

PowerShot SX710 HS

カメラユーザーガイド

日本語

- ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」(14) をお読みください。
- 本書をよく読んで、正しくお使いください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

- 右下のボタンをクリックすると、ページを移動できます。
▶ : 次のページ
◀ : 前のページ
⏪ : リンクをクリックする直前に表示していたページ
- 右端にある章のタイトルをクリックすると、各章の先頭ページに移動します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

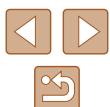

お使いになる前に

最初にお読みください

カメラと付属品の確認

お使いになる前に、次のものが入っていることを確認してください。
万が一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



カメラ



バッテリーパック
NB-6LH*



バッテリーチャージャー
CB-2LY



リストストラップ

* バッテリーに外装として貼り付けられているラベルは、はがさないでください。

- 上記のほか、印刷物一式が入っています。
- メモリーカードは付属されていません (図2)。

使えるカード（市販品）について

以下のカードが容量に制限なくお使いになれます。

- SD (エスディー) メモリーカード*¹
- SDHC (エスディーエイチシー) メモリーカード*^{1 * 2}
- SDXC (エスディーエックスシー) メモリーカード*^{1 * 2}



*1 SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことがあります。

*2 UHS-I 対応のメモリーカードも使えます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

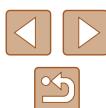

お使いになる前にお読みください

- 必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万が一、カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかつたときの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることがありますのでご注意ください。
- このカメラの保証書は国内に限り有効です。万が一、海外旅行先で故障や不具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談ください。
- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからご使用ください。
- このカメラは、長い時間お使いになると、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありません。

このガイドの記載について

- カメラのボタンやダイヤルは、ボタンやダイヤルに表記されている絵文字を使って示しています。
- 次の操作部材は、絵文字で示しています。また、()内は「各部のなまえ」(□4) にある該当する操作部材の番号を示しています。
 - [▲] 背面(12) 上ボタン
 - [◀] 背面(8) 左ボタン
 - [▶] 背面(13) 右ボタン
 - [▼] 背面(15) 下ボタン
 - [◎] 背面(7) コントローラホイール
- 撮影モード、画面に表示される絵文字や文言は、[] つきで示しています。
 - ①：知っておいていただきたい重要事項を示しています。
 - ：上手に使うためのヒントや補足事項を示しています。
 - xx：参照ページを示しています。xx はページ数を示しています。
 - すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。
 - このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。
 - タイトルの下にある 「▶ 静止画」「▶ 動画」 は、その機能が静止画や動画を撮るときや見るときに使えるかを示しています。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー


アクセサリー

付録

索引




各部のなまえ

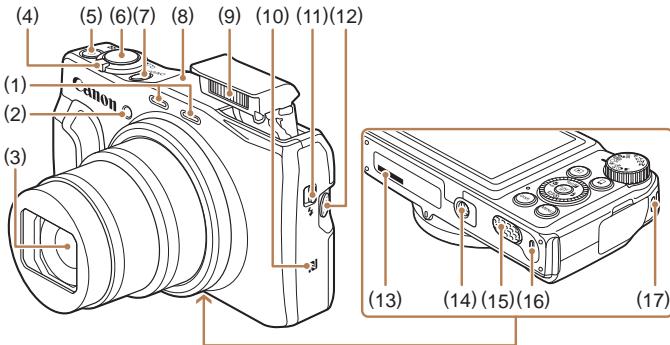

- (1) マイク
(2) ランプ（前面）
(3) レンズ
(4) ズームレバー
撮影時：[(望遠)] /
[(広角)]
再生時：[(拡大)] /
[(インデックス)]
(5) 動画ボタン
(6) シャッター ボタン
(7) 電源ボタン
(8) Wi-Fi 通信部

* NFC 機能 (109) で使います。

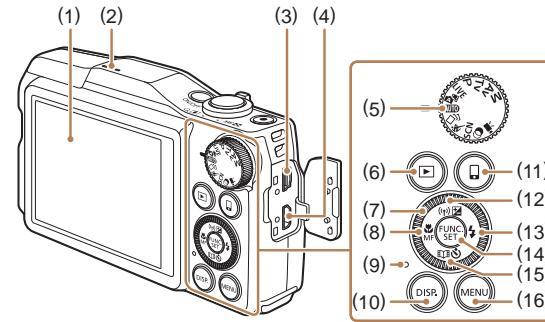

- (1) 画面 (液晶モニター)
(2) スピーカー^{*}
(3) A / V OUT (映像／音声出力) ·
DIGITAL (デジタル) 端子
(4) HDMI™ 端子
(5) モードダイヤル
(6) [再生] ボタン
(7) コントローラーホイール
(8) [マクロ] /
[MF] (マニュアルフォーカス)
/左ボタン
(9) ランプ (背面)
(10) [DISP. (ディスプレイ)] ボタン
(11) [WPS (ワンタッチスマホ)] ボタン
(12) [WB (露出補正)] /
[Wi-Fi] / 上ボタン
(13) [ストロボ] / 右ボタン
(14) FUNC./SET (ファンクション/
セット) ボタン
(15) [セルフタイマー] /
[ストーリーハイライト]
/ 下ボタン
(16) [MENU (メニュー)] ボタン



- コントローラーホイールを回すと、項目を選んだり画像の切り替えなどができます。また、一部の操作を除き、[▲]、[▼]、[◀]、[▶]と同じ操作ができます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



目次

お使いになる前に

最初にお読みください.....	2
カメラと付属品の確認.....	2
使えるカード（市販品）について.....	2
お使いになる前にお読みください.....	3
このガイドの記載について	3
各部のなまえ	4
やりたいこと目次.....	12
安全上のご注意.....	14

基本編

カメラの基本操作.....	17
準備する	17
ストラップを取り付ける	17
カメラを構える	17
バッテリーを充電する	18
バッテリーとカード（市販品）を入れる.....	18
バッテリーとカードを取り出す	19
日付／時刻を設定する	19
日付／時刻を変える	20
表示言語を選ぶ	21
使ってみる	21
撮る（こだわりオート）.....	21
見る.....	23
消す	24

活用編

カメラを知る	25
電源の入れかた／切りかた	25
節電機能（オートパワーオフ）.....	26
撮影モードでの節電機能.....	26
再生モードでの節電機能.....	26
シャッターボタンの押しかた	26
撮影モードの切り換えかた	27
撮影時の画面表示の切り換えかた.....	27
FUNC.（ファンクション）の表示と操作方法	28
MENU（メニュー）の表示と操作方法	29
文字の入力方法	30
漢字やひらがなを入力する	30
文字入力の設定を変える	31
半角スペースを使う	31
変換履歴を初期化する.....	31
ランプの表示	31
時計機能	32
オートモード / プラスマビーオートモード	33
カメラまかせで撮る	33
オートモードで撮る（こだわりオート）	33
プラスマビーオートモードで撮る	35
ダイジェスト動画の再生について	36
静止画／動画	36
静止画	36
動画	36
シーンのアイコン	37
連続撮影されるシーン	38
手ブレ補正アイコン	38
画面に表示される枠	39

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムビーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

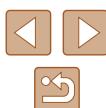

よく使う機能や便利な機能を使う	39
被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）	39
見失った被写体をみつけやすくする (フレーミングアシスト - 探索)	40
被写体の動きに応じて自動でズームさせる (オートズーム)	40
画面に対して保たれる顔の大きさを変える	41
自動でズームして見失った被写体を見つけやすくする (サーチアシスト)	42
セルフタイマーを使う	42
セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ	43
セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える	43
連続して撮る	44
再生したときの表示について	44
個人認証機能を使って撮る	45
個人情報について	45
人物情報を登録する	45
撮る	46
登録した情報を確認／編集する	47
顔情報を入れ替え／追加する	47
登録した情報を消す	48
自分好みの画像を撮るために機能を使う	49
縦横比（アスペクト比）を変える	49
記録画素数（画像の大きさ）を変える	49
用紙の大きさで選ぶときの目安 （縦横比 4:3 のとき）	49
水銀灯で緑がかった部分を補正する	50
動画の画質を変える	50
撮影の手助けとなる機能を使う	51
グリッドラインを表示する	51
ピント位置を拡大表示する	51
目をつむった人を確認する	52

手ブレ補正の設定を変える	52
手ブレ補正を使わないようにする	52
撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮る	53
自分好みに機能を変える	53
AF補助光（ランプ）が光らないようにする	53
赤目緩和機能を切る	54
撮影直後の画面表示を変える	54
撮影直後の画像表示時間変える	54
撮影直後に表示される画面を変える	55
いろいろな撮影モード	56
かんたんに明るさ、あざやかさ、色あいを変えて撮る （ライブビューコントロール）	56
多彩な写真を撮る（クリエイティブショット）	57
効果を選ぶ	57
動きのある被写体を撮る（スポーツ）	58
いろいろなシーンで撮る	58
効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）	60
魚眼レンズのような効果をつけて撮る（魚眼風）	60
ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風）	61
倍速と再生時間の目安 （動画を 1 分間撮影したとき）	61
トイカメラのような効果をつけて撮る（トイカメラ風）	62
優しい雰囲気で撮る（ソフトフォーカス）	62
単色で撮る（モノクロ）	63
特殊なモードでいろいろな画像を撮る	63
顔を見つけて撮る（オートシャッター）	63
笑顔を見つけて撮る（スマイル）	63
ウインクしたら撮る（ウインクセルフタイマー）	64
人が増えたら撮る（顔セルフタイマー）	64

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



いろいろな動画を撮る	65
スタンダードモードで動画を撮る	65
動きがより滑らかな動画を撮る	66
明るさを固定したり変えて撮る	66
非常に強い手ブレを補正する	66
ショートクリップモードで動画を撮る	66
再生時の効果	67
iFrame 動画で撮る	67
P モード.....	68
プログラム AE で撮る ([P] モード)	68
明るさ（露出）に関する機能を使う	69
明るさを変える（露出補正）	69
明るさ（露出）を固定する（AE ロック）	69
測光方式を変える	69
ISO 感度を変える	70
明るさを補正して撮る（i- コントラスト）	70
色に関する機能を使う	71
自然な色あいにする（ホワイトバランス）	71
マニュアルホワイトバランス	71
画像の色調を変える（マイカラー）	72
カスタムカラー	72
撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う	73
近くの被写体を撮る（マクロ撮影）	73
マニュアルフォーカスで撮る	73
ピント合わせをしやすい表示にする (MF ピーキング)	74
デジタルテレコンバーターを使う	75

AF フレームモードを変える	75
中央	75
顔優先 AiAF	75
ピントを合わせたい被写体を選んで撮る (キャッチ AF)	76
サーボ AF で撮る	77
フォーカス設定を切り換える	77
AF ロックで撮る	78
ピント合わせしながら連続して撮る	78
ストロボに関する機能を使う	79
ストロボモードを変える	79
オート	79
常時発光	79
スローシンクロ	79
発光禁止	79
ストロボの調光量を補正する	80
FE ロックで撮る	80
撮影スタイルにあわせて機能を変える	81
圧縮率（画質）を変える	81
手ブレ補正の設定を変える	81
Tv、Av、M モード.....	82
シャッタースピードを決めて撮る ([Tv] モード)	82
絞り数値を決めて撮る ([Av] モード)	83
シャッタースピードと絞り数値を決めて撮る ([M] モード)	83
ストロボ発光量を設定する	84
再生モード.....	85
見る	85

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



表示を切り換える	86
高輝度（ハイライト）警告	87
ヒストグラム	87
GPS 情報表示	87
静止画を撮影したときに作成された短編動画 （ダイジェスト動画）を見る	87
日付ごとに選んで見る	88
個人認証機能で検出された人を確認する	88
画像を探したり、特定の画像だけを見る	88
一覧表示（インデックス表示）で画像を探す	88
指定した条件で画像を探す	89
グループ化された画像を1枚ずつ見る	89
個人認証情報を編集する	90
名前を入れ換える	90
名前を消す	91
いろいろな方法で画像を見る	91
拡大して見る	91
スライドショーで見る	92
設定を変える	92
いろいろな画像を表示する（連想再生）	93
保護する	93
メニューから操作する	93
1枚ずつ指定する	94
範囲で指定する	94
すべての画像を保護する	95
すべての画像の保護を解除する	95
消す	95
まとめて消す	96
指定方法を選ぶ	96
1枚ずつ指定する	96
範囲で指定する	96
すべての画像を指定する	97

回転する	97
メニューから操作する	97
自動回転機能を切る	98
お気に入り設定をする	98
メニューから操作する	99
静止画を編集する	99
画像を小さくする（リサイズ）	99
画像を切り抜く（トリミング）	100
画像の色調を変える（レタッチマイカラー）	101
明るさを補正する（i-コントラスト）	101
赤目を補正する	102
動画を編集する	103
ファイルサイズを小さくする	104
ダイジェスト動画を編集する	104
アルバムを見る（ストーリーハイライト）	105
アルバムを作成するときに選べる抽出条件	105
アルバムにBGMをつける	106
自分好みのアルバムを作る	107
Wi-Fi機能	108
Wi-Fiでできること	108
スマートフォンに画像を送る	109
NFC 対応のスマートフォンに画像を送る	109
撮影モード／電源を切っているときの NFC 接続	109
再生モードでの NFC 接続	111
ボタンにスマートフォンを登録して画像を送る	111
Wi-Fi メニューを使ってスマートフォンを登録する	113
ほかのアクセスポイントを使う	114
接続したことのあるアクセスポイントがあるとき	115
パソコンに画像を取り込む	115

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



パソコンを登録するための準備をする	115
パソコンの環境を確認する	115
インストールする	116
Wi-Fi 接続するための設定をする (Windows のみ)	116
カメラとパソコンと接続して画像を取り込む	117
アクセスポイントを確認する	117
WPS に対応したアクセスポイントを使う	117
一覧に表示されたアクセスポイントを使う	119
接続したことのあるアクセスポイントがあるとき	120
Web サービスを登録して画像を送る	121
利用する Web サービスの情報を登録する	121
CANON iIMAGE GATEWAY を登録する	121
他の Web サービスを登録する	123
Web サービスに画像を送る	123
プリンターについて画像を印刷する	124
別のカメラに画像を送る	126
画像送信について	127
複数の画像を送信する	127
1 枚ずつ指定する	127
範囲で指定する	127
お気に入り設定した画像を送る	128
画像送信時の注意事項	128
記録画素数(画像の大きさ)を選ぶ	129
コメントを入力して送信する	129
画像を自動で送る(クラウドシンクロ)	129
準備する	129
カメラの準備をする	129
パソコンの準備をする	130
画像を送る	130
クラウドシンクロで送信した画像を スマートフォンで見る	131

スマートフォンでカメラ内の画像やカメラを 操作する	131
カメラ内の画像に GPS 情報を記録する	131
リモート撮影をする	132
Wi-Fi の設定を編集 / 消去する	133
接続情報を編集する	133
接続先のニックネームを変更する	133
接続情報を消去する	133
カメラのニックネームを変える	134
Wi-Fi の設定を初期化する	134
設定メニュー	135
カメラの基本機能を変える	135
音を鳴らさない	135
音量を変える	135
機能の説明を表示しない	136
日付 / 時刻を変える	136
世界時計を使う	136
レンズ収納時間を変える	137
エコモードを使う	137
節電機能(オートパワーオフ)の設定を変える	137
画面の明るさを変える	137
起動画面を表示しない	138
カードを初期化する	138
カードを物理フォーマット(初期化)する	138
画像番号のつけかたを変える	139
フォルダを撮影日ごとに作る	139
距離表示の単位を変える	139
認証マークを確認する	140
表示言語を変える	140
その他の基本機能を変える	140
カメラの設定を初期状態に戻す	140

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



アクセサリー	141
システムマップ.....	141
別売アクセサリー.....	142
電源.....	142
その他.....	143
プリンター.....	143
別売アクセサリーの使いかた	143
テレビで見る	143
HD (ハイビジョン) 対応テレビで見る	143
HD (ハイビジョン) 非対応テレビで見る	144
家庭用電源でカメラを使う	145
ソフトウェアを使う	146
ケーブルを使ってパソコンと接続する	146
パソコンの環境を確認する	146
インストールする	146
パソコンに画像を取り込む	146
印刷する	148
かんたん印刷	148
印刷設定をする	149
画像を切り抜いて印刷する (トリミング)	149
用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する	150
レイアウトで設定できる項目	150
証明写真を印刷する	150
動画を印刷する	151
動画の印刷方法	151
印刷指定 (DPOF)	151
印刷内容を指定する	151
1 枚ずつ枚数を指定する	152
範囲で指定する	152
すべての画像を指定する	152
すべての指定を解除する	153
印刷指定 (DPOF) した画像を印刷する	153

フォトブック指定	153
指定方法を選ぶ	153
1 枚ずつ指定する	153
すべての画像を指定する	154
すべての指定を解除する	154
付録	155
故障かな?と思ったら	155
画面に表示されるメッセージ一覧	159
画面の表示内容一覧	161
撮影時 (情報表示あり)	161
バッテリーの残量表示	161
再生時 (詳細情報表示)	162
動画操作パネル一覧	162
機能 / メニュー 一覧	163
撮影機能一覧	163
FUNC. メニュー 一覧	164
撮影タブメニュー 一覧	166
設定タブメニュー 一覧	171
再生タブメニュー 一覧	172
印刷タブメニュー 一覧	172
日ごろの取り扱いについて	173
主な仕様	173
カメラの仕様について	173
Wi-Fi	174
デジタルズームの焦点距離 (35mm フィルム換算)	174
撮影できる枚数・時間、再生できる時間	174
1 枚のカードに撮影できる枚数	175
1 枚のカードに撮影できる時間	175
ストロボ調光範囲	175
撮影距離	176

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



連続撮影の速さ	176
シャッタースピード	176
絞り	176
バッテリーパック NB-6LH	177
バッテリーチャージャー CB-2LY	177
索引	178
Wi-Fi（無線 LAN）について	181
電波干渉について	181
セキュリティについて	181
アフターサービス期間について	182
商標、ライセンスについて	182
このガイドについて	183
製品取り扱い方法に関するご相談窓口	183
修理受付窓口	183
キヤノンデジタルカメラホームページのご案内	183

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



やりたいこと目次



撮る

- カメラまかせで写真を撮りたい（オートモード、プラスムービーオートモード）
 - □33、□35
- カメラまかせで多彩な写真を撮りたい（クリエイティブショット）
 - □57

人を上手に撮りたい



人をきれいに
(□58)



雪景色で
(□58)



スポーツ
(□58)



夜景
(□58)



暗い場所で
(□58)



花火
(□58)

効果をつけて撮りたい



鮮烈な色で
(□60)



イラスト風に
(□60)



魚眼レンズのよう
に(□60)



ミニチュア模型のよう
に(□61)



トイカメラ風に
(□62)



柔らかな雰囲気で
(□62)



モノクロで
(□63)

- 人の顔を上手に撮りたい
 - □33、□58、□75
- ストロボ禁止の場所で撮りたい（ストロボ発光禁止）
 - □33
- 自分も一緒に写りたい（セルフタイマー撮影）
 - □42、□64
- 写真と一緒に動画を記録したい
 - □35

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



□ 見る

- 画像を見たい
 - 85
- 自動再生で見たい（スライドショー）
 - 92
- テレビで見たい
 - 143
- パソコンで見たい
 - 146
- 画像を素早く探したい
 - 88
- 画像を消したい
 - 95
- 自動でアルバムを作りたい
 - 105

‣ 動画を撮る／見る

- 動画を撮りたい
 - 33、 65
- 動画を見たい
 - 85

凸 印刷する

- 写真を印刷したい
 - 148

□ 残す

- ケーブルでつないで画像をパソコンに取り込みたい
 - 146

⌚ Wi-Fi 機能を使う

- スマートフォンに画像を送りたい
 - 109
- Web サービスで画像を共有したい
 - 121
- 画像をパソコンに送りたい
 - 129

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリーをお持ちのときは、付属の使用説明書もあわせて参照してください。



死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

- ストロボを人の目に近づけて発光しない。
視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは 1m 以上離れてください。

お子様や幼児の手の届くところで保管しない。
ストラップを誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。
電源コードを使用する製品では、電源コードを誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。

- 指定外の電源は使わない。
- 分解、改造したり、加熱しない。
- 外装としてラベルが貼り付けられているバッテリーでは、ラベルをはがさない。
- 落とすなどして強い衝撃を与えない。
- 落下などで破損したときは、内部には触れない。
- 煙が出てる、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 液体で濡らしたり、内部に液体や異物を入れない。

感電、火災の原因となります。
液体で濡れたり、内部に液体や異物が入ったときは、バッテリーや電池を使用する製品では、それらを取り外し、家庭用電源を使用する製品では、コンセントから抜いてください。

- ファインダーがある製品では、ファインダーで強い光源（晴天時の太陽や人工的な強い光源など）を見ない。
視力障害の原因となることがあります。

- 家庭用電源を使用する製品では、雷が鳴り出したら製品に触れない。
感電、火災の原因となります。すぐに使用をやめ、製品から離れてください。

- 指定外のバッテリーや電池は使わない。
- バッテリーや電池は火に近づけたり、火の中に投げ込まない。
バッテリーや電池が破裂や液漏れし、感電、けが、火災の原因となることがあります。漏れた電解液が、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

- バッテリーチャージャーを使用する製品では、次のことに注意する。
 - 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまつたホコリや汚れを乾いた布で拭き取る。
 - 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
 - コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグが傷んでいたり、差し込みが不十分なまま使わない。
 - 電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。
 - 電源コードを使用する製品では、電源コードに重いものをのせたり、傷つけたり、破損させたり、加工しない。

感電、火災の原因となります。

- カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。
カメラが発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れがあります。特に飛行機内や医療機関など、電子機器の使用が制限されている場所では十分注意してください。

- 長時間、身体の同じ部位に触れたまま使わない
熱いと感じなくとも、皮膚が赤くなったり、水ぶくれができたりするなど、低温やけどの原因となることがあります。気温の高い場所で使うときや、血行の悪い方や皮膚感覚の弱い方などが使うときは、三脚などを使ってください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





注意

傷害を負う可能性がある内容です。

- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。
けがやカメラの故障の原因となることがあります。
- 液晶モニターに強い衝撃を与えない。
液晶モニターが割れると、破片だけがをすることがあります。
- ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。
やけどや故障の原因となることがあります。
- 次の場所で使用・保管しない。
 - 直射日光のあたるところ
 - 40°Cを超える高温になるところ
 - 湿気やホコリの多いところ
- バッテリーや電池の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となることがあります。
発熱、破損により、感電、やけど、けが、火災の原因となることがあります。
- 長時間画面を見ていると、不快感を感じることがありますのでご注意ください。
- 別売のオプションレンズ、レンズフィルター、フィルターアダプターを使用する製品では、確実に取り付ける。
緩んで脱落して割れると、ガラスの破片だけがをすることがあります。
- ストロボが自動昇降する製品では、ストロボが下がるときに指をはさまないようにする。
けがの原因となることがあります。

注意

物的損害を負う可能性がある内容です。

- カメラを強い光源（晴天時の太陽や人工的な強い光源など）に向けない。
撮像素子やカメラの内部が損傷することがあります。
- 砂浜や風の強い場所で使用するときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。
- ストロボが自動昇降する製品では、ストロボを押し込んだり、つまみ上げたりしない。
故障の原因となることがあります。
- ストロボに汚れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除く。
そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となることがあります。
- 使用しないときは、製品からバッテリーや電池を取り外して保管する。
液漏れにより故障の原因となることがあります。
- バッテリーや電池を廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。
他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることがあります。
- バッテリーチャージャーを使用する製品では、使用しないときはコンセントから外す。また、布などをかけたまま使用しない。
長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となることがあります。
- 専用バッテリーを使用する製品では、ペットの近くにバッテリーを置かない。
バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の原因となることがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



- 複数の電池を使用する製品では、充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使用しない。また、電池の「+」「-」端子を逆にして入れない。

故障の原因となることがあります。

- ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座らない。

液晶モニターの破損の原因となります。

- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする。また、液晶モニターが閉じられる製品では、液晶モニターを内側に向けて閉じる。

- ストラップにアクセサリーを付けない。

硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



基本編


カメラの基本操作

準備から、撮影、再生までの説明や、各種の基本情報を掲載しています。

準備する

ここでは、撮影前の準備について説明します。

ストラップを取り付ける

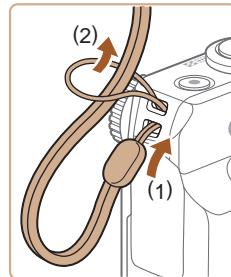

- (1) ストラップの先端を取り付け部を通して、(2) 通した先端にストラップを通します。

カメラを構える



- ストラップを手首に通します。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボを上げているときは、ストロボに指がかからないようにしてください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー


付録

索引




バッテリーを充電する

カメラに付属のバッテリーチャージャー（充電器）を使って、付属のバッテリーを充電します。お買い上げ時はバッテリーが充電されていませんので、必ず充電してからお使いください。

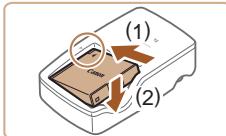


1 バッテリーを取り付ける

- ・バッテリーとバッテリーチャージャーの▲をあわせて、(1) の方向へ押しながら、(2) の方向へ取り付けます。

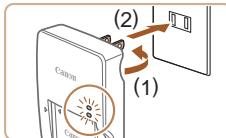

2 充電する

- ・プラグを(1) の方向へおこして、(2) コンセントに差し込みます。
- ・充電がはじまり、ランプがオレンジ色に点灯します。
- ・充電が完了すると、ランプが緑色に点灯します。

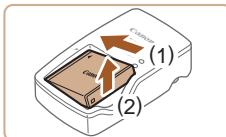

3 バッテリーを取り外す

- ・バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、(1) の方向へ押しながら、(2) の方向へ取り外します。



- ・バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24 時間以上連続して充電しないでください。




- ・充電に必要な時間、フル充電したバッテリーで撮影できる枚数と時間については、「撮影できる枚数・時間、再生できる時間」(□174) を参照してください。
- ・充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によって少しづつ残量が減るため、充電は使う前日か当日にしてください。
- ・バッテリーチャージャーは、AC 100 - 240 V 50/60 Hz の地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

バッテリーとカード（市販品）を入れる


付属のバッテリーとカード（市販品）をカメラに入れます。

なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）(□138) することをおすすめします。



1 ふたを開ける

- ・(1) の方向にふたを動かして、(2) の方向へふたを開けます。

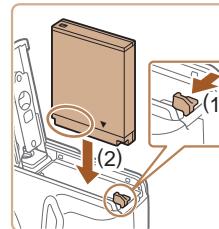

2 バッテリーを入れる

- ・バッテリーの端子部を図の位置にして、バッテリーロックを(1) の方向へ動かしたまま、バッテリーを(2) の方向に「カチッ」と音がしてロックされるまで入れます。
- ・間違った向きでバッテリーを入れるとロックされません。必ずバッテリーがロックされる正しい向きで入れてください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能


設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



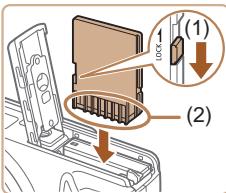

3 カードのスイッチを確認して、カードを入れる

- スイッチがあるカードでは、スイッチが「LOCK」側になっていると撮影できません。スイッチを(1)の方向に動かします。
- カードの端子部(2)を図の向きにして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてください。間違った向きで入れると、カメラの故障の原因となります。




4 ふたを閉める

- ふたを(1)の方向にたおして押さえたまま、(2)の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。




- 1枚のカードに撮影できる枚数や時間については、「1枚のカードに撮影できる枚数」(175)を参照してください。

■ バッテリーとカードを取り出す

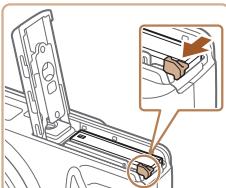

バッテリーを取り出す

- ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向に動かします。
- バッテリーが出てきます。

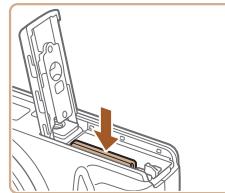

カードを取り出す

- 「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を放します。
- カードが出てきます。

日付／時刻を設定する

電源を入れたときに「日付／時刻」画面が表示されたときは、現在の日に正しく設定してください。ここで設定した情報は撮影する画像に記録され、撮影日による管理や、日付を入れて印刷するときなどに使用できます。



1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- 「日付／時刻」画面が表示されます。



2 日付／時刻を設定する

- 【◀】か【▶】を押して項目を選びます。
- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して設定します。
- すべての項目を設定したら、【OK】を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





3 自宅のエリアを設定する

- 【◀】か【▶】を押して自宅のあるエリアを選びます。

4 設定を終える

- 【FUNC SET】を押すと設定されて、確認画面が表示されたあと、設定画面が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。



- 日付／時刻や自宅エリアを設定しないと、電源を入れるたびに「日付／時刻」画面が表示されます。正しく設定してください。



- 手順2で【◀】を選び、【▲】か【▼】を押すか【FUNC SET】ホイールを回して【◀】にする、サマータイム（1時間プラスされます）に設定されます。

■ 日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。



1 メニューを表示する

- 【MENU】ボタンを押します。



2 【日付／時刻】を選ぶ

- ズームレバーを動かして、【YY】タブを選びます。
- 【▲】か【▼】を押すか【FUNC SET】ホイールを回して【日付／時刻】を選び、【FUNC SET】を押します。

3 日付／時刻を変える

- 「日付／時刻を設定する」の手順2（P19）の操作で設定します。
- 【MENU】ボタンを押すと、メニュー画面が消えます。



- カメラには日付／時刻用電池（バックアップ電池）が内蔵されています。バッテリーを取り出してから約3週間は、設定した日付／時刻が保持されます。
- 日付／時刻用電池は、充電したバッテリーをカメラに入れるか、ACアダプターキット（別売）（P142）を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で充電されます。
- 日付／時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに「日付／時刻」画面が表示されます。「日付／時刻を設定する」（P19）の操作で正しく設定してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引




表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。



1 再生モードにする

- ・[REC] ボタンを押します。



2 設定画面を表示する

- ・[FUNC./SET] を押したまま、すぐに [MENU] ボタンを押します。



3 言語を設定する

- ・[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して言語を選び、[REC] を押します。
- ・表示言語が設定され、設定画面が消えます。



- ・手順 2 の操作で [REC] を押してから、[MENU] ボタンを押すまでの間隔が長いと、時計表示になります。時計表示になったときは [REC] を押して時計表示を消して、もう一度手順 2 の操作を行います。
- ・言語設定は、[MENU] ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、[MENU] タブの [言語] を選んで設定することもできます。

使ってみる

► 静止画 ► 動画

ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまでの手順について説明しています。

撮る（こだわりオート）

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自动撮影ができます。



1 電源を入れる

- ・電源ボタンを押します。
- ・起動画面が表示されます。



2 [AUTO] モードにする

- ・モードダイヤルを [AUTO] にします。
- ・カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音（カチカチ）がします。
- ・画面の左上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます。
- ・被写体が検出されたときは、枠が表示されてピントを合わせます。



3 撮りたいものの大きさを決める

- ・ズームレバーを [+] 側に押すと撮りたいものが大きくなり、[-] 側に押すと小さくなります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





4 撮影する


静止画を撮る

1) ピントを合わせる

- シャッターボタンを浅く押して、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置に枠が表示されます。

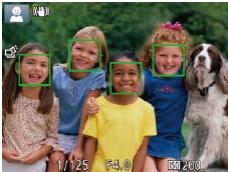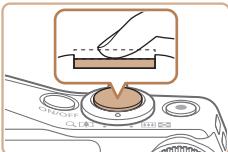

- [ストロボを上げてください] のメッセージが表示されたときは、[] スイッチを動かして、ストロボを上げてください。撮影時にストロボが光ります。ストロボを指で押し下げて収納すると、ストロボは光りません。

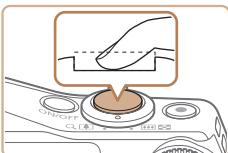

2) 撮影する

- シャッターボタンを深く押し込みます。
- シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでストロボを上げているときは、自動的にストロボが光ります）。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっかり持ってください。
- 撮影した画像が表示されたあと、撮影画面に戻ります。



動画を撮る

1) 撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と1回鳴って撮影がはじまり、[●録画]と撮影時間(1)が表示されます。
- 画面上下に黒い帯が表示され、被写体が少し大きく表示されます。なお、黒い帯の部分は撮影されません。
- 人の顔が検出されているときは、枠が表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を放します。

2) 撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



1 再生モードにする

- 【□】ボタンを押します。
- 最後に撮影した画像が表示されます。



2 画像を選ぶ

- 【◀】を押すか【◎】ホイールを反時計方向に回すと前の画像が表示され、【▶】を押すか【◎】ホイールを時計方向に回すと次の画像が表示されます。
- 【◀】か【▶】を押したままにすると、画像が速く切り換わります。



- 【◎】ホイールを速く回すとこの画面が表示されます（スクロール再生）。この状態で【◎】ホイールを回して画像を選びます。
- 【□】を押すと1枚表示に戻ります。



- 動画では、【SET ▶】が表示されます。動画を再生するときは手順3に進みます。



3 動画を再生する

- 【□】を押したあと、【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して【▶】を選び、もう一度【□】を押します。
- 動画が再生され、再生が終わると【SET ▶】が表示されます。
- 音量は、再生中に【▲】か【▼】を押して調節します。



- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ 消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。



1 消したい画像を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選びます。



2 消す

- [◎] を押したあと、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [面] を選び、もう一度 [◎] を押します。
- 「消去しますか？」が表示されたら、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [消去] を選び、[◎] を押します。
- 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [キャンセル] を選び、[◎] を押します。



- 画像をまとめて消すこともできます (96)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引




カメラを知る

カメラの基本操作をはじめ各種の撮影や再生のほか、カメラを活用するための情報などを内容ごとに章分けして説明しています。

活用編

■ 電源の入れかた／切りかた



撮影モード

- 電源ボタンを押すと電源が入り、撮影できます。
- 電源ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



再生モード

- [] ボタンを押すと電源が入り、撮影した画像を見ることができます。
- [] ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。



- 撮影モードの状態で [] ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押し（図26）すると、撮影モードになります。
- 再生モードでは、約 1 分経過するとレンズが収納されます。レンズが収納されているときは、[] ボタンを押すと電源が切れます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



節電機能（オートパワーオフ）

バッテリーの消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり（ディスプレイオフ）、電源を切ったりする機能です。

撮影モードでの節電機能

約1分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約2分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し（図26）すると画面が表示され、撮影できます。

再生モードでの節電機能

約5分間カメラを操作しないと、電源が切れます。





- 節電機能を切ったり、画面が消えるまでの時間を変えたりすることができます（図137）。
- Wi-Fiでほかの機器と接続しているとき（図108）、パソコンとつないでいるとき（図146）は、節電機能は働きません。

シャッターボタンの押しかた

ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから、そのまま深く押す「全押し」をして撮影します。

なお、シャッターボタンの操作に関する記載は以降「半押し」、「全押し」と表記しています。

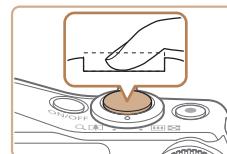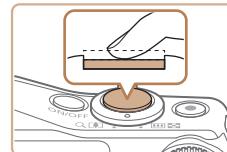

1 半押し（浅く押してピントを合わせる）

- 電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置に枠が表示されるまで、浅く押します。

2 全押し（そのまま深く押して撮影する）

- シャッター音が鳴り、撮影されます。
- シャッター音が鳴っている間は撮影中のため、カメラを動かさないように注意してください。



- シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントが合わない画像になることがあります。
- シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さが変わります。そのため、撮影シーンによってはシャッター音が長くなり、シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー


付録

索引



撮影モードの切り換えかた

撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで行います。

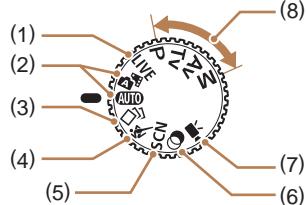

- (1) ライブビューコントロールモード
かんたんな操作で明るさや色あいを自分好みに設定して撮影できます (図56)。
- (2) オートモード／
プラスムービーオートモード
カメラまかせの全自動撮影ができます (図21、図33、図35)。
- (3) クリエイティブショットモード
カメラまかせで多彩な静止画が撮影できます (図57)。
- (4) スポーツモード
動いている被写体にピント合わせを行なながら連続撮影できます (図58)。
- (5) スペシャルシーンモード
撮影シーンに最適な撮影ができます (図58)。
- (6) クリエイティブフィルターモード
いろいろな効果をつけた撮影ができます (図60)。
- (7) 動画モード
動画が撮影できます (図65)。
なお、動画モード以外でも動画ボタンを押すだけで動画撮影できます。
- (8) P、Tv、Av、M モード
各種機能を設定して、さまざまな撮影ができます (図68、図82)。

撮影時の画面表示の切り換えかた

画面表示は、[DISP] を押して切り替えます。画面に表示される情報の詳細については、「画面の表示内容一覧」(図161) を参照してください。

	表示 1
	表示 2



- 暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図を確認しやすくなります（ナイトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、またはややぎこちない表示になることがあります（記録される画像に影響はありません）。
- 再生時の画面表示については、「表示を切り換える」(図86) を参照してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



FUNC.(ファンクション)の表示と操作方法

撮影時によく使う機能は、FUNC. で設定できます。

なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード (164) によって変わります。



1 FUNC. のメニュー項目を表示する

- [FUNC.] を押します。



2 メニュー項目を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回してメニュー項目 (1) を選び、[FUNC.] か [▶] を押します。
- メニュー項目の右側に項目 (2) が表示されます。
- メニュー項目によっては、[DISP.] や [▶] を押すだけで設定される機能や画面が切り換わる機能もあります。



3 項目を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して項目を選択します。
- [DISP.] が表示される項目では、[DISP.] ボタンを押して設定することができます。
- メニュー項目に戻るときは、[◀] を押します。



4 設定を終える

- [DISP.] を押します。
- 手順 1 で [DISP.] を押す前の画面に戻り、設定した項目が画面に表示されます。



- 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます (140)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー


付録

索引



MENU（メニュー）の表示と操作方法

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影【】や再生【】などの系統に分けられています。なお、表示される項目は、選んでいる撮影モードや再生モード（[166](#)～[172](#)）によって変わります。



1 メニューを表示する

- [MENU] ボタンを押します。



2 タブを選ぶ

- ズームレバーを動かして、タブを選びます。
- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回してタブが選ばれている状態にしたあと、[◀] か [▶] を押してタブを選ぶこともできます。




3 項目を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して項目を選びます。
- 内容が表示されていない項目では、[◎] か [▶] を押して画面を切り換えたあと、さらに [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して項目を選びます。
- [MENU] ボタンを押すと切り換える前の画面に戻ります。



4 内容を選ぶ

- [◀] か [▶] を押して内容を選びます。



5 設定を終える

- [MENU] ボタンを押すと、手順1で [MENU] ボタンを押す前の画面に戻ります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



文字の入力方法

個人認証機能(45)やWi-Fi機能(117)などで文字を入力するときは、キーボード画面を使います。入力できる文字数や文字の種類は、機能によって異なります。

文字を入力する

- 【▲】【▼】【◀】【▶】を押すか【◎】ホイールを回して文字が表示されているキーを選び、【◎】を何回か押して目的の文字を入力します。
- 【確定】を選んで【◎】を押し、文字を確定します。
- 文字数(1)は機能によって異なります。



入力位置を移動する

- 【◀】か【▶】を選んで【◎】を押します。

改行する


- 【↓】を選んで【◎】を押します。

文字の種類を変える

- 【ABC】【123】【#%】を選んで【◎】を押します。
- 文字の種類は機能によって異なります。

文字を消す

- 【X】を選んで【◎】を押すと前の1文字が消去されます。
- 【X】を選んで【◎】を押したままにすると、5文字ずつ消去されます。

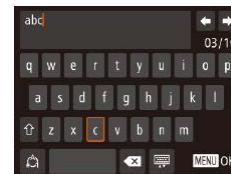

キーボードの種類を変える

- 【网格】を選んで【◎】を押すと左の画面が表示されます。
- 文字を選んで【◎】を押すと文字が入力できます。
- この画面で【△】を選んで【◎】を押すと、数字や記号など文字の種類を切り換えることができます。
- 【△】を選んで【◎】を押すと、大文字を入力できます。

もとの画面に戻る

- 【MENU】ボタンを押します。

漢字やひらがなを入力する

個人認証機能の人物名(45)とWi-Fi機能のコメント入力(129)にはひらがなや漢字も使うことができます。



文字の種類を変える

- 【▲】【▼】【◀】【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【あいう】を選んで【◎】を押します。

文字を入力する

- 文字が表示されているキーを選び、【◎】を何回か押して目的の文字を入力します。

文字を変換する

- 【変換】を選んで【◎】を押します。

文字を確定する

- 【確定】を選んで【◎】を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



文字入力の設定を変える


文字入力に関する設定を変えることができます。

半角スペースを使う



- [MENU]ボタンを押して、[] タブの[日本語入力設定] を選び、[] を押します (□29)。
- [] か [] を押すか [] ホイールを回して [スペースの設定] を選び、[] か [] を押して [常に半角を使う] を選びます。

変換履歴を初期化する

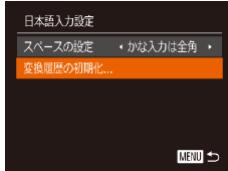

- [MENU]ボタンを押して、[] タブの[日本語入力設定] を選び、[] を押します (□29)。
- [] か [] を押すか [] ホイールを回して [変換履歴の初期化] を選び、[] か [] を押して [はい] を選びます。

ランプの表示

カメラ背面のランプ (□4) は、カメラの状態に連動して、点灯／点滅状態が変わります。

色	状態	操作状態
緑	点灯	パソコン接続時 (□146)、画面消灯時 (ディスプレイオフ) (□26、□137、□137)
	点滅	起動中、カードへの記録／読み出し中、各種通信中、長秒時の撮影中 (□82、□83)、Wi-Fi 接続中／データ送受信中



- ランプ (背面) が緑色に点滅しているときは、「電源を切る」、「カード／バッテリー収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像が壊れて表示できなくなったり、カメラやカードが故障する原因になります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



時計機能

現在の時刻を確認できます。



- [FUNC/SET] を押したままにします。
- 現在の時刻が表示されます。
- 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示になります、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回すと表示色を変えることができます。
- もう一度 [FUNC/SET] を押すと時刻表示が消えます。



- [FUNC/SET] を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることもできます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



オートモード / プラスムービーオートモード

かんたん操作で手軽に撮ったり、いろいろな機能を使ってもう少しだわった画像を撮る

■ カメラまかせで撮る

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。

オートモードで撮る（こだわりオート）

▶ 静止画 ▶ 動画



1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- 起動画面が表示されます。

2 [AUTO] モードにする

- モードダイヤルを [AUTO] にします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音（カチカチ）がします。
- 画面の左上にカメラが判別したシーンと手ブレ補正のアイコンが表示されます（図37、図38）。
- 被写体が検出されたときは、枠が表示されてピントを合わせます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード /
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能


設定メニュー

アクセサリー

付録


索引





3 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを [▲] 側に押すと撮りたいものが大きくなり、[▼] 側に押すと小さくなります（ズームの位置を示すズームバー（1）と、ピントの合う範囲（2）が表示されます）。

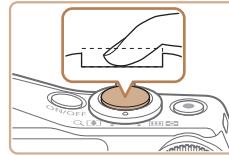


4 撮影する

静止画を撮る

1) ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置に枠が表示されます。
- 複数の枠が表示されたときは、表示されたすべての枠にピントが合っています。

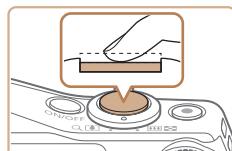

- 【ストロボを上げてください】のメッセージが表示されたときは、[◀] スイッチを動かして、ストロボを上げてください。撮影時にストロボが光ります。ストロボを指で押し下げて収納すると、ストロボは光りません。

2) 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでストロボを上げているときは、自動的にストロボが光ります）。
- シャッター音が鳴っている間はカメラをしっかり持ってください。
- 撮影した画像が表示されたあと、撮影画面に戻ります。



動画を撮る

1) 撮影をはじめる

- 動画ボタンを押すと、電子音が「ピッ」と1回鳴って撮影がはじまり、[●録画]と撮影時間（1）が表示されます。
- 画面上下に黒い帯が表示され、被写体が少し大きく表示されます。なお、黒い帯の部分は撮影されません。
- 人の顔が検出されているときは、枠が表示されてピントを合わせます。
- 撮影が始まったら動画ボタンから指を放します。



2) 撮りたいもののかたちを変えたり、構図を変える

- 撮りたいもののかたちを変えるときは手順3と同じ操作で変えます。ただし、操作音は録音されます。また、倍率が青く表示されたときは画像が粗くなります。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置、明るさ、色あいが自動的に調整されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





3) 撮影を終える

- もう一度動画ボタンを押すと、電子音が「ピピッ」と2回鳴り、撮影が終わります。
- カード容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終わります。



- 静止画を撮影するときにストロボが光ったときは、主被写体と背景の色あいが最適になるように自動補正されます（マルチエリックホワイトバランス）。

プラスムービーオートモードで撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

静止画を撮影するだけで、静止画が記録されると同時に撮影直前の約2～4秒のシーンも動画として記録され、1日をまとめた短編動画（ダイジェスト動画）ができます。

作成された動画は、ストーリーハイライト（**105**）のアルバムの対象になります。



1 [] モードにする

- 「オートモードで撮る（こだわりオート）」の手順2（**33**）の操作で「[]」を選択します。



2 構図を決める

- 「オートモードで撮る（こだわりオート）」の手順3～4（**33**）の操作で構図を決めてピントを合わせます。
- 静止画を撮影する約4秒前からカメラを被写体に向けておくと、ダイジェスト動画もきれいに撮影できます。

3 撮影する

- 「オートモードで撮る（こだわりオート）」の手順4（**33**）の操作で静止画を撮影します。
- 静止画と動画が記録されます。動画の1シーンの最後に撮影した静止画がシャッター音と一緒に動画の一部としても記録され、1つのチャプターになります。



- 静止画と一緒にダイジェスト動画が撮影されるため、[AUTO]モードよりバッテリーの消耗が早くなります。
- 電源を入れたり「[]」モードを選ぶなど、カメラを操作した直後に静止画を撮影したときは、ダイジェスト動画が記録されないことがあります。
- ダイジェスト動画には、カメラを操作したときの音と振動が記録されます。



- ダイジェスト動画の画質は、「[HD 30P]」に固定されます。
- シャッターボタンを半押ししたときやセルフタイマーなどの電子音（**135**）は鳴りません。
- 次のときは、同じ日に「[]」モードで作成されたダイジェスト動画でも、別ファイルとして保存されます。
 - ダイジェスト動画の容量が約4GBになるか、記録時間が約16分40秒になったとき
 - ダイジェスト動画を保護したとき（**93**）
 - サマータイムの設定（**19**）やエリア設定（**136**）を変えたとき
 - フォルダが新しく作成されたとき（**139**）
- 記録されるシャッター音は、変えたり消すことはできません。
- 事前に設定すると、静止画なしのダイジェスト動画にすることもできます。MENU（**29**）で「[]」タブの「[ダイジェスト形式]」を選び、「[静止画なし]」を選んでください。
- チャプターを使って編集することもできます（**104**）。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ ダイジェスト動画の再生について

[] モードで撮影した静止画を表示して同じ日に作成されたダイジェスト動画を再生したり、日付を選んで再生することができます (図 88)。

■ 静止画／動画



- ・ [] ボタンを押したまま電源を入れると音が鳴らなくなります。音が鳴るようにするには、[MENU] ボタンを押して、[] タブの「消音」を選び、[◀] か [▶] を押して「しない」を選びます。

■ 静止画



- ・ [] が点滅表示したときは手ブレしやすいため、カメラが動かないように三脚などでカメラを固定してください。
- ・ ストロボが光ったのに暗い画像になるときは、被写体までの距離が遠すぎます。ストロボ撮影できる範囲については、「ストロボ調光範囲」(図 175) を参照してください。
- ・ シャッター ボタンを半押ししたときに、電子音が「ピッ」と 1 回鳴るときは、撮りたいものが近すぎる可能性があります。ピントが合う範囲（撮影範囲）は、「撮影距離」(図 176) を参照してください。
- ・ 暗いところでシャッター ボタンを半押しすると、ピント合わせのためや人の目が赤く写るのを緩和するため、ランプ（前面）が点灯することがあります。
- ・ 撮影しようとしたときに [] が点滅表示したときは、ストロボ充電中のため撮影できません。充電が終わると撮影できますので、シャッター ボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッター ボタンを放してもう一度押してください。
- ・ 「寝顔」「赤ちゃん（寝顔）」のアイコン (図 37) が表示されているときは、撮影時にシャッター音は鳴りません。
- ・ 撮影画面に戻る前でも次の撮影はできますが、ピント、明るさ、色あいは、直前の撮影に固定されることがあります。




- ・ 撮影直後に画像が表示される時間を変えることができます (図 54)。

■ 動画



- ・ 動画撮影するときは、マイク (1) をふさがないよう注意してください。マイクをふさぐと音声が録音されなかつたり、こもった音声で録音されることがあります。



- ・ 動画撮影中に動画ボタン以外を操作すると、操作音が録音されるので、注意してください。
- ・ 大きな手ブレを補正するため、撮影をはじめると、画面に表示される範囲が変わり被写体が大きくなります。撮影前と同じ大きさで撮影したいときは、ダイナミック IS (図 53) を「弱」にしてください。



- ・ 音声はステレオで録音されます。
- ・ 風が強いときに発生する雑音はウインドカット機能によって低減されますが、風がない場所で録音したときは、不自然な音になることがあります。このときは、MENU (図 29) で [] タブの「ウインドカット」を選び、[切] を選んでください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

TV、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



シーンのアイコン

▶ 静止画 ▶ 動画

[] [AUTO] モードでは、カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。また、シーンによっては連続撮影します (図38)。

被写体	背景				
	通常	逆光	暗い ^{*1}	夕景	スポットライト
人				—	
人（動いているとき）			—	—	—
人（顔の一部が暗いとき）		—	—	—	—
人（笑顔）			—	—	—
人（寝顔）			—	—	—
赤ちゃん			—	—	—
赤ちゃん（笑顔）			—	—	—
赤ちゃん（寝顔）			—	—	—
こども（動いているとき）			—	—	—
人以外					
人以外（動いているとき）			—	—	—
人以外（近いとき）			—	—	

*1 三脚使用時

*2 アイコンの背景は、シーンの背景が青空のときは水色、背景が暗いときは紺色、その他のときは灰色になります。

*3 アイコンの背景は、シーンの背景が青空のときは水色、その他のときは灰色になります。

- [] [] [] [] の背景は紺色、[] の背景はオレンジ色です。
- 動画撮影中、「人」「人以外」「人以外（近いとき）」以外のアイコンは表示されません。

- [] モードで撮影中は、「人」「人（顔の一部が暗いとき）」「人以外」「人以外（近いとき）」以外のアイコンは表示されません。
- セルフタイマー撮影時、「人（動いているとき）」「人（笑顔）」「人（寝顔）」「赤ちゃん（笑顔）」「赤ちゃん（寝顔）」「こども（動いているとき）」「人以外（動いているとき）」のアイコンは、表示されません。
- ドライブモードを [] 以外に設定しているとき (図38、図44) や、[水銀灯自動補正] が [入] で自動補正されるシーン (図50) では、「人（笑顔）」「人（寝顔）」「赤ちゃん（笑顔）」「赤ちゃん（寝顔）」「こども（動いているとき）」のアイコンは、表示されません。
- ストロボを [] に設定しているとき、逆光での「人（笑顔）」「こども（動いているとき）」は表示されません。
- 「赤ちゃん」「赤ちゃん（笑顔）」「赤ちゃん（寝顔）」「こども（動いているとき）」のアイコンは、[個人認証] を [入] にしていて、登録されている赤ちゃん（2歳未満）、こども（2歳以上12歳以下）の顔が検出されたときに表示されます (図45)。なお、あらかじめ日付／時刻が正しく設定されていることを確認してください (図19)。



- 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンが表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影できないことがあります。そのときは、[P] モード (図68) で撮影することをおすすめします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ 連続撮影されるシーン

次のシーンのアイコンが表示されているときに静止画を撮影すると、連続撮影されます。次のシーンのアイコンが表示されているときにシャッターボタンを半押しすると、連続撮影することを知らせる【】・【】・【】のいずれかが表示されます。

笑顔 (赤ちゃんを含む)	連続撮影した画像の中から、顔の表情などを検出して、カメラが最適と判断した1枚だけを保存します。
寝顔 (赤ちゃんを含む)	連続撮影した画像を合成することで、手ブレやノイズを軽減して寝顔をきれいに撮影できます。AF補助光、ストロボは光りません。また、シャッター音は鳴りません。
こども	動き回るこどもでもシャッターチャンスを逃さずに撮影できるように、1回の撮影で3枚の画像を連続撮影して保存します。



- シーンによっては、思いどおりの画像が保存されなかったり、思いどおりの効果が得られないことがあります。
- ピント、明るさ、色あいは、1枚目の撮影で固定されます。



- 【】を押して、メニュー項目の【】を選んだあと【】を選ぶと、連続撮影されなくなります。

手ブレ補正アイコン

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定（マルチシーンIS）され、以下のアイコンが表示されます。

	静止画を撮影するときの手ブレを補正（通常）
	静止画を流し撮りで撮るときのブレを補正（流し撮り）*
 	マクロ撮影するときの手ブレを補正。また、動画撮影中は【】が表示され、動画のマクロ撮影に適した手ブレ補正を実施（ハイブリッドIS）
	動画を撮影するときの手ブレを補正し、歩きながら撮影するときなどの大きな手ブレも補正（ダイナミック）
	動画を望遠にして撮影するときなどの、ゆっくりとした手ブレを補正（パワード）
 	三脚などでカメラを固定したときは、手ブレ補正を停止。ただし、動画撮影中は【】が表示され、風などによる振動の影響を低減するブレ補正を実施（三脚IS）

* 動く被写体をカメラで追いかながら撮影（流し撮り）するときに表示されます。左右方向に動く被写体を追うと、上下方向の手ブレだけが補正されて、左右方向の補正是停止します。また、上下方向に動く被写体を追うと、左右方向の手ブレだけが補正されます。



- 【手ブレ補正】を【切】に設定（81）すると、手ブレが補正されなくなり、アイコンも表示されなくなります。
- 【】モードでは【】にはなりません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



画面に表示される枠

▶ 静止画 ▶ 動画

[AUTO] モードでは、カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠が表示されます。

- カメラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やものには白の枠、その他の顔には灰色の枠が表示されて、一定の範囲で追尾しピントを合わせ続けます。ただし、被写体が動いていると判別したときは、灰色の枠が消えて、白の枠だけになります。
- シャッターボタンを半押しした状態で被写体が動いていると判別したときは、青色の枠が表示されて、ピントと明るさを合わせ続けます（サーボ AF）。




- 撮影シーンや被写体によっては、「枠が表示されない」、「撮りたいたい被写体に枠が表示されない」、「背景などに枠が表示される」ことがあります。そのときは、[P] モード (68) で撮影することをおすすめします。

よく使う機能や便利な機能を使う

▶ 静止画 ▶ 動画

被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）

光学ズームで被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大約 120 倍まで拡大できます。



1 ズームレバーを [▲] 側に押す

- ズームできるところまでレバーを押したままにします。
- 画像の粗さが目立たない最大の倍率になるとズームが止まり、ズーム倍率が表示されます。

2 もう一度 [▲] 側に押す

- さらにズームして、被写体が拡大されます。
- (1) は現在の倍率です。



- ズームレバーを操作するとズーム位置を示すズームバーが表示されて、バーの色はズーム領域によって変わります。
 - 白の領域：画像が粗くならない光学ズーム領域
 - 黄色の領域：画像の粗さが目立たないデジタルズーム領域（プログレッシブファインズーム）
 - 青色の領域：画像が粗くなるデジタルズーム領域
- 設定した記録画素数 (49) によっては青色の領域がないため、手順 1 の操作で最大倍率までズームできます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- デジタルズームを使わないようにするには、MENU (29) で [] タブの【デジタルズーム】を選び、[切] を選びます。

見失った被写体をみつけやすくする（フレーミングアシスト・探索）

▶ 静止画 ▶ 動画

ズーム中に被写体を見失ったとき、いったんズーム倍率を下げて被写体を見つけやすくなります。



1 見失った被写体を探す

- [] ボタンを押したままにします。
- ズーム倍率が下がり、[] ボタンを押す前の表示範囲の目安が白い枠で表示されます。



2 被写体をとらえなおす

- 白い枠の中に被写体が入るようにして、[] ボタンから指を放します。
- 手順 1 の白い枠内が画面いっぱいになる倍率になります。



- ズーム倍率を下げている間は、一部の撮影情報は非表示になります。
- 動画撮影中に [] ボタンを操作しても白い枠は表示されません。また、ズーム倍率の変化や動作音も記録されます。



- 手順 1 の画面でシャッター ボタンを押すと、そのときのズーム倍率で撮影されます。
- [] ボタンを押したままズームレバーを動かすと、白い枠の大きさが変わり、[] ボタンを放した後のズーム倍率を変えることができます。
- [] ボタンを押しているときの表示範囲を変えるときは、MENU (29) の [] タブの [] 表示範囲] で 3 段階から選べます。
- セルフタイマー (42) でシャッター ボタンを全押ししたあとは、[] ボタンを押してもズーム倍率は変わりません。

被写体の動きに応じて自動でズームさせる（オートズーム）

▶ 静止画 ▶ 動画

カメラが人の顔を検出 (75) すると、顔が一定の大きさに保たれるよう自動でズームします。人がカメラに近づくと自動でズーム倍率が下がり、人がカメラから離れるとき自動でズーム倍率が上がります。また、顔の大きさは変えることができます。



1 [] オートモードにする

- [] ボタンを押して、すぐに指を放します。
- [] が表示されます。
- 顔が検出されると白い枠が表示され、被写体となる人が画面の中におさまるよう、自動でズームします。
- 複数の顔が検出されているときは、主被写体の顔には白い枠、他の顔には灰色の枠が最大 2 つまで表示され、複数の人が画面の中におさまるよう、自動でズームします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



2 撮影する

- 撮影後も枠が表示され、自動でズームします。
- もう一度 [□] ボタンを押すと、[□オート:切] が表示され、解除されます。



- 顔が横や斜めを向いているときやズーム倍率によっては、画面に対する顔の大きさを一定に保てないことがあります。
- 動画撮影中は、ズーム倍率の変化や動作音も記録されます。
- [□オート:入] している間は、一部の撮影情報は非表示になり、一部の撮影機能の設定はできなくなります。
- 動画撮影中は、複数の顔を検出しても複数の人を画面の中におさめるようなオートズームはしません。
- ズームレバーを操作してズーム倍率を変えることもできますが、ズームレバーから指を放すと数秒でもとの倍率に戻ります。



- 手順 1 で複数の顔が検出されているときは、[▲] を押してオートズームの対象になる顔を選ぶことができます。
- 検出された人が画面の端に動いて画面から消えそうになると、自動でズーム倍率が下がってフレームアウトすることを防ぎます。
- セルフタイマー (図 42) でシャッターボタンを全押ししたあとは、ズーム倍率は変わりません。
- 被写体の動きや撮影状況によっては、被写体が画面におさまることを優先するため、顔の大きさを一定に保てないことがあります。
- 顔が検出できないときは、所定のズーム位置までズームしたあと、顔が検出されるまでズームを停止します。

画面に対して保たれる顔の大きさを変える



- [□オート:入] の状態で、[◀] か [▶] を押して、目的の項目を選びます。
- 設定した顔の大きさになるよう自動でズームします。

オート	被写体となる人の動きに応じて、画面の中におさまるよう、自動でズームします。 複数の顔が検出されているときは、複数の人が画面の中におさまるよう、自動でズームします。
顔	表情がわかるような顔の大きさに保ちます。
上半身	上半身が入るような顔の大きさに保ちます。
全身	全身が入るような顔の大きさに保ちます。
マニュアル	設定した顔の大きさに保ちます。ズームレバーを操作して画面に対する顔の大きさを決め、ズームレバーを放すと設定されます。



- 画面に対して保たれる顔の大きさは、MENU (図 29) の [CAMERA] タブの [□オート詳細設定] にある [□オートズーム] で変えることができます。また、この機能は動作させずに、「自動でズームして見失った被写体を見つけやすくする(サーチアシスト)」(図 42) の機能のみを動作させたいときは、[切] を選びます。
- [顔]、[上半身]、[全身] に設定しているときは、ズームレバーを操作してズーム倍率を変えることはできますが、ズームレバーから指を放すと数秒でもとの倍率に戻ります。
- 顔の大きさを選んだ状態で動画撮影中に [□] ボタンを押すと、設定を解除することができます。
- 動画撮影中は顔の大きさを変えることはできません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



自動でズームして見失った被写体を見つけやすくする（サーチアシスト）

▶ 静止画 ▶ 動画

ズーム中に被写体を見失ってしまい、被写体を探す動きを検知すると、カメラが自動でズーム倍率を下げて被写体を見つけやすくなります。

1 [□] オートモードにする（**40**）



2 見失った被写体を探す

- 被写体を探してカメラを動かすと、自動でズーム倍率が下がり、被写体が見つけやすくなります。

3 被写体をとらえなおす

- 被写体を見つけてカメラの動きを止めると、自動でズーム倍率が上がります。



4 撮影する

- もう一度 [□] ボタンを押すと、[□ オート：切] が表示され、解除されます。



- 検出した顔に「」が表示されているときは、カメラを動かしても自動でズーム倍率は下がりません。
- 「被写体の動きに応じて自動でズームさせる（オートズーム）」（**40**）の機能を【切】にしたときは、検出した顔に「」が表示され、カメラを動かすと自動でズーム倍率が下がります。
- シャッターボタンを半押ししている間は、ズーム倍率が変わりません。
- この機能は動作させずに、「被写体の動きに応じて自動でズームさせる（オートズーム）」（**40**）の機能のみを動作させたいときは、MENU（**29**）の【】タブの【□ オート詳細設定】にある「サーチアシスト」を【切】にします。

セルフタイマーを使う

▶ 静止画 ▶ 動画

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約 10 秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。



1 設定する

- 【▼】を押したあと、【◀】か【▶】を押すか【○】ホイールを回して【】を選び、【○】を押します。
- 設定されると【】が表示されます。

2 撮影する

- 静止画を撮影するときは、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- 動画を撮影するときは、動画ボタンを押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- ・タイマーがはじまるとランプ（前面）が点滅して、電子音が鳴ります。
- ・撮影の2秒前になると、ランプ（前面）の点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。
- ・タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、[MENU] ボタンを押します。
- ・戻すときは、手順1の操作で [?] を選びます。

■ セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ

▶ 静止画 ▶ 動画

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッター^{ボタン}を押すときのカメラのブレを防ぐことができます。



- ・「セルフタイマーを使う」の手順1（42）の操作で [?] を選びます。
- ・設定されると [?] が表示されます。
- ・「セルフタイマーを使う」の手順2（42）の操作で撮影します。

■ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影されるまでのタイマー時間（0 - 30秒）と、撮影枚数（1 - 10枚）を設定できます。

1 [?] を選ぶ

- ・「セルフタイマーを使う」の手順1（42）の操作で [?] を選び、[MENU] ボタンを押します。



2 設定する

- ・[▲] か [▼] を押して時間または枚数を選びます。
- ・[◀] か [▶] を押すか [OK] ホイールを回して数値を選び、[SET] を押します。
- ・設定されると [?] が表示されます。
- ・「セルフタイマーを使う」の手順2（42）の操作で撮影します。



- ・動画ボタンを押して撮影したときは、設定した時間で撮影がはじまりますが、枚数は反映されません。



- ・撮影枚数を2枚以上にしたときは、明るさや色あいは1枚目の撮影で固定されます。また、ストロボが光るときや撮影枚数が多いときは撮影間隔が長くなったり、カード容量がいっぱいになると自動的に撮影が終わります。
- ・タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

TV, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



連続して撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

[AUTO] モードでは、シャッター ボタンを全押ししたままにすると、連続撮影ができます。

連続撮影の速度は「連続撮影の速さ」(図 176) を参照してください。



1 設定する

- [FUNC./SET] を押して、メニュー項目の [■] を選んだあと、項目の [■] を選びます (図 28)。
- 設定されると [■] が表示されます。

2 撮影する

- シャッター ボタンを全押ししている間、連続撮影されます。



- 連続撮影中はシャッター ボタンを半押ししたときのピント位置、露出、色あいで固定されます。
- セルフタイマー (図 42) とは一緒に使えません。
- 撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影されなかつたり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- マルチエリアホワイトバランス (図 33) は動作しません。また、[水銀灯自動補正] (図 50) は [切] に固定されます。

再生したときの表示について

1 回に連続撮影された複数の画像は 1 つのグループにまとめられ(グループ化)、連続撮影の最初に撮影された画像のみが表示されます。また、この画像にはグループ化されていることを示す [SET] が画面左上に表示されます。



- グループ化された画像を消す (図 95) と、グループ内のすべての画像が消されますので十分注意してください。



- グループ化された画像を 1 枚ずつ見たり (図 89)、グループ化を解除できます (図 89)。
- グループ化された画像を保護 (図 93) すると、グループ内のすべての画像が保護されます。
- 画像の検索 (図 88) や連想再生 (図 93) で、グループ化された画像を表示すると、グループ化が一時的に解除されて 1 枚ずつの表示になります。
- グループ化された画像は、個人認証情報の編集 (図 90)、拡大 (図 91)、お気に入り設定 (図 98)、編集 (図 99)、印刷 (図 148)、1 枚ずつの印刷指定 (図 152)、フォトブック指定 (図 153) はできません。グループ化された画像を 1 枚表示 (図 89) にするか、グループ化を解除 (図 89) してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



個人認証機能を使って撮る

カメラに登録した人の顔を検出して、他の人よりも優先的なピント合わせ、明るさ、色あいで撮影できます。[AUTO] モードでは、登録した誕生日から赤ちゃんやこどもを判別し、最適な設定で撮影することができます。

また、撮影した多くの画像の中から登録した人の画像を検索するとき(図 89)にも便利です。


ストーリーハイライト(図 105)のアルバムで抽出されやすくなるためにも、事前に登録しておくことをおすすめします。

個人情報について

- 個人認証機能で登録した顔の画像(顔情報)や、設定した個人情報(名前、誕生日)は、カメラに記録されます。また、撮影した静止画には、検出された人の名前が記録されます。そのため個人認証機能を設定したあとは、カメラや撮影した静止画を他人に渡したり、撮影した静止画をインターネットなどの複数の人が閲覧できる環境へ掲載するときは、十分注意してください。
- 個人認証機能で顔の登録、名前、誕生日を設定しているカメラを譲渡や廃棄するときは、すべての登録情報を削除(図 48)してください。

人物情報を登録する

カメラに登録する人の人物情報(顔情報、名前、誕生日)を、最大 12 人まで登録することができます。

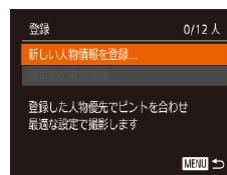

1 設定画面を表示する

- [MENU] ボタンを押して、[CAMERA] タブの [個人認証設定] を選び、[OK] を押します(図 29)。

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [登録] を選び、[◎] を押します。

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [新しい人物情報を登録] を選び、[◎] を押します。

2 顔情報を登録する

- 登録したい人の顔を、画面中央に表示される灰色の枠の中に収めます。
- 顔として認識されると枠が白くなりますので、この状態になったことを確認して撮影します。
- 顔として認識されないとときは、登録できません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- [登録しますか?] が表示されたら [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[◎] を押します。
- [プロフィール編集] 画面が表示されます。



3 名前と誕生日を登録する

- [◎] を押してキーボードを表示し、名前を入力します (図30)。



- 誕生日を登録するときは、[プロフィール編集] 画面で [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [誕生日] を選び、[◎] を押します。
- [◀] か [▶] を押して項目を選びます。
- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して設定します。
- すべての項目を設定したら、[REC] を押します。



4 登録する

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [保存] を選び、[◎] を押します。
- メッセージが表示されたら、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [はい] を選び、[REC] を押します。

5 続けて顔情報を登録する

- 手順 2 の操作を繰り返して、残り 4 つの顔情報を登録します。
- 顔情報は正面以外にも、笑顔、少し横を向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変えて登録することで検出されやすくなります。



- 手順 2 の操作で撮影したときは、ストロボは光りません。
- 手順 3 で誕生日を登録しないと、[AUTO] モードのときに赤ちゃんや子どものアイコンは表示されません (図37)。



- 登録されている顔情報を入れ替えたり、5 つの顔情報を登録していないときは、あとで追加することができます (図45)。

撮る

カメラに登録した人の顔を優先的に主被写体と判断して、最適なピント合わせ、明るさ、色あいで撮影できます。



- カメラを人に向けると、検出された人の名前が最大3人まで画面に表示されます。
- 撮影します。
- 表示された人の名前が、静止画に記録されます。さらに画面に表示されていない人でも、検出されると名前が記録されます (合計 5 人まで)。



- 登録した顔と特徴が似ている顔を、誤って検出することがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 登録したときの顔情報と撮影したときの顔や撮影シーンが大きく違うときは、正しく検出されないことがあります。
- 登録した顔が検出されないときや、検出されにくいときは、登録されている顔情報を入れ替えてください。撮影する直前に顔情報を登録すると検出されやすくなります。
- 誤って検出されたまま撮影したときは、再生時に名前を入れ替えて消したりすることができます (図90)。
- 赤ちゃんやこどもは成長とともに顔が変わるために、定期的な顔情報の入れ替えをおすすめします (図45)。
- 記録される静止画に名前を記録したくないときは、[CAMERA] タブの [個人認証設定] の [個人認証] を [切] にします。
- 記録された名前は、再生画面 (簡易情報表示) で確認することができます (図86)。
- [CAMERA] モードでは、名前は撮影画面に表示されませんが、静止画には記録されます。
- 連続撮影 (図44、図78) すると、名前は 1 枚目に記録された位置に固定されます。被写体が動いても、2 枚目以降も 1 枚目と同じ位置に記録されます。

登録した情報を確認／編集する



1 【情報確認／編集】画面を表示する

- 「人物情報を登録する」の手順 1 (図45) の操作で [情報確認／編集] を選び、[◎] を押します。



2 確認／編集する人を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して確認／編集したい人を選び、[◎] を押します。



3 確認／編集する

- 名前や誕生日を確認するときは、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [プロフィール編集] を選び、[◎] を押します。表示された画面では、「人物情報を登録する」の手順 3 (図45) の操作で名前や誕生日を変えることもできます。
- 顔情報を確認するときは、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [顔情報の一覧] を選び、[◎] を押します。表示された画面で [◎] を押したあと、[▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して顔情報を選び、[◎] を押すと [消去しますか?] が表示されます。[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選んで [◎] を押すと顔情報を消去できます。




- [プロフィール編集] で名前を変えても、変更前に撮影された静止画に記録されている名前には反映されません。

顔情報を入れ換える／追加する

新しい顔情報に入れ換えることができます。顔が検出されにくいときや、特に赤ちゃんやこどもは成長とともに顔が変わるために、定期的な顔情報の入れ替えをおすすめします。

また、顔情報を 5 つ登録していないときは、追加で顔情報を登録します。

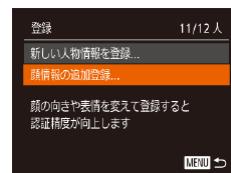

1 【顔情報の追加登録】画面を表示する

- 「人物情報を登録する」の手順 1 (図45) の操作で [顔情報の追加登録] を選び、[◎] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





2 入れ換える人の名前を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して入れ換える人の名前を選び、[◎] を押します。
- 5つの顔情報が登録されているときは、メッセージが表示されるので、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[◎] を押します。
- 登録されている顔情報が4つ以下のときは、手順4に進んで顔情報を追加します。



3 入れ換えたい顔情報を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して入れ換えたい顔情報を選び、[◎] を押します。



4 顔情報を登録する

- 「人物情報を登録する」の手順2(45)の操作で撮影し、新しい顔情報を登録します。
- 顔情報は正面以外にも、笑顔、少し横を向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変えて登録することで検出されやすくなります。



- 顔情報が5つ登録されているときは、追加はできません。上記の操作で顔情報を入れ換えてください。
- 登録している顔情報が4つ以下のときは、上記の操作であらたに顔情報を登録はできますが、入れ換えはできません。いったん顔情報を消して(47)から、新しい顔情報を登録(45)してください。

■ 登録した情報を消す

カメラに登録した人物情報(顔情報、名前、誕生日)を消すことができます。なお、撮影した画像に記録されている名前は消えません。



2 人物情報を消す人の名前を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して人物情報を消す人の名前を選び、[◎] を押します。
- 「消去しますか?」が表示されたら、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[◎] を押します。

! • 登録情報を消すと、名前の表示(88)や、入れ替え(90)、検索(89)はできなくなります。

! • 画像に記録された名前を消すこともできます(91)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



自分好みの画像を撮るための機能を使う

縦横比（アスペクト比）を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

画像の縦横の比率を変えられます。



- [FUNC.] を押して、メニュー項目の [4:3] を選んだあと、目的の項目を選びます (図28)。
- 設定されると画面の縦横比が変わります。
- 戻すときは、上記の操作で [4:3] を選びます。

16:9	HD (ハイビジョン) 対応テレビなどのワイド画面へ表示するときに適しています。
3:2	35mm フィルムと同じ縦横比です。2L 判、はがきなどでの印刷に適しています。
4:3	このカメラの画面と同じ縦横比です。HD (ハイビジョン) 非対応テレビなどの画面へ表示するときや、L 判、A 判などでの印刷に適しています。
1:1	正方形です。



- [REC] モードでは設定できません。

記録画素数（画像の大きさ）を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

画像の記録画素数を 4 種類から選べます。それぞれの記録画素数で 1 枚のカードに撮影できる枚数については「1 枚のカードに撮影できる枚数」(図175) を参照してください。



- [SET] を押して、メニュー項目の [L] を選び、目的の項目を選びます (図28)。
- 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [L] を選びます。

用紙の大きさで選ぶときの目安（縦横比 4:3 のとき）

L	A2 相当
M1	A3 ~ A5 相当
M2	2L 判、はがき、L 判相当
S	電子メールで画像を送るときなど



- [REC] モードでは設定できません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録


索引



水銀灯で緑がかった部分を補正する

▶ 静止画 ▶ 動画

【AUTO】モードでは、水銀灯の灯りの影響を受ける夜景シーンなどを撮影すると、撮影した画像の被写体や背景全体が緑がかってしまうことがあります。この緑がかかるのを撮影時に自動補正することができます（マルチエリアホワイトバランス）。



- 水銀灯の灯りの影響を受けるシーンでの撮影が終ったあとは、[水銀灯自動補正]を[切]に戻すことをおすすめします。[入]のままにしておくと、水銀灯の影響ではない緑がかかった色が誤って補正されることがあります。



- シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをすることをおすすめします。
- 連続撮影（□44）では[切]に固定されます。

動画の画質を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

3種類の画質から選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影できる時間については「1枚のカードに撮影できる時間」（□175）を参照してください。



- [FUNC./SET] を押して、メニュー項目の [FHD 30P] を選んだあと、目的の項目を選びます（□28）。
- 設定した項目が表示されます。
- 戻すときは、上記の操作で [FHD 30P] を選びます。

画質	記録画素数	フレーム数	内容
FHD 30P	1920 × 1080 画素	30 フレーム / 秒	Full HD（フルハイビジョン）画質で撮影できます。
HD 30P	1280 × 720 画素	30 フレーム / 秒	HD（ハイビジョン）画質で撮影できます。
VGA 30P	640 × 480 画素	30 フレーム / 秒	SD（スタンダード）画質で撮影できます。



- [FHD 30P] [HD 30P] では、画面の上下に黒帯が表示されます。この部分は撮影されません。
- [P] モードでは、より滑らかな [FHD 30P] も選べます（□65）。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

TV, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引




撮影の手助けとなる機能を使う

グリッドラインを表示する

► 静止画 ► 動画

撮影のときに垂直、水平の目安になる格子線を画面上に表示することができます。




- 「グリッドライン」は画像に記録されません。

ピント位置を拡大表示する

► 静止画 ► 動画

シャッターボタンを半押ししたときに、枠（ピント合わせの枠）の位置を拡大表示してピントを確認することができます。



1 設定する

- 【MENU】ボタンを押して、[] タブの「グリッドライン」を選び、[入] を選びます (図29)。

2 ピントを確認する

- シャッターを半押しすると、主被写体として検出された顔が、拡大表示されます。
- 戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。



- 次のときはシャッターを半押ししても拡大表示されません。
 - 顔が検出できないとき、顔がカメラに近すぎて画面に対して大きく表示されているとき、顔が動いていると判別されたとき
 - デジタルズーム (図39) をしているとき
 - キャッチ AF (図76) をしているとき
 - テレビに表示しているとき (図143)
- 【】モードでは設定できません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録


索引



目をつむった人を確認する

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、[☒] を表示してお知らせします。



1 設定する

- ・[MENU] ボタンを押して、[CAMERA] タブの【目つむり検出】を選び、[入] を選びます (図29)。

2 撮影する

- ・目をつむった人を検出したときは、[☒] が点滅表示されます。
- ・戻すときは、手順 1 の操作で [切] を選びます。




- ・[心] で撮影枚数を 2 枚以上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- ・[表示時間] を [2 秒]、[4 秒]、[8 秒]、または [ホールド] にしているとき (図54) は、目をつむった人の顔に枠が表示されます。
- ・[▲] で連続撮影されたとき (図38) は、動作しません。
- ・連続撮影 (図44、図78) を設定すると [切] 固定になります。

手ブレ補正の設定を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

■ 手ブレ補正を使わないようにする

カメラを三脚などで固定して撮影するときは、手ブレ補正機能が動作しないよう [切] にすることをおおすすめします。

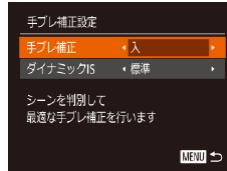

1 設定画面を表示する

- ・[MENU] ボタンを押して、[CAMERA] タブの【手ブレ補正設定】を選び、[REC] を押します (図29)。

2 設定する

- ・[▲] か [▼] を押すか [○] ホイールを回して [手ブレ補正] を選び、[◀] か [▶] を押して [切] を選びます。

入	撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定（マルチシーン IS）されます (図38)。
切	手ブレ補正を切れます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引




■ 撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮る

► 静止画 ► 動画

動画撮影では大きな手ブレを補正するため、撮影をはじめると、画面に表示される範囲が変わり被写体が大きくなります。

手ブレ補正の効果を弱めることで、撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮影することができます。

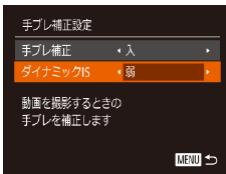

- 「手ブレ補正の設定を変える」(□52) の操作で「手ブレ補正設定」画面を表示します。
- 【ダイナミックIS】を選んでから、目的の項目を選びます (□29)。



- 【手ブレ補正】が【切】のときも、撮影前に画面と同じ大きさで動画を撮影することができます。
- 【手ブレ補正】を【切】にしているとき(□52)は【ダイナミックIS】は選べません。
- 動画の画質が【VGA30P】のときは、【標準】に固定されます。

■ 自分好みに機能を変える

MENUの【CAMERA】タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えることができます。

なお、メニュー機能の操作方法は、「MENU（メニュー）の表示と操作方法」(□29)を参照してください。

AF補助光（ランプ）が光らないようにする

► 静止画 ► 動画

暗いところでシャッターを半押しすると、ピントを合わせるためにランプ（前面）が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



- 【MENU】ボタンを押して、【CAMERA】タブの【AF補助光】を選び、【切】を選びます (□29)。
- 戻すときは、上記の操作で【入】を選びます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



赤目緩和機能を切る

▶ 静止画 ▶ 動画

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ（前面）が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。

1 [ストロボ設定] 画面を表示する

- ・[MENU] ボタンを押して、[CAMERA] タブの【ストロボ設定】を選び、[④] を押します（図29）。



2 設定する

- ・[赤目緩和ランプ] で【切】を選びます（図29）。
- ・戻すときは、上記の操作で【入】を選びます。

撮影直後の画面表示を変える


▶ 静止画 ▶ 動画

撮影直後に画像が表示される時間を変えたり、画面の表示を変えることができます。

■ 撮影直後の画像表示時間を見る

1 [撮影直後のレビュー表示] 画面を表示する

- ・[MENU] ボタンを押して、[CAMERA] タブの【撮影直後のレビュー表示】を選び、[④] を押します（図29）。

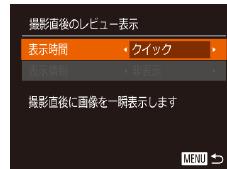

2 設定する

- ・[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して【表示時間】を選び、[◀] か [▶] を押して、目的の項目を選びます。
- ・戻すときは、上記の操作で【クイック】を選びます。

クイック	次の撮影ができるようになるまでの間だけ画像を表示します。
2秒、4秒、8秒	設定した時間だけ画像を表示します。画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを半押しすると、次の撮影ができます。
ホールド	シャッターボタンを半押しするまで画像を表示します。
切	画像は表示されません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引




■ 撮影直後に表示される画面を変える

撮影直後の画像表示を変えることができます。

1 [表示時間] を [2秒]、[4秒]、[8秒]

または [ホールド] にする (図54)

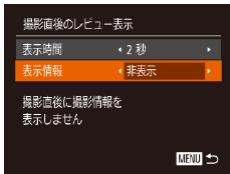

2 設定する

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [表示情報] を選び、[◀] か [▶] を押して、目的の項目を選びます。
- 戻すときは、上記の操作で [非表示] を選びます。



非表示	撮影した画像だけを表示します。
詳細表示	詳細情報表示 (図162) になります。



- [表示時間] (図54) で [クリック] または [切] を選んでいるときは、[非表示] に固定されます。
- 撮影直後に画像が表示されているときに [DISP] ボタンを押すと、表示情報を切り換えられます。ただし、[表示情報] で設定した内容は変わりません。また、[◎] を押すと以下の操作を行えます。
 - 保護 (図93)
 - お気に入り (図98)
 - 消去 (図95)

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



いろいろな撮影モード


いろいろなシーンをより効果的に撮ったり、ユニークな効果や特殊な機能で演出された画像を撮る



かんたんに明るさ、あざやかさ、色あいを 変えて撮る(ライブビューコントロール)

▶ 静止画 ▶ 動画

明るさ、あざやかさ、色あいをかんたんな操作で自分好みに設定して撮影できます。

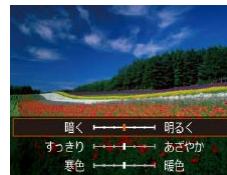

1 [LIVE] モードにする

- モードダイヤルを [LIVE] にします。

2 設定する

- [] を押して設定画面を表示したあと、[▲] か [▼] を押して項目を選び、画面を見ながら [<◀] か [<▶>] を押すか [] ホイールを回して値を設定します。
- [] を押します。

3 撮影する

明るさ	右側にいくほど明るくなり、左側にいくほど暗くなります。
あざやかさ	右側にいくほどあざやかな画像に、左側にいくほどすっきりとした画像になります。
色あい	右側にいくほど赤みの強い暖色系の画像になり、左側にいくほど青みの強い寒色系の画像になります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



多彩な写真を撮る（クリエイティブショット）

▶ 静止画 ▶ 動画

カメラが被写体や撮影状況を判別して、自動で効果をつけたり被写体を切り出して、1回の撮影で6枚の静止画を記録します。カメラまかせで多彩な静止画を撮ることができます。



1 [◇] モードにする

- モードダイヤルを [◇] にします。

2 撮影する

- シャッターボタンを全押しすると、シャッター音が3回鳴って撮影されます。
- 6枚の画像が順番に表示されたあと、すべての画像が約2秒間表示されます。
- 画像の表示中に [DISP] を押すと、シャッターボタンを半押しするまで画像が表示されるようになります。この状態で [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [DISP] ホイールを回して画像を選び [DISP] を押すと、選んだ画像が画面いっぱいに表示されます。
- [MENU] ボタンを押すともとの表示に戻ります。



- ストロボが発光するときは撮影に時間がかかりますが、3回シャッター音が鳴るまでカメラを構え続けてください。
- 撮影した6枚の画像はグループ化（89）されます。
- 6枚の画像が手順2のような並びで表示されるのは、撮影直後だけです。

効果を選ぶ

▶ 静止画 ▶ 動画

[◇] モードで記録する画像の効果を選ぶことができます。



- [◇] モードを選んだあと、[DISP] ボタンを押します。
- [◀] か [▶] を押すか [DISP] ホイールを回して効果を選び [DISP] を押します。

オート	すべての効果
レトロ	古い写真のような雰囲気の効果
モノクロ	単色の効果
スペシャル	特殊で大胆な効果
ナチュラル	自然な印象の抑えめな効果

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



動きのある被写体を撮る（スポーツ）

► 静止画 ▶ 動画

動いている被写体にピント合わせを行いながら連続撮影できます。



1 [S] モードにする

- モードダイヤルを [S] にします。



2 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間、青色で枠が表示され、ピントと明るさを合わせ続けます。

3 撮影する

- シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。



- [S] モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度（**270**）が高くなるため、画像が粗くなることがあります。
- [S] モードでの撮影範囲は、「撮影距離」（**176**）を参照してください。
- 連続撮影をしたあとは、次の撮影までにしばらく時間がかかることがあります。また、カードによっては、次の撮影までにさらに時間がかかることがあります。
- 撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、撮影の速度が遅くなることがあります。
- [P] オートモードのとき（**40**）は、連続撮影されません。

いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



1 [SCN] モードにする

- モードダイヤルを [SCN] にします。



2 撮影モードを選ぶ

- [] を押してメニュー項目の [] を選び、撮影モードを選びます（**28**）。



3 撮影する

④ 人を撮る（ポートレート）

► 静止画 ▶ 動画

- 人をやわらかい感じで撮影できます。



⑤ 三脚を使わずに夜景を撮る (手持ち夜景)

► 静止画 ▶ 動画

- 三脚などでカメラを固定しなくても夜景や夜景を背景にした人をきれいに撮影できます。
- 連続撮影した画像を 1 枚に合成することで、手ブレやノイズが軽減されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





✿ 暗い場所で撮る（ローライト）

► 静止画 ► 動画

- 暗い場所でも手ブレや被写体ブレをおさえて撮影できます。



✿ 雪景色で撮る（スノー）

► 静止画 ► 動画

- 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あいで撮影できます。



✿ 花火を撮る（打上げ花火）

► 静止画 ► 動画

- 打上げ花火を色鮮やかに撮影できます。



- 三脚を使って夜景を撮影するときは、[P] モードではなく、[AUTO] モードで撮影することをおすすめします (図33)。
- [P] モードでは、記録画素数は [M] (2592 x 1944 画素) に固定されます。
- [P] モードでは、最適なピント位置に設定されますが、シャッターボタンを半押ししても枠は表示されません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録


索引



- [P] モードでは、他のモードに比べて被写体が大きく表示されます。
- [P] モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度 (図70) が高くなるため、画像が粗くなることがあります。
- [P] モードでは連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかりと構え続けてください。
- [P] モードでは、ブレが大きすぎるときや撮影シーンによっては、思いどおりの効果が得られない画像が保存されることがあります。
- [P] モードでは手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (図81)。

効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）

いろいろな効果をつけて撮影することができます。



1 [○] モードにする

- モードダイヤルを [○] にします。



2 撮影モードを選ぶ

- [○] を押してメニュー項目の [○] を選び、撮影モードを選びます (28)。

3 撮影する



鮮烈な色で撮る（極彩色）

► 静止画 ► 動画

- 色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮影できます。



イラスト風の効果をつけて撮る（オールドポスター）

► 静止画 ► 動画

- 古いポスターのようなイラスト風の効果をつけて撮影できます。




- ・ [○] [○] モードでは、撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

魚眼レンズのような効果をつけて撮る（魚眼風）

► 静止画 ► 動画

魚眼レンズで撮ったようなデフォルメ効果をつけて撮影します。

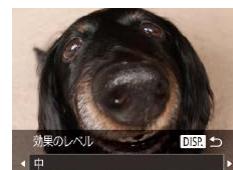

1 [○] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順 1 ~ 2 (60) の操作で [○] を選びます。

2 効果を選ぶ

- [DISP.] ボタンを押したあと、[◀] か [▶] を押すか [○] ホイールを回して効果のレベルを選び、もう一度 [DISP.] ボタンを押します。
- 設定した効果で画面が表示されます。

3 撮影する



- 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風）

▶ 静止画 ▶ 動画

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果をつけて撮影します。
また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の人やものが早送りで動くので、ミニチュア模型のように見えます。なお、音声は録音されません。

1 【島】を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（ 60）の操作で【島】を選びます。
- 画面に白い枠（ぼかさない範囲）が表示されます。



2 ピントの合う範囲と位置を指定する

- 【DISP】ボタンを押します。
- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えたり、【▲】か【▼】を押して枠の位置を変えます。



3 動画を撮るときは再生時の速さを選ぶ

- 【MENU】ボタンを押したあと、【◀】か【▶】を押すか【○】ホイールを回して倍速（速さ）を選びます。

4 撮影画面に戻り、撮影する

- 【MENU】ボタンを押して撮影画面に戻り、撮影します。

■ 倍速と再生時間の目安（動画を1分間撮影したとき）

倍速	再生時間
5x	約12秒
10x	約6秒
20x	約3秒

30フレーム／秒で再生



- 動画の撮影中は、ズームできません。撮影前に倍率を変えてください。
- 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。



- 手順2の画面で【○】を押すと枠の縦横が変わり、枠を縦にしたときは【◀】か【▶】を押すと枠の位置を変えられます。
- カメラを縦位置で構えると、枠の向きが変わります。
- 動画の画質は、縦横比で【4:3】を選んだときは【 VGA】に、【16:9】を選んだときは【HD】に固定されます（ 49）。
- 手順2、3の画面の表示中や動画の撮影中は、【□】ボタンを押してもズーム倍率は変わりません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



トイカメラのような効果をつけて撮る（トイカメラ風）

▶ 静止画 ▶ 動画

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮影したような効果をつけて撮影できます。

1 [○] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（**60**）の操作で [○] を選びます。



2 色調を選ぶ

- [DISP.] ボタンを押したあと、[◀] か [▶] を押すか [○] ホイールを回して色調を選び、もう一度 [DISP.] ボタンを押します。
- 設定した色調で画面が表示されます。

3 撮影する

標準	トイカメラ風の画像になります。
暖色	[標準] より暖色系のトイカメラ風画像になります。
寒色	[標準] より寒色系のトイカメラ風画像になります。



- 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

優しい雰囲気で撮る（ソフトフォーカス）

▶ 静止画 ▶ 動画

ソフトフィルターを使ったような効果をつけて、優しい雰囲気の画像を撮影できます。効果の強さを設定できます。



1 [●] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（**60**）の操作で [●] を選びます。

2 効果を選ぶ

- [DISP.] ボタンを押したあと、[◀] か [▶] を押すか [○] ホイールを回して効果のレベルを選び、もう一度 [DISP.] ボタンを押します。
- 設定した効果で画面が表示されます。

3 撮影する



- 撮影シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがありますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



単色で撮る（モノクロ）

▶ 静止画 ▶ 動画

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影できます。

1 [REC] を選ぶ

- 「効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター）」の手順1～2（**60**）の操作で [REC] を選びます。



2 色調を選ぶ

- [DISP.] ボタンを押したあと、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して色調を選び、もう一度 [DISP.] ボタンを押します。
- 設定した色調で画面が表示されます。

3 撮影する

白黒	白黒で撮影できます。
セピア	セピア調で撮影できます。
青	青白で撮影できます。

特殊なモードでいろいろな画像を撮る


▶ 静止画 ▶ 動画

顔を見つけて撮る（オートシャッター）

▶ 静止画 ▶ 動画

笑顔を見つけて撮る（スマイル）

シャッターを押さなくても、カメラが笑顔を検出するたびに、自動で撮影します。

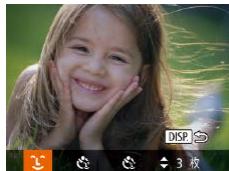

1 [REC] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1～2（**58**）の操作で [REC] を選んだあと、[DISP.] ボタンを押します。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [REC] を選び、[DISP.] ボタンを押します。
- 撮影準備に入り、[笑顔を検出中です] が表示されます。



2 カメラを人に向ける

- カメラが笑顔を検出するたびに、ランプ（前面）が光ったあと撮影されます。
- [▼] を押すと笑顔の検出を中断できます。もう一度 [▼] を押すと笑顔の検出を開します。



- 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影が終わったら、他の撮影モードに変えることをおすすめします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



- シャッターボタンを押して撮影することもできます。
- カメラの方を向いて、歯が見えるように口を開けて笑うと、笑顔が検出されやすくなります。
- 手順1で[◀]を選んだあと、[▲]か[▼]を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出]（図52）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- [□]ボタンを押しているときは自動撮影されません。

■ ウインクしたら撮る（ウインクセルフタイマー）

▶ 静止画 ▶ 動画

カメラを人に向けてシャッターを押したあと、カメラがウインクを検出すると、約2秒後に撮影されます。



1 [DISP] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1～2（図58）の操作で[DISP]を選んだあと、[DISP]ボタンを押します。
- [◀]か[▶]を押すか[○]ホイールを回して[DISP]を選び、[DISP]ボタンを押します。

2 構図を決めてシャッターを半押しする

- ウインクする人の顔に緑色の枠が表示されていることを確認します。

3 シャッターを全押しする

- 撮影準備に入り、「ウインクすると撮影します」が表示されます。
- ランプ（前面）が点滅し、電子音が鳴ります。



4 カメラに向かってウインクする

- 枠が表示された人のウインクが検出されると、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、[MENU]ボタンを押します。



- ウインクが検出されないときは、少し長めに、しっかりとウインクしてください。
- 帽子や髪で目が隠れていれば、眼鏡をかけていたりすると、ウインクが検出されないことがあります。
- 両目をつむってもウインクとして検出されます。
- ウインクが検出されないときは、約15秒後に撮影されます。
- 手順1で[DISP]を選んだあと、[▲]か[▼]を押すと、撮影枚数を変えることができます。なお、[目つむり検出]（図52）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- 人がいない構図でシャッターを全押ししたときは、あとから構図に入った人のウインクで撮影がはじまります。
- シャッターを全押ししたあとは、[□]ボタンを押してもズーム倍率は変わりません。

■ 人が増えたら撮る（顔セルフタイマー）


▶ 静止画 ▶ 動画

シャッターを押した人が構図に入って顔が検出（図75）されると、約2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人も一緒に写りたいときにおすすめです。



1 [DISP] を選ぶ

- 「いろいろなシーンで撮る」の手順1～2（図58）の操作で[DISP]を選んだあと、[DISP]ボタンを押します。
- [◀]か[▶]を押すか[○]ホイールを回して[DISP]を選び、[DISP]ボタンを押します。



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。

3 シャッターボタンを全押しする

- 撮影準備に入り【顔が増えたら撮影します】が表示されます。
- ランプ（前面）が点滅し、電子音が鳴ります。



4 一緒に写る人が構図に入り顔をカメラに向ける

- 新しい顔が検出されると、ランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなり、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、【MENU】ボタンを押します。



- 一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約15秒後に撮影されます。
- 手順1で【REC】を選んだあと、【▲】か【▼】を押すと撮影枚数を変えることができます。なお、【目つむり検出】（□28）は、最後に撮影した画像でのみ動作します。
- シャッターボタンを全押ししたあとは、【口】ボタンを押してもズーム倍率は変わりません。

いろいろな動画を撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

スタンダードモードで動画を撮る

▶ 静止画 ▶ 動画




1 【REC】モードにする

- モードダイヤルを【REC】にします。
- 【REC】を押してメニュー項目の【REC】を選び、【REC】を選びます（□28）。
- 画面上下に黒い帯が表示され、被写体が少し大きく表示されます。なお、黒い帯の部分は撮影されません。

2 目的に応じて各機能を設定する（□163）

3 撮影する

- 動画ボタンを押します。
- 動画ボタンをもう一度押すと撮影が終ります。



■ 動きがより滑らかな動画を撮る

1秒あたりのフレーム数を約2倍にして、動きがより滑らかな動画を撮影することができます。



- 「動画の画質を変える」(図50)の手順で [FPS 60P] を選びます。

■ 明るさを固定したり変えて撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影前や撮影中に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、-2段から+2段の範囲で変えられます。



1 露出を固定する

- 【▲】を押すと露出が固定されて露出シフトバーが表示されます。
- もう一度【▲】を押すと解除されます。



2 露出を変える


- 画面を見ながら、【○】ホイールを回して露出を変えます。

3 撮影する (図65)

■ 非常に強い手ブレを補正する

▶ 静止画 ▶ 動画

動きながら動画を撮影するときなどの非常に強い手ブレを補正します。【標準】よりも画面に表示される範囲が変わり、さらに被写体が大きくなります。

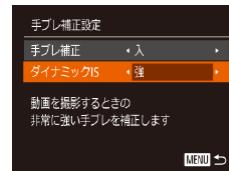

- 「撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮る」の操作 (図53) で [強] を選びます。



- 【手ブレ補正】を [切] にしているとき (図52) は [ダイナミックIS] は選べません。
- 動画の画質が [VGA 30P] のときは、【標準】に固定されます。

ショートクリップモードで動画を撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

数秒間の短編動画に、早送りやスローのほか、リプレイ再生などの効果をつけることができます。作成された動画は、ストーリーハイライト (図105) のアルバムの対象になります。

1 【REC】モードにする

- モードダイヤルを [REC] にします。
- 【○】を押してメニュー項目の [REC] を選び、【REC】を選びます (図28)。
- 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影されません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





2 撮影時間と再生時の効果を設定する

- [▶] を押します。
- [◎] ホイールを回して撮影時間（4～6秒）を設定し、[◀] か [▶] を押して効果（下記）を設定します。

3 撮影する (65)

- 撮影時に連動したバーが表示されます。

再生時の効果

▶ 2x	早送り再生される動画を撮影します。
▶ 1x	通常の再生速度の動画を撮影します。
▶ 1/2x	スロー再生される動画を撮影します。
◀	通常再生に続いて、最後の2秒が逆再生とリプレイされる動画を撮影します。撮影時には、撮影時間に連動したバーには最後の2秒の目安が表示されます。



- 撮影された動画に音声は記録されません。
- 動画の画質は [FHD 30P] (50) に固定されます。

iFrame 動画で撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

iFrame（アイフレーム）に対応したソフトウェアや機器での編集に適した動画が撮影できます。



1 [■] を選ぶ

- モードダイヤルを [■] にします。
- [◎] を押してメニュー項目の [■] を選び、[■] を選びます (28)。
- 画面上下に黒い帯が表示されます。この部分は撮影されません。

2 撮影する (65)



- iFrame とは、Apple 社が提唱する動画タイプです。
- 動画の画質は [FHD 30P] (50) に固定されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



P モード

撮影スタイルにあわせた、ワンランク上の画像を撮る



- モードダイヤルが [P] モードになっていることを前提に説明しています。
- [P] は、Program AE（プログラムエーエー）の略、AE は、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。
- この章で説明する機能を [P] モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください（[163](#)）。

■ プログラム AE で撮る ([P] モード)

▶ 静止画 ▶ 動画

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。



1 [P] モードにする

- モードダイヤルを [P] にします。

2 目的に応じて各機能を設定（[69](#)～[81](#)）し、撮影する



- シャッターを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。ISO 感度を変えたり（[70](#)）、被写体が暗いときにストロボを発光させる（[79](#)）と、適正露出が得られることがあります。
- [P] モードでも、動画ボタンを押すと動画が撮影できます。ただし、FUNC.（[28](#)）や MENU（[29](#)）の一部が動画撮影の設定にあわせて自動的に変わることがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



明るさ（露出）に関する機能を使う

明るさを変える（露出補正）

▶ 静止画 ▶ 動画

カメラが決めた標準的な露出を 1/3 段ずつ、-2 段から +2 段の範囲で補正できます。



- [▲] を押したあと、画面の表示を見ながら [◎] ホイールを回して明るさを補正し、もう一度 [▲] を押します。
- 設定した補正量が表示されます。

明るさ（露出）を固定する（AE ロック）

▶ 静止画 ▶ 動画

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することもできます。



1 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、シャッター ボタンを半押ししたまま、[▲] を押します。
- [*] が表示され、露出が固定されます。
- シャッター ボタンから指を放してもう一度 [▲] を押すと、[*] が消え解除されます。

2 構図を決めて撮影する

- 1 枚撮影すると、[*] が消え解除されます。



- AE は、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。
- 露出を固定したあとに [◎] ホイールを回すと、シャッタースピードと絞り 数値の組みあわせを変えることができます（プログラムシフト）。

測光方式を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。



- [◎] を押して、メニュー項目の [◎] を選び、目的の項目を選びます (28)。
- 設定した項目が表示されます。

<input checked="" type="checkbox"/> 評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。
<input type="checkbox"/> 中央部重点平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。
<input type="checkbox"/> スポット測光	画面中央に表示される [] (スポット測光枠) の範囲のみを測光します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー


付録

索引



ISO 感度を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

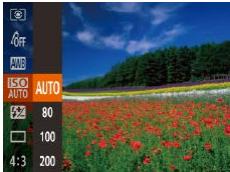

- [MENU] を押して、メニュー項目の [撮影] を選び、目的の項目を選びます (図28)。
- 設定した項目が表示されます。

AUTO	撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定
80、100、200	晴天の屋外
400、800	曇り空、夕方
1600、3200	夜景、暗い室内

ISO 感度は数値が大きいほど感度が高くなり、小さいほど感度が低くなります。



- ISO 感度が [AUTO] のときは、シャッターボタンを半押しすると自動設定された ISO 感度が画面に表示されます。
- ISO 感度を低くすると粗さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっては被写体ブレや手ブレがおきやすくなることがあります。
- ISO 感度を高くするとシャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、画像が粗くなります。

明るさを補正して撮る (i- コントラスト)

▶ 静止画 ▶ 動画

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。また、画面全体で明暗差が小さいときは、くっきりした印象となるように自動補正して撮影することができます。



- [MENU] ボタンを押して、[撮影] タブの [i- コントラスト] を選び、[オート] を選びます (図29)。
- 設定されると [C1] が表示されます。



- 撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。



- 撮影した画像を補正することもできます (図101)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引




色に関する機能を使う

自然な色あいにする（ホワイトバランス）

▶ 静止画 ▶ 動画

ホワイトバランス（WB）は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機能です。

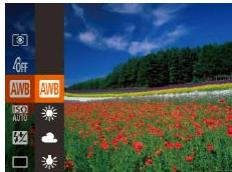

- [DISP] を押して、メニュー項目の [WB] を選び、目的の項目を選びます (28)。
- 設定した項目が表示されます。

AWB	オート	撮影シーンに応じて自動設定
☀	太陽光	晴天の屋外
☁	くもり	曇り空や薄暮
💡	電球	電球
蛍光灯	白色蛍光灯	白色蛍光灯
蛍光灯 H	昼光色蛍光灯	昼光色蛍光灯
■	マニュアル	マニュアルホワイトバランス（手動設定）(71)

マニュアルホワイトバランス

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。



- 「自然な色あいにする（ホワイトバランス）」(71) の操作で [■] を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入るようにして、[DISP] ボタンを押します。
- 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。



- 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいにならないことがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



画像の色調を変える（マイカラー）

▶ 静止画 ▶ 動画

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることができます。



- [Lv] を押して、メニュー項目の [Lv] を選び、目的の項目を選びます (図28)。
- 設定した項目が表示されます。

OFF マイカラー一切	-
Bv くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の色調になります。
LN すっきりカラー	コントラストと色の濃さをおさえ、すっきりとした印象の色調になります。
Ae セピア	セピア調になります。
BW 白黒	白黒になります。
Bp ポジフィルムカラー	「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッド」の効果をあわせたもので、ポジフィルムのように自然で色鮮やかになります。
BL 色白肌	人の肌が色白になります。
BD 褐色肌	人の肌が褐色になります。
Bb あざやかブルー	青色を強調します。空や海などがより鮮やかになります。
Bg あざやかグリーン	緑色を強調します。山や草花などがより鮮やかになります。
BR あざやかレッド	赤色を強調します。赤い被写体がより鮮やかになります。
Bc カスタムカラー	画像の色調を自分好みに設定できます(図72)。



- [Lv] [BW] では、ホワイトバランス (図71) は設定できません。
- [Lv] [Bd] では、人の肌の色以外が変わることがあります。また、肌の色によっては、思いどおりの色にならないことがあります。

カスタムカラー

▶ 静止画 ▶ 動画

画像のコントラスト（明暗差）、シャープネス（鮮鋭度）、色の濃さ、赤、緑、青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定できます。



1 設定画面を表示する

- 「画像の色調を変える（マイカラー）」(図72) の操作で [Bc] を選び、[DISP.] ボタンを押します。

2 設定する

- [▲] か [▼] を押して項目を選び、[◀] か [▶] を押すか [○] ホイールを回して値を設定します。
- 設定値が右側に行くほど強く／濃く／褐色（肌色）になり、左に行くほど弱く／薄く／色白（肌色）になります。
- [DISP.] ボタンを押すと設定されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引




撮影範囲やピント合わせに関する機能を使う

近くの被写体を撮る（マクロ撮影）

▶ 静止画 ▶ 動画

[] に設定すると、近いものだけにピントを合わせます。ピントが合う範囲は「撮影距離」(図176) を参照してください。

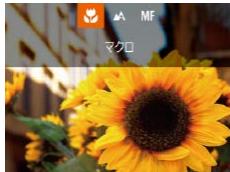

- [◀] を押したあと、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [] を選び、[◎] を押します。
- 設定されると [] が表示されます。



- ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。
- ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[] が灰色表示になりピントが合いません。



- 手フレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、[] で撮影することをおすすめします (図43)。

マニュアルフォーカスで撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

オートフォーカスでピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使います。手動でおおよそのピントを合わせてからシャッターボタンを半押しすると、手動で合わせたピント位置の近傍で、もっともピントの合う位置に微調整されます。ピントが合う範囲は「撮影距離」(図176) を参照してください。



1 [MF] を選ぶ

- [◀] を押したあと、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [MF] を選び、[◎] を押します。
- [MF] と MF インジケーターが表示されます。



2 おおよそのピントを合わせる

- MF インジケーター (1) の距離表示とピント位置を示すバーを目安にして、拡大表示を見ながら、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回しておおよそのピントを合わせ、[◎] を押します。
- [DISP] ボタンを押すと、拡大倍率を変えることができます。

3 ピントを微調整する

- シャッターボタンを半押しすると、もっともピントが合う位置に微調整されます（セーフティ MF）。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- マニュアルフォーカス中は、AF フレームモード (75) は [中央] 固定。AF フレームの大きさ (75) は [標準] 固定になります。
- デジタルズーム (39)、デジタルルーティングバー (75) を使用しているとき、テレビに表示しているとき (143) は拡大表示されませんが、ピント合わせはできます。



- 正確なピント合わせを行うには、三脚などでカメラを固定することをおすすめします。
- MENU (29) で [] タブの [MF 拡大表示] で拡大倍率をさらに大きくしたり、拡大表示しないようにすることもできます。
- MENU (29) で [] タブの [セーフティ MF] で [切] を選ぶと、シャッターボタンを半押ししてもピントが微調整されなくなります。

■ ピント合わせをしやすい表示にする (MF ピーキング)

► 静止画 ► 動画

ピントが合った被写体の輪郭を色つきの強調表示にすることで、マニュアルフォーカス時のピント合わせをしやすくすることができます。また、輪郭の検出感度（レベル）や色を変えることもできます。



1 設定画面を表示する

- [MENU] ボタンを押して、[] タブの [MF ピーキング設定] を選び、[入] を選びます (29)。

2 設定する

- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (29)。



- MF ピーキングで表示した色は画像に記録されません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



デジタルテレコンバーターを使う

▶ 静止画 ▶ 動画

レンズの焦点距離を 1.6 倍 / 2.0 倍にできます。ズーム操作（デジタルズーム含む）で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速くなるため手ブレを軽減できます。



- [MENU] ボタンを押して、[] タブの [デジタルズーム] を選んだあと、目的の項目を選びます (図29)。
- 画面が拡大表示されて、倍率が表示されます。



- ズームレバーを [] 側に押してもっとも望遠側にしたときのシャッタースピードは、「被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）」の手順 2 (図39) の操作で被写体と同じような大きさに拡大したときのシャッタースピードと同じになることがあります。

AF フレームモードを変える

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影シーンにあわせて、AF（自動ピント合わせ）フレームモードを変えられます。



- [MENU] ボタンを押して、[] タブの [AF フレーム] を選び、目的の項目を選びます (図29)。

中央

▶ 静止画 ▶ 動画

AF フレームが中央 1 点になります。確実なピント合わせに有効です。



- シャッター ボタンを半押ししてピントが合わないときは、黄色の AF フレームと [] が表示されます。



- AF フレームを小さくしたいときは、[MENU] ボタンを押して、[] タブの [AF フレームサイズ] で [小] を選びます (図29)。
- デジタルズーム (図39) やデジタルテレコンバーター (図75) 使用時、マニュアルフォーカス (図73) 時は、[標準] に設定されます。
- 被写体が画像の端や隅にくるよう撮影するときは、被写体に AF フレームをあわせてシャッター ボタンを半押しし、この状態で構図を変えてシャッター ボタンを全押しして撮影します（フォーカスロック撮影）。
- [ピント位置拡大] (図51) を [入] にしているときは、シャッター ボタンを半押ししてピントが合うと、AF フレームの位置が拡大して表示されます。

顔優先 AiAF

▶ 静止画 ▶ 動画

- 人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ）、色あい（[AVB] 時のみ）を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔には最大 2 つの灰色のフレームが表示されます。
- 検出した顔が動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。
- シャッター ボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム（最大 9 個）が表示されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- ・顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームのみが表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの合った位置に緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。
- ・サーボAF（**□77**）が【入】で顔が検出されないときに、シャッターボタンを半押しすると中央にフレームが表示されます。
- ・顔として検出できない例
 - 被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
 - 被写体が暗い、または明るい。
 - 顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。
- ・人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- ・シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AFフレームは表示されません。



■ ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチAF） ▶ 静止画 ▶ 動画

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影できます。

1 【キャッチAF】を選ぶ

- ・「AFフレームモードを変える」（**□75**）の操作で【キャッチAF】を選びます。
- ・画面中央に【】が表示されます。



2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ

- ・被写体に【】が重なるようにカメラを動かして【◀】を押します。



- ・被写体が検出されると電子音が鳴り、【】が表示されます（動いていても一定の範囲で追い続けます）。
- ・被写体が検出できなくなったときは、【】が表示されます。
- ・解除するときは、もう一度【◀】を押します。

3 撮影する

- ・シャッターボタンを半押しすると、【】が青色の【】に変わり、被写体を追い続けながら、ピントと露出を合わせ続けます（サーボAF）（**□77**）。
- ・シャッターボタンを全押しして撮影します。
- ・撮影後も【】が表示され、被写体を追い続けます。



- ・【サーボAF】（**□77**）は【入】に固定されます。
- ・被写体が小さすぎる、動きが速い、被写体と背景との明暗差や色の差が小さいときは、追尾できないことがあります。
- ・MENU（**□29**）の【】タブの【ピント位置拡大】は設定できません。
- ・【】は設定できません。



- ・【◀】を押さずにシャッターボタンを半押ししても被写体を検出できます。撮影後は、画面中央に【】が表示されます。
- ・【】に設定するとき（**□73**）は、【◀】を1秒以上押します。
- ・【個人認証】を【入】にしていて、登録されている人の顔が検出されたときは、名前は表示されませんが、撮影した静止画には記録されます（**□45**）。ただし、登録されている人を被写体として選んだときは名前が表示されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ サーボ AF で撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



1 設定する

- [MENU] ボタンを押して、[] タブの「サーボ AF」を選び、[入] を選びます (□29)。

2 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間、青色で AF フレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます。



- 撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
- 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししても AF フレームが青色にならないことがあります。そのときは、設定している AF フレームモードでピントと露出を合わせます。
- 適正露出が得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を放して、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- AF ロック撮影はできません。
- MENU (□29) の [] タブの「ピント位置拡大」は設定できません。
- セルフタイマー (□42) 使用時は設定できません。

フォーカス設定を切り換える

▶ 静止画 ▶ 動画

通常は、シャッターボタンを押さなくても、カメラを向けた方向の被写体へ常にピントを合わせますが、シャッターボタンを半押ししたときだけ、ピントを合わせるようにすることができます。



- [MENU] ボタンを押して、[] タブの「コンティニュアス AF」を選び、[切] を選びます (□29)。

入	シャッター <button>ボタン</button> を半押しするまで常にピントを合わせ続けるので、とっさのシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。
切	通常はピント合わせを行わないため、消費電力をおさえることができます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



AF ロックで撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を放しても、ピント位置は固定されたままになります。



1 ピントを合わせて固定する

- ・シャッターボタンを半押ししたまま、[◀] を押します。
- ・ピントが固定され、[MF] と MF インジケーターが表示されます。
- ・シャッターボタンから指を放してもう一度 [◀] を押し、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [▲] を選ぶと解除されます。

2 構図を決めて撮影する

ピント合わせしながら連続して撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

ピント合わせをしながら連続撮影できます。連続撮影の速度は「連続撮影の速さ」(176) を参照してください。



1 設定する

- ・[◎] を押して、メニュー項目の [□] を選んだあと、項目の [▶] を選びます (28)。
- ・設定されると [▶] が表示されます。

2 撮影する

- ・シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。
- ・撮影した画像はグループ化されます (89)。



- ・[▶] モード時 (58)、マニュアルフォーカス撮影時 (73)、AF ロック撮影時 (78) は、[▶] が [▶] になります。
- ・セルフタイマー (42) とは一緒に使えません。
- ・撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影されなかったり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ・撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ・ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ・[□] オートモードのとき (40) は、[▶] に設定しても連続撮影できません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ストロボに関する機能を使う


ストロボモードを変える

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影シーンにあわせて、ストロボモードを変えられます。ストロボ撮影できる範囲は、「ストロボ調光範囲」(□175) を参照してください。

1 ストロボを上げる

- ・[] スイッチを動かします。

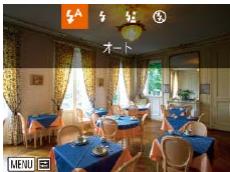

2 設定する

- ・[] を押したあと、[] か [] を押すか [] ホイールを回してストロボモードを選び、[] を押します。
- ・設定した項目が表示されます。



- ・ストロボがカメラに収納されていると、[] を押しても設定画面は表示されません。[] スイッチを動かしてストロボを上げて操作してください。

オート

暗いところでは自動的にストロボが光ります。

常時発光

ストロボを常に発光させて撮影できます。

スローシンクロ

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボの光が届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを軽減することができます。



- ・[] では、手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないよう固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (□81)。
- ・[] では、ストロボが光っても、シャッター音が鳴り終わるまでは主被写体が動かないようにしてください。

発光禁止

ストロボを光らせないで撮影することができます。



- ・手ブレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半押しすると、画面に [] が点滅表示されることがあります。そのときはカメラが動かないよう三脚などで固定してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ストロボの調光量を補正する

▶ 静止画 ▶ 動画

ストロボ撮影時の露出を露出補正（図69）と同様に、1/3段ずつ、-2段から+2段の範囲で補正できます。



- [◎] を押して、メニュー項目の [FE] を選んだあと、[▲] か [▼] を押すか [○] ホイールを回して設定します（図28）。
- 設定した補正量が表示されます。



- ストロボ発光時に、露出オーバーで適正露出が得られないときは、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変わって白トビを軽減し、適正露出で撮影できます。ただし、MENU（図29）の【カメラ】タブの【ストロボ設定】で【セーフティ FE】を【切】に設定すると、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変わらなくなくなります。
- ストロボ調光補正是、MENU（図29）の【カメラ】タブの【ストロボ設定】にある【調光補正】でも設定することができます。
- MENU（図29）の【ストロボ設定】画面は、ストロボを上げているときに【▶】を押してからすぐに【MENU】ボタンを押すことでも表示できます。

FEロックで撮る

▶ 静止画 ▶ 動画

ストロボ撮影時の露出を、AEロック撮影（図69）と同様に固定できます。



- 1 ストロボを上げて、[◆] にする（図79）

2 ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、シャッター ボタンを半押ししたまま、[▲] を押します。
- ストロボが発光し、【＊】が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。
- シャッター ボタンから指を放してもう一度 [▲] を押すと、【＊】が消え解除されます。

3 構図を決めて撮影する

- 1枚撮影すると、【＊】が消え解除されます。



- FE は、Flash Exposure（フラッシュエクスポージャー）の略でストロボ露出のことです。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



撮影スタイルにあわせて機能を変える

圧縮率（画質）を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に【S】(スーパーファイン)、【A】(ファイン)となります。それぞれの圧縮率で1枚のカードに撮影できる枚数については「1枚のカードに撮影できる枚数」(□175)を参照してください。




- 【】を押して、メニュー項目の【】を選び、目的の項目を選びます (□28)。

手ブレ補正の設定を変える

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影される瞬間のみ手ブレを補正するように設定できます。

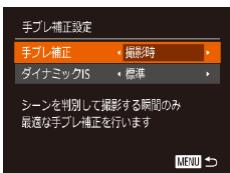

- 「手ブレ補正を使わないようにする」の手順1～2 (□52) の操作で「撮影時」を選びます。



- 手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[切] にすることをおすすめします。
- 動画を撮影するときは、[入] の設定に変わります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

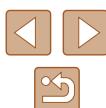

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー


付録

索引



Tv、Av、M モード

作画を意図したハイレベルな静止画を撮ったり、撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする

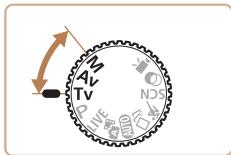

- それぞれのモードになっていることを前提に説明しています。

シャッタースピードを決めて撮る ([Tv] モード)

▶ 静止画 ▶ 動画

シャッタースピードを目的の値に設定して撮影できます。設定したシャッタースピードに応じて、カメラが自動的に絞り数値を設定します。

設定できるシャッタースピードは「シャッタースピード」(176) を参照してください。

1 [Tv] モードにする

- モードダイヤルを [Tv] にします。



2 シャッタースピードを設定する

- [◎] ホイールを回してシャッタースピードを設定します。



- シャッタースピードが遅いときなど撮影条件によっては、撮影後にノイズ低減処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかることがあります。
- シャッタースピードを遅くしたときに三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (81)。
- ストロボ発光時のシャッタースピードの上限は 1/2000 秒です。1/2000 秒より速いシャッタースピードに設定しても、1/2000 秒に自動設定されて撮影されます。
- シャッタースピードが 1.3 秒またはそれより遅いときは、ISO 感度が [80] に固定されます。
- シャッターボタンを半押ししたときに絞り数値がオレンジ色で表示されるときは、適正露出から外れています。絞り数値が白字で表示されるまで、シャッタースピードを変えます (セーフティシフトも使えます (83))。



- [Tv] は、Time value(タイムバリュー)の略で時間量のことです。

絞り数値を決めて撮る ([Av] モード)

▶ 静止画 ▶ 動画

絞り数値を目的の値に設定して撮影できます。設定した絞り数値に応じて、カメラが自動的にシャッタースピードを設定します。
設定できる絞り数値は「絞り」(176) を参照してください。

1 [Av] モードにする

- モードダイヤルを **[Av]** にします。



2 絞り数値を設定する

- [○] ホイールを回して絞り数値を設定します。

- !
- シャッターボタンを半押ししたときにシャッタースピードがオレンジ色で表示されるときは、適正露出から外れています。シャッタースピードが白字で表示されるまで、絞り数値を変えます（セーフティシフトも使えます（下記））。

- 筆記
- [Av] は、Aperture value（アパーチャーバリュー）の略でレンズの中に入っている「絞り」の開口量のことです。
 - [Tv]、[Av] モードのとき、[MENU] ボタンを押して、[撮影] タブの「セーフティシフト」を「入」にする（29）と、適正露出が得られないときでも、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変更されて、適正露出で撮影できます。ただし、ストロボ発光時は機能しません。

シャッタースピードと絞り数値を決め て撮る ([M] モード)


▶ 静止画 ▶ 動画

シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影できます。

設定できるシャッタースピードや絞り数値は「シャッタースピード」(176) や「絞り」(176) を参照してください。

1 [M] モードにする

- モードダイヤルを **[M]** にします。

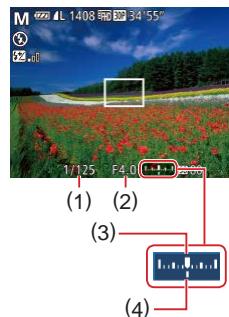

2 設定する

- [▲] を押して、シャッタースピード(1)または絞り数値(2)を選び、[○] ホイールを回して設定します。
- 設定した値に連動して、露出レベルマーク(4)が移動し、適正露出(3)からの差が確認できます。
- 適正露出から±2段を超えると、露出レベルマークはオレンジ色で表示されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマークが移動することがあります。
- シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさが変わります。ただし、ストロボを上げてストロボモードを【】にすると画面の明るさは変わりません。
- シャッターボタンを半押ししながら【】を押すと、シャッタースピードまたは絞り数値のうち手順2で選んでいない方が自動設定されて適正露出になります（設定によっては適正露出にならないことがあります）。
- シャッタースピードが1.3秒またはそれより遅いときは、ISO感度が【80】に固定されます。



- 【】は、Manual（マニュアル）の略です。
- 適正露出は設定している測光方式（69）で算出されます。

ストロボ発光量を設定する

▶ 静止画

▶ 動画

【】モードでは、ストロボの発光量を3段階から選べます。



- 【】を押して、メニュー項目の【】を選んだあと、【】か【】を押すか【】ホイールを回して設定します（28）。
- 設定されると発光量が表示されます。
【】：小、【】：中、【】：大

1 【】モードにする

- モードダイヤルを【】にします。

2 設定する

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



再生モード

撮った画像を見て楽しんだり、いろいろな機能を使って画像の検索や編集をする

- 【□】ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。



- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。

見る

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影した画像を画面で見ることができます。



1 再生モードにする

- 【□】ボタンを押します。
- 最後に撮影した画像が表示されます。

2 画像を選ぶ

- 【◀】を押すか【◎】ホイールを反時計方向に回すと前の画像が表示され、【▶】を押すか【◎】ホイールを時計方向に回すと次の画像が表示されます。
- 【◀】か【▶】を押したままにすると、画像が速く切り換わります。
- 【◎】ホイールを速く回すとこの画面が表示されます（スクロール再生）。この状態で【◎】ホイールを回して画像を選びます。
- 【◎】を押すと1枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に【▲】か【▼】を押すと、日付ごとにジャンプして画像を探せます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 動画では、[SET▶] が表示されます。動画を再生するときは手順 3 に進みます。



3 動画を再生する

- [◎] を押したあと、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [▶] を選び、もう一度 [◎] を押すと再生がはじまります。



4 音量を調整する

- [▲] か [▼] を押して調節します。
- 音量バー(1)が消えても、[▲] か [▼] を押して調節することができます。

5 一時停止する

- [◎] を押すたびに、一時停止／再開できます。
- 再生が終わると [SET▶] が表示されます。



- 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。
- スクロール再生を使わないようにするには、MENU (29) で [□] タブの [スクロール再生] を選び、[切] を選びます。
- 再生モードにしたときに表示される画像を最新の撮影画像からにしたいときは、MENU (29) で [□] タブの [再生開始位置] を選び、[最新の画像] を選びます。
- 画像を切り換えたときの効果を変えるには、MENU (29) で [□] タブの [画像切り換え効果] を選び、目的の効果を選びます。

表示を切り換える

► 静止画 ► 動画

画面表示は、[DISP] ボタンを押して切り替えます。画面に表示される情報の詳細については、「再生時（詳細情報表示）」(162) を参照してください。

	情報表示なし
	簡易情報表示
	詳細情報表示

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ 高輝度（ハイライト）警告

► 静止画 ► 動画

「詳細情報表示」(図86) にすると、画像上の白トビした部分が点滅表示されます。

■ ヒストグラム

► 静止画 ► 動画



- 「詳細情報表示」(図86) のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示していて、露出の傾向を確認できます。

■ GPS 情報表示

► 静止画 ► 動画



- カメラとスマートフォンを Wi-Fi でつなぐと、スマートフォンを操作してカメラ内の画像に GPS 情報（緯度、経度、標高など）を記録することができます（図131）。「GPS 情報表示」は、この記録した情報を確認できます。
- 表示内容は上から順に緯度、経度、標高、[UTC]（撮影日時）です。



- GPS 情報が記録されていない画像では、「GPS 情報表示」は表示できません。
- お使いのスマートフォンにない項目や正しく記録できなかった項目の数値には「--」が表示されます。



- [UTC] は Coordinated Universal Time の略で、協定世界時であるグリニッジ標準時とほぼ同じ日時です。

静止画を撮影したときに作成された短編動画（ダイジェスト動画）を見る

► 静止画 ► 動画

【】モード（図35）で静止画を撮影した日に作成されたダイジェスト動画を見ることができます。



1 画像を選ぶ

- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【SET 】が表示された静止画を選びます。



2 ダイジェスト動画を再生する

- 【】を押して、メニュー項目の【】を選びます（図28）。
- 静止画を撮影した日に作成されたダイジェスト動画が先頭から再生されます。



- 情報表示なし（図86）にしているときは、一定時間で【SET 】が消えます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ 日付ごとに選んで見る

ダイジェスト動画を、日付で選んで見ることができます。



1 再生する動画を選ぶ

- [MENU] ボタンを押して、[REC] タブの [ダイジェスト動画の一覧 / 再生] を選び、目的の日付を選びます (□29)。

2 再生する

- [PLAY] を押すと、動画が再生されます。

個人認証機能で検出された人を確認する

▶ 静止画 ▶ 動画

簡易情報表示 (□86) にすると、個人認証機能 (□45) に登録している人として検出された最大 5 人までの名前が表示されます。



- 個人認証機能で撮影した画像に名前を表示させたくないときは、MENU (□29) で [REC] タブの [認証情報] から [名前表示] を選び、[切] を選びます。

■ 画像を探したり、特定の画像だけを見る

一覧表示（インデックス表示）で画像を探す

▶ 静止画 ▶ 動画

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。



1 一覧表示にする

- ズームレバーを [Q] 側に押すと一覧表示になり、さらに押すと表示される画像の数が増えます。
- ズームレバーを [Q] 側に押すごとに、表示される画像の数が減ります。

2 画像を選ぶ

- [○] ホイールを回して表示画像を切り替えます。
- [▲] [▼] [◀] [▶] を押して画像を選びます。
- 選ばれている画像にはオレンジ色の枠が表示されます。
- [PLAY] を押すと選ばれている画像が 1 枚表示になります。



- [▲] か [▼] を押したままにするか [○] ホイールを速く回すと、奥行きのある表示になりますが、MENU (□29) で [REC] タブの [一覧表示の効果] を [切] にすると、この効果をつけずに表示することができます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



指定した条件で画像を探す

▶ 静止画 ▶ 動画

カード内に多くの画像があるときは、指定した条件で画像を検索して、目的の画像を素早く探せます。また、検索した画像だけをまとめて保護したり(図93)、消したり(図95)することもできます。

名前	登録した人の画像(図45)を表示
人物	顔が検出された画像を表示
日付	指定した撮影日の画像を表示
お気に入り	お気に入り設定した画像(図98)を表示
静止画／動画	静止画、動画、[REC]モード(図35)で作成された動画のいずれかを表示

1 検索条件を選ぶ

- 【◎】を押して、メニュー項目の【●】を選び、条件を選びます(図28)。
- 【△】【▽】【□】を選んだときは、表示された画面で【▲】【▼】【◀】【▶】を押して条件を選び、【◎】を押します。



2 検索した画像を見る

- 検索した画像が黄色の枠つきで表示され、【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回すと検索した画像だけを見ることができます。
- 検索した画像の表示を解除するときは、手順1の操作で【●】を選びます。



- 目的の条件と一致する画像がないときは、条件を選ぶことはできません。



- 手順2で【DISP】ボタンを押すと、情報の非表示／表示を切り替えられます。
- 検索した画像を表示しているとき(手順2)は、「一覧表示(インデックス表示)で画像を探す」(図88)、「拡大して見る」(図91)、「スライドショーを見る」(図92)などの操作で画像を見ることができます。また、「保護する」(図93)で「検索した全画像を保護」、「まとめて消す」(図96)、「印刷指定(DPOF)」(図151)、「フォトブック指定」(図153)で「検索したすべての画像を指定」を選ぶと、検索した画像だけをまとめて操作することができます。
- 画像を編集して新規保存(図99～図104)などを行うとメッセージが表示されて、検索した画像の表示が解除されます。

グループ化された画像を1枚ずつ見る

▶ 静止画 ▶ 動画

連続撮影(図44、図58、図78)された画像、【REC】モード(図57)で撮影された画像はグループ化されて表示されますが、グループ内の画像を1枚ずつ見ることもできます。



1 グループ化された画像を選ぶ

- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【SET】が表示された画像を選びます。



2 【SET】を選ぶ

- 【◎】を押して、メニュー項目の【SET】を選びます(図28)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

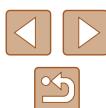



3 グループ内の画像を1枚ずつ見る

- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回すとグループ内の画像のみが表示されます。
- 【REC】を押して、メニュー項目の【□】を選び、もう一度【REC】を押すとグループ再生が解除されます（図28）。



- グループ再生の状態（手順3）で「一覧表示（インデックス表示）で画像を探す」（図88）ことや、「拡大して見る」（図91）ことができます。また、「保護する」（図93）で「グループ内の全画像を保護」、「まとめて消す」（図96）、「印刷指定（DPOF）」（図151）で「検索した全画像を保護」、「フォトブック指定」（図153）で「グループ内の全画像」を指定すると、グループ内のすべての画像をまとめて操作することができます。
- グループ化を解除して、1枚ずつの画像として表示したいときは、MENU（図29）で【□】タブの「[グループ表示]」を選び、「切」を選びます。ただし、グループ化された画像を1枚ずつ見ているときは、グループ化を解除できません。
- 【◇】モードで「多彩な写真を撮る（クリエイティブショット）」の手順2（図57）のような並びで表示されるのは、撮影直後だけです。

個人認証情報を編集する

再生時に画面に表示された名前が誤っているときは、正しい名前に入れ換えたり、消したりすることもできます。

ただし、検出されず名前が表示されなかった人や名前を消した人に、あとから名前を付けることはできません。

名前を入れ換える



1 設定画面を表示する

- 【MENU】ボタンを押して、【□】タブの「認証情報」を選びます（図29）。
- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して「認証情報の編集」を選び、【REC】を押します。



2 画像を選ぶ

- 「個人認証機能で検出された人を確認する」（図88）の操作で画像を選び、「【◎】」を押します。
- 選択された顔にオレンジ色の枠が表示されるので、複数の名前が表示されているときは、【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して入れ替えたい顔を選び、【REC】を押します。

3 編集内容を選ぶ

- 【▲】【▼】【◀】【▶】を押すか【◎】ホイールを回して「入れ替え」を選び、【REC】を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



4 入れ換える人の名前を選ぶ

- 「顔情報を入れ替え／追加する」の手順2(図47)の操作で入れ換える人の名前を選びます。


名前を消す

- 「名前を入れ換える」の手順3(図90)で表示された画面で【消去】を選び、【OK】を押します。
- 【消去しますか?】が表示されたら、【左】か【右】を押すか【◎】ホイールを回して【OK】を選び、【ESC】を押します。

いろいろな方法で画像を見る

拡大して見る

▶ 静止画 ▶ 動画

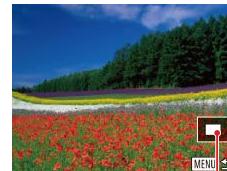

1 拡大する

- ズームレバーを【Q】側に押すと拡大表示になり、押したままにすると最大約10倍まで拡大できます。
- 画面には表示位置の目安(1)が表示されます。
- ズームレバーを【Q】側に押すと縮小表示になり、押したままにすると1枚表示に戻ります。

2 表示位置を移動したり、画像を切り換える

- 【▲】【▼】【◀】【▶】を押すと、表示位置が移動します。
- 【◎】ホイールを回すと拡大したまま画像を切り換えられます。



- 拡大表示のときに【MENU】ボタンを押すと、1枚表示に戻すことができます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



スライドショーで見る

▶ 静止画 ▶ 動画

カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像 1 枚あたりの表示時間は約 3 秒です。



- 【◎】を押して、メニュー項目の【◆】を選び、目的の項目を選びます (28)。
- 【画像読み込み中】が数秒間表示されたあと、スライドショーがはじまります。
- 【MENU】ボタンを押すと終わります。




- スライドショー中に節電機能 (26) は働きません。



- 再生中に【◎】を押すと一時停止／再開ができます。
- 再生中に【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回すと画像を切り換えられ、【◀】か【▶】を押したままにすると早送りできます。
- 検索 (89) しているときは、対象の画像のみが再生されます。

■ 設定を変える

スライドショーの繰り返しや再生画像 1 枚あたりの表示時間、切り換わるときの効果（再生効果）を変えられます。

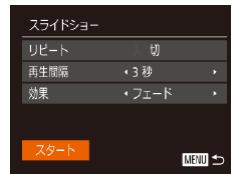

1 設定画面を表示する

- 【MENU】ボタンを押して、【□】タブの【スライドショー】を選びます (29)。

2 設定する

- 設定するメニュー項目を選び、目的の項目を選びます (29)。
- 【スタート】を選んで【◎】を押すと、設定した内容でスライドショーがはじまります。
- 【MENU】ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



いろいろな画像を表示する（連想再生）

▶ 静止画 ▶ 動画

表示している画像をもとに、4つの画像をカメラが選んで表示します。その中から1つ選ぶとさらに4つの画像が表示されるので、思いがけない順番の再生が楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにおすすめです。



1 連想再生にする

- 【】を押して、メニュー項目の【】を選びます (図28)。
- 4枚の画像が候補として表示されます。



2 画像を選ぶ

- 【】【】【】【】を押して次に見たい画像を選びます。
- 選んだ画像が画面中央に表示され、次の4枚の候補が表示されます。
- 【】を押すと画面中央の画像が画面いっぱいに表示されます。もう一度【】を押すととの表示に戻ります。
- 【】ボタンを押すと1枚表示に戻ります。

- !
- 次のときは連想再生を使えません。
 - このカメラで撮影した静止画が50枚に満たないとき
 - 対象の画像以外を表示しているとき
 - 検索した画像を表示しているとき (図89)
 - グループ再生しているとき (図89)

保護する

▶ 静止画 ▶ 動画

大切な画像をカメラの消去機能 (図95) で誤って消さないよう、保護することができます。



● 【】を押して、メニュー項目の【】を選ぶ (図28) と、【保護しました】が表示されます。

● 解除するときは、上記の操作でもう一度【】を選び、【】を押します。



● カードを初期化 (図138) すると、保護された画像も消えます。



● 保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保護を解除してください。

メニューから操作する



1 設定画面を表示する

- 【】ボタンを押して、【】タブの【保護】を選びます (図29)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





2 指定方法を選ぶ

- 目的の項目を選びます (図29)。
- [MENU] ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

1 枚ずつ指定する

1 [画像指定] を選ぶ

- 「メニューから操作する」の手順2 (図93) の操作で [画像指定] を選び、[OK] を押します。



2 画像を選び指定する

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[OK] を押すと [□] が表示されます。
- もう一度 [OK] を押すと [□] が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。

3 保護する

- [MENU] ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[OK] を押します。

! 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、保護されません。

範囲で指定する

1 [範囲で指定] を選ぶ

- 「メニューから操作する」の手順2 (図93) の操作で [範囲で指定] を選び、[OK] を押します。



2 始点の画像を指定する

- [OK] を押します。

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[OK] を押します。

3 終点の画像を指定する

- [▶] を押して [終点選択] にし、[OK] を押します。

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[OK] を押します。

- 始点より前の画像は選べません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





4 保護する

- [▼] を押して [保護] を選び、[OK] を押します。



- 手順 2、3 の上側の画面では、[◎] ホイールを回して、始点、終点の画像を選ぶこともできます。
- 手順 4 で [解除] を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することができます。

すべての画像を保護する

1 [すべての画像を保護] を選ぶ

- 「メニューから操作する」の手順 2 (図 93) の操作で [すべての画像を保護] を選び、[OK] を押します。



2 保護する

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[OK] を押します。

すべての画像の保護を解除する

すべての画像の保護をまとめて解除することができます。

解除するときは、「すべての画像を保護する」の手順 1 の操作で [すべての画像の保護を解除] を選び、手順 2 の操作を行います。

消す

► 静止画 ► 動画

不要な画像を 1 枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻せないので十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 (図 93) は消えません。



1 消したい画像を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選びます。

2 消す

- [◎] を押して、メニュー項目の [削] を選びます (図 28)。
- [消去しますか?] が表示されたら、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [消去] を選び、[OK] を押します。
- 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [キャンセル] を選び、[OK] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード / プラスマービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



まとめて消す


画像を選んでまとめて消すことができます。消した画像はもとに戻せないので十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像（**93**）は消えません。

指定方法を選ぶ



1 設定画面を表示する

- 【MENU】ボタンを押して、【□】タブの「消去」を選びます（**29**）。

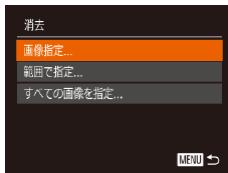

2 指定方法を選ぶ

- 目的の項目を選びます（**29**）。
- 【MENU】ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

1 枚ずつ指定する

1 画像指定】を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順2（**96**）の操作で「画像指定」を選び、【⑤】を押します。



2 画像を選ぶ

- 「1枚ずつ指定する」の手順2（**94**）の操作で画像を選びと、【√】が表示されます。
- もう一度【⑤】を押すと【√】が消え、解除されます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。



3 消す

- 【MENU】ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【OK】を選び、【⑤】を押します。

範囲で指定する



1 [範囲で指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順2（**96**）の操作で「範囲で指定」を選び、【⑤】を押します。

2 画像を指定する

- 「範囲で指定する」の手順2～3（**94**）の操作で指定します。

3 消す

- 【▼】を押して「消去」を選び、【⑤】を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録


索引



■ すべての画像を指定する

1 [すべての画像を指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」の手順2(図96)の操作で[すべての画像を指定]を選び、[OK]を押します。

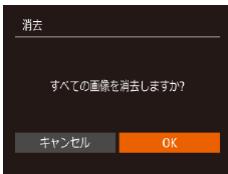


2 消す

- [◀] か [▶] を押すか [OK] ホイールを回して [OK] を選び、[OK] を押します。

■ 回転する

► 静止画 ▶ 動画

画像の向きを変えて保存することができます。

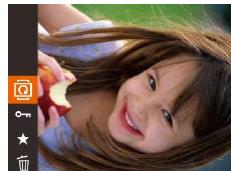

1 [回転] を選ぶ

- [OK] を押して、メニュー項目の [回転] を選びます(図28)。



2 回転する

- [◀] か [▶] を押すと指定した方向に90度単位で回転し、[OK] を押すと設定されます。

メニューから操作する



1 [回転] を選ぶ

- [MENU] ボタンを押して、[□] タブの [回転] を選びます(図29)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



2/14
回転

100-0002

2 回転する

- [◀] か [▶] を押すか [○] ホイールを回して画像を選びます。
- [MENU] を押すたびに 90 度単位で回転します。
- [MENU] ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。



- [縦横自動回転] が [切] のときは回転できません (98)。

自動回転機能を切る

カメラの向きに応じて画像を自動回転する機能を使わないようにすることができます。



- [MENU] ボタンを押して、[□] タブの [縦横自動回転] を選び、項目の [切] を選びます (29)。



- [切] にすると、画像の回転 (97) はできません。また、すでに回転させていた画像も、もとの向きで表示されます。
- 連想再生 (93) では、[切] に設定しても、縦位置で撮影された画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で表示されます。

お気に入り設定をする

► 静止画 ► 動画

お気に入りを設定して、撮影した画像を分類できます。設定した画像だけを検索して、次の操作をすることができます。

- 「見る」 (85)、「スライドショーで見る」 (92)、「保護する」 (93)、「消す」 (95)、「印刷指定 (DPOF)」 (151)、「フォトブック指定」 (153)



- [★] を押して、メニュー項目の [★] を選びます (28)。
- [お気に入り指定しました] が表示されます。
- 解除するときは、上記の操作でもう一度 [★] を選び、[★] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



メニューから操作する



1 「お気に入り」を選ぶ

- [MENU] ボタンを押して、[□] タブの「お気に入り」を選びます (図29)。

2 画像を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[◎] を押すと [★] が表示されます。
- もう一度 [◎] を押すと [★] が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。

3 設定する

- [MENU] ボタンを押すと確認画面が表示されます。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[◎] を押します。

! 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、お気に入りが設定されません。

- ! お気に入りに設定した画像は、アルバム (図105) を作成するときに抽出されやすくなります。
- Windows 8、Windows 7 をお使いのときは、お気に入り設定した画像をパソコンに取り込むと、評価が3 (★★★☆☆) に設定されます (動画を除く)。

静止画を編集する



- 静止画の編集機能 (図99～図102) は、カードに空き容量がないと使えません。

画像を小さくする (リサイズ)

▶ 静止画

▶ 動画

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



1 「リサイズ」を選ぶ

- [MENU] ボタンを押して、[□] タブの「リサイズ」を選びます (図29)。

2 画像を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[◎] を押します。



3 大きさを選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して大きさを選び、[◎] を押します。
- 「新規保存しますか？」が表示されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





4 新規保存する

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[◎] を押します。
- 別画像として保存されます。



5 画像を確認する

- [MENU] ボタンを押すと「保存した画像を表示します」が表示されます。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して「はい」を選び、[◎] を押します。
- 保存した画像が表示されます。



- 記録画素数 (49) が [S] の画像は、編集できません。



- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくなできません。

画像を切り抜く（トリミング）

► 静止画 ► 動画

撮影した画像の必要な部分を切り抜き、別画像として保存できます。




1 「トリミング」を選ぶ

- [MENU] ボタンを押して、[□] タブの「トリミング」を選びます (29)。

2 画像を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[◎] を押します。

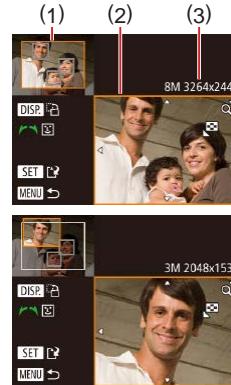

3 切り抜く範囲を調整する

- 画像を切り抜く範囲 (1) が枠で表示されます。
- 左上にもと画像、右下に切り抜き後の画像 (2) が表示されます。また、切り抜き後の記録画素数 (3) も確認できます。
- ズームレバーを動かすと枠の大きさが変えられます。
- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すと枠の位置が移動できます。
- [DISP] ボタンを押すと枠の縦横が変えられます。
- 顔が検出された画像では、左上の画面の顔の位置に灰色の枠が表示されます。[◎] ホイールを回すと別の枠に切り換わり、枠を中心に入力できます。
- [◎] を押します。

4 新規保存して画像を確認する

- 「画像を小さくする（リサイズ）」の手順 4～5 (99) の操作を行います。



- 記録画素数が [S] の画像 (49) や、リサイズした [S] の画像 (99) は、編集できません。



- トリミングできる画像の縦横比率は編集前と同じです。
- トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなります。
- 個人認証機能 (45) で撮影した静止画をトリミングしたときは、トリミング後に表示されている人の名前だけが残ります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



画像の色調を変える（レタッチマイカラー）

▶ 静止画 ▶ 動画

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容は「画像の色調を変える（マイカラー）」(図72) を参照してください。



1 [レタッチマイカラー] を選ぶ

- ・[MENU] ボタンを押して、[] タブの [レタッチマイカラー] を選びます (図29)。

2 画像を選ぶ

- ・[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[] を押します。



3 項目を選ぶ

- ・[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して項目を選び、[] を押します。

4 新規保存して画像を確認する

- ・「画像を小さくする（リサイズ）」の手順 4～5 (図99) の操作を行います。



- ・同じ画像に対して色調を繰り返し変えると、画質が徐々に低下したり、思いどおりの色にならないことがあります。
- ・RAW 画像の色調は変えられません。



- ・撮影時のマイカラー (図72) と色調が若干異なることがあります。

明るさを補正する（i- コントラスト）

▶ 静止画 ▶ 動画

人の顔や背景など、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くっきりした印象となるように自動補正します。補正方法は 4 種類から選べ、別画像として保存できます。



1 [i- コントラスト] を選ぶ

- ・[MENU] ボタンを押して、[] タブの [i- コントラスト] を選びます (図29)。



2 画像を選ぶ

- ・[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[] を押します。

3 項目を選ぶ

- ・[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して項目を選び、[] を押します。

4 新規保存して画像を確認する

- ・「画像を小さくする（リサイズ）」の手順 4～5 (図99) の操作を行います。



- ・画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
- ・同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- ・[オート]で思いどおりに補正されないときは、[弱] [中] [強]のいずれかを選んで補正します。

赤目を補正する

▶ 静止画 ▶ 動画

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像として保存できます。



1 赤目補正] を選ぶ

- ・[MENU]ボタンを押して、[□]タブの「赤目補正」を選びます(図29)。

2 画像を選ぶ

- ・[◀]か[▶]を押すか[◎]ホイールを回して画像を選びます。

3 補正する

- ・[◎]を押します。
- ・検出された赤目部分が補正され、補正した部分に枠が表示されます。
- ・「拡大して見る」(図91)の操作で画像を拡大／縮小できます。



4 新規保存して画像を確認する

- ・[▲] [▼] [◀] [▶]を押すか[◎]ホイールを回して「新規保存」を選び、[◎]を押します。
- ・別画像として保存されます。
- ・「画像を小さくする(リサイズ)」の手順5(図99)の操作を行います。



- ・画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- ・手順4で「上書き保存」を選んだときは、補正内容で上書きされるため、補正前の画像は残りません。
- ・保護されている画像は上書き保存できません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録


索引



動画を編集する

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影した動画の前後を削除できます（ダイジェスト動画（ 35）を除く）。

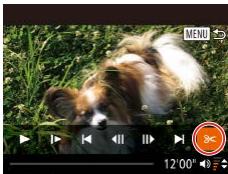

1 [X] を選ぶ

- 「見る」の手順 1～5（ 85）の操作で [X] を選び、[OK] を押します。
- 動画編集パネルと動画編集バーが表示されます。



2 編集範囲を指定する

- (1) は動画編集パネル、(2) は動画編集バーです。
- [▲] か [▼] を押して [始] または [終] を選びます。
- [◀] か [▶] を押すか [○] ホイールを回して [■] を動かすと、編集できるところで [●] が表示されます。[始] を選ぶと [●] 位置より前部、[終] を選ぶと後部が削除されます。
- [■] を [●] 以外の位置に指定しても、[始] では 1 つ左側の [●] 位置よりも前部、[終] では 1 つ右側の [●] 位置よりも後部が削除されます。

3 編集した動画を確認する

- [▲] か [▼] を押して [▶] を選び、[○] を押すと、編集した動画が再生されます。
- もう一度編集するときは手順 2 の操作を行います。
- 編集を中止するときは、[MENU] ボタンを押したあと、[◀] か [▶] を押すか [○] ホイールを回して [OK] を選び、[○] を押します。



4 編集した動画を保存する



- [▲] か [▼] を押して [□] を選び、[○] を押します。
- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [○] ホイールを回して [新規保存] を選び、[OK] を押します。
- [圧縮せず新規保存] を選び、[OK] を押します。
- 別動画として保存されます。



- 手順 4 で [上書き保存] を選んだときは、編集内容が上書きされるため、編集前の動画は残りません。
- カードの空き容量が足りないときは、[上書き保存] しか選べません。
- 動画の保存中にバッテリーがなくなると、保存できないことがあります。
- 編集するときは、フル充電されたバッテリーか AC アダプター キット（別売）（ 142）を使うことをおすすめします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ファイルサイズを小さくする

動画を圧縮して保存することで、ファイルサイズを小さくできます。



- 「動画を編集する」の手順2の画面で【▶】を選んだあと「新規保存」を選び、【◎】を押します。
- 【圧縮して新規保存】を選び、【◎】を押します。



- 圧縮した動画は、【HD 30P】で保存されます。
- 【VGA 30P】の動画は、圧縮できません。
- 編集した動画を保存するときに【上書き保存】を選ぶと、圧縮できません。

ダイジェスト動画を編集する

▶ 静止画 ▶ 動画

【A】モードで作成されたチャプター（**85**）を1つずつ選んで消すことができます。消したチャプターはもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。



1 チャプターを選ぶ

- 「静止画を撮影したときに作成された短編動画（ダイジェスト動画）を見る」の手順1～2（**85**）の操作で【A】モードで作成された動画を再生し、【◎】を押して動画操作パネルを表示します。
- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【▶】か【◀】を選び【◎】を押します。

2 【▶】を選ぶ

- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【▶】を選び、【◎】を押します。
- 選んだチャプターが繰り返し再生されます。



3 確認して消す

- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【OK】を選び、【◎】を押します。
- チャプターが消去され、上書き保存されます。



- プリンターとつないだときは、チャプターを選んでも【▶】は表示されません。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



アルバムを見る(ストーリーハイライト)

▶ 静止画 ▶ 動画

日付や人物の名前などの条件を選びとカメラが条件にあった画像を自動で抽出し、それらをスライドショーのようにつなぎあわせたアルバムにして、2~3分程度の短編動画として保存できます。

なお、バッテリーはフル充電してからお使いください。また、アルバムの作成にはカードの空き容量が必要となるため、目安として16GB以上のカードを使用し、1GB以上の空き容量を残してください。

アルバムを作成するときに選べる抽出条件

【▼】を押してホーム画面を表示すると、カメラに抽出させる画像の条件を選ぶことができます。なお、お気に入りに設定(98)した画像は、抽出されやすくなります。

日付	ある1日に撮った画像の中から抽出して、アルバムにします。 ホーム画面を表示する前に選んだ1枚の静止画と同じ撮影日に撮った画像から抽出します。
人物の名前	子どものアルバムを毎月作って成長記録とするなど、月ごとの記録としてアルバムにまとめることができます。 個人認証登録をしてから撮影した画像が対象になります。 ホーム画面を表示する前に選んだ1枚の静止画に含まれる人物を中心とした、同じ撮影月に撮った画像から抽出します。
イベント	旅行やパーティーのアルバムを作りたいときにおすすめです。 ホーム画面を表示する前に選んだ1枚の静止画の撮影日前後のイベントに含まれる画像から抽出します。
カスタム	指定した画像や日付、個人認証登録された人物に関連する画像から抽出します。




1 画像を選ぶ

- 画像を選び、1枚表示にします。
- 画像の撮影日時や人物情報によって、手順3で選べる抽出条件が変わります。



2 ホーム画面を表示する

- 【▼】を押します。
- 【処理中】が表示されたあと、ホーム画面が表示されます。

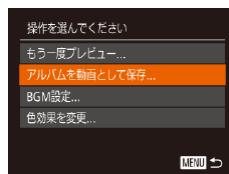

3 プレビュー再生する

- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【日付】、「人物の名前」、【イベント】から抽出条件を選び、【REC】を押します。
- 【読み込み中】が数秒間表示されたあと、アルバムがプレビュー再生されます。

4 アルバムを保存する

- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して【アルバムを動画として保存】を選び、【REC】を押します。
- 保存が完了すると、【保存しました】が表示されます。

5 再生する (85)

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- ・アルバムの対象となるのはこのカメラで撮影した次の画像です。
 - 静止画
 - ダイジェスト動画 (図35)
 - 再生時間が 2 秒以上のショートクリップ動画 (図66)



- ・カード残量が足りないときは、アルバムを保存できません。
- ・手順 4 の操作で [色効果を変更] を選んでから [OK] を押すと、色効果を選べます。[◀] か [▶] を押して色効果を選び [OK] を押したあと、手順 4 の画面で [もう一度プレビュー] を選ぶと、選んだ色効果でアルバムがプレビュー再生されます。
- ・保存したアルバムは、ストーリーハイライトのホーム画面で [アルバム一覧] を選び、[OK] を押したあと、アルバム一覧画面からアルバムを選び、[OK] を押して再生することができます。


アルバムに BGM をつける

► 静止画 ► 動画

アルバムを再生したときに流れる BGM を、3 種類から選ぶことができます。

1 BGM をカードに登録する

- ・「アルバムを見る (ストーリーハイライト)」(図105) の手順 1 ~ 4 の操作で [BGM 設定] を選び、[OK] を押します。
- ・初めて使うカードや初期化したときは、左の画面が表示されるので、[◀] か [▶] を押すか [OK] ホイールを回して [OK] を選び、[OK] を押すと約 1 分半で 3 種類の BGM がカードに登録されます。
- ・BGM を登録したカードをお使いのときは、手順 2 から操作してください。

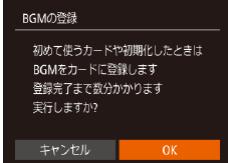

2 アルバムを作成する

- ・「アルバムを見る (ストーリーハイライト)」(図105) の手順 1 ~ 4 の操作で アルバムを作成します。



3 BGM を設定する

- ・[▲] か [▼] を押すか [OK] ホイールを回して目的の項目を選び、[◀] か [▶] を押して設定します。

4 保存する

- ・「アルバムを見る (ストーリーハイライト)」(図105) の手順 4 の操作で保存します。



- ・一度保存したアルバムに、あとから BGM をつけることはできません。また、アルバムに登録した BGM は、消したり変えることはできません。
- ・BGM をつけたアルバムは、チャプター編集できません (図104)。



- ・BGM をつけるときは、手順 3 の画面で [BGM の使用] を [しない] にしてください。
- ・動画の音声を入れずに BGM のみにするときは、手順 3 の画面で [音の選択] を [BGMのみ] にします。
- ・手順 3 の画面で [BGM の視聴] を選んで [OK] を押すと、[選曲] で選んだ BGM を視聴することができます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



自分で画像を選んでアルバムを作成する

▶ 静止画 ▶ 動画

自分で画像を選んでアルバムを作成することができます。

1 カスタムを選ぶ

- 「アルバムを見る（ストーリーハイライト）」（**105**）の手順1～3の操作で「カスタム」を選び、[⑨] を押します。




2 指定方法を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して指定方法を選びます。

3 対象を指定する

- アルバムにしたい項目を選び [⑨] を押すと、選ばれた項目には [✓] が表示されます。
- 「画像指定」で静止画、ダイジェスト動画またはショートクリップ動画、「日付指定」または「人物指定」で日付または人物を選んだあと、[MENU] ボタンを押します。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して「プレビュー」を選び、[⑨] を押します。

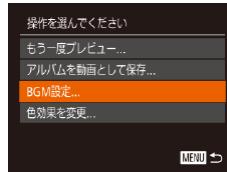

4 BGMを選ぶ

- 左の画面が表示されたら「BGM設定」を選び、「アルバムにBGMをつける」（**106**）の操作でBGMをつけたあと、[MENU] ボタンを押します。



5 色効果を選ぶ

- 「アルバムを見る（ストーリーハイライト）」（**105**）の手順4の画面で「色効果を変更」を選びます。
- [◀] か [▶] を押して色効果を選び、[⑨] を押します。

6 保存する

- 「アルバムを見る（ストーリーハイライト）」（**105**）の手順4の操作で保存します。



- 「画像指定」を選んだときは、最大40枚を指定できます。なお、2回目以降は「前回の内容をもとにして編集しますか？」が表示され、「[はい]」を選ぶと前回選んだ静止画に[✓]が入った状態でマルチ再生画面が表示されます。
- 「日付指定」を選んだときは、最大15日間の日付を指定できます。
- 画像によっては、色効果がかからないことがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



Wi-Fi 機能

カメラで撮影した画像を無線でいろいろな無線対応機器へ送ったり、Web サービスを利用する

Wi-Fi でできること

このカメラは、以下の機器やサービスと Wi-Fi で接続して、画像の送受信やカメラの操作ができます。

- スマートフォン、タブレット端末
Wi-Fi 機能を持つスマートフォンやタブレット端末に画像を送信できます。また、スマートフォンやタブレット端末を使ってリモート撮影したり、カメラで撮影した画像に位置情報を記録することができます。なお、以降、スマートフォンとタブレット端末をあわせて「スマートフォン」と記載しています。
- パソコン
カメラとパソコンを Wi-Fi で接続し、ソフトウェアを使ってカメラの画像を取り込むことができます。
- Web サービス
キヤノンのオンラインフォトサービス CANON iMAGE GATEWAY や、いろいろな Web サービスをカメラに登録して、カメラ内の画像を送信できます。また、カメラ内の未転送画像を CANON iMAGE GATEWAY 経由でパソコンや Web サービスに送ることもできます。
- プリンター
Wi-Fi で使える PictBridge (DPS over IP) に対応したプリンターに画像を送って印刷できます。
- 別のカメラ
キヤノン製の Wi-Fi 対応カメラ同士で画像を送信できます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



スマートフォンに画像を送る

カメラとスマートフォンを接続して画像を送るにはいくつかの方法があります。

- NFC 機能を使って接続する (図109)

Android (OS バージョン 4.0 以上) で NFC 対応しているスマートフォンをタッチするだけでかんたんに接続できます。

- [Wi-Fi] ボタンに登録して接続する (図111)

[Wi-Fi] ボタンを押すだけで、スマートフォンと接続するようにできます。スマートフォンから画像取り込みの操作 (図111) をするときにおすすめです。なお、[Wi-Fi] ボタンに登録できるスマートフォンは1台です。

- Wi-Fi メニューを使って接続する (図113)

パソコンなどほかの接続先と同様の操作で接続できます。また、複数のスマートフォンを登録できます。

カメラと接続する前に、お使いのスマートフォンに専用のアプリケーション「Camera Connect」(無料)をインストールする必要があります。アプリケーションの詳細(対応するスマートフォンや機能など)については、弊社 Web サイトで確認してください。



- キヤノン製のWi-Fi対応カメラをお持ちで、カメラとスマートフォンをWi-Fi接続されているかたは、スマートフォン用のアプリケーションを「CameraWindow」から「Camera Connect」に変えることをおすすめします。

NFC 対応のスマートフォンに画像を送る

Android (OS バージョン 4.0 以上) で NFC 対応しているスマートフォンでは、NFC 機能を使って、Camera Connect のインストールやカメラへの接続をかんたんにすることができます。


NFC 機能でスマートフォンと接続するときは、タッチする前のカメラの状態によって動作が異なります。

- 撮影モードまたは電源を切っているときにスマートフォンをタッチすると、画像を選択する画面で画像を選んで送信できます。また、接続後にリモート撮影したり、カメラで撮影した画像に位置情報を記録することもできます (図131)。また、最近接続した接続先名として履歴が残るので、次回以降、Wi-Fi メニューからでもかんたんに接続できます。

- 再生モードでスマートフォンをタッチすると、一覧表示で送信する画像を選ぶ画面が表示されるので、画像を選んで送信できます。送信後は接続は自動で切断されます。

ここでは、まず、撮影モードまたは電源を切っているときの接続について説明します。

撮影モード／電源を切っているときの NFC 接続

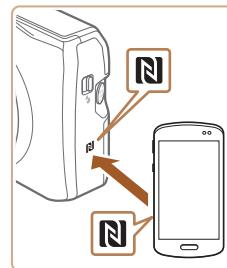

1 Camera Connect をインストールする

- スマートフォンの NFC 機能を有効にしたあと、スマートフォンとカメラの N (Nマーク) 同士をタッチすると、スマートフォンで Google Play が自動的に起動します。Camera Connect のダウンロード画面が表示されたら、ダウンロードしてインストールします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

2 接続する


- カメラの電源が切れているか、撮影モードであることを確認します。
- Camera Connect がインストールされたスマートフォンとカメラの N (N マーク) 同士をタッチします。
- カメラが自動で起動します。
- 【ニックネームの登録】画面が表示されたら、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び [◎] を押します。



- スマートフォンで Camera Connect が起動します。
- スマートフォンとカメラが自動で接続します。

3 公開設定する

- この画面が表示されたときは、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [いいえ] を選び、[◎] を押します。
- スマートフォンの操作で、カメラ内の画像の閲覧や取り込み、GPS 情報の記録、リモート撮影ができるようになります。

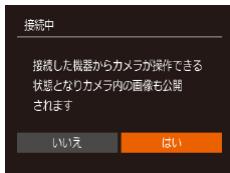

4 画像を送る


- [◎] ホイールを回して送信したい画像を選び、[◀] か [▶] を押して、【この画像を送信】を選び、[◎] を押します。



- 画像の送信が開始されます。画像の送信中は画面が暗くなります。
- 送信が完了すると、【送信が完了しました】と表示されたあと、画像を送信する画面に戻ります。
- 接続を切断するには、【MENU】を押して表示される確認画面で [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び [◎] を押します。スマートフォンを操作して接続を切断することもできます。



- NFC 機能をお使いになるときは、次のことに注意してください。
 - スマートフォンをカメラに強く当てないでください。スマートフォンやカメラに傷がつくことがあります。
 - スマートフォンによっては、認識されにくことがありますので、位置をずらすなどしてゆっくりタッチしてください。接続できないときはカメラの画面が変わるものまでタッチしたままにしてください。
 - 電源を切っているときに接続しようとすると、カメラの電源を入れるよう、スマートフォンにメッセージが表示されることがあります。このときは、カメラの電源を入れてからタッチしないでください。
 - カメラとスマートフォンの間にものを置かないでください。また、カメラやスマートフォンにケースなどをつけていると、通信できないことがあります。
- 手順 3 で [いいえ] を選ぶと、接続したスマートフォンから、カメラ内のすべての画像を見ることができるようになります。スマートフォンにカメラ内の画像を表示したくないときは、手順 3 の操作で [いいえ] を選んでください。
- 登録済みのスマートフォンに対する画像の公開設定を変更することもできます (P133)。





- 接続するには、カードがカメラに入っている必要があります。
- 手順2の画面でカメラのニックネームを変えることもできます(図133)。
- NFCに対応したスマートフォンでもNがないものがあります。詳しくはスマートフォンの使用説明書を参照してください。
- 複数の画像をまとめて送ったり、画像のサイズを変えて送ったりすることができます(図127)。
- MENU(図29)で[Wi-Fi]タブの[Wi-Fi設定]を選び、[NFC接続]を[切]にするとNFC接続しないようにできます。

再生モードでのNFC接続



- [□]ボタンを押して電源を入れます。
- Camera Connectがインストールされたスマートフォン(図109)とカメラのN(Nマーク)同士をタッチします。
- [▲][▼][◀][▶]を押して送信したい画像を選び、[OK]を押すと[✓]が表示されます。
- もう一度[OK]を押すと[✓]が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。
- 画像の選択が終わったら、[MENU]ボタンを押します。
- [◀]か[▶]を押して[送信]を選び、[OK]を押します。
- 画像が送信されます。送信後は自動で接続が切断されます。



- 接続中、カメラの画面にニックネームの入力を促す画面が表示されたら「NFC対応のスマートフォンに画像を送る」(図109)の手順2の操作で入力してください。
- 再生モードのときにNFC機能で接続したスマートフォンの履歴はカメラには残りません。
- 送信される画像のサイズをあらかじめ設定しておくことができます(図127)。

ボタンにスマートフォンを登録して画像を送る

ボタンを押してスマートフォンと接続すると、次回からは[□]ボタンを押すだけで、スマートフォンと接続して、カメラ内の画像を見たり取り込んだりできるようになります。
なお、ここではカメラをアクセスポイントにして接続する手順を説明しますが、すでにお使いのアクセスポイントを使うこともできます(図114)。



1 Camera Connectをインストールする

- iPhoneやiPadでは、App StoreからCamera Connectを検索してダウンロードし、インストールします。
- Androidのスマートフォンでは、Google PlayからCamera Connectを検索してダウンロードし、インストールします。



2 [□]ボタンを押す

- [□]ボタンを押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能


設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



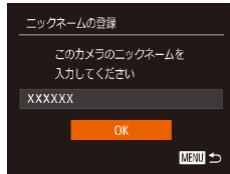

- 【ニックネームの登録】画面が表示されたら、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び [⑩] を押します。




6 接続するスマートフォンを選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回してスマートフォンの名前を選び、[⑩] を押します。
- スマートフォンが接続され、カメラの画面にスマートフォンの名前が表示されます（約 1 分後に画面は消えます）。



3 □ を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して □ を選び、[⑩] を押します。

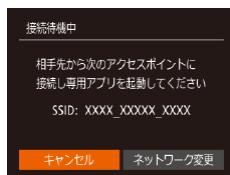

4 スマートフォンをネットワークに接続する

- スマートフォンの Wi-Fi に関する設定メニューから、カメラに表示された SSID（ネットワーク名）を選択して接続します。



5 Camera Connect を起動する

- スマートフォンを操作して Camera Connect を起動します。
- カメラがスマートフォンを認識すると、スマートフォンを選択する画面がカメラに表示されます。



7 画像を取り込む

- スマートフォンを操作してカメラ内の画像をスマートフォンに取り込みます。
- スマートフォンを操作して接続を切断すると、カメラの電源は自動的に切れます。



- 接続するには、カードがカメラに入っている必要があります。
- 手順 2 の画面でカメラのニックネームを変えることもできます（[133](#)）。
- MENU（[29](#)）で [Wi-Fi] タブの [Wi-Fi 設定] を選び、[パスワード] を [入] になると、手順 3 の画面に [パスワード] が表示されるようになり、セキュリティを強化できます。このときは、手順 4 でスマートフォンを操作するときに、カメラに表示されたパスワードをパスワード欄に入力してください。
- ボタンに登録できるスマートフォンは 1 台です。ほかのスマートフォンを □ ボタンに登録するときは、MENU（[29](#)）の [Wi-Fi] タブの [ワンタッチスマホボタン設定] で登録済みのスマートフォンを解除してから登録してください。
- NFC に対応したスマートフォンでも □ がないものがあります。詳しくはスマートフォンの使用説明書を参照してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



Wi-Fi メニューを使ってスマートフォンを登録する

ここではカメラをアクセスポイントにして接続する手順を説明しますが、すでにお使いのアクセスポイントを使うこともできます（[114](#)）。



1 Camera Connect をインストールする

- iPhone や iPad では、App Store から Camera Connect を検索してダウンロードし、インストールします。
- Android のスマートフォンでは、Google Play から Camera Connect を検索してダウンロードし、インストールします。



2 Wi-Fi メニューを表示する

- [□] ボタンを押して電源を入れます。
- [▲] を押します。
- [ニックネームの登録] 画面が表示されたら、[OK] を選びます（[111](#)）。





3 □ を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して □ を選び、[OK] を押します。



4 [接続先の機器の登録] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [接続先の機器の登録] を選び、[OK] を押します。

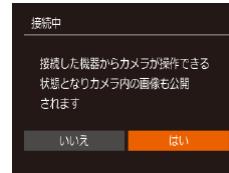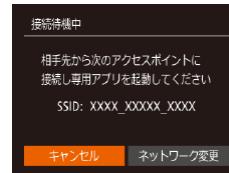

- 画面にカメラの SSID が表示されます。
- 「ボタンにスマートフォンを登録して画像を送る」（[111](#)）の手順 4～6 の操作で接続するスマートフォンを選びます。

5 公開設定する

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [はい] を選び、[OK] を押します。
- スマートフォンの操作で、カメラ内の画像の閲覧や取り込み、GPS 情報の記録、リモート撮影ができるようになります。

6 画像を送る

- [◎] ホイールを回して送信したい画像を選び、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [この画像を送信] を選び、[OK] を押します。
- 画像の送信が開始されます。画像の送信中は画面が暗くなります。
- 送信が完了すると、[送信が完了しました] と表示されたあと、画像を送信する画面に戻ります。
- 接続を切断するには、[MENU] を押して表示される確認画面で [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[OK] を押します。スマートフォンを操作して接続を切斷することもできます。
- 複数のスマートフォンを登録するときは、手順 1 から繰り返します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 手順5で【はい】を選ぶと、接続したスマートフォンから、カメラ内のすべての画像を見るができるようになります。スマートフォンにカメラ内の画像を表示たくないときは、手順5の操作で【いいえ】を選んでください。
- 登録済みのスマートフォンに対する画像の公開設定を変更するともできます(図133)。



- 接続するには、カードがカメラに入っている必要があります。
- Wi-Fiメニューを使って接続した機器があるときは、Wi-Fiメニューを表示しようとすると、最近接続した接続先名が最初に表示され、【▲】か【▼】を押して項目を選び【選択】を押すだけかんたんに接続することができます。新しく接続先を登録するときは【◀】か【▶】で機器の選択画面を表示して設定します。
- MENU(図29)の【Wi-Fi】タブにある【Wi-Fi設定】の【接続先履歴の表示】で【切】を選ぶと、最近接続した機器は表示されなくなります。
- 複数の画像をまとめて送ったり、画像のサイズを変えて送ったりすることができます(図127)。

ほかのアクセスポイントを使う


□ボタンやWi-Fiメニューを使ってスマートフォンとカメラを接続するときは、すでにお使いのアクセスポイントを使うこともできます。

1 接続待機の状態にする

- 「ボタンにスマートフォンを登録して画像を送る」(図111)の手順1~3または「Wi-Fiメニューを使ってスマートフォンを登録する」(図113)の手順1~4の操作で接続待機中の画面を表示します。



2 スマートフォンをアクセスポイントに接続する

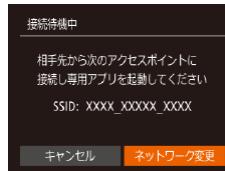

3 【ネットワークの変更】を選ぶ

- 【◀】か【▶】を押すか【○】ホイールを回して【ネットワーク変更】を選び、【選択】を押します。
- 検索されたアクセスポイントの一覧が表示されます。

4 アクセスポイントに接続してスマートフォンを選ぶ

- WPSに対応したアクセスポイントでは、「WPSに対応したアクセスポイントを使う」(図117)の手順5~8の操作でアクセスポイントに接続して、スマートフォンを選びます。
- WPSに対応していないアクセスポイントでは、「一覧に表示されたアクセスポイントを使う」(図119)の手順2~4の操作でアクセスポイントに接続して、スマートフォンを選びます。

5 公開設定して画像を送る

- 「Wi-Fiメニューを使ってスマートフォンを登録する」(図113)の手順5~6の操作で公開設定して、画像を送ります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



接続したことのあるアクセスポイントがあるとき

接続したことのあるアクセスポイントがあるときは、「ボタンにスマートフォンを登録して画像を送る」(図111)の手順3や、「Wi-Fiメニューを使ってスマートフォンを登録する」(図113)の手順4の操作で、カメラが自動でそのアクセスポイントに接続します。

- カメラをアクセスポイントにするときは、接続の最中に表示される画面の「[ネットワーク変更]」を選び、表示された画面で「[カメラアクセスポイントモード]」を選びます。
- 接続したことのあるアクセスポイントを使って接続するときは、「ほかのアクセスポイントを使う」(図114)の手順5から操作してください。
- 別のアクセスポイントを使うときは、接続の最中に表示される画面の「[ネットワーク変更]」を選んだあと、「ほかのアクセスポイントを使う」(図114)の手順4から操作してください。

パソコンに画像を取り込む

パソコンを登録するための準備をする

パソコンの環境を確認する

カメラとWi-Fi接続できるパソコンは以下のとおりです。詳細なシステム構成や最新のOSを含む対応状況については、弊社Webサイトを確認してください。

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2以降



- Windows 7 Starter / Home Basicには対応していません。
- Windows 7 N(欧州版) / KN(韓国版)では、Windows Media Feature Packを別途マイクロソフトのサポートページからダウンロードしてインストールする必要があります。
詳しくは、次のWebサイトで確認してください。
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ インストールする

ここでは、Windows 7 と Mac OS X 10.8 を使って説明をしています。

1 ソフトウェアをダウンロードする

- パソコンからインターネットへ接続し、「<http://cweb.canon.jp/e-support/software/index.html>」に接続します。
- ソフトウェアをダウンロードします。



2 インストールする

- [おまかせインストール] をクリックし、表示される画面にしたがって操作を進めます。
- お使いのパソコンやインターネット環境によってはインストールに時間がかかることがあります。
- インストールを終えると表示される画面の [完了] または [再起動] をクリックします。



- インターネットに接続できる環境が必要なため、プロバイダーとの接続料金や通信料金が別途かかります。



- ソフトウェアをアンインストール（削除）するときは以下の操作を行います。
 - Windows のときは、[スタート] メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities] のあと、アンインストールしたいソフトウェアを選びます。
 - Mac OS のときは、[アプリケーション] フォルダ ▶ [Canon Utilities] フォルダを選んだあと、アンインストールしたいソフトウェアのフォルダをゴミ箱に移動し、ゴミ箱を空にします。

■ Wi-Fi 接続するための設定をする (Windowsのみ)

お使いのパソコンが Windows のときは、カメラと Wi-Fi で接続するために、次の手順で Windows の設定を行ってください。



1 パソコンがアクセスポイントに接続していることを確認する

- 確認方法はパソコンの使用説明書を参照してください。

2 設定する

- [スタート] メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [Wi-Fi 接続のための設定] の順にクリックします。
- 起動したアプリケーションの画面にしたがって、設定してください。



- 手順 2 のアプリケーションを実行すると、Windows に次の設定が行われます。
 - メディアストリーミングを有効にする
Wi-Fi で接続するパソコンをカメラが参照（検索）できるようになります。
 - ネットワーク探索を有効にする
パソコンがカメラを参照（検索）できるようになります。
 - ICMP (Internet Control Message Protocol) を有効にする
ネットワーク接続の通信状態を確認できるようになります。
 - UPnP (Universal Plug & Play) を有効にする
ネットワーク機器を自動認識できるようになります。
- パソコンにインストールされているセキュリティーソフトについては、上記の操作を行っても設定できないことがあります。セキュリティーソフトの設定を確認してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



カメラとパソコンと接続して画像を取り込む

既存のアクセスポイントにカメラを Wi-Fi 接続します。

お使いのアクセスポイントの使用説明書もあわせて参照してください。

■ アクセスポイントを確認する

アクセスポイントとなる Wi-Fi 親機（Wi-Fi ルーターなど）は、「Wi-Fi」（**174**）に記載している Wi-Fi 規格に対応しているものをお使いください。

アクセスポイントが WPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応しているとき（**117**）と対応していないとき（**119**）で、接続方法は異なります。また、WPS に対応していないアクセスポイントでは、次の項目を確認してください。

- ネットワーク名（SSID/ESSID）

お使いのアクセスポイントの SSID または ESSID です。「アクセスポイント名」や「ネットワーク名」とも呼ばれることがあります。

- ネットワークの認証／データの暗号化（暗号化方式／暗号化モード）

無線通信時のデータを暗号化する方式です。「WPA2-PSK (AES)」「WPA2-PSK (TKIP)」「WPA-PSK (AES)」「WPA-PSK (TKIP)」「WEP (オープンシステム認証)」「なし」のいずれであるかを確認してください。

- パスワード（暗号化キー／ネットワークキー）

無線通信時のデータを暗号化するために使われるキー（鍵）です。「暗号化キー」や「ネットワークキー」と呼ばれることもあります。

- キーのインデックス（送信キー）

「ネットワークの認証／データの暗号化」が「WEP」のときに設定するキーです。「1」にしてください。



- システム管理者がいるネットワーク内で設定するときは、ネットワーク管理者にネットワーク設定の詳細をお問い合わせください。
- これらの情報はセキュリティー上大変重要なものです。お取り扱いには十分ご注意ください。



- アクセスポイントが WPS に対応しているかどうかや、設定の確認方法は、お使いのアクセスポイントの使用説明書を参照してください。
- ルーターとは、複数のパソコンなどを接続して、ネットワーク（LAN）を構築するときに使われる機器です。さらに、Wi-Fi 機能を内蔵しているルーターを「Wi-Fi ルーター」と呼びます。
- 本書では、Wi-Fi ルーターなどの Wi-Fi 親機すべてを「アクセスポイント」と呼びます。
- お使いの Wi-Fi で MAC アドレスをフィルタリングしているときは、アクセスポイントにカメラの MAC アドレスを登録してください。カメラの MAC アドレスは、MENU（**29**）の【】タブにある【Wi-Fi 設定】の【MAC アドレスの確認】を選択すると確認できます。

■ WPS に対応したアクセスポイントを使う

WPS とは、Wi-Fi 機器同士を接続する際の各種設定をかんたんに行う仕組みです。WPS に対応した機器では、設定方式としてプッシュボタン方式と PIN コード方式を使用できます。



1 パソコンがアクセスポイントに接続されていることを確認する

- 確認方法はそれぞれの機器およびアクセスポイントの使用説明書を参照してください。

2 Wi-Fi メニューを表示する

- 【】ボタンを押して電源を入れます。
- 【】を押します。
- 【ニックネームの登録】画面が表示されたら、【】か【】を押すか【】ホイールを回して【OK】を選び、【】を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





3 [□] を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [□] を選び、[○] を押します。




4 [接続先の機器の登録] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [接続先の機器の登録] を選び、[○] を押します。



5 [簡単設定 (WPS 接続)] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [簡単設定 (WPS 接続)] を選び、[○] を押します。

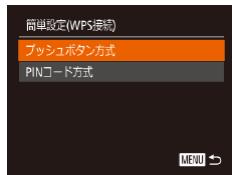

6 [プッシュボタン方式] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [プッシュボタン方式] を選び、[○] を押します。

7 接続をはじめる

- アクセスポイントにある WPS 接続用のボタンを数秒間押したままにします。




- カメラの [◎] を押して次に進みます。
- カメラがアクセスポイントに接続し、そのアクセスポイントに接続している機器の一覧が「接続先の機器の選択」画面に表示されます。



8 接続先の機器を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して接続先の機器の名前を選び、[○] を押します。

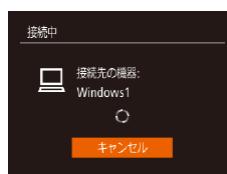

9 ドライバーをインストールする (Windows の初回接続時のみ)

- カメラにこの画面が表示されたら、パソコンのスタートメニューから [コントロールパネル] をクリックし、[デバイスの追加] をクリックします。

- 接続したカメラのアイコンをダブルクリックします。
- ドライバーのインストールがはじまります。
- ドライバーのインストールが終わってカメラとパソコンの接続が完了すると、[自動再生] 画面が表示されます。このとき、カメラの液晶画面には何も表示されなくなります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





10 CameraWindow を表示する

- Windows では、[画像をキヤノンカメラからダウンロードします] をクリックすると、CameraWindow が表示されます。
- Mac OS では、カメラとパソコンが Wi-Fi で通信できる状態になると、CameraWindow が自動的に表示されます。

11 画像を取り込む

- [カメラ内の画像の取り込み] をクリックしたあと、[未転送画像を取り込む] をクリックします。
- 画像がパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」フォルダ内に撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。
- 取り込みの完了画面で、[OK] をクリックします。
- パソコンに取り込んだ画像を見るときは、カメラで撮影した画像に対応したソフトウェア（パソコンに標準でインストールされているソフトウェアや汎用のソフトウェア）をお使いください。



- Wi-Fi メニューを使って接続した機器があるときは、Wi-Fi メニューを表示しようとすると、最近接続した接続先名が最初に表示され、[▲] か [▼] を押して項目を選び [○] を押すだけでかんたんに接続することができます。新しく接続先を登録するときは [◀] か [▶] で機器の選択画面を表示して設定します。
- MENU (□29) の [Wi-Fi] タブにある [Wi-Fi 設定] の [接続先履歴の表示] で [切] を選ぶと、最近接続した機器は表示されなくなります。
- 手順 2 の画面でカメラのニックネームを変えることもできます (□134)。
- パソコンとの接続中、カメラの画面には何も表示されません。
- Mac OS で CameraWindow が表示されないときは、Dock (デスクトップ下部に表示されるバー) の [CameraWindow] アイコンをクリックします。
- カメラとの接続を切断するには、カメラの電源を切ってください。
- 手順 6 で [PIN コード方式] を選択したときは、画面に表示された PIN コードをアクセスポイントに設定します。次に [接続先の機器の選択] 画面で接続する機器を選びます。詳しくは、お使いのアクセスポイントの使用説明書を参照してください。

■ 一覧に表示されたアクセスポイントを使う

1 アクセスポイントの一覧を表示する

- 「WPS に対応したアクセスポイントを使う」(□117) の手順 1 ~ 4 の操作で、ネットワーク (アクセスポイント) の一覧を表示します。



2 アクセスポイントを選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [○] ホイールを回してネットワーク (アクセスポイント) を選び、[○] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能


設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



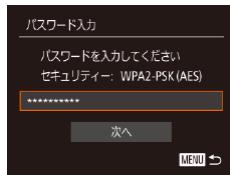

3 アクセスポイントのパスワードを入力する

- [⑨] を押してキーボードを表示し、パスワードを入力します (図30)。
- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [次へ] を選び、[⑨] を押します。

4 [自動] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [自動] を選び、[⑨] を押します。
- 「WPSに対応したアクセスポイントを使う」(図117) の手順8以降の操作で、パソコンと接続して画像を取り込みます。



- アクセスポイントのパスワードについては、アクセスポイントの本体あるいは使用説明書を参照してください。
- アクセスポイントは最大16個まで表示されます。手順2で「更新」を選んで一覧を更新してもアクセスポイントが検出されないときは、手順2で「手動設定」を選ぶと、アクセスポイントを手動で設定できます。画面の指示にしたがってSSIDの入力、セキュリティー設定、パスワードの入力を行ってください。
- 接続したことのあるアクセスポイントを使って他の機器に接続するときは、手順3でパスワードが「*」で表示されます。同じパスワードを使うときは、そのまま、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [次へ] を選び、[⑨] を押します。

■ 接続したことのあるアクセスポイントがあるとき

接続したことのあるアクセスポイントがあるときは、「WPSに対応したアクセスポイントを使う」(図117) の手順4の操作で、カメラが自動でそのアクセスポイントに接続します。

- そのアクセスポイントを使って接続するときは、接続先の機器がそのアクセスポイントに接続されていることを確認し、「WPSに対応したアクセスポイントを使う」(図117) の手順8から操作してください。
- 別のアクセスポイントを使うときは、接続の最中に表示される画面の「[ネットワーク変更]」を選んだあと、「WPSに対応したアクセスポイントを使う」(図117) の手順5または「一覧に表示されたアクセスポイントを使う」(図119) の手順2から操作してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



Web サービスを登録して画像を送る

利用する Web サービスの情報を登録する

パソコンまたはスマートフォンを使って、利用する Web サービスの情報をカメラに登録します。

- CANON iIMAGE GATEWAY をはじめとする各種 Web サービスの設定には、インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォンおよびブラウザーが必要です。
- CANON iIMAGE GATEWAY に接続する際に使いいただくブラウザー（Microsoft Internet Explorer など）のバージョンや設定条件については、CANON iIMAGE GATEWAY のサイトで確認してください。
- CANON iIMAGE GATEWAY のサービスに対応している国 / 地域の情報は、弊社 Web サイト (<http://www.canon.com/cig/>) で確認してください。
- CANON iIMAGE GATEWAY 以外の Web サービスも利用するときは、その Web サービスのアカウントが必要です。詳しくは、各 Web サービスの Web サイトを確認してください。
- プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金は、別途かかります。

CANON iIMAGE GATEWAY を登録する

CANON iIMAGE GATEWAY とカメラを連携できるようにした上で、CANON iIMAGE GATEWAY をカメラに登録します。




1 CANON iIMAGE GATEWAY にアクセスして、カメラ連携設定のページを表示する

- パソコンまたはスマートフォンを操作して、インターネットで CANON iIMAGE GATEWAY サイト [<http://www.canon.com/cig/>] へアクセスします。
- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力してログインしてください。また、CANON iIMAGE GATEWAY のアカウントをお持ちでないときは、画面の指示にしたがって会員登録（無料）を行ってください。



2 カメラのタイプを選ぶ

- このカメラは、Wi-Fi メニューに [cloud] が表示される機種です。
- [cloud] を選ぶと、認証コード入力画面が表示されます。この画面には、手順 3 ~ 6 でカメラを操作して表示される認証コードを入力するので、手順 7 までそのままにしておいてください。

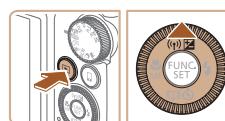

3 Wi-Fi メニューを表示する

- [□] ボタンを押して電源を入れます。
- [▲] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 【ニックネームの登録】画面が表示されたら、[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び [⑩] を押します。




4 [cloud] を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [cloud] を選び、[⑩] を押します。



5 [認証コード発行] を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [認証コード発行] を選び、[⑩] を押します。

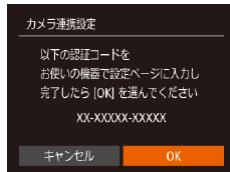


6 アクセスポイントへの接続をはじめる

- 「WPS 対応したアクセスポイントを使う」(117) の手順 5 ~ 7 または「一覧に表示されたアクセスポイントを使う」(119) の手順 2 ~ 4 の操作でアクセスポイントへの接続を行います。
- カメラがアクセスポイントを経由して CANON IMAGE GATEWAY に接続すると、認証コードが表示されます。
- 手順 7 が完了するまでこの画面を表示させておいてください。



7 認証コードを入力する

- パソコンまたはスマートフォンを操作して、カメラに表示された認証コードを入力し、次へ進みます。
- 数字 6 行の確認番号が表示されます。

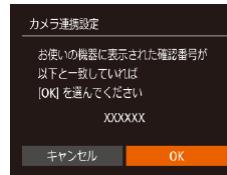

8 確認番号を確認して設定を終える

- 手順 6 の 2 つ目の画面で [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び [⑩] を押すと、確認番号が表示されます。
- 画面表示された確認番号が、パソコンまたはスマートフォンに表示された確認番号と一致していることを確認します。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[⑩] を押します。
- パソコンまたはスマートフォンを操作して設定を終えます。



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 接続するには、画像が保存されたカードがカメラに入っている必要があります。
- 手順 3 の画面でカメラのニックネームを変えることもできます (図 134)。
- Wi-Fi メニューを使って接続した機器があるときは、Wi-Fi メニューを表示しようとすると、最近接続した接続先名が最初に表示されるので、[◀] か [▶] で機器の選択画面を表示して設定します。

他の Web サービスを登録する

CANON iIMAGE GATEWAY 以外の Web サービスをカメラに登録します。なお、事前に、CANON iIMAGE GATEWAY をカメラに登録する必要があります (図 121)。



1 Web サービスの設定画面を表示する

- 「CANON iIMAGE GATEWAY を登録する」(図 121) の手順 1 の操作で CANON iIMAGE GATEWAY にログインし、Web サービスの設定画面を表示します。

2 利用する Web サービスの設定をする

- パソコンまたはスマートフォンを操作し、画面の指示にしたがって、利用する Web サービスの設定をします。

3 [cloud] を選ぶ

- 再生モードで [▲] を押して Wi-Fi メニューを表示します。
- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [○] ホイールを回して [cloud] を選び、[OK] を押します。
- Web サービスの設定が更新されます。



- 一度設定した内容を変更するときも同じ操作でカメラの設定を更新してください。

Web サービスに画像を送る



1 Wi-Fi メニューを表示する

- [□] ボタンを押して電源を入れます。
- [▲] を押します。

2 接続先を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [○] ホイールを回して接続先の Web サービスのアイコンを選び [OK] を押します。
- 同じ Web サービスに複数の送信先や公開範囲などがあるときは、[送信先の選択] 画面が表示されるので、[▲] か [▼] を押すか [○] ホイールを回して項目を選び [OK] を押します。



3 画像を送る

- [○] ホイールを回して送信したい画像を選び、[◀] か [▶] を押して、「この画像を送信」を選び、[OK] を押します。
- YouTube へ送信するときは、続けて表示される利用規約を読み、「同意する」を選んで [OK] を押します。
- 画像の送信が開始されます。画像の送信中は画面が暗くなります。
- 送信が完了すると [OK] が表示され、[OK] を押すと再生モードの画面に戻ります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 接続するには、画像が保存されたカードがカメラに入っている必要があります。
- 複数の画像をまとめて送ったり、画像のサイズの変更やコメントの追加をして送ったりすることができます(図127)。
- スマートフォンでCANON iIMAGE GATEWAYに送信した画像を見るときは、専用のアプリケーション「Canon Online Photo Album」を使うことおすすめします。iPhoneやiPadではApp Storeから、AndroidのスマートフォンではGoogle Playから、Canon Online Photo Albumを検索してダウンロードし、インストールしてください。


プリンターについて画像を印刷する

Wi-Fi機能を持つプリンターとカメラを接続して印刷します。

なお、ここではカメラをアクセスポイントにして接続する手順を説明しますが、すでにお使いのアクセスポイントを使うこともできます(図114)。

1 Wi-Fiメニューを表示する

- 「Wi-Fiメニューを使ってスマートフォンを登録する」(図113)の手順2の操作でWi-Fiメニューを表示します。

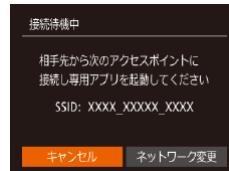

2 [凸] を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [○] ホイールを回して [凸] を選び、[OK] を押します。

3 [接続先の機器の登録] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [○] ホイールを回して [接続先の機器の登録] を選び、[OK] を押します。

- 画面にカメラのSSIDが表示されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能


設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



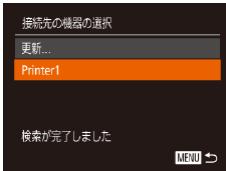

4 プリンターをネットワークに接続する

- プリンターのWi-Fiに関する設定メニューから、カメラに表示されたSSID(ネットワーク名)を選択して接続します。

5 プリンターを選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回してプリンターの名前を選び、[◎] を押します。



6 画像を選んで印刷する

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選びます。
- [◎] を押します。
- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [印刷] を選び、[◎] を押します。
- 詳しい印刷方法については「印刷する」(148)を参照してください。
- 接続を切断するには、[▲] を押して表示された確認画面で [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び [◎] を押します。



- 接続するには、画像が保存されたカードがカメラに入っている必要があります。
- Wi-Fiメニューを使って接続した機器があるときは、Wi-Fiメニューを表示しようとすると、最近接続した接続先名が最初に表示され、[▲] か [▼] を押して項目を選び [◎] を押すだけできちんと接続することができます。新しく接続先を登録するときは [◀] か [▶] で機器の選択画面を表示して設定します。
- MENU (29) の [Wi-Fi] タブにある [Wi-Fi設定] の [接続先履歴の表示] で [切] を選ぶと、最近接続した機器は表示されなくなります。
- ほかのアクセスポイントを使うときは、「ほかのアクセスポイントを使う」(114)の手順3~4を参照してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



別のカメラに画像を送る

2台のカメラ同士でWi-Fi接続して画像を送信できます。

- Wi-Fi接続できるのは、キヤノン製のWi-Fi対応カメラのみです。Eye-Fiカードに対応していてもWi-Fiに対応していないキヤノン製カメラへは接続できません。

1 Wi-Fiメニューを表示する

- 「Wi-Fiメニューを使ってスマートフォンを登録する」(図113)の手順2の操作でWi-Fiメニューを表示します。



2 [CAMERA]を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶]を押すか[◎]ホイールを回して[CAMERA]を選び、[OK]を押します。



3 [接続先の機器の登録]を選ぶ

- [▲]か[▼]を押すか[◎]ホイールを回して「接続先の機器の登録」を選び、[OK]を押します。
- 相手のカメラも手順1~3を行います。
- 両方のカメラで「接続先のカメラでも通信を開始してください」画面が表示されると登録がはじまります。



4 画像を送る

- [◎]ホイールを回して送信したい画像を選び、[◀]か[▶]を押して、「この画像を送信」を選び、[OK]を押します。
- 画像の送信が開始されます。画像の送信中は画面が暗くなります。
- 送信が完了すると、「送信が完了しました」と表示されたあと、画像を送信する画面に戻ります。
- 接続を切断するには、「MENU」を押しで表示される確認画面で[◀]か[▶]を押すか[◎]ホイールを回して[OK]を選び[OK]を押します。



- 接続するには、カードがカメラに入っている必要があります。
- Wi-Fiメニューを使って接続した機器があるときは、Wi-Fiメニューを表示しようとすると、最近接続した接続先名が最初に表示され、[▲]か[▼]を押して項目を選び[OK]を押すだけできんたんに接続することができます。新しく接続先を登録するときは[◀]か[▶]で機器の選択画面を表示して設定します。
- MENU(図29)の[WP]タブにある「Wi-Fi設定」の「接続先履歴の表示」で「切」を選ぶと、最近接続した機器は表示されなくなります。
- 複数の画像をまとめて送ったり、画像のサイズを変えて送ったりすることができます(図127)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



画像送信について

複数の画像を選んで同時に送ったり、記録画素数（画像の大きさ）を変えて送ることができます。また、Webサービスによっては、コメントをつけて画像を送信することができます。

複数の画像を送信する



1 「選んで送信」を選ぶ

- 画像送信の画面で、[◀] か [▶] を押して [選んで送信] を選び、[OK] を押します。



2 指定方法を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して指定方法を選びます。

1 枚ずつ指定する

1 「画像指定」を選ぶ

- 「複数の画像を送信する」の手順2(127)の操作で [画像指定] を選び、[OK] を押します。



2 画像を選ぶ

- [▲] [▼] [◀] [▶] を押して送信したい画像を選び、[OK] を押すと [✓] が表示されます。
- もう一度 [OK] を押すと [✓] が消え、解除されます。
- 別の画像も選ぶときは、上記の操作を繰り返します。
- 画像の選択が終わったら、[MENU] ボタンを押します。

3 送信する

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [送信] を選び、[OK] を押します。



- 手順2でズームレバーを [Q] 側に2回押すと、1枚表示に切り替わり、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選ぶこともできます。

範囲で指定する

1 「範囲で指定」を選ぶ

- 「複数の画像を送信する」の手順2(127)の操作で [範囲で指定] を選び、[OK] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





2 画像を指定する

- 「範囲で指定する」の手順2～3(図94)の操作で指定します。
- 動画も送信するときは、[▲][▼][◀][▶]を押して「動画含む」を選び、[⑨]を押して[✓]を付けます。
- [▲][▼][◀][▶]を押して[OK]を選び、[⑨]を押します。

3 送信する

- [◀]か[▶]を押すか[◎]ホイールを回して「送信」を選び、[⑨]を押します。

お気に入り設定した画像を送る

お気に入り設定(図98)した画像をまとめて送ることができます。

1 「お気に入りの画像」を選ぶ

- 「複数の画像を送信する」の手順2(図127)の操作で「お気に入りの画像」を選び、[⑨]を押します。
- お気に入り設定した画像だけの画像選択画面が表示されます。画像を選んでから[⑨]を押して[✓]を外し、送信しないようにすることもできます。
- 画像の選択が終わったら、[MENU]ボタンを押します。

2 送信する

- [◀]か[▶]を押すか[◎]ホイールを回して「送信」を選び、[⑨]を押します。



- お気に入り設定された画像がないときは、手順1で「お気に入りの画像」は選べません。

画像送信時の注意事項

- Wi-Fi通信部(図4)を手や物で覆わないでください。画像の送受信が遅くなることがあります。
- お使いの通信環境によっては、動画の送信に非常に時間がかかります。バッテリー残量にご注意ください。
- Webサービスによっては送信できる画像の数や動画の時間が制限されます。
- 圧縮(図104)していない動画は、再圧縮されてもとの動画とは別の動画として送信されます。また、この処理に時間がかかることや、カード容量の不足で送信できないことがあります。
- スマートフォンに送信するとき、スマートフォンによっては、送信できる動画の画質に制限があります。詳しくは、お使いのスマートフォンの使用説明書などを参照してください。
- 画面には電波の状態を示す以下のアイコンが表示されます。
[Y] 強、[Y] 中、[Y] 弱、[Y] 微弱
- Webサービスに送信するとき、一度、送信したことがある画像では、CANON IMAGE GATEWAYのサーバーにある画像が再利用されるので送信時間は短くなります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



記録画素数（画像の大きさ）を選ぶ

画像を送信する画面で、[▲] か [▼] を押して [E] を選んだあと、[OK] を押します。表示された画面で [▲] か [▼] を押して、送信する画像の記録画素数（画像の大きさ）を選び、[OK] を押します。

- ・[しない] を選ぶと、リサイズされずもとの画像の大きさのままで送信されます。
- ・[M2] を選ぶと、選んだ記録画素数より大きい画像がリサイズされて送信されます。
- ・動画はリサイズできません。



- MENU (129) で [Wi-Fi 設定] を選び、[送信時のリサイズ設定] でも設定できます。

コメントを入力して送信する

SNS やメールなどに画像を送信するときに、カメラでコメントを入力することができます。なお、送信先の Web サービスによって入力できる文字数は異なります。



1 コメント入力画面を表示する

- 画像を送信する画面で [▲] [▼] [◀] [▶] を押して [E] を選び、[OK] を押します。

2 コメントを入力する (130)

3 送信する



- コメントを入力しなかったときは、CANON iIMAGE GATEWAY で設定したコメントが自動で送信されます。
- 複数の画像を送信するときにもコメントを入力できます。同時に送るすべての画像で同じコメントになります。

画像を自動で送る（クラウドシンクロ）

カード内の未転送の画像を CANON iIMAGE GATEWAY 経由でパソコンや Web サービスに送信することができます。
なお、Web サービスだけに送信することはできません。

準備する

1 カメラの準備をする

接続先として [E] を登録します。なお、[E] ボタンに [E] を登録しておくと、[E] ボタンを押すだけで、カード内の未転送の画像を CANON iIMAGE GATEWAY 経由でパソコンに送信することができます。



1 [E] を登録する

- 「CANON iIMAGE GATEWAY を登録する」 (121) の操作で、カメラに送信先として [E] を登録します。
- Web サービスにも画像を送信するときは、CANON iIMAGE GATEWAY にログインし (121)、カメラの機種を選んでから、Web サービス設定の画面を表示して、クラウドシンクロの設定で、送信したい Web サービスを選んでください。詳しくは、CANON iIMAGE GATEWAY のヘルプをご確認ください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

TV、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

2 送信する画像の種類を選択する（動画も一緒に送信するときのみ）

- [MENU] ボタンを押して、[Wi-Fi 設定] タブの [Wi-Fi 設定] を選びます（[29](#)）。
- [▲] か [▼] を押して [クラウドシンクロ] を選んだあと、[◀] か [▶] を押して [静止画+動画] を選びます。

3 [□] ボタンに [■] を登録する（[□] ボタンを押して送信するときのみ）

- [□] ボタンにスマートフォンを登録しているときは解除します（[111](#)）。
- [□] ボタンを押して画面を表示したあと、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [■] を選び、[◎] を押します。

パソコンの準備をする

送信先のパソコンにソフトウェアをインストールして設定します。



1 ソフトウェアをインストールする

- インターネットに接続したパソコンにソフトウェアをインストールします（[116](#)）。

2 カメラを登録する

- Windows では、タスクバー（画面下部に表示されるバー）で [■] を右クリックして [新しいカメラの追加] をクリックします。
- Mac OS では、メニューバー（画面上面に表示されるバー）で [■] をクリックして [新しいカメラの追加] をクリックします。

- CANON iIMAGE GATEWAY と連携しているカメラの一覧が表示されるので、送信元になるカメラを選びます。
- カメラが登録されて画像を受信できるようになると、アイコンが [■] に変わります。

画像を送る

カメラを操作して画像を送信すると、パソコンに自動で保存されます。なお、転送先に設定したパソコンが起動していないときは CANON iIMAGE GATEWAY のサーバーに一時的に画像を保存しています。一定期間で削除されるのでパソコンを起動して画像を保存してください。

1 画像を送る


- [□] ボタンに [■] を登録しているときは、[□] ボタンを押します。
- 登録していないときは、「Web サービスに画像を送る」（[123](#)）の手順 1～2 の操作で [■] を選びます。
- 送信された画像には [■] が表示されます。

2 パソコンに保存する

- パソコンを起動すると、自動で画像が保存されます。
- Web サービスには、パソコンを起動しなくても、CANON iIMAGE GATEWAY のサーバーから画像が自動で転送されます。



- 画像を送信するときは、フル充電されたバッテリーか AC アダプターキット（別売）（[142](#)）を使うことをおすすめします。





- 他の方法でパソコンに取り込んだ画像でも、CANON iIMAGE GATEWAY 経由で未転送のときは送信されます。
- カメラと同じネットワークに送信先のパソコンが接続されているときは、CANON iIMAGE GATEWAY を経由しないで、アクセスポイント経由で画像が送信されるので、送信時間が短くなります。なお、パソコンに保存された画像は、パソコンから CANON iIMAGE GATEWAY に送信されるので、パソコンがインターネットに接続している必要があります。

■ クラウドシンクロで送信した画像をスマートフォンで見る

スマートフォンに「Canon Online Photo Album (Canon OPA)」をインストールすると、クラウドシンクロで送信して CANON iIMAGE GATEWAY に一時的に保存されている画像を、スマートフォンで見たりダウンロードすることができます。
なお、事前に次の準備が必要です。

- 「パソコンの準備をする」(図130) の設定が終わっている必要があります。
- iPhone や iPad では App Store から、Android のスマートフォンでは Google Play から、Canon Online Photo Album を検索してダウンロードし、インストールしてください。
- CANON iIMAGE GATEWAY にログインし (図121)、カメラの機種を選んでから、Web サービス設定の画面を表示して、クラウドシンクロの設定で、スマートフォンで閲覧・ダウンロードできるように設定を変えてください。詳しくは、CANON iIMAGE GATEWAY のヘルプをご確認ください。



- 一定期間を過ぎて CANON iIMAGE GATEWAY から削除された画像は見ることができません。
- クラウドシンクロの設定で、スマートフォンで閲覧・ダウンロードできるように設定する前に送信した画像は見ることができません。



- Canon Online Photo Album の操作については、Canon Online Photo Album のヘルプを参照してください。

■ スマートフォンでカメラ内の画像やカメラを操作する

スマートフォンの専用アプリケーション Camera Connect を使うと次の操作が行えます。

- カメラ内の画像を一覧で表示したり、スマートフォンに保存したりする
- カメラ内の画像に GPS 情報を記録する (図131)
- リモート撮影をする (図132)



- 操作するスマートフォンに対して画像を公開する設定にしておく必要があります (図111、図113、図133)。

■ カメラ内の画像に GPS 情報を記録する

スマートフォンの専用アプリケーション Camera Connect で記録しておいた GPS 情報（緯度、経度、標高など）を、カメラ内の画像に記録することができます。



- 撮影前に「日付／時刻を設定する」(図19) で日付／時刻と自宅エリアが正しく設定されていることを確認してください。また、旅行先など、自宅エリアと時差のある場所で撮影するときは、「世界時計を使う」(図136) で訪問先のエリアを設定してください。
- GPS 情報を記録した静止画や動画は、個人を特定する情報が含まれていることがあります。そのため、GPS 情報が記録されている静止画や動画を他人に渡したり、インターネットなどの複数の人が閲覧できる環境へ掲載するときは、十分注意してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



リモート撮影をする

スマートフォンで撮影画面を確認しながら、スマートフォンをリモコン代わりに操作して撮影することができます。

1 撮影モードを選ぶ

- モードダイヤルを回して [P] [Tv] [Av] [M] のどれかのモードを選びます。

2 カメラを固定する

- リモート撮影をはじめるときには、カメラのレンズが出てきます。また、ズーム操作によるレンズの動きでカメラが傾くことがあります。三脚に取り付けるなどしてカメラを安定させてください。

3 カメラとスマートフォンを接続する

(111、113)

- 画像の公開設定では「[はい]」を選んでください。

4 リモート撮影を選ぶ

- スマートフォンを操作して、Camera Connect でリモート撮影を選びます。
- カメラのレンズが出てくるので、レンズ付近を押さえたり、物を置かないようにしてください。
- リモート撮影の準備ができると、スマートフォンの画面にカメラからの映像が表示されます。
- カメラの画面にはメッセージが表示され、電源ボタン以外は操作できなくなります。

5 撮影する

- スマートフォンを操作して撮影します。



- [P] [Tv] [Av] [M] 以外のモードに設定しているときは、[P] モードで撮影されます。ただし、あらかじめ設定した FUNC. や MENU の一部が、自動的に変わることがあります。
- 動画は撮影できません。



- 接続環境によっては、スマートフォンに表示されるカメラからの映像がややこちなくなることがあります。記録される画像に影響はありません。
- 撮影した画像はスマートフォンには転送されません。スマートフォンを操作して、カメラ内の画像を表示して保存してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



Wi-Fi の設定を編集 / 消去する

Wi-Fiに関する、設定の編集 / 消去方法について説明します。

接続情報を編集する




1 Wi-Fi メニューを表示し、編集する機器を選択

- [□] ボタンを押して電源を入れます。
- [▲] を押します。
- [▲] [▼] [◀] [▶] を押すか [◎] ホイールを回して編集したい機器のアイコンを選び、[Ⓐ] を押します。

2 [接続先の機器の編集] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [接続先の機器の編集] を選び、[Ⓐ] を押します。

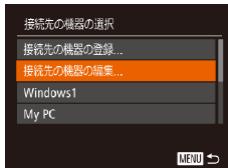


3 編集する接続先を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して編集したい接続先を選び、[Ⓐ] を押します。

4 編集する項目を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して編集する項目を選び、[Ⓐ] を押します。
- 編集できる項目は、接続先によって異なります。

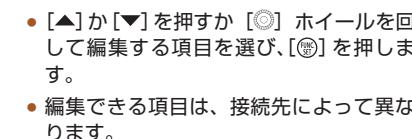

編集できる項目	接続先				
	カメラ	スマートフォン	タブレット	PC	Webサービス
[ニックネームの変更] (133)	○	○	○	○	-
[画像の公開設定] (111)	-	○	-	-	-
[接続情報を消去] (133)	○	○	○	○	-

○：設定可 -：設定不可

接続先のニックネームを変更する

カメラに表示させる接続先のニックネーム（表示名）を変更できます。




- 「接続情報を編集する」(133)の手順4の操作で [ニックネームの変更] を選び、[Ⓐ] を押します。

- 入力欄を選んで [Ⓐ] を押し、表示されたキーボードでニックネームを入力します (30)。

接続情報を消去する

接続情報（接続先の機器の情報）を消去できます。

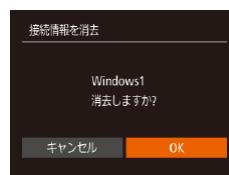

- 「接続情報を編集する」(133)の手順4の操作で [接続情報を消去] を選び、[Ⓐ] を押します。

- 「消去しますか？」が表示されたら、[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[Ⓐ] を押します。

- 接続情報が消去されます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ カメラのニックネームを変える

接続先の機器に表示されるカメラのニックネームを変えることができます。




1 [Wi-Fi 設定] を選ぶ

- [MENU] ボタンを押して、[Wi-Fi] タブの [Wi-Fi 設定] を選びます (図 29)。



2 [ニックネームの変更] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [ニックネームの変更] を選び、[◎] を押します (図 29)。

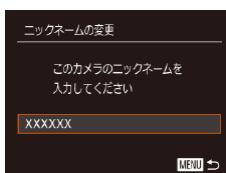

3 ニックネームを変更する

- [REC] を押して表示されたキーボード (図 30) でニックネームを入力します。



- ニックネームの 1 文字目に記号やスペースを入力しようとするとメッセージが表示されます。[REC] を押してから入力しなおしてください。
- はじめて Wi-Fi 機能を使うときに表示される [ニックネームの登録] 画面で、入力欄を選んで [REC] を押してキーボードを表示させて、ニックネームを変えることもできます。


Wi-Fi の設定を初期化する

カメラを譲渡したり廃棄したりするときは、Wi-Fi の設定を初期化します。Wi-Fi の設定を初期化すると、Web サービスの設定内容もすべて消去されます。十分に確認してから初期化してください。



1 [Wi-Fi 設定] を選ぶ

- [MENU] ボタンを押して、[Wi-Fi] タブの [Wi-Fi 設定] を選びます (図 29)。

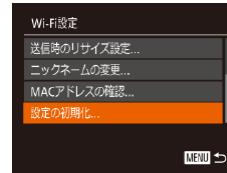

2 [設定の初期化] を選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して [設定の初期化] を選び、[REC] を押します。

3 初期化する

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[REC] を押します。
- Wi-Fi の設定が初期化されます。



- Wi-Fi 以外の設定を初期化するときは、[Wi-Fi] タブの [カメラ設定初期化] を選びます (図 140)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



設定メニュー

カメラの基本機能を変えて使いやすくする

■ カメラの基本機能を変える

MENU (図29) の [] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定することができます。

音を鳴らさない

カメラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないようにできます。



- ・[消音] を選び、[する] を選びます。



- ・[DISP.] ボタンを押したまま電源を入れても、音を鳴らさないようにできます。
- ・音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき (図85) の音声も鳴らなくなります。動画再生中に [▲] を押すと音声が鳴り、[▲] か [▼] を押すと音量を調整できます。

音量を変える

カメラの各種動作音の音量を変えられます。



- ・[音量] を選び、[] を押します。
- ・項目を選び、[◀] か [▶] を押して音量を変えます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



機能の説明を表示しない

FUNC. (図28) や MENU (図29) で項目を選択すると、機能の説明が表示されます。この説明を表示しないようにすることができます。



- 【機能ガイド】を選び、【切】を選びます。

日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。



- 【日付／時刻】を選び、【⑥】を押します。
- 【◀】か【▶】を押して項目を選び、【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して【訪問先】を選び、【⑥】を押します。

世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付／時刻を設定しなおす必要がなく便利です。
なお、世界時計を使うには、あらかじめ「日付／時刻を設定する」(図19) で日付／時刻と自宅エリアを設定してください。



1 訪問先のエリアを設定する

- 【エリア設定】を選び、【⑥】を押します。
- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して【訪問先】を選び、【⑥】を押します。
- 【◀】か【▶】を押して訪問先エリアを選びます。
- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して【時】を選び、【◀】か【▶】を押して【+】にすると、サマータイム（1時間プラスされます）に設定されます。
- 【⑥】を押します。



2 訪問先のエリアに切り換える

- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して【訪問先】を選び、【MENU】ボタンを押します。
- 撮影画面(図161)に【✖】が表示されます。



- 【✖】の状態で日付／時刻を変える(図20)と、【自宅】の日時も自動的に変わります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



レンズ収納時間を見る

撮影状態から [MENU] ボタンを押して約 1 分経過すると、安全のためレンズが収納されます (図 25)。[MENU] ボタンを押すとすぐにレンズが収納されるようにしたいときは、収納時間を [0 秒] に設定します。



- 【レンズ収納時間】を選び、[0 秒] を選びます。

エコモードを使う

撮影モードでのバッテリーの消耗をおさえる機能です。カメラを操作していないときに、素早く画面を暗くして消費電力をおさえることができます。



1 設定する

- 【エコモード】を選び、[入] を選びます。
- 撮影画面 (図 161) に [ECO] が表示されます。
- カメラを操作しないと約 2 秒後に画面が暗くなり、その約 10 秒後に画面が消えます。約 3 分後には電源が切れます。

2 撮影する

- 画面が消えている状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押しすると画面が表示され、撮影できます。

節電機能（オートパワーオフ）の設定を見る

節電機能（オートパワーオフ）を切ったり、画面が消えるまでの時間（ディスプレイオフ）を変えたりできます (図 26)。



- 【節電】を選び、[④] を押します。
- 項目を選んだあと、[◀] か [▶] を押して設定を変えます。



- バッテリーの消耗を防ぐため、通常は、「オートパワーオフ」を [入] にし、「ディスプレイオフ」を [1 分] 以下にすることをおすすめします。



- 【ディスプレイオフ】は、「オートパワーオフ」が [切] のときは働きません。
- エコモード (図 137) を [入] にしているときは、節電機能は使えません。

画面の明るさを見る

画面の明るさを変えられます。



- 【液晶の明るさ】を選び、[◀] か [▶] を押して明るさを変えます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 撮影画面や再生モードで1枚表示のときに[DISP]ボタンを1秒以上押したままにする、画面が最高の明るさになります([]タブの「液晶の明るさ」設定は無効になります)。もう一度[DISP]ボタンを1秒以上押したままにするか、電源を入れなおすと、もとの明るさに戻ります。

起動画面を表示しない

電源を入れたときに、起動画面を表示しないようにできます。

- 【起動画面】を選び、[切]を選びます。



カードを初期化する



新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化(フォーマット)することをお勧めします。初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をしてください。

1 [カードの初期化]画面を表示する

- 【カードの初期化】を選び []を押します。

2 [OK]を選ぶ

- []か[]を押して [キャンセル]を選んで []か []を押すか、[]ホイールを回して [OK] を選び、[]を押します。

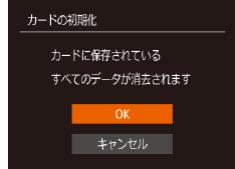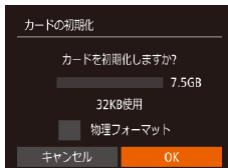

3 初期化する

- []か[]を押すか []ホイールを回して [OK] を選び、[]を押すと初期化がはじまります。
- 初期化が終わると「カードの初期化が完了しました」が表示されるので、[]を押します。



- カード内のデータは、初期化や消去をしてもファイル管理情報が変わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでください。



- 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。

カードを物理フォーマット(初期化)する

【カードが異常です】のメッセージが表示されたとき、カメラが正しく動作しない、カードへの画像記録／再生時の読み出しや連続撮影速度が遅くなったり、動画撮影が途中で止まるなどのときに行います。物理フォーマットをすると、カード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フォーマットをしてください。



- 「カードを初期化する」の手順2(の画面で、[]か[]を押すか []ホイールを回して [物理フォーマット] を選び、[]か []を押して []を表示します。

- 「カードを初期化する」の手順2～3(の操作で、初期化(物理フォーマット)します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初期化する」(138)よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に「中止」を選ぶと、初期化を中止できます。中止してもデータはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に 0001 ~ 9999 の番号がつけられ、1 つのフォルダに 2000 枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えることができます。



- 【画像番号】を選び、目的の項目を選びます。

通し番号	画像番号 9999 の画像が撮影／保存されるまでは、カードを変えて撮影しても連番になります。
オートリセット	カードを変えたり、フォルダが新しく作られたときは、画像番号が 0001 に戻ります。



- 【通し番号】【オートリセット】とも、変えるカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号 0001 の画像から順に保存したいときは、初期化(138)したカードをお使いください。

フォルダを撮影日ごとに作る

撮影した画像を保存するフォルダは月ごとに作成されますが、撮影日ごとに作成することもできます。



- 【フォルダ作成】を選び、【毎日】を選びます。
- 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮影した画像が保存されます。

距離表示の単位を変える

ズームバー(33)、MF インジケーター(73)などの表示単位を、m/cm から ft/in (フィート／インチ) に変えることができます。



- 【単位】を選び、【ft/in】を選びます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー


付録

索引



認証マークを確認する

このカメラが対応している認証マークの一部は、画面に表示して確認できます。また、その他の認証マークは、本ガイドやカメラ本体、カメラが入っていた箱にも表記されています。

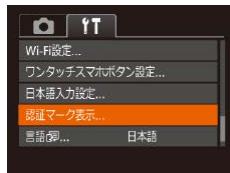

- 【認証マーク表示】を選び、【OK】を押します。

表示言語を変える

画面に表示される言語を変えられます。



- 【言語】を選び【OK】を押します。
- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して言語を選び、【OK】を押します。



- 再生モードにして、【OK】を押したまま、すぐに【MENU】ボタンを押すことでも言語画面を表示できます。


その他の基本機能を変える

次の機能も【▼】タブで設定できます。

- 【ビデオ出力方式】(144)
- 【Wi-Fi設定】(108)
- 【ワンタッチスマホボタン設定】(111)

カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。

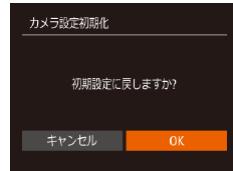

1 [カメラ設定初期化] 画面を表示する

- 【カメラ設定初期化】を選び、【OK】を押します。

2 初期状態に戻す

- 【◀】か【▶】を押すか【◎】ホイールを回して【OK】を選び、【OK】を押します。
- カメラが初期状態に戻ります。



- 次の機能は初期状態に戻りません。
 - 個人認証機能で登録した内容 (45)
 - 【▼】タブの【日付・時刻】(136)、【エリア設定】(136)、【言語】(140)、【日本語入力設定】(31)、【ビデオ出力方式】(144)
 - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (71)
 - 【SCN】(58)、【】(60) モードで設定した撮影モード
 - 動画モード (65)
 - Wi-Fi機能で登録した内容 (108)

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録


索引



アクセサリー

別売アクセサリーや市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる

システムマップ

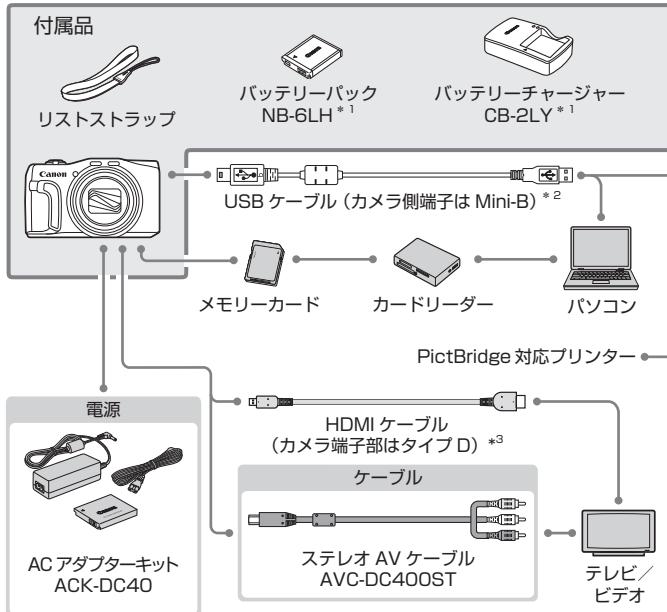

*1 別売りも用意されています。

*2 キヤノン純正品（インターフェースケーブル IFC-400PCU）もあります。

*3 長さ 2.5m 以下の市販品をお使いください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします


本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いになった場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

別売アクセサリー

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

電源



バッテリーパック NB-6LH


- 充電式のリチウムイオン電池です。

バッテリーチャージャー CB-2LY

- バッテリーパック NB-6LH 用のバッテリーチャージャーです。



- バッテリーには、カバーがついているので、充電したバッテリーは▲が見えるように、充電前のバッテリーは▲が隠れるようにカバーを取り付けると、充電状態を見分けることができます。
- バッテリーパック NB-6L もお使いになれます。

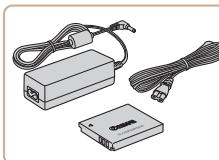

AC アダプターキット ACK-DC40

- 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンター やパソコンとつなぐときには、この AC アダプターキットをお使いになることをおすすめします（カメラ内のバッテリーは充電できません）。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録


索引






- ・バッテリーチャージャーやACアダプターキットは、AC 100 - 240 V 50/60 Hz の地域で使えます。
- ・プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

その他



インターフェースケーブル
IFC-400PCU

- ・パソコンやプリンターとカメラをつなぐケーブルです。



ステレオ AV ケーブル AVC-DC400ST

- ・撮影した画像をテレビに表示して楽しめます。

プリンター



キヤノン製 PictBridge 対応プリンター

- ・プリンターをつなぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像を印刷できます。
製品の詳細については、ホームページやカタログで確認していただくか、お客様相談センターへお問い合わせください。

別売アクセサリーの使いかた

▶ 静止画 ▶ 動画

テレビで見る

▶ 静止画 ▶ 動画

カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることができます。

なお、お使いになるテレビとのつなぎかたや入力の切り換えかたについては、テレビの使用説明書を参照してください。




- ・テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります (図162)。

HD (ハイビジョン) 対応テレビで見る

▶ 静止画 ▶ 動画

市販のHDMIケーブル（長さ2.5m以下、カメラ側端子はタイプD）でカメラとHD対応テレビをつないでカメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。また、[^EHD 60P] [^EHD 30P] [^EHD 30P] で撮影した動画はHD (ハイビジョン) 画質で見ることができます。

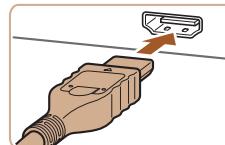

1 カメラとテレビの電源を切る

2 カメラとテレビをつなぐ

- ・ケーブルのプラグを、図のようにテレビのHDMI入力端子へしっかりと差し込みます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能


設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



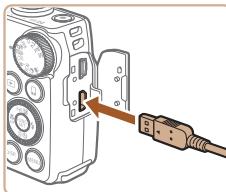

- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子へしっかりと差し込みます。



- 3 テレビの電源を入れて、外部入力に切り換える**
- テレビの入力を、手順 2 の操作でつないだ外部入力に切り替えます。

4 カメラの電源を入れる

- [] ボタンを押して電源を入れます。
- 画像がテレビに表示されます（カメラの画面には何も表示されません）。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を切ってから、ケーブルを抜きます。




- HD 対応テレビにつないだときは、操作音は鳴りません。


■ HD (ハイビジョン) 非対応テレビで見る

► 静止画 ► 動画

ステレオ AV ケーブル AVC-DC400ST (別売) でカメラとテレビをつないで、カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることができます。

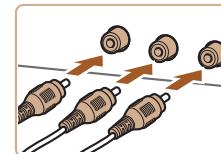

1 カメラとテレビの電源を切る

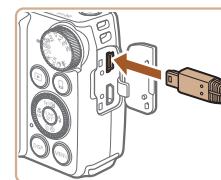

2 カメラとテレビをつなぐ

- ケーブルのプラグを、図のようにテレビの外部入力端子へしっかりと差し込みます。
- ケーブルのプラグの色と、テレビの外部入力端子の色をあわせてつないでください。
- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子にしっかりと差し込みます。

3 画像を表示する

- 「HD (ハイビジョン) 対応テレビで見る」の手順 3 ~ 4 (図 143) の操作で画像を表示します。



- 出力方式 (NTSC/PAL) があわないと、画像が正しく表示されません。[] ボタンを押して、[] タブの [ビデオ出力方式] で出力方式を変えてください（日本国内の出力方式は、「NTSC」です）。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引






- カメラとテレビをつなぐと、カメラの画面表示をテレビに表示して撮影できます。撮影操作は、カメラの画面を使ったときと同じです。ただし、ピント位置拡大（**51**）、MF 拡大表示（**73**）、MF ピーキング（**74**）はできません。

家庭用電源でカメラを使う

▶ 静止画 ▶ 動画

AC アダプターキット ACK-DC40（別売）を使うと、バッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。

1 カメラの電源を切る

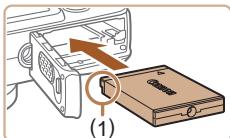


2 カプラーを入れる

- 「バッテリーとカード（市販品）を入れる」の手順 1（**18**）の操作でふたを開きます。
- カプラーの端子部（1）を図の向きにして、「バッテリーとカード（市販品）を入れる」の手順 2（**18**）のバッテリーを入れる方法と同じ操作でカプラーを入れます。
- 「バッテリーとカード（市販品）を入れる」の手順 4（**18**）の操作でふたを閉めます。

3 プラグをカプラーにつなぐ

- カバーを開き、アダプターのプラグをカプラーの端子にしっかりと差し込みます。



4 電源コードを取り付ける

- 電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってからプラグをコンセントから抜いてください。



- カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。
- 故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ソフトウェアを使う

お使いのパソコンに、弊社 Web サイトからソフトウェアをダウンロードしてインストールすると、次のようなことができます。

- CameraWindow（カメラウィンドウ）
 - パソコンへの画像取り込み
- Image Transfer Utility（イメージトランスファーユーティリティ）
 - クラウドシンクロ（**116**）の設定、画像受信
- Map Utility（マップ ユーティリティー）
 - 画像に記録されている GPS 情報を地図上で表示



- パソコンで画像を見たり編集するときは、カメラで撮影した画像に対応したソフトウェア（パソコンに標準でインストールされているソフトウェアや汎用のソフトウェア）をお使いください。

ケーブルを使ってパソコンと接続する

パソコンの環境を確認する

ソフトウェアがお使いになれるパソコンは以下のとおりです。詳細なシステム構成や最新の OS を含む対応状況については弊社 Web サイトを確認してください。

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8



Wi-Fi 機能を使ってパソコンに画像を送るときは、「パソコンの環境を確認する」（**115**）でパソコンの環境を確認してください。

インストールする

ソフトウェアをインストールする方法については、「インストールする」（**116**）を参照してください。

パソコンに画像を取り込む

パソコンに市販の USB ケーブル（カメラ側端子は Mini-B）でカメラをつなぐと、撮影した画像をパソコンへ取り込むことができます。

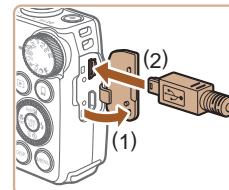

1 カメラとパソコンをつなぐ

- カメラの電源が切れた状態でふたを開き（1）、USB ケーブルの小さい方のプラグを団の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます（2）。
- USB ケーブルの大きい方のプラグをパソコンの USB 端子に差し込みます。パソコンの USB 端子については、パソコンの使用説明書を参照してください。

2 電源を入れて CameraWindow（カメラウィンドウ）を表示する

- [□] ボタンを押して電源を入れます。
- Mac OS では、カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindow が表示されます。
- Windows では、以下の操作を行います。
- 表示された画面で [] のプログラムを変えるためのリンクをクリックします。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能


設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



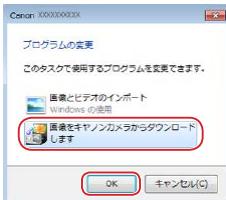

- 【画像をキヤノンカメラからダウンロードします】を選び、[OK] をクリックします。



- 【】をダブルクリックします。



3 画像を取り込む

- 【カメラ内の画像の取り込み】をクリックしたあと、【未転送画像を取り込む】をクリックします。
- 画像がパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」フォルダ内に撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。
- 取り込みが完了したら CameraWindow を閉じ、カメラの【】ボタンを押して電源を切ってからケーブルを抜きます。
- パソコンに取り込んだ画像を見るときは、カメラで撮影した画像に対応したソフトウェア（パソコンに標準でインストールされているソフトウェアや汎用のソフトウェア）をお使いください。



- Windows 7 で手順 2 の画面が表示されないときは、タスクバーの【】をクリックします。
- Mac OS で手順 2 の操作をしても CameraWindow が表示されないときは、Dock（デスクトップ下部に表示されるバー）の【CameraWindow】アイコンをクリックします。
- ソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコンをつなぐだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。
 - カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。
 - 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
 - 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
 - OS のバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像や画像に付属する情報が正しく取り込まれないことがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



印刷する

▶ 静止画 ▶ 動画

撮影した画像は、カメラとプリンターをつないで印刷することができます。また、カメラで画像を指定しておき、一括印刷、写真店への印刷注文、フォトブックの注文や印刷することができます。


なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフォトプリンター SELPHY CP シリーズを使って説明しています。プリンターによっては表示される画面やできることが異なります。プリンターの使用説明書もあわせて参照してください。

かんたん印刷

▶ 静止画 ▶ 動画


PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターに市販のUSBケーブル(カメラ側端子はMini-B)でカメラをつなぐと、撮影した画像を印刷することができます。

1 カメラとプリンターの電源を切る

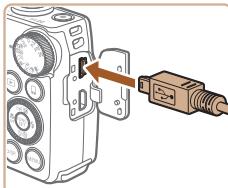

2 カメラとプリンターをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをプリンターに差し込みます。プリンターとのつなぎかたについては、プリンターの使用説明書を参照してください。



3 プリンターの電源を入れる



4 カメラの電源を入れる

- [□]ボタンを押して電源を入れます。

5 画像を選ぶ

- [◀]か[▶]を押すか[◎]ホイールを回して画像を選びます。

6 印刷画面を表示する

- [◎]を押したあと、[凸]を選び、もう一度[◎]を押します。



7 印刷する

- [▲]か[▼]を押すか[◎]ホイールを回して[印刷]を選び、[◎]を押します。
- 印刷がはじまります。
- 別の画像を印刷するときは、印刷が終わつたあと、手順5からの操作を繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの電源を切り、ケーブルを抜きます。



- キヤノン製 PictBridge 対応プリンター(別売)については、「プリンター」(P.143)を参照してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



印刷設定をする

▶ 静止画 ▶ 動画



1 印刷画面を表示する

- 「かんたん印刷」の手順 1～6 (148) の操作でこの画面を表示します。

2 設定する


- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して項目を選び、【◀】か【▶】を押して内容を選びます。

◎	標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
	日付	日付を入れて印刷します。
	画像番号	画像番号を入れて印刷します。
	両方	日付と画像番号の両方を印刷します。
	切	-
□	標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
	切	-
	入	撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。
	赤目 1	赤く写った目を補正します。
□	印刷枚数	印刷枚数を指定します。
トリミング	-	印刷する範囲を指定します (149)。
用紙設定	-	用紙サイズやレイアウトなどを指定します (150)。

画像を切り抜いて印刷する（トリミング）

▶ 静止画 ▶ 動画

画像の一部分を切り抜いて印刷することができます。

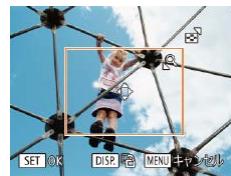

1 [トリミング] を選ぶ

- 「印刷設定をする」の手順 1 (149) の操作で印刷画面を表示したあと、「[トリミング]」を選び、【OK】を押します。
- 切り抜く範囲を示す枠が表示されます。

2 切り抜く範囲を指定する

- ズームレバーを動かして枠の大きさを変えます。
- 【▲】【▼】【◀】【▶】を押して枠の位置を変えます。
- 【DISP】ボタンを押すと枠が回転します。
- 【OK】を押して設定します。

3 印刷する

- 「かんたん印刷」の手順 7 (148) の操作で印刷します。



- ・ 画像が小さすぎたり、縦横比によっては、トリミングできないことがあります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する

▶ 静止画 ▶ 動画



1 [用紙設定] を選ぶ

- 「印刷設定をする」の手順 1 (149) の操作で印刷画面を表示したあと、[用紙設定] を選び、[⑨] を押します。



2 用紙サイズを選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して内容を選び、[⑨] を押します。



3 用紙タイプを選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して内容を選び、[⑨] を押します。



4 レイアウトを選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して内容を選びます。
- 「複数画像」を選んだときは、[◀] か [▶] を押して印刷枚数を選びます。
- [⑨] を押します。

5 印刷する

レイアウトで設定できる項目

標準設定	プリンターの設定にしたがいます。
フチあり	フチをつけて印刷します。
フチなし	フチなしで印刷します。
複数画像	1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。
ID フォト	証明写真用の画像を印刷します。 記録画素数が少し、縦横比が4:3の画像にのみ指定できます。
固定サイズ	印刷する大きさを指定します。 L判、はがき、ワイドサイズでのみ指定できます。


証明写真を印刷する

▶ 静止画 ▶ 動画



1 [ID フォト] を選ぶ

- 「用紙サイズやレイアウトを選んで印刷する」の手順 1 ~ 4 (150) の操作で [ID フォト] を選び、[⑨] を押します。

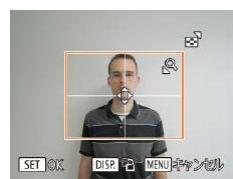

2 長辺と短辺の長さを選ぶ

- [▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して項目を選んだあと、[◀] か [▶] を押して長さを選び、[⑨] を押します。

3 印刷する範囲を選ぶ

- 「画像を切り抜いて印刷する（トリミング）」の手順 2 (149) の操作で印刷する範囲を選びます。

4 印刷する

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



動画を印刷する

▶ 静止画 ▶ 動画



1 印刷画面を表示する

- 「かんたん印刷」の手順1～6(148)の操作で動画を選び、左の画面を表示します。

2 印刷方法を選ぶ

- 【▲】か【▼】を押すか【◎】ホイールを回して【□】を選び、【◀】か【▶】を押して印刷方法を選びます。

3 印刷する

■ 動画の印刷方法

1コマ	表示されているシーンを静止画として印刷します。
連続コマ	動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、1枚の用紙に並べて印刷します。[キャプション] を【入】にすると、フォルダ番号、画像番号、コマの経過時間を同時に印刷できます。



- 印刷中に【】を押したあと、【OK】を選んで【】を押すと印刷が中止されます。
- CP720 / CP730以前のキヤノン PictBridge 対応プリンターでは、[ID フォト] や [連続コマ] は指定できません。

印刷指定 (DPOF)


▶ 静止画 ▶ 動画

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷(153)や写真店への印刷注文することができます(最大998画像)。なお、この指定方法は、DPOF(Digital Print Order Format)規格に準拠しています。

■ 印刷内容を指定する

▶ 静止画 ▶ 動画

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。

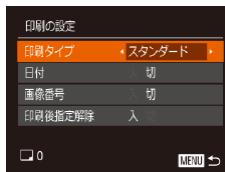

- 【MENU】ボタンを押して、【凸】タブの【印刷の設定】を選んだあと、項目を選び、設定します(29)。

印刷タイプ	スタンダード	1枚の用紙に1枚の画像を印刷
インデックス	入	1枚の用紙に縮小画像を複数印刷
両方	入	スタンダードとインデックスの両方を印刷
日付	入	撮影日を入れて印刷
	切	-
画像番号	入	画像番号を入れて印刷
	切	-
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除
	切	-

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引





- ・プリンターまたは写真店によっては、設定した内容が反映されないことがあります。
- ・他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[①] が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。



- ・[インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] にはできません。
- ・一部のキヤノン製 PictBridge 対応プリンター（別売）では、インデックス印刷ができないことがあります。
- ・日付の並びは、[¶] タブの [日付 / 時刻] で設定した内容で印刷されます（[19](#)）。

1 枚ずつ枚数を指定する

▶ 静止画 ▶ 動画



1 [印刷する画像を指定] を選ぶ

- ・[MENU] ボタンを押して、[凸] タブの [印刷する画像を指定] を選び、[OK] を押します。

2 画像を選ぶ

- ・[◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[OK] を押します。
- ・枚数指定ができるようになります。
- ・[インデックス] では、指定されると [✓] が表示され、もう一度 [OK] を押すと解除されて [✓] が消えます。



3 枚数を設定する

- ・[▲] か [▼] を押すか [◎] ホイールを回して枚数を指定します（最大 99 枚）。
- ・手順 2 ~ 3 の操作を繰り返して、画像と枚数を指定します。
- ・[インデックス] では枚数の指定ができません。手順 2 の操作で画像のみを選んでください。
- ・[MENU] ボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。


範囲で指定する

▶ 静止画 ▶ 動画



すべての画像を指定する

▶ 静止画 ▶ 動画

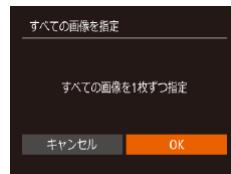

- ・「1 枚ずつ枚数を指定する」の手順 1 ([152](#)) の操作で [すべての画像を指定] を選び、[OK] を押します。
- ・「範囲で指定する」の手順 2 ~ 3 ([94](#)) の操作で指定します。
- ・[▲] か [▼] を押して [画像指定] を選び、[OK] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー


アクセサリー

付録

索引



■ すべての指定を解除する

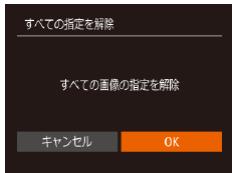

- 「1枚ずつ枚数を指定する」の手順1(152)の操作で「すべての指定を解除」を選び、[OK]を押します。
- [◀]か[▶]を押すか[○]ホイールを回して[OK]を選び、[OK]を押します。

■ 印刷指定(DPOF)した画像を印刷する

► 静止画 ▶ 動画



- 印刷指定した画像(151～152)があるときは、カメラとPictBridge対応プリンターをつなぐとこの画面が表示されます。[▲]か[▼]を押して「すぐに印刷」を選び、[OK]を押すと、印刷指定した画像をかんたんに印刷できます。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画像から印刷されます。

フォトブック指定

► 静止画 ▶ 動画

カード内の画像からフォトブックに使いたい画像を指定(最大998画像)し、ソフトウェアを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像が専用のフォルダにコピーされます。インターネットでフォトブック注文するときや、お使いのプリンターで印刷するときに便利です。

■ 指定方法を選ぶ




- [MENU]ボタンを押して、[□]タブの「フォトブック指定」を選んだあと、指定方法を選びます。



- 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[!]が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。

■ 1枚ずつ指定する

► 静止画 ▶ 動画

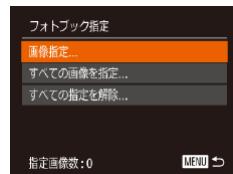

1 [画像指定] を選ぶ

- 「指定方法を選ぶ」(153)の操作で「画像指定」を選び、[OK]を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引






2 画像を選ぶ

- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して画像を選び、[OK] を押します。
- [✓] が表示されます。
- もう一度[OK] を押すと解除され、[✓] が消えます。
- 別の画像も指定するときは、上記の操作を繰り返します。
- [MENU] ボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

すべての画像を指定する


► 静止画 ▶ 動画

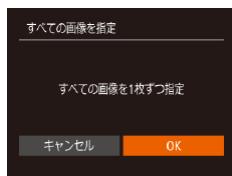

- 「指定方法を選ぶ」(P153) の操作で「すべての画像を指定」を選び、[OK] を押します。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[OK] を押します。

すべての指定を解除する

► 静止画 ▶ 動画

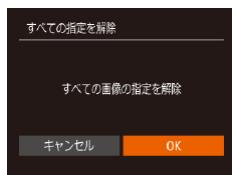

- 「指定方法を選ぶ」(P153) の操作で「すべての指定を解除」を選び、[OK] を押します。
- [◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して [OK] を選び、[OK] を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



付録

カメラを使うときに役立つ情報

故障かな？と思ったら

「カメラが故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

電源

電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- ・バッテリーを充電してください (図18)。
- ・バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください (図18)。
- ・カード／バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください (図18)。
- ・バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れなおしてください。

バッテリーの消耗が早い

- ・低温下ではバッテリー性能が低下します。バッテリーの端子部が他の金属にふれないようにして、ポケットなどで温めてからお使いください。
- ・バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れなおしてください。
- ・上記を確認しても、充電したのにすぐ使えなくなるときはバッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

レンズが出たままで収納されない

- ・電源を入れたまま、カード／バッテリー収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください (図18)。

バッテリーがふくらむ

- ・バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーがふくらむことでカメラに入らなくなつたときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

テレビ表示

テレビに表示できない／画面が乱れる (図143)

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



撮影

撮影できない

- 再生モードのとき(図85)は、シャッターボタンを半押ししてください(図26)。

暗い場所での画面表示がおかしい(図27)

撮影中の画面表示がおかしい

- 次のときは、静止画には記録されませんが、動画には記録されます。注意してください。
 - 蛍光灯やLEDなどの照明下で撮影すると、画面がちらついたり横帯が表示されたりすることがあります。

画面いっぱいに表示して撮影できない(図49)

シャッターボタンを押したら、画面に【】が点滅表示されて撮影できない(図36)

- シャッターボタンを半押ししたときに、【】が表示される(図36)。
 - 【手ブレ補正】を【入】にしてください(図81)。
 - ストロボを上げて、ストロボモードを【】にしてください(図79)。
 - ISO感度を高くしてください(図70)。
 - 三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、【手ブレ補正】を【切】にして撮影することをおすすめします(図81)。

画像がボケて撮影される

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください(図26)。
- 撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください(図176)。
- 【AF補助光】を【入】にしてください(図53)。
- 意図しない機能(マクロ撮影など)が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AFロックで撮影してください(図75、図78)。

シャッターボタンを半押ししても、AFフレームが表示されずピントが合わない

- 被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度も繰り返すとAFフレームが表示され、ピントが合うことがあります。

被写体が暗すぎる

- ストロボを上げて、ストロボモードを【】にしてください(図79)。
- 露出補正で明るさを補正してください(図69)。
- i-コントラストで補正してください(図70、図101)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください(図69、図69)。

被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボを下げて、ストロボモードを【】にしてください(図33)。
- 露出補正で明るさを補正してください(図69)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください(図69、図69)。
- 被写体にあたっている照明を弱めてください。

ストロボが光ったのに暗い画像になる(図36)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(図175)。
- 調光補正量や発光量で明るさを補正してください(図80、図84)。
- ISO感度を高くしてください(図70)。

ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(図175)。
- ストロボを下げて、ストロボモードを【】にしてください(図33)。
- 調光補正量や発光量で明るさを補正してください(図80、図84)。

ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

- 空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

画像が粗い感じになる

- ISO感度を低くして撮影してください(図70)。
- 撮影モードによってはISO感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります(図58)。

目が赤く写る

- 【赤目緩和ランプ】を【入】に設定してください(図54)。ストロボ撮影のときは、ランプ(前面)(図4)が点灯します。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効果が上がります。
- 赤目補正で補正してください(図102)。

カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなかった

- カードをこのカメラで物理フォーマットしてください(図138)。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



撮影機能や FUNC. メニューの設定ができない

- 設定できる項目は撮影モードによって変わります。「撮影機能一覧」、「FUNC. メニュー 一覧」、「撮影タブメニュー 一覧」(図163～図171)で確認してください。

赤ちゃんや子どものシーンアイコンが表示されない

- 赤ちゃんや子どものアイコンは、個人認証機能(図45)で誕生日を登録しないと表示されません。誕生日を入力しても表示されないときは、顔情報を登録しなおす(図45)か、日付／時刻を正しく設定してください(図136)。

動画撮影

正しい撮影時間が表示されない、または中断される

- カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が記録されています(図138、図175)。

画面に【①】が表示され、撮影が自動的に終わった

- カメラの内部メモリーが少なくなりました。次の方法を試してください。
 - カードをこのカメラで物理フォーマットする(図138)。
 - 画質を変える(図50)。
 - 書き込み速度の速いカードを使う(図175)。

ズームできない

- 【】モード(図61)では、動画撮影中にズームできません。

被写体がゆがんで見える

- 撮影中に被写体がカメラの前を素早く横切ったときは、ゆがんで見えることがあります。これは故障ではありません。

再生

再生できない

- パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。

再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで物理フォーマットしたカードを使ってください(図138)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。
- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム(コマ)落ちしたり、音声が途切れたりすることがあります。

動画を再生したときに音声が聞こえない

- 【消音】を【する】に設定(図135)しているときや、音声が小さいときは、音量を調整してください(図135)。
- 【】モード(図61)では音声が録音されていないため、音は出ません。

【▼】を押してもストーリーハイライトのホーム画面を表示できない

- プリンターと接続しているときは、ホーム画面を表示できません。接続を解除してください。
- Wi-Fi接続中は、ホーム画面を表示できません。接続を解除してください。

ストーリーハイライトのホーム画面でアルバムにしたい人物のアイコンが表示されない

- 簡易情報表示(図86)をしているときに人物の名前が表示される静止画を選んでからストーリーハイライトのホーム画面を表示してください(図105)。

カード

カードが認識されない

- カードを入れたままで、もう一度電源を入れなおしてください(図25)。

パソコン

画像をパソコンに取り込めない

- カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、次の操作で画像の取り込み速度を遅くすることで、問題が解決することができます。
 - 【】ボタンを押して再生モードにしたあと、【MENU】ボタンを押したまま、【▲】と【】を同時に押します。表示された画面で【◀】か【▶】を押して【B】を選び、【】を押します。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



Wi-Fi

[▲] を押しても Wi-Fi メニューを表示できない

- 撮影モードからは Wi-Fi メニューを利用できません。再生モードに切り換えてください。
- 再生モードでも、拡大表示、一覧表示（インデックス表示）のとき、Wi-Fi メニューは表示できません。1枚表示に切り換えてください。また、検索条件を指定して画像を表示しているときやグループ再生中は Wi-Fi メニューは表示できません。検索した画像の再生状態やグループ再生を解除してください。
- カメラをプリンター、パソコンまたはテレビとケーブルでつないでいるときは Wi-Fi メニューは表示できません。ケーブルを外してください。

カメラに接続先を登録できない

- カメラに登録できる接続情報は、あわせて 20 件までです。不要な接続情報を削除してから新しい接続先を登録してください（**133**）。
- Web サービスの登録は、パソコンまたはスマートフォンを使って設定してください（**121**）。
- スマートフォンの登録は、スマートフォンに専用アプリケーション「Camera Connect」をインストールしてから行ってください（**111**）。
- パソコンの登録は、ソフトウェア「CameraWindow」をパソコンにインストールしてから行ってください。また、パソコンや Wi-Fi の環境や設定を確認してください（**115**、**117**）。
- Wi-Fi の電波状態が悪くなるため、電子レンジや Bluetooth など、2.4 GHz 帯の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。
- 本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かないでください。

アクセスポイントに接続できない

- アクセスポイントが、カメラの対応チャンネル（**174**）で通信していることを確認してください。また、アクセスポイントのチャンネル選択が自動のときは、カメラが対応するチャンネルのいずれかに手動で固定することをおすすめします。

画像を送信できない

- 接続先の空き容量が不足しています。接続先の空き容量を増やしてから再度送信してください。
- 接続先のカメラに入れているカードのスイッチが「LOCK」側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えてください。
- クラウドシンクロでアクセスポイントを経由して画像が送信されたとき（**129**）は、パソコンで画像のファイル名やフォルダ名を変えたり移動したりすると、CANON iIMAGE GATEWAY や Web サービスに送信されません。パソコンに送信された画像のファイル名やフォルダ名を変えたり移動したりする前に、CANON iIMAGE GATEWAY や Web サービスに画像が送信されていることを確認してください。

画像をリサイズして送信できない

- もとの画像より大きい記録画素数にはリサイズできません。
- 動画はリサイズできません。

画像の送信に時間がかかる／無線接続が切断されてしまう

- 複数の画像を送信すると時間がかかることがあります。送信時にリサイズすると、送信時間を短くできます（**129**）。
- 動画を送信すると非常に時間がかかることがあります。
- Wi-Fi の電波状態が悪くなるため、電子レンジや Bluetooth など、2.4 GHz 帯の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。なお、「」が表示されても、画像の送信に時間がかかることがあります。
- 本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かないでください。

カメラを譲渡または廃棄するので、Wi-Fi の接続情報を消したい

- Wi-Fi の設定を初期化してください（**134**）。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、次のように対応してください。

撮影、再生中

カードがありません

- カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます (図18)。

カードがロックされています

- カードのスイッチが「LOCK」側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り替えます (図18)。

記録できません

- カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます (図18)。

カードが異常です (図138)

- 使えるカード (図2) を初期化して正しい向きで入れても (図18) 同じ表示が出るときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

カード残量が足りません

- カードの空き容量がないため、撮影 (図33、図56、図68、図82) や編集 (図99) はできません。画像を消して (図95) 空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します (図18)。

バッテリーを充電してください (図18)

画像がありません

- カードに表示できる画像が入っていません。

保護されています (図93)

認識できない画像です／互換性のないJPEGです／画像が大きすぎます／再生できません (MOV)／再生できません (MP4)

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

拡大できない画像です／連想再生できない画像です／回転できない画像です／処理できない画像です／処理できません／指定できない画像です／認証情報がありません

- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、以下の機能が使えないことがあります。また、動画では、* の機能が使えません。
認証情報の編集 (図90)*、拡大 (図91)*、連想再生 (図93)*、
回転 (図97)*、お気に入り (図98)、編集 (図99)*、印刷指定
(図151)*、
フォトブック指定 (図153)*

指定範囲が正しくありません

- 画像を範囲指定 (図94、図96、図152) するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しようとしました。

指定枚数の上限を超えています

- 印刷指定 (図151) やフォトブック指定 (図153) の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚以下にします。
- 印刷指定 (図151) やフォトブック指定 (図153) を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度指定します。
- 保護 (図93)、消去 (図95)、お気に入り (図98)、印刷指定 (図151)、フォトブック指定 (図153) で、501枚以上の画像を指定しようとしました。

ファイル名が作成できません

- カード内の画像を保存するフォルダの番号が最大(999)になっていて、各フォルダに保存されている画像の番号も最大(9999)になっているため、フォルダの作成や撮影した画像の記録ができません。【†】タブで「[画像番号]」を「オートリセット」に変えるか (図139)、カードを初期化します (図138)。

レンズエラーを検知しました

- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使うと表示されることがあります。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談ください。

カメラがエラーを検知しました (エラー番号)

- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、エラー番号 (Exx) を控えて、別紙の修理受付センターへご相談ください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ファイルエラー

- パソコンで加工したり、このカメラ以外で撮影した画像は、プリンターにつないでも正しく印刷（ 148）できないことがあります。

印刷エラー

- 用紙サイズの設定を確認してください（ 150）。正しく設定されていてもこのエラーが表示されるときは、プリンターの電源を入れなおして、もう一度設定してください。

インク吸収体が満杯です

- お使いのキヤノン製インクジェットプリンターに付属のパーソナル機器修理受付センター、またはお近くの修理受付窓口にインク吸収体の交換を依頼してください。

Wi-Fi

接続に失敗しました

- アクセスポイントを認識できませんでした。アクセスポイントの設定を確認してください（ 117）。
- 接続先が見つかりませんでした。カメラの電源を入れ直し、接続をやり直してください。
- 接続先の機器が、接続できる状態になっているか確認してください。

アクセスポイントが特定できません

- 複数のアクセスポイントのWPSボタンが同時に押されました。接続をやり直してください。

アクセスポイントが見つかりませんでした

- アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。
- アクセスポイントを手動で指定している場合は、入力したSSIDが正しいか確認してください。

パスワードが正しくありません / Wi-Fiのセキュリティー設定が正しくありません

- アクセスポイントのセキュリティー設定を確認してください（ 117）。

IPアドレスが重複しています

- 他の機器とIPアドレスが重複しないように、IPアドレスを設定し直してください。

接続が切断されました / 受信に失敗しました / 送信に失敗しました

- Wi-Fiの環境が悪い可能性があります。
- 電子レンジやBluetoothなど、2.4GHz帯の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。
- 本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かないでください。
- 接続先の機器でエラーが発生していないか確認してください。

送信に失敗しました

カードが異常です

- 初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の修理受付センターへご相談ください。

受信に失敗しました

カード残量が足りません

- 画像を受信するカメラに入っているカードに空き容量がないため、画像を受信できません。画像を消して空き容量を増やすか、空き容量のあるカードに交換してください。

受信に失敗しました

カードがロックされています

- 画像を受信するカメラに入っているカードのスイッチが「LOCK」側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えてください。

受信に失敗しました

ファイル名が作成できません

- 画像を受信するカメラのフォルダ番号が最大値（999）で、かつ画像番号も最大値（9999）のときは受信できません。

サーバーの空き容量が不足しています


- CANON iIMAGE GATEWAYにアップロードされている画像を削除して、空き容量を増やしてください。
- クラウドシンクロ（ 129）で送信した画像をパソコンに保存してください。

ネットワーク設定を確認してください

- お使いのネットワーク回線を使ってインターネットに接続できるか確認してください。

画面の表示内容一覧

撮影時（情報表示あり）

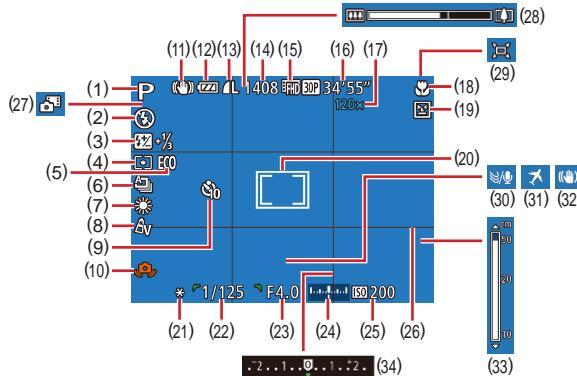

- (1) 撮影モード（[163](#)）、シーンアイコン（[37](#)）
- (2) ストロボモード（[79](#)）
- (3) ストロボ調光補正／発光量（[80](#)、[84](#)）
- (4) メートル方式（[69](#)）
- (5) エコモード（[137](#)）
- (6) ドライブモード（[78](#)）
- (7) 水銀灯自動補正（[50](#)）、ホワイトバランス（[71](#)）
- (8) マイカラー（[72](#)）
- (9) セルフタイマー（[42](#)）
- (10) 手ブレ警告（[36](#)）
- (11) 手ブレ補正アイコン（[38](#)）
- (12) バッテリー残量表示（[161](#)）
- (13) 静止画の圧縮率（[81](#)）、記録画素数（[49](#)）
- (14) 撮影可能枚数（[175](#)）*
- (15) 動画の画質（[50](#)）
- (16) 撮影可能時間（[175](#)）
- (17) ズーム倍率（[39](#)）、デジタルズーム（[75](#)）
- (18) フォーカスゾーン（[73](#)、[73](#)）、AFロック（[78](#)）
- (19) 目つむり検出（[52](#)）

- (20) AFフレーム（[75](#)）、スポット測光枠（[69](#)）
- (21) AEロック（[69](#)）、FEロック（[80](#)）
- (22) シャッタースピード（[82](#)、[83](#)）
- (23) 縮り数値（[83](#)、[83](#)）
- (24) 露出レベル（[83](#)）
- (25) ISO感度（[70](#)）
- (26) グリッドライン（[51](#)）
- (27) プラスマービーオートモード（[35](#)）
- (28) ズームバー（[33](#)）
- (29) オート（[40](#)）
- (30) ウィンドカット（[36](#)）
- (31) エリア設定（[136](#)）
- (32) 手ブレ補正（[81](#)）
- (33) MFインジケーター（[73](#)）
- (34) 露出補正量（[69](#)）

* [□] モードでは、撮影できる回数が表示されます。

バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。

画面表示	内容
	十分です。
	少し減っていますが、まだ使えます。
	残量が少なくなってきた。充電してください。
[バッテリーを充電してください]	残量がありません。すぐに充電してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー


アクセサリー

付録

索引



再生時（詳細情報表示）

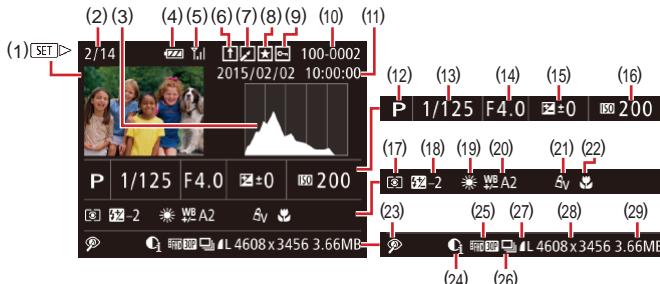

- (1) 動画 (85)
- (2) 再生画像番号／総画像数
- (3) ヒストグラム (87)
- (4) バッテリー残量表示 (161)
- (5) Wi-Fi 電波の状態 (128)
- (6) クラウドシンクロ (129)
- (7) 画像編集 (99)、動画圧縮 (104)
- (8) お気に入り (98)
- (9) 保護 (93)
- (10) フォルダ番号－画像番号 (139)
- (11) 撮影日時 (19)
- (12) 撮影モード (163)
- (13) シャッタースピード (82、83)
- (14) 紋り数値 (83、83)
- (15) 露出補正 (69)
- (16) ISO 感度 (70)
- (17) 測光方式 (69)
- (18) ストロボ発光 (79)、ストロボ調光補正量 (80)
- (19) ホワイトバランス (71)
- (20) 水銀灯自動補正 (50)、クリエイティブショット効果 (57)
- (21) マイカラー (72、101)
- (22) フォーカスゾーン (73、73)
- (23) 赤目補正 (102)、ショートクリップの再生効果 (66)
- (24) i-コントラスト (70)
- (25) 画質 / フレーム数 (動画) (49、50)
- (26) グループ再生 (89)

- (27) 圧縮率 (画質) (81) / 記録画素数 (49、50)、ダイジェスト動画 (35)、MP4 (動画)、アルバム (105)
- (28) 静止画：記録画素数 (175)
動画：再生時間 (175)
- (29) ファイルサイズ



- ・テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります (143)。

動画操作パネル一覧

「見る」 (85) で表示される動画操作パネルでは、次の操作ができます。

	再生
	スロー再生 ([◀] か [▶] を押すか [◎] ホイールを回して再生速度を変更) (音声は再生されません)
	前スキップ * または前のチャプター (104) ([◀] を押したままにすると連続戻し)
	フレーム戻し ([◀] を押したままにすると早戻し)
	フレーム送り ([▶] を押したままにすると早送り)
	次スキップ * または次のチャプター (104) ([▶] を押したままにすると連続送り)
	チャプター消去 (ダイジェスト動画を選んでいるとき (104) に表示)
	編集 (103)
	PictBridge 対応プリンターとつないだとき (148) に表示

* 約 4 秒前または後のフレームを表示



- ・動画再生中に [◀] か [▶] を押すと、前スキップ / 次スキップまたは前後のチャプターへのジャンプができます。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード / プラスマービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ISO 感度 (図 70)

AUTO

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <img alt="AF-T icon" data-bbox="12088 134 12

圧縮率 (81)

S



動画の画質 (50)

FHD 60P



FHD 30P



HD 30P



EVGA 30P



*1 ホワイトバランスは選択不可

*2 コントラスト、シャープネス、色の濃さ、赤・緑・青・肌色を5段設定

*3 [MF] 時、AFロック時、[REC] 時は [REC]

*4 縦横比の設定に運動して自動設定 (61)

撮影タブメニュー 一覧

AF フレーム (75)

顔優先 AiAF*



キャッチ AF



中央



AF フレームサイズ (75) *2

標準



小



デジタルズーム (39)

入



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



MF ピーキング設定 (図74)

ピーキング

入 / 切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

レベル

弱 / 強

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

色

レッド / ブルー / イエロー

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ストロボ設定 (図54、図80、図84)

発光モード

オート

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

マニュアル

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

赤目緩和ランプ

入 / 切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

調光補正

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

発光量

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

セーフティ FE

入

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

i-コントラスト (図70)

オート

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

水銀灯自動補正 (図50)

入 / 切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

セーフティシフト (図83)

入

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

ウィンドカット (図36)

オート / 切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

撮影直後のレビュー表示 (図54)

表示時間

切 / クイック

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

2秒 / 4秒 / 8秒 / ホールド

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

表示情報

非表示

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

詳細表示

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

目つむり検出 (図52)

入

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

グリッドライン (図51)

入 / 切

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / / / / / /

手ブレ補正設定 (図81)

手ブレ補正

切

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <

個人認証設定 (45)

入 / 切



*1 顔が検出されないときの動作は撮影モードによって異なる

*2 AF フレームで [中央] 選択時に可

*3 [AUTO] モードでは動きを検出したときは [入]

- 個人認証機能 (45) で撮影すると、撮影モードや設定によっては名前が画面には表示されないが、静止画には記録されることがある

設定タブメニュー 一覧

項目	参照ページ
消音	135
音量	135
機能ガイド	136
日付 / 時刻	136
エリア設定	136
レンズ収納時間	137
エコモード	137
節電	26、137
液晶の明るさ	137
起動画面	138
カードの初期化	138
画像番号	139
フォルダ作成	139
単位	139
ビデオ出力方式	144
Wi-Fi 設定	108
ワンタッチスマホボタン設定	111
日本語入力設定	31
認証マーク表示	140
言語	140
カメラ設定初期化	140

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



再生タブメニュー 一覧

項目	参照ページ
アルバムを再生	105
ダイジェスト動画の一覧 / 再生	88
スライドショー	92
消去	95
保護	93
回転	97
お気に入り	98
フォトブック指定	153
i-コントラスト	101
赤目補正	102
トリミング	100
リサイズ	99
レタッチマイカラー	101
認証情報	88
画像切り替え効果	85
一覧表示の効果	88
スクロール再生	85
グループ表示	89
縦横自動回転	98
再生開始位置	85

印刷タブメニュー 一覧

項目	参照ページ
印刷	-
印刷する画像を指定	152
範囲で指定	152
すべての画像を指定	152
すべての指定を解除	153
印刷の設定	151

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



日ごろの取り扱いについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、眼鏡拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでください。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の修理受付センターにご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。
- バッテリーはビニール袋などに入れて保管してください。また、バッテリーの性能を維持するために、長期間使わないときは1年に1回程度充電し、使い切ってから保管してください。

主な仕様

カメラの仕様について

カメラ部有効画素数（最大）	約 2030 万画素
レンズ焦点距離	30 倍ズーム : 4.5 (W) – 135.0 (T) mm (35mm フィルム換算 : 25 (W) – 750 (T) mm)
液晶モニター	3.0 型 TFT カラー液晶 有効画素数：約 92.2 万ドット
ファイルフォーマット	DCF 準拠、DPOF 対応 (Version 1.1)
データタイプ	静止画 : Exif 2.3 (JPEG) 動画 : MP4 (映像: MPEG-4 AVC / H.264、音声: MPEG-4 AAC-LC (ステレオ))
インターフェース	Hi-Speed USB HDMI 出力 アナログ音声出力 (ステレオ) アナログ映像出力 (NTSC/PAL)
電源	バッテリーパック NB-6LH AC アダプターキット ACK-DC40
大きさ (CIPA 準拠)	112.7 x 65.8 x 34.8 mm
質量 (CIPA 準拠)	約 269 g (電池・メモリーカード含む) 約 245 g (本体のみ)

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ Wi-Fi

規格	IEEE 802.11b/g/n* * 2.4 GHz 帯のみ
伝送方式	OFDM 変調方式 (IEEE 802.11g/n) DSSS 変調方式 (IEEE 802.11b)
通信モード	インフラストラクチャーモード* ¹ 、アドホックモード* ² *1 Wi-Fi Protected Setup に対応 *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
対応チャンネル	1-11 ch
セキュリティー	WEP、WPA-PSK (AES/TKIP)、 WPA2-PSK (AES/TKIP)

■ デジタルズームの焦点距離（35mm フィルム換算）

デジタルズーム [入]	25 - 3000 mm (光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離)
デジタルテレコン 1.6 倍	40.0 - 1200 mm
デジタルテレコン 2.0 倍	50.0 - 1500 mm

■ 撮影できる枚数・時間、再生できる時間

撮影枚数	約 230 枚
撮影枚数 (エコモード時)	約 315 枚
動画撮影時間 * ¹	約 45 分
動画撮影時間 (連続時 * ²)	約 1 時間 15 分
再生時間 * ³	約 4 時間

*1 次の条件で撮影した時間です。

- [P] モード
- 画質 [FHD 60P]
- 撮影、停止、ズーム、電源の入 / 切を繰り返し

*2 次の条件で撮影した時間です。

- [P] モード
- 画質 [FHD 60P]
- ズームなどの操作なし
- 動画の容量が 4 GB になるか撮影時間が約 29 分 59 秒になって撮影が自動停止したときは、すぐに撮影を再開

*3 静止画をスライドショーで再生したときの時間です。

- 撮影枚数は、CIPA (カメラ映像機器工業会) の試験基準によります。
- 撮影枚数・時間は、撮影条件により少なくなることがあります。
- フル充電状態での枚数・時間です。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ 1枚のカードに撮影できる枚数

縦横比(図49)が4:3のときに、1枚のカードに撮影できる枚数は次のとおりです。なお、縦横比によって撮影できる枚数は変わります。

記録画素数 (ピクセル)	圧縮率	1枚のカードに撮影できる枚数(約・枚)
		16 GB
L(ラージ) 20M/ 5184x3888	S	1680
	N	2729
M1(ミドル1) 10M/ 3648x2736	S	3217
	N	5061
M2(ミドル2) 3M/2048x1536	S	9344
	N	16755
S(スマート) 0.3M/640x480	S	53992
	N	80988

- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。

■ 1枚のカードに撮影できる時間

画質	1枚のカードに撮影できる時間
	16 GB
FHD 60P	59分30秒
FHD 30P	1時間26分05秒*
EHD 30P	4時間05分15秒
EVGA 30P	10時間22分35秒

* iFrame 動画(図67)では、52分12秒

- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 一度の撮影で動画の容量が4 GBになるか、撮影時間が[FHD 60P] [FHD 30P] [EHD 30P]では約29分59秒、[EVGA 30P]では約1時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SDスピードクラス10以上のカードを使用することをおすすめします。

■ ストロボ調光範囲

もっとも広角側(図44)にしたとき	50 cm - 3.5 m
もっとも望遠側(図45)にしたとき	1.4 - 2.0 m

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ 撮影距離

撮影モード	フォーカスゾーン	もっとも広角側（  ）にしたとき	もっとも望遠側（  ）にしたとき
AUTO	-	1 cm - ∞	1.4 m - ∞
	-	1.0 m - ∞	8.0 m - ∞
上記以外		5 cm - ∞	1.4 m - ∞
	 *	1 - 50 cm	-
	MF *	1 cm - ∞	1.4 m - ∞

* 撮影モードによっては、選択できません。

■ 連続撮影の速さ

連続撮影モード	速さ
	約 6.0 枚 / 秒
	約 4.5 枚 / 秒
	約 4.5 枚 / 秒

- 当社試験基準の UHS-I 対応 8 GB カード使用時の速さです。なお、撮影枚数は被写体やカードの銘柄などにより変わります。

■ シャッタースピード

[AUTO] モードで自動設定される範囲	1 - 1/3200 秒
[Tv] モードで設定できる値(秒)	15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000、1/2500、1/3200

■ 絞り

F 値	F3.2/F8.0 (W) - F6.9/F8.0 (T)
[Av] モードで設定できる値*	F3.2、F3.5、F4.0、F4.5、F5.0、F5.6、F6.3、F6.9、F7.1、F8.0

* ズーム位置によっては、選べない絞り数値があります。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ バッテリーパック NB-6LH

形式： リチウムイオン充電池
公称電圧： DC 3.7 V
公称容量： 1060 mAh
充放電回数： 約 300 回
使用温度： 0 – 40°C

■ バッテリーチャージャー CB-2LY

定格入力： AC 100 V – 240 V (50/60 Hz)、0.085 A
(100 V) – 0.05 A (240 V)
定格出力： DC 4.2 V、0.7 A
充電時間： 約 2 時間 (NB-6LH 充電時)
充電表示： 充電中：オレンジ色点灯、充電完了：緑色点灯 (2
灯式)
使用温度： 0 – 40°C

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



索引

アルファベット

A

AC アダプターキット 142, 145
AE ロック 69
AF フレーム 75
AF ロック 78
Av (撮影モード) 83
AV ケーブル 144

C

Camera Connect 109
CameraWindow 146
CANON iMAGE GATEWAY 121

D

DC カラー 145
DPOF 151

F

FE ロック 80
FUNC. メニュー
一覧 164
基本操作 28

G

GPS 情報記録 131
GPS 情報表示 87

H

HDMI ケーブル 143

I

iFrame 動画 (動画モード) 67
ISO 感度 70
i-コントラスト 70, 101

M

M (撮影モード) 83

P

P (撮影モード) 68
PictBridge
(ピクトブリッジ) 143, 148

S

SD/SDHC/SDXC カード → カード

T

Tv (撮影モード) 82

W

Web サービスへの送信 121
Wi-Fi 機能 108
Wi-Fi メニュー 113

かな

あ

赤目補正 102
アクセサリー 142
アクセスポイントを使って
接続する 117
圧縮率 (画質) 81

い

色あい (ホワイトバランス) 71
印刷 148

う

ウインクセルフタイマー
(撮影モード) 64
ウィンドカット 36
打上げ花火 (撮影モード) 59

え

エコモード 137
エラー表示 159

お

オートシャッター (撮影モード) 63
オートモード (撮影モード) 21, 33
オールドポスター (撮影モード) 60
お気に入り設定 98
音 135

か

カード 2
撮影できる時間 175
海外を使う 136
回転 97
顔セルフタイマー (撮影モード) 64
顔優先 AiAF
(AF フレームモード) 75

拡大表示 91

画質 → 圧縮率 (画質)

画像

消す 95
再生 → 見る
表示時間 54
保護 93
画像番号 139

さ

画像を送る 126
画像をパソコンに取り込む 146
家庭用電源 145
カメラ

設定初期化 140
カメラアクセスポイントモード 115
カメラへの送信 126
画面

表示一覧 161, 162
表示言語 21
メニュー → FUNC. メニュー、
メニュー

き

キャッチ AF 76
魚眼風 (撮影モード) 60
記録画素数 (画像の大きさ) 49

く

クラウドシンクロ 129
クリエイティブショット 57
クリエイティブフィルター
(撮影モード) 60
グリッドライン 51

け

消す 95
検索 89

こ

極彩色 (撮影モード) 60
故障 155
個人認証 45

さ

サーボ AF 77
再生 → 見る

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/ プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



撮影
撮影情報 161
撮影日時 → 日付／時刻

し
ジオラマ風（撮影モード）61
消去 → 消す

ショートクリップ（動画モード）66

初期状態 → 設定初期化

白黒画像 72

す
水銀灯自動補正 50
ズーム 21, 34, 39

スタンダード（動画モード）65

ステレオ AV ケーブル 143, 144

ストーリーハイライト 105

ストラップ 2, 17

ストロボ
常時発光 79
スローシンクロ 79
調光補正 80
発光禁止 79

スノー（撮影モード）59

スマートフォンへの送信 109

スマイル（撮影モード）63

スライドショー 92

せ
世界時計 136
接続情報の編集 / 消去 133
設定初期化 140
節電 26
セピア調画像 72

セルフタイマー 42
2 秒セルフタイマー 43

ワインクセルフタイマー
(撮影モード) 64

顔セルフタイマー
(撮影モード) 64

タイマー時間と撮影枚数を
変える 43

そ
測光方式 69

ソフトウェア
インストール 116, 146
パソコンへの取り込み 146

ソフトフォーカス（撮影モード）62

た
縦横比を変える 49

端子 144, 148

ち
中央（AF フレームモード）75

て
デジタルズーム 39

デジタルテレコンバーター 75

手ブレ補正 81

手持ち夜景（撮影モード）58

テレビで見る 143

電源 142 → AC アダプターキット
ト、→ バッテリー、→ バッテリー
チャージャー
(充電器)

電池 → 日付／時刻
(日付／時刻用電池)

と
トイカメラ風（撮影モード）62

動画
画質（記録画素数 /
フレーム数）49, 50
撮影時間 175
編集 103

時計機能 32

トリミング
(画像の切り抜き) 100, 149

に
日時 → 日付／時刻

は
バッテリー
エコモード 137
残量表示 161
充電 18
節電 26

バッテリーチャージャー
(充電器) 2, 142

花火 → 打上げ花火（撮影モード）

ひ
ピクトプリッジ
(PictBridge) 143, 148

日付／時刻
世界時計 136
設定 19
日付／時刻用電池 20
変更 20

表示言語 21

ピント合わせ
AF フレーム 75
AF ロック 78
MF ピーキング 74
サーボ AF 77
ピント位置拡大 51

ふ
フォーカスゾーン
マクロ 73
マニュアルフォーカス 73

フォーカスロック 75
フォトブック指定 153
付属品 2
プラスムービーオート
(撮影モード) 35
プリント → 印刷
フレーミングアシスト 40
プログラム AE 68

へ
編集
i-コントラスト 101
赤目補正 102
トリミング
(画像の切り抜き) 100
リサイズ
(画像を小さくする) 99
レタッチマイカラー 101

ほ
ポートレート（撮影モード）58
保護 93
ホワイトバランス（色あい）71

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, M モード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



ま
マイカラー 72
マクロ（フォーカスゾーン） 73
マニュアルフォーカス
(フォーカスゾーン) 73
マニュアルホワイトバランス 71
マルチエリアホワイトバランス 50

み
見る 23
1枚表示 23
インデックス表示 88
拡大表示 91
画像の検索 89
スライドショー 92
テレビで見る 143
連想再生 93

め
目つむり検出 52
メニュー
一覧 163
基本操作 29
メモリーカード → カード

も
モノクロ（撮影モード） 63

ら
ライブビューコントロール
(撮影モード) 56
ランプ 31, 53, 54

り
リサイズ（画像を小さくする） 99
リストストラップ → ストラップ
リモート撮影 132

れ
レタッチマイカラー 101
連想再生 93
連続撮影 38, 44

ろ
ローライト（撮影モード） 59
露出
AEロック 69
FEロック 80
補正 69

わ
ワンタッチスマホボタン 111

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv, Av, Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



Wi-Fi（無線 LAN）について

- 無線 LAN が使える国や地域について
 - 無線 LAN 機能の使用は、国や地域ごとの法令等により規制されていることがあるため、違反すると罰せられることがあります。そのため、無線 LAN 機能が使用できる国や地域については、キヤノンの Web サイトで確認してください。
なお、それ以外の国や地域で無線 LAN 機能を使用した際のトラブル等については、弊社では一切責任を負いかねます。
- 次の事項を行った場合、法律で罰せられることがあります。
 - 本製品を分解、または改造すること
 - 本製品上の証明ラベルをはがすこと
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。
- 本製品には、米国製暗号化ソフトウェアが搭載されているため、米国輸出管理規制（EAR）の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しができません。
- ご使用になる無線 LAN の設定については、必ず控えを取ってください。
本製品に登録した無線 LAN の設定は、誤操作、電波や静電気の影響、事故、故障などによって変質したり消失したりする場合があります。万一に備え、無線 LAN の設定は控えを取っておいてください。弊社の責によらずに内容の変質や消失が生じた結果による、直接または間接の損害および逸失利益について、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品を譲渡、廃棄、または修理の依頼をするときは、必要に応じて無線 LAN の設定の控えを取った上で、無線 LAN の設定を初期化（消去）してください。

- 紛失や盗難などによる損害の補償はいたしかねます。
紛失や盗難などによって、本製品に登録されている接続先への不正アクセス・利用がされるなどの結果、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本書に記載している使用方法をお守りください。
本製品の無線 LAN 機能は、この使用説明書に記載している範囲内でお使いください。それ以外の用途や用法で使用した結果、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 医療機器や電子機器の近くでは、本製品の無線 LAN 機能は使用しないでください。
無線 LAN 機能が医療機器や電子機器の動作に影響を及ぼす恐れがあります。

電波干渉について

- 本製品は、他の電波を発する機器から、電波干渉を受ける場合があります。これらの機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるなどして、電波干渉を避けて使用してください。

セキュリティーについて

Wi-Fi は電波を使って通信するため、LAN ケーブルを使う有線 LAN よりもセキュリティーに注意する必要があります。

Wi-Fi をお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 使用権限があるネットワークだけを使う
本製品は、周辺の Wi-Fi ネットワークを検索して画面に表示します。そのため、使用する権限がない（知らない）ネットワーク名も表示されることがあります。しかし、それらのネットワークに接続しようとしたり接続して利用したりすると、不正アクセスと見なされる恐れがあります。使用する権限があるネットワークだけを利用し、それ以外のネットワークには接続しないように注意してください。

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



また、セキュリティに関する設定が適切に行われていないときは、次のような問題が発生する恐れがありますので注意してください。

● 通信の傍受

悪意ある第三者によって Wi-Fi の電波を傍受され、通信内容を盗み見られる恐れがあります。

● ネットワークへの不正アクセス

悪意ある第三者によって、お使いのネットワークに不正に侵入され、情報の盗難・改ざん・破壊をされるといった被害に遭う恐れがあります。また、別の人を装ってネットワークに不正な情報を流す「なりすまし」通信がされたり、「踏み台」と呼ばれる別の不正アクセスへの中継地点にされたりする恐れもあります。

こうした問題が発生する可能性を少なくするため、Wi-Fi のセキュリティを確保するための仕組みや機能を必ず使ってください。

Wi-Fi のセキュリティについて理解し、利便性とリスクのバランスをよく考えたセキュリティに関する設定を行った上で、本製品の Wi-Fi 機能をお使いいただくことをおすすめします。



この製品は、Wi-Fi 経由での PictBridge（ピクトブリッジ）でプリンターとつなげて印刷できます。PictBridge とは、デジタルカメラとプリンターなどの対応機器を直接つなげてかんたんに印刷するための規格です。なお、ネットワーク環境でも PictBridge を利用できる DPS over IP（ディーピーエス オーバーイピー）という規格が制定され、本製品はその規格に対応しています。

■ アフターサービス期間について

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造打切り後 5 年間です。なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応 OS が変更になることがあります。

■ 商標、ライセンスについて

- DCF は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- Microsoft、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- App Store、iPhone、iPad は、Apple Inc. の商標です。
- SDXC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- iFrame ロゴおよび iFrame シンボルは Apple Inc. の商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA™、WPA2™ および Wi-Fi Protected Setup™ は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- N-Mark は米国およびその他の国における NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。
- 本機器は、Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード


Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引



■ このガイドについて

- 内容を無断で転載することは、禁止されています。
- 記載されている数値はすべて当社試験基準によります。
- 内容および製品の仕様や外観を将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- 本製品を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

お使いになる前に

基本編

活用編

カメラを知る

オートモード/
プラスムービーオートモード

いろいろな撮影モード

Pモード

Tv、Av、Mモード

再生モード

Wi-Fi機能

設定メニュー

アクセサリー

付録

索引

■ 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター

050-555-90005

受付時間： 9:00～18:00

(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。

※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 修理受付窓口

別紙でご確認ください。

■ キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キヤノンデジタルカメラ製品情報

<http://canon.jp/cdc>

キヤノンサポートページ

<http://canon.jp/support>

CANON iMAGE GATEWAY

<http://www.imagegateway.net>

リチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」にご注意下さい

国内・国外を問わず、ネットオークションでリチウムイオン・バッテリーパック、チャージャーの「模倣品」が頻繁に出回っておりますので十分にご注意ください。詳細は以下の URL よりご覧ください。

<http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html>

