

PowerShot SX530 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (14), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.

- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - : Næste side
 - : Forrige side
 - : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Før brug

Indledende oplysninger

Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-6LH*



Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE



Halsrem



Objektivdæksel
(med ledning)

* Træk ikke mærket på batteripakken af.

- Udskrevet materiale medfølger også.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📄2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort*



* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Delenes navne og symboler og tegn i denne vejledning

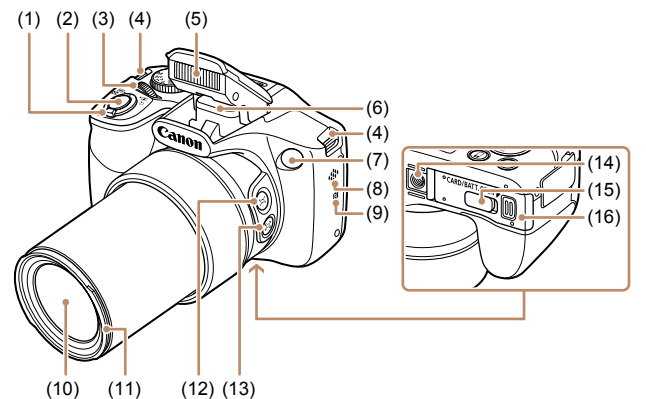

- | | |
|--|--|
| (1) Zoomknap
Optagelse: [T] (telefoto) /
[W] (vidvinkel)
Afspilning: [Q] (forstør) /
[Z] (indeks)] | (8) Højttaler |
| (2) Udløserknap | (9) [N] (N-mærke)* |
| (3) Frontvælger | (10) Objektiv |
| (4) Remholder | (11) Montering af modlysblande/
filteradapter |
| (5) Flash | (12) [F] (Framing Assist - Søg)]-knap |
| (6) Wi-Fi-antenneområde | (13) [L] (Framing Assist - Låst)]-knap |
| (7) Lampe | (14) Stik til stativ |
| | (15) Stikdæksel til jævnstrømskobler |
| | (16) Dæksel til hukommelseskort/
batteri |

* Bruges med NFC-funktioner (98).

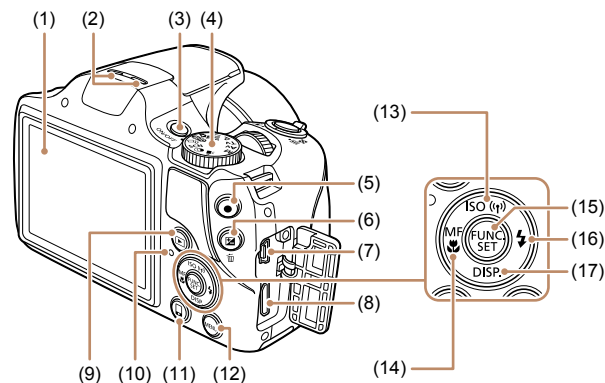

- | | |
|---|--|
| (1) Skærm (LCD-skærm) | (10) Indikator |
| (2) Mikrofon | (11) [T] (Tilslutning af mobil enhed)]-knap |
| (3) Knappen ON/OFF | (12) [MENU]-knap |
| (4) Programvælger | (13) [ISO] (ISO-følsomhed)]/[Wi-Fi]/
Op-knap |
| (5) Filmknap | (14) [MF] (Manuel fokus)] /
[M] (Makro)]/Venstre-knap |
| (6) [B] (Eksponeringskompensation)]/
[S] (Slet ét billede)]-knap | (15) Knappen FUNC./SET |
| (7) AV OUT (audio/videoudgang)/
DIGITAL-stik | (16) [Flash]/Højre-knap |
| (8) HDMI™-stik | (17) [DISP. (Vis)]/Ned-knap |
| (9) [P] (Afspil)]-knap | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner:
 Frontvælger (3) på forsiden
 Op-knap (13) på bagsiden
 Venstre-knap (14) på bagsiden
 Højre-knap (16) på bagsiden
 Ned-knap (17) på bagsiden
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne ▶ "Stillbilleder" og ▶ "Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Indledende oplysninger.....	2
Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3
Delenes navne og symboler og tegn i denne vejledning	4
Almindelig kamerabetjening	12
Sikkerhedsregler	14

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner.....	17
Første klargøring	17
Montering af tilbehør	17
Sådan holder du kameraet	18
Opladning af batteripakken	18
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet	19
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet	19
Indstilling af dato og klokkeslæt	20
Ændring af dato og klokkeslæt	20
Sprog på skærmen	21
Afprøvning af kameraet	22
Optagelse (Smart Auto)	22
Visning	23
Sletning af billeder	24

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	25
Tænd/sluk	25
Energisparefunktioner (Autosluk)	26
Energisparer i optagelsestilstand	26
Energisparer i afspilningstilstand	26
Udløserknop	26
Optagelsestilstande	27
Visningsindstillinger for optagelse	27
Brug af menuen FUNC	28
Brug af menuskærmbilledet	29
Skærmtastatur	30
Indikatorvisning	30
Ur	31
2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	32
Optagelse med kameravalgte indstillinger	32
Optagelse (Smart Auto)	32
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	34
Afspilning af filmresume	34
Stillbilleder/film	35
Stillbilleder	35
Film	35
Motivikoner	36
Billedstabiliseringsikoner	37
Rammer på skærmen	37
Almindelige, praktiske funktioner	38
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)	38
Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Framing Assist - Søg)	39

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Nem komponering af billeder efter manuel zoom (Framing Assist - Låst).....	39
Autozoom for at bevare størrelsen på ansigter	40
Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse.....	40
Nem genfindning af motiver med autozoom (søgehjælp).....	41
Brug af selvudløseren.....	42
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser	42
Tilpasning af selvudløseren.....	43
Tilføjelse af et datomærke	43
Kontinuerlig optagelse	44
Funktioner til billedtilpasning	45
Ændring af billedformat	45
Ændring af billedopløsning (størrelse).....	45
Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder).....	45
Røddøje-korrektion.....	46
Ændring af filmbilledkvaliteten.....	46
Nyttige optagelsesfunktioner	47
Visning af hjælpelinjer	47
Forstørrelse af det område, der er i fokus	47
Kontrol af lukkede øjne.....	48
Tilpasning af kamerafunktionen	48
Deaktivering af AF-hjælpelys.....	48
Deaktivering af lampen for røddøjereduktion	49
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	49
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse.....	49
Ændring af det skærm billede, der vises efter optagelse	50

3 Andre optagelsestilstande	51
Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control).....	51
Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse).....	52
Billedvisning under afspilning	52
Valg af effekter.....	53
Bestemte motiver	53
Billedeffekter (Kreative filtre)	54
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	55
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	55
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut).....	56
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	56
Tag monokrome billeder	57
Specialtilstande til andre formål	57
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)	57
Automatisk optagelse efter registrering af et smil	57
Brug af Wink Self-Timer	58
Brug af Face Self-Timer	58
Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtig optagelse).....	59
Optagelse af forskellige film	60
Optagelse af film i filmtilstand.....	60
Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse	60
4 Tilstanden P	61
Optagelse i tilstanden program-AE ([P]).....	61
Billedets lysstyrke (Eksposering)	62
Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation).....	62
Lås billedets lysstyrke/eksposering (AE-lås).....	62
Ændring af målemetode	62


Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Ændring af ISO-følsomhed.....	63
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast).....	63
Billedfarver	64
Justering af hvidbalance.....	64
Brugerdefineret hvidbalance	64
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	64
Brugerdefineret farve.....	65
Optagelsesradius og fokusering.....	66
Optagelse af nærbilleder (Makro).....	66
Optagelse i manuel fokuseringstilstand.....	66
Digital tele-konverter.....	67
Ændring af tilstanden AF-område.....	68
Center.....	68
Face AiAF	68
Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF).....	69
Optagelse med Servo AF	69
Ændring af fokusindstillingen.....	70
Optagelse med AF-lås	70
Flash.....	71
Ændring af flashtilstand.....	71
Auto	71
Til.....	71
Langsom synkronisering	71
Fra	71
Justering af flasheksponeeringskompensation.....	72
Optagelse med FE-lås.....	72
Andre indstillinger.....	73
Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet).....	73
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	73
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen.....	73

5 Tilstanden Tv, Av og M.....	74
Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	74
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	75
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M]).....	75
Justering af Flashoutput	76
6 Afspilningstilstand	77
Visning.....	77
Skift af visningstilstande	78
Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	79
Histogram	79
GPS-informationsvisning	79
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume).....	79
Visning ud fra dato.....	80
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	80
Navigering gennem billeder i en oversigt	80
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	81
Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder	81
Visning af individuelle billeder i en gruppe	82
Billedvisningsindstillinger.....	83
Forstørrelse af billeder.....	83
Diasvisning	84
Ændring af diasvisningsindstillingerne	84
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	85
Beskyttelse af billeder	85
Med menuen.....	86
Valg af billeder individuelt	86
Valg af en række.....	87
Beskyttelse af alle billeder på én gang.....	87
Sletning af al beskyttelse én gang.....	87


Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Sletning af billeder	88
Sletning af flere billeder på én gang	88
Valg af en udvælgelsesmetode	88
Valg af billeder individuelt	89
Valg af en række	89
Angivelse af alle billeder på én gang	89
Rotering af billeder	90
Med menuen	90
Deaktivering af Auto-rotering	90
Mærkning af billeder som favoritter	91
Med menuen	91
Redigering af stillbilleder	92
Ændring af størrelse på billeder	92
Beskæring	92
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	93
Justering af billedsystyrken (i-Kontrast)	94
Korrigerende af røde øjne	94
Redigering af film	95
Redigering af filmresume	96
7 Wi-Fi-funktioner	97
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	97
Afsendelse af billeder til en smartphone	98
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel Smartphone	98
Oprettelse af forbindelse via NFC i slukket tilstand eller i optagelsestilstand	98
Forbindelse via NFC i afspilningstilstanden	100
Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen	101
Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen	102
Brug af et andet adgangspunkt	104
Tidligere adgangspunkter	105
Lagring af billeder på en computer	105

Forberedelse af registrering af en computer	105
Kontrol af dit computermiljø	105
Installation af softwaren	105
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)	106
Lagring af billeder på en tilsluttet computer	107
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet	107
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter	107
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter	109
Tidligere adgangspunkter	110
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	111
Registrering af webtjenester	111
Registrering af CANON iIMAGE GATEWAY	111
Registrering af andre webtjenester	113
Overførsel af billeder til webtjenester	113
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	114
Afsendelse af billeder til et andet kamera	116
Indstillinger for billedafsendelse	117
Bemærkninger om afsendelse af billeder	117
Valg af billedopløsning (størrelse)	117
Tilføjelse af kommentarer	118
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	118
Første klargøring	118
Gør kameraet klar	118
Gør computeren klar	119
Afsendelse af billeder	119
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	120
Geotagging af billeder på kameraet	120
Fjernoptagelse	121
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	122
Redigering af forbindelsesoplysninger	122


Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Ændring af kaldenavn til enhed	122
Sletning af forbindelsesoplysninger	123
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	123
8 Menuen Indstilling	124
Justering af kameraets grundlæggende funktioner	124
Slå lyden fra kameraets betjening	124
Justering af lydstyrken	124
Skjul råd og tips	125
Dato og klokkeslæt	125
Verdensur	125
Objektivets tilbagetrækningstid	126
Brug af Eco-tilstand	126
Justering af Energisparer	126
Skærmens lysstyrke	127
Skjul startskærm billedet	127
Formatering af hukommelseskort	127
Formatering på lavt niveau	128
Filnummerering	128
Datobaseret billedlagring	129
Metrisk/ikke-metrisk visning	129
Kontrol af certificeringslogoer	129
Sprog på skærmen	129
Justering af andre indstillinger	130
Gendannelse af standardindstillinger	130
9 Tilbehør	131
Systemkort	131
Ekstraudstyr	132
Strømforsyninger	132
Flashenhed	133
Andet tilbehør	133
Printer	133

Brug af ekstraudstyr	134
Afspilning på et tv	134
Afspilning på et HD-tv	134
Afspilning på et tv med standardopløsning	134
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	135
Brug af modlysblænde (sælges særskilt)	136
Brug af objektivfiltre (sælges særskilt)	136
Brug af softwaren	137
Software	137
Computerforbindelser via et kabel	138
Kontrol af dit computermiljø	138
Installation af softwaren	138
Lagring af billeder på en computer	138
Udskrivning af billeder	140
Nemt print	140
Konfigurering af Printindstillinger	141
Beskæring af billeder før udskrivning	141
Valg af papirformat og layout før udskrivning	142
Mulige layoutindstillinger	142
Udskrivning af ID-billeder	142
Udskrivning af filmscener	143
Udskrivningsmuligheder for film	143
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	143
Konfigurering af Printindstillinger	143
Indstilling af udskrivning for individuelle billeder	144
Indstilling af udskrivning for en serie af billeder	144
Indstilling af udskrivning for alle billeder	144
Sletning af alle billeder fra printlisten	145
Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)	145
Tilføjelse af billeder til en fotobog	145


Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Valg af en udvælgelsesmetode	145
Tilføjelse af billeder individuelt	146
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog	146
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	146
10 Appendiks	147
Fejlfinding	147
Skærmmeddelelser	150
Skærmoplysninger	152
Optagelse (informationsvisning)	152
Batteriniveau	153
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	153
Oversigt over filmkontrolpanel	154
Funktioner og menulister	154
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	154
Menuen FUNC	156
Fanen Optagelse	157
Fanen Opsætning	161
Fanen Afspilning	161
Fanen Print	162
Menuen FUNC. i afspilningstilstand	162
Forholdsregler ved håndtering	162
Specifikationer	163
Kameraspecifikationer	163
Wi-Fi	163
Brændvidde for digital zoom (svarende til 35 mm film)	163
Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid	163
Antal billeder pr. hukommelseskort	164
Optagelsestid pr. hukommelseskort	164
Flashens rækkevidde	164
Optagelsesradius	165
Kontinuerlig optagelseshastighed	165

Lukkertid	165
Blænde	165
Batteripakke NB-6LH	165
Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE	165
Modlysblænde LH-DC60 (sælges særskilt)	165
Indeks	166
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	168
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger	168
Sikkerhedsregler	168
Varemærker og licenser	169
Ansvarsfraskrivelse	169

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
 - [32](#), [34](#)
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)
 - [52](#)

Tage gode billeder af folk



Portrætter
([53](#))



Snelandskaber
([53](#))

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning
([53](#))



Fyrværkeri
([53](#))

Bruge specialeffekter



Levende farver
([54](#))



Plakateffekt
([54](#))



Vidvinkleffekt
([55](#))



Miniatureffekt
([55](#))



Legetøjskameraeffekt
([56](#))



Monokrom
([57](#))

- Når billedindstillinger justeres (Live View Control)
 - [51](#)
- Fokusere på ansigter
 - [32](#), [53](#), [68](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
 - [32](#), [71](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
 - [42](#), [58](#)
- Tilføje et datomærke
 - [43](#)
- Filmklip og billeder sammen (Filmresume)
 - [34](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
 -  77
- Automatisk afspilning (Diasshow)
 -  84
- På et tv
 -  134
- På en computer
 -  138
- Gennemse billeder hurtigt
 -  80
- Slette billeder
 -  88

Optag/vis film

- Optage film
 -  32,  60
- Se film (Afspilningstilstand)
 -  77

Udskriv

- Print billeder
 -  140

Gem

- Gemme billeder på en computer via et kabel
 -  138

Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
 -  98
- Dele billeder på nettet
 -  111
- Sende billeder til en computer
 -  105

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt er udstyret med en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om et barns hals.
- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
- Træk ikke mærket af, hvis batteripakken har en.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.
- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Se ikke gennem søgeren (hvis din model har en søger) på kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan skade dit syn.

- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.
- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.

Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
 - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt. De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Undlad at lade kameraet være i kontakt med huden i længere perioder. Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.

 Forsigtig	Angiver muligheden for personskade.
--	-------------------------------------


- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.
- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.
- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.
- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj. Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.
- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder
 Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader. Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.
- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.
- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast. Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes. Det kan medføre personskade.

Forsigtig	Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.
------------------	--

- Ret ikke kameraets søger mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig, kunstig lyskilde. Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.
- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.
- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den. Det kan medføre fejl på produktet.
- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud. Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.
- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet. Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.
- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne. Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.
- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug. Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.
- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i beskadigelse af produktet eller brand.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.


- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

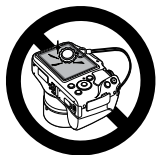

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning


Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af tilbehør

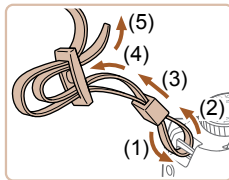



1 Monter remmen.

- Sæt den medfølgende rem fast på kameraet som vist.
- Fastgør remmen på samme måde på den anden side af kameraet.

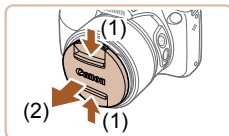

2 Monter objektivdækslet.

- Fjern objektivdækslet fra objektivet, og fastgør remmen på objektivdækslet.

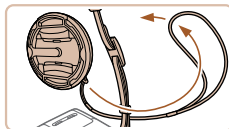

- Fjern altid objektivdækslet, før du tænder kameraet. Forsøg at sætte objektivdækslet fat på halsremmen, når dækslet ikke bruges.
- Sæt objektivdækslet på objektivet, når kameraet ikke bruges.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om halsen.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

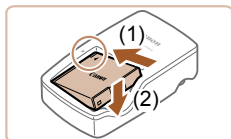



1 Isæt batteripakken.

- Når du har justeret ▲-mærket på batteripakken med mærket på opladeren, skal du indsætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

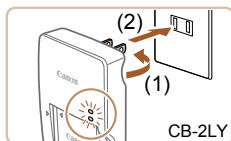

2 Oplad batteripakken.

- CB-2LY: Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- CB-2LYE: Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

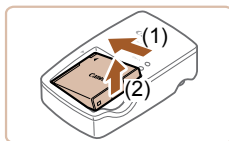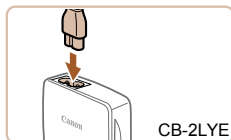

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (163) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks




Isætning af batteripakken og hukommelseskortet

Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (127).

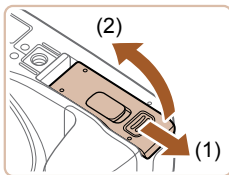


1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

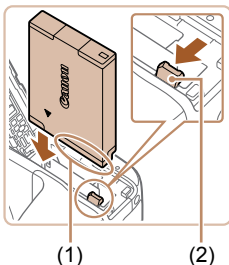


2 Isæt batteripakken.

- Hvis du holder batteripakken med polerne (1) vendende nedad, skal du trykke på batterilåsen (2) i pilens retning, isæt batteriet, så det vender som vist, og tryk på det, indtil det klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

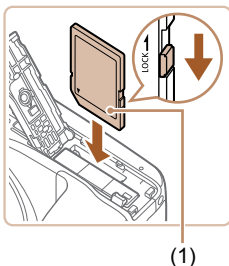

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (1) vendt som vist, indtil det klikker på plads.

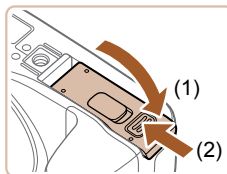


4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).




- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (164) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

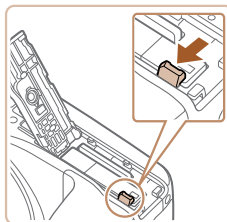

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

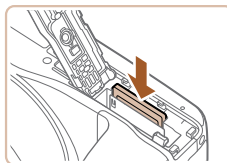

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indstilling af dato og klokkeslæt


Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (43).




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

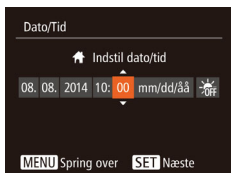

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen [⏻], når du er færdig.

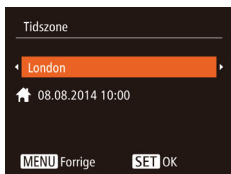

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [⏻], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.






- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [⌚] i trin 2 og derefter vælge [⌚] ved at trykke på knapperne [▲][▼].

Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

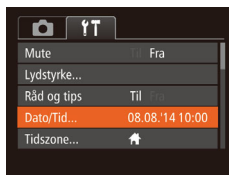

1 Abn menu-skærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

2 Vælg [Dato/Tid].

- Flyt zoomkontrollen for at vælge fanen [↑↑].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [⏻].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Redigér datoen og klokkeslættet.


- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (120) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 132), kan dato/ klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (120).


Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [FUNC/SET], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen [FUNC/SET], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [▶] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [↑].

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [▶].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.






2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver vises, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod [tele] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [vidvinkel] (vidvinkel).

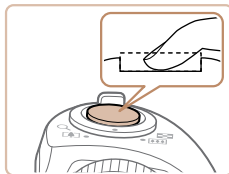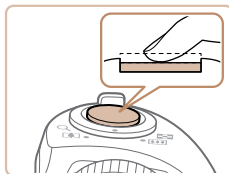

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks





(1)

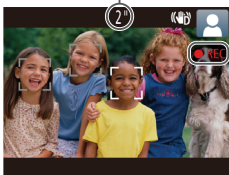

Optagelse af film

1) Start optagelsen.



- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

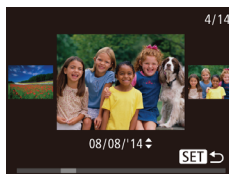

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⊞].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



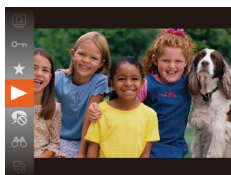

3 Afspil film.

- Tryk på knappen [⏮], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏮] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.


1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [⏮].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [⏮].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [⏮].

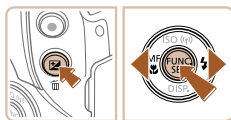

- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (88).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet


Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Tænd/sluk



Optagelses-tilstand

- Tryk på knappen ON/OFF for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (26) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖126).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖97), eller når det er tilsluttet en computer (📖138).

Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

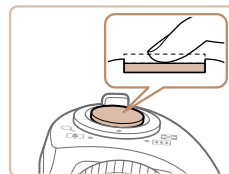

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere.).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

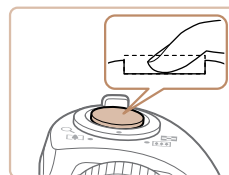

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet.).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

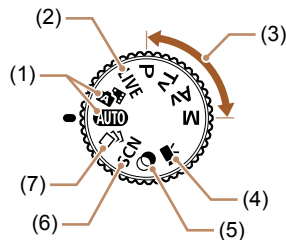

- | | |
|--|--|
| (1) Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (122, 132, 134). | (4) Filmtilstand
Til optagelse af film (160). Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen. |
| (2) Tilstanden Live View Control
Brugerdefiner billedets lysstyrke eller farver, når du optager (151). | (5) Tilstanden Kreative filtre
Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (154). |
| (3) Tilstanden P, Tv, Av og M
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (161, 174). | (6) Specialscenetilstand
Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (153). |
| | (7) Kreativ optagelsestilstand
Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger (152). |

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (152) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Oplysninger vises
	Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (178) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks




Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (156) eller afspilningstilstanden (162).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC].

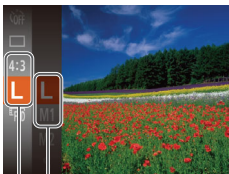

(1) (2)


2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt (1), og tryk derefter på knappen [MENU] eller [▶].
- Tilgængelige indstillinger (2) vises ud for menupunkterne til højre.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen [MENU] eller [▶], eller der vises et andet skærm billede, hvor funktionen kan konfigureres.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Tryk på knappen [◀] for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU].
- Det skærm billede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Brug af menuskærm-billedet

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærm-billedet på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [▶], osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖 157-📖 162).







1 Åbn menuskærm-billedet.

- Tryk på knappen [MENU].

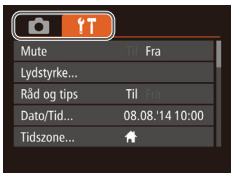

2 Vælg en fane.

- Flyt zoomkontrollen for at vælge en fane.
- Når du har drejet [🔍]-vælgeren og trykker på knapperne [▲][▼] for at vælge en fane første gang, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [◀][▶].

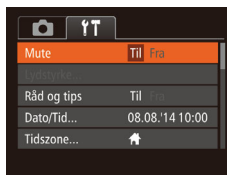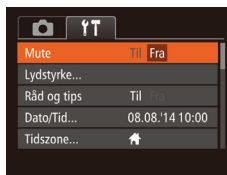

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [⊞] eller [▶] for at skifte skærm-billede og derefter trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærm-billede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til det skærm-billede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (198). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

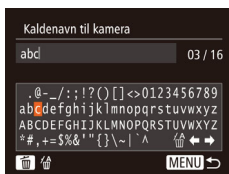

Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [⊕] for at indsætte det.

Flytning af markøren

- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [⊕].

Sletning af tegn

- Hvis du vil slette det forrige tegn, skal du enten trykke på knappen [⏮] eller vælge [⏮] og trykke på knappen [⊕].

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen [MENU].

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Tilsluttet til en computer (138) eller display fra (26, 126, 126)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager med lang eksponeringstid (74, 75), eller der tilsluttes/overføres via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Tryk på knappen [⌚], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶] for at ændre farven.
- Tryk på knappen [⌚] igen for at annullere visning af ur.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [⌚] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (36, 37).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



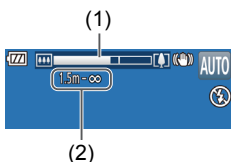

3 Komponer billedet.






- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod [T] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [W] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen, sammen med området i fokus (2).)
- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomkontrollen helt hen på [T] (tele) eller [W] (vidvinkel) og zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

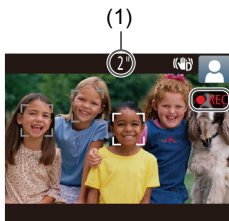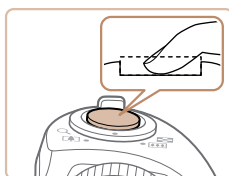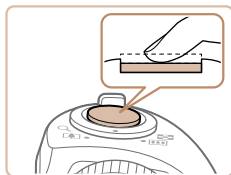

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Optagelse af film

1) Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





3) Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.



1 Skift til tilstanden [A].

- Vælg [A] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (32).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (32) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (32) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeer.



- Kvaliteten af filmresumeer er [EHD] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren.
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 29 minutter og 59 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (85).
 - Indstillingerne for sommertid (20) eller tidszone (125) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (129).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (29) > fanen [A] > [Filmresumetype] > [Ingen stillbill.] (29).
- Individuelle kapitler kan redigeres (96).

■ Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A] for at afspille et filmresume, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (79).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen [▼] holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Mute] på fanen [🔊] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Fra].

■ Stillbilleder



- Et blinkende [🔊]ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖164) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖165) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [🔊]ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.




- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖49).

■ Film



- Luk flashen med fingeren, inden du optager film. Sørg for ikke at røre ved mikrofonen (1) under filmoptagelse. Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres for at gøre det muligt at korrigere kraftige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖73), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Motivikoner

► **Stillbilleder** ► **Film**

I tilstanden **[AUTO]** angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Baggrund	Ved optagelse af personer			Baggrundsfarve for ikon
	Personer	I bevægelse* ¹	Skygger på ansigt* ¹	
Lys				Grå
Lys og modlys			–	
Med blå himmel				Lyseblå
Blå himmel og modlys			–	
Spotlight				Mørkeblå
Mørk				
Mørk, ved brug af stativ		–	–	

Baggrund	Ved optagelse af andre motiver			Baggrundsfarve for ikon
	Andre motiver	I bevægelse* ¹	På nært hold	
Lys				Grå
Lys og modlys				
Med blå himmel				Lyseblå
Blå himmel og modlys				
Solnedgange			–	Orange
Spotlight				Mørkeblå
Mørk				
Mørk, ved brug af stativ		–	–	

*1 Ikke vist ved film.

*2 Viser på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (61), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene [IS] og [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
	Billedstabilisering for makrobilleder. Under filmoptagelse vises [IS], og der anvendes billedstabilisering for makrofilmoptagelse (hybrid IS).
	Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der [IS], og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (673). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden [IS] vises ikonet [IS] ikke.

Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.
Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (61), hvis der ikke vises rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede emner, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 200x gange.




1 Flyt zoomkontrollen mod [Z].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomkontrollen mod [Z] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

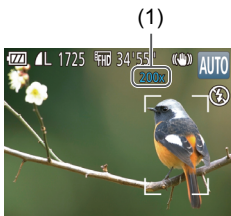

- Hvis du trykker på zoomkontrollen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (45), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (29) > fanen [Z] > [Digital zoom] > [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Framing Assist - Søg)


► Stillbilleder ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer ind, kan du nemt finde det ved midlertidigt at zoome ud.

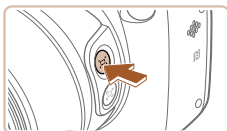

1 Søg efter det mistede motiv.

- Tryk på knappen [ZOOM OUT], og hold den nede.
- Kameraet zoomer ud, og der vises en hvid ramme omkring det område, der blev vist, før du trykkede på knappen [ZOOM OUT].

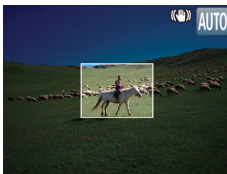

2 Find motivet igen.

- Placer kameraet, så motivet er i den hvide ramme, og slip derefter knappen [ZOOM OUT].
- Den tidligere forstørrelse gendannes nu, så området inden i den hvide ramme fylder skærmen igen.



- Visse optagelsesoplysninger vises ikke, mens kameraet er zoomet ud.
- Under filmoptagelse vises den hvide ramme ikke, hvis du trykker på knappen [ZOOM OUT]. Bemærk også, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.




- Hvis du vil optage ved zoomfaktoren for på skærmen i trin 1, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- Du kan justere zoomfaktoren, som kameraet vender tilbage til, når du slipper knappen [ZOOM OUT] ved at flytte zoomkontrollen for at ændre størrelsen på den hvide ramme, mens du holder knappen [ZOOM OUT] nede.
- Hvis du vil justere det område, der vises, når der trykkes på knappen [ZOOM OUT], skal du åbne fanen MENU (29) > fanen [ZOOM OUT] > [ZOOM OUT] Visn.omr.] og vælge en af tre indstillinger (29).
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med [ZOOM OUT], efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (42).

Nem komponering af billeder efter manuel zoom (Framing Assist - Låst)


► Stillbilleder ► Film

Du kan reducere kamerarystelser ved telefotoets ende, hvilket gør det nemmere at komponere billeder.

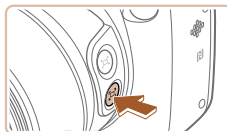

1 Kompenser kamerarystelser ved telefotoets ende.

- Tryk på knappen [ZOOM OUT], og hold den nede. [ZOOM OUT] vises, og der anvendes billedstabilisering, der er optimal til optagelse ved telefotoets ende.

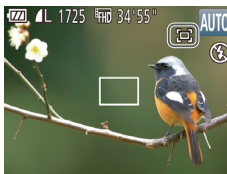

2 Optag.

- Hold knappen [ZOOM OUT] nede, og tryk samtidig udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Du kan ikke justere zoomfaktoren ved at trykke på knappen [Zoom] (ikon 39), mens du holder knappen [Nede] nede.
- Hvis du ændrer billedets komposition, mens du holder knappen [Nede] nede, kan det gøre billedstabiliseringen mindre effektiv. I så fald vises [Gråt] med gråt. Hvis det sker, skal du slippe knappen [Nede], komponere billedet og derefter trykke på knappen igen.
- Hvis du går i gang med at optage en film, mens du holder knappen [Nede] nede, kan billedstabiliseringen ændre billedets komposition.




- Selvom der ikke vises et ikon for billedstabilisering, når du holder knappen [Nede] nede, anvendes billedstabilisering, der er optimal til optagelse ved telefotots ende.
- Du kan finjustere motivets størrelse gradvist ved at skubbe til zoomkontrollen, mens du holder knappen [Nede] nede.

Autozoom for at bevare størrelsen på ansigter

► Stillebilleder ► Film

Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare størrelsen på et registreret ansigt (ikon 68) på skærmen. Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt. Denne størrelse kan om nødvendigt også justeres.

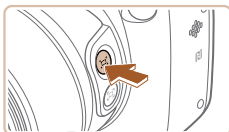

1 Skift til [Auto] Auto-tilstand.

- Tryk på knappen [Auto], og slip den med det samme.
- [Auto] Auto: Til vises.



2 Vælg ansigtet.

- [Auto] vises, når et ansigt registreres.
- Hvis der registreres flere ansigter, skal du trykke på knappen [Skift] for at skifte til det ansigt, hvis størrelse skal bevares.
- Kameraet zoomer ind og ud for at bevare størrelsen på det ansigt, der indrammes af [Auto], på skærmen.

3 Optag.

- Selv efter du har optaget, forbliver [Auto] rundt om ansigtet vist med en konstant størrelse.
- Tryk på knappen [Annuller] igen for at annullere visning af en konstant ansigtsstørrelse. [Auto] Auto: Fra vises.

Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse



- Når [Auto] Auto er til, skal du trykke på knapperne [Ved] eller dreje vælgeren [Vælger] for at vælge den ønskede indstilling.
- Kameraet zoomer automatisk ind for at bevare den angivne ansigtsstørrelse.

Ansigtet	Gør ansigter store nok til, at ansigtsudtryk tydeligt vises.
Overkroppen	Gør ansigter små nok til at vise personens overkrop.
Hele kroppen	Gør ansigter små nok til at vise hele personens krop.
Manuel	Bevar den angivne ansigtsstørrelse ved at flytte zoomkontrollen. Slip zoomkontrollen, når den ønskede størrelse er opnået.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Et ansigt vises muligvis ikke med en konstant ansigtsstørrelse ved nogle zoomfaktorer, hvis personerne på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Under filoptagelse bliver en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen optaget.
- Når [Auto] er til, vises nogle optagelsesoplysninger ikke, og nogle optagelsesindstillinger kan ikke konfigureres.




- Hvis personen, hvis ansigt er indrammet med [], flytter tættere på skærmens kant, zoomer kameraet ud for at holde personen inden for motivets rammer.
- I trin 3 er flytning af rammen [] til et andet ansigt med knappen [] dog ikke mulig under filoptagelse.
- Zoomfaktoren forbliver den samme, når du har trykket udløserknappen helt ned i selvuløsertilstand (42), selv hvis personens størrelse ændres i forhold til skærmen.
- Ansigtsstørrelsen kan også justeres i MENU (29) > fanen [] > [Autoindstillinger for [] > [Autozoom []]. Du kan vælge [Fra] for at deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der beskrives i "Nem genfindning af motiver med autozoom (søgehjælp)".
- Du kan zoome ind eller ud med zoomkontrollen, når [Ansigtet], [Overkroppen] eller [Hele kroppen] vælges, men den oprindelige zoomfaktor gendannes om nogle få sekunder, efter du har sluppet kontrollen.
- Du kan rydde din angivne ansigtsstørrelse under filoptagelse ved at trykke på knappen [].
- Ansigtsstørrelser kan ikke ændres under filoptagelse.

Nem genfindning af motiver med autozoom (søgehjælp)

► Stillbilleder ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer ind og flytter kameraet for at finde det, registrerer kameraet denne bevægelse og zoomer automatisk ud, hvilket gør det nemmere at finde motivet.

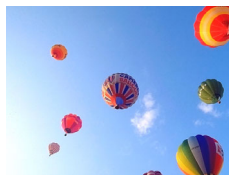

1 Skift til [Auto] Auto-tilstand (40).

2 Søg efter det mistede motiv.

- Når du flytter kameraet for at finde motivet, zoomer kameraet ud for at hjælpe dig med at finde det.

3 Find motivet igen.

- Når du finder motivet og stopper med at flytte kameraet, zoomer kameraet ind igen.

4 Optag.

- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen [] igen. [Auto] vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Kameraet zoomer ikke automatisk ud, når vises rundt om et registreret ansigt, selvom du bevæger kameraet.
- Når funktionen, der er beskrevet i "Autozoom for at bevare størrelsen på ansigter", deaktiveres, vises rundt om det registrerede ansigt, og kameraet zoomer automatisk ud, når det flyttes.
- Zoom er ikke mulig, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Hvis du vil deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Autozoom for at bevare størrelsen på ansigter", skal du vælge MENU () > fanen > [Autoindstillinger for] > [Søgehjælp] > [Fra].

Brug af selvudløseren


► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg i menuen, og vælg derefter (28).
- vises, når indstillingen er foretaget.




2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

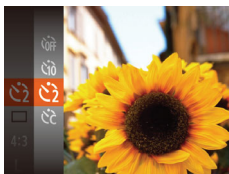

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (42), og vælg .
- vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (42) for at tage billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilpasning af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (42), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [OK].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (42) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.




- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Tilføjelse af et datomærke

► Stillbilleder ► Film

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (20).



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Datomærke] på fanen [C], og vælg derefter den ønskede indstilling (29).
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføj kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (140)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (143) til at printe

Kontinuerlig optagelse

► Stillbillede ► Film

Tryk udløserknappen helt ned i tilstanden [AUTO] for at optage kontinuerligt.

Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (165) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

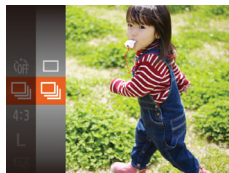

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [C], vælg [] i menuen, og vælg derefter [] (28).
- [] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (42).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [FNC], vælg **[4:3]** i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (164).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg **[4:3]** for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr eller til udskrivning af billeder i 90 x 130 mm-format eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [A].

Ændring af billedopløsning (størrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem fire niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (164) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FNC], vælg **[L]** i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg **[L]** for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3-A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	Postkort på 90 x 130 mm, 130 x 180 mm
S	Til e-mailing og tilsvarende formål



- Ikke tilgængelig i tilstanden [A].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Rødøje-korrektion

► Stillbilleder ► Film

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen [F] (164).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (164).
- [F] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (194).
- Du kan også få adgang til skærmen i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [F] og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er 3 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (164).



- Tryk på knappen [F], vælg [FHD] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (128).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD	1920 x 1080	30 fps	Til optagelse i Full HD
HD	1280 x 720	30 fps	Til optagelse i HD
VGA	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition



- I tilstandene [FHD] og [HD] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Nyttige optagelsesfunktioner

Visning af hjælpelinjer

► Stillbilleder ► Film

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hjælpelinjer] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖29).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Forstørrelse af det område, der er i fokus

► Stillbilleder ► Film

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punktzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖29).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, i følgende situationer.
 - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.
 - Når der bruges digital zoom (📖38)
 - Når der bruges Tracking AF (📖69)
 - Når der bruges et tv til visning (📖134)
- Ikke tilgængelig i tilstanden [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kontrol af lukkede øjne

► Stillbilleder ► Film

[] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Blink Detection] på fanen [], og vælg derefter [Til] (29).



2 Optag.

- [] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (49).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelsestilstand (44).

Tilpasning af kamerafunktionen

Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [] i menukærmen som følger.

Se "Brug af menukærm-billedet" (29) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [], og vælg derefter [Fra] (29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🔍] (📖29).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖29).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

1 Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🔍] (📖29).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.

1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (153).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (153).



- Når [Vis tid] (132) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [🗑️], eller du kan beskytte (185) eller mærke billeder som favoritter (191) ved at trykke på knappen [🔖].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



3

Andre optagelsestilstande


Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner

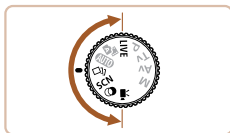

Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)

► Stillbilleder ► Film

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt brugerdefineres på følgende måde.

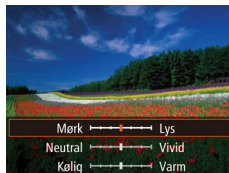

1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▼] for at åbne indstillingsskærmen. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen [⊞].

3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

► **Stilbilleder** ► Film

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stilbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stilbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



1 Skift til tilstanden [📷].


- Sæt programvælgeren på [📷].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen [📷]. Hvis du ønsker fuldskræmsvisning i denne tilstand, skal du vælge et billede ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og derefter trykke på knappen [📷].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.

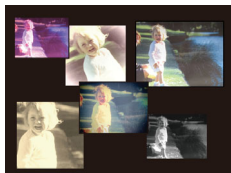

Billedvisning under afspilning

De seks billeder fra hver optagelse administreres sammen som en gruppe, og kun det første billede i serien vises under afspilning.

[SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (📖88), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (📖82), og grupperingen kan ophæves (📖82).
- Hvis du beskytter (📖85) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (📖81) eller Smart Shuffle (📖85). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke tilgængelige for billeder i en gruppe: forstørrelse (📖83), mærkning som favoritter (📖91), redigering (📖92), udskrivning (📖140), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (📖144) eller tilføjelse til en fotobog (📖145). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (📖82) eller annullere grupperingen (📖82).
- Samtidig visning, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængeligt umiddelbart efter optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af effekter

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan vælge effekter for billeder, der er optaget i [SCN]-tilstand.



- Når du har valgt tilstanden [SCN], skal du dreje [W]-vælgeren for at vælge effekten.

Auto	Alle effekter
Retro	Billeder ligner gamle fotos
Monokrom	Billederne oprettes med en farve
Special	Livagtige, karakteristiske billeder
Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [P], vælg [SCN] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand ([28]).

3 Optag.



Optagelse af portrætter (Portræt)

► **Stillbilleder** ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseeffekt.



Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► **Stillbilleder** ► Film

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





Optagelse med sneklædte baggrunde (Sne)

► Stillbilleder ► Film

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [ikon] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (73).



- Oplosningen for tilstanden [ikon] er 11 (2304 x 1728) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [ikon] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



1 Skift til tilstanden [ikon].

- Sæt programvælgeren på [ikon].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [ikon], vælg [ikon] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (28).

3 Optag.



Optagelse i levende farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [ikon] og [ikon] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [5].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (54), og vælg [5].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [5]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [5].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (54), og vælg [5].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomkontrollen for at ændre ramkestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej [5]-vælgeren for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [5] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVA] ved billedformatet [4:3] og [EHD] ved billedformatet [16:9] (45). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.
- Zoomfaktoren kan ikke ændres med knappen [C] på skærmene i trin 2 og 3 eller under optagelse af film.

Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (54), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Drej [🔍]-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tag monokrome billeder

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" ([📷]54), og vælg [📷].



2 Vælg en farvetone.

- Drej [🔍]-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.


Specialtilstande til andre formål

Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

► Stillbilleder ► Film

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.

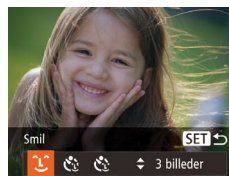

1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" ([📷]53), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [⏮][⏭] for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen [📷].
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.



2 Ret kameraet mod en person.

- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen [▲]. Tryk på knappen [▲] igen for at genoptage registrering.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blink Detection] (📖48) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Automatisk optagelse er ikke tilgængelig, mens du holder knappen [📷] nede.

Brug af Wink Self-Timer

► Stillbilleder ► Film

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [😊].


- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖53), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen [📷].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

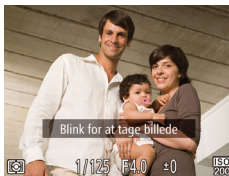

- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blink Detection] (📖48) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [🔍], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].

Brug af Face Self-Timer

► Stillbilleder ► Film

Kameraet tager billedet ca. to sekunder efter, det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (📖68). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖53), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [Blink Detection] ([48]) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [ZOOM], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtig optagelse)

► Stillbilleder ► Film

Du kan optage en serie billeder hurtigt efter hinanden ved at holde udløserknappen helt nede. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" ([165]) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Vælg [].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" ([53]), og vælg [].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Opløsningen er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af forskellige film

► Stillbillede ► Film

Optagelse af film i filmtilstand

► Stillbillede ► Film



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (154).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

► Stillbillede ► Film

Inden optagelsen startes, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -2 til +2.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på knappen [AE-L/AF-ON] for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen [AE-L/AF-ON] igen.

2 Justér eksponeringen.

- Drej [WHEEL]-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag (60).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (154).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

► Stillbillede ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Sæt programvælgeren på **[P]**.

2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (62-73), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (63) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 71), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger for FUNC. (28) og MENU (29) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedets lysstyrke (Eksposering)

Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.




- Tryk på knappen [Z]. Se på skærmen, og drej [Z]-vælgeren for at justere lysstyrken. Tryk på knappen [Z] igen, når du er færdig.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Lås billedets lysstyrke/eksposering (AE-lås)

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan låse eksposeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksposering separat.



1 Lås eksposeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksposeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [Z].
- [X] vises, og eksposeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [Z] igen for at låse AE op. I så fald vises [X] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.




- AE: Automatisk eksposering
- Når eksposeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje [Z]-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

► **Stillbilleder** ► **Film**

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:

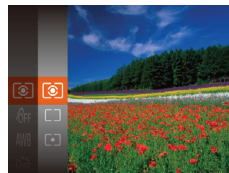

- Tryk på knappen [Z], vælg [Z] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksposeringen, så den passer til optageforholdene.
Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt.
Spot	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film



- Tryk på knappen [▲], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.	
100, 200	Lav	Til fotografering udendørs i godt vejr.
400, 800	Svag belysning	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
1600, 3200	Kraftig belysning	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere billedområder (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [i-Kontrast] på fanen [i], og vælg derefter [Auto] (94).
- [i] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (94).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedfarver

Justering af hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (628).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning.
	Fluorescerende	Til fotografering i hvid fluorescerende belysning.
	FluorescerendeH	Til fotografering i dagslys med fluorescerende belysning.
	Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (64).

Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (64) for at vælge [WB].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [MENU].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [WB], vælg [My Colors] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (628).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



☞ My Colors Off	–
☞ Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
☞ Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
☞ Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
☞ Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
☞ Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
☞ Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
☞ Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
☞ Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
☞ Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
☞ Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
☞ Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (65).




- Hvidbalance (64) kan ikke indstilles i tilstandene [☞] og [☞].
- I tilstandene [☞] og [☞] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Brugerdefineret farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

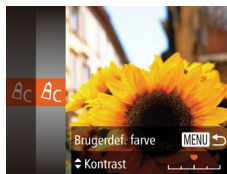

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (64) for at vælge [☞], og tryk derefter på knappen [MENU].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [MENU] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (Makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (165) for at få detaljer om fokusområdet.

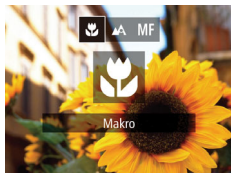

- Tryk på knappen [M], tryk på knapperne [M][R] for at vælge [M], og tryk derefter på knappen [OK].
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Pas på, du ikke kommer til at beskadige objektivet.
- [M] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Hvis du vil forhindre kamerarystelser, skal du montere kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [M] (42).

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (165) for at få detaljer om fokusområdet.



(1)

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [M], tryk på knapperne [M][R] for at vælge [MF], og tryk derefter på knappen [OK].
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (1, der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, tryk på [▲][▼]-knapperne for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (68) [Center], og AF-områdestørrelsen er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (38), digital tele-konverter (67) og ved brug af et tv som skærm (134), men der vises ikke et forstørret område.




- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule den forstørrede visning ved at vælge MENU (29) > fanen [] > [MF-punkts zoom] > [Fra].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og vælge MENU (29) > fanen [] > [Safety MF] > [Fra].

Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.

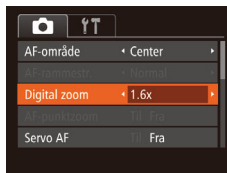

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [], og vælg derefter den ønskede indstilling (29).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital tele-konverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (38) eller AF-punkzoom (47).



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomkontrollen helt hen på [] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (38).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ændring af tilstanden AF-område

► Stillbillede ► Film

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [AF], og vælg derefter den ønskede indstilling (629).

Center

► Stillbillede ► Film

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [U], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- For at reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [AF-rammestr.] på fanen [AF] til [Lille] (629).
- AF-rammestørrelsen indstilles til [Normal], når du bruger digital zoom (638) eller digital tele-konverter (667) og i manuel fokuseringstilstand (666).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokusbås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punkzoom] (647) er angivet til [Til].

Face AiAF

► Stillbillede ► Film

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [Auto]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følger rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (669) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




■ Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► **Stillebilleder** ► **Film**

Otag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.


1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (68) for at vælge [Tracking AF].
- [AF] vises midt på skærmen.

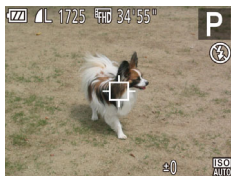

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [AF] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen [AF].

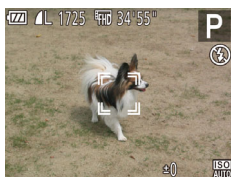

- Kameraet bipper, og [AF] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [AF].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen [AF] igen.

3 Otag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF] skifter til [AF] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (69).
- Tryk udløserknappen helt ned for at otag.
- Selv efter billedet er taget, vises [AF] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (69) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punkzoom] på fanen [AF] er ikke tilgængelig.
- [AF] er ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [AF]. [AF] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] (66) skal du trykke på knappen [AF] og holde den nede i mindst ét sekund.

■ Optagelse med Servo AF

► **Stillebilleder** ► **Film**

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [AF], og vælg derefter [Til] (29).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punkzoom] på fanen (29) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (42).

Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.




- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen (29), og vælg derefter [Fra] (29).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [L].
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen [L] igen for at låse fokus op.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Flash

Ændring af flashtilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (164) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

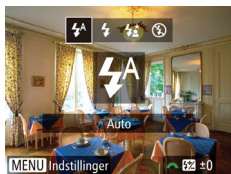

1 Åbn flashen.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen [⊙].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er nede. Løft flashen med fingeren.
- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [⚡] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (73).
- I tilstanden [⚡] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [⚡]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (62) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Åbn flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [☀️]-vælgeren for at vælge kompensationsniveauet. Tryk derefter på knappen [⏏].
- [⚡] vises, når indstillingen er foretaget.




- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden, når der tages billeder med flash, for at undgå udvaskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Safety FE] > [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Flashindst.] (29), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [▶] og med det samme trykke på knappen [MENU].

Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (62) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.

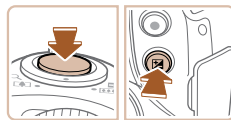

1 Åbn flashen, og indstil den til [⚡] (71).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [⚡].
- Flashen udløses, og når [✖] vises, gemmes flashoutput.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [⚡] igen for at låse FE op. I så fald vises [✖] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [✖] vises ikke længere.



- FE: Flasheksponering

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Andre indstillinger

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [F] (Fin). Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (164) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.

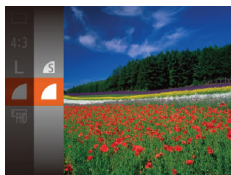


- Tryk på knappen [S], vælg [F] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen [S] (29).

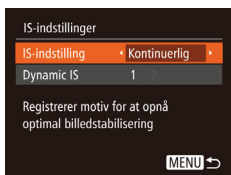

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (29).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (37).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (73) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (29).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



5

Tilstanden Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukkertid" (165).



1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej [ISO]-vælgeren for at indstille lukkertiden.



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, kan der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (73).
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden $\frac{150}{100}$, og den kan ikke ændres.
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (75).



- [Tv]: Tidsværdi

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte blænder (tilstanden [Av])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden. Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (165).



1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

2 Indstil blænden.

- Drej [1/2]-vælgeren for at indstille blænden.



- Visning af lukkertider i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksposeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).




- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene [Tv] og [Av] kan du få kameraet til automatisk at justere lukkertiden eller blænden, også selvom standardeksposering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen [MENU], og indstil [Sik.hedsskift] på fanen [1/2] til [Til] (29). Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

► Stillbilleder ► Film

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukkertid" (165) og "Blænde" (165).

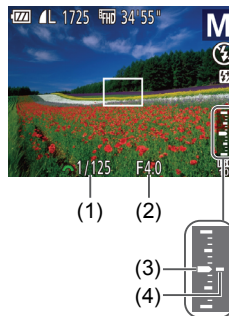

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [1/2], vælg justering af lukkertid (1) eller blænde (2), og drej [1/2]-vælgeren for at angive en værdi.
- Et eksponeringsniveaumærke (4) baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet (3).
- Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 2 stop. [-2] eller [+2] vises med orange nederst til højre, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du har indstillet lukkertiden eller blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [⚡].
- Hvis den indstilling, du ikke konfigurerede i trin 2 (lukkertid eller blænde), skal justeres automatisk for at opnå standardeksponering, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen [⏏]. Bemærk, at standardeksponeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [150/100], og den kan ikke ændres.



- [M]: Manuel
- Beregningsen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (62).

Justering af Flashoutput

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge mellem tre flashoutput i tilstanden [M].



1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Åbn flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [☀️]-vælgeren for at vælge flashoutput. Tryk derefter på knappen [⏏].
- [⏏] vises, når indstillingen er foretaget.



- Du kan også indstille flashoutput ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Flashoutput].
- Du kan indstille flashoutput i tilstanden [Tv] eller [Av] ved at åbne MENU (29) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Flashmetode] > [Manuel].
- Du kan også åbne MENU-skærm billedet [Flashindst.] (29), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [▶] og med det samme trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



6

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.





- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

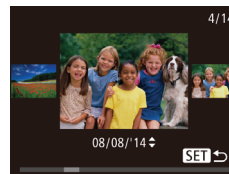

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [SET].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] under rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks






- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

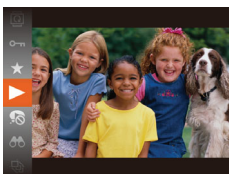

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶], trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶] og derefter trykke på knappen [▶] igen.

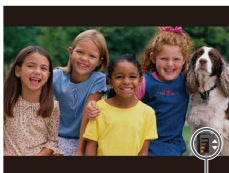

(1)

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [⏮].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (29) > fanen [D] > [Rullevisning] > [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (29) > fanen [D] > [Forsæt] > [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (29) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [D] > [Overgang].

Skift af visningstilstande

▶ Stillbilleder ▶ Film

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (153) for at få detaljer om de viste oplysninger.

	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbillede ► Film

I detaljeret informationsvisning (📖 78) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram


► Stillbillede ► Film



- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (📖 78), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

GPS-informationsvisning

► Stillbillede ► Film

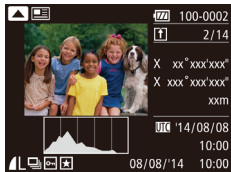

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (📖 120). Geotagede billeder er mærket med ikonet [📍] i detaljeret informationsvisning. Tryk på knappen [▲] for at få vist de registrerede oplysninger.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).
- Tryk på knappen [▲] igen for at gå tilbage til den detaljerede informationsvisning.



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.




- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time

Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbillede (Filmresume)

► Stillbillede ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeeer, der er optaget automatisk i tilstanden [📸] (📖 34) samtidig med stillbillederne på samme dag.

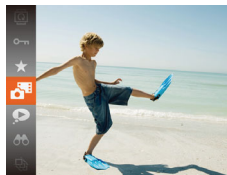

1 Vælg et billede.

- Stillbillede, der er taget i tilstanden [📸], er mærket med ikonet [SET 📸].

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [🔍], og vælg derefter [📸] i menuen (📖 28).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET 📸] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (📖 78).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

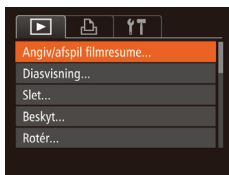

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [▶], og vælg derefter en dato (29).

2 Afspil filmen.


- Tryk på knappen [▶] for at starte afspilningen.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomkontrollen mod [Q] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomkontrollen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomkontrollen mod [Q] for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼] [◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [Q] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Søgning efter billeder ud fra betingelser

► **Stilbilleder** ► **Film**

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (📖85) eller slette (📖88) disse billeder på én gang.

👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
📅 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖91).
🎞 Stills/film	Viser stilbilleder, film eller film optaget i tilstanden [📷] (📖34).

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen [🔍], vælg [👤] i menuen, og vælg derefter en betingelse (📖28).
- Når du har valgt [👤] eller [🎞], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen [🔍].

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne [◀][▶] for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [👤] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 2.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖80), "Forstørrelse af billeder" (📖83), og "Diasvisning" (📖84). Du kan også anvende billedhandlinger på alle billeder, der bliver fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖85) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (📖88), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖143) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖145).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖92-📖96), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Brug af frontvælgeren til at springe mellem billeder

👤 Gå til Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖91).
📅 Spring Opt.dato	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
🔍 Spring 10 bill.	Springer 10 billeder over ad gangen.
🔍 Spring 100 bill	Springer 100 billeder over ad gangen.



1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller jump-metode) under visning af enkeltbilleder ved at dreje [🔍]-vælgeren og derefter trykke på knapperne [▲][▼].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej [🔍]-vælgeren for kun at se billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage i billederne med det angivne antal billeder mellem springene.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du drejer [🔍]-vælgeren under gennemsyn af billeder i oversigtsvisning, springes der til forrige eller næste billede på grundlag af den jump-metode, der blev valgt under afspilning af enkeltbilleder. Hvis du har valgt [🔍] eller [🔍], skifter jump-metoden til [🔍].
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 2) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖80), "Forstørrelse af billeder" (📖83), og "Diasvisning" (📖84). Du kan også anvende billedhandlinger på alle billeder, der bliver fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖85) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (📖88), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖143) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖145).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖92-📖94), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Visning af individuelle billeder i en gruppe

► Stillbilleder ► Film

Billeder, der er taget i tilstanden [📷] eller [📷] (📖52, 📖59), vises grupperede, med de grupperede billeder kan også vises enkeltvis.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede mærket med [SET] 📷.



2 Vælg [📷].

- Tryk på knappen [📷], og vælg derefter [📷] i menuen (📖28).



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶], vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen [📷], vælge [📷] i menuen og trykke på knappen [📷] igen (📖28).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du bruge funktionerne i menuen, som du åbner ved at trykke på knappen [Q]. Du kan også gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (80) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (83). Hvis du vælger [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (85) eller [Alle billeder i gruppen] i "Sletning af flere billeder på én gang" (88), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (143) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (145), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU (29) > fanen [D] > [Billedgrupper] > [Fra] (29). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- I tilstanden [V] vises den samtidige visning efter trin 2 i "Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" (52) kun umiddelbart efter optagelsen.

Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomkontrollen mod [Q] vil zoome ind og forstørre billedet, og der vises [SET]. Hvis du bliver ved med at holde zoomkontrollen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomkontrollen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen [Q]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at skifte til andre billeder i zoomtilstand. Tryk på knappen [Q] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Diasvisning

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen [OK], vælg [◀] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (28).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (26) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [OK].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [◀][▶]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Under filtreret visning (81) afspilles der kun billeder, der opfylder søgebetingerne.

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (29).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (29).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen [OK].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.



- [Afspilningstid] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

► **Stillbilleder** ► Film

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

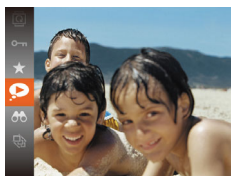

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen [ⓘ], og vælg derefter [S] i menuen (828).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen [ⓘ] for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen [ⓘ] igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen [MENU].



- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (81)
 - Under gruppeafspilning (82)

Beskyttelse af billeder

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (88).



- Tryk på knappen [ⓘ], og vælg derefter [On] i menuen (828). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [Off] igen og derefter trykke på knappen [ⓘ].



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (127, 128).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Med menuen

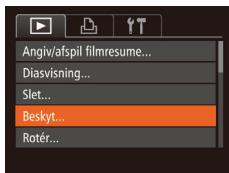


1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [] (86).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (29).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.

Valg af billeder individuelt

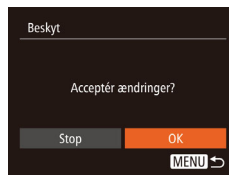

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (86), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK]. [OK] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [OK] igen. [OK] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 "Med menuen" (86), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].



2 Vælg et startbillede.


- Tryk på knappen [OK].



- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [OK].

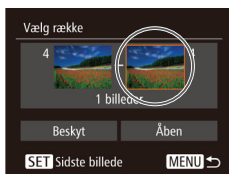

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [OK].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (86), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [OK].



2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Sletning af al beskyttelse én gang

Du kan slette beskyttelsen fra alle billeder på en gang. Hvis du vil slette beskyttelsen, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang", og fuldfør derefter trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖85) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.




2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [👉].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [👉].

Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖85) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

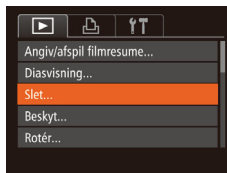

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (📖29).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖29).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (88), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (86), vises der [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [OK] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (88), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (87) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [OK].



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (88), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Rotering af billeder

► **Stillbilleder** ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

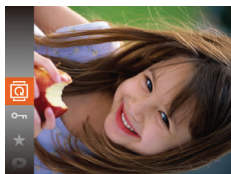

1 Vælg [Rotér].


- Tryk på knappen [Rotér], og vælg derefter [Rotér] i menuen (28).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [Rotér] for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

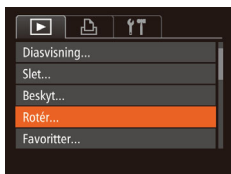

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [▶] (29).



2 Rotér billedet.


- Tryk på knapperne [◀] [▶] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [Rotér].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (90).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

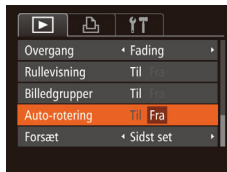

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (29).



- Billeder kan ikke roteres (90), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (85) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film


Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filteret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (📖77), "Diasvisning" (📖84), "Beskyttelse af billeder" (📖85), "Sletning af billeder" (📖88), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖143), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖145)



- Tryk på knappen [📁], og vælg derefter [★] i menuen (📖28).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen [📁].

Med menuen

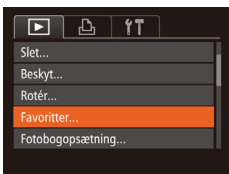

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [📁] (📖29).



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [📁]. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [📁] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📁].



- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Favoritbilleder har en trestjernet klassifikation (★★★☆☆), når der overføres til computere, der kører Windows 8 eller Windows 7. (Dette gælder ikke for film).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (92-94) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

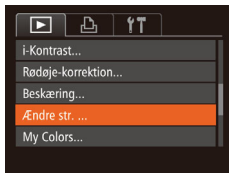

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [] (29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [].



3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [].
- [Gem nyt billede?] vises.



4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU]. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne [][] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningen [S] (45).




- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

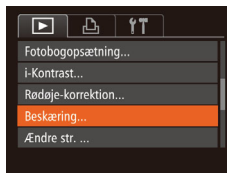

1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [] (29).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Ⓢ].



3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [↻].
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje [☀]-vælgeren for at skifte til en anden ramme.
- Tryk på knappen [MENU].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖92).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖45), eller hvis størrelse er ændret til [S] (📖92), kan ikke redigeres.




- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (📖64).

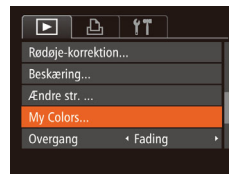

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (📖29).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [Ⓢ].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [Ⓢ].



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (📖92).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.




- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (164).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► **Stillbilleder** ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

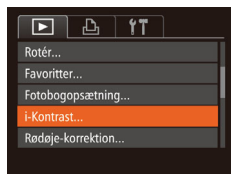

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [1/29].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (192).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigerer af røde øjne

► **Stillbilleder** ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Røde øje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Røde øje-korrektion] på fanen [1/29].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen [☺].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (83).



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [☺].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (92).




- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Redigering af film


► Stillbilleder ► Film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.

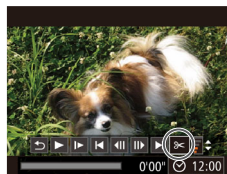

1 Vælg [Z].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (77), vælg [Z], og tryk på knappen [☺].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

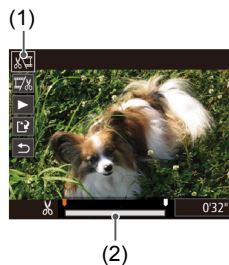

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X] eller [Y].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [X] på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at flytte [I]. Fjern starten af filmen (fra [X]) ved at vælge [X], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [Y].
- Hvis du flytter [I] til en anden placering end et [X]-mærke, vil delen før nærmeste [X]-mærke til venstre blive fjernet i [X], og i [Y] vil delen efter nærmeste [X]-mærke til højre blive fjernet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [↩]. Tryk på knappen [⏻], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏻] igen.



4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.




- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 132).

Redigering af filmresume

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (filmklip) (134), der er optaget i tilstanden [📹], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

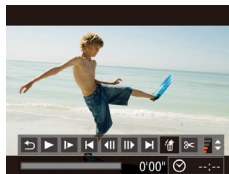

1 Vælg det videoklip, du vil slette.


- Udfør trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Filmresume)" (79), og afspil en fil, der er oprettet i tilstanden [📹], og tryk på knappen [⏻] for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [◀] eller [▶], og tryk derefter på knappen [⏻].

2 Vælg [🗑️].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [🗑️], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏻].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

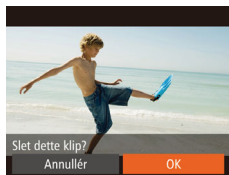

- [🗑️] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



7

Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- **Smartphones og tablets**
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- **Computer**
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- **Webtjenester**
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internet tjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- **Printere**
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- **Et andet kamera**
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible Canon-kameraer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (198)
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse til en enhed, der tildelt til knappen (101)
Tryk blot på knappen (101) for at oprette forbindelse mellem enhederne. Dette forenkler import af billeder fra en smartphone (101). Bemærk, at der kun kan tildeles en smartphone til knappen (101).
- Opret forbindelse via menuen Wi-Fi (102)
Du kan oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone på samme måde som, hvis du vil forbinde det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede CameraWindow-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.

Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel Smartphone


Brug af en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) forenkler processen med at installere CameraWindow og tilslutning af enhederne via NFC.

Betjening, når enheder er tilsluttet via NFC, varierer afhængigt af kameratilstanden, når enhederne berører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstanden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder på billedudvælgelsesskærmen. Når enhederne er tilsluttet, kan du også optage eksternt og geotagge dine optagelser (120). Det er nemt at genoprette forbindelsen til de seneste enheder, som vises i menuen Wi-Fi.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstanden, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den indekssvisning, der angives til billedudvælgelse. Forbindelsen afbrydes automatisk, når billedoverførslen er færdig.

Følg instruktionerne i det første afsnit herunder, når du berører et kamera, som er slukket eller i optagelsestilstanden, med en anden enhed.

Oprettelse af forbindelse via NFC i slukket tilstand eller i optagelsestilstand

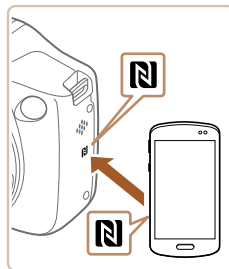

1 Installer CameraWindow.

- Aktiver NFC på smartphonen, og lad enhedernes N-mærke (N) røre hinanden for at starte Google Play på din smartphone automatisk. Når CameraWindow-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks




2 Opret forbindelsen.

- Sørg for, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Tryk N-mærket (N) på din smartphone med CameraWindow mod kameraets N-mærke.
- Kameraet starter automatisk.
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (30). Tryk på knapperne [▲][▼] på skærmen [Kaldenavn til kamera] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Start CameraWindow på din smartphone.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

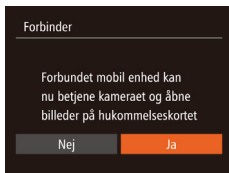

3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [OK].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

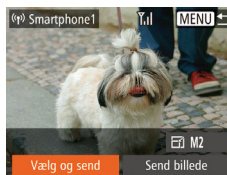

4 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Hvis du vil annullere forbindelsen, skal du trykke på knappen [MENU], trykke på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK]. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af telefonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis forbindelsen afbrydes, skal enhederne holdes sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og telefonen. Bemærk også, at kamera- eller telefondæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (122).



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [Ⓢ] for at angive et andet kaldenavn.
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (117).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.
- Du kan deaktivere NFC-forbindelserne ved at vælge MENU (29) > fanen [i] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [NFC] > [Fra].

■ Forbindelse via NFC i afspilningstilstanden



- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Lad telefonen med CameraWindow installeret (98) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [Ⓢ]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [Ⓢ] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Billederne sendes nu. Forbindelsen afbrydes automatisk, når billedoverførslen er færdig.



- Hvis en meddelelse på kameraet eller telefonen anmoder dig om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel Smartphone" (98) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter forbindelse til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille billeder, så de overføres i den ønskede størrelse (117).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen

Når du indledningsvis har oprettet forbindelse til en smartphone ved at trykke på knappen , kan du blot trykke på knappen  herefter for at oprette forbindelse igen, så du kan få vist og gemme kamerabilleder på tilsluttede enheder.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt ( 104).



1 Installer CameraWindow.

- Hvis du bruger en iPhone, iPad eller iPod touch, skal du finde CameraWindow i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde CameraWindow i Google Play og downloade og installere appen.

2 Tryk på knappen .

- Tryk på knappen .
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen . Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn ( 30). Tryk på knapperne [][] på skærmen [Kaldenavn til kamera] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



3 Vælg .

- Tryk på knapperne [][] for at vælge , og tryk derefter på knappen .

- Kameraets SSID vises.

4 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.

5 Start CameraWindow.

- Start CameraWindow på din smartphone.
- Når dit kamera genkender smartphonen, vises enhedens valgskærm.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



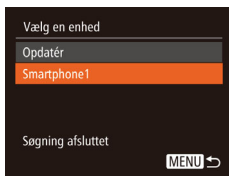

6 Vælg en smartphone, der skal oprettes forbindelse til.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge smartphonen, og tryk derefter på knappen [OK].
- Når der er oprettet forbindelse med smartphone, vises navnet på smartphonen på kameraet. (Denne skærm lukkes efter ca. et minut.)

7 Importer billeder.


- Brug smartphonen til at importere billeder fra kameraet til smartphonen.
- Brug smartphonen til at afslutte forbindelsen. Kameraet slukkes automatisk.



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [OK] for at angive et andet kaldenavn.
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærmen i trin 3 ved at åbne MENU (129) og vælge fanen [Y] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på smartphonen i trin 4.
- Der kan registreres en smartphone til knappen [Q]. Hvis du vil tildele en anden, skal du først rydde den aktuelle i MENU (129) > fanen [Y] > [Knap til tilslut. af mobil enhed].
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i smartphonens brugervejledning.

Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (104).



1 Installer CameraWindow.

- Hvis du bruger en iPhone, iPad eller iPod touch, skal du finde CameraWindow i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde CameraWindow i Google Play og downloade og installere appen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Hvis der vises en skærm, hvor der anmodes om kaldenavnet til enheden, skal du angive kaldenavnet (101).

3 Vælg [Q].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Q], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



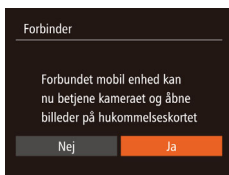


4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].
- Kameraets SSID vises.
- Vælg en smartphone, der skal oprettes forbindelse til, i trin 4-6 under "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (101).

5 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [OK].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

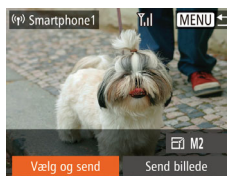

6 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Hvis du vil annullere forbindelsen, skal du trykke på knappen [MENU], trykke på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK]. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage procedurerne ovenfor og begynde med trin 1.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 5. Vælg [Nej] i trin 5 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (122).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [📶]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖29) > fanen (🔧) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (📖117).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 6.
- Du kan deaktivere NFC-forbindelserne ved at vælge MENU (📖29) > fanen (🔧) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [NFC] > [Fra].

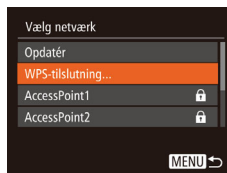

Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone med knappen [📶] eller gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

1 Gør klar til forbindelsen.

- Åbn skærmen [Venter på forbindelse]. Enten skal du udføre trin 1-3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (📖101) eller trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖102).

2 Tilslut smartphonen til adgangspunktet.



3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [📶].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

4 Opret forbindelse til adgangspunktet, og vælg smartphonen.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖107).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖109) for at oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge smartphonen.

5 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinnene 5-6 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖102) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (📖 101) eller trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖 102).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan automatisk oprette forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre proceduren i trin 5 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖 104).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærm billede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖 104) fra trin 4.

Lagring af billeder på en computer

Forberedelse af registrering af en computer

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 eller nyere



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





2 Installer filerne.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.

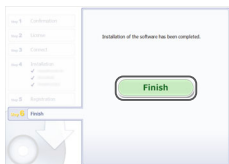

- Softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen. Hvis du har flere kameraer, skal du derfor bruge hvert kamera til at opdatere til den nyeste version af det pågældende kameras software.

■ Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] > [Alle programmer] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (163).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 107) eller ikke (109).

For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.




- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.



- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (29) > fanen (11) > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen []. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (30). Tryk på knapperne [▲][▼] på skærmen [Kaldenavn til kamera] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






3 Vælg [Laptop].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Laptop], og tryk derefter på knappen [OK].




4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

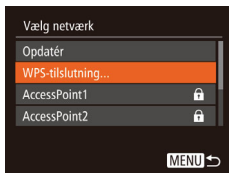



5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [OK].

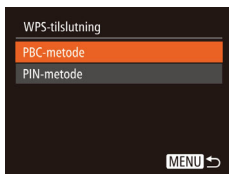

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [OK].

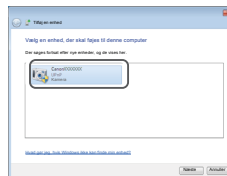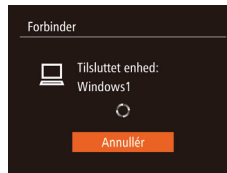

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [OK] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].

8 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].

- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



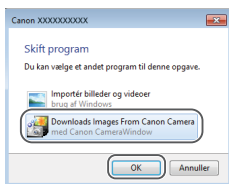

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfør billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærmbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.



- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [Ⓜ]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [Ⓜ29] > fanen [Ⓜ] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [Ⓜ] for at angive et andet kaldenavn.
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærmbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.

Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (Ⓜ107).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [Ⓜ].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [🔑] for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖 30).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [🔑].



4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [🔑].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 107).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, også efter at du har valgt [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at fuldføre indstillingerne for adgangspunktet manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen [🔑].

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 107).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at måleenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 107).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 107) fra trin 5 eller proceduren i "Opretelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (📖 109) fra trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder-og adgangspunktforbindelser.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.




1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til weblinket til kameraets indstillingsside.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.
- Når logonskærmbilledet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).



2 Vælg kameratypen.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt [☁], vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelseskode. På denne side i trin 7 skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3-6.



3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [☺]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (30). Tryk på knapperne [▲][▼] på skærmen [Kaldenavn til kamera] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



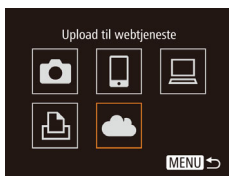

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [OK].




5 Vælg [Godkend].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen [OK].




6 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (107) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (109).

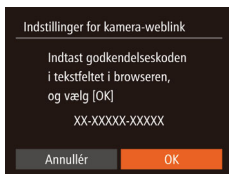

7 Indtast godkendelseskode.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

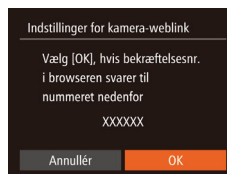

8 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☺].
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.

- [📖] (118) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og [☁]-ikonet skifter til [☺].
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du udføre proceduren i "Registrering af andre webtjenester" (113) fra trin 2.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på knapperne [◀][▶] for at få adgang til enhedsvalgskærmen og vælg en enhed.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON IMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON IMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (111).



1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON IMAGE GATEWAY" (111) for at logge på CANON IMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.



2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.




3 Vælg [Cloud].

- Tryk på knappen [▲] i afspilningstilstand for at få adgang til Wi-Fi-menuen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [OK].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Overførsel af billeder til webtjenester



1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].



2 Vælg destinationen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge ikonet Webtjeneste for deling, og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter trykke på knappen [OK].



3 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [OK].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er sendt, vises [OK]. Tryk på knappen [OK] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen eller tilføje kommentarer, før du sender (117).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 3.

Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (114).

1 Abn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (102).



2 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraets SSID vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.

5 Vælg printeren.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge printerens navn, og tryk derefter på knappen [⊞].


6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Tryk på knappen [⊞], vælg [📄], og tryk på knappen [⊞] igen.
- Tryk på knappen [⊞].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [⊞].
- Se "Udskrivning af billeder" (📖140) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Hvis du vil annullere forbindelsen, skal du trykke på knappen [▲], trykke på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⊞].



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [⊞]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (📖29) > fanen [🔧] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖104).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (102).



2 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.



4 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Hvis du vil annullere forbindelsen, skal du trykke på knappen [MENU], trykke på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [OK]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmen til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (29) > fanen [Wi-Fi] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (117).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at vælge [Send billede] på skærmen i trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet med fingrene eller andre genstande (4). Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende film sammen, så længe den samlede afspilningstid ikke overstiger to minutter. Men webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner:
[] højt, [] medium, [] lavt, [] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Valg af billedopløsning (størrelse)

Vælg [] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [] [], og tryk derefter på knappen []. Vælg opløsningen på den viste skærm ved at trykke på knapperne [] [], og tryk derefter på knappen [].

- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelsen kan også konfigureres i MENU (29) > fanen [] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Skift størrelse for at sende]. Billeder vil også blive sendt i denne størrelse, når du sender det aktuelle billede i visning af enkeltbilleder via NFC.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.



1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [Til] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [Til].

2 Tilføj en kommentar (30).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar tilføjes til alle billeder, der sendes sammen.

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [Til] som destination. Du kan også tildele [Til] til knappen [Til], så du blot skal trykke på knappen [Til] for at sende ikke-sendte billeder på hukommelseskortet til en computer via CANON iMAGE GATEWAY.



1 Tilføj [Til] som en destination.

- Tilføj [Til] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (111).
- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du udføre trinene i "Registrering af andre webtjenester" (113) for at opdatere kameraindstillingerne.

2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [Wi-Fi] (29).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stillbill./film].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Tildel til knappen (kun når du sender billeder ved at trykke på knappen .

- Ryd knapindstillingen , hvis der allerede er tildelt en smartphone til knappen ( 101).
- Få adgang til mobiltilslutningsskærmen som beskrevet i trin 2 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (, 101), tryk på knapperne   for at vælge , og tryk derefter på knappen .

Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (, 105).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på  på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på  på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON IMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til .

Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Hvis du allerede har tildelt  til knappen , skal du trykke på knappen .
- Hvis du ikke har tildelt knappen på denne måde, skal du vælge  som beskrevet i trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (, 113).
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet. Når billederne er sendt til CANON IMAGE GATEWAY-serveren, vises  på skærmen.

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, , 132).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede CameraWindow-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖120)
- Fjernoptage (📖121)



- I kameraindstillinger skal smartphonen have tilladelse til at se kamerabilleder (📖101, 📖102, 📖122).

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, sådan som det er beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖125) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivebevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

2 Tilslut kamera og smartphone (101, 102).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

3 Vælg fjernoptagelse.

- I CameraWindow på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Optag et testbillede for at kontrollere fokus.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger



1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at få adgang til enhedens valgskærm, tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊗].



2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [⊗].



3 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊗].

4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [⊗].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet skal have adgang til.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (122)	☐	☐	☐	☐	–
[Vis indstillinger] (101)	–	☐	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (123)	☐	☐	☐	☐	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (122), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [⊗].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [⊗]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (30).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Sletning af forbindelsesoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

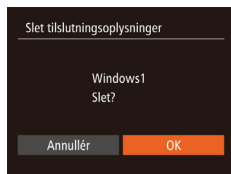


- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (122), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [OK].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

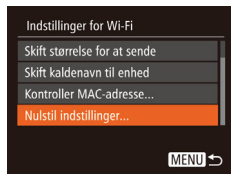

1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [Wi-Fi] (29).

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [Wi-Fi] (130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



8

Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖29) på fanen [🔧] kan konfigureres. Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

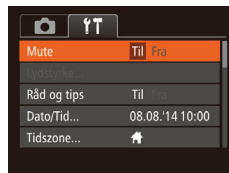

- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [▼] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖77). Hvis du vil aktivere lyden under film skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [🔊].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tip, når du vælger punkter under FUNC. (📖28) eller MENU (📖29). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

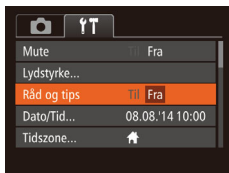

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [🏠].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [🌐].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [🌐].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [🌐].

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [✈] vises nu på optagelsesskærmen (📖152).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (📖20), opdateres klokkeslæt og dato for [🏠 Hjem] automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (125). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

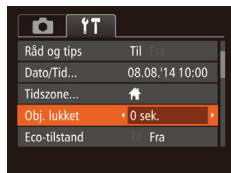

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

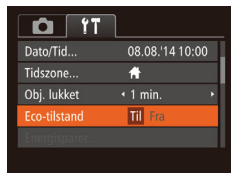

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (152).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (26).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (126) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

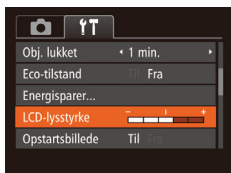


- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.



- Tryk på knappen [▼], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [Y↑]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.

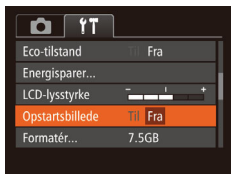

- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort


Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [⏏].

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏏].

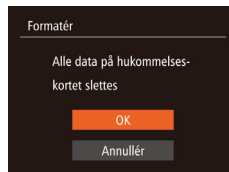

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [⏏].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

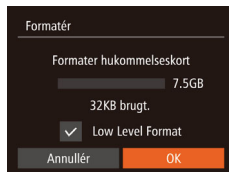

- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (127) skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (127) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (127), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (127) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (120), på zoomlinjen (32), MF-indikatoren (66) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [MENU].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Language), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [MENU].



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [MENU], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [Y].

- [Videosystem] (134)
- [Indstillinger for Wi-Fi] (97)
- [Knap til tilslut. af mobil enhed] (101)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.

1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen [OK].



2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Følgende indstillinger på fanen [Y]: [Dato/Tid] (125), [Tidszone] (125) [Sprog] (129) og [Videosystem] (134)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (64)
 - Den optagelsestilstand, der er valgt i tilstandene [SCN] (53) og [Q] (54)
 - Indstillinger for Wi-Fi (97)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




9

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort

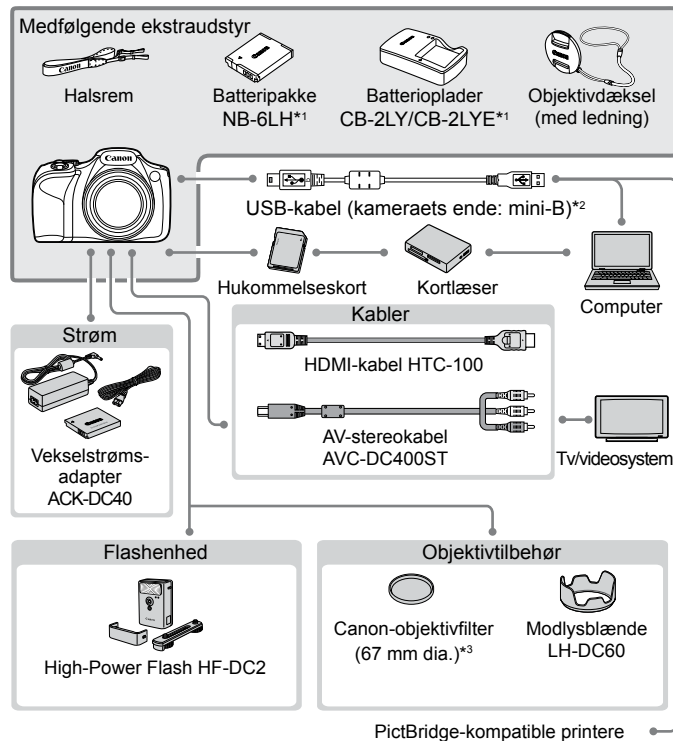

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Kræver filteradapter FA-DC67A.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.


Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

Strømforsyninger




Batteripakke NB-6LH

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

- Oplader til batteripakke NB-6LH

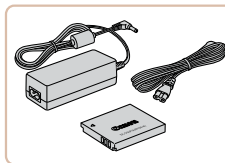

Vekselstrømsadapter ACK-DC40

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-6L understøttes også.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Flashenhed




High-Power Flash HF-DC2

- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.




- High-Power Flash-enheder kan ikke bruges i **[M]**-optagelsestilstand eller i **[Av]** eller **[Tv]**-tilstand, når [Flashmetode] er indstillet til [Manuel].

Andet tilbehør




Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).



Modlysblænde LH-DC60

- Forhindrer, at der sendes falsk lys uden for visningsvinklen ind i objektivet, som forårsager uønskede lysreflekser og forringer billedkvaliteten.



Filteradapter FA-DC67A

- Adapteren kræves ved montering af et filter på 67 mm.



- Objektivfilter og objektivdæksel kan ikke monteres på kameraet samtidig.

Printer



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Selv hvis du ikke bruger en computer, kan du udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af ekstraudstyr

► Stillbilleder ► Film

Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.




- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (153).

Afspilning på et HD-tv

► Stillbilleder ► Film


Tilslutning af kameraet til et HDTV med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) giver dig mulighed for at se dine optagelser på den større skærm på tv'et. Film, der er optaget med opløsningen [FHD] eller [HD], kan ses i HD (High Definition).

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

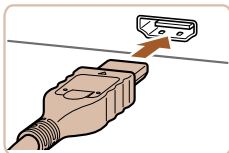

2 Slut kameraet til tv'et.


- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

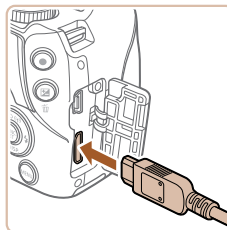

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Afspilning på et tv med standardopløsning

► Stillbilleder ► Film

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



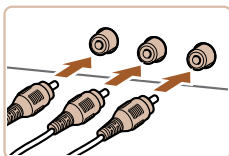

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Sørg for, at kabelstikkene er i videoindgange af samme farve.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

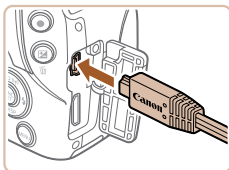

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3-4 i "Afspilning på et HD-tv" (134) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen **[MENU]** og vælge **[Videosystem]** på fanen **[1]**.



- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (147) og MF-punkts zoom (166) er imidlertid ikke tilgængelige.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt


► Stillbilleder ► Film

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC40 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Sæt kobleren i.


- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at åbne dækslet.
- Hold kobleren med kontakterne (1) som vist, og isæt kobleren på samme måde, som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19)).
- Udfør trin 4 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at lukke dækslet.

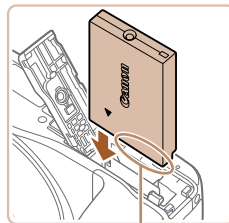

(1)


3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

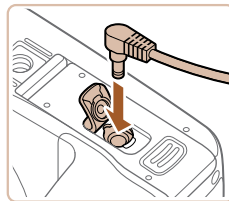

4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.



Brug af modlysblænde (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Når du tager vidvinkelbilleder af motiver i modlys uden at bruge flash, kan du forhindre, at lys uden for visningsvinklen kommer ind i objektivet, ved at montere modlysblænde LH-DC60 (ekstraudstyr).

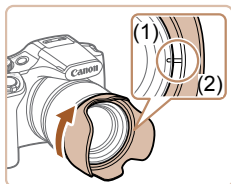

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Placer mærket (2) på modlysblænden ud for mærket på kameraet (1), og drej modlysblænden i pilens retning, til den er låst fast.
- Drej modlysblænden i modsat retning for at fjerne den.

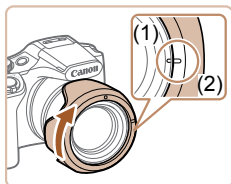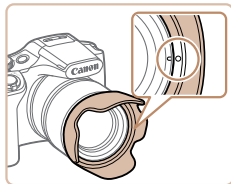

- For at montere modlysblænden omvendt (som vist), når blænden ikke bruges, skal mærket (2) på modlysblænden placeres ud for mærket (1) på kameraet, hvorefter modlysblænden drejes i pilens retning, til den låses fast.



- Der kan forekomme fortoning, hvis du bruger den indbyggede flash, når modlysblænden er monteret.




- Filteradapteren kan ikke monteres på kameraet samtidig med en modlysblænde.

Brug af objektivfilter (sælges særskilt)


► Stillbilleder ► Film

Montering af et objektivfilter på kameraet beskytter objektivet og giver mulighed for at tage billeder med forskellige effekter. Du skal bruge filteradapter FA-DC67A (sælges særskilt) for at montere et objektivfilter.

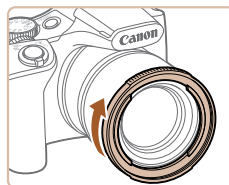

1 Monter filteradapteren.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Anbring filteradapteren ud for indhakkene på kameraet, og drej adapteren i pilens retning, til den er låst fast.
- Drej filteradapteren i modsat retning for at fjerne den.

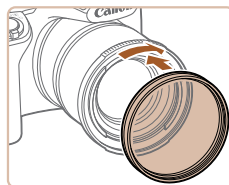

2 Monter et filter.

- Drej filteret i pilens retning, til det sidder fast på kameraet.
- Spænd ikke filteret for hårdt. Det kan medføre, at filteret ikke kan fjernes, eller beskadige kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Det anbefales at bruge originale filtre fra Canon (67 mm-diameter).
- Indstil [Safety MF] for manuel fokus til [Til], hvis du ikke bruger autofokus til fotograferingen.
- Hvis du bruger den indbyggede flash, når filteradapteren er monteret, kan dele af billedet se mørkere ud.
- Brug kun ét filter ad gangen, når du bruger filteradapteren. Montering af flere filtre eller tilbehør som f.eks. et tungt objektiv kan få det monterede udstyr til at falde af og blive beskadiget.
- Tag ikke for hårdt fat om filteradapteren.
- Tag filteradapteren af, når du ikke bruger et filter.



- Filteradapteren kan ikke monteres på kameraet samtidig med en modlysblande.

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

- CameraWindow
 - Importer billeder, og redigér kameraindstillinger



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

Operativsystem*	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (105).






- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (105).

Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

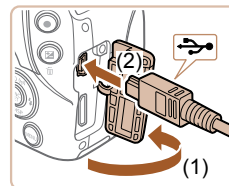

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




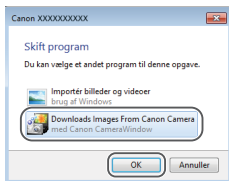

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfør billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].



- Dobbeltklik på [Import Images from Camera].

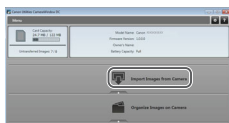

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [▶] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Du kan få vist de gemte billeder ved at bruge operativsystemets standardsoftware til billedvisning.



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [i] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.


Her bruges en kompakt fotoprinter fra Canon SELPHY CP-serien til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print

► Stillbilleder ► Film


Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

1 Kontroller, at kameraet og printerens er slukket.

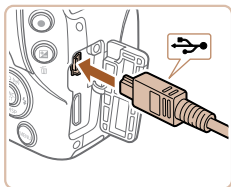


2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.



3 Tænd printeren.



4 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen [], vælg [], og tryk på knappen [] igen.

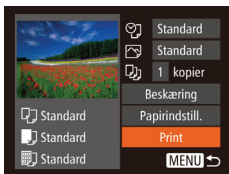

7 Print billedet.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printerens og tage kablet ud.



- Se "Printer" (133) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

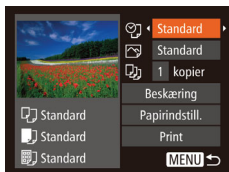

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (140) for at få adgang til dette skærm-billede.

2 Konfigurer indstillingerne.



- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (141).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (142).

Beskæring af billeder før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

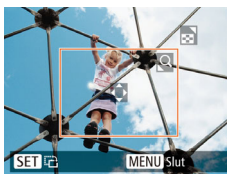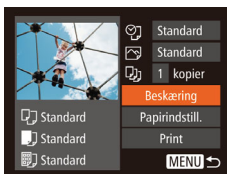

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (141) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- Der vises nu en beskæringsramme, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [⊞] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⊞].

3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (140) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

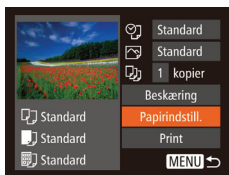

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (141) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].



2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-op].
- Tryk på knappen [OK].

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.

Udskrivning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film


1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (142), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].



2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].

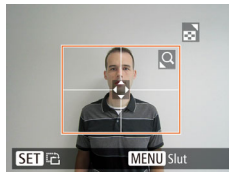

3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (141) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

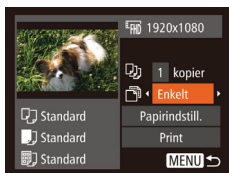

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (140) for at vælge en film. Denne skærm vises.

2 Væg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Hvis du vil annullere en igangværende udskrivning, skal du trykke på knappen [STOP], vælge [OK] og derefter trykke på knappen [STOP] igen.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)


► Stillbilleder ► Film

Samlet udskrivning (145) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

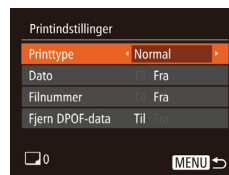

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [D]. Vælg og konfigurér punkter efter ønske (29).

Printtype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [!].

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► Stillbilleder ► Film



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [!], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [OK] igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.



3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærm-billedet.

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder

► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (144), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (87) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].

Indstilling af udskrivning for alle billeder

► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (144), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (144), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (143 - 144), vises dette skærm billede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [OK] for at udskrive billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.


► **Stillbilleder** ► **Film**

Tilføjelse af billeder til en fotobog

► **Stillbilleder** ► **Film**

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

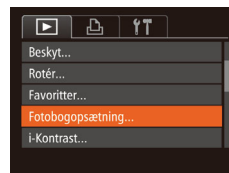

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (145), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærm-billedet.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (145), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (145), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (18).
- Kontrollér, at batteripakken vender den rigtige vej (19).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (19).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (19).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (134).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📺) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖27).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (📖20). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Data/Tid] (📖43).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖157), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖43).

⚡ blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖35).

📷 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖35).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuierlig] (📖73).
- Løft flashen, og indstil flashtilstanden til ⚡ (📖71).
- Forøg ISO-følsomheden (📖63).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖73).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖26).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖165).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖48).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖70).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashtilstanden til ⚡ (📖71).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖62).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖63, 📖94).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖62, 📖62).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og indstil flashtilstanden til ☹️ (📖32).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖62).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖62, 📖62).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖35).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖164).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖72, 📖76).
- Forøg ISO-følsomheden (📖63).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖164).
- Luk flashen, og indstil flashtilstanden til ☹️ (📖32).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📖72, 📖76).

Der er hvide pletter på billeder med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖63).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖46).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖49) for at aktivere røddøjrøduktionslampen (📖4) ved billeder med flash. Bemærk, at mens røddøjrøduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personer kigger på røddøjrøduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddøjrøduktionskorrektion (📖94).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖128).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (📖154-📖157).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (127, 164).

[I] vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (128).
 - Sænk billedkvaliteten (46).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (164).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden  (55).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (128).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (124) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (124), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filoptagelser i tilstanden  (55), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (25).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
 - Tryk på knappen  for at få adgang til afspilningstilstand. Hold knappen **[MENU]** nede, mens du samtidigt trykker på knapperne  og . Tryk på knapperne  og  på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen .

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen .

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningstilstand kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe- eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (122).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (111).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (98).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (105, 107).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (163). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk via et adgangspunkt (118). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til **M2** eller **S** for at nedbringe overførselstiden (117).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom **Ti** vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (123).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (19).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (19).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (19).

Hukommelseskortfejl (128)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (2), og det er isat i den rigtige retning (19), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (32, 51, 61, 74) eller redigere billeder (92). Slet billeder (88), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (19).

Udskift batterierne (18)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (85)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør* (143), Smart Shuffle* (145), Rotér* (140), Favoritter (141), Redigér* (142), Printliste* (143) og Fotobogopsætning* (144).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (147, 148, 149) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (143) eller Fotobogopsætning (144). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (143) eller Fotobogopsætning (144) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (145), Slet (146), Favoritter (141), Printliste (143) eller Fotobogopsætning (144).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [11] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (128) eller formatere hukommelseskortet (127).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (140), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (142). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (107).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (107).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er forhindringer mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mapeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server


- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (118) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

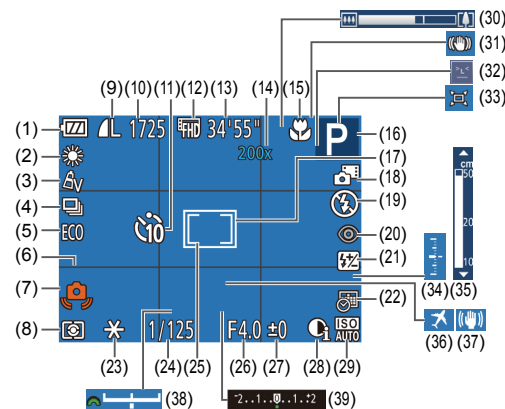

- | | |
|---|---|
| (1) Batteriniveau (153) | (11) Selvdøser (42) |
| (2) Hvidbalance (64) | (12) Filmkvalitet (46) |
| (3) My Colors (64) | (13) Resterende tid (164) |
| (4) Fremfør.metode (44) | (14) Digital zoomforstørrelse (38), digital tele-konverter (67) |
| (5) Eco-tilstand (126) | (15) Fokuseringsområde (66), AF-lås (70) |
| (6) Hjælpelinjer (47) | (16) Optagelsestilstand (154), motivikon (36) |
| (7) Advarsel mod kamerarystelser (35) | (17) AF-område (68) |
| (8) Målemetode (62) | (18) Hybrid Auto-tilstand (34) |
| (9) Kompression for stillbillede (73), opløsning (45) | (19) Flashtilstand (71) |
| (10) Antal billeder, der kan tages (164)* | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- (20) Rødøje-korrektion (📖46)
- (21) Flaskeponeringskompensation/
Flashoutput-niveau (📖72, 📖76)
- (22) Datomærke (📖43)
- (23) AE-lås (📖62), FE-lås (📖72)
- (24) Lukkertid (📖74, 📖75)
- (25) AE-målingsramme (📖62)
- (26) Blænde (📖75, 📖75)
- (27) Eksponeringskompensationsniveau (📖62)
- (28) i-Kontrast (📖63)
- (29) ISO-følsomhed (📖63)
- (30) Zoomlinje (📖32)
- (31) Ikonet IS-indstilling (📖37)
- (32) Blink Detection (📖48)
- (33) 📷 Auto (📖40)
- (34) Eksponeringsniveau (📖75)
- (35) MF-indikator (📖66)
- (36) Tidszone (📖125)
- (37) Billedstabilisering (📖73)
- (38) Eksponeringsskiftlinje (📖73)
- (39) Eksponeringskompensationslinje (📖62)


* I [📷]-tilstand angiver dette det tilgængelige antal billeder.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
🔋	Tilstrækkeligt opladet
🔋	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
🔋 (blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

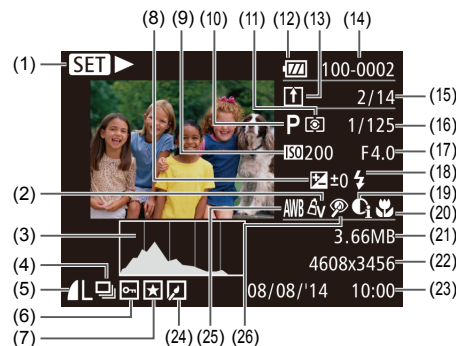

- (1) Film (📖32, 📖77)
- (2) My Colors (📖64, 📖93)
- (3) Histogram (📖79)
- (4) Gruppeafspilning (📖82)
- (5) Kompression (billedkvalitet) (📖73)/Opløsning (📖45), MP4 (film)
- (6) Beskyttelse (📖85)
- (7) Favoritter (📖91)
- (8) Eksponeringskompensationsniveau (📖62), eksponeringsskiftniveau (📖60)
- (9) ISO-følsomhed (📖63), Afspilningshastighed (📖56)
- (10) Optagelsestilstand (📖154)
- (11) Målemetode (📖62)
- (12) Batteriniveau (📖153)
- (13) Billedsynkronisering (📖118)
- (14) Mappenummer – Filnummer (📖128)
- (15) Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt
- (16) Lukkertid (stillbilleder) (📖74, 📖75), Billedkvalitet/ Billedhastighed (film) (📖46)
- (17) Blænde (📖75)
- (18) Flash (📖71), flashekompensationskompensation (📖72)
- (19) i-Kontrast (📖63, 📖94)
- (20) Fokusområde (📖66)
- (21) Filstørrelse
- (22) Stillbilleder: Opløsning (📖164) Film: Afspilningstid (📖164)
- (23) Optagelsesdato/klokkeslæt (📖20)
- (24) Billedredigering (📖92)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



(25) Hvidbalance (64)

(26) Rødøje-korrektion (46,
94)



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (134).

Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende betjeninger er tilgængelige i filmkontrolpanelet, der åbnes som beskrevet i "Visning" (77).

	Afslut
	Afspil
	Slowmotion (tryk på knapperne [4][5] for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
	Hop tilbage* eller Forrige klip (96) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [6] nede).
	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [6] nede).
	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [6] nede).
	Hop frem* eller Næste klip (96) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [6] nede).
	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt (96))
	Redigér (95)
	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (140).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [4][5].

Funktioner og menulister

Tilgængelige eller automatisk indstillede funktioner angives som sorte ikoner, f.eks. **M**.

Utilgængelige funktioner angives som grå ikoner, f.eks. **M**.

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Eksponeringskompensation (62)

M / **Av** / **Tv** / **P** / **LIVE** / / **AUTO** / / / / / / /

ISO-følsomhed (63)

ISO

M / **Av** / **Tv** / **P** / **LIVE** / / **AUTO** / / / / / / /

ISO / **100** / **200** / **400** / **800** / **1600** / **3200**

M / **Av** / **Tv** / **P** / **LIVE** / / **AUTO** / / / / / / /

Flash (71, 76)

M / **Av** / **Tv** / **P** / **LIVE** / / **AUTO** / / / / / / /

M / **Av** / **Tv** / **P** / **LIVE** / / **AUTO** / / / / / / /

M / **Av** / **Tv** / **P** / **LIVE** / / **AUTO** / / / / / / /

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Flasheksponeringskompensation (📖72)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Flashoutput-niveau (📖76)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Av/Tv-indstillinger (📖74, 📖75)

Av

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Tv

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Programskift (📖62)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

AE-lås/FE-lås (📖62, 📖72)*3

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

AE-lås (film)/Eksponeringsskift (📖60)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Fokusområde (📖66, 📖66)



M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

/ MF

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Tracking AF (📖69)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Skift visning (📖27)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

*1 Indstillinger [Mørk - Lys] (📖51).

*2 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [📷].

*3 FE-lås ikke til rådighed i [📷]-flashtilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Opløsning (45)

L

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

M1 / M2 / S

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

M

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Kompression (73)

S

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

M

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Filmkvalitet (46)

FHD

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

HD / VGA

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed.

*2 Indstil i området 1-5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*3 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*4 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*5 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (55).

Fanen Optagelse

AF-område (68)

Face AiAF*1

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Tracking AF

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Center

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

AF-rammestr. (68)*2

Normal

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Lille

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Digital zoom (38)

Standard

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Fra

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

1.6x/2.0x

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



AF-punktzoom (📖47)

Til

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Rødøje-korr.

Til

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Lampe tændt

Til/Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Safety FE

Til

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

i-Kontrast 63)

Auto

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Sik.hedsskift 75)

Til

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Vis billede efter optagelse 49)

Vis tid

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Hurtig

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

2 sek./4 sek./8 sek./Lås

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Vis info

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Detaljeret

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Blink Detection 48)

Til

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE/ **AUTO**

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Hjælpelinjer (47)

Til/Fra

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

IS-indstillinger (73)

IS-indstilling

Fra/Kontinuerlig

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Enkeltopt.

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Dynamic IS

1

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

2

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Visn.omr. (39)

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Autoindstillinger for (40, 41)

Søgehjælp

Til

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Autozoom

Ansigtet/Overkroppen/Hele kroppen/Manuel

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Datomærke (43)

Fra

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Dato/Dato og tid

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

Filmresumétype (34)

Inkl. stillbill./Ingen stillbill.

M/Av/Tv/P/LIVE / / **AUTO** / / / / / /

- *1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.
- *2 Tilgængelig, når AF-område er indstillet til [Center].
- *3 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig, i tilstanden [AUTO].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fanen Opsætning

Komponent	Se side
Mute	124
Lydstyrke	124
Råd og tips	125
Dato/Tid	20
Tidszone	125
Obj. lukket	126
Eco-tilstand	126
Energisparer	26, 126
LCD-lysstyrke	127
Opstartsbillede	127
Formatér	127, 128
Filnummerering	128
Opret mappe	129
Enheder	129
Videosystem	134
Indstillinger for Wi-Fi	97
Knap til tilslut. af mobil enhed	101
Vis certificeringslogo	129
Sprog	21
Nulstil alt	130

Fanen Afspilning

Komponent	Se side
Angiv/afspil filmresume	80
Diasvisning	84
Slet	88
Beskyt	85
Rotér	90
Favoritter	91
Fotobogopsætning	145
i-Kontrast	94
Rødøje-korrektion	94
Beskæring	92
Ændre str.	92
My Colors	93
Overgang	77
Rullevisning	77
Billedgrupper	82
Auto-rotering	90
Forsæt	77

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Fanen Print

Komponent	Se side
Print	–
Vælg billeder og stk.	144
Vælg række	144
Vælg alle billeder	144
Fj. alle markeringer	145
Printindstillinger	143

Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side
Rotér	90
Beskyt	85
Favoritter	91
Print	140
Gruppeafspilning	82
Afspil film	77
Angiv/afspil filmresume	80
Smart Shuffle	85
Billedsøgning	81
Diasvisning	84

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Specifikationer

Kameraspecifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16 millioner pixel
Objektivets brændvidde	50x zoom: 4.3 (V) – 215.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 24 (V) – 1200 (T) mm)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stilbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, lyd: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-6LH Vekselstrømsadapter ACK-DC40
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	120,0 x 81,7 x 91,9 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 442 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 418 g (kun kamerahus)

Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikationstilstande	Infrastrukturtilstand*1, Ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi CERTIFICERET IBSS
Understøttede kanaler	1-11 (PC2200/PC2199) eller 1-13 (PC2157) Modelnumre angivet i parentes
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Brændvidde for digital zoom (svarende til 35 mm film)

Digital zoom [Standard]	24 – 4800 mm (repræsenterer den kombinerede brændvidde for optisk og digital zoom).
Digital tele-konverter 1.6x	38,4 – 1920,0 mm
Digital tele-konverter 2.0x	48,0 – 2400,0 mm

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Ca. 210
Antal billeder (Eco-tilstand: Til)	Ca. 290
Filmoptagelsestid*1	Ca. 45 minutter
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse*2)	Ca. 1 time 20 minutter
Afspilningstid	Ca. 5 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Antal billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456		1058	4272
		1705	6883
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448		1996	8059
		3069	12391
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målingsbetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	34 min. 38 sek.	2 t 19 min. 58 sek.
	2 t 00 min. 15 sek.	8 t 05 min. 48 sek.
	4 t 15 min. 32 sek.	17 t 12 min. 20 sek.

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i  eller  eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale klipplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 4-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (	50 cm – 5,5 m
Maksimal telefoto (	1,3 – 3,0 m

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (H)	Maksimal tele (L)
AUTO	—	0 cm – uendelig	1,3 m – uendelig
Andre tilstande		5 cm – uendelig	1,3 m – uendelig
		0 – 50 cm	—
	MF*	0 cm – uendelig	1,3 m – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Hastighed
AUTO P	Ca. 1,6 billeder/sek.
	Ca. 10 billeder/sek.

Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1 – 1/2000 sek.
Tilgængelige værdier i tilstanden [Tv] (sek.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

Blænde

f/nummer	f/3.4 – f/8.0 (V), f/6.5 – f/8.0 (T)
Tilgængelige værdier i tilstanden [Av]*	f/3.4, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blænder måske ikke til rådighed.

Batteripakke NB-6LH

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,7 V DC
Nominel kapacitet:	1.060 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0-40 °C
Dimensioner:	34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Vægt:	Ca. 22 g

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. (ved brug af NB-6LH)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	0-40 °C

Modlysblande LH-DC60 (sælges særskilt)

Kameramontering:	Bajonet
Maks. diameter x længde:	Ø69,6 x 27,0 mm
Vægt:	Ca. 10 g

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås 62
AF-lås 70
AF-områder 68
Afsendelse af billeder 117
Afsendelse af billeder til en computer 105
Afsendelse af billeder til en printer 114
Afsendelse af billeder til en smartphone 98
Afsendelse af billeder til et andet kamera 116
Afsendelse af billeder til webtjenester 113
Afspilning → Visning
Auto-tilstand (optagelsestilstand) 22, 32
Av (optagelsestilstand) 75
AV-kabel 134
AV-stereokabel 133, 134

B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)
Energisparer 26
Batterioplader 2, 132
Batteripakke
Eco-tilstand 126
Energisparer 26
Niveau 153
Opladning 18
Beskyttelse 85

Beskæring 92, 141
Billeder
Afspilning → Visning
Beskyttelse 85
Sletning 88
Visningsperiode 49
Billeder med sepiafarvetoner 65
Billedformat 45
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)
Billedstabilisering 73
Billedsynkronisering 118
Blink Detection 48
Brugerdefineret hvidbalance 64

C

CameraWindow (computer) 105, 137
CameraWindow (smartphone) 98
CANON iMAGE GATEWAY 97, 111
Center (AF-områdestilstand) 68

D

Dato/Tid
Dato/klokkeslæt-batteri 21
Indstillinger 20
Opladning 20
Tilføjelse af datomærker 43
Verdensur 125
DC-kobler 135
Diasvisning 84
Digital tele-konverter 67
Digital zoom 38
DPOF 143

E

Eco-tilstand 126
Eksponering
AE-lås 62
FE-lås 72
Kompensation 62
Energisparer 26

F

Face AiAF (AF-områdestilstand) 68
Face Self-Timer (optagelsestilstand) 58
Farve (hvidbalance) 64
Favoritter 91
Fejlfinding 147
Fejlmeddelelser 150
FE-lås 72
Film

Billedkvalitet (opløsning/ billedhastighed) 45, 46
Optagelsestid 164
Redigering 95
Filnummerering 128
Fiskeøj-effekt (optagelsestilstand) 55
Fjernoptagelse 121
Flash
Flasheksponeringskompensation 72
Langsom synkronisering 71
Til 71
Fokusering
AF-lås 70
AF-områder 68
AF-punktzoom 47
Servo AF 69
Fokuslås 68

Fokusområde
Makro 66
Manuel fokus 66
Forstørret visning 83
Fotobogopsætning 145
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 54

G

GPS-informationsvisning 79

H

Halsrem → Rem
HDMI-kabel 133, 134
Hjælp til zoomindramning 39
Hjælpeplaner 47
Hukommelseskort 2
Optagelsestid 164
Husholdningsstrøm 135
Hvidbalance (farve) 64
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 34

I

i-Kontrast 63, 94
Indikator 30, 48, 49
Intelligent lukker (optagelsestilstand) 57
ISO-følsomhed 63

K

Kamera
Nulstil alt 130
Kameraets adgangspunktstilstand 105
Kassens indhold 2
Knap til tilslutning af mobil enhed 101
Kompressionsforhold (billedkvalitet) 73
Kontinuerlig, hurtig optagelse (optagelsestilstand) 59

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse
Kontinuerlig, hurtig optagelse
(optagelsestilstand) 59
Kreative filtre (optagelsestilstand) 54
Kreativ optagelse 52

L

Lagring af billeder på
en computer 105, 138
Legetøjskameraeffekt
(optagelsestilstand) 56
Live View Control
(optagelsestilstand) 51
Lyde 124

M

M (optagelsestilstand) 75
Makro (fokusområde) 66
Manuel fokus (fokusområde) 66
Menu
Grundlæggende betjening 29
Tabel 154
Menuen FUNC.
Grundlæggende betjening 28
Tabel 156, 162
Miniatureffekt
(optagelsestilstand) 55
Monokrom (optagelsestilstand) 57
My Colors 64, 93
Målemetode 62

N

Nulstil alt 130
Når kameraet er med på rejser 125

O

Opløsning (billedstørrelse) 45

Oprettelse af forbindelse via et
angangspunkt 107
Optagelse
Optagelsesdato-/klokkeslæt
→ Dato/tid
Optagelsesoplysninger 152

P

P (optagelsestilstand) 61
PictBridge 133, 140
Plakateffekt (optagelsestilstand) 54
Portræt (optagelsestilstand) 53
Program-AE 61

R

Redigering
Beskæring 92
i-Kontrast 94
My Colors 93
Rødøje-korrektion 94
Ændring af størrelse
på billeder 92
Redigering eller sletning af
forbindelsesoplysninger 122
Rem 2, 17
Roterung 90
Rødøje-korrektion 46, 94

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
→ Hukommelseskort
Selvudløser 42
2-sekunds selvudløser 42
Face Self-Timer
(optagelsestilstand) 58
Tilpasning af selvudløseren 43
Wink Self-Timer
(optagelsestilstand) 58

Servo AF 69
Skærm
Ikoner 152, 153
Menu → Menuen FUNC., Menu
Sprog på skærmen 21
Sletning 88
Smart Shuffle 85
Smil (optagelsestilstand) 57
Sne (optagelsestilstand) 54
Software
Installation 105
Lagring af billeder på en
computer 105, 138
Sort-hvide billeder 65
Sprog på skærmen 21
Standardindstillinger → Nulstil alt
Stik 134, 135, 140
Strøm 132 → Batterioplader,
→ Batteripakke,
→ Vekselstrømsadapter
Super vivid (optagelsestilstand) 54
Svag belysning
(optagelsestilstand) 53
Søgning 81

T

Tilbehør 132
Tracking AF 69
Tv (optagelsestilstand) 74
Tv-visning 134

U

Udskrivning 140
Ur 31

V

Vekselstrømsadapter 132, 135
Verdensur 125

Visning 23
Billedsøgning 81
Diasvisning 84
Forstørret visning 83
Oversigtsvisning 80
Smart Shuffle 85
Tv-visning 134
Visning af enkeltbilleder 23

W

Wi-Fi-funktioner 97
Wi-Fi-menu 102
Wink Self-Timer (optagelsestilstand) 58

Z

Zoom 22, 33, 38

Æ

Ændring af størrelse på billeder 92

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.
Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.
De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel.
Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
 - App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 - HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
 - Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
 - Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående kan Canon ikke gøres ansvarlig for tab, der skyldes brugen af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks

