

セットアップガイド

ご使用前に必ず本書をお読みください
将来いつでも参照できるように大切に保管してください


- 注意**
- このセットアップガイドはiPF840のイラストで説明しています。基本的な操作は同じですが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - このセットアップガイドで使用している **iPF830** は iPF830 シリーズ、 **iPF840** は iPF840 シリーズ、 **iPF850** は iPF850 シリーズのマークです。

はじめに

セットアップの前に

セットアップの前に、お買い上げの機種の完成イメージと、プリンタの設置に必要なスペースをご確認ください。設置には、プリンタの周囲で作業できるように下記の寸法の確保を推奨します。


iPF830

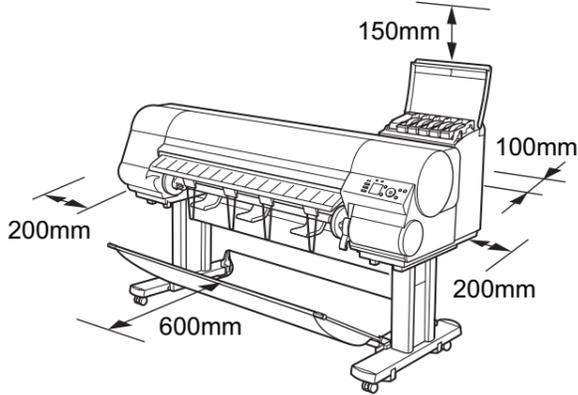

設置スペース：2293 × 1675 × 1518
(幅 × 奥行 × 高さ mm)


- 重要** オプションのキャスター付きバスケットを使用する場合は iPF840 と同じ寸法を確保してください。

iPF840

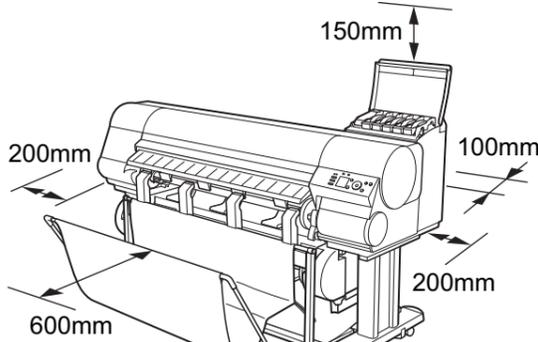

設置スペース：2293 × 1991 × 1518
(幅 × 奥行 × 高さ mm)

iPF850

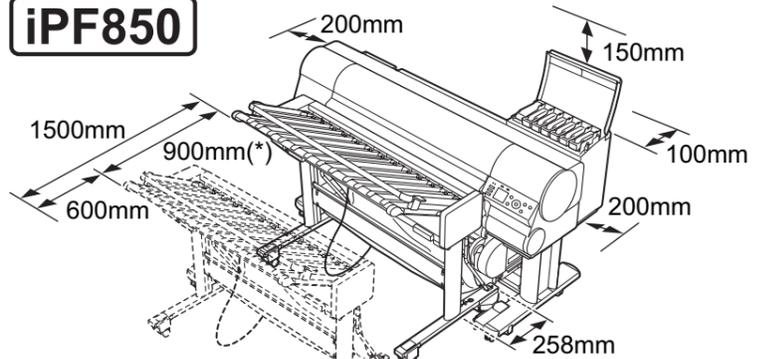

設置スペース：2293 × 3017 × 1518
(幅 × 奥行 × 高さ mm)

- 重要** スタッカークの移動の障害にならないよう、段差のないスペースを確保してください。

*用紙交換のときや、バスケットを使用するときなどに、スタッカーとプリンタの間で作業するために必要なスペースです。

セットアップの流れ

以下の手順でプリンタをセットアップします。お買い上げの機種名が右側に記載された手順のみ、セットアップを進めてください。

- 重要** * スタンドを組み立てる (P.3) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** * ロールユニットを取り付ける (P.3) — **iPF840** **iPF850**
- 重要** プリンタを設置する (P.3) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** * 巻き取り装置を取り付ける (P.4) **iPF830** — —
- 重要** * バスケットを取り付ける (P.4) **iPF830** **iPF840** —
- 重要** 電源を入れる準備をする (P.4) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** インクタンクを取り付ける (P.6) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** プリントヘッドを取り付ける (P.7) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** 用紙をセットしてプリントヘッドを調整する (P.8) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** ソフトウェアをインストールする (P.9) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** * スタッカークを取り付ける (P.13) — — **iPF850**
- 重要** 付属品をポケットに収納する (P.13) **iPF830** **iPF840** **iPF850**
- 重要** 電子マニュアルの表示方法 (P.14) **iPF830** **iPF840** **iPF850**

* 以下の表の付属品またはオプションの、セットアップガイドもあわせて参照してください。

- 付属品とオプション一覧

iPF830	iPF840	iPF850
<ul style="list-style-type: none"> ・プリンタスタンド ・BU-03 キャスター付バスケット (オプション) ・TU-06 巻き取り装置 (オプション) 	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンタスタンド (ロールユニット対応) ・BU-03 キャスター付バスケット 	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンタスタンド (ロールユニット対応) ・RS-01 スタッカーク

- 重要** プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の [User Software CD-ROM] から [Media Configuration Tool] を必ずインストールしてください。[Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地域に合った用紙種類をプリンタに登録することができます。インストール方法は、P.9の「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。(Windows の場合、[Setup Menu] ウィンドウの [ソフトウェア個別インストール] から [Media Configuration Tool] のみをインストールすることができます。)

各手順の詳細については、この [セットアップガイド] で後述しています。説明に従ってプリンタをセットアップしてください。

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは「メッセージが表示されたときには」(P.16)を参照してください。

- メモ**
- 同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりますので、なくさないように保管しておいてください。
 - このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参照してください。
 - プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。

- ・Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- ・Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Mac、Mac OS は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・その他、このセットアップガイドに記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。




同梱品一覧

製品はいくつかの箱に分けて梱包されています。

キャスター付バスケットとロールユニットは、お買い上げの地域によっては「RB-01」と書かれた箱に同梱されています。

スタッカーとロールユニットは、お買い上げの地域によっては「RS-01」と書かれた箱に同梱されています。

●プリンタ本体とスタンド iPF830 iPF840 iPF850

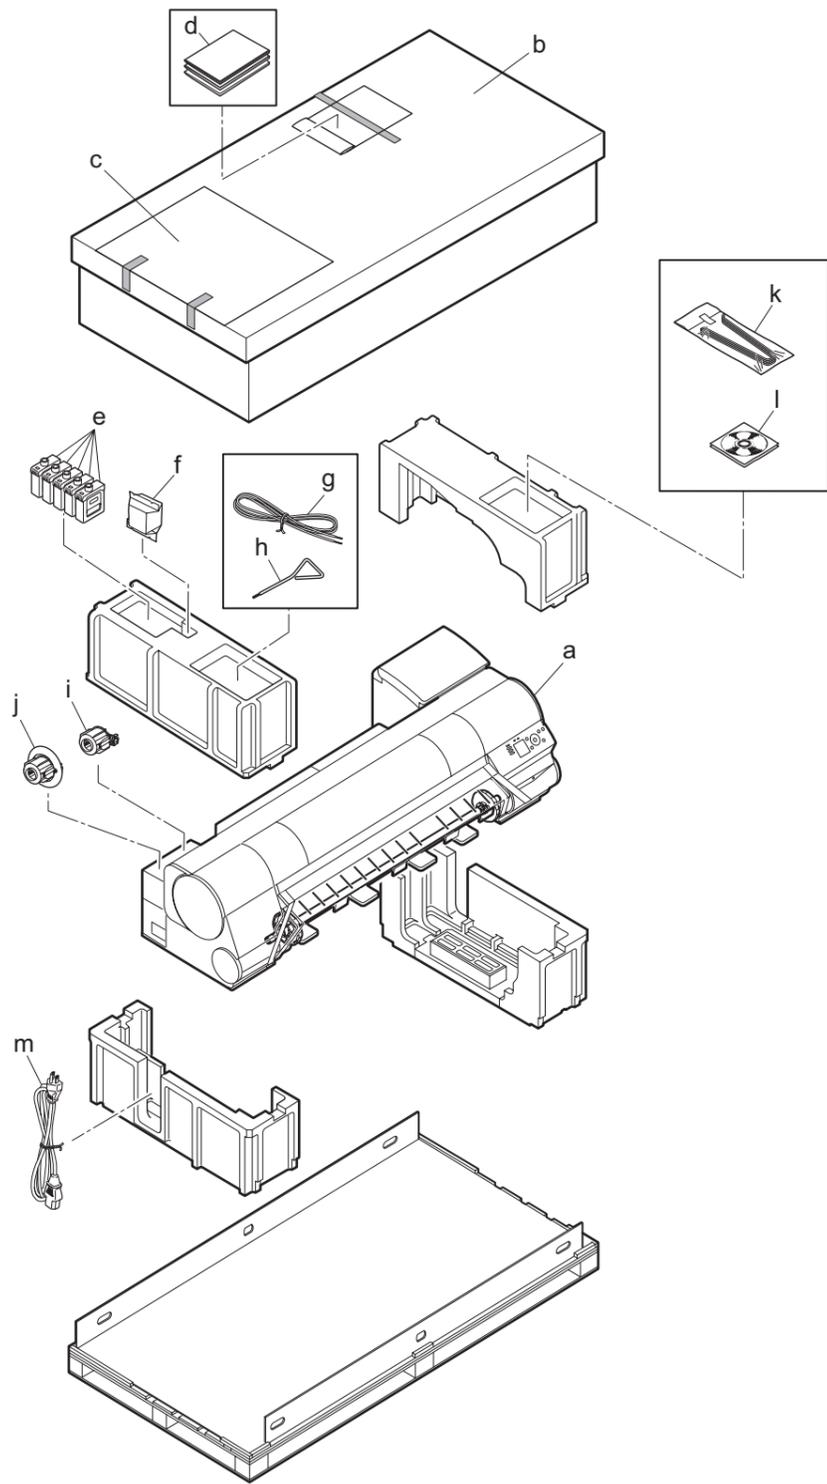


- a. プリンタ
- b. スタンド一式 (*1)
- c. 同梱用紙
- d. 取扱説明書一式
- e. スターターインクタンク (× 5)
(C、M、Y、MBK、BK)
- f. プリントヘッド
- g. アース線
- h. 六角レンチ (*2)
- i. 3 インチ紙管アタッチメント 1
- j. 3 インチ紙管アタッチメント 2
- k. 排紙サポート (× 4) (*3)
- l. CD-ROM 一式
- m. 電源コード

*1: スタンド固定型バスケットに対応したスタンド、またはキャスター付バスケットに対応したスタンドが同梱されています。

*2: iPF850 シリーズをお買い上げの場合、六角レンチはスタッカーのセットアップにも使用します。


*3: スタンド固定型バスケットまたはスタッカーが標準で付属している場合のみに同梱されます。

●キャスター付バスケット iPF830 iPF840

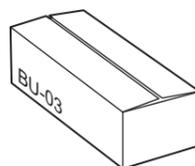


「BU-03」と書かれた箱に入っています。箱の中の同梱品は「キャスター付バスケットセットアップガイド」を参照してください。iPF830 シリーズではオプションですが、お買い上げの地域によっては標準で付属します。

●ロールユニット iPF840 iPF850

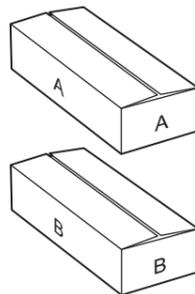

「A」、「B」と書かれた箱に入っています。箱の中の同梱品は「プリンタスタンドセットアップガイド」を参照してください。

●スタッカー iPF850

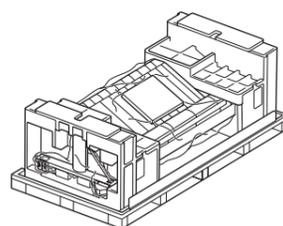

スタッカーの同梱品は「スタッカーセットアップガイド」を参照してください。

本プリンタ付属のマニュアル

このセットアップガイドに従ってプリンタをセットアップした後は、各マニュアルを参照し、プリンタをご活用ください。

紙マニュアル

クイックガイド

クイックガイドには、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や、用紙、インクタンクおよびプリントヘッドの交換に役立つナビの操作などの情報が記載されています。



電子マニュアル

基本操作ガイド

基本操作ガイドには、以下の情報が記載されています。

- ・用紙のセット方法、消耗品の交換方法、操作パネルのメニューなど
- ・困ったときの対処方法、エラーメッセージ
- ・プリンタの輸送方法

ユーザーズガイド

ロール紙やカット紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷品質の調整方法など、一歩進んだ使いかたが記載されています。

用紙リファレンスガイド

プリンタで使用できる用紙の種類や仕様について記載されています。

電子マニュアルをご覧になるには「電子マニュアルの表示方法」(P.14)を参照してください。



スタンドを組み立てる

iPF830 iPF840 iPF850

プリンタを設置するためのスタンドを組み立てます。
⇒プリンタスタンドセットアップガイドの「スタンドを組み立てる」参照



ロールユニットを取り付ける

iPF840 iPF850


スタンドにロールユニットを取り付けます。
⇒プリンタスタンドセットアップガイドの「ロールユニットを取り付ける」参照




プリンタを設置する

iPF830 iPF840 iPF850

1 プリンタから上側の緩衝材を取り除きます。

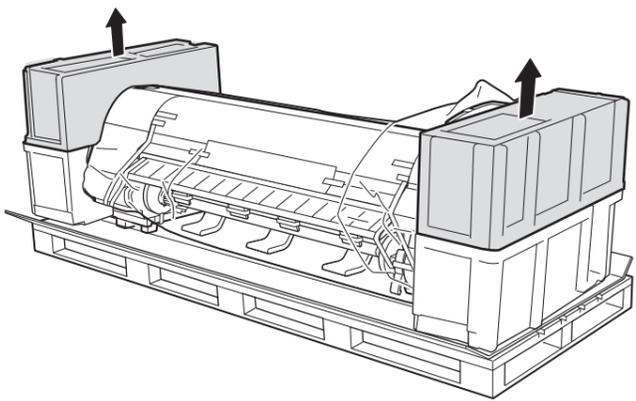


2 2人でプリンタの左右底面にある運搬用取っ手の片側を持ち、プリンタを少し持ち上げ、3人目の人が下側の緩衝材とビニールを取り除きます。緩衝材を取り除いたら、プリンタを下に降ろします。

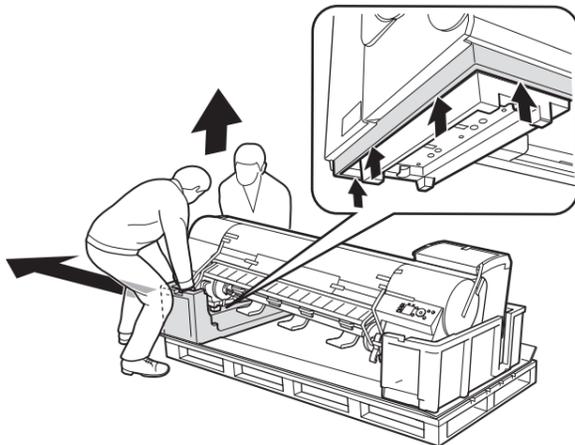

3 同様に、反対側の緩衝材とビニールも取り除きます。

iPF840 iPF850


4 ロールユニットを引き出します。

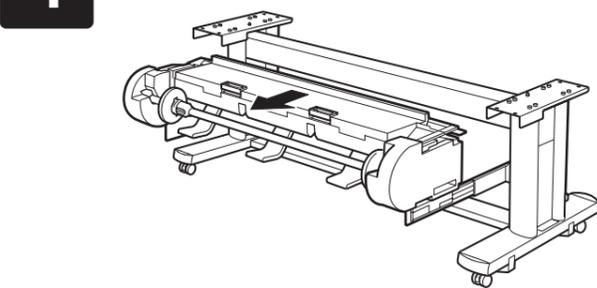


5 プリンタの左右底面の運搬用取っ手を片側3人ずつで持ち、プリンタを持ち上げます。




注意
• プリンタの重量は、本体のみで約 112kg あります。プリンタを持ち運ぶときは、必ず 6 人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。

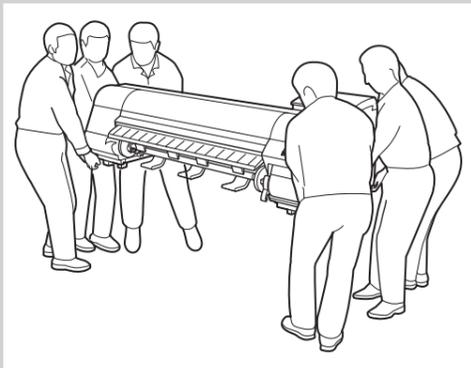

• プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の運搬用取っ手 (a) をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをすることがあります。

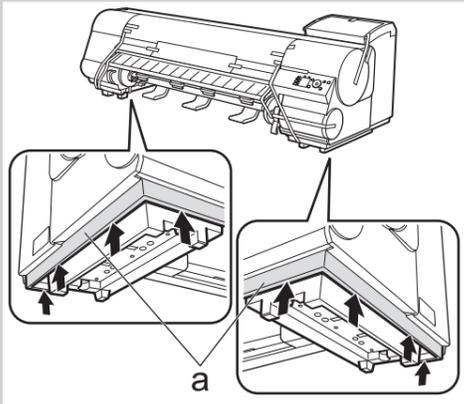

• プリンタを仮置きする場合は、安定した平らな場所に置いてください。

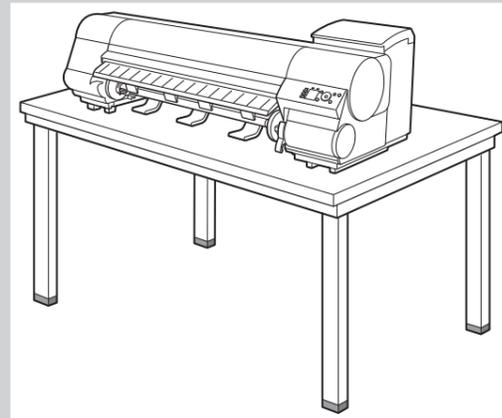

• プリンタ本体を立てるときは、操作パネルのある側を上にして、傷防止のために下にダンボールなどを敷いてください。また、プリンタの角で荷重を受けると、プリンタを破損する可能性があります。




• プリンタ本体を立てる場合、プリンタを支えるときは、金属部分を持ってください。プラスチック部分を持つと、プリンタを破損する可能性があります。




• プリンタの中央部にのみ荷重がかかるような置き方や運搬方法では、プリンタを破損する恐れがあります。



6 プリンタ本体後部とスタンド後部にある三角印を前後左右に合わせながら、プリンタをスタンドに載せ、スタンド受け板の下側から、六角レンチを使用して、左右各4本のM4六角ビスでしっかりと固定します。

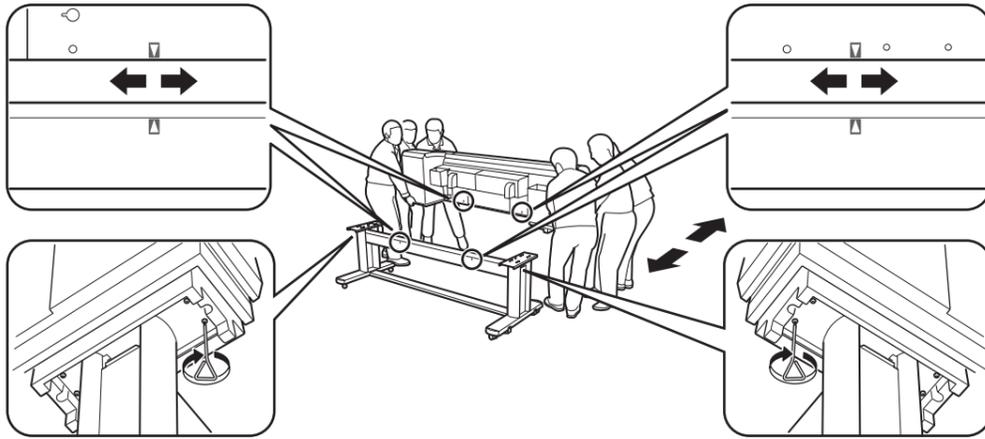


7 ロールユニットを押し込みます。

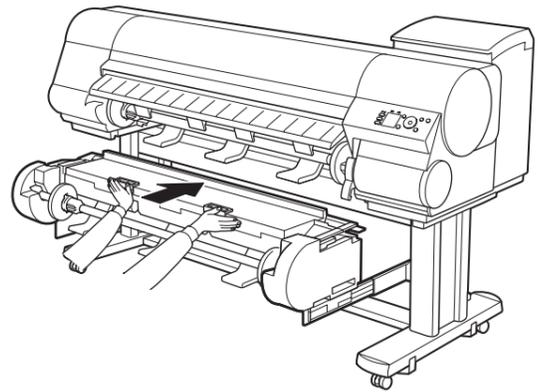

8 ロールユニット背面のコネクタとプリンタ背面のロールユニットコネクタをロールユニット接続ケーブルで接続します。

メモ ・ロールユニット接続ケーブルは、奥までしっかり差し込んでください。

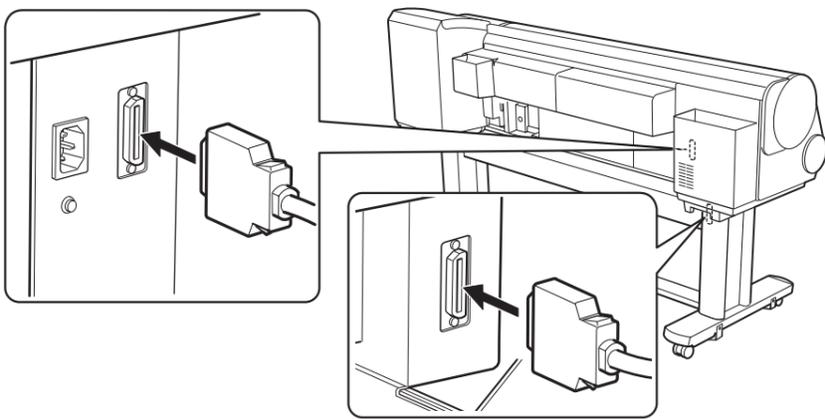

巻き取り装置を取り付ける

iPF830 (オプション)

印刷済みのロール紙を自動的に巻き取るための巻き取り装置 (オプション) を取り付けます。
⇒巻き取り装置に同梱の巻き取り装置セットアップガイド参照

バスケットを取り付ける

iPF830 iPF840


排紙された用紙を受け止めるためのキャスター付バスケットまたはスタンド固定型バスケットを取り付けます。
⇒プリンタスタンドセットアップガイドの「バスケットを取り付ける」参照

電源を入れる準備をする


iPF830 iPF840 iPF850

プリンタを保護している梱包材を取り外します。

1 プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。

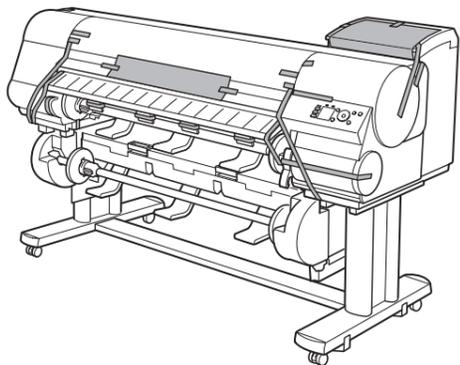


2 上カバーを開きます。

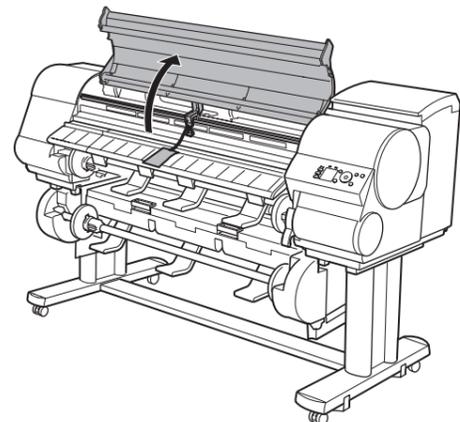


3

六角レンチを使用して、ベルトストップ (a) のネジをゆるめ、ベルトストップを左に回して取り除きます。

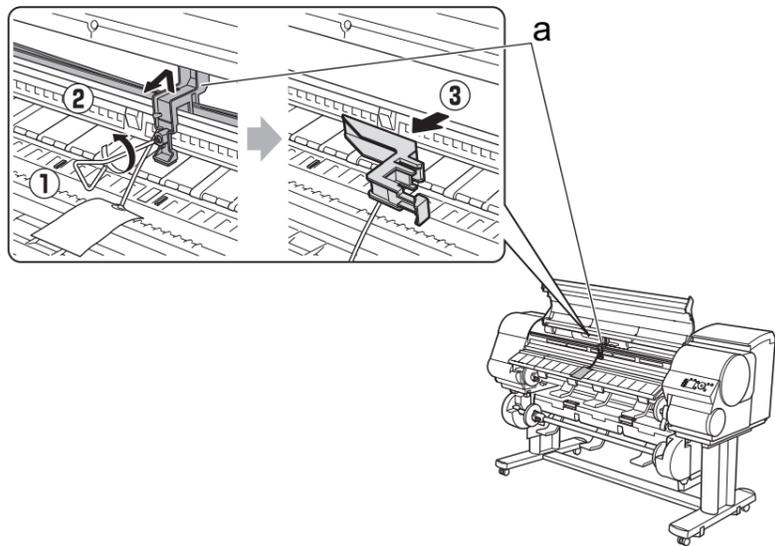


- メモ
- 取り外したベルトストップ、および六角レンチは大切に保管してください。プリンタを輸送するときに必要になります。
 - 上カバーを開くと右側にクリーナブラシが収納されています。上カバー内部を掃除するときに、取り出して使用します。

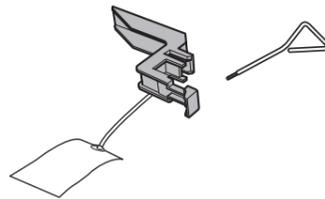


iPF830 iPF850 (スタンド固定型バスケットまたはスタッカー使用時)

4

排紙ガイドを上げます。

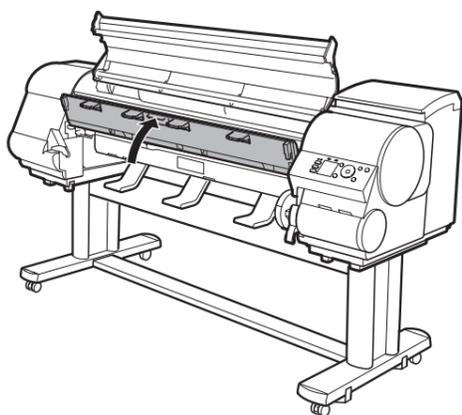**5**


排紙ガイドの裏面に4本の排紙サポート (a) を取り付けます。

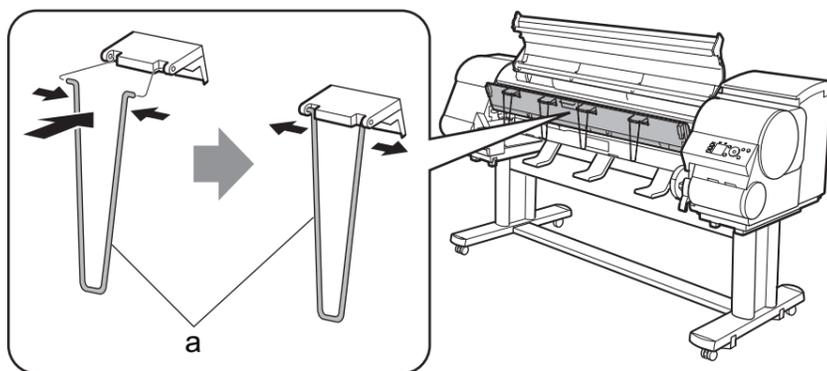


iPF830 iPF850 (スタンド固定型バスケットまたはスタッカー使用時)

6


排紙ガイドを閉じます。

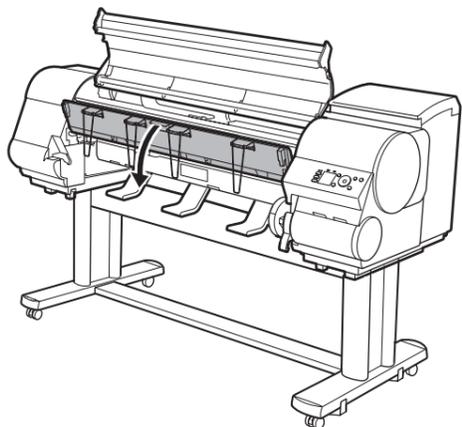**7**


上カバーを閉じます。

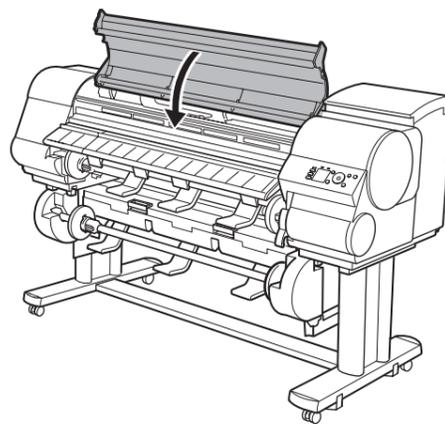**8**

プリンタ背面の電源コネクタに電源コードを差し込み、プリンタ背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線を取り付けます。

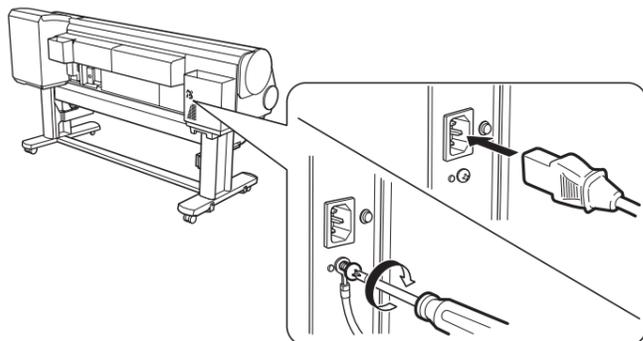**9**

アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

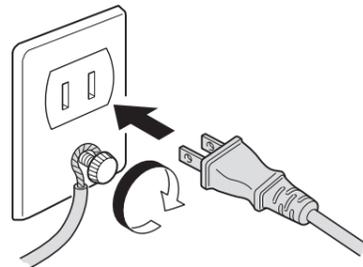


インクタンクを取り付ける


iPF830 iPF840 iPF850

5個のインクタンクを取り付けます。


1 [電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

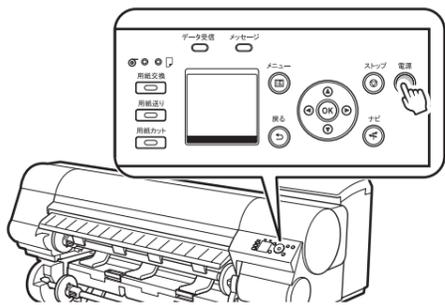

2 ディスプレイにインクタンクを取り付ける手順（ガイダンス）が表示されます。表示に従ってインクタンクカバーを開きます。

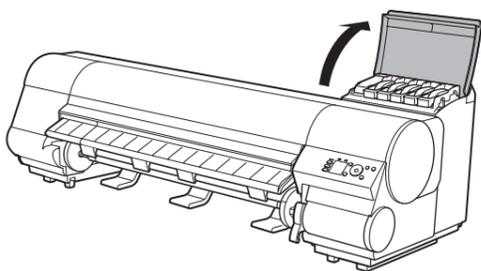


3 取り付ける色のインクタンク固定レバーのストッパー (a) を持ち上げて、インクタンク固定レバーを止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。

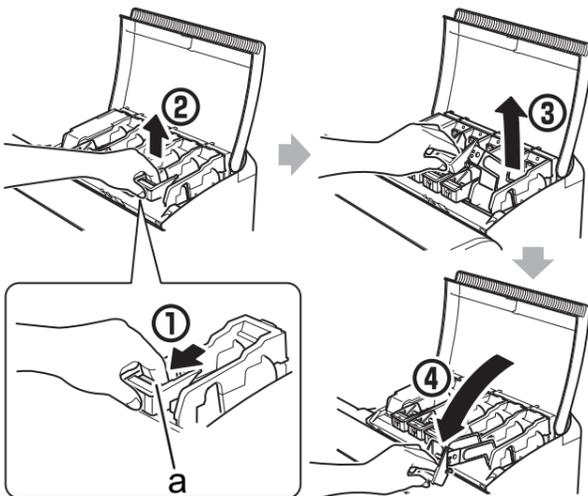

重要

- インクタンク固定レバーがロックするところまで押し下げてください。
- インクタンク固定レバーが戻らないことを確認してください。

4 取り付ける色のインクタンクを、開封する前にゆっくりと7~8回振ります。

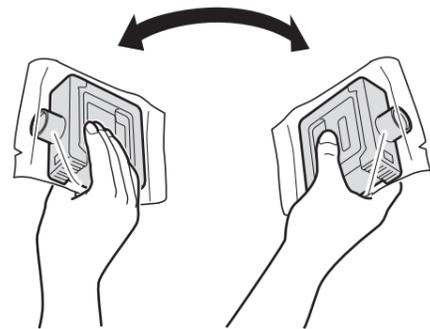


重要

- インクタンクを振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。

メモ

- インクタンクが低温の場合は、室温になじませてからプリンタに取り付けてください。

5 袋を開封し、インクタンクを取り出します。

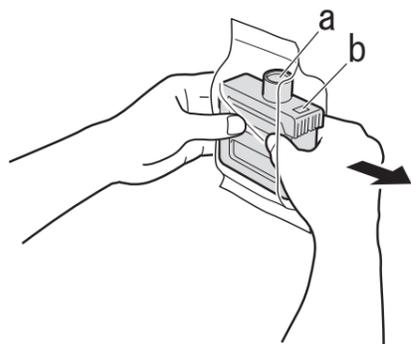


重要

- インク供給部 (a) や端子部 (b) には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。



- 袋から開封したインクタンクは、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度プリンタに取り付けたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。


6 インク供給部を下側、図の向きにして、インクタンクをホルダーに取り付けます。

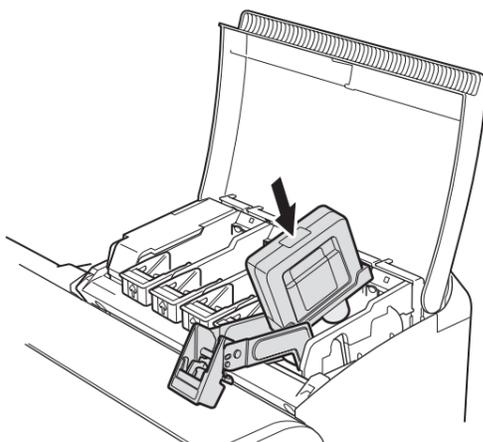


重要

- 取り付ける色と向きが違っていると、インクタンクはホルダーに取り付けできません。
- インクタンクをホルダーに取り付けできない場合は、無理に入れずに、インクタンク固定レバーに貼ってあるラベルの色表示とインクタンクの色、インクタンクの向きを確認して取り付け直ししてください。

7 インクタンク固定レバーを止まるところまで持ち上げてから、カチッと音がするまで押し下げます。このとき、手順3と手順7を2~3回繰り返して、インクタンクをプリンタに確実に取り付けてください。

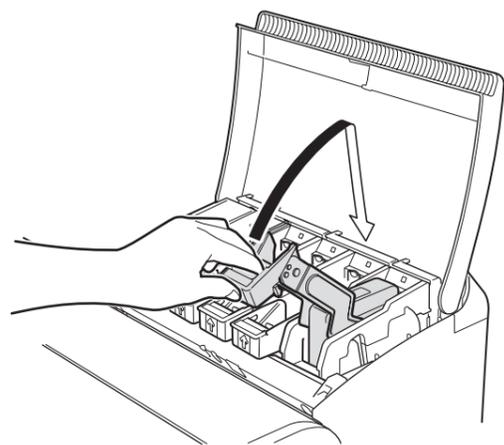


8 インクランプが赤く点灯していることを確認します。

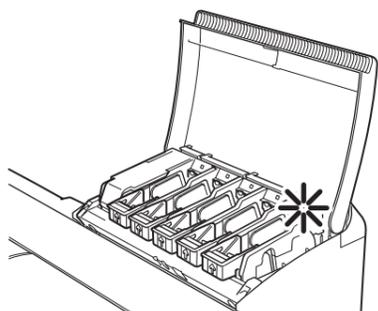


重要

- インクランプが点灯しなかった場合は、手順3、手順7を繰り返してください。

9 インクランプの点灯を確認した後に、さらにインクタンクを底に突き当たるまで、強く押し込んでください。

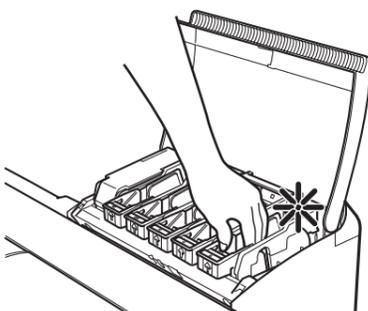

10 手順3~9を繰り返して、すべてのインクタンクを取り付けます。インクタンクカバーを閉じます。

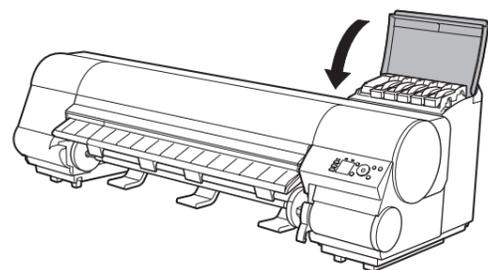




プリントヘッドを取り付ける


iPF830 iPF840 iPF850

1 ディスプレイに「上カバーを開けてください。」と表示されたら、上カバーを開けます。

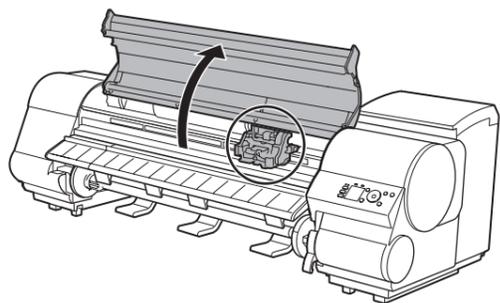


[ディスプレイ] に [プリントヘッド] 取り付けの手順 (ガイド) が表示されます。


2 プrintヘッド固定レバーを前側に引いて、最後まで完全に開きます。

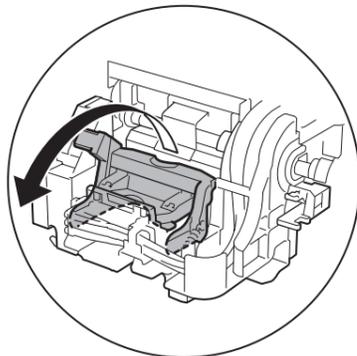


3 プrintヘッド固定カバー (a) を引き上げて、いっぱいにかきます。このとき、キャリッジの電極部 (b) にごみがついていないことを確認してください。

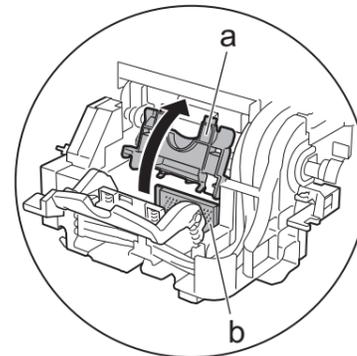

4 プrintヘッドを、つまみ部 (a) を持って袋から取り出します。

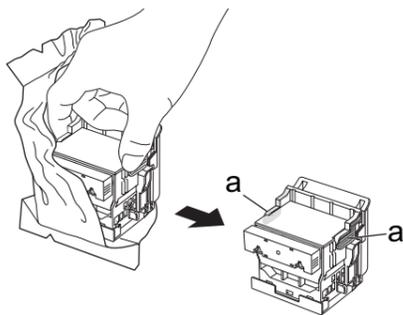


5 オレンジ色の保護部品 (a) を取り外し、もう1つのオレンジ色の保護部品 (b) を、つまみ部 (c) を持って取り外します。

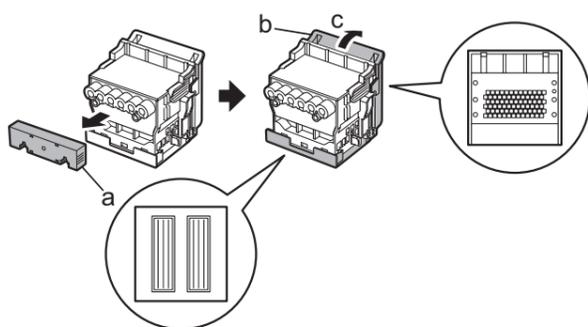


- 重要**
- 保護部品に保護されていた部分には絶対に触れないでください。Printヘッドの破損や印刷不良の原因になります。
 - Printヘッドにはインクが入っているため、保護部品を取り外す際にはこぼさないようにご注意ください。
 - 取り外した保護部品は再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。


6 図のように、インク供給部 (a) を手前上側にして、Printヘッドをキャリッジ (b) に差し込みます。保護部品に保護されていた部分がキャリッジ (b) に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。

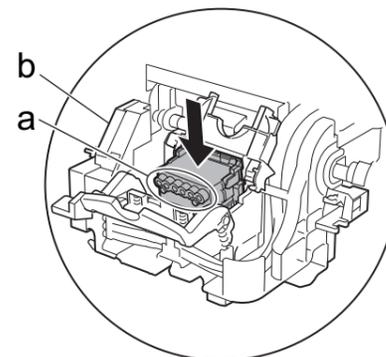


7 Printヘッド固定カバーを前側に倒して、Printヘッドをロックします。

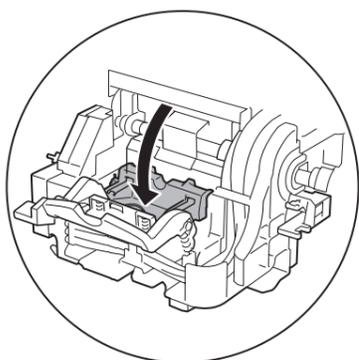

8 Printヘッド固定レバーを奥側に倒します。

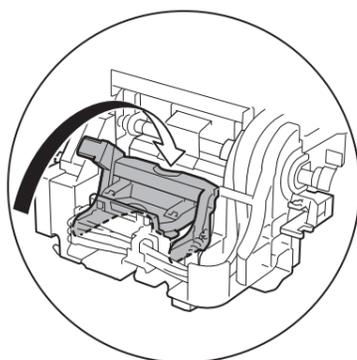


9 上カバーを閉じます。

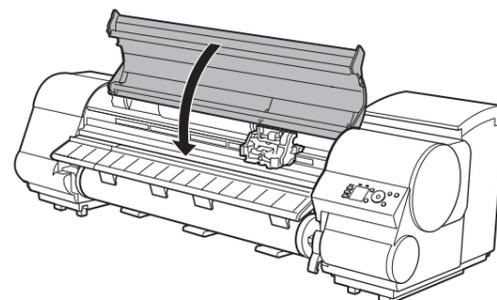


同梱用紙をセットして、プリントヘッドを調整してください。


1 ディスプレイに「調整パターンを印刷する用紙を選んで下さい。」と表示されるので、[▲]キーと[▼]キーで「カット紙」を選択し、[OK]キーを押します。

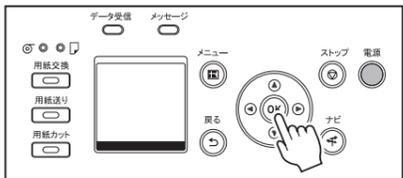


2 上カバーを開き、リリースレバーを上げます。

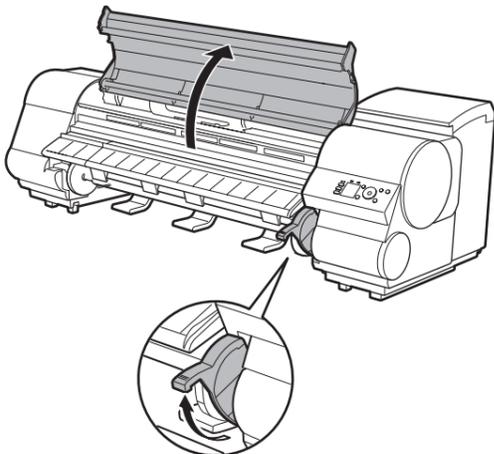


重要 リニアスケール (a)、キャリッジシャフト (b)、固定刃 (c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

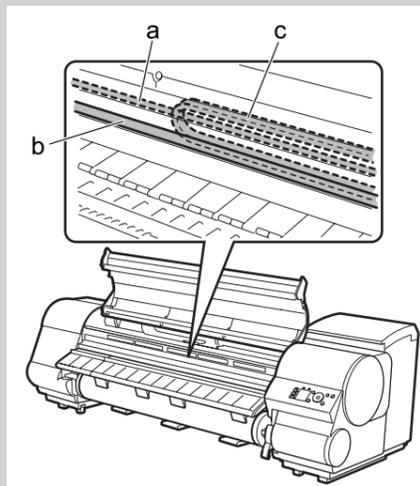


3 印刷面を上にして縦長になる向きで、同梱用紙をプラテン (a) と用紙押さえ (b) の間に挿しこみます。用紙が斜めにならないよう、(c) の紙合わせラインに合わせてセットし、(d) のラインの手前側に用紙先端を合わせてください。カット紙を挿しこむと、自動的にカット紙が吸引されてプラテン上に保持されます。

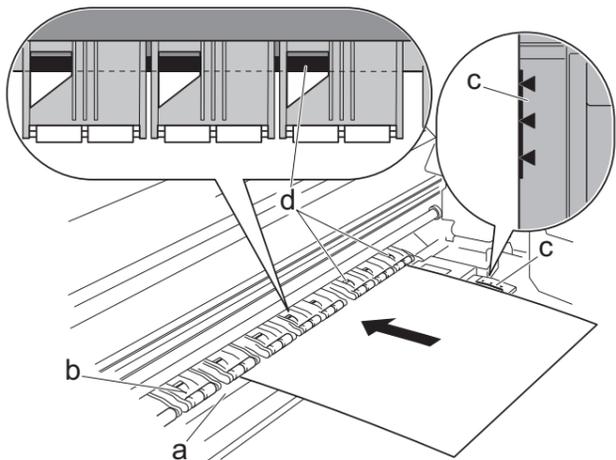

4 リリースレバーを下げ、上カバーを閉じます。

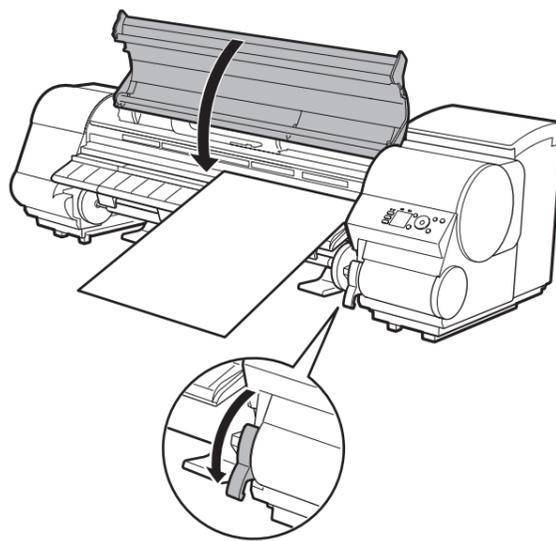

5 ディスプレイに用紙の種類を選択する画面が表示されるので、[▲]キーと[▼]キーでセットした用紙の種類を選択します。ここでは「カット紙」を選択して[OK]キーを押し、表示されるメニューから「カット紙」を選択して[OK]キーを押します。

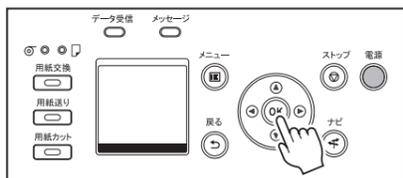

給紙が開始されます。

メモ ・[用紙が斜めにセットされています。] と表示された場合は、手順 3 を参照し、カット紙をセットし直します。

6 給紙が完了すると、自動的にインクの初期充填とプリントヘッド調整が開始されます。インクの初期充填とプリントヘッド調整には約 30 分かかります。この時間に、ソフトウェアをコンピュータにインストールしてください。(P.9「ソフトウェアをインストールする」参照)

メモ ・インクの初期充填では、インクタンクとプリントヘッドの間をインクで充填します。また、プリンタを最適な状態にするためにクリーニングを行います。これによりインクの残量表示と、メンテナンスカートリッジの残り容量の表示が減少します。なお、スターターインクタンクは初期設置用です。早めに交換用のインクタンクを準備することをお勧めします。

プリントヘッドの調整が終了すると、調整用パターンを印刷した用紙が排紙されます。リリースレバーを解除して用紙を取り外してください。これでプリンタのセットアップは完了です。

セットアップ後にロール紙をセットする際には、先に「用紙交換」キーを押して給紙元にロール紙を選択する必要があります。詳細は「電子マニュアルの表示方法」(P.14) の手順で参照できるユーザーズガイド、基本操作ガイドを参照してください。

メモ ・ロール紙のセット方法については操作パネルのナビ機能でも確認できます。以下の手順でナビを表示して確認してください。

- 1.[ナビ] キーを押します。
- 2.▲キー、▼キーを押して、「[ロール紙のセット]」を選択し、[OK] キーを押します。
- 3.▲キー、▼キーを押して、「操作ガイドを見る」を選択し、[OK] キーを押します。ナビが開始されます。



ソフトウェアをインストールする

iPF830 iPF840 iPF850

Windows の場合：同梱の UserSoftware CD-ROM から下記の手順でインストールしてください。

Mac OS の場合：ソフトウェアは同梱されておりません。必要なソフトウェアをキヤノンのホームページからダウンロード、インストールしてからプリンタをご利用ください。

キヤノン大判プリンタ品質向上へのご協力をお願い

キヤノンでは、お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、お客様がお使いのキヤノン大判プリンタに関する情報を、インターネットを通じてキヤノンへ送信することをお願いしております。ソフトウェアのインストール過程で表示される「使用状況調査プログラム」ウィンドウの記載内容を確認してください。(P.10、手順 6 参照)

- 同意していただいた場合、使用状況調査プログラムがインストールされます。
- 使用状況調査プログラムにより、定期的に匿名のプリンタ情報を自動送信します。
- キヤノン大判プリンタに関する情報以外の情報は送信されません。
- お客様の個人情報は送信されません。
- お客様に電子メールをお送りすることはありません。
- 自動送信は、いつでも止めることができます。
- 使用状況調査プログラムについてご質問やご不明な点などがございましたら、お客様相談窓口までお問い合わせください。

Windows の場合、USB 接続、TCP/IP (ネットワーク) 接続を行うことができます。ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。USB 接続の場合は P.9 「USB 接続の場合」、TCP/IP (ネットワーク) 接続の場合は P.10 「TCP/IP (ネットワーク) 接続の場合」の説明に従ってソフトウェアをインストールしてください。

重要 インストールするには「Administrator」アカウントに相当する管理者権限が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインしてください。

<対応している OS >

- 32 ビット：Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP
- 64 ビット：Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003

メモ Windows OS は最新の Service Pack を適用してください。

メモ ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中に以下の画面が表示される場合があります。

- [ブロックを解除する] を選択し、[次へ] をクリックしてください。




USB 接続の場合

ソフトウェアをインストールする

- 重要** USB ケーブルは、Hi-Speed USB に準拠したケーブルを使用してください。
- USB ケーブルの接続は、プリンタドライバのインストール中に表示される画面の指示に従って行ってください。先に USB ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。

1 コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていないことを確認後、コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の UserSoftware CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

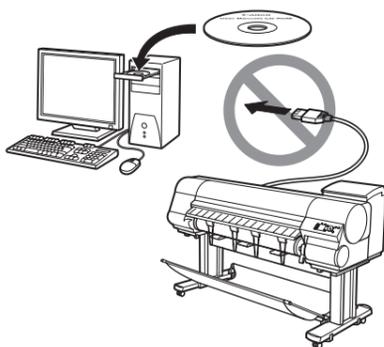

2 [Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。




- [言語] をクリックすると、言語を選択できます。
- [基本操作ガイドを見る] をクリックすると CD-ROM に収録された基本操作ガイドで、プリンタの基本的な操作を確認できます。

3 [インストール一覧] ウィンドウで、インストールするソフトウェアを選択し、[次へ] をクリックします。ソフトウェアの名称にマウスポインタを近づけると、ソフトウェアの概要が表示されます。




4 [使用地域の選択] ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ] をクリックします。

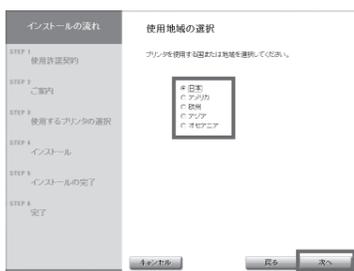

5 使用許諾契約書の内容を確認して [はい] をクリックします。



6 使用状況調査プログラムの内容を確認し、同意いただける場合は [同意する] をクリックします。

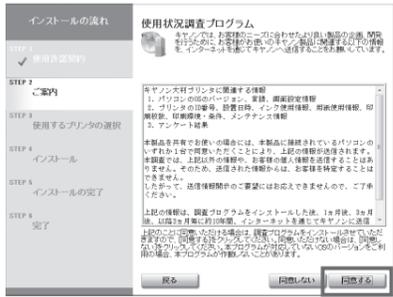

7 アンケートに回答いただける場合は、回答して [次へ] をクリックします。



8 アンケートの回答内容を確認して [次へ] をクリックします。




9 [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、[プリンタを直接コンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。




10 [プリンタのインストール方法] ダイアログボックスで、[USB 接続でインストール] を選択し、[次へ] をクリックします。



11 以下のダイアログボックスが表示されたら、プリンタの電源がオンになっていることを確認し、USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。

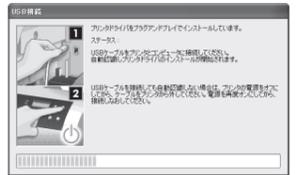

メモ
警告ダイアログボックスが表示されたら、[再試行] をクリックしてからやり直してください。

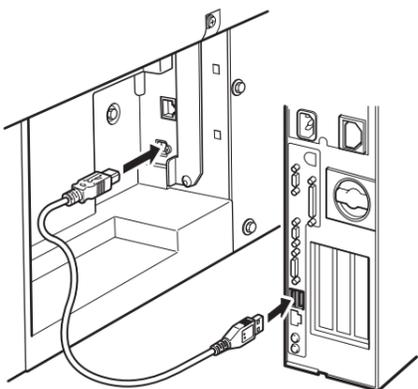

重要
USB ケーブルを LAN コネクタに差し込まないように注意してください。

12 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ] をクリックします。



13 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。




コンピュータの再起動後、ソフトウェアの設定が有効になります。これでソフトウェアのインストールは完了です。

TCP/IP (ネットワーク) 接続の場合

ソフトウェアをインストールする

重要
既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタに割り当てられている IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポートと HUB のポートを接続します。既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、手順 2 に進みます。

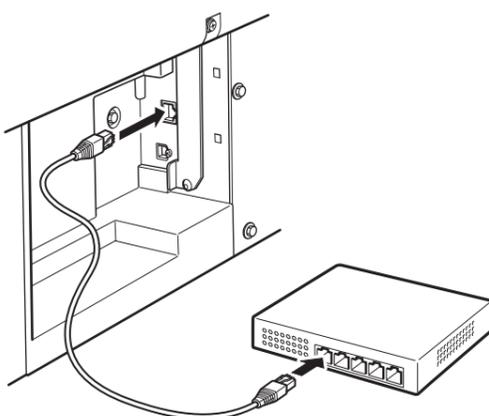

メモ
プリンタの電源がオンの場合、LAN ポート下の LINK ランプが点灯します。

1000Base-T 接続	下側のランプが緑色に点灯
100Base-TX 接続	上側のランプが橙色に点灯
10Base-T 接続	上側のランプが緑色に点灯

2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の User Software CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



3 P.9 ~ P.10 の手順 2 ~ 8 と同様の手順を行います。

4 [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、[プリンタをネットワークでコンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。



5 ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合

[準備] ウィンドウで注意事項を確認し、[ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する] を選択し、[次へ] をクリックします。手順6に進みます。



プリンタの IP アドレスを直接指定する場合

[準備] ウィンドウで注意事項を確認し、[ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する] を選択し、[次へ] をクリックします。手順8に進みます。



6 ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合

[検索結果] ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。[IPv4 デバイス] タブおよび [IPv6 デバイス] タブのプリンター一覧から使用したいプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



- [IPv6 デバイス] タブは、お使いの OS が Windows XP、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003 の場合には表示されません。
- [IPv6 デバイス] タブのプリンター一覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、IPv4 で接続してください。
- [IPv4 デバイス] タブのプリンター一覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、P.12の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP アドレスを直接指定してください。


選択したプリンタの [IP アドレスの状態] によって以降の手順が異なります。
[未設定] または [IP 重複] の場合は手順7へ進みます。
[使用可能] の場合はインストールが開始されます。手順9に進みます。

7 ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合

[IP アドレスの設定方法] ウィンドウでご使用の環境に合った IP アドレスの設定方法を選択します。


- IP アドレスを直接入力して設定する場合
[IP アドレスの設定方法] で、[手動設定] を選択し、IP アドレスを入力します。
- DHCP サーバの機能を利用して、自動的に IP アドレスを割り当てる場合
「自動設定」を選択します。ただし、この手順の他に、別途設定が必要になります。(P.12「DHCP を利用する」)

IP アドレスの設定方法を選択したら、[設定対象のプリンタ情報] の [デバイス名]、[プリンタ設置場所] を任意で入力し、[インストール] をクリックするとインストールが開始されます。手順9に進みます。

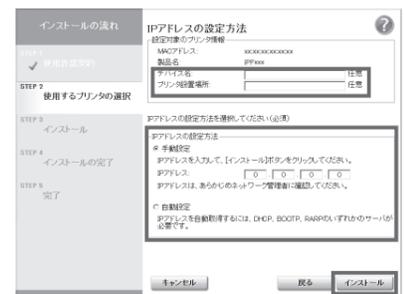

8 プリンタの IP アドレスを直接指定する場合

[IP アドレス指定] ウィンドウで、[IPv4 アドレス] または [IPv6 アドレス] を選択してプリンタの IP アドレスを入力し、[インストール] をクリックします。インストールが開始されます。

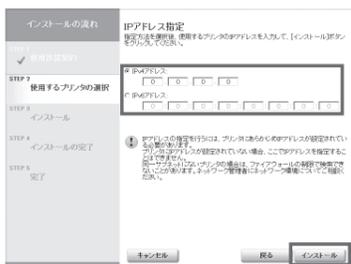

• IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。



• [IPv6 アドレス] は、お使いの OS が Windows XP、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003 の場合には表示されません。

9 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ] をクリックします。



10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



11 コンピュータの再起動後、ソフトウェアの設定が有効になります。これでソフトウェアのインストールは完了です。

ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは

初めてプリンタをネットワークに接続する際に、検索しても使用したいプリンタが見つからなかった場合は、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP アドレスを直接指定します。

インクの初期充填とプリントヘッドの調整が終わってから、プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定します。



・インクの初期充填とプリントヘッドの調整が終わるまでは、プリンタを操作しないでください。

1

操作パネルのタブ選択画面で [◀] キー、[▶] キーを押して [設定/調整] を選択し、[OK] キーを押します。



2

[▲] キー、[▼] キーで [インターフェイス設定] を選択し、[OK] キーを押します。

3

[▲] キー、[▼] キーで [TCP/IP] を選択し、[OK] キーを押します。

4

IP アドレスを入力します。操作パネルの [▲] キー、[▼] キーでメニューを選択してください。

- [IPv4] を選択して [OK] キーを押します。
- [IPv4 設定] を選択して [OK] キーを押します。
- [IP アドレス] を選択して [OK] キーを押します。
- IP アドレスを入力します。



IP アドレスの入力方法

- [◀] キー、[▶] キーを押して入力フィールドを選択し、数値を入力できる状態にします。
- [▲] キー、[▼] キーを押して数値を入力します。
 - [▲] キーを押すと数値は 1 つずつ増えます。
 - [▼] キーを押すと数値は 1 つずつ減ります。
 - [▲] キーや [▼] キーを押し続けると、数値を連続して増減することができます。
- 入力が完了したら、[OK] キーを押します。

5

[メニュー] キーを押します。

6


登録を確認する画面が表示されるので、[▲] キー、[▼] キーで [する] を選択し、[OK] キーを押します。プリンタに IP アドレスが設定されます。続いてプリンタドライバのインストールを再開します。

7

[検索結果] ウィンドウで、[ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する] を選択し、[次へ] をクリックします。[IP アドレス指定] ウィンドウが表示されるので、P.11 の手順 8 (プリンタの IP アドレスを直接指定する場合) ~ 手順 11 にしたがってソフトウェアのインストールを完了してください。



・以下の画面が表示されている場合は、[再試行] をクリックし、表示される画面で [ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する] を選択してください。

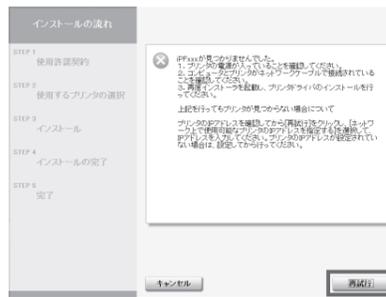

DHCP を利用する

DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、次のいずれかの設定を行う必要があります。ご使用の環境に合った設定方法をネットワーク管理者に確認してください。

DNS サーバのある環境でご使用の場合

本プリンタで DNS 動的更新機能を設定し、DNS サーバにプリンタの DNS ホスト名を登録してください。

DNS サーバの無い環境でご使用の場合

いつも同じ IP アドレスが本プリンタに割り当てられるように、DHCP サーバを設定してください。

ここでは、プリンタの操作パネルから DNS 動的更新をオンにする方法について説明しています。



・DNS 動的更新機能はリモート UI から設定いただけます。詳しくはユーザーズガイド「リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」をご参照ください。

1

P.12 「ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは」の手順 1 ~ 3 と同様の手順を行います。

2

[▲] キー、[▼] キーで [IPv4] または [IPv6] を選択し、[OK] キーを押します。

3

[▲] キー、[▼] キーで [DNS 設定] を選択し、[OK] キーを押します。

4

[▲] キー、[▼] キーで [DNS 動的更新] を選択し、[OK] キーを押します。

5

IPv4 の場合

[▲] キー、[▼] キーで [オン] を選択し、[OK] キーを押します。

IPv6 の場合

- 「IPv4 と同じホスト名・ドメイン名を使いますか?」と表示されたら [▲] キー、[▼] キーで [使わない] を選択して [OK] キーを押します。
- [▲] キー、[▼] キーで [ステートフルアドレス] を選択し、[OK] キーを押した後、[▲] キー、[▼] キーで [オン] を選択し、[OK] キーを押します。
2. と同じ手順で [ステートレスアドレス] を [オン] に設定します。



スタッカーを取り付ける

iPF850

ロール紙への印刷で排紙された用紙を積載するためのスタッカーを取り付けます。
⇒スタッカーに同梱のスタッカーセットアップガイド参照




付属品をポケットに収納する

iPF830 iPF840 iPF850


1

マニュアルポケットにマニュアルを収納し、いつでも読めるように保管してください。

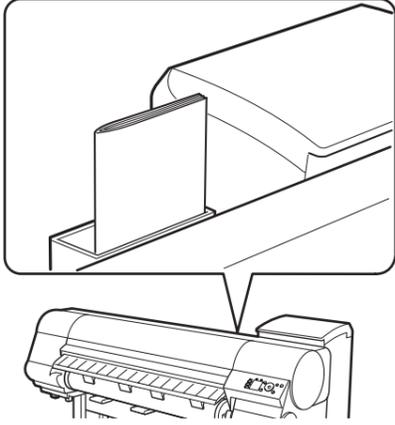

2

アクセサリポケットに3インチ紙管アタッチメントなどの付属品を収納します。

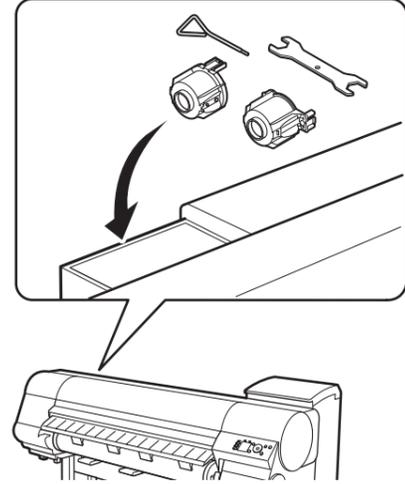

 •セットアップが完了したら、各種マニュアルを参照し、プリンタをご活用ください。(→P.2「本プリンタ付属のマニュアル」)

メモ

本プリンタの電子マニュアルには、ユーザーズガイド、用紙リファレンスガイド、基本操作ガイドがあります。各マニュアルの記載内容についてはP.2「本プリンタ付属のマニュアル」を参照してください。

ユーザーズガイド、用紙リファレンスガイドを表示する

ユーザーズガイド、用紙リファレンスガイドは同梱されておりません。下記手順に従って、インストールしたソフトウェアのリンクから、Web サイトにある各マニュアルを表示してください。表示するにはインターネット接続が必要です。

Windows の場合

ここではプリンタドライバからユーザーズガイド、用紙リファレンスガイドを表示する方法を説明しています。

メモ • インストールした他のソフトウェアから製品マニュアルへのリンクをクリックすることで各マニュアルを表示することもできます。

1 Windows 7 以前の場合

デスクトップの[スタート]メニューから[コントロールパネル]をクリックします。

Windows 8 以降の場合

1. マウスポインタをデスクトップの右下隅にあわせ、設定バー(チャーム)を表示します。

2 [ハードウェアとサウンド](または[プリンタとその他のハードウェア])をクリックします。



メモ • [スタート]画面から始める場合は、先に[デスクトップ]タイルをクリックして、デスクトップを表示します。


2. [設定]ボタン、[コントロールパネル]の順にクリックします。

メモ • アプリケーションソフトを開いている場合は、印刷のメニューからプリンタドライバを開くことで、少ない手順で各マニュアルを表示できます。(アプリケーションソフトによっては、プリンタドライバを表示できない場合があります。)

<操作例>

1. [ファイル]メニューから[印刷]または[プリント]を選択します。
2. [印刷]ダイアログボックスで、プリンタを選択し[プロパティ]または[詳細設定]ボタンをクリックします。
3. 手順6以降の操作を行います。


3 [デバイスとプリンター](または[プリンタ]、[プリンタとFAX])をクリックします。

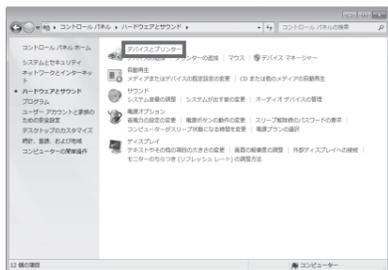

4 プリンタを右クリックし、[プリンタのプロパティ](または[プロパティ])をクリックします。




5 [基本設定](または[印刷設定])をクリックし、タイトルにプリンタ名の付いた[印刷設定]ダイアログボックスを開きます。

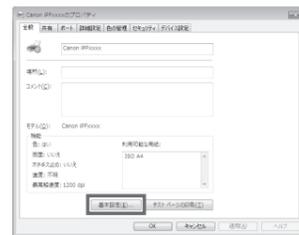

6 [サポート]シートを選択し、[製品マニュアル]ボタンをクリックします。



7 ユーザーズガイドを表示する場合は[ユーザーズガイド]をクリックします。また、用紙リファレンスガイドを表示する場合は[用紙リファレンスガイド]をクリックします。

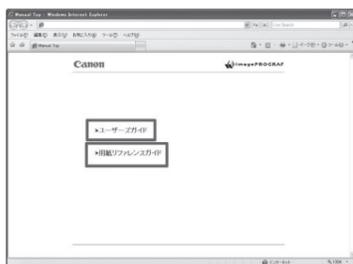

Mac OS の場合

ここではプリンタードライバと同時にインストールされる[Printmonitor]からユーザーズガイド、用紙リファレンスガイドを表示する方法を説明しています。

メモ • インストールした他のソフトウェアから製品マニュアルへのリンクをクリックすることで各マニュアルを表示することもできます。

1 [Dock]内の[システム環境設定]アイコンをクリックします。



2 [プリントとスキャン](OSのバージョンによっては[プリンタとスキャナ]または[プリントとファクス])をクリックします。



3 プリンタの一覧からプリンタを選択し、**[オプションとサプライ]** をクリックします。




4 **[ユーティリティ]** をクリックします。



5 **[プリンタユーティリティを開く]** をクリックします。



6 **[サポート]** をクリックします。

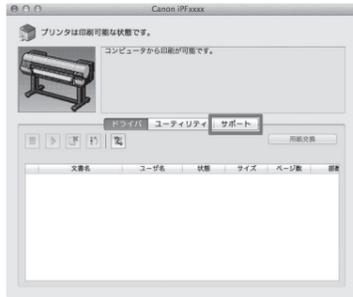

7 **[製品マニュアル]** ボタンをクリックします。



8 ユーザーズガイドを表示する場合は**[ユーザーズガイド]** をクリックします。また、用紙リファレンスガイドを表示する場合は**[用紙リファレンスガイド]** をクリックします。



基本操作ガイドを表示する

Windows の場合：下記の手順で UserSoftware CD-ROM から参照できます。
Mac OS の場合：キヤノンホームページからダウンロードしてご利用ください。

1 User Software CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

2 **[Setup Menu]** ウィンドウで、**[基本操作ガイドを見る]** をクリックします。



3 開いたフォルダに格納された PDF ファイルを開きます。

基本操作ガイドが表示されます。

プリンタをセットアップしているときに、操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、ユーザーズガイド、または基本操作ガイドを参照してください。

メッセージ	原因	処置
[インクタンクが装着されていません。インクタンクを確認してください。]	インクタンクがセットされていません。	インクタンクをセットし直します。 (P.6、手順 2-10 参照)
[プリントヘッドを認識できません。]	プリントヘッドが取り付けられていません。	プリントヘッドを取り付けます。 (P.7、手順 1-9 参照)
[用紙が斜めにセットされています。]	セットした用紙が斜めになっています。	カット紙をセットし直します。(P.8、手順 2-5 参照)
[用紙サイズを検知できません。リリースレバーを解除して、用紙をセットし直してください。]	カット紙の先端を、紙合わせラインの示す位置よりも奥にセットしてしまっています。	カット紙の先端を紙合わせラインの手前側に合わせて、カット紙をセットし直します。(P.8、手順 2-5 参照)
	給紙元にカット紙を選択したまま、ロール紙を給紙しています。	リリースレバーを上げてロール紙をロールホルダーに巻き取ります。その後 [用紙交換] キーを押して給紙元にロール紙を選択し、ロール紙の給紙をやり直します。詳細はユーザーズガイド、基本操作ガイドの「ロール紙をプリンタから取り外す」、「ロール紙をプリンタにセットする」を参照してください。
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	メンテナンスカートリッジが外れています。	メンテナンスカートリッジを正しく取り付けます。
[ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx] (x は英数字)	上カバー内部のテープやベルトストッパが取り外されています。	電源をオフにして、上カバーを開きテープやベルトストッパを取り外してから電源をオンにします。
	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにします。再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[エラー Exxx-xxxx] (x は英数字)	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。