



1

2

3

Canon
PIXUS MG5730



取扱説明書


設置マニュアル 本体編

はじめて使うときの準備



設置手順を動画で説明


<http://canon.com/ijsetup>

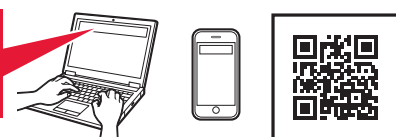

設置の手順を動画でご覧いただけます。
パソコンやスマートフォンで上記の Web サイトにアクセスしてご覧ください。

RMC (Regulatory Model Code): K10426

1 付属品を確認する

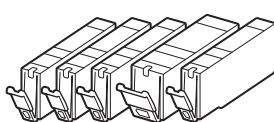


- 安全・重要事項ガイド
- 設置マニュアル 本体編
- 設置マニュアル 接続編
- 基本操作マニュアル

2 保護材を外す 電源を入れる




1 外側の保護材（テープ、フィルムなど）を取り除く


2 フロントカバーを開く

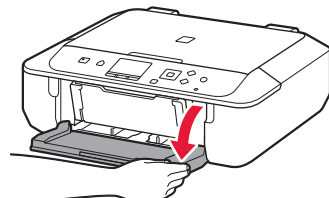


3 ① 操作パネルを開く
② オレンジテープと固定部材を取り除く

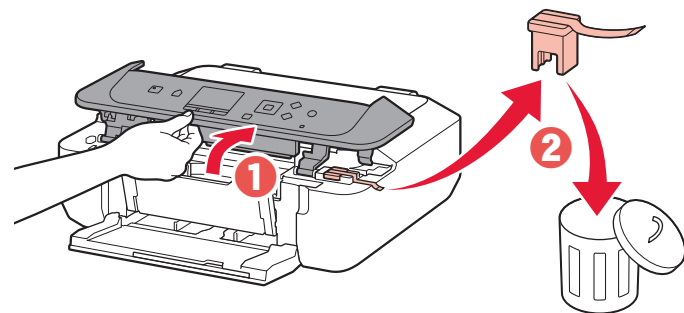


4 操作パネルを閉じる

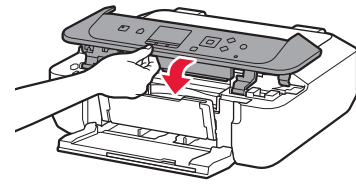


5 ① 電源コードを接続する
② 電源ボタンを押す
ⓧ USB ケーブルはまだ接続しないでください。

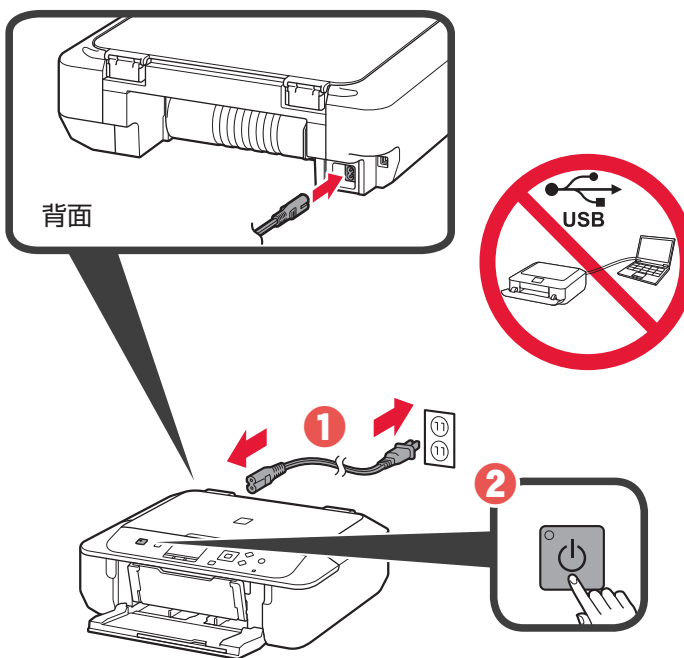


6 ① 図の画面を確認する
② OK ボタンを押す

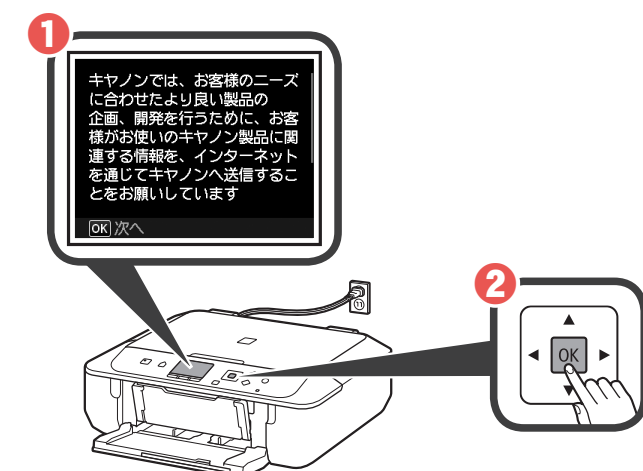

7 [承諾する] または [承諾しない] をファンクションボタンで選択する

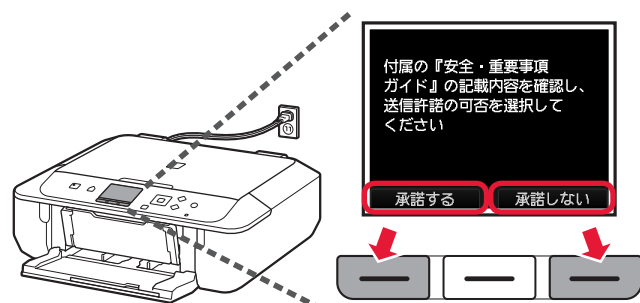

8 ① 図の画面を確認する
② OK ボタンを押す

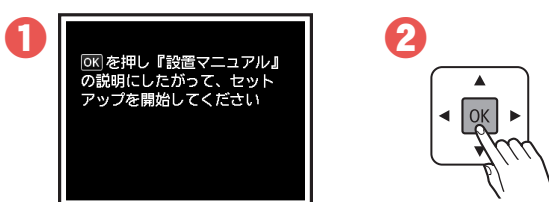


3 インクタンクを 取り付ける




1 ① 操作パネルを開く
② 排紙トレイを開く

インクタンク取り付け位置
ⓧ 止まるまで触らないで！

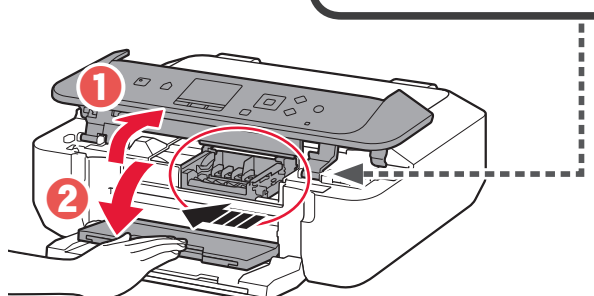


2 フィルムをはがす

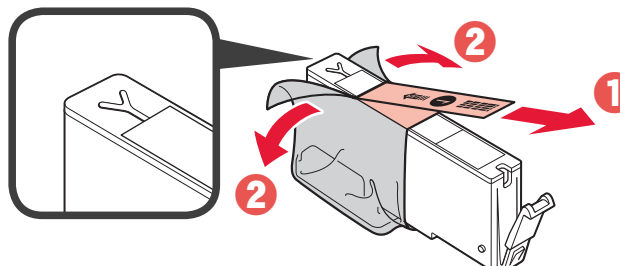


- ・ かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。
- ・ オレンジ色のテープを完全にはがしてください。


3 オレンジ色のキャップに指をかけてゆっくり取り外す
ⓧ (A) Y 字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！
ⓧ (B) 触らないで！

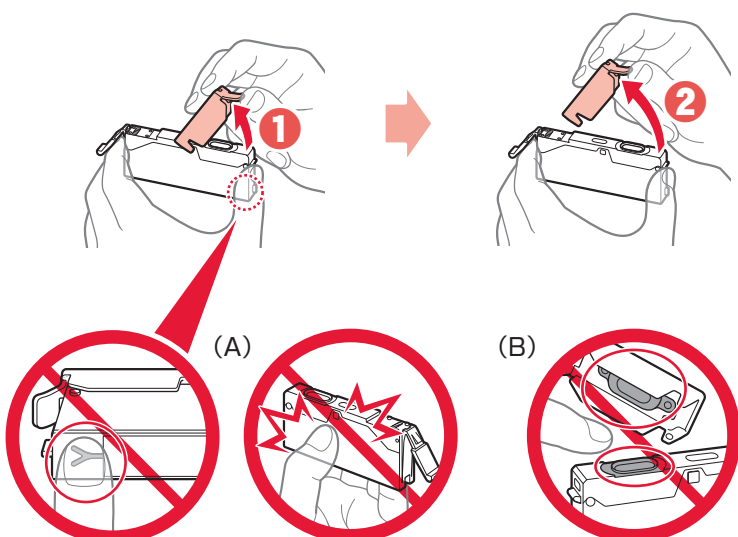


4 インクタンクを差し込み、カチッと音がするまで上から押す
ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

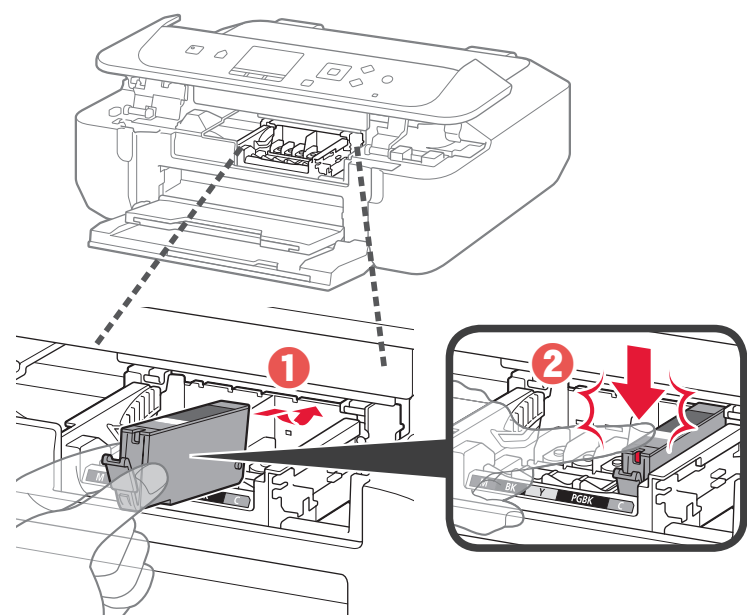

5 すべてのランプが点灯したことを確認する

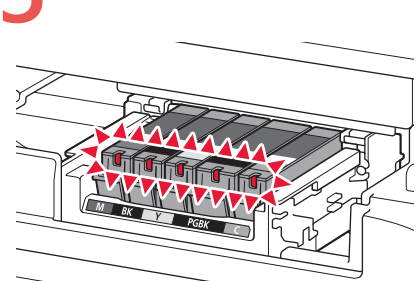


6 ① 排紙トレイを閉じる
② 操作パネルを閉じる

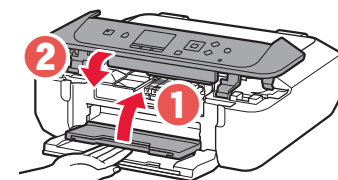

初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためにインクを消費します。

7 ① 下の画面に変わったことを確認する
② OK ボタンを押す

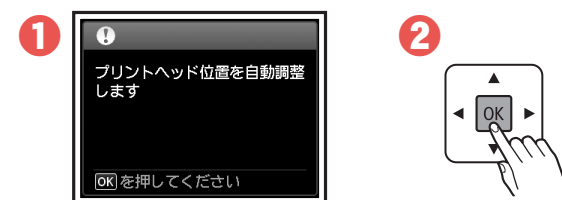


画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。


4 用紙を セットする




1 カセットを止まるまで引き出す

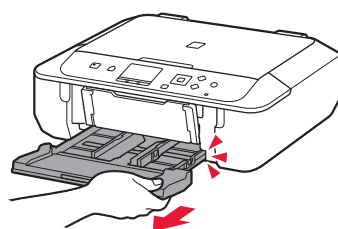


2 右の用紙ガイドを端に寄せる

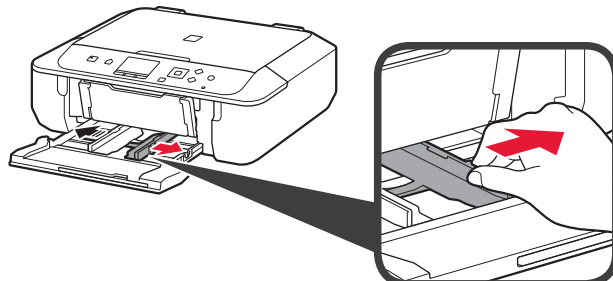

3 奥に突き当たるまで、普通紙を差し込む
印刷したい面を下向きにセットする


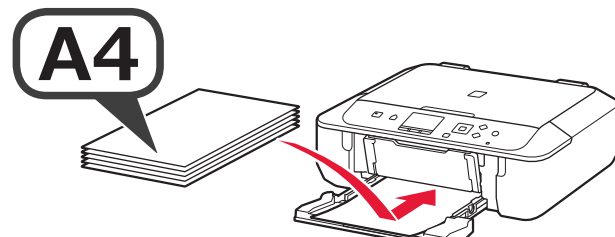


4 右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる

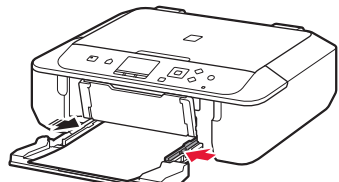


用紙ガイドを用紙に強く突き当てすぎないでください。うまく給紙されない場合があります。


5 フロントカバーの ▶ と本体の ◀ が合うまで、カセットを奥に押し込む

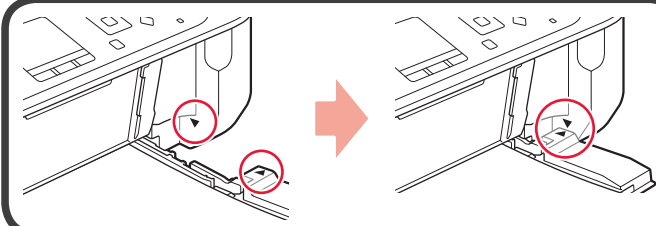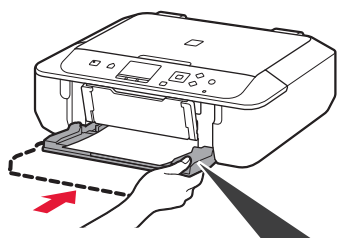

6 ① 用紙サポートを引き出す
② 補助トレイを引き出す

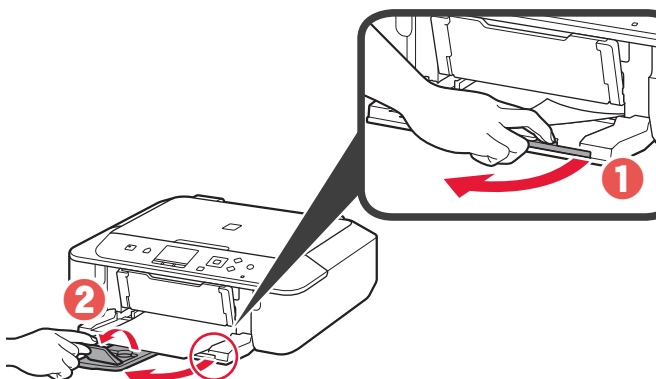

7 ① 排紙トレイを開く
② 排紙サポートを開く

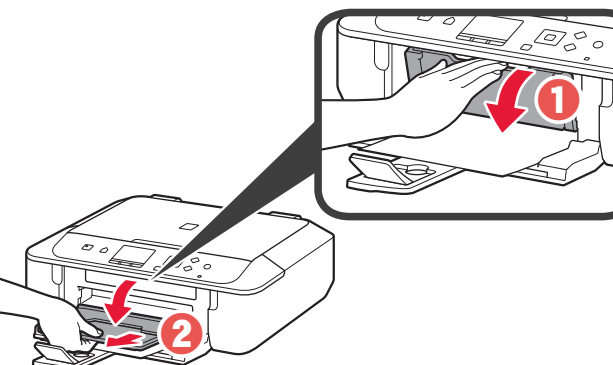

排紙トレイを開いておかないと印刷時にエラーになります。

用紙の扱いについて、詳しくは「基本操作マニュアル」またはオンラインマニュアルを参照してください。

5 プリントヘッドの位置を調整する




よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。


- 1 図の画面を確認する
- 2 OK ボタンを押す



- 2 パターンが印刷されたら、原稿台ガラスにパターンをセットする

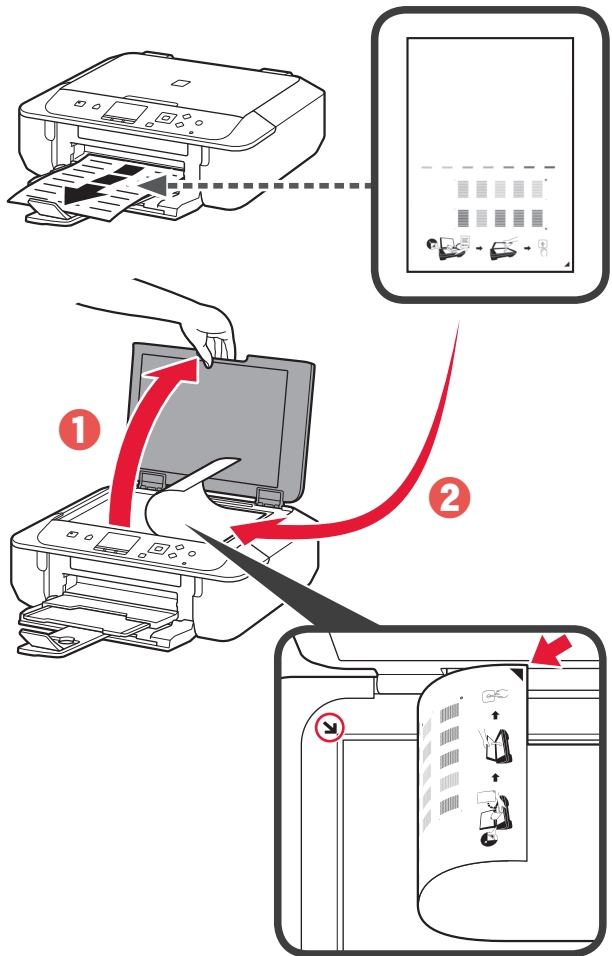

- 3 原稿台カバーを閉じる

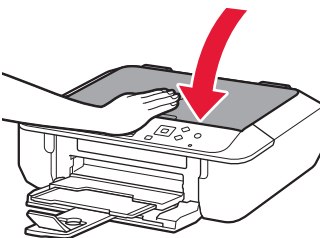


このあとは、画面の指示に従って OK ボタンを押してください

約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと画面が表示されます。


6 プリンターの使用方法を選択する



- 1 プリンターの使用方法に応じた設定に進む

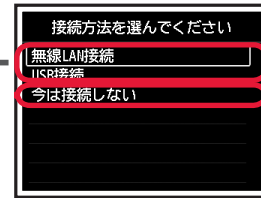


- 2 1 下記の「接続の種類」の説明を参考に、使用する機器との接続方法を ▲▼ ボタンで選択する
- 2 OK ボタンを押す

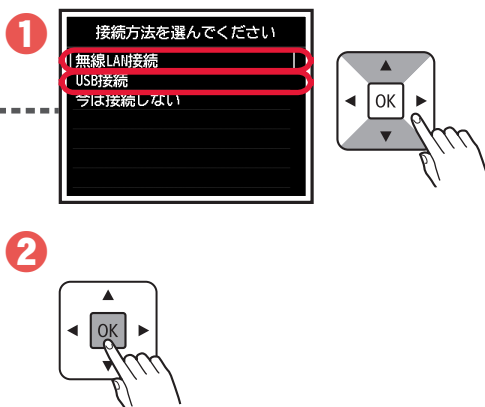

接続の種類

無線 LAN 接続 (ケーブルを使わずにネットワークに接続)

無線 LAN ルーターを使用する場合

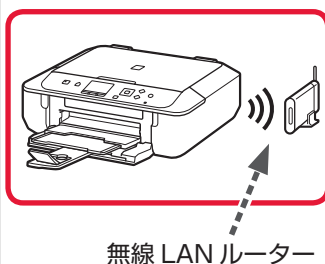


無線 LAN ルーター

無線 LAN ルーターを使用しない場合



スマートフォン、タブレットなどから印刷したい場合も、無線 LAN が便利です。

USB 接続 (USB ケーブルで直接機器と接続)

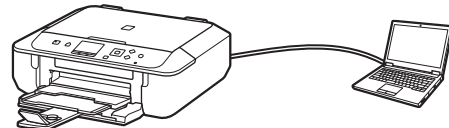

もっともかんたんに接続できます。接続できるパソコンは 1 台だけです。


- 3 1 接続方法を確認する
- 2 OK ボタンを押す



無線 LAN 接続を選択した場合

USB 接続を選択した場合


- 4 無線 LAN 接続の場合
図の画面が表示されたことを確認する

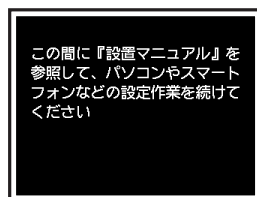


AirPrint や Google Cloud Print のみをご使用の場合は、「AirPrint/Google Cloud Print のみをご使用の場合」に進んでください。

6

- 5 USB 接続の場合
1 図の画面を確認する
- 2 OK ボタンを押す

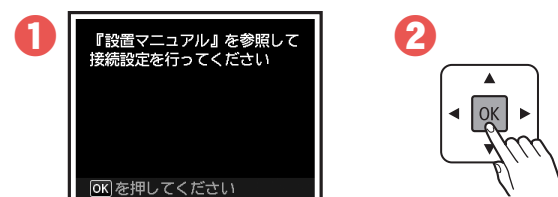

- 6 プリンターとの接続の設定と、ソフトウェアのインストールを行います。『設置マニュアル 接続編』に従ってセットアップを続けてください。

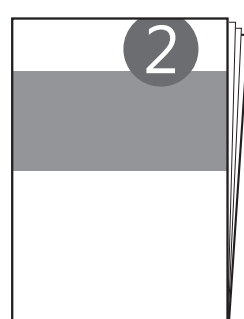

『設置マニュアル 接続編』へ

取扱説明書について


「基本操作マニュアル」

プリンターの基本的な使い方や用紙のセット方法、困ったときの対処方法を説明しています。

オンラインマニュアル

プリンターの使い方をより詳しく説明しています。Web サイトにアクセスしてマニュアルに進んでください。

<http://canon.com/ijsetup>

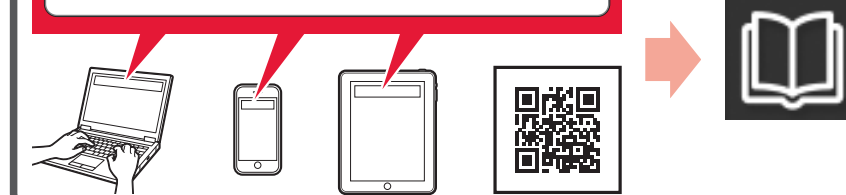


インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。(*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特典点検等のための、特別料金をいただく場合があります。

※ インクタンクの交換については、『基本操作マニュアル』(冊子)またはオンラインマニュアル (Web) の「インクタンクを交換する」を参照してください。

AirPrint/Google Cloud Print のみをご使用の場合

- 1 ストップボタンを押す

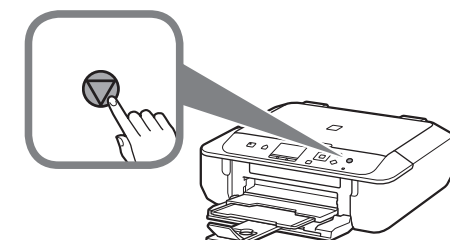

- 2 以降はプリンターの画面の指示に従って操作する



上の画面が表示されたらセットアップは終了です。

Google Cloud Print をご使用の場合は、アカウントの設定をする必要があります。

