


Inbetriebnahme 2



Sie können den Drucker mit einem PC/Smartphone/Tablet verbinden und Software installieren.

Haben Sie alle Schritte in **Inbetriebnahme 1** abgeschlossen?
Bitte lesen Sie dieses Handbuch nach Abschluss der Druckereinrichtung in **Inbetriebnahme 1**.

Verbinden Sie nun den Drucker mit

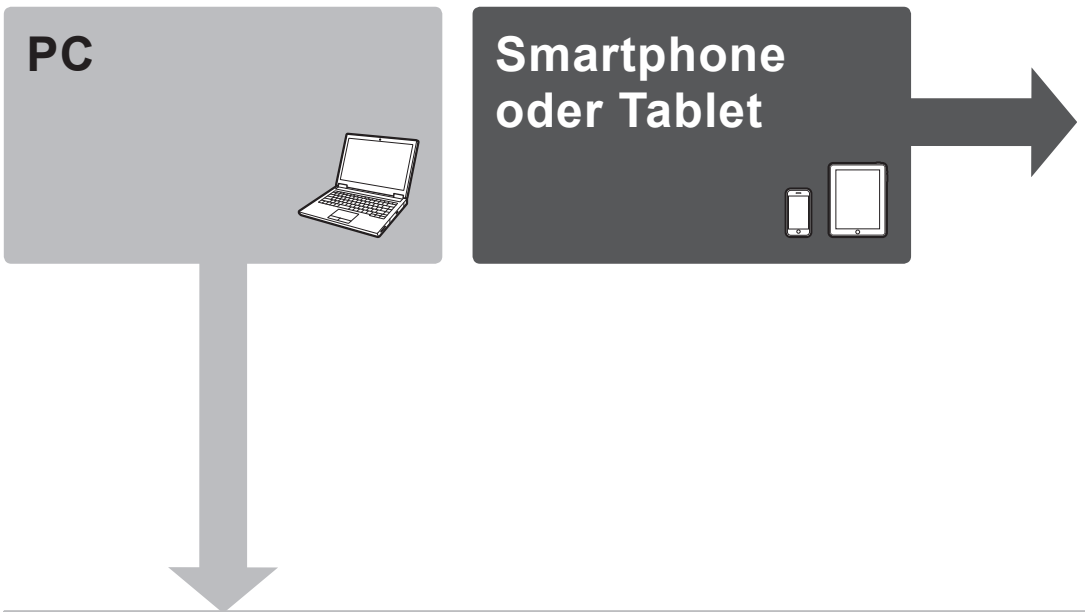

PC (Windows/Mac OS)

1. Laden Sie die Setup-Datei herunter.

1 Greifen Sie auf die folgende URL in Ihrem Webbrowser zu.

<http://canon.com/ijsetup>

2 Klicken Sie auf **Einrichten (Set Up)**.



3 Wählen Sie die Region aus, in der Sie das Produkt gekauft haben.

4 Wählen Sie Ihr Produkt aus.

5 Klicken Sie auf **Verbindung zu Computer, Smartphone oder Tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.



6 Wählen Sie das Betriebssystem aus.

7 Klicken Sie auf **Herunterladen (Download)**, um die Setup-Datei von der Website herunterzuladen.

* Wenn eine Sicherheitswarnung für das Herunterladen angezeigt wird, gestatten Sie Ihrem Browser, mit dem Herunterladen fortzufahren.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

8 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**.



9 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.

Windows PC-Benutzer: Sie können die Datei auch von der Installations-CD-ROM aus öffnen.



Der Bildschirm in 3 wird angezeigt, wenn Sie die Datei von der CD-ROM aus öffnen. Führen Sie die restlichen Schritte wie auf der Website aus.

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Installieren Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY auf Ihrem Smartphone/Tablet.

iOS: Suchen Sie "Canon PRINT" in App Store.

Android: Suchen Sie "Canon PRINT" in Google Play.



Sie können auch auf die Website zugreifen, indem Sie den Code auf der rechten Seite scannen.

* Dieses Verfahren wird auf der Basis von Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0 beschrieben. Befolgen Sie für andere Versionen die Anwendungsanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

2. Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Netzwerks.

Aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Smartphone oder Tablet, bevor Sie beginnen.

iOS

• Verwendung eines Wireless Router

• Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router (Direkte Verbindung des Druckers mit dem Gerät)

Android

* Wenn Sie Ihr Gerät direkt mit dem Drucker verbinden, können Sie möglicherweise mit Ihrem Gerät nicht auf das Internet zugreifen oder es werden Ihnen möglicherweise Gebühren für eine Internetverbindung berechnet.

Fahren Sie mit der rechten Seite fort.

2. Wählen Sie die Verbindungsmethode.

Wählen Sie eine Druckeranschlussmethode und klicken Sie auf **Weiter (Next)**.



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einstellung fortzufahren.

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, kann der Drucker verwendet werden.

Klicken Sie auf **Weiter (Next)**, um mit der Installation der Software fortzufahren.



3. Installieren Sie die Software.

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie die Software aus, die Sie installieren möchten, und klicken auf **Weiter (Next)**.



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einstellung fortzufahren.

Nun ist Ihr Computer mit dem Drucker verbunden.

Wählen Sie die gleiche Methode wie in **Inbetriebnahme 1** aus.

(W) Drahtlose LAN-Verbindung (Wireless LAN Connection)


Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem Computer, ohne Kabel zu verwenden.



USB-Verbindung (USB Connection)

Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel. Dies ist die einfachste Möglichkeit. Sie können nur einen einzigen Drucker verbinden.

* Bereiten Sie getrennt ein USB-Kabel vor.




A iOS Verwendung eines Wireless Router

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.



2 Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi.

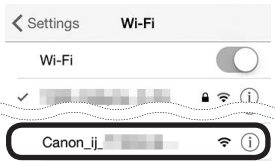

Wenn **Canon_ij_XXXX** nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis **Canon_ij_XXXX** angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

3 Tippen Sie auf **PRINT**, den Sie installiert haben.




Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.


4 Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Druckersymbol.



5 Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.

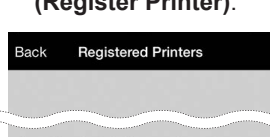


6 Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.

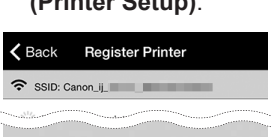

7 Tippen Sie auf **Über Wireless Router verbinden (empfohlen) (Connect via wireless router (recommended))**.




3 Tippen Sie auf **OK**.

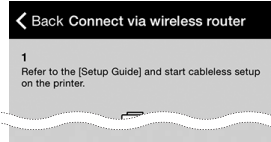


9 Wählen Sie die SSID des Wireless Router aus, der mit Ihrem Gerät verbunden ist.



10 Wenn der Bildschirm für die Eingabe des Kennworts angezeigt wird, geben Sie das Kennwort für den Wireless Router ein und tippen auf **OK**.

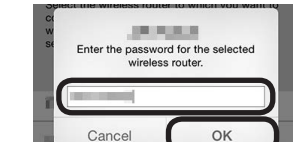

11 Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.

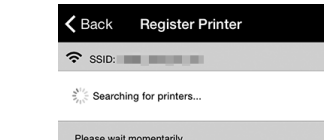


Wenn der Drucker nicht erkannt wird und eine Fehlermeldung auf dem Drucker angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK** und beginnen erneut mit 1.

12 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.



13 Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.

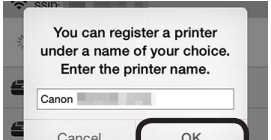

14 Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.




B iOS Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.



2 Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi.

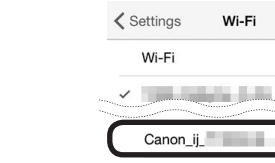

Wenn **Canon_ij_XXXX** nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis **Canon_ij_XXXX** angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

3 Tippen Sie auf **PRINT**, den Sie installiert haben.



Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.


4 Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Druckersymbol.




5 Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.




6 Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.

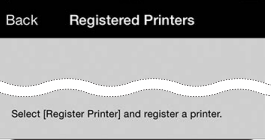


7 Tippen Sie auf **Direkte Verbindung (Direct Connection)**.

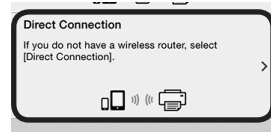

8 Tippen Sie auf **OK**.

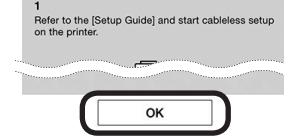


9 Überprüfen Sie SSID und Kennwort und tippen Sie auf **Kennw. kop. (Copy Password)**.

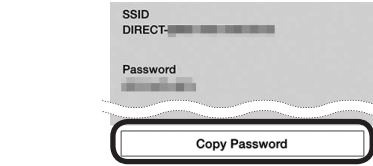


10 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.



11 Tippen Sie auf die gleiche SSID wie in 9.

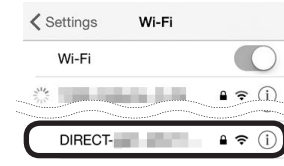


12 Fügen Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf **Anschließen (Join)**.

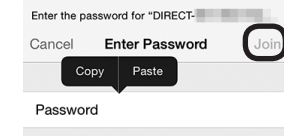

13 Tippen Sie auf **PRINT**.



14 Tippen Sie auf **Fertig (Done)**.

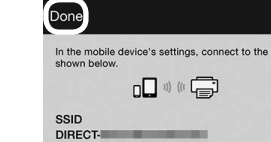


15 Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.



16 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.



17 Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.

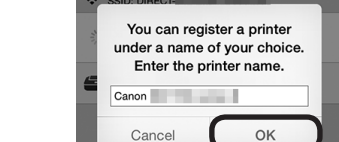

18 Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.



C Android

1 Tippen Sie auf **PRINT**, den Sie installiert haben.



Der Bildschirm für die Lizenzvereinbarung wird beim ersten Starten angezeigt.

2 Tippen Sie auf **Ja (Yes)**.




Wenn der Bildschirm in 2 nicht angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis der Bildschirm angezeigt wird.


3 Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm.

Wenn keiner dieser Bildschirme angezeigt wird, siehe "Wenn der Bildschirm **Router auswählen (Select Router)** angezeigt wird".

Stellen Sie sicher, dass die SSID des gewünschten Wireless Routers angezeigt wird und tippen Sie auf **Ja (Yes)**.

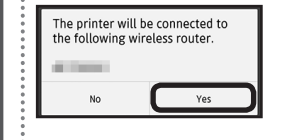

Geben Sie das Kennwort des Wireless Router ein und tippen Sie auf **OK**.

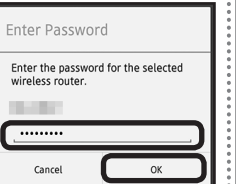


4 Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.




Wenn der Drucker nicht erkannt wird und eine Fehlermeldung auf dem Drucker angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK** und beginnen erneut mit 1.

5 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.

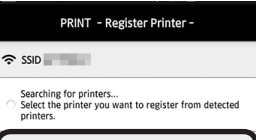

6 Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.

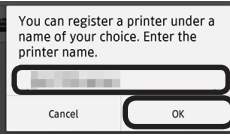

7 Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.



Wenn der Bildschirm **Router auswählen (Select Router)** angezeigt wird:

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, tun Sie Folgendes.

- Wenn die SSID des gewünschten Wireless Router angezeigt wird, tippen Sie darauf. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der gleichen SSID verbunden ist.
- Wenn die SSID des gewünschten Routers nicht angezeigt wird oder Sie sich nicht sicher sind, tippen Sie auf **Kein Wireless Router (If no target wireless router)**.


HINWEIS

iOS Wenn **Canon_ij_XXXX** nicht angezeigt wird:


Android Wenn die Meldung "**Es ist kein Drucker registriert. Druckereinrichtung ausführen? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**" nicht während des Starts von Canon PRINT Inkjet/SELPHY angezeigt wird:

Führen Sie Folgendes auf dem Drucker aus.


1 Drücken Sie die Taste **OK**.

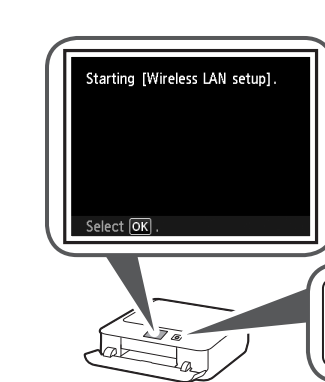


2 Wählen Sie **Kabellose Einrichtung (Cableless setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.

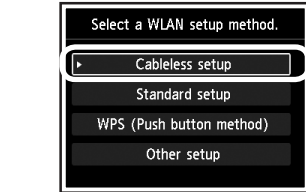

3 Drücken Sie die Taste **OK**.

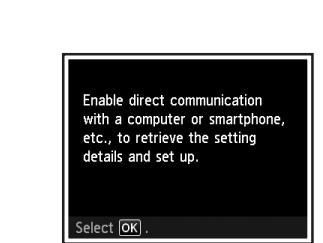

4 Kehren Sie zurück zu Canon PRINT Inkjet/SELPHY und beginnen Sie erneut mit 1 in **A** / **B** / **C**.

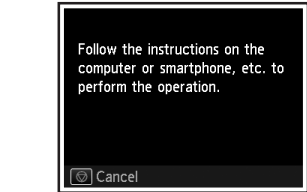


Aan de Slag-gids 2

2

U kunt de printer verbinden met een pc/smartphone/tablet en software installeren.

Hebt u alle stappen in de **Aan de Slag-gids 1** voltooid?
Lees deze handleiding nadat u de printerinstallatie in de **Aan de Slag-gids 1** hebt voltooid.

U verbindt de printer met een

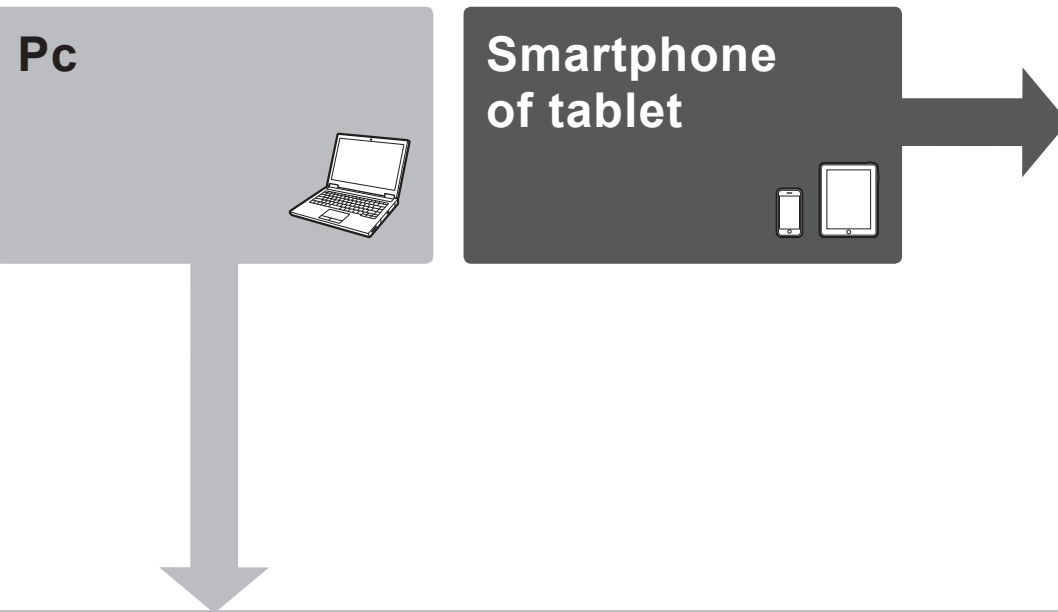

Pc (Windows/Mac OS)

1. Download het installatiebestand.

- 1 Ga in de webbrowser naar de volgende URL.
<http://canon.com/ijsetup>
 - 2 Klik op **Installatie (Set Up)**.
 - 3 Selecteer de regio waar u het product hebt gekocht.
 - 4 Selecteer uw product.
 - 5 Klik op **Verbinden met een computer, smartphone of tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
 - 6 Selecteer uw besturingssysteem.
 - 7 Klik op **Downloaden (Download)** om het installatiebestand te downloaden.
- * Als een beveiligingswaarschuwing over het downloaden wordt weergegeven, staat u de webbrowser toe het downloaden te vervolgen.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

- 3 Open het gedownloade bestand en klik op **Beginnen met installeren (Start Setup)**.



- 9 Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.

Windows Pc-gebruikers: u kunt het bestand ook openen vanaf de installatie-cd-rom.



Het scherm in 9 verschijnt wanneer u het bestand vanaf de cd-rom opent. Voer de resterende stappen uit op dezelfde manier als op de website.

Smartphone/tablet (iOS/Android)

1. Installeer Canon PRINT Inkjet/SELPHY op uw smartphone/tablet.

- iOS**: Zoek 'Canon PRINT' in de App Store.
- Android**: Zoek 'Canon PRINT' in Google Play.

Of ga naar de website door de code rechts te scannen.



* Deze procedure wordt beschreven op basis van Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In andere versies volgt u de instructies van de toepassing om de instelling te voltooien.

2. Controleer de netwerkconfiguratie.

Schakel Wi-Fi in op uw smartphone of tablet voordat u begint.

iOS

- Met draadloze router



- Zonder draadloze router (Printer rechtstreeks verbinden met apparaat)




Android

- Als u het apparaat rechtstreeks met de printer verbindt, hebt u mogelijk geen toegang tot internet met uw apparaat of worden er kosten voor de internetverbinding in rekening gebracht.

Verder naar rechterkant.

2. Selecteer de verbindingsmethode.

Selecteer een printerverbindingsmethode en klik op **Volgende (Next)**.

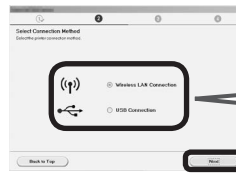

Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.

Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, is de printer klaar voor gebruik.

Klik op **Volgende (Next)** om door te gaan met de installatie van de software.



3. Installeer de software.

Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op **Volgende (Next)**.



Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.

De computer is nu verbonden met de printer.

A iOS Met draadloze router

- 1 Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
 - 2 Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
 - 3 Tik op **PRINT** dat u hebt geïnstalleerd.
 - 4 Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
 - 5 Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
 - 6 Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
 - 7 Tik op **Verbinden via draadloze router (aanbevolen) (Connect via wireless router (recommended))**.
- Als **Canon_ij_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon_ij_XXXX** verschijnt. XXXX hangt af van de printer.
- Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.
- 3 Tik op **OK**.
- Selecteer de SSID van de draadloze router die is verbonden met het apparaat.
- Als een invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt, voert u het wachtwoord van de draadloze router in en tikt u op **OK**.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printernaam in en tikt u op **OK**.
- Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

B iOS Zonder draadloze router

- 1 Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
 - 2 Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
 - 3 Tik op **PRINT** dat u hebt geïnstalleerd.
 - 4 Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
 - 5 Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
 - 6 Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
 - 7 Tik op **Directe verbinding (Direct Connection)**.
 - 8 Tik op **OK**.
 - 9 Controleer de SSID en het wachtwoord en tik op **Wachtw. kop. (Copy Password)**.
 - 10 Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
 - 11 Tik op dezelfde SSID die u hebt gecontroleerd in 9.
 - 12 Plak het wachtwoord en tik op **Verbinden (Join)**.
 - 13 Tik op **PRINT**.
 - 14 Tik op **Gereed (Done)**.
 - 15 Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
 - 16 Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
 - 17 Voer zo nodig de printernaam in en tikt u op **OK**.
 - 18 Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.
- Als **Canon_ij_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon_ij_XXXX** verschijnt. XXXX hangt af van de printer.
- Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.

C Android

- 1 Tik op **PRINT** dat u hebt geïnstalleerd.
 - 2 Tik op **Ja (Yes)**.
 - 3 Volg de instructie op het scherm.
 - 4 Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
 - 5 Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
 - 6 Voer zo nodig de printernaam in en tikt u op **OK**.
 - 7 Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.
- Als geen van deze schermen verschijnt, raadpleegt u 'Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven'.
- Controleer of de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven en tikt u op **Ja (Yes)**.
- Voer het wachtwoord van de draadloze router in en tikt u op **OK**.
- Als de printer niet wordt gedetecteerd en een foutbericht op de printer wordt weergegeven, drukt u op de knop **OK** en begint u opnieuw vanaf 1.
- Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven:
- Doe het volgende als dit scherm wordt weergegeven.
- Als de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven, tikt u erop. Zorg dat uw apparaat is verbonden met dezelfde SSID.
 - Als de SSID van de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven of als u het niet zeker weet, tikt u op **Als geen draadloze doelrouter (If no target wireless router)**.

OPMERKING

iOS Als **Canon_ij_XXXX** niet wordt weergegeven:

Android Als het bericht '**Printer is niet geregistreerd. Printerinstallatie uitvoeren? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**' niet wordt weergegeven wanneer Canon PRINT Inkjet/SELPHY wordt gestart:

Doe het volgende op de printer.

- 1 Druk op de knop **OK**.
- 2 Selecteer **Instellen zonder kabel (Cableless setup)** en druk op de knop **OK**.
- 3 Druk op de knop **OK**.
- 4 Ga terug naar Canon PRINT Inkjet/SELPHY en begin opnieuw vanaf 1 in **A** / **B** / **C**.