

PowerShot G7X Mark II

Fényképezőgép használati útmutató

- A fényképezőgép használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a „Biztonsági óvintézkedések” (14) című fejezetet.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is a használatára lehessen.
- A többi oldal eléréséhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombokra.
 - ▶: Következő oldal
 - ◀: Előző oldal
 - 📄: A hivatkozásra kattintás előtti oldal
- Fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet címére a jobb oldalon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató


MAGYAR

Használat előtt

A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket.


Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.




Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-13L*



Akkumulátortöltő
CB-2LH/CB-2LHE



Csuklósíj

* Ne húzza le az akkumulátoregységről az öntapadó fóliát.

- Nyomtatott dokumentáció mellékelve.
- Memóriakártya nincs mellékelve (📖2).

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (külön megvásárolható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

- SD memóriakártyák*¹
- SDHC memóriakártyák*^{1*2}
- SDXC memóriakártyák*^{1*2}



*¹ Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

*² Az UHS-I memóriakártyák is támogatottak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Előzetes és jogi információk

- Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- A felhasználó által egyes személyekről vagy szerzői jog által védett anyagokról fénykép vagy (video- vagy hang-) felvétel jogosulatlan készítése sértheti ezen személyek adatvédelmi jogait és/vagy sértheti mások törvény által biztosított jogait, beleértve a szerzői jogot és más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, még akkor is, ha a fénykép- vagy felvételek készítés kizárólag személyes használat céljából történik.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és a Canon ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészetében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár a képernyő (kijelző) gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több, mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem utal hibás működésre. Továbbá a képek rögzítését sem befolyásolja.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Az útmutatóban használt jelölések

- Ebben az útmutatóban a fényképezőgép gombjait és tárcsáit a rajtuk szereplő, vagy rájuk hasonlító ikonokkal jelezzük.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik. A zárójelben szereplő számok „A fényképezőgép részei” (4) című fejezetben a kezelőszerveknek megfelelő számokat jelölik.
[] Vezérlőgyűrű (11) elől
[] Fel gomb (9) hátul
[] Balra gomb (14) hátul
[] Jobbra gomb (11) hátul
[] Le gomb (12) hátul
[] Vezérlőtárcsa (6) hátul
- A felvételi módok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- ⓘ: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- ✎: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- ✎: Érintőképernyős műveleteket jelez
- 📖 xx: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)
- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.
- A címek alatt látható ➤ Állóképek” és ➤ Videók” szimbólumok jelzik a funkció alkalmazását – hogy az állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A fényképezőgép részei

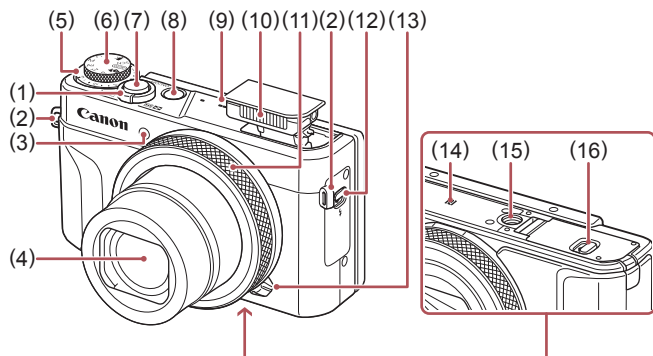

- | | |
|---|--|
| (1) Zoom kar
Felvétel: [] (teleobjektív) /
[] (nagy látószög)
Lejátszás: [Q] (nagyítás) /
[] (index) | (9) Hangszóró |
| (2) Szíjrögzítő elem | (10) Vaku |
| (3) Lámpa | (11) Vezérlőgyűrű |
| (4) Objektív | (12) [] (Vakukinyitó) kapcsoló |
| (5) Expozíciókompenzációs tárcsa | (13) Léptetés/Folyamatos választókar |
| (6) Módválasztó tárcsa | (14) [N] (N-jel)*1 |
| (7) Zárkioldó gomb | (15) Állvány foglalat |
| (8) ON/OFF gomb | (16) Memóriakártya és akkumulátor-/
elemnyílás fedele |

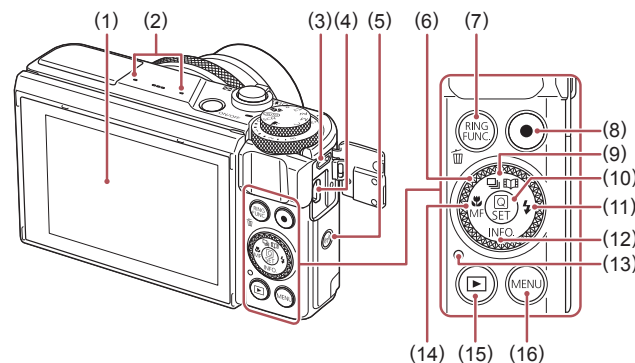

- | | |
|---|---|
| (1) Képernyő (kijelző)*2 | (10) [] (Gyorsbeállítás menü/
Beállítás) gomb |
| (2) Mikrofon | (11) [] (Vaku)/Jobbra gomb |
| (3) DIGITAL csatlakozó | (12) [INFO.] (Információ)/Lefelé gomb |
| (4) HDMI™-csatlakozó | (13) Jelzőfény |
| (5) [] (Wi-Fi) gomb | (14) [] (Makró)/[MF] (Kézi élesség)/
Balra gomb |
| (6) Vezérlőtárcsa | (15) [] (Lejátszás) gomb |
| (7) [] (Gyűrű-funkció választó)/
[] (Egyetlen kép törlése) gomb | (16) [MENU] (Menü) gomb |
| (8) Videó gomb | |
| (9) [] (Felvételi üzemmód)/
[] (Kiemelt történetek)/
Felfelé gomb | |



- A vezérlőtárcsa forgatása az egyik mód a lehetőségek beállítására, a képek közötti váltásra és más műveletek végzésére. A műveletek nagy része elvégezhető a [] [] [] [] gombokkal is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató

*1 NFC funkciókhoz (142).

*2 Ha a képernyőre kijelzővédő fóliát helyezett, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja megfelelően felismerni a mozdulatokat. Ebben az esetben növelje meg az érintőképernyő érzékenységét (174).

Tartalomjegyzék

Használat előtt

A csomag tartalma.....	2
Kompatibilis memóriakártyák	2
Előzetes és jogi információk.....	3
Az útmutatóban használt jelölések.....	3
A fényképezőgép részei	4
A fényképezőgép általános funkciói	12
Biztonsági óvintézkedések	14

Alapszintű útmutató

Alapvető műveletek	17
Érintőképernyős műveletek	17
Érintés	17
Áthúzás.....	17
Előkészületek	18
A szíj rögzítése	18
A fényképezőgép kézben tartása	18
Az akkumulátoregység feltöltése.....	18
Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése	19
Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása	20
A dátum és az idő beállítása.....	20
A dátum és idő módosítása	21
A kijelző nyelve	22
A fényképezőgép kipróbálása	22
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	22
Megjelenítés	24
Képek törlése	25

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata.....	26
Be/Ki.....	26
Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás).....	27
Az energiatkarékos funkció működése felvételi módban	27
Az energiatkarékos funkció működése lejátszási módban	27
Zárkioldó gomb.....	27
Felvételi módok	28
A képernyő (kijelző) dőlésszögének és irányának beállítása	28
A kijelző döntése lefelé	28
A kijelző döntése felfelé	28
Felvételi képernyő beállításai	29
A Gyorsbeállítás menü használata.....	29
Beállítások kiválasztása érintőképernyős műveletek segítségével	30
A menüképernyő használata	30
Érintőképernyős műveletek	31
A képernyőn megjelenő billentyűzet.....	32
Jelzőfény jelentése.....	33
Óra	33
Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód.....	34
Felvételek készítése a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal.....	34
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	34
Felvételek készítése Hibrid auto üzemmódban.....	36
Összefoglaló videók lejátszása	37
Állóképek/videók	37
Állóképek.....	37
Videók.....	38
Témák ikonjai	38
Sorozatfelvételi témák	39

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képstabilizálás ikonjai	40
A kijelzőn megjelenő keretek	40
Ismert, kényelmes funkciók	41
A téma további nagyítása (Digitális zoom)	41
Fényképezés előre beállított fókusztávolságok használatával (Zoom léptetése)	41
A fényképezőgép vezérlési módjának megváltoztatása a Léptetés/Folyamatos választókkal	42
Téma átméretezése a vezérlőgyűrűvel	42
Az önkiloldó használata	42
Az önkiloldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához	43
Az önkiloldó testreszabása	43
Fényképezés a kijelző megérintésével (Érintéses kioldás)	44
Sorozatfelvétel	44
Az arcazonosítás használata	45
Személyes adatok	45
Az arcazonosító adatok regisztrálása	45
Felvétel készítése	46
A regisztrált adatok ellenőrzése és szerkesztése	47
Arcazonosító adatok felülírása és felvétele	48
A regisztrált adatok törlése	49
Funkciók a képek testreszabásához	49
A képarány módosítása	49
A képminőség megváltoztatása	50
A videók képminőségének megváltoztatása	50
NTSC videó esetén	50
PAL videó esetén	51
Hasznos felvételi funkciók	51
A kéttengelyes elektronikus horizont használata	51
Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása	52
Az IS üzemmód beállításainak módosítása	52
A képstabilizálás kikapcsolása	52
Videók rögzítése úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt	53

A fényképezőgép működésének testre szabása	53
Az AF-segédfény villanásának kikapcsolása	53
A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kigyulladásának megakadályozása	54
A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása	54

Egyéb felvételi módok	55
Különleges témák	55
Funkciók használata Víz alatti felvételek esetében	57
Fényképezés vízalatti élességállítási tartománnyal	57
Fehéregyensúly kiigazítása	57
Speciális effektusok alkalmazása	58
Optimális beállítások használata önfényképezéshez (Önarckép)	58
Képkészítés elmosódott háttérrel, amely a sebesség érzetét kelti (Követés)	59
Nagy dinamikatartományú témák fényképezése (Nagy dinamikatart.)	60
Művészi hatások hozzáadása	60
Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)	61
Olajfestményhez hasonló képek készítése (Olajfestmény eff.)	61
Vízfestményhez hasonló képek készítése (Vízfestmény effektus)	61
Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)	62
Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)	62
Fényképezés játékkamera effektussal (Játékkamera effekt)	63
Témák kihangsúlyozása (Háttérelmosás)	63
Fényképezés a lágy fókuszs effektussal	64
Fényképezés Egyszínű üzemmódban (Szemcsés fek.-feh.)	64
Speciális üzemmódok más célokra	65
Éjszakai égbolt fotózása (Csillag)	65
Csillagos égbolt alatti éjszakai fotózás (Csillagos portré)	65

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Éjszakai jelenetek fotózása csillagos égbolt alatt (Csillagos égbolt).....	66
Csillagjárás fotózása (Csillagjárás)	67
Csillagok mozgásának rögzítése videofelvételen (Nagy időközű videó).....	68
Színek beállítása	70
Az élesség beállítása	71
Különféle videofelvetelek készítése	72
Videofelvetelek készítése [P] üzemmódban.....	72
A kép fényerejének rögzítése vagy módosítása felvételt készítés előtt	72
Automatikus lassúzárra letiltása	73
A fényképezőgép erős bemozdulásának korrigálása	73
Hangbeállítások.....	73
A Szélzajszűrés kikapcsolása	73
Csillapítás használata	74
Rövid videofelvetelek készítése	74
Lejátszási effektusok	74
Ritka időközű videók rögzítése (Time-lapse videó)	74
iFrame videók készítése	76
P üzemmód	77
Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód).....	77
A kép világossága (Expozíció)	78
A kép fényerejének beállítása (Expozíciókompenzáció)	78
Az Expozíciószimuláció kikapcsolása	78
A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)	78
A fénymérési mód megváltoztatása.....	79
A Szpot AE pont keret és az AF keret összekapcsolása	79
Az ISO-érzékenység módosítása	80
Az ISO automatikus beállítások módosítása	80
A zajcsökkentés szintjének módosítása (Nagy ISO érzékenység NR).....	80

Képsorozat automatikus expozícióállítással (AEB fényképezés)	81
Az Auto semleges szűrő beállítások módosítása	81
Automatikus fényerő- és kontrasztkorrekció (Automatikus megvilágításoptimalizálás)	81
Világos témák fényképezése (Csúcsfény árnyalat elsőbbség)	82
Kép színei.....	82
Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly).....	82
Egyéni fehéregyensúly	83
A fehéregyensúly kézi kiigazítása	83
A fehéregyensúly színhőmérséklet beállítása	84
Színek testreszabása (Képstílus)	84
Képstílusok testreszabása	85
Testreszabott Képstílusok regisztrálása	86
A felvétel távolsága és az élességállítás	87
Közeli felvétel készítése (Makró).....	87
Fényképezés Kézi fókusz üzemmódban	87
Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállítása)	88
Fókuszsorozat (Fókuszsorozat mód)	88
Digitális telekonverter	89
AF-módszer választása	89
Egyetlen AF pont	90
Az AF keretek mozgathatósága és átméretezése (Egyetlen AF pont).....	90
[L]+Követés	91
Fényképezés az AF szervó használatával	91
Az élességbeállítás megváltoztatása	92
Az élesség finombeállítása	92
Az élességet meghatározó személy kiválasztása (Arc kiválasztása)	93
Az élességet meghatározó témák kiválasztása (Érintéssel AF).....	93
Fényképezés az AF rögzítés használatával	94

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Vaku	95
A vaku üzemmódjának megváltoztatása	95
Automatikus	95
Be	95
Hosszú szinkron	95
Ki	95
A vaku expozíciókompenzációjának beállítása	96
Fényképezés az FE-rögzítés használatával	96
A vaku időzítésének módosítása	97
További beállítások	97
A képminőség megváltoztatása	97
Felvételt készítés RAW formátumban	98
A menü használata	98
Az IS üzemmód beállításainak módosítása	99
Tv, Av, M és C mód	100
Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód)	100
Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód)	101
Megadott záridő és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)	101
Hosszú expozícióval végzett fényképezés (Bulb)	102
A vaku fényerejének beállítása	103
Videók készítése megadott záridőkkel és rekesznyílásértékekkel	103
A felvételi stílusok testre szabása	104
A vezérlőgyűrű beállításainak módosítása	104
A vezérlőgyűrűhöz rendelhető funkciók	105
Funkciók hozzárendelése a vezérlőgyűrűhöz	105
A megjelenített információk testreszabása	106
A megjelenített információk testreszabása	106
Funkciók hozzárendelése gombokhoz	106
A Gyorsbeállítás menü testre szabása	107
A menüben megjeleníteni kívánt elemek kiválasztása	107
Menüpontok átrendezése	108
Képfelvételi beállítások mentése	108
A menthető beállítások	108

A gyakran használt felvételi menüpontok mentése (Saját menü)	109
Lejátszási mód	110
Megjelenítés	110
Érintőképernyős műveletek	111
Váltás a kijelző nézetei között	112
A megjelenített felvételt készítő információk testreszabása	113
Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)	113
Hisztogram	113
RGB hisztogram, GPS információs nézet	113
Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése	114
Megtekintés dátum szerint	114
A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor	115
Képek böngészése és szűrése	115
Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között	115
Érintőképernyős műveletek	116
A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése	116
Ugrás a képek között a vezérlőgyűrű használatával	117
Érintőképernyős műveletek	117
Egy csoport egyes képeinek megtekintése	118
Arcazonosító adatok szerkesztése	119
Nevek módosítása	119
Nevek törlése	119
Képmegjelenítési beállítások	120
Képek nagyítása	120
Érintőképernyős műveletek	120
Diavetítés megtekintése	120
A képek védelme	121
A menü használata	121
Képek kiválasztása egyenként	122
Tartomány kijelölése	122

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az összes kép védelme.....	123
Összes kép védelmének törlése	123
Képek törlése	124
Több kép törlése egyszerre	124
Kiválasztási mód választása	124
Képek kiválasztása egyenként	125
Tartomány kijelölése.....	125
Az összes kép kiválasztása.....	125
Képek forgatása	126
A menü használata	126
Az automatikus forgatás kikapcsolása	126
Képek bejelölése kedvencként.....	127
A menü használata	127
Kényelmes vezérlés: Érintéses műveletek.....	128
Az érintéses műveletekhez rendelt funkciók használata	128
Az érintéses műveletekhez rendelt funkciók módosítása.....	128
Hozzárendelhető funkciók	128
Állóképek szerkesztése.....	129
Képek átméretezése.....	129
A menü használata	129
Képkivágás.....	130
Szűrőeffektusok alkalmazása	131
Vörösszem-javítás	131
RAW képek feldolgozása a fényképezőgépen	132
A menü használata	133
Képek kiválasztása egyenként	133
Tartomány kijelölése	134
Videók szerkesztése	134
A fájl méretének csökkentése	135
Tömörített videók képminősége	135
Rövid videók szerkesztése	136
Albumok megtekintése (Kiemelt történetek).....	136
Albumtémák kiválasztása	136

Háttérzene hozzáadása az albumokhoz	138
Saját albumok létrehozása	139
Rövid klipek kombinálása.....	140
Wi-Fi funkciók.....	141
Elérhető Wi-Fi funkciók	141
Képek küldése okostelefonra	142
Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra	142
Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy Felvételi módban van	142
Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép Lejátszás mód van	144
Okostelefon hozzáadása	144
Más elérési pont használata.....	146
Előző elérési pontok	147
Képek mentése számítógépre.....	147
Számítógép regisztrálásának előkészítése	147
A szoftver telepítése	147
Állítsa be a számítógépet a Wi-Fi kapcsolaton keresztül történő csatlakozáshoz (csak Windows).	148
Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre	149
Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése.....	149
WPS-kompatibilis elérési pontok használata	149
Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz	151
Előző elérési pontok	152
Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra	153
Webszolgáltatások regisztrálása	153
A CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása	153
Más webszolgáltatások regisztrálása	155
Képek feltöltése webszolgáltatásokba.....	156
Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról.....	157
Képek küldése másik fényképezőgépre.....	158

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képküldési beállítások.....	159
Több kép küldése	159
Képek kiválasztása egyenként	159
Tartomány kijelölése	160
A kedvenc képek elküldése	160
A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések.....	161
A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret).....	161
Megjegyzések hozzáadása	161
Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás).....	162
Előkészületek	162
A fényképezőgép előkészítése	162
A számítógép előkészítése	162
Képek küldése	163
A Képszinkronizálás funkción keresztül okostelefonra küldött képek megtekintése	163
A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával	164
Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen	164
Fényképezés távvezérléssel	164
A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése	165
A kapcsolat adatainak szerkesztése	165
Eszköz becenevének módosítása	166
Kapcsolat adatainak törlése	166
A fényképezőgép becenevének módosítása	166
A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre.....	167
Beállítások menü.....	168
Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása	168
Dátum alapú képtárolás.....	168
Fájlszámozás.....	168
A memóriakártya formázása.....	169
Teljes formázás	169
A videorendszer megváltoztatása.....	170
Az elektronikus szintjelző kalibrálása	170
Az elektronikus szintjelző alaphelyzetbe állítása.....	170

Indító képernyő.....	170
A Gazdaságos mód használata	171
Az energiatakarékos működés beállítása	171
A kijelző fényereje.....	171
A képernyőinformációk színének módosítása	172
Világóra	172
Dátum és idő	172
Az objektív behúzási idejének módosítása.....	173
A kijelző nyelve	173
A fényképezőgép működésének elnémitása	173
A hangerő módosítása.....	173
A hangok testre szabása	174
A tippek elrejtése	174
A felvételi módok felsorolása ikonok szerint.....	174
Az érintőképernyő beállítása	174
Metrikus/angolszász kijelzés	175
Tanúsítványemlékek ellenőrzése	175
A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása.....	175
A szerzői jogi információk törlése	176
További beállítások módosítása	176
A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása	176
Tartozékok	177
A rendszer bemutatása	177
Választható tartozékok.....	178
Tápellátás	178
Vaku.....	178
Egyéb tartozékok	178
Nyomtatók	179
Fotó- és videotárolás	179
A választható tartozékok használata	179
Lejátszás tévékészüléken.....	179
Az akkumulátoregység behelyezése és töltése	180
Akkumulátortöltés számítógéppel	181

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A szoftver használata	182
Csatlakozás számítógéphez kábelrel	182
A számítógépes környezet ellenőrzése	182
A szoftver telepítése	182
Képek mentése számítógépre	182
Képek nyomtatása	184
Egyszerű nyomtatás	184
A nyomtatási beállítások megadása	185
Képek körülvágása nyomtatás előtt	185
A papírméret és az elrendezés kiválasztása	
nyomtatás előtt	186
Választható elrendezési beállítások	186
Igazolványképek nyomtatása	186
Videó képkockáinak nyomtatása	187
Videók nyomtatási beállításai	187
Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)	187
A nyomtatási beállítások megadása	188
Egyes képek beállítása nyomtatásra	188
A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra	189
Az összes kép beállítása nyomtatásra	189
Az összes kép törlése a nyomtatási listáról	189
A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)	189
Képek hozzáadása a fotókönyvhöz	190
Kiválasztási mód választása	190
Képek hozzáadása egyenként	190
Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz	190
A fotókönyv összes képének eltávolítása	190
Mellékletek	191
Hibaelhárítás	191
A kijelzőn megjelenő üzenetek	195
A kijelzőn megjelenő információk	197
Felvétel (információs nézet)	197
Akkumulátor töltöttsége	197
Lejátszás (részletes információs nézet)	198
A videofelvétel vezérlőpultjának áttekintése	199

Funkciók és menük táblázatai	200
Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók	200
Gyorsbeállítás menü	203
Fényképezés lap	206
Beállítás lap	215
Saját menü lap	215
Lejátszás lap	216
Kezelési előírások	217
Műszaki adatok	217
Fényképezőgép	217
Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő	219
Felvétel távolsága	219
A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák	
esetén	220
A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák	
esetén	220
Akkumulátoregység, NB-13L	221
Akkumulátortöltő, CB-2LH/CB-2LHE	221
Kompakt hálózati adapter CA-DC30/CA-DC30E	221
Tárgymutató	222
A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos	
előírások	224
Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések	224
Biztonsági óvintézkedések	224
Védjegyek és licencek	225
A felelősség kizárása	225

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép általános funkciói

Felvétélkészítés

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus üzemmód, Hibrid auto üzemmód)
 -  34,  36
- Optimális beállítások használata önfényképezéshez (Önarckép)
 -  58

Emberek fényképezése megfelelően



Portrék
 55

Adott témáknak megfelelő beállítások alkalmazása



Éjszakai
 55



Víz alatti
 57



Tűzijáték
 56



Csillagos égbolt
 65

Speciális effektusok alkalmazása



Halszemeffektus
 61



Dioráma effektus
 62



Lyukkamera effektus
 63



Háttérelmosás
 63



Lágy fókusz
 64



Egyszínű
 64

- Élességállítás arcokra
 -  34,  55,  91,  93
- Vaku használata nélkül (Vaku ki)
 -  34
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó)
 -  42
- Videók és fényképek együtt (Összefoglaló videó)
 -  36
- Felvétélkészítés elmosódott háttérrel, amely a sebesség érzetét kelti
 -  59

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás

- Képek megtekintése (Lejátszási mód)
 -  110
- Automatikus lejátszás (Diavetítés)
 -  120
- TV-készüléken
 -  179
- Számítógépen
 -  182
- Képek gyors böngészése
 -  115
- Képek törlése
 -  124
- Album automatikus létrehozása
 -  136

Videók rögzítése/megtekintése

- Videók rögzítése
 -  34,  72,  103
- Videók megtekintése (Lejátszási mód)
 -  110

Nyomtatás

- Képek nyomtatása
 -  184

Mentés

- Képek mentése számítógépre
 -  182

Wi-Fi-funkciók használata

- Képek küldése okostelefonra
 -  142
- Képek megosztása online
 -  153
- Képek küldése számítógépre
 -  162

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Biztonsági óvintézkedések

- A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A terméket minden esetben csak az előírásoknak megfelelően használja.
- Az itt található biztonsági óvintézkedések célja, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
- Mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészítők útmutatóját is.

 Figyelmeztetés	Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.
---	--

- Ne villantsa a vakut közelről emberek szemébe.
Ez látáskárosodást okozhat. Különösen csecsemőt ne fényképezzen vakuvál 1 méternél közelebből.
- Űgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsemők ne férhessenek hozzá.
A gyermek nyakára csavarodott szíj fulladást okozhat.
Amennyiben a termék tápkábelrel működik, az véletlenül a gyermek nyaka köré tekeredve fulladást okozhat.

- Csak a javasolt áramforrásokat használja.
- Ne szerelje szét, ne alakítsa át és ne tegye ki hőhatásnak a terméket.
- Ne húzza le az akkumulátoregységről az öntapadó fóliát, ha van rajta.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Ne érintse meg a termék belsejét, ha az megsérült, vagy elejtette.
- Ha a termék füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy működése során egyéb rendellenes jelenség lép fel, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használjon szintetikus tisztítószeret – például alkoholt, benzint vagy higítót – a termék tisztításához.
- Ügyeljen, hogy a készülék ne kerüljön kapcsolatba folyadékkal vagy idegen tárggyal, valamint azok ne kerüljenek a belsejébe.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Amennyiben a készüléket víz éri, vagy ha folyadék vagy idegen tárgy jut a belsejébe, vegye ki az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket vagy azonnal áramtalanítsa azt.

- Amennyiben az Ön modellje rendelkezik keresővel vagy cserélhető objektívvel, ne nézzen a keresőn vagy az objektívén keresztül nagyon erős fényforrásba (például tiszta időjárás esetén a Napba, vagy egy intenzív mesterséges fényforrásba).

Ez látáskárosodást okozhat.

- Amennyiben az Ön modellje cserélhető objektívvel rendelkezik, ne hagyja az objektívet (vagy a fényképezőgépet rajta az objektívvel) a napon az objektívsapka nélkül.

Ez tüzet okozhat.

- Ne érintse meg a termék belsejét villámlás idején, ha az áram alatt van. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal fejezze be a termék használatát, és tegye azt biztonságos távolságra.

- Csak a javasolt akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket használja.
- Ne helyezze az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket tűz közelébe vagy közvetlenül tűzbe.

Emiatt az akkumulátoregység/akkumulátorok/elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ami áramütést, tüzet vagy sérüléseket okozhat. Ha a kifolyt elektrolit szembe, szájba, bőrre vagy ruhára kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

- Ha a termékhez akkumulátortöltő használható, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket.
 - Rendszeres időközönként húzza ki a tápkábel, és egy száraz ruhával törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
 - Nedves kézzel ne helyezze be, és ne húzza ki a tápkábel.
 - Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékezés névleges értékeit. Ne használja a csatlakozót ha az sérült, vagy nem teljesen van beleillesztve a konnektorba.
 - Ügyeljen arra, hogy por, illetve fémtárgyak (például hajtű vagy kulcs) ne kerüljenek érintkezésbe a dugóval vagy az érintkezőkkel.
 - Ha a fényképezőgéphez tartozik tápkábel, vigyázzon, ne vágja el, ne sértse meg, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Kapcsolja ki a fényképezőgépet azokon a helyeken, ahol tilos a fényképezőgépek használata.

A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses sugárzás interferenciát okozhat más elektronikus eszközök vagy egyéb berendezések használatakor. Körültekintően járjon el, ha a terméket olyan helyen használja, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, például repülőgépeken vagy egészségügyi intézményekben.

- Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig a bőréhez érjen. Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, a folyamatos érintkezés alacsony hőmérsékletű égéseket, bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Használjon állványt, ha forró helyen fényképez, vagy ha gyenge a keringése, illetve érzéketlen a bőre.



Előírás

Sérülés lehetőségét jelzi.

- A csuklószíjjal hordva a terméket ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak, és ne hagyja, hogy beakadjon más tárgyakra.
- Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg erősen az objektívet. Ez sérüléshez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.

- Ügyeljen, hogy ne érje nagy ütés a kijelzőt. A törött kijelzőből származó szilánkok sérülést okozhatnak.

- Ügyeljen, hogy használat közben ne takarja el a vakut az ujjával vagy ruházatával.

Ez égési sérüléshez vagy a vaku károsodásához vezethet.

- Ne használja, ne helyezze el és ne tárolja a terméket a következő helyeken:
 - közvetlen napfénynek kitett helyek,
 - 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek kitett helyek
 - nedves vagy poros helyek.

A fenti esetekben az akkumulátoregység/akkumulátor/elem szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, tűzhöz, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet.

A túlmelegedés és a károsodás áramütést, tüzet, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

- A diavetítés áttűnési hatásainak hosszabb időn keresztül szemlélése kellemetlen érzést okozhat.
- A külön megvásárolható objektívek, objektívszűrők és szűrőadapterek használatakor ügyeljen azok szoros felerősítésére.

Ha az objektívtartozékok meglazulnak és leesnek, eltörhetnek, és az üvegszilánkok vágási sérüléseket okozhatnak.

- Ha olyan terméket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ügyeljen arra, hogy a vaku lecsukásakor nehegy becsúpj az ujját.

Ez sérülést okozhat.

Előírás

Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.

- Ne irányítsa a fényképezőgépet intenzív fényforrásba, például tiszta időjárás esetén a napba, vagy erős mesterséges fényforrásba. Ezzel károsíthatja a képérzékelőt, vagy a termék egyéb belső elemét.

- Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.

- Ha olyan készüléket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ne próbálja lenyomni vagy kézzel kinyitni a vakut. Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- Töröljön le minden port, piszkot vagy egyéb idegen anyagot a vakuról egy fültisztító pálcikával, vagy ruhával. A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.

- Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor bármilyen fellépő szivárgása károsíthatja a terméket.

- Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.

Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal.

A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.


- Ne hagyjon akkumulátoregységet háziállatok közelében. Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami a termék károsodásához vagy tűzhöz vezethet.

- Ha a termék több akkumulátorral működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű akkumulátorokat, vagy régi és új akkumulátorokat. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz. Ha a terméknek becsukható képernyője van, csukja be a képernyőt is (hogy az a váz felé nézzen).
- Ne rögzítsen kemény tárgyakat a termékhez.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

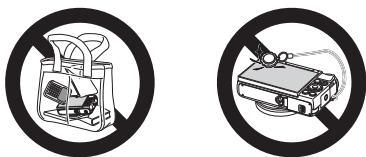

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Alapszintű útmutató


Alapvető műveletek

Alapinformációk és utasítások az előkészületektől a fényképezésig és lejátszásig

Érintőképernyős műveletek

A fényképezőgép érintőképernyője egyszerűen és intuitívan működtethető a képernyő megérintésével vagy a képernyőre koppintással.


■ Érintés

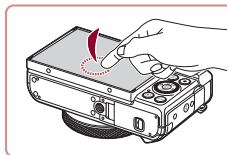

Érintse meg ujjával a képernyőt röviden.

- Ez a kéz mozdulat használatos felvételkészítéshez, a fényképezőgép funkcióinak beállításához és még több minden máshoz.

■ Áthúzás

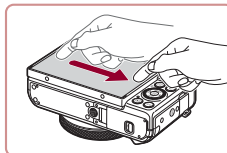

Érintse meg a képernyőt és húzza végig rajta az ujját.

- Ez a kézmozdulat használatos többek között lejátszási módban a következő képre ugráshoz, illetve a kinagyított képterület megváltoztatásához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Előkészületek


A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.

A szíj rögzítése

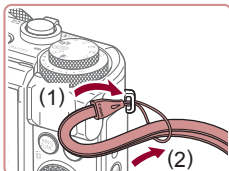

Helyezze fel a szíjat.

- Fűzze át a szíj végét a szíjrögzítő elemen (1), majd húzza át a szíj másik végét a befűzött vég hurkán (2).

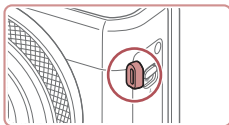

- A szíj a fényképezőgép bal oldalára is felerősíthető.


A fényképezőgép kézben tartása



- Akassza csuklójára a szíjat.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját és határozottan fogja meg a fényképezőgépet, hogy megakadályozza a bemozdulását. Ha felnyitotta a vakut, ügyeljen, hogy az ujjaival ne takarja el.


Az akkumulátoregység feltöltése

Használat előtt töltsen fel az akkumulátoregységet a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzen meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátoregység nincs feltöltve.

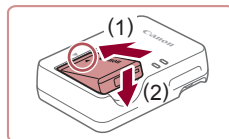



1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (1) és lefelé (2) az akkumulátoregységet.

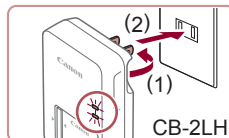

2 Töltsen fel az akkumulátoregységet.

- **CB-2LH:** Hajtsa ki a csatlakozót (1), és dugja be a töltőt egy konnektorba (2).
- **CB-2LHE:** Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

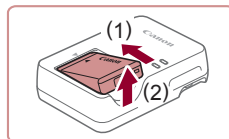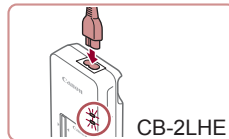

3 Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátoregységet befelé (1) és felfelé (2) csúsztatva.



- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábelt használó akkumulátortöltőnél ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő” (169).
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) tölts fel.
- Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha az akkumulátor-/elemnyílás fedelét úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig ne legyen látható.
- Az akkumulátortöltő ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.




Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése

Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet és a (külön megvásárolható) memóriakártyát. Ne feledje, hogy használat előtt az új vagy a korábban más készülékel formázott memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (169).

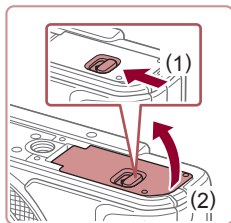

1 Nyissa ki a fedelet.

- Csúsztassa el a kapcsolót (1), majd nyissa fel a fedelet (2).

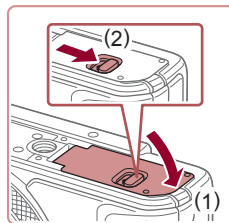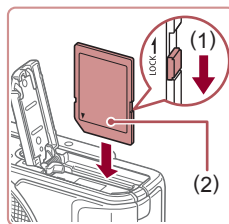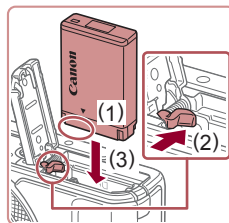

2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- A bemutatott módon (1) az érintkezőkkel tartva az akkumulátoregységet nyomja az akkumulátor zárját a (2) irányába, és tolja be az akkumulátoregységet a (3) irányába, amíg a zár nem kattán.
- Ha nem megfelelő helyzetben helyezi be az akkumulátoregységet, akkor az nem rögzíthető a helyére. Mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be az akkumulátoregységet, és az a helyére kattanjon.

3 Ellenőrizze a kártya írásvédő kapcsolóját, és helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédő kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételt készítés. Mozdítsa el a kapcsolót az (1) irányába.
- Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a címke (2) a bemutatott módon álljon, és nyomja be, amíg nem kattán.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.

4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattanaság csúsztassa a kapcsolót vissza a zárt helyzetébe (2).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató






- Tekintse át, hogy egy memóriakártyán hány kép vagy hány órányi felvétel fér el, lásd: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (220).

Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása

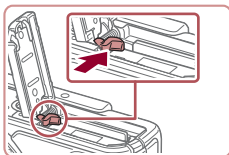

Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátoregység kiugrik a helyéről.

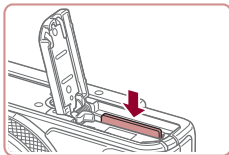


Távolítsa el a memóriakártyát.

- Nyomja be a memóriakártyát kattanásig, majd lassan engedje fel.
- A memóriakártya kiugrik a helyéről.


A dátum és az idő beállítása

Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és aztán a képek dátum szerinti rendezésekor vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor felhasználhatók.

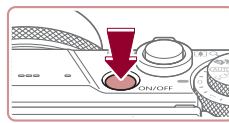


1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

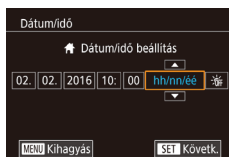

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt elemet a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a [▲][▼] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [SET] gombot.

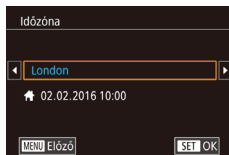

3 Állítsa be a hazai időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a [◀][▶] gombokkal.

4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Amikor elkészült, nyomja meg a [SET] gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adja meg a megfelelő adatokat.



- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a 2. lépésben válassza a [☀] lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [☀] tárcsa elfordításával válassza a [🌑] lehetőséget.



- A dátum és idő beállítását úgy is megadhatja, ha 2. lépésben megérinti a kijelzőn látható kívánt elemet, majd a [▲][▼] gombokat, végül pedig a [SET] lehetőséget. Hasonlóképp az otthoni időzónát is beállíthatja úgy, hogy a kijelzőn megérinti a 3. lépésben látható [◀][▶] gombokat, majd a [SET] lehetőséget.


A dátum és idő módosítása

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.



1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

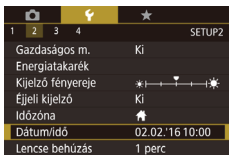

2 Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget.

- Válassza ki a [◀][▶] gombokkal a [2] lapot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [☀] tárcsa elfordításával válassza ki a [Dátum/idő] menüt, majd nyomja meg a [SET] gombot.



3 Módosítsa a dátumot és az időt.

- A beállítások módosításához kövesse „A dátum és az idő beállítása” szakasz (📖20) 2. lépését.
- A menüképernyő bezárásához nyomja meg a [MENU] gombot.



- A fényképezőgépben beépített dátum/idő akkumulátor/ elem található (tartalék akkumulátor). A dátumra/időre vonatkozó beállítások még körülbelül 3 hétig megőrizhetők az akkumulátoregység eltávolítása után.
- A dátum/idő akkumulátor/elem körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátoregységet helyez a készülékbe, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum/idő akkumulátor/elem lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a megfelelő dátumot és az időt: „A dátum és az idő beállítása” (📖20).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot, majd rögtön nyomja meg a [MENU] gombot.



3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.



- Ha a 2. lépésben a [SET] gomb megnyomása után túl sokáig vár a [MENU] gomb megnyomásával, akkor megjelenik az aktuálisan beállított időpont. Ilyenkor nyomja meg a [SET] gombot a kijelzett időpont eltüntetéséhez, majd ismételje meg a 2. lépést.
- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a [MENU] gombot, és a [F3] lapon kiválasztja a [Nyelv] menüpontot.



- A kijelző nyelvének beállítását úgy is elvégezheti, hogy a kijelzőn megérint egy 3. lépésben látható nyelvet, majd ismét megérinti azt.


A fényképezőgép kipróbálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi útmutatást követve kapcsolja be a fényképezőgépet, készítsen állóképeket vagy videókat, majd tekintse meg a felvételeket.


Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.



2 Válassza a [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarkában.
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [D] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [D] irányába (nagylátószög).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






4 Készítse el a felvételt.


Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítás után, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

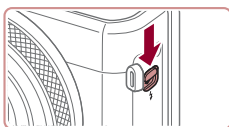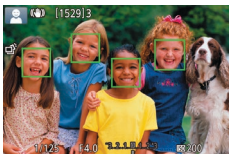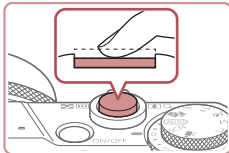

- Ha a [Nyissa ki a vakut!] felirat jelenik meg, a [⚡] kapcsolóval nyissa ki a vakut. Exponálásnál a vaku villanni fog. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

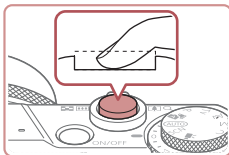

2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.



(1)



Videók felvétele

1) Kezdje el a felvételkészítést.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép hangjelzést ad a felvétel elindulásakor, a kijelzőn pedig megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Fejezze be a felvételkészítést.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.





1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.



2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot vagy fordítsa el a [◂] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a [◃] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.
- A képernyő (görgetéses kijelzési mód) használatához fordítsa el a [◂] tárcsát. Ebben az üzemmódban a [◂] tárcsa elfordításával lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [◂] gombot.
- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

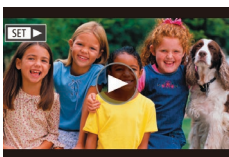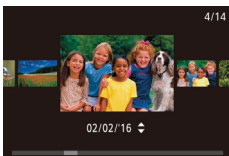

3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a [◂] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd végül nyomja meg ismét a [◂] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.
- A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja lejátszás közben.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.



- A videó lejátszását a [◂] segítségével is elkezdheti. A hangerő beállításához lejátszás közben gyorsan húzza végig az ujját felfelé vagy lefelé a kijelzőn.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. A törölt képek nem állíthatók vissza. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy törölni akarja-e a képet.



1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.

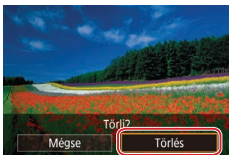

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Törölés] lehetőséget, és nyomja meg a [👉] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [👉] gombot.



- Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat (📖 124).



- Az aktuális képet a 2. lépésben a kijelzőn látható [Törölés] lehetőség megérintésével is törölheti.
- A képek törlését az érintéses műveletek (📖 128) segítségével is elvégezheti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Egyéb alapvető műveletek, és további lehetőségek a fényképezőgép használatára, beleértve a felvét elkészítést és a lejátszási funkciókat

Be/Ki



Felvételi mód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a [▶] gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból a [▶] gombot.



- Ha a felvételi üzemmódról a lejátszás üzemmódra szeretne váltani, nyomja meg a [▶] gombot.
- Amikor a fényképezőgép lejátszási módban van, egy perc elteltével visszahúzza az objektívet. Amikor az objektív vissza van húzva, a fényképezőgépet a [▶] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó téttlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző: Ki), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatakarékos funkció működése felvételi módban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnyi téttlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép visszahúzza az objektívet, és kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de az a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (📖27) bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos funkció működése lejátszási módban


A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnyi téttlenség után.



- Igényei szerint letilthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (📖171).
- Az energiatakarékos működés addig nem aktív, amíg a fényképezőgép más eszközökhöz kapcsolódik Wi-Fi hálózaton keresztül (📖141), vagy egy számítógéphez csatlakozik (📖182).


Zárkioldó gomb

A megfelelő élességállításhoz először mindig tartsa félig lenyomva a zárkioldó gombot, és amikor a téma éles, nyomja le teljesen a gombot. A jelen kézikönyvben a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása *félig*, illetve a gomb lenyomása *teljesen*.

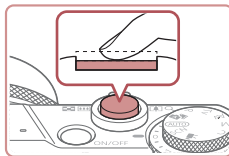

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

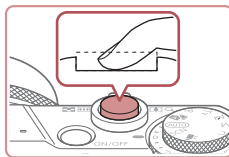

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.



- Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem lesznek élesek.
- A zárkioldási hangjelzés többféle hosszúságú is lehet a fényképezéséhez szükséges idő hosszától függően. Egyes témák esetén a hangjelzés hosszabb lehet, és ha a hangjelzés közben megmozdítja a fényképezőgépet (vagy megmozdul a téma), előfordulhat, hogy a képek homályosak lesznek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Felvételi módok

A módválasztó tárcsával választhatja ki a kívánt felvételi módot.

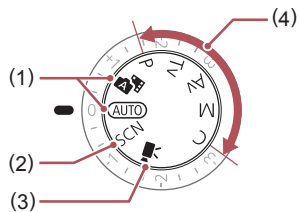


- | | |
|--|---|
| <p>(1) Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód
Teljesen automatikusan készíthet felvételeket a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal (122, 134, 136).</p> <p>(2) Különleges téma üzemmód
Az adott témákra tervezett beállításokkal fényképezhet, illetve számos effektust adhat hozzá (155).</p> | <p>(3) Videó üzemmód
Videók készítésére szolgál (172, 1103).
Videofelvételt akkor is készíthet a videó gomb megnyomásával, ha a módválasztó tárcsát nem állítja videó üzemmódba.</p> <p>(4) P, Tv, Av, M, és C mód
Különböző képeket készíthet a gyakran használt beállításokkal (177, 1100).</p> |
|--|---|

A képernyő (kijelző) dőlésszögének és irányának beállítása


A kijelző dőlésszöge és iránya beállítható a felvét elkészítés helyének és módjának megfelelően.

A kijelző döntése lefelé

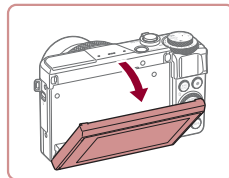

- A kijelző tetejét húzza maga felé.
- A kijelző nagyjából 45°-ban dönthető lefelé.

A kijelző döntése felfelé

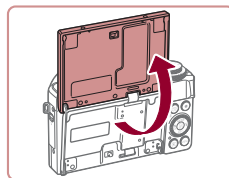

- A kijelző felfelé irányban nagyjából 180°-ig dönthető.
- Amikor saját magáról készíti fényképet, a kijelzőt a fényképezőgép eleje felé elfordítva tükörképként láthatja magát benne.
- Ha végzett, a bezáráshoz forgassa a kijelzőt, amíg a helyére nem kattán.



- Amikor a fényképezőgépet nem használja, tartsa a kijelzőt becsukott állapotban.
- Ne nyissa szét a képernyőt túl nagy mértékben, ellenkező esetben ugyanis megsérülhet a fényképezőgép.



- Ha ki szeretné kapcsolni a tükrözött kijelzés funkciót, nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Tükrözött kij.] lehetőséget a [1] lapon, majd válassza a [Ki] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Felvételi képernyő beállításai

A [▼] gomb megnyomásával jelenítheti meg vagy rejtethi el a négyzethálót és az elektronikus horizontot.


A képernyőn megjelenő információk részletesebb beállításához válassza a [CAM1] lap ► [Felvételkedészítési adatok kijelzése] (106) lehetőséget.



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készít felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejátszás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: „Váltás a kijelző nézetei között” (112).

A Gyorsbeállítás menü használata

A gyakran használt funkciókat beállíthatja a [Q] (Gyorsbeállítás) menüben. A menüpontok és a beállítások a felvételi módtól függően eltérőek lehetnek (203).

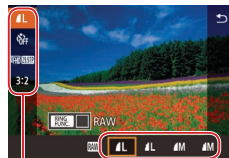

(1)

(2)



1 Jelenítse meg a [Q] menüt.

- Nyomja meg a [Q] gombot.

2 Válasszon egy menüpontot.

- Válasszon egy menüpontot a [▲][▼] gombokkal (1).
- A választható lehetőségek (2) a képernyő alján láthatók.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást.
- A [MENU] ikonnal jelzett elemek a [MENU] gomb megnyomásával adhatók meg.
- A [PUSH/AF-ON] ikonnal jelzett elemek a [PUSH/AF-ON] gomb megnyomásával adhatók meg.
- A [INFO.] ikonnal jelzett elemek a [▼] gomb megnyomásával adhatók meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





4 Erősítse meg a választását, majd lépjen ki.

- Nyomja meg a **[SET]** gombot.
- Újból megjelenik az 1. lépésben, a **[SET]** gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást mutatja meg.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (176).
- A menüpontok közül a **[INFO]** elemet választva, majd a **[SET]** gombot megnyomva is kiléphet.

Beállítások kiválasztása érintőképernyős műveletek segítségével



- Érintse meg a **[Q]** elemet a képernyő jobb felső sarkában a Gyorsbeállítás menü megjelenítéséhez.
- A beállítás elvégzéséhez érintsen meg egy menüpontot, majd egy beállítási lehetőséget.
- Az előző képernyőre a **[←]** menüpont megérintésével vagy a választott beállítási lehetőség ismételt megérintésével térhet vissza.
- A **[MENU]** ikonnal jelzett elemek képernyőjét a **[MENU]** lehetőség megérintésével nyithatja meg.
- A **[RING FUNC.]** ikonnal jelzett elemek képernyőjét a **[FUNC.]** lehetőség megérintésével nyithatja meg.
- A **[INFO]** ikonnal jelzett elemek képernyőjét a **[INFO]** lehetőség megérintésével nyithatja meg.


A menüképernyő használata

A fényképezőgép különböző funkcióit a képernyőmenüben állíthatja be.




1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot.

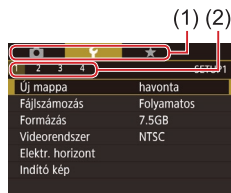

2 Válasszon egy lapot.

- A lapok különböző funkcióknak (1), például felvételt készítés (**[Q]**), lejátszás (**[▶]**), vagy beállítások (**[Q]**), illetve az egyes funkciókon belüli lapoknak (2) felelnek meg. Ebben a kézikönyvben a lapok a funkció és lap számának kombinációjaként szerepelnek, például **[Q1]**.
- A zoom kar mozgatásával válassza ki a funkcióhoz tartozó lapot, majd a **[◀][▶]** gombokkal válassza ki az oldalnak megfelelő lapot.
- Az oldalnak megfelelő lapot úgy is kiválaszthatja, hogy az ujját balra vagy jobbra húzza a kijelzőn.



3 Válasszon egy menüpontot.

- A **[▲][▼]** gombokkal vagy a **[Q]** tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a **[SET]** gombot.
- Ha olyan menüpontot szeretne választani, amelynél nem láthatók a beállítások, először a **[Q]** gombbal lépjen át a másik képernyőre, majd a **[▲][▼]** gombokkal vagy a **[Q]** tárcsa elfordításával válassza ki a kívánt menüpontot.
- Az előző képernyőhöz a **[MENU]** gombbal térhet vissza.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



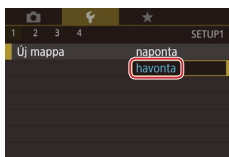

4 Válasszon egy beállítást.

- Ha az egyes opciók függőlegesen jelennek meg, válassza ki a kívánt lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elforgatásával.
- Ha az egyes opciók vízszintesen jelennek meg, válassza ki a kívánt lehetőséget a [◀][▶] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elforgatásával.

5 Erősítse meg a választását, majd lépjen ki.

- A [🌀] gomb megnyomásával erősítheti meg választását, majd térhet vissza a menüválasztó képernyőre.
- A [MENU] gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a [MENU] gomb megnyomása előtt látott képernyőre.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait ([📖] 176).
- Az elérhető menüpontok a választott felvételi módtól vagy a lejátszási módtól ([📖] 206–[📖] 216) függően eltérőek lehetnek.

Érintőképernyős műveletek

- A lapok kiválasztásához a [MENU] gombbal nyissa meg a menüképernyőt, majd érintse meg a kívánt funkció lapját és lapszámát.
- Húzza ujját felfelé vagy lefelé a menüpontokon a menü görgetéséhez, vagy érintsen meg egy menüpontot annak kiválasztásához.
- Érintsen meg egy elemet a beállítás befejezéséhez és a menüválasztó képernyőre való visszatéréshez.
- Az olyan menüpontoknál, amelyeknél egy sáv jelzi a szintet, érintse meg a sáv megfelelő pontját.
- Ha olyan menüpont értékét szeretné megadni, amely esetén nem láthatók a kiválasztható értékek, először érintse meg a menüpontot a hozzá tartozó beállítási képernyő megnyitásához. A beállítási képernyőn ujjá áthúzásával vagy érintéssel válassza ki a kívánt elemet, majd érintse meg a beállítás értékét. Az előző képernyőhöz a [MENU] lehetőség megérintésével térhet vissza.
- Kiválasztás céljából megérinthati továbbá az adatbeviteli elemeket (például a jelölőnégyzeteket és szövegmezőket) is, a szövegek beírását pedig a képernyőn megjelenő billentyűzettel végezheti el.
- A [SET] ikon megjelenésekor igény szerint a [SET] gomb megnyomása helyett a [🌀] ikont is megérinthati.
- A [MENU] ikon megjelenésekor igény szerint a [MENU] gomb megnyomása helyett a [MENU] ikont is megérinthati.
- A [INFO] ikon megjelenésekor ugyanezt a műveletet a [INFO] gomb megnyomása helyett a [▼] megnyomásával is elvégezheti.
- A [RING FUNC.] ikon megjelenésekor igény szerint a [RING FUNC.] gomb megnyomása helyett a [RING FUNC.] ikont is megérinthati.
- A menü eltüntetéséhez nyomja meg újból a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató




A képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzettel írja be az arcaazonosítás (145), Wi-Fi csatlakozás (141) stb. adatait. A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

(1) Karakterek beírása

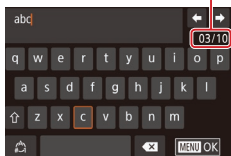

- Beírásukhoz érintse meg a karaktereket.
- A beírható adatok (1) hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

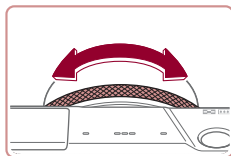

A kurzor mozgatása

- Érintse meg a [←] vagy a [→] elemet, vagy fordítsa el a [↻] gyűrűt.

Sortörések beszúrása

- Érintse meg a [↵] lehetőséget.

Váltás a beviteli módok között

- A számokra vagy szimbólumokra váltáshoz érintse meg a [123] elemet.
- Nagybetűk beírásához érintse meg a [⇧] gombot.
- Az elérhető beviteli módok a használt funkciótól függenek.

Karakterek törlése

- Az előző karakter törléséhez érintse meg a [✕] elemet, vagy nyomja meg a [⏮] gombot.
- A [✕] elemet hosszan megérintve egyszerre öt karaktert törölhet.

A beírt adatok megerősítése és visszatérés az előző képernyőre

- Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Egyes funkciók esetében a [↵] nem jelenik meg, és nem használható.



- A billentyű használatának egy másik lehetséges módja, hogy a [▲][▼][◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [⊙] tárcsa elfordításával kiválasztja a karaktereket vagy ikonokat, majd megnyomja a [⊙] gombot. A kurzor mozgatásához a [↻] gyűrű is használható. Az előző képernyőhöz a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény (📖4) világít vagy villog a fényképezőgép adott állapotától függően.

Szín	Jelzőfény állapota	A fényképezőgép állapota
Zöld	Villog	Bekapcsolás, képek felvétele/olvasása/átvitel, vagy hosszú expozícióval végzett fényképezés (📖100, 📖101) van folyamatban, a fényképező számítógéphez csatlakozik (📖182), a fényképezőgép Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik/továbbít adatot vagy nincs bekapcsolva a kijelző (📖27, 📖171).
Narancssárga	Be	Feltöltés USB-n keresztül



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne nyissa ki a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelét. Ez elronthatja a képeket vagy károsíthatja a fényképezőgépet és a memóriakártyát.

Óra

Megtekintheti az aktuális időt.



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [📖] gombot.
- Megjelenik az aktuális idő.
- Ha az óra funkció használata közben a fényképezőgépet függőlegesen tartja, a kép függőleges megjelenítésre vált.
- Módosíthatja a megjelenítési szint a [◀][▶] gombokkal, a [📖] tárcsa elfordításával vagy a [📖] gyűrű elforgatásával.
- A [📖] gomb újbóli megnyomásával kiléphet az órából.



- Amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a [📖] gombot, majd nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot az óra megjelenítéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód



Kényelmes üzemmód az egyszerű fényképezéshez,
több beállítási lehetőséggel

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.

2 Válassza a [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarkában (38, 40).
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





(2)

3 Állítsa be a kompozíciót.


- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [T] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [W] irányába (nagyítószoög). (A fókusztartomány (2) mellett megjelenik a zoom helyzetet jelző zoom sáv (1).)

4 Készítse el a felvételt.


Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.
- Több éles képterület esetén több keret jelenik meg.

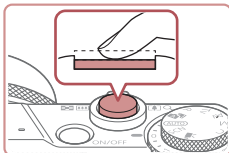

- Ha a [Nyissa ki a vakut!] felirat jelenik meg, a [F] kapcsolóval nyissa ki a vakut. Exponálásnál a vaku villanni fog. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

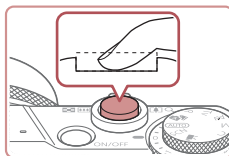

(1)



2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.

Videók felvétele

1) Kezdje el a felvételkészítést.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép hangjelzést ad a felvétel elindulásakor, a kijelzőn pedig megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató





2) Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésében ismertetett műveletet. A fényképezőgép rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is. A kék színnel megjelenített zoom mellett felvett videók szemcsézettek lesznek.
- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a világosság és a színek automatikusan módosulnak.



3) Fejezze be a felvételek készítését.


- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.
- A felvételek készítése automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.

Felvételek készítése Hibrid auto üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

A napi eseményeket tartalmazó rövid videókat állíthat össze állóképek készítésével. A fényképezőgép az egyes felvételek előtt egy 2 – 4 másodperces videót készít, amelyből később egy összefoglaló videót állít össze.

Az ebben az üzemmódban rögzített videofelvételek elhelyezhetők a Kiemelt történetek albumokban (136).



1 Válassza a [C] üzemmódot.

- Hajtsa végre a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (134) 2. lépését, és válassza ki a [C] lehetőséget.

2 Állítsa be a kompozíciót.

- A kompozíció beállításához és az élesítéshez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (134) 3 – 4. lépését.
- Még lenyűgözőbb összefoglaló videók készítéséhez az állóképek készítése előtt irányítsa a fényképezőgépet a tárgyak irányába körülbelül négy másodpercre.

3 Készítse el a felvételt.

- Állókép készítéséhez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (134) 4. lépését.
- A fényképezőgép mind az állóképet, mint a videót rögzíti. A klip, amely egy állóképpel és a zárkioldás hangjával ér véget, az összefoglaló videó egy fejezetét alkotja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az akkumulátor üzemideje rövidebb ebben az üzemmódban, mint [AUTO] üzemmódban, mert a fényképezőgép minden felvétel előtt egy összefoglaló videót is rögzít.
- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után készíti állóképet [A] üzemmódban, vagy más módon használja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja rögzíteni az összefoglaló videót.
- Az összefoglaló videók tartalmazzák a fényképezőgép működésekor hallható hangokat és rezgéseket.



- Az összefoglaló videók képminősége NTSC videók esetén automatikusan [EHD 29.97P] értékre, PAL videók esetén pedig [EHD 25.00P] értékre lesz beállítva, amely nem módosítható (170).
- A fényképezőgép nem ad ki hangot a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor vagy az önkioldó használatakor (174).
- A következő esetekben a fényképezőgép különálló fájlként menti az olyan összefoglaló videókat is, amelyek ugyanazon a napon készültek [A] üzemmódban.
 - Az összefoglaló videofájl mérete eléri a kb. 4 GB-ot, vagy a rögzítési idő eléri a kb. 16 perc 40 másodpercet.
 - Az összefoglaló videó védett (121).
 - Megváltoztatta a nyári időszámítás (20) vagy az időzóna (172) beállítását.
 - Új mappát hozott létre (168).
- A rögzített zárkioldáshangok nem módosíthatók és nem törölhetők.
- Ha állóképek nélküli összefoglaló videókat kíván készíteni, akkor előzőleg végezze el a szükséges beállítást. Válasza ki a MENU (30) ► [7] lap ► [Összefog.típus] ► [Fotók nélkül] lehetőséget.
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (136).

Összefoglaló videók lejátszása

Az azonos napon készített összefoglaló videó lejátszásához [A] módban jelenítsen meg egy állóképet, vagy adja meg a lejátszani kívánt összefoglaló videó dátumát (114).

Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgép nem ad ki semmilyen működésre utaló hangot, lehet, hogy a [▼] gombot lenyomva kapcsolták be. A hangok visszakapcsolásához nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [3] lap [Némítás] pontját, végül válassza a [K] lehetőséget.

Állóképek



- A villogó [Q] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Fényképezőgép” (217).
- Ha fényképezőgép csak egy hangjelzést ad a zárkioldó gomb félig történő lenyomása közben, akkor lehet, hogy túl közel van a téma. Az élességállítási tartományról (felvételi távolságról) bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (219).
- A lámpa kigyulladhat rossz fényviszonyok mellett történő fényképezés esetén a vörösszem-hatás csökkentése és az élességállítás segítése céljából.
- A felvételkészítés közben megjelenő villogó [Q] ikon azt jelzi, hogy a felvételkészítés nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvételkészítés folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le félig a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.
- A zárkioldó hang nem hallatszik, amikor az „Alvás” és az „Alvó kisgyermek” ikonok (38) látszanak a kijelzőn.
- Bár a felvételi képernyő megjelenése előtt is készíthet újból felvételt, az alkalmazott élességet, fényerőt és színeket az előző felvétel határozza meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét (54).

Videók



- Videofelvétel rögzítése előtt az ujjával nyissa ki a vakut. Videók rögzítése közben tartsa távol az ujját a mikrofontól (1). A vaku nyitva hagyása, vagy a mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltakart mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.

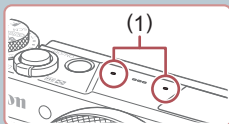

- Videórögzítés közben lehetőleg ne érintse meg a fényképezőgép kezelőszerveit, csak a videó gombot, mert a fényképezőgép a működési hangokat is rögzíti.
- Miután a videórögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és megjelenik a kinagyított téma, így a fényképezőgép nagyobb bemozdulása korrigálható lesz. Olyan felvételkedzéshez, amely esetén a témák azonos méretben jelennek meg felvétel előtt, kövesse a „Videók rögzítése úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt” (53) részben leírt lépéseket.



- A hangfelvétel sztereó.

Témák ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

[] és [AUTO] üzemmódban a fényképezőgép által meghatározott témát a megjelenő ikon jelzi, és a fényképezőgép automatikusan megadja a megfelelő élességhez, a téma fényerejéhez és színéhez illő optimális beállításokat. A jelenettől függően készíthet sorozatfelvételt (39).

Téma	Háttér				
	Normál	Hátsó megvilágítás	Sötét*1	Naplemente	Reflektorfény
Emberek	*2	*3		—	
Mozgó emberek	*3	*3	—	—	—
Árnyékos arc	*2	—	—	—	—
Mosolygó	*3	*3	—	—	—
Alvó	*2	*3	—	—	—
Babák	*3	*3	—	—	—
Mosolygó babák	*3	*3	—	—	—
Alvó babák	*2	*3	—	—	—
Mozgó gyerekek	*3	*3	—	—	—
Egyéb témák	*2	*3			
Egyéb mozgó témák	*3	*3	—	—	—
Egyéb közeli témák	*2	*3	—	—	

*1 Állvány használatával.

*2 Az ikonok háttérszíne világoskék, ha a háttér kék ég, sötétkék, ha a háttér sötét, és szürke minden más háttér esetén.

*3 Az ikonok háttérszíne világoskék, ha a háttér kék ég, és szürke minden más háttér esetén.

- A [], [], [], [] és [] háttérszíne sötétkék, a [] háttérszíne pedig narancssárga.
- A videókhoz csak az Emberek, az Egyéb témák és az Egyéb közeli témák ikonok jelennek meg.
- A [] módban csak az Emberek, az Árnyékos arc, az Egyéb témák és az Egyéb közeli témák ikonok jelennek meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Amikor önkijelzővel készíti felvételeket, a mozgó, mosolygó, alvó emberek, a mosolygó vagy alvó babák, a mozgó gyerekek és az egyéb mozgó alanyok esetén az ikonok nem jelennek meg.
- A mosolygó vagy az alvó téma és a mozgó gyerekek ikonok nem jelennek meg, kivéve: (39, 44).
- A mozgó gyermekek és mosolygó emberek lehetőség hátsó megvilágítás ikonjai nem jelennek meg, ha a vaku beállítása .
- A babák (mosolygó és alvó babák is) és a mozgó gyermekek ikonok akkor jelennek meg, ha az [Arcazonosítás] beállítása [Be], és a fényképezőgép regisztrált babák (két évnél fiatalabb) vagy gyermekek (2 és 12 év között) arcát érzékeli (45). A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van-e beállítva (20).



- Előfordulhat, hogy az ikon által jelzett téma nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy hogy nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy fényerővel. Ezekben az esetekben ajánlott a felvételt módban rögzíteni (77).

Sorozatfelvételi témák

Ha állókép rögzítésekor a következő jelenetek egyikének ikonja (a táblázat bal oldali oszlopában) jelenik meg, akkor a fényképezőgép sorozatfelvételt készít. Ha a zárkijelző gomb félig történő megnyomásakor a következő jelenetek egyikének ikonja (a táblázat bal oldali oszlopában) jelenik meg, a , vagy közül az egyik ikon jelzi, hogy a fényképezőgép sorozatfelvételt készít.

Mosolygó (Babák is)	A fényképezőgép egymás utáni felvételeket készít, majd elemzi a képeket, például az arckifejezések szempontjából, és végül csak a legjobbnak ítéltet menti.
Alvó (Babák is)	Ebben az üzemmódban alvó arcokat fényképezhet több sorozatfelvétel egyesítésével úgy, hogy a fényképezőgép csökkenti a bemozdulás hatását és a zajhatásokat. Az AF-segédfény nem világít, és a vaku nem villan. A zárkijelző hang sem szólal meg.
Gyerekek	A fényképezőgép három egymás utáni fotót készít minden egyes felvételnél, hogy a mozgó gyerekek közül senki se maradjon le a képről.



- Néhány témánál esetleg nem a várt képek lesznek mentve, és a képek nem a várt módon jelennek meg.
- A fényképezőgép az első felvételhez beállított élességet, világosságot és szint használja.



- Ha csak különálló képeket kíván készíteni, nyomja meg a gombot, majd válassza ki a lehetőséget (a gombokkal vagy a tárcsa elfordításával).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képstabilizálás ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS), és a következő ikonok jelennek meg.

	Képstabilizálás állóképekhez (Normál)
	Képstabilizálás állóképekhez, követéses felvételeknél (Követés)*
	Képstabilizálás a kamera szögmozdulásához és oldalirányú bemozdulásához makró felvételeknél (Hibrid képstabilizálás) A videók esetében a jelenik meg, és a fényképezőgép a képstabilizálást is alkalmazza.
	Képstabilizálás videókhoz, amely csökkenti a fényképezőgép erős bemozdulásait, például a járás közben rögzített felvételeknél (Dinamikus)
	Képstabilizálás a fényképezőgép lassú bemozdulásaihoz, például a telefont használataval rögzített videóknál (Powered funkció)
	Nincs képstabilizálás, mert a fényképezőgép állványra van helyezve, vagy más módon van stabilizálva. Azonban videofelvétel közben megjelenik a és a szél okozta és egyéb rezgések kiküszöbölésére bekapcsol a képstabilizálás (Állvány képstabilizálás).

* Akkor jelenik meg, amikor mozgó témákat követ a fényképezőgéppel. Ha vízszintesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép függőleges bemozdulását csökkenti, a vízszintes képstabilizálást leállítja. Ennek megfelelően ha függőlegesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép vízszintes bemozdulását csökkenti.



- A képstabilizálás kikapcsolásához az [IS üzemmód] beállításnál adja meg a [Ki] értéket (52). Ekkor nem jelenik meg IS ikon a kijelzőn.
- módban nem jelenik meg a ikon.

A kijelzőn megjelenő keretek

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] módban különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül, és szürke keret jelenik meg a többi felismert arc körül. A keretek bizonyos határokon belül követik a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez. Ha azonban a fényképezőgép mozgó témát észlel, csak a fehér keret marad látható a kijelzőn.
- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, és a fényképezőgép a téma mozgását észleli, egy kék keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo).



- A felvét elkészítés körülményeitől és a témától függően lehet hogy nem jelennek meg keretek, nem a kívánt téma körül jelennek meg, vagy a háttérben, illetve hasonló területeken jelennek meg. Ezekben az esetekben ajánlott a felvételt módban rögzíteni (77).
- Az élességállítást meghatározó témák kiválasztásához érintse meg a kívánt témát a kijelzőn. Megjelenik a ikon, a fényképezőgép pedig Érintő AF üzemmódba lép (93). A zárkioldó gombot félig lenyomva kék AF-keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan a témára állítja az élességet és a világosságot (AF-szervo).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Ismert, kényelmes funkciók

A téma további nagyítása (Digitális zoom)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az optikai zoom számára túl távoli témák fényképezéséhez a digitális zoom használatával körülbelül 17x nagyítás érhető el.

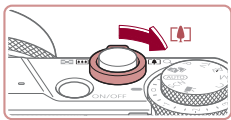


1 Tolja a zoom kart a [Z] irányba.

- Tartsa oldalra nyomva a kart a nagyítás leállításáig.
- A lehető legnagyobb zoomtényező elérésekor (mielőtt a kép észrevehetően szemcséssé válna) leáll a nagyítás, és megjelenik a képernyőn.

2 Tolja a zoom kart ismét a [Z] jel irányába.

- A fényképezőgép még jobban ráközelít a témára.
- (1) a jelenlegi zoomtényezőt.

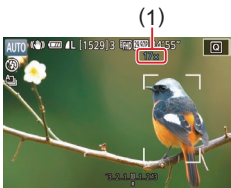

- A zoom kar használatakor megjelenik a zoom sáv (amely a zoom helyzetét jelzi). A zoom sáv színekódolt, hogy jelezze az élességállítási tartományt.
 - Fehér tartomány: az optikai zoom azon tartománya, ahol a kép nem lesz szemcsézett.
 - Sárga tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép még nem szembetűnően szemcsés (ZoomPlus).
 - Kék tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép már szemcsézett lesz.
- Mivel a kék tartomány nem lesz elérhető egyes képpont-beállításoknál (97), a maximális zoomtényező az 1. lépést követve érhető el.




- A digitális zoom kikapcsolásához válassza a MENU (30) ▶ [3] lap ▶ [Digitális zoom] ▶ [K] lehetőséget.

Fényképezés előre beállított fókusztávolságok használatával (Zoom léptetése)

▶ Állóképek ▶ Videók

Készítsen felvételt a szokásos fókusztávolságokkal, 24 és 100 mm között (a 35 mm-es fényképezőgépek fogalmainak megfelelően).

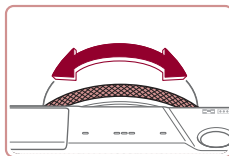

- Ha meg szeretné változtatni a fókusztávolságot a 24 mm-es értékről a 28 mm-es értékre, fordítsa el a [Z] gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg kattanó hangot nem hall. A [Z] gyűrűt az óramutató járásával ellentétesen forgatva növelheti a zoom értékét, az óramutató járásának megfelelően forgatva pedig csökkentheti.



- A zoom léptetése nem érhető el videó rögzítése közben, még a [Z] tárcsa elfordításával sem.



- A digitális zoom (41) használatakor a [Z] gyűrű óramutató járásával ellentétes irányú elforgatása nem változtatja meg a zoomtényezőt. Az óramutató járásával megegyező irányú forgatásával azonban 100 mm-re állíthatja a fókusztávolságot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép vezérlési módjának megváltoztatása a Léptetés/Folyamatos választókarral

A vezérlőgyűrű elforgatásával meg lehet változtatni a fényképezőgép vezérlési módját.

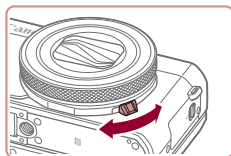

- A választókar alsó helyzetbe állításával megszűnik a vezérlőgyűrű kattogása, és ezután folyamatos mozgással lehet forgatni.

Téma átméretezése a vezérlőgyűrűvel

▶ Állóképek ▶ Videók

Folyamatos zoomolást hozzárendelve a vezérlőgyűrűhöz pontosabban be lehet állítani a téma méretét, illetve gyorsabban lehet növelni vagy csökkenteni a zoom értékét, mint a zoom kar segítségével.




1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [RING FUNC.] gombot.



- A [RING FUNC.] vagy a [◀][▶] gombokkal, illetve a [◀] gyűrű vagy a [SET] tárcsa elfordításával válassza a [zoom] lehetőséget.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [SET] gombot.



2 Állítsa be a kompozíciót.

- A telefotohoz fordítsa el a [◀] gyűrűt az óramutató járásával ellentétesen, a nagylátószöghöz pedig az óramutató járásával egyezően.

Az önkioldó használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet.




1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [SET] gombot, válassza a menü [◀] lehetőségét, majd a [◀] lehetőséget (29).
- A beállítás sikeres befejezését a [◀] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Állóképek esetében: Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: Nyomja meg a videó gombot.
- Az önkioldó elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkioldó hangjelzését.
- A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza az [C] lehetőséget.

Az önkioldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

► Állóképek ► Videók

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.



- „Az önkioldó használata” (42) című szakasz 1. pontját követve válassza a [C] lehetőséget.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.

Az önkioldó testreszabása

► Állóképek ► Videók

Ezzel a funkcióval beállíthatja a késleltetési időt (0–30 másodperc) és a felvételek számát (1–10 felvétel).



1 Válassza a [C] beállítást.

- „Az önkioldó használata” című fejezet (42) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a [FUNC.] gombot.



2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a késleltetési időt, illetve a felvételek számát.
- Válassza ki a kívánt értéket a [◀][▶] gombokkal vagy a [SET] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [C] gombot kétszer.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” (42) fejezet 2. pontját.



- Az önkioldó használatával készített videók esetében a felvétel a megadott késleltetési idő leteltével indul el, de a felvételek megadott számának nincs hatása.



- Ha több felvételt állít be, a fényképezőgép az első felvételhez beállított világosságot és féhéregyensúlyt használja. A felvételek között több időre van szükség, ha a vaku működésbe lép vagy ha nagy mennyiségű felvételt adott meg. A felvételek készítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.
- Ha két másodpercnél hosszabbra állítja az időzítőt, a lámpa villogása és a hangjelzés felgyorsul a felvétel előtt két másodperccel. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek



Tárgymutató



Fényképezés a kijelző megérintésével (Érintéses kioldás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a beállítással úgy készíthet felvételt, hogy a zárkioldó gomb megnyomása helyett megérinti a kijelzőt, majd felemeli az ujját. A fényképezőgép a témára állítja az élességet, és automatikusan beállítja a világosságot.

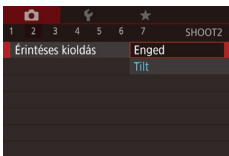

1 Kapcsolja be az érintéses kioldás funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza az [Érintéses kioldás] beállítást, és válassza az [Enged] értéket (30).

2 Készítse el a felvételt.

- Érintse meg a képernyőn megjelenő témát, és rögtön emelje fel az ujját.
- A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Az érintéses kioldás kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a [Tilt] lehetőséget.




- A [Tilt] ikont megérintve akkor is előkészülhet a második felvételre, ha az éppen rögzített kép még a kijelzőn látható.

Sorozatfelvétel

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] módban sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot teljesen lenyomva.

A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Fényképezőgép” (217).

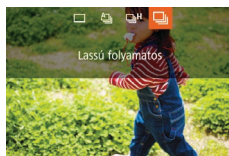

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▲] gombot, válassza ki a [H] vagy a [L] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsával), és nyomja meg a [OK] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [H] vagy a [L] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot teljesen lenyomva.



- A sorozatfelvétel készítésekor az élesség, expozíciós érték és a színek pozícióját/szintjét a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával rögzítheti.
- Az Önkioldó funkcióval (42) nem használható.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.
- Érintéses kioldás (44) esetén a fényképezőgép sorozatfelvételt készít, amíg az ujját a kijelzőn tartja. A sorozatfelvétel készítése közben a fényképezőgép az első felvételhez beállított élességet és az expozíciót használja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az arcaazonosítás használata

A fényképezőgép felismeri a korábban regisztrált személyek arcát, és az élességet, a világosságot és a színt ennek megfelelően állítja be fényképezéskor. [AUTO] üzemmódban a fényképezőgép a rögzített születésnapok alapján képes a babákat és gyermekeket is felismerni, majd a felvételkészítés során optimalizálni számukra a beállításokat. Ez a funkció akkor is hasznos, amikor sok kép között keres egy adott regisztrált személyt (116).




Ajánlott előzetesen regisztrálni az adatokat, hogy a Kiemelt történetek (136) albumokhoz könnyen ki lehessen választani a képeket.

Személyes adatok

- A fényképezőgép elmenti az információkat, például az arcaazonosítóval regisztrált arcok képeit (arcadatok) és a személyes adatokat (név, születésnap). Továbbá regisztrált emberek felismerésekor a nevük szerepelni fog az állóképen. Az arcaazonosító funkció használatakor legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal a fényképezőgépet vagy a képeket, vagy a képek internetes közzététele esetén, ahol sok felhasználónak nyílik alkalmuk megtekinteni azokat.
- Ha egy fényképezőgépet kidob vagy átad egy másik személynek miután arcaazonosítót használt, ne felejtse el törölni az összes információt (regisztrált arcok, nevek és születésnapok) a fényképezőgépről (49).

Az arcaazonosító adatok regisztrálása

Legfeljebb 12 ember adatait (arcadatok, nevek és születésnapok) regisztrálhatja az arcaazonosításhoz.

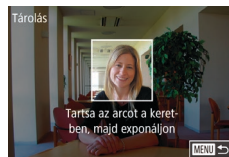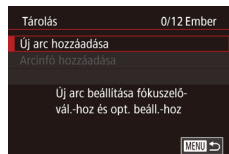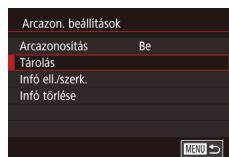

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [2] lap [Arcazon. beállítások] pontját, majd nyomja meg a [2] gombot (30).
- Válassza ki a [Tárolás] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [2] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [2] gombot.
- Válassza ki a [Új arc hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [2] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [2] gombot.

2 Regisztrálja az arcadatokat.

- Íranyítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a regisztrálni kívánt személy arca a képernyő közepén látható szürke kereten belül legyen.
- A személy arcán megjelenő fehér keret az arc felismerését jelzi. Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy fehér keret az arcon, majd készítsen el a felvételt.
- Ha a fényképezőgép nem ismeri fel az arcot, nem tud arcadatokot regisztrálni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók





Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



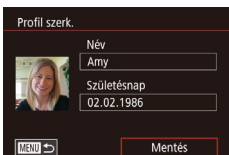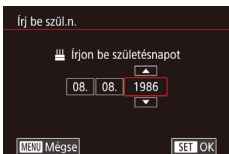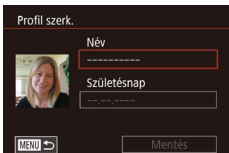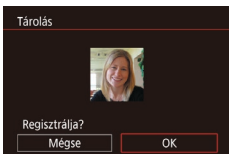

- A [Regisztrálja?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [👤] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [👤] gombot.
- Megjelenik a [Profil szerk.] képernyő.

3 Regisztrálja a személy nevét és születésnapját.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [👤] gombot, majd írja be a nevet (📖32).
- A születésnap regisztrálásához válassza a [Profil szerk.] képernyő [Születésnap] pontját (a [▲][▼] gombok megnyomásával) vagy a [👤] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [👤] gombot.
- Válassza ki a kívánt beállítását a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot a [▲][▼] gombokkal vagy a [👤] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [👤] gombot.

4 Mentse a beállításokat.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [👤] tárcsával válassza ki a [Mentés] lehetőséget, majd nyomja meg a [👤] gombot.
- Az üzenet megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [👤] tárcsa elfordításával válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [👤] gombot.

5 Folytassa az arcazenosító adatok regisztrálását.

- Ismétlje meg a 2. lépést legfeljebb 4 további arcazenosító adat (arc kifejezés vagy felvételi szög) regisztrálásához.
- A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha többféle arcazenosító adatot ad meg. Egy szemből készült felvétel mellett rögzítsen egy kissé oldalról készült, egy mosolygósat, illetve egy-egy kültérre és beltérre.



- A vaku nem lép működésbe a 2. lépés végrehajtásakor.
- Ha a 3. lépésben nem rögzít születésnapot, a Babák és a Gyermekek ikon (👶38) nem fog megjelenni [AUTO] üzemmódban.



- Felülírhatja a regisztrált arcazenosító adatokat, illetve további arcazenosító adatot is felvehet, ha még nem használta ki mind az 5 lehetséges helyet (📖45).

Felvétel készítése

A fényképezőgép a korábban regisztrált személyeket érzékeli fő témaként, és az élességet, a világosságot és a szint ennek megfelelően optimalizálja fényképezéskor.



- Amikor a fényképezőgépet a kívánt személyekre irányítja, legfeljebb 3 regisztrált ember neve jelenik meg, akiket a fényképezőgép felismert.
- Készítse el a felvételt.
- A megjelenő neveket a fényképezőgép az állóképen rögzíti. Ha a fényképezőgép felismeri az embereket, a neveket (legfeljebb 5 emberét) akkor is rögzíti a képen, ha a nevük nem jelenik meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató








- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép regisztrált emberként ismer fel olyan arcokat, amelyek hasonló jellegzetességekkel rendelkeznek.



- Előfordulhat, hogy a regisztrált emberek felismerése nem megfelelő, ha a készített kép vagy jelenet jelentősen eltér a regisztrált arcazonosító adatoktól.
- Ha a fényképezőgép nem vagy nehezen ismer fel egy regisztrált arcot, írja felül a regisztrált adatokat új arcazonosító adatokkal. A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha az arcazonosító adatokat közvetlenül a fényképezés előtt regisztrálja.
- Ha a fényképezőgép egy személyt hibásan egy másik személyként ismer fel, és folytatja a fényképezést, a lejátszás során még szerkesztheti vagy törölheti a képhez rögzített nevet (119).
- Mivel a babák és a gyerekek arca a növekedés során gyorsan változik, arcazonosító adataikat rendszeresen frissíteni kell (45).
- A neveket a fényképezőgép akkor is rögzíti, ha törli a „A megjelenített információk testreszabása” (106) részben leírt [Felvételi info] négyzet jelölését, hogy a nevek ne jelenjenek meg.
- Ha nem szeretné, hogy a fényképezőgép neveket rögzítsen a képekhez, válassza az [Arcazon. beállítások] lehetőséget a [2] lapon, majd az [Arcazonosítás] pontot és a [Ki] értéket.
- A képeken tárolt neveket a lejátszás képernyőn (az egyszerű információs nézetben) ellenőrizheti (112).
- A sorozatfelvételnél rögzített nevek (44) az első képnek megfelelő helyen maradnak még abban az esetben is, ha a téma elmozdul.

A regisztrált adatok ellenőrzése és szerkesztése

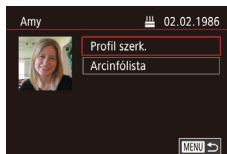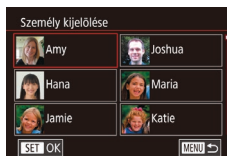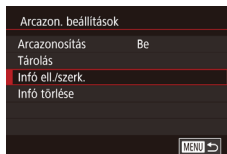

1 Jelenítse meg az [Infó ell./szerk.] képernyőt.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (45) 1. lépését követve válassza az [Infó ell./szerk.] lehetőséget.

2 Válassza ki azt a személyt, akinek az adatait ellenőrizni vagy szerkeszteni kívánja.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki azt a személyt, akinek az adatait ellenőrizni vagy szerkeszteni szeretné, majd nyomja meg a [SET] gombot.

3 Végezze el a kívánt ellenőrzést vagy módosításokat.

- A név-, vagy születésnap visszakereséséhez válassza a [Profil szerk.] lehetőséget (akár a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [tárcsa] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [SET] gombot. A megjelenő képernyőn „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (45) 3. pontjában leírtak szerint szerkesztheti a nevet és a születésnapot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az arcadatok ellenőrzéséhez válassza az [Arcinfólista] lehetőséget (a [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [🔍] gombot. A megjelenő képernyőn nyomja meg a [🔍] gombot, válassza ki a törölni kívánt arcadatokat a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával, majd nyomja meg a [🔍] gombot. Megjelenik a [Törli?] felirat. Az arcadatok törléséhez nyomja meg a [◀][▶] gombokat, vagy fordítsa el a [🔍] tárcsát az [OK] kiválasztásához, majd nyomja meg a [🔍] gombot.



- Ha meg is változtatja a neveket a [Profil szerk.] lehetőséggel, a korábban készült képekhez rögzített nevek nem változnak meg.

Arcazonosító adatok felülírása és felvétele

Az arcazonosító adatokat felülírhatja új adatokkal. Az arcazonosító adatokat rendszeresen frissíteni kell, különösen a babáknál és a gyerekeknél, mivel az arcuk a növekedés során gyorsan változik. Felvehet arcazonosító adatokat is, ha még nem használta ki mind az 5 lehetséges helyet.

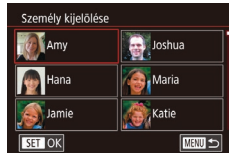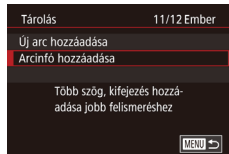


1 Lépjen az [Arcinfó hozzáadása] képernyőre.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (📖45) 1. lépését követve válassza az [Arcinfó hozzáadása] lehetőséget.

2 Válassza ki a személyt, akinek az arcadatait felül szeretné írni.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki annak a személynek a nevét, akinek az arcazonosító adatait felül szeretné írni, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

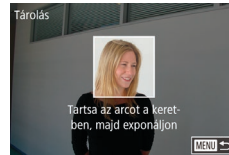

- Üzenet jelenik meg, ha már öt arcadatot regisztrált. Válassza ki az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Ha ötnél kevesebb arcadatot regisztrált, további adatok felvételéhez kövesse a 4. lépést.

3 Válassza ki a felülírni kívánt arcadatot.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a felülírni kívánt arcadatot, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

4 Regisztrálja az arcadatokat.

- „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (📖45) 2. lépése szerint készítse el a felvételt, majd regisztrálja az új arcadatokat.
- A regisztrált arcok könnyebben felismerhetők, ha többféle arcazonosító adatot ad meg. Egy szemből készült felvétel mellett rögzítsen egy kissé oldalról készültet, egy mosolygósat, illetve egy-egy kültéren és beltéren.



- Nem tud arcazonosító adatokat felvenni, ha mind az 5 lehetséges helyet kihasználta. A fenti lépésekkel írja felül az arcazonosító adatokat.
- A fenti lépések követésével regisztrálhat új arcazonosító adatokat, ha még van legalább egy lehetséges hely, felülírni azonban nem tud arcazonosító adatokat. Az arcinformáció felülírása helyett először törölje a szükségtelen meglévő információkat (📖49), majd szükség szerint végezze el az új arcinformációk rögzítését (📖45).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok



Mellékletek

Tárgymutató



A regisztrált adatok törlése

Az Arcazonosítás funkcióval regisztrált információk (arcadatok, nevek és születésnapok) törölhetők. Azonban a korábban készített képekben tárolt nevek nem fognak törlődni.

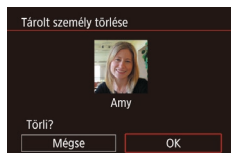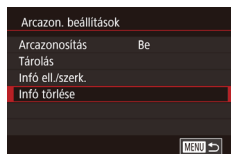

1 Lépjen az [Infó törlése] képernyőre.

- Kövesse „Az arcazonosító adatok regisztrálása” című fejezet (145) 1. lépését, és válassza az [Infó törlése] lehetőséget.

2 Válassza ki azt a személyt, akinek az információit törölni kívánja.

- Válassza ki a törölni kívánt nevet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [SET] gombot.



- Ha kitörli egy regisztrált személy adatait, már nem tudja megjeleníteni a nevét (115), felülről az adatait (119) vagy olyan képeket keresni, amelyeken rajta vannak (116).



- Lehetőség van a név kitörlésére is a képadatokból (119).

Funkciók a képek testreszabásához

A képarány módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képarányt (a képek szélességének és magasságának arányát) a következőképpen változtathatja meg.



- Nyomja meg a [C] gombot, válassza a menü [3:2] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (29).
- A beállítás megadását követően a kijelző képaránya megváltozik.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [3:2] lehetőség kiválasztásával.

16:9	Széles képernyős HD TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítésközökhöz megjelenített képekhez.
3:2	A fényképezőgép kijelzőjének méretarányával megegyező képarány. Ugyanaz a képarány, mint a 35 mm-es film esetén. A 130 x 180 mm-es vagy képeslap méretű képek nyomtatásához használható.
4:3	Normál felbontású TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítésközökhöz megjelenített képekhez. 90 x 130 mm-es vagy A méretű képek nyomtatásához is használható.
1:1	Négyzet alakú képarány.



- [C] módban nem érhető el.
- Ezt a beállítást a MENU (30) ▶ [C] lap ▶ [Állóképek képdarabja] lehetőségnél is megadhatja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A képminőség megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képminőség 4 szintje közül választhat. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el az egyes típusú képek esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (1220).



- Nyomja meg a [Q] gombot, válassza a menü [L] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (129).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [L] lehetőség kiválasztásával.

Ha nyomtatási méret alapján dönti el a képpontszámot, használja az alábbi táblázatot iránymutatásként a 3:2 képpeldarányú képek esetében.

L	A2 (420 x 594 mm)
M	A3 (297 x 420 mm)
S1	A4 (210 x 297 mm)
S2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Képeslap



- [Q] módban nem érhető el.
- A képminőséget a MENU (130) ▶ [1] lap ▶ [Képminőség] lehetőségnél is módosíthatja.

A videók képminőségének megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa be a videók képminőségét (képméret és képssebesség). A képssebesség a másodpercenként rögzített képek számát jelöli, amelyet a fényképezőgép automatikusan határoz meg az NTSC vagy PAL beállítás alapján (1170). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon mennyi a teljes rögzíthető idő videók esetén a különböző képminőségi beállítások mellett: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (1220).



- Nyomja meg a [Q] gombot, válassza a videominőség menüt, majd adja meg a kívánt beállítást (129).
- Megjelenik a választott beállítás.

NTSC videó esetén

Képminőség	Rögzített képpontok száma	Képssebesség	Részletek
EFHD 59.94P	1920 x 1080	59,94 kép/mp.	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez. A [EFHD 59.94P] a videókat egyenletesebb mozgással rögzíti.
EFHD 29.97P	1920 x 1080	29,97 kép/mp.	
EFHD 23.98P	1920 x 1080	23,98 kép/mp.	
EFHD 29.97P	1280 x 720	29,97 kép/mp.	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez.
EVGA 29.97P	640 x 480	29,97 kép/mp.	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



PAL videó esetén

Képmínőség	Rögzített képpontok száma	Képssebesség	Részletek
FHD 50.00P	1920 x 1080	50,00 kép/mp.	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez.
FHD 25.00P	1920 x 1080	25,00 kép/mp.	
FHD 25.00P	1280 x 720	25,00 kép/mp.	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez.
VGA 25.00P	640 x 480	25,00 kép/mp.	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez.



- A **VGA 29.97P** és a **VGA 25.00P** üzemmódban a kijelző bal és jobb oldalán, a **FHD 59.94P**, **FHD 29.97P**, **FHD 23.98P**, **HD 29.97P**, **FHD 50.00P**, **FHD 25.00P**, illetve **FHD 25.00P** üzemmód esetén pedig a kijelző felső és alsó szélén fekete sávok láthatók. Azt jelzik, hogy ez a képterület nem kerül rögzítésre.
- Ezt a beállítást a MENU (30) ► [7] lap ► [Videóelv. méret] lehetőségnél is megadhatja.

Hasznos felvételi funkciók

A kéttengelyes elektronikus horizont használata

► Állóképek ► Videók

A megjeleníthető elektronikus szintjelző segítségével egyenletesen beállíthatja a fényképezőgép vízszintes és függőleges dőlésszögét.



(1) (2)

1 Jelenítse meg az elektronikus szintjelzőt.

- Nyomja meg többször a [▼] gombot az elektronikus szintjelző megjelenítéséhez.

2 Állítsa egyenes helyzetbe a fényképezőgépet.

- A (1) előre hátra tájolást és a (2) a bal-jobb tájolást jelzi.
- Ha megdöntötte a fényképezőgépet, mozgassa addig, amíg a piros vonal zöldre nem változik.



- Ha az elektronikus horizont nem jelenik meg az 1. lépésben, akkor nyomja meg a [MENU] gombot, és a [1] lapon jelölje be a [Felvétélkészítési adatok kijelzése] lehetőséget.
- Az elektronikus szintjelző videók felvétele közben nem jelenik meg.
- Amikor függőlegesen tartja a fényképezőgépet, az elektronikus szintjelző automatikusan frissíti a tájolását, hogy megfeleljen a fényképezőgép tájolásának.
- Kalibrálja az elektronikus szintjelzőt, ha úgy tűnik, nem segít a fényképezőgép szintbeállításában (170).
- [A] módban nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Normál esetben az automatikus szintbeállítás egyenesen tartja a videókat felvételek készítése közben. A funkció kikapcsolásához válassza a [Tilt] lehetőséget.

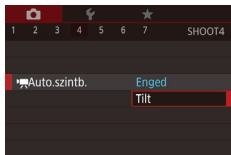

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [4] lap [Auto.szintb.] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot (30).
- Válassza a [Tilt] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot újra (30).



- Miután a videorögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és megjelenik a nagyított téma (53).

Az IS üzemmód beállításainak módosítása


A képstabilizálás kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Amikor a fényképezőgép stabil (például állványra van helyezve), a képstabilizálás kikapcsolásához állítsa [Ki] értékre.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [4] lapon válassza a [IS beállításai] menüpontot, majd nyomja meg a [OK] gombot (30).

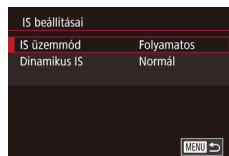

2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza az [IS üzemmód] beállítást, nyomja meg a [OK] gombot, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsával adja meg a kívánt beállítást (30).

Folyamatos	Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS) (40).
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Videók rögzítése úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Normál körülmények között, ha a videorögzítés elindul a képmegjelenítési terület megváltozik és a témák kinagyításra kerülnek a képiegyenesítés érdekében, és hogy az erős fényképezőgép-rázkódás okozta torzítás javítható legyen.

Ahhoz, hogy a videók felvétele során a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt, csökkentheti a képstabilizálás mértékét és kikapcsolhatja az automatikus szintbeállítást.

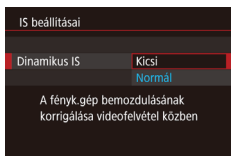

- Állítsa az [Auto.szintb] funkciót [Tilt] állapotba az itt leírtakat követve: „Az automatikus szintbeállítás kikapcsolása” (152).
- A „A képstabilizálás kikapcsolása” (152) 1. lépését követve nyissa meg az [IS beállításai] képernyőt.
- Válassza a [Dinamikus IS] pontot, majd a [Kicsi] értéket (130).



- Az [IS üzemmód] értékeit is beállíthatja [Ki]-re, hogy a rögzített méret a felvételkészítés előtt látható legyen.
- Ha az [IS üzemmód] beállítása [Ki] értékű, akkor a [Dinamikus IS] funkció nem érhető el (152).
- Ha a videó minősége [VGA 29.97P] (NTSC) vagy [VGA 25.00P] (PAL), csak a [Normál] beállítás érhető el.

A fényképezőgép működésének tesztelés szabása


A felvételi funkciókat a menüképernyő [] lapján szabhatja tesztelés a következők szerint.

A menü funkcióinak leírását lásd: „A menüképernyő használata” (130).

Az AF-segédfény villanásának kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kikapcsolhatja az élességállítás segítéséhez felvillanó lámpát, amely akkor lép működésbe, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot.

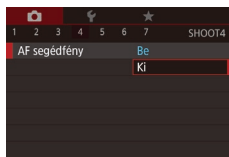

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [4] lapon válassza az [AF segédfény] beállítást, és válassza a [Ki] értéket.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kigyulladásának megakadályozása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kikapcsolhatja a vörösszemhatás-csökkentő lámpát, amely akkor világít, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [5] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot.

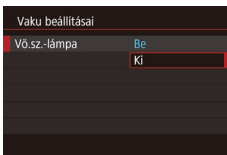

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vö.sz.-lámpa] beállítást, és válassza a [Ki] értéket.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Lejátszási idő] lehetőséget a [1] lapon, majd adja meg a kívánt beállítást.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [2 mp.] lehetőség kiválasztásával.

2 mp., 4 mp., 8 mp.	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkioldó gombot újból félig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.



- A [▼] gomb megnyomásával a megjelenített információk átválthatók, miközben a kép a fényképezés után még látható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Egyéb felvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle témákat, és egyedi képhatásokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet

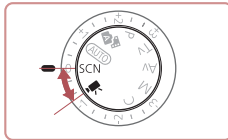

Különleges témák

Válasszon a felvételi témának megfelelő üzemmódot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.



1 Válassza a [SCN] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [SCN] állásba.



2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a [Q] gombot, válassza a menü [Q] pontját, és válasszon egy felvételi módot (29).

3 Készítse el a felvételt.



- Állítsa a módválasztó tárcsát [SCN] állásba. A felvételi módot kiválaszthatja a bal felső sarokban látható [Q] megérintésével.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





Portrék készítése (Portré)

▶ Állókép ▶ Videók

- Lágító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.



Éjszakai fényképek készítése állvány nélkül (Kézi éjszakai felv.)

▶ Állókép ▶ Videók

- Ebben az üzemmódban szép éjszakai képeket vagy éjszakai háttérű portrékat fényképezhet anélkül, hogy teljesen mozdulatlanul kellene tartania a fényképezőgépet (például állvány használatával).
- A fényképezőgép egy képet több sorozatfelvétel egyesítésével készít el úgy, hogy a bemozdulás hatását és a zajhatásokat.



Víz alatti fényképezés (Víz alatti)

▶ Állókép ▶ Videók

- Természetes színű képeket készíthet a tengeri élőlényekről és a vízalatti környezetekről, külön megvásárolható vízhatlan tok használatával (178).
- Ebben az üzemmódban a fényképezőgép kiigazítja a fehérregyensúlyt, és ugyanolyan hatás érhető el, mint a kereskedelmi forgalomban kapható színkompenzáló szűrőkkel (57).



Tűzijáték fényképezése (Tűzijáték)

▶ Állókép ▶ Videók

- Élénk felvételeket készíthet a tűzijátékokról.



- A témák [P] módban nagyobbak látszanak, mint a többi módban.
- [P] és [K] üzemmódban a felvételek szemcsések lehetnek, mivel az ISO érzékenység (80) a környezeti feltételek miatt magasra van állítva.
- Mivel [P] üzemmódban a fényképezőgép folyamatosan készít képeket, tartsa stabilan a felvétélkészítés közben.
- [P] üzemmódban a fényképezőgép bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.
- [P] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [S üzemmód] beállítást [Ki] értékre (52).



- Amikor állvány használatával készít éjszakai felvételeket, válassza az [AUTO] üzemmódot a [P] üzemmód helyett, mert így jobb eredményeket kaphat (34).
- A felvételi mód a MENU (30) ▶ [1] lap ▶ [Felvételi mód] menüből is kiválasztható.
- Bár [P] módban semmilyen keret nem jelenik meg, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép beállítja az optimális élességet és expozíciót.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Funkciók használata Víz alatti felvételek esetében

Fényképezés vízalatti élességállítási tartománnyal

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha [F] módban (55) [A] élességállítási tartománnyal gondot okoz az élesség beállítása, akkor a vízalatti fényképezés számára tervezett élességállítási tartomány segíthet biztosítani a lehető legjobb vízalatti felvételek készítését.

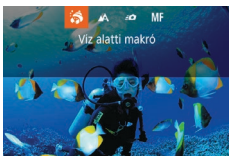

1 Adja meg a beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (55) 1–2. lépését, és válassza a [F] lehetőséget.
- Nyomja meg a [L] gombot, válassza ki a kívánt élességállítási tartományt (a [L] [R] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [M] gombot.

2 Készítse el a felvételt.

Élességállítási tartomány	Leírás
	Víz alatti makró Közeleli felvételeket készíthet tengeri élőlényekről, a digitális zoom használatával pedig még jobban ráközelíthet a témára.
	Gyors Elkerülheti a kisebb távolságra lévő témákban rejlő felvételek váratlan lehetőségeinek elmulasztását. Különösen mozgó témák esetén hatékony.
MF	Kézi élesség Az élességet kézzel is beállíthatja a témára (87).

Az egyes élességállítási tartományok felvételi távolságáról itt olvashat bővebben: „Felvétel távolsága” (219).



- [F] üzemmódban az optikai zoom a legnagyobb látószögre áll be.
- [F] üzemmódban a digitális zoom használatának hatására a képek egyes felbontási beállítások esetén szemcsésen jelenhetnek meg (97).
- [F] üzemmódban előfordulhat, hogy a közeli témák nem élesek. Ilyenkor próbálja [A] értékűre beállítani az élességállítási tartományt.



- Úgy is megadhatja ezt a beállítást, hogy a [L] gomb megnyomása után megérinti a kívánt élességállítási tartományt, majd ismét megérinti azt.

Fehéregyensúly kiigazítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fehéregyensúlyt kézzel kiigazíthatja [F] üzemmódban (55). Ezzel a módosítással ugyanolyan hatást érhet el, mint a kereskedelmi forgalomban kapható színekompenzáló szűrőkkel.

1 Válassza a [F] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (55) 1–2. lépését, és válassza a [F] lehetőséget.

2 Válassza ki a fehéregyensúly funkciót.

- Nyomja meg a [C] gombot, majd válassza a menü [A] lehetőségét.

3 Módosítsa a beállítást.

- A [E] gyűrű elforgatásával módosítsa a B és az A korrekció mértékét, és nyomja meg a [C] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [W] megjelenése jelzi.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A B jelenti a kéket, az A a borostyánsárgát.
- A fehéregyensúlyt kézzel is kiigazíthatja úgy, hogy egyéni fehéregyensúly-adatokat rögzít (83), mielőtt végrehajtja a fenti lépéseket.

Speciális effektusok alkalmazása


A készített képekhez változatos effektusokat adhat.

Optimális beállítások használata önfényképezéshez (Önarckép)

Önarcképek készítéskor a testre szabható képfeldolgozás részeként választhatja a bőr simábbá tételét, illetve a fényerő és a háttér beállításának a lehetőségét, így kiemelkedő képeket készíthet önmagáról.

1 Válassza a [A/B] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (55) 1–2. lépését, és válassza a [A/B] lehetőséget.

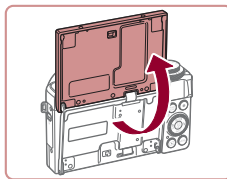

2 Nyissa fel a kijelzőt.

- Nyissa fel a kijelzőt az illusztráció szerint.



3 Adja meg a beállítást.

- A beállításához a képernyőn érintse meg a beállítási ikont.
- Válassza ki a kívánt lehetőséget.
- Az előző képernyőhöz a [↩] lehetőség megérintésével térhet vissza.



4 Készítse el a felvételt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lehetőség	Részletek
	Válassza a [AUTO] lehetőséget, vagy a háttérle mosás hat szintje közül az egyiket.
	A fényerő mértékét öt szint közül választhatja ki.
	A bőr simaságának a mértékét öt szint közül választhatja ki. A sima bőr funkciót a fő témaként észlelt archoz optimalizáltuk.
	Az Érintéses kioldás használatához válassza a [C] lehetőséget.



- A felvételi körülményektől függően a személyek bőrén kívül más terület is módosulhat.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- [⚡] vakumóban a háttérle mosás beállítása [AUTO], ami nem módosítható.
- [C] üzemmódban a felvét elkészítésig hátralévő idő a kijelző tetején jelenik meg, miután a [C] vagy a [C] kiválasztásával beállította az időzítőt, és az időt legalább 3 másodpercre beállította.

Képkészítés elmosódott háttérrel, amely a sebesség érzetét kelti (Követés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A Követés funkció használatával olyan képeket készíthet, amelyek az elmosódott háttérnek köszönhetően a sebesség érzetét keltik. A fényképezőgép a téma elmosódása esetén kiigazítja azt, így csökkentheti a téma elmosódását.

1 Válassza a [C] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (55) 1–2. lépését, és válassza a [C] lehetőséget.



2 Készítse el a felvételt.

- A képkészítés előtt irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy az kövesse a témát, miközben a zárkioldó gombot félig lenyomja.
- Amikor a mozgásban lévő téma a kijelző közepénél tart, nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy továbbra is kövesse a témát még azután is, hogy a zárkioldó gombot teljesen lenyomta.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- Az effektus erőssége a [E] tárcsa elfordításával állítható.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját, a fényképezőgépet határozottan fogja meg két kézzel, a témák követése közben pedig teljes testével forduljon.
- A hatás erősebb, ha vízszintes mozgású témákat, pl. vonatokat vagy kocsikat követ.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nagy dinamikatartományú témák fényképezése (Nagy dinamikatart.)

► Állóképek ► Videók

A fényképezőgép három egymást követő felvételt készít eltérő világossági beállításokkal, majd kiválasztja és egyetlen képben egyesíti a legmegfelelőbb világossági szinttel rendelkező képterületeket. Ez az üzemmód csökkenti a csúcspontok kiégését és az árnyékos területek részletességének elvesztését, ami gyakran megfigyelhető a nagy kontrasztú felvételek esetében.

1 Válassza a [HDR] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [HDR] lehetőséget.
- A téma kissé nagyobb méretben jelenik meg.



2 Készítse el a felvételt.

- Felvételkészítéskor tartsa stabilan a fényképezőgépet. A fényképezőgép a zárkioldó gomb teljes lenyomása után három felvételt készít, majd egyesíti azokat.



- A fényképezőgép túlzott bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.



- Ha a fényképezőgép túlzott mozgása akadályozza a felvételkészítést, akkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa a fényképezőgép mozdulatlan állapotát. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [KI] értékre (📖52).
- A téma bármilyen mozgása a képek elmosódását okozza.
- A soron következő kép elkészítése előtt kis időnek kell eltelnie, mert a fényképezőgép feldolgozza és egyesíti a képeket.
- Az [HDR] jel akkor jelenik meg, amikor világos környezetben félig lenyomja a zárkioldó gombot, és a kép optimális fényerejének automatikus beállítását jelzi.

Művészi hatások hozzáadása



- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [HDR] lehetőséget.
- Forgassa el a [🔍] gyűrűt az effektus kiválasztásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

Természetes	A képek természetes, élő hatásúak.
Műv.-normál	A képek festményhez hasonlóak, csökkentett kontrasztúak.
Műv.-élénk	A képek élénk illusztrációhoz hasonlóak.
Műv.-feltűnő	A képek erős élekkel készített olajfestményhez hasonlóak.
Műv.-domb.	A képek erős kontúrokkal rendelkező, sötét háttérű régi fényképekhez hasonlítanak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Halszemoptika effektussal fényképezhet.

1 Válassza a [🐟] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [🐟] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el a [🔍] gyűrűt az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Olajfestményhez hasonló képek készítése (Olajfestmény eff.)

▶ Állóképek ▶ Videók

A téma megjelenése ezzel a funkcióval anyagiasabbá válik az olajfestmények témáihoz hasonlóan.

1 Válassza a [🖼️] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [🖼️] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el a [🔍] gyűrűt az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Vízfestményhez hasonló képek készítése (Vízfestmény effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

A színek puhításával a vízfestményekhez hasonló képeket készíthet.

1 Válassza a [🎨] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [🎨] lehetőséget.

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el a [🔍] gyűrűt az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket.

Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.



2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A keret méretét a zoom karral módosíthatja, helyzetét pedig a [🔍] tárcsával módosíthatja.



3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Forgassa el a [🔍] gyűrűt a sebesség kiválasztásához.

4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A [📷] gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.

A videók lejátszása 30 kép/másodperc sebességgel történik.



- Videofelvétel készítése során a zoom nem használható. Ügyeljen arra, hogy felvételek készítés előtt állítsa be a zoomot.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának függőlegesre állításához a 2. lépésben nyomja meg a [◀][▶] gombokat. A keret eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a [▲][▼] gombokat.
- A képkocka mozgathatóságához vízszintes tájolás esetén nyomja meg a [▲][▼] gombokat, függőleges tájolás esetén pedig a [◀][▶] gombokat.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó képmínősége [📺], ha a képpeldarány [4:3], illetve [FHD], ha a képpeldarány [16:9] (📖49). Ezek a minőségi beállítások nem változtathatók meg.



- A keret úgy is mozgatható, hogy megérinti vagy ujjával áthúzza azt a képernyőn.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés játékkamera effekttel (Játékkamera effekt)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az effektus vinyettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.



2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Forgassa el a [🎨] gyűrűt a színárnyalat megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Témák kihangsúlyozása (Háttérelmosás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Lehetősége van háttérből kiemelkedő képek készítésére is. A fényképezőgép ilyenkor két felvételt készít a háttérelmosás beállításokkal. A különböző lencseeffektusoknak és a témaalapú képfeldolgozásnak köszönhetően a háttér elmosódott lesz.

1 Válassza a [🎨] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [🎨] lehetőséget.



2 Készítse el a felvételt.

- Felvét elkészítésekor tartsa stabilan a fényképezőgépet. A fényképezőgép a zárkioldó gomb teljes lenyomása után két egymást követő felvételt készít.
- Egy villogó [🎨] ikon jelzi, ha a képek feldolgozása sikertelen.



- A fényképezőgép túlzott bemozdulása vagy más hasonló körülmények miatt előfordulhat, hogy nem a várt eredményt éri el.



- A háttérelmosás legjobb eredménye érdekében próbáljon meg közelről felvételt készíteni a témáról, és biztosítson kellően nagy távolságot a téma és a háttér között.
- Előfordulhat, hogy a felvétel után csak némi késleltetés után készíthető el a következő felvétel.
- Az effektus erőssége a [🎨] tárcsa elfordításával állítható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés a lágy fókusz effektussal

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a funkcióval olyan képeket készíthet, mintha lágyító szűrőt helyezne a fényképezőgépre. Az effektus mértékét szükség szerint beállíthatja.

1 Válassza a [👤] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [👤] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el a [🔍] gyűrűt az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Fényképezés Egyszínű üzemmódban (Szemcsés fek.-feh.)

▶ Állóképek ▶ Videók

Készítsen fekete-fehér képeket a részletgazdag, erőteljes hatásért.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.



2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el a [🔍] gyűrűt az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Speciális üzemmódok más célokra

■ Éjszakai égbolt fotózása (Csillag)

Csillagos égbolt alatti éjszakai fotózás (Csillagos portré)

▶ Állóképek ▶ Videók

A készülékkel gyönyörű portréképeket készíthet csillagos égboltnál is. Az első, vakuval készített kép után a fényképezőgép vaku nélkül további két képet is készít. A készülék a három képet egyetlen felvétellel egyesíti, és úgy dolgozza fel, hogy a csillagok jobban kiemelkedjenek. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Fényképezőgép” (📖217).



1 Válassza a [P] beállítást.



- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖55) 1–2. lépését, válassza a [P] lehetőséget, majd nyomja meg a [▲] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [P] lehetőséget, majd nyomja meg a [P] gombot.
- A zoom a legnagyobb látószögre áll be, amely nem állítható.

2 Hajtsa fel a vakut.

- A vaku kinyitásához mozgassa el a [🔍] kapcsolót.

3 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.



- Bizonyos felvételi körülmények esetén előfordulhat, hogy a képek nem a várt módon jelennek meg.
- A jobb felvételek készítéséhez kérje meg az alanyt, hogy álljon tovább a fényforrástól, például utcai lámpától, valamint nyissa ki a vakut.
- A soron következő kép elkészítése előtt egy kis időnek el kell telnie, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket.
- Az elmosódás elkerülésére győződjön meg róla, hogy a 4–5. lépésben fényképezett személy mozdulatlan marad.

4 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le a zárkioldó gombot. A vaku az első felvétel készítésekor villant.
- A második és a harmadik kép már vaku nélkül készül.

5 Kérje meg az alanyt, hogy maradjon mozdulatlan, amíg a lámpa villog.

- A fényképezett alanynak egészen addig nem szabad megmozdulnia, amíg a harmadik felvétel készítése után a lámpa háromszor fel nem villan. Ez legfeljebb két másodpercig tart.
- A felvételek egyesítésével egy kép keletkezik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A könnyebb láthatóság érdekében a felvét elkészítést megelőzően válassza ki a MENU ► [F2] lap ► [Éjjeli kijelző] ► [Be] (172) beállítást.
- A téma világosságát a vaku expozíciókompenzációjának módosításával állíthatja be (96).
- A háttér világosságát az expozíciókompenzáció szintjének módosításával állíthatja be (78). Azonban bizonyos körülmények esetén a kép nem feltétlenül a várt módon fog kinézni, és az alannak a 4–5. lépésben mozdulatlanok kell maradnia, akár 15 másodpercig is.
- Több csillag és világosabb csillagos égbolt fényképezéséhez válassza a MENU (30) ► [7] lap ► [Csillagos portré beállítása] ► [Csillag láthatós.] ► [Feltűnő] lehetőséget. Azonban bizonyos körülmények esetén a kép nem feltétlenül a várt módon fog kinézni, és az alannak a 4–5. lépésben mozdulatlanok kell maradnia, akár 8 másodpercig is.
- Világosabb csillagokhoz válassza a MENU (30) ► [7] lap ► [Ragyogó] ► [Éles] pontot. A fényesebb csillagok kiemeléséhez a csillagos égen állítsa a [Ragyogó] menüpontot a [Lágy] lehetőségre. Ezzel a beállítással feltűnő képeket készíthet a világos csillagok kiemelésével, miközben elnyomja a halványabbakat. A csillagfény feldolgozásának letiltásához válassza a [Ki] lehetőséget.

Éjszakai jelenetek fotózása csillagos égbolt alatt (Csillagos égbolt)

▶ Állóképek ▶ Videók

Lenyűgöző felvételeket készíthet az éjszakai témák fölötti csillagos égboltról. A fényképezőgép automatikusan kiemeli a képen látható csillagfényt, gyönyörű éjszakai égboltot eredményezve.




1 Válassza a [F2] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (55) 1–2. lépését, válassza a [F2] lehetőséget, majd nyomja meg a [▲] gombot.
- A [◀] [▶] gombokkal vagy a [F2] tárcsával válassza ki a [F2] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- A zoom a legnagyobb látószögre áll be, amely nem állítható.

2 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon.

3 Készítse el a felvételt.

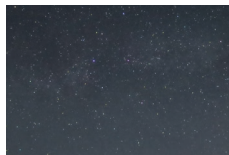

- A soron következő kép elkészítése előtt egy kis időnek el kell telnie, mert a fényképezőgép feldolgozza a képet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A könnyebb láthatóság érdekében a felvételkedzítést megelőzően válassza ki a MENU ► [F2] lap ► [Éjjeli kijelző] ► [Be] (172) beállítást.
- Világosabb csillagokhoz válassza a MENU (30) ► [5] lap ► [Ragyogó] ► [Éles] pontot. A fényesebb csillagok kiemeléséhez a csillagos égen állítsa a [Ragyogó] menüpontot a [Lágy] lehetőségre. Ezzel a beállítással feltűnő képeket készíthet a világos csillagok kiemelésével, miközben elnyomja a halványabbakat. A csillagfény feldolgozásának letiltásához válassza a [Ki] lehetőséget.
- Az élesség felvételkedzítés előtti pontosabb beállítása érdekében váltson kézi élesség üzemmódra (71, 87).

Csillagjárás fotózása (Csillagjárás)

► Állóképek ► Videók

A csillagok égbolton való mozgása által keltett nyomvonalakat a fényképezőgép egyetlen képként rögzíti. A zársebesség és a felvételek számának megállapítását követően a fényképezőgép folyamatosan készíti a felvételt. Egy-egy ilyen felvételkedzítési folyamat körülbelül két órán át tart. Ellenőrizze előre az akkumulátor töltöttségét.



1 Válassza a [F] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (55) 1–2. lépését, válassza a [F] lehetőséget, majd nyomja meg a [▲] gombot.
- A [◀] [▶] gombokkal vagy a [F] tárcsával válassza ki a [F] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot.
- A zoom a legnagyobb látószögre áll be, amely nem állítható.

2 A felvételi időszak időtartamának megadása.

- A felvételi idő megadásához forgassa el a [F] gyűrűt.



3 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

4 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. Egy rövid időre megjelenik a [Dolgozik] felirat, majd megkezdődik a felvétel.
- A felvételkedzítés alatt ne zavarja a fényképezőgépet.
- A felvétel megszakításához ismételten nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. Vegye figyelembe, hogy a megszakítás akár 30 másodpercig is eltarthat.



- Ha a fényképezőgép akkumulátora lemerül, akkor a felvétel leáll, és a fényképezőgép az addig készített felvételekből összeállított képet menti.
- A soron következő kép elkészítése előtt egy kis időnek el kell telnie, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket.



- A könnyebb láthatóság érdekében a felvételkedzítést megelőzően válassza ki a MENU ► [F2] lap ► [Éjjeli kijelző] ► [Be] (172) beállítást.
- Az élesség felvételkedzítés előtti pontosabb beállítása érdekében váltson kézi élesség üzemmódra (71, 87).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Csillagok mozgásának rögzítése videofelvételen (Nagy időközű videó)

▶ Állóképek ▶ Videók

Nagy időközű videó rögzítésével, amely megadott időközönként készített képeket kombinál, gyorsan mozgó csillagokról készíthet videót. A felvételi időköz és a felvétel hossza szükség szerint beállítható.

Ne feledje, hogy minden felvételi időszak sokáig tart és sok felvételt igényel. Előre ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét és a memóriakártyán rendelkezésre álló helyet.



1 Válassza a [] beállítást.


- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (155) 1–2. lépését, válassza a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A [][] gombokkal vagy a [] tárcsával válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A zoom a legnagyobb látószögre áll be, amely nem állítható.

2 Adja meg a videó beállításokat.

- Nyomja meg a [] gombot.
- A [][] gombokkal vagy a [] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd válassza a kívánt beállítást.

3 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

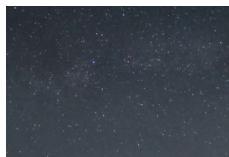

4 Ellenőrizze a fényerőt.

- Egyetlen állókép elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Váltson Lejátszás üzemmódba (110), majd ellenőrizze a képen a fényerőt.
- A fényerő beállításához a felvételi képernyőn az expozíciókompenzáció tárcsa forgatásával változtasson az expozíció értékén. Készítsen egy újabb felvételt, és ellenőrizze a fényerőt.

5 Készítse el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A felvételek készítés megkezdődik, és a fényképezőgép hátoldalán a jelzőfény villogni kezd.
- A felvételek készítés alatt ne zavarja a fényképezőgépet.
- A felvétel megszakításához nyomja meg ismét a videó gombot. Vegye figyelembe, hogy a megszakítás akár 30 másodpercig is eltarthat.
- Felvételek készítés közben a fényképezőgép Gazdaságos módban van (171).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lehetőség	Beállítások	Részletek
📷 állóképek mentése	Engedélyezés/Letiltás	A videó készítése előtt összegyűjtött felvételeket elmentheti. Ha az [Enged] lehetőséget kiválasztotta, az [Effektus] nem használható.
Effektus	🌟 🎨 🎭 🎪 🎬	Válasszon ki egy videoeffektust, mint például a csillagjárás.
Rögzítési időköz	15 mp., 30 mp., 1 perc	Válasza ki az egyes felvételek közötti időt.
Képsebesség	🕒14.99, 🕒29.97 (NTSC) 🕒12.50, 🕒25.00 (PAL)	Válassza ki a videó képsebességét.
Felvételi idő	60 perc, 90 perc, 120 perc, Korlátlan	Válassza ki a felvételi időszak hosszát. Válassza a [Korlátlan] lehetőséget, ha addig kíván felvételt készíteni, amíg az akkumulátor ki nem merül.
Autom. expoz.	Zár 1. képhez/ Felvételenként	Lezárhatja az első kép expozícióját, vagy minden felvételhez külön módosíthatja az expozíciót.

Becsült lejátszási idő rögzítési időköz és lejátszási sebesség szerint (egyórás felvétel esetén)

A felvételek közötti idő	Képsebesség		Lejátszási idő
	NTSC	PAL	
15 mp.	🕒14.99	🕒12.50	16 mp.
15 mp.	🕒29.97	🕒25.00	8 mp.
30 mp.	🕒14.99	🕒12.50	8 mp.
30 mp.	🕒29.97	🕒25.00	4 mp.
1 perc	🕒14.99	🕒12.50	4 mp.
1 perc	🕒29.97	🕒25.00	2 mp.



- A soron következő kép elkészítése előtt egy kis időnek el kell telnie, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket.
- Ha a fényképezőgép akkumulátora lemerül vagy a memóriakártya megtelik, akkor a felvétel leáll, és a fényképezőgép az addig készített képekből készített videót menti.
- A felvételek közötti [1 perc] időtartam a következő effektusok esetén nem használható: 🎨, 🎭, 🎪 vagy 🎬.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.
- A könnyebb láthatóság érdekében a felvételkészítést megelőzően válassza ki a MENU ► [F2] lap ► [Éjjeli kijelző] ► [Be] (172) beállítást.
- A 2. lépésben a beállító képernyőt úgy is megnyithatja, hogy a MENU (30) ► [5] lap ► [Nagy időközű videó beállítása] lehetőséget választja.
- Az [Enged] beállítású, [X] állóképek mentése] opcióval elmentett képek egyetlen csoportba kerülnek, és lejátszáskor csak az első kép jelenik meg. A csoporthoz tartozó képeket a kijelző bal felső sarkában megjelenő [SET] ikon jelöli. Ha töröl egy csoporthoz tartozó képet (124), a csoport összes képe törlődik. Ezért legyen körültekintő a képek törlésekor.
- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők (118) és a csoportosításuk is megszüntethető (118).
- Ha csoporthoz tartozó képet lát el védelemmel (121), a csoport valamennyi képe védett lesz.
- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők a Késkeresés (116) használatával. Ilyenkor a fényképezőgép átmenetileg megszünteti a képek csoportosítását.
- A csoportba foglalt képeknél nem érhetők el a következő műveletek: arcazonosító adatok szerkesztése (119), nagyítás (120), megjelölés kedvenként (127), szerkesztés (129), nyomtatás (184), egyes képek beállítása nyomtatásra (188), valamint hozzáadás fotókönyvhöz (190). A fenti műveletek végrehajtása előtt játssza le egyenként a csoportba foglalt képeket (118) vagy szüntesse meg a csoportosítást (118).
- Az élesség felvételkészítés előtti pontosabb beállítása érdekében váltson kézi élesség üzemmódra (71, 87).

Színek beállítása

► Állóképek ► Videók

A [M] üzemmódban a színek kézzel állíthatók be.



1 Válasszon egy felvételi módot.

- A [B] (65), a [A] (66), a [M] (67) vagy a [S] (68) üzemmód közül választhat.

2 Válassza ki a színbeállítást.

- Nyomja meg a [G] gombot, majd válassza a menü [M] lehetőségét (29).

3 Módosítsa a beállítást.

- A [F] gyűrű elforgatásával vagy a [L] [R] gombok segítségével módosítsa a B és az A korrekció mértékét, majd nyomja meg a [G] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [M] megjelenése jelzi.



- A B jelenti a kéket, az A a borostyánsárgát.
- A [M] üzemmódban a színek beállítása során a bőrszín nem változik.
- A speciális beállítások a [MENU] gomb lenyomásával érhetők el a 2. lépésnél látható képernyő megjelenésekor (83).



- A helyesbítési szintet úgy is kiválaszthatja, hogy megérinti vagy ujjával áthúzza a 2. lépésben látható sávot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az élesség beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók


Az élesség automatikus beállítása a csillagos éghoz.

1 Válasszon egy felvételi módot.

- A [M] (66), [A] (67) vagy [S] (68) közül választhat.

2 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

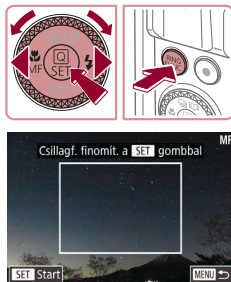

3 A felvételkészítéshez irányítsa a keretet a csillagokra.

- Nyomja meg a [◀] gombot, válassza ki a [MF] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [MF] tárcsával), és nyomja meg a [SET] gombot.
- Nyomja meg a [RING] gombot.
- Döntse meg úgy a fényképezőgépet, hogy azok a csillagok, amelyekről a felvételt kívánja készíteni a megjelenő kereten belül helyezkedjenek el.

4 Állítsa be az élességet.

- Nyomja meg a [SET] gombot. A kijelzőn megjelenik az [Adjusting star focus] felirat, és a beállítás megkezdődik.
- A beállítás akár 20 másodpercig is eltarthat. Ne mozgassa a fényképezőgépet, amíg a [Beállítás kész] felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a [SET] gombot.

5 Készítse el a felvételt (66, 67, 68).



- Előfordulhat, hogy az alábbi körülmények esetén az élesség beállítása nem történik meg. Ebben az esetben próbálja újra a 3. lépéstől.
 - Erős fényforrás
 - Az égen repülőgép, egyéb erős fényforrások vagy felhők jelentek meg



- Amennyiben a beállítás sikertelen, az élesség az eredeti helyzetbe áll vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Különféle videofelvételek készítése

Videofelvételek készítése [] üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Válassza a [] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [] állásba.
- Nyomja meg a [] gombot, válassza a menü [] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (29).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.

2 Adja meg a videónak megfelelő beállításokat (200).

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot.
- A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot.



- A felvételi mód a MENU (30) ▶ [] 1 lap ▶ [Felvételi mód] menüből is kiválasztható.



- Az élesség felvételkészítés közben történő állításához érintse meg a [AF] elemet, majd nyomja a [▲][▼] gombokat, miközben a [MF] látható.

A kép fényerejének rögzítése vagy módosítása felvételkészítés előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Felvételkészítés előtt vagy alatt rögzítheti az expozíciót, illetve 1/3-os lépésekben változtathatja azt -3 és +3 között.



1 Rögzítse az expozíciót.

- Érintse meg a [✱] gombot az expozíció rögzítéséhez.
- Érintse meg a [✱] gombot az expozíció feloldásához.

2 Változtassa meg az expozíciót.

- Forgassa az expozíciókompenzáció tárcsát.

3 Készítse el a felvételt (72).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek



Tárgymutató



Automatikus lassúzárlat letiltása

▶ Állóképek ▶ Videók

Amennyiben erőteljes mozgások vannak a videóban, az automatikus lassúzárlat letiltható. Ugyanakkor rossz fényviszonyok mellett a videók így sötétnek tűnhetnek.

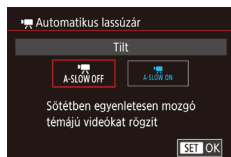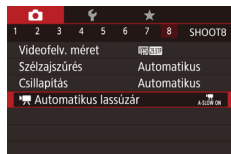

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [8] lapon válassza az [Automatikus lassúzárlat] beállítást, és válassza az [A-SLOW OFF] értéket (30).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtja végre újból a fenti műveletet az [A-SLOW ON] lehetőség kiválasztásával.




- Az automatikus lassúzárlat csak [59.94P] és [50.00P] videókhoz használható.

A fényképezőgép erős bemozdulásának korrigálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Küszöbölje ki a fényképezőgép bemozdulását, például a mozgás közben készített felvételek esetében. A megjelenített kép részlete a [Normál] beállításnál jobban változik, és a témák erősebb nagyításban jelennek meg.

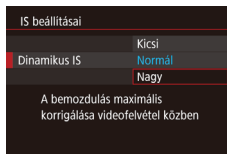

- Kövesse a „Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt” (53) részben leírtakat a [Nagy] beállítás kiválasztásához.




- Ha az [IS üzemmód] beállítása [Ki] értékű, akkor a [Dinamikus IS] funkció nem érhető el.
- Ha a videó minősége [29.97P] (NTSC) vagy [25.00P] (PAL), csak a [Normál] beállítás érhető el.

Hangbeállítások

▶ Állóképek ▶ Videók

A Szélzajszűrés kikapcsolása

Az erős szélben készített felvételek hangjának torzítása csökkenthető. Ha azonban olyan helyen is bekapcsolja ezt a funkciót, ahol nincs szél, a hang természetellenessé válhat. Ebben az esetben kikapcsolhatja a szélzajszűrést.

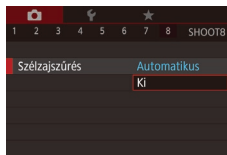

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [8] lap [Szélzajszűrés] pontját, majd nyomja meg a [SET] gombot (30).
- Válassza a [Ki] (30) beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Csillapítás használata

A csillapítás mérsékli a zajos környezet okozta hangtorzítást. Csendes környezetben azonban csökkenti a hangfelvétel hangerejét.

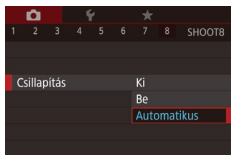

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [8] lap [Csillapítás] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot (72).
- Válassza ki a kívánt lehetőséget (30).

Rövid videofelvételek készítése

▶ Állóképek ▶ Videók

A néhány másodperces videofelvételekhez lejátszási effektusokat használhat, mint például gyorsítás, lassítás vagy visszajátzás. Az ebben az üzemmódban rögzített videofelvételek elhelyezhetők a Kiemelt történetek albumokban (136).

1 Válassza a [8] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [8] állásba.
- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [8] lehetőségét, majd a [8] lehetőséget (29).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg. Azt jelzik, hogy ez a képterület nem kerül rögzítésre.

2 Adja meg a felvételi időt, valamint a lejátszási effektust.

- Nyomja meg a [D] gombot.
- A [8] tárcsa elforgatásával állítsa be a felvételi időt (4–6 mp.), majd a [D][D] gombokat megnyomva állítsa be a lejátszási effektust (74).



3 Készítse el a felvételt (72).

- Megjelenik az eltelt időt jelző zoom sáv.

Lejátszási effektusok

▶▶ 2x	Gyorsított lejátszási mód
▶ 1x	Lejátszás normál sebességgel
▶ 1/2x	Lassított lejátszási mód
◀▶	Normál sebességű lejátszás az utolsó két másodperc gyors visszatekerésével, majd lassított lejátszásával



- A fényképezőgép ezekhez a videofelvételekhez nem rögzít hangot.
- A videó minősége [HD 29.97P] (NTSC) vagy [HD 25.00P] (PAL) (50, 51), és nem módosítható.
- A [◀▶] felvétel közben az eltelt időt jelző sávra egy, az utolsó két másodpercet mutató jel kerül.

Ritka időközű videók rögzítése (Time-lapse videó)

▶ Állóképek ▶ Videók

Létrehozhat videót a megadott időközönként készített képeket kombináló nagy időközű videó rögzítésével. A téma – például a tájkép – változásait megtekintheti gyorsított felvételen. A felvételi időköz és a felvételek száma szükség szerint beállítható.

1 Válassza a [8] beállítást.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [8] állásba.
- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [8] lehetőségét, majd a [8] lehetőséget (29).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg. Azt jelzik, hogy ez a képterület nem kerül rögzítésre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Time-lapse videó beállításai	
Felv. készítés témája	Jelenet 1
Időközök/Felvételek	3 mp./300
Autom. expoz.	Zár. 1. képhez
Kép ellenőrzése	Enged
Szükséges idő	00:15:00
Lejátszási idő	00:00:10
MENU	

2 Adja meg a videó beállításokat.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Válasszon egy lehetőséget (nyomja meg a [▲][▼] gombokat vagy forgassa el a [◉] tárcsát), válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Rögzítse a fényképezőgépet.

- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

4 Készítse el a felvételt.

- A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a videó gombot.
- A felvételt készítés alatt ne zavarja a fényképezőgépet.
- A felvétel megszakításához nyomja meg ismét a videó gombot.
- Felvételt készítés közben a fényképezőgép Gazdaságos módban van (171).

Lehetőség	Részletek
Felvételt készítés témája	Válasszon a témák három típusából.
Időközök/Felvételek	Állítsa be a felvételek számát adott másodpercnyi időre vonatkozóan.
Autom. expoz.	Lezárhatja az első kép expozícióját, vagy minden felvételhez külön módosíthatja az expozíciót.
Kép ellenőrzése	A videó lejátszása közvetlenül a felvétel után maximum 2 másodpercig.

Lehetőség	Részletek
Szükséges idő	A felvételhez szükséges idő. A szükséges idő az időközök/felvételek beállításától függ. - 1. jelenet: Maximum 1 óra - 2. és 3. jelenet: Maximum 2 óra
Lejátszási idő	Az állóképekből készült videó lejátszási ideje.



- Amennyiben gyorsan mozgó témáról készít felvételt, a kép torzulhat.



- A fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.
- A felvételt készítés közben az élesség az első felvételhez beállított értéken marad.
- A videó minősége [FHD], amely nem módosítható.
- A ritka időközű videók képsebessége a videorendszer (170) beállításaitól függ, és nem módosítható: NTSC esetén [FHD 29.97P], PAL esetén [FHD 25.00P].
- A beállítást a MENU (130) ▶ [7] lap ▶ [Time-lapse videó beállításai] lehetőségnél is megadhatja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



iFrame videók készítése

▶ Állóképek ▶ Videók

Készíthet olyan videofelvételeket, amelyeket iFrame-kompatibilis szoftverekkel vagy eszközökkel szerkeszthet.

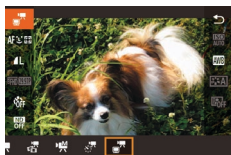

1 Válassza a [] beállítást.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [] állásba.
- Nyomja meg a [] gombot, válassza a menü [] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (72).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg. Azt jelzik, hogy ez a képterület nem kerül rögzítésre.

2 Készítse el a felvételt (72).



- Az iFrame videoformátum az Apple Inc. fejlesztése.
- A videó minősége [] (NTSC) vagy [] (PAL) (50, 51), és nem módosítható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



P üzemmód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a módválasztó tárcsa [P] üzemmódra van állítva.
- [P]: Programautomatika AE; AE: automatikus expozíció
- Ha a [P] módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (200).

Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Különbéle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja testre a készülék számos funkcióját.



1 Válassza a [P] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.

2 Adja meg a kívánt beállításokat (78–99), majd készítse el a felvételt.



- Ha az optimális expozíció nem állítható be, amikor félig lenyomja a zárklódó gombot, a záródó és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO-érzékenység beállításával (80) vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 95), hogy az expozíció optimális legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők [P] üzemmódban. Egyes [Q] menü (29) és MENU (30) beállítások azonban videofelvételkor automatikusan módosulhatnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A kép világossága (Expozíció)

A kép fényerejének beállítása (Expozíciókompenzáció)

▶ Állóképek ▶ Videók


A fényképezőgép által beállított normál expozíció -3 és +3 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.



- A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt az expozíciókompenzációs tárcsa elfordításával.

Az Expozíciószimuláció kikapcsolása

A képernyőn megjelenő kép fényereje hasonló lesz az elkészített felvétel fényerejéhez. Ezért a képernyő fényereje megfelelően változik, még expozíciókompenzáció használata esetén is. Ha nem használja ezt a funkciót, a képek a fényképezésnek megfelelő fényerővel jeleníthetők meg, az expozíciókompenzáció módosításai nélkül.

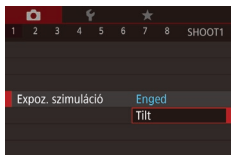

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [1] lap ▶ [Expoz. szimuláció] ▶ [Tilt] pontját (130).

A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.

1 Rögzítse az expozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [RING [FUNC]] gombot.
- [✱] jelenik meg, és az expozíció rögzül.
- Az expozíció rögzítésének feloldásához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja meg ismét a [RING [FUNC]] gombot. A [✱] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.



- AE: automatikus expozíció
- Az expozíció rögzítése után a [1] (Programeltolás) tárcsa elfordításával módosíthatja a zársebességet és a rekesznyílás értékét.



- Az 1. lépésben leírt [✱] megérintésével is zárhatja vagy feloldhatja az expozíciót.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fénymérési mód megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelőre.



- Nyomja meg a **[METER]** gombot, válassza a menü **[Spot AE]** pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (79).
- Megjelenik a választott beállítás.


Kiértékelő mérés	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátulról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja az expozíciót a körülményeknek megfelelően.
Szpot mérés	Csak a [Spot AE] (Szpot AE pont keret) területén belül mér. A Szpot AE pont keret összekapcsolható az AF kerettel (79).
Középre súlyozott átlag	A képterület egészen mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.

A Szpot AE pont keret és az AF keret összekapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

1 Állítsa a fénymérési módot erre: **[Spot AE]**.

- Válassza a **[Spot AE]** beállítást a „A fénymérési mód megváltoztatása” (79) lépéseit követve.

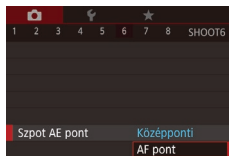

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, válassza a **[Spot AE]** lap **[Spot AE pont]** lehetőségét, majd az **[AF pont]** lehetőséget (30).
- A készülék összekapcsolja a Szpot AE pont keretet az AF keret mozgásával (90).



- Nem érhető el, ha az **[AF-módszer]** beállítása **[Követés]** (91).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az ISO-érzékenység módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa az ISO érzékenységet [AUTO] értékre a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelő automatikus beállításhoz. Más esetben nagyobb érzékenységhez válasszon nagyobb ISO-érzékenységet, a kisebb érzékenységhez pedig válasszon alacsonyabb értéket.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [ISO] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (30).
- Megjelenik a választott beállítás.



- Ha az ISO érzékenység [AUTO] beállításon van, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Bár az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsészetek, bizonyos felvételi körülmények között a téma és a fényképezőgép bemozdulására nagyobb esély van.
- A nagyobb ISO-érzékenység mellett alkalmazott rövidebb záridő csökkenti a téma és a fényképezőgép bemozdulását, és növeli a vaku hatótávolságát. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsészetesebbek lesznek.
- Az ISO-érzékenység beállításához nyissa meg a MENU (30) ▶ [5] lap ▶ [ISO érzékenység] ▶ [ISO-érzékenység] elemet.


Az ISO automatikus beállítások módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Amikor a fényképezőgép az [AUTO] beállításon van, a maximális ISO érzékenység a [400] – [12800] tartományban adható meg, az érzékenység pedig három szint közül választható ki.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [5] lapon válassza az [ISO-érzékenység] beállítást, és nyomja meg a [5] gombot (30).
- Válassza ki az [Automatikus ISO beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg a [5] gombot.

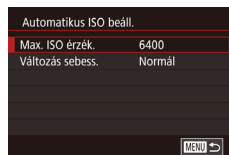


2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (30).

A zajcsökkentés szintjének módosítása (Nagy ISO érzékenység NR)

Háromféle zajcsökkentési szint közül választhat: [Kicsi], [Normál], [Nagy]. Ez a funkció leginkább nagy ISO érzékenységgel történő fényképezés esetén hatásos.

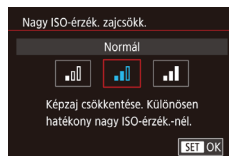

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [6] lapon válassza a [Nagy ISO-érzék. zajcsökk.] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt beállítást (30).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Képsorozat automatikus expozícióállítással (AEB fényképezés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A készülék minden felvételnél automatikusan három felvételt készít különböző expozíciós értékekkel (normál expozícióval, alulexponálva, végül túlexponálva). Az alul- illetve túlexponálás mértéke (a normál expozícióhoz képest) -2 és +2 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.

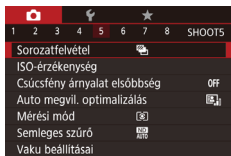

1 Válassza a [AEB] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [AEB] lapon a [Sorozatfelvétel], majd a [AEB] lehetőséget (30).

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [AEB] gombot, majd a [AEB] gombokkal vagy a [AEB] tárcsa elfordításával adja meg a kívánt beállítást.



- Az AEB fényképezés csak [AEB] módban érhető el (95).
- Ebben az üzemmódban nem használható a Sorozatfelvétel funkció (44).



- Ha az expozíciókompenzáció már be van kapcsolva (78), az ott meghatározott értéket tekinti ez a funkció normál expozíciós értéknek.
- A 2. lépés beállító képernyőjét az expozíciókompenzáció képernyőjének (78) megjelenése után a [MENU] gomb megnyomásával is megnyithatja.
- A [AEB] (43) pontban megadott mennyiségtől függetlenül mindig három kép készül.

Az Auto semleges szűrő beállítások módosítása

A jelenetnek megfelelő optimális fényerő eléréséhez az Auto semleges szűrő a tényleges szint 1/8-ára csökkenti a fény intenzitását (ez 3 lépésnek felel meg). A [AEB] lehetőséggel a záródő és a rekesztérték csökkenthető.



- Nyomja meg a [AEB] gombot, válassza a menü [AEB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (29).
- Megjelenik a választott beállítás.



- [AEB] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [K] értékre (52).



- ND: Semleges szűrő

Automatikus fényerő- és kontrasztkorrekció (Automatikus megvilágításoptimalizálás)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényerő és a kontraszt automatikus korrekciója a túl sötét vagy kontraszt nélküli fényképek elkerülése érdekében



- Nyomja meg a [AEB] gombot, válassza a menü [AEB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (29).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Bizonyos felvételi körülmények esetén előfordulhat, hogy ez a funkció megnöveli a zajt.
- Ha az automatikus megvilágítás optimalizálás hatása túl erős és a képek túl fényesek, akkor állítsa [Kicsi] vagy [Tilt] állásba.
- Ha egy sötétebb beállítást használ az expozíciókompenzációhoz vagy a vaku expozíciókompenzációjához, a képek továbbra is világosak maradhatnak, vagy gyenge lehet az expozíciókompenzáció hatása, amennyiben nem a [Tilt] beállítást választja. Meghatározott fényességű felvételekhez ezt a funkciót állítsa [Tilt] értékre.




- Ezt a beállítást a MENU [30] ► [5] lap ► [Auto megvil. optimalizálás] lehetőségnél is megadhatja.

Világos témák fényképezése (Csúcsfény árnyalat elsőbbség)

► Állóképek ► Videók

Az árnyalatok javítása a világos képterületeken a részletek elvesztésének elkerülése érdekében a túl világos részekben.

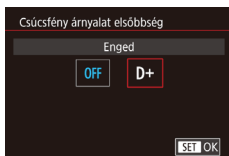

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [5] lapon válassza a [Csúcsfény árnyalat elsőbbség] beállítást, majd válassza a [D+] értéket ([30]).



- [D+] esetén a 250-es vagy alacsonyabb ISO-érzékenységek nem elérhetők. Ebben az esetben az automatikus megvilágítás optimalizálás is letiltott állapotban van.

Kép színei

Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)

► Állóképek ► Videók

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelően hasson.



- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [AWB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást ([29]).
- Megjelenik a választott beállítás.

AWB	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
☀	Napfény	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
☁	Árnyékos	Árnyékos fényképezéshez.
☁	Felhős	Felhős időben vagy szürkületben való fényképezéshez.
💡	Volfrám izzó	Hagyományos izzólámpás megvilágítás mellett készült felvételekhez.
💡	Fehér fénycső	Fehér fénycsővilágítás esetén.
⚡	Vaku	Vakuval történő fényképezéshez.
🌊	Víz alatti	Vízalatti felvételhez ([57]).
👤	Egyedi	Az egyéni fehéregyensúly kézi beállításához ([83]).
K	Színhőmérséklet	A fehéregyensúly színhőmérséklet kézi beállításához ([84]).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Egyéni fehéregyensúly

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.

1 Fehér téma fotózása.

- Irányítsa a fényképezőgépet egy fehér papírlapra vagy más sima, fehér témára, amely a teljes képernyőt betölti.
- Állítsa be kézzel az élességet, és exponáljon (87).

2 Válassza az [Egyedi FE] lehetőséget.


- Válassza a [6] lap [Egyedi FE] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik az egyedi fehéregyensúly-választó képernyő.

3 Töltse be a fehér adatokat.

- Válassza ki a képet az 1. lépésből, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A megerősítő képernyőn a [◀▶] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, nyomja meg a [OK] gombot, majd nyomja meg újra a [OK] gombot.
- A menü bezárásához nyomja meg a [MENU] gombot.

4 Válassza a [A] beállítást.

- Válassza a [A] beállítást a „Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)” (82) lépéseit követve.

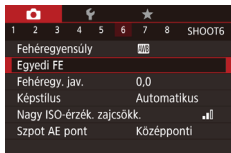

- Az 1. lépésben említett felvételek, amelyek túl fényesek vagy sötétek, akadályozhatják a fehéregyensúly helyes beállítását.
- Egy üzenet jelenik meg, ha a 3. lépésben olyan képet ad meg, amely nem alkalmas a fehér adatok betöltéséhez. Egy másik kép kiválasztásához válassza a [Mégse] lehetőséget. Válassza az [OK] lehetőséget, ha az aktuális kép szeretné használni a fehér adatok betöltéséhez, de ne felejtse, hogy a fehéregyensúly így a megelőzőtől eltérő lehet.
- Ha megjelenik a [Nem kiválasztható kép] felirat a 3. lépésben, válassza az [OK] lehetőséget a kép elvetéséhez, és adjon meg egy másik képet.
- Ha megjelenik a [FE értéket legyen: "A"] üzenet a 3. lépésben, a [OK] gomb megnyomásával térjen vissza a menüképernyőre, majd válassza a [A] lehetőséget.



- Pontosabb fehéregyensúly érhető el, ha egy fehér tárgy helyett egy szürke diagramot vagy egy 18%-os szürke kártyát (kereskedelmi forgalomban kapható) használ.
- Az aktuális fehéregyensúlyt és a kapcsolódó beállításokat a fényképezőgép elveti, amikor felvételt készít az 1. lépésben.

A fehéregyensúly kézi kiigazítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fehéregyensúlyt kiigazíthatja. A kiigazítás ugyanolyan hatású lehet, mint a kereskedelmi forgalomban kapható színhőmérséklet-módosító vagy színekompenzáló szűrőké.



1 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [AWB] beállítást a „Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)” (82) lépéseit követve.
- A [F] gyűrű elfordításával állítsa be a korrekció szintjét B és A között.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



2 Adja meg a speciális beállításokat.

- A további speciális beállítások megadásához nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [G] gyűrű vagy a [OK] tárcsa elfordításával vagy a [▲][▼][◀][▶] gombokkal adja meg a helyesbítés kívánt szintjét.
- A helyesbítési szint visszaállításához nyomja meg a [FUNG] gombot.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [WB] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [WB] megjelenése jelzi.

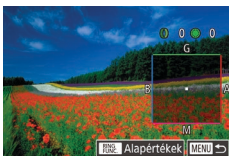

- A beállított korrekciós szint megmarad, akkor is, ha az 1. lépésben módosítja a fehérgegensúlyt.



- B: kék; A: borostyánsárga; M: bíbor; G: zöld
- A fényképezőgépet úgy is beállíthatja, hogy a B és A beállító képernyő egyszerűen a [G] gyűrű vagy [OK] tárcsa elforgatásával nyíljon meg (104).
- A kék–borostyánsárga korrekció egy szintjének nagyjából egy 5 miredes színtkorrekciós szűrő felel meg. (Mired: a színhőmérséklet-váltó szűrők sűrűségét jelölő színhőmérsékleti mértékegység)
- Ezt a beállítást a MENU (130) ► [OK] lap ► [Fehéregy. jav.] lehetőségnél is megadhatja.



- A helyesbítési szintet úgy is kiválaszthatja, hogy megérinti vagy ujjával áthúzza az 1. lépésben látható sávot, vagy a 2. lépésben szereplő keretet.

A fehérgegensúly színhőmérséklet beállítása

► Állóképek ► Videók

A fehérgegensúly színhőmérséklet beállításához megadhat egy értéket.



- Válassza a [K] beállítást a „Természetes színek fényképezése (Fehéregyensúly)” (82) fejezet lépéseit követve.
- Nyomja meg a [FUNG] gombot, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával adja meg a kívánt beállítást.



- A fehérgegensúly színhőmérséklet-beállítását megadhatja a MENU (130) ► [OK] lap ► [Fehéregyensúly] ► [K] menüpontban is.
- A színhőmérséklet nagyjából 2500 és 10 000 K között állítható (100 K-es lépésközzel).

Színek testreszabása (Képstílus)

► Állóképek ► Videók

Kiválaszthatja a kívánt színeket, és egy Képstílusba rendezheti őket a kép megjelenésének és a témáknak megfelelően. Nyolc Képstílus elérhető, és mindegyik tovább módosítható.



- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [OK] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (29).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



 Automatikus	Automatikusan beállítja a színeket a felvételi körülményeknek megfelelően. A kék égről, zöld mezőkről és naplementéről készített felvételek színeit élénkebbé teszi a természetfotókon, kültéri felvételeken és a naplementéről készített fotókon.
 Normál	Élénkebbé és élesebbé teszi a képeket. Ez a beállítás általánosan használható minden téma esetén.
 Portré	Enyhén élesebbé teszi a felvételeket, tiszta bőrtónusokkal. Ideális a közeli portrék készítéséhez. A bőrtónus a [Színtónus] (85) beállítással módosítható.
 Tájkép	Élesebbé teszi a képeket, így a kék ég és a zöld táj élénkebben jelenik meg. Ideális a fantasztikus tájképek készítéséhez.
 Finom rész.	Élesebb élek és finom mintázatok megjelenítéséhez. Enyhén élénkebbé teszi a képeket.
 Semleges	Számítógépen feldolgozandó képekhez használható. Természetes színeket eredményez, lágyabb megjelenéssel.
 Élethű	A számítógépen feldolgozandó képekhez használható. Élethűen reprodukálja a témák eredeti színeit, 5200 K színhőmérsékleten, nappal mért értékek szerint. Alacsony tónusú színeket, lágy megjelenést eredményez.
 Egyszínű	Fekete-fehér képek készítése.
 Saját beállítások	Regisztrálhat alapstílusokat, például [Portré], [Tájkép], valamint Képstílus fájlokat, majd testreszabhatja őket (84).



- A fényképezőgép az alapértelmezett [Autom.] beállításokat használja [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Szűrőeffektus*2	Hangsúlyozza a fehér felhőket és a zöld fákat a monokróm képeken. N: Normál monokróm képek szűrőeffektus nélkül. Ye: A kék ég természetesebbnek tűnik, a fehér felhőket jobban kiemeli. Or: A kék ég enyhén sötétebbnek tűnik. A naplemente színeit kiemeli. R: A kék ég sokkal sötétebbnek tűnik. A színes levelek sokkal világosabbak. G: A bőrtónusok és az ajkak lágyabbak. A zöld falevelek sokkal világosabbak.
Színezés*2	A rendelkezésre álló monokróm színek: [N:Nincs], [S:Szépia], [B:Kék], [P:Bíbor] vagy [G:Zöld].

*1 Nem érhető el [S:Szépia] esetén.

*2 Csak [S:Szépia] esetén elérhető.



A [Képelesség] [Finomság] és [Küszöb] beállításai videókra nem vonatkoznak.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Válassza ki a kívánt Képstílust a „Színek testreszabása (Képstílus)” (84) fejezet lépéseit követve.
- Nyomja meg a [RING FUNC] gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▲][▼] gombokat az effektus szintjének beállításához, majd válasszon egy beállítást a [◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [D] tárcsa elfordításával.
- A módosítások visszavonásához nyomja meg a [RING FUNC] gombot.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [D] gombot.



- Ha a [Kontraszt] esetében magasabb értéket állít be, akkor a [Szűrőeffektus] hangsúlyosabb lesz.

Testreszabott Képstílusok regisztrálása


Az alapstílusokat, például [S:P] and [S:L] testreszabhatja, majd regisztrálhatja őket. Többféle stílus készíthet különböző élesség- és kontrasztbeállításokkal.

1 Válasszon ki egy cél Képstílust.

- Válassza a [S:1], [S:2] vagy [S:3] beállítást a „Színek testreszabása (Képstílus)” (84) fejezet lépéseit követve.
- Nyomja meg a [RING FUNC] gombot.

2 Válasszon egy előre beállított Képstílust.

- Válasszon egy előre beállított Képstílust a [◀][▶] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával.

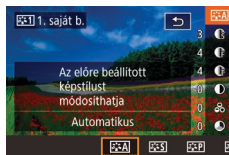

3 Szabja testre a Képstílust.

- Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a módosítani kívánt elem kiválasztásához, majd módosítsa a [◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [D] tárcsa elfordításával.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [D] gombot.



- A CameraWindow (182) szoftverrel regisztrálhatja a képstílust a fényképezőgépen. A CameraWindow Súgója kínál segítséget a fényképezőgépen történő regisztrációval kapcsolatban.



- Ki választhat egy előre beállított képstílust a [RING FUNC] megérintésével az 1. lépésben.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A felvétel távolsága és az élességállítás

Közeleli felvétel készítése (Makró)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a [MF] módot választja, csak a közeli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (219).

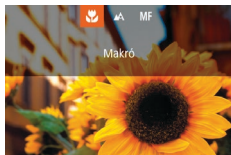

- Nyomja meg a [◀] gombot, válassza ki a [MF] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával), és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [MF] megjelenése jelzi.



- Vaku használata esetén a kép szélei sötéteek lehetnek.



- A fényképezőgép rázkódásának megakadályozása érdekében használjon állványt és állítsa a készüléket [C] módba (43).




- Úgy is megadhatja ezt a beállítást, hogy a [◀] gomb megnyomása után megérinti a [MF] lehetőséget, majd ismét megérinti azt.

Fényképezés Kézi fókusz üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha az élességállítás AF módban nem működik, beállíthatja az élességet kézzel. Megadhatja az általános élességállítási pozíciót, majd a kioldógombot félig lenyomva a fényképezőgép megkeresi az Ön által megadott pozícióhoz közeli optimális élességállítási pozíciót. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (219).

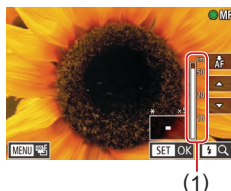

1 Válassza a [MF] beállítást.

- Nyomja meg a [◀] gombot, válassza ki a [MF] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával), és nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik az [MF] ikon és a kézi fókusz jelzése.

2 Adja meg az általános élességállítási pozíciót.

- A Kézi fókusz képernyőn látható Élességmérőjét (1, a távolságot és az élességállítási pozíciót mutatja) és az nagyított kijelzést illetően fordítsa el a [🔍] tárcsát az élességállítási pozíció meghatározásához, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Nagyított kijelzés esetén a [▶] gombbal módosíthatja a nagyítást.
- Nagyított kijelzés esetén az élességállítási keretet úgy mozgathatja, hogy az ujjával áthúzza azt a képernyőn.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



3 Állítsa be a pontos élességet.

- A zárkioldó gomb félig történő lenyomásával vagy a [AF] megérintésével a fényképezőgép pontosan beállítja az élességet (Biztonsági fókusz).
- A kézi élességállítás kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a [A] lehetőséget.



- Ha kézzel állítja be az élességet, az AF-módszer (89) [Egyetlen AF pont] és az AF keret méret (90) [Normál] állásba kerül, és ezek a beállítások nem módosíthatók.
- Az élesség beállítható, a nagyított kijelzés azonban nem jelenik meg digitális zoom (41) vagy digitális telekonverter (89) használata esetén, illetve ha a fényképezőgép TV-készülékhez van csatlakoztatva (179).



- A pontos élességbeállítás érdekében rögzítse állványra a fényképezőgépet.
- A nagyított kijelzés nagyításához, vagy elrejtéséhez szükség szerint változtassa meg a MENU (30) ► [4] lap ► [Kézi fók.nagy.] beállítását.
- Az élesség finombeállítása nem történik meg a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor, ha a MENU (30) ► [4] lap ► [Bizt. fókusz] ► [Ki] érték van beállítva.




- A [AF] lehetőség megérintésével rögzítheti a fókuszát videofelvétel közben. Megjelenik a [MF] jel.

Az élességállítási terület egyszerű meghatározása (MF kontúrkiemelés beállítása)

► Állóképek ► Videók

Az élesített témák szélei az egyszerűbb kézi élességállítás érdekében színesben jelennek meg. Igényeinek megfelelően beállíthatja az élek érzékelésének színét és érzékenységet (szintjét).

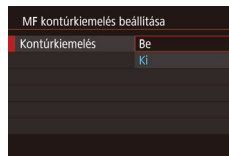

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [4] lapon válassza az [MF kontúrkiemelés beállítása] pontot, válassza a [Kontúrkiemelés], majd a [Be] lehetőséget (30).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (30).




- Az MF kontúrkiemelés során megjelenített színek a felvételekre nem kerülnek rá.

Fókuszsorozat (Fókuszsorozat mód)

► Állóképek ► Videók

A készülék minden felvételkor automatikusan három képet készít: az elsőt a kézzel megadott élességállítási távolsággal, a másik kettőt pedig annál egy előre megadott értékkel közelebbre, illetve távolabbra állítva az élességet. Három szint állítható be, hogy a második és harmadik felvétel során kézzel beállított élességállítási távolságnál mennyivel közelebbre, illetve távolabbra történjen az élességállítás.

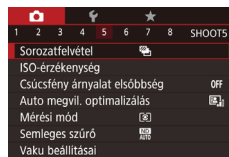

1 Válassza a [4] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [5] lapon a [Sorozatfelvétel], majd a [4] lehetőséget (30).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [RING FUNC.] gombot, majd a [◀▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával adja meg a kívánt beállítást.



- A fókuszsorozat csak [📷] módban használható (📖95).
- Ebben az üzemmódban nem használható a Sorozatfelvétel funkció (📖44).



- A 2. lépés beállító képernyőjét úgy is előhívhatja, hogy a „Fényképezés Kézi élesség üzemmódban” szakasz (📖87) 2. lépésében megnyomja a [MENU] gombot.
- A [🔍] (📖43) pontban megadott mennyiségtől függetlenül mindig három kép készül.



- Úgy is megadhatja ezt a beállítást, hogy a 2. lépésben látható képernyőn a sáv megérintésével vagy áthúzásával meghatároz egy értéket, majd megérinti a [RING FUNC.] lehetőséget.

Digitális telekonverter

▶ Állóképek ▶ Videók

Az objektív fókusz távolsága kb. 1.6-szeresére vagy kb. 2.0-szeresére növelhető. Ezáltal csökkenthető a fényképezőgép bemozdulásának veszélye, mert a zársebesség gyorsabb, mint az azonos zoomtényezővel különállóan használt zoom esetében (beleértve a digitális zoomot is).



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷3] lap [Digitális zoom] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖30).
- A nézet nagyobbá válik, és megjelenik a kijelzőn a zoomtényező.



- A zársebesség ugyanaz lehet, ha a zoom kart teljesen [📷] állásba, a legnagyobb telefontó értékre tolja, illetve, ha „A téma további nagyítása (Digitális zoom)” szakasz (📖41) 2. lépését követve a témát azonos méretűre közelíti.

AF-módszer választása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa be az élességállítás (AF) módját a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelően.



- Nyomja meg a [📷] gombot, válassza a menü [AF] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖30).



- Ezt a beállítást a MENU (📖30) ▶ [📷3] lap ▶ [AF-módszer] lehetőségnél is megadhatja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Egyetlen AF pont

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép egyetlen AF keret segítségével állítja be az élességet. Ez a megbízható élességállítási hatékony módszere. A keretet a kijelző megérintésével is mozgathatja (93).



- Egy sárga AF keret és [i] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.



- Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkedik el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AF keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miközben továbbra is félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (Élesség rögzítése).

Az AF keretek mozgatása és átméretezése (Egyetlen AF pont)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha módosítani kívánja az AF keret helyét és méretét, válassza az [Egyetlen AF pont] beállítást az AF-módszernél.



1 Helyezze át az AF keretet.

- Érintse meg a kijelzőt. Az érintés helyén egy narancssárga AF keret jelenik meg (Érintéssel AF).
- Fordítsa el a [i] tárcsát az AF keret áthelyezéséhez, majd állítsa be pontosan a keret helyét a [▲][▼][◀][▶] gombokkal.
- Az AF keret eredeti helyére, középre történő visszahelyezéséhez nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Méretezze át az AF keretet.

- Az AF keret méretét a [i] tárcsa elfordításával csökkentheti. A tárcsa ismételt elforgatásával az AF keret visszanyeri eredeti méretét.

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [i] gombot.



- Az AF keret mindig normál méretben látszik a digitális zoom (41) vagy a digitális telekonverter (89) használatakor, illetve kézi élesség üzemmódban (87).



- A Szpot AE pont keret összekapcsolható az AF kerettel (79).
- Az AF keret méretét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a [MENU] gombot, és kiválasztja a [i] lapot, majd azon az [AF keret méret] menüpontot (30).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




- Felismeri az emberi arcokat, és ennek megfelelően állítja be az élességet, az expozíciót (csak kiértékelő fénymérés) és a fehéregyensúlyt (csak [WB]).
- Ha a fényképezőgépet a személyre irányítja, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának vélt alany arcán, és szürke keret jelenik meg legfeljebb 2 másik személy arca körül.
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, zöld keret jelenik maximum 9, az élességtartományon belül lévő arc körül.



- Ha a fényképezőgép nem ismer fel arcokat, vagy amikor csak szürke keretek jelennek meg a kijelzőn (fehér keret nélkül), a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával jeleníthetők meg az élesített területekhez tartozó zöld keretek. Vegye figyelembe, hogy a keretek legnagyobb száma a képpoldalarány ([49]) beállításától függ.
- Ha a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép AF szervo üzemmódban ([91]) egyetlen arcot sem ismer fel, akkor a kijelző közepén az AF keret jelenik meg.
- Példák nem érzékelhető arcra:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép arcként érzékel nem emberi témákat is.
- Nem jelenik meg AF keret, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

Fényképezés az AF szervo használatával

Ez az üzemmód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

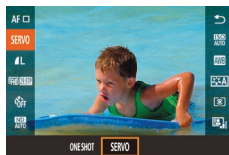

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza a [ONE SHOT] lehetőséget a menüben, majd a [SERVO] lehetőséget ([30]).

2 Állítsa be az élességet.

- Az élesség- és expozícióállítás helyét a megjelenő kék AF keret jelzi, amikor a zárkioldó gombot félig lenyomja.



- Bizonyos körülmények között a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
- Gyenge fényviszonyok mellett lehet, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az AF szervo nem kapcsolható be (az AF keretek esetleg nem váltanak kékre). Ebben az esetben az élesség és az expozíció a megadott AF-módszernek megfelelően lesz beállítva.
- A sorozatfelvétel ([44]) lassabb a szervo AF üzemmódban.
- Ha nem állítható be optimális expozíció, a zárító és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Engedje fel a zárkioldó gombot, majd újból nyomja le félig.
- Rögzített AF használatával történő fényképezés ([94]) nem érhető el.
- Nem érhető el az önkidő használata esetén ([42]).




- Ahhoz, hogy a fényképezőgép sorozatfelvétellelkor ([44]) folyamatosan állítsa az élességet, adja meg a szervo AF opciót az [AF-módszer] lehetőség [Egyetlen AF pont] értékre állításával.
- Ezt a beállítást a MENU ([30]) ▶ [3] lap ▶ [AF-művelet] lehetőségnél is megadhatja.

Az élességbeállítás megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép beállítja az élességet, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos élességállítást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.

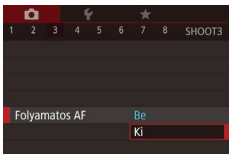


- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [3] lap [Folyamatos AF] pontját, majd a [Ki] lehetőséget (30).

Be	Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.
Ki	A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját.

Az élesség finombeállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az automatikus élességbeállítás után az élesség a vezérlőgyűrű elfordításával finomhangolható.

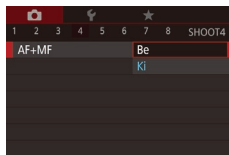

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [4] lapon válassza az [AF+MF] beállítást, és válassza a [Be] értéket (30).

2 Állítsa be az élességet.

- A téma élességének beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, és a gombot tartsa félig nyomva.

3 Állítsa be a pontos élességet.

- Az élesség beállításához fordítsa el a [1] gyűrűt a kijelző (távolságot és élességállítási pozíciót mutató) kézi élességállítási jelzősávjának (amely a [1] gyűrű elforgatásával jeleníthető meg) és a nagyított kijelzésnek megfelelően.
- A nagyított kijelző zoomtényezőjének módosításához nyomja meg a [1] gombot.
- Az élességállítást visszavonásához engedje fel a zárkioldó gombot.

4 Készítse el a felvételt.

- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.



• Az AF szervo funkcióval (30) nem használható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az élességet meghatározó személy kiválasztása (Arc kiválasztása)

▶ Állóképek ▶ Videók

Kiválaszthat egy konkrét személyt is, akinek az arcára szeretné beállítani az élességet.

1 Állítsa az AF-módszert [L+Követés] értékre (89).

2 Rendelje hozzá a [RING PUNC.] gombhoz vagy a videó gombhoz (106).



3 Válassza az Arc kiválasztása üzemmódot.

- Irányítsa a fényképezőgépet a kiválasztott személy arcára, és nyomja meg a [RING PUNC.] gombot vagy a videó gombot.
- Miután megjelenik az [Arc kiválasztható] felirat, az arcot jelölő [L] keret világik láthatóvá a fő témaként érzékelt arc körül.
- Az arcot jelölő [L] keret bizonyos határokon belül követi az arcot, ha az elmozdul.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel arcot, nem jelenik meg a [L].

4 Válassza ki azt az arcot, amelyre az élességet szeretné állítani.

- Ha egy másik érzékelt arcra szeretné állítani az arcot jelölő [L] keretet, nyomja meg a [RING PUNC.] gombot vagy a videó gombot.
- Miután az összes felismert arcon végighaladt, az [Arc nem kiválasztható] üzenet, majd a választott AF-módszer képernyője jelenik meg.



5 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. Amikor a fényképezőgép beállítja az élességet, a [L] átvált [L] jelre.
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.



- Ha az [Arcazonosítás] beállítása [Be], akkor abban az esetben is csak a fő témaként kiválasztott regisztrált személy neve jelenik meg, ha a fényképezőgép több regisztrált személyt ismert fel. A neveket azonban a fényképezőgép az állóképeken rögzíti (145).

Az élességet meghatározó témák kiválasztása (Érintéses AF)

▶ Állóképek ▶ Videók

Kiválaszthatja egy adott személy arcát vagy valamely más témát, amelyre szeretné beállítani az élességet.



1 Állítsa az AF-módszert [L+Követés] értékre (89).

2 Válassza ki egy adott személy arcát vagy valamely más témát, amelyre szeretné beállítani az élességet.

- Érintse meg a képernyőn megjelenő témát vagy személyt.
- A téma érzékelésekor a fényképezőgép hangjelzést ad és megjelenik a [L]. A fényképezőgép akkor is tovább állítja az élességet, ha a téma mozog.
- Az Érintő AF visszavonásához érintse meg a [L] ikont.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. Amikor a fényképezőgép beállítja az élességet, a [] átvált zöld [] jelre.
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.



- Ha nem kíván a kijelző megérintésével felvételt készíteni, győződjön meg a fényképezőgépen az [Érintéses kioldás] mód kikapcsolásáról. Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza az [Érintéses kioldás] beállítást, és válassza a [Tilt] értéket (30).
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog, vagy a téma és a háttér kontrasztja nem elegendő.
- Még ha [M] üzemmódban (87) is fényképez, a kijelző élességállítási céljából való megérintésekor a fényképezőgép visszavált [A] módba.
- Ha az [Arcazonosítás] beállítása [Be] értékű, a nevek nem jelennek meg a regisztrált személyek észlelésekor, a fényképezőgép azonban tárolja azokat az állóképeken (45). Ennek ellenére a név megjelenik, ha az élességállításhoz használandó téma megegyezik az arcazonosítással rendelkező észlelt személlyel.

Fényképezés az AF rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességet rögzítheti. Az élesség rögzítése után akkor sem változik meg a beállított élesség, ha felengedi ujját a zárkioldó gombról.

1 Rögzítse az élességet.

- A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [] gombot.
- A fényképezőgép rögzíti az élességet, és a kijelzőn megjelenik az [MF] és a kézi élesség jelzője.
- Az élesség rögzítésének feloldásához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja meg ismét a [] gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.



- Nem használható az érintéses kioldás funkcióval (44).



- Ha az [AF-módszer] beállítása [Egyetlen AF pont], videofelvétel közben a képernyő megérintésével rögzítheti a fókusz. A fókusz rögzítésének feloldásához érintse meg a [] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A vaku üzemmódjának megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Fényképezőgép” (📖217).

1 Hajtsa fel a vakut.

- Mozdítsa el a [🔍] kapcsolót.

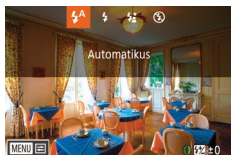

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▶] gombot, válassza ki a kívánt vakumódot (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [📷] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.



- Ha a vaku le van hajtva, a beállítási képernyő a [▶] gomb megnyomásakor sem jelenik meg. A [🔍] gombbal nyissa ki a vakut, majd adja meg a beállítást.
- Vaku használata esetén a kép szélei sötétek lehetnek.



- Úgy is megadhatja ezt a beállítást, hogy a [▶] gomb megnyomása után megérinti a kívánt opciót, majd ismét megérinti azt.

Automatikus

Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.

Be

A vaku minden felvételnél villan.

Hosszú szinkron

A vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készít felvételt, így a háttérnek a vaku hatótávolságán kívül eső része is jobban meg lesz világítva.



- [🔍] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖52).
- [🔍] módban a vaku villanása után is ügyeljen arra, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.

Ki

Vaku nélküli fényképezéshez.



- Egy villogó [🔍] ikon jelenik meg, ha félig lenyomja a zárkioldó gombot gyengén megvilágított környezetben, ahol a fényképezőgép könnyen bemozdulhat. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A vaku expozíciókompenzációjának beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A hagyományos expozíciókompenzációhoz (📖78) hasonló módon vaku használata mellett is -2 és +2 közötti tartományban 1/3 Fé lépésekben állíthatja az expozíciót.

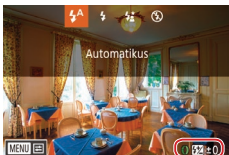

- Nyissa ki a vakut, a [👉] gomb megnyomása után azonnal fordítsa el a [🔧] tárcsát a kompenzáció mértékének megadásához, majd nyomja meg a [📖] gombot.
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.



- Túlexponálás veszélye esetén a fényképezőgép a vaku villanásakor automatikusan módosítja a záridőt vagy a rekesznyílás értékét, hogy a felvétel fényesebb részeinek kiégését elkerülje és optimális expozíciót biztosítson. A zársebesség és rekeszérték automatikus korrekciója azonban kikapcsolható a MENU (📖30) megnyitásával, majd a [📷] lap ▶ [Vaku beállításai] ▶ [Bizt. vakuexp.] ▶ [Ki] beállítást választva.
- A vaku expozíciókompenzációja a MENU (📖30) elérése után a [📷] lap ▶ [Vaku beállításai] ▶ [Vaku exp.komp.] lehetőségével is beállítható.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a [Vaku beállításai] képernyőt (📖30) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [👉] gombot, majd azonnal megnyomja a [MENU] gombot.



- A [Vaku beállításai] képernyőt (📖30) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [👉] gombot, majd megérinti a [MENU] lehetőséget.

Fényképezés az FE-rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Csakúgy, mint az AE rögzítés (📖78) esetén, rögzítheti az expozíciót vakus képekhez.

1 Nyissa ki a vakut, és válassza a [🔧] beállítást (📖95).

2 Rögzítse a vakuexpozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [🔧] gombot.
- Villan a vaku, és amikor megjelenik a [✱] jel, a készülék rögzíti a vaku fényerejét.
- Az FE feloldásához nyomja meg ismét a [🔧] gombot, miközben a zárkioldó gombot félig lenyomott állapotban tartja. Ekkor a [✱] eltűnik.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.



- FE: Vaku expozíció



- Az 2. lépésben a beállítási képernyőn a [✱] megérintésével is zárhatja vagy feloldhatja az expozíciót.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A vaku időzítésének módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku és a zárkioldás időzítését az alábbi módon változtathatja.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [5] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a [5] gombot ([30]).

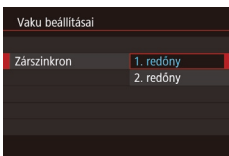

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Zárszinkron] pontot, majd ott a kívánt lehetőséget ([30]).

1. redőny	A zár kioldását követően a vaku azonnal villan.
2. redőny	A vaku a zár kioldásának befejeződése előtt villan.

További beállítások

A képminőség megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Hétféle méret (pixelszám) és tömörítés (képminőség) párosítás közül választhat. Azt is megadhatja, hogy kívánja-e a képeket RAW formátumban rögzíteni ([98]). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el az egyes típusú képek esetén: „A készíthető felvételek száma különböző memóriakártyák esetén” ([220]).



- Nyomja meg a [5] gombot, válassza a menü [L] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást ([29]).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [L] lehetőség kiválasztásával.



- A [L] és [L] a tömörítés mértékétől függően különböző képminőség-szinteket jelölnek. Azonos méret (pixelszám) esetén a [L] jobb képminőséget biztosít. Bár a [L] képek minősége kissé gyengébb, több fér a memóriakártyára. Vegye figyelembe, hogy a [S2] a [L] képminősége.
- [S2] módban nem érhető el.
- Ezt a beállítást a MENU ([30]) ▶ [5] lap ▶ [Képminőség] lehetőségnél is megadhatja.

Ha nyomtatási méret alapján dönti el a képpontszámot, használja az alábbi táblázatot iránymutatásként a 3:2 képpeldarányú képek esetében.

L	A2 (420 x 594 mm)
M	A3 (297 x 420 mm)
S1	A4 (210 x 297 mm)
S2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Képeslap

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Felvételkészítés RAW formátumban

A fényképezőgép JPEG és RAW formátumban tudja rögzíteni a képeket.

JPEG-képek	Rögzítéskor a képeket a rendszer az optimális képminőség érdekében feldolgozza a fényképezőgépben, továbbá, hogy a képfájlok mérete csökkenjen, tömöríti is a képeket. A tömörítés azonban nem visszafordítható folyamat, vagyis a nyers adatot már nem lehet visszaállítani a tömörítést követően. A képfeldolgozás során a képminőség is romolhat.
RAW-képek	RAW „nyers” (feldolgozatlan) adatokat tartalmaznak, amelyek minősége szinte egyáltalán nem romlik a fényképezőgépben belüli képfeldolgozás során. Az adatokat ebben az állapotban nem lehet megjeleníteni a számítógépen, illetve nem lehet kinyomtatni sem. Először fel kell dolgoznia a fényképezőgépben található képeket (132), vagy a szoftverrel (Digital Photo Professional, 182) át kell alakítani a képadatokat JPEG vagy TIFF formátumba. A képek módosítása során csak minimális mértékben romlik a képminőség.



- Nyomja meg a gombot, majd válassza a menü lehetőségét (29).
- Ha kizárólag RAW formátumban kíván fényképezni, válassza a beállítást.
- Ha egyszerre JPEG és RAW formátumban is kívánja a képeket rögzíteni, válassza ki a kívánt JPEG képminőséget, majd nyomja meg a gombot. A [RAW] mellett egy jel jelenik meg. A beállítás visszavonásához ugyanezeket a lépéseket követve törölje a jelet a [RAW] mellől.




- Mindig a megfelelő szoftvert (182) használja a RAW-képek (illetve az egyszerre rögzített RAW és JPEG-képek) számítógépre történő átviteléhez.
- A digitális zoom (41) RAW formátumba történő rögzítéskor nem érhető el.



- A rögzített képpontok és az egy kártyán elférő felvételek száma közötti kapcsolatot illetően itt talál további részleteket: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (220).
- A JPEG-képek kiterjesztése .JPG, a RAW-képeké pedig .CR2.

A menü használata

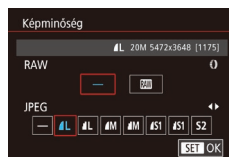

- Nyomja meg a gombot, a lapon válassza a [Képminőség] beállítást, majd nyomja meg a gombot (30).
- Ha ezzel egy időben RAW formátumot is kíván rögzíteni, a gyűrűt forgatva válassza a [RAW] alatti lehetőséget. A [-] lehetőség választása esetén a fényképezőgép csak JPEG-képeket rögzít.
- A gombokkal vagy a tárcsával válassza ki a [JPEG] lehetőséget, majd adja meg a képméretet és minőséget. A [-] lehetőség választása esetén a fényképezőgép csak RAW-képeket rögzít.
- Ha végzett, nyomja meg a gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.



- A [RAW] és [JPEG] beállítás egyszerre nem lehet [-].

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az IS üzemmód beállításainak módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képstabilizálást kikapcsolva tarthatja egészen a felvétel készítéséig.



- A „A képstabilizálás kikapcsolása” (📖 52) lépéseit követve válassza az [Exponáláskor] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Tv, Av, M és C mód

Jobb, kifinomultabb képeket készíthet, a fényképezőgépet pedig saját fényképezési stílusának megfelelően állíthatja be

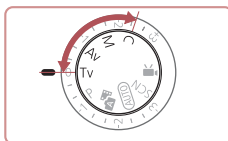

- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a fényképezőgép a megfelelő módban van.

Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a zársebességet. A fényképezőgép automatikusan beállítja a zársebességnek megfelelő rekeszértéket.

A választható zársebességekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Fényképezőgép” (📖217).

1 Válassza a [Tv] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Tv] állásba.

2 Adja meg a kívánt zársebességet.

- A Záridő beállítását a [i] gyűrű elfordításával teheti meg.



Záridő (mp)	Elérhető ISO érzékenység (📖80)
30 – 1.3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- A kisebb záridőt igénylő körülmények esetén két kép elkészítése között kis idő telhet el, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket a felvétel elkészítése után a zaj csökkentéséhez.
- Ha alacsony zársebességgel, állványra rögzített fényképezőgéppel fényképez, állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖52).
- A zárkioldó gombot félig lenyomva a rekeszérték narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha nem állítható be optimális expozíció. Ilyenkor úgy módosítsa a zársebességet, hogy a rekesznyílás értéke fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (📖101).



- [Tv]: Időérték
- A fényképezőgépet úgy is beállíthatja, hogy a [i] tárcsa forgatásával állíthasson a záridőn (📖104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a rekeszértéket. A fényképezőgép automatikusan beállítja a rekeszértéknek megfelelő zársebességet.

A választható rekeszértékekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Fényképezőgép” (1217).

1 Válassza a [Av] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Av] állásba.



2 Állítsa be a kívánt rekeszértéket.

- A rekesznyílásértékét a [F] gyűrű elfordításával állíthatja be.



- A zárkiloldó gombot félig lenyomva a záridő narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha nem állítható be optimális expozíció. Ilyenkor úgy módosítsa a rekeszértéket, hogy a zársebesség fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (lásd alább).



- [Av]: Rekesznyílás értéke (a lamellák által létrehozott nyílás mérete a lencsében)
- [Tv] és [Av] üzemmódban nyomja meg a [MENU] gombot, és a [Be] lapon a [Bizt. eltolás] beállításnál válassza a [Be] lehetőséget (130), ezzel a fényképezőgép expozíciós hiba esetén automatikusan állítja be a záridőt és a rekeszértéket, így optimális expozícióval készíthet felvételeket. A Biztonsági eltolás funkció azonban vakuval együtt nem használható.
- A fényképezőgépet úgy is beállíthatja, hogy a [F] tárcsa forgatásával állíthasson a rekesznyílásértéken (104).

Megadott záridő és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi lépésekkel adhatja meg a megfelelő expozícióhoz a kívánt zársebességet és rekeszértéket a felvétel elkészítése előtt.


A választható zársebességekkel és rekeszértékekkel kapcsolatban további részleteket itt olvashat: „Fényképezőgép” (1217).

1 Válassza a [M] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- A záridő (1) beállítását a [F] tárcsa elfordításával teheti meg.
- A rekesznyílás értékét (2) a [F] gyűrű elfordításával állíthatja be.
- Rögzített ISO-érzékenység esetén az Ön által megadott értékek szerinti expozíciós szintet (4) az expozíció szintjelzőjén látható jelzés alapján hasonlíthatja össze a normál expozíciós szinttel (3). Ha a különbség 3 egységnél nagyobb, az expozíció megjelenített szintje [L] vagy [H] formában jelenik meg.
- A fényképezőgép meghatározza az ISO-érzékenység értékét, és ha az ISO-érzékenység értéke [AUTO], akkor a zárkiloldó gomb félig történő lenyomásakor megváltozik a kijelző fényereje. Ha a megadott záridővel és rekeszértékkel nem érhető el normál expozíció, akkor az ISO-érzékenység narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn.

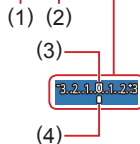

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Záródó (mp)	Elérhető ISO érzékenység (80)
[BULB], 30 – 1.3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- Az expozíció szintje megváltozhat, ha a záródó és a rekesznyílás értékének beállítása után használja a zoomot vagy módosítja a kompozíciót.
- A beállított záródótól és rekesznyílástól függően a kijelző fényereje változhat. Ha azonban a vaku ki van nyitva, és a [F] mód van beállítva, a képernyő fényereje nem változik.
- Előfordulhat, hogy a kép fényerejét befolyásolja az automatikus megvilágításoptimalizálás (81). Az Automatikus megvilágításoptimalizálás letiltásához a [M] üzemmódban, a [F] lehetőséget megérintve az Automatikus megvilágításoptimalizálás beállítási képernyőjén adjon egy [✓] jelet a [Tiltás man. exp. közben] ponthoz.



- [M]: Kézi
- A készülék a meghatározott fénymérési mód szerint számítja ki az optimális expozíciót (79).
- A következő műveletek akkor érhetők el, ha az ISO-érzékenység [AUTO] értékre van állítva.
 - Az expozíciós értéket az expozíciókompenzációs tárcsával állíthatja be.
 - Érintse meg a [X] lehetőséget az ISO érzékenység rögzítéséhez. A kijelző fényereje ennek megfelelően változik.

Hosszú expozícióval végzett fényképezés (Bulb)

Bulb expozíció esetén a felvétel expozíciós ideje addig tart, amíg a zárkioldó gombot nyomva tartja.

1 Állítsa be a bulb expozíciót.

- Állítsa a záródót [BULB] értékre a „Megadott záródó és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)” (101) rész 1–2. lépését követve.

2 Készítse el a felvételt.

- A felvétel expozíciós ideje addig tart, amíg a zárkioldó gombot nyomva tartja. Az expozíció során az eltelt expozíciós idő megjelenik a kijelzőn.



- A funkció maximális folyamatos felvételi ideje 4 perc 16 mp.
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ilyen esetben a képstabilizálást is kapcsolja ki (52).



- A Távezérelt fényképezés (164) funkció segítségével elkerülheti a zárkioldó gomb közvetlen megnyomása által okozott bemozdulást.



- Ha az [Érintéses kioldás] beállítása [Enged], akkor a felvételt készítés a képernyő egyszeri megérintésével indul, és ismételt megérintésével áll le. Ügyeljen arra, hogy a képernyő megérintésekor ne mozgassa el a fényképezőgépet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A vaku fényerejének beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

[Tv][Av][M] módban a vaku fényerejét három szint közül választhatja ki.

1 Állítsa be a vakumódot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [5] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a [5] gombot (30).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [5] tárcsa elfordításával válassza ki a [Vakumód] lehetőséget, válassza ki a [Kézi] lehetőséget, majd nyomja meg a [5] gombot.

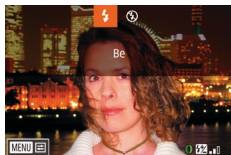

2 Adja meg a beállítást.

- Nyissa ki a vakut, a [▶] gomb megnyomása után azonnal fordítsa el a [5] gyűrűt a vaku fényerőszintjének megadásához, majd nyomja meg a [5] gombot.
- A beállítás megadását követően a vaku fényerőszintje megjelenik a kijelzőn.
[1/2] : Legkisebb, [1/2] : Közepes, [1/2] : Legnagyobb



- A vaku erőssége úgy is beállítható, hogy megnyitja a MENU (30) opciót, majd a [5] lap ▶ [Vaku beállításai] ▶ [Vaku fényerő] lehetőséget választja.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a [Vaku beállításai] képernyőt (30) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd azonnal megnyomja a [MENU] gombot.



- A [Vaku beállításai] képernyőt (30) úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd megérinti a [MENU] lehetőséget.

Videók készítése megadott záridőkkel és rekesznyílásértékekkel

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa be a kívánt záridőt, expozíciót, rekeszértéket és ISO-érzékenységet. A választható zársebességekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Fényképezőgép” (217). A használható rekeszértékekről és ISO érzékenységekről további részleteket a „Rekesznyílás” (218) és „Az ISO érzékenység módosítása” (80) fejezetekben talál.

1 Válassza a [P] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.
- Nyomja meg a [5] gombot, válassza a menü [P] lehetőségét, majd a [P] lehetőséget (29).



2 Adja meg a beállításokat.

- A Záridő beállítását a [5] tárcsa elfordításával teheti meg.
- A rekesznyílásértékét a [5] gyűrű elfordításával állíthatja be.

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot.
- Felvétélkészítés közben is változtathat a beállításokon a 2. lépésben leírt módon.



- Egyes záridők villódzást okozhatnak a képernyőn fluoreszcens vagy LED-es megvilágítás esetén, amely a felvételre is rákerülhet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- [AUTO] üzemmódban, beállított ISO érzékenységnél a felvételkedzés előtt az expozíciókompenzációs tárcsa elforgatásával állíthatja be az expozíciós értéket.
- Rögzített ISO-érzékenység esetén a Ön által megadott érték szerinti expozíciós szintet az expozíció szintjelzőjén látható jelzés alapján hasonlíthatja össze a normál expozíciós szinttel. Ha a különbség 3 egységnél nagyobb, az expozíció megjelenített szintje [◀] vagy [▶] formában jelenik meg.
- Az ISO-érzékenység értékének [AUTO] üzemmódban történő ellenőrzéséhez nyomja le félig a zárkioldó gombot. Ha a megadott záridővel és rekesztérékkel nem érhető el normál expozíció, akkor az ISO-érzékenység narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn.



- Az élesség felvételkedzés közben történő állításához érintse meg a [AF] elemet, (hogy átváltsa azt a [MF] beállításra), majd használja a [▲][▼] gombokat.

A felvételi stílusok testre szabása

A vezérlőgyűrű beállításainak módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbiak szerint rendelje a vezérlőgyűrűhöz a funkciókat. A vezérlőgyűrű révén könnyedén használhatja a fényképezőgépet pontosan úgy, mintha teljes mértékben kézi vezérlésű lenne.



1 Válassza ki a [F] gyűrűhöz rendelni kívánt funkciót.

- Nyomja meg a [F] gombot.
- Válassza ki a kívánt beállítást a [F] vagy a [◀][▶] gombokkal illetve a [F] gyűrű vagy a [DISC] tárcsa elfordításával.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [SET] gombot.

2 Adja meg a hozzárendelt funkció beállításait.

- A [F] gyűrű vagy a [DISC] tárcsa elfordításával adja meg a hozzárendelt funkció beállításait.



- Úgy is megadhatja ezt a beállítást, hogy a [F] gomb megnyomása után megérinti a kiválasztani kívánt lehetőséget, majd ismét megérinti azt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A vezérlőgyűrűhöz rendelhető funkciók

A vezérlőgyűrűhöz rendelhető funkciók a felvételi módtól függenek. A hozzárendelt funkcióktól függ, milyen funkciókat rendelhet a vezérlőtárcsához.

Lehetőség		Felvételi mód		
		Av	Tv	P
STD		Av	Tv	Zoom léptetése
		–	–	–
ISO		ISO	ISO	ISO
		Av	Tv	–
MF		Kézi élesség (1087)		
WB		Fehéregyensúly kiigazítása (1083)		
zoom		Zoom léptetése (1041)		
zoom		Folyamatos zoomolás (1042)		
		Az automatikus megvilágítás optimalizálás hatásának konfigurálása (1081)		
		A képarány módosítása (1049)		
C	–	Funkciók tetszés szerinti hozzárendelése (10105)		

- ISO: ISO érzékenység (1080); MF: kézi élesség (1087); Tv: záródó (10100); Av: rekesznyílás értéke (10101).
- A [MF], [WB], [zoom], [zoom], [] vagy [] funkcióknak a [] gyűrűhöz való hozzárendelésekor a [] tárcsához hozzárendelhető funkciók megegyeznek az [ISO] esetén érvényesekkel.



- Ha a [] jel látható egy ikonnál, a funkció nem használható az aktuális felvételi mód vagy funkcióbeállítás esetén.
- [AUTO], [] vagy [SCN] használata esetén a zoom léptetése vagy a folyamatos zoomolás hozzárendelhető a [] gyűrűhöz (1041).
- [M] vagy [P] módban hozzárendelheti a rekesznyílás értéket vagy záródót.

Funkciók hozzárendelése a vezérlőgyűrűhöz

▶ Állóképek ▶ Videók

A vezérlőgyűrűhöz rendelhető funkciók a kiválasztott felvételi módtól függenek.

1 Válassza a [C] beállítást.

- „A vezérlőgyűrű beállításainak módosítása” (10104) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a [MENU] gombot.



(1)

2 Adja meg a beállítást.

- A [] gombokkal, vagy a [] tárcsa elforgatásával válassza ki, hogy melyik felvételi módhoz kívánja a funkciót rendelni.
- A vezérlőgyűrűhöz (1) rögzítendő funkció kiválasztásához nyomja meg a [] gombokat, vagy fordítsa el a [] gyűrűt.
- A vezérlőtárcsához rendelhető funkciók listája automatikusan frissül.
- A felvételi képernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- A beállító képernyőn a vezérlőgyűrű funkcióit is beállíthatja úgy, hogy megérinti a funkciókat, majd a [MENU] lehetőséget.
- A beállító képernyőt úgy is megnyithatja, hogy „A vezérlőgyűrű beállításainak módosítása” szakasz (10104) 1. lépésében a [C] lehetőséget választja, majd megérinti a [MENU] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A megjelenített információk testreszabása

Testre szabhatja a felvétélkészítési képernyőn a [▼] gomb megnyomásakor megjelenő elemeket. Egyedileg beállíthatja a megjelenített információkat.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- A [1] lapon válassza a [Képernyőadat/átkapcs. beáll.] lehetőséget a [Felvétélkészítési adatok kijelzése] pontban, majd nyomja meg a [30] gombot (30).

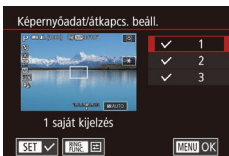


2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [4] tárcsa elforgatásával válassza ki a megjeleníteni nem kívánt képernyőket, majd a [4] gomb megnyomásával törölje a [✓] jelölést. A [4] gomb ismételt lenyomásával adhatja hozzá a [✓] jelet, amely az adott elem megjelenítésre történő kijelölését jelenti.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- A bal oldalon a 2. lépésben kiválasztott opciókkal megjelenő képernyő példája látható.
- Legalább egy opciót ki kell választani.

A megjelenített információk testreszabása

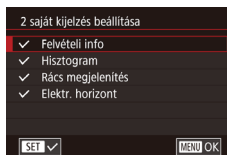

- „A megjelenített információk testreszabása” (106) szakasz 1–2 lépését követve válassza az [1 Saját kijelzés] vagy [2 Saját kijelzés] lehetőséget, majd nyomja meg a [FUNC] gombot.
- Válassza ki a megjeleníteni kívánt információt a [▲][▼] gombokkal vagy a [4] tárcsa elfordításával, majd a [4] gombbal adjon hozzá egy [✓] jelet.
- A megjelenített tartalom mintájának megtekintéséhez a [MENU] gomb megnyomásával térhet vissza a [Képernyőadat/átkapcs. beáll.] képernyőre.




- Kisebb négyzethálóminta megjelenítéséhez válassza a [1] lap ► [Felvétélkészítési adatok kijelzése] ► [Rács megjelenítés] lehetőséget.

Funkciók hozzárendelése gombokhoz

► Állóképek ► Videók

A Video vagy [FUNC] gombhoz rendelt funkciókat gyorsan és egyszerűen bekapcsolhatja.

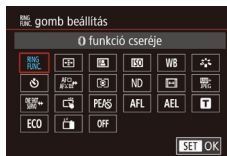

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [2] lapon válassza a [P] gomb beállítás] vagy a [FUNC] gomb beállítás] lehetőséget, és nyomja meg a [4] gombot (30).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



2 Adja meg a beállítást.

- Válasszon ki egy hozzárendelni kívánt funkciót a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

3 A hozzárendelt funkciót tetszés szerint használhatja.

- A megfelelő funkció bekapcsolásához nyomja meg a hozzárendelt gombot.



- Az alapértelmezett beállítások visszaállításához válassza a [🔍] lehetőséget a [🔍] gomb beállítás pontban és a [🔍] lehetőséget a [🔍] gomb beállítás pontban.
- Ha a [🔍] jel látható egy ikonnál, a funkció nem használható az aktuális felvételi mód vagy funkcióbeállítás esetén.
- A [🔍] segítségével a hozzárendelt gomb megnyomásával helyezheti és méretezheti át az AF keretet az [Egyetlen AF pont] AF keret üzemmódban (🔍90).
- [AF] használatával az élesség beállításához és zárolásához társított gomb minden egyes lenyomása és a [AF], megjelenik a kijelzőn.
- A [🔍] funkció használatakor a hozzárendelt gomb megnyomása kikapcsolja a képernyőn való megjelenítést. A kijelzést az alábbi módokon állíthatja vissza.
 - Nyomja meg bármelyik gombot (az ON/OFF gomb kivételével)
 - Tartsa más irányba a fényképezőgépet
 - Nyissa ki vagy csukja be a kijelzőt
 - Hajtsa fel vagy hajtsa le a vakut
- A [🔍], [🔍], [🔍], [🔍] vagy [🔍] módban akkor is tud videókat rögzíteni, ha a videó gombhoz valamilyen funkciót rendel.




- A beállításokat úgy is megadhatja, hogy megérinti a kívánt beállítást, majd megérinti ismét ugyanazt vagy a [SET] lehetőséget.

A Gyorsbeállítás menü teszte szabása

▶ Állóképek ▶ Videók

A Gyorsbeállítás menü elemeinek megjelenítése egyénileg beállítható.

A menüben megjeleníteni kívánt elemek kiválasztása

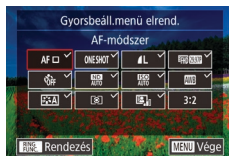

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [🔍] lap [Gyorsbeáll. menü elrend.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot (🔍30).

2 Válassza ki a menüben megjeleníteni kívánt ikonokat.

- A [◀][▶] gombokkal, illetve a [🔍] gyűrű vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával válasszon ki egy ikont, majd nyomja meg a [🔍] gombot az ikonok megjelöléséhez a Gyorsmenüben a [✓] jellel.
- A kiválasztott ([✓] jelzésű) lehetőségek jelennek meg a kijelzőn.
- A [✓] jelölés nélküli elemek a menüképernyő [🔍] lapján állíthatók be.

3 Végezze el a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal, illetve a [🔍] gyűrű vagy a [🔍] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Legfeljebb 11 elem jeleníthető meg a menüben.
- A 2. lépésnél szereplő képernyő úgy is elérhető, ha a Gyorsbeállítás menü megjelenítése közben hosszan megnyomja a [F] gombot.



- Úgy is kiválaszthat egy ikont, hogy megérinti azt a képernyőn a 2. lépésben.

Menüpontok átrendezése



1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- A 2. lépésnél szereplő, „A menüben megjeleníteni kívánt elemek kiválasztása” képernyőn (107) nyomja meg a [Fn] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal, illetve a [F] gyűrű vagy a [C] tárcsa elforgatásával válassza ki a lecserélni kívánt ikont, majd nyomja meg a [F] gombot.
- A [▲][▼] gombok megnyomásával, illetve a [F] gyűrű vagy a [C] tárcsa elforgatásával válassza ki az új pozíciót, majd nyomja meg a [F] gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal, illetve a [F] gyűrű vagy a [C] tárcsa elforgatásával), majd nyomja meg a [F] gombot.



- Az ujjával húzva is lecserélhet egy ikont.

Képfelvételi beállítások mentése

▶ Állóképek ▶ Videók

Gyakran használt felvételi módjait és beállított funkcióit mentse el, hogy később is használhassa azokat. Ha később el szeretné érni a mentett beállításokat, állítsa a módválasztó tárcsát [C] állásba. Így abban az esetben is megőrizhetők az általában törölődő beállítások (például az önkinduló beállítás), ha másik felvételi módra vált, vagy kikapcsolja a fényképezőgépet.

A menthető beállítások

- Képfelvételi módok ([P], [Tv], [Av] és [M])
- A [P], [Tv], [Av] és a [M] módban megadott beállítások (178 – 101)
- A felvétel menü beállításai
- A zoom beállítása
- A kézi élesség pozíciója (87)
- Saját menü (109)


1 Lépjen abba a felvételi módba, melynek a beállításait menteni szeretné, és hajtsa végre a kívánt változtatásokat.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [C] lapon válassza a [Beáll. mentése] menüpontot, majd nyomja meg a [F] gombot.

3 Mentse a beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [F] gombot.

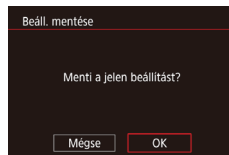

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Ha módosítani szeretne egy mentett beállítást (a felvételi mód kivételével), válassza a [C] lehetőséget, adja meg a kívánt módosításokat, majd ismételje meg a 2. és a 3. lépést. Ezek a beállítások nem jelennek meg az egyéb felvételi módokban.





- Ha vissza szeretné állítani a [C] módban mentett beállításokat az alapértelmezett értékre, válassza ki a [C] módot a módválasztó tárcsa segítségével, majd válassza a [Mind visszaáll] lehetőséget (176).

A gyakran használt felvételi menüpontok mentése (Saját menü)

▶ Állóképek ▶ Videók

A gyakran használt felvételi menüpontok közül hatot menthet a [★1] lapon. A [★1] lap testreszabásával egy képernyőn tárolhatja, így gyorsan elérheti ezeket a menüpontokat.

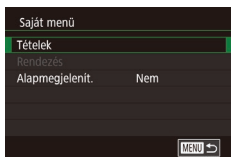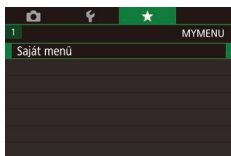


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [★1] lap [Saját menü] lehetőségét, majd nyomja meg a [C] gombot (130).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Tételek] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [C] gombot.
- A [▲][▼] gombok megnyomásával vagy a [C] tárcsa elfordításával válasszon ki egy menüelemet a mentéshez (max. 6 elemet), majd nyomja meg a [C] gombot a mentéshez.
- Megjelenik a [✓] jel.

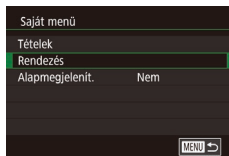

- A mentést a [C] gomb megnyomásával veheti el. A [✓] eltűnik.
- Nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Szükség szerint változtassa meg a menüpontok sorrendjét.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [C] tárcsával válassza ki a [Rendezés] lehetőséget, majd nyomja meg a [C] gombot.
- Válassza ki az áthelyezni kívánt menüpontot (a [▲][▼] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [C] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával módosítsa a menüelemek sorrendjét, majd nyomja meg a [C] gombot.
- Nyomja meg a [MENU] gombot.



- A 2. lépésben a kiszűrített lehetőségek is beállíthatók, bizonyos felvételi módokban azonban nem fognak megjelenni.



- Ha a Saját menüt Felvételi módban közvetlenül a [MENU] gombot megnyomva szeretné elérhetővé tenni, akkor az [Alapmegjelenít.] beállításnál válassza az [Igen] lehetőséget.



- A tételek mentésére vagy törlésére szolgáló [Tételek] képernyőn kiválasztásukhoz meg is érintheti a kívánt tételeket.
- A [Rendezés] képernyőn a tételek áthúzásával is megváltoztathatja azok megjelenítési sorrendjét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszási mód

Megtekintheti a felvételeket, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen Lejátszás üzemmódba a [▶] gombbal.




- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.

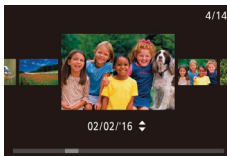

1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.

2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot vagy fordítsa el a [◉] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot vagy fordítsa el a [◉] tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.
- A képernyő (görgetéssel) kijelzési mód) használatához fordítsa el a [◉] tárcsát. Ebben az üzemmódban a [◉] tárcsa elfordításával lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [◉] gombot.
- Görgetéssel kijelzés közben a [▲][▼] gombok megnyomásával lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



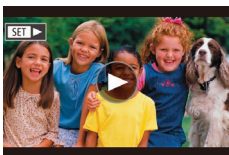

- A videókat [SET ►] ikon jelzi. A videó lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.



3 Játssza le a videókat.

- A lejátszás elkezdéséhez nyissa meg a videó vezérlőpultját a [◀] gombbal, a [▶] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, végül nyomja meg ismét a [◀] gombot.



4 Állítsa be a hangerőt.

- A [▶][▶] gombokkal állítsa be a hangerőt.
- A hangerő módosításához a hangerőszabályzó (1) eltűnése után nyomja meg a [▶][▶] gombokat.

(1)



5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A [◀] gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- A videó befejeződése után megjelenik a [SET ►] ikon.




- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.
- A görgetéssel kijelzés funkció kikapcsolásához válassza a MENU (30) ► [▶] 5) lap ► [Görgetéssel kij.] ► [Ki] lehetőséget.
- Ha lejátszás módba váltva a legutolsó felvételt szeretné megjeleníteni, válassza a MENU (30) ► [▶] 5) lap ► [Folytatás] ► [Felvett] lehetőséget.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához lépjen be a MENU-be (30), majd válassza ki a kívánt effektust a [▶] 5) lap ► [Átmeneti hatás] menüpontban.

Érintőképernyős műveletek

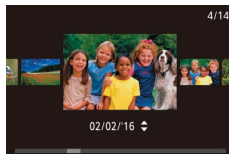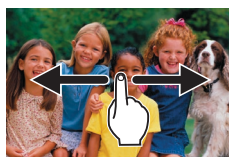

- A következő kép megtekintéséhez húzza balra, az előző kép megtekintéséhez pedig húzza jobbra ujját a kijelzőn.

- A görgetéssel kijelzés használatához húzza az ujját többször gyorsan balra vagy jobbra.
- Görgetéssel kijelzés üzemmódban ujját balra vagy jobbra húzva is böngészhet a képek között.
- A középső kép megérintésével válthat vissza egyképes lejátszási üzemmódba.
- Görgetéssel kijelzés közben gyors felfelé vagy lefelé húzással lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.
- A videolejátszás elindításához érintse meg a [▶] lehetőséget a képernyőn a „Megjelenítés” szakasz (110) 2. lépésében.
- A hangerő beállításához gyorsan húzza végig az ujját felfelé vagy lefelé a kijelzőn lejátszás közben.
- A lejátszás leállításához érintse meg a képernyőt. A bal oldalon látható képernyő jelenik meg, ahol az alábbi műveletek állnak rendelkezésre.
- Érintse meg a [▶] gombot a hangerőpult megjelenítéséhez, majd a hangerő beállításához érintse meg a [▶][▶] nyilatkat. 0-s hangerőn a [▶] jelenik meg.

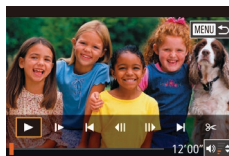

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A képkockák váltásához érintse meg a görgetősávot, illetve húzza rajta ujját jobbra vagy balra.
- A lejátszás folytatásához érintse meg a [▶] lehetőséget.
- Érintse meg a [MENU] lehetőséget, ha vissza kíván térni a „Megjelenítés” szakasz (110) 2. lépésében látható képernyőre.

Váltás a kijelző nézetei között

▶ Állóképek ▶ Videók

Lejátszás módban a [▼] gombbal válthat az „Információ nélküli nézet”, „Egyszerű információs nézet”, „Részletes információs nézet” és „RGB hisztogram, GPS-adatok megjelenítése” között.

	Információ nélküli nézet
	Egyszerű információs nézet
	Részletes információs nézet
	RGB hisztogram, GPS információs nézet



- A kijelzési módok közötti váltás nem lehetséges, amikor a fényképezőgép Wi-Fi kapcsolattal csatlakozik a nyomtatótól eltérő eszközökhöz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A megjelenített felvételkedzítési információk testreszabása


Az egyes képernyőkön megjelenített információk testreszabhatók.

A 4. információs képernyőn a fehéregyensúly-információk, az 5. információs képernyőn pedig a Képstílus-információk jelennek meg.

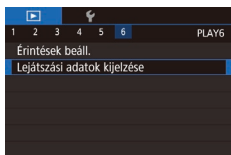

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Válassza a [Lejátszási adatok kijelzése] lehetőséget a [▶]6] lapon, majd nyomja meg a [OK] gombot.

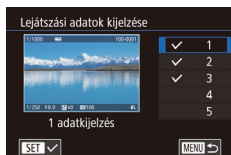

2 Válassza ki a megjeleníteni kívánt információkat.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt információkat, majd a [OK] gombbal adjon hozzá egy [✓] jelet.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.




- A bal oldalon a 2. lépésben kiválasztott opciókkal megjelenő képernyő példája látható.

Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)

▶ Állóképek ▶ Videók

Részletes információs nézet (112) esetén a kép túlexponált területei felvillannak.

Hisztogram

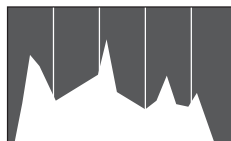


▶ Állóképek ▶ Videók


- A részletes információs nézetben (112) megjelenő grafikon a kép világosságának eloszlását mutató hisztogram. A vízszintes tengely a világosság mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. A hisztogram az expozíció ellenőrzésének egyik eszköze.
- A hisztogram fényképezés közben is megjeleníthető (106, 197).

RGB hisztogram, GPS információs nézet

▶ Állóképek ▶ Videók

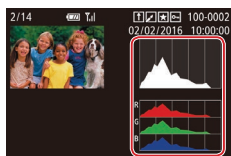

- Az RGB hisztogram a vörös, zöld és kék színek eloszlását mutatja egy ábrán. A vízszintes tengely az R (vörös), G (zöld) és B (kék) komponens világosságának mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. Ez a hisztogram segítséget nyújthat a kép színminőségének ellenőrzésében.

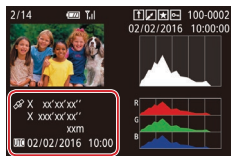

- Ha a fényképezőgéphez Wi-Fi kapcsolattal okostelefont csatlakoztat, földrajzi címkével láthatja el a fényképezőgépen lévő képeket, így például megadhatja a földrajzi szélesség, hosszúság és a tengerszint feletti magasság adatait (164). Ezeket az adatokat a GPS információs nézetben is megtekintheti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A kijelzőn megjelenített adatok sorrendje fentről lefelé a következő: földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, tengerszint feletti magasság és UTC (a felvétel dátuma és időpontja).



- [---] jelölés látható az okostelefonon nem elérhető, illetve a nem megfelelően rögzített elemek mellett.



- Megjeleníthet egy RGB hisztogramot is a 2–6. információs képernyőn. Válassza a 2–5. információs képernyőt a [Lejátszási adatok kijelzése] beállítási képernyőn a [▶6] lapon, nyomja meg a [FUNK.] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki az [RGB] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot. A fényerőhisztogram megjelenik a 3. információs képernyő alján.
- UTC: Az UTC a „Coordinated Universal Time” kifejezés rövidítése, amelynek jelentése „egyezményes világidő”. Ez az időzóna tulajdonképpen a greenwichi középideőnek felel meg
- A GPS információs nézet a kérdéses adatokkal nem rendelkező képek esetén nem érhető el.



- A részletes információk képernyője alsó felének felfelé vagy lefelé húzásával is válthat az RGB hisztogram (csak állóképek esetén) és a GPS információs nézet között.

Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A következő módon tekintheti meg a [▶] módban (136) a fényképezés napján az állóképekből automatikusan rögzített összefoglaló videókat.



1 Válasszon egy képet.

- A [▶] üzemmódban készített állóképeken a [▶] ikon látható.
- Válasszon ki egy [▶] jelölésű állóképet, majd nyomja meg a [▶] gombot.

2 Játssza le a videofelvételt.


- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [▶] gombot.
- Elindul az állóképkészítés napján automatikusan rögzített videó lejátszása a videó elejétől.



- Rövid idő elteltével a [▶] már nem látható, ha a fényképezőgépet kikapcsolt információs nézettel használja (112).

Megtekintés dátum szerint

Az összefoglaló videók dátum szerint tekinthetők meg.

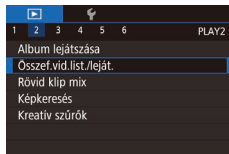

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [Összef.vid.list./leját.] menüpontot a [▶2] lapon, majd válassza ki a dátumot (130).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a fényképezőgépet egyszerű információs nézet módra (112) állítja át, legfeljebb öt, az arcazonosítási funkcióban rögzített (45) észlelt személy neve megjelenik a kijelzőn.



- Nyomja meg többször a [▼] gombot, amíg meg nem jelenik az egyszerű információs nézet, majd a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet.
- A felismert embereken megjelennek a nevek.




- Ha nem szeretné, hogy az arcazonosítás használatakor megjelenjenek a nevek, válassza a MENU (30) ▶ [▶3] lap ▶ [Arcazonosító infó] ▶ [Név megjel.] ▶ [Ki] lehetőséget.

Képek böngészése és szűrése

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha egyszerre több képet jelenít meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.

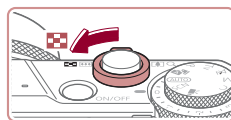

1 Jelenít meg a képeket indexképként.

- A képeket a zoom kar [Q] irányba mozgatásával is megjelenítheti indexképként. A zoom kart tovább mozgatva növelheti a megjelenített képek számát.
- A zoom kar [Q] irányba tolásával csökkentheti a megjelenített képek számát. A képek száma a kar minden egyes mozgatásával csökken.



2 Válasszon egy képet.

- A képeket a [🔄] tárcsa elfordításával léptetheti.
- Válassza ki a kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A [📄] gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési üzemmódban tekintheti meg.



- A 3D megjelenítési hatás (a [▲][▼] gombokat lenyomva jelenik meg) kikapcsolásához válassza a MENU (30) ▶ [▶5] lap ▶ [Indexkép-hatás] ▶ [Ki] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Érintőképernyős műveletek



- Ujjait egymáshoz közelítve egyképesről indexképes megjelenítésre válthat át.
- Ha képernyőnként több miniatűrt szeretne látni, közelítse ismét egymáshoz ujjait.
- Húzza fel vagy le az ujját a kijelzőn a megjelenített képek görgetéséhez.
- Ha képernyőnként kevesebb miniatűrt szeretne látni, távolítsa egymástól ujjait.
- Kiválasztásához érintse meg a képet, az egyképes megjelenítéshez való visszatéréshez pedig érintse meg ismét.

A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerűen láthatja el védelemmel (121), illetve egyszerűen törölheti (124).

★ Kedvencek	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (127).
📅 Felvételt készítés dátuma	Egy megadott napon készített képeket jelenít meg.
👤 Emberek	A felismert arcokat ábrázoló képeket jeleníti meg.
📺 Állókép/videó	Állóképeket, videókat és [📺] módban (36) készített videókat jelenít meg.
👤 Név	Regisztrált személyek képeinek megjelenítése (45).



1 Válassza ki az első feltételt.

- Egyképes módban nyomja meg a [📷] gombot, válassza a menü [📷] pontját, majd válasszon ki egy feltételt.
- A [★] vagy a [📷] beállítása esetén a [📷] gomb megnyomásával vagy a [📷] tárcsa elfordításával csak az ennek a feltételnek megfelelő képeket tudja megtekinteni. Ha ezekre a képekre vonatkozóan együttesen szeretne műveletet végrehajtani, nyomja meg a [📷] gombot, és folytassa a 3. lépéssel.

2 Válassza ki a második feltételt, és tekintse meg a szűrt képeket.

- Ha a [📷] vagy a [📷] lehetőséget választotta az első feltételként, jelölje ki a második feltételt a [📷] gombokkal a megjelenő képernyőn, majd a [📷] tárcsa elforgatásával tekintse meg a megfelelő képeket.
- A képek szűrt megjelenítésére való váltáshoz nyomja meg a [📷] gombot, és folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a [📷] lehetőséget választotta az első feltételként nyomja meg a [📷] gombot, és a következő képernyőn a [📷] gombokkal válasszon ki egy személyt.

3 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. A [📷] gombokkal vagy a [📷] tárcsa elfordításával tekintheti meg a szűrt képeket.
- A szűrt megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg a [📷] gombot, a menüben válassza a [📷] lehetőséget, majd ismételtén nyomja meg a [📷] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Ha a fényképezőgép nem talál egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.



- Az információ elrejtéséhez vagy más információ megjelenítéséhez a 3. lépésben nyomja meg a [▼] gombot.
- A talált képek (3. lépés) megtekintéséhez a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (115), „Képek nagyítása” (120) és „Diavetítés megtekintése” (120). A képműveleteket egyszerre is elvégezheti minden megtalált képen, ehhez az [Összes keresett kép védelme] lehetőséget kell választania „A képek védelme” (121) eljárásban, illetve az [Össz. keres. kép kijel.] lehetőséget a „Több kép törlése egyszerre” (124), a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (187), vagy a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (190) eljárásban.
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket (129–135), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek nem láthatók többet.



- A feltételeket az 1. és 2. lépésben látható képernyőket megérintve is kiválaszthatja.
- A feltételek kiválasztását követően a nekik megfelelő képeket a feltétel ismételt megérintésével tekintheti meg.

Ugrás a képek között a vezérlőgyűrű használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a megadott feltételek szerint szűri a képmegjelenítést, a vezérlőgyűrű segítségével gyorsan végezhet keresést, majd válthat a kívánt képek között.

Ugrás Kedv.-re	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (127).
Ugrás: dátum	Ugrás az adott napon készült első képre.
Egyetlen kép	Ugrás 1 képenként.
10 képet ugrik	Ugrás 10 képenként.
100 képet ugrik	Ugrás 100 képenként.



1 Válasszon feltételt.

- Egyképes megjelenítési módban válasszon feltételt (vagy ugrási módszert) a [F] gyűrű elfordításával, majd a [▲][▼] gombok azonnali megnyomásával.

2 Tekintse meg a megadott feltételnek megfelelő képeket, vagy ugorjon a megadott képszámnak megfelelően.

- A [F] gyűrű elfordításával tekintheti meg a feltételnek megfelelő képeket, illetve a megadott képszám szerint ugorhat előre vagy vissza a képek között.

Érintőképernyős műveletek



- Az „Ugrás a képek között a vezérlőgyűrű használatával” szakasz (117) 1. lépésében választott ugrási mód szerint úgy is átválthat az előző vagy a következő képre, hogy két ujját áthúzza balra vagy jobbra a kijelzőn.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Egy csoport egyes képeinek megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A [SET] üzemmódban (68) forrásadatként mentett képek csoportosításra kerülnek, és csak az első kép jelenik meg. Azonban az egyes képek önállóan is megtekinthetők.



1 Válasszon egy csoportosított képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával válasszon ki egy [SET] jelölésű képet.



2 Válassza a [MENU] beállítást.

- Nyomja meg a [DISC] gombot, majd válassza a menü [MENU] lehetőségét (29).



3 Egyenként tekintse meg a csoport képeit.

- A [◀][▶] gombok megnyomásakor, illetve a [DISC] tárcsa elforgatásakor csak a csoporthoz tartozó képek jelennek meg.
- A csoportos lejátszás megszakításához nyomja meg a [DISC] gombot, majd válassza a menü [MENU] pontját, végül nyomja meg ismét a [DISC] gombot (29).



- Csoportos visszajátszás közben (3. lépés) gyorsan áttekintheti a képeket „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (115) és ki is nagyíthatja azokat „Képek nagyítása” (120). A [Csoport össz. képe védett] funkció használatakor a „A képek védelme” (121), [A csoport összes képe] funkció használatakor a „Több kép törlése egyszerre” (124), az [Összes kijelölése a csoportban] funkció használatkor a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (187), vagy az [Összes kijelölése a csoportban] lehetőséget választva a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (190) pontban a csoport minden képén egyszerre hajthatja végre a kívánt műveleteket.
- Ha szeretné a csoportosítást megszüntetni, hogy a képeket független állóképekként tekinthesse meg, válassza a MENU (30) ▶ [▶5] lap ▶ [Képcsoportosít.] ▶ [Ki] (30) lehetőséget. A csoportba rendezett képek csoportosítását azonban a képek egyenként történő megtekintése közben nem lehet megszüntetni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






Arcazonosító adatok szerkesztése

Ha lejátszás közben egy név nem megfelelő, akkor módosíthatja vagy törölheti.

Azonban nem adhat nevet az arcazonosítás által fel nem ismert embereknek (nem jelenik meg név), illetve azoknak, akiknek törölte a nevét.

Nevek módosítása

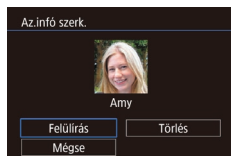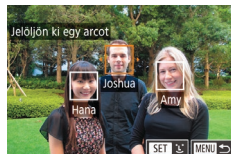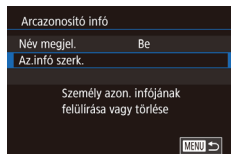

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] 3) lap [Arcazonosító infó] lehetőségét (📖30).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza ki az [Az.infó szerk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a képet „A felismert emberek ellenőrzése arcazonosításkor” (📖115) eljárását követve, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- A kijelölt arc körül narancssárga keret jelenik meg. Ha több név jelenik meg egy képen, akkor a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsával válassza ki a módosítani kívánt nevet, majd nyomja meg a [SET] gombot.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza ki a [Felülírás] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.

4 Válassza ki a felülírni kívánt nevet.

- Az „Arcazonosító adatok felülírása és felvétele” szakasz (📖48) 2. lépését követve válassza ki a felülírni kívánt személy nevét.



- Az [Az.infó szerk.] képernyőt úgy is megnyithatja, hogy megérint egy képet a 2. lépés képernyőjén, majd a narancssárga keret megjelenítéséhez megérinti a [SET] lehetőséget, végül pedig a felülírni kívánt arcot.
- A szerkeszteni kívánt beállításokat azok megérintésével is kiválaszthatja a 3. lépésben.

Nevek törlése

- A „Nevek módosítása” 3. lépésében (📖119) megjelenő képernyőn jelölje ki a [Törlés] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔄] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [SET] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Képmegjelenítési beállítások

Képek nagyítása

▶ Állóképek ▶ Videók

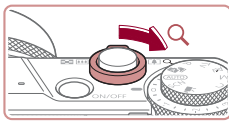

(1)

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a zoom kar [Q] irányába történő mozgatásával nagyíthatja. Ha a zoom kart nyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A megjelenített terület körülbelüli helye (1) viszonyításként jelenik meg.
- A képek kicsinyítéséhez tolja a zoom kart a [Z] irányába. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási üzemmódba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal módosíthatja a megjelenítés helyét.
- A [●] tárcsa elfordításával a nagyított képek között válthat.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítésbe a [MENU] gombbal térhet vissza.
- A [SET] megjelenésekor a [●] gombot megnyomva megjelenítheti élesre állított helyet (Fókusz helye). Amikor több hely van élesre állítva a [●] gombot többször megnyomva válthat másik helyre.

Érintőképernyős műveletek




- A nagyításhoz távolítsa egymástól (tárja szét) ujjait.
- A művelet ismétlésével tovább nagyíthatja a képeket. A legnagyobb elérhető nagyítás kb. tízszeres.
- A megjelenítés helyének megváltoztatásához húzza a képet ujját végig a kijelzőn.
- A kicsinyítéshez közelítse egymáshoz ujjait.
- A [MENU] ikon megérintésével válthat vissza egyképes lejátszási üzemmódba.

Diavetítés megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A memóriakártyára felvett képek automatikus visszajátszása.

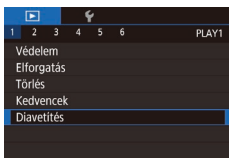

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶1] lap (30) [Diavetítés] lehetőségét.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsával válassza ki a [Start] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.
- A [Kép betöltése] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a [MENU] gombot.



- Az energiatakarékosági funkció nem működik diavetítés közben (27).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A diavetítést a [F5] gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben másik képre válthat, ha megnyomja a [◀][▶] gombokat, vagy elfordítja a [◀][▶] tárcsát. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀][▶] gombokat.
- A [Beállítás] kiválasztásával és a [F5] gomb (30) megnyomásával beállíthatja a diavetítés ismétlését, a képek megjelenítési idejét és a képek közötti átmenetet a képernyőn.



- A diavetítést a kijelző megérintésével is leállíthatja.

A képek védelme

▶ Állóképek ▶ Videók

Fontos képeit védheti a véletlen törlés ellen (124).



- Nyomja meg a [F5] gombot, a menüből válassza a [ON] lehetőséget, majd válassza a [ON] lehetőséget (a [◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [◀][▶] tárcsa elfordításával). Megjelenik a [ON] jel.
- A védelem feloldásához válassza a [OFF] lehetőséget. A [ON] eltűnik.





- A memóriakártya formázásával (169) a védett képeket is törli.



- A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.

A menü használata

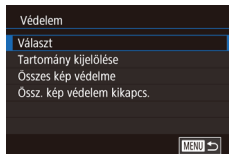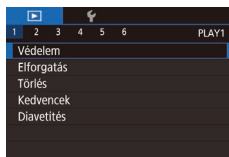

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [1] lap (30) [Védelem] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget (30).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként


1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „A menü használata” (121) eljárást követve, majd nyomja meg a [SET] gombot.



2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [SET] gombot. Megjelenik a [OK] jel.
- A kiválasztást a [TÁRCSA] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [OK] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

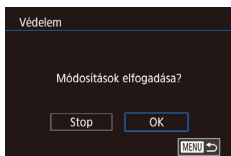

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.



- A képek kiválasztását vagy törlését a 2. lépésben látható képernyő megérintésével elvégezheti, a megerősítést kérő képernyőt pedig a [MENU] lehetőséget megérintve nyithatja meg.
- A képek védelmét úgy is biztosíthatja, hogy megérinti az [OK] lehetőséget a 3. lépésben látható képernyőn.



Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- Válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást a „A menü használata” (121) fejezetben leírt eljárással, majd nyomja meg a [SET] gombot.

2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a [SET] gombot.

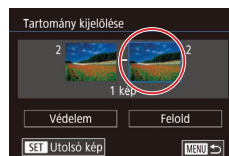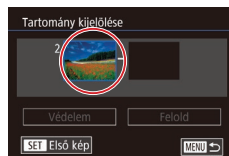

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [SET] gombot.

3 Válassza ki a befejező képet.

- A [▶] gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



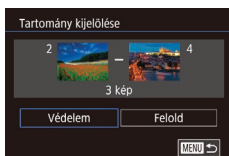

4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.



- A 2. és 3. lépésben látható felső képernyőn az első és az utolsó képet a [OK] tárcsa elfordításával is kiválaszthatja.
- A védett képek csoportjának védelmét a 4. lépésben a [Felold] lehetőséget választva oldhatja fel.




- Az első és utolsó kép kiválasztására szolgáló képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy a 2. vagy a 3. lépésben látható képernyő tetején megérinti a képek egyikét.
- A képek védelmét úgy is biztosíthatja, hogy megérinti a [Védelem] lehetőséget a 4. lépésben látható képernyőn.

Az összes kép védelme

1 Válassza az [Összes kép védelme] lehetőséget.

- A „A menü használata” (121) fejezetben leírtaknak megfelelően válassza ki az [Összes kép védelme] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.

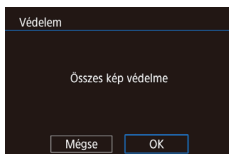

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.

Összes kép védelmének törlése

Egyszerre törölheti mindegyik kép védelmét.

Ha törölni szeretné a védelmet, válassza az [Össz. kép védelem kikapcs.] lehetőséget „Az összes kép védelme” szakasz 1. lépésében, majd végezze el a 2. lépést.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek törlése

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒 121) azonban nem törölhetők.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.

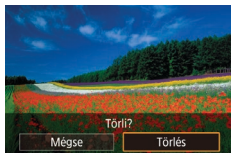

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Töröl] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.



- A RAW és JPEG formátumban rögzített képek esetén, ha megnyomja a [🗑️] gombot, amikor a kép látható, akkor a törléshez a [RAW] törlése], a [JPEG] törlése] vagy a [RAW+JPEG] törlése] lehetőség közül választhat.





- Az aktuális képet a 2. lépésben a kijelzőn látható [Töröl] lehetőség megérintésével is törölheti.
- A képek törlését az érintéses műveletek (📖 128) segítségével is elvégezheti.

Több kép törlése egyszerre

Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (🔒 121) azonban nem törölhetők.

Kiválasztási mód választása

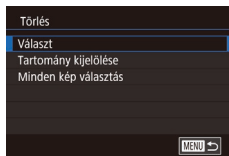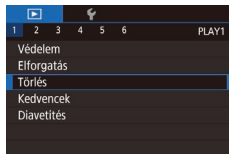

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] 1] lap (📖 30) [Töröl] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a kijelölési módszert a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként


1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (124) eljárását követve, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (122) 2. lépése szerint választja ki a képet, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

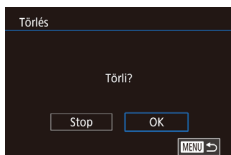

3 Törölje a képeket.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- JPEG és RAW formátumban is rögzített képek törlésekor mindkét változat törlődik.


Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- Válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (124) fejezetben leírt eljárással, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (122) 2–3. lépését a képek megadásához.

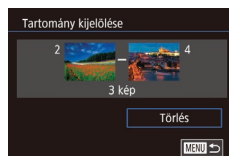

3 Törölje a képeket.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Töröl] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


Az összes kép kiválasztása

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” (124) eljárásának keretén belül válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Törölje a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

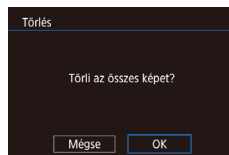

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Képek forgatása


▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.

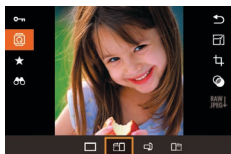

1 Válassza a [Beállítás] beállítást.

- Nyomja meg a [Beállítás] gombot, majd válassza a menü [Beállítás] lehetőségét (129).

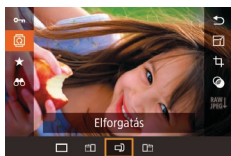


2 Forgassa el a képet.

- A kívánt forgatási iránytól függően nyomja meg a [↶] vagy [↷] gombot. A kép minden egyes gombnyomásra 90 fokkal fordul el. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [Beállítás] gombot.




- A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki] (126).

A menü használata

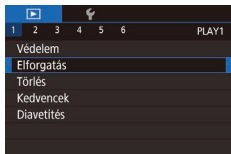

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [1] lap (130) [Elforgatás] lehetőségét.

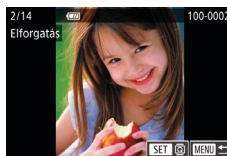

2 Forgassa el a képet.


- Válassza ki a kívánt képet a [↶][↷] gombokkal vagy a [Beállítás] tárcsa elfordításával.
- A kép a [Beállítás] gomb minden egyes lenyomásra 90 fokkal fordul el.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- A 2. lépésben látható képernyőn a [SET] lehetőség megérintésével is elforgathatja a képeket, valamint a [MENU] lehetőség megérintésével térhet vissza a menüképernyőre.

Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis a képek elforgatását a fényképezőgép aktuális tájolása szerint.

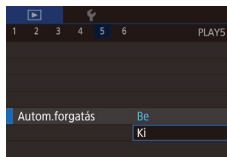

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [5] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Ki] lehetőséget (130).



- A képek nem forgathatók el (126), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek bejelölése kedvenként

▶ Állókép ▶ Videó


A képeket a rendezésükhöz kedvenként jelölheti meg. Szűrt lejátszás során kategóriát választva az alábbi műveleteket hajthatja végre az összes képen.

- „Megjelenítés” (110), „Diavetítés megtekintése” (120), „A képek védelme” (121), „Képek törlése” (124), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (187), „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (190)



- Nyomja meg a [F1] gombot, majd válassza a menü [★] lehetőségét (29).
- A kedvenként jelölés visszavonásához ismételje meg a fenti műveletet, válassza a [OFF] lehetőséget, majd nyomja meg a [F1] gombot.

A menü használata

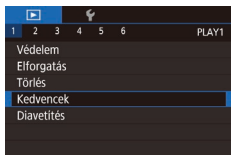


1 Válassza a [Kedvencek] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [1] lap (30) [Kedvencek] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [1/2] gombokkal vagy a [4] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [F1] gombot. Megjelenik a [★] jel.
- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a [F1] gombot. A [★] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.

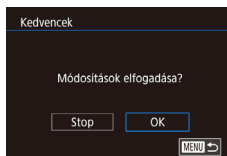

3 Végezze el a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [1/2] gombokkal vagy a [4] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [F1] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek kedvenként megjelölve.



- A kedvenként megjelölt képek könnyebben felvehetők a később létrehozandó albumokba (136).



- Az aktuális képeket a 2. lépésben a kijelző megérintésével is kiválaszthatja vagy törölheti.
- A képek kedvenként való jelölését az érintéses műveletek (128) segítségével is elvégezheti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Kényelmes vezérlés: Érintéses műveletek


▶ Állóképek ▶ Videók

Egyképes megjelenítés esetén gyorsan és kényelmesen választhatja ki azokat a funkciókat, amelyek a négy érintési mozdulat valamelyikéhez vannak rendelve (Érintéses műveletek).

Az érintéses műveletekhez rendelt funkciók használata



- Húzza végig ujját a képernyőn az illusztráció szerint.
- Ezzel bekapcsolja a [↶] mozdulathoz rendelt funkciót.

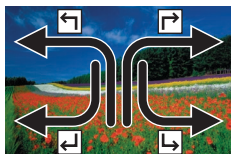


- Ujját a képernyőn végighúzva a [↶], a [↷] és a [↸] lehetőséghez rendelt funkciókat is bekapcsolhatja.
- Módosítsa igénye szerint az érintéses műveletekhez rendelt funkciókat.

Az érintéses műveletekhez rendelt funkciók módosítása

Egyszerűbben használhatja kedvenc műveleteit, ha ujjmozdulatokhoz rendeli őket.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [6] lap (130) [Érintések beáll.] lehetőségét.

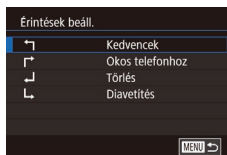

2 Rendeljen egy funkciót az egyik érintési művelethez.

- Válassza ki az áthúzási módszert a [▲][▼] gombokkal vagy a [⌂] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [⌂] gombot.
- Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót a [▲][▼] gombokkal vagy a [⌂] tárcsa elfordításával.

Hozzárendelhető funkciók

Diavetítés	A diavetítés indítása.
Törölés	Kép törlése.
Védelem	Kép védelme vagy a védelem törlése.
Elforgatás	Kép elforgatása.
Kedvencek	Képek kedvencként történő megjelölése, vagy a jelölés törlése.
Köv. kedvenc	Váltás az előző, kedvencként megjelölt képre.
Előző kedvenc	Váltás a következő, kedvencként megjelölt képre.
Következő dátum	Váltás a következő fényképezési dátumhoz tartozó első képre.
Előző dátum	Váltás az előző fényképezési dátumhoz tartozó első képre.
Fényk. géphez	Nyissa meg a Wi-Fi kapcsolat képernyőjét. A Wi-Fi részletes leírását lásd a „Wi-Fi funkció” részben (141).
Okos telefonhoz	
Számítógéphez	
Nyomtatóhoz	
Webszolg.-hoz	

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Állóképek szerkesztése



- A képek szerkesztése funkció (129–131) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.



- A különféle funkciók szerkesztő képernyőit a képet megérintve nyithatja meg, miután kiválasztotta az adott funkciót a menüben.
- A [MENU] ikon szerkesztő képernyőn való megjelenésekor igény szerint a [MENU] gomb megnyomása helyett a [MENU] lehetőséget is megérintheti.
- A [SET] ikon szerkesztő képernyőn való megjelenésekor igény szerint a [SET] gomb megnyomása helyett a [SET] lehetőséget is megérintheti.

Képek átméretezése

▶ Állóképek ▶ Videók

Kép kisebb számú rögzített képpontú másolatának mentése.




1 Válasszon képméretet.

- Nyomja meg a [SET] gombot, válassza a menü [F1] lehetőségét, végül válasszon egy képméretet (129).
- Nyomja meg a [SET] gombot.



2 Mentse az új képet.

- A [Menti az új képet?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal vagy a [SET] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [SET] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.

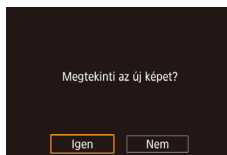

3 Tekintse meg az új képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [SET] tárcsával válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- Megjelenik a mentett kép.



- A [S2] képponttal rögzített képek nem szerkeszthetők.
- A RAW-képek nem szerkeszthetők.




- A képek nem méretezhetők a rögzített képpontok számánál nagyobbra.



- A mentett képeket úgy is megtekintheti, hogy az 3. lépésben megérinti az [Igen] lehetőséget a kijelzőn.

A menü használata

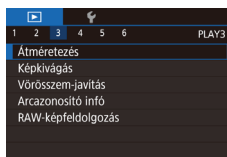

1 Válassza az [Átméretezés] lehetőséget.


- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶]3] lap (130) [Átméretezés] lehetőséget.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [SET] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [SET] gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [SET] tárcsa elfordításával válassza ki a méretet, majd nyomja meg a [SET] gombot.

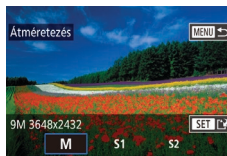

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” (📖 129) fejezet 2. lépését.
- Nyomja meg a [MENU] gombot, és kövesse a „Képek átméretezése” (📖 129) fejezet 3. lépését.

Képkivágás

▶ Állóképek ▶ Videók

Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájként menteni.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [🔍] gombot, a menüben válassza a [🔍] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖 29).



2 Méretezze át, helyezze át a vágókeretet, vagy állítsa be a képarányát.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keret tájolásának megváltoztatásához fordítsa el a [🔄] tárcsát a [🔍] kiválasztásához, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A képarány módosításához fordítsa el a [🔄] tárcsát a [🔍] kiválasztásához. A képarányok [3:2], [16:9], [4:3] és [1:1] közötti váltáshoz nyomja meg többször a [🔍] gombot.



3 Tekintse meg a vágott kép előnézetét.

- A [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [🔍] lehetőséget.
- A vágott kép és a vágókeret közötti átváltáshoz nyomja meg többször a [🔍] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- A [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [🔍] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖 129) 2–3. lépését.



- A [S2] képponttal rögzített képek nem szerkeszthetők vagy méretezhetők [S2] képpontra (📖 129).
- A RAW-képek nem szerkeszthetők.
- A vágott képek nem vágathatók újra.
- A vágott képek nem méretezhetők át és nem alkalmazhatók rájuk Kreatív szűrők.



- A körülvágott képek kevesebb rögzített képpontot tartalmaznak, mint a körülvágatlanok.
- A 3. lépésben a vágott kép megtekintésekor a vágókeret átméretezhető, áthelyezhető és beállítható a képaránya.
- A 2. lépés műveletei elvégezhetők a [MENU] gomb megnyomásával, a [🔍] lap ▶ [Képkivágás] kiválasztásával, a [🔍] gomb megnyomásával, egy kép kiválasztásával, és a [🔍] gomb újbóli megnyomásával.
- Ha Arcazonosítással (📖 45) készült állóképeket vág, csak a vágott képen rajta maradó személyek nevei jelennek meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- A vágókeretet a 2. lépésnél a képernyőn húzva is mozgathatja. A kereteket ujjai közelítésével vagy távolításával is átméretezheti (120) a képernyőn.
- A műveletek elvégezhetők a [REK], [F], [H] és [L] megérintésével is a képernyő felső részén a 2. lépésben.


Szűrőeffektusok alkalmazása

Alkalmazzon a [F], [L], [REK], [F], [H] és [L] módoknak megfelelő szűrőeffektusokat, és mentse el az így kapott képeket külön.

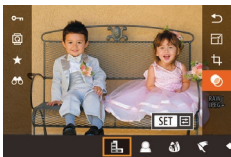

1 Válasszon ki egy effektust.

- Nyomja meg a [F] gombot, a menüben válassza a [REK] lehetőséget, majd válassza ki az effektust (129).
- Nyomja meg a [F] gombot.

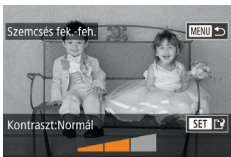

2 Állítsa be az effektust szükség szerint.

- [F]: A [REK] gombokkal állítsa be a kontrasztot.
- [L]: A [REK] gombokkal állítsa be az elmosódást.
- [REK] vagy [F]: A [REK] gombokkal módosítsa az effektus mértékét.
- [H]: A [REK] gombokkal állítsa be a színtelítettséget.
- [L]: A [REK] gombokkal állítsa be a színtónust.
- [F]: A keret méretét a zoom karral módosíthatja, helyzetét pedig a [REK] tárcsával módosíthatja.

3 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Nyomja meg a [F] gombot.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (129) 2–3. lépését.



- [F]: A keret tájolásának függőlegesre állításához a 2. lépésben nyomja meg a [REK] gombokat a képernyőn. A keret mozgathatásához nyomja meg újból a [REK] gombokat. A keret eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a [REK] gombokat.
- Ugyanezek a műveletek elvégezhetők a [MENU] gomb megnyomásával, a [REK] lap [Kreatív szűrők] kiválasztásával, egy kép kiválasztásával, és a [F] gomb megnyomásával.




- Az effektust úgy is beállíthatja, hogy megérinti vagy ujjával áthúzza a 2. lépésben a képernyő alján látható sávot. A [F] esetén a keretét úgy is mozgathatja, hogy megérinti vagy ujjával áthúzza azt a képernyőn.

Vörösszem-javítás

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájlként mentheti.

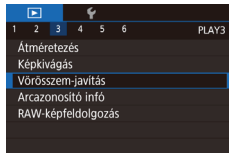

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [REK] lap (130) [Vörösszem-javítás] pontját.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [REK] gombokkal vagy a [REK] tárcsa elfordításával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a [REDO] gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő fejezet lépéseit: „Képek nagyítása” (120).

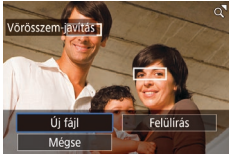

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [DISP] tárcsa elfordításával válassza ki a [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [REDO] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.
- Nyomja meg a [MENU] gombot, és kövesse a „Képek átméretezése” (129) fejezet 3. lépését.



- Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti kép felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti kép törlődni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.
- A RAW-képek nem szerkeszthetők ezen módon.
- A vörösszem-javítás elvégezhető a RAW formátumban is rögzített JPEG-képeken, de az eredeti kép nem írható felül.



- A képek mentését úgy is elvégezheti, hogy a 4. lépésben megérinti a kijelzőn az [Új fájl] vagy [Felülírás] lehetőséget.

RAW képek feldolgozása a fényképezőgépen

▶ Állóképek ▶ Videók

A RAW képek a fényképezőgépen is feldolgozhatók. A RAW képek elmenthetők JPEG formátumban, az eredeti fájl megmaradásával.

1 Válasszon egy RAW képet.

- Válassza ki a kívánt RAW képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [DISP] tárcsa elfordításával.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [DISP] gombot a menü [RAW] lehetőségének kiválasztásához, majd válassza ki a kívánt lehetőséget a [◀][▶] gombok megnyomásával vagy a [DISP] tárcsa elfordításával.
- Ha a [RAW] lehetőséget választotta, folytassa az 5. lépéssel.



3 Adja meg a feldolgozási módszer beállításait.

- Ha a [RAW] lehetőséget választotta, nyomja meg a [DISP] gombot, a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd nyomja meg a [DISP] gombot.



4 Adja meg a speciális beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [DISP] tárcsa elfordításával válassza ki az effektust, majd nyomja meg a [DISP] gombot a 3. lépés képernyőjére való visszatéréshez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





5 Mentse a beállításokat.


- Ha a [RAW] lehetőséget választotta, a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Q] lehetőséget, nyomja meg a [S] gombot, a [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] gombot, és nyomja meg a [S] gombot.
- Ha a [RAW] lehetőséget választotta, a [◀][▶] gombokkal vagy a [C] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [S] gombot.

Fényerő beállítás	A fényerő beállítása.
Fehéregyensúly	A fehéregyensúly kiválasztása.
Képstílus	A képstílus típusának kiválasztása.
Automatikus megvil. optimalizálás	Az automatikus megvilágításoptimalizálás beállításainak konfigurálása.
Nagy ISO-érzék. zajcsökk.	Adja meg a zajcsökkentési beállításokat.
Képmínőség	A képmínőség konfigurálása JPEG képek létrehozásakor.



- Az egyes opciók esetén kiválasztható egy effektus a [C] tárcsa elfordításával is, ha egy opció ki van választva a képernyőn a 3. lépésben.
- A képet a zoom kar [Q] irányába történő mozgatásával nagyíthatja a képernyőn a 3. lépésben.
- A kép és a rögzített felvétel összehasonlításához nyomja meg a [MENU] gombot, és fordítsa el a [C] tárcsát a képernyőn a 3. lépésben. A beállítási képernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.
- A fényképezéshez használt beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a [Q] gombot a képernyőn a 3. lépésben.
- Amely funkciónál a [INFO] jelenik meg a képernyőn a 4. lépésben, speciális beállítások adhatók meg a [▼] gomb megnyomásával.

A menü használata

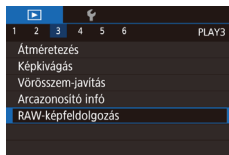

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza az [Q] lap ► [RAW-képfeldolgozás] lehetőségét (132).

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget (130).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Képek kiválasztása egyenként



1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „A menü használata” (133) eljárását követve, majd nyomja meg a [S] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (122) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kép kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a [S] gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- A beállítási képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



3 Dolgozza fel a képeket.

- A képek feldolgozásához kövesse a „RAW képek feldolgozása a fényképezőgépen” című fejezet (132) 2–5. lépéseit.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- Válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást a „A menü használata” (129) fejezetben leírt eljárással, majd nyomja meg a [9<] gombot.

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (122) 2–3. lépését a képek kiválasztásához.

3 Dolgozza fel a képeket.

- A képek feldolgozásához kövesse a „RAW képek feldolgozása a fényképezőgépen” című fejezet (132) 2–5. lépéseit.



- A fényképezőgépen és a Digital Photo Professional szoftverrel feldolgozott képek nem lesznek tökéletesen azonosak.




- Egyszerre legfeljebb 500 kép választható ki.
- A feldolgozási mód menüből való kiválasztásához a [▲][▼] gombokkal válassza ki a kívánt opciót a 3. lépésben.

Videók szerkesztése


▶ Állóképek ▶ Videók

Eltávolíthatja a videók elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket.

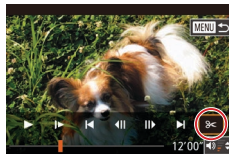

1 Válassza a [9<] beállítást.

- Hajtsa végre a „Megjelenítés” szakasz (110) 1–5. lépését, válassza a [9<] lehetőséget, és nyomja meg a [9<] gombot.
- Megjelenik a videoszerkesztő panel és a videoszerkesztő sáv.

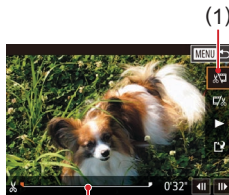

(1)

(2)

2 Jelölje ki a kivágandó részeket.

- (1) a videoszerkesztő panel és (2) a videoszerkesztő sáv.
- Válassza ki a [▲][▼] gombokkal a [9<] vagy a [9<] lehetőséget.
- A kivágandó rész kijelöléséhez (melyeket a kijelzőn a [9<] jel mutat) a [◀][▶] gombokkal vagy a [9<] tárcsával mozgassa a narancsszínű [9<] vagy [9<] ikont. A videó elejét (kezdeti pont: [9<]) a [9<], a végét pedig a [9<] lehetőséggel vághatja meg.
- Ha a [9<] vagy [9<] a [9<] jeltől eltérő pozícióba kerül, a [9<] lehetőség használatával csak a legközelebbi [9<] bal oldali jel előtti részt törli, a [9<] lehetőséggel pedig csak a jobb oldali [9<] jel után lévő részt törli.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



3 Tekintse meg a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot. A fényképezőgép lejátssza a szerkesztett videofelvételt.
- A videofelvétel újbóli szerkesztéséhez ismételve meg a 2. lépést.
- A szerkesztés megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [REPLAY] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.



4 Mentse a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [REPLAY] tárcsa elfordításával válassza ki a [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.
- Válassza a [Ment töm.nélk.] lehetőséget, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.
- A videót a fényképezőgép új fájlként menti.



- Ha az eredeti videót felül szeretné írni a vágott videóval, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti videó törölteni fog.
- Ha a memóriakártyán nincs elegendő szabad hely, csak a [Felülírás] funkció érhető el.
- Ha mentés közben lemerül az akkumulátoregység, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a videót.
- A videók szerkesztéséhez teljesen feltöltött akkumulátoregység használata javasolt.



- Az videókat úgy is szerkesztheti, hogy megérinti a videoszerkesztő panelt vagy a videoszerkesztő sávot.

A fájlok méretének csökkentése

A videofájlok mérete a videók tömörítésével csökkenthető, a következő módon.



- A „Videók szerkesztése” rész 2. lépésnél megjelenő képernyőn válassza a [▶] lehetőséget. Válassza az [Új fájl] lehetőséget, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.
- Válassza a [Tömörít+ment] lehetőséget, majd nyomja meg a [REPLAY] gombot.

Tömörített videók képminősége

Tömörítés előtt	Tömörítés után
FHD 59.94P, FHD 29.97P	FHD 29.97P
FHD 23.98P	FHD 23.98P
FHD 50.00P, FHD 25.00P	FHD 25.00P



- A [FHD 29.97P], [FHD 25.00P] videók nem tömöríthetők.
- A [Felülírás] funkció választása esetén a szerkesztett videókat nem lehet tömörített formátumban menteni.
- A videók [FHD 29.97P] vagy [FHD 25.00P] felbontásra való tömörítése csökkenti a fájl méretet, a képminőség megtartása mellett.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Rövid videók szerkesztése

▶ Állóképek ▶ Videók

A [📺] módban rögzített egyes fejezetek (klipek) (📖36) szükség esetén törölhetők. A törölt fejezetek nem állíthatók vissza. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy törölni szeretné-e a fejezeteket.

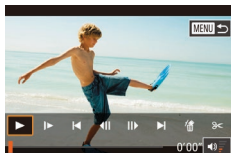

1 Válassza ki a törölni kívánt videót.


- Rövid videofelvétel lejátszásához kövesse az „Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése” szakasz (📖114) 1–2. lépését, majd a videók vezérlőpultjának megnyitásához nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [⏮] [⏪] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [⏮] vagy a [⏪] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot egy klip kiválasztásához.

2 Válassza a [🔍] beállítást.

- A [⏮] [⏪] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [🔍] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Elindul a kiválasztott videó ismétlődő lejátszása.

3 Erősítse meg a törlést.

- A [⏮] [⏪] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A videó törlődik, és megtörténik a rövid videó felülírása.

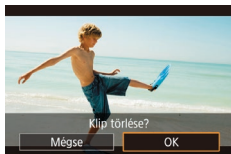

- Klip választásakor a [🔍] jel nem látható, ha a fényképezőgép nyomtatóhoz van csatlakoztatva.

Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)

▶ Állóképek ▶ Videók

Kiválaszthat egy témát, például egy dátumot vagy egy személynevet, majd létrehozhat egy albumot, amely az adott témához kapcsolódó, automatikusan kiválasztott képeket tartalmaz. Ezekből a képekből egy dia-összeállítás készül, amely körülbelül 2–3 perces rövid videóként menthető. E funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátoregység teljesen fel van töltve. Az albumok létrehozásához elegendő szabad helynek kell lennie a memóriakártyán. Általános tanács, hogy használjon 16 GB-os vagy nagyobb kapacitású memóriakártyát, és legyen rajta legalább 1 GB szabad hely.

Albumtémák kiválasztása

A [▲] gomb megnyomásával nyissa meg a kezdőképernyőt, és válassza ki, hogy milyen téma alapján válogassa össze a fényképezőgép az albumelemeket. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép nagyobb valószínűséggel adja hozzá az albumokhoz a kedvencként (📖127) megjelölt képeket.

Dátum	Egy napon készült képekből készít albumot. A rendszer azok közül a képek közül válogat, amelyek a kezdőképernyő megnyitása előtt megjelenített képpel azonos napon készültek.
Személy neve	Emberekről szóló havi albumok létrehozására használható, például a gyermekekről, ahogy felnőnek. Az albumokhoz kiválaszthatók azok a személyek, akiknek arca azonosító adatait regisztrálta. A készülék azokat a képeket választja ki, amelyeken a kezdőképernyő megnyitása előtt megjelenített képpel azonos téma van megőrizve, ugyanabban a hónapban.
Esemény	Nyarálasok, bulik és egyéb események albumaihoz megfelelő választás. A rendszer azok közül a képek közül válogat, amelyek a kezdőképernyő megnyitása előtt megjelenített kép előtti vagy utáni eseményen készültek.
Egyedi	Az Ön által megadott képeknek, dátumoknak vagy arca azonosítóval regisztrált személyeknek megfelelő képeket válogatja be a rendszer.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






1 Válasszon egy képet.

- Válasszon egy képet egyképes megjelenítésben.
- A 3. lépésben választható témák a kép készítési dátumától és arcaazonosító adataitól függenek.

2 Jelenítse meg a kezdőképernyőt.

- Nyomja meg a [▲] gombot.
- A [Dolgozik] felirat után megjelenik a kezdőképernyő.

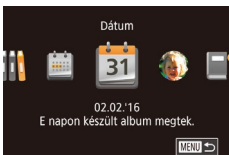


3 Tekintse meg egy album előnézetét.

- A [◀][▶] gombokkal válasszon egy személyt, vagy a [Dátum] vagy [Esemény] albumbémák közül, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- Néhány másodpercig megjelenik a [Betöltés] felirat, majd a fényképezőgép lejátszsa az albumot.

4 Mentse az albumot.

- A [▲][▼] gombokkal válassza az [Album mentése videóként] menüpontot, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- Az album mentése után megjelenik a [Mentve] felirat.

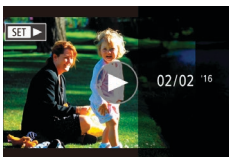

- Az albumok a fényképezőgéppel felvett alábbi képeket tartalmazhatják.
 - Állóképek
 - Összefoglaló videók (136), kivéve a tömörített videók
 - Rövid klipek, amelyek lejátszási ideje legalább két másodperc (174), kivéve a tömörített videók



- Az albumok csak akkor menthetők, ha a memóriakártyán van elég hely.
- Az előnézet során a következő fejezet megtekintéséhez húzza balra, az előző fejezet megtekintéséhez pedig húzza jobbra ujját a kijelzőn.
- A 4. lépésben a [Színeffektus módosítása] funkció kiválasztásával, majd a [SET] gomb megnyomásával meghatározhatja a színeffektust. Ha szeretné előnézetben megnézni, hogy mutatna az album a kiválasztott effektus alkalmazása esetén, válassza az [Album ismételt megtekintése] lehetőséget a 4. lépésben látható képernyőn, miután a [◀][▶] gombokkal kiválasztotta a színeffektust, és lenyomta a [SET] gombot.
- A mentett albumok lejátszásához válassza a Kiemelt történetek kezdőképernyő [Albumok listája] pontját, nyomja meg a [SET] gombot, válasszon a felsorolt albumok közül, majd nyomja meg újra a [SET] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Háttérzene hozzáadása az albumokhoz

▶ Állóképek ▶ Videók

Válassza ki, hogy a hét elérhető háttérzene közül melyiket szeretné hallani az album lejátszása során.

1 Regisztráljon háttérzenét a memóriakártyára.



- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (📖136) szakasz 1–4. lépésének végrehajtásával válassza ki a [Zenebeállítások] lehetőséget, és nyomja meg a [🔊] gombot.
- A bal oldalon látható képernyő akkor jelenik meg, ha új vagy nemrégiben formázott memóriakártyát használ. Válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔊] tárcsa elfordításával), nyomja meg a [🔊] gombot, és várjon körülbelül négy percet, amíg a rendszer regisztrálja a hétéle zenét a kártyán.
- Ha olyan memóriakártyát használ, amelyen már regisztrált a zenét, ugorjon a 2. lépéshez.

2 Hozza létre az albumot.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (📖136) szakasz 1–3. lépését követve hozza létre az albumot.

3 Konfigurálja a háttérzene beállításait.

- Válassza ki a kívánt elemet, nyomja meg a [🔊] gombot, majd válasszon egy beállítást (📖30).

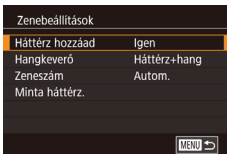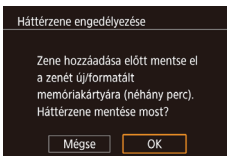

4 Mentse az albumot.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (📖136) szakasz 4. lépését követve mentse az albumot.



- Az albumok mentését követően már nem lehet háttérzenét adni hozzájuk. Az albumok háttérzenéje nem távolítható el és nem módosítható.
- A háttérzenével rendelkező albumok fejezetei nem módosíthatók (📖136).



- Ha úgy dönt, hogy inkább nem ad hozzá háttérzenét, a 3. lépésben látható képernyő [Háttérz hozzáad] pontjában válassza a [Nem] lehetőséget.
- Ha a videó hangsávja helyett csak a háttérzenét szeretné használni, a 3. lépésben látható képernyő [Hangkeverő] pontjában válassza a [Csak háttérz.] lehetőséget.
- Ha szeretne belehallgatni a [Zeneszám] pontban kiválasztott háttérzenébe, válassza a [Minta háttérz.] lehetőséget a 3. lépésben látható képernyőn, és nyomja meg a [🔊] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Saját albumok létrehozása

▶ Állóképek ▶ Videók

Saját album létrehozása a kívánt képek kiválasztásával.

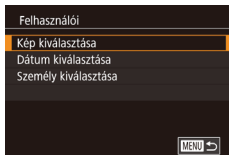

1 Válassza az Egyéni album létrehozását.


- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (136) szakasz 1–3. lépésének végrehajtásával válassza ki az [Felhasználói] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon a [Kép kiválasztása], [Dátum kiválasztása] és [Személy kiválasztása] lehetőség közül, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza ki az album elemeit.

- Miután kiválasztotta az album elemeit, és megnyomta a [OK] gombot, a kiválasztott elemeken megjelenik a [✓] címke.
- Nyomja meg a [MENU] gombot, miután befejezte az állóképek vagy rövid klipek kiválasztását a [Kép kiválasztása], a dátumok kiválasztását a [Dátum kiválasztása] vagy az emberek kiválasztását a [Személy kiválasztása] pontban.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRSÁV] tárcsával válassza ki az [Megtekintés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

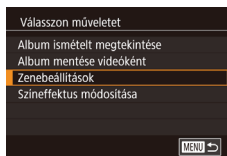

4 Válassza ki a háttérzenét.

- Ha a bal oldalon látható képernyő jelenik meg, válassza a [Zenebeállítások] lehetőséget. Adja hozzá a háttérzenét a „Háttérzene hozzáadása az albumokhoz” (138) szakaszban leírtak szerint, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

5 Válasszon egy színeffektust.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (136) szakasz 4. lépésénél szereplő képernyőn válassza a [Színeffektus módosítása] lehetőséget.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a kívánt színeffektust, majd nyomja meg a [OK] gombot.

6 Mentse az albumot.

- A „Albumok megtekintése (Kiemelt történetek)” (136) szakasz 4. lépését követve mentse az albumot.



- A [Kép kiválasztása] kiválasztása után 40 fájl (vagy 10 videófájl) adható meg. Amikor legközelebb egyéni albumot hoz létre, megjelenik a [Képek kiválasztása az előző beállítások alapján?] üzenet. Ha az [Igen] lehetőséget választja, a korábbi állóképeken és rövid klipeken a [✓] jelölés látható, és egyszerre több kép is megjelenik.
- A [Dátum kiválasztása] lehetőség választása esetén legfeljebb 15 dátum választható ki.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Rövid klipek kombinálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kombinálja a rövid klipeket hosszabb videó létrehozásához. Az így létrehozott videók nem kerülnek a Kiemelt történetek albumokba (136).

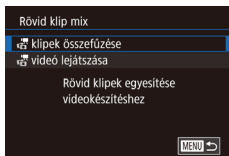


1 Jelenítse meg a szerkesztési képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Rövid klip mix] pontot a [▶] lapon, majd válassza a [Klipek összefűzése] lehetőséget (130).




2 Jelölje ki az egyesíteni kívánt klipeket.

- A [◀] [▶] gombokkal vagy a [TÁRS] tárcsa elfordításával válassza ki az egyesíteni kívánt klipet a képernyő tetejéről, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A kiválasztott klip a képernyő alján jelenik meg.
- A kiválasztást a [TÁRS] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg.
- Ismétlje meg ezeket a lépéseket a további egyesíteni kívánt klipek kiválasztásához.
- Miután befejezte a klipek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.

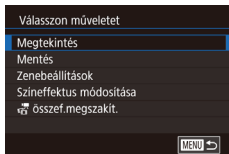

3 Tekintse meg a videó előnézetét.

- Válassza a [Megtekintés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Néhány másodpercig megjelenik a [Betöltés] felirat, majd a fényképezőgép lejátszsa az egyesített klip előnézetét.

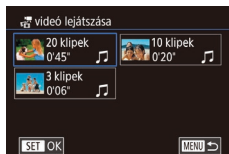

4 Mentse a videót.

- Válassza a [Mentés] beállítást, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A videó mentése után megjelenik a [Mentve] felirat.

5 Játssza le a videofelvételt.

- Válassza a [videó lejátszása] lehetőséget a képernyőn az 1. lépésben, a létrehozott videók listájának megtekintéséhez.
- Válassza ki a lejátszani kívánt videót, és nyomja meg a [OK] gombot.



- Amikor legközelebb egyéni albumot hoz létre, megjelenik a [Képek kiválasztása az előző beállítások alapján?] üzenet. Ha az [Igen] lehetőséget választja, megjelenik a szerkesztési képernyő a rövid klipekkel a korábban kiválasztott sorrendben.
- A kiválasztott klip lejátszásához mozgassa a zoom kart a [TÁRS] irányába a képernyőn a 2. lépésben.
- A klipek sorrendjének módosításához nyomja meg a [▼] gombot a képernyőn a 2. lépésben, válasszon ki egy klipet, nyomja meg a [TÁRS] gombot, nyomja meg a [▶] [▶] gombot vagy fordítsa el a [TÁRS] tárcsát, végül nyomja meg újra a [TÁRS] gombot.
- Színeffektus alkalmazásához válassza a [Színeffektus módosítása] lehetőséget a képernyőn a 3. lépésben.
- Háttérzene hozzáadásához válassza a [Zenebeállítások] lehetőséget a képernyőn a 3. lépésben (138).
- Az elmentett videók képmínősége [FHD].
- Használjon teljesen feltöltött akkumulátoregységet, ha lehetséges.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Wi-Fi funkciók

A képek különböző kompatibilis eszközökre történő vezeték nélküli küldése és a fényképezőgép webes szolgáltatásokkal való használata



- A Wi-Fi használata előtt mindenképp olvassa el a következő szakaszt: „A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások” (224).

Elérhető Wi-Fi funkciók

Képeket küldhet és fogadhat, valamint távolról vezérelheti a fényképezőgépet, amennyiben ezeket az eszközöket és szolgáltatásokat csatlakoztatja a Wi-Fi-hez.

- **Okostelefonok és táblagépek**
Képeket küldhet Wi-Fi funkcióval ellátott okostelefonokra és táblagépekre. Fényképezhet távvezérléssel és az okostelefonokról vagy a táblagépekről földrajzi címkével is elláthatja felvételeit. Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben az okostelefonokat, tableteket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt okostelefonnak nevezzük.
- **Számítógép**
A képek számítógépre történő, Wi-Fi-n keresztüli mentéséhez használja a szoftvert.
- **Webszolgáltatások**
Adja meg a fiókinformációit a fényképezőgépen a CANON iMAGE GATEWAY online fényképezési szolgáltatáshoz vagy más webszolgáltatásokhoz, hogy a fényképezőgépről a képeket feltölthesse a szolgáltatásokba. A fényképezőgépen lévő el nem küldött képek átküldhetők számítógépre vagy a webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással.
- **Nyomtatók**
Nyomtatás céljából vezeték nélkül is átküldheti fényképeit a PictBridge-kompatibilis (Internet Protokoll alapján működő DPS, „DPS over IP” szabványt támogató) nyomtatókra.
- **Másik fényképezőgép**
Fényképek vezeték nélküli átküldése a Wi-Fi-kompatibilis Canon fényképezőgépek között.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése okostelefonra

Számtalan lehetőség van arra, hogy a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztassa és képeket küldjön vele.

- Csatlakozás NFC-n keresztül (📖 142)
Egyszerűen érintse hozzá az NFC-kompatibilis Android okostelefont (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) a fényképezőgéphez az eszközök csatlakoztatásához.
- Csatlakozás a Wi-Fi menün keresztül (📖 144)
A fényképezőgépet úgy csatlakoztathatja okostelefonhoz, ahogyan egyébként számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatná. Több okostelefont is hozzáadhat.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt telepítse az ingyenes Camera Connect alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonok és funkciók) lásd a Canon weboldalon.



- Javasoljuk, hogy azok a Wi-Fi-kompatibilis Canon-fényképezőgéppel rendelkező és CameraWindow alkalmazást használó felhasználók, akik Wi-Fi segítségével szeretnék csatlakoztatni a fényképezőgépüket az okostelefonjukhoz, fontolják meg a Camera Connect mobilalkalmazás használatát.


Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra

Az Android okostelefonok (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) NFC funkciójának használata egyszerűsíti a Camera Connect telepítésének folyamatát, és a fényképezőgéphez történő csatlakoztatást. Az NFC-vel először csatlakoztatott eszközökkel elvégezhető műveletek attól függenek, hogy a fényképezőgép milyen üzemmódban volt az eszközök összeérintésekor.

- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, vagy Felvételi módban van, amikor összeérinti az eszközöket, akkor a Kép kiválasztása képernyőn kiválaszthat és elküldhet képeket. Az eszközök csatlakoztatása után fényképezhet távvezérléssel, és földrajzi címkével is elláthatja felvételeit (📖 164). Könnyen csatlakoztathat újra nemrégien használt eszközöket is, amelyek a Wi-Fi menüben vannak felsorolva.
- Ha a fényképezőgép lejátszási módban volt az eszközök egymáshoz érintésekor, akkor az indexképeket megjelenítő képernyőről választhatja ki és küldheti el a képeket.

Az alábbi részben leírt lépésekkel csatlakozhat NFC-n keresztül egy kikapcsolt, vagy Felvételi módban lévő fényképezőgéphez.

Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy Felvételi módban van

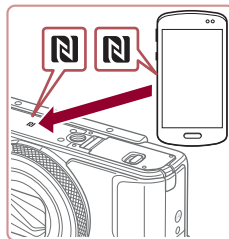

1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.

- Aktiválja az NFC-t az okostelefonon, és érintse egymáshoz az eszközök N-jelét (N), hogy a Google Play az okostelefonon automatikusan elinduljon. A Camera Connect letöltési oldalának megjelenésekor töltsse le és telepítse az alkalmazást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok



Mellékletek

Tárgymutató




2 Hozza létre a kapcsolatot.

- A fényképezőgép legyen kikapcsolva vagy Felvételi módban.
- A Camera Connect alkalmazás telepítése után érintse egymáshoz a fényképezőgép és az okostelefon N-jelét (N).
- A fényképezőgép kijelzője automatikusan átvált.
- A [Készülék beceneve] képernyőn a [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.
- A Camera Connect alkalmazás elindul az okostelefonon.
- Az eszközök automatikusan csatlakoznak egymáshoz.

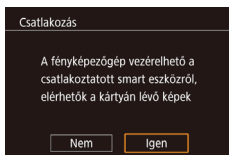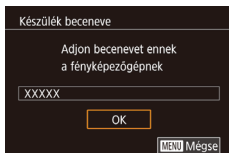

3 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- Amikor megjelenik ez a képernyő, a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [●] gombot.
- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címkével lássa el a fényképezőgépen tárolt vagy távolról készített képeket.

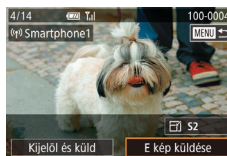

4 Küldjön át egy képet.

- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [●] tárcsa elfordításával, a [◀][▶] gombokkal válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [●] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.



- A NFC használatakor ügyeljen a következőkre.
 - Ne üsse egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont. Emiatt ugyanis tönkremehetnek az eszközök.
 - Az okostelefonról függően az eszközök nem feltétlenül ismerik fel egymást azonnal. Ilyenkor próbálja meg enyhén eltérő pozícióban egymáshoz közel tartani az eszközöket. Ha a kapcsolat nem jött létre, tartsa a készülékeket együtt amíg a fényképezőgép kijelzője frissül.
 - Ha úgy próbál meg csatlakozni, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva, az okostelefonon megjelenhet egy, a fényképezőgép bekapcsolására figyelmeztető üzenet. Ebben az esetben kapcsolja be a fényképezőgépet, és ismét érintse egymáshoz a készülékeket.
 - Ne tegyen más tárgyakat a fényképezőgép és az okostelefon közé. Azt is vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép vagy az okostelefon tokja vagy hasonló tartozéka blokkolhatja a kommunikációt.
- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 3. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 3. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (165).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- A fényképezőgép beceneve is módosítható a 2. lépésben szereplő képernyőn (132).
- Nem minden NFC-kompatibilis okostelefon rendelkezik N-jellel (N). A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (159).
- Az NFC funkció letiltásához válassza a MENU (30) ► [F4] lap ► [Vez.nélküli komm. beállítások] [Wi-Fi beállítások] ► [NFC] ► [KI] lehetőséget.

Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép Lejátszás mód van



- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- Miután települt rajta a Camera Connect (142), érintse az okostelefont a fényképezőgép N-jeléhez (N).
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [] tárcsával válassza ki az elküldeni kívánt képet, majd nyomja meg a [] gombot. Megjelenik a [✓] jel.
- A kiválasztást a [] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Az eszköz ekkor elküldi a képeket.



- Amennyiben a csatlakozás során a fényképezőgép megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy írjon be egy becenevet, azt a „Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy Felvételi módban van” (142) fejezet 2. lépésében leírtak szerint írja be.
- A fényképezőgép nem rögzíti Lejátszási módban az NFC-kapcsolattal csatlakoztatott okostelefonokat.
- Előre beállíthatja a küldeni kívánt képek méretét (161).

Okostelefon hozzáadása

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (146).



1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.



- iPhone és iPad készülékek esetén az App Store áruházban keresse meg a Camera Connect alkalmazást, majd tölts le és telepítse azt.
- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a Camera Connect alkalmazást a Google Play áruházban, majd tölts le és telepítse azt.

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [] gombot.
- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, válassza az [OK] lehetőséget (142).

3 Válassza a [] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [] tárcsával válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.

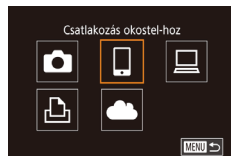

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



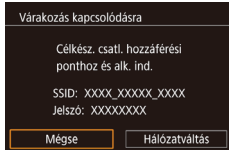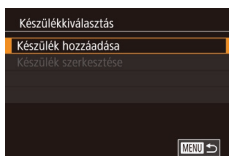

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

5 Csatlakoztassa az okostelefont a hálózathoz.



- Az okostelefon Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- Ilyenkor a jelszómezőbe be kell írni a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

6 Indítsa el a Camera Connect alkalmazást.

- Indítsa el a Camera Connect alkalmazást az okostelefonon.

7 Válassza ki a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.

- Amikor okostelefonon megjelenik a fényképezőgép kiválasztására szolgáló képernyő, válassza ki a fényképezőgépet a párosítás megkezdéséhez.

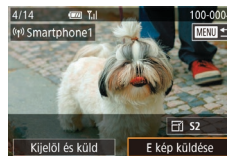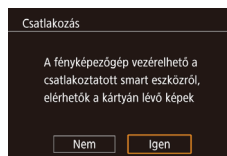

8 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címkével lássa el a fényképezőgépen tárolt vagy távolról készített képeket.

9 Küldjön át egy képet.

- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [🔍] tárcsa elfordításával, a [◀][▶] gombokkal válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.
- Több okostelefon hozzáadásához ismételje meg a fenti műveleteket az 1. lépéstől kezdve.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató







- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 8. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 8. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (165).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi kapcsolatok jelennek meg a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [Enter] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (30) ▶ [4] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Cél előzmények] ▶ [Ki] lehetőséget.
- Az 5. lépésben a jelszó megadása nélküli csatlakozáshoz válassza a MENU (30) ▶ [4] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Jelszó] ▶ [Ki] beállítást. Ezután (a 4. lépésben) az SSID képernyőn nem fog többet megjeleni a [Jelszó].
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (159).

Más elérési pont használata

Amikor a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztatja a Wi-Fi menün keresztül, igénybe vehet egy már létező elérési pontot is.

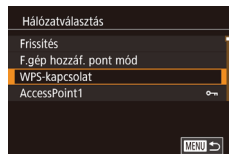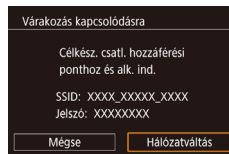

1 Készüljön fel a csatlakozásra.

- Érje el a [Várokás kapcsolódásra] képernyőt a „Okostelefon hozzáadása” (144) rész 1–4. lépésében leírtak szerint.

2 Csatlakoztassa az okostelefont az elérési ponthoz.

3 Válassza a [Hálózattalítás] lehetőséget.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [Enter] tárcsa elfordításával válassza ki a [Hálózattalítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [Enter] gombot.
- Megjelenik az észlelt hozzáférési pontok listája.

4 Csatlakozzon az elérési ponthoz.

- A WPS-kompatibilis elérési pontok esetében csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (149) szakasz 5-8. lépésében leírtak szerint.
- A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (151) szakasz 2-4. lépésében leírtak szerint csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





5 Válassza ki a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.

- Amikor okostelefonon megjelenik a fényképezőgép kiválasztására szolgáló képernyő, válassza ki a fényképezőgépet a párosítás megkezdéséhez.

6 Az adatvédelmi beállítások konfigurálása és képek küldése.

- Az adatvédelmi beállítások konfigurálásához és a képek küldéséhez kövesse a „Okostelefon hozzáadása” (144) szakasz 8-9. pontjában leírt lépéseket.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „Okostelefon hozzáadása” (144) szakasz 4. lépését követve.

- Ha a fényképezőgépet szeretné elérési pontként használni, válassza a [Hálózattváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd válassza a [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőséget.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózattváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtson végre a műveletet a „Más elérési pont használata” (146) szakasz 4. lépésétől kezdve.

Képek mentése számítógépre

Számítógép regisztrálásának előkészítése

A részletes rendszerkövetelmények, például a fényképezőgéphez Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztatható számítógépekkel kapcsolatos adatok, beleértve az új operációs rendszerek támogatását, a Canon webhelyén találhatók.



- A Windows 7 Starter és Home Basic verziók nem támogatottak.
 - A Windows 7 N (európai verzió) és KN (dél-koreai verzió) esetében a Windows Media Feature Pack csomag külön letöltése és telepítése szükséges.
- További részleteket a következő webhelyen talál:
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

A szoftver telepítése

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.9 rendszer szerepel.

1 Töltse le a szoftvereket.

- Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a következő webhelyre.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Válassza ki az országot vagy régiót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a letöltés előkészítéséhez.
- Ezután a számítógép letölti a tömörített szoftvert.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





2 Kezdje el a telepítést.

- Kattintson duplán a letöltött fájlra, majd amikor megjelenik a bal oldalon látható képernyő, kattintson az [Easy Installation/Egyszerű telepítés] gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
- A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy a [Restart/Újraindítás] gombra.



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.



- A szoftvert az alábbi lépésekkel távolíthatja el.
 - Windows: Válassza a [Start] menü ► [Minden program] ► [Canon Utilities] pontot, majd válassza ki az eltávolítani kívánt szoftvert.
 - Mac OS: Az [Alkalmazások] mappa [Canon Utilities] mappájából húzza át az eltávolítani kívánt szoftver mappáját a Lomtárba, majd ürítse ki a Lomtárat.

Állítsa be a számítógépet a Wi-Fi kapcsolaton keresztül történő csatlakozáshoz (csak Windows).

Windows rendszerű számítógépen végezze el a következő beállításokat, mielőtt a fényképezőgépet vezeték nélkül csatlakoztatná a számítógéphez.



1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódikik egy elérési ponthoz.

- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben találja.

2 Adja meg a beállítást.

- Kattintson a következőkre ebben a sorrendben: [Start] menü ► [Minden program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi csatlakozás beállítása].
- A megnyíló alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a beállítást.



- Az alábbi Windows beállítások a segédprogram 2. lépésében konfigurálhatók.
 - Kapcsolja be a médiaadatfolyam-továbbítást.
Ez lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép megtalálja a számítógépet Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
 - Kapcsolja be a hálózathatárkerítést.
Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép megtalálja a fényképezőgépet.
 - Az ICMP (Internet Control Message Protocol) szolgáltatás bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi a hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzését.
 - A UPnP (Universal Plug & Play) bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök automatikusan felismerjék egymást.
- Egyes biztonsági szoftverek megakadályozhatják az itt leírt beállítások elvégzését. Ellenőrizze a biztonsági szoftverek beállításait.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre

Az elérési ponthoz az alábbiak szerint csatlakozhat Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Tekintse át az elérési pont használati kézikönyvét is.

Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó vagy bázisállomás megfelel a „Fényképezőgép” (217) szakaszban felsorolt Wi-Fi szabványok előírásainak.

A csatlakozási módszerek eltérőek lehetnek attól függően, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS (149) (Wi-Fi Protected Setup) funkciót (151). A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében ellenőrizze az alábbi információit.

- Hálózathív (SSID/ESSID)
A használt elérési pont SSID vagy ESSID-azonosítója. „Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózathív” néven is ismert.
- Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási módszer/titkosítási mód)
A vezeték nélkül adatok átvitt adatok titkosításának módszere. Ellenőrizze, hogy melyik biztonsági beállítás van érvényben: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (nyílt rendszer-hitelesítés), vagy nincs biztonsági beállítás.
- Jelszó (titkosító kulcs/hálózati kulcs)
Az adatok vezeték nélküli átvitele során alkalmazott titkosításhoz használt kulcs. Ez „titkosító kulcs” vagy „hálózati kulcs” néven is ismert.
- Kulcsindex (átviteli kulcs)
A rendszer akkor állítja be ezt a kulcsot, amikor WEP-titkosítást használ a hálózati hitelesítéshez/adattitkosításhoz. Adja meg az „1” beállítást.




- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.



- A WPS-kompatibilitással kapcsolatos információkat és a beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.
- Az útválasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útválasztót „Wi-Fi útválasztónak” hívják.
- A Wi-Fi útválasztók és bázisállomások ebben az útmutatóban „elérési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy megadja a fényképezőgép MAC-címét az elérési ponton. A fényképezőgép MAC-címének ellenőrzéséhez válassza a MENU (30) ► [4] lap ► [Vez.nélküli komm. beállítások] ► [Wi-Fi beállítások] ► [MAC-cím megtekintése] lehetőséget.

WPS-kompatibilis elérési pontok használata

A WPS segítségével a beállítások könnyen elvégezhetők, ha Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztat eszközöket. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.



1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az eszközhöz és az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [W] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók





Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



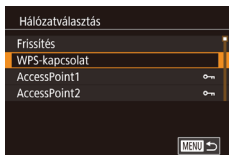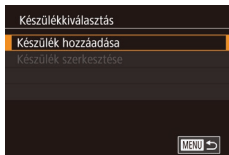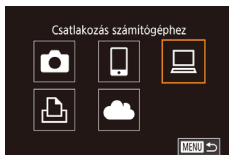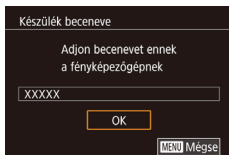

- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.

3 Válassza a [📺] beállítást.

- A [▲][▼][🔍][🔍] gombokkal vagy a [🌀] tárcsával válassza ki a [📺] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.





- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

5 Válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget.

- Válassza ki a [WPS-kapcsolat] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

6 Válassza a [PBC módszer] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsával válassza ki az [PBC módszer] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

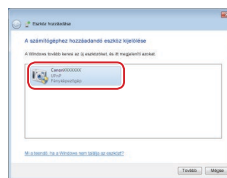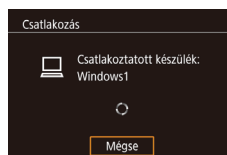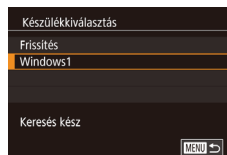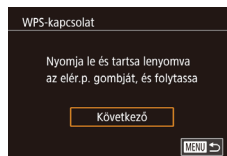

7 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az elérési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.
- A fényképezőgépen nyomja meg az [🔍] gombot a következő lépésre lépéshez.
- A fényképezőgép csatlakozik az elérési ponthoz, és a [Készülék kiválasztás] képernyőn megjelenik az ahhoz kapcsolódó eszközök listája.

8 Válassza ki a céleszközt.

- Válassza ki a céleszköz nevét (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌀] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.

9 Telepítse az illesztőprogramot (csak az első Windows-csatlakozás esetén).

- Amikor a fényképezőgépen megjelenik ez a képernyő, kattintson a számítógép Start menüjére, kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.
- Kattintson duplán a csatlakoztatott fényképezőgép ikonjára.
- Megkezdődik az illesztőprogram telepítése.
- Az illesztőprogram telepítésének befejezését, valamint a fényképezőgép és számítógép összekapcsolásának engedélyezését követően megjelenik az AutoPlay lejátszás képernyő. A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem jelenik meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



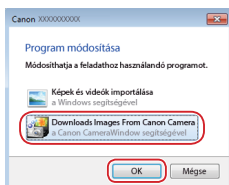

10 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.

- Windows: Indítsa el a CameraWindow alkalmazást a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] ikonra kattintva.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti Wi-Fi csatlakozás létrehozása után automatikusan megjelenik a CameraWindow ablak.

11 Végezze el a képek importálását.

- Kattintson az [Import Images from Camera/ Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/ Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek importálásának befejezését követően kattintson a megjelenő képernyőn lévő [OK] gombra.
- A számítógépre mentett képek megjelenítéséhez a Digital Photo Professional szoftvert használhatja. A videók megjelenítéséhez a fényképezőgép által rögzített videókkal kompatibilis előtelepített vagy általánosan használt szoftvereket használhatja.



- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközökhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU [30] ▶ [4] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Cél előzmények] ▶ [Ki] lehetőséget.
- A fényképezőgép beceneve is módosítható a 2. lépésben szereplő képernyőn [32].
- Amikor a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja, a fényképezőkép képernyője üres lesz.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A fényképezőgép leválasztásához kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ha az 6. lépésnél a [PIN módszer] lehetőséget választja, akkor a PIN-kód megjelenik a képernyőn. Ezt a kódot állítsa be az elérési ponton. Válasszon ki egy eszközt a [Készülék kiválasztás] képernyőn. További részletekért olvassa el az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvet.

Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz

1 Tekintse meg a listán szereplő elérési pontokat.

- A listán szereplő hálózatokat (hozzáférési pontokat) a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (149) fejezet 1–4. lépésében leírtak szerint tekintheti meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



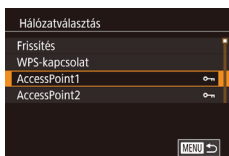


2 Válasszon ki egy elérési pontot.

- Válasszon ki egy hálózatot (elérési pontot) a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

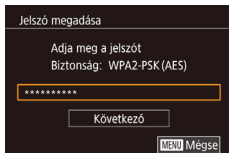

3 Adja meg az elérési ponthoz tartozó jelszót.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [🔍] gombot, majd írja be a jelszót (📖32).
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

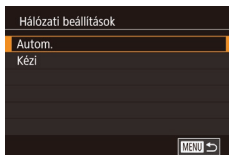

4 Válassza az [Autom.] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki az [Autom.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A képek mentéséhez egy csatlakoztatott számítógépen kövesse a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖149) szakasz 8. lépését.



- Az elérési pont jelszavának megállapításához ellenőrizze az elérési pont burkolatán lévő feliratot, vagy tekintse át a kézikönyvet.
- Ha a fényképezőgép még azután sem talál egyetlen elérési pontot sem, hogy a 2. lépésben a lista frissítése céljából megnyomta a [Frissítés] gombot, akkor a 2. lépésnél válassza a [Kézi beállítások] lehetőséget az elérési pont kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a jelszót.
- Ha olyan elérési pontot használ, amelyhez korábban már csatlakozott egy másik eszközhöz való csatlakozás érdekében, a [*] jelenik meg a jelszó helyén a 3. lépésben. Ugyanazon jelszó használatához válassza a [Következő] beállítást (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖149) szakasz 4. lépését követve.

- Annak érdekében, hogy egy eszközhöz egy elérési ponton keresztül csatlakozzon, győződjön meg róla, hogy a céleszköz már csatlakozott az elérési ponthoz, majd folytassa a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖149) rész 8. lépésétől.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózattovábbítás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a műveletet a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖149) szakasz 5. lépésétől, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (📖151) szakasz 2. lépésétől kezdve.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra

Webszolgáltatások regisztrálása

Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatásokba.





- A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
- A böngészőkre (Microsoft Internet Explorer stb.) vonatkozó követelményeket, valamint a beállításokat és verzióinformációkat a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon találja.
- A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig/>) talál információkat arról, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és régiókban érhető el.
- A CANON iMAGE GATEWAY mellett ezután más webszolgáltatásokat is használhat, ha rendelkezik hozzájuk fiókkal. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalon talál.
- A használat során külön internetszolgáltatói és elérési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.



- A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban emellett letölthető használati útmutatók is találhatók.

A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása

Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást azzal, hogy a fényképezőgépen cél webszolgáltatásként hozzáadja a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást. Vegye figyelembe, hogy meg kell adnia a számítógépen vagy okostelefonon használt e-mail címet, hogy megkaphassa az értesítő üzenetet az összekapcsolás befejezéséhez.

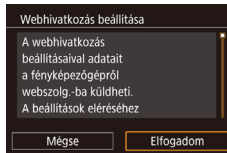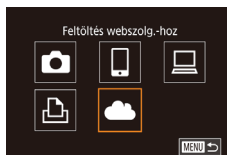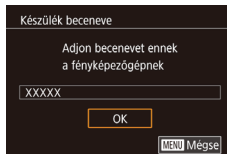

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a gombot.

- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a gombokkal vagy a tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a gombot.

2 Válassza a beállítást.

- A gombokkal vagy a tárcsával válassza ki a lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Az e-mail cím megadásához fogadja el a megállapodást.

- Olvassa el a megjelenő tartalmat, a gombokkal vagy a tárcsa elfordításával válassza az [Elfogadom] lehetőséget, és nyomja meg a gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



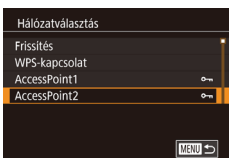


4 Csatlakozzon egy elérési ponthoz.

- Csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (149) szakasz 5-7. lépésében leírtak, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (151) szakasz 2-4. lépésében leírtak szerint.

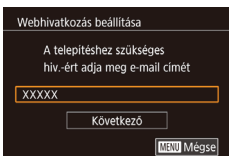



5 Adja meg az e-mail címét.

- Amint a fényképezőgép az elérési ponton keresztül kapcsolódott a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, megjelenik az e-mail cím megadását kérő képernyő.
- Adja meg az e-mail címét, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [📧] gombot.

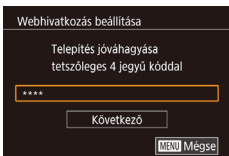

6 Adjon meg egy négyjegyű számot.

- Adjon meg egy tetszőleges négyjegyű számot, a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [📧] gombot.
- Később szüksége lesz erre a négyjegyű számra, amikor beállítja az összeköttetést a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással a 8. lépésben.

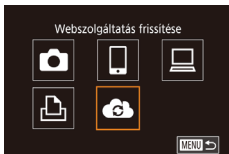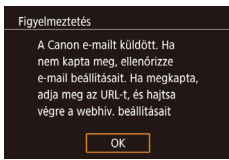

7 Ellenőrizze az értesítő üzenetet.

- Miután a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás megkapja az információt, e-mail értesítést fog kapni az 5. lépésben megadott e-mail címre.
- Megjelenik az e-mail értesítés elküldését jelző képernyő. Nyomja meg a [📧] gombot.
- A [☁] ikon [📧] ikonra vált.

8 Látogasson el az értesítő üzenetben található oldalra és fejezze be a fényképezőgép összekapcsolásának beállítását.

- Számítógépről vagy okostelefonról lépjen az értesítőüzenetben elküldött oldalra.
- Kövesse az utasításokat és fejezze be a beállításokat a fényképezőgép linkbeállítások oldalán.

9 Fejezze be CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás beállításait a fényképezőgépen.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [📧] lehetőséget, majd nyomja meg a [📧] gombot.
- A [📧] (162) és a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás célhelyként történő hozzáadása megtörtént.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Szükség esetén további webszolgáltatásokat is hozzáadhat. Ebben az esetben kövesse az instrukciókat a „Más webszolgáltatások regisztrálása” (155) szakasz 2. lépésétől kezdve.



- Győződjön meg róla, hogy a számítógép vagy az okostelefon ne legyen úgy konfigurálva, hogy blokkolja az érintett tartományokból érkező e-maileket, ami megakadályozhatná, hogy megkapja az értesítő üzenetet.



- A fényképezőgép beceneve is módosítható a 1. lépésben szereplő képernyőn (166).
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a menüt. Jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd végezze el a kívánt beállításokat.
- Ha az Érintési művelet beállításnál (128) ki van választva csatlakozási célhely, akkor a képernyőn a kijelölt mozdulattal történő áthúzással a automatikusan újra csatlakozhat az adott célhelyhez.


Más webszolgáltatások regisztrálása

A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson kívül más webszolgáltatást is felvehet fényképezőgépén.



1 Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd lépjen a fényképezőgép linkbeállítások oldalára.

- Számítógépen vagy okostelefonon lépjen a <http://www.canon.com/cig/> weboldalra a CANON iMAGE GATEWAY eléréséhez.

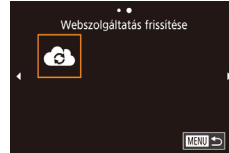

- Ha bármelyik konfigurált beállítás megváltozik, ismételje meg ezeket a lépéseket a fényképezőgép-beállítások frissítéséhez.

2 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- A webszolgáltatás beállításához kövesse az okostelefonon vagy a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

3 Válassza a [☁] beállítást.

- Nyomja meg a [P] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsával válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ezzel frissítette a webszolgáltatás beállításait.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek feltöltése webszolgáltatásokba



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.



2 Válassza ki a célhelyet.

- Válassza ki a Webszolgáltatás ikont (a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ha egy Webszolgáltatáshoz több címzett vagy megosztási lehetőség tartozik, válassza ki a kívánt elemet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn (a [▲][▼] gombokkal vagy a [TÁRCSA] elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.



3 Küldjön át egy képet.

- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [TÁRCSA] elfordításával, a [◀][▶] gombokkal válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A kép elküldése után a kijelzőn megjelenik az [OK] gomb. A lejátszás képernyőre a [TÁRCSA] gombbal térhet vissza.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt átméretezheti azokat, és adhat hozzájuk megjegyzéseket (159).
- Ha okostelefonon szeretné megtekinteni a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba feltöltött képeket, próbálja ki az erre szánt Canon Online Photo Album alkalmazást. Töltse le és telepítse a Canon Online Photo Album alkalmazást iPhone vagy iPad esetén az App Store, Android eszközök esetén a Google Play szolgáltatásból.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról

A fényképezőgépet nyomtatás céljából az alábbi módon csatlakoztathatja nyomtatóhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (146).




1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.





2 Válassza a [Képek] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsával válassza ki a [Képek] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

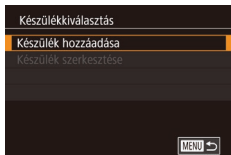

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

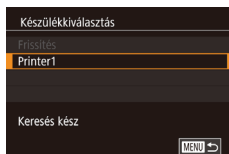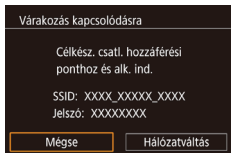

4 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

- A nyomtató Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózathoz) a csatlakozáshoz.
- Ilyenkor a jelszómezőbe be kell írni a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

5 Válassza ki a nyomtatót.

- Válassza ki a nyomtató nevét (a [▲][▼] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

6 Válassza ki a nyomtatni kívánt képet.


- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával.

7 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja le a [OK] gombot, a menüben válassza ki a [Képek] lehetőséget (a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg újra a [OK] gombot.

8 Nyomtassa ki a képet.

- A nyomtatással kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: „Képek nyomtatása” (184).
- A kapcsolat megszakításához a 6. lépésben nyomja meg a [▲] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [Tárcsa] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

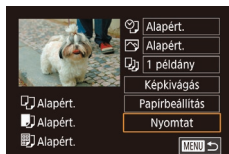

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató







- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (30) ► [4] lap ► [Vez.nélküli komm. beállítások] ► [Wi-Fi beállítások] ► [Cél előzmények] ► [Ki] lehetőséget.
- Az 4. lépésben a jelszó megadása nélküli csatlakozáshoz válassza a MENU (30) ► [4] lap ► [Vez.nélküli komm. beállítások] ► [Wi-Fi beállítások] ► [Jelszó] ► [Ki] beállítást. Ezután (a 3. lépésben) az SSID képernyőn nem fog többet megjeleníteni a [Jelszó].
- Egy másik elérési pont használatához kövesse a „Más elérési pont használata” (146) fejezet 3–4. lépésében leírtakat.

Képek küldése másik fényképezőgépre

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha képeket szeretne küldeni közöttük.

- Csak Canon gyártmányú, Wi-Fi funkcióval ellátott fényképezőgépek kapcsolhatók össze vezeték nélkül. Nem tud csatlakozni olyan Canon márkájú fényképezőgépekhez, melyek nem tartalmazzak Wi-Fi funkciót, még akkor sem, ha az támogatja a FlashAir/Eye-Fi kártyákat.

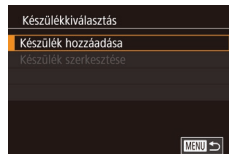

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

2 Válassza a [Kamera] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsával válassza ki a [Kamera] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen is.
- A fényképezőgépek kapcsolati adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



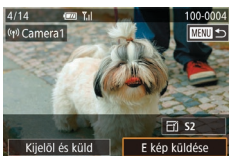

4 Küldjön át egy képet.

- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [OK] tárcsa elfordításával, a [◀][▶] gombokkal válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátviteli képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget (a [◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.




- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközökhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU [30] ▶ [4] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Cél előzmények] ▶ [Ki] lehetőséget.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (159, 161).
- Ha az Érintési művelet beállításnál (128) ki van választva csatlakozási célhely, akkor a képernyőn a kijelölt mozdulattal történő áthúzással a automatikusan újra csatlakozhat az adott célhelyhez.

Képküldési beállítások

Kiválaszthat több elküldeni kívánt képet, és a küldés előtt módosíthatja a rögzített képek képpontszámát (méretét). Néhány Webszolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a küldött képet megjelölje.

Több kép küldése

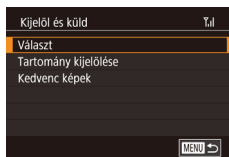

1 Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget.

- A képátviteli képernyőn válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válassza ki a választási módszert a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával.

Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- „Több kép küldése” szakasz (159) 2. lépésében válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



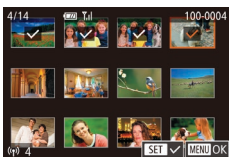

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki az elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [⏏] gombot. Megjelenik a [✓] jel.
- A kiválasztást a [⏏] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏏] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

3 Küldje el a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏏] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.




- A 2. lépésben úgy is kiválaszthatja a képeket, hogy az egyképes megjelenítési üzemmódba való átlépéshez a zoom kart a [Q] irányába tolja kétszer, majd megnyomja a [◀][▶] gombokat vagy elfordítja a [⏏] tárcsát.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „Több kép küldése” szakasz (159) 2. lépésében válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

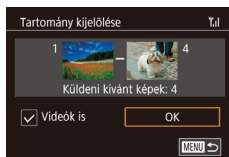

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (122) 2–3. lépését a képek megadásához.
- Ha a videókat is be szeretné válogatni, a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza a [Videók is] lehetőséget, majd a [⏏] gombbal válassza ki ezt a beállítást [✓].
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

3 Küldje el a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [⏏] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

A kedvenc képek elküldése

Lehetőség van csak a kedvencként megjelölt képek elküldésére is (127).

1 Válassza a [Kedvenc képek] menüpontot.

- A „Több kép küldése” szakasz (159) 2. lépésében válassza a [Kedvenc képek] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.
- Ekkor megjelenik a kedvenc képek kiválasztására szolgáló képernyő. Ha egy adott képet inkább ki szeretne hagyni, válassza ki a képet, majd a [⏏] gombbal távolítsa azt el [✓].
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



2 Küldje el a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [📁] gombot.



- Az 1. lépésben a [Kedvenc képek] lehetőség csak akkor érhető el, ha korábban már megjelölt képeket kedvencként.

A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések

- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának töltöttségi szintjét.
- A webszolgáltatások korlátozhatják az átküldhető képek számát, illetve a videók hosszát.
- Nem tömörített videók esetén (📖 135) egy különálló, tömörített fájl kerül az eredeti fájl helyett átküldésre. Vegye figyelembe, hogy ez késleltetheti az átvitelt, és a fájl nem küldhető el, ha nincs neki elég hely a memóriakártyán.
- Amikor videókat küld okostelefonra, a támogatott képmínőség az okostelefontól függ. A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- A vezeték nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn. [📶] magas, [📶] közepes, [📶] alacsony, [📶] gyenge
- A képek webszolgáltatásokra történő küldése rövidebb időt vesz igénybe, ha olyan, már elküldött képeket küld el újból, amelyek már fent vannak a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálón.

A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret)

A képátviteli képernyőn válassza ki a [📷] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [📁] gombot. A megjelenített képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza ki a rögzített képpont-beállításokat (képméret), majd nyomja meg a [📁] gombot.

- Ha a képeket eredeti méretükben kívánja elküldeni, akkor átméretezési beállításként válassza a [Nem] lehetőséget.
- Az [S2] lehetőség kiválasztásával a küldés előtt átméretezheti a kiválasztott méretnél nagyobb képeket.
- A videók nem méretezhetők át.



- A kép méretét itt is beállíthatja: MENU (📖30) ▶ [📷] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Átméretezés küldéshez].

Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzések adhatók hozzá a képekhez, amelyeket e-mail címekre, közösségi oldalakra stb. küld el. A beírható karakterek és szimbólumok száma az adott webszolgáltatástól függ.



1 Jelenítse meg a megjegyzések megadására szolgáló képernyőt.

- A képátviteli képernyőn válassza ki a [📷] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [📁] gombot.

2 Írjon be egy megjegyzést (📖32).

3 Küldje el a képet.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásban beállított megjegyzés lesz automatikusan elküldve.
- Több képet is megjelölhet, mielőtt elküldi őket. Minden együtt küldött képhez ugyanaz a megjegyzés kerül.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)

A memóriakártyán lévő, még nem átküldött képek átküldhetők számítógépre vagy webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással. A képeket nem lehet csak webszolgáltatásra átküldeni.

■ Előkészületek

A fényképezőgép előkészítése

Regisztrálja célként a [📱] eszközt. A célszámítógépen telepítse és állítsa be az Image Transfer Utility nevű, ingyenes, a Képszinkron. funkcióval kompatibilis képszinkronizáló szoftvert.



1 Adja meg a [📱] célként.

- Adja meg a [📱] eszközt célként a „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (📖153) szakaszban leírtak szerint.
- Ha webszolgáltatást szeretne megadni célhelyként, jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba (📖153), válassza ki a fényképezőgépe típusát, nyissa meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt, majd válassza ki a kívánt webszolgáltatást a Képszinkronizálás beállításoknál. Részletes tájékoztatást a CANON iMAGE GATEWAY súgójában találhat.

2 Válassza ki a küldeni kívánt képek típusát (csak ha fényképekkel együtt küld videókat).

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [Vez.nélküli komm. beállítások] pontot a [🔍4] lapon, majd válassza a [Wi-Fi beállítások] (📖30) lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Képszinkron.] lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal a [Fotók/Videók] beállítást.

A számítógép előkészítése

Telepítse és állítsa be a szoftvert a célszámítógépen.



1 Telepítse az Image Transfer Utility szoftvert.

- Telepítse az Image Transfer Utility szoftvert egy internetre csatlakozó számítógépre (📖147).
- Az Image Transfer Utility letölthető a CANON iMAGE GATEWAY (📖153) Image Sync beállítási oldaláról is.

2 Végezze el a fényképezőgép regisztrálását.

- Windows: A tálcán kattintson jobb egérgombbal a [🖱️] elemre, majd kattintson az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Mac OS: A menüsávon kattintson a [🖱️] ikonra, majd az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Megjelenik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz kapcsolódó fényképezőgépek listája. Válassza ki a fényképezőgépet, amelyről képeket szeretne elküldeni.
- A fényképezőgép regisztrációját követően, amikor a számítógép készen áll a képek fogadására, az ikon a következőre vált: [📷].

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése

A fényképezőgépről küldött képeket a program automatikusan menti a számítógépre.

Ha a számítógép, amelyre a képeket át szeretné küldeni, ki van kapcsolva, a képeket a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgáló fogja ideiglenesen tárolni. A kiszolgáló rendszeres időközönként törli a tárolt képeket, ezért feltétlenül kapcsolja be a számítógépet, és mentse a képeket.

1 Képek küldése.

- A „Képek feltöltése webszolgáltatásokba” (📖 156) szakasz 1–2. lépését követve válassza a [📷] beállítást.
- A küldött képeket a készülék megjelöli a [📷] ikonnal.

2 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- A képek automatikusan a számítógépre kerülnek annak bekapcsolása után.
- A képek CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálóról a webszolgáltatásokra való elküldése kikapcsolt számítógép esetén is automatikusan megtörténik.



- A képek küldéséhez teljesen feltöltött akkumulátor használata javasolt.



- Azok a képek, amelyeket nem az CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatáson keresztül küldött a számítógépre, szintén a számítógépre kerülnek, még akkor is, ha eltérő módszerrel importálta őket a számítógépre.
- A küldés gyorsabb, ha a cél a fényképezőgéppel azonos hálózaton lévő számítógép, mivel a képek küldése a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás helyett az elérési ponton keresztül történik. Ne feledje, hogy a számítógép a tárolt képeket a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásra küldi, ezért a számítógépnek kapcsolódnia kell az internetre.

A Képszinkronizálás funkció keresztül okostelefonra küldött képek megtekintése

A Canon Online Photo Album (Canon OPA) alkalmazás segítségével okostelefonján megtekintheti és letöltheti a Képszinkronizálás funkcióval átküldött képeket, miközben azokat átmenetileg a CANON iIMAGE GATEWAY tárolja.

Előkészültként engedélyezze az okostelefonon keresztüli hozzáférést az alábbi lépésekkel.

- Győződjön meg róla, hogy elvégezte „A számítógép előkészítése” (📖 162) szakaszban ismertetett beállításokat.
- Töltse le és telepítse a Canon Online Photo Album alkalmazást iPhone vagy iPad esetén az App Store, Android eszközök esetén a Google Play szolgáltatásból.
- Jelentkezzen be a CANON iIMAGE GATEWAY (📖 153) szolgáltatásba, válassza ki a fényképezőgépe típusát, nyissa meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt, és engedélyezze az okostelefonról történő megtekintést és letöltést a Képszinkronizálás beállításainál. Részletes tájékoztatást a CANON iIMAGE GATEWAY súgójában találhat.



- Miután a CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgálón átmenetileg tárolt képek töröltek, a továbbiakban már nem lesznek megtekinthetők.
- Azok a képek, amelyeket az okostelefonon keresztül történő megtekintés és letöltés képszinkronizálási beállításoknál történő engedélyezése előtt küldött, nem nyithatók meg így.



- A Canon Online Photo Album alkalmazással kapcsolatban a Canon Online Photo Album súgójában található további tájékoztatás.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával

Az okostelefonhoz kifejlesztett Camera Connect alkalmazással az alábbiakat teheti meg.

- Képek böngészése a fényképezőgépen azok mentése az okostelefonra
- Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen (164)
- Fényképezés távvezérléssel (164)



- A titkosítási beállításokban előzőleg be kell állítani a képek okostelefonon történő megjelenítésének engedélyezését (144, 165).

Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen

A megfelelő Camera Connect alkalmazás segítségével az okostelefonokon rögzített GPS-adatokat hozzá lehet adni a fényképezőgépen tárolt képekhez. A képekhez kapcsolt címkéken többek között a földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság és tengerszint feletti magasság adata helyezhető el.



- A felvételek elkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a dátum, az idő és a hazai időzóna megfelelően van beállítva, a „A dátum és az idő beállítása” (20) szakaszban leírtak szerint. Ezenkívül a „Világóra” (172) lépéseiben leírtak alapján adja meg a más időzónákban található esetleges felvételt készítési célokat.
- A földrajzi címkével ellátott állóképek és videók alapján más személyek meghatározhatják a tartózkodási helyét vagy azonosíthatják Önt. Legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal az ilyen képeket, mivel a képek internetes közzététele esetén igen sok felhasználónak nyílik alkalmuk megtekinteni azokat.

Fényképezés távvezérléssel

A fényképezési képernyő megtekintésekor az okostelefonon készíthet felvételeket távvezérléssel.

1 Válasszon egy felvételi módot.

- A módválasztó tárcsa elforgatásával válassza ki a [P], a [Tv], a [Av], a [M] vagy a [C] üzemmódot.

2 Rögzítse a fényképezőgépet.

- A távoli fényképezéskor a fényképező objektívje kinyúlik. A zoom funkció során az objektív mozgása miatt a fényképezőgép elmozdulhat. Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

3 Csatlakoztassa egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont (144).

- Az adatvédelmi beállításokban válassza az [Igen] lehetőséget.

4 Válassza a távvezérelt fényképezést.

- Az okostelefon Camera Connect alkalmazásában válassza ki a távoli felvételt készítés lehetőségét.
- A fényképezőgép objektívje kinyúlik. Tartsa távol az ujját az objektívtől, és győződjön meg róla, hogy egyéb tárgyak sem akadályozzák azt.
- Amint a fényképezőgép készen áll a távvezérelt fényképezésre, az okostelefonon megjelenik a fényképezőgép előképe.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Ekkor megjelenik egy üzenet a fényképezőgépen, és az ON/OFF gombon kívül más funkció nem használható.

5 Készítse el a felvételt.

- Az okostelefon használatával készítsen felvételeket.



- A [P] üzemmód a [P], [Tv], [Av], [M] és [C] módoktól eltérő módban történő felvételkészítésre használható. Azonban egyes előre beállított Gyorsbeállítás és MENU beállítások automatikusan módosulhatnak.
- Videofelvétel nem lehetséges.






- Az okostelefonon a téma csatlakoztatási környezet miatti rázkódó mozgása nem fog jelentkezni a rögzített képeken.
- Az elkészített felvételek nem kerülnek át az okostelefonra. Az okostelefonnal böngészheti és importálhatja a képeket a fényképezőgépről.

A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése

A Wi-Fi beállítások szerkesztését vagy törlését az alábbiak szerint végezheti el.

A kapcsolat adatainak szerkesztése

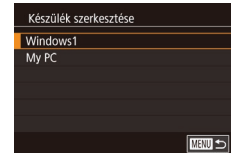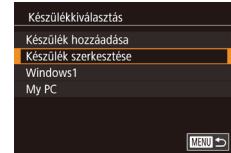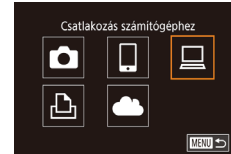

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt, és válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Nyomja meg a [P] gombot.
- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszköz ikonját a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válassza a [Készülék szerkesztése] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet.


- Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A módosítható elemek köre függ az eszköztől, illetve szolgáltatástól.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszol-gáltatások
[Készülék becenevének módos.] (📖166)	☐	☐	☐	☐	–
[Beáll. megtek.] (📖144)	–	☐	–	–	–
[Csatl. adatok törlése] (📖166)	☐	☐	☐	☐	–

O : Módosítható – : nem módosítható

Eszköz becenevének módosítása

Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.

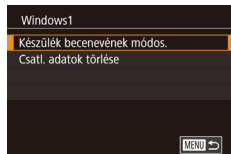

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (📖165) szakasz 4. lépését követve jelölje ki a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a [🔍] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írjon be egy becenevet (📖32).

Kapcsolat adatainak törlése



A kapcsolat adatait (a csatlakoztatott eszközök adatait) az alábbi módon törölheti.



- A „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (📖165) fejezet 4. lépését követve jelölje ki a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [🔍] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A kapcsolati adatok törlődnek.

A fényképezőgép becenevének módosítása

Változtassa meg a fényképezőgép (csatlakoztatott készülékeken is látható) becenevét a kívánt névre.

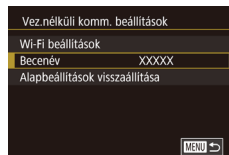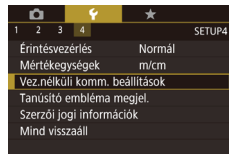

1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [🔍] lapon (📖30).

2 Válassza a [Becenév] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [Becenév] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



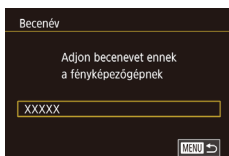

3 Módosítsa a becenevet.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [F1] gombot (132), majd írja be a becenevet.





- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenév szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [F1] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- A Wi-Fi első használatakor megjelenő [Készülék beceneve] képernyőn a becenév módosítására is lehetőség van. Ha élni szeretne a lehetőséggel, válassza ki a szövegdobozt, a [F1] gombbal nyissa meg a billentyűzetet, majd írja be az új becenevet.

A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre

A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kicselejtezése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékekre.

A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállítása az összes webszolgáltatás beállításait is törli. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani.

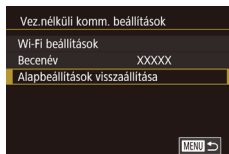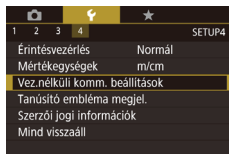

1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [F4] lapon (130).

2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget.

- Válassza ki az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal vagy a [F1] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [F1] gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [F1] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [F1] gombot.
- A Wi-Fi beállítások ezzel visszaálltak az alapértékekre.



- A többi (Wi-Fi beállításokon kívüli) beállítás visszaállításához válassza ki a [Mind visszaáll] lehetőséget a [F4] lapon (176).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Beállítások menü


A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testre szabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A [F1], [F2], [F3] és [F4] lapokon lévő MENU (30) funkciók beállíthatók. Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használatához.

Dátum alapú képtárolás

Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.

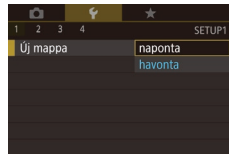

- A [F1] lapon válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja módosítható.



- A [F1] lapon válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatakor is.
Aut. nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres (vagy formázott, 169) memóriakártyát helyezzen be.

A memóriakártya formázása

Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.


1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.

- A [1] lapon válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a [2] gombot.

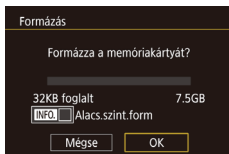

2 Válassza az [OK] gombot.

- A [4] gombokkal vagy a [5] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [6] gombot.

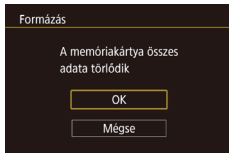

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A formázási folyamat elindításához a [7] gombokkal vagy a [8] tárcsával válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [9] gombot.
- A formázás befejeződéskor [A memóriakártya formázása befejeződött] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [0] gombot.




- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Amikor átad vagy kidob egy memóriakártyát, szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.



- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.

Teljes formázás

Indítsa el az alacsony szintű formázás folyamatát a következő esetekben: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a folyamatos fényképezés vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. A teljes formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Teljes formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

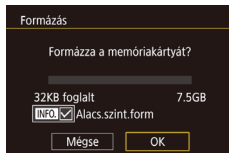

- „A memóriakártya formázása” rész 2. lépésénél szereplő képernyőn (169) a [1] gombbal válassza ki az [Alacs.szint.form] lehetőséget. Megjelenik a [2] ikon.
- „A memóriakártya formázása” szakasz (169) 2. lépését követve folytassa a formázási folyamatot.



- A teljes formázás tovább tart, mint „A memóriakártya formázása” (169), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- A teljes formázás folyamata leállítható a [Stop] parancs választásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A videorendszer megváltoztatása

Állítsa be a megjelenítéshez használt televízió videorendszerét. Ez a beállítás határozza meg a videók képminőségét (képsébségét).

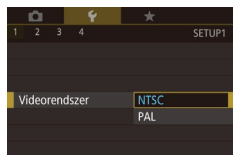


- A [F1] lapon válassza a [Videorendszer] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Az elektronikus szintjelző kalibrálása

Kalibrálja az elektronikus szintjelzőt, ha úgy tűnik, nem segít a fényképezőgép szintbeállításában. A jobb kalibrációs pontossághoz jelenítse meg előbb a négyzethálót (106) a szint beállításának elősegítéséhez.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép szintben van.

- Helyezze a fényképezőgépet sima felületre, például egy asztalra.

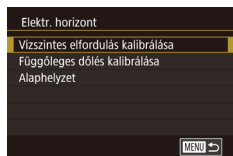


2 Kalibrálja az elektronikus szintjelzőt.

- A [F1] lapon válassza az [Elektr. horizont] lehetőséget, majd nyomja meg a [F2] gombot.
- A balra/jobbra dőlés beállításához válassza a [Vízszintes elfordulás kalibrálása] lehetőséget, az előre/hátra dőlés beállításához pedig válassza a [Függőleges dőlés kalibrálása] lehetőséget, végül nyomja meg a [F2] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [F2] gombot.

Az elektronikus szintjelző alaphelyzetbe állítása


Az elektronikus szintjelzőt a következőképpen állíthatja alaphelyzetbe. Ez nem lehetséges, csak ha kalibrálja az elektronikus szintjelzőt.

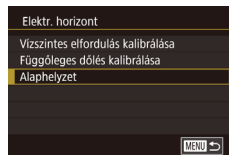

- A [F1] lapon válassza az [Elektr. horizont] lehetőséget, majd nyomja meg a [F2] gombot.
- Válassza az [Alaphelyzet] lehetőséget, majd nyomja meg a [F2] gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [F2] gombot.

Indító képernyő

A fényképezőgép bekapcsolásakor a képernyőn megjelenő indító képet a következőképpen módosíthatja.

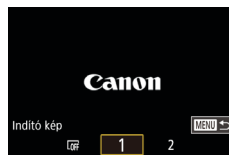

- A [F1] lapon válassza az [Indító kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [F2] gombot.
- A [F1][F2] gombokkal vagy a [F2] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A Gazdaságos mód használata

Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását Képfelvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a kijelző gyorsan elsötétül az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

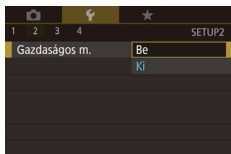

1 Adja meg a beállítást.

- A [F2] lapon válassza a [Gazdaságos m.] lehetőséget, majd a [Be] értéket.
- Beállítás után megjelenik a [ECO] jel a felvételi képernyőn (197).
- A képernyő elsötétül, ha a fényképezőgépet kb. két másodpercig nem használja; az elsötétítés után kb. tíz másodperccel a képernyő kikapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. három percnyi téltenség után.

2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos működés beállítása

Igényei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző: Ki) (27).



- A [F2] lapon válassza az [Energiatakarék] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon egy lehetőséget, nyomja meg a [OK] gombot, majd a [▲][▼] gombokkal vagy a [◀][▶] tárcsa elfordításával állítsa be az értéket.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításhoz, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző kikapcs.] beállításhoz.



- A [Kijelző kikapcs.] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem érhetők el, ha a Gazdaságos módot (171) [Be] értékre kapcsolta.

A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.



- A legnagyobb fényerőhöz a felvételi képernyő megjelenítése közben vagy egyképes lejátszási módban nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot. (Ezzel felülbíráhatja az [Kijelző fényereje] beállítást a [F2] lapon.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A képernyőinformációk színének módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képernyőn megjelenő információk, valamint a menük gyenge megvilágításhoz alkalmas színnel is megjeleníthetők. Ennek a beállításnak az engedélyezése például a következő üzemmódokban hasznos: [📷] (📖65).

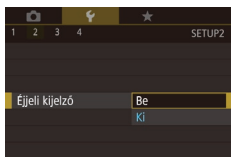

- A [🕒2] lapon válassza az [Éjjeli kijelző] lehetőséget, majd a [Be] értéket (📖30).
- Az eredeti kijelző visszaállításához válassza a [Ki] értéket.




- Visszaállíthatja a beállítást a [Ki] értékre, ha legalább egy másodpercig nyomva tartja a [▼] gombot a felvételt készítősi képernyőn vagy a lejátszási módban egyképes megjelenítés során.

Világóra


A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást.

A világóra használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája, lásd: „A dátum és az idő beállítása” (📖20).

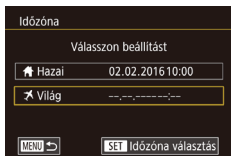

1 Adja meg utazási célját.


- A [🕒2] lapon válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a [🌐] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🌐] tárcsával válassza ki az [✈ Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [🌐] gombot.

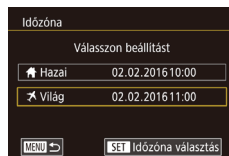

- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [✈] beállításnál (📖21), a [🏠 Hazai] idő és dátum is automatikusan módosul.

Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.

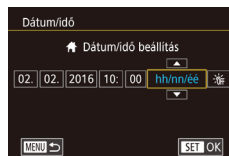

- Válassza ki a kívánt célt a [◀][▶] gombokkal.
- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a [▲][▼] gombokkal vagy a [🌐] tárcsával válassza a [🌐] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [🌐] lehetőséget.
- Nyomja meg a [🌐] gombot.

2 Váltson az úti cél időzónájába.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🌐] tárcsával válassza ki az [✈ Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- Beállítás után megjelenik a [✈] jel a felvételi képernyőn (📖197).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Az objektív behúzási idejének módosítása

Felvétel módban (📖 26) a készülék biztonsági okokból behúzza az objektívet körülbelül egy perccel a [▶] gomb megnyomása után. Ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép a [▶] gomb megnyomásakor azonnal visszahúzza az objektívet, akkor állítsa az időt [0 mp.] értékre.

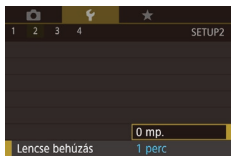

- A [F2] lapon válassza a [Lencse behúzás] lehetőséget, majd a [0 mp.] értéket.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.




- A [F3] lapon válassza a [Nyelv] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal vagy a [D] tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a [SET] gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejátszás módban úgy is elérheti, hogy a [SET] gomb lenyomva tartása közben azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

A fényképezőgép működésének elnémítása

A fényképezőgép hangjait és a videókat a következőképpen némíthatja el.

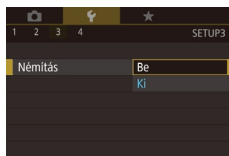

- A [F3] lapon válassza a [Némítás] lehetőséget, majd a [Be] értéket.



- A működés úgy is elnémítható, ha a fényképezőgép bekapcsolásakor nyomva tartja a [▼] gombot.
- A videók lejátszása hang nélkül történik, ha elnémítja a fényképezőgépet (📖 110). A videók hangjának visszaállításához nyomja meg a [▲] gombot vagy húzza felfelé ujját a kijelzőn. A hangerőt igény szerint beállíthatja a [▲][▼] gombokkal, illetve az ujját gyorsan felfelé vagy lefelé húzva a kijelzőn.

A hangerő módosítása

Módosítsa a fényképezőgépet egyes hangjainak hangerejét a következők szerint.



- A [F3] lapon válassza a [Hangerő] lehetőséget, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- Válasszon a tételek közül, majd a [◀][▶] gombokkal állítsa be a hangerőt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A hangok testre szabása

A fényképezőgép működési hangjait a következőképpen szabhatja testre.

Hangbeállítások	
Indító hang	1
Működési hang	1
Onkioldó hang	1
Expozíciós hang	1

- A [F3] lapon válassza a [Hangbeállítások] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon a tételek közül, majd a [▲][▼] gombokkal változtassa meg a hangot.



- A [F3] módban rögzített összefoglaló videóban hallható zárkioldás hangja (36) nem módosítható.

A tippek elrejtése

A Gyorsbeállítás menü (29) kiválasztásakor a kijelzőn alapértelmezett esetben tippek jelennek meg. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeknek az információknak a megjelenítését.

Tippek	
Be	Ki

- A [F3] lapon válassza ki a [Tippek] lehetőséget, majd a [Ki] értéket.

A felvételi módok felsorolása ikonok szerint

Kizárólag a felvételi módok ikonjainak listája a kiválasztó képernyőn, a módok nevei nélkül, a gyorsabb kiválasztáshoz.

Mód ikon méret/adat	
Nagy, adatok	Kicsi, n. adat

- A [F3] lapon válassza a [Mód ikon méret/adat] lehetőséget, majd a [Kicsi, n. adat] értéket.

Az érintőképernyő beállítása

Lehetőség van az érintőképernyő érzékenységének megnövelésére, hogy a finomabb érintésekre is reagáljon, vagy az érintésvezérlés kikapcsolására.

Érintésvezérlés	
Normal	Érzékeny
Tilt	

- Válassza a [F4] lap ► [Érintésvezérlés] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt beállítást.
- Az érintőképernyő érzékenységének megnöveléséhez válassza az [Érzékeny] lehetőséget, az érintésvezérlés kikapcsolásához a [Tilt] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Metrikus/angolszász kijelzés


Szükség szerint módosíthatja a zoom sávon (📖34), a kézi élességállítás jelzőjén (📖87) és a máshol megjelenő mértékegységeket m/cm-ről láb/hüvelykre.

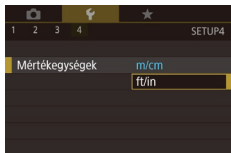

- A [🔍] lapon válassza a [Mértékegységek] lehetőséget, majd a [ft/in] értéket.

Tanúsítványemlékek ellenőrzése


A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emlékéi megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsítványemlékeket ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.

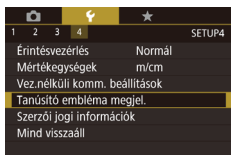

- A [🔍] lapon válassza a [Tanúsító emléke megjelen.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása

A szerző nevét és egyéb szerzői jogi információkat, amelyeket a képekre szeretne rögzíteni, előre be kell állítani a következők szerint.

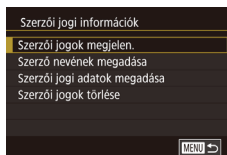

- A [🔍] lapon válassza a [Szerzői jogi információk] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza ki a [Szerző nevének megadása] vagy a [Szerzői jogi adatok megadása] pontot. A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [🔍] gombot, és írja be a nevet (📖32).
- Nyomja meg a [MENU] gombot. A [Módosítások elfogadása?] kérdés megjelenésekor a [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával válassza az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Az itt beállított információk kerülnek rá a képekre.



- A beírt adatok megjelenítéséhez a fenti képernyőn válassza a [Szerzői jogok megjelen.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A szerzői jogi információk törlése

A szerző neve és az egyéb szerzői jogi információk egyszerre törölhetők a következők szerint.

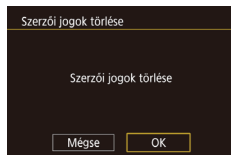

- Hajtsa végre „A képekre rögzítendő szerzői jogi információk beállítása” (📖 175) szakasz lépéseit, és válassza ki a [Szerzői jogok törlése] lehetőséget.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.



- A képekre már rögzített szerzői jogi információk nem törölődnek.


További beállítások módosítása

Az alábbi beállítások is módosíthatók.

- A [Vez.nélküli komm. beállítások] a [🔍4] lapon (📖 141)

A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.

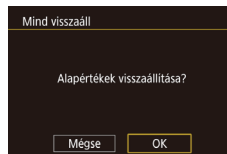

1 Jelenítse meg a [Mind visszaáll] képernyőt.

- A [🔍4] lapon válassza a [Mind visszaáll] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

2 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A készülék ekkor visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.



- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - Az Arcazonosítással regisztrált információk (📖 45)
 - A [🔍1] lap [Videorendszer] beállítása (📖 170)
 - A [🔍2] lap [Időzóna] (📖 172), [Dátum/idő] (📖 172) és a [🔍3] lap [Nyelv] (📖 173) beállításai
 - Az egyéni fehéregyensúlyhoz mentett adatok (📖 83)
 - Felvételi mód
 - Expozíciókompenzáció (📖 78) beállítás
 - Videofelvétel üzemmód (📖 72)
 - Wi-Fi beállítások (📖 141)
 - Az elektronikus szintjelző kalibrációs értéke (📖 170)
 - Szerzői jogi információk (📖 175)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tartozékok


Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

Eredeti Canon kiegészítők használata javasolt.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon kiegészítőkkel.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Kérjük, ne felejtse el, hogy amennyiben ilyen jellegű hibás működés miatt kell javítást végezni Canon-termékén, arra nem vonatkozik a jótállás, a javítás díj ellenében történik. Előre is köszönjük megértését.

A rendszer bemutatása

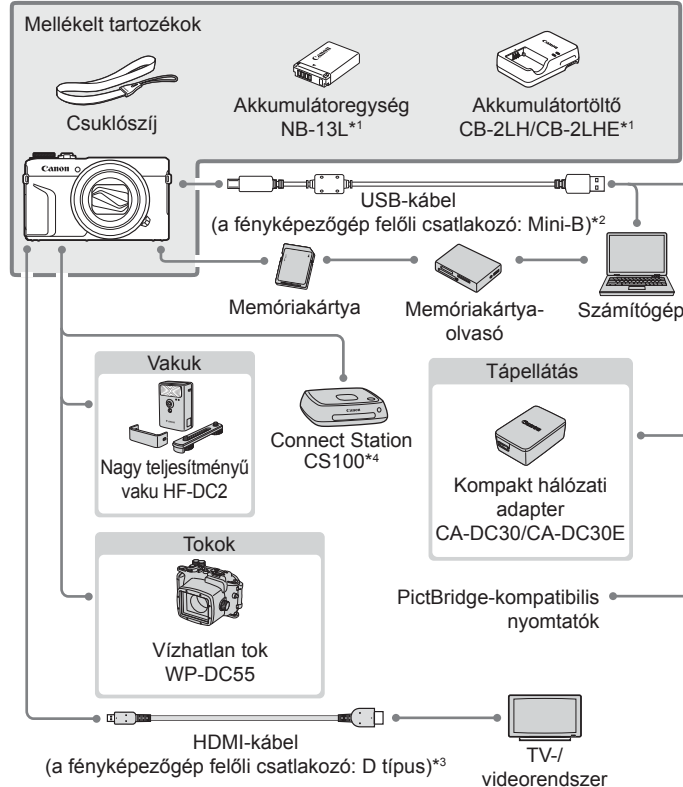

*¹ Külön is megvásárolható.

*² Eredeti Canon tartozék is kapható (interfészakábel, IFC-600PCU).

*³ Használjon a kereskedelmi forgalomban kapható, legfeljebb 2,5 m hosszú USB-kábelt.

*⁴ A legújabb firmware verziót használja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók. Az elérhetőség továbbá régióként változhat.

Tápellátás

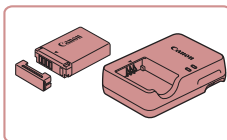

Akkumulátoregység, NB-13L

- Újratölthető lítiumion-akkumulátor

Akkumulátortöltő, CB-2LH/CB-2LHE


- Töltő az akkumulátoregységhez, NB-13L



- Ez az üzenet [Akkumulátorérintkezési hiba.] akkor jelenik meg, ha nem eredeti Canon akkumulátoregységet használ és felhasználói beavatkozásra van szükség. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon akkumulátoregység használatából származó károk vagy balesetek, például hibás működés vagy tűz miatt.
- Az akkumulátortöltőt ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.




- Az akkumulátoregységhez jár egy kényelmesen használható fedél, amely jelzi a töltési állapotot. Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha a fedelet úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ jel ne legyen látható.



Kompakt hálózati adapter CA-DC30/CA-DC30E

- Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet a feltöltéshez. Az adapter és a fényképezőgép csatlakoztatásához az IFC-600PCU interfészkábelre (külön kapható) van szükség.


Vaku



Nagy teljesítményű vaku, HF-DC2


- Külső vaku a beépített vaku megvilágítási tartományán kívül eső témák megvilágítására. HF-DC1 nagy teljesítményű vaku is használható.

Egyéb tartozékok



Vízhatlan tok, WP-DC55

- Vízalatti fényképezéshez akár 40 méteres mélységig. Hasznos továbbá esőben, vízparton vagy sípályán történő fényképezéskor.



Interfészkábel, IFC-600PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nyomtatók



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- Még számítógép használata nélkül is kinyomtathatja a képeket, ha a fényképezőgépet közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakoztatja. A részletekhez forduljon a legközelebbi Canon kereskedőhöz.

Fotó- és videótárolás



Connect Station CS100

- Egy médiaközpont, amely képek tárolására, csatlakoztatott TV-n történő megjelenítésre, Wi-Fi-kompatibilis nyomtatóval vezeték nélküli nyomtatásra, internetes megosztásra és sok másra használható.

A választható tartozékok használata

Lejátszás tévékészüléken

▶ Állóképek ▶ Videók

A képeket megtekintheti TV-készüléken, ha a fényképezőgépet egy kereskedelmi forgalomban kapható HDMI-kábellel (amely nem hosszabb 2,5 m-nél és a fényképezőgéphez D típusú csatlakozóval csatlakozik) egy HDTV készülékhez csatlakoztatja. A [EHD 59.94P], [EHD 29.97P], [EHD 23.98P], [EHD 29.97P], [EHD 50.00P], [EHD 25.00P] vagy [EHD 25.00P] képminőséggel készült videók nagy felbontásban tekinthetők meg.



A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a TV használati útmutatójában olvashat részletesebben.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozót a HDMI-bemenetbe az ábrán látható módon.

- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

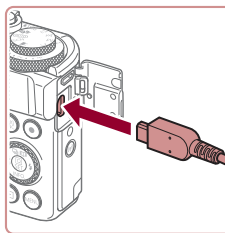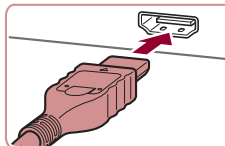

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa külső bemenetre.

- Állítsa a TV-t arra a külső bemenetre, amelyhez a kábelt csatlakoztatta a 2. lépésben.



4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg a [] gombot.
- A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végezt, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a TV-t, mielőtt kihúzza a kábelt.



- Az érintőképernyős műveletek nem érhetők el, ha a fényképezőgépet TV-készülékhez csatlakoztatja.




- Előfordulhat, hogy bizonyos információk nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (198).
- A fényképezőgép működési hangjai nem hallhatók, ha HD TV-készülékhez csatlakoztatja.
- Ha a fényképezőgépet tévékészülékhez csatlakoztatja, a felvételeket a tévékészülék nagyobb képernyőjén megjelenítve készítheti el. A felvételek elkészítése megegyezik a fényképezőgép kijelzőjének használata esetén követendő lépésekkel. Azonban a Kézi fókuszú nagyítás (87), a Kézi fókuszú kontúrkiemelés (88) és az Éjjeli kijelző (172) funkció nem érhető el.

Az akkumulátoregység behelyezése és töltése

Töltse fel az akkumulátoregységet a mellékelt akkumulátoregységet használva egy választható CA-DC30/CA-DC30E kompakt hálózati adapter és az IFC-600PCU interfészskábel segítségével.


1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (19) 1. lépését a fedél kinyitásához.
- „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” (19) című rész 2. lépésben leírt módon helyezze be az akkumulátoregységet.
- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (19) 4. lépését a fedél becsukásához.

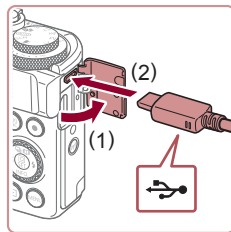

2 Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert a fényképezőgéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze az interfészkábel (külön kapható) kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.
- Illessze be az interfészkábel nagyobbik dugóját a kompakt hálózati adapterbe.

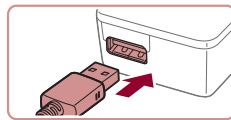

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




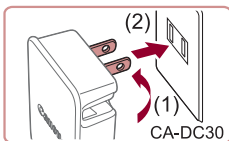

CA-DC30

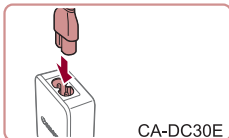

CA-DC30E

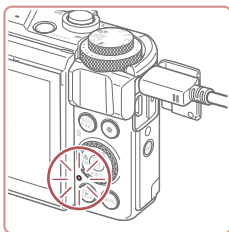

3 Töltse fel az akkumulátoregységet.

- **CA-DC30:** Hajtsa ki a csatlakozót (1), és dugja be a kompakt hálózati adaptert egy konnektorba (2).
- **CA-DC30E:** Dugja a tápkábelt a kompakt hálózati adapterbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- Az USB-töltés jelzőfénye világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény kikapcsol.
- Húzza ki a kompakt hálózati adaptert a konnektorból és az interfészkábelt a fényképezőgépből.



- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Egy másik akkumulátor töltésekor, ügyeljen rá, hogy kihúzza az interfészkábelt a fényképezőgépből, mielőtt kicserélné az akkumulátort a töltéshez.



- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő” (1219).
- A képeket akkumulátortöltés közben is megtekintheti, ha bekapcsolja a fényképezőgépet, és lejátszási módba állítja (24). Feltöltött azonban nem tud készíteni, miközben az akkumulátor töltődik.
- Ha nem kezd el világítani a töltést jelző USB-jelzőfény, húzza ki az interfészkábelt a fényképezőgépből, majd csatlakoztassa újra.
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) töltse fel.
- Az akkumulátortöltő ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Akkumulátortöltés számítógéppel

Az akkumulátoregységet úgy is töltheti, hogy „Az akkumulátoregység behelyezése és töltése” (180) rész 2. lépésénél az interfészkábel nagyobbik dugóját egy számítógép USB-csatlakozójába illeszti. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.



- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában a töltés nem lehetséges.
- Egyes számítógépek esetén az akkumulátor töltése során a memóriakártyának benne kell lennie a fényképezőgépben. Helyezze be a memóriakártyát a fényképezőgépbe (19), mielőtt csatlakoztatná a kábelt a számítógép USB-portjához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A szoftver használata

A következő szoftver használatához töltsse le a szoftvert a Canon weboldaláról, majd telepítse számítógépére.

- CameraWindow
 - Képek importálása a számítógépre
 - A számítógépre mentett képstílusok regisztrálása a kamerán
- Image Transfer Utility
 - A képszinkronizálás beállítása (📖 162) és a képek áttöltése
- Map Utility
 - Térkép segítségével jelenítheti meg a képekhez csatolt GPS információkat
- Digital Photo Professional
 - RAW felvételek megtekintése, feldolgozása és szerkesztése
- Képstílusszerkesztő
 - Képstílusok szerkesztése, képstílusfájlok létrehozása és mentése



- A fényképezőgéppel rögzített videók megjelenítéséhez és szerkesztéséhez a fényképezőgép által rögzített videókkal kompatibilis előtelepített vagy általánosan használt szoftvereket használhatja.



- Az Image Transfer Utility letölthető a CANON IMAGE GATEWAY Image Sync beállítási oldaláról is.

Csatlakozás számítógéphez kábellel

A számítógépes környezet ellenőrzése



A részletes rendszerkövetelmények és a szoftvert használó számítógépekkel kapcsolatos kompatibilitási információk – beleértve az új operációs rendszerek támogatását – a Canon webhelyén találhatók.

A szoftver telepítése

A szoftver telepítésének ismertetését lásd: „A szoftver telepítése” (📖 147).

Képek mentése számítógépre

Egy USB-kábelen (külön vásárolható meg, a fényképezőgép felőli csatlakozója: Mini-B) keresztül csatlakoztatva a fényképezőgépet egy számítógéphez képeket menthet a számítógépre.

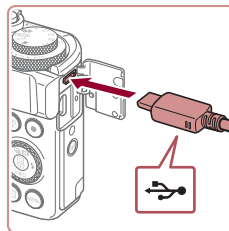

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet. Határozott mozdulattal helyezze az USB-kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a számítógéphez. A számítógépes csatlakoztatásra vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek




Tárgymutató





2 Kapcsolja be a fényképezőgépet a CameraWindow ablak megjelenítéséhez.

- Nyomja meg a [] gombot.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása után jelenik meg a CameraWindow ablak.
- Windows: Kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [] hivatkozásra a program módosításához.
- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.
- Kattintson duplán a [] ikonra.

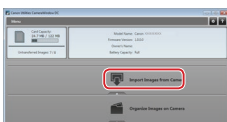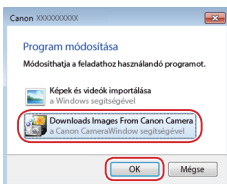

3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépben lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.

- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a [] gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.
- A számítógépre mentett képek megjelenítéséhez a fényképezőgép által rögzített képekkel kompatibilis előtelepített vagy általánosan használt szoftvereket használhatja.



- Windows 7: Ha a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [] ikonra a tálcán.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg a 2. lépés után, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógépéhez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépben található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - Előfordulhat, hogy a RAW tömörítésű képek (vagy a JPEG tömörítésű, de RAW tömörítésűként felvett képek) nem menthetők.
 - A képek védelmi beállításai törölhetnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgépét kábelen keresztül egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatva kinyomtathatja felvételeit, illetve számos különféle beállítást konfigurálhat nyomtatójához vagy fotónyomtatási szolgáltatásaihoz.

Ez a PictBridge-nyomtatási példa egy Canon SELPHY CP nyomtatót használ. Tekintse át a nyomtató kézikönyvét is.

Egyszerű nyomtatás

▶ Állóképek ▶ Videók





A felvételeket egy USB-kábelen (külön vásárolható meg, a fényképezőgép felőli csatlakozója: Mini-B) keresztül csatlakoztatott PictBridge-kompatibilis nyomtatóval nyomtathatja ki.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépét a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a csatlakozófedeleket. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóhoz. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.

3 Kapcsolja be a nyomtatót.

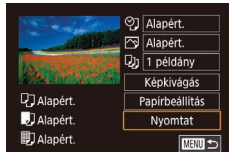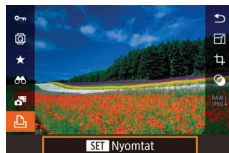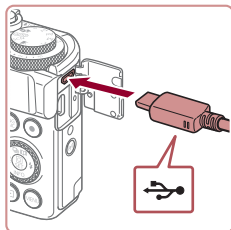

4 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal vagy a [DISC] tárcsa elfordításával.

5 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a [DISC] gombot, válassza [▶] lehetőséget, végül nyomja le ismét a [DISC] gombot.

6 Nyomtassa ki a képet.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [DISC] tárcsával válassza ki az [Nyomat] lehetőséget, majd nyomja meg a [DISC] gombot.
- Ekkor elindul a nyomtatás.
- További képek nyomtatásához az 4. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveleteket a nyomtatás befejezése után.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépét és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.



- A Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal (külön vásárolhatók meg) kapcsolatos további részleteket lásd a „Nyomtatók” (179) című fejezetet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A nyomtatási beállítások megadása

▶ Állóképek ▶ Videók

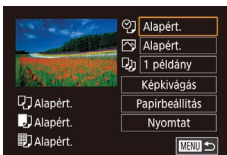

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg ezt a képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (184) 1–5. lépését követve.

2 Adja meg a beállításokat.


- A [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot. A következő képernyőn válasszon egy beállítást (a [▲][▼] gombokkal vagy a [●] tárcsa elfordításával), majd a [●] gombbal térjen vissza a nyomtatási képernyőre.

	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vö.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
Képkivágás	–	A nyomtatni kívánt képterület megadása (185).
Papírbeállítás	–	A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (186).

Képek körülvágása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képet, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.

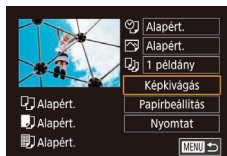

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (185) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a [●] gombot.
- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő körülvágási keret.

2 Állítsa be a körülvágási keretet szükség szerint.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keretet a [●] tárcsával forgathatja el.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [●] gombot.

3 Nyomtassa ki a képet.

- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (184) 6. lépését.



- Kis képméreteknél vagy bizonyos képdaraboknál előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

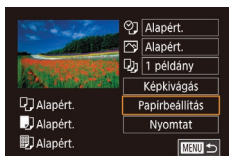


1 Válassza a [Papírbéállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (185) 1. lépésének végrehajtásával megjelenti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbéállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

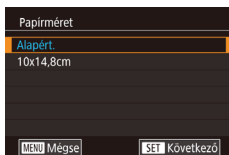

2 Válasszon papírméretet.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

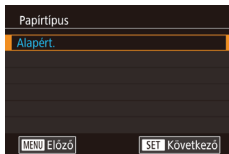

3 Válasszon egy papírtípust.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



4 Válasszon egy elrendezést.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon egy beállítást.
- A [Kép/oldal] opció használata esetén nyomja meg a [OK] gombot. A következő képernyőn válassza ki az egy oldalra kerülő képek számát (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Választható elrendezési beállítások


Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomtatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Keret nélküli nyomtatás, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L felbontású és 3:2 képpoldalarányú képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. A következő lehetőségek közül választhat: 90 x 130 mm-es, képeslap méretű és széles nyomatok.

Igazolványképek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

1 Válassza az [Igazolvány] lehetőséget.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (186) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

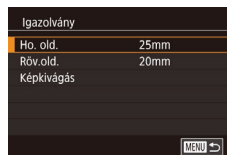

2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot. A következő képernyőn adja meg a hosszú (a [▲][▼] gombokkal vagy a [OK] tárcsa elfordításával), majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



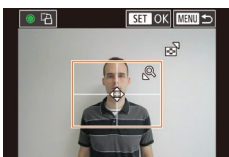


3 Válassza ki a nyomtatandó területet.

- A [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körülvgása nyomtatás előtt” szakasz 2. lépését (📖 185).

4 Nyomtassa ki a képet.

Videó képkockáinak nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

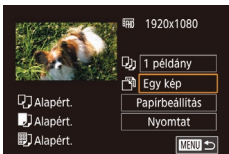

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (📖 184) 1–5. lépését követve. Megjelenik a bal oldalon látható képernyő.

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [🖨️] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot. A következő képernyőn válasszon egy beállítást (a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával), majd a [🔍] gombbal térjen vissza a nyomtatási képernyőre.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomtathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.



- Ha szeretné megszakítani a folyamatban lévő nyomtatást, nyomja le a [🔍] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg újra a [🔍] gombot.
- Amikor megjelenített nyomtatáshoz egy jelenetet a „Megjelenítés” (📖 110) című rész 2–5. lépései szerint, akkor hozzáférhet az 1. lépésben említett képernyőhöz is, ha a [◀][▶] gombokkal kiválasztja a [🖨️] lehetőséget a videofelvétel vezérlőpultján, majd nyomja megnyomja a [🔍] gombot.

Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgépen beállíthat csoportos nyomtatást (📖 189) és fotólaboroktól nyomatok megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF (Digital Print Order Format) szabványoknak.



- RAW képek nem lehetnek nyomtatási lista részei.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A nyomtatási beállítások megadása

▶ **Állóképek** ▶ **Videók**

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képére ezek a beállítások érvényesek.

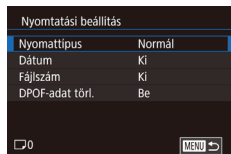

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, válassza a **[Nyomtatásbeáll.]** pontot a **[4]** lapon, majd nyomja meg a **[SET]** gombot.
- Válassza ki a **[Nyomtatási beállítás]** lehetőséget a **[▲][▼]** gombokkal vagy a **[DISC]** tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a **[SET]** gombot. A következő képernyőn válassza ki, majd állítsa be a szükséges elemeket (**30**).

Nyomatattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteteti a felvételt készítés dátumát.
	Ki	–
Fájl szám	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteteti a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat törl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–




- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő **[!]** arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.



- A **[Index]** beállítás esetén nem választhat **[Be]** értéket egyszerre a **[Dátum]** és a **[Fájl szám]** lehetőségénél.
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén (külön vásárolhatók meg).
- A dátum nyomtatása a **[2]** lap **[Dátum/idő]** beállításának formátuma szerint történik (**21**).

Egyes képek beállítása nyomtatásra

▶ **Állóképek** ▶ **Videók**

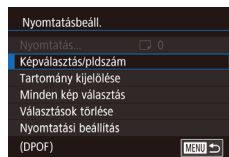

1 Válassza a **[Képválasztás/pldszám]** menüt.

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, válassza a **[Nyomtatásbeáll.]** pontot a **[4]** lapon, majd nyomja meg a **[SET]** gombot.
- Válassza a **[Képválasztás/pldszám]** lehetőséget a **[▲][▼]** gombokkal vagy a **[DISC]** tárcsa elfordításával, majd nyomja meg a **[SET]** gombot (**30**).

2 Válasszon egy képet.

- A **[◀][▶]** gombokkal vagy a **[DISC]** tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a **[SET]** gombot.
- Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a [🗑️] gombot. A [✓] eltűnik.

3 Állítsa be a példányszámot.

- Állítsa be a kívánt példányszámot (legfeljebb 99) a [▲][▼] gombokkal vagy a [🔍] tárcsa elfordításával.
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.


A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra



- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” szakasz (📖188) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (📖122) 2–3. lépését a képek megadásához.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Rendelés] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

▶ Állóképek ▶ Videók


Az összes kép beállítása nyomtatásra

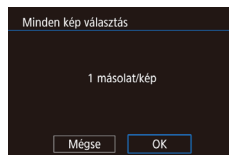

▶ Állóképek ▶ Videók


- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (📖188) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

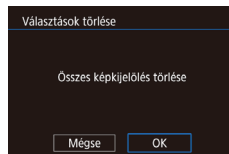

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (📖188) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a [🔍] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal vagy a [🔍] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)

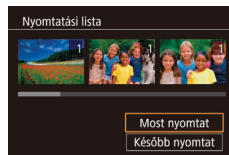

▶ Állóképek ▶ Videók

- Ha képeket vett fel a nyomtatási listára (📖187–📖189), ez a képernyő jelenik meg, amikor PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a [Most nyomtat] lehetőség kiválasztásához, majd egyszerűen nyomja meg a [🔍] gombot a nyomtatási listán szereplő képek kinyomtatásához.
- Az ideiglenesen leállított DPOF nyomtatási feladatok a következő képtől folytatódnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán, és vigye át azokat a CameraWindow szoftverrel a számítógépére (182), ahol egy külön mappában találhatja meg őket. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotókönyveket szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotókönyveket nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

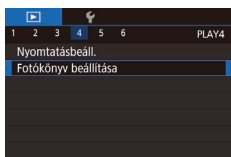


- Nyomja meg [MENU] gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [4] lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.



- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.

Képek hozzáadása egyenként

▶ Állóképek ▶ Videók

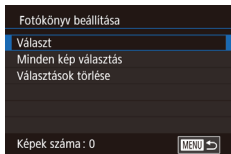

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (190) eljárását követve, majd nyomja meg a [OK] gombot.




2 Válasszon egy képet.

- A [◀▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsa elfordításával válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a [TÁRCSA] gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismétlje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz


▶ Állóképek ▶ Videók

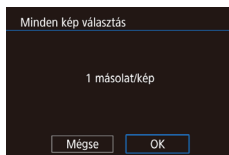

- A „Kiválasztási mód választása” (190) eljárásának keretén belül válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A fotókönyv összes képének eltávolítása

▶ Állóképek ▶ Videók

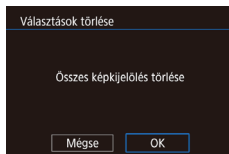

- A „Kiválasztási mód választása” (190) eljárásának keretén belül válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀▶] gombokkal vagy a [TÁRCSA] tárcsával válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálathoz.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység fel van-e töltve (118).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a megfelelő irányban van-e behelyezve (119).
- Ellenőrizze a memóriakártya és akkumulátor fedelének biztonságos zárását (119).
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törölruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység hamar lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátoregységet, például tegye a zsebébe, ügyelve arra, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törölruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.
- Ha ez nem segít, és az akkumulátoregység továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátoregységet.

Az objektív nem húzódik vissza.

- Ne nyissa fel a memóriakártya és akkumulátor/elem fedelét, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. Csukja be a fedelet, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kapcsolja ki újra (119).

Az akkumulátoregység megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátoregység, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Megjelenítés TV-készüléken

A fényképezőgép képei torzítva vagy egyáltalán nem jelennek meg a TV-készüléken (179).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Lejátszás módban (📺110) nyomja le félig a zárkioldó gombot (📺27).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (📺29).

Furcsa kijelzés felvételnél.

- Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi, a kijelzőn megjelenő problémák nem kerülnek rá az állóképekre, a videofelvételekre azonban igen.
 - A képernyő villódzhat és vízszintes sávok jelenhetnek meg fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.

Felvétel közben a teljes képes megjelenítés nem áll rendelkezésre (📺37).

⚡ villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és nem lehet felvételt készíteni (📺37).

📺9 jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (📺37).

- Állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Folyamatos] értékre (📺52).
- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot (⚡) értékre (📺95).
- Növelje az ISO érzékenységet (📺80).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📺52).

A felvételek életlenek.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvétel elkészítéséhez teljesen lenyomja (📺27).
- Ellenőrizze, hogy a témák az élességállítási tartományban helyezkednek-e el (📺219).
- Állítsa az [AF segédfény] beállítást [Be] értékre (📺53).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a makró üzemmód.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés vagy AF rögzítés segítségével elkészíteni (📺90, 📺94).

A felvételek homályosak.

- A homályosság többször fordul elő az Érintéses kioldás használatakor, a felvételi körülmények függvényében. A felvétel készítésekor tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet.

Nem jelenik meg AF keret, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák középre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

A témák túl sötétek a felvételeken.

- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot (⚡) értékre (📺95).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📺78).
- Állítsa be a fényerőt az automatikus megvilágításoptimalizálási funkcióval (📺81).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (📺78, 📺79).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot (📺) értékre (📺34).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📺78).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (📺78, 📺79).
- Csökkentse az alanyokat megvilágító világítást.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (📺37).

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📺217).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (📺96, 📺103).
- Növelje az ISO érzékenységet (📺80).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📺217).
- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot (📺) értékre (📺34).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (📺96, 📺103).

Fehér pontok jelennek meg vakuval történő fényképezéskor.

- Ennek az az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyokról.

A felvételek szemcsészettnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (📺80).
- Magas ISO érzékenység esetén bizonyos felvételi módban a képek szemcsészetten lehetnek (📺55).

Az alanyok szeme piros.

- Állítsa a [Vö.sz.-lámpa] beállítást [Be] értékre (📺54). A vörösszemhatás-csökkentő lámpa (📺4) vakus fényképezés esetén kigyullad. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebből.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (📺131).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos fényképezés.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (169).

Nem lehet elérni a felvételi funkciók vagy a Gyorsbeállítás menü beállításait.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különböznek. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „Gyorsbeállítás menü” és „Felvétel lap” (200–206).

A Kisgyermek vagy Gyermekek ikon nem jelenik meg.

- A Kisgyermek vagy Gyermekek ikon nem jelenik meg, ha a születésnap nincs beállítva az arcinformációk között (45). Ha az ikonok a születésnap beállítása után sem jelennek meg, regisztrálja újra az arcinformációkat (45), illetve győződjön meg róla, hogy a dátum/ideő beállítások helyesek (172).

Érintéss kioldás vagy Érintő AF nem működik

- Az Érintő AF és az Érintéss kioldás funkciót nem lehet a kijelző széleinek megérintésével bekapcsolni. Érintsen meg egy, a kijelző közepéhez közelebbi területet.

Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz (169, 220).

Megjelenik a [1] jel, és a felvétel automatikusan leáll.

- A fényképezőgép belső memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.
 - Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (169).
 - Csökkentse a képminőséget (50).
 - Használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát (220).

Nem lehet használni a zoomot.

- [1] üzemmódban nem lehet zoomolni (65).
- A zoomolás nem lehetséges, ha [1] (62) vagy [1] (74) üzemmódban készít videót.

A téma torznak tűnik.

- A téma torzítva jelenhet meg, ha túl gyorsan halad át a fényképezőgép előtt. Ez nem utal hibás működésre.

A fényképezőgép lineáris zajt rögzített.

- A fényképezőgép lineáris zajt rögzíthet, ha egy más különben sötét jelenetben fényforrások vagy más nagyon világos részek láthatók. Állítsa be újból a kompozíciót úgy, hogy a világos fényforrás ne látszódjon a felvételi képernyőn vagy a közelben.

Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videofelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnévet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg a teljes formázás funkcióval (169) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítson a hangerőn (24), ha bekapcsolta a [Némítás] beállítást (173), vagy ha a videónak halk a hangja.
- A [1] (62), [1] (68, 74) vagy [1] (74) üzemmódban rögzített videók némák, mert ezek az üzemmódok nem rögzítenek hangot.

A [▲] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Kiemelt történetek kezdőképernyője.

- A kezdőképernyő megjelenítésére nincs lehetőség, ha a készülék nyomtatóhoz csatlakozik. Válassza le a fényképezőgépet a nyomtatóról.
- A kezdőképernyő megjelenítésére nincs lehetőség élő Wi-Fi kapcsolat közben. Szüntesse meg a Wi-Fi kapcsolatot.

Egy albumhoz megadott témaikon nem jelenik meg a Kiemelt történetek szolgáltatás kezdőképernyőjén.

- Egyszerű információs nézet módban a Kiemelt történetek kezdőképernyőjének (112) megnyitása előtt válasszon egy olyan képet, amely megjeleníti az albumhoz tartozó személy nevét (136).

Memóriakártya

A memóriakártya nem ismerhető fel.

- Indítsa újra a fényképezőgépet úgy, hogy benne van a memóriakártya (26).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

- Ha képeket próbál átvinni számítógépre kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.
 - A lejátszás üzemmódba lépéshez nyomja le a [] gombot. A [MENU] gomb nyomva tartása mellett nyomja le egyszerre a [] és a [] gombot.
- A következő képernyőn a [] gombokkal válassza ki a [B] lehetőséget, és nyomja meg a [] gombot.

Wi-Fi

A [] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Wi-Fi menü.

- A Wi-Fi menü addig nem látható, amíg a fényképezőgép kábelén keresztül nyomtatóhoz vagy számítógéphez van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgépre legfeljebb 20 kapcsolati adatelem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (165).
- A webszolgáltatások regisztrálásához használjon számítógépen vagy okostelefont (153).
- Okostelefon hozzáadásához először telepítenie kell telefonján a Camera Connect alkalmazást (142).
- Számítógép hozzáadásához először telepítenie kell számítógépén a CameraWindow szoftvert. Ellenőrizze továbbá a számítógép, valamint a Wi-Fi hálózat környezetét és beállításait (147, 149).
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Az elérési ponthoz való kapcsolódás sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy az elérési ponton beállított csatornát a fényképezőgép támogatja-e (217). Az automatikus csatornakiosztás helyett javasolt kézzel beállítani a támogatott csatornát.

Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismételje meg a képek küldését.
- A célfényképezőgép memóriakártyájának írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.
- A RAW-képek nem küldhetők el. JPEG és RAW formátumban is rögzített képek esetén csak a JPEG változat lesz átküldve. Ugyanakkor a RAW képek nem küldhetők el a Képszinkron. funkció használatával.
- A képeket nem lehet a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásra küldeni, ha az elérési ponton keresztüli képszinkronizáláskor a képeket fogadó számítógépen áthelyez vagy átnevez képeket vagy mappákat (162). Mielőtt ezeket a fájlokat vagy mappákat áthelyezné vagy átnevezné a számítógépen, győződjön meg arról, hogy a képeket már átküldte a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásokra.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videók nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe./A vezeték nélküli kapcsolat megszakadt.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg átméretezni a képet a küldési idő csökkentéséhez (161).
- A videók küldése hosszú időt vehet igénybe.
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth-eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásnak a fényképezőgéphez való hozzáadásakor nem jelenik meg értesítő üzenet sem számítógépen, sem okostelefonon.

- Győződjön meg róla, hogy a beírt e-mail cím helyes, majd próbálja meg újra beírni a célhelyet.
- Ellenőrizze az e-mailek beállításait a számítógépen vagy az okostelefonon. Amennyiben azok úgy lettek konfigurálva, hogy bizonyos tartományokból érkező e-mail üzeneteket blokkoljanak, előfordulhat, hogy az értesítő üzeneteket sem tudja fogadni.

Szeretném törölni a Wi-Fi kapcsolati információkat, mielőtt kiselejtezném a fényképezőgépet vagy átadnám másnak.

- Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat (167).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Felvételkészítés vagy lejátszás

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (119).

Memóriakártya zárolva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba (119).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (119).

Memóriakártya hiba (169)

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe egy formázott, támogatott memóriakártya (12) a helyes irányban (119), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (134, 155, 177, 1100) vagy a képek szerkesztéséhez (129). Törölje a felesleges képeket (124), vagy helyezzen be egy memóriakártyát, amelyen elég szabad hely található (119).

Érintéses AF nem működik

- Az érintéses AF funkció nem használható az aktuális felvételi módban (120).

Érintéses AF befejezve

- Az érintéses AF funkcióval kiválasztott téma már nem ismerhető fel (193).

Töltse fel az akkumulátort (118)

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (121)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./MOV nem játszható le/MP4 nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Nem lehet nagyítani./Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható/
Nem lehet módosítani/Nem kategorizálható/Nem kiválasztható kép/
Nincs azonosító információ

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen átneveztek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készítettek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetők el videók esetén. Azonosítási info szerkesztése (119)*, Nagyítás (120)*, Elforgatás (126)*, Kedvencek (127), Szerkesztés (129)*, Nyomatási lista (187)*, és Fotókönyv beállítása (190)*.

Érvénytelen. kijel. tart.

- A képkiválasztási tartomány megadásakor (122, 125, 189) olyan kezdő képet próbált választani, amely az utolsó után található, vagy fordítva.

Túllépi a kijel. határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (187) vagy fotókönyvhöz (190). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (187) vagy a fotókönyv beállításait (190). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani a következő funkciók valamelyikéhez: Védelem (121), Törölés (124), Kedvencek (127), Nyomatási lista (187) és Fotókönyv beállítása (190).

Elnevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). A [1] lapon állítsa a [Fájlnevezés] beállítást [Aut. nullázás] értékre (168), vagy formázza a memóriakártyát (169).

Objektívhiba

- Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja a mozgó objektívet, illetve ha poros vagy homokos helyen használja a fényképezőgépet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Hiba a fényképezőgéppel (*hiba száma*)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejártszási módra, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (*Exx*), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Fájl hiba

- A megfelelő nyomtatás (184) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Nyomtatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (186). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépen.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert elérési pont. Ellenőrizze az elérési pont beállításait (149).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozth. meg elérési pont

- Egyszerre több elérési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található elérési pont

- Ellenőrizze, hogy az elérési pont be van-e kapcsolva.
- Elérési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID-azonosítót adott-e meg.

Hibás jelszó/Helytelen bizt. beáll-ok a vezeték Wi-Fi

- Ellenőrizze az elérési pont biztonsági beállításait (149).

Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön a másikkal.

Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Olyan környezetben tartózkodhat, ahol a Wi-Fi jelek terjedése akadályozott.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Küldés sikertelen

Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a célfényképezőgép memóriakártyáján a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Memóriakártya zárolva

- A képet fogadó memóriakártya írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999) és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérések a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón

- Biztosítson szabad tárhelyet a CANON iMAGE GATEWAY kiszolgálóra feltöltött szükségtelen képek törlésével.
- Mentse a Képszinkron. funkción keresztül küldött képeket (162) a számítógépre.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel (információs nézet)

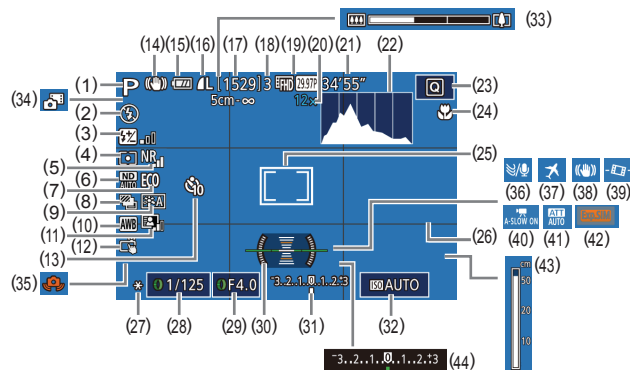

- (1) Felvételi mód (1200),
Téma ikonja (38)
- (2) Vakumód (95)
- (3) Vaku expozíciókompenzációja/
Vaku fényerőszintje
(96, 103)
- (4) Fénymérési mód (79)
- (5) Nagy ISO-érzékenységű
zajcsökkentés (80)
- (6) Semleges szűrő (81)
- (7) Gazdaságos mód (171)
- (8) Felvételi üzemmód (44),
Fényképezés AEB módban
(81), Fókuszsorozat
(88)
- (9) Képstíluszerkesztő (84)
- (10) Fehéregyensúly (82)
- (11) Automatikus megvilágítás
optimalizálás (81)
- (12) Érintéses kioldás (44)
- (13) Önkioldó (42)
- (14) IS üzemmód ikonja (40)
- (15) Akkumulátor töltöttsége (197)
- (16) Állóképek tömörítése (97),
Rögzített képpontok beállítása
(97)
- (17) Rögzíthető képek száma (220)
- (18) Sorozatfelvétel maximális
képszáma

- (19) Videó minősége (50)
- (20) Zoom nagyítása (41),
Digitális telekonverter (89)
- (21) Hátralévő idő (220)
- (22) Hisztogram (113)
- (23) Gyorsbeállítás menü (29)
- (24) Élességállítási tartomány
(87), AF rögzítés (94)
- (25) AF keret (89),
Szpot AE pont keret (79)
- (26) Négyszétháló (106)
- (27) AE rögzítés (78),
FE rögzítés (96)
- (28) Zársebesség (100, 101)
- (29) Rekesznyílás értéke (101)
- (30) Elektronikus horizont (51)
- (31) Expozíció értéke (101)
- (32) ISO-érzékenység (80)
- (33) Zoom sáv (34)
- (34) Hibrid automatikus üzemmód
(36)
- (35) Figyelmeztetés a fényképezőgép
bemozdulására (37)
- (36) Szélzajszűrés (73)
- (37) Időzóna (172)
- (38) Képstabilizálás (52)
- (39) Automatikus szintbeállítás
(52)
- (40) Automatikus lassúár (73)
- (41) Csillapítás (74)
- (42) Expozíciószimuláció (78)
- (43) Kézi élességállítás jelzője
(87)
- (44) Expozíciókompenzáció (78)

Akkumulátor töltöttsége

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
	Elegendő töltöttség
	Kissé merülőben van, de elegendő
	Majdnem lemerült. Töltse fel az akkumulátoregységet hamarosan.
[Töltse fel az akkumulátort]	Lemerült. Töltse fel az akkumulátoregységet azonnal.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás (részletes információs nézet)

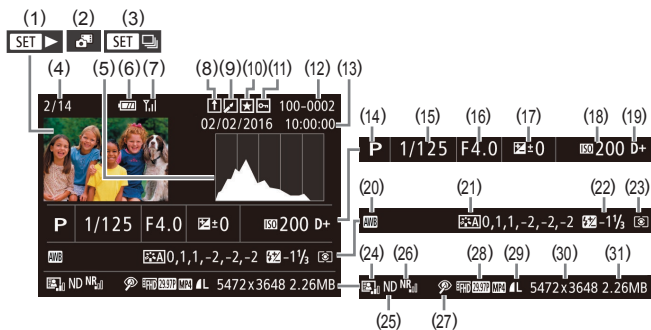

- | | |
|--|---|
| (1) Videók (134, 110) | (16) Rekesznyílás értéke (101) |
| (2) Összefoglaló videók (114) | (17) Expozíciókompenzáció szintje (78) |
| (3) Csoportos lejátszás (118) | (18) ISO-érzékenység (80) |
| (4) Aktuális kép száma/
Képek száma összesen | (19) Csúcsfényárnyalat-elsőbbség (82) |
| (5) Hisztogram (113) | (20) Fehéregyensúly (82) |
| (6) Akkumulátor töltöttsége (197) | (21) Fehéregyensúly javítása (83),
Képstílus részletes beállításai (84) |
| (7) Wi-Fi-jel erőssége (161) | (22) Vaku (95), Vaku
expozíciókompenzációja (96) |
| (8) Képszinkronizálás (162) | (23) Fénymérési mód (79) |
| (9) Képszerkesztés (129),
Videó tömörítés (135) | (24) Automatikus megvilágítás
optimalizálás (81) |
| (10) Kedvencek (127) | (25) Semleges szűrő (81),
Rövid videofelvétel-lejátszás
effektus (74) |
| (11) Védelem (121) | |
| (12) Mappa száma – fájl száma
(168) | |
| (13) Felvételi dátum/idő (20) | |
| (14) Felvételi mód (200) | |
| (15) Zársebesség (100, 101) | |

- | | |
|--|---|
| (26) Nagy ISO-érzékenységű
zajcsökkentés (80) | (29) Tömörítés (képminőség) (97)/
Rögzített képpontok (50),
Összefoglaló videók (36),
RAW (98), MP4 (videók),
Albumok (136) |
| (27) Élességállítási tartomány (87),
Vörösszemjavítás (131) | (30) Állóképek: Rögzített képpontok
beállításai (220)
Videók: Lejátszási idő (220) |
| (28) Képmínőség/Képsebesség
(videók) (50), Csoportos
lejátszás (118) | (31) Fájl méret |



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníteni meg (179).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése

Az alábbi műveleteket a videofelvételek vezérlőpultján érheti el, amelyet a „Megjelenítés” (📖 110) fejezetben leírt módon nyithat meg.

🔊	Érintse meg a hangerő pult megjelenítéséhez, majd a hangerő beállításához érintse meg a [▲][▼] nyilakat. 0-s hangerőn a [🔊] jelenik meg.
▶	Lejátszás
▶▶	Lassítás (A [⏮][⏭] gombokkal vagy a [⏸] tárcsa elforgatásával állíthatja be a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
◀	Ugrás vissza* vagy Előző klip (📖 136) (Folyamatos visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
◀◀	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
▶▶	Következő kocka (Gyors előretekéréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
▶	Ugrás előre* vagy Következő klip (📖 136) (Folyamatos előretekéréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
🗑	Klip törlése (Csak akkor jelenik meg, ha összefoglaló videót – 📖 136 – választ ki.)
✂	Szerkesztés (📖 134)
📄	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja (📖 184).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



- Videolejátszás során a [⏮][⏭] gombok használatával lehet előre vagy hátra ugrani (vagy az előző/következő videóra lépni).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkciók és menük táblázatai

Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók

Funkció		Felvételi mód	C	M	Av	Tv	P		AUTO																									
Expozíciókompenzáció (📖78)		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
ISO érzékeny- ség (📖80)	AUTO	*1	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	ISO 125–12800	*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–				
Felvételi mód (📖44)		*1	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
		–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
		*1	O	O	O	O	–	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	O	O	O	–	O				
		*1	O	O	O	O	–	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	O	O	O	–	O					
Vakuvillantas (📖95)		*1	–	–	–	O	O	O	–	O	–	–	–	–	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	–	–	–				
		*1	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	–	–	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	–	–	–				
		*1	–	O	–	O	*2	*2	–	–	–	–	–	–	*2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Vaku expozíció- kompenzációja (📖96)	±0	*1	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	–	–	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	–	–	–				
	– ±2	*1	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Vakufényerő szintje (📖103)	Minimum/Közepes/ Legnagyobb	*1	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi mód																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció / Felvételi mód		C	M	Av	Tv	P		AUTO																						
Kézi fókuszra váltás videofelvétel közben 72)		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O	O	–	O	O	O	–	O	O	
AF-keret áthelyezése 90)	Közép	*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	
	Periféria	*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	*5	*5	*5	O	O	–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	
Érintéses AF 93)		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*5	*5	*5	O	O	–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	
Arc kiválasztása 93)		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	–	–	O	O	O	
Érintéses kioldás 44)		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	*6	O	O	–	O	O	O	O	O	*6	–	–	
Felvétélkészítési adatok kijelzésének módosítása 29)		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	

*1 A beállítások a felvételi üzemmódtól függően eltérőek lehetnek.

*2 Nem használható, de bizonyos esetekben [4/5] értékre vált.

*3 A megfelelő expozíció fenntartásához a rekesznyílás értéke és a zársebesség mellett az ISO érzékenységet is automatikusan módosíthatja a fényképezőgép.

*4 Az FE rögzítés nem érhető el [3] vakumódban.

*5 Csak ha a [MF] van kiválasztva.

*6 Csak felvétel esetén érhető el. A téma meghatározása nem érhető el.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Gyorsbeállítás menü

Funkció		Felvételi mód	C	M	A	V	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi mód	C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi mód	C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

- *1 A beállítások a felvételi üzemmódtól függően eltérőek lehetnek.
 *2 Értéke [SERVO], amikor a fényképezőgép mozgó témákat észlel.
 *3 Automatikusan beállítva, együtt módosul a képméretarány (49).
 *4 Automatikusan beállítva, a videofelvétel képpoldarányának megfelelően.
 *5 Nem állítható 0 másodpercre olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.
 *6 Egy felvétel (nem módosítható) olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

- Használat előtt
- Alapszintű útmutató
- Haladó útmutató
 - A fényképezőgép alapvető használata
 - Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
 - Egyéb felvételi módok
 - P üzemmód
 - Tv, Av, M és C mód
 - Lejátszási mód
 - Wi-Fi funkciók
 - Beállítások menü
 - Tartozékok
 - Mellékletek
- Tárgymutató

Fényképezés lap

[illegible]

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Funkció			Felvételi mód					C		M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Sorozatfelvétel (88)	Sorozat: Ki		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi mód	CMAvTvPAUTO<									
---------	--	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció			Felvételi mód	CMAvTvPAUTO																																							
74	Ragyogó (66)		Éles/Lágy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–												
			Ki	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
	Csillagos portré beállítása (65)	Csillag láthatós.	Normál	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O												
			Feltűnő	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–												
	Time-lapse videó beállításai (74)	Felvétel-készítés témája	1. jelenet/ 2. jelenet/ 3. jelenet	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–											
		Időközök/ Felvételek	1–4 mp./ 30–900 felvétel (1. jelenet) 5–10 mp./ 30–720 felvétel (2. jelenet) 11–30 mp./ 30–240 felvétel (3. jelenet)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–												
			Auto-matikus expozíció	Zár 1. képhez/ Felvételenként	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–											
Kép ellenőrzése		Engedélyezés/ Letiltás	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–												

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció			Felvételi mód																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

*1 A beállítások a felvételi üzemmódtól függően eltérőek lehetnek.

*2 Akkor engedélyezett, ha az AF keretbeállítása [Egyetlen AF pont].

*3 Engedélyezett, ha a [Tilt] fotó mentése [Tilt] állapotban van.

*4 Engedélyezett, ha az [Effektus] [Ki] állapotban van.

*5 A [4] lap elemei a [3] lapon láthatók ezekben a módokban: [A], [A] és [A].

*6 A [6] lap elemei a [4] lapon láthatók ezekben a módokban: [A], [A] és [A].

*7 A [7] lap elemei a [5] lapon láthatók ezekben a módokban: [A], [A], [A], [A], [A] és [A]. A [6] lap elemei a [5] lapon láthatók ezekben a [A] módokban.

*8 A [7] lap elemei a [6] lapon láthatók ezekben a módokban: [A], [A], [A], [A], [A], [A], [A], [A], [A] és [A]. A [8] lap elemei a [6] lapon láthatók ezekben a módokban: [A], [A], [A], [A], [A] és [A].

*9 A [8] lap elemei a [7] lapon láthatók ezekben a módokban: [A], [A], [A], [A], [A], [A], [A], [A], [A] és [A].

- Előfordulhat, hogy az arcazonosítással (45) készült képeken szereplő személyek nevei bizonyos üzemmódokban vagy beállítások mellett nem jelennek meg, de a fényképezőgép rögzíti őket az állóképeken.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Beállítás lap

Lap	Lehetőség	Referenciaoldal
1	Új mappa	168
	Fájlzsámozás	168
	Formázás	169
	Videorendszer	170
	Elektr. horizont	51
	Indító kép	170
2	Gazdaságos mód	171
	Energiatakarék	27
	Kijelző Fényerő	171
	Éjjeli kijelző	172
	Időzóna	172
	Dátum/idő	172
	Lencse behúzás	173

Lap	Lehetőség	Referenciaoldal
3	Nyelv	173
	Némítás	173
	Hangerő	173
	Hangbeállítások	174
	Tippek	174
	Mód ikon méret/adat	174
4	Érintésvezérlés	174
	Mértékegységek	175
	Vezeték nélküli kommunikáció beállításai	141
	Tanúsító embléma megjel.	175
	Szerzői jogi információk	175
	Mind visszaáll	176

Saját menü lap

Lap	Lehetőség	Referenciaoldal
★1	Saját menü	109

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás lap

Lap	Lehetőség	Referenciaoldal
▶ 1	Védelem	📖 121
	Elforgatás	📖 126
	Törlés	📖 124
	Kedvencek	📖 127
	Diavetítés	📖 120
▶ 2	Album lejátszása	📖 136
	Összef.vid.list./leját.	📖 114
	Rövid klip mix	📖 140
	Képkeresés	📖 116
	Kreatív szűrők	📖 131
▶ 3	Átméretezés	📖 129
	Képkivágás	📖 130
	Vörösszem-javítás	📖 131
	Arcazonosító infó	📖 115
	RAW-képfeldolgozás	📖 132
▶ 4	Nyomtatási beállítás	📖 188
	Fotókönyv beállítása	📖 190

Lap	Lehetőség	Referenciaoldal
▶ 5	Átmeneti hatás	📖 110
	Indexkép-hatás	📖 115
	Görgetésem kij.	📖 110
	Képcsoportosít.	📖 118
	Autom.forgatás	📖 126
	Folytatás	📖 110
	Képugrás: ⏮	📖 117
▶ 6	Érintések beáll.	📖 128
	Lejátszási adatok kijelzése	📖 113

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Kezelési előírások

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágnes, motor vagy olyan eszköz közelébe, amely erős elektromágneses teret hoz létre. Az elektromágneses hullámok hibás működést vagy a képadatok sérülését okozhatják.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre vagy a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószeret.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatra.
- Hirtelen hőmérsékletváltozáskor (a fényképezőgépet hideg helyről meleg helyre viszi) a fényképezőgépen páralecsapódás jelenhet meg, ennek megelőzéséhez helyezze a fényképezőgépet egy légmentesen záró, visszazárható műanyag zacskóba, és hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklethez, mielőtt kivenné a zacskóból.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az akkumulátoregységet és a memóriakártyát, és várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- A nem használt akkumulátoregységeket műanyag tasakban vagy más eszközben tárolja. Ha meg szeretné őrizni az akkumulátor teljesítményét akkor is, ha egy ideig nem használja, évente egyszer töltsé fel, majd használja a fényképezőgépben addig, amíg lemerül, mielőtt tárolja.

Műszaki adatok

Fényképezőgép

Képzékelő

Fényképezőgép hasznos
képpontjainak száma

(A képfeldolgozás a képpontok számának

csökkenését eredményezheti.) Kb. 20,1 millió képpont

Teljes képpontszám Kb. 20,9 millió képpont

Képméret 1.0 típus

Objektív

Fókusz távolság

(A 35 mm-es fényképezőgépek

fogalmainak megfelelően) 8,8–36,8 mm (24–100 mm)

Digitális zoom nagyítása 4,2x

Zoom léptetése 24, 28, 35, 50, 85, 100 mm

Digitális zoom

Nagyítás Kb. 4x

Maximális nagyítás

(digitális x optikai zoom) Kb. 17x

Fókusz távolság

(max. telefoto, a 35 mm-es

fényképezőgépek fogalmainak

megfelelően) Kb. 400 mm-nek felel meg

Képernyő (kijelző)

Típus Színes, folyadékkristályos TFT

Kijelző mérete 7,5 cm (3,0 hüvelyk)

Hasznos képpontok száma Kb. 1 040 000 képpont

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Sorozatfelvétel (CIPA szabvány szerint)

Sebesség

(A tárgytól, a zoom helyzetétől és egyéb felvételkedészítési tényezőktől, például

memóriakártya gyártójától is függ.) ONE SHOT H: Kb. 8,0 felvétel/mp.
(max. 30 felvétel)
ONE SHOT L: Kb. 4,0 felvétel/mp.
SERVO H: Kb. 5,4 felvétel/mp.
(max. 46 felvétel)
SERVO L: Kb. 4,0 felvétel/mp.

Beépített vaku

Vakutartomány

(Nagylátószög állás) 50 cm – 7,0 m

Vakutartomány (Telefotó állás) 40 cm – 4,0 m

Záródő

Automatikus üzemmód

(automatikus beállítás) 1–1/2000 mp.

Tartomány minden felvételi módban

Max. 30 mp.

Min. 1/2000 mp.

Sebesség (egység: mp.) Tv, M üzemmódok

(BULB) 30, 25, 20, 15, 13, 10,
8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1,
0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20,
1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80,
1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250,
1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800,
1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

A () közötti sebességek csak

M üzemmódban elérhetők

Kézi videofelvétel üzemmódban
nem lehet 1/6 vagy lassabb

Rekesz

F-szám 1,8–11 (N)

2,8–11 (T)

AF

AF-módszer Arc + követéses AF
(AF-keretek száma: max. 31),
egyetlen AF-pont

Fájlformátum Megfelel a Design rule for Camera
File system (DCF) rendszernek;
DPOF-kompatibilis (1.1-es verzió)

Adattípus (Állóképek)

Képfájl formátuma Exif 2.3 (DCF 2.0)

Képtípusok JPEG, RAW
(Canon eredeti: 14 bites, CR2)

Adattípusok (videók)

Rögzíthető formátum MP4

Videó MPEG-4 AVC/H.264

Hang MPEG-4 AAC LC (sztereó)

Energiaellátás

Akkumulátoregység NB-13L

Illesztőfelület

Vezetékes Hi-Speed USB (Micro),
HDMI (D-típusú)

Vezeték nélküli Wi-Fi

Műszaki adatok: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Csatornák: 1 – 11
Biztonság: WEP, WPA-PSK (AES/
TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
NFC

Működési környezet

Hőmérséklet 0–40 °C

Méretek (CIPA szabvány szerint)

(Szé x Ma x Mé) 105,5 x 60,9 x 42,2 mm

Tömeg (CIPA szabvány szerint)

Az akkumulátoregységgel
és a memóriakártyával együtt Kb. 319 g

Csak a fényképezőgép váza Kb. 294 g

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő

Rögzíthető felvételek száma (CIPA szabvány szerint)	Kb. 265 felvétel
Rögzíthető felvételek száma gazdaságos módban	Kb. 355 felvétel
Videók felvételi ideje (CIPA szabvány szerint)* ¹	Kb. 55 perc
Videók felvételi ideje (Folyamatos felvétel)* ²	Kb. 1 óra 30 perc
Lejátszási idő* ³	Kb. 5 óra

- *¹ A folyamatos felvételek készítésre vonatkozó teljes idők a következő körülmények esetén:
 – [AUTO] módban, miközben minden más beállítás az alapértelmezett értéken van
 – Felvételek készítésével, megállítással, zoomolással és a fényképezőgép ki-, illetve bekapcsolásával együtt
- *² A folyamatos felvételek készítésre vonatkozó teljes idők a következő körülmények esetén:
 – [AUTO] módban, miközben minden más beállítás az alapértelmezett értéken van
 – Zoomolás vagy egyéb műveletek nélkül
 – Automatikus leállítás/folytatás a rögzítésenkénti idő vagy kapacitás elérésekor
- *³ Idő állóképekből álló diavetítés lejátszása esetén.

Felvétel távolsága

Felvételi mód	Élességállítási tartomány	Legnagyobb látószög (H)	Legnagyobb teleobjektív (L)
AUTO*	–	5 cm – ∞	40 cm – ∞
Egyéb üzemmódok		5 cm – ∞	40 cm – ∞
		5 cm–50 cm	–
		5 cm–50 cm	–
		1,5 m–20 m	1,5 m–20 m

* Engedélyezett kézi élességállítás esetén is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

A készíthető felvételek száma 3:2 képpeldarány mellett (□□49) különféle memóriakártyák esetén az alábbi: Ne feledje, hogy az elérhető felvételek száma a képarány függvényében változik.

A készíthető felvételek száma egy 16 GB méretű memóriakártya esetén (körülbelül)

L		1786
		2999
M		3982
		6656
S1		6073
		11043
S2		7712
RAW		525

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon mérési feltételei alapján történt. Az értékek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Méret	Képsebesség/ videorendszer	Rögzíthető időtartam egy 16 GB méretű memóriakártya esetén (körülbelül)	Rögzíthető időtartam az egyes videó esetében (körülbelül)
 (1920 x 1080)	 59.94P (NTSC)  50.00P (PAL)	59 perc 30 mp.	29 perc 59 mp.
	 29.97P  23.98P *(NTSC)  25.00P (PAL)	1 óra 26 perc 5 mp.	29 perc 59 mp.
 (1280 x 720)	 29.97P (NTSC)  25.00P (PAL)	4 óra 5 perc 15 mp.	29 perc 59 mp.
 (640 x 480)	 29.97P (NTSC)  25.00P (PAL)	10 óra 22 perc 35 mp.	1 óra

* Tényleges képsebesség: 23,976 kép/mp.

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon mérési feltételei alapján történt. Az értékek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.
- Az egyes videók rögzíthető időtartama kiszámításának alapja egy 10. sebességsztályú memóriakártya. Ennél alacsonyabb sebességsztályú memóriakártya használata esetén a felvételt készítés leállhat. A felvételt készítés akkor is automatikusan leáll, ha a fájl mérete eléri a 4 GB-ot, vagy ha megtelik a memóriakártya.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Akkumulátoregység, NB-13L

Típus:	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség:	3,6 V DC
Névleges kapacitás:	1250 mAh
Feltöltések száma:	Kb. 300
Működési hőmérséklet:	0–40 °C

Akkumulátortöltő, CB-2LH/CB-2LHE

Névleges bemenet:	100–240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V)–0,06 A (240 V)
Névleges kimenet:	4,2 V DC, 0,7 A
Töltési idő:	Kb. 2 óra 10 perc (NB-13L használatakor)
Működési hőmérséklet:	5–40 °C

Kompakt hálózati adapter CA-DC30/CA-DC30E

Névleges bemenet:	100–240 V AC (50/60 Hz) 0,07 A (100 V)–0,045 A (240 V)
Névleges kimenet:	5,0 V DC, 0,55 A
Töltési idő:	Kb. 5 óra* (NB-13L akkumulátoregységgel töltve a fényképezőgépen belül) * A töltési idő jelentősen függ az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjétől.
Működési hőmérséklet:	5–40 °C

- A méret, a tömeg és a rögzíthető felvételek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési irányelvein alapszik.
- Bizonyos körülmények esetén a készíthető képek száma és a felvételi idő a fent említettől kevesebb lehet.
- Képek száma/idő egy teljesen feltöltött akkumulátoregységgel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tárgymutató

A

A csomag tartalma 2
AEB fényképezés 81
AE rögzítés 78
AF keretek 89
AF-módszer 89
AF rögzítés 94
AF szervo 91
A képek ellátása földrajzi
címkékkel 164
Akkumulátoregység
Energiautóterhelés 27
Gazdaságos mód 171
Szint 197
Töltés 18
Akkumulátorok → Dátum/idő
(dátum/idő akkumulátor/elem)
Akkumulátortöltő 2, 178
Alapértékek → Mind visszaáll
Arcazonosítás 45
Arc kiválasztása 93
Automatikus üzemmód
(felvételi mód) 22, 34
Auto megvilágításoptimalizálás 81
Av (felvételi üzemmód) 101

Á

Áthúzás 17

C

Camera Connect 142
CameraWindow 182
CANON iMAGE GATEWAY 153
C (felvételi mód) 105

Cs

Csatlakozás elérési ponton
keresztül 149
Csatlakozó 179, 184
Csillag (felvételi mód) 65
Csillagjírás (felvételi mód) 67
Csillagos égbolt
(felvételi mód) 66
Nagy időközű videó
(felvételi mód) 68
Csuklószíj → Szíj

D

Dátum/idő
Beállítások 20
Dátum/idő akkumulátor/elem 21
Módosítás 21
Világóra 172
Diavetítés 120
Digitális telekonverter 89
Digitális zoom 41
DPOF 187

E

Egyéni fehéregyensúly 83
Elektronikus horizont 51
Energiautóterhelés 27
Expozíció
AE rögzítés 78
FE rögzítés 96
Kompenzáció 78

É

Élességállítás
AF keretek 89
AF rögzítés 94
AF szervo 91
Érintő AF 93
MF kontúrkiemelés 88
Élességállítási tartomány
Gyors 57
Kézi élesség 87
Makró 87
Víz alatti makró 57
Élesség rögzítése 90
Érintés 17
Érintéssel AF 93
Érintéssel kioldás 44
Érintéssel műveletek 128
Érintőképernyős panel 17

F

Fájlszámozás 168
Fehéregyensúly (szín) 82
Felvétel
Felvételi dátum/idő → Dátum/idő
Fénykép-információ 106, 197
Fényképezőgép
Mind visszaáll 176
Fényképezőgép hozzáférési
pont mód 147
Fénymérési mód 79
FE rögzítés 96
Fókusz helye 120
Fókuszsorozat 88
Folyamatos felvétel 39, 44
Forgatás 126
Fotókönyv beállítása 190

G

Gazdaságos mód 171
GPS információk nézet 113

Gy

Gyorsbeállítás menü
Táblázat 203
Gyors (élességállítási tartomány) 57

H

Halszereffektus (felvételi mód) 61
Hangok 173
Háttérrelmosás (felvételi mód) 63
HDMI-kábel 179
Hibaelhárítás 191
Hibaüzenetek 195
Hibrid auto (felvételi mód) 36

I

iFrame videók
(videofelvétel üzemmód) 76
ISO érzékenység 80

J

Játékkamera effektus
(felvételi mód) 63
Jelzőfény 33, 53, 54

K

Kapcsolat adatainak szerkesztése
vagy törlése 165
Kedvencek 127
Képek
Lejátszás → Megjelenítés
Megjelenítés időtartama 54
Törlés 124
Védelem 121

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek átméretezése 129
Képek küldése 158
Képek küldése másik
fényképezőgépre 158
Képek küldése okostelefonra 142
Képek küldése
webszolgáltatásokba 153
Képek mentése számítógépre 182
Képernyő
Ikonok 197, 198
Kijelző nyelve 22
Menüvel → Gyorsbeállítás menü,
Menü
Képkivágás 130, 185
Képmínőség → Tömörítés
Képpoldarány 49
Képstabilizálás 52, 99
Képszinkronizálás 162
Keresés 116
Kézi éjszakai felvétel
(felvételi mód) 56
Kézi élesség
(Élességállítási tartomány) 87
Kézi (videofelvétel üzemmód) 103
Kiemelt történetek 136
Kijelző nyelve 22
Követés (felvételi mód) 59
Kreatív szűrők 131

L
Lágy fókusz (felvételi mód) 64
Lejátszás → Megjelenítés

M
M (felvételi mód) 101
Makró (Élességállítási tartomány) 87

Megjelenítés 24
Diavetítés 120
Egyképes lejátszás 24
Indexképes megjelenítés 115
Képkeresés 116
Nagyított megjelenítés 120
TV-s megjelenítés 179
Ugrásos megjelenítés 117

Memóriakártyák 2
Rögzíthető idő 220

Menüvel
Alapvető működés 30
Táblázat 200

Mind visszaáll 176
Miniatűr effektus (felvételi mód) 62

N
Nagy dinamikataromány
(felvételi mód) 60
Nagy ISO-érzékenység
zajcsökkentés 80
Nagyított megjelenítés 120
Négyszétháló 106
Normál (videofelvétel üzemmód) 72
Nyomtatás 184

Ó
Óra 33

Ö
Önarckép (felvételi mód) 58
Önkioldó 42
2 másodperces önkioldó 43
Önkioldó testreszabása 43
Összes törlése 124

P
P (felvételi mód) 77
PictBridge 179, 184
Portré (felvételi mód) 56
Programautomatika AE 77

R
RAW 98
RAW-képfeldolgozás 132
Rögzített képpont (képméret) 97
Rövid videofelvételek (videó mód) 74

S
SD/SDHC/SDXC memóriakártyák
→ Memóriakártyák
Semleges szűrő 81

Sz
Szélzajszűrés 73
Szemcsés fek.-feh. (felvételi mód) 64
Szerkesztés
Képek átméretezése 129
Képkivágás 130
Vörösszem-javítás 131

Szj 2
Szín (féhéregyensúly) 82
Szoftver
Képek mentése
számítógépre 182
Telepítés 147, 182

T
Tápellátás 178
→ Akkumulátoregység,
→ Akkumulátortöltő
Tartozékok 178
Távvezérelt fényképezés 164

Time-lapse videó (felvételi mód) 74
Tömörítés 97
Törlés 124
Tűzijáték (felvételi mód) 56
Tv (felvételi mód) 100
TV-s megjelenítés 179

U
Ugrásos megjelenítés 117
Utazás a fényképezőgéppel 172

V
Vaku
Be 95
Hosszú szinkron 95
Vaku expozíciókompenzációja 96
Vaku kikapcsolása 95

Védelem 121

Videók
Képmínőség (rögzített képpont/
képfrekvencia) 50
Rögzíthető idő 220
Szerkesztés 134

Világóra 172
Vízalatti (felvételi mód) 57
Víz alatti makró (élességállítási
tartomány) 57
Vörösszem-javítás 131

W
Wi-Fi funkciók 141
Wi-Fi menü 144

Z
Zoom 22, 35, 41

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások

- Vezeték nélküli hálózat használatát lehetővé tevő országok és régiók
 - A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.Vegye azonban figyelembe, hogy a felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatból eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvények előírásai értelmében a stratégiai erőforrások és szolgáltatások (beleértve a jelen terméket) Japánon kívüli exportálásához a japán kormány exportengedélye (vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulása) szükséges.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító szoftvert tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai (U.S. Export Administration Regulations), és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.
- Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. A vezeték nélküli hálózat készülékben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy statikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölődhetnek. Az elővigyázatosság érdekében mindenképpen jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért vagy bevételkiesésért.
- A termék másik személy részére történő átruházása, kicselezése, javításra való elküldése esetén mindig jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a beállításokat szükség esetén állítsa alaphelyzetbe (törölje) a készüléken.

- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkért. A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált céleszközök illetéktelen hozzáféréséből vagy használatából eredő károkért vagy veszteségeikért a termék elvesztése vagy ellopása esetén.
- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára. Használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségeikért.
- Ne használja a termék vezeték nélküli LAN funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében. A termék vezeték nélküli LAN funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.

Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi funkció rádióhullámok útján továbbítja a jeleket, használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség, mintha hálózati kábelt használna.

A Wi-Fi használatakor ne fedkezzen meg az alábbiakról.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelyhez jogosultsággal rendelkezik. A termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyek használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése
A Wi-Fi hálózaton átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.
- Illetéktelen hálózati hozzáférések
Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg. Emellett Ön más illettéktelen hozzáférési kísérletnek is áldozatul eshet, mint például a személyazonosság meghamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózatához, és ugródeszkaként rejtje el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatolásokról).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi hálózata számára.

A fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatához mindenképpen legyen tisztában a Wi-Fi biztonsági jellemzőivel, és a biztonsági beállítások megadásakor teremtse meg a kockázatok és kényelmes használat közötti egyensúlyt.



A fényképezőgép Wi-Fi hálózaton keresztül képes átküldeni a nyomtatási feladatokat a PictBridge-kompatibilis nyomtatókra. A PictBridge műszaki szabványai egyszerűvé teszik a digitális fényképezőgépek, nyomtatók és egyéb eszközök közvetlen összekapcsolását. Ezeken felül az Internet Protokoll alapján működő DPS („DPS over IP”) szabvány hálózati környezetekben is lehetővé teszi a PictBridge-kapcsolatok kialakítását. A fényképezőgép kompatibilis szabványainak készletében ez a szabvány is megtalálható.

Védjegyek és licenck

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az iFrame embléma és az iFrame jel az Apple Inc. védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsoft licencelt exFAT technológiát.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Az összes mérés a Canon tesztelési szabványa alapján készült.
- Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak, akárcsak a termék műszaki adatai és megjelenése.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiek figyelembe vétele mellett mindazonáltal a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre a termék használatából adódó veszteségért.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Tv, Av, M és C mód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató

