



ENGLISH

ESPAÑOL

Canon PIXMA G3000 series

Getting Started 1
Guía de inicio 1


1

Video Tutorials
Tutoriales en vídeo<http://canon.com/ijsetup>Setup
Configuración

- EN** This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.
- ES** Este producto requiere un manejo con cuidado de la tinta. La tinta puede salpicar al verterla en los depósitos de tinta para llenarlos. Si la tinta mancha la ropa o los objetos, puede que no se vaya.


RMC (Regulatory Model Code): K10430

1

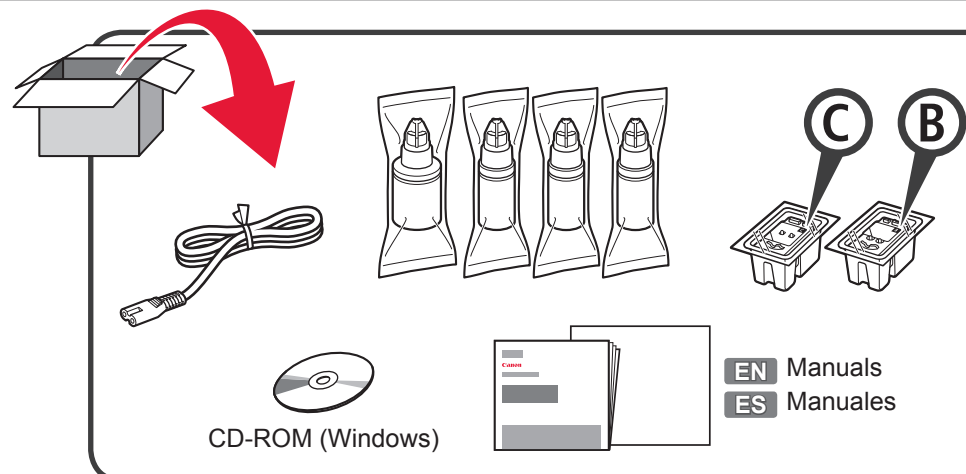


2

- 1** **EN** Remove the tape and packing materials from outside the printer.
ES Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.
- 2** **1** **EN** Remove the orange tape.
ES Elimine la cinta naranja.
- 2** **EN** Open the scanning unit / cover.
ES Abra la cubierta/unidad de escaneado.

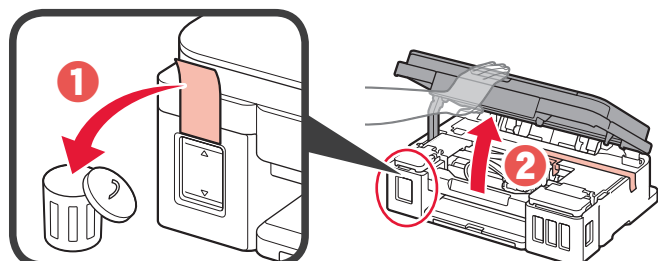


- 3** **EN** Remove the orange tape and protective material.
ES Retire la cinta naranja y el material de protección.

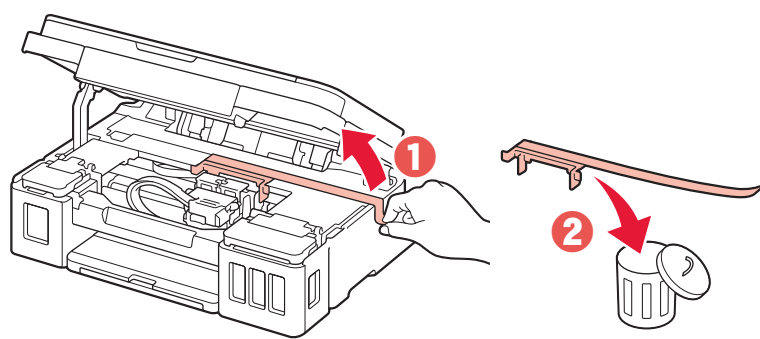


3


- 1** **EN** Grab the knob on the cartridge locking cover to open it.
ES Sujete el tirador de la tapa de bloqueo del cartucho para abrirlo.

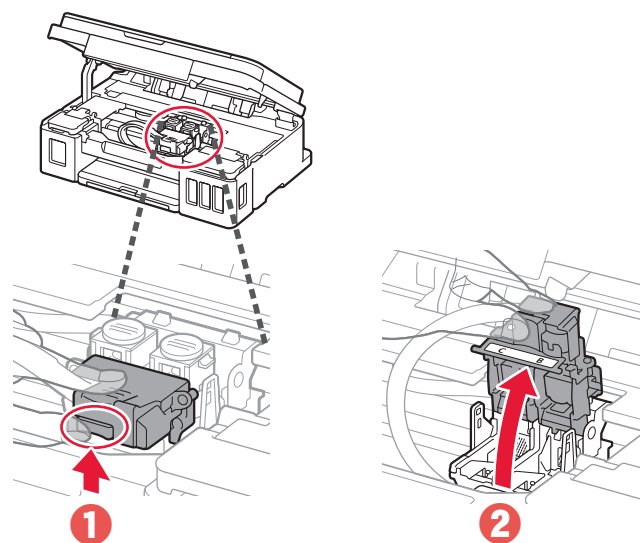


- 2** **EN** Remove the label of the cartridge.
ES Retire la etiqueta del cartucho.

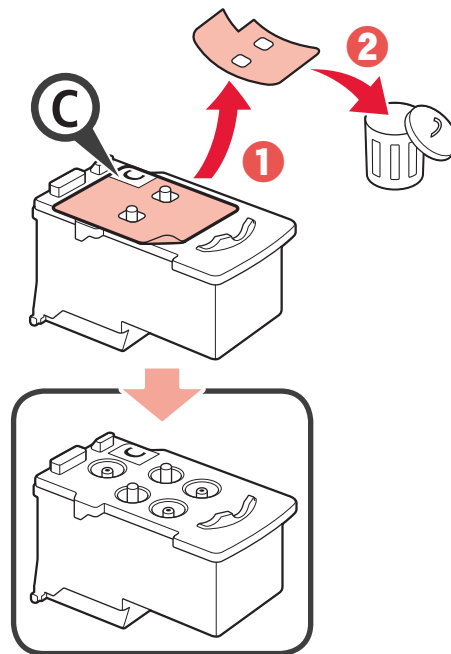


- 3** **EN** Remove the protective tape.
ES Retire la cinta protectora.

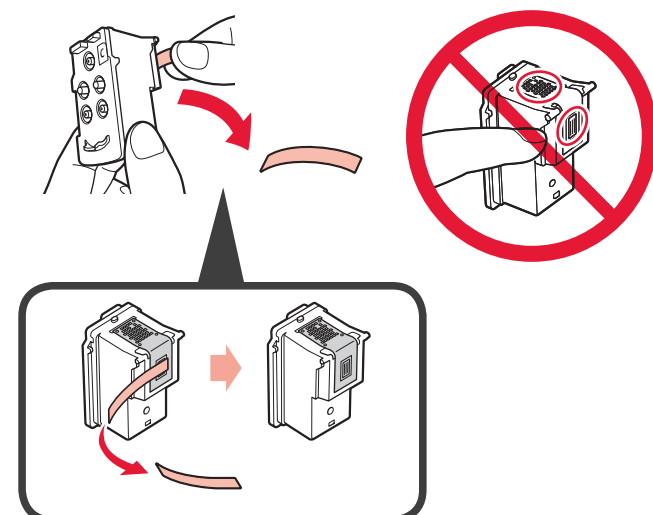


- 4** **EN** Insert the C (color) cartridge into the left.
ES Inserte el cartucho C (color) a la izquierda.

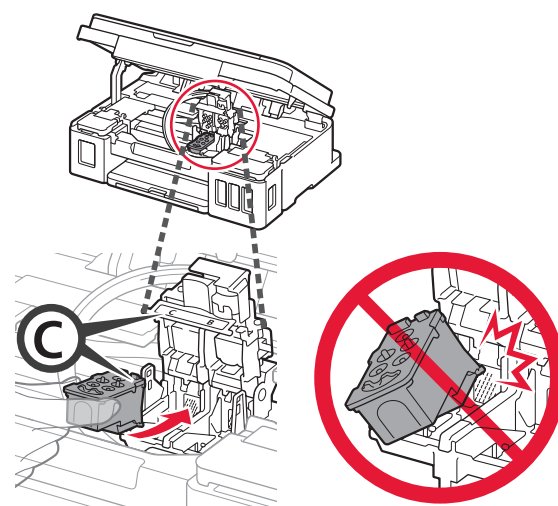


- 5** **EN** Repeat 2 to 4 to install the B (black) cartridge on the right.
ES Repita los pasos 2 a 4 para instalar el cartucho B (negro) a la derecha.

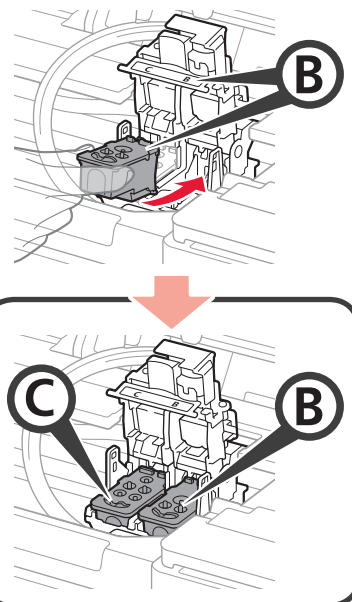

- 6** **EN** Close the cartridge locking cover and push it down.
ES Cierre la tapa de bloqueo del cartucho y apriétela hacia abajo.

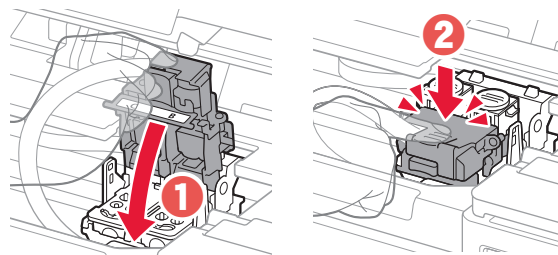


- 7** **EN** Press the joint buttons on the right and left.
ES Pulse los botones de unión situados a derecha e izquierda.

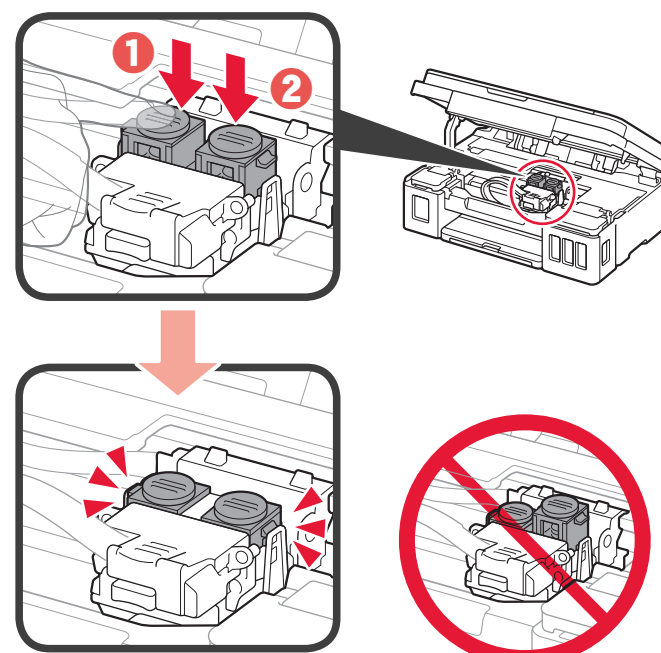


4


- 1** **EN** Open the left ink tank cover.
ES Abra la tapa del depósito de tinta de la izquierda.

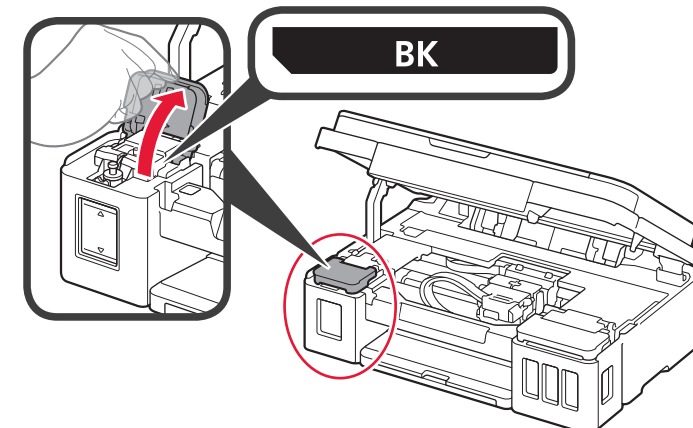

- 2** **EN** Grab and remove the tank cap of the ink tank.
ES Sujete y retire la tapa del depósito del depósito de tinta.

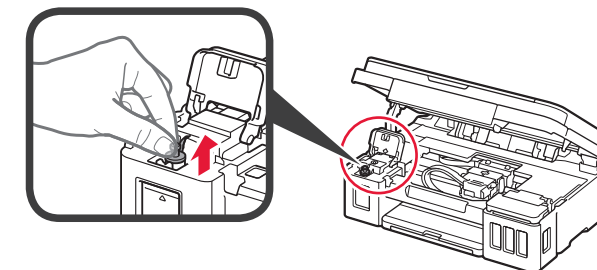


- 3** **EN** Take the black ink bottle out of its package.
ES Extraiga el frasco de tinta negra del paquete.

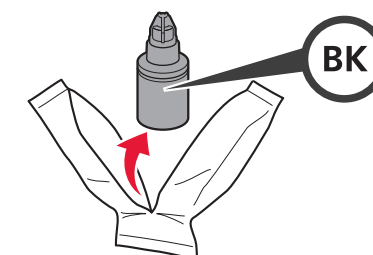


- 4** **EN** Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.
ES Sujete el frasco de tinta hacia arriba y retire la tapa del frasco.




- 5** **EN** Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.
ES Inserte la boquilla del frasco de tinta en la entrada y coloque el frasco de tinta hacia abajo.

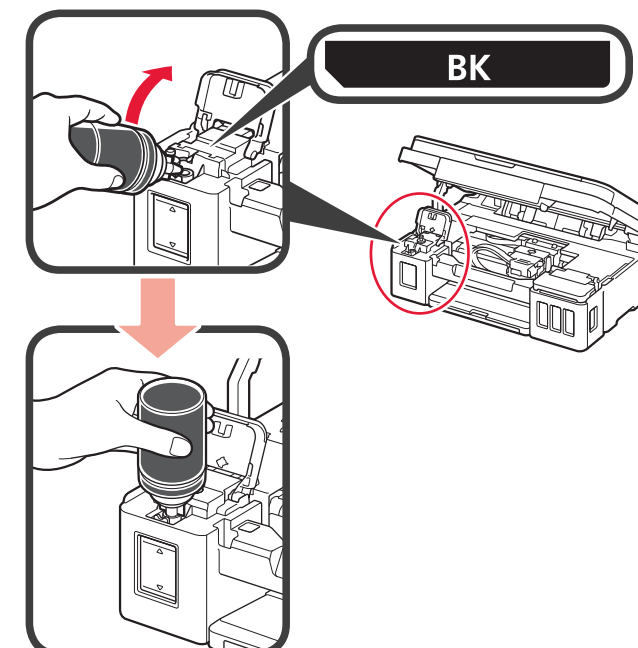


- 6** **EN** Pour all ink into the ink tank.
ES Vierta toda la tinta en el depósito de tinta.

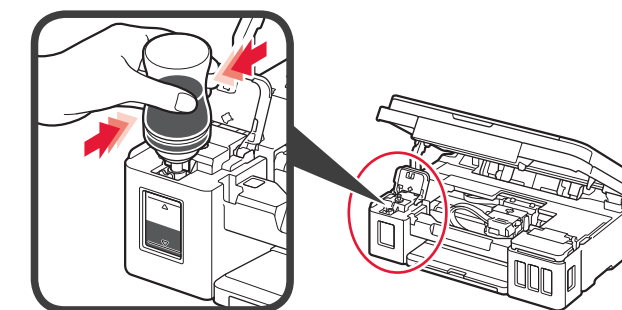


- 7** **EN** Close the tank cap.
ES Cierre la tapa del depósito.

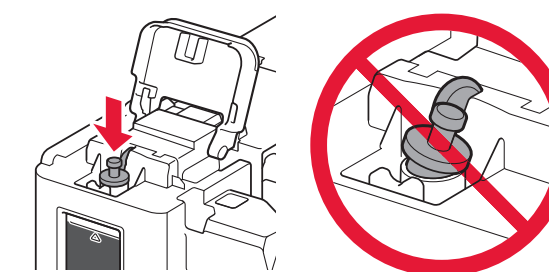


- 8** **EN** Close the ink tank cover.
ES Cierre la tapa del depósito de tinta.

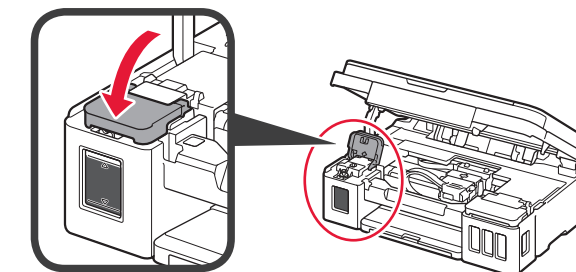


- 9** **EN** Repeat 2 to 7 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.
ES Repita los pasos 2 a 7 para verter toda la tinta en los depósitos de tinta correspondientes que se encuentran a la derecha, según la etiqueta.

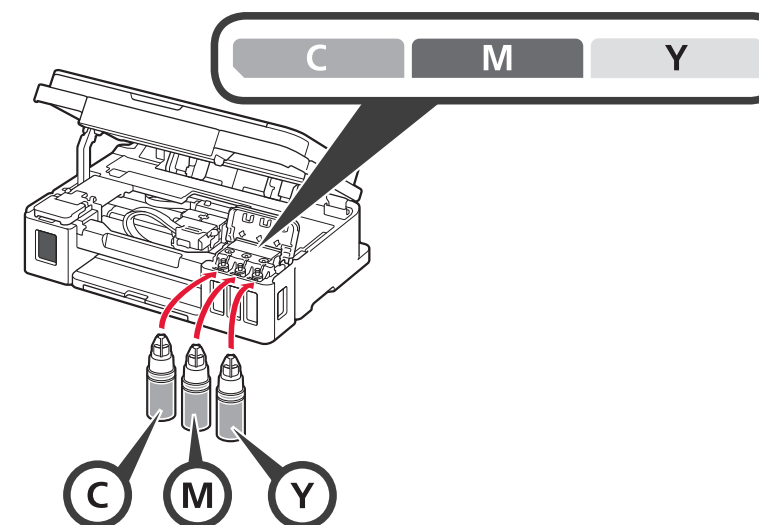

- 10** **EN** Check that all ink in the bottles is poured into the ink tanks.
ES Compruebe que toda la tinta de los frascos se vierte en los depósitos de tinta.

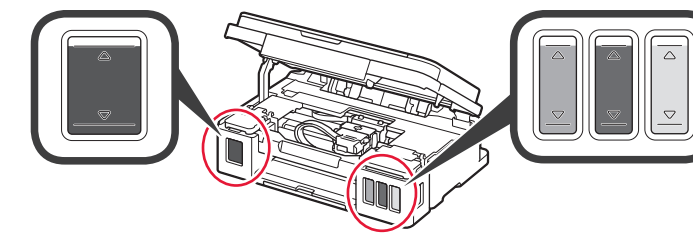


- 11** **EN** Close the scanning unit / cover.
ES Cierre la cubierta/unidad de escaneado.

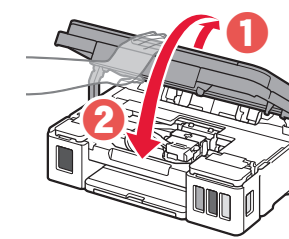


5

- 1 **EN** Connect the power cord.
ES Conecte el cable de alimentación.
ES No conecte aún un cable USB.

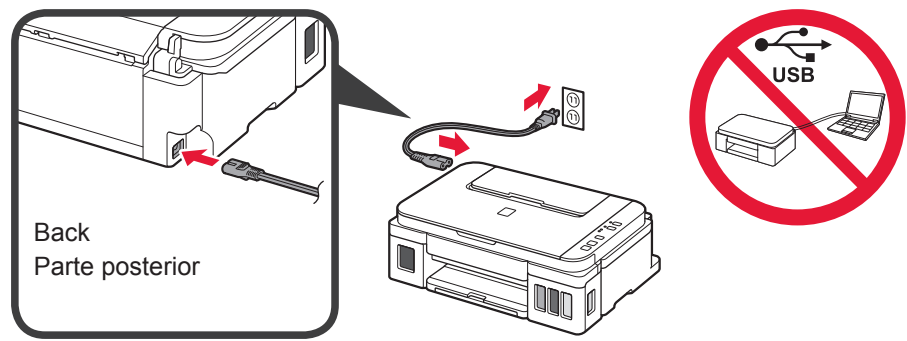

- 2 **EN** Turn on the printer and check that the flashing of the **ON** lamp has changed to a double flash.
ES Encienda la impresora y compruebe que el parpadeo de la luz **ACTIVADO (ON)** cambia a un doble parpadeo.

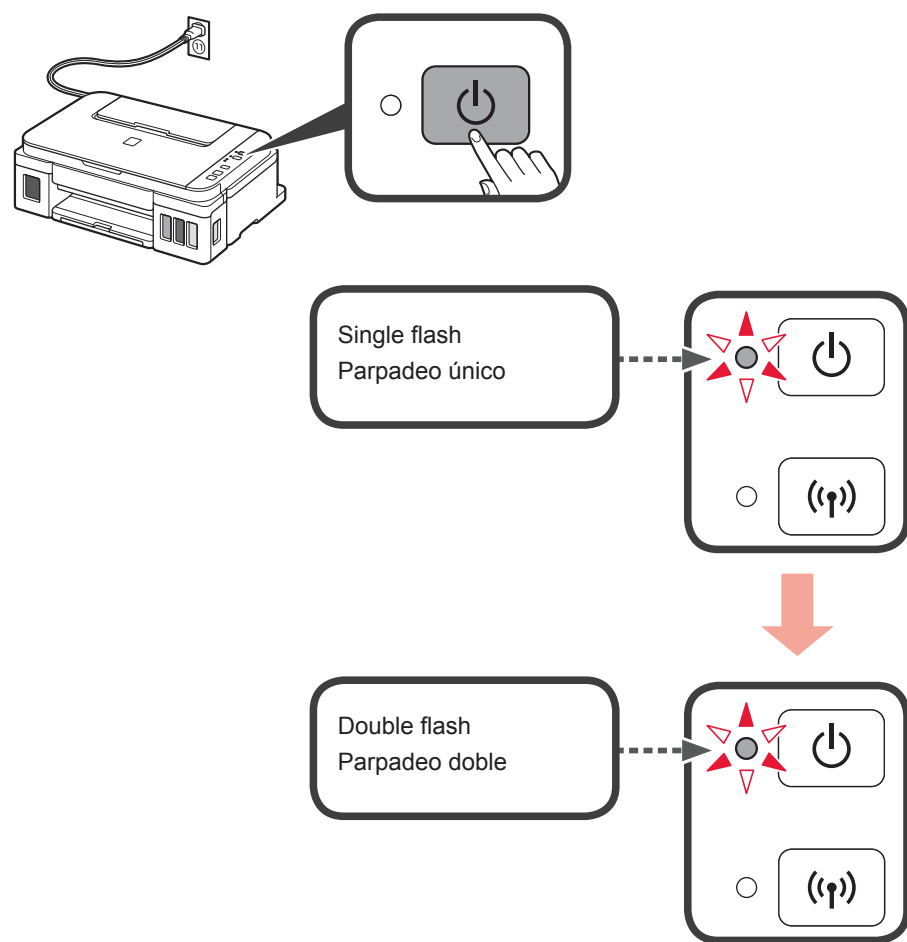


If the Alarm lamp is flashing:
Si la luz de Alarma (Alarm) está parpadeando:

4 times 4 veces	EN Check that the cartridges are installed correctly and the joint buttons are pushed in. Refer to 3 . ES Compruebe que los cartuchos están instalados correctamente y los botones de unión están pulsados. Consulte 3 .
5 times 5 veces	EN No cartridges are installed. Refer to 3 . ES No hay cartuchos instalados. Consulte 3 .
9 times 9 veces	EN The protective materials are not removed. Press the ON button to turn OFF the printer, and then redo from 2 - 2 . ES No se han retirado los materiales de protección. Pulse el botón ACTIVADO (ON) para apagar la impresora y, a continuación, vuelva a realizar los pasos desde 2 - 2 .

EN For other number of flashes, refer to the **Online Manual**.
ES Para otro número de parpadeos, consulte el **Manual en línea**.

3

- EN** Initialize the printer.
ES Inicie la impresora.
- 1 **EN** Hold down the **Stop** button until the **ON** lamp flashes again, and then release the button.
ES Mantenga pulsado el botón **Parar (Stop)** hasta que la luz **ACTIVADO (ON)** parpadee de nuevo y después suelte el botón.

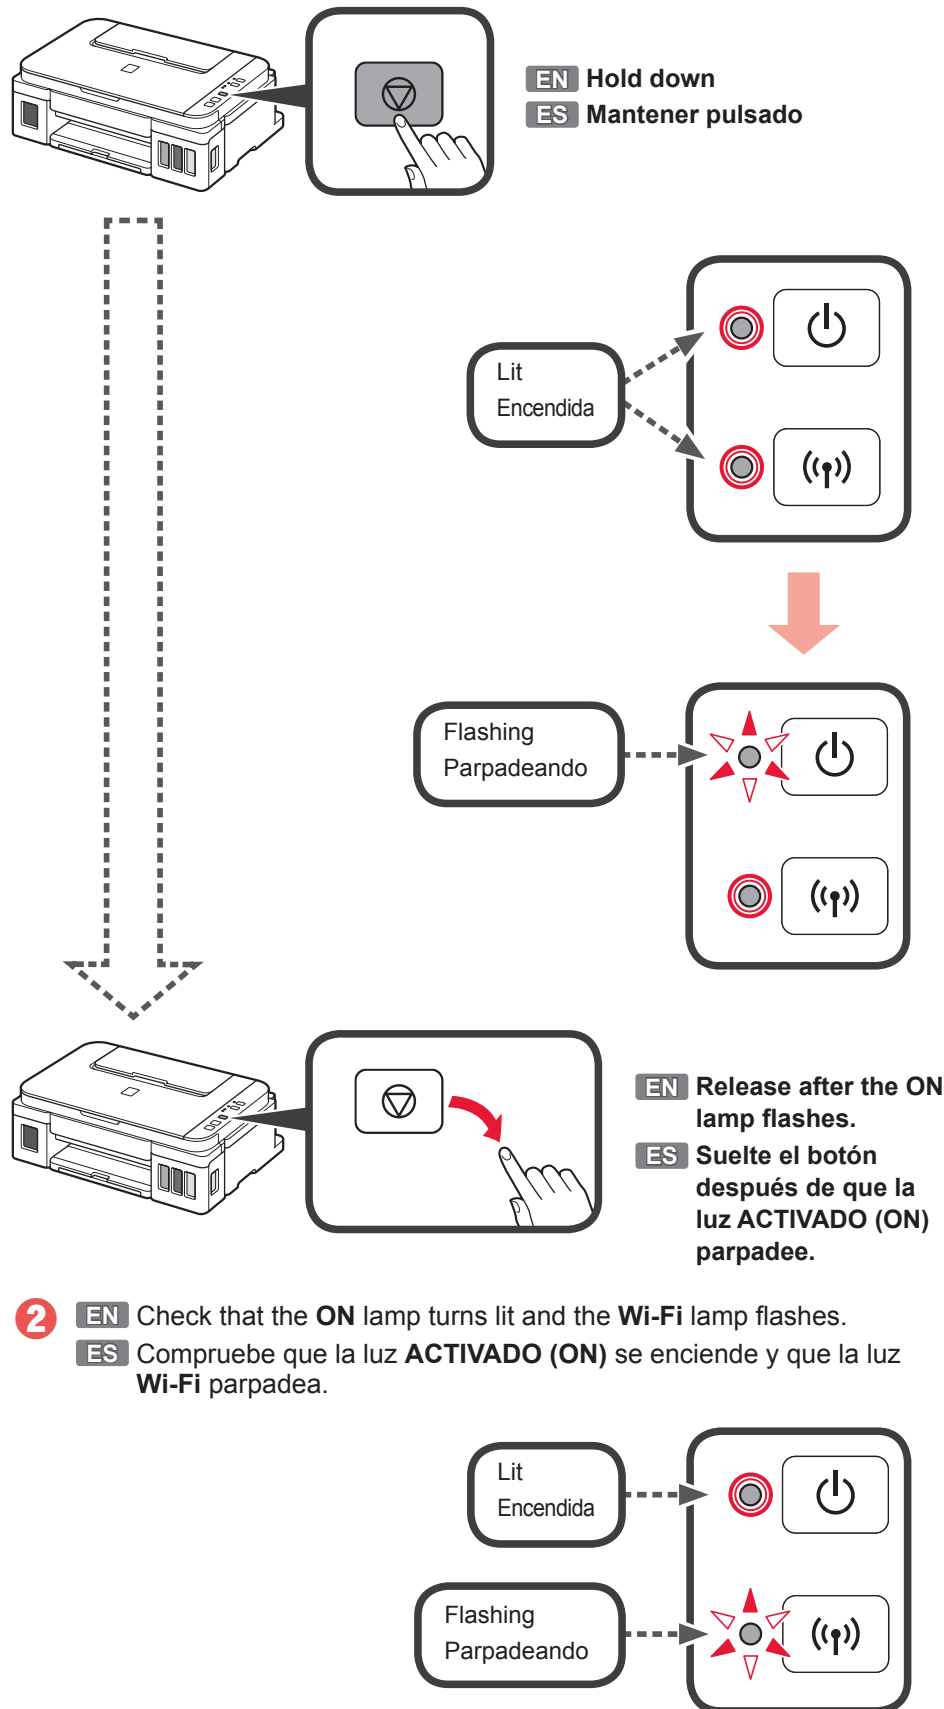


- 2 **EN** Check that the **ON** lamp turns lit and the **Wi-Fi** lamp flashes.
ES Compruebe que la luz **ACTIVADO (ON)** se enciende y que la luz **Wi-Fi** parpadea.

- 3 **EN** Initialization takes about 6 minutes. Proceed to **4**.
ES El inicio tarda unos 6 minutos. Continúe con el paso **4**.

4


- EN** Refer to either **A** or **B** depending on how you will use the printer.
ES Consulte **A** o **B** en función de cómo va a usar la impresora.

A To connect the printer to a PC, smartphone or tablet Para conectar la impresora a un PC, teléfono inteligente o tableta

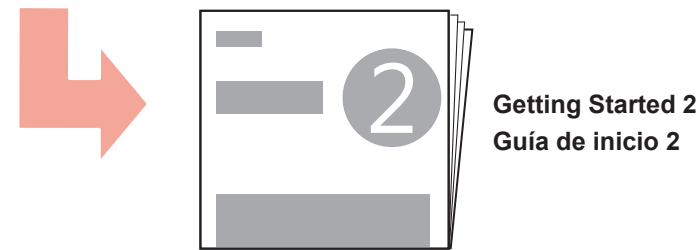

- EN** Follow the steps in the **Getting Started 2** to make connections and install software, and then continue the printer setup.
- ES** Siga los pasos de la **Guía de inicio 2** para realizar las conexiones e instalar el software y después continúe con la configuración de la impresora.

B Use the printer without connecting any other devices Utilice la impresora sin conectar ningún otro dispositivo

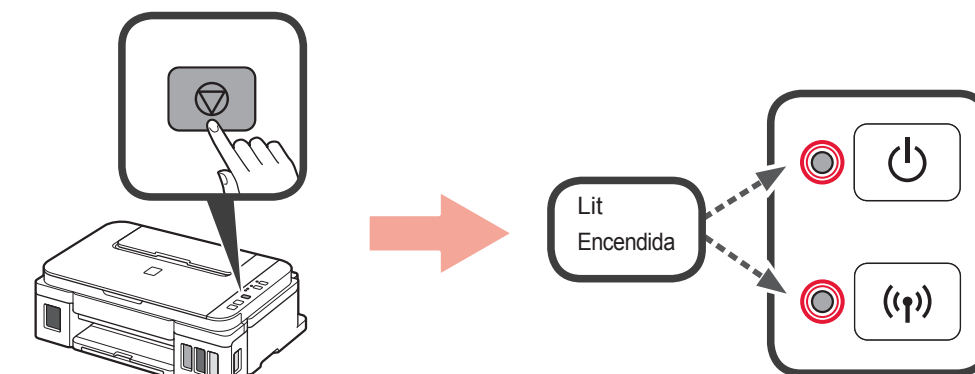


- EN** Press the **Stop** button, and then the **Wi-Fi** lamp turns lit. Wait about 6 minutes until the **ON** lamp is lit. When the **ON** lamp is lit, the printer setup is complete.


- ES** Pulse el botón **Parar (Stop)** y, a continuación, la luz de **Wi-Fi** se encenderá. Espere aproximadamente 6 minutos hasta que la luz de **ACTIVADO (ON)** se encienda. Cuando la luz de **ACTIVADO (ON)** se encienda, se habrá completado la configuración de la impresora.

Loading Paper Carga de papel


- 1 **EN** Open the paper support.
ES Abra el soporte del papel.
- 2 **EN** Slide the right paper guide to the right end.
ES Deslice la guía del papel derecha hacia el extremo derecho.

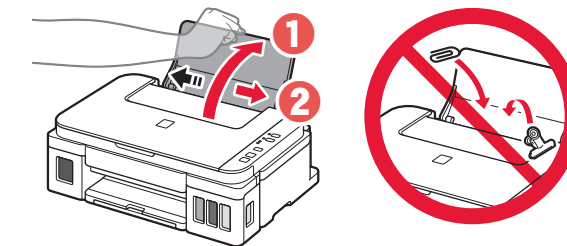


- 2 **EN** Insert several sheets of A4 plain paper with the **print side facing up** until it stops. Letter size paper can also be loaded.
ES Inserte varias hojas de papel normal A4 con la **cara de impresión hacia arriba** hasta que se detenga. También se puede cargar papel tamaño Carta.

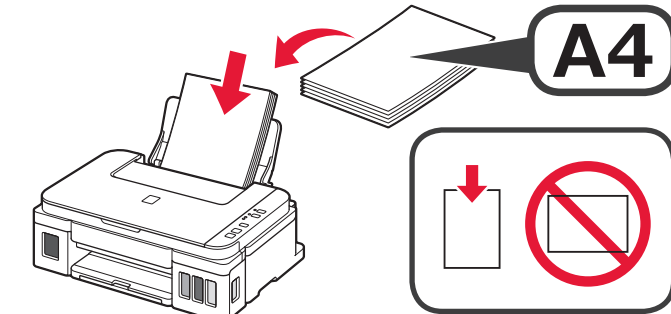

- 3 **EN** Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.
ES Deslice la guía del papel derecha para alinearla con el lateral de la pila de papel.

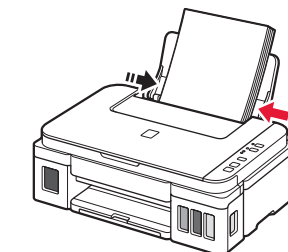

- 4 **EN** Pull out the paper output tray.
ES Extraiga la bandeja de salida del papel.
- 2 **EN** Open the output tray extension.
ES Abra la extensión de la bandeja de salida.

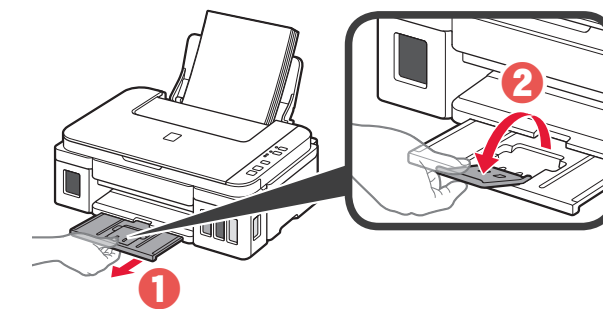

- EN** The **Online Manual** is accessible from the website.
ES Se puede acceder al **Manual en línea** desde el sitio web.

