Canon

G3070 series

Manuale online

Italiano (Italian)

Sommario

Uso del Manuale online. 10

Simboli utilizzati in questo documento. 11

Utenti di dispositivi sensibili al tocco (Windows). 12

Marchi e licenze. 13

Marchi. 14

Licenze. 15

Connessioni di rete di facile comprensione. 35

Limitazioni. 38

Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS). 40

Rilevato lo stesso nome di stampante. 41

Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete. 42

Wi-Fi Connection Assistant (Windows). 43

Wi-Fi Connection Assistant. 44

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant. 45

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete. 46

Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete. 47

Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant. 48

Configurazione delle impostazioni di rete. 53

Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet). 54

Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi. 57

Assegnazione di informazioni alla stampante. 62

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione. 64

Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB. 65

Wi-Fi Connection Assistant (macOS). 67

Wi-Fi Connection Assistant. 68

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant. 69

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete. 70

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione. 71

Gestione di carta, originali, serbatoi d'inchiostro e così via.. 72

Caricamento della carta. 73

Caricamento di carta fotografica/carta comune. 74

Caricamento delle buste. 79
Caricamento degli originali. 83
Caricamento degli originali piano di lettura. 84
Caricamento in base all'uso. 86
Originali supportati. 89
Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti. 90
Ricarica dei serbatoi d'inchiostro. 92
Ricarica dei serbatoi d'inchiostro. 93
Controllo del livello di inchiostro. 99
Suggerimenti sull'inchiostro. 101
Se la stampa è sbiadita o irregolare. 102
Procedura di manutenzione. 103
Stampa del test di controllo degli ugelli. 106
Verifica del test di controllo degli ugelli. 107
Pulizia della testina di stampa. 109
Pulizia approfondita della testina di stampa. 111
Allineamento della testina di stampa. 113
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS). 116
Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione. 117
Pulizia delle testine di stampa. 118
Regolazione della posizione della Testina di stampa. 120
Pulizia. 121
Pulizia dei rulli di alimentazione della carta. 122
Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore). 124
Sostituzione della cartuccia di manutenzione. 127
Verifica dello stato della cartuccia di manutenzione sul display LCD. 130
Panoramica. 131
Sicurezza. 132
Precauzioni per la sicurezza. 133
Informazioni normative. 137
WEEE. 138
Precauzioni per l'uso. 149
Limitazioni legali relative alla scansione/copia. 150

Precauzioni per l'uso della stampante. 151
Trasporto della stampante. 152
Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante. 154
Mantenimento della qualità di stampa elevata. 155
Componenti principali e loro utilizzo. 156
Componenti principali. 157
Vista anteriore. 158
Vista posteriore. 160
Vista interna. 161
Pannello dei comandi. 162
Alimentazione. 164
Verifica dell'accensione. 165
Accensione e spegnimento della stampante. 166
Scollegamento della stampante. 168
LCD e pannello dei comandi. 169
Immissione di numeri, lettere e simboli. 171
Modifica delle impostazioni. 172
Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows). 173
Modifica delle opzioni di stampa. 174
Impostazione dell'inchiostro da utilizzare. 175
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante. 176
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante. 178
Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS). 180
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante. 181
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante. 182
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi. 183
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi. 184
Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi. 185
Impostazioni di stampa. 186
Impostazioni LAN. 187
Altre impostazioni periferica. 192
Selezione lingua. 194
Aggiornamento del firmware. 195
Ripristina impostazione. 196
Impostazioni alimentatore. 197

Impostazione servizio Web. 198
Impostazioni ECO. 199
Impostazione silenziosa. 200
Informazioni di sistema. 201
Verifica del totale di utilizzi della stampante. 202
Specifiche. 203
Informazioni sulla carta. 206
Tipi di supporti compatibili. 207
Limite di caricamento della carta. 210
Tipi di supporti non compatibili. 212
Gestione della carta. 213
Modalità economica. 214
Stampa. 215
Stampa da computer. 216
Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows). 217
Impostazione della stampa di base. 218
Controlli principali (scheda Impostazioni di base). 220
Descrizione della scheda Impostazioni di base. 221
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto). 230
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta). 232
Stampa su cartoline. 234
Impostazione della stampa delle buste. 236
Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente. 238
Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità). 240
Descrizione della scheda Supporto/Qualità. 241
Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina). 246
Descrizione della scheda Imposta pagina. 247
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa. 260
Esecuzione della stampa senza bordo. 262
Stampa del layout di pagina. 265
Stampa fronte/retro. 266
Panoramica del driver della stampante. 268
Driver della stampante Canon IJ. 269

Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante. 270
Monitor di stato Canon IJ. 272
Istruzioni per l'uso (driver della stampante). 274
Descrizione della scheda Manutenzione. 276
Descrizione di Monitor di stato Canon IJ. 279
Aggiornamento del driver. 282
Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint). 284
Stampa. 285
Esecuzione della stampa senza bordo. 288
Stampa su cartoline. 290
Aggiunta di una stampante. 291
Come aprire la schermata Impostazioni stampante. 292
Visualizzazione della schermata di stato della stampa. 293
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato. 294
Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti. 295
Stampa con applicazioni software Canon. 296
Stampa da smartphone o tablet. 297
Impostazioni carta. 298
Copia. 301
Esecuzione di copie. 302
Impostazione di elementi per la copia. 303
Scansione. 305
Scansione in Windows. 306
Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility). 307
Funzioni di IJ Scan Utility. 308
Scansione facile (Auto Scansione). 310
Scansione di documenti e foto. 311
Creazione/modifica di file PDF. 312
Scansione con applicazione software (ScanGear). 317
Descrizione di ScanGear (driver dello scanner). 318
Avvio di ScanGear (driver dello scanner). 320
Scansione in Modalità di base. 321
Schermate di ScanGear (driver dello scanner). 324

Scheda Modalità di base. 325
Scheda Modalità avanzata. 334
Note generali (driver dello scanner). 341
Suggerimenti per la scansione. 343
Posizionamento degli originali (scansione da un computer). 344
Impostazioni di scansione in rete. 348
Scansione in macOS. 352
Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite). 353
Funzioni di IJ Scan Utility Lite. 354
Scansione facile (Auto Scansione). 356
Scansione di documenti e foto. 357
Suggerimenti per la scansione. 358
Posizionamento degli originali (scansione da un computer). 359
Domande frequenti. 364
Domande frequenti sulla rete. 367
Problemi di comunicazione di rete. 369
Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS). 370
Impossibile trovare la stampante in una rete. 371
Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB). 375
Problemi del router wireless. 377
Chiave di rete (password) sconosciuta. 378
Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni. 380
Problemi relativi a impostazioni stampante/smartphone/tablet per la rete. 382
Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante. 383
Verifica delle informazioni di rete della stampante. 390
Stampa delle impostazioni di rete. 393
Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti. 398
Impostazioni di rete predefinite. 399
Connessione tramite wireless diretto. 401
Problemi mentre si esegue la stampa (scansione) dallo smartphone/tablet. 406
Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet. 407

Problemi di stampa. 411
La stampante non stampa. 412
La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta". 415
I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti. 418
L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature. 421
Linee non allineate/distorte. 424
Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata. 425
Linea verticale accanto all'immagine. 429
Immagini incomplete/Impossibile completare la stampa. 430
Linee incomplete o mancanti (Windows). 432
Retro della carta macchiato. 433
Colori non uniformi o con striature. 434
Passare a offline (Windows). 435
Problemi di scansione (Windows). 437
Problemi di scansione. 438
Lo scanner non funziona. 439
ScanGear (driver dello scanner) non si avvia. 440
Problemi di scansione (macOS). 441
Problemi di scansione. 442
Lo scanner non funziona. 443
Il driver dello scanner non si avvia. 444
Problemi meccanici. 445
La stampante non si accende. 446
La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente. 447
Problemi di connessione USB. 448
Sul display LCD appare la lingua sbagliata. 450
Problemi di installazione e download. 451
Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows). 452
Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB). 375
Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows). 456
Errori e messaggi. 457
Quando si verifica un errore. 458
Viene visualizzato un messaggio. 460

Elenco dei codici supporto per errori della stampante. 463
Cosa fare quando la carta è inceppata. 465
Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante. 468
1000. 472
1200. 473
1368. 474
1496. 475
1640. 476
1723. 477
1724. 478
1725. 479
1726. 480
1727. 481
2114. 482
2200. 487
2900. 488
2901. 489
3252. 490
4103. 491
5100. 492
5200. 493
6000. 494

Uso del Manuale online

- Ambiente operativo
- Simboli utilizzati in questo documento
- Utenti di dispositivi sensibili al tocco (Windows)
- Stampa del Manuale online
- Marchi e licenze
- Schermate in questo manuale

Simboli utilizzati in questo documento

⚠ Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso, gravi lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

⚠ Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Importante

Istruzioni contenenti informazioni importanti che devono essere osservate per evitare danni e lesioni o un uso improprio del prodotto. Assicurarsi di leggere tali istruzioni.

Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

Fondamenti

Istruzioni che illustrano le operazioni di base del prodotto.

Nota

- Le icone variano in base al prodotto in uso.

Utenti di dispositivi sensibili al tocco (Windows)

Per azioni di tocco, è necessario sostituire "fare clic con il pulsante destro del mouse" in questo documento con l'azione impostata nel sistema operativo. Ad esempio, se nel sistema operativo l'azione è impostata su "tenere premuto", sostituire "fare clic con il pulsante destro del mouse" con "tenere premuto".

Marchi e licenze

- Marchi
- Licenze

Marchi

- Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Microsoft Edge e Microsoft Excel sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Internet Explorer è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Microsoft Store è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, il logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato dietro licenza.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps e Google Analytics sono marchi registrati o marchi di Google Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Illustrator, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Amazon, Echo e Alexa sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- Google, Google Home e Android sono marchi di Google LLC.
- LINE è un marchio registrato o marchio di LINE Corporation.
- LINE Clova è un marchio registrato di LINE Corporation.
- Google Docs e Google Drive sono marchi di Google LLC.
- App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. ed è concesso in licenza a Canon Inc.
- Codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.
- Il marchio Mopria® e il logo Mopria® sono marchi registrati e/o non registrati di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente proibito.
- Mozilla Firefox è un marchio o marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Wi-Fi, WPA , WPA2 e WPA3 sono marchi registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti menzionati in questa guida possono essere marchi registrati o marchi delle relative società.

Licenze

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS

OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

==========

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

"""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

==========

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project

(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the

developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the CRYPTOGAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This software may be distributed, used, and modified under the terms of
BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2019, Broadcom Corporation. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano il Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.

* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano PIXUS Cloud Link, PIXMA Cloud Link o MAXIFY Cloud Link.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge
All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu
Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu
Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.
Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

----------Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Connessioni di rete di facile comprensione

Descrizione della connessione wireless

Collegare la stampante e le periferiche (ad esempio, computer/smartphone/tablet) utilizzando un router wireless.

Se si ha un router wireless, si consiglia di utilizzarlo per la connessione wireless.

- I metodi di connessione variano in base al tipo di router wireless.
- È possibile modificare le impostazioni di rete come il nome di rete (SSID) e il protocollo di protezione nella stampante.
- Quando la connessione tra una periferica e un router wireless è stata stabilita e sulla schermata della periferica appare (icona del Wi-Fi), è possibile connettere la periferica alla stampante utilizzando il router wireless.

Descrizione della connessione diretta wireless

Collegare la stampante e le periferiche (ad esempio, computer/smartphone/tablet) senza utilizzare un router wireless.

- Quando si utilizza la stampante con la connessione wireless diretta, la connessione Internet dalla stampante non è disponibile. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- Se una periferica connessa a Internet viene collegata tramite un router wireless alla stampante che si trova nella modalità di connessione wireless diretta, la connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà disattivata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando si utilizza una connessione dati mobile vengono applicati dei costi di trasmissione per la connessione a Internet.
- Nella modalità di connessione wireless diretta, è possibile collegare fino a cinque periferiche contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore. Se appare un messaggio di errore, disconnettere uno dei dispositivi non in uso e configurare di nuovo le impostazioni.
- Le impostazioni di rete, come il nome di rete (SSID) e il protocollo di protezione, vengono specificate automaticamente.

➡ Connessione tramite wireless diretto

Descrizione della connessione wired

Collegare la stampante e un hub/router utilizzando un cavo LAN. To make a wired connection on a model that supports wired connection, preparare un cavo LAN.



Connessione USB (riferimento)

Nota

- È possibile collegare la stampante e il computer utilizzando un cavo USB (connessione USB). Preparare un cavo USB. Per maggiori informazioni, vedere Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete.

Impostazioni/configurazione della connessione di rete

Eseguire l'impostazione della connessione per la stampante e il computer/lo smartphone/il tablet.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere la pagina Web.

Connessione tramite wireless diretto

➡ Connessione tramite wireless diretto

Modifica delle impostazioni di rete

Vedere di seguito per modificare le impostazioni della connessione della stampante e del computer/dello smartphone/del tablet.

- Per modificare il metodo di connessione di rete:
  - ➡ Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
  - ➡ Modifica della modalità di connessione
- Per aggiungere un computer/uno smartphone/un tablet alla stampante:
  - ➡ Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant consente di controllare o diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer e di ripristinarne lo stato in caso di problemi di connessione di rete. Selezionare uno dei due collegamenti riportati di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

- Configurazione/modifica delle impostazioni di rete (Windows)

  Per Windows, è possibile effettuare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

  - ➡ Wi-Fi Connection Assistant (Windows)
- Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete (Windows/macOS)

  È possibile diagnosticare o riparare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

  - **Per Windows:**
    - ➡ Wi-Fi Connection Assistant (Windows)
  - **Per macOS:**
    - ➡ Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

Suggerimenti sulla connessione di rete

Vedere di seguito per consigli relativi all'utilizzo della stampante tramite una connessione di rete.

- Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS)
- Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web
- Contromisure contro l'accesso non autorizzato

Risoluzione dei problemi

Vedere Domande frequenti sulla rete per la risoluzione dei problemi di connessione di rete.

Avviso/Limitazione

Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

- Limitazioni relative alle impostazioni di rete
  - Limitazioni
- Avvisi quando si stampa utilizzando il servizio Web:
  - Avviso per la stampa del servizio Web

Limitazioni

Quando si connette un dispositivo mentre un altro dispositivo, come un computer, è già connesso alla stampante, eseguire la connessione utilizzando lo stesso metodo del dispositivo già connesso.
Se si esegue la connessione utilizzando un metodo diverso, la connessione al dispositivo esistente verrà disattivata.
Tuttavia, è possibile utilizzare una connessione Wi-Fi e il wireless diretto contemporaneamente.

Per le limitazioni, vedere la sezione riportata di seguito.

Collega tramite router wireless

- Assicurarsi che il dispositivo e il router wireless siano connessi. Per informazioni su come verificare tali impostazioni, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.
  Se un dispositivo è già connesso alla stampante senza un router wireless, riconnetterlo utilizzando un router wireless.
- La configurazione, le funzioni del router, le procedure di impostazione e le impostazioni di protezione dei router wireless variano in base all'ambiente di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del router wireless o contattare il relativo produttore.
- In base al paese o alla regione, questa stampante non supporta gli standard di rete wireless che utilizzano la banda a 5 GHz.
- Se l'impostazione della larghezza di banda del canale corrente sulla periferica non include 20 MHz, non è possibile utilizzare TKIP come protocollo di sicurezza. Scegliere un'impostazione diversa che includa 20 MHz. Per una maggiore sicurezza, consigliamo di impostare su AES insieme a WPA2 o un livello più elevato.
  La connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà temporaneamente disabilitata mentre si modifica l'impostazione. Non passare alla schermata successiva di questa guida finché la configurazione non è completata.
- Quando ci si connette al Wi-Fi in esterni, non connettersi a una rete da 5 GHz (SSID).
  La banda da 5 GHz disponibile per l'uso con la stampante include i canali che sono abilitati solo per l'utilizzo in interni, a seconda del paese o della regione.
  Per informazioni sulla rete da 5 GHz (SSID) del router wireless, vedere il manuale fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.
- Per un uso in ufficio, consultare l'amministratore di rete.
- Se si effettua una connessione a una rete priva di misure di sicurezza, le informazioni personali potrebbero essere divulgate a terzi.

Connessione diretta

Importante

- Se una periferica è connessa a Internet tramite un router wireless e la si connette a una stampante in modalità Connessione diretta, la connessione esistente tra la periferica e il router wireless verrà disabilitata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando ci si connette a Internet utilizzando una connessione dati mobile, potrebbero essere addebitati dei costi a seconda del contratto.

- Quando si connette una periferica e la stampante utilizzando la Connessione diretta, le informazioni sulla connessione verranno salvate nelle impostazioni Wi-Fi. È possibile che il dispositivo venga connesso automaticamente alla stampante anche dopo averlo disconnesso o connesso a un altro router wireless.
- Per evitare la connessione automatica alla stampante in modalità Connessione diretta, cambiare la modalità di connessione dopo aver utilizzato la stampante oppure impostarla in modo che non si connetta automaticamente nelle impostazioni Wi-Fi della periferica.
  Per informazioni su come modificare le impostazioni della periferica, consultare il manuale fornito con la periferica oppure contattare il relativo produttore.

- Se si connette una periferica e la stampante utilizzando la modalità Connessione diretta, la connessione a Internet potrebbe diventare non disponibile a seconda dell'ambiente. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- In modalità Connessione diretta, è possibile connettere fino a cinque periferiche contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore.
  Se appare un messaggio di errore, disconnettere un dispositivo che non utilizza la stampante, quindi riconfigurare le impostazioni.
- Le periferiche connesse alla stampante utilizzando la Connessione diretta non possono comunicare tra di loro.
- Quando un dispositivo è stato connesso alla stampante senza utilizzare un router wireless e si desidera impostarlo di nuovo utilizzando lo stesso metodo di connessione, occorre innanzitutto disconnetterlo. Disattivare la connessione tra il dispositivo e la stampante nella schermata delle impostazioni Wi-Fi.

Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS)

- **Rilevato lo stesso nome di stampante**
- **Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete**

Rilevato lo stesso nome di stampante

Quando la stampante viene rilevata durante l'impostazione, potrebbero venire visualizzate più stampanti con lo stesso nome nella schermata dei risultati.

Selezionare una stampante confrontando le impostazioni della stampante con quelle visualizzate nella schermata dei risultati del rilevamento.

- **Per Windows:**

  Verificare l'indirizzo MAC o il numero di serie della stampanteper selezionare la stampante corretta dall'elenco.

- **Per macOS:**

  I nomi della stampante vengono visualizzati con l'indirizzo MAC aggiunto alla fine o in forma di nome della stampante specificato da Bonjour.

  Verificare gli identificatori come l'indirizzo MAC, il nome della stampante specificato da Bonjour e il numero di serie della stampante per selezionare la stampante da quelle visualizzate.

Nota

- È possibile che il numero di serie non venga visualizzato nella schermata dei risultati.

Per controllare l'indirizzo MAC e il numero di serie della stampante, stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

➡ Stampa delle impostazioni di rete

Nota

- Alcuni modelli consentono di controllare il numero di serie sul display LCD.

  ➡ Informazioni di sistema

Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete

Controllare le seguenti voci quando si connette un computer appena aggiunto all'ambiente LAN alla stampante, modificando il metodo di connessione da USB a LAN oppure modificando il metodo di connessione della LAN wireless (Wi-Fi).

- Consente di connettersi a un altro computer tramite LAN/Modifica la connessione da USB a LAN
- Modifica del metodo di connessione della LAN
- Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi

Consente di connettersi a un altro computer tramite LAN/Modifica la connessione da USB a LAN

Per connettere un altro computer alla stampante tramite LAN o per passare dalla connessione USB alla connessione LAN, fare riferimento a Guida all'impostazione per eseguire l'impostazione.

Modifica del metodo di connessione della LAN

Se si desidera cambiare il metodo di connessione su USB quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, fare riferimento a Guida all'impostazione per eseguire l'impostazione.

Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi

- **Se si desidera passare al wireless diretto mentre si utilizza la stampante con la connessione Wi-Fi:**

  Il wireless diretto e la connessione LAN wireless (Wi-Fi) possono essere utilizzati insieme, ma solo a 2,4 GHz.

  Connessione tramite wireless diretto

- **Passaggio a una connessione Wi-Fi quando si utilizza la stampante con il wireless diretto:**

  Se si connette la stampante al computer o allo smartphone tramite un router Wi-Fi per la prima volta per stampare o se si desidera modificare la frequenza di connessione tra la stampante e il router Wi-Fi, eseguire l'impostazione.

  - **Per Windows:**

    Fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

  - **Per macOS:**

    Fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**
- **Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB**

Importante

- Le funzioni e le impostazioni disponibili variano in base alla stampante in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare o riparare lo stato della rete e di configurare le impostazioni della stampante sulla rete.

Utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per:

- Cercare le stampanti nella rete ed eseguire l'impostazione di rete iniziale delle stampanti rilevate
- Eseguire l'impostazione di rete iniziale connettendo la stampante e il computer mediante un cavo USB (non disponibile per alcuni modelli)
- Modificare le impostazioni di rete delle stampanti
- Diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato Wi-Fi Connection Assistant se si è verificato un problema di connessione. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripara lo stato della stampante e del computer (non disponibile per alcuni modelli).

Importante

- A seconda della stampante in uso, una password amministratore è già specificata per la stampante al momento dell'acquisto. Quando si modificano le impostazioni della rete, è necessaria l'autenticazione tramite la password amministratore.

  Per dettagli:

  ➡ Password amministratore

  Per migliorare la sicurezza, si consiglia di cambiare la password amministratore.

  ➡ Modifica della password amministratore

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.
- Non cambiare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant mentre è in corso la stampa.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Avviare Wi-Fi Connection Assistant come illustrato di seguito.

In Windows 11, da (pulsante **Start**) sulla barra delle applicazioni, selezionare **Tutte le app (All apps)** > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.

Nota

- In Windows 10 selezionare **Start** > (**Tutte le app (All apps)** >) > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.
- In Windows 7 fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi (All Programs)**, **Canon Utilities**, **Wi-Fi Connection Assistant**, quindi **Wi-Fi Connection Assistant**.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzato un messaggio. Verificare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**. Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

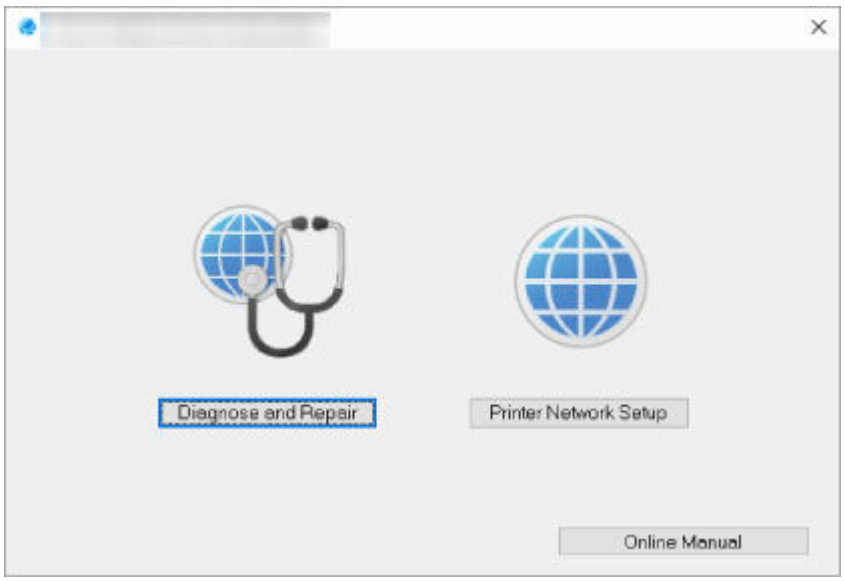

Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** o **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** nella schermata visualizzata.

- Se si seleziona **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)**:

  ➡ Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

- Se si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**:

  ➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara.

  Per dettagli:

  ➡ Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

Attenersi alla seguente procedura.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.
2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.
3. Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** sulla schermata visualizzata.

   Eseguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

   ### Nota

   - Questa funzione controlla i seguenti elementi:
     - Se il computer è connesso al router
     - Se è possibile visualizzare una pagina Web su Internet
     - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
     - Se il livello del segnale o delle comunicazione è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
     - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete

- **Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant**
- **Configurazione delle impostazioni di rete**

Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

- Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant
- Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant
- Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant e si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**, viene visualizzata la schermata riportata di seguito. Nella schermata vengono elencate le stampanti rilevate e vengono visualizzati gli elementi seguenti.

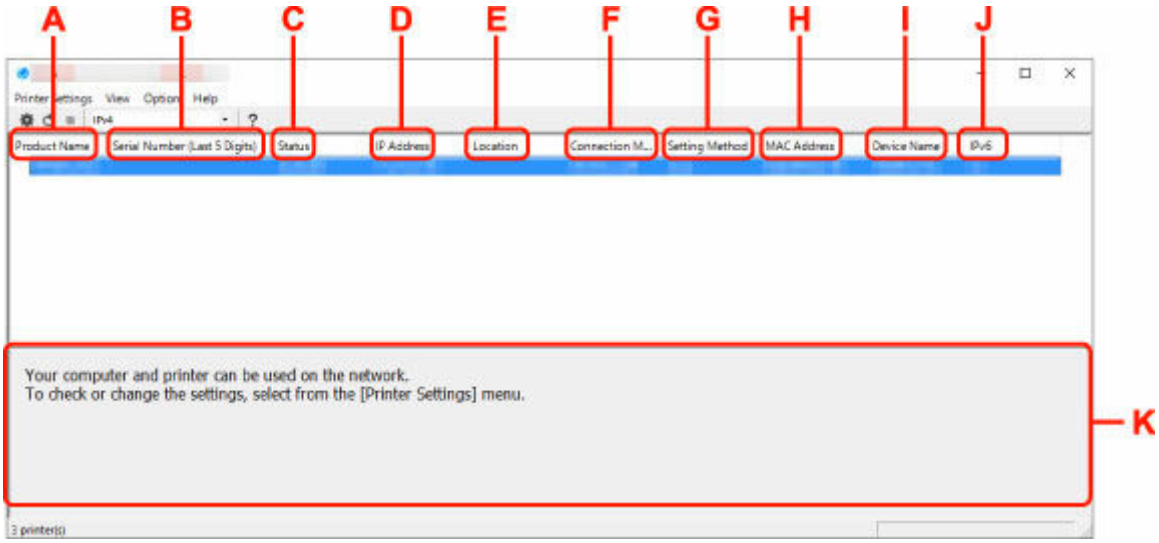

A: Nome del prodotto (Product Name)

Visualizza il nome della stampante rilevata. Sulla sinistra compare l'icona mostrata di seguito se la stampante non può essere usata.

: appare quando la stampante richiede l'impostazione o non è stata configurata.

: appare quando l'indirizzo IP è duplicato in un'altra stampante.

: appare quando non è possibile comunicare con la stampante.

Nota

- Se la stampante che si desidera utilizzare non viene trovata, provare a impostare i criteri di ricerca della stampante.

  ➡ Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica

- Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una stampante, è possibile visualizzare gli elementi da impostare o confermare.

B: Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))

Visualizza le ultime cinque cifre del numero di serie della stampante.

C: Stato (Status)

Visualizza lo stato della stampante, che può essere uno dei seguenti:

- **Disponibile (Available)**

Indica che la stampante è disponibile.

- **Install. completata (Setup Completed)**

  Compare dopo avere eseguito la configurazione di rete e fatto clic su **Imposta (Set)** per chiudere la finestra.

- **Richiede impostaz. (Requires Setup)**

  Indica che sulla stampante è necessario impostare il Wi-Fi.

  ➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

- **Non impostata (Not Set)**

  Indica che la stampante non può essere utilizzata in rete oppure che l'opzione IPv6 è disattivata. Specificare un indirizzo IP o attivare IPv6 in **Impostazioni di rete... (Network Settings...)**.

  ➡ Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

- **Sovrap. indirizzo IP (IP Address Overlap)**

  Indica che l'indirizzo IP è lo stesso di un'altra stampante.

- **Sconosc. (Unknown)**

  Indica che la stampante riconosciuta come **Disponibile (Available)** in precedenza non può essere utilizzata al momento.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

D: Indirizzo IP (IP Address)

Visualizza l'indirizzo IP della stampante. Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

E: Posizione (Location)

Visualizza la posizione della stampante (se registrata). Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

➡ Assegnazione di informazioni alla stampante

F: Metodo di connessione (Connection Method)

Visualizza il metodo di connessione della stampante (LAN wired, Wi-Fi o USB).

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato **USB**.
- Se la stampante supporta entrambi i metodi di connessione LAN, la stampante viene riconosciuta come se si trattasse di due stampanti e tali stampanti vengono visualizzate

separatamente. (gli stessi numeri vengono visualizzati su **Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))**.)

- Se la stampante non supporta la connessione LAN wired, LAN wired non viene visualizzato.
- Se si sta utilizzando Wi-Fi Connection Assistant su un computer che non supporta il Wi-Fi, non viene visualizzato Wi-Fi.

G: Metodo di impostazione (Setting Method)

Visualizza il metodo di impostazione della stampante.

- **Auto**

  Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato automaticamente.

- **Manuale (Manual)**

  Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato manualmente.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

H: Indirizzo MAC (MAC Address)

Visualizza l'indirizzo MAC della stampante rilevata.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

I: Nome periferica (Device Name)

Visualizza il nome periferica della stampante (se registrato).

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.
- La stampante con **Richiede impostaz. (Requires Setup)** visualizzato su **Stato (Status)** non viene visualizzata.

Assegnazione di informazioni alla stampante

J: IPv6

Attivato (On) compare quando alla stampante è assegnato un indirizzo IPv6.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

K: Visualizza lo stato della stampante e le guide all'utilizzo.

Selezionando una stampante nell'elenco delle stampanti, è possibile visualizzarne lo stato e scoprire come procedere.

Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti i menu della schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

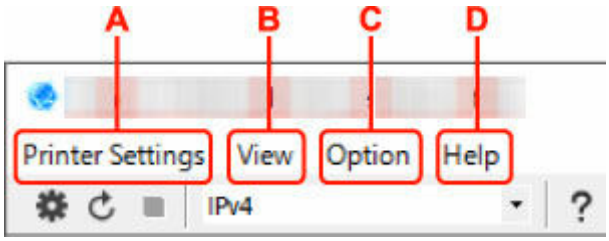

A: menu Impost. stampante (Printer Settings)

➡ Menu Impost. stampante

B: menu Visualizza (View)

➡ Menu Visualizza

C: menu Opzioni (Option)

➡ Menu Opzioni

D: menu Guida (Help)

➡ Menu Guida

Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti gli elementi presenti sulla barra degli strumenti della schermata di **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

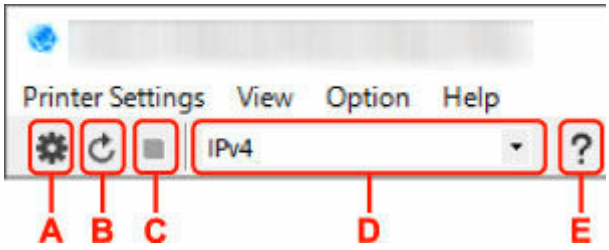

A: consente di configurare le impostazioni cablate o Wi-Fi.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Impostazioni di rete...** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

B: consente di rilevare nuovamente le stampanti.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Aggiornamento** nel menu **Visualizza (View)**.

C: consente di interrompere il rilevamento delle stampanti.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Annulla** nel menu **Visualizza (View)**.

D: consente di alternare l'elenco delle stampanti. (stampanti IPv4, IPv6 o USB).

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Cambia vista** nel menu **Visualizza (View)**.
- È anche possibile visualizzare l'elenco delle stampanti connesse tramite USB (non disponibile per alcuni modelli). In questo caso, selezionare **USB**.

E: consente di visualizzare questa guida.

Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Manuale online** nel menu **Guida (Help)**.

Configurazione delle impostazioni di rete

- **Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet)**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi**
- **Assegnazione di informazioni alla stampante**

Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet)

Seguire la procedura descritta di seguito per eseguire o modificare le impostazioni della LAN wired.

Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti per le quali si desidera eseguire la configurazione.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

   Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

   Selezionare la stampante con **LAN wired (Wired LAN)** visualizzato in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** in **Stato (Status)** per eseguire le impostazioni.

   È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.

   Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.

5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

   Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

   Nota

   - Facendo clic sull'icona ⚙ è possibile configurare/modificare le impostazioni.
   - Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizza la schermata in basso

   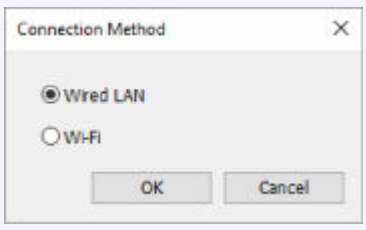

Selezionare **LAN wired (Wired LAN)** e fare clic su **OK**.

6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

   È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

   - Impostazioni IPv4

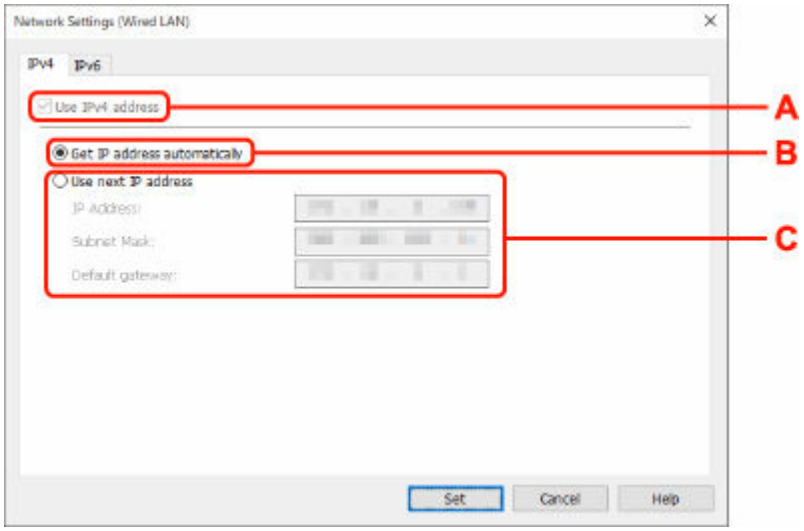

   A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

   Sempre selezionata (appare come non attivabile).

   B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

   Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

   C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

   Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

   Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

   - Impostazioni IPv6

Nota

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.

  Per i dettagli, consultare Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB.

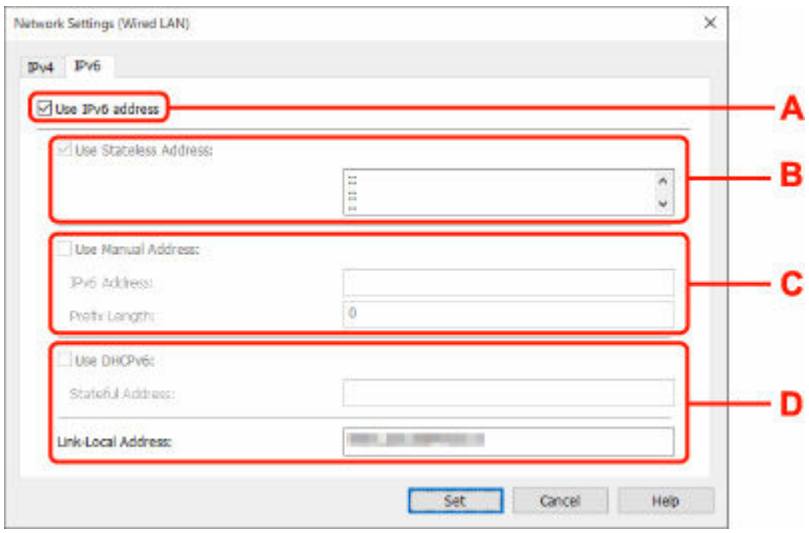

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzoIP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzoIP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

Seguire la procedura descritta di seguito per configurare/modificare le impostazioni Wi-Fi.

Importante

- Abilitare la connessione wireless facile (impostazione senza cavo) prima di eseguire la configurazione della stampante. (non necessario se si cambia l'indirizzo IP). Per informazioni dettagliate, cercare "NR049" nel manuale online della stampante e leggere la pagina visualizzata.
- Se si intende utilizzare una stampante su una rete Wi-Fi, assicurarsi di configurare le impostazioni di sicurezza per la rete Wi-Fi.

Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

   Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

   Selezionare la stampante con visualizzato **Wi-Fi** in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** in **Stato (Status)** per configurare le impostazioni.

   È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** non visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.

   Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.

5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

   Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

   ### Nota

   - Facendo clic sull'icona ⚙ è possibile configurare/modificare le impostazioni.
   - Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4 e la stampante selezionata non è compatibile con LAN wired, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizzata la schermata in basso

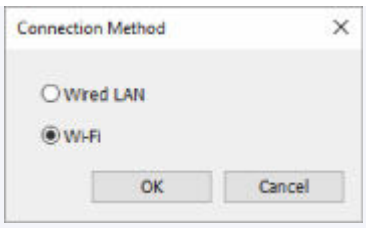

Selezionare **Wi-Fi** e fare clic su**OK**.

6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4/IPv6

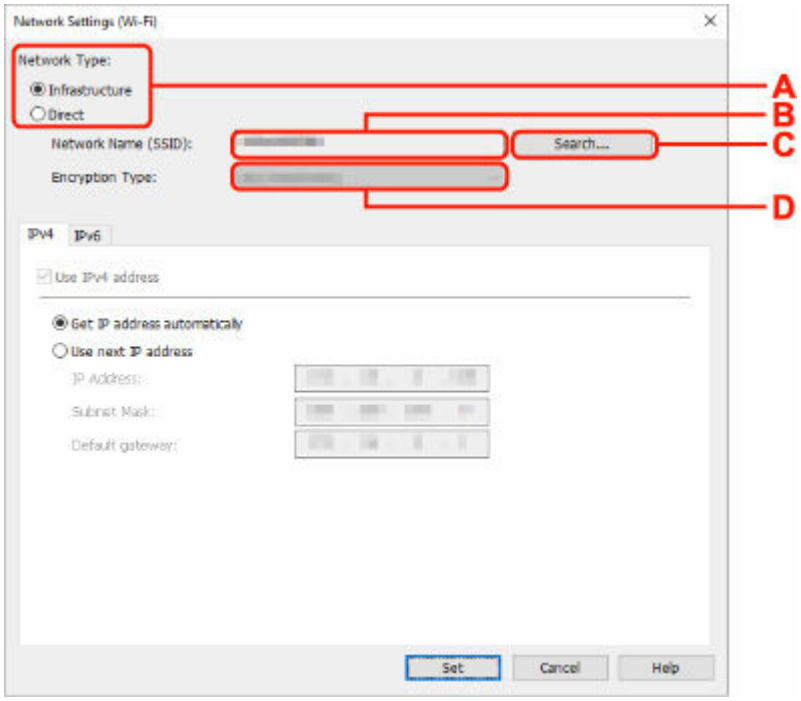

A: Tipo di rete: (Network Type:)

Selezionare la modalità Wi-Fi.

- **Infrastruttura (Infrastructure)**

  Consente di connettere la stampante alla rete Wi-Fi con un router wireless.

- **Diretta (Direct)**

  Consente di connettere la stampante a periferiche di comunicazione wireless (smartphone o tablet) senza un router wireless.

Nota

- Se il Wi-Fi è attivato sul computer e si seleziona una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, è possibile selezionare **Diretta (Direct)** a seconda della stampante in uso.
- Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

  Inoltre, a seconda dell'ambiente operativo, non è possibile collegarsi a Internet dal computer.

B: Nome di rete (SSID): (Network Name (SSID):)

Viene visualizzato il nome di rete (SSID) per il Wi-Fi in uso.

Se si è connessi tramite Wireless Direct, viene visualizzato il relativo nome di rete (SSID).

C: Ricerca... (Search...)

Viene visualizzata la schermata **Router wireless rilevati (Detected Wireless Routers)** in cui è possibile selezionare un router al quale collegarsi. Se un router wireless è già collegato al computer, viene visualizzato **Disponibile (Available)** in **Stato della comunicazione (Communication Status)**.

Se dall'elenco si seleziona un router wireless con **Stato della comunicazione (Communication Status) Non connesso (Not Connected)**, fare clic su **Imposta (Set)** per aprire la schermata di impostazione WPA/WPA2 o WEP per i router wireless.

➡ Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP

➡ Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2

D: Tipo di crittografia: (Encryption Type:)

Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzata per la rete Wi-Fi.

- Impostazioni IPv4

Nota

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

  Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

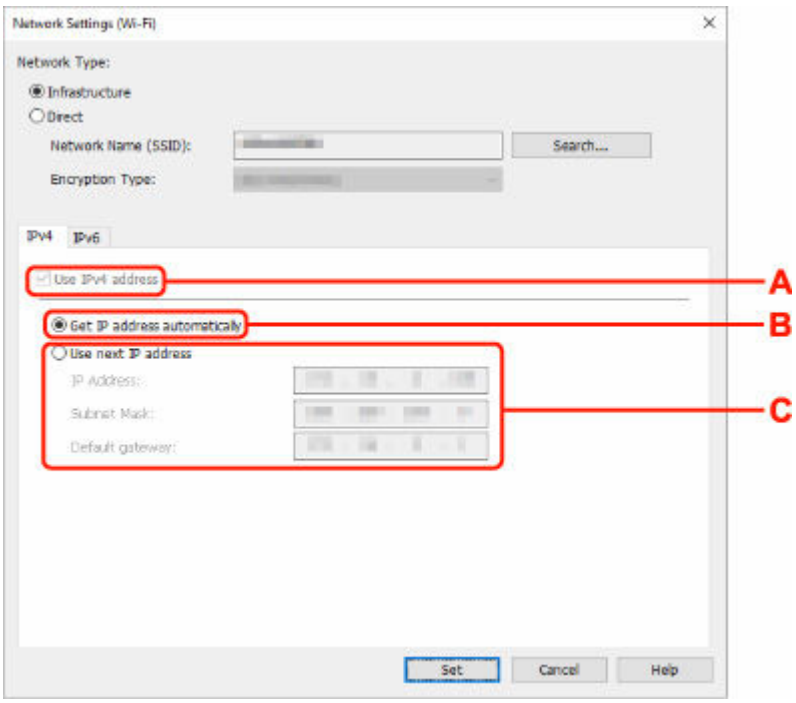

A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata (appare come non attivabile).

B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router wireless deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

- Impostazioni IPv6

Nota

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.

  Per i dettagli, consultare Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB.

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

  Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

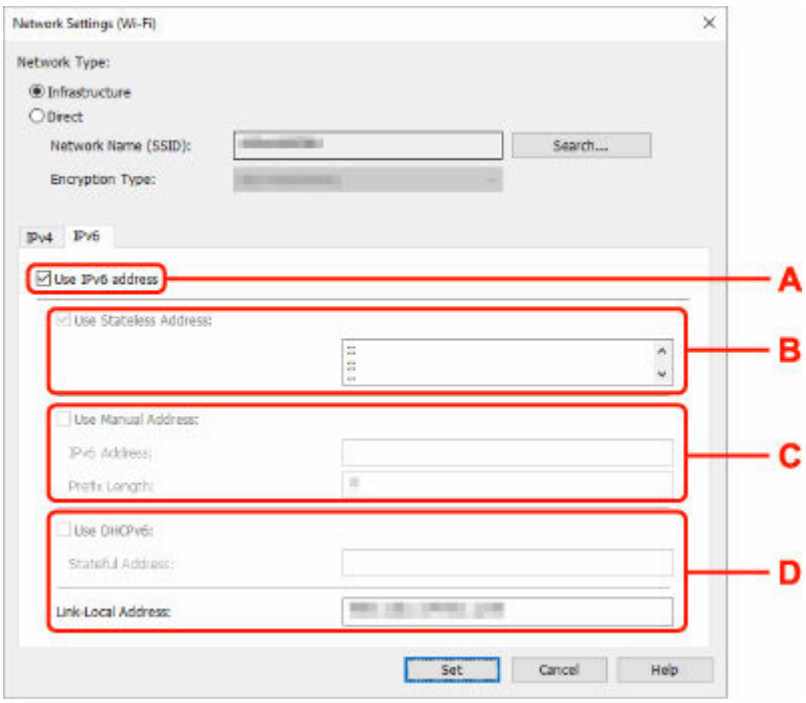

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzoIP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzoIP.

Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Assegnazione di informazioni alla stampante

Seguire la procedura descritta di seguito per assegnare o modificare il nome della posizione o il nome periferica della stampante.

I nomi compaiono in **Nome periferica: (Device Name:)** e **Posizione: (Location:)** nella schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, questa impostazione non è disponibile.

1. Avviare Wi-Fi Connection Assistant.

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

   Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Selezionare la stampante per assegnare il nome della posizione e il nome periferica.

   Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.

5. Selezionare **Impostazioni stampante dettagliate... (Detailed Printer Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

   Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni stampante dettagliate (Detailed Printer Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

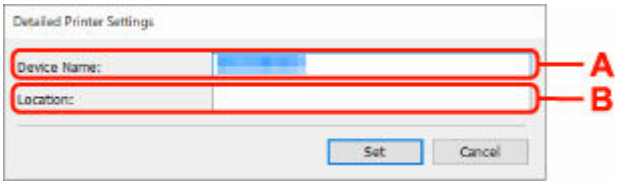

Sono disponibili le seguenti voci.

A: Nome periferica: (Device Name:)
Assegna il nome periferica.

B: Posizione: (Location:)
Assegna il nome della posizione.

8. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4100 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB

Per i seguenti modelli, è possibile configurare le impostazioni solo per IPv4 utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. (Non è possibile configurare impostazioni per IPv6.)

- iB4100 series
- MG3000 series
- Serie E470
- G4000 series
- TS5000 series
- TS6000 series
- TS8000 series
- TS9000 series
- TR8500 series
- TR7500 series
- TS9100 series
- TS8100 series
- TS6100 series
- TS5100 series
- TS3100 series
- E3100 series
- TS300 series
- E300 series
- TR8580 series
- TS9180 series
- TS8180 series
- TS6180 series
- TR8530 series
- TR7530 series
- TS8130 series
- TS6130 series
- XK70 series
- XK50 series
- G4010 series
- G3010 series
- TR4500 series
- E4200 series
- TS6200 series
- TS6280 series
- TS6230 series
- TS8200 series
- XK80 series
- TS8280 series
- TS8230 series
- TS9500 series
- TS9580 series

- TR9530 series
- TS3300 series
- E3300 series

Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**

Importante

- Le funzioni e le impostazioni disponibili variano in base alla stampante in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Se è verificato un problema di connessione, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripristina lo stato della stampante e del computer.

Importante

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Avviare **Launchpad**, selezionare **Canon Utilities**, quindi selezionare Wi-Fi Connection Assistant.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

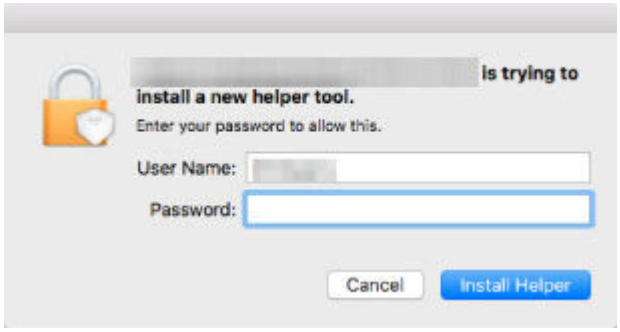

Immettere la password specificata per il computer e selezionare **Installa helper (Install Helper)**. Wi-Fi Connection Assistant avvia la diagnosi e la riparazione della rete.

➡ Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara.

  Per dettagli:

  ➡ Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

Wi-Fi Connection Assistant inizia a controllare le impostazioni del computer quando questo viene avviato. Eseguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

Nota

- Questa funzione controlla i seguenti elementi:
  - Se il computer è connesso al router
  - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
  - Se il livello del segnale o delle comunicazione è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
  - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Gestione di carta, originali, serbatoi d'inchiostro e così via.

- Caricamento della carta
- Caricamento degli originali
- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Caricamento della carta

- Caricamento di carta fotografica/carta comune
- Caricamento delle buste

Caricamento di carta fotografica/carta comune

È possibile caricare carta fotografica o carta comune.

1. Preparare la carta.

   Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

   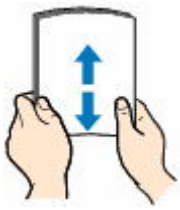

   Nota

   - Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
   - Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.

     Per ulteriori informazioni su come gestire la carta arrotolata, vedere Controllo 3 in Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata.
   - Quando si utilizza la Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

2. Aprire il supporto per la carta (A).

   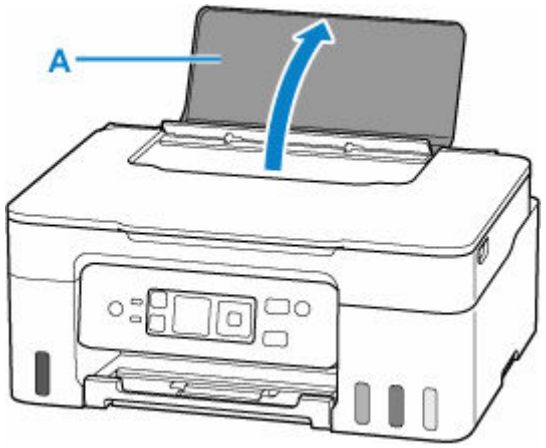

3. Fare scorrere la guida della carta sulla destra (B) per aprire entrambe le guide della carta.

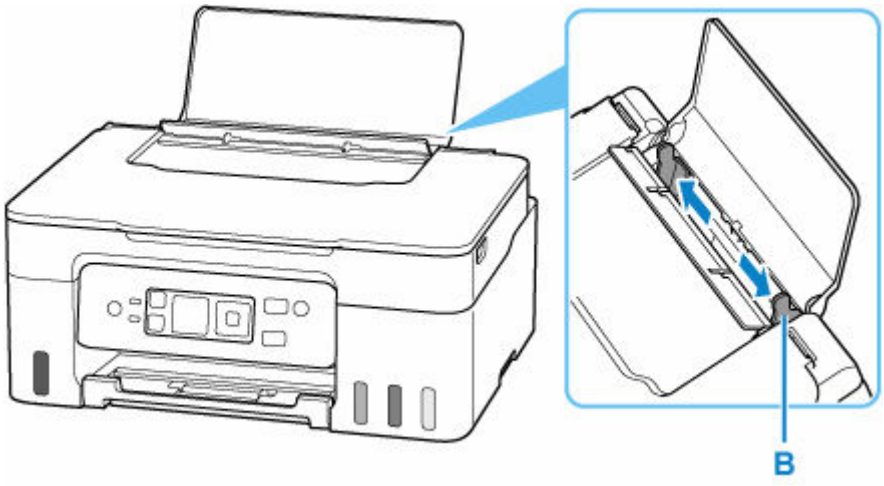

4. Caricare la risma di carta in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO.

   Dopo aver caricato la carta, la schermata di conferma dell'impostazione della carta per il vassoio posteriore viene visualizzata sul display LCD.

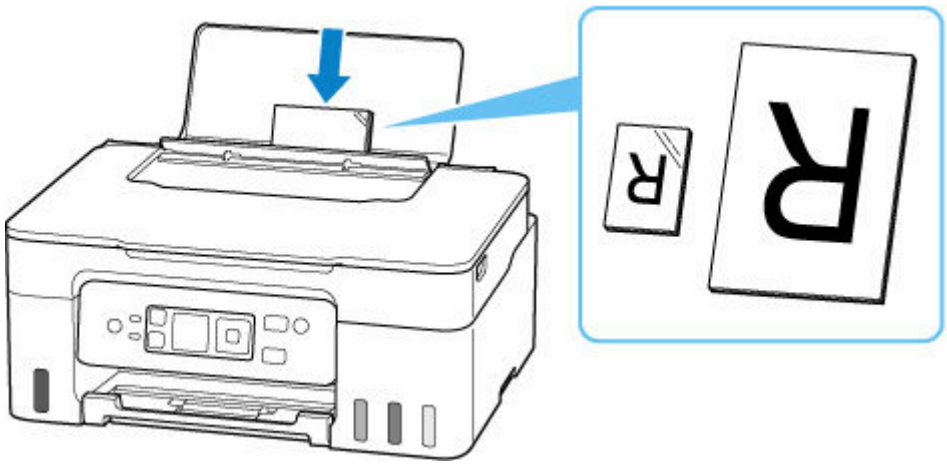

Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (C). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (D), possono verificarsi inceppamenti.

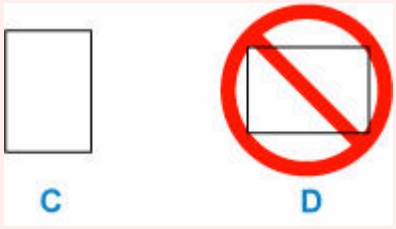

Nota

- Controllare che la punta della carta tocchi la parte interna di un alimentatore manuale quando si carica carta lunga. A seconda della grammatura della carta, il lato anteriore potrebbe sollevarsi e la stampa potrebbe risultare spostata. Assicurarsi che il lato anteriore della carta non si sollevi, ad esempio mantenendo la parte che sporge dal vassoio posteriore.

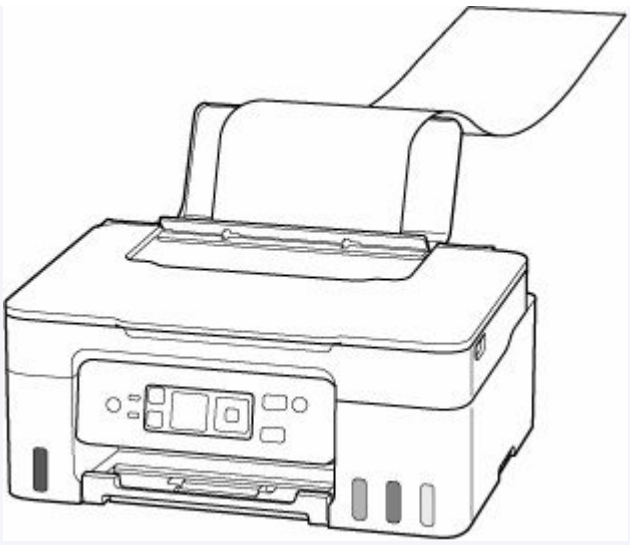

5. Spostare la guida della carta di destra e regolare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

   Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli. altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

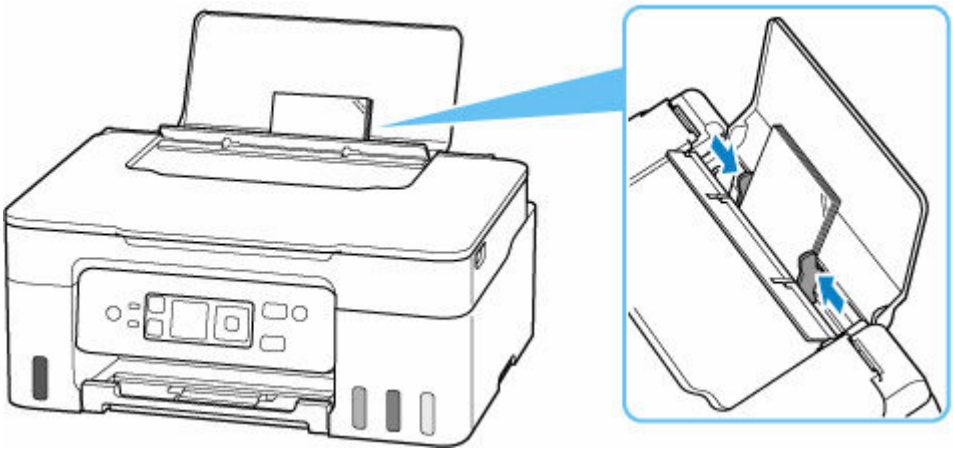

Nota

- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (E).

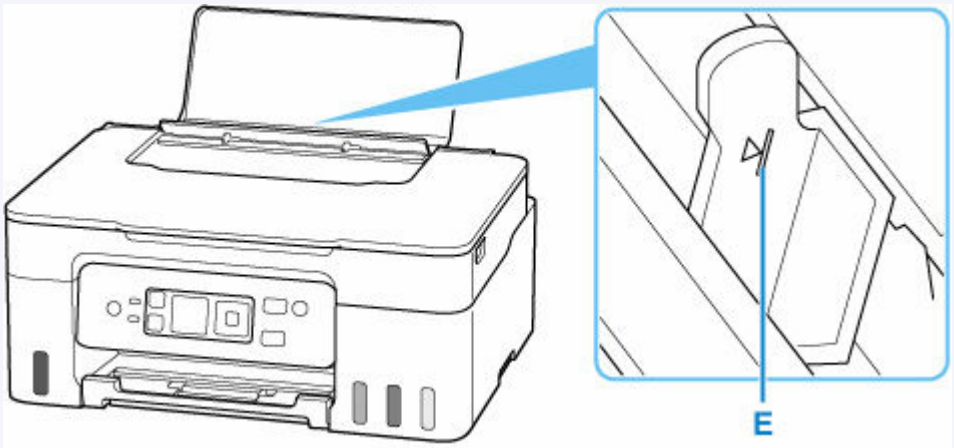

6. Se il formato pagina e il tipo di supporto sul display LCD corrispondono al formato e al tipo di carta caricata nel vassoio posteriore, selezionare **OK**.

   In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di carta caricata.

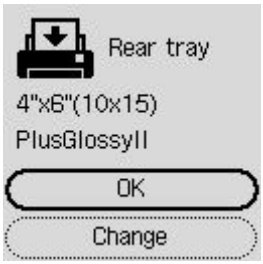

Nota

- Vedere Verifica sostituzione carta (Check paper replacement) quando si desidera nascondere la schermata di conferma dell'impostazione della carta.

7. Estrarre il vassoio di uscita della carta (F) e aprire l'estensione del vassoio di uscita (G).

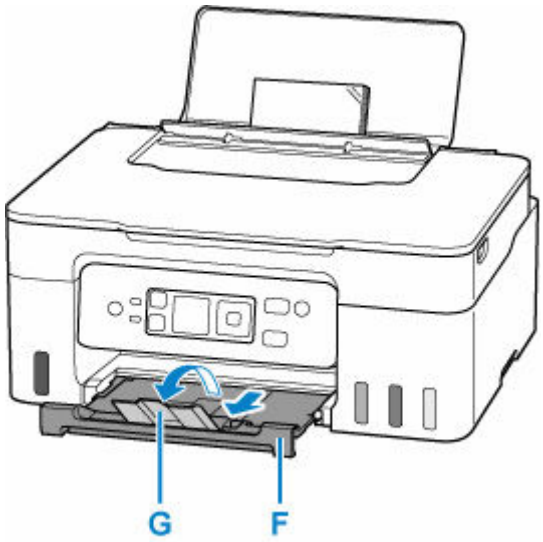

Nota

- Esistono diversi tipi di carta, come quella con un rivestimento speciale sulla superficie per stampare foto di ottima qualità e quella adatta per stampare documenti standard. Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini. Impostazioni carta errate potrebbero anche determinare una scarsa qualità dei colori della stampa o graffi sulla superficie. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.
- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha una funzione che rileva se le impostazioni relative alla carta caricata nel vassoio posteriore corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.

- Quando si stampa su carta lunga, mantenere la carta in uscita con le mani o posizionare la stampante in un luogo in cui la carta non cade. Se la carta cade, il lato stampato potrebbe sporcarsi o graffiarsi. Inoltre, quando si mantiene la carta con le mani, assicurarsi di non tirarla con forza durante la stampa.

Caricamento delle buste

L'indirizzo viene automaticamente ruotato in base alla direzione della busta, secondo l'impostazione nel driver della stampante.

Importante

- Non utilizzare i tipi di buste seguenti. Potrebbero incepparsi nella stampante o causare malfunzionamenti della stampante.
  - Buste con superficie in rilievo o trattata
  - Buste con doppio lembo
  - Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi

1. Preparare le buste.

- Premere sui quattro angoli e sui bordi delle buste per appiattirli.

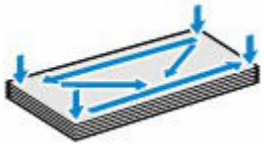

- Se le buste sono arrotolate, afferrare gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.

- Se l'angolo della busta è ripiegato, appiattirlo.
- Esercitare pressione sul lato corto della busta con una penna per appiattirlo.

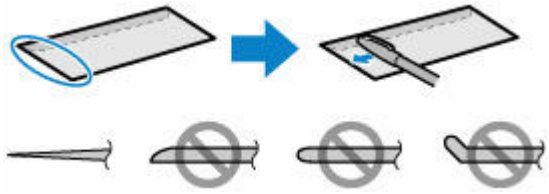

Le figure sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

Importante

- Se le buste non sono completamente appiattite e i bordi non sono allineati possono verificarsi inceppamenti nella stampante. Verificare che non vi siano pieghe o rigonfiamenti di spessore superiore a 3 mm (0,12").

2. Aprire il supporto per la carta (A).

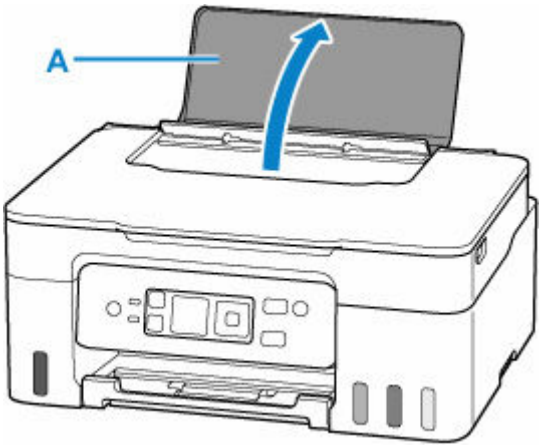

3. Fare scorrere la guida della carta sulla destra (B) per aprire entrambe le guide della carta.

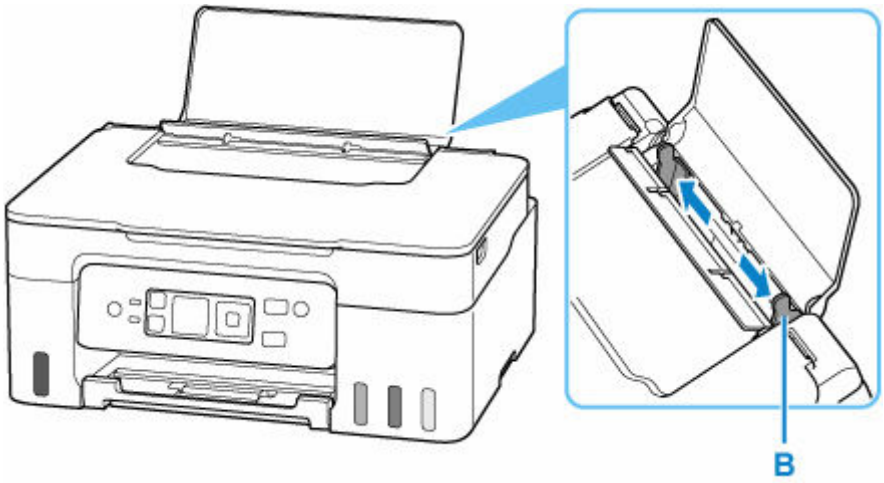

4. Caricare le buste in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO.

   È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.

   Ripiegare il lembo della busta e caricare la busta in verticale e con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto.

   Dopo aver caricato le buste, la schermata di conferma dell'impostazione della carta per il vassoio posteriore viene visualizzata sul display LCD.

5. Spostare la guida della carta di destra e regolare le guide su entrambi i lati delle buste.

   Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sulle buste. In caso contrario, le buste potrebbero non essere prelevate in modo corretto.

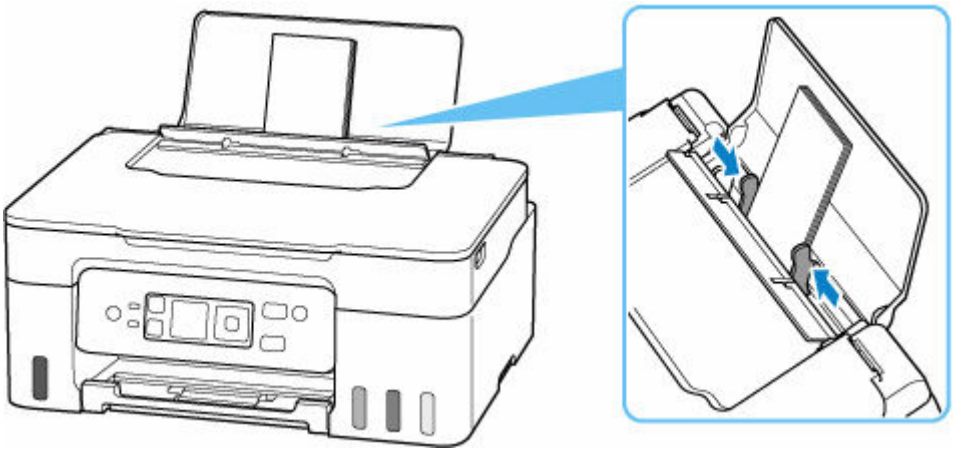

Nota

- Non superare con le buste il segno limite di caricamento della carta (C).

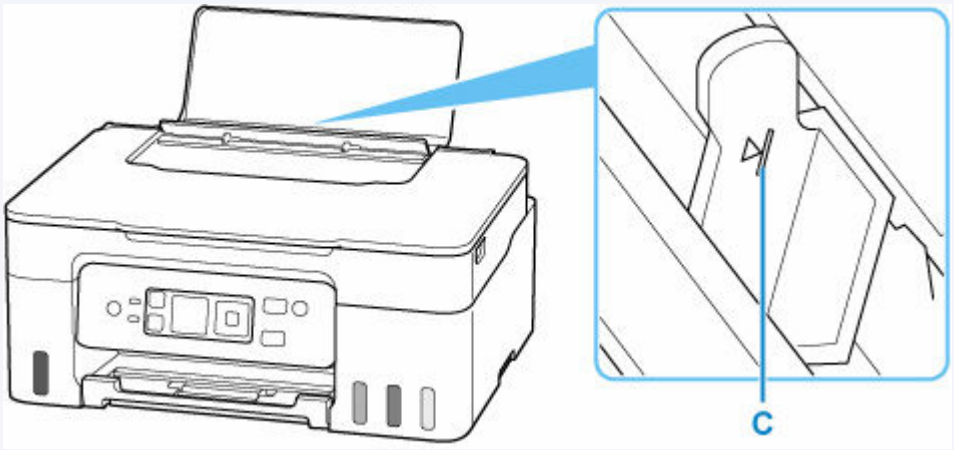

6. Se il formato pagina e il tipo di supporto mostrati sul display LCD corrispondono al formato e al tipo di buste caricate nel vassoio posteriore, selezionare **OK**.

   In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di buste caricate.

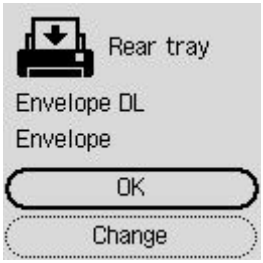

Nota

- Vedere Verifica sostituzione carta (Check paper replacement) quando si desidera nascondere la schermata di conferma dell'impostazione della carta.

7. Estrarre il vassoio di uscita della carta (D) e aprire l'estensione del vassoio di uscita (E).

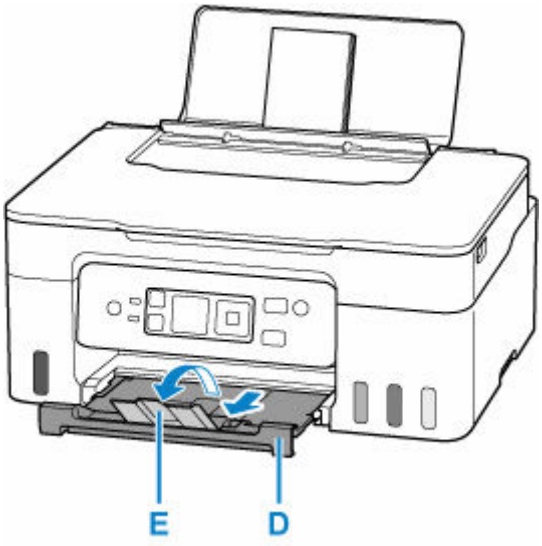

Nota

- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha una funzione che rileva se le impostazioni relative alla carta caricata nel vassoio posteriore corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.

Caricamento degli originali

- Caricamento degli originali piano di lettura
- Caricamento in base all'uso
- Originali supportati
- Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti

Caricamento degli originali piano di lettura

1. Aprire il coperchio dei documenti (A).

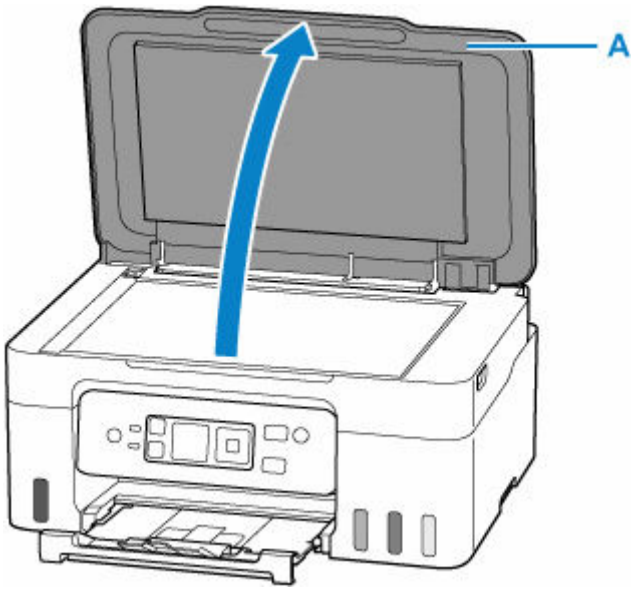

2. Caricare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura.

- Caricamento in base all'uso
- Originali supportati

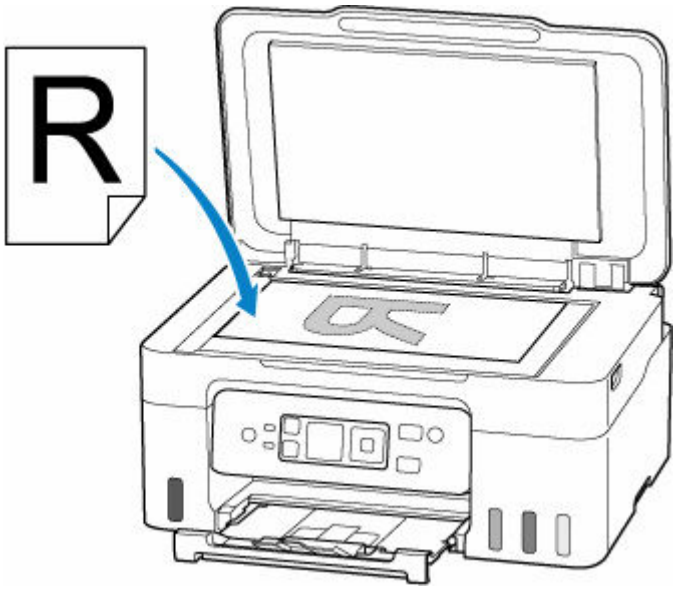

Importante

- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
  - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.

– Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.

3. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.

Importante

- Dopo avere caricato l'originale sul piano di lettura, assicurarsi di chiudere il coperchio dei documenti prima di avviare la copia o la scansione.

Caricamento in base all'uso

Caricare l'originale nella corretta posizione, in base alla funzione da utilizzare. Se l'originale non viene caricato correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

Originali	Funzione	Come caricare
Riviste, giornali e documenti	**Copia**	➡ Caricamento dell'originale da allineare al segno di allineamento
	Scansione mediante la rilevazione automatica del tipo e del formato dell'originale Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, selezionare **Scansione autom. (Auto scan)** per il tipo di documento in **Scansione (Scan)**.	
	Scansione mediante la specifica di un formato standard (A4, Letter e così via) Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, selezionare **Documento (Document)** o **Foto (Photo)** come tipo di documento in **Scansione (Scan)** e specificare un formato standard (A4, Letter e così via) per **Dimens. scansione (Scan size)** per eseguire la scansione degli originali.	
Foto, cartoline, biglietti da visita e dischi (BD/DVD/CD)	**Scansione di un singolo originale** Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, attenersi alle istruzioni riportate di seguito. • Selezionare **Scansione autom. (Auto scan)** per il tipo di documento in **Scansione (Scan)**. • Selezionare **Foto (Photo)** come tipo di documento in **Scansione (Scan)** e specificare **Scansione autom. (Auto scan)** per **Dimens. scansione (Scan size)** per eseguire la scansione degli originali.	➡ Caricamento di un solo originale al centro del piano di lettura
	Scansione di due o più originali Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, attenersi alle istruzioni riportate di seguito. • Selezionare **Scansione autom. (Auto scan)** per il tipo di documento in **Scansione (Scan)**.	➡ Caricamento di due o più originali sul piano di lettura

	• Selezionare **Foto (Photo)** come tipo di documento in **Scansione (Scan)** e specificare **Scan. multipla auto (Auto multi scan)** per **Dimens. scansione (Scan size)** per eseguire la scansione di due o più originali.	

Caricamento dell'originale da allineare al segno di allineamento

Posizionare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura e allinearlo al segno di allineamento . Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

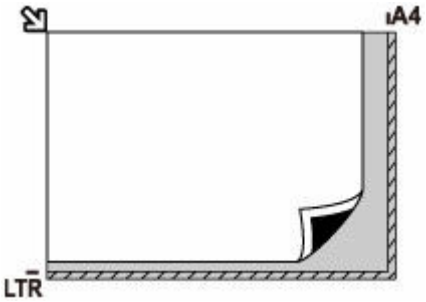

Importante

- La stampante non è in grado di eseguire la scansione dell'area a righe (A) (1 mm (0,04") dai bordi del piano di lettura in vetro).

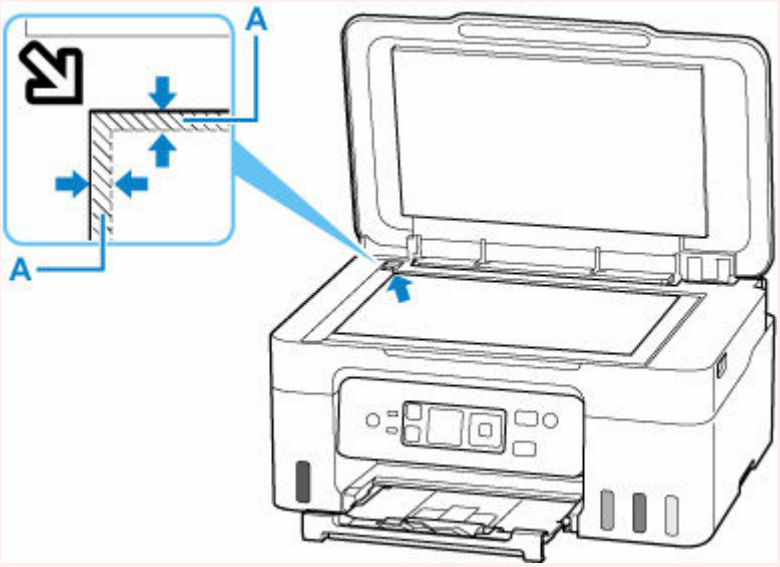

Caricamento di un solo originale al centro del piano di lettura

Posizionare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO, lasciando uno spazio di almeno 1 cm (0,40") fra i bordi (l'area con le strisce diagonali) del piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

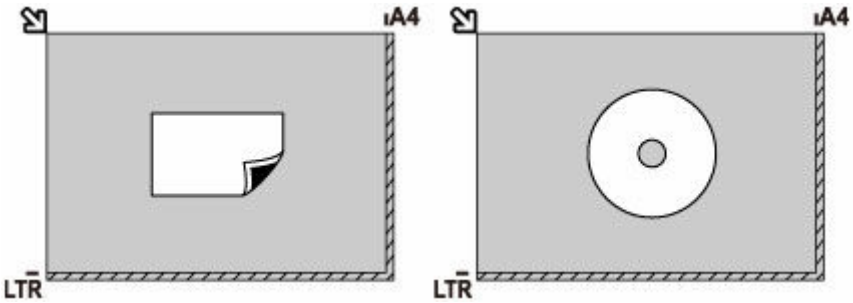

Caricamento di due o più originali sul piano di lettura

Posizionare gli originali CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO. Lasciare uno spazio di almeno 1 cm (0,40") fra i bordi (area con le strisce diagonali) del piano di lettura e gli originali e fra gli originali. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

È possibile collocare fino a 12 elementi.

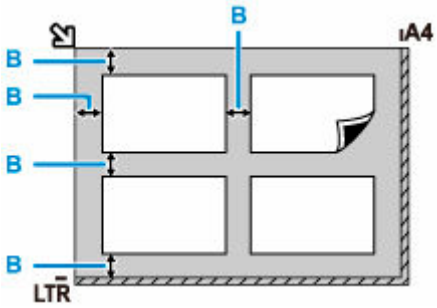

B: Più di 1 cm (0,40")

Nota

- La funzione Correzione inclinazione consente di compensare automaticamente gli originali posizionati con un angolo di circa 10 gradi. Le foto inclinate con il bordo lungo di 180 mm (7,1") o più non possono essere corrette.
- Foto non rettangolari o di forma irregolare (come ad esempio foto ritagliate) potrebbero non essere acquisite correttamente.

Originali supportati

Voce	Dettagli
Tipi di originali	Documento di testo, rivista o giornale Foto stampata, cartolina, biglietto da visita o disco (BD/DVD/CD e così via)
Formato (larghezza x altezza)	Max. 216 x 297 mm (8,5" x 11,7")

Nota

- Quando si carica un originale spesso, ad esempio un libro, sul piano di lettura è possibile effettuare questa operazione rimuovendo il coperchio dei documenti dalla stampante.

  ➡ Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti

Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti

Disinserimento del coperchio dei documenti:

Sollevare in verticale il coperchio dei documenti e inclinarlo all'indietro.

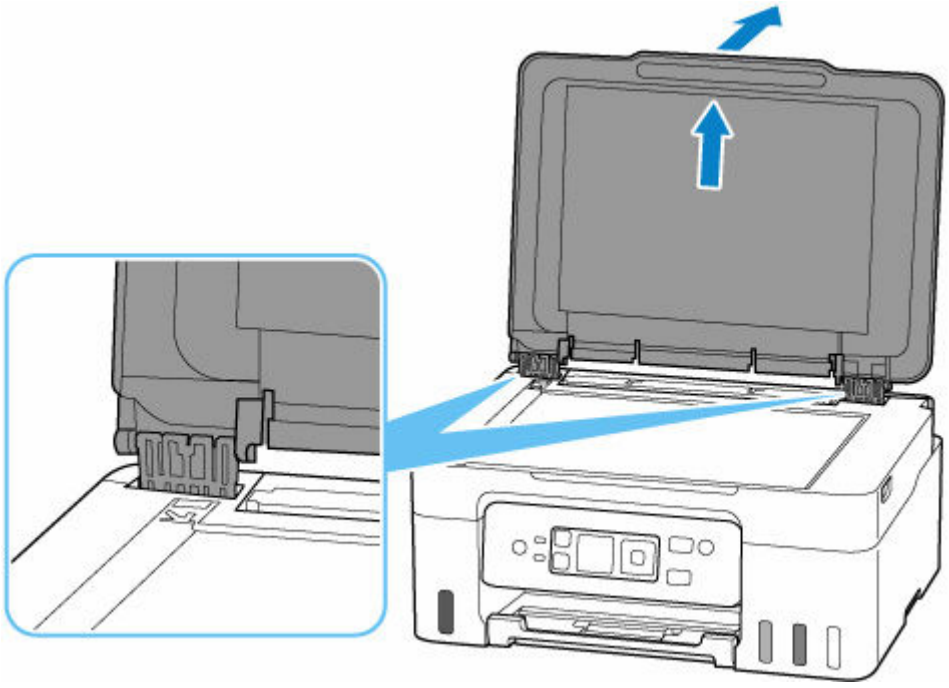

Inserimento del coperchio dei documenti:

Collegare entrambe le cerniere (A) del coperchio dei documenti al supporto (B) e inserire verticalmente le due cerniere del coperchio dei documenti.

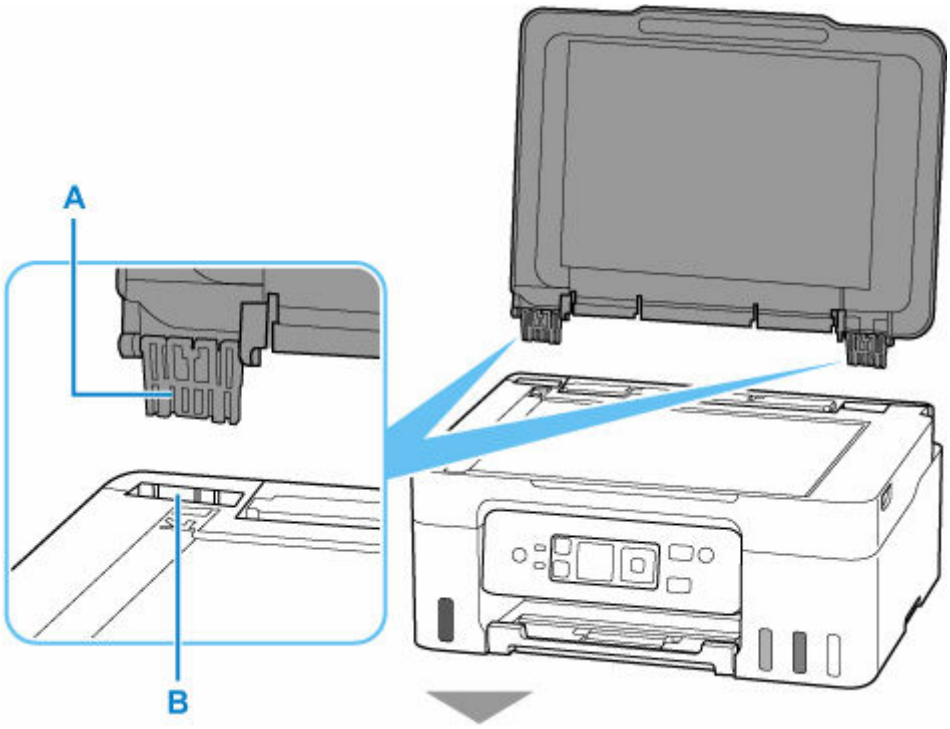

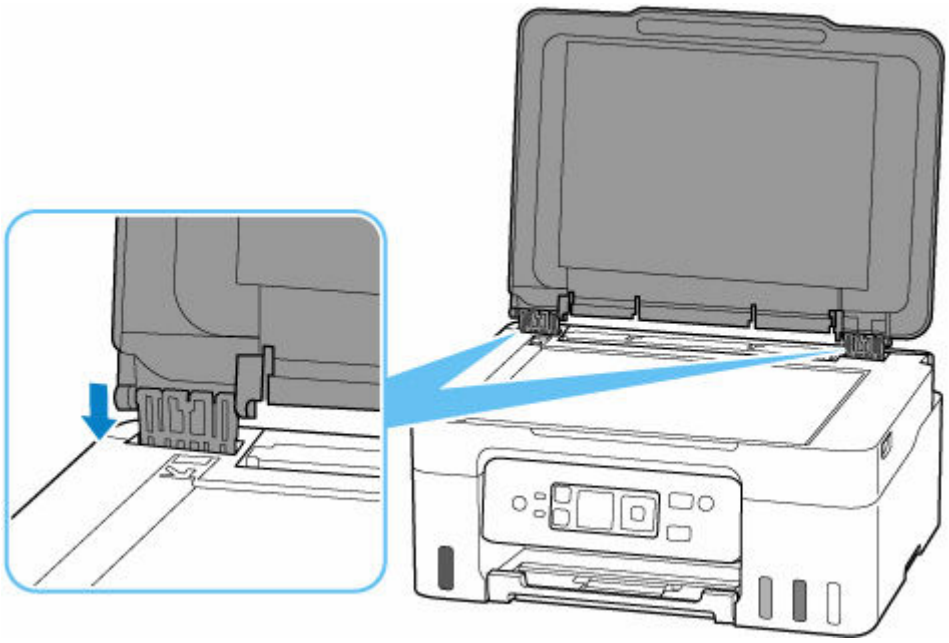

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro
- Controllo del livello di inchiostro
- Suggerimenti sull'inchiostro

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, il messaggio apparirà sul display LCD per informare l'utente dell'errore. In questo stato, la stampante non può stampare. Controllare il livello d'inchiostro rimanente con l'indicatore del serbatoio d'inchiostro sulla parte anteriore della stampante. Se il livello d'inchiostro è vicino alla linea limite inferiore (A), ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

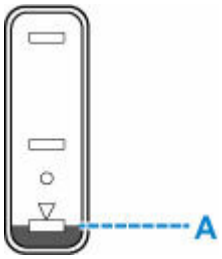

Importante

- Se la funzione per la notifica del livello di inchiostro restante è attivata, è necessario ripristinare il calcolo del livello di inchiostro restante dopo aver ricaricato i serbatoi d'inchiostro fino alla linea limite superiore.

  Se il conteggio del livello di inchiostro rimanente viene ripristinato quando i serbatoi d'inchiostro non sono pieni, la stampante non può rilevare il livello di inchiostro correttamente.

  Dalla stampante

  ➡ Monitoraggio livello inchiostro (Ink level monitor)

  Dal computer

  ➡ Modifica dell'impostazione di indicazione del livello d'inchiostro rimanente
- Se la funzione di notifica del livello di inchiostro restante è disattivata, ispezionare visivamente l'inchiostro restante e ricaricare i serbatoi d'inchiostro se necessario. Se si continua a stampare con l'inchiostro al di sotto della linea limite inferiore di un serbatoio d'inchiostro ciò potrebbe compromettere la qualità di stampa.

Nota

- Se le stampe risultano sbiadite oppure vengono visualizzate delle striature nonostante i livelli di inchiostro siano sufficienti, vedere Procedura di manutenzione.
- Per le note sulle precauzioni da adottare quando si maneggiano le bottigliette d'inchiostro, vedere Note sulle bottigliette d'inchiostro.

Procedura di ricarica

Quando si ricaricano i serbatoi d'inchiostro, attenersi alla procedura seguente.

Importante

- Assicurarsi che la stampante rimanga in piano dopo l'impostazione iniziale e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Aprire l'unità di scansione / coperchio (B).

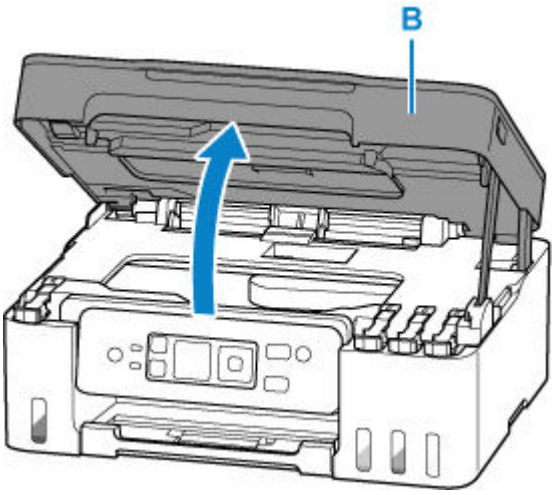

Importante

- Non toccare i tubi o le altre parti all'interno della stampante. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.

3. Aprire il coperchietto del serbatoio (C) del serbatoio d'inchiostro da ricaricare.

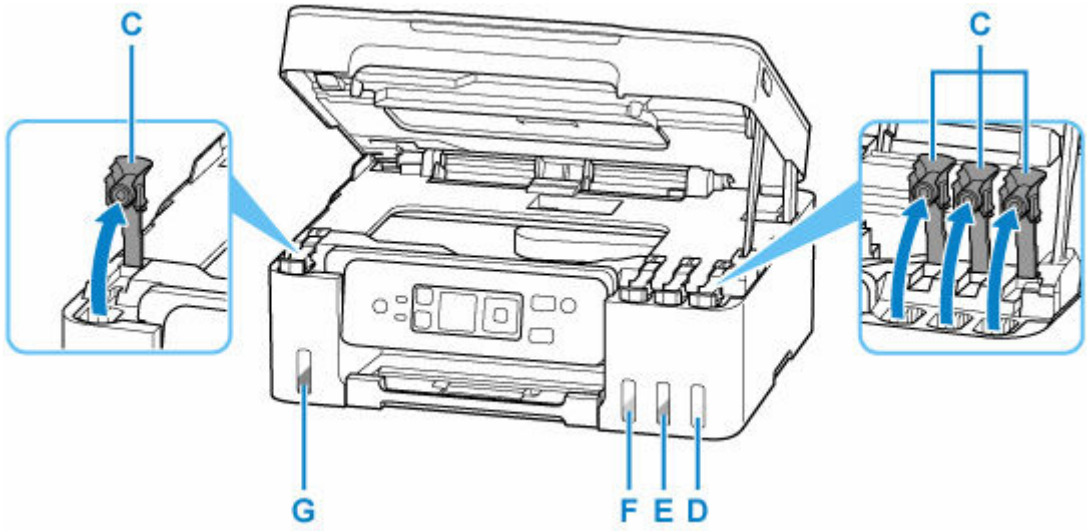

D: Giallo
E: Magenta
F: Ciano
G: Nero

Importante

- Aprire con cautela il coperchietto del serbatoio d'inchiostro. L'inchiostro all'interno del coperchietto del serbatoio potrebbe schizzare quando questo viene aperto.

4. Tenere la bottiglietta d'inchiostro in verticale e girare delicatamente il coperchietto bottiglietta (H) per rimuoverlo.

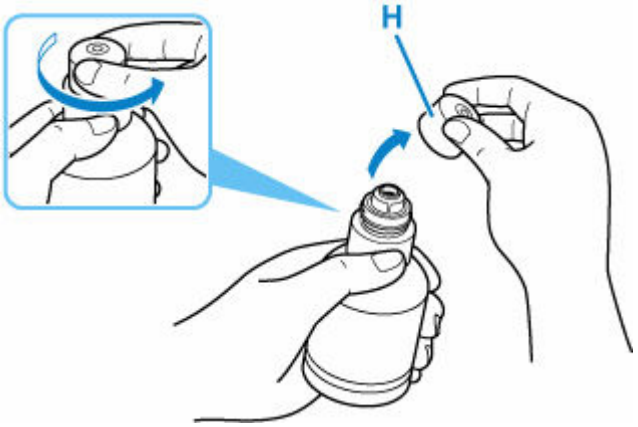

Importante

- Non scuotere la bottiglietta d'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare quando si apre il coperchietto.

5. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

Allineando la punta della bottiglietta d'inchiostro con il punto di ingresso (I) del serbatoio d'inchiostro, capovolgere lentamente la bottiglietta e spingerla nel punto di ingresso.

Il serbatoio d'inchiostro è ricaricato. Mantenere la bottiglietta con la mano in modo che non cada.

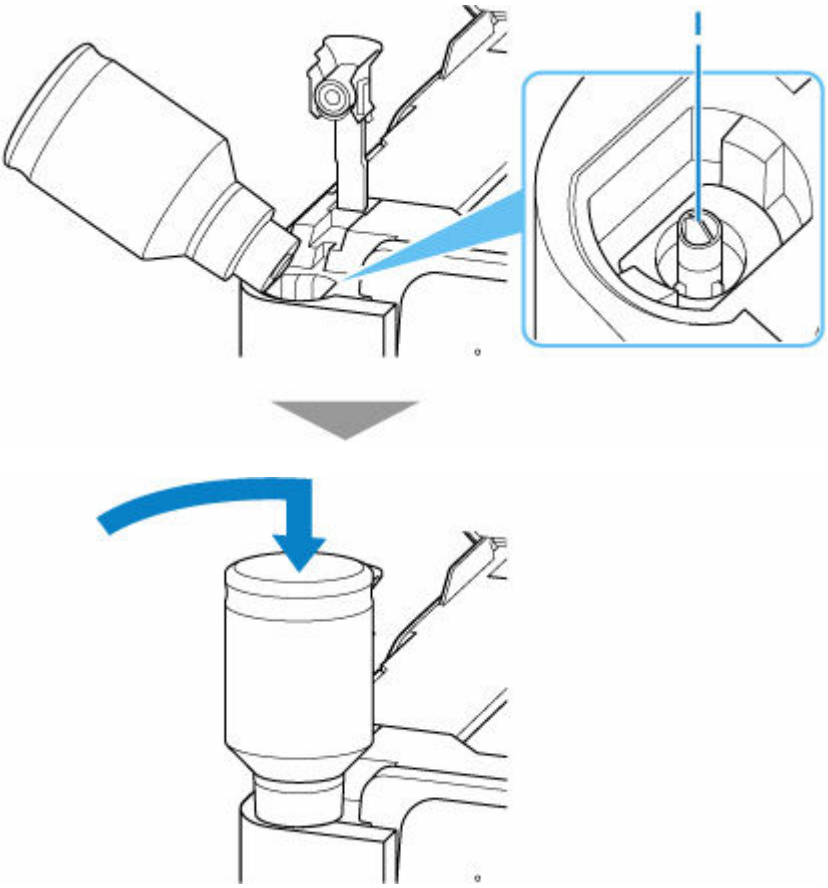

Importante

- Accertarsi che i serbatoi d'inchiostro per ciascun colore vengano riempiti utilizzando bottigliette d'inchiostro del colore corrispondente.
- Se l'inchiostro non viene iniettato nel serbatoio d'inchiostro, rimuovere lentamente la bottiglietta d'inchiostro e reinserirla.
- Assicurarsi di riempire il serbatoio d'inchiostro fino alla linea limite superiore (J) sul serbatoio d'inchiostro.

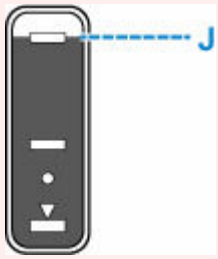

6. Una volta che l'inchiostro raggiunge la linea limite superiore, rimuovere la bottiglietta d'inchiostro dal punto di ingresso.

   Sostenere la bottiglietta d'inchiostro delicatamente e rimuoverla dal punto di ingresso mentre lentamente viene inclinata.

Importante

- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro nei serbatoi d'inchiostro.
- Chiudere saldamente il coperchietto della bottiglietta d'inchiostro e conservare la bottiglietta d'inchiostro in verticale.

7. Chiudere il coperchietto del serbatoio d'inchiostro.

   Accertarsi che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente.

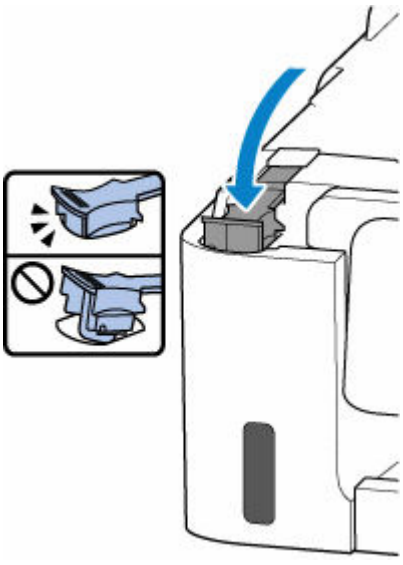

8. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla leggermente e abbassarla delicatamente.

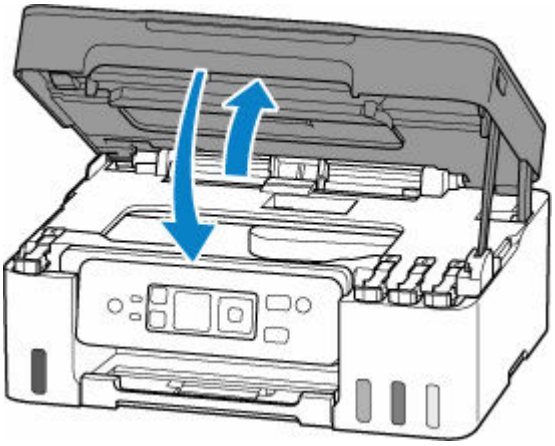

Note sulle bottigliette d'inchiostro

Importante

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non bere l'inchiostro.
- Se l’inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca o bere uno o due bicchieri di acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Se l’inchiostro entra a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l’inchiostro entra a contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l’irritazione alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Quando si conservano bottigliette d'inchiostro, chiudere completamente i coperchietti bottiglietta e posizionare le bottigliette in verticale. Se le bottigliette d'inchiostro vengono posizionate in orizzontale, si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si ricaricano serbatoi d'inchiostro, evitare schizzi d'inchiostro nell'area circostante.
- L'inchiostro potrebbe macchiare permanentemente i vestiti o altri oggetti. Il lavaggio potrebbe non essere sufficiente a rimuovere le macchie d'inchiostro.
- Utilizzare le bottigliette d'inchiostro e l'inchiostro in esse contenuto soltanto per ricaricare i serbatoi delle stampanti specificate da Canon.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro in aree esposte ad alte temperature, come vicino a un fuoco o a un radiatore oppure in una macchina. Le bottigliette potrebbero deformarsi con conseguenti fuoriuscite d'inchiostro oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
- Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. Gli urti potrebbero danneggiare le bottigliette d'inchiostro o causare la perdita dei coperchietti bottiglietta e si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Non trasferire l'inchiostro in altri contenitori. Questa operazione potrebbe risultare nell'ingestione involontaria o nell'uso inadeguato dell'inchiostro e potrebbe comprometterne la qualità.
- Non mescolare l'inchiostro con acqua o altro inchiostro. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.

- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro aperte senza coperchietto bottiglietta. L'inchiostro si seccherà, il che potrebbe impedire il corretto funzionamento della stampante quando un serbatoio d'inchiostro viene ricaricato utilizzando la stessa bottiglia.
- Per ottenere la qualità di stampa ottimale, si consiglia di riempire il serbatoio d'inchiostro fino alla linea limite superiore almeno una volta all'anno.

Nota

- L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero. L'inchiostro delle cartucce, inoltre, si consuma durante le procedure di pulizia standard e accurata della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della stampante.

  Quando l'inchiostro è in esaurimento, ricaricarlo subito.

  ➡ Suggerimenti sull'inchiostro

Controllo del livello di inchiostro

Controllare il livello dell'inchiostro con l'indicatore del serbatoio d'inchiostro sulla parte anteriore della stampante.

Quando l'inchiostro raggiunge la linea limite superiore (A), il serbatoio è pieno.

Quando l'inchiostro è vicino alla linea limite inferiore (B), l'inchiostro è quasi esaurito. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

Nota

- Per verificare il livello di inchiostro restante, ispezionare visivamente l'inchiostro restante nel serbatoio d'inchiostro.

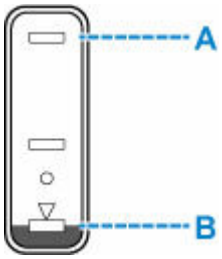

Importante

- Se si continua a stampare quando il livello di inchiostro restante è al di sotto della linea limite inferiore, la stampante potrebbe consumare una determinata quantità di inchiostro per tornare a uno stato idoneo di stampa.

Nota

- Questa stampante ha una funzione che indica il livello d'inchiostro rimanente, chiamata "funzione di indicazione del livello d'inchiostro rimanente". Se si ricarica il serbatoio d'inchiostro quando la funzione di notifica del livello di inchiostro restante è attivata o quando si verifica un errore di inchiostro restante, ricaricare il serbatoio d'inchiostro fino a raggiungere la linea limite superiore. Se l'inchiostro non raggiunge la linea limite superiore, il livello d'inchiostro rimanente non viene rilevato correttamente.

  Per ulteriori informazioni sulla funzione di indicazione del livello d'inchiostro rimanente, vedere di seguito.

  ➡ Monitoraggio livello inchiostro (Ink level monitor)
- Se si verifica un errore per inchiostro restante, il messaggio di errore viene visualizzato nel display LCD.

  ➡ Quando si verifica un errore
- La funzione di notifica per il livello di inchiostro restante funziona dalla prima stampa fino a quando l'inchiostro non raggiunge la linea limite inferiore indicata sul serbatoio d'inchiostro. Affinché la funzione di notifica del livello di inchiostro restante funzioni correttamente, è necessario riempire ogni serbatoio d'inchiostro con tutto il contenuto del flacone di inchiostro colore corrispondente reso disponibile con la stampante prima di iniziare a stampare. Dopo il primo riempimento, se i serbatoi d'inchiostro vengono riempiti prima che il livello di inchiostro restante raggiunga la linea limite inferiore, potrebbe verificarsi un errore significativo sulla precisione della funzione di notifica di livello di inchiostro restante. Se si

desidera riempire il serbatoio d'inchiostro prima che il livello di inchiostro restante raggiunga la linea limite inferiore, seguire la procedura indicata nel manuale.

- Per ottenere una qualità di stampa superiore e proteggere la testina di stampa, una certa quantità d'inchiostro rimane nel serbatoio d'inchiostro quando la stampante indica di ricaricare il serbatoio d'inchiostro. Questa quantità non è inclusa nella stima delle rese per pagina.
- L'inchiostro scorre dai serbatoi d'inchiostro all'interno della stampante. L'inchiostro potrebbe risultare in rapido esaurimento a causa di questa procedura avviata quando si inizia a utilizzare la stampante o dopo il trasporto.

Suggerimenti sull'inchiostro

Come viene utilizzato l'inchiostro per scopi diversi dalla stampa?

L'inchiostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

Durante l'impostazione iniziale, dell'inchiostro dalle bottigliette d'inchiostro fornite viene utilizzato per riempire gli ugelli della testina di stampa al fine di garantire che la stampante sia pronta per la stampa.

Pertanto, la resa per pagina del lotto di bottigliette d'inchiostro fornito all'inizio è inferiore a quella dei lotti di bottigliette successivi.

Per garantire prestazioni ottimali, la stampante Canon esegue automaticamente la pulizia in funzione del suo stato. Durante la pulizia della stampante viene consumata una piccola quantità di inchiostro. In tal caso, è possibile che vengano utilizzate tutte le cartucce di colore.

[Funzione di pulizia]

La funzione di pulizia della stampante aiuta ad assorbire le bolle d'aria o l'inchiostro dagli ugelli, impedendo così l'ostruzione di questi ultimi o che venga prodotta una stampa di scarsa qualità.

Importante

- L'inchiostro utilizzato viene emesso nella cartuccia di manutenzione. Quando la cartuccia di manutenzione si riempe, è necessario sostituirla. Se viene visualizzato un messaggio indicante che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, sostituire la cartuccia di manutenzione il prima possibile.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

La stampa in bianco e nero utilizza l'inchiostro a colori?

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchiostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchiostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

Analogamente, quando per la pulizia si imposta il colore Nero, anche gli inchiostri colore vengono consumati insieme all'inchiostro bianco durante la pulizia della testina di stampa.

Se la stampa è sbiadita o irregolare

- Procedura di manutenzione
- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Verifica del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia approfondita della testina di stampa
- Allineamento della testina di stampa

Procedura di manutenzione

Se le stampe risultano sfocate, i colori non vengono stampati correttamente o i risultati di stampa non sono soddisfacenti (ad esempio, linee stampate non allineate correttamente), eseguire la procedura di manutenzione riportata di seguito.

Importante

- Non bagnare né pulire con un panno umido la testina di stampa. Ciò potrebbe causare problemi con la testina di stampa.

Nota

- Controllare se i serbatoi d'inchiostro contengono ancora inchiostro.

  ➡ Controllo del livello di inchiostro
- Per Windows, per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.

  ➡ Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)

Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

Fase 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dalla stampante

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

Dal computer

- Per Windows:

  ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- Per macOS:

  ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Fase 2 Esaminare il motivo controllo ugelli.

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature orizzontali:

Fase 3 Pulire la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ Pulizia della testina di stampa

Dal computer

- Per Windows:

  ➡ Pulizia delle testine di stampa
- Per macOS:

➡ Pulizia delle testine di stampa

Dopo avere effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli:
➡ Fase 1

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte i passi 1-3:

Fase 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

Dal computer

- Per Windows:
  - ➡ Pulizia delle testine di stampa
- Per macOS:
  - ➡ Pulizia delle testine di stampa

Dopo avere effettuato la pulizia approfondita della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli: ➡ Fase 1

Se la procedura è stata eseguita fino al passaggio 4 e il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Se il problema ancora persiste, sostituire l'inchiostro nella testina di stampa.

Importante

- La sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa consuma un'elevata quantità di inchiostro. La sostituzione frequente dell'inchiostro nella testina di stampa può consumare rapidamente l'inchiostro, quindi è preferibile eseguirla solo quando necessario.
- Prima di sostituire l'inchiostro nella testina di stampa, assicurarsi di controllare il livello di inchiostro rimanente.

➡ Sostit. inch. nella test. stampa

Se il motivo di controllo ugelli non viene stampato correttamente anche dopo aver sostituito l'inchiostro nella testina di stampa, vedere Controllare l'installazione della testina di stampa.

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

Passo Allineare la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ Allineamento della testina di stampa

Dal computer

- Per Windows:

➡ Regolazione manuale della posizione della testina di stampa

- Per macOS:

  ➡ Regolazione della posizione della Testina di stampa

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dall'ugello della testina di stampa.

Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. Ricaricare i serbatoi d'inchiostro con scarsa quantità di inchiostro.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
   - Caricamento di carta fotografica/carta comune
3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
   - LCD e pannello dei comandi
4. Selezionare **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

   Viene visualizzata la schermata di conferma.
5. Selezionare **Sì (Yes)**.
6. Premere il pulsante **OK**.

   Il motivo di controllo degli ugelli verrà stampato e sul display LCD verrà visualizzata la schermata di conferma.
7. Selezionare **Avanti (Next)**.
8. Esaminare il motivo controllo ugelli.

Verifica del test di controllo degli ugelli

Esaminare il test di controllo degli ugelli e, se necessario, pulire la testina di stampa.

1. Controllare che il motivo C contenga tutte le righe o che il motivo D non presenti striature orizzontali.

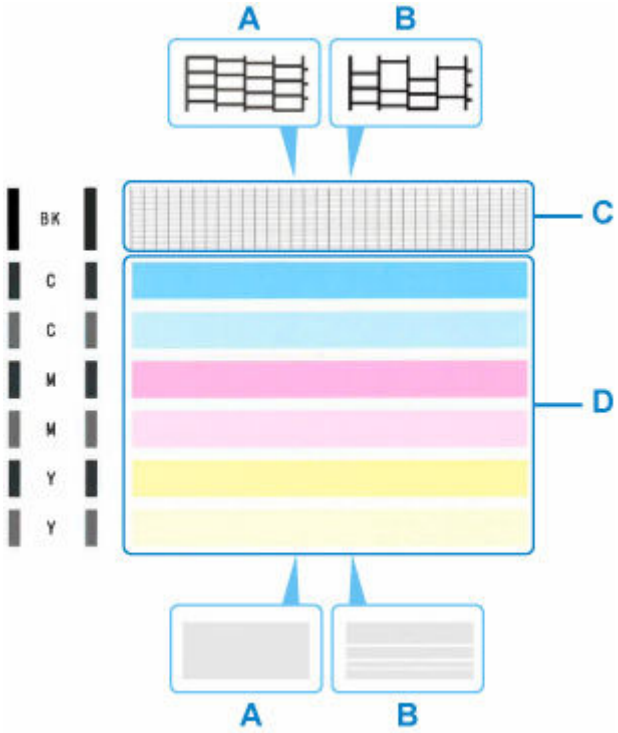

A: Motivo completo/Nessuna striatura orizzontale
B: Motivo incompleto/Presenza di striature orizzontali

2. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

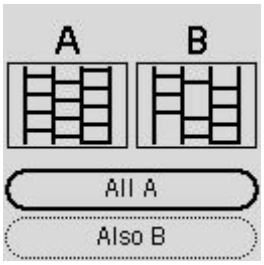

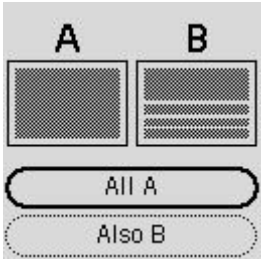

Per A (tutte le righe o assenza di striature orizzontali) sia nel motivo C che nel motivo D:

Non è necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Tutto A (All A)**, confermare il messaggio e selezionare **OK**.

Verrà nuovamente visualizzata la schermata di manutenzione.

Per B (righe mancanti o presenza di striature orizzontali) nel motivo C o D oppure in entrambi i motivi:

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

Se non viene eseguita la stampa del motivo C o di qualsiasi colore nel motivo D:

(Esempio: il motivo magenta non viene stampato)

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

➡ Pulizia della testina di stampa

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. La pulizia della testina di inchiostro consuma inchiostro, quindi pulire la testina di stampa solo se necessario.

Importante

- Quando si esegue la pulizia della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se la capacità disponibile non è sufficiente, sostituirla con una nuova cartuccia di manutenzione. In caso di scarsa capacità dello spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
   - Caricamento di carta fotografica/carta comune
3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
   - LCD e pannello dei comandi
4. Selezionare **Pulizia (Cleaning)**.

   Viene visualizzata la schermata di conferma.
5. Selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

   Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa. Il completamento della pulizia richiede da 1 a 2 minuti.

   Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.
6. Selezionare **Sì (Yes)**.
7. Premere il pulsante **OK**.

   Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

8. Selezionare **Avanti (Next)**.

9. Esaminare il motivo controllo ugelli.

Nota

- Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa, provare a eseguire una pulizia accurata della testina di stampa.

Pulizia approfondita della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina di stampa non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata della testina di stampa. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard della testina di stampa, pertanto la pulizia accurata della testina di stampa deve essere eseguita solo se necessario.

Importante

- Quando si esegue la pulizia accurata della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se la capacità disponibile non è sufficiente, sostituirla con una nuova cartuccia di manutenzione. In caso di scarsa capacità dello spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

   ➡ Caricamento di carta fotografica/carta comune
3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi
4. Selezionare **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

   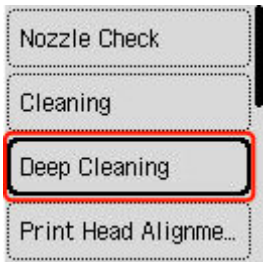

   Viene visualizzata la schermata di conferma.
5. Selezionare **Sì (Yes)**.

   La stampante avvia la pulizia accurata della testina di stampa.

   Non effettuare altre operazioni finché la stampante non ha completato la pulizia accurata della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 3 minuti.

   Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.
6. Selezionare **Sì (Yes)**.
7. Premere il pulsante **OK**.

   Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

8. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

9. Esaminare il motivo controllo ugelli.

Se il problema persiste, spegnere la macchina e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Allineamento della testina di stampa

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

Nota

- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente.

  Se il livello di inchiostro rimanente è scarso, ricaricare i serbatoi d'inchiostro.
- Se l'inchiostro si esaurisce durante la stampa del foglio di allineamento della testina di stampa, sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore.

  ➡ Quando si verifica un errore

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

   ➡ Caricamento di carta fotografica/carta comune
3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi
4. Selezionare **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**

   Viene visualizzata la schermata di conferma.

   Nota

   - Per stampare e verificare i valori correnti di regolazione della posizione della testina, selezionare **Stampa valore di allin. testina (Print the head alignment value)**.
5. Selezionare **Sì (Yes)**.
6. Premere il pulsante **OK**.

   Il foglio con l'allineamento della testina di stampa verrà stampato.

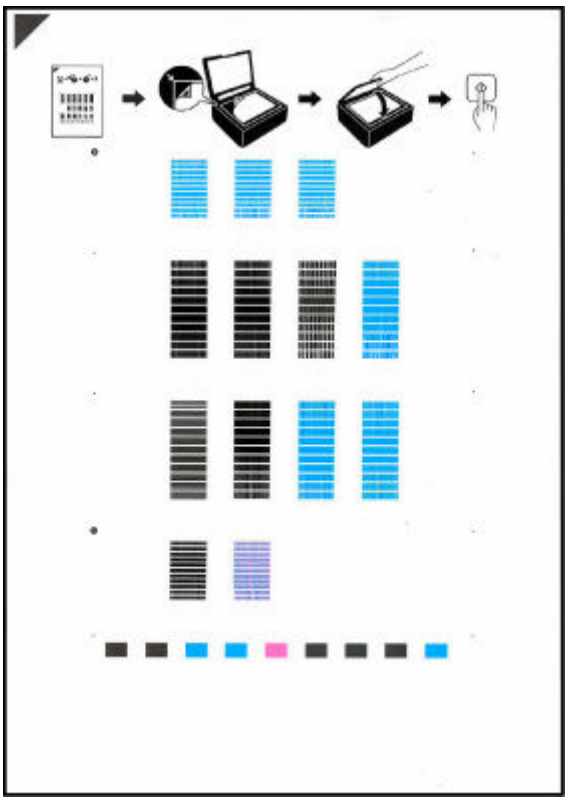

Importante

- Non toccare le parti stampate del foglio con l'allineamento della testina di stampa. Se il foglio è macchiato o spiegazzato, la scansione potrebbe avvenire in modo non corretto.

7. Verificare il messaggio, quindi posizionare il foglio con l'allineamento della testina di stampa sul piano di lettura.

Posizionare il foglio con l'allineamento della testina di stampa CON IL LATO STAMPATO RIVOLTO VERSO IL BASSO e allineare il segno ◤ nell'angolo superiore sinistro del foglio con il segno di allineamento ⬎.

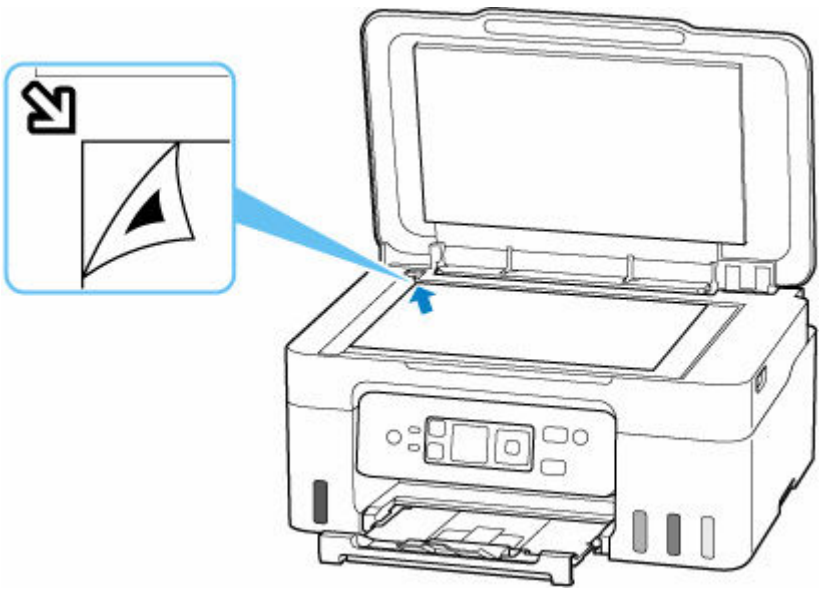

8. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti e premere il pulsante **OK**.

   La stampante avvia la scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa e la posizione della testina di stampa viene regolata automaticamente.

   Al termine della regolazione della posizione della testina di stampa, rimuovere il foglio con l'allineamento della testina di stampa dal piano di lettura.

   Importante

   - Non aprire il coperchio dei documenti né spostare il foglio con l'allineamento della testina dal piano di lettura finché la regolazione della posizione della testina di stampa non è completata.
   - Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD, premere il pulsante **OK** per annullare l'errore, quindi eseguire l'azione appropriata.

     ➡ Quando si verifica un errore

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Nota

- In Windows, quando i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina di stampa come descritto sopra, regolare la posizione della testina di stampa manualmente dal computer.

  ➡ Regolazione manuale della posizione della testina di stampa

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS)

- **Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione**
- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Regolazione della posizione della Testina di stampa**

Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione

È possibile eseguire la manutenzione della stampante e modificare le impostazioni da un'interfaccia utente remota.
Di seguito è riportata la procedura per aprire un'interfaccia utente remota.

1. Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Selezionare il modello dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture... (Options & Supplies...)**

3. Fare clic su **Mostra pagina Web stampante... (Show Printer Webpage...)** nella scheda **Generale (General)**

   Viene avviata l'interfaccia utente remota.

   Nota

   - Potrebbe essere necessario immettere la password dopo l'avvio dell'interfaccia utente remota. In tal caso, immettere la password e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password, vedere "Password e cookie".

Argomenti correlati

- Pulizia delle testine di stampa
- Regolazione della posizione della Testina di stampa
- Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- Gestione di accensione e spegnimento della Stampante
- Modifica della modalità di funzionamento della Stampante
- Riduzione del rumore della Stampante

Pulizia delle testine di stampa

Le funzioni Pulizia e Pulizia accurata della testina di stampa consentono di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro. Prima di eseguire qualunque operazione, verificare che la cartuccia di manutenzione abbia capacità disponibile sufficiente.

Pulizia (Cleaning)

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'interfaccia utente remota

2. Fare clic su **Pulizia (Cleaning)**

   Prima di eseguire la funzione Pulizia, controllare che la stampante sia accesa.
   Verificare quanto segue. Quindi, se necessario, eseguire la funzione Pulizia.

   - C'è ancora inchiostro?

3. Eseguire la pulizia

   Fare clic su **Sì (Yes)**.

   Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

4. Completare la pulizia

   Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare i risultati

   Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Sì (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

   Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.

Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro.
  Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.

Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della pulizia normale. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'interfaccia utente remota

2. Fare clic su **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

   Prima di eseguire la funzione Pulizia accurata, controllare che la stampante sia accesa. Verificare quanto segue. Quindi, se necessario, eseguire la funzione Pulizia accurata.

   - C'è ancora inchiostro?

3. Eseguire la pulizia accurata

   Fare clic su **Sì (Yes)**.

   Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

   Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare i risultati

   Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Sì (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

Importante

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
  Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la funzione Pulizia accurata solo quando è necessario.

Argomento correlato

- Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Regolazione della posizione della Testina di stampa

Qualsiasi errore nella posizione di installazione della testina di stampa può causare spostamenti di colore e di linea. La regolazione della posizione della testina di stampa migliora i risultati di stampa.

Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'interfaccia utente remota

2. Fare clic su **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**

   Viene visualizzato un messaggio.

3. Caricare la carta nella stampante

   Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

4. Eseguire la regolazione della posizione della testina

   Verificare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Sì (Yes)**.
   Viene avviato l'allineamento della testina. Eseguire le operazioni indicate nei messaggi visualizzati sullo schermo.

   Importante

   - Non aprire l'unità di scansione / coperchio durante la stampa, altrimenti la stampa si arresta.

Nota

- È possibile stampare e controllare le impostazioni correnti facendo clic su **Stampa valore all. testina (Print the head alignment value)**.

Pulizia

- **Pulizia delle superfici esterne**
- **Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti**
- **Pulizia dei rulli di alimentazione della carta**
- **Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)**

Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Se un rullo di alimentazione della carta è sporco o vi è rimasta attaccata della polvere di carta, è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto. In tal caso, eseguire la pulizia del rullo. Questa operazione causa l'usura dei rulli, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

È necessario preparare: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
   - LCD e pannello dei comandi
3. Selezionare **Pulizia del rullo (Roller cleaning)**.

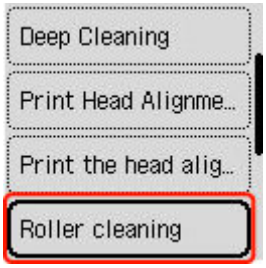

   Viene visualizzata la schermata di conferma.
4. Selezionare **Sì (Yes)**.
5. Rimuovere tutti i fogli di carta dal vassoio posteriore.
6. Premere il pulsante **OK**.

   I rulli di alimentazione della carta ruotano mentre vengono puliti senza carta.
7. Assicurarsi che il rullo di alimentazione della carta abbia smesso di ruotare, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per caricare i tre fogli di carta comune formato A4 o Letter.
   - Caricamento di carta fotografica/carta comune
8. Premere il pulsante **OK**.

   La stampante avvia la procedura di pulizia. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.
9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Se il problema ancora persiste dopo l'operazione descritta sopra, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione.
2. Aprire l'unità di scansione / coperchio.

3. Mentre il rullo di alimentazione della carta (A) situato all'interno del vassoio posteriore ruota per più di due giri completi, pulirlo con un panno umido ben strizzato.

   Non toccare il rullo con le dita. Le prestazioni in termini di alimentazione della carta potrebbero risultare deteriorate.

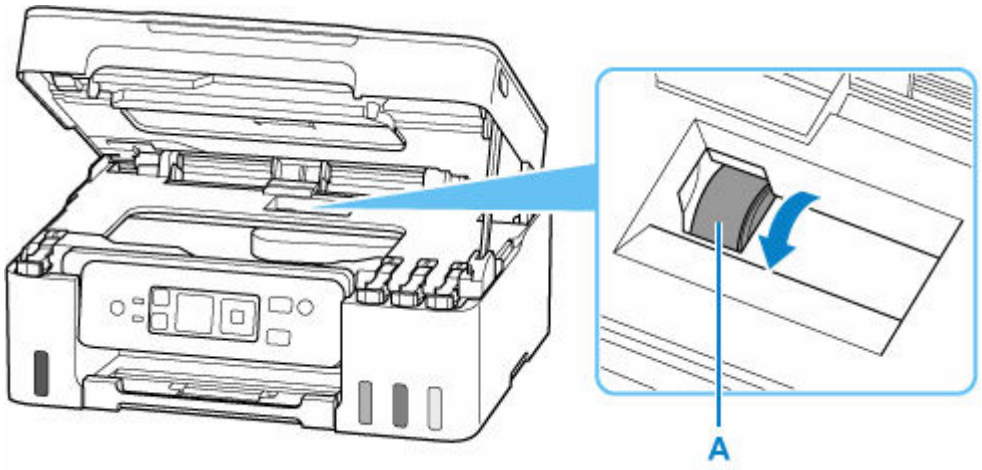

Se il problema persiste dopo la pulizia, contattare Canon per richiedere una riparazione.

Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Rimuovere le macchie dall'interno della stampante. Se l'interno della stampante è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi. Pertanto, è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter*

* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi

3. Selezionare **Pulizia lastra inferiore (Bottom plate cleaning)**.

   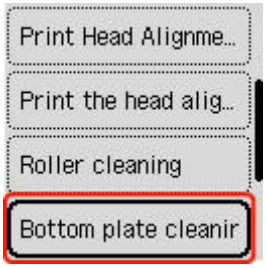

   Viene visualizzata la schermata di conferma.

4. Selezionare **Sì (Yes)**.

5. Seguire il messaggio per rimuovere l'eventuale carta presente nel vassoio posteriore, quindi premere il pulsante **OK**.

6. Piegare in due un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel senso della larghezza, quindi riaprirlo.

7. Piegare un lato del foglio di nuovo a metà, allineando il bordo alla piegatura centrale, quindi aprire il foglio e premere il pulsante **OK**.

   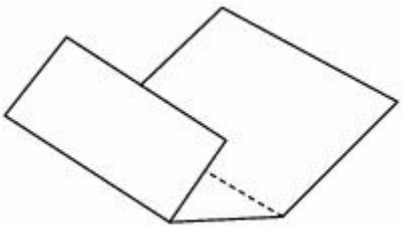

8. Caricare solo questo foglio nel vassoio posteriore in modo che il margine di piegatura più ampio sia orientato verso il basso con la superficie aperta (piega a valle) rivolta verso l'alto.

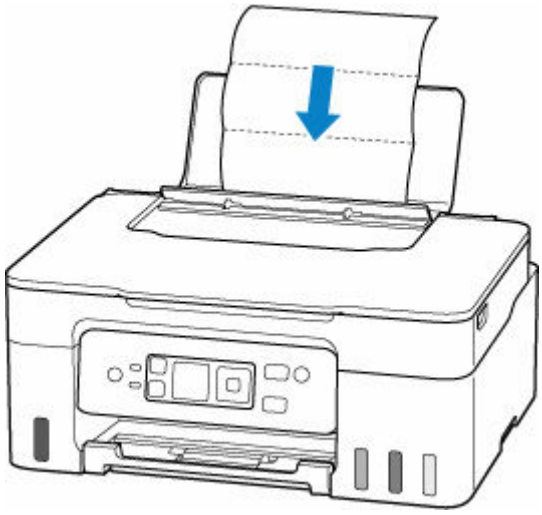

9. Estrarre il vassoio di uscita della carta (A) e aprire l'estensione del vassoio di uscita (B).

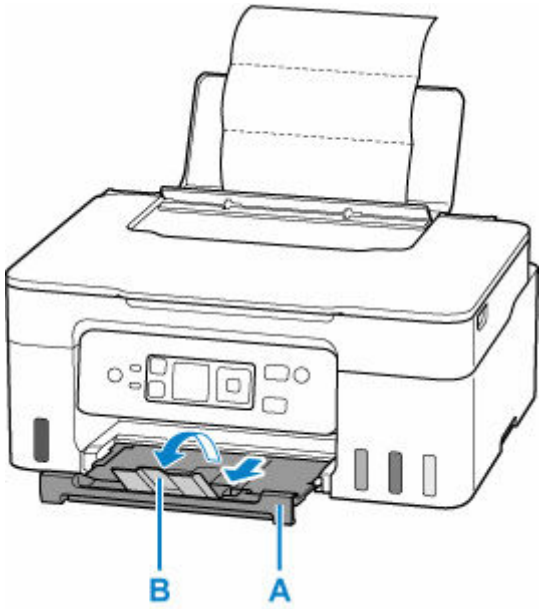

10. Premere il pulsante **OK**.

    La carta, passando attraverso la stampante, pulisce internamente la stampante.

    Esaminare le parti piegate del foglio espulso. Se presentano macchie di inchiostro, eseguire nuovamente la pulizia della lastra inferiore.

11. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Nota

- Per la seconda esecuzione della pulizia della lastra inferiore, utilizzare un altro foglio di carta.

Se il problema persiste dopo avere eseguito la pulizia della lastra inferiore, è possibile che le parti sporgenti all'interno della stampante siano macchiate. Utilizzare un bastoncino di cotone o uno strumento simile per eliminare l'inchiostro.

Importante

- Prima di procedere alla pulizia della stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.

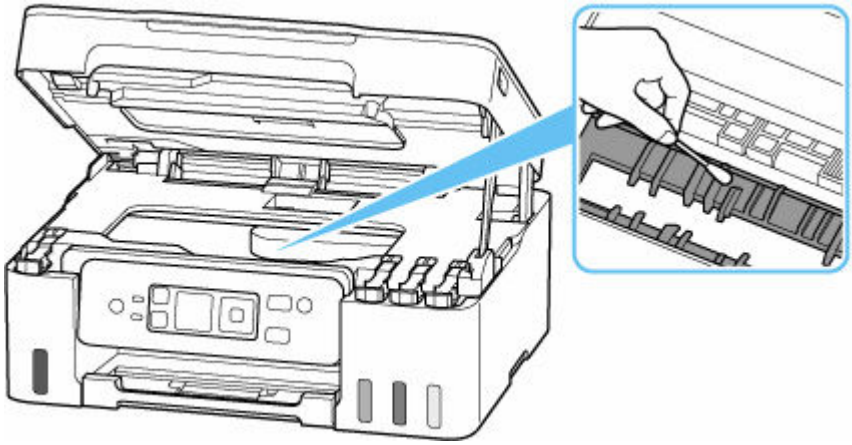

Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Se si verifica un errore o si riceve un'avvertenza sulla cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio sul display LCD per informare l'utente dell'errore. Eseguire l'azione appropriata in base alle istruzioni nel messaggio.

➡ Quando si verifica un errore

Importante

- Se viene visualizzato un messaggio indicante che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, sostituire la cartuccia di manutenzione il prima possibile. Se la cartuccia di manutenzione si riempie, viene visualizzato un messaggio di errore e la stampante smette di funzionare fino a quando la cartuccia non verrà sostituita con una nuova.
- Non toccare il terminale (A) o l'apertura (B) della cartuccia di manutenzione.

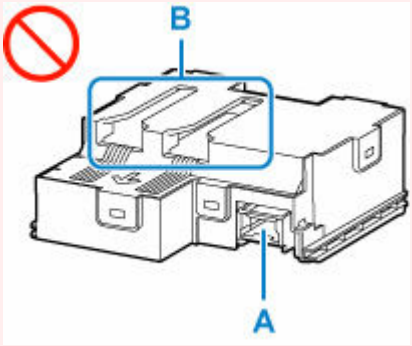

Nota

- Utilizzare una cartuccia di manutenzione con il numero di modello riportato di seguito.

  Cartuccia di manutenzione MC-G04

1. Preparare una nuova cartuccia di manutenzione.

   Rimuovere la cartuccia di manutenzione e il sacchetto di plastica fornito dalla confezione.

2. Spegnere la stampante.

3. Rimuovere la vite dal coperchio di manutenzione (C).

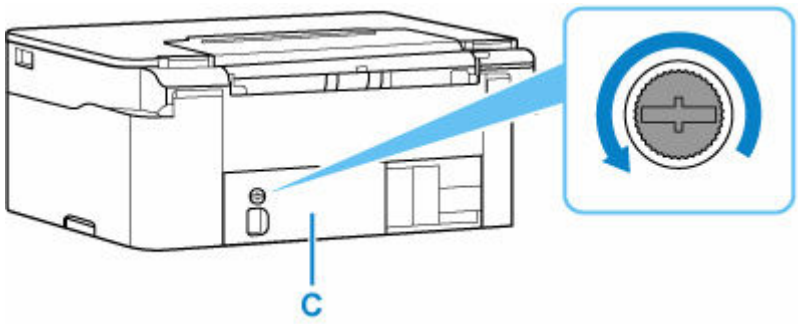

4. Rimuovere il coperchio di manutenzione.

Inserire il dito nel foro del coperchio di manutenzione e rimuoverlo.

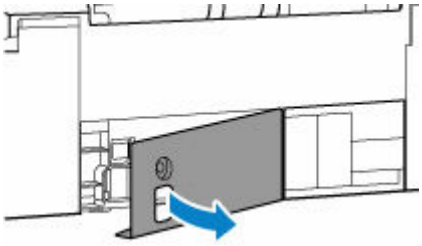

5. Estrarre la cartuccia di manutenzione fino a quando non si arresta.

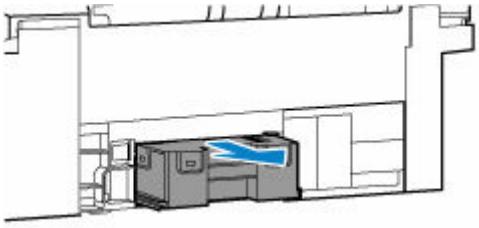

6. Sollevare leggermente la cartuccia di manutenzione ed estrarla.

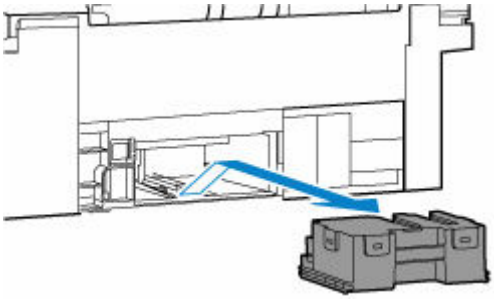

Importante

- Non far cadere la cartuccia di manutenzione rimossa poiché l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.

  Non posizionare la cartuccia di manutenzione rimossa su una scrivania o su un'altra superficie, poiché potrebbe esserci dell'inchiostro sulla parte inferiore della cartuccia.
- Per evitare la fuoriuscita di inchiostro, non inclinare la cartuccia di manutenzione rimossa né capovolgerla.

- Inserire subito quella usata nel sacchetto di plastica fornito insieme alla nuova cartuccia di manutenzione e sigillare il sacchetto legando saldamente l'apertura in modo da evitare perdite di inchiostro.

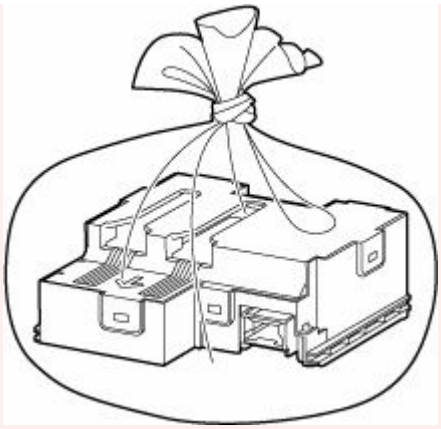

- Non mettere le mani dentro la stampante, per evitare di macchiarsi.

7. Inserire la nuova cartuccia di manutenzione dritta fino a che non si arresta.

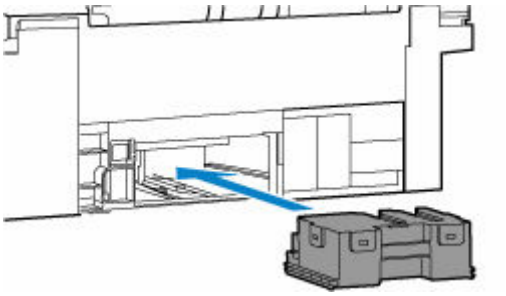

8. Posizionare il coperchio di manutenzione.

   Allineare la linguetta sul retro del coperchio di manutenzione con il foro sulla stampante e chiuderlo.

9. Fissare con la vite a moneta.

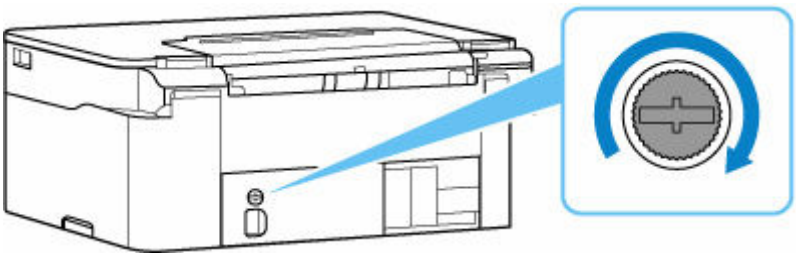

10. Accendere la stampante.

Verifica dello stato della cartuccia di manutenzione sul display LCD

1. Controllare che la stampante sia accesa.

2. Selezionare **Dett. stampante (Printer details)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi

3. Selezionare **Info. su cart. manut. (M'ntenance cart info)**.

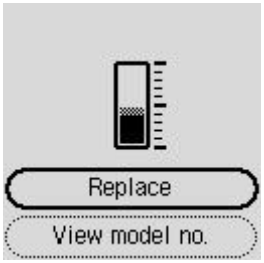

Se sono disponibili informazioni sullo spazio utilizzato della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un simbolo nell'area A.

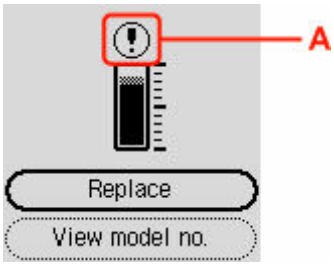

La cartuccia di manutenzione è quasi piena. Sostituire la cartuccia di manutenzione il prima possibile.

La cartuccia di manutenzione è piena. Sostituire la cartuccia di manutenzione.

Nota

- La schermata sopra mostra lo spazio utilizzato stimato.
- Per sostituire la cartuccia di manutenzione selezionare **Sostituisci (Replace)**.

  ➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione
- È possibile controllare il numero di modello di una cartuccia di manutenzione se si seleziona **Visualizza modello n. (View model no.)**.

Panoramica

- **Sicurezza**
  - Precauzioni per la sicurezza
  - Informazioni normative
  - WEEE
- **Precauzioni per l'uso**
  - Annullamento dei lavori di stampa
  - Limitazioni legali relative alla scansione/copia
  - Precauzioni per l'uso della stampante
  - Trasporto della stampante
  - Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante
  - Mantenimento della qualità di stampa elevata
- **Componenti principali e loro utilizzo**
  - Componenti principali
  - Alimentazione
  - LCD e pannello dei comandi
  - Immissione di numeri, lettere e simboli
- **Modifica delle impostazioni**
  - Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)
  - Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)
  - Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi
  - Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web
- **Specifiche**

Sicurezza

- **Precauzioni per la sicurezza**
- **Informazioni normative**
- **WEEE**

Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni per la sicurezza

- Questo manuale contiene informazioni importanti e precauzioni per la sicurezza della stampante.

  Non utilizzare la stampante in modi diversi da quelli descritti nei manuali in dotazione, in quanto ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti imprevisti.

  I marchi e le dichiarazioni standard di sicurezza sono validi solo per le tensioni e le frequenze supportate nei Paesi o nelle regioni applicabili.

⚠ Avviso

- Utenti con pacemaker cardiaci:

  Questo prodotto emette un flusso magnetico di basso livello. Se si avvertono delle anomalie, allontanarsi dal prodotto e consultare il proprio medico.

- Non utilizzare la stampante nei seguenti casi:

  Interrompere immediatamente l'uso, scollegare la stampante dalla presa elettrica e contattare il proprio rappresentante di assistenza locale per richiedere la riparazione.

  - Oggetti metallici o liquidi vengono versati all'interno della stampante.
  - La stampante emette fumo, odori inusuali o rumori insoliti.
  - Il cavo di alimentazione o la spina sono surriscaldati o rotti, deformati o danneggiati in qualsiasi modo.

- La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può causare incendi, scosse elettriche o lesioni:
  - Non collocare l'apparecchio vicino a solventi infiammabili come alcol o diluente.
  - Non aprire o modificare la stampante.
  - Usare solo il cavo di alimentazione/i cavi in dotazione con la stampante. Non utilizzare questi cavi con altri dispositivi.
  - Non collegare a tensioni o frequenze diverse da quelle specificate.
  - Collegare fino in fondo il cavo di alimentazione nella presa di corrente.
  - Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
  - Non danneggiare il cavo di alimentazione o altri cavi torcendoli, avvolgendoli, annodandoli, tirandoli o piegandoli eccessivamente.
  - Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione.
  - Non collegare più cavi di alimentazione a una sola presa elettrica. Non utilizzare cavi di prolunga multipli.
  - Non lasciare la stampante collegata durante i temporali.
  - Scollegare sempre il cavo di alimentazione e i cavi durante la pulizia. Non utilizzare spray infiammabili o liquidi come alcool o diluenti per la pulizia.
  - Scollegare il cavo di alimentazione una volta al mese per controllare che non sia surriscaldato, arrugginito, piegato, spellato, diviso o danneggiato in altro modo.

⚠ Attenzione

- Non mettere le mani all'interno della stampante durante la stampa.
- Non toccare le parti metalliche della testina di stampa subito dopo la stampa.
- Bottigliette d'inchiostro

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non bere l’inchiostro.
  Se l’inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca o bere uno o due bicchieri di acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
  Se l’inchiostro entra a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l’inchiostro entra a contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l’irritazione alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Quando si conservano bottigliette d’inchiostro, chiudere completamente i coperchietti bottiglietta e posizionare le bottigliette in verticale. Se le bottigliette d’inchiostro vengono posizionate in orizzontale, si potrebbe verificare una fuoriuscita d’inchiostro.
- Quando si ricaricano serbatoi d’inchiostro, evitare schizzi d’inchiostro nell’area circostante.
- L’inchiostro potrebbe macchiare permanentemente i vestiti o altri oggetti. Il lavaggio potrebbe non essere sufficiente a rimuovere le macchie d’inchiostro.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro in aree esposte ad alte temperature, come vicino a un fuoco o a un radiatore oppure in una macchina. Le bottigliette potrebbero deformarsi con conseguenti fuoriuscite d'inchiostro oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
- Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. Gli urti potrebbero danneggiare le bottigliette d'inchiostro o causare la perdita dei coperchietti bottiglietta e si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Non trasferire l'inchiostro in altri contenitori. Questa operazione potrebbe risultare nell'ingestione involontaria o nell'uso inadeguato dell'inchiostro e potrebbe comprometterne la qualità.

• Spostamento della stampante
  - Tenere la stampante dai lati e trasportarla con entrambe le mani.

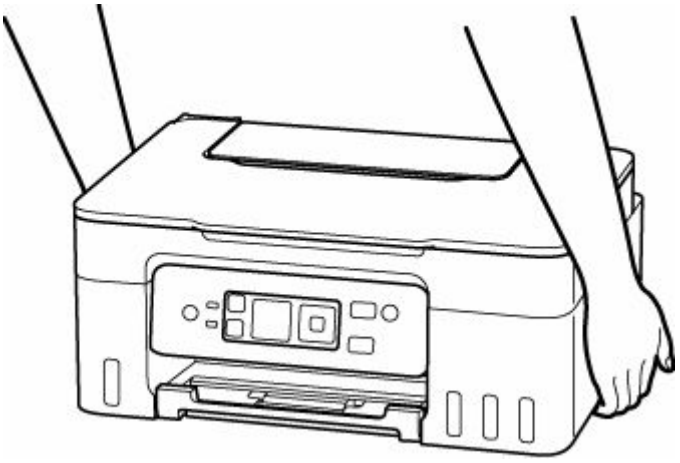

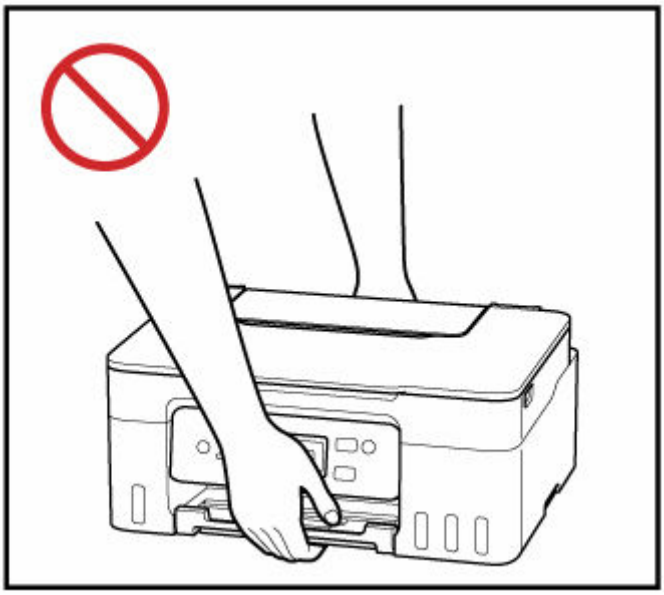

Avvisi generali

Scelta del luogo di installazione

Fare riferimento a "Specifiche" nel Manuale online per dettagli sull'ambiente operativo.

- Non installare la stampante in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni eccessive.
- Non installare la stampante in luoghi che diventano molto caldi (luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore), molto umidi o polverosi, o all'aria aperta.
- Non posizionare la stampante su moquette o tappeti.
- Non posizionare lo scarico della stampante contro una parete.

Alimentazione elettrica

- Mantenere sempre libera la zona intorno alla presa di corrente in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione se necessario.
- Non estrarre la spina tirando il cavo.

Avvisi generali

- Non inclinare la stampante, né tenerla in piedi sul bordo o girarla sottosopra. Questo potrebbe causare perdite di inchiostro.
- Non posizionare alcun oggetto sulla parte superiore della stampante. Prestare particolare attenzione a evitare oggetti metallici, quali graffette e punti metallici, e recipienti contenenti liquidi infiammabili quali alcool o diluente.
- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
  - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.
  - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.

- La modifica o lo smontaggio della testina di stampa o delle bottigliette d'inchiostro, ad esempio praticandovi dei fori, potrebbero provocare perdite di inchiostro e causare un malfunzionamento. Si consiglia di non modificarle o smontarle.
- Non gettare la testina di stampa o le bottigliette d’inchiostro nel fuoco.

Informazioni normative

Interferenza

Non utilizzare la stampante in prossimità di apparecchiature mediche o altri dispositivi elettronici. I segnali provenienti dalla stampante potrebbero interferire con il corretto funzionamento di questi dispositivi.

WEEE

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/weee.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer

van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/weee.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks.

i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/weee.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved

å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt

do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā

ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/weee.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) (2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/weee.

Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)

Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Korisnici u Srbiji

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.

Precauzioni per l'uso

- **Annullamento dei lavori di stampa**
- **Limitazioni legali relative alla scansione/copia**
- **Precauzioni per l'uso della stampante**
- **Trasporto della stampante**
- **Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante**
- **Mantenimento della qualità di stampa elevata**

Limitazioni legali relative alla scansione/copia

La scansione, la copia o la modifica di copie del seguente contenuto potrebbero essere perseguibili a norma di legge.

Questo elenco è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale locale.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario

Precauzioni per l'uso della stampante

Non collocare alcun oggetto sul coperchio dei documenti!

Non collocare alcun oggetto sul coperchio dei documenti. Tale oggetto cadrà nel vassoio posteriore quando il coperchio dei documenti verrà aperto, provocando il malfunzionamento della stampante. Posizionare inoltre la stampante in maniera tale che non possano cadere oggetti su di essa.

Trasporto della stampante

Quando si cambia la posizione della stampante in caso di trasferimento, assicurarsi di quanto segue.

Importante

- Non è possibile estrarre l'inchiostro dai serbatoi d'inchiostro.
- Controllare che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente.
- Preparare per il trasporto della stampante con la testina di stampa fissata. In questo modo, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa per impedirne l'essiccazione.
- Non rimuovere la testina di stampa. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Se l'inchiostro macchia l'interno della stampante, pulirlo utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.
- Quando si trasporta la stampante, avvolgere la stampante in una busta di plastica per evitare fuoriuscite d'inchiostro.
- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Non inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

- Maneggiare con cura e assicurarsi che la scatola rimanga in piano e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto la stampante potrebbe subire danni e potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.

1. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi

2. Selezionare **Modalità di trasporto (Transport mode)**.

3. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

La modalità passa alla modalità di trasferimento.

Al termine, la stampante si spegne automaticamente.

4. Verificare che la spia **ON** sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione.

   Importante

   - Non scollegare la stampante quando la spia **ON** è accesa o lampeggia, poiché questa operazione potrebbe danneggiare la stampante o provocare il malfunzionamento della stampante, rendendo impossibile la stampa.

5. Ritrarre il vassoio di uscita della carta.

6. Chiudere il supporto per la carta.

7. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.

8. Utilizzare del nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante, in modo da evitarne l'apertura durante il trasporto. Imballare quindi la stampante nella busta di plastica.

   Chiudere e sigillare l'apertura della busta con un oggetto, ad esempio del nastro, in modo da evitare fuoriuscite d'inchiostro.

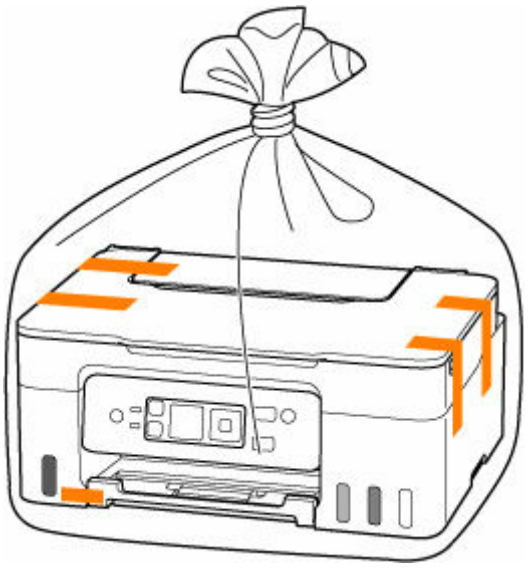

9. Durante l'imballaggio stampante, applicare del materiale protettivo sulla stampante.

Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante

Se sono stati inseriti dati personali, password e/o altre impostazioni di protezione sulla stampante, tali informazioni possono essere memorizzate nella stampante.

Per tenere al sicuro le informazioni personali, assicurarsi di reimpostare tutte le impostazioni della stampante quando la si spedisce per la riparazione, la si presta o trasferisce a un'altra persona o la si smaltisce.

➡ Ripristina impostazione

Mantenimento della qualità di stampa elevata

Per una qualità di stampa ottimale è necessario evitare l'essiccazione o l'ostruzione della testina di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, attenersi sempre alle seguenti regole.

Nota

- A seconda del tipo di carta utilizzato, le stampe potrebbero diventare sfocate se si passa un evidenziatore o un pennarello sull'area stampata oppure stingere se si bagnano o vengono toccate con le mani sudate.

Non scollegare mai il cavo di alimentazione se la stampante non è spenta!

Quando si preme il pulsante **ON** per spegnere, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa (ugelli) per impedirne l'essiccazione. Se si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima dello spegnimento della spia **ON**, il cappuccio protettivo non verrà posizionato correttamente sulla testina di stampa, con la conseguente essiccazione oppure l'ostruzione degli ugelli.

Quando si scollega il cavo di alimentazione, verificare che la spia **ON** non sia accesa.

Utilizzo sporadico della stampante!

Proprio come la punta di un pennarello poco utilizzato si secca e non scrive più anche se il cappuccio è chiuso correttamente, la testina di stampa potrebbe seccarsi o ostruirsi se la stampante non viene utilizzata per lungo tempo. Si consiglia di utilizzare la stampante almeno una volta al mese.

Componenti principali e loro utilizzo

- Componenti principali
- Alimentazione
- LCD e pannello dei comandi
- Immissione di numeri, lettere e simboli

Componenti principali

- **Vista anteriore**
- **Vista posteriore**
- **Vista interna**
- **Pannello dei comandi**

Vista anteriore

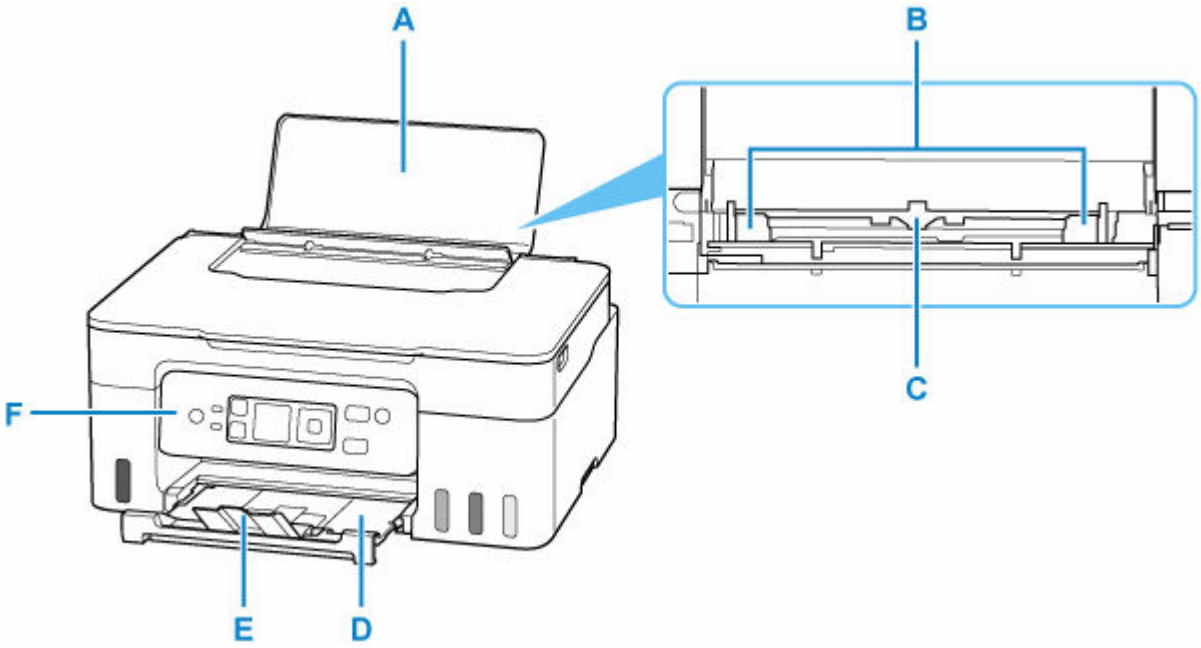

A: Supporto per la carta

Aprire per caricare la carta nel vassoio posteriore.

B: Guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

C: Vassoio posteriore

È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

➡ Caricamento di carta fotografica/carta comune

➡ Caricamento delle buste

D: Vassoio di uscita della carta

I fogli stampati vengono espulsi. Estrarlo prima di stampare.

E: Estensione del vassoio di uscita

Aprire per sostenere la carta espulsa.

F: Pannello dei comandi

Consente di utilizzare la stampante o di modificarne le impostazioni.

➡ Pannello dei comandi

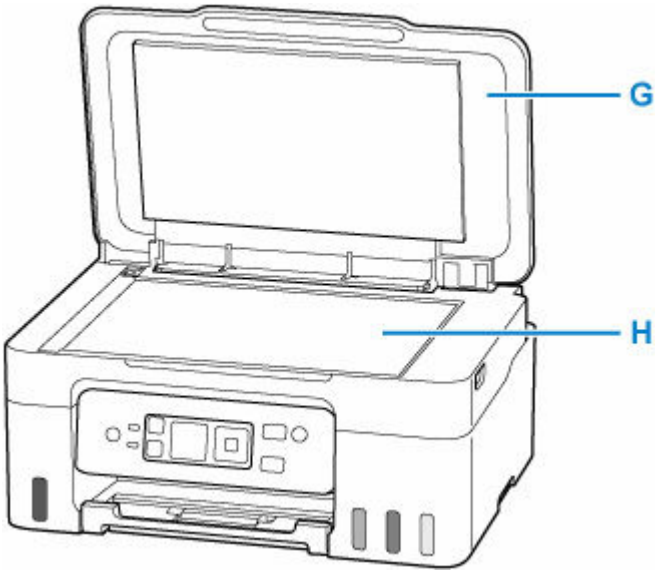

G: Coperchio dei documenti

Aprire per caricare un originale sul piano di lettura.

H: Piano di lettura

Caricare qui un originale.

Vista posteriore

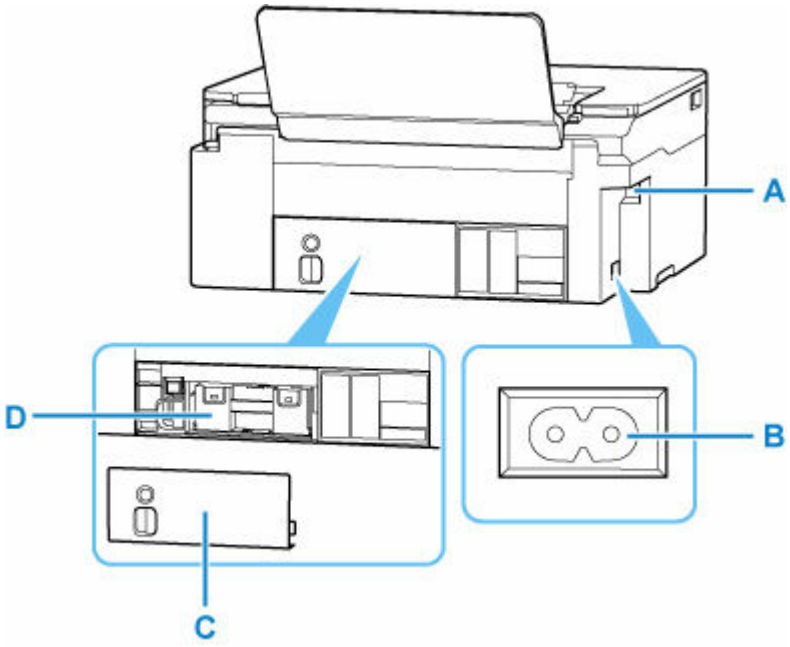

A: Porta USB

Inserire il cavo USB per collegare la stampante a un computer.

B: Connettore del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione fornito.

C: Coperchio di manutenzione

Rimuovere per sostituire la cartuccia di manutenzione.

D: Cartuccia di manutenzione

Assorbe l'inchiostro usato per la pulizia.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Importante

- Non toccare la struttura metallica della stampante.
- Non collegare o scollegare il cavo USB mentre la stampante esegue la stampa o la scansione con il computer. Ciò potrebbe causare problemi.

Vista interna

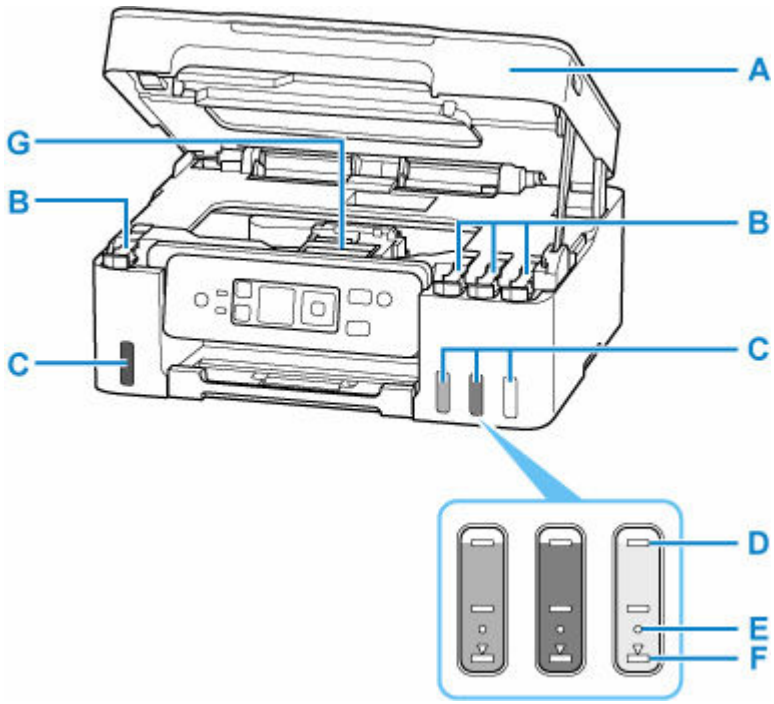

A: Unità di scansione / coperchio

Esegue la scansione degli originali. Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro e per rimuovere la carta inceppata.

B: Coperchietti del serbatoio

Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

C: Serbatoi d'inchiostro

Il serbatoio d'inchiostro nero è sulla sinistra e i serbatoi d'inchiostro colore (ciano, magenta e giallo) sono sulla destra.

Ricaricare i serbatoi con un livello d'inchiostro basso.

➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

D: Linea limite superiore

Indica la capacità massima dell'inchiostro.

E: Punto singolo

Indica la quantità di inchiostro necessaria quando si sostituisce l'inchiostro nella testina di stampa.

F: Linea limite inferiore

Indica il limite inferiore della quantità di inchiostro sufficiente per stampare. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro prima che la quantità di inchiostro scenda al di sotto di questa linea.

G: Supporto della testina di stampa

La testina di stampa è preinstallata.

Pannello dei comandi

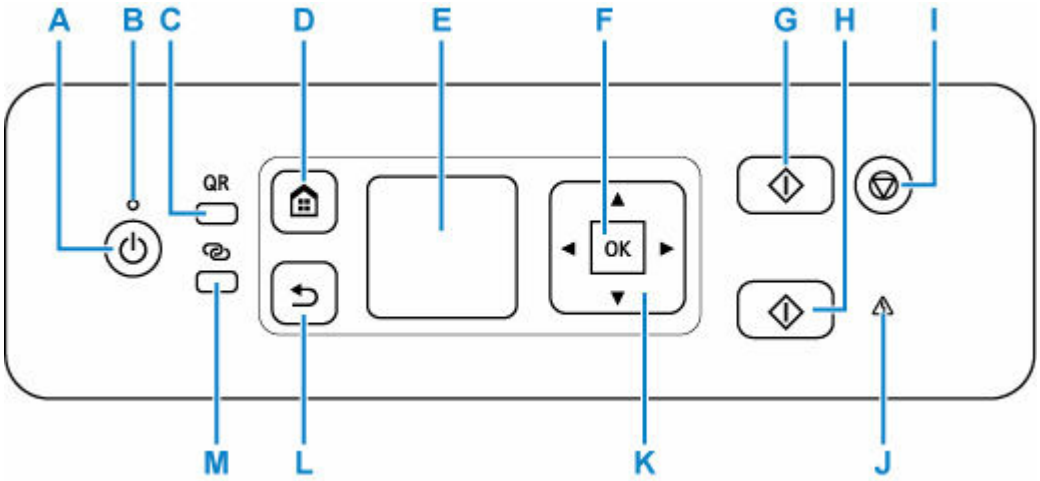

A: Pulsante ON

Consente di accendere e spegnere la stampante. Prima di accendere la macchina, verificare che il coperchio dei documenti sia chiuso.

➡ Accensione e spegnimento della stampante

B: Spia ON

Lampeggia e si accende quando l'alimentazione è collegata.

C: Pulsante QR

Quando si preme il pulsante **QR** mentre è acceso viene visualizzato un codice QR. È quindi possibile accedere al Manuale online che descrive le funzioni operative.

Il costo della connessione a Internet è a carico del cliente. A seconda dello smartphone o del tablet, potrebbe non essere possibile eseguire la scansione di un codice QR.

D: Pulsante HOME

Utilizzato per visualizzare la schermata HOME.

➡ LCD e pannello dei comandi

E: LCD (Schermo a cristalli liquidi)

Visualizza i messaggi, gli elementi di menu e lo stato di funzionamento.

➡ LCD e pannello dei comandi

F: Pulsante OK

Consente di finalizzare la selezione degli elementi. Viene utilizzato anche per risolvere errore.

G: Pulsante Nero (Black)

Consente di avviare la copia, la scansione e così via in bianco e nero.

H: Pulsante Colore (Color)

Consente di avviare la copia, la scansione e così via a colori.

I: Pulsante Stop

Consente di annullare un lavoro di stampa, di copia o di scansione in corso.

J: Indicatore di Allarme (Alarm)

Si accende o lampeggia quando si verifica un errore.

K: Pulsanti ▲▼◀ ▶

Utilizzato per selezionare un menu o una impostazione. Questi pulsanti vengono utilizzati anche per immettere caratteri.

L: Pulsante Indietro (Back)

Viene visualizzata la schermata precedente.

M: Pulsante Connessione wireless (Wireless connect)

Il pulsante si accende quando viene tenuto premuto. La stampante viene quindi messa in modalità standby per facilitare la connessione in un PC e uno smartphone.

➡ Connessione wireless facile

Alimentazione

- Verifica dell'accensione
- Accensione e spegnimento della stampante
- Scollegamento della stampante

Verifica dell'accensione

La spia **ON** è accesa quando la stampante è accesa.

Anche se il display LCD è spento, se la spia **ON** è accesa, la stampante è accesa.

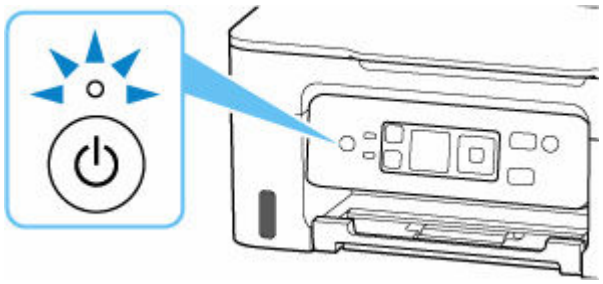

Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della stampante.
- Il display LCD si spegne se la stampante non viene utilizzata per circa 11 minuti. Per ripristinare il display, premere un pulsante qualsiasi oppure eseguire l'operazione di stampa.

Accensione e spegnimento della stampante

Accensione della stampante

Premere il pulsante ON per accendere la stampante.

La spia **ON** lampeggia e rimane accesa.

➡ Verifica dell'accensione

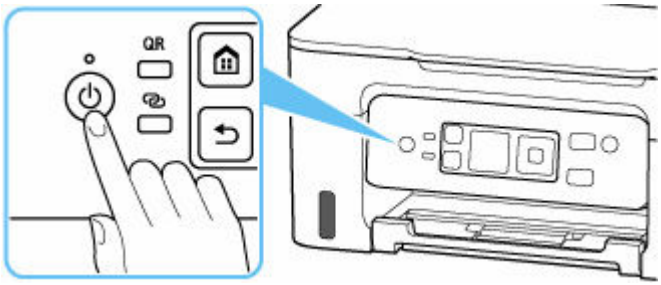

Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della stampante.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD, vedere Quando si verifica un errore.
- È possibile impostare la stampante in modo che si accenda automaticamente quando si esegue un'operazione di stampa o scansione da un computer connesso tramite cavo USB o alla rete wireless. Per impostazione predefinita, tale funzione è disattivata.

  Dalla stampante

  ➡ Impostazioni ECO

  Dal computer

  – Per Windows:

    ➡ Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

  – Per macOS:

    ➡ Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

Spegnimento della stampante

Premere il pulsante ON per spegnere la stampante.

Quando la spia **ON** smette di lampeggiare, la stampante è spenta.

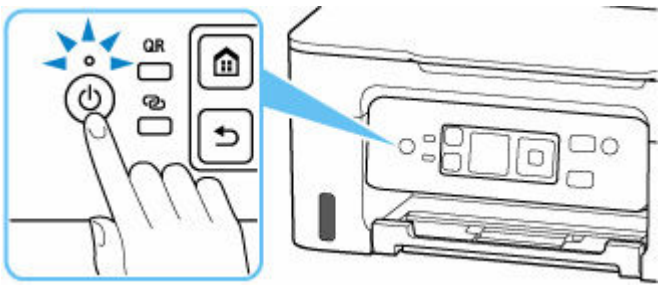

Importante

- Se si scollega il cavo di alimentazione dopo avere spento la stampante, verificare che la spia **ON** sia spenta.

Nota

- È possibile impostare la stampante in modo che si spenga automaticamente quando non vengono eseguite operazioni o inviati lavori di stampa alla stampante per un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, tale funzione è attivata.

Scollegamento della stampante

Per scollegare il cavo di alimentazione attenersi alle indicazioni fornite di seguito.

Importante

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON**, quindi verificare che la spia **ON** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione mentre la spia **ON** è accesa o lampeggia può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa, con conseguente riduzione della qualità di stampa.

1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante.

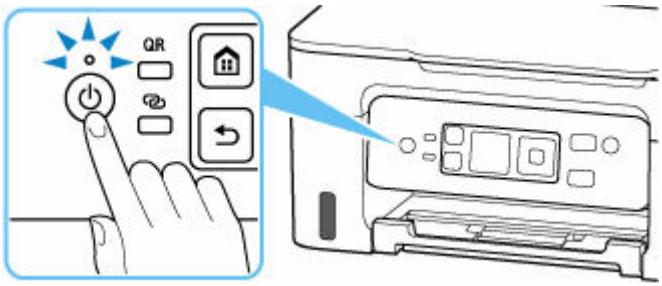

2. Verificare che la spia **ON** sia spenta.

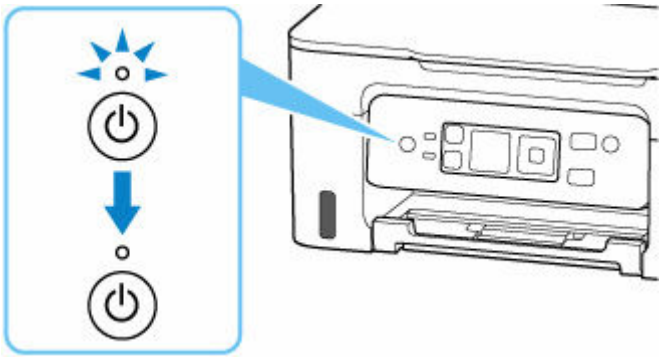

3. Scollegare il cavo di alimentazione.

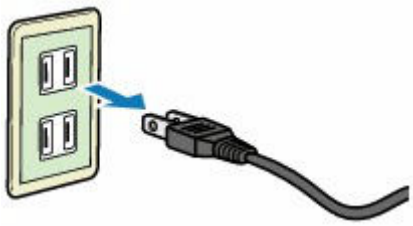

Questa specifica del cavo di alimentazione differisce a seconda del Paese o della regione di uso.

LCD e pannello dei comandi

Viene visualizzata la schermata HOME sul display LCD quando la stampante è accesa.

- Schermata HOME
- Funzioni di base del pannello dei comandi

Schermata HOME

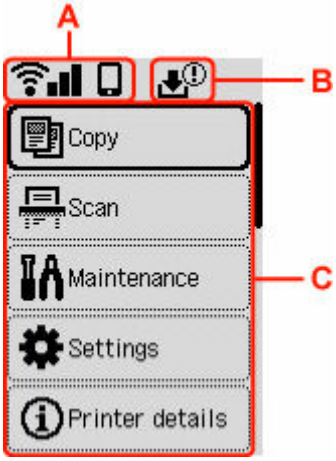

A: Rete

Consente di visualizzare lo stato della rete.

L'icona varia in base alla rete utilizzata e allo stato della rete.

Il Wi-Fi è attivato e la stampante non è connessa al router wireless.

Nota

- L'icona cambia in base allo stato del segnale.

  (Intensità segnale: 81% o superiore): è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi senza problemi.

  (Livello segnale: ≥ 51 %): lo stato della rete potrebbe essere tale che la stampante non riesce a stampare. Si consiglia di posizionare la stampante vicino al router wireless.

  (Livello segnale: ≤ 50 %): la stampante potrebbe non riesce a stampare. Posizionare la stampante vicino al router wireless.

Il Wi-Fi è attivato ma la stampante non è connessa al router wireless.

La connessione diretta wireless è attivata.

La rete è disattivata.

B: Informazioni sulla cartuccia di manutenzione

Se sono disponibili informazioni sullo spazio utilizzato della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un simbolo.

La cartuccia di manutenzione è quasi piena. Sostituire la cartuccia di manutenzione il prima possibile.

La cartuccia di manutenzione è piena. Sostituire la cartuccia di manutenzione.

➡ Verifica dello stato della cartuccia di manutenzione sul display LCD

C: Menu di base

Quando si desidera utilizzare le funzioni di base di una stampante, eseguire la manutenzione di una stampante o modificare ciascuna impostazione, selezionare ciascun elemento.

➡ Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

Funzioni di base del pannello dei comandi

Per determinare un menu o gli elementi di un'impostazione, selezionare il pulsante ▲▼ e premere il **OK**.

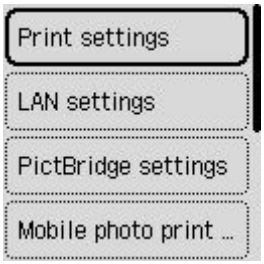

➡ Immissione di numeri, lettere e simboli

Immissione di numeri, lettere e simboli

I pulsanti sul pannello dei comandi consentono di immettere (o modificare) caratteri, numeri o simboli.

Regolare l'impostazione sulla posizione da modificare utilizzando il pulsante ◀ ▶ e specificarlo premendo il pulsante ▲ ▼.

Una volta completata l'immissione, premere il pulsante **OK** per definirla.

Se viene visualizzata una tastiera, selezionare il pulsante ▲ ▼ ◀ ▶ e premere il pulsante **OK** per l'immissione.

A$10@ Cambiare la modalità di immissione dei caratteri.

Cambiare le lettere maiuscole/minuscole o i simboli su una tastiera.

Eliminare i caratteri appena immessi.

Inserire un carattere vuoto (spazio).

OK Determinare il contenuto dei dati inseriti.

Nota

- Solo le modalità di input o i caratteri disponibili per ciascuna modalità vengono visualizzati nelle rispettive schermate.
- È possibile cambiare il layout di una tastiera.

  ➡ Altre impostazioni periferica

Modifica delle impostazioni

- **Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)**
- **Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)**
- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**
- **Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web**

Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)

- **Modifica delle opzioni di stampa**
- **Impostazione dell'inchiostro da utilizzare**
- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**

Modifica delle opzioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.

Specificare questa opzione se si verificano problemi di stampa, ad esempio se una parte di dati immagine viene tagliata sulla stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Opzioni di stampa... (Print Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

3. Modificare le singole impostazioni

   Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

   Viene visualizzata nuovamente la scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Impostazione dell'inchiostro da utilizzare

Questa funzione consente di specificare quale inchiostro utilizzare per la stampa.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su **Opzioni di stampa... (Print Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

3. Selezionare l'inchiostro da utilizzare da **Stampa con (Print With)**

   Selezionare l'inchiostro da utilizzare per la stampa e fare clic su **OK**.

4. Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

   Quando si esegue la stampa, verrà utilizzato l'inchiostro specificato.

Importante

- Quando vengono configurate le seguenti impostazioni, **Solo nera (Black Only)** non è attiva poiché per stampare i documenti la stampante utilizza un inchiostro diverso dal nero.
  - È selezionato un tipo di carta diverso da **Carta comune (Plain Paper)**, **Busta (Envelope)**, **Ink Jet Hagaki (A)**, **Hagaki K (A)**, **Hagaki (A)** o **Hagaki** per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**
  - Un segno di spunta viene aggiunto a **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Non rimuovere la testina di stampa non utilizzata. La stampa non può essere effettuata se una testina di stampa viene rimossa.

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

Questa funzione consente di gestire l'alimentazione della stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

Spegni (Power Off)

La funzione **Spegni (Power Off)** consente di spegnere la stampante. Quando viene utilizzata questa funzione, non è possibile accendere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool
2. Eseguire lo spegnimento

   Fare clic su **Spegni (Power Off)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

   La stampante si spegne.

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power) consente di impostare le funzioni **Accensione automatica (Auto Power On)** e **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.
La funzione **Accensione automatica (Auto Power On)** consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione dei dati.
La funzione **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** consente di spegnere automaticamente la stampante quando non ci sono operazioni da parte del driver della stampante o della stampante per un periodo di tempo specificato.

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool
2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**.

   Nota

   - Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
     In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.
3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Accensione automatica (Auto Power On)

Selezionare l'impostazione di accensione automatica.
Selezionare **Disattivato (Disable)** per impedire l'attivazione dell'accensione automatica.
Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK** per modificare le impostazioni della stampante.
Specificare **Abilita (Enable)** per consentire l'accensione automatica della stampante quando riceve dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. Quando in questo intervallo di tempo non vengono effettuate operazioni da parte del driver della stampante o dalla stampante, la stampante si spegne automaticamente.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Da questo momento in poi l'impostazione risulta attivata. Quando si desidera disattivare questa funzione, selezionare **Disattivato (Disable)** dall'elenco attenendosi alla stessa procedura.

Nota

- Quando la stampante è spenta, il messaggio del monitor di stato Canon IJ cambia in base all'impostazione di **Accensione automatica (Auto Power On)**.
  Quando l'impostazione è **Abilita (Enable)**, viene visualizzato il messaggio "La stampante è in standby". Quando l'impostazione è **Disattivato (Disable)**, viene visualizzato il messaggio "Stampante non in linea".

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.
Se si desidera modificare le impostazioni della stampante, aprire una delle due schede Impostazioni personalizzate riportate di seguito e configurare le impostazioni.

- **Impostazioni personalizzate** nella scheda **Manutenzione**
- **Impostazioni personalizzate** in Canon IJ Printer Assistant Tool

Per le funzioni relative alle impostazioni di stampa, andare a **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**. Per altre impostazioni, accedere a **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings) nella scheda Manutenzione (Maintenance)

1. Aprire la scheda **Manutenzione (Maintenance)**

2. Verificare che la stampante sia accesa e fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate**.

   Nota

   - Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
     In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

   Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

   Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

   Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings) in Canon IJ Printer Assistant Tool

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate**.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
  In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)

- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

È possibile controllare l'alimentazione della stampante dall'interfaccia utente remota.

Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)

Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings) consente di impostare lo spegnimento automatico e l'accensione automatica.

La funzione di spegnimento automatico consente alla stampante di spegnersi automaticamente quando non vengono inviati dati o quando la stampante rimane inattiva per un determinato periodo di tempo.
La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione di dati.

1. Selezione di **Impostazioni stampante (Printer settings)** dall'interfaccia utente remota
2. Fare clic su **Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)**
3. Completare le seguenti impostazioni:

   Spegnimento automatico (Auto power off)
   Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. La stampante si spegne automaticamente quando non riceve dati entro l'ora specificata o se è rimasta inattiva.

   Accensione automatica (Auto power on)
   Quando si spunta la casella di controllo, la stampante si accende automaticamente quando i dati vengono inviati.

4. Applicare le impostazioni

   Fare clic su **OK**.
   Dopodiché, la stampante utilizzerà le impostazioni modificate.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

1. Controllare se la stampante è accesa e selezionare **Impostazioni stampante (Printer settings)** dall'interfaccia utente remota

2. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

   Impostazioni di stampa (Print settings) - Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)
   Per prevenire l'abrasione della carta nelle stampe ad alta densità, nella stampante è possibile aumentare lo spazio fra la testina di stampa e la carta.
   Selezionare questa casella di controllo per prevenire l'abrasione della carta.

   Impostazioni personalizzate (Custom settings) - Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)
   Se la casella di controllo è deselezionata durante la stampa dal PC, è possibile continuare a stampare senza la visualizzazione del messaggio anche se le impostazioni carta definite nella finestra di dialogo Stampa differiscono dalle informazioni della carta registrate per la stampante.

   Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)
   È possibile impostare la durata del periodo di attesa della stampante prima dell'avvio della stampa della pagina successiva. Il tempo di attesa aumenta all'aumentare del valore impostato nell'elenco e diminuisce al diminuire di tale valore.
   Se il foglio è macchiato perché la pagina successiva viene espulsa prima che si sia asciugato l'inchiostro sulla pagina stampata, aumentare il tempo di attesa dell'asciugatura.

3. Applicare le impostazioni

   Fare clic su **OK**.

   Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

- Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi
- Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi
- Impostazioni di stampa
- Impostazioni LAN
- Impostazioni PictBridge
- Impostazioni di stampa foto dello smartphone
- Altre impostazioni periferica
- Selezione lingua
- Aggiornamento del firmware
- Ripristina impostazione
- Impostazioni alimentatore
- Impostazione servizio Web
- Impostazioni ECO
- Impostazione silenziosa
- Informazioni di sistema
- Verifica del totale di utilizzi della stampante

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

In questa sezione viene descritta la procedura di modifica delle impostazioni, con l'esempio dei passaggi necessari per prevenire l'abrasione.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi
3. Selezionare **Impostazioni periferica (Device settings)**.
4. Selezionare un elemento di impostazione per regolarlo.

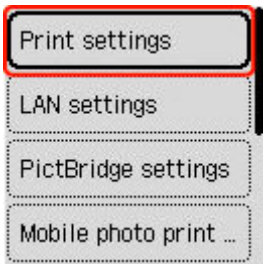

   Viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla voce selezionata.
5. Selezionare un elemento di impostazione.

6. Selezionare un'impostazione da specificare.

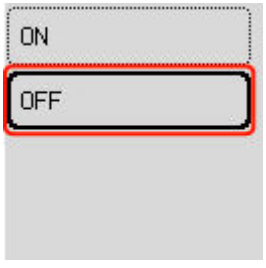

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dal Pannello dei comandi:

➡ Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

Elementi per la stampante

- Altre impostazioni periferica
- Selezione lingua
- Impostazione servizio Web
- Impostazioni ECO
- Impostazione silenziosa

Elementi per carta/stampa

- Impostazioni di stampa
- Impostazioni PictBridge
- Impostazioni di stampa foto dello smartphone
- Impostazioni alimentatore

Elementi per manutenzione/gestione

- Impostazioni LAN
- Aggiornamento del firmware
- Ripristina impostazione
- Informazioni di sistema
- Verifica del totale di utilizzi della stampante

Impostazioni di stampa

Selezionare questo elemento di impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** in **Impostazioni (Settings)**.

- **Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**

  Selezionare questa impostazione solo se la superficie di stampa presenta delle macchie.

  Importante

  - Dopo la stampa, assicurarsi di ripristinare l'impostazione **DISATTIVA (OFF)** poiché la velocità o la qualità di stampa potrebbero risultare ridotte.

- **Estensione bordo (Amount of extension)**

  Consente di selezionare l'area dell'immagine che si estende fuori dalla carta quando si esegue la stampa senza bordo (completa).

  Quando si stampa in modalità Stampa senza bordo i bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, in quanto l'immagine stampata viene ingrandita fino a riempire l'intero foglio. Se necessario, è possibile modificare la larghezza da ritagliare dai bordi dell'immagine originale.

  Importante

  - Le impostazioni non saranno più attive nelle seguenti situazioni:
    - Stampa da una periferica che supporta PictBridge (Wi-Fi).
    - Stampa da un modulo standard.

  Nota

  - Quando si eseguono le impostazioni dall'applicazione software o dal driver della stampante, queste impostazioni avranno la priorità.
  - Se la stampa include dei margini anche se è stata selezionata l'impostazione Senza bordo, è possibile ovviare a tale problema specificando **Qtà estensione: Grande (Extended amount: Large)**.

- **Impost. correz. automatica foto (Auto photo fix setting)**

  Quando si seleziona **ATTIVA (ON)**, è possibile scegliere di stampare le foto con le informazioni Exif registrate nei file immagine quando l'opzione **Predefinita (Default)*** oppure **Attiva (On)** è selezionata per la stampa con una periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi).

  * Quando è selezionato **Predefinita (Default)** per l'impostazione di stampa sulla periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi), selezionare **Correzione automatica foto (Auto photo fix)** per correggere le foto in **Impostazioni PictBridge (PictBridge settings)**.

Impostazioni LAN

Selezionare questo elemento di impostazione da **Impostazioni (Settings)**.

- Wi-Fi
- Wireless diretto (Wireless Direct)

Per stampare le impostazioni di rete, selezionare **Stampa dettagli (Print details)**, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

- Stampa delle impostazioni di rete

Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

Wi-Fi

- **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

  Selezionare una frequenza.

- **Elenco Impostazioni Wi-Fi**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite Wi-Fi. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	Inattiva/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE(AES)
Livello segnale (%) (Signal strength (%))	XXX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Indirizzo link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX

Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Modalità avanzata (Advanced mode)**

  Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi.

- **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

  Consente di selezionare il metodo di impostazione per la connessione Wi-Fi.

  - **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**

    Selezionare questa opzione se si specificano le impostazioni delle informazioni del punto di accesso sulla stampante direttamente da una periferica (quale uno smartphone o un tablet) senza utilizzare il router wireless. Per la procedura di impostazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo connesso.

  - **Connessione manuale (Manual connect)**

    Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

  - **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**

    Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

  - **Altri tipi di connessione (Other connection types)**

    - **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**

      Selezionare questa opzione per eseguire le impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo codice PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Avanzate (Advanced)**

  Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

  ➡ Avanzate (Advanced)

Wireless diretto (Wireless Direct)

- **Elenco imp. wireless diretto**

  Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite il wireless diretto. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Disattiva

Nome di rete (SSID) (Network name(SSID))	DIRECT-XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Password	XXXXXXXXXX
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
N. di periferiche connesse ora (No. of devices connected now)	XX/XX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Indirizzo link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)**

  Consente di connettere lo smartphone alla stampante leggendo il codice QR visualizzato sul display LCD con lo smartphone o anche ottenendo manualmente il nome di rete e la password.

- **Modalità avanzata (Advanced mode)**

  Consente di attivare/disattivare la connessione wireless diretta.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

  Consente di modificare l'identificatore (SSID/il nome della stampante visualizzato su una periferica compatibile con Wi-Fi Direct) per la connessione wireless diretta.

- **Cambia password (Change password)**

  Consente di modificare la password per la connessione wireless diretta.

- **Conf. richiesta connessione (Confirm connection request)**

  Se si seleziona **ATTIVA (ON)**, viene visualizzata la schermata di conferma quando una periferica compatibile con Wi-Fi Direct si sta connettendo alla stampante.

- **Avanzate (Advanced)**

  Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

  ➡ Avanzate (Advanced)

Avanzate (Advanced)

- **Impost. nome stamp. (Set printer name)**

  Indica il nome della stampante. È possibile utilizzare fino a 15 caratteri per il nome.

  Nota

  - Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
  - Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

- **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

  Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

- **Impostazione WSD (WSD setting)**

  Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows).

  - **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**

    Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.

    Nota

    - Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows.

  - **Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)**

    Se si seleziona **Attiva (Enable)**, sarà possibile ricevere i dati di stampa WSD più velocemente.

  - **Scansione WSD da questo disp (WSD scan from this device)**

    Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile trasferire i dati acquisiti sul computer utilizzando WSD. Per trasferire i dati acquisiti, premere il pulsante **Colore (Color)**.

    Nota

    - Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer rilevato mediante WSD, non è possibile selezionare il tipo di documento.

  - **Impostazione timeout (Timeout setting)**

    Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

  Impostazione degli elementi quando si utilizza Bonjour.

  - **Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

    Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile utilizzare Bonjour per effettuare le impostazioni di rete.

  - **Nome servizio (Service name)**

    Specifica il nome del servizio Bonjour. È possibile utilizzare fino a 48 caratteri per il nome.

Nota

- Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

- **Impostazione protocollo LPR (LPR protocol setting)**

  Consente di attivare/disattivare l'impostazione LPR.

- **Protocollo RAW (RAW protocol)**

  Attiva/disattiva la stampa RAW.

- **LLMNR**

  Attiva/disattiva LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante sarà in grado di rilevare l'indirizzo IP della stampante dal nome della stampante senza un server DNS.

- **Impostazioni IPP (IPP settings)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)** sarà possibile stampare tramite la rete con il protocollo IPP.

- **Comunicazione PictBridge (PictBridge communication)**

  Impostazione delle voci per la stampa da una periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi).

  - **Attiva/disattiva comunicazione (Enable/disable communication)**

    Se si seleziona **Attiva (Enable)**, sarà possibile stampare da una periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi).

  - **Impostazione timeout (Timeout setting)**

    Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX setting)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza il Wi-Fi (ricezione discontinua).

  Nota

  - A seconda del router Wi-Fi utilizzato, la ricezione discontinua potrebbe non essere attivata anche se è selezionato **Attiva (Enable)**.
  - La ricezione discontinua è attivata solo quando la stampante è in standby. (L'LCD è in modalità screen saver).

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, sarà possibile specificare la protezione IPsec.

Altre impostazioni periferica

Selezionare questo elemento di impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** in **Impostazioni (Settings)**.

- **Ripetizione tasti (Key repeat)**

  Se si seleziona **ATTIVA (ON)** è possibile visualizzare velocemente i numeri o i caratteri candidati tenendo premuto il pulsante ▲▼ durante l'immissione dei caratteri.

- **Promemoria rimozione originale (Original removal reminder)**

  Consente di scegliere se la stampante visualizzerà la schermata di promemoria nel caso ci si dimentichi di rimuovere l'originale dal piano di lettura dopo la scansione.

  Importante

  - In base al tipo di originale o allo stato del coperchio dei documenti, la mancata rimozione dell'originale potrebbe non venire rilevata.

- **Impostaz. associazione Wi-Fi (Wi-Fi pairing settings)**

  Per connettere Canon PRINT Inkjet/SELPHY, verranno eseguite più configurazioni.

  - **Attiva/disattiva l'associazione (Enable/disable pairing)**

    Impostare la funzione di associazione Wi-Fi della stampante per attivarla o disattivarla.

  - **Consenti/blocca ulter. assoc. (Allow/block additional pairing)**

    Consentire o vietare l'aggiunta dell'associazione con Canon PRINT Inkjet/SELPHY utilizzata in un'altra periferica.

  - **Elimina dispositivi associati (Delete paired devices)**

    Annullare tutte le associazioni di Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

- **Layout di tastiera (Keyboard layout)**

  Selezionare il layout della tastiera tra i tre tipi seguenti.

  - **QWERTY**
  - **QWERTZ**
  - **AZERTY**

- **Monitoraggio livello inchiostro (Ink level monitor)**

  - **Ripr. calc. liv. inch. (Reset ink lev. count)**

    Ripristina il calcolo dell'inchiostro restante.

    Importante

    - Dopo aver caricato inchiostro fino alla linea limite superiore del serbatoio d'inchiostro, ripristinare il calcolo dell'inchiostro restante.
    - Se il calcolo dell'inchiostro restante viene ripristinato quando il serbatoio d'inchiostro non è pieno, il livello d'inchiostro restante non può essere rilevato correttamente.

◦ **Notifica inchiostro (Ink notification)**

Abilita o disabilita la funzione di notifica dell'inchiostro restante.

Importante

- Se la funzione di notifica del livello di inchiostro restante è disattivata, ispezionare visivamente l'inchiostro restante e ricaricare i serbatoi d'inchiostro se necessario. Se si continua a stampare con l'inchiostro al di sotto della linea limite inferiore di un serbatoio d'inchiostro ciò potrebbe compromettere la qualità di stampa.
- Quando la funzione di notifica del livello di inchiostro restante passa da disattivata ad attivata, è necessario ricaricare tutti i serbatoi d'inchiostro fino alla linea limite superiore.

  Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

- **Qualità stampa fissa (Fixed print quality)**

  Specifica la qualità di stampa quando si stampa su carta comune.

Selezione lingua

Selezionare questo elemento di impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** in **Impostazioni (Settings)**.

Consente di modificare la lingua per i messaggi e i menu sul display LCD.

Giapponese / Inglese / Tedesco / Francese / Italiano / Spagnolo / Portoghese / Olandese / Danese / Norvegese / Svedese / Finlandese / Russo / Ucraino / Polacco / Ceco / Sloveno / Ungherese / Slovacco / Croato / Rumeno / Bulgaro / Turco / Greco / Estone / Lettone / Lituano / Cinese semplificato / Coreano / Cinese tradizionale / Indonesiano / Vietnamita

Aggiornamento del firmware

Selezionare questo elemento di impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** in **Impostazioni (Settings)**.

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione del firmware o configurare le impostazioni di una schermata di notifica, di un server DNS e di un server proxy.

Importante

- Quando si utilizza questa funzione, accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.
- Non spegnere la stampante durante l'aggiornamento del firmware.

- **Installa aggiornamento (Install update)**

  Consente di eseguire l'aggiornamento del firmware della stampante. Se si seleziona **Sì (Yes)**, viene avviato l'aggiornamento del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- **Verifica la versione corrente (Check current version)**

  È possibile verificare la versione corrente del firmware.

- **Impostaz. notifica aggiornam. (Update notification setting)**

  È possibile impostare la stampante per visualizzare le informazioni sull'aggiornamento del firmware sul display LCD quando è disponibile un aggiornamento del firmware.

  Quando è selezionato **Inattivo/spento (Idle/Power off)**, la stampante informa l'utente dell'aggiornamento durante il periodo di inattività e le informazioni sull'aggiornamento vengono visualizzate anche quando si preme il pulsante **ON**.

- **Impostaz. aggiorn. automatico (Auto update settings)**

  Selezionare **ATTIVATO (ON)** per aggiornare automaticamente il firmware alla versione più recente.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per eseguire le impostazioni.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Seguire il display LCD per eseguire le impostazioni.

Ripristina impostazione

Selezionare questo elemento di impostazione da **Impostazioni periferica (Device settings)** in **Impostazioni (Settings)**.

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

- **Solo impostazione servizio Web (Web service setup only)**

  Ripristina le impostazioni predefinite del servizio Web.

- **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)**

  Consente di ripristinare le impostazioni LAN ai valori di default.

- **Solo impostazioni (Settings only)**

  Riporta le impostazioni del formato carta, del tipo di supporto o altri elementi di impostazione ai valori di default.

- **Ripristina tutto (Reset all)**

  Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni eseguite sulla stampante. La password amministratore specificata tramite l'interfaccia utente remota o da Wi-Fi Connection Assistant viene ripristinata sull'impostazione di default.

Nota

- Non è possibile specificare le impostazioni dei seguenti elementi sui valori di default:
  - La lingua visualizzata sull'LCD
  - La posizione corrente della testina di stampa
  - Il totale delle registrazioni di utilizzo di copie, scansioni e così via registrate in **Stampa statist. sull'uso (Print usage statistics)**.
  - Impostazione CSR (Certificate Signing Request) per il metodo di crittografia (SSL/TLS)

Impostazioni alimentatore

Selezionare questo elemento di impostazione da **Impostazioni (Settings)**.

Nota

- Registrando il formato carta e il tipo di supporto, il messaggio può essere visualizzato prima che la stampa abbia inizio quando il formato carta o il tipo di supporto caricato differisce dalle impostazioni carta.

  Impostazioni carta

- **Impost. carta vass. posteriore (Rear tray paper settings)**

  Registra il formato carta e il tipo di supporto caricato nel vassoio posteriore.

- **Verifica sostituzione carta (Check paper replacement)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante rileva la sostituzione della carta. Viene visualizzata una schermata per la conferma dell'impostazione della carta.

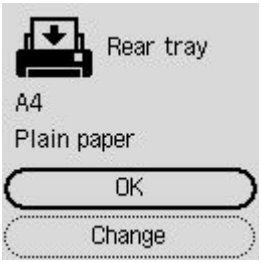

Nota

- Se si seleziona **Disattiva (Disable)**, non viene visualizzata una schermata per la conferma dell'impostazione della carta. Impostare correttamente il formato e il tipo di carta in **Impost. carta vass. posteriore (Rear tray paper settings)** quando si effettuano stampe.
- Per AirPrint di iOS/iPadOS, la carta può essere stampata in base al formato carta impostato durante il caricamento della carta. Si consiglia di impostare su **Attiva (Enable)** quando si effettuano stampe utilizzando una funzione AirPrint.

- **Rileva impostaz. carta errata (Detect paper setting mismatch)**

  Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante rileva se il formato carta e il tipo di supporto sono identici a quelli registrati in **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**. Se si avvia la stampa con impostazioni che non corrispondono, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD.

Nota

- Quando è selezionato **Disattiva (Disable)**, le impostazioni in **Impostazioni alimentatore (Feed settings)** sono disattivate.

Impostazione servizio Web

Selezionare questo elemento da **Impostazioni (Settings)**.

- **Registrazione servizio Web (Web service registration)/Annullamento servizio Web (Web service cancellation)**

  Consente di registrare/eliminare l'utilizzo del servizio Web per utilizzare le informazioni della periferica della stampante verso/da PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

- **Impostaz. conness. servizio Web (Web service connection setup)**

  Sono disponibili le seguenti voci.

  - **Imp. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)**

    Consente di registrare/eliminare la stampante in/da Canon Inkjet Cloud Printing Center e di impostare il salvataggio della cronologia.

  - **Controll. impost. servizio Web (Check Web service setup)**

    Verificare che la stampante sia registrata su Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Emetti codice di registrazione (Issue registration code)**

  Per collegare il servizio Web e la stampante, ottenere il codice di registrazione dall'origine del servizio.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per eseguire le impostazioni.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

  Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Seguire il display LCD per eseguire le impostazioni.

Impostazioni ECO

Questa impostazione consente l'accensione e lo spegnimento automatici della stampante per risparmiare elettricità.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi
3. Selezionare **Impostazioni ECO (ECO settings)**.
4. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

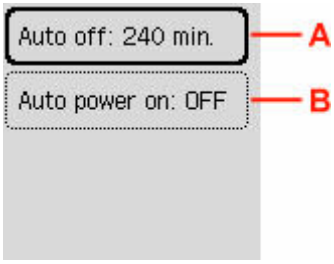

A: Specificare il periodo di tempo dopo il quale la stampante si spegne automaticamente se non viene effettuata alcuna operazione o se non vengono inviati dati di stampa alla stampante.

B: Selezionando **ATTIVA (ON)**, è possibile fare in modo che la stampante si accenda automaticamente quando viene inviato un comando di scansione da un computer o di stampa dei dati alla stampante.

Impostazione silenziosa

È possibile attivare questa funzione sulla stampante se si desidera ridurre il rumore di funzionamento, ad esempio quando si stampa nelle ore notturne.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi
3. Selezionare **Impostazione silenziosa (Quiet setting)**.
4. Selezionare **ATTIVA (ON)**

Importante

- La velocità di funzionamento è ridotta rispetto a quando è selezionato **DISATTIVATO (OFF)**.
- L'efficacia di questa funzione potrebbe non essere rilevante, a seconda dell'impostazione presente sulla stampante. Inoltre, determinati rumori, ad esempio quando la stampante è in fase di preparazione, non vengono ridotti.

Informazioni di sistema

Selezionare questo elemento di impostazione da **Dett. stampante (Printer details)**.

- **Versione corrente (Current version)**

  Consente di visualizzare la versione firmware corrente.

- **Nome stampante (Printer name)**

  Consente di visualizzare il nome della stampante attualmente specificato.

- **Numero di serie (Serial number)**

  Consente di visualizzare il numero di serie della stampante.

- **Conteggio pagine stampate**

  Consente di visualizzare il conteggio dei fogli stampati in incrementi di 50 fogli. (Ad esempio nel caso di 25 fogli, viene visualizzato [1-50].)

- **Indirizzo MAC (Wi-Fi)**

  Consente di visualizzare l'indirizzo MAC per il Wi-Fi.

- **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1)**

  Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-1) della stampante.

- **Id. pers. cer. princ. (SHA-256)**

  Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-256) della stampante.

Verifica del totale di utilizzi della stampante

Il numero totale di utilizzi della stampante può essere stampato e verificato

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare carta comune in formato A4 o Letter.
3. Selezionare **Dett. stampante (Printer details)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi
4. Selezionare **Stampa statist. sull'uso (Print usage statistics)**.
5. Selezionare **Sì (Yes)**.
6. Premere il pulsante **OK**.

   Viene stampato il numero totale di utilizzi della stampante.

Specifiche

Specifiche generali

Interfaccia	**Porta USB:** USB Hi-Speed * **Porta di rete:** Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac * È necessario utilizzare un computer compatibile con lo standard USB Hi-Speed. Poiché l'interfaccia USB Hi-Speed è totalmente compatibile con USB 1.1, può essere utilizzata con USB 1.1. È possibile utilizzare contemporaneamente USB e la rete.
Ambiente operativo	**Temperatura:** da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F) **Umidità:** 10-90% UR (senza condensa) * Le prestazioni della stampante possono essere ridotte in determinate condizioni di temperatura e umidità. Condizioni consigliate: **Temperatura:** da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) **Umidità:** 10-80% UR (senza condensa) * Per le condizioni di temperatura e umidità della carta quale la carta fotografica, consultare la relativa confezione o le istruzione fornite.
Ambiente di immagazzinaggio	**Temperatura:** da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) **Umidità:** 5-95% UR (senza condensa)
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz (Il cavo di alimentazione fornito è solo per il paese o la regione di acquisto.)
Consumo energetico	**Stampa (copia):** 16 W o meno *1 **Standby (minimo):** 0,6 W o meno *1*2 **Standby (tutte le porte collegate):** 1,2 W o meno **OFF:** 0,1 W o meno *1 Connessione USB a un PC *2 Il tempo di attesa standby non può essere modificato.
Dimensioni esterne (L x P x A)	Circa 416 x 337 x 177 mm (16,4" x 13,3" x 7") * Con i vassoi retratti.
Peso	Circa 6,0 kg (circa 13,2 libbre) * Con la testina di stampa installata.

Specifiche scansione

Driver dello scanner	**Windows:** Specifiche TWAIN 1.9, WIA
Formato scansione massimo	A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5" x 11,7")
Risoluzione ottica (orizzontale x verticale)	600 x 1200 dpi * * La risoluzione ottica rappresenta la frequenza massima di campionamento in base a ISO 14473.
Gradazione (input/output)	**Grigio:** 16 bit/8 bit **Colore:** RGB ogni 16 bit/8 bit

Specifiche di rete

Protocollo di comunicazione	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Wi-Fi	**Standard supportati:** IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac **Ampiezza della banda di frequenza:** 2,4 GHz/5 GHz * La banda di frequenza utilizzabile varia a seconda del paese o della regione. **Distanza di comunicazione:** interni 50 m / 164 piedi * La portata effettiva varia in base all'ambiente e alla posizione di installazione. **Sicurezza:** WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) **Impostazione:** WPS (Configurazione Metodo pulsante/Metodo codice PIN) Connessione w.less facile

Requisiti minimi di sistema

Conformarsi ai requisiti del sistema operativo se superiori a quelli indicati qui.

Windows

Sistema operativo	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Nota: il funzionamento è garantito solo su un PC con un sistema operativo preinstallato. Il driver della stampante e IJ Printer Assistant Tool supportano il seguente sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022

Quantità di spazio su disco rigido richiesta per l'installazione del driver	1,5 GB o superiore La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.

macOS

Sistema operativo	macOS Mojave 10.14.6 - macOS Monterey 12

Altri sistemi operativi supportati

iOS/iPadOS, Android, Chrome OS

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con il sistema operativo supportato.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Web Canon.

Le informazioni in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sulla carta

- **Tipi di supporti compatibili**
  - Limite di caricamento della carta
- **Tipi di supporti non compatibili**
- **Gestione della carta**
- **Area di stampa**

Tipi di supporti compatibili

Per risultati ottimali, scegliere la carta apposita per la stampa da eseguire. Canon fornisce vari tipi di carta per documenti e per foto o illustrazioni. Utilizzare carta originale Canon per stampare foto importanti, quando possibile.

- Tipi di supporti
- Formati pagina
- Spessore della carta

Tipi di supporti

Carta originale Canon

Nota

- Per informazioni sull'utilizzo del lato non stampabile, vedere le istruzioni di uso di ogni prodotto.
- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.
- La carta originale Canon non è disponibile in alcuni paesi o regioni. Negli Stati Uniti lai carta Canon non viene venduta per numero di modello. Deve, viceversa, essere acquistata per nome.

Carta per la stampa dei documenti:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Carta per alta risoluzione <HR-101N>

Carta per la stampa di foto:

- Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/GP-508>
- Carta Fotografica <GP-701>
- Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>
- Professionale Luster <LU-101>
- Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>
- Carta Fotografica Opaca <MP-101>

Carta per creare articoli originali:

- Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
- Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
- Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
- Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101>
- Removable Photo Stickers <PS-308R>
- Carta fotografica magnetica <MG-101/PS-508>
- **Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers)** <LF-101>

- **Termotrasfer. in stoffa scura (Dark Fabric Iron-on Transfers)** <DF-101>
- **Carta opaca fronte-retro (Double sided Matte Paper)** <MP-101D>

Carta diversa dalla carta originale Canon

- Carta comune (inclusa la carta riciclata)
- Buste

➡ Limite di caricamento della carta
➡ Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto) (Windows)

Nota

- Quando si stampano foto salvate su una periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi), è necessario specificare il formato pagina e il tipo di supporto.
  ➡ Stampa da una fotocamera digitale

Formati pagina

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

Nota

- I formati pagina e i tipi di supporti compatibili con la stampante sono soggetti a variare in base al sistema operativo utilizzato.

Dimensioni standard:

- Letter
- Legal
- Executive
- A6
- A5
- A4
- B5
- B-Oficio
- M-Oficio
- Foolscap
- Legal(India)
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")
- 20x25cm(8"x10")
- L(89x127mm)

- 2L(127x178mm)
- Quadrato 9cm
- Quadrato 13cm
- Hagaki
- Hagaki 2
- Busta com 10
- Busta DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Envelope C5
- Envelope Monarch
- Scheda 55x91mm

Formati speciali

- Formato minimo: 55,0 x 89,0 mm (2,17" x 3,50")
- Formato massimo: 216,0 x 1200,0 mm (8,50" x 47,24") *

* Quando **Altezza (Height)** di **Formato pagina (Page Size)** è impostato su un valore superiore a 676 mm (26,61"), **Tipo di supporto (Media Type)** è impostato su **Carta comune (Plain Paper)**.

Spessore della carta

È possibile utilizzare carta che rientri nel seguente intervallo di grammature.

- Carta comune: Da 64 a 105 g /m^2 (da 17 a 28 libbre)

Limite di caricamento della carta

In questa sezione vengono mostrati i limiti di caricamento della carta nel vassoio posteriore e nel vassoio di uscita della carta.

- Limiti di caricamento carta del vassoio posteriore
- Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta

Nota

- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.

Limiti di caricamento carta del vassoio posteriore

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore
Canon Red Label Superior <WOP111>	Ca. 100 fogli
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ca. 80 fogli
Carta per alta risoluzione <HR-101N>*1	Ca. 80 fogli

Carta per la stampa di foto:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/ GP-508>*2 Carta Fotografica <GP-701>*2 Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>*2 Professionale Luster <LU-101>*2 Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>*2 Carta Fotografica Opaca <MP-101>	A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), 2L(127x178mm): 10 fogli KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Quadrato 9cm, Quadrato 13cm, Hagaki: 20 fogli

Carta per creare articoli originali:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108> Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208> Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808> Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101> Removable Photo Stickers <PS-308R> Carta fotografica magnetica <MG-101/PS-508> **Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers)** <LF-101>	1 foglio

Termotrasfer. in stoffa scura (Dark Fabric Iron-on Transfers) <DF-101> **Carta opaca fronte-retro (Double sided Matte Paper)** <MP-101D>	

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Vassoio posteriore
Carta comune (inclusa la carta riciclata)*1	Ca. 100 fogli (Legal, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal(India): 10 fogli)
Buste	10 buste

*1 L'alimentazione normale alla capacità massima può non essere possibile con determinati tipi di carta, in presenza di temperature eccessivamente alte o basse, oppure in presenza di umidità. In questi casi, caricare una quantità di carta pari alla metà o meno.
*2 L'alimentazione da una pila di carta caricata può lasciare segni sul lato stampato o impedire un'alimentazione efficiente. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.

Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio di uscita della carta
Canon Red Label Superior <WOP111> Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> Carta per alta risoluzione <HR-101N>	Ca. 50 fogli

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Vassoio di uscita della carta
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Ca. 50 fogli (Legal: 10 fogli)

Quando si continua a stampare con carta diversa da quella indicata sopra, si consiglia di rimuovere i fogli già stampati dal vassoio di uscita della carta per evitare macchie o scolorimenti.

Tipi di supporti non compatibili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, potrebbero causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o sgualciti
- Carta umida
- Carta più sottile di una cartolina, compresa la carta comune o di blocco note adattata a un formato più piccolo (quando si stampa su carta in formato inferiore a A5)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con una superficie adesiva sul retro, come un'etichetta
- Carta decorata con brillantini e altro

Gestione della carta

- Prestare attenzione a non sfregare o graffiare le superfici dei tipi di carta quando si maneggiano i fogli.
- Tenere la carta il più vicino possibile ai relativi bordi e provare a non toccare la superficie di stampa. La qualità della stampa potrebbe risultare deteriorata se la superficie di stampa viene macchiata di sudore o unto.
- Non toccare la superficie stampata prima che l'inchiostro si sia asciugato. Anche con l'inchiostro asciutto, evitare per quanto possibile il contatto con la superficie stampata. A causa della natura dell'inchiostro a pigmenti, l'inchiostro sulla superficie stampata potrebbe venire rimosso quando si sfrega o si graffia la superficie.
- Estrarre dalla confezione solo il numero di fogli necessario, subito prima della stampa.
- Per evitare che la carta non utilizzata si arrotoli, riporla nella confezione e conservarla su una superficie piana. Evitare che la carta sia esposta al calore, all'umidità e alla luce solare diretta.

Modalità economica

Impostando la qualità di stampa su economica, il consumo di inchiostro può essere ridotto. È possibile stampare di più rispetto all'impostazione della qualità di stampa su standard.

- **Numero di fogli stampabili (carta comune A4)**

  Il numero di fogli stampabili per bottiglietta d'inchiostro nero a pigmenti

  Modalità standard: 6.000 fogli

  Modalità economica: 7.600 fogli

  Il numero di fogli stampabili per bottiglietta d'inchiostro colore a pigmenti

  Modalità standard: 7.700 fogli

  Modalità economica: 8.100 fogli

- **Condizioni di misurazione**
  - Immagini di misurazione:

    Stampa a colori: documento ISO/IEC24712 A4 a colori
  - Metodo di misurazione:

    Originale Canon
  - Tipo di carta:

    Carta comune
  - Impostazione del driver di stampa:

    Impostazione predefinita per carta comune (impostazione di **Qualità (Quality)** su **Economica (Economy)**).
  - Stampa senza bordo:

    Disattivato (OFF)

*Il numero di fogli stampabili viene calcolato sulla base della bottiglietta d'inchiostro ricaricata a partire dalla seconda volta, anziché sulla base della bottiglietta d'inchiostro ricaricata quando la stampante viene utilizzata per la prima volta.

Stampa

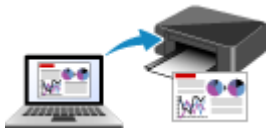

Stampa da computer

Stampa da smartphone o tablet



Stampa mediante il pannello dei comandi

Stampa da una fotocamera digitale

Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link

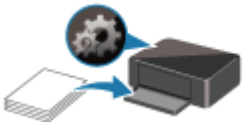

Impostazioni carta

Stampa da computer

- **Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows)**
- **Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint)**
- **Stampa con applicazioni software Canon**
- **Stampa da Chrome OS**

Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows)

- **Impostazione della stampa di base** Di base
- **Controlli principali (scheda Impostazioni di base)**
- **Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)**
- **Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)**
- **Panoramica del driver della stampante**
- **Aggiornamento del driver**

Impostazione della stampa di base

Nella scheda **Impostazioni di base**, è possibile stampare in diversi modi in funzione delle esigenze.

1. Verificare che la stampante sia accesa

2. Aprire la schermata di impostazione del driver della stampante

3. Selezionare il profilo (A)

   Selezionare le impostazioni di stampa in funzione delle esigenze in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.
   Se si seleziona un'impostazione di stampa, **Formato carta (Paper Size)** e **Tipo di supporto (Media Type)** cambieranno automaticamente.

   Nota

   - Quando si seleziona il formato carta da stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, il livello di zoom viene impostato automaticamente in base al formato carta selezionato.
     Per selezionare il livello di zoom desiderato, aggiungere un segno di spunta a **Zoom** e inserire un numero.

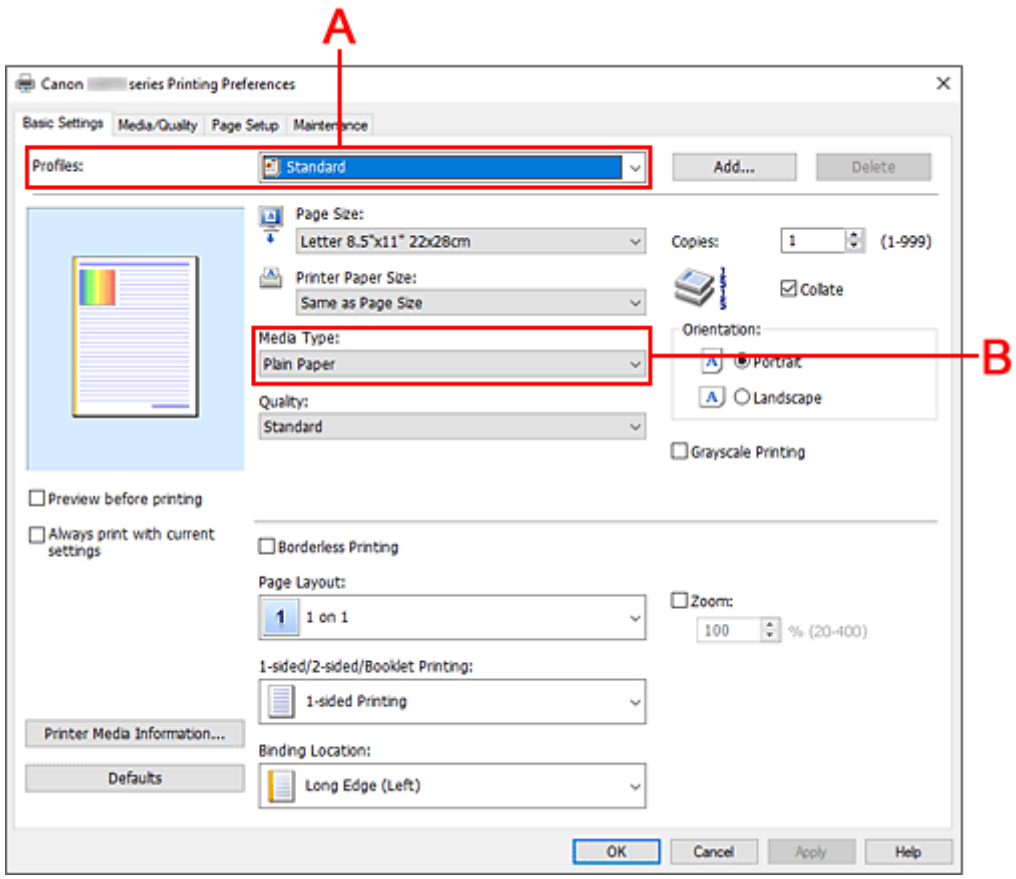

4. Selezionare il tipo di supporto (B) in base alle esigenze

5. Impostare la carta

6. Fare clic su **OK**

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Controlli principali (scheda Impostazioni di base)

- **Descrizione della scheda Impostazioni di base**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)**

Descrizione della scheda Impostazioni di base

La scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** consente di registrare le impostazioni di stampa comunemente utilizzate. Quando si seleziona un'impostazione registrata, la stampante passa automaticamente agli elementi predefiniti.

- Profili (Profiles)
- Anteprima delle impostazioni
- Anteprima prima della stampa (Preview before printing)
- Stampa sempre con impostazioni correnti (Always print with current settings)
- Formato pagina (Page Size)
- Formato carta della stampante (Printer Paper Size)
- Tipo di supporto (Media Type)
- Qualità (Quality)
- Copie (Copies)
- Fascicola (Collate)
- Orientamento (Orientation)
- Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)
- Stampa senza bordo (Borderless Printing)
- Layout di pagina (Page Layout)
- Zoom
- Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)
- Posizione di rilegatura (Binding Location)

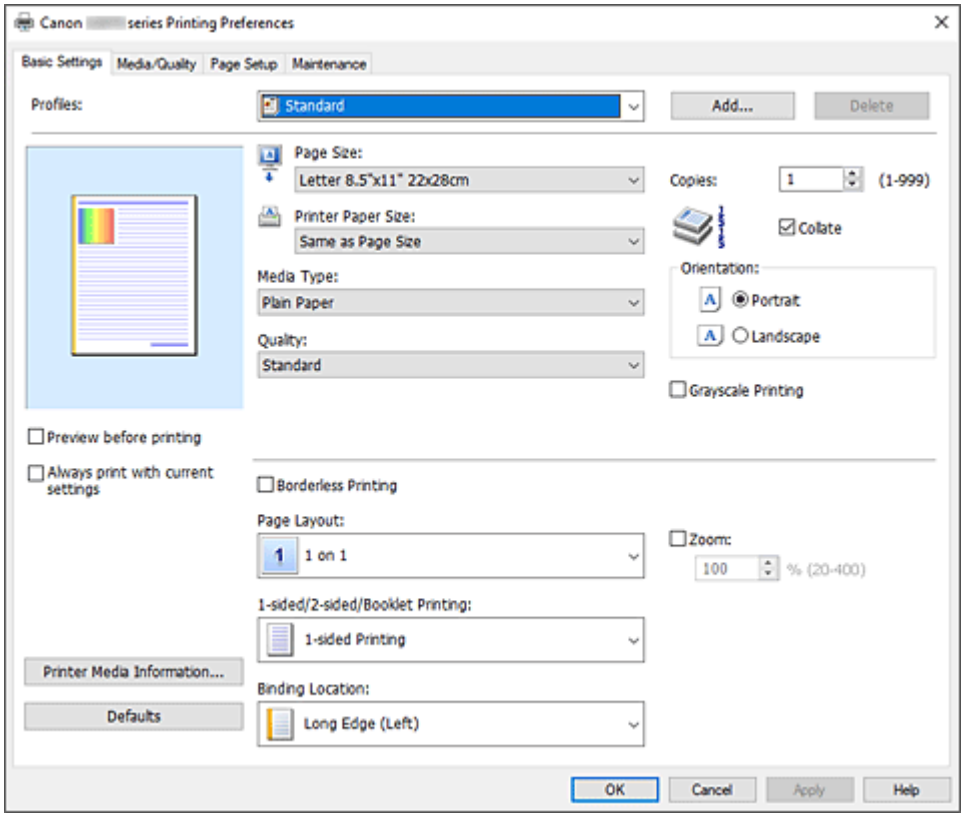

Profili (Profiles)

Sono registrati i nomi e le icone dei profili di stampa utilizzati di frequente. Quando si seleziona un profilo di stampa in base allo scopo del documento, vengono applicate le impostazioni che

corrispondono allo scopo.
È anche possibile modificare un profilo di stampa e registrarlo con un nuovo nome. Il profilo di stampa registrato può essere eliminato.

Standard

Queste impostazioni sono quelle predefinite.
Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Stampa foto (Photo Printing)

Se si seleziona questa impostazione quando si stampa una foto, vengono impostate la carta e le dimensioni utilizzate solitamente per le foto. La casella di controllo **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** viene selezionata automaticamente.
Se **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Documento aziendale (Business Document)

Selezionare questa impostazione quando si stampa un documento standard.
Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Risparmio carta (Paper Saving)

Selezionare questa impostazione per risparmiare della carta quando si stampa un documento standard. **Layout di pagina (Page Layout)** è impostato su **2 su 1 (2 on 1)** e **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** è impostato su **Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))**.
Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Busta (Envelope)

Se si seleziona questa impostazione per la stampa di una busta, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Busta (Envelope)**. Nella finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)** selezionare le dimensioni della busta da utilizzare.

Cartolina di auguri (Greeting Card)

Dopo avere selezionato un biglietto di auguri per la stampa, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)** Anche **Qualità (Quality)** viene impostato su **Alta (High)** e un segno di spunta viene aggiunto a **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

Nota

- Non è possibile modificare l'ordine delle impostazioni di stampa.

Aggiungi... (Add...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Aggiungi a profili**.
Fare clic su questo pulsante quando si desidera salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, e **Imposta pagina (Page Setup)** in **Profili (Profiles)**.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un profilo di stampa registrato.
Selezionare il nome dell'impostazione da eliminare da **Profili (Profiles)** e fare clic su **Elimina (Delete)**.

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK** per eliminare il profilo di stampa specificato.

Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.
Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.
Deselezionare questa casella di spunta se non si desidera visualizzare un'anteprima.

Stampa sempre con impostazioni correnti (Always print with current settings)

Consente di stampare i documenti con le impostazioni correnti a partire dalla prossima esecuzione di stampa.
Quando si seleziona questa funzione e successivamente si chiude la finestra delle impostazioni del driver della stampante, vengono salvate le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)** ed è possibile stampare con le stesse impostazioni a partire dalla successiva esecuzione di stampa.

Importante

- Se si accede con un altro nome utente, le impostazioni impostate quando questa funzione era abilitata non vengono riflesse nelle impostazioni di stampa.
- Se nell'applicazione software è stata specificata un'impostazione, essa ha la priorità.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.
Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.
Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.
Normalmente, apparirà come **Come formato pagina (Same as Page Size)** e il documento verrà stampato senza essere ridimensionato.
Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.
Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.
Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Per impostare personalmente il livello di qualità di stampa, fare clic sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e per **Qualità (Quality)** selezionare **Personalizzata (Custom)**. L'opzione **Imposta... (Set...)** viene visualizzata come abilitata. Fare clic su **Imposta... (Set...)** per aprire la Finestra di dialogo **Personalizzata**, quindi specificare le impostazioni desiderate.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Economica (Economy)

Consente di ridurre la quantità di inchiostro utilizzato durante la stampa.

Nota

- La selezione di **Economica (Economy)** in **Qualità (Quality)** riduce il consumo di inchiostro. Ciò significa che è possibile stampare di più rispetto alla selezione di **Standard**.
  Per ulteriori informazioni sulla modalità economica, vedere "Modalità economica".

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla scheda **Manutenzione**, aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento.

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

Consente di eseguire la stampa senza bordo sul foglio senza alcun margine.

Con la funzione di stampa senza bordo, il documento da stampare viene ingrandito in modo da estendersi leggermente oltre le dimensioni del foglio. In altre parole, il documento viene stampato senza alcun margine.

Per regolare la quantità dell'estensione del documento oltre le dimensioni del foglio, fare clic sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** e immettere il valore in **Quantità estensione (Amount of Extension)**.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento.

Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa layout di pagina** visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati. È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa poster**.

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di finestre affiancate/poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

Stampa opuscolo (Booklet Printing)

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa opuscolo**.

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura. La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla.

Per specificare la larghezza del margine di rilegatura, impostarla dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Inform. carta stampante... (Printer Media Information...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Informazioni sulla carta della stampante**.

È possibile verificare le impostazioni della stampante e applicare le impostazioni selezionate al driver della stampante.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti (impostazioni di fabbrica) di tutte le impostazioni nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

Finestra di dialogo Aggiungi a profili (Add to Profiles)

Questa finestra di dialogo consente di salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**, nonché di aggiungere le informazioni all'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Nome (Name)

Immettere il nome del profilo di stampa che si desidera salvare.

È possibile immettere un massimo di 255 caratteri.

Il nome, con la relativa icona associata, viene visualizzato nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Opzioni... (Options...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Aggiungi a profili**.

Vengono modificati i dettagli del profilo di stampa da salvare.

Finestra di dialogo Aggiungi a profili (Add to Profiles)

Selezionare le icone dei profili di stampa da registrare in **Profili (Profiles)** e modificare le voci da salvare nei profili di stampa.

Icona (Icon)

Selezionare l'icona del profilo di stampa che si desidera salvare.
L'icona selezionata viene visualizzata, con il relativo nome, nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Salva impostazione formato carta (Save the paper size setting)

Consente di salvare il formato carta nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.
Per applicare il formato carta salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.
Se questa casella di spunta è deselezionata, il formato carta non viene salvato e, di conseguenza, la relativa impostazione non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con il formato carta specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione orientamento (Save the orientation setting)

Consente di salvare l'impostazione **Orientamento (Orientation)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.
Per applicare l'orientamento di stampa salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.
Se questa casella di spunta è deselezionata, l'orientamento di stampa non viene salvato e, di conseguenza, l'impostazione **Orientamento (Orientation)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'orientamento di stampa specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione copie (Save the copies setting)

Consente di salvare l'impostazione **Copie (Copies)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.
Per applicare l'impostazione relativa alle copie salvata quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.
Se questa casella di spunta è deselezionata, l'impostazione relativa alle copie non viene salvata e, di conseguenza, l'impostazione **Copie (Copies)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'impostazione relativa alle copie specificata con l'applicazione software.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.
Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.
È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Informazioni sulla carta della stampante (Printer Media Information)

Questa finestra di dialogo consente di verificare le impostazioni della stampante e applicare le impostazioni selezionate al driver della stampante.

Alimentazione carta (Paper Source)

Viene visualizzata l'alimentazione carta del supporto.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di visualizzare il **Tipo di supporto (Media Type)** attualmente impostato nella stampante.

Per applicare le impostazioni visualizzate al driver della stampante, fare clic su **Imposta (Set)**.

Formato pagina (Page Size)

Consente di visualizzare il **Formato pagina (Page Size)** attualmente impostato nella stampante.

Per applicare le impostazioni visualizzate al driver della stampante, fare clic su **Imposta (Set)**.

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.
A seconda del tipo di supporto utilizzato, specificare le impostazioni del tipo di supporto sul driver della stampante o nel pannello dei comandi della stampante come descritto di seguito.

Carte originali Canon (stampa di documenti)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Canon Red Label Superior <WOP111>	**Carta comune (Plain Paper)**	**Carta comune (Plain paper)**
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	**Carta comune (Plain Paper)**	**Carta comune (Plain paper)**
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	**Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)**	**Alta risoluz. (High-Res)**

Carta originale Canon (stampa di foto)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>	**Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)**	**Lucida II (PlusGlossyII)**
Professionale Luster <LU-101>	**Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)**	**Pro Luster**
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	**Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)**	**Semi-Lucida (Semi-gloss)**
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/GP-508>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Fotografica (Glossy)**
Carta Fotografica <GP-701>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Fotografica (Glossy)**
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	**Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**	**Opaca (Matte)**

Carta originale Canon (prodotto originale)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante

Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Fotografica (Glossy)**
Removable Photo Stickers <PS-308R>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Fotografica (Glossy)**
Carta fotografica magnetica <MG-101/ PS-508>	**Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)**	**Fotografica (Glossy)**
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>	**Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers)**	**Term. st. ch. (LF Iron)**
Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>	**Termotrasfer. in stoffa scura (Dark Fabric Iron-on Transfers)**	**Term. st. sc. (DF Iron)**
Double sided Matte Paper <MP-101D>	**Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**	**Opaca (Matte)**

Carta disponibile in commercio

Nome del supporto	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	**Carta comune (Plain Paper)**	**Carta comune (Plain paper)**
Buste	**Busta (Envelope)**	**Busta (Envelope)**
Biglietti di auguri	**Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)**	**Altri (Others)**
Carta di album di ritagli	**Carta di album di ritagli (Card Stock)**	**C. album rit. (Card stock)**

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.
In questa stampante è possibile utilizzare i formati carta riportati di seguito.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
Executive 184.2x266.7mm 7.25"x10.5" (Executive 7.25"x10.5" 184.2x266.7mm)	Executive
A6	A6
A5	A5
A4	A4
B5	B5
B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14" (B-Oficio 8.5"x14" 216.0x355.0mm)	B-Oficio
M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" (M-Oficio 8.50"x13.43" 216.0x341.0mm)	M-Oficio
Foolscap/F4/Oficio2	FC/F4/Ofc2
Legal (India) 215x345mm 8.46"x13.58" (Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm)	Legal (India)
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	10x15cm (4"x6"(10x15))
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L/13x18cm (5"x7"(13x18))
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)	18x25cm (7"x10")
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm (8"x10")
L 89x127mm	L(89x127) (L 89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm (5"x7"(13x18))
Quadrato 9x9cm 3.5"x3.5" (Square 3.5"x3.5" 9x9cm)	Quad. 9cm (Square 3.5")
Quadrato 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Quad. 13cm (Square 5")
Hagaki 100x148mm	Hagaki (form.) (Hagaki (size))
Hagaki 2 200x148mm	Hagaki 2

Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)	**Busta com 10 (Env. Com 10)**
Busta DL (Envelope DL)	**Busta DL (Envelope DL)**
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")	**Nagagata 3**
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")	**Nagagata 4**
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")	**Yougata 4**
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")	**Yougata 6**
Busta C5 (Envelope C5)	**Busta C5 (Envelope C5)**
Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)	**Bus.Monarch (Env Monarch)**
Scheda 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)	**Scheda (Card)**
Formato personalizzato	**Altri (Others)**

Stampa su cartoline

1. Caricare la cartolina nella stampante

2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

3. Selezionare le impostazioni comuni

   Visualizzare la scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** e per **Profili (Profiles)** selezionare **Standard**.

4. Selezionare il formato carta

   Per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, selezionare **Hagaki 100x148mm** o **Hagaki 2 200x148mm**.

   Importante

   - Le cartoline di ritorno possono essere utilizzate solo quando si stampa dal computer.
   - Quando si stampa una cartolina di ritorno, impostare sempre il formato su **Hagaki 2 200x148mm** dall'applicazione software o dal driver della stampante.
   - La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina con il rischio di provocare spostamenti di linea o inceppamenti della carta.
   - Con le cartoline di ritorno, non è possibile utilizzare la stampa senza bordo.

5. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare l'Hagaki da utilizzare da **Hagaki** in **Tipo di supporto (Media Type)**.

   Importante

   - Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
   - Si otterrà un risultato di stampa più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi il lato dell'indirizzo.
   - Le impostazioni carta nel driver della stampante sono differenti, a seconda se si stampa sul lato dell'indirizzo o sul lato del messaggio.
     Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
     - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
     - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

6. Impostare l'orientamento di stampa

   Per stampare l'indirizzo in orizzontale, impostare **Orientamento (Orientation)** su **Orizzontale (Landscape)**.

7. Selezionare la qualità di stampa

   Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.

8. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, i dati verranno stampati sulla cartolina.

Impostazione della stampa delle buste

1. Caricare la busta nella stampante

2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

3. Selezionare il tipo di supporto

   Selezionare **Busta (Envelope)** da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

4. Selezionare il formato carta

   Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)**, selezionare il formato di busta che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **OK**.

5. Impostare l'orientamento

   Per stampare i dati del destinatario in senso orizzontale, selezionare **Orizzontale (Landscape)** per l'impostazione **Orientamento (Orientation)**.

   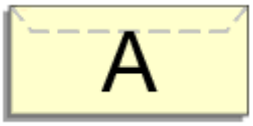

   Nota

   - Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Busta C5 (Envelope C5)** o **Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, la stampante ruota di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** per **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione**.

6. Selezionare la qualità di stampa

   Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.

7. Fare clic su **OK**

   Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta.

Importante

- Quando si esegue la stampa di buste, vengono visualizzati alcuni messaggi della Guida.
  Per nascondere i messaggi della Guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.
  Per mostrare nuovamente la guida, fare clic sul pulsante **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** e avviare il Monitor di stato Canon IJ.

Fare quindi clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** da **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** del menu **Opzioni (Option)** per attivare l'impostazione.

Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

È possibile registrare un profilo di stampa utilizzato di frequente in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**. I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Registrazione di un profilo di stampa

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare gli elementi necessari

   Da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**, selezionare il profilo di stampa da utilizzare e, se necessario, modificare ciascuna impostazione.
   È anche possibile registrare gli elementi necessari nelle schede **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**

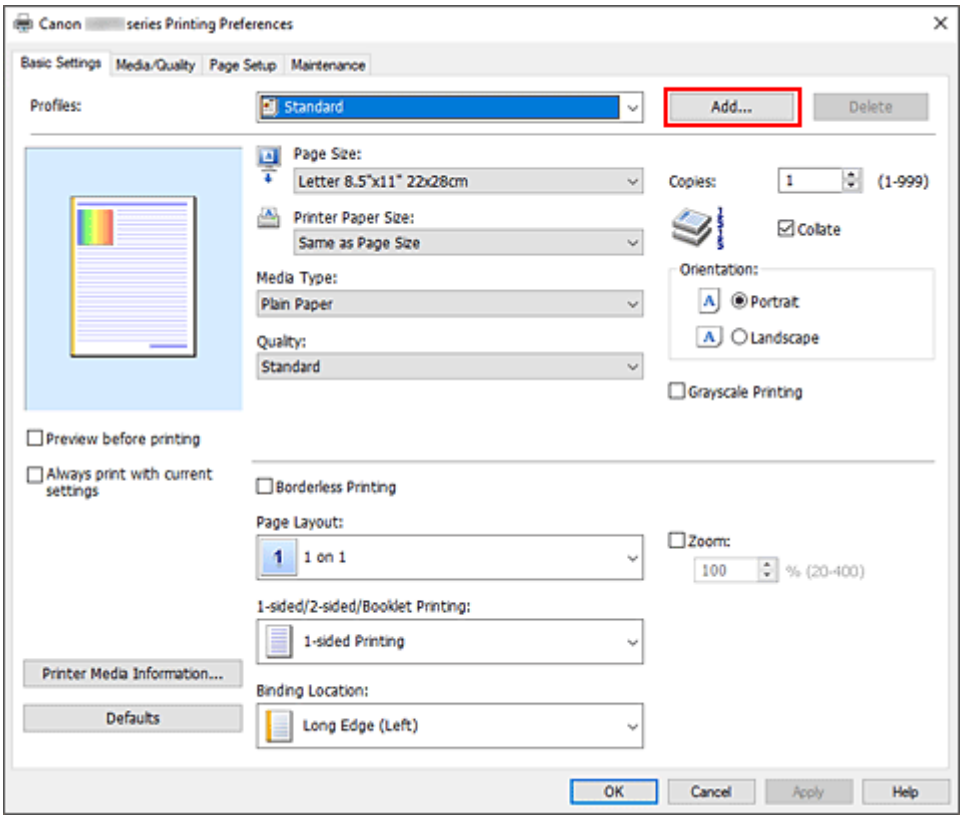

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi a profili (Add to Profiles)**.

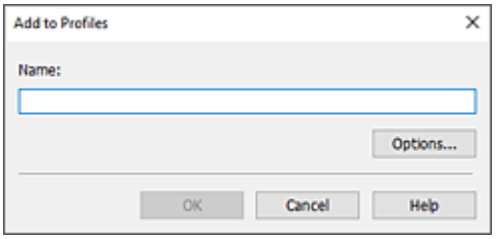

4. Salvare le impostazioni

Immettere un nome per le impostazioni di stampa da registrare nel campo **Nome (Name)**. Se necessario, fare clic su **Opzioni... (Options...)**, impostare gli elementi e fare clic su **OK**.
Nella finestra di dialogo **Aggiungi a profili (Add to Profiles)** fare clic su **OK** per salvare le impostazioni di stampa e tornare alla scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.
Il nome e l'icona vengono visualizzati in **Profili (Profiles)**.

Importante

- Per salvare il formato della pagina, l'orientamento e il numero di copie impostato per ciascun foglio, fare clic su **Opzioni... (Options...)** e selezionare ciascuna voce.

Nota

- Se si reinstalla il driver della stampante o se ne aggiorna la versione, le impostazioni di stampa già registrate verranno eliminate da **Profili (Profiles)**.
  Le impostazioni di stampa registrate non possono essere salvate e mantenute. Se un profilo è stato eliminato, registrare nuovamente le impostazioni di stampa.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

Selezionare il profilo di stampa che si desidera eliminare dall'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
Il profilo di stampa selezionato viene eliminato dall'elenco **Profili (Profiles)**.

Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/ Qualità)

- **Descrizione della scheda Supporto/Qualità**
- **Regolare i colori**
- **Specifica della correzione colore**
  - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
  - Regolazione dei colori con il driver della stampante
  - Stampa con i profili ICC

Descrizione della scheda Supporto/Qualità

La scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** consente di creare un'impostazione di stampa di base secondo il tipo di supporto. È inoltre possibile regolare la qualità di stampa e le tonalità di colore.

- Anteprima delle impostazioni
- Tipo di supporto (Media Type)
- Alimentazione carta (Paper Source)
- Qualità (Quality)
- Colore/Intensità (Color/Intensity)
- Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)
- Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

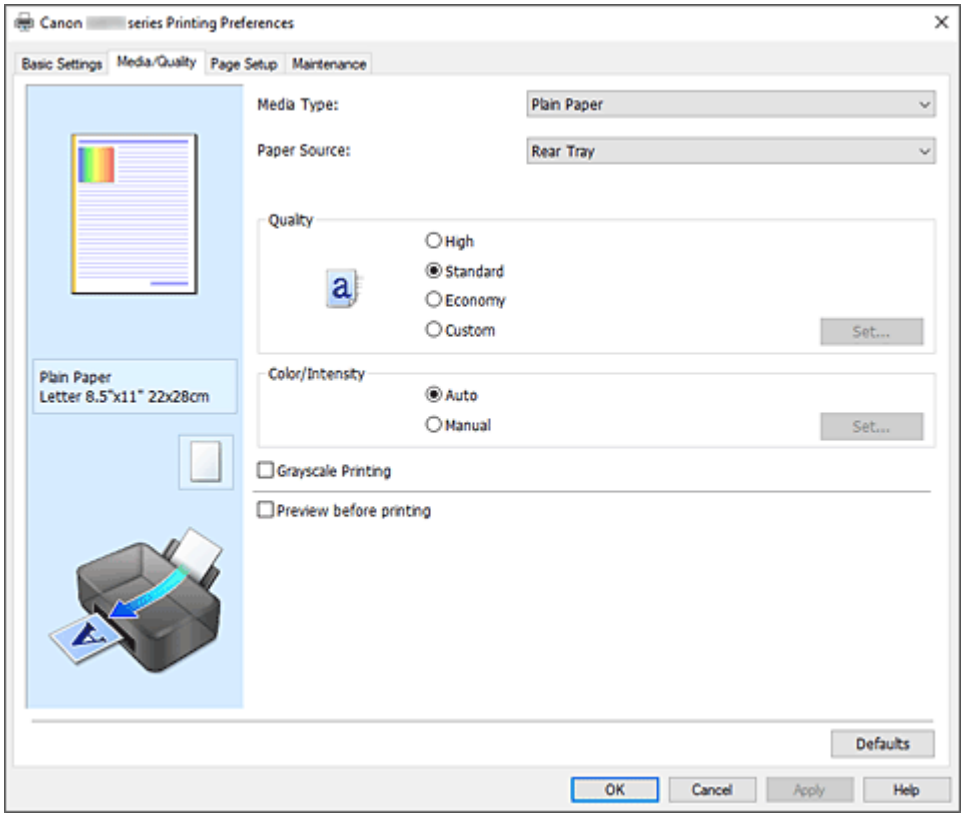

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.

Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

Vassoio posteriore (Rear Tray)

La carta viene sempre alimentata dal vassoio posteriore.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qualità (Quality)**.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Economica (Economy)

Consente di ridurre la quantità di inchiostro utilizzato durante la stampa.

Nota

- La selezione di **Economica (Economy)** in **Qualità (Quality)** riduce il consumo di inchiostro. Ciò significa che è possibile stampare di più rispetto alla selezione di **Standard**.
  Per ulteriori informazioni sulla modalità economica, vedere "Modalità economica".

Personalizzata (Custom)

Selezionare questa opzione per impostare il livello di qualità di stampa personalmente.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Personalizzata (Custom)** in **Qualità (Quality)** per rendere questa opzione selezionabile.

Aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Personalizzata** per impostare livelli di qualità di stampa personalizzati.

Colore/Intensità (Color/Intensity)

Consente di selezionare il metodo di regolazione del colore.

Automatico (Auto)

Le opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via vengono regolate automaticamente.

Manuale (Manual)

Selezionare quando si definiscono singole impostazioni come **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via e il metodo **Correzione colore (Color Correction)**.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)** per abilitare questo pulsante.

Nella finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**, è possibile regolare singole impostazioni di colore, ad esempio **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** nella scheda **Regolazione colore**, nonché selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda **Corrispondenza**.

Nota

- Se si desidera utilizzare un profilo ICC per la regolazione dei colori, utilizzare la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** per impostare il profilo.

Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento.
Selezionare questa casella di spunta per stampare un documento a colori in bianco e nero.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.
Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.
Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Personalizzata (Custom)

Impostare il livello di qualità e selezionare la qualità di stampa desiderata.

Qualità

È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di qualità di stampa.

Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

Nota

- Le modalità della qualità di stampa **Alta (High)**, **Standard** o **Economica (Economy)** sono legate alla barra di scorrimento. Pertanto, quando la barra di scorrimento viene spostata, la qualità e il valore corrispondenti vengono visualizzati a sinistra. La stessa operazione viene eseguita quando viene selezionato il pulsante di opzione corrispondente per **Qualità (Quality)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Scheda Regolazione colore (Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.
Il colore e la luminosità vengono modificati quando viene regolato ciascun elemento.

Nota

- Quando è selezionata la casella di spunta **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)**, la grafica è in bianco e nero.

Visualizza motivo colori (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di spunta se si desidera visualizzare l'immagine di anteprima con un motivo colore.

Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento. Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. Trascinando il cursore verso destra i colori vengono schiariti (attenuati), mentre trascinandolo verso sinistra i colori vengono scuriti (intensificati). È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Scheda Corrispondenza (Matching)

Consente di selezionare il metodo di regolazione dei colori per garantire la corrispondenza con il tipo di documento da stampare.

Correzione colore (Color Correction)

Consente di selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **ICM** o **Nessuna (None)** per la corrispondenza con lo scopo dell'operazione di stampa.

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Con Canon Digital Photo Color è possibile stampare i dati sRGB con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

ICM

Durante la stampa, regolare i colori con un profilo ICC.

Importante

- Se l'applicazione software è impostata in modo che ICM è disattivato, **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati immagine.

Nessuna (None)

Consente di disattivare la regolazione dei colori con il driver della stampante. Selezionare questo valore se si specifica un profilo ICC creato singolarmente in un'applicazione software per stampare i dati.

Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)

- **Descrizione della scheda Imposta pagina**
- **Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa**
- **Esecuzione della stampa senza bordo**

Descrizione della scheda Imposta pagina

La scheda **Imposta pagina (Page Setup)** consente di stabilire in che modo un documento deve essere disposto sulla carta, nonché di impostare il numero di copie e l'ordine di stampa. Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, effettuare queste impostazioni tramite l'applicazione.

- Anteprima delle impostazioni
- Formato pagina (Page Size)
- Formato carta della stampante (Printer Paper Size)
- Copie (Copies)
- Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)
- Fascicola (Collate)
- Orientamento (Orientation)
- Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)
- Stampa senza bordo (Borderless Printing)
- Layout di pagina (Page Layout)
- Zoom
- Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)
- Posizione di rilegatura (Binding Location)
- Specifica margine
- Opzioni di stampa
- Timbro/Sfondo

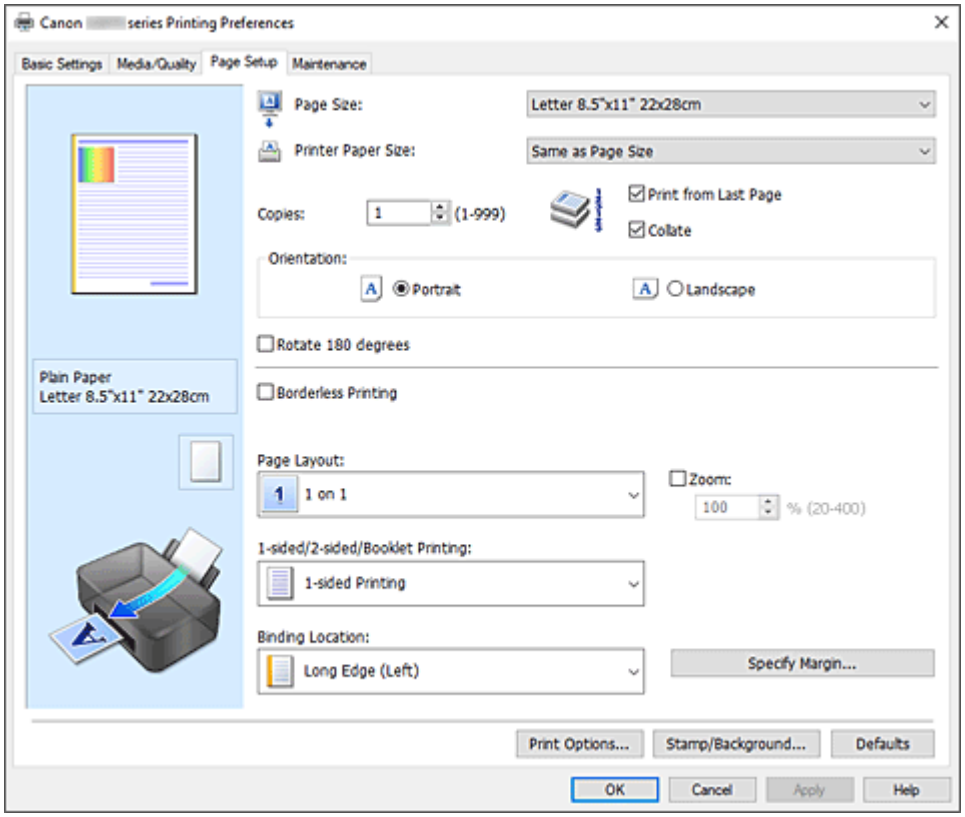

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.

Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.

Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.

Per effettuare una stampa di dimensioni normali, l'impostazione predefinita è **Come formato pagina (Same as Page Size)**.

Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.

Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la Finestra di dialogo **Formato carta pers.** che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, specificare il numero di copie tramite l'applicazione senza indicarlo qui.

Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)

Selezionare questa casella di spunta per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo non è necessario ordinare le pagine dopo la stampa.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare il documento nell'ordine normale, cioè a partire dalla prima pagina.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla scheda **Manutenzione**, aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 180 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

La larghezza dell'area di stampa e la quantità di estensione configurate in un'altra applicazione software saranno invertite verticalmente e orizzontalmente.

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

Consente di scegliere se stampare su una pagina completa senza margini di pagina o se stampare con i margini di pagina.

Nella stampa senza bordo, gli originali vengono ingranditi per estendersi leggermente oltre le dimensioni del foglio. Pertanto, è possibile eseguire la stampa senza alcun margine (bordo).

Utilizzare **Quantità estensione (Amount of Extension)** per regolare la quantità di estensione del documento oltre le dimensioni del foglio durante la stampa senza bordo.

Quantità estensione (Amount of Extension)

Regolare la quantità di estensione del documento oltre le dimensioni del foglio durante la stampa senza bordo.

Spostando il cursore verso destra è possibile aumentare la quantità di estensione ed eseguire la stampa senza bordo senza problemi.

Spostando il cursore verso sinistra è possibile ridurre la quantità di estensione ed espandere l'area del documento da stampare.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento. Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa layout di pagina** visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati.

È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Stampa poster**.

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di finestre affiancate/poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

Stampa opuscolo (Booklet Printing)

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Stampa opuscolo**. Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura.

La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla. Per specificare la larghezza del margine di rilegatura, impostarla dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Specifica margine... (Specify Margin...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Specifica margine**. È possibile specificare la larghezza del margine.

Opzioni di stampa... (Print Options...)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Opzioni di stampa**.

Consente di modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati dalle applicazioni.

Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Timbro/Sfondo**

La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare un testo o un file bitmap di un timbro sopra o sotto i dati del documento. Consente anche di stampare la data, l'ora e il nome utente. La funzione **Sfondo (Background)** consente di stampare un'illustrazione chiara sotto i dati del documento.

A seconda dell'ambiente in uso, **Timbro (Stamp)** e **Sfondo (Background)** potrebbero non essere disponibili.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.
Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster.
Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.
Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.
Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.
È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.
Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.
La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.
Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Specifica margine (Specify Margin)

Questa finestra di dialogo consente di specificare la larghezza del margine per il lato da pinzare. Se un documento non si adatta in una pagina, durante la stampa viene ridotto.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.
La larghezza del lato specificato in **Posizione di rilegatura (Binding Location)** diventa il margine di pinzatura.

Finestra di dialogo Opzioni di stampa (Print Options)

Consente di apportare modifiche ai dati di stampa inviati alla stampante.

A seconda dell'ambiente in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)

Consente di disattivare la funzione ICM richiesta dall'applicazione software.

Quando in un'applicazione software viene utilizzata la funzione ICM di Windows per stampare i dati, potrebbero essere generati colori imprevisti o la velocità di stampa potrebbe diminuire. Questi problemi potrebbero essere risolti selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.
- Questa funzione non è disponibile quando l'opzione **ICM** è selezionata per **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda **Corrispondenza (Matching)** della finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)

Selezionando questa casella di spunta vengono disattivate le informazioni nel profilo colore impostate nell'applicazione software.

Quando viene eseguito l'output delle informazioni del profilo colore impostate nell'applicazione software nel driver della stampante, nel risultato della stampa potrebbero essere presenti colori imprevisti. In questo caso, il problema potrebbe essere risolto selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.
- Anche quando questa casella di spunta è selezionata, vengono disattivate solo alcune informazioni nel profilo colore e quest'ultimo può ancora essere utilizzato per la stampa.

Annulla gruppi tipi di carta (Ungroup Papers)

Consente di impostare il metodo di visualizzazione di **Tipo di supporto (Media Type)**, **Formato pagina (Page Size)** e **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

Per visualizzare gli elementi separatamente, selezionare la casella di spunta.

Per visualizzare gli elementi sotto forma di gruppo, deselezionare la casella di spunta.

Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)

Non è consentito comprimere i dati di stampa dell'applicazione software.

Se nel risultato di stampa mancano dei dati immagine o sono presenti colori indesiderati, questa condizione potrebbe essere migliorata selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Stampa per pagina dopo aver creato i dati di stampa (Print after creating print data by page)

I dati di stampa vengono creati in unità di pagine e la stampa inizia dopo il completamento dell'elaborazione di una pagina di dati di stampa.

Se in un documento stampato sono presenti risultati indesiderati come striature, i risultati potrebbero essere migliorati selezionando questa casella di spunta.

Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)

È possibile ridurre le dimensioni dei dati di stampa creati con l'applicazione software e, successivamente, stampare i dati.

A seconda dell'applicazione software in uso, i dati immagine potrebbero essere tagliati o stampati in modo non appropriato. In questi casi, selezionare **Attivato (On)**. Se non si utilizzerà questa funzione, selezionare **Disattivato (Off)**.

Importante

- Se si utilizza questa funzione, la qualità di stampa potrebbe diminuire a seconda dei dati di stampa.

Unità di elaborazione dei dati di stampa (Unit of Print Data Processing)

Consente di selezionare l'unità di elaborazione dei dati di stampa da inviare alla stampante.

In circostanze normali selezionare **Consigliata (Recommended)**.

Importante

- Per alcune impostazioni potrebbe essere necessaria una quantità di memoria elevata.
  Non modificare l'impostazione se nel computer è disponibile una quantità di memoria ridotta.

Stampa con (Print With)

Specificare l'inchiostro da utilizzare per la stampa.

Scegliere tra **Tutti i colori (Predefinito) (All Colors (Default))** e **Solo nera (Black Only)**.

Importante

- Quando vengono configurate le seguenti impostazioni, **Solo nera (Black Only)** non è attiva poiché per stampare i documenti la stampante utilizza un inchiostro diverso dal nero.
  - È selezionato un tipo di carta diverso da **Carta comune (Plain Paper)**, **Busta (Envelope)**, **Ink Jet Hagaki (A)**, **Hagaki K (A)**, **Hagaki (A)** o **Hagaki** per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**
  - Un segno di spunta viene aggiunto a **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Non rimuovere la testina di stampa non utilizzata. La stampa non può essere effettuata se una testina di stampa viene rimossa.

Finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background)

A seconda dell'ambiente in uso, **Timbro (Stamp)** e **Sfondo (Background)** potrebbero non essere disponibili.

La finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)** consente di stampare un timbro e/o uno sfondo sopra o sotto le pagine del documento. Oltre a quelli predefiniti, è possibile registrare e utilizzare il proprio timbro o sfondo originale.

Timbro (Stamp)

La funzione Timbro consente di stampare un timbro su un documento.

Selezionare questa casella di spunta e selezionare un titolo nell'elenco per stampare un timbro.

Definisci timbro... (Define Stamp...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Impostazioni timbro**.

È possibile controllare i dettagli di un timbro selezionato o salvare un timbro nuovo.

Timbro in primo piano (Place stamp over text)

Consente di impostare la modalità di stampa del timbro sul documento.
Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.
Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro sulla pagina del documento stampata. I dati stampati potrebbero essere nascosti sotto il timbro.
Deselezionare questa casella di spunta per stampare i dati del documento sul timbro. I dati stampati non verranno nascosti sotto il timbro. Tuttavia, le sezioni del timbro sovrapposte dal documento possono essere nascoste.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)

Consente di selezionare se il timbro deve essere stampato solo nella prima pagina o in tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.
Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.
Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro solo sulla prima pagina.

Sfondo (Background)

La funzione Sfondo consente di stampare un'illustrazione o un oggetto simile (bitmap) sotto il documento.
Selezionare questa casella di spunta per stampare uno sfondo e selezionare un titolo nell'elenco.

Seleziona sfondo... (Select Background...)

Consente di aprire la finestra di dialogo **Impostazioni sfondo**.
È possibile registrare un file bitmap come sfondo e modificare il metodo di layout e l'intensità dello sfondo selezionato.

Sfondo solo su prima pagina (Background first page only)

Consente di selezionare se stampare lo sfondo solo sulla prima pagina o su tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.
Selezionare la casella di spunta **Sfondo (Background)** per attivare questa opzione.
Selezionare questa casella di spunta per stampare uno sfondo solo sulla prima pagina.

Scheda Timbro (Stamp)

La scheda Timbro consente di impostare il testo e il file bitmap (.bmp) da utilizzare per un timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Tipo timbro (Stamp Type)

Consente di specificare il tipo di timbro.
Selezionare **Testo (Text)** per creare un timbro con caratteri. Selezionare **Bitmap** per eseguire la creazione con un file bitmap. Selezionare **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** per visualizzare la data e l'ora di creazione e il nome utente del documento stampato.
Gli elementi dell'impostazione nella scheda **Timbro (Stamp)** cambiano a seconda del tipo selezionato.

- Per la registrazione del **Testo (Text)**, è necessario che i caratteri siano stati inseriti in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.

- Per **Bitmap**, fare clic su **Seleziona file... (Select File...)** e selezionare il file bitmap (.bmp) da utilizzare. Se necessario, modificare le impostazioni **Formato (Size)** e **Area bianca trasparente (Transparent white area)**.
- Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**

Testo timbro (Stamp Text)

Consente di specificare la stringa del testo del timbro.
È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.
Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**.

Font TrueType (TrueType Font)

Consente di selezionare il font per la stringa del testo del timbro.

Stile (Style)

Consente di selezionare lo stile del font per la stringa del testo del timbro.

Formato (Size)

Consente di selezionare le dimensioni del font per la stringa del testo del timbro.

Contorno (Outline)

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.
Se per **Formato (Size)** sono selezionate dimensioni di font elevate, i caratteri potrebbero estendersi all'esterno del bordo di stampa.

Colore (Color)/Seleziona colore... (Select Color...)

Consente di visualizzare il colore corrente per il timbro.
Per selezionare un colore diverso, fare clic su **Seleziona colore... (Select Color...)** per aprire la finestra di dialogo **Colore (Color)** e selezionare o creare un colore che si desidera utilizzare come timbro.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Bitmap**

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come timbro.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.
Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap da utilizzare come timbro.

Formato (Size)

Consente di regolare le dimensioni del file bitmap da utilizzare come timbro.
Spostare il cursore verso destra per aumentare le dimensioni e verso sinistra per diminuirle.

Area bianca trasparente (Transparent white area)

Consente di specificare se rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.
Selezionare questa casella di spunta per rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **Tipo timbro (Stamp Type)** su testo, **Testo timbro (Stamp Text)** su vuoto, **Font TrueType (TrueType Font)** su Arial, **Stile (Style)** su Normale, **Formato (Size)** su 36 punti, **Contorno (Outline)** deselezionato e **Colore (Color)** su grigio con i valori RGB (192, 192, 192).

Scheda Posizione (Placement)

La scheda Posizione consente di impostare la posizione in cui viene stampato il timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Posizione (Position)

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.
Selezionando **Personalizzata (Custom)** nell'elenco è possibile immettere direttamente i valori per le coordinate **Posizione X (X-Position)** e **Posizione Y (Y-Position)**.
È inoltre possibile modificare la posizione del timbro trascinandolo nella finestra di anteprima.

Rotazione (Rotation)

Consente di specificare l'angolo di rotazione per il timbro. L'angolo può essere impostato immettendo il numero di gradi.
In caso di valori negativi il timbro ruota in senso orario.

Nota

- L'opzione **Rotazione (Rotation)** è attivata solo quando l'opzione **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** è selezionata per **Tipo timbro (Stamp Type)** nella scheda **Timbro (Stamp)**.

Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare la posizione del timbro su **Centro (Center)** e la rotazione su "0".

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo timbro o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare il timbro creato.
È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Timbri (Stamps)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di timbri salvati.
Specificare un titolo per visualizzare il timbro corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare il timbro.

Immettere un titolo in **Titolo (Title)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un timbro non necessario.

Specificare il titolo di un timbro non necessario nell'elenco **Timbri (Stamps)** e fare clic su questo pulsante.

Scheda Sfondo (Background)

La scheda Sfondo consente di selezionare un file bitmap (.bmp) da utilizzare come sfondo o di stabilire come stampare lo sfondo selezionato.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del file bitmap impostato nella scheda **Sfondo (Background)**.

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come sfondo.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.

Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap (.bmp) da utilizzare come sfondo.

Metodo di layout (Layout Method)

Consente di specificare come posizionare l'immagine di sfondo sul foglio.

Quando è selezionata l'opzione **Personalizzata (Custom)**, è possibile impostare le coordinate per la **Posizione X (X-Position)** e la **Posizione Y (Y-Position)**.

La posizione dello sfondo può essere modificata anche trascinando l'immagine nella finestra di anteprima.

Intensità (Intensity)

Consente di regolare l'intensità del file bitmap da utilizzare come sfondo.

Spostare il cursore verso destra per aumentare l'intensità e verso sinistra per diminuirla. Per stampare lo sfondo con l'intensità originale del file bitmap, trascinare l'indicatore scorrevole nella posizione all'estrema destra.

Nota

- A seconda dell'ambiente in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **File** su vuoto, **Metodo di layout (Layout Method)** su **Riempi pagina (Fill page)** e il cursore **Intensità (Intensity)** sul centro.

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo sfondo o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare l'immagine di sfondo specificata.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Sfondi (Backgrounds)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di sfondi registrati.

Specificare un titolo per visualizzare lo sfondo corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare i dati immagine come sfondo.

Dopo aver inserito **Titolo (Title)**, fare clic su questo pulsante.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare uno sfondo non necessario.

Specificare il titolo di uno sfondo non necessario nell'elenco **Sfondi (Backgrounds)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

È anche possibile impostare il numero di copie nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Specificare il numero di copie da stampare

   Per l'opzione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, specificare il numero di copie da stampare.

3. Specificare l'ordine di stampa

   Selezionare la casella di controllo **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** se si desidera stampare dall'ultima pagina e deselezionarla se si desidera stampare dalla prima pagina.
   Selezionare la casella di controllo **Fascicola (Collate)** se si stanno stampando più copie di un documento e si desidera stamparne tutte le pagine per ciascuna copia contemporaneamente. Deselezionare questa casella di controllo per stampare insieme tutte le pagine con lo stesso numero.

   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☑ /**Fascicola (Collate)**: ☑

     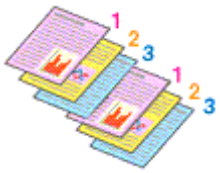

   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☐ /**Fascicola (Collate)**: ☑

     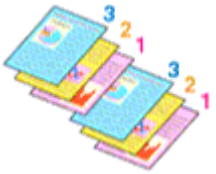

   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☑ /**Fascicola (Collate)**: ☐

     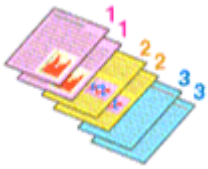

   - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**: ☐ /**Fascicola (Collate)**: ☐

4. Fare clic su **OK**

   Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie verrà stampato nell'ordine di stampa indicato.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Nota

- Impostando entrambe le opzioni **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** e **Fascicola (Collate)**, è possibile eseguire la stampa in modo che i fogli vengano fascicolati uno ad uno iniziando dall'ultima pagina.

Esecuzione della stampa senza bordo

La funzione di stampa senza bordo consente di stampare i dati senza alcun margine, ingrandendoli in modo che si estendano leggermente oltre il foglio. Nella stampa standard, i margini vengono creati intorno all'area del documento. Tuttavia, con la funzione di stampa senza bordo, tali margini non vengono creati. Se si desidera stampare un documento, ad esempio una fotografia, senza alcun margine, impostare la stampa senza bordo.

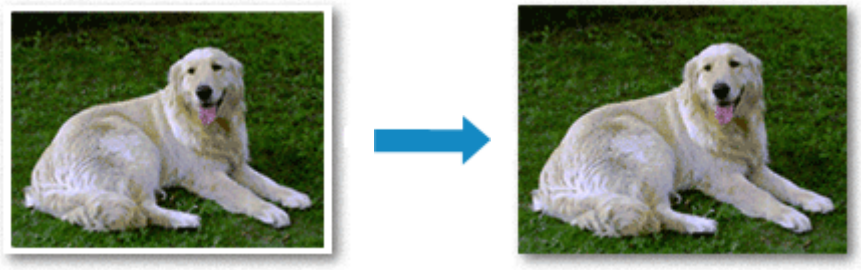

È anche possibile impostare la stampa senza bordo nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Nota

- È anche possibile impostare **Estensione bordo (Amount of extension)** nel pannello dei comandi della stampante, tuttavia le impostazioni del driver della stampante avranno la priorità.

Impostazione della stampa senza bordo

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la stampa senza bordo

   Aggiungere un segno di spunta a **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

   Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
   Quando viene visualizzato un messaggio nel quale si chiede di modificare il tipo di supporto, selezionare un tipo di supporto dall'elenco e fare clic su **OK**.

3. Verificare il formato della carta

   Controllare l'elenco **Formato pagina (Page Size)**. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un altro formato pagina dall'elenco. Nell'elenco vengono visualizzati solo i formati che possono essere utilizzati per la stampa senza bordo.

4. Regolare la quantità di estensione dalla carta

   Se necessario, regolare la quantità di estensione con il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)**.
   Trascinare il cursore verso destra per aumentare la quantità dell'estensione e verso sinistra per diminuirla.
   Si consiglia di impostare il cursore nella seconda posizione da destra nella maggior parte dei casi.

Importante

- Se si imposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** nella posizione all'estrema destra, il retro della carta potrebbe presentare sbavature.

5. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati sulla carta senza alcun margine.

Importante

- Se viene selezionato un formato pagina non utilizzabile per la stampa senza bordo, le dimensioni vengono modificate automaticamente in base ai formati pagina validi per la stampa senza bordo.
- In base al tipo di supporto utilizzato durante la stampa senza bordo, la qualità di stampa potrebbe peggiorare nella parte superiore o inferiore del foglio oppure potrebbero formarsi delle macchie.
- Quando il rapporto tra l'altezza e la larghezza differisce dai dati immagine, è possibile che alcune parti dell'immagine non vengano stampate a seconda del formato del supporto utilizzato.
  In questo caso, tagliare i dati immagine con l'applicazione software in base al formato carta.

Nota

- Quando si seleziona **Carta comune (Plain Paper)** per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, non è consigliabile eseguire la stampa senza bordo. Pertanto, verrà visualizzato il messaggio per la scelta del supporto.
  Se si utilizza della carta comune per la stampa di prova, selezionare **Carta comune (Plain Paper)** e fare clic su **OK**.

Espansione dell'area del documento da stampare

Impostando una grande quantità di estensione, è possibile eseguire la stampa senza bordo senza problemi. Tuttavia, le parti di documento che si estendono oltre le dimensioni del foglio non verranno stampate e pertanto le immagini esterne al perimetro di una fotografia potrebbero non essere stampate.

Se il risultato non è soddisfacente, ridurre la quantità di estensione. L'estensione diminuisce se si sposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** verso sinistra.

Importante

- Se la quantità dell'estensione viene ridotta, la stampa potrebbe contenere un margine non previsto, a seconda del formato di carta utilizzato.

Nota

- Se il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** è posizionato all'estrema sinistra, i dati di immagine vengono stampati nelle dimensioni complete. Se si imposta questa opzione durante la stampa del lato indirizzo di una cartolina, il codice postale del mittente viene stampato nella posizione corretta.

- Se è selezionata l'opzione **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, è possibile confermare la stampa senza margini prima di procedere con l'operazione.

Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la stampa del layout di pagina

   Selezionare un numero per il layout di pagina da **1 su 1 (1 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

3. Selezionare il formato carta di stampa

   Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

   Se necessario, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**, specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**, quindi fare clic su **OK**.

   Ordine delle pagine (Page Order)
   Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un metodo di posizionamento dall'elenco.

   Bordo pagina (Page Border)
   Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.

5. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Stampa fronte/retro

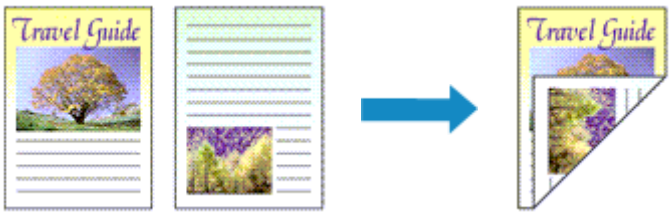

È anche possibile impostare la stampa fronte/retro nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la stampa fronte/retro

   Selezionare **Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))** da **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Selezionare il layout

   Selezionare il layout che si desidera utilizzare dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**.

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

   La migliore **Posizione di rilegatura (Binding Location)** viene selezionata automaticamente tramite le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)**. Per modificare l'impostazione, selezionare un altro lato di pinzatura dall'elenco **Posizione di rilegatura (Binding Location)**.

5. Impostare la larghezza del margine

   Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

   Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
   Quando si esegue la stampa, il documento viene prima stampato su un lato di un foglio di carta. Dopo la stampa del primo lato, ricaricare correttamente la carta attenendosi al messaggio visualizzato.
   Premere il pulsante **OK** sulla stampante per stampare il lato opposto.

Nota

- Se durante la stampa fronte/retro sono presenti sbavature sul retro della carta, eseguire la **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.

Argomenti correlati

- Pulizia dell'interno della stampante

➡ Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Panoramica del driver della stampante

- **Driver della stampante Canon IJ**
  - Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante
- **Monitor di stato Canon IJ**
- **Istruzioni per l'uso (driver della stampante)**

Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante Canon IJ (chiamato semplicemente "driver della stampante" di seguito) è il software che si installa nel computer per comunicare con la stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Installazione del driver della stampante

Per installare il driver della stampante, installarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Specifica del driver della stampante

Per specificare il driver della stampante, aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software in uso e selezionare "Canon XXX" (dove "XXX" è il nome del modello).

Visualizzazione del manuale dal driver della stampante

Per visualizzare la descrizione di una scheda di impostazione nella schermata di impostazione del driver della stampante, fare clic su **? (Help)** in quella scheda.

Argomento correlato

➡ Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

È possibile visualizzare la schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software o facendo clic sull'icona della stampante.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software

Eseguire questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa durante le stampa.

1. Selezionare il comando di stampa dall'applicazione software

   Generalmente, il comando **Stampa (Print)** si trova nel menu **File**.

2. Selezionare il modello della stampante e fare clic su **Preferenze (Preferences)** (o **Proprietà (Properties)**)

   Viene visualizzata la schermata di impostazione del driver della stampante.

Nota

- I nomi dei comandi e dei menu e il numero di operazioni potrebbero variare in base all'applicazione software in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni operative dell'applicazione software.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante facendo clic sull'icona della stampante

Nella schermata di impostazione è possibile eseguire le operazioni di manutenzione della stampante, come la pulizia della testina di stampa, o selezionare le impostazioni di stampa da condividere tra tutte le applicazioni software.

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello. Quando viene visualizzato il menu, selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)**

   Viene visualizzata la schermata di impostazione del driver della stampante.

Importante

- L'apertura della finestra di configurazione del driver della stampante tramite **Proprietà stampante (Printer properties)** consente di visualizzare le schede relative alle funzioni di Windows, come la scheda **Porte (Ports)** [o **Avanzate (Advanced)**]. Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing**

preferences) o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.

Monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle icone e dai messaggi sul monitor di stato.

Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio dei dati di stampa alla stampante. Una volta avviato, Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

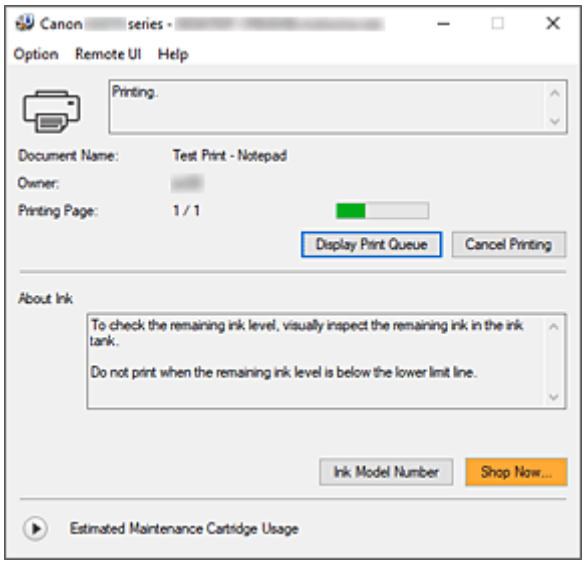

Nota

- Per aprire il Monitor di stato Canon IJ quando la stampante non è in fase di stampa, aprire la finestra delle impostazioni del finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**.
- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

Quando si verificano errori

Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato automaticamente quando si verificano degli errori (ad esempio se la stampante esaurisce la carta o se il livello d'inchiostro è basso).

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

Argomento correlato

- Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- Con alcune applicazioni, l'impostazione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante potrebbe non essere attivata.
  In tal caso, utilizzare l'impostazione per le copie presente nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software.
- Se la **Lingua (Language)** selezionata nella finestra di dialogo **Informazioni (About)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** non corrisponde a quella dell'interfaccia del sistema operativo, è possibile che la finestra delle impostazioni del driver della stampante non venga visualizzata correttamente.
- Non modificare le voci della scheda **Avanzate (Advanced)** nelle proprietà della stampante. Se si modificano le voci non sarà possibile utilizzare correttamente le seguenti funzioni.
  Inoltre, se viene selezionata l'opzione **Stampa su file (Print to file)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software e con applicazioni che non consentono lo spooling EMF, le seguenti funzioni non saranno operative.
  - **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**
  - **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
  - **Stampa opuscolo (Booklet Printing)** in **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
  - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**, **Fascicola (Collate)**, **Specifica margine... (Specify Margin...)** e **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Poiché la risoluzione dell'anteprima è diversa dalla risoluzione della stampa, il testo e le linee nell'anteprima potrebbero apparire diversi da quelli stampati.
- In alcune applicazioni, la stampa viene suddivisa in più lavori di stampa.
  Per annullare la stampa, eliminare tutti i lavori di stampa divisi.
- Se i dati immagine non vengono stampati correttamente, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e modificare l'impostazione **Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)**. Questo potrebbe risolvere il problema.
- Se si utilizza un modello che dispone di uno slot della scheda, lo slot della scheda della stampante potrebbe diventare inaccessibile. In tal caso riavviare la stampante oppure spegnerla e ricollegare il cavo USB.

Note relative alle applicazioni con limitazioni

- Le seguenti limitazioni sono relative a Microsoft Word (Microsoft Corporation).
  - Se Microsoft Word ha le stesse funzioni di stampa del driver della stampante, utilizzare Word per specificarle.

- Quando si utilizza un'impostazione da **2 su 1 (2 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** o **Zoom** per **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante, il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
- Quando l'opzione **Formato pagina (Page Size)** in Word è impostata su "Ingrandisci/Riduci di XXX", il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
  In tal caso, attenersi alla seguente procedura.
  1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** di Word.
  2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** impostare **Formato pagina (Page Size)** sullo stesso formato di carta specificato in Word.
  3. Impostare **Stampa opuscolo (Booklet Printing)** in **Layout di pagina (Page Layout)** o **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** in base alle esigenze.
  4. Fare clic su OK per chiudere la finestra.
  5. Senza avviare la stampa, chiudere la finestra di dialogo **Stampa (Print)**.
  6. Aprire di nuovo la finestra di dialogo **Stampa (Print)** di Word.
  7. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **OK**.
  8. Avviare la stampa.

- Se in Adobe Illustrator (Adobe Incorporated) è attivata la stampa bitmap, la stampa potrebbe richiedere alcuni minuti oppure alcuni dati potrebbero non venire stampati. Stampare dopo avere deselezionato la casella di controllo **Stampa Bitmap (Bitmap Printing)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)**.

Descrizione della scheda Manutenzione

La scheda **Manutenzione (Maintenance)** consente di avviare Canon IJ Printer Assistant Tool o di controllare lo stato della stampante.

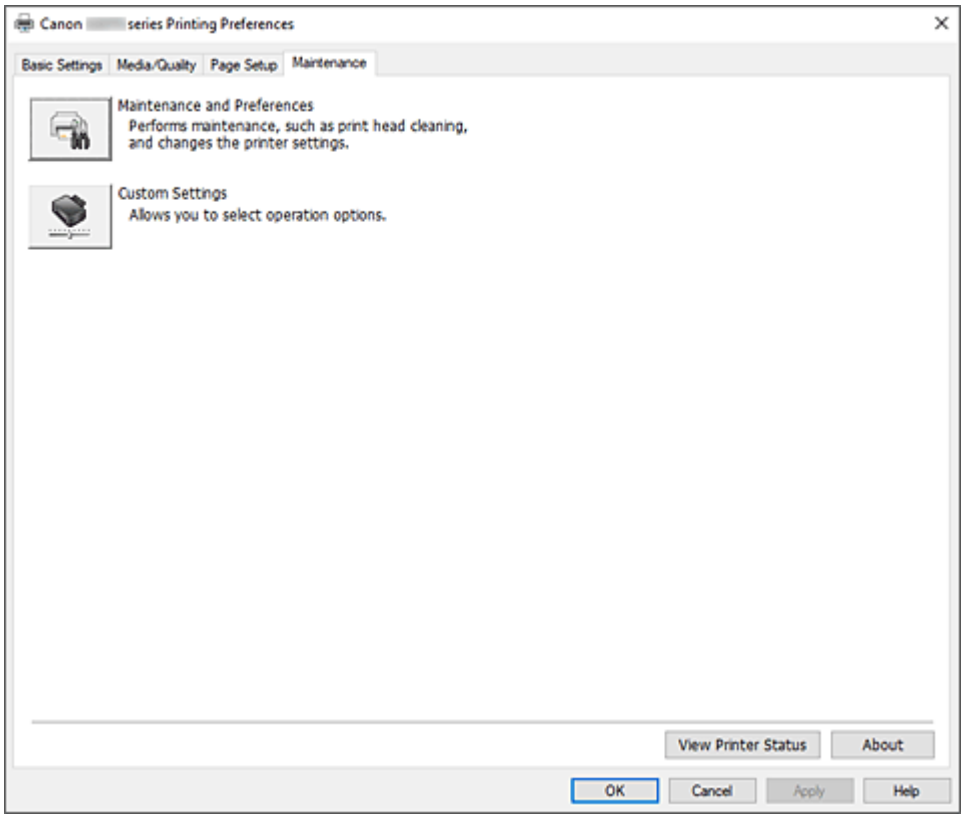

Manutenzione e preferenze (Maintenance and Preferences)

Canon IJ Printer Assistant Tool è stato avviato.

È possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate**.

Eseguire questa funzione per modificare le impostazioni di questa stampante.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
  In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

Visualizza stato stampante (View Printer Status)

Consente di avviare Monitor di stato Canon IJ.

Eseguire questa funzione se si desidera verificare lo stato dello stampante e l'elaborazione di un processo di stampa.

Informazioni (About)

Consente di aprire la Finestra di dialogo **Informazioni**.

È possibile verificare la versione del driver della stampante e una nota sul copyright.

Inoltre, è possibile cambiare la lingua da utilizzare.

Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**.

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è possibile modificare la direzione della rotazione di **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.

Selezionare questa casella di controllo per ruotare i dati di stampa di 90 gradi a sinistra durante la stampa.

Importante

- Non modificare questa impostazione mentre il lavoro di stampa è visualizzato nell'elenco dei lavori in attesa. Altrimenti potrebbe accadere che alcuni caratteri vengano omessi o che il layout risulti danneggiato.

Nota

- Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Busta C5 (Envelope C5)** o **Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** come **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, la stampante ruota di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Non rilevare discordanze imp. carta quando si stampa da computer (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)

Quando si stampano documenti dal computer e le impostazioni carta nel driver della stampante e le informazioni sulla carta registrate nella stampante non corrispondono a quelle della stampante, questa impostazione disattiva la visualizzazione del messaggio e consente di continuare a stampare. Per attivare il rilevamento delle mancate corrispondenze dell'impostazione carta, deselezionare questa casella di controllo.

Finestra di dialogo Informazioni (About)

Quando si fa clic su **Informazioni (About)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni (About)**.

Questa finestra di dialogo consente di visualizzare la versione, il copyright e l'elenco di moduli del driver della stampante. È possibile selezionare la lingua da utilizzare e cambiare quella visualizzata nella finestra di configurazione.

Moduli

Consente di elencare i moduli del driver della stampante.

Lingua (Language)

Consente di specificare la lingua che si desidera utilizzare nella finestra delle impostazioni del driver della stampante.

Importante

- Se il font per la visualizzazione della lingua scelta non è installato nel sistema, i caratteri risultano confusi.

Consenti a Google Analytics l'invio di informazioni (Allow Google Analytics to send information)

Per interrompere l'invio delle informazioni, deselezionare questa casella di controllo.

La casella di controllo viene visualizzata solo se è connesso un utente con privilegi di amministratore.

Se le informazioni non vengono fornite, la casella di controllo non verrà visualizzata.

Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle icone e dai messaggi sul monitor di stato.

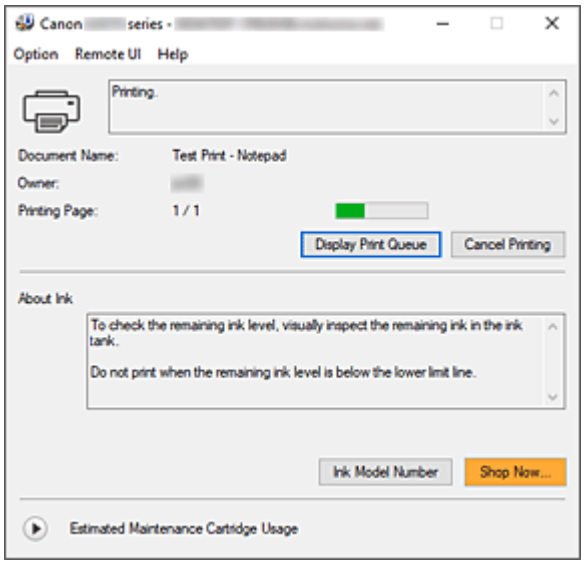

Funzionalità del monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ è dotato delle seguenti funzioni:

Visualizzazione su schermo dello stato della stampante

Il monitor di stato visualizza lo stato della stampante in tempo reale.
È possibile controllare il progresso di ciascun documento da stampare (processo di stampa).

Visualizzazione del contenuto di errori e della procedura di correzione

Il monitor di stato visualizza le informazioni su tutti gli errori che si verificano nella stampante.
È possibile verificare immediatamente il tipo di azione da intraprendere.

Panoramica del monitor di stato Canon IJ

Sul monitor di stato Canon IJ vengono visualizzati i messaggi e le icone relativi allo stato della stampante e dell'inchiostro.
Durante la stampa, è possibile controllare le informazioni sul documento in stampa e sull'avanzamento di stampa.
Se si verifica un errore, il monitor di stato visualizza il contenuto dell'errore e le istruzioni su come correggere l'errore. Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

Stampante

In Monitor di stato Canon IJ viene mostrata un'icona quando viene visualizzato un avviso o si verifica un errore nella stampante.

: C'è un avviso.

: Si è verificato un errore dell'operatore.

: C'è una notifica che non riguarda un avviso o un errore.

: si è verificato un errore per il quale è richiesta assistenza.

Nome doc. (Document Name)

Nome del documento in stampa.

Proprietario (Owner)

Nome del proprietario del documento in stampa.

Stampa pagina (Printing Page)

Numero della pagina corrente e numero totale delle pagine.

Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)

Coda di stampa, che controlla il documento corrente e i documenti in attesa di essere stampati.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Annulla la stampa.

Informazioni sull'inchiostro (About Ink)

Consente di visualizzare i messaggi relativi all'inchiostro.

Numero modello inchiostro (Ink Model Number)

È possibile controllare il numero di modello dell'inchiostro corretto per la stampante.

Utilizzo della cartuccia di manutenzione stimato (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Visualizza delle icone per evidenziare se lo spazio disponibile nella cartuccia di manutenzione è poco o se la cartuccia è piena.

Fare clic su (triangolo di apertura) per visualizzare un'immagine rappresentativa della quantità di utilizzo stimato nella cartuccia di manutenzione.

Menu Opzioni (Option)

Se viene visualizzato un messaggio della stampante, selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per avviare il monitor di stato Canon IJ.

Selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per utilizzare i comandi seguenti:

Visualizza sempre processo attuale (Always Display Current Job)

Consente di visualizzare il monitor di stato Canon IJ durante la stampa di qualsiasi documento.

Visualizza sempre in primo piano (Always Display on Top)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ davanti alle altre finestre.

Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)

Consente di visualizzare i messaggi della Guida per operazioni complicate di impostazione della carta.

Stampa busta (Envelope Printing)

Consente di visualizzare un messaggio della Guida quando si avvia la stampa di buste.

Per nascondere il messaggio della guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.

Per visualizzare nuovamente il messaggio della Guida, aprire il menu **Opzioni (Option)**, selezionare **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)**, fare clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** e attivare questa impostazione.

Visualizza avviso automaticamente (Display Warning Automatically)

Quando viene visualizzato l'avviso sulla cartuccia di manutenzione (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)

Quando viene visualizzato un avviso relativo allo spazio rimanente nella cartuccia di manutenzione, il monitor di stato di Canon IJ viene avviato automaticamente e visualizzato in primo piano sopra le altre finestre.

Avvia all'avvio di Windows (Start when Windows is Started)

Viene avviato automaticamente il monitor di stato Canon IJ quando si avvia Windows.

Menu UI remota (Remote UI)

È possibile aprire l'interfaccia utente remota della stampante.
Si può controllare lo stato della stampante ed eseguire le funzioni di manutenzione sulla stampante se questa è connessa e utilizzata in rete.

Nota

- Quando la stampante viene utilizzata tramite un collegamento USB, la **UI remota (Remote UI)** non verrà visualizzata.

Informazioni sulla stampante (Printer Information)

Consente di verificare informazioni dettagliate, come lo stato della stampante, l'avanzamento di un lavoro di stampa e i livelli dell'inchiostro rimanente.

Manutenzione (Maintenance)

Consente di eseguire la manutenzione della stampante e di modificare le impostazioni della stampante.

Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)

Consente di visualizzare la finestra **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.
Questa finestra consente di scaricare il certificato principale, registralo nel browser e disattivare la visualizzazione di avvisi.

Menu Guida (Help)

Selezionare questo menu per visualizzare le informazioni della Guida per il monitor di stato Canon IJ, inclusa la versione e le informazioni sul copyright.

Argomento correlato

Monitor di stato Canon IJ

Aggiornamento del driver

I driver includono un driver della stampante e MP Drivers. Gli MP Drivers includono un driver della stampante, ScanGear (driver dello scanner) e il driver del fax.
Aggiornando il driver alla versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

Importante

- Controllare quanto segue se si desidera installare o eliminare i driver.
  - Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.
  - Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

- Installazione del driver
- Eliminazione del driver non necessario

Installazione del driver

1. Accendere la stampante

2. Avviare il programma di installazione

   Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.
   Viene avviato il programma di installazione.

3. Installare il driver

   Procedere in base alle indicazioni visualizzate a schermo.

4. Completare l'installazione

   Fare clic su **Esci (Exit)**.

   A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

Importante

- È possibile scaricare il driver gratuitamente, ma eventuali addebiti per l'accesso a Internet sono responsabilità dell'utente.

Eliminazione del driver non necessario

È possibile disinstallare il driver della stampante non più utilizzato.

1. Avviare il programma di disinstallazione

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Programmi (Programs)** -> **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.
   Dall'elenco dei programmi, selezionare "Canon XXX MP Drivers " (dove "XXX" è il nome del modello in uso) e fare clic su Disinstalla (Uninstall).

Viene visualizzata la finestra di conferma per la disinstallazione del modello.

2. Eseguire il programma di disinstallazione

Fare clic su **Esegui (Start)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**. Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su **Completato (Complete)**.

L'eliminazione del driver è completata.

Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint)

- Stampa Nozioni di base
- Esecuzione della stampa senza bordo
- Stampa su cartoline
- Aggiunta di una stampante
- Come aprire la schermata Impostazioni stampante
- Visualizzazione della schermata di stato della stampa
- Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato
- Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti

Stampa

Questa stampante è compatibile con il sistema di stampa standard di macOS (AirPrint).
È possibile avviare la stampa subito dopo la connessione di questa stampante al Mac senza installare alcun software speciale.

Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- AirPrint Ambiente operativo
  Mac in cui è in esecuzione l'ultima versione del sistema operativo
- Requisito
  Il Mac e la stampante devono essere connessi utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Connesse alla stessa rete tramite una **LAN**
  - Connesse direttamente senza un router wireless (Connessione diretta)
  - Connessi tramite USB

Stampare da un Mac

1. Verificare che la stampante sia accesa

   Nota

   - Se **Accensione automatica (Auto power on)** è attivato, la stampante si accende automaticamente quando riceve un lavoro di stampa.

2. Caricare la carta nella stampante

3. Selezionare il formato carta e il tipo di carta dalla stampante

   Registrare il formato carta impostato e il tipo di carta sul pannello dei comandi della stampante.
   Per istruzioni, vedere "Impostazioni carta".

4. Avviare la stampa dall'applicazione software

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

5. Selezionare la stampante

   Selezionare il modello nell'elenco **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

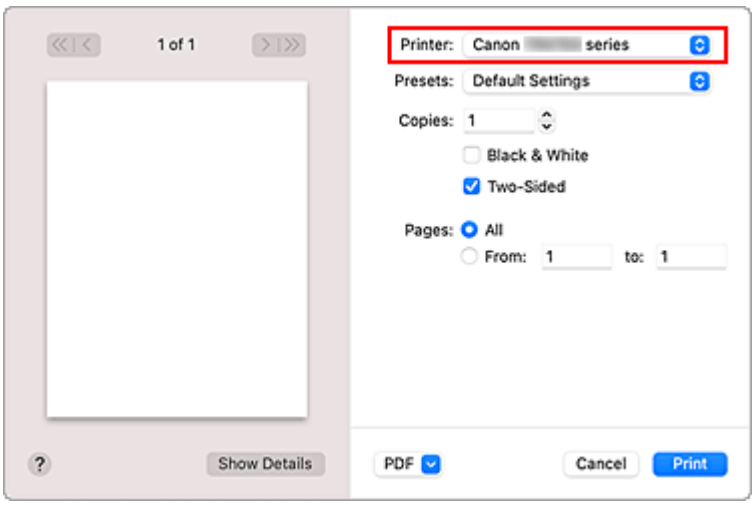

Nota

- Per passare alla visualizzazione dettagliata della finestra di dialogo di impostazione, fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)**.

6. Controllare le impostazioni di stampa

Impostare gli elementi come il **Formato carta (Paper Size)** sul valore corretto, nonché **Tipo di supporto (Media Type)** da **Qualità/Tipo di carta (Media & Quality)** del menu a comparsa.

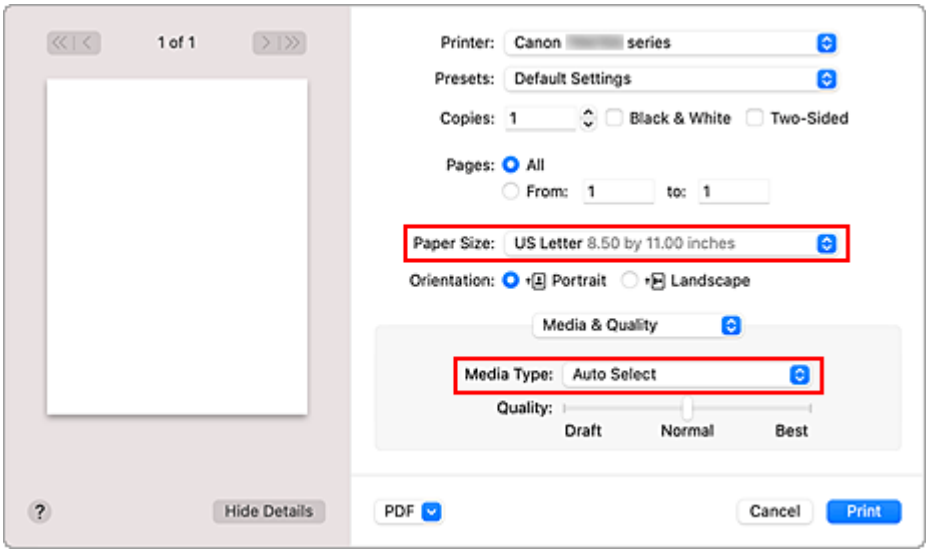

Importante

- Se il formato carta impostato nella finestra di dialogo di stampa differisce dal formato carta registrato nella stampante, è possibile che venga visualizzato un errore. Selezionare gli elementi corretti nella finestra di dialogo di stampa e la stampante corrispondente alla carta in stampa.

Nota

- Utilizzare la finestra di dialogo Stampa per impostare le Impostazioni generali di stampa, come il layout e la sequenza di stampa.
  Per informazioni sulle impostazioni di stampa, consultare la guida di macOS.

7. Fare clic su **Stampa (Print)**.

La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

Importante

- Se si esegue la stampa di grandi formati, assicurarsi che l'inchiostro rimanente sia sufficiente.
- Se si specifica un formato carta personalizzato in **Dimensioni (Paper Size)** e lo si imposta su una lunghezza superiore a quella indicata, i dati verranno stampati con l'impostazione "Tipo di supporto: Carta comune, Qualità di stampa: Standard".

Nota

- Potrebbero essere necessari alcuni minuti per la connessione Wi-Fi dopo l'accensione della stampante. Stampare dopo aver verificato che la stampante sia connessa alla rete.
- Non è possibile stampare se le impostazioni di Bonjour della stampante sono disattivate. Controllare le impostazioni **LAN** della stampante e attivare le impostazioni Bonjour.
- Per problemi di stampa, vedere "Impossibile stampare utilizzando AirPrint".
- La visualizzazione della schermata delle impostazioni può variare a seconda dell'applicazione software in uso.

Stampa di buste

Per la stampa sulla busta da Mac, fare riferimento a quanto segue.

Immagine del risultato di stampa	Orientamento dei dati di stampa	Orientamento del caricamento della busta
	 I dati di stampa vengono ruotati di 180 gradi rispetto all'immagine risultato di stampa.	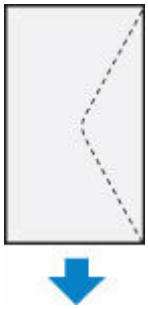 Caricare verticalmente la busta con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto in modo che il lembo ripiegato della busta si trovi rivolto verso il basso sul lato destro.

Esecuzione della stampa senza bordo

La funzione di stampa senza bordo consente di stampare i dati senza alcun margine, ingrandendoli in modo che si estendano leggermente oltre il foglio. Nella stampa standard, i margini vengono creati intorno all'area del documento. Tuttavia, con la funzione di stampa senza bordo, tali margini non vengono creati. Se si desidera stampare un documento, ad esempio una fotografia, senza alcun margine, impostare la stampa senza bordo.

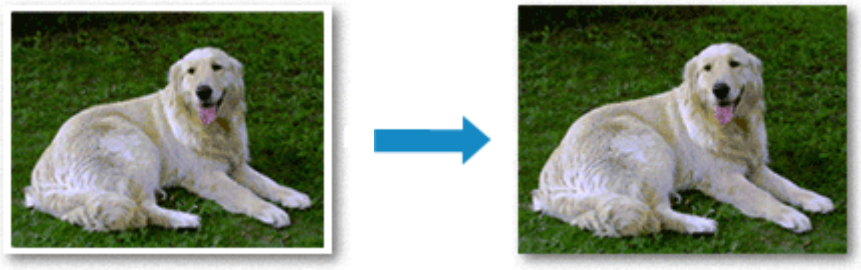

Di seguito viene illustrata la procedura per eseguire la stampa senza bordo:

Impostazione della stampa senza bordo

1. Impostare l'opzione **Estensione bordo (Amount of extension)** nel pannello dei comandi della stampante

   Per informazioni su come impostare la quantità di estensione del bordo, vedere "Impostazioni di stampa".

   Importante

   - Quando è impostata l'opzione **Qtà estensione: Grande (Extended amount: Large)**, il retro della carta potrebbe risultare macchiato.

2. Selezionare la dimensione del foglio per la stampa senza bordo

   Selezionare **XXX Senza bordo (XXX Borderless)** per **Dimensioni (Paper Size)** nella finestra di dialogo.

3. Fare clic su **Stampa (Print)**.

   Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati sulla carta senza alcun margine.

Importante

- La stampa senza bordo supporta solamente formati di carta specifici. Assicurarsi di selezionare un formato carta con la dicitura "Senza bordo" in **Dimensioni (Paper Size)**.
- La qualità di stampa potrebbe peggiorare o il foglio potrebbe risultare macchiato nelle parti inferiore e superiore in base al tipo di carta utilizzato.
- Quando il rapporto tra l'altezza e la larghezza differisce dai dati immagine, è possibile che alcune parti dell'immagine non vengano stampate a seconda del formato del supporto utilizzato.
  In questo caso, tagliare i dati immagine con l'applicazione software in base al formato carta.

- Quando è attivata la stampa in scala o del layout di pagina, non è possibile eseguire la stampa senza bordo.

Nota

- L'uso della stampa senza bordo non è consigliabile se è selezionata **Carta comune (Plain Paper)** come **Tipo di supporto (Media Type)** in **Qualità/Tipo di carta (Media & Quality)**.

Espansione dell'area del documento da stampare

Impostando una grande quantità di estensione, è possibile eseguire la stampa senza bordo senza problemi. Tuttavia, le parti di documento che si estendono oltre le dimensioni del foglio non verranno stampate e pertanto le immagini esterne al perimetro di una fotografia potrebbero non essere stampate.

Se il risultato della stampa senza bordo non è soddisfacente, ridurre la quantità di estensione nel pannello dei comandi della stampante.

Importante

- Se la quantità dell'estensione viene ridotta, la stampa potrebbe contenere un margine non previsto, a seconda del formato di carta utilizzato.

Nota

- Quando è impostata l'opzione **Qtà estensione: Minima (Amount: Minimum)**, i dati dell'immagine verranno stampati a dimensione intera. Se si imposta questa opzione durante la stampa del lato indirizzo di una cartolina, il codice postale del mittente viene stampato nella posizione corretta.

Stampa su cartoline

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa sulle cartoline.

1. Caricare cartoline nella stampante

2. Selezionare il formato carta e il tipo di carta dalla stampante

   Registrare **Hagaki (form.) (Hagaki (size))** come formato carta dal pannello dei comandi della stampante.
   Inoltre, registrare **IJ Hagaki**, **Hagaki K** o **Hagaki (tipo) (Hagaki (type))** come tipo di carta, in base al proprio scopo. Quando si stampa sul lato dell'indirizzo, registrare **Hagaki (tipo) (Hagaki (type))**.

3. Selezionare **Formato carta (Paper Size)**e **Tipo di supporto (Media Type)** dalla finestra di dialogo di stampa

   Selezionare **Cartolina (Postcard)** o **Cartolina senza bordo (Postcard Borderless)** per **Formato carta (Paper Size)** nella finestra di dialogo di stampa. Quando si stampa sul lato dell'indirizzo, selezionare **Cartolina (Postcard)**.
   Selezionare l'Hagaki da utilizzare come **Tipo di supporto (Media Type)** nella finestra di dialogo di stampa.

   Importante

   - Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
   - Si otterrà un risultato di stampa più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi il lato dell'indirizzo.

4. Fare clic su **Stampa (Print)**.

   La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

Aggiunta di una stampante

In questa sezione viene descritta la procedura per aggiungere una stampante al Mac.

Per riaggiungere una stampante eliminata, aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** -> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**, fare clic su **+** accanto all'elenco delle stampanti ed eseguire la procedura descritta di seguito.

Se la stampante è collegata tramite USB e si collega il cavo USB a un Mac, la stampante viene aggiunta automaticamente. La procedura descritta di seguito non è necessaria in questo caso.

1. Verificare se **Default** è selezionato nella finestra di dialogo visualizzata

   Nota

   - La visualizzazione della stampante potrebbe richiedere alcuni istanti.

2. Selezionare la stampante

   Selezionare la stampante indicata come **Bonjour Multifunction**.

   Nota

   - Verificare quanto segue se la stampante non viene visualizzata.
     - La stampante è accesa
     - La funzione di firewall del software di protezione è stata disattivata
     - La stampante è connessa al router wireless o direttamente al PC (Connessione diretta)

3. Selezionare la stampante in uso o **Secure AirPrint** da **Utilizza (Use)**

4. Fare clic su **Aggiungi (Add)**

   La stampante viene aggiunta al Mac.

Come aprire la schermata Impostazioni stampante

La schermata delle impostazioni della stampante può essere visualizzata dall'applicazione software.

Apertura della finestra di dialogo Imposta pagina

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni della pagina (carta) prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Imposta pagina... (Page Setup...)** dal menu **File** dell'applicazione software

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta pagina.

Apertura della finestra di dialogo Stampa

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu **File** dell'applicazione software

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Visualizzazione della schermata di stato della stampa

Verificare l'andamento della stampa in base alla seguente procedura:

1. Aprire la schermata di stato della stampa

   - Se i dati di stampa sono stati inviati alla stampante
     La schermata di stato della stampa viene visualizzata automaticamente. Per visualizzare la schermata di stato della stampa, fare clic sull'icona della stampante visualizzata nel Dock.
   - Se i dati di stampa non sono stati inviati alla stampante
     Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.
     Per visualizzare la schermata di stato della stampa, selezionare il modello della stampante dall'elenco delle stampanti, quindi fare clic su **Apri coda di stampa... (Open Print Queue...)**.

2. Controllare lo stato della stampa

   È possibile verificare il nome del file in stampa o pronto per essere stampato.

   Elimina il lavoro di stampa specificato.

   Interrompe la stampa del documento specificato.

   Riprende la stampa del documento specificato.

   Interrompe la stampa di tutti i documenti.

   Questo pulsante viene visualizzato solo quando la stampa di tutti i documenti è stata interrotta e consente di riprendere la stampa di tutti i documenti.

Importante

- Se si verifica un errore, verrà visualizzato un messaggio di errore nella schermata di conferma di avanzamento della stampa.
- Il contenuto del messaggio di errore può variare a seconda della versione del sistema operativo.
- I nomi delle parti della stampante nel messaggio di errore possono differire da quanto riportato in questo manuale.
- Se il contenuto del messaggio di errore risulta difficile da capire, controllare il messaggio di errore visualizzato sul pannello dei comandi della stampante.

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.
Eliminare i lavori di stampa non necessari dalla schermata di verifica dello stato della stampante.

1. Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Selezionare il modello in uso, quindi fare clic su **Coda di stampa... (Open Print Queue...)**

   Viene visualizzata la schermata di verifica dello stato della stampante.

3. Selezionare il processo di stampa non necessario e fare clic su (Elimina)

   I lavori di stampa selezionati vengono eliminati.

Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti

È possibile rimuovere la stampante non più in uso dall'elenco delle stampanti.
Prima di rimuovere la stampante, rimuovere il cavo che collega la stampante e il PC.

Non è possibile rimuovere la stampante se non si è effettuato l'accesso come amministratore. Per informazioni sull'utente amministratore, vedere **Utenti e gruppi (Users & Groups)** da **Preferenze di sistema (System Preferences)**.

1. Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Rimuovere la stampante dall'elenco delle stampanti

   Selezionare la stampante da rimuovere dall'elenco delle stampanti e fare clic su **-**.

   Fare clic su **Elimina stampante (Delete Printer)** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Stampa con applicazioni software Canon

- **Guida Easy-PhotoPrint Editor**

Stampa da smartphone o tablet

- **Stampa da iPhone/iPad/iPod touch (iOS)**
- **Stampa da smartphone/tablet (Android)**

Impostazioni carta

Registrando il formato carta e il tipo di supporto, il messaggio viene visualizzato prima che la stampa abbia inizio quando il formato carta o il tipo di supporto caricato differisce dalle impostazioni carta.

Quando si carica la carta

Viene visualizzata la schermata per registrare le informazioni della carta del vassoio posteriore.

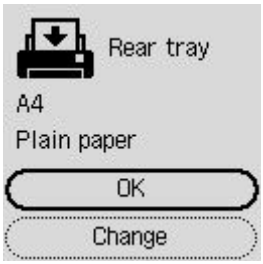

Se il formato pagina e il tipo di supporto sul display LCD corrispondono al formato della carta caricata nel vassoio posteriore, selezionare **OK**.

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare l'impostazione in base al formato e al tipo di carta caricata.

Nota

- Vedere Verifica sostituzione carta (Check paper replacement) quando si desidera nascondere la schermata di conferma dell'impostazione della carta.

Nota

- Per ulteriori informazioni sull'esatta combinazione delle impostazioni carta che è possibile specificare dal driver della stampante (Windows) o sul display LCD:
  - ➡ Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)
  - ➡ Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Quando le impostazioni carta per la stampa/copia differiscono dalle informazioni sulla carta registrate nella stampante

Es.:

- Impostazioni carta per la stampa/copia: A5
- Informazioni della carta registrate nella stampante: A4

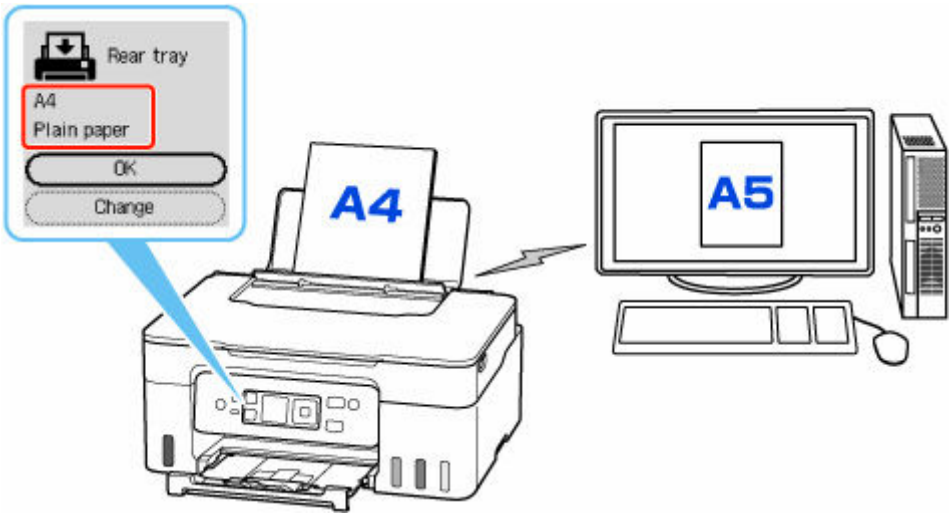

Quando si avvia la stampa/copia, viene visualizzato un messaggio.

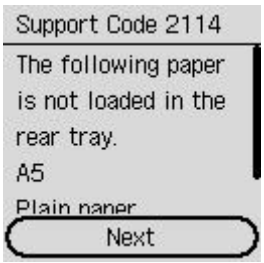

Verificare il contenuto del messaggio e selezionare **Avanti (Next)**, quindi scegliere una delle seguenti operazioni.

Stampa su car. imp. (Print on set paper)

Scegliere se stampare/copiare sulla carta caricata senza modificare le impostazioni carta.

Ad esempio, quando l'impostazione carta per la stampa/copia è A5 e le informazioni della carta registrate nella stampante sono impostate su A4, la stampante avvia la stampa/copia sulla carta caricata nel vassoio posteriore senza modificare l'impostazione del formato carta per la stampa/copia.

Sostituisci carta (Replace paper)

Selezionare se si desidera stampare dopo aver sostituito la carta del vassoio posteriore.

Ad esempio, quando l'impostazione del formato carta per la stampa/copia è A5 e le informazioni della carta registrate nella stampante sono impostate su A4, caricare carta di formato A5 nel vassoio posteriore prima di avviare la stampa/copia.

La schermata di registrazione delle informazioni sulla carta viene visualizzata dopo aver sostituito la carta. Registrare le informazioni della carta in base alla carta caricata.

Annulla stampa (Cancel print)

Annulla la stampa.

Selezionare quando cambiare le impostazioni della carta specificate per la stampa/copia. Modificare le impostazioni carta e provare a stampare/copiare di nuovo.

Copia

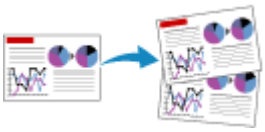

Esecuzione di copie Fondamenti

Riduzione/ingrandimento delle copie

Menu Copia speciale

Esecuzione di copie

In questa sezione viene descritta la procedura di base per l'esecuzione di copie standard.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare la carta.
3. Selezionare **Copia (Copy)** nella schermata HOME.

   ➡ LCD e pannello dei comandi

   Viene visualizzata la schermata di standby Copia.
4. Caricare l'originale sul piano di lettura.
5. Specificare il numero di copie utilizzando il pulsante ▲▼.

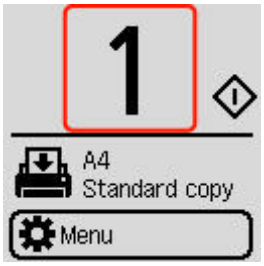

6. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

   La schermata dell'impostazione di stampa viene visualizzata quando si preme il pulsante **OK**.

   ➡ Impostazione di elementi per la copia
7. Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

   La stampante avvia la procedura di copia.

   Una volta completata la copia, rimuovere l'originale dal piano di lettura.

Importante

- Non aprire il coperchio dei documenti né rimuovere l'originale dal piano di lettura finché la scansione non è terminata.

Impostazione di elementi per la copia

È possibile modificare le impostazioni di copia, ad esempio l'ingrandimento e l'intensità.

Nota

- L'impostazione attualmente specificata appare nello stato selezionato.
- Alcuni elementi dell'impostazione potrebbero non essere specificati insieme all'impostazione di altri elementi. Viene visualizzato nell'elemento di impostazione quando è selezionata un'impostazione che non può essere specificata nello stato combinato. Selezionare l'elemento d'impostazione, controllare il messaggio visualizzato e modificare l'impostazione.

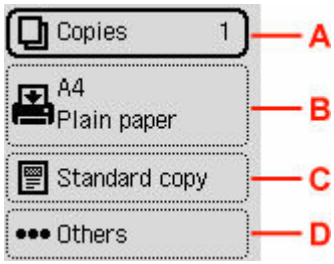

A: Numero di copie

Specificare il numero di copie.

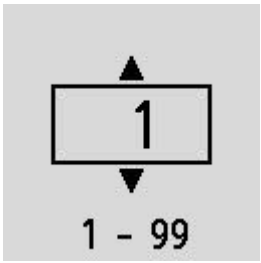

B: Impostazioni carta

È possibile controllare il formato carta e tipo di carta attualmente impostati.

C: Menu Copia

- **Copia standard (Standard copy)**

  È possibile copiare le immagini con le funzioni di base.

  ➡ Esecuzione di copie

- **Copia snz brd (Brdless copy)**

  È possibile copiare le immagini in modo che riempiano l'intero foglio senza bordi.

  ➡ Copia senza bordi

- **Canc. cornice (Frame erase)**

  Quando si copiano originali spessi, ad esempio i libri, è possibile ottenere copie prive di margini neri intorno all'immagine e di ombre di rilegatura.

  ➡ Copia di originali spessi, ad esempio libri

- **Copia ID (ID copy)**

È possibile copiare entrambi i lati di una scheda in formato originale, ad esempio una scheda ID, su un singolo foglio di carta.

➡ Copia della scheda ID per adattarla alla pagina singola

D: Altri

- Layout

  Selezionare il layout.

  ➡ Copia di due pagine su una pagina singola
  ➡ Copia di quattro pagine su una pagina singola

- Intensità

  Consente di modificare l'intensità (luminosità).

- Ingrandisci/Riduci

  Consente di selezionare il metodo di riduzione/ingrandimento.

  ➡ Riduzione/ingrandimento delle copie

- Qualità di stampa

  Specificare la qualità di stampa.

  Nota

  - È possibile impostare **Qualità: Econ. (Quality: Econ.)** quando il tipo di carta è normale.

Scansione

Scansione in Windows

Scansione in macOS



Scansione dal Pannello dei comandi

Scansione in Windows

- **Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility)**
  - Funzioni di IJ Scan Utility
  - Scansione facile (Auto Scansione)
  - Scansione di documenti e foto
  - Creazione/modifica di file PDF
    - Impostazione di password per i file PDF
    - Modifica di file PDF protetti da password
- **Scansione con applicazione software (ScanGear)**
- **Suggerimenti per la scansione**
  - Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
  - Impostazioni di scansione in rete
    - Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX2

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility)

- **Funzioni di IJ Scan Utility**
- **Scansione facile (Auto Scansione)**
- **Scansione di documenti e foto**
- **Creazione/modifica di file PDF**
  - Impostazione di password per i file PDF
  - Modifica di file PDF protetti da password

Funzioni di IJ Scan Utility

Utilizzare IJ Scan Utility per salvare ed eseguire la scansione di documenti, foto o altri elementi contemporaneamente con un semplice clic sull'icona corrispondente.

Importante

- Le funzioni disponibili, gli elementi visualizzati e le impostazioni disponibili variano in base al modello.

Più modalità di scansione

Auto consente di eseguire scansioni con un clic con le impostazioni predefinite per vari elementi. **Documento (Document)** rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità e **Fotografia (Photo)** consente di eseguire la scansione di foto.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla schermata principale di IJ Scan Utility, vedere Schermata principale di IJ Scan Utility.

Salvare le immagini acquisite automaticamente

Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente in una cartella predefinita. È possibile modificare la cartella in base alle esigenze.

Nota

- Di seguito sono indicate le cartelle di salvataggio predefinite.
  - **Windows 11/Windows 10/Windows 8.1:**

    Cartella **Documenti (Documents)**
  - **Windows 7:**

    Cartella **Documenti (My Documents)**
- Per cambiare cartella, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Integrazione di applicazioni

È possibile inviare le immagini acquisite ad altre applicazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare immagini acquisite nell'applicazione grafica preferita, allegarle a messaggi di posta elettronica o estrarre testo da immagini.

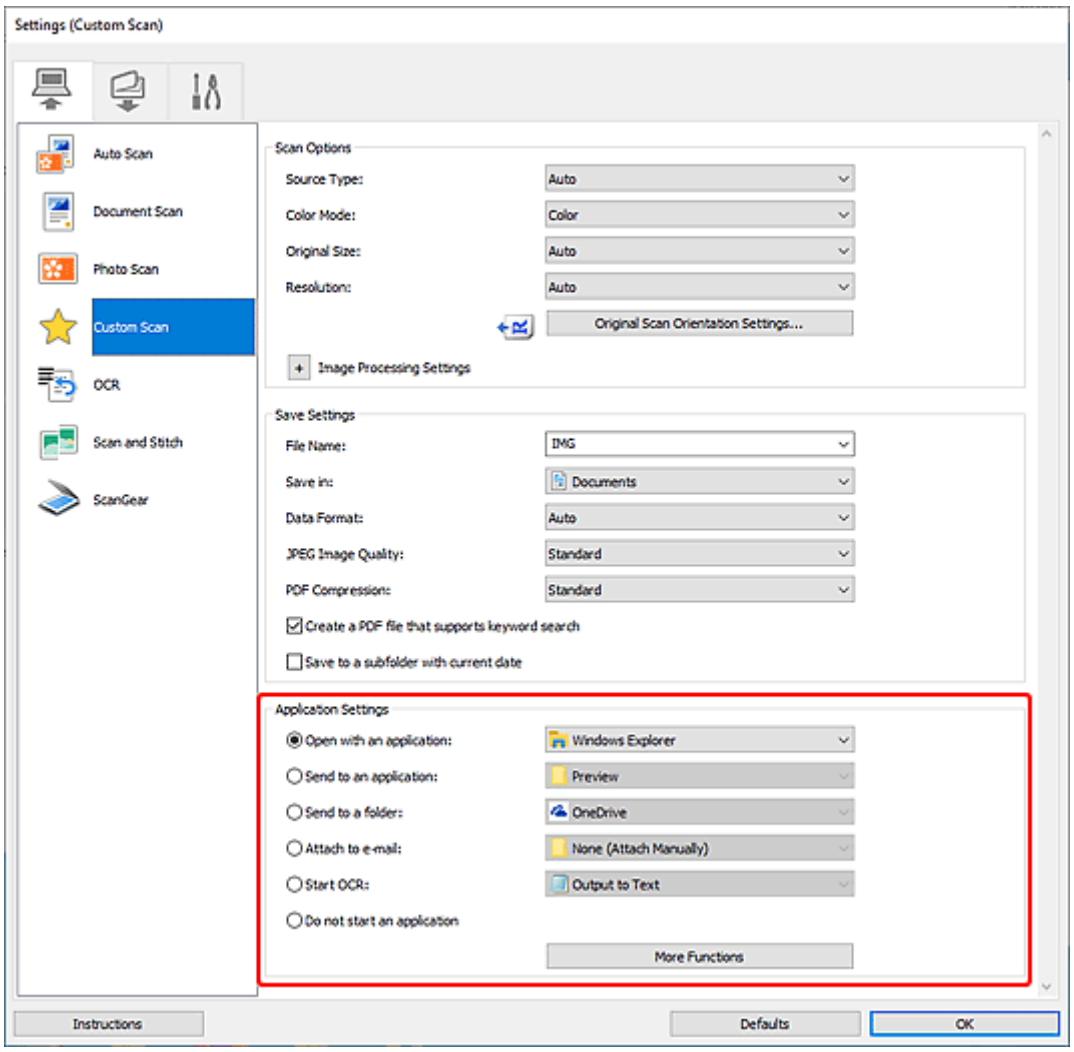

Nota

- Per impostare le applicazioni da integrare, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Scansione facile (Auto Scansione)

La scansione automatica consente di rilevare automaticamente il tipo di elemento posizionato sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).

Importante

- A seconda del modello in uso, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nella vista a immagine intera di ScanGear (driver dello scanner) ed eseguire di nuovo la scansione.
  - Foto con uno sfondo biancastro
  - Elementi stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri elementi non chiari
  - Elementi sottili
  - Elementi spessi
- Per eseguire la scansione di due o più documenti dall'ADF, utilizzare documenti di formato identico.

1. Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.
2. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

   ➡ Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
3. Avviare IJ Scan Utility.
4. Fare clic su **Auto** nella schermata principale di IJ Scan Utility.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer) visualizzata facendo clic su **Impostazioni... (Settings...)** per impostare dove salvare le immagini acquisite e per configurare le impostazioni di scansione avanzate.
- Per eseguire la scansione di uno specifico tipo di elemento, vedere le pagine riportate di seguito.

  ➡ Scansione di documenti e foto
  ➡ Scansione con le impostazioni preferite
  ➡ Scansione contemporanea di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Scansione di documenti e foto

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni adatte ai documenti e alle foto.

Salvare i documenti in formati come PDF e JPEG e le foto in formati come JPEG e TIFF.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

   Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

2. Avviare IJ Scan Utility.

3. Per specificare il formato carta, la risoluzione, le impostazioni PDF e così via, fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer).

   Nota

   - Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
   - Nella finestra di dialogo Impostazioni, specificare le impostazioni di elaborazione dell'immagine, come la correzione inclinata e il risalto del contorno, impostare la destinazione delle immagini acquisite ed eseguire eventuali altre operazioni laddove necessario.

   Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su **Documento (Document)** o **Fotografia (Photo)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Creazione/modifica di file PDF

È possibile creare file PDF eseguendo la scansione degli elementi posizionati sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti). Aggiungere, eliminare, riorganizzare le pagine o effettuare altre modifiche nei file PDF creati.

Importante

- È possibile creare o modificare contemporaneamente fino a 100 pagine di un file PDF.
- Sono supportati solo i file PDF creati o modificati in IJ Scan Utility o IJ PDF Editor. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.

Nota

- È anche possibile creare file PDF dalle immagini salvate su un computer.
- I formati di file selezionabili sono PDF, JPEG, TIFF e PNG.
- Non è possibile utilizzare le immagini il cui numero di pixel nella direzione orizzontale o verticale sia pari ad almeno 10501.
- Quando si seleziona un file PDF protetto da password, è necessario immettere la password.

  ➡ Modifica di file PDF protetti da password

1. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

2. Avviare IJ Scan Utility.

3. Fare clic su **Editor PDF (PDF Editor)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.

   IJ PDF Editor viene avviato.

4. Per specificare il formato carta, la risoluzione e altre impostazioni, fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** dal menu **File** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer).

   ### Nota

   - Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
   - Nella finestra di dialogo Impostazioni specificare le impostazioni di elaborazione delle immagini, ad esempio la correzione inclinata e il risalto del contorno.

   Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

5. Fare clic su (Scansione) sulla barra degli strumenti.

   Viene avviata la scansione.

   ### Nota

   - Per aprire un file salvato sul computer, fare clic su **Apri... (Open...)** dal menu **File** quindi selezionare il file da modificare.

- È possibile cambiare la vista con i pulsanti della barra degli strumenti. Per ulteriori informazioni, vedere la Schermata di modifica dei PDF.

6. Aggiungere pagine in base alle esigenze.

Quando si esegue la scansione e si aggiungendo altri elementi:

Posizionare gli elementi e fare clic su (Scansione) sulla barra degli strumenti.

Quando si aggiungono immagini esistenti o fil PDF:

Fare clic su (Aggiungi pagina) sulla barra degli strumenti. Dopo che viene visualizzata la finestra di dialogo **Apri (Open)**, selezionare le immagini o i file PDF da aggiungere, quindi fare clic su **Apri (Open)**.

Nota

- È anche possibile aggiungere immagini o file PDF da **Aggiungi pagina dai dati salvati... (Add Page from Saved Data...)** nel menu **File**.

7. Modificare le pagine in base alle esigenze.

Quando si cambia l'ordine delle pagine:

Fare clic sulla pagina da spostare e fare clic su (Pagina su) o (Pagina giù) sulla barra degli strumenti per cambiare l'ordine delle pagine. È inoltre possibile modificare l'ordine delle pagine trascinandone una nella posizione di destinazione.

Quando si eliminano le pagine:

Fare clic sulla pagina da eliminare, quindi fare clic su (Elimina pagina) sulla barra degli strumenti.

Nota

- Questi pulsanti vengono visualizzati se sono state create due o più pagine.

8. Selezionare **Salva con nome... (Save As...)** nel menu **File**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

9. Specificare le impostazioni di salvataggio.

Importante

- I seguenti elementi non possono essere impostati per le immagini la cui risoluzione non rientra nell'intervallo da 75 dpi a 600 dpi o il cui numero di pixel nella direzione orizzontale o verticale è compresa tra 10201 pixel e 10500 pixel.
  - **Compressione PDF (PDF Compression)**
  - **Crea un file PDF che supporta la ricerca per parola chiave (Create a PDF file that supports keyword search)**
  - **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text originals)**

– **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text original and rotate image)**

Nome file (File Name)

Immettere un nome di file per il file PDF da salvare. Se sono state create due o più pagine e si salva ciascuna pagina separatamente, ai nomi dei file viene aggiunto un numero sequenziale.

Salva in (Save in)

Impostare la cartella in cui salvare i file PDF. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoglia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

Salva in una sottocartella con data di oggi (Save to a subfolder with current date)

Selezionare questa casella di controllo per creare una cartella con la data corrente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)** e salvare i file PDF creati o modificati in tale cartella. Verrà creata una cartella denominata ad esempio "20XX_01_01" (anno_mese_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.

Tipo di file (File Type)

Selezionare il formato per il salvataggio dei file PDF.

PDF

Salvare ciascuna pagina come un file PDF distinto.

PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))

Salvare più pagine in un unico file PDF.

Nota

- **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** viene visualizzato se sono state create due o più pagine.

Compressione PDF (PDF Compression)

Selezionare il tipo di compressione per il salvataggio.

Standard

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

Alta (High)

Consente di comprimere le dimensioni del file durante il salvataggio. In questo modo verrà ridotto il carico sulla rete e sul server.

Importante

- Se si salvano ripetutamente file PDF con una compressione elevata, le immagini potrebbero subire un deterioramento.

Crea un file PDF che supporta la ricerca per parola chiave (Create a PDF file that supports keyword search)

Selezionare questa casella di controllo per convertire il testo delle immagini in dati di testo e creare file PDF che supportano la ricerca per parola chiave.

Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text originals)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento in base al testo delle immagini e correggere l'angolazione (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) per la creazione di file PDF.

Importante

- I seguenti tipi di immagini potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - Immagini in cui le righe di testo hanno un'inclinazione maggiore di 10 gradi o i cui angoli variano a seconda delle righe
  - Immagini contenenti testo verticale e orizzontale
  - Immagini con caratteri estremamente grandi o piccoli
  - Immagini con poco testo
  - Immagini contenenti figure/immagini
  - Immagini con scritte a mano

Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text original and rotate image)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento della pagina in base al testo delle immagini e ruotare le immagini nell'orientamento corretto per la creazione di file PDF.

Importante

- Questa funzione è disponibile solo per le immagini (documenti di testo) contenenti lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))** di IJ Scan Utility. Questa funzione non è disponibile in base alla lingua dell'immagine.
- L'orientamento della pagina dei seguenti tipi di immagini potrebbe non essere rilevato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - Immagini con poco testo
  - Immagini contenenti testo le cui dimensioni del font non rientrano nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
  - Immagini che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
  - Immagini con sfondi a motivi

Imposta protezione con password (Set up password security)

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni di protezione con password (Password Security Settings)** in cui impostare una password per aprire il file PDF creato oppure una password per stamparlo/modificarlo.

Importante

- Quando viene modificato un file PDF protetto da password, le password vengono eliminate. Reimpostare le password.

  ➡ Impostazione di password per i file PDF

10. Fare clic su **Salva (Save)**.

Il file PDF viene salvato.

Nota

- Quando viene modificato un file PDF protetto da password, le password vengono eliminate. Reimpostare le password nella finestra di dialogo **Salva (Save)**.

  ➡ Impostazione di password per i file PDF

- Per sovrascrivere un file salvato, fare clic su (Salva) sulla barra degli strumenti.

Scansione con applicazione software (ScanGear)

- **Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Avvio di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Scansione in Modalità di base**
- **Schermate di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Note generali (driver dello scanner)**

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è il software necessario per eseguire la scansione dei documenti. Utilizzare il software per specificare il formato stampa, le correzioni immagine e altre impostazioni.

ScanGear può essere avviato da IJ Scan Utility o da applicazioni compatibili con l'interfaccia standard TWAIN. ScanGear è un driver compatibile con TWAIN.

Funzioni

Specificare il tipo di documento, il formato stampa e altre impostazioni quando si esegue la scansione di documenti e si visualizzano in anteprima i risultati. Selezionare varie impostazioni di correzione o regolare con precisione la luminosità, il contrasto e altri parametri per eseguire la scansione in uno specifico tono colore.

Schermate

Sono disponibili due modalità: Modalità di base e Modalità avanzata.

Cambiare modalità con le schede nella parte superiore destra della schermata.



Nota

- ScanGear viene avviato nell'ultima modalità utilizzata.
- Quando si passa da una modalità all'altra, le impostazioni non vengono mantenute.

Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo tre semplici procedure a video (1 , 2 e 3).

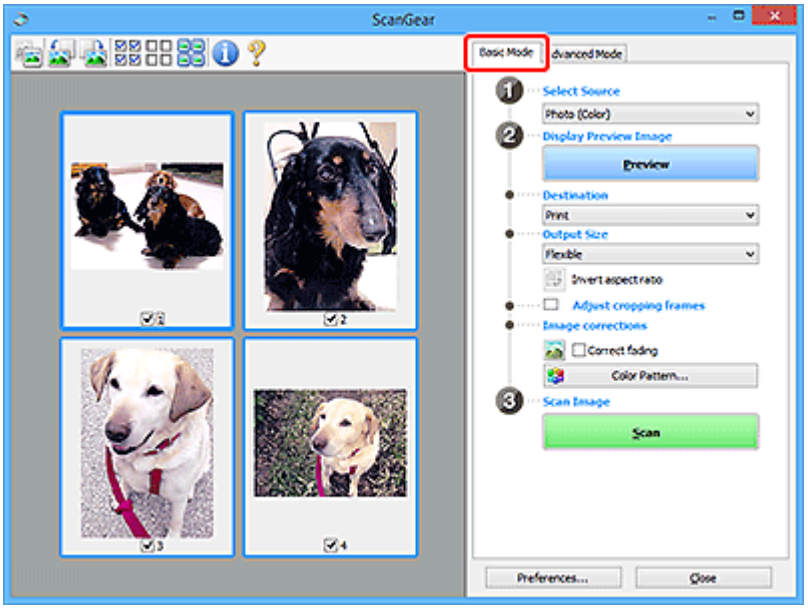

Modalità avanzata

Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** per eseguire la scansione specificando la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine, il tono colore e altre applicazioni.

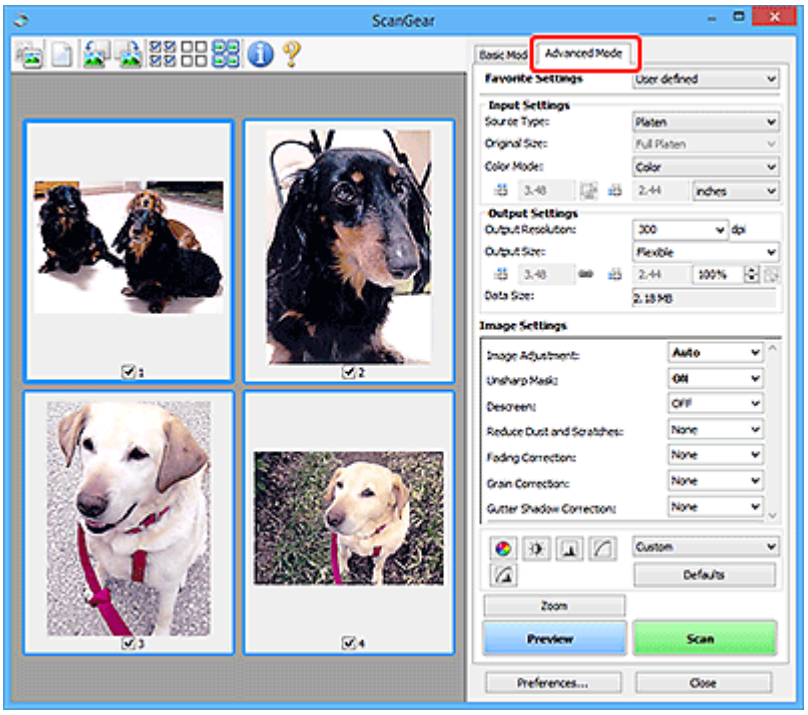

Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

Utilizzare ScanGear (driver dello scanner) per applicare le correzioni immagine e le regolazioni colore durante la scansione. Avviare ScanGear da IJ Scan Utility o altre applicazioni.

Nota

- Se si dispone di più scanner o di un modello compatibile con la rete e si è modificata la connessione da USB a quella di rete, impostare l'ambiente di rete.

Avvio da IJ Scan Utility

1. Avviare IJ Scan Utility.

   Per informazioni su come avviarlo, vedere Avvio di IJ Scan Utility.

2. Nella schermata principale di IJ Scan Utility, fare clic su ScanGear.

   Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Avvio da un'applicazione

La procedura da seguire varia a seconda dell'applicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

1. Avviare l'applicazione.

2. Dal menu dell'applicazione, selezionare la macchina.

   Nota

   - "Rete" ("Network") viene visualizzato dopo il nome del prodotto per le macchine connesse tramite una rete.

3. Eseguire la scansione del documento.

   Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Scansione in Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo queste semplici procedure a video.

Per eseguire la scansione di più documenti alla volta dal piano di lettura, vedere Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner).

Durante la scansione dall'ADF (Alimentatore automatico documenti), l'anteprima non è disponibile.

Importante

- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. In questo caso, fare clic su (Miniatura) nella barra degli strumenti per passare alla vista a immagine intera e procedere alla scansione.
  - Foto con uno sfondo biancastro
  - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri documenti non chiari
  - Documenti sottili
  - Documenti spessi
- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente.
  - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,2")
  - Foto tagliate in forme irregolari

Nota

- È possibile eseguire la scansione di entrambi i lati di un documento fronte/retro contemporaneamente su modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF.

1. Posizionare il documento sul piano di lettura della macchina o nell'ADF, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).
   - Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
   - Avvio di ScanGear (driver dello scanner)
2. Impostare **Seleziona origine (Select Source)** in base al documento.

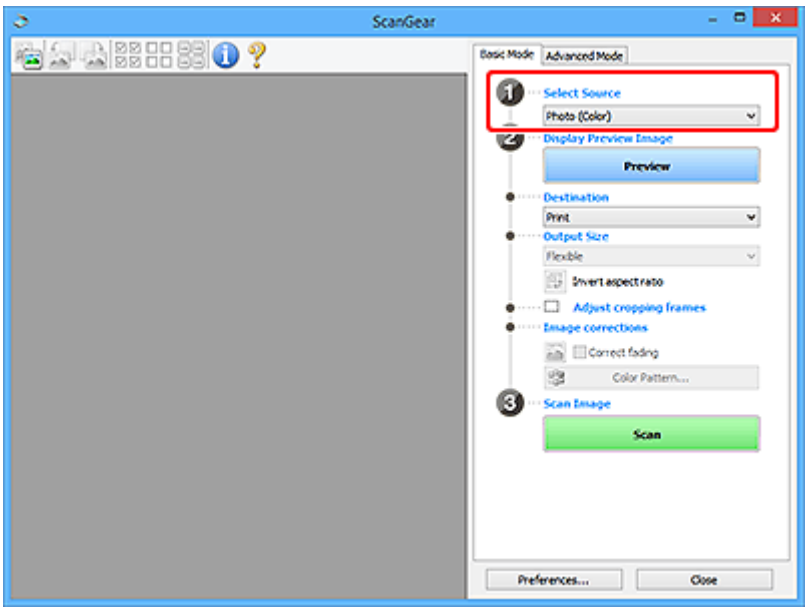

Importante

- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua dall'ADF. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

Nota

- Per acquisire riviste contenenti molte foto a colori, selezionare **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**.

3. Fare clic su **Anteprima (Preview)**.

L'anteprima immagine viene visualizzata nell'area di anteprima.

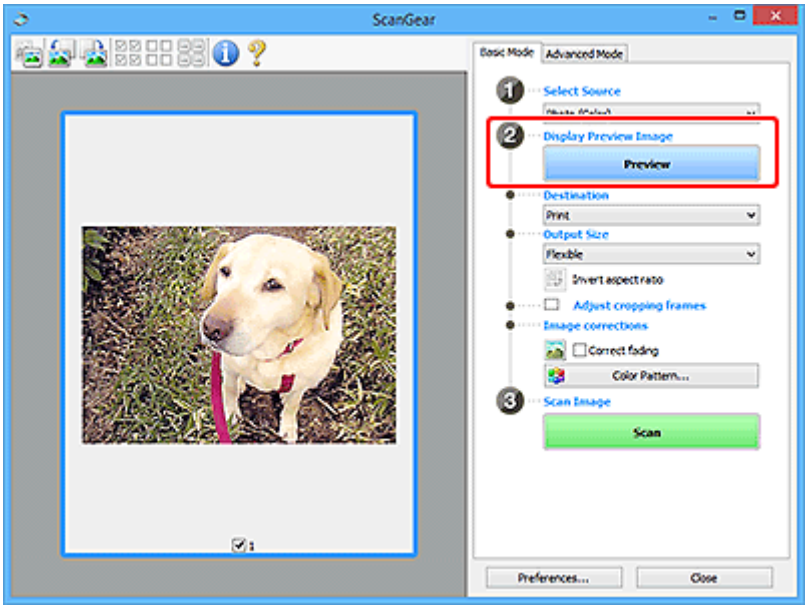

Importante

- **Anteprima (Preview)** non è disponibile quando si esegue la scansione dall'ADF.

Nota

- I colori vengono regolati in base al tipo di documento impostato in **Seleziona origine (Select Source)**.

4. Impostare la **Destinazione (Destination)**.

Nota

- Passare al punto 7 se in **Seleziona origine (Select Source)** è selezionata un'opzione ADF.

5. Impostare il **Formato stampa (Output Size)**.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla **Destinazione (Destination)** selezionata.

6. Regolare i fotogrammi di ritaglio (area di scansione) in base alle esigenze.

Regolare il formato e la posizione dei fotogrammi di ritaglio nell'immagine in anteprima.

➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

7. Impostare **Correzioni immagine (Image corrections)** in base alle esigenze.

8. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

Viene avviata la scansione.

Nota

- Fare clic su (Informazioni) per visualizzare una finestra di dialogo indicante il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.
- Il comportamento di ScanGear al termine della scansione può essere impostato da **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Argomento correlato

➡ Scheda **Modalità di base**

Schermate di ScanGear (driver dello scanner)

- **Scheda Modalità di base**
- **Scheda Modalità avanzata**
- **Finestra di dialogo Preferenze**

Scheda Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo queste semplici procedure a video.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità di base (Basic Mode)**.

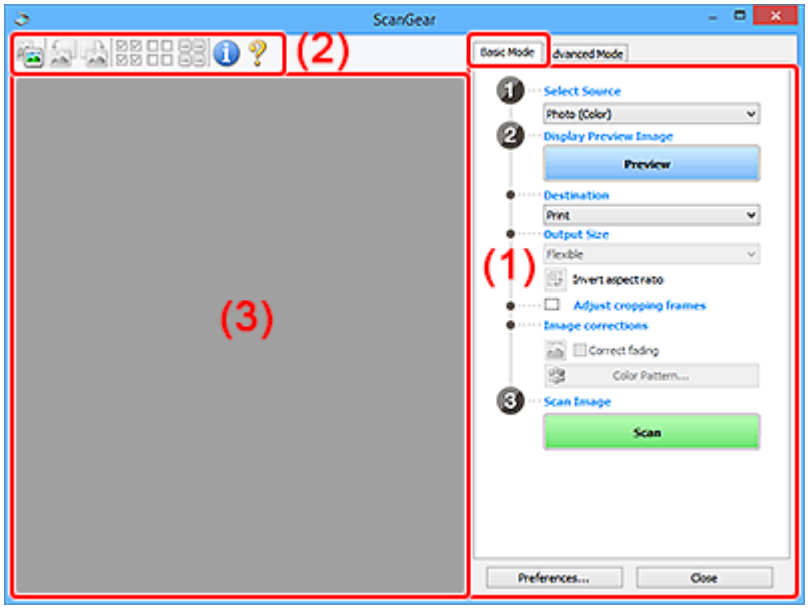

- (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Area di anteprima

Nota

- Gli elementi nella schermata variano in base al tipo di documento e di visualizzazione.
- L'anteprima non è disponibile durante la scansione dall'ADF (Auto Document Feeder).

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

Seleziona origine (Select Source)

Fotografia (A Colori) (Photo (Color))

Consente di eseguire la scansione di foto a colori.

Rivista (A Colori) (Magazine (Color))

Consente di eseguire la scansione di riviste a colori.

Documento (A Colori) (Document (Color))

Consente di eseguire la scansione dei documenti a colori.

Documento (Scala di grigi) (Document (Grayscale))

Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero.

Documento (Colore) ADF solo fronte (Document (Color) ADF Simplex)

Consente di esegue la scansione a colori di documenti dall'ADF.

Documento (Scala di grigi) ADF solo fronte (Document (Grayscale) ADF Simplex)

Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero dall'ADF.

Documento (Colore) ADF fronte/retro (Document (Color) ADF Duplex) (solo per i modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF)

Consente di eseguire la scansione a colori di entrambi i lati dei documenti dall'ADF.

Documento (Scala di grigi) ADF fronte/retro (Document (Grayscale) ADF Duplex) (solo per i modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF)

Consente di eseguire la scansione in bianco e nero di entrambi i lati dei documenti dall'ADF.

Importante

- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua dall'ADF. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

Nota

- Quando si seleziona un tipo di documento, la funzione di accentuazione del contrasto è attiva.
- Quando si seleziona un'opzione diversa dai tipi ADF, la funzione di regolazione dell'immagine che regola le immagini in base al tipo di documento sarà attiva.
- Quando si seleziona **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**, si attiverà la funzione di descreening.

Visualizza immagine di anteprima (Display Preview Image)

Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

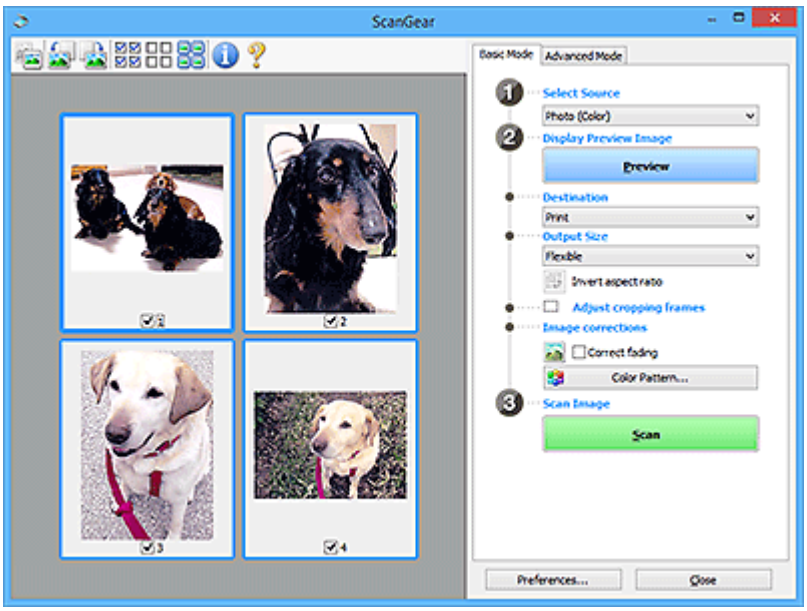

Nota

- Al primo utilizzo della macchina, viene avviata automaticamente la calibrazione dello scanner. Attendere finché non viene visualizzata l'anteprima immagine.

Destinazione (Destination)

Selezionare l'operazione da eseguire con l'immagine acquisita.

Stampa (Print)

Selezionare l'opzione per stampare l'immagine acquisita su una stampante.

Visualizzazione immagine (Image display)

Selezionare l'opzione per visualizzare l'immagine acquisita su un monitor.

OCR

Selezionare questa opzione per utilizzare l'immagine acquisita con il software OCR.

Il "software OCR" è un software che converte il testo acquisito come immagine in dati di testo che è possibile modificare in elaboratori di testi e in altri programmi.

Formato stampa (Output Size)

Consente di selezionare un formato di stampa.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla voce selezionata in **Destinazione (Destination)**.

Regolabile (Flexible)

Regolare liberamente i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione).

In vista miniatura:

Trascinare il mouse su una miniatura per visualizzare un fotogramma di ritaglio. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno. Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, ciascun fotogramma viene sottoposto singolarmente a scansione.

In vista immagine intera:

Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, verrà acquisita tutta l'area di anteprima. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno.

Dimensioni (ad esempio, L o A4)

Consente di selezionare un formato carta per la stampa. La porzione all'interno del fotogramma di ritaglio verrà acquisita in base alle dimensioni del formato carta selezionato. Trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

Dimensioni monitor (ad esempio, 1024 x 768 pixel)

Selezionare un formato stampa in pixel. Verrà visualizzato un fotogramma di ritaglio delle dimensioni del monitor selezionate e verrà acquisita la porzione racchiusa al suo interno. Trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)

Visualizza la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)** per specificare i formati stampa personalizzati. È possibile selezionare questa opzione quando **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)** o **Visualizzazione immagine (Image display)**.

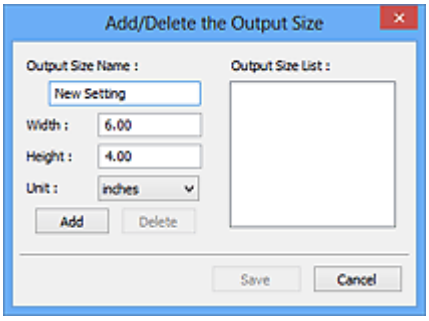

Nella finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)**, è possibile specificare più formati di stampa e salvarli contemporaneamente. Gli elementi salvati verranno registrati nell'elenco **Formato stampa (Output Size)** e possono essere selezionati insieme a quelli predefiniti.

Aggiunta:

Immettere **Nome formato stampa (Output Size Name)**, **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)**, quindi fare clic su **Aggiungi (Add)**. Per **Unità (Unit)**, selezionare **pollici (inches)** o **mm** se **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)**; se è **Visualizzazione immagine (Image display)**, è possibile selezionare esclusivamente **pixel (pixels)**. Il nome del formato aggiunto figura nell'**Elenco formati stampa (Output Size List)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Eliminazione:

Selezionare il formato di stampa che si desidera eliminare in **Elenco formati stampa (Output Size List)**, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Importante

- Non è possibile eliminare i formati di stampa predefiniti quali **A4** e **1024 x 768 pixel (1024 x 768 pixels)**.

Nota

- È possibile salvare fino a 10 voci.
- Se si immette un valore che non rientra nell'intervallo di impostazione consentito, viene visualizzato un messaggio di errore. Immettere un valore che rientri nell'intervallo di impostazione.

Nota

- Per sapere se e come il fotogramma di ritaglio viene inizialmente visualizzato in un'immagine di anteprima, vedere **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)** nella scheda **Anteprima** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Inverti formato (Invert aspect ratio)

Disponibile quando **Formato stampa (Output Size)** non è impostato su **Regolabile (Flexible)**.

Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)

Regolare l'area di scansione all'interno dell'area di anteprima.

Se non è specificata alcuna area, il documento viene acquisito in base alle dimensioni del documento (ritaglio automatico). Se viene specificata un'area, verrà acquisita soltanto la porzione all'interno del fotogramma di ritaglio.

➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

Correzioni immagine (Image corrections)

Correggere l'immagine da acquisire.

Importante

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)** e **Correggi dissolvenza (Correct fading)** sono disponibili se è stato selezionato **Scelta consigliata (Recommended)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Nota

- Le funzioni disponibili variano in base al tipo di documento selezionato in **Seleziona origine (Select Source)**.

Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)

Rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.
- La correzione non può essere applicata correttamente se l'area di scansione è troppo piccola.

Correggi dissolvenza (Correct fading)

Corregge e acquisisce foto sbiadite dal tempo o che presentano la predominanza di un colore.

Riduci ombra rilegatura (Correct gutter shadow)

Consente di correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Importante

- Accertarsi di vedere **Correzione ombra rilegatura** per precauzioni e altre informazioni relative all'utilizzo di questa funzione.

Motivo colore... (Color Pattern...)

Regolare il colore dell'immagine nel suo complesso. Correggere i colori sbiaditi a causa di un colore predominante o per altri motivi, riprodurre colori naturali e visualizzare in anteprima le modifiche cromatiche apportate.

➡ Regolazione dei colori con un motivo colore

Importante

- Questa impostazione non è disponibile se si seleziona **Corrispondenza colore (Color Matching)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Esegui la scansione di immagine (Scan Image)

Scansione (Scan)

Consente di avviare la scansione.

Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Preferenze... (Preferences...)

Visualizza la Finestra di dialogo **Preferenze** per selezionare le impostazioni di scansione/anteprima.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).

(2) Barra degli strumenti

Regolare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura:

In vista immagine intera:

(Miniatura) / **(Immagine intera)**

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➡ (3) Area di anteprima

(Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

(Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

(Ritaglio automatico)

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.

(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

(Deseleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.

(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio.

I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.

(Rimuovi fotogramma di ritaglio)

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.

(Informazioni)

Visualizza la versione di ScanGear, nonché il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.

(Apri guida)

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**. Verranno riprodotti anche i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazioni del colore e altre impostazioni) selezionate in (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni,

Se **(Miniatura) è visualizzato nella barra degli strumenti:**

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.

Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
  - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
  - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. Per selezionare più immagini, fare clic su di esse tenendo premuto il tasto Ctrl.
  - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.
- Per ingrandire l'immagine, fare doppio clic su un fotogramma. Fare clic su (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma ingrandito per ripristinare la visualizzazione allo stato originale.

Se (Immagine intera) è visualizzato nella barra degli strumenti:

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come un'immagine singola. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.

Nota

- Creare uno o più fotogrammi di ritaglio sull'immagine visualizzata. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

  ➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

Argomento correlato

➡ Scansione in Modalità di base

Scheda Modalità avanzata

Questa modalità consente di definire delle impostazioni di scansione avanzate, quali la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine e il tono colore.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

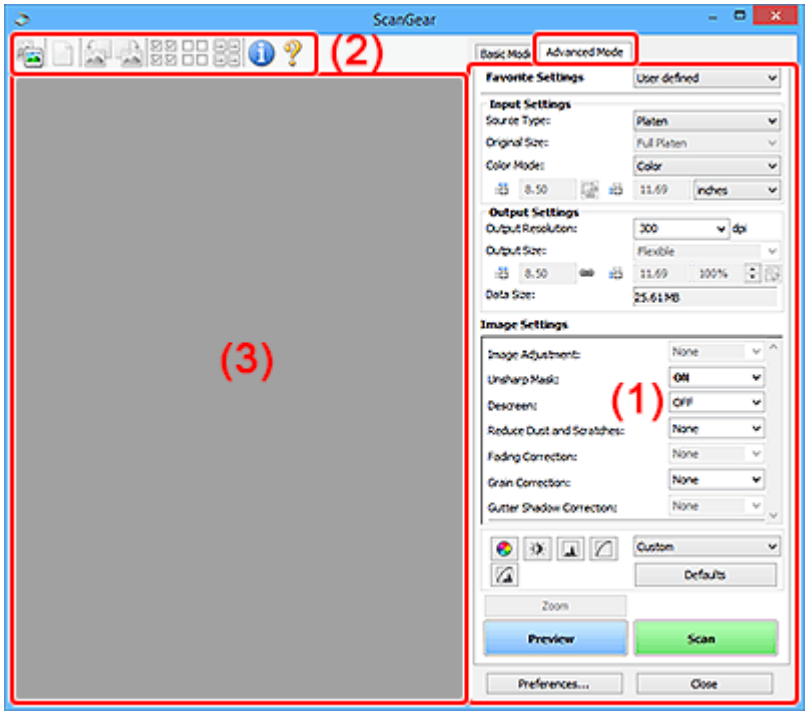

- (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Area di anteprima

Importante

- Gli elementi visualizzati variano in base al modello, al tipo di documento e alla visualizzazione.
- La funzione anteprima non è disponibile durante la scansione dall'ADF (Alimentatore automatico documenti).

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

Impostazioni preferite (Favorite Settings)

È possibile denominare e salvare un gruppo di impostazioni (Impostazioni input, Impostazioni di stampa, Impostazioni immagine e i pulsanti di Regolazione colore) nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** e caricarlo in base alle esigenze. Se si intende utilizzare ripetutamente un determinato gruppo di impostazioni, può essere pratico salvarlo. È inoltre possibile ricaricare le impostazioni predefinite.

Selezionare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** dal menu a discesa per visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina impostazioni preferite (Add/Delete Favorite Settings)**.

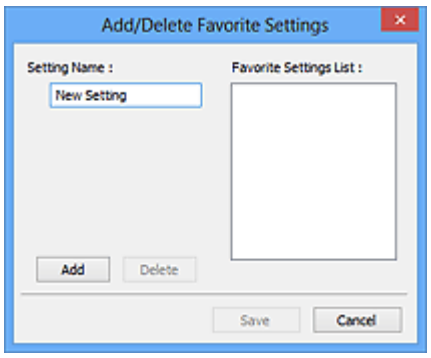

Immettere **Nome impostazione (Setting Name)** e fare clic su **Aggiungi (Add)**; il nome viene visualizzato in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

Se si fa clic su **Salva (Save)**, l'elemento viene elencato in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** e può essere selezionato insieme alle impostazioni predefinite.

Per eliminare un elemento, selezionarlo nell'**Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le impostazioni visualizzate in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

Nota

- È possibile impostare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** dopo l'anteprima.
- È possibile salvare fino a 10 voci.

Impostazioni input

Consente di specificare le impostazioni di input, quali il tipo e le dimensioni del documento.

Impostazioni di stampa

Consente di specificare le impostazioni di stampa, quali la risoluzione e il formato di stampa.

Impostazioni immagine

Consente di attivare/disattivare le diverse funzioni di correzione dell'immagine.

Pulsanti di Regolazione colore

È possibile correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine, nonché regolare la luminosità o il contrasto generali dell'immagine e i valori di alte luci e ombre (istogramma) o il bilanciamento (curva tonalità).

Zoom

Consente di ingrandire un fotogramma o l'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio (area di scansione). Quando l'immagine è ingrandita, **Zoom** cambia in **Annulla (Undo)**. Fare clic su **Annulla (Undo)** per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

In vista miniatura:

Quando nella vista miniature vengono visualizzate più immagini, facendo clic su questo pulsante viene ingrandito il riquadro selezionato. Fare clic su (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo.

Nota

- È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic sul riquadro. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma ingrandito per ripristinare la visualizzazione allo stato originale.

In vista immagine intera:

Consente di ripetere la scansione dell'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio con un maggiore ingrandimento.

Nota

- **Zoom** ripete la scansione del documento e la visualizza ad alta risoluzione in Anteprima.
- (Ingrandisci/Riduci) sulla barra degli strumenti, ingrandisce rapidamente l'anteprima immagine. L'immagine, tuttavia, verrà visualizzata a bassa risoluzione.

Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

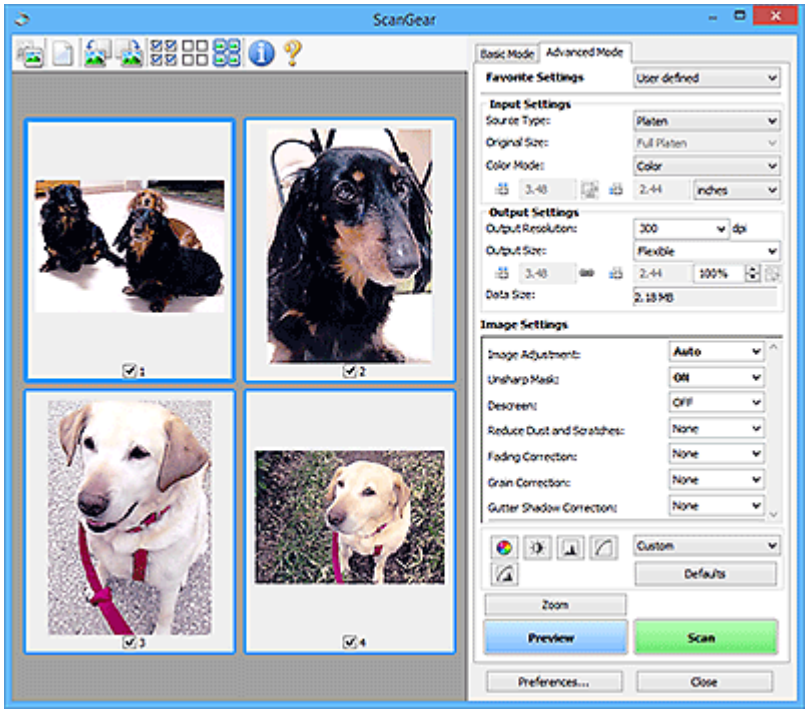

Scansione (Scan)

Consente di avviare la scansione.

Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Al termine della scansione, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo nella quale selezionare l'operazione successiva da eseguire. Seguire le indicazioni per ultimare la scansione. Per ulteriori informazioni, vedere **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.
- Se le dimensioni totali delle immagini acquisite superano una determinata soglia, l'elaborazione delle immagini richiederà del tempo. In questo caso, viene visualizzato un avviso. Si consiglia di ridurre le dimensioni totali. Per continuare, eseguire la scansione nella vista dell'immagine intera.

Preferenze... (Preferences...)

Visualizza la Finestra di dialogo **Preferenze** per selezionare le impostazioni di scansione/anteprima.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).

(2) Barra degli strumenti

Regolare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura:

In vista immagine intera:

(Miniatura) / (Immagine intera)

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➡ (3) Area di anteprima

(Cancella)

Consente di eliminare l'anteprima immagine dall'area di anteprima.

Tale pulsante ripristina anche le impostazioni della barra degli strumenti e di regolazione del colore.

(Ritaglia)

Consente di specificare l'area di scansione trascinando il mouse.

(Sposta immagine)

Consente di trascinare l'immagine all'interno finché non viene visualizzata la parte desiderata nel caso in cui un'immagine ingrandita nell'area di anteprima sia troppo grande per lo schermo. È possibile spostare l'immagine anche tramite le barre di scorrimento.

(Ingrandisci/Riduci)

Consente di ingrandire l'area di anteprima facendo clic sull'immagine. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per ridurre l'ingrandimento.

(Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

(Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

(Ritaglio automatico)

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.

(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

(Deseleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.

(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.

(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio.

I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.

(Rimuovi fotogramma di ritaglio)

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.

(Informazioni)

Visualizza la versione di ScanGear, nonché il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.

(Apri guida)

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**. Verranno riprodotti anche i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazioni del colore e altre impostazioni) selezionate in (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni,

Se **(Miniatura) è visualizzato nella barra degli strumenti:**

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.

Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
  - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
  - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. Per selezionare più immagini, fare clic su di esse tenendo premuto il tasto Ctrl.
  - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.

Se (Immagine intera) è visualizzato nella barra degli strumenti:

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come un'immagine singola. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.

Nota

- Creare uno o più fotogrammi di ritaglio sull'immagine visualizzata. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

- Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

Argomento correlato

- Scansione in Modalità avanzata
- Scansione di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti) in Modalità avanzata

Note generali (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è soggetto alle seguenti limitazioni. Durante l'utilizzo di ScanGear, tenere presente quanto segue.

Limitazioni del driver dello scanner

- Se si usa il file system NTFS, è possibile che l'origine dati TWAIN non venga attivata. Ciò è dovuto al fatto che il modulo TWAIN non può essere scritto nella cartella winnt per motivi di sicurezza. Chiedere assistenza all'amministratore del computer.
- Alcuni computer (compresi i portatili) collegati alla macchina potrebbero non riavviarsi correttamente dalla modalità standby. In tal caso, riavviare il computer.
- Non collegare contemporaneamente due o più scanner o stampanti multifunzione con la funzione scanner allo stesso computer. Se vengono collegate più periferiche di scansione, non è possibile eseguire la scansione dal pannello dei comandi o dai pulsanti dello scanner della macchina e potrebbero verificarsi errori durante l'accesso alle periferiche.
- La calibrazione può richiedere del tempo se la macchina è collegata tramite USB 1.1.
- Se il computer è stato riattivato da una modalità di inattività o standby, la scansione potrebbe non riuscire. In tal caso, attenersi alla seguente procedura ed eseguire nuovamente la scansione.

  Se il modello non dispone di un pulsante di alimentazione, eseguire solo il passo 2.

  1. Spegnere la macchina.
  2. Uscire da ScanGear, quindi scollegare il cavo USB dal computer e ricollegarlo.
  3. Accendere la macchina.

  Se la scansione ancora non riesce, riavviare il computer.

- ScanGear non può essere aperto contemporaneamente in più applicazioni. All'interno di un'applicazione, ScanGear non può essere aperto una seconda volta se è già aperto.
- Accertarsi di chiudere la finestra di ScanGear prima di chiudere l'applicazione.
- Quando si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, non è possibile accedere alla macchina da più computer contemporaneamente.
- Se si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, la scansione richiederà più tempo del normale.
- Verificare di disporre di spazio libero su disco sufficiente quando si esegue la scansione di immagini di grandi dimensioni a risoluzioni elevate. Ad esempio, si richiedono 300 MB minimo di spazio libero per acquisire un documento A4 a 600 dpi interamente a colori.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente ScanGear e il driver WIA.
- Non mettere il computer in modalità di inattività o sospensione durante la scansione.

Applicazioni con limitazioni sull'uso

- Alcune applicazioni potrebbero non visualizzare l'interfaccia utente TWAIN. In tal caso, consultare la guida dell'applicazione e modificare le impostazioni di conseguenza.
- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua di più documenti. In alcuni casi, viene accettata solo la prima immagine acquisita oppure più immagini vengono acquisite come un'unica immagine. Per tali applicazioni, non eseguire la scansione di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti).

- Per importare immagini acquisite in Microsoft Office 2000, salvarle prima utilizzando IJ Scan Utility, quindi importare i file salvati dal menu **Inserisci (Insert)**.
- Quando si esegue la scansione di immagini di formato pari al piano di lettura in Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint e così via), fare clic su **Personalizza inserimento (Custom Insert)** nella schermata **Inserisci immagine da scanner o fotocamera digitale (Insert Picture from Scanner or Camera)**. In caso contrario, l'immagine potrebbe non essere acquisita correttamente.
- Quando si acquisiscono immagini in Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, e così via), utilizzare Microsoft Clip Organizer.
- È possibile che in alcune applicazioni le immagini non vengano acquisite correttamente. In tal caso, aumentare la memoria virtuale del sistema operativo e riprovare.
- Se l'immagine è di dimensioni eccessive (quali immagini di grande formato acquisite ad alta risoluzione), il computer potrebbe non rispondere o la barra di avanzamento fermarsi a 0%, a seconda dell'applicazione. In tal caso, annullare l'operazione (ad esempio facendo clic su **Annulla (Cancel)** nella finestra della barra di avanzamento), quindi aumentare la memoria virtuale del sistema operativo o ridurre dimensioni/risoluzione dell'immagine e riprovare. In alternativa, eseguire la scansione tramite IJ Scan Utility, salvare l'immagine e importarla nell'applicazione.

Suggerimenti per la scansione

- **Posizionamento degli originali (scansione da un computer)**
- **Impostazioni di scansione in rete**
  - Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX2

Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

In questa sezione viene descritta la modalità di caricamento degli originali sul piano di lettura o nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) per la scansione. Se gli elementi non sono posizionati correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

Importante

- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
  - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.
  - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.
- Durante la scansione, chiudere il coperchio dei documenti.
- Durante l'apertura o la chiusura del coperchio dei documenti, non toccare i pulsanti o lo schermo LCD (Schermo a cristalli liquidi) sul pannello dei comandi. In quanto ciò potrebbe causare un funzionamento imprevisto.

➡ Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)
➡ Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))

Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)

Posizionare gli elementi come descritto di seguito per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo e il formato dell'elemento.

Importante

- A seconda del modello, la funzione per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento e le dimensioni non viene visualizzata.
- Quando si esegue la scansione specificando il formato carta in IJ Scan Utility o ScanGear, allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- Durante la scansione non è possibile ritagliare con precisione foto tagliate in forme irregolari ed elementi più piccoli di 3 cm² (1,2 pollici quadrati).
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Se si esegue la scansione rilevando il tipo di elemento e le dimensioni automaticamente, la risposta può variare. In questo caso, regolare manualmente il fotogramma di ritaglio (area di scansione).

Foto, cartoline, biglietti da visita e BD/DVD/CD	Riviste, giornali e documenti
	Posizionare l'elemento rivolto verso il basso sul piano di lettura e allineare uno degli angoli superiori dell'elemento al-

Singolo elemento:

Posizionare l'elemento sul piano di lettura rivolto verso il basso, lasciando uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (l'area con le strisce diagonali) del piano di lettura e l'elemento. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

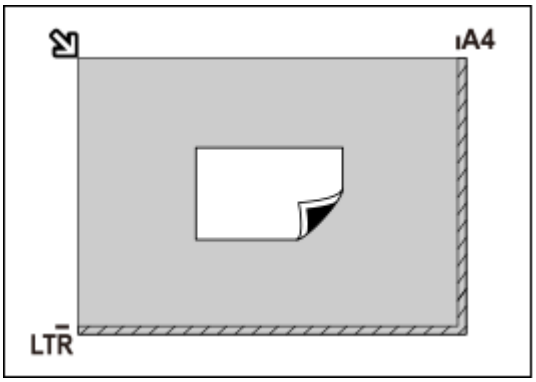

Importante

- Gli elementi di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura possono essere salvati come file PDF. Per salvare il file in un formato diverso da PDF, acquisire l'elemento specificando il formato dati.

Più elementi:

Lasciare uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (area con le strisce diagonali) del piano di lettura e gli elementi e fra i vari elementi. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

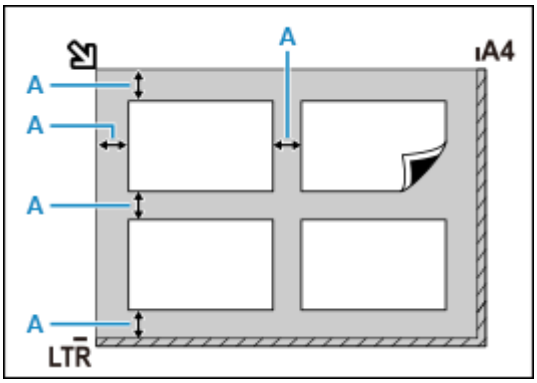

A : almeno 1 cm (0,4")

Nota

- Posizionare fino a 12 elementi.
- Le posizioni degli elementi inclinati (inclinazione pari o inferiore a 10 gradi) vengono corrette automaticamente.

l'angolo con la freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

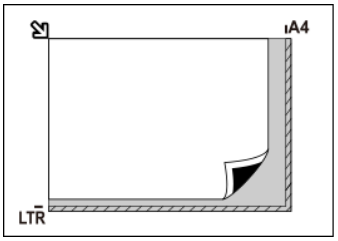

Importante

- Per le parti in cui non è possibile eseguire la scansione degli elementi, vedere Caricamento degli originali.

Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))

Importante

- Prestare attenzione a non lasciare nulla all'interno dello slot di uscita dei documenti. Ciò potrebbe provocare danni.
- Quando è necessario acquisire due o più documenti, inserire e allineare fogli del medesimo formato.
- Per i formati di documento supportati quando si esegue la scansione dall'ADF, vedere Originali supportati.

Nota

- Per sottoporre a scansione un documento con qualità ottima, caricarlo sul piano di lettura.

1. Assicurarsi che gli originali siano stati rimossi dal piano di lettura.

2. Aprire il vassoio dei documenti (A).

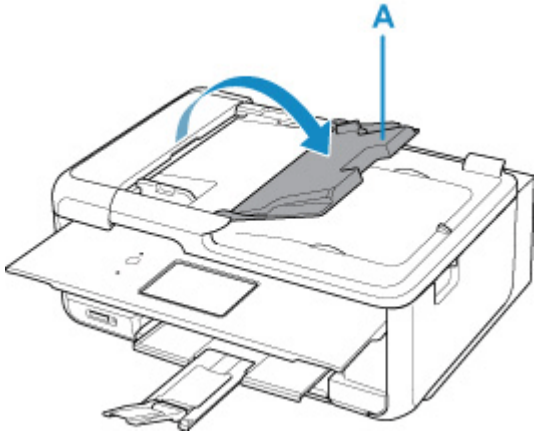

3. Fare scorrere la guida documenti (B) completamente.

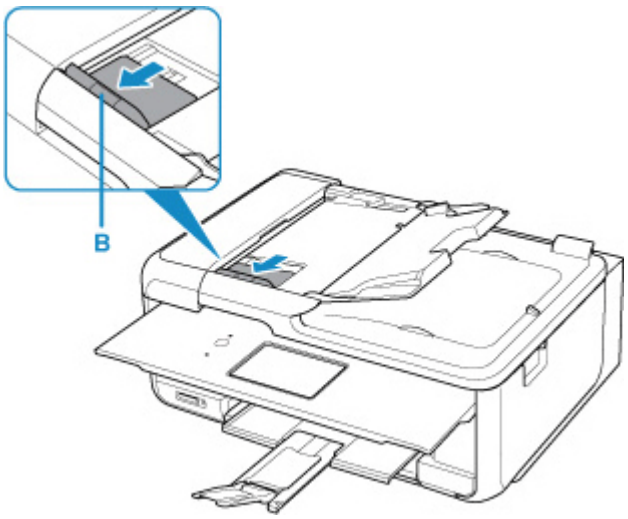

Nota

- La posizione e il numero di guide dei documenti può variare a seconda del modello.

4. Caricare il documento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto nel vassoio dei documenti.

   Inserire il documento fino a quando non si arresta.

5. Regolare la guida dei documenti per adattarla alla larghezza del documento.

   Fare in modo che la guida documenti non eserciti una pressione eccessiva sul documento. I documenti potrebbero non essere prelevati in modo corretto.

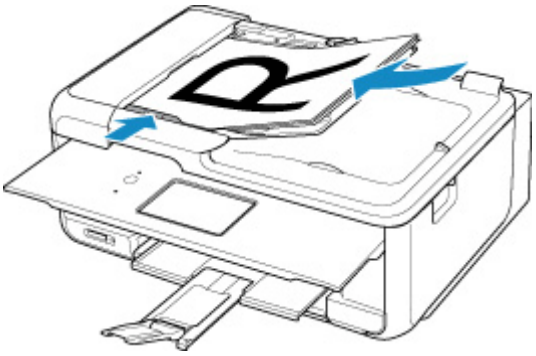

Nota

- Quando si esegue la scansione di documenti fronte/retro, posizionare i lati anteriori rivolti verso l'alto. Se vengono posizionati a rovescio, la scansione non verrà eseguita correttamente.

Impostazioni di scansione in rete

È possibile collegare lo scanner o la stampante a una rete per condividerli fra più computer o per eseguire la scansione delle immagini in un computer specificato.

Importante

- La scansione non può essere eseguita da più utenti contemporaneamente.

Nota

- Completare preventivamente le impostazioni di rete dello scanner o della stampante seguendo le istruzioni riportate nel sito Web di Canon.
- Se eseguita in rete, la scansione dura più a lungo della connessione USB.

Per abilitare la scansione in rete, completare le seguenti impostazioni.

Specifica dello scanner o della stampante

Utilizzare IJ Network Scanner Selector EX per specificare lo scanner da utilizzare. Specificando lo scanner, è possibile eseguire la scansione in rete dal computer oppure utilizzando il pannello dei comandi.

Importante

- Se il prodotto che si desidera utilizzare viene modificato con IJ Network Scanner Selector EX, cambia anche il prodotto per la scansione con IJ Scan Utility. Cambia anche il prodotto per la scansione dal pannello dei comandi.

  Se non si è selezionato lo scanner o la stampante in IJ Scan Utility, verificare di avere effettuato la selezione con IJ Network Scanner Selector EX.

  Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX2".
- Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi, specificare preventivamente lo scanner o la stampante con IJ Network Scanner Selector EX.

1. Verificare che IJ Network Scanner Selector EX sia in esecuzione.

   Se IJ Network Scanner Selector EX è in esecuzione, (IJ Network Scanner Selector EX2) viene visualizzato nell'area delle notifiche sul desktop. Fare clic su per controllare anche le icone nascoste.

   Nota

   - Se l'icona non è visualizzata nell'area di notifica sul desktop, attenersi alla seguente procedura per iniziare.

     - **Windows 11/Windows 10:**

       Dal menu **Start** fare clic su (**Tutte le app (All apps)** >) **Canon Utilities** > **IJ Network Scanner Selector EX2**.

- **Windows 8.1:**

  Fare clic su **IJ Network Scanner Selector EX2** nella schermata Start.

  Se **IJ Network Scanner Selector EX2** non è visualizzato nella schermata Start, selezionare l'accesso alla **Ricerca (Search)**, quindi cercare "IJ Network Scanner Selector EX2".

- **Windows 7:**

  Dal menu **Start**, fare clic su **Tutti i programmi (All Programs)** > **Canon Utilities** > **IJ Network Scanner Selector EX2** > **IJ Network Scanner Selector EX2**.

L'icona viene visualizzata nell'area di notifica sul desktop e viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC. In tal caso, passare al punto 3.

2. Nell'area di notifica sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse su (IJ Network Scanner Selector EX2), quindi selezionare **Impostazioni... (Settings...)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC.

3. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**.

   In genere, l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante è già selezionato dopo l'impostazione di rete. In tal caso, non è necessario selezionarla nuovamente.

   Importante

   - Se nella rete sono presenti più scanner, vengono visualizzati più nomi di modello. In questo caso, è possibile selezionare uno scanner per modello.

4. Fare clic su **OK**.

Nota

- Lo scanner selezionato nella schermata Scans. da impost. PC verranno automaticamente selezionati anche nella schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.

Impostazione per la scansione con IJ Scan Utility

Per eseguire la scansione da IJ Scan Utility utilizzando uno scanner o una stampante collegati a una rete, specificare lo scanner o la stampante con IJ Network Scanner Selector EX, quindi attenersi alla seguente procedura per modificare lo stato della connessione fra la periferica e il computer.

1. Avviare IJ Scan Utility.

2. Selezionare "Canon XXX series Network" (dove "XXX" è il nome del modello) per **Scanner**.

3. Fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** per utilizzare un altro scanner connesso a una rete.

4. Fare clic su (Impostazioni generali), quindi su **Seleziona (Select)** in **Nome del prodotto (Product Name)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC di IJ Network Scanner Selector EX.

   Selezionare lo scanner da utilizzare e fare clic su **OK**.

5. Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**, fare clic su **OK**.

   Viene nuovamente visualizzata la schermata principale di IJ Scan Utility. È possibile eseguire la scansione tramite una connessione di rete.

Impostazione della scansione dal pannello dei comandi

È possibile specificare l'impostazione per la scansione dal pannello dei comandi.

Importante

- Impostare preventivamente IJ Scan Utility per utilizzare lo scanner o la stampante tramite una connessione di rete.

  ➡ Impostazione per la scansione con IJ Scan Utility

1. Verificare che IJ Network Scanner Selector EX sia in esecuzione.

   Se IJ Network Scanner Selector EX è in esecuzione, (IJ Network Scanner Selector EX2) viene visualizzato nell'area delle notifiche sul desktop. Fare clic su ^ per controllare anche le icone nascoste.

   ### Nota

   - Se l'icona non è visualizzata nell'area di notifica sul desktop, attenersi alla seguente procedura per iniziare.

     - **Windows 11/Windows 10:**

       Dal menu **Start** fare clic su (**Tutte le app (All apps)** >) **Canon Utilities** > **IJ Network Scanner Selector EX2**.

     - **Windows 8.1:**

       Fare clic su **IJ Network Scanner Selector EX2** nella schermata Start.

       Se **IJ Network Scanner Selector EX2** non è visualizzato nella schermata Start, selezionare l'accesso alla **Ricerca (Search)**, quindi cercare "IJ Network Scanner Selector EX2".

     - **Windows 7:**

       Dal menu **Start**, fare clic su **Tutti i programmi (All Programs)** > **Canon Utilities** > **IJ Network Scanner Selector EX2** > **IJ Network Scanner Selector EX2**.

L'icona viene visualizzata nell'area di notifica sul desktop e viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC. In tal caso, passare al punto 3.

2. Nell'area di notifica sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse su (IJ Network Scanner Selector EX2), quindi selezionare **Impostazioni... (Settings...)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC.

3. Fare clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

   Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.

4. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**, quindi fare clic su **OK**.

   Selezionare l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante.

   Nota

   - Quando alla rete sono collegati più scanner, è possibile selezionare un massimo di tre scanner.

5. Nella schermata Scans. da impost. PC, fare clic su **OK**.

Nota

- Se lo scanner o la stampante non vengono visualizzati, verificare quanto segue, fare clic su **OK** per chiudere la schermata, quindi riaprirla e provare a effettuare nuovamente la selezione.
  - Gli MP Drivers sono installati
  - Le impostazioni di rete dello scanner o della stampante vengono completate dopo l'installazione degli MP Drivers
  - La comunicazione di rete tra lo scanner o la stampante e il computer è attivata

  Se il problema persiste, vedere Problemi di comunicazione di rete.

Scansione in macOS

- **Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite)**
  - Funzioni di IJ Scan Utility Lite
  - Scansione facile (Auto Scansione)
  - Scansione di documenti e foto
- **Suggerimenti per la scansione**
  - Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite)

- **Funzioni di IJ Scan Utility Lite**
- **Scansione facile (Auto Scansione)**
- **Scansione di documenti e foto**

Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Funzioni di IJ Scan Utility Lite

Utilizzare IJ Scan Utility Lite per salvare ed eseguire la scansione di documenti, foto o altri elementi contemporaneamente con un semplice clic sull'icona corrispondente.

Importante

- Gli elementi visualizzati e le funzioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante.

Più modalità di scansione

Auto consente di eseguire scansioni con un clic con le impostazioni predefinite per vari elementi. **Documento (Document)** rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità e **Fotografia (Photo)** consente di eseguire la scansione di foto.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla schermata principale di IJ Scan Utility Lite, vedere Schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

Salvare le immagini acquisite automaticamente

Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente in una cartella predefinita. È possibile modificare la cartella in base alle esigenze.

Nota

- La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Immagini (Pictures)**.
- Per informazioni su come specificare una cartella, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Integrazione di applicazioni

È possibile inviare le immagini acquisite ad altre applicazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare immagini acquisite nell'applicazione grafica preferita, allegarle a messaggi di posta elettronica o estrarre testo da immagini.

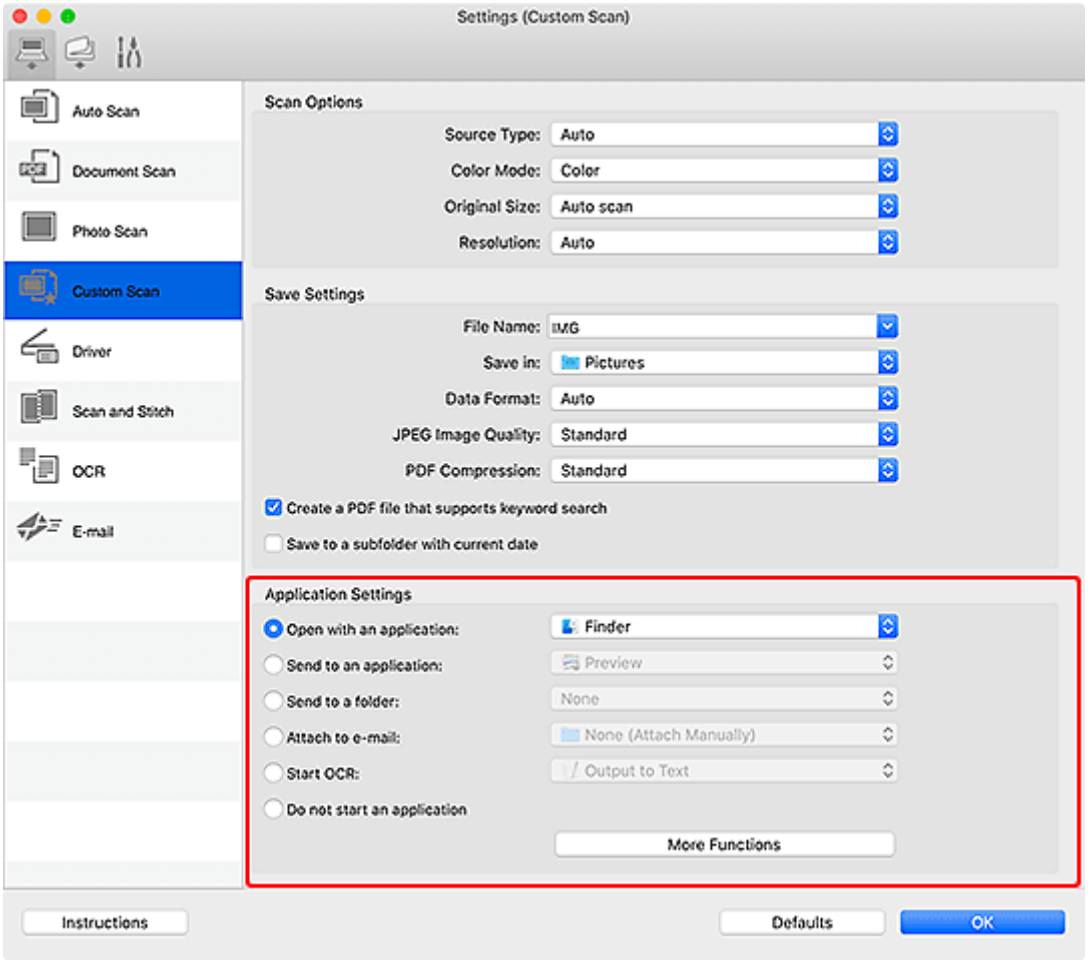

Nota

- Per impostare le applicazioni da integrare, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Scansione facile (Auto Scansione)

La scansione automatica consente di rilevare automaticamente il tipo di elemento posizionato sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).

Importante

- A seconda del modello in uso, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di selezione, aree di scansione) nella schermata visualizzata facendo clic su **Driver** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite, quindi eseguire di nuovo la scansione.
  - Foto con uno sfondo biancastro
  - Elementi stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri elementi non chiari
  - Elementi sottili
  - Elementi spessi
- Per eseguire la scansione di due o più documenti dall'ADF, utilizzare documenti di formato identico.

1. Verificare che lo scanner o la stampante sia accesa.
2. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

   ➡ Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
3. Avviare IJ Scan Utility Lite.
4. Fare clic su **Auto** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer) per impostare dove salvare le immagini acquisite e per selezionare le impostazioni di scansione avanzate.
- Per eseguire la scansione di uno specifico tipo di elemento, vedere le pagine riportate di seguito.

  ➡ Scansione di documenti e foto
  ➡ Scansione con le impostazioni preferite
  ➡ Scansione contemporanea di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Scansione di documenti e foto

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni adatte ai documenti e alle foto.

Salvare i documenti in formati come PDF e JPEG e le foto in formati come JPEG e TIFF.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

   ➡ Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

2. Avviare IJ Scan Utility Lite.

3. Per specificare il formato carta, la risoluzione, le impostazioni PDF e così via, fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni.

   Nota

   - Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
   - Nella finestra di dialogo Impostazioni, specificare le impostazioni di elaborazione dell'immagine, come la correzione inclinata, impostare dove salvare le immagini acquisite ed eseguire eventuali altre operazioni laddove necessario.

   Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su

Documento (Document) o **Fotografia (Photo)** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

   Viene avviata la scansione.

Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Suggerimenti per la scansione

- **Posizionamento degli originali (scansione da un computer)**

Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

In questa sezione viene descritta la modalità di caricamento degli originali sul piano di lettura o nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) per la scansione. Se gli elementi non sono posizionati correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

Importante

- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
  - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.
  - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.
- Durante la scansione, chiudere il coperchio dei documenti.
- Durante l'apertura o la chiusura del coperchio dei documenti, non toccare i pulsanti o lo schermo LCD (Schermo a cristalli liquidi) sul pannello dei comandi. In quanto ciò potrebbe causare un funzionamento imprevisto.
- Quando si utilizza uno scanner personale in posizione verticale, il tipo di elemento potrebbe non essere rilevato automaticamente. In tal caso, specificare il tipo di elemento in IJ Scan Utility Lite ed effettuare la scansione.

- Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)
- Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))
- Posizionamento degli elementi (con supporto)

Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)

Posizionare gli elementi come descritto di seguito per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo e il formato dell'elemento.

Importante

- A seconda del modello, la funzione per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento e le dimensioni non viene visualizzata.
- Quando si esegue la scansione specificando il formato carta, allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- Durante la scansione non è possibile ritagliare con precisione foto tagliate in forme irregolari ed elementi più piccoli di 3 cm² (1,2 pollici quadrati).
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Se si esegue la scansione rilevando il tipo di elemento e le dimensioni automaticamente, la risposta può variare. In questo caso, regolare manualmente il fotogramma di ritaglio (area di selezione).

Foto, cartoline, biglietti da visita e BD/DVD/CD	Riviste, giornali e documenti

Singolo elemento:

Posizionare l'elemento sul piano di lettura rivolto verso il basso, lasciando uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (l'area con le strisce diagonali) del piano di lettura e l'elemento. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

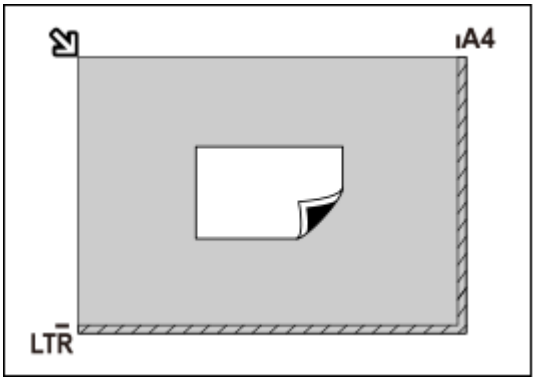

Importante

- Gli elementi di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura possono essere salvati come file PDF. Per salvare il file in un formato diverso da PDF, acquisire l'elemento specificando il formato dati.

Più elementi:

Lasciare uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (area con le strisce diagonali) del piano di lettura e gli elementi e fra i vari elementi. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

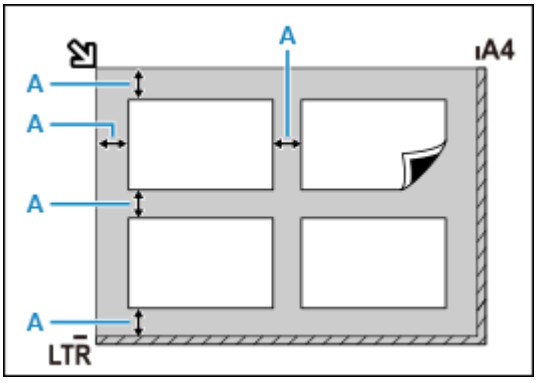

A : almeno 1 cm (0,4")

Nota

- In IJ Scan Utility Lite, posizionare fino a 12 elementi.
- Le posizioni degli elementi inclinati (inclinazione pari o inferiore a 10 gradi) vengono corrette automaticamente.

Posizionare l'elemento rivolto verso il basso sul piano di lettura e allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo con la freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

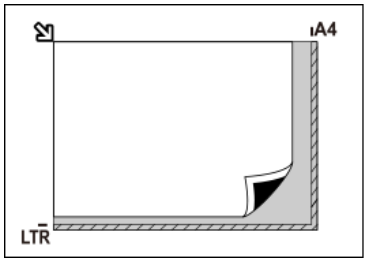

Importante

- **Stampante tutto-in-uno a getto d'inchiostro:**

  Per le parti in cui non è possibile eseguire la scansione degli elementi, vedere Caricamento degli originali.

- **Scanner personale:**

  Per le parti in cui non è possibile eseguire la scansione degli elementi, vedere Elementi posizionabili e modalità di posizionamento.

Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))

Importante

- Non lasciare elementi spessi sul piano di lettura durante la scansione dall'ADF, poiché potrebbe causare inceppamenti.
- Quando è necessario acquisire due o più documenti, inserire e allineare fogli del medesimo formato.
- Per i formati di documento supportati quando si esegue la scansione dall'ADF, vedere Originali supportati.

1. Assicurarsi che gli originali siano stati rimossi dal piano di lettura.

2. Aprire il vassoio dei documenti (A).

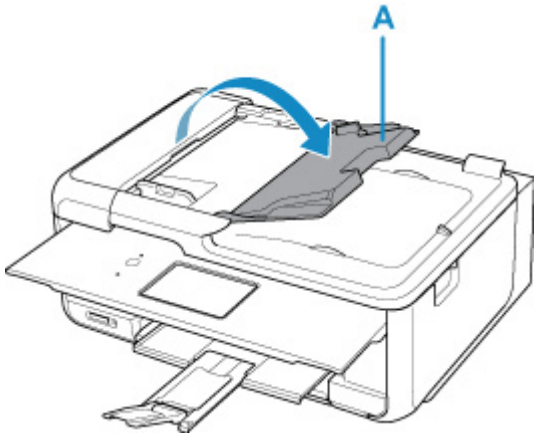

3. Fare scorrere la guida documenti (B) completamente.

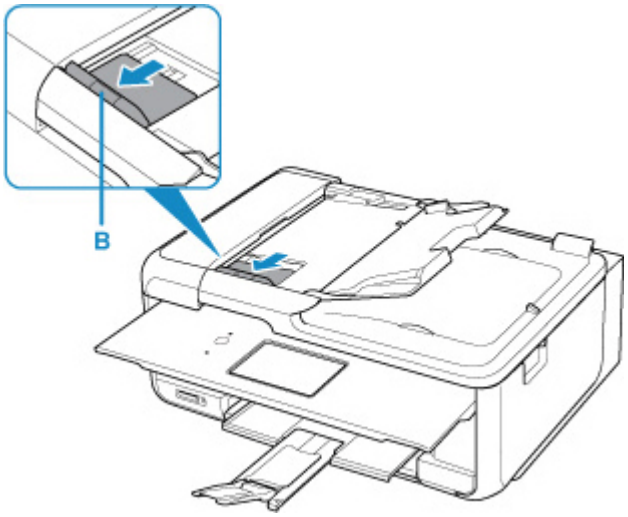

Nota

- La posizione e il numero di guide dei documenti può variare a seconda del modello.

4. Caricare il documento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto nel vassoio dei documenti.

Inserire il documento fino a quando non si arresta.

5. Regolare la guida dei documenti per adattarla alla larghezza del documento.

   Fare in modo che la guida documenti non eserciti una pressione eccessiva sul documento. I documenti potrebbero non essere prelevati in modo corretto.

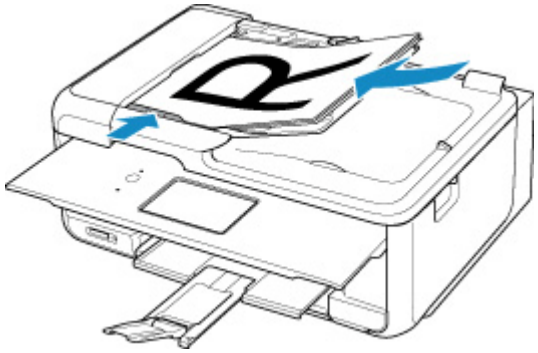

Nota

- Quando si esegue la scansione di documenti fronte/retro, posizionare i lati anteriori rivolti verso l'alto. Se vengono posizionati a rovescio, la scansione non verrà eseguita correttamente.

Posizionamento degli elementi (con supporto)

1. Posizionare un elemento sul piano di lettura.

   1. Aprire il coperchio dei documenti.

   2. Posizionare l'elemento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il piano di lettura e quindi allinearlo al segno di allineamento.

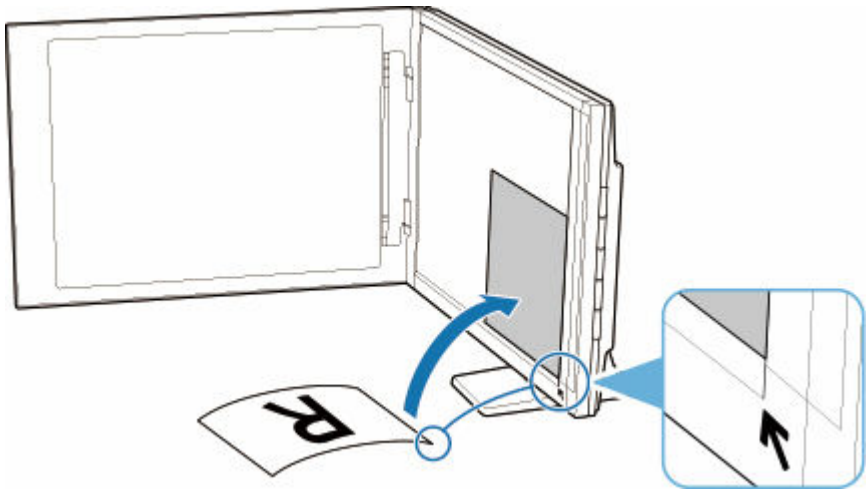

Importante

- Se si apre completamente il coperchio dei documenti, lo scanner potrebbe cadere.
- Non è possibile effettuare la scansione delle parti posizionate oltre (A) (2,4 mm (0,094") dal bordo sinistro del piano di lettura) o (B) (2,7 mm (0,106") dal bordo anteriore).

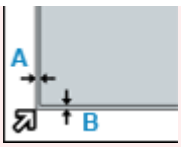

2. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.

Durante la scansione, applicare una leggera pressione con la mano sul coperchio dei documenti per tenerlo chiuso.

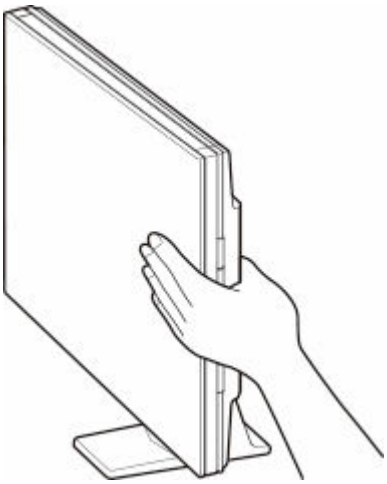

Importante

- Tenere presente i seguenti punti durante l'utilizzo dello scanner in posizione verticale.
  - Non sottoporre lo scanner a vibrazioni durante il funzionamento. In caso contrario, i risultati potrebbero non essere ottimali (ad esempio, le immagini potrebbero risultare sfocate).
  - Il tipo di elemento potrebbe non essere rilevato automaticamente. In tal caso, specificare il tipo di elemento in IJ Scan Utility Lite ed effettuare la scansione.

Domande frequenti

Le 6 domande principali

Caricamento della carta >

Guida all'impostazione della connessione di rete

Elenco dei codici supporto per errori della stampante >

Problemi di comunicazione di rete >

L'inchiostro non fuoriesce >

Eseguire la scansione tramite il pannello dei comandi della stampante

Ricerca per categoria

Errore

- Elenco dei codici supporto per errori della stampante
- Quando si verifica un errore
- Viene visualizzato un messaggio
- Viene visualizzato "1000"
- Viene visualizzato "1300"
- Disattivare le notifiche per l'errore "2114"

Rete

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)
- Connessioni di rete di facile comprensione
- Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)
- Connessione tramite wireless diretto

- Stampa delle impostazioni di rete

Stampa

- Cosa fare quando la carta è inceppata
- La stampante non stampa
- I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti
- Sfocate o confuse
- Colori imprecisi o sbiaditi
- Linee non allineate/distorte

Scansione

- Problemi di scansione (Windows)
- Lo scanner non funziona (Windows)
- ScanGear (driver dello scanner) non si avvia (Windows)
- Messaggi di errore IJ Scan Utility (Windows)
- Messaggi di errore di ScanGear (driver dello scanner) (Windows)
- Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet

Altro

- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)
- Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)
- Sostit. inch. nella test. stampa
- Ricarica dei serbatoi d'inchiostro
- Riparazione della stampante

Domande non elencate sopra

Errore

- Impossibile utilizzare le applicazioni precedenti

Rete

- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Impossibile ricordare la password amministratore della Stampante
- Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni
- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Problemi di connessione USB
- Aggiornamento del firmware della stampante

Stampa

- Impossibile stampare utilizzando AirPrint
- Interruzioni durante la stampa (copia)
- La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"

Scansione

- Problemi di scansione (macOS)
- Risultati di scansione non soddisfacenti (Windows)
- Risultati di scansione non soddisfacenti (macOS)

Altro

- La stampante non si accende
- Manutenzione
- La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente
- Sul display LCD appare la lingua sbagliata

Problemi di funzionamento

Domande frequenti sulla rete

Qui sono riportate le domande frequenti sulla rete. Selezionare un metodo di connessione in uso o da utilizzare.

Wi-Fi

Connessione diretta (Wireless Direct)

Wi-Fi

Impossibile trovare la stampante

- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)
- Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)
- Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- Rilevato lo stesso nome di stampante
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete

Impossibile stampare o collegare

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni
- Connessione della Stampante e del router wireless in modalità Connessione wireless facile
- Impossibile collegare smartphone/tablet al router wireless
- Connessione WPS (pulsante del router)
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Impossibile ricordare la password amministratore della Stampante
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
- Impostazioni di rete predefinite
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Stampa delle impostazioni di rete
- Verifica del codice di stato

Stampa (scansione) da smartphone/tablet

- Connessione della Stampante e del router wireless in modalità Connessione wireless facile

- Impossibile collegare smartphone/tablet al router wireless
- Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- Impostazione con smartphone/tablet
- Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet
- Download di Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problemi mentre si utilizza la stampante

- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Connessione diretta (Wireless Direct)

Impossibile stampare o collegare

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Impossibile ricordare la password amministratore della Stampante
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Impostazioni di rete predefinite
- Stampa delle impostazioni di rete
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Verifica del codice di stato

Stampa (scansione) da smartphone/tablet

- Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet
- Download di Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problemi mentre si utilizza la stampante

- Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Problemi di comunicazione di rete

- **Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)**
- **Problemi del router wireless**
- **Problemi relativi a impostazioni stampante/smartphone/tablet per la rete**

Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)

- **Impossibile trovare la stampante in una rete**
- **Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione**

Impossibile trovare la stampante in una rete

Nei seguenti casi, impostare di nuovo la stampante.

- Quando si acquista un nuovo computer o router wireless
- Quando si modificano le impostazioni sul router wireless
- Quando il metodo di connessione (Wi-Fi / USB) della stampante è stato modificato
- Quando si dimentica la password amministratore della stampante

Quando si dimentica la password amministratore della stampante, selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME e **Impostazioni periferica (Device settings)** > **Ripristina impostazione (Reset settings)** > **Ripristina tutto (Reset all)**, quindi ripetere l'impostazione per ripristinare la password amministratore predefinita.

➡ Ripristina impostazione

Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione:

➡ Impostazione

Nei casi diversi da quelli sopra elencati:

Se la stampante smette improvvisamente di funzionare, anche senza aver modificato le impostazioni della periferica o della rete a cui è connessa, o se non si riesce a trovare la stampante durante l'impostazione, controllare e risolvere il problema utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Quando la condizione migliora, ripetere l'impostazione della stampante.

Wi-Fi Connection Assistant è un potente strumento per la risoluzione dei problemi di rete.

Passo 1 Verificare gli elementi di base per la rete.

Passo 2 Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Passo 3 Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Passo 1: Verificare gli elementi di base per la rete.

Controllo1 Verificare lo stato di alimentazione.

Verificare che la stampante e la periferica di rete (router wireless e così via) siano accese.

Se è in corso l'impostazione, interromperla e verificare se il router wireless (modem) è acceso, quindi verificare se la stampante è accesa.

1. Verificare che la periferica di rete, ad esempio il router, sia accesa.

Se le periferiche di rete non sono accese, accenderle. Se i dispositivi di rete sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti dopo avere acceso le periferiche di rete prima di poterle utilizzare.

Procedere quando la periferica di rete, ad esempio il router, è pronta per l'uso.

2. Verificare se la stampante è accesa

   Se la stampante non è accesa, accenderla. Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla.

Procedere una volta completata la verifica dello stato di alimentazione riportata sopra.

Controllo2 Verificare la connessione di rete del PC.

Se il computer e le periferiche di rete (router wireless e così via) sono interamente configurati, il computer è pronto per essere connesso alla rete.

1. Verificare le impostazioni della periferica di rete (router wireless e così via).

   Connettersi a Internet e verificare se è possibile accedere a qualsiasi pagina Web. Se non è possibile visualizzare le pagine Web sul computer, verificare le impostazioni della connessione di rete del router wireless, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP e degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

   Per controllare il nome di rete (SSID) del router wireless a cui è connessa la stampante, stampare le impostazioni di rete.

   ➡ Stampa delle impostazioni di rete

   Nota

   - In base al router wireless, si noti che viene assegnato un nome di rete (SSID) diverso per un'ampiezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o il relativo uso (per computer o apparecchio per videogiochi) utilizzando i caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete (SSID).
   - Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il produttore.

   Se si utilizza una chiave di crittografia, specificarla per il nome di rete (SSID) in uso. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare una chiave di crittografia.

2. Verificare la connessione di rete del PC.

   Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o contattare il produttore.

Una volta completata l'impostazione del router wireless e del computer, configurare le impostazioni sul computer per visualizzare le pagine Web, utilizzando le informazioni del router wireless.

Procedere una volta completata la verifica della connessione di rete riportata sopra.

Controllo3 Verificare le impostazioni di rete della stampante.

Assicurarsi che l'icona (Wi-Fi) sia visualizzata nell'angolo in alto a sinistra della schermata HOME.

Se l'icona (Wi-Fi non connesso) non viene visualizzata.

L'icona (Wi-Fi non connesso) indica che il router wireless e la stampante non sono connessi. Controllare l'impostazione della stampante. Rivedere la posizione del router wireless e della stampante al controllo successivo.

Se il pulsante di connessione wireless facile (Connessione w.less facile) è attivo.

"Connessione w.less facile" è in attesa di impostazione. Connettere una periferica alla stampante con l'applicazione su computer, smartphone o tablet.

Se è visualizzata solo l'icona (Wi-Fi disattivato) o (Wireless diretto).

La stampante non è impostata per utilizzare il Wi-Fi.

Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME > **Impostazioni periferica (Device settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** > **Wi-Fi** in questo ordine, quindi selezionare **Attiva (Enable)** per **Modalità avanzata (Advanced mode)**.

Controllo4 Controllare la posizione del router wireless.

Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

La stampante può essere posizionata fino a 50 metri (164 piedi) dal router wireless in interni se non ci sono ostacoli. Assicurarsi che la stampante si trovi abbastanza vicino al router wireless utilizzato.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Passo 2: Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**
  - ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant
- **Per macOS:**
  - ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Passo 3: Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Controllo1 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi usano un firewall per impostazione predefinita.

Controllo2 Se la stampante è connessa a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID). (macOS)

Se nel nome di rete (SSID) vengono utilizzati caratteri diversi dai caratteri alfanumerici a byte singolo, non sarà possibile connettersi correttamente. Cambiare il nome di rete (SSID) solo su caratteri alfanumerici a byte singolo.

Controllo3 Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante.

Vedere quanto riportato di seguito.

➡ Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante

Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)

Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Controllo1 Assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella stampante e nel computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante.

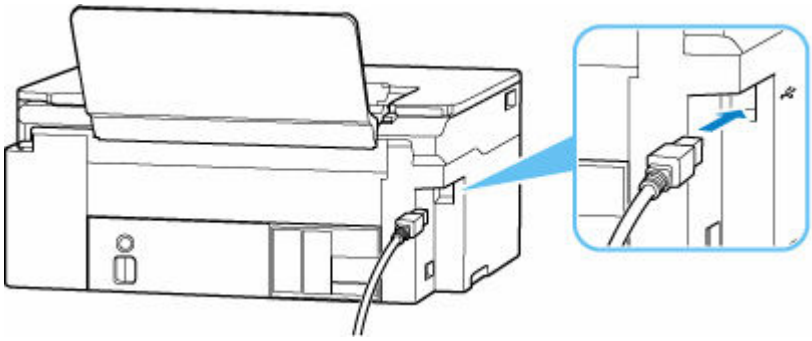

Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Controllo2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

Importante

- Per macOS, accertarsi che l'icona raffigurante un lucchetto si trovi in basso a sinistra nella schermata **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.

  Se viene visualizzata l'icona (bloccato), fare clic su di essa per sbloccare. (Per sbloccare sono necessari il nome e la password dell'amministratore.)

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
2. Verificare che la stampante non sia in funzione e spegnerla.
3. Accendere la stampante.

Controllo3 Per installare di nuovo gli MP Drivers (driver della stampante), attenersi alla seguente procedura.

1. Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).
2. Spegnere la stampante.
3. Riavviare il computer.

   Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante) scaricati al passo 1.

Importante

- Quando si installano gli MP Drivers (driver della stampante), assicurarsi di selezionare il nome corretto della stampante.
- Per Windows:

  Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Problemi del router wireless

- **Chiave di rete (password) sconosciuta**
- **Controllo SSID/chiave del router wireless**
- **Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni**
- **Connessione WPS (pulsante del router)**
- **Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete**

Chiave di rete (password) sconosciuta

Utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

- **Per macOS:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Se il problema persiste dopo la diagnosi e la riparazione con Wi-Fi Connection Assistant, verificare i seguenti elementi.

➡ Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione

➡ Impostare una chiave di crittografia

Q Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione

A

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Q Impostare una chiave di crittografia

A

Selezionare la crittografia che contiene WPA2.

Nota

- L'impostazione predefinita del router wireless che supporta WPA3 può essere impostata su WPA3.

Assicurarsi che il computer possa comunicare con il router wireless utilizzando le impostazioni selezionate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

- **Utilizzo di WPA2/WPA3 (Windows)**

  Il metodo di autenticazione, la password Wi-Fi e il tipo di crittografia dinamica devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

  Immettere la password Wi-Fi configurata nel router wireless.

  Come metodo di crittografia dinamica viene selezionato automaticamente TKIP (crittografia di base) o AES (crittografia sicura).

  Per ulteriori informazioni, vedere Se viene visualizzata la schermata dei dettagli WPA/WPA2.

Nota

- Questa stampante supporta quanto segue.
  - WPA-PSK (WPA-Personal)
  - WPA2-PSK (WPA2-Personal)
  - WPA3-SAE (WPA3-Personal)
- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

  Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni

Quando si sostituisce un router wireless, ripetere l'impostazione di rete per la stampante in base a quella sostituita.

Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  – **Per Windows:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  – **Per macOS:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Se questa procedura non risolve il problema, vedere quanto riportato di seguito.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless

➡ Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless

Controllo1 Verifica dell'impostazione del router wireless.

Per verificare l'impostazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer e il router wireless siano in grado di comunicare con questa impostazione.

Controllo2 Se si filtrano gli indirizzi MAC o IP sul router wireless, verificare che gli indirizzi MAC o IP del computer, della periferica di rete e della stampante siano registrati.

Controllo3 Se si utilizza una chiave WPA/WPA2/WPA3 o una password, assicurarsi che la chiave di crittografia per computer, periferica di rete e stampante corrisponda a quella impostata per il router wireless.

La lunghezza o il formato della password Wi-Fi e il metodo di autenticazione devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare una chiave di crittografia.

Nota

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

  Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia per il router wireless, assicurarsi che il tipo di crittografia e la passkey o la password per il computer corrisponda a quella del router wireless.

➡ Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless

Problemi relativi a impostazioni stampante/smartphone/tablet per la rete

- Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante
- Verifica delle informazioni di rete della stampante
- Verifica del codice di stato
- Stampa delle impostazioni di rete
- Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti
- Impostazioni di rete predefinite
- Connessione tramite wireless diretto

Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante

- **Se la stampante e il router wireless sono connessi o la stampante e il computer sono collegati tramite cavo USB, ma non è possibile stampare:**

  ➡ Passare a offline (Windows)

- **In casi diversi da quelli sopra elencati:**

  ➡ Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare

  ➡ Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto

Q Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare

A

Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete:

Per stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Passo 1 Controllare che la stampante e il router wireless siano accesi.

Riaccendere il router wireless.

Attendere circa cinque minuti, quindi riaccendere la stampante.

Passo 2 Verificare che le periferiche (ad es. computer/smartphone/tablet) siano connesse a Internet.

Assicurarsi che le periferiche e il router wireless siano connessi tramite Wi-Fi e che sia possibile utilizzare Internet senza problemi.

Passo 3 Assicurarsi che l'impostazione Wi-Fi della stampante sia attivata e che l'icona sia visualizzata.

Passo 4 Avvicinare la stampante e il dispositivo (computer, smartphone o tablet) al router wireless.

La qualità della comunicazione wireless peggiora se la stampante o i dispositivi sono troppo distanti dal router wireless.

Passo 5 Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete.

Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete dalla stampante.

➡ Stampa delle impostazioni di rete

Controllo delle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate:

Dalle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare le voci nell'elemento "2-2".

C-0

È connessa correttamente. Se, ciò nonostante, la stampante non si trova sulla rete o non è possibile eseguire la stampa, verificare i seguenti elementi.

Nota

- Se vengono visualizzati contemporaneamente codici diversi da "C-0" nell'elemento "2-2", vedere anche la corrispondenza degli altri codici.

Controllo1 Verificare che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Uscire dal software di protezione e assicurarsi che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. In tal caso, il problema dipende dall'impostazione del firewall. Modificare le impostazioni del firewall in modo che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del software di protezione.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi usano un firewall per impostazione predefinita.

Controllo2 Il nome di rete (SSID) della stampante corrisponde all'impostazione del nome di rete (SSID) del router wireless con cui comunica?

Verificare l'elemento "3-2-6" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e il nome di rete (SSID) del router wireless a cui si desidera connettersi. Se non corrispondono, controllare l'SSID e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi eseguire l'impostazione manualmente.

Controllo3 Una funzione di separatore di privacy, separatore di SSID o separazione di rete è attivata nel router wireless?

Se lo è, disattivare questa funzione prima di eseguire l'impostazione. Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Controllo4 Se gli MP Drivers (driver della stampante) non sono installati, installarli. (Windows)

Installare gli MP Drivers (driver della stampante).

➡ Impostazione

C-1

L'impostazione Wi-Fi della stampante è disattivata. (È anche possibile verificare che l'icona Wi-Fi non appaia sulla schermata della stampante.)

Attivare l'impostazione Wi-Fi nella schermata delle impostazioni della stampante.

C-3

Nessun indirizzo IP assegnato. (È anche possibile verificare che l'elemento "3-2-12" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate sia vuoto.)

Controllare le seguenti voci.

Controllo1 La stampante è impostata per ottenere automaticamente un indirizzo IP o il router wireless richiede l'indirizzamento manuale?

Fare riferimento al manuale del router wireless per attivare le impostazioni DHCP (acquisizione automatica) sul router wireless o per impostare un indirizzo IP valido sulla stampante.

Controllo2 Quando si imposta manualmente l'indirizzo IP della stampante, potrebbe non essere impostato quello corretto.

Verificare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, l'intervallo applicabile di indirizzi IP, quindi immettere l'indirizzo IP corretto sulla stampante. In caso di dubbi, impostare l'indirizzo IP della stampante su automatico (DHCP).

C-5

Impossibile connettersi alla rete specificata. Controllare le seguenti voci.

Controllo1 Controllare lo stato della stampante e della periferica di rete (ad esempio, il router wireless) e del computer/smartphone/tablet.

La comunicazione con un router wireless deve essere sintonizzata sulla banda di frequenza a 2,4 GHz o a 5 GHz. Il nome di rete (SSID) della banda di frequenza a 2,4 GHz e il nome di rete (SSID) della banda di frequenza a 5 GHz non possono essere utilizzati in combinazione.

Controllare il nome di rete (SSID) impostato per la stampante e abbinarlo al nome di rete (SSID) della banda di frequenza corretta del router Wi-Fi.

Controllo2 La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Immettere la password correttamente.

Controllo3 Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate per determinare la posizione di installazione.

Controllo4 Controllare il numero del canale wireless del Wi-Fi in uso sul computer.

Assicurarsi che il numero del canale wireless sul router wireless sia incluso nel numero del canale wireless controllato. Se il numero del canale wireless impostato per il router wireless non è incluso, modificare il numero del canale wireless del router wireless.

Controllo5 In caso di connessione Wi-Fi, controllare se il computer a cui è possibile accedere tramite router wireless ha delle limitazioni.

Le impostazioni del router wireless potrebbero limitare il numero di periferiche che possono essere connesse contemporaneamente. Rimuovere o ridurre le limitazioni.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP del computer, vedere Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer.

Controllo6 Se il problema si verifica solo quando il router wireless è in modalità di risparmio energetico, disattivare la modalità di risparmio energetico del router wireless.

Se il problema sembra verificarsi all'improvviso, potrebbe essere possibile risolverlo aggiornando il firmware del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, problemi con l'intervallo di aggiornamento DHCP, ecc.). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del router wireless.

Controllo7 Se la stampante è connessa a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID). (macOS)

C-4

Nessun gateway predefinito impostato.

Quando si imposta l'indirizzo IP della stampante manualmente, immettere un indirizzo IP del gateway predefinito valido. Se non si conosce il gateway predefinito, impostare l'indirizzo IP su automatico.

C-7

Potrebbe esserci un problema con il segnale.

Controllare le seguenti voci.

Controllo Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e collocare la stampante nella posizione con un valore più alto.

Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.

C-8

Sono connessi troppi client.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche alla stampante, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

C-9

Il livello di rumore è alto e non differisce dal livello del segnale a causa di varie periferiche oltre la stampante.

- Se nelle vicinanze si trovano periferiche (forno a microonde, unità disco rigida esterna e altre periferiche USB 3.0) che emettono onde radio della stessa larghezza della banda di frequenza di un router wireless, queste potrebbe causare delle interferenze. Collocare la stampante e il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.
- Dopo aver cambiato la posizione della stampante, controllare la qualità del segnale. Confrontare il valore di "3-2-2" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete e collocare la stampante nella posizione con un valore più alto.

Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.

C-10

Nessun indirizzo IP è assegnato dal router wireless.

Controllare le seguenti voci.

Controllo1 La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Immettere la password correttamente.

Controllo2 Impostare di nuovo la stampante e riconnettersi al Wi-Fi.

Controllo3 Verificare DHCP sul router wireless. Se DHCP è disattivato, attivarlo.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

C-11

Il nome di rete (SSID) rimane il valore predefinito (il nome di rete (SSID) non è stato impostato). Verificare il nome di rete (SSID) del router wireless.

Verificare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi eseguire l'impostazione manualmente.

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  - **Per Windows:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  - **Per macOS:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto

Controllo1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e di altre periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è già accesa, spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione.

Controllo2 Controllare le impostazioni della periferica (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni della periferica.

Controllo3 Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete.

Vedere da "Passo 1" a "Passo 5" in Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare.

Nelle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare che l'elemento "2-2" non sia "C-8". In questo caso, ci sono troppe stampanti connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

Controllo4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per diverse periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione delle periferiche.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante, visualizzarlo utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete della stampante.

- Visualizzare sul display LCD.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Controllo5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, visualizzarla utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete della stampante.

- Visualizzare sul display LCD.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Controllo6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalla periferica.

Se la stampante e la periferica sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

Verifica delle informazioni di rete della stampante

- Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante
- Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer
- Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless
- Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della stampante, visualizzarlo utilizzando il pannello dei comandi della stampante o stamparlo.

- Visualizzare sul display LCD.
  - Impostazioni LAN
- Stampare le impostazioni di rete.
  - Stampa delle impostazioni di rete

Per Windows, è possibile controllare le informazioni sulle impostazioni di rete sullo schermo del computer.

- Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- **Per Windows:**

  1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.
  2. Immettere "ipconfig/all" e premere il tasto **Invio (Enter)**.

     Verranno visualizzati l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC del computer. Se il computer non è collegato alla rete, l'indirizzo IP non verrà visualizzato.

- **Per macOS:**

  1. Selezionare **Preferenze di Sistema (System Preferences)** dal menu Apple e fare clic su **Rete (Network)**.
  2. Assicurarsi di avere selezionato l'interfaccia di rete utilizzata dal computer, quindi fare clic su **Avanzate (Advanced)**.

Assicurarsi che **Wi-Fi** sia selezionato come interfaccia di rete.

3. Fare clic su **TCP/IP** per verificare l'indirizzo IP o fare clic su **Hardware** per verificare l'indirizzo MAC.

Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless

Eseguire il test del ping per verificare se la comunicazione sta avvenendo.

- **Per Windows:**

1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.

2. Digitare il comando ping e premere **Invio (Enter)**.

   Il comando ping è il seguente: ping XXX.XXX.XXX.XXX

   "XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

   Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

   Risposta da XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 durata=10ms TTL=255

   Se viene visualizzato il messaggio **Richiesta scaduta (Request timed out)**, la comunicazione non sta avvenendo.

- **Per macOS:**

1. Avviare **Utility Network (Network Utility)** come illustrato di seguito.

   Selezionare **Computer** dal menu **Vai (Go)** di Finder, fare doppio clic su **Macintosh HD** > **Sistema (System)** > **Libreria (Library)** > **CoreServices** > **Applicazioni (Applications)** > **Utility Network (Network Utility)**.

2. Fare clic su **Ping**.

3. Accertarsi che sia selezionata l'opzione **Invia solo XX ping (Send only XX pings)**, dove XX sono numeri.

4. Immettere l'indirizzo IP della stampante di destinazione o il router wireless di destinazione in **Inserisci l'indirizzo di network da verificare mediante ping (Enter the network address to ping)**.

5. Fare clic su **Ping**.

   "XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Viene visualizzato un messaggio di questo tipo.

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Se appare il messaggio indicante "perdita di pacchetti al 100%", la comunicazione non sta avendo luogo. In caso contrario, è in corso la comunicazione del computer con la periferica di destinazione.

Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete

Per verificare le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante, visualizzarle utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stamparle.

Visualizzare sul display LCD.

➡ Impostazioni LAN

Stampare le impostazioni di rete.

➡ Stampa delle impostazioni di rete

Stampa delle impostazioni di rete

Utilizzare il pannello dei comandi per stampare le impostazioni di rete della stampante.

Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare tre o più fogli di carta comune in formato A4 o Letter.
3. Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
5. Selezionare **Stampa dettagli (Print details)** e premere il pulsante **OK**.
6. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.
7. Controllare il messaggio visualizzato e premere il pulsante **OK**.
8. Quando viene visualizzata la schermata di conferma per le password di stampa, selezionare **ATTIVA (ON)** o **DISATTIVA (OFF)** e premere il pulsante **OK**.

   La stampante inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

Vengono stampate le informazioni seguenti relative alle impostazioni di rete della stampante. (A seconda delle impostazioni della stampante, alcuni valori di impostazione non sono visualizzati.)

Numero di elemento	Voce	Descrizione	Impostazione
1	Product Information	Informazioni sul prodotto	–
1-1	Product Name	Nome del prodotto	XXXXXXXX
1-2	ROM Version	Versione ROM	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Numero di serie	XXXXXXXX
2	Network Diagnostics	Diagnostica di rete	–

2-1	Diagnostic Result	Risultato diagnostico	XXXXXXXX
2-2	Result Codes	Codici risultato	XXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Dettagli dei codici risultato	Vedere Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante per controllare i dettagli sui risultati diagnostici e i codici dei risultati.
3	Wireless LAN	Rete wireless	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infrastruttura	Enable/Disable
3-2-1	Signal Strength	Livello segnale	Da 0 a 100 [%]
3-2-2	Link Quality	Qualità del collegamento	Da 0 a 100 [%]
3-2-3	Frequency	Frequenza	2,4/5 (GHz)
3-2-4	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per la LAN wireless
3-2-7	Channel	Canale	XXX (da 1 a 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
3-2-8	Encryption	Metodo di crittografia	none/TKIP/AES
3-2-10	Authentication	Metodo di autenticazione	none/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-2-12	IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-2-16	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
3-2-18	Stateless Address1	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-19	Stateless Prefix Length1	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
3-2-20	Stateless Address2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
3-2-22	Stateless Address3	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23	Stateless Prefix Length3	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
3-2-24	Stateless Address4	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
3-2-26	Default Gateway1	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-2-34	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-2-35	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN wireless)	Enable/Disable
3-3	Wireless Direct/Access Point Mode	Modalità operativa per la connessione wireless diretta	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per il wireless diretto
3-3-4	Password	Password	Password del wireless diretto
3-3-5	Channel	Canale	3, 6, 36, 40

3-3-6	Encryption	Metodo di crittografia	AES
3-3-7	Authentication	Metodo di autenticazione	WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-3-9	IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
3-3-15	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-3-16	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-3-17	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (wireless diretto)	Disable
3-3-18	Frequency	Frequenza del wireless diretto	2.4/5 (GHz)
5	Other Settings	Altre impostazioni	–
5-1	Printer Name	Nome della stampante	Nome della stampante
5-2	Wireless Direct DevName	Nome dispositivo per connessione wireless diretta	Nome dispositivo per connessione wireless diretta
5-4	WSD Printing	Impostazione per la stampa WSD	Enable/Disable
5-5	WSD Timeout	Timeout	1/5/10/15/20 [min]
5-6	LPD Printing	Impostazione per la stampa LPD	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	Impostazione per la stampa RAW	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Impostazioni Bonjour	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Nome servizio Bonjour	Nome servizio Bonjour

5-11	LLMNR	Impostazione LLMNR	Enable/Disable
5-12	SNMP	Impostazione SNMP	Enable/Disable
5-13	PictBridge Commun.	Comunicazione Pict-Bridge	Attiva/Disattiva
5-14	DNS Server	Ottieni indirizzo server DNS automaticamente	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Indirizzo server principale	XXX.XXX.XXX.XXX
5-16	Secondary Server	Indirizzo server secondario	XXX.XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Impostazione server proxy	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Indirizzo proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19	Proxy Port	Specifica della porta proxy	Da 1 a 65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Impronta digitale del certificato (SHA-1)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21	Cert. Fingerprt(SHA-256)	Impronta digitale del certificato (SHA-256)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
7	Web Services	Servizi Web	-
7-1	Unsent Usage Logs	Numero dei registri di utilizzo non inviati	0 - 200
7-2	Usage Log Last Sent	Ultima data in cui il registro di utilizzo è stato inviato	XXXXXXXX
7-3	Web Service Status	Stato di registrazione	Non impostato/Disattivato/Registrazione in sospeso/Registrato
7-4	Log Transmission Status	Risultato di trasmissione	Non attivato/Elaborazione in corso/Errore del server/Errore di connessione/Errore di timeout/Errore/In attesa di risposta dal server/Attivo

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti

Importante

- Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla stampante, rendendo impossibile eseguire operazioni di stampa/scansione da un computer della rete. Per utilizzare nuovamente la stampante in una rete dopo avere ripristinato le impostazioni di fabbrica, fare riferimento a Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

Inizializzare l'impostazione di rete utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

➡ Ripristina impostazione

Impostazioni di rete predefinite

Impostazioni predefinite della connessione LAN

Voce	Predefinita
Nome di rete (SSID)	BJNPSETUP
Protezione Wi-Fi	Disattiva
Indirizzo IP (IP address) (**IPv4**)	**Impostazione automatica (Auto setup)**
Indirizzo IP (IP address) (**IPv6**)	Configurazione automatica
Impost. nome stamp. (Set printer name)*	XXXXXXXXXXX
Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)	**Attiva (Enable)**
Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)	**Attiva (Enable)**
Impostazione timeout (Timeout setting) (WSD)	**15 min.**
Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)	**Attiva (Enable)**
Nome servizio Bonjour	Canon G3070 series
Impostazione protocollo LPR (LPR protocol setting)	**Attiva (Enable)**
Protocollo RAW (RAW protocol)	**Attiva (Enable)**
LLMNR	**Attiva (Enable)**
Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX setting)	**Attiva (Enable)**
Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)	2,4 GHz

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

* Il valore predefinito dipende dalla stampante. Per controllare il valore, utilizzare il pannello dei comandi.

➡ Impostazioni LAN

Impostazioni predefinite della connessione wireless diretta

Voce	Predefinita
Nome di rete (SSID) (Network name(SSID))	DIRECT-abXX-G3070series *1

Password	YYYYYYYYYY *2
Metodo di sicurezza	**WPA2-PSK (AES)**
Conf. richiesta connessione (Confirm connection request)	Visualizzato

*1 "ab" viene specificato casualmente e "XX" rappresenta le ultime cifre dell'indirizzo MAC della stampante. (Il valore viene specificato quando la stampante viene accesa per la prima volta.)

*2 La password viene specificata automaticamente quando la stampante viene accesa per la prima volta.

Connessione tramite wireless diretto

È possibile connettere periferiche (ad esempio, computer, smartphone o tablet) alla stampante con i due metodi seguenti.

- Connessione wireless (connettendo le periferiche tramite un router wireless)
- Connessione wireless diretta (connessione di periferiche direttamente senza un router wireless)

In questa sezione viene descritta la connessione wireless diretta che consente di stampare connettendo i dispositivi direttamente alla stampante.

- **Connessione**

  ➡ Connessione di uno smartphone, un tablet o un computer alla stampante

- **Modifica delle impostazioni**

  ➡ Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta

Importante

- È possibile connettere alla stampante un massimo di 5 periferiche contemporaneamente tramite il wireless diretto.
- Verificare le restrizioni sull'uso e connettere la stampante al wireless diretto.

  ➡ Limitazioni

Connessione di uno smartphone, un tablet o un computer alla stampante

1. Attivare la funzione Wi-Fi sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Attivare il Wi-Fi nel menu Impostazioni sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Per istruzioni su come attivare la funzione Wi-Fi, consultare il manuale di istruzioni per lo smartphone, il tablet o il computer.

2. Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME e premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.

4. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)** e premere il pulsante **OK**.

5. Selezionare **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)** e premere il pulsante **OK**.

6. Per connettersi con un iPhone o un iPad, selezionare **iPhone/iPad**. Per connettersi con un dispositivo Android, selezionare **Dispositivo Android (Android device)**. Per connettersi con un dispositivo diverso da un iPhone o un iPad, selezionare **Altri (Others)**.

   - **iPhone/iPad**

     1. Selezionare **Codice QR (QR code)** e premere il pulsante **OK**.
     2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per iPhone/iPad.

        L'iPhone/iPad è connesso alla stampante.

        Nota

        - Se non è possibile leggere il codice QR, premere il pulsante **Indietro (Back)** e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)** > **Altri (Others)**.

   - **Dispositivo Android (Android device)**

     1. Selezionare **Codice QR (QR code)** e premere il pulsante **OK**.
     2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con il dispositivo Android in uno dei seguenti modi.
        - Selezionare la rete e il Wi-Fi nelle impostazioni del dispositivo Android. Selezionare l'icona **Codice QR (QR code)** a destra di **Aggiungi rete (Add network)** in fondo all'elenco delle connessioni Wi-Fi ed eseguire la scansione del codice QR.
        - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per Android.
        - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con un'app per la lettura del codice QR.

        Il dispositivo Android è connesso alla stampante.

        Nota

        - Il wireless diretto tramite il codice QR può essere utilizzato con Android 5.0 o versioni successive.
        - È disponibile in Android 10 o versioni successive per eseguire la scansione del codice QR dall'impostazione e leggere il codice QR con la fotocamera standard di Android.
        - A seconda dello smartphone/tablet, il codice QR potrebbe non essere leggibile.
        - Se non è possibile leggere il codice QR, premere il pulsante **Indietro (Back)** e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)** > **Altri (Others)**.

   - **Altri (Others)**

     1. Selezionare **Avanti (Next)** e premere il pulsante **OK**.

        Vengono visualizzati il **Nome di rete (SSID) (Network name(SSID))** e la **Password**.

Nota

- Per mostrare la password, selezionare **ATTIVA (ON)** Per nascondere la password, selezionare **DISATTIVA (OFF)**
- Viene richiesto di inserire una password quando si connette lo smartphone, il tablet o il computer alla stampante.

2. Selezionare "DIRECT-XXXX-G3070series" (dove la "X" rappresenta caratteri alfanumerici) sullo smartphone, sul tablet o sul computer.
3. Immettere la **Password** sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

   Lo smartphone, il tablet o il computer è connesso alla stampante.

Nota

- Se la stampante è impostata per visualizzare una schermata di conferma in **Conf. richiesta connessione (Confirm connection request)** di Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta, quando la periferica compatibile con il wireless diretto si connette alla stampante, sul display LCD viene visualizzata una schermata di conferma in cui si chiede l'autorizzazione alla connessione.

  Assicurarsi che il nome sul display LCD corrisponda a quello della periferica di comunicazione wireless e selezionare **Sì (Yes)**.

È possibile eseguire la stampa dallo smartphone o dal tablet installando Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Scaricarlo da App Store e da Google Play.

➡ Per dispositivi iOS
➡ Per dispositivi Android

Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta

Modificare le impostazioni per la connessione wireless diretta attenendosi alla seguente procedura.

Nota

- Per modificare le impostazioni del wireless diretto, è necessario innanzitutto attivarlo.

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)** e premere il pulsante **OK**.

   Nota

   - Per modificare le impostazioni del wireless diretto, è necessario innanzitutto che sia attivato per il wireless diretto.

Selezionare **Modalità avanzata (Advanced mode)** nella schermata del menu visualizzata quando si seleziona **Wireless diretto (Wireless Direct)** e attivare il wireless diretto.

5. Selezionare un elemento di impostazione.

Premere il pulsante ▲▼ per scorrere verso il basso, se necessario.

- **Mostra informaz. impostazione (Show setting info)**

  Vengono visualizzati i valori delle impostazioni per utilizzare la stampante con il wireless diretto.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

  È possibile modificare l'identificatore (SSID) per il wireless diretto.

  L'identificatore (SSID) è il nome della stampante (nome periferica) visualizzato su una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto.

  Per modificare l'identificatore (SSID), attenersi alla seguente procedura.

  ◦ Per impostare manualmente

  1. Selezionare **Cambia manualm. (Change manually)** e premere il pulsante **OK**.
  2. Selezionare Avanti e premere il pulsante **OK**.
  3. Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.
  4. Al termine delle modifiche, selezionare OK e premere il pulsante **OK**.

  ◦ Per impostare automaticamente

  1. Selezionare **Aggiorn. automat. (Auto update)** e premere il pulsante **OK**.
  2. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

     È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

  Nota

  - Quando si visualizzano le informazioni sulle impostazioni, appare una schermata in cui si chiede se visualizzare contemporaneamente la password. Per visualizzare la password, selezionare **ATTIVATO (ON)**. Per non visualizzare la password, selezionare **DISATTIVA (OFF)**.

- **Cambia password (Change password)**

  È possibile modificare la password per il wireless diretto.

  ◦ Per impostare manualmente

  1. Selezionare **Cambia manualm. (Change manually)** e premere il pulsante **OK**.
  2. Selezionare Avanti e premere il pulsante **OK**.
  3. Immettere la nuova password (10 caratteri).

     Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.
  4. Al termine delle modifiche, selezionare OK e premere il pulsante **OK**.

  ◦ Per impostare automaticamente

  1. Selezionare **Aggiorn. automat. (Auto update)** e premere il pulsante **OK**.
  2. Selezionare **Sì (Yes)** e premere il pulsante **OK**.

È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

Nota

- Quando si visualizzano le informazioni sulle impostazioni, appare una schermata in cui si chiede se visualizzare contemporaneamente la password. Per visualizzare la password, selezionare **ATTIVATO (ON)**. Per non visualizzare la password, selezionare **DISATTIVA (OFF)**.

- **Conf. richiesta connessione (Confirm connection request)**

  Modificare l'impostazione della schermata di conferma quando una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante.

  Se si desidera che sulla stampante venga visualizzata una schermata in cui si informa che una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante, selezionare **ATTIVATO (ON)**.

  Importante

  - Per evitare un accesso non autorizzato, si consiglia di selezionare l'impostazione per visualizzare la schermata di conferma.

Nota

- Se si modifica l'impostazione della connessione wireless diretta della stampante, modificare anche l'impostazione del router wireless della periferica.

Problemi mentre si esegue la stampa (scansione) dallo smartphone/tablet

- **Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet**

Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet

Se non è possibile eseguire la stampa (scansione) dallo smartphone/tablet, probabilmente lo smartphone/tablet non è in grado di comunicare con la stampante.

Verificare la causa del problema in base al metodo di connessione.

- Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi
- Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto

Nota

- Per problemi relativi alla stampa con altri metodi di connessione o per altre informazioni su come impostare ciascun metodo di connessione:
  - Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link
  - Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)

Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi

Se il dispositivo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante, verificare quanto segue.

Controllo1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante, dei dispositivi di rete (ad esempio il router wireless) e dello smartphone/tablet.

- Accendere la stampante o la periferica.
- Se la stampante è già accesa, spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione.
- Potrebbe essere necessario risolvere i problemi del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, intervallo di aggiornamento di DHCP, modalità di risparmio energetico e così via) o aggiornare il firmware del router wireless.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del router wireless.

Controllo2 Verificare le impostazioni dello smartphone/del tablet.

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Controllo3 La stampante è connessa al router wireless?

- Utilizzare l'icona nella parte superiore della schermata HOME per controllare lo stato della connessione tra la stampante e il router wireless.

  Se l'icona non è visualizzata, il Wi-Fi è disattivato. Attivare la comunicazione wireless sulla stampante.
- Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, il nome di rete (SSID) o la chiave di rete (password) e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Per verificare le impostazioni di rete correnti della stampante, visualizzarle utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stamparle.

- Visualizzare sul display LCD.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Nota

- Se si dispone di un computer, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  — **Per Windows:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  — **Per macOS:**

  ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Controllo4 Le impostazioni di rete dello smartphone/del tablet sono identiche a quelle del router wireless?

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, il nome di rete (SSID) o la password della chiave di rete) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni dello smartphone/tablet, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

Se le impostazioni di rete dello smartphone/tablet non sono identiche a quelle del router wireless, modificarle in modo che corrispondano a quelle del router wireless.

Controllo5 Verificare che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Se la stampante e il router wireless sono troppo distanti fra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e il router wireless.

Controllo6 Verificare che il segnale del router wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanza di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Controllare la potenza del segnale sul display LCD.

➡ LCD e pannello dei comandi

Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto

Se lo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante in connessione wireless diretta, controllare quanto segue.

Controllo1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e della periferica (ad esempio smartphone/tablet).

Accendere la stampante o la periferica.

Se la stampante è già accesa, spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione.

Controllo2 Verificare se l'icona del è visualizzata nella parte superiore della schermata HOME.

Se non è visualizzato, il wireless diretto è disattivato. Attivare il wireless diretto.

Controllo3 Controllare le impostazioni della periferica (ad esempio smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Controllo4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per periferiche (ad esempio smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione delle periferiche.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante, visualizzarlo utilizzando il pannello dei comandi della stampante o stamparlo.

- Visualizzare sul display LCD.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Controllo5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, visualizzarla utilizzando il pannello dei comandi della stampante o stamparla.

- Visualizzare sul display LCD.

  ➡ Impostazioni LAN

- Stampare le impostazioni di rete.

  ➡ Stampa delle impostazioni di rete

Controllo6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalle periferiche.

Se la stampante e i dispositivi sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e le periferiche.

Controllo7 Verificare che le 5 periferiche siano già connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Nota

- A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

Problemi di stampa

- La stampante non stampa
- La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"
- I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti
- Passare a offline (Windows)

La stampante non stampa

Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

In caso contrario, accertarsi che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accendere.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Nota

- Se si stampano dati di grandi dimensioni, ad esempio foto o altre immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ON** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla stampante. Attendere l'avvio della stampa.

Controllo2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante con una connessione di rete, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

➡ Impossibile trovare la stampante in una rete (Windows/macOS)

Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

  Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

  ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

  Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

  - **Per Windows:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

  - **Per macOS:**

    ➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Controllo3 Verificare che le impostazioni della carta coincidano con le informazioni impostate per il vassoio posteriore.

Se le impostazioni della carta non corrispondono con quelle del vassoio posteriore, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD. Per risolvere il problema, attenersi alle istruzioni visualizzate sul display LCD.

Nota

- È possibile scegliere se visualizzare il messaggio per evitare problemi di stampa.
  - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il pannello dei comandi della stampante:
    - Impostazioni alimentatore
  - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il driver della stampa:
    - Modifica della modalità di funzionamento della Stampante (Windows)
    - Modifica della modalità di funzionamento della Stampante (macOS)

Controllo4 Se si stampa da un computer, eliminare i lavori di stampa non necessari.

- **Per Windows:**
  - Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato
- **Per macOS:**
  - Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Controllo5 Il driver della stampante è selezionato al momento della stampa?

La stampante non stamperà correttamente se si utilizza un driver della stampante per una stampante diversa.

- **Per Windows:**

  Accertarsi che "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome della stampante) è selezionato nella finestra di dialogo di stampa.

  Nota

  - Se più stampanti sono registrate nel computer, impostare la stampante come stampante predefinita in modo che venga selezionata per impostazione predefinita.
    - La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

- **Per macOS:**

  Accertarsi che il nome della stampante sia selezionato in **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo di stampa.

  Nota

  - Se più stampanti sono registrate nel computer, selezionare **Imposta come stampante predefinita (Set as Default Printer)** da **Preferenze di sistema (System Preferences)**> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)** per una stampante in modo che diventi quella predefinita.

Controllo6 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, occorre parecchio tempo per avviare la stampa.

Se la stampante non inizia a stampare dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione della scheda Imposta pagina.

Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Controllo7 Se si stampa dal computer, riavviare il computer.

Riavviare il computer e riprovare.

Importante

- Per Windows:

  Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"

Controllo1 Assicurarsi che vi sia carta caricata nel vassoio posteriore.

➡ Caricamento della carta

Controllo2 Quando si carica la carta, considerare quanto segue.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricare la carta.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.

  Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.
- Quando si carica la carta nel vassoio posteriore, collocarla con il lato di stampa rivolto verso l'ALTO e allineare le guide della carta sul lato destro e sinistro con la risma di carta.

  ➡ Caricamento della carta

Controllo3 La carta è troppo spessa o arrotolata?

➡ Tipi di supporti non compatibili

Controllo4 Quando si caricano le buste, considerare quanto segue.

Quando si stampa su buste, vedere Caricamento delle buste nel vassoio posteriore e preparare le buste prima della stampa.

Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.

Controllo5 Verificare che le impostazioni del tipo di supporto e del formato carta corrispondano alla carta caricata.

Controllo6 Assicurarsi che non siano presenti oggetti estranei nel vassoio posteriore.

Se la carta si strappa nel vassoio posteriore, vedere Cosa fare quando la carta è inceppata per rimuoverla.

Se un oggetto estraneo si trova all'interno del vassoio posteriore, rimuoverlo secondo la procedura descritta di seguito.

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

2. Piegare un foglio A4 a metà e inserirlo orizzontalmente nel vassoio posteriore.

   Inserire la carta in modo che la mano non tocchi direttamente la parte centrale del vassoio posteriore quando si rimuove l'oggetto estraneo.

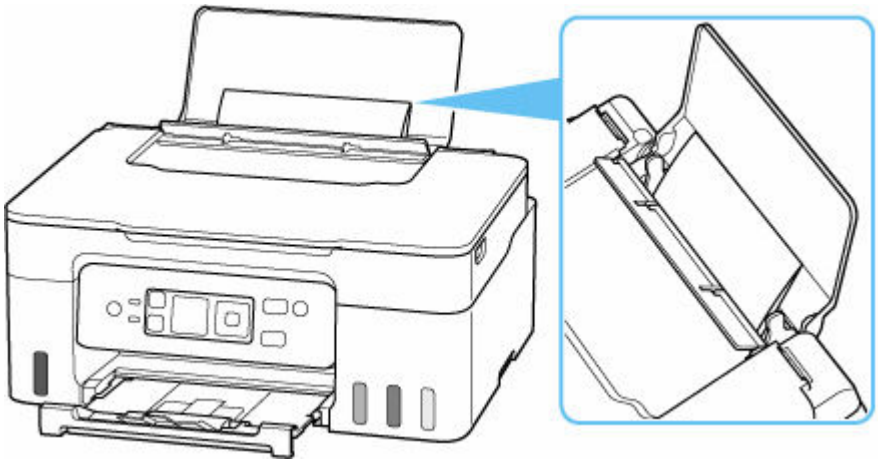

3. Rimuovere con la mano l'oggetto estraneo aiutandosi con la carta inserita.

   Mettere la mano tra la carta inserita e il vassoio posteriore per rimuovere l'oggetto estraneo.

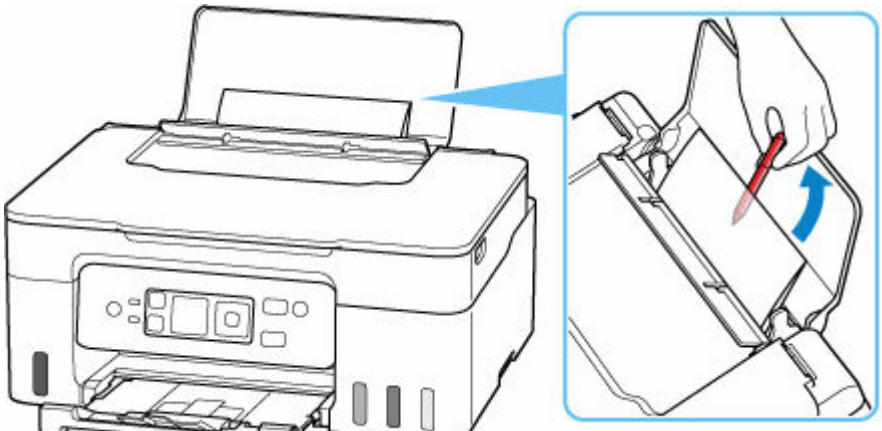

4. Rimuovere la carta piegata inserita al passo 2.

Importante

- Non inclinare o capovolgere la stampante. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita d'inchiostro.

Controllo7 Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti a causa di striature bianche, linee non allineate/distorte o colori non uniformi, verificare in primo luogo le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

Controllo1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate con la stampante.

- **Stampa dalla stampante**

  Verificare le impostazioni utilizzando il display LCD.

  ➡ Impostazione di elementi per la copia

- **Stampa dal computer**

  Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

  ➡ Impostazione della stampa di base

- **Stampa da una periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi)**

  Verificare le impostazioni sulla periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi) o sul pannello dei comandi.

  ➡ Impostazioni di stampa PictBridge (Wi-Fi)
  ➡ Impostazioni PictBridge

- **Stampa da smartphone/tablet utilizzando Canon PRINT Inkjet/SELPHY**

  Selezionare le impostazioni in Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

  ➡ Stampare foto dallo smartphone

Controllo2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata (vedere l'elenco sopra).

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Nota

- Quando si stampa da una periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi), impostare l'opzione della qualità di stampa utilizzando il pannello dei comandi.

  Non è possibile eseguire questa impostazione sulla periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi).

Controllo3 Se il problema non viene risolto, fare clic sull'illustrazione che corrisponde al problema.

[L'inchiostro non fuoriesce]

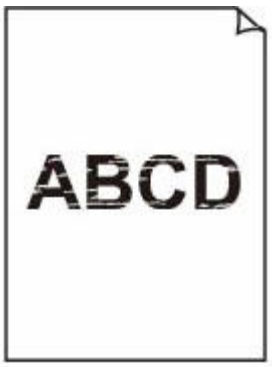

[Sfocate o confuse]

[Colori imprecisi o sbavati]

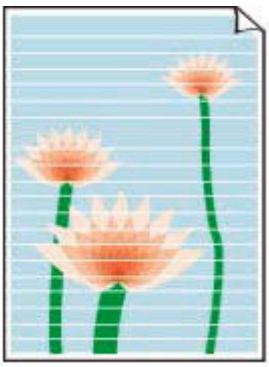

[Striature]

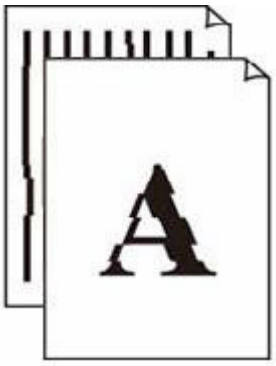

[Linee non allineate/ distorte]

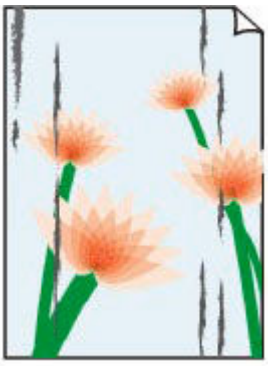

[Carta macchiata/ Superficie stampata graffiata]

[Macchie di inchiostro/Carta arrotolata]

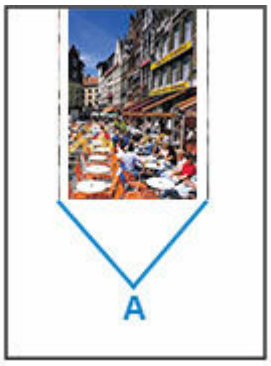

[Linea verticale accanto all'immagine]

[Immagini incomplete/ Impossibile completare la stampa]

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800

[Linee incomplete o mancanti (Windows)]

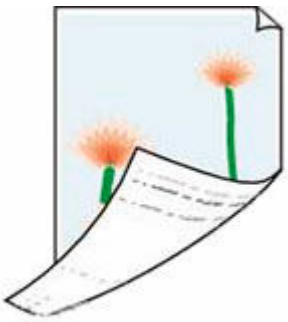

[Retro della carta macchiato]

[Colori non uniformi]

[Colori con striature]

Nota

- A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.

  Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere Specifiche.

L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature

L'inchiostro non fuoriesce

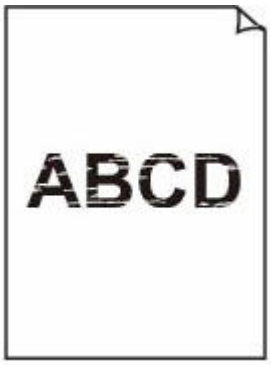

Sfocate o confuse

Colori imprecisi o sbavati

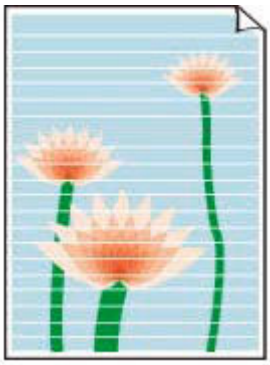

Striature

Nota

- Se le stampe sono nere, il nero non viene stampato, è sbiadito o presenta delle tonalità blu o rosse, fare riferimento a questa pagina Web.

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti

Controllo2 Verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Passo 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dopo avere stampato il motivo di controllo ugelli, esaminarlo.

- Dalla stampante
  - ➡ Stampa del test di controllo degli ugelli
- Dal computer
  - **Per Windows:**
    - ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli
  - **Per macOS:**
    - ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Se il motivo non è stampato correttamente, andare al passo successivo.

Passo 2 Pulire la testina di stampa.

Dopo avere pulito la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante

  ➡ Pulizia della testina di stampa

- Dal computer

  - **Per Windows:**

    ➡ Pulire la testina di stampa

  - **Per macOS:**

    ➡ Pulire la testina di stampa

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Passo 3 Pulire di nuovo la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Passo 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante

  ➡ Pulizia approfondita della testina di stampa

- Dal computer

  - **Per Windows:**

    ➡ Pulire accuratamente la testina di stampa

  - **Per macOS:**

    ➡ Pulire accuratamente la testina di stampa

Se il problema persiste, spegnere la stampante, attendere per più di 24 ore senza scollegare l'alimentazione e andare al passo successivo.

Passo 5 Pulire di nuovo accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Per dettagli sulla stampa del motivo del controllo ugelli, sulla pulizia della testina di stampa e sulla pulizia approfondita della testina di stampa, vedere Se la stampa è sbiadita o irregolare.

Controllo3 Quando si utilizza carta con una sola superficie di stampa, controllare il corretto lato di stampa della carta.

Se si stampa sul lato non corretto, le stampe possono risultare non chiare o di scarsa qualità.

Quando si carica carta sul vassoio posteriore, caricarla con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.

- **Per l'esecuzione di copie, vedere anche le sezioni seguenti:**

Controllo4 Il piano di lettura in vetro è sporco?

Pulire il piano di lettura in vetro.

➡ Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti

Controllo5 Assicurarsi che l'originale sia caricato correttamente sul piano di lettura.

Quando si carica l'originale sul piano di lettura, caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso.

➡ Caricamento degli originali

Controllo6 L'origine della copia è una carta stampata tramite la stampante?

Se si utilizza una stampa effettuata da questa stampante come originale, la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta a seconda delle condizioni dell'originale.

Stampare direttamente dalla stampante o ristampare dal computer se è possibile.

Controllo7 Se l'inchiostro ancora non fuoriesce.

➡ Sostit. inch. nella test. stampa

Nota

- Benché possa entrare dell'aria nel tubo d'inchiostro, non si tratta di un malfunzionamento. Non c'è alcun problema se il test controllo ugelli viene stampato correttamente.

Linee non allineate/distorte

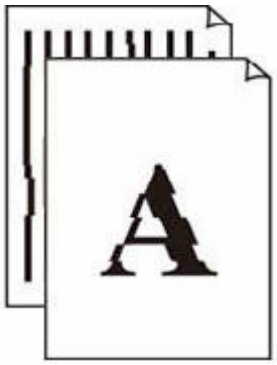

Nota

- In caso di disallineamento o distorsione, fare riferimento a questa pagina Web.

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti

Controllo2 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

Se le linee stampate non sono allineate o sono distorte oppure i risultati di stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, regolare la posizione della testina di stampa.

➡ Allineamento della testina di stampa

Controllo3 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Aumentando la qualità di stampa utilizzando il pannello dei comandi o dal computer potrebbe migliorare i risultati di stampa.

Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti

Controllo2 Verificare il tipo di carta.

Assicurarsi di utilizzare la carta adatta a ciò che si sta stampando. Per stampare dati con saturazione dei colori elevata, ad esempio fotografie o immagini con colori scuri, si consiglia di utilizzare Carta Fotografica Lucida II o altra carta speciale Canon.

➡ Tipi di supporti compatibili

Controllo3 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Quando si utilizza Carta Fotografica Semi-Lucida, anche se il foglio è arricciato, caricare un foglio alla volta così com'è. Se si arrotola la carta nella direzione opposta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.

- **Carta comune**

  Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

- **Altra carta, come le buste**

  Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm/0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.

1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.

2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

   Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm/0,1" (C) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

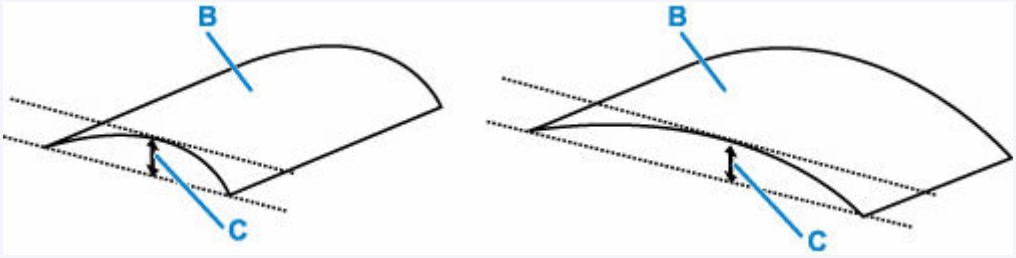

(B) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Controllo4 Impostare la stampante in modo da evitare l'abrasione della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta, impostare la stampante per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Ciò potrebbe ridurre la velocità della stampa.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.

Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME > **Impostazioni periferica (Device settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** e impostare **Prevenire abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIVA (ON)**.

➡ Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

Controllo5 Se la luminosità è impostata su un valore basso, incrementare l'impostazione della luminosità e provare nuovamente a stampare.

Se si stampa su carta comune con un'impostazione di luminosità bassa, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi.

- Stampa dal computer (Windows)

  Controllare l'impostazione della luminosità nel driver della stampante.

  ➡ Modifica delle impostazioni dell'opzione di stampa

- Copia

  ➡ Impostazione di elementi per la copia

Controllo6 Il piano di lettura in vetro è sporco?

Pulire il piano di lettura in vetro.

➡ Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti

Controllo7 Il rullo di alimentazione della carta è sporco?

Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➡ Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Controllo8 All'interno della stampante è presente sporco?

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'interno della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.

Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➡ Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Nota

- Per evitare macchie all'interno della stampante, assicurarsi di impostare il formato della carta correttamente.

Controllo9 Impostare un tempo di asciugatura dell'inchiostro più lungo.

Ciò consente alla superficie stampata di asciugarsi, evitando macchie e graffi.

- **Per Windows:**

  Impostare il tempo di attesa utilizzando IJ Printer Assistant Tool di Canon.

  ➡ Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

- **Per macOS:**

  Impostare il tempo di attesa utilizzando l'interfaccia utente remota.

➡ Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione

Linea verticale accanto all'immagine

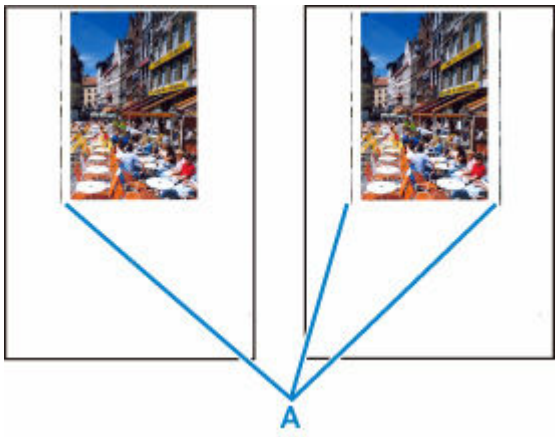

Controllo **È stato caricato il formato carta corretto?**

Se il formato della carta caricata è maggiore di quello specificato, nel margine sinistro o in entrambi i margini potrebbero apparire delle righe verticali (A).

Impostare il formato carta in modo che corrisponda alla carta caricata.

➡I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti

Nota

- La direzione o il motivo delle righe verticale (A) può variare in base ai dati dell'immagine o all'impostazione di stampa.
- Questa stampante esegue la pulizia automatica quando necessario per mantenere pulite le stampe. Per la pulizia fuoriesce una piccola quantità di inchiostro.

  Sebbene l'inchiostro fuoriesca in genere sull'assorbitore di inchiostro nel bordo più esterno della carta, potrebbe anche fuoriuscire sulla carta se si carica un formato più grande di quello specificato.

Immagini incomplete/Impossibile completare la stampa

Se la stampa di foto, immagini, si interrompe a metà e non riesce a completarsi, controllare i seguenti elementi.

Controllo1 Selezionare l'impostazione per non comprimere i dati di stampa. (Windows)

Se si seleziona l'impostazione per non comprimere i dati di stampa con un'applicazione software in uso, il risultato della stampa potrebbe essere migliore.

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Selezionare la casella di controllo **Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)** e fare clic su **OK**.

Importante

- Deselezionare la casella di controllo al termine della stampa.

Controllo2 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente a causa della mancanza dei dati di stampa.

Selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione della scheda Imposta pagina.

Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Controllo3 L'hard disk non ha spazio libero sufficiente per memorizzare i processi.

Eliminare i file non necessari per liberare spazio sul disco.

Linee incomplete o mancanti (Windows)

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800

Controllo1 Si sta utilizzando la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura.

Se si utilizza la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura, è possibile che le linee sottili non vengano stampate. Provare ad aumentare lo spessore delle linee del documento.

Controllo2 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente a causa della mancanza dei dati di stampa.

Selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione della scheda Imposta pagina.

Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Retro della carta macchiato

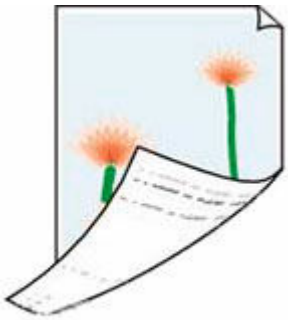

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti

Controllo2 Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➡ Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Nota

- Durante la stampa senza bordo, la stampa fronte/retro o quando si esegue un numero elevato di stampe, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi di inchiostro.

Colori non uniformi o con striature

Controllo1 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore utilizzando il pannello dei comandi o il driver della stampante.

Controllo2 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

➡ Allineamento della testina di stampa

Passare a offline (Windows)

Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer, il messaggio di errore "Offline" potrebbe venire visualizzato durante la stampa. Per riportare la stampante in linea, provare quanto segue.

1. Controllare la connessione (USB/Wi-Fi).

   Per la connessione USB:

   Assicurarsi che la stampante connessa tramite USB sia riconosciuta dal computer.

   Per le connessioni Wi-Fi:

   Assicurarsi che l'icona sia visualizzata sul display LCD della stampante.

2. Spegnere la stampante e riaccenderla.

   Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

3. Controllare il nome del driver della stampante.

   Controllare che i nomi della stampante e del driver della stampante corrispondano e impostare la stampante in uso come predefinita.

   ➡ La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

   Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

4. Assicurarsi che la stampante non sia impostata sulla modalità **Usa stampante offline (Use Printer Offline)**.

   Per Windows 11:

   Selezionare **Start** > **Impostazioni (Settings)** > **Bluetooth e dispositivi (Bluetooth & devices)** > **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**. Selezionare la stampante, quindi selezionare **Apri coda di stampa (Open print queue)**. In **Stampante (Printer)** assicurarsi che **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

   Nota

   - **Per Windows 10:**

     Selezionare **Start** > **Impostazioni (Settings)** > **Dispositivi (Devices)** > **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**. Selezionare la stampante, quindi selezionare **Apri coda (Open**

queue). In **Stampante (Printer)** assicurarsi che **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

- **Per Windows 8/Windows 8.1:**

  Dal **Pannello di controllo (Control Panel)** selezionare **Visualizza dispositivi e stampanti (View devices and printers)** o **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**. Selezionare la stampante in uso da **Stampanti (Printers)**, quindi selezionare **Guarda cosa sta stampando (See what's printing)** dalla barra degli strumenti. In **Stampante (Printer)** assicurarsi che **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

5. Per le connessioni Wi-Fi, utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per modificare le impostazioni.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

➡ Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

6. Disinstallare il driver della stampante e reinstallare il driver della stampante.

Se la versione del driver della stampante in uso è obsoleta o non è installata correttamente, potrebbe non essere possibile stampare.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

7. Riavviare il computer.

Il computer potrebbe essere instabile per qualche motivo. Riavviare il computer e riprovare a stampare.

Importante

- Quando si riavvia il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Problemi di scansione (Windows)

- **Problemi di scansione**

Problemi di scansione

- Lo scanner non funziona
- ScanGear (driver dello scanner) non si avvia

Lo scanner non funziona

Verifica 1 Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.

Verifica 2 Verificare eventuali errori della stampante.

Per i messaggi, vedere Quando si verifica un errore.

Verifica 3 Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.

Verifica 4 Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo ad una porta USB del computer.

Verifica 5 Utilizzando una connessione di rete, verificare lo stato della connessione ed eseguire nuovamente la connessione se necessario.

➡ Impostazioni di scansione in rete

Verifica 6 Riavviare il computer.

Verifica 7 Reinstallare gli MP Drivers dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

ScanGear (driver dello scanner) non si avvia

Verifica 1 Assicurarsi che gli MP Drivers siano installati.

Se non sono già installati, installare gli MP Drivers dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Verifica 2 Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.

Importante

- Se il nome dello scanner o della stampante è visualizzato più volte, selezionare quello che non include WIA.

Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.
- Utilizzare il driver WIA quando si esegue la scansione da un'applicazione compatibile con WIA.

  ➡ Scansione tramite driver WIA

Verifica 3 Assicurarsi che l'applicazione supporti TWAIN.

Non è possibile avviare ScanGear (driver dello scanner) con applicazioni che non supportano TWAIN.

Verifica 4 Eseguire la scansione e salvare le immagini con IJ Scan Utility e aprire i file nell'applicazione.

Problemi di scansione (macOS)

- Problemi di scansione

Problemi di scansione

- Lo scanner non funziona
- Il driver dello scanner non si avvia

Lo scanner non funziona

Verifica 1 Verificare che lo scanner o la stampante sia accesa.

Verifica 2 Verificare eventuali errori della stampante.

Per i messaggi, vedere Quando si verifica un errore.

Verifica 3 Utilizzando una connessione di rete, verificare lo stato della connessione ed eseguire nuovamente la connessione se necessario.

Verifica 4 Con la connessione USB, collegare il cavo USB a un'altra porta USB sul computer.

Verifica 5 Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo ad una porta USB del computer.

Verifica 6 Riavviare il computer.

Verifica 7 Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della stampante con una connessione USB, fare clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**, quindi controllare che le seguenti caselle di controllo siano selezionate.

- Lo scanner o la stampante
- **Attiva la scansione dal pannello dei comandi (Enables scanning from the operation panel)**

Il driver dello scanner non si avvia

Verifica 1 Verificare che il software dell'applicazione supporti AirPrint.

Verifica 2 Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.

Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.

Verifica 3 Eseguire la scansione e salvare le immagini con IJ Scan Utility Lite e aprire i file nell'applicazione.

Verifica 4 Lo scanner potrebbe essere bloccato. (Solo scanner personali)

Uscire da IJ Scan Utility Lite o dall'applicazione se è in esecuzione. Fare scorrere l'interruttore di blocco dello scanner sulla posizione di sblocco ( ), quindi ricollegare il cavo USB.

Problemi meccanici

- La stampante non si accende
- La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente
- Problemi di connessione USB
- Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete
- Sul display LCD appare la lingua sbagliata

La stampante non si accende

Controllo1 Premere il pulsante **ON**.

➡ Alimentazione

Controllo2 Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente nella stampante, quindi accenderla di nuovo.

Controllo3 Scollegare la stampante, attendere almeno 2 minuti, quindi collegarla nuovamente e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente

Controllo Se la stampante è impostata per spegnersi automaticamente dopo un determinato orario, disattivare questa impostazione.

Se l'utente ha impostato la stampante per lo spegnimento automatico dopo un orario specificato, l'alimentazione verrà disattivata automaticamente una volta superato tale orario.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazioni (Settings)** nella schermata HOME e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Impostazioni ECO (ECO settings)** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare la voce di spegnimento automatico e premere il pulsante **OK**.
5. Selezionare **DISATTIVA (OFF)** e premere il pulsante **OK**.
6. Premere il pulsante nella schermata HOME.

   L'impostazione per spegnere l'alimentazione viene disattivata automaticamente e si torna alla schermata HOME.

Problemi di connessione USB

Se la stampante connessa al computer tramite USB non viene riconosciuta, controllare i seguenti elementi.

➡ Connessione USB non riconosciuta

Possono verificarsi i seguenti problemi anche se la connessione USB viene riconosciuta.

- Stampa (scansione) lenta.
- La connessione USB Hi-Speed non funziona.
- Viene visualizzato un messaggio ad esempio "**La periferica può funzionare più velocemente (This device can perform faster)**". (Windows)

Se questo è il caso, controllare quanto segue.

➡ La connessione USB non funziona correttamente

Nota

- Se l'ambiente di sistema non supporta la connessione USB ad alta velocità, la stampante funzionerà a una velocità inferiore rispetto alla massima velocità o alla bassa velocità. In tal caso, la stampante funziona correttamente ma la velocità di stampa (o di scansione) potrebbe rallentare a causa della velocità di comunicazione.

Connessione USB non riconosciuta

Controllo1 Controllare che la stampante sia accesa.

Controllo2 Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer, quindi ricollegarlo.

Come indicato nell'illustrazione di seguito, la porta USB si trova sul retro della stampante.

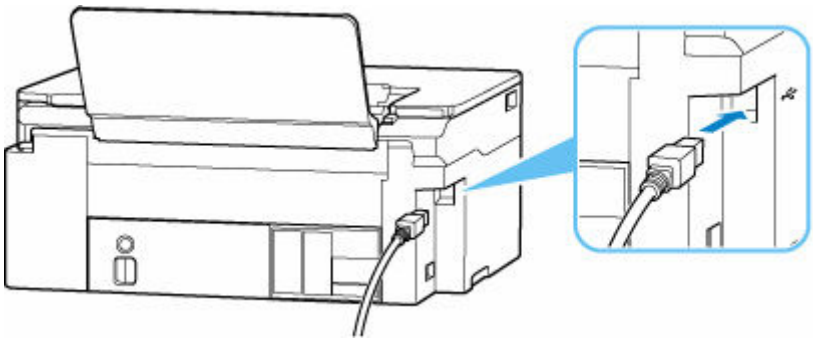

Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Controllo3 Verificare che l'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia selezionata nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà della stampante (Printer properties)**. (Windows)

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

➡ Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

La connessione USB non funziona correttamente

Controllo Verificare quanto segue per assicurarsi che l'ambiente di sistema utilizzato supporti la connessione USB Hi-Speed.

- I tipi di cavi USB che possono essere utilizzati variano a seconda della stampante. Controllare la forma della connessione del cavo USB della stampante.

  ➡ Che cosa è un cavo USB?

- Verificare che la porta USB del computer supporti la connessione USB Hi-Speed.
- Verificare che il cavo USB o l'hub USB supporti la connessione USB Hi-Speed.

  Assicurarsi di utilizzare un cavo USB Hi-Speed certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.

- Il driver USB Hi-Speed funziona correttamente sul computer?

  Assicurarsi che la versione più aggiornata del driver USB Hi-Speed funzioni correttamente e, se necessario, installare l'ultima versione del driver USB Hi-Speed per il computer.

Importante

- Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.

Sul display LCD appare la lingua sbagliata

Attenersi alle seguenti istruzioni per selezionare la lingua.

1. Premere due volte il pulsante HOME.
2. Premere il pulsante ▼ per 3 volte nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.
   ➡ LCD e pannello dei comandi
3. Premere il pulsante ▼ 1 volta e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante ▼ per 5 volte, quindi premere il pulsante **OK**.
5. Selezionare una lingua utilizzando il pulsante ▲▼ e premere il pulsante **OK**.
6. Premere il pulsante **OK**.

Problemi di installazione e download

- **Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)**
- **Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)**
- **Disattivazione della funzione di invio delle informazioni sull'utilizzo della stampante**

Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)

Se gli MP Drivers (driver della stampante) non sono stati installati correttamente, assicurarsi che siano stati applicati tutti gli aggiornamenti di **Windows Updates**. Se non sono stati applicati tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**, applicare tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**.

Dopo aver verificato gli aggiornamenti di **Windows Update**, effettuare le seguenti operazioni per installare gli MP Drivers (driver della stampante).

1. Aprire la schermata per disinstallare gli MP Drivers (driver della stampante).

   Per Windows 11:

   Selezionare **Impostazioni (Settings)** > **App (Apps)**.

   Selezionare **App e funzionalità (Apps & features)**.

   Per Windows 10:

   Selezionare **Impostazioni (Settings)** > **App (Apps)**.

   Per Windows 8.1 / Windows 7:

   Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

2. Verificare che nell'elenco sia presente il "**driver Canon XXX series (Canon XXX series Driver)**" o il "**driver della stampante Canon XXX series (Canon XXX series Printer Driver)**" che si desidera installare.

   "XXX" è il nome del modello.

3. Se si trovano gli MP Drivers (driver della stampante) per la stampante che si desidera installare, disinstallarli.

   In caso contrario, andare al passo successivo.

4. Riavviare il computer.

   Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante).

Importante

- Per Windows:

Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)

Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Controllo1 Assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella stampante e nel computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante.

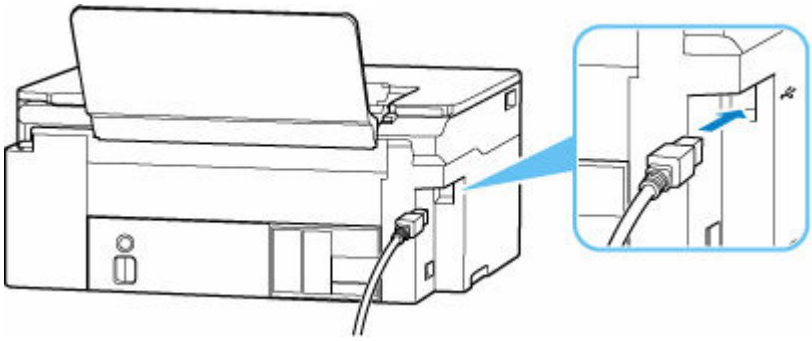

Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Controllo2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

Importante

- Per macOS, accertarsi che l'icona raffigurante un lucchetto si trovi in basso a sinistra nella schermata **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.

  Se viene visualizzata l'icona (bloccato), fare clic su di essa per sbloccare. (Per sbloccare sono necessari il nome e la password dell'amministratore.)

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
2. Verificare che la stampante non sia in funzione e spegnerla.
3. Accendere la stampante.

Controllo3 Per installare di nuovo gli MP Drivers (driver della stampante), attenersi alla seguente procedura.

1. Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).
2. Spegnere la stampante.
3. Riavviare il computer.

   Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante) scaricati al passo 1.

Importante

- Quando si installano gli MP Drivers (driver della stampante), assicurarsi di selezionare il nome corretto della stampante.
- Per Windows:

  Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)

Scaricare preventivamente la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).

Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante) per il modello in uso dall'apposita pagina sul sito Web di Canon.

Al termine del download, sovrascrivere e installare la nuova versione degli MP Drivers (driver della stampante) secondo la procedura di installazione specificata.

Nota

- Le impostazioni di rete della stampante non sono state modificate, per cui è possibile usare la stampante sulla rete senza ripetere le impostazioni.

Errori e messaggi

- **Quando si verifica un errore**
- **Viene visualizzato un messaggio**
- **Messaggio di errore visualizzato su una periferica compatibile con PictBridge (Wi-Fi)**

Quando si verifica un errore

Se si verifica un errore durante la stampa, ad esempio se la carta si esaurisce o si inceppa, viene visualizzato automaticamente un messaggio per la risoluzione dei problemi. Per alcuni errori viene visualizzato anche un codice supporto (numero di errore).

Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sullo schermo del computer (Windows):

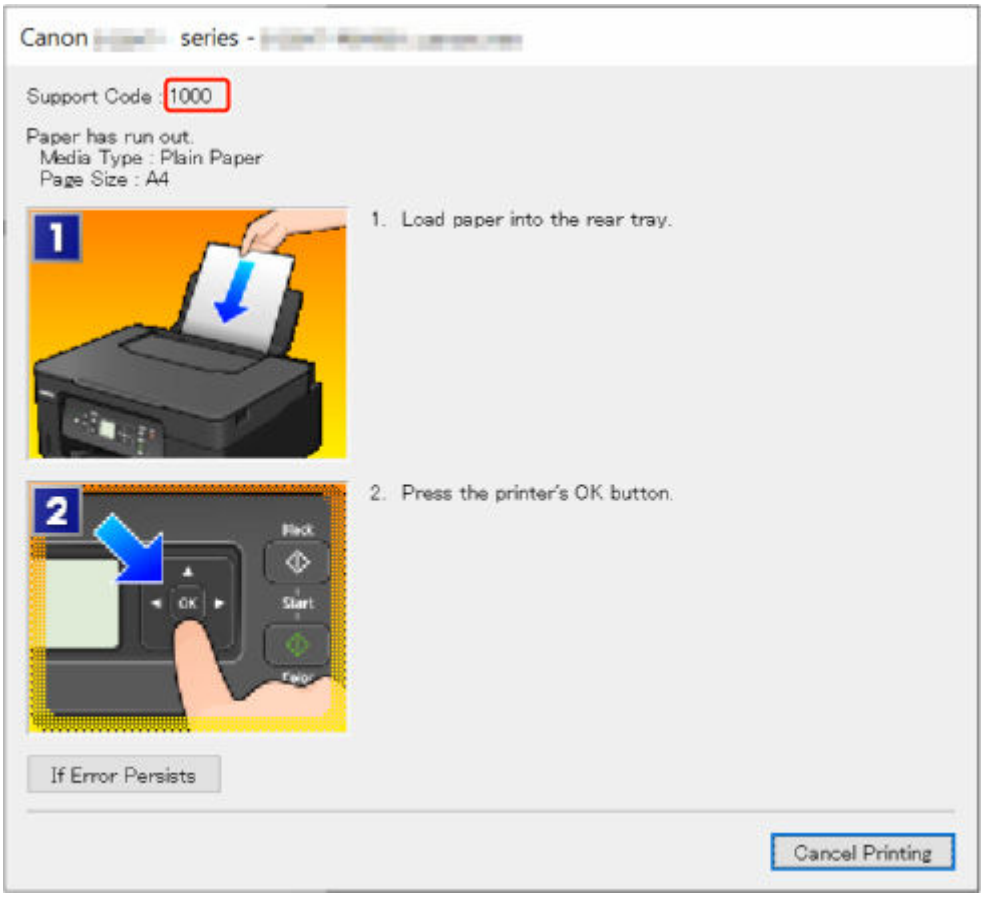

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sul display LCD della stampante:

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori con i codici supporto, vedere Elenco dei codici supporto per errori della stampante.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori senza i codici supporto, vedere Viene visualizzato un messaggio.

Viene visualizzato un messaggio

In questa sezione vengono descritti alcuni messaggi.

Se sul display LCD della stampante viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.

- Viene visualizzato un messaggio sul display LCD della stampante

Se sul computer viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.

- Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione (Windows)
- Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione (Windows)
- Altri messaggi di errore (Windows)

Viene visualizzato un messaggio sul display LCD della stampante

Verificare il messaggio visualizzato ed eseguire l'operazione appropriata.

- **L'ultimo spegnimento non è stato eseguito correttamente. Premere durante lo spegnimento.**

  La stampante potrebbe essere stata scollegata era ancora accesa.

  Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore.

  Vedere Scollegamento della stampante per scollegare correttamente la stampante.

- **Impossibile collegarsi al server. Attendere e riprovare.**

  La stampante non può connettersi al server a causa di un errore di comunicazione.

  Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore, quindi riprovare dopo alcuni istanti.

Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione (Windows)

La stampante potrebbe essere scollegata mentre era ancora accesa.

Controllare il messaggio di errore visualizzato sul computer, quindi fare clic su **OK**.

La stampante inizia a stampare.

Vedere Scollegamento della stampante per scollegare correttamente la stampante.

Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione (Windows)

Verifica 1 Se la spia **ON** è spenta, accertarsi che la stampante sia collegata e accesa.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante su una rete LAN, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

Verifica 3 Assicurarsi che gli MP Drivers siano installati correttamente.

Fare riferimento ad Aggiornamento del driver per disinstallare i driver non necessari e installare i driver più recenti.

Verifica 4 Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB, controllare lo stato della periferica dal computer.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per controllare lo stato della periferica.

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** > **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** > **Gestione dispositivi (Device Manager)**.

   Nota

   - Se viene visualizzata la schermata **Controllo account utente (User Account Control)**, selezionare **Sì (Yes)**.

2. Aprire la finestra delle **Proprietà di supporto della stampa USB (USB Printing Support Properties)**.

   Fare doppio clic su **Controller USB (Universal Serial Bus) (Universal Serial Bus controllers)** e su **Supporto stampa USB (USB Printing Support)**.

   Nota

   - Se la schermata **Proprietà supporto di stampa USB (USB Printing Support Properties)** non viene visualizzata, assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

     ➡ Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

3. Fare clic sulla scheda **Generale (General)** e verificare se esiste un problema con la periferica.

   Se viene visualizzato un errore della periferica, consultare la Guida di Windows per risolverlo.

Altri messaggi di errore (Windows)

Controllo Se un messaggio di errore viene visualizzato al di fuori del monitor di stato della stampante, verificare quanto segue:

- "**Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient disk space)**"

  Eliminare tutti i file non necessari per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.

- "**Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient memory)**"

  Chiudere le altre applicazioni per aumentare la quantità di memoria disponibile.

  Se la stampa risulta ancora impossibile, riavviare il computer e riprovare a stampare.

- "**Impossibile trovare il driver della stampante (Printer driver could not be found)**"

  Fare riferimento ad Aggiornamento del driver per disinstallare i driver non necessari e installare i driver più recenti.

- "**Impossibile stampare il nome dell'applicazione (Could not print Application name)** - Nome file"

  Provare a ristampare al termine del processo in corso.

Elenco dei codici supporto per errori della stampante

I codici supporto vengono visualizzati sul display LCD della stampante e sullo schermo del computer quando si verificano errori.

Un "codice supporto" è il numero di un errore e viene visualizzato insieme al messaggio di errore.

Quando si verifica un errore, controllare il codice supporto ed eseguire l'azione appropriata.

Codici supporto visualizzati sul display LCD della stampante e sullo schermo del computer

- **Da 1000 a 1ZZZ**

  1000 1070 1071 1072 1073 1200 1215 1300 1368 1372 1431 1432

  1470 1471 1472 1473 1476 1496 15A0 15A1 1640 1717 1718 1719

  171A 1723 1724 1725 1726 1727

- **Da 2000 a 2ZZZ**

  2114 2123 2200 2700 2900 2901

- **Da 3000 a 3ZZZ**

  3252 3405 3407 3412 3413 3438 3440 3441 3442 3443 3444 3445

  3446 3447 3449 3454 3455

- **Da 4000 a 4ZZZ**

  4103 4104 410D 495A

- **Da 5000 a 5ZZZ**

  5011 5012 5050 5100 5107 5200 5205 5206 5400 5C02 5C30

- **Da 6000 a 6ZZZ**

  6000 6006 6500 6503 6800 6801 6830 6831 6832 6833 6900 6901

  6902 6910 6930 6931 6932 6933 6936 6937 6938 6940 6941 6942

  6943 6944 6945 6946 6D01

- **Da 7000 a 7ZZZ**

  7500 7600 7700 7800

- **Da A000 a ZZZZ**

  B20B C100 C101

Nota

- Se non è visualizzato alcun codice ma la carta non viene alimentata o non esce normalmente, vedere Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente.

Cosa fare quando la carta è inceppata

Se si verifica un inceppamento della carta durante la stampa (quando viene visualizzato il codice supporto 1300), attenersi alla procedura riportata di seguito.

Nota

- Se la carta non è inceppata (nessun codice supporto visualizzato) ma non viene alimentata o non esce normalmente, vedere Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente.

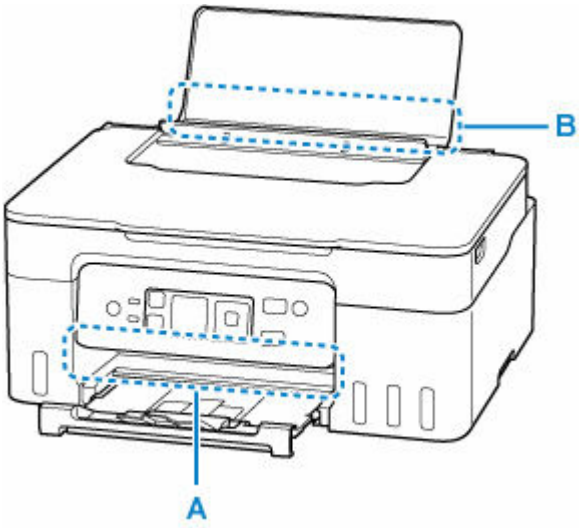

Importante

- Mentre si ispeziona lo slot di uscita della carta/l'alimentatore manuale o si rimuovono oggetti estranei, non capovolgere né inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.

Verifica 1 Verificare se si è tentato di stampare su un formato carta piccolo, ad esempio di dimensione **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)** o **Scheda (Card)**.

➡ Cosa fare quando fogli di formato piccolo sono inceppati

Verifica 2 Verificare se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta (A).

➡ Rimozione della carta inceppata tramite lo slot di uscita della carta

Verifica 3 Verificare che non siano presenti oggetti estranei nell'alimentatore manuale del vassoio posteriore (B).

➡ Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente

Verifica 4 Verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale (B).

Rimuovere la carta tranne quella inceppata nel vassoio posteriore, quindi verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale.

➡ Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale

Verifica 5 Verificare se la carta inceppata non è visibile nello slot di uscita della carta o nell'alimentatore manuale.

Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante

Rimozione della carta inceppata tramite lo slot di uscita della carta

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

   Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

Nota

- Se non è possibile estrarre la carta, riaccendere la stampante senza provare a estrarre la carta con la forza. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.

  Premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa, quindi spegnere la stampante.

- Se la carta non può essere estratta o si strappa, aprire l'unità di scansione / coperchio della stampante e rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.

  Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante

2. Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

   La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

   Se la stampante è stata spenta al punto 1, tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante.

Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

   Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

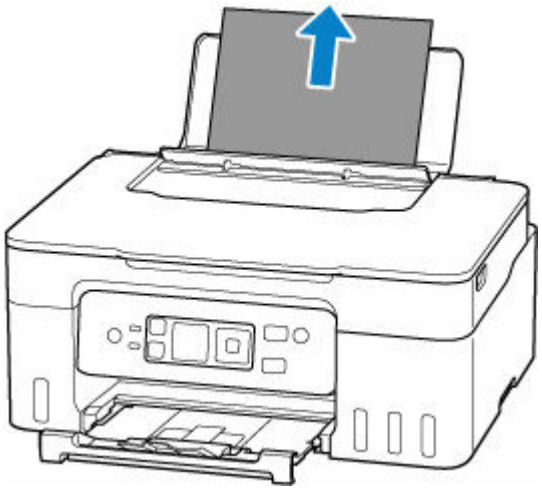

Nota

- Se la carta non può essere estratta o si strappa, aprire l'unità di scansione / coperchio della stampante e rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.

  ➡ Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante

2. Caricare la carta nel vassoio posteriore.

   ➡ Caricamento di carta fotografica/carta comune
   ➡ Caricamento delle buste

Nota

- Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

3. Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

   La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante.

Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante

1. Premere il pulsante **Stop** della stampante.

2. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

3. Aprire l'unità di scansione / coperchio.

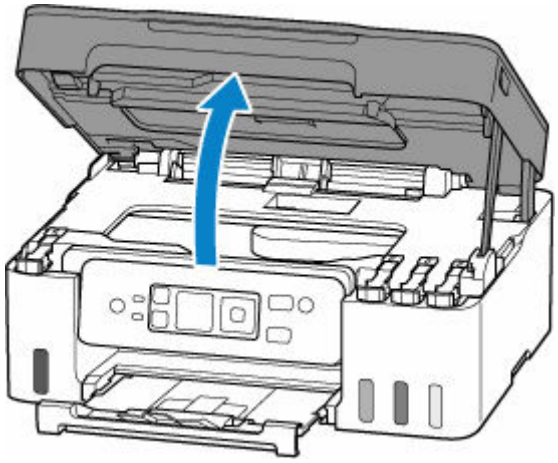

Importante

- Non toccare la pellicola trasparente (A), la cinghia bianca (B) e i tubi (C).

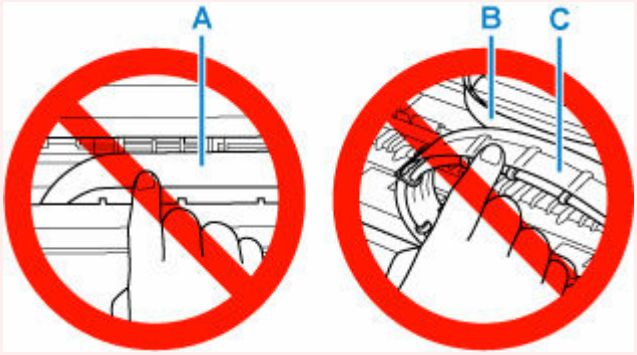

Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.

4. Verificare che non vi sia carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa.

Se è presente della carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa, spostare il supporto della testina di stampa verso destra o sinistra, a seconda di quale direzione risulti più agevole per la rimozione della carta.

Quando si sposta il supporto della testina di stampa, afferrare il supporto della testina di stampa e farlo scorrere lentamente verso destra o verso sinistra.

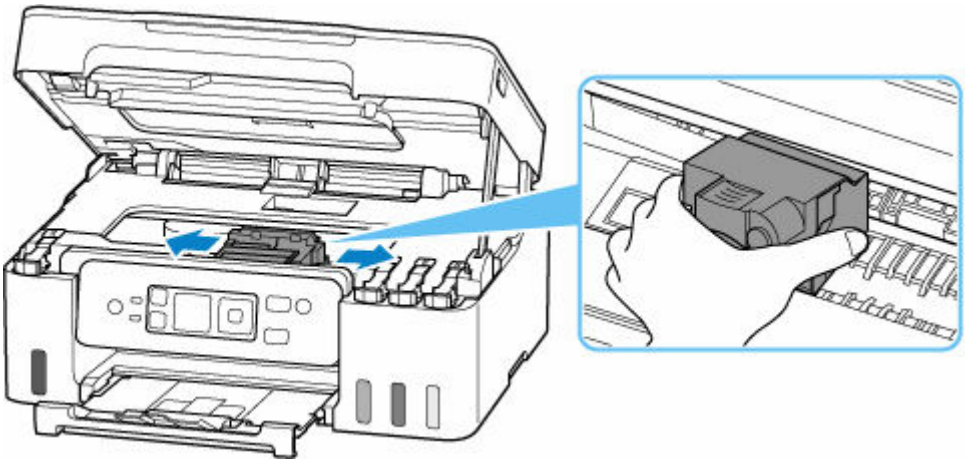

5. Tenere con fermezza il foglio inceppato con entrambe le mani.

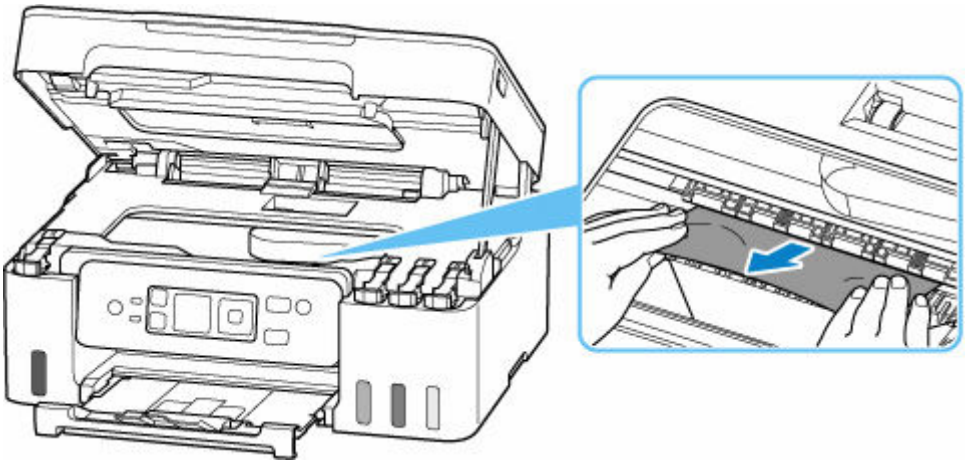

Se la carta è arrotolata, estrarla e afferrare i bordi della carta.

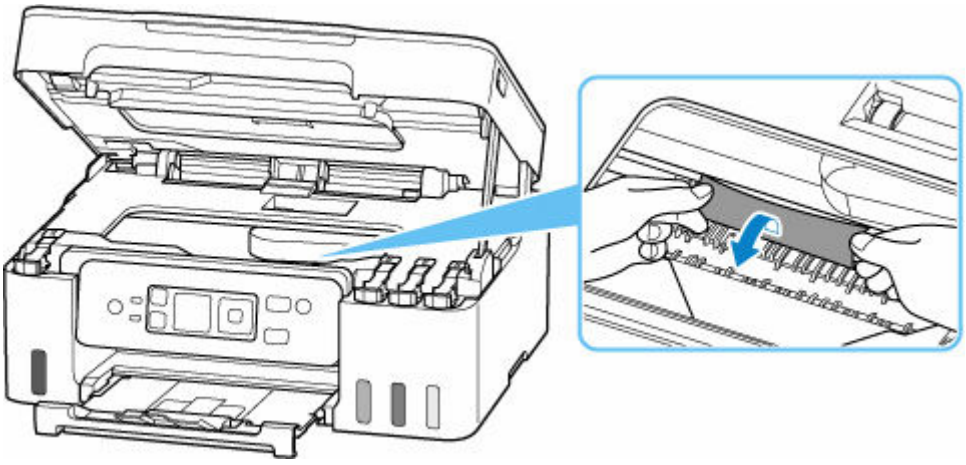

6. Estrarre lentamente la carta inceppata in modo da non strapparla.

Estrarre la carta con un'angolazione di circa 45 gradi.

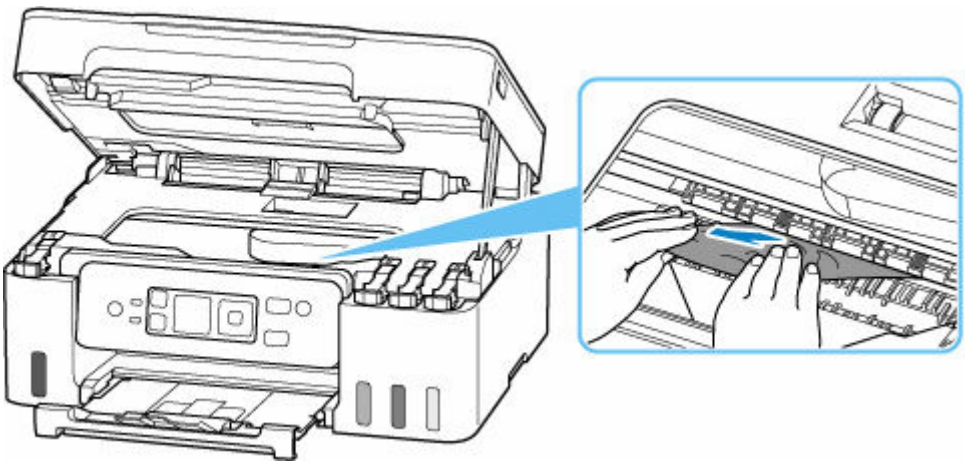

7. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.

   Se il foglio si strappa mentre viene estratto, è possibile che nella stampante rimangano dei residui di carta. Verificare quanto segue e rimuovere eventuali frammenti rimasti.

   - Verificare che non sia rimasta della carta sotto il supporto della testina di stampa.
   - Sono rimasti dei piccoli pezzi di carta nella stampante?
   - È rimasta della carta negli spazi vuoti a sinistra e a destra (D) della stampante?

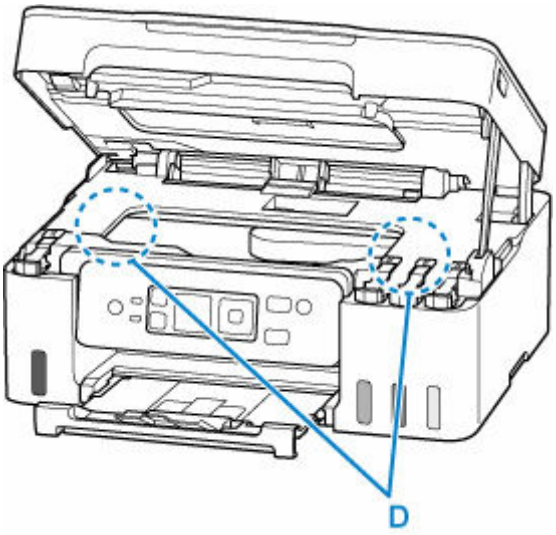

8. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

   Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla leggermente e abbassarla delicatamente.

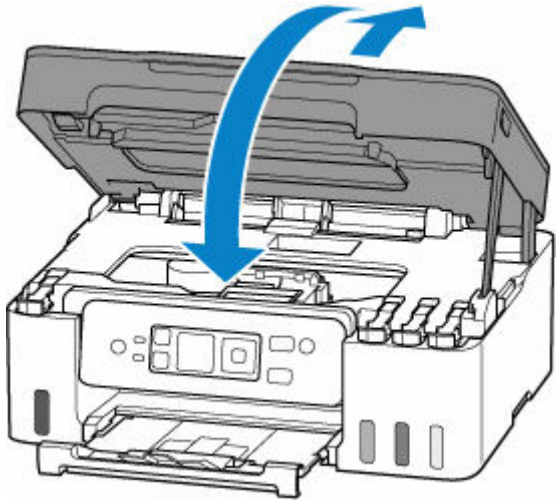

9. Collegare nuovamente la stampante e riaccendere la stampante.

10. Caricare la carta.

    - Caricamento di carta fotografica/carta comune
    - Caricamento delle buste

    Nota

    - Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
    - Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

11. Ripetere la stampa.

    Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

    Nota

    - Se l'errore 1300 si ripresenta, controllare di nuovo l'alimentatore manuale del vassoio posteriore. Se è presente un oggetto estraneo nel vassoio posteriore, fare riferimento al Controllo 1 in Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente ed eseguire l'operazione appropriata.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

1000

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel vassoio posteriore.
- La carta non è caricata correttamente nel vassoio posteriore.
- Sono presenti oggetti estranei nel vassoio posteriore.

Come procedere

- Dopo aver caricato correttamente la carta nel vassoio posteriore, seguire i messaggi visualizzati sul display LCD della stampante.

  ➡ Caricamento di carta fotografica/carta comune
  ➡ Caricamento delle buste

- Se è presente un oggetto estraneo nel vassoio posteriore, fare riferimento al Controllo 1 in Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente ed eseguire l'operazione appropriata.

1200

Causa

L'unità di scansione / coperchio è aperta.

Come procedere

Chiudere l'unità di scansione / coperchio e attendere qualche minuto.

Assicurarsi di chiudere l'unità di scansione / coperchio dopo aver riempito l'inchiostro o dopo aver eseguito altre operazioni.

1368

Causa

La procedura Sostituz. inchiostro test. stampa non può essere eseguita perché la cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

Per eseguire Sostituz. inchiostro test. stampa, spegnere la stampante e quindi sostituire la cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore.

1496

Causa

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per informazioni dettagliate sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

1640

Causa

Il livello di inchiostro restante in uno dei serbatoi d'inchiostro potrebbe aver raggiunto la linea limite inferiore indicata sul serbatoio d'inchiostro.

Come procedere

Per verificare il livello di inchiostro restante, ispezionare visivamente l'inchiostro restante nel serbatoio d'inchiostro.

Se il livello di inchiostro restante è al di sotto della linea limite inferiore, riempire il serbatoio d'inchiostro con il colore corrispondente seguendo le istruzioni della stampante.

➡ Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Se si continua a stampare quando il livello di inchiostro restante è al di sotto della linea limite inferiore, la stampante potrebbe consumare una determinata quantità di inchiostro per tornare a uno stato idoneo alla stampa.

Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o problemi causati dall'utilizzo di inchiostri non originali Canon.

1723

Causa

La cartuccia di manutenzione non è installata.

Come procedere

Installare la cartuccia di manutenzione.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per informazioni dettagliate sull'installazione della cartuccia di manutenzione.

1724

Causa

Impossibile utilizzare la cartuccia di manutenzione attualmente installata.

Questa stampante non può utilizzare cartucce di manutenzione che sono state installate in altre stampanti.

Come procedere

Sostituire con una nuova cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

1725

Causa

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione per informazioni dettagliate sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

1726

Causa

La cartuccia di manutenzione è piena.

Come procedere

Spegnere la stampante e sostituire la cartuccia di manutenzione.

➡ Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Nota

- Lo stato della cartuccia di manutenzione quando viene visualizzato questo errore dipenderà dal luogo e dal modo in cui si utilizza la stampante.

  Quando viene visualizzato questo messaggio, è necessario sostituire la cartuccia di manutenzione.

1727

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore, quindi preparare una nuova cartuccia di manutenzione.

Per informazioni dettagliate sulla cartuccia di manutenzione, fare riferimento a Sostituzione della cartuccia di manutenzione.

2114

Causa

È stata specificata una combinazione di impostazione di stampa incompatibile per la carta caricata nel vassoio posteriore.

Nota

- Per disattivare le notifiche per questo errore, disattivare la funzione per il rilevamento della mancata corrispondenza delle impostazioni della carta.

Come procedere

Per specificare le impostazioni di stampa appropriate per la carta caricata nel vassoio posteriore e riprovare a stampare, attenersi alla procedura seguente.

1. Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

2. Selezionare **Annulla stampa (Cancel print)** con i pulsanti ▲▼ della stampante e premere il pulsante **OK**.

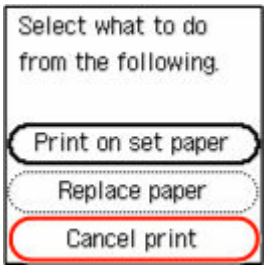

3. Ricaricare la carta nel vassoio posteriore.

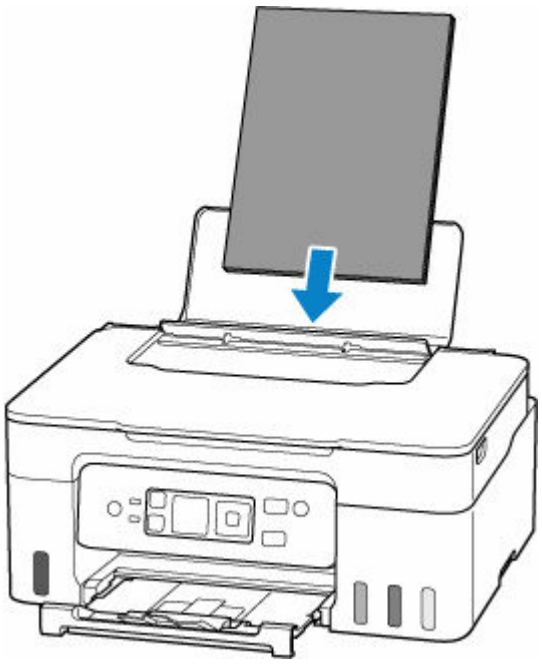

4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

   Le informazioni sulla carta vengono utilizzate nelle impostazioni di stampa specificate quando si ripete la stampa al passo 5.

   Dopo aver verificato le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto), selezionare **OK** con i pulsanti ▲▼ della stampante e premere il pulsante **OK**.

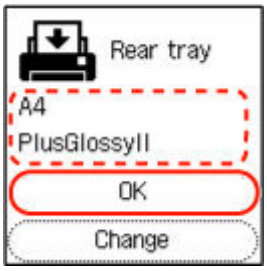

5. Ripetere la stampa.

Nota

- Per la corretta combinazione di formato carta e tipo di supporto, vedere di seguito.
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)
  - Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Altre misure

Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa

Per sostituire la carta nel vassoio posteriore con carta adatta alle impostazioni di stampa e continuare a stampare, attenersi alla procedura seguente.

1. Verificare le impostazioni di stampa e premere il pulsante **OK** della stampante.

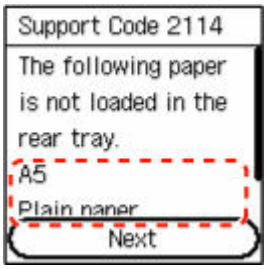

2. Selezionare **Sostituisci carta (Replace paper)** con i pulsanti ▲▼ della stampante e premere il pulsante **OK**.

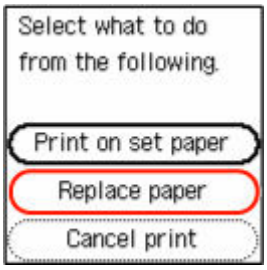

3. Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa nel vassoio posteriore.

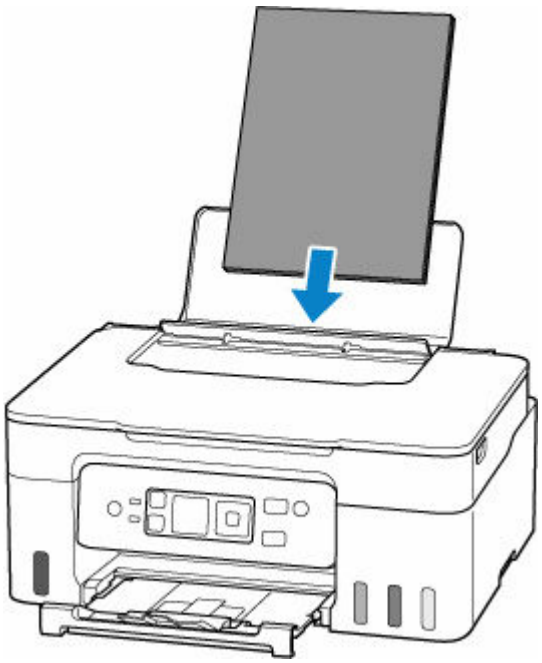

4. Registrare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) nella stampante.

   Selezionare **Cambia (Change)** con i pulsanti ▲▼ della stampante e premere il pulsante **OK**, quindi registrare correttamente le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) della carta caricata nel vassoio posteriore nella stampante.

Stampare senza cambiare le impostazioni della carta e di stampa.

Ad esempio, per continuare a stampare con una mancata corrispondenza tra la carta caricata nel vassoio posteriore e le informazioni sulla carta registrate nella stampante, attenersi alla procedura seguente.

Importante

- Il risultato stampato potrebbe non corrispondere al colore o alla dimensione previsti.

1. Premere il pulsante **OK** sulla stampante.

2. Selezionare **Stampa su car. imp. (Print on set paper)** con i pulsanti ▲▼ della stampante e premere il pulsante **OK**.

Nota

- A seconda delle impostazioni della stampante, **Stampa su car. imp. (Print on set paper)** potrebbe non venire visualizzato.

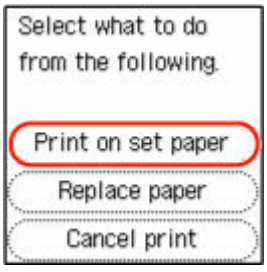

Disattivare le notifiche per l'errore 2114

Per disattivare la funzione di rilevamento della mancata corrispondenza dell'impostazione della carta, attenersi alla procedura seguente.

1. Utilizzare i pulsanti ▲▼ della stampante per scorrere la schermata **HOME** della stampante e selezionare **Impostazioni (Settings)**, quindi premere il pulsante **OK**.

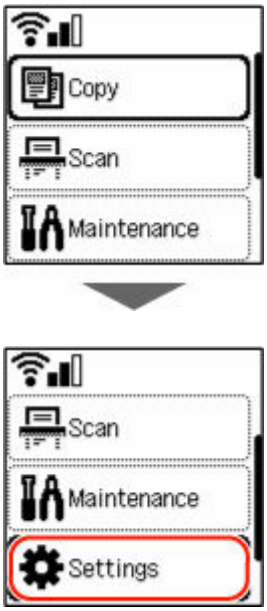

2. Selezionare **Impostazioni alimentatore (Feed settings)** e premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Rileva impostaz. carta errata (Detect paper setting mismatch)** e premere il pulsante **OK**.

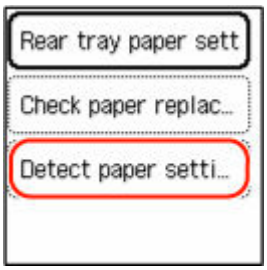

4. Selezionare **Disattiva (Disable)** e premere il pulsante **OK**.

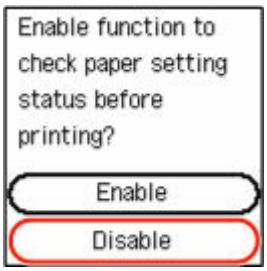

2200

Causa

Una parte interna dovrà essere sostituita presto.

Come procedere

Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore.

Non è possibile sostituire le parti interne della stampante da soli. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione il prima possibile.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando occorre trasportare la stampante per riparazione, vedere Riparazione della stampante.

2900

Causa

Errore di scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa.

Come procedere

Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore ed effettuare le seguenti operazioni.

- Verificare che il foglio con l'allineamento della testina di stampa sia collocato nella posizione e nell'orientamento corretti sul piano di lettura.
- Verificare che il piano di lettura e il foglio con l'allineamento della testina di stampa non siano sporchi.
- Caricare carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
- Verificare le condizioni della testina di stampa stampando il motivo controllo ugelli.

Dopo aver effettuato le suddette operazioni, eseguire di nuovo l'allineamento automatico della testina di stampa.

Se l'errore si ripresenta dopo aver eseguito le azioni riportate sopra, premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore ed eseguire l'allineamento manuale della testina di stampa.

➡ Regolazione manuale della posizione della testina di stampa (Windows)

2901

Causa

Il motivo di allineamento della testina di stampa è stato stampato e la stampante è in attesa della scansione del foglio.

Come procedere

Effettuare la scansione del motivo di allineamento della testina di stampa.

1. Caricare il foglio con l'allineamento della testina di stampa sul piano di lettura.

   Posizionare il lato stampato rivolto verso il basso e allineare il segno ◤ nell'angolo in alto a sinistra del foglio con il segno di allineamento ◪.

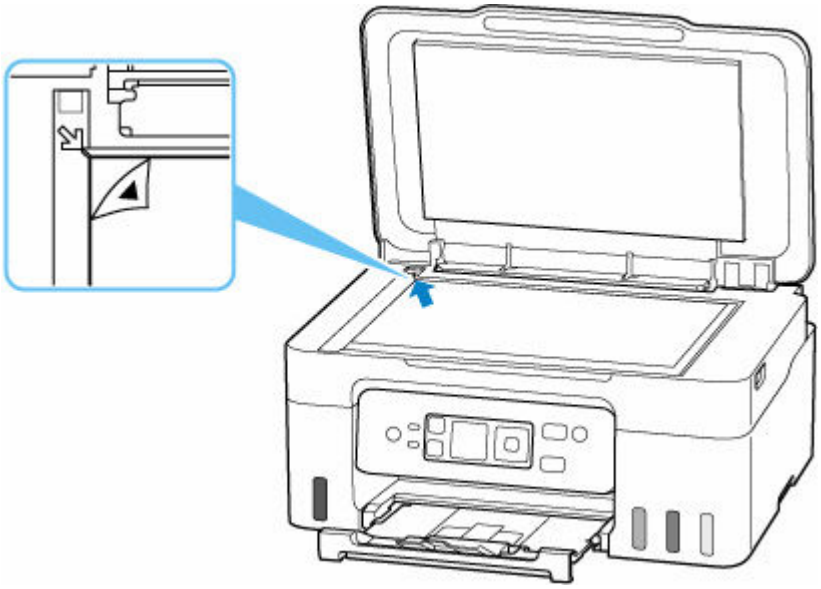

2. Chiudere lentamente il coperchio dei documenti e premere il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** della stampante.

   La stampante avvia la scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa e regola automaticamente la posizione della testina di stampa.

3252

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Premere il pulsante **OK** della stampante per cancellare il messaggio di errore.

4103

Causa

Non è possibile eseguire la stampa con le impostazioni di stampa correnti.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Modificare le impostazioni di stampa specificate durante la stampa e riprovare a stampare.

5100

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Annullare la stampa e spegnere la stampante.

Verificare quanto segue:

- Assicurarsi che il movimento del supporto della testina di stampa non sia ostacolato da materiale di protezione, carta inceppata e così via.

  Rimuovere qualsiasi ostacolo.

  Importante

  - Quando si interviene per eliminare un oggetto che ostacola il movimento del supporto della testina di stampa, fare attenzione a non toccare la pellicola trasparente (A), la cinghia bianca (B) o i tubi (C).

    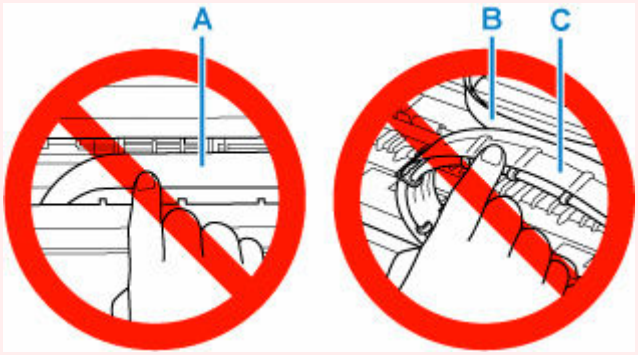

    Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.

Riaccendere la stampante.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

5200

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Importante

- Effettuare tutti i seguenti passaggi nell'ordine.

  Se si modifica l'ordine o si omettono dei passaggi potrebbero verificarsi altri problemi.

1. Controllare il livello d'inchiostro restante e, se necessario, riempire i serbatoi d'inchiostro.
2. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.
3. Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.
4. Eseguire la **Sostituzione inchiostro nella testina di stampa (Replace Ink in Print Head)**.

   ➡ Sostit. inch. nella test. stampa

Se l'errore si ripresenta dopo aver eseguito le azioni riportate sopra, potrebbe essere possibile risolverlo sostituendo le testine di stampa.

Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

Importante

- Se l'errore si verifica dopo aver sostituito le testine di stampa, rivolgersi al centro di assistenza Canon più vicino per richiedere una riparazione.
- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

6000

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.