



GX4000i series
Manuel en ligne

Contenu

| | |
|--|-----|
| Utilisation du Manuel en ligne. | 11 |
| Symboles utilisés dans ce document. | 12 |
| Marques. | 13 |
| Licences. | 14 |
| Compréhension facile des connexions réseau. | 40 |
| Restrictions. | 43 |
| Astuces sur la connexion réseau (Windows/macOS). | 45 |
| Détection du même nom d'imprimante. | 46 |
| Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques. | 47 |
| Configuration de IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). | 49 |
| Gestion du papier, des originaux, des Cartouches d'encre, etc.. | 53 |
| Chargement du papier. | 54 |
| Sources de papier. | 55 |
| Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière. | 58 |
| Chargement du papier ordinaire dans la cassette. | 63 |
| Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière. | 68 |
| Chargement du papier cartonné dans le Réceptacle plat arrière. | 72 |
| Chargement des originaux. | 75 |
| Emplacement de chargement des originaux. | 76 |
| Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition. | 78 |
| Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents). | 80 |
| Chargement selon l'utilisation. | 82 |
| Originaux pris en charge. | 85 |
| Rechargement des Cartouches d'encre. | 87 |
| Rechargement des Cartouches d'encre. | 88 |
| Contrôle du niveau d'encre. | 94 |
| Astuces pour l'encre. | 95 |
| Si l'impression est pâle ou irrégulière. | 96 |
| Procédure d'entretien. | 97 |
| Impression du motif de vérification des buses. | 100 |
| Examen du motif de vérification des buses. | 102 |

| | |
|--|-----|
| Nettoyage de la tête d'impression. | 104 |
| Nettoyage en profondeur de la tête d'impression. | 106 |
| Alignement de la tête d'impression. | 108 |
| Alignement manuel de la tête d'impression. | 110 |
| Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (macOS). | 114 |
| Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien. | 115 |
| Nettoyage des têtes d'impression. | 116 |
| Réglage de la position de la Tête d'impression. | 118 |
| Nettoyage. | 119 |
| Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier. | 120 |
| Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure). | 122 |
| Remplacement de la cartouche d'entretien. | 125 |
| Vérification de l'état de la cartouche d'entretien sur l'écran tactile. | 129 |
| Aperçu. | 130 |
| Sécurité. | 131 |
| Précautions de sécurité. | 132 |
| Informations sur les réglementations. | 136 |
| WEEE. | 137 |
| Précautions de manipulation. | 151 |
| Restrictions légales relatives à la numérisation/copie. | 152 |
| Précautions de manipulation de l'imprimante. | 153 |
| Transport de votre Imprimante. | 154 |
| Garantie d'une qualité d'impression optimale. | 157 |
| Principaux composants et utilisation. | 158 |
| Principaux composants. | 159 |
| Face avant. | 160 |
| Face arrière. | 163 |
| Vue de l'intérieur. | 165 |
| Panneau de contrôle. | 167 |
| Alimentation. | 168 |
| Mise sous tension/hors tension de l'imprimante. | 169 |
| Utilisation de l'écran tactile. | 172 |
| Saisie de chiffres, de lettres et de symboles. | 176 |

| | |
|--|-----|
| Modification des paramètres. | 178 |
| Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows). | 179 |
| Changement des options d'impression. | 180 |
| Gestion de l'alimentation de l'Imprimante. | 181 |
| Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante. | 183 |
| Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS). | 185 |
| Gestion de l'alimentation de l'Imprimante. | 186 |
| Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante. | 187 |
| Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle. | 188 |
| Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle. | 189 |
| Configuration des éléments sur le panneau de contrôle. | 191 |
| Paramètres télécopie. | 192 |
| Paramètres d'impression. | 197 |
| Paramètres réseau. | 198 |
| Autres paramètres imprimante. | 204 |
| Réorganiser les icônes de l'écran d'accueil. | 207 |
| Sélection de langue. | 208 |
| Mise à jour du micrologiciel. | 209 |
| Param. mot de passe d'admin. | 210 |
| Paramètres de gestion utilisateur. | 212 |
| Réinitialiser paramètre. | 213 |
| Paramètres d'alimentation. | 215 |
| Configuration du service Web. | 217 |
| Paramètres ECO. | 218 |
| Paramètres silencieux. | 220 |
| Infos système. | 222 |
| Gestion des tâches. | 223 |
| Enregistrement des paramètres favoris (Profils personnalisés). | 224 |
| Vérification du nombre total d'utilisations de l'imprimante. | 227 |
| Spécifications. | 228 |
| Informations sur le papier. | 232 |
| Types de support pris en charge. | 233 |
| Limite de chargement du papier. | 236 |
| Types de support non pris en charge. | 238 |

| | |
|---|-----|
| Manipulation du papier. | 239 |
| Mode Économique. | 240 |
| Impression. | 241 |
| Impression depuis un ordinateur. | 242 |
| Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows). | 243 |
| Configuration d'impression élémentaire. | 244 |
| Commandes principales (onglet Paramètres de base). | 246 |
| Description de l'onglet Paramètres de base. | 247 |
| Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support). | 256 |
| Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format papier). | 258 |
| Impression sur cartes postales. | 260 |
| Configuration de l'impression des enveloppes. | 262 |
| Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé. | 263 |
| Définissez le type de support, la qualité, etc. (onglet Support/Qualité). | 265 |
| Description de l'onglet Support/Qualité. | 266 |
| Définir la mise en page des document imprimés (onglet Configuration de la page). | 270 |
| Description de l'onglet Configuration de la page. | 271 |
| Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression. | 282 |
| Impression mise en page. | 284 |
| Impression recto/verso. | 285 |
| Présentation du pilote d'imprimante. | 287 |
| Pilote d'imprimante Canon IJ. | 288 |
| Ouverture de l'écran de configuration du pilote d'imprimante. | 289 |
| Écran d'état Canon IJ. | 291 |
| Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante). | 293 |
| Description de l'onglet Entretien. | 295 |
| Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ. | 298 |
| Mise à jour du pilote. | 301 |
| Impression à partir d'un logiciel d'application (macOS AirPrint). | 303 |
| Impression. | 304 |
| Impression sur cartes postales. | 308 |
| Ajout d'une imprimante. | 309 |
| Ouverture de l'écran des paramètres d'une imprimante. | 310 |
| Affichage de l'écran d'état de l'impression. | 311 |

| | |
|--|-----|
| Suppression de la tâche d'impression non souhaitée. | 312 |
| Suppression d'une imprimante qui n'est plus requise de la liste des imprimantes. | 313 |
| Impression avec des logiciels d'application Canon. | 314 |
| Paramètres du papier. | 315 |
| Copie. | 319 |
| Copie de documents. | 320 |
| Configuration des paramètres pour la copie. | 323 |
| Numérisation. | 326 |
| Télécopie. | 327 |
| Opérations préalables à la télécopie. | 328 |
| Connexion de la ligne téléphonique. | 330 |
| Définition du type de ligne téléphonique. | 334 |
| Définition du mode de réception. | 337 |
| Définition des informations sur l'expéditeur. | 342 |
| Configuration du transfert de dossier. | 349 |
| Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur. | 350 |
| Enregistrement de destinataires. | 353 |
| Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. | 354 |
| Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires. | 355 |
| Enregistrement de destinataires dans une composition groupe. | 359 |
| Modification des informations enregistrées. | 363 |
| Suppression des informations enregistrées. | 365 |
| Impression d'une liste de destinations enregistrées. | 366 |
| Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows). | 367 |
| Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 368 |
| Boîte de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2. | 369 |
| Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante. | 371 |
| Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 372 |
| Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 374 |
| Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 376 |
| Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 377 |
| Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 378 |

| | |
|---|------------|
| Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur. | 379 |
| Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS). | 380 |
| Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 381 |
| Zone de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2. | 382 |
| Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante. | 384 |
| Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 385 |
| Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 387 |
| Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 389 |
| Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 390 |
| Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2. | 391 |
| Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur. | 392 |
| Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. | 393 |
| Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone. | 394 |
| Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé). | 398 |
| Options d'envoi de fax. | 400 |
| Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Windows). | 402 |
| Émission d'une télécopie (pilote de télécopie). | 403 |
| Création d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie). | 407 |
| Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie). | 411 |
| Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses (pilote de télécopie). | 414 |
| Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur. | 416 |
| Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie. | 418 |
| Remarques générales (pilote de télécopie). | 420 |
| Envoi de télécopies depuis un ordinateur (macOS). | 421 |
| Envoi de télécopies à l'aide de AirPrint. | 422 |
| Remarques générales (transmission de fax avec AirPrint). | 426 |
| Réception de fax. | 427 |
| Réception de fax. | 428 |
| Modification des paramètres du papier. | 433 |
| Réception sur mémoire. | 435 |
| Autres fonctions de télécopie utiles. | 437 |
| Document stocké dans la mémoire de l'imprimante. | 438 |
| Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante. | 440 |
| Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante. | 442 |

| | |
|---|------------|
| Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur. | 350 |
| Foire aux questions. | 447 |
| FAQ réseau. | 451 |
| Problèmes de communication réseau. | 454 |
| Imprimante introuvable sur le réseau (Windows/macOS). | 455 |
| Impossible de détecter une imprimante sur le réseau. | 456 |
| Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante (Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB). | 461 |
| Problèmes liés au routeur sans fil. | 463 |
| Clé réseau (mot de passe) inconnue. | 464 |
| Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres. | 466 |
| Problèmes liés aux paramètres de l'imprimante/smartphone/tablette pour le réseau. | 468 |
| Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante. | 469 |
| Vérification des informations réseau de l'imprimante. | 477 |
| Impression des paramètres de réseau. | 480 |
| Restauration des paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut. | 487 |
| Paramètres de réseau par défaut. | 488 |
| Connexion avec Connexion directe sans fil. | 490 |
| Problèmes lors de l'impression (numérisation) à partir d'un smartphone ou d'une tablette. | 495 |
| Impossible d'imprimer (numériser) à partir d'un smartphone ou d'une tablette. | 496 |
| Problèmes liés à l'impression. | 500 |
| L'imprimante n'imprime pas. | 501 |
| L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier ». | 504 |
| Les résultats de l'impression (copie) ne sont pas satisfaisants. | 507 |
| L'encre ne s'écoule pas/Impressions floues ou troubles/Couleurs inexactes ou bavures/Traces. | 510 |
| Impression en noir et blanc. | 513 |
| Les lignes sont mal alignées/déformées. | 514 |
| Le papier est taché/La surface imprimée est rayée/Taches d'encre/Papier gondolé. | 515 |
| Images incomplètes/Impossible de terminer l'impression. | 519 |
| Lignes incomplètes ou manquantes (Windows). | 521 |
| Le verso du papier est taché. | 522 |
| Couleurs inégales ou striées. | 523 |

| | |
|---|------------|
| Passage en mode hors ligne (Windows)/impossible de communiquer (Windows)/impossible d'imprimer (Windows) | 524 |
| Problèmes liés aux fax. | 528 |
| Problèmes d'envoi de fax. | 529 |
| Impossible d'envoyer un fax. | 530 |
| Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax. | 532 |
| Problèmes lors de la réception de télécopies/impossible d'imprimer une télécopie. | 533 |
| Impossible d'imprimer une télécopie/« Télécopie reçue. Enreg. en mém. » apparaît. | 534 |
| Problèmes de téléphone. | 535 |
| Numérotation impossible. | 536 |
| Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel. | 537 |
| La qualité des fax reçus est médiocre. | 538 |
| Problèmes mécaniques. | 539 |
| Impossible de mettre l'imprimante sous tension. | 540 |
| L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive. | 541 |
| Problèmes de connexion USB. | 542 |
| Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD. | 544 |
| Problèmes liés à l'installation et au téléchargement. | 545 |
| Échec de l'installation des MP Drivers (pilote d'imprimante) (Windows). | 546 |
| Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante (Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB). | 461 |
| Mise à jour des MP Drivers (pilote d'imprimante) dans un environnement réseau (Windows). | 550 |
| Erreurs et messages. | 551 |
| Lorsqu'une erreur se produit. | 552 |
| Un message s'affiche. | 554 |
| Liste des codes de support d'erreur d'Imprimante. | 557 |
| Que faire en cas de bouchage papier. | 559 |
| Retrait du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante. | 566 |
| Retrait du papier à partir de la partie arrière. | 571 |
| 1000. | 577 |
| 1003. | 578 |
| 1200. | 579 |
| 1401. | 580 |

| | |
|---|-----|
| 1496..... | 581 |
| 1723..... | 582 |
| 1724..... | 583 |
| 1725..... | 584 |
| 1726..... | 585 |
| 1727..... | 586 |
| La cassette n'est pas installée (1876)..... | 587 |
| 2110..... | 588 |
| 2113..... | 594 |
| 2114..... | 602 |
| 2200..... | 608 |
| 3252..... | 609 |
| 4103..... | 610 |
| 5100..... | 611 |
| 5200..... | 612 |
| 6000..... | 613 |

Utilisation du Manuel en ligne

- Manuel en ligne
- [Symboles utilisés dans ce document](#)
- [Marques](#)
- [Licences](#)

Symboles utilisés dans ce document

Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages de propriété provoqués par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages de propriété dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Important

Instructions contenant des informations importantes qui doivent être respectées pour éviter tout dommage ou blessure ou une utilisation inappropriée du produit. Veuillez à lire attentivement ces instructions.

Remarque

Instructions comprenant des remarques et des explications complémentaires.

Principes essentiels

Instructions décrivant les opérations de base de votre produit.

Remarque

- Les icônes peuvent varier en fonction du produit utilisé.

Marques

- Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Store, OneDrive, PowerPoint, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, le logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et d'autres régions.
- The Mopria® word mark and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Google, Chromebook, Android, Chrome OS, Google Chrome, Google Analytics, Google Apps, Google Docs, Google Drive, Google Home, Google Play, le logo Google Play et YouTube sont des marques déposées ou commerciales de Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Adobe RGB, Adobe RGB (1998) , Flash, Illustrator, Lightroom, Photoshop et Photoshop Elements sont des marques déposées ou des marques d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
- Amazon, Echo et Alexa sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
- LINE est une marque déposée ou une marque de LY Corporation.
- AOSS™ est une marque déposée de BUFFALO INC.
- Autodesk et AutoCAD sont des marques déposées ou commerciales d'Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Code QR est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.
- HP-GL et HP-GL/2 sont des marques déposées ou des marques de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays
- Mozilla Firefox est une marque ou une marque déposée de Mozilla Foundation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Wi-Fi, WPA, WPA2 et WPA3 sont des marques déposées ou des marques de Wi-Fi Alliance.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce guide sont des marques ou des marques déposées détenues par leurs propriétaires.

Licences

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) ----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---- Part 11: IETF copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors, may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2017-2018, Information Sciences Institute

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Information Sciences Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.

(`as is' distribution)

- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.

(`royalty-free' usage)

- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGRAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the CRYPTOGRAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2019, Broadcom Corporation. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

The certificate files "Amazon Root CA 1", "Amazon Root CA 2", "Amazon Root CA 4" are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

This software is licensed under the MIT License.

Copyright Fedor Indutny, 2018.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux produits prenant en charge la fonction Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 2008, Google Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-2010, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that: source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer; binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation.

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its operation, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Disclaimer: IMPORTANT: This Apple software is supplied to you, by Apple Inc. ("Apple"), in your capacity as a current, and in good standing, Licensee in the MFi Licensing Program. Use of this Apple software is governed by and subject to the terms and conditions of your MFi License, including, but not limited to, the restrictions specified in the provision entitled "Public Software", and is further subject to your agreement to the following additional terms, and your agreement that the use, installation, modification or redistribution of this Apple software constitutes acceptance of these additional terms. If you do not agree with these additional terms, please do not use, install, modify or redistribute this Apple software.

Subject to all of these terms and in consideration of your agreement to abide by them, Apple grants you, for as long as you are a current and in good-standing MFi Licensee, a personal, non-exclusive license, under Apple's copyrights in this original Apple software (the "Apple Software"), to use, reproduce, and modify the Apple Software in source form, and to use, reproduce, modify, and redistribute the Apple Software, with or without modifications, in binary form. While you may not redistribute the Apple Software in source form, should you redistribute the Apple Software in binary form, you must retain this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. Neither the name, trademarks, service marks, or logos of Apple Inc. may be used to endorse or promote products derived from the Apple Software without specific prior written permission from Apple. Except as expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any patent rights that may be infringed by your derivative works or by other works in which the Apple Software may be incorporated.

Unless you explicitly state otherwise, if you provide any ideas, suggestions, recommendations, bug fixes or enhancements to Apple in connection with this software ("Feedback"), you hereby grant to Apple a non-exclusive, fully paid-up, perpetual, irrevocable, worldwide license to make, use, reproduce, incorporate, modify, display, perform, sell, make or have made derivative works of, distribute (directly or indirectly) and sublicense, such Feedback in connection with Apple products and services. Providing this Feedback is voluntary, but if you do provide Feedback to Apple, you acknowledge and agree that Apple may exercise the license granted above without the payment of royalties or further consideration to Participant.

The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis. APPLE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN

ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2012-2013 Apple Inc. All rights reserved.

Copyright (C) 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux produits prenant en charge le service d'intégration nuage (précédemment connu sous le nom de PIXUS Cloud Link, PIXMA Cloud Link ou MAXIFY Cloud Link).

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel

Email local part: ph10

Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge

All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg

Email local part: hzmester

Email domain: freemail.hu

Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg

All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg

Email local part: hzmester

Email domain: freemail.hu

Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg

All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.

Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.

All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

-----Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.


Compréhension facile des connexions réseau

Qu'est-ce qu'une connexion sans fil

Connectez l'imprimante et les périphériques (par exemple, un ordinateur, un smartphone ou une tablette) par l'intermédiaire d'un routeur sans fil.

Si vous disposez d'un routeur sans fil, il est conseillé de l'utiliser pour la connexion sans fil.



- Les méthodes de connexion diffèrent selon le type de routeur sans fil.
- Vous pouvez modifier les paramètres réseau tels que le nom de réseau (SSID) et le protocole de sécurité sur l'imprimante.
- Lorsque la connexion entre un périphérique et un routeur sans fil est établie et que  (icône Wi-Fi) s'affiche sur l'écran du périphérique, vous pouvez connecter celui-ci à l'imprimante via le routeur sans fil.

Qu'est-ce qu'une connexion directe sans fil

Connectez l'imprimante et les périphériques (par exemple, un ordinateur, un smartphone ou une tablette) sans utiliser de routeur sans fil.




- Lorsque vous utilisez l'imprimante avec la Connexion directe sans fil, la connexion Internet à partir de l'imprimante n'est pas disponible. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- Si un périphérique connecté à Internet via un routeur sans fil est connecté à l'imprimante en connexion directe sans fil, la connexion entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée. Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Des droits de transmission relatifs à la connexion à Internet via une connexion de données mobile s'appliquent.
- En connexion directe sans fil, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche. Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique que vous n'utilisez pas et configurez à nouveau les paramètres.
- Les paramètres réseau tels que le nom de réseau (SSID) et le protocole de sécurité sont spécifiés automatiquement.

➔ [Connexion avec Connexion directe sans fil](#)

Qu'est-ce qu'une connexion câblée

Connectez l'imprimante et le concentrateur/routeur à l'aide d'un câble réseau. Pour établir une connexion filaire sur un modèle prenant en charge la connexion filaire, préparez un câble réseau.

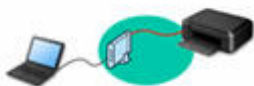

Connexion USB (référence)

»»» Remarque

- Vous pouvez connecter l'imprimante et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB (connexion USB). Préparez un câble USB. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#).

Paramètres/Configuration de connexion réseau

Procédez à la configuration de la connexion pour l'imprimante et l'ordinateur, le smartphone ou la tablette.

Pour plus d'information sur la procédure de configuration, reportez-vous à la page Web.

Connexion avec Connexion directe sans fil

- ➔ [Connexion avec Connexion directe sans fil](#)

Modification des paramètres réseau

Voir ci-dessous pour modifier les paramètres de connexion de l'imprimante et de l'ordinateur, du smartphone ou de la tablette.

- Pour modifier la méthode de connexion réseau :
 - ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)
 - ➔ Modification du mode de connexion
- Pour ajouter un ordinateur, un smartphone ou une tablette à l'imprimante :
 - ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant vérifie ou diagnostique les paramètres de l'imprimante et de l'ordinateur ; il restaure l'état en cas d'erreur liée à la connexion réseau. Sélectionnez un lien ci-dessous pour télécharger Wi-Fi Connection Assistant.

- ➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-Fi

- Configuration/Modification des paramètres réseau (Windows)

Pour Windows, vous pouvez utiliser Wi-Fi Connection Assistant pour configurer les paramètres réseau.

- ➔ Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

- Établissement de diagnostics et réparation des paramètres réseau (Windows/macOS)

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Connection Assistant pour diagnostiquer ou réparer les paramètres réseau.

- **Pour Windows :**

- ➔ Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

- **Pour macOS :**

- ➔ Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

Astuces sur la connexion réseau

Les informations ci-dessous vous proposent quelques astuces sur l'utilisation de l'imprimante via une connexion réseau.

- ➔ [Astuces sur la connexion réseau \(Windows/macOS\)](#)
- ➔ Gestion de la configuration de l'imprimante à l'aide du navigateur Web

➔ Mesures contre l'accès non autorisé

Dépannage

Reportez-vous à la section [FAQ réseau](#) pour plus d'informations sur le dépannage d'une connexion réseau.

Remarque/Restriction

Voir ci-dessous pour plus d'informations.

- Restrictions liées aux paramètres réseau
 - ➔ [Restrictions](#)
- Remarques lorsque vous imprimez à l'aide d'un service Web :
 - ➔ Note relative à l'impression de service Web

Restrictions

Lorsque vous connectez un périphérique alors qu'un autre périphérique (par exemple, un ordinateur) est déjà connecté à l'imprimante, utilisez la même méthode de connexion.

Si vous utilisez une méthode différente, la connexion du périphérique en cours d'utilisation sera désactivée. Toutefois, vous pouvez utiliser une connexion Wi-Fi et une **Connexion directe sans fil** simultanément.

Pour connaître les restrictions, reportez-vous à ce qui suit.

Connecter via un routeur sans fil

- Vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante via le Wi-Fi et des connexions câblées simultanément.
- Assurez-vous que votre périphérique et le routeur sans fil sont connectés. Pour plus d'informations sur la procédure de vérification des paramètres, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Si un périphérique est déjà connecté à l'imprimante sans routeur sans fil, reconnectez-le via un routeur sans fil.

- La configuration, les fonctions de routeur, les procédures de configuration et les paramètres de sécurité des routeurs sans fil varient selon l'environnement de votre système. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre routeur sans fil ou contactez le fabricant.
- Selon votre pays ou région, cette imprimante ne prend pas en charge les normes de réseau sans fil utilisant la bande 5 GHz.
- L'imprimante ne prend pas en charge WEP, WPA-PSK (TKIP) et WPA2-PSK (TKIP). Il est recommandé de définir le protocole de sécurité en tant que WPA2-PSK (AES) ou WPA3-SAE (AES) sur un routeur sans fil pour des raisons de sécurité.

La connexion entre votre périphérique et le routeur sans fil sera temporairement désactivée pendant les modifications de paramètre. Ne passez pas à l'écran suivant de ce guide tant que la configuration n'est pas terminée.

- Lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi d'extérieur, ne vous connectez pas à un réseau 5 GHz (SSID).

La bande 5 GHz disponible pour une utilisation avec l'imprimante comprend les canaux autorisés pour une utilisation intérieure uniquement, selon le pays ou la région.

Pour plus d'informations sur le réseau 5 GHz (SSID) de votre routeur sans fil, consultez le manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

- Pour une utilisation de bureau, particulièrement en cas de connexion avec IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), consultez votre administrateur réseau.
- Notez que si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, vos informations personnelles risquent d'être divulguées à une tierce partie.

Connexion directe sans fil

►► Important

- Si un périphérique est connecté à Internet via un routeur sans fil, et que vous le connectez ensuite à l'imprimante en mode **Connexion directe sans fil**, la connexion existante entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée. Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Lorsque

vous vous connectez à Internet via une connexion de données mobile, des frais peuvent vous être facturés en fonction de votre contrat.

- Lorsque vous connectez un périphérique et l'imprimante via **Connexion directe sans fil**, les informations de connexion sont sauvegardées dans les paramètres Wi-Fi. Le périphérique a peut-être été connecté automatiquement à l'imprimante, même après avoir été déconnecté et reconnecté à un autre routeur sans fil.
- Pour éviter toute connexion automatique à l'imprimante en mode **Connexion directe sans fil**, modifiez le mode de connexion après avoir utilisé l'imprimante ou désactivez la connexion automatique dans les paramètres Wi-Fi du périphérique.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de votre périphérique, reportez-vous au manuel fourni avec celui-ci ou contactez le fabricant.

- Si vous connectez un périphérique et l'imprimante via **Connexion directe sans fil**, la connexion Internet peut devenir non disponible en fonction de votre environnement. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- En mode **Connexion directe sans fil**, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche. Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique qui n'utilise pas l'imprimante, puis configurez à nouveau les paramètres.
- **Connexion directe sans fil** connecte un périphérique (tel qu'un ordinateur) à l'imprimante à 2,4 GHz. Pour vous connecter à 5 GHz, activez **Connexion directe sans fil**, puis réglez la bande de fréquence sur 5 GHz.
Selon votre pays ou région, cette imprimante ne prend pas en charge **Connexion directe sans fil** utilisant la bande 5 GHz.
- Les périphériques connectés à l'imprimante en mode **Connexion directe sans fil** ne peuvent pas communiquer entre eux.
- Lorsqu'un périphérique a été connecté à l'imprimante sans routeur sans fil et que vous voulez le configurer à nouveau en utilisant la même méthode de connexion, commencez par le déconnecter. Désactivez la connexion entre le périphérique et l'imprimante dans l'écran des paramètres Wi-Fi.

Connexion via un réseau filaire

- Vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante via le Wi-Fi et des connexions câblées simultanément.
- Si vous utilisez un routeur, connectez l'imprimante et l'ordinateur côté réseau (même segment réseau).

Astuces sur la connexion réseau (Windows/macOS)

- **Détection du même nom d'imprimante**
- **Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques**
- **Configuration de IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)**

Détection du même nom d'imprimante

Lorsque l'imprimante est détectée pendant la configuration, plusieurs imprimantes portant le même nom peuvent apparaître dans l'écran de résultats.

Sélectionnez une imprimante en comparant les paramètres de l'imprimante avec ceux figurant sur l'écran des résultats de la détection.

- **Pour Windows :**

Vérifiez l'adresse MAC ou le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante correcte à partir des résultats.

- **Pour macOS :**

Les noms d'imprimante s'affichent avec l'adresse MAC ajoutée à la fin ou sous la forme du nom d'imprimante spécifié par Bonjour.

Vérifiez les identifiants tels que l'adresse MAC, le nom de l'imprimante spécifié par Bonjour et le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante parmi celles qui figurent dans la liste.

»» Remarque

- Le numéro de série risque de ne pas s'afficher sur l'écran des résultats.

Pour vérifier l'adresse MAC et le numéro de série de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

»» Remarque

- Avec certains modèles, vous pouvez vérifier le numéro de série sur l'écran LCD.

➔ [Infos système](#)

Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques

Vérifiez les éléments suivants lors de la connexion d'un ordinateur nouvellement ajouté à l'environnement de réseau local à l'imprimante, en changeant la méthode de connexion de USB à réseau local, ou en changeant la méthode de connexion du réseau local sans fil (Wi-Fi).

- ➔ [Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion \(USB remplacé par réseau local\)](#)
- ➔ [Basculement de la méthode de connexion au réseau local](#)
- ➔ [Méthode de reconfiguration de connexion Wi-Fi](#)

Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)

Pour connecter un ordinateur supplémentaire à l'imprimante via le réseau local, ou pour passer d'une connexion USB à une connexion câblée, reportez-vous au Guide d'installation pour procéder à la configuration.

Basculement de la méthode de connexion au réseau local

Si vous souhaitez basculer d'une méthode de connexion à une autre (réseau câblé ou Wi-Fi) lorsque l'imprimante est utilisée avec une connexion de réseau local, vérifiez l'élément suivant.

- **Pour Windows :**

- Reportez-vous au Guide d'installation pour procéder à la configuration.
- Activez le Wi-Fi (Windows) ou le réseau câblé sur le panneau de contrôle de l'imprimante, puis configurez les paramètres dans l'écran Paramètres réseau de Wi-Fi Connection Assistant.

Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous aux sections suivantes.

- ➔ Configuration/modification des paramètres Wi-Fi
- ➔ Configuration/modification des paramètres de connexion réseau câblé (câble Ethernet)

- **Pour macOS :**

- Reportez-vous au Guide d'installation pour procéder à la configuration.

Méthode de reconfiguration de connexion Wi-Fi

- **Si vous souhaitez basculer vers Connexion directe sans fil lors de l'utilisation de l'imprimante avec une connexion Wi-Fi :**

La connexion directe sans fil est disponible. Connexion directe sans fil et la connexion Wi-Fi peuvent être utilisées ensemble.

- ➔ [Connexion avec Connexion directe sans fil](#)

- **Basculement vers une connexion Wi-Fi lors de l'utilisation de l'imprimante avec une connexion directe sans fil :**

Si l'impression était disponible lors de la connexion de l'imprimante à votre ordinateur ou à votre smartphone via un routeur Wi-Fi avant d'utiliser Connexion directe sans fil, vous pouvez imprimer dans les mêmes conditions.

Si vous connectez l'imprimante à votre ordinateur ou à votre smartphone via un routeur Wi-Fi pour la première fois pour imprimer, ou si vous souhaitez modifier la fréquence de connexion entre l'imprimante et le routeur Wi-Fi, procédez à la configuration.

- **Pour Windows :**

Reportez-vous au Guide d'installation et procédez de nouveau à la configuration.

- **Pour macOS :**

Reportez-vous au Guide d'installation et procédez de nouveau à la configuration.

Configuration de IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)

Aperçu

Si vous utilisez un commutateur/point d'accès (authentificateur) avec IEEE802.1X/EAP, vous pouvez connecter cette imprimante à un réseau local câblé ou au Wi-Fi.

Remarque

- Les informations de cette page sont destinées aux administrateurs réseau.

Flux de configuration

1. Préparez l'équipement.

- Commutateur/point d'accès conforme à IEEE802.1X/EAP (authentificateur)
- Serveur d'authentification (Radius)

2. Configurez les paramètres du serveur d'authentification (Radius) et de l'authentificateur.

Configurez le serveur d'authentification (Radius) et l'authentificateur à l'avance.

Remarque

- Pour les paramètres du serveur d'authentification (Radius) et du commutateur/point d'accès (authentificateur) IEEE802.1X/EAP, reportez-vous aux manuels d'instructions respectifs.

3. Configurez l'interface utilisateur distante.

L'interface utilisateur distante permet de configurer les paramètres de sécurité de l'imprimante.

Voir ci-dessous pour un aperçu de l'interface utilisateur distante.

- ➔ Modification de la configuration / Affichage de l'état de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web

Cette page Web vous guidera tout au long de la configuration via une connexion directe sans fil.

Reportez-vous à ce qui suit pour vous connecter via une connexion directe sans fil.

- ➔ [Connexion avec Connexion directe sans fil](#)

Important

- Lors de la configuration à l'aide du réseau câblé ou de l'infrastructure (connexion sans fil), configurez les paramètres réseau de manière à pouvoir vous connecter temporairement au réseau dans le mode respectif.
- Il y a **Paramètres IEEE802.1X/EAP** dans l'élément de sécurité du menu de l'interface utilisateur distante.

4. Dans Interface utilisateur distante, sélectionnez **Sécurité > Paramètres IEEE802.1X/EAP**.

5. Sélectionnez **Authentification**.

- **Nom de connexion (96 caractères maximum)**

Nom de connexion pour se connecter au serveur d'authentification.

»» Important

- Si vous sélectionnez **Vérifier nom serveur d'auth**, vous devez définir le nom du serveur d'authentification.
- Si vous sélectionnez **Vérifier certificats serveur d'authenti.**, vous devez enregistrer le certificat de l'autorité de certification (CA) à l'avance.

6. Sélectionnez **Authentification**.

Sélectionnez **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**.

7. Définissez **Authentification**.

Définissez les données requises pour l'authentification PEAP, EAP-TTLS ou EAP-TLS.

Vous devez disposer d'un certificat d'autorité de certification (CA) enregistré pour vérifier les certificats envoyés depuis le serveur d'authentification (certificats de serveur).

- **PEAP :**

Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui seront utilisés pour l'authentification du client.

Généralement, sélectionnez **Vérifier certificats serveur d'authenti.**

- **EAP-TLS :**

Vous devez avoir un certificat d'authentification client enregistré.

Généralement, sélectionnez **Vérifier certificats serveur d'authenti.**

- **EAP-TTLS :**

Sélectionnez **MSCHAPv2** ou **PAP** comme protocole d'authentification.

Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui seront utilisés pour l'authentification du client.

8. Enregistrez vos paramètres.

Sélectionnez **OK** pour sauvegarder les paramètres IEEE802.1X/EAP.

9. Enregistrez le certificat de l'autorité de certification (CA).

Sélectionnez **Certificat d'AC > Charger le certificat d'AC** et téléchargez (enregistrez) le certificat CA (format X.509 DER).

Cinq certificats au maximum peuvent être enregistrés.

10. Enregistrez la clé et le certificat.

Lorsque EAP-TLS est sélectionné :

Sélectionnez **Paramètres de clé et certif.** > **Charger la clé et le certif.** et téléchargez (enregistrez) le certificat client (format PKCS #12).

▶▶ Remarque

- Si vous choisissez **PEAP** ou **EAP-TTLS**, vous n'avez pas besoin de le faire.

11. Configurez **Restriction de chiffrement faible**.

Sélectionnez **Restreindre**.

12. Configurez **Restriction de certificat faible**.

Sélectionnez **Restreindre**.

13. Sélectionnez **Activer/désact. IEEE802.1X/EAP** pour activer IEEE802.1X/EAP

Sélectionnez **OK** et sauvegardez les paramètres pour activer IEEE802.1X/EAP.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez activer ou désactiver IEEE802.1X/EAP sur le panneau de contrôle.
Notez que les paramètres avancés IEEE802.1X/EAP ne sont pas disponibles sur le panneau de contrôle.

14. Connectez-vous au commutateur IEEE802.1X/EAP (authentificateur) ou au point d'accès IEEE802.1X/EAP.

Lorsque IEEE802.1X/EAP est activé, il est possible de rechercher les SSID des points d'accès IEEE802.1X/EAP dans **Configuration manuelle** sur le panneau de contrôle.

Sélectionnez le SSID du point d'accès IEEE802.1X/EAP auquel se connecter.

Pour un réseau câblé, connectez le câble réseau au commutateur IEEE802.1X/EAP.

Si vous ne pouvez pas vous connecter


Si vous ne pouvez pas vous connecter au commutateur ou au point d'accès IEEE802.1X/EAP (authentificateur), veuillez redéfinir les paramètres à partir de l'étape 3 ci-dessus.

▶▶ Important

- La connexion directe sans fil est désactivée lorsque vous vous connectez à un point d'accès IEEE802.1X/EAP. Lorsque vous utilisez l'interface utilisateur distante, activez la connexion directe sans fil à partir des paramètres du panneau de contrôle et reconnectez-vous à l'aide de la connexion directe sans fil.

»» Remarque



- Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL, puis sélectionnez **Paramètres périphérique > Paramètres réseau > Wi-Fi > Configuration manuelle > Paramètres IEEE802.1X/EAP > Derniers résultats d'auth.** pour aider au dépannage.
 - Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant que l'écran ACCUEIL s'affiche.
 1. Vérifiez que le routeur sans fil est activé s'affiche lorsque le commutateur/point d'accès n'est peut-être pas activé.
 2. Si l'erreur ne peut pas être identifiée, en cas de problèmes multiples par exemple, Une erreur est survenue. est affiché.
 3. Si un problème de traitement de connexion ou une incompatibilité d'authentification de chiffrement est détecté, Echec de la connexion au routeur sans fil <Voir le manuel> est affiché.
 4. Si un message autre que celui qui figure ci-dessus apparaît, suivez les instructions.

Gestion du papier, des originaux, des Cartouches d'encre, etc.

- **Chargement du papier**
- **Chargement des originaux**
- **Rechargement des Cartouches d'encre**

Chargement du papier


- **Sources de papier**
- **Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière**
- **Chargement du papier ordinaire dans la cassette**
- **Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière**
- **Chargement du papier cartonné dans le Réceptacle plat arrière**

Sources de papier

L'imprimante dispose de trois sources d'alimentation papier, un réceptacle arrière, une cassette, et un réceptacle plat arrière. Lorsque vous chargez le papier ordinaire dans une cassette, vous pouvez également le charger dans le réceptacle arrière ou le réceptacle plat arrière pour effectuer vos impressions.

- ➔ [Réceptacle arrière](#)
- ➔ [Cassette](#)
- ➔ [Réceptacle plat arrière](#)


Réceptacle arrière

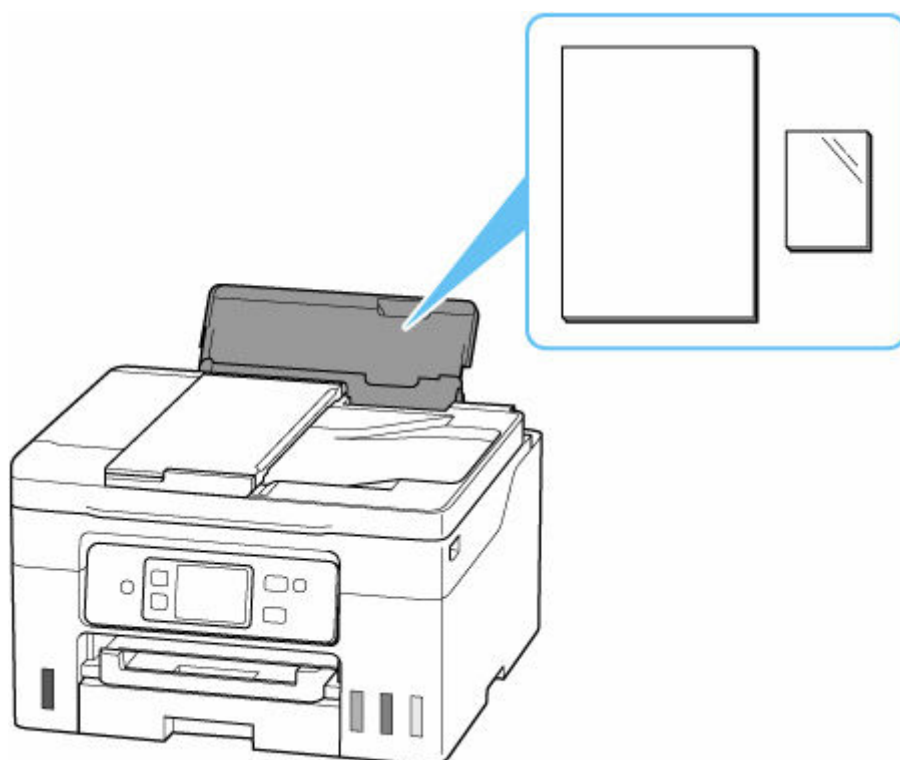

Vous pouvez charger tous les papiers pris en charge tels que du papier photo et du papier ordinaire dans le réceptacle arrière.

- ➔ [Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#)


Cassette

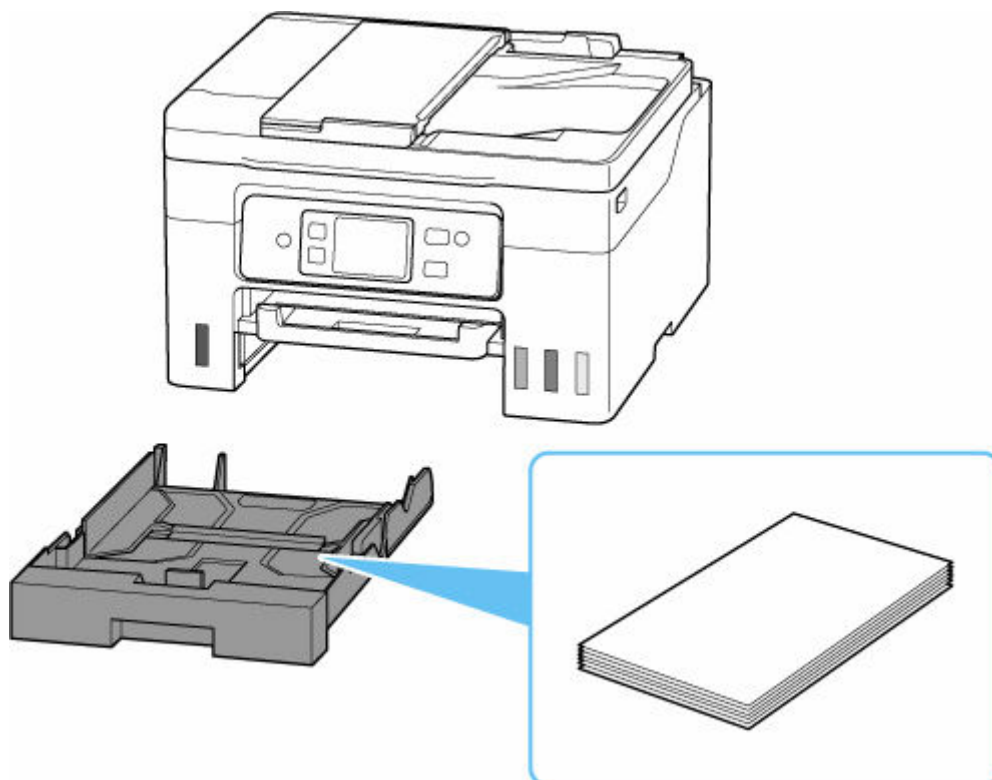

Vous pouvez charger du papier ordinaire au format A4, B5, A5, Lettre ou Executive dans la cassette.

➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

Réceptacle plat arrière

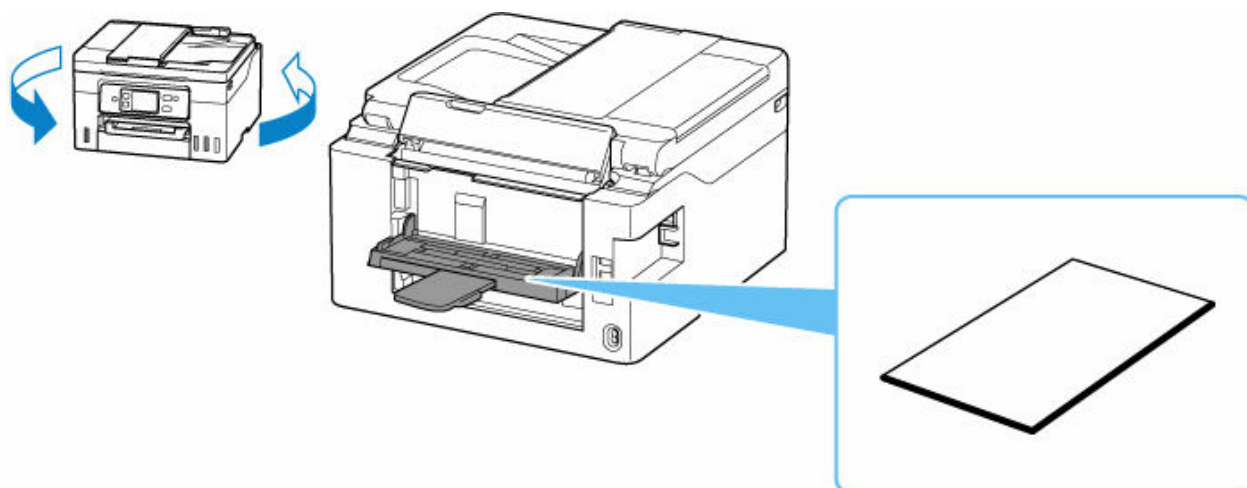

Le réceptacle plat arrière est situé à l'arrière d'une imprimante.

Vous pouvez charger du papier cartonné de format A4, B5, ou Lettre dans la cassette.

➔ [Chargement du papier cartonné dans le Réceptacle plat arrière](#)

»» Remarque

- Pour plus de détails sur le papier pouvant être utilisé dans cette imprimante:
 - ➔ [Types de support pris en charge](#)
- Le modèle que vous utilisez peut être différent du nom du produit lorsque vous accédez à ce manuel à partir d'un code QR. Sélectionnez un nom de produit à partir du lien ci-dessous lorsque vous souhaitez vous référer au manuel de votre modèle.
 - ➔ [Sources de papier](#)

Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière


Vous pouvez charger du papier photo ou du papier ordinaire.

Vous pouvez aussi charger des enveloppes sur le réceptacle arrière.

➔ [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#)

1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

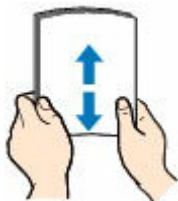


»» Remarque

- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bouchage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.

Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à **Contrôle 3** dans [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée/Taches d'encre/Papier gondolé](#).


- Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné SG-201, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

2. Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière (A), puis tirez le support papier (B) vers le haut.

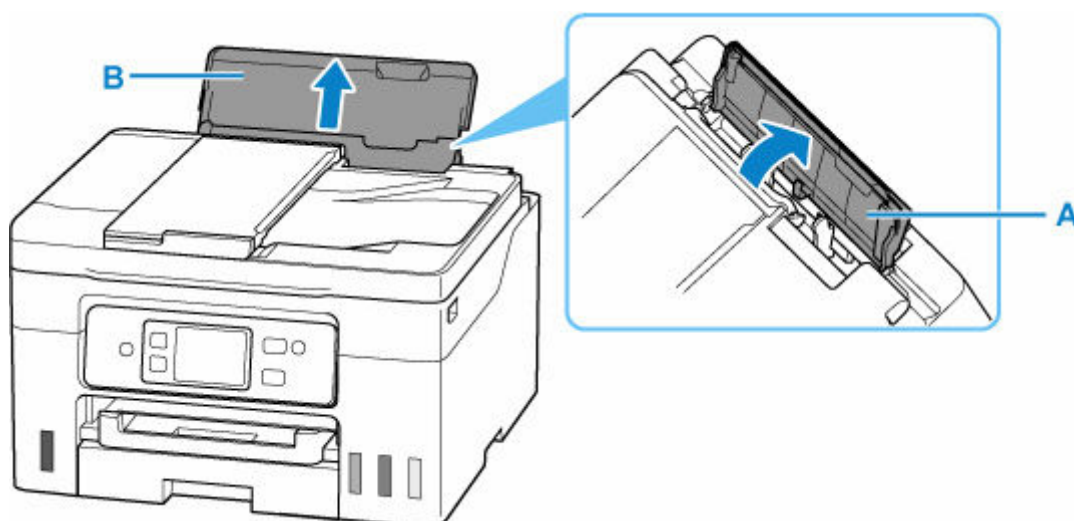


»» Remarque

- Chargez du papier de grande longueur sans tirer le support papier.
- Vérifiez que la pointe du papier touche la partie intérieure d'une fente d'alimentation lorsque vous chargez du papier long. Selon le grammage du papier, le bord d'attaque peut se soulever et l'impression peut être décalée. Assurez-vous que le bord d'attaque du papier ne se soulève pas, par exemple en tenant la partie qui dépasse du réceptacle arrière.

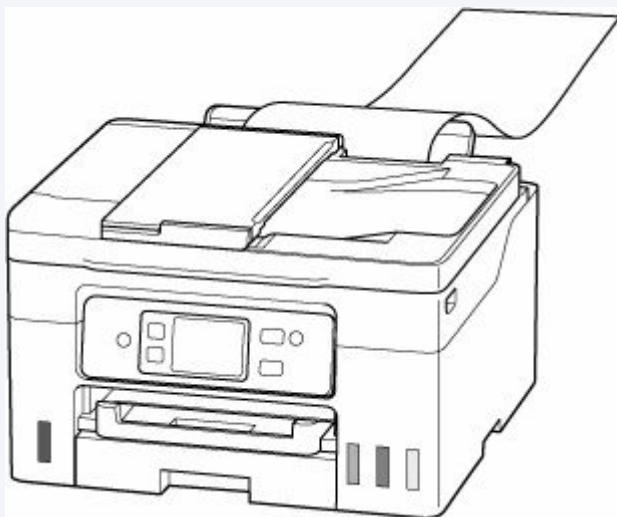


3. Faites glisser le guide papier de droite (C) pour ouvrir les deux guides papier.

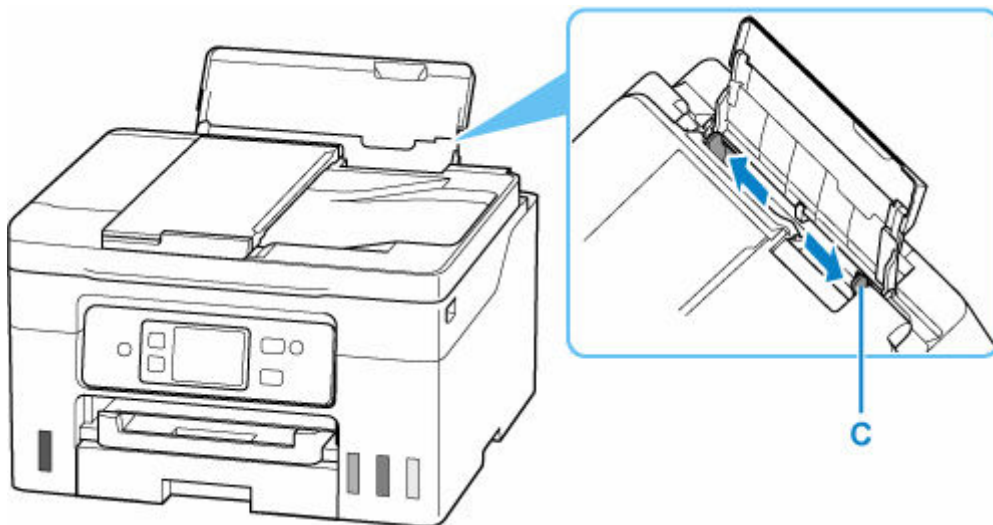


4. Chargez la pile de papier en orientation portrait **FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE HAUT**.

Après le chargement du papier, l'écran de confirmation des paramètres du papier pour le réceptacle arrière s'affiche sur l'écran tactile.

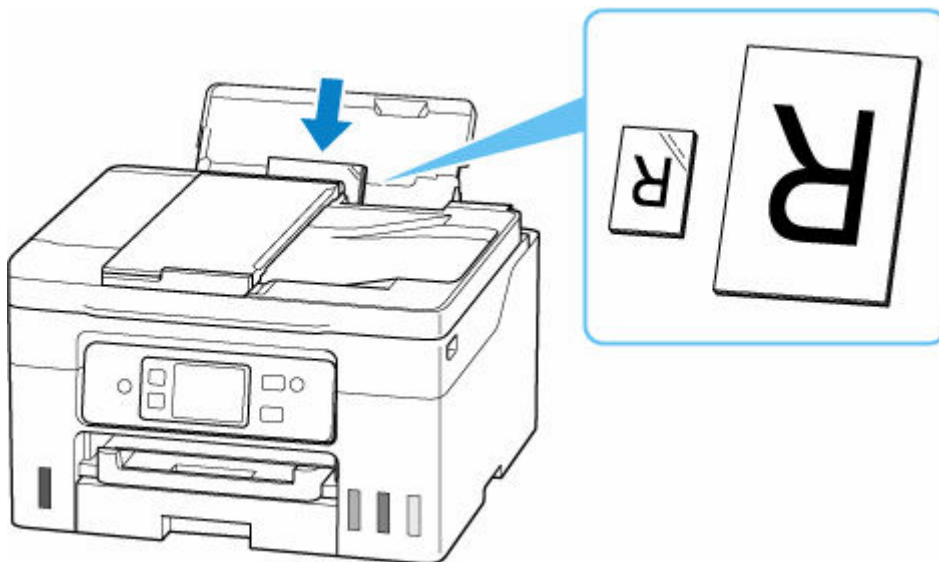


»» Important

- Chargez toujours le papier en orientation portrait (D). Le chargement du papier en orientation paysage (E) peut entraîner des brouillages.

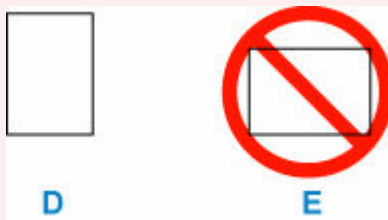


5. Déplacez le guide papier de droite et alignez les guides sur les deux côtés de la pile de papier.

Ne faites pas glisser les guides papier en les serrant trop contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

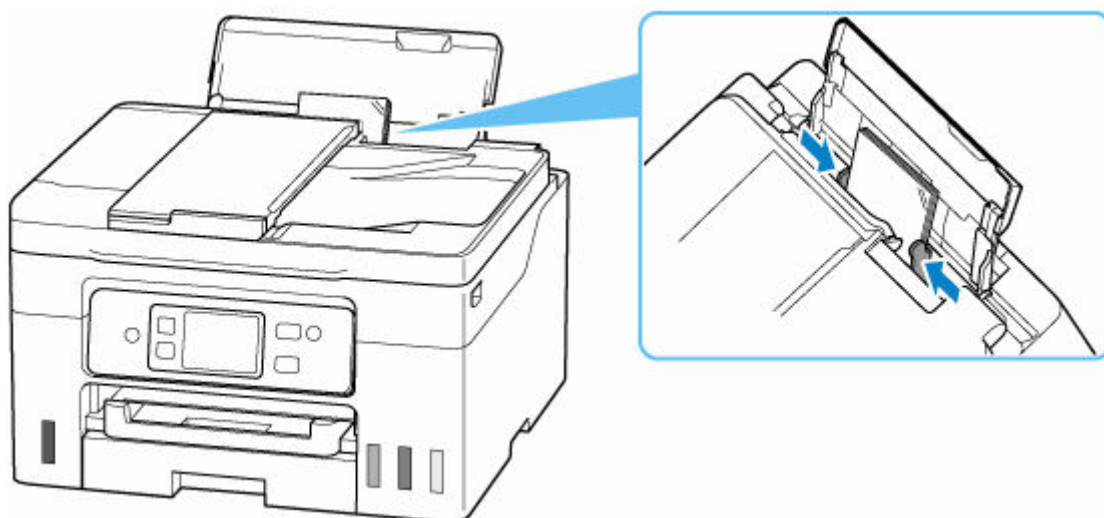

»» Remarque

- Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de la limite de chargement (F).

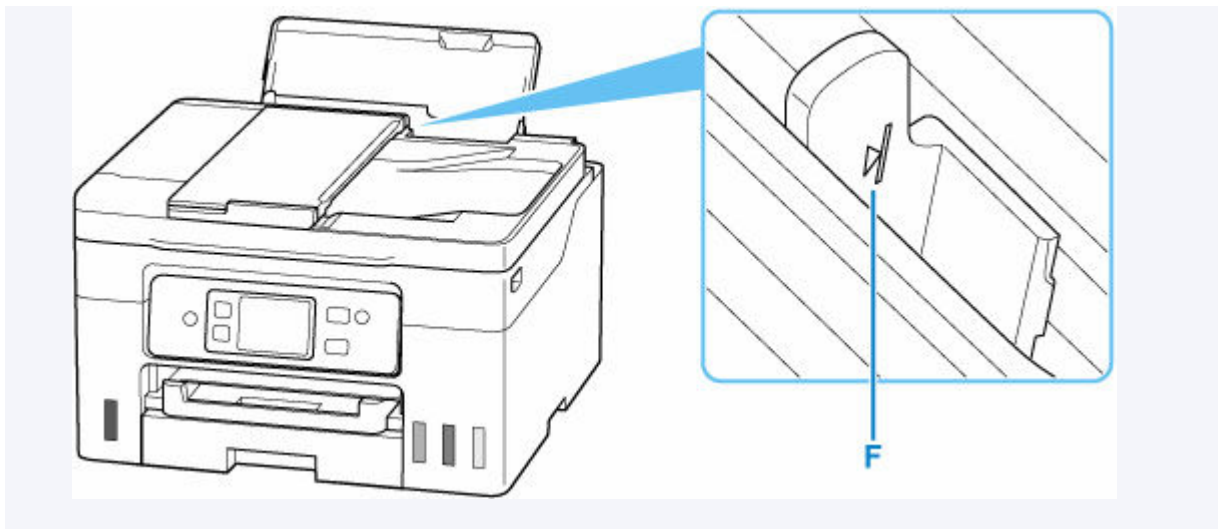

6. Si le format de papier et le type de support sur l'écran tactile correspondent au format et au type de papier chargé dans le réceptacle arrière, sélectionnez **Oui**.

Sinon, sélectionnez **Changer** pour modifier les paramètres conformément au format et au type du papier chargé.



»» Remarque

- Voir [Vérifier remplacement papier](#) lorsque vous souhaitez masquer l'écran de confirmation du réglage du papier.

7. Tirez un bac de sortie papier (G).



»» Remarque


- Il existe différents types de papier : papier à surface spéciale pour l'impression de photos en qualité optimale et papier convenant pour l'impression de documents. Chaque type de support propose des paramètres prédéfinis (utilisation et projection de l'encre, distance des buses, etc.) de façon que vous puissiez imprimer sur chaque type de support avec une qualité d'image optimale. Des paramètres de papier incorrects peuvent réduire la qualité des couleurs ou provoquer des rayures sur la surface imprimée. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité d'impression et recommencez l'impression.
- Pour éviter toute impression incorrecte, cette imprimante dispose d'une fonction permettant de détecter si les paramètres définis pour le papier chargé dans le réceptacle arrière correspond aux paramètres du papier. Avant d'imprimer, effectuez les réglages des paramètres d'impression conformément aux paramètres du papier. Lorsque cette fonction est activée, un message d'erreur s'affiche si ces paramètres ne correspondent pas pour éviter toute impression incorrecte. Lorsque ce message d'erreur s'affiche, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier de grande longueur, maintenez le papier en sortie avec vos mains ou utilisez l'imprimante dans un endroit où le papier ne tombe pas. Si le papier tombe, la face imprimée peut se salir ou se rayer. De plus, lorsque vous maintenez le papier avec les mains, veillez à ne pas tirer fortement sur le papier pendant l'impression.

Chargement du papier ordinaire dans la cassette

Vous pouvez charger du papier ordinaire au format A4, B5, A5, Lettre ou Executive dans la cassette.

1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

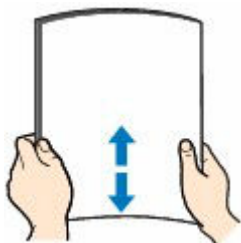


»» Remarque

- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.


Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à **Contrôle 3** dans [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée/Taches d'encre/Papier gondolé](#).

2. Retirez la cassette (A) de l'imprimante.

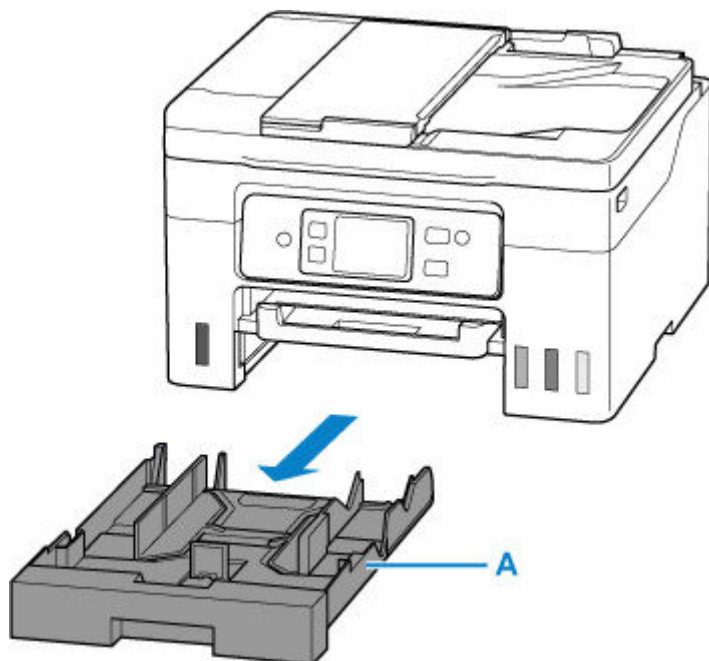


3. Faites glisser les guides papier (B) vers l'avant et (C) vers la droite pour ouvrir les guides.

4. Chargez la pile de papier en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS et placez-la au centre de la cassette.

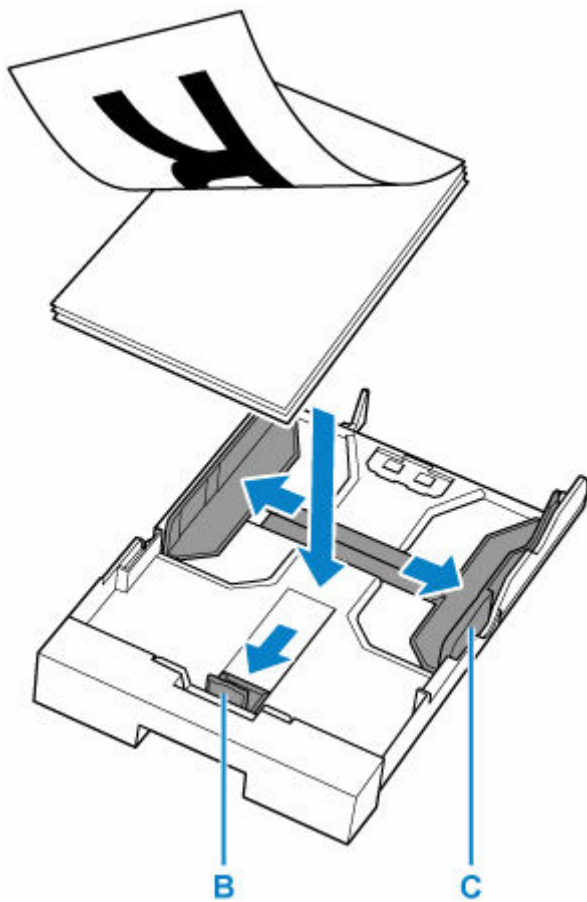

»» Important


- Chargez toujours le papier en orientation portrait (D). Le chargement du papier en orientation paysage (E) peut entraîner des bourrages.

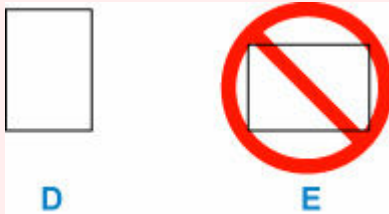

»» Remarque

- Alignez la pile de papier avec le bord de la cassette.

Si la pile de papier est en contact avec l'embout (F), l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement.

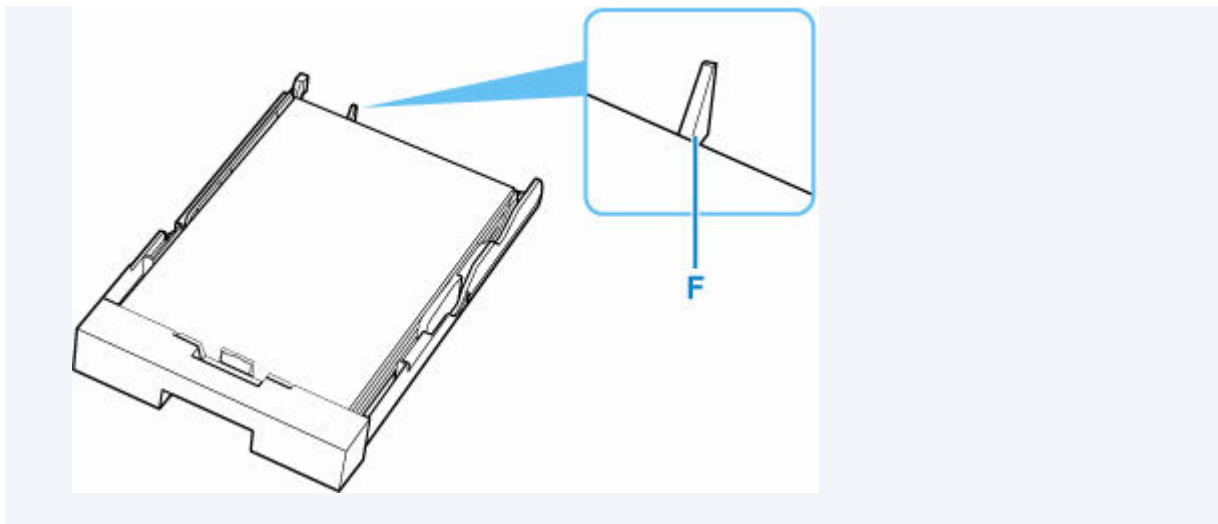


5. Déplacez le guide papier avant et alignez les guides sur les côtés de la pile de papier.

Alignez le guide papier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


6. Déplacez le guide papier de droite et alignez les guides sur les côtés de la pile de papier.

Ne faites pas glisser le guide papier en les serrant trop contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

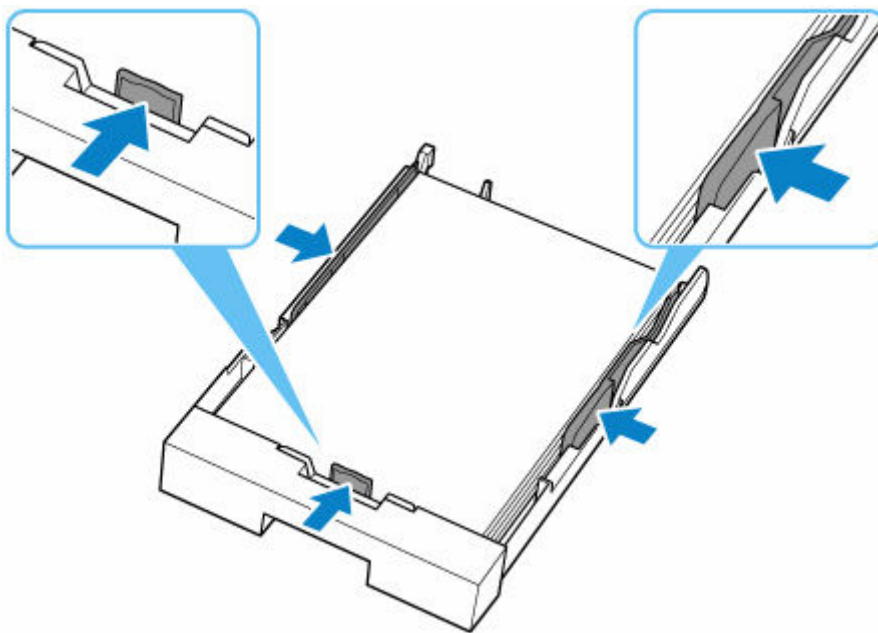


»» Remarque

- Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de la limite de chargement (G).

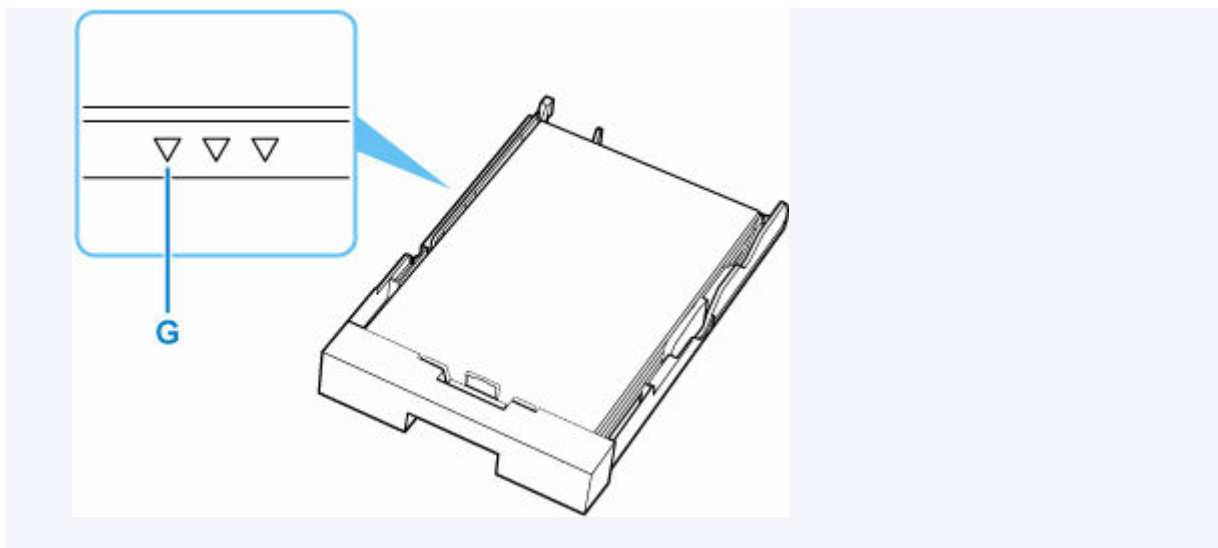

7. Insérez la cassette dans l'imprimante.


Poussez la cassette dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se bloque.

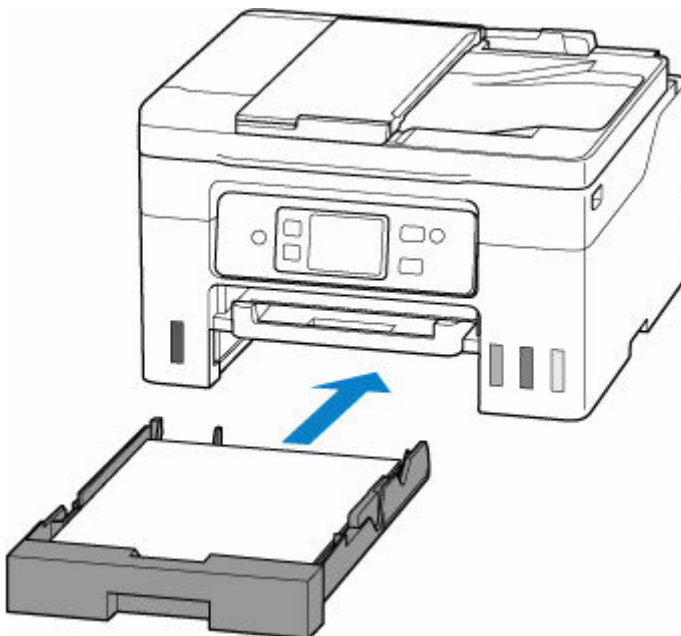


Une fois que vous avez inséré la cassette dans l'imprimante, l'écran de confirmation des paramètres du papier pour la cassette s'affiche sur l'écran tactile.

8. Si le format de page sur l'écran tactile correspond au papier chargé dans la cassette, sélectionnez **Oui.**

Sinon, sélectionnez **Changer** pour modifier la configuration conformément au format du papier chargé.

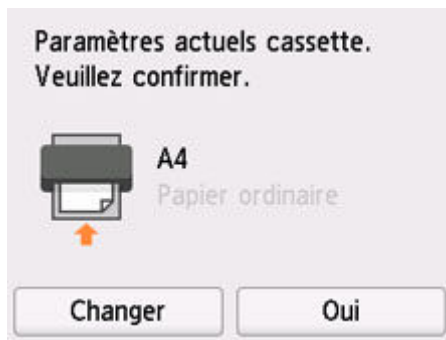

9. Tirez un bac de sortie papier (H).

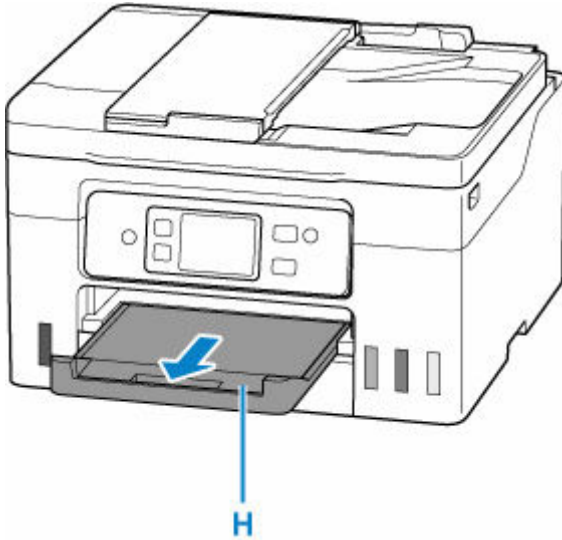

»»» Remarque

- Pour éviter toute impression incorrecte, cette imprimante dispose d'une fonction permettant de détecter si les paramètres définis pour le papier chargé dans la cassette correspondent aux paramètres du papier. Avant d'imprimer, effectuez les réglages des paramètres d'impression conformément aux paramètres du papier. Lorsque cette fonction est activée, un message d'erreur s'affiche si ces paramètres ne correspondent pas pour éviter toute impression incorrecte. Lorsque ce message d'erreur s'affiche, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.

Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière

Vous pouvez charger des enveloppes sur le réceptacle arrière.


L'adresse subit une rotation automatique et s'imprime dans le sens de l'enveloppe, les paramètres du pilote d'imprimante étant correctement définis.

»» Important


- N'utilisez pas les enveloppes suivantes : elles risqueraient de provoquer des bourrages papier de l'imprimante ou un dysfonctionnement de l'imprimante.
 - Enveloppes à surface embossée ou traitée
 - Enveloppes à double rabat
 - Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés

1. Préparez les enveloppes.


- Appuyez sur les quatre coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

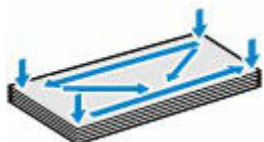

- Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.

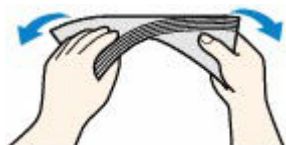

- Si le rabat de l'enveloppe est gondolé, aplanissez-le.
- Utilisez un stylo pour aplanir le premier bord dans le sens d'insertion et accentuer le pli.

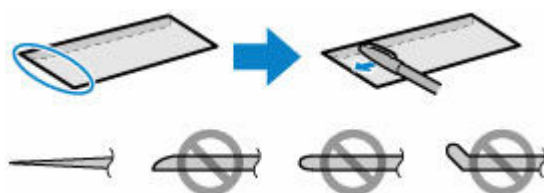


Les illustrations ci-dessus présentent une vue latérale du premier bord de l'enveloppe.


»» Important

- Les enveloppes peuvent provoquer des bourrages papier dans l'imprimante si elles ne sont pas planes ou si les bords ne sont pas alignés. Assurez-vous que la courbure ou le gonflement ne dépasse pas 3 mm (0,12 pouce).

2. Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière (A), puis tirez le support papier (B) vers le haut.

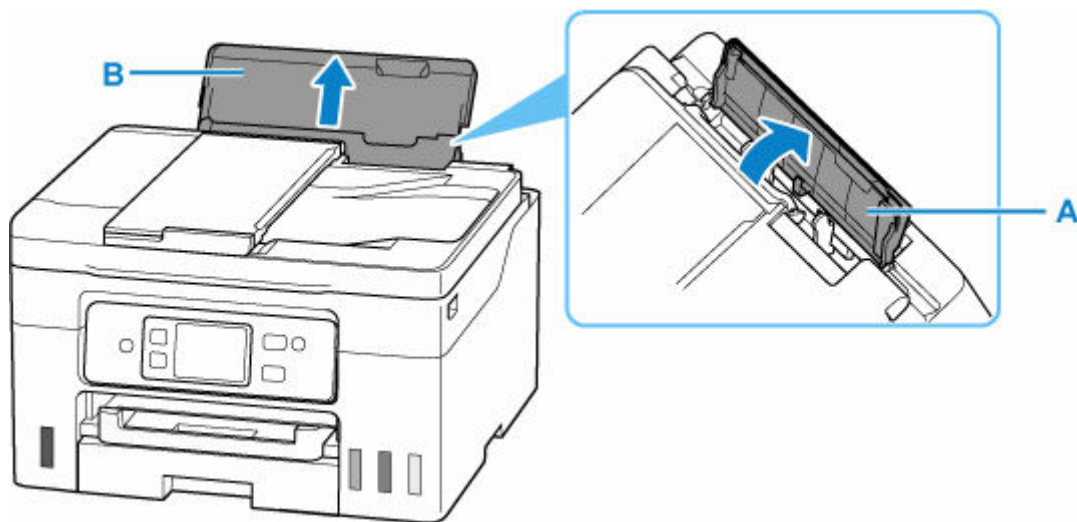

3. Faites glisser le guide papier de droite (C) pour ouvrir les deux guides papier.

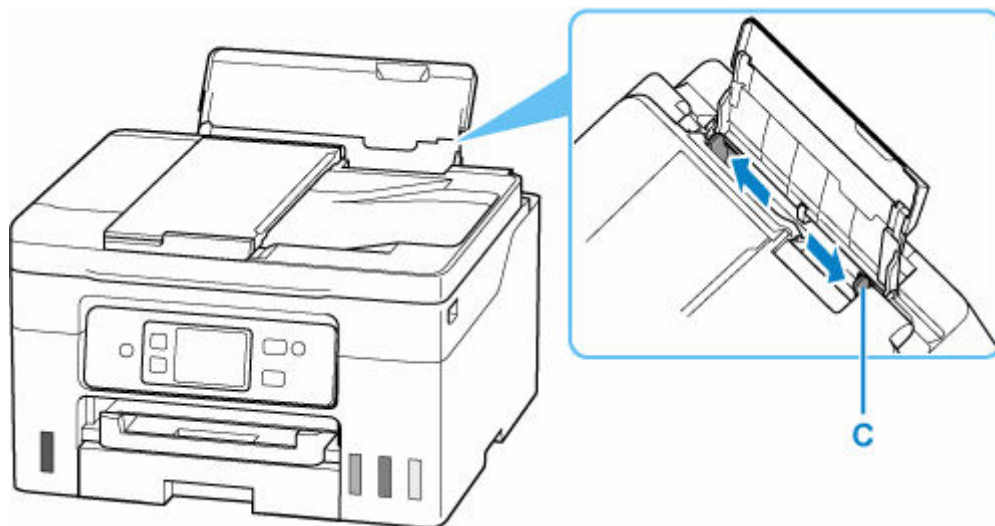

4. Chargez les enveloppes en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE HAUT.

Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois.


Pliez le rabat de l'enveloppe et chargez l'enveloppe en orientation portrait, le côté de l'adresse vers le haut.



Après le chargement des enveloppes, l'écran de confirmation des paramètres du papier pour le réceptacle arrière s'affiche sur l'écran tactile.


5. Déplacez le guide papier sur la droite et alignez les guides sur les deux côtés des enveloppes.

Ne faites pas glisser les guides papier en les serrant trop contre les enveloppes. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des enveloppes.

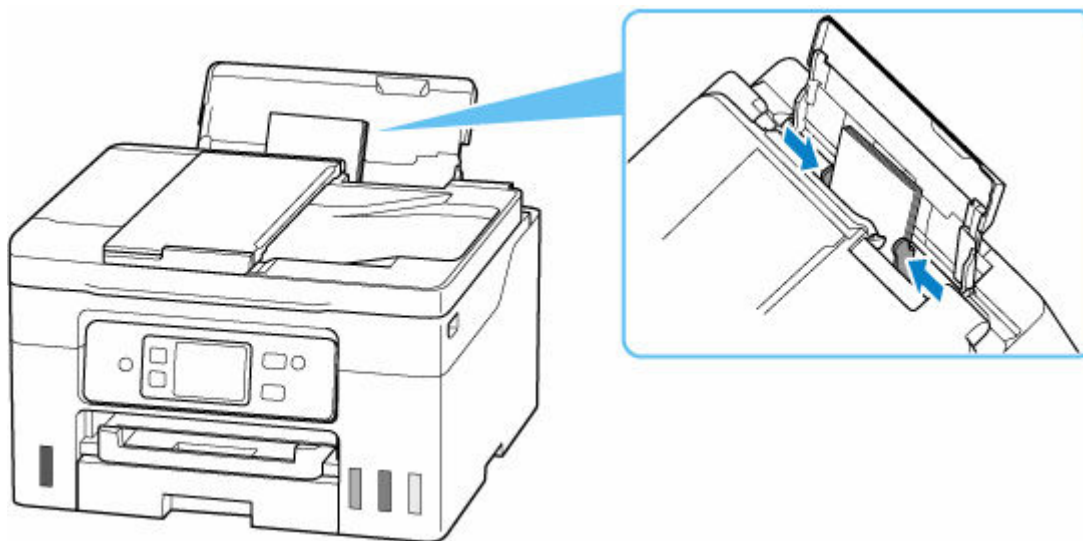

»» Remarque

- Ne chargez pas d'enveloppes au-delà du repère de la limite de chargement (D).

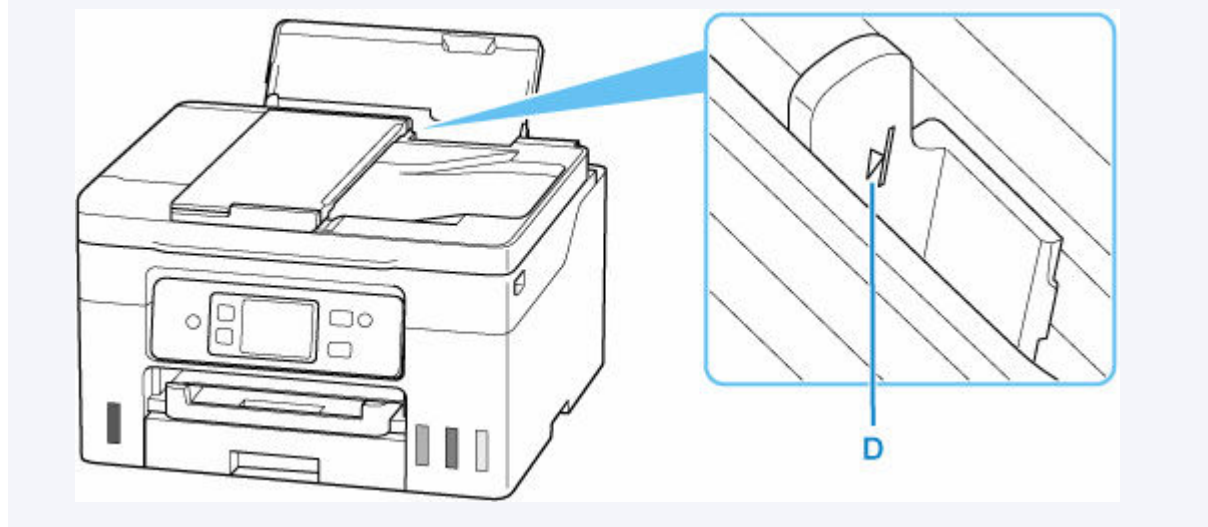

6. Si le format de papier et le type de support indiqués sur l'écran tactile correspondent au format et au type des enveloppes chargées dans le réceptacle arrière, sélectionnez **Oui**.


Sinon, sélectionnez **Changer** pour modifier les paramètres conformément au format et au type des enveloppes chargées.



»»» Remarque

- Voir [Vérifier remplacement papier](#) lorsque vous souhaitez masquer l'écran de confirmation du réglage du papier.

7. Tirez un bac de sortie papier (E).

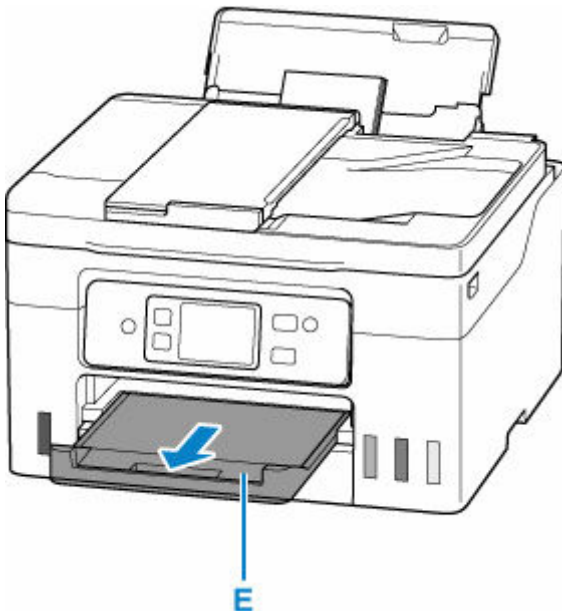

»»» Remarque

- Pour éviter toute impression incorrecte, cette imprimante dispose d'une fonction permettant de détecter si les paramètres définis pour le papier chargé dans le réceptacle arrière correspond aux paramètres du papier. Avant d'imprimer, effectuez les réglages des paramètres d'impression conformément aux paramètres du papier. Lorsque cette fonction est activée, un message d'erreur s'affiche si ces paramètres ne correspondent pas pour éviter toute impression incorrecte. Lorsque ce message d'erreur s'affiche, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.

Chargement du papier cartonné dans le Réceptacle plat arrière

Chargez du papier cartonné au format A4, B5, et Lettre dans le réceptacle plat arrière.

Remarque

- Voir [Types de support pris en charge](#) pour le grammage du papier pouvant être utilisé dans le réceptacle plat arrière.

1. Préparez le papier.


Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

Remarque


- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.

Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à **Contrôle 3** dans [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée/Taches d'encre/Papier gondolé](#).

2. Ouvrez le réceptacle plat arrière (A).

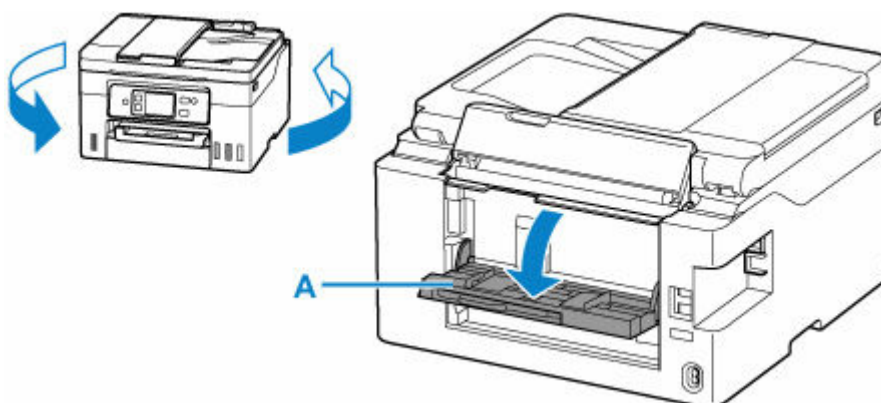

3. Tirez le support papier (B) et ouvrez le guide papier (C) gauche.

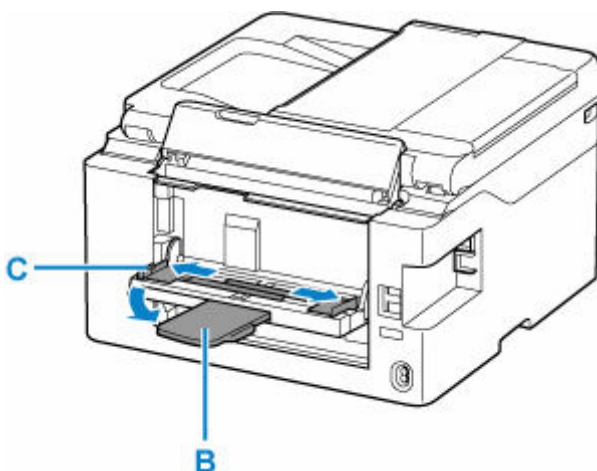


4. Chargez la pile de papier en orientation portrait dans le réceptacle FACE À IMPRIMER VERS LE HAUT.

Chargez une seule feuille de papier, en vous assurant que le bord avant du papier est toujours visible. N'insérez pas de papier dans l'imprimante.




»» Important

- Chargez toujours le papier en orientation portrait (D). Le chargement du papier en orientation paysage (E) peut entraîner des bourrages.

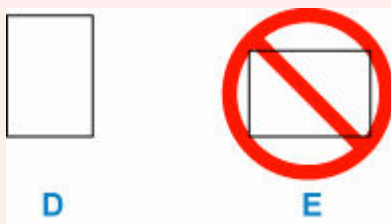


5. Déplacez le guide papier de gauche et alignez les guides sur les deux côtés du papier.

Ne faites pas glisser les guides papier en les serrant trop contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

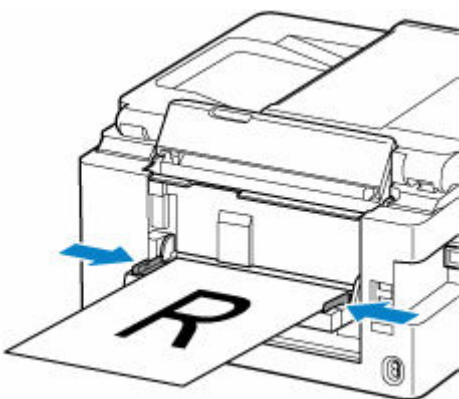


6. Poussez le papier dans l'imprimante jusqu'à ce que la ligne (F) sur le support papier soit visible.

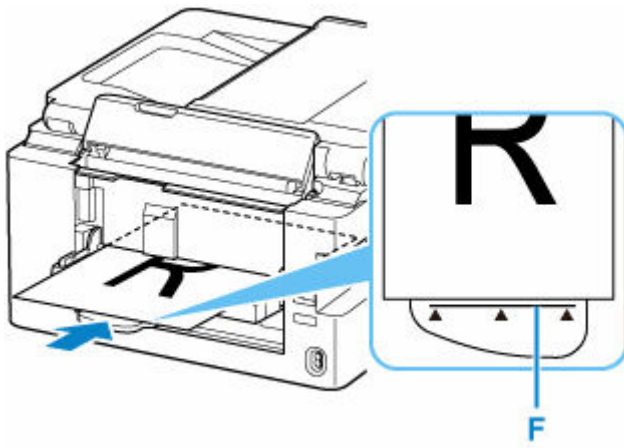

▶▶▶ Remarque

- Si vous poussez le papier au-delà de la ligne sur le support papier, remettez-le lentement sur la ligne.

7. Tirez un bac de sortie papier (G).

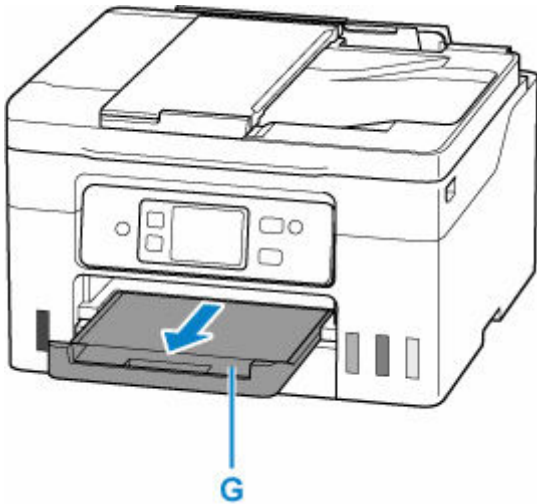

Chargement des originaux

- **Emplacement de chargement des originaux**
- **Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition**
- **Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)**
- **Chargement selon l'utilisation**
- **Originaux pris en charge**

Emplacement de chargement des originaux

L'imprimante offre deux positions pour charger des originaux : la vitre d'exposition et le CAD (chargeur automatique de documents).


Sélectionnez la position de chargement de l'original en fonction de son format, de son type ou de son utilisation.

Remarque

- Pour plus d'informations sur les originaux pris en charge, voir ci-dessous.


➔ [Originaux pris en charge](#)

Chargement de documents, de photos ou de livres sur la vitre d'exposition

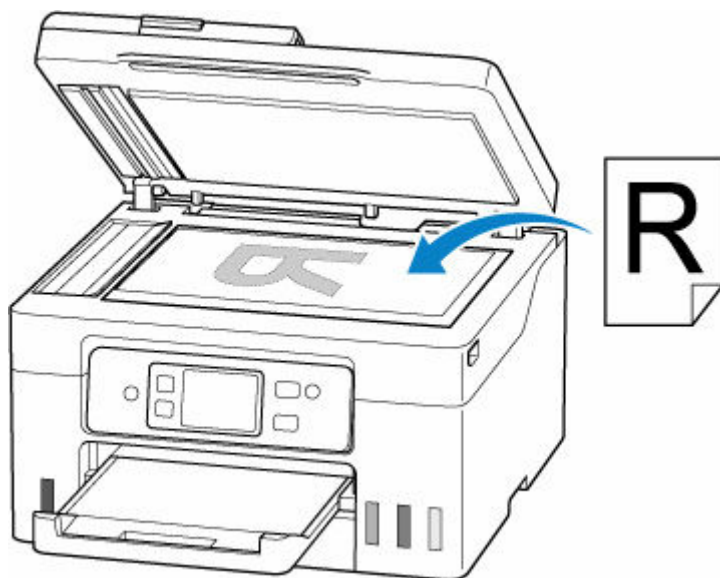

Chargement de plusieurs feuilles d'un document de même format et de même épaisseur dans le CAD

Vous pouvez également charger une seule feuille dans le CAD.

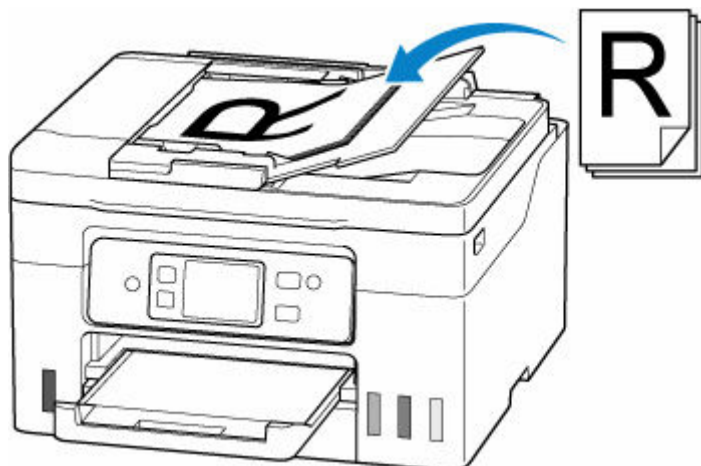


»» Remarque

- Pour numériser l'original avec une qualité optimale, placez-le sur la vitre d'exposition.


Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition

1. Ouvrez le capot du scanner (A).

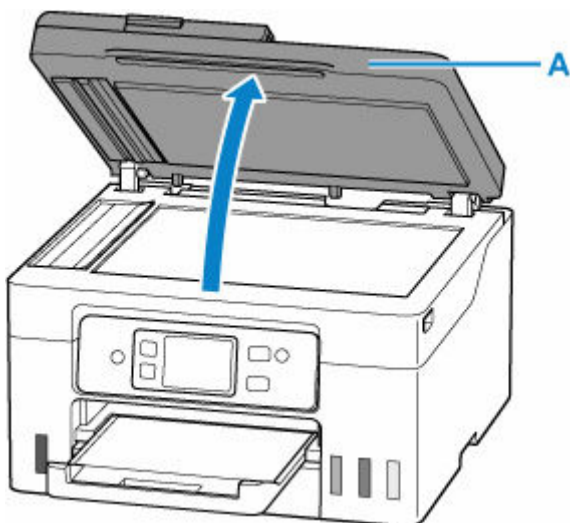

2. Chargez l'original FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS sur la vitre d'exposition.


- ➔ [Chargement selon l'utilisation](#)
- ➔ [Originaux pris en charge](#)

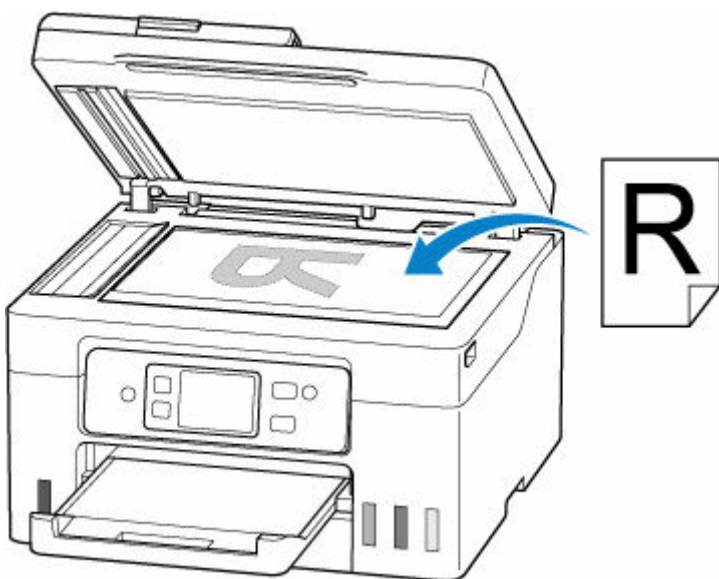

►► Important

- Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, veillez à respecter les consignes suivantes. Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer un dysfonctionnement du scanner ou casser la vitre d'exposition.
 - Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition.
 - N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition, en appuyant sur l'original, par exemple.

3. Fermez délicatement le capot du scanner.

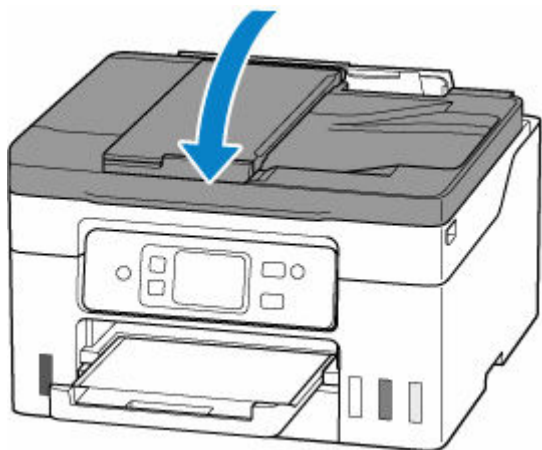

»» Important

- Une fois l'original placé sur la vitre d'exposition, veillez à fermer le capot du scanner avant de lancer la copie ou la numérisation.

Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)


»» Important

- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans la fente d'éjection des documents. Cela peut provoquer des dommages.


»» Remarque

- Pour numériser un document avec une qualité de numérisation optimale, placez-le sur la vitre d'exposition.
- L'original recto verso ne peut pas être numérisé automatiquement avec le CAD.

1. Veillez à ce que tous les originaux aient été retirés de la vitre d'exposition.
2. Ouvrez le plateau destiné aux documents (A).

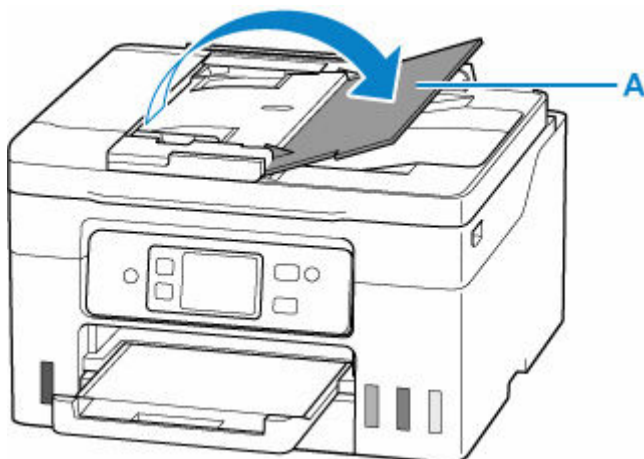

3. Faites glisser complètement le guide du document (B).

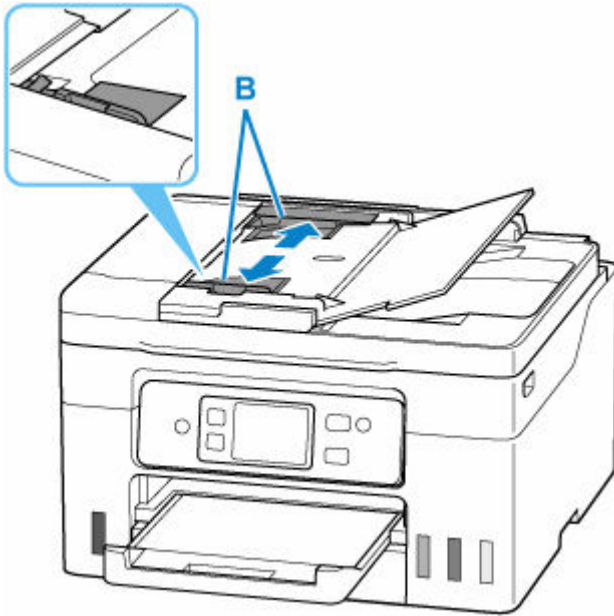

4. Insérez le document FACE A NUMÉRISER VERS LE HAUT dans le plateau destiné aux documents, jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

Insérez le document jusqu'à ce qu'il s'arrête.


»» Remarque

- Pour plus d'informations sur les originaux pris en charge, voir ci-dessous.

➔ [Originaux pris en charge](#)

5. Ajustez le guide du document selon la largeur du document.

Ne faites pas glisser le guide du document en le serrant trop contre le document. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des documents.

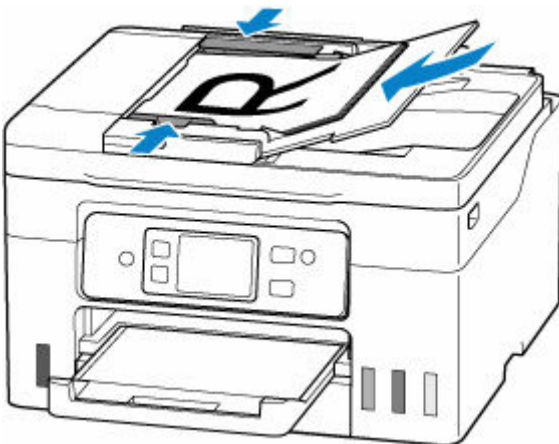


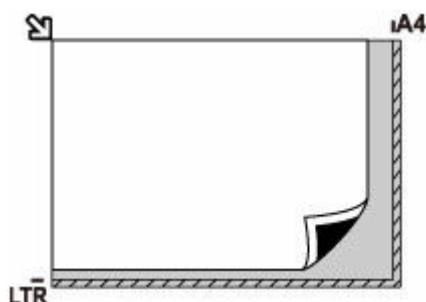
Chargement selon l'utilisation

Chargez l'original dans la position correcte selon la fonction à utiliser. Si vous ne chargez pas l'original de manière appropriée, il risque de ne pas être numérisé correctement.

| Originaux | Fonction | Chargement |
|--|---|--|
| Magazines, journaux et documents | Copie ou télécopie | ➡ Chargement de l'original à aligner sur le repère d'alignement |
| | Numérisation avec spécification d'un format standard (A4, Lettre, etc.) Si vous numérisez par l'intermédiaire du panneau de contrôle, sélectionnez Document ou Photo pour Type doc dans Numériser et spécifiez un format standard (A4, Lettre, etc.) pour For. num afin de numériser des originaux. | |
| Photos, cartes postales, cartes de visite et disques (BD/DVD/CD) | Numérisation d'un seul original Si vous numérisez par l'intermédiaire du panneau de contrôle, suivez la procédure ci-dessous. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Photo pour Type doc dans Numériser et spécifiez Numérisation auto. pour For. num afin de numériser des originaux. | ➡ Chargement d'un seul original au centre de la vitre d'exposition |
| | Numérisation de plusieurs originaux Si vous numérisez par l'intermédiaire du panneau de contrôle, suivez la procédure ci-dessous. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Photo pour Type doc in Numériser et spécifiez Multinumer. auto. pour For. num afin de numériser deux originaux ou plus. | |


Chargement de l'original à aligner sur le repère d'alignement

Placez l'original FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS sur la vitre d'exposition et alignez-le sur le repère d'alignement . Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.




►► Important

- L'imprimante ne peut pas numériser la zone à rayures (A) (1 mm (0,04 pouce) des bordures de la vitre d'exposition).

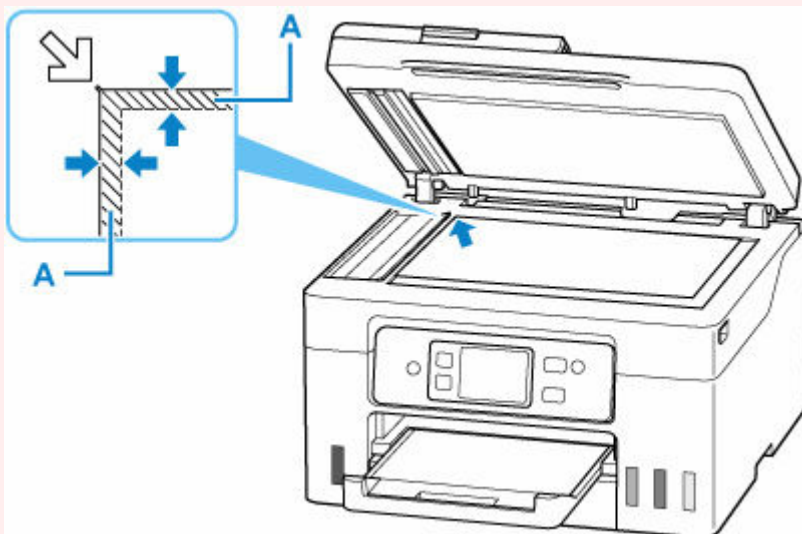

Chargement d'un seul original au centre de la vitre d'exposition


Placez l'original AVEC LA FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,40 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre d'exposition. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

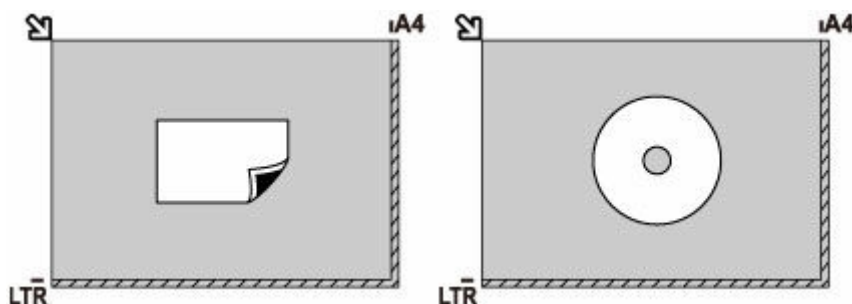

Chargement de plusieurs originaux sur la vitre d'exposition

Chargez l'original AVEC LA FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS. Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,40 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre d'exposition et les originaux, ainsi qu'entre les originaux. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

Vous pouvez positionner jusqu'à 12 éléments.

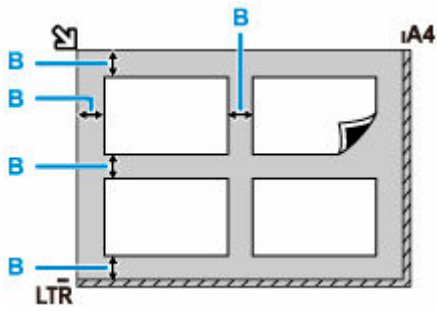

B: Plus de 1 cm (0,40 pouce)

▶▶ Remarque

- La fonction Correction de l'inclinaison permet de compenser automatiquement les originaux inclinés de 10 degrés maximum. Les photos inclinées avec un bord long de 180 mm (7,1 pouces) ou plus ne peuvent pas être corrigées.
- Les photos qui ne sont pas rectangulaires ou qui présentent un contour irrégulier (photos découpées, par exemple) risquent de ne pas être numérisées correctement.

Originaux pris en charge

Vitre d'exposition

| Élément | Détails |
|----------------------------|---|
| Types d'originaux | Document texte, magazine ou journal Photo imprimée, carte postale, carte de visite ou disque (BD/DVD/CD, etc.) Documents que vous ne pouvez pas charger dans le CAD |
| Format (largeur x hauteur) | Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 po.) |
| Quantité | Une ou plusieurs feuilles* |
| Épaisseur | Max. 5 mm (0,2 pouce) |

* Deux originaux ou davantage peuvent être chargés sur la vitre d'exposition selon la fonction sélectionnée.

➔ [Chargement selon l'utilisation](#)

Dans le CAD (chargeur automatique de documents)

| Élément | Détails |
|-----------------|---|
| Type d'original | Documents contenant plusieurs pages de papier ordinaire de même format, de même épaisseur et de même grammage |
| Format | A4, Lettre, Légal Max. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 pouces) Min. 210 x 280 mm (8,3 x 11,0 pouces) |
| Quantité | A4/Lettre : max. 35 feuilles (papier de 75 g /m ² (20 livres)) Légal : max. 5 feuilles (papier de 75 g /m ² (20 livres)) Autres formats : 1 feuille |
| Épaisseur | Entre 0,07 et 0,13 mm (0,003 et 0,005 pouces) |
| Poids | Entre 60 et 95 g /m ² (16,0 et 25,3 livre) |

➤➤ Remarque

- Assurez-vous que les éventuels liquides, tels que de la colle, de l'encre ou du liquide correcteur, présents sur les documents sont secs avant de charger les documents.
Ne chargez pas de documents collés dans le CAD, même si la colle est sèche. Cela risquerait de provoquer un bourrage papier.
- Retirez les trombones, agrafes ou autres attaches avant de charger les documents.
- Chargez les documents au format Legal dans le CAD.
- Ne chargez pas ces types de document dans le CAD pour éviter les bourrages papier.
 - Documents froissés


- Documents gondolés
- Documents déchirés
- Documents perforés
- Documents collés
- Documents avec notes adhésives
- Documents sur papier carbone
- Documents sur papier traité
- Documents sur papier pelure ou autre type de papier de soie
- Photos ou documents épais

Rechargement des Cartouches d'encre

- **Rechargement des Cartouches d'encre**
- **Contrôle du niveau d'encre**
- **Astuces pour l'encre**

Rechargement des Cartouches d'encre

Lorsque des avertissements ou des erreurs de niveau d'encre restant se produisent, un message s'affiche sur l'écran tactile pour vous en informer. Dans cet état, l'imprimante ne peut pas imprimer. Vérifiez le niveau d'encre restant à l'aide de l'indicateur de cartouche d'encre situé sur le devant de l'imprimante. Si le niveau d'encre est proche de la limite minimale (A), rechargez la cartouche d'encre.

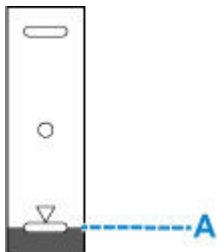

Remarque

- Si les résultats d'impression deviennent pâles ou si des traces apparaissent alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section [Procédure d'entretien](#).
- Pour les précautions concernant la manipulation des bouteilles d'encre, reportez-vous à [Remarques sur les bouteilles d'encre](#).


Procédure de rechargement

Pour recharger les cartouches d'encre, procédez comme suit.

Important

- Assurez-vous que l'imprimante reste à plat après la configuration initiale et qu'elle n'est pas tournée à l'envers ou sur un côté, car l'encre pourrait couler à l'intérieur de l'imprimante.


1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension](#).
2. Ouvrez l'unité de numérisation / capot (B).

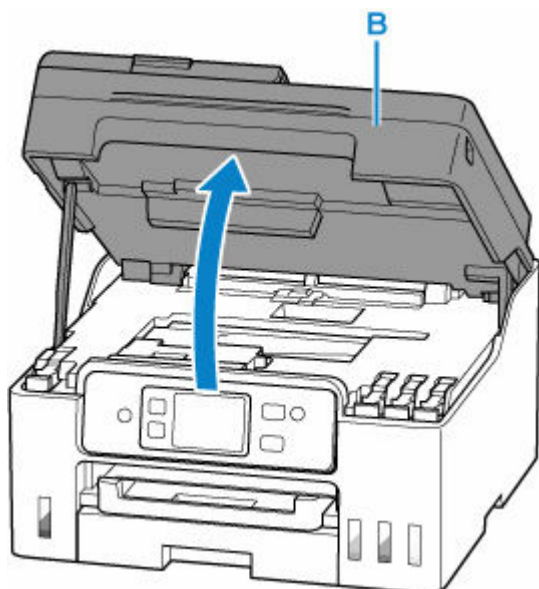

»» Important

- Ne touchez pas les tubes ou les autres parties à l'intérieur de l'imprimante. Cela pourrait endommager l'imprimante.

3. Ouvrez le capuchon de cartouche (C) de la cartouche d'encre à recharger.

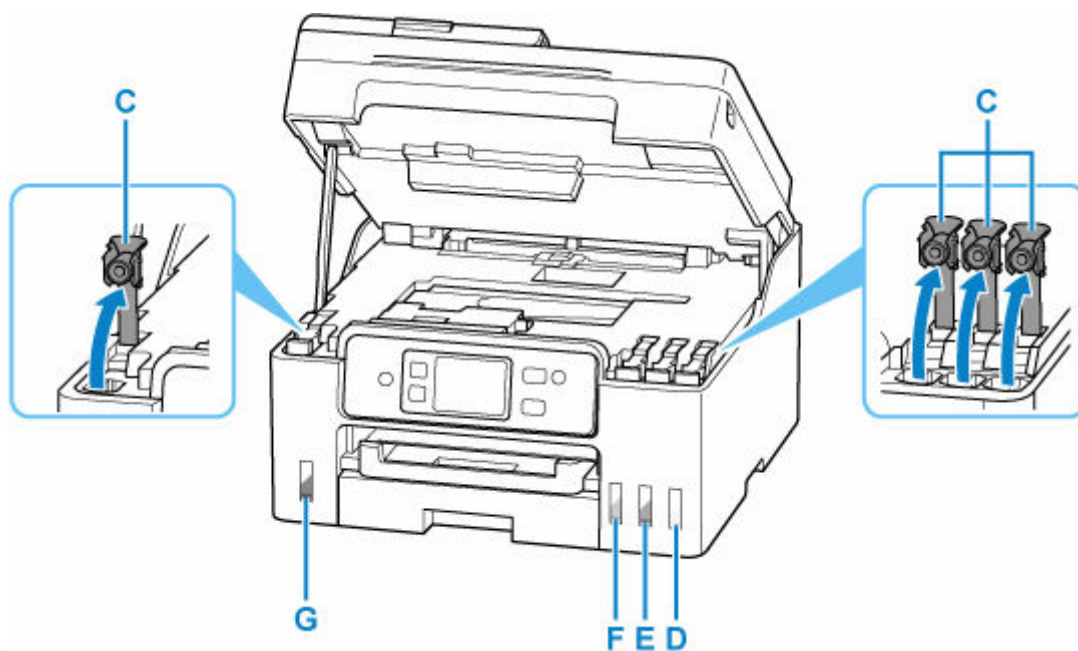


- D: Jaune
- E: Magenta
- F: Cyan
- G: Noir

»» Important

- Ouvrez doucement le capuchon de cartouche de la cartouche d'encre. De l'encre peut gicler depuis l'intérieur du capuchon de cartouche lorsque vous l'ouvrez.

4. Tenez la bouteille d'encre bien droite et exercez doucement une torsion sur le capuchon de la bouteille (H) pour le retirer.

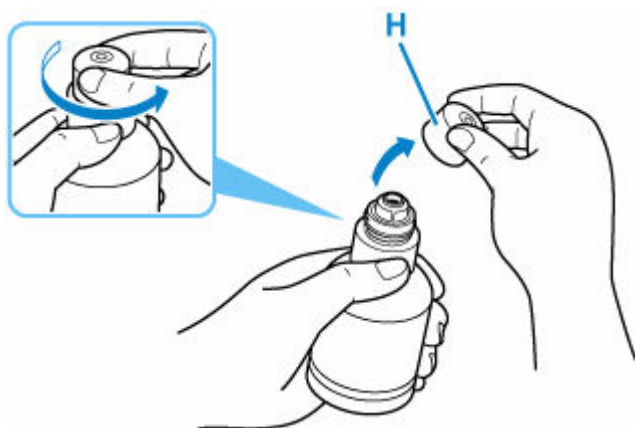


»» Important

- Ne secouez pas la bouteille d'encre. De l'encre risque de gicler lors de l'ouverture du capuchon.

5. Rechargez la cartouche d'encre.


En alignant l'embout de la bouteille d'encre avec l'arrivée (I) de la cartouche d'encre, retournez lentement la bouteille et poussez-la dans l'arrivée.

La cartouche d'encre est rechargée. Soutenez la bouteille avec votre main pour qu'elle ne tombe pas.

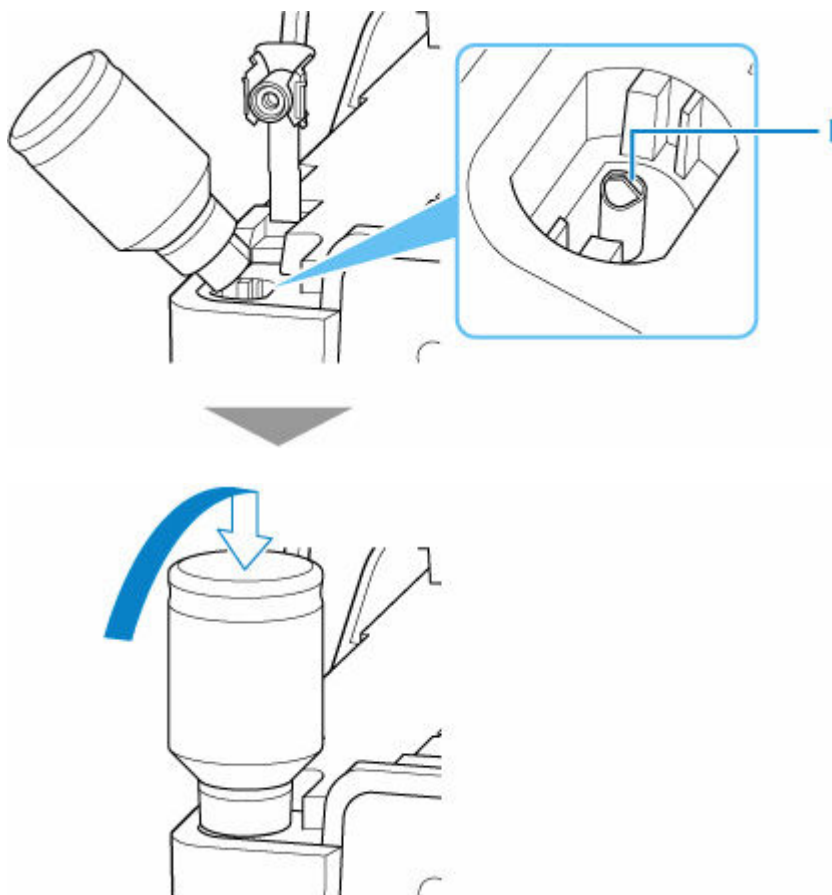

»» Important

- Assurez-vous que chaque couleur de cartouche d'encre est chargée avec la couleur correspondante des bouteilles d'encre.
- Si l'encre n'est pas injectée dans la cartouche d'encre, retirez lentement et insérez la bouteille d'encre.
- Veillez à recharger la cartouche d'encre avec de l'encre jusqu'à la limite maximale (J) de la cartouche d'encre.

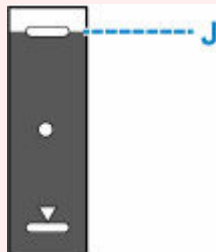

6. Lorsque l'encre atteint la limite maximale, retirez la bouteille d'encre de l'arrivée.


Soulevez légèrement la bouteille d'encre et retirez-la de l'arrivée en l'inclinant doucement.

»» Important

- Ne laissez pas les bouteilles d'encre dans les cartouches d'encre.
- Fermez le capuchon de bouteille de la bouteille d'encre correctement et stockez la bouteille d'encre à la verticale.


7. Fermez le capuchon de cartouche de la cartouche d'encre.

Assurez-vous que le capuchon de cartouche est complètement inséré.

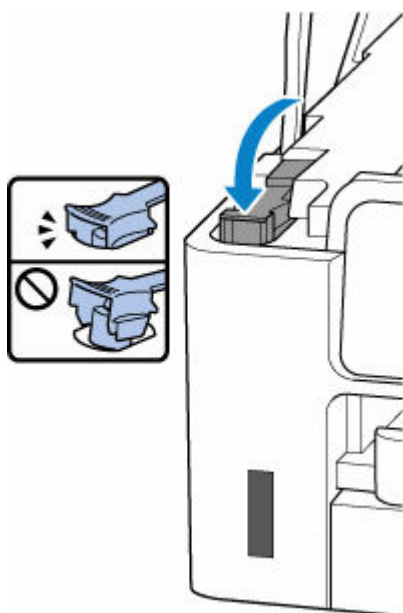

8. Fermez l'unité de numérisation / capot.

Pour fermer l'unité de numérisation / le capot, soulevez-la légèrement et reposez-la doucement.

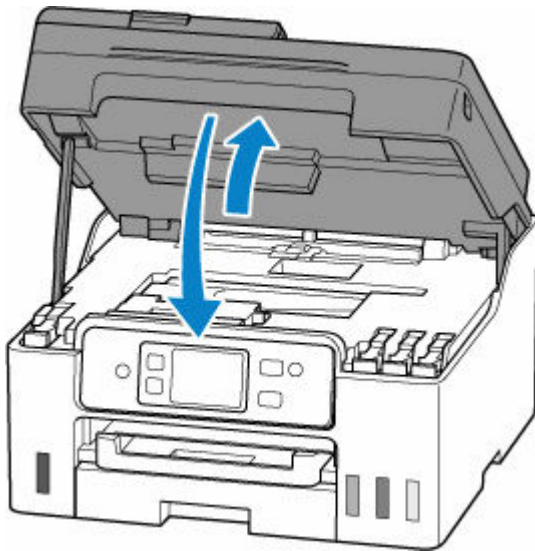

Remarques sur les bouteilles d'encre

►► Important

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne buvez pas l'encre.
- Si vous léchez ou avalez de l'encre accidentellement, rincez-vous la bouche ou buvez un ou deux verres d'eau puis consultez immédiatement un médecin. Si de l'encre entre en contact avec vos yeux, nettoyez-les immédiatement avec de l'eau et consultez rapidement un médecin.
- Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez immédiatement la zone en question avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous stockez les bouteilles d'encre, fermez complètement les capuchons et placez les bouteilles en position verticale. Si les bouteilles d'encre sont couchées, l'encre risque de fuir.
- Lorsque vous rechargez les cartouches d'encre, faites attention à ce que l'encre ne gicle pas aux abords.
- L'encre risque de tacher les vêtements et les autres affaires personnelles de manière permanente. Il est possible que le lavage n'élimine pas les taches d'encre.
- N'utilisez ni des bouteilles d'encre ni l'encre contenue ici, sauf pour recharger les cartouches d'imprimantes spécifiées par Canon.
- Ne conservez pas les bouteilles d'encre dans des endroits exposés à de fortes températures, par exemple près d'un feu ou d'un appareil de chauffage, ou bien dans une voiture. Les bouteilles risqueraient de se déformer et d'occasionner des fuites d'encre ou une qualité d'encre médiocre.
- Ne soumettez pas les bouteilles d'encre à des chocs. En cas de choc, les bouteilles risquent d'être endommagées ou les capuchons arrachés, pouvant provoquer des fuites d'encre.
- Ne transférez pas l'encre dans d'autres récipients. Cela pourrait entraîner une ingestion accidentelle, une utilisation non appropriée, ou produire une qualité d'encre médiocre.
- Ne mélangez pas l'encre avec de l'eau ou avec une autre encre. Cela risquerait d'endommager l'imprimante.

- Lorsqu'une bouteille d'encre est ouverte, ne laissez pas le capuchon de bouteille retiré. L'encre sécherait et pourrait empêcher un fonctionnement correct de l'imprimante si une cartouche d'encre est rechargée avec le contenu de cette bouteille.
- Pour obtenir une qualité optimale d'impression, nous vous conseillons de recharger la cartouche d'encre avec de l'encre jusqu'à la limite maximale au moins une fois par an.

▶▶ Remarque

- De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée. Chaque encre est également consommée lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante.

Lorsque l'encre est épuisée, procédez rapidement au rechargement.

➔ [Astuces pour l'encre](#)

Contrôle du niveau d'encre


Vérifiez le niveau d'encre à l'aide de l'indicateur de cartouche d'encre situé sur le devant de l'imprimante.

Lorsque l'encre atteint la limite maximale (A), la cartouche est pleine.

Lorsque l'encre est proche de la limite minimale (B), le niveau de l'encre est faible. Rechargez la cartouche d'encre.

»» Remarque

- Pour consulter le niveau d'encre restant, inspectez visuellement la cartouche d'encre.

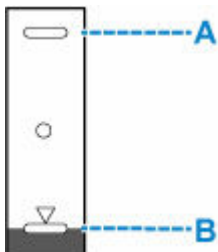

»» Remarque

- Si une erreur relative au niveau d'encre restant se produit, le message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile.
 - ➔ [Lorsqu'une erreur se produit](#)
- Pour assurer une qualité d'impression de premier ordre et contribuer à protéger la tête d'impression, il reste une certaine quantité d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique que celle-ci doit être rechargée. Les rendements de page estimés de la bouteille d'encre n'incluent pas cette quantité.
- L'encre s'écoule depuis les cartouches d'encre vers l'intérieur de l'imprimante. L'encre peut sembler s'épuiser rapidement en raison de cette procédure lorsque vous commencez à utiliser l'imprimante ou après l'avoir transportée.

Astuces pour l'encre

Dans quelle mesure l'encre sert-elle à d'autres fins que l'impression ?

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression.

Au cours de la configuration initiale, une certaine quantité d'encre des bouteilles d'encre fournies est utilisée pour remplir les buses de la tête d'impression de manière à ce que l'imprimante soit prête à imprimer.

Le rendement de pages du jeu initial de bouteilles d'encre fournies est donc inférieur aux autres jeux de bouteilles.

Un nettoyage automatique peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante Canon. Une petite quantité d'encre est consommée lors du nettoyage de l'imprimante. Dans ce cas de figure, toutes les couleurs des cartouches d'encre peuvent être mises à contribution.

[Fonction de nettoyage]

La fonction de nettoyage permet à l'imprimante de vider les buses des bulles d'air ou de l'encre elle-même, ce qui empêche la dégradation de la qualité d'impression et évite l'obstruction des buses.

►► Important

- L'encre utilisée est éjectée dans la cartouche d'entretien. Lorsque la cartouche d'entretien est pleine, il convient de la remplacer. Si un message indiquant que la cartouche d'entretien est presque remplie, remplacez la cartouche d'entretien dès que possible.

➔ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

L'impression en noir et blanc utilise-t-elle de l'encre de couleur ?

L'impression en noir et blanc peut utiliser de l'encre autre que l'encre noire en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

De même, les encres de couleur sont également utilisées avec l'encre noire au cours du nettoyage de la tête d'impression lorsque la couleur noire est spécifiée pour le nettoyage.

Si l'impression est pâle ou irrégulière

- **Procédure d'entretien**
- **Impression du motif de vérification des buses**
- **Examen du motif de vérification des buses**
- **Nettoyage de la tête d'impression**
- **Nettoyage en profondeur de la tête d'impression**
- **Alignement de la tête d'impression**
- **Alignement manuel de la tête d'impression**

Procédure d'entretien

Si l'impression est floue, si les couleurs ne sont pas imprimées correctement ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction (lignes droites mal alignées, par exemple), suivez la procédure de maintenance ci-dessous.

»» Important

- Ne rincez pas et n'essuyez pas la tête d'impression. Cela pourrait endommager la tête d'impression.

»» Remarque

- Vérifiez s'il reste de l'encre dans les cartouches d'encre.
 - ➔ [Contrôle du niveau d'encre](#)
- Pour Windows, le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.
 - ➔ [Définissez le type de support, la qualité, etc. \(onglet Support/Qualité\)](#)

Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

|| Étape 1 | Imprimez le motif de vérification des buses.

À partir de l'imprimante

- ➔ [Impression du motif de vérification des buses](#)

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - ➔ Impression d'un motif de vérification des buses
- Pour macOS :
 - ➔ Impression d'un motif de vérification des buses

|| Étape 2 | [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Si le motif présente des rayures horizontales ou si certaines lignes n'apparaissent pas :



|| Étape 3 | Nettoyez la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

- ➔ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - ➔ Nettoyage des têtes d'impression
- Pour macOS :

➔ [Nettoyage des têtes d'impression](#)

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses:

➔ [Étape 1](#)

Si le problème persiste après avoir effectué deux fois les étapes 1 à 3:



|| Étape 4 Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

➔ [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - ➔ Nettoyage des têtes d'impression
- Pour macOS :
 - ➔ [Nettoyage des têtes d'impression](#)

Une fois le nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses : ➔ [Étape 1](#)

Si vous avez suivi la procédure jusqu'à l'étape 4 et que le problème persiste, mettez l'imprimante hors tension et effectuez de nouveau un nettoyage approfondi de la tête d'impression 24 heures plus tard. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lors de la mise hors tension.

Si le problème n'est toujours pas résolu, remplissez d'encre la tête d'impression.

➤➤➤ Important

- La purge de la tête d'impression consomme une grande quantité d'encre. Une purge fréquente de l'encre dans la tête d'impression peut consommer celle-ci rapidement. Il est donc conseillé de ne l'effectuer qu'en cas de nécessité.
- Avant d'effectuer une purge de l'encre dans la tête d'impression, vérifiez le niveau d'encre restant.

➔ Rempl. encre dans tête d'impr.

Si le symptôme persiste, il est possible que la tête d'impression soit défectueuse. Contactez Canon pour demander une réparation.

Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :

|| Étape Alignez la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

➔ [Alignement de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :

- ➡ Réglage automatique de la position de la tête d'impression
- Pour macOS :
 - ➡ [Réglage de la position de la Tête d'impression](#)

Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement de la buse de tête d'impression.

Remarque

- Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. [Remplissez les cartouches d'encre](#) dont le niveau d'encre est faible.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)


3. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.
➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

4. Sélectionnez  **Entretien.**

L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Vérification des buses.**

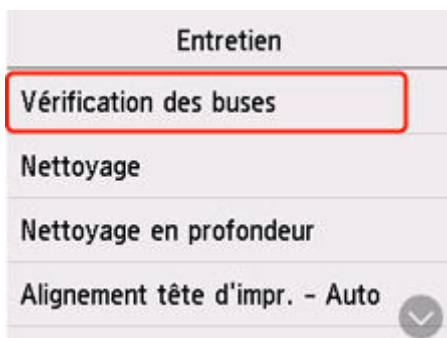

L'écran de confirmation s'affiche.

6. Sélectionnez **Oui.**


Le motif de vérification des buses s'imprime et deux fenêtres de confirmation du motif s'affichent sur l'écran tactile.

7. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.


1. Vérifiez qu'aucune ligne ne manque dans le motif C ou qu'il n'y a pas de rayure horizontale dans le motif D.

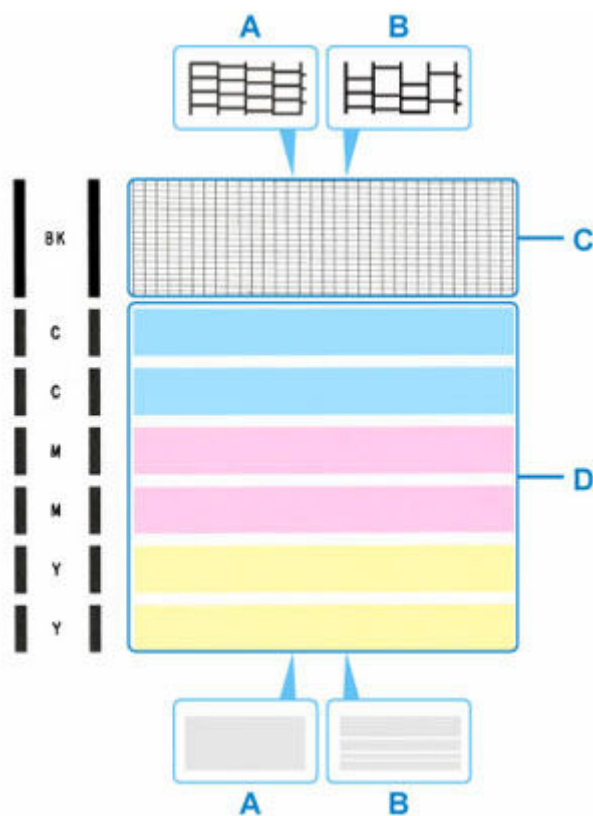


A: Aucune ligne ne manque/Aucune rayure horizontale n'apparaît

B: Des lignes manquent/Des rayures horizontales apparaissent

2. Sur l'écran de confirmation, sélectionnez le motif le plus proche du motif de vérification des buses imprimé.

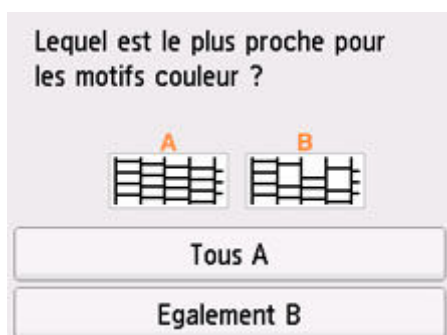

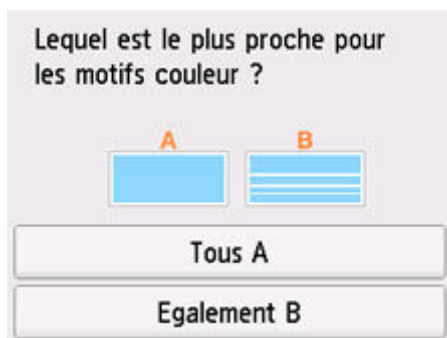

Pour A (aucune ligne manquante ou aucune rayure horizontale) dans les motifs C et D :

Le nettoyage n'est pas obligatoire. Sélectionnez **Tous A**, vérifiez le message, puis sélectionnez **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche de nouveau.

Pour B (des lignes manquent ou des rayures horizontales apparaissent) dans le motif C ou le motif D, ou dans les deux motifs :

Le nettoyage est obligatoire. Sélectionnez **Egalement B**, puis sélectionnez **Oui** sur l'écran de confirmation du nettoyage.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression.

➔ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Si le motif C ou une couleur quelconque du motif D ne s'imprime pas :



(Exemple : Le motif magenta n'est pas imprimé)

Le nettoyage est obligatoire. Sélectionnez **Egalement B**, puis sélectionnez **Oui** sur l'écran de confirmation du nettoyage.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression.

➔ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, nettoyez la tête d'impression uniquement en cas de nécessité.

»» Important

- Lorsque vous effectuez le nettoyage de la tête d'impression, vérifiez l'espace disponible dans la cartouche d'entretien. Si l'espace disponible est insuffisant, [installez une nouvelle cartouche d'entretien](#). En cas d'espace disponible insuffisant dans la cartouche d'entretien, un message s'affiche et le nettoyage ne peut pas être effectué.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

3. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

4. Sélectionnez  **Entretien**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Nettoyage**.

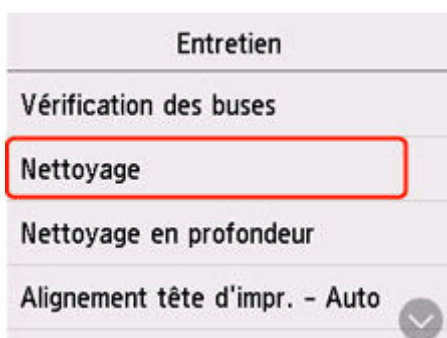

L'écran de confirmation s'affiche.

6. Sélectionnez **Oui**.

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression par l'imprimante.

L'opération dure environ 2 minutes.

L'écran de confirmation d'impression du motif s'affiche.

7. Sélectionnez **Oui.**

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

8. [Examinez le motif de vérification des buses](#).

»» Remarque

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, [effectuez un nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#).

Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal de la tête d'impression : vous ne devez donc nettoyer la tête d'impression qu'en cas d'absolue nécessité.

»» Important

- Lorsque vous effectuez le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, vérifiez l'espace disponible dans la cartouche d'entretien. Si l'espace disponible est insuffisant, [installez une nouvelle cartouche d'entretien](#). En cas d'espace disponible insuffisant dans la cartouche d'entretien, un message s'affiche et le nettoyage ne peut pas être effectué.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

3. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

4. Sélectionnez  **Entretien**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Nettoyage en profondeur**.

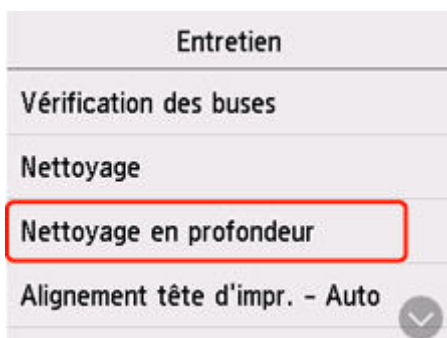

L'écran de confirmation s'affiche.

6. Sélectionnez **Oui**.

L'imprimante commence le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération tant que l'imprimante n'a pas terminé le nettoyage en profondeur de la tête d'impression. L'opération dure entre 3 et 4 minutes.

L'écran de confirmation d'impression du motif s'affiche.

7. Sélectionnez **Oui.**

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

8. Lorsque le message de fin apparaît, sélectionnez **OK.**

9. [Examinez le motif de vérification des buses](#).

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension et nettoyez soigneusement la tête d'impression 24 heures plus tard. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lors de la mise hors tension.

Alignement de la tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

Remarque


- Si le niveau d'encre est bas, la feuille d'alignement de la tête d'impression ne s'imprimera pas correctement.
Si le niveau d'encre restant est bas, [rechargez les cartouches d'encre](#).
- Si l'encre est épuisée pendant l'impression de la feuille d'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile.
➔ [Lorsqu'une erreur se produit](#)

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre


1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

3. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.
➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

4. Sélectionnez  **Entretien**.
L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Alignement tête d'impr. - Auto**.

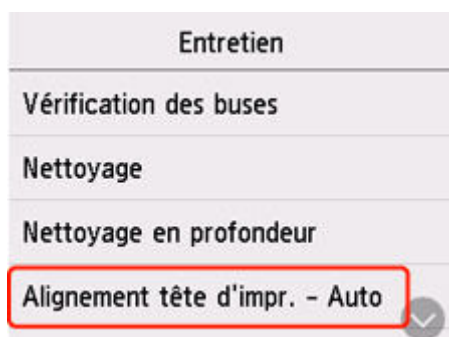

L'écran de confirmation s'affiche.

6. Confirmez le message, puis sélectionnez **Oui**.

La feuille d'alignement de la tête d'impression est imprimée et la tête d'impression est alignée automatiquement.

L'opération dure entre 1 et 2 minutes.

▶▶ Remarque

- En cas d'échec de l'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile.

➡ [Lorsqu'une erreur se produit](#)

7. Lorsque le message de fin apparaît, sélectionnez **OK**.

▶▶ Remarque

- Si, après le réglage de la tête d'impression de la manière décrite ci-dessus, les résultats d'impression ne vous donnent toujours pas satisfaction, [alignez manuellement la tête d'impression](#).

— Pour Windows :

Vous pouvez également aligner la tête d'impression manuellement à partir d'un ordinateur.

➡ Ajustement manuel de la position de la tête d'impression

- Pour imprimer et vérifier les valeurs de réglage actuelles de la position de la tête d'impression, sélectionnez **Impr. valeur d'align. des têtes** sur l'écran **Entretien**.

Alignement manuel de la tête d'impression

Si les résultats d'impression ne sont pas conformes aux attentes, par exemple, si les lignes droites imprimées sont mal alignées, effectuez un alignement manuel de la tête d'impression après l'alignement automatique.

Vous devez préparer : deux feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre


1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Chargez deux feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

3. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.
➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

4. Sélectionnez  **Entretien**.
L'écran **Entretien** s'affiche.

5. Sélectionnez **Alignement tête d'impr. - Manuel**.

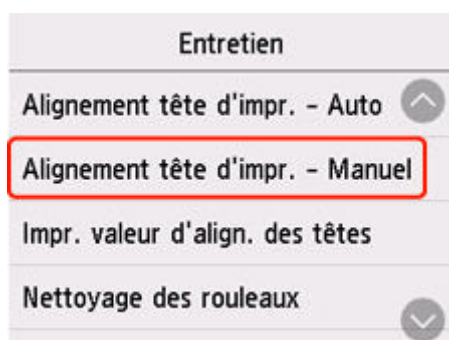

L'écran de confirmation s'affiche.

▶▶ Remarque

- Pour imprimer et vérifier les valeurs d'alignement actuelles de la tête d'impression, sélectionnez **Impr. valeur d'align. des têtes**.

6. Vérifiez le message et sélectionnez **Oui**.

Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé.

7. Lorsque **Les motifs ont-ils été imprimés correctement ?** s'affiche, assurez-vous que le motif a été imprimé correctement, et si c'est le cas, sélectionnez **Oui**.

8. Vérifiez le message et sélectionnez **Suivant.**

L'écran de saisie des valeurs d'alignement de la position de la tête d'impression s'affiche.

| Alignement tête d'impr. - Manuel | |
|----------------------------------|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| ~ | ~ |

OK

9. Examinez les premiers motifs et sélectionnez **A. Dans la colonne A, recherchez le motif qui présente les bandes les moins visibles et sélectionnez le numéro de ce motif.**



»» Remarque

- Si tous les motifs sont différents, sélectionnez celui qui présente les rayures verticales les moins visibles.

Rayures verticales fines



Rayures verticales visibles



- Si tous les motifs sont différents, sélectionnez celui qui présente les bandes horizontales les moins visibles.


Rayures horizontales fines



Bandes horizontales visibles



10. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de saisir les numéros des motifs pour les colonnes B à N, puis sélectionnez **OK**.
11. Vérifiez le message et sélectionnez **OK**.
La machine lance l'impression du deuxième ensemble de motifs.
12. Examinez le deuxième ensemble de motifs et sélectionnez **O**. Dans la colonne O, recherchez le motif qui présente les bandes les moins visibles et sélectionnez le numéro de ce motif.

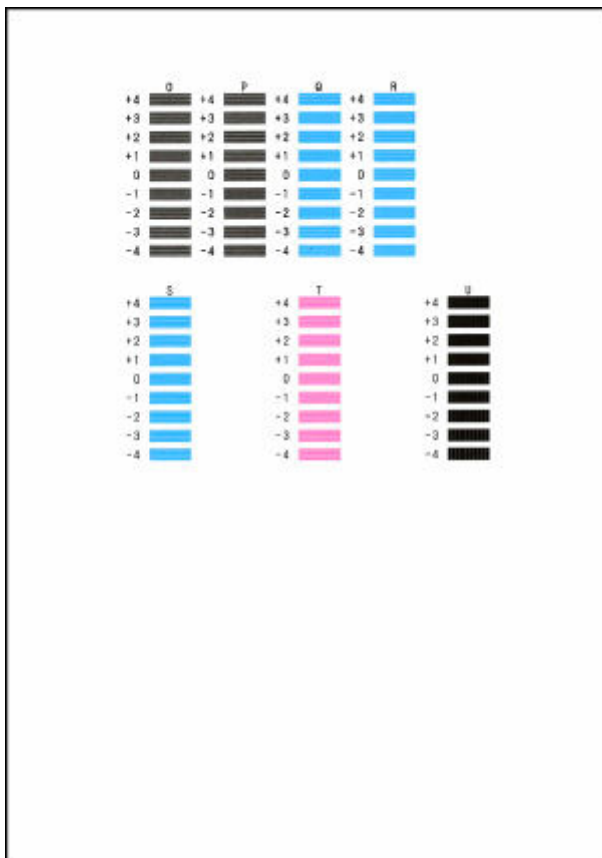

13. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de saisir les numéros des motifs pour les colonnes P à U, puis sélectionnez **OK**.

14. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (macOS)

- **Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien**
- **Nettoyage des têtes d'impression**
- **Réglage de la position de la Tête d'impression**

Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien

Vous pouvez effectuer un entretien de l'imprimante et modifier les réglages à partir d'une interface utilisateur distante.

La section suivante présente la procédure pour ouvrir une interface utilisateur distante.

1. Ouvrez **Paramètres système**, puis sélectionnez **Imprimantes et scanners**
2. Sélectionnez votre modèle dans la liste des imprimantes et cliquez sur **Options et fournitures...**
3. Cliquez sur **Afficher la page web de l'imprimante...** dans l'onglet **Général**

L'interface utilisateur distante démarre.

»» Remarque

- Le mot de passe peut avoir été saisi après le démarrage de l'interface utilisateur distante. Dans ce cas, entrez le mot de passe et cliquez sur **OK**. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, reportez-vous à « Mot de passe et cookie ».

Rubriques connexes

- ➔ Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (macOS)
- ➔ Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS)

Nettoyage des têtes d'impression

Les fonctions de nettoyage et de nettoyage en profondeur de la tête d'impression permettent de déboucher les buses de tête d'impression obstruées. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants ou si une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Avant toute opération, [vérifiez que la cartouche d'entretien a suffisamment d'espace disponible](#).

Nettoyage

1. Sélection **Utilitaires** à partir de l'[interface utilisateur distante](#)

2. Cliquez sur **Nettoyage**

Avant de procéder au nettoyage, vérifiez que l'imprimante est sous tension.

Vérifiez les points suivants. Si nécessaire, effectuez ensuite un nettoyage.

- [Reste-t-il de l'encre ?](#)

3. Effectuez un nettoyage

Cliquez sur **Oui**.

Le nettoyage de la tête d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage

Un message indiquant d'imprimer le motif de vérification des buses s'affiche.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Oui**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Non**.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème de la tête d'impression, renouvelez l'opération.

»» Important

- Le **Nettoyage** exige une faible quantité d'encre.
Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante.
Procédez au nettoyage uniquement lorsque cela est nécessaire.

Nettoyage en profondeur

Le **Nettoyage en profondeur** est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de **Nettoyage** normal n'ont pas permis de résoudre le problème de la tête d'impression.

1. Sélection **Utilitaires** à partir de l'[interface utilisateur distante](#)

2. Cliquez sur **Nettoyage en profondeur**

Avant de procéder au nettoyage en profondeur, vérifiez que l'imprimante est sous tension. Vérifiez les points suivants. Si nécessaire, effectuez ensuite un nettoyage en profondeur.

- [Reste-t-il de l'encre ?](#)

3. Procédez à un nettoyage en profondeur

Cliquez sur **Oui**.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage en profondeur

Un message indiquant d'imprimer le motif de vérification des buses s'affiche.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Oui**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Non**.

»» Important

- Le **Nettoyage en profondeur** exige une quantité d'encre plus importante que le **Nettoyage**. Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Procédez au nettoyage en profondeur uniquement lorsque cela est nécessaire.

Rubrique connexe

- ➔ Impression d'un motif de vérification des buses

Réglage de la position de la Tête d'impression

Toute erreur dans la position d'installation de la tête d'impression peut entraîner des décalages de couleur et de ligne. Le réglage de la position de la tête d'impression peut améliorer les résultats d'impression.

Alignement tête d'impr. - Auto

1. Sélection **Utilitaires** à partir de l'[interface utilisateur distante](#)

2. Cliquez sur **Alignement tête d'impr. - Auto**.

Un message apparaît.

3. Chargez du papier dans l'imprimante

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

4. Réglage de la position de la tête

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **Oui**.

L'alignement de la tête d'impression commence. Poursuivez en fonction des messages qui s'affichent à l'écran.

►► Important

- Évitez d'ouvrir ou de fermer l'unité de numérisation / capot tant que l'impression est en cours ; sinon, l'imprimante s'arrête.

►► Remarque

- Vous pouvez imprimer et vérifier les réglages en cours en cliquant sur **Impr. valeur align. des têtes**.

Nettoyage

- **Nettoyage des surfaces extérieures**
- **Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner**
- **Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents)**
- **Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier**
- **Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)**
- **Nettoyage des zones de contact de la cassette**

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Si un rouleau d'entraînement du papier est sale ou si des particules de papier s'y sont déposées, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement. Dans ce cas, procédez au nettoyage du rouleau. Le nettoyage provoquant une usure des rouleaux, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous devez préparer : trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

3. Sélectionnez  **Entretien.**

L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Nettoyage des rouleaux.**

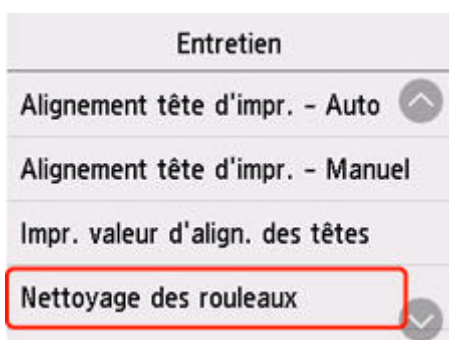

L'écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui.**
6. Sélectionnez la source du papier à utiliser pour le nettoyage.
7. Retirez le papier présent dans l'alimentation papier en suivant les instructions affichées à l'écran.

Si vous nettoyez le rouleau d'entraînement du papier de la cassette, retirez le papier présent dans la cassette, puis remettez-la en place.

8. Sélectionnez **OK.**

Les rouleaux d'entraînement du papier tournent pendant le nettoyage sans papier.

9. Vérifiez que le rouleau d'entraînement du papier a cessé de tourner, puis suivez le message pour charger les trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre dans le point d'entraînement où le rouleau d'entraînement du papier est nettoyé.

- ➔ [Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

10. Sélectionnez **OK**.


L'imprimante commence le nettoyage. Le papier est éjecté une fois le nettoyage terminé.

11. Lorsque le message de fin apparaît, sélectionnez **OK**.

Si le problème persiste après l'opération décrite ci-dessus, suivez la procédure ci-dessous.

1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez l'unité de numérisation / capot.
3. Tout en faisant faire plus de deux tours au rouleau d'entraînement du papier (A) situé à l'intérieur du réceptacle arrière, nettoyez-les avec un chiffon humidifié et fermement essoré.

Ne touchez pas le rouleau avec les doigts. Les performances d'alimentation peuvent être dégradées.

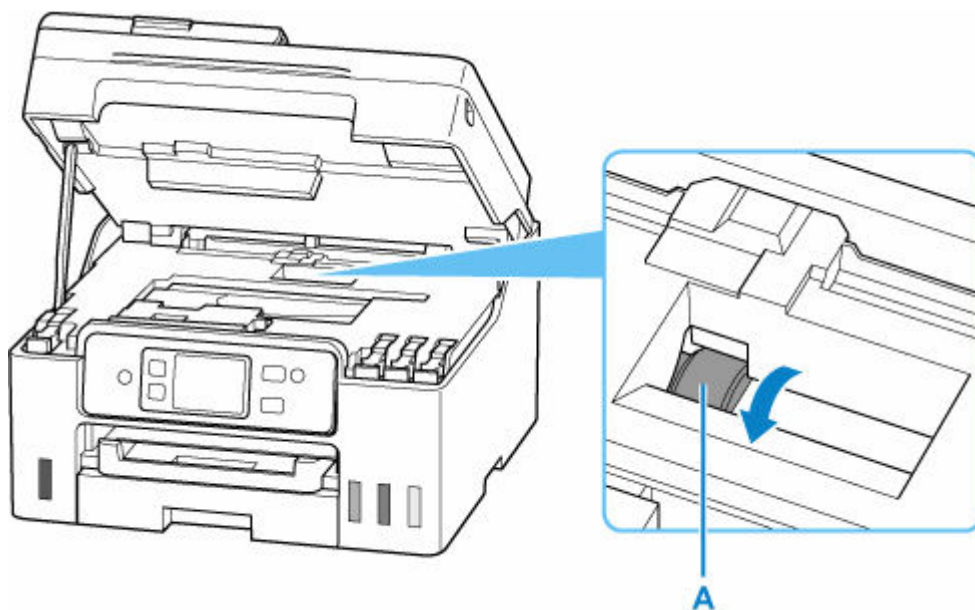

Si le problème persiste après le nettoyage, contactez Canon pour demander une réparation.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)

Nettoyez les taches à l'intérieur de l'imprimante. Lorsque l'intérieur de l'imprimante s'encrasse, le support d'impression peut lui aussi s'encrasser. Nous vous conseillons dès lors de l'entretenir régulièrement.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre*

* Veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

3. Sélectionnez  **Entretien.**


L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Nettoyage platine inférieure.**

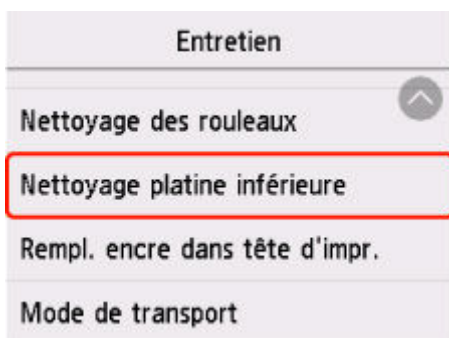


L'écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui.**
6. Retirez le papier présent dans le réceptacle arrière en suivant les instructions affichées à l'écran, puis sélectionnez **OK.**
7. Pliez une simple feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux parties égales, dans le sens de la largeur, dépliez-la, puis sélectionnez **OK.**
8. Chargez cette feuille dans le réceptacle arrière en orientant l'intérieur de la pliure vers vous.

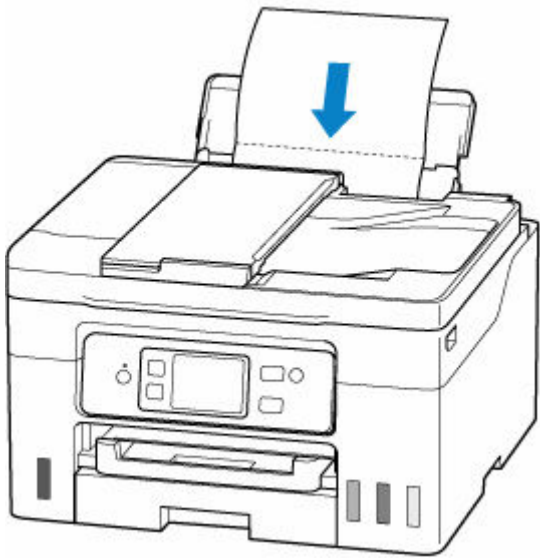

9. Tirez un bac de sortie papier (A).

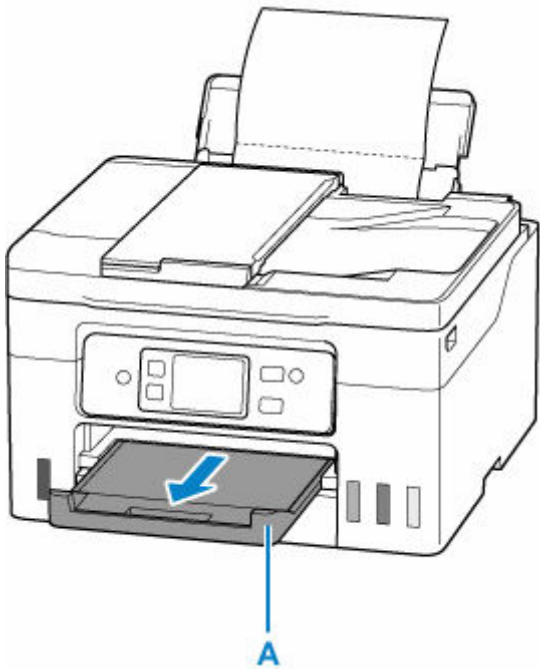

10. Sélectionnez **OK**.

Le papier nettoie l'intérieur de l'imprimante durant son trajet dans l'imprimante.

Vérifiez les parties pliées du papier éjecté. Si elles sont tachées d'encre, recommencez le nettoyage de la platine inférieure.

11. Lorsque le message de fin apparaît, sélectionnez **OK**.


»» Remarque

- Lorsque vous procédez à un nouveau nettoyage de la platine inférieure, veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

Si le problème persiste après un second nettoyage, il se peut que les parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante soient encrassées. Nettoyez les parties saillantes avec un coton-tige ou un objet similaire.

»» Important

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'imprimante.
 - Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax ou si des fax non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception des fax avant de la mettre hors tension.
 - N'oubliez pas que vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de fax lorsque l'imprimante est hors tension.

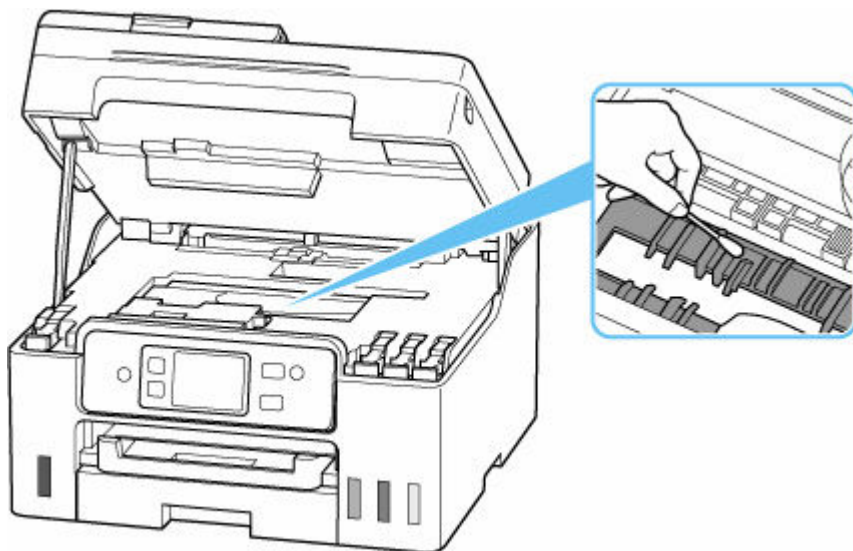


Remplacement de la cartouche d'entretien

En cas d'avertissement ou d'erreur concernant la cartouche d'entretien, un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile pour vous informer de l'erreur. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

➔ [Lorsqu'une erreur se produit](#)

►► Important

- Si un message indiquant que la cartouche d'entretien est presque remplie, remplacez la cartouche d'entretien dès que possible. Si la cartouche d'entretien est pleine, un message d'erreur s'affiche et l'imprimante s'arrête jusqu'à ce que vous l'ayez remplacée.
- Ne touchez pas la partie terminale (A) de la cartouche d'entretien.

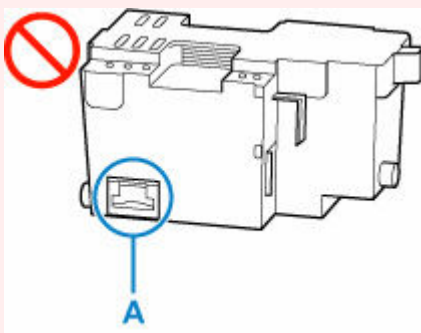

- Mettez l'imprimante hors tension, puis installez une nouvelle cartouche d'entretien.

►► Remarque

- Utilisez une cartouche d'entretien avec le numéro de modèle ci-dessous.


Cartouche d'entretien MC-G03 series

1. Préparez une nouvelle cartouche d'entretien.

Retirez la cartouche d'entretien et le sac en plastique joint de l'emballage.


2. Ouvrez l'unité de numérisation / capot (B).


Vérifiez la position de la cartouche d'entretien (C).

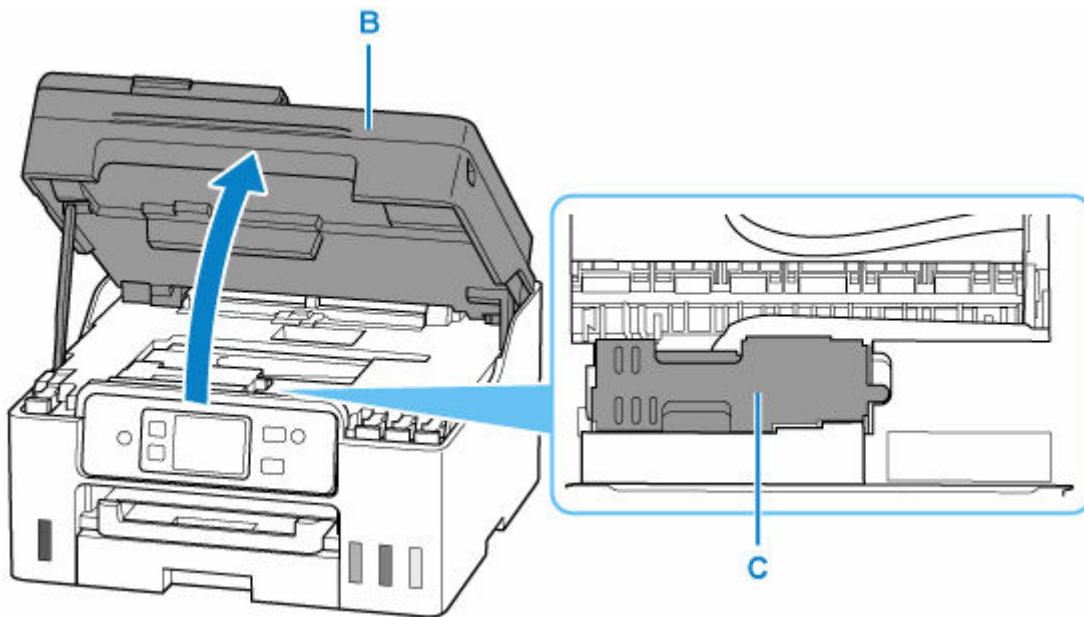


»» Important

- Ne touchez pas les tubes ou les autres parties à l'intérieur de l'imprimante. Cela pourrait endommager l'imprimante.
- Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante, car de l'encre pourrait s'y déposer.

3. Faites glisser la cartouche d'entretien jusqu'à ce que le symbole de ► de la cartouche d'entretien soit aligné sur le symbole  de l'imprimante.

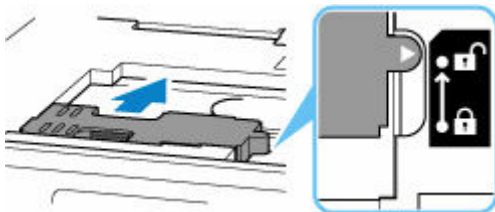

4. Soulevez la cartouche d'entretien et retirez-la

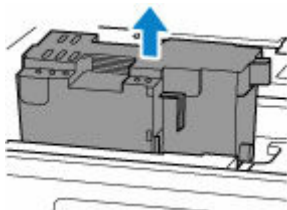

»» Important


- Ne faites pas tomber la cartouche d'entretien car l'encre pourrait se répandre.
Une fois retirée, ne placez pas la cartouche d'entretien sur un bureau ou une autre surface, car de l'encre peut se trouver sur la cartouche.
- Pour empêcher à l'encre de fuir, n'inclinez pas la cartouche d'entretien supprimée et ne la retournez pas.




- Placez immédiatement la cartouche usagée dans le sac en plastique fourni avec la nouvelle cartouche d'entretien et fermez hermétiquement l'ouverture du sac de manière à empêcher à l'encre de couler.



5. Introduisez une nouvelle cartouche d'entretien.

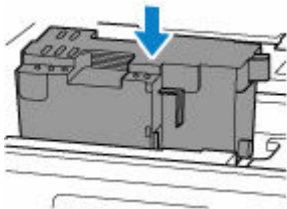


- 6. Faites glisser la cartouche d'entretien jusqu'à ce que le symbole de ► de la cartouche d'entretien soit aligné sur le symbole de 🔒 de l'imprimante.**

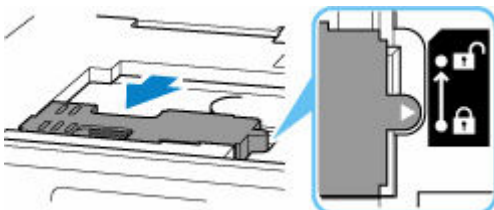

7. Fermez l'unité de numérisation / capot.

Pour fermer l'unité de numérisation / le capot, soulevez-la légèrement et reposez-la doucement.

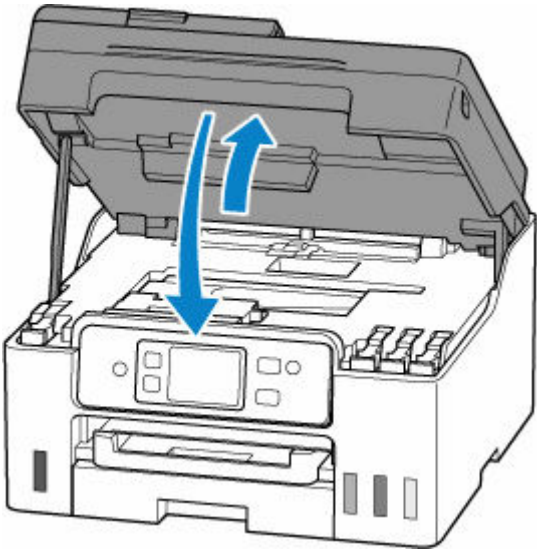

Vérification de l'état de la cartouche d'entretien sur l'écran tactile


1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  (Conseil) dans l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran du menu des conseils s'affiche.

3. Sélectionnez  **Info. cartouche entretien.**

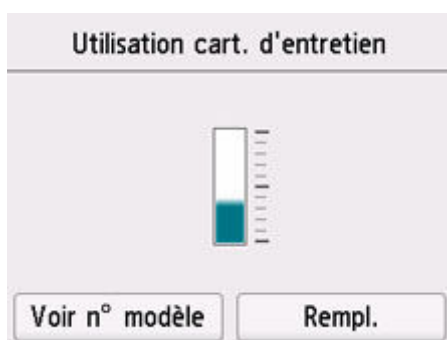

Un symbole s'affiche dans la zone A en cas d'informations sur l'espace utilisé de la cartouche d'entretien.

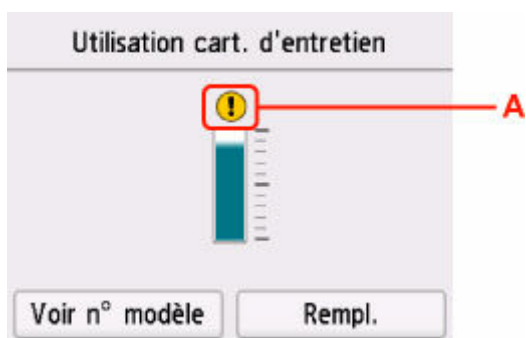

 La cartouche d'entretien est presque pleine. Remplacez la cartouche d'entretien dès que possible.

»» Remarque

- L'écran ci-dessus affiche une estimation de l'espace utilisé.
- La sélection **Voir n° modèle** affiche l'**N° modèle cartouche d'entretien** écran pour vérifier les numéros de cartouche d'entretien.
- Pour remplacer la cartouche d'entretien, sélectionnez **Rempl.**

➔ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

Aperçu

➤ Sécurité

- Précautions de sécurité
- Informations sur les réglementations
- WEEE

➤ Précautions de manipulation

- Annulation de tâches d'impression
- Restrictions légales relatives à la numérisation/copie
- Précautions de manipulation de l'imprimante
- Transport de votre Imprimante
- Garantie d'une qualité d'impression optimale

➤ Principaux composants et utilisation

- Principaux composants
- Alimentation
- Utilisation de l'écran tactile
- Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

➤ Modification des paramètres

- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)
- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS)
- Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle
- Gestion de la configuration de l'imprimante à l'aide du navigateur Web

➤ Spécifications

Sécurité

- **Précautions de sécurité**
- **Informations sur les réglementations**
- **WEEE**

Précautions de sécurité

Précautions de sécurité

- Ce manuel contient des informations importantes et les précautions de sécurité concernant votre imprimante.

N'utilisez jamais l'imprimante à des fins autres que celles décrites dans les manuels qui l'accompagnent, car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres accidents imprévus.

Les marques et les déclarations de sécurité standards ne sont valables que pour les tensions et les fréquences prises en charge dans les pays ou les régions concerné(e)s.

Avertissement

- Utilisateurs avec des stimulateurs cardiaques :

Ce produit émet un flux magnétique à faible niveau. Si vous ressentez quelque chose d'anormal, éloignez-vous du produit et consultez votre médecin.


- N'utilisez jamais l'imprimante dans les cas suivants :


Arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement, débranchez l'imprimante et appelez votre représentant d'entretien local pour demander une réparation.

- Des objets métalliques ou des liquides ont été renversés à l'intérieur de l'imprimante.
 - L'imprimante émet de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels.
 - Le cordon d'alimentation ou la fiche surchauffent ou sont cassés, tordus ou endommagés d'une manière ou d'une autre.
- Le non-respect de ce qui suit peut entraîner un incendie, une électrocution ou une blessure :
 - Ne placez jamais le produit à proximité de solvants inflammables comme de l'alcool ou du diluant.
 - N'ouvrez ou ne modifiez jamais l'imprimante.
 - Utilisez uniquement le cordon d'alimentation/les câbles fournis avec votre imprimante. N'utilisez jamais ces câbles avec d'autres appareils.
 - Ne branchez jamais l'imprimante sur des tensions ou des fréquences autres que celles spécifiées.
 - Branchez complètement le cordon d'alimentation dans la prise.
 - Ne branchez ou ne débranchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
 - N'endommagez pas le cordon d'alimentation ou d'autres câbles en les tordant, en les regroupant, en les attachant, en les tirant ou en les pliant de manière excessive.
 - Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
 - Ne branchez jamais plusieurs cordons d'alimentation sur une même prise. N'utilisez jamais plusieurs rallonges.
 - Ne laissez jamais l'imprimante branchée en cas d'orages.
 - Débranchez toujours le cordon d'alimentation et les câbles lors du nettoyage. N'utilisez jamais d'aérosols inflammables ni de liquides comme de l'alcool ou de diluant pour le nettoyage.
 - Débranchez le cordon d'alimentation une fois par mois pour vérifier s'il n'est pas surchauffé, rouillé, plié, rayé, fendu ou endommagé.
-

Attention

- Ne placez jamais vos mains à l'intérieur de l'imprimante pendant l'impression.
- Ne touchez pas les parties métalliques de la tête d'impression immédiatement après l'impression.
- Bouteilles d'encre
 - Tenir hors de la portée des enfants.
 - Ne buvez pas l'encre.
Si vous léchez ou avalez de l'encre accidentellement, rincez-vous la bouche ou buvez un ou deux verres d'eau puis consultez immédiatement un médecin.
Si de l'encre entre en contact avec vos yeux, nettoyez-les immédiatement avec de l'eau et consultez rapidement un médecin.
 - Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez immédiatement la zone en question avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
 - Lorsque vous stockez les bouteilles d'encre, fermez complètement les capuchons et placez les bouteilles en position verticale. Si les bouteilles d'encre sont couchées, l'encre risque de fuir.
 - Lorsque vous rechargez les cartouches d'encre, faites attention à ce que l'encre ne gicle pas aux abords.
 - L'encre risque de tacher les vêtements et les autres affaires personnelles de manière permanente. Le lavage n'éliminerait pas les taches d'encre.
 - Ne conservez pas les bouteilles d'encre dans des endroits exposés à de fortes températures, par exemple près d'un feu ou d'un appareil de chauffage, ou bien dans une voiture. Les bouteilles risqueraient de se déformer et d'occasionner des fuites d'encre ou une qualité d'encre médiocre.
 - Ne soumettez pas les bouteilles d'encre à des chocs. En cas de choc, les bouteilles risquent d'être endommagées ou les capuchons arrachés, pouvant provoquer des fuites d'encre.
 - Ne transférez pas l'encre dans d'autres récipients. Cela pourrait entraîner une ingestion accidentelle, une utilisation non appropriée, ou produire une qualité d'encre médiocre.
- Déplacement de l'imprimante
 - Tenez l'imprimante par ses côtés et portez-la des deux mains.

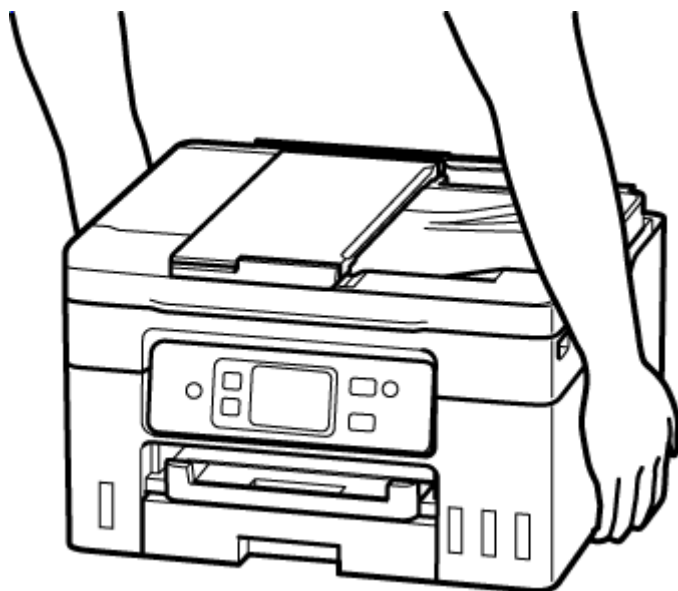

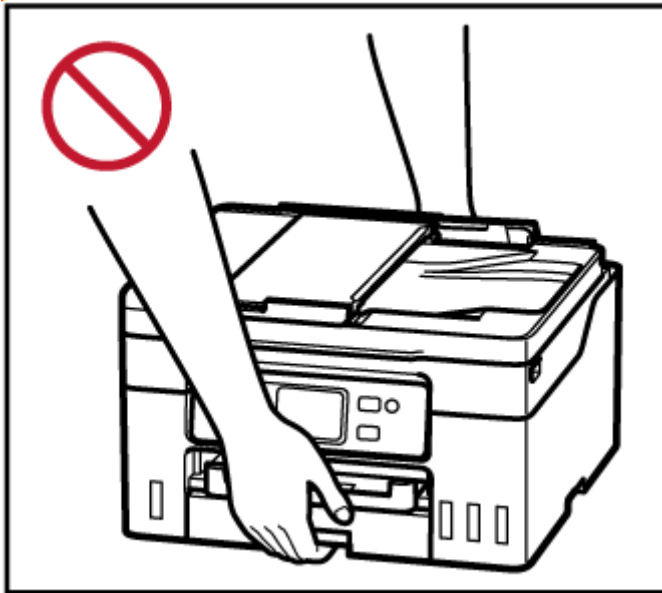

Avis d'ordre général

Choisir un emplacement

Reportez-vous à la section « [Spécifications](#) » dans le Manuel en ligne pour plus de détails sur l'environnement d'exploitation.

- N'installez jamais l'imprimante dans un endroit instable ou sujet à des vibrations excessives.
- N'installez jamais l'imprimante dans des endroits sujets à des températures élevées (lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur), dans des endroits très humides ou poussiéreux ou à l'extérieur.
- Ne placez pas l'imprimante sur une moquette ou un tapis épais.
- Ne placez jamais l'imprimante contre un mur.

Alimentation

- Gardez la zone autour de la prise d'alimentation libre à tout moment afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.
- Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.

Avis d'ordre général

- Veillez à ne jamais incliner, vous mettre sur ou renverser l'imprimante. Cela peut entraîner une fuite d'encre.
- Ne placez jamais quelque chose sur l'imprimante. Faites particulièrement attention à éviter les objets métalliques tels que les trombones et les agrafes, ainsi que les récipients contenant des liquides inflammables comme de l'alcool ou du diluant.
- Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, veillez à respecter les consignes suivantes. Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer un dysfonctionnement du scanner ou casser la vitre d'exposition.
 - Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition.

- N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition, en appuyant sur l'original, par exemple.
- La modification ou le démantèlement de la tête d'impression ou des bouteilles d'encre, comme par exemple leur perçage, risque de provoquer une fuite d'encre et d'entraîner un dysfonctionnement. Nous vous conseillons de ne pas les modifier ni de les démanteler.
- Ne jetez pas la tête d'impression ni les bouteilles d'encre dans le feu.

Informations sur les réglementations

Utilisateurs en Europe

Informations sur le produit pour les besoins du RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (EU)

La consommation d'énergie en mode Arrêt ou en veille réseau et le temps de transition vers le mode Arrêt ou la veille réseau sont les suivants :


<https://www.canon-europe.com/consumer/lot26/>

Interférence

N'utilisez jamais l'imprimante à proximité d'équipements médicaux ou d'autres appareils électroniques. Les signaux émis par l'imprimante risquent d'interférer avec le bon fonctionnement de ces appareils.


WEEE

Only for the United Kingdom

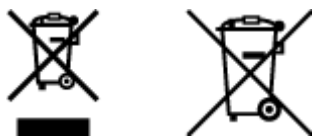

These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations and the UK Batteries and Accumulators Regulations. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the UK Batteries and Accumulators Regulations, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the UK Batteries and Accumulators Regulations. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

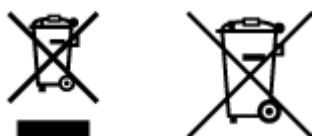

These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Regulation ((EU) 2023/1542) and/or national legislations implementing those Directive and Regulation.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Regulation, this indicates that a heavy metal (Pb = Lead) is present in this battery at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Regulation.

This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.

For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterienverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler, unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.


Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogene Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

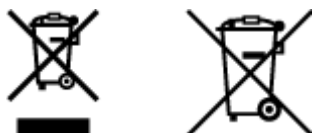

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la législation européenne relative à l'élimination des piles usagés ((EU) 2023/1542) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives et législations.


Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la législation relative aux piles, il indique la présence d'un métal lourd (Pb = plomb) dans la pile à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la législation.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et piles. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

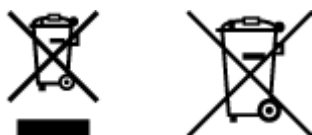

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de wetgeving ((EU) 2023/1542) betreffende batterijen en/of de plaatselijk geldende wetgevingen waarin deze richtlijnen en wetgevingen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.


Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende batterijen aan dat deze batterij een zwaar metaal bevat (Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw

medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

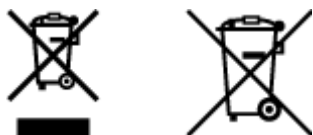

Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos y/o la legislación nacional que transponen e implementan dicha.

Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con el Reglamento sobre Pilas y baterías, significa que la pila contiene metales pesados (Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicho Reglamento.


Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.

Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.

Los usuarios tienen derecho a devolver pilas o baterías usadas sin coste alguno. El precio de venta de pilas y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, no reflejándose la cuantía de dicho coste en la factura suministradas a los usuarios finales.

Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

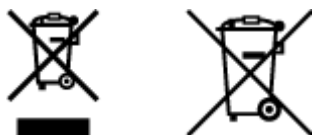

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), del Regolamento sulle Batterie ((UE) 2023/1542) e/o delle leggi nazionali che attuano tale Direttiva e Regolamento.


Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza del Regolamento sulle Batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nel Regolamento sulle Batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, vogliate contattare il vostro ufficio comunale, le autorità competenti, un sistema di raccolta rifiuti autorizzato, o il vostro servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Apenas para a União Europeia e Espaço Económico Europeu (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

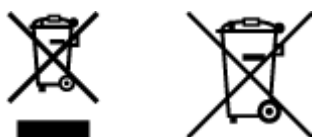

Estes símbolos indicam que este produto não deve ser descartado juntamente com os resíduos urbanos, segundo a Diretiva REEE - Diretiva 2012/19/UE, segundo o Regulamento Baterias - Regulamento (UE) 2023/1542 e/ou a legislação nacional que transpõe esta Diretiva e Regulamento.


Caso esteja marcado um símbolo químico abaixo do símbolo mostrado acima, de acordo com o Regulamento Baterias, isso significa que está presente nesta bateria um metal pesado (Pb = Chumbo) numa concentração acima do respetivo limite especificado no Regulamento.

Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local de receção autorizado quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (EEE) e de baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE.

A sua cooperação no descarte adequado deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais.

Para saber mais sobre como reciclar este produto, por favor contacte a divisão de resíduos dos serviços municipais ou entidades gestoras autorizadas para a gestão destes fluxos de resíduos ou visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

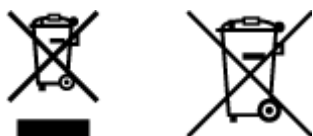


Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriforordningen ((EU) 2023/1542) og/eller de lokale lovgivninger, som disse direktiver og forordninger er gennemført i.

Hvis der i overensstemmelse med batteriforordningen er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet indeholder tungmetal (Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteriforordningen.

Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald og batterier. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.

Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/sustainability/approach/ for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

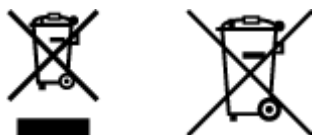

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες ((ΕΕ) 2023/1542) ή/και τις εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζει τις εν λόγω Οδηγίες και Κανονισμούς.


Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στον Κανονισμό για τις Μπαταρίες.

Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των μπαταριών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.

Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/>.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

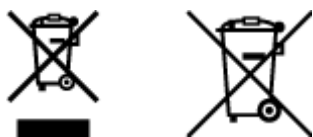

Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteri-forordning EU 2023/1542 og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene og forordninger.


Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteri-forordning EU 2023/1542, indikerer dette at et tungmetall (Pb = bly) finnes i batteriet i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteri-forordning EU 2023/1542.

Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr.

Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.

Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

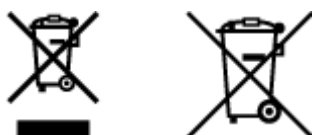


Nämä tunnuksot osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoasetus ((EU) 2023/1542) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristoasetuksen mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo sisältää raskasmetalleja (Pb = lyijy) enemmän kuin paristoasetuksen salliman määrän.

Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.

Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuolto-yhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

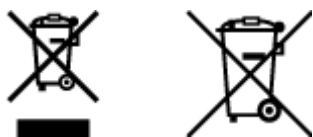

De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriförordningen ((EU) 2023/1542) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv och förordningar.


Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt batteriförordningen att en tungmetall (Pb = Bly) förekommer i batteriet med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i batteriförordningen.

Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.

Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.

Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

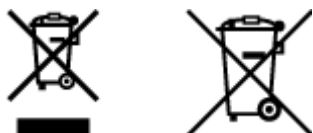


Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), nařízení o bateriích (2023/1542) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k této směrnici a nařízení nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky nařízení o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie obsahuje těžké kovy (Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná nařízením.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban

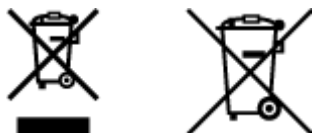

Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről, valamint a hulladék elemekről szóló ((EU) 2023/1542) rendeletnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.


Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről szóló rendeletben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem a rendeletben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Pb = ólom).

E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírás szerinti kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.

E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.

A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/sustainability/approach/ internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

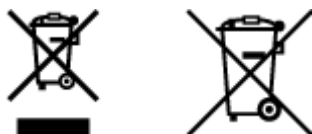

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z Dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1542 w sprawie baterii i/lub przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę i rozporządzenie.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie baterii oznacza to, że bateria zawiera metal ciężki (Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w Rozporządzeniu.


Użytkownicy baterii mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu, odzysku i bezpiecznego unieszkodliwiania baterii, np. na zasadzie oddania „jeden za jeden” przy zakupie nowego, podobnego produktu.

Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, które są zazwyczaj związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwego zagospodarowania tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

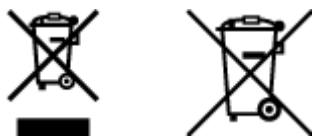

Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách, a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky implementujúcej túto smernicu a nariadenie sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.


Ak je v súlade s požiadavkami nariadenia chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria obsahuje ťažké kovy (Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v nariadení.

Výrobok je potrebné odovzdať do určeného zberného miesta, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného výrobku, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré recykluje odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

Spoluprácou na správnej likvidácii tohto výrobku prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od miestneho/obecného úradu, okresného úradu odboru životného prostredia, zo schváleného systému nakladania s odpadmi alebo od spoločnosti, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Ainult Euroopa Liidu ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein) puhul.

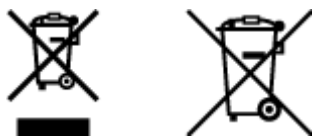

Need sümbolid näitavad, et vastavalt elektroonikaromude direktiivile (2012/19/EL), patareide määrusele ((EL) 2023/1542) ja/või siseriiklikele õigusaktidele, millega neid direktiive ja määrusi rakendatakse, ei tohi seda toodet kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Kui ülaltoodud sümboli alla on trükitud see keemiline sümbol, tähendab see vastavalt patareieeskirjale, et selles patareis ületab raskemetalli (Pb = plii) kontsentratsioon patareieeskirjas sätestatud kohaldatavat piirmäära.

See toode tuleb anda selleks ettenähtud kogumispunkti, nt üks ühele põhimõttel uue sarnase toote ostmisel või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ringlussevõtuks volitatud kogumispunkti. Seda tüüpi jäätmete ebaõige käitlemine võib potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu, mis on üldiselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada keskkonda ja inimeste tervist. Teie koostöö selle toote õigel kõrvaldamisel aitab kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele.

Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt, jäätmekäitlusasutuselt, heakskiidetud süsteemilt või oma kodumajapidamisele jäätmekäitlusteenuse osutajalt või külastades veebilehte www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Attiecas tikai uz Eiropas Savienību un EEZ (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina)




Šie simboli norāda, ka saskaņā ar EEIA direktīvu (2012/19/ES), Bateriju regulu ((ES) 2023/1542) un/vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un regulu, šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols saskaņā ar Bateriju regulu, tas norāda, ka šajā baterijā ir smags metāls (Pb = svins), kura koncentrācija pārsniedz piemērojamo robežvērtību, kas noteikta Bateriju regulā.

Šis izstrādājums ir jānodod noteiktā savākšanas vietā, piemēram, saskaņā ar apstiprinātu principu "viens par vienu", kad iegādājaties jaunu līdzīgu izstrādājumu, vai autorizētā elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) un bateriju atkritumu savākšanas vietā. Nepareiza rīcība ar šāda veida atkritumiem var ietekmēt vidi un cilvēku veselību, jo EEI parasti ir saistītas ar potenciāli bīstamām vielām. Jūsu sadarbība, pareizi utilizējot šo produktu, veicinās efektīvu dabas resursu izmantošanu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pilsētas pārvaldi, atkritumu apsaimniekošanas iestādi, apstiprinātu shēmu vai sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Tik Europos Sąjungoje ir EEE (Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine)

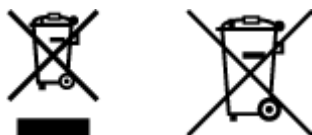


Šie simbolai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis pagal EEI atliekų direktyvą (2012/19/ES), baterijų reglamentą ((ES) 2023/1542) ir (arba) nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva ir reglamentas.

Jei po pirmiau nurodytu simboliu išspausdintas cheminis simbolis pagal baterijų reglamentą, tai reiškia, kad šioje baterijoje yra sunkiųjų metalų (Pb = švino), kurių koncentracija viršija taikomą ribinę vertę, nurodytą baterijų reglamente.

Šį gaminį reikia atiduoti į paskirtą surinkimo punktą, pvz., vadovaujantis principu „vienas už vieną“, kai perkate naują panašų gaminį, arba į įgaliotą elektros ir elektroninės įrangos (EEI) ir baterijų atliekų surinkimo vietą. Netinkamas šios rūšies atliekų tvarkymas gali turėti įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl potencialiai pavojingų medžiagų, kurios paprastai būna susijusios su EEI. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šį gaminį prisidėsite prie efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gamtinio perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto įstaigą, atliekų tvarkymo instituciją, patvirtintą programą ar buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba apsilankykite adresu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

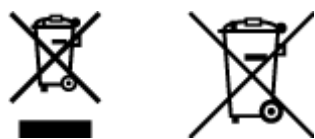

Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), uredba (EU) 2023/1542 in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja Direktivo in Uredbo, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.


Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Uredbo pomeni, da je v tej bateriji prisotna težka kovina (Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Uredbi.

Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščen trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščen zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.

Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.

Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalno. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

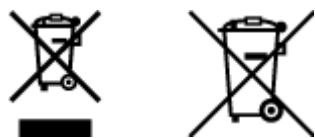

Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Регламент за батериите ((ЕС) 2023/1542) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.


Ако под показания горен символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Регламент за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Pb = олово) в батерията в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Регламент.

Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.

В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.

За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране този продукт, моля свържете се с местните власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО, с Вашата местна служба за битови отпадъци или посетете www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

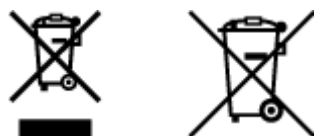

Ацесте символи индикă faptul că ацест продус ну требуе арунчат ъмпреунă ку деșеуриле менажере, ън конформитате ку Директива ДЕЕЕ (2012/19/UE), Регулamentul ((UE) 2023/1542) ѡи/сау легиле д.вс. наѡionale це импленеаеаă аеаастă Директивă ѡи Регулamentul.


Дакă ун символ химич е импримат суб символу де май суs, ън конформитате ку Регулamentul реферитор ла батерии, ацест символ индикă преzenăа ън батерие а уну метал greu (Pb = Plumb) ънтр-о концентраѡие май mare децăт прагул адмис специфичат ън Регулamentul реферитор ла батерии.

Ацест продус требуе ънмăнат пунктулу де колецтаре адеcvат, ex: принтр-ун schimb аторизат уну ла уну атунци цăнд цупăраѡи ун продус нуу similar сау ла ун loc де колецтаре аторизат пентру рециклареа резидуурилор де ехипамент електри ѡи електронич (EEE) ѡи батерии. Администрареа неадеcvатă а ацестуи тип де деșеури, ар puteа аеаа ун impact асуфра медиулуи ѡи асуфра сăнăтăѡии umane даторитă субстанѡелор ку потенѡиал де risc care саунт ън general асоциате ку EEE.

Кооперареа д.вс. ън дирекѡия рециклăрии corecte а ацестуи продус ва contribui ла о utilizare еficienăа а resurselor naturale.

Пентру май multe информăѡии despre рециклареа ацестуи продус, вă rugăм сă контактаѡи бироул д.вс. local, аторитăѡиле responsabile ку деșеуриле, schema апробатă сау serviciul д.вс. responsabil ку деșеуриле менажере сау vizitaѡи-не ла www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

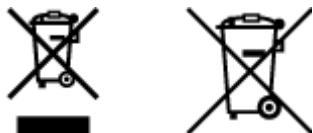

Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Uredbom o baterijama ((EU) 2023/1542) i/ili nacionalnim zakonodavstvom koje provodi te Direktive i Uredbe.

Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Uredbom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji nalazi teški metal (Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Uredbi o baterijama.

Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ako isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.

Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Précautions de manipulation

- **Annulation de tâches d'impression**
- **Restrictions légales relatives à la numérisation/copie**
- **Précautions de manipulation de l'imprimante**
- **Transport de votre Imprimante**
- **Garantie d'une qualité d'impression optimale**

Restrictions légales relatives à la numérisation/copie

La numérisation, l'impression, la copie et la modification de copies des contenus suivants sont passibles de sanctions.

Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute, consultez un représentant juridique local.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes d'identification
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright ou œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur

Précautions de manipulation de l'imprimante

Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans la fente d'éjection des documents. Cela peut provoquer des dommages.



Transport de votre Imprimante

Si vous devez déplacer l'imprimante en cas de déménagement, tenez compte des points suivants.

»» Important

- Il est impossible de retirer l'encre des cartouches d'encre.
- Vérifiez que le capuchon de cartouche est complètement inséré.
- Préparez l'imprimante pour le transport avec la tête d'impression fixée. L'imprimante protège alors automatiquement la tête d'impression afin que celle-ci ne sèche pas.
- Ne retirez pas la tête d'impression. L'encre risque de couler.
- Si l'encre salit l'intérieur de l'imprimante, nettoyez-le à l'aide d'un tissu doux imbibé d'eau.
- Lors du transport de l'imprimante, emballez l'imprimante dans un sac en plastique pour que l'encre ne coule pas.
- Emballez l'imprimante dans un carton solide, en orientant la partie inférieure vers le bas et en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un transport en toute sécurité.
- N'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de couler.
- Lorsque vous confiez l'imprimante à un transporteur, apposez la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton de façon à ce que la partie inférieure de l'imprimante soit orientée vers le bas. Apposez également la mention « FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ».



- Manipulez le carton avec précautions et assurez-vous que celui-ci reste à plat et n'est pas tourné à l'envers ou sur un côté, car l'imprimante pourrait être endommagée et l'encre couler à l'intérieur.

1. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

2. Sélectionnez  **Entretien.**

L'écran **Entretien** s'affiche.

3. Sélectionnez Mode de transport.

4. Confirmez le message, puis sélectionnez Oui.

Le mode bascule vers le mode de transfert.

Lorsque l'opération est terminée, l'imprimante est automatiquement mise hors tension.

5. Vérifiez que le voyant **MARCHE (ON) est éteint et débranchez le cordon d'alimentation.**

»» Important

- Ne débranchez pas l'imprimante si le voyant **MARCHE (ON)** est allumé ou clignote, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber le fonctionnement de l'imprimante.


6. Rentrez le bac de sortie papier.

7. Repliez le support papier, puis fermez le couvercle du réceptacle arrière.

8. Débranchez le câble reliant l'ordinateur à l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

9. Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de l'imprimante et empêcher leur ouverture pendant le transport. Emballez ensuite l'imprimante dans du plastique résistant.

Fermez et scellez l'ouverture du sac avec un objet tel qu'une bande, de façon à ce que l'encre ne coule pas.

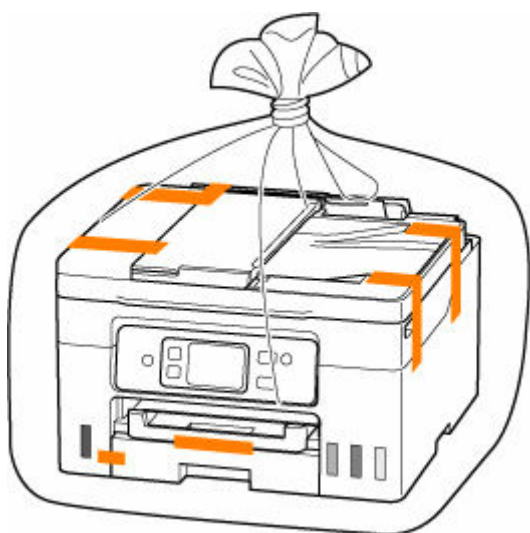

10. Fixez le matériel de protection à l'imprimante lors de l'emballage de l'imprimante dans le carton.

»» Important

- Portez l'imprimante sans poser vos mains sur la cassette. Si vous tenez la cassette au cours du transport, la cassette risque de se détacher de l'imprimante.



Garantie d'une qualité d'impression optimale

La clé de l'impression avec une qualité optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Pour une qualité d'impression optimale, respectez toujours les règles suivantes.

»» Remarque

- En fonction du type de papier, l'encre peut déborder si vous annotez une partie imprimée à l'aide d'un surligneur ou d'un feutre, ou des bavures peuvent apparaître si une goutte d'eau ou de sueur vient imbiber la partie imprimée.

Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation tant que la machine n'est pas hors tension !

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension, celle-ci protège automatiquement la tête d'impression (buses) afin que l'encre ne sèche pas. Si vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant que l'appareil ne soit complètement hors tension, la tête d'impression ne sera pas correctement fermée et risque de sécher ou de se boucher.

➔ [Mise hors tension de l'imprimante](#)

Imprimez régulièrement !

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable faute d'avoir servi pendant une longue période, même si le bouchon est en place, la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si l'imprimante ne sert pas pendant un certain temps. Nous vous recommandons d'utiliser l'imprimante au moins une fois par mois.


Principaux composants et utilisation

- **Principaux composants**
- **Alimentation**
- **Utilisation de l'écran tactile**
- **Saisie de chiffres, de lettres et de symboles**

Principaux composants

- **Face avant**
- **Face arrière**
- **Vue de l'intérieur**
- **Panneau de contrôle**

Face avant

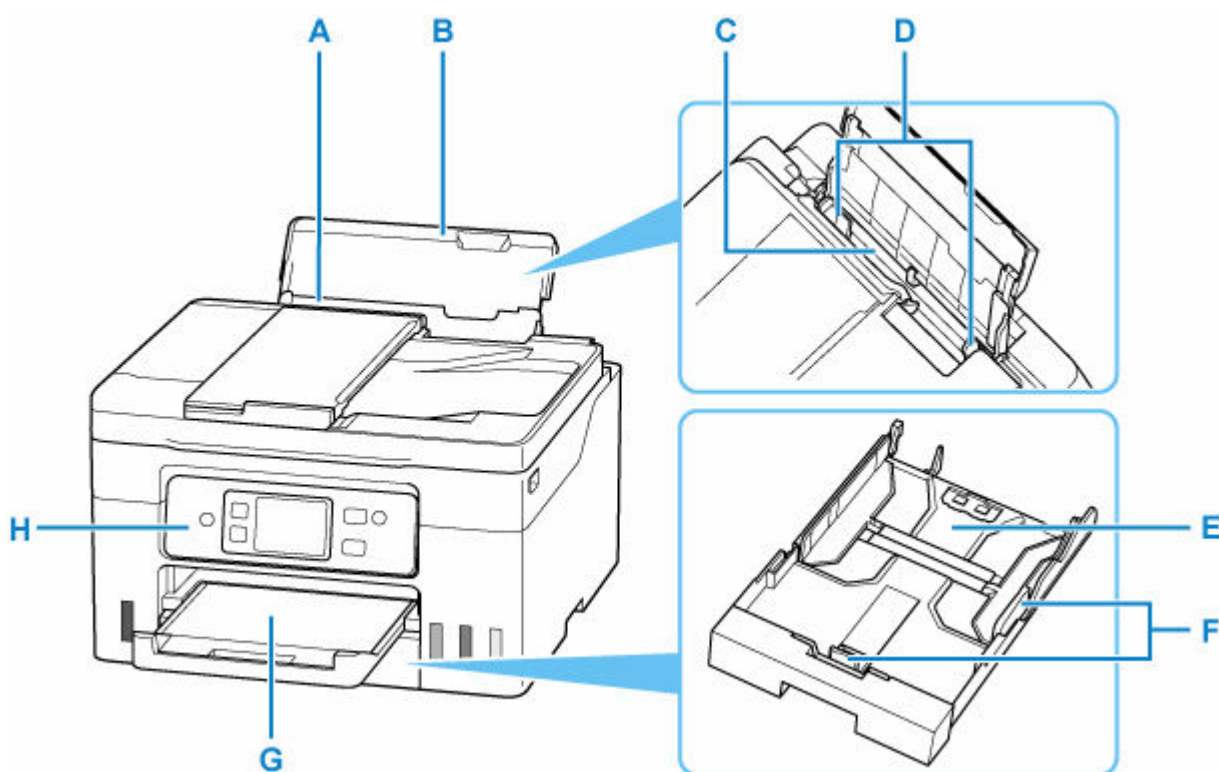

A: Support papier

Déployez pour charger du papier dans le réceptacle arrière.

B: Couverture du réceptacle arrière

S'ouvre pour vous permettre de charger du papier dans le réceptacle arrière.

C: Réceptacle arrière

Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

- ➔ [Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#)

D: Guides papier

Alignez avec les deux côtés de la pile de papier.

E: Cassette

Permet de charger du papier ordinaire au format A4, B5, A5, Lettre ou Executive dans la cassette, et de l'insérer dans l'imprimante.

- ➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

F: Guides papier

Alignez avec les côtés droit/gauche/avant de la pile de papier.


G: Bac de sortie papier

Emplacement d'où sont éjectées les feuilles imprimées. Déployez-le avant de lancer l'impression.

H: Panneau de contrôle

Permet de modifier les paramètres de l'imprimante ou d'utiliser cette dernière.

➔ [Panneau de contrôle](#)

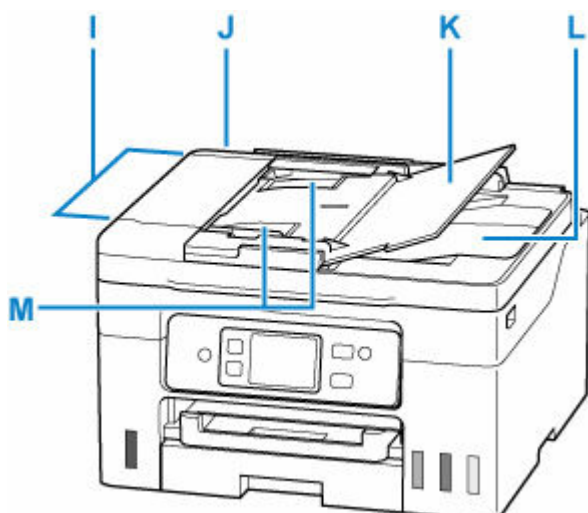

I: CAD (chargeur automatique de documents)

Chargez un document ici. Les documents chargés sur le plateau destiné aux documents sont numérisés automatiquement, une feuille à la fois.

➔ [Chargement de documents dans le CAD \(chargeur automatique de documents\)](#)

J: Capot du chargeur de documents

Ouvrez ce panneau afin de retirer les documents coincés.

K: Plateau destiné aux documents


Ouvrez-le pour charger un document dans le CAD. Vous pouvez charger plusieurs feuilles d'un document de même format et de même épaisseur. Chargez le document et placez le côté à numériser vers le haut.

L: Fente d'éjection des documents

Reçoit les documents numérisés à partir du CAD.

M: Guide du document

Ajustez ce guide selon la largeur du document chargé dans le CAD.

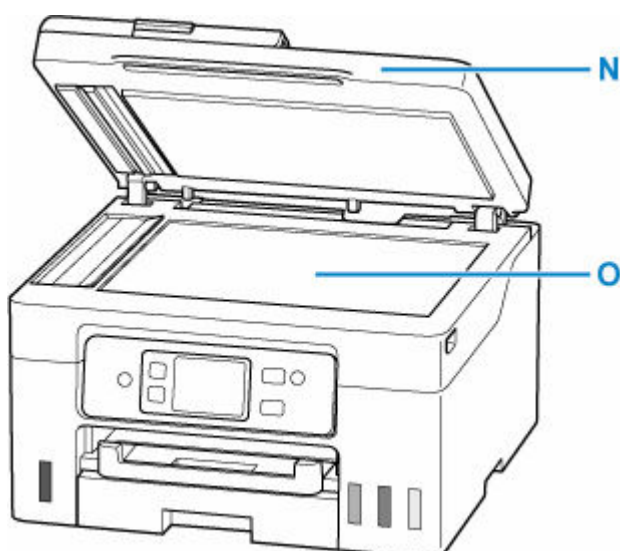


N: Couverture du scanner

Ouvrez pour placer un original sur la vitre d'exposition.

O: Vitre d'exposition

Chargez un original ici.

Face arrière

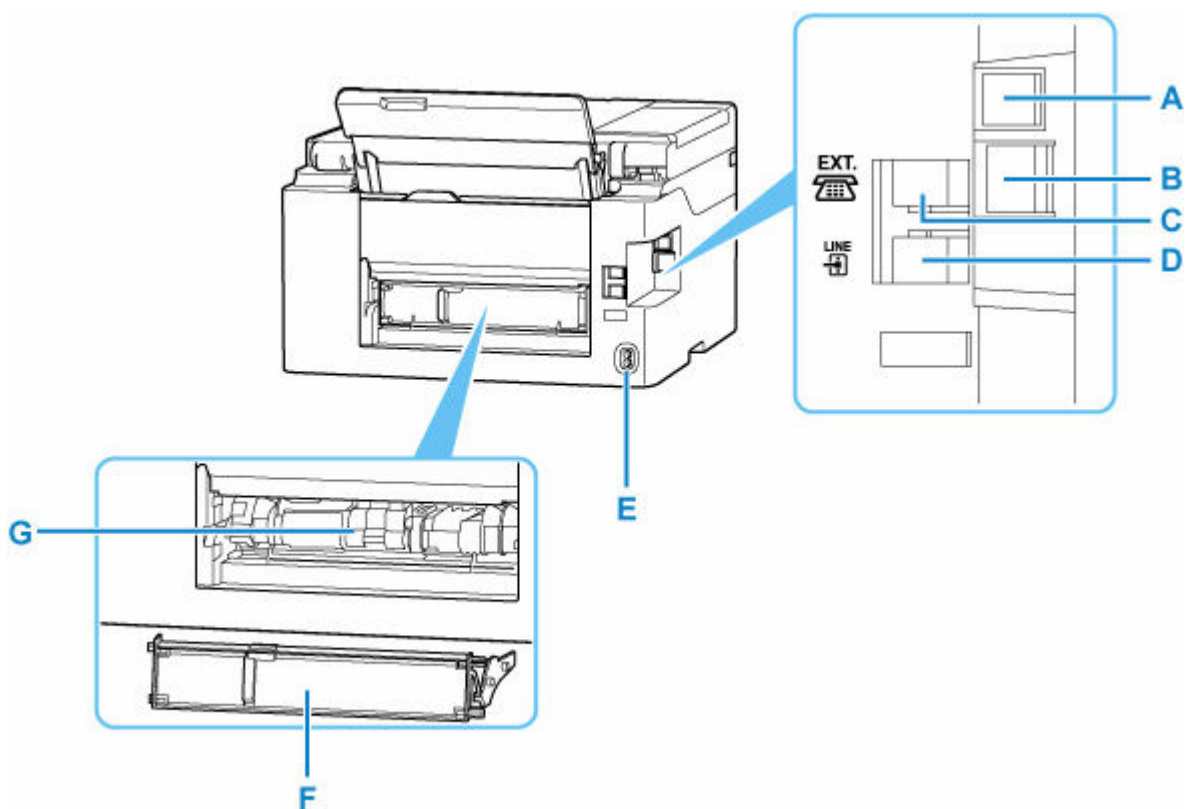

A: Port USB

Permet de brancher le câble USB pour connecter l'imprimante à un ordinateur.

B: Connecteur de réseau câblé

Permet de brancher le câble réseau pour connecter l'imprimante à un réseau local.

C: Connecteur de périphérique externe

Permet de brancher un périphérique externe (ex : téléphone ou répondeur).

D: Connecteur de ligne téléphonique

Permet de brancher la ligne téléphonique.

E: Connecteur du cordon d'alimentation


Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.

F: Capot de l'unité d'entraînement

Se détache pour retirer du papier coincé.

G: Unité d'entraînement

S'ouvre pour retirer du papier coincé.

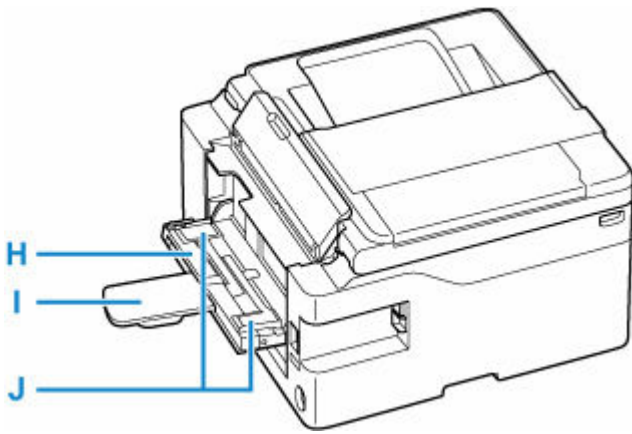

H: Réceptacle plat arrière

Chargez du papier cartonné de format A4, B5 et Lettre dans ce bac.

I: Support papier

Tirez le réceptacle plat arrière vers vous lorsque vous chargez le papier sur un réceptacle plat arrière.


J: Guides papier

Alignez avec les deux côtés de la pile de papier.

»» Important

- Ne touchez pas le boîtier métallique.
- Vous ne devez ni brancher, ni débrancher le câble USB ou le câble réseau lorsque l'imprimante effectue une impression à partir de l'ordinateur ou numérise des documents vers celui-ci. Cela peut entraîner un problème.

Vue de l'intérieur

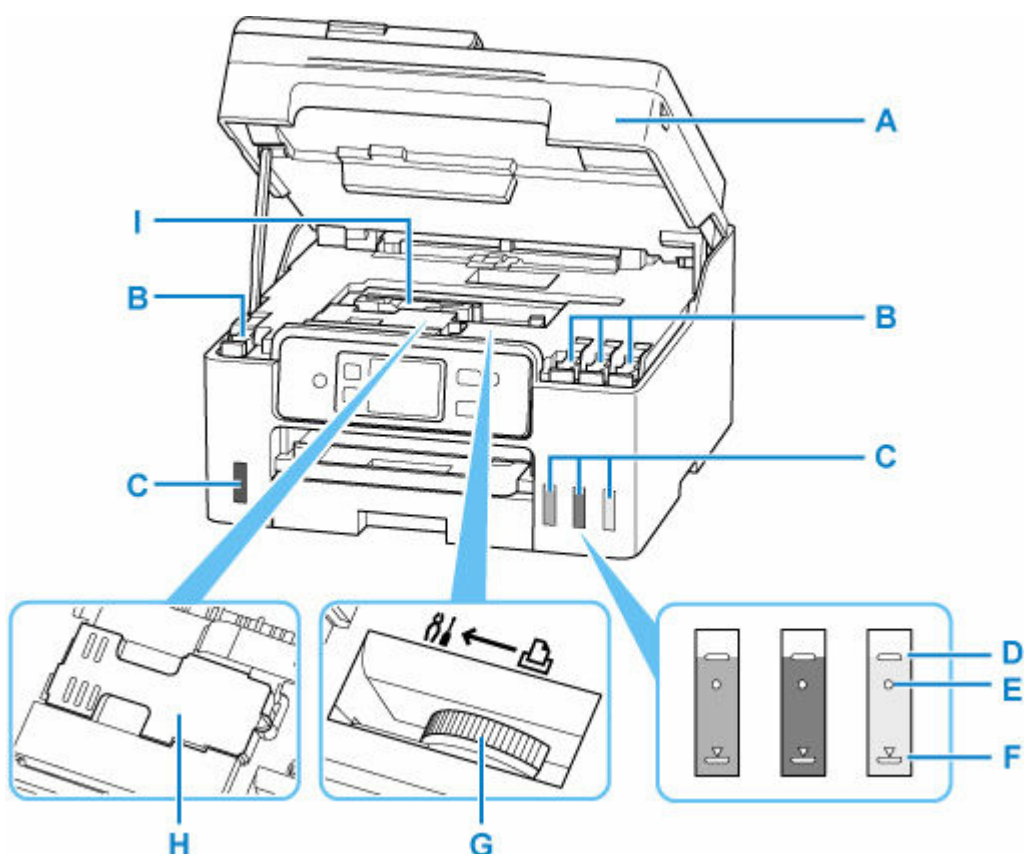

A: Unité de numérisation / capot

Permet de numériser des originaux. Ouvrez pour recharger les cartouches d'encre et éliminer les bourrages papier.

B: Capuchons de cartouche

Ouvrez pour recharger les cartouches d'encre.

C: Cartouches d'encre

La cartouche d'encre noir se trouve sur la gauche et les cartouches d'encre couleur (cyan, magenta et jaune) se trouvent sur la droite.

En cas de niveaux d'encre bas, rechargez les cartouches correspondantes.

➔ [Rechargement des Cartouches d'encre](#)

D: Limite maximale

Indique la capacité maximale de l'encre.

E: Point seul

Indique la quantité d'encre requise lors de la purge de l'encre de la tête d'impression.

F: Limite minimale

Indique la limite inférieure de la quantité d'encre suffisante pour imprimer. Rechargez la cartouche d'encre avant que la quantité d'encre soit sous cette ligne.

G: Levier de valve d'encre

Fonctionnement lors du transport de l'imprimante.

➔ Réparation de l'imprimante

H: Cartouche d'entretien


Absorbe l'encre utilisée pour le nettoyage.

➡ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

I: Support de tête d'impression

La tête d'impression est préinstallée.

Panneau de contrôle

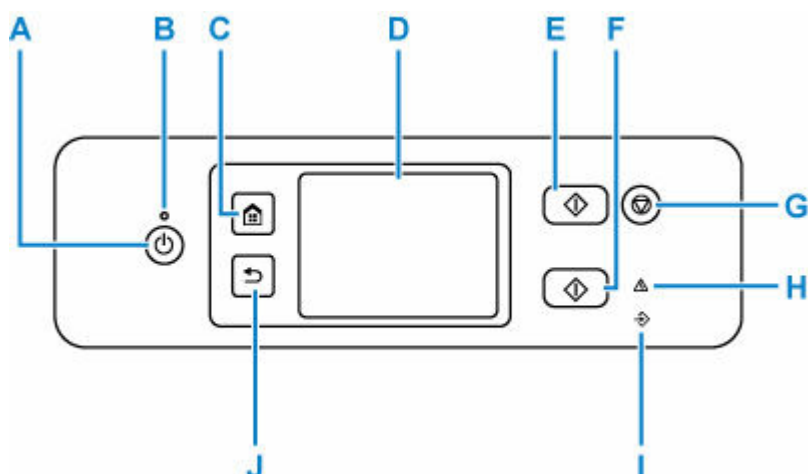

A: Bouton MARCHÉ (ON)

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation de la machine. Avant d'activer l'alimentation, assurez-vous que le capot du scanner est fermé.

➔ [Mise sous tension/hors tension de l'imprimante](#)

B: Voyant MARCHÉ (ON)

S'allume après avoir clignoté lors de la mise sous tension.

C: Bouton ACCUEIL (HOME)

Permet d'accéder à l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

D: Écran tactile

Affiche des messages, des éléments de menu et l'état de fonctionnement de la machine. Appuyez légèrement sur l'écran avec votre doigt pour sélectionner un élément de menu ou un bouton.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

➔ [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)

E: Bouton Noir (Black)

Permet de lancer une copie, une numérisation, une télécopie ou autre en noir et blanc.

F: Bouton Couleur (Color)

Permet de lancer une copie, une numérisation, une télécopie en couleur, etc.

G: bouton Arrêt (Stop)

Permet d'annuler une tâche d'impression, de copie, de numérisation ou d'émission/de réception de fax en cours.

H: Témoin Alarme (Alarm)

S'allume ou clignote lorsqu'une erreur se produit.

I: Témoin Mémoire de télécopie (FAX Memory)

S'allume si la mémoire de l'imprimante contient des documents reçus ou non envoyés.

J: Bouton Précédent (Back)

Permet de revenir à l'écran précédent.

Alimentation

- **Mise sous tension/hors tension de l'imprimante**


Mise sous tension/hors tension de l'imprimante

- ➔ [Vérification que la machine est sous tension](#)
- ➔ [Mise sous tension de l'imprimante](#)
- ➔ [Mise hors tension de l'imprimante](#)

Vérification que la machine est sous tension

Le voyant **MARCHE (ON)** est allumé lorsque l'imprimante est sous tension.

Même si l'écran tactile est éteint, si le voyant **MARCHE (ON)** est allumé, l'imprimante est sous tension.

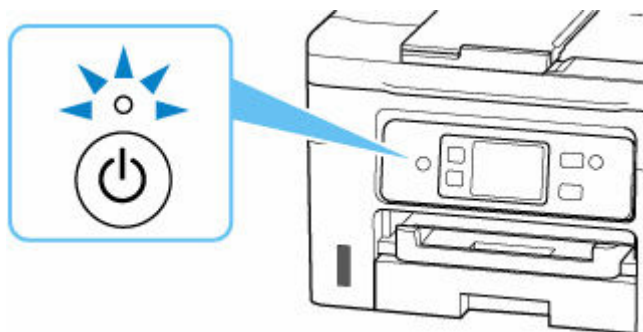


»» Remarque

- L'écran tactile s'éteint si l'imprimante n'est pas utilisée pendant 3 minutes environ. Pour restaurer l'affichage, appuyez sur l'écran tactile. L'écran s'active également lors de la réception d'une télécopie ou de l'impression d'un original à partir d'un ordinateur.

Mise sous tension de l'imprimante

Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante sous tension.

Le voyant **MARCHE (ON)** clignote puis reste allumé.

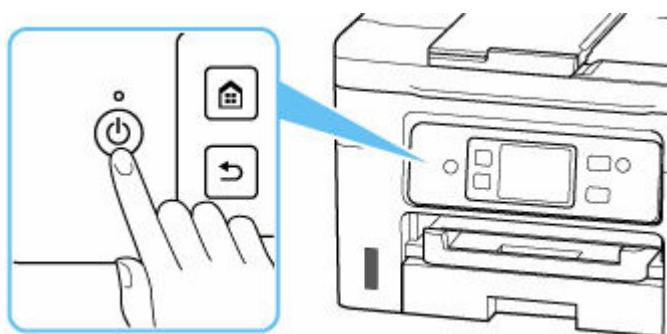

»» Remarque

- Après la mise sous tension de l'imprimante, l'imprimante peut mettre un certain temps à commencer l'impression.
- Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile, reportez-vous à [Lorsqu'une erreur se produit](#).

- Vous pouvez configurer l'imprimante pour la mettre automatiquement sous tension lorsqu'une opération d'impression ou de numérisation est exécutée à partir d'un ordinateur connecté par un câble USB ou via un réseau. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

À partir de l'imprimante

➔ [Paramètres ECO](#)

À partir de l'ordinateur

– Pour Windows :


➔ [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#)

– Pour macOS :


➔ [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#)

Mise hors tension de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension.

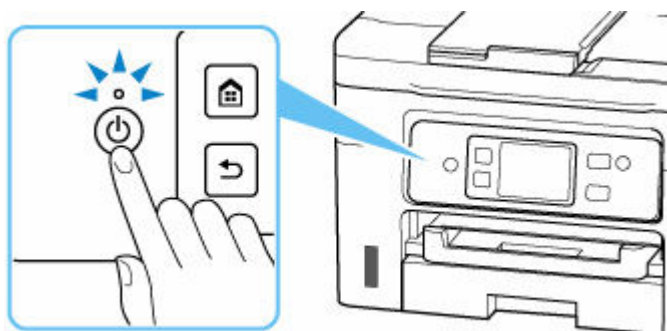


2. Vérifiez que le voyant **MARCHE (ON)** est éteint.

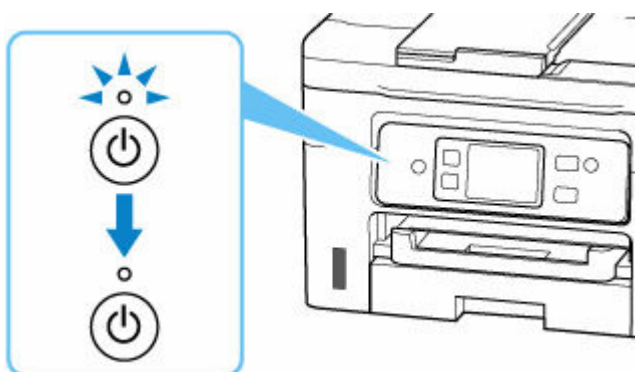

»» Important

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**, puis vérifiez que le voyant **MARCHE (ON)** est éteint. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que le voyant **MARCHE (ON)** est allumé ou clignote, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer et la qualité d'impression de diminuer.

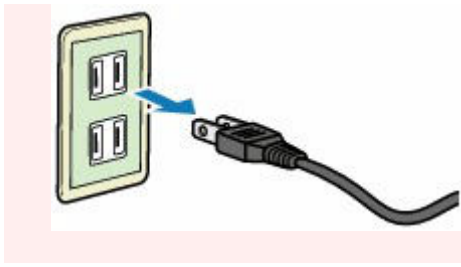

Utilisation de l'écran tactile

L'écran ACCUEIL apparaît sur l'écran tactile lorsque l'imprimante est sous tension.

Appuyez sur l'écran ACCUEIL sur l'écran tactile avec votre doigt pour sélectionner des menus pour copier, numériser et accéder à d'autres fonctions.


➔ [Écran ACCUEIL](#)

➔ [Opérations de base de l'écran tactile](#)

Écran ACCUEIL

L'écran ACCUEIL se compose de deux écrans.

Vous pouvez changer d'écran en faisant défiler vers la gauche ou vers la droite.

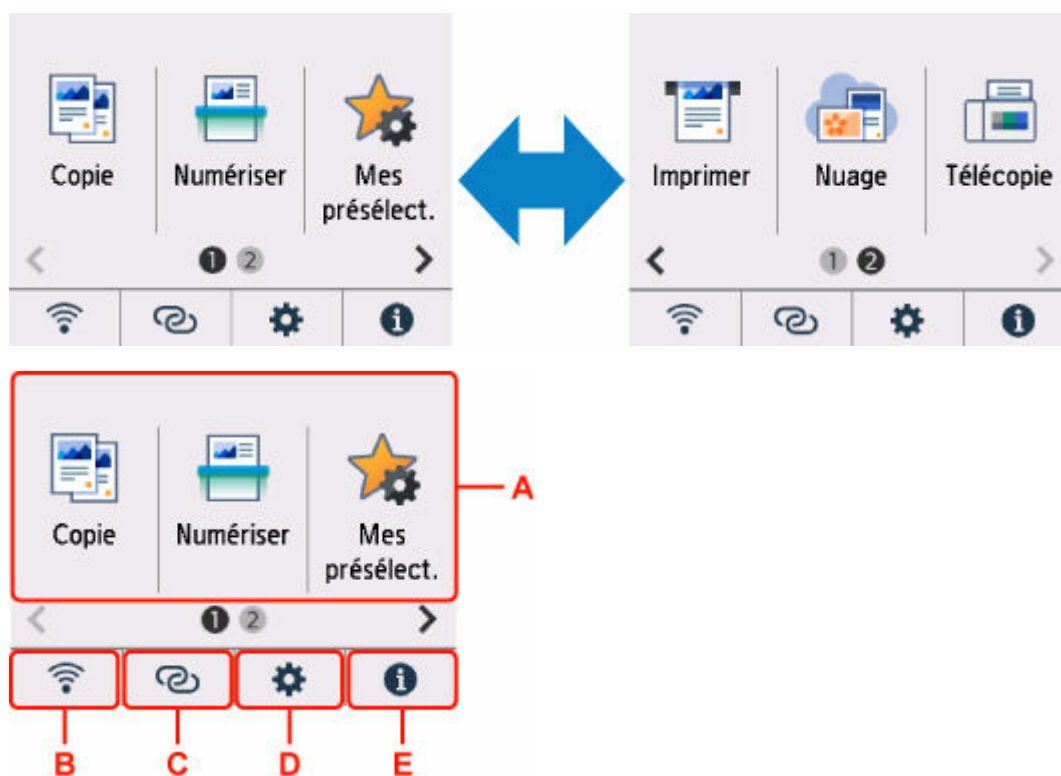

A: Menu de base

Sélectionnez pour copier ou numériser à l'aide du panneau de contrôle.

B: Réseau

Affiche l'état du réseau actuel. Sélectionnez pour afficher les informations de base sur le réseau ou modifier les paramètres de réseau.

L'icône varie selon le réseau utilisé ou l'état du réseau.



Wi-Fi est activé et l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil.

»»» Remarque

- Selon l'état du signal, l'icône change.



(Puissance du signal : 81 % ou plus) : vous pouvez utiliser l'imprimante via le Wi-Fi sans difficulté.



(Puissance du signal : 51 % ou plus) : un problème tel que l'impossibilité pour l'imprimante d'imprimer peut se produire en fonction de l'état du réseau. Il est recommandé de positionner l'imprimante près du routeur sans fil.



(Puissance du signal : 50 % ou moins) : un problème tel que l'impossibilité pour l'imprimante d'imprimer peut se produire. Positionnez l'imprimante près du routeur sans fil.



Wi-Fi est activé mais l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil.



Connexion directe sans fil est activé.




Le réseau est désactivé.

C: Connexion sans fil

Sélectionnez pour connecter l'imprimante à un smartphone ou une tablette par Wi-Fi via Connexion facile sans fil.

Touchez pour afficher un écran de confirmation pour démarrer une connexion.

➔ Connexion facile sans fil

L'imprimante a déjà été mise en mode veille pour une connexion sans fil facile et un smartphone lorsqu'un  est affiché.

D: Configuration

Affiche les menus de paramétrage ou les menus d'entretien de l'imprimante.



(NEW) apparaît en cas d'information en provenance du service Nuage.

➔ Utilisation du service Nuage

E: Conseil

Affiche des guides rapides sur des procédures telles que le chargement du papier et le dépannage, ainsi que des informations telles que le niveau d'encre estimé et des informations système.

Si vous définissez **Paramètres de notification** sur Activer,  (NEW) s'affiche lorsqu'une notification est envoyée à Canon.

➔ [Paramètres de notification](#)

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur la modification des paramètres, reportez-vous à la section [Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle](#).

Opérations de base de l'écran tactile

Appuyez légèrement sur l'écran tactile avec votre doigt ou déplacez votre doigt pour accéder aux différentes fonctions ou paramètres.

»» Important

- Lorsque vous utilisez l'écran tactile, évitez les gestes suivants qui pourraient perturber le fonctionnement de l'imprimante ou endommager l'imprimante.
 - appuyer fortement sur l'écran tactile ;
 - appuyer sur l'écran tactile avec un objet autre que votre doigt (en particulier les pointes affûtées comme les stylos à bille, les crayons ou les ongles) ;
 - appuyer sur l'écran tactile avec des mains sales ou humides ;
 - placer des objets sur l'écran tactile.
- Ne fixez pas de feuille de protection sur l'écran tactile. Vous risqueriez d'endommager l'écran tactile en l'enlevant.

Toucher

Appuyez légèrement avec votre doigt et relâchez immédiatement.


Permet de sélectionner un élément ou une photo sur l'écran.



Appuyer

Appuyez légèrement avec votre doigt.


Pour faire défiler vers l'avant (ou l'arrière) des menus ou des photos en continu, maintenez la pression sur le symbole suivant (ou précédent).

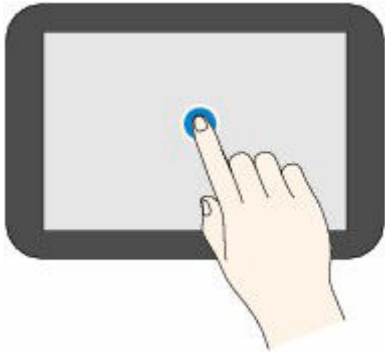

Faire défiler

Faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


Permet de permuter les menus ou de faire défiler des photos vers l'avant ou l'arrière.

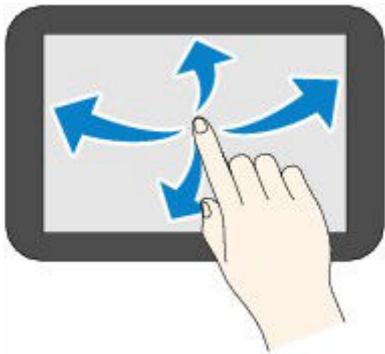

Glisser

Tout en appuyant légèrement sur l'écran, déplacer votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.


Permet d'afficher des listes d'éléments ou de déplacer des curseurs.

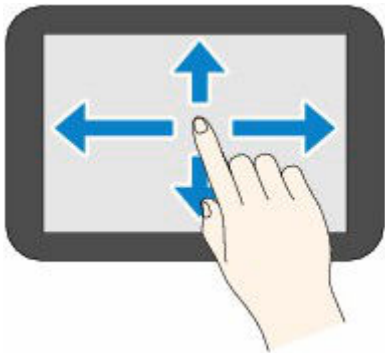


Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

Dans l'imprimante, vous pouvez entrer (ou corriger) les caractères et les nombres lorsque le clavier apparaît sur l'écran.

Le caractère est alloué à chaque touche affichée à l'écran. Touchez la touche pour entrer le caractère.


Une fois la saisie terminée, touchez  pour la détermination.

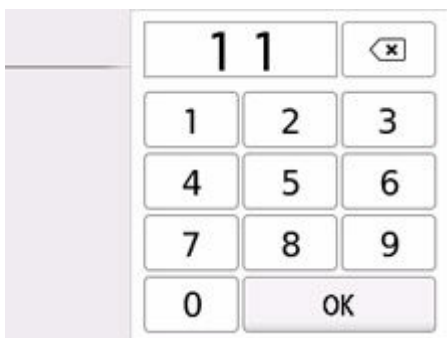

Basculer le mode de saisie de caractères.



Changez les lettres majuscules/minuscules sur un clavier.

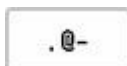

Entrez les symboles.

Symbole d'entrée

. @ - _ SP * # ! " , ; : ^ ` = / | ' ? \$ % & + () [] { } < > \ ~

SP: Vide (espace) pour un caractère



Supprimer le dernier caractère saisi.



Insérer un espace.



Déterminer le contenu des données saisies.



Déplacez le curseur

Pour insérer le caractère, déplacez le curseur vers le caractère à droite du point d'insertion où vous voulez insérer le caractère.

Pour supprimer le caractère, déplacez le curseur sur le caractère que vous souhaitez supprimer.

»» Remarque

- Seuls les modes de saisie ou les caractères disponibles sont affichés dans les écrans respectifs.
- Vous pouvez basculer la mise en page d'un clavier.

➔ [Autres paramètres imprimante](#)

Modification des paramètres

- **Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)**
- **Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS)**
- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Gestion de la configuration de l'imprimante à l'aide du navigateur Web**

Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)

- **Changement des options d'impression**
- **Gestion de l'alimentation de l'Imprimante**
- **Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante**

Changement des options d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres détaillés du pilote de l'imprimante pour les données d'impression transmises à partir d'un programme.

Cochez cette case si une partie des données d'image est tronquée, si l'alimentation papier utilisée lors de l'impression est différente des paramètres du pilote ou si l'impression échoue.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Options d'impression...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

La boîte de dialogue **Options d'impression** apparaît.

3. Modifiez les paramètres individuels.

Si nécessaire, modifiez le paramètre de chaque élément, puis cliquez sur **OK**.

L'onglet **Configuration de la page** réapparaît.

Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de l'imprimante à partir de Canon IJ Printer Assistant Tool.



Alim. désactivée

La fonction **Alim. désactivée** met l'imprimante hors tension. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir de Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Ouvrez Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Effectuer la mise hors tension

Cliquez sur **Alim. désactivée**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'alimentation de l'imprimante est coupée.

»» Important

- Vous ne pouvez pas recevoir de télécopies lorsque l'imprimante est hors tension.



Alim. auto

Alim. auto permet de paramétrer les fonctions **Alim. auto activée** et **Alim. auto désactivée**.

La fonction **Alim. auto activée** met automatiquement sous tension l'imprimante en cas de réception de données.

La fonction **Alim. auto désactivée** met automatiquement hors tension l'imprimante lorsqu'aucune opération n'est transmise par le pilote d'imprimante ou l'imprimante pendant une période définie.

1. Ouvrez Canon IJ Printer Assistant Tool.

2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **Alim. auto**.

La boîte de dialogue **Paramètres d'alimentation automatique** s'ouvre.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Alim. auto activée

Sélectionnez le paramètre de mise sous tension automatique.

Sélectionnez **Désactiver** pour empêcher le fonctionnement de la mise sous tension automatique.

Avant d'effectuer la configuration , vérifiez que l'imprimante est sous tension.
Sélectionnez **Activer** pour mettre automatiquement l'imprimante sous tension lorsque les données à imprimer lui sont envoyées.

Alim. auto désactivée

Définissez la période à partir de la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune opération ne soit transmise par le pilote d'imprimante ou l'imprimante, l'imprimante est automatiquement mise hors tension.

»» Remarque

- L'activation de la mise sous tension automatique, la désactivation de la mise hors tension automatique ou l'extension du temps de mise hors tension automatique augmentera la consommation d'énergie.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Ce paramètre est désormais activé. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** dans la liste selon la même procédure.

»» Remarque

- Lorsque l'imprimante est hors tension, le message d'état de l'imprimante Canon IJ dépend du paramètre **Alim. auto activée**.
Lorsque vous sélectionnez **Activer**, le message « L'imprimante est mise en veille » s'affiche. Lorsque le paramètre **Désactiver** est actif, « Impossible de communiquer avec l'imprimante » s'affiche.

»» Important

- Lorsque vous utilisez l'imprimante en la connectant à une ligne téléphonique via un câble modulaire, vous pouvez définir **Alim. auto désactivée** mais l'alimentation ne sera pas automatiquement désactivée.

Modification du mode de fonctionnement de l'imprimante

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles. Si vous souhaitez modifier les paramètres de l'imprimante, ouvrez l'un des deux écrans suivants et configurez les paramètres.

- [Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien](#)
- [Autres paramètres dans Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

Pour les fonctions liées aux paramètres d'impression, accédez à **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**. Pour les autres paramètres, accédez à **Autres paramètres** dans Canon IJ Printer Assistant Tool.

Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien

1. Ouvrez l'onglet **Entretien**
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **Paramètres personnalisés**

La boîte de dialogue [Boîte de dialogue Paramètres personnalisés](#) s'ouvre.

▶▶▶ Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Configuration des paramètres

Si nécessaire, passez d'un mode de fonctionnement à un autre.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Autres paramètres dans Canon IJ Printer Assistant Tool

1. Ouvrez Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **Autres paramètres**.

La boîte de dialogue Boîte de dialogue **Autres paramètres** s'ouvre.

▶▶▶ Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Configuration des paramètres

Si nécessaire, passez d'un mode de fonctionnement à un autre.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS)

- **Gestion de l'alimentation de l'Imprimante**
- **Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante**

Gestion de l'alimentation de l'Imprimante

L'alimentation de l'imprimante est gérée à partir de l'interface utilisateur distante.

Paramètres ctrl alim.

Paramètres ctrl alim. vous permet de définir Éteindre auto. et Allumage auto.

Éteindre auto. est la fonction qui permet que l'imprimante se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune donnée ne lui est transmise ou que l'imprimante est inactive pendant une certaine période. La fonction Allumage auto. met automatiquement l'imprimante sous tension à la réception de données.

1. Sélection de **Paramètres imprimante** à partir de l'[interface utilisateur distante](#)
2. Cliquez sur **Paramètres ctrl alim.**
3. Sélectionnez **Util. contrôle alim. auto**, puis cliquez sur **OK**
4. Vérifiez le message affiché et cliquez sur **OK**
5. Effectuez les paramétrages suivants :

Mise hors tension automatique désactivée (connexion réseau/USB) / Mise hors tension automatique désactivée (pas de connexion réseau/USB)

Définissez la période à partir de la liste. L'imprimante se met automatiquement hors tension lorsqu'aucune donnée ne lui est transmise pendant une période de temps spécifiés ou que l'imprimante est inactive.

Si toutes les conditions suivantes sont remplies, les paramètres de **Mise hors tension automatique désactivée (pas de connexion réseau/USB)** seront suivis.

- Tous les paramètres **Réseau** des paramètres de l'imprimante sont désactivés
- Il n'y a pas de connexion USB à un PC
- Le câble modulaire n'est pas connecté à l'imprimante

Dans le cas contraire, les paramètres de **Mise hors tension automatique désactivée (connexion réseau/USB)** seront suivis.

Allumage auto.

Cochez cette case pour que l'imprimante se mette automatiquement sous tension lorsque des données lui sont transmises.

Remarque

- La désactivation ou l'extension du temps de mise hors tension automatique ou l'activation de la mise sous tension automatique augmentera la consommation d'énergie.

6. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et sélectionnez **Paramètres imprimante** à partir de l'[interface utilisateur distante](#).

2. Modifier les paramètres

Les paramètres affichés peuvent varier en fonction du modèle de votre imprimante. Modifiez les paramètres affichés selon vos besoins.

Paramètres d'impression - Empêcher abrasion papier

Lors d'une impression haute densité, l'imprimante peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.

Cochez cette case pour empêcher l'abrasion du papier.

Paramètres personnalisés - Délect. incohé. param. pap.

Paramètres personnalisés - Délecter les incohérences de paramètres du papier (AirPrint) /

Délecter les incohérences de paramètres du papier (autre)

Si la case est décochée, au moment de l'impression à partir du PC, vous pouvez continuer à imprimer sans affichage de message même si les réglages du papier définis dans la boîte de dialogue d'impression diffèrent des informations sur le papier configurées sur l'imprimante.

Tps attente séchage de l'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'imprimante fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Le temps d'attente croît à mesure que la valeur définie dans la liste augmente, et décroît à mesure que la valeur diminue.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions.

3. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Configuration des éléments sur le panneau de contrôle**
- **Paramètres télécopie**
- **Paramètres d'impression**
- **Paramètres réseau**
- **Autres paramètres imprimante**
- **Réorganiser les icônes de l'écran d'accueil**
- **Sélection de langue**
- **Mise à jour du micrologiciel**
- **Param. mot de passe d'admin.**
- **Paramètres de gestion utilisateur**
- **Réinitialiser paramètre**
- **Paramètres d'alimentation**
- **Configuration du service Web**
- **Paramètres ECO**
- **Paramètres silencieux**
- **Infos système**
- **Gestion des tâches**
- **Enregistrement des paramètres favoris (Profils personnalisés)**
- **Vérification du nombre total d'utilisations de l'imprimante**

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

Cette section présente la procédure à suivre pour modifier les paramètres, en suivant les étapes permettant de spécifier comment empêcher l'abrasion comme exemple.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)



3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique.**


L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Sélectionnez le paramètre à ajuster.

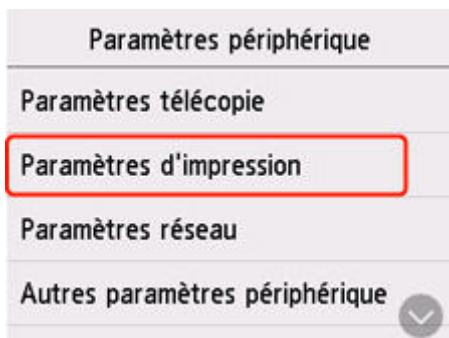

L'écran de configuration du paramètre sélectionné s'affiche.

5. Sélectionnez un paramètre.

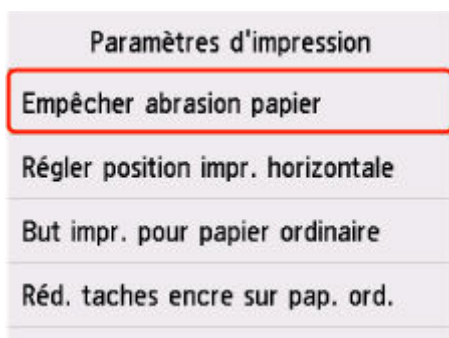

6. Sélectionnez un paramètre à spécifier.



Pour plus d'informations sur la configuration des éléments sur le panneau de contrôle :

➔ [Configuration des éléments sur le panneau de contrôle](#)

Configuration des éléments sur le panneau de contrôle

»» Remarque

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres de certains éléments de configuration.

Paramètres de l'imprimante

- ➔ [Paramètres télécopie](#)
- ➔ [Autres paramètres imprimante](#)
- ➔ [Réorganiser les icônes de l'écran d'accueil](#)
- ➔ [Sélection de langue](#)
- ➔ [Configuration du service Web](#)
- ➔ [Paramètres ECO](#)
- ➔ [Paramètres silencieux](#)
- ➔ [Enregistrement des paramètres favoris \(Profils personnalisés\)](#)

Éléments relatifs au papier/à l'impression

- ➔ [Paramètres d'impression](#)
- ➔ [Paramètres d'alimentation](#)

Paramètres d'entretien/de gestion

- ➔ [Paramètres réseau](#)
- ➔ [Mise à jour du micrologiciel](#)
- ➔ [Param. mot de passe d'admin.](#)
- ➔ [Paramètres de gestion utilisateur](#)
- ➔ [Réinitialiser paramètre](#)
- ➔ [Infos système](#)
- ➔ [Gestion des tâches](#)
- ➔ [Vérification du nombre total d'utilisations de l'imprimante](#)

Paramètres télécopie



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans (Configuration).

►► Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

- ➔ [Paramètres utilisateur télécopie](#)
- ➔ [Paramètres télécopie avancés](#)
- ➔ [Paramètres d'impression auto](#)
- ➔ [Param. d'enregistrement auto](#)
- ➔ [Contrôle de sécurité](#)
- ➔ [Configuration facile](#)

►► Remarque

- Avant la modification des paramètres, vous pouvez vérifier les valeurs en cours en imprimant la LISTE DONNEES UTILISATEUR.
 - ➔ Récapitulatif des rapports et listes

Paramètres utilisateur télécopie

• Paramètres infos utilisateur

Enregistre le nom et le numéro de fax/téléphone imprimé sur les fax envoyés.

- ➔ [Enregistrement des informations sur l'utilisateur](#)

• Type ligne téléphonique (Pays ou région d'achat autre que la chine)

Sélectionnez le paramètre de type de ligne téléphonique pour l'imprimante.

- ➔ [Définition du type de ligne téléphonique](#)

►► Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

• Sélection auto ligne tél (Chine seule)

Si vous sélectionnez **Activé**, le type de ligne téléphonique est sélectionné automatiquement.

Si vous sélectionnez **Désactivé**, vous pouvez sélectionner manuellement le type de ligne téléphonique.

- ➔ [Définition du type de ligne téléphonique](#)

Paramètres télécopie avancés

• Err. réduc. paramétrage (VoIP)

Si vous sélectionnez **Réduire**, il est possible de réduire l'incidence des erreurs de communication lors de la connexion à la ligne Internet telle qu'un téléphone IP.

»» Remarque

- Lorsque **Réduire** est sélectionné, V.34 (Super G3) ne peut pas être utilisé. Le temps de communication est généralement plus long en cas de communication avec V.34 (Super G3).
- Ce paramètre est prioritaire même si vous sélectionnez **33600 bps** pour **Vitesse début EM** ou **Vitesse début RECEPTION**.

• Recomposition automatique

Active/désactive la recomposition automatique.

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives de recomposition et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

• Détection tonalité composée

Permet d'éviter les échecs d'émission lorsque la réception et l'émission ont lieu en même temps.

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante transmet le fax après avoir vérifié la tonalité.

»» Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

• Paramètres durée de pause

Permet de définir la durée de pause à chaque fois que vous saisissez le caractère « P » (pause).

• Position I.T.E.

Sélectionne la position d'impression des informations concernant l'expéditeur (à l'extérieur ou à l'intérieur de la zone d'image).

• RECEPTION à distance

Active/désactive la réception à distance.

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez spécifier l'ID de réception à distance.

➔ Réception à distance

• Transmission couleur

Lorsque vous télécopiez des documents en couleur depuis le CAD, choisissez s'il faut les convertir en données noir et blanc si le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge la télécopie couleur.

Si vous sélectionnez **Déconnecter**, l'imprimante ne transmet pas de documents en couleur si le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge les fax en couleur.

- **Réduction d'image RECEPTION**

Active/désactive la réduction automatique des fax entrants pour qu'ils tiennent sur le papier sélectionné.

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez sélectionner la direction de réduction d'image.

- **Paramètres comm. avancés**

- **EM MCE**

Permet d'indiquer si les fax doivent être envoyés en mode de correction d'erreur (MCE).

➔ Émission/Réception de fax à l'aide du MCE

- **REC MCE**

Permet d'indiquer si les fax doivent être reçus en mode de correction d'erreur (MCE).

➔ Émission/Réception de fax à l'aide du MCE

- **Vitesse début EM**

Permet de sélectionner la vitesse d'émission du fax.

La vitesse de début de transmission du fax est d'autant plus rapide que la valeur est élevée.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier aux problèmes de transmission en sélectionnant une vitesse de début de transmission moins élevée.

- **Vitesse début RECEPTION**

Permet de sélectionner la vitesse de réception d'un fax.

La vitesse de début de réception du fax est d'autant plus rapide que la valeur est élevée.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier aux problèmes de réception en sélectionnant une vitesse de début de réception moins élevée.

Paramètres d'impression auto

- **Docs reçus**

Indique si la machine imprime automatiquement lors de la réception d'un fax.

Si vous sélectionnez **Ne pas imprimer**, le fax reçu est alors stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Pour plus de détails sur le fax reçu stocké dans la mémoire de l'imprimante :

➔ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

- **Rapport d'activité**

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT ACTIVITE.

Si vous sélectionnez **Imprimer**, l'imprimante imprime automatiquement dans RAPPORT ACTIVITE l'historique des 20 derniers fax envoyés et reçus.

Pour plus d'informations sur la procédure d'impression manuelle du RAPPORT ACTIVITE, reportez-vous à la section :

➔ Récapitulatif des rapports et listes

- **Rapport EM**

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT EMISSION/RAPPORT ERREUR EM après l'envoi d'un fax.

Si vous procédez à l'impression du rapport, sélectionnez **Erreur d'impr. seulmt** ou **Imprimer pour chaque EM**.

Si vous sélectionnez **Erreur d'impr. seulmt** ou **Imprimer pour chaque EM**, vous pouvez définir les paramètres d'impression pour imprimer la première page du fax avec le rapport.

- **Rapport RECEPTION**

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT RECEPT. après la réception d'un fax.

Si vous procédez à l'impression du RAPPORT RECEPT., sélectionnez **Erreur d'impr. seulmt** ou **Impr. pour chaque REC**.

Param. d'enregistrement auto

Choisissez de transférer automatiquement, ou non, les fax reçus vers le dossier partagé d'un ordinateur

➔ Transfert automatique des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur

Contrôle de sécurité

- **Confirmation n° télécopie**

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle envoie des fax après que le numéro a été composé deux fois. En utilisant ce paramètre, vous évitez les échecs d'émission de fax.

➔ Prévention des échecs d'émission de fax

- **Vérifier infos REC télécopie**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante vérifie si les informations du périphérique de télécopie du destinataire correspondent au numéro composé. Si c'est le cas, l'imprimante commence à envoyer les fax.

➔ Prévention des échecs d'émission de fax

- **Paramétrage touche Ligne**

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez utiliser la fonction de composition en ligne.

- **Refus réception télécopie**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante refuse la réception de fax sans informations sur l'expéditeur ou provenant de certains expéditeurs.

➔ Refus de la réception de fax

- **Refus des appelants**

Si vous vous abonnez au service d'identification de l'appelant, l'imprimante détecte l'ID d'appelant de l'expéditeur. Si l'ID de l'expéditeur correspond aux conditions définies dans ce paramètre, l'imprimante refuse la réception d'un appel téléphonique ou d'un fax provenant de cet expéditeur.

Si vous sélectionnez **Oui** sur l'écran de confirmation de l'abonnement, vous pouvez définir les paramètres de refus.

➔ Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels

➤➤➤ **Remarque**

- Ce paramètre n'est pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions. Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier s'il fournit ce service.

Configuration facile

L'imprimante doit être configurée en fonction de votre ligne téléphonique et de l'utilisation de la télécopie. Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

➤➤➤ **Remarque**

- Vous pouvez préciser les paramètres de configuration séparément ou spécifier des paramètres avancés.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour spécifier les paramètres :

➔ [Opérations préalables à la télécopie](#)

Paramètres d'impression



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans (Configuration).

- **Empêcher abrasion papier**

Ce paramètre n'est utilisé que si la surface imprimée est tachée.

►►► **Important**

- Pensez à réattribuer la valeur **Désactivé** à ce paramètre après l'impression, car il peut réduire la qualité ou la vitesse d'impression.

- **Régler position impr. horizontale**

Règle la position d'impression lorsque les marges gauche/droite ne sont pas alignées.

Vous pouvez ajuster les marges gauche et droite par incréments de 0,1 mm (0,004 pouce) entre -3 mm (-0,12 pouce) et +3 mm (+0,12 pouce) centrés sur le centre horizontal du papier.

►►► **Important**

- Lorsque vous utilisez du papier au format A4/Lettre, le nombre de réglages pouvant être effectués est limité. Vous ne pouvez pas définir davantage de réglages que cette limite.

- **But impr. pour papier ordinaire**

Sélectionnez **Texte seulement** ou **Texte et photos** pour l'impression sur papier ordinaire.

►►► **Remarque**

- Si les résultats de l'impression font apparaître des inégalités ou des textures de granularité, sélectionnez **Texte et photos**.

- **Réd. taches encre sur pap. ord.**

Selon les caractéristiques du papier ordinaire, il est plus difficile pour l'encre de se fixer sur le papier.

Par conséquent, il se peut que des taches d'encre apparaissent sur le papier en cas de frottement de sa surface imprimée. Vous pouvez sélectionner le niveau du paramètre pour réduire les taches d'encre en fonction de l'état des taches.

►►► **Remarque**

- En appliquant ce paramètre, la vitesse d'impression peut être plus lente ou la qualité d'impression peut diminuer.
- Ce paramètre s'applique uniquement lorsque du papier ordinaire est sélectionné comme type de support.

Paramètres réseau



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans (Configuration).

Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

- ➔ [Wi-Fi](#)
- ➔ [Connexion directe sans fil](#)
- ➔ [Réseau câblé](#)

Pour imprimer les paramètres réseau, sélectionnez **Imprim. détails** et **Oui**.

- ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

Wi-Fi

Liste param. Wi-Fi

Les informations sur les paramètres réseau de l'imprimante apparaissent lorsque celle-ci est connectée par Wi-Fi. (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

| Éléments | Paramètre |
|--------------------------------|--|
| Connexion | Activé (connecté) / Activé (déconnecté) / Désactiver |
| Nom du réseau (SSID) | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Fréquence | 2,4 GHz/5 GHz |
| Sécurité Wi-Fi | Désactiver/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/ WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE(AES) |
| Puissance du signal (%) | XXX |
| Adresse IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Masque de sous-réseau IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Passerelle par défaut IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Adresse locale de liaison IPv6 | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| Adresse MAC (Wi-Fi) | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| Nom de l'imprimante | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Nom du service Bonjour | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| | |
|--|----------------------------------|
| | XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX |
|--|----------------------------------|

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

- **Activer/désactiver le Wi-Fi**

Active ou désactive le Wi-Fi.

- **Config. du Wi-Fi**

Sélectionne la méthode de configuration de la connexion Wi-Fi.

- **Connexion facile sans fil**

Sélectionnez cette option si vous spécifiez les paramètres des informations du point d'accès à l'imprimante directement à partir d'un périphérique (comme un smartphone ou une tablette) sans utiliser le routeur sans fil. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du périphérique connecté pour connaître la procédure de configuration.

- **Connexion manuelle**

Sélectionnez cet élément si vous procédez à la configuration manuelle du Wi-Fi depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.

- **WPS (Bouton poussoir)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le Wi-Fi à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un bouton poussoir Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Autres types de connex.**

- **WPS (Code PIN)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres Wi-Fi à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un code PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Avancés**

Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous à la section :

➔ [Configuration avancée](#)

Connexion directe sans fil

- **Liste param. connex. dir. sans fil**

Les informations sur les paramètres réseau de l'imprimante apparaissent lorsque celle-ci est connectée par connexion directe. (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

| Éléments | Paramètre |
|-----------------------------|---|
| Connexion | Activer/désactiver |
| Nom du réseau (SSID) | DIRECT-XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| | |
|--|--|
| Mot de passe | XXXXXXXXXX |
| Fréquence | 2,4 GHz/5 GHz |
| Sécurité Wi-Fi | WPA2-PSK (AES) |
| Nbre de périphériques connectés | XX/XX |
| Adresse IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Masque de sous-réseau IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Passerelle par défaut IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Adresse locale de liaison IPv6 | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| Adresse MAC (Wi-Fi) | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| Nom de l'imprimante | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Nom du service Bonjour | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

- **Connexion à un smartphone**

Permet de connecter le smartphone à l'imprimante en lisant le code QR affiché sur l'écran tactile avec le smartphone, ou également en obtenant manuellement le nom et le mot de passe du réseau.

- **Activer/désac. connex. dir. ss fil**

Active/désactive la connexion directe sans fil.

- **Modifier nom du réseau (SSID)**

Permet de modifier l'identifiant (SSID/le nom de l'imprimante tel qu'il s'affiche sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct) pour Connexion directe sans fil.

- **Modifier mot de passe**

Modifie le mot de passe pour la Connexion directe sans fil.

- **Confirm. demande de connexion**

La sélection de **Activé** permet d'afficher l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante.

- **Commutateur 2,4 GHz/5 GHz**

Sélectionnez la fréquence pour la connexion directe sans fil.

- **Avancés**

Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous à la section :

➔ [Configuration avancée](#)

Réseau câblé

• Liste param. réseau câblé

Les informations sur les paramètres réseau de l'imprimante apparaissent lorsque celle-ci est connectée par réseau câblé. (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

| Eléments | Paramètre |
|--------------------------------|--|
| Connexion | Activé (connecté) / Activé (déconnecté) / Désactiver |
| Adresse IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Masque de sous-réseau IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Passerelle par défaut IPv4 | XXX. XXX. XXX. XXX |
| Adresse locale de liaison IPv6 | XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX |
| Adresse MAC (Réseau câblé) | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| Nom de l'imprimante | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Nom du service Bonjour | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

• Activer/désactiv. le réseau câblé

Active/désactive le réseau câblé.

• Avancés

Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous à la section :

➔ [Configuration avancée](#)

Configuration avancée

• Définir nom d'imprimante

Permet de déterminer le nom d'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères pour le nom.

»» Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom d'imprimante que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.
- Vous ne pouvez pas utiliser de trait d'union comme premier ou dernier caractère du nom d'imprimante.

• Paramètres TCP/IP

Définit le paramètre IPv4 ou IPv6.

• Paramètre WSD

Éléments de paramètre lorsque vous utilisez WSD (un des protocoles réseau pris en charge par Windows).

- **Activer/désactiver WSD**

Permet d'activer ou de désactiver WSD.

▶▶▶ **Remarque**

- Lorsque ce paramètre est activé, l'icône d'imprimante s'affiche dans l'Explorateur de réseau de Windows.

- **Optim. WSD entrant**

Sélectionner **Activer** vous permet de recevoir les données d'impression WSD plus vite.

- **Param. num. WSD du périph.**

Le fait de sélectionner **Activer** vous permet de transférer les données numérisées vers l'ordinateur à l'aide du paramètre WSD. Pour transférer les données numérisées, appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.

▶▶▶ **Remarque**

- Lorsque vous transférez les données numérisées vers l'ordinateur utilisant le protocole WSD, vous ne pouvez pas sélectionner le type de document.

- **Paramètre délai d'attente**

Spécifie le délai d'attente.

- **Paramètres Bonjour**

Paramètres lorsque vous utilisez Bonjour.

- **Activer/désactiver Bonjour**

Le fait de sélectionner **Activer** vous permet d'utiliser Bonjour pour définir les paramètres réseau.

- **Nom du service**

Permet de déterminer le nom du service Bonjour. Vous pouvez saisir jusqu'à 48 caractères pour le nom.

▶▶▶ **Remarque**

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom de service que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.

- **Paramètre protocole LPR**

Active/désactive le paramètre LPR.

- **Protocole RAW**

Active/désactive l'impression RAW.

- **LLMNR**

Active/désactive le paramètre LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Sélectionner **Activer** permet à l'imprimante de détecter l'adresse IP de l'imprimante à partir du nom de l'imprimante sans serveur DNS.

- **Paramètres IPP**

L'option **Activer** vous permet d'imprimer via le réseau à l'aide du protocole IPP.

- **Paramètre DRX Wi-Fi**

Sélectionner **Activer** vous permet d'activer la réception discontinue lorsque vous utilisez Wi-Fi (réception discontinue).

»» Remarque

- En fonction du routeur Wi-Fi utilisé, il se peut que la réception discontinue ne soit pas activée même si vous avez sélectionné **Activer**.
- La réception discontinue est uniquement activée lorsque l'imprimante est en veille. (L'écran tactile est en mode économie d'énergie.)

- **Paramètre DRX réseau filaire**

Sélectionner **Activer** vous permet d'activer la réception discontinue lorsque l'imprimante est connectée à un périphérique compatible avec les réseaux filaires. La réception discontinue peut permettre de réduire la consommation électrique.

- **Paramètres IPsec**

Sélectionner **Activer** permet de spécifier la sécurité IPsec.

- **Paramètres IEEE802.1X/EAP**

Configuration d'élément lorsque vous utilisez IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2 Enterprise).

- **Activer/désactiver**

Active/désactive IEEE802.1X/EAP.

- **Rechercher routeur EAP**

Recherche le commutateur/point d'accès de IEEE802.1X/EAP et l'affiche.

- **Derniers résultats d'auth.**

Affiche le dernier résultat d'authentification du paramètre IEEE802.1X/EAP.

Autres paramètres imprimante



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans (Configuration).

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

- **Paramètre date/heure**

Définit la date et l'heure en cours.

➔ [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

- **Format d'affichage de la date**

Sélectionne le format d'affichage de la date.

- **Paramètre d'heure d'été**

Active/désactive l'heure d'été. Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez sélectionner des sous-paramètres supplémentaires. Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

- **Date/heure de début**

Définit le jour et l'heure auxquels commence l'heure d'été.

Mois : Spécifiez le mois.

Semaine : Spécifiez la semaine.

Jour : Spécifiez le jour de la semaine.

L'écran permettant de définir l'heure à laquelle commence l'heure d'été apparaît une fois que vous avez spécifié les éléments ci-dessus et sélectionné le bouton **OK**.

Après avoir spécifié l'heure voulue et sélectionné **OK**, vous pouvez spécifier la date/heure de fin.

- **Date/heure de fin**

Définit le jour et l'heure auxquels se termine l'heure d'été.

Mois : Spécifiez le mois.

Semaine : Spécifiez la semaine.

Jour : Spécifiez le jour de la semaine.

L'écran permettant de définir l'heure à laquelle prend fin l'heure d'été apparaît une fois que vous avez spécifié les éléments ci-dessus et sélectionné le bouton **OK**.

Spécifiez l'heure voulue, puis sélectionnez **OK**.

- **Contrôle du son**

Sélectionne le volume.

- **Volume clavier**

Sélectionne le volume du bip émis lorsque vous appuyez sur l'écran tactile ou appuyez sur les boutons du panneau de contrôle.

- **Volume alarme**

Sélectionne le volume de l'alarme.

- **Volume moniteur ligne**

Sélectionne le volume du moniteur de ligne.

- **Alarme téléphone décroché**

Sélectionne le volume de l'alarme lorsque le combiné du téléphone n'est pas raccroché correctement.

- **Pays ou région**

Sélectionne le pays ou la région où vous utilisez l'imprimante.

»» Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

- **Contrôle alimentation**

Permet de mettre automatiquement sous/hors tension l'imprimante, afin d'économiser de l'électricité. En outre, vous pouvez spécifier la date et l'heure de mise sous/hors tension.

»» Remarque

- Si ce paramètre est modifié, la consommation électrique peut augmenter.

- **Util. contrôle alimentation auto**

Spécifie la durée d'inactivité de l'imprimante (aucune impression ni aucun envoi de données d'impression) après laquelle l'imprimante est mise sous tension. De plus, vous pouvez configurer l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement sous tension lorsque des données à imprimer ou une commande de numérisation sont envoyées à l'imprimante.

- **Utiliser programmation**

Spécifie l'heure de mise sous/hors tension automatique de l'imprimante pour chaque jour de la semaine.

- **Ne pas utiliser contrôle alim.**

Désactive la fonction de mise sous/hors tension automatique de l'imprimante.

- **Fuseau horaire**

Spécifie le fuseau horaire en fonction du pays ou de la région où vous résidez.

Spécifier le fuseau horaire à l'imprimante vous permet d'afficher la date et l'heure à laquelle un courrier électronique a été envoyé depuis l'unité principale vers votre logiciel de courrier.

- **Rappel de retrait de document**

Détermine si l'imprimante affichera l'écran de rappel dans le cas où vous oublieriez de retirer l'original de la vitre d'exposition après la numérisation.

»» Important

- Selon le type de l'original ou l'état du capot du scanner, l'oubli du retrait de l'original n'est pas détecté.

• Paramètres du clavier

Définissez le clavier.

Sélectionnez **Clavier complet** pour sélectionner la disposition du clavier à partir des trois types suivants.

- **QWERTY**
- **QWERTZ**
- **AZERTY**

• Moniteur du niveau d'encre

- **Réinit. cpt. niveau encre restant**

Lorsque vous ajoutez de l'encre jusqu'à la limite supérieure alors qu'il reste de l'encre dans la cartouche d'encre, réinitialisez le compteur du niveau d'encre restante à 100 %.

• Forcer sélection cart. d'encre

Vous pouvez spécifier l'encre à utiliser.

- **Toutes les cartouches d'encre**

Utilisez l'encre couleur et l'encre noire.

- **Noir seulement**

Utilisez uniquement l'encre noire.

»» Remarque

- Lorsqu'une des encres atteint la limite minimale, l'impression et la copie sont désactivées.

• Qualité d'impression fixe

Spécifie la qualité d'impression lors de l'impression sur du papier ordinaire.

• Paramètres du verrouillage écran

Verrouillez l'écran pour empêcher toute personne autre que l'administrateur d'accéder au panneau.

• Paramètres de notification

Tous les écrans de notification ne s'affichent pas si vous sélectionnez **Désactivé**.

Réorganiser les icônes de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les icônes de l'écran d'accueil dans un ordre facile à utiliser.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique.**


L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Sélectionnez **Réorg. icônes écran principal.**

La liste des fonctions affichées sur l'écran d'accueil s'affiche.

5. Sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez modifier l'ordre, puis appuyez sur les

flèches  ou .

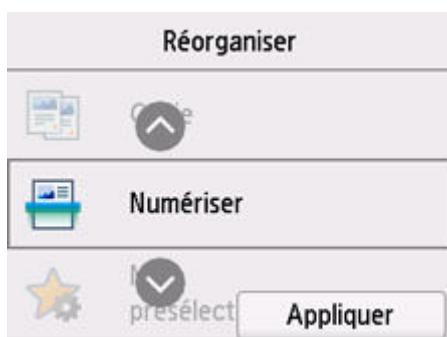

6. Sélectionnez **Appliquer.**

La liste s'affiche selon l'ordre dans lequel la fonction a été modifiée.

7. Sélectionnez **Quitter.**

Sélection de langue



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans (Configuration).

Permet de changer la langue des messages et des menus affichés sur l'écran tactile.

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

Japonais / Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Portugais / Néerlandais / Danois / Norvégien / Suédois / Finnois / Russe / Ukrainien / Polonais / Tchèque / Slovène / Hongrois / Slovaque / Croate / Roumain / Bulgare / Turc / Grec / Estonien / Letton / Lituanien / Chinois simplifié / Coréen / Chinois traditionnel / Thai / Indonésien / Vietnamien

Mise à jour du micrologiciel



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans (Configuration).

Vous pouvez mettre à jour le programme interne de l'imprimante, vérifier la version du programme interne ou configurer les paramètres d'un écran de notification, d'un serveur DNS et d'un serveur proxy.

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que l'imprimante est connectée à Internet.
- Ne coupez pas l'alimentation d'une imprimante pendant la mise à jour du firmware.

• Installer la mise à jour

Effectuez la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante. Si vous sélectionnez **Oui**, la mise à jour du micrologiciel commence. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

• Vérifier la version courante

Vous pouvez vérifier la version actuelle du programme interne.

• Paramètres de notif. de m. à j.

Vous pouvez configurer l'imprimante de sorte qu'elle affiche les informations de mise à jour du micrologiciel sur l'écran tactile lorsque la mise à jour du micrologiciel est disponible.

Lorsque **En veille/Éteindre** est sélectionné, l'imprimante vous informe de la mise à jour pendant l'inactivité et les informations de mise à jour apparaissent également lorsque vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

• Configuration du serveur DNS

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Configuration automatique** ou **Configuration manuelle**. Si vous sélectionnez **Configuration manuelle**, suivez les instructions sur l'écran tactile pour configurer les paramètres.

• Configuration du serveur proxy

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour configurer les paramètres.

Param. mot de passe d'admin.

Le mot de passe d'administrateur peut être défini ou annulé.

»» Important

- Le mot de passe administrateur de l'imprimante est défini par défaut.
 - ➔ Mot de passe d'administrateur par défaut
- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique.**

L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Sélectionnez **Param. mot de passe d'admin.**

5. Si un écran d'authentification s'affiche, entrez le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **OK.**

Lorsque le mot de passe d'administrateur n'est pas défini, le message de confirmation de l'enregistrement s'affiche. Sélectionnez **Oui**. Le message s'affiche à nouveau. Ensuite, sélectionnez **OK** et passez à l'étape 7.

6. Sélectionnez **Modif. mot de passe d'admin.**

Lorsque vous ne définissez pas le mot de passe d'administrateur, sélectionnez **Suppr. mot de passe d'admin.** Sélectionnez **Oui** dans l'écran affiché. Le message s'affiche à nouveau. Ensuite, sélectionnez **OK.**

7. Sélectionnez la plage effective du mot de passe d'administrateur.

Int. utili. dist. ou autres outils

Le mot de passe d'administrateur doit être entré pour modifier le paramétrage à l'aide de l'interface utilisateur distante ou d'un logiciel.

LCD, Int. utili. dist. ou outils

Le mot de passe d'administrateur doit être entré pour modifier le paramétrage à l'aide du panneau de contrôle de cette imprimante., d'une interface utilisateur distante ou d'un logiciel.

8. Saisissez le mot de passe d'administrateur.

Entrez le mot de passe en utilisant 4 à 32 caractères alphanumériques et symboles.

»» Important

- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de définir un mot de passe de 8 caractères ou plus constitué d'une combinaison de caractères alphanumériques et de symboles.

9. Sélectionnez **Appliquer**.

10. Entrez à nouveau le mot de passe d'administrateur.

11. Sélectionnez **Appliquer**.

Le mot de passe d'administrateur est disponible.

»» Remarque

- Lorsque le mot de passe d'administrateur est annulé ou que la plage effective du mot de passe d'administrateur est définie sur **Int. utili. dist. ou autres outils**, la gestion des utilisateurs est désactivée.

Paramètres de gestion utilisateur

L'administrateur définit les paramètres pour gérer les utilisateurs.

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique.**

L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Sélectionnez **Param. gestion des utilisateurs.**

Activer/désactiver gestion util.

Définissez la valeur valide/non valide de l'administration de l'utilisateur enregistré via l'interface utilisateur distante.

1. Sélectionnez **Activé.**
2. Sélectionnez **Se connecter.**

Heure de déconnexion auto.

Lorsque l'opération n'est pas effectuée par l'utilisateur enregistré, définissez l'heure de déconnexion automatique.

Sélectionnez **Heure de déconnexion auto.** et définissez l'heure.

Réinitialiser paramètre



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans (Configuration).

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut.

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

- **Configuration service Web uniq.**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du service Web.

- **Paramètres réseau uniquement**

Définit les valeurs par défaut des paramètres du réseau.

- **N° tél. uniquement**

Supprime tous les numéros de téléphone/fax enregistrés.

- **Paramètres uniquement**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres tels que la taille du papier, le type de support ou autre. Les valeurs par défaut des paramètres réseau et du numéro de téléphone/fax ne sont pas rétablies.

- **Entrées carnet d'adresses élect.**

Supprime toutes les adresses électroniques enregistrées.

- **Paramètres télécopie uniquement**

Rétablit toutes les valeurs par défaut des paramètres du fax. Déconnectez la ligne téléphonique de l'imprimante avant de rétablir la valeur par défaut de ce paramètre.

- **Réinitialiser tout**

Rétablissez les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'imprimante. Le mot de passe d'administrateur par défaut est également restauré. Tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont également supprimés.

»» Remarque

- Vous ne pouvez pas rétablir les valeurs par défaut des paramètres suivants :
 - La langue affichée sur l'écran tactile
 - la position actuelle de la tête d'impression
 - Le pays ou la région sélectionné(e) pour **Pays ou région** ;
 - Nombre d'utilisations cumulées de copie, numérisation, télécopie, etc. enregistrées dans **Stats utilisation**.

– Le paramètre CSR (Certificate Signing Request) pour la méthode de chiffrement (SSL/TLS)

Paramètres d'alimentation



Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de  (Configuration).

»»» Remarque

- En enregistrant le format papier et le type de support, le message peut s'afficher avant le début de l'impression lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres du papier.

➔ [Paramètres du papier](#)

- **Param. papier réceptacle arrière**

Enregistre le format papier et le type de support que vous chargez dans le réceptacle arrière.

- **Paramètres papier cassette**

Enregistre le format papier et le type de support que vous chargez dans la cassette.

- **Délect. incohérence param. pap.**


Si vous sélectionnez **Activer**, l'imprimante détecte si le format papier et le type de support sont identiques à ceux enregistrés dans **Paramètres d'alimentation**. Si l'impression commence avec des paramètres qui ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile.

»»» Remarque

- Lorsque **Désactiver** est sélectionné, les paramètres de **Paramètres d'alimentation** sont désactivés.

- **Vérifier remplacement papier**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante détecte le remplacement du papier. Un écran de confirmation du paramètre de papier s'affiche

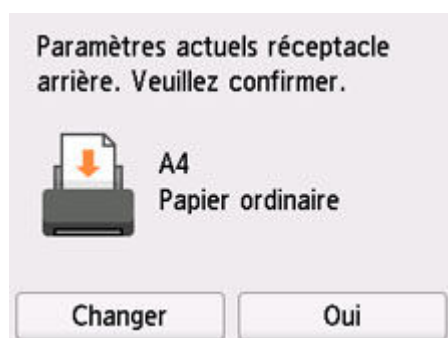

»»» Remarque

- Aucun écran de confirmation du paramètre de papier ne s'affiche si vous sélectionnez **Désactivé**. Définissez correctement le format et le type de papier dans **Param. papier réceptacle arrière** ou **Paramètres papier cassette** lors de la réalisation d'impressions.

- Pour AirPrint de iOS/iPadOS, le papier peut être imprimé en fonction du format de papier défini lors du chargement du papier. Il est recommandé de régler sur **Activé** lors de la réalisation d'impressions à l'aide d'une fonction AirPrint.

Configuration du service Web



Sélectionnez cet élément à partir de (Configuration).

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

- **Config. connexion service Web**

Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Config. IJ Cloud Printing Center**

Enregistre/supprime l'imprimante dans/de Canon Cloud Printing Center et définit la sauvegarde de l'historique.

- **Vérifier config. service Web**

Assurez-vous que l'imprimante est enregistrée sur Canon Cloud Printing Center.

- **Générer code d'enregistrement**

Pour lier le service Web et l'imprimante, procurez-vous le code d'enregistrement depuis l'origine du service.

- **Configuration du serveur DNS**

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Configuration automatique** ou **Configuration manuelle**. Si vous sélectionnez **Configuration manuelle**, suivez les instructions sur l'écran tactile pour configurer les paramètres.

- **Configuration du serveur proxy**

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Suivez les instructions affichée sur l'écran tactile pour configurer les paramètres.

Paramètres ECO

Ce paramètre vous permet d'utiliser l'impression recto/verso automatique comme paramètre par défaut pour économiser du papier et de mettre automatiquement l'imprimante sous/hors tension pour économiser de l'électricité.

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

➔ [Utilisation de la fonction économie d'énergie](#)

➔ [Utilisation de l'impression recto/verso](#)

Utilisation de la fonction économie d'énergie

Pour utiliser la fonction d'économie d'énergie, procédez comme suit.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

3. Sélectionnez  **ECO**.

4. Sélectionnez **Contrôle alimentation**

5. Sélectionnez **Util. contrôle alimentation auto.**

6. Définissez les paramètres selon vos besoins.

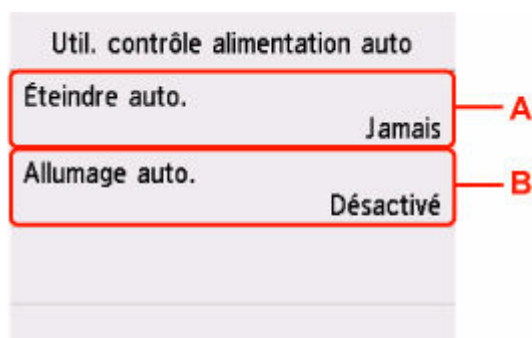

A: Spécifiez la durée au terme de laquelle l'imprimante se met automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée d'impression n'est envoyée à l'imprimante.

B: Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante est automatiquement mise sous tension lorsqu'une commande de numérisation d'un ordinateur ou des données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

»» Remarque

- Sélectionner **Utiliser programmation** vous permet de définir l'heure et le jour de mise sous/hors tension automatique de l'imprimante.
- Sélectionner **Ne pas utiliser contrôle alim.** désactive tous les paramètres du contrôle de l'alimentation et de la programmation.
- Si ce paramètre est modifié, la consommation électrique peut augmenter.

Utilisation de l'impression recto/verso

Pour utiliser l'impression recto/verso, procédez comme suit.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.


➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)



3. Sélectionnez  **ECO**.

4. Sélectionnez **Par imp rec. ver.**

5. Définissez les paramètres selon vos besoins.

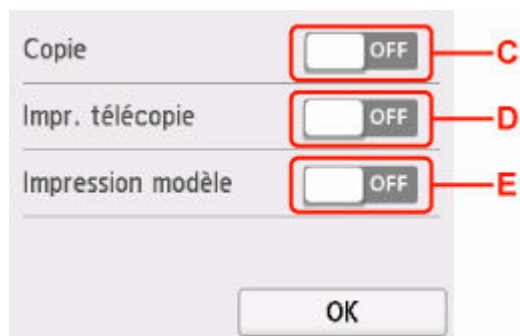

C: Sélectionnez la copie recto verso en tant qu'option par défaut.

D: Sélectionnez l'impression recto/verso par défaut des fax envoyés/reçus, des rapports ou des listes.

E: Sélectionnez l'impression recto verso des formats modèles sur l'imprimante comme paramètre par défaut.

Paramètres silencieux

Activez cette fonction sur l'imprimante pour réduire le bruit de fonctionnement (si vous imprimez la nuit, par exemple). En outre, vous pouvez spécifier l'intervalle pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.
- Définissez la date et l'heure à l'avance.
 - ➔ [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

Pour procéder à la configuration, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)



3. Sélectionnez **Paramètres silencieux**.

4. Sélectionnez **Activé** ou **Utiliser pdt heures spécifiées**.

- Si l'option **Activé** est sélectionnée :
Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant l'impression.
- Si l'option **Utiliser pdt heures spécifiées** est sélectionnée :
L'écran permettant de spécifier l'heure de début/de fin s'affiche.

Heures du mode silencieux

Heure de début

21 : 00

OK

Touchez Heure et spécifiez **Heure de début**.

| | | | |
|----------|----|----|---|
| Heur | 21 | | ⌫ |
| Heure de | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | 8 | 9 |
| | 0 | OK | |

Spécifiez **Heure de fin** dans la même procédure et sélectionnez **OK**.

Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement pendant une durée spécifiée.

L'écran de confirmation s'affiche. Ensuite, l'icône  s'affiche à l'instar de l'icône du menu **Paramètres silencieux**.

»» Important

- La vitesse de fonctionnement est plus lente que lorsque **Désactivé** est sélectionné.
- Selon la configuration de l'imprimante, il est possible que ce paramètre soit peu efficace. Par ailleurs, certains bruits, par exemple lorsque l'imprimante se prépare à imprimer, ne sont pas réduits.

Infos système



Sélectionnez cet élément à partir de (Conseil).

- **Version courante**

Affiche la version actuelle du programme interne.

- **Nom de l'imprimante**

Affiche le nom de l'imprimante actuellement spécifié.

- **Numéro de série**

Affiche le numéro de série d'imprimante.

- **Adresse MAC (Wi-Fi)**

Affiche l'adresse MAC du Wi-Fi.

- **Adresse MAC (Réseau câblé)**

Affiche l'adresse MAC du réseau câblé.

- **Empr. num. cert. racine (SHA-1)**

Affiche l'empreinte numérique de certification racine (SHA-1) de l'imprimante.

- **Empr. num. cert. rac. (SHA-256)**

Affiche l'empreinte numérique de certification racine (SHA-256) de l'imprimante.

Gestion des tâches



Sélectionnez cet élément à partir de (Conseil).

»» Important

- Le mot de passe administrateur peut être requis pour modifier les paramètres.

- **Afficher historique tâche**

Affiche l'historique des tâches de **Imprimer depuis/Copie/Journal de communication**.

- **Imprimer historique tâche**

Imprime l'historique des tâches de **Imprimer depuis/Copie/Journal de communication**.

- **Limiter l'accès à historique tâche**

Ceci est le menu du développeur.

Enregistrement des paramètres favoris (Profils personnalisés)

Vous pouvez enregistrer les paramètres favoris de copie, de numérisation ou d'envoi de fax et les appeler depuis l'écran ACCUEIL.


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 paramètres.

- ➔ [Enregistrement du paramètre](#)
- ➔ [Appel du paramètre enregistré](#)
- ➔ [Modification/suppression du paramètre enregistré](#)


Enregistrement du paramètre

Sélectionnez **Enr. profil** dans chaque écran d'attente ou dans l'écran affiché après que vous avez spécifié les paramètres.


Écran d'attente de copie

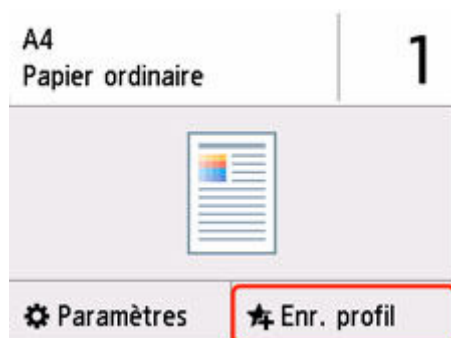

Écran d'attente de numérisation

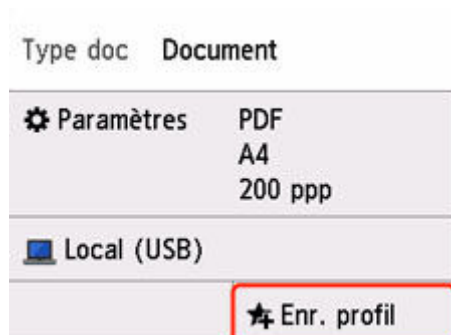

Écran d'attente de transmission de fax

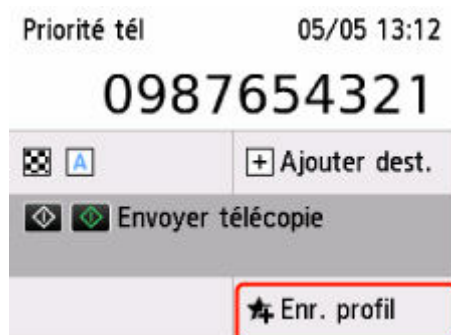

Lorsque l'écran de confirmation de **Enr. profil** s'affiche, sélectionnez **Oui**.

Lorsque l'écran permettant de saisir le nom du paramètre est affiché, entrez ce dernier, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Appel du paramètre enregistré

Suivez la procédure ci-dessous pour appeler le paramètre enregistré.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Mes préférences** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

3. Sélectionnez le paramètre que vous voulez appeler.

Modification/suppression du paramètre enregistré

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier ou supprimer le paramètre enregistré.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Mes préférences** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

3. Sélectionnez **Modif./suppr.**

Vous pouvez modifier l'ordre ou le nom des paramètres enregistrés et les supprimer.

- Pour modifier l'ordre des paramètres enregistrés

1. Sélectionnez **Réorganiser**.
2. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez déplacer.

3. Appuyez sur les flèches  ou  pour déplacer le paramètre sélectionné.

4. Sélectionnez **Appliquer**.

5. Sélectionnez **Quitter**.

- Pour modifier le nom des paramètres enregistrés

1. Sélectionnez **Renommer**.
2. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez renommer.
3. Entrez le nouveau nom et touchez **OK**.
4. Sélectionnez **Quitter**.

- Pour supprimer les paramètres enregistrés
 1. Sélectionnez **Supprimer**.
 2. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez supprimer.
 3. Dans l'écran affiché, sélectionnez **Oui**.
 4. Sélectionnez **Quitter**.

Vérification du nombre total d'utilisations de l'imprimante

Vous pouvez vérifier le nombre total d'utilisations de l'imprimante (par exemple le nombre total d'impressions, de copies, d'envois/réceptions de fax ou de numérisations).

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **(Conseil)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran du menu des conseils s'affiche.



3. Sélectionnez **Stats utilisation.**

4. Sélectionnez l'élément à vérifier.

Total feuil. util. sur périph.

Affiche le nombre total d'impressions.

Nb feuil. util. pour copie

Affiche le nombre total de copies.

Nb feuil. util. pour télécopie

Affiche le nombre total de fax reçus ou imprimés.

Feuil. util. pr autres fonct.

Affiche le nombre total d'impressions autres que les copies ou les fax.

Nb feuilles envoyées/télécopie

Affiche le nombre total de fax envoyés.

Nb feuilles numérisées

Affiche le nombre total de numérisations.

Statistiques utilisation impression

Le nombre total d'utilisations de l'imprimante peut être imprimé et vérifié.

▶▶▶ **Remarque**

- L'enregistrement du nombre total d'utilisations n'est pas annulé même si l'imprimante est ramenée à la valeur par défaut **Réinitialiser paramètre** dans **Paramètres périphérique**.

Spécifications

Spécifications générales

| | |
|---|--|
| Interface | <p>Port USB : USB Hi-Speed *</p> <p>Port réseau : Réseau filaire : 100BASE-TX / 10BASE-T Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac</p> <p>* Un ordinateur conforme à la norme USB Hi-Speed est requis. Comme l'interface USB Hi-Speed présente une conformité ascendante totale à la norme USB 1.1, elle peut être utilisée avec USB 1.1.</p> <p>Le réseau et l'USB peuvent être utilisés simultanément. Le Wi-Fi et le réseau câblé ne peuvent pas être utilisés simultanément.</p> |
| Environnement de fonctionnement | <p>Température : de 5 à 35 °C (de 41 à 95 °F) Humidité : de 10 à 90 % HR (sans condensation)</p> <p>* Les performances de l'imprimante peuvent être réduites en fonction de conditions de température et d'humidité particulières.</p> <p>Conditions recommandées :</p> <p>Température : de 15 à 30 °C (de 59 à 86 °F) Humidité : de 10 à 80 % HR (sans condensation)</p> <p>* Pour les conditions de température et d'humidité des papiers comme le papier photo, reportez-vous à l'emballage de celui-ci ou aux instructions fournies.</p> |
| Environnement de stockage | <p>Température : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) Humidité : de 5 à 95 % HR (sans condensation)</p> |
| Alimentation | <p>100-240 V CA, 50/60 Hz</p> <p>(Le cordon d'alimentation fourni correspond uniquement au pays ou à la région où vous avez effectué votre achat.)</p> |
| Consommation d'énergie | <p>Impression (copie) : approx. 20 W *1 Veille (minimale) : approx. 1,2 W *1*2 Veille (tous les ports connectés) : approx. 1,4 W Désactivée : approx. 0,07 W</p> <p>*1 Connexion USB à un PC *2 Le délai de mise en veille ne peut pas être modifié.</p> |
| Dimensions extérieures (L x P x H) | <p>Approx. 399 x 417 x 251 mm (approx. 15,8 x 16,4 x 9,9 po.)</p> <p>* Avec la cassette et les plateaux repliés.</p> |
| Poids | <p>Approx. 9,5 kg (20,9 livres)</p> |

* Avec la tête d'impression installée.

Spécifications du scanner

| | |
|---|---|
| Pilote du scanner | Windows : Spécification TWAIN 1.9, WIA |
| Format de numérisation maximal | Vitre d'exposition : A4/Lettre, 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pouces) CAD : A4/Lettre/Légal, 216 x 399 mm (8,5 x 15,7 pouces) |
| Résolution optique (horizontale x verticale) | 1200 x 2400 ppp * * La résolution optique représente le taux d'échantillonnage maximal fondé sur la norme ISO 14473. |
| Gradation (Sortie) | Gris : 8 bits Couleur : RVB chaque 8 bits |

Spécifications du télécopieur

| | |
|--|--|
| Ligne | RTPC (Réseau téléphonique public commuté) Ligne de téléphone IP (ligne de téléphone IP avec une qualité exempte de tout problème en conversation) |
| Mode de communication | Super G3, G3 |
| Système de compression de données | Noir : MH, MR, MMR Couleur : JPEG |
| Vitesse du modem | max. 33,6 kbps (Repli automatique) |
| Vitesse de transmission | Noir : approx. 3 secondes/page à 33,6 kbps (Base : charte ITU-T No.1 pour les spécifications aux États-Unis et Canon charte No.1 FAX Standard pour les autres spécifications, les deux en mode standard.) Couleur : approx. 1 minute/page à 33,6 kbps (Base : FEUILLE DE TEST FAX COULEUR Canon.) |
| Dégradés | Noir : 256 niveaux Couleur : tout en couleur 24 bits (RVB chaque 8 bits) |
| Réglage de la densité | 3 niveaux |
| Mémoire | Transmission/Réception : approx. 250 pages (Base : charte ITU-T No.1 pour les spécifications aux États-Unis et Canon charte No.1 FAX Standard pour les autres spécifications, les deux en mode standard.) |
| Résolution du fax | Noir Standard : 8 pixels/mm x 3,85 lignes/mm (203 pixels/pouce x 98 lignes/pouces) |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Noir Elevée, Photo : 8 pixels/mm x 7,7 lignes/mm (203 pixels/pouce x 196 lignes/pouces)</p> <p>Noir Très élevée : 300 x 300 ppp</p> <p>Couleur : 200 x 200 ppp</p> |
| Numérotation | <p>Composition automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinataires (max. 100 destinations) • Composition groupe (max. 99 destinations) <p>Numérotation classique (à l'aide des touches numériques)</p> <p>Recomposition automatique</p> <p>Recomposition manuelle (max. 10 destinations)</p> |
| Autres | <p>Rapport d'activité (toutes les 20 transactions)</p> <p>Diffusion séquentielle (max. 101 destinations)</p> <p>Numéros refusés (max. 10 destinations)</p> <p>Err réduction (VoIP) *</p> <p>* Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Err. réduc. paramétrage (VoIP)" dans "Paramètres télécopie avancés".</p> |

Spécifications réseau

| | |
|-----------------------------------|--|
| Protocole de communication | SNMP, HTTP TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| Réseau câblé | <p>Normes prises en charge : IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)</p> <p>Vitesse de transfert : 10 Mbit/s / 100 Mbit/s (commutation auto.)</p> <p>Sécurité : IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)</p> |
| Wi-Fi | <p>Normes prises en charge : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac</p> <p>Bande de fréquence : 2,4 GHz / 5 GHz</p> <p>* La bande de fréquence et les canaux disponibles diffèrent en fonction du pays ou de la région.</p> <p>Distance de communication : à l'intérieur 50 m/164 pieds</p> <p>* La portée efficace varie en fonction de l'emplacement et de l'environnement d'installation.</p> <p>Sécurité :</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA3-SAE (AES)</p> <p>WPA-EAP (AES) *</p> <p>WPA2-EAP (AES) *</p> <p>WPA3-EAP (AES) *</p> <p>* Compatible avec IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)</p> |

| | |
|--|---|
| | Configuration : WPS (méthode Bouton poussoir/Code PIN) Connexion facile sans fil |
|--|---|

Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies ici.

Windows

| | |
|--|--|
| Système d'exploitation | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Remarque : le fonctionnement peut être garanti uniquement sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation préinstallé. .NET Framework est requis. Le pilote d'imprimante et IJ Printer Assistant Tool prennent en charge les systèmes d'exploitation suivants : Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 et Windows Server 2025 |
| Espace de disque dur requis pour l'installation du pilote | 1,5 Go ou plus L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable. |

macOS

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Système d'exploitation | macOS Monterey 12 - macOS Sequoia 15 |
|-------------------------------|--------------------------------------|

Autres systèmes d'exploitation pris en charge

| |
|--|
| iOS/iPadOS, Android, Chrome OS Certains fonctions peuvent ne pas être disponibles avec le système d'exploitation pris en charge. Reportez-vous au site Web Canon pour plus d'informations. |
|--|

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

Informations sur le papier

- **Types de support pris en charge**
 - Limite de chargement du papier
- **Types de support non pris en charge**
- **Manipulation du papier**
- **Zone d'impression**

Types de support pris en charge

Sélectionnez du papier adapté à votre méthode d'impression pour obtenir les meilleurs résultats possible. Canon propose de nombreux types de papier convenant aux documents, aux photos et aux illustrations. Dans la mesure du possible, utilisez du papier Canon d'origine pour imprimer vos photos importantes.

- ➔ [Types de support](#)
- ➔ [Formats](#)
- ➔ [Grammage du papier](#)

Types de support

Papier Canon d'origine

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de la face non imprimable, reportez-vous aux consignes d'utilisation du produit concerné.
- Les formats de page et les types de support varient selon le pays ou la région où le papier est vendu. Pour plus d'informations sur les formats de page et les types de support, accédez au site Web de Canon.
- Le papier Canon d'origine n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.
Remarque : aux États-Unis, le papier Canon n'est pas vendu par numéro de modèle. Reportez-vous au nom du papier.

Papier pour l'impression de documents :

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Papier haute résolution <HR-101N>

Papier pour l'impression de photos :

- Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-508>
- Papier Photo Brillant <GP-701>
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201/PP-208/PP-301>
- Photo Professionnel Lustré <LU-101>
- Papier Photo Satiné <SG-201>
- Papier Photo Mat <MP-101>

Papier pour définir des marchandises d'origine :

- Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
- Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
- Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
- Papier photo recollable <RP-101>

- Removable Photo Stickers <PS-308R>
- Papier photo magnétique <MG-101/PS-508>
- **Trans. à repasser tissus clairs** <LF-101>
- **Papier mat recto verso** <MP-101D>

Papier autre que le papier Canon d'origine

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)
- Enveloppes
- ➔ [Limite de chargement du papier](#)
- ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#) (Windows)

Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

➤➤ Remarque

- Les formats de page et les types de support pris en charge par l'imprimante varient selon le système d'exploitation utilisé.

Formats standard :

- Lettre
- Légal
- Administratif
- A6
- A5
- A4
- B5
- B-Oficio
- M-Oficio
- Foolscap
- Légal (Inde)
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")
- 20x25cm(8"x10")
- L(89x127mm)
- 2L(127x178mm)
- Carré 13cm

- Hagaki
- Hagaki 2
- Enveloppe Com 10
- Enveloppe DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Enveloppe C5
- Enveloppe Monarch
- Carte 55x91mm

Formats spéciaux

- Format minimal : 55,0 x 91,0 mm (2,17 x 3,58 pouces)
- Format maximal : 216,0 x 1200,0 mm (8,50 x 47,24 pouces) *

* Lorsque **Hauteur de Format page** est réglé sur une valeur supérieure à 676 mm (26,61 po.), **Type de support** est réglé sur **Papier ordinaire**.

Grammage du papier

Vous utiliser des papiers compris dans la plage de grammage suivante.

- Réceptacle arrière/Cassette
Papier ordinaire (y compris papier recyclé) : entre 64 et 105 g /m² (17 et 28 livres)
- Réceptacle plat arrière
Papier ordinaire (y compris papier recyclé) : entre 300 et 523 g /m² (80 et 139 livres)

Limite de chargement du papier

Cette section présente les limites de chargement du papier du réceptacle arrière, de la cassette et du bac de sortie papier.

- ➔ [Limites de chargement du papier du réceptacle arrière et de la cassette](#)
- ➔ [Limite de chargement du papier du bac de sortie papier](#)

Remarque

- Les formats de page et les types de support varient selon le pays ou la région où le papier est vendu. Pour plus d'informations sur les formats de page et les types de support, accédez au site Web de Canon.

Limites de chargement du papier du réceptacle arrière et de la cassette

Papier Canon d'origine

Papier pour l'impression de documents :

| Nom du support <n° du modèle> | Réceptacle arrière | Cassette |
|--|----------------------|----------------------|
| Canon Red Label Superior <WOP111> | 100 feuilles environ | 250 feuilles environ |
| Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> | 80 feuilles environ | Environ 200 feuilles |
| Papier haute résolution <HR-101N>*1 | 80 feuilles environ | S/O |

Papier pour l'impression de photos :

| Nom du support <n° du modèle> | Réceptacle arrière |
|--|--|
| Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-508>*2 | A4, Lettre, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), 2L(127x178mm) : 10 feuilles KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Carré 13cm, Haga-ki : 20 feuilles |
| Papier Photo Brillant <GP-701>*2 | |
| Papier Photo Glacé Extra II <PP-201/PP-208/PP-301>*2 | |
| Photo Professionnel Lustré <LU-101>*2 | |
| Papier Photo Satiné <SG-201>*2 | |
| Papier Photo Mat <MP-101> | |

Papier pour définir des marchandises d'origine :

| Nom du support <n° du modèle> | Réceptacle arrière |
|---|--------------------|
| Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108> | 1 feuille |
| Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208> | |
| Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808> | |
| Papier photo recollable <RP-101> | |
| Removable Photo Stickers <PS-308R> | |
| Papier photo magnétique <MG-101/PS-508> | |
| Trans. à repasser tissus clairs <LF-101> | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Papier mat recto verso <MP-101D> | |
|----------------------------------|--|

Papier autre que le papier Canon d'origine

| Nom commun | Réceptacle arrière | Cassette |
|--|---|----------------------|
| Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)*1 | 100 feuilles environ (Légal, B-Oficio, M-Oficio, Papier ministre, Legal (Inde) : 10 feuilles) | 250 feuilles environ |
| Enveloppes | 10 enveloppes | S/O |

*1 Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, chargez le papier à la moitié de la capacité maximale ou moins.

*2 L'utilisation d'une pile de papier chargée peut laisser des marques sur le côté imprimé ou affecter l'alimentation. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

Limite de chargement du papier du bac de sortie papier

Papier Canon d'origine

Papier pour l'impression de documents :

| Nom du support <n° du modèle> | Bac de sortie papier |
|---|----------------------|
| Canon Red Label Superior <WOP111> Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> | 75 feuilles environ |
| Papier haute résolution <HR-101N> | Approx. 65 feuilles |

Papier autre que le papier Canon d'origine

| Nom commun | Bac de sortie papier |
|--|---|
| Papier ordinaire (y compris le papier recyclé) | 75 feuilles environ (Légal : 10 feuilles) |

En cas d'impression continue avec un papier autre que ceux mentionnés ci-dessus, nous vous recommandons de retirer le papier déjà imprimé du bac de sortie papier afin d'éviter les taches et la décoloration.

Types de support non pris en charge

N'utilisez pas les types de papier suivants. Si vous les utilisez, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et risquez de déclencher un bourrage papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier aux contours non redressés comme du papier coupé à la main
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes à double rabat
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés
- Tous types de papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec une surface adhésive au dos telle qu'une étiquette de scellement
- Papier décoré, avec des paillettes, etc.

Manipulation du papier

- Veillez à ne pas frotter ni rayer la surface de tout type de papier lors de sa manipulation.
- Tenez le papier aussi près des bords que possible et essayez de ne pas toucher la surface d'impression. La qualité d'impression peut être dégradée si la surface d'impression est tachée par de la sueur ou de la graisse provenant de vos mains.
- Ne touchez pas la surface d'impression tant que l'encre n'est pas sèche. Et, même lorsque l'encre est sèche, veillez autant que possible à ne pas la toucher lorsque vous manipulez le papier. En raison de sa nature, l'encre pigmentaire risque de s'effacer si vous frottez ou rayez la surface d'impression.
- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, replacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.

Mode Économique

Lorsque vous définissez **Qlt. impr.** sur **Économique**, la consommation d'encre peut être réduite. Vous bénéficiez d'un plus grand nombre d'impressions que lorsque **Qlt. impr.** est défini sur **Standard**.

- **Nombre de feuilles imprimables (papier ordinaire A4)**

Nombre de feuilles imprimables par bouteille d'encre à pigment noir

Mode **Standard** : 6 000 feuilles

Mode **Économique** : 9 000 feuilles

Nombre de feuilles imprimables par bouteille d'encre à pigment couleur

Standard mode : feuilles 14,000

Économique mode : 21.000 feuilles

- **Conditions de mesure**

- Images de mesure :

Impression en couleur : document ISO/IEC24712 A4 couleur

- Méthode de mesure :

D'origine Canon

- Type de papier :


Papier ordinaire

- Paramètre du pilote d'impression :

Paramétrage sur la valeur par défaut pour le papier ordinaire (paramétrage de **Qualité** sur **Économique**).

* Le nombre de feuilles imprimables est calculé avec la bouteille d'encre remplie une deuxième fois, et non avec la bouteille d'encre remplie lorsque l'imprimante est utilisée pour la première fois.


Impression

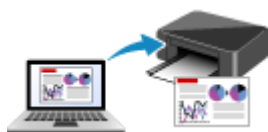

Impression depuis un ordinateur




**Impression depuis un smartphone ou une
tablette**

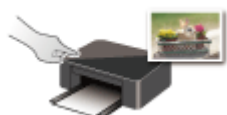

Utilisation du panneau de contrôle



Utiliser le service d'intégration nuage

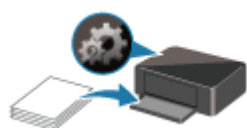

Paramètres du papier

Impression depuis un ordinateur

- **Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)**
- **Impression à partir d'un logiciel d'application (macOS AirPrint)**
- **Impression avec des logiciels d'application Canon**
- **Impression à partir de Chromebook**

Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)

- Configuration d'impression élémentaire **Basique**
- Commandes principales (onglet Paramètres de base)
- Définissez le type de support, la qualité, etc. (onglet Support/Qualité)
- Définir la mise en page des document imprimés (onglet Configuration de la page)
- Présentation du pilote d'imprimante
- Mise à jour du pilote

Configuration d'impression élémentaire

Dans l'onglet **Paramètres de base**, vous pouvez imprimer de différentes manières en fonction de votre objectif.


1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension](#)
2. Ouvrez l'[écran de configuration du pilote d'imprimante](#)
3. Sélectionnez Profil (A)

Sélectionnez les paramètres d'impression en fonction de votre objectif dans **Profils** sur l'onglet [Paramètres de base](#).

Si vous sélectionnez un paramètre d'impression, **Format papier** et **Type de support** changera automatiquement.

»»» Remarque

- Lorsque le format du papier à imprimer est sélectionné à partir de **Format papier imprimante**, le niveau de zoom est automatiquement défini en fonction du format de papier sélectionné. Pour sélectionner un niveau de zoom de votre choix, ajoutez une coche à **Zoom** et entrez un nombre.

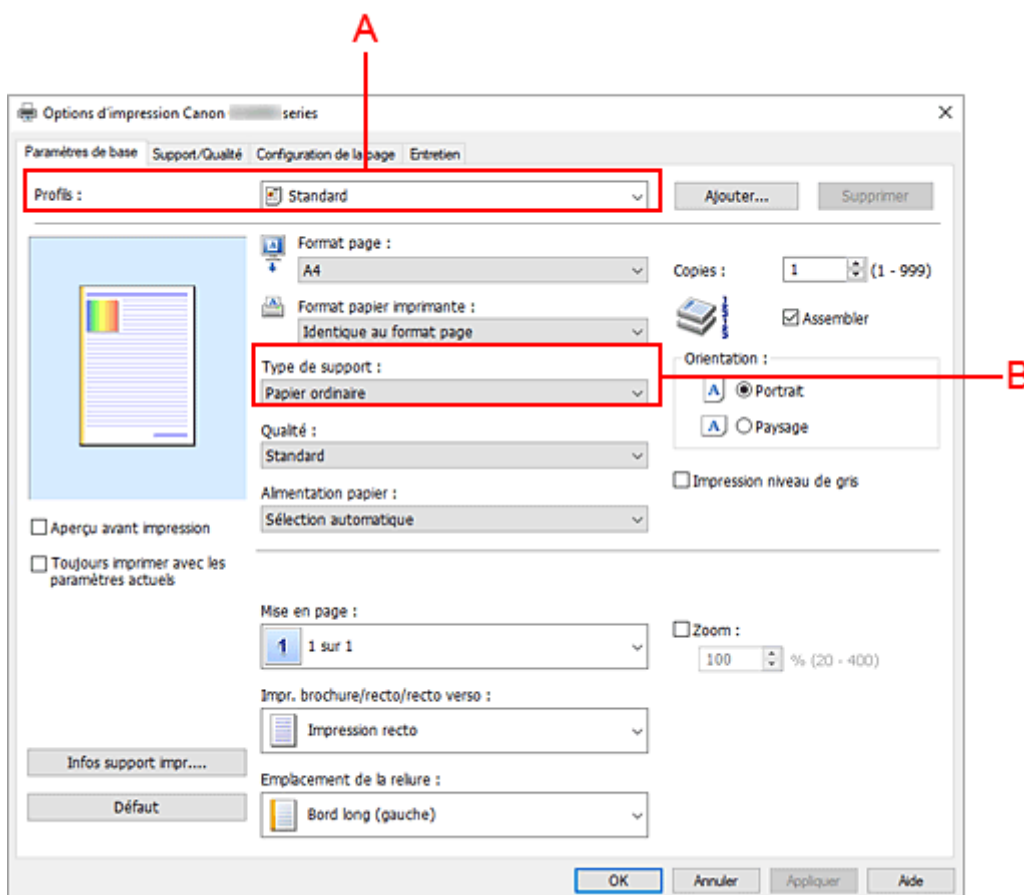

4. Sélectionnez Type de support (B) en fonction des besoins

5. [Définir le papier](#)

6. Cliquez sur **OK**.

»» Remarque

- Pour plus de détails sur les informations concernant le papier à enregistrer dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format papier\)](#)


Commandes principales (onglet Paramètres de base)

- **Description de l'onglet Paramètres de base**
- **Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)**
- **Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format papier)**

Description de l'onglet Paramètres de base

L'onglet **Paramètres de base** permet d'enregistrer les paramètres d'impression courants. Lorsque vous sélectionnez un paramètre enregistré, l'imprimante utilise automatiquement les éléments prédéfinis.

- [Profils](#)
- [Aperçu des paramètres](#)
- [Aperçu avant impression](#)
- [Toujours imprimer avec les paramètres actuels](#)
- [Format page](#)
- [Format papier imprimante](#)
- [Type de support](#)
- [Qualité](#)
- [Alimentation papier](#)
- [Copies](#)
- [Assembler](#)
- [Orientation](#)
- [Impression niveau de gris](#)
- [Mise en page](#)
- [Zoom](#)
- [Impr. brochure/recto/recto verso](#)
- [Emplacement de la reliure](#)

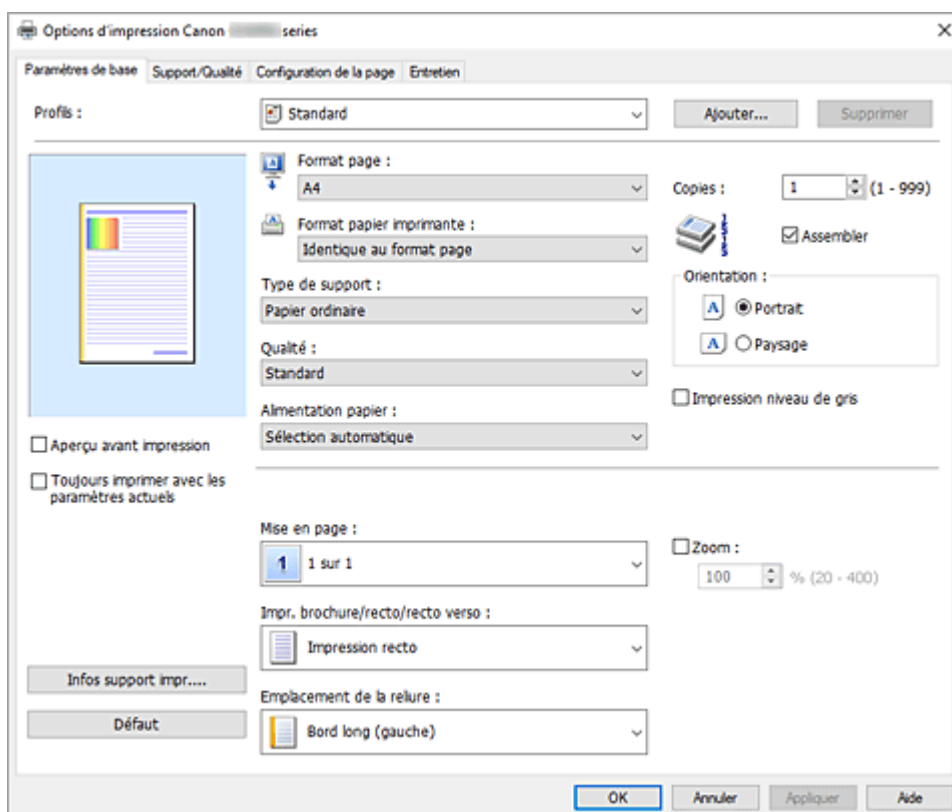

Profils

Les noms et icônes des profils d'impression fréquemment utilisés sont enregistrés. Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression en fonction de l'objectif du document, les paramètres répondant à vos besoins sont appliqués.

Vous pouvez également modifier un profil d'impression et l'enregistrer sous un nouveau nom. Le profil d'impression enregistré peut être supprimé.

Standard

Il s'agit des paramètres définis en usine.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Économie de papier

Sélectionnez ce paramètre pour économiser du papier si vous imprimez un document général.

Mise en page est défini sur **2 sur 1** et **Impr. brochure/recto/recto verso** est défini sur **Impression recto verso**.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Impression de photos

Si vous sélectionnez ce paramètre lors de l'impression d'une photo, le papier photo et la taille de photo généralement utilisés sont définis.

Si **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Enveloppe

Si vous sélectionnez ce paramètre pour imprimer une enveloppe, **Type de support** est automatiquement défini sur **Enveloppe**. Dans la boîte de dialogue **Paramètre de taille d'enveloppe**, sélectionnez la taille de l'enveloppe à utiliser.

Carte de vœux

Pour l'impression d'une carte de vœux, le **Type de support** est automatiquement défini sur **Carte de vœux à jet d'encre**. **Qualité** sera défini sur **Elevé**.

»»» Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier l'ordre des paramètres d'impression.

Ajouter...

Affiche la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Ajouter à Profils](#).

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations que vous avez définies dans les onglets **Paramètres de base**, **Support/Qualité** et **Configuration de la page** en tant que **Profils**.

Supprimer

Supprime un profil d'impression enregistré.

Sélectionnez le nom du paramètre à supprimer dans **Profils**, puis cliquez sur **Supprimer**. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK** pour supprimer le profil d'impression spécifié.

»»» Remarque

- Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier.

Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

Aperçu avant impression

Affiche ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant que vous ne procédiez à l'impression.

Cochez cette case pour afficher un aperçu avant impression.

Décochez cette case si vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

Toujours imprimer avec les paramètres actuels

Imprime les documents avec les paramètres actuels à la prochaine impression.

Lorsque vous sélectionnez cette fonction puis fermez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), les informations que vous définissez dans les onglets **Paramètres de base**, **Support/Qualité** et **Configuration de la page** sont enregistrées, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois.

»» Important

- Si vous vous connectez avec un nom d'utilisateur différent, les paramètres qui ont été définis lorsque cette fonction était activée ne sont pas pris en compte dans les paramètres d'impression.
- Si un paramètre a été spécifié dans le logiciel d'application, il a la priorité.

Format page

Permet de sélectionner un format de page.

Assurez-vous de sélectionner le même format de page que celui que vous avez sélectionné dans l'application.

Si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format réel du papier chargé dans l'imprimante.

Normalement, il apparaîtra comme **Identique au format page** et le document est imprimé sans mise à l'échelle.

Si vous sélectionnez un format de papier inférieur au paramètre **Format page**, le format du document est réduit. Si vous sélectionnez un format de papier supérieur, le format du document est agrandi.

De plus, si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Type de support

Permet de sélectionner un type de papier d'impression.

Sélectionnez un type de support correspondant au papier chargé dans l'imprimante. Cela permet de garantir que l'impression est correctement effectuée en fonction du papier sélectionné.

Qualité

Permet de sélectionner la qualité d'impression souhaitée.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le niveau de qualité d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Elevé

Privilégie la qualité à la vitesse d'impression.

Standard

Imprime avec une vitesse et une qualité moyennes.

Économique

Réduit la quantité d'encre consommée lors de l'impression.

»» Remarque

- La sélection de **Économique** dans **Qualité** réduit la consommation d'encre. Cela signifie que vous pouvez imprimer davantage que si **Standard** est sélectionné.
Pour plus d'informations sur le mode Économique, consultez « [Mode Économique](#) ».

Alimentation papier

Indique la source d'alimentation du papier.

Vous pouvez changer l'alimentation papier avec le pilote d'imprimante.

Sélection automatique

En fonction des paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, l'imprimante détermine automatiquement la source de papier et charge du papier.

Réceptacle arrière

Le papier est toujours fourni par le réceptacle arrière.

Cassette

Le papier est toujours fourni par la cassette.

Réceptacle plat arrière

Le papier est toujours fourni par le réceptacle plat arrière.

»» Important

- Les paramètres **Alimentation papier** pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction du format et du type de papier.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application.

Assembler

Cochez cette case pour regrouper les pages de chaque copie lorsque vous souhaitez imprimer plusieurs copies.

Désactivez cette case pour regrouper les pages possédant le même numéro de page lors de l'impression.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, utilisez en priorité les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.

Orientation

Permet de sélectionner l'orientation de l'impression.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, sélectionnez la même orientation que dans cette application.

Portrait

Permet d'imprimer le document de manière à ce que ses positions supérieures et inférieures restent inchangées par rapport à la direction d'alimentation papier. Il s'agit du paramètre par défaut.

Paysage

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 90 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

Vous pouvez modifier la direction de la rotation en accédant à [l'onglet Entretien](#), en ouvrant la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés**, puis en cochant **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Impression niveau de gris

Cette fonction convertit les données en données monochromes lorsque vous imprimez votre document.

Mise en page

Permet de sélectionner le format du document que vous souhaitez imprimer et le type d'impression.

1 sur 1 à 16 sur 1

Plusieurs pages de document peuvent être imprimées sur une feuille de papier.

Pour modifier l'ordre des pages, cliquez sur **Préférences...** Dans la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#) qui s'affiche, spécifiez **Ordre des pages**.

Poster (1 x 2) à Poster (4 x 4)

Cette fonction vous permet d'agrandir les données d'image et de diviser les données élargies en plusieurs pages à imprimer. Vous pouvez également assembler ces feuilles de papier afin de créer un document imprimé de grande dimension, comme un poster.

Préférences...

Ouvre la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Impression poster](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails d'impression poster.

Zoom

Permet de spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction pour le document que vous souhaitez imprimer.

Impr. brochure/recto/recto verso

Impression recto

Sélectionnez cette option lors d'une impression recto.

Impression recto verso

Sélectionnez cette option lors d'une impression recto/verso.

Imp rec ver man

Permet de définir si le mode d'impression recto / verso est manuel ou automatique.

Pour faire manuellement une impression recto verso, cochez cette case.

Impression de brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

Imp rec ver man

Permet de définir si le mode d'impression recto / verso est manuel ou automatique.

Pour faire manuellement une impression recto verso, cochez cette case.

Préférences...

Ouvre la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Impression de brochure](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails de l'impression de brochure.

Emplacement de la reliure

Permet de sélectionner la position de la marge d'agrafage. L'imprimante analyse les paramètres **Orientation** et **Mise en page**, puis sélectionne automatiquement la meilleure position de la marge d'agrafage. Vérifiez **Emplacement de la reliure**, puis sélectionnez-l'option dans la liste pour la modifier. Pour spécifier la largeur de la marge de reliure, définissez-la à partir de l'onglet **Configuration de la page**.

Infos support impr....

Affiche la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Informations sur le support de l'imprimante](#).

Vous pouvez vérifier les paramètres d'imprimante et appliquer les paramètres vérifiés au pilote d'imprimante.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant sous les onglets **Paramètres de base**, **Support/Qualité** et **Configuration de la page**.

Boîte de dialogue Ajouter à Profils

Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer les informations que vous avez définies sous les onglets **Paramètres de base**, **Support/Qualité** et **Configuration de la page** et d'ajouter les informations à la liste **Profils** de l'onglet **Paramètres de base**.

Nom

Entrez le nom du profil d'impression à enregistrer.

Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

Le nom s'affiche, avec l'icône qui lui est associée, dans la liste **Profils** de l'onglet **Paramètres de base**.

Options...

Ouvre la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Ajouter à Profils](#).

Permet de modifier les détails du profil d'impression à enregistrer.

Boîte de dialogue Ajouter à Profils

Sélectionnez les icônes des profils d'impression à enregistrer dans **Profils** et modifiez les éléments à enregistrer dans les profils d'impression.

Icône

Sélectionnez l'icône du profil d'impression à enregistrer.

L'icône sélectionnée s'affiche, avec son nom, dans la liste **Profils** de l'onglet **Paramètres de base**.

Enregistrer le paramètre de format papier

Enregistre le format papier pour le profil d'impression dans **Profils**.

Activez cette case à cocher pour appliquer le format papier enregistré lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, le format papier n'est pas enregistré et, par conséquent,

le paramètre de format papier n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné. L'imprimante utilise alors le format papier spécifié avec le logiciel d'application.

Enregistrer le paramètre d'orientation

Enregistre **Orientation** pour le profil d'impression dans **Profils**.

Activez cette case à cocher pour appliquer l'orientation de l'impression enregistrée lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, l'orientation de l'impression n'est pas enregistrée et, par conséquent, le paramètre **Orientation** n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné. L'imprimante utilise alors l'orientation de l'impression spécifiée avec le logiciel d'application.

Enregistrer le paramètre de copies

Enregistre le paramètre **Copies** pour le profil d'impression dans **Profils**.

Activez cette case à cocher pour appliquer le paramètre de copies enregistré lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, le paramètre de copies n'est pas enregistré et, par conséquent, le paramètre **Copies** n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné. L'imprimante utilise alors le paramètre de copies spécifié avec le logiciel d'application.

Boîte de dialogue Taille personnalisée

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la taille (largeur et hauteur) de papier personnalisée.

Unités

Sélectionnez l'unité pour entrer un format papier défini par l'utilisateur.

Format papier

Permet de spécifier la **Largeur** et la **Hauteur** du papier personnalisé. La mesure est affichée en fonction des unités spécifiées dans **Unités**.

Boîte de dialogue Impr. mise en page

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le nombre de pages du document placées sur une feuille de papier, l'ordre des pages et de définir si une ligne de bordure de page doit être imprimée autour de chaque page du document. Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Ordre des pages

Spécifie l'orientation du document à imprimer sur une feuille de papier.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document. Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Exclure les documents d'une seule page de l'impression de mise en page

Si vous ajoutez une coche, les documents d'une seule page sont imprimés sur une seule feuille sans effectuer d'impression de mise en page.

Boîte de dialogue Impression poster

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le format de l'image à imprimer. Vous pouvez également définir des paramètres pour les lignes de coupe et les marqueurs de collage qui sont utiles pour assembler les pages dans un poster.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie si les mots « Couper » et « Coller » doivent être imprimés dans les marges. Ces mots servent d'instructions pour assembler les pages dans un poster. Cochez cette case pour imprimer les mots.

»» Remarque

- Selon l'environnement du pilote d'imprimante utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie s'il faut imprimer les lignes de coupe servant d'instructions pour assembler les pages dans un poster. Cochez cette case pour imprimer les lignes de coupe.

Plusieurs pages

Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Tout**. Sélectionnez **Pages** pour spécifier une page ou une plage spécifique.

»» Remarque

- Si certaines pages n'ont pas été bien imprimées, spécifiez les pages qui n'ont pas besoin d'une nouvelle impression en cliquant dessus dans l'aperçu des paramètres de l'onglet **Configuration de la page**. Cette fois, seules les pages affichées à l'écran seront imprimées.

Boîte de dialogue Impression de brochure

Cette boîte de dialogue vous permet de définir comment relier le document sous forme de brochure. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également choisir de n'imprimer que sur une face et d'imprimer les bordures de page.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres définis dans la boîte de dialogue **Impression de brochure**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi le document ressemblera lorsqu'il sera imprimé sous la forme d'une brochure.

Marge d'agrafage

Spécifie le côté de la brochure qui doit être agrafé.

Insérer page blanche

Permet de choisir d'imprimer le document d'un côté ou des deux côtés de la brochure.

Cochez cette case pour imprimer le document d'un côté de la brochure et sélectionnez le côté à laisser blanc dans la liste.

Marge

Spécifie la largeur de la marge d'agrafage.

La largeur spécifiée devient la marge d'agrafage à partir du centre de la feuille.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document.

Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Boîte de dialogue Informations sur le support de l'imprimante

Cette boîte de dialogue permet de vérifier les paramètres d'imprimante et d'appliquer les paramètres vérifiés au pilote d'imprimante.

Alimentation papier

Vérifiez les paramètres ou sélectionnez une nouvelle alimentation papier.

Type de support

Affiche le **Type de support** actuellement défini sur l'imprimante.

Pour appliquer les paramètres affichés au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.

Format papier imprimante

Affiche le **Format papier imprimante** actuellement défini sur l'imprimante.

Pour appliquer les paramètres affichés au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.

Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)

Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le type de support et le [format de papier](#) correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.

Selon le type de support que vous utilisez, spécifiez les paramètres de type de support sur le pilote d'imprimante ou sur le panneau de contrôle de l'imprimante, comme décrit ci-dessous.

Papiers Canon (impression de documents)

| Nom du support <n° du modèle> | Type de support dans le pilote d'imprimante | Infos papier enregistrées sur l'imprimante |
|--|---|--|
| Canon Red Label Superior <WOP111> | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| Papier haute résolution <HR-101N> | Papier haute résolution | Papier haute réso. |

Papiers Canon (impression de photos)

| Nom du support <n° du modèle> | Type de support dans le pilote d'imprimante | Infos papier enregistrées sur l'imprimante |
|--|---|--|
| Papier Photo Glacé Extra II <PP-201/PP-208/PP-301> | Papier Photo Glacé Extra II | Glacé Extra II |
| Photo Professionnel Lustré <LU-101> | Photo Professionnel Lustré | Pro. Lustré |
| Papier Photo Satiné <SG-201> | Papier Photo Satiné | Satiné |
| Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-508> | Papier Photo Brillant | Brillant |
| Papier Photo Brillant <GP-701> | Papier Photo Brillant | Brillant |
| Papier Photo Mat <MP-101> | Papier Photo Mat | Mat |

Papiers Canon (produit d'origine)

| Nom du support <n° du modèle> | Type de support dans le pilote d'imprimante | Infos papier enregistrées sur l'imprimante |
|---|---|--|
| Papier photo recollable <RP-101> | Papier Photo Brillant | Brillant |
| Removable Photo Stickers <PS-308R> | Papier Photo Brillant | Brillant |
| Papier photo magnétique <MG-101/PS-508> | Papier Photo Brillant | Brillant |
| Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101> | Trans. à repasser tissus clairs | Trans. repass. TC |

| | | |
|------------------------------------|------------------|-----|
| Double sided Matte Paper <MP-101D> | Papier Photo Mat | Mat |
|------------------------------------|------------------|-----|

Papiers disponibles à la vente

| Nom du support | Type de support dans le pilote d'imprimante | Infos papier enregistrées sur l'imprimante |
|--|---|--|
| Papier ordinaire (y compris le papier recyclé) | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| Hammermill Premium Color Copy Cover 216 g/m2 (58 livres) | Papier épais | Autres |
| Mondi Canon Top Colour Zero 250 g/m2 (67 livres) | Papier épais | Autres |
| Enveloppes | Enveloppe | Enveloppe |
| Enveloppe à fenêtre | Enveloppe | Enveloppe |
| Papier kraft | Papier haute résolution | Papier haute réso. |
| Papier gaufré | Papier haute résolution | Papier haute réso. |
| Washi | Washi | Autres |
| Papier Étiquette | Papier étiquette | Étiquette |
| Cartes de vœux | Carte de vœux à jet d'encre | Autres |
| Stock de carte | Papier scrapbooking | Pap. scrapbooking |

»» Remarque

- Lors de l'impression sur du carton, sélectionnez **Papier épais** à partir de **Type de support** sur le pilote d'imprimante, puis imprimez à partir du réceptacle arrière.
- Pour plus d'informations sur le papier Washi pouvant être utilisé avec l'imprimante, consultez « Impression avec du papier Washi ».

Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format papier)

Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le type de support correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants sur cette imprimante.

| Format papier imprimante dans le pilote d'imprimante | Infos papier enregistrées sur l'imprimante |
|--|--|
| Lettre 22x28cm 8.5"x11" | Lettre |
| Légal 22x36cm 8.5"x14" | Légal |
| Executive 184.2x266.7mm 7.25"x10.5" | Executive |
| A6 | A6 |
| A5 | A5 |
| A4 | A4 |
| B5 | B5 |
| B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14" | B-Oficio |
| M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" | M-Oficio |
| Papier ministre/F4/Oficio2 | PM/F4/Oficio2 |
| Legal (Inde) 215x345mm 8.46"x13.58" | Legal (Inde) |
| 10x15cm 4"x6" | KG/10x15cm(4x6) |
| 13x18cm 5"x7" | 2L/13x18cm(5x7) |
| 18x25cm 7"x10" | 18x25cm(7"x10") |
| 20x25cm 8"x10" | 20x25cm(8"x10") |
| L 89x127mm | L(89x127mm) |
| 2L 127x178mm | 2L/13x18cm(5x7) |
| Carré 13x13cm 5"x5" | Carré 13cm |
| Hagaki 100x148mm | Hagaki |
| Hagaki 2 200x148mm | Hagaki 2 |
| Enveloppe commerciale 10 | Env. comm. 10 |
| Enveloppe DL | Enveloppe DL |
| Nagagata 3 120x235mm | Nagagata 3 |

| | |
|--|----------------------|
| Nagagata 4 90x205mm | Nagagata 4 |
| Yougata 4 105x235mm | Yougata 4 |
| Yougata 6 98x190mm | Yougata 6 |
| Enveloppe C5 | Enveloppe C5 |
| Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" | Env Monarch |
| Carte 55x91mm 2.17"x3.58" | Carte 55x91mm |
| Format personnalisé | Autres |

Impression sur cartes postales

1. [Chargement d'une carte postale](#) dans l'imprimante

2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

3. Sélectionnez les paramètres courants.

Affichez l'onglet **Paramètres de base**, puis pour **Profils**, sélectionnez **Standard**.

4. Sélectionnez le format du papier.

Pour **Format papier imprimante**, sélectionnez **Hagaki 100x148mm** ou **Hagaki 2 200x148mm**.

»» Important

- Les cartes postales de réponse ne peuvent être utilisées que lorsqu'elles sont imprimées à partir de l'ordinateur.
- Lorsque vous imprimez une carte postale de réponse, définissez toujours le format papier sur **Hagaki 2 200x148mm** à partir de votre logiciel d'application ou du pilote d'imprimante.
- Les cartes postales de réponse ne doivent pas être pliées. Si un pli se forme, la imprimante ne pourra pas charger correctement la carte postale, ce qui risque de provoquer des sauts de ligne ou un bourrage papier.

5. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez le Hagaki que vous souhaitez utiliser à partir de **Hagaki** dans **Type de support**.

»» Important

- Cette imprimante ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui comportent des photos ou des autocollants.
- Vous obtiendrez une impression plus propre si vous imprimez d'abord le côté du message, puis le côté de l'adresse.
- Les réglages de papier dans le pilote d'imprimante sont différents, selon que vous imprimez sur le côté de l'adresse ou sur le côté du message.

Pour plus de détails sur les informations concernant le papier à enregistrer dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format papier\)](#)

6. Définissez l'orientation de l'impression.

Pour imprimer l'adresse horizontalement, définissez **Orientation** sur **Paysage**.

7. Sélectionnez la qualité d'impression.

Pour **Qualité**, sélectionnez la qualité en fonction de vos besoins.

8. Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur la carte postale.

Configuration de l'impression des enveloppes

1. [Chargement d'une enveloppe](#) dans l'imprimante

2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

3. Sélectionnez le type de support.


Sélectionnez **Enveloppe** dans **Profils** sur l'onglet **Paramètres de base**.

4. Sélectionnez le format du papier.

Lorsque la boîte de dialogue **Paramètre de taille d'enveloppe** s'affiche, sélectionnez la taille d'enveloppe que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **OK**.

5. Définissez l'orientation.

Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez **Paysage** pour **Orientation**.

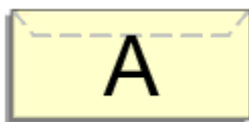

»» Remarque

- Si **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"** est sélectionné pour **Format papier imprimante**, l'imprimante fait pivoter le papier à 90 ° vers la gauche pour imprimer, quelque soit le paramètre **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]** défini pour **Paramètres personnalisés** dans l'onglet [Entretien](#).

6. Sélectionnez la qualité d'impression.

Pour **Qualité**, sélectionnez la qualité en fonction de vos besoins.

7. Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe.

»» Important

- Lorsque vous lancez l'impression d'enveloppes, des messages guide s'affichent. Pour que ces messages n'apparaissent plus, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**. Pour rétablir l'affichage de ces messages, cliquez sur le bouton **Afficher l'état de l'imprimante** dans l'onglet **Entretien**, puis lancez l'écran d'état d'imprimante Canon IJ. Cliquez ensuite sur **Impression d'enveloppes** à partir de l'option **Afficher le message guide** du menu **Option** pour activer le paramètre.

Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

Vous pouvez enregistrer le profil d'impression fréquemment utilisé dans les **Profils** de l'onglet **Paramètres de base**. Les profils d'impression que vous ne souhaitez pas conserver peuvent être supprimés à tout moment.

Enregistrement d'un profil d'impression


1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Définissez les éléments nécessaires.


Dans **Profils** à partir de l'onglet **Paramètres de base**, sélectionnez le profil d'impression à utiliser et modifiez les paramètres si nécessaire.

Vous pouvez également enregistrer les éléments requis dans les onglets **Support/Qualité** et **Configuration de la page**.

3. Cliquez sur **Ajouter...**

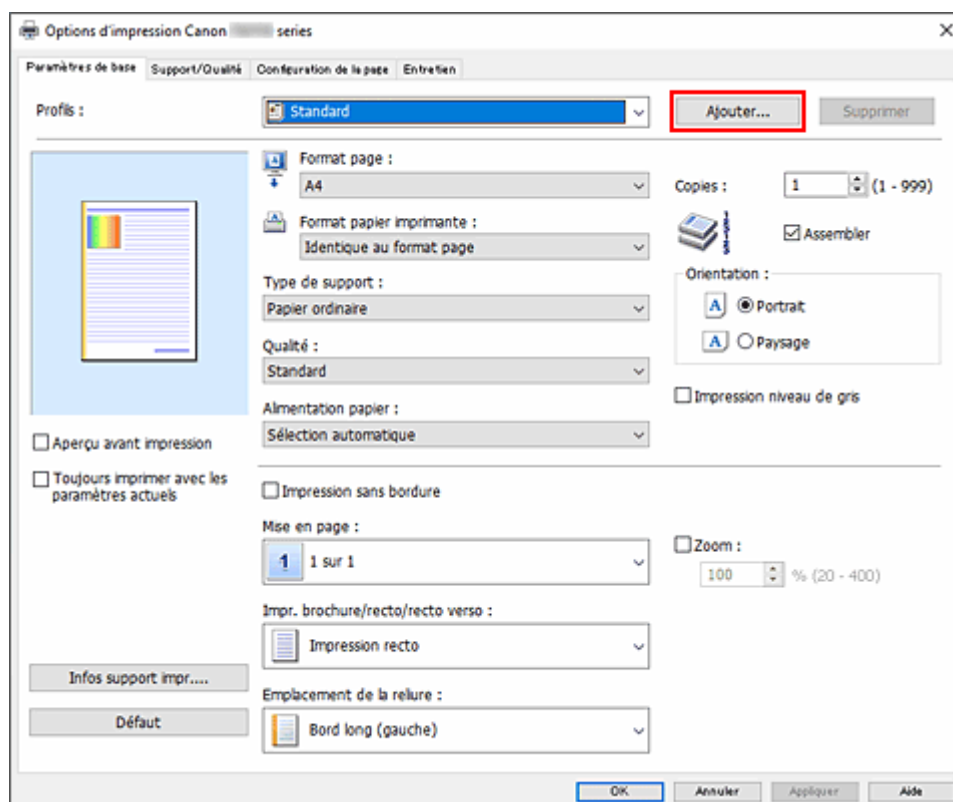

La boîte de dialogue **Ajouter à Profils** apparaît.

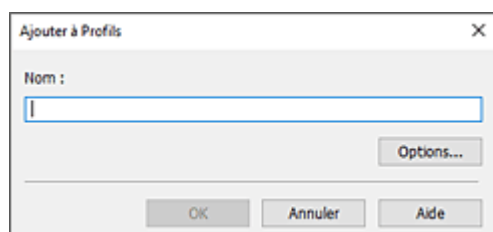

4. Enregistrez les paramètres.

Entrez un nom pour les paramètres d'impression à enregistrer dans le champ **Nom**. Si nécessaire, cliquez sur **Options...**, définissez les éléments, puis cliquez sur **OK**.

Dans la boîte de dialogue **Ajouter à Profils**, cliquez sur **OK** pour sauvegarder les paramètres d'impression et revenir à l'onglet **Paramètres de base**.

Le nom et l'icône sont affichés dans **Profils**.

►► Important

- Pour enregistrer le format et l'orientation de la page, ainsi que le nombre de copies défini pour chaque feuille, cliquez sur **Options...** et cochez les options requises.

►► Remarque

- Lorsque vous réinstallez le pilote d'imprimante ou si vous procédez à sa mise à niveau, les paramètres d'impression déjà enregistrés sont supprimés des **Profils**. Les paramètres d'impression enregistrés ne peuvent pas être enregistrés et conservés. Si un profil est supprimé, réenregistrez les paramètres d'impression.

Suppression des profils d'impression inutiles

1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer.

Sélectionnez le profil d'impression à supprimer dans la liste **Profils** de l'onglet **Paramètres de base**.

2. Supprimez le profil d'impression.

Cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Le profil d'impression sélectionné est supprimé de la liste **Profils**.

►► Remarque

- Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.


Définissez le type de support, la qualité, etc. (onglet Support/Qualité)

- **Description de l'onglet Support/Qualité**
- **Ajuster les couleurs**
- **Définition de la correction des couleurs**
 - Impression photo optimale des données d'image
 - Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
 - Impression avec les profils ICC

Description de l'onglet Support/Qualité

L'onglet **Support/Qualité** permet de définir des paramètres d'impression de base, en conformité avec le type de support. Vous pouvez aussi régler la qualité d'impression et les tonalités des couleurs.

- [Aperçu des paramètres](#)
- [Type de support](#)
- [Alimentation papier](#)
- [Qualité](#)
- [Couleur/Intensité](#)
- [Impression niveau de gris](#)
- [Aperçu avant impression](#)

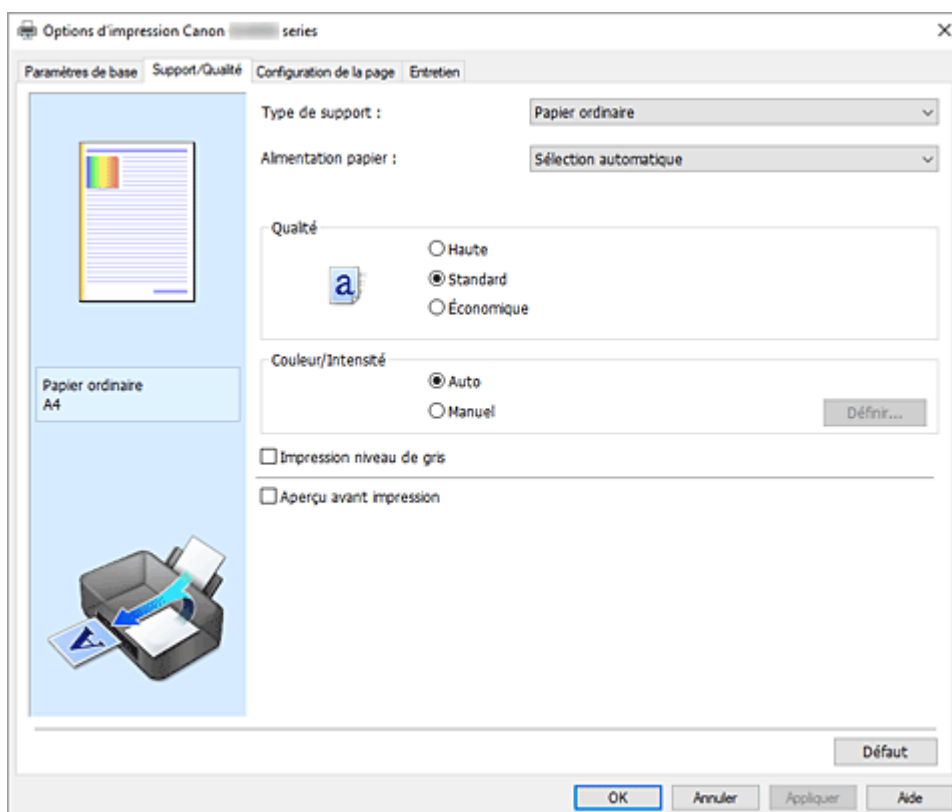

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier.

Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

L'illustration de l'imprimante montre comment charger du papier pour respecter les paramètres du pilote de l'imprimante.

Avant de démarrer l'impression, vérifiez si l'imprimante est correctement configurée en vous reportant à l'illustration.

Type de support

Permet de sélectionner un type de papier d'impression.

Sélectionnez un type de support correspondant au papier chargé dans l'imprimante. Cela permet de garantir que l'impression est correctement effectuée en fonction du papier sélectionné.

Alimentation papier

Indique la source d'alimentation du papier.

Vous pouvez changer l'alimentation papier avec le pilote d'imprimante.

Sélection automatique

En fonction des paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, l'imprimante détermine automatiquement la source de papier et charge du papier.

Réceptacle arrière

Le papier est toujours fourni par le réceptacle arrière.

Cassette

Le papier est toujours fourni par la cassette.

Réceptacle plat arrière

Le papier est toujours fourni par le réceptacle plat arrière.

»» Important

- Les paramètres **Alimentation papier** pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction du format et du type de papier.

Qualité

Permet de sélectionner la qualité d'impression souhaitée.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le niveau de qualité d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

»» Important

- En fonction des paramètres **Type de support**, vous pouvez obtenir les mêmes résultats d'impression même si le paramètre **Qualité** est modifié.

Elevé

Privilégie la qualité à la vitesse d'impression.

Standard

Imprime avec une vitesse et une qualité moyennes.

Économique

Réduit la quantité d'encre consommée lors de l'impression.

»» Remarque

- La sélection de **Économique** dans **Qualité** réduit la consommation d'encre. Cela signifie que vous pouvez imprimer davantage que si **Standard** est sélectionné.
Pour plus d'informations sur le mode Économique, consultez « [Mode Économique](#) ».

Couleur/Intensité

Permet de sélectionner la méthode de réglage des couleurs.

Auto

Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Contraste, etc., sont réglés automatiquement.

Manuel

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez des paramètres individuels tels que **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Contraste**, etc. et la méthode **Correction des couleurs**.

Définir...

Sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité** pour activer ce bouton.

Dans la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**, vous pouvez régler des paramètres de couleur individuels tels que **Cyan**, **Magenta**, **Jaune**, **Luminosité**, et **Contraste** dans [l'onglet Réglage des couleurs](#), sélectionnez la méthode **Correction des couleurs** dans [l'onglet Correspondance](#).

»» Remarque

- Si vous souhaitez utiliser un profil ICC pour régler les couleurs, utilisez la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** pour définir le profil.

Impression niveau de gris

Cette fonction convertit les données en données monochromes lorsque vous imprimez votre document. Cochez cette case pour imprimer un document couleur en monochrome.

Aperçu avant impression

Affiche ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant que vous ne procédiez à l'impression. Cochez cette case pour afficher un aperçu avant impression.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Un clic sur ce bouton permet de restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant dans l'écran en cours.

Onglet Réglage des couleurs

Cet onglet vous permet de régler l'équilibre des couleurs en modifiant les paramètres des options **Cyan**, **Magenta**, **Jaune**, **Luminosité** et **Contraste**.

Aperçu

Permet d'afficher les résultats du réglage des couleurs.

La couleur et la luminosité changent lorsque le réglage de chaque élément est effectué.

»» Remarque

- Les éléments graphiques s'affichent en monochrome lorsque la case **Impression niveau de gris** est cochée.

Afficher le motif de couleur

Affiche un motif permettant de visualiser le résultat du réglage des couleurs.

Cochez cette case si vous souhaitez afficher l'image d'aperçu avec un motif de couleur.

Cyan / Magenta / Jaune

Règle les intensités de **Cyan**, **Magenta** et **Jaune**.

Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Ce réglage modifie le niveau d'encre relatif de chaque couleur utilisée, ce qui affecte l'équilibre global des couleurs du document. Utilisez votre application si vous souhaitez modifier l'équilibre global des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement si le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

Luminosité

Ajuste la luminosité de l'impression. Vous ne pouvez pas modifier les niveaux de noir et de blanc purs. Cependant, la luminosité des couleurs entre le noir et le blanc peut être modifiée. Déplacez le curseur vers la droite pour éclaircir (diluer) les couleurs, et vers la gauche pour les assombrir (intensifier). Vous pouvez également entrer directement une valeur de luminosité dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Contraste

Règle le contraste entre le clair et le foncé dans l'image à imprimer.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Onglet Correspondance

Vous permet de sélectionner la méthode de réglage des couleurs en fonction du type de document à imprimer.

Correction des couleurs

Vous permet de sélectionner **Correspondance pilote**, **ICM** ou **Aucun** pour répondre à vos besoins d'impression.

Correspondance pilote

La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

ICM

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression.

»» Important

- Lorsque l'option ICM est désactivée dans le logiciel d'application, vous ne pouvez pas sélectionner **ICM** pour **Correction des couleurs**, et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.

Aucun

Désactive le réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante. Sélectionnez cette option lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression créé séparément dans une application pour l'impression de données.


Définir la mise en page des document imprimés (onglet Configuration de la page)

- **Description de l'onglet Configuration de la page**
- **Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression**

Description de l'onglet Configuration de la page

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de déterminer la manière dont un document est disposé sur le papier. Cet onglet vous permet également de définir le nombre de copies et l'ordre d'impression. Si l'application à l'origine du document possède une fonction similaire, définissez ces données à l'aide de l'application.

- [Aperçu des paramètres](#)
- [Format page](#)
- [Format papier imprimante](#)
- [Copies](#)
- [Imprimer à partir de la dernière page](#)
- [Assembler](#)
- [Orientation](#)
- [Rotation 180 degrés](#)
- [Mise en page](#)
- [Zoom](#)
- [Impr. brochure/recto/recto verso](#)
- [Emplacement de la reliure](#)
- [Spécifier la marge](#)
- [Options d'impression](#)
- [Cachet](#)

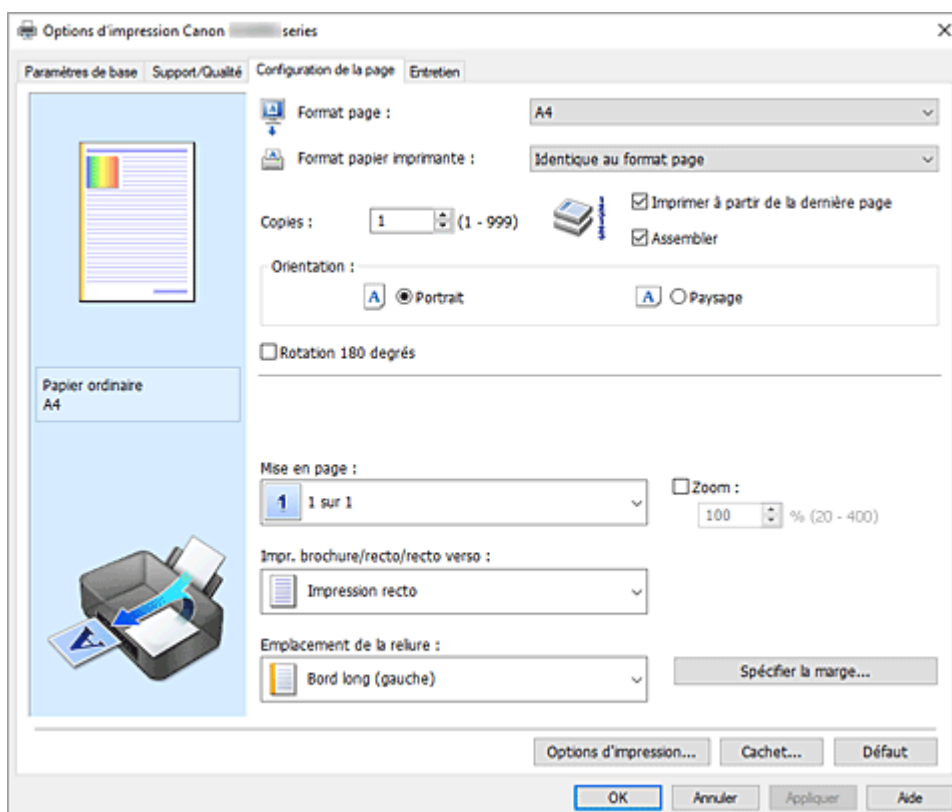

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier.

Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

L'illustration de l'imprimante montre comment charger du papier pour respecter les paramètres du pilote

de l'imprimante.

Avant de démarrer l'impression, vérifiez si l'imprimante est correctement configurée en vous reportant à l'illustration.

Format page

Permet de sélectionner un format de page.

Assurez-vous de sélectionner le même format de page que celui que vous avez sélectionné dans l'application.

Si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format réel du papier chargé dans l'imprimante.

Le paramètre par défaut est **Identique au format page** pour effectuer une impression de taille normale.

Si vous sélectionnez un format de papier inférieur au paramètre **Format page**, le format du document est réduit. Si vous sélectionnez un format de papier supérieur, le format du document est agrandi.

De plus, si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

»» Important

- Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, spécifiez le nombre de copies dans l'application sans le spécifier ici.

Imprimer à partir de la dernière page

Cochez cette case pour imprimer à partir de la dernière page. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de trier l'ordre des pages après l'impression.

Désactivez cette case pour imprimer votre document dans l'ordre normal, en commençant par la première page.

Assembler

Cochez cette case pour regrouper les pages de chaque copie lorsque vous souhaitez imprimer plusieurs copies.

Désactivez cette case pour regrouper les pages possédant le même numéro de page lors de l'impression.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, utilisez en priorité les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.

Orientation

Permet de sélectionner l'orientation de l'impression.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, sélectionnez la même orientation que dans cette application.

Portrait

Permet d'imprimer le document de manière à ce que ses positions supérieures et inférieures restent inchangées par rapport à la direction d'alimentation papier. Il s'agit du paramètre par défaut.

Paysage

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 90 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

Vous pouvez modifier la direction de la rotation en accédant à [l'onglet Entretien](#), en ouvrant la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés**, puis en cochant **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Rotation 180 degrés

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 180 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

La largeur de la zone d'impression et la grandeur de dépassement configurées dans un autre logiciel d'application vont être inversées verticalement et horizontalement.

Mise en page

Permet de sélectionner le format du document que vous souhaitez imprimer et le type d'impression.

1 sur 1 à 16 sur 1

Plusieurs pages de document peuvent être imprimées sur une feuille de papier. Pour modifier l'ordre des pages, cliquez sur **Préférences...** Dans la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#) qui s'affiche, spécifiez **Ordre des pages**.

Poster (1 x 2) à Poster (4 x 4)

Cette fonction vous permet d'agrandir les données d'image et de diviser les données élargies en plusieurs pages à imprimer.

Vous pouvez également assembler ces feuilles de papier afin de créer un document imprimé de grande dimension, comme un poster.

Préférences...

Ouvre la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Impression poster](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails d'impression poster.

Zoom

Permet de spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction pour le document que vous souhaitez imprimer.

Impr. brochure/recto/recto verso

Impression recto

Sélectionnez cette option lors d'une impression recto.

Impression recto verso

Sélectionnez cette option lors d'une impression recto/verso.

Imp rec ver man

Permet de définir si le mode d'impression recto / verso est manuel ou automatique.

Pour faire manuellement une impression recto verso, cochez cette case.

Impression de brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type

d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

Imp rec ver man

Permet de définir si le mode d'impression recto / verso est manuel ou automatique.

Pour faire manuellement une impression recto verso, cochez cette case.

Préférences...

[Ouvrez la boîte de dialogue Impression de brochure](#). Cliquez sur ce bouton pour définir les détails de l'impression de brochure.

Emplacement de la reliure

Permet de sélectionner la position de la marge d'agrafage.

L'imprimante analyse les paramètres **Orientation** et **Mise en page**, puis sélectionne automatiquement la meilleure position de la marge d'agrafage. Vérifiez **Emplacement de la reliure**, puis sélectionnez l'option dans la liste pour la modifier.

Spécifier la marge...

[Ouvrez la boîte de dialogue Spécifier la marge](#). Vous pouvez spécifier la largeur de la marge.

Options d'impression...

Ouvre la [Boîte de dialogue Options d'impression](#).

Permet de modifier les paramètres détaillés du pilote d'imprimante pour les données d'impression transmises à partir des applications.

Cachet...

Ouvre la boîte de dialogue [Boîte de dialogue Cachet](#).

La fonction **Cachet** permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur.

»»» Remarque

- Selon l'environnement, il se peut que **Cachet** ne soit pas disponible.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Un clic sur ce bouton permet de restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant dans l'écran en cours.

Boîte de dialogue Taille personnalisée

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la taille (largeur et hauteur) de papier personnalisée.

Unités

Sélectionnez l'unité pour entrer un format papier défini par l'utilisateur.

Format papier

Permet de spécifier la **Largeur** et la **Hauteur** du papier personnalisé. La mesure est affichée en fonction des unités spécifiées dans **Unités**.

Boîte de dialogue Impr. mise en page

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le nombre de pages du document placées sur une feuille de papier, l'ordre des pages et de définir si une ligne de bordure de page doit être imprimée autour

de chaque page du document.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Ordre des pages

Spécifie l'orientation du document à imprimer sur une feuille de papier.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document.

Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Exclure les documents d'une seule page de l'impression de mise en page

Si vous ajoutez une coche, les documents d'une seule page sont imprimés sur une seule feuille sans effectuer d'impression de mise en page.

Boîte de dialogue Impression poster

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le format de l'image à imprimer. Vous pouvez également définir des paramètres pour les lignes de coupe et les marqueurs de collage qui sont utiles pour assembler les pages dans un poster.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie si les mots « Couper » et « Coller » doivent être imprimés dans les marges. Ces mots servent d'instructions pour assembler les pages dans un poster.

Cochez cette case pour imprimer les mots.

»» Remarque

- Selon l'environnement du pilote d'imprimante utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie s'il faut imprimer les lignes de coupe servant d'instructions pour assembler les pages dans un poster.

Cochez cette case pour imprimer les lignes de coupe.

Plusieurs pages

Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Tout**.

Sélectionnez **Pages** pour spécifier une page ou une plage spécifique.

»» Remarque

- Si certaines pages n'ont pas été bien imprimées, spécifiez les pages qui n'ont pas besoin d'une nouvelle impression en cliquant dessus dans l'aperçu des paramètres de l'onglet **Configuration de la page**. Cette fois, seules les pages affichées à l'écran seront imprimées.

Boîte de dialogue Impression de brochure

Cette boîte de dialogue vous permet de définir comment relier le document sous forme de brochure. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également choisir de n'imprimer que sur une face et d'imprimer les bordures de page.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres définis dans la boîte de dialogue **Impression de brochure**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi le document ressemblera lorsqu'il sera imprimé sous la forme d'une brochure.

Marge d'agrafage

Spécifie le côté de la brochure qui doit être agrafé.

Insérer page blanche

Permet de choisir d'imprimer le document d'un côté ou des deux côtés de la brochure.

Cochez cette case pour imprimer le document d'un côté de la brochure et sélectionnez le côté à laisser blanc dans la liste.

Marge

Spécifie la largeur de la marge d'agrafage.

La largeur spécifiée devient la marge d'agrafage à partir du centre de la feuille.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document.

Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Boîte de dialogue Spécifier la marge

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la largeur de la marge pour le côté àagrafer. Si un document n'est pas adapté à une page, le document est réduit lors de l'impression.

Marge

Spécifie la largeur de la marge d'agrafage.

La largeur du côté spécifié par **Emplacement de la reliure** devient la marge d'agrafage.

Boîte de dialogue Options d'impression

Permet de modifier les données d'impression envoyées à l'imprimante.

Désactiver ICM requis par l'application

Désactive la fonction ICM requise à partir du logiciel d'application.

Lorsqu'un logiciel d'application utilise ICM sous Windows pour imprimer des données, des couleurs non souhaitées peuvent être produites, ou la vitesse d'impression peut ralentir. Si l'un de ces problèmes survient, il est possible de le résoudre en cochant cette case.

»»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.
- Cette fonction ne fonctionne pas lorsque **ICM** est sélectionné pour **Correction des couleurs** dans l'onglet **Correspondance** de la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.

Désactiver le paramètre de profil de couleurs du logiciel

Le fait de cocher cette case permet de désactiver les informations du profil de couleurs défini dans le logiciel d'application.

Lorsque les informations du profil de couleurs défini dans le logiciel d'application sont envoyées au pilote d'imprimante, le résultat d'impression peut contenir des couleurs non souhaitées. Si ce problème survient, il est possible de le résoudre en cochant cette case.

»»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.
- Même lorsque cette case à cocher est activée, seules certaines informations du profil de couleurs sont désactivées et le profil de couleurs peut toujours être utilisé pour l'impression.

Désactiver le paramètre d'alimentation papier du logiciel

Désactive la méthode d'alimentation papier définie par l'application.

Avec certaines applications telles que Microsoft Word, les données peuvent être imprimées selon une méthode d'alimentation papier qui diffère du paramétrage du pilote d'imprimante. Dans ce cas de figure, vérifiez cette fonction.

»»» Important

- Lorsque cette fonction est activée, la méthode d'alimentation papier ne peut normalement pas être modifiée à partir de la fenêtre Aperçu Canon IJ.

Dissocier les papiers

Permet de définir la méthode d'affichage du **Type de support**, du **Format page** et du **Format papier imprimante**.

Cochez la case pour afficher les éléments séparément.

Désactivez la case pour afficher les éléments de manière groupée.

Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression

La compression des données d'impression du logiciel d'application est interdite.

Si le résultat d'impression comporte des données d'image manquantes ou des couleurs non souhaitées, le fait de cocher cette case peut améliorer la situation.

»»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

Imprimer après avoir créé les données à imprimer par page

Les données d'impression sont créées sous forme d'unités de page et l'impression débute une fois que le traitement d'une page de données d'impression est terminé.

Si un document imprimé contient des résultats non souhaités, comme des rayures, le fait de cocher cette case peut améliorer les résultats.

»»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

Imprimer des codes barres clairement

Si vous cochez, cela peut résoudre les problèmes de lisibilité liés aux codes-barres.

»»» Important

- Les codes-barres 2D ne sont pas pris en charge.
- La vitesse d'impression peut devenir plus lente.
- L'efficacité souhaitée peut ne pas être atteinte.

Améliorer fond perdu et texte/lignes noires épais. (pap. ord.)

Si vous ajoutez une coche, cela peut améliorer les bavures de texte et de lignes lors de l'impression sur du papier ordinaire.

Prévention de la perte de données d'impression

Vous pouvez réduire le format des données d'impression créées avec le logiciel d'application, puis imprimer les données.

Selon le logiciel d'application utilisé, les données d'image peuvent être coupées ou ne pas être imprimées correctement. Dans ce cas, sélectionnez **Activé**. Si vous ne comptez pas utiliser cette fonction, sélectionnez **Désactivé**.

►►► Important

- Lorsque vous utilisez cette fonction, la qualité d'impression peut diminuer selon les données d'impression.

Unité de traitement de données à imprimer

Permet de sélectionner l'unité de traitement des données d'impression envoyées à l'imprimante. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Recommandé**.

►►► Important

- Certains paramètres peuvent demander une grande quantité de mémoire.
Ne modifiez pas ce paramètre si la quantité de mémoire de votre ordinateur est limitée.

Spécifier la position de départ de l'impression

Sélectionnez cette option pour effectuer des réglages précis de la position de début d'impression.

Cliquez sur **Définir...** pour afficher la boîte de dialogue **Position de départ de l'impression** et configurer la position de départ de l'impression.

►►► Remarque

- Selon l'environnement, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.

Boîte de dialogue Cachet

La boîte de dialogue **Cachet** vous permet d'imprimer un cachet au-dessus ou derrière les pages d'un document. En plus de ceux qui sont pré-enregistrés, vous pouvez enregistrer et utiliser votre propre cachet.

Cachet

L'impression de cachet est une fonction qui permet d'imprimer un cachet au-dessus des données d'un document.

Activez cette case et sélectionnez un titre dans la liste pour imprimer un cachet.

Définir le cachet...

Ouvre la [boîte de dialogue Paramètres cachet](#).

Vous pouvez vérifier les détails du cachet sélectionné ou enregistrer un nouveau cachet.

Placer cachet au-dessus du texte

Définit la façon dont le cachet doit être imprimé au-dessus des données du document.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet au-dessus de la page de document imprimée. Les données imprimées peuvent être masquées par le cachet.

Décochez cette case pour imprimer les données du document au-dessus du cachet. Les données imprimées ne sont pas masquées par le cachet. Toutefois, les parties du cachet que le document recouvre peuvent être masquées.

Cachet sur première page seulement

Permet d'indiquer si le cachet doit être imprimé uniquement sur la première page ou sur toutes les pages lorsque le document compte plusieurs pages.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet uniquement sur la première page.

Onglet Cachet

L'onglet Cachet vous permet de définir le texte et le fichier bitmap (.bmp) à utiliser pour un cachet.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du cachet configuré dans chaque onglet.

Type de cachet

Permet de déterminer le type de cachet.

Sélectionnez **Texte** pour créer un cachet composé de caractères. Sélectionnez **Bitmap** pour créer un cachet à partir d'un fichier bitmap. Sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur** pour afficher l'heure et la date de création, ainsi que le nom de l'utilisateur du document imprimé.

Les éléments sélectionnés dans l'onglet **Cachet** varient selon le type sélectionné.

- Lors de l'enregistrement d'un **Texte**, vous devez entrer les caractères dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**
- Si vous avez choisi **Bitmap**, cliquez sur **Sélectionner le fichier...** et choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Si nécessaire, changez les réglages des options **Taille** et **Zone blanche transparente**.
- Si vous avez choisi **Date/Heure/Nom d'utilisateur**, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**

Lorsque vous sélectionnez **Texte** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur** sous **Type de cachet**, les options suivantes s'affichent.

Texte du cachet

Spécifie la chaîne de texte du cachet.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

Si vous avez choisi **Date/Heure/Nom d'utilisateur**, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans **Texte du cachet**.

Police TrueType

Permet de sélectionner la police de la chaîne de texte du cachet.

Style

Permet de sélectionner le style de police de la chaîne de texte du cachet.

Taille

Permet de sélectionner la taille de police de la chaîne de texte du cachet.

Contour

Permet de sélectionner un cadre qui entoure la chaîne de texte du cachet.

Si vous sélectionnez une grande **Taille** de police, il est possible que les caractères s'étendent en dehors de la bordure du cachet.

Couleur/Sélectionner la couleur...

Affiche la couleur actuelle du cachet.

Pour sélectionner une couleur différente, cliquez sur **Sélectionner la couleur...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Couleur**, puis sélectionnez ou créez une couleur que vous souhaitez utiliser comme cachet.

Lorsque vous sélectionnez **Bitmap** sous **Type de cachet**, les options suivantes s'affichent.

Fichier

Permet de spécifier le nom du fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Sélectionner le fichier...

Ouvre la boîte de dialogue qui permet d'ouvrir un fichier.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Taille

Permet d'ajuster la taille du fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Déplacez le curseur vers la droite pour agrandir la taille et vers la gauche pour la diminuer.

Zone blanche transparente

Permet d'indiquer si vous souhaitez rendre transparentes les zones remplies en blanc du fichier bitmap.

Cochez cette case pour rendre transparentes les zones remplies en blanc du fichier bitmap.

»» Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour définir **Type de cachet** sur texte, **Texte du cachet** sur vide, **Police TrueType** sur Arial, **Style** sur Normal, **Taille** sur 36 points, **Contour** désactivé et **Couleur** sur gris en valeurs RGB (192, 192, 192).

Onglet Emplacement

L'onglet Emplacement vous permet de définir la position d'impression du cachet.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du cachet configuré dans chaque onglet.

Position

Spécifie la position du cachet sur la page.

En sélectionnant **Personnalisée** dans la liste, vous pouvez saisir directement les valeurs des coordonnées **Position x** et **Position y**.

Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.

Rotation

Permet de spécifier l'angle de rotation du cachet. L'angle peut être défini en saisissant le nombre de degrés.

Les valeurs négatives permettent de faire pivoter le cachet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

»» Remarque

- **Rotation** est activé lorsque **Texte** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur** est sélectionné pour **Type de cachet** sur l'onglet **Cachet**.

»» Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour définir la position du cachet sur **Centre** et la rotation sur « 0 ».

Onglet Enregistrer les paramètres

L'onglet **Enregistrer les paramètres** vous permet d'enregistrer un nouveau cachet ou de supprimer un cachet inutile.

Titre

Saisissez le titre pour enregistrer le cachet que vous avez créé.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

»» Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

Cachets

Affiche la liste des titres de cachets enregistrés.

Indiquez un titre pour afficher le cachet correspondant dans **Titre**.

Enregistrer/Enregistrer en écrasant

Enregistre le cachet.

Saisissez le titre du nouveau cachet dans **Titre**, puis cliquez sur ce bouton.

Supprimer

Supprime un cachet inutile.

Spécifiez le titre d'un cachet inutile dans la liste **Cachets**, puis cliquez sur ce bouton.

»» Remarque

- Selon l'environnement, il se peut que **Cachet** ne soit pas disponible.

Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Vous pouvez également définir le nombre de copies dans l'onglet **Paramètres de base**.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer.


Pour **Copies** dans l'onglet **Configuration de la page**, indiquez le nombre de copies à imprimer.

3. Spécifiez l'ordre d'impression.


Activez la case **Imprimer à partir de la dernière page** pour imprimer à partir de la dernière page, et désactivez cette case pour imprimer à partir de la première page.

Activez la case **Assembler** lorsque vous imprimez plusieurs copies d'un document et que vous souhaitez imprimer ensemble toutes les pages de chaque copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.


- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

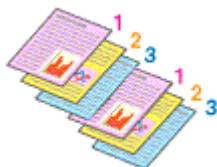

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

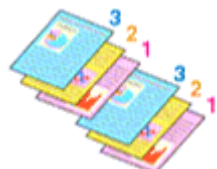

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

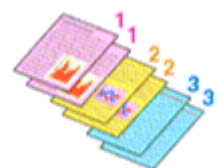

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**



4. Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous procédez à l'impression, le nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.

»» Remarque

- Si vous configurez à la fois les options **Imprimer à partir de la dernière page** et **Assembler**, les feuilles sont assemblées une par une et imprimées en commençant par la dernière page.

Impression mise en page

La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.



1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Définissez l'impression mise en page.

Sélectionnez un numéro de format de page de **1 sur 1** à **16 sur 1** dans la liste **Mise en page** sur l'onglet **Configuration de la page**.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

4. Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages.

Si nécessaire, cliquez sur **Préférences...**, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. mise en page** et cliquez sur **OK**.

Ordre des pages

Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une méthode de placement dans la liste.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.

Exclure les documents d'une seule page de l'impression de mise en page


Si vous ajoutez une coche, les documents d'une seule page sont imprimés sur une seule feuille sans effectuer d'impression de mise en page.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous procédez à l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.

Impression recto/verso

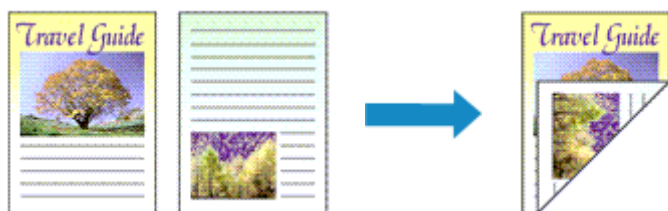

Vous pouvez également définir l'impression recto/verso dans l'onglet **Paramètres de base**.

Impression recto/verso automatique

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso sans retourner le papier.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'impression recto/verso automatique.

Sélectionnez **Impression recto verso** pour **Impr. brochure/recto/recto verso** dans l'onglet **Configuration de la page**.

3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez utiliser dans la liste **Mise en page**.

4. Indiquez le côté àagrafer.

La meilleure option **Emplacement de la reliure** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste **Emplacement de la reliure**.

5. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'impression recto/verso démarre.

Impression recto/verso manuelle

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso manuellement.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'impression recto/verso.

Sélectionnez **Impression recto verso** dans **Impr. brochure/recto/recto verso** sur l'onglet **Configuration de la page**. Cochez la case **Imp rec ver man**.

3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez utiliser dans la liste **Mise en page**.

4. Indiquez le côté àagrafer.

La meilleure option **Emplacement de la reliure** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste **Emplacement de la reliure**.

5. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous procédez à l'impression, le document est d'abord imprimé sur une face de la feuille de papier. Une fois la première face imprimée, rechargez le papier correctement conformément aux instructions du message.

Touchez ensuite **Lancer impr.** sur le panneau de contrôle de l'imprimante pour imprimer le côté opposé.

Important

- L'impression recto verso automatique est uniquement possible lorsqu'un des formats de papier suivants est sélectionné dans **Format page** de l'onglet **Configuration de la page**.
 - **Lettre 22x28cm 8.5"x11"**, **A4**
- Après l'impression du recto, un délai avant l'impression du verso permet à l'encre de sécher (l'opération s'arrête temporairement). Ne touchez pas le papier pendant ce délai. Vous pouvez modifier le temps d'attente pour le séchage d'encre dans **Autres paramètres** de Canon IJ Printer Assistant Tool.

Présentation du pilote d'imprimante

- **Pilote d'imprimante Canon IJ**
 - Ouverture de l'écran de configuration du pilote d'imprimante
- **Écran d'état Canon IJ**
- **Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)**

Pilote d'imprimante Canon IJ

Le pilote d'imprimante Canon IJ (appelé simplement pilote d'imprimante ci-dessous) est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur de sorte que celle-ci puisse communiquer avec l'imprimante.

Le pilote d'imprimante convertit les données d'impression créées par votre logiciel d'application en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données ainsi converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante correspondant au modèle que vous utilisez.

Installation du pilote d'imprimante

Pour installer le pilote d'imprimante, installez le pilote à partir du CD-ROM d'installation ou votre site Web.

Spécification du pilote d'imprimante

Pour spécifier le pilote d'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application que vous utilisez, puis sélectionnez « Canon XXX » (où « XXX » correspond au nom de votre modèle).

Affichage du manuel à partir du pilote d'imprimante

Pour afficher la description d'un onglet de configuration à partir de l'écran de configuration du pilote d'imprimante, cliquez sur le bouton **Aide** dans cet onglet.

Rubrique connexe

➔ [Ouverture de l'écran de configuration du pilote d'imprimante](#)

Ouverture de l'écran de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher l'écran de configuration du pilote d'imprimante à partir de votre logiciel d'application ou en cliquant sur l'icône d'imprimante.

Affichage de l'écran de configuration du pilote d'imprimante à partir de votre logiciel d'application

Effectuez cette procédure pour définir les paramètres d'impression au cours de l'impression.

1. Sélection de la commande Imprimer à partir du logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

2. Sélectionnez votre modèle d'imprimante et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

L'écran de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

»» Remarque

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu, ainsi que les numéros d'étape peuvent varier. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de fonctionnement de votre logiciel d'application.

Affichage de l'écran de configuration du pilote d'imprimante en cliquant sur l'icône d'imprimante

Dans l'écran de configuration, vous pouvez effectuer les opérations d'entretien de l'imprimante telles que le nettoyage de la tête d'impression, ou définir les paramètres d'impression à partager par tous les logiciels d'application.

Les instructions suivantes sont illustrées par les écrans qui s'affichent dans Windows 11 à titre d'exemple.

1. Sélectionnez l'option **Paramètres** -> **Bluetooth et périphériques** -> **Imprimantes et scanners**
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez **Préférences d'impression** dans le menu qui s'affiche

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

»» Remarque

- Si vous utilisez Windows 10 ou une version antérieure, procédez comme suit pour afficher l'écran des paramètres du pilote d'imprimante.
 1. Sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Périphériques et imprimantes**
 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez **Options d'impression** dans le menu qui s'affiche.


L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante via les **propriétés de l'imprimante** entraîne l'affichage d'onglets relatifs aux fonctions Windows (par exemple, les onglets **Ports** ou **Avancé**). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre par le biais des **Options d'impression** ou d'un logiciel d'application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.

Écran d'état Canon IJ


L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'état de l'imprimante est indiqué par les icônes et les messages qui s'affichent dans l'écran d'état.

Lancement de l'écran d'état Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre automatiquement lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante. Une fois lancé, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît sous la forme d'un bouton dans la barre des tâches.

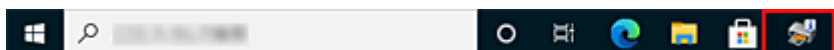

Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

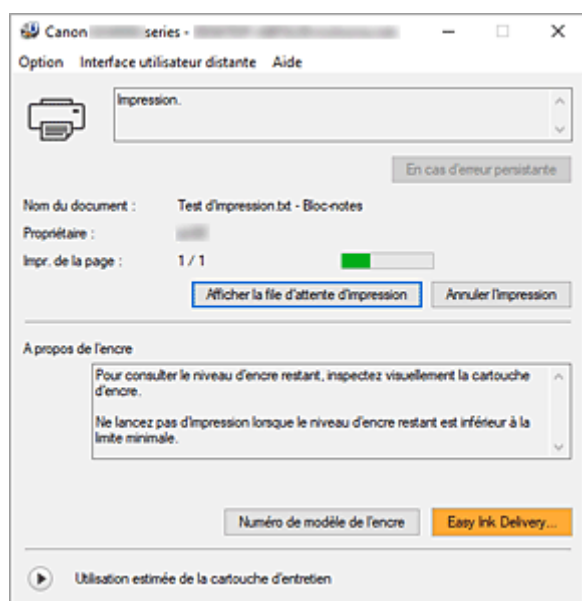

Remarque

- Pour ouvrir l'écran d'état d'imprimante Canon IJ lorsque l'imprimante est inactive, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cliquez sur le bouton **Afficher l'état de l'imprimante** dans l'onglet **Entretien**.
- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre imprimante.

Lorsque des erreurs se produisent

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît automatiquement en cas d'erreur (par exemple, si l'imprimante vient à manquer de papier ou d'encre).

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées.

Rubrique connexe

➔ [Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ](#)

Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Selon le type de document à imprimer, la méthode d'alimentation définie dans le pilote d'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.
Dans ce cas, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) à partir de la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application, puis vérifiez le paramètre sélectionné dans le champ **Alimentation papier** de l'onglet **Support/Qualité**.
- Dans certaines applications, il se peut que le paramètre **Copies** de l'onglet **Configuration de la page** du pilote d'imprimante ne soit pas activé.
Dans ce cas, utilisez le paramètre de copies de la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application.
- Si l'option **Langue** sélectionnée dans la boîte de dialogue **A propos de** sur l'onglet **Entretien de Propriétés de l'imprimante** ne correspond pas à la langue de l'interface du système d'exploitation, il se peut que la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement.
- Ne modifiez pas les éléments de l'onglet **Avancé** des propriétés de l'imprimante. Si vous modifiez l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes correctement.
De plus, si l'option **Imprimer dans un fichier** est sélectionnée dans la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application, ainsi qu'avec les applications empêchant la mise en attente EMF, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes.
 - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Support/Qualité**
 - **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression** de l'onglet **Configuration de la page**
 - **Imp rec ver man** lorsque **Impression recto verso** est sélectionné à partir de **Impr. brochure/recto/recto verso** sur l'onglet **Configuration de la page**
 - **Impression de brochure** dans **Impr. brochure/recto/recto verso** de l'onglet **Configuration de la page**
 - **Imprimer à partir de la dernière page, Assembler, Spécifier la marge...** et **Cachet...** sur l'onglet **Configuration de la page**
- Etant donné que la résolution de l'aperçu diffère de la résolution d'impression, le texte et les lignes de l'aperçu peuvent sembler différents du résultat imprimé réel.
- Dans certaines applications, l'impression est séparée en plusieurs tâches.
Pour annuler l'impression, supprimez toutes les tâches divisées.
- Si l'impression des données d'image est incorrecte, affichez la boîte de dialogue **Options d'impression** depuis l'onglet **Configuration de la page** et modifiez le paramètre du champ **Désactiver ICM requis par l'application**. Cela peut permettre de résoudre le problème.
- Si vous utilisez un modèle doté d'un emplacement de carte, l'emplacement de carte de l'imprimante peut devenir inaccessible. Dans ce cas, redémarrez l'imprimante ou mettez-la hors tension, puis reconnectez le câble USB.

Points à noter concernant les applications avec des restrictions


- Restrictions applicables à Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Lorsque Microsoft Word propose les mêmes fonctions d'impression que le pilote d'imprimante, utilisez Word pour les spécifier.
 - Lorsqu'un paramètre de **2 sur 1** à **16 sur 1** ou **Zoom** est utilisé pour **Mise en page** sur l'onglet **Configuration de la page** du pilote d'imprimante, le document risque de ne pas s'imprimer correctement dans certaines versions de Word.
 - Lorsque **Format page** dans Word est défini sur « XXX Agrandir/Réduire », l'impression du document peut ne pas être effectuée correctement dans certaines versions de Word.

Si cela se produit, procédez comme suit.

 1. Ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et dans l'onglet **Configuration de la page**, choisissez un **Format page** identique au format de papier spécifié dans Word.
 3. Réglez **Impression de brochure** dans **Mise en page** ou **Impr. brochure/recto/recto verso** selon vos exigences.
 4. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
 5. Sans lancer l'impression, fermez la boîte de dialogue **Imprimer**.
 6. Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 7. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez de nouveau sur **OK**.
 8. Lancez l'impression.
- Si l'impression des images bitmap est activée dans Adobe Illustrator (Adobe Incorporated), il se peut que l'impression soit longue ou que certaines données ne soient pas imprimées. Désactivez l'option d'impression **Bitmap** de la boîte de dialogue **Imprimer**, puis lancez l'impression.

Description de l'onglet Entretien

L'onglet **Entretien** vous permet de démarrer Canon IJ Printer Assistant Tool ou de vérifier l'état de l'imprimante.

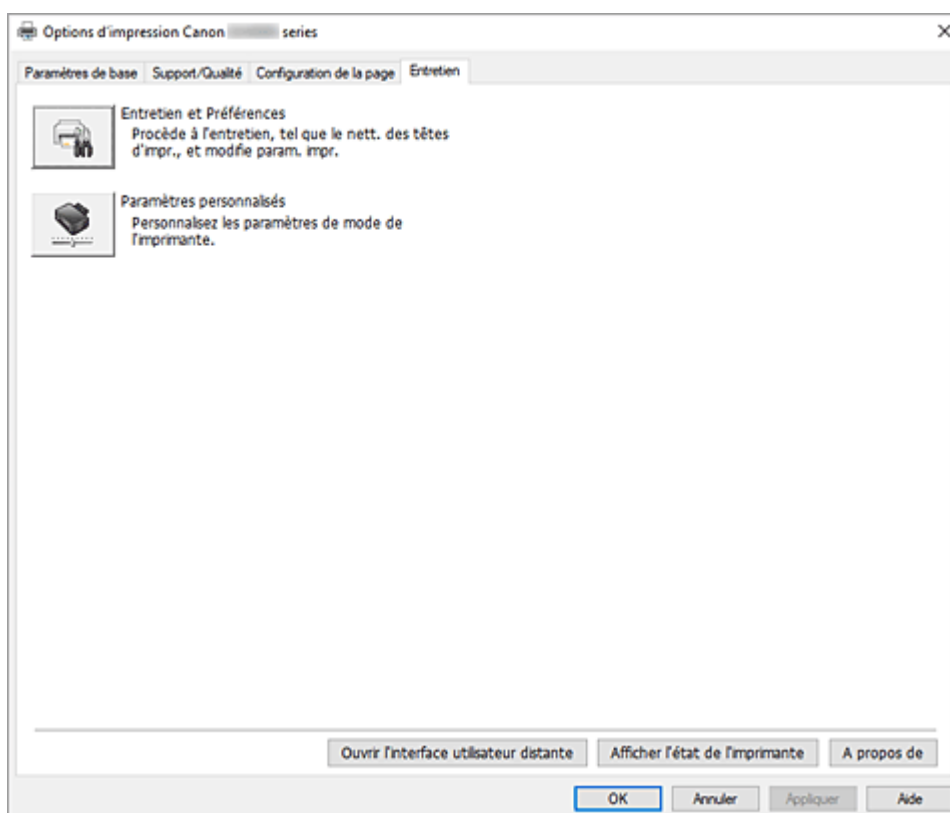

Entretien et Préférences

Canon IJ Printer Assistant Tool est lancé.

Vous pouvez procéder à l'entretien de l'imprimante ou modifier les paramètres de l'imprimante.



Paramètres personnalisés

Ouvre la [Boîte de dialogue Paramètres personnalisés](#).

Utilisez cette fonction pour modifier les paramètres de cette imprimante.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

Ouvrir l'interface utilisateur distante

Menu pour la maintenance de l'imprimante et la modification des paramètres.

Afficher l'état de l'imprimante

Permet de démarrer l'écran d'état Canon IJ.

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez vérifier l'état de l'imprimante et l'avancement d'une tâche d'impression.

A propos de

Ouvre la [Boîte de dialogue A propos de](#).

Vous pouvez vérifier la version du pilote d'imprimante, ainsi qu'une mention de copyright.

De plus, la langue à utiliser peut être modifiée.

Boîte de dialogue Paramètres personnalisés

Lorsque vous cliquez sur **Paramètres personnalisés**, la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés** s'affiche.

Si nécessaire, passez d'un mode de fonctionnement à un autre.

Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de modifier le sens de rotation du paramètre **Paysage** dans **Orientation**.

Pour faire pivoter les données à imprimer de 90 degrés vers la droite au cours de l'impression, décochez cette case.

►►► Important

- Ne modifiez pas ce paramètre tant que la tâche d'impression est affichée dans la liste d'attente. Dans le cas contraire, vous risquez de supprimer des caractères ou d'altérer la qualité de la mise en page.

►►► Remarque

- Si **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"** est sélectionné pour **Format page** dans l'onglet **Configuration de la page**, l'imprimante fait pivoter le papier à 90 ° vers la gauche pour imprimer, quelque soit le paramètre **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Ne pas dét. param. pap. discord. lors d'une imp. à partir d'un ord.

Si vous imprimez des documents à partir de votre ordinateur et que les réglages de papier dans le pilote d'imprimante et les informations relatives au papier enregistrées sur l'imprimante ne correspondent pas, ce réglage désactive l'affichage du message et vous permet de continuer à imprimer.

Cochez cette case pour désactiver la détection des discordances de paramètres de papier.

Boîte de dialogue A propos de

Lorsque vous cliquez sur **A propos de**, la boîte de dialogue **A propos de** s'affiche.

La boîte de dialogue permet d'afficher la version, le copyright et la liste de modules du pilote d'imprimante. Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser et modifier la langue utilisée dans la fenêtre de configuration.

Modules

Liste l'ensemble des modules du pilote d'imprimante.

Langue

Permet de spécifier la langue que vous souhaitez utiliser dans la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

»» Important

- Si la police d'affichage de la langue de votre choix n'est pas installée dans votre système, les caractères seront brouillés.

Paramètres d'envoi de données

Si vous cliquez sur **Paramètres d'envoi de données**, la boîte de dialogue **Paramètres d'envoi de données** s'affiche.


Si celle-ci contient des données que vous n'acceptez pas d'envoyer, décochez cette case.

»» Remarque

- Certaines fonctions de l'imprimante peuvent être définies uniquement à partir de l'onglet **Entretien** des **propriétés de l'imprimante**.

Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'état de l'imprimante est indiqué par les icônes et les messages qui s'affichent dans l'écran d'état.

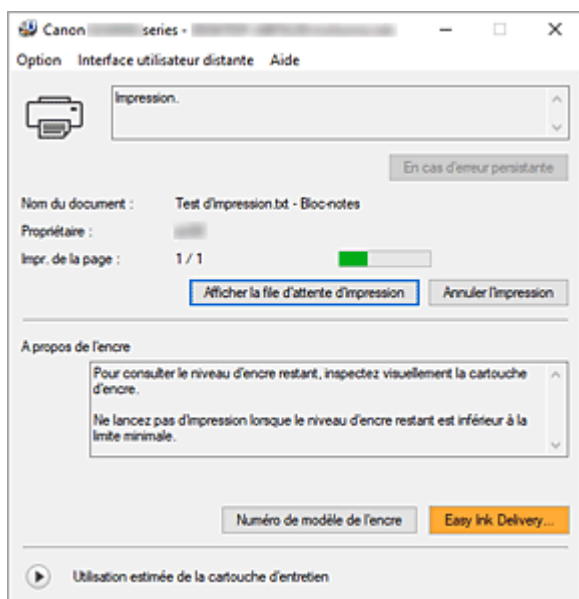

Fonctions de l'écran d'état Canon IJ

L'écran d'état Canon IJ dispose des fonctions suivantes :

Affichage de l'état de l'imprimante

L'écran d'état affiche l'état de l'imprimante en temps réel.

Vous pouvez vérifier la progression de l'impression pour chaque document (tâche d'impression).

Affichage de contenu d'erreur et de procédure de correction

L'écran d'état affiche des informations sur toutes les erreurs qui se produisent sur l'imprimante.

Vous pouvez donc vérifier immédiatement quelle action effectuer.

Aperçu de l'écran d'état Canon IJ

L'écran d'état Canon IJ affiche des icônes et des messages en relation avec l'état et le niveau d'encre de l'imprimante.

Au cours de l'impression, vous pouvez vérifier les informations sur le document et la progression de l'impression.

Si une erreur se produit, l'écran d'état affiche le contenu de l'erreur et les instructions relatives à la procédure à suivre pour corriger l'erreur. Suivez les instructions du message.

Imprimante

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche une icône lorsqu'un avertissement ou une erreur se produit au niveau de l'imprimante.



: un avertissement a été émis.



: l'opérateur a commis une erreur.



: Il y a une notification à propos d'un élément autre qu'un avertissement ou une erreur.



: une erreur nécessitant de contacter le centre de service s'est produite.

En cas d'erreur persistante

Si un avertissement ou une erreur se produit, vous pouvez cliquer sur le bouton.

Une description de l'avertissement ou de l'erreur s'affichera.

Nom du document

Nom du document en cours d'impression.

Propriétaire

Nom du propriétaire du document en cours d'impression.

Impr. de la page

Numéro de la page en cours et nombre total de pages.

Afficher la file d'attente d'impression

File d'attente d'impression, qui contrôle le document en cours d'impression et les documents en attente d'impression.

Annuler l'impression

Annule l'impression.

A propos de l'encre


Affiche des messages relatifs à l'encre.

Numéro de modèle de l'encre

Vous pouvez rechercher le numéro de modèle d'encre correcte pour votre imprimante.

Utilisation estimée de la cartouche d'entretien

Affiche des icônes pour signaler que l'espace disponible dans la cartouche d'entretien est faible ou que la cartouche est pleine.

Cliquez sur  (triangle d'expansion) pour afficher une représentation graphique de l'estimation du niveau d'utilisation de la cartouche d'entretien.

Menu Option

Si un message de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Démarrer écran d'état** pour démarrer le moniteur d'état Canon IJ.

Sélectionnez **Démarrer écran d'état** pour utiliser les commandes suivantes :

Toujours afficher le travail en cours

Affiche le moniteur d'état Canon IJ chaque fois qu'un document est imprimé.

Toujours afficher au premier plan

Affiche l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ devant les autres fenêtres.

Afficher le message guide

Affiche des messages guide pour des opérations compliquées de réglage de papier.

Impression d'enveloppes

Affiche un message guide lors du démarrage de l'impression d'enveloppes.

Pour masquer ce message guide, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**.

Pour afficher à nouveau le message guide, ouvrez le menu **Option**, sélectionnez **Afficher le message guide**, cliquez sur **Impression d'enveloppes** et activez ce paramètre.

Afficher les notifications de mise à jour du micrologiciel

Affiche les notifications de mise à jour du micrologiciel.

Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, une boîte de dialogue s'affiche lorsque vous démarrez l'impression.

Si vous cochez **Ne plus jamais afficher ce message** dans cette boîte de dialogue, vous pouvez empêcher qu'elle s'affiche à nouveau.

Démarrer avec Windows

Démarre automatiquement l'écran d'état Canon IJ au démarrage de Windows.

Menu Interface utilisateur distante

Vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur distante de l'imprimante.

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante, exécuter des fonctions d'entretien sur l'imprimante lorsqu'elle est connectée et l'utiliser sur un réseau.

»» Remarque

- Lorsque vous utilisez l'imprimante via une connexion USB, l'**Interface utilisateur distante** ne s'affiche pas.

Infos sur l'imprimante

Permet d'obtenir des informations détaillées (état de l'imprimante et progression de l'impression).

Entretien

Permet d'exécuter des opérations d'entretien et de modifier les paramètres de l'imprimante.

Téléchargez le certificat de sécurité

Affiche la fenêtre **Pour comm. sécurisée**.

Cette fenêtre vous permet de télécharger le certificat racine, de l'enregistrer dans le navigateur, et de désactiver l'affichage d'avertissements.

Menu Aide

Sélectionnez ce menu pour afficher les informations d'aide de l'écran d'état Canon IJ, ainsi que les informations de version et de copyright.

Rubrique connexe

➔ [Écran d'état Canon IJ](#)

Mise à jour du pilote

Les pilotes comprennent un pilote d'imprimante et les MP Drivers. Les MP Drivers comprennent un pilote d'imprimante, ScanGear (pilote de scanner) et un pilote de télécopie.

La mise à jour du pilote vers la version la plus récente peut permettre de résoudre certains problèmes.

»» Important

- Vérifiez les éléments suivants si vous souhaitez installer ou supprimer des pilotes.
 - Ouvrez une session avec un compte administrateur.
 - Fermez toutes les applications en cours.

- [Installation du pilote](#)
- [Suppression du pilote inutile](#)

Installation du pilote

1. Mettre l'imprimante sous tension

2. Lancez le programme d'installation.

Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger.
Le programme d'installation est lancé.

3. Installez le pilote.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

Si un écran de confirmation apparaît pendant l'installation, cochez **Toujours faire confiance aux logiciels de « Canon Inc. »**, et cliquez sur **Installer**.

4. Terminez l'installation.

Cliquez sur **Quitter**.

Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

»» Important

- Vous pouvez télécharger gratuitement le pilote, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.

Suppression du pilote inutile

Vous pouvez supprimer le pilote d'imprimante que vous n'utilisez plus.

1. Lancez le programme de désinstallation.

Sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Programmes** -> **Programmes et fonctionnalités**.

Dans la liste des programmes, sélectionnez « Pilote Canon XXX » (où « XXX » est le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Désinstaller**.

La fenêtre permettant de confirmer la désinstallation du modèle apparaît.


2. Procéder à la désinstallation

Cliquez sur **Démarrer**. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Une fois tous les fichiers supprimés, cliquez sur **Terminer**.

La suppression du pilote est terminée.

Impression à partir d'un logiciel d'application (macOS AirPrint)

- Impression  **Basique**
- Impression sur cartes postales
- Ajout d'une imprimante
- Ouverture de l'écran des paramètres d'une imprimante
- Affichage de l'écran d'état de l'impression
- Suppression de la tâche d'impression non souhaitée
- Suppression d'une imprimante qui n'est plus requise de la liste des imprimantes

Impression

Cette imprimante est compatible avec le système d'impression standard macOS (AirPrint). Vous pouvez commencer à imprimer immédiatement après avoir connecté cette imprimante à votre Mac sans installer un logiciel particulier.

Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- Environnement de fonctionnement AirPrint
Mac exécutant la version la plus récente du système d'exploitation
- Spécifications
Le Mac et l'imprimante doivent être connectés via l'une des méthodes suivantes :
 - Connexion au même réseau via un **Réseau**
 - Connexion directe sans routeur sans fil (Connexion directe)
 - Connexion par USB

Impression à partir d'un Mac

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension](#)

»» Remarque

- Si **Allumage auto.** est activé, l'imprimante se met automatiquement sous tension à la réception d'une tâche d'impression.

2. [Chargement du papier](#) dans l'imprimante

3. Sélectionnez la taille et le type de papier à partir de l'imprimante


Enregistrez la taille et le type de papier définis sur le panneau de contrôle de l'imprimante. Pour obtenir des instructions, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ».

4. Démarrez l'impression à partir de votre logiciel d'application

La boîte de dialogue d'impression s'ouvre.

5. Sélectionnez l'imprimante


Sélectionnez votre modèle dans la liste **Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

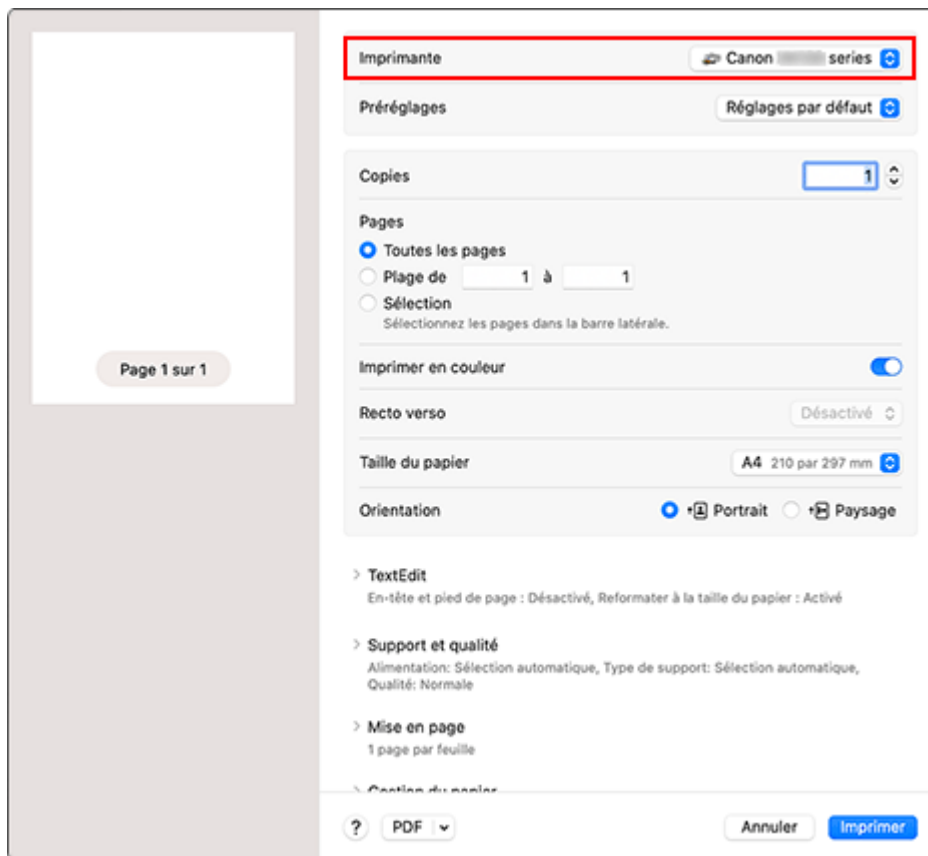

6. Vérifiez les réglages d'impression

Définissez les éléments tels que le **Taille du papier** qui convient, ainsi que la **Prise papier** et le **Type de support** depuis l'option **Support et qualité**.

Définissez **Recto-verso** sur **Désactivé** si vous n'imprimez pas sur les deux côtés du papier.

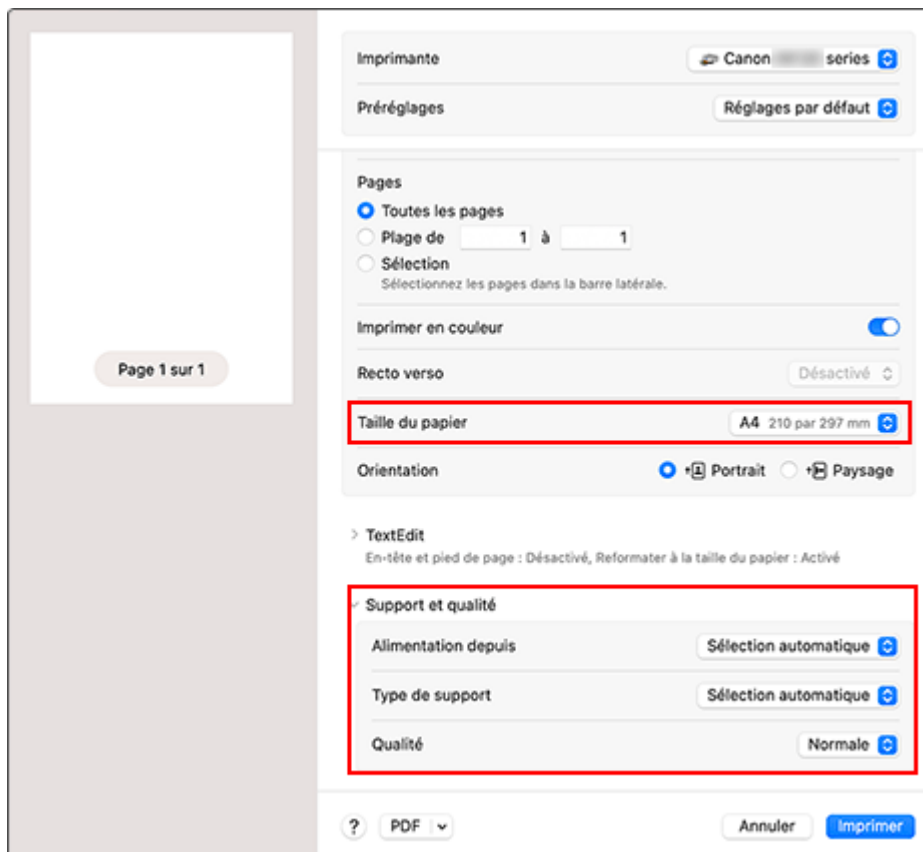

►►► Important

- Une erreur risque de se produire si la taille du papier définie dans la boîte de dialogue d'impression est différente de la taille du papier enregistrée sur l'imprimante. Sélectionnez les éléments corrects correspondant au papier utilisé pour l'impression en cours dans la boîte de dialogue d'impression et sur l'imprimante.
- Si vous avez sélectionné **Sélection automatique** in **Alimentation à partir de**, la position d'alimentation sera différente. Seulement du papier ordinaire au format **A4**, **A5**, **JIS B5**, **Executive** ou **Lettre US** peut être fourni à partir de la cassette (magasin principal).
- En cas d'impression sur un support, tel que le papier photo et les cartes postales, ne pouvant pas être imprimé des deux côtés, définissez **Recto-verso** sur **Désactivé**.

►►► Remarque

- Utilisez la boîte de dialogue d'impression pour définir les Paramètres généraux d'impression tels que la présentation et l'ordre d'impression.
Pour plus d'informations sur les réglages d'impression, reportez-vous à l'aide de macOS.

7. Cliquez sur **Imprimer**

L'imprimante imprime selon les paramètres spécifiés.

►►► Important



- Si vous effectuez une impression grand format, assurez-vous qu'il reste suffisamment d'encre.
- Si vous définissez un format de papier personnalisé dans **Taille du papier** et que vous le définissez avec une longueur supérieure à la longueur spécifiée, les données seront imprimées avec le réglage « Type de support : Papier ordinaire, Qualité d'impression : Standard ».

»» Remarque

- Le Wi-Fi peut prendre quelques minutes pour se connecter après la mise sous tension de l'imprimante. Procédez à l'impression après avoir vérifié que l'imprimante est connectée au réseau.
- Vous ne pouvez pas imprimer si les réglages Bonjour de l'imprimante sont désactivés. Vérifiez les réglages **Réseau** de l'imprimante et activez les réglages Bonjour.
- Consultez la section « Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint » en cas de problèmes d'impression.
- L'affichage de l'écran des réglages peut varier selon le logiciel d'application que vous utilisez.

Impression d'enveloppes

Pour imprimer sur l'enveloppe à partir d'un Mac, [chargez l'enveloppe](#) dans le bon sens et reportez-vous à ce qui suit.

| Imprimez l'image d'aperçu | Orientation des données d'impression |
|--|--|
|  |  <p data-bbox="501 1041 1415 1104">Les données d'impression pivotent de 180 degrés par rapport à l'image d'aperçu d'impression.</p> |

Impression sur cartes postales

Cette section décrit la procédure pour imprimer sur des cartes postales.

1. [Chargement de cartes postales](#) dans l'imprimante

2. Sélectionnez la taille et le type de papier à partir de l'imprimante

Enregistrez **Hagaki** en tant que format de papier à partir du panneau de contrôle de l'imprimante. Enregistrez également **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K** ou **Hagaki** en tant que type de papier, selon vos besoins. Lorsque vous imprimez sur le côté de l'adresse, enregistrez **Hagaki**.

3. Sélectionnez **Taille du papier** et **Type de support** à partir de la boîte de dialogue d'impression

Sélectionnez **Carte postale** pour **Taille du papier** à partir de la boîte de dialogue d'impression. Sélectionnez le Hagaki que vous souhaitez utiliser pour **Type de support** dans **Support et qualité** depuis la boîte de dialogue d'impression.

»» Important

- Cette imprimante ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui comportent des photos ou des autocollants.

4. Définissez **Recto-verso** sur **Désactivé**

»» Important

- L'impression recto-verso n'est pas possible pour les cartes postales, par conséquent, définissez **Recto-verso** sur **Désactivé**. Si vous imprimez alors que l'option **Recto-verso** définie sur **Activé**, le résultat d'impression peut ne pas être celui prévu.
- Vous obtiendrez une impression plus propre si vous imprimez d'abord le côté du message, puis le côté de l'adresse.

5. Cliquez sur **Imprimer**

L'imprimante imprime selon les paramètres spécifiés.

Ajout d'une imprimante

Cette section décrit la procédure d'ajout d'une imprimante à votre Mac.

Pour ajouter à nouveau une imprimante qui a été supprimée, ouvrez **Paramètres système** - > **Imprimantes et scanners**, cliquez sur **Ajouter une imprimante, un scanner ou un télécopieur...**, puis effectuez la procédure décrite ci-dessous.

Si votre imprimante est connectée via USB, et que vous connectez le câble USB sur un Mac, l'imprimante est automatiquement ajoutée. La procédure ci-dessous n'est pas nécessaire dans ce cas.

1. Vérifiez si **Par défaut** est sélectionné dans la boîte de dialogue qui s'affiche

»» Remarque

- L'affichage de votre imprimante peut prendre un peu de temps.

2. Sélectionnez l'imprimante

Sélectionnez l'imprimante listée en tant que **Multifonction Bonjour** ou **Bonjour**.

»» Remarque

- Vérifiez les points suivants si l'imprimante ne s'affiche pas.
 - L'imprimante est sous tension
 - La fonction de pare-feu du logiciel de sécurité est désactivée
 - En cas de connexion Wi-Fi : l'imprimante est connectée au routeur sans fil ou directement à l'ordinateur (Connexion directe).
 - En cas de connexion **Réseau** câblée : l'imprimante est connectée au périphérique de réseau via le câble **Réseau**.

3. Sélectionnez votre imprimante ou **AirPrint sécurisé** à partir de **Utiliser**

4. Cliquez sur **Ajouter**

L'imprimante est ajoutée à votre Mac.

Ouverture de l'écran des paramètres d'une imprimante

L'écran des paramètres de l'imprimante peut être affiché à partir de votre logiciel d'application.

Ouverture de la boîte de dialogue Configuration de la page

Pour définir les paramètres (papier) de la page avant l'impression, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Configuration de la page...** dans le menu **Fichier** du logiciel d'application.

La boîte de dialogue Configuration de la page s'ouvre.

Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Pour définir les paramètres d'impression avant l'impression, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Imprimer...** dans le menu **Fichier** du logiciel d'application.

La boîte de dialogue d'impression s'ouvre.

Affichage de l'écran d'état de l'impression






Vérifiez la progression de l'impression de la manière suivante :

1. Lancement de l'écran d'état de l'impression

- Si les données à imprimer ont été envoyées à l'imprimante
L'écran d'état de l'impression s'ouvre automatiquement. Pour afficher l'écran d'état de l'impression, cliquez sur l'icône Imprimante affichée sur le Dock.
- Si les données à imprimer n'ont pas été envoyées à l'imprimante
Ouvrez **Paramètres système**, puis sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
Pour afficher l'écran d'état de l'impression, sélectionnez le modèle de votre imprimante dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur **File d'attente d'impression...**

2. Vérifiez l'état de l'impression

Vous pouvez vérifier le nom du fichier en cours d'impression ou prêt à être imprimé.

-  Supprime la tâche d'impression spécifiée.
-  Arrête l'impression du document spécifié.
-  Reprend l'impression du document spécifié.
-  Arrête l'impression de tous les documents.
-  Apparaît uniquement lorsque l'impression de tous les documents est interrompue et reprend l'impression de tous les documents.

»» Important

- En cas de erreur, un message d'erreur s'affichera sur l'écran de confirmation de progression de l'impression.
- Le contenu du message d'erreur peut varier selon la version du système d'exploitation.
- Les différentes parties du nom de l'imprimante apparaissant dans le message d'erreur peuvent être différentes de ce qui est listé dans ce manuel.
- Lors de l'ouverture de l'[interface utilisateur distante](#), vous pouvez vérifier les numéros d'assistance (numéros d'identification d'erreur) et les informations détaillées sur l'erreur.

Suppression de la tâche d'impression non souhaitée


Si l'imprimante ne commence pas l'impression, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez les tâches d'impression inutiles dans l'écran de vérification de l'état de l'impression.

1. Ouvrez Paramètres système, puis sélectionnez Imprimantes et scanners

2. Sélectionnez votre modèle, puis cliquez sur File d'attente d'impression...

L'écran de vérification de l'état de l'impression apparaît.

3. Sélectionnez la tâche d'impression superflue et cliquez sur  (Supprimer)

Les tâches d'impression sélectionnées sont supprimées.

Suppression d'une imprimante qui n'est plus requise de la liste des imprimantes

L'imprimante qui n'est plus utilisée peut être retirée de la liste des imprimantes.

Avant de supprimer l'imprimante, retirez le câble reliant l'imprimante et l'ordinateur.

Vous ne pouvez pas supprimer l'imprimante si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur.

Pour plus d'informations sur un administrateur, reportez-vous à la section **Utilisateurs et groupes de Paramètres Système**.

1. Ouvrez Paramètres système, puis sélectionnez Imprimantes et scanners

2. Supprimez l'imprimante de la liste des imprimantes

Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez supprimer de la liste des imprimantes et cliquez sur **Supprimer l'imprimante...**

Cliquez sur **Supprimer l'imprimante** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Impression avec des logiciels d'application Canon


- ▶ **Guide Easy-PhotoPrint Editor**

Paramètres du papier


En enregistrant le format papier et le type de support, le message s'affiche avant le début de l'impression lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres du papier.

Après le chargement du papier

- Lorsque vous chargez du papier dans le réceptacle arrière

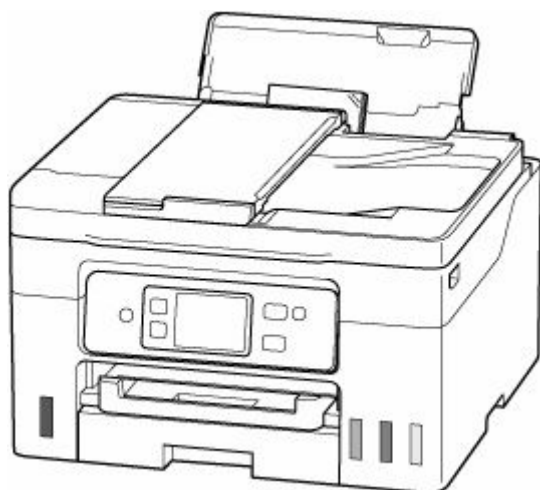

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier du réceptacle arrière s'affiche.

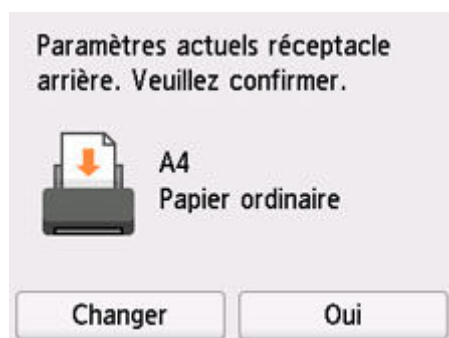


Si le format de papier sur l'écran tactile correspond au format de papier chargé dans le réceptacle arrière, sélectionnez **Oui**.

Sinon, sélectionnez **Changer** pour modifier la configuration conformément au format du papier chargé.


▶▶ Remarque

- Voir [Vérifier remplacement papier](#) lorsque vous souhaitez masquer l'écran de confirmation du réglage du papier.

- Lorsque vous insérez la cassette

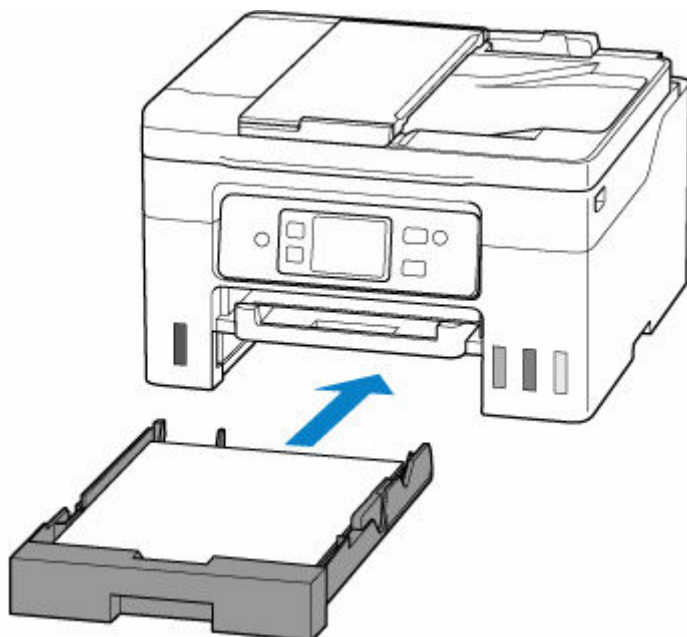

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier chargé dans la cassette s'affiche.

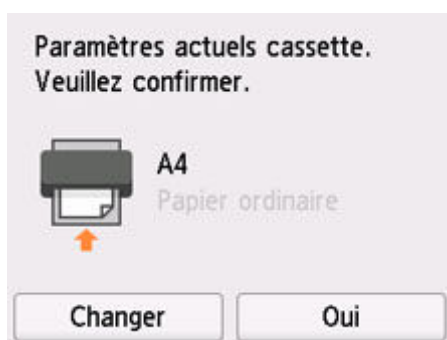

Si le format de papier sur l'écran tactile correspond au format de papier chargé dans la cassette, sélectionnez **Oui**.

Sinon, sélectionnez **Changer** pour modifier la configuration conformément au format du papier chargé.

»» Remarque


- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante (Windows) ou sur l'écran tactile :
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format papier\)](#)

Lorsque les paramètres de papier pour l'impression ou la copie sont différents des informations concernant le papier enregistrées dans l'imprimante


Exemple :

- Paramètres de papier pour l'impression ou la copie : A5

- Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante : A4

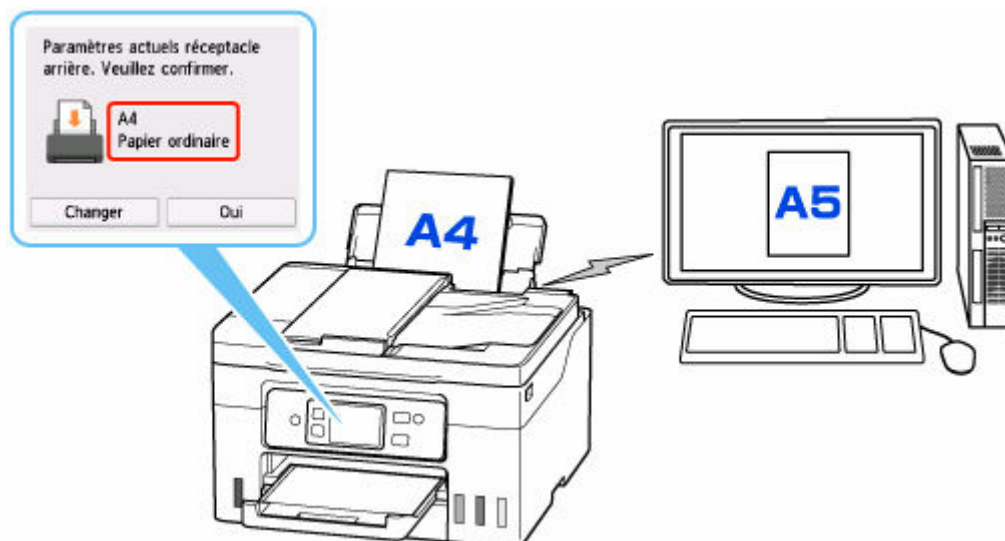

Lorsque vous commencez à imprimer ou copier, un message s'affiche.

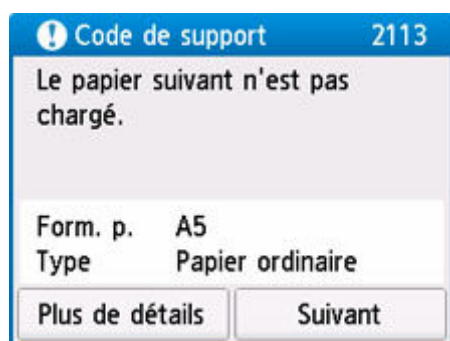

Vérifiez le contenu du message affiché, appuyez sur le bouton **Suivant** et choisissez l'une des options suivantes.

Imprimez avec le papier chargé.

Sélectionnez si vous voulez imprimer/copier sur le papier chargé sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le paramètre de format de papier pour l'impression est A5 et que le format de papier enregistré dans l'imprimante est A4, l'imprimante démarre l'impression ou la copie sur le papier chargé dans le réceptacle arrière ou dans la cassette sans modifier le paramètre de format du papier pour l'impression ou la copie.

Changer le papier et imprimer

Sélectionnez si vous voulez imprimer après avoir remplacé le papier du réceptacle arrière ou de la cassette.

Par exemple, si le réglage du format de papier pour l'impression ou la copie indique A5 et que les informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans le réceptacle arrière ou dans la cassette avant de lancer l'impression ou la copie.

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche après le remplacement du papier. Enregistrez les informations sur le papier en fonction du papier que vous avez chargé.

Annuler imp.

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option lorsque vous modifiez les paramètres du papier spécifiés pour l'impression ou la copie. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer ou de copier à nouveau.

Copie



Copie de documents
Principes essentiels



Réduction/agrandissement de copies



Copie recto verso



Copie assemblée



Menu Copie spéciale

Copie de documents

Cette section décrit la procédure de base à suivre pour effectuer des copies standard.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. [Chargez le papier.](#)


3. Sélectionnez  **Copie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)


L'écran d'attente de copie s'affiche.

4. [Chargez un original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD \(chargeur automatique de documents\).](#)


5. Définissez les paramètres selon vos besoins.

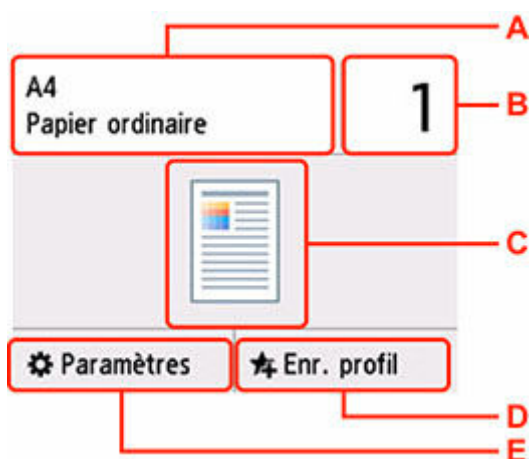

A: Spécifiez le format de page et le type de support.

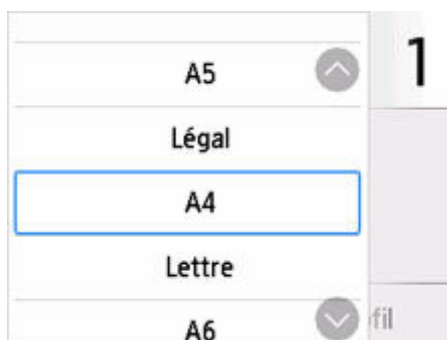

B: Spécifiez le nombre de copies.

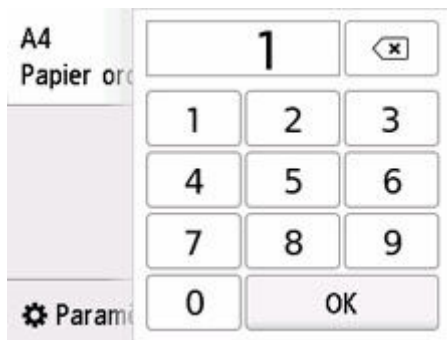

Sélectionnez les chiffres pour spécifier le nombre de copies.

C: La méthode de numérisation et la mise en page copie s'affichent.

Basculez la méthode de numérisation à partir du CAD et de la mise en page (recto simple/recto verso).

D: Sélectionnez pour enregistrer les paramètres de numérisation actuels comme paramètres personnalisés.

➔ [Enregistrement des paramètres favoris \(Profils personnalisés\)](#)

E : Afficher les paramètres d'impression.

Pour plus d'informations sur les paramètres :

➔ [Configuration des paramètres pour la copie](#)

6. Appuyez sur le bouton **Noir (Black)** ou **Couleur (Color)**.

L'imprimante commence la copie.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la copie est terminée.


▶▶▶ Important

- N'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne retirez pas l'original de la vitre d'exposition tant que la numérisation n'est pas terminée.
- Si vous chargez l'original dans le CAD, ne le retirez pas tant que la copie n'est pas terminée.

Ajout de la tâche de copie (Réservation de la copie)

Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression (Réservation de la copie).

La message s'affiche lorsque vous pouvez ajouter la tâche de copie.

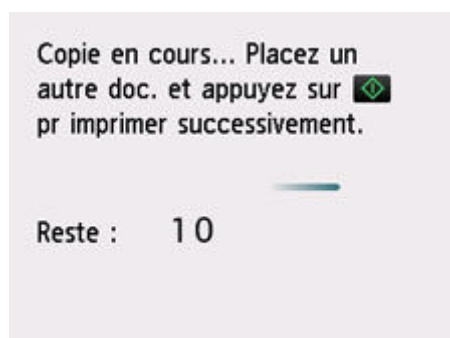

Placez l'original sur la vitre d'exposition et sélectionnez le même bouton que celui sur lequel vous avez appuyé précédemment (**Noir (Black)** ou **Couleur (Color)**).

»» Remarque


- Lorsque l'option **Qlt. impr.** (qualité d'impression) est définie **Haute**, vous ne pouvez pas ajouter la tâche de copie.
- Si vous appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pendant que la tâche de réservation de copie est en cours, l'écran de sélection de la méthode permettant d'annuler la copie s'affiche. Si vous sélectionnez **Annuler toutes les réservations**, vous pouvez annuler la copie de toutes les données numérisées. Si vous sélectionnez **Annuler la dernière réservation**, vous pouvez annuler la dernière tâche de copie.
- Si le document défini pour l'ajout de la tâche de copie contient un trop grand nombre de pages, il se peut que le message **Impossible d'ajouter plus de travaux de copie. Patientez quelques instants et recommencez l'opération.** s'affiche sur l'écran tactile. Sélectionnez **OK** et patientez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.
- Si le message **Echec de la réservation du travail de copie. Recommencer depuis le début.** s'affiche sur l'écran tactile lors de la numérisation, sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la copie. Copiez ensuite les documents dont la copie n'est pas terminée.

Configuration des paramètres pour la copie

Vous pouvez modifier des paramètres de copie tels que l'agrandissement ou l'intensité.


Écran Paramètres d'impression

L'écran des réglages d'impression s'affiche lorsque vous sélectionnez **Paramètres** dans l'écran d'attente de copie.

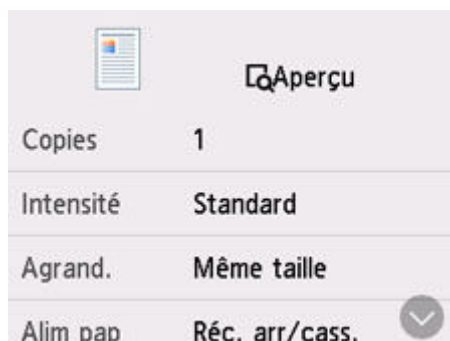

Aperçu

Lorsque **Aperçu** s'affiche sur l'écran des paramètres d'impression, sélectionner **Aperçu** vous permet d'afficher un aperçu de l'impression sur l'écran d'aperçu.

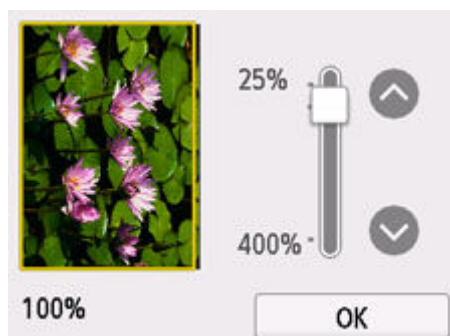

Pour plus d'informations, voir ci-dessous.

➔ Affichage de l'écran Aperçu


Éléments de paramètre

Faites défiler pour afficher les paramètres de configuration et sélectionnez le paramètre pour afficher ses options. Sélectionnez pour spécifier le paramètre.

Les éléments de paramètre suivants peuvent être modifiés.

- **Intensité**

Sélectionnez l'intensité.

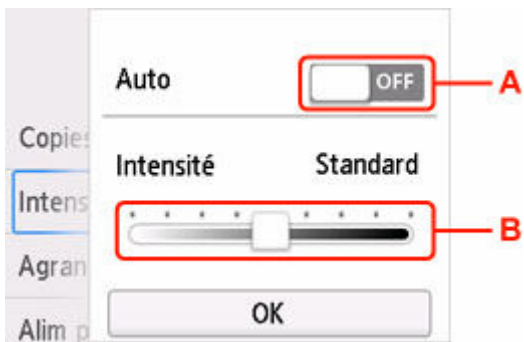

A. Sélectionnez pour activer/désactiver le réglage automatique de l'intensité.

Lorsque **ON** est sélectionné, l'intensité est réglée automatiquement en fonction des originaux placés sur la vitre d'exposition.

B. Faites glisser pour régler l'intensité.

- **Agrand.**

Précisez la méthode de réduction ou d'agrandissement.

➔ Réduction/agrandissement de copies

- **Alim pap**

Sélectionnez une source d'alimentation en papier

- **Format de page**

Sélectionnez le format de page.

- **Type**

Sélectionnez le type de support.

- **Qlt. impr.**

Spécifiez la qualité d'impression.

➤➤ Important

- Sélectionnez **Haute** sous **Qlt. impr.** pour une copie en niveaux de gris. L'impression en niveaux de gris offre une échelle de gris différente de l'impression en noir et blanc.

- **M. en p.**

Sélectionnez la mise en page.

- ➔ Copie de deux pages sur une seule feuille
- ➔ Copie de quatre pages sur une seule feuille

- **Num. CAD rec ver**

Indiquez si vous souhaitez numériser les deux faces du document à partir du CAD (chargeur automatique de documents).

➔ Copie recto verso

- **Par imp rec. ver.**

Indiquez si vous souhaitez effectuer une copie recto verso.

➔ Copie recto verso

- **Assembler**

Indiquez si vous souhaitez avoir la possibilité de trier les copies lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un original comportant plusieurs pages.

➔ Copie assemblée

- **Copie av. eff. cadre**

En cas de copie de documents originaux épais tels que des livres, vous pouvez effectuer des copies ne comportant pas de marges noires ni d'ombres de gouttière autour de l'image.

➔ Copie d'originaux épais tels que des livres

- **Copie carte ident.**

Vous pouvez copier les deux côtés d'une carte au format original telle qu'une carte d'identité sur une seule feuille de papier.

➔ Copie de la carte d'identité sur une seule feuille

Numérisation



Numérisation dans Windows




Numérisation dans macOS



**Numérisation à partir du panneau de
contrôle**


Télécopie

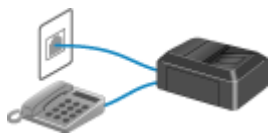

Opérations préalables à la télécopie



Enregistrement de destinataires

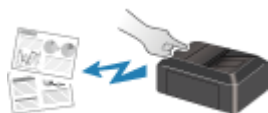

Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante



Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Windows)



Envoi de télécopies depuis un ordinateur (macOS)



Réception de fax



Autres fonctions de télécopie utiles

Opérations préalables à la télécopie

Pour utiliser les fonctions de télécopie, vous devez au préalable connecter l'imprimante à la ligne téléphonique et configurer l'imprimante. Spécifiez ensuite les paramètres de base tels que les informations relatives à l'expéditeur, la date et l'heure et la mise à jour automatique de l'heure d'été.

»» Important

- En cas de coupure de courant :

En cas de panne de courant ou si le cordon d'alimentation de l'imprimante est accidentellement débranché et qu'elle est débranchée durant la configuration de l'imprimante ou une fois tous les paramètres configurés, le paramétrage sera le suivant.

- Les paramètres relatifs aux informations utilisateur, au répertoire et à la date/heure sont conservés.

En cas de coupure de courant :

- Vous ne pouvez plus envoyer et recevoir de fax, faire de copies ou numériser de documents.
- Si un téléphone est connecté, vous pourrez peut-être continuer à l'utiliser ; cela dépend, en fait, de la ligne téléphonique ou du type de téléphone.

Configuration de l'imprimante

L'imprimante doit être configurée en fonction de votre ligne téléphonique et de l'utilisation de la télécopie.

Toutes les configurations



Guide de configuration du télécopieur

Configuration individuelle

|| Étape 1 | [Connexion de la ligne téléphonique](#)

|| Étape 2 | [Définition du type de ligne téléphonique](#)

|| Étape 3 | [Définition du mode de réception](#)

|| Étape 4 | [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

|| Étape 5 | [Configuration du transfert de dossier](#)

»» Remarque

- Vous pouvez régler les paramètres de fax en suivant les instructions affichées sur l'écran tactile.
➔ [Configuration facile](#)

Si vous suivez les instructions affichées sur l'écran tactile, le mode de réception est défini sur **Mode priorité tél** ou **Mode télécopie seulement**. Pour recevoir des fax avec **DRPD** ou **Commutation réseau**, changez de mode de réception.

➔ [Définition du mode de réception](#)

Connexion de la ligne téléphonique

La méthode de connexion varie selon la ligne téléphonique.

- Si vous connectez l'imprimante directement à la ligne téléphonique murale/Si vous connectez l'imprimante au diviseur xDSL :
 - ➔ [Connexion de base \(connexion avec la ligne téléphonique générale\)](#)
- Si vous connectez l'imprimante à une autre ligne, telle que xDSL :
 - ➔ [Connexion de différentes lignes](#)


Si la connexion est incorrecte, l'imprimante ne peut ni recevoir ni envoyer de fax. Connectez l'imprimante correctement.

►►► Important

- Ne connectez pas des périphériques de télécopie et/ou des téléphones en parallèle (États-Unis et Canada uniquement).

Si plusieurs périphériques de télécopie et/ou téléphones sont connectés en parallèle, les problèmes suivants peuvent survenir et l'imprimante risque de ne plus fonctionner correctement.


- Si vous décrochez le combiné du téléphone connecté en parallèle au cours de l'émission ou de la réception d'un fax, il se peut que la qualité d'image soit dégradée ou qu'une erreur de communication se produise.
- Certains services (Identité du correspondant, par exemple) risquent de ne pas fonctionner correctement sur le téléphone.

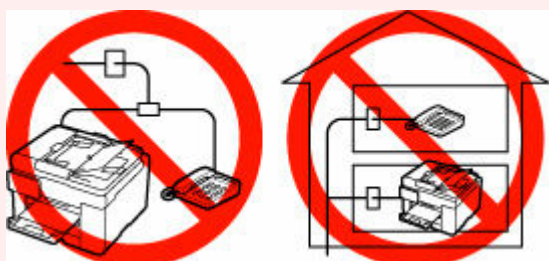


S'il s'avère impossible d'éviter les connexions parallèles, définissez le mode de réception sur **Mode priorité tél**, en sachant que les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent se produire. La réception des fax pourra uniquement s'effectuer manuellement.

Connexion de base (connexion avec la ligne téléphonique générale)

Vérifiez que l'imprimante est hors tension, branchez une extrémité du câble téléphonique au connecteur de ligne téléphonique marqué « LINE » sur l'imprimante, puis reliez l'autre extrémité au connecteur de ligne téléphonique mural ou au connecteur de ligne téléphonique du diviseur xDSL.

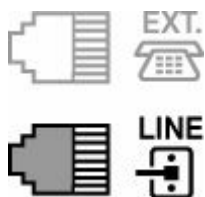

Lorsque vous connectez le téléphone à l'imprimante, vérifiez que l'imprimante est hors tension, branchez une extrémité du câble modulaire au connecteur de périphérique externe marqué « EXT. » sur l'imprimante, puis reliez l'autre extrémité au connecteur de ligne téléphonique du téléphone.

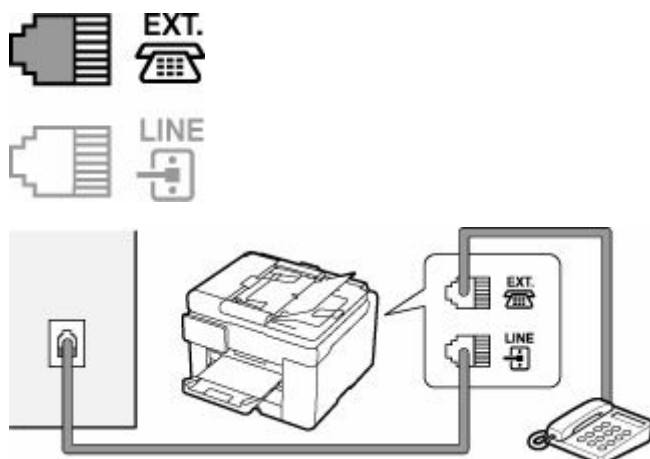

►► Important

- Vous devez connecter la ligne téléphonique avant de mettre l'imprimante sous tension.
Si vous connectez la ligne téléphonique alors que l'imprimante est sous tension, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez 1 minute, puis branchez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation.

►► Remarque

- Reportez-vous à la section [Face arrière](#) pour connaître la position du connecteur de ligne téléphonique et du connecteur de périphérique externe.
- Avant de connecter un téléphone ou un répondeur, retirez la protection du connecteur téléphonique.
- **Pour les utilisateurs résidant au Royaume-Uni :**
Si vous ne parvenez pas à brancher le connecteur du périphérique externe à la prise de l'imprimante, vous devez vous procurer un adaptateur compatible France Télécom et procéder comme suit :
Branchez l'adaptateur France Télécom au câble modulaire connecté au périphérique externe, puis connectez au connecteur de périphérique externe.

Connexion de différentes lignes


Cette section explique la procédure à suivre pour la connexion de différentes lignes.

Les opérations décrites ici sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne conviennent pas forcément à tous les types de connexion. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le périphérique réseau (modem xDSL ou adaptateur de terminal, par exemple) que vous connectez à cette imprimante.

►► Remarque

- xDSL est le terme générique désignant la technologie de communication numérique grande vitesse avec une ligne téléphonique ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

• **Connexion à un téléphone Internet**

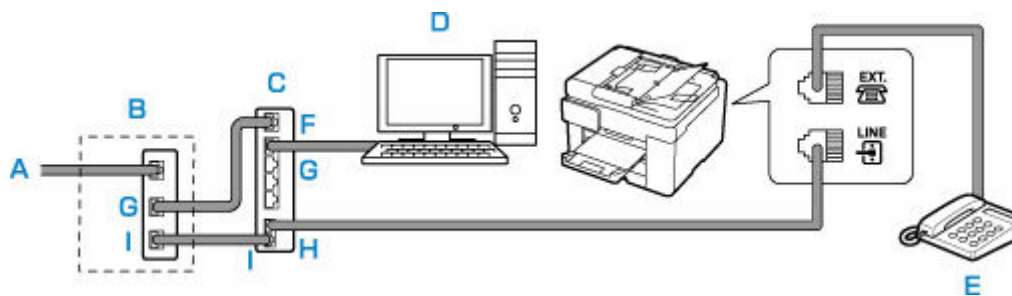

A : Ligne DSL (Digital Subscriber Line)

B : Modem xDSL (certains modems ne disposent pas d'un diviseur intégré)

C : Routeur haut débit compatible avec la téléphonie sur Internet

D : Ordinateur

E : Téléphone ou répondeur

F : Port réseau étendu (WAN)

G : Port réseau local (LAN)

H : Port du téléphone

I : Port de la ligne


* Les noms et configurations des ports peuvent varier selon le produit.

►►► **Remarque**

- Lorsque vous connectez la ligne xDSL, sélectionnez le type de ligne auquel vous êtes abonné dans **Type ligne téléphonique**.

➔ [Définition du type de ligne téléphonique](#)

• **Connexion à un modem xDSL**

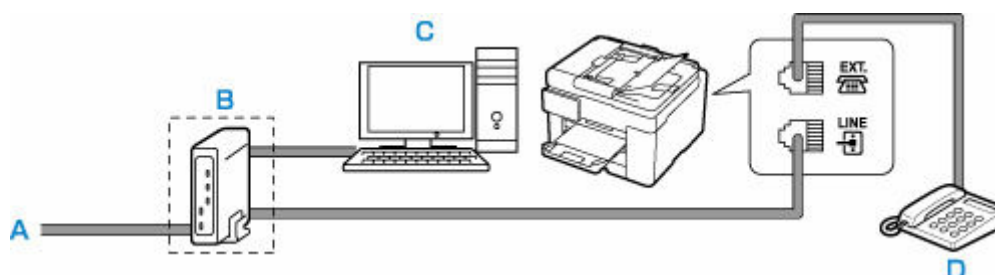

A : Ligne analogique

B : Modem xDSL (certains modems ne disposent pas d'un diviseur intégré)

C : Ordinateur

D : Téléphone ou répondeur

►►► **Important**

- Si le diviseur n'est pas intégré au modem xDSL, ne branchez pas la ligne téléphonique avant le diviseur (prise murale). Ne connectez pas les diviseurs en parallèle. Sinon, l'imprimante ne fonctionnera pas correctement.

►►► **Remarque**

- Lorsque vous connectez la ligne xDSL, sélectionnez le type de ligne auquel vous êtes abonné dans **Type ligne téléphonique**.

- **Connexion à une ligne ISDN**

Pour plus d'informations sur les paramètres et la connexion ISDN (Integrated Service Digital Network), reportez-vous aux manuels fournis avec votre adaptateur de terminal ou votre routeur d'accès.

Définition du type de ligne téléphonique

Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous de définir le type de ligne téléphonique correct. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique. Pour les connexions xDSL ou ISDN, contactez votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur d'accès Internet pour connaître le type de ligne.

»» Important

- **Pour les utilisateurs résidant en Chine :**

Une fois que vous avez branché le cordon d'alimentation et mis l'imprimante sous tension, le type de ligne téléphonique est sélectionné automatiquement. Toutefois, si l'imprimante est connectée à un dispositif de contrôle comme un modem xDSL ou un adaptateur de terminal, il se peut que la sélection du type de ligne téléphonique soit incorrecte.

Dans ce cas, définissez le type de ligne téléphonique manuellement.

Pour savoir comment définir manuellement le type de ligne téléphonique en Chine :

➔ [Configuration manuelle du type de ligne téléphonique en Chine](#)

»» Remarque

- **Type ligne téléphonique** n'apparaît pas dans les pays ou régions où la fonction **Impulsion rotative** n'est pas prise en charge.
- Vous pouvez imprimer la LISTE DONNEES UTILISATEUR pour connaître le paramétrage actuel.
 - ➔ Récapitulatif des rapports et listes

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique.**

4. Sélectionnez **Paramètres télécopie.**

5. Sélectionnez **Paramètres utilisateur télécopie.**

6. Sélectionnez **Type ligne téléphonique.**

7. Sélectionnez un type de ligne téléphonique.



Impulsion rotative

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par impulsion.

Tonalités

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par tonalité.

Configuration manuelle du type de ligne téléphonique en Chine

Cette section explique comment configurer manuellement le type de ligne téléphonique en Chine.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**.

4. Sélectionnez **Paramètres télécopie**.

5. Sélectionnez **Paramètres utilisateur télécopie**.

6. Sélectionnez **Sélection auto ligne tél.**

Le type de ligne téléphonique actuel s'affiche.

7. Vérifiez le type de ligne téléphonique actuel, puis sélectionnez **OK**.

Remarque

- S'il n'est pas nécessaire de modifier le type de ligne téléphonique, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour revenir à l'écran ACCUEIL.

8. Sélectionnez **Désactivé**.

9. Sélectionnez un type de ligne téléphonique.

| Type ligne téléphonique |
|-------------------------|
| |
| Impulsion rotative |
| Tonalités |

Impulsion rotative

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par impulsion.

Tonalités

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par tonalité.

Définition du mode de réception

Définissez la procédure de réception (mode de réception).

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour définir le mode de réception :

➔ [Définition du mode de réception](#)

Vous pouvez sélectionner le mode qui vous convient.

Pour plus d'informations sur le mode de réception que vous pouvez sélectionner :

➔ [À propos du mode de réception](#)

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :

➔ [Paramètres avancés du mode de réception](#)

»» Remarque

- La procédure de réception dépend du mode de réception choisi.

Pour plus d'informations sur chacun des modes de réception :

➔ [Réception de fax](#)

- Si vous souhaitez utiliser une seule ligne téléphonique pour des fax ou des appels vocaux, branchez un téléphone ou un répondeur sur le connecteur de périphérique externe de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la connexion du téléphone ou du répondeur à l'imprimante :

➔ [Connexion de base \(connexion avec la ligne téléphonique générale\)](#)

Définition du mode de réception

Cette section décrit la procédure à suivre pour sélectionner le mode de réception.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Paramètres mode réception**.

5. Sélectionnez un mode de réception, puis sélectionnez le bouton **OK**.

»» Remarque

- En sélectionnant **Avancés**, vous pouvez spécifier des paramètres avancés pour chaque mode de réception.

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :

➡ [Paramètres avancés du mode de réception](#)

- Pour plus d'informations sur le mode de réception :
 - ➡ [À propos du mode de réception](#)
- **DRPD** n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.
- **Commut. réseau** n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.
- Reportez-vous à la section [Réception de fax](#) pour plus d'informations sur la réception de fax ou la procédure pour chaque mode de réception.

À propos du mode de réception

Vous pouvez sélectionner le mode de réception en fonction de vos conditions d'utilisation de fax, par exemple si vous utilisez une ligne dédiée au fax, etc.

• Mode télécopie seulement

Sélectionnez cette option lorsque vous ne recevez pas d'appels vocaux.

Procédure de réception :

1. Lorsqu'un fax arrive, l'imprimante le reçoit automatiquement.

• Mode priorité tél

Sélectionnez cette option lorsque vous recevez essentiellement des appels vocaux (avec un téléphone ou un répondeur connecté à l'imprimante).

Procédure de réception :

1. Lorsqu'un appel entre, le téléphone sonne.
2. décrochez le combiné.

S'il s'agit d'un appel vocal, parlez au téléphone.

S'il s'agit d'un appel de fax, raccrochez le combiné lorsque l'imprimante commence à recevoir le fax.

»» Remarque

- Il se peut que le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant, même s'il est connecté à l'imprimante, en fonction du type ou des paramètres du téléphone.

• DRPD ou Commutation réseau

Sélectionnez cette option lorsque vous recevez des appels vocaux (avec un téléphone ou un répondeur connecté à l'imprimante) et que vous êtes abonné à un service de sonnerie distinctive proposé par votre opérateur téléphonique.

Procédure de réception :

1. Lorsqu'un appel entre, le téléphone sonne.
2. L'imprimante détecte un appel télécopie en fonction du type de sonnerie.

Si l'appel est un fax, l'imprimante reçoit le fax automatiquement.

Si l'imprimante ne détecte pas ce type de sonnerie, le téléphone continue à sonner.

»» Remarque

- Il se peut que le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant, même s'il est connecté à l'imprimante, en fonction du type ou des paramètres du téléphone.

Paramètres avancés du mode de réception

Vous pouvez spécifier des paramètres avancés pour chaque mode de réception.

• Paramètre avancé dans Mode télécopie seulement

Vous pouvez définir les options suivantes.

◦ Nombre de sonneries

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

Spécifiez le nombre de sonneries et sélectionnez **OK**.

• Paramètre avancé dans Mode priorité tél

Vous pouvez définir les options suivantes.

◦ Commut. man./auto : act./Com. man./auto : désac.

Si vous sélectionnez **Commut. man./auto : act.**, l'imprimante reçoit des fax automatiquement une fois que l'appareil externe a sonné pendant un intervalle de temps défini.

Vous pouvez spécifier l'intervalle de temps avant le début de la réception automatique.

◦ Heure déb. RECEPTION

Vous pouvez spécifier l'intervalle de temps avant le début de la réception automatique si **Commut. man./auto : act.** est sélectionné. Spécifiez l'intervalle de temps et sélectionnez **OK**.

◦ REC conviviale : activée/REC conviviale : désac.

Si vous sélectionnez **REC conviviale : activée**, l'imprimante passe automatiquement de l'appel téléphonique à la réception de fax lorsqu'elle détecte le signal de fax (signal CNG) lorsque vous décrochez le combiné du téléphone ou lorsque le répondeur répond. Lorsqu'un répondeur est connecté à l'imprimante, sélectionnez **REC conviviale : activée** pour passer automatiquement à la réception de fax une fois que le répondeur s'est enclenché.

Si vous sélectionnez **REC conviviale : désac.**, l'imprimante ne passe pas automatiquement de l'appel téléphonique à la réception de fax même si l'imprimante détecte le signal de fax (signal CNG). Sélectionnez **REC conviviale : désac.** si vous ne souhaitez pas que l'imprimante bascule automatiquement au cours d'un appel.

»» Remarque

- Si vous êtes abonné au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), le nombre de fois où le périphérique externe sonne spécifié à l'aide de **Nombre de sonneries** dans **Mode télécopie seulement** est disponible dans **Mode priorité tél**.

Si vous souhaitez le nombre de sonneries du périphérique externe dans **Mode priorité tél**, sélectionnez **Mode télécopie seulement** dans l'écran **Paramètres mode réception**, spécifiez le nombre de sonneries du périphérique externe à l'aide de **Nombre de sonneries**, puis basculez en **Mode priorité tél** dans **Paramètres mode réception**.

- Si vous vous abonnez au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), nous vous conseillons de configurer **Com. man./auto : désac.**

• Paramètre avancé dans DRPD

Vous pouvez définir les options suivantes.

- Paramètres de sonnerie (**Sonnerie normale/Sonnerie double/Court-court-long/Court-long-court**)

Définit le type de sonnerie distinctive d'un appel que l'imprimante suppose être un appel fax.

Si vous êtes abonné à un service DRPD, définissez le type de sonnerie correspondant à celle attribuée par votre opérateur téléphonique.

➔ [Définition du type de sonnerie DRPD \(États-Unis et Canada uniquement\)](#)

- **Nombre de sonneries**

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

Spécifiez le nombre de sonneries et sélectionnez **OK**.

• Paramètre avancé dans Commutation réseau

Vous pouvez définir les options suivantes.

- **Nombre de sonneries**

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

Spécifiez le nombre de sonneries et sélectionnez **OK**.

■ Définition du type de sonnerie DRPD (États-Unis et Canada uniquement)

Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distinctive DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) proposé par votre opérateur téléphonique, celui-ci vous a attribué deux numéros de téléphone (ou plus) ayant chacun un type de sonnerie. Vous avez ainsi un numéro de fax et un numéro de téléphone différents, mais une seule ligne téléphonique. L'imprimante gère automatiquement le type d'appel et reçoit automatiquement les fax, s'il s'agit d'un appel fax.

Pour utiliser le service DRPD, suivez la procédure ci-dessous pour définir le type de sonnerie de fax correspondant à celle attribuée par votre opérateur téléphonique.

»» Remarque

- Contactez votre opérateur téléphonique local pour plus d'informations sur ce service.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Paramètres mode réception**.
5. Sélectionnez **DRPD**.
6. Sélectionnez **Avancés**.
7. Sélectionnez le type de sonnerie que votre opérateur téléphonique a attribué à votre numéro de fax.



8. Spécifiez un nombre de sonneries et sélectionnez **OK**.
9. Sélectionnez **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.


Définition des informations sur l'expéditeur

Vous pouvez spécifier les informations relatives à l'expéditeur, telles que la date et l'heure, le nom de l'unité et le numéro de téléphone/de fax de l'unité.

- ➔ [À propos des informations sur l'expéditeur](#)
- ➔ [Réglage de la date et de l'heure](#)
- ➔ [Mise à jour automatique de l'heure d'été](#)
- ➔ [Enregistrement des informations sur l'utilisateur](#)

À propos des informations sur l'expéditeur

Si le nom de l'unité et son numéro de fax/téléphone sont enregistrés, ils sont imprimés avec la date et l'heure en tant qu'informations expéditeur sur le fax du destinataire.

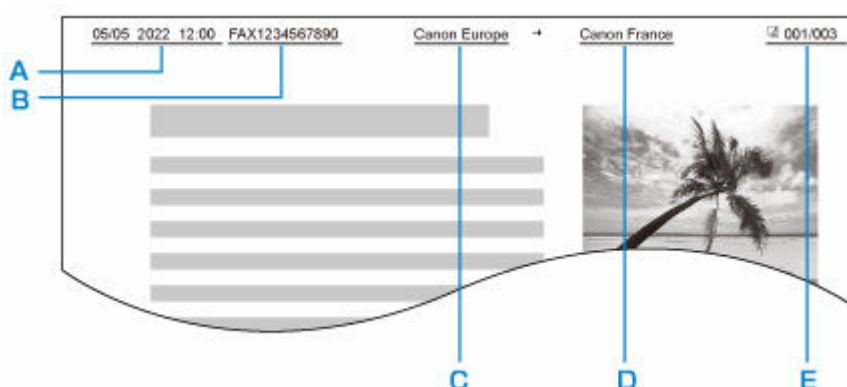

A: Date et heure de la transmission

B: Numéro de fax/téléphone de l'unité

C: Nom de l'unité

D: Le nom du destinataire enregistré est imprimé lors de l'envoi de fax.

E: Numéro de page

»» Remarque

- Vous pouvez imprimer la LISTE DONNEES UTILISATEUR pour consulter les informations expéditeur que vous avez enregistrées.

➔ [Récapitulatif des rapports et listes](#)

- Lorsque vous envoyez des fax en noir et blanc, vous pouvez choisir d'imprimer les informations de l'expéditeur à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone d'image.

Spécifiez le paramètre **Position I.T.E.** dans **Paramètres télécopie avancés** sous **Paramètres télécopie**.

➔ [Paramètres télécopie avancés](#)

- Vous pouvez sélectionner le format d'impression de la date parmi trois formats, à savoir : **AAAA/MM/JJ**, **MM/JJ/AAAA** et **JJ/MM/AAAA**.

Sélectionnez le format d'impression de la date dans **Format d'affichage de la date** sous **Autres paramètres imprimante**.

➔ [Autres paramètres imprimante](#)

Réglage de la date et de l'heure

Cette section décrit la procédure à suivre pour régler la date et l'heure.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.
➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)


3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique.**

4. Sélectionnez **Autres paramètres imprimante.**


5. Sélectionnez **Paramètre date/heure.**

6. Définissez la date.

1. Sélectionnez le paramètre à modifier.

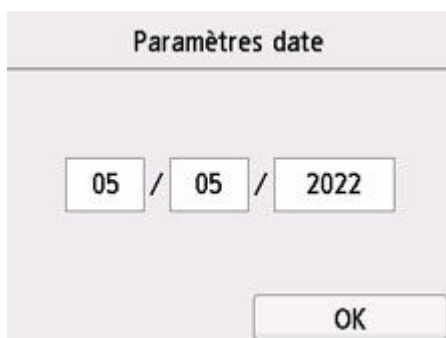

2. Sélectionnez le numéro à entrer.

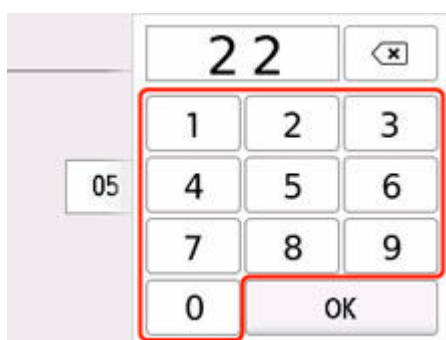


Saisissez l'année sur deux chiffres uniquement.

3. Sélectionnez **OK**.
 4. Lorsque tous les paramètres sont définis, sélectionnez à nouveau **OK**.
7. Définissez l'heure.
 1. Sélectionnez le paramètre à modifier.



2. Sélectionnez le numéro à entrer.

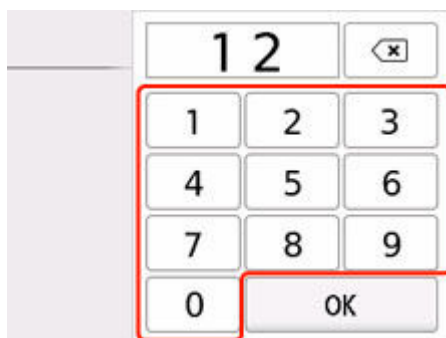

Saisissez la date et l'heure au format 24 heures.

3. Sélectionnez **OK**.
4. Lorsque tous les paramètres sont définis, sélectionnez à nouveau **OK**.

Mise à jour automatique de l'heure d'été

Certains pays ont adopté le système de passage à l'heure d'été et avancent l'horloge d'une heure à une certaine période de l'année.

Vous pouvez paramétrer votre imprimante afin qu'elle passe automatiquement à l'heure d'été. Pour cela, enregistrez la date et l'heure auxquelles commence et se termine l'heure d'été.

»» Important

- Par défaut, le paramétrage de l'option **Paramètre d'heure d'été** n'est pas forcément correct pour tous les pays ou régions. Vous devez mettre à jour cette option en fonction de l'heure d'été propre à votre pays.

»» Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**.

4. Sélectionnez **Autres paramètres imprimante**.

5. Sélectionnez **Paramètre d'heure d'été**.

6. Sélectionnez **Activé**.

Pour désactiver l'heure d'été, sélectionnez **Désactivé**.

7. Définissez le jour et l'heure auxquels commence l'heure d'été.

1. Définissez le jour auquel commence l'heure d'été.

Sélectionnez le paramètre à modifier, puis définissez-le. Lorsque tous les paramètres sont définis, sélectionnez à nouveau **OK**.

| Date/heure de début | |
|-----------------------------------|------------------|
| Mois | Mars |
| Semaine | Dernière semaine |
| Jour | Dimanche |
| <input type="button" value="OK"/> | |

2. Définissez l'heure (au format 24 heures) à laquelle commence l'heure d'été.

Sélectionnez le paramètre à modifier, puis définissez-le. Lorsque tous les paramètres sont définis, sélectionnez à nouveau **OK**.

| Date/heure de début | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Définir l'heure commut. | |
| <input type="text" value="06"/> | : <input type="text" value="00"/> |
| <input type="button" value="OK"/> | |

8. Définissez le jour et l'heure auxquels se termine l'heure d'été.

1. Définissez le jour auquel se termine l'heure d'été.

Sélectionnez le paramètre à modifier, puis définissez-le. Lorsque tous les paramètres sont définis, sélectionnez à nouveau **OK**.

| Date/heure de fin | |
|-------------------|------------------|
| Mois | Octobre |
| Semaine | Dernière semaine |
| Jour | Dimanche |
| OK | |

2. Définissez l'heure (au format 24 heures) à laquelle se termine l'heure d'été.

Sélectionnez le paramètre à modifier, puis définissez-le. Lorsque tous les paramètres sont définis, sélectionnez à nouveau **OK**.

| Date/heure de fin | |
|-------------------------|------|
| Définir l'heure commut. | |
| 07 | : 00 |
| OK | |

Enregistrement des informations sur l'utilisateur

Cette section décrit la procédure à suivre pour enregistrer les informations utilisateur.

»» Remarque

- Avant d'envoyer un fax, vous devez indiquer votre nom et votre numéro de fax/téléphone dans les zones **Nom unité** et **Tél unité** de l'écran **Paramètres infos utilisateur** (États-Unis uniquement).

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Configuration (Setup)** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**.

4. Sélectionnez **Paramètres télécopie**.

5. Sélectionnez **Paramètres utilisateur télécopie**.

6. Sélectionnez **Paramètres infos utilisateur**.

L'écran servant à enregistrer le nom et le numéro de téléphone/de fax de l'unité s'affiche.

Paramètres infos utilisateur

Nom unité

Tél unité

Enregistrer

7. Entrez un nom d'unité.

1. Sélectionnez le champ de saisie sous **Nom unité**.

L'écran d'entrée des caractères s'affiche.

2. Entrez un nom d'unité.

Z. Y. Zidane

| | | | |
|------|-----|------|----|
| | abc | def | ✕ |
| ghi | jkl | mno | ⏎ |
| pqrs | tuv | wxyz | |
| A 1@ | ↑ | .@- | OK |

3. Sélectionnez **OK**.

Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 24 caractères, espaces compris.

8. Entrez le numéro de fax/téléphone de l'unité.

1. Sélectionnez le champ de saisie sous **Tél unité**.

L'écran d'entrée du numéro s'affiche.

2. Entrez le numéro de fax/téléphone de l'unité.

0123456789_

| | | | |
|-----------|----------|-----------|----|
| 1 | 2 ABC | 3 DEF | ✕ |
| 4 GHI | 5 JKL | 6 MNO | ⏎ |
| 7 PQRS | 8 TUV | 9 WXYZ | |
| | 0 | + | OK |

3. Sélectionnez **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez entrer un numéro de téléphone/de fax de 20 chiffres maximum, espaces compris.

9. Sélectionnez **Enregistrer** pour finaliser la saisie.

Configuration du transfert de dossier

- **Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur**
- **Transfert automatique des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur**

Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur

Vous pouvez transférer les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur sous forme de fichiers PDF en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante.

Vous pouvez transférer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur ou transférer tous les documents à la fois vers le dossier partagé.

►► Important

- Ne déconnectez pas l'imprimante de l'ordinateur lorsque l'imprimante est en train de transférer les fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de dommage ou perte des données pour quelque raison que ce soit, et ce même pendant la période de garantie de la machine.

►► Remarque

- Enregistrez au préalable le dossier de destination en utilisant Quick Utility Toolbox.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour enregistrer le dossier de destination :
 - Pour Windows :
 - ➔ Paramètres du dossier de destination
 - Pour Mac OS :
 - ➔ Paramètres du dossier de destination
- Lors du transfert d'un document, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).
 - ➔ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)
- Une fois que le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante a été transféré vers le dossier partagé sur l'ordinateur, il reste toujours stocké dans la mémoire de l'imprimante.
Pour plus d'informations sur la suppression de fax stockés dans la mémoire de l'imprimante, reportez-vous à la section [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur de destination.



3. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Référence mémoire**.

La liste mémoire s'affiche.

| Liste mémoire | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 05/05 12:45 0876543219 | 0001 Coul. |
| A — 05/05 12:46 0789456123 | 0002 — B Coul. — C |
| 05/05 12:46 0678912345 | 0003 Coul. |
| Impr. liste doc Trait. par lot | |

A: Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B: Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C: L'option **Couleur** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

»» Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

6. Sélectionnez un menu de transfert.

- Pour spécifier un document à transférer vers le dossier partagé sur l'ordinateur :

Sélectionnez le document à transférer dans l'écran **Liste mémoire** et sélectionnez **Enr. document spécifié**.

»» Remarque

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document à transmettre.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

Sélectionnez **Dossier de destination** comme emplacement de destination.

Sélectionnez un dossier de destination pour transférer le document spécifié vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

- Pour transférer tous les documents reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur :

Sélectionnez **Trait. par lot**, puis **Enr. tous documents REC**.

Sélectionnez **Dossier de destination** comme emplacement de destination.

Sélectionnez un dossier de destination pour transférer tous les documents vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

»» Remarque

- Vous pouvez transférer jusqu'à 250 pages de fax dans un fichier PDF.
- Vous pouvez transférer jusqu'à 2 000 fichiers PDF vers le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Les fax sont transférés selon l'ordre de numéro de transaction lorsque l'option **Enr. tous documents REC** est sélectionnée.
- Si l'imprimante déconnectée de l'ordinateur ou si une erreur d'écriture se produit sur l'ordinateur pendant le transfert des fax, le message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile. Sélectionnez **OK** pour supprimer le message d'erreur.
- Les fax transférés vers le dossier partagé sont nommés sur la base du numéro de série à partir de « FAX_0001 » (extension de fichier : PDF).

Enregistrement de destinataires

- **Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante**
- **Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows)**
- **Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS)**

Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante

L'enregistrement de destinataires stockés au préalable dans le répertoire de l'imprimante vous permet de composer simplement des numéros de fax/de téléphone.

Les méthodes d'enregistrement suivantes sont disponibles :

- Enregistrement de destinataires

L'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire vous permet d'envoyer un fax en sélectionnant le destinataire enregistré dans le répertoire de l'imprimante.

➔ [Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires](#)

- Enregistrement de composition groupe

Vous pouvez combiner dans un groupe deux destinataires ou plus enregistrés au préalable. Vous pouvez ainsi envoyer un même document à tous les destinataires enregistrés dans le groupe.

➔ [Enregistrement de destinataires dans une composition groupe](#)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 destinataires comme destinataires individuels ou dans une composition groupe.

▶▶▶ Remarque

- Pour modifier les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe, reportez-vous à la section [Modification des informations enregistrées](#).
- Pour supprimer les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe, reportez-vous à la section [Suppression des informations enregistrées](#).
- Pour imprimer la liste des numéros de fax/téléphone et noms enregistrés pour un destinataire, reportez-vous à la section [Impression d'une liste de destinations enregistrées](#).
- Vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe par le biais de l'Utilitaire de numérotation rapide sur l'ordinateur.
 - Pour Windows :
 - ➔ [Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 \(Windows\)](#)
 - Pour macOS :
 - ➔ [Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 \(macOS\)](#)

Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires

Pour pouvoir utiliser le répertoire de l'imprimante, vous devez enregistrer les numéros de fax/téléphone des destinataires. Enregistrez les numéros de fax/téléphone des destinataires en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.


4. Sélectionnez **Inscription n° tél.**

5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

| Annuaire (par ID) | |
|-------------------|-------|
| 00 | ----- |
| 01 | ----- |
| 02 | ----- |
| .. | ----- |

»»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires, leur nom s'affiche à côté du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré la composition groupe, l'icône  et le nom du groupe s'affichent à côté du numéro ID.

6. Sélectionnez un numéro ID non enregistré.

»»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires et qu'ils sont affichés par nom, sélectionnez **Changer affic.** Les destinataires enregistrés sont affichés par numéro ID.
- Si vous sélectionnez **Nvelle entrée**, un numéro ID non enregistré est sélectionné dans l'ordre numérique.

7. Sélectionnez Enregistrer destinataire.


8. Sélectionnez une méthode d'enregistrement.

9. Enregistrez le numéro de fax/téléphone des destinataires.

Enregistrez le numéro de fax/téléphone des destinataires en suivant la méthode d'enregistrement choisie.

- **En entrant le numéro**

L'écran servant à enregistrer le numéro de fax/téléphone du destinataire et son nom s'affiche. Passez à l'étape suivante.

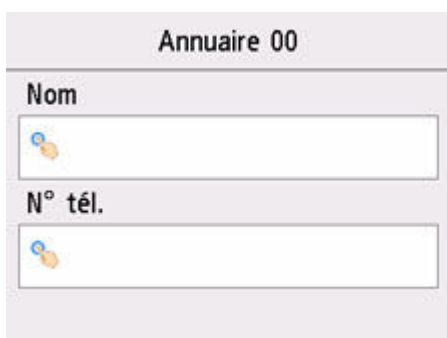

- **Du journal des appels sortants**

Lorsque vous sélectionnez cette méthode d'enregistrement, l'écran de sélection du numéro de téléphone/fax à partir du journal des appels sortants est affiché.

| Du journal des appels sortants |
|--------------------------------|
| 0567891234 |
| 0678912345 |
| 0789456123 |
| 0876543219 |

Lorsque vous sélectionnez un numéro de fax/téléphone à partir des journaux des appels sortants, l'écran d'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire s'affiche. Passez à l'étape suivante.

- **Du journal des appels entrants**

Lorsque vous sélectionnez la méthode d'enregistrement, l'écran de sélection du numéro de téléphone/fax ou du nom tiré du journal des appels entrants s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez un numéro de fax/téléphone ou un nom à partir des journaux des appels entrant, l'écran d'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire s'affiche. Passez à l'étape suivante.

»» Remarque

- Par ailleurs, il se peut que cette méthode d'enregistrement ne soit pas offerte dans tous les pays ou toutes les régions.

10. Entrez le nom du destinataire.

Si vous sélectionnez **Du journal des appels entrants** comme méthode d'enregistrement, il est possible que le nom du destinataire soit déjà saisi. Si vous ne modifiez pas le nom, passez à l'étape suivante.

1. Sélectionnez le champ de saisie du nom.

L'écran d'entrée des caractères s'affiche.

2. Entrez le nom du destinataire.



3. Sélectionnez **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.

11. Entrez le numéro de fax/téléphone du destinataire.

Si vous sélectionnez un numéro de fax/téléphone dans **Du journal des appels sortants** ou **Du journal des appels entrants**, le numéro de fax/téléphone est déjà saisi. Si vous ne modifiez pas le numéro de fax/téléphone, passez à l'étape suivante.

1. Sélectionnez le champ de saisie des numéros de fax/téléphone.

L'écran d'entrée du numéro s'affiche.

2. Entrez le numéro de fax/téléphone du destinataire.



3. Sélectionnez **OK**.

»» Remarque

- Lorsque **Type ligne téléphonique** dans **Paramètres utilisateur télécopie** sous **Paramètres télécopie** est défini sur **Impulsion rotative**, vous pouvez entrer un ton (« T ») en sélectionnant la touche Tonalité.

12. Sélectionnez **Enregistrer** pour finaliser la saisie.

»» **Remarque**

- Pour enregistrer le nom et le numéro d'un autre destinataire, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.
- Vous pouvez passer en revue les numéros et noms des destinataires enregistrés en imprimant la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE.

➡ [Impression d'une liste de destinations enregistrées](#)

Enregistrement de destinataires dans une composition groupe

Si vous enregistrez plusieurs destinataires dans une composition groupe, vous pouvez envoyer successivement un même document à tous les destinataires enregistrés dans la composition groupe.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Inscription n° tél.**


5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

| Annuaire (par ID) | |
|-------------------|---------------|
| 00 | Z. Y. Zidane |
| 01 | M. F. Platini |
| 02 | É. Cantona |
| ... | |

Changer affic. 🔍 Nvelle entrée

»»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires, leur nom s'affiche à côté du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré la composition groupe, l'icône  et le nom du groupe s'affichent à côté du numéro ID.

6. Sélectionnez un numéro ID non enregistré.

»»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires et qu'ils sont affichés par nom, sélectionnez **Changer affic.** Les destinataires enregistrés sont affichés par numéro ID.
- Si vous sélectionnez **Nvelle entrée**, un numéro ID non enregistré est sélectionné dans l'ordre numérique.

7. Sélectionnez **Enr. composition groupe**.

L'écran servant à enregistrer le nom du groupe et le membre du groupe s'affiche.



8. Entrez le nom du groupe.

1. Sélectionnez le champ de saisie du nom de groupe.

L'écran d'entrée des caractères s'affiche.

2. Entrez le nom du groupe.



3. Sélectionnez **OK**.

»» Remarque


- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.

9. Enregistrez le destinataire enregistré comme membre de la composition groupe.

1. Sélectionnez **Ajou. membre**.

Le répertoire de l'imprimante s'affiche.

Affichage par nom

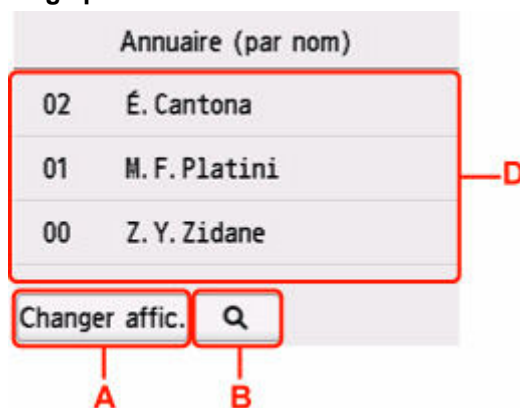

| Annuaire (par nom) | |
|--------------------|---------------|
| 02 | É. Cantona |
| 01 | M. F. Platini |
| 00 | Z. Y. Zidane |

Changer affic. Q

A B D

Affichage par numéro ID




A: Sélectionnez pour basculer de l'affichage par nom à l'affichage par numéro ID et inversement.

B: Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection d'une initiale. Vous pouvez rechercher le destinataire enregistré d'après son initiale.



Lorsque vous sélectionnez l'initiale, les destinataires enregistrés s'affichent dans l'ordre alphabétique à partir du caractère sélectionné.

C: Sélectionnez pour afficher l'écran dans lequel sélectionner le numéro ID du destinataire enregistré. Vous pouvez rechercher le destinataire enregistré d'après son numéro ID.

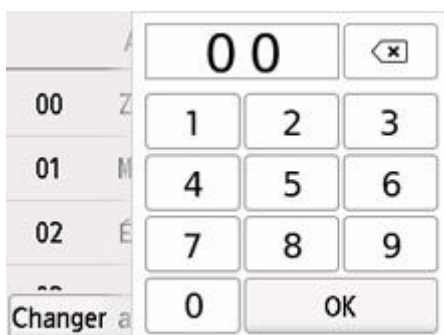

Lorsque vous entrez le numéro ID et que vous sélectionnez **OK**, les destinataires enregistrés s'affichent dans l'ordre à partir du numéro ID sélectionné.

D: Les destinataires qu'il est possible d'enregistrer s'affichent.

2. Sélectionnez un destinataire pour l'enregistrer comme membre du groupe.

Le membre à enregistrer s'affiche dans la liste.

| OFFICE01 | |
|----------|-----------------|
| 001 | 00 Z. Y. Zidane |
| | |
| | |

Ajou. membre Terminé

»»» Remarque

- Pour supprimer le destinataire de la composition groupe, sélectionnez-le dans la liste. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** pour supprimer le destinataire de la composition groupe.

3. Pour ajouter un autre membre, sélectionnez à nouveau **Ajou. membre**.

Le répertoire de l'imprimante s'affiche.

4. Sélectionnez un destinataire pour l'enregistrer comme membre du groupe.

Le membre à enregistrer s'affiche dans la liste.

| OFFICE01 | |
|----------|------------------|
| 001 | 00 Z. Y. Zidane |
| 002 | 01 M. F. Platini |
| | |

Ajou. membre Terminé

Pour enregistrer un autre membre dans la même composition groupe, répétez la procédure.

10. Sélectionnez **Terminé** pour finaliser la saisie.

»»» Remarque

- Pour enregistrer un autre groupe, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.
- Vous pouvez passer en revue les destinataires enregistrés dans la composition groupe en imprimant la LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE.

➡ [Impression d'une liste de destinations enregistrées](#)

Modification des informations enregistrées

Pour modifier des informations enregistrées concernant un destinataire et une composition groupe, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Inscription n° tél.**

5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**.

6. Sélectionnez un destinataire ou une composition groupe à modifier.

7. Modifiez les informations enregistrées.

- Pour modifier un destinataire :

1. Sélectionnez **Modifier le destinataire**.

L'écran des informations enregistrées pour le destinataire sélectionné s'affiche.

2. Sélectionnez le champ de saisie du nom ou des numéros de fax/téléphone.

L'écran d'édition s'affiche.

3. Modifiez le nom ou les numéros de fax/téléphone.

4. Sélectionnez **OK**.

L'écran tactile est remplacé par l'écran des informations enregistrées.

5. Sélectionnez **Enregistrer**.

- Pour modifier une composition groupe :

1. Sélectionnez **Modif. compo. groupe**.

L'écran des informations enregistrées pour la composition groupe s'affiche.

2. Pour modifier le nom du groupe, sélectionnez le champ de saisie du nom.

Lorsque l'écran d'édition du nom de groupe s'affiche, modifiez le nom, puis sélectionnez **OK**.

3. Pour ajouter le membre, sélectionnez **Ajou. membre**.

Lorsque le répertoire de l'imprimante s'affiche, sélectionnez le destinataire à ajouter.

4. Pour supprimer le membre, sélectionnez le destinataire dans la liste.

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** pour supprimer le destinataire de la composition groupe.

5. Sélectionnez **Terminé** pour finaliser la modification.

Suppression des informations enregistrées

Pour supprimer des informations enregistrées concernant un destinataire et une composition groupe, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Inscription n° tél.**

5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**.

6. Sélectionnez un destinataire ou une composition groupe à supprimer.

7. Supprimez les informations enregistrées.

- Pour supprimer un destinataire :

1. Sélectionnez **Supprimer le destinataire**.

2. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** pour procéder à la suppression.

- Pour supprimer une composition groupe :

1. Sélectionnez **Suppr. compo. groupe**.

2. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** pour procéder à la suppression.

Impression d'une liste de destinations enregistrées

Vous pouvez imprimer une liste de numéros de fax/téléphone et la conserver à proximité de l'imprimante pour référence lors de la numérotation.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez le papier.](#)



3. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Imprimer rapports/listes**.

6. Sélectionnez **Liste d'annuaires**.

7. Sélectionnez un élément à imprimer.

- Si vous avez sélectionné **Destinataire** :

L'écran de confirmation vous demandant si vous voulez imprimer la liste dans l'ordre alphabétique des noms s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui** : Imprime LISTE DES N° DU DESTINATAIRE selon l'ordre alphabétique.

Si vous sélectionnez **Non** : Imprime la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE dans l'ordre des numéros ID.

- Si vous avez sélectionné **Composition groupe** :

Un écran de confirmation d'impression s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour imprimer la LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE.

Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows)

À propos de l'utilitaire de numérotation rapide 2

L'utilitaire de numérotation rapide 2 permet de transmettre le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante à un ordinateur afin d'y apporter des modifications et de l'enregistrer sur ce dernier. En outre, vous pouvez enregistrer sur l'imprimante le répertoire téléphonique modifié sur l'ordinateur. Vous pouvez également les enregistrer sur l'ordinateur à des fins de sauvegarde.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sauvegarder ces données sur l'ordinateur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.

- ➔ [Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Boîte de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante](#)
- ➔ [Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur](#)

»» Important

- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle d'imprimante ou la version du logiciel.

Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2

»» Important

- Avant de démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.
- Ne branchez ni ne débranchez aucun câble pendant que l'imprimante est en cours de fonctionnement ou lorsque l'ordinateur est en mode veille ou en mode attente.
- Si votre imprimante est compatible avec la connexion réseau sans fil, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via une connexion réseau sans fil pour utiliser l'utilitaire de numérotation rapide 2 via cette connexion.
- L'écran de saisie du mot de passe peut apparaître lors du démarrage ou du fonctionnement. S'il s'affiche, entrez le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**. Si vous ne connaissez pas le mot de passe d'administrateur, prenez contact avec l'administrateur de l'imprimante.

Procédez comme suit pour démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

2. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.

- Sous Windows 11 ou Windows 10, cliquez sur le bouton **Démarrer (Start)**, sélectionnez **Toutes les applications (All apps)**, **Canon Utilities**, puis **Utilitaire de numérotation rapide 2**.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Utilitaire de numérotation rapide 2** à partir de l'écran **Démarrer** pour lancer l'utilitaire de numérotation rapide 2. Si **Utilitaire de numérotation rapide 2** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer (Start)**, sélectionnez l'icône **Rechercher (Search)**, puis recherchez « Utilitaire de numérotation rapide 2 ».
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes**, **Canon Utilities**, **Utilitaire de numérotation rapide 2**, puis **Utilitaire de numérotation rapide 2**.


L'utilitaire de numérotation rapide 2 démarre.

»» Remarque

- Vous pouvez également lancer l'utilitaire de numérotation rapide 2 à partir de Quick Utility Toolbox.

Boîte de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2

La boîte de dialogue **Utilitaire de numérotation rapide 2** comprend les éléments suivants.

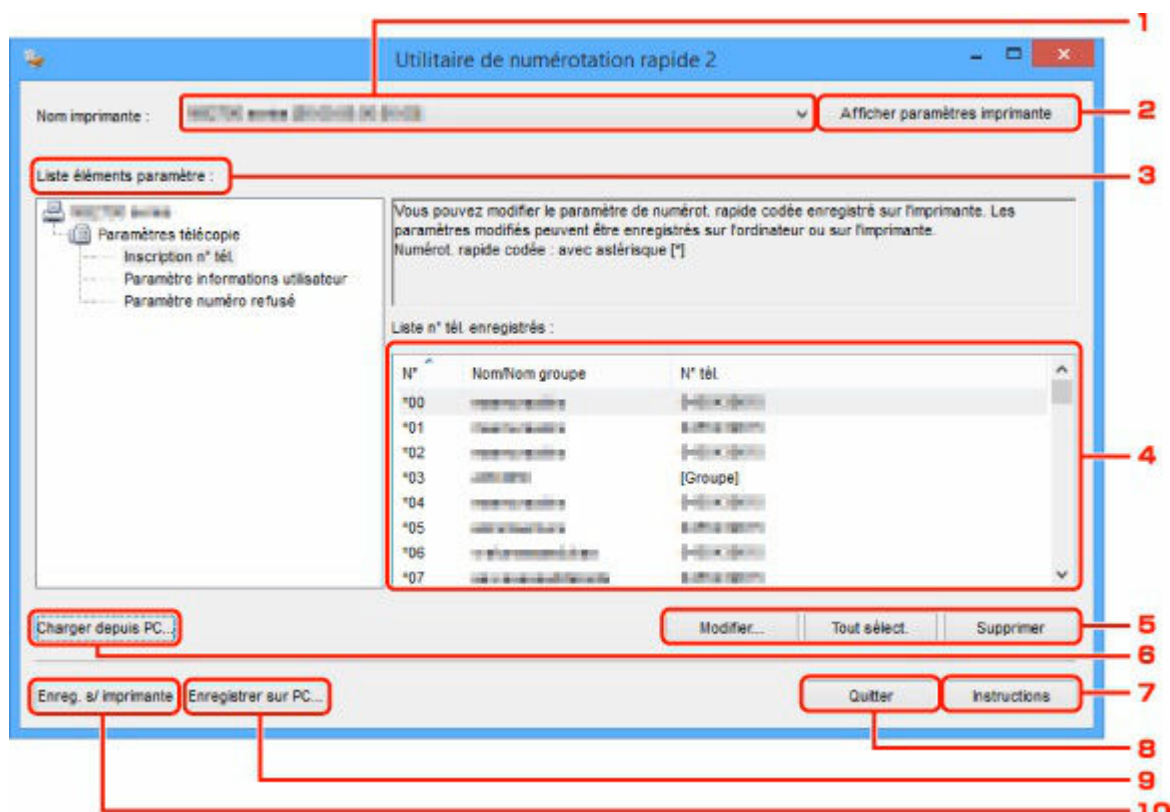

1. Nom imprimante :

Permet de sélectionner l'imprimante pour modifier le répertoire téléphonique via l'utilitaire de numérotation rapide 2.

Derrière le nom de l'imprimante, l'adresse MAC de l'imprimante s'affiche.

»» Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, reportez-vous à la section « Vérification des informations de réseau » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Pour une imprimante prenant en charge une connexion réseau sans fil et une connexion réseau câblé, l'adresse MAC de connexion réseau câblé est affichée quelle que soit la méthode de connexion.

2. Afficher paramètres imprimante

Charge le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante sélectionnée pour **Nom imprimante** : dans l'utilitaire de numérotation rapide 2.

3. Liste éléments paramètre :

Permet de sélectionner un paramètre à modifier. Sélectionnez une option parmi **Inscription n° tél.**, **Paramètre informations utilisateur** et **Paramètre numéro refusé**.

4. Liste des informations enregistrées

Permet d'afficher les informations enregistrées sélectionnées pour **Liste éléments paramètre** :

»» Remarque

- En cliquant sur le nom d'élément, vous pouvez trier l'ordre d'affichage.

5. Modifier.../Tout sélect./Supprimer

Modifie l'élément sélectionné pour **Liste éléments paramètre** :, supprime l'élément, ou sélectionne tous les éléments.

Lorsque plusieurs éléments de la liste des informations enregistrées sont sélectionnés, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Modifier...**

6. Charger depuis PC...

Affiche le répertoire téléphonique enregistré sur l'ordinateur.

7. Instructions

Permet d'afficher ce guide.

8. Quitter

Permet de quitter l'utilitaire de numérotation rapide 2. Les informations enregistrées ou modifiées à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2 ne sont pas sauvegardées sur l'ordinateur, ni enregistrées sur l'imprimante.

9. Enregistrer sur PC...

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'ordinateur.

10. Enreg. s/ imprimante

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'imprimante.

Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer sur l'ordinateur le répertoire téléphonique (nom et numéro de télécopie/téléphone de destinataires, composition groupe, nom d'utilisateur, nom et numéro de télécopie/téléphone d'utilisateurs et numéros refusés) enregistré sur l'imprimante.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Enregistrer sur PC....**
4. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer.**

»» Remarque

- Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) peuvent être importées sur une autre imprimante.
 - ➔ [Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur](#)


Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer des numéros de télécopie/téléphone.


»» Remarque

Avant d'enregistrer des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** :, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre** :.
La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur **Modifier....**
La boîte de dialogue **Sélection individuelle ou groupée** s'affiche.
5. Cliquez sur **Enregistrer n° tél. individuel** ou sur **Enregistrer composition groupe**, puis cliquez sur **Suivant....**
 - Si vous avez sélectionné **Enregistrer n° tél. individuel** :

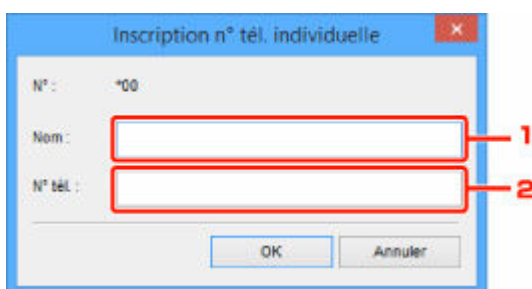

1. Entrez le nom.
 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone.
- Si vous avez sélectionné **Enregistrer composition groupe** :

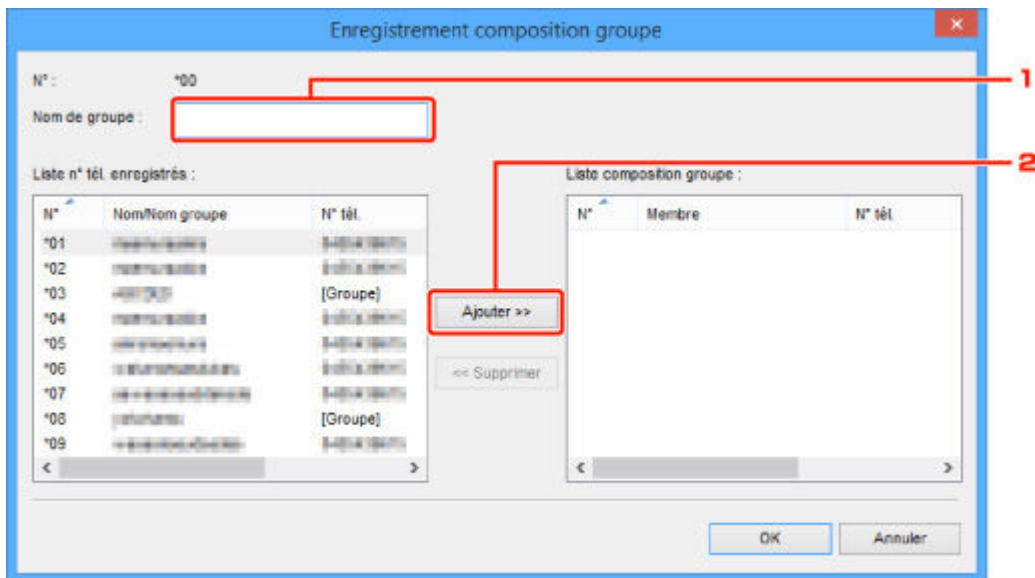

1. Entrez le nom du groupe.
2. Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.

➤➤ Remarque

- Vous pouvez ajouter uniquement des numéros déjà enregistrés.

6. Cliquez sur **OK**.

Répétez les étapes 4 à 6, pour continuer à enregistrer des numéros de télécopie/téléphone ou une composition de groupe.

- Pour sauvegarder les informations enregistrées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations enregistrées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.

Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2


Suivez la procédure ci-dessous pour modifier des numéros de télécopie/téléphone.

»» Remarque

- Avant de modifier des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.


1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre :**.
La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**

- Si vous avez sélectionné un seul numéro de télécopie/téléphone :

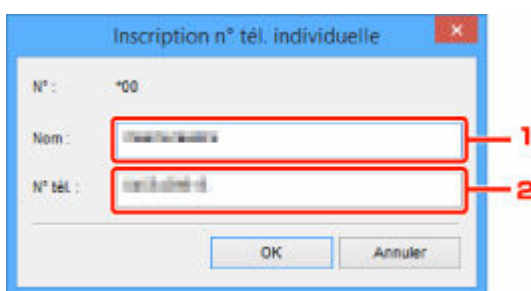

1. Entrez un nouveau nom.
2. Entrez un nouveau numéro de télécopie/téléphone.

- Si vous avez sélectionné une composition de groupe :

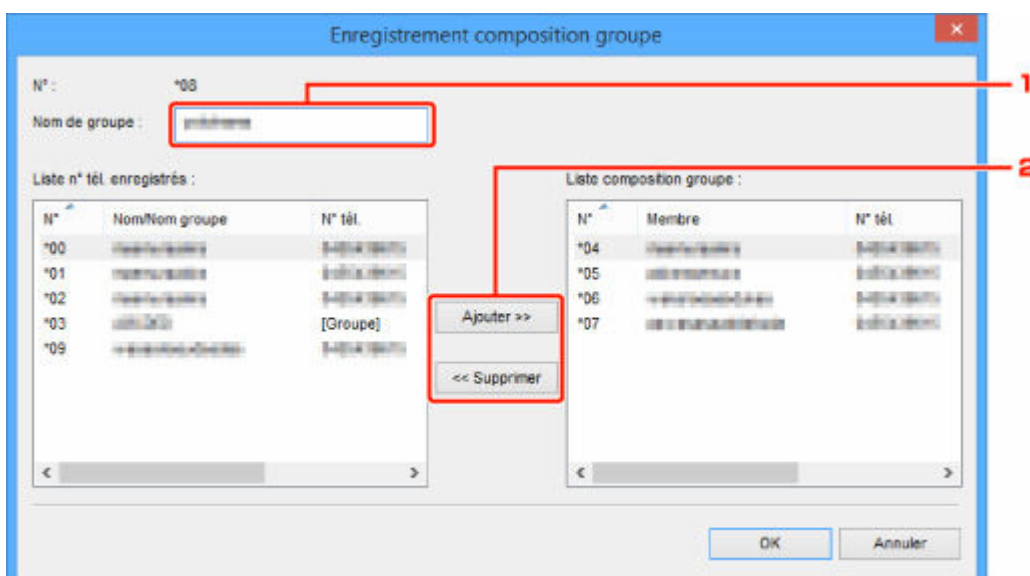

| N° | Nom/Nom groupe | N° tél. |
|-----|----------------|-------------|
| *00 | reception | 34014 18070 |
| *01 | reception | 34014 18070 |
| *02 | reception | 34014 18070 |
| *03 | reception | [Groupe] |
| *08 | reception | 34014 18070 |

| N° | Membre | N° tél. |
|-----|-----------|-------------|
| *04 | reception | 34014 18070 |
| *05 | reception | 34014 18070 |
| *06 | reception | 34014 18070 |
| *07 | reception | 34014 18070 |

1. Entrez un nouveau nom de groupe.
2. Ajoutez ou supprimez un membre dans la composition de groupe.

Pour ajouter un membre :

Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.

Pour supprimer un membre :

Sélectionnez un code à supprimer de la composition de groupe, puis cliquez sur **<< Supprimer**.

5. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à modifier les numéros de télécopie/téléphone ou les compositions de groupe.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.

Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer des numéros de télécopie/téléphone.

»» Remarque

- Avant de supprimer des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** :, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre** :.
La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

»» Remarque

- Pour supprimer tous les numéros de télécopie/téléphone de la liste, cliquez sur **Tout sélection.**, puis sur **Supprimer**.

5. Lorsqu'un écran de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK**.

Le numéro de télécopie/téléphone sélectionné est supprimé.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à supprimer des numéros de télécopie/téléphone.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le nom ou le numéro de télécopie/téléphone de l'utilisateur.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Paramètre informations utilisateur** dans **Liste éléments paramètre :**.
Les informations concernant l'utilisateur s'affichent.
4. Sélectionnez un élément à modifier, puis cliquez sur **Modifier....**
La boîte de dialogue **Informations utilisateur** s'affiche.
5. Entrez le nouveau nom de l'utilisateur dans **Nom utilisateur** et le nouveau numéro de télécopie/téléphone dans **N° tél.**, puis cliquez sur **OK.**
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur :
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC....**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer.**
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante.**
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK.**
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Pour enregistrer, modifier ou supprimer des numéros refusés, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** ; puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Paramètre numéro refusé** dans **Liste éléments paramètre** .

La liste des numéros refusés s'affiche.

- Pour enregistrer un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans la boîte de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK**.
- Pour modifier un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans la boîte de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK**.
- Pour supprimer un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

Le numéro de télécopie/téléphone sélectionné est supprimé.

»» Remarque

- Pour supprimer tous les numéros de télécopie/téléphone de la liste, cliquez sur **Tout sélect.**, puis sur **Supprimer**.

Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur

Vous pouvez charger les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) et les enregistrer dans votre imprimante.

Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) exporté depuis une autre imprimante peuvent être chargées et enregistrées sur votre imprimante.

»» Remarque

- Dans l'utilitaire de numérotation rapide 2, les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à l'aide de l'Utilitaire de numérotation rapide peuvent être chargées.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Charger depuis PC...**
4. Sélectionnez les données de répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) à enregistrer sur votre imprimante.
5. Cliquez sur **Ouvrir** dans la boîte de dialogue.

Le répertoire téléphonique sélectionné s'affiche.

»» Remarque

- Si vous sélectionnez les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à partir d'une autre imprimante, le message de confirmation apparaît. Cliquez sur **OK.**

6. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante.**

Le répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur a été enregistré sur votre imprimante.

Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS)

À propos de l'utilitaire de numérotation rapide 2

L'utilitaire de numérotation rapide 2 permet de transmettre le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante à un ordinateur afin d'y apporter des modifications et de l'enregistrer sur ce dernier. En outre, vous pouvez enregistrer sur l'imprimante le répertoire téléphonique modifié sur l'ordinateur. Vous pouvez également les enregistrer sur l'ordinateur à des fins de sauvegarde.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sauvegarder ces données sur l'ordinateur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.

- ➔ [Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Zone de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante](#)
- ➔ [Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- ➔ [Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur](#)

»» Important

- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle d'imprimante ou la version du logiciel.

Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2

►► Important

- Avant de démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.
- Ne branchez ni ne débranchez aucun câble pendant que l'imprimante est en cours de fonctionnement ou lorsque l'ordinateur est en mode veille ou en mode attente.
- Si votre imprimante est compatible avec la connexion réseau sans fil, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via une connexion réseau sans fil pour utiliser l'utilitaire de numérotation rapide 2 via cette connexion.
- L'écran de saisie du mot de passe peut apparaître lors du démarrage ou du fonctionnement. S'il s'affiche, entrez le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**. Si vous ne connaissez pas le mot de passe d'administrateur, prenez contact avec l'administrateur de l'imprimante.

►► Remarque

- Si vous utilisez macOS 15 ou une version ultérieure, vous devez configurer chaque application pour autoriser la détection de périphériques sur le réseau local. Le fait de ne pas activer la détection de périphériques peut restreindre les fonctionnalités du logiciel ou l'empêcher de démarrer correctement. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Configuration de la détection de périphériques de réseau local ».
La liste des applications affichées sous **Réseau local** peut inclure tout ou partie des éléments suivants,
selon l'utilisation.
 - Utilitaire de numérotation rapide 2

Procédez comme suit pour démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2.

1. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** du Finder.
2. Double-cliquez sur le dossier **Canon Utilities**.
3. Double-cliquez sur le dossier **Utilitaire de numérotation rapide 2**
4. Double-cliquez sur **Utilitaire de numérotation rapide 2**.


L'utilitaire de numérotation rapide 2 démarre.

►► Remarque

- Vous pouvez également lancer l'utilitaire de numérotation rapide 2 à partir de Quick Utility Toolbox.

Zone de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2

La boîte de dialogue **Utilitaire de numérotation rapide 2** comprend les éléments suivants.

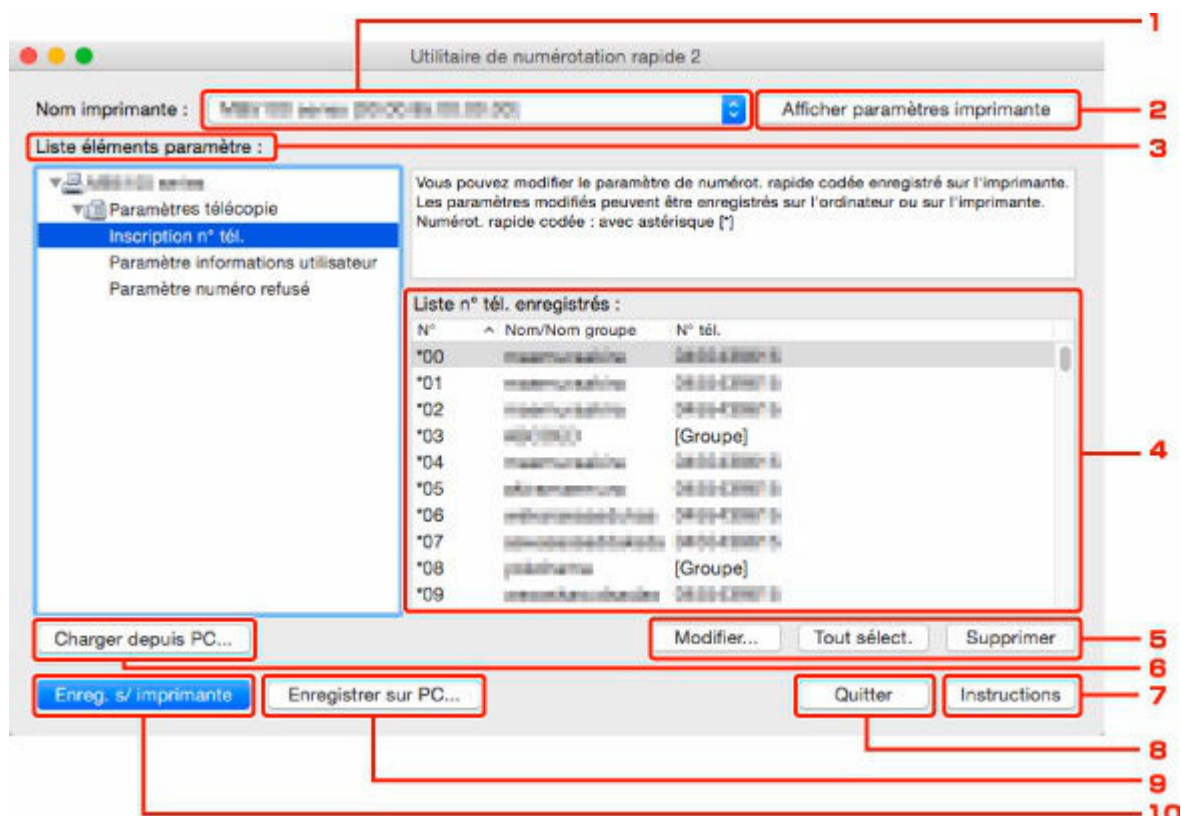

1. Nom imprimante :

Permet de sélectionner l'imprimante pour modifier le répertoire téléphonique via l'utilitaire de numérotation rapide 2.

Derrière le nom de l'imprimante, l'adresse MAC de l'imprimante s'affiche.

»» Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, reportez-vous à la section « Vérification des informations de réseau » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Pour une imprimante prenant en charge une connexion réseau sans fil et une connexion réseau câblé, l'adresse MAC de connexion réseau câblé est affichée quelle que soit la méthode de connexion.

2. Afficher paramètres imprimante

Charge le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante sélectionnée pour **Nom imprimante** : dans l'utilitaire de numérotation rapide 2.

3. Liste éléments paramètre :

Permet de sélectionner un paramètre à modifier. Sélectionnez une option parmi **Inscription n° tél.**, **Paramètre informations utilisateur** et **Paramètre numéro refusé**.

4. Liste des informations enregistrées

Permet d'afficher les informations enregistrées sélectionnées pour **Liste éléments paramètre** :

Remarque

- En cliquant sur le nom d'élément, vous pouvez trier l'ordre d'affichage.

5. Modifier.../Tout sélect./Supprimer

Modifie l'élément sélectionné pour **Liste éléments paramètre** :, supprime l'élément, ou sélectionne tous les éléments.

Lorsque plusieurs éléments de la liste des informations enregistrées sont sélectionnés, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Modifier...**

6. Charger depuis PC...

Affiche le répertoire téléphonique enregistré sur l'ordinateur.

7. Instructions

Permet d'afficher ce guide.

8. Quitter

Permet de quitter l'utilitaire de numérotation rapide 2. Les informations enregistrées ou modifiées à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2 ne sont pas sauvegardées sur l'ordinateur, ni enregistrées sur l'imprimante.

9. Enregistrer sur PC...

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'ordinateur.

10. Enreg. s/ imprimante

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'imprimante.

Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer sur l'ordinateur le répertoire téléphonique (nom et numéro de télécopie/téléphone de destinataires, composition groupe, nom d'utilisateur, nom et numéro de télécopie/téléphone d'utilisateurs et numéros refusés) enregistré sur l'imprimante.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Enregistrer sur PC....**
4. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer.**

»» Remarque

- Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) peuvent être importées sur une autre imprimante.
 - ➔ [Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur](#)

Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer des numéros de télécopie/téléphone.

»» Remarque


Avant d'enregistrer des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** :, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre** :.
La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
La zone de dialogue **Sélection individuelle ou groupée** s'affiche.
5. Cliquez sur **Enregistrer n° tél. individuel** ou sur **Enregistrer composition groupe**, puis cliquez sur **Suivant...**
 - Si vous avez sélectionné **Enregistrer n° tél. individuel** :



The screenshot shows a dialog box titled "Inscription n° tél. individuelle". It has three input fields: "N°" with the value "*00", "Nom", and "N° tél.". The "Nom" and "N° tél." fields are highlighted with red boxes and labeled with red numbers 1 and 2 respectively. At the bottom, there are "OK" and "Annuler" buttons.

1. Entrez le nom.
 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone.
- Si vous avez sélectionné **Enregistrer composition groupe** :

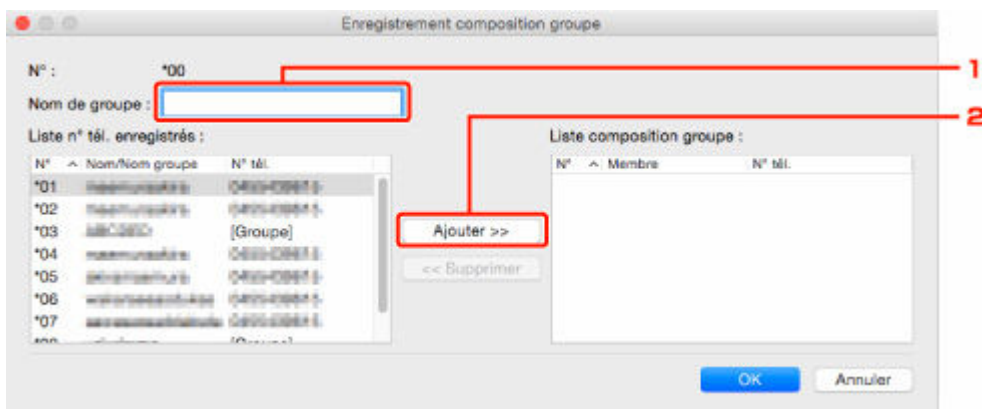

1. Entrez le nom du groupe.
2. Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.

➤➤ Remarque

- Vous pouvez ajouter uniquement des numéros déjà enregistrés.

6. Cliquez sur **OK**.

Répétez les étapes 4 à 6, pour continuer à enregistrer des numéros de télécopie/téléphone ou une composition de groupe.

- Pour sauvegarder les informations enregistrées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations enregistrées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.

Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier des numéros de télécopie/téléphone.

»» Remarque

- Avant de modifier des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.


- [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** ; puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
- Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre** :
La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.
- Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**

- Si vous avez sélectionné un seul numéro de télécopie/téléphone :



- Entrez un nouveau nom.
- Entrez un nouveau numéro de télécopie/téléphone.

- Si vous avez sélectionné une composition de groupe :

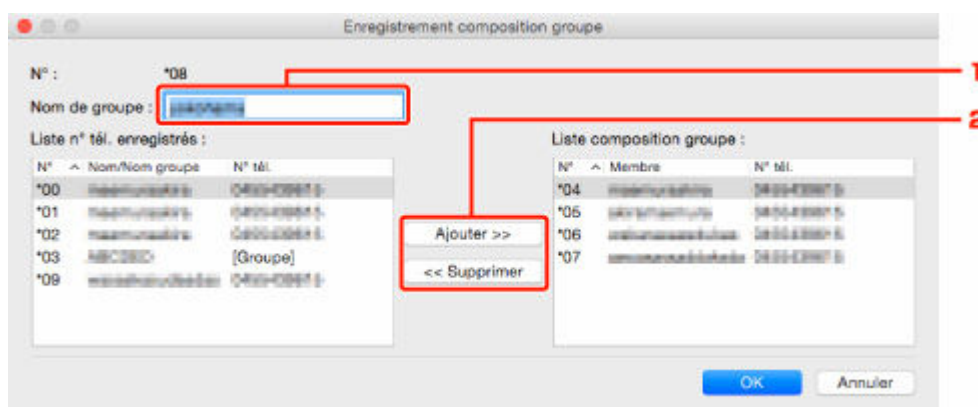

| N° | Nom/Nom groupe | N° tél. |
|-----|----------------|------------|
| *00 | masseurskinis | 0400439975 |
| *01 | masseurskinis | 0400439975 |
| *02 | masseurskinis | 0400439975 |
| *03 | MBC200 | [Groupe] |
| *08 | masseurskinis | 0400439975 |

| N° | Membre | N° tél. |
|-----|---------------|------------|
| *04 | masseurskinis | 0400439975 |
| *05 | masseurskinis | 0400439975 |
| *06 | masseurskinis | 0400439975 |
| *07 | masseurskinis | 0400439975 |

- Entrez un nouveau nom de groupe.
- Ajoutez ou supprimez un membre dans la composition de groupe.

Pour ajouter un membre :

Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.

Pour supprimer un membre :

Sélectionnez un code à supprimer de la composition de groupe, puis cliquez sur << **Supprimer**.

5. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à modifier les numéros de télécopie/téléphone ou les compositions de groupe.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer des numéros de télécopie/téléphone.

»» Remarque

- Avant de supprimer des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** :, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre** :.
La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

»» Remarque

- Pour supprimer tous les numéros de télécopie/téléphone de la liste, cliquez sur **Tout sélection.**, puis sur **Supprimer**.

5. Lorsqu'un écran de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK**.

Le numéro de télécopie/téléphone sélectionné est supprimé.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à supprimer des numéros de télécopie/téléphone.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le nom ou le numéro de télécopie/téléphone de l'utilisateur.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Paramètre informations utilisateur** dans **Liste éléments paramètre :**
Les informations concernant l'utilisateur s'affichent.
4. Sélectionnez un élément à modifier, puis cliquez sur **Modifier....**
La zone de dialogue **Informations utilisateur** s'affiche.
5. Entrez le nouveau nom de l'utilisateur dans **Nom utilisateur** et le nouveau numéro de télécopie/téléphone dans **N° tél.**, puis cliquez sur **OK.**
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur :
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC....**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer.**
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante.**
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK.**
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Pour enregistrer, modifier ou supprimer des numéros refusés, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** ; puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Paramètre numéro refusé** dans **Liste éléments paramètre** .

La liste des numéros refusés s'affiche.

- Pour enregistrer un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans la zone de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK**.
- Pour modifier un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans la zone de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK**.
- Pour supprimer un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

Le numéro de télécopie/téléphone sélectionné est supprimé.

»» Remarque

- Pour supprimer tous les numéros de télécopie/téléphone de la liste, cliquez sur **Tout sélect.**, puis sur **Supprimer**.

Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur

Vous pouvez charger les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) et les enregistrer dans votre imprimante.

Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) exporté depuis une autre imprimante peuvent être chargées et enregistrées sur votre imprimante.

»» Remarque

- Dans l'utilitaire de numérotation rapide 2, les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à l'aide de l'Utilitaire de numérotation rapide peuvent être chargées.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Charger depuis PC...**
4. Sélectionnez les données de répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) à enregistrer sur votre imprimante.
5. Cliquez sur **Ouvrir** dans la zone de dialogue.

Le répertoire téléphonique sélectionné s'affiche.

»» Remarque

- Si vous sélectionnez les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à partir d'une autre imprimante, le message de confirmation apparaît. Cliquez sur **OK.**

6. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante.**

Le répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur a été enregistré sur votre imprimante.

Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante

- Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone 📄 **Basique**
- Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)
- Options d'envoi de fax

Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone

Cette section explique comment envoyer des fax directement en entrant les numéros de fax/de téléphone.

»» Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.
 - ➔ Envoi d'un fax après un appel téléphonique


1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez un original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD \(chargeur automatique de documents\).](#)



3. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

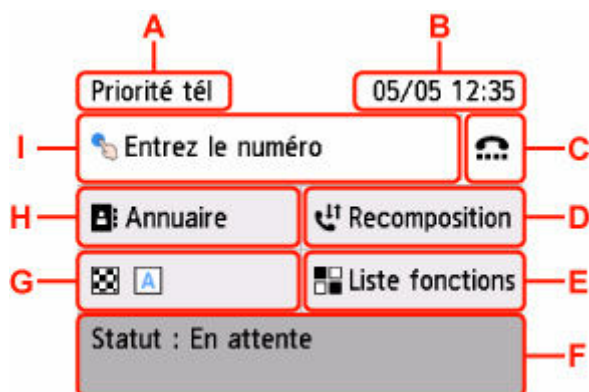

A: Le mode réception actuellement sélectionné s'affiche.

B: La date et l'heure sont affichées.

C: Sélectionnez pour envoyer des fax à l'aide de la fonction de composition en ligne.

➔ Utilisation de la fonction de composition en ligne

D: Sélectionnez pour envoyer des fax avec recomposition.

➔ [Nouvel envoi de fax \(Recomposer un numéro occupé\)](#)

E: Vous pouvez utiliser chaque fonction du fax pour modifier le paramètre de fax.

F: L'état actuel est affiché.

G: Vous pouvez modifier les paramètres d'envoi de télécopie.

➔ [Options d'envoi de fax](#)

H: Vous pouvez sélectionner un numéro de fax/téléphone enregistré.

➔ Envoi d'un fax au destinataire enregistré


I: Sélectionnez pour afficher l'écran de saisie des numéros de fax/téléphone.

»» Remarque


- Si vous n'avez pas encore configuré l'imprimante pour la réception/l'envoi de fax, un message vous invitant à effectuer la configuration sur l'écran tactile lorsque vous sélectionnez **Télécopie** pour la première fois sur l'écran ACCUEIL. Pour configurer les fonctions de télécopie, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

4. Composez le numéro de fax/téléphone du destinataire.

1. Sélectionnez le champ de saisie des numéros de fax/téléphone.

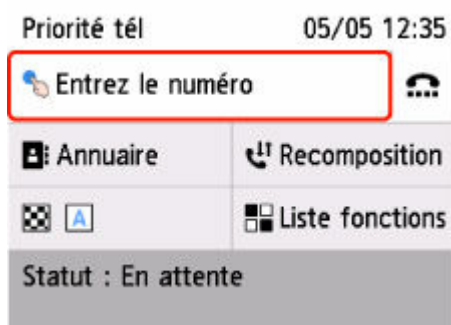

2. Entrez le numéro de fax/téléphone.

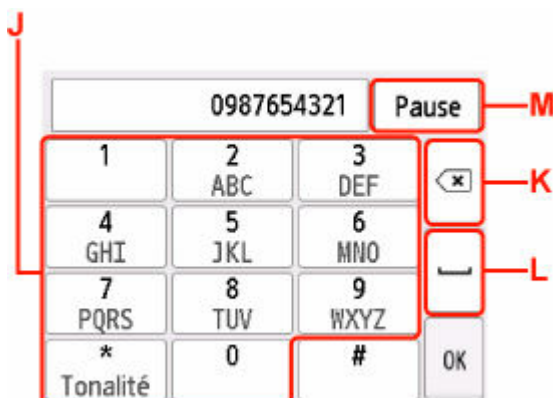

J: Pour entrer le numéro.

K: Supprime le numéro entré.


L: Entre un espace.

M: Entre une pause « P ».

3. Sélectionnez **OK**.



L'écran tactile est remplacé par l'écran d'attente de fax.

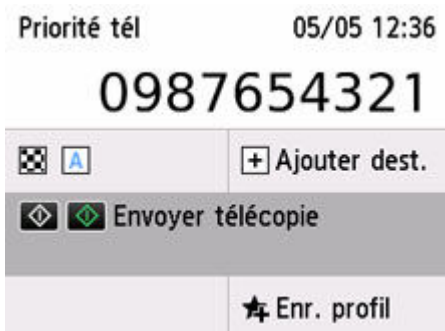

»»» Remarque

- Sélectionnez **Enr. profil** pour enregistrer les paramètres de numérisation actuels en tant que menu personnalisé.
- ➔ [Enregistrement des paramètres favoris \(Profils personnalisés\)](#)

5. Appuyez sur le bouton **Noir (Black)** ou **Couleur (Color)**.

L'imprimante commence la numérisation du document.

»»» Important

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.
- N'ouvrez pas le capot du scanner tant que la numérisation n'est pas terminée.

6. Lancez l'envoi.

- **Si vous chargez le document dans le CAD :**

L'imprimante numérise automatiquement le document, puis commence à envoyer le fax.

»»» Remarque

- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation était en cours, le message **Document dans le CAD. Retirez le document du plateau destiné aux documents et touchez [OK].** apparaît sur l'écran tactile. Lorsque vous sélectionnez **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

- **Si vous chargez le document sur la vitre d'exposition :**

Une fois la numérisation du document terminée, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez charger le document suivant s'affiche.

Pour envoyer le document numérisé, sélectionnez **Env. maint.** pour lancer l'envoi.

Pour envoyer deux pages ou plus, suivez les instructions du message afin de charger la page suivante et sélectionnez **Numériser**. Après avoir numérisé toutes les pages, sélectionnez **Env. maint.** pour commencer l'envoi.

»» Remarque

- Lorsque votre imprimante est connectée à un PBX (Private Branch Exchange), reportez-vous aux instructions d'utilisation de ce système pour plus de détails sur la composition du numéro de fax ou de téléphone du destinataire.
- Si l'imprimante ne parvient pas à envoyer un fax, par exemple, parce que la ligne du destinataire était occupée, elle est dotée d'une fonction de recomposition automatique du numéro après un intervalle spécifié. La recomposition automatique est activée par défaut.
 - ➔ [Recomposition automatique](#)
- Les documents non envoyés, tels que ceux en attente de recomposition, sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. En revanche, ils ne sont pas stockés en cas d'erreur d'envoi.
 - ➔ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation tant que tous les documents n'ont pas été envoyés.

Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)

Il existe deux méthodes de recomposition : la recomposition automatique et la recomposition manuelle.

• Recomposition automatique

Si vous envoyez un document et que la ligne du destinataire est occupée, l'imprimante recompose automatiquement le numéro après un intervalle défini.

Activez et indiquez le paramètre de recomposition automatique en utilisant l'option **Recomposition automatique** accessible dans **Paramètres télécopie avancés** sous **Paramètres télécopie**.

➔ [Paramètres télécopie avancés](#)

»» Remarque

- Pour annuler la recomposition automatique, supprimez le fax non envoyé de la mémoire de l'imprimante pendant que l'imprimante est en attente d'une opération de recomposition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#).

• Recomposition manuelle

Vous pouvez recomposer les numéros de destinataire déjà composés en entrant les numéros de fax/téléphone.

➔ [Recomposition manuelle](#)

»» Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.
 - ➔ Envoi d'un fax après un appel téléphonique

»» Remarque

- La recomposition automatique est activée par défaut.
- Pour plus d'informations sur les opérations de base pour l'envoi de fax :
 - ➔ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

Recomposition manuelle

Suivez la procédure ci-dessous pour la recomposition manuelle.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez un original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD \(chargeur automatique de documents\).](#)



3. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Modifiez les paramètres d'envoi selon vos besoins.

➔ [Options d'envoi de fax](#)

5. Sélectionnez **Recomposition**.

L'écran **Recomposition** s'affiche.

| Recomposition |
|---------------|
| 0567891234 |
| 0678912345 |
| 0789456123 |
| 0876543219 |

6. Sélectionnez le numéro de destinataire que vous voulez recomposer.

7. Appuyez sur le bouton **Noir (Black)** ou **Couleur (Color)**.

➤➤ Important


- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.

➤➤ Remarque

- Pour la recomposition manuelle, l'imprimante mémorise jusqu'à 10 destinataires récents composés via la saisie des numéros de fax/téléphone. Notez que l'imprimante ne mémorise pas les destinataires composés à l'aide de la fonction de recomposition ou par sélection depuis le répertoire.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation était en cours, le message **Document dans le CAD. Retirez le document du plateau destiné aux documents et touchez [OK]** apparaît sur l'écran tactile. Lorsque vous sélectionnez **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

Options d'envoi de fax

Vous pouvez modifier les paramètres d'envoi tels que le contraste ou la résolution de numérisation dans l'écran d'attente de fax.

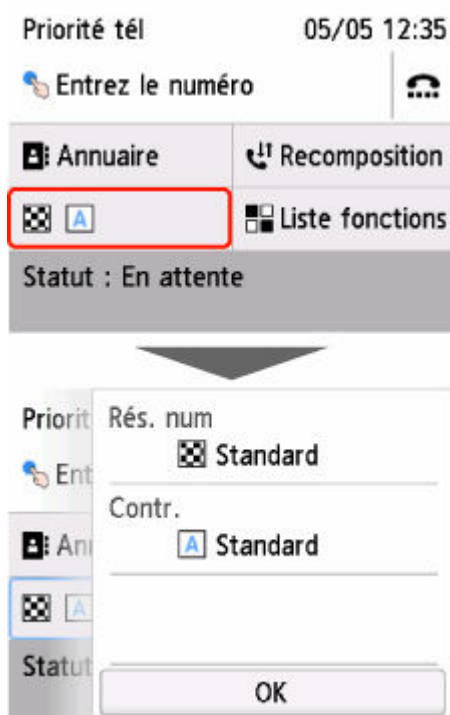

Sélectionnez pour modifier les paramètres d'envoi.

- **Rés. num**

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants de résolution de numérisation.

Standard

Convient pour des documents contenant du texte uniquement.

Elevée

Convient pour des documents contenant de petits caractères.

Très élevée

Convient pour des illustrations détaillées ou des documents contenant de petits caractères.

Si le périphérique de télécopie du destinataire n'est pas compatible avec la résolution **Très élevée** (300 x 300 ppp), le fax est envoyé avec la résolution **Standard** ou **Elevée**.

Photo

Convient pour des photos.

»» **Remarque**

- Si vous envoyez un fax en couleur, les documents sont toujours numérisés avec la même résolution (200 x 200 ppp). La qualité d'image (taux de compression) dépend de la résolution de numérisation sélectionnée (sauf pour **Très élevée** et **Photo**, qui offrent la même qualité d'image).

- **Contr.**

Sélectionnez un paramètre de contraste parmi les suivants : **Faible**, **Standard** et **Fort**.

L'écran tactile repasse en mode d'attente de fax une fois que vous avez fini de spécifier tous les paramètres et que vous sélectionnez **OK**.

Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Windows)

- Émission d'une télécopie (pilote de télécopie)
- Création d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)
- Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)
- Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses (pilote de télécopie)
- Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur
- Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie
- Remarques générales (pilote de télécopie)

»» Important

- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle d'imprimante ou la version du logiciel.


Émission d'une télécopie (pilote de télécopie)

Vous pouvez envoyer des télécopies à l'aide du pilote de télécopie depuis des applications prenant en charge l'impression de documents.

Remarque

- Seule la transmission en noir et blanc est prise en charge.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Ouvrez le document à télécopier à l'aide d'une application (le Bloc-notes, par exemple), puis cliquez sur la commande Imprimer. (La commande **Imprimer...** est accessible à partir du menu **Fichier**.)
3. Dans **Sélection de l'imprimante** ou **Nom** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle).
4. Cliquez sur **Imprimer** ou sur **OK**.

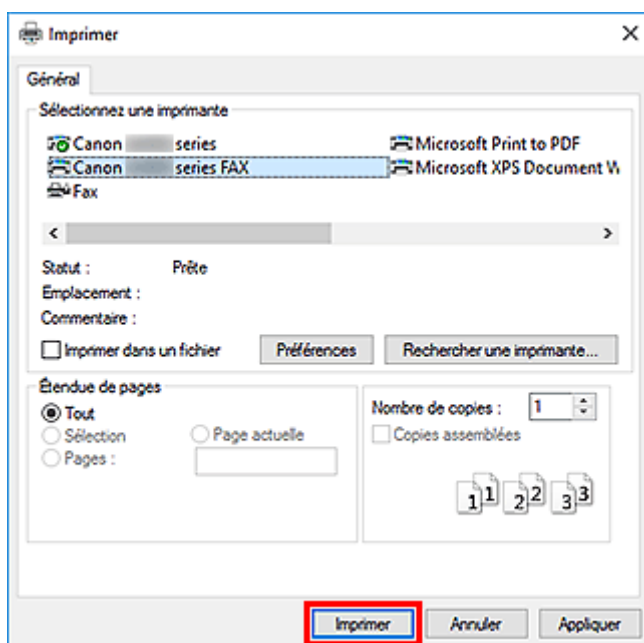


* Boîte de dialogue **Imprimer** du Bloc-notes

Remarque


- Cliquez sur **Préférences** ou sur **Propriétés** dans la boîte de dialogue **Imprimer** pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie, dans lequel vous pouvez définir le format papier et l'orientation de l'impression. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie, voir « [Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie](#) ».

5. Cliquez sur **Afficher carnet adresses...** dans **Définir un destinataire** qui apparaît dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**.

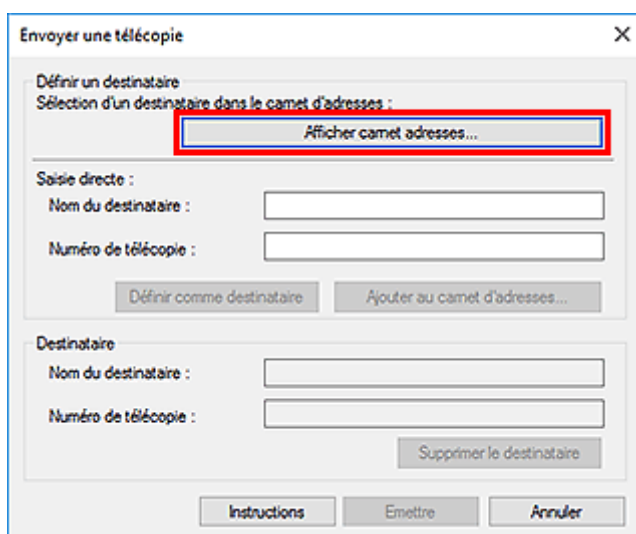

6. Sélectionnez un destinataire dans **Nom du destinataire** dans la boîte de dialogue **Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Définir comme destinataire**.

Le destinataire sélectionné apparaît alors dans **Destinataire** dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**.

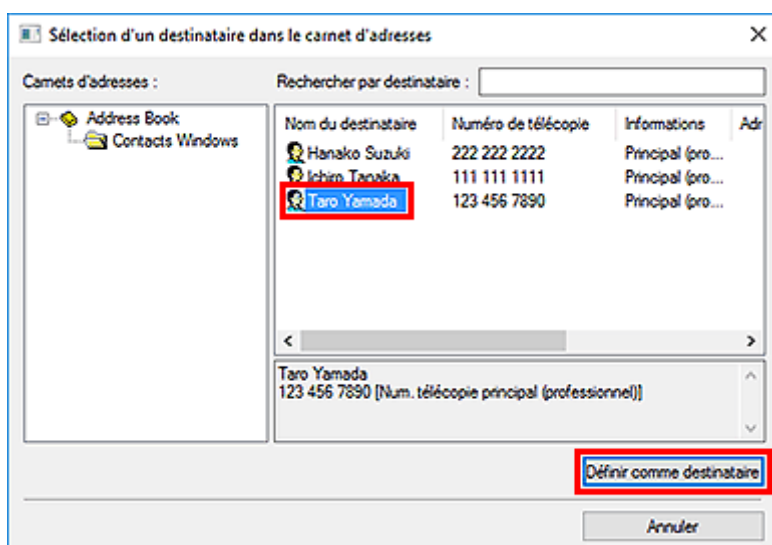

»» Important

- Si aucun destinataire n'est enregistré dans le carnet d'adresses, vous ne pouvez pas en spécifier un. Enregistrez le destinataire dans le carnet d'adresses et ouvrez-le de nouveau.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de destinataires dans le carnet d'adresses, reportez-vous à la section « [Création d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#) ».

- Si le numéro de télécopie/téléphone du destinataire est erroné ou mal saisi, la télécopie risque d'être envoyée à un destinataire auquel elle ne devait pas être adressée. Lorsque vous


envoyez une télécopie importante, nous vous recommandons de l'envoyer après avoir vérifié les informations saisies et l'état du destinataire.

»» Remarque

- Vous pouvez également spécifier le **Destinataire** en entrant le **Nom du destinataire** et le **Numéro de télécopie** dans **Saisie directe** de la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie** et en cliquant sur **Définir comme destinataire**.
 - Pour plus d'informations sur les caractères autorisés, reportez-vous à la section « [Remarques générales \(pilote de télécopie\)](#) ».
 - Vous pouvez envoyer des télécopies même si seul le **Numéro de télécopie** est entré.
 - Pour enregistrer le destinataire que vous avez entré dans le carnet d'adresses, cliquez sur **Ajouter au carnet d'adresses...** Pour plus d'informations sur l'enregistrement de destinataires dans le carnet d'adresses, reportez-vous à la section « [Création d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#) ».
- Ajoutez le numéro d'accès à une ligne extérieure avant le numéro de télécopie.
(Par exemple, lorsque le numéro d'accès à une ligne extérieure est « 0 » et que le numéro de télécopie est « XXX-XXXX », entrez « 0XXX-XXXX ».)

7. Cliquez sur **Emettre**.

Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.

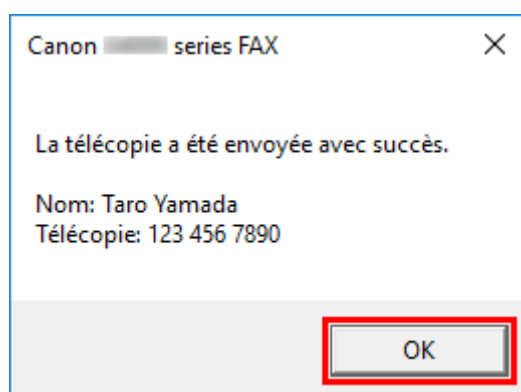

»» Important

- Si vous ne pouvez pas envoyer de télécopie en raison d'une coupure de ligne ou de tout autre problème, reportez-vous à la section « [Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur](#) ».

Annulation de la transmission

Si vous cliquez sur **Emettre** dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**, l'icône de l'imprimante s'affiche dans la barre des tâches. Double-cliquez sur cette icône pour afficher la liste des tâches de télécopie en attente de transmission ou en cours d'envoi.

En cliquant sur une tâche avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant **Annuler**, vous arrêtez la transmission.

Canon series FAX

Imprimante Document Affichage

| Nom du document | État | Propriétaire | Pages | Taille |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| Sans titre - Bloc-notes | Impression en cours | | 1 | 8,12 Ko/8,12 Ko |

< >

1 document(s) dans la file

Création d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)


Le carnet d'adresses vous permet d'envoyer une télécopie en spécifiant simplement son destinataire.

Vous pouvez enregistrer le nom du destinataire, le numéro de télécopie et d'autres informations dans ce carnet d'adresses.

Enregistrement d'un destinataire (contact WAB) dans le carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer un destinataire (Contact) dans le carnet d'adresses.

1. [Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie.](#)
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Carnet d'adresses....**

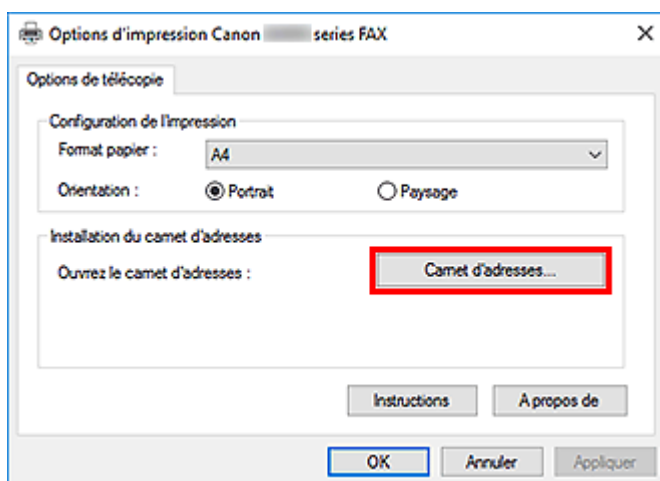

Remarque

- Lorsqu'un destinataire (Contact) est enregistré dans le dossier de carnet d'adresses (Contacts Windows) en tant que fichier de carnet d'adresses (fichier .contact), il peut être utilisé dans plusieurs applications. En revanche, vous ne pouvez pas changer le carnet d'adresses que vous utilisez, puisqu'un seul carnet d'adresses peut être créé par utilisateur.

Procédez aux étapes suivantes pour accéder aux Contacts Windows.

— **Windows 11/Windows 10 :**

Rechercher des « Contacts » à partir de la boîte **Chercher**.


— **Windows 8.1/Windows 8 :**

Sélectionnez l'icône **Search**, puis recherchez les « contacts ».


— **Windows 7/Windows Vista :**

Sélectionnez **XXXX (nom d'utilisateur)** dans le menu **Démarrer**, puis double-cliquez sur **Contacts**.

3. Dans la boîte de dialogue **Carnet d'adresses**, cliquez sur **Nouveau...**

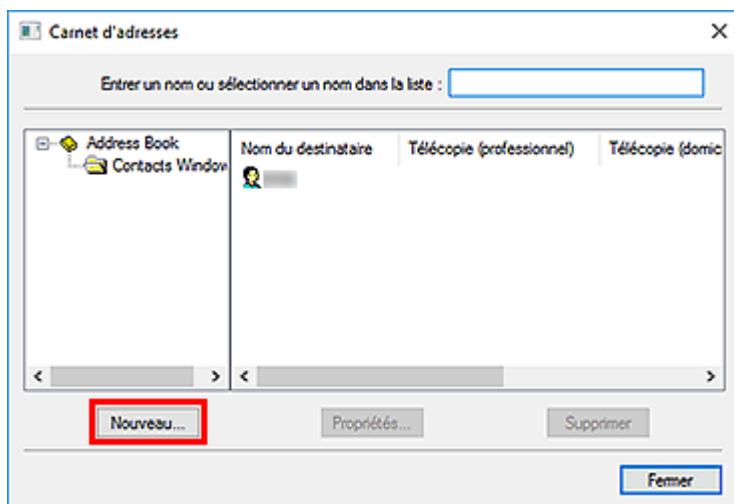

4. Sélectionnez **Contact** dans la boîte de dialogue **Nouvelle entrée**, puis cliquez sur **OK**.

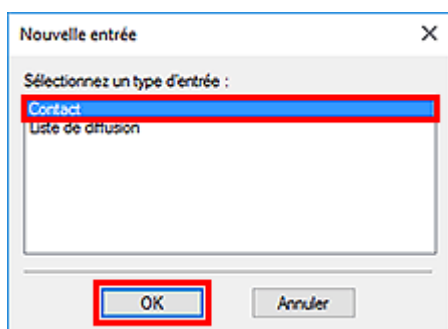


»»» Remarque

- Pour envoyer une télécopie, vous ne pouvez spécifier que le **Contact** (un seul destinataire). Il est impossible de définir une **Liste de diffusion**.

5. Dans l'onglet **Nom et adresse de messagerie** de la boîte de dialogue **Propriétés**, entrez **Premier** et **Dernier**.

Le nom du destinataire sera imprimé en haut de la télécopie reçue par le destinataire.

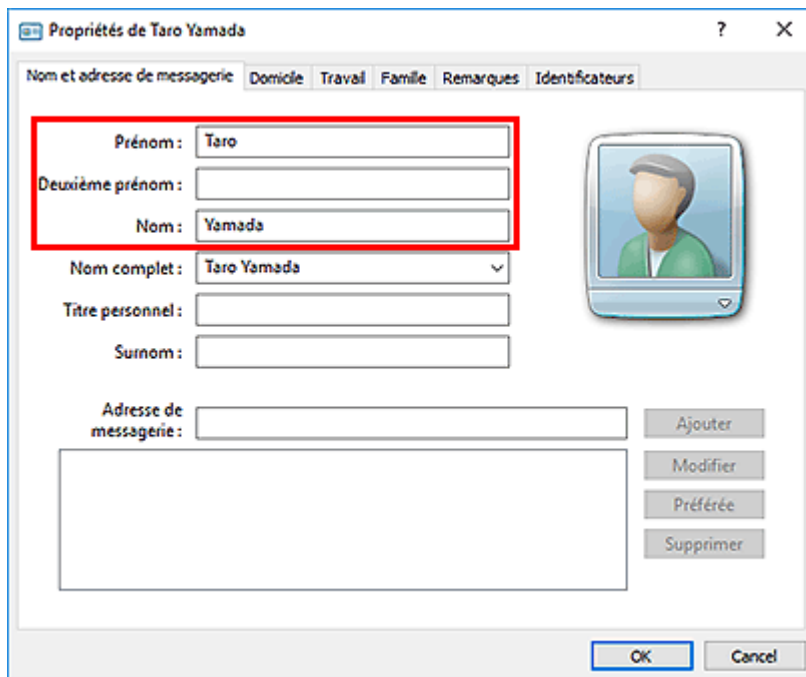


6. Entrez le numéro de télécopie dans l'onglet **Domicile** ou **Travail**, puis cliquez sur **OK**.

Un destinataire individuel (Contact) est enregistré dans le carnet d'adresses.

»» Remarque

- Vous pouvez également enregistrer un destinataire en cliquant sur le bouton **Ajouter au carnet d'adresses...** dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie** après avoir saisi le nom du destinataire.

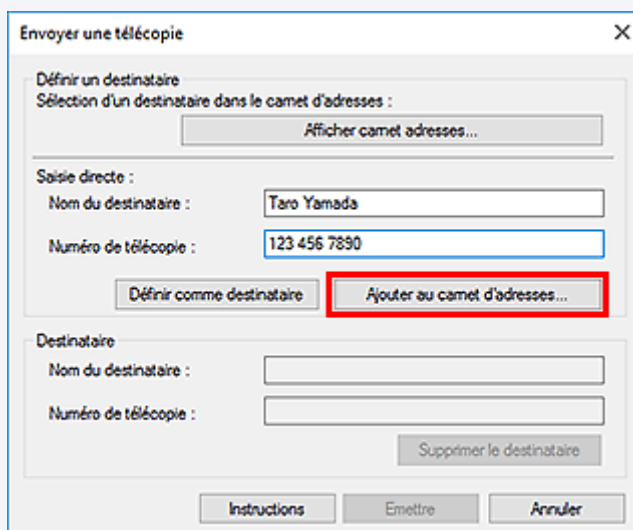

- Ajoutez le numéro d'accès à une ligne extérieure avant le numéro de télécopie. (Par exemple, lorsque le numéro d'accès à une ligne extérieure est « 0 » et que le numéro de télécopie est « XXX-XXXX », entrez « 0XXX-XXXX ».)
- Si vous mettez à niveau Windows XP vers Windows Vista, le carnet d'adresses que vous avez créé dans Windows XP peut ne pas s'afficher dans Windows Vista. Dans ce cas, ouvrez le carnet d'adresses à l'aide de la procédure suivante, puis affichez les informations dans un nouveau carnet d'adresses.

1. Sélectionnez **Panneau de contrôle > Apparence et personnalisation > Options des dossiers**.
2. Cliquez sur l'onglet **Affichage** de la boîte de dialogue **Options des dossiers**, sélectionnez **Afficher les fichiers et dossiers cachés** dans **Paramètres avancés**, puis cliquez sur **OK**.
3. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **XXXX (nom d'utilisateur)**, ensuite double-cliquez sur **AppData > Itinérant > Canon > MP5** pour ouvrir le dossier.
4. Double-cliquez sur le fichier « .wab ».

Le carnet d'adresses s'affichera automatiquement dans Windows Vista.

Rubrique connexe


- ➔ [Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#)
- ➔ [Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#)

Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)


Vous pouvez changer les noms, les numéros de télécopie ou d'autres informations relatives au destinataire, ou encore supprimer des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses.

Modification de destinataires dans un carnet d'adresses


1. [Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie.](#)
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Carnet d'adresses....**

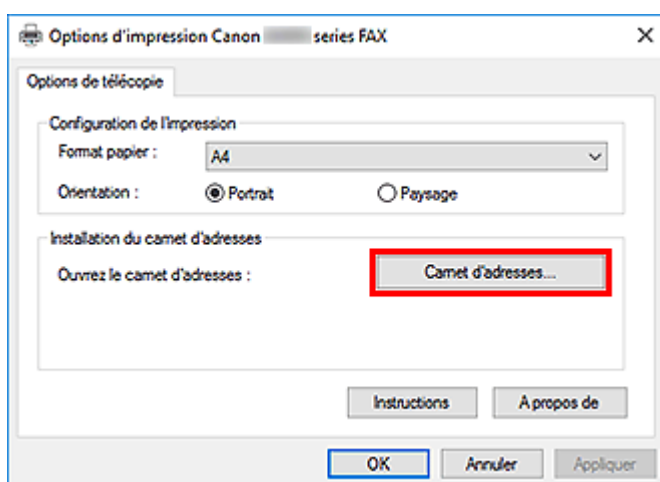

3. Sélectionnez le destinataire à modifier dans la boîte de dialogue **Carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Propriétés....**

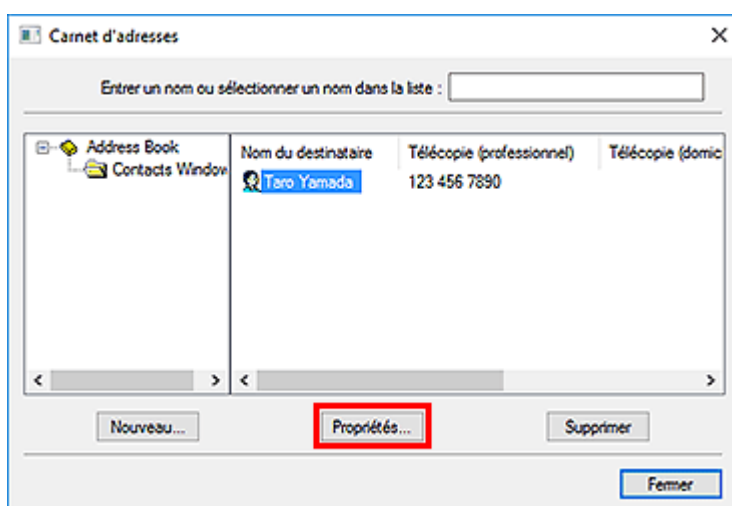


4. Changez les informations à votre convenance dans la boîte de dialogue Propriétés, puis cliquez sur **OK**.

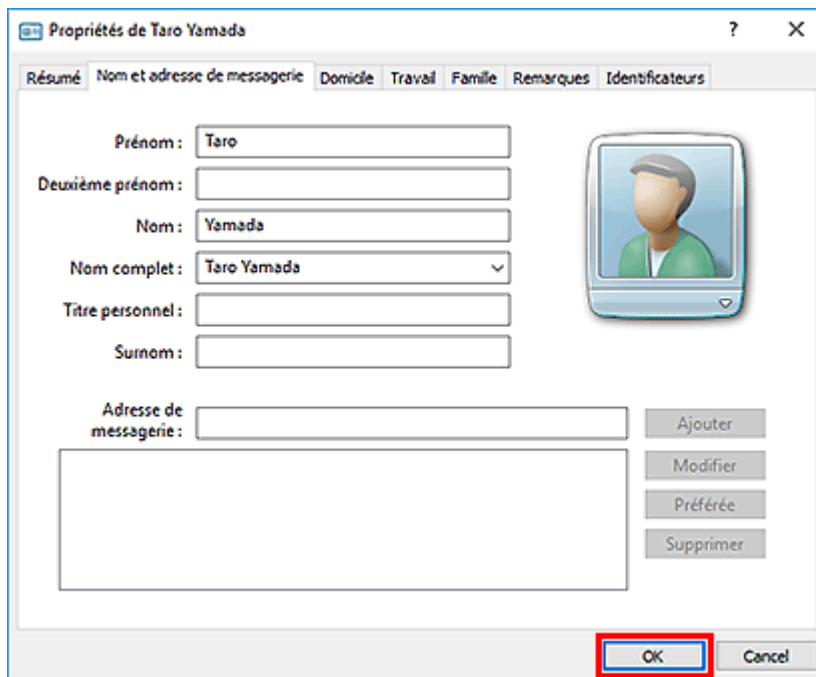


Suppression de destinataires d'un carnet d'adresses

1. [Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie.](#)
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Carnet d'adresses...**

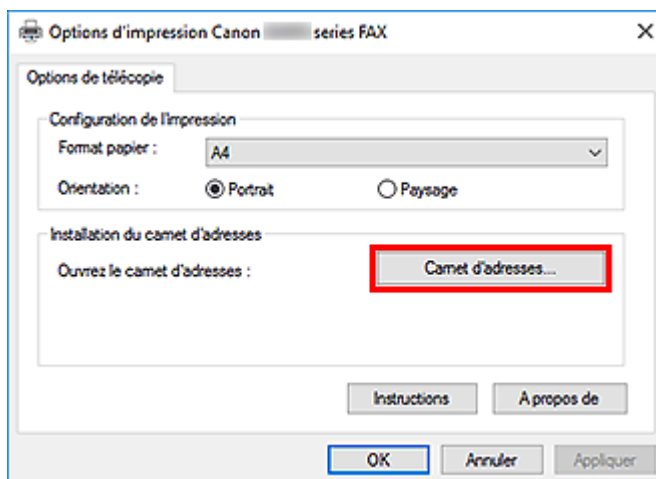

3. Sélectionnez le destinataire à supprimer dans la boîte de dialogue **Carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Supprimer**.

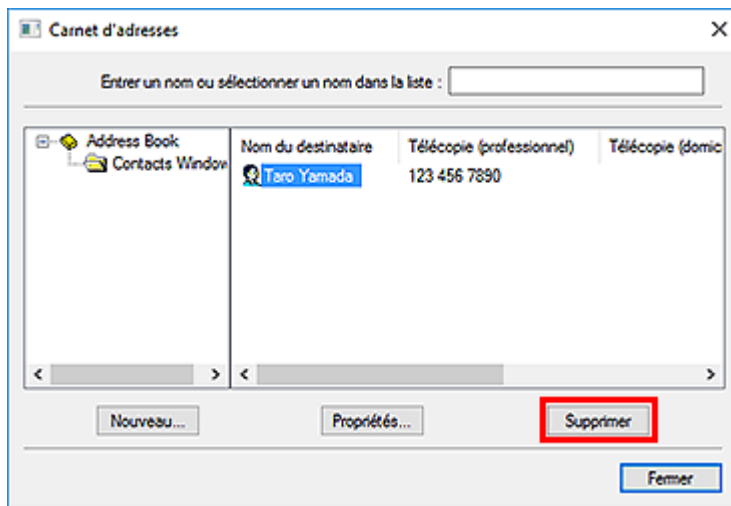


4. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses (pilote de télécopie)


Vous pouvez rechercher des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses à partir de leur nom.

1. Ouvrez le document à télécopier à l'aide d'une application (le Bloc-notes, par exemple), puis cliquez sur la commande Imprimer. (La commande **Imprimer...** est accessible à partir du menu **Fichier**.)
2. Dans **Sélection de l'imprimante** ou **Nom** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle).
3. Cliquez sur **Imprimer** ou sur **OK**.

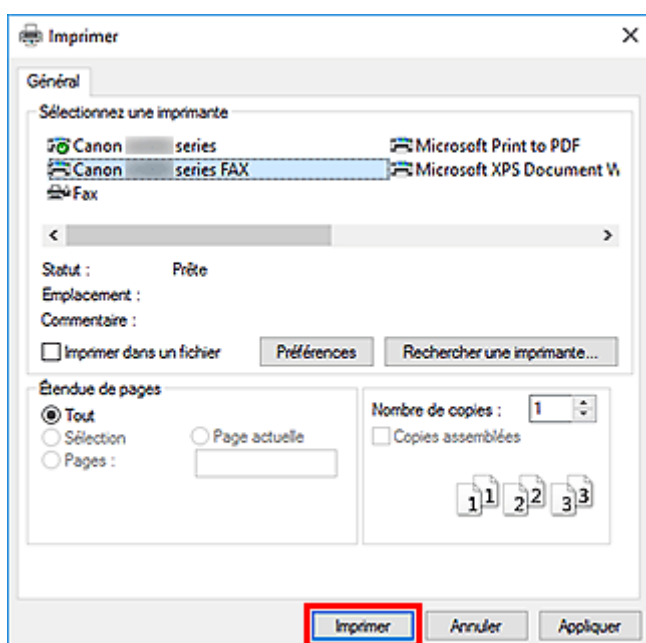

* Boîte de dialogue **Imprimer** du Bloc-notes


4. Cliquez sur **Afficher carnet adresses...** dans **Définir un destinataire** qui apparaît dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**.

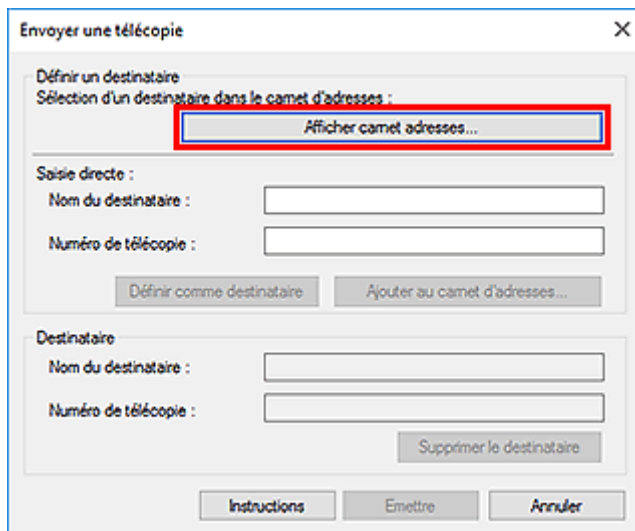

5. Indiquez le nom du destinataire à rechercher dans **Rechercher par destinataire** dans la boîte de dialogue **Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses**.

Si le nom saisi est trouvé, le nom du destinataire apparaît sélectionné dans la liste des contacts.

Si le nom est sélectionné, cliquez sur **Définir comme destinataire** pour le définir comme destinataire.

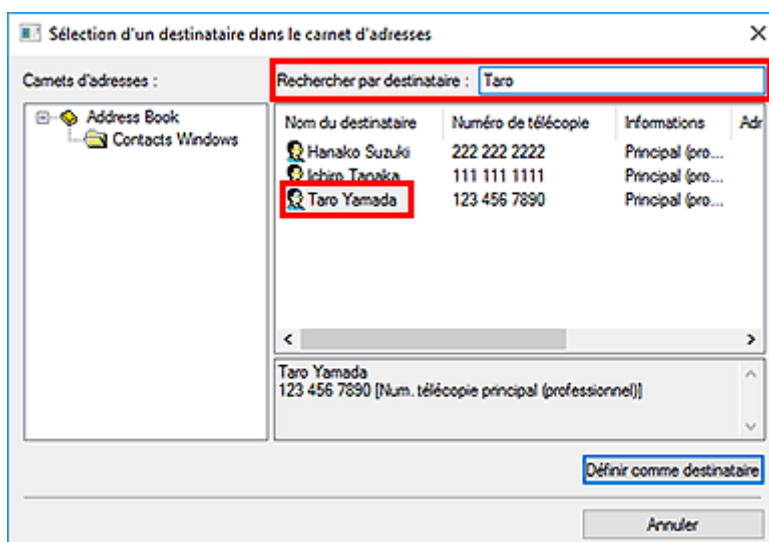

►►► Important

- Vous ne pouvez pas effectuer de recherche à partir d'un autre critère que le nom.



Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur



Contrôle 1 La machine est-elle sous tension ?

Vous ne pouvez pas envoyer de fax si la machine est hors tension. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Si vous avez déconnecté le cordon d'alimentation sans mettre la machine hors tension (l'un des boutons du panneau de contrôle est allumé), la machine est remise sous tension lorsque vous rebranchez le cordon.

Si vous avez déconnecté le cordon d'alimentation après avoir appuyé sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension (aucun bouton du panneau de contrôle n'est allumé), reconnectez-le, puis appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine sous tension.

Si la machine a été mise hors tension en raison d'une coupure de courant, etc., elle est remise sous tension automatiquement lorsque le courant est rétabli.

►► Important

- Avant de débrancher le cordon d'alimentation, vérifiez que tous les voyants du panneau de contrôle sont éteints.

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de la machine sont supprimés.

►► Remarque

- Si tous les fax stockés dans la mémoire de la machine sont supprimés à la suite d'une coupure de courant ou du débranchement du cordon d'alimentation, la liste des fax supprimés de la mémoire de la machine sera imprimée une fois que la machine aura été remise sous tension.

Contrôle 2 Le document est-il envoyé à partir de la mémoire ou la télécopie est-elle reçue en mémoire ?

Lorsque le message de transmission/réception est affiché sur l'écran LCD (affichage à cristaux liquides) de la machine, cela indique que la télécopie est envoyée à partir de la mémoire de la machine ou qu'elle est reçue dans celle-ci. Attendez la fin du processus d'émission/de réception.

Contrôle 3 Le type de ligne téléphonique est-il défini correctement ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

Contrôle 4 Détection tonalité composée est-il défini sur **Activé** ?

Attendez quelques instants et renvoyez le fax.

Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer un fax, sélectionnez **Désactivé** pour **Détection tonalité composée** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

Contrôle 5 Le numéro de télécopie du destinataire est-il correct ?

Vérifiez le numéro de télécopie du destinataire, puis renvoyez le document.

➔ [Émission d'une télécopie \(pilote de télécopie\)](#)

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur la modification des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses, reportez-vous à la section « [Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#) ».

Contrôle 6 Une erreur se produit-elle lors de la transmission ?

Vérifiez si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.

Si tel est le cas, vérifiez le message, puis résolvez l'erreur.

Contrôle 7 Une erreur d'impression se produit-elle ?

Vérifiez si un message s'affiche sur l'écran LCD.

Si un code de support s'affiche, consultez la section « Liste des codes de support » pour votre modèle à partir de la section ACCUEIL du Manuel en ligne.

Si aucun code de support ne s'affiche, consultez la section « Un message s'affiche » pour votre modèle à partir de la section ACCUEIL du Manuel en ligne.

Si vous êtes pressé, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour effacer le message, puis envoyez le fax.

Contrôle 8 La ligne téléphonique est-elle connectée correctement ?

Rebranchez le câble de la ligne téléphonique sur le connecteur de ligne téléphonique.

Si la ligne téléphonique connectée correctement, cela signifie qu'il y a un problème avec la ligne téléphonique.

Contactez votre opérateur téléphonique et le fabricant de votre adaptateur de terminal ou de votre adaptateur de téléphone.

Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie

Les informations suivantes expliquent comment afficher la boîte de dialogue des paramètres d'impression ou la boîte de dialogue Propriétés du pilote de télécopie à partir de votre application ou de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante.

Ouverture de la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie à partir d'une application

1. Cliquez sur Imprimer dans l'application.

En général, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer** en sélectionnant Imprimer à partir du menu Fichier.

2. Sélectionnez « le nom de votre modèle », puis cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

La boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie s'affiche.

Ouverture de la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie à partir de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante

- **Windows 11:**

1. Sélectionnez l'option **Paramètres > Bluetooth et périphériques > Imprimantes et scanners**
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series** ou **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Options d'impression**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:**

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series** ou **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Options d'impression**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

- **Windows Vista :**

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle) et sélectionnez **Options d'impression....**

Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés du pilote de télécopie à partir de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante

- **Windows 11:**

1. Sélectionnez l'option **Paramètres > Bluetooth et périphériques > Imprimantes et scanners**
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Canon XXX series** ou sur l'icône **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:**

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Canon XXX series** ou sur l'icône **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

- **Windows Vista :**

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle), puis sélectionnez **Propriétés**.

Remarques générales (pilote de télécopie)

Ce pilote de télécopie est sujet aux restrictions suivantes.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote de télécopie.

- Il se peut que le pilote de télécopie ne fonctionne pas correctement lors de l'envoi d'un document Microsoft Excel 2002 en tant que télécopie si l'option **Redimensionner A4/papier à lettres** est activée dans Microsoft Excel 2002. Pour résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :
 1. Cliquez sur **Options...** dans le menu **Outils**.
 2. Désélectionnez l'option **Redimensionner A4/papier à lettres** qui s'affiche dans l'onglet **International**.

- Si vous utilisez une imprimante compatible réseau, vous ne pouvez pas envoyer des télécopies à partir de plusieurs ordinateurs en même temps. Si vous essayez d'envoyer une télécopie à partir d'un ordinateur alors qu'une télécopie est en cours d'envoi à partir d'un autre ordinateur, un message apparaît et la télécopie ne peut pas être envoyée.

Assurez-vous qu'une télécopie n'est pas en cours d'envoi depuis un autre ordinateur.

- Si vous affectez le pilote de télécopie au port Bluetooth, vous ne pourrez pas envoyer de télécopie depuis l'ordinateur.
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour le **Numéro de télécopie** :

| Caractère | Explication |
|-----------------|---|
| 0 - 9 * # | Pour les numéros de téléphone et de télécopie. |
| , p | Pour insérer une pause entre les numéros. |
| P | Pour insérer une pause à la fin d'une suite de numéros. |
| T | Les numéros après le « T » seront envoyés comme un signal sonore. |
| + - (), espace | Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro. |

*Vous ne pouvez pas utiliser « . », « R », « M » ou « E ».

- Vous pouvez entrer le nombre suivant de caractères pour le **Nom du destinataire** et le **Numéro de télécopie**.

Nom du destinataire : jusqu'à 16 caractères

Numéro de télécopie : jusqu'à 60 caractères

* Le nombre de caractères que vous pouvez entrer varie selon les régions.

- Le pilote de télécopie ne fonctionne pas correctement si vous désactivez l'option **Activer le pool d'imprimante** dans l'onglet **Ports** de la boîte de dialogue **Propriétés de Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle). Assurez-vous que l'option est cochée.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de la boîte de dialogue **Propriétés de Canon XXX series FAX**, voir « [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés du pilote de télécopie à partir de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante](#) ».

Envoi de télécopies depuis un ordinateur (macOS)

- [Envoi de télécopies à l'aide de AirPrint](#)
- [Remarques générales \(transmission de fax avec AirPrint\)](#)

➤➤ Important

- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle d'imprimante ou la version du logiciel.

Envoi de télécopies à l'aide de AirPrint

Vous pouvez envoyer des télécopies à partir d'une imprimante avec AirPrint.

Pour envoyer des télécopies, ajoutez votre imprimante à votre ordinateur.

Vérification de l'environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

Un ordinateur exécutant macOS.

»» Remarque

- Pour connaître les versions du système d'exploitation prises en charge, cliquez sur Accueil pour revenir à la première page du Manuel en ligne de votre modèle et recherchez « Spécifications ».

- **Spécifications**

L'ordinateur et votre imprimante doivent être connectés correctement.

Ajout de l'imprimante à l'ordinateur.

1. Ouvrez **Paramètres système**, puis sélectionnez **Imprimantes et scanners**
2. Cliquez sur le signe **Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax...** pour afficher la liste des imprimantes.
3. Sélectionnez le nom de modèle de l'imprimante avec la **multifonction Bonjour** affichée.

»» Remarque

- Vérifiez les points suivants si l'imprimante ne s'affiche pas.
 - L'imprimante est sous tension.
 - La fonction de pare-feu du logiciel de sécurité est désactivée.
 - L'imprimante est connectée au point d'accès ou directement à l'ordinateur.

4. Sélectionnez **AirPrint sécurisé** ou **AirPrint** à partir de **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Canon XXX series** (où « XXX » correspond au nom de modèle) à partir de la liste **Utiliser**.

Envoi d'une télécopie


»» Remarque

- Seule la transmission en noir et blanc est prise en charge.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Dans l'application, ouvrez le document à télécopier.
3. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer, vous sélectionnez généralement Imprimer... dans le menu Fichier de votre logiciel d'application.

4. Sélectionnez **Canon XXX series - Fax** (où « XXX » correspond au nom de modèle) à partir de la liste **Imprimante**.

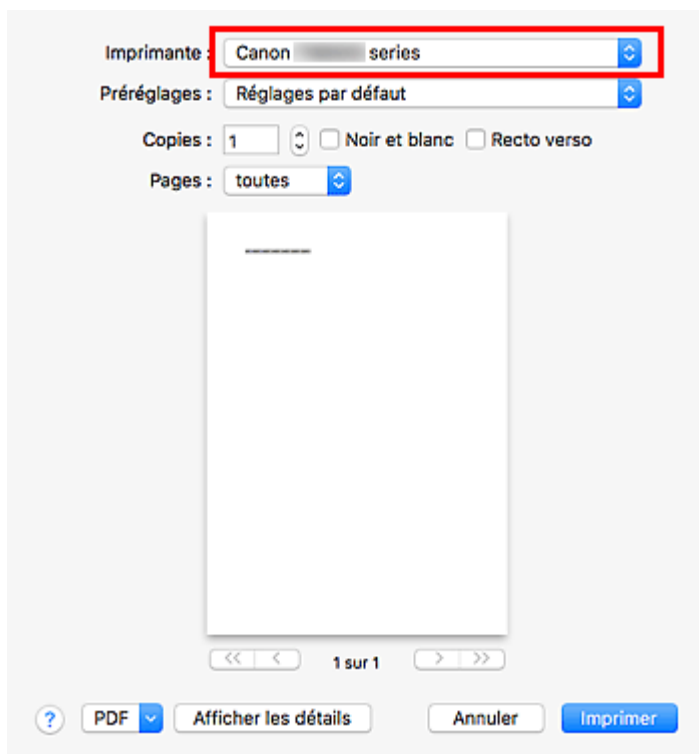

5. Spécifiez les paramètres de papier de télécopie.

Imprimante : Canon series - Fax

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1 Recto verso

Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Taille du papier : A4 210 par 297 mm

Orientation : Portrait Paysage

Données du fax

À :

Préfixe de numérotation :

Utiliser la page de garde

Objet :

Message :

? PDF Masquer les détails Annuler Faxer

6. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans **À** :

Imprimante : Canon series - Fax

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1 Recto verso

Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Taille du papier : A4 210 par 297 mm

Orientation : Portrait Paysage

Données du fax

À :

Préfixe de numérotation :

Utiliser la page de garde

Objet :

Message :

? PDF Masquer les détails Annuler Faxer

Si vous spécifiez une préfixe de numérotation, entrez le code dans **Préfixe de numérotation** et spécifiez les paramètres de page de garde selon vos besoins.

7. Cliquez sur **Fax**.

Le numéro est composé automatiquement et la télécopie est envoyée.

▶▶ Remarque

- Pour annuler l'envoi d'un fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

Recomposition automatique

Si la télécopie n'a pas pu être envoyée (par exemple, si le destinataire était occupé), le numéro est recomposé automatiquement en fonction du paramètre de recomposition automatique défini sur l'imprimante.

Il vous est possible d'activer ou de désactiver la recomposition automatique. Si vous activez l'option de recomposition automatique, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

▶▶ Remarque

- Pour annuler la recomposition automatique, attendez que la renumérotation commence, puis appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.
- Pour plus de détails, cliquez sur Accueil pour revenir à la première page du Manuel en ligne de votre modèle et recherchez « Paramètres fax ».

Remarques générales (transmission de fax avec AirPrint)

L'envoi de télécopies est soumis aux limitations suivantes.

- Saisissez les caractères dans **À** et **Préfixe de numérotation** en veillant à ne pas dépasser 40 caractères.
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour **À** :

| Caractère | Explication |
|-----------|---|
| 0 - 9 * # | Pour les numéros de téléphone et de télécopie. |
| + espace | Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro. |

- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour **Préfixe de numérotation** :

| Caractère | Explication |
|-----------|---|
| 0 - 9 * # | Pour les numéros de téléphone et de télécopie. |
| p | Pour insérer une pause entre les numéros. |
| T | Les numéros après le « T » seront envoyés comme un signal sonore. |
| + espace | Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro. |

Réception de fax

- Réception de fax
- Modification des paramètres du papier
- Réception sur mémoire

Réception de fax

Cette section explique comment recevoir un fax, ainsi que la préparation nécessaire au préalable.

Opérations préalables à la réception d'un fax

Pour recevoir un fax, effectuez les opérations préalables ci-dessous.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)




2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Vérifiez les paramètres du mode de réception.

Vérifiez les paramètres du mode de réception affiché sur l'écran d'attente de fax.

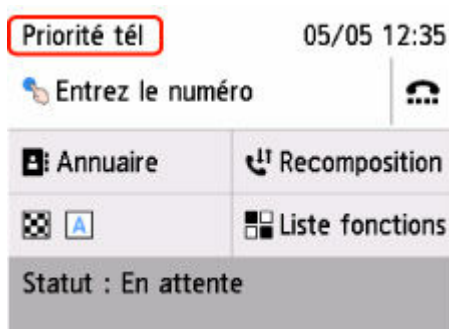

Remarque

- Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour changer de mode de réception :
➔ [Définition du mode de réception](#)

4. [Chargez le papier.](#)

Chargez les feuilles de papier ordinaire.

5. Définissez les paramètres de papier suivant vos besoins.

➔ [Modification des paramètres du papier](#)

Les opérations préalables à la réception de fax sont à présent terminées.

Lorsque vous recevez un fax, celui-ci s'imprime automatiquement sur le papier chargé.

Réception d'un fax

En fonction du mode de réception sélectionné, la procédure de réception varie.


»» Remarque

- Pour plus d'informations sur le mode de réception :
 - ➔ [Définition du mode de réception](#)
- Vous pouvez spécifier des paramètres avancés pour chaque mode de réception.
Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :
 - ➔ [Paramètres avancés du mode de réception](#)
- Les fax reçus seront imprimés automatiquement juste après l'imprimante. Les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante lorsqu'ils n'ont pas pu être imprimés.
 - ➔ [Réception sur mémoire](#)
- Vous pouvez transférer automatiquement et dès leur réception des fax reçus en tant que fichiers PDF vers un dossier partagé sur l'ordinateur.
 - ➔ [Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur](#)

Si l'option Mode priorité tél est sélectionnée :

- **Si l'appel est un fax :**


Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

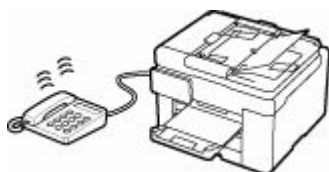

Décrochez le combiné. Si vous entendez la tonalité du fax, attendez au moins 5 secondes après son arrêt, puis raccrochez le combiné.



L'imprimante recevra alors le fax.

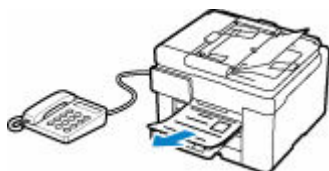

»» Remarque

- Si l'imprimante ne passe pas en mode de réception de télécopie, sélectionnez **Télécopie** à nouveau l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **Noir (Black)** ou le bouton **Couleur (Color)** pour recevoir le fax.

- Pour recevoir un fax sans décrocher le combiné, sélectionnez **Commut. man./auto : act.** dans **Avancés**. L'option **Heure déb. RECEPTION** permet de spécifier, en nombre de secondes, le délai au bout duquel l'imprimante passe en mode de réception de fax.

- Si vous êtes abonné au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), le téléphone sonne le nombre de fois indiqué en cas d'appel entrant, avec une sonnerie de fax distinctive. L'imprimante passe ensuite automatiquement en mode de réception de fax, sans que le combiné soit décroché.

Il est possible de modifier le nombre de sonneries du téléphone avant le passage en mode de réception de fax.

- Définissez l'imprimante de façon à vous permettre d'initialiser la réception de fax à partir d'un téléphone connecté (réception distante).

➔ Réception à distance

- **Lorsque le répondeur est connecté à l'imprimante :**

- Si le répondeur est réglé sur le mode de prise d'appel, sélectionnez **REC conviviale : activée** dans **Avancés**. Si l'appel est un fax, l'imprimante reçoit le fax automatiquement.

- Si le mode de prise d'appel est désactivé sur la machine répondeur, décrochez le combiné. Si vous entendez la tonalité du fax, attendez au moins 5 secondes après son arrêt, puis raccrochez le combiné.

- Si l'option **Commut. man./auto : act.** est sélectionnée dans **Avancés**, définissez **Heure déb. RECEPTION** à une valeur supérieure au délai précédant l'annonce du message du répondeur. Une fois ce paramétrage effectué, nous vous recommandons d'appeler le répondeur depuis un téléphone portable ou autre, afin de vérifier que les messages ont été correctement enregistrés.


- Réglez votre répondeur téléphonique sur le mode de prise d'appel et définissez les paramètres correspondants comme suit :

- La durée totale du message ne doit pas dépasser 15 secondes.

- Dans le message, indiquez aux appelants la procédure d'envoi d'un fax.

- **Si l'appel est un appel vocal :**

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

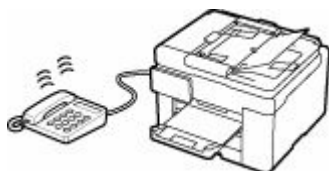

Décrochez le combiné et parlez au téléphone.



»» Remarque

- Si l'imprimante a tendance à passer en mode de réception de fax de façon inattendue pendant des appels téléphoniques, sélectionnez **REC conviviale : désac.** dans **Avancés**.
- Si l'option **Commut. man./auto : act.** est sélectionnée dans **Avancés**, vous devez décrocher le combiné pour répondre à un appel entrant dans le délai défini par l'option **Heure déb. RECEPTION**. Sinon, l'imprimante passe en mode de réception de fax.

Lorsque Mode télécopie seulement est sélectionné :

- **Si l'appel est un fax :**

L'imprimante recevra alors le fax automatiquement.




»» Remarque

- Si un téléphone est connecté à l'imprimante, le téléphone sonnera lors d'un appel entrant.
- Vous pouvez changer le nombre de sonneries du téléphone avec le paramètre **Nombre de sonneries** dans **Avancés**.

Si l'option DRPD ou Commutation réseau est sélectionnée :

- **Si l'appel est un fax :**

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

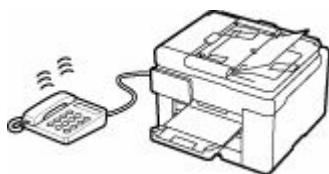

L'imprimante reçoit automatiquement le fax si elle détermine que la sonnerie correspond à un fax.



»» Remarque


- Vous pouvez changer le nombre de sonneries du téléphone.

➔ [Paramètres avancés du mode de réception](#)

- **Si l'appel est un appel vocal :**

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

Lorsque l'imprimante ne détecte pas ce type de sonnerie, le téléphone continue à sonner.

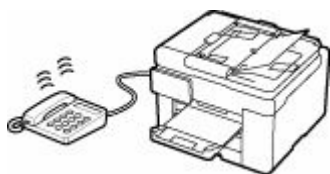

Décrochez le combiné et parlez au téléphone.



»» Remarque

- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner, auprès de votre opérateur téléphonique, à un service compatible à DRPD.

- **Pour DRPD**

Vous devez sélectionner le type de sonnerie approprié sur l'imprimante.

➔ [Définition du type de sonnerie DRPD \(États-Unis et Canada uniquement\)](#)

- **Pour Commutation réseau**

Le nom de ce service varie en fonction du pays ou de la région d'achat de la machine. Par ailleurs, il se peut que ce service ne soit pas offert dans tous les pays ou toutes les régions.

Modification des paramètres du papier

Cette imprimante imprime des fax sur le papier chargé auparavant dans l'imprimante. Vous pouvez utiliser le panneau de contrôle pour modifier les paramètres de papier pour l'impression de fax. Assurez-vous que les paramètres sont appropriés pour le papier chargé.

»» Important

- Si le format du papier chargé est différent de celui indiqué par le paramètre de format papier, les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'imprimante et le message, **Vérifiez le format de page et touchez [OK]**, s'affiche sur l'écran tactile.

Si aucun papier n'est chargé ou si le papier est épuisé pendant l'impression, le message d'erreur signalant l'absence de papier s'affiche sur l'écran tactile.

Après avoir vérifié le contenu de l'écran tactile, chargez le papier et sélectionnez **OK**.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour fermer le message et imprimer les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante ultérieurement.

➔ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

»» Remarque

- Si l'expéditeur envoie un document plus grand que le format Lettre ou Légal (au format 11 x 17 pouces par exemple), le périphérique de l'expéditeur peut envoyer le fax dans un format automatiquement réduit ou fractionné, ou envoyer seulement une partie du document original.

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Paramètres papier télécopie**.

L'écran **Paramètres papier télécopie** s'affiche.

5. Définissez les paramètres.

| Paramètres papier télécopie | |
|-----------------------------------|------------------|
| Alim pap | Réc. arr/cass. |
| Form. p. | A4 |
| Type | Papier ordinaire |
| <input type="button" value="OK"/> | |

Alim pap

Sélectionnez une source d'alimentation en papier

»» Remarque

- Lorsque **Réc. arr/cass.** est sélectionné, le papier est fourni à partir de l'alimentation papier dans laquelle le papier correspondant aux paramètres de papier (format de page et type de support) est chargé.

Format de page

Sélectionnez le format de page.

Type

Le type de papier est défini sur **Papier ordinaire**.

Par imp rec. ver.

Sélectionnez l'impression recto simple vers recto.

L'impression recto-verso est disponible par les fax en noir et blanc. Les fax en couleur sont imprimés sur le recto du papier, quelque soit ce paramètre.

Quand **Rec. ver.** est sélectionné pour **Par imp rec. ver.**, sélectionnez le côté d'agrafage.

»» Remarque

- Lorsque **Format de page** est défini sur **A4** ou **Lettre**, les fax reçus sont imprimés des deux côtés de la feuille.

6. Sélectionnez **OK**.

Réception sur mémoire

L'imprimante imprime le fax reçu automatiquement par défaut. De plus, l'imprimante enregistre le fax reçu dans sa mémoire. Lorsque les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le voyant du **Mémoire de télécopie (FAX Memory)** est allumé ou clignote.

Dans les conditions suivantes, le fax reçu n'est pas imprimé automatiquement mais seulement stocké dans la mémoire de l'imprimante. Ensuite **Télécopie reçue. Enreg. en mém.** s'affiche sur l'écran d'attente de fax.

- **Lorsque Ne pas imprimer est sélectionné pour Docs reçus dans Paramètres d'impression auto sous Paramètres télécopie**

- **Un erreur s'est produite sur l'imprimante :**

Si vous sélectionnez **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres télécopie**, les fax reçus seront automatiquement imprimés. Cependant, si l'une des erreurs ci-dessous se produit, les fax reçus ne seront pas imprimés. Il sera stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Une fois le problème résolu, le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante est imprimé automatiquement.

- Il n'y a plus de papier :

Chargez le papier, puis sélectionnez **OK**.

- Un format de papier différent de celui indiqué par **Format de page** dans **Paramètres papier télécopie** est chargé :

Chargez le même format de papier que celui qui est spécifié par **Format de page** dans **Paramètres papier télécopie**, puis sélectionnez **OK**.

- La quantité d'encre restante est insuffisante pour imprimer un fax :

Rechargez les cartouches d'encre.

➡ [Rechargement des Cartouches d'encre](#)

- La cartouche d'entretien est pleine :

Remplacez la cartouche d'entretien.

➡ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

- **Vous avez appuyé sur le bouton Arrêt (Stop) pour annuler l'impression d'un fax :**

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** et sélectionnez **Télécopie** pour reprendre l'impression du fax.

»» Important

- Lorsque la mémoire de l'imprimante est saturée, les fax les plus anciens sont remplacés par les plus récents. Toutefois, les fax non imprimés ne sont pas remplacés.
- Si la mémoire de l'imprimante est saturée par les fax non imprimés, l'imprimante ne peut pas recevoir de fax. Vérifiez régulièrement la lampe **Mémoire de télécopie (FAX Memory)**, imprimez les fax ou transférez-les vers le dossier partagé d'un ordinateur et supprimez-les de la mémoire de l'imprimante.

➡ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

»» Remarque

- L'imprimante peut stocker l'équivalent de 250 pages* de fax (30 documents maximum) dans la mémoire de l'imprimante.

* En cas d'utilisation du diagramme ITU-T N° 1 (mode Standard)

- Si la mémoire de l'imprimante est saturée pendant la réception sur mémoire, seules les pages déjà reçues sont stockées dans la mémoire. Imprimez les télécopies reçues stockées dans la mémoire de l'imprimante ou transférez-les vers le dossier partagé d'un ordinateur, puis supprimez-les de la mémoire de l'imprimante et demandez à l'expéditeur de renvoyer les fax.

➡ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

- De plus, nous vous recommandons de vérifier les pages imprimées immédiatement après la réception des fax. Si une télécopie reste dans la mémoire de l'imprimante, vous pouvez la réimprimer après avoir rechargé la cartouche d'encre.

Autres fonctions de télécopie utiles

- **Document stocké dans la mémoire de l'imprimante**

Document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante automatiquement quand ils ont été reçus. Cependant, la mémoire de l'imprimante a une limite supérieure de nombre de fax ou des sujets qu'elle peut contenir. Lorsque la mémoire de l'imprimante est saturée, les fax les plus anciens sont remplacés par les plus récents.

Par défaut, les fax reçus seront imprimés automatiquement juste après la réception.

Dans les cas suivants, les fax reçus ne sont pas imprimés. Les fax non imprimés ne sont pas remplacés même si l'imprimante reçoit des fax à nouveau.

- Il n'y a plus de papier.
- Un format de papier différent de celui spécifié par **Format de page** dans **Paramètres papier télécopie** est chargé.
- **Ne pas imprimer** est sélectionné pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres télécopie**.
- Vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler l'impression d'un fax reçu.
- La quantité d'encre restante est insuffisante pour imprimer un fax.
- La cartouche d'entretien est pleine.

Si la mémoire de l'imprimante est saturée par les fax non imprimés, l'imprimante ne peut pas recevoir de fax. Vérifiez régulièrement la lampe **Mémoire de télécopie (FAX Memory)**, imprimez les fax ou transférez-les vers le dossier partagé d'un ordinateur et supprimez-les de la mémoire de l'imprimante.

➔ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

➔ [Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur](#)

➔ [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

Remarque

- L'imprimante peut stocker l'équivalent de 250 pages* de fax (30 documents maximum) dans la mémoire de l'imprimante.

* En cas d'utilisation du diagramme ITU-T N° 1 (mode Standard)

- Lors de la vérification, de l'impression ou de la suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

Pour plus d'informations sur l'impression d'une LISTE MEMOIRE, reportez-vous à la section [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#).

- De plus, nous vous recommandons de vérifier les pages imprimées immédiatement après la réception des fax. Si une télécopie reste dans la mémoire de l'imprimante, vous pouvez la réimprimer après avoir rechargé la cartouche d'encre.

À propos du témoin Mémoire de télécopie (FAX Memory)

Le témoin **Mémoire de télécopie (FAX Memory)** s'allume, clignote ou reste éteint en fonction des fax stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Désactivé: Les fax ne sont pas stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Voyants: Les fax imprimés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Clignote: Un fax en cours de réception ou non imprimé est stocké dans la mémoire de l'imprimante.

▶▶ Remarque

- Lorsque **Ne pas imprimer** est sélectionné pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto**, le témoin **Mémoire de télécopie (FAX Memory)** s'allume même si le fax non imprimé est stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Vous pouvez imprimer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante ou imprimer en même temps tous les documents reçus dans la mémoire de l'imprimante.

Lors de l'impression d'un document spécifié, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)

2. [Chargez le papier.](#)



3. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Référence mémoire**.

La liste mémoire s'affiche.

| Liste mémoire | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 05/05 12:45 0876543219 | 0001 Coul. |
| A 05/05 12:46 0789456123 | 0002 B C Coul. |
| 05/05 12:46 0678912345 | 0003 Coul. |
| Impr. liste doc | Trait. par lot |

A: Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B: Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C: L'option **Couleur** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

»» Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

6. Sélectionnez un menu d'impression.

- Pour imprimer la liste mémoire (LISTE MEMOIRE) :

Vous pouvez imprimer la liste des documents actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante en sélectionnant **Impr. liste doc.**

Lorsque l'écran de confirmation de l'impression s'affiche, sélectionnez **Oui**. L'impression démarre.

La LISTE MEMOIRE affiche le numéro de transaction du fax non envoyé ou non imprimé (EM/REC n°), le mode de transaction, le numéro du destinataire, ainsi que la date et l'heure de la transaction.

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » sur LISTE MEMOIRE indique un document en cours d'envoi. Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » sur LISTE MEMOIRE indique un document en cours de réception.

- Pour spécifier un document à imprimer :

Sélectionnez le document à imprimer dans l'écran **Liste mémoire** et sélectionnez **Impr. document spécifié.**

»» Remarque

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document ne peut être imprimé.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

L'écran de confirmation permettant de choisir d'imprimer uniquement la première page du document s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui**, seule la première page du document s'imprimera. Le document est toujours stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Si vous sélectionnez **Non**, toutes les pages du document s'imprimeront. L'écran de confirmation pour supprimer le document imprimé de la mémoire de l'imprimante s'affiche après impression.

- Pour imprimer tous les documents reçus actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante :

Sélectionnez **Trait. par lot**, puis **Imprimer tous docs REC.**

Lorsque l'écran de confirmation de l'impression s'affiche, sélectionnez **Oui**. Tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante seront imprimés.

Chaque fois qu'un document est imprimé, l'écran de confirmation de la suppression des documents imprimés de la mémoire de l'imprimante est affiché.

Si vous sélectionnez **Oui**, le document imprimé dans la mémoire de l'imprimante est supprimé.

Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Vous pouvez supprimer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante ou supprimer en même temps tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Remarque

- Lors de la suppression d'un document spécifié, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

➔ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.



2. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Référence mémoire**.

La liste mémoire s'affiche.

| Liste mémoire | |
|------------------------------------|---|
| 05/05 12:45 0876543219 | 0001 Coul. |
| A 05/05 12:46 0789456123 | 0002 B Coul. C |
| 05/05 12:46 0678912345 | 0003 Coul. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Impr. liste doc | Trait. par lot |

A: Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B: Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C: L'option **Couleur** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

»» Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

5. Sélectionnez un menu de suppression.

- Pour spécifier un document à supprimer :

Sélectionnez un document à supprimer sur l'écran **Liste mémoire**, puis **Supprimer doc spécifié**.

»» Remarque

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document ne peut être supprimé.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

Un écran de confirmation s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui**, le document spécifié est supprimé de la mémoire de l'imprimante.

- Pour supprimer tous les documents actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante :

Sélectionnez **Trait. par lot**, puis **Suppr. tous les docs**.

Un écran de confirmation s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui**, tous les documents sont supprimés de la mémoire de l'imprimante.

Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur

Vous pouvez transférer les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur sous forme de fichiers PDF en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante.

Vous pouvez transférer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur ou transférer tous les documents à la fois vers le dossier partagé.

►► Important

- Ne déconnectez pas l'imprimante de l'ordinateur lorsque l'imprimante est en train de transférer les fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de dommage ou perte des données pour quelque raison que ce soit, et ce même pendant la période de garantie de la machine.

►► Remarque

- Enregistrez au préalable le dossier de destination en utilisant Quick Utility Toolbox.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour enregistrer le dossier de destination :
 - Pour Windows :
 - ➔ Paramètres du dossier de destination
 - Pour Mac OS :
 - ➔ Paramètres du dossier de destination
- Lors du transfert d'un document, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).
 - ➔ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)
- Une fois que le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante a été transféré vers le dossier partagé sur l'ordinateur, il reste toujours stocké dans la mémoire de l'imprimante.
Pour plus d'informations sur la suppression de fax stockés dans la mémoire de l'imprimante, reportez-vous à la section [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur de destination.



3. Sélectionnez **Télécopie** dans l'écran ACCUEIL.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Référence mémoire**.

La liste mémoire s'affiche.

| Liste mémoire | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 05/05 12:45 0876543219 | 0001 Coul. |
| A — 05/05 12:46 0789456123 | 0002 — B Coul. — C |
| 05/05 12:46 0678912345 | 0003 Coul. |
| Impr. liste doc Trait. par lot | |

A: Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B: Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C: L'option **Couleur** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

»» Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

6. Sélectionnez un menu de transfert.

- Pour spécifier un document à transférer vers le dossier partagé sur l'ordinateur :

Sélectionnez le document à transférer dans l'écran **Liste mémoire** et sélectionnez **Enr. document spécifié**.

»» Remarque

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document à transmettre.** s'affiche. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran précédent.

Sélectionnez **Dossier de destination** comme emplacement de destination.

Sélectionnez un dossier de destination pour transférer le document spécifié vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

- Pour transférer tous les documents reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur :

Sélectionnez **Trait. par lot**, puis **Enr. tous documents REC**.

Sélectionnez **Dossier de destination** comme emplacement de destination.

Sélectionnez un dossier de destination pour transférer tous les documents vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

»» Remarque

- Vous pouvez transférer jusqu'à 250 pages de fax dans un fichier PDF.
- Vous pouvez transférer jusqu'à 2 000 fichiers PDF vers le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Les fax sont transférés selon l'ordre de numéro de transaction lorsque l'option **Enr. tous documents REC** est sélectionnée.
- Si l'imprimante déconnectée de l'ordinateur ou si une erreur d'écriture se produit sur l'ordinateur pendant le transfert des fax, le message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile. Sélectionnez **OK** pour supprimer le message d'erreur.
- Les fax transférés vers le dossier partagé sont nommés sur la base du numéro de série à partir de « FAX_0001 » (extension de fichier : PDF).

Foire aux questions

Top 6

[Sources de papier](#) >

[Guide d'installation de la connexion réseau](#)

[Liste des codes de support d'erreur d'Imprimante](#) >

[Problèmes de communication réseau](#) >

[L'encre ne s'écoule pas](#) >

[Problèmes liés à la numérisation \(Windows\)](#)

Recherche par catégorie



Erreur

- ➔ [Liste des codes de support d'erreur d'Imprimante](#)
- ➔ [Lorsqu'une erreur se produit](#)
- ➔ [Un message s'affiche](#)
- ➔ [1000](#) s'affiche.
- ➔ [1003](#) s'affiche.
- ➔ [1300](#) s'affiche.



Réseau

- ➔ [Compréhension facile des connexions réseau](#)
- ➔ [Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante \(Windows/macOS\)](#)
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#)
- ➔ [Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante \(Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB\)](#)
- ➔ [Connexion avec Connexion directe sans fil](#)

- ➔ [Passez en mode hors connexion \(Windows\)](#)
- ➔ Vérification du SSID et de la clé de cryptage pour le routeur sans fil connecté à votre ordinateur ou à votre smartphone



Impression

- ➔ [Que faire en cas de bourrage papier](#)
- ➔ [L'imprimante n'imprime pas](#)
- ➔ [Les résultats de l'impression \(copie\) ne sont pas satisfaisants](#)
- ➔ [Floues ou troubles](#)
- ➔ [Couleurs inexactes ou bavures](#)
- ➔ [Les lignes sont mal alignées/déformées](#)



Numériser

- ➔ Problèmes liés à la numérisation (Windows)
- ➔ Le scanner ne fonctionne pas (Windows)
- ➔ ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas (Windows)
- ➔ Messages d'erreur IJ Scan Utility (Windows)
- ➔ Messages d'erreur ScanGear (pilote de scanner) (Windows)
- ➔ [Impossible d'imprimer \(numériser\) à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)



Fax

- ➔ [Impossible d'envoyer un fax](#)
- ➔ [Impossible d'imprimer une télécopie/« Télécopie reçue. Enreg. en mém. » apparaît](#)
- ➔ Réception de télécopie impossible, réception de télécopie couleur impossible
- ➔ Guide d'installation de la télécopie



Autre

- ➔ Configurer/Gérer la sécurité
- ➔ Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration
- ➔ [Échec de l'installation des MP Drivers \(pilote d'imprimante\) \(Windows\)](#)
- ➔ [Mise à jour des MP Drivers \(pilote d'imprimante\) dans un environnement réseau \(Windows\)](#)
- ➔ Rempl. encre dans tête d'impr.
- ➔ [Rechargement des Cartouches d'encre](#)
- ➔ Réparation de l'imprimante

Questions non répertoriées ci-dessus

Erreur

- ➔ Impossible d'utiliser les applications précédentes
- ➔ Désactiver les notifications pour l'erreur [2114](#)
- ➔ Le logiciel ne fonctionne pas sur macOS 15 ou version ultérieure

Réseau

- ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)
- ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)
- ➔ [Clé réseau \(mot de passe\) inconnue](#)
- ➔ Impossible de se souvenir du mot de passe d'administrateur défini pour l'Imprimante
- ➔ [Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres](#)
- ➔ Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- ➔ [Vérification des informations réseau de l'imprimante](#)
- ➔ [Restauration des paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut](#)
- ➔ [Problèmes de connexion USB](#)
- ➔ Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante
- ➔ Connexion au Wi-Fi
- ➔ Network Solution 1-2-3

Impression

- ➔ Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint
- ➔ Interruption de l'impression (copie)
- ➔ [L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier »](#)
- ➔ Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique
- ➔ Le papier n'est pas inséré depuis la source de papier spécifiée dans le pilote d'imprimante (Windows)
- ➔ Les codes-barres imprimés ne sont pas reconnus
- ➔ La position de l'impression se décale

➡ [Traces](#)

Numériser

- ➡ Problèmes liés à la numérisation(macOS)
- ➡ Résultats de la numérisation non satisfaisants(Windows)
- ➡ Résultats de la numérisation non satisfaisants(macOS)

Fax

- ➡ [Numérotation impossible](#)
- ➡ [Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel](#)


Autre

- ➡ Réparation de l'imprimante
- ➡ [Impossible de mettre l'imprimante sous tension](#)
- ➡ Entretien
- ➡ [L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive](#)
- ➡ [Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD](#)
- ➡ Impossible d'utiliser l'application de configuration dans Microsoft Store

Problèmes de fonctionnement

FAQ réseau

Voici les questions fréquemment posées sur le réseau. Sélectionnez une méthode de connexion que vous utilisez, ou que vous souhaitez utiliser.

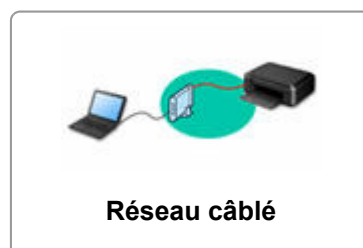

Wi-Fi

Impossible de trouver l'imprimante

- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)
- ➔ [Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante \(Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB\)](#)
- ➔ Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration
- ➔ [Détection du même nom d'imprimante](#)
- ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)

Impossible d'imprimer ou de se connecter

- ➔ [Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante](#)
- ➔ [Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres](#)
- ➔ Connexion de l'imprimante et du routeur sans fil à l'aide de la connexion facile sans fil
- ➔ Impossible de connecter un smartphone ou une tablette au routeur sans fil
- ➔ Connexion WPS (bouton du routeur)
- ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)

Astuces pour la configuration du réseau/modification des paramètres réseau

- ➔ [Clé réseau \(mot de passe\) inconnue](#)
- ➔ Impossible de se souvenir du mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante
- ➔ [Vérification des informations réseau de l'imprimante](#)
- ➔ [Restauration des paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut](#)
- ➔ Vérification du SSID/de la clé du routeur sans fil
- ➔ Contrôle du nom de réseau (SSID) du routeur sans fil pour votre smartphone/tablette
- ➔ Fonction de séparateur de confidentialité/de séparateur de SSID/de séparation réseau
- ➔ [Paramètres de réseau par défaut](#)
- ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)
- ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)
- ➔ Vérification du code d'état

Impression (numérisation) depuis un smartphone ou une tablette

- ➔ Connexion de l'imprimante et du routeur sans fil à l'aide de la connexion facile sans fil
- ➔ Impossible de connecter un smartphone ou une tablette au routeur sans fil
- ➔ Contrôle du nom de réseau (SSID) du routeur sans fil pour votre smartphone/tablette
- ➔ Configuration à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette
- ➔ [Impossible d'imprimer \(numériser\) à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)

Problèmes pendant l'utilisation de l'imprimante

- ➔ Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)

Connexion directe sans fil

Impossible d'imprimer ou de se connecter

- ➔ [Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante](#)
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)

Astuces pour la configuration du réseau/modification des paramètres réseau

- ➔ [Clé réseau \(mot de passe\) inconnue](#)
- ➔ Impossible de se souvenir du mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante
- ➔ [Vérification des informations réseau de l'imprimante](#)
- ➔ [Restauration des paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut](#)
- ➔ [Paramètres de réseau par défaut](#)
- ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)
- ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)
- ➔ Vérification du code d'état

Impression (numérisation) depuis un smartphone ou une tablette

- ➔ [Impossible d'imprimer \(numériser\) à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)

Problèmes pendant l'utilisation de l'imprimante

- ➔ Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)

Réseau câblé

Impossible de trouver l'imprimante

- ➔ Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)
- ➔ [Détection du même nom d'imprimante](#)

Impossible d'imprimer ou de se connecter

- ➔ [Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante](#)
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)

Astuces pour la configuration du réseau/modification des paramètres réseau

- ➔ Impossible de se souvenir du mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante
- ➔ [Vérification des informations réseau de l'imprimante](#)

- ➔ [Restauration des paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut](#)
- ➔ [Paramètres de réseau par défaut](#)
- ➔ [Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques](#)
- ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)
- ➔ Vérification du code d'état

Problèmes pendant l'utilisation de l'imprimante

- ➔ Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)

Problèmes de communication réseau

- **Imprimante introuvable sur le réseau (Windows/macOS)**
- **Problèmes liés au routeur sans fil**
- **Problèmes liés aux paramètres de l'imprimante/smartphone/tablette pour le réseau**

Imprimante introuvable sur le réseau (Windows/macOS)

»» Remarque

- Si vous utilisez macOS 15 ou une version ultérieure, vous devez configurer chaque application pour autoriser la détection de périphériques sur le réseau local. Le fait de ne pas activer la détection de périphériques peut restreindre les fonctionnalités du logiciel ou l'empêcher de démarrer correctement.
Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Configuration de la détection de périphériques de réseau local ».

- **Impossible de détecter une imprimante sur le réseau**
- **Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante (Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB)**
- **Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration**



Impossible de détecter une imprimante sur le réseau



Dans les cas suivants, configurez à nouveau l'imprimante.

►► Important

- Si votre routeur sans fil dispose de paramètres de sécurité, leur désactivation peut vous permettre de vous connecter.
Fonction de séparateur de confidentialité/de séparateur de SSID/de séparation réseau
- La désactivation de la fonction d'orientation de bande (qui détermine la bande de fréquences appropriée à laquelle se connecter lorsque la procédure du nombre d'appareils connectés et les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sont encombrées) dans les paramètres de votre routeur sans fil peut aider.
- Si le même SSID est défini pour 2,4 GHz et 5 GHz, le fait de les remplacer par des SSID différents peut vous permettre de vous connecter. Si votre imprimante ne prend pas en charge la connexion 5 GHz, connectez le PC à un routeur Wi-Fi avec 2,4 GHz activé et configurez-le à nouveau.
- Si votre imprimante ne prend pas en charge la connexion 5 GHz, le routeur sans fil doit avoir 2,4 GHz activé. Si votre imprimante ne prend pas en charge la connexion 5 GHz, connectez le PC à un routeur Wi-Fi avec 2,4 GHz activé et configurez-le à nouveau.

- Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur ou un nouveau routeur sans fil
- Lorsque vous modifiez les paramètres de votre routeur sans fil
- Lorsque vous avez modifié la méthode de connexion (Wi-Fi / USB) de l'imprimante

Pour plus d'informations sur la procédure de configuration ;

➔ Configuration

►► Important

- Si vous oubliez le mot de passe administrateur de l'imprimante, contactez le centre de service Canon le plus proche.

Dans les cas autres que les cas ci-dessus :

Si l'imprimante cesse soudainement de fonctionner, même si vous n'avez pas modifié les paramètres du périphérique ou du réseau auquel elle est connectée, ou si vous ne trouvez pas l'imprimante au cours du processus de configuration, vérifiez et résolvez le problème à l'aide de Wi-Fi Connection Assistant. Une fois la condition améliorée, procédez à une nouvelle configuration de l'imprimante.

Wi-Fi Connection Assistant est un outil de solution puissant conçu pour les problèmes de réseau.

|| Étape 1 | [Vérifiez les éléments de base du réseau.](#)

|| Étape 2 | [Résolvez les problèmes à l'aide de Wi-Fi Connection Assistant.](#)

|| Étape 3 [Si l'outil de solution ne permet pas de résoudre le problème.](#)

Étape 1 : Vérifier les éléments de base du réseau.

Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation.

Vérifiez que votre imprimante et le périphérique réseau (routeur sans fil, etc.) sont sous tension.

Si vous êtes en train de procéder à la configuration, interrompez cette opération et vérifiez si le routeur sans fil (modem) est sous tension, puis vérifiez si l'imprimante est sous tension.

1. Vérifiez si le périphérique réseau tel que le routeur est sous tension.

Si les périphériques réseau ne sont pas sous tension, mettez-les sous tension. Si les périphériques réseau sont sous tension, mettez-les hors tension, puis de nouveau sous tension.

Il peut s'écouler un certain temps avant que le périphérique réseau soit prêt à être utilisé une fois qu'il est mis sous tension.

Continuez une fois que le périphérique réseau tel que le routeur est prêt à être utilisé.

2. Vérifiez si l'imprimante est sous tension.

Si l'imprimante n'est pas sous tension, mettez-la sous tension. Si l'imprimante est sous tension, mettez-la hors tension, puis de nouveau sous tension.

Continuez après avoir procédé à la vérification de l'état de l'alimentation ci-dessus.

Contrôle 2 Vérifiez la connexion réseau du PC.

Si votre ordinateur et les périphériques réseau (routeur sans fil, etc.) sont correctement configurés, votre ordinateur est prêt à être connecté au réseau.

1. Vérifiez les paramètres du périphérique réseau (routeur sans fil, etc.).

Connectez-vous à Internet et vérifiez si vous pouvez accéder à une page Web. Si vous ne parvenez pas à afficher de pages Web sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres du routeur sans fil de la connexion réseau, tels que le filtrage des adresses IP, le filtrage des adresses MAC et la fonction DHCP.

Pour vérifier le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel l'imprimante est connectée, imprimez les paramètres réseau.

➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

▶▶ Remarque

- En fonction du routeur sans fil, notez qu'un nom de réseau (SSID) différent est affecté pour une bande passante (2,4 GHz ou 5 GHz) ou son utilisation (PC ou machine de jeux), via l'utilisation de caractères alphanumériques à la fin du nom de réseau (SSID).
- Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Si vous utilisez une clé de chiffrement, spécifiez-la pour le nom de réseau (SSID) que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'une clé de cryptage](#).

2. Vérifiez la connexion réseau du PC.

Pour connaître les procédures, reportez-vous au manuel fourni avec l'ordinateur, ou contactez le fabricant.

Après avoir procédé à la configuration du routeur sans fil et de votre ordinateur, configurez les paramètres sur votre ordinateur afin d'afficher des pages Web, en utilisant les informations du routeur sans fil.


Continuez après avoir procédé à la vérification de la connexion réseau ci-dessus.

Contrôle 3 Vérifiez les paramètres réseau de l'imprimante.


➔ [Pour le Wi-Fi](#)

➔ [Pour le réseau câblé](#)

Pour le Wi-Fi

Vérifiez que l'icône  est affichée dans l'angle inférieur gauche de l'écran tactile.

Si l'icône  est affiché.

L'icône  indique que le routeur sans fil et l'imprimante ne sont pas connectés. Vérifiez le paramétrage de l'imprimante. Réexaminez l'emplacement du routeur sans fil et de l'imprimante lors de la prochaine vérification.

Si l'icône  est affichée.

« Connexion facile sans fil » est en attente de configuration. Connectez un périphérique à l'imprimante avec l'application sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Si seule l'icône  ou  est affichée.

L'imprimante n'est pas configurée pour utiliser le Wi-Fi.

Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL > **Paramètres périphérique** > **Paramètres réseau** > **Wi-Fi** dans cet ordre, puis sélectionnez **Activer** pour **Activer/désactiver le Wi-Fi**.

Pour le réseau câblé

1. Vérifier l'alimentation et le câble réseau

Lorsque l'imprimante n'est pas détectée sur l'écran de configuration, utilisez la configuration de la connexion réseau pour vous assurer que tous les périphériques réseau sont connectés au routeur et au concentrateur via des câbles réseau et que tous les périphériques sont sous tension.

- **En cas de câble réseau non connecté :**

Connectez le routeur, le concentrateur, l'ordinateur et l'imprimante via des câbles réseau.

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

➔ [Alimentation](#)

Assurez-vous que l'imprimante, le routeur et le concentrateur sont sous tension.

- **Si le câble réseau est connecté et que l'imprimante et le périphérique réseau sont hors tension :**

Mettez l'imprimante et le périphérique réseau sous tension.



- **Si le câble réseau est connecté et que l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :**

Mettez-les hors tension, puis de nouveau sous tension.

»» Remarque


- Certains appareils nécessitent quelques minutes après avoir été mis sous tension pour être prêts à l'emploi. Attendez que tous les appareils soient prêts avant de continuer.

2. Vérifier les paramètres de réseau câblé de l'imprimante.

Assurez-vous que l'icône  est affichée sur l'écran tactile lorsque l'icône  (ACCUEIL) est sélectionnée.

- **Si l'icône n'est pas affichée :**

L'imprimante n'est pas configurée pour utiliser une communication câblée. Activez le réseau câblé à partir des paramètres de l'imprimante.

Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL, sélectionnez **Paramètres périphérique > Paramètres réseau > Réseau câblé > Activer/désactiv. le réseau câblé** dans cet ordre, puis sélectionnez **Activer**.

Contrôle 4 Vérifiez l'emplacement du routeur sans fil.

Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

L'imprimante peut être placée jusqu'à 50 m (164 pieds) du local où se trouve le routeur sans fil, sans obstacle entre les deux. Assurez-vous que l'imprimante est suffisamment proche du routeur sans fil à utiliser.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Étape 2 : Résoudre les problèmes à l'aide de Wi-Fi Connection Assistant.

Diagnostiquez et réparez les connexions réseau à l'aide de Wi-Fi Connection Assistant.

Téléchargez Wi-Fi Connection Assistant à partir de la page ci-dessous et installez-le sur votre ordinateur.

- ➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-Fi

Consultez les informations ci-dessous pour le démarrage de Wi-Fi Connection Assistant.

- **Pour Windows :**

- ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

- **Pour macOS :**

- ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

Étape 3 : Si l'outil de solution ne permet pas de résoudre le problème.

Contrôle 1 Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres.

Contrôle 2 Si l'imprimante est connectée à une borne d'accès AirPort via un réseau local, veillez à utiliser des caractères alphanumériques pour le nom de réseau (SSID) (macOS).

Contrôle 3 Réglez les problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante.

Voir ci-dessous.

- ➔ [Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante](#)




Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante (Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB)



Si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante**, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

Raccordez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB conformément à l'illustration ci-dessous. Le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

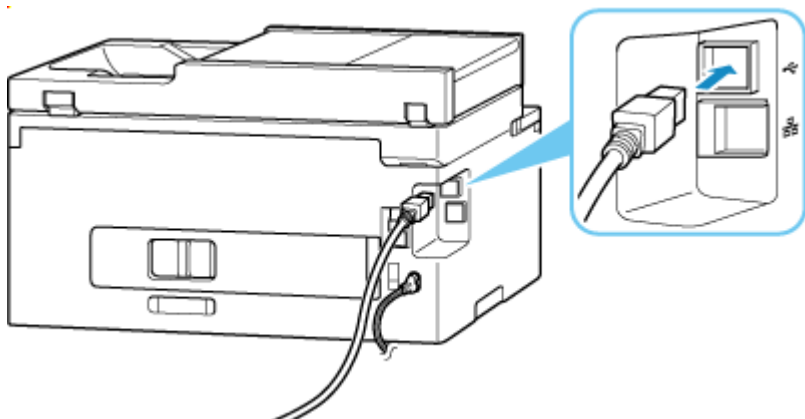


»» Important

- Vérifiez l'orientation du connecteur « Type-B » et connectez-le à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le câble USB.

Contrôle 2 Suivez la procédure ci-dessous pour connecter de nouveau l'imprimante et l'ordinateur.

»» Important

- Sous macOS, vérifiez que l'icône de verrouillage se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'écran **Imprimantes et scanners**.

Si l'icône  (verrouillé) est affichée, cliquez dessus pour déverrouiller. (Le nom et le mot de passe d'administrateur sont requis pour déverrouiller.)

1. Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis connectez-le de nouveau.

2. Assurez-vous qu'aucune opération liée à l'imprimante n'est en cours et mettez celle-ci hors tension.
3. Mettez l'imprimante sous tension.

Contrôle 3 Suivez les étapes ci-dessous pour installer à nouveau les MP Drivers (pilote d'imprimante).

1. Téléchargez les derniers MP Drivers (pilote d'imprimante).
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Redémarrez l'ordinateur.

Après le redémarrage, installez les MP Drivers (pilote d'imprimante) téléchargés à l'étape 1.

»» Important

- Lors de l'installation des MP Drivers (pilote d'imprimante), assurez-vous de sélectionner la bonne imprimante.
- Pour Windows :
Pour redémarrer votre ordinateur, choisissez **Redémarrer** à la place de **Éteindre**.

Problèmes liés au routeur sans fil

- Clé réseau (mot de passe) inconnue
- Vérification du SSID/de la clé du routeur sans fil
- Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres
- Connexion WPS (bouton du routeur)
- Fonction de séparateur de confidentialité/de séparateur de SSID/de séparation réseau

Clé réseau (mot de passe) inconnue

Diagnostiquez et réparez les connexions réseau à l'aide de Wi-Fi Connection Assistant.

Téléchargez Wi-Fi Connection Assistant à partir de la page ci-dessous et installez-le sur votre ordinateur.

- ➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-Fi

Reportez-vous ci-dessous pour le démarrage de Wi-Fi Connection Assistant.

- **Pour Windows :**
 - ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant
- **Pour macOS :**
 - ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

Si le problème persiste après le diagnostic et la réparation avec Wi-Fi Connection Assistant, vérifiez les éléments suivants.

- ➔ [La clé WPA/WPA2/WPA3 définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible](#)
- ➔ [Inconnu Comment configurer le chiffrement](#)

La clé WPA/WPA2/WPA3 définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible

Vérifiez la configuration du routeur sans fil. Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Inconnu Comment configurer le chiffrement

Sélectionnez le chiffrement contenant WPA2.

Remarque

- La valeur par défaut du routeur sans fil prenant en charge WPA3 peut être réglée sur WPA3.

Assurez-vous que votre ordinateur et le routeur sans fil peuvent communiquer en utilisant les paramètres que vous avez sélectionnés. Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

• Utilisation de WPA2/WPA3 (Windows)

La méthode d'authentification, le mot de passe Wi-Fi et le type de cryptage dynamique doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Entrez le mot de passe Wi-Fi configuré sur le routeur sans fil.

La méthode de cryptage dynamique AES (cryptage plus sécurisé que TKIP) est sélectionnée. L'imprimante ne prend pas en charge TKIP. Si les paramètres du routeur sans fil sont définis sur « TKIP uniquement », vous ne pourrez pas vous connecter à l'imprimante.

Pour plus d'informations, consultez Si l'écran Détails WPA/WPA2/WPA3 apparaît.

▶▶ Remarque

- Cette imprimante prend en charge les formats suivants.
 - WPA-PSK (WPA-Personnel)
 - WPA2-PSK (WPA2-Personnel)
 - WPA3-SAE (WPA3-Personnel)
- Certaines imprimantes prennent en charge IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Pour configurer IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), vous devez également configurer le serveur d'authentification (Radius).
Contactez l'administrateur réseau pour plus d'informations.
- Cette page Web contient des informations sur plusieurs modèles. Selon les spécifications de l'imprimante que vous utilisez, certaines fonctions décrites (scanner/copie, etc.) peuvent ne pas s'appliquer.
Pour plus d'informations sur les fonctions de votre imprimante, reportez-vous à [Spécifications](#).



Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres



Lorsque vous remplacez un routeur sans fil, effectuez à nouveau la configuration réseau de l'imprimante en fonction du routeur remplacé.

Reportez-vous au Guide d'installation pour procéder à la configuration.

▶▶▶ Remarque

- Wi-Fi Connection Assistant vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau. Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger Wi-Fi Connection Assistant et l'installer.
 - ➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-Fi
- Consultez ci-dessous pour démarrer Wi-Fi Connection Assistant.
- **Pour Windows :**
 - ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant
 - **Pour macOS :**
 - ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

Si le problème persiste, reportez-vous à la section ci-dessous.

- ➔ [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)
- ➔ [Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil](#)



Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil



Contrôle 1 Vérifiez le paramétrage du routeur sans fil.

Pour vérifier le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que l'ordinateur et le routeur sans fil peuvent communiquer ensemble avec ce paramétrage.

Contrôle 2 Si vous procédez à un filtrage des adresses MAC ou des adresses IP au niveau du routeur sans fil, vérifiez que les adresses MAC ou IP de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante sont enregistrées.

Contrôle 3 Si vous utilisez une clé WPA/WPA2/WPA3 ou un mot de passe, assurez-vous que la clé de chiffrement de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante correspond à celle définie pour le routeur sans fil.

La longueur ou le format du mot de passe Wi-Fi et la méthode d'authentification doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'une clé de cryptage](#).

»» Remarque

- Certaines imprimantes prennent en charge IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Pour configurer IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), vous devez également configurer le serveur d'authentification (Radius).

Contactez l'administrateur réseau pour plus d'informations.

- Cette page Web contient des informations sur plusieurs modèles. Selon les spécifications de l'imprimante que vous utilisez, certaines fonctions décrites (scanner/copie, etc.) peuvent ne pas s'appliquer.

Pour plus d'informations sur les fonctions de votre imprimante, reportez-vous à [Spécifications](#).

Q Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil

A

Si l'imprimante ne peut plus communiquer avec l'ordinateur après la modification du type de chiffrement du routeur sans fil, assurez-vous que le type de chiffrement et la clé d'identification ou le mot de passe de l'ordinateur correspondent à ceux du routeur sans fil.

- ➔ [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)

Problèmes liés aux paramètres de l'imprimante/smartphone/ tablette pour le réseau

- **Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante**
- **Vérification des informations réseau de l'imprimante**
- **Vérification du code d'état**
- **Impression des paramètres de réseau**
- **Restauration des paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut**
- **Paramètres de réseau par défaut**
- **Connexion avec Connexion directe sans fil**

Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante



- Si l'imprimante et le routeur sans fil sont connectés ou si l'imprimante et l'ordinateur sont connectés par câble USB, mais que vous ne pouvez pas imprimer :
 - ➔ [Passez en mode hors connexion \(Windows\)](#)
- Dans les cas autres que les cas ci-dessus :
 - ➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau/Impossible d'imprimer](#)
 - ➔ [Connexion à une imprimante via la connexion directe sans fil impossible](#)

Q Impossible de détecter une imprimante sur le réseau/Impossible d'imprimer

A

Impression des informations relatives aux paramètres de réseau :

»» Remarque

-  **Wi-Fi** indique des descriptions liées au Wi-Fi.
-  **LAN** indique des descriptions liées au réseau câblé.

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer les informations relatives aux paramètres de réseau.



|| Étape 1 Vérifiez que l'imprimante et le routeur sans fil sont sous tension.



Mettez le routeur sans fil à nouveau sous tension.


Patiencez environ cinq minutes, puis remettez l'imprimante sous tension.

|| Étape 2 Vérifiez que vos périphériques (par exemple, ordinateur/smartphone/tablette) sont connectés à Internet.

Assurez-vous que les périphériques et le routeur sans fil sont connectés via le Wi-Fi ou le réseau câblé et qu'Internet peut être utilisé sans problème.

|| Étape 3  **Wi-Fi** Assurez-vous que le paramètre Wi-Fi de l'imprimante est activé et que l'icône  est affichée.

 **LAN** Assurez-vous que le paramètre de réseau câblé de l'imprimante est activé et que l'icône de  est affichée.

|| Étape 4  **Wi-Fi** Placez l'imprimante et les périphériques (par exemple, ordinateur/smartphone/tablette) plus près du routeur sans fil.

La qualité des communications sans fil se détériore si l'imprimante ou les périphériques sont trop éloignés du routeur sans fil.

 **LAN** Assurez-vous que le câble réseau est inséré.

Essayez de reconnecter le câble réseau à l'imprimante et au routeur sans fil.

|| Étape 5 | Imprimer les informations relatives aux paramètres de réseau

Imprimez les informations relatives aux paramètres de réseau sur votre imprimante.

➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

➤➤➤ Remarque



- Pour le dépannage IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), reportez-vous aux informations suivantes.

➔ [Configuration de IEEE802.1X/EAP \(WPA/WPA2/WPA3 Enterprise\)](#)

Vérification des informations imprimées relatives aux paramètres de réseau

À partir des informations imprimées sur les paramètres réseau, vérifiez les entrées de l'élément « 2-2 ».

C-0

 **Wi-Fi**  **LAN** La connexion est correcte. Cependant, si l'imprimante est introuvable sur le réseau ou si l'impression est impossible, vérifiez les éléments suivants.

➤➤➤ Remarque

- Si des codes autres que « C-0 » sont affichés en même temps dans la section « 2-2 », vérifiez également la correspondance des autres codes.

Contrôle 1



Wi-Fi **LAN** Vérifiez que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Un message peut apparaître et vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Quittez le logiciel de sécurité et assurez-vous que l'imprimante est reconnue et prête à l'emploi. Si tel est le cas, la configuration du pare-feu est en cause. Modifiez les paramètres du pare-feu de sorte que l'imprimante soit reconnue et prête à l'emploi. Pour plus de détails, contactez le fabricant du logiciel de sécurité.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres.

Contrôle 2



Wi-Fi Le nom de réseau (SSID) de l'imprimante correspond-il au paramètre de nom de réseau (SSID) du routeur sans fil qui communique ?

Vérifiez la section « 3-2-6 » dans les informations imprimées relatives aux paramètres de réseau et le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter. S'ils ne correspondent pas, vérifiez le SSID et le mot de passe du routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, puis procédez à une configuration manuelle.

Contrôle 3



Wi-Fi La fonction de séparateur de confidentialité, de séparateur de SSID ou de séparation de réseau est-elle activée sur le routeur sans fil ?



Si c'est le cas, désactivez ces fonctions avant de procéder à la configuration. Pour vérifier les fonctions du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Contrôle 4   Si les MP Drivers (pilote d'imprimante) ne sont pas installés, installez-les. (Windows)



Installez les MP Drivers (pilote d'imprimante).

➔ Configuration

C-1


 Le paramètre Wi-Fi de l'imprimante est désactivé. (Vous pouvez également vérifier si l'icône Wi-Fi  n'apparaît pas sur l'écran de l'imprimante.)

Activez le paramètre Wi-Fi dans l'écran des paramètres de l'imprimante.

 Le paramètre de réseau câblé est désactivé. (L'icône  représentant le réseau câblé ne s'affiche pas sur l'écran tactile.)

Activez le paramètre de réseau câblé à partir du panneau de contrôle.



C-2

 Le paramètre de réseau câblé est désactivé. Assurez-vous que l'imprimante et le routeur sans fil sont connectés via le câble réseau.



Si le câble réseau est déconnecté, connectez-le correctement.

Si votre câble réseau est connecté au port réseau étendu (WAN) du routeur sans fil, connectez-le au port réseau local (LAN) du routeur sans fil.



C-3

  Aucune adresse IP n'est attribuée. (Vous pouvez également vérifier que la rubrique « 3-2-12 » des informations imprimées relatives aux paramètres de réseau est vide.)

Vérifiez les éléments suivants.


Contrôle 1   L'imprimante est-elle configurée pour obtenir une adresse IP automatiquement, ou le routeur sans fil demande-t-il un adressage manuel ?

Reportez-vous au manuel du routeur sans fil pour activer les paramètres DHCP (acquisition automatique) sur le routeur sans fil ou pour définir une adresse IP valide sur l'imprimante.

Contrôle 2   Lorsque vous définissez manuellement l'adresse IP de l'imprimante, il est possible qu'une adresse IP incorrecte soit définie.


Vérifiez le nom de réseau (SSID) et le mot de passe du routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, la plage d'adresses IP applicable, puis saisissez l'adresse IP appropriée sur l'imprimante. Si vous n'êtes pas sûr, définissez l'adresse IP de l'imprimante sur automatique (DHCP).

 Impossible de se connecter au réseau spécifié. Vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1  Vérifiez l'état de l'imprimante, des périphériques réseau (par exemple, le routeur sans fil) et de votre ordinateur/smartphone/tablette.


La communication avec un routeur sans fil doit être réglée sur la bande de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz. Le nom du réseau (SSID) de la bande de fréquence 2,4 GHz et le nom du réseau (SSID) de la bande de fréquence 5 GHz ne peuvent pas être utilisés en association.

Vérifiez le nom du réseau (SSID) défini pour l'imprimante et associez-le au nom du réseau (SSID) de la bande de fréquence correcte du routeur Wi-Fi.


Contrôle 2  Il se peut que le mot de passe de votre routeur sans fil ne corresponde pas au mot de passe que vous avez entré.

Les mots de passe sont sensibles à la casse.


Entrez le mot de passe correctement.

Contrôle 3  Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

- Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre.
- Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.
- Après avoir modifié l'emplacement d'installation, imprimez à nouveau les informations relatives aux paramètres de réseau et vérifiez l'état du signal. Comparez avec la valeur de la section « 3-2-1 » dans les informations imprimées relatives aux paramètres de réseau pour déterminer l'emplacement d'installation.

Contrôle 4  Vérifiez le numéro de canal sans fil du Wi-Fi que vous utilisez sur l'ordinateur.

Assurez-vous que le numéro de canal sans fil sur le routeur sans fil est inclus dans le numéro de canal sans fil que vous avez vérifié. Si le numéro de canal sans fil défini pour le routeur sans fil n'est pas inclus, modifiez le numéro de canal sans fil du routeur sans fil.

Contrôle 5  En cas de connexion Wi-Fi, vérifiez si l'accès à l'ordinateur par un routeur sans fil est limité.

Les paramètres du routeur sans fil peuvent limiter le nombre de périphériques pouvant être connectés en même temps. Supprimez ou assouplissez les restrictions.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

»» Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC ou l'adresse IP de votre ordinateur, consultez [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#).

Contrôle 6



Si le problème se produit uniquement lorsque le routeur sans fil est en mode d'économie d'énergie, désactivez le mode d'économie d'énergie du routeur sans fil.

Si le problème semble se produire soudainement, il peut être résolu en mettant à jour le micrologiciel du routeur sans fil (par exemple, mise à jour de l'intervalle de d'une clé, problèmes d'intervalle de mise à jour DHCP, etc.). Pour plus d'informations, consultez le fabricant du routeur sans fil.

Contrôle 7



Si l'imprimante est connectée à une borne d'accès AirPort via un réseau local, veillez à utiliser uniquement des caractères alphanumériques pour le nom de réseau (SSID). (macOS)

Si votre nom de réseau (SSID) contient des caractères autres que des caractères alphanumériques à un octet, vous ne pourrez pas vous connecter correctement. Changez le nom de réseau (SSID) de manière à utiliser uniquement des caractères alphanumériques à un octet.

C-4



Aucune passerelle par défaut n'est définie.

Lorsque vous définissez manuellement l'adresse IP de l'imprimante, entrez une adresse IP de passerelle par défaut valide. Si vous ne connaissez pas la passerelle par défaut, définissez l'adresse IP sur automatique.

C-7



Il se peut qu'il y ait problème au niveau du signal.

Vérifiez les éléments suivants.



Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

- Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre.
- Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.
- Après avoir modifié l'emplacement d'installation, imprimez à nouveau les informations relatives aux paramètres de réseau et vérifiez l'état du signal. Comparez avec la valeur de la section « 3-2-1 » dans les informations imprimées relatives aux paramètres de réseau et placez l'imprimante dans un emplacement présentant une valeur supérieure.

Remarque

- Dans certains cas, « C-7 » et « C-9 » sont affichées en même temps. Dans ce cas, reportez-vous aux deux sections.

C-8




Un trop grand nombre de clients sont connectés.

La connexion directe sans fil permet de connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

Si vous souhaitez connecter des périphériques supplémentaires à l'imprimante, débranchez les périphériques non utilisés avant d'en ajouter.

C-9

 Le niveau de bruit est élevé et ne diffère pas du niveau du signal en raison de divers périphériques autres que l'imprimante.

- Si des appareils (four micro-ondes, unité de disque dur externe ou clé USB 3.0) émettant des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouvent à proximité, cela peut causer des interférences. Placez l'imprimante et le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.
- Après avoir modifié l'emplacement de l'imprimante, vérifiez la qualité du signal. Comparez la valeur de la section « 3-2-2 » dans les informations relatives aux paramètres de réseau et placez l'imprimante dans l'emplacement présentant une valeur plus élevée.


»» Remarque

- Dans certains cas, « C-7 » et « C-9 » sont affichées en même temps. Dans ce cas, reportez-vous aux deux sections.

C-10


 Aucune adresse IP n'est attribuée par le routeur sans fil.


Vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1  Il se peut que le mot de passe de votre routeur sans fil ne corresponde pas au mot de passe que vous avez entré.

Les mots de passe sont sensibles à la casse.


Entrez le mot de passe correctement.

Contrôle 2  Configurez à nouveau l'imprimante et reconnectez-vous au Wi-Fi.

Contrôle 3  Vérifiez la fonction DHCP du routeur sans fil. Si la fonction DHCP est désactivée, activez-la.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

C-11

 Le nom de réseau (SSID) conserve la valeur par défaut. [Le nom de réseau (SSID) n'a pas été défini]. Vérifiez le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil.

Vérifiez le nom de réseau (SSID) et le mot de passe du routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, puis configurez-le manuellement.

»» Remarque

- Wi-Fi Connection Assistant vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger Wi-Fi Connection Assistant et l'installer.

➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-Fi
Consultez ci-dessous pour démarrer Wi-Fi Connection Assistant.

– **Pour Windows :**

➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

– **Pour macOS :**

➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

Connexion à une imprimante via la connexion directe sans fil impossible

A

Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation de l'imprimante et des autres périphériques (par exemple, ordinateur/smartphone/tablette).

Mettez l'imprimante ou les périphériques sous tension.

Si la machine est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension.

Contrôle 2 Vérifiez les paramètres de votre périphérique (par exemple, ordinateur/smartphone/tablette).

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le périphérique.

Contrôle 3 Imprimez les informations relatives aux paramètres de réseau.

Voir « Étape 1 » à « Étape 5 » dans [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau/Impossible d'imprimer](#).

Dans les informations imprimées sur les paramètres réseau, vérifiez que l'élément « 2-2 » n'est pas « C-8 ». Si tel est le cas, le nombre d'imprimantes connectées est trop important.

La connexion directe sans fil permet de connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

Lorsque vous souhaitez connecter des périphériques supplémentaires, déconnectez les périphériques non utilisés avant d'en ajouter.

Contrôle 4 Vérifiez que l'imprimante est sélectionnée en tant que connexion pour divers périphériques (par exemple, un ordinateur, un smartphone ou une tablette).

Sélectionnez le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante comme destination de connexion pour les périphériques.

Vérifiez la destination sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre périphérique ou visitez le site Web du fabricant.

Pour vérifier le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations relatives aux paramètres de réseau de l'imprimante.

- Affichez sur l'écran tactile.
 - ➔ [Paramètres réseau](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
 - ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

Contrôle 5 Vérifiez que le mot de passe de connexion directe sans fil défini pour l'imprimante est entré correctement.

Pour vérifier le mot de passe spécifié pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations relatives aux paramètres de réseau de l'imprimante.

- Affichez sur l'écran tactile.
 - ➔ [Paramètres réseau](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
 - ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du périphérique.

Si la distance entre l'imprimante et le périphérique est trop importante, la communication sans fil devient mauvaise. Placez l'imprimante et le périphérique à proximité l'un de l'autre.

▶▶ Remarque

- La connexion directe sans fil est désactivée lorsque vous vous connectez et utilisez un routeur EAP. De plus, si vous activez la connexion directe sans fil dans ce cas, le réseau local sans fil (Wi-Fi) sera défini sur **Désactiver**.
- Lorsque vous utilisez IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), activez le **Mode administrateur** afin que les paramètres de connexion directe sans fil ne puissent pas être modifiés.

Vérification des informations réseau de l'imprimante

- ➔ [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante](#)
- ➔ [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#)
- ➔ [Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil](#)
- ➔ [Vérification des informations de configuration réseau](#)

Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante

A

Pour vérifier l'adresse IP ou MAC de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran tactile.
 - ➔ [Paramètres réseau](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
 - ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

Pour Windows, vous pouvez vérifier les informations de configuration réseau sur l'écran de l'ordinateur.

- ➔ Écran Canon Wi-Fi Connection Assistant

Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur

A

Pour vérifier l'adresse IP ou l'adresse MAC de votre ordinateur, suivez les instructions ci-dessous.

- **Pour Windows :**

1. Sélectionnez **Invite de commande** dans **Démarrer**.
2. Saisissez « ipconfig/all » et appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP ou MAC de l'ordinateur s'affiche. Si l'ordinateur n'est connecté à aucun réseau, l'adresse IP n'apparaît pas.

- **Pour macOS :**

1. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple et cliquez sur **Réseau**.
2. Assurez-vous que l'interface réseau utilisée par l'ordinateur est sélectionnée, puis cliquez sur **Avancé**.

Assurez-vous que **Wi-Fi** est sélectionné comme interface réseau.

3. Cliquez sur **TCP/IP** pour vérifier l'adresse IP, ou cliquez sur **Matériel** pour vérifier l'adresse MAC.

Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil

Pour vérifier que la communication est disponible, effectuez le test Ping.

- **Pour Windows :**

1. Sélectionnez **Invite de commande** dans **Démarrer**.

2. Tapez « ping XXX.XXX.XXX.XXX » et appuyez sur **Entrée**.

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Si la communication est disponible, un message similaire à celui-ci s'affiche.

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX: octets=32 temps=10ms TTL=255

Si le message **La requête a expiré** s'affiche, la communication n'est pas disponible.

- **Pour macOS :**

1. Démarrez **Network Utility** comme indiqué ci-dessous.

Sélectionnez **Ordinateur** à partir du menu **Aller** du Finder, double-cliquez sur **Macintosh HD > Système > Bibliothèque > CoreServices > Applications > Network Utility**.

2. Cliquez sur **Ping**.

3. Assurez-vous que l'option **N'envoyer que XX pings** (XX sont des chiffres) est sélectionnée.

4. Entrez l'adresse IP de l'imprimante cible ou du routeur sans fil cible dans **Entrez l'adresse réseau à laquelle envoyer un ping**.

5. Cliquez sur **Ping**.

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Un message du type suivant s'affiche.

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Si la perte de paquet est de 100 %, la communication n'est pas disponible. Sinon, l'ordinateur communique avec le périphérique cible.

Vérification des informations de configuration réseau

Pour vérifier les informations de configuration réseau de l'imprimante, affichez-les à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez-les.

Affichez sur l'écran tactile.

➔ [Paramètres réseau](#)

Imprimez les paramètres de réseau.

➔ [Impression des paramètres de réseau](#)



Impression des paramètres de réseau



Utilisez le panneau de contrôle pour imprimer les paramètres de réseau actuels de l'imprimante.

»» Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. [Chargez trois feuilles ou plus de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.](#)



3. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.

»» Remarque

- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant que l'écran ACCUEIL s'affiche.

4. Sélectionnez **Paramètres périphérique**.
5. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
6. Sélectionnez **Imprim. détails**.
7. Vérifiez le message et sélectionnez **Oui**.
8. Lorsque l'écran de confirmation pour les mots de passe d'impression s'affiche, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

L'imprimante commence à imprimer les informations relatives à la configuration réseau.

Les informations suivantes relatives à la configuration réseau de l'imprimante sont imprimées. (En fonction des paramètres de l'imprimante, la valeur de certains paramètres n'est pas affichée.)

| Numéro d'élément | Élément | Description | Paramètre |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Product Information | Informations sur le produit | – |
| 1-1 | Product Name | Nom du produit | XXXXXXXX |

| | | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|--|
| 1-2 | ROM Version | Version ROM | XXXXXXXX |
| 1-3 | Serial Number | Numéro de série | XXXXXXXX |
| 2 | Network Diagnostics | Diagnostics de réseau | – |
| 2-1 | Diagnostic Result | Résultat du diagnostic | XXXXXXXX |
| 2-2 | Result Codes | Codes de résultat | XXXXXXXX |
| 2-3 | Result Code Details | Détails du code de résultat | Reportez-vous à Résolution des problèmes de réseau avec les fonctions de diagnostic de l'imprimante pour vérifier les détails relatifs au résultat du diagnostic et aux codes de résultat. |
| 3 | Wireless LAN | Réseau sans fil | Enable/Disable |
| 3-2 | Infrastructure | Infrastructure | Enable/Disable |
| 3-2-1 | Signal Strength | Puissance du signal | 0 - 100 [%] |
| 3-2-2 | Link Quality | Qualité de la liaison | 0 - 100 [%] |
| 3-2-3 | Frequency | Fréquence | 2,4/5 GHz |
| 3-2-4 | MAC Address | Adresse MAC | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| 3-2-5 | Connection | État de la connexion | Active/Inactive |
| 3-2-6 | SSID | SSID | Nom de réseau (SSID) pour le réseau sans fil |
| 3-2-7 | Channel | Canal | XXX (1 à 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165) |
| 3-2-8 | Encryption | Méthode de cryptage | none/AES |
| 3-2-10 | Authentication | Méthode d'authentification | none/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-EAP |
| 3-2-11 | TCP/IPv4 | TCP/IPv4 | Enable |
| 3-2-12 | IP Address | Adresse IP | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 3-2-13 | Subnet Mask | Masque de sous-réseau | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 3-2-14 | Default Gateway | Passerelle par défaut | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 3-2-15 | TCP/IPv6 | TCP/IPv6 | Enable/Disable |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|---|--|
| 3-2-16 | Link Local Address | Adresse du lien local | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-17 | Link Local Prefix Length | Longueur du préfixe du lien local | XXX |
| 3-2-18 | Stateless Address1 | Adresse statique 1 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-19 | Stateless Prefix Length1 | Longueur du préfixe statique 1 | XXX |
| 3-2-20 | Stateless Address2 | Adresse statique 2 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-21 | Stateless Prefix Length2 | Longueur du préfixe statique 2 | XXX |
| 3-2-22 | Stateless Address3 | Adresse statique 3 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-23 | Stateless Prefix Length3 | Longueur du préfixe statique 3 | XXX |
| 3-2-24 | Stateless Address4 | Adresse statique 4 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-25 | Stateless Prefix Length4 | Longueur du préfixe statique 4 | XXX |
| 3-2-26 | Default Gateway1 | Passerelle par défaut 1 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-27 | Default Gateway2 | Passerelle par défaut 2 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-28 | Default Gateway3 | Passerelle par défaut 3 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-29 | Default Gateway4 | Passerelle par défaut 4 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-2-33 | IPsec | Paramètre IPsec | Active/Inactive |
| 3-2-34 | Security Protocol | Méthode de sécurité | ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected) |
| 3-2-35 | Wireless LAN DRX | Réception discontinue (réseau sans fil) | Enable/Disable |
| 3-3 | Wireless Direct/Access Point Mode | Mode de fonctionnement pour la Connexion directe sans fil | Enable/Disable |
| 3-3-1 | MAC Address | Adresse MAC | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| 3-3-2 | Connection | État de la connexion | Active/Inactive |

| | | | |
|--------|--------------------------|--|---|
| 3-3-3 | SSID | SSID | Nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil |
| 3-3-4 | Password | Mot de passe | Mot de passe de la connexion directe sans fil |
| 3-3-5 | Channel | Canal | 3,6,36,40 |
| 3-3-6 | Encryption | Méthode de cryptage | AES |
| 3-3-7 | Authentication | Méthode d'authentification | WPA2-PSK |
| 3-3-8 | TCP/IPv4 | TCP/IPv4 | Enable |
| 3-3-9 | IP Address | Adresse IP | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 3-3-10 | Subnet Mask | Masque de sous-réseau | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 3-3-11 | Default Gateway | Passerelle par défaut | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 3-3-12 | TCP/IPv6 | TCP/IPv6 | Enable/Disable |
| 3-3-13 | Link Local Address | Adresse du lien local | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 3-3-14 | Link Local Prefix Length | Longueur du préfixe du lien local | XXX |
| 3-3-15 | IPsec | Paramètre IPsec | Active/Inactive |
| 3-3-16 | Security Protocol | Méthode de sécurité | ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected) |
| 3-3-17 | Wireless LAN DRX | Réception discontinue (connexion directe sans fil) | Disable |
| 3-3-18 | Frequency | Fréquence de connexion directe sans fil | 2.4/5 (GHz) |
| 4 | Wired LAN | Réseau câblé | Enable/Disable |
| 4-1 | MAC Address | Adresse MAC | XX:XX:XX:XX:XX:XX |
| 4-2 | Connection | État du réseau câblé | Active/Inactive |
| 4-3 | TCP/IPv4 | TCP/IPv4 | Enable |
| 4-4 | IP Address | Adresse IP | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 4-5 | Subnet Mask | Masque de sous-réseau | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 4-6 | Default Gateway | Passerelle par défaut | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 4-7 | TCP/IPv6 | TCP/IPv6 | Enable/Disable |
| 4-8 | Link Local Address | Adresse du lien local | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |

| | | | |
|------|--------------------------|--|--|
| 4-9 | Link Local Prefix Length | Longueur du préfixe du lien local | XXX |
| 4-10 | Stateless Address1 | Adresse statique 1 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-11 | Stateless Prefix Length1 | Longueur du préfixe statique 1 | XXX |
| 4-12 | Stateless Address2 | Adresse statique 2 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-13 | Stateless Prefix Length2 | Longueur du préfixe statique 2 | XXX |
| 4-14 | Stateless Address3 | Adresse statique 3 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-15 | Stateless Prefix Length3 | Longueur du préfixe statique 3 | XXX |
| 4-16 | Stateless Address4 | Adresse statique 4 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-17 | Stateless Prefix Length4 | Longueur du préfixe statique 4 | XXX |
| 4-18 | Default Gateway1 | Passerelle par défaut 1 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-19 | Default Gateway2 | Passerelle par défaut 2 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-20 | Default Gateway3 | Passerelle par défaut 3 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-21 | Default Gateway4 | Passerelle par défaut 4 | XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX |
| 4-25 | IPsec | Paramètre IPsec | Active/Inactive |
| 4-26 | Security Protocol | Méthode de sécurité | ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected) |
| 4-27 | Wired LAN DRX | Réception discontinue (réseau filaire) | Enable/Disable |
| 5 | Other Settings | Autres paramètres | – |
| 5-1 | Printer Name | Nom d'imprimante | Nom d'imprimante |
| 5-2 | Wireless Direct DevName | Nom du périphérique pour la connexion directe sans fil | Nom du périphérique pour la connexion directe sans fil |
| 5-4 | WSD Printing | Paramètre d'impression WSD | Enable/Disable |
| 5-5 | WSD Timeout | Délai d'attente | 1/5/10/15/20 [min] |

| | | | |
|-------|--------------------------|--|--|
| 5-6 | LPD Printing | Paramètre d'impression LPD | Enable/Disable |
| 5-7 | RAW Printing | Paramètre d'impression RAW | Enable/Disable |
| 5-9 | Bonjour | Paramètre Bonjour | Enable/Disable |
| 5-10 | Bonjour Service Name | Nom du service Bonjour | Nom du service Bonjour |
| 5-11 | LLMNR | Paramètre LLMNR | Enable/Disable |
| 5-12 | SNMP | Paramètre SNMP | Enable/Disable |
| 5-14 | DNS Server | Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement | Auto/Manual |
| 5-15 | Primary Server | Adresse du serveur principal | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 5-16 | Secondary Server | Adresse du serveur secondaire | XXX.XXX.XXX.XXX |
| 5-17 | Proxy Server | Paramètre du serveur proxy | Enable/Disable |
| 5-18 | Proxy Address | Adresse proxy | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5-19 | Proxy Port | Spécification de port du proxy | 1 - 65535 |
| 5-20 | Cert. Fingerprt(SHA-1) | Empreinte digitale de certificat (SHA-1) | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX |
| 5-21 | Cert. Fingerprt(SHA-256) | Empreinte digitale de certificat (SHA-256) | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX |
| 7 | Web Services | Services Web | - |
| 7-1 | Unsent Usage Logs | Nombre de journaux d'utilisation non transmis | 0 à 200 |
| 7-2 | Usage Log Last Sent | Date du dernier envoi d'un journal d'utilisation | XXXXXXXX |
| 7-3 | Web Service Status | État d'enregistrement | Non défini/Désactivé/Enregistrement en attente/Enregistré |
| 7-4 | Log Transmission Status | Résultat de la transmission | Non activé/Traitement en cours/Erreur de serveur/Erreur de connexion/Erreur de délai d'attente/Erreur/En attente de réponse du serveur/Actif |
| 7-5 | Subscription Information | Informations d'abonnement | |
| 7-5-1 | Subscription Status | État de l'abonnement | Not Available/Active/Inactive |

| | | | |
|-------|--------------------------|---|----------------------------------|
| 7-5-2 | Remaining Offline Prints | Nombre de pages restantes pouvant être imprimées hors ligne | xxx |
| 7-5-4 | Online Support | Assistance en ligne pour l'URL d'abonnement | xxxxxxxxxxxxxxxx (54 characters) |

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)



Restauration des paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut



»» Important

- L'initialisation efface tous les paramètres réseau de l'imprimante et les opérations d'impression, de numération ou de télécopie à partir d'un ordinateur sur le réseau deviennent impossibles. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, reportez-vous au « Guide d'installation » et procédez à nouveau à la configuration.
- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé ou si **LCD, Int. utili. dist. ou outils** est défini comme portée du mot de passe administrateur, le mot de passe administrateur doit être entré.

Initialisez le paramètre de réseau à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

➔ [Réinitialiser paramètre](#)



Paramètres de réseau par défaut



Valeurs par défaut de connexion réseau

| Élément | Par défaut |
|--|----------------------------------|
| Activer/désactiv. le réseau câblé | Désactiver |
| Nom de réseau (SSID) | BJNPSETUP |
| Sécurité Wi-Fi | Désactiver |
| Adresse IP (IPv4) | Configuration automatique |
| Adresse IP (IPv6) | Configuration automatique |
| Définir nom d'imprimante* | XXXXXXXXXXXX |
| Activer/désactiver IPv6 | Activer |
| Activer/désactiver WSD | Activer |
| Paramètre délai d'attente (WSD) | 15 minutes |
| Activer/désactiver Bonjour | Activer |
| Nom du service Bonjour | Canon ModelName |
| Paramètre protocole LPR | Activer |
| Protocole RAW | Activer |
| LLMNR | Activer |
| Paramètre DRX Wi-Fi | Activer |
| Paramètre DRX réseau filaire | Activer |

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

* La valeur par défaut dépend de l'imprimante. Vérifiez la valeur à l'aide du panneau de contrôle.

➔ [Paramètres réseau](#)

Valeurs par défaut de connexion directe sans fil

| Élément | Par défaut |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Nom du réseau (SSID) | DIRECT-abXX-ModelName *1 |
| Mot de passe | YYYYYYYYYY *2 |
| Méthode de sécurité | WPA2-PSK (AES) |
| Confirm. demande de connexion | Affiché |
| Commutateur 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz |

*1 « ab » est spécifié au hasard et « XX » représente les deux derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante. (Cette valeur est spécifiée lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.)

*2 Le mot de passe est spécifié automatiquement lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.



Connexion avec Connexion directe sans fil



Vous pouvez connecter des périphériques (par ex. un ordinateur, un smartphone ou une tablette) à l'imprimante en utilisant l'une des deux méthodes ci-dessous.

- Connexion sans fil (connexion de périphériques via un routeur sans fil)
- Connexion directe sans fil (connexion directe de périphériques sans routeur sans fil)

Cette section explique comment activer la connexion directe sans fil, qui vous permet d'imprimer en connectant les périphériques directement à l'imprimante.

- **Connexion**

- ➔ [Connexion d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur à l'imprimante](#)

- **Modification des paramètres**

- ➔ [Modification des paramètres de connexion directe sans fil](#)

»» Important

- Si les mises à jour automatiques ne sont pas activées, effectuez la mise à jour vers le dernier programme interne.
 - ➔ Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante
- Vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques à l'imprimante simultanément avec Connexion directe sans fil.
- Vérifiez les restrictions d'utilisation et connectez l'imprimante en connexion directe sans fil.
 - ➔ [Restrictions](#)
- Certaines imprimantes prennent en charge IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Si vous activez Connexion directe sans fil alors que IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) est activé, IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) est désactivé.

Lorsque IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) est activé, activez **Mode administrateur** afin que les paramètres de connexion directe sans fil ne puissent pas être modifiés.

Connexion d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur à l'imprimante

1. Activez la fonction Wi-Fi sur votre smartphone/tablette/ordinateur.

Activez Wi-Fi dans le menu Paramètres de votre smartphone/tablette/ordinateur.

Pour obtenir des instructions sur l'activation de la fonction Wi-Fi, reportez-vous au mode de votre smartphone/tablette/ordinateur.

2. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL.

»» Remarque


- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant l'écran ACCUEIL.

3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**.
4. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
5. Sélectionnez **Connexion directe sans fil**.
6. Sélectionnez **Connexion à un smartphone**.
7. Pour vous connecter avec un iPhone/iPad, sélectionnez **iPhone/iPad**. Pour vous connecter avec un périphérique Android, sélectionnez **Périphérique Android**. Pour vous connecter avec appareil autre qu'un iPhone/iPad, sélectionnez **Autres**.

- **iPhone/iPad**

1. Sélectionnez **Code QR**.
2. Numérisez le code QR affiché avec l'application d'appareil photo standard iPhone/iPad.
L'iPhone/iPad est connecté à l'imprimante.

»» Remarque

- Si le code QR ne peut pas être lu, sélectionnez  (Retour) dans l'écran affichant le code QR et connectez l'imprimante depuis **Connexion à un smartphone >Autres**.


- **Périphérique Android**

1. Sélectionnez **Code QR**.
2. Scannez le code QR affiché avec le périphérique Android de l'une des manières suivantes.
 - Sélectionnez le réseau et le Wi-Fi dans les paramètres du périphérique Android. Sélectionner l'icône de **code QR** à droite de **Ajouter un réseau** en bas de la liste des connexions Wi-Fi et numérisez le code QR.
 - Numérisez le code QR affiché avec l'application d'appareil photo standard Android.
 - Numérisez le code QR affiché avec une application de lecture de code QR.

Le périphérique Android est connecté à l'imprimante.

»» Remarque

- Connexion directe sans fil utilisant le code QR peut être utilisée avec Android version 5.0 ou ultérieure.
- Elle est disponible dans Android version 10 ou ultérieure pour numériser le code QR à partir du paramétrage et lire le code QR avec l'appareil photo standard Android.

- Selon le smartphone ou la tablette, il est possible que le code QR ne soit pas lisible.
- Si le code QR ne peut pas être lu, sélectionnez  (Retour) dans l'écran affichant le code QR et connectez l'imprimante depuis **Connexion à un smartphone >Autres**.

- **Autres**

1. Sélectionnez **Suivant**.

Nom du réseau (SSID) et **Mot de passe** sont affichés.

»»» **Remarque**

- Sélectionnez **Aff. mot passe** pour afficher le mot de passe ou **Masq mot passe** pour le masquer.
- Le mot de passe est nécessaire lors de la connexion d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur à l'imprimante.

2. Sélectionnez « DIRECT-XXXX-ModelName » (« X » représente des caractères alphanumériques) sur votre smartphone/tablette/ordinateur.
3. Entrez le **Mot de passe** sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur.

Le smartphone, la tablette ou l'ordinateur est connecté(e) à l'imprimante.

»»» **Remarque**

- Si l'imprimante est configurée pour afficher un écran de confirmation dans **Confirm. demande de connexion** de [Modification des paramètres de connexion directe sans fil](#), lorsque le périphérique compatible pour la connexion directe sans fil se connecte à l'imprimante, un écran de confirmation demandant l'autorisation de se connecter s'affiche sur l'écran tactile de l'imprimante.

Vérifiez que le nom qui s'affiche sur l'écran tactile est identique à celui de votre périphérique de communication sans fil et sélectionnez **Oui**.

Vous pouvez imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette en installant l'application. Téléchargez-le depuis App Store et Google Play.

- ➔ Pour les périphériques iOS
- ➔ Pour les périphériques Android


Modification des paramètres de connexion directe sans fil

Modifiez les paramètres de connexion directe sans fil en suivant la procédure ci-dessous.

»»» **Remarque**

- Pour modifier les paramètres de connexion directe sans fil, vous devez activer la connexion directe sans fil avant.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

2. Sélectionnez  sur l'écran ACCUEIL, puis sélectionnez **Paramètres périphérique**.

»» Remarque

- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant que l'écran ACCUEIL s'affiche.

3. Sélectionnez **Paramètres réseau**.

4. Sélectionnez **Connexion directe sans fil**.

»» Remarque

- Pour modifier les paramètres de connexion directe sans fil, vous devez activer la connexion directe sans fil avant.
Sélectionnez **Activer/désac. connex. dir. ss fil** sur l'écran de menu affiché lors de la sélection de **Connexion directe sans fil** et activez Connexion directe sans fil.

5. Sélectionnez un paramètre.

Faites défiler vers le bas si nécessaire.

- **Cons. param.**

Les valeurs de paramètre pour l'utilisation de l'imprimante avec la connexion directe sans fil s'affichent.

- **Modifier nom du réseau (SSID)**

Modifiez l'identifiant (SSID) pour la Connexion directe sans fil.

L'identifiant (SSID) est le nom de l'imprimante (nom du périphérique) tel qu'il s'affiche sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct.

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier l'identifiant (SSID).

- À définir manuellement
 1. Sélectionnez l'identifiant (SSID) affiché.
 2. Procédez aux modifications à l'aide du clavier qui apparaît.
 3. Une fois les modifications terminées, sélectionnez **OK**.
- À définir automatiquement
 1. Sélectionnez **Mise à jour automatique**
 2. Sélectionnez **Oui**.

Vous pouvez vérifier le paramètre mis à jour.

»» Remarque

- Sélectionnez **Aff. mot passe** pour afficher le mot de passe ou **Masq mot passe** pour le masquer.

- **Modifier mot de passe**

Modifiez le mot de passe pour la Connexion directe sans fil.

- À définir manuellement.
 1. Sélectionnez **Changer manuellement**.
 2. Sélectionnez le mot de passe affiché.
 3. Saisissez le nouveau mot de passe (10 caractères maximum).
Procédez aux modifications à l'aide du clavier qui apparaît.
 4. Une fois les modifications terminées, sélectionnez **OK**.

- À définir automatiquement
 1. Sélectionnez **Mise à jour automatique**
 2. Sélectionnez **Oui**.

Vous pouvez vérifier le paramètre mis à jour.

»» Remarque

- Sélectionnez **Aff. mot passe** pour afficher le mot de passe ou **Masq mot passe** pour le masquer.

• **Confirm. demande de connexion**

Modifiez la configuration de l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct se connecte à l'imprimante.

Si vous souhaitez que l'imprimante affiche l'écran vous informant qu'un périphérique compatible Wi-Fi direct est connecté à l'imprimante, sélectionnez **Activé**.

»» Important

- Pour empêcher tout accès non autorisé, il est conseillé de sélectionner le paramètre permettant d'afficher l'écran de confirmation.

• **Commutateur 2,4 GHz/5 GHz**

Modifiez la fréquence pour la Connexion directe sans fil.

Lorsque vous utilisez Connexion directe sans fil (2,4 GHz), la connexion des haut-parleurs Bluetooth à proximité peut être interrompue de temps à autre. Dans ce cas, le passage à 5 GHz réduira le problème.

»» Remarque

- Si vous modifiez les paramètres de connexion directe sans fil de l'imprimante, modifiez également les paramètres du routeur sans fil du périphérique.

Problèmes lors de l'impression (numérisation) à partir d'un smartphone ou d'une tablette

- **Impossible d'imprimer (numériser) à partir d'un smartphone ou d'une tablette**

Impossible d'imprimer (numériser) à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Si vous ne parvenez pas à imprimer (numériser) à partir de votre smartphone ou de votre tablette, il est possible que le smartphone ou la tablette ne puisse pas communiquer avec l'imprimante.

Vérifiez la cause de votre problème en fonction de la méthode de connexion.

➔ [Impossible de communiquer avec l'imprimante via Wi-Fi](#)

➔ [Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode de connexion directe sans fil](#)

Remarque

- En cas de problèmes d'impression via d'autres méthodes de connexion ou pour plus d'informations sur le paramétrage de chaque méthode de connexion :
 - ➔ Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - ➔ Impression à partir d'un appareil iOS (AirPrint)

Q Impossible de communiquer avec l'imprimante via Wi-Fi

A

Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation de l'imprimante, des périphériques réseau (par exemple, routeur sans fil) et de votre smartphone/tablette.

- Mettez l'imprimante ou votre périphérique sous tension.
- Si la machine est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Il peut être nécessaire de résoudre certains problèmes liés au routeur sans fil (par exemple, la mise à jour de l'intervalle d'une clé, des problèmes d'intervalle de mise à jour DHCP, le mode d'économie d'énergie) ou de mettre à jour le micrologiciel du routeur sans fil.

Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre routeur sans fil.

Contrôle 2 Vérifiez les paramètres de votre smartphone/tablette.

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec votre périphérique.

Contrôle 3 L'imprimante est-elle connectée au routeur sans fil ?

- Utilisez l'icône qui figure dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile pour vérifier l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil.

Si l'icône  n'apparaît pas, le Wi-Fi est désactivé. Activez la communication sans fil sur l'imprimante.

- Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom de réseau (SSID) ou la clé réseau (mot de passe), etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran tactile.
 - ➔ [Paramètres réseau](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
 - ➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

▶▶ Remarque

- Si vous disposez d'un ordinateur, Wi-Fi Connection Assistant vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.

Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger Wi-Fi Connection Assistant et l'installer.

- ➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-Fi
- Consultez ci-dessous pour démarrer Wi-Fi Connection Assistant.

— **Pour Windows :**

- ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

— **Pour macOS :**

- ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

Contrôle 4 Les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom de réseau (SSID) ou la clé réseau (mot de passe)) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres de votre smartphone ou de votre tablette, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Si les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez-les afin qu'ils correspondent à ces derniers.

Contrôle 5 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Si la distance entre l'imprimante et le routeur sans fil est trop importante, la communication sans fil sera de mauvaise qualité. Placez l'imprimante et le routeur sans fil à proximité l'un de l'autre.

Contrôle 6 Vérifiez que le signal sans fil est fort. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Vérifiez la puissance du signal sur l'écran tactile.

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

Q Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode de connexion directe sans fil


A

Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante en mode de connexion directe sans fil, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation de l'imprimante et du périphérique (par exemple, smartphone ou tablette).

Mettez l'imprimante ou votre périphérique sous tension.

Si la machine est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension.

Contrôle 2 Vérifiez si l'icône  est affichée sur l'écran tactile de l'imprimante.

Si l'icône n'apparaît pas, la connexion directe sans fil est désactivée. Veuillez activer la connexion directe sans fil.

Contrôle 3 Vérifiez les paramètres du périphérique (par exemple, smartphone ou tablette).

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec votre périphérique.

Contrôle 4 Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée en tant que connexion pour les périphériques (par exemple, smartphone ou tablette).

Sélectionnez le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante comme destination de connexion pour les périphériques.

Vérifiez la destination sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre périphérique ou visitez le site Web du fabricant.

Pour vérifier le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante, imprimez les informations relatives aux paramètres réseau de l'imprimante ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran tactile.

➔ [Paramètres réseau](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

Contrôle 5 Vérifiez que le mot de passe de connexion directe sans fil défini pour l'imprimante est entré correctement.

Pour vérifier le mot de passe spécifié pour l'imprimante, imprimez les informations relatives aux paramètres réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran tactile.

➔ [Paramètres réseau](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

➔ [Impression des paramètres de réseau](#)

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée des périphériques.

Si la distance entre l'imprimante et les périphériques est trop importante, la communication sans fil devient mauvaise. Placez l'imprimante et les périphériques à proximité les uns des autres.

Contrôle 7 Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

La connexion directe sans fil permet de connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

»» Remarque

- Certaines imprimantes prennent en charge IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Notez que lorsque IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) est défini sur **Activer**, la connexion directe sans fil est définie sur **Désactiver**.
- Selon les spécifications de l'imprimante que vous utilisez, certaines fonctions décrites (scanner/copie, etc.) peuvent ne pas s'appliquer.

Pour plus d'informations sur les fonctions de votre imprimante, reportez-vous à [Spécifications](#).

Problèmes liés à l'impression

- **L'imprimante n'imprime pas**
- **L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier »**
- **Les résultats de l'impression (copie) ne sont pas satisfaisants**
- **Passage en mode hors ligne (Windows)/impossible de communiquer (Windows)/ impossible d'imprimer (Windows)**



L'imprimante n'imprime pas



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Dans le cas contraire, vérifiez que l'imprimante est bien branchée et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Le témoin **MARCHE (ON)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **MARCHE (ON)** cesse de clignoter et reste allumé.

»»» Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Le témoin **MARCHE (ON)** clignote pendant que l'ordinateur traite les données et les envoie à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

Contrôle 2 Assurez-vous que la cassette est insérée correctement.

Si un objet est placé sous l'imprimante, la cassette ne peut pas être insérée correctement et le papier ne peut pas être alimenté correctement.

Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve sous l'imprimante et insérez la cassette à l'horizontale dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se bloque.

➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

Contrôle 3 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante avec une connexion réseau, assurez-vous que l'imprimante est correctement configurée pour une utilisation en réseau.

➔ [Impossible de détecter une imprimante sur le réseau](#) (Windows/macOS)

»»» Remarque

- Wi-Fi Connection Assistant vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau. Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger Wi-Fi Connection Assistant et l'installer.
 - ➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-FiConsultez ci-dessous pour démarrer Wi-Fi Connection Assistant.

- **Pour Windows :**
 - ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant
- **Pour macOS :**
 - ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

Contrôle 4 Assurez-vous que les informations concernant le papier correspondent aux informations définies pour le réceptacle arrière, la cassette ou le réceptacle plat arrière.

Si les paramètres du papier ne correspondent pas aux informations définies pour le réceptacle arrière, la cassette ou le réceptacle plat arrière, un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile. Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour résoudre le problème.

»» Remarque

- Vous pouvez sélectionner d'afficher ou non le message qui évite les erreurs d'impression.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante :
 - ➔ [Paramètres d'alimentation](#)
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :
 - ➔ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Windows)
 - ➔ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (macOS)

Contrôle 5 Si vous imprimez depuis un ordinateur, supprimez les tâches d'impression inutiles.

- **Pour Windows :**
 - ➔ Suppression de la tâche d'impression non souhaitée
- **Pour macOS :**
 - ➔ [Suppression de la tâche d'impression non souhaitée](#)

Contrôle 6 Le pilote d'imprimante de votre imprimante est-il sélectionné lors de l'impression ?

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

- **Pour Windows :**

Vérifiez que « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Si plusieurs imprimantes sont enregistrées sur votre ordinateur, sélectionnez votre imprimante en tant qu'imprimante par défaut de sorte qu'elle devienne l'imprimante par défaut.
 - ➔ L'imprimante par défaut change continuellement (Windows)

- **Pour macOS :**

Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné sous **Imprimante** dans la boîte de dialogue Imprimer.

»» **Remarque**

- Si plusieurs imprimantes sont enregistrées sur votre ordinateur, sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut** à partir de **Préférences système > Imprimantes et scanners** pour une imprimante de sorte qu'elle devienne l'imprimante par défaut.

Contrôle 7 Essayez-vous d'imprimer un fichier de taille importante ? (Windows)

Si vous essayez d'imprimer un fichier de données de taille importante, le démarrage de l'impression prend beaucoup de temps.

Si l'imprimante ne commence pas à imprimer après un certain temps, sélectionnez **Activé** pour **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Description de l'onglet Configuration de la page](#).

»» **Important**

- Sélectionner **Activé** pour **Prévention de la perte de données d'impression** peut réduire la qualité de l'impression.
- Lorsque l'impression est terminée, sélectionnez **Désactivé** pour **Prévention de la perte de données d'impression**.

Contrôle 8 Si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.

Redémarrez l'ordinateur, puis essayez d'imprimer à nouveau.

»» **Important**

- Pour Windows :
Pour redémarrer votre ordinateur, choisissez **Redémarrer** à la place de **Éteindre**.



L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier »



Contrôle 1 Assurez-vous que du papier est chargé dans le réceptacle arrière, la cassette ou le réceptacle plat arrière.

➔ [Chargement du papier](#)

Contrôle 2 Procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.

- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de charger le papier.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.
- Lorsque vous chargez du papier dans le réceptacle arrière, placez la face à imprimer vers le HAUT et alignez les guides papier droit et gauche avec la pile de papier.

➔ [Chargement du papier](#)

- Dans la cassette, veillez à charger uniquement du papier ordinaire.
- Lorsque vous chargez du papier dans la cassette, placez la face à imprimer vers le BAS et alignez les guides papier droit, gauche et avant avec la pile de papier.

➔ [Chargement du papier](#)

Contrôle 3 Le papier est-il trop épais ou gondolé ?

➔ [Types de support non pris en charge](#)

Contrôle 4 Procédez comme suit lorsque vous chargez des enveloppes.

Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#) et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.

Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entraînées correctement.

Contrôle 5 Vérifiez que les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent au papier chargé.


Contrôle 6 Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve dans le réceptacle arrière.

Si le papier se déchire dans le réceptacle arrière, reportez-vous à la section [Que faire en cas de bouchage papier](#) pour le retirer.

Si un corps étranger se trouve dans le réceptacle arrière, retirez-le selon la procédure suivante.


1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation côté prise de courant.
2. Pliez une feuille A4 en deux et insérez-la horizontalement dans le réceptacle arrière.

Insérez le papier de sorte que votre main ne touche pas directement la partie centrale du réceptacle arrière lorsque vous retirez le corps étranger.

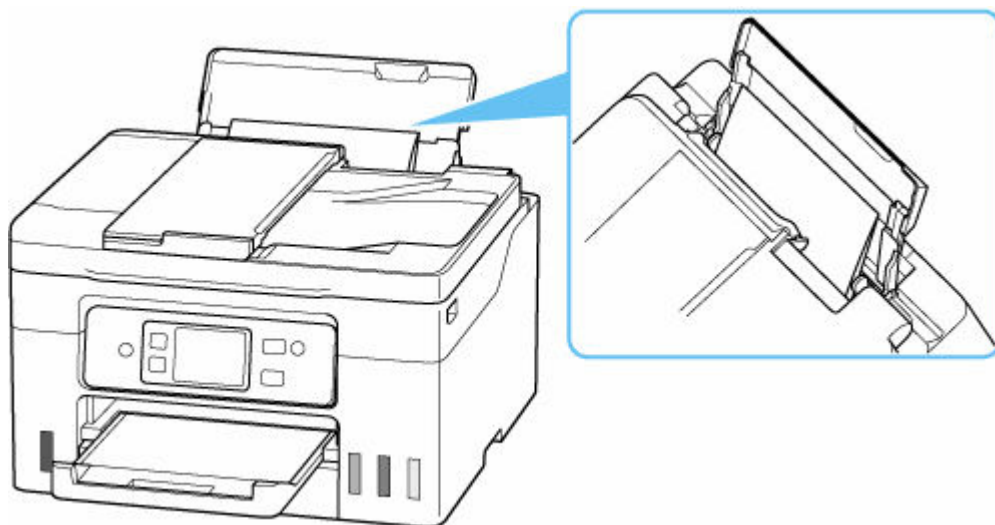

3. Retirez le corps étranger à la main à l'aide du papier inséré.

Mettez votre main entre le papier que vous avez inséré et le réceptacle arrière pour retirer le corps étranger.

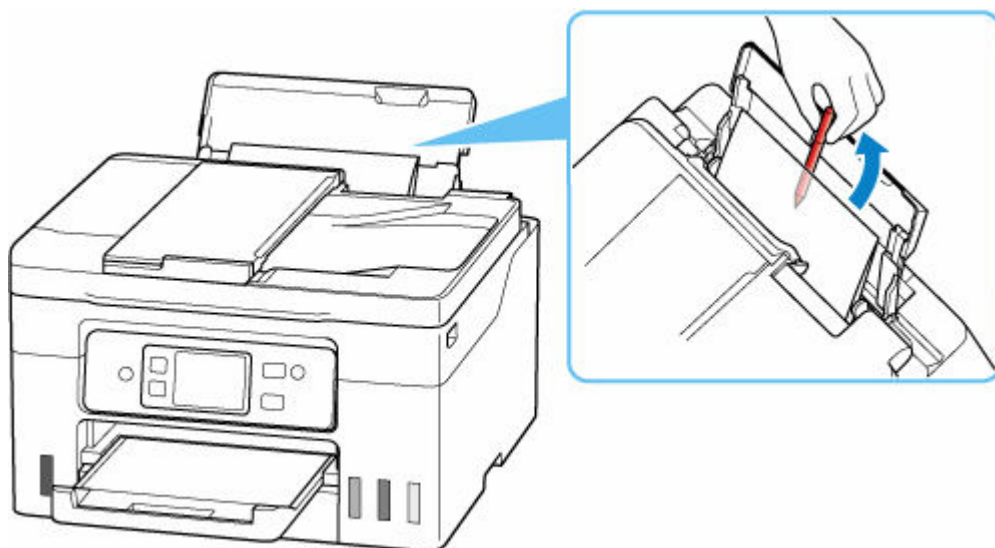



4. Retirez le papier plié inséré à l'étape 2.

►► Important

- N'inclinez pas l'imprimante ou ne la retournez pas. L'encre pourrait couler.

Contrôle 7 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

➔ [Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier](#)

►► Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 8 Si deux feuilles de papier ou plus sont alimentées en même temps depuis la cassette, nettoyez l'intérieur de la cassette.

Pour le nettoyage à l'intérieur de la cassette, voir ci-dessous.

➔ Nettoyage des zones de contact de la cassette

Contrôle 9 L'unité d'entraînement est-elle bien en place ?

Reportez-vous à la section [Face arrière](#) pour plus d'informations sur les positions de l'unité d'entraînement.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.



Les résultats de l'impression (copie) ne sont pas satisfaisants



Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées/déformées, couleurs inégales, etc.), vérifiez les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

Contrôle 1 Assurez-vous que **But impr. pour papier ordinaire** est défini sur **Texte et photos**.



Sélectionnez (Configuration) sur l'écran ACCUEIL, sélectionnez **Paramètres périphérique > Paramètres d'impression**, puis assurez-vous que **But impr. pour papier ordinaire** est défini sur **Texte et photos**.

Si **But impr. pour papier ordinaire** est défini sur **Texte seulement**, remplacez-le par **Texte et photos**.

Remarque

- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant que l'écran ACCUEIL s'affiche.

Contrôle 2 Les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Si ces paramètres ne correspondent pas, il est impossible d'obtenir un résultat correct.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, un paramètre de type de papier incorrect peut réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

La méthode utilisée pour vérifier les paramètres de qualité d'impression et de papier diffère selon l'usage que vous faites de l'imprimante.

• Impression depuis une imprimante

Vérifiez les paramètres à l'aide de l'écran tactile.

➔ [Configuration des paramètres pour la copie](#)

• Impression depuis votre ordinateur

Vérifiez les paramètres avec le pilote d'imprimante.

➔ [Configuration d'impression élémentaire](#)

• Impression depuis votre smartphone/tablette à l'aide de



Vérifiez les paramètres sur l'application.

➔ Impression de photos depuis votre smartphone

Contrôle 3 Assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée.

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à ce que vous imprimez. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Contrôle 4 Si le problème n'est pas résolu, cliquez sur l'illustration correspondant au problème.




[L'encre ne s'écoule pas](#)



[Floues ou troubles](#)



[Couleurs inexactes ou bavures](#)

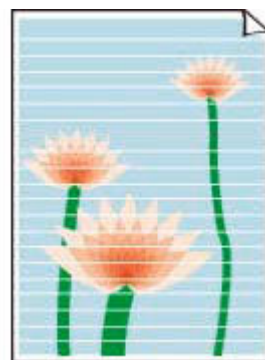

[Traces](#)



[Impression en noir et blanc](#)



[Les lignes sont mal alignées/déformées](#)



[Le papier est taché/La surface imprimée est rayée](#)




[Taches d'encre/ Papier gondolé](#)



[Images incomplètes/
Impossible de
terminer l'impression](#)

| | Tokyo | London |
|------|--------|--------|
| Jan. | 12,000 | 10,500 |
| Feb. | 11,500 | 10,800 |
| Mar. | 13,800 | 12,800 |
| Apr. | 12,000 | 10,500 |
| May. | 11,500 | 10,800 |
| June | 13,800 | 12,800 |

[Lignes incomplètes
ou manquantes
\(Windows\)](#)

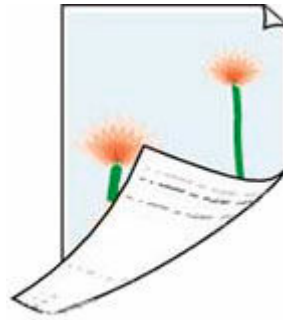

[Le verso du papier
est taché](#)




[Couleurs inégales](#)



[Couleurs striées](#)



Les codes-barres
imprimés ne sont
pas reconnus

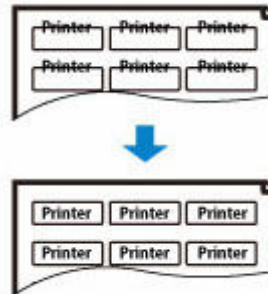

La position de
l'impression se
décale

»» Remarque

- Selon les spécifications de l'imprimante que vous utilisez, certaines fonctions décrites (scanner/copie, etc.) peuvent ne pas s'appliquer.

Pour plus d'informations sur les fonctions de votre imprimante, reportez-vous à [Spécifications](#).



L'encre ne s'écoule pas/Impressions floues ou troubles/Couleurs inexactes ou bavures/Traces




L'encre ne s'écoule pas



Floues ou troubles



Couleurs inexactes ou bavures

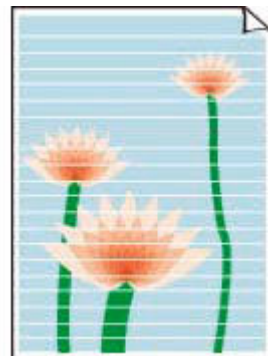

Traces



Remarque

- Si les impressions sont blanches, le noir ne s'imprime pas, est pâle ou a une teinte bleue ou rouge, reportez-vous à cette page Web.

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

➔ [Les résultats de l'impression \(copie\) ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Imprimez un motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de tête d'impression.

Étape 1 Imprimez le motif de vérification des buses.

Après avoir imprimé le motif de vérification des buses, examinez celui-ci.

- À partir de l'imprimante
 - ➔ [Impression du motif de vérification des buses](#)
- À partir de l'ordinateur
 - **Pour Windows :**
 - ➔ Impression d'un motif de vérification des buses
 - **Pour macOS :**
 - ➔ Impression d'un motif de vérification des buses

Si le motif n'est pas imprimé correctement, passez à l'étape suivante.

|| Étape 2 | Nettoyez la tête d'impression.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- À partir de l'imprimante
 - ➔ [Nettoyage de la tête d'impression](#)
- À partir de l'ordinateur
 - **Pour Windows :**
 - ➔ Nettoyage de la tête d'impression
 - **Pour macOS :**
 - ➔ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

|| Étape 3 | Nettoyez à nouveau la tête d'impression.

Après avoir à nouveau nettoyé la tête d'impression, imprimez le motif de vérification des buses et examinez le résultat.

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

|| Étape 4 | Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- À partir de l'imprimante
 - ➔ [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)
- À partir de l'ordinateur
 - **Pour Windows :**
 - ➔ Nettoyage en profondeur la tête d'impression
 - **Pour macOS :**
 - ➔ [Nettoyage en profondeur la tête d'impression](#)

Si vous ne constatez pas d'amélioration, mettez l'imprimante hors tension, patientez au moins 24 heures sans débrancher le cordon d'alimentation, puis passez à l'étape suivante.

|| Étape 5 | Nettoyez à nouveau en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Si l'impression est pâle ou irrégulière](#).

Contrôle 3 | Lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, vérifiez la face imprimable correcte du papier.

En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

Lorsque vous chargez le papier dans le réceptacle arrière ou le réceptacle plat arrière, placez-le face à imprimer vers le haut. Lorsque vous chargez le papier dans la cassette, placez-le face à imprimer vers le bas.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.

- **Pour la copie, consultez également les rubriques suivantes :**

Contrôle 4 | La vitre d'exposition ou la vitre du CAD est-elle sale ?

Nettoyez la vitre d'exposition ou la vitre du CAD.

- ➔ Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner
- ➔ Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents)

➤➤ Remarque

- Si la vitre du CAD est sale, des traînées noires apparaissent sur le papier de la façon suivante.



Contrôle 5 Vérifiez que l'original est correctement chargé sur la vitre d'exposition ou sur le CAD.

Lorsque vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, placez la face à copier tournée vers le bas.

Lorsque vous chargez l'original sur le CAD, placez la face à copier tournée vers le haut.

- ➔ [Chargement des originaux](#)

Contrôle 6 La source de la copie est-elle un papier imprimé par l'imprimante ?

Si vous utilisez une impression réalisée avec cette imprimante en tant qu'original, la qualité d'impression peut être affectée en fonction de l'état de l'original.

Imprimez directement à partir de votre imprimante ou relancez l'impression à partir de votre ordinateur si vous le pouvez.

Contrôle 7 Si l'encre ne s'écoule toujours pas.

- ➔ Rempl. encre dans tête d'impr.

➤➤ Remarque

- Bien que de l'air puisse entrer dans le tube d'encre, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Il n'y a aucun problème si le motif de vérification des buses s'imprime correctement.



Impression en noir et blanc



Si l'encre utilisée par l'imprimante est définie sur **Noir seulement**, les impressions provenant d'un ordinateur, etc., seront imprimées en noir et blanc.



Pour imprimer en couleur, sélectionnez (Configuration) sur l'écran ACCUEIL, sélectionnez **Paramètres périphérique > Autres paramètres périphérique**, et définissez **Forcer sélection cart. d'encre** sur **Toutes les cartouches d'encre**.

»» Remarque

- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant l'écran ACCUEIL.
- Si vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, l'imprimante imprime en couleur, quels que soient les paramètres d'encre utilisés par l'imprimante.



Les lignes sont mal alignées/déformées



»» Remarque

- Pour les cas de mauvais alignement ou de distorsion, reportez-vous à cette page Web.

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

➔ [Les résultats de l'impression \(copie\) ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Effectuez un alignement de la tête d'impression.

Si des lignes imprimées sont mal alignées/déformées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

➔ [Alignement de la tête d'impression](#)

»» Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez la tête d'impression manuellement.


➔ [Alignement manuel de la tête d'impression](#)

Contrôle 3 Augmentez la qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Le fait d'augmenter la qualité d'impression depuis le panneau de contrôle ou depuis l'ordinateur peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.



Le papier est taché/La surface imprimée est rayée/Taches d'encre/ Papier gondolé

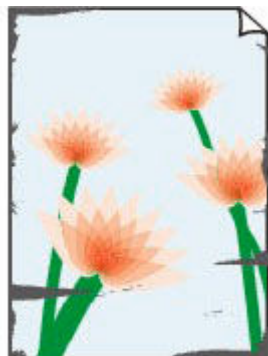

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

➔ [Les résultats de l'impression \(copie\) ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Vérifiez le type de papier.

Vérifiez que vous utilisez le papier adapté à l'impression. En cas de saturation des couleurs élevée (lors de l'impression de photos ou d'images fortement saturées, par exemple), nous vous recommandons d'utiliser le Papier Photo Glacé Extra II ou un autre papier Canon spécial.

➔ [Types de support pris en charge](#)

Contrôle 3 Aplanissez le papier avant de le charger.

Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont gondolées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.

- **Papier ordinaire**

Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.

- **Autre papier tel qu'une enveloppe**

Si la feuille de papier est gondolée aux quatre coins sur une hauteur supérieure à 3 mm / 0,1 pouce (A), le papier peut être taché ou l'alimentation risque de ne pas s'effectuer correctement. Suivez les instructions ci-dessous pour corriger le gondolage du papier.



1. Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme illustré ci-dessous.




2. Assurez-vous que le papier est désormais bien plat.

Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.

»»» Remarque

- Selon le type de papier, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé vers l'intérieur. Suivez les instructions ci-dessous afin de rouler le papier vers l'extérieur sur 3 mm / 0,1 pouce (C) d'épaisseur avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

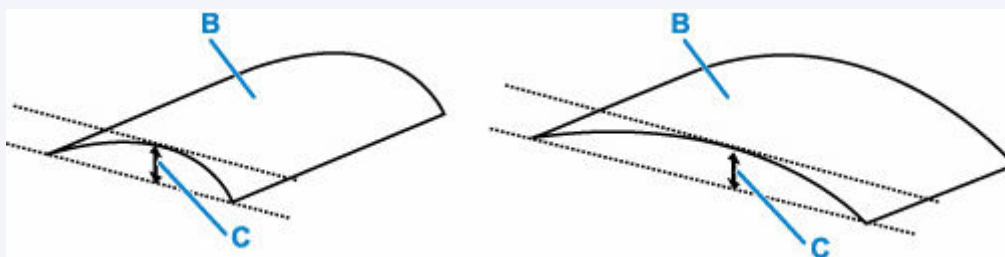

(B) Face à imprimer

Il est recommandé d'insérer une seule feuille à la fois si le papier est gondolé vers l'extérieur.

Contrôle 4 Réglez l'imprimante pour empêcher l'abrasion du papier.

Cette opération permet d'augmenter l'espace entre la tête d'impression et le papier. Si la surface d'impression est usée alors que le type de support défini correspond au papier, réglez l'imprimante de manière à éviter l'abrasion du papier à l'aide du panneau de contrôle ou de l'ordinateur.

Cela peut diminuer la vitesse de l'impression.

* Vous avez fini d'imprimer, annulez cette configuration. Dans le cas contraire, elle s'appliquera aux prochaines tâches d'impression.



Sélectionnez (Configuration) sur l'écran ACCUEIL, sélectionnez **Paramètres périphérique** > **Paramètres d'impression** dans cet ordre, puis définissez **Empêcher abrasion papier** sur **Activé**.

➔ [Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle](#)

»» Remarque

- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant que l'écran ACCUEIL s'affiche.

Contrôle 5 Si l'encre bave, assurez-vous que **Améliorer fond perdu et texte/lignes noires épais. (pap. ord.)** est coché. (Windows)

Il est possible d'améliorer les bavures de caractères et de lignes lors de l'impression sur du papier ordinaire.

Définissez cela dans la boîte de dialogue **Options d'impression** de la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante.

Restaurez le paramètre après l'impression.

➔ [Boîte de dialogue Options d'impression](#)

Contrôle 6 Pour le papier ordinaire, définissez la réduction des taches d'encre.

Selon la qualité du papier ordinaire, l'encre peut ne pas adhérer facilement à la surface imprimée immédiatement après l'impression, ou l'encre de la surface peut adhérer au verso lors de l'impression sur les deux faces du papier. Dans de tels cas, utilisez le panneau de configuration de l'imprimante pour ajuster les paramètres afin de réduire les taches d'encre.

➔ [Paramètres d'impression](#)



Sélectionnez **(Configuration (Setup))** sur l'écran ACCUEIL, sélectionnez **Paramètres périphérique > Paramètres d'impression** dans cet ordre, puis sélectionnez le paramètre approprié pour **Réd. taches encre sur pap. ord.**

➔ [Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle](#)

»» Remarque

- La vitesse d'impression peut ralentir et la qualité de l'image peut se détériorer.

Contrôle 7 Si la luminosité est faible, augmentez le paramètre de luminosité et relancez l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une faible luminosité, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

- Impression depuis votre ordinateur (Windows)

Vérifiez le paramètre de luminosité dans le pilote d'imprimante.

➔ [Réglage de la luminosité](#)

Contrôle 8 La vitre d'exposition est-elle sale ?

Nettoyez la vitre d'exposition.

➔ Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner

Contrôle 9 Le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

➔ [Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier](#)

▶▶▶ Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 10 L'intérieur de l'imprimante est-il sale ?

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de l'imprimante, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

➔ [Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

▶▶▶ Remarque

- Pour éviter que l'intérieur de l'imprimante ne se salisse, assurez-vous de définir le format de papier approprié.

Contrôle 11 Définissez un temps de séchage d'encre supérieur.

Cela laisse suffisamment de temps pour le séchage de la surface d'impression, ce qui permet d'éviter que le papier soit taché ou rayé.

• Pour Windows :

Définissez le délai d'attente à l'aide de Canon IJ Printer Assistant Tool.

➔ [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)

• Pour macOS :

Définissez le délai d'attente à l'aide de l'interface utilisateur distante.

➔ [Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien](#)



Images incomplètes/Impossible de terminer l'impression



Si l'opération d'impression de photos ou d'images est interrompue et ne peut pas être menée à bien, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer. (Windows)

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** et cliquez sur **OK**.

»» Important

- Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

Contrôle 2 Essayez-vous d'imprimer un fichier de taille importante ? (Windows)

Si vous essayez d'imprimer un fichier de données volumineux, il est possible que l'impression ne se déroule pas correctement en raison de données d'impression manquantes.

Sélectionnez **Activé** pour **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression** du pilote d'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Description de l'onglet Configuration de la page](#).

»» Important

- Sélectionner **Activé** pour **Prévention de la perte de données d'impression** peut réduire la qualité de l'impression.
- Lorsque l'impression est terminée, sélectionnez **Désactivé** pour **Prévention de la perte de données d'impression**.

Contrôle 3 Le disque dur ne dispose peut-être pas de l'espace disponible suffisant pour stocker le travail.

Supprimez des fichiers inutiles afin de libérer de l'espace.



Lignes incomplètes ou manquantes (Windows)

| | Tokyo | London |
|------|--------|--------|
| Jan. | 12,000 | 10,500 |
| Feb. | 11,500 | 10,800 |
| Mar. | 13,800 | 12,800 |
| Apr. | 12,000 | 10,500 |
| May. | 11,500 | 10,800 |
| June | 13,800 | 12,800 |



Contrôle 1 Utilisez-vous la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure ?

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure, il est possible que les lignes fines ne soient pas imprimées. Essayez d'épaissir les lignes du document.

Contrôle 2 Essayez-vous d'imprimer un fichier de taille importante ? (Windows)

Si vous essayez d'imprimer un fichier de données volumineux, il est possible que l'impression ne se déroule pas correctement en raison de données d'impression manquantes.

Sélectionnez **Activé** pour **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression** du pilote d'imprimante.


Pour plus d'informations, reportez-vous à [Description de l'onglet Configuration de la page](#).

»» Important

- Sélectionner **Activé** pour **Prévention de la perte de données d'impression** peut réduire la qualité de l'impression.
- Lorsque l'impression est terminée, sélectionnez **Désactivé** pour **Prévention de la perte de données d'impression**.



Le verso du papier est taché

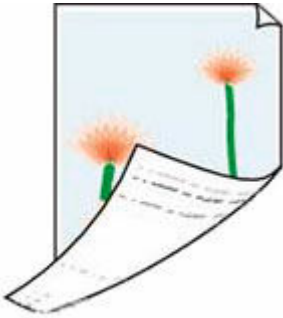

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

➔ [Les résultats de l'impression \(copie\) ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

➔ [Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

▶▶▶ Remarque

- Au cours d'une impression recto-verso ou d'une impression trop importante, l'intérieur de l'imprimante peut être taché d'encre.



Couleurs inégales ou striées



Contrôle 1 Augmentez la qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Le fait d'augmenter la qualité d'impression depuis le panneau de contrôle ou le pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.

Contrôle 2 Effectuez un alignement de la tête d'impression.

➔ [Alignement de la tête d'impression](#)

▶▶▶ Remarque

- Pour Windows, si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez la tête d'impression manuellement.

➔ [Alignement manuel de la tête d'impression](#)

Contrôle 3 Assurez-vous que vous ne copiez pas ce que l'imprimante a imprimé.

Lorsque vous copiez une impression à partir de l'imprimante en tant que document source, il se peut qu'elle ne s'imprime pas proprement, selon la photo ou le document d'origine.

Au lieu de copier l'impression, imprimez directement les données originales.



Passage en mode hors ligne (Windows)/impossible de communiquer (Windows)/impossible d'imprimer (Windows)



Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur, un message d'erreur « Hors ligne » peut s'afficher lors de l'impression. Pour remettre l'imprimante en ligne, essayez la procédure suivante.

1. Vérifiez le nom du MP Drivers (pilote d'imprimante).

Vérifiez que le nom de l'imprimante et celui du MP Drivers (pilote d'imprimante) correspondent. Si l'état hors ligne n'est pas résolu après avoir sélectionné le nom de MP Drivers (pilote d'imprimante) correct, passez à l'étape suivante.

▶▶▶ Remarque

- À partir de Windows 10, la méthode de gestion de l'imprimante normalement utilisée a été modifiée. Définissez le MP Drivers (pilote d'imprimante) de l'imprimante que vous utilisez en tant que valeur **par défaut**.

➔ L'imprimante par défaut change continuellement (Windows)

Confirmez que le mode hors ligne a été désactivé. Si l'imprimante est toujours hors ligne, passez à l'étape suivante.

2. Vérifiez la connexion (USB/Wi-Fi/réseau câblé).

Pour la connexion USB :

Assurez-vous que le port USB de l'imprimante est correctement connecté à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

➔ [Problèmes de connexion USB](#)

Pour les connexions Wi-Fi/réseau câblé :

Assurez-vous que l'icône  ou  apparaît sur l'écran tactile de l'imprimante.

3. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Confirmez que le mode hors ligne a été désactivé. Si l'imprimante est toujours hors ligne, passez à l'étape suivante.

4. Vérifiez si le mode d'impression protégé de Windows est activé

Si le mode d'impression protégé de Windows est activé, les MP Drivers (pilote d'imprimante) ne seront pas disponibles. Essayez l'une des méthodes suivantes.

- **L'utilisation de l'imprimante avec le mode d'impression protégé de Windows est activée.**

Lorsque vous utilisez Windows 11, le mode d'impression protégé de Windows peut être activé en raison de la politique de sécurité de votre environnement. Contactez votre administrateur système ou suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter à l'imprimante.

Lorsque l'imprimante est connectée via USB, la connexion est établie automatiquement lorsque l'ordinateur et l'imprimante sont connectés par l'intermédiaire du câble USB. L'ordinateur télécharge les pilotes appropriés et est prêt à être utilisé. Pour connecter une imprimante sans fil, suivez les étapes ci-après.

1. Ouvrez **Définir les imprimantes et les scanners**.
2. Sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
3. Attendez qu'une imprimante se trouvant à proximité apparaisse, puis sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
Pour supprimer l'imprimante ultérieurement, sélectionnez l'imprimante, puis choisissez **Supprimer**.
4. Si l'imprimante n'apparaît pas, consultez « Corriger les problèmes de connexion de l'imprimante et d'impression dans Windows » pour résoudre le problème sur la page d'accueil de Microsoft.

»» Remarque

- Lorsque vous utilisez l'imprimante avec le mode d'impression protégé de Windows activé, les fonctions de l'imprimante sont limitées car le pilote d'imprimante standard du système d'exploitation est utilisé. Pour profiter pleinement des fonctions de l'imprimante, désactivez le mode d'impression protégé de Windows et utilisez les MP Drivers (pilote d'imprimante).

- **Désactivez le mode d'impression protégé de Windows et installez les MP Drivers (pilote d'imprimante).**

Si vous utilisez Windows 11 et que vous souhaitez désactiver le mode d'impression protégé de Windows, suivez les instructions sur la page de lien ci-dessous. Supprimez également l'icône de l'imprimante, puis installez les MP Drivers (pilote d'imprimante).

➡ Désactivation du mode d'impression protégé de Windows

5. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas définie sur le mode **Utiliser l'imprimante hors ligne**.

Pour Windows 11 :

1. Ouvrez **Définir les imprimantes et les scanners**.
2. Cliquez sur le nom de l'imprimante que vous souhaitez configurer.
3. Cliquez sur **Paramètres d'impression**.
La fenêtre Paramètres d'impression s'ouvre.
4. Cliquez sur la feuille **Entretien**.
5. Cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante**.

La fenêtre Canon IJ Status Monitor s'affiche.

6. Cliquez sur **Afficher la file d'attente d'impression** dans la fenêtre CanonIJStatus Monitor.

La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

7. Cliquez sur le menu **Imprimante** dans la fenêtre affichée.

Assurez-vous que l'option **Utiliser l'imprimante hors ligne** n'est pas sélectionnée.

Si cette option est sélectionnée, cliquez sur **Utiliser l'imprimante hors ligne** pour la désélectionner.

Confirmez que le mode hors ligne a été désactivé. Si l'imprimante est toujours hors ligne, passez à l'étape suivante.

Pour Windows 10 :

1. Ouvrez Définir les imprimantes et les scanners.

2. Cliquez sur le nom de l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis sélectionnez **Ouvrir la file d'attente**.

La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

3. Cliquez sur le menu **Imprimante** dans la fenêtre affichée.

Assurez-vous que l'option **Utiliser l'imprimante hors ligne** n'est pas sélectionnée.

Si cette option est sélectionnée, cliquez sur **Utiliser l'imprimante hors ligne** pour la désélectionner.

Confirmez que le mode hors ligne a été désactivé. Si l'imprimante est toujours hors ligne, passez à l'étape suivante.

6. Pour les connexions Wi-Fi/Réseau câblé, utilisez Wi-Fi Connection Assistant pour modifier les paramètres.

Diagnostiquez et réparez les connexions réseau à l'aide de Wi-Fi Connection Assistant.

Téléchargez Wi-Fi Connection Assistant à partir de la page ci-dessous et installez-le sur votre ordinateur.

- ➔ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de l'assistant de connexion Wi-Fi

Consultez les informations ci-dessous pour le démarrage de Wi-Fi Connection Assistant.

- ➔ Démarrage de Wi-Fi Connection Assistant

Confirmez que le mode hors ligne a été désactivé. Si l'imprimante est toujours hors ligne, passez à l'étape suivante.

7. Désinstallez MP Drivers (pilote d'imprimante) et réinstallez MP Drivers (pilote d'imprimante).

Si la version de votre MP Drivers (pilote d'imprimante) est ancienne ou n'est pas installée correctement, vous ne pourrez peut-être pas imprimer.

Confirmez que le mode hors ligne a été désactivé. Si l'imprimante est toujours hors ligne, passez à l'étape suivante.

8. Redémarrez l'ordinateur.

L'ordinateur peut être instable pour une raison quelconque. Redémarrez l'ordinateur, puis essayez d'imprimer.

Important

- Pour redémarrer votre ordinateur, choisissez **Redémarrer** à la place de **Éteindre**.

Problèmes liés aux fax

- **Problèmes d'envoi de fax**
- **Problèmes lors de la réception de télécopies/impossible d'imprimer une télécopie**
- **Problèmes de téléphone**
- **La qualité des fax reçus est médiocre**
- **Le fax est envoyé de manière indistincte**
- **Impossible de définir le dossier partagé sur l'ordinateur comme dossier de destination**

Problèmes d'envoi de fax

- Impossible d'envoyer un fax
- Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax
- Impossible de procéder à une diffusion séquentielle par recomposition ou impossible de numéroter en composant les numéros

Impossible d'envoyer un fax


- ➔ [Impossible d'envoyer une télécopie à toutes les destinations](#)
- ➔ [Impossible d'envoyer une télécopie à une destination spécifique](#)

Impossible d'envoyer une télécopie à n'importe quelle destination

A

Si vous ne pouvez pas envoyer de télécopie, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée correctement.

- Rebranchez le câble de ligne téléphonique au connecteur de ligne téléphonique () et branchez l'autre extrémité dans la prise téléphonique murale ou dans la prise téléphonique.
- ➔ [Connexion de la ligne téléphonique](#)
- Si « **La ligne est occupée.** » s'affiche à l'écran, la ligne est utilisée par le téléphone attaché. Veuillez vérifier ultérieurement.
- Si vous n'entendez pas le son normal de la ligne téléphonique (tonalité) à partir de l'imprimante lorsque vous touchez la touche de ligne, la connexion de la ligne téléphonique peut être incorrecte ou il peut y avoir un problème avec la ligne téléphonique. Vérifiez que la méthode de connexion de la ligne téléphonique est correcte, puis contactez votre opérateur téléphonique et le fabricant de votre adaptateur de terminal.
- Si « **Touche Ligne désactivée.** » s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de ligne, sélectionnez **Paramètres télécopie > Contrôle de sécurité > Paramétrage touche Ligne**, puis sélectionnez **Activer**.
- ➔ [Paramètres télécopie](#)

Contrôle 2 Le type de ligne téléphonique est-il correctement défini, si seul l'envoi d'une télécopie n'est pas possible ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

- ➔ [Définition du type de ligne téléphonique](#)

Contrôle 3 **Détection tonalité composée** est-il défini sur **Activé** ?

Sélectionnez **Paramètres télécopie > Paramètres télécopie avancés > Détection tonalité composée**, puis sélectionnez **Désactivé**.

- ➔ [Paramètres télécopie](#)

Contrôle 4 Le numéro de télécopie/téléphone est-il enregistré correctement dans le répertoire de l'imprimante ?

Vérifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire, corrigez le numéro de fax/téléphone enregistré dans le répertoire de l'imprimante, puis renvoyez le document.

- ➔ [Modification des informations enregistrées](#)

Contrôle 5 La mémoire de l'imprimante est-elle saturée ?

Supprimez le contenu de la mémoire et renvoyez la télécopie.

- ➔ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

Contrôle 6 Le document est-il chargé correctement ?


Enlevez le document, puis rechargez-le sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).

- ➔ [Chargement des originaux](#)

Contrôle 7 Une erreur liée à l'imprimante se produit-elle ?

Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile, vérifiez-en la cause.

Pour les messages, reportez-vous à la section [Un message s'affiche](#).

Sélectionnez  (Arrêt) et, si le message se ferme, vous pouvez envoyer la télécopie.

Impossible d'envoyer une télécopie à une destination spécifique

Si vous ne pouvez pas envoyer de télécopie à une destination spécifique, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Vérifiez si le paramètre **Vérifier infos REC télécopie** n'est pas défini sur **Activé**.

Définissez **Vérifier infos REC télécopie** dans **Contrôle de sécurité** de **Paramètres télécopie** sur **Désactivé**.

- ➔ Prévention des échecs d'émission de fax

Contrôle 2 Vérifiez si la télécopie peut être envoyée manuellement.

Si vous n'entendez pas le son de la télécopie de l'autre périphérique depuis l'imprimante après la numérotation, le numéro de téléphone composé est incorrect ou la destination est configurée pour recevoir la télécopie manuellement.

Si vous pouvez envoyer la télécopie, vérifiez le numéro de télécopie enregistré.

- ➔ Envoi d'un fax après un appel téléphonique

Si le numéro de téléphone enregistré est correct, ajoutez P (pause) avec la touche # à la toute fin du numéro de téléphone enregistré.

- ➔ Envoi d'un fax au destinataire enregistré



Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax



Vérifiez l'état de la ligne téléphonique ou la connexion.

Si des erreurs se produisent fréquemment lorsque vous utilisez un téléphone Internet, il est possible de les réduire en sélectionnant **Réduire** pour **Err. réduc. paramétrage (VoIP)** sur **Paramètres télécopie avancés** sous **Paramètres télécopie**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Err. réduc. paramétrage (VoIP)**.

➔ [Paramètres télécopie](#)

▶▶▶ Remarque

- Si la sélection de **Réduire** ne réduit pas les erreurs, sélectionnez **Ne pas réduire**.

De plus, lorsque vous utilisez un téléphone Internet, il est possible que les erreurs se produisent plus souvent si **4800 bps** ou **9600 bps** est sélectionné pour **Vitesse début EM**. Sélectionnez **14400 bps** ou **33600 bps**.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité lorsque vous utilisez un téléphone général, vous pouvez remédier à cette erreur en diminuant la vitesse de début d'émission.

Réduisez la vitesse de début de transmission en utilisant l'option **Vitesse début EM** dans **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres télécopie avancés** sous **Paramètres télécopie**.

➔ [Paramètres télécopie](#)

Problèmes lors de la réception de télécopies/impossible d'imprimer une télécopie

- **Impossible d'imprimer une télécopie/« Télécopie reçue. Enreg. en mém. » apparaît**
- **L'imprimante ne passe pas automatiquement des appels vocaux aux appels de télécopie**
- **Réception de télécopie impossible, réception de télécopie couleur impossible**
- **Des erreurs se produisent souvent lors de la réception d'un fax**



Impossible d'imprimer une télécopie/« Télécopie reçue. Enreg. en mém. » apparaît



Contrôle 1 Un format de papier différent de celui indiqué par **Format de page** dans **Paramètres papier télécopie** est-il chargé ?

Si un format de papier différent de celui indiqué par **Format de page** est chargé pour l'impression des fax, les fax reçus ne seront pas imprimés et seront stockés dans la mémoire de l'imprimante (Réception sur mémoire). Chargez le même format de papier que celui indiqué par **Format de page**, puis sélectionnez **OK**.

Contrôle 2 Le papier est-il chargé ?

Si aucun papier n'est chargé, les fax reçus seront stockés dans la mémoire de l'imprimante sans être imprimés (Réception sur mémoire). Sélectionnez **Télécopie**, chargez le papier et sélectionnez **OK**.

Contrôle 3 Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'encre pour imprimer.

Si la quantité d'encre restante n'est pas suffisante pour imprimer, les télécopies reçues seront stockées dans la mémoire de l'imprimante sans être imprimés (Réception sur mémoire). L'impression démarre automatiquement après le remplacement de la cartouche d'encre.

➔ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

Contrôle 4 **Param. gestion des utilisateurs** est-il activé et les documents reçus par télécopie sont-ils définis pour ne pas être imprimés automatiquement ?

Quand **Param. gestion des utilisateurs** est activé et que les documents reçus par télécopie sont définis pour ne pas être imprimés automatiquement, l'administrateur et les utilisateurs généraux disposant de l'autorisation **Référence mémoire** peuvent imprimer le document reçu par télécopie à partir de **Référence mémoire**.

Imprimer manuellement à partir de **Télécopie > Liste fonctions > Référence mémoire**. Si un mot de passe est défini, l'administrateur doit entrer le mot de passe.

Les utilisateurs généraux qui ne sont pas autorisés à utiliser **Référence mémoire** de **Param. gestion des utilisateurs** ne peuvent pas imprimer à partir de **Référence mémoire**. Lorsqu'un utilisateur standard sélectionne **Référence mémoire**, l'écran affiche **Cette fonction est limitée.** et revient à **Liste fonctions**.

Problèmes de téléphone

- **Numérotation impossible**
- **Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel**



Numérotation impossible



Contrôle 1 Le câble de la ligne téléphonique est-il connecté correctement ?

Vérifiez que le câble de la ligne téléphonique est connecté correctement.

➔ [Connexion de la ligne téléphonique](#)

Contrôle 2 Le type de ligne téléphonique de l'imprimante ou du périphérique externe est-il configuré correctement ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

➔ [Définition du type de ligne téléphonique](#)



Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel



Le câble de la ligne téléphonique ou le téléphone (ou un périphérique externe, par exemple, un téléphone externe, un répondeur ou un modem) est-il connecté correctement ?

➔ [Connexion de la ligne téléphonique](#)



La qualité des fax reçus est médiocre



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de numérisation du télécopieur de l'expéditeur.

Demandez à l'expéditeur de régler les paramètres de numérisation de son télécopieur.

Contrôle 2 **REC MCE** est-il défini sur **Désactivé** ?

Sélectionnez **Activé** pour **REC MCE** dans **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres télécopie avancés** sous **Paramètres télécopie**.

Si le **REC MCE** est activé, le télécopieur de l'expéditeur renvoie le fax après avoir automatiquement corrigé les erreurs.

➔ [Paramètres télécopie](#)

Contrôle 3 Le document original de l'expéditeur ou la zone de numérisation du télécopieur de l'expéditeur sont-ils sales ?

La qualité d'image du fax dépend principalement du télécopieur de l'expéditeur. Demandez à l'expéditeur de vérifier si la zone de numérisation de son télécopieur est sale.

Contrôle 4 L'émission/la réception MCE est-elle activée bien que la qualité de la ligne/ connexion soit médiocre, ou le télécopieur de l'expéditeur est-il compatible avec le MCE ?

- Sélectionnez **Activé** pour **REC MCE** dans **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres télécopie avancés** sous **Paramètres télécopie**.

➔ [Paramètres télécopie](#)

- Demandez à l'expéditeur de vérifier si son télécopieur est configuré pour permettre l'émission MCE.

Si le périphérique de télécopie de l'expéditeur ou du destinataire n'est pas compatible avec la fonction MCE, le fax est envoyé/reçu sans correction automatique des erreurs.

- Réduisez la vitesse de début de réception en utilisant l'option **Vitesse début RECEPTION** dans **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres télécopie avancés** sous **Paramètres télécopie**.

➔ [Paramètres télécopie](#)

Contrôle 5 Avez-vous vérifié les paramètres de qualité d'impression et de papier ?

➔ [Les résultats de l'impression \(copie\) ne sont pas satisfaisants](#)

Problèmes mécaniques

- **Impossible de mettre l'imprimante sous tension**
- **L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive**
- **Problèmes de connexion USB**
- **Basculement de la connexion de l'imprimante vers le réseau ou des périphériques**
- **Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD**



Impossible de mettre l'imprimante sous tension



Contrôle 1 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

→ [Alimentation](#)

Contrôle 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à l'imprimante et remettez-la sous tension.

Contrôle 3 Débranchez l'imprimante, attendez au moins 2 minutes, rebranchez le câble d'alimentation et remettez la machine sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive



Si l'imprimante est configurée pour se mettre automatiquement hors tension après un certain temps, désactivez ce paramètre.

Si vous avez configuré l'imprimante pour qu'elle se mette automatiquement hors tension après un certain temps, l'alimentation est coupée une fois le délai défini écoulé.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

2. Sélectionnez  (**Configuration (Setup)**) sur l'écran ACCUEIL.

»» Remarque

- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant que l'écran ACCUEIL s'affiche.

3. Sélectionnez **ECO**.

4. Sélectionnez **Contrôle alim.**

5. Sélectionnez **Util. contrôle alimentation auto.**

6. Sélectionnez **Éteindre auto..**

7. Sélectionnez **Jamais**.

Le paramètre pour couper automatiquement l'alimentation est désactivé.

»» Remarque

- Si **Éteindre auto.** est défini sur **Jamais**, la consommation d'énergie peut augmenter.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser la fonction de planification de l'interface utilisateur distante pour mettre l'imprimante sous tension ou hors tension à une heure précise.



Problèmes de connexion USB



Si l'imprimante connectée à l'ordinateur via USB n'est pas reconnue, vérifiez les éléments suivants.

➔ [Connexion USB non reconnue](#)

Les problèmes suivants peuvent se produire même si la connexion USB est reconnue.

- L'impression (numérisation) est lente.
- La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas.
- Un message tel que « **Cet appareil peut fonctionner plus rapidement** » s'affiche (Windows)

Si tel est le cas, vérifiez les points suivants.

➔ [La connexion USB ne fonctionne pas correctement](#)

»» Remarque


- Si votre environnement système ne prend pas en charge la connexion USB haute vitesse, l'imprimante fonctionne à une vitesse inférieure (vitesse maximale ou basse vitesse). L'imprimante fonctionne alors correctement, mais la vitesse d'impression (ou de numérisation) risque d'être ralentie du fait de la vitesse de communication.

Connexion USB non reconnue

Contrôle 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis reconnectez-le.

Comme le montre l'illustration ci-dessous, le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

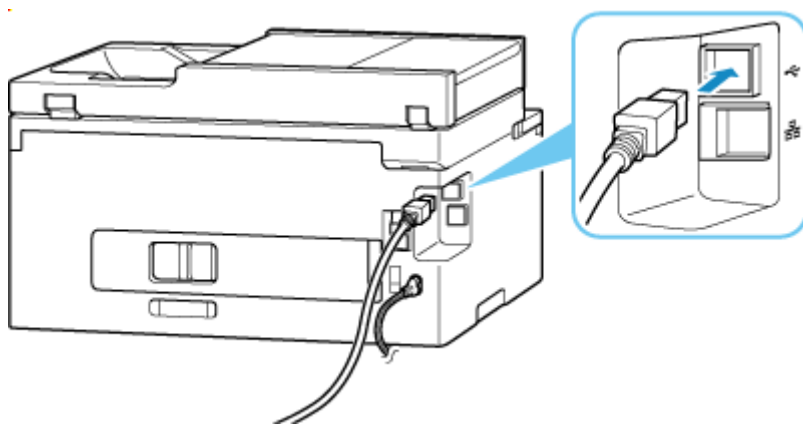

»» Important

- Vérifiez l'orientation du connecteur « Type-B » et connectez-le à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le câble USB.

Contrôle 3 Vérifiez que l'option **Activer le support bidirectionnel** est sélectionnée sur la feuille **Ports** de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**. (Windows)

Dans le cas contraire, sélectionnez-le pour activer la prise en charge bidirectionnelle.

➔ [Ouverture de l'écran de configuration du pilote d'imprimante](#)

La connexion USB ne fonctionne pas correctement

Vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge une connexion USB Hi-Speed.

- Les types de câble USB qui peuvent être utilisés varient en fonction de l'imprimante. Vérifiez la forme de la connexion du câble USB de l'imprimante.

➔ [Qu'est-ce qu'un câble USB ?](#)

- Le port USB de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
- Le câble USB ou le concentrateur USB prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?

Assurez-vous d'utiliser un câble USB Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres / 10 pieds.

- Le pilote USB Hi-Speed fonctionne-t-il correctement sur votre ordinateur ?

Vérifiez que le pilote USB Hi-Speed le plus récent fonctionne correctement et installez la dernière version du pilote USB Hi-Speed pour votre ordinateur, si nécessaire.

»» Important

- Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.



Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD



Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner votre langue.

1. Sélectionnez le bouton ACCUEIL.

2. Sélectionnez  (**Configuration (Setup)**).

➔ [Utilisation de l'écran tactile](#)

»» Remarque

- Si **Param. gestion des utilisateurs** est activé, l'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche avant que l'écran ACCUEIL s'affiche.

3. Sélectionnez .

4. Sélectionnez le sixième paramètre en partant du haut.

5. Sélectionnez une langue pour l'écran tactile.

6. Sélectionnez le bouton dans la partie inférieure gauche.

La langue que vous avez choisie s'affiche sur l'écran LCD.

Problèmes liés à l'installation et au téléchargement

- **Échec de l'installation des MP Drivers (pilote d'imprimante) (Windows)**
- **Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante (Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB)**
- **Mise à jour des MP Drivers (pilote d'imprimante) dans un environnement réseau (Windows)**



Échec de l'installation des MP Drivers (pilote d'imprimante) (Windows)



Si les MP Drivers (pilote d'imprimante) n'ont pas été installés correctement, assurez-vous que toutes les mises à jour **Windows Update** ont été appliquées. Si toutes les mises à jour **Windows Update** n'ont pas été appliqués, appliquez toutes les mises à jour **Windows Update**.

Après confirmation de la **mise à jour Windows Update**, effectuez les opérations suivantes pour installer les MP Drivers (pilote d'imprimante).

1. Vérifiez si le mode d'impression protégé de Windows est activé

Lorsque vous utilisez Windows 11, le mode d'impression protégé de Windows peut être activé en raison de la politique de sécurité de votre environnement. Contactez votre administrateur système ou reportez-vous à « Utilisation de l'imprimante avec le mode d'impression protégé de Windows activé » ci-dessous.

- **L'utilisation de l'imprimante avec le mode d'impression protégé de Windows est activée.**

Lorsque l'imprimante est connectée via USB, la connexion est établie automatiquement lorsque l'ordinateur et l'imprimante sont connectés par l'intermédiaire du câble USB. L'ordinateur télécharge les pilotes appropriés et est prêt à être utilisé. Pour connecter une imprimante sans fil, suivez les étapes ci-après.

1. Ouvrez **Définir les imprimantes et les scanners**.
2. Sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
3. Attendez qu'une imprimante se trouvant à proximité apparaisse, puis sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
Pour supprimer l'imprimante ultérieurement, sélectionnez l'imprimante, puis choisissez **Supprimer**.
4. Si l'imprimante n'apparaît pas, consultez « Corriger les problèmes de connexion de l'imprimante et d'impression dans Windows » pour résoudre le problème sur la page d'accueil de Microsoft.

»»» Remarque

- Lorsque vous utilisez l'imprimante avec le mode d'impression protégé de Windows activé, les fonctions de l'imprimante sont limitées car le pilote d'imprimante standard du système d'exploitation est utilisé. Pour profiter pleinement des fonctions de l'imprimante, désactivez le mode d'impression protégé de Windows et utilisez les MP Drivers (pilote d'imprimante).

- **Désactiver le mode d'impression protégé de Windows**

Suivez la procédure de la page suivante pour désactiver le mode d'impression protégé de Windows avant d'installer les MP Drivers (pilote d'imprimante).

➡ Désactivation du mode d'impression protégé de Windows

2. Ouvrez l'écran pour désinstaller les MP Drivers (pilote d'imprimante).

Pour Windows 11 :

Ouvrez Applications installées.

Pour Windows 10 :

Ouvrez Applications et fonctionnalités.

Pour Windows 8.1 / Windows 7 :

Sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**.

3. Vérifiez si « Pilote Canon XXX series » que vous souhaitez installer figure dans la liste.

« XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.

4. Si vous trouvez les MP Drivers (pilote d'imprimante) pour l'imprimante que vous souhaitez installer, désinstallez-les.

Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante.

5. Redémarrez l'ordinateur.

Après avoir redémarré, installez les MP Drivers (pilote d'imprimante) les plus récents.

»» Important

- Pour Windows :

Pour redémarrer votre ordinateur, choisissez **Redémarrer** à la place de **Éteindre**.

»» Remarque

- Cette page Web contient des informations sur plusieurs modèles. Selon les spécifications de l'imprimante que vous utilisez, certaines fonctions décrites (méthode de connexion, opération de numérisation/copie/télécopie, etc.) peuvent ne pas s'appliquer.

Pour plus d'informations sur les fonctions de votre imprimante, reportez-vous à [Spécifications](#).




Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante (Impossible de détecter l'imprimante connectée via USB)



Si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante**, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

Raccordez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB conformément à l'illustration ci-dessous. Le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

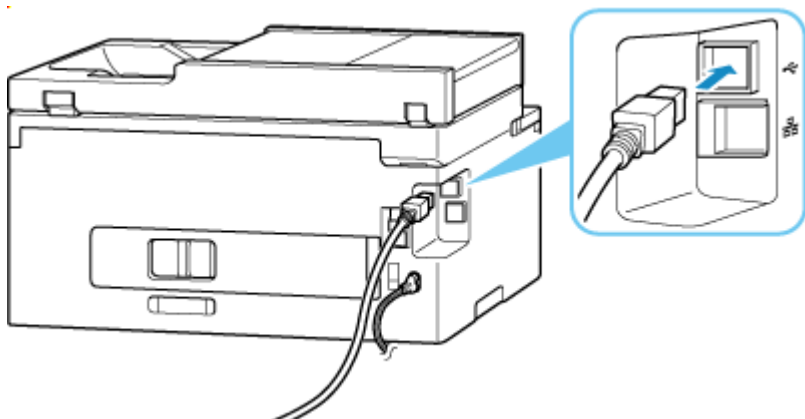


»» Important

- Vérifiez l'orientation du connecteur « Type-B » et connectez-le à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le câble USB.

Contrôle 2 Suivez la procédure ci-dessous pour connecter de nouveau l'imprimante et l'ordinateur.

»» Important

- Sous macOS, vérifiez que l'icône de verrouillage se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'écran **Imprimantes et scanners**.

Si l'icône  (verrouillé) est affichée, cliquez dessus pour déverrouiller. (Le nom et le mot de passe d'administrateur sont requis pour déverrouiller.)

1. Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis connectez-le de nouveau.

2. Assurez-vous qu'aucune opération liée à l'imprimante n'est en cours et mettez celle-ci hors tension.
3. Mettez l'imprimante sous tension.

Contrôle 3 Suivez les étapes ci-dessous pour installer à nouveau les MP Drivers (pilote d'imprimante).

1. Téléchargez les derniers MP Drivers (pilote d'imprimante).
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Redémarrez l'ordinateur.

Après le redémarrage, installez les MP Drivers (pilote d'imprimante) téléchargés à l'étape 1.

»» Important

- Lors de l'installation des MP Drivers (pilote d'imprimante), assurez-vous de sélectionner la bonne imprimante.
- Pour Windows :
Pour redémarrer votre ordinateur, choisissez **Redémarrer** à la place de **Éteindre**.



Mise à jour des MP Drivers (pilote d'imprimante) dans un environnement réseau (Windows)



Téléchargez par avance les MP Drivers (pilote d'imprimante) les plus récents.

Téléchargez les MP Drivers (pilote d'imprimante) les plus récents pour votre modèle à partir de la page de téléchargement du site Web Canon.

Une fois le téléchargement terminé, remplacez et installez la nouvelle version des MP Drivers (pilote d'imprimante) selon la procédure d'installation spécifiée.

▶▶ Remarque

- Les paramètres de réseau de l'imprimante ne sont pas affectés, l'imprimante peut donc être utilisée sur le réseau sans être configurée à nouveau.

Erreurs et messages




- **Lorsqu'une erreur se produit**
- **Un message s'affiche**
- **Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax**

Lorsqu'une erreur se produit

Si une erreur se produit lors de l'impression, par exemple si le papier est épuisé ou coincé, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Pour certaines erreurs, un code de support (numéro de l'erreur) s'affiche également.

Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.


Lorsqu'un code de support et un message s'affichent sur l'écran de l'ordinateur (Windows) :

Canon  series -  

Code de support : 1000

Le papier défini pour l'impression n'est pas chargé.
Type de support : Papier ordinaire
Format page : A4
Alimentation papier : réceptacle arrière

Pour imprimer avec des paramètres différents, cliquez sur [Annuler l'impression] pour annuler l'impression.
Ensuite, vérifiez les paramètres ci-dessus sur l'écran des propriétés de l'imprimante, puis essayez d'imprimer à nouveau.


1  1. Chargez du papier dans le réceptacle arrière.

2  2. Touchez [OK] sur l'imprimante.

En cas d'erreur persistante

Annuler l'impression

Lorsqu'un code de support et un message s'affichent sur l'écran tactile de l'imprimante :

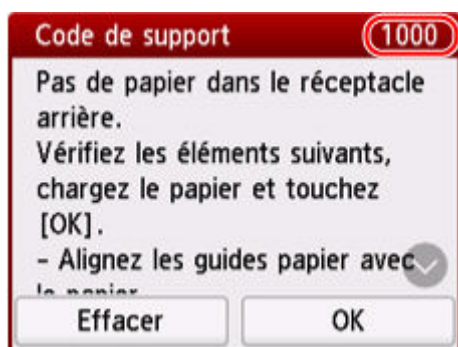

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs avec les codes de support, reportez-vous à la section [Liste des codes de support d'erreur d'Imprimante](#).

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs sans aucun code de support, reportez-vous à la section [Un message s'affiche](#).

Un message s'affiche

Cette section décrit certains des messages.

Si un message s'affiche sur l'écran tactile de l'imprimante, reportez-vous à la section ci-dessous.

➔ [Message affiché sur l'écran tactile de l'imprimante](#)

Si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, reportez-vous à la section ci-dessous.

➔ [Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique](#)

➔ [Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche \(Windows\)](#)

➔ [Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication \(Windows\)](#)

➔ [Autres messages d'erreur \(Windows\)](#)

Message affiché sur l'écran tactile de l'imprimante

Vérifiez le message et prenez la mesure appropriée.

- **Périphérique incorrectement mis hors tension la dernière fois. Appuyez sur le bouton  lors de la mise hors tension.**

Le cordon d'alimentation a peut-être été débranché alors que l'imprimante était encore sous tension.

Sélectionnez **OK** sur l'écran tactile de l'imprimante pour annuler l'erreur.

Reportez-vous à la section [Mise sous tension/hors tension de l'imprimante](#) pour débrancher l'imprimante correctement.

- **Impossible de se connecter au serveur. Patientez un instant et réessayez.**

Impossible de connecter correctement l'imprimante au serveur en raison d'une erreur de communication.

Sélectionnez **OK** sur l'écran tactile de l'imprimante pour annuler l'erreur, patientez quelques instants, puis essayez à nouveau.

- **Vérifiez le format de page et touchez [OK].**

Le format de papier chargé est différent de celui spécifié pour l'option **Paramètres papier télécopie**.

Sélectionnez **OK** sur l'écran tactile de l'imprimante pour annuler l'erreur.

Sélectionnez **Liste fonctions** dans **Télécopie**, vérifiez **Format de page**, **Type** et **Alim pap** dans **Paramètres papier télécopie**, puis rechargez le papier en conséquence.

- **Raccrochez le téléphone.**

Le combiné n'est pas placé correctement dans son support.

Remplacez correctement le combiné.

»» Remarque

- Reportez-vous à la section Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax pour le message affiché sur l'écran d'attente de fax.

Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique

Contrôle Reportez-vous à la section Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique et prenez les mesures appropriées.

Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche (Windows)

L'imprimante a peut-être été débranchée alors qu'elle était sous tension.

Vérifiez le message d'erreur affiché sur l'ordinateur et cliquez sur **OK**.

L'imprimante commence à imprimer.

Reportez-vous à la section [Mise sous tension/hors tension de l'imprimante](#) pour débrancher l'imprimante correctement.

Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication (Windows)

Contrôle 1 Si le voyant **MARCHE (ON)** est éteint, assurez-vous que l'imprimante est branchée et mettez-la sous tension.

Le témoin **MARCHE (ON)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **MARCHE (ON)** cesse de clignoter et reste allumé.

Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, assurez-vous que celle-ci est correctement configurée.

Contrôle 3 Vérifiez que les pilotes MP Drivers sont installés correctement.

Consultez [Mise à jour du pilote](#) pour désinstaller les pilotes inutiles et installer les derniers pilotes.

Contrôle 4 Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez l'état du périphérique sur l'ordinateur.

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

1. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Gestionnaire de périphériques**.

»» Remarque

- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, sélectionnez **Oui**.

2. Ouvrez les **propriétés Prise en charge d'impression USB**.

Double-cliquez sur **Contrôleurs de bus USB** et sur **Prise en charge d'impression USB**.

»» Remarque

- Si l'écran de propriétés **Prise en charge d'impression USB** ne s'affiche pas, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

➔ **Contrôle 2** [Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.](#)

3. Cliquez sur l'onglet **Général** et recherchez un problème au niveau du périphérique.

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'Aide Windows pour résoudre l'erreur.

Autres messages d'erreur (Windows)

Contrôle Si un message d'erreur s'affiche en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :

- « **Traitement impossible : espace disque insuffisant** »

Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.

- « **Traitement impossible : mémoire insuffisante** »

Fermez les autres applications pour augmenter la mémoire disponible.

Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.

- « **Pilote d'imprimante introuvable** »

Consultez [Mise à jour du pilote](#) pour désinstaller les pilotes inutiles et installer les derniers pilotes.

- « **Impossible d'imprimer Nom de l'application - Nom du fichier** »

Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.

Liste des codes de support d'erreur d'imprimante

Les codes de support s'affichent sur l'écran tactile de l'imprimante et sur l'écran de l'ordinateur lorsque des erreurs se produisent.

Un « code de support » est un numéro d'erreur. Il s'affiche accompagné d'un message d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit, vérifiez le code de support et adoptez les mesures appropriées.

Codes de support affichés sur l'écran tactile de l'imprimante et sur l'écran de l'ordinateur

• 1000 à 1ZZZ

[1000](#) [1003](#) 1015 1070 1071 1072 1073 [1200](#) 1215 1263 1264 1265
1266 1267 1268 1300 1303 1304 1309 1310 1313 1369 136A [1401](#)
1403 1405 140B 1434 147C 147D [1496](#) 15A1 15A2 1641 1653 [1723](#)
[1724](#) [1725](#) [1726](#) [1727](#) 1831 1871 [1876](#)

• 2000 à 2ZZZ

[2110](#) [2113](#) [2114](#) 2120 2123 21F0 [2200](#) 2500 2700 2801 2802 2803

• 3000 à 3ZZZ

3003 3004 3005 3007 3008 3009 300A 300B 300C 300D 300E 300F
[3252](#) 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 340A 340B 340C
3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423
3424 3425 3438 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3454
3455

• 4000 à 4ZZZ

[4103](#) 4104 495A

• 5000 à 5ZZZ

5011 5012 5040 5050 [5100](#) [5200](#) 5207 5400 5C00 5C02 5C03 5C30

• **6000 à 6ZZZ**

[6000](#) 6005 6006 6500 6503 6700 6701 6800 6801 6830 6831 6832
6833 6900 6901 6902 6910 6920 6921 6930 6931 6932 6933 6936
6937 6938 6939 693A 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6D01

• **7000 à 7ZZZ**

7500 7600 7700 7800

• **9000 à 9ZZZ**

9500

• **A000 à ZZZZ**

B506 B508 B509 C000 C001 C100 C101

▶▶▶ **Remarque**

- S'il n'y a pas de code de support affiché mais si le papier n'est pas alimenté ou sorti normalement, reportez-vous à la section Que faire si le papier n'est pas alimenté/sorti normalement.

Que faire en cas de bouchage papier

Si un bouchage papier se produit pendant l'impression (quand le code de support 1300/1303/1304/1313 s'affiche), suivez la procédure ci-dessous.

Remarque

- S'il n'y a pas de bouchage papier (le code de support n'est pas affiché) et que le papier n'est pas alimenté ou sorti normalement, reportez-vous à la section Que faire si le papier n'est pas alimenté/sorti normalement.
- Si le document est coincé dans le CAD (chargeur automatique de documents), reportez-vous à la section Que faire quand le document est coincé dans le CAD (chargeur automatique de documents) (2801).


Important

- Lorsque vous vérifiez la fente d'éjection du papier / fente d'alimentation ou que vous retirez des corps étrangers, ne retournez pas ou n'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de fuir.

Contrôle 1 Avez-vous essayé d'imprimer sur un petit format de papier tel que **10x15cm** **4"x6"** ou **Carte** ?


➔ Que faire en cas de bouchage de papier de petite taille

Contrôle 2 Avez-vous essayé d'imprimer à partir du réceptacle plat arrière (A) ?

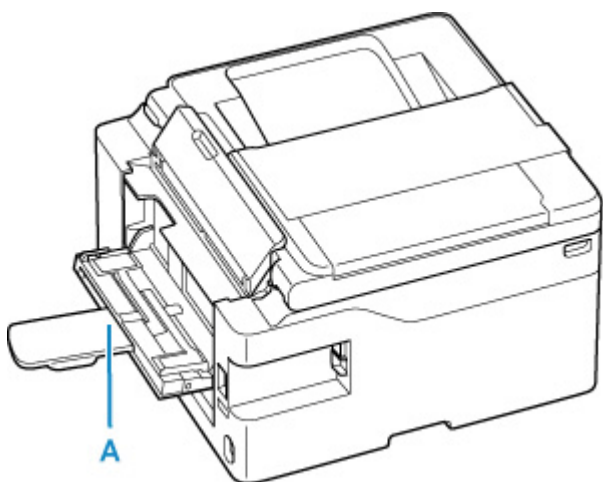


➔ [Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'alimentation du réceptacle plat arrière](#)

Contrôle 3 Le papier coincé est-il visible au niveau de la fente d'éjection du papier (B) ?

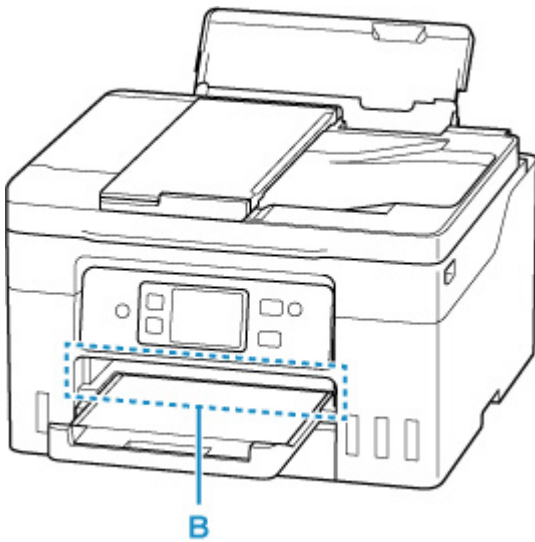

➔ [Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'éjection du papier](#)

Contrôle 4 Y a-t-il des corps étrangers dans la fente d'alimentation du réceptacle arrière (C)?

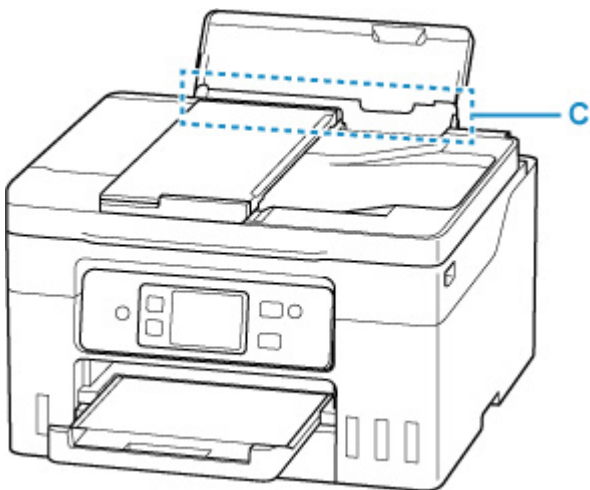

➔ Que faire si le papier n'est pas alimenté/sorti normalement


Contrôle 5 Le papier coincé est-il visible au niveau de la fente d'alimentation du réceptacle arrière (C) ?

Retirez tout le papier autre que le papier coincé dans le réceptacle arrière, puis vérifiez si le papier coincé est visible dans la fente d'alimentation du réceptacle arrière.

➔ [Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'alimentation du réceptacle arrière](#)

Contrôle 6 Le papier coincé est-il visible au niveau de la fente d'alimentation de la cassette (D) ?

Repliez le bac de sortie papier, puis vérifiez si le papier coincé est visible dans la fente d'alimentation de la cassette.

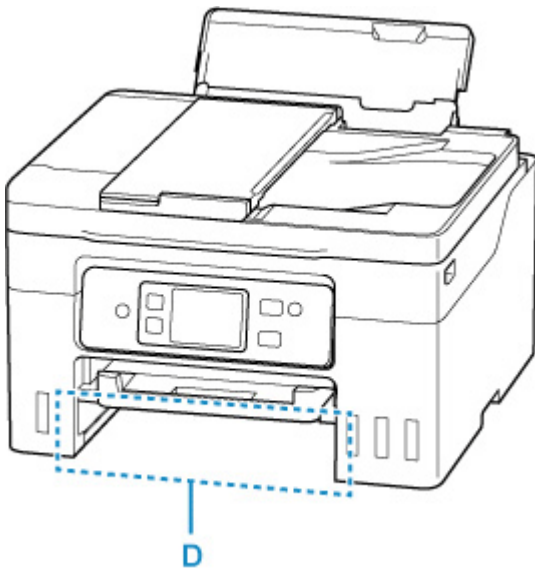


➔ [Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'alimentation de la cassette](#)

Contrôle 7 Si le papier coincé n'est pas visible dans la fente d'éjection du papier ou la fente d'alimentation.

➔ [Retrait du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante](#)

Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'alimentation du réceptacle plat arrière

1. Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.
2. Saisissez le papier coincé fermement avec vos deux mains, puis retirez-le doucement.
Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.

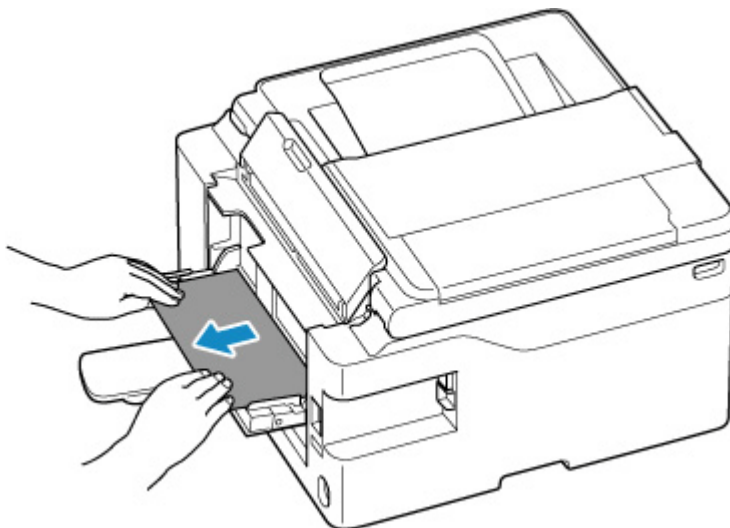

3. Relancez l'impression.

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

»» Important

- Une erreur se produit si vous chargez du papier avant que l'écran tactile de l'imprimante affiche "Charger une feuille de carton.". Une erreur se produit également si le papier n'est pas chargé dans la bonne position.

Reportez-vous à la section [Chargement du papier cartonné dans le Réceptacle plat arrière](#) et suivez les messages affichés sur l'écran tactile de l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.


»» Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, reportez-vous à Réparation de l'imprimante.

Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'éjection du papier

1. Saisissez le papier coincé fermement avec vos deux mains, puis retirez-le doucement.

Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.

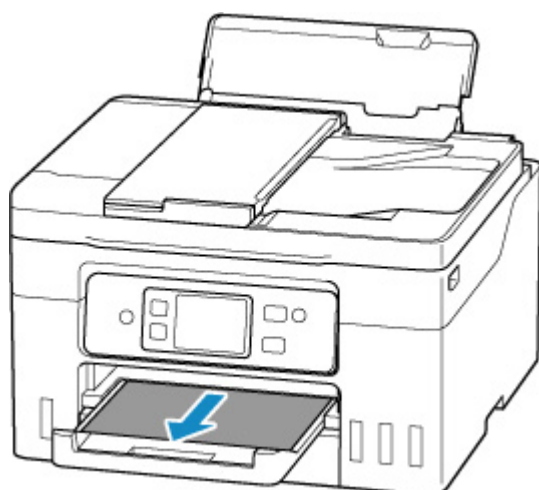

»» Remarque

- Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, retournez l'imprimante sans tirer fortement. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.

Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si le fax reçu ou non transmis est stocké dans la mémoire de l'imprimante. Assurez-vous que toutes les télécopies ont été envoyées et reçues, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour arrêter l'impression, puis mettez l'imprimante hors tension.

- Si vous ne parvenez pas à tirer le papier ou s'il se déchire, ouvrez l'unité de numérisation/le capot de l'imprimante et retirez le papier coincé à l'intérieur de l'imprimante.

➔ [Retrait du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante](#)

2. Sélectionnez **OK** sur l'écran tactile de l'imprimante.

L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bourrage papier.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape 1, toutes les tâches présentes dans la file d'attente d'impression sont annulées. Relancer l'impression.

»» Remarque


- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, il se peut qu'il reste un bout de papier dans l'imprimante. Voir [Retrait du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante](#).

Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'alimentation du réceptacle arrière

1. Saisissez le papier coincé fermement avec vos deux mains, puis retirez-le doucement.

Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.

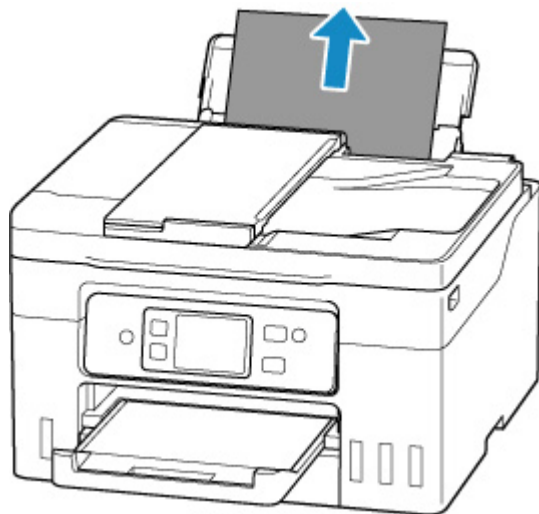

»» Remarque

- Si le papier ne peut pas être retiré ou est déchiré, reportez-vous à la page suivante pour retirer l'unité d'entraînement, puis retirez le papier coincé de la fente d'alimentation du réceptacle arrière.

➔ [Retrait du papier à partir de la partie arrière](#)

2. Chargez du papier dans le réceptacle arrière.

- ➔ [Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#)

»» Remarque

- Vérifiez que vous utilisez un papier adapté et qu'il est correctement chargé.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

3. Sélectionnez **OK** sur l'écran tactile de l'imprimante.


L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bourrage papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, il se peut qu'il reste un bout de papier dans l'imprimante. Voir [Retrait du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante](#).

Retrait du papier coincé au niveau de la fente d'alimentation de la cassette

1. Saisissez le papier coincé fermement avec vos deux mains, puis retirez-le doucement.

Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.

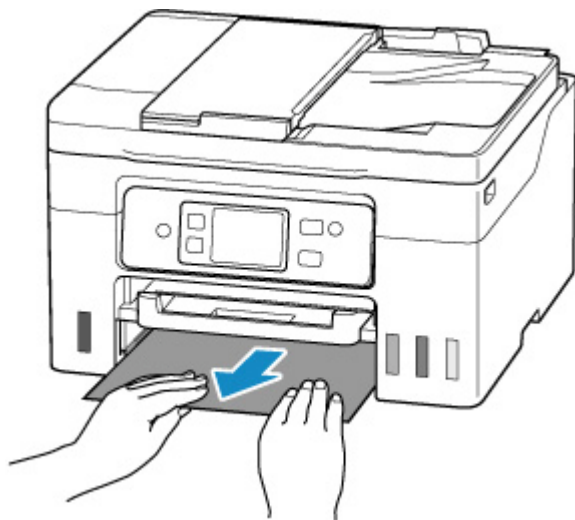

»» Remarque

- Si vous ne parvenez pas à tirer le papier ou s'il se déchire, retirez le capot de l'unité d'entraînement et retirez le papier coincé de l'arrière de l'imprimante.

➔ [Retrait du papier à partir de la partie arrière](#)

2. Chargez du papier dans la cassette.

➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

»» Remarque

- Vous pouvez charger du papier ordinaire A4, Lettre, A5, B5 ou Executive dans la cassette.

3. Sélectionnez **OK** sur l'écran tactile de l'imprimante.

L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bourrage papier.


Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, il se peut qu'il reste un bout de papier dans l'imprimante. Voir [Retrait du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante](#).

Retrait du papier coincé à l'intérieur de l'imprimante

»» Important


- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si le fax reçu ou non transmis est stocké dans la mémoire de l'imprimante. Assurez-vous que toutes les télécopies ont été envoyées et reçues, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour arrêter l'impression, puis mettez l'imprimante hors tension.

1. Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.
2. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.
3. Ouvrez l'unité de numérisation / capot.

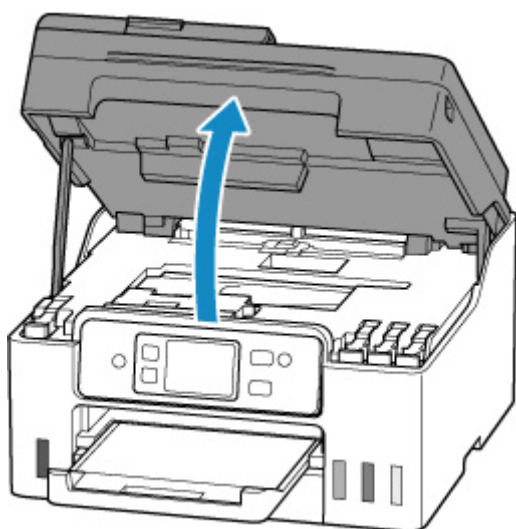

»» Important

- Ne touchez pas le film transparent (A), ni la courroie blanche (B), ni les tubes (C).

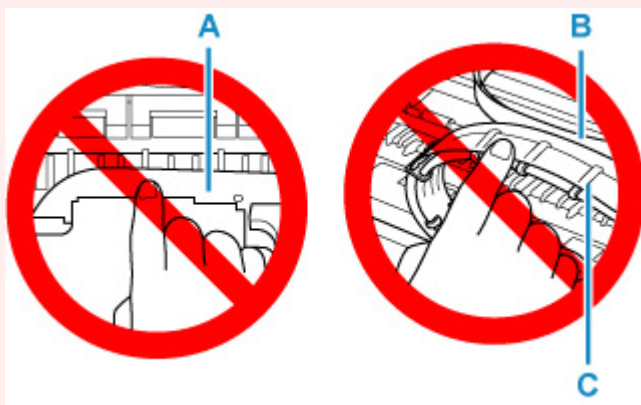


Si vous salissez ou éraflez cette partie par contact avec du papier ou avec vos mains, cela risque d'endommager l'imprimante.


4. Vérifiez sur le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression.

Si le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression, déplacez le support de tête d'impression vers la droite ou vers la gauche, selon le moyen le plus facile, afin d'enlever le papier.


Lorsque vous déplacez le support de tête d'impression, saisissez le support de tête d'impression et faites-le glisser doucement vers la droite ou vers la gauche.

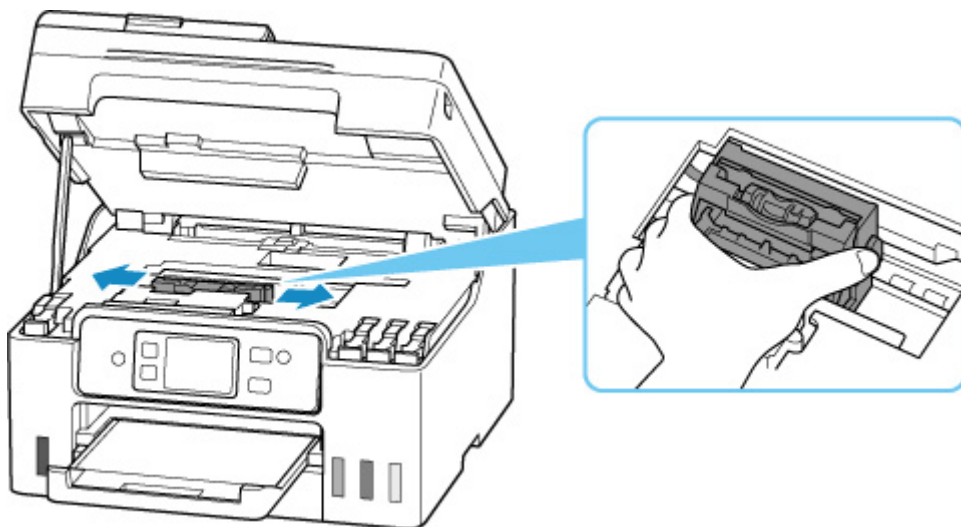

5. Saisissez le papier coincé avec vos deux mains.

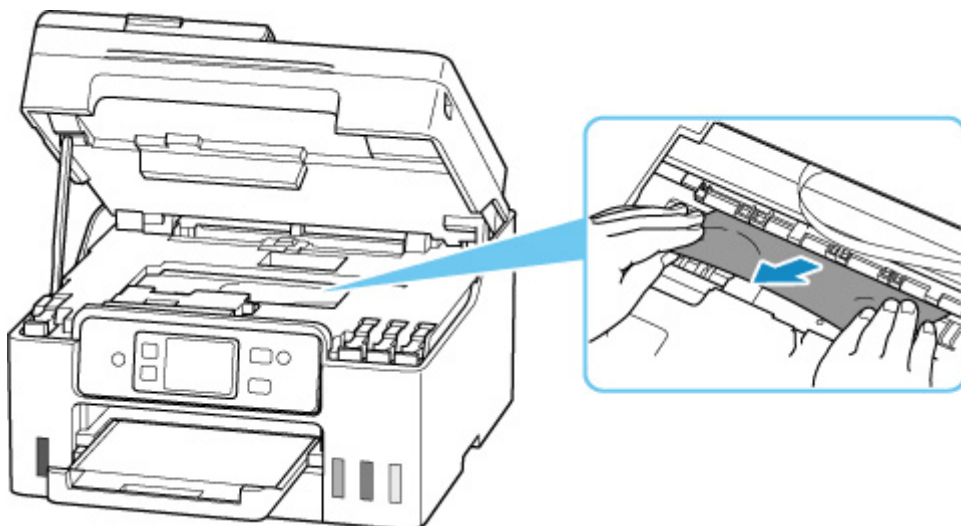


Si le papier est enroulé sur lui-même, tirez-le en le saisissant par les côtés.

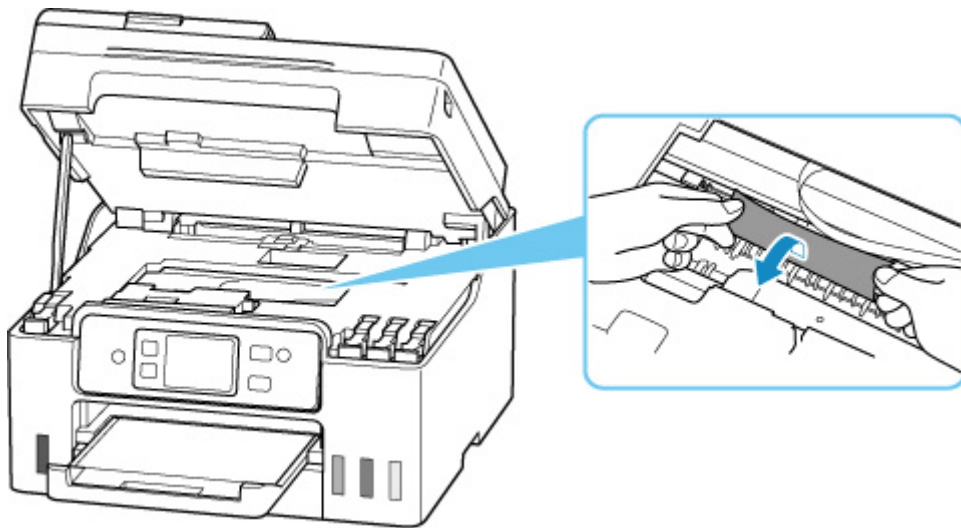

6. Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.


Retirez le papier avec un angle de 45 degrés environ.

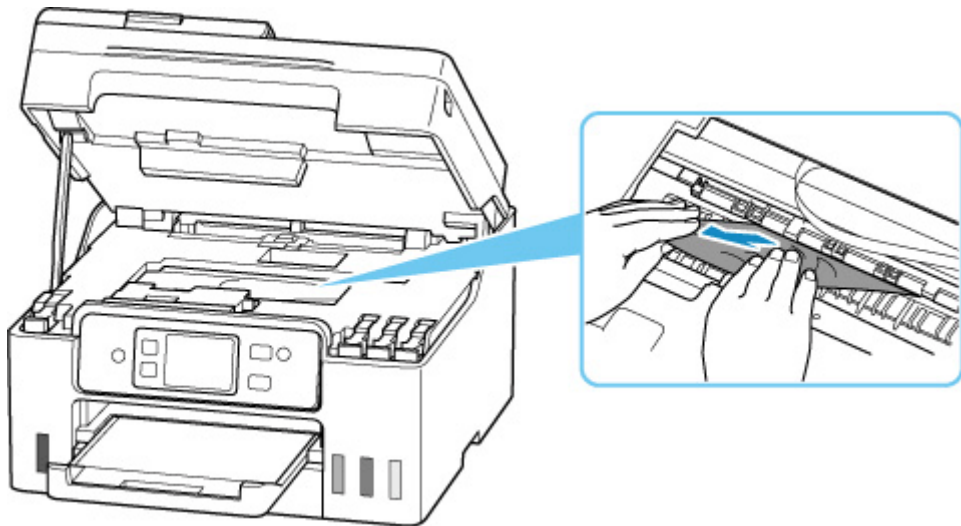

7. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.


Si le papier se déchire lorsque vous tirez dessus, un morceau peut rester dans l'imprimante. Vérifiez les points suivants et retirez les morceaux de papier, le cas échéant.

- Reste-t-il du papier sous le support de tête d'impression ?
- Des petits morceaux de papier dans l'imprimante ?
- Reste-t-il du papier dans les espaces vides de gauche et de droite (D) dans l'imprimante ?

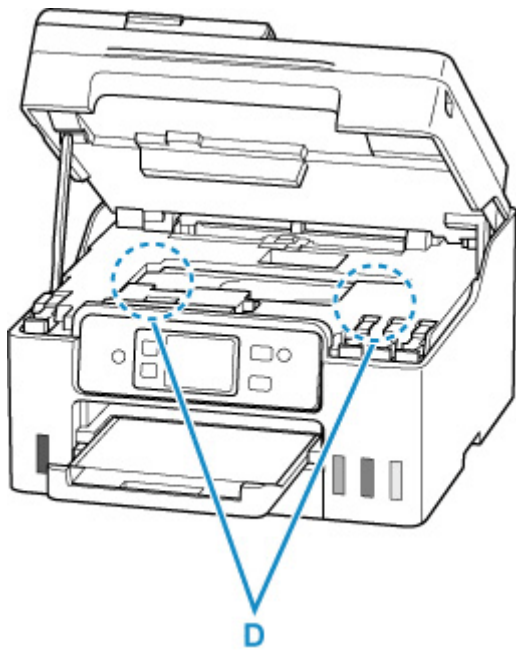

8. Fermez l'unité de numérisation / capot.

Pour fermer l'unité de numérisation / le capot, soulevez-la légèrement et reposez-la doucement.

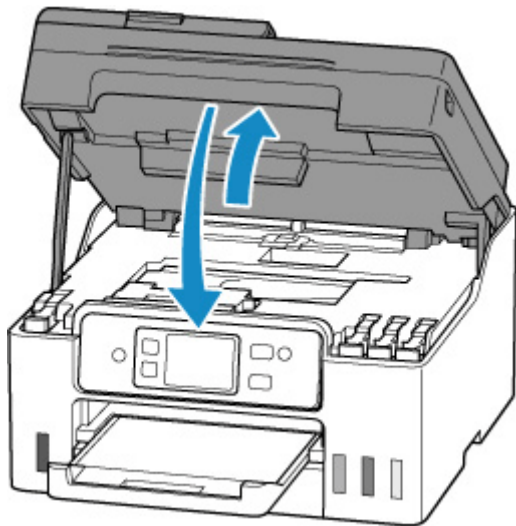

9. Rebranchez l'imprimante, puis remettez l'imprimante sous tension.

10. Chargez le papier.

- ➔ [Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

»» Remarque

- Vérifiez que vous utilisez un papier adapté et qu'il est correctement chargé.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

11. Relancez l'impression.

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.


Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, reportez-vous à la section [Retrait du papier à partir de la partie arrière](#).

Retrait du papier à partir de la partie arrière

»» Important

- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si le fax reçu ou non transmis est stocké dans la mémoire de l'imprimante. Assurez-vous que toutes les télécopies ont été envoyées et reçues, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour arrêter l'impression, puis mettez l'imprimante hors tension.

1. Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.
2. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.
3. Repliez le support papier et le bac de sortie papier.
4. Tournez l'imprimante de sorte que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.


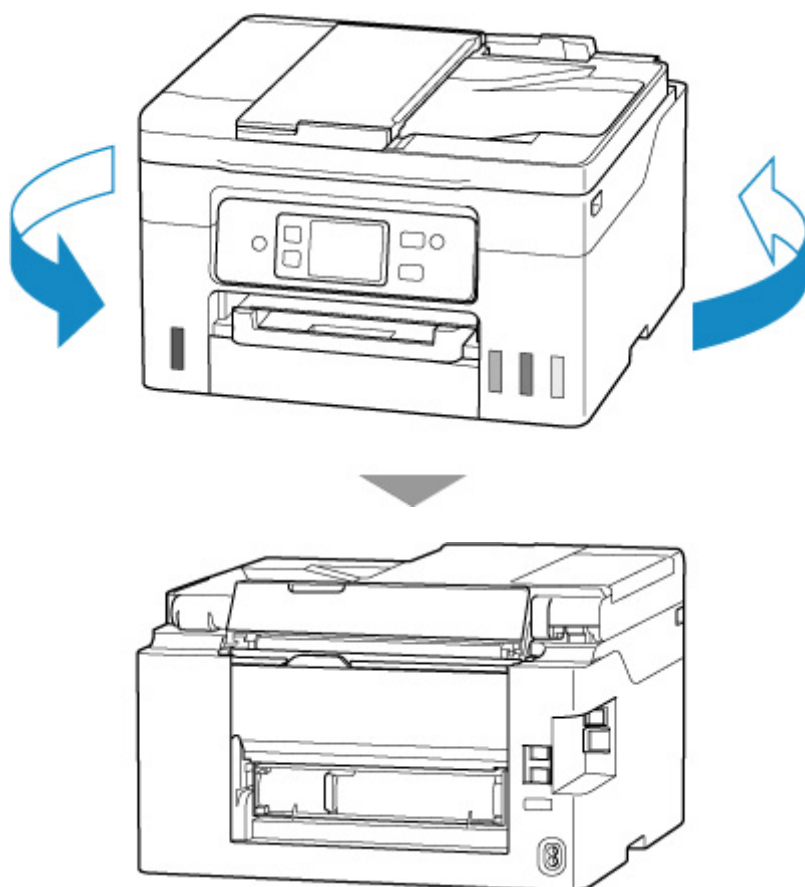


»» Important


- Lorsque vous modifiez l'orientation de l'imprimante, ne retournez pas ou n'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de fuir.

5. Retirez le capot de l'unité d'entraînement.

Tirez le capot de l'unité d'entraînement.

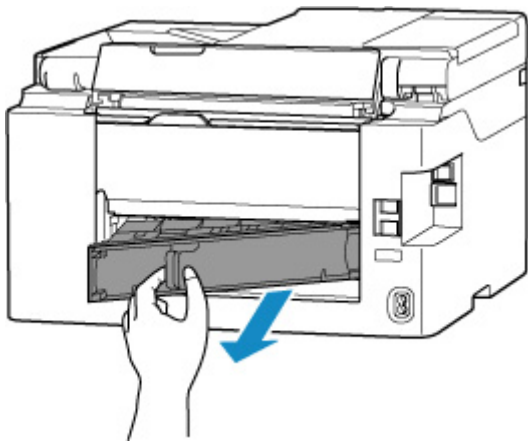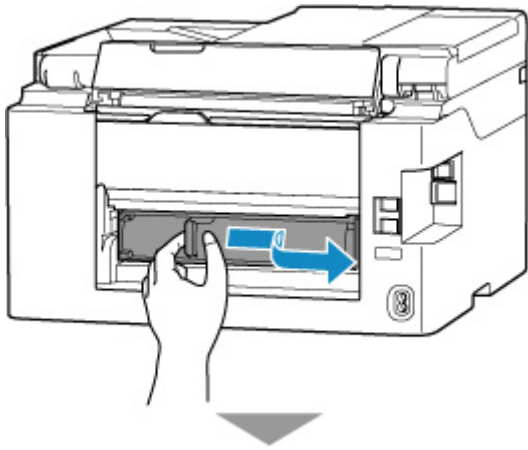

6. Saisissez le papier coincé fermement avec vos deux mains, puis retirez-le doucement.
Si le papier est enroulé sur lui-même, tirez-le en le saisissant par les côtés.

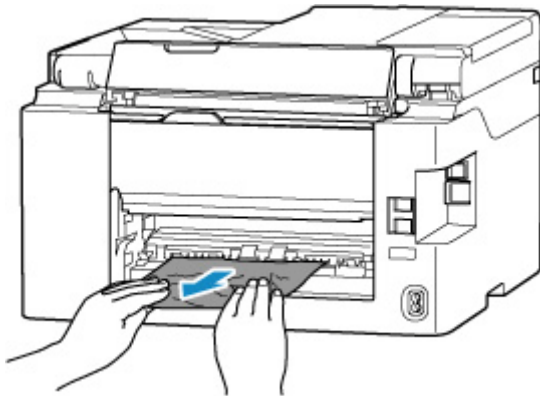



»» Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.

Si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé, suivez les étapes ci-dessous pour retirer l'unité d'entraînement et retirez le papier.

1. Retirez l'unité d'entraînement.

Soulevez l'unité d'entraînement, puis sortez-la.

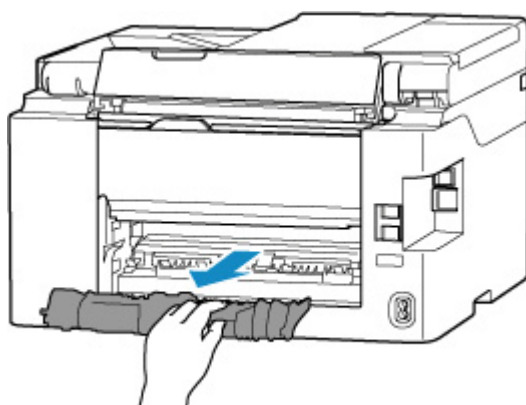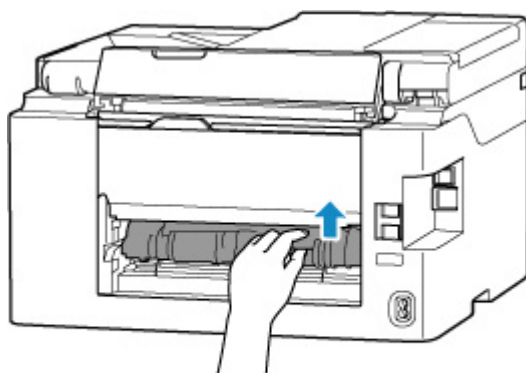

2. Retirez doucement le papier coincé.




▶▶ Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.

3. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.
4. Si les pièces (A) sont soulevées, abaissez-les vers vous.


▶▶ Important

- Si vous remettez l'unité d'entraînement en place sans abaisser les pièces (A) vers vous, cela pourrait endommager l'imprimante.

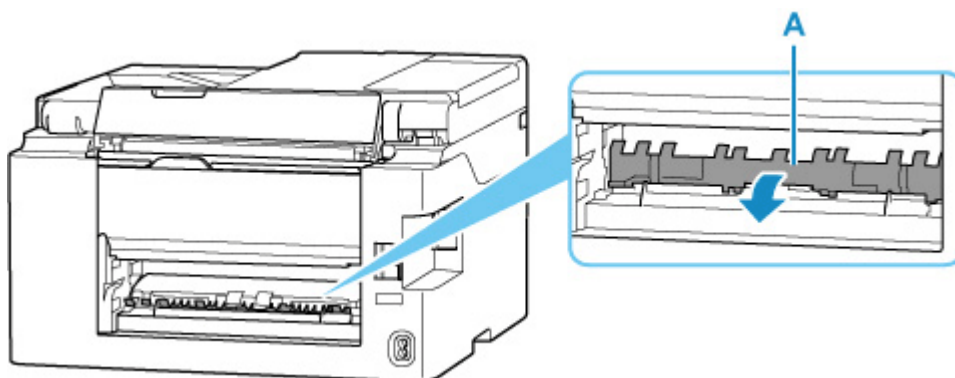


5. Remettez l'unité d'entraînement en place.

Insérez l'unité d'entraînement jusqu'à l'arrière de l'imprimante.

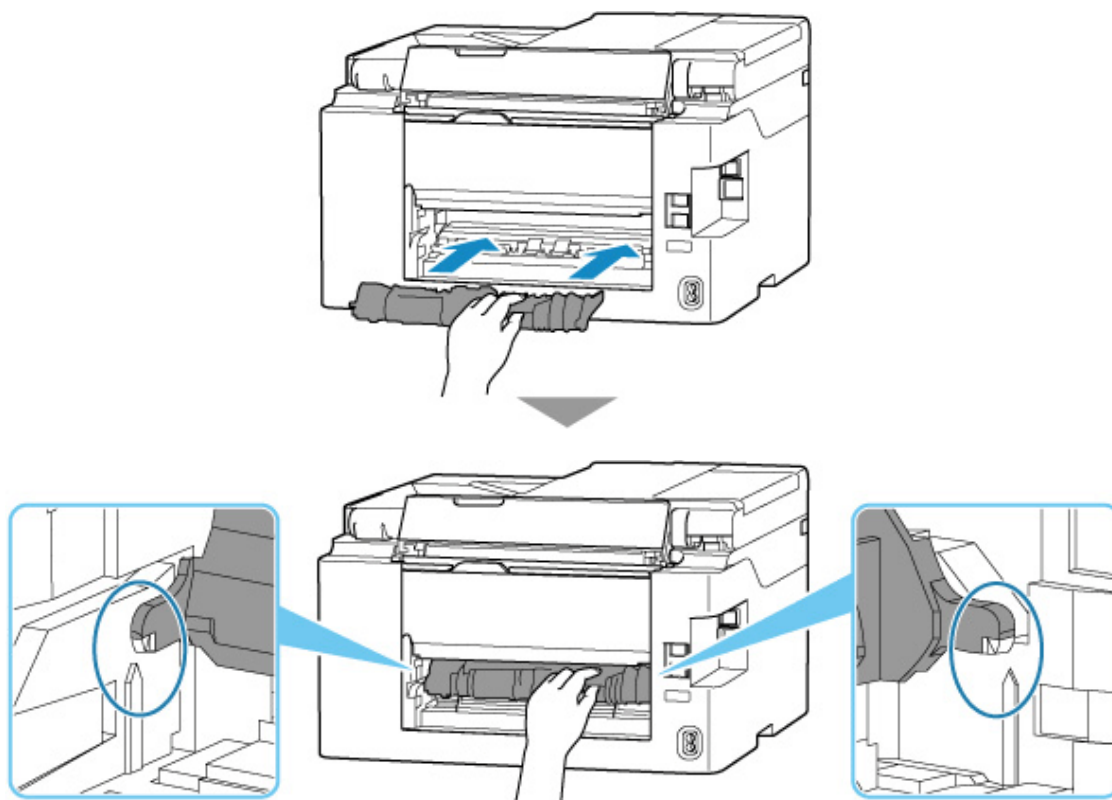

7. Remettez le capot de l'unité d'entraînement.

Insérez les projections du côté droit du capot de l'unité d'entraînement dans l'imprimante, puis poussez sur le côté gauche du capot de l'unité d'entraînement jusqu'à ce qu'il se ferme complètement.

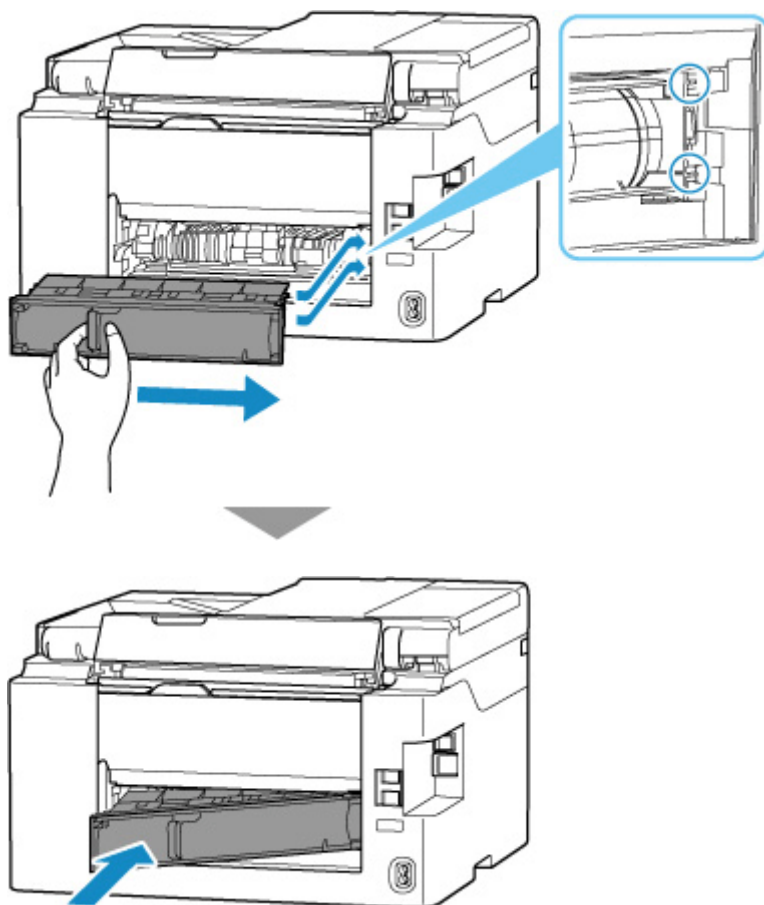

8. Rebranchez l'imprimante, puis remettez l'imprimante sous tension.

9. Chargez le papier.

- ➔ [Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#)
- ➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

»» Remarque

- Vérifiez que vous utilisez un papier adapté et qu'il est correctement chargé.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

10. Relancez l'impression.

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Si l'erreur 1300 se reproduit, vérifiez de nouveau la fente d'alimentation du réceptacle arrière. Si un corps étranger se trouve à l'intérieur du réceptacle arrière, reportez-vous à **Contrôle 1** dans Que faire si le papier n'est pas alimenté/sorti normalement et prenez les mesures appropriées.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, reportez-vous à Réparation de l'imprimante.

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Pas de papier dans le réceptacle arrière.
- Le papier n'est pas chargé correctement dans le réceptacle arrière.
- Existe-t-il des corps étrangers dans le réceptacle arrière ?

Que dois-je faire ?

- Après avoir correctement chargé le papier dans le réceptacle arrière, suivez les messages affichés sur l'écran tactile de l'imprimante.
 - ➔ [Chargement de papier photo/ordinaire dans le réceptacle arrière](#)
 - ➔ [Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière](#)
- Si un corps étranger se trouve à l'intérieur du réceptacle arrière, reportez-vous à **Contrôle 1** dans Que faire si le papier n'est pas alimenté/sorti normalement et prenez les mesures appropriées.

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Il n'y a pas de papier dans la cassette.
- Le papier n'est pas chargé correctement dans la cassette.

Que dois-je faire ?

Après avoir correctement chargé le papier dans la cassette, suivez les messages affichés sur l'écran tactile de l'imprimante.

➔ [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#)

Remarque

- Cette erreur peut se produire si l'unité d'entraînement n'est pas installée correctement. Reportez-vous à la page suivante pour vérifier l'unité d'entraînement.

➔ [Retrait du papier à partir de la partie arrière](#)

1200

Cause

L'unité de numérisation / capot est ouvert(e).

Que dois-je faire ?

Fermez l'unité de numérisation / capot, puis patientez quelques instants.

Assurez-vous de fermer l'unité de numérisation / le capot après un remplissage d'encre ou toute autre opération.

Cause

La tête d'impression est peut-être endommagée.

Que dois-je faire ?

L'action que vous devez entreprendre pour reprendre l'utilisation de l'imprimante dépend de la fonction que vous avez l'intention d'utiliser.

1. Pour IMPRIMER ou COPIER

Si vous avez l'intention d'IMPRIMER ou de COPIER, vous devez éteindre l'imprimante, puis la rallumer.

Si le problème persiste, l'imprimante requiert une réparation.

2. Pour NUMÉRISER ou TÉLÉCOPIER

Si vous avez l'intention de NUMÉRISER (ou de TÉLÉCOPIER si votre imprimante dispose de cette fonctionnalité), vous devez suivre l'une des étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton Arrêt de l'imprimante. Vous pourrez alors NUMÉRISER (ou TÉLÉCOPIER si votre imprimante a cette capacité).

OU

- NUMÉRISEZ (ou TÉLÉCOPIEZ si votre imprimante dispose de cette capacité) à partir d'un périphérique externe tel qu'un ordinateur, un smartphone ou une tablette à l'aide du logiciel d'application correspondant.

Cause

La cartouche d'entretien ne peut pas être reconnue.

La cartouche d'entretien peut être installée de manière incorrecte ou ne pas être compatible avec cette imprimante.

Que dois-je faire ?

Retirez la cartouche d'entretien, puis réinstallez-la correctement.

Consultez [Remplacement de la cartouche d'entretien](#) pour plus de détails sur le retrait et l'installation de la cartouche d'entretien.

Cause

La cartouche d'entretien n'est pas installée.

Que dois-je faire ?

L'action que vous devez entreprendre pour reprendre l'utilisation de l'imprimante dépend de la fonction que vous avez l'intention d'utiliser.

1. Pour IMPRIMER ou COPIER

Remplacez la cartouche d'entretien.

➔ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

2. Pour NUMÉRISER ou TÉLÉCOPIER

Si vous avez l'intention de NUMÉRISER (ou de TÉLÉCOPIER si votre imprimante dispose de cette fonctionnalité), vous devez suivre l'une des étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton Arrêt de l'imprimante. Vous pourrez alors NUMÉRISER (ou TÉLÉCOPIER si votre imprimante a cette capacité).

OU

- NUMÉRISEZ (ou TÉLÉCOPIEZ si votre imprimante dispose de cette capacité) à partir d'un périphérique externe tel qu'un ordinateur, un smartphone ou une tablette à l'aide du logiciel d'application correspondant.

OU

- Installez la cartouche d'entretien. Vous pourrez alors NUMÉRISER (ou TÉLÉCOPIER si votre imprimante a cette capacité).

Cause

La cartouche d'entretien actuellement installée ne peut pas être utilisée.

Cette imprimante ne peut pas utiliser des cartouches d'entretien qui ont été installées dans d'autres imprimantes.

Que dois-je faire ?

Procédez au remplacement avec une nouvelle cartouche d'entretien.

➔ [Remplacement de la cartouche d'entretien](#)

Cause

La cartouche d'entretien ne peut pas être reconnue.

La cartouche d'entretien peut être installée de manière incorrecte ou ne pas être compatible avec cette imprimante.

Que dois-je faire ?

Retirez la cartouche d'entretien, puis réinstallez-la correctement.

Consultez [Remplacement de la cartouche d'entretien](#) pour plus de détails sur le retrait et l'installation de la cartouche d'entretien.

Cause

La cartouche d'entretien est pleine.

Que dois-je faire ?

L'action que vous devez entreprendre pour reprendre l'utilisation de l'imprimante dépend des fonctions de l'imprimante que vous avez l'intention d'utiliser.

1. Pour IMPRIMER ou COPIER

Remplacez la cartouche d'entretien.

➔ [Remplacement d'une cartouche d'entretien](#)

2. Pour NUMÉRISER ou TÉLÉCOPIER

Si vous avez l'intention de NUMÉRISER (ou de TÉLÉCOPIER si votre imprimante dispose de cette fonctionnalité), vous devez suivre l'une des étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton Arrêt de l'imprimante. Vous pourrez alors NUMÉRISER (ou TÉLÉCOPIER si votre imprimante dispose de cette capacité).

OU

- NUMÉRISEZ (ou TÉLÉCOPIEZ si votre imprimante dispose de cette capacité) à partir d'un périphérique externe tel qu'un ordinateur, un smartphone ou une tablette à l'aide du logiciel d'application correspondant.

OU

- Remplacez la cartouche d'entretien. Vous pourrez alors NUMÉRISER (ou TÉLÉCOPIER si votre imprimante a cette capacité).

Cause

La cartouche d'entretien est presque pleine.

Que dois-je faire ?

L'imprimante ne peut pas imprimer avec une cartouche d'entretien pleine.

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour annuler l'erreur, puis préparez une nouvelle cartouche d'entretien.

Pour plus de détails sur la cartouche d'entretien, consultez [Remplacement de la cartouche d'entretien](#).

La cassette n'est pas installée (1876)

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- La cassette n'est pas installée.
- La cassette n'est pas correctement poussée au fond de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Après avoir chargé le papier dans la cassette et installé la cassette dans l'imprimante, puis suivez les messages affichés sur l'écran tactile de l'imprimante.

»» Important

- Alignez les guides papier de la cassette avec les deux bords du papier.

Poussez la cassette au fond de l'imprimante.

Chargez le papier et installez la cassette correctement, en vous référant à [Chargement du papier ordinaire dans la cassette](#).

2110

Cause

Une combinaison de paramètres d'impression incompatible a été spécifiée pour le papier chargé dans la cassette.


Remarque

- [Pour désactiver les notifications pour cette erreur, désactivez la fonction de détection des discordances de paramètres de papier.](#)


Que dois-je faire ?

Pour spécifier les paramètres d'impression appropriés pour le papier chargé dans la cassette et réessayez d'imprimer/de copier, suivez les étapes ci-dessous.


1. Sélectionnez **Suivant**.

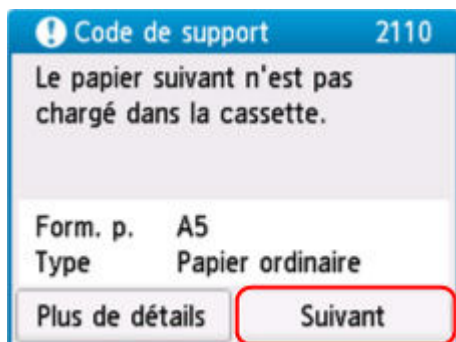

2. Sélectionnez **Annuler imp..**

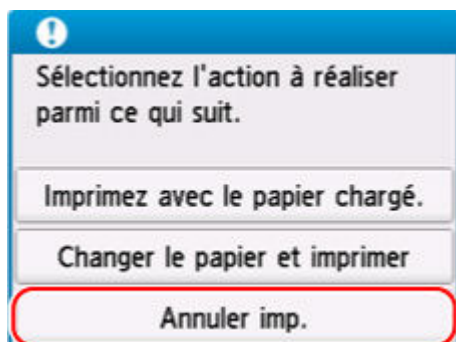


3. Réinstallez la cassette dans l'imprimante.

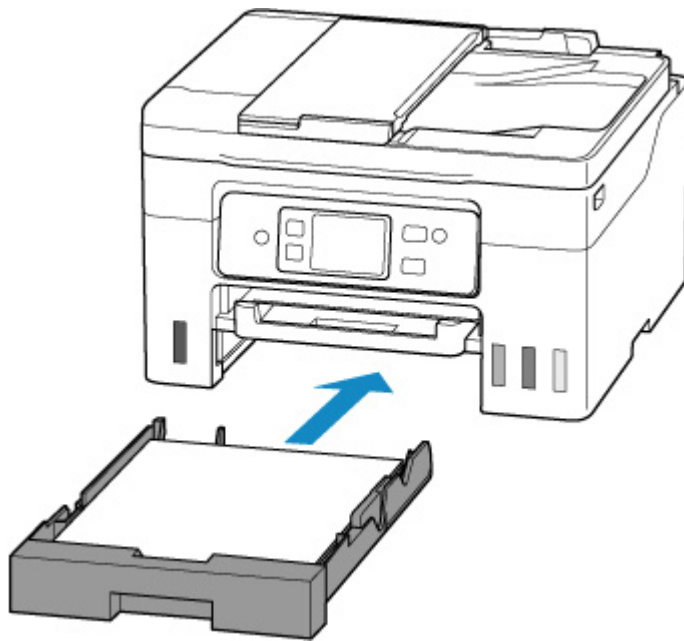

4. Consultez les informations sur le papier (format du papier et type de média).

Les informations sur le papier permettent de spécifier les paramètres d'impression à l'étape 5.


Consultez les informations sur le papier (format du papier et type de média) et sélectionnez **Oui**.

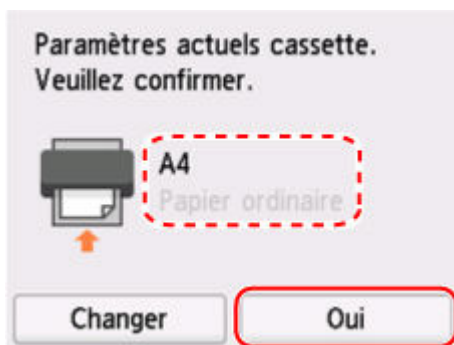


5. Spécifiez les informations sur le papier (format du papier et type de média).

- Lors de la copie :

1. Sélectionnez **Paramètres**.

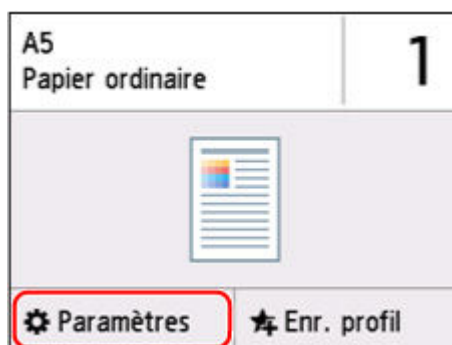

2. Spécifiez les informations sur le papier (format de papier et type de support) que vous avez consultées à l'étape 4.

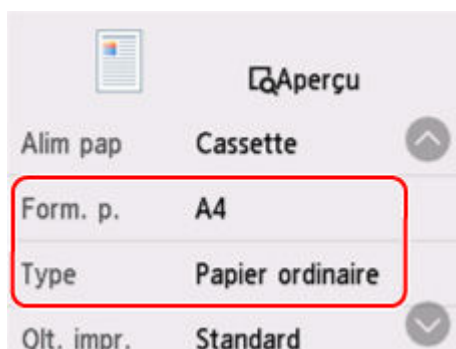

▶▶▶ Remarque

- Pour connaître la bonne combinaison de format de papier et de type de support, reportez-vous à la section ci-dessous.
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format papier\)](#)
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)


6. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**.

Autres mesures


Chargez le papier spécifié dans les paramètres d'impression

Pour remplacer le papier de la cassette par du papier compatible avec les paramètres d'impression et continuer à imprimer/copier, suivez les étapes ci-dessous.


1. Consultez les paramètres d'impression et sélectionnez **Suivant**.

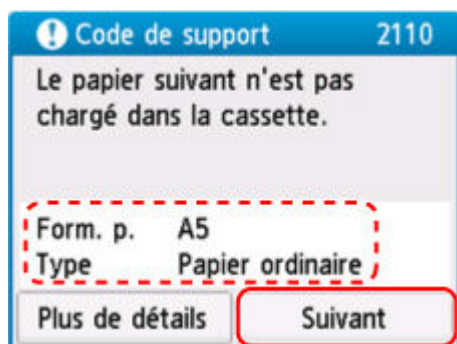

2. Sélectionnez **Changer le papier et imprimer**.

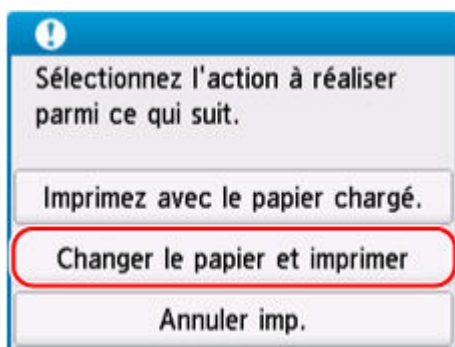


3. Chargez le papier spécifié dans les paramètres d'impression dans la cassette.

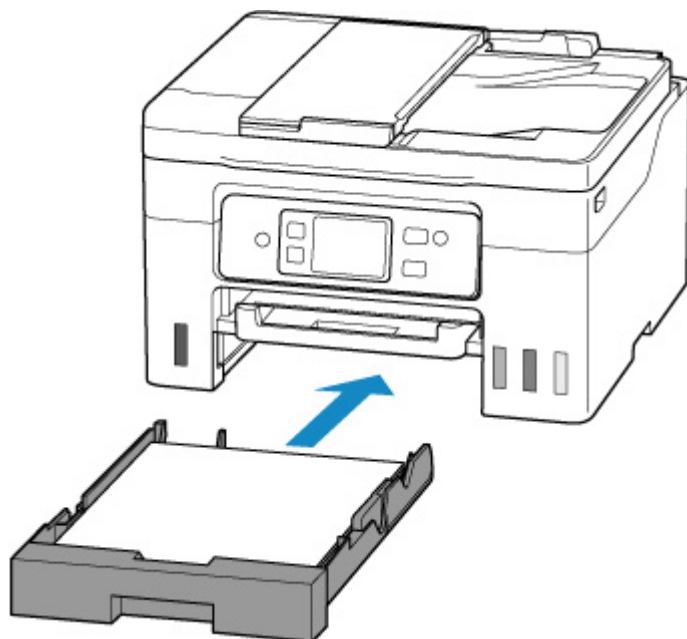

4. Enregistrez les informations sur le papier (format de papier et type de support) dans l'imprimante.

Sélectionnez **Changer** et enregistrez correctement les informations sur le papier (format de papier et type de support) chargé dans la cassette de l'imprimante.

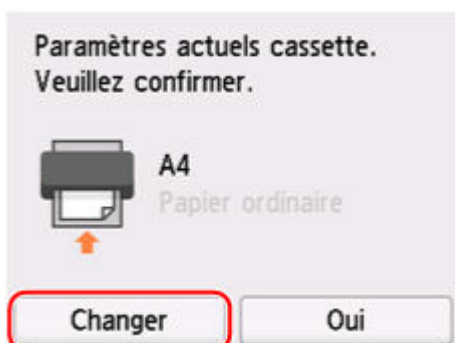


Imprimez sans changer les paramètres de papier et d'impression.

Par exemple, pour continuer à imprimer/copier avec un décalage entre le papier chargé dans la cassette et les informations sur le papier enregistrées dans l'imprimante, suivez les étapes suivantes.

»» Important

- Le résultat imprimé pourrait ne pas avoir la couleur ou le format souhaité.


1. Sélectionnez **Suivant**.

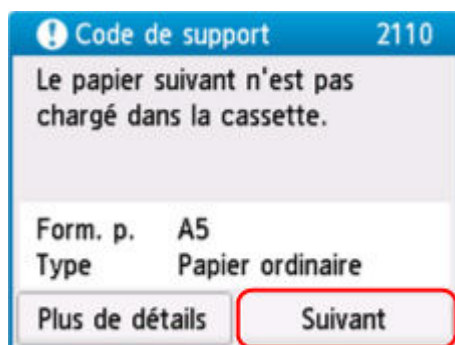

2. Sélectionnez **Imprimez avec le papier chargé.**


»» Remarque


- En fonction des paramètres de votre imprimante, le message **Imprimez avec le papier chargé.** pourrait ne pas s'afficher.

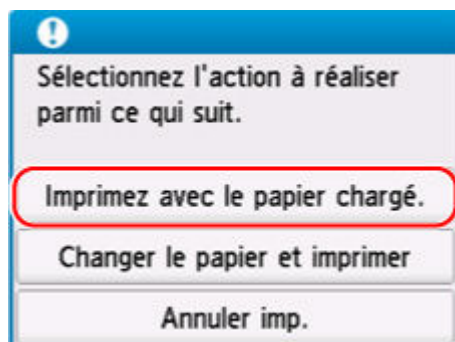

■ Désactiver les notifications pour l'erreur 2110

Pour désactiver la fonction de détection de discordances des paramètres de papier, suivez les étapes ci-dessous.


1. Sélectionnez  (**Configuration (Setup)**) dans l'imprimante, sur l'écran **ACCUEIL (HOME)**.

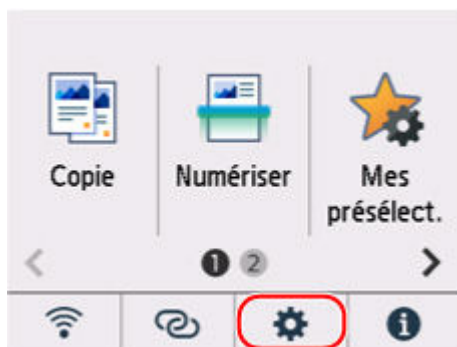


2. Sélectionnez **Paramètres d'alimentation**.



3. Sélectionnez **Délect. incohérence param. pap.**

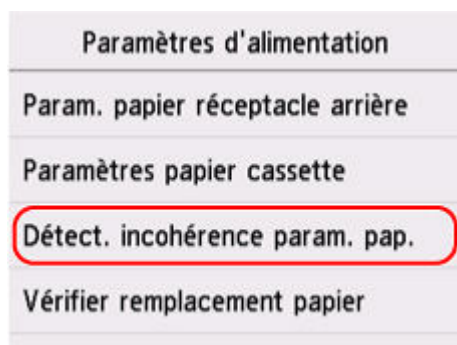

4. Sélectionnez **Désactiver**.

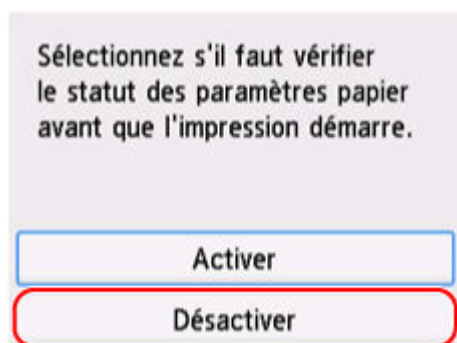

Cause

Les paramètres de papier spécifiés au début de l'impression ou de la copie ne correspondent pas aux informations sur le papier pour le réceptacle arrière ou le papier chargé dans la cassette.


Remarque

- [Pour désactiver les notifications pour cette erreur, désactivez la fonction de détection des discordances de paramètres de papier.](#)


Que dois-je faire ?

Pour spécifier les paramètres d'impression appropriés pour le papier chargé dans l'imprimante et réessayez d'imprimer/de copier, suivez les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez **Suivant**.

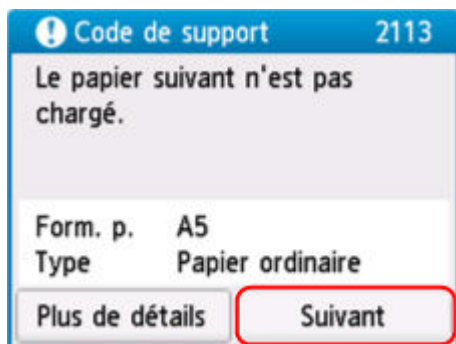


2. Sélectionnez **Annuler imp..**

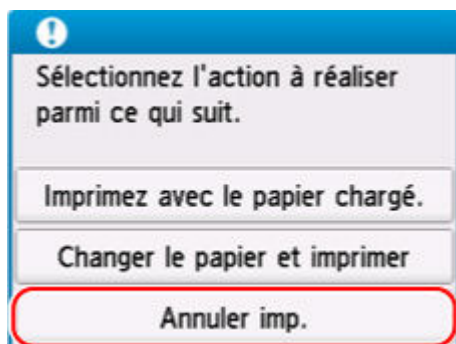


3. Rechargement du papier utilisé pour l'impression ou la copie.

- Lorsque vous utilisez du papier issu du réceptacle arrière.

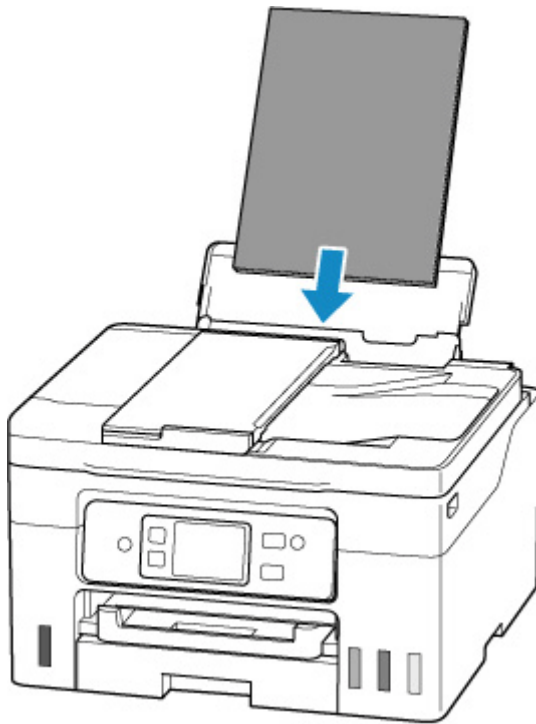

- Lorsque vous utilisez du papier issu de la cassette.

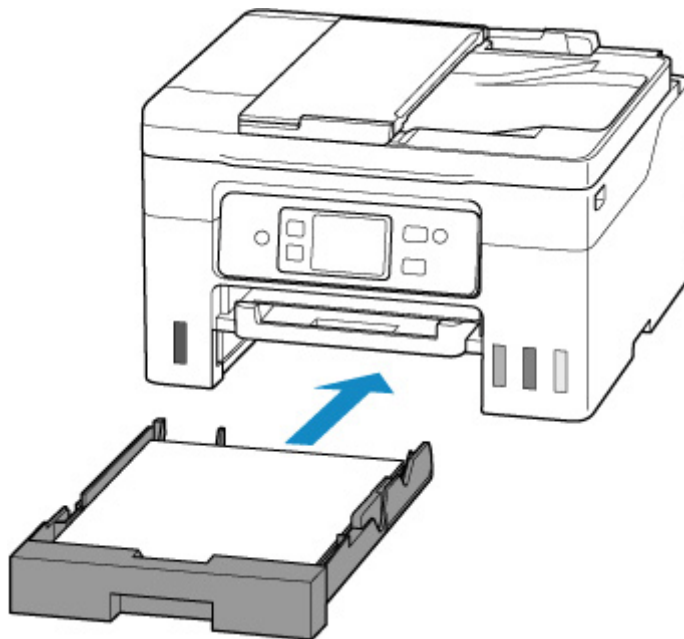

4. Consultez les informations sur le papier (format du papier et type de média).


Les informations sur le papier permettent de spécifier les paramètres d'impression à l'étape 5.

- Lorsque vous utilisez du papier issu du réceptacle arrière.

Consultez les informations sur le papier (format du papier et type de média) et sélectionnez **Oui**.




- Lorsque vous utilisez du papier issu de la cassette.
Consultez les informations sur le papier (format du papier et type de média) et sélectionnez **Oui**.

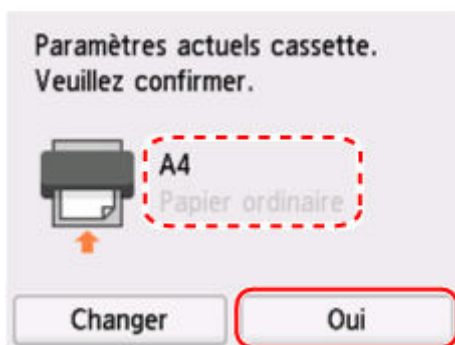


5. Spécifiez les informations sur le papier (format du papier et type de média).

- Lors de la copie :

1. Sélectionnez Paramètres.

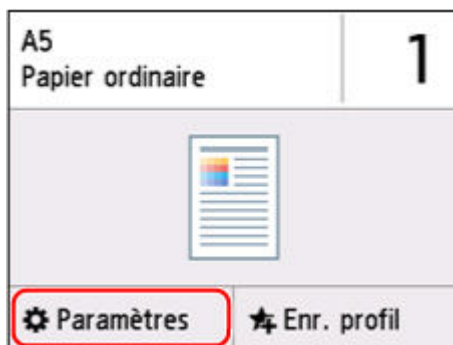

- 2. Spécifiez les informations sur le papier (format de papier et type de support) que vous avez consultées à l'étape 4.**

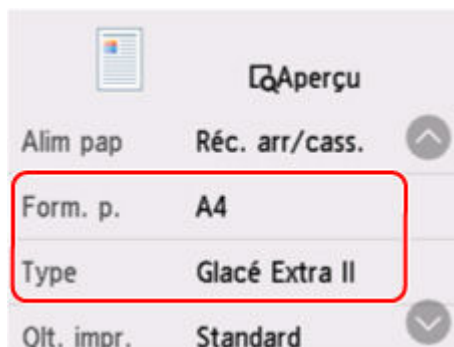

Remarque

- Pour connaître la bonne combinaison de format de papier et de type de support, reportez-vous à la section ci-dessous.
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format papier\)](#)
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)


6. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**.

Autres mesures


Chargez le papier spécifié dans les paramètres d'impression

Pour remplacer le papier du réceptacle arrière / de la cassette par du papier compatible avec les paramètres d'impression et continuer à imprimer/copier, suivez les étapes ci-dessous.

1. Consultez les paramètres d'impression et sélectionnez **Suivant**.

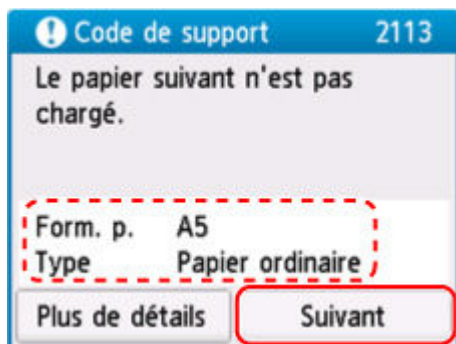


2. Sélectionnez **Changer le papier et imprimer**.

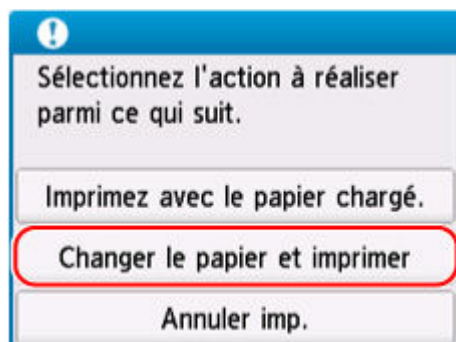


3. Chargez le papier spécifié dans les paramètres d'impression dans le réceptacle arrière / la cassette.

- Lorsque vous chargez du papier dans le réceptacle arrière :

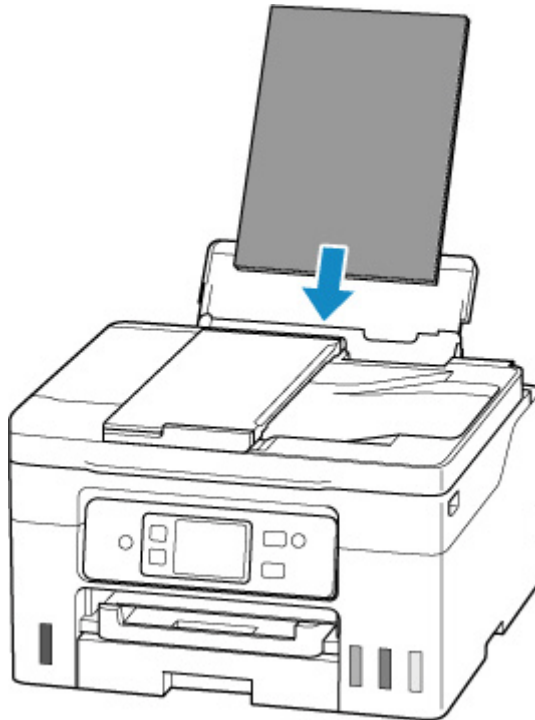


- Lorsque vous chargez du papier dans la cassette :

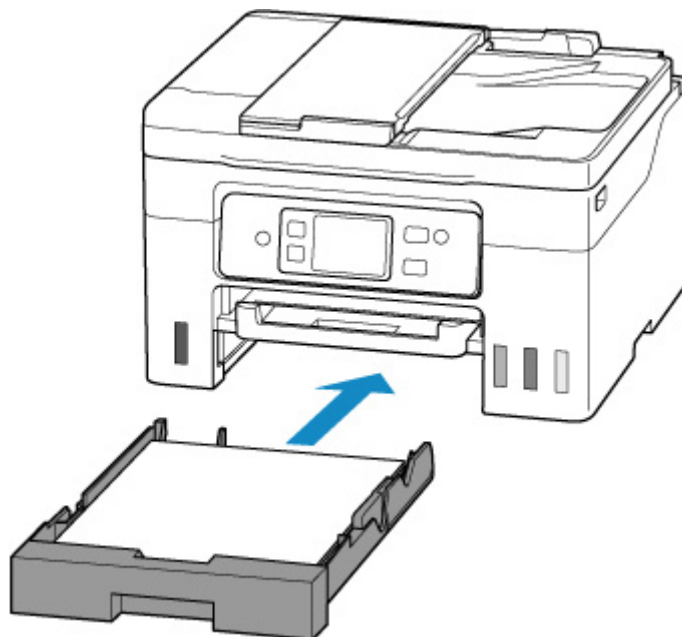

4. Enregistrez les informations sur le papier (format de papier et type de support) dans l'imprimante.


- Lorsque le papier du réceptacle arrière est modifié :

Sélectionnez **Changer** et enregistrez correctement les informations sur le papier (format de papier et type de support) chargé dans le réceptacle arrière de l'imprimante.

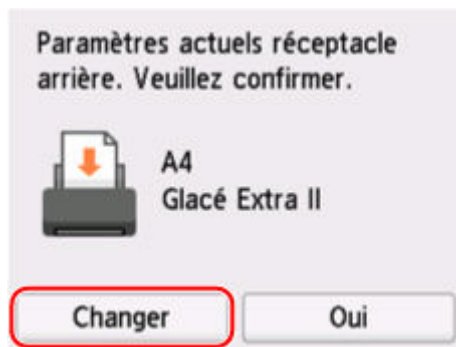

- Lorsque le papier de la cassette est modifié :

Sélectionnez **Changer** et enregistrez correctement les informations sur le papier (format de papier et type de support) chargé dans la cassette de l'imprimante.

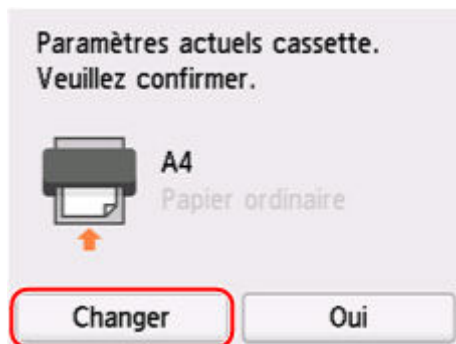


Imprimez sans changer les paramètres de papier et d'impression.

Par exemple, pour continuer à imprimer/copier avec un décalage entre le papier chargé dans le réceptacle arrière et les informations sur le papier enregistrées dans l'imprimante, suivez les étapes ci-dessous.

»»» Important

- Le résultat imprimé pourrait ne pas avoir la couleur ou le format souhaité.


1. Sélectionnez **Suivant**.

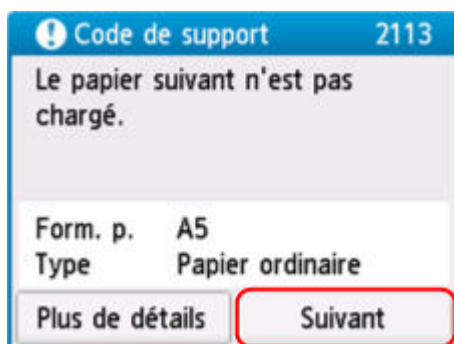

2. Sélectionnez **Imprimez avec le papier chargé..**


»»» Remarque


- En fonction des paramètres de votre imprimante, le message **Imprimez avec le papier chargé.** pourrait ne pas s'afficher.

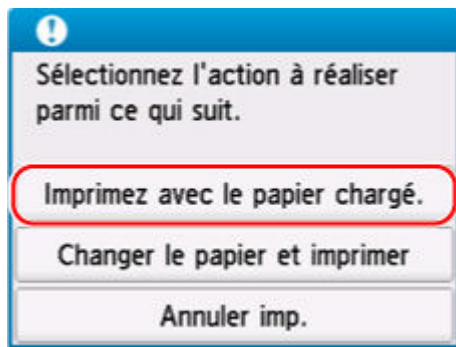

Désactiver les notifications pour l'erreur 2113

Pour désactiver la fonction de détection de discordances des paramètres de papier, suivez les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez  (**Configuration (Setup)**) dans l'imprimante, sur l'écran **ACCUEIL (HOME)**.

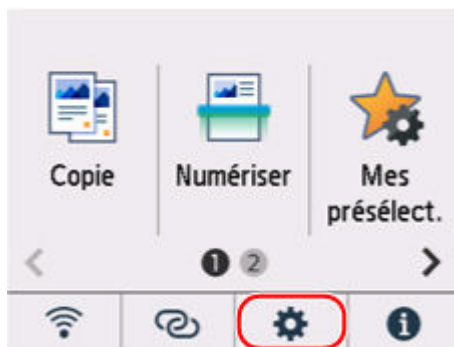

2. Sélectionnez **Paramètres d'alimentation**.



3. Sélectionnez **Défect. incohérence param. pap.**.

| |
|----------------------------------|
| Paramètres d'alimentation |
| Param. papier réceptacle arrière |
| Paramètres papier cassette |
| Délect. incohérence param. pap. |
| Vérifier remplacement papier |

4. Sélectionnez **Désactiver**.

Sélectionnez s'il faut vérifier le statut des paramètres papier avant que l'impression démarre.

Activer

Désactiver

Cause

Une combinaison de paramètres d'impression incompatible a été spécifiée pour le papier chargé dans le réceptacle arrière.


Remarque

- [Pour désactiver les notifications pour cette erreur, désactivez la fonction de détection des discordances de paramètres de papier.](#)


Que dois-je faire ?

Pour spécifier les paramètres d'impression appropriés pour le papier chargé dans le réceptacle arrière et réessayez d'imprimer/de copier, suivez les étapes ci-dessous.


1. Sélectionnez **Suivant**.

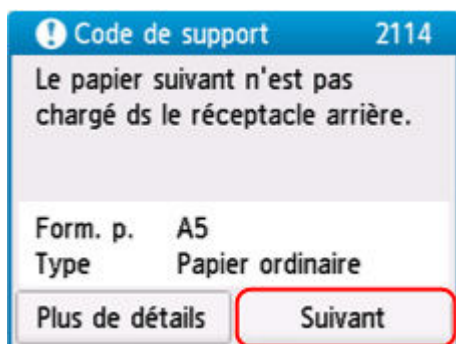

2. Sélectionnez **Annuler imp..**

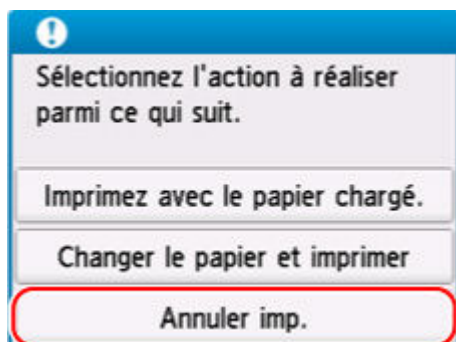


3. Rechargez du papier dans le réceptacle arrière.

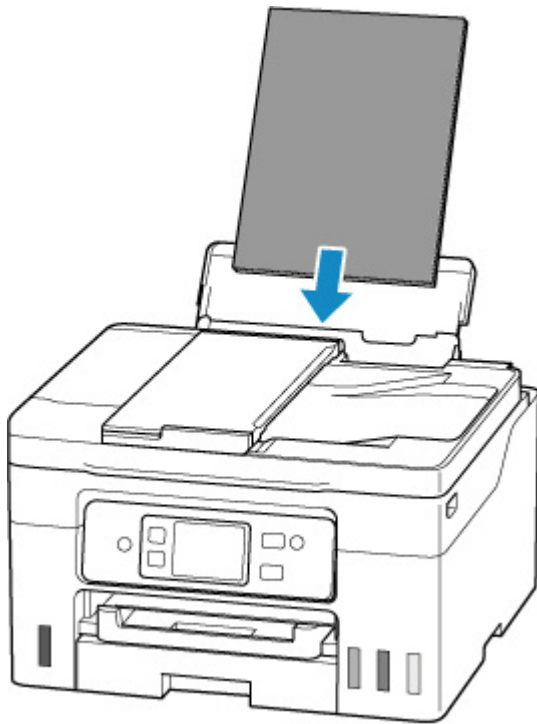

4. Consultez les informations sur le papier (format du papier et type de média).

Les informations sur le papier permettent de spécifier les paramètres d'impression à l'étape 5.


Consultez les informations sur le papier (format du papier et type de média) et sélectionnez **Oui**.

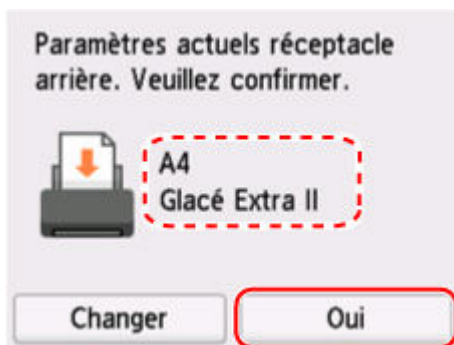


5. Spécifiez les informations sur le papier (format du papier et type de média).

- Lors de la copie :

1. Sélectionnez **Paramètres**.

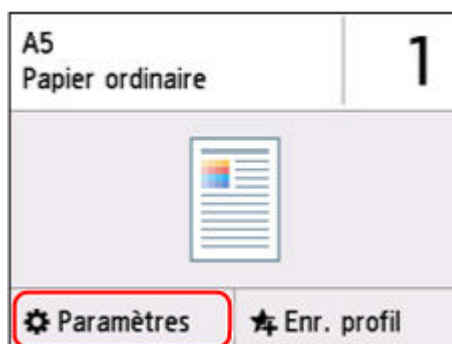

2. Spécifiez les informations sur le papier (format de papier et type de support) que vous avez consultées à l'étape 4.

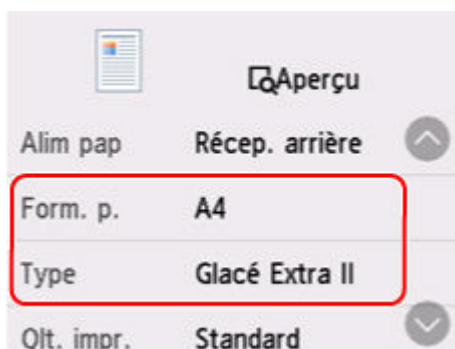

▶▶▶ Remarque

- Pour connaître la bonne combinaison de format de papier et de type de support, reportez-vous à la section ci-dessous.
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format papier\)](#)
 - ➔ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)


6. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**.

Autres mesures


Chargez le papier spécifié dans les paramètres d'impression

Pour remplacer le papier du réceptacle arrière par du papier compatible avec les paramètres d'impression et continuer à imprimer/copier, suivez les étapes suivantes.


1. Consultez les paramètres d'impression et sélectionnez **Suivant**.

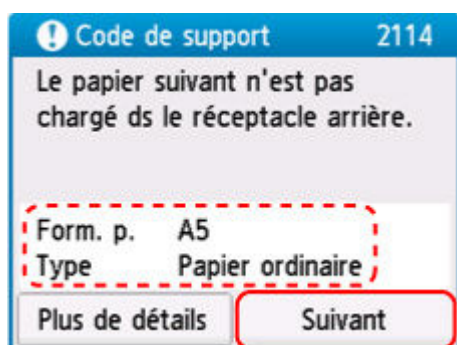

2. Sélectionnez **Changer le papier et imprimer**.

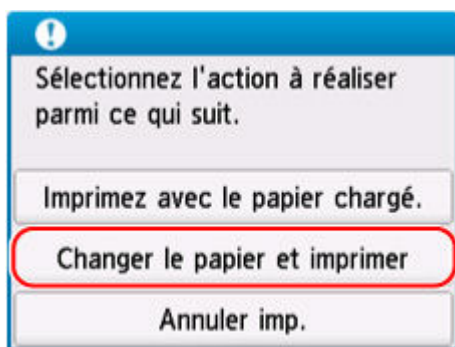


3. Chargez le papier spécifié dans les paramètres d'impression dans le réceptacle arrière.

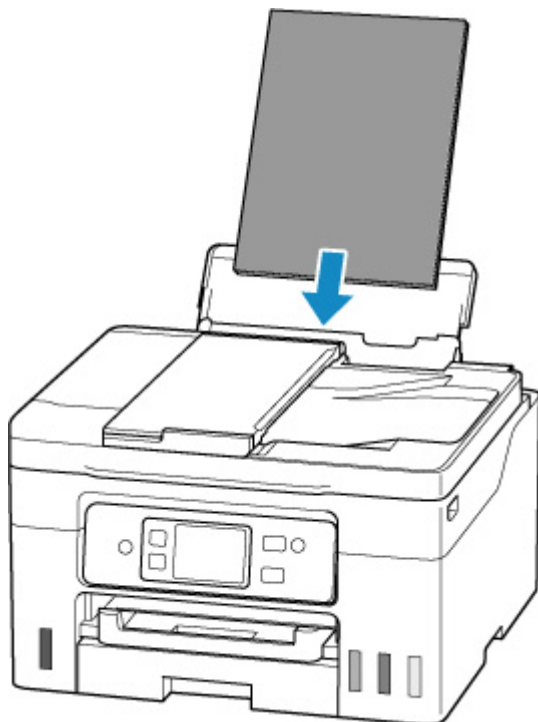

4. Enregistrez les informations sur le papier (format de papier et type de support) dans l'imprimante.

Sélectionnez **Changer** et enregistrez correctement les informations sur le papier (format de papier et type de support) chargé dans le réceptacle arrière de l'imprimante.

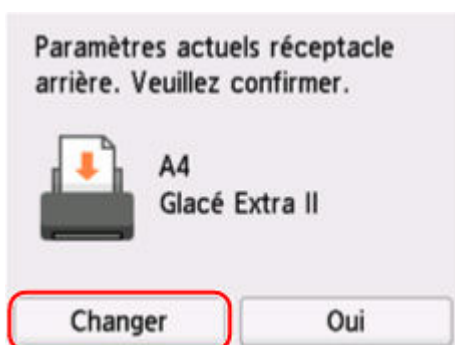


Imprimez sans changer les paramètres de papier et d'impression.

Par exemple, pour continuer à imprimer/copier avec un décalage entre le papier chargé dans le réceptacle arrière et les informations sur le papier enregistrées dans l'imprimante, suivez les étapes ci-dessous.

»» Important

- Le résultat imprimé pourrait ne pas avoir la couleur ou le format souhaité.


1. Sélectionnez **Suivant**.

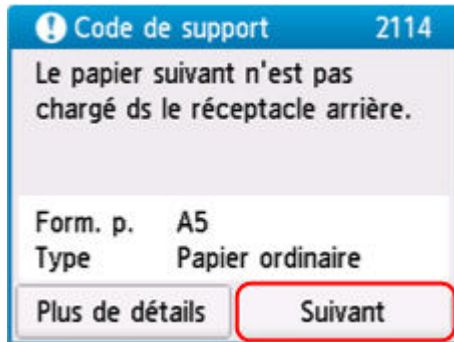

2. Sélectionnez **Imprimez avec le papier chargé..**


»» Remarque


- En fonction des paramètres de votre imprimante, le message **Imprimez avec le papier chargé.** pourrait ne pas s'afficher.

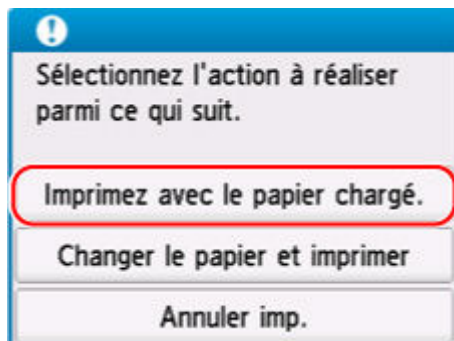

Désactiver les notifications pour l'erreur 2114

Pour désactiver la fonction de détection de discordances des paramètres de papier, suivez les étapes ci-dessous.


1. Sélectionnez  (**Configuration (Setup)**) dans l'imprimante, sur l'écran **ACCUEIL (HOME)**.

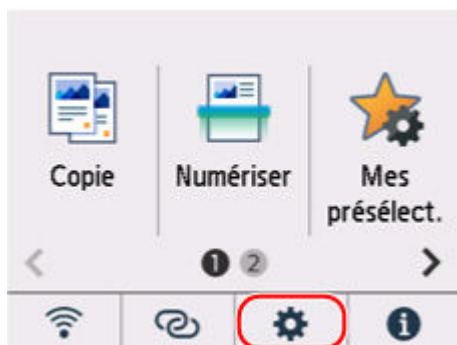


2. Sélectionnez **Paramètres d'alimentation.**



3. Sélectionnez **Délect. incohérence param. pap..**

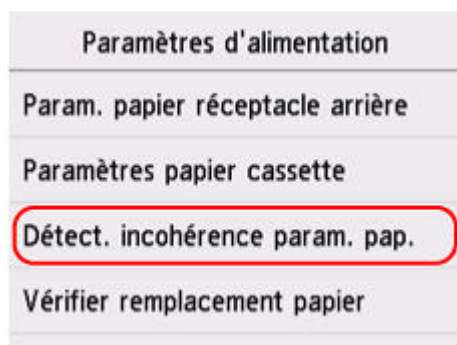

4. Sélectionnez **Désactiver.**

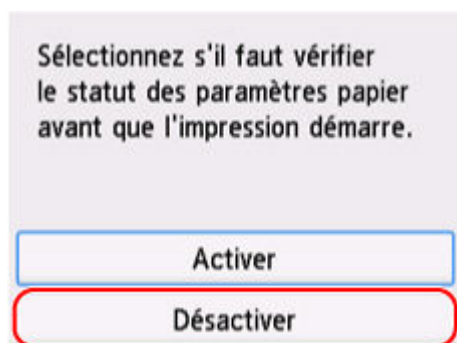

2200

Cause

Une pièce interne devra bientôt être remplacée.

Que dois-je faire ?

Sélectionnez **OK** sur l'écran tactile de l'imprimante pour annuler l'erreur.

Vous ne pouvez pas remplacer les pièces internes de l'imprimante vous-même. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation dès que possible.

»» Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Pour transporter l'imprimante en vue d'une réparation, reportez-vous à la section Réparation de l'imprimante.

3252

Cause

La cartouche d'entretien est presque pleine.

Que dois-je faire ?

L'imprimante ne peut pas imprimer avec une cartouche d'entretien pleine.

Touchez le bouton **OK** de l'imprimante pour annuler le message d'erreur.

4103

Cause

Impossible d'effectuer une impression avec les paramètres d'impression actuels.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Modifiez les paramètres d'impression définis lors de l'impression et relancez l'impression.

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.


Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par du matériau protecteur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

»» Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A), ni à la courroie blanche (B), ni aux tubes (C).

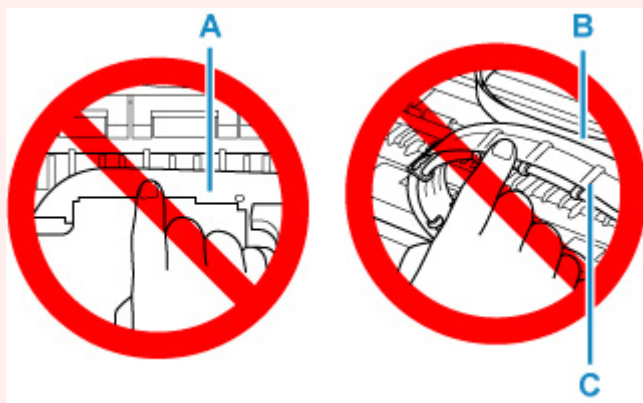

Si vous salissez ou érafliez cette partie par contact avec du papier ou avec vos mains, cela risque d'endommager l'imprimante.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, reportez-vous à Réparation de l'imprimante.

5200

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.
2. Patientez environ 10 minutes, puis rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.
3. Exécutez l'outil **Remplacer l'encre dans la tête d'impression**.

➡ Rempl. encre dans tête d'impr.

Si l'erreur se reproduit alors que vous avez effectué les actions ci-dessus, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, reportez-vous à Réparation de l'imprimante.

6000

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, reportez-vous à Réparation de l'imprimante.