

< Windows ファイアウォール機能について >


本書には、Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS で本プリンタをご使用になるための設定方法が記載されています。本書に記載されている内容を良くお読みになり、本プリンタをご使用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

Windows XP Service Pack 2 などの OS では、コンピュータの保護のため、承認されていないネットワーク経由のアクセスなどをブロックする機能（Windows ファイアウォール機能）があります。そのため、プリンタを Windows ファイアウォール機能を持っている OS で使用する場合は、Windows ファイアウォールのブロックを解除する操作／設定を行う必要があります。お使いの環境に合わせて、必要な操作／設定を行ってください。

オプションのネットワークボード（AXIS1611）を装着している場合の操作／設定方法は、本書には記載されておりません。アクシスコミュニケーションズ（株）のホームページ（<http://www.axiscom.co.jp/>）を参照してください。


■ ネットワーク環境を使用しない場合（USB 接続のみの場合）

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して、プリンタをお使いになる場合は、特に必要な操作／設定はありません。プリンタドライバのインストール中に以下の画面が表示された場合は、[いいえ] をクリックしてください。

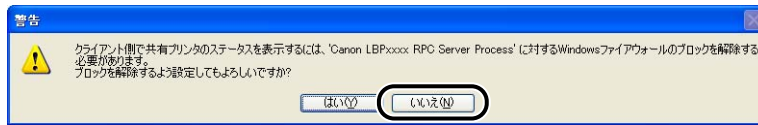

■ プリンタの共有機能を使用してネットワーク環境で使用する場合


プリントサーバ（プリンタを直接接続するコンピュータ）側および、クライアント（ネットワーク経由でプリントするコンピュータ）側で以下の操作／設定が必要です。

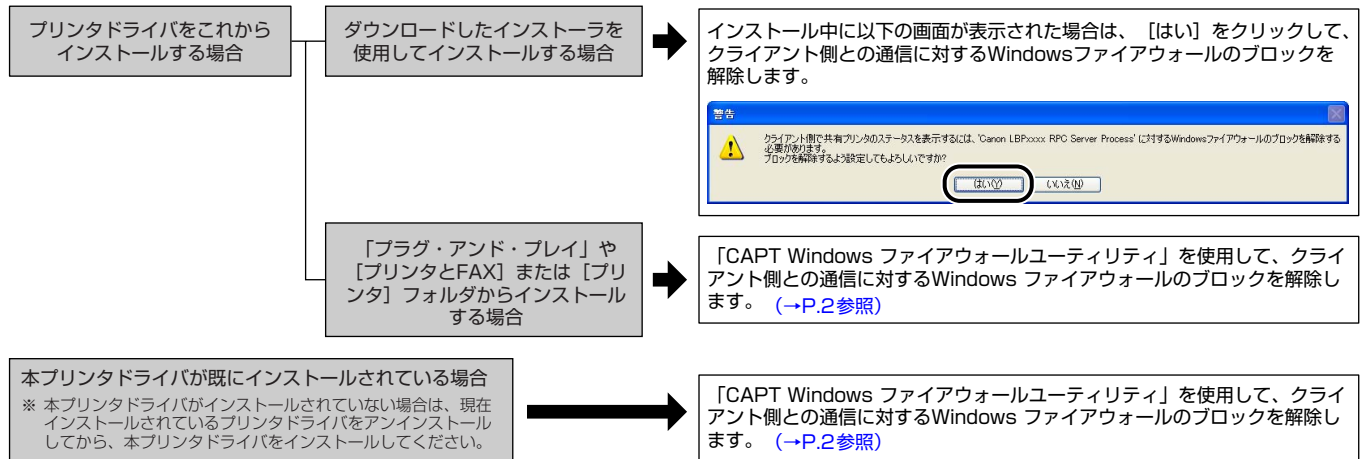

※ プリンタの共有機能を使用している場合のクライアント側の設定について

プリンタの共有機能を使用している場合、クライアント側では以下の設定を行ってください。クライアント側で以下の設定を行わないと、プリンタステータスウィンドウにステータスが正しく表示されないなど、一部の機能が正常に動作しない場合があります。

- (1) [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスを表示します。
 - ・ Windows XP の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークとインターネット接続] → [Windows ファイアウォール] の順にクリックします。
 - ・ Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] をクリックします。（[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。）
- (2) [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォールの設定]) ダイアログボックスの [例外] ページで、[ファイルとプリンタの共有] のチェックボックスにチェックマークを付け、[OK] をクリックします。

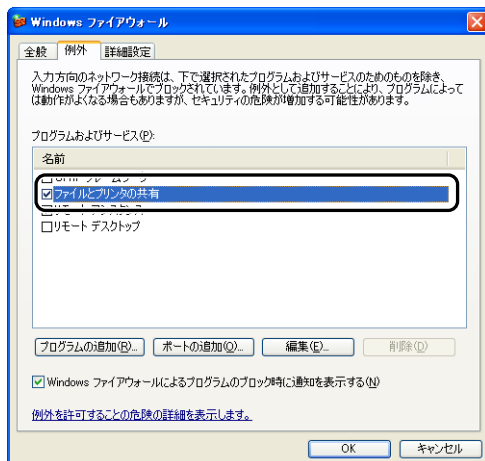

CAPT Windows ファイアウォールユーティリティの使用法

Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をプリントサーバとして使用する場合は、プリントサーバとクライアント間で通信を行えるように設定する必要があります。

ここでは「CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」を使用してのクライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックの解除方法を説明します。


「CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」は、以下の場合に使用します。

- プリンタドライバのインストールを「プラグ・アンド・プレイ」や [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダから行った場合
- プリンタドライバが既にインストールされている状態で、Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS にアップデートした場合


1 ダウンロードしたファイル (プリンタドライバインストール用のファイル) を解凍すると、フォルダが作成されます。

2 作成されたフォルダ → [WF_UTIL] → [xxxxFW.EXE] の順にダブルクリックします。(xxxx はご使用のプリンタによって異なります。)

[CAPT Windows ファイアウォールユーティリティ] が起動します。

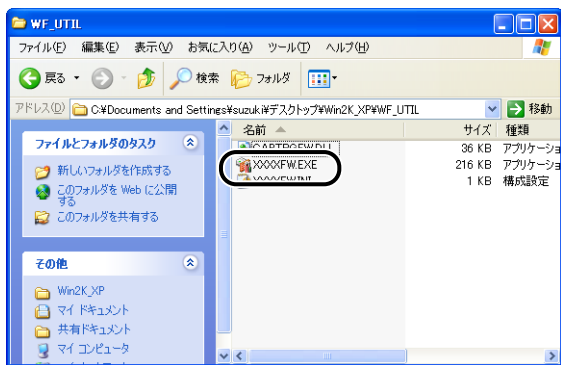

3 [ブロック解除] をクリックします。

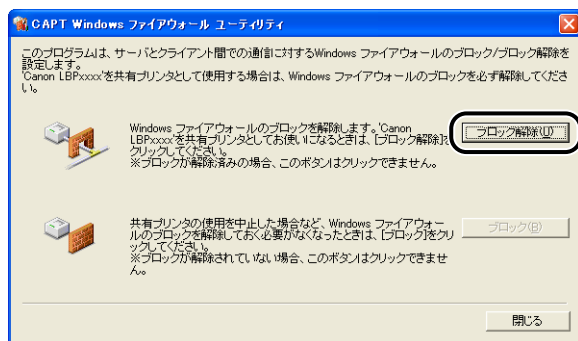

既にクライアント側との通信に対するブロックの解除が行なわれている場合は、[ブロック解除] はクリックできません。


4 [OK] をクリックします。



メモ

Windows ファイアウォール機能のブロック解除が正しく行なわれたことを確認するには、次の方法で確認してください。

1. [Windowsファイアウォール] (Windows Vistaは[Windowsファイアウォールの設定]) ダイアログボックスを表示します。
 - ・ Windows XP の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークとインターネット接続] → [Windows ファイアウォール] の順にクリックします。
 - ・ Windows Vista の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] をクリックします。([ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。)
2. [Windowsファイアウォール] (Windows Vistaは[Windowsファイアウォールの設定]) ダイアログボックスの [例外] ページで、[Canon LBPxxxx RPC Server Process] のチェックボックスにチェックマークが付いていることを確認してください。(xxxx はご使用のプリンタによって異なります。)

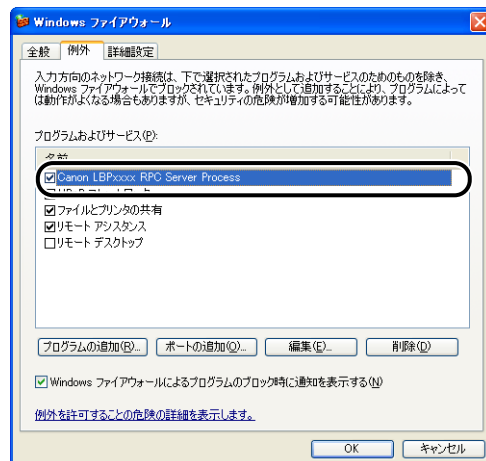

クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブロックが解除されました。

Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 :

Windows XP

Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版 :

Windows Vista

Microsoft® Windows® operating system :

Windows