Canon

PowerShot SX160 IS


Brugervejledning til kamera

- Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.

DANSK

Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



AA-alkalibatterier (x2)



Interfacekabel
IFC-400PCU



Håndledsrem
WS-800



Cd-rom'en
DIGITAL CAMERA
Solution Disk*



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

* Indeholder software (📖25).

- Et hukommelseskort medfølger ikke (se nedenfor).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges separat) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort*
- Eye-Fi-kort

* Overholder SD-specifikationerne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Om Eye-Fi-kort

Det garanteres ikke, at dette produkt understøtter Eye-Fi-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel). Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med et Eye-Fi-kort.
Bemærk også, at brug af Eye-Fi-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge kortet uden godkendelse. Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om kortet er godkendt til brug i området.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet.
  Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Indholdet i Brugervejledning til kamera

Følgende vejledninger medfølger med hver deres formål.


Grundlæggende vejledning (📖13)

- Indeholder grundlæggende instruktioner, lige fra den første klargøring til optagelse, afspilning og lagring af billeder på en computer

Avanceret vejledning (📖33)


- En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

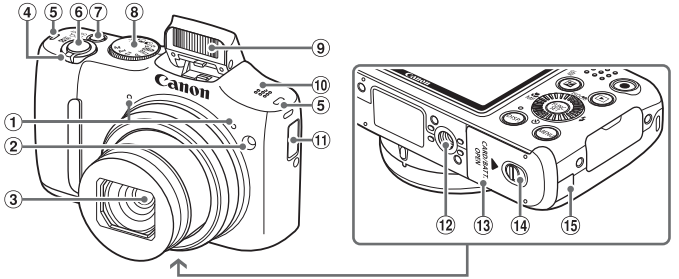


① Mikrofon
② Indikator
③ Objektiv
④ Zoomknap
Optagelse: <[▲] (tele)> / <[▪▪▪] (vidvinkel)>
Afpilsning: <🔍 (forstør)> / <▪▪ (indeks)>
⑤ Ring til rem
⑥ Udløserknap
⑦ Knappen ON/OFF
⑧ Programvælger
⑨ Flash
⑩ Højttaler
⑪ Holder til dato/klokkeslæt-batteri
⑫ Stik til stativ
⑬ Dæksel til hukommelseskort / batteri
⑭ Udløserkontakt til lås
⑮ Kabelport til jævnstrømskobler

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
  - <▲> Knappen op ⑧ bagpå
  - <◀> Knappen Venstre ⑨ bagpå
  - <▶> Knappen Højre ⑫ bagpå
  - <▼> Knappen Ned ⑬ bagpå
  - <◎> Betjeningsvælger ⑩ bagpå
- Optagetilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.

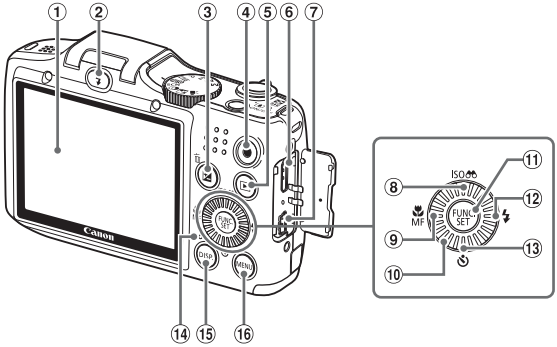

① Skærm (LCD-skærm)
② Knappen <ϟ (Flash op)>
③ Knappen <⊡ (Eksponeringskompensation)> / <🗑 (Slet ét billede)>
④ Filmknap
⑤ Knappen <▶ (Afspilning)>
⑥ HDMI™-terminal
⑦ DIGITAL-terminal
⑧ Knappen <ISO (ISO-hastighed)> / <👓 (Filtrer billedvisning)> / Op
⑨ Knappen <🌷 (Makro)> / <MF (Manuel fokus)> / Venstre
⑩ Betjeningsvælger
⑪ Knappen FUNC./SET
⑫ Knappen <ϟ (Flash)> / Højre
⑬ Knappen <⏲ (Selvudløser)> / Ned
⑭ Indikator
⑮ Knappen <DISP. (Vis)>
⑯ Knappen <MENU>



- Ved at dreje betjeningsvælgeren kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne <▲><▼><◀><▶>.

- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

Indholdsfortegnelse

Kassens indhold 2
Kompatible hukommelseskort.....2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger 3
Indholdet i Brugervejledning til kamera 3
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen 4
Indholdsfortegnelse 6
Indhold: Grundlæggende funktioner 8
Sikkerhedsregler 10

Grundlæggende vejledning 13

Første klargøring.....14
Afprøvning af kameraet 20
Medfølgende software og vejledninger 25
Tilbehør.....32

Avanceret vejledning 33

1 **Grundlæggende oplysninger om kameraet 33**

Tænd/sluk 34
Udløserknap.....35
Optagelsestilstande 36
Visningsindstillinger for optagelse 36
Menuen FUNC. 37
Menuen MENU 38
Indikatorvisning.....40
Ur 40

2 **Smart Auto-tilstand 41**

Optagelse (Smart Auto) 42
Almindelige, praktiske funktioner.....49
Funktioner til billedtilpasning.....54
Nyttige optagelsesfunktioner 59
Tilpasning af kamerafunktionen ...62

3 **Andre optagelsestilstande.....65**

Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol) 66
Bestemte motiver 67
Specialtilstande til andre formål ...69
Billedeffekter (Kreative filtre).....71
Diskret tilstand 76
Optagelse af forskellige film.....77

4 **Tilstanden P 79**

Optagelse i tilstanden Program-AE (tilstanden <P>).....80
Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation) 81
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse 84
Optagelsesradius og fokusering 90
Flash 98
Andre indstillinger 101

5 **Tilstanden Tv, Av og M.....103**

Bestemte lukkerhastigheder (Tilstanden <Tv>).....104
Bestemte blændeværdier (Tilstanden <Av>).....105
Bestemte lukkerhastigheder og blændeværdier (Tilstanden <M>).....106

6 **Afspilningstilstand 109**

Visning 110
Gennemsyn og filtrering af billeder 114
Billedvisningsindstillinger 117
Beskyttelse af billeder 120
Sletning af billeder 124
Rotering af billeder 127
Billedkategorier 129
Redigering af stillbilleder 133
Redigering af film 139

7 **Menuen Indstilling 141**

Justering af kameraets grundlæggende funktioner 142

8 **Tilbehør 155**

Udskiftning af dato/klokkeslæt-batteri 156
Ekstraudstyr 157
Brug af ekstraudstyr 159
Udskrivning af billeder 166
Brug af Eye-Fi-kort 179

9 **Appendiks 181**

Fejlfinding 182
Skærmmeddelelser 186
Skærmoplysninger 188
Funktioner og menulister 192
Forholdsregler ved håndtering ... 202
Specifikationer 203
Indeks 207

Indhold: Grundlæggende funktioner

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Automatisk tilstand) 42

Tage gode billeder af folk

Portrætter
(📖67)

Snelandskaber
(📖68)

Tilpasse til bestemte motiver

Svag belysning
(📖67)

Fyrværkeri
(📖68)

Bruge specialeffekter

Levende farver
(📖71)

Plakateffekt
(📖71)

Vidvinkeleffekt
(📖72)

Miniatureeffekt
(📖72)

Legetøjskameraeffekt
(📖74)

Monokrom
(📖75)

- Når brug af lyd og flash ikke er tilladt (Diskret tilstand) 76
- Når billedindstillinger justeres (Live View-kontrol) 66
- Fokusere på ansigter 42, 67, 93
- Med mig selv på billedet (Selvudløser) 50, 69
- Tilføj datostempler 52

Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 110
- Automatisk afspilning (Diasshow) 118
- På et tv 159
- På en computer 26
- Gennemse billeder hurtigt 114
- Slette billeder 124

Optage eller se film

- Optage film 42, 77
- Se film (Afspilningstilstand) 110

Udskrive

- Udskrive billeder 166

Gemme

- Gemme billeder på en computer 26

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges separat.

⚠ Advarsel	Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
Dato/klokkeslæt-batteri: Farligt, hvis det sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskade.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**
- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batterierne.

- **Brug kun de anbefalede batterier.**
- **Undgå at placere batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte dem for åben ild.**

Batterierne kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand. Det kan medføre personskade og skade på omgivelserne. Hvis batterier lækker, og batteriernes elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- **Afspil ikke den eller de medfølgende cd-rom'er i en cd-afspiller, der ikke understøtter cd-rom'er med data.**

Din hørelse kan blive nedsat, hvis du har hovedtelefoner på og lytter til de høje lyde fra en cd-rom, der afspilles på en cd-afspiller til lyd (musikafspiller). Det kan også beskadige højttalerne.

⚠ Forsigtig Angiver muligheden for personskade.

- **Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**
- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**
  - **Steder, der er udsat for kraftigt sollys**
  - **Steder, hvor temperaturen er over 40 °C**
  - **Fugtige eller støvede steder**

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

- **Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.**

Forsigtig Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

- **Tag batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger kameraet.**

Batterier, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer dem.**

Kontakt med andre materialers metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Oplad ikke batterier af forskellig type på samme tid, og brug ikke gamle batterier sammen med nye batterier.**
- **Isæt ikke batterierne med polerne (+ og –) omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen.**
- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.






Grundlæggende vejledning

Indeholder grundlæggende instruktioner, lige fra den første klargøring til optagelse, afspilning og lagring af billeder på en computer

Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

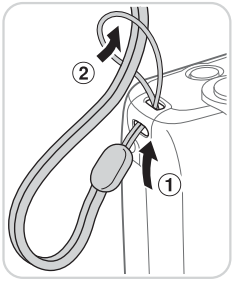

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter enden af remmen gennem løkken i gevindenden (②).



- Remmen kan også sættes på venstre side af kameraet.


Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndleddet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


Isætning af batterierne og hukommelseskortet

Isæt de medfølgende batterier og et hukommelseskort (sælges separat). Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (146).

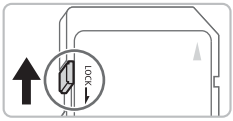


1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.

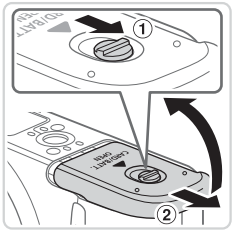


2 Åbn dækslet.

- Skub vælgeren til siden (①), og åbn dækslet (②).

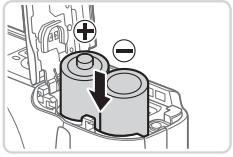

3 Isæt batterierne.


- Isæt batterierne som vist.

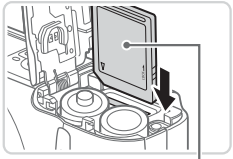

Mærkat

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

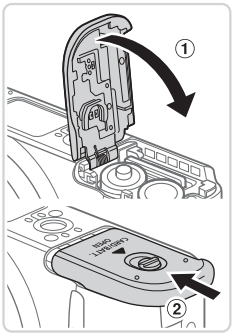

5 Luk dækslet.


- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

Kompatible batterier

Brug alkalibatterier i størrelse AA eller Canon NiMH-batterier i størrelse AA (sælges særskilt, 📖157).

- På grund af uensartet ydelse for andre batterier anbefales det kun at bruge de anførte batterier.
- NiMH-batterier holder længere tid i kameraer end alkalibatterier, især i koldt vejr.
- Se "Specifikationer" (📖203) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse forskellige batterier giver mulighed for.


Udtagning af hukommelseskortet

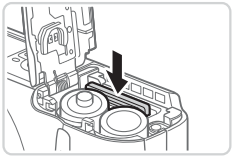

- Åbn dækslet, og tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip derefter langsomt hukommelseskortet.
- ▶ Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller udskriver billeder, der viser datoen.
Du kan også føje et datostempel til optagelser, hvis du ønsker det (52).

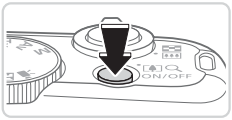

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Skærmbilledet [Dato/Tid] vises.





2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej vælgeren <◎> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <(FUNC SET)>, når du er færdig.





3 Indstil den lokale tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej vælgeren <◎> for at vælge din lokale tidszone.

4 Afslut konfigurationen.


- Tryk på knappen <(FUNC SET)>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone, vises skærmbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.

- Du kan indstille sommertid (plus 1 time), ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje vælgeren <◎>.


Ændring af dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde.

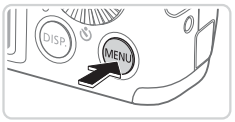

1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

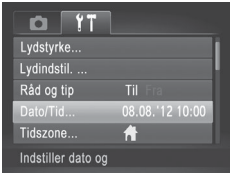





2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [🔧].
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej vælgeren <◎> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.


3 Rediger datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 på 📖 17 for at ændre indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.

- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærmbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Udfør trinnene på 📖 17 for at indstille dato og klokkeslæt.
- Hvis skærmbilledet [Dato/Tid] vises, hver gang kameraet tændes, selvom du har indstillet dato og klokkeslæt korrekt, skal du udskifte dato/klokkeslæt-batteriet med et nyt (📖156).


Sprog på skærmen

Sproget på skærmen kan ændres efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.

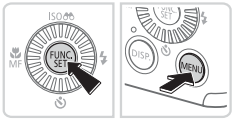

2 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <(FUNC. SET)>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej vælgeren <◎> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <(FUNC. SET)>.
- ▶ Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmbilledet ikke længere.




- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <(FUNC. SET)>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <(FUNC. SET)> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [🔧].

Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.

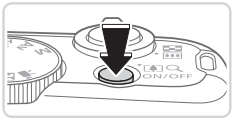

1 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærmbilledet vises.






2 Skift til tilstanden <AUTO>.


- Sæt programvælgeren på <AUTO>.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

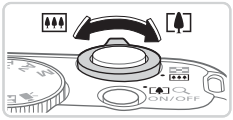

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <T> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <W> (vidvinkel).

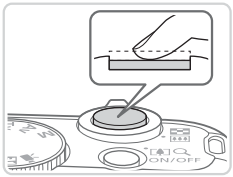

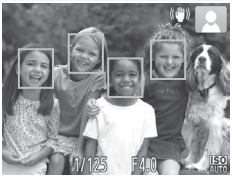


4 Optag.


Optagelse af stillbilleder

①Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises grønne rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.




- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du trykke på knappen <ϟ> for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

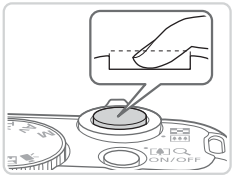

②Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises på skærmen i ca. to sekunder.
- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.

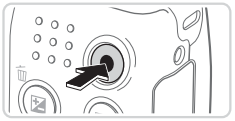

Forløbet tid



Optagelse af film

①Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.
- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Når optagelsen begynder, kan du fjerne fingeren fra filmknappen.



②Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.



2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀> eller dreje <◎>-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶> eller dreje <◎>-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne. Billederne virker grovkornede eller grynede.



- Du kan starte rullevisning ved at dreje <◎>-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje <◎>-vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <(FUNC SET)> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.



- Film kan kendes på ikonet [SET]. Gå til trin 3 for at afspille film.



Lydstyrke

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <(FUNC SET)> for at gå til filmkontrolpanelet, vælg [▶] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)> igen.
- ▶ Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ↩].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

---

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <🗑>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◎>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◎>-vælgeren for at vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <(FUNC SET)>.

- Du kan også slette alle billeder på én gang (📖124).

Medfølgende software og vejledninger

Nedenfor introduceres softwaren og vejledningerne på de medfølgende cd-rom'er (📖2) sammen med instruktioner til installation, lagring af billeder på en computer samt brug af vejledningerne.

Software

Efter installation af softwaren på cd-rom'en kan du gøre følgende på computeren.

CameraWindow

- Importer billeder, og rediger kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Udskriv og rediger billeder

Automatisk opdateringsfunktion

Ved hjælp af den medfølgende software kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget). Sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse, så du kan bruge denne funktion.

- Der kræves internetadgang for at bruge denne funktion, og eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer skal betales separat.

Vejledninger

Brugervejledning til kamera

- Du kan bruge denne vejledning til at få en dybere forståelse af betjeningen af kameraet.

Softwarevejledning

- Benyt denne vejledning, når du bruger den medfølgende software. Du kan åbne vejledningen fra hjælpen i den medfølgende software (nogen software er undtaget).

Systemkrav

Den medfølgende software kan bruges på følgende computere.

	Windows	Macintosh
Operativsystem	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 – 10.7
Computer	Computere med et af ovenstående operativsystemer (forudinstalleret) med USB-port og internetforbindelse*	
Processor	Stillbilleder: 1,6 GHz eller hurtigere Film: Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere	Mac OS X 10.7: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere
RAM	Stillbilleder Windows 7 (64 bit): 2 GB eller derover Windows 7 (32 bit), Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover Film 1 GB eller derover	Mac OS X 10.7: 2 GB eller derover Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover
Interfaces	USB	
Ledig plads på harddisken	440 MB eller derover*	550 MB eller derover
Visning	1.024 x 768 pixel eller derover	

* Silverlight 4 eller senere (maks. 100 MB) skal være installeret, og i Windows XP skal Microsoft .NET Framework 3.0 eller senere (maks. 500 MB) være installeret. Installationen kan tage nogen tid afhængigt af computerens ydeevne.



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.
Ved hjælp af funktionen til automatisk opdatering af software kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (nogen software er undtaget), så sørg for at installere softwaren på en computer med internetforbindelse.




1 Sæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev.


- Sæt den medfølgende cd-rom (cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) i computerens cd-rom-drev.
- På en Macintosh-computer skal du først isætte cd-rom'en, dobbeltklikke på skrivebordsikonet for at åbne den og derefter dobbeltklikke på ikonet [ ], som vises.



2 Start installationen.


- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

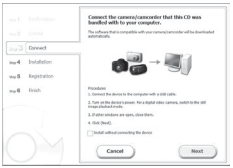

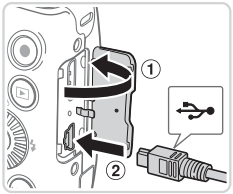


3 Slut kameraet til en computer, når der vises en meddelelse om det.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på det medfølgende interfacekabel (📖2) vender som vist, og sæt stikket i kameraets stik (②).

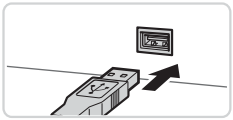

- Sæt det store stik på interfacekablet i computerens USB-stik.
  I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.





4 Installer filerne.

- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- ▶ Softwaren opretter forbindelse til internettet for at opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmbilledet efter installationen, og tag derefter cd-rom'en ud, når skrivebordet vises.
- Sluk kameraet, og tag kablet ud.

- Når du ikke har forbindelse til internettet, er der følgende begrænsninger.
  - Skærmbilledet i trin 3 vises ikke.
  - Nogle funktioner installeres muligvis ikke.
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Hvis du har flere kameraer, der blev leveret sammen med ImageBrowser EX på de medfølgende cd-rom'er, skal du sørge for at bruge hvert enkelt kamera sammen med deres respektive cd-rom og følge de respektive installationsvejledninger på skærmen. Derved sikrer du, at hvert kamera modtager de korrekte opdateringer og nye funktioner via automatisk opdateringsfunktionen.

Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.


1 Tilslut kameraet til computeren.

- Følg trin 3 på 📖28 for at slutte kameraet til en computer.




2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.



- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [ ] på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.

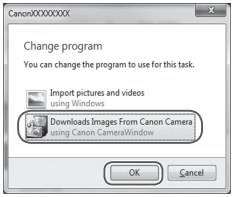


- Vælg [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow], og klik på [OK].



- Dobbeltklik på [ ].

CameraWindow

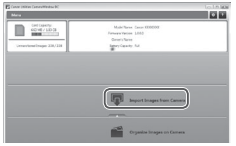


3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i *Softwarevejledning* (📖25).

- Hvis skærmbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [ ] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] på det skærmbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computerne uden at bruge den medfølgende software, men der gælder følgende begrænsninger.
  - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
  - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
  - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
  - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
  - Visse funktioner i den medfølgende software er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film eller overførsel af billeder til kameraet.

Tilbehør

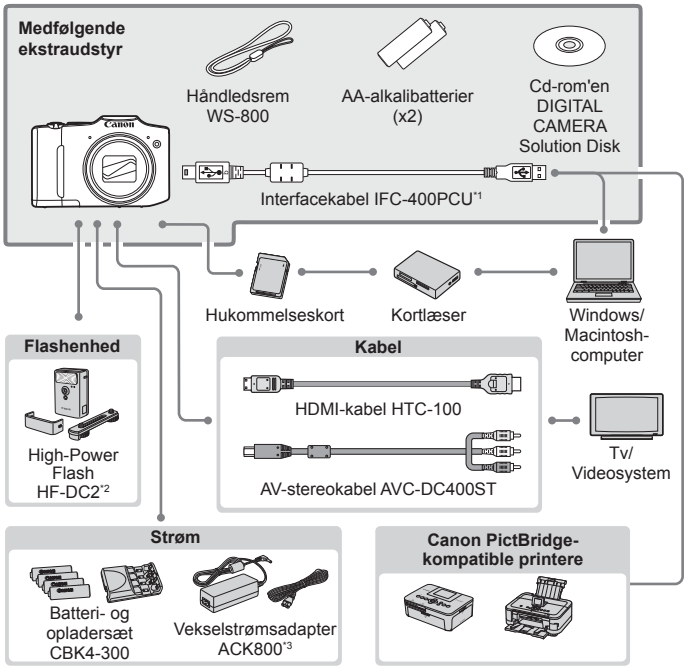

*1 Kan også anskaffes separat.
*2 High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.
*3 Jævnstrømskobler DR-DC10 er påkrævet.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.
Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.


Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet


En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

Tænd/sluk

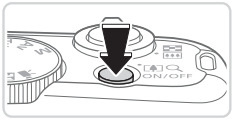

Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.

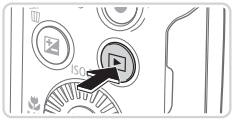

Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖35) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Tryk udløserknappen halvt ned (📖35), når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.


Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.

- Du kan justere tidspunktet for den automatiske slukning af kameraet og skærmen efter behov (📖149).
- Strømbesparelse er ikke aktiveret, når kameraet er koblet til en computer (📖28).


Udløserknap

Du kan sikre, at billederne er i fokus ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned. Når motivet er i fokus, skal du trykke knappen helt ned for at tage billedet.
I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som enten at trykke knappen *helt ned* eller *halvt ned*.

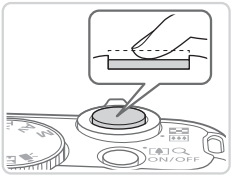

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere.)

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-rammer omkring de billedområder, der er i fokus.

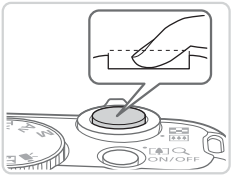

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet.)

- ▶ Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.

- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.



Tilstanden Live View-kontrol
Tilpas billedets lysstyrke eller farver, når du optager (📖66).

Automatisk tilstand
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖20, 42).

Specialmotivtilstand
Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (📖67).

Tilstanden Kreative filtre
Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (📖71).

Tilstanden P, Tv, Av og M
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖79, 103).

Filmtilstand
Til optagelse af film (📖77).
Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på filmtilstand, ved blot at trykke på filmknappen.

Diskret tilstand
Optag uden flash eller kameralyde (📖76).

- Du kan dreje programvælgeren for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se 📖188 for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger

- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved lav belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se 📖112 angående visningsindstillinger for afspilning.


Menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖194 – 195).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <(FUNC SET)>.

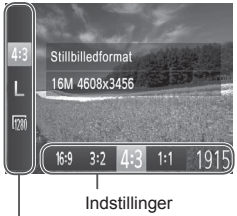

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt.
- ▶ Tilgængelige indstillinger er vist nederst på skærmen.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◯>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [DISP.], kan konfigureres ved at trykke på knappen <DISP.>.
- Tryk på knappen <DISP.> for at vende tilbage til menupunkterne.




4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ Det skærmbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <(FUNC SET)> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.

- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖152).

Menuen MENU


Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [▶] osv. Bemærk, at de tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖196 – 200).



1 Få adgang til menuen.


- Tryk på knappen <MENU>.





2 Vælg en fane.


- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter at du har trykket på knapperne <▲><▼> for først at vælge en fane, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

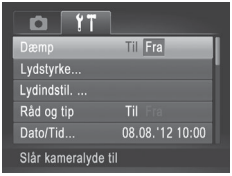




3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Hvis du vil vælge indstillinger med funktioner, der ikke er vist, skal du først trykke på knappen <(FUNC. SET)> eller <▶> for at skifte skærmbillede og derefter enten trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <◎>-vælgeren for at vælge indstillingen.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

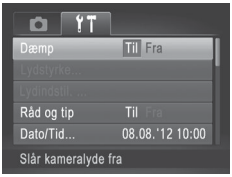

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

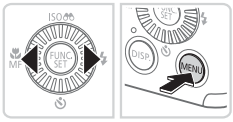

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærmbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.

- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (🕮152).

Indikatorvisning


Indikatoren bag på kameraet (📖5) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (📖29) eller Display fra (📖34, 149)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder

- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

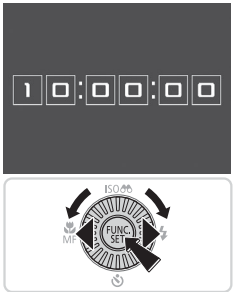

- Tryk på knappen <(FUNC. SET)>, og hold den nede.
- ▶ Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◯>-vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen <(FUNC. SET)> igen for at annullere urvisningen.

- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <(FUNC. SET)>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.


2

Smart Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen


Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.

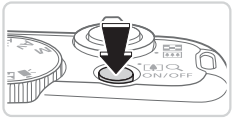

1 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærmbilledet vises.

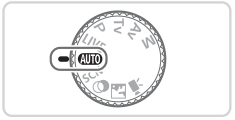




2 Skift til tilstanden <AUTO>.

- Sæt programvælgeren på <AUTO>.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Der vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden øverst til højre på skærmen (46, 47).
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

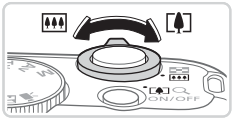


Zoomlinje




Fokuseringsområde (ca.)

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <T> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <W> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen.)

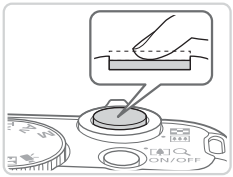

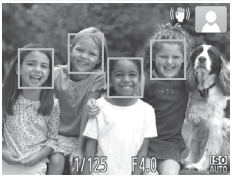


4 Optag.


Optagelse af stillbilleder

①Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises grønne rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- ▶ Der vises flere grønne rammer, når flere områder er i fokus.



- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du trykke på knappen <ϟ> for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

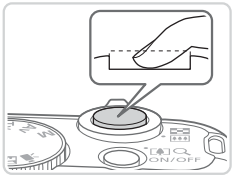

②Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises på skærmen i ca. to sekunder.
- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.




Forløbet tid



Optagelse af film

①Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Når optagelsen begynder, kan du fjerne fingeren fra filmknappen.

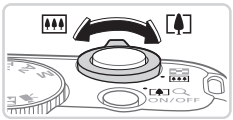

②Rediger motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gøre det samme som i trin 3 på 📖42. Bemærk imidlertid, at lyden af kamerabetjeningerne optages, og at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, vil se kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.



③Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.


Stillbilleder/film

- Hvis du ved en fejl har deaktiveret kameralyden (ved at holde knappen <DISP.> nede, mens du tænder kameraet) og vil aktivere den igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Dæmp] på fanen [🔧] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra]

Stillbilleder

- Et blinkende [ ]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Specifikationer" (203) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Specifikationer" (203) for at få detaljer om fokusområde (optagelsesområde).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [ ], som vises sammen med meddelelsen [Oplader flash], når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke lukkerknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.

Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.
- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.

- Lyden optages i stereo.

Stillbilleder | Film

Motivikoner

I tilstanden <AUTO> angives optagede motiver, som kameraet har bestemt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk i forhold til optimal fokusering, motivets lysstyrke og farven.

Motiv / Baggrund		Personer			Andre motiver			Baggrundsfarve for ikon
			I bevægelse*1	Skygger på ansigt*1		I bevægelse*1	På nært hold	
Lys								Grå
	Modlys			—				
Med blå himmel								Lyseblå
	Modlys			—				
Solnedgange		—					—	Orange
Spotlight								Mørkeblå
Mørk								
	Stativ anvendt	*2	—		*2	—		

*1 Ikke vist ved film.

*2 Vises på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.

- Prøv at optage i tilstanden <P> (79), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Stillbilleder | Film

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden <AUTO>.

	Billedstabilisering for stillbilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille.

* Vises, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS mode] på [Fra] (101). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Stillbilleder Film

Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.


  Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).

- Prøv at optage i tilstanden <**P**> (📖79), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Stillbilleder | Film

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 64x gange.

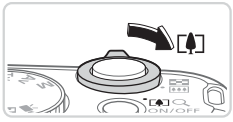

Zoomfaktor



1 Skub zoomknappen mod <[🔍]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- ▶ Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærmbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[🔍]> igen.

- ▶ Bliv ved med at zoome for at fortsætte med at forstørre motivet.

- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
  - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
  - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
  - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.

  Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (📖55), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.
- Billeder, der er zoomet ind på, kan se kornede ud ved nogle opløsninger (📖55) og zoomfaktorer. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blåt.

- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
  28 – 1.792 mm (28 – 448 mm, når den optiske zoom bruges alene)
- Du kan deaktivere digital zoom ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Digital zoom] på fanen [📷] og derefter vælge [Fra].

Stillbilleder | Film

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.






1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▼>, vælg [⏲10] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [⏲10] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.

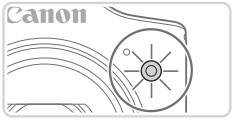

- ▶ Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- ▶ To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [⏲OFF] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder | Film

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1 på 📖50, og vælg [⏲2].
- ▶ [⏲2] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 på 📖50 for at tage billedet.

Stillbilleder | Film

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).

1 Vælg [⏲].

- Efter trin 1 på 📖50 skal du vælge [⏲] og derefter med det samme trykke på knappen <MENU>.



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◯>-vælgeren for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <(FUNC. SET)>.
- ▶ [⏲] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 på 📖50 for at tage billedet.

- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.

- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses.)

Stillbilleder

Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (17).





1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (38).
- ▶ Når indstillingen er foretaget, vises [DATO].



2 Optag.

- ▶ Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.

- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan udskrives med et på følgende måde. Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billeder, der har et i forvejen, kan det blive udskrevet to gange.
  - Brug den medfølgende software til at udskrive
    Der er flere oplysninger i *Softwarevejledning* (📖25)
  - Udskriv ved hjælp af printerfunktioner (📖166)
  - Brug kameraets DPOF-udskriftsindstillinger (📖173) til at udskrive

Stillbilleder

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Sporing + AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.





1 Angiv Sporing + AF.

- Tryk på knappen <▲>.
- ▶ [⊡] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [⊡] er placeret på det ønskede motiv, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
- ▶ Der vises en blå ramme, og kameraet sørger for, at motivet er i fokus, og billedets lysstyrke er justeret (Servo AF).

3 Optag.


- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Tryk på knappen <▲> for at annullere AF-sporing.

- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis emnets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



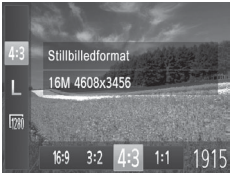

Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <(FUNC. SET)>, vælg [**4:3**] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖37).
- ▶ Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [**4:3**] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme højde/breddeforhold som 35mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på standardopløsnings-tv'er eller lignende visningsenheder eller til udskrivning af billeder i 90 x 130 mm-format eller A-serieformat.
1:1	Kvadratisk billedformat.

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem fire niveauer af billedopløsning på følgende måde. Se "Specifikationer" (203) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <(FUNC. SET)>, vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (37).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

Rødøjekorrigering

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.





1 Åbn skærmbilledet [Flashinst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET> (📖38).



2 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Rødøje], og vælg derefter [Til] (📖38).
- [👁] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- Rødøjekorrigering kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).

- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖138).
- Du kan også få adgang til skærmbilledet i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og med det samme trykke på knappen <MENU>.

Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 2 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i “Specifikationer” (203).

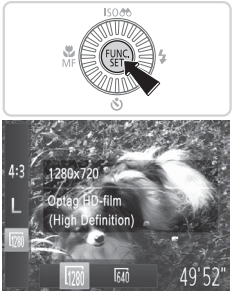

Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <(FUNC. SET)>, vælg [1280] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (37).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [1280] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billeder/sek.	Detaljer
1280	1280 x 720	25 billeder/sek.*	Til optagelse i HD.
640	640 x 480	30 billeder/sek.	Til optagelse i standarddefinition

* [🖶]-film afspilles med 30 billeder/sek.

- I tilstanden [1280] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Film

Brug af vindfilteret

Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan dog lyde unaturlig, når denne indstilling anvendes, hvis der ikke er vind.






Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vind filter] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖38).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Visning af gitter

Gitterlinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.





Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Gitter] på fanen [📷], og tryk derefter på [Til] (📖38).
- ▶ Når indstillingen er foretaget, vises der et gitter på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- Gitteret optages ikke på billederne.

Stillbilleder

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-rammen.





1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punktzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖38).



2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis et ansigt ikke blev registreret, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stor til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.

- Visningen forstørres ikke, når der anvendes digital zoom (📖49) eller Sporing + AF (📖94).

Kontrol af lukkede øjne

[👁] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.





1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blinkadvarsel] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖38).

2 Optag.

- ▶ En ramme ledsaget af [👁] vises, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [🔍], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Dette billede vises ikke, når [Vis billede] er indstillet til [Hurtig] (📖63).

Tilpasning af kamerafunktionen

Her beskrives, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen [📷] i menuen.
Se “Menuen MENU” (📖38) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbilleder

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖38).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærmbilledet [Flashinst.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashinst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖38).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖38).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse

Angiv, hvor længe billeder skal vises efter optagelser.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖38).
- Gentag denne procedure, men vælg [2 sek.] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2–10 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Stillbilleder

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Rediger den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Visningsinfo] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖38).
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖190).
Fokus tjek	Viser området i den forstørrede AF-ramme, så du kan kontrollere fokus. Benyt fremgangsmåden i "Kontrol af fokus" (📖113).

- Denne indstilling er angivet til [Fra] og kan ikke ændre, når [Vis billede] (📖63) er indstillet til [Hurtig] eller [Fra].

3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner




Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol)

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt tilpasses på følgende måde.



1 Skift til tilstanden <LIVE>.

- Sæt programvælgeren på <LIVE>.

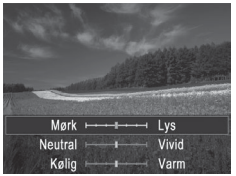

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne indstillingsskærmbilledet. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden <SCN>.

- Sæt programvælgeren på <SCN>.



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET> vælg [ ] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (37).

3 Optag.



Stillbilleder | Film

Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



Stillbilleder

Optag i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med mindst mulige kamerarystelser og slørede billeder, også i svag belysning.



Stillbilleder | Film

Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Stillbilleder | Film

Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.

- I tilstanden [] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre forholdsregler for at holde kameraet i ro (101).

- Opløsningen for tilstanden [] er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.

Brug af ansigtsselvudløseren

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (93). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.




1 Vælg [ ].

- Udfør trin 1 – 2 på 67, og vælg [ ].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

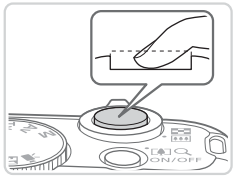

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se lige i kameraet Start nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.




4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses.) Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.

- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Hvis du vil ændre antallet af optagelser, når du har valgt, [] i trin 1 – 2 på 69, skal du trykke på knappen <DISP.> og derefter enten trykke på knapperne <◀><▶> eller drej <>-vælgeren for at vælge en værdi og derefter trykke på knappen <DISP.> igen.

Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

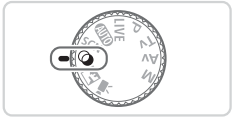

1 Skift til tilstanden <🎨>.

- Sæt programvælgeren på <🎨>.



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (📖37).

3 Optag.



Stillbilleder | Film

Tag med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stillbilleder | Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.

- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [📷] og [📷] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder

Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkeleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.



1 Vælg [🐟].

- Udfør trin 1 – 2 på 📖71, og vælg [🐟].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder | Film

Billeder, der ligner en miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.
Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [🏙].

- Udfør trin 1 – 2 på 📖71, og vælg [🏙].
- ▶ Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <DISP.>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter hastigheden ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje på <◎>-vælgeren.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

- Den trinvise zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

- Du kan ændre rammens retning (fra vandret til lodret eller omvendt) ved at trykke på knappen <(FUNC SET)> i trin 2. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [640] ed billedformatet [4:3] og [1280] ved billedformatet [16:9] (📖54). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Stillbilleder

Tag billeder som med en legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.



1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 – 2 på 📖71, og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎> vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.



1 Vælg [◪].

- Udfør trin 1 – 2 på 📖71, og vælg [◪].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <DISP.>, vælg en farvetone (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎> vælgeren), og tryk derefter på knappen <DISP.> igen.


▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Sort-hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia effekt	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Diskret tilstand

Optag uden at aktivere kameralyde, flashen eller lamper. Brug denne tilstand, hvor kameralyde, flashen og lys ikke er tilladt.

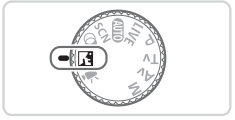

1 Skift til tilstanden <[icon]>.


- Sæt programvælgeren på <[icon]>.

2 Optag.

- I tilstanden <[icon]> er afspilningslyden også slået fra. Lyden fra kamerafunktioner er slået fra, og filmlyden er også slået fra.

Optagelse af forskellige film

Optagelse af film i tilstanden <🎥>

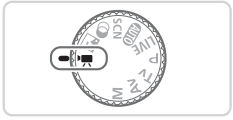

1 Skift til tilstanden <🎥>.

- Sæt programvælgeren på <🎥>.
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (📖192 – 199).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

Inden optagelsen startes, kan du låse eksponeringen eller ændre den i trin på 1/3 i området fra –2 til +2.



1 Lås eksponeringen.

- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> for at låse eksponeringen. Linjen til eksponeringsskift vises.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen <▲> igen.

2 Juster eksponeringen.

- Drej <◎>-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag.

Optagelse af iFrame-film

Optag film, der kan redigeres med software eller udstyr, der er kompatibelt med iFrame. Du kan hurtigt redigere, gemme og administrere iFrame-film ved hjælp af den medfølgende software (25).



1 Vælg [ ].

- Sæt programvælgeren på <>.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [ ] i menuen, og vælg derefter [ ] (37).

▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.


2 Optag (77).

- Opløsningen er [1280] (57) og kan ikke ændres.
- iFrame er et skærmformat, der er udviklet af Apple.

4

Tilstanden P


Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

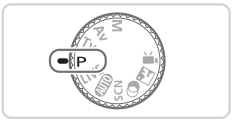

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden <**P**>.
- <**P**>: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end <**P**>, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (192 – 199).

Optagelse i tilstanden Program-AE (tilstanden <P>)

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.

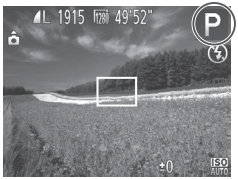

1 Skift til tilstanden <P>.

- Sæt programvælgeren på <P>.

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖81 – 101), og optag.

- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Prøv at tilpasse følgende indstillinger for at opnå den korrekte eksponering:
  - Aktiver flashen (📖98)
  - Ændring af ISO-følsomhed (📖82)
- Film kan også optages i tilstanden <P> ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i <FUNC.> og <MENU> tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden <P> i "Specifikationer" (📖203).

Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Stillbilleder | Film

Justering af billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksponering i området fra –2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.




- Tryk på knappen <⚄>. Se på skærmen, og tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at justere lysstyrken, og tryk derefter på <⚄> igen, når du er færdig.
- ▶ Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Stillbilleder

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.

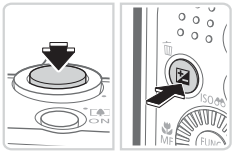

1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <⚄>.
- ▶ [✳] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <⚄> igen for at låse AE op. I så fald vises [✳] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og [✳] vises ikke længere.

- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkerhastighed og blændeværdi ved at dreje <◎>-vælgeren (Programskift).

Stillbilleder

Ændring af målemetode

Juster målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optagelsesforholdene, på følgende måde.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [[◉]] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖37).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[◉] Evaluerende	Til typiske optagelsesforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optagelsesforholdene.
[ ] Center vægtet gnst.	Registrerer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrke midt i billedet større betydning.
[•] Spot	Måler kun inden for [[ ]] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Stillbilleder

Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen <▲>, vælg en indstilling (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

ISO AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optagelsesforholdene.	
ISO 100 ISO 200	Lav ↕ Høj	Til fotografering udendørs i godt vejr.
ISO 400 ISO 800		Til fotografering i overskyet vejr eller ved tusmørke.
ISO 1600		Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.

- Når kameraet er indstillet til [ISO AUTO], kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optagelsesforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkerhastigheden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Stillbilleder

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen [📷], og vælg derefter [Auto] (📖38).
- ▶ [i] vises, når indstillingen er foretaget.

- Under nogle optagelsesforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.

- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖137).

Justering af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg **[AWB]** i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖37).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesforholdene.
☀	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
☁	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tusmørke.
🔦	Tungsten Lys	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (tungstenlys) og fluorescerende lys med lignende farve.
FL	Fluorescent	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
FL H	Fluorescent H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖85).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene på 84 for at vælge [].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <DISP.>.

▶ Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.

- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Stillbilleder | Film

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [My Colors Off] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖37).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

My Colors Off	My Colors Off	—
V	Vivid effekt	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
N	Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
Se	Sepia effekt	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
BW	Sort-hvid	Skaber sort-hvide billeder.
P	Positiv film	Kombinerer effekterne for Vivid blå, Vivid grøn og Vivid rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
L	Lys hud tone	Gør hudtoner lysere.
D	Mørk hud tone	Gør hudtoner mørkere.
B	Vivid blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
G	Vivid grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
R	Vivid rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
C	Brugerdefineret farve	Juster kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (📖87).

- Hvidbalance (📖84) kan ikke indstilles i tilstandene [Se] og [BW].
- I tilstandene [L] og [D] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Stillbilleder | Film

Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.



1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Udfør trinnene på 📖86 for at vælge [C], og tryk derefter på knappen <DISP.>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje på <⊙>-vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <DISP.> for at gøre indstillingen færdig.

Stillbilleder

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.
Se “Specifikationer” (📖203) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [□] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖37).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

2 Optag.

- ▶ Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Tilstand	Beskrivelse
Kontinuerlig	Kontinuerlig optagelse med valgt fokus og eksponering, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Kontinuerlig opt. AF	Kontinuerlig optagelse of fokusering. [AF område] er indstillet til [Center] og kan ikke ændres.
Kontunerlig opt. LV*	Kontinuerligt optagelse med fokus fast indstillet på den position, der blev valg i manuel fokus. I tilstanden [▦] fastlægges fokus ved det første billede.

* I tilstandene [▦] (📖68), AF-lås (📖97) eller manuel fokus (📖90), skifter [AF] til [LV].

* Se “Specifikationer” (📖203) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse i de enkelte tilstande.

- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖50) eller [Blinkadvarsel] (📖61).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

- Kontinuerlig optagelse er hurtigere i tilstanden [^{S}] (📖67).

Optagelsesradius og fokusering

Stillbilleder

Optagelse af nærbilleder (Makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [🌷]. Se “Specifikationer” (📖203) for at få detaljer om fokuseringsområdet.



- Tryk på knappen <◀>, vælg [🌷] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ [🌷] vises, når indstillingen er foretaget.

- [🌷] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.

- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [⏲2] (📖51) for at forhindre kamerarystelser.

Stillbilleder | Film

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se “Specifikationer” (📖203) for at få detaljer om fokuseringsområdet.



1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen <◀>, vælg [MF] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ [MF] og MF-indikatoren vises.



MF-indikator

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen <(FUNC. SET)>.

3 Finjuster fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Sikker MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

- AF-rammetilstanden eller -størrelsen kan ikke ændres, når du fokuserer manuelt (📖92). Hvis du vil ændre AF-rammens tilstand eller størrelse, skal du først annullere manuel fokuseringstilstand.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖49), digital tele-konverter (📖92) og ved brug af et tv som skærm (📖163), men der vises ikke et forstørret område.

- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule den forstørrede visning ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [MF-Point Zoom] på fanen [📷] til [Fra] (📖38).
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og samtidig trykke på knappen <MENU> og indstille [Sikker MF] på fanen [📷] til [Fra] (📖38).

Stillbilleder Film

Digital tele-konverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkerhastighed er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖38).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.

- Den digitale tele-konverter kan ikke bruges sammen med den digitale zoom (📖49) og AF-punktzoom (📖60).

- De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.6x] og [2.0x] er 44,8 – 716,8 mm og 56,0 – 896,0 mm (svarende til 35 mm film).
- Lukkerhastigheden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <🔭> (maksimal tele), og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 på 📖49.

Stillbilleder Film

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖38).

Stillbilleder | Film

Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.

- Der vises en gul AF-ramme med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned. Bemærk, at AF-punktzoom (📖60) ikke er mulig.

- For at reducere AF-rammens størrelse skal du trykke på knappen <MENU> og indstille [AF-rammestr.] på fanen [📷] til [Lille] (📖38).
- AF-rammens størrelse indstilles til [Normal], når der bruges digital zoom (📖49) eller digital tele-konverter (📖92) og i manuel fokuseringstilstand (📖90).
- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i en AF-ramme og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Stillbilleder | Film

Ansigts-AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.

- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (95) er indstillet til [Til], vises AF-rammen midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
  - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
  - Motiver, der er mørke eller lyse
  - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-rammer, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Stillbilleder

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Sporing + AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.


1 Vælg [Sporing + AF].

- Udfør trinnene på 92 for at vælge [Sporing + AF].
- [ ] vises midt på skærmen.



2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [ ] er på det ønskede motiv, og tryk derefter på knappen <◀>.

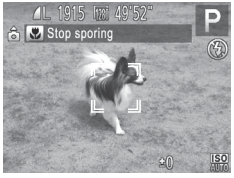

- Kameraet bipper, og [ ] vises, når motivet er registreret. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [ ].
- Du kan annullere sporingen ved at trykke på knappen <◀> igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [ ] skifter til blå [ ], som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (se herunder).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- ▶ Selv efter billedet er taget, vises [ ] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.

- [Servo AF] (se nedenfor) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis emnets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- [🌷] er kke tilgængelig.

- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <◀>. [⊡] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Ved optagelse i tilstanden [MF] (📖90) skal du trykke på knappen <◀> og holde den nede i mindst et sekund.

Stillbilleder

Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖38).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor den blå AF-ramme vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.

- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-rammerne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-rammetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖50).

Stillbilleder

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.




- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖38).

Til	Eftersom kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, undgår du at gå glip af de gode øjeblikke.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.

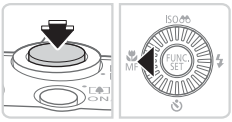

1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <◀>.
- ▶ Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hvis du vil annullere AF-låsen, skal du slippe udløserknappen, holde udløserknappen halvvejs nede igen og trykke på knappen <◀>.


2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Stillbilleder

Aktivering af flash

Du kan få flashen til at blive udløst, hver gang du tager et billede. Se "Specifikationer" (📖203) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

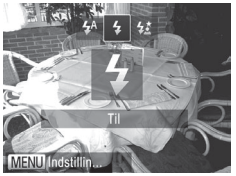

1 Åbn flashen.

- Tryk på knappen <ϟ>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, og vælg [ϟ] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

▶ [ϟ] vises, når indstillingen er foretaget.

- Hvis flashen er lukket, er det ikke muligt at få vist indstillingsskærmbilledet ved at trykke på knappen <▶>. Skub til knappen <ϟ> for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.

Stillbilleder

Optagelse med langsom synkronisering

I denne indstilling udløses flashen for at øge lysstyrken for hovedmotivet (f.eks. personer), mens kameraet tager billeder ved lav lukkerhastighed for øge lysstyrken for baggrunden, som er uden for flashens rækkevidde. Se "Specifikationer" (📖203) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



1 Åbn flashen.

- Tryk på knappen <ϟ>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, vælg [ϟ] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

▶ [ϟ], når indstillingen er foretaget.

3 Optag.

- Selv efter flashen er udløst, skal du sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS mode] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre forholdsregler for at holde kameraet i ro (101).
- Hvis flashen er lukket, er det ikke muligt at få vist indstillingsskærmbilledet ved at trykke på knappen <▶>. Skub til knappen <ϟ> for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.

Stillbilleder

Justering af flasheksponeringskompensation

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (81) kan du justere flasheksponeringen fra –2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.




- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [ϟ] i menuen, og juster indstillingen ved enten at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⊙>-vælgeren (37).

▶ [ϟ] vises, når indstillingen er foretaget.

- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkerhastigheden eller blændeværdien, når der tages billeder med flash, for at undgå udviskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkerhastigheden og blændeværdien ved at åbne <MENU> (38) og indstille [Sikker EF] i [Flashinst.] på fanen [📷] til [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne <MENU> (38) og vælge [Flasheks.komp.] under [Flashinst.] på fanen [📷].
- Du kan også åbne skærmbilledet [Flashinst.] <MENU>, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og med det samme trykke på knappen <MENU>.

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (📖81) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.

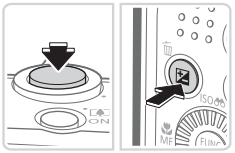

1 Åbn flashen, og indstil den til [ϟ] (📖98).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <⊡>.
- ▶ Flashen udløses, og når [✻] vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <⊡> igen for at låse FE op. I så fald vises [✻] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [✻] vises ikke længere.

- FE: Flasheksponering

Andre indstillinger

Stillbilleder

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Sådan vælger du mellem to kompressionsforhold: [S] (Meget fin), [◢] (Fin). Se "Specifikationer" (📖203) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [◢] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖37).

Stillbilleder | Film

Ændring af indstillinger for IS mode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS mode] på fanen [📷], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling (📖38).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optagelsesforholdene anvendes automatisk (Intelligent IS) (📖47).
Enkelt opt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.

- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS mode] til [Fra].

5

Tilstanden Tv, Av og M


Optag smartere, mere avancerede billeder



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkerhastigheder (Tilstanden <Tv>)

Indstil den ønskede lukkerhastighed på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blændeværdien, så den passer til lukkerhastigheden.
Du finder oplysninger om de mulige lukkerhastigheder i "Specifikationer" (203).

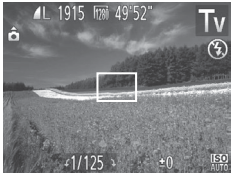

1 Skift til tilstanden <Tv>.

- Sæt programvælgeren på <**Tv**>.

2 Indstil lukkerhastigheden.


- Drej <◎>-vælgeren for at indstille lukkerhastigheden.

- Ved lukkerhastigheder på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi billederne behandles med henblik på at fjerne støj.
- Ved optagelse ved lave lukkerhastigheder på et stativ skal du indstille [IS mode] til [Fra] (101).
- Den hurtigste lukkerhastighed med flashen er 1/2.000 sekund. Hvis du angiver en højere hastighed, nulstiller kameraet automatisk hastigheden til 1/2.000 sekund før optagelse.
- Visning af blændeværdier i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Juster lukkerhastigheden, indtil blændeværdien vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (105).

- <**Tv**>: Tidsværdi

Bestemte blændeværdier (Tilstanden <Av>)

Indstil den ønskede blændeværdi på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkerhastigheden, så den passer til blændeværdien.
Du finder oplysninger om de mulige blændeværdier i “Specifikationer” (203).

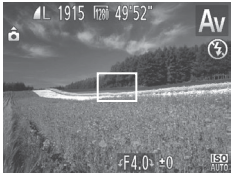

1 Skift til tilstanden <Av>.

- Sæt programvælgeren på <**Av**>.

2 Indstil blændeværdien.


- Drej <◎>-vælgeren for at indstille blændeværdien.

- Visning af lukkerhastigheder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Juster blændeværdien, indtil lukkerhastigheden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).

- <**Av**>: Blændeværdi (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene <**Tv**> og <**Av**> kan du få kameraet til automatisk at justere lukkerhastigheden eller blændeværdien, også selvom standardeksponering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen <MENU>, og indstil [Sik.hedsskift] på fanen [📷] til [Til] (38). Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

Bestemte lukkerhastigheder og blændeværdier (Tilstanden <M>)

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkerhastighed og blændeværdi, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkerhastigheder og blændeværdier i "Specifikationer" (203).

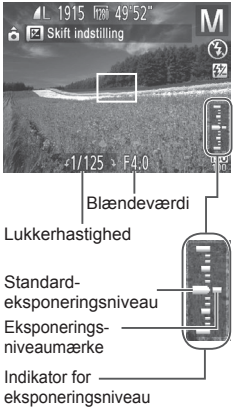

1 Skift til tilstanden <M>.

- Sæt programvælgeren på <M>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <±>, vælg justering af lukkerhastighed eller blændeværdi, og drej <◎>-vælgeren for at angive en værdi.
- ▶ Et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet.
- ▶ Eksponeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeringsniveauet overstiger 2 stop. "–2" eller "+2" vises med orange nederst til højre, når du trykker udløserknappen halvt ned.

- Når du har indstillet lukkerhastigheden eller blændeværdien, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkerhastighed eller blændeværdi. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden [ϟ] er valgt.
- Hvis den indstilling, du ikke konfigurerede i trin 2 (lukkerhastighed eller blændeværdi) skal justeres automatisk for at opnå standardeksponeringen, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen <±>. Bemærk, at standardeksponeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.

- <M>: Manual
- Beregningen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (82).

Stillbilleder

Justering af flashstyrke

Du kan vælge mellem tre flashstyrker i tilstanden <M>.



1 Skift til tilstanden <M>.

- Sæt programvælgeren på <M>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [⚡] i menuen, og juster indstillingen ved enten at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⊙>-vælgeren (37).
- ▶ [⚡] vises, når indstillingen er foretaget.

- Du kan også indstille flashstyrken ved at åbne <MENU> (38) og vælge [Flashoutput] i [Flashinst.] på fanen [📷].
- Du kan indstille flashniveauet i tilstanden <Tv> eller <Av> ved at åbne <MENU> (38), vælge [Flashinst.] på fanen [📷] og derefter indstille [Flashtilstand] til [Manuel].
- Du kan også åbne skærmbilledet [Flashinst.] i <MENU> på følgende måde.
  - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen <▶> og straks efter trykke på knappen <MENU>.

6

Afspilningstilstand


Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.

- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

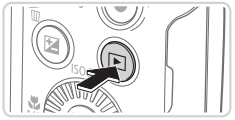

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.





2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀> eller dreje <◎>-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶> eller dreje <◎>-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne. Billederne virker grovkornede eller grynede.



- Du kan starte rullevisning ved at dreje <◎>-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje <◎>-vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <(FUNC SET)> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.



- Film kan kendes på ikonet [SET]. Gå til trin 3 for at afspille film.



Lydstyrke

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen <(FUNC SET)> for at åbne filmkontrolpanelet, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)> igen.

4 Juster lydstyrken.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <(FUNC SET)>.


▶ Når filmen er færdig, vises [SET ↩].

- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Rullevisning] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra].
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen <MENU> og vælg [Forsæt] og derefter [Sidste opt] på fanen [▶].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Overgang] på fanen [▶] g derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge effekten.

Stillbilleder | Film

Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <DISP.> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se 190 for at få detaljer om de viste oplysninger.



Ingen informationsvisning | Enkel informationsvisning | Detaljeret informationsvisning | Gør det muligt at tjekke fokus (113)*

*Vises ikke for film.

- Det er også muligt at skifte visningstilstand straks efter, at billedet er taget, ved at trykke på knappen <DISP.>, mens billedet vises. Enkel informationsvisning er dog ikke til rådighed. Du kan ændre den første visningstilstand ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Visningsinfo] på fanen [📷] (64).


Stillbilleder | Film

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I den detaljerede informationsvisning blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Stillbilleder | Film

Histogram

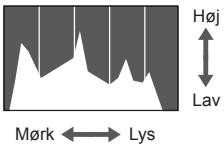

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning, er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Kontrol af fokus

Du kan kontrollere fokus for billederne ved at forstørre den del af et billede, der var inden for AF-området på optagelsestidspunktet.



1 Åbn fokuskontrol.

- Tryk på knappen <DISP.> (112).
- Der vises en hvid ramme på det sted, hvor AF-området var, da fokus blev indstillet.
- Der vises grå rammer på ansigter, der registreres senere, i afspilningstilstand.
- Den del af billeder, der befinder sig i den orange ramme, forstørres.



2 Skift mellem rammer.

- Skub zoomknappen én gang mod <Q>.
- Skærmbilledet til venstre vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at skifte til en anden ramme, når der er flere rammer.

3 Zoom ind eller ud, eller få vist andre billedområder.


- Når du undersøger fokus, kan du zoome ind eller ud vha. zoomknappen. Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at justere visningspositionen.
- Tryk på knappen <MENU> for at gendanne den oprindelige visning i trin 1.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Stillbilleder | Film

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.

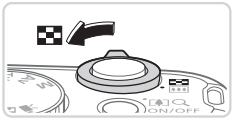

1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <▪▪▪> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <🔍> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



2 Vælg et billede.

- Drej <◎>-vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- ▶ Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.

Stillbilleder | Film

Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (📖120) eller slette (📖124) disse billeder på én gang.

★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (📖129).
Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
Min kategori	Viser billederne i en angivet kategori (📖130).
Stillbillede/film	Viser kun stillbilleder eller film.



1 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knappen <▲> under visning af enkeltbilleder, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at vælge et visningsfilter (eller jump-metode).
- Hvis [★] er valgt, kan du kun vise billeder, der overholder denne betingelse, ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Hvis du vil udføre en handling for alle disse billeder sammen, skal du trykke på knappen <(FUNC SET)> og gå til trin 3.

2 Vælg den anden betingelse, og kontroller de fundne billeder.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en anden betingelse. Når du drejer <◎>-vælgeren, kan du se de billeder, der opfylder dine betingelser.
- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen <MENU>.
- Hvis du vil skifte til den filtrerede billedvisning, skal du trykke på knappen <(FUNC SET)> og gå til trin 3.




3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for kun at få vist disse billeder.
- Hvis du vil afslutte den filtrerede billedvisning, skal du trykke på knappen <▲>, og når [Billedsøgning annulleret] vises, skal du trykke på knappen <(FUNC SET)>.

- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.

- Tryk på knappen <DISP.> i trin 2 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖114), "Diasvisning" (📖118) og "Forstørrelse af billeder" (📖117). Du kan beskytte, slette eller udskrive alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖120), "Sletning af alle billeder" (📖124), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖173) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖177).
- Hvis du genkategoriserer billeder (📖130) eller redigerer dem og gemmer dem som nye billeder (📖133 – 138), vises en meddelelse, og filtreret billedvisning stopper.

Forstørrelse af billeder





Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <▪▪> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at dreje <◎>-vælgeren.

- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Stillbilleder | Film

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde.



1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖38).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖38).

3 Start automatisk afspilning.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [Start], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Diasvisningen starter nogle få sekunder efter, at [Henter billede…] vises.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.

- Kameraets energisparefunktioner (📖34) deaktiveres under diasvisning.

- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◎>-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.
- [Sek. mel. billede] kan ikke ændres, hvis der er valgt [Boble] i [Effekt].

Stillbilleder

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede tilbyder kameraet fire billeder, der minder om det, som du måske vil ønske at vise. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.



1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Smart Shuffle] på fanen [▶], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)> (📖38).
- ▶ Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- ▶ Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <(FUNC SET)> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <(FUNC SET)> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
  - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
  - Hvis der aktuelt vises et billeder, der ikke understøttes
  - Billeder vises i filtreret visning (📖115)

Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld kan slettes af kameraet (124).

Valg af en udvælgelsesmetode

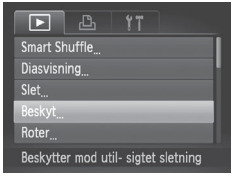

1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [▶] (38).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (38).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.

- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (146, 147).

- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Valg af billeder individuelt


1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 på 📖120, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <(FUNC SET)>. [🔑] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <(FUNC SET)> igen. [🔑] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

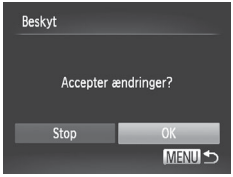

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 på 120, og tryk på knappen <FUNC SET>.



2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.



- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen <▶> for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje <◎>-vælgeren, når det øverste skærmbillede i trin 2 og 3 vises.

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 2 på 🕮120, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.



2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.


- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4 i "Valg af en række" eller i trin 2 i "Angivelse af alle billeder på én gang".

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖120) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren for at vælge et billede.

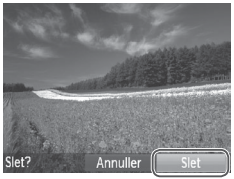


2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <🗑>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⊙>-vælgeren for at vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Sletning af alle billeder

Du kan slette alle billeder på en gang. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖120) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

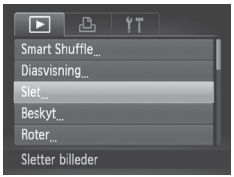

1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [▶] (📖38).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖38).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 ovenfor, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.



2 Vælg et billede.

- Når du udfører trin 2 på 📖121 for at vælge et billede, vises [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <(FUNC SET)> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.



3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◯>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Efter trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (se herover), skal du vælge [Vælg række] og trykke på knappen <(FUNC SET)>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2 – 3 på 122 for at angive billeder.




3 Slet billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Efter trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (125) skal du vælge [Vælg alle billeder] og trykke på knappen <(FUNC SET)>.

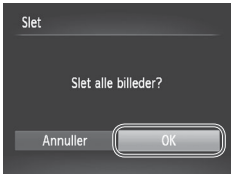

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◯>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.



1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Roter] på fanen [▶] (📖38).



2 Roter billedet.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90 °, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.

- Film med billedkvaliteten [1280] kan ikke roteres.
- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto rotering] er indstillet til [Fra] (📖128).

Deaktivering af Auto rotering

Følg disse trin for at deaktivere automatisk rotering med kameraet, som roterer billeder, der er taget på højkant, så de vises på kameraet i stående format.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (📖38).

- Billeder kan ikke roteres (📖127), hvis du har indstillet [Auto rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (📖119) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.


Billedkategorier

Du kan mærke billeder som favoritter og tildele dem til Min kategori-grupper (🕮130). Ved at vælge en kategori i billedsøgning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- Visning (🕮110), Diasvisning (🕮118), Beskyttelse af billeder (🕮120), Sletning af billeder (🕮124), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (🕮173), Tilføjelse af billeder til en fotobog (🕮177)

Stillbilleder | Film

Mærkning af billeder som favoritter

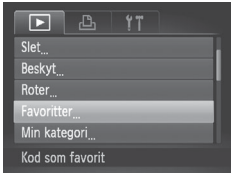

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Favoritter] på fanen [▶] (🕮38).



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <(FUNC SET)>. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen <(FUNC SET)> igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.



3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

- Hvis du bruger Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film.)

Stillbilleder Film

Organisering af billeder ud fra kategori (Min kategori)

Du kan organisere billeder i kategorier. Bemærk, at billeder automatisk kategoriseres på optagelsestidspunktet ud fra optagelsesforholdene.

: Billeder med registrerede ansigter eller billeder, der er taget i tilstanden [ ].

: Billeder, der er registreret som [ ], [ ] eller [ ] i tilstanden <AUTO>.


: Billeder, der er taget i tilstanden [ ] eller [ ].

Valg af en udvælgelsesmetode



1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Min kategori] på fanen [▶] (📖38).

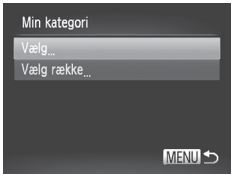

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖38).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 på 130, og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge et billede.



3 Vælg en kategori.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en kategori, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Billederne tildeles ikke til en kategori, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 4.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 på 📖130, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2 – 3 på 📖122 for at angive billeder.



3 Vælg en kategori.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge billedtypen, og tryk derefter på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge en kategori.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.


- Du kan rydde valget af alle billeder i kategorien [Vælg række] ved at vælge [Fravælg] i trin 4.

Redigering af stillbilleder

- Billedredigering (📖133 – 138) er kun muligt, hvis der er tilstrækkeligt med ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

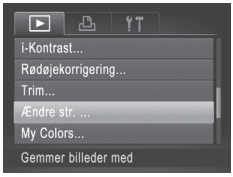

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [▶] (📖38).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.



3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ [Gem nyt billede?] vises.



4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

▶ Det gemte billede vises nu.

- Billeder, der er gemt som [XS] i trin 3, kan ikke redigeres.

- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Stillbilleder

Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



1 Vælg [Trim].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Trim] på fanen [▶] (📖38).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.



3 Juster beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskårede bilede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <DISP.>.
- De ansigter, der registreres i billedet, medtages i grå rammer i billedet øverst til venstre. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje <◎>-vælgeren for at skifte til den anden ramme.
- Tryk på knappen <(FUNC SET)>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4 – 5 på 📖133 – 134.

- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (📖55), eller hvis størrelse er ændret til [XS] (📖133), kan ikke redigeres.

- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskårede billeder vil have en mindre opløsning end ubeskårede billeder.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Se 86 for at få detaljer om de enkelte indstillinger.



1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [▶] (38).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <☼>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <☼>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.


- Udfør trin 4 – 5 på 133 – 134.

- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.

- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (86).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

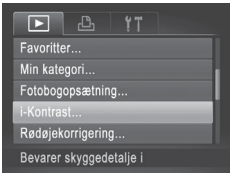

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [▶] (📖38).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <(FUNC/SET)>.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <(FUNC/SET)>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.


- Udfør trin 4 – 5 på 📖133 – 134.

- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.

- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Korrigering af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

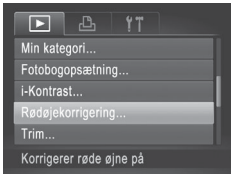

1 Vælg [Rødøjekorrigering].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Rødøjekorrigering] på fanen [▶] (📖38).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge et billede.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i 📖117.



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 på 📖134.

- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.



Filmredigeringspanel



Filmredigeringslinje

1 Vælg [✂].

- Udfør følgende trin 1 – 5 på 110 – 111, vælg [✂], og tryk på knappen <FUNC SET>.


▶ Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [✂] eller [✂].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [✂] på skærmen), ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje på <◎>-vælgeren for at flytte [▮]. Fjern starten af filmen (fra [✂]) ved at vælge [✂], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [✂].
- Selv hvis du flytter [▮] til en anden placering end et [✂]-mærke, vil valg af [✂] kun fjerne delen fra den nærmeste [✂] til venstre, og valg af [✂] vil fjerne delen fra den nærmeste [✂] til højre.

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [↩]. Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, drej <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

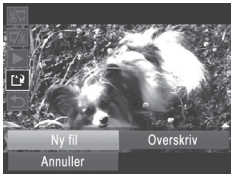

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ Filmen gemmes nu som en ny fil.

- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- [Overskriv] er kun tilgængelig, hvis der ikke er tilstrækkeligt med ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batterierne aflades under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge tilstrækkeligt opladede batterier, fuldt opladede NiMH-batterier i AA-størrelse (157) eller en vekselstrømsadapter og jævnstrømskobler (157, begge sælges særskilt).

7

Menuen Indstilling


Tilpas eller juster kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [🔧]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (📖38).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde.

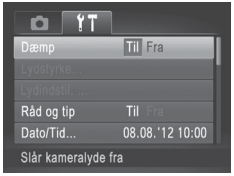

- Vælg [Dæmp], og vælg derefter [Til].

- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <DISP.> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖110). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Juster lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.
- Lydindstillingerne kan ikke ændres i tilstanden [📷] (📖76).

Justering af lydstyrken

Juster lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde.



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Tilpasning af lyde

Tilpas kameraets betjeningslyde på følgende måde.




- Vælg [Lydindstil.], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

1	Forudindstillede lyde (kan ikke ændres)
2	Forudindstillede lyde Kan ændres med den medfølgende software.

- Lydindstillingerne kan ikke ændres i tilstanden [SCN] (76).

Skjul råd og tip

Råd og tips vises normalt, når du vælger menuen FUNC. (37) eller menupunkter (38). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

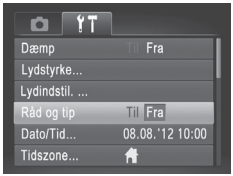

- Vælg [Råd og tip], og vælg derefter [Fra].

Skærmens lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke på følgende måde.



- Vælg [LCD intensitet], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lysstyrken.

- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærmbilledet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD intensitet] på fanen [🔧].) Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <DISP.> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Startskærmbillede

Du kan tilpasse det startskærmbillede, der vises, når du tænder kameraet, på følgende måde.



- Vælg [Opstartsbillede], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge en indstilling.

OFF	Intet startbillede
1	Forudindstillet billede (kan ikke ændres)
2	Forudindstillet billede Angiv et ønsket billede, eller brug den medfølgende software til at udskifte billedet.

Tilpasning af startskærmbilledet



1 Åbn skærmbilledet [Opstartsbillede] i afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- Vælg [2] i ovenstående fremgangsmåde, og tryk på knappen <FUNC SET>.



2 Vælg et af dine billeder.


- Vælg et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>. Når [Registrere?] er vist, skal du vælge [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Den tidligere startindstilling overskrives, når du tildeler et nyt startbillede.

- Du kan vælge betjeningslyde og startskærmbilledet til kameraet i den medfølgende software. Der findes flere oplysninger i *Softwarevejledning* (📖25).

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet.
Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.
Et Eye-Fi-kort (📖179) indeholder software på selve kortet. Før du formaterer et Eye-Fi-kort, skal du installere softwaren på en computer.

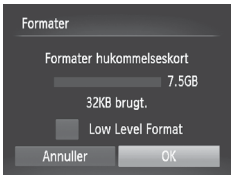


1 Åbn skærmbilledet [Formater].

- Vælg [Formater], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annuller], vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

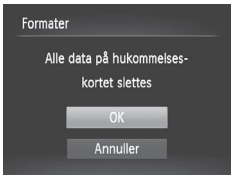

3 Formater hukommelseskortet.


- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <◎>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <(FUNC SET)>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <(FUNC SET)>.

- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærmbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskort fejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filmoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

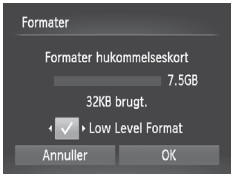

Udfør formatering på lavt niveau.

- Tryk på skærmbilledet i trin 2 på 📖146 på knapperne <▲><▼>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [Low Level Format], og vælg denne indstilling (mærket med [✓]) ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Udfør trin 2 – 3 på 📖146 for at fortsætte formateringen.

- Formatering på lavt niveau tager længere tid end "Formatering af hukommelseskort" (📖146),da alle data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/ gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.

- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (146)) hukommelseskort, for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i *Softwarevejledning* (25).

Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].

▶ Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <▶> i optagelsestilstand (📖34). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <▶>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].



- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Justering af Energisparer

Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (📖34).

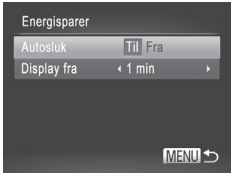

1 Åbn skærmbilledet [Energisparer].

- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <(FUNC/SET)>.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.

- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display fra].

- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.
Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖17) og din egen tidszone på forhånd, inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [☀].
- Tryk på knappen <(FUNC SET)>.



2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- ▶ [✈] vises nu på optagelsesskærmbilledet ("Skærmoplysninger" (📖188)).

- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈], opdateres klokkeslæt og dato (📖17) for [🏠 Hjem] automatisk.

Ændring af dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn skærmbilledet [Dato/Tid].

- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et punkt, og juster derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje på <◎>-vælgeren.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre de måleenheder, der vises på MF-indikatoren (📖91) og zoomlinjen (📖42), fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Måleenheder], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringsloger er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Åbn skærmbilledet [Sprog].

- Vælg [Sprog], tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej vælgeren <◎> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

- Du kan også åbne skærmbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <(FUNC SET)>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.


Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [🔧].

- [Videosystem] (📖163)
- [Ktrl via HDMI] (📖161)
- [Indstillinger for Eye-Fi] (📖179)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærmbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- ▶ Standardindstillingerne er nu gendannet.

- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
  - Indstillinger på fanen [🔧] [Dato/Tid] (📖17), [Sprog 💬] (📖19), [Tidszone] (📖150), [Videosystem] (📖163) og det billede, der er valgt for [Opstartsbillede] (📖144)
  - De data, der er registreret for brugerdefineret hvidbalance (📖85)
  - Den optagelsestilstand, der er valgt i tilstanden <**SCN**> (📖67) eller <◎> (📖71)
  - Filmtilstanden (📖77)

8


Tilbehør

Udnyt det medfølgende udstyr, og få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges separat


Udskiftning af dato/klokkeslæt-batteri

Dato/klokkeslæt-batteriet (backup-batteriet) holder ca. 3 år. Hvis indstillingsskærmbilledet Dato/Tid vises, hver gang kameraet tændes, skal du udskifte dato/klokkeslæt-batteriet med et nyt (CR1220).

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

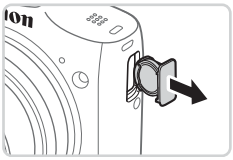


2 Tag holderen til dato/klokkeslæt-batteriet ud.

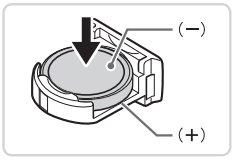

3 Udskift batteriet.

- Isæt batteriet, så polerne (+) og (-) vender rigtigt.

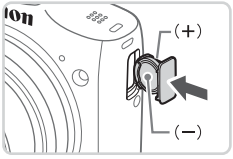

4 Isæt batteriholderen.


5 Isæt batteriet, og luk dækslet.

6 Tænd kameraet, og indstil datoen og klokkeslættet (📖17).

Ekstraudstyr


Følgende kameratilbehør sælges separat. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger

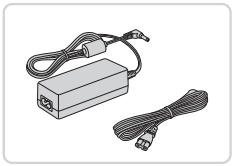


Vekselstrømsadapter ACK800

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batterierne i kameraet. Jævnstrømskobler DR-DC10 kræves for at slutte adapteren til kameraet.

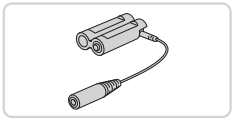

Jævnstrømskobler DR-DC10

- Bruges sammen med vekselstrømsadapteren

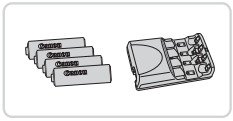


Batteri- og opladersæt CBK4-300

- Indeholder 4 genopladelige AA NiMH-batterier (NB-3AH) og en batterioplader (CB-5AH). Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode.

- Et sæt med fire genopladelige NiMH-batterier i AA-størrelse (NiMH-batteri NB4-300) fås også uden opladeren.
- Batteri- og opladersæt CBK4-200 kan også bruges.

- Batteri- og opladersættet og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100 – 240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Andet tilbehør



AV-stereokabel AVC-DC400ST


- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).

Printere



Canon PictBridge-kompatible printere

- Du kan udskrive billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en Canon PictBridge-kompatibel printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Afspilning på et tv


Ved at slutte kameraet til et tv kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.

- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (📖190).

Afspilning på et HD-tv


Med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et HD-tv og se dine billeder på den større skærm. Film optaget med en opløsning på [1280] kan vises i HD-kvalitet.

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

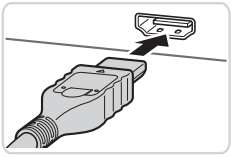

2 Slut kameraet til tv'et.


- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

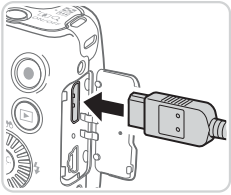

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

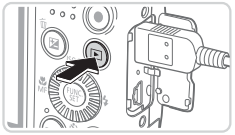

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.

- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger).
Hvis du ønsker dette, skal du foretage nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets brugervejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Ktrl via HDMI] på fanen [🔧], og vælg derefter [Aktiver] (📖38).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1 – 2 på 📖159 for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.

- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)

4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg elementer på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge et element og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et

⮌	Tilbage	Lukker menuen.
▶	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt.)
⟐	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀><▶> på fjernbetjeningen.
▦	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand (📖36).


- Hvis du trykker på knappen <MENU> på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Hvis du skubber zoomknappen på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.

Stillbilleder | Film

Afspilning på et tv med standardopløsning


Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

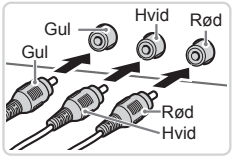

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.

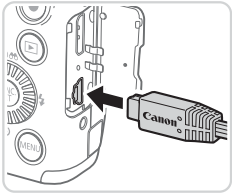

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3 – 4 på 🕮160 for at få vist billederne.

- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [🔧].


- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (🕮60) og MF-Point Zoom (🕮90) er imidlertid ikke tilgængelige.

Stillbilleder | Film

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK800 og jævnstrømskobler DR-DC10 (begge sælges separat) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.


1 Kontroller, at kameraet er slukket.

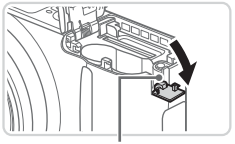

Port til koblerkabel


2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 2 på 📖15 for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet.
- Åbn porten til koblerkablet som vist.

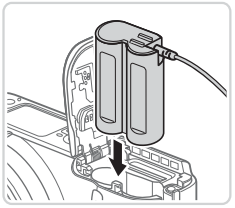


3 Sæt kobleren i.

- Isæt kobleren som vist.

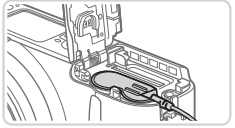


- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten.

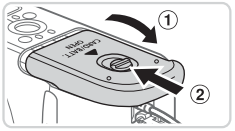


4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

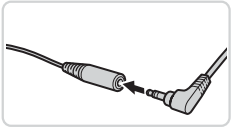

5 Tilslut netledningen.

- Sæt adapterstikket ind i enden af koblerkablet.



- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.


- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Udskrivning af billeder

Du kan let udskrive dine billede ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller udskrive billeder til fotobøger.
Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærmbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Nem udskrivning

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges separat) ved hjælp af det medfølgende interfacekabel (🕮2).

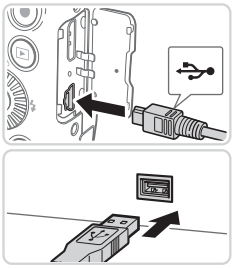

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store kabelstik til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

3 Tænd printeren.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.



▶ [SET] vises.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <☼>-vælgeren for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærmbilledet.

- Tryk på knapperne <FUNC SET>.



7 Udskriv billedet.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <☼>-vælgeren for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Udskrivningen starter nu.
- Hvis du vil udskrive flere billeder, skal du gentage trin 5 til 6, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at udskrive, skal du slukke kameraet og printeren og tage interfacekablet ud.

• Se 📖158 for PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Stillbilleder

Konfigurering af udskriftsindstillinger



1 Åbn udskrivningsskærmbilledet.

- Udfør trin 1 – 6 på 📖166 – 167 for at få vist skærmbilledet til venstre.


2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på vælgeren <◎> for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

🏷	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Udskriver billede med tilføjelse af datoen.
	Fil nr.	Udskriver billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Udskriver billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
🖼	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at udskrive med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
🖨	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal udskrives.
Trim	–	Angiv det billedområde, du vil udskrive (📖169).
Papirindstill.	–	Angiv papirstørrelse, layout og andre detaljer (📖170).

Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)


Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du udskrive et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

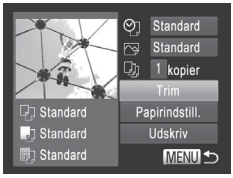

1 Vælg [Trim].

- Efter at have udført trin 1 på 168 or at få adgang til udskrivningsskærmbilledet, skal du vælge [Trim] og trykke på knappen <FUNC SET>.

▶ En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal udskrives.

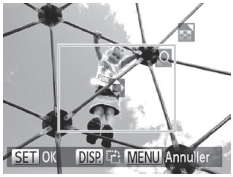

2 Juster beskæringsrammen efter behov.

- Skub til zoomknappen, eller drej <◎>-vælgeren for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Tryk på knappen <DISP.> for at rotere rammen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.

3 Udskriv billedet.

- Udfør trin 7 på 167 for at udskrive.


- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer udskrives muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Valg af papirstørrelse og layout før udskrivning




1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 på 168 for at få adgang til udskrivningsskærmbilledet, skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen <FUNC SET>.

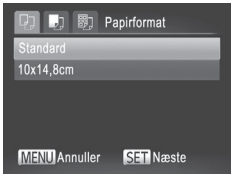


2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

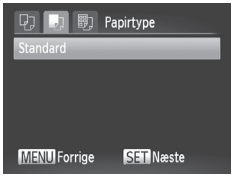

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

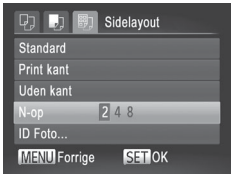

4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Når du vælger [N-op], skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

5 Udskriv billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Udskriver med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal udskrives pr. ark.
ID Foto	Udskriver billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm postkortformat og udskrift i bredformat.

Stillbilleder

Udskrivning af legitimationsfotos

1 Vælg [ID Foto].

- Efter at have udført trin 1 – 4 på 📖170 skal du vælge [ID Foto] og trykke på knappen <(FUNC SET)>.



2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren for at væge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.



3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 på 📖169 for at vælge udskriftsområdet.

4 Udskriv billedet.

Film

Udskrivning af filmscener



1 Åbn udskrivningsskærmbilledet.

- Udfør trin 1 – 5 på 📖166 – 167 for at vælge en film, og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge [🖨], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>. Skærmbilledet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge [🖼], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Udskriv billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Udskriver den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Udskriver en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også udskrive mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].

- Tryk på knappen <(FUNC SET)> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID Foto] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Stillbilleder

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (176) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde. De udskrivningsoplysninger, du forbereder på denne måde, er i overensstemmelse med standarderne for DPOF (Digital Print Order Format).

Stillbilleder

Konfigurering af udskriftsindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde. Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Print indstillinger] på fanen [🖨]. Vælg og konfigurer indstillinger efter ønske (38).

Udskriftstype	Standard	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Udskriver både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Udskriver billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Billede nr.	Til	Udskriver billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–

- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] er indstillet til [Til], kan datoen blive udskrevet to gange på nogle printere.

- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Billede nr.] på samme tid.
- Datoen udskrives i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [T], som du kan gå til ved at trykke på knappen <MENU> (17).
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.

Stillbilleder

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [🖶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.



3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◎>-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 – 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal udskrives ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menuskærmbilledet.

Stillbilleder

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 1 på 📖174, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.

2 Vælg billeder.


- Udfør trin 2 – 3 på 📖122 for at angive billeder.

3 Konfigurer udskriftsindstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

Stillbilleder

Indstilling af udskrivning for alle billeder

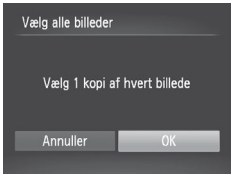

1 Vælg [Vælg alle billeder].


- Vælg [Vælg alle billeder] i trin 1 på 174, og tryk på knappen <(FUNC SET)>.

2 Konfigurer udskriftsindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

Stillbilleder

Fjernelse af alle billeder på printlisten

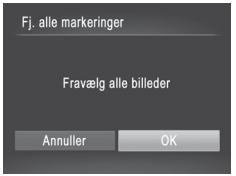

1 Vælg [Fj. alle markeringer].

- Efter trin 1 på 174 skal du vælge [Fj. alle markeringer] og trykke på knappen <(FUNC SET)>.

2 Bekræft rydning af udskrivningslisten.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◎>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)>.

Stillbilleder

Udskrivning af billeder føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er tilføjet billeder til printlisten (173 – 176), vises skærmbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen <(FUNC SET)> for at udskrive billederne på udskrivningslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Stillbilleder

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Fotobøger kan sættes op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem til den medfølgende software på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller udskrive fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.

- [❗] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se *Softwarevejledning* (📖25) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Stillbilleder

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør ovenstående fremgangsmåde, vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <☼>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [✓] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menuskærmbilledet.

Stillbilleder

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

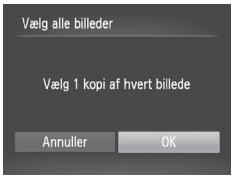

1 Vælg [Vælg alle billeder].


- Vælg [Vælg alle billeder] i fremgangsmåden på 📖177, og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Konfigurer udskriftsindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <☼>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

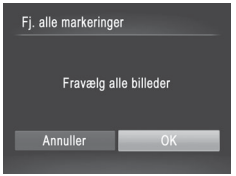

1 Vælg [Fj. alle markeringer].

- Vælg [Fj. alle markeringer] i fremgangsmåden på 📖177, og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Bekræft, at fotobogen skal fjernes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <☼>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Brug af Eye-Fi-kort

Før du bruger et Eye-Fi-kort, skal du altid undersøge, om det er tilladt at bruge kortet der, hvor du befinder dig (📖2).

Når du isætter et klargjort Eye-Fi-kort, kan du automatisk overføre dine billeder trådløst til en computer eller overføre dem til en fotodelingstjeneste på internettet.
Billeder overføres af Eye-Fi-kortet. Se brugervejledningen til kortet eller kontakt producenten for oplysninger om opsætning og brug af kortet og om løsning af problemer med overførsel.

- Bemærk følgende, når du bruger et Eye-Fi-kort:
  - Selvom du indstiller [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.] (📖180), vil Eye-Fi-kortet muligvis transmittere radiobølger. Fjern Eye-Fi-kortet før du går ind på hospitaler, i fly eller andre steder, hvor overførsler ikke er tilladt.
  - Kontroller kortets eller computerens indstillinger, hvis du har problemer med at overføre billeder. Du kan finde flere oplysninger i kortets brugervejledning.
  - Dårlige Eye-Fi-forbindelser kan betyde, at det tager noget tid at overføre billeder, eller billedoverførslen kan blive afbrudt.
  - Eye-Fi-kortet kan blive varmt på grund af overførselsfunktionen.
  - Batteriet bruges hurtigere op end ved almindelig brug.
  - Betjeningen af kameraet kan blive langsom. Det kan løses ved at indstille [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.].

Forbindelsesstatus for Eye-Fi-kort i kameraet kan kontrolleres på optagelsesskærmbilledet (i almindelig informationsvisning) og afspilningsskærmbilledet (i enkel informationsvisning).

(Grå)	Ikke tilsluttet	Afbrudt	
(Blinker hvidt)	Opretter forbindelse	Kommunikerer ikke	
(Hvid)	Tilsluttet	Fejl under hentning af Eye-Fi-kortoplysninger*2	
(Animeret)	Overførsel i gang*1		

*1 Energisparer (📖34) på kameraet deaktiveres midlertidigt under billedoverførsler.
*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises igen flere gang, kan der være et problem med kortet.

Billeder mærket med ikonet [] er blevet overført.

Kontrol af forbindelsesoplysninger

Kontroller SSID for Eye-Fi-kortets adgangspunkt eller kortets forbindelsesstatus, efter behov.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [🔧], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [Forbindelsesopl.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Skærmbilledet Forbindelsesoplysninger vises.

Deaktivering af Eye-Fi-overførsel

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at deaktivere Eye-Fi-overførsel fra kortet, hvis det er nødvendigt.



Vælg [Deakt.] under [Eye-Fi-overf.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [🔧], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [Eye-Fi-overf.], og vælg derefter [Deakt.].

- [Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke, hvis der ikke er sat et Eye-Fi-kort i kameraet, hvor skrivebeskyttelsestappen er i den ulåste position. Der kan derfor ikke skiftes indstillinger for Eye-Fi-kort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position.

9

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Sørg for, at der er isat nye batterier med den rigtige type (📖15, 16).
- Sørg for, at batterierne vender den rigtige vej (📖15).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖16).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batterierne ud, og sæt dem i flere gange.

Batterier opbruges hurtigt.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batterierne, f.eks. ved at anbringe dem i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖16).

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖163).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📖19) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖35).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (📖36).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke] (📖52). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖17).
- Datomærker tilføjes ikke i de optagelsestilstande (📖198 – 199), hvori denne indstilling ikke kan angives (📖52).

[Oplader flash] vises, når udløserknappen er trykket ned, og det er ikke muligt at optage (📖45).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖45).

- Indstil [IS mode] til [Kontinuerlig] (📖101).
- Åbn flashen, og vælg flashindstillingen [⚡] (📖98).
- Forøg ISO-følsomheden (📖82).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS mode] til [Fra] (📖101).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖35).
- Sørg for, at motivet er inden for fokuseringsområdet (📖205).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖62).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖93, 97).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-rammen ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-rammen vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Åbn flashen, og vælg flashindstillingen [⚡] (📖98).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖81).
- Juster kontrasten med i-Kontrast (📖83, 137).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖81, 82).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashindstillingen [🚫] (📖43).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖81).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖81, 82).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖45).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖205).
- Juster lysstyrken ved hjælp af flashens eksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖99, 107).
- Forøg ISO-følsomheden (📖82).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖205).
- Luk flashen, og vælg flashindstillingen [⚡] (📖43).
- Juster lysstyrken ved hjælp af flashens eksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖99, 107).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖82).

Personer har røde øjne (📖56).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖62) for at aktivere rødøjereduktionslampen (📖4) ved billeder med flash. Bemærk, at mens rødøjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på rødøjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs, og tag billeder på kortere afstand.
- Rediger billeder med rødøjekorrigering (📖138).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖147).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se “Funktioner i de enkelte optagelsestilstande”, “Menuen FUNC.” og “Optagelsesmenu” (📖192 – 196).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖146, 204).

[❗] vises, og optagelsen stopper automatisk

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖147).
- Sænk billedkvaliteten (📖57).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖204).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [🎥].

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i *Softwarevejledning* (📖25).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖147).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Juster lydstyrken (📖24, 111) hvis du ikke har aktiveret [Dæmp] (📖142), eller lyden i film er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [🎞] (📖72), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde.

- Tryk på knappen <▶> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU> nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <FUNC SET>. Tryk på knapperne <◀><▶> på det næste skærmbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Eye-Fi-kort

Kan ikke overføre billeder (📖179).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (📖15).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestapen i den ulåste position (📖15, 180).

Kan ikke optage

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (📖15).

Hukommelseskort fejl (📖147)

- Hvis samme meddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling (📖 15).

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (📖41, 65, 79, 103) eller redigere billeder (📖133 – 138). Slet enten uønskede billeder (📖124), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (📖15).

Udskift batterier (📖15)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (📖120)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatiblet JPEG/Billede for stort./ Kan ikke afspille AVI/RAW

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ikke registrere billede!/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelig for film. Forstør* (📖117), Smart Shuffle* (📖119), Kategoriser (📖130), Roter (📖127), Rediger* (📖133 – 138), Tildel som opstartsbillede * (📖144), Printliste* (📖173) og Fotobogsopsætning* (📖177).

Ugyldigt valg af række

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖122, 125, 132, 175) forsøgte du at vælge et første billeder, der var efter det sidste billede, eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du valgte mere end 998 billeder til Printliste (📖173) eller Fotobogopsætning (📖177). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖173) eller Fotobogopsætning (📖177) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du forsøgte at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖120), Slet (📖124), Favoritter (📖129), Min kategori (📖130), Printliste (📖173) eller Fotobogopsætning (📖177).

Kommunikations fejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller udskrives på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at udskrive.

Navne fejl

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappenummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. I menuen [🔧] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖148) eller formatere hukommelseskortet (📖146).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte Canon-kundesupport.

En kamerafejl blev registreret (*fejlnummer*)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (*Exx*) og kontakte Canon-kundesupport.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke udskrives korrekt (📖166), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl


- Kontroller indstillingen for papirstørrelse (📖170). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt Canon-kundesupport for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

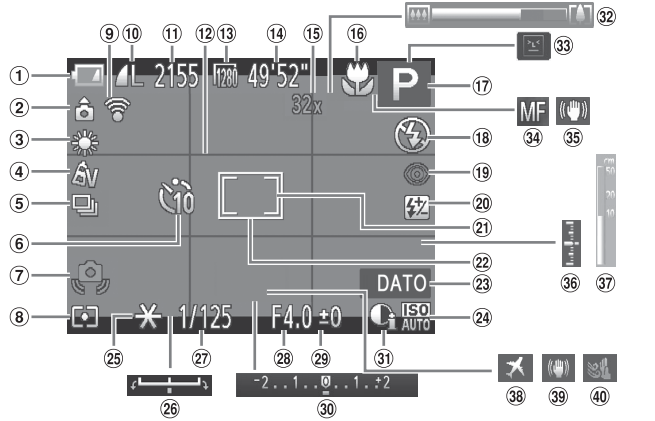

① Batteriniveau (📖189)
② Kameraretning*
③ Hvidbalance (📖84)
④ My Colors (📖86)
⑤ Optagelsesfunktion (📖88)
⑥ Selvudløser (📖50)
⑦ Advarsel mod kamerarystelser (📖45)
⑧ Målemetode (📖82)
⑨ Status for Eye-Fi-forbindelse (📖179)
⑩ Kompression for stillbillede (📖101), Opløsning (📖55)
⑪ Stillbilleder: Antal billeder, der kan tages (📖204)
⑫ Gitter (📖59)
⑬ Filmopløsning (📖57)
⑭ Film: Resterende tid (📖204)
⑮ Digital zoomforstørrelse (📖49), Digital tele-konverter (📖92)
⑯ Fokuseringsområde (📖90)
⑰ Optagelsestilstand (📖192), Motivikoner (📖46)
⑱ Flashtilstand (📖98)
⑲ Rødøjekorrigering (📖56)
⑳ Flash-eksponeringskompensation/ Flashstyrke (📖99, 107)
㉑ AE-målingsramme (📖82)
㉒ AF-ramme (📖92)
㉓ Datomærke (📖52)
㉔ ISO-følsomhed (📖82)
㉕ AE-lås (📖81), FE-lås (📖100)
㉖ Eksponeringsskiftlinje
㉗ Lukkerhastighed (📖104, 106)
㉘ Blændeværdi (📖105, 106)

㉙ Eksponeringskompensationsniveau (📖81)
㉚ Eksponeringskompensationslinje (📖81)
㉛ i-Kontrast (📖83)
㉜ Zoomlinje (📖42)
㉝ Blinkadvarsel (📖61)
㉞ AF-lås (📖97), Manuel fokus (📖90)
㉟ IS Mode-ikon (📖47)
㊱ Eksponeringsniveau (📖106)
㊲ MF-indikator (📖91)
㊳ Tidszone (📖150)
㊴ Billedstabilisering (📖101)
㊵ Vindfilter (📖58)


* : Almindelig retning, : Holdt lodret
Kameraet registrerer optagelsesretningen og tilpasser indstillingerne efter optimale optagelser. Retningen registrerer også under afspilning, og uanset hvordan du vender kameraet, roterer kameraet automatisk billederne efter behov.
Retningen registreres dog muligvis ikke korrekt, når kameraet peger lige op eller ned.

Batteriniveau

Et ikon eller en meddelelse på skærmen advarer dig, når der kun er lidt strøm tilbage på batteriet. Der vises ingen ikoner eller meddelelser, hvis ikke batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Visning	Detaljer
	Næsten afladet – find batterier til udskiftning
Udskift batterierne	Afladet – udskift batterierne

Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

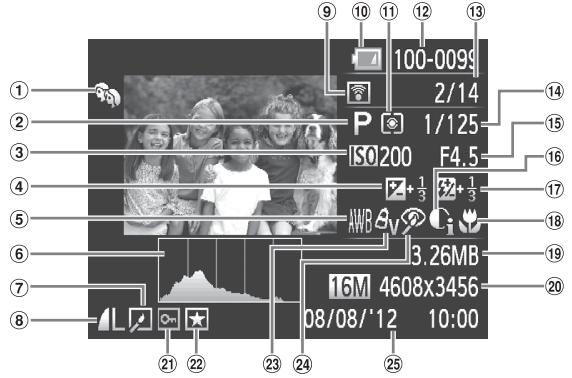

① Min kategori (📖130)
② Optagelsestilstand (📖192)
③ ISO-følsomhed (📖82), afspilningshastighed (📖73)
④ Eksponeringskompensationsniveau (📖81) eksponeringsskiftniveau (📖77)
⑤ Hvidbalance (📖84)
⑥ Histogram (📖112)
⑦ Billedredigering (📖133 – 138)
⑧ Kompressionsforhold (billedkvalitet) (📖101)/Opløsning (📖55, 57), MOV (film)
⑨ Overført via Eye-Fi (📖179)
⑩ Batteriniveau (📖189)
⑪ Målemetode (📖82)
⑫ Mappenummer – Filnummer (📖148)
⑬ Aktuelt billednummer/ Antal billeder i alt
⑭ Lukkerhastighed (stillbilleder) (📖104), billedkvalitet/billeder pr. sekund (film) (📖57)
⑮ Blændeværdi (📖105, 106), billedkvalitet (film) (📖57)
⑯ i-Kontrast (📖83, 137)
⑰ Flash (Flash-eksponeringskompensation (📖99)
⑱ Fokuseringsområde (📖90)
⑲ Filstørrelse
⑳ Stillbilleder: Opløsning (📖204) Film: Afspilningstid (📖204)
㉑ Beskyttelse (📖120)
㉒ Favoritter (📖129)
㉓ My Colors (📖86, 136)
㉔ Rødøjekorrigering (📖56, 138)
㉕ Optagelsesdato/ klokkeslæt (📖17)

- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på tv (📖159).

Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (📖110)

⮌	Afslut
▶	Afspil
▶|	Slowmotion (tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej på <◎>-vælgeren for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.)
|◀◀	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <(FUNC SET)>.)
◀||	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <(FUNC SET)> nede.)
||▶	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <(FUNC SET)> nede.)
▶▶|	Spring fremad* (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <(FUNC SET)> nede.)
✂	Rediger (📖139)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (📖166).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.

- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Funktion \ Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO
Eksponeringskompensation (📖81)	–	O	O	O	*1	–
ISO-hastighed (📖82)						
ISO AUTO	–	O	O	O	O	O
ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600	O	O	O	O	–	–
Selvudløser (📖50)						
⏲	O	O	O	O	O	O
⏲10 ⏲2 ⏲C	O	O	O	O	O	O
Selvudløserindstillinger (📖51)						
Interval*2	O	O	O	O	O	O
Optagelser*3	O	O	O	O	O	O
Flash (📖98)						
⚡A	–	–	–	O	O	O
⚡	O	O	O	O	O	–
⚡SLOW	–	O	–	O	O	*4
🚫	–	–	–	–	–	–
Av/Tv-indstillinger (📖104, 105)						
Blændeværdi	O	O	–	–	–	–
Lukkerhastighed	O	–	O	–	–	–
Programskift (📖81)	–	O	O	O	–	–
AE-lås/FE-lås (📖81, 100)*5	–	O	O	O	–	–
AE-lås (film)/Eksponeringsskift (📖77)	–	–	–	–	–	–
Fokuseringsområde (📖90)						
AF	O	O	O	O	O	O
MF (📖90)	O	O	O	O	O	–
Sporing + AF (📖53)	O	O	O	O	O	O
Skærmvisning (📖36)						
Informationsvisning/ ingen informationsvisning	O	O	O	O	O	O

*1 Indstil til [Mørk] og [Lys].
*2 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.
*3 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.
*4 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [⚡SLOW].
*5 FE-lås ikke til rådighed i flashtilstand [🚫].

SCN													
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–
O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–
O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–
O	–	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Menuen FUNC.

Funktion \ Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO
Hvidbalance (📖84)						
AWB	O	O	O	O	O	O
☀ ☁ 🔦 ▦ ▦H ⚙	O	O	O	O	–	–
My Colors (📖86)						
OFF	O	O	O	O	O	O
V N Se*1 BW*1 P L D B G R C*2	O	O	O	O	–	–
Optagelsesfunktion (📖88)						
□	O	O	O	O	O	O
▣ AF*3	O	O	O	O	–	–
Flasheksponeringskompensation (📖99)	–	O	O	O	–	–
Flashstyrke (📖107)	O	O	O	–	–	–
Målemetode (📖82)						
◉	O	O	O	O	O	O
[ ] [•]	O	O	O	O	–	–
Stillbilledformat (📖54)						
16:9 3:2 4:3 1:1	O	O	O	O	–	O
Opløsning (📖55)						
L	O	O	O	O	O	O
M1 M2	O	O	O	O	–	O
M	–	–	–	–	–	–
S	O	O	O	O	–	O
Kompression (📖101)						
S	O	O	O	O	–	–
◢	O	O	O	O	O	O
Filmkvalitet (📖57)						
1280	O	O	O	O	O	O
640	O	O	O	O	–	O

*1 Hvidbalance er ikke til rådighed. *2 Indstil i området 1 – 5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner. *3 [▣] indstilles med [MF], AF-lås eller [▦]. *4 Kun [4:3] og [16:9] er tilgængelige. *5 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (📖74).

SCN													
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	–	O	O	–	*4	–	O	O	O	O	–	–
O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O
–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	*5	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	*5	O	O	O	O	O	O	–

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Optagelsesmenu

Funktion \ Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO
AF område (📖92)						
Center	O	O	O	O	O	–
Ansigts-AiAF*1	O	O	O	O	O	O
Sporing + AF	O	O	O	O	O	*2
AF-rammestr.*3						
Normal	O	O	O	O	O	–
Lille	O	O	O	O	O	–
Digital zoom (📖49)						
Standard	O	O	O	O	O	O
Fra	O	O	O	O	O	O
Digital tele-konverter (1.6x/2.0x)	O	O	O	O	O	–
AF-punktzoom (📖60)						
Til	O	O	O	O	O	O
Fra	O	O	O	O	O	O
Servo AF (📖95)						
Til	O	O	O	O	O	–
Fra*4	O	O	O	O	O	O
Kontinuerlig (📖96)						
Til	O	O	O	O	O	O
Fra	O	O	O	O	O	–
AF-hjælpelys (📖62)						
Til	O	O	O	O	O	O
Fra	O	O	O	O	O	O
MF-Point Zoom (📖90)						
Til	O	O	O	O	O	–
Fra	O	O	O	O	O	O
Sikker MF (📖90)						
Til	O	O	O	O	O	–
Fra	O	O	O	O	O	O

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter. *2 Kun tilgængelig ved tryk på knappen <▲> (📖53). *3 Tilgængelig, når AF område er indstillet til [Center]. *4 [Til], når motivbevægelse registreres i tilstanden <AUTO>.

SCN													
O	–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–
O	–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O
O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Funktion \ Optagelsestilstand		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO
Flashinst. (📖56, 62, 99, 107)							
Flashtilstand	Auto	–	O	O	O	O	O
	Manuel	O	O	O	–	–	–
Flasheks.komp.		–	O	O	O	–	–
Flashoutput		O	O	O	–	–	–
Rødøje	Til	O	O	O	O	–	O
	Fra	O	O	O	O	O	O
Lampe tændt	Til/fra	O	O	O	O	O	O
Sikker EF	Til	–	O	O	O	O	O
	Fra	O	O	O	O	O	–
i-Kontrast (📖83)							
Auto		O	O	O	O	–	O
Fra		O	O	O	O	O	–
Sik.hedsskift (📖105)							
Til		–	O	O	–	–	–
Fra		O	O	O	O	O	O
Vind filter (📖58)							
Til/fra		O	O	O	O	O	O
Vis billede (📖63)							
Fra/hurtig/2–10 sek./Lås		O	O	O	O	O	O
Visningsinfo (📖64)							
Fra/Detaljeret/Fokus tjek		O	O	O	O	O	O
Blinkadvarsel (📖61)							
Til		O	O	O	O	O	O
Fra		O	O	O	O	O	O
Gitter (📖59)							
Til/fra		O	O	O	O	O	O
IS mode (📖101)							
Fra/Kontinuerlig		O	O	O	O	O	O
Enkelt opt.		O	O	O	O	O	–
Datomærke (📖52)							
Fra		O	O	O	O	O	O
Dato eller Dato & Tid		O	O	O	O	O	O

SCN													
O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–
O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–
O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
O	O	O	O	–	–	–	–	–	O	O	O	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	O	–	–

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Menuen Opsætning

Komponent	Se side
Dæmp	142
Lydstyrke	142
Lydindstil.	143
Råd og tip	143
Dato/Tid	17
Tidszone	150
LCD intensitet	144
Opstartsbillede	144, 145
Formater	146, 147
Filnummerering	148

Komponent	Se side
Opret mappe	148
Obj. lukket	149
Energisparer	34, 149
Måleenheder	151
Videosystem	163
Ktrl via HDMI	161
Indstillinger for Eye-Fi	179
Vis certificeringslogo	151
Sprog	19
Nulstil alt	152

Menuen Afspilning

Komponent	Se side
Smart Shuffle	119
Diasvisning	118
Slet	124
Beskyt	120
Roter	127
Favoritter	129
Min kategori	130
Fotobogopsætning	177
i-Kontrast	137

Komponent	Se side
Rødøjekorrigering	138
Trim	134
Ændre str.	133
My Colors	136
Rullevisning	111
Auto rotering	128
Forsæt	111
Overgang	111

Menuen Print

Komponent	Se side
Print	–
Vælg billeder og stk.	174
Vælg række	175
Vælg alle billeder	176
Fj. alle markeringer	176
Print indstillinger	173

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batterierne og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.

Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16 millioner pixel
Objektivets brændvidde	16x zoom: 5.0 (V) – 80.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 448 (T) mm)
LCD-skærm	TFT LCD-farveskærm af typen 7,5 cm (3,0") Effektivt pixelantal: Ca. 230.000 prikker
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (billeddata: H.264, lyddata: Lineær PCM (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	AA-alkalinebatterier (AA NiMH-batterier (Canon NB-3AH)) 2 stk. Vekselstrømsadapter ACK800 • Tilslutning kræver dog jævnstrømskobler DR-DC10, som sælges separat
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	111,0 x 72,5 x 44,1 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 291 g (inklusive batterier og hukommelseskort) Ca. 243 g (kun kamerahus)

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Strømkilde		Alkalibatterier (medfølger)	NiMH-batterier (sælges særskilt)
Antal billeder		Ca. 140	Ca. 380
Filmoptagelsestid[*1]		Ca. 30 minutter	Ca. 90 minutter
	Kontinuerlig optagelse[*2]	Ca. 1 time og 10 minutter	Ca. 2 timer, 40 minutter
Afspilningstid		Ca. 7 timer	Ca. 10 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optagelsesforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Det antal billeder, der kan tages, og optagelsestiden kan variere meget afhængigt af det anvendte mærke alkalibatterier.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladede NiMH-batterier.

Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressions-forhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456	S	1131	4567
	◢	1903	7684
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448	S	2252	9094
	◢	3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200	S	7442	30040
	◢	12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480	S	27291	110150
	◢	40937	165225

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Hvis der skiftes billedformat (📖54), kan der tages flere billeder, fordi hvert billede har en mindre datastørrelse end 4:3-billeder. [M2] 16:9-billeder har dog en større datastørrelse end 4:3-billeder, da de har en indstilling på 1920 x 1080 pixels.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
1280	49 min. 18 sek.*1	3 t. 19 min. 3 sek.*2
640	1 t. 28 min. 59 sek.	5 t. 59 min. 10 sek.

*1 27 min. 28 sek. for iFrame-film (📖78).
*2 1 t. 50 min. 52 sek. for iFrame-film (📖78).

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i [1280] og ca. 1 time ved optagelse i [640].
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (WIDE)	50 cm – 3,0 m
Maksimal tele (TELE)	60 cm – 2,0 m

Optagelsesradius

Optagelses-tilstand	Fokuserings-område	Maksimal vidvinkel (WIDE)	Maksimal tele (TELE)
AUTO	–	1 cm – uendelig	60 cm – uendelig
Andre tilstande		5 cm – uendelig	60 cm – uendelig
	*	1 cm – 50 cm	–
	MF*	1 cm – uendelig	60 cm – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Kontinuerlig optagelsestilstand	Hastighed
P		Ca. 0,8 billeder/sek.
	AF	Ca. 0,5 billeder/sek.
	LV	Ca. 0,6 billeder/sek.
	–	Ca. 2,8 billeder/sek.

Lukkerhastighed

<AUTO>-tilstand, automatisk indstillet område	1 – 1/3200 sek.
Område i alle optagelsestilstande	15 – 1/3200 sek.
Mulige værdier i <Tv>-tilstand (sek.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Blændeværdi

f/nummer	f/3.5 – f/8.0 (V), f/5.9 – f/8.0 (T)
Mulige værdier i <**Av**>-tilstand*	f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/5.9, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blændeværdier måske ikke til rådighed.

- Alle data er baseret på test udført af Canon.
- Kameraets specifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.

Indeks

A

AE-lås 81
AF-billeder 92
AF-lås 97
Afspilning → Visning
Ansigts-AiAF (AF-områdetilstand) 93
Ansigtsselvudløser (optagelsestilstand) 69
Automatisk tilstand (optagelsestilstand) 20, 36, 42
Av (optagelsestilstand) 105
AV-stereokabel 162

B

Batteri- og opladersæt 157
Batterier 15, 157
→ Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)
  Batteri- og opladersæt 157
  Energisparer 34
  Niveau 189
Beskæring 134
Beskyttelse 120
Billeder
  Afspilning → Visning
  Beskyttelse 120
  Sletning 124
  Visningsperiode 63
Billeder med sepiafarvetoner 86
Billedformat 54
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)
Blinkadvarsel 61
Brugerdefineret hvidbalance 85

C

Cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk 2
Center (AF-områdetilstand) 93

D

Dato/tid
  Dato/klokkeslæt-batteri 156
  Indstilling 17
  Tilføj datomærker 52
  Verdensur 150
  Ændre 18
Diasvisning 118
Digital tele-konverter 92
Digital zoom 49
Diskret tilstand (optagelsestilstand) 76
DPOF 173

E

Eksponering
  AE-lås 81
  FE-lås 100
  Kompensation 81
Energisparer 34
  Ur 40
Eye-Fi-kort 2, 179

F

Farvetone (hvidbalance) 84
Favoritter 129
FE-lås 100
Fejlfinding 182
Fejlmeddelelser 186
Film
  Billedkvalitet (opløsning/billeder/sek.) 57
  Optagelsestid 204
  Redigering 139
Filnummerering 148
Flash
  Flasheksponerings-kompensation 99
  Langsom synkron 98
  Til 98
Fokus tjek 113

Fokusering
AF-billeder ... 92
AF-lås ... 97
AF-punktzoom ... 60
Servo AF ... 95
Fokuseringsområde
Makro ... 90
Manuel fokus ... 90
Fokuslås ... 93
Forstørret visning ... 117
Fotobogopsætning ... 177
Fyrværkeri (optagelsestilstand) ... 68

G

Gitter ... 59

H

Hukommelseskort ... 2
Optagelsestid ... 204
Husholdningsstrøm ... 164
Hvidbalance (farve) ... 84
Håndledsrem → Rem

I

iFrame-film (filmtilstand) ... 78
i-Kontrast ... 83, 137
Indikator ... 40, 62
Interfacekabel ... 2, 28
ISO-følsomhed ... 82

J

Jævnstrømskobler ... 157

K

Kamera
Nulstil alt ... 152
Kamerarystelser ... 101
Kassens indhold ... 2
Kompressionsforhold (billedkvalitet) ... 101
Kontakt ... 159, 163, 165, 166
Kontinuerlig optagelse ... 88
Kreative filtre (optagelsestilstand) ... 71

L

Lagring af billeder på en computer ... 27
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand) ... 74
Live View-kontrol (optagelsestilstand) ... 66
Lyde ... 142

M

M (optagelsestilstand) ... 106
Makro (fokuseringstilstand) ... 90
Målemetode ... 82
Manuel fokus (fokuseringstilstand) ... 90
Menu
Grundlæggende funktioner ... 38
Liste ... 192
Menuen FUNC.
Grundlæggende funktioner ... 37
Liste ... 194
Miniatureeffekt (optagelsestilstand) ... 72
Min kategori ... 130
Monokrom (optagelsestilstand) ... 75
My Colors ... 86, 136

N

Nulstil alt ... 152
Når kameraet er med på rejser ... 150

O

Opløsning (billedstørrelse) ... 55
Optagelse
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid
Optagelsesoplysninger ... 188
Optagelsesfunktion ... 88

P

P (optagelsestilstand) 80
PictBridge 158, 166
Plakateffekt (optagelsestilstand)..... 71
Portræt (optagelsestilstand) 67
Program-AE 80

R

Redigering
  Beskæring 134
  i-Kontrast 137
  My Colors 136
  Rødøjekorrigering 138
  Ændring af størrelse på billeder 133
Rem 2, 14
Rødøjekorrigering 56, 138
Rotering 127

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort
Selvudløser 50
  2-sekunders selvudløser 51
  Ansigtsselvudløser (optagelsestilstand) 69
  Tilpasning af selvudløseren 51
Servo AF 95
Skærm
  Ikoner 188, 190
  Menu → Menuen FUNC., Menu
  Sprog på skærmen 19
Sletning 124
Smart Shuffle 119
Sne (optagelsestilstand) 68
Software
  Cd-rom'en DIGITAL CAMERA Solution Disk 2
  Installation 27
  Lagring af billeder på en computer 29
Søgning 115
Sort-hvide billeder 86
Sporing + AF 53, 94
Sprog på skærmen 19
Standardindstillinger → Nulstil alt
Strøm → Batterier
  → Batteri- og opladersæt
  → Vekselstrømsadapter
Super vivid (optagelsestilstand) 71
Svag belysning (optagelsestilstand) 67

T

Tilbehør 157
Tv (optagelsestilstand) 104

U

Udskrivning 166
Ur 40

V

Vekselstrømsadapter 157, 164
Verdensur 150
Vidvinkeleffekt (optagelsestilstand) 72
Visning 23
  Billedsøgning 115
  Diasvisning 118
  Forstørret visning 117
  Oversigtsvisning 114
  Smart Shuffle 119
  Visning af enkeltbilleder 23
  Visning på tv 159
Visning på tv 159

Z

Zoom 20, 42, 49

Æ

Ændring af størrelse på billeder 133

Varemærker

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Om licens til MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genudskrives, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærmbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

CEL-ST3QA240
© CANON INC. 2012