

PowerShot S200

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (8), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 📄: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-6LH



Batterioplader
CB-2LY/CB-2LYE



Håndledsrem



Startvejledning



Hæftet Canon
garantierklæring

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

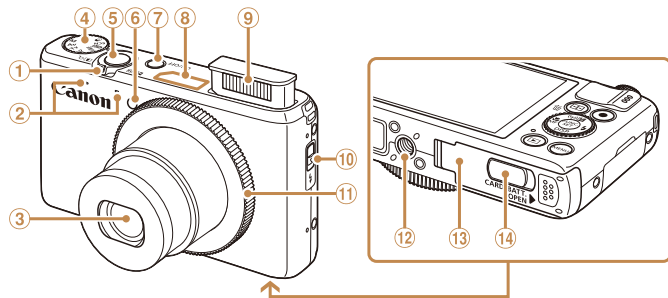

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ① Zoomknap | ⑥ Indikator |
| Optagelse: (telefoto)> / | ⑦ Knappen ON/OFF |
| (vidvinkel)> | ⑧ Wi-Fi-antenneområde |
| Afspilning: < (forstør)> / | ⑨ Flash |
| < (indeks)> | ⑩ Knappen < (Flash up)> |
| ② Mikrofon | ⑪ Kontrolring |
| ③ Objektiv | ⑫ Stik til stativ |
| ④ Programvælger | ⑬ Dæksel til hukommelseskort/batteri |
| ⑤ Udløserknap | ⑭ Stikdæksel til jævnstrømskabler |

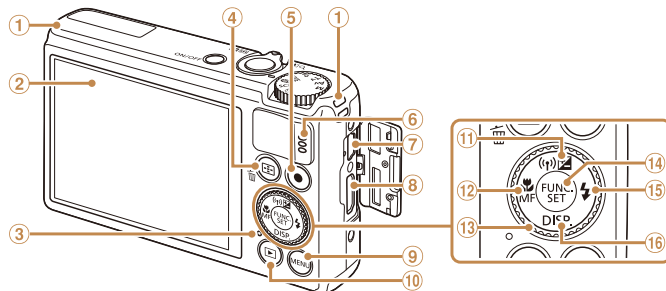

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ① Ring til rem | ⑨ Knappen <MENU> |
| ② Skærm (LCD-skærm) | ⑩ Knappen < (Afspilning)> |
| ③ indikator | ⑪ Knappen |
| ④ Knappen < (AF-rammевælger)/> | < (Eksponeringskompensation)/> |
| < (Slet ét billede)> | < (Wi-Fi)> / Op |
| ⑤ Filmknap | ⑫ Knappen < (Makro)>/<MF |
| ⑥ Højttaler | (Manuel fokus)>/Venstre |
| ⑦ AV OUT (lyd-/videoudgang)/ | ⑬ Kontrolhjul |
| DIGITAL-stik | ⑭ Knappen FUNC./SET |
| ⑧ HDMI™-stik | ⑮ Knappen < (Flash)> / Højre |
| | ⑯ Knappen <DISP. (Visning)> / Ned |

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 - <O> Kontrolring ⑪ foran
 - <▲> Knappen op ⑪ bagpå
 - <◀> Knappen Venstre ⑫ bagpå
 - <▶> Knappen Højre ⑬ bagpå
 - <▼> Knappen Ned ⑭ bagpå
 - <⦿> Kontrolhjul ⑬ bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ①: Vigtige oplysninger, du bør vide.
- 📌: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.



- Ved at dreje kontrolhjulet kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne <▲><▼><◀><▶>.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indhold

Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	2
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	3
Indhold	5
Almindelig kamerabetjening	7
Sikkerhedsregler	8

Grundlæggende vejledning ... 11

Første klargøring	12
Afprøvning af kameraet	16

Avanceret vejledning 20

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	20
Tænd/sluk	21
Udløserknop	22
Optagelsestilstande	22
Visningsindstillinger for optagelse ...	23
Brug af menuen FUNC.	23
Brug af menuer	24
Skærmtastatur	25
Indikatorvisning	26
Ur	26

2 Auto-tilstand	27
Optagelse med kameravalgte indstillinger	28
Almindelige, praktiske funktioner	33
Brug af Face ID	37
Funktioner til billedtilpasning	42
Nyttige optagelsesfunktioner	45
Tilpasning af kamerafunktionen ...	46

3 Andre optagelsestilstande

Lysstyrke-/farvetilpasning (Live View Control)	50
Bestemte motiver	50
Billedeffekter (Kreative filtre)	52
Specialtilstande til andre formål ...	57

4 Tilstanden P

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	62
Billedets lysstyrke (Eksposering) ...	62
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	65
Optagelsesradius og fokusering	68
Flash	75
Andre indstillinger	77

5 Tilstanden Tv, Av og M

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])	80
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	80
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])	81
Tilpasning til optagelsesformer ...	82

6 Afspilningstilstand

Visning	85
Gennemsyn og filtrering af billeder	88
Redigering af oplysninger om Face ID	91
Billedvisningsindstillinger	92
Beskyttelse af billeder	94
Sletning af billeder	97
Rotering af billeder	99
Mærkning af billeder som favoritter	100
Redigering af stillbilleder	101
Redigering af film	105

7 Wi-Fi-funktioner

Det kan du bruge Wi-Fi til	107
Forberedelse af deling af billeder med Wi-Fi	108
Registrering af webtjenester	109
Installation af CameraWindow på en smartphone	112

Forberedelse af registrering af en computer	113
Åbning af Wi-Fi-menuen	114
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	115
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	120
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera	122
Afsendelse af billeder	123
Lagring af billeder på en computer	126
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynk.)	127
Geotagging af billeder på kameraet	129
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	129

8 Menuen Indstilling

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	133
---	-----

9 Tilbehør

Systemkort	141
Ekstraudstyr	142
Brug af ekstraudstyr	143
Brug af softwaren	147
Udskrivning af billeder	150

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



10 Appendiks158

Fejlfinding.....	159
Skærmeddelelser.....	162
Skærmoplysninger.....	165
Funktioner og menulister.....	167
Forholdsregler ved håndtering...	174
Specifikationer.....	175
Indeks.....	178
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN).....	180

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optage

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand,) 28

Tag gode billeder af folk



Portrætter
(50)



Snelandskaber
(51)



Glat hud
(51)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(52)



Plakateffekt
(52)



Vidvinkel-effekt
(52)



Miniatureffekt
(53)



Legetøjskameraeffekt
(54)



Soft Focus
(54)



Monokrom
(55)

- Under justering af billedindstillinger (Live View Control) 50
- Fokuser på ansigter 28, 50, 70, 74
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 17
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 34, 58
- Tilføje et datomærke 36
- Bruge Face ID 37, 87

Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 85
- Automatisk afspilning (Diasshow) 92
- På et tv 143
- På en computer 148
- Gennemse billeder hurtigt 88
- Slette billeder 97

Optage eller se film

- Optage film 28
- Se film (Afspilningstilstand) 85

Print

- Print billeder 150

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





Gemme

- Gemme billeder på en computer via et kabel 148



Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone 108
- Dele billeder på nettet 109
- Sende billeder til en computer 127

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskaade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskaade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Dato/klokkeslæt-batteri (hvis det kan fjernes): Farligt, hvis det sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføje varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskaade.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



• Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteripakken/batterierne.

Hvis batteriopladeren (for kameraer, der bruger en batterioplader) bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller en Canon-kundesupportafdeling.

• Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag.

Det kan skade dit syn.

• Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.

• Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.

• Overhold følgende forholdsregler, hvis dit kamera bruger en batterioplader.

- Tag regelmæssigt netledningen ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.

- Rør ikke ved netledningen med våde hænder.

- Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.

- Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.

Batteripakken/batterierne kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand. Det kan medføre personskade og skade på omgivelserne. Hvis en batteripakke lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

• Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

• Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.

• Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

• Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

• Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

• Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:

- Steder, der er udsat for direkte sollys

- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C

- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

Høj temperatur kan deformere produktet.

• Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.

• Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.

Hvis objektivet går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

• På kameraer, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at din finger ikke kommer i klemme, når flashen lukkes.

Det kan medføre personskade.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forsigtig

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**
- **På kameraer, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

- **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger kameraet.**

En batteripakke/batterier, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- **Hvis der bruges en batterioplader til dit kamera, skal du sørge for at frakoble batteriopladeren, når den ikke er i brug. Når du oplader batteripakken, må du ikke tildække den eller placere genstande på den.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke batteripakken i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller skade.

- **Hvis dit kamera bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, benytte en kombination af nye og gamle batterier eller isætte batterierne med plus- og minuspolerne omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	12	Afprøvning af kameraet.....	16
Montering af remmen	12	Optagelse (Smart Auto).....	16
Sådan holder du kameraet.....	12	Visning	18
Opladning af batteripakken	12		
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet ...	13		
Indstilling af dato og klokkeslæt	14		
Sprog på skærmen.....	16		

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

**Grundlæggende
vejledning**

**Avanceret
vejledning**

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks




Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

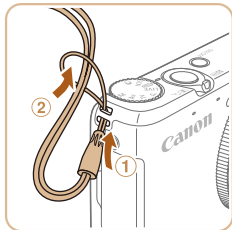


- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i gevindenden (②).

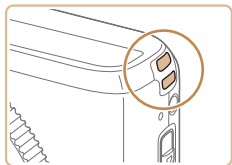

- Remmen kan også sættes på venstre side af kameraet.


Sådan holder du kameraet

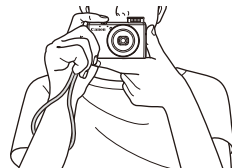

- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

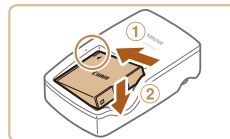



1 Isæt batteripakken.

- Placer ▲-mærket på batteripakken og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

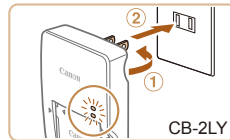

2 Oplad batteripakken.

- CB-2LY: Vip stikket ud (①), og slut opladeren til en stikkontakt (②).
- CB-2LYE: Sæt netledningen i opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

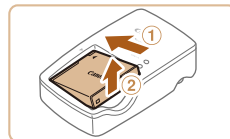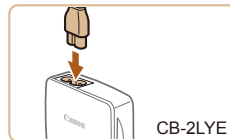

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (175) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

■ Isætning af batteripakken og hukommelseskortet



Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (136).




1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.

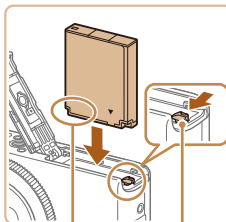

Kontakt Batterilås

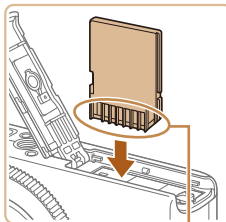

Kontakt

2 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

3 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

4 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskortet forkert, kan det beskadige kameraet.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






5 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).




- Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (176) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

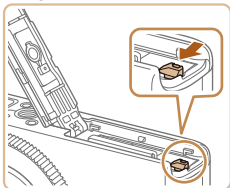

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

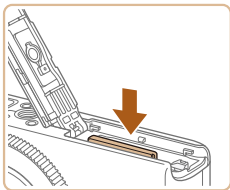

Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (36).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.



3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge din lokale tidszone.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks





4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC>, når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærbilledet ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.




- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀️] i trin 2 og derefter vælge [☀️] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <🌀>-vælgeren.


Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

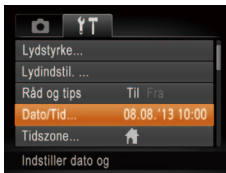


2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [T].
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC>.

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (14) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 142), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (14).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <FUNC/SET>, hold den nede, og tryk derefter straks på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◀>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærm-billedet ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter at du har trykket på knappen <FUNC/SET>, før du trykker på knappen <MENU>. Tryk i så fald på knappen <FUNC/SET> for at fjerne visningen af klokkeslæt, og gentag trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [Y1].

Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





3 Komponer billedet.



- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <📷> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <📷> (vidvinkel).

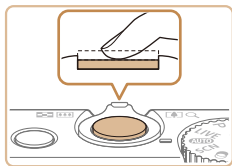



4 Optag. Optagelse af stillbilleder

1 Fokuser.


- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

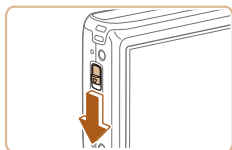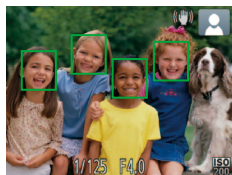

- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen <⚡> for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

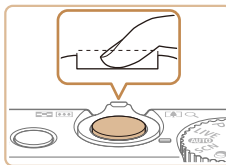

Forløbet tid



2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når kameraet har vist dit billede, vender det tilbage til optagelsesskærm-billedet.

Optagelse af film

1 Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2 Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsesstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <FUNC/SET>.
- Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀> eller dreje <◀>-vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶> eller dreje <▶>-vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

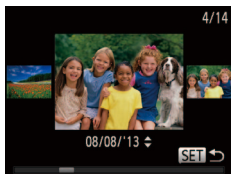

- Du kan starte rullevisning ved at dreje <◀>-vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje <◀>-vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen <FUNC/SET> for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.

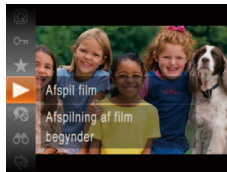

- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Tryk på knappen <FUNC/SET>, vælg [▶] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <◀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC/SET> igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen <🗑>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også slette alle billeder på én gang (📖97).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



1

Grundlæggende oplysninger om kameraet

En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

Tænd/sluk	21	Visningsindstillinger for optagelse	23	Indikatorvisning	26
Energisparefunktioner (Autosluk)	21	Brug af menuen FUNC.	23	Ur	26
Udløserknap	22	Brug af menuer	24		
Optagelsestilstande	22	Skærmtastatur	25		

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Tænd/sluk

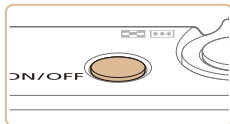

Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖22) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖135).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet en computer (📖148), eller når det er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖106).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

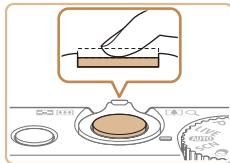

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

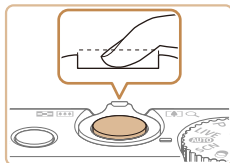

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halv ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

Tilstanden Live View Control

Tilpas billedets lysstyrke eller farver, når du optager (📖50).

Auto-tilstand

Fulldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖16, 28).

Motivtilstand

Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (📖50).



Tilstandene Tv, Av og M

Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖61, 79).

Tilstanden Kreative filtre

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (📖52).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (165) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Der vises oplysninger



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved lav belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedslysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (86) angående visningsindstillinger for afspilning.

Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (168 – 169) eller afspilningstilstanden (174).



Indstillinger
Menupunkter



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <●>-vælgeren for at vælge et menupunkt, og tryk på knappen <FUNC. SET> eller <▶>.
- Afhængigt af menupunktet kan funktioner angives ved blot at trykke på knappen <FUNC. SET> eller <▶>, eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <●>-vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Afslut konfigurationen.


- Tryk på knappen .
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger ([139](#)).
- Du kan justere indstillinger direkte i trin 2 ved at dreje -ringen, så du kan konfigurere indstillinger en efter en på denne måde, når du trykker på knapperne eller drejer på -vælgeren for at vælge forskellige menupunkter.


Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse , afspilning osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand ([170–174](#)).



1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen .



2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane ved at trykke på knapperne , kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne .

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



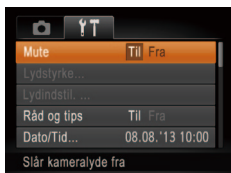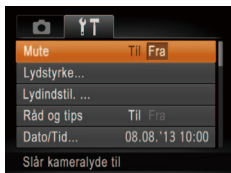

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <FUNC. SET>-vælgeren for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <FUNC. SET> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter enten trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <FUNC. SET>-vælgeren for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.

Skærmfastsættelse

Tastaturet vises, når du skal indtaste oplysninger, f.eks. navne på personer til Face ID eller et kameras kaldenavn til Wi-Fi-forbindelser. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.



Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <FUNC. SET>-vælgeren for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> for at indsætte det.

Flytning af markøren

- Drej <0>-ringen, eller vælg [<◀>] eller [<▶>], og tryk på knappen <FUNC. SET>.

Sletning af tegn

- Tryk på knappen <⌫>, eller vælg [<⌫>], og tryk på knappen <FUNC. SET> for at slette det forrige tegn.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen <MENU>.

Dækse
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (139).



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.


Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (📖148) eller Display fra (📖21, 135)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖80, 81) eller tilsluttet/sender via Wi-Fi



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.

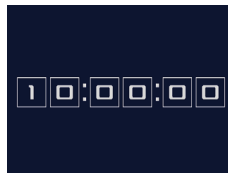

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne <◀>>◀>, eller drej <🌀>-vælgeren for at ændre farven.
- Tryk på knappen <FUNC. SET> igen for at annullere urvisningen.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen <FUNC. SET>, holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelses tilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2 Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger	28
Optagelse (Smart Auto).....	28
Motivikoner.....	31
Billedstabiliseringsikoner.....	32
Rammer på skærmen	32
Almindelige, praktiske funktioner	33
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	33
Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom).....	34
Brug af selvudløseren	34
Tilføje af et datomærke.....	36

Brug af Face ID	37
Registrering af oplysninger om Face ID.....	37
Optagelse.....	39
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger ..	40
Funktioner til billedtilpasning	42
Ændring af billedformat.....	42
Ændring af billedopløsning (størrelse)	43
Rødøje-korrektion	43
Ændring af filmbilledkvaliteten	44

Nyttige optagelsesfunktioner.....	45
Visning af hjælpelinjer	45
Forstørrelse af det område, der er i fokus.....	45
Kontrol af lukkede øjne	46
Tilpasning af kamerafunktionen	46
Deaktivering af AF-hjælpelys	46
Deaktivering af lampen for rødgjereduktion	47
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	47

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillbillede

Film

Optagelse (Smart Auto)

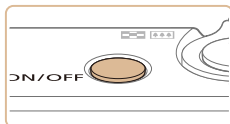


1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].




- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (31, 32).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Zoomlinje



Fokusområde (ca.)

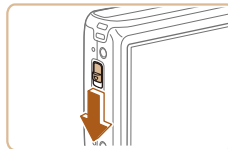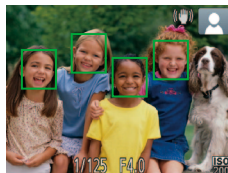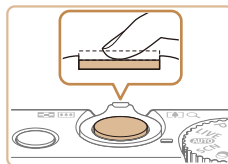

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[+]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <[-]> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag. Optagelse af stillbillede

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen <[Flash]> for at åbne flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil brug flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



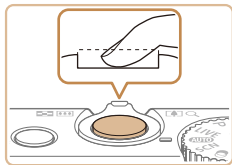

Forløbet tid





② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når kameraet har vist dit billede, vender det tilbage til optagelsesskærmbilledet.

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [● REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (28). Bemærk imidlertid, at lyden af kamerabetjeningerne optages, og at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, vil se kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.

③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen <▼> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Mute] på fanen [↑↑] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].

■ Stillbilleder




- Et blinkende [📷]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖176) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖176) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærm-billedet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖47).

■ Film



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.



- Lyden optages i stereo.
- Forvrænget lyd ved optagelse i kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. Når der ikke er stærk blæst, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [Vindfilter] på fanen [📷] og derefter vælge [Fra] (📖24).

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Motivikoner

I tilstanden [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Motiv \ Baggrund	Normal	Modlys	Mørk*	Solnedgange	Spotlight
Personer				–	
I bevægelse			–	–	–
Skygger på ansigt		–	–	–	–
Spædbørn			–	–	–
Andre motiver					
I bevægelse			–	–	–
På nært hold			–	–	

* Stativ anvendt

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for , , , og er mørkeblå, og baggrundsfarven for er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og På nært hold, der vises.
- Når du optager med selvudløseren, vises ikonerne for Personer (i bevægelse) og Andre motiver (i bevægelse) ikke.
- Ikonerne for Spædbørn vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og et ansigt på et registreret spædbarn (under to år) genkendes (37). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (14).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (61), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk IS)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer*		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (IS for telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS)		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (78). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] (61), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.




Almindelige, praktiske funktioner

Stilbilleder


Film

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 20 gange.



Zoomfaktor

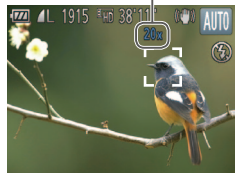

1 Skub zoomknappen mod <[ZOOM]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den højeste zoomfaktor, hvor billedet stadig er skarpt, og værdien vises.

2 Skub zoomknappen mod <[ZOOM]> igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet ved hjælp af digital zoom.



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (43), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
24–480 mm (24–120 mm, når den optiske zoom bruges alene)
- Du kan deaktivere digital zoom ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Digital zoom] på fanen [CAM] og derefter vælge [Fra].

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom)

Du kan tage billeder ved forudindstillede brændvidder på 24, 28, 35, 50, 85, 100 eller 120 mm (svarende til 35 mm-film). Det er praktisk, hvis du vil tage billeder ved disse brændvidders visningsvinkel.

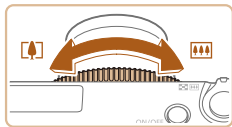

- Hvis du vil ændre brændvidden fra 24 til 28 mm, skal du dreje <O>-ringen mod uret, indtil den klikker. Fortsæt med at dreje <O>-ringen for at øge brændvidden, som skifter til 35, 50, 85, 100 og 120 mm for hvert klik.




- Trinvis zoom er ikke tilgængelig ved optagelse af film, så det har ingen virkning at dreje <O>-ringen.



- Hvis du bruger digital zoom (33), kan du ikke ændre zoomfaktoren ved at dreje <O>-ringen mod uret. Du kan dog indstille brændvidden til 120 mm ved at dreje den i urets retning.

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.

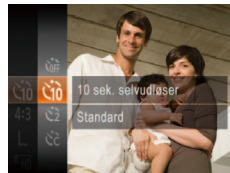

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [DISP] i menuen, og vælg derefter indstillingen [10] (23).

- [10] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stilbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.

- For film: Tryk på filmknappen.

- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.

- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)


- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.

- Vælg [OFF] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

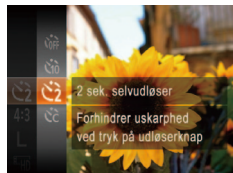



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (boks 34), og vælg [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 34) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).

1 Vælg [C].

- Efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" vælges (boks 34), [C], og der trykkes på knappen <MENU>.

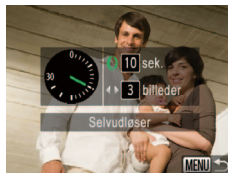

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej <0>-ringen for at vælge tiden for [Interval], tryk enten på knapperne <◀>>>>, eller drej <0>-vælgeren for at vælge antallet for [Optagelser], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (boks 34) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelse på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (14).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- [📷] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (150)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (154) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons hjemmeside, til at printe (147)

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (📖88).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖42).

Registrering af oplysninger om Face ID

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖24).

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



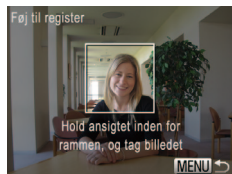

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.
- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.
- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

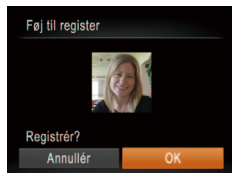

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen <FUNK SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖25).



- Du registrerer en fødselsdato ved at vælge [Fødselsdato] på skærbilledet [Redigér profil] (tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET> igen.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive datoen.
- Tryk på knappen <FUNK SET>, når du er færdig.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Når en meddelelse vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.

5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks






- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Der vises ikke noget ikon for Spædbørn (📖31) i tilstanden [AUTO], medmindre du registrerer en fødselsdag i trin 3.



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖40).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotivet og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.

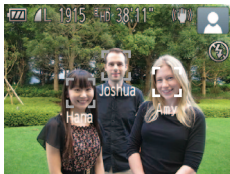

- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.



- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (📖91).
- Eftersom spædbørns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (📖40).
- Når informationsvisning er slået fra (📖23), vises der ikke navne, men de registreres i billedet.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærm-billedet (enkel informationsvisning) (📖86).

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Kontrol og redigering af registrerede oplysninger




1 Åbn skærbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (37) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen <FUNC SET>.

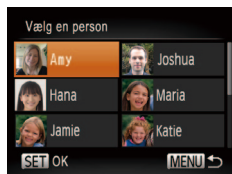

2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge den person, der skal tjekkes eller redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

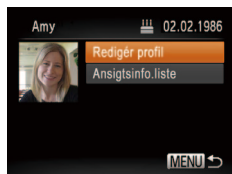

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at åbne skærbilledet [Redigér profil] ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller ved at dreje <◉>-vælgeren og trykke på knappen <FUNC SET>. På det viste skærbillede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 3 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (38).



- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.



- Du kan bruge softwaren til at redigere registrerede navne. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.



Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.



- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtinfo liste] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Tryk på knappen <FUNC SET> på det viste skærbillede, vælg de ansigtsinformationer, der skal slettes, ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶> eller dreje <◉>-vælgeren, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Når [Slet?] vises, skal du vælge [OK] (tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsopl.].

- Vælg [Tilføj ansigtsopl.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (37), og tryk på knappen <FUNC SET>.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



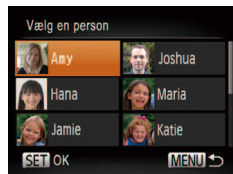

2 Vælg navnet på den person, hvis ansigtsinformationer du vil overskrive.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsinformationer du vil overskrive, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.



3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge de ansigtsoplysninger, der skal overskrives, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖38) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Følg trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (📖40) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (📖37) efter behov.

Dækse
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks




Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsinformationer, navne, fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.



1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af oplysninger om Face ID" (📖37).

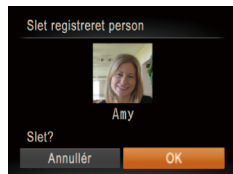

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <FUNC SET>-vælgeren for at vælge navnet på den person, der skal slettes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <FUNC SET>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (📖87), overskrive deres oplysninger (📖91) eller søge efter billeder med dem på (📖88).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (📖91).

Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedformat

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [4:3] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖23).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortformat.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat, bruges også til visning på tv med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr eller til udskrivning af billeder i 90 x 130 mm-format eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem fire niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (176) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

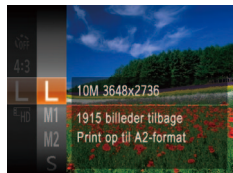


Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postkort 90 x 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.

Rødøje-korrektion

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (25).
- [OK] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).






- Du kan også korrigere eksisterende billeder (104).
- Du kan også få adgang til skærbilledet i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <►> og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.



Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er to billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (176).

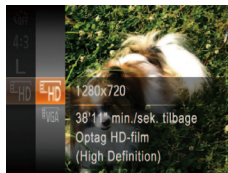

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [E-HD] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [E-HD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
[E-HD]	1280 x 720	24 bps*	Til optagelse i HD.
[E-VGA]	640 x 480	30 bps	Til optagelse i standarddefinition.

* [E-VGA]-film afspilles ved 30 bps.



- I tilstanden [E-HD] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.




Nyttige optagelsesfunktioner

Stilbilleder

Film

Visning af hjælpelinjer

Du kan få vist hjælpelinjer på skærmen som vandret og lodret reference, når du optager.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hjælpelinjer] på fanen [📷], og vælg [Til] (📖24).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Stilbilleder

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punkzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).



2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.



- Skærmbilledet forstørres ikke ved brug af digital zoom (📖33), eller et tv bruges som skærm (📖143).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Kontrol af lukkede øjne

[] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blink Detection] på fanen [], og vælg derefter [Til] (24).

2 Optag.

- [] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (47).

Tilpasning af kamerafunktionen

Her beskrives, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen MENU [].

Se (24) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af AF-hjælpelys

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-hjælpelys] på fanen [], og vælg derefter [Fra] (24).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Deaktivering af lampen for rødøjereduktion

Du kan deaktivere rødøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.



1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNK SET> (📖24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (📖25).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNK SET> (📖24).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse



Ændring af det skærmbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (147).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (166).



- Når [Vis tid] (147) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Når du trykker på knappen <▼>, mens der vises et billede efter optagelse, kan du skifte de oplysninger, der vises. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] på fanen [📷] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen <🗑> eller beskytte (94) eller mærke billeder som favoritter (100) ved at trykke på knappen <🔖>.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner



Lysstyrke-/farvetilpasning (Live View Control)	50
Bestemte motiver	50
Få hud til at se glattere ud (Glat hud).....	51
Billedeffekter (Kreative filtre)	52
Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkel-effekt).....	52

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)	53
Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	54
Optagelse med sløret fokuseffekt	54
Tag monokrome billeder	55
Optagelse med farvetone	55
Optagelse med farveskift	56

Specialtilstande til andre formål	57
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)	57
Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtig)	59
Tag Stitch Assist-billeder	60

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks




Lysstyrke-/farvetilpasning (Live View Control)

Det er nemt at tilpasse billedets lysstyrke eller farver på følgende måde.



1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Sæt programvælgeren på [LIVE].

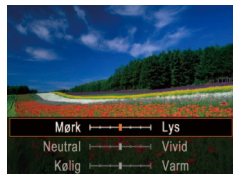

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej <0>-ringen for at åbne indstillingsskærm-billedet. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <◀><▶>, eller drej <0>-ringen eller <0>-vælgeren for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.

Lysstyrke	Drej mod højre for at gøre billedet lysere, og drej mod venstre for at gøre det mørkere.
Farve	Drej mod højre for at gøre billedet mere levende, og drej mod venstre for at gøre det mere dæmpet.
Tone	Drej mod højre for at give billedet en varm, rødlig tone, og drej mod venstre for at give det en kølig, blålig tone.


Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].

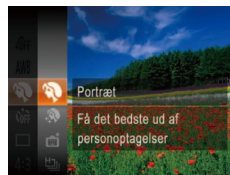

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [P] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (23).

3 Optag.



Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelses-effekt





Stillbilleder

Film

8 Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Stillbilleder

Film

8 Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.




- I tilstanden [📷] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (📖78).



- I tilstanden [📷] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

■ Få hud til at se glattere ud (Glat hud)

Du kan forstærke hudtonen, så huden ser glattere ud. Effektniveauet og farven ([Lysere hudtone], [Mørkere hudtone]) kan vælges på følgende måde.

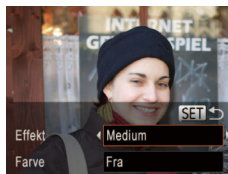

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖50), og vælg [📷].

2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <▼>.

3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling. Vælg et effektniveau (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <🔍>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

4 Optag.



- Det er også muligt at ændre andre områder end hud.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Effekten er stærkere på ansigtet af den person, der registreres som hovedmotiv.

Stillbilleder

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



- 1 Skift til tilstanden [O].
 - Sæt programvælgeren på [O].

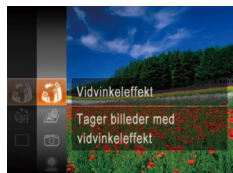

- 2 Vælg en optagelsestilstand.
 - Tryk på knappen <FUNC>, vælg [O] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (23).

3 Optag.

- Tag billeder med levende farver (Super Vivid)
 - Tager billeder med dybe, levende farver.

Stillbilleder

Film



Stillbilleder

Film

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [O] og [O] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkel-effekt)

Stillbilleder

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [O].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (52), og vælg [O].


2 Vælg et effektniveau.

- Drej <O>-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

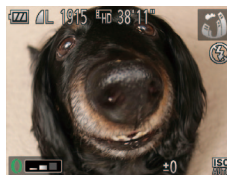

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (52), og vælg [].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og drej <⦿>-vælgeren for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej <0>-ringen for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag derefter billedet.



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Du kan flytte rammen, når den er vandret, ved at trykke på knapperne <▲><▼>. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på højkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EiGA] ved billedformatet [4:3] og [EiHD] ved billedformatet [16:9] (42). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsesskærme

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tag billeder med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Drej <0>-ringen for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].

- ❗ • Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med sløret fokuseffekt

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖52), og vælg [👤].

2 Vælg et effektniveau.

- Drej <0>-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- ❗ • Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [M].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (52), og vælg [M].

2 Vælg en farvetone.

- Drej <0>-ringen for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Sort/hvid	Billeder i sort-hvid
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid

Optagelse med farvetone

Vælg en enkelt af billedets farver, der skal beholdes, og gør alle andre farver til sort-hvid

1 Vælg [A].


- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (52), og vælg [A].

2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <▼>.
- Det oprindelige billede vises efterfulgt af farvetonebilledet.
- Som standard er grøn den farve, der beholdes.

3 Angiv farven.

- Placer rammen i midten over den farve, der skal beholdes, og tryk på knappen <◀>.
- Den angivne farve registreres.

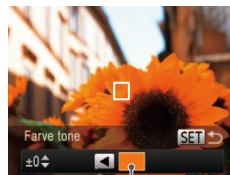

Registreret farve

4 Angiv det farveområde, der skal beholdes.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at justere området.
- Vælg en høj negativ værdi for kun at beholde den angivne farve. Vælg en høj positiv værdi for også at beholde farver, der minder om den angivne farve.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til optagelseskærm billedet.

5 Optag.



- Brug af flash i denne tilstand kan give uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne være gryenede, og farverne ser muligvis ikke ud som forventet.

Stillebilleder

Film

Optagelse med farveskift

Du kan udskifte én billedfarve med en anden, før du optager. Bemærk, at det kun er muligt at udskifte én farve.

1 Vælg [1/s].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (52), og vælg [1/s].

2 Åbn indstillingsskærm billedet.

- Tryk på knappen <▼>.
- Det oprindelige billede vises efterfulgt af farveskiftbilledet.
- Som standard udskiftes grøn med grå.



3 Angiv den farve, der skal udskiftes.

- Placer rammen i midten over den farve, der skal udskiftes, og tryk på knappen <◀>.
- Den angivne farve registreres.

4 Angiv den nye farve.

- Placer rammen i midten over den nye farve, og tryk på knappen <▶>.
- Den angivne farve registreres.

5 Angiv det farveområde, der skal udskiftes.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at justere området.
- Vælg en høj negativ værdi for kun at udskifte den angivne farve. Vælg en høj positiv værdi for også at udskifte farver, der minder om den angivne farve.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at vende tilbage til optagelseskærm billedet.

6 Optag.



- Brug af flash i denne tilstand kan give uventede resultater.
- På nogle optagelsessteder kan billederne være gryenede, og farverne ser muligvis ikke ud som forventet.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Specialtilstande til andre formål

Stilbilleder

Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

Automatisk optagelse efter registrering af et smil

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.



1 Vælg [😊].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖50), og vælg [😊]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [😊], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.

2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatoren tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen <◀>. Tryk på knappen <◀> igen for at genoptage registreringen.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personer vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [😊] i trin 1. [Blink Detection] (📖46) er kun til rådighed for det sidste billede.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af Wink Self-Timer

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [👁️].


- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖50), og vælg [👁️]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [👁️], og tryk derefter på knappen <👁️>.

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

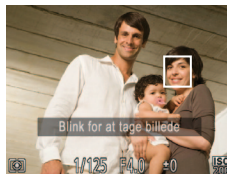


- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲><▼>, efter du har valgt [👁️] i trin 1. [Blink Detection] (📖46) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.

Stillbilleder

Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (📖70). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.

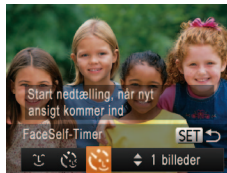

4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.

1 Vælg [👁️].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖50), og vælg [👁️]. Tryk derefter på knappen <▼>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge [👁️], og tryk derefter på knappen <👁️>.

Dækself

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.


- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne <▲> og <▼>, efter du har valgt [Blink Detection] (177) i trin 1. [Blink Detection] (177) er kun til rådighed for det sidste billede.

Kontinuerlig optagelse med høj hastighed (Kontinuerlig, hurtig)

Du kan tage en serie billeder hurtig efter hinanden ved at holde udløserknappen helt nede. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (177) for at få detaljer om kontinuert optagelse.

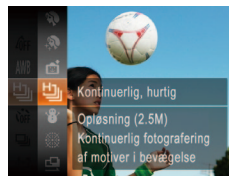

1 Vælg [H].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (50), og vælg [H].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.



- Opløsningen er [M] (1824 x 1368) og kan ikke ændres.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuert optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.

Billeder, der vises under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. [SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (97), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.





- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (📖90), og grupperingen kan ophæves (📖90).
- Hvis du beskytter (📖94) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (📖88) eller Smart Shuffle (📖93). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Disse handlinger er ikke tilgængelige for billeder i en gruppe: redigere oplysninger om Face ID (📖91), forstørre (📖92), mærke som favoritter (📖100), redigere (📖101 – 104), printe (📖150), konfigurere udskrivning af enkeltbilleder (📖154) eller føje til en fotobog (📖156). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist en gruppe billeder enkeltvist (📖90) eller annullere grupperingen (📖90).



Stillbilleder

Tag Stitch Assist-billeder


Tag billeder af et stort motiv ved at tage flere billeder fra forskellige placeringer og derefter brug softwaren (📖147) til at kombinere dem til et panorama.

1 Vælg [📷] eller [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖50), og vælg [📷] eller [📷].

2 Tag det første billede.

- Det første billede afgør eksponeringen og hvidbalancen.

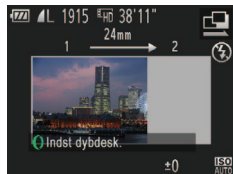

3 Tag yderligere billeder.

- Komponer det andet billede, så det delvist overlapper det første billedes billedområde.
- Mindre forskydninger i overlappende dele korrigeres automatisk, når billederne kombineres.
- Du kan tage op til 26 billeder på samme måde, som du tog det andet billede på.

4 Afslut optagelsen.

- Tryk på knappen <FUNC>.

5 Brug softwaren til at kombinere billederne.

- Se "Softwarevejledning" for at få en vejledning i at flette billeder (📖147).

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 167–172).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	62
Billedets lysstyrke (Eksponering)	62
Justering af billedlysstyrke	
(Eksponeringskompensation).....	62
Lås billedets lysstyrke/eksponering	
(AE-lås)	63
Ændring af målemetode	63
Ændring af ISO-følsomhed	64
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	65
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	65
Justering af hvidbalance	65

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	66
Kontinuerlig optagelse.....	67
Optagelsesradius og fokusering	68
Optagelse af nærbilleder (Makro)	68
Optagelse i manuel fokuseringstilstand	69
Digital tele-konverter	69
Ændring af tilstanden AF-område	70
Ændring af fokusindstillingen	73
Valg af en person, der skal fokuseres på	
(Vælg ansigt).....	74
Optagelse med AF-lås.....	74

Flash	75
Ændring af flashmetode	75
Justering af flasheksponeringskompensation	76
Optagelse med FE-lås	76
Ændring af flashens udløsnings tidspunkt	77
Andre indstillinger	77
Ændring af kompressionsforhold	
(billedkvalitet)	77
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	78

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (b650), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (b62–78), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (b64) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, b75), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger for FUNC. (b23) og MENU (b24) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (b176).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <▲>. Drej <0>-vælgeren for at justere lysstyrken, mens du ser på skærmen.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.
- Når du optager film, skal optage, mens eksponeringskompensationslinjen vises.
- Når du tager stillbilleder, skal du trykke på knappen <FUNC SET> for at få vist den indstillede eksponeringskompensation, og derefter tage billeder.




- Du kan tilpasse korrektionsniveauet, så du kan ændre blænden ved at dreje <0>-ringen (b82).
- Du kan også tage stillbilleder med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du optager en film, vises [✱], og eksponeringen låses.



Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
- [*] vises, og eksponeringen er låst.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse AE op. I så fald vises [*] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.


- Efter ét billede låses AE op, og [*] vises ikke længere.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkerhastighed og blændeværdi ved at dreje <DISP>-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:

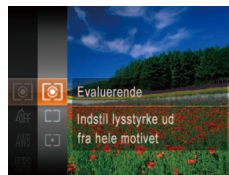

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [[☉]] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[☉] Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
[] Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
[] Spot	Måler kun inden for [[]] (AE-målingsrammen). Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (64).



Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området



1 Indstil målemetoden til [C].

- Udfør trinnene i "Ændring af målemetode" (b 63) for at vælge [C].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AE-måling] på fanen [C], og vælg derefter [AF-måling] (b 24).
- AE-målingsrammen kædes nu sammen med AF-områdets bevægelse (b 71).



- Ikke tilgængelig, når [AF-område] er indstillet til [Face AiAF] (b 70) eller [Tracking AF] (b 72).

Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen <FUNC/SET>, vælg [ISO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (b 23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

ISO AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.	
ISO 80 ISO 100 ISO 200	Lav ↓	Til fotografering udendørs i godt vejr.
ISO 400 ISO 800	↑	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400	Høj	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Når kameraet er indstillet til [ISO], kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optageforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.
- Du kan tilpasse korrektionsniveauet, så du kan ændre ISO-følsomheden ved at dreje <O>-ringen (b 82).



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelse, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen [CAMERA], og vælg [Auto] (1024).
- [i] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (103).

Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse

Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen <FUNC/SET>, vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (1023).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
	Fluorescerende	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
	Fluorescerende H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (1066).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.




- Udfør trinnene i "Justering af hvidbalance" (65) for at vælge [M].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <[M]>.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.

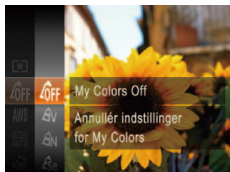

- Tryk på knappen <[FUNC SET]>, vælg [OFF] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[OFF] My Colors Off	–
[V] Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
[N] Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
[Se] Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
[BW] Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
[P] Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
[L] Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
[D] Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
[B] Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
[G] Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
[R] Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
[C] Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (67).




- Hvidbalance (65) kan ikke indstilles i tilstandene [Se] og [BW].
- I tilstandene [L] og [P] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.



Brugerdefineret farve

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

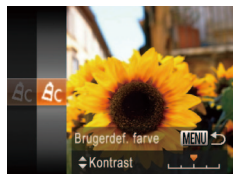

1 Åbn indstillingsskærbilledet.


- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (66) for at vælge [C], og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren.
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen <MENU> for at gøre indstillingen færdig.

Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt. Se 177 for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

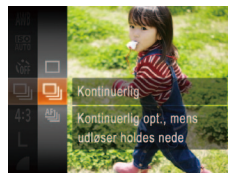

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <P>, vælg [] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).

- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Tilstand	Beskrivelse
Kontinuerlig	Kontinuerlig optagelse med valgt fokus og eksponering, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Kontinuerlig opt. AF*	Kontinuerlig optagelse og fokusering. [AF-område] er indstillet til [Center] og kan ikke ændres.

* [AF-L] skifter til [W] i tilstanden [] (51), i manuel fokuseringstilstand (69), og når AF er låst (74).





- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖34) eller [Blink Detection] (📖46).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.




- Når du bruger Face ID (📖37), afgøres det med det første billede, hvor navnet registreres, og det registreres samme sted på efterfølgende billeder.

Optagelsesradius og fokusering

Stillbilleder

Optagelse af nærbilleder (Makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [🌸]. Se "Optagelsesradius" (📖176) for at få detaljer om fokusområdet.

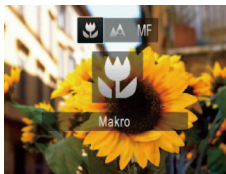

- Tryk på knappen <◀>, vælg [🌸] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <🌀>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- [🌸] vises, når indstillingen er foretaget.

• Der kan



forekomme fortoning, hvis flashen udløses.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [🌸] (📖35) for at forhindre kamerarystelser.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse i manuel fokuseringstilstand

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition and derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (176) for at få detaljer om fokusområdet.



1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen <M>, vælg [MF] (tryk enten på knapperne <M><M>, eller drej <M>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <M>.
- [MF] og MF-indikatoren vises.



MF-indikator

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på knapperne <M><M>, eller drej <M>-vælgeren for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen <M>.

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.



- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (70) [FlexiZone] og AF-områdestørrelsen (71) [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (33), digital telekonverter (69) og ved brug af et tv som skærm (146), men der vises ikke et forstørret område.



- Du kan også justere fokus ved at dreje <O>-ringen (82).
- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan skjule den forstørrede visning ved at trykke på knappen <MENU> og indstille [MF-Point Zoom] på fanen [F] til [Fra] (24).
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og samtidig trykke på knappen <MENU> og indstille [Safety MF] på fanen [F] til [Fra] (24).

Digital tele-konverter

Objektivets brændvidde kan forøges med ca. 1,4 gange eller 1,8 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [F], og vælg derefter den ønskede indstilling (24).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.





- Digital tele-konverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖33) eller AF-punkzoom (📖45).



- De respektive brændvidder, når du bruger henholdsvis [1.4x] og [1.8x], er 33,6-168,0 mm og 43,2-216,0 mm (svarende til 35 mm-film).
- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på <[L]> for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖33).

Stilbilleder

Film

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).

Stilbilleder

Film

Face AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (📖73) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



FlexiZone/Center

Der vises et AF-område. Effektiv til pålidelig fokusering. Med [FlexiZone] kan du ændre AF-områdets placering og størrelse (71).



- Der vises et gult AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdets placering forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punkzoom] (45) er indstillet til [Til].

Ændring af AF-områders placering og størrelse (FlexiZone)

Hvis du vil ændre AF-områdets placering eller størrelse, skal AF-områdetilstanden indstilles til [FlexiZone] (71).

1 Gør klar til at flytte AF-området.

- Tryk på knappen <[!]>. AF-området bliver orange.



2 Tilpas AF-områdets placering og størrelse.

- Drej <[!]>-vælgeren eller <[!]>-ringen for at flytte AF-området, eller tryk på knapperne <[!]><[!]><[!]><[!]> for at flytte det en kortere distance.
- Hvis du holder knappen <[!]> nede, vender AF-området tilbage til den oprindelige position i midten.
- Tryk på <MENU> for at reducere AF-områdets størrelse. Tryk på den igen for at gendanne den oprindelige størrelse.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <[!]>.



- AF-områder vises i normal størrelse, når du bruger digital zoom (33) eller digital tele-konverter (69) og i manuel fokuseringstilstand (69).



- Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (64).
- Du kan også konfigurere AF-rammens størrelse ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [AF-rammestr.] på fanen [!].



■ Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)


Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinene i "Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)" (62) for at vælge [Tracking AF].
- [AF] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Ret kameraet, så [AF] er på det ønskede motiv, og tryk på knappen <[AF]>.

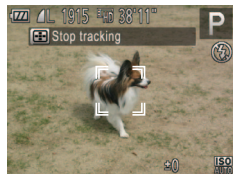

- Kameraet bipper, og [AF] vises, når motivet er registreret. Selvom motivet bevæger sig, bliver kameraet ved med at følge motivet inden for bestemte grænser.
- Hvis der ikke registreres et motiv, vises [AF].
- Du kan annullere sporing ved at trykke på knappen <[AF]> igen.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF] skifter til en blå [AF], som følger motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (73).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter du har taget billedet, vises [AF] stadig, og kameraet bliver ved med at spore motivet.



- [Servo AF] (73) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke minder for meget om baggrundens.
- [AF-punktzoom] på fanen [AF] er ikke tilgængelig.
- [AF] er ikke tilgængelig.



- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen <[AF]>. [AF] vises midt på skærmen, når du har taget billedet.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes i stillbillederne (37). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Face ID.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖24).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖34).

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖24).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.



Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)

Du kan vælge at fokusere på en bestemt persons ansigt og derefter tage billedet.



1 Gør kameraet klar til Vælg ansigt.

- Indstil AF-området til [Face AiAF] (b 70).

2 Skift til tilstanden Vælg ansigt.

- Ret kameraet mod personens ansigt, og tryk på knappen .
- Efter [Vælg ansigt: Til] er vist, vises en ansigtsramme  rundt om det ansigt, der er registreret som hovedmotivet.
- Selvom motivet bevæger sig, vil ansigtsrammen  følge motivet inden for bestemte grænser.
-  vises ikke, hvis der ikke registreres et ansigt.

3 Vælg det ansigt, der skal fokuseres på.


- Du kan flytte ansigtsrammen  til et andet ansigt, som kameraet har registreret, ved at trykke på knappen .
- Når du har flyttet ansigtsrammen til alle registrerede ansigter, vises [Vælg ansigt: Fra], og det angivne AF-området tilstandsskærm-billede vises igen.



- Når [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene på eventuelle registrerede personer, der genkendes, ikke, når du har valgt et andet, ikke-registreret ansigt, der skal fokuseres på. Deres navne gemmes dog i stillbilleder (b 37).

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



4 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned.  skifter til , når kameraet har fokuseret.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.

Stillbilleder

Film

1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen .
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen  igen for at låse fokus op.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Dæksel

Før brug

 Almindelig
kamerabetjening

 Grundlæggende
vejledning

 Avanceret
vejledning

 1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

 3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

 5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Flash

Stillebilleder

Ændring af flashmetode

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (176) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

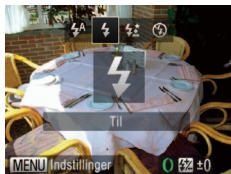

1 Åbn flashen.

- Skub til knappen <⚡>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▶>, vælg en flashmetode (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⚙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <⏏>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis flashen er lukket, er det ikke muligt at få vist indstillingsskærmbilledet ved at trykke på knappen <▶>. Skub til knappen <⚡> for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.



[⚡^] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.



[⚡] Til

Udløses for hvert billede.



[⚡★] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [⚡★] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger for at holde kameraet i ro (78).
- I tilstanden [⚡★] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.



[⚡★] Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [⏏]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Justering af flasheksponeringskompensation

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (📖62) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

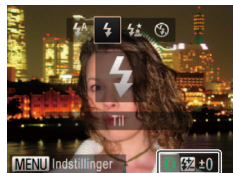


- Åbn flashen, tryk på knappen <▶>, og drej straks efter <0>-vælgeren for at vælge kompensationsniveauet. Tryk derefter på knappen <⊕>.
- [F2] vises, når indstillingen er foretaget.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden, når der tages billeder med flash, for at undgå udvaskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (📖24) og vælge fanen [📷] tab > [Flashindst.] > [Safety FE] > [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (📖24) og vælge fanen [📷] > [Flashindst.] > [Flasheks.komp.] .
- Du kan også åbne MENU-skærm-billedet [Flashindst.], når flashen er oppe, ved at trykke på knappen <▶> og med det samme trykke på knappen <MENU>.

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (📖63) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Åbn flashen, og indstil den til [⚡] (📖75).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▲>.
 - Flashen udløses, og når [✱] vises, gemmes flashstyrken.
 - Slip udløserknappen, og tryk på knappen <▲> igen for at låse FE op. I så fald vises [✱] ikke længere.
- ### 3 Komponer billedet, og tag billedet.
- Efter ét billede låses FE op, og [✱] vises ikke længere.



- FE: Flasheksponering



Ændring af flashens udløsningstidspunkt

Du kan ændre flashens og lukkerens udløsningstidspunkt på følgende måde:



1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Flashindst.] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> (📖24).

2 Konfigurer indstillingen.


- Vælg [Lukkersynk.], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).

1.Luk.gardin	Flashen udløses straks efter, at lukkeren åbnes.
2.Luk.gardin	Flashen udløses straks før, at lukkeren lukkes.

Andre indstillinger

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

Her beskrives, hvordan du vælger mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [📷] (Fin). Se "Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort" (📖176) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.

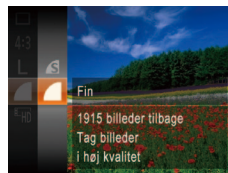

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖23).



Ændring af indstillinger for IS-indstilling



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstilling] på fanen [📷], og tryk derefter på knapperne <◀> for at vælge den ønskede indstilling (📖24).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (📖32).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



5

Tilstanden Tv, Av og M

Optag smartere, mere avancerede billeder, og tilpas kameraet til optagelsesformen



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	80
Bestemte blænder (tilstanden [Av]).....	80
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])	81
Justering af Flashstyrke	82

Tilpasning til optagelsesformer	82
Ændring af indstillinger for kontrolringen.....	82

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden.

Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukkertid" (📖177).



1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej <0>-ringen for at indstille lukkertiden.



- Ved lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi billederne behandles med henblik på at fjerne støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖78).
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksposeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖80).



- [Tv]: Tidsværdi
- Du kan tilpasse kamerabetjeningen, så du kan ændre lukkertiden ved at dreje <0>-vælgeren (📖82).

Bestemte blænder (tilstanden [Av])

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden.

Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (📖177).



1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

2 Indstil blænden.

- Drej <0>-ringen for at indstille blænde-værdien.



- Visning af lukkertider i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksposeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene [Tv] og [Av] kan du få kameraet til automatisk at justere lukkertiden eller blænden, også selvom standardeksposering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen <MENU>, og indstil [Sikkerhedsskift] på fanen [Til] (📖24). Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.
- Du kan tilpasse kamerabetjeningen, så du kan ændre blænden (📖82) ved at dreje <0>-vælgeren.



Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukkertid" (📖177) og "Blænde" (📖177).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej <⬅>-vælgeren for at indstille lukkertiden, og drej <0>-ringen for at indstille blænden.
- Et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeeringsniveauet.
- Eksponeeringsniveaumærket vises med orange, hvis forskellen fra standardeksponeeringsniveauet overstiger 2 stop. [-2] eller [+2] vises med orange i det nederste højre hjørne, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Når du har indstillet lukkertiden eller blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden [⚡] er valgt.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen <▲>, hvis du vil have både lukkertid og blænde automatisk justeret for at opnå standardeksponeeringen. Bemærk, at standardeksponeeringen muligvis ikke kan vælges med nogle indstillinger.



- [M]: Manual
- Beregningen af standardeksponeeringen er baseret på den angivne målemetode (📖63).
- Du kan tilpasse kamerabetjeningen, så du kan justere lukkertiden ved at dreje <0>-ringen og blænden ved at dreje <⬅>-vælgeren (📖82).

Dæksel

Før brug

 Almindelig
kamerabetjening

 Grundlæggende
vejledning

 Avanceret
vejledning

 1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

 3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

 5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Justering af Flashstyrke


Du kan vælge mellem tre flashstyrker i tilstanden [M].

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Åbn flashen, tryk på knappen , og drej straks efter <O>-ringen for at vælge flashstyrken. Tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [F2] vises, når indstillingen er foretaget.

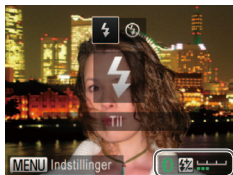

- Du kan også indstille flashstyrken ved at vælge [F2] i menuen FUNC. (23) eller ved at åbne MENU (24) og vælge fanen [CAM] > [Flashindst.] > [Flashoutput].
- Du kan indstille flashstyrken i tilstanden [Tv] eller [Av] ved at åbne MENU (24) og vælge fanen [CAM] > [Flashindst.] > [Flashmetode] > [Manuel].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Flashindst.], når flashen er oppe, ved at trykke på knappen og derefter på knappen <MENU>.

Tilpasning til optagelsesformer

Ændring af indstillinger for kontrolringen

Knyt funktioner til kontrolringen på følgende måde.




1 Vælg en funktion, der skal tildeles til <O>-ringen.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg fanen [CAM] > [Indst. ktrlingfunk.]. Tryk på knappen <FUNC SET>, og tryk derefter på knapperne <L><R>, eller drej <O>-ringen eller <DISP>-vælgeren for at vælge den ønskede indstilling (24).

2 Konfigurer den tildelte funktion.

- Drej <O>-ringen eller <DISP>-vælgeren for at konfigurere den tildelte funktion.



Funktioner, der kan tildeles til kontrolringen

De funktioner, du kan tildele kontrolringen, varierer afhængigt af optagelsestilstanden, og disse tildeling afgør, hvilke funktioner du kan tildele kontrolhjulet.

Komponent		Optagelsestilstand			
		M	Av	Tv	P
STD	0	Av	Av	Tv	Trinvis zoom
		Tv	–	–	–
ISO	0	ISO	ISO	ISO	ISO
		Tv, Av*	Av	Tv	–
	0	Tv	+/-	+/-	+/-
		Av	Av	Tv	–
MF	0	Manuel fokusering er mulig (69).			
ZOOM	0	Trinvis zoom er mulig (34).			
	0	Billedformatet kan ændres (42).			

- +/-: eksponeringskompensation (62), ISO: ISO-følsomhed (64), MF: manuel fokus (69), Tv: lukkertid (80), Av: blænde (80).
- Når du tildeler [MF], [ZOOM] eller [] til <0>-ringen, er de funktioner, du kan tildele til <>-vælgeren, de samme som for [ISO].
- * Der kan skiftes mellem Tv- og Av-indstillinger ved at trykke på knappen <▲>.



- I alle andre optagelsestilstande end disse (undtagen []), kan <0>-ringen bruges til trinvis zoom (34).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



6

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	85
Skift af visningstilstande	86
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID	87
Gennemsyn og filtrering af billeder	88
Navigering gennem billeder i en oversigt	88
Søgning efter billeder ud fra betingelser	88
Brug af kontrolringen til at springe	89
Visning af individuelle billeder i en gruppe	90
Redigering af oplysninger om Face ID	91

Billedvisningsindstillinger	92
Forstørrelse af billeder	92
Diasvisning	92
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	93
Beskyttelse af billeder	94
Brug af menuen	94
Valg af billeder individuelt	95
Valg af en række	95
Angivelse af alle billeder på én gang	96
Sletning af billeder	97
Sletning af flere billeder på én gang	97

Rotering af billeder	99
Brug af menuen	99
Deaktivering af Auto-rotering	99
Mærkning af billeder som favoritter	100
Redigering af stillbilleder	101
Ændring af størrelse på billeder	101
Beskæring	102
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	103
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	103
Korrigerende af røde øjne	104
Redigering af film	105

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør



10 Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

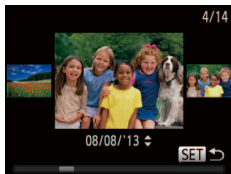


1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen eller dreje -vælgeren med uret.
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

- Du kan starte rullevisning ved at dreje -vælgeren hurtigt. I denne tilstand skal du dreje -vælgeren for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen for at vende tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Tryk på knapperne under rullevisning for at gennemse billederne ud fra optagelsesdatoen.

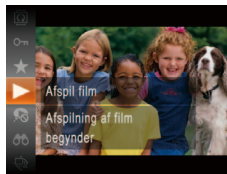

Lydstyrkeindikator

- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen , vælg [] (tryk enten på knapperne , eller drej -vælgeren) og tryk på knappen igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Rullevisning] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra].
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Forsæt] og derefter [Sidste opt.] på fanen [▶].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Overgang] på fanen [▶] og derefter vælge den ønskede effekt.

Stilbilleder

Film

Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (166) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning



Detaljeret informationsvisning

Stilbilleder

Film


Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (186) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Stilbilleder

Film

Histogram

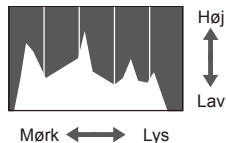

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (186), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



GPS-informationsvisning

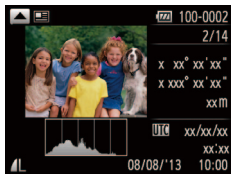

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (129). Geotagede billeder mærkes med ikonet [📍] i detaljeret informationsvisning. Tryk på knappen <▲> for at få vist de registrerede oplysninger.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).
- Tryk på knappen <▲> igen for at vende tilbage til detaljeret informationsvisning.



- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.
- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.




- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time.



Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (86), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (37).

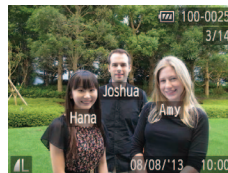

- Tryk flere gange på knappen <▼>, indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne <◀> eller drej <🔄>-vælgeren for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du ikke vil have vist navne på billeder, der tages med brug af Face ID, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [📷] og derefter indstille [Vis navn] til [Fra].



Gennemsyn og filtrering af billeder

Stilbilleder

Film

Navigation gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.

- Drej -vælgeren for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (94) eller slette (97) disse billeder på én gang.

	Navn	Viser billeder af en registreret person (37).
	Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
	Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
	Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (100).
	Stills/film	Viser kun stilbilleder eller film

1 Vælg en søgebetingelse.

- Tryk på knappen , vælg i menuen, og vælg en betingelse (23).
- Når du har valgt , eller , skal du vælge en betingelse ved at trykke på knapperne eller dreje -vælgeren på det viste skærbillede. Tryk derefter på knappen .

2 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i gule rammer. Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for kun at få vist disse billeder.
- Vælg i trin 1 for at annullere filtreret visning.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges. Bemærk, at [] ikke er tilgængelig, medmindre der er registreret personer (137).



- Tryk på knappen <▼> i trin 2 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 4) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (188), "Forstørrelse af billeder" (192) og "Diasvisning" (192). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Visning" (185), "Skift af visningstilstande" (186), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (154) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (156).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (101–104), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.



Brug af kontrolringen til at springe

Brug kontrolringen til at finde og springe mellem ønskede billeder hurtigt ved at filtrere billedvisning i henhold til de angivne betingelser.

Gå til Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (100).
Spring Opt.dato	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
Spring 10 bill.	Springer 10 billeder over ad gangen.
Spring 100 bill	Springer 100 billeder over ad gangen.



1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller jump-metode) under visning af enkeltbilleder ved at dreje <0>-ringen og derefter trykke på knapperne <▲><▼>.

2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej <0>-ringen for kun at se billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage i billederne med det angivne antal billeder mellem springene.



- Hvis du drejer <0>-ringen, mens du gennemser billeder i oversigtsvisning, springer du til forrige eller næste billeder afhængigt af den springmetode, der er valgt i visning af enkeltbilleder. Hvis du har valgt [10] eller [100], skifter springmetoden dog til [10].

Stilbilleder

Film

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Visning af individuelle billeder i en gruppe

Billeder, der er taget i tilstanden [Hj] (859) grupperes med henblik på visning, og disse grupperede billeder kan vises et ad gangen.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, der er mærket med [SET Hj].

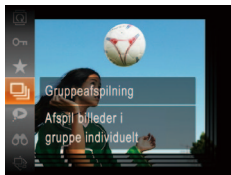

2 Vælg [Hj].

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg [Hj] i menuen (823).



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne <◀>>> eller drejer <⦿>-vælgeren, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen <FUNC SET>, vælge [Hj] i menuen og trykke på knappen <FUNC SET> igen (823).



- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du også bruge de menufunktioner, som du får adgang til ved at trykke på knappen <FUNC SET>. Du kan også gennemse billeder hurtigt "Skift af visningstilstande" (892) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (894), "Skift af visningstilstande" (886), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (854) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (856)), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Du kan ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Billedgrupper] på fanen [▶] og derefter vælge [Fra] (824). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigering af oplysninger om Face ID

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne



1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [▶] (📖24).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Skift af visningstilstande" (📖86) for at vælge et billede, og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du bruge knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge det, der skal ændres, og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



Sletning af navne

3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (📖41) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.
- Efter trin 3 i "Redigering af navne" (📖91) skal du vælge [Slet] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Dækself

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Du kan skifte til andre billeder i zoomtilstand ved at dreje <◀>-vælgeren.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



Vælg en diasovergang, og start afspilning.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [◀] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (23).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (21) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◀>-vælgeren. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.
- I billedsøgningstilstand (88) afspilles kun billeder, der opfylder betingelserne.



Ændring af indstillinger for diasshow

Du kan konfigurere diasshow til at gentages, og du kan ændre overgangene mellem billederne og det tidsrum, hvert billede vises.

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖24).

2 Konfigurer indstillingerne.


- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖24).
- Vælg [Start], og tryk på knappen <FUNC SET> for at starte diasshowet med dine indstillinger.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.



- [Afspilningstid] kan ikke ændres, når [Boble] er valgt i [Effekt].

Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

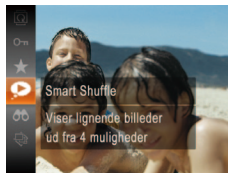

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg [👁] i menuen (📖23).
- Der vises fire mulige billeder.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

Stillbilleder

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Kun stillbilleder, der er taget med dette kamera, kan afspilles i Smart Shuffle.
- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (📖88)
 - Under gruppeafspilning (📖90)


Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖97).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg [On] i menuen (📖23). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelse ved at gentage denne proces og vælge [On] igen og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

Brug af menuen

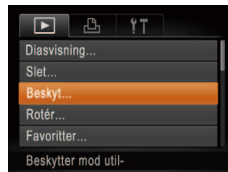

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [📷] (📖24).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖24).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.





- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (136, 137).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].


- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Brug af menuen" (94), og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen . vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen igen. vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

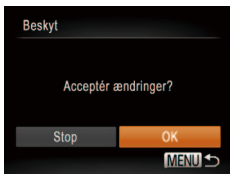

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Efter trin 2 i "Brug af menuen" (94) vælges [Vælg række] og der trykkes på knappen .

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .



Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen <▶> for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

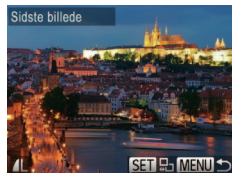

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.



4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen <▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje <◉>-vælgeren, når det øverste skærbillede i trin 2 og 3 vises.

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Efter trin 2 i "Brug af menuen" (94) vælges [Vælg alle billeder] og der trykkes på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Beskyt], og tryk på knappen <FUNC SET>.



- Vælg [Åben] i trin 2 for at annullere beskyttelse af grupper af billeder.

Dækse
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖94) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge et billede.

2 Slet billedet.


- Tryk på knappen <🗑️>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🔍>-vælgeren for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <🔍>-vælgeren for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖94) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

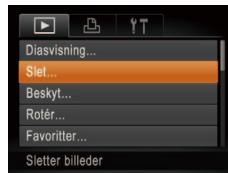

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (📖24).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (📖24).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærbilledet.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].


- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖97), og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖95), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

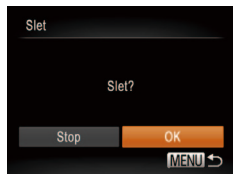

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Vælg [Vælg række] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖97), og tryk på knappen <FUNC SET>.



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖97), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀>>▶>, eller drej <🌀>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.




Dækkel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsstilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

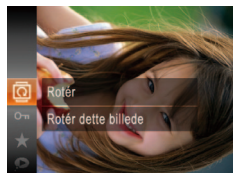

1 Vælg [Q].

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg [Q] i menuen (📖23).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Hver gang, du trykker på knappen, roteres billedet 90°. Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig.

Brug af menuen



1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Rotér] på fanen [▶] (📖24).



2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶>, eller drej <◻>-vælgeren for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menukæmrbilledet.



- Film med billedkvaliteten [E-HD] kan ikke roteres.
- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (📖99).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto-rotering] på fanen [▶], og vælg derefter [Fra] (📖24).



- Billeder kan ikke roteres (📖99), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (📖93) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.




Mærkning af billeder som favoritter

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.


- Visning (85), Diasvisning (92), Beskyttelse af billeder (94), Sletning af billeder (97), Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF) (154), Tilføjelse af billeder til en fotobog (156)



- Tryk på knappen , og vælg [★] i menuen (23).
- [Markeret som favorit] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne proces og vælge [★] igen og derefter trykke på knappen .

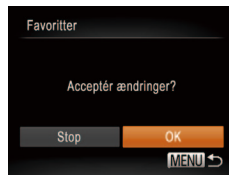

Brug af menuen

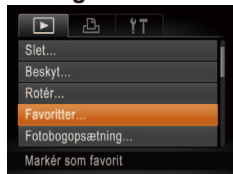

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen , og vælg [Favoritter] på fanen  (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen . [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen  igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen . Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

-  Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

-  Hvis du bruger Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film).



Redigering af stillbilleder




- Billedredigering (101–104) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

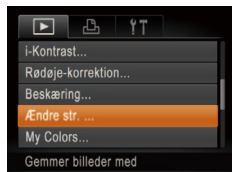

1 Vælg [Ændre str.].


- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [1/2] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.

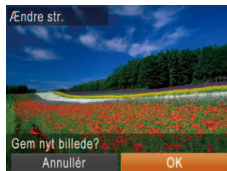

- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (43), eller gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Det gemte billede vises nu.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Beskæring

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



Beskæringsområde



Eksempelvisning af et billede
efter beskæring
Opløsning efter beskæring



1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Beskæring] på fanen [] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <◉>.

3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres.
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede nederst til højre.
- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet baseret på denne ramme ved at dreje <◉>-vælgeren for at skifte til den anden ramme.
- Tryk på knappen <MENU>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (43), eller hvis størrelse er ændret til [S] (101), kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (37), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (66) for at få detaljer om de enkelte indstillinger.

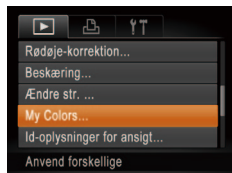

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [My Colors] på fanen [] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).




- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.



- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (66).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

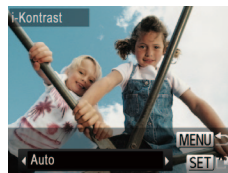

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [] (24).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.




- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].



Korrigerer af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

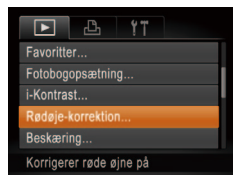

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶] (124).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>>>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede.

3 Korrigér billedet.

- Tryk på knappen <PÅ/AF>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (192).



4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <PÅ/AF>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (101).

- !
- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
 - Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
 - Beskyttede billeder kan ikke overskrives.



Redigering af film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen.



1 Vælg [F].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (📖85), vælg [F], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

Filmredigeringspanel



Filmredigeringslinje

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [F] eller [G].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [F] på skærmen), ved at trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <◂>-vælgeren for at flytte [F]. Fjern starten af filmen (fra [F]) ved at vælge [F], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [G].
- Hvis du flytter [F] til en anden placering end et [F]-mærke, vil delen før nærmeste [F]-mærke til venstre blive fjernet i [F], og i [G] vil delen efter nærmeste [F]-mærke til højre blive fjernet.



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Du kan annullere redigeringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [▶]. Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET> igen.

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [F], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <◂>-vælgeren for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖142).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjeningGrundlæggende
vejledningAvanceret
vejledning1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



7

Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Det kan du bruge Wi-Fi til	107
Forberedelse af deling af billeder med Wi-Fi	108
Overførsel af billeder til webtjenester	108
Afsendelse af billeder til en smartphone	108
Afsendelse af billeder til et andet kamera	108
Afsendelse af billeder til en computer	108
Trådløs udskrivning af billeder	108
Registrering af webtjenester	109
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY	109
Registrering af andre webtjenester	111
Installation af CameraWindow på en smartphone	112
Forberedelse af registrering af en computer ...	113
Kontrol af dit computermiljø	113
Installation af softwaren	113
Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)	114

Åbning af Wi-Fi-menuen	114
Første forbindelse via Wi-Fi	114
Efter første Wi-Fi-forbindelse	115
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	115
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet	115
Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter	116
Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen	119
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	120
Tidligere adgangspunkter	122
Oprettelse af forbindelse til et andet kamera ...	122
Afsendelse af billeder	123
Afsendelse af billeder individuelt	123
Afsendelse af flere billeder	124
Tilføjelse af kommentarer	125

Lagring af billeder på en computer	126
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynk.)	127
Første klargøring	127
Afsendelse af billeder	128
Geotagging af billeder på kameraet	129
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	129
Redigering af forbindelsesoplysninger	129
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	131

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Det kan du bruge Wi-Fi til

Dette kamera er et godkendt Wi-Fi®*-produkt. Du kan oprette trådløs forbindelse til og sende billeder til følgende enheder og tjenester. Bemærk, at i dette kapitel kan andre trådløse LAN-funktioner end Wi-Fi blive omtalt som Wi-Fi.

* Wi-Fi er et varemærke, som angiver, at de trådløse LAN-enheder er certificerede til at kunne benyttes sammen.



Opret forbindelse til webtjenester

Billeder kan sendes til sociale netværkstjenester og andre webtjenester via CANON iMAGE GATEWAY*. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.

* CANON iMAGE GATEWAY er en online-fototjeneste, som er tilgængelig for alle, der har købt dette produkt.



Oprettelse af forbindelse til en smartphone

Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også forsyne dine billeder med geotags fra en tilsluttet smartphone eller tablet.

For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".



Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Brug Wi-Fi-funktionen til at sende billeder mellem kompakte digitalkameraer fra Canon.



Oprettelse af forbindelse til en computer

Brug softwaren til at sende billeder trådløst fra kameraet til en computer.



Oprettelse af forbindelse til en printer

Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (📖180) og "Sikkerhedsregler" (📖181), inden du bruger Wi-Fi.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Forberedelse af deling af billeder med Wi-Fi


Afsendelse af billeder via Wi-Fi kræver lidt forberedelse på kameraet og målenhederne første gang. Forberedelserne og den måde, som billederne sendes på, er forskellige afhængigt af destinationen. Bemærk, at du skal registrere et kaldenavn på kameraet, før du bruger Wi-Fi (114).

Overførsel af billeder til webtjenester

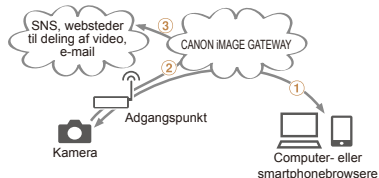

- 1 Registrer webtjenester (109)
 - 2 Opret forbindelse via et adgangspunkt (115)
 - 3 Send billeder (123)*
- * Du kan sende billeder til en computer eller webtjeneste (127).

Afsendelse af billeder til en smartphone

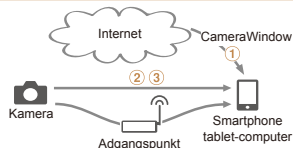


- 1 Installer CameraWindow på en smartphone (112)
- 2 Opret forbindelse direkte (120) eller via et adgangspunkt (115)
- 3 Send billeder (123)

Afsendelse af billeder til et andet kamera



- 1 Opret forbindelse til et andet kamera (122)
- 2 Send billeder (123)

Afsendelse af billeder til en computer

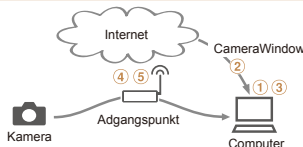

- 1 Kontroller dit computermiljø (113)
- 2 Installer CameraWindow på en computer (113)
- 3 Konfigurer Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows, 114)
- 4 Opret forbindelse via et adgangspunkt (115)
- 5 Gem billeder på en computer (126)

Trådløs udskrivning af billeder



- 1 Opret forbindelse direkte (120) eller via et adgangspunkt (115)
- 2 Print billeder (150)

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillingerne for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer, osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængelig, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.



1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til kameraets indstillingsside.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> og besøge CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden for dit område.
- Gå til kameraets indstillingsside.
- Når logonskærbilledet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



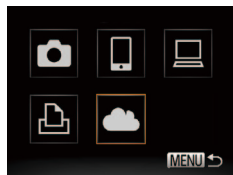

2 Vælg din kameramodel.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du har valgt modellen, vises en side, hvor du kan indtaste godkendelseskoden. På denne side i trin 9 skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet efter trin 3-8.

3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi på kameraet (📖 114).

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



6 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

7 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (📖 25).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

8 Vælg [Auto], og opret forbindelsen.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <🔍>-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iIMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises en godkendelseskode.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





9 Indtast godkendelseskoden.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

10 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne <◀>>, eller drej <⬇>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <Færdig>.
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.
- [📄] (📖127) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og [☁️]-ikonet skifter til [☁️].

- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du følge fremgangsmåden i "Registrering af andre webtjenester" (📖111) fra trin 2.



- Du kan oprette forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter ved at vælge [WPS-tilslutning] i trin 6. Se trin 6-8 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖117) for at få flere oplysninger.



Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON iMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (📖109).



1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖109) for at logge på CANON iMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



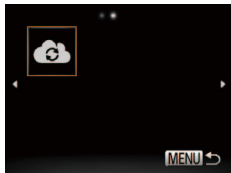

3 Vælg [☁].

- Åbn menuen Wi-Fi (114), vælg [☁] (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⊙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Installation af CameraWindow på en smartphone

Før du opretter forbindelse fra kameraet til en smartphone, skal du installere den gratis CameraWindow-applikation på din smartphone.



1 Opret forbindelse til et netværk fra din smartphone.

2 Installer CameraWindow.

- Ved brug af en iPhone, iPad eller iPod touch skal CameraWindow hentes og installeres fra App Store.
- Ved brug af en Android-enhed skal CameraWindow hentes og installeres fra Google Play.
- Brug kameraet til at oprette forbindelse til smartphonen, når installationen er afsluttet (115, 120).



- Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Forberedelse af registrering af en computer

Klargøring af computerregistrering. Du skal have installeret CameraWindow for at kunne gemme billeder på computeren trådløst.

Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette forbindelse via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

Operativsystem	Windows	Macintosh
	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8.2 eller nyere



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.

Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren


I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Installer softwaren.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.

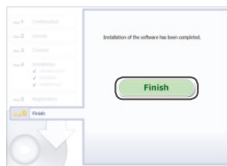

- Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (gælder ikke al software).
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Konfiguration af Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til adgangspunktet.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.




- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Åbning af Wi-Fi-menuen

Første forbindelse via Wi-Fi

Start med at registrere et kaldenavn til kameraet.
Dette kaldenavn vises på målenhedernes skærm, når der oprettes forbindelse til andre enheder via Wi-Fi.




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen <▲>.

2 Indtast et kaldenavn.

- Tryk på knappen <FUNK SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter et kaldenavn (25).
- Du kan bruge op til 16 tegn.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Menuen Wi-Fi vises.

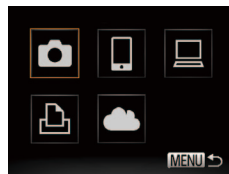

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du opretter trådløs forbindelse til en anden enhed end en computer, skal der være sat et hukommelseskort i kameraet. Hukommelseskortet skal desuden indeholde billeder, for at du kan få adgang til webtjenester eller oprette trådløs forbindelse til en smartphone eller en printer.
- Hvis du vil ændre kameraets kaldenavn, skal du vælge [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [f] og derefter vælge [Skift kaldenavn til enhed].
- Hvis kun de ændrede oplysninger og ikke Wi-Fi-menuen vises, når du trykker på knappen ◀▲, skal du først trykke på knappen <▼> for at skifte fra detaljeret informationsvisning (86).
- Kaldenavne, der begynder med et mellemrum, kan ikke indtastes i trin 2. Hvis du prøver at gøre det og trykker på knappen <MENU> på tastaturskærm-billedet, vises en meddelelse. Tryk på knappen <FUNK. SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter et nyt kaldenavn.

Efter første Wi-Fi-forbindelse

- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <▲>. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen <FUNK. SET>.
- Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærm-billedet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne <◀><▶> og derefter konfigurere indstillingen.



- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Indstillinger for Wi-Fi] > [Målhistorik] > [Fra] på fanen [f].

Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Specifikationer" (175).

Kontroller følgende punkter, hvis du allerede bruger Wi-Fi. Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Netværksnavn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".	
Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand) Metoden til at kryptere data under trådløs transmission.	○ Ingen ○ WEP (åben systemgodkendelse) ○ WPA-PSK (TKIP) ○ WPA-PSK (AES) ○ WPA2-PSK (TKIP) ○ WPA2-PSK (AES)
Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle) Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".	
Nøgleindeks (transmissionsnøgle) Den nøgle, der indstilles, når WEP bruges til netværksgodkendelse/datakryptering.	○ 1

Tilslutningsmetoderne varierer afhængigt af, om adgangspunktet understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup). Du kan se, om adgangspunktet understøtter WPS, i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.



- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge fanen [Y], [Indstillinger for Wi-Fi] og derefter [Kontroller MAC-adresse].

Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.


1 Kontroller, at målenheden har forbindelse til adgangspunktet.

- Dette trin er ikke nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi (114).

3 Vælg målenheden.

- Vælg målenheden (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <R>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [] for at oprette forbindelse til en computer.
- Vælg [] for at oprette forbindelse til en printer.

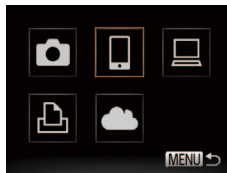





- Vælg tjenesteikonet for at oprette forbindelse til en webtjeneste. Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærbilledet [Vælg modtager] (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Sådan oprettes forbindelse til en smartphone eller printer: Vælg [Skift netværk].

- Når skærbilledet [Venter på forbindelse] vises (120), skal du vælge [Skift netværk] (tryk på knapperne <▲><▼><⬅><➡>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter trykke på knappen <FUNC SET>.

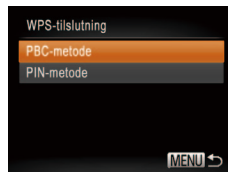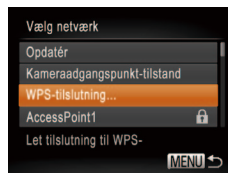

6 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

7 Vælg [PBC-metode].


- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

8 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen <FUNC SET> på kameraet.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet.
- Hvis du valgte [] eller [] i trin 3, vises en liste over de enheder, der har forbindelse til adgangspunktet, på skærbilledet [Vælg en enhed], som vises som det næste.
- Hvis du valgte en webtjeneste i trin 3, skal du gå til trin 11.


Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



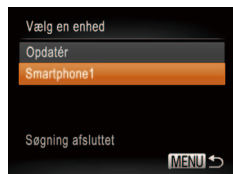

9 Sådan oprettes forbindelse til en smartphone, printer eller computer: Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge computernavnet, og tryk derefter på knappen <⦿>.
- Gå til trin 11, hvis du valgte en smartphone, printer eller Macintosh-computer.



10 Hvis du valgte computer med Windows i trin 9 for første gang: Installer en driver.

- Når skærbilledet til venstre vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.



11 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af målenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone eller webtjeneste, vises et skærbillede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" (123) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm. Følg trinnene i "Lagring af billeder på en computer" (126) for at gemme billeder på computeren.
- Når kameraet er sluttet til en printer, kan du printe ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" (150) for at få flere oplysninger.



- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 7, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.
- Hvis du vil tilføje flere destinationer, skal du gentage proceduren fra første trin.

Dækse
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at udføre trin 4 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (117).

- Når du vil oprette forbindelse til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede har forbindelse til det, og derefter følge fremgangsmåde fra trin 9. Bemærk, at dette trin ikke er nødvendigt, når der oprettes forbindelse til webtjenester.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 6.




Oprettelse af forbindelse til adgangspunkter på listen

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Gennemse listen med netværk (adgangspunkter) som beskrevet i trin 1–5 i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (116–117).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

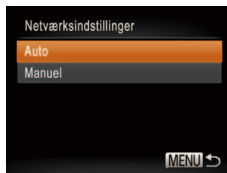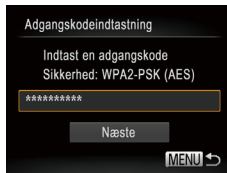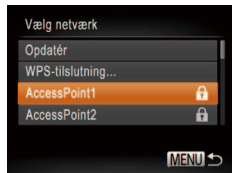

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at åbne tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (25).
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvis du valgte [□], [Ⓜ] eller [Ⓛ] som målenhed, skal du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 9 (118).
- Hvis du valgte en webtjeneste som målenhed, skal du se "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 11 (118).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks



Indeks



Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt

Når du opretter forbindelse til en smartphone eller printer via Wi-Fi, kan du bruge kameraet som adgangspunkt (Camera Access Point-tilstand) i stedet for at bruge et andet adgangspunkt.

Der bruges intet adgangspunkt til forbindelser mellem kameraer (122).

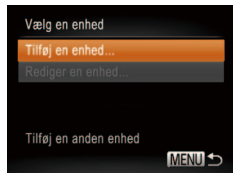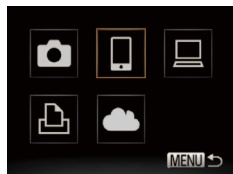

1 Åbn menuen Wi-Fi (114).

2 Vælg målenheden.

- Vælg målenheden (tryk enten på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⚙>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [📱] for at oprette forbindelse til en smartphone.
- Vælg [🖨️] for at oprette forbindelse til en printer.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⚙>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Kameraets SSID vises.

4 Opret forbindelse fra målenheden til det netværk, der vises på kameraet.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen på smartphonen eller printeren.

5 Ved forbindelse til en smartphone: Start CameraWindow på din smartphone.

- Når du starter CameraWindow første gang, skal du registrere det kaldenavn for smartphonen, der skal vises på kameraet.
- Når din smartphone er registreret på kameraet, vises enhedens tilslutningsskærm på kameraet.

Dæksel

For brug

Almindelig
kameraetjenning

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



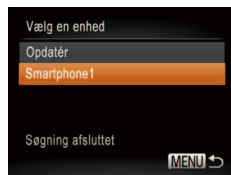


6 Vælg måleenheden.

- Vælg måleenhedens navn (tryk enten på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

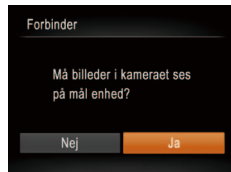

7 Ved forbindelse til en smartphone: Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Nu kan du bruge din smartphone til at modtage billeder, der sendes fra kameraet, eller til at forsyne billeder på kameraet med geotag (129).

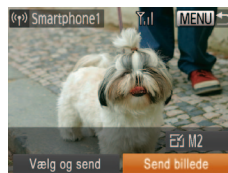

8 Send eller print billederne.

- Det skærbillede, der vises, når enhederne er tilsluttet, varierer afhængigt af måleenheden.
- Når kameraet har forbindelse til en smartphone, vises et skærbillede til billedoverførsel.
- Se "Afsendelse af billeder" (123) for at få en vejledning i afsendelse af billeder.
- Når kameraet er sluttet til en printer, kan du printe ved at udføre de samme trin som til udskrivning via USB. Se "Udskrivning af billeder" (150) for at få flere oplysninger.



- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 7. Vælg [Nej] i trin 7 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for de smartphones, der er føjet til listen, skal du vælge den smartphone, hvis indstillinger du vil ændre, under [Rediger en enhed] i trin 3 og derefter vælge [Vis indstillinger].



- Hvis du vil tilføje flere enheder, skal du gentage proceduren fra første trin.
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærbilledet i trin 3 ved at åbne MENU og vælge fanen [Til] > [Indstillinger for Wi-Fi] > [Adgangskode] > [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på enheden i trin 4.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til tidligere adgangspunkter ved at udføre trin 3 i "Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt" (120).


- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Angiv kamera som adgangsp.].
- Når du opretter forbindelse igen til et tidligere adgangspunkt, skal du forbinde målenheden med adgangspunktet i trin 4.
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter følge fremgangsmåden i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" fra trin 6 (117).

Oprettelse af forbindelse til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.



- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes forbindelse til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette forbindelse til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

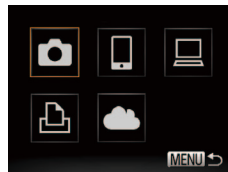

1 Åbn menuen Wi-Fi (114).

2 Vælg kamera.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Kamera], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Udfør også trin 1–3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når målkameraet er tilføjet, vises skærbilledet til billedoverførsel. Fortsæt til "Afsendelse af billeder" (123).




- Hvis du vil tilføje flere kameraer, skal procedurerne ovenfor gentages, idet der startes med trin 1.
- Når et kamera tilføjes, vises kameraets navn på skærmen i trin 3. Hvis du vil oprette forbindelse til et kamera igen, skal du vælge kameraets navn på listen.

Afsendelse af billeder

Send billeder trådløst til destinationer, som er registreret i kameraet, på følgende måde.

Bemærk, at når der sendes billeder til en computer, bruges computeren i stedet for kameraet (126).

Afsendelse af billeder individuelt

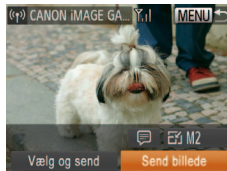

1 Vælg et billede.

- Drej <◂◃>-vælgeren for at vælge et billede, der skal sendes.

2 Send billedet.

- Tryk på knapperne <◂◃> for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen <FUNC-SET>.
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er overført til en webtjeneste, vises [OK]. Tryk på knappen <FUNC-SET> for at vende tilbage til afspilningsskærbilledet.
- Når der er sendt billeder til et kamera eller en smartphone, vises [Overførsel fuldstændt], og skærbilledet til billedoverførsel vises igen.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet (3) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Hvis du vil afbryde forbindelsen til kameraet, skal du trykke på knappen <MENU>, vælge [OK] på bekræftelsesskærmbilledet (tryk enten på knapperne <◀>◀>, eller drej <⬤>-vælgeren) og derefter trykke på knappen <FUNC SET>. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner:
[Y] højt, [Y] medium, [Y] lavt, [Y] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Valg af billedopløsning (størrelse)

Vælg [F] på skærmbilledet til billedoverførsel ved at trykke på knapperne <▲><▼>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. Vælg opløsningen på næste skærmbillede ved at trykke på knapperne <▲><▼>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.


- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.



- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



Afsendelse af flere billeder

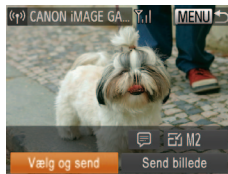

1 Vælg [Vælg og send].

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg billeder.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [✓] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen <MENU>, når du er færdig med at vælge billeder.

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⬤>-vælgeren for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende film sammen, så længe den samlede afspilningstid er højst to minutter.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at skubbe zoomknappen to gange mod <Q> for at åbne afspilning af enkeltbilleder og derefter trykke på knapperne <◀> eller dreje <⦿>-vælgeren.
- I trin 3 kan du vælge den ønskede opløsning (størrelse) på billederne, før du sender dem (📖43).



Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer (alfanumeriske tegn og symboler) til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

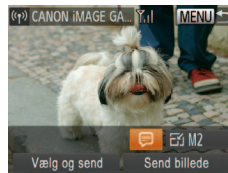

1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge [🗨️], og tryk derefter på knappen <⦿>.

2 Tilføj en kommentar (📖25).

3 Send billedet.

- Udfør trinnene i "Afsendelse af billeder individuelt" (📖123) for at sende billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks



Indeks



Lagring af billeder på en computer

Når du sender billeder til en computer, skal du bruge computeren i stedet for kameraet.

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

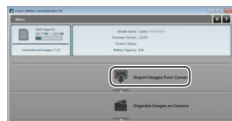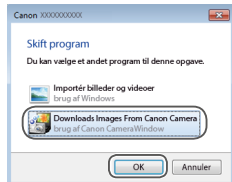

1 Vis CameraWindow.

- I Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- På Macintosh-computere vises CameraWindow automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

2 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærm billede, der vises, efter billedimporten er fuldført. Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (147).



- Det vil tage længere tid at importere film, da filstørrelsen er større end ved stillbilleder.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Du kan også angive, at alle billeder eller kun udvalgte billeder skal gemmes på computeren, og du kan destinationsmappe. Se flere oplysninger i "Softwarevejledning" (147).
- Hvis skærm billedet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynk.)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du ikke kan sende billeder udelukkende til webtjenester.

Første klargøring

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (📖113).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [🖥️] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Macintosh: Klik på [🖥️] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Vælg et kildekamera på listen over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY (📖109).
- Når kameraet er registreret og klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [📷].

3 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [🔼] (📖24).
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge [Stillbill./film].



- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du udføre trinene i "Registrering af andre webtjenester" (📖111) for at opdatere kameraindstillingerne.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

- Udfør trinnene i "Oprettelse af forbindelse til WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 116) for at vælge [📶].
- Billederne sendes, når forbindelsen er oprettet.
- Når billederne er sendt til CANON iMAGE GATEWAY-serveren, vises [📶] på skærmen.
- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 📖 142).



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation (112), kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.




- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt. (Se "Indstilling af dato og klokkeslæt" (114)). Angiv desuden eventuelle optagelsesdestinationer, der har andre tidszoner, i [Tidszone] (134).
- Den smartphone, som du bruger til geotagging, skal have tilladelse til at se billederne på kameraet (121).
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotaggede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger

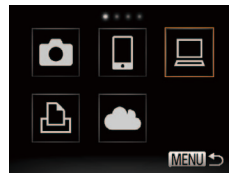

1 Åbn menuen Wi-Fi (114).

2 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge ikonet for enheden, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

5 Vælg det punkt, du vil redigere.


- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet skal have adgang til.

Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (📖130)	☐	☐	☐	☐	–
[Vis indstillinger] (📖121)	–	☐	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (📖130)	☐	☐	☐	☐	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

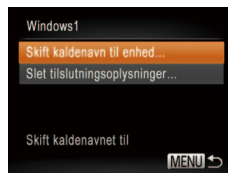

- Efter at have udført trin 5 "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖129) skal du vælge [Skift kaldenavn til enhed] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen <FUNC SET>. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (📖25).

Sletning af forbindelsesoplysninger

Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.

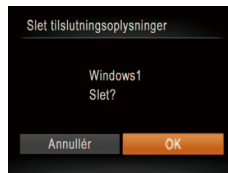

- Efter at have udført trin 5 "Redigering af forbindelsesoplysninger" (📖129) skal du vælge [Slet tilslutningsoplysninger] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.



1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [f] (124).



2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <◉>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.
- Hvis du vil nulstille andre standardindstillinger (ud over Wi-Fi), skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [f] (139).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



8

Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	133
Slå lyden fra kameraets betjening	133
Justering af lydstyrken	133
Tilpasning af lyde	133
Skjul råd og tips	134
Dato og klokkeslæt	134

Verdensur	134
Objektivets tilbagetrækningstid	135
Brug af Eco-tilstand	135
Justering af Energisparer	135
Skærmens lysstyrke	136
Startskærbillede	136
Formatering af hukommelseskort	136

Filnummerering	138
Datobaseret billedlagring	138
Metrisk/ikke-metrisk visning	138
Kontrol af certificeringslogoer	139
Sprog på skærmen	139
Justering af andre indstillinger	139
Gendannelse af standardindstillinger	139

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [YT]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (📖24).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

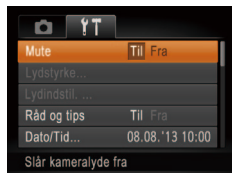


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <▼> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖85). Tryk på knappen <▲> for at aktivere lyden under film. Juster lydstyrken efter behov med knapperne <▲><▼>.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

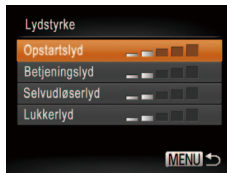

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.



- Standardlukkerlyden bruges i tilstanden [Hj] (📖59), uanset om der er foretaget ændringer i [Lukkerlyd].

Tilpasning af lyde

Tilpas kameraets betjeningslyde på følgende måde:



- Vælg [Lydindstil.], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter i FUNC. (123) eller MENU (124). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

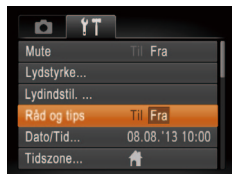

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og justér derefter indstillingen, enten ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <ROTERING>-vælgeren.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (114), inden du bruger verdensuret.



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✂] (115), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTERING>-vælgeren for at vælge [✂ Verden], og tryk derefter på knappen <FUNC>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <ROTERING>-vælgeren for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [☀].
- Tryk på knappen <FUNC>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <ROTERING>-vælgeren for at vælge [✂ Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [✂] vises nu på optagelsesskærmbilledet (165).

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <[]> i optagelsestilstand (165). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <[]>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

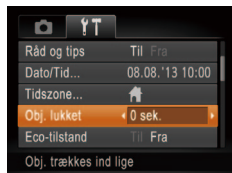

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

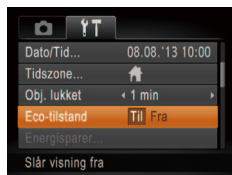

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærbilledet (165).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display Fra) efter behov (21).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <[]>.
- Tryk på knapperne <[]> og <[]>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (135) til [Til].

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:




- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærbilledet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [↑]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Startskærbillede

Du kan tilpasse det startskærbillede, der vises, når du tænder kameraet, på følgende måde.

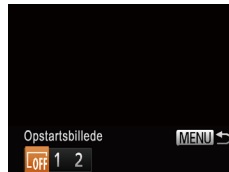

- Vælg [Opstartsbillede], og tryk derefter på knappen <ⓘ>.
- Tryk på knapperne <◀>>>, eller drej <ⓘ>-vælgeren for at vælge en indstilling.

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen <ⓘ>.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annullér], vælg [OK] (tryk enten på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren), og tryk derefter på knappen <⦿>.



3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <⦿>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formater af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <⦿>.



- Formateringen af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.



Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 1 af "Formatering af hukommelseskort" (136) skal du trykke på knapperne <▲><▼> eller dreje <⦿>-vælgeren for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (137) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (136), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 – 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (136)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" (147).

Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises på zoomlinjen (28), MF-indikatoren (69) og andre steder, fra m/cm til ft/in efter behov.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶>, eller drej <ROTEER>-vælgeren for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [YT].

- [Videosystem] (📖145)
- [Tjek via HDMI] (📖144)
- [Indstillinger for Wi-Fi] (📖106)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <ROTEER>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (📖37)
 - Følgende indstillinger på fanen [YT]: [Dato/Tid] (📖134), [Sprog] (📖139), [Tidszone] (📖134), og [Videosystem] (📖145)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (📖66)
 - Farver, der er valgt i Farvetone (📖55) eller Farveskift (📖56)
 - Optagelsestilstand (📖50)
 - Indstillinger for Wi-Fi (📖106)

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



9

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort.....	141
Ekstraudstyr	142
Strømforsyninger.....	142
Flashenhed	142
Andet tilbehør.....	142
Printere.....	143


Brug af ekstraudstyr.....	143
Afspilning på et tv.....	143
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt....	146
Brug af softwaren.....	147
Software	147
Computerforbindelser via et kabel	148
Lagring af billeder på en computer.....	148

Udskrivning af billeder	150
Nemt print.....	150
Konfigurering af Printindstillinger	151
Udskrivning af filmscener	153
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	154
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	156

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Systemkort

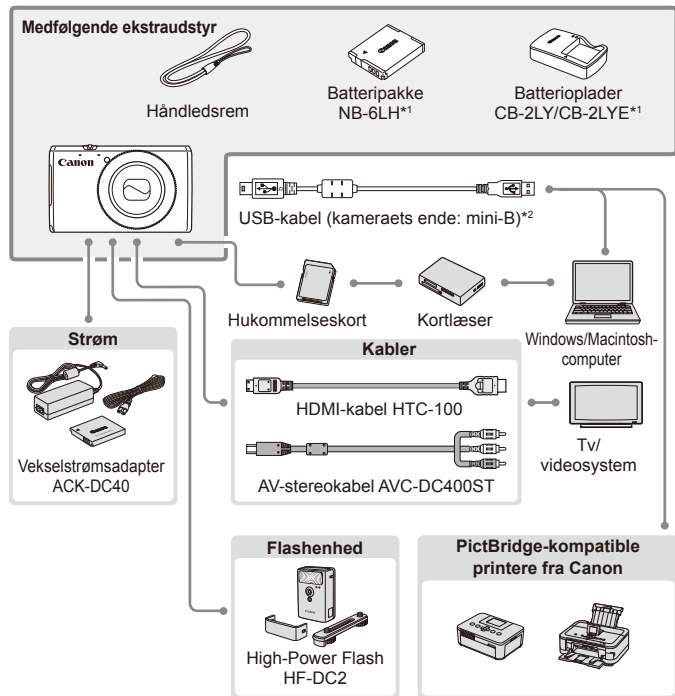

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger




Batteripakke NB-6LH

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE/CB-2LYT

- Oplader til batteripakke NB-6LH

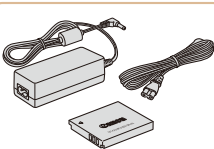

Vekselstrømsadapter ACK-DC40

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatussen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batterioplader CB-2LYE understøttes også.
- Batteripakke NB-6L understøttes også.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

Andet tilbehør




Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Brug af ekstraudstyr

Afspilning på et tv

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.



- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (166). Bemærk, at når kameraet er sluttet til et tv, vises der ikke noget på kameraets skærm. Se på tv-skærmen, mens du betjener kameraet.

Afspilning på et HD-tv

Med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et HD-tv og se dine billeder på den større skærm. Film, der er optaget med opløsningen [1920x1080], kan ses i HD (High Definition).

- 1** Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



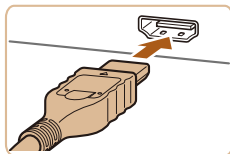

2 Slut kameraet til tv'et.


- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

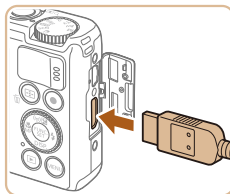

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Betjening af kameraet med en tv-fjernbetjening

Hvis du slutter kameraet til et HDMI CEC-kompatibelt tv, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at afspille billeder (inklusive diasvisninger).

Afhængigt af tv'et skal du måske justere nogle indstillinger på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i tv'ets vejledning.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Tjek via HDMI] på fanen [fT], og vælg derefter [Aktivér] (24).

2 Slut kameraet til tv'et.

- Udfør trin 1-2 i "Afspilning på et HD-tv" (143 – 144) for at slutte kameraet til tv'et.

3 Vis billederne.

- Tænd tv'et. Tryk på knappen <▶> på kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



4 Betjen kameraet med tv-fjernbetjeningen.

- Tryk på knapperne <◀>> på fjernbetjeningen for at gennemse billederne.
- Tryk på knappen OK/Select for at få vist kameraets betjeningspanelet. Vælg indstillinger på betjeningspanelet ved at trykke på knapperne <◀>> for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen OK/Select igen.

■ Indstillinger på kamerakontrolpanelet, der vises på tv'et



	Tilbage	Lukker menuen.
	Gruppeafspilning	Viser sæt af billeder, der er taget i tilstanden [H ₂] (159). (Vises kun, når et billede i en gruppe er valgt).
	Afspil film	Starter afspilning af film. (Vises kun, når en film er valgt).
	Diasvisning	Starter diasafspilning. Under afspilning kan du skifte billede ved at trykke på knapperne <◀>> på fjernbetjeningen.
	Indeksafspilning	Viser flere billeder som en oversigt.
DISP.	Skift visning	Skifter visningstilstand (123).



- Hvis du trykker på knapper, f.eks. knappen <MENU>, på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til visning af enkeltbilleder.
- Hvis du skubber zoomknappen på kameraet, skifter betjeningen til kameraet, og du kan ikke styre kameraet med fjernbetjeningen, før du går tilbage til afspilning af enkeltbilleder.
- Kameraet reagerer muligvis ikke altid korrekt, selv hvis fjernbetjeningen er til et HDMI CEC-kompatibelt tv.

■ Afspilning på et tv med standardopløsning

Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

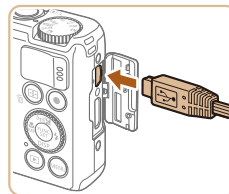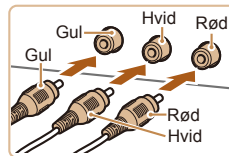

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3–4 i "Afspilning på et HD-tv" (144) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [Y↑].

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (📖45), Stitch Assist (📖60) og MF-Point Zoom (📖69) er dog ikke tilgængelige.




Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC40 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

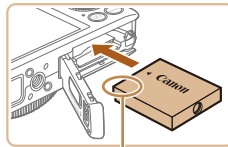

Kontakt

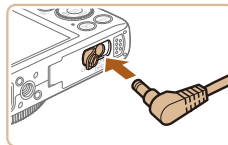

1 Kontroller, at kameraet er slukket.

2 Sæt kobleren i.

- Udfør trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖13) for at åbne dækslet.
- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte en batteripakke (som i trin 3 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖13)).
- Udfør trin 5 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (📖14) for at lukke dækslet.

3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Åbn dækslet, og sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Tilslut netledningen.

- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

CameraWindow

- Importer billeder, og redigér kameraindstillinger

ImageBrowser EX

- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Print og redigér billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Se betjeningsvejledningen, når du bruger softwaren. Du kan hente vejledningen på følgende URL:
<http://www.canon.com/icpd/>

Dækkel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

	Windows	Macintosh
Operativsystem*	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (113).






- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (113).

Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

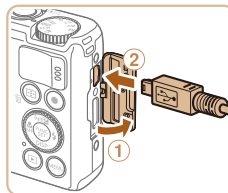

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket på det skærbillede, der vises, for at ændre programmet.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



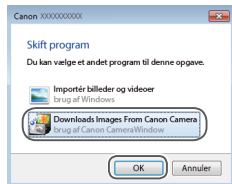


- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].



- Dobbeltklik på [CameraWindow].

CameraWindow

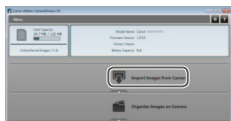

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (📖147).



- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [📷] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilerens størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Udskrivning af billeder



Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger.

Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

Stillbilleder

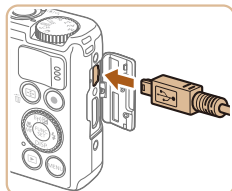

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.



3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.

7 Print billedet.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (143) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Konfigurering af Printindstillinger



1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (150) for at få vist skærbilledet til venstre.


2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et punkt, og vælg derefter en indstilling ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen
	Filnummer	Printer billede med tilføjelse af filnummeret
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (151).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (152).

Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

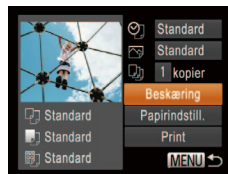

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (151) for at få vist udskrivningsskærbilledet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen <FUNK SET>.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Drej <⦿>-vælgeren for at rotere rammen.
- Tryk på knappen <FUNK SET>, når du er færdig.

3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (150) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.




Valg af papirformat og layout før udskrivning



1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (151) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen .

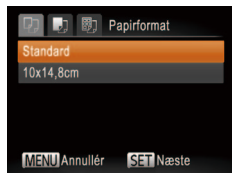

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .



3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .



4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen .

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortformat og udskrift i bredformat.

Udskrivning af ID-billeder

1 Vælg [ID-billede].

- Efter at have udført trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (152) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [ID-billede] og trykke på knappen .





2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼> eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge en indstilling. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <⦿>.




3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (151) for at vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

Udskrivning af filmscener

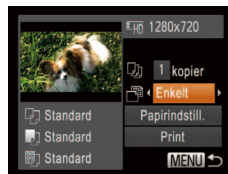

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (150) for at vælge en film. Skærbilledet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [ID], og tryk derefter på knappen <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen <⦿> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (156) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurér relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurering af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [D]. Vælg og konfigurér punkter efter ønske (24).

Printtype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–

Fjern DPOF-data

Til
Fra

Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [D] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnr.] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [F] (14).

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [D], og tryk derefter på knappen <FUNC/SET>.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼>, eller drej <⦿>-vælgeren for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukæmrbilledet.



Indstilling af udskrivning for en serie af billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (154), vælg [Vælg række], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (95) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (154), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, eller drej <⦿>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Stillbilleder

Stillbilleder

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (154), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀>>◀, eller drej <◀>>-vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (154–155), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲>> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen  på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.

-  [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (147) og vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (156), og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- [✓] vises.
- Tryk på knappen igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til menu-skærm-billedet.



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog



- Vælg [Vælg alle billeder] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (156), og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Vælg [Fj. alle markeringer] i fremgangsmåden på "Valg af en udvælgelsesmetode" (156), og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne , eller drej -vælgeren for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



10

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	159
Skærmmeddelelser	162
Skærmoplysninger	165
Optagelse (Informationsvisning)	165
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	166

Funktioner og menulister	167
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	167
Menuen FUNC.	168
Menu for fanen Optagelse	170
Menu for fanen Opsætning	173
Menu for fanen Afspilning	173

Menu for fanen Print	173
Afspilningstilstanden FUNC. Menu	174
Forholdsregler ved håndtering	174
Specifikationer	175

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖12).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖13).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖14).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖14).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖145).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📖84) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖22).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (📖23).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- Skærmen kan blive mørk i skarpt belysning.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Der kan opstå lilla banding på skærmen, hvis du komponerer et billede, der omfatter en stærk lyskilde.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (📖36). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖14).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖172), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖36).

[⚡] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖30).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖30).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖78).
- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [⚡] (📖75).
- Forøg ISO-følsomheden (📖64).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. I dette tilfælde bør du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖78).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖22).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖176).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖46).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖71, 74).

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Åbn flashen, og vælg flashmetoden [⚡] (📖75).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖62).
- Justér kontrasten med i-Contrast (📖65, 103).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖63).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden [☀] (📖28).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖62).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖63).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖30).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖176).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖76, 77).
- Forøg ISO-følsomheden (📖64).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖176).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden [☀] (📖28).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashstyrken (📖76, 82).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekterer fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖64).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖43).

- Sæt [Lampe tændt] til [Til] (📖47) for at aktivere røddjereduktionslampen (📖3) ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion (📖104).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖137).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Menu for fanen Optagelse" (📖167 – 172).

Ikonerne Spædbørn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (📖37). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (📖37) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖134).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖136, 176).

[📷] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖137).
- Sænk billedkvaliteten (📖44).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖176).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [📷] (📖53).

Dækse
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mapestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mapestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (147).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (137).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (85) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (133), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden [L] (53), fordi der ikke optages lyd i disse tilstande.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (21).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <D> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU>nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <P>. Tryk på knapperne <◀><▶> på næste skærbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <P>.

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen <▲>.

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.

- I afspilningstilstand kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe- eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (129).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (109).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (112).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (113, 114, 115).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Opret forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (175). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- Du kan ikke sende billeder til CANON iIMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af billedsynkronisering via et adgangspunkt (127). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iIMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at nedbringe overførselstiden (124).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [T,il] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Når der sendes billeder til en computer fra et hukommelseskort med et højt antal billeder (ca. 1.000), kan der opstå forstyrrelser på forbindelsen. Importer alle nødvendige billeder til en computer, og reducer antallet af billeder på hukommelseskortet ved at slette unødvendige billeder.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (131).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (13).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (13).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (13).

Hukommelseskortfejl (137)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (12), og det er isat i den rigtige retning (13), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (28, 49, 61, 79) eller redigere billeder (101 – 104). Slet billeder (97), du ikke har brug for, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (13).

Udskift batterierne (12)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (94)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/ Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (📖91), Forstør* (📖92), Smart Shuffle* (📖93), Rotér (📖99), Favoritter (📖100), Redigér* (📖101–104), Printliste* (📖154) og Fotobogopsætning* (📖156).
- Billeder i grupper kan ikke behandles (📖59).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (📖95, 98, 155) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (📖154) eller Fotobogopsætning (📖156). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (📖154) eller Fotobogopsætning (📖156) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (📖94), Slet (📖97), Favoritter (📖100), Printliste (📖154) eller Fotobogopsætning (📖156).

Kommunikationsfejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller printes på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at printe.

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [📁] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (📖138) eller formatere hukommelseskortet (📖136).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (📖150), selvom kameraet er sluttet til printerens.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖152). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printerens og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (📖115).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (📖115).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON IMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (📖127), på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (Informationsvisning)

De samme oplysninger vises i søgeren.

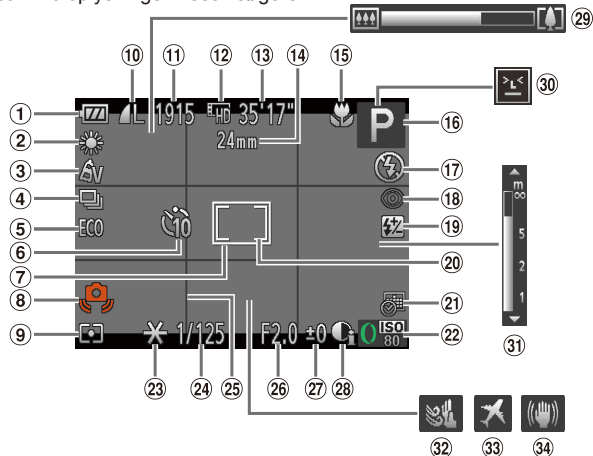

- 1 Batteriniveau (165)
- 2 Hvidbalance (65)
- 3 My Colors (66)
- 4 Fremfør.metode (67)
- 5 Eco-tilstand (135)
- 6 Selvdøler (34)
- 7 AF-område (70)
- 8 Advarsel mod kamerarystelser (30)
- 9 Målemetode (63)
- 10 Stillbilledekompresion (77), Opløsning (43)
- 11 Antal billeder, der kan tages (176)
- 12 Filmopløsning (44)
- 13 Resterende tid (176)
- 14 Brændvidde (34), Digital zoomforstørrelse (33), Digital tele-konverter (69)

- 15 Fokuseringsområde (68, 69), AF-lås (74), Ikonet IS-indstilling (32)
- 16 Optagelsestilstand (167), motivikon (31)
- 17 Flashtilstand (75)
- 18 Rødøje-korrektion (43)
- 19 Flashekompensations/Flashstyrke (76, 82)
- 20 AE-målingsramme (63)
- 21 Datomærke (36)
- 22 ISO-følsomhed (64)
- 23 AE-lås (63), FE-lås (76)
- 24 Lukkertid (80, 81)
- 25 Hjælpelinjer (45)
- 26 Blænde (80, 81)
- 27 Eksponeringskompensationsniveau (62)
- 28 i-Kontrast (65)
- 29 Zoomlinje (28)
- 30 Blink Detection (46)
- 31 MF-indikator (69)
- 32 Vindfilter (30)
- 33 Tidszone (134)
- 34 Billedstabilisering (78)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
(blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Dækse

Før brug

Almindelig
kameratejning

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

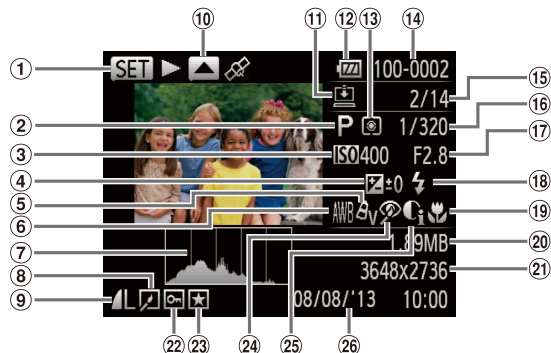

- 1 Film (128, 85), Kontinuerlig, hurtigt (159)
- 2 Optagelsestilstand (167)
- 3 ISO-følsomhed (164), afspilningshastighed (153)
- 4 Eksponeringskompensationsniveau (162)
- 5 My Colors (166, 103)
- 6 Hvidbalance (165)
- 7 Histogram (186)
- 8 Grubeafspilning (190), Billedredigering (101 – 104)
- 9 Kompression (billedkvalitet) (177) / Opløsning (143, 44), MOV (film)
- 10 GPS-informationsvisning (187)
- 11 Billedsynkronisering (127)
- 12 Batteriniveau (165)
- 13 Målemetode (163)
- 14 Mappenummer – Filnummer (138)
- 15 Aktuelt billednummer/ Antal billeder i alt
- 16 Lukkertid (stillebilleder) (180), Billedkvalitet/ billedhastighed (film) (144)
- 17 Blænde (180, 81), Billedkvalitet (film) (144)
- 18 Flash (175), Flashekompensationsniveau (176)

- 19 Fokusområde (168, 69)
- 20 Filstørrelse
- 21 Stillebilleder: Opløsning (176)
Film: Afspilningstid (176)
- 22 Beskyttelse (194)
- 23 Favoritter (100)
- 24 Rødøje-korrektion (143, 104)
- 25 i-Kontrast (165, 103)
- 26 Optagelsesdato/ klokkeslæt (114)



• Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (143).

■ Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (185)

↶	Afslut
▶	Afspil
⏮	Slowmotion (tryk på knapperne <◀>▶>, eller drej <⚙>-vælgeren for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd).
◀	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
⏮	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏮> nede).
⏭	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede).
▶	Hop frem* (fortsætter med at springe frem, hvis du holder knappen <⏭> nede).
✂	Redigér (105)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (150).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



• Tryk på knapperne <◀>▶> for at springe frem eller tilbage under afspilning af film.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand								SCN																			
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																					
Funktion																											
Eksponeringskompensation (62)	–	○	○	○	*1	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flash (75)																											
⚡	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⚡	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⚡	–	○	–	○	○	*2	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ⓢ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Flashekompenseringskompensation (76)	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Niveau for Flashstyrke (82)	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blænde (80)	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lukkertid (80)	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programskift (63)	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE-lås/FE-lås (63, 76)*3	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fokuseringsområde (68, 69, 74)																											
⚡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⚡	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MF	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flyt AF-ramme (71)	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tilpas størrelsen af AF-ramme (71)																											
Normal	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vælg ansigt (74)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tracking AF (72)	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skærmvisning (23)																											
Ingen informationsvisning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Informationsvisning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Indstillingerne [Mørk - Lys] (50).

*2 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [⚡].

*3 FE-lås ikke til rådighed i flashtilstand [Ⓢ].

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Funktion	Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN																					
Målemetode		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
My Colors		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Hvidbalance		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ISO-følsomhed		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Selvudløser		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Fremfør.metode		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*1 Indstil i området 1–5: kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå toner samt hudtoner.

*2 Ikke tilgængelig i eller .

*3 indstilles med **[MF]**, AF-lås eller .

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Funktion		Optagelsestilstand	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN																						
Stillbilledformat ()																															
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Opløsning ()																															
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Kompression ()																															
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Filmkvalitet ()																															
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*1 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk ()

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Menu for fanen Optagelse

Funktion	Optagelsestilstand						SCN																					
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																						
AF-område (📖70)																												
Face AiAF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tracking AF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FlexiZone/Center*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digital zoom (📖33)																												
Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.4x/1.8x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AF-punkzoom (📖45)																												
Til	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Servo AF (📖73)																												
Til	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kontinuerlig AF (📖73)																												
Til	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AF-hjælpelys (📖46)																												
Til	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 [FlexiZone] i tilstandene <P>, <Tv>, <Av> og <M>, ellers [Center].

*2 [Til] når det registreres, at motivet bevæger sig i tilstanden [AUTO].

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN																			
Funktion																											
MF-Point Zoom (📖45)																											
	Til	O	O	O	O	O	–	O	–	–	–	–	O	O	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O			
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
Safety MF (📖69)																											
	Til	O	O	O	O	O	–	O	–	–	–	–	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O			
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
Flashindst. (📖43, 47, 76, 77, 82)																											
Flashmetode	Auto	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
	Manuel	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Flasheks. komp.		–	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Flashstyrke		O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Lukkersynk.	1.Luk.gardin	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
	2.Luk.gardin	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Røddøje-korr.	Til	O	O	O	O	–	O	O	–	O	O	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O				
Lampe tændt		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
Safety FE	Til	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
	Fra	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
i-Kontrast (📖65)																											
	Auto	O	O	O	O	–	O	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	Fra	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
AE-måling (📖63)																											
	Center	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	AF-måling	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Optagelsestilstand		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	SCN																				
Funktion																												
Sik.hedsskift (📖80)																												
Til		-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindfilter (📖30)																												
On/Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vis billede efter optagelse (📖47)																												
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vis info	Fra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Detaljeret	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blinkadvarsel (📖46)																												
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjælpelinjer (📖45)																												
Til		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IS-indstilling (📖78)																												
Fra/Kontinuerlig		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkeltopt.		○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Datomærke (📖36)																												
Fra		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dato/Dato og tid		○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indstillinger for Face ID (📖37)																												
On/Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Indst. ktrlringfunk. (📖82)		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



☰ Menu for fanen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Mute	133	Formatér	136, 137
Lydstyrke	133	Filnummerering	138
Lydindstil.	133	Opret mappe	138
Råd og tips	134	Enheder	138
Dato/Tid	14	Videosystem	145
Tidszone	134	Tjek via HDMI	144
Obj. lukket	135	Indstillinger for Wi-Fi	106
Eco-tilstand	135	Vis certificeringslogo	139
Energisparer	21, 135	Sprog	16
LCD-lysstyrke	136	Nulstil alt	139
Opstartsbillede	136		

▶ Menu for fanen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	92	Ændre str.	101
Slet	97	My Colors	103
Beskyt	94	Oplysninger om Face ID	87
Rotér	99	Overgang	86
Favoritter	100	Rullevisning	86
Fotobogopsætning	156	Billedgrupper	90
i-Contrast	103	Auto-rotering	99
Rødøje-korrektion	104	Forsæt	86
Beskæring	102		

🖨️ Menu for fanen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Print	–	Vælg alle billeder	155
Vælg billeder og stk.	154	Fj. alle markeringer	156
Vælg række	155	Printindstillinger	154

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilningstilstanden FUNC. Menu

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Rotér	 99	Afspil film	 85
Beskyt	 94	Smart Shuffle	 93
Favoritter	 100	Billedsøgning	 88
Print	 150	Diasvisning	 92
Gruppeafspilning	 90		

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 10,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	5x zoom: 5.2 (V) – 26.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 24 (V) – 120 (T) mm)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 461.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (Video: H.264, lyd: Lineær PCM (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-6LH Vekselstrømsadapter ACK-DC40
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	99,8 x 59,0 x 26,3 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 181 g (inklusive batteripakke/batterier og hukommelseskort) Ca. 160 g (kun kamerahus)

Wi-Fi-funktioner

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikationstilstande	Infrastrukturtilstand*1, Ad hoc-tilstand*2 *1 Understøtter Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi-CERTIFICERET IBSS
Understøttede kanaler	1–11 (PC2007/PC2057) eller 1–13 (PC2033) Modelnumre angivet i parentes (180)
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder		Ca. 200
	Eco-tilstand Til	Ca. 300
Filmoptagelsestid*1		Ca. 50 minutter
	Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time og 40 minutter
Afspilningstid		Ca. 5 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Antal 4:3-billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 10M/3648x2736		1626	6564
		2558	10326
M1 (Medium 1) 6M/2816x2112		2431	9814
		3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Værdierne i tabellen er baseret på billeder i billedformatet 4:3. Hvis der skiftes billedformat (42), kan der tages flere billeder, fordi hvert billede har en mindre datastørrelse end 4:3-billeder. **[M2]** 16:9-billeder har dog en større datastørrelse end 4:3-billeder, da de har en indstilling på 1920 x 1080 pixels.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	51 min. 06 sek.	3 t. 26 min. 28 sek.
	1 t. 28 min. 53 sek.	5 t. 59 min. 05 sek.

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale klipplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 4-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (	50 cm – 7,0 m
Maksimal tele (	50 cm – 2,3 m

Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (	Maksimal tele (
AUTO	–	3 cm – ∞	30 cm – ∞
Andre tilstande		5 cm – ∞	30 cm – ∞
		3 cm – 50 cm	30 cm – 50 cm
	MF*	3 cm – ∞	30 cm – ∞

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Kontinuerlig optagelsestilstand	Hastighed
P		Ca. 1,9 billeder/sek.
		Ca. 0,8 billeder/sek.
		Ca. 0,8 billeder/sek.
	—	Ca. 4,5 billeder/sek.

Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1-1/2000 sek.
Tilgængelige værdier i tilstanden [Tv] (sek.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

Blænde

f/nummer	f/2.0 – f/8.0 (V), f/5.9 – f/8.0 (T)
Tilgængelige værdier i tilstanden [Av]*	f/2.0, f/2.2, f/2.5, f/2.8, f/3.2, f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/5.9, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blænder måske ikke til rådighed.

Batteripakke NB-6LH

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,7 V DC
Nominel kapacitet:	1060 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Vægt:	Ca. 22 g

Batterioplader CB-2LY/CB-2LYE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. (ved brug af NB-6LH)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Indeks

A

AE-lås	63
AF-lås	74
AF-områder	70, 71
Afsendelse af billeder	123
Afsendelse af billeder til en computer...	108
Afsendelse af billeder til en printer	108
Afsendelse af billeder til en smartphone.....	108
Afsendelse af billeder til et andet kamera	108
Afsendelse af billeder til webtjenester	108
Afspilning → Visning	
Auto-tilstand (optagelsestilstand)	16, 22, 28
Av (optagelsestilstand)	80
AV-kabel	145
AV-stereokabel	145

B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	
Batterioplader	2, 142
Batteripakke	
Eco-tilstand	135
Energisparer.....	21
Niveau	165
Oplade.....	12
Beskæring	102, 151

Beskyttelse	94
Billeder	
Afspilning → Visning	
Beskyttelse.....	94
Sletning	97
Visningsperiode	47
Billeder med sepiafarvetoner.....	66
Billedformat.....	42
Billedkvalitet → Kompressionsforhold (billedkvalitet)	
Billedsynkronisering.....	127
Blink Detection.....	46
Brugerdefineret hvidbalance.....	66

C

CameraWindow (computer).....	113
CameraWindow (smartphone).....	112
CANON iMAGE GATEWAY	107, 109

D

Dato/tid	
Ændre	15
Dato/klokkeslæt-batteri	15
Indstillinger	14
Tilføj datomærker	36
Verdensur.....	134
DC-kobler	146
Diasvisning	92
Digital tele-konverter.....	69
Digital zoom.....	33
DPOF.....	154

E

Eco-tilstand	135
Eksponering	
AE-lås.....	63
FE-lås	76
Kompensation	62
Energisparer	21

F

Face AiAF (AF-områdetilstand)	70
Face ID	37
Face Self-Timer (optagelsestilstand)	58
Farveskift (optagelsestilstand).....	56
Farvetone (hvidbalance).....	65
Farvetone (optagelsestilstand)	55
Favoritter	100
FE-lås	76
Fejlfinding	159
Fejlmeddelelser	162
Film	

Billedkvalitet (opløsning/ billedhastigh.)	44
Optagelsestid	176
Redigering	105
Filnummerering.....	138
Flash	
Flasheksponeringskompensation....	76
Til.....	75
FlexiZone (AF-områdetilstand).....	71
Fokusering	
AF-lås	74
AF-områder	70
AF-punkzoom	45

Servo AF	73
Vælg ansigt	74
Fokuslås	71
Fokusområde	
Makro	68
Manuel fokus.....	69
Forstørret visning.....	92
Fotobogopsætning.....	156
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	51

G

GPS	87
-----------	----

H

Håndledsrem → Rem	
HDMI-kabel.....	141, 143
Hjælpelinjer.....	45
Hukommelseskort.....	2
Optagelsestid	176
Husholdningsstrøm.....	146
Hvidbalance (farve)	65

I

i-Contrast	65, 103
Indikator.....	26, 46, 47
Intelligent lukker (optagelsestilstand) ..	57
ISO-følsomhed	64

K

Kamera	
Nulstil alt.....	139
Kameraadgangspunkttilstand.....	120
Kamerarystelser	78

Dæksel

Før brug

Almindelig kamerabetjening

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kassens indhold	2
Kompressionsforhold (billedkvalitet)....	77
Kontakt	144, 145, 146, 150
Kontinuerlig optagelse	67
Kontinuerlig, hurtig (optagelsestilstand)	59
Kontinuerlig, hurtig (optagelsestilstand)	59
Kontrolring	82
Kreative filtre (optagelsestilstand)	52

L

Lagring af billeder på en computer	126
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	54
Live View Control (optagelsestilstand)	50
Lyde	133

M

M (optagelsestilstand)	81
Makro (fokuseringstilstand)	68
Målemetode	63
Manuel fokus (fokuseringstilstand)	69
Menu	
Grundlæggende funktioner	24
Liste	167
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	23
Liste	168, 174
Miniatureffekt (optagelsestilstand)....	53
Monokrom (optagelsestilstand)	55
My Colors	66, 103

N

Når kameraet er med på rejser	134
Nulstil alt	139

O

Opløsning (billedstørrelse)	43
Oprettelse af forbindelse uden et adgangspunkt	120
Oprettelse af forbindelse via et adgangspunkt	115
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt → Dato/tid Optagelsesoplysninger	165
Optagelsesfunktion	67

P

P (optagelsestilstand)	62
PictBridge	143, 150
Plakateffekt (optagelsestilstand)	52
Portræt (optagelsestilstand)	50
Program-AE	62

R

Redigering	
Ændring af størrelse på billeder ...	101
Beskæring	102
i-Contrast	103
My Colors	103
Rødøje-korrektion	104
Redigering eller sletning af forbindelsesoplysninger	129
Rem	2, 12
Ringfunktionsvælgerknap	82

Rødøje-korrektion	43, 104
Rotering	99

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort → Hukommelseskort	
Selvudløser	34
2-sekunders selvudløser	35
Face Self-Timer (optagelsestilstand)	58
Tilpasning af selvudløseren	35
Wink Self-Timer (optagelsestilstand)	58
Servo AF	73
Skærm	
Ikoner	165, 166
Menu → Menuen FUNC., Menu Sprog på skærmen	16
Sletning	97
Smart Shuffle	93
Smil (optagelsestilstand)	57
Sne (optagelsestilstand)	51
Soft fokus (optagelsestilstand)	54
Software	
Lagring af billeder på en computer	148
Søgning	88
Sort-hvide billeder	66
Sprog på skærmen	16
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Stitch Assist (optagelsestilstand)	60
Strøm	142
→ Batteripakke → Vekselstrømsadapter	
Super Vivid (optagelsestilstand)	52

T

Tilbehør	142
Tracking AF	72
Tv (optagelsestilstand)	80

U

Udskrivning	150
Ur	26

V

Vælg ansigt	74
Vekselstrømsadapter	142, 146
Verdensur	134
Vidvinkleffekt (optagelsestilstand)	52
Visning	18
Billedsøgning	88
Diasvisning	92
Forstørret visning	92
Oversigtsvisning	88
Smart Shuffle	93
Visning af enkeltbilleder	18
Visning på tv	143
Visning på tv	143

W

Wi-Fi	
Oprettelse af forbindelse og afsendelse af billeder	108
Wi-Fi-funktioner	106
Wi-Fi-menu	114
Wink Self-Timer (optagelsestilstand) ...	58

Z


Zoom	17, 28, 33
------------	------------

Dæksel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Kameraets modelnummer er PC2007, PC2033 eller PC2057 (inklusive WLAN-modulmodel WM219). Se efter et tal, der starter med PC, på mærkaten i bunden af kameraet for at identificere den aktuelle model.

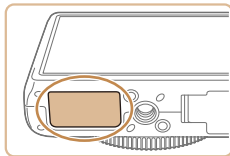

- Lande og områder, hvor brug af WLAN er tilladt
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og områder, og ulovlig brug kan være strafbart i henhold til den nationale eller lokale lovgivning. Undgå overtrædelser af WLAN-lovgivning ved at besøge Canons websted for at se, hvor brug er tilladt. Bemærk, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår som følge af brug af WLAN i andre lande og områder.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.

De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.

- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.

Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af målenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.

- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.

Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dette produkt installeres sammen med WLAN-modulet, som er certificeret i henhold til de standarder, der er udstedt af IDA Singapore.

Dækse

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel.

Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.

Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission

Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.

- Uautoriseret netværksadgang

Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk.

Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Dækkel
Før brug
Almindelig kamerabetjening
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av og M
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Varemærker

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
 - App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
 - SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 - HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 - Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
 - Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genprintes, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.

- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Dæksel

Før brug

Almindelig
kamerabetjening

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av
og M

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks

