


はじめにお読みください

Satera LBP6040/LBP6030

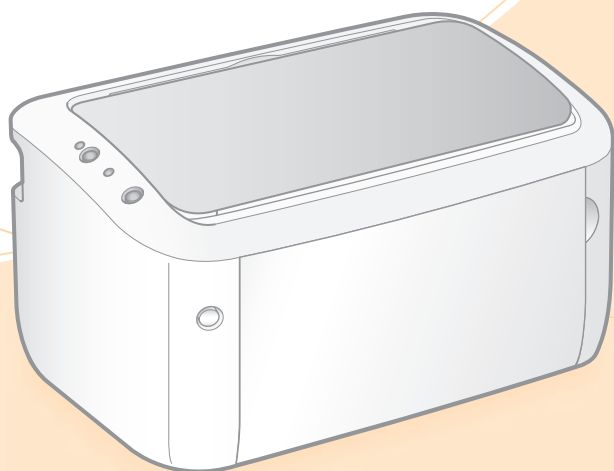

プリンターの準備をしよう

➡ 2

(用紙をセットする) ➡ 4

ランプとキーの機能

➡ 7

用紙がつまったときは

➡ 8

トナーカートリッジを
交換するときは

➡ 9

クリーニングするときは

➡ 10

➡ 最初にお読みください

ご使用前に必ず本書をお読みください。安全にお使いいただくための注意事項は「電子マニュアル」に記載されていますので、あわせてお読みください。また、本書は将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



➡ Mac OSをお使いのお客様へ

Mac OS用ドライバーの対応状況はキャノンホームページでご確認ください(2ページ)。

プリンターの準備をしよう


1 同梱品を確認する

本体

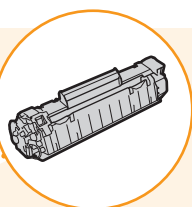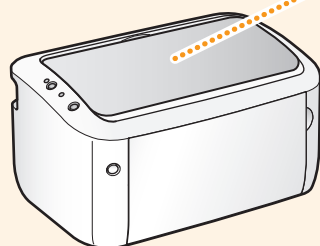


トナーカートリッジ
が付いています


電源コード

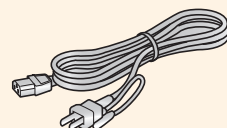

USBケーブル LBP6040

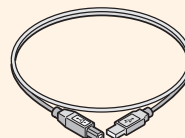

User Software CD-ROM/
DVD-ROM

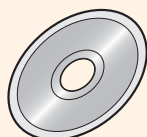

はじめにお読みください（本書）
保証登録のお願い

Mac OSをお使いのお客様へ


Mac OS用のドライバーは、ご購入の時期によっては付属されていない場合があります。最新ドライバーがキヤノンホームページに順次掲載されますのでダウンロードしてお使いください。その際、OSの対応状況についても最新情報をご確認ください。なお、ドライバーのインストール手順や操作方法については、「プリンタドライバガイド for Macintosh」をご覧ください。

※商品別OS対応状況はcanon.jp/supportを、最新ドライバーのダウンロードについてはcanon.jp/downloadをそれぞれご覧ください。

チェック！


次のような場所に設置してください

- 十分なスペースが確保されている
- 風通しがよい
- 平坦で水平になっている
- 本機の質量に耐える十分な強度がある

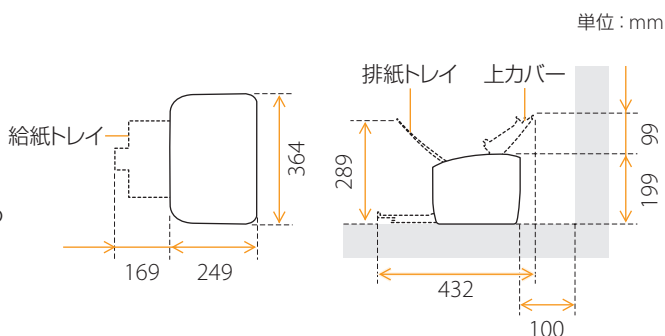

2 梱包材を取り外す


テープはすべて外す

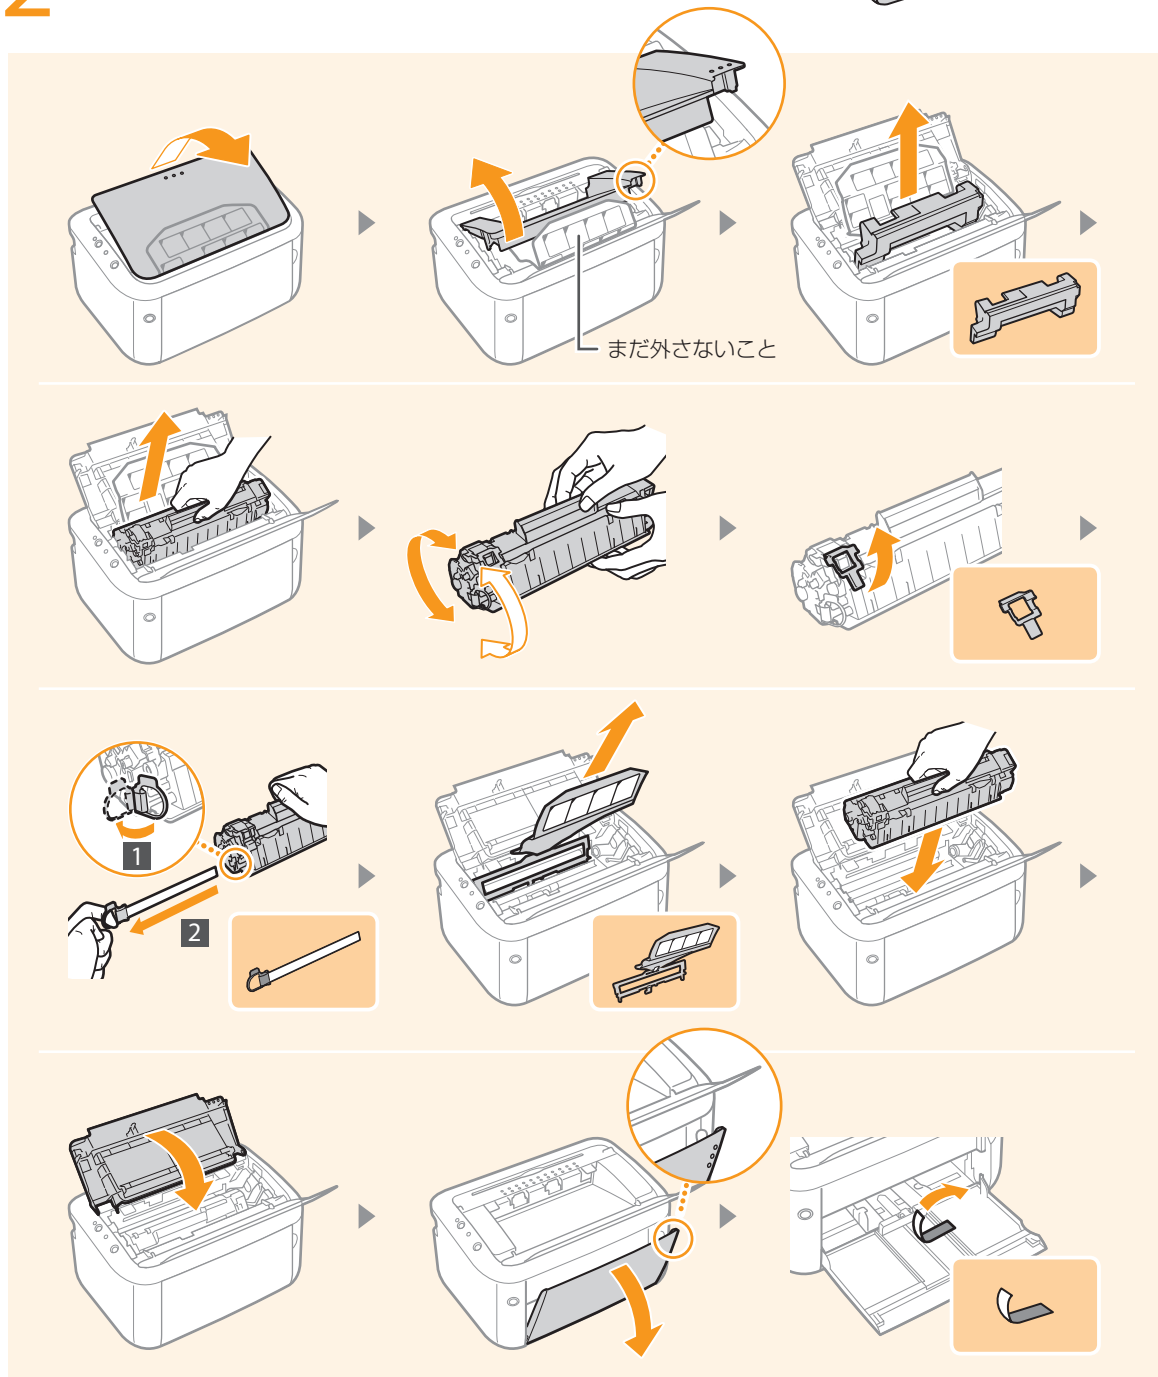


プリンターの準備をしよう

3 用紙をセットする

用紙の補充や交換を行うときも、次の手順で正しくセットしてください

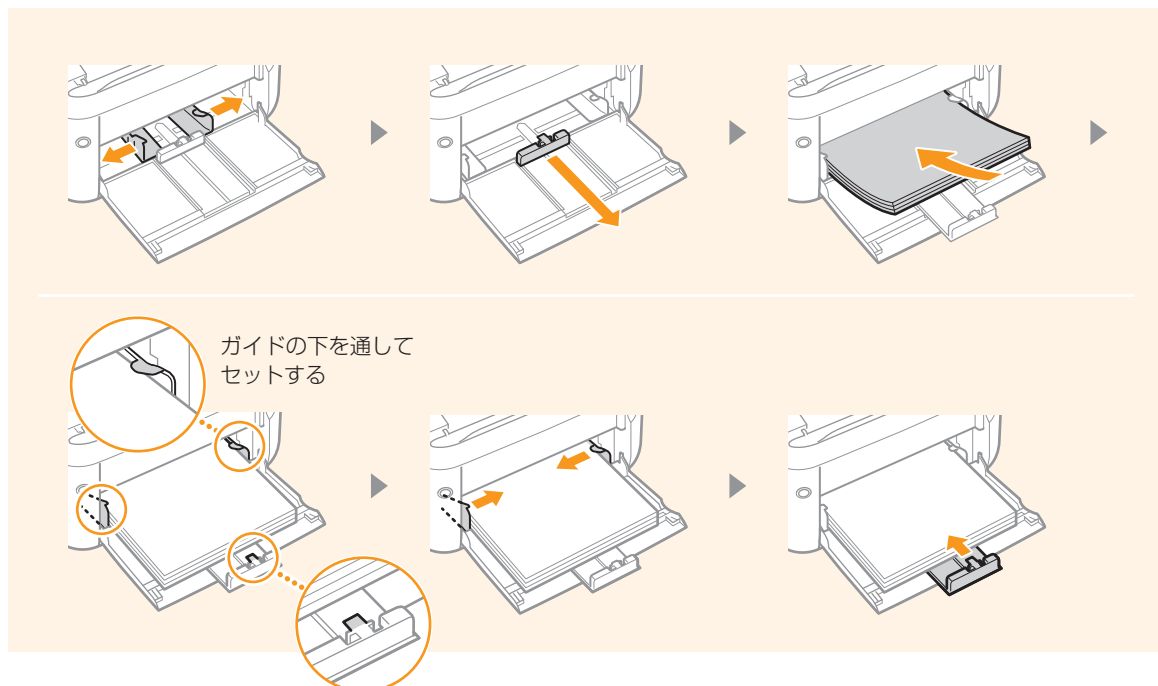

4 電源コードとアース線を接続する

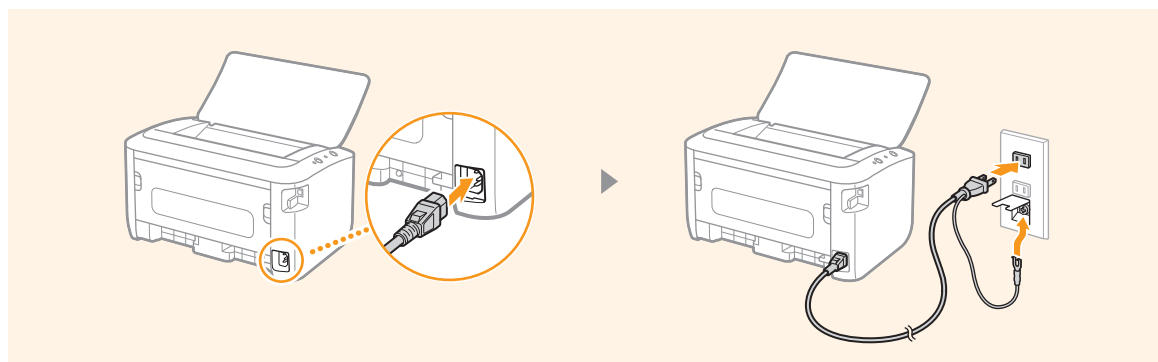

5 ドライバーのインストールを行う



プリンターの
準備をしよう

■上の画面が表示されないときは

Windows XP/Server 2003

[スタート] ▶ [ファイル名を指定して実行] ▶ 「D:¥MInst.exe」*と入力 ▶ [OK] をクリックします。

Windows Vista/7/Server 2008

[スタート] ▶ [プログラムとファイルの検索] または [検索の開始] に「D:¥MInst.exe」*と入力
▶ キーボードの [ENTER] キーを押します。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [ファイル名を指定して実行] ▶ 「D:¥MInst.exe」*と入力 ▶
[OK] をクリックします。

*ここではCD-ROM/DVD-ROMドライブを「D:」と表記します。

■[自動再生]が表示されたときは

[MInst.exeの実行] をクリックします。

■詳しく知りたいときは


インストールや接続設定について詳しく知りたいときは、「プリンタードライバーインストールガイド」をご覧ください。

1. 上の画面で [マニュアル] をクリックする
2. [プリンタードライバーインストールガイド] をクリックする

プリンターの準備をしよう

6 インストールの結果を確認する


インストールが完了すると、プリンターフォルダーにアイコンが追加されます。

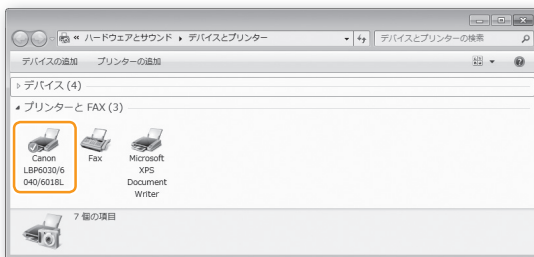

電子マニュアルを開く


ドライバーと一緒に電子マニュアルもインストールされ、デスクトップにアイコンが表示されます。ダブルクリックすると電子マニュアルが開きます。

トップページ

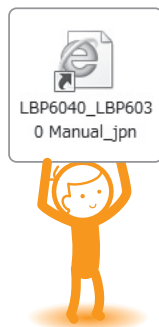

ランプとキーの機能

プリンター本体のランプとキーの機能について説明します。

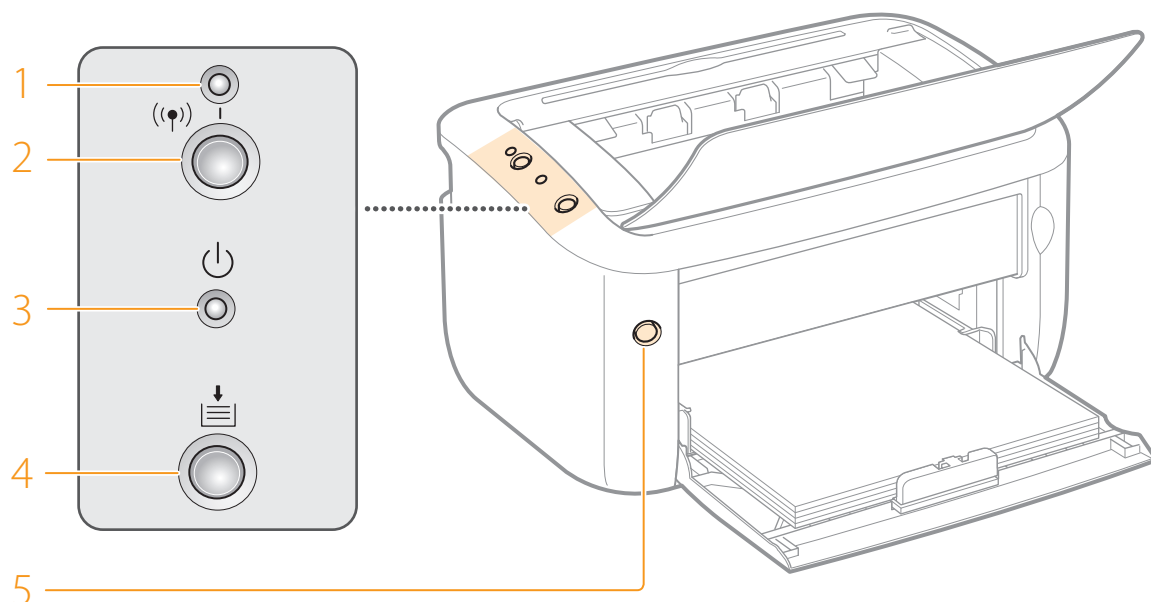

1 (Wi-Fi) ランプ LBP6040

無線LANで接続されているときに点灯します。

2 (Wi-Fi) キー LBP6040

無線LANの接続設定を行うとき、およびシステム管理設定を初期化するときに使います。

3 (電源) ランプ

電源が入っているときに点灯します。

4 (Paper) ランプ / キー

用紙がない場合や用紙サイズが異なる場合など、用紙の確認が必要なエラーが発生したときに点滅します。用紙をセットしなおして、キーを押すと印刷が再開されます。なお、印刷可能な状態のときにキーを長押し(約3秒間)すると、ネットワークに関する設定内容がリストとしてプリントされます。


5 電源スイッチ

電源を入れたり、切ったりします。

用紙がつまったときは


プリンターに用紙がつまると、パソコン画面にプリンターステータスウィンドウが表示されます。

プリンターステータスウィンドウ

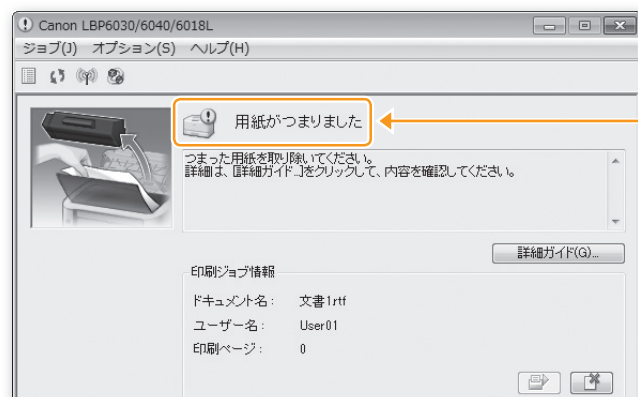

メッセージを確認してつまった用紙を取り除く
→ メッセージが消えると印刷可能になります

1 つまめた用紙を取り除く

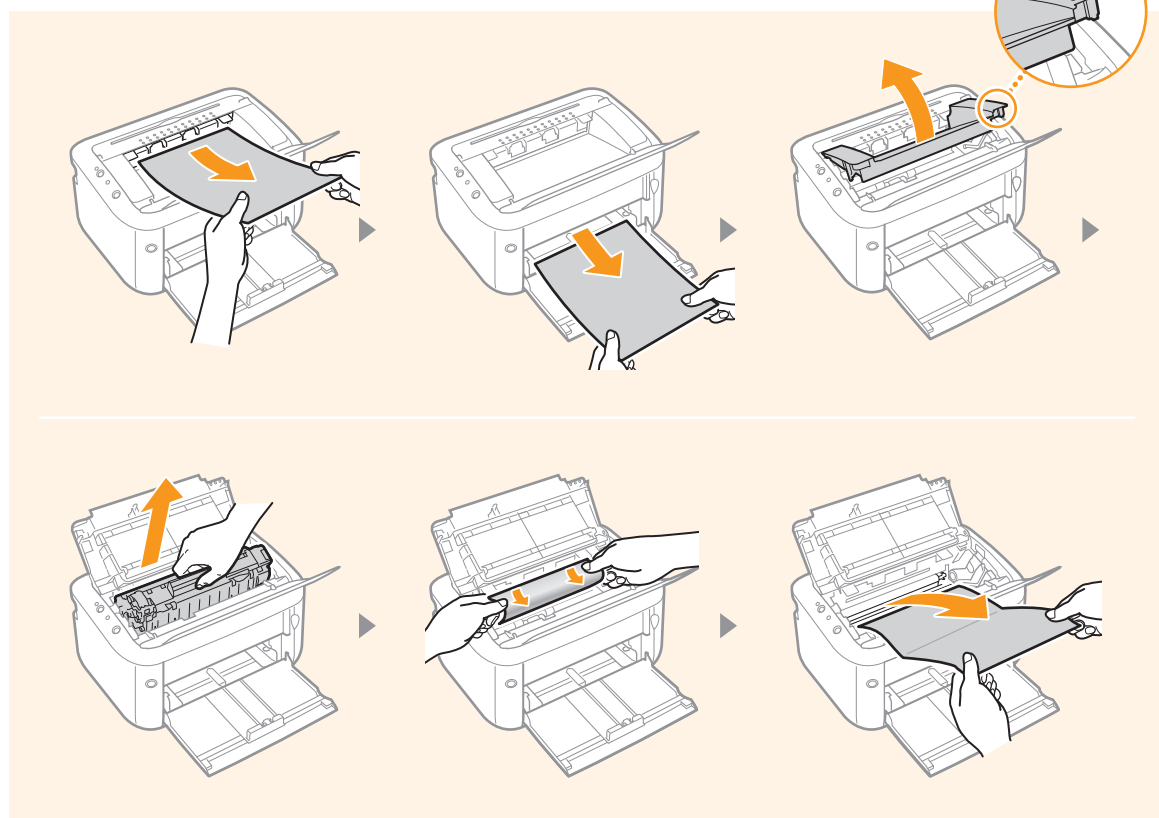


トナーカートリッジを交換するときは


次の手順で新しいトナーカートリッジと交換してください。

交換用トナーカートリッジ

Canon Cartridge 325 (キャノン トナーカートリッジ 325)

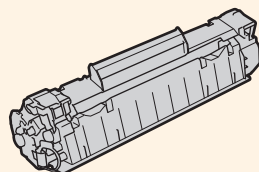

1 古いカートリッジを取り外し、新しいカートリッジを取り付ける

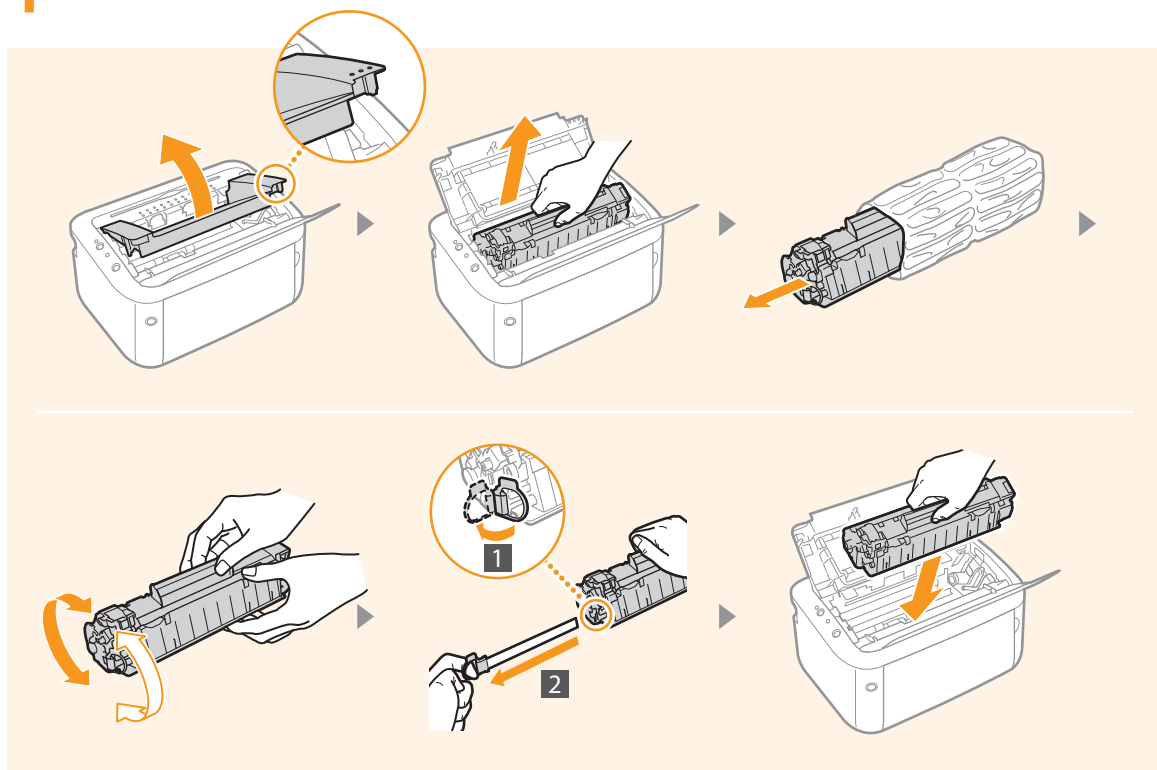


用紙が詰まったときは

トナーカートリッジ
を交換するときは


クリーニングするときは

印刷した用紙に汚れが付くときや印刷品質が低下したときは、次の手順でクリーニングを実行してください。

1 A4サイズ普通紙をセットする

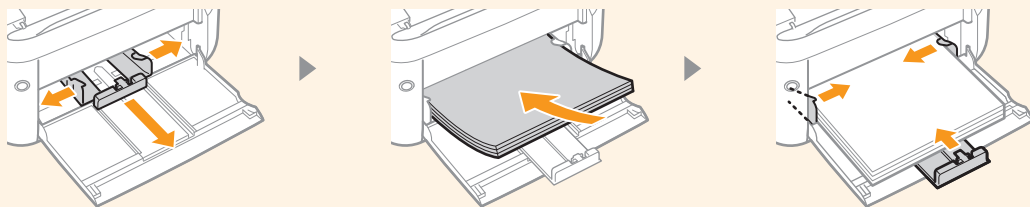

2 クリーニングを実行する

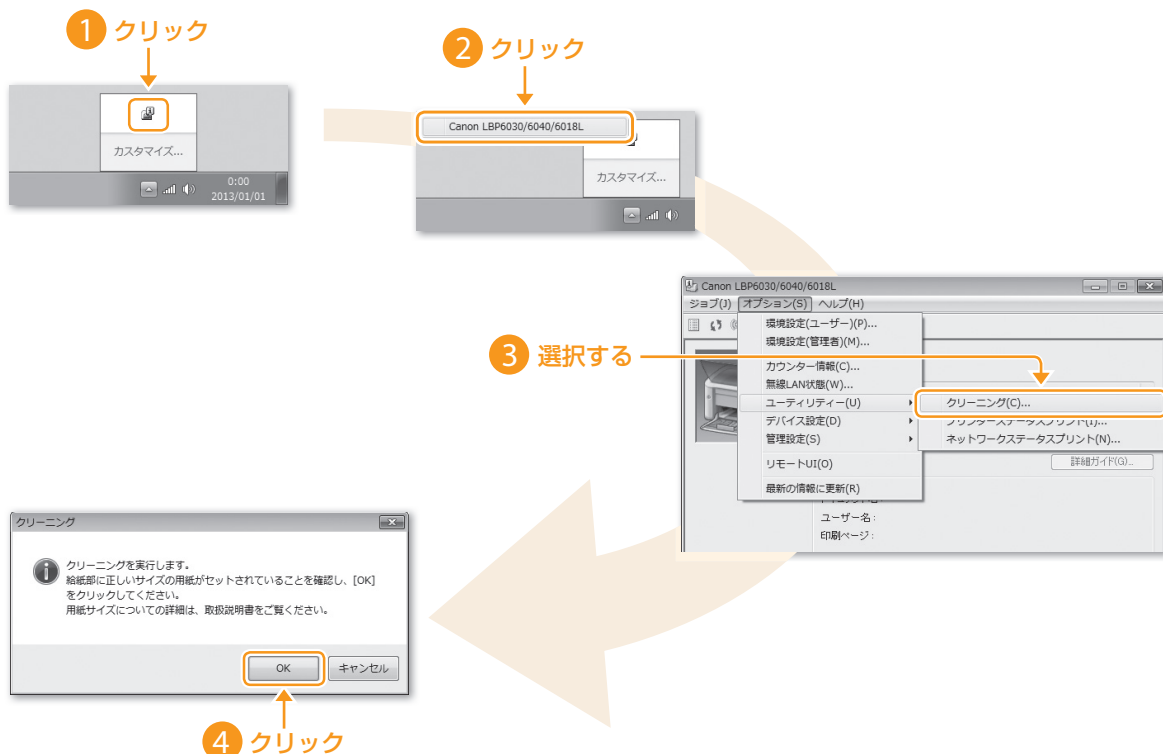

クリーニングが開始されます。用紙が完全に排出されたらクリーニング完了です。

安全にお使いいただくために

本書では設置と電源についてのみ記載しています。必ず電子マニュアル（HTMLマニュアル）で記載されている「安全にお使いいただくために」もお読みください。

▲ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

▲ 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

■ 設置について

▲ 警告

火災や感電の原因となる場所には設置しない

- 通気口をふさぐ恐れのある場所（壁の近く、ベッド、ソファ、毛足の長いじゅうたんの上等）
- 湿気やホコリの多い場所
- 屋外や直射日光の当たる場所
- 高温になる場所
- 火気のある場所
- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近く

その他の警告

- 本機の接続部には、定められたもの以外は接続しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- アクセサリーなどの金属や、液体の入った容器を本機の上に置かないでください。異物が内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になることがあります。
- 医療用機器の近くで使用しないでください。本機からの電波が医療用機器に影響を及ぼし、誤動作による事故の原因になることがあります。
- 万一、本機の内部に異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。

▲ 注意

次のような場所には設置しない

落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。

- 不安定な場所
- 振動のある場所

その他の注意

- 本機を持ち運ぶときは、マニュアルの指示に従って正しく持ってください。誤った持ち方をすると、落とすなどして、けがの原因になることがあります。
- 本機を設置する場合は、床面や壁との間などに手を挟まないように、ゆっくりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。

■ 電源について

▲ 警告

- 表示以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、などの行為はしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- タコ足配線をしたり、延長コードを使用したりしないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。電源プラグがしっかり差し込まれていないと、火災や感電の原因になることがあります。
- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

アース線を接続してください

- コンセントのアース線端子に、アース線を接続してください。アース線を接続していないと、万一漏電した場合に感電の恐れがあります。コンセントにアース線専用端子がない場合は、接地工事（D種）が行われているアース線端子に接続してください。
- アース線を接続する場合は、必ず電源プラグをコンセントに接続する前に行ってください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

次の場所にはアース線を絶対に接続しない

- 水道管：配管の一部がプラスチックの場合、アースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管には接続できます。
- ガス管：ガス爆発や火災の原因になることがあります。
- 電話線のアースや避雷針：落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になることがあります。

▲ 注意

- 非常時にすぐ電源プラグが抜けるように、電源プラグの周囲に物を置かないでください。

商標について

- Apple、AppleTalk、EtherTalk、LocalTalk、Mac、Mac OS、Safariは米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

お問い合わせは

まず、電子マニュアルを参照してください。それでも問題が解決しない場合、または点検が必要と考えられる場合にご連絡ください。

お客様相談センター

050-555-90061

(全国共通)

平日 9:00 ～ 18:00 / 土曜日 9:00 ～ 17:00
(1月1日～1月3日を除く)

※ 上記番号をご利用できない場合は043-211-9627をご利用ください。IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらないことがあります。

※ 受付時間は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Canon

キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6



FT6-0753-010

FT6-0753 (010)

XXXXXXXXXX

Copyright CANON INC. 2014

PRINTED IN VIETNAM