



Многофункциональный принтер

i-SENSYS MF4410

Данный аппарат позволяет использовать три функции: копирование, печать и сканирование.
В этом документе описаны принципы безопасной эксплуатации аппарата и контактная информация на случай, если не удастся устранить неполадку.

Табличка с расчетными характеристиками

- Обратите внимание на табличку с расчетными характеристиками на задней панели изделия, которая содержит следующие сведения.
- Дата производства: ММ.ГГГГ
 - Страна происхождения: СДЕЛАНО В ХХХ
 - Напряжение источника питания: хх В, хх Гц, хх А
 - Логотип EAC



Если устранить неполадку не удастся

Если приведенные в данном разделе рекомендации не позволяют устранить неполадку, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

Обращаясь в компанию Canon, подготовьте следующую информацию.

- Название изделия (MF4410)
- Серийный номер (строка символов, состоящая из трех букв и пяти цифр; указана на табличке на задней панели аппарата)
- Место приобретения
- Характер неисправности
- Меры, принятые для устранения неполадки, и их результаты

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аппарат издает странные звуки, испускает дым или неприятный запах немедленно ОТКЛЮЧИТЕ питание, отсоедините кабель питания и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или отремонтировать аппарат.

🔧 ВАЖНО

При попытке самостоятельного ремонта аппарата

Ограниченная гарантия может быть аннулирована.

Обратная связь

Российская Федерация (импортер) ООО «Канон Ру» Серебряническая наб., 29 Бизнес-центр «Серебряный город», 8й этаж 109028, Москва, Россия	Республика Казахстан (импортер и дилер) Контактная информация приведена в упаковочной коробке. Храните ее в надежном месте.
--	---

Республика Беларусь (импортер и дилер)
Контактная информация приведена в упаковочной коробке. Храните ее в надежном месте.

Технические характеристики

Помните, что технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Технические характеристики аппарата	
Тип	Персональный настольный
Источник питания	220–240 В, 50/60 Гц (Требования к питанию могут изменяться в зависимости от страны приобретения аппарата.)
Потребляемая мощность	- Максимум: 1220 Вт или менее - Среднее потребление в режиме ожидания: прибл. 10 Вт - Среднее потребление в спящем режиме: прибл. 3 Вт
Время прогрева	10 сек. или менее* (Температура: 20 °С, относительная влажность: 65 %; с момента включения переключателя питания аппарата до появления экрана режима ожидания) * Время прогрева может зависеть от условий в среде установки аппарата.
Вес	Главный блок (включая картридж с тонером): прибл. 10,3 кг

Технические характеристики аппарата	
Габариты (Ш x Д x В)	390 x 414 x 301 мм
Пространство для установки (Ш x Д x В)	590 x 781 x 696 мм
Условия эксплуатации	Температура: от 10 °С до 30 °С Влажность: от 20 до 80 % относительной влажности (без конденсации)
Разрешенные документы	Для получения дополнительной информации см. «Электронное руководство пользователя» (в формате HTML) на компакт-диске из комплекта поставки аппарата.
Разрешенная бумага	Для получения дополнительной информации см. «Электронное руководство пользователя» (в формате HTML) на компакт-диске из комплекта поставки аппарата.

Технические характеристики копирования	
Разрешение при сканировании	- Текст/Фото (высокая скорость): 300 x 300 точек на дюйм - Текст/Фото, Фото, Текст: 600 x 600 точек на дюйм
Разрешение на выходе	600 x 600 точек на дюйм
Коэффициент масштабирования при копировании	Прямое 1:1 ± 1,0 % Увеличение 1:4,00; 1:2,00; 1:1,41 Уменьшение 1:0,70; 1:0,50; 1:0,25 Масштабирование от 0,25 до 4,00 с шагом 1 %
Скорость копирования (Обычная бумага A4, Прямое)	23 копии/мин.
Объем непрерывного копирования	Не более 99 копий
Время создания первой копии (A4)	9,0 секунд или менее

Технические характеристики принтера	
Способ печати	Система непрямой электростатической печати (Закрепление по запросу)
Ресурс бумаги	- Универсальный лоток: 1 лист - Кассета для бумаги: прибл. 250 листов (60–80 г/м²)
Емкость выводного лотка (новая стопка бумаги формата A4)	Прибл. 100 листов (60–80 г/м²)
Скорость печати (Обычная бумага A4, Прямое)	23 стр./мин.
Разрешение на выходе	600 x 600 точек на дюйм
Градация оттенков	256 градаций
Картриджи с тонером	Для получения дополнительной информации см. «Электронное руководство пользователя» (в формате HTML) на компакт-диске из комплекта поставки аппарата.

Технические характеристики сканера	
Максимальный размер для сканирования	Стекло экспонирования: 215,9 мм x 297 мм
Разрешение при сканировании	- Оптическое разрешение: 600 x 600 точек на дюйм - Программное разрешение с интерполяцией: 9600 x 9600 точек на дюйм

Технические характеристики сканера	
Скорость сканирования (A4, 300 x 300 точек на дюйм)	- Оттенки серого: 3 сек/лист - Цветное: 16 сек/лист
Интерфейс подключения к узлу	100 Base-TX • 10 Base-T • Hi-Speed USB • USB
Операционная система	Windows 2000/XP/Vista/7
Драйвер	TWAIN • WIA 1.0 (Windows XP) • WIA 2.0 (Windows Vista/7)

Важные указания по технике безопасности

Перед началом работы с аппаратом внимательно прочитайте раздел «Важные указания по технике безопасности» в данном руководстве и в электронном руководстве пользователя.
Поскольку эти указания предназначены для предотвращения материального ущерба или травмирования пользователя и других лиц, обязательно обращайтесь внимание на эти указания и дополнительные требования.
Обратите внимание, что вы несете ответственность за какие-либо повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний, описанных в данном руководстве, за использование аппарата в целях, для которых он не предназначен, а также за ремонт или модификации, сделанные кем-либо, не являющимся авторизованным специалистом Canon.

Установка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте аппарат вблизи легковоспламеняющихся веществ, таких как продукты на основе спирта или разбавители краски. Контакт этих веществ с электрическими компонентами внутри аппарата может привести к их воспламенению и стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Не кладите на аппарат цепочки или другие металлические предметы, а также емкости с жидкостью. Контакт посторонних веществ с электрическими компонентами внутри аппарата может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
В случае попадания вышеперечисленных веществ внутрь аппарата немедленно выключите питание аппарата и обратитесь к местному дилеру Canon.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не устанавливайте аппарат в перечисленных ниже местах. Это может стать причиной травмы, возгорания или поражения электрическим током.
 - На неустойчивом основании
 - Место, подверженное чрезмерной вибрации
 - Место, где могут быть заблокированы вентиляционные отверстия (слишком близко от стен, на кровати, на ворсистом ковре и в других подобных местах)
 - Влажное или запыленное помещение
 - Место, подверженное воздействию прямого солнечного света, а также места вне помещений
 - Место, подверженное воздействию высоких температур
 - Место вблизи открытого огня
 - Помещение с плохой системой вентиляции
- Не подключайте к данному аппарату кабели, не утвержденные изготовителем. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Источник питания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте другие шнуры питания, кроме шнура, входящего в комплект принтера – это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не изменяйте устройство шнура питания, не перегибайте и не растягивайте его с силой. Не помещайте на шнур питания тяжелые предметы. Повреждение шнура питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не вставляйте и не извлекайте штепсель шнура питания из розетки мокрыми руками – это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте с данным аппаратом удлинители или удлинители с несколькими розетками. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не сворачивайте шнур питания и не завязывайте его узлом – это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Вставляйте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока полностью. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Во время грозы полностью извлекайте штепсель шнура питания из розетки. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или неисправности.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Используйте только источник питания, отвечающий требованиям к напряжению, которые приведены в данном руководстве. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не заграждайте доступ к розетке, к которой подключен данный аппарат, чтобы можно было легко извлечь шнур питания в случае аварийной ситуации.

Обращение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте аппарат и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве. Некоторые компоненты внутри аппарата сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не позволяйте детям прикасаться или играть со шнуром питания, кабелями, а также внутренними или электрическими компонентами. Это может привести к травме.
- Если аппарат издает необычный шум, выделяет непривычный запах, дым или избыточное тепло, обратитесь к уполномоченному дилеру Canon. Продолжение эксплуатации в таких условиях может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не распыляйте вблизи аппарата легковоспламеняющиеся вещества. Контакт легковоспламеняющихся веществ с электрическими компонентами внутри аппарата может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Для собственной безопасности отсоедините шнур питания, если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Соблюдайте осторожность при открытии и закрытии крышек, чтобы не поранить руки.
- Избегайте контакта рук и одежды с валиками в области вывода. Захват валиками рук или одежды может привести к травме.
- Во время работы и сразу после использования внутренние компоненты аппарата и выводной лоток сильно нагреваются. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к этим областям. Кроме того, только что отпечатанная бумага может быть горячей, поэтому при обращении с ней соблюдайте осторожность. Невыполнение этих правил может привести к ожогам.

Техническое обслуживание и осмотры

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой выключите аппарат и извлеките шнур питания из розетки. Невыполнение этого правила может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Периодически извлекайте штепсель шнура питания из розетки и прочищайте зону вокруг основний металлических контактов штепселя и розетки сухой тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Во влажном помещении накопленная пыль может вызвать короткое замыкание или привести к пожару.
- Используйте для очистки аппарата влажную, хорошо отжатую ткань. Смачивайте ткань для очистки только водой. Не используйте спирт, бензин, растворители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Контакт этих веществ с электрическими компонентами внутри аппарата может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Регулярно проверяйте шнур питания и штепсель на наличие повреждений. Проверяйте аппарат на наличие жвавчины, вмятин, царапин, трещин или чрезмерного тепловыделения. Использование аппарата, который содержится ненадлежащим образом, может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Расходные материалы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте отработанные картриджи с тонером в открытый огонь. Это может вызвать возгорание и привести к ожогам или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Храните картриджи с тонером и другие расходные материалы в местах, недоступных для детей. При случайном проглатывании тонера немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
- Не пытайтесь разбирать картридж с тонером. Тонер может просыпаться и попасть в глаза или рот. При попадании тонера в глаза или рот немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.
- Если тонер просыпался из картриджа, старайтесь не вдыхать его и не допускайте его попадания на кожу. При попадании тонера на кожу немедленно смойте его водой с мылом. В случае вдыхания тонера или возникновения кожного раздражения из-за контакта с тонером немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.



Другое

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При использовании кардиостимулятора: Аппарат создает слабое магнитное поле. Если вы чувствуете какие-либо отклонения в организме во время использования аппарата, немедленно отойдите от него и обратитесь к врачу.

Подготовка аппарата

Для получения дополнительной информации см. «Руководство по началу работы» или «Руководство по установке драйверов MF (на компакт-диске «User Software CD-ROM»)» из комплекта поставки аппарата. На некоторых рисунках изображена модель MF4580dw, для которой актуальны те же инструкции.

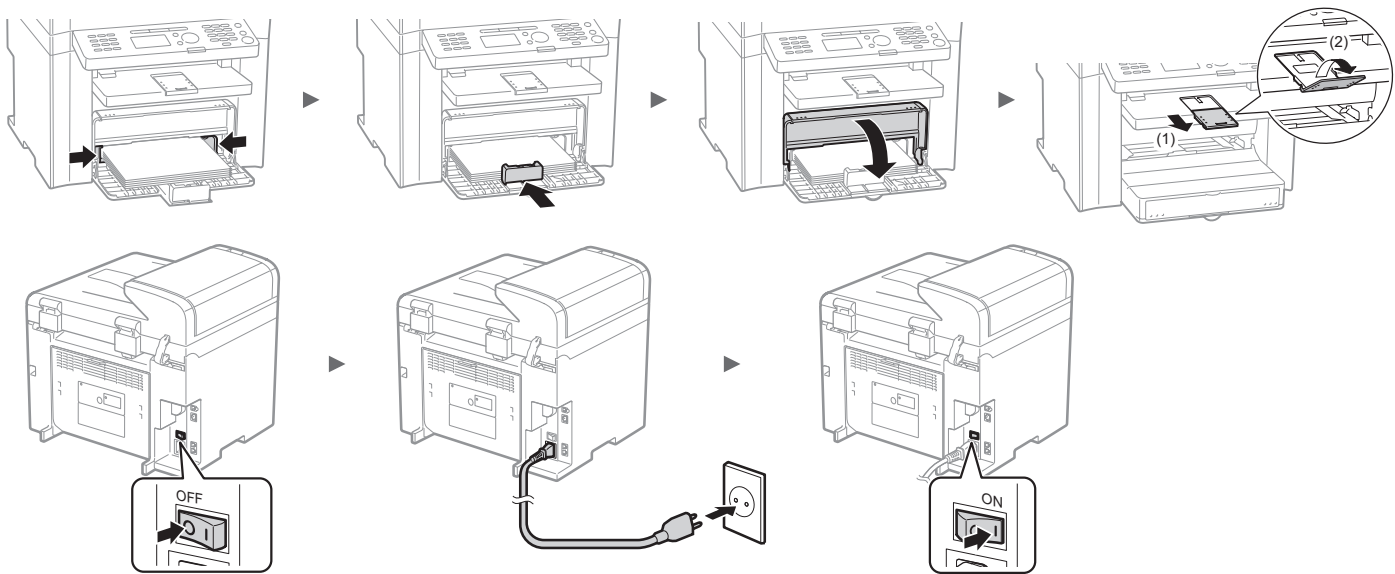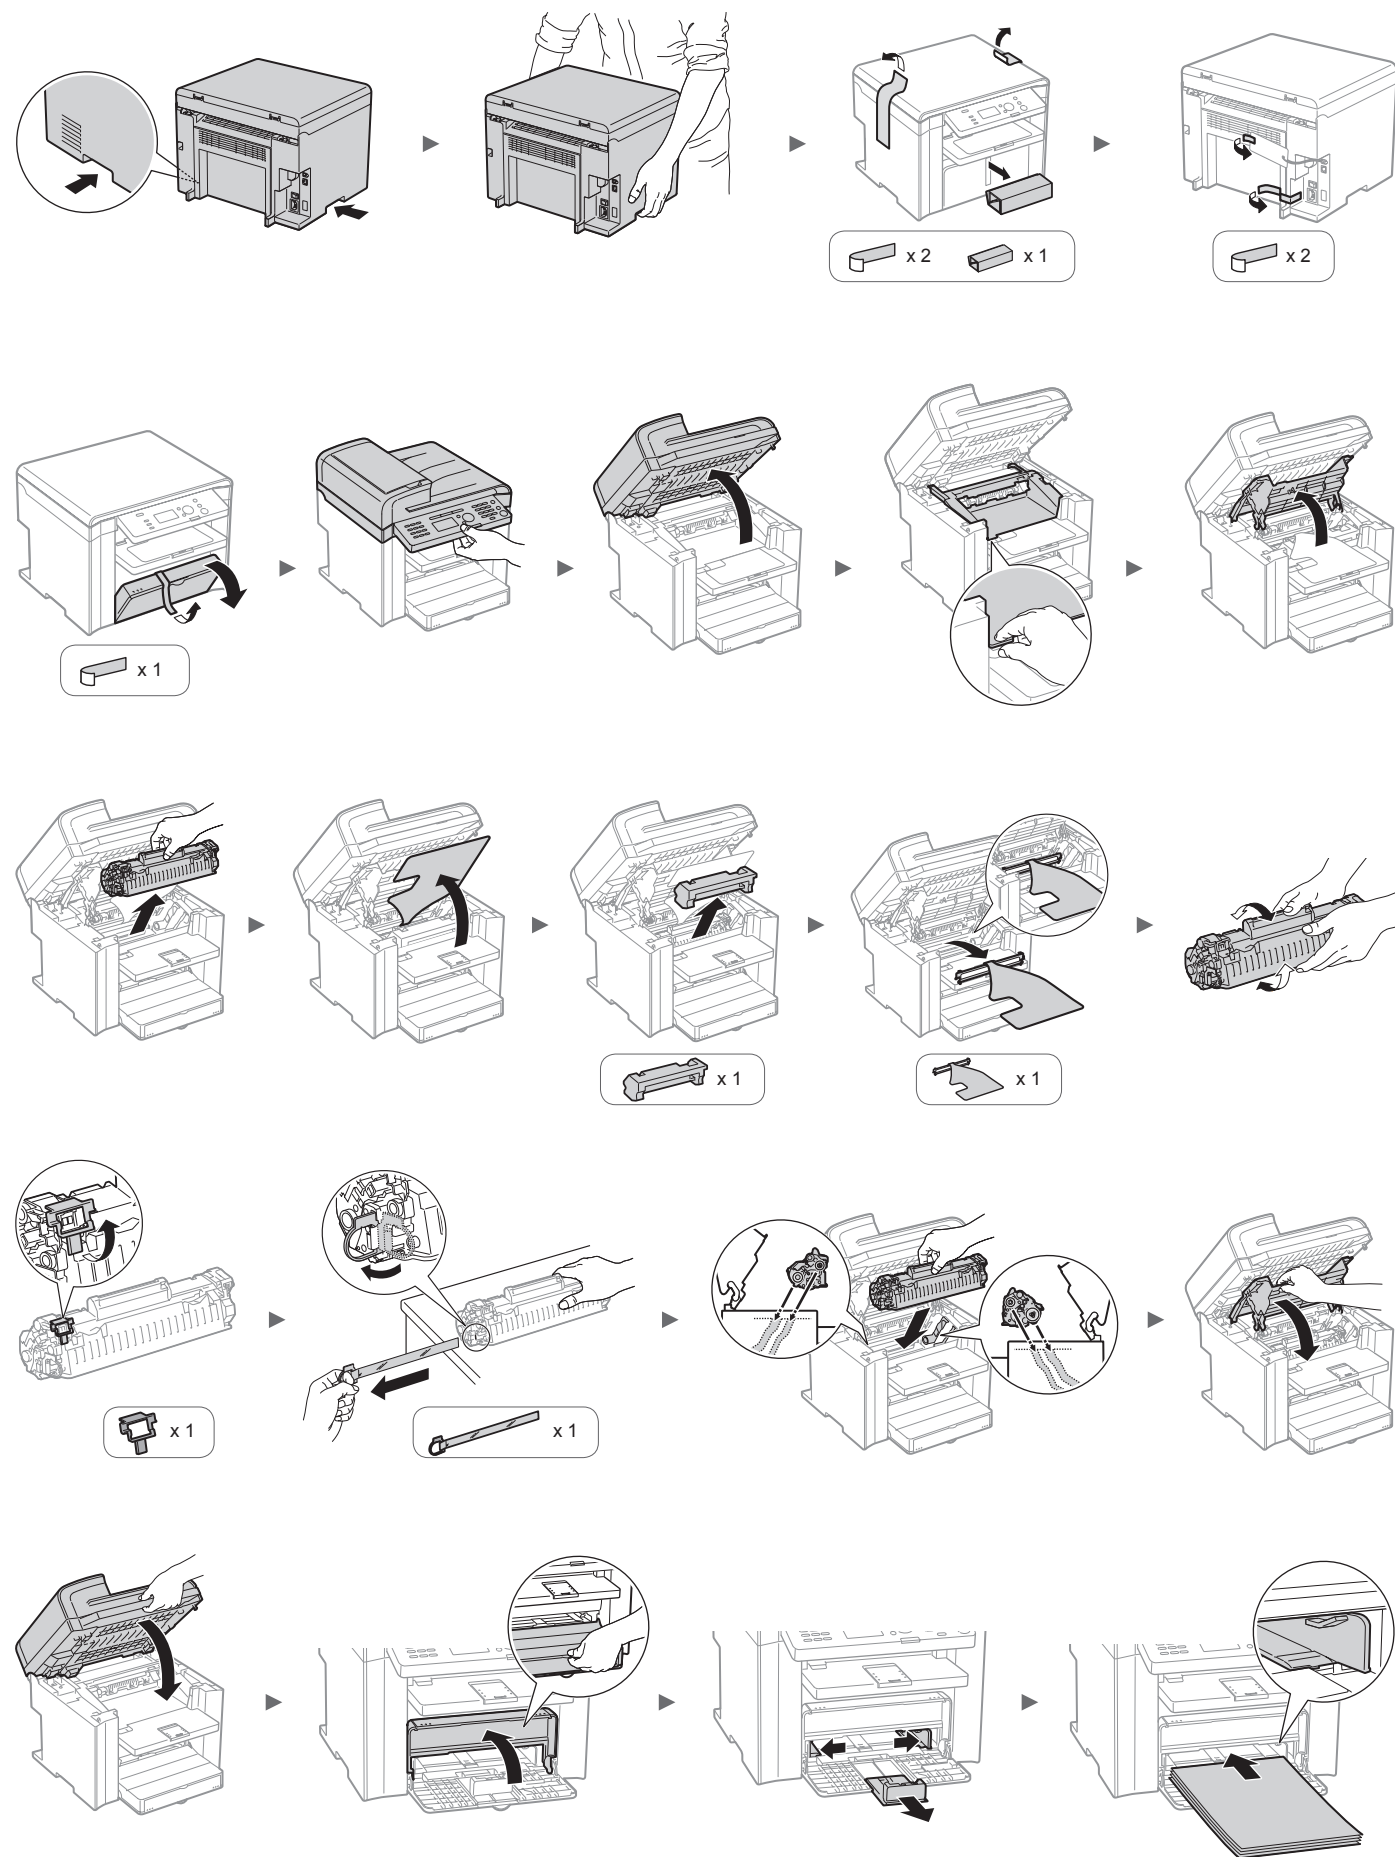


Завершите установку для последующих операций, следуя указаниям на экране. Для получения дополнительной информации об установке аппарата, драйвера и программного обеспечения см. «Руководство по началу работы» или «Руководство по установке драйверов MF (на компакт-диске «User Software CD-ROM»)» из комплекта поставки аппарата.

Устранение замятия бумаги


Если отображается следующий экран, в кассете для бумаги или внутри аппарата произошло замятие бумаги. Для извлечения застрявшего документа или бумаги следуйте указаниям на экране. В данном руководстве указаны только те области, где происходит замятие бумаги. Подробнее о каждой функции см. электронное руководство пользователя. На некоторых рисунках изображена модель MF4580dw, для которой актуальны те же инструкции.

⚠ Замятие бумаги.
Нажмите [▶] для
отображения шагов. ▶

Внутри аппарата

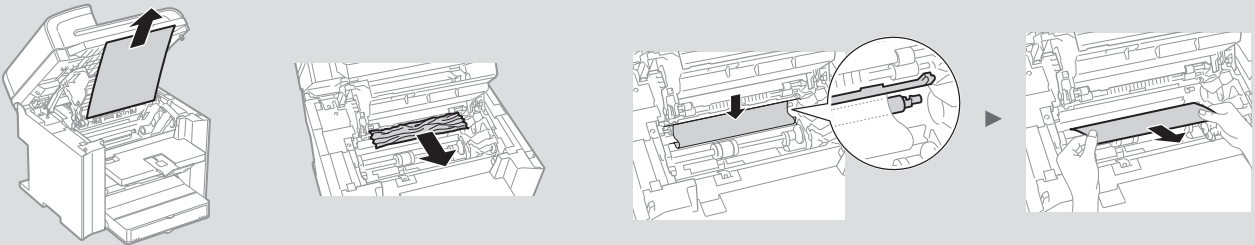

Универсальный лоток

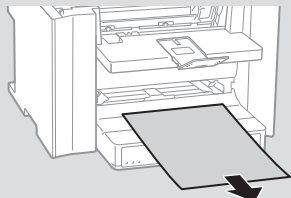

Кассета для бумаги

