

IXUS 170 IXUS 165 IXUS 160 IXUS 172 IXUS 162

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (6), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 🔍: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.
På kapitlernes forsider kan du få adgang til andre emner ved at klikke på emnetitlerne.



Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke
NB-11LH/NB-11L



Batterioplader
CB-2LF/CB-2LFE



Håndledsrem

Trykt materiale

- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 
- Eye-Fi-kort

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

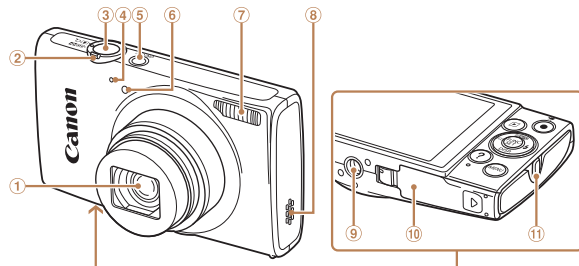


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ① Objektiv | ⑤ Knappen ON/OFF |
| ② Zoomknap | ⑥ Indikator |
| Optagelse: <[ikon] (telefoto)> / | ⑦ Flash |
| <[ikon] (vidvinkel)> | ⑧ Højttaler |
| Afspilning: <Q (forstør)> / | ⑨ Stik til stativ |
| <[ikon] (indeks)> | ⑩ Dæksel til hukommelseskort/ |
| | batteri |
| ③ Udløserknap | ⑪ Remholder |
| ④ Mikrofon | |

- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- **!**: Vigtige oplysninger, du bør vide.
- **T**: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet.
- **xx**: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.

Stillbilleder : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.

Film : Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.

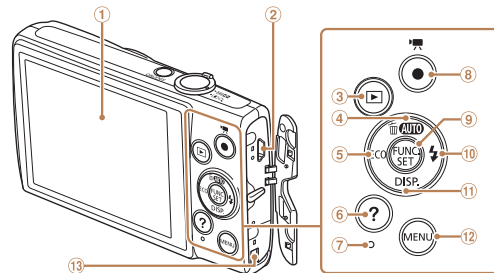

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ① Skærm (LCD-skærm) | ⑦ Indikator |
| ② AV OUT (audio/videoudgang)/ | ⑧ Filmknap |
| DIGITAL-stik | ⑨ Knappen FUNC./SET |
| ③ Knappen <[ikon] (Afspilning)> | ⑩ Knappen <[ikon] (Flash)>/Højre |
| ④ Knappen <[ikon] (Auto)>/ | ⑪ Knappen <[ikon] (Vis)>/Ned |
| <[ikon] (Slet ét billede)>/Op | ⑫ Knappen <[ikon] (MENU)> |
| ⑤ Knappen <[ikon] (ECO)/Venstre | ⑬ Kabelport til jævnstrømskabler |
| ⑥ Knappen <[ikon] (Hjælp)> | |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 <▲> Knappen op ④ bagpå <▶> Knappen Højre ⑩ bagpå
 <◀> Knappen Venstre ⑤ bagpå <▼> Knappen Ned ⑪ bagpå
- Følgende ikoner bruges til at angive funktioner, der varierer afhængigt af kameramodellen:
IXUS 170 : Funktioner og forholdsregler for IXUS 170 og IXUS 172
IXUS 165 : Funktioner og forholdsregler kun for IXUS 165
IXUS 160 : Funktioner og forholdsregler for IXUS 160 og IXUS 162
- I denne vejledning bruges IXUS 170-illustrationer og skærbilleder til alle forklaringer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	2
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	3
Indholdsfortegnelse	4
Almindelig kamerabetjening	5
Sikkerhedsregler	6

Grundlæggende vejledning

Første klargøring	10
Afprøvning af kameraet	14

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet	18
On/Off	19
Udløserknapp	20
Visningsindstillinger for optagelse	20
Brug af menuen FUNC.	21
Brug af menuer	22
Indikatorvisning	23

Auto-tilstand	24
Optagelse med kameravalgte indstillinger	25
Almindelige, praktiske funktioner	30
Funktioner til billedtilpasning	35
Nyttige optagelsesfunktioner	36
Tilpasning af kamerafunktionen	37

Andre optagelsestilstande

Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)	39
Bestemte motiver	39
Anvendelse af specialeffekter	41
Specialtilstande til andre formål	44

Tilstanden P

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	47
Billedets lysstyrke (Eksposering)	47
Justering af hvidbalance	50
Optagelsesradius og fokusering	51
Flash	55
Brug af Eco-tilstand	56
Andre indstillinger	57

Afspilningstilstand

Visning	61
Gennemsyn og filtrering af billeder	62
Billedvisningsindstillinger	64
Beskyttelse af billeder	65
Sletning af billeder	67
Rotering af billeder	68
Redigering af stillbilleder	69

Menuen Indstilling

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	73
---	----

Tilbehør

Systemkort	80
Ekstraudstyr	81
Brug af ekstraudstyr	83
Brug af softwaren	85
Udskrivning af billeder	87
Brug af Eye-Fi-kort	95

Appendiks

Fejlfinding	98
Skærmmeddelelser	100
Skærmoplysninger	102
Funktioner og menulister	104
Forholdsregler ved håndtering	110
Specifikationer	110
Indeks	115

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optage

- Brug af kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand) 25

Tage gode billeder af folk



Portrætter
(39)



Snelandskaber
(40)

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning
(39)



Fyrværkeri
(40)

Bruge specialeffekter



Levende farver
(41)



Plakateffekt
(41)



Vidvinkleffekt
(41)



Miniatureeffekt
(42)



Legetøjskameraeffekt
(43)



Monokrom
(43)

- Når billedindstillinger justeres (Live View Control) 39
- Fokusere på ansigter 25, 39, 52
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 32, 56
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 31, 44
- Tilføje et datomærke 33

Se

- Se billeder (Afspilningstilstand) 61
- Automatisk afspilning (Diasshow) 64
- På et tv 83
- På en computer 85
- Gennemse billeder hurtigt 62
- Slette billeder 67

Optage eller se film

- Optage film 25
- Se film (Afspilningstilstand) 61

Print

- Print billeder 87

Gemme

- Gemme billeder på en computer 86

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre dig og andre personer i at blive beskadiget, eller at ejendom beskadiges.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du bruger flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis der bruges en netledning til dit produkt, kan det resultere i kvælning, hvis du utilsigtet vikler ledningen rundt om halsen på et barn.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.**
- **Undgå at tage produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Berør ikke produktets indvendige dele, hvis det er itu, hvis du f.eks. har tabt det.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå kontakt med væske, og tillad ikke, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller der kommer væske eller fremmedlegemer ind i det, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks slukke apparatet.

- **Se ikke gennem kameraets søger (hvis modellen er udstyret med søger) mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.**

Det kan skade dit syn.

- **Berør ikke produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- **Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.**
- **Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.**

Dette kan medføre, at batteripakken/batterierne kan eksplodere eller lække og resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse. Hvis lækkende batterielektrolytter kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Hvis dit produkt bruger en batterioplader, skal du overholde følgende forholdsregler.**

- Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.
- Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
- Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
- Sørg for, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.
- Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der bruges en til dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

- Undgå at bære produktet i en rem, pas på, at kameraet ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande.

- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:

- Steder, der er udsat for direkte sollys
- Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
- Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

Overophedning og beskadigelse kan resultere i elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.

- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.

Hvis objektivtilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at din finger ikke kommer i klemme, når flashen sænkes.

Det kan medføre personskade.

Forsigtig

Angiver muligheden for, at ejendom beskadiges.

- Ret ikke kameraet mod intense lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en intens kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en sandstrand eller på steder, hvor det blæser meget.
- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg batteripakken/batterierne væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage, der forekommer, kan forårsage produktskade.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

- Frakobl en eventuel batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Må ikke tildækkes med en klud eller andre objekter, når den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr.

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i produktbeskadigelse eller brand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med polerne + og – omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Sæt dig ikke ned, mens du har kameraet i din bukselomme.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Hvis dit kamera har en skærm, der kan lukkes, skal du også lukke skærmen, så den vender ind mod kamerahuset.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet.

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring.....	10	Afprøvning af kameraet.....	14
Montering af remmen	10	Optagelse (Smart Auto).....	14
Sådan holder du kameraet.....	10	Visning	16
Opladning af batteripakken	10	Åbning af menuen Hjælp.....	17
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	11		
Indstilling af dato og klokkeslæt	12		
Sprog på skærmen.....	14		

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelses-
tilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

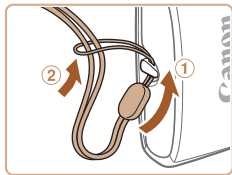

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i gevindenden (②).


Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

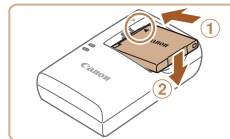



1 Isæt batteripakken.

- Placer ▲-mærket på batteripakken og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og ned (②).

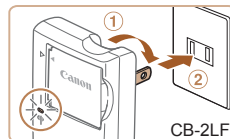

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LF:** Vip stikket ud (①), og sæt opladeren i en stikkontakt (②).
- **CB-2LFE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

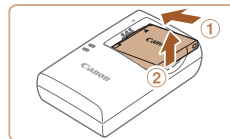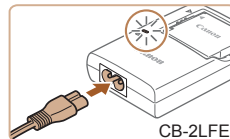

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (①) og op (②).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelses-tilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (📖111) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.



Isætning af batteripakken og hukommelseskortet


Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (📖75).



1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (①), og åbn det (②).

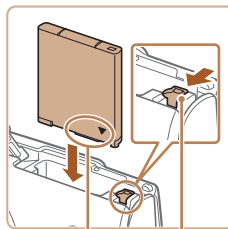

Kontakt

Batterilås

2 Isæt batteripakken.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteripakken som vist, og tryk på den, indtil den klikker på plads i låst position.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



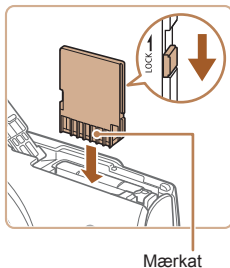

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.




4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).
- Hvis dækslet ikke kan lukkes, skal du kontrollere, at du indsatte batteripakken, så den vender rigtigt i trin 2.




- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (112) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

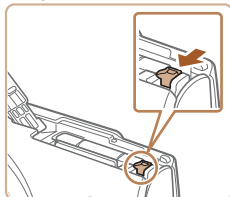

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.




Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (33).



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, når du er færdig.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀️] i trin 2 og derefter vælge [🌙] ved at trykke på knapperne <▲><▼>.

Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn kameramenuen.



- Tryk på knappen <MENU>.

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig. Indstillingsskærbilledet vises ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

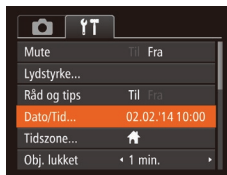

2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↑].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (12) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 81), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (12).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, hold den nede, og tryk derefter på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærm-billedet ikke længere.




- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [↑↑].

Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen <▲> flere gange, indtil [AUTO] vises.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.

IXUS 170

IXUS 165

- Øverst til højre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.

IXUS 160

- Der vises et motivikon øverst til højre på skærmen.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelses-tilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





3 Komponer billedet.


- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <🔍> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <👁️> (vidvinkel).

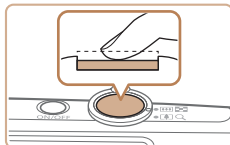

4 Optag. Optagelse af stillbilleder


① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.


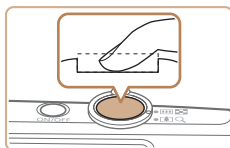


② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmbilledet.



Forløbet tid

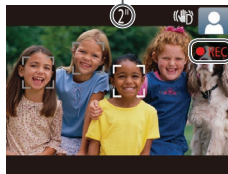

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.

IXUS 170 IXUS 165

- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

IXUS 160

- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen . Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen .
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.



- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

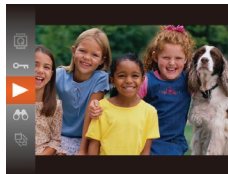

3 Afspil film.

- Tryk på knappen , tryk på knapperne for at vælge , og tryk derefter på knappen igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises .
- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen .
- Når vises, skal du trykke på knapperne for at vælge og derefter trykke på knappen .
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne og vælge og derefter trykke på knappen .



- Du kan også slette alle billeder på én gang 67).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Åbning af menuen Hjælp

Få beskrivelser af motiver, kameraet har registreret, råd om optagelse og afspilningsanvisninger på skærmen på følgende måde.



- Tryk på knappen <?> for at åbne menuen Hjælp.
- Tryk på knappen <?> igen for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- I optagelsestilstand vises en beskrivelse af det motiv, der er registreret af kameraet. Afhængigt af motivet vises der også råd om optagelse.



- Tryk på knapperne <▲><▼> i afspilningstilstand, og vælg et menupunkt. Zoomknappen og knapperne vises oven på illustrationen af kameraet.
- Vælg et menupunkt, og tryk på knappen <▶>. Der vises en beskrivelse af menupunktet. Du kan fortsætte læsningen af beskrivelsen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at rulle op eller ned på skærmen. Tryk på knappen <◀> for at gå tilbage til det venstre skærmbillede.



- Menuen Hjælp kan også bruges med andre optagelsesmetoder end [AUTO], og i disse tilstande viser den det samme som i afspilningstilstanden.



Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

On/Off.....	19	Brug af menuen FUNC.....	21
Energisparefunktioner (Autosluk).....	19	Brug af menuer.....	22
Udløserknop	20	Indikatorvisning	23
Visningsindstillinger for optagelse	20		

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



On/Off



Optagelsestilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖20) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖20) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖74).
- Energisparer er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet en computer (📖86).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Udløserknop


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

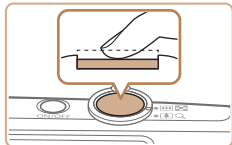

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halv ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

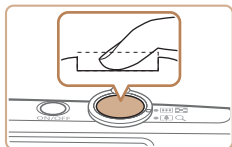

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halv ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (102) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedslysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (62) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (📖105–106) og afspilningstilstanden (📖109).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.



Indstillinger
Menupunkter

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> eller <▶>.
- Afhængigt af menupunktet kan du angive funktioner ved blot at trykke på knappen <FUNC. SET> eller <▶>, eller der vises et anden skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [MENU], kan konfigureres ved at trykke på knappen <MENU>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC. SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖78).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Brug af menuer

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [REPLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (107–109).






1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

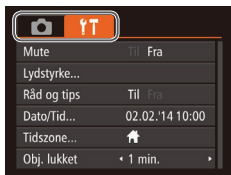

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

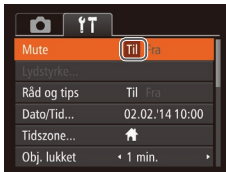

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen <◀> eller <▶> for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (78).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikator-status	Kameratilstand
Grøn	Til	Tilsluttet til en computer (📖86) eller display fra (📖19, 34, 56, 74)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder eller optager lange eksponeringer (📖45)



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger 25

Optagelse (Smart Auto).....	25
Motivikoner	28
Billedstabiliseringsikoner	28
Rammer på skærmen	29

Almindelige, praktiske funktioner 30

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	30
Brug af selvudløseren	31
Deaktivering af flashen.....	32

Tilføjelse af et datomærke.....	33
Kontinuerlig optagelse.....	34
Brug af Eco-tilstand.....	34

Funktioner til billedtilpasning 35

Ændring af billedopløsning (størrelse)	35
Rødøje-korrektion	35
Ændring af filmbilledkvaliteten	36

Nyttige optagelsesfunktioner..... 36

Kontrol af lukkede øjne	36
-------------------------------	----

Tilpasning af kamerafunktionen 37

Deaktivering af hjælpelys	37
---------------------------------	----

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Stillbillede

Film

Optagelse (Smart Auto)



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærbilledet vises.

2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen <▲> flere gange, indtil [AUTO] vises.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.


IXUS 170

IXUS 165



- Øverst til højre på skærmen (28) vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden.

IXUS 160

- Der vises et motivikon øverst til højre på skærmen (28).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



Zoomlinje

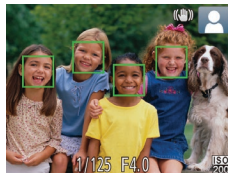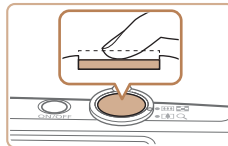

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <▲> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubbe den mod <■> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

4 Optag.

Optagelse af stillbillede

1 Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



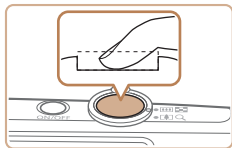


② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelseskærbilledet.



Forløbet tid

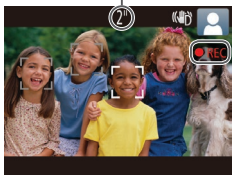

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid.



IXUS 170

IXUS 165

- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

IXUS 160

- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.



② Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (25). Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.

③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens knappen <▼> holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Mute] på fanen [f] og derefter trykke på knapperne <◀>> for at vælge [Fra].

■ Stillbilleder



- Et blinkende [G]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (📖113) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (📖113) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [f]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmbilledet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (📖57).

■ Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.



- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.

IXUS 170

IXUS 165

- Når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (📖58), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

IXUS 160

- Hvis du vil forhindre sløring ved filmoptagelse, skal du sætte kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.



- Lydoptagelsen er i mono.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelses-tilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstanden **[AUTO]** angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve.

Motiv	Personer			Andre motiver			Baggrunds- farve for ikon
	I bevægelse*1	Skygger på ansigt*1		I bevægelse*1	På nært hold		
Baggrund							
Lys							Grå
Modlys			–				
Med blå himmel							Lyseblå
Modlys			–				
Solnedgange	–					–	Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk							
Stativ anvendt		–			–		

*1 Ikke vist ved film.

*2 Viser på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (46), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Billedstabiliseringsikoner

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstanden **[AUTO]**.

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)		Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer* (panorering)		Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (telefilm)
	Billedstabilisering for makrobilleder (hybrid IS). Under filmpoptagelse vises [], og der bruges billedstabilisering for optagelse af makrofilm.		Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille.
			Under filmpoptagelse vises [], og der bruges billedstabilisering til at modvirke blæst og andre kilder til vibration. (Stativ IS)

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (58). I så fald vises der ikke et IS-ikon.

Rammer på skærmen

Der vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus.

Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.

- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden **[P]** (46), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelige, praktiske funktioner


Stillbilleder

Film

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 48x

(IXUS 170) eller 32x (IXUS 165 IXUS 160) gange.



1 Skub zoomknappen mod <[Zoom Icon]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[Zoom Icon]> igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.



- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud. Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (35), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.
- Billeder, der er zoomet ind på, kan se kornede ud ved nogle opløsninger (35) og zoomfaktorer. I dette tilfælde er zoomfaktoren vist med blå.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg derefter indstillingen  ( 21).
-  vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- For stillbillede: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.



- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen .
- Vælg  i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" ( 31), og vælg .
-  vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" ( 31) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i "Brug af selvudløseren" (31), og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (31) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.



- Tryk på knappen <▶> flere gange, indtil [C] vises.
- Flashen vil ikke længere blive aktiveret.
- Tryk på knappen <▶> igen for at aktivere flashen. ([A] vises). Flashen udløses automatisk i svag belysning.



- Hvis der vises et blinkende [C]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.



Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (12).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [Kamera], og vælg derefter den ønskede indstilling (22).
- [DATE] vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datomærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (88)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (91) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (85), til at udskrive.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.
Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (113) for at få detaljer om kontinuert optagelse.




1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [] i menuen, og vælg derefter [] (21).
- [] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.

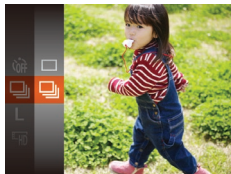

- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (31).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuert optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen < > flere gange, indtil [ECO] vises.
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.
- Hvis du trykker på knappen < > igen, vises der [Eco], og Eco-tilstand deaktiveres.

2 Optag.


- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem 5 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (112) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

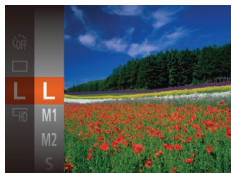

- Tryk på knappen , vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning ud fra papirformat

A2 (420 x 594 mm)	L
A3-A5 (297 x 420 - 148 x 210 mm)	
M1	
M2	
130 x 180 mm	
Postkort	
90 x 130 mm	

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.
- [M]: For billeder vist på widescreen HD-tv'er eller tilsvarende udstyr på en 16:9-skærm.

Rødøje-korrektion

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Rødøje-korr.] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (22).
- [👁️] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (70).

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 2 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (112).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [HD] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [HD] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
[HD]	1280 x 720	25 fps	Til optagelse i HD.
[VGA]	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstanden [HD] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Kontrol af lukkede øjne

[] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blink Detection] på fanen [], og vælg derefter [Til] (22).

2 Optag.

- [] blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (57).
- Denne funktion er ikke tilgængelig under kontinuerlig optagelsestilstand (34).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktionerne under MENU på fanen [📷] på følgende måde.

Se "Brug af menuer" (📖22) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbilleder

Deaktivering af hjælpelys

Du kan deaktivere det hjælpelys, der normalt tændes for at gøre fokuseringen lettere i svag belysning, når du trykker udløserknappen halvt ned, eller som tændes for at mindske røde øjne, når du optager i svag belysning med flashen.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Lysindstilling] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖22).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner

Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control).....	39
Bestemte motiver	39
Optagelse med mindre slør på grund af bevægelse (Digital IS).....	40
Anvendelse af specialeffekter.....	41
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)....	41

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	42
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	43
Tag monokrome billeder.....	43

Specialtilstande til andre formål.....	44
Brug af Face Self-Timer	44
Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)	45

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View Control)

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt tilpasses på følgende måde.



1 Skift til tilstanden [LIVE].

- Tryk på knappen <▲> flere gange, indtil [LIVE] vises.



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▼> for at åbne indstillingsskærm-billedet. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <▲> flere gange, indtil [LIVE] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [LIVE] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).

2 Optag.



Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



Optag i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



Stillbilleder

Film

8 Tag billeder med snelandskaber som baggrund (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Stillbilleder

Film

Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.

IXUS 170

IXUS 165

- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (58).



- []-tilstandsopløsning er [M] (2560 x 1920) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

IXUS 160

Stillbilleder

Optagelse med mindre slør på grund af bevægelse (Digital IS)

Tag billeder med minimale kamera- og motivrystelser. I scener, hvor flashen ikke udløses, kombineres kontinuerligt optagede billeder for at reducere kamerarystelser og støj.

1 Skift til tilstanden [].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (39), og vælg [].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [] vises i venstre side af skærmen på motiver, hvor flashen ikke udløses.
- Når [] vises, skal du trykke udløserknappen helt ned. Billederne optages kontinuerligt og kombineres bagefter.
- Når ikonet ikke vises, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage et enkelt billede.



- Da kameraet optager kontinuerligt, når [] vises, skal du holde det i ro under optagelsen.
- Ved visse motiver ser billederne måske ikke ud som forventet.



- Når du bruger stativ, skal du optage i tilstanden [AUTO] (25).
- Opløsningen for tilstanden [] er [M] (2560 x 1920) og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖39) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



Stillbilleder

Film

📷 Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stillbilleder

Film

🖼️ Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [📷] og [🖼️] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)


Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖39), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

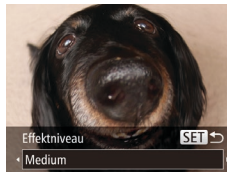

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖 39), og vælg [📷].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærm-billedet, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Du kan flytte rammen, når den er vandret, ved at trykke på knapperne <▲><▼>. Når rammen er lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [L], og [E-HD], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [W] (📖 35). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖 39), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖 39), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.



Specialtilstande til andre formål

Stilbilleder

Brug af Face Self-Timer

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) har bevæget sig ind i motivet (📖 52). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖 39), og vælg [👤].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knappen <◀>>> for at vælge antallet af billeder og derefter trykke på knappen <⏏>. [Blink Detection] (📖 36) er kun til rådighed for det sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks




Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkertid på 1–15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

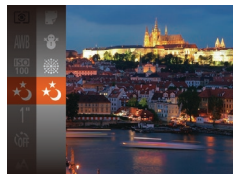

1 Vælg [★].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (b 39), og vælg [★].

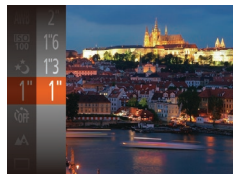

2 Vælg lukkertiden.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [1"] i menuen, og vælg den ønskede lukkertid (b 21).

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkertid.

4 Optag.



- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkertider på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.

IXUS 170

IXUS 165

- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (b 58).



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [G] og optage igen (b 55).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 104-108).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])	47
Billedets lysstyrke (Eksponering)	47
Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)	47
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)	48
Ændring af målemetode	48
Ændring af ISO-følsomhed	49
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	49
Justering af hvidbalance	50

Optagelsesradius og fokusering	51
Optagelse af nærbilleder (makro)	51
Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)	51
Ændring af tilstanden AF-område	51
Forstørrelse af det område, der er i fokus	54
Ændring af fokusindstillingen	54
Optagelse med AF-lås	55

Flash	55
Ændring af flashmetode	55
Optagelse med FE-lås	56
Brug af Eco-tilstand	56
Andre indstillinger	57
Visning af hjælpelinjer	57
Deaktivering af den digitale zoom	57
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	57
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	58

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden [P].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖39), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖47-59), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖49) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖55), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Du kan også optage film i tilstanden [P] ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger af FUNC. (📖21) og MENU (📖22) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [P] i "Optagelsesradius" (📖113).

Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Tryk på knappen <FUNC>, og vælg [± 0] i menuen. Se på skærmen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at justere lysstyrken (📖21).
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen <FUNC> for at få vist det indstillede eksponeringskompensationsomfang og derefter tage billedet.



- Du kan også tage stillbilleder, samtidig med at eksponeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksponeringen er låst.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Deaktivér flashen (55).

2 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <▶>.
- [AEL] vises, og eksponeringen er låst.
- Hvis du vil låse AE op, skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <▶> igen. I så fald vises [AEL] ikke længere.


3 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering

Ændring af målemetode


Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde.

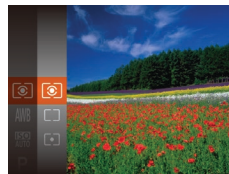

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [[⊞]] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Evaluerende	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
Center vægtet gnst.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrken midt på billedet større betydning.
Spot	Måler kun inden for [[⊞]] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Ændring af ISO-følsomhed

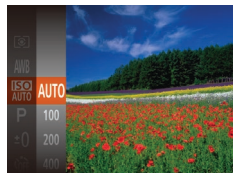

- Tryk på knappen , vælg [ISO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (b21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.
100, 200	Til fotografering udendørs i godt vejr.
400, 800	Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
1600	Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen , og vælg derefter [Auto] (b22).
-  vises, når indstillingen er foretaget.




- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (b70).

Justering af hvidbalance

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

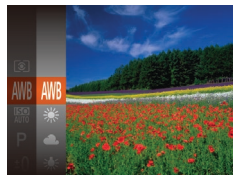

- Tryk på knappen , vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tussmørke.
	Tungsten	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (Tungsten) og fluorescerende lys med lignende farve.
	Fluorescerende	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
	FluorescerendeH	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance ( 50).

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i "Ændring af ISO-følsomhed" (49) for at vælge .
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <MENU>.
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.


-  Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Optagelsesradius og fokusering

Stilbilleder

Optagelse af nærbilleder (makro)

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [🌸]. Se "Optagelsesradius" (📖113) for at få detaljer om fokusområdet.

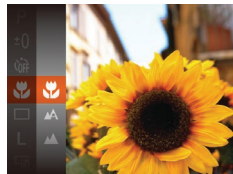

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [🌸] i menuen, og vælg derefter indstillingen [🌸] (📖21).
- [🌸] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [🌸] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [📷] (📖31) for at forhindre kamerarystelser.

Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [🏔️]. Se "Optagelsesradius" (📖113) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [🏔️] i menuen, og vælg derefter indstillingen [🏔️] (📖21).
- [🏔️] vises, når indstillingen er foretaget.

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖22).

Stilbilleder

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Face AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotiv, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (53) er indstillet til [Til], vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.



Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.



1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinnene i "Ændring af tilstanden AF-område" (51) for at vælge [Tracking AF].
- [AF] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [AF] er på det ønskede motiv.
- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF] skifter til [] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (53).

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- [Servo AF] (53) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [] er ikke tilgængelig.
- [] og [] ikke tilgængelige.



Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises et gult AF-område med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil optage, så motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [!], og vælg derefter [Til] (22).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punkzoom] på fanen [!] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (31).

Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punkzoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖22).

2 Kontroller fokuseringen.

- I [Face AiAF] AF-tilstand forstørres ansigtet, der registreres som hovedmotivet, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. I [Center] AF-funktion forstørres AF-området midt på skærmen.



- Området i fokus forstørres ikke i følgende situationer, når udløserknappen trykkes halvt ned.
 - [Face AiAF]: Når et ansigt ikke registreres, eller når personen er for tæt på kameraet og vedkommendes ansigt er for stort til skærmen
 - [Center]: Når kameraet ikke kan fokusere på motivet
 - [Tracking AF]: Forstørres ikke i denne tilstand
 - Digital zoom (📖30): Forstørres ikke med denne funktion

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖22).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.



Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.


- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <A>.
- Fokus er nu låst, og [AFL] vises.
- For at låse fokus op skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <A> igen. I så fald vises [AFL] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Ændring af flashmetode

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (📖113) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

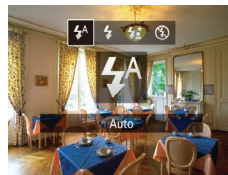

- Tryk på knappen <A>, tryk på knapperne <A><A> for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen <A>.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[A] Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

[T] Til

Udløses for hvert billede.

[S] Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [S] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.
- I tilstanden [S] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

IXUS 170

IXUS 165

- Indstil [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖58).



Fra

Til fotografering uden flash.



- Hvis der vises et blinkende [Q]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (102) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Indstil flashen til [Q] (105).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <Q>.
- Flashen udløses, og når [FEL] vises, gemmes flashstyrken.
- Hvis du vil låse FE op, skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <Q> igen. I så fald vises [FEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- FE: Flasheksponering

Stillebilleder

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelses-tilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <Q>, og tryk derefter på knapperne <Q><Q> for at vælge [ECO].
- [ECO] vises nu på optagellesskærm-billedet (102).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsetilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Stillbilleder

Film

Visning af hjælpelinjer

Hjælpelinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Hjælpelinjer] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖22).
- Når indstillingen er foretaget, vises der hjælpelinjer på skærmen.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Stillbilleder

Film

Deaktivering af den digitale zoom

Hvis du foretrækker ikke at bruge den digitale zoom (📖30), kan du deaktivere den på følgende måde.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖22).

Stillbilleder

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen <⏏> (📖22).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis tid], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖22).

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisning efter optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (b65).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Vis info], og vælg derefter den ønskede indstilling (b22).

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (b103).



- Når [Vis tid] (b57) er indstillet til [Fra] eller [Hurtig], så er [Vis info] indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.
- Når du trykker på knappen <▼>, mens der vises et billede efter optagelse, kan du skifte visningsoplysninger. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen <▲>, eller du kan beskytte (b65) billeder ved at trykke på knappen <⏏>.


IXUS 170

IXUS 165

Stilbilleder

Film

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

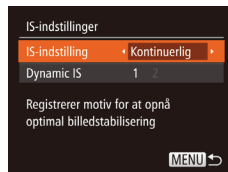

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [IS-indstillinger] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> (b22).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (b22).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (b28).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

Normalt når filmoptagelsen starter, ændres billedområdet, og motiverne forstørres for at tillade korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil filme motiver med samme størrelse, som blev vist før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (📖58) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (📖22).



- Kun [1] er tilgængelig, når filmkvaliteten er indstillet til [EVGA] (📖36).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen <▶> for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning	61
Skift af visningstilstande	62
Gennemsyn og filtrering af billeder	62
Navigering gennem billeder i en oversigt	62
Søgning efter billeder ud fra betingelser	63
Billedvisningsindstillinger	64
Forstørrelse af billeder	64
Diasvisning	64

Beskyttelse af billeder	65
Med menuen	66
Valg af billeder individuelt	66
Beskyttelse af alle billeder på én gang	66
Sletning af billeder	67
Sletning af flere billeder på én gang	67
Rotering af billeder	68
Med menuen	68
Deaktivering af Auto-rotering	69

Redigering af stillbilleder	69
Ændring af størrelse på billeder	69
Justering af billedlystyrken (i-Kontrast)	70
Korrigerende af røde øjne	70

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen .
- Det sidste billede vises.





2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen . Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen .
- Tryk på knapperne , og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.



- Film kan kendes på ikonet . Gå til trin 3 for at afspille film.

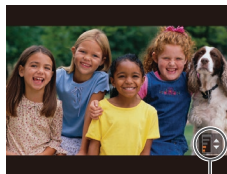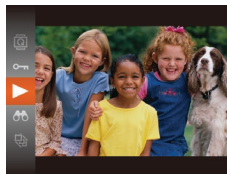

Lydstyrkeindikator

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen , trykke på knapperne for at vælge og derefter trykke på knappen igen.

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.
- Når lydstyrkeindikatoren ikke længere vises, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne .

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen .
- Når filmen er færdig, vises .



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU 22 fanen [Forsæt] [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU 22 og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [Overgang].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skift af visningstilstande

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (103) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Ingen informationsvisning



Enkel informationsvisning




Detaljeret informationsvisning



Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (62) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

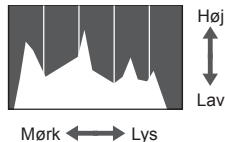


- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (62), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigation gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <◻> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <FUNC/SET> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (📖65) eller slette (📖67) disse billeder på én gang.

🕒 Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
📷 Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film.

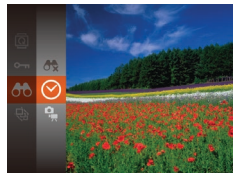

1 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knappen <🔍>, vælg [📅] i menuen, og vælg en betingelse (📖21).

2 Vælg den anden betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knapperne <◀><▼><◀><▶> for at vælge en betingelse, og tryk derefter på knappen <🔍>.

3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [🗑️] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Tryk på knappen <▼> i trin 3 for at vise eller skjule oplysninger.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖62), "Forstørrelse af billeder" (📖64) og "Diasvisning" (📖64). Du kan beskytte, slette eller printe alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖65), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖67), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖91) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖93).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖69–71), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen <FUNC SET>. I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [Henter billede] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (21).
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (19) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC SET>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶> nede.
- Under billedsøgning (63) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.



Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærmbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (📖22).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖22).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærmbilledet.

Stilbilleder

Film

Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (📖67).



- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [On] i menuen (📖21). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [On] igen og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (📖75, 76).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Med menuen

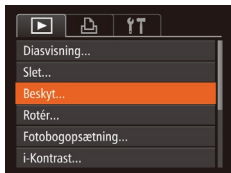

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [] (62).

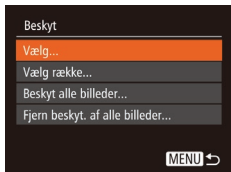

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (66).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.

Valg af billeder individuelt




1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Med menuen" (66), og tryk på knappen <FUNK SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>. [] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNK SET> igen. [] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

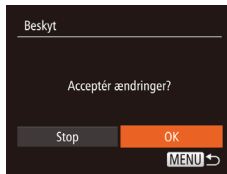

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.




- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (66), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen <FUNK SET>.

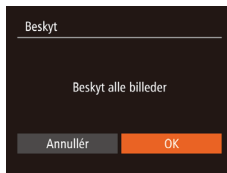

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <◀>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.



- Hvis du vil annullere beskyttelsen af grupper af billeder, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖65) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.


- Tryk på knappen <▲>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀><▶> og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖65) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

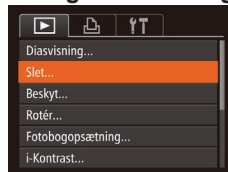

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (📖22).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærbilledet.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Vælg [Vælg] i trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖67), og tryk på knappen <FUNC SET>.





2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖66), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC-SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.




Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖67), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC-SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

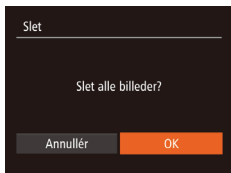

Rotering af billeder

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.




1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <FUNC-SET>, og vælg derefter [Rotér] i menuen (📖21).

2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC-SET> for at gøre indstillingen færdig.

Med menuen

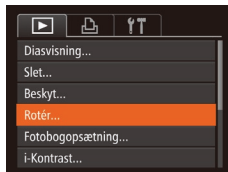

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Rotér] på fanen [Rotér] (📖22).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90 °, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (B69).

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto-rotering] på fanen [►], og vælg derefter [Fra] (B22).



- Billeder kan ikke roteres (B68), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (B69–71) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [►] (B22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- [Gem nyt billede?] vises.



4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelses-tilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Det gemte billede vises nu.



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] eller [W] (b35), kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Stilbilleder

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [▶] (b22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Stilbilleder

Korrigerende af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [▶] (b22).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen .
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" ( 64).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne         for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen .
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" ( 70).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Menuen Indstilling

Tilpas eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Slå lyden fra kameraets betjening.....	73
Justering af lydstyrken	73
Skjul råd og tips.....	73
Dato og klokkeslæt.....	73
Verdensur.....	74
Objektivets tilbagetrækningstid	74
Justering af Energisparer.....	74
Skærmens lysstyrke.....	75
Skjul startskærbilledet	75
Formatering af hukommelseskort.....	75
Filnummerering	76
Datobaseret billedlagring	77
Kontrol af certificeringslogoer.....	77
Sprog på skærmen.....	77
Justering af andre indstillinger	77
Gendannelse af standardindstillinger.....	78

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖22) på fanen [YT] kan konfigureres. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde.

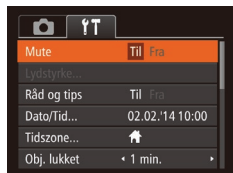


- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <▼> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖61). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Justér lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.

Justering af lydstyrken


Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde.

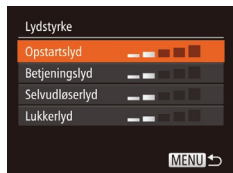

- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tips

Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖21). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

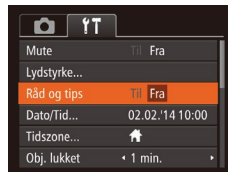

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at justere indstillingen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (12), inden du bruger verdensuret.

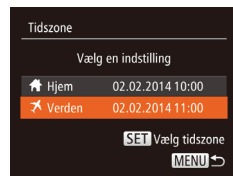

1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge rejsemålet.
- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] ved at trykke på knapperne <▲><▼> og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne <◀><▶>.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- [✈] vises nu på optagelsesskærm-billedet (102).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (13), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <▶> i optagelsestilstand (19). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <▶>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].



- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (19).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse strømsparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstanden (34, 56) til [ECO].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde.



- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne <◀>>> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærbilledet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [fT]). Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort


Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering. Et Eye-Fi-kort (95) indeholder software på selve kortet. Før du formaterer et Eye-Fi-kort, skal du installere softwaren på en computer.

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Annullér], tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

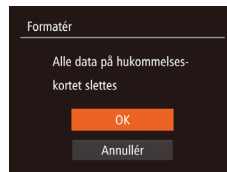

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formaterings-skærm-bille-det, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau i disse tilfælde: [Hukommelseskortfejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (75) skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (75) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (75), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (75)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Language), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen <FUNC SET>, holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen <MENU>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [Ft].

- [Videosystem] (83)
- [Indstillinger for Eye-Fi] (95)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.

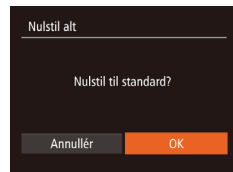

1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen .

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger.
 - [↑↑]: [Dato/Tid] (73), [Tidszone] (74), [Sprog] (77) og [Videosystem] (83)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (50)
 - Optagelsestilstand (39)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Systemkort.....	80
Ekstraudstyr	81
Strømforsyninger.....	81
Flashenheder	81
Andet tilbehør.....	81
Printere.....	82
Brug af ekstraudstyr	83
Afspilning på et tv.....	83
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt ...	84

Brug af softwaren.....	85
Kontrol af dit computermiljø	85
Installation af softwaren	85
Lagring af billeder på en computer.....	86
Udskrivning af billeder	87
Nemt print.....	87
Konfigurering af Printindstillinger	88
Udskrivning af filmscener	91
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	91
Tilføjelse af billeder til en fotobog.....	93

Brug af Eye-Fi-kort.....	95
Kontrol af forbindelsesoplysninger	95
Deaktivering af Eye-Fi-overførsel.....	96

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Systemkort

Medfølgende ekstraudstyr



Håndledsrem



Batteripakke
NB-11LH*/NB-11L



Batterioplader
CB-2LF/CB-2LFE*1



USB-kabel (kameraets ende: Mini-B)*2



Hukommelseskort



Kortlæser



Computer

Strøm



Vekselstrømsadapter
ACK-DC90

Kabler



AV-kabel AVC-DC400



Tv/videosystem

Flashenhed



High-Power Flash
HF-DC2*3

PictBridge-kompatible printere fra Canon



Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Før brug

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

Grundlæggende oplys-
ninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelses-
tilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

IXUS 165

IXUS 160


*3 High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger



Batteripakke NB-11LH


- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11LH og NB-11L.



- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.
- Batteripakke NB-11L understøttes også.
- Batterioplader CB-2LD og CB-2LDE understøttes også.

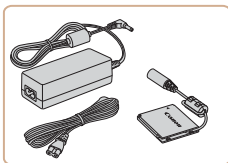

Vekselstrømsadapter ACK-DC90

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.



- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Flashenheder



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash.

IXUS 165

IXUS 160


- High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-kabel AVC-DC400

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Du kan printe billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer fra Canon. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af ekstraudstyr

Afspilning på et tv

Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.





- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (103).

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.

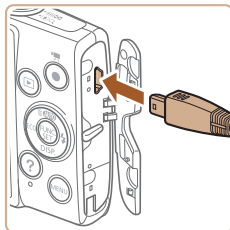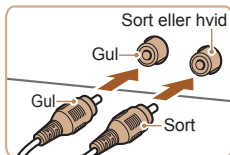

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.



3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen **<MENU>** og vælge [Videosystem] på fanen [↑↑].


Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC90 (sælges særskilt), er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.


2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (11) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.

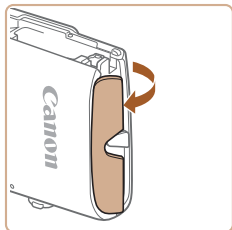


3 Sæt kobleren i.



- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte en batteripakke (følg trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (11)).

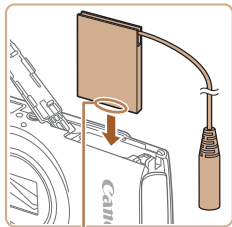

Kontakt

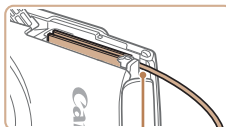

Port til koblerkabel

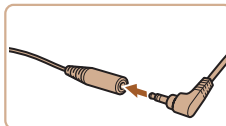

- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).

5 Tilslut netledningen.

- Sæt adapterstikket ind i enden af koblerkablet.
- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af softwaren

Hvis du vil anvende funktionerne i følgende software, skal du downloade softwaren fra Canons websted og installere den på din computer.

- CameraWindow
 - Importer billeder til din computer



- Hvis du vil se og redigere billeder på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.

2 Installer filerne.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbyderegebyrer og adgangsgebyrer.



- Hvis du vil afinstallere softwaren, skal du følge disse trin.
 - Windows: Vælg menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter softwaren til afinstallation.
 - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og derefter tømme papirkurven.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør



Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges separat, kameraende: Mini-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

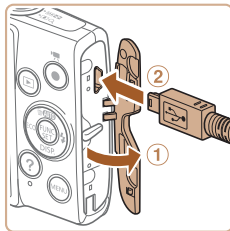



1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- Klik på linket på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.

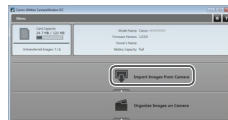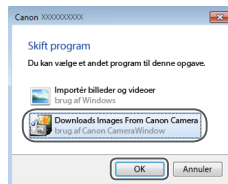

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på .

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Hvis du vil se billeder, som du gemmer på en computer, skal du bruge præinstalleret eller almindelig tilgængelig software, der er kompatibel med billeder, der er optaget med kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- Windows 7: Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet  på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Udskrivning af billeder

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nemt print

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

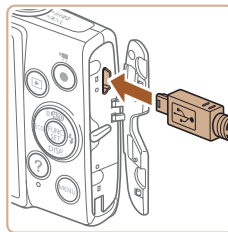

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

Stilbilleder

Film

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.


7 Print billedet.

- Tryk på knapperne for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen .
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.

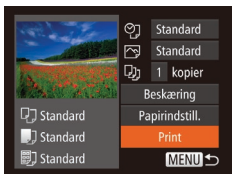

- Se "Printere" (82) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Konfigurering af Printindstillinger

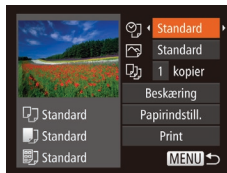

1 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (87-88) for at få vist skærbilledet til venstre.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (89).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (89).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Beskæring af billeder før udskrivning

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

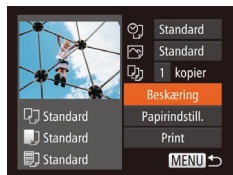

1 Vælg [Beskæring].


- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (88) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$.
- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ for at rotere rammen.
- Tryk på knappen $\langle \text{MENU} \rangle$, tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.


3 Print billedet.

- Udfør trin 7 i "Nemt print" (88) for at printe.

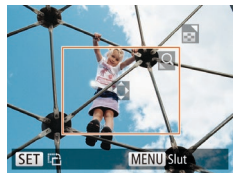

- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke $\langle \text{FUNC SET} \rangle$] valgt.

Valg af papirformat og layout før udskrivning

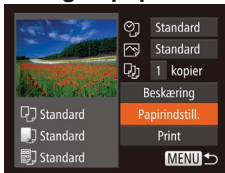

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (88) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.



3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.





4 Vælg et layout.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

5 Print billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Udskrivning af ID-billeder

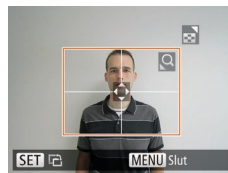

1 Vælg [ID-billede].

- Følg trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (89-90), vælg [ID-billede], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne <◀><▶>, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg udskriftsområdet.


- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (89) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.



Udskrivning af filmscener

Film

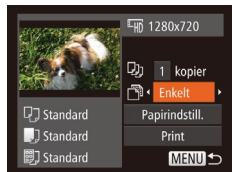

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nemt print" (87-88) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappennummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen <P> for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)


Stillbilleder

Samlet udskrivning (93) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Stillbilleder

Konfigurerings af Printindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

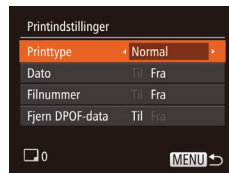

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen []. Vælg og konfigurer punkter efter ønske (22).

Printtype	Normal	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
Dato	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
Filnummer	Fra	–
	Til	Printer billeder med filnummeret.
Fjern DPOF-data	Fra	–
	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [Til] (12).

Stillebilleder



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [Til], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.

Stillebilleder

Indstilling af udskrivning for alle billeder

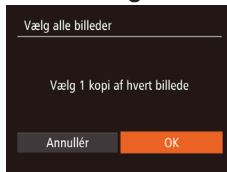

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (92), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (92), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (91-92), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogopsætning] på fanen], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.



- vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].


- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (93), vælg [Vælg], og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- [✓] vises.
- Tryk på knappen igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen for at vende tilbage til menukæmrbilledet.



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

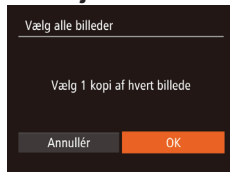

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (93), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (93), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



Brug af Eye-Fi-kort

Før du bruger et Eye-Fi-kort, skal du altid undersøge, om det er tilladt at bruge kortet der, hvor du befinder dig.

Når du isætter et klargjort Eye-Fi-kort, kan du automatisk overføre dine billeder trådløst til en computer eller overføre dem til en fotodelingstjeneste på internettet.

Billeder overføres af Eye-Fi-kortet. Se brugervejledningen til kortet eller kontakt producenten for oplysninger om opsætning og brug af kortet og om løsning af problemer med overførsel.



- Bemærk følgende, når du bruger et Eye-Fi-kort.
 - Selvom du indstiller [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.] (96), vil Eye-Fi-kortet muligvis transmittere radiobølger. Fjern Eye-Fi-kortet før du går ind på hospitaler, i fly eller andre steder, hvor overførsler ikke er tilladt.
 - Kontroller kortets og computerens indstillinger, hvis du har problemer med at overføre billeder. Du kan finde flere oplysninger i kortets brugervejledning.
 - Dårlige Eye-Fi-forbindelser kan betyde, at det tager noget tid at overføre billeder, eller billedoverførslen kan blive afbrudt.
 - Eye-Fi-kortet kan blive varmt på grund af overførselsfunktionen.
 - Batteriet bruges hurtigere op end ved almindelig brug.
 - Betjeningen af kameraet kan blive langsom. Det kan løses ved at indstille [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.].

Forbindelsesstatus for Eye-Fi-kort i kameraet kan kontrolleres på optagelsskærmbilledet (i almindelig informationsvisning) og afspilningsskærmbilledet (i enkel informationsvisning).

(Grå)	Ikke tilsluttet	Afbrudt
(Blinker hvidt)	Opretter forbindelse	Kommunikerer ikke
(Hvid)	Tilsluttet	Fejl under hentning af oplysninger om Eye-Fi-kort*2
(Animeret)	Overførsel i gang*1	

*1 Energisparefunktionen (19) på kameraet deaktiveres midlertidigt under billedoverførsler.

*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises igen flere gange, kan der være et problem med kortet.

Billeder mærket med ikonet er blevet overført.

Kontrol af forbindelsesoplysninger

Kontroller SSID for Eye-Fi-kortets adgangspunkt eller kortets forbindelsesstatus, efter behov.




- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen , og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Vælg [Forbindelsesopl.], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Skærmbilledet Forbindelsesoplysninger vises.



Deaktivering af Eye-Fi-overførsel

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at deaktivere Eye-Fi-overførsel fra kortet, hvis det er nødvendigt.

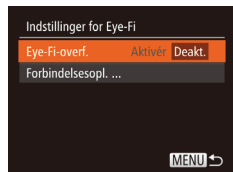

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [1/1], og tryk derefter på knappen <PUNKT>.
- Vælg [Eye-Fi-overf.], og vælg derefter [Deakt.].



- [Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke, hvis der ikke er sat et Eye-Fi-kort i kameraet, hvor skrivebeskyttelsestappen er i den ulåste position. Der kan derfor ikke skiftes indstillinger for Eye-Fi-kort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	98
Skærmmeddelelser	100
Skærmoplysninger.....	102
Optagelse (informationsvisning).....	102
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	103

Funktioner og menulister.....	104
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande.....	104
Menuen FUNC.	105
📷 Menu for fanen Optagelse	107
⬆️ Menu for fanen Opsætning	109
▶️ Menu for fanen Afspilning	109

📄 Menu for fanen Print	109
Menuen FUNC. i afspilningstilstand	109
Forholdsregler ved håndtering	110
Specifikationer	110

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (📖10).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (📖11).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (📖12).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (📖12).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (📖83).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (📖60) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖20).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖20).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmp problemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke] (📖33). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖12).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖108), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖33).

[⚡] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖27).

[📷] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖27).

- Vælg flashmetoden [⚡] (📖55).
- Forøg ISO-følsomheden (📖49).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

IXUS 170 IXUS 165

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖58). Men du bør indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖58).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖20).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖113).
- Indstil [Lysindstilling] til [Til] (📖37).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖53, 55).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Vælg flashmetoden [F] (📖55).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖47).
- Justér kontrasten med i-Contrast (📖49, 70).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖48).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Vælg flashmetoden [G] (📖32).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖47).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📖48).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖27).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖113).
- Forøg ISO-følsomheden (📖49).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖113).
- Vælg flashmetoden [G] (📖32).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖49).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖49).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖35).

- Indstil [Lysindstilling] til [Til] (📖37) for at aktivere rødøjereduktionslampen (📖3) ved flashfotografering. Bemærk, at mens rødøjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på rødøjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med rødøje-korrektion (📖70).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖76).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Menu for fanen Optagelse" (📖104-108).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖75, 112).

[⏻] vises, og optagelsen stopper automatisk.

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖76).
- Sænk billedkvaliteten (📖36).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖112).

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖76).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (📖61) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (📖73), eller lyden i filmen er svag.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖19).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <▶> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU>nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <⏏>. Tryk på knapperne <◀><▶> på næste skærmbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <⏏>.

Eye-Fi-kort

Kan ikke overføre billeder (📖95).

Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet, så det vender i den rigtige retning (📖12).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (📖12).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (📖12).

Hukommelseskortfejl (📖76)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (📖2), og det er isat i den rigtige retning (📖12), Ikke nok plads på kort.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (📖24, 38, 46) eller redigere billeder (📖69 – 71). Slet enten uønskede billeder (📖67), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (📖11).

Udskift batterierne (📖10)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (📖65)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./

Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Forstør* (84), Roter* (86), Rediger* (69 – 71), Printliste* (91) og Fotobogsopsætning* (93).

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (91) eller Fotobogsopsætning (93). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (91) eller Fotobogsopsætning (93) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du forsøgte at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (65), Slet (67), Printliste (91) eller Fotobogsopsætning (93).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [F1] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (76) eller formatere hukommelseskortet (75).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (87), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (89). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamlere er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamlere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

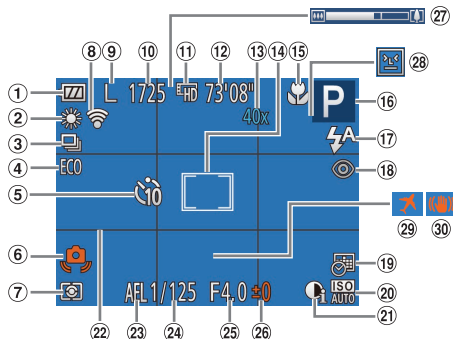

- ① Batteriniveau (102)
- ② Hvidbalance (50)
- ③ Fremfør.metode (34)
- ④ Eco-tilstand (34, 56)
- ⑤ Selvdøler (31)
- ⑥ Advarsel mod kamerarystelser (27)
- ⑦ Målemetode (48)
- ⑧ Status for Eye-Fi-forbindelse (95)
- ⑨ Opløsning (35)
- ⑩ Antal billeder, der kan tages (112)
- ⑪ Filmkvalitet (36)
- ⑫ Resterende tid (112)
- ⑬ Digital zoomforstørrelse (30)
- ⑭ AF-område (51), AE-målingsramme (48)
- ⑮ Fokuseringsområde (51), AF-lås (55)
- ⑯ IXUS 170 IXUS 165 Ikonet IS-indstilling (28)
- ⑰ Optagelsestilstand (104), motivikon (28)
- ⑱ Flashmetode (32, 55)

- ⑲ Røddje-korrektion (35)
- ⑳ Datomærke (33)
- ㉑ ISO-følsomhed (49)
- ㉒ i-Contrast (49)
- ㉓ Hjelpeinjer (57)
- ㉔ AE-lås (48), FE-lås (56)
- ㉕ Lukkertid
- ㉖ Blændeværdi
- ㉗ Eksponeringskompensationsniveau (47)
- ㉘ Zoomlinje (25)
- ㉙ Blink Detection (36)
- ㉚ Tidszone (74)
- ㉛ Billedstabilisering (58)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
 (blinker rødt)	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

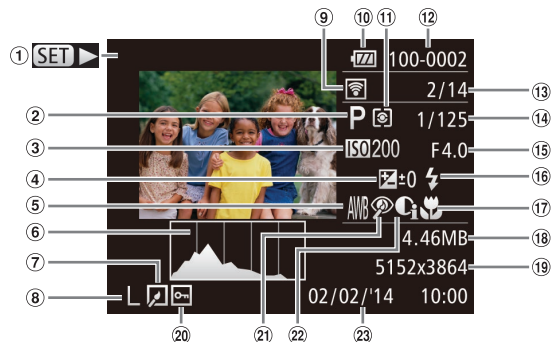

- | | | |
|---|---|--|
| ① Film (b25, 61) | ⑨ Overført via Eye-Fi (b95) | ⑬ Blændeværdi |
| ② Optagelsestilstand (b104) | ⑩ Batteriniveau (b102) | ⑭ Flash (b55) |
| ③ ISO-følsomhed (b49), Afspilningshastighed (b42) | ⑪ Målemetode (b48) | ⑮ Fokuseringsområde (b51) |
| ④ Eksponeringskompensationsniveau (b47) | ⑫ Mappenummer – Filnummer (b76) | ⑯ Filstørrelse |
| ⑤ Hvidbalance (b50) | ⑬ Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt | ⑰ Stillebilleder: Opløsning (b112) Film: Afspilningstid (b111) |
| ⑥ Histogram (b62) | ⑭ Lukkertid (stillebilleder), Billedkvalitet/ Billedhastigh. (film) (b36) | ⑱ Beskyttelse (b65) |
| ⑦ Billedredigering (b69 – 71) | | ⑲ Rødøje-korrektion (b35, 70) |
| ⑧ Opløsning (b35), MOV (film) | | ⑳ i-Kontrast (b49, 70) |
| | | ㉑ Optagelsesdato/ klokkeslæt (b12) |



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (b83).

Ø Oversigt over filmkontrolpanel i "Visning" (b61)

↶	Afslut
▶	Afspil
⏮	Slowmotion (tryk på knapperne <⏮><⏭> for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.)
⏪	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <⏪> nede.)
⏩	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <⏩> nede.)
⏭	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <⏭> nede.)
⏮	Spring fremad* (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <⏮> nede.)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (b87).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne <⏮><⏭>.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand		AUTO	P	LIVE	 *1												
Funktion																	
Flash ( 32, 55)	 A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
		–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	 *	*2	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AE-lås/FE-lås ( 48, 56)*3		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF-lås ( 55)		–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Eco-tilstand ( 34, 56)	On/Off	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Skærmvisning ( 20)																	
	Ingen informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Kun tilgængelig for **IXUS 160**.

2 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [].

3 FE-lås ikke til rådighed i flashmetode [].

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Optagelsestilstand		AUTO	P	LIVE	(2)*1												
Funktion																	
Målemetode (48)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvidbalance (50)	AWB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	-	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O
ISO-følsomhed (49)	AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
	100, 200, 400, 800, 1600	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Eksponeringskompensation (47)		-	O	*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-
Selvuløser (31)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Selvuløserindstillinger (32)	Interval*3	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Optagelser*4	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fokusområde (51)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Fremfør.metode (34)		O	O	O	*5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	-	*5	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-

*1 Kun tilgængelig for **IXUS 160**.

*2 Indstillinger [Mørk – Lys].

*3 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*4 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*5 Afhængigt af motivet kan flere på hinanden følgende billeder kombineres (40).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



		Optagelsestilstand																
Funktion		AUTO	P	LIVE	 *1													
Opløsning (📖35)	L	O	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	M1 M2 S	O	O	–	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	
	M	–	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	W	O	O	–	–	O	O	–	–	O	–	–	–	–	O	O	O	
Filmkvalitet (📖36)	📺HD 📺VGA	O	O	O	O	O	O	O	O	*2	O	O	O	O	O	O	O	

*1 Kun tilgængelig for **IXUS 160**.

*2 Synkroniseres med opløsningsindstillingerne og indstilles automatisk (42).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menu for fanen Optagelse

Optagelsestilstand		AUTO	P	LIVE	(2)*1													
Funktion																		
AF-område (51)																		
Face AiAF		O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O
Tracking AF		-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O
Center		-	O	O	O	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Digital zoom (30, 57)																		
Til		O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Fra		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF-punktzoom (54)																		
Til		-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	O
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (53)																		
Til		-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
Fra		*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontinuerlig AF (54)																		
Til		O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Fra		-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lysindstilling (37)																		
Til		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rødøje-korr. (35)																		
Til		O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O
i-Kontrast (49)																		
Auto		O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fra		-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Kun tilgængelig for IXUS 160.

*2 [Til], når det registreres, at motivet bevæger sig.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand		AUTO	P	LIVE	 *1													
Funktion																		
Vis billede efter optagelse ()																		
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vis info	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Detaljeret	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Blink Detection ()																		
Til		O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hjælpe linjer ()																		
Til		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
IS-indstillinger () ^{*2}																		
IS-indstilling	Fra/Kontinuerlig	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Enkeltopt.	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dynamic IS	1	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
	2	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Datomærke  ()																		
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dato/Dato og tid		O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O

*1 Kun tilgængelig for **IXUS 160**.

*2 Kun tilgængelig for **IXUS 170** **IXUS 165**.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



⚙ Menu for fanen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Mute	73	Formatér	75, 76
Lydstyrke	73	Filnummerering	76
Råd og tips	73	Opret mappe	77
Dato/Tid	73	Videosystem	83
Tidszone	74	Indstillinger for Eye-Fi	95
Obj. lukket	74	Vis certificeringslogo	77
Energisparer	19, 74	Sprog	14
LCD-lysstyrke	75	Nulstil alt	78
Opstartsbillede	75		

▶ Menu for fanen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	64	Rødøje-korrektion	70
Slet	67	Ændre str.	69
Beskyt	65	Overgang	61
Rotér	68	Auto-rotering	69
Fotobogopsætning	93	Forsæt	61
i-Kontrast	70		

🖨 Menu for fanen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Print	–	Fj. alle markeringer	93
Vælg billeder og stk.	92	Printindstillinger	91
Vælg alle billeder	92		

Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Rotér	68	Afspil film	61
Beskyt	65	Billedsøgning	63
Print	87	Diasvisning	64

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 20 millioner pixel
Objektivets brændvidde	IXUS 170 12x zoom: 4.5 (V) – 54.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 25 (V) – 300 (T) mm) IXUS 165 IXUS 160 8x zoom: 5.0 (V) – 40.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 224 (T) mm)
LCD-skærm	TFT LCD-farveskærm på 6,8 cm (2,7") Effektivt pixelantal: Ca. 230.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC; Audio: Linear PCM (mono))
Interface	Hi-speed USB Analog audioudgang (mono) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-11LH/NB-11L Vekselstrømsadapter ACK-DC90
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	IXUS 170 99,6 x 57,6 x 22,6 mm IXUS 165 IXUS 160 95,2 x 54,3 x 22,1 mm

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Vægt (baseret på CIPA-standarder)

IXUS 170

Ca. 141 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort)
Ca. 124 g (kun kamerahus)

IXUS 165

Ca. 128 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort)
Ca. 112 g (kun kamerahus)

IXUS 160

Ca. 127 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort)
Ca. 111 g (kun kamerahus)

Digital zoombrændvidde (svarende til 35 mm-film)

IXUS 170

25-1200 mm

IXUS 165

IXUS 160

28-896 mm

- Viser den kombinerede brændvidde af optisk og digital zoom.

Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

IXUS 170

Antal billeder	Ca. 200
Eco-tilstand Til	Ca. 255
Filmoptagelsestid*1	Ca. 55 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time, 45 minutter
Afspilningstid	Ca. 5 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

IXUS 165

Antal billeder	Ca. 200
Eco-tilstand Til	Ca. 260
Filmoptagelsestid*1	Ca. 50 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time, 40 minutter
Afspilningstid	Ca. 4 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal billeder	Ca. 220
Eco-tilstand Til	Ca. 300
Filmoptagelsestid*1	Ca. 55 minutter
Kontinuerlig optagelse*2	Ca. 1 time, 50 minutter
Afspilningstid	Ca. 4 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Antal billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)
	16 GB
L (Stor) 20 M/5152 x 3864	2760
M1 (Medium 1) 10 M/3648 x 2736	5061
M2 (Medium 2) 3 M/2048 x 1536	16755
S (Lille) 0.3 M/640 x 480	80988
W (Widescreen) 5152 x 2896	3470

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort
	16 GB
	2 t. 21 min. 58 sek.
	6 t. 44 min. 38 sek.

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons måleforhold og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når videoklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i  eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 10-hukommelseskort eller hurtigere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Flashens rækkevidde

IXUS 170

Maksimal vidvinkel (AAA)	50 cm-4,0 m
Maksimal tele (L)	1,0-2,0 m

IXUS 165

IXUS 160

Maksimal vidvinkel (AAA)	50 cm-3,0 m
Maksimal tele (L)	1,3-1,5 m

Optagelsesradius

IXUS 170

Optagelses-tilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (AAA)	Maksimal tele (L)
AUTO	—	1 cm-uendelig	1,0 m-uendelig
Andre tilstande	A	5 cm-uendelig	1,0 m-uendelig
	* T	1-50 cm	—
	* A	3,0 m-uendelig	3,0 m-uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

IXUS 165

IXUS 160

Optagelses-tilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (AAA)	Maksimal tele (L)
AUTO	—	1 cm-uendelig	1,3 m-uendelig
Andre tilstande	A	5 cm-uendelig	1,3 m-uendelig
	* T	1-50 cm	—
	* A	3,0 m-uendelig	3,0 m-uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Hastighed
AUTO P	Ca. 0,8 billeder/sek.
⌂	Ca. 2,2 billeder/sek.

Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/2000 sek.
---	---------------

Blænde

f/nummer	IXUS 170 f/3.6 / f/10 (V), f/7.0 / f/20 (T)
	IXUS 165 IXUS 160 f/3.2 / f/9.0 (V), f/6.9 / f/20 (T)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-11LH

Type: Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding: 3,6 V DC
Nominel kapacitet: 800 mAh
Antal opladninger: Ca. 300
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

Batteripakke NB-11L

Type: Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding: 3,6 V DC
Nominel kapacitet: 680 mAh
Antal opladninger: Ca. 300
Betjeningstemperaturer: 0-40 °C

Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

Nominel indgangseffekt: 100-240 V AC (50/60 Hz)
Nominel udgangseffekt: 4,2 V DC, 0,41 A
Opladningstid: Ca. 2 timer og 20 min. (ved brug af NB-11LH),
Ca. 2 timer (ved brug af NB-11L)
Opladningsindikator: Oplader: orange/fuldt opladet: grøn
(2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer: 5-40 °C

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås	48
AF-lås	55
AF-områder	51
Afspilning → Visning	
Auto-tilstand (optagelsestilstand) ..	14, 25
AV-kabel	81, 83

B

Batterier → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	
Batterioplader	2, 81
Batteripakke	
Eco-tilstand	34, 56
Energisparer	19
Niveau	102
Oplade	10
Beskæring	89
Beskyttelse	65
Billeder	
Afspilning → Visning	
Beskyttelse	65
Sletning	67
Visningsperiode	57
Billedstabilisering	58
Blink Detection	36
Brugedefineret hvidbalance	50

C

Center (AF-områdetilstand)	53
----------------------------------	----

D

Dato/tid	
Dato/klokkeslæt-batteri	13
Indstillinger	12
Tilføj datomærker	33
Verdensur	74
Ændre	13
DC-kobler	84
Diasvisning	64
Digital IS (optagelsestilstand)	40
Digital zoom	30, 57
DPOF	91

E

Eco-tilstand	34, 56
Eksponering	
AE-lås	48
FE-lås	56
Kompensation	47
Energisparer	19
Eye-Fi-kort	2, 95

F

Face AiAF (AF-områdetilstand)	52
Face Self-Timer (optagelsestilstand) ..	44
Farvetone (hvidbalance)	50
Fejlfinding	98
Fejlmeddelelser	100
FE-lås	56

Film

Billedkvalitet (opløsning/billedhastighed)	36
Optagelsestid	112
Filnummerering	76

Flash

Deaktivering af flash	32, 56
Langsom synkronisering	55
Til	55

Fokusering

AF-lås	55
AF-områder	51
AF-punkzoom	54
Servo AF	53
Fokuslås	53
Fokusområde	
Makro	51
Uendelig	51
Forstørret visning	64
Fotobogopsætning	93
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	40

H

Hjælpelinjer	57
Hukommelseskort	2
Optagelsestid	112
Husholdningsstrøm	84
Hvidbalance (farve)	50
Håndledsrem → Rem	

I

i-Contrast	49, 70
Indikator	23, 37
ISO-følsomhed	49

K

Kamera

Nulstil alt	78
Kassens indhold	2
Kontakt	83, 87
Kontinuerlig optagelse	34

L

Lagring af billeder på en computer	86
Langsom lukker (optagelsestilstand) ..	45
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	43
Live View Control (optagelsestilstand)	39
Lyde	73

M

Makro (fokusområde)	51
Menu	
Grundlæggende funktioner	22
Liste	104
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	21
Liste	105, 109
Miniatuereffekt (optagelsestilstand)	42
Monokrom (optagelsestilstand)	43
Målemetode	48

N

Nulstil alt	78
Når kameraet er med på rejser	74

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



O	
Opløsning (billedstørrelse)	35
Optagelse	
Optagelsesdato/klokkeslæt	
→ Dato/tid	
Optagelsesoplysninger	102
Optagelsesfunktion	34

P	
PictBridge	82, 87
Plakateffekt (optagelsestilstand)	41
P (optagelsestilstand)	47
Portræt (optagelsestilstand)	39
Program-AE	47

R	
Redigering	
i-Contrast	70
Rødøje-korrektion	70
Ændring af størrelse på billeder	69
Rem	2, 10
Rotering	68
Rødøje-korrektion	35, 70

S	
SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort	
→ Hukommelseskort	
Selvudløser	31
2-sekunders selvudløser	31
Face Self-Timer	
(optagelsestilstand)	44
Tilpasning af selvudløseren	32
Servo AF	53

Skærm	
Ikoner	102, 103
Menu → Menuen FUNC., Menu	
Sprog på skærmen	14
Sletning	67
Sne (optagelsestilstand)	40
Software	
Installation	85
Lagring af billeder	
på en computer	86
Sprog på skærmen	14
Standardindstillinger → Nulstil alt	
Strøm	81
→ Batteripakke	
→ Vekselstrømsadapter	
Super Vivid (optagelsestilstand)	41
Svag belysning (optagelsestilstand)	39
Søgning	63

T	
Tilbehør	81
Tracking AF	52

U	
Udskrivning	87
Uendelig (fokusområde)	51

V	
Vekselstrømsadapter	81, 84
Verdensur	74
Vidvinkleffekt (optagelsestilstand)	41

Visning	16
Billedsøgning	63
Diasvisning	64
Forstørret visning	64
Oversigtsvisning	62
Visning af enkeltbilleder	16
Visning på tv	83
Visning på tv	83

W	
Widescreen (opløsning)	35

Z	
Zoom	15, 25, 30

Æ	
Ændring af størrelse på billeder	69

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle mål er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne kan ændres uden varsel. Dette gælder også produktets specifikationer og udseende.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der måtte opstå som følge af brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand

Andre optagelses-tilstande

Tilstanden P

Afspilningstilstand

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

