




QT60828V01

1

2

3

**Canon**  
imagePROGRAF  
**PRO-1000**

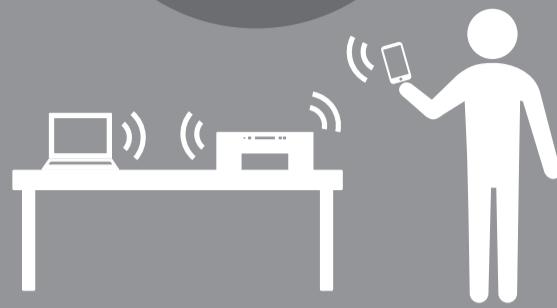

取扱説明書



## 設置マニュアル 接続編

パソコン/スマートフォン/タブレットの接続



『設置マニュアル 本体編』の手順はすべて終わっていますか?  
『設置マニュアル 本体編』で説明した手順がすべて終わってからお読みください。

①から先に  
お読みください

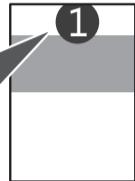

プリンターの使用方法に応じた設定に進んでください。

パソコンと接続

スマートフォン  
/タブレットと接続

## パソコン (Windows/Mac OS)

### 1. セットアップ用ファイルをダウンロードする

① パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスする

<http://canon.com/ijsetup>



② [セットアップを行う] をクリックする



③ 製品を購入した地域を選択する

④ ご使用の製品を選択する

⑤ [パソコンやスマートフォン/タブレットとつなげる] をクリックする



⑥ ご使用の OS を選択する


⑦ [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウンロードする

※ ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する]などを選択して、作業を進めてください。

・プリンターと接続するパソコンで【ダウンロード】をクリックしてください。

ダウンロード

⑧ ダウンロードしたファイルを起動し、[セットアップの開始] をクリックする

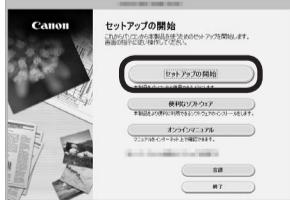

⑨ 画面の指示に従ってセットアップを進める

Windows PC をご使用の場合は、CD-ROM からも起動できます。



CD-ROM から起動すると、③の画面が表示されます。以降の手順は、Web サイトからの場合と同じです。



### 2. 接続方法を選択する

プリンターの接続方法を選択し、[次へ] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。  
下の画面が表示されれば、プリンターをご使用できます。  
引き続き、ソフトウェアをインストールする場合は、[次へ] をクリックしてください。



### 3. ソフトウェアをインストールする

下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェアを選択し、[次へ] をクリックする




以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

パソコンとの接続は以上で終了です。

『設置マニュアル 本体編』で選択した方法と同じものを選択してください。


USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続します。もっともかんたんに接続できます。接続できるプリンターは 1 台だけです。



有線 LAN 接続

LAN ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続します。



無線 LAN 接続

ケーブルを使わずにプリンターをネットワークに接続します。



## A iOS 無線 LAN ルーターを使用する場合

① ホーム画面の [設定] をタップする

② Wi-Fi 設定で [Canon\_ij\_XXXX] をタップする

③ インストールした [PRINT] をタップする

④ 画面左上のプリンターアイコンをタップする

⑤ [プリンターの登録] をタップする

⑥ [プリンターのセットアップ] をタップする

⑦ [無線 LAN ルーター経由で接続(推奨)] をタップする

⑧ [OK] をタップする

⑨ 端末を接続している無線 LAN ルーターの SSID を選択する

⑩ パスワード入力画面が表示された場合は、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする

⑪ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ

⑫ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑬ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑭ プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

[Canon\_ij\_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

⑤ [プリンターの登録] を選んでプリンターを登録してください。

⑥ [プリンターのセットアップ] を選択してください。

無線 LAN ルーターをお持ちの場合は「無線 LAN ルーター経由で接続(推奨)」を選択してください。

## B iOS 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合

① ホーム画面の [設定] をタップする

② Wi-Fi 設定で [Canon\_ij\_XXXX] をタップする

③ インストールした [PRINT] をタップする

④ 画面左上のプリンターアイコンをタップする

⑤ [プリンターの登録] をタップする

⑥ [プリンターのセットアップ] をタップする

⑦ [ダイレクト接続] をタップする

⑧ [OK] をタップする

⑨ SSID とパスワードを確認して、[パスワードのコピー] をタップする

⑩ ホーム画面の [設定] をタップする

⑪ ⑨ で表示された SSID をタップする

⑫ パスワードをペーストして [接続] をタップする

⑬ [PRINT] をタップする

⑭ [完了] をタップする

[Canon\_ij\_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

⑤ [プリンターの登録] を選んでプリンターを登録してください。

⑥ [プリンターのセットアップ] を選択してください。

無線 LAN ルーターをお持ちでない場合は「ダイレクト接続」を選択してください。

⑤ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ

⑥ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑦ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑧ プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

⑨ プリンターが検出されたら、しばらく待つ

⑩ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑪ ⑨ で表示された SSID をタップする

⑫ パスワードをペーストして [接続] をタップする

⑬ [PRINT] をタップする

⑭ [完了] をタップする

携帯端末の設定で、下記の SSID に接続してください。

SSID: DIRECT-XXXX

## C Android

① インストールした [PRINT] をタップする

② [はい] をタップする

③ 表示された画面に応じて操作する

④ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ

⑤ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑥ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑦ プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

② の画面が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、② の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

③ 下記の画面ではない場合は、「[無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合」を参照してください。

④ プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されていることを確認して、[はい] をタップする

⑤ 無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする

⑥ プリンターが検出されず、プリンター本体の画面にエラーメッセージが表示された場合は、OK ボタンを押したあと、① からやり直してください。

⑦ プリンターの情報を表示されればセットアップは完了


⑧ [無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合

この画面が表示された場合は、次の操作をしてください。

- ・ プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されている場合は、SSID をタップする。このとき、端末も同じ SSID に接続する。
- ・ 接続したい SSID がない、もしくは分からぬ場合は、「接続先の無線ルーターがない場合」をタップする。

## D iOS / Android

### 『設置マニュアル 本体編』で有線 LAN 接続を選択した場合

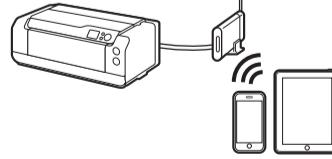

iOS  
Canon PRINT Inkjet/SELPHY を起動すると、自動的にプリンターが検出されます。以降は、A - ② を参照してください。

Android  
Canon PRINT Inkjet/SELPHY を起動すると、プリンターを設定するかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。ダイアログの指示に従い設定を進めると、プリンターが検出されます。以降は、C - ③ を参照してください。

## 参考

iOS [Canon\_ij\_XXXX] が表示されない場合

Android Canon PRINT Inkjet/SELPHY の起動時に「[プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか?] というメッセージが表示されない場合




上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。

① OK ボタンを押す

② [ケーブルレスセットアップ] を選択し、OK ボタンを押す

③ OK ボタンを押す

④ Canon PRINT Inkjet/SELPHY に戻って、A / B / C の ① からやり直す

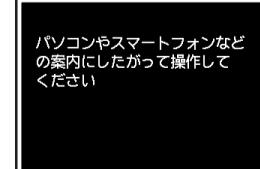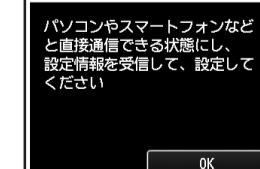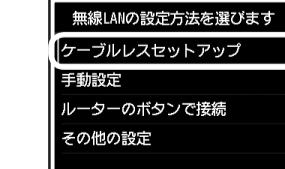

① の画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。

1. ホームボタンを押してホーム画面を表示する
2. [LAN 設定] を ▲▼ ボタンで選択し、OK ボタンを押す
3. [無線 LAN セットアップ] → [ケーブルレスセットアップ] の順に選択し、上記手順の ③ に進む