


1

2

3

Canon
MAXIFY iB4130

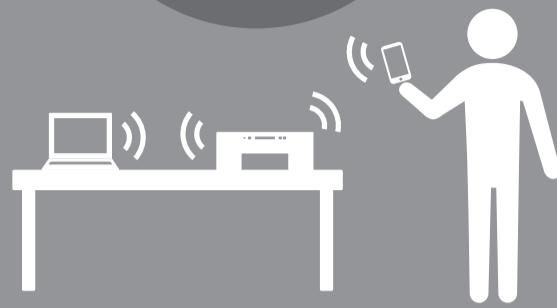

取扱説明書



設置マニュアル 接続編

パソコン/スマートフォン/タブレットの接続



『設置マニュアル 本体編』の手順はすべて終わっていますか?
『設置マニュアル 本体編』で説明した手順がすべて終わってからお読みください。

①から先に
お読みください

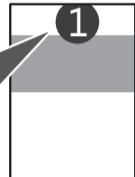

プリンターの使用方法に応じた設定に進んでください。

パソコンと接続



スマートフォン/
タブレットと接続



パソコン (Windows/Mac OS)

1. セットアップ用ファイルをダウンロードする

① パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスする

<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC をご使用の場合は、
CD-ROM からも起動できます。



② [セットアップを行う] をクリックする



③ 製品を購入した地域を選択する

④ ご使用の製品を選択する

⑤ [パソコンやスマートフォン/タブレットとつなげる] をクリックする



⑥ ご使用の OS を選択する

⑦ [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウ

ンロードする


* ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する]などを選択して、作業を進めてください。

・プリンターと接続するパソコンで【ダウンロード】をクリックしてください。

ダウンロード

⑧ ダウンロードしたファイルを起動し、[セットアップの開始] をク

リックする

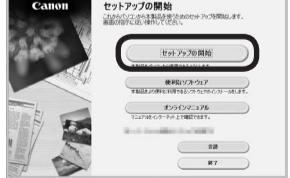

⑨ 画面の指示に従ってセットアップを進める

CD-ROM から起動すると、③の画
面が表示されます。以降の手順は、
Web サイトからの場合と同じです。



スマートフォン / タブレット (iOS/Android)

1. スマートフォン / タブレットに、Canon PRINT Inkjet/ SELPHY をインストールする

iOS : App Store で「Canon PRINT」を検索
Android : Google Play で「Canon PRINT」を検索

または、右のコードから Web サイトにアクセスする



※ Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0 の場合の手順です。
それ以外のバージョンの場合は、Canon PRINT Inkjet/SELPHY に表示される手順に従って、セットアップしてください。


2. ご使用のネットワーク環境を確認する

・『設置マニュアル 本体編』で無線 LAN 接続を選択した場合

あらかじめ、スマートフォンやタブレットの Wi-Fi を ONにしてください。

iOS

・無線 LAN ルーターを使用する場合



・無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合
(プリンターと端末を直接無線 LAN で接続する場合)



Android


※ プリンターと端末を直接無線 LAN で接続した場合、端末をインターネット接続でき
なかったり、インターネット接続のための通信費がかかりことがあります。

・『設置マニュアル 本体編』で有線 LAN 接続を選択した場合

『設置マニュアル 本体編』で、プリンターと無線 LAN ルーターを LAN ケーブルで接続している場合の手順です。スマートフォンやタブレットと無線 LAN ルーターが Wi-Fi 接続されている必要があります。

iOS

Android



▶▶▶ 裏面 A B C D につづく ▶▶▶

2. 接続方法を選択する


プリンターの接続方法を選択し、[次へ] をクリックする



『設置マニュアル 本体編』で選択した方法と
同じものを選択してください。


(i) 無線 LAN 接続

ケーブルを使わずにプリンターをネットワー
クに接続します。

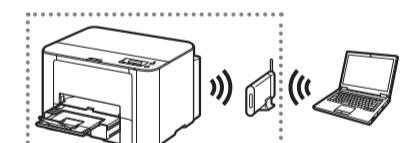


ii 有線 LAN 接続

LAN ケーブルを使用してプリンターをネット
ワークに接続します。

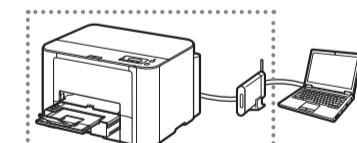

iii USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソ
コンに接続します。もっともかんたんに接続
できます。接続できるプリンターは 1 台だけ
です。



3. ソフトウェアをインストールする

下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェア
を選択し、[次へ] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

パソコンとの接続は以上で終了です。

A iOS 無線 LAN ルーターを使用する場合

① ホーム画面の [設定] をタップする

② Wi-Fi 設定で [Canon_ij_XXXX] をタップする

③ インストールした [PRINT] をタップする

④ 画面左上のプリンターアイコンをタップする

⑤ [プリンターの登録] をタップする

⑥ [プリンターのセットアップ] をタップする

⑦ [無線 LAN ルーター経由で接続(推奨)] をタップする

⑧ [OK] をタップする

⑨ 端末を接続している無線 LAN ルーターの SSID を選択する

⑩ パスワード入力画面が表示された場合は、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする

⑪ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ

⑫ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑬ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑭ プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

[Canon_ij_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

⑤ [プリンターの登録] を選んでプリンターを登録してください。

⑥ [プリンターのセットアップ] を選択してください。

⑦ 無線 LAN ルーターをお持つの場合は「無線 LAN ルーター経由で接続(推奨)」を選択してください。

B iOS 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合

① ホーム画面の [設定] をタップする

② Wi-Fi 設定で [Canon_ij_XXXX] をタップする

③ インストールした [PRINT] をタップする

④ 画面左上のプリンターアイコンをタップする

⑤ [プリンターの登録] をタップする

⑥ [プリンターのセットアップ] をタップする

⑦ [ダイレクト接続] をタップする

⑧ [OK] をタップする

⑨ SSID とパスワードを確認して、[パスワードのコピー] をタップする

⑩ ホーム画面の [設定] をタップする

⑪ ⑨ で表示された SSID をタップする

⑫ パスワードをペーストして [接続] をタップする

⑬ [PRINT] をタップする

⑭ [完了] をタップする

[Canon_ij_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

⑤ [プリンターの登録] を選んでプリンターを登録してください。

⑥ [プリンターのセットアップ] を選択してください。

⑦ 無線 LAN ルーターをお持でない場合は「ダイレクト接続」を選択してください。

⑧ [OK] を選択してください。

⑨ SSID DIRECT-XXXX を選択してください。

⑩ [設定] をタップしてください。

⑪ SSID DIRECT-XXXX をタップしてください。

⑫ パスワードをペーストしてください。

⑬ [PRINT] をタップしてください。

⑭ [完了] をタップしてください。

携帯端末の設定で、下記の SSID に接続してください。

SSID DIRECT-XXXX

C Android

① インストールした [PRINT] をタップする

② [はい] をタップする

③ 表示された画面に応じて操作する

④ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ

⑤ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑥ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑦ プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

⑧ [PRINT] をタップする

⑨ [完了] をタップする

⑩ [はい] をタップする

⑪ プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されていることを確認して、[はい] をタップする

⑫ 無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする

⑬ パスワードの入力

⑭ [OK] をタップする

⑮ プリンターが検出されず、プリンター本体の画面にエラーメッセージが表示された場合は、OK ボタンを押したあと、① からやり直してください。

⑯ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑰ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑱ プリンターの情報を表示されればセットアップは完了

⑲ [PRINT] をタップする

⑳ [完了] をタップする

① インストールした [PRINT] をタップする

② [はい] をタップする

③ 表示された画面ではない場合は、「[無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合」を参照してください。

④ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ

⑤ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑥ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑦ プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

⑧ [PRINT] をタップする

⑨ [完了] をタップする

⑩ [はい] をタップする

⑪ プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されていないことを確認して、[はい] をタップする

⑫ 無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする

⑬ パスワードの入力

⑭ [OK] をタップする

⑮ プリンターが検出されず、プリンター本体の画面にエラーメッセージが表示された場合は、OK ボタンを押したあと、① からやり直してください。

⑯ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

⑰ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする

⑱ プリンターの情報を表示されればセットアップは完了

⑲ [PRINT] をタップする


⑳ [完了] をタップする

この画面が表示された場合は、次の操作をしてください。

- ・ プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されている場合は、SSID をタップする。このとき、端末も同じ SSID に接続する。
- ・ 接続したい SSID がない、もしくは分からぬ場合は、「接続先の無線ルーターがない場合」をタップする。

D iOS / Android

『設置マニュアル 本体編』で有線 LAN 接続を選択した場合

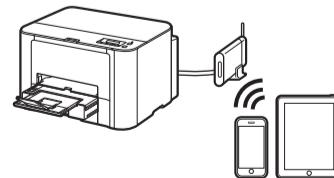

iOS

Canon PRINT Inkjet/SELPHY を起動すると、自動的にプリンターが検出されます。以降は、A - ① を参照してください。

Android

Canon PRINT Inkjet/SELPHY を起動すると、プリンターを設定するかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。

ダイアログの指示に従い設定を進めると、プリンターが検出されます。以降は、C - ③ を参照してください。

参考

iOS [Canon_ij_XXXX] が表示されない場合

[Android] Canon PRINT Inkjet/SELPHY の起動時に「[プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか?] というメッセージが表示されない場合

上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。


① OK ボタンを押す

② [ケーブルレスセットアップ] を選択し、OK ボタンを押す

③ Canon PRINT Inkjet/SELPHY に戻って、A / B / C の ① からやり直す

無線 LAN セットアップを
[OK] を押してください

OK

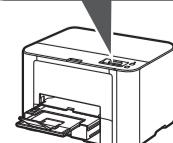

セットアップ方法を選択
ケーブルレスセットアップ

OK

PC やスマートフォンなどの案内

① の画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。

1. セットアップボタンを押し、[セットアップメニュー] 画面を表示する
2. [無線 LAN のセットアップ] を選択し、OK ボタンを押す
3. [ケーブルレスセットアップ] を選択して OK ボタンを押し、上記手順の ③ に進む