

PowerShot G7X Mark II

Brugervejledning til kamera

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (14), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 - ▶: Næste side
 - ◀: Forrige side
 - 🔗: Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

DANSK

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Før brug

Kassens indhold


Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.




Kamera



Batteripakke
NB-13L*



Batterioplader
CB-2LH/CB-2LHE



Håndledsrem

* Lad være med at tage den selvklæbende etiket af batteripakken.

- Trykt dokumentation er også inkluderet.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (📖2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*¹
- SDHC-hukommelseskort*^{1*2}
- SDXC-hukommelseskort*^{1*2}



*1 Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

*2 UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Dette er ikke en fejl. Og det påvirker heller ikke de optagne billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Symboler og tegn i vejledningen

- I denne vejledning vises kameraets knapper og hjul som de ikoner, der bruges på kameraet, eller ikoner som ligner dem.
- Følgende kameraknapper vises med følgende ikoner. Tal med parentes omkring angiver numerne på de tilsvarende knapper i "Delenes navne" (4).
 - [] Kontrolring (11) foran
 - [] Knappen op (9) bagpå
 - [] Knappen Venstre (14) bagpå
 - [] Knappen Højre (11) bagpå
 - [] Knappen Ned (12) bagpå
 - [] Kontrolhjul (6) bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- ✎: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 🖐️: Angiver betjening af touch-skærmen
- 📖 xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne ▶ Stillbilleder" og ▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks




Delenes navne

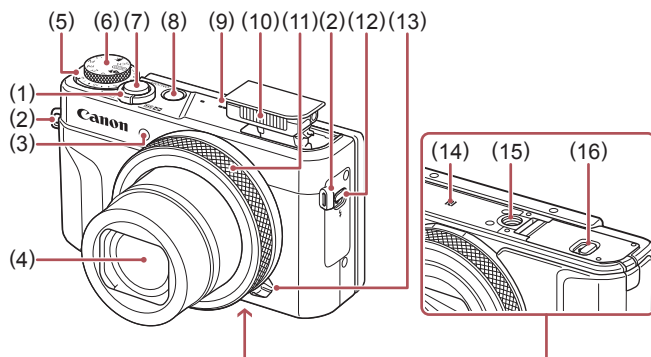

- | | |
|---|---|
| (1) Zoomknap
Optagelse: [] (telefoto)/
[] (vidvinkel)]
Afspilning: [Q] (forstør)/
[] (indeks)] | (9) Højttaler |
| (2) Remholder | (10) Flash |
| (3) Indikator | (11) Kontrolring |
| (4) Objektiv | (12) [] (Flash pop op)]-kontakt |
| (5) Eksponeringskompensationshjul | (13) Trin/kontinuerlig valg-knap |
| (6) Programhjul | (14) [N] (N-mærke)*1 |
| (7) Udløserknap | (15) Stativgevind |
| (8) Knappen ON/OFF | (16) Dæksel til hukommelseskort/
batteri |

*1 Bruges sammen med NFC-funktioner (142).

*2 Bevægelser registreres muligvis ikke lige så godt, hvis du bruger en skærmbeskyttelsesenhed. I så fald skal du øge touch-skærmens følsomhed (174).

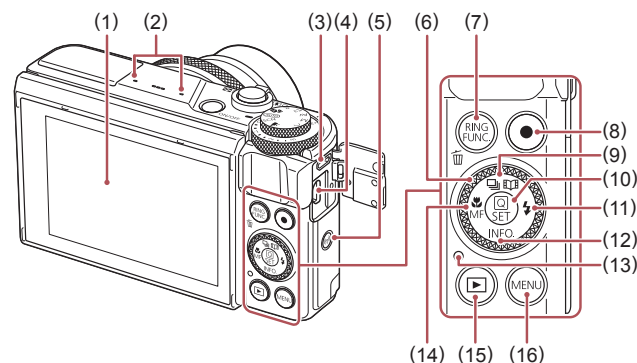

- | | |
|---|--|
| (1) Skærm*2 | (10) [] (Hurtigindstillingsmenu/
Indstil)]-knap |
| (2) Mikrofon | (11) [] (Flash)]/Højre-knap |
| (3) DIGITAL-stik | (12) [INFO.] (Oplysninger)]/Ned-knap |
| (4) HDMI™-stik | (13) Indikator |
| (5) [] (Wi-Fi)]-knap | (14) [] (Makro)]/[MF (Manuel fokus)]/
Venstre-knap |
| (6) Kontrolhjul | (15) [] (Afspilning)]-knap |
| (7) [RING FUNC.] (Ringfunktionsvælger)]/
[] (Slet ét billede)]-knap | (16) [MENU] (Menu)]-knap |
| (8) Filmknap | |
| (9) [] (Fremføringsmetode)]/
[] (Story Highlights)]-knap/
Op-knap | |



- Ved at dreje kontrolhjulet kan du udføre forskellige funktioner, f.eks. vælge punkter eller skifte mellem billeder. De fleste af disse funktioner kan også udføres med knapperne [] [] [] [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3
Symboler og tegn i vejledningen	3
Delenes navne	4
Almindelig kamerabetjening	12
Sikkerhedsregler	14

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner	17
Betjening af touch-skærmen	17
Tryk på	17
Trække	17
Første klargøring	18
Montering af remmen	18
Sådan holder du kameraet	18
Opladning af batteripakken	18
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet	19
Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet	20
Indstilling af dato og klokkeslæt	20
Ændring af dato og klokkeslæt	21
Sprog på skærmen	22
Afprøvning af kameraet	22
Optagelse (Smart Auto)	22
Visning	24
Sletning af billeder	25

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet	26
Tænd/sluk	26
Energisparefunktioner (Autosluk)	27
Energisparer i optagelsestilstand	27
Energisparer i afspilningstilstand	27
Udløserknop	27
Optagelsestilstande	28
Justering af skærmens vinkel og position	28
Vipning af skærmen nedad	28
Vipning af skærmen opad	28
Visningsindstillinger for optagelse	29
Brug af hurtigindstillingsmenuen	29
Brug af berøringsfølsomme handlinger til konfiguration af indstillinger	30
Brug af menuskærm-billedet	30
Betjening af touch-skærmen	31
Skærm-tastatur	32
Indikatorvisning	33
Ur	33
Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	34
Optagelse med kameravalgte indstillinger	34
Optagelse (Smart Auto)	34
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	36
Afspilning af filmresume	37
Stillbilleder/film	37
Stillbilleder	37
Film	38
Motivikoner	38
Kontinuerlig optagelse af motiver	39
Billedstabiliseringsikoner	40

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen.....	40
Almindelige, praktiske funktioner.....	41
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom).....	41
Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom)....	41
Ændring af den måde, styringen af kameraet føles, med knappen Trin/kontinuerlig valg.....	41
Ændring af størrelse på motivet med kontrolringen.....	42
Brug af selvudløseren.....	42
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser	43
Tilpasning af selvudløseren.....	43
Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch udløser).....	44
Kontinuerlig optagelse	44
Brug af Face ID	45
Personoplysninger	45
Registrering af id-oplysninger for ansigt.....	45
Optagelse	46
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger.....	47
Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer	48
Sletning af registrerede oplysninger	49
Funktioner til billedtilpasning	49
Ændring af billedformat	49
Ændring af billedkvaliteten	50
Ændring af filmbilledkvaliteten.....	50
For NTSC-video.....	50
For PAL-video.....	51
Nyttige optagelsesfunktioner	51
Brug af elektronisk vaterpas med dobbeltakse.....	51
Deaktivering af Autovaterpas.....	52
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	52
Deaktivering af billedstabilisering	52
Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen	53

Tilpasning af kamerafunktionen	53
Forhindre aktivering af AF-hjælpelys	53
Forhindre lampen for røddjereduktion i at lyse	54
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	54

Andre optagelsestilstande 55

Bestemte motiver	55
Brug af funktioner til undervandsoptagelser	57
Optagelse med et fokusområde under vandet	57
Korrigerende af hvidbalance.....	57
Anvendelse af specialeffekter	58
Optag dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt)	58
Optagelse af billeder med sløret baggrund for at give et indtryk af hastighed (panorering).....	59
Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)	60
Tilføjelse af kunstneriske effekter	60
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	60
Billederne ligner oliemalerier (Fremhæv. kunsteff.)	61
Billederne ser ud, som om de er malet med vandfarver (Vandfarveeffekt)	61
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	62
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)	62
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt).....	63
Fremhæv motivet (Sløret baggrund)	63
Optagelse med sløret fokuseffekt.....	64
Tag monokrome billeder (Kornet S/H)	64
Specialtilstande til andre formål	65
Optagelse af stjernehimlen (Stjerner).....	65
Optagelse af personer med stjernehimlen som baggrund (stjerneportræt).....	65

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af nattemotiver under stjernehimlen (Stjernehimmel)	66
Optagelse af stjernespor (Stjernespor)	67
Optagelse af film med stjernebevægelser (Intervaloptagelse af stjerner)	68
Justering af farver	70
Justering af fokus	71
Optagelse af forskellige film	72
Optagelse af film i tilstanden []	72
Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse	72
Deaktivering af automatisk langsom lukker	73
Korrektion af voldsomme kamerarystelser	73
Lydindstillinger	73
Deaktivering af vindfilteret	73
Brug af dæmpeled	74
Optagelse af korte klip	74
Afspilningseffekter	74
Optagelse af Time-Lapse-film (Time-Lapse-film)	74
Optagelse af iFrame-film	76
Tilstanden P	77
Optagelse i tilstanden program-AE (P)	77
Billedets lysstyrke (Eksposering)	78
Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)	78
Deaktivering af eksposerings simulation	78
Lås billedets lysstyrke/eksposering (AE-lås)	78
Ændring af målemetode	79
Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området	79
Ændring af ISO-følsomhed	80
Justering af ISO-autoindstillinger	80
Ændring af niveau for støjrreduktion (Støjred. v. høj ISO-hast.)	80
AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing)	81

Justering af indstillinger for Auto ND-filter	81
Automatisk korrektion af lysstyrke og kontrast (Auto belysningsoptimering)	81
Optagelse af lyse motiver (Højlys tone prioritet)	82
Billedfarver	82
Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)	82
Brugerdefineret hvidbalance	83
Manuel korrigerende af hvidbalancen	83
Konfiguration af farvetemperatur for hvidbalance	84
Tilpasning af farver (Picture Style)	84
Tilpasning af Picture Styles	85
Registrering af brugerdefinerede Picture Styles	86
Optagelsesradius og fokusering	87
Optagelse af nærbilleder (makro)	87
Optagelse i manuel fokuseringstilstand	87
Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)	88
Fokus-Bracketing (Tilstanden Fokus-BKT)	88
Digital tele-konverter	89
Valg af AF-metode	89
Enkelt punkt AF	90
Ændring af AF-områders placering og størrelse (Enkelt punkt AF)	90
+Sporing	91
Optagelse med Servo AF	91
Ændring af fokusindstillingen	92
Finjustering af fokus	92
Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)	93
Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)	93
Optagelse med AF-lås	94
Flash	95
Ændring af flashmetode	95
Auto	95

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Til.....	95
Langsom synkronisering	95
Fra	95
Justering af flasheksponeringskompensation.....	96
Optagelse med FE-lås.....	96
Ændring af flashens udløsnings tidspunkt.....	97
Andre indstillinger.....	97
Ændring af billedkvaliteten	97
Optagelse i RAW-format.....	98
Med menuen	98
Ændring af indstillinger for IS-indstilling	99
Tilstanden Tv, Av, M og C	100
Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	100
Bestemte blænder (tilstanden [Av])	101
Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M]).....	101
Optagelse med lang eksponeringstid (Bulb)	102
Justering af Flashoutput	103
Optagelse af film ved bestemte lukkertider og blænder	103
Tilpasning til optagelsesformer.....	104
Ændring af indstillinger for kontrolringen	104
Funktioner, der kan tildeles til kontrolringen	105
Tildeling af funktioner til kontrolringen	105
Tilpasning af viste oplysninger.....	106
Tilpasning af informationsvisning	106
Tildeling af funktioner til knapperne	106
Brugerdefinering af hurtigindstillingsmenuen	107
Valg af elementer, der skal medtages i menuen.....	107
Omplacering af menupunkter	108
Lagring af optagelsesindstillinger.....	108
Indstillinger, der kan gemmes.....	108
Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)	109

Afspilningstilstand.....	110
Visning.....	110
Betjening af touch-skærmen	111
Skift af visningstilstande	112
Tilpasning af Visning af optageinfo.....	112
Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	112
Histogram	113
RGB-histogram, GPS-informationsvisning	113
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest).....	114
Visning ud fra dato.....	114
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID.....	114
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	115
Navigering gennem billeder i en oversigt	115
Betjening af touch-skærmen	115
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	115
Brug af kontrolringen til at springe mellem billeder.....	117
Betjening af touch-skærmen	117
Visning af individuelle billeder i en gruppe	117
Redigering af id-oplysninger for ansigt.....	118
Redigering af navne	118
Sletning af navne.....	119
Billedvisningsindstillinger.....	119
Forstørrelse af billeder.....	119
Betjening af touch-skærmen	120
Diasvisning	120
Beskyttelse af billeder	121
Med menuen.....	121
Valg af billeder individuelt	121
Valg af en række.....	122
Beskyttelse af alle billeder på én gang	122
Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang	123

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af billeder	123
Sletning af flere billeder på én gang	124
Valg af en udvælgelsesmetode	124
Valg af billeder individuelt	124
Valg af en række	125
Angivelse af alle billeder på én gang	125
Rotering af billeder	125
Med menuen	125
Deaktivering af Auto-rotering	126
Mærkning af billeder som favoritter	126
Med menuen	126
Praktisk kontrol: Touch-handlinger	127
Brug af touch-handlingers funktioner	127
Ændring af touch-handlingers funktioner	127
Tilgængelige funktioner	128
Redigering af stillbilleder	128
Ændring af størrelse på billeder	128
Med menuen	129
Beskæring	129
Brug af filtereffekter	130
Korrigerende af røde øjne	131
Behandling af RAW-billeder på kameraet	132
Med menuen	133
Valg af billeder individuelt	133
Valg af en række	133
Redigering af film	134
Reducering af filstørrelser	135
Billedkvalitet for komprimerede film	135
Redigering af korte film	135
Visning af albummer (Story Highlights)	136
Valg af temaer til albummer	136
Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer	137

Opret dine egne albummer	138
Kombination af korte filmklip	139
Wi-Fi-funktioner	141
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	141
Afsendelse af billeder til en smartphone	142
Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone	142
Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand	142
Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand	144
Tilføjelse af en smartphone	144
Brug af et andet adgangspunkt	146
Tidligere adgangspunkter	147
Lagring af billeder på en computer	147
Forberedelse af registrering af en computer	147
Installation af softwaren	147
Konfigurer Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)	148
Lagring af billeder på en tilsluttet computer	149
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet	149
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter	149
Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter	151
Tidligere adgangspunkter	152
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	153
Registrering af webtjenester	153
Registrering af CANON IMAGE GATEWAY	153
Registrering af andre webtjenester	155
Overførsel af billeder til webtjenester	156
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	157
Afsendelse af billeder til et andet kamera	158
Indstillinger for billedafsendelse	159
Afsendelse af flere billeder	159

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt	159
Valg af en række	160
Afsendelse af favorittbilleder	160
Bemærkninger om afsendelse af billeder	161
Valg af opløsningen (Billedstørrelse)	161
Tilføjelse af kommentarer	161
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	162
Første klargøring	162
Gør kameraet klar	162
Gør computeren klar	162
Afsendelse af billeder	163
Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering, på en smartphone	163
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	164
Geotagging af billeder på kameraet	164
Fjernoptagelse	164
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	165
Redigering af forbindelsesoplysninger	165
Ændring af kaldenavn til enhed	166
Sletning af forbindelsesoplysninger	166
Ændring af kamerakaldenavnet	166
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	167
Menuen Indstilling	168
Justering af kameraets grundlæggende funktioner	168
Datobaseret billedlagring	168
Filnummerering	168
Formatering af hukommelseskort	169
Formatering på lavt niveau	169
Ændring af videosystemet	170
Kalibrering af Elektr. vaterpas	170
Nulstilling af det elektroniske vaterpas	170

Startskærmbillede	170
Brug af Eco-tilstand	171
Justering af Energisparer	171
Skærmens lysstyrke	171
Ændring af farver for oplysningerne på skærmen	172
Verdensur	172
Dato og klokkeslæt	172
Objektivets tilbagetrækningstid	173
Sprog på skærmen	173
Slå lyden fra kameraets betjening	173
Justering af lydstyrken	173
Tilpasning af lyde	174
Skjul råd og tips	174
Angivelse af optagelsestilstande efter ikon	174
Justering af touch-skærmen	174
Metrisk/ikke-metrisk visning	175
Kontrol af certificeringslogoer	175
Lagring af copyrightinformation sammen med billeder	175
Sletning af alle copyrightoplysninger	175
Justering af andre indstillinger	176
Gendannelse af kameraets standardindstillinger	176
Tilbehør	177
Systemkort	177
Ekstraudstyr	178
Strømforsyninger	178
Flash	178
Andet tilbehør	178
Printere	179
Lagring af foto og film	179
Brug af ekstraudstyr	179
Afspilning på et tv	179
Isætning og opladning af batteripakken	180

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af en computer til at oplade batteriet	181
Brug af softwaren	182
Computerforbindelser via et kabel	182
Kontrol af dit computermiljø	182
Installation af softwaren	182
Lagring af billeder på en computer	182
Udskrivning af billeder	184
Nemt print	184
Konfigurering af udskrivningsindstillinger	185
Beskæring af billeder før udskrivning	185
Valg af papirformat og layout før udskrivning	186
Mulige layoutindstillinger	186
Udskrivning af ID-billeder	186
Udskrivning af filmscener	187
Udskrivningsmuligheder for film	187
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	187
Konfigurering af udskrivningsindstillinger	188
Indstilling af udskrivning for individuelle billeder	188
Indstilling af udskrivning for en serie af billeder	189
Indstilling af udskrivning for alle billeder	189
Sletning af alle billeder fra printlisten	189
Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)	189
Tilføjelse af billeder til en fotobog	190
Valg af en udvælgelsesmetode	190
Tilføjelse af billeder individuelt	190
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog	190
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	190
Appendiks	191
Fejlfinding	191
Skærmmeddelelser	195
Skærmoplysninger	197

Optagelse (informationsvisning)	197
Batteriniveau	197
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	198
Oversigt over filmkontrolpanel	199
Funktioner og menulister	200
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	200
Hurtigindstillingsmenu	203
Fanen Optagelse	206
Fanen Opsætning	215
Fanen Min menu	215
Fanen Afspilning	216
Forholdsregler ved håndtering	217
Specifikationer	217
Kamera	217
Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid	219
Optagelsesradius	219
Antal billeder pr. hukommelseskort	220
Optagelsestid pr. hukommelseskort	220
Batteripakke NB-13L	221
Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE	221
Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E	221
Indeks	222
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	224
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger	224
Sikkerhedsregler	224
Varemærker og licenser	225
Ansvarsfraskrivelse	225

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
 - [34](#), [36](#)
- Optag dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt)
 - [58](#)

Tag gode billeder af folk



Tilpasse til bestemte motiver



Bruge specialeffekter



Vidvinkleffekt
([60](#))



Miniatureffekt
([62](#))



Legetøjskameraeffekt
([63](#))



Sløret baggrund
([63](#))



Soft Focus
([64](#))



Monokrom
([64](#))

- Fokusere på ansigter
 - [34](#), [55](#), [91](#), [93](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
 - [34](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
 - [42](#)
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest)
 - [36](#)
- Optag billeder, hvor baggrunden er sløret for at give et indtryk af hastighed
 - [59](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
 -  110
- Automatisk afspilning (Diasshow)
 -  120
- På et tv
 -  179
- På en computer
 -  182
- Gennemse billeder hurtigt
 -  115
- Slette billeder
 -  123
- Oprette et album automatisk
 -  136

Optag/vis film

- Optag film
 -  34,  72,  103
- Se film (Afspilningstilstand)
 -  110

Udskriv

- Udskriv billeder
 -  184

Gem

- Gemme billeder på en computer
 -  182

Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
 -  142
- Dele billeder på nettet
 -  153
- Sende billeder til en computer
 -  162

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.

**Advarsel**

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.
Det kan skade dit syn. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.
En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning.
Hvis dit produkt bruger en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om halsen på et barn.
- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
- Lad være med at tage den selvklebende etiket af batteripakken, hvis der er en.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.

- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Hvis din model har en søger eller et udskifteligt objektiv, skal du ikke se gennem søgeren eller objektivet på kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde).

Det kan skade dit syn.

- Hvis din model er udstyret med et udskifteligt objektiv, skal du ikke efterlade objektivet (eller kameraet med objektivet påsat) i solen uden objektivdæksel på.

Det kan forårsage brand.

- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.

- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.

Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkenne batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
- Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

- Tillad ikke, at kameraet er i kontakt med huden i længere perioder. Selv om kameraet ikke føles for varmt, kan dette medføre brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug et stativ på varme steder, eller hvis du har kredsløbsproblemer eller sart hud.



Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.
- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk. Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.
- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk. Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.
- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj. Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.
- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader. Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.

- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.

Hvis objektivtilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes.

Det kan medføre personskade.

Forsigtig

Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.
- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.

Kontakt med andre materials metaldeler kan medføre brand eller eksplosioner.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.


- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskade eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med +- og -polerne omvendt.

Det kan medføre fejl på produktet.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

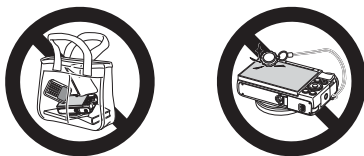

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Grundlæggende vejledning


Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Betjening af touch-skærmen

Kameraets touch-skærmpanel gør det muligt at udføre intuitive handlinger blot ved at berøre eller trykke på skærmen.


Tryk på

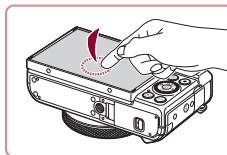

Tryk let på skærmen med din finger.

- Denne bevægelse bruges til at optage, konfigurere kamerafunktioner osv.

Trække

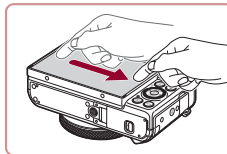

Tryk let på skærmen, og flyt fingeren hen over den.

- Denne bevægelse bruges i afspilningstilstand blandt andet til at skifte til den næste billede eller til at ændre det forstørrede billedområde.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

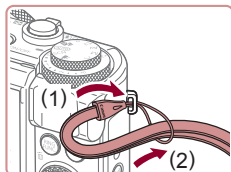

Monter remmen.

- Før enden af remmen gennem remholderen (1), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i remenden (2).

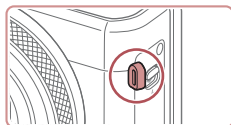

- Remmen kan også sættes på venstre side af kameraet.


Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.


Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

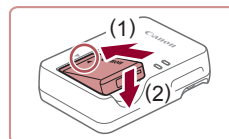



1 Isæt batteripakken.

- Efter justering af ▲-mærkerne på batteripakken og opladeren, skal du isætte batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

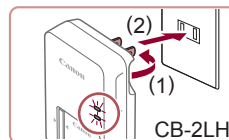

2 Oplad batteripakken.

- **CB-2LH:** Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- **CB-2LHE:** Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

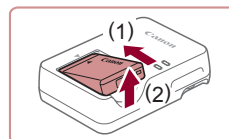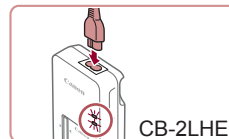

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (169) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Som en visuel påmindelse om opladningsstatus kan du montere batteridækslet, så ▲ er synlig på en opladet batteripakke og skjult på en ikke-opladet batteripakke.
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Isætning af batteripakken og hukommelseskortet




Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et hukommelseskort, der er nyt, eller som er formateret i en anden enhed, skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (169).

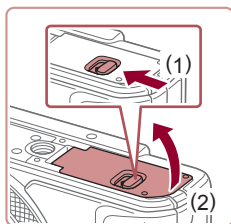

1 Åbn dækslet.

- Skub kontakten til siden (1), og åbn dækslet (2).

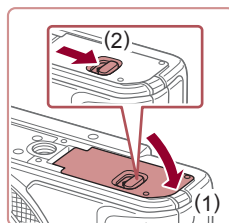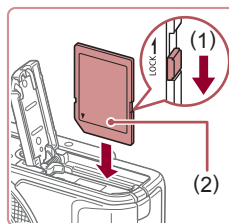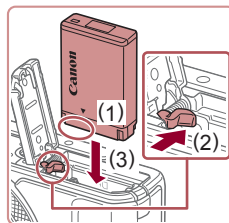

2 Isæt batteripakken.

- Hold batteripakken med kontakterne som vist på billedet (1), skub batterilåsen mod (2), og tryk batteripakken mod (3), indtil den klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelseskontakt, og isæt hukommelseskortet.

- Det er ikke muligt at optage på hukommelseskort med en skrivebeskyttelseskontakt, der er i låst position. Flyt kontakten mod (1).
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (2) vendt som vist, indtil det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber kontakten til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks






- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (220) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

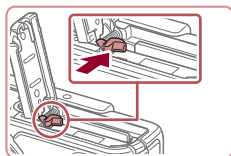

Fjern batteripakken.

- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- Batteripakken skubbes op.

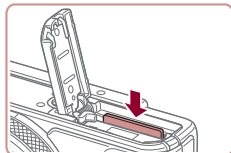


Fjern hukommelseskortet.

- Tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip det derefter langsomt.
- Hukommelseskortet skubbes op.


Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller udskriver billeder, der viser dato.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

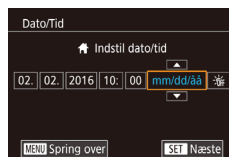

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et element.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen [⏹], når du er færdig.

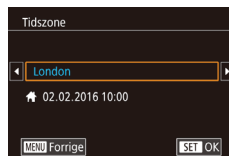

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [⏹], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [🌀]-hjulet.



- Du kan også indstille dato og klokkeslæt ved at trykke på det ønskede punkt på skærmen i trin 2 og derefter trykke på [▲][▼] efterfulgt af [SET]. På samme måde kan du indstille din egen tidszone ved at trykke på [◀][▶] på skærmen i trin 3 efterfulgt af [SET].


Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Abn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

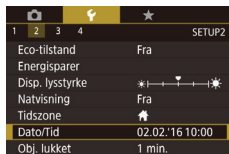

2 Vælg [Dato/Tid].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge fanen [2].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [SET].



3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (ekstra batteri). Indstillingerne for dato/tid kan bevares i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter, kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [ⓘ], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ⓘ]-hjulet for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter du har trykket på knappen [ⓘ], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [ⓘ] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [3].



- Du kan også indstille sproget på skærmen ved at trykke på et sprog på skærmen i trin 3 og trykke på det igen.


Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.


Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [▲] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [▼] (vidvinkel).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Optag.


Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.

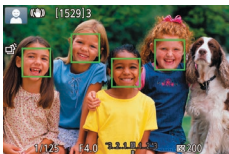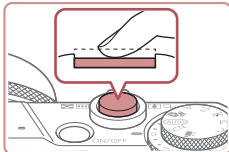

- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen [Løft flashen] for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned og ind i kameraet med fingeren.

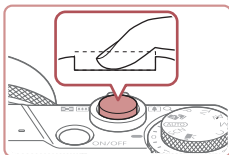

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.



(1)



Filmoptagelse

1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [◀]-hjulet mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [▶]-hjulet med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

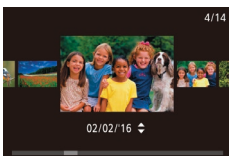

- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [◀]-hjulet hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [◀]-hjulet for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [◀].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.



3 Afspil film.

- Tryk på knappen [SET], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [SET] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] under afspilning for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.



- Du kan også starte filmafspilning ved at trykke på [▶]. Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Slettede billeder kan ikke gendannes. Kontroller, at du vil slette billedet, før du bruger denne indstilling.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [📷].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [📷].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (📖 124).



- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærmen i trin 2.
- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (📖 127).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

Tænd/sluk



Optagelses-tilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖27) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖171).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖141), eller når det er tilsluttet en computer (📖182).

Udløserknap


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

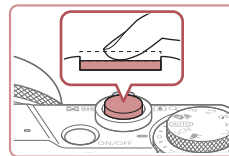

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises områder omkring de billedområder, der er i fokus.

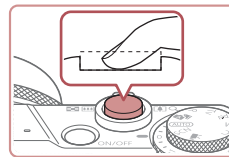

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

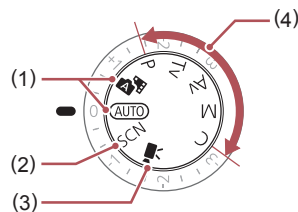


- | | |
|---|---|
| (1) Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (122, 134, 136). | (3) Film
Til optagelse af film (172, 1103).
Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen. |
| (2) Specialmotivtilstand
Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver, eller tilføj en række effekter (155). | (4) Tilstanden P, Tv, Av, M og C
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (177, 1100). |

Justering af skærmens vinkel og position


Du kan justere skærmens vinkel og position efter motivet eller den måde, du optager på.

Vipning af skærmen nedad

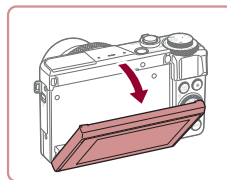

- Træk øverste del af skærmen ned mod dig.
- Skærmen kan vippes ca. 45° nedad.

Vipning af skærmen opad

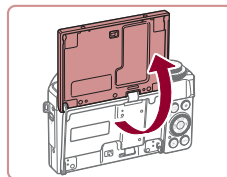

- Skærmen kan vippes ca. 180° opad.
- Når du selv skal med på billeder, kan du få vist et spejlbillede af dig selv ved at dreje skærmen om mod kameraets forside.
- Når du er færdig, skal du dreje skærmen tilbage, indtil den klikker, for at lukke den.



- Når kameraet ikke er i brug, skal skærmen holdes lukket.
- Åbn ikke skærmen for meget med vold, da det kan beskadige kameraet.



- Du kan annullere funktionen Vendt display ved at trykke på knappen **MENU**, vælge [Vendt display] på fanen [1] og derefter vælge [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist eller skjule hjælpelinjerne og det elektroniske vaterpas.

Du kan konfigurere skærmvisningen mere detaljeret ved at åbne fanen [CAM1] ► [Visning af optageinfo] (106).



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (112) angående visningsindstillinger for afspilning.

Brug af hurtigindstillingsmenuen

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen [Q] (hurtig indstilling). Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (203).



(1)

(2)



1 Abn menuen [Q].

- Tryk på knappen [Q].

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt (1).
- Tilgængelige indstillinger (2) vises nederst på skærmen.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTOR]-hjulet for at vælge en indstilling.
- Punkter, som er markeret med et [MENU]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [MENU].
- Punkter, som er markeret med et [FUNC.]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [FUNC.].
- Punkter, som er markeret med et [INFO]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [▼].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Bekræft dit valg, og afslut.

- Tryk på knappen [SET].
- Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen [SET] i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (176).
- Du kan også afslutte ved at vælge [↵] blandt menupunkterne og trykke på knappen [SET].

Brug af berøringsfølsomme handlinger til konfigurerings af indstillinger



- Tryk på [Q] øverst til højre på skærmen for at få adgang til hurtigindstillingsmenuen.
- Tryk på et menupunkt og derefter på en indstilling for at gøre indstillingen færdig.
- Tryk på menupunktet [↵] eller på den valgte indstilling igen for at vende tilbage til det forrige skærbillede.
- Du kan åbne skærmen for punkter, som er markeret med et [MENU]-ikon, ved at trykke på [MENU].
- Du kan åbne skærmen for punkter, som er markeret med et [RING FUNK.]-ikon, ved at trykke på [RING FUNK.].
- Du kan åbne skærmen for punkter, som er markeret med et [INFO]-ikon, ved at trykke på [INFO].


Brug af menuskærbilledet

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærbilledet på følgende måde.




1 Åbn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

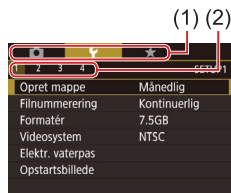

2 Vælg en fane.

- Fanerne repræsenterer funktioner (1), f.eks. optagelse ([REK]), afspilning ([AFSPIL]) eller indstillinger ([INDST]), eller sider inden for hver funktion (2). I denne vejledning er faner identificeret med en kombination af funktionen og siden, f.eks. [REK1].
- Tryk på zoomknappen for at vælge funktionsfanen, og tryk derefter på knapperne [◀] [▶] for at vælge sidefanen.
- Du kan også trække til venstre eller højre på tværs af skærmen for at vælge sidefanen.

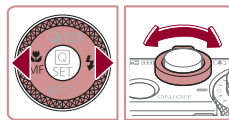

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲] [▼], eller drej [REK]-hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [SET].
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [SET] for at skifte skærbillede og derefter enten trykke på knapperne [▲] [▼] eller dreje [REK]-hjulet for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



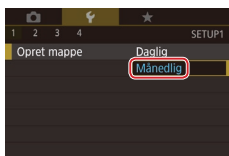

4 Vælg en indstilling.

- Når indstillingerne vises lodret, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [●]-hjulet for at vælge en indstilling.
- Når indstillingerne vises vandret, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [●]-hjulet for at vælge en indstilling.

5 Bekræft dit valg, og afslut.

- Tryk på knappen [●] for at bekræfte valget, og vend tilbage til skærbilledet for valg af menupunkter.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (176).
- De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (206-216).

Betjening af touch-skærmen

- Du kan vælge faner ved at trykke på knappen [MENU] for at få adgang til menu-skærbilledet og derefter trykke på den ønskede funktionsfane og sidefane.
- Træk menupunkterne op eller ned for at rulle gennem dem, eller tryk på et menupunkt for at vælge det.
- Tryk på en indstilling for at gøre indstillingen færdig, og vend tilbage til skærbilledet for valg af menupunkter.
- Ved menupunkter, som vises med en bjælke, der angiver niveauet, skal du trykke på den ønskede position på bjælken.
- Du kan konfigurere menupunkter, som der ikke vises indstillinger for, ved først at trykke på menupunktet for at åbne indstillingsskærmen. På indstillingsskærmen kan du enten trække eller trykke på punktet for at vælge det og derefter trykke for at vælge indstillingen. Tryk på [MENU] for at vende tilbage til det forrige skærbillede.
- Du kan også trykke på inputelementer (f.eks. afkrydsningsfelter og tekstfelter) for at vælge dem, og du kan indtaste tekst ved at trykke på skærmtastaturet.
- Når [SET] vises, kan du trykke på [SET] i stedet for at trykke på knappen [●], hvis du foretrækker det.
- Når [MENU] vises, kan du trykke på [MENU] i stedet for at trykke på knappen [MENU], hvis du foretrækker det.
- Når [INFO.] vises, kan den samme handling udføres ved at trykke på [INFO.] i stedet for at trykke på [▼].
- Når [RING FUNC.] vises, kan du trykke på [RING FUNC.] i stedet for at trykke på knappen [RING FUNC.], hvis du foretrækker det.
- Du kan fjerne menuen ved at trykke på knappen [MENU] igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks




Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Face ID (145), Wi-Fi-forbindelser (141) osv. Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.

(1) Indtastning af tegn

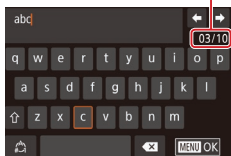

- Tryk på tegnene for at indtaste dem.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

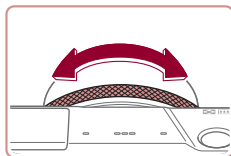

Flytning af markøren

- Tryk på [←] eller [→], eller drej [↻]-ringen.

Angivelse af linjeskift

- Tryk på [↵].

Skift af indtastningstilstand

- Tryk på [123] for at skifte til tal eller symboler.
- Tryk på [⇧] for at indtaste store bogstaver.
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Sletning af tegn

- Hvis du vil slette det forrige tegn, skal du enten trykke på [↩] eller på knappen [X].
- Hvis du holder knappen [↩] nede, kan du slette fem tegn af gangen.

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen [MENU].



- For nogle funktioner vises [↩] ikke og kan ikke bruges.



- En anden måde at bruge tastaturet på er ved at trykke på knapperne [↶][↷][↵][↶] eller dreje [↻]-hjulet for at vælge tegn eller ikoner og derefter trykke på knappen [↵]. Du kan også flytte markøren ved at dreje [↻]-ringen. Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (📖100, 📖101), tilsluttet til en computer (📖182), tilslutter/overfører via Wi-Fi eller slår display fra (📖27, 📖171)
Orange	Til	Opladning via USB



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød. Dette kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [SET] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

- Tryk på knappen [SET], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet, eller drej [🔍]-ringen for at ændre displayfarve.
- Tryk på knappen [SET] igen for at annullere visning af ur.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand



Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Optagelse (Smart Auto)

► Stillbilleder ► Film

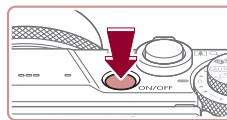

1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm billedet vises.

2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (38, 40).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



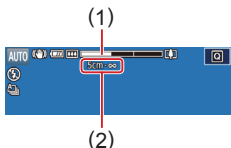

3 Komponer billedet.


- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomknappen mod [1] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [2] (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen, sammen med området i fokus (2)).

4 Optag.



Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere rammer, når der er flere områder i fokus.

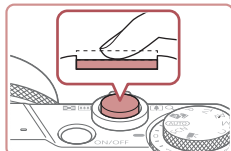

- Hvis [Løft flashen] vises på skærmen, skal du skubbe til knappen [Løft flashen] for at løfte flashen. Den udløses under optagelsen. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den ned og ind i kameraet med fingeren.

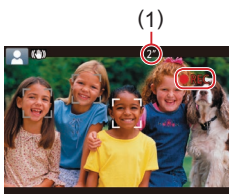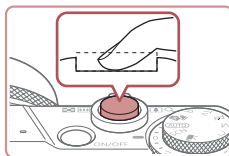

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Filmoptagelse

1) Start optagelse.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





2) Skift motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.




3) Afslut optagelse.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelse. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume. Klip, der er optaget i denne tilstand, kan medtages i Story Highlights-albummer (136).



1 Skift til tilstanden [A].

- Vælg [A] i trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (34).

2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (34) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (34) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A+] eller betjent kameraet på anden vis.
- Lyde og vibrationer som følge af betjening af kameraet bliver optaget i filmresumeer.



- Billedkvaliteten for filmresume indstilles automatisk til [HD 29.97P] for NTSC eller [HD 25.00P] for PAL og kan ikke ændres (170).
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (174).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A+].
 - Filmresumefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 16 minutter og 40 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (121).
 - Indstillingerne for sommertid (20) eller tidszone (172) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (168).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (30) ► fanen [7] ► [Filmresumetype] ► [Ingen stillbill.].
- Individuelle kapitler kan redigeres (135).

Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A+] for at afspille det filmresume, der er oprettet den samme dag, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (114).

Stillbilleder/film



- Hvis der ingen betjeningslyde høres fra kameraet, har du muligvis tændt det og samtidig holdt [▼] nede. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [Mute] på fanen [3] og derefter vælge [Fra].

Stillbilleder



- Et blinkende [9]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Kamera" (217) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (219) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen tændes muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødgøjerreduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [5]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Der afspilles ingen lukkerlyd, når ikonerne "Sovende" og "Spædbørn (sovende)" (38) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmbilledet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (54).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks





- Sænk flashen med fingeren, inden du optager en film. Hold fingrene væk fra mikrofonen (1) under optagelse. Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

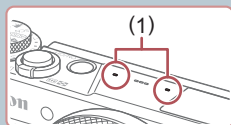

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres for at gøre det muligt at korrigere kraftige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse, som blev vist før optagelsen, kan du se "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (s. 53).



- Lyden optages i stereo.

Motivikoner

► Stillbilleder ► Film

I tilstandene og angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, af det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger er automatisk valgt med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (s. 39).

Motiv	Baggrund				
	Normal	Modlys	Mørk* ¹	Solnedgange	Spotlight
Personer	*2	*3		—	
Personer i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Skygger på ansigt	*2	—	—	—	—
Smilende	*3	*3	—	—	—
Sovende	*2	*3	—	—	—
Spædbørn	*3	*3	—	—	—
Smilende spædbørn	*3	*3	—	—	—
Sovende spædbørn	*2	*3	—	—	—
Børn i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver	*2	*3			
Andre motiver i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver tæt på	*2	*3	—	—	

*1 Stativ anvendt.

*2 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

*3 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

- Baggrundsfarven for , , , og er mørkeblå, og baggrundsfarven for er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Når du optager film i tilstanden , er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



- Ved selvudløserbilleder vises der ikke ikoner for følgende motiver: personer i bevægelse, smilende eller sovende personer, smilende eller sovende spædbørn, spædbørn i bevægelse og andre motiver i bevægelse.
- Der vises ikke ikoner for smilende og sovende motiver samt børn i bevægelse i andre fremføringsmetoder end [A] (39, 44).
- Hvis flashen er indstillet til [A], vises Modlys-ikonerne for børn i bevægelse og smilende personer.
- Ikonerne for spædbørn (herunder smilende og sovende spædbørn) og børn i bevægelse vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra 2-12 år) (45). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (20).



- Sceneikonet svarer måske ikke til de faktiske optagelsesbetingelser, eller det er måske ikke muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke. I disse situationer anbefales det, at du optager i [P]-tilstand (77).

Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du tager et stillbillede, optager kameraet kontinuerligt. Hvis ikonet for et af følgende motiver (i tabellens venstre kolonne) vises, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises ikonet [A], [A] eller [A] for at oplyse dig om, at kameraet optager kontinuerligt.

Smilende (herunder spædbørn)	Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder spædbørn)	Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpelyset og flashen udløses ikke. Og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun ønsker at optage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [A] og derefter vælge [A] (enten ved at trykke på knapperne [A] [A] eller ved at dreje [A]-hjulet).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene (intelligent billedstabilisering) anvendes automatisk, og følgende ikoner vises.

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
	Billedstabilisering for vandrette og lodrette rystelser i makrooptagelser (Hybrid IS). For film vises der og -billedstabilisering anvendes også.
	Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Men under filmoptagelse vises der og der anvendes billedstabilisering for at modvirke for blæst eller andre vibrationskilder (Stativ IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (52). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden vises ikonet ikke.

Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Afhængig af optagelsesbetingelserne og motivet vises der muligvis ingen rammer, der vises muligvis ikke rammer omkring ønskede motiver, eller der kan blive vist rammer på baggrunden eller lignende områder. I disse situationer anbefales det, at du optager i **P**-tilstand (77).
- Du kan vælge motiver, der skal fokuseres på, ved at trykke på det ønskede motiv på skærmen. vises, og kameraet skifter til tilstanden Touch AF (93). Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, vises der en blå ramme, og kameraet sørger for, at motivet er i fokus, og billedets lysstyrke justeres (Servo AF).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. en 17x forstørrelse.




1 Flyt zoomknappen mod [DZ].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den største zoomfaktor, før billedet bliver synligt kornet, hvilket derefter vises på skærmen.

2 Skub zoomknappen mod [DZ] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

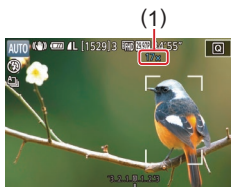

- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen er farvekodet for at angive zoomområdet.
 - Hvidt område: Optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: Digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (41), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.




- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU (30) ► fanen [3] ► [Digital zoom] ► [Fra].

Optagelse med forudindstillede brændvidder (Trinvis zoom)

► Stillbilleder ► Film

Optag ved almindelige brændvidder i området 24-100 mm (svarende til 35 mm-film).

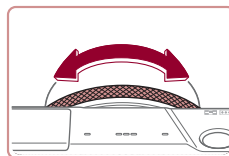

- Hvis du vil ændre brændvidden fra 24 til 28 mm, skal du dreje [Z]-ringen mod uret, indtil den klikker. Drej [Z]-ringen mod uret for at zoome ind eller med uret for at zoome ud.




- Trinvis zoom er ikke tilgængelig ved optagelse af film, selvom du drejer [Z]-ringen.



- Hvis du bruger digital zoom (41), kan du ikke ændre zoomfaktoren ved at dreje [Z]-ringen mod uret. Du kan dog indstille brændvidden til 100 mm ved at dreje den i urets retning.

Ændring af den måde, styringen af kameraet føles, med knappen Trin/kontinuerlig valg

Du kan ændre den måde, styringen af kameraet føles, når du drejer kontrolringen.

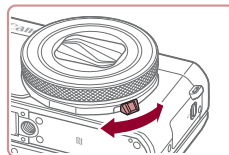

- Når du trykker knappen nedad, stopper klikket fra kontrolringen, og du vil kunne dreje jævnt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ændring af størrelse på motivet med kontrolringen


► Stillbilleder ► Film

Ved at tildele funktionen til problemfri zoom til kontrolringen kan du finjustere motivets størrelse eller zoome ind eller ud hurtigere, end det er muligt med zoomknappen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [RING [FUNC.]].
- Tryk på knapperne [RING [FUNC.]] eller [◀][▶], eller drej [◀][▶]-ringen eller [ZOOM]-hjulet for at vælge [zoom].
- Tryk på knappen [SET] for at gøre indstillingen færdig.



2 Komponer billedet.

- Hvis du vil justere til tele, skal du dreje [◀][▶]-ringen mod uret og hvis du vil justere til vidvinkel, skal du dreje den med uret.

Brug af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.




1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [SET], vælg [SELF-TIMER] i menuen, og vælg derefter [ON] (29).
- [SELF-TIMER] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [OFF] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► **Stilbilleder** ► **Film**

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (42), og vælg [C].
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.

Tilpasning af selvudløseren

► **Stilbilleder** ► **Film**

Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).



1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (42), vælg [C], og tryk på knappen [FUNC].



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge forsinkelsestiden eller antallet af billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [DISP]-hjulet for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen [DISP] to gange.
- [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (42) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvudløseren, begynder optagelsen, når du har angivet forsinkelsestiden, men indstilling af antal billeder har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch udløser)

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling kan du optage ved blot at trykke på skærmen og fjerne fingeren igen i stedet for at trykke på udløserknappen. Kameraet fokuserer automatisk på motiverne og justerer billedets lysstyrke.



1 Aktivér funktionen Touch udløser.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Touch udløser] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [Aktivér] (30).

2 Optag.

- Tryk på motivet på skærmen, og løft derefter din finger med det samme.
- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Vælg [Deakti.] i trin 1 for at annullere Touch udløser.




- Selv mens billedet vises, kan du gøre klar til det næste billede ved at trykke på [↩].

Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] skal du trykke udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Se "Kamera" (217) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

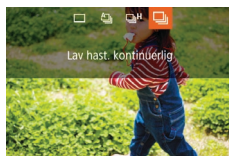

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▲], vælg [KONTINUERLIG] eller [KONTINUERLIG] (tryk enten på knapperne [◀] [▶], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK].
- Der vises [KONTINUERLIG] eller [KONTINUERLIG], når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Ved kontinuerlig optagelse fastlåses fokus, eksponering og farver i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (42).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen bliver langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Med Touch udløser (44) optager kameraet kontinuerligt, mens du berører skærmen. Fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse forbliver konstant, når de er fastlagt for den første optagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (115).




Det anbefales at registrere oplysninger på forhånd, så billederne nemt kan vælges til Story Highlights-album (136).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsinformationer), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (49).

Registrering af id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsinformationer, navne og fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.

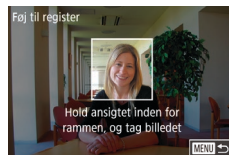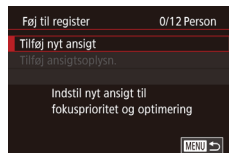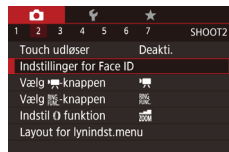

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [30].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen [30].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen [30].

2 Registrer ansigtsinformationer.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsinformationer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner





Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



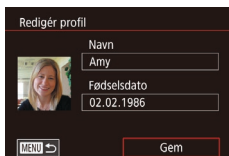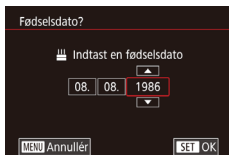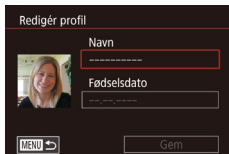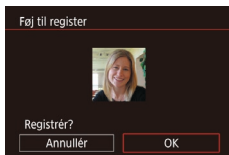

- Når [Registrér?] vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⦿]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⦿].

- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

3 Registrer personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen [⦿] for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖32).

- Du registrerer en fødselsdato ved at vælge [Fødselsdato] på skærmen [Redigér profil] (tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet), og tryk derefter på knappen [⦿] igen.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet for at angive datoen.
- Tryk på knappen [⦿], når du er færdig.

4 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen [⦿].
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⦿]-hjulet for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [⦿].

5 Fortsæt registrering af ansigtsinformationer.

- Gentag trin 2 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsinformationer (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 2.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 3, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖38) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsinformationer senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsinformationer (📖45).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotivet og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod personer, vises navnene på op til 3 registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Navnene på de registrerede personer (maks. 5) bliver optaget, selv hvis navnene ikke vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsinformationer. Hvis du registrerer ansigtsinformationer lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (118).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsinformationer (45).
- Der optages stadig navne på billeder, selvom du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet [Optageinfo] på fanen "Tilpasning af informationsvisning" (106) for ikke at få vist navne.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med billeder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [2], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærbilledet (enkel informationsvisning) (112).
- Navne, der registreres i kontinuerlig optagelse (44), optages fortsat på samme position som ved første optagelse, selvom motiverne bevæger sig.

Kontrol og redigering af registrerede oplysninger

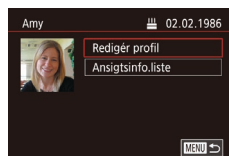

1 Åbn skærbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (45) skal du vælge [Tjek/Redigér].

2 Vælg en person, hvis informationer skal kontrolleres eller redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, hvis oplysninger du vil kontrollere eller redigere, og tryk derefter på knappen [⌂].

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at vælge [Redigér profil] (enten ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [⌂]-hjulet) og derefter trykke på knappen [⌂]. På den viste skærm kan du redigere navnet og fødselsdatoen som beskrevet i trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (45).
- Du tjekker ansigtsinformationer ved at vælge [Ansigtsinfo.liste] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [⌂]-hjulet), og tryk derefter på knappen [⌂]. Tryk på knappen [⌂] på det skærbillede, der vises, vælg de ansigtsoplysninger, der skal slettes, ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] eller dreje [⌂]-hjulet, og tryk derefter på knappen [⌂]. Der vises [Slet?]. Hvis du vil slette ansigtsoplysninger, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [⌂]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [⌂].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.

Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer

Du kan overskrive eksisterende ansigtsinformationer med nye ansigtsinformationer. Du bør opdatere ansigtsinformationerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsinformationer, når alle 5 ansigtspladser ikke er udfyldt.

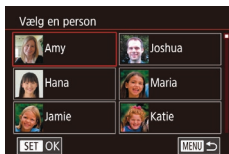
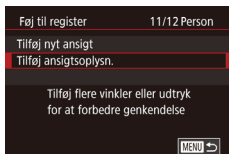


1 Abn skærbilledet [Tilføj ansigtsopl.].

- Efter at have udført trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (45) skal du vælge [Tilføj ansigtsopl.].

2 Vælg en person for at overskrive vedkommendes ansigtsoplysninger.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsoplysninger du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [⌂].
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsinformationer. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [⌂]-hjulet), og tryk derefter på knappen [⌂].
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsinformationer, kan du tilføje flere ansigtsinformationer ved at gå til trin 4.

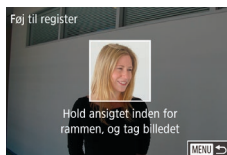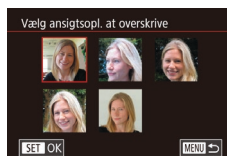

3 Vælg de ansigtsinformationer, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⌂]-hjulet for at vælge de ansigtsinformationer, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [⌂].

4 Registrer ansigtsinformationer.

- Udfør trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (45) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsinformationer.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsinformationer. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsinformationer, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Udfør trinnene herover for at overskrive ansigtsinformationer.
- Du kan registrere nye ansigtsinformationer ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsinformationer. I stedet for at overskrive ansigtsinformationer skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (49) og derefter registrere nye ansigtsinformationer (45) efter behov.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsoplysninger, navne og fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.



1 Abn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 1 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (145).

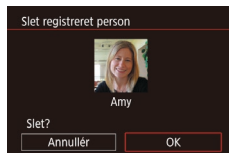

2 Vælg en person, hvis oplysninger skal slettes.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, du vil slette, og tryk derefter på knappen [S].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [S]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [S].



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (114), overskrive deres oplysninger (118) eller søge efter billeder med dem på (115).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (119).

Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [S], vælg [3:2] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (129).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [3:2] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Kameraskærmens indbyggede billedformat. Samme billedformat som 35 mm-film. Bruges til udskrivning af billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Bruges til visning af billeder på tv'er med standardopløsning eller lignende fremvisningsudstyr. Bruges også til udskrivning af billeder med størrelsen 90 x 130 mm eller A-formater.
1:1	Kvadratisk billedformat.



- Ikke tilgængelig i tilstanden [A].
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (130) ► fanen [1] ► [Stillbilledformat].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af billedkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem fire niveauer for billedkvalitet. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (1220) for at få retningslinjer for, hvor mange af hver type billede der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [Q], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (129).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Når du bestemmer antallet af pixel baseret på udskriftsstørrelse, skal du bruge følgende tabel som vejledning for billeder i billedformatet 3:2.

L	A2 (420 x 594 mm)
M	A3 (297 x 420 mm)
S1	A4 (210 x 297 mm)
S2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postkort



- Ikke tilgængelig i tilstanden [P].
- Du kan også ændre billedkvaliteten ved at vælge MENU (130) ► fanen [1] ► [Billedkval.].

Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Juster filmbilledkvaliteten (billedstørrelse og billedhastighed). Billedhastigheden angiver, hvor mange billeder der optages pr. sekund, hvilket bestemmes automatisk med indstillingen NTSC eller PAL (170). Du finder retningslinjer om den samlede optagelsestid for film på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (1220).



- Tryk på knappen [Q], vælg det filmkvalitetsmenupunktet, og vælg derefter den ønskede indstilling (129).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

For NTSC-video

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
4K 59.94P	1920 x 1080	59,94 bps	Til optagelse i Full HD.
4K 29.97P	1920 x 1080	29,97 bps	4K 59.94P gør det muligt at optage film med jævne bevægelser.
4K 23.98P	1920 x 1080	23,98 bps	
HD 29.97P	1280 x 720	29,97 bps	Til optagelse i HD.
AVC 29.97P	640 x 480	29,97 bps	Til optagelse i standarddefinition.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



For PAL-video

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastighed	Detaljer
FHD 50.00P	1920 x 1080	50,00 bps	Til optagelse i Full HD.
FHD 25.00P	1920 x 1080	25,00 bps	
HD 25.00P	1280 x 720	25,00 bps	Til optagelse i HD.
VGA 25.00P	640 x 480	25,00 bps	Til optagelse i standarddefinition.



- Der er sorte bjælker i højre og venstre side i tilstanden [VGA 29.97P] og [VGA 25.00P] og i toppen og bunden i tilstanden [FHD 59.94P], [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [HD 29.97P], [FHD 50.00P], [FHD 25.00P] og [HD 25.00P]. De angiver de billedområder, der ikke kan optages.
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (130) ► fanen [7] ► [Str. for filmopt.].

Nyttige optagelsesfunktioner

Brug af elektronisk vaterpas med dobbeltakse

► Stillbilleder ► Film

Der kan vises et elektronisk vaterpas for at sikre, at kameraet er i vatter fra for- mod bagside og fra venstre mod højre.



(1) (2)

1 Få vist det elektroniske vaterpas.

- Tryk flere gange på knappen [▼] for at få vist det elektroniske vaterpas.

2 Ret kameraet op.

- (1) angiver retningen foran-bagud og (2) retningen venstre-højre.
- Hvis kameraet er vippet, skal det bevæges, så den røde streg bliver grøn.



- Hvis det elektroniske vaterpas ikke vises i trin 1, skal du trykke på knappen [MENU] og kontrollere indstillingen på fanen [1] ► [Visning af optageinfo].
- Det elektroniske vaterpas vises ikke under filmoptagelser.
- Hvis du holder kameraet lodret, opdateres retningen af det elektroniske vaterpas automatisk, så det svarer til kameraets stilling.
- Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater (170).
- Ikke tilgængelig i tilstanden [A].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Deaktivering af Autovaterpas

► Stillbilleder ► Film

Normalt sørger det automatiske vaterpas for, at filmene ikke hopper under optagelse. Vælg [Deakti.] for at annullere denne funktion.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Autovaterp.] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [F] (30).
- Vælg [Deakti.], og tryk på knappen [F] igen (30).



- Når filmoptagelsen går i gang, ændres billedvisningsområdet, og motiver forstørres (53).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

Deaktivering af billedstabilisering

► Stillbilleder ► Film

Når kameraet holdes stille (f.eks. ved optagelse på stativ), bør du indstille billedstabilisering til [Fra] for at deaktivere den.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [F] (30).



2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [F]-hjulet for at vælge [IS-indstilling], tryk på knappen [F], og tryk derefter på knapperne [▲][▼], eller drej [F]-hjulet for at vælge den ønskede indstilling (30).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (40).
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► Film

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så det er muligt at rette billeder op og korrigere for væsentlige kamerarystelser.

Hvis du vil optage film med motiver i samme størrelse, som blev vist før optagelsen, kan du reducere billedstabilisering og annullere automatisk vaterpas.



- Indstil [PÅ Autovaterp.] til [Deakti.] som beskrevet i "Deaktivering af Autovaterpas" (52).
- Udfør trin 1 i "Deaktivering af billedstabilisering" (52) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [Lav] (30).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver filmes med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.
- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, hvis [IS-indstilling] er indstillet til [Fra] (52).
- Kun [Standard] er tilgængelig, hvis filmkvaliteten er [VGA 29.97P] (NTSC) eller [VGA 25.00P] (PAL).

Tilpasning af kamerafunktionen

Brugerdefiner optagelsesfunktioner på fanen [CAM] i menu-skærmen som følger.

Se "Brug af menu-skærbilledet" (30) for at få en vejledning i menufunktioner.

Forhindre aktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen [CAM], og vælg derefter [Fra].
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forhindre lampen for røddjereduktion i at lyse

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere røddjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

1 Åbn skærbilledet [Flashindst.]

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [5].



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra].
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Visningstid] på fanen [1], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [2 sek.] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.



- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner

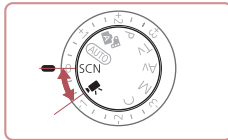

Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [SCN] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (s. 29).

3 Optag.



- Drej programvælgeren til [SCN]. Du kan også vælge optagelsestilstanden ved at trykke på [MENU] øverst til venstre.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





📷 Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.



📷 Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natscene)

► Stillbilleder ► Film

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



📷 Optagelse af billeder under vandet (Under vandet)

► Stillbilleder ► Film

- Billeder i naturlige farver af motiver af livet i havet og under vandet, når du bruger et undervandsshus (sælges særskilt) (📖178).
- Med denne tilstand kan du korrigere hvidbalance og opnå samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering (📖57).



📷 Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i [📷] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden [📷] og [📷] kan billederne se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (📖80) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [📷], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [📷] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [📷] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖52).



- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [📷] (📖34).
- Du kan også vælge optagelsestilstanden ved at åbne MENU (📖30) ► fanen [📷1] ► [Optagelsesmet.]
- I tilstanden [📷] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




■ Brug af funktioner til undervandsoptagelser

Optagelse med et fokusområde under vandet

► **Stilbilleder** ► **Film**

Hvis det er svært at fokusere i tilstanden [i/k] (55) med et fokusområde på [A], kan brug af et fokusområde, der er udarbejdet til undervandsoptagelser, sikre optimale undervandsoptagelser.

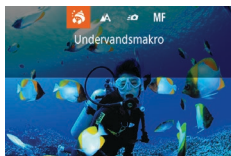

1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [i/k].
- Tryk på knappen [L], vælg det ønskede fokusområde (tryk enten på knapperne [L][R], eller drej [OK]-hjulet), og tryk på knappen [OK].

2 Optag.

Fokusområde	Beskrivelse
Undervandsmakro	Tag nærbilleder af livet i havet ved hjælp af digital zoom, så du kommer endnu tættere på motiverne.
Hurtig	Gå ikke glip af uventede optagelsesmuligheder under vandet med motiver, der er lidt længere væk. Specielt effektiv til motiver i bevægelse.
MF Manuel fokus	Fokuser på motiver manuelt (87).

Se "Optagelsesradius" (219) for at få detaljer om de enkelte fokusområders interval.



- I tilstanden [i/k] indstilles optisk zoom til maksimal vidvinkel.
- I tilstanden [i/k] kan brug af digital zoom få billeder til at fremstå kornede ved nogle opløsningsindstillinger (97).
- I tilstanden [i/k] er motiver på kort afstand muligvis ikke i fokus. I så fald skal du prøve at indstille fokusområdet til [A].



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på knappen [L], trykke på det ønskede fokusområde og derefter trykke på det igen.

Korrigerig af hvidbalance

► **Stilbilleder** ► **Film**

Hvidbalance kan korrigeres manuelt i tilstanden [i/k] (55). Justeringen svarer til virkningen, som hvis der blev brugt et filter til farvekompensering.

1 Vælg [i/k].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [i/k].

2 Vælg hvidbalance.

- Tryk på knappen [WB], og vælg derefter [Auto] i menuen.

3 Justér indstillingen.

- Drej [WB]-ringen for at justere korrektionsniveauet for B og A, og tryk derefter på knappen [WB].
- [WB] vises, når indstillingen er foretaget.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- B angiver blå, og A står for amber (ravfarvet).
- Hvidbalancen kan også korrigeres manuelt ved at registrere brugerdefinerede hvidbalancedata (83), før ovennævnte trin udføres.

Anvendelse af specialeffekter


Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

Optag dig selv med optimale indstillinger (Selvportræt)

For selvportrætter omfatter tilpasset billedbehandling hududglatning samt lysstyrke og baggrundsjustering for at få dig selv til at træde frem.

1 Vælg [SELV].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [SELV].

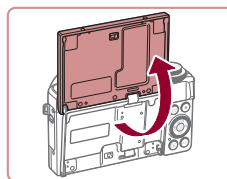

2 Åbn skærmen.

- Åbn skærmen som vist.



3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på skærmen på ikonet for den indstilling, du vil konfigurere.
- Vælg den ønskede indstilling.
- Tryk på [↩] for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

4 Optag.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Komponent	Detaljer
	Vælg under [AUTO] eller et af de seks niveauer af baggrundssløring.
	Vælg mellem fem lysstyrkeniveauer.
	Vælg mellem fem niveauer for hududglatning. Hududglatning optimeres for hovedmotivets ansigt.
	Hvis du vil bruge Touch udløser, skal du vælge [C].



- Afhængig af optagelsesbetingelserne kan andre områder end personernes hud blive ændret.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- I flashmetoden [F] er sløret baggrund indstillet til [AUTO] og kan ikke ændres.
- I [C]-tilstand vises den resterende tid øverst på skærmen, når du aktiverer selvudløseren ved at vælge [C] eller ved at vælge [C] og indstiller tiden til 3 sekunder eller mere.

Optagelse af billeder med sløret baggrund for at give et indtryk af hastighed (panorering)

► Stillbilleder ► Film

Med panorering kan du optage slørede baggrunde, der giver et indtryk af hastighed.

Kameraet registrerer sløring af motivet og retter det, så du kan mindske sløring af motivet.

1 Vælg [C].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [C].



2 Optag.

- Før du optager, skal du flytte kameraet med udløserknappen trykket halvt ned, så det følger motivet.
- Tryk udløserknappen helt ned med det bevægelige motiv midt i scenen.
- Flyt kameraet, så det fortsætter med at følge motivet, selv efter du har trykket udløserknappen helt ned.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Drej [E]-ringen for at justere effektniveauet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde fat om kameraet med begge hænder og dreje hele kroppen for at følge motiverne.
- Effekterne er tydeligere, når du følger motiver, der flytter sig vandret, f.eks. tog eller biler.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)

► Stillbilleder ► Film

Der tages tre på hinanden følgende billeder ved forskellige indstillinger for lysstyrke, hver gang du optager, og kameraet kombinerer billedområderne med den optimale lysstyrke i ét billede. Denne tilstand kan reducere udviskning af højlys og mistede detaljer i skygger, der ofte forekommer i billeder med høj kontrast.

1 Vælg [HDR].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [HDR].
- Motivet vises let forstørret.



2 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Når du trykker udløserknappen helt ned, tager kameraet tre billeder og kombinerer dem.



- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Hvis kraftige kamerastelser forstyrrer optagelsen, kan du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde kameraet i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖52).
- Når motivet bevæger sig, bliver billederne slørede.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler og kombinerer billederne.
- [HDR] kan blive vist, når du trykker udløserknappen halvt ned under lyse optageforhold, hvilket betyder, at kameraet automatisk optimerer billedets lysstyrke.

Tilføjelse af kunstneriske effekter



- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [HDR].
- Drej ([E])-ringen for at vælge en effekt.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

Naturlig	Billederne er naturlige og harmoniske.
Art Standard	Billederne ligner malerier med dæmpet kontrast.
Art Vivid	Billederne ligner livagtige illustrationer.
Art Bold	Billederne ligner oliemalerier med fede kanter.
Art Embossed	Billederne ligner gamle fotos med fede kanter og en mørk atmosfære.

Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [55].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [55].

2 Vælg et effektniveau.

- Drej ([E])-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billederne ligner oliemalerier (Fremhæv. kunsteff.)

► Stillbilleder ► Film

Få motiverne til at forekomme mere fremhævede, som motiver i oliemalerier.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [📷].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Billederne ser ud, som om de er malet med vandfarver (Vandfarveeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Blødere farver – til fotos, der minder om malerier med vandfarve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [📷].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [📷].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og drej [🌀]-hjulet for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej [🕒]-ringen for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [📷] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.

Film afspilles med 30 fps.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Du kan flytte rammen, når den vender vandret, ved at trykke på knapperne [▲][▼]. Når rammen vender lodret, kan du flytte den ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [📺] ved billedformatet [4:3] og [📺] ved billedformatet [16:9] (📖49). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.



- Du kan også flytte rammen ved at trykke på eller trække bjælken på tværs af skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [📷].



2 Vælg en farvetone.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Fremhæv motivet (Sløret baggrund)

► Stillbilleder ► Film

Du kan optage motiver, så de træder frem fra baggrunden. To på hinanden følgende billeder tages med indstillinger, der er optimeret for sløret baggrund. Baggrunden sløres via linseeffekter og motiv- og scenebaseret billedbehandling.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [📷].



2 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Der optages to billeder lige efter hinanden, når du trykker udløserknappen helt ned.
- Et blinkende [📷]-ikon angiver, at billederne ikke kunne behandles.



- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Du opnår de bedste resultater med sløret baggrund, hvis du tager billederne tæt på motivet med god afstand mellem motivet og baggrunden.
- Der kan gå et stykke tid efter optagelse, før du kan optage igen.
- Drej [🔍]-ringen for at justere effektniveauet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse med sløret fokuseffekt

► Stillbilleder ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [👤].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder (Kornet S/H)

► Stillbilleder ► Film

Tag sort-hvid billeder, der giver en grynet, rå fornemmelse.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [👤].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔍]-ringen for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Specialtilstande til andre formål

■ Optagelse af stjernehimlen (Stjerner)

Optagelse af personer med stjernehimlen som baggrund (stjerneportræt)

► Stillbilleder ► Film

Tag smukke billeder af personer med stjernehimlen som baggrund. Efter at du indledningsvist har brugt flash til at fokusere på personen, tager kameraet to billeder uden flash. De tre billeder kombineres i et enkelt billede og behandles for at gøre stjernerne mere fremtrædende. Se "Kamera" (📖217) for at få detaljer om flashens rækkevidde.



1 Vælg [🌟].


- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (📖55), og vælg [🌟]. Tryk derefter på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-hjulet for at vælge [🌟], og tryk derefter på knappen [🌟].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.

2 Åbn flashen.

- Flyt knappen [⚡] for at løfte flashen.

3 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.



- Under visse optagelsesbetingelser ser billederne måske ikke ud som forventet.
- Få bedre optagelser ved at få personen til at stå længere væk fra oplyste steder, som f.eks. gadebelysning, og sørg for, at flashen er hævet.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.
- Hvis du vil undgå slørede billeder, skal du sørge for, at den person, du optager i trin 4-5, står stille.

4 Optag.

- Tryk på udløserknappen. Flashen udløses, når kameraet tager det første billede.
- Det andet og tredje billede tages nu uden at udløse flashen.

5 Få personen til at stå stille, indtil lampen blinker.

- Den person, du optager, skal stå stille, indtil lampen blinker tre gange, efter det tredje billede er taget, hvilket kan tage op til ca. 2 sekunder.
- Alle billeder kombineres til et enkelt billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For at gøre det nemmere at se kan du prøve at vælge MENU ► fanen [2] ► [Natvisning] ► [Til] (172) før optagelsen.
- Du kan justere motivets lysstyrke ved evt. at ændre flasheksponeringskompensationen (96).
- Du kan justere baggrundens lysstyrke ved evt. at ændre eksponeringskompensationen (78). Men billeder ser måske ikke ud som forventet under visse optagelsesbetingelser, og personen skal stå stille i trin 4-5, hvilket kan tage op til ca. 15 sekunder.
- Hvis du vil optage flere stjerner og tydeligere lys fra stjernerne, skal du vælge MENU (30) ► fanen [7] ► [Indstillinger for Stjerneportræt] ► [Antal stjerner] ► [Synlig]. Men billeder ser måske ikke ud som forventet under visse optagelsesbetingelser, og personen skal stå stille i trin 4-5, hvilket kan tage op til ca. 8 sekunder.
- Hvis du vil gøre stjernerne tydeligere, skal du vælge MENU (30) ► fanen [7] ► [Fremhæv stjerne] ► [Skarp]. Hvis du vil fremhæve lysende stjerner på en stjernehimmel, skal du indstille [Fremhæv stjerne] til [Blød]. Denne indstilling kan fremstille fængende billeder ved at forstørre lysende stjerner, mens de mere dæmpede stjerner nedtones. Hvis du vil deaktivere behandling af lyset fra stjernerne, skal du vælge [Fra].

Optagelse af nattemotiver under stjernehimlen (Stjernehimmel)

► **Stillbilleder** ► Film

Tag flotte billeder af stjernehimlen om aftenen. Lyset fra stjernerne på billedet forstærkes automatisk, så stjernehimlen bliver smuk at se på.




1 Vælg [X].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [X]. Tryk derefter på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◂]-hjulet for at vælge [X], og tryk derefter på knappen [Ⓢ].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.

2 Monter kameraet.

- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.

3 Optag.

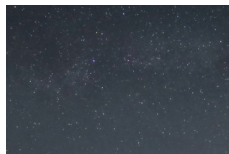

- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- For at gøre det nemmere at se kan du prøve at vælge MENU ► fanen [F2] ► [Natvisning] ► [Til] (172) før optagelsen.
- Hvis du vil gøre stjernerne tydeligere, skal du vælge MENU (30) ► fanen [F5] ► [Fremhæv stjerne] ► [Skarp]. Hvis du vil fremhæve lysende stjerner på en stjernehimmel, skal du indstille [Fremhæv stjerne] til [Blød]. Denne indstilling kan fremstille fængende billeder ved at forstørre lysende stjerner, mens de mere dæmpede stjerner nedtones. Hvis du vil deaktivere behandling af lyset fra stjernerne, skal du vælge [Fra].
- Prøv at skifte til manuel fokuseringstilstand (71, 87) for at angive fokuseringspositionen mere nøjagtigt, før du optager.

Optagelse af stjernespor (Stjernespor)

► Stillbilleder ► Film

Streger fra stjerners bevægelse hen over himmelen optages i et enkelt billede. Når kameraet har bestemt lukkertiden og antallet af billeder, optager det kontinuerligt. En optagelsessession kan vare op til ca. 10 timer. Kontroller batteriniveauet inden.



1 Vælg [F5].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (55), og vælg [F5]. Tryk derefter på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F5]-hjulet for at vælge [F5], og tryk derefter på knappen [F5].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.

2 Angiv varigheden af optagelsessessionen.

- Drej [F5]-ringen for at vælge optagelsesvarigheden.



3 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

4 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Der vises kortvarigt [Arbejder], og derefter begynder optagelsen.
- Rør ikke ved kameraet, mens det optager.
- Tryk udløserknappen helt ned igen for at annullere optagelsen. Bemærk, at annullering kan tage op til ca. 30 sekunder.



- Hvis kameraet løber tør for batteri, stopper optagelsen, og der gemmes et sammensat billede, der er dannet af de billeder, der er taget indtil da.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.



- For at gøre det nemmere at se kan du prøve at vælge MENU ► fanen [F2] ► [Natvisning] ► [Til] (172) før optagelsen.
- Prøv at skifte til manuel fokuseringstilstand (71, 87) for at angive fokuseringspositionen mere nøjagtigt, før du optager.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse af film med stjernebevægelser (Intervaloptagelse af stjerner)

► Stillebillede ► Film

Ved at optage en intervaloptagelsesfilm, der kombinerer billeder med et angivet interval, kan du oprette film med stjerner, der bevæger sig hurtigt. Du kan justere optagelsesintervallet og optagelsesvarigheden efter behov. Bemærk, at hver session tager lang tid og kræver mange billeder. Kontroller batteriniveauet og pladsen på hukommelseskortet i forvejen.



1 Vælg [].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (155), og vælg []. Tryk derefter på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej []-hjulet for at vælge [], og tryk derefter på knappen [].
- Zoom indstilles til maksimal vidvinkel og kan ikke justeres.




2 Konfigurer filmindstillingerne.

- Tryk på knappen [▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej []-hjulet for at vælge et punkt, og vælg derefter den ønskede indstilling.

3 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

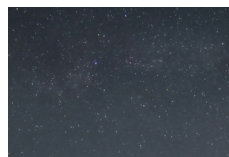

4 Kontroller lysstyrken.

- Tryk udløserknappen helt ned for at tage et enkelt stillebillede.
- Skift til afspilningstilstand (110), og kontroller lysstyrken på billedet.
- Drej eksponeringskompensationshjulet, og skift eksponeringsniveau på optagelseskærmen for at justere lysstyrken. Kontroller lysstyrken igen ved at tage endnu et billede.

5 Optag.

- Tryk på filmknappen. Optagelse begynder, og indikatoren på bagsiden af kameraet blinker.
- Rør ikke ved kameraet, mens det optager.
- Du kan annullere optagelsen ved at trykke på filmknappen igen. Bemærk, at annullering kan tage op til ca. 30 sekunder.
- Kameraet kører i Eco-tilstand (171), mens der optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Komponent	Indstillinger	Detaljer
Gem  stillb.	Aktivér/Deakti.	Du kan vælge at gemme hvert enkelt billede, inden filmen oprettes. Når der er valgt [Aktivér], kan du ikke bruge [Effekt].
Effekt		Vælg filmeffekter, f.eks. stjernespor.
Optagelsesinterval	15 sek., 30 sek., 1 min.	Vælg intervallet mellem de enkelte billeder.
Billedhastighed		Vælg filmens billedhastighed.
Optagelsestid	60 min., 90 min., 120 min., Ubegrænset	Vælg længden på optagelsessessionen. Hvis du vil optage, indtil batteriet løber tør for strøm, skal du vælge [Ubegrænset].
Auto. ekspon.	Lås til 1. billede/ Til hvert billede	Du kan vælge at låse til den første optagelseeksponering eller ændre eksponeringen for hver optagelse.

Anslået afspilningstid baseret på optagelsesinterval og billedhastighed (for en session på en time)

Interval mellem optagelser	Billedhastighed		Afspilningstid
	NTSC	PAL	
15 sek.			16 sek.
15 sek.			8 sek.
30 sek.			8 sek.
30 sek.			4 sek.
1 min.			4 sek.
1 min.			2 sek.



- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne.
- Hvis kameraet løber tør for batteri eller plads på hukommelseskortet, stopper optagelsen, og der gemmes en film, der er dannet af de billeder, der er taget indtil da.
- Et optagelsesinterval på [1 min.] er ikke tilgængeligt med disse effekter: , ,  eller .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Lyd optages ikke.
- For at gøre det nemmere at se kan du prøve at vælge MENU ► fanen [F2] ► [Natvisning] ► [Til] (172) før optagelsen.
- Du kan også få adgang til skærmen i trin 2 ved at vælge MENU (30) ► fanen [F5] ► [Indst. af Stjerner-TimeLapse].
- Billeder, der er gemt med [Gem] stillb.] og indstillet til [Aktivér] administreres som en enkelt gruppe, og at det kun er det første billede, der vises under afspilning. [SET] vises øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe. Hvis du sletter et billede i en gruppe (123), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (117), og grupperingen kan ophæves (117).
- Hvis du beskytter (121) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (115). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke til rådighed for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om Face ID (118), forstørrelse (119), mærkning som favoritter (126), redigering (128), udskrivning (184), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (188) eller tilføjelse i en fotobog (190). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (117) eller annullere grupperingen (117).
- Prøv at skifte til manuel fokuseringstilstand (71, 87) for at angive fokuseringspositionen mere nøjagtigt, før du optager.

Justering af farver

► Stillbilleder ► Film

Farver kan justeres manuelt i tilstanden [F6].



1 Vælg en optagelsestilstand.

- Vælg [F6] (65), [F6] (66), [F6] (67) eller [F6] (68).

2 Vælg farvejustering.

- Tryk på knappen [F6], og vælg derefter [F6] i menuen (29).

3 Justér indstillingen.

- Drej [F6]-ringen, eller tryk på knapperne [F6] [F6] for at justere korrektionsniveauet for B og A, og tryk derefter på knappen [F6].
- [F6] vises, når indstillingen er foretaget.



- B angiver blå, og A står for amber (ravfarvet).
- Hudtoner ændres ikke, når du justerer farver i tilstanden [F6].
- Du kan gå til avancerede indstillinger ved at trykke på knappen [MENU], når skærbilledet i trin 2 vises (83).



- Du kan også vælge korrektionsniveauet ved at trykke på eller trække bjælken i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af fokus

► Stillbilleder ► Film



Juster automatisk fokus, så det passer til stjernehimlen.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Vælg [P] (66), [MF] (67) eller [S&L] (68).

2 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

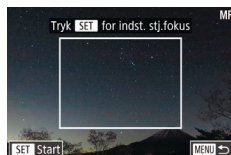

3 Indram de stjerner, du vil optage.

- Tryk på knappen [◀], vælg [MF] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [DISC]-hjulet), og tryk derefter på knappen [SET].
- Tryk på knappen [RING FUNC].
- Vip kameraet, så de stjerner, der skal optages, er indeni den viste ramme.

4 Juster fokus.

- Tryk på knappen [DISC]. Der vises [Justerer stjernefokus] og justeringen begynder.
- Justering tager ca. 20 sekunder. Flyt ikke kameraet, før der vises [Justering afsluttet].
- Tryk på knappen [DISC].

5 Optag (66, 67, 68).



- Fokus kan ikke justeres under følgende betingelser. Prøv igen fra trin 3 i denne situation.
 - Der er en klar lydkilde
 - Fly eller andre lydkilder eller skyer, der bevæger sig over himlen



- Hvis justering mislykkes, vender fokus tilbage til den oprindelige position.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Optagelse af forskellige film

Optagelse af film i tilstanden []

▶ Stillbilleder ▶ Film



1 Skift til tilstanden [].

- Sæt programvælgeren på [].
- Tryk på knappen [], vælg [] i menuen, og vælg derefter [] (29).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (200).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



- Du kan også vælge optagelsestilstanden ved at åbne MENU (30) ▶ fanen [] ▶ [Optagelsesmet.]



- Fokus kan justeres under optagelse ved at trykke på [AF] og trykke på knapperne [▲][▼], mens [MF] vises.

Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

▶ Stillbilleder ▶ Film

Du kan låse eksponeringen før eller under optagelse eller justere den i trin på 1/3 i området fra -3 til +3.



1 Lås eksponeringen.

- Tryk på [★] for at låse eksponeringen.
- Tryk på [★] for at låse eksponeringen op igen.

2 Justér eksponeringen.

- Drej eksponeringskompensationshjulet.

3 Optag (72).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Deaktivering af automatisk langsom lukker

► Stillbilleder ► Film

Automatisk langsom lukker kan deaktiveres, hvis bevægelse i film er ujævn. Men i svag belysning kan film se mørke ud.

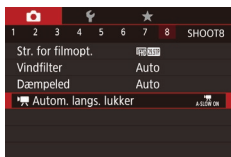

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Autom. langs. lukker] på fanen [8], og vælg derefter [A-SLOW OFF] (30).
- Gentag denne procedure, men vælg [A-SLOW ON] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Automatisk langsom lukker er kun tilgængelig for [FHD 59.94P] og [FHD 50.00P] film.

Korrektion af voldsomme kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Modvirk voldsomme kamerarystelser, som når du optager, mens du går. Den del af billedet, der vises, skifter mere end for [Standard], og motiverne forstørres yderligere.

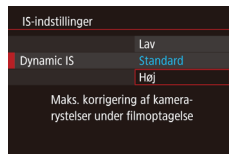

- Udfør trinnene i "Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen" (53) for at vælge [Høj].




- [Dynamic IS] er ikke tilgængelig, hvis [IS-indstilling] er indstillet til [Fra].
- Kun [Standard] er tilgængelig, hvis filmkvaliteten er [VGA 29.97P] (NTSC) eller [VGA 25.00P] (PAL).

Lydindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Deaktivering af vindfilteret

Støj forårsaget af kraftig vind kan mindskes. Optagelsen kan lyde unaturlig, hvis denne indstilling anvendes, når der ikke er nogen vind. I denne situation kan du deaktivere vindfilteret.

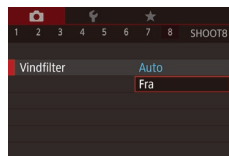

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vindfilter] på fanen [8], og tryk derefter på knappen [8] (30).
- Vælg [Fra] (30).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Brug af dæmpeled

Dæmpeleddet kan reducere lydforvrængning i støjende miljøer. Men i stille omgivelser sænker det lydoptagelsesniveauet.

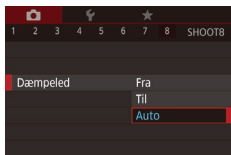

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Dæmpeled] på fanen [8], og tryk derefter på knappen [8] (130).
- Vælg en ønsket indstilling (130).

Optagelse af korte klip

► Stillbilleder ► Film

Anvend afspilningseffekter på klip på et par sekunder, f.eks. fast motion, slow motion eller gengivelse. Klip, der er optaget i denne tilstand, kan medtages i Story Highlights-albummer (136).

1 Skift til tilstanden [8].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [8], vælg [P] i menuen, og vælg derefter [8] (29).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver de billedområder, der ikke kan optages.

2 Angiv optagelsestiden og afspilningseffekten.

- Tryk på knappen [P].
- Drej [8]-hjulet for at indstille optagelsestiden (4-6 sek.), og tryk på knapperne [4][P] for at indstille afspilningseffekten (74).



3 Optag (72).

- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid.

Afspilningseffekter

▶ 2x	Afspilning i hurtig bevægelse
▶ 1x	Afspilning ved normal hastighed
▶ 1/2x	Afspilning i slow motion
▶	Normal afspilning, hvor de sidste to sekunder spoles tilbage og afspilles igen i slow motion



- Der optages ikke lyd i disse klip.
- Filmkvaliteten er [HD 29.97P] (for NTSC) eller [HD 25.00P] (for PAL) (50, 51) og kan ikke ændres.
- Under [C]-optagelse tilføjes der et mærke, der angiver de sidste to sekunder, på den linje, der viser den forløbne tid.

Optagelse af Time-Lapse-film (Time-Lapse-film)

► Stillbilleder ► Film

Ved at optage en intervaloptagelsesfilm, der kombinerer billeder med et angivet interval, kan du oprette en film. Du kan se motivændringer, f.eks. landskabsændringer ved at afspille filmen hurtigt. Du kan justere optagelsesintervallet og antallet af billeder efter behov.

1 Vælg [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [8], vælg [P] i menuen, og vælg derefter [8] (29).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver de billedområder, der ikke kan optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Konfigurer filmindstillingerne.

- Tryk på knappen [▶].
- Vælg et punkt (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [◁]○-hjulet), vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen [MENU].

3 Monter kameraet.

- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro.

4 Optag.

- Tryk på filmknappen for at starte optagelsen.
- Rør ikke ved kameraet, mens det optager.
- Du kan annullere optagelsen ved at trykke på filmknappen igen.
- Kameraet kører i Eco-tilstand (171), mens der optages.

Komponent	Detaljer
Optagelse af scene	Vælg blandt tre typer scener.
Interval/billeder	Vælg antallet af billeder pr. angivne sekunder.
Auto. ekspon.	Du kan vælge at låse til den første optagelseseksponering eller ændre eksponeringen for hver optagelse.
Billedgennemgang	Afspil filmen, umiddelbart efter den er optaget, i maks. 2 sekunder.

Komponent	Detaljer
Nødvendig tid	Nødvendig tid til optagelse. Tiden varierer afhængigt af interval/ billeder - Scene 1: Maksimum 1 time - Scene 2 og 3: Maksimum 2 timer
Afspilningstid	Afspilningstid for den film, der er oprettet fra stillbilleder.



- Hvis du optager objekter i hurtig bevægelse, kan de se forvrængede ud.



- Lyd optages ikke.
- Fokusposition under optagelse forbliver konstant, når den er fastlagt for den første optagelse.
- Filmkvaliteten er [FHD] og kan ikke ændres.
- Billedhastigheden for timelapse-film varierer afhængigt af indstillingen for videosystemet (170) og kan ikke ændres: [FHD 29.97P] for NTSC og [FHD 25.00P] for PAL.
- Du kan også konfigurere indstillingerne ved at vælge MENU (30) ▶ fanen [7] ▶ [Indstillinger for timelapse-film].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Optagelse af iFrame-film

► Stillbilleder ► Film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller iFrame-kompatible enheder.

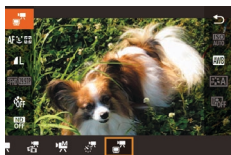

1 Vælg [iFrame].

- Sæt programvælgeren på [iFrame].
- Tryk på knappen [MENU], vælg [iFrame] i menuen, og vælg derefter [iFrame] (ikon 29).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver de billedområder, der ikke kan optages.

2 Optag (ikon 72).



- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.
- Filmkvaliteten er [iFrame 29.97P] (for NTSC) eller [iFrame 25.00P] (for PAL) (ikon 50, ikon 51) og kan ikke ændres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren sat på tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖200).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P])

► Stillbilleder ► Film

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Sæt programvælgeren på **[P]**.

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (📖78-📖99), og optag.



- Hvis den optimale eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (📖80) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 📖95), hvilket kan sikre optimal eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i menuen **[Q]** (📖29) og **MENU** (📖30) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Billedets lysstyrke (Eksposering)

Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i intervaller på 1/3 trin i området fra -3 til +3.



- Mens du ser på skærmen, skal du dreje eksponeringskompensationshjulet for at justere lysstyrken.

Deaktivering af eksponerings simulation

Billeder vises på skærmen ved en lysstyrke, der mindre om den, billedet optages med. Derfor ændres skærmens lysstyrke tilsvarende, selvom der bruges eksponeringskompensation. Ved ikke at bruge denne funktion kan du få vist billeder med en lysstyrke, der er egnet til optagelse uafhængigt af ændringer i eksponeringskompensationen.



- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter fanen [1] ► [Eksp simulation] ► [Deakti.] (30).

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.

1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [RINGER/FUNC.]
- [✱] vises, og eksponeringen er låst.
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du holde udløserknappen halvt nede og trykke på knappen [RINGER/FUNC.] igen. [✱] vises ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blænde ved at dreje [HJULET] (Programskift).



- Du kan også låse eller låse eksponeringen op ved at trykke på [✱] i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AE-måling] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (79).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

	Evaluerende måling	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
	Spotmåling	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen). Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (79).
	Centervægtet gennemsn.	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt.

Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området


► Stillbilleder ► Film

1 Indstil målemetoden til [].

- Udfør trinnene i "Ændring af målemetode" (79) for at vælge [].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AE-måling] på fanen [6], og vælg derefter [AF-måling] (30).
- AE-målingsrammen kædes nu sammen med AF-områdets bevægelse (90).

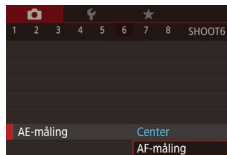

- Ikke tilgængelig, når [AF-metode] er indstillet til [L+Sporing] (91).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film

Angiv ISO-følsomheden til [AUTO] for automatisk justering, der passer til optagelsestilstanden og optageforholdene. Ellers skal du angive en højere ISO-følsomhed for at opnå højere følsomhed eller en lavere værdi for at opnå lavere følsomhed.



- Tryk på knappen [ISO], vælg [ISO] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Den hurtige lukkertid, der bruges ved højere ISO-følsomheder, reducerer motiv- og kamerarystelser og øger flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.
- Du kan også indstille ISO-følsomheden ved at åbne MENU (30) ► fanen [5] ► [ISO-hastighed] ► [ISO-følsomhed].


Justering af ISO-autoindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Når kameraet er indstillet til [AUTO], kan den maksimale ISO-følsomhed angives i området [400]-[12800], og følsomheden kan angives på tre niveauer.

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [ISO-hastighed] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [ISO] (30).
- Vælg [ISO-autoindstillinger], og tryk derefter på knappen [ISO].

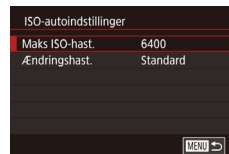


2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).

Ændring af niveau for støjreduktion (Støjred. v. høj ISO-hast.)

Du kan vælge mellem tre niveauer for støjreduktion: [Lav], [Standard], [Høj]. Funktionen er særlig effektiv ved optagelse med høj ISO-følsomhed.

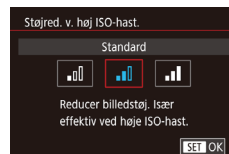

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Støjred. v. høj ISO-hast.] på fanen [6], og vælg derefter den ønskede indstilling (30).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet tager tre fortløbende billeder ved forskellige eksponeringsniveauer (standardeksponering, undereksponering og derefter overeksponering), hver gang du tager billeder. Du kan justere mængden af undereksponering og kompensation (i forhold til standardeksponering) fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



1 Vælg [F4].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Bracketing] på fanen [F5], og vælg derefter [F4] (b 30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [FUNG], og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [◉]-hjulet.



- AEB-optagelse er kun tilgængelig i tilstanden [F3] (b 95).
- Kontinuerlig optagelse (b 44) er ikke tilgængelig i denne tilstand.



- Hvis eksponeringskompensation allerede anvendes (b 78), behandles den værdi, der er angivet for den pågældende funktion, som standardeksponeringsniveauet for denne funktion.
- Du kan også få adgang til indstillingsskærmen i trin 2 ved at trykke på knappen [MENU], når skærbilledet til eksponeringskompensation (b 78) vises.
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [F6] (b 43).

Justering af indstillinger for Auto ND-filter

Hvis du ønsker optimal lysstyrke i de scener, du vil optage, reducerer Auto ND-filteret lysintensiteten til 1/8 af det faktiske niveau med en mængde svarende til tre trin. Hvis du vælger [F6], får du mulighed for at reducere lukkertiden og blændeværdien.



- Tryk på knappen [F6], vælg [F6] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (b 29).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Hvis du vælger [F6], skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (b 52).



- ND: Neutral Density (neutral tæthed)

Automatisk korrektion af lysstyrke og kontrast (Auto belysningsoptimering)

► Stillbilleder ► Film

Rediger lysstyrke og kontrast automatisk for at undgå billeder, der er for mørke eller mangler kontrast.



- Tryk på knappen [F6], vælg [F6] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (b 29).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Denne funktion kan forøge støj under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis effekten af automatisk belysningsoptimering er for stærk, og billederne bliver for lyse, skal du indstille den til [Lav] eller [Deakti.].
- Billeder kan stadig være lyse, eller effekten af eksponeringskompensationen kan være svag under andre indstillinger end [Deakti.], hvis du bruger en mørkere indstilling for eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation. For optagelser ved den angivne lysstyrke, skal du indstille denne funktion til [Deakti.].




- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (s. 30) ► fanen [CAMERA] ► [Auto belysnings optimering].

Optagelse af lyse motiver (Højlys tone prioritet)

► Stillbilleder ► Film

Opnå bedre overgang i lyse billedområder, så du undgår tab af detaljer i motivhøjlys.

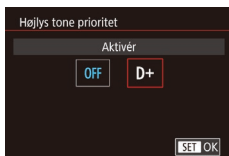

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Højlys tone prioritet] på fanen [CAMERA], og vælg derefter [D+] (s. 30).



- I tilstanden [D+] er ISO-følsomheder på 250 eller lavere ikke tilgængelige. I denne situation er den automatiske belysningsoptimering deaktiveret.

Billedfarver

Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen [WB], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (s. 29).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[AWB]	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
[Dagslys]	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
[Skygge]	Skygge	Til optagelse i skygge.
[Overskyet]	Overskyet	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
[Tungsten Lys]	Tungsten Lys	Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.
[Fluorescerende]	Fluorescerende	Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.
[Flash]	Flash	Til fotografering med flash.
[Under vandet]	Under vandet	Ved optagelse under vandet (s. 57).
[Brugerdef.]	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (s. 83).
[K]	Farvetemp.	Til manuel indstilling af farvetemperatur for hvidbalance (s. 84).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

1 Optag et hvidt objekt.

- Ret kameraet mod et ark papir eller et andet almindeligt, hvidt motiv, så hvid udfylder hele skærmen.
- Fokuser manuelt og optag (87).

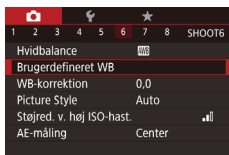

2 Vælg [Brugerdefineret WB].

- Vælg [Brugerdefineret WB] på fanen [6], og tryk derefter på knappen [OK].
- Valgskærmen med brugerdefineret hvidbalance vises.



3 Indlæs de hvide data.

- Vælg dit billede fra trin 1, og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK], tryk på knappen [OK], og tryk derefter på knappen [OK] igen.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuen.



4 Vælg [A].

- Udfør trinnene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (82) for at vælge [A].



- Optagelser i trin 1 er for lyse eller mørke og kan forhindre dig i at indstille hvidbalancen korrekt.
- Der vises en meddelelse, hvis du angiver et billede i trin 3, der ikke er egnet til hentning af hvide data. Vælg [Annulér] for at vælge et andet billede. Vælg [OK] for at bruge dette billede til indlæsning af hvide data, men bemærk, at det måske ikke giver en egnet hvidbalance.
- Hvis der vises [Billedet kan ikke vælges.] i trin 3, skal du vælge [OK] for at fjerne meddelelsen og angive et andet billede.
- Hvis [Sæt WB til "A"] vises i trin 3, skal du trykke på knappen [OK] for at vende tilbage til menu-skærmen og derefter vælge [A].



- I stedet for et hvidt objekt, kan et gråt ark eller en 18 % grå reflekterende skærm (kommercielt tilgængelig) give en mere nøjagtig hvidbalance.
- Den aktuelle hvidbalance og de relaterede indstillinger ignoreres, når du optager i trin 1.

Manuel korrigering af hvidbalancen

► Stillbilleder ► Film

Du kan korrigere hvidbalancen. Justeringen har samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til konvertering af farvetemperatur eller til farvekompensering (der fås i handlen).



1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trinnene i "Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)" (82) for at vælge [AWB].
- Drej [B]-ringen for at justere korrektionsniveauet for B og A.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



 Auto	Justerer automatisk farver, så de passer til optagelsesbetingelserne. Gør billeder af himlen, grønne planter og solnedgangsfarver mere levende i natur-, udendørs- og solnedgangsoptagelser.
 Standard	Gør billeder mere levende og skarpere. Generelt kan denne indstilling bruges til de fleste motiver.
 Portræt	Gør billeder tydeligere med en klar hudtone. Ideel til nærbilleder af personer. Du kan justere hudtonen ved at ændre [Farvetone] (85).
 Landskab	Gør billeder skarpere med mere levende blå himmel og grønne områder. Ideel til imponerende landskabsoptagelser.
 Fin detalje	Bruges til gengivelse af skarpere kanter og detaljerede strukturer. Gør billeder en smule mere levende.
 Neutral	Bruges til billeder, der skal behandles på en computer. Giver billeder naturlige farver med et neddæmpet udseende.
 Troværdig	Bruges til billeder, som det antages skal behandles på en computer. Gengiver troværdigt motivets faktiske farver som målt i dagslys med en farvetemperatur på 5200 K. Giver billeder en nedtonet farve med et nedtonet udseende.
 Monokrom	Skaber sort-hvid billeder.
   Brugerdef.	Du kan registrere grundlæggende stil, f.eks. [Portræt], [Landskab] og Picture Style-filer og tilpasse dem (84).



- [Auto]-standardindstillinger bruges til ,  og , indtil du tilføjer en Picture Style.
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at åbne MENU (30) ► fanen [6] ► [Picture Style].

Tilpasning af Picture Styles

Du kan tilpasse følgende indstillinger.

Skarphed	 Styrke	Justerer kantforbedringsniveau. For blødere (mere slørede) billeder skal du angive en lavere værdi, og for hårdere (skarpere) billeder, skal du angive en højere værdi.
	 Finhed	Angiver kantspinkelhed, som skarphedsforbedringen anvendes på. Hvis du ønsker yderligere detaljer, skal du angive en lavere værdi.
	 Tærskel	Angiver, hvor stor forskellen i kontrast mellem kanter og omgivende områder skal være for at forbedre kanterne. Hvis du vil forbedre kanterne med mindre kontrastforskel, skal du angive en lavere værdi. Bemærk, at hvis du angiver en lavere værdi, kan støjen blive tydeligere.
 Kontrast		Justerer kontrast. Hvis du ønsker en lavere kontrast, skal du angive en lavere værdi, og hvis du ønsker en højere kontrast, skal du angive en højere værdi.
 Farvemætning ^{*1}		Justerer farvemætning. Hvis du ønsker mindre intense farver, skal du angive en lavere værdi, og hvis du ønsker mere intense farver, skal du angive en højere værdi.
 Farvetone ^{*1}		Justerer hudtone. Hvis du ønsker en mere rød tone, skal du angive en lavere værdi, og hvis du ønsker mere gul farve, skal du angive en højere værdi.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



 Filtereffekter* ²	Fremhæver hvide skyer og grønne træer i sort-hvid billeder. N: Normale sort-hvid billeder uden nogen filtereffekter. Ye: En blå himmel ser mere naturlig ud, og hvide skyer træder klarere frem. Eller: Den blå himmel ser en smule mørkere ud. Gløden i solnedgangen fremhæves. R: Den blå himmel ser meget mørkere ud. Farvede blade ser en smule lysere ud. G: Hudtoner og læber ser afdæmpede ud. Grønne blade på træer ser en smule lysere ud.
 Toneeffekt* ²	Tilgængelige sort-hvid farver: [N:Ingen], [S:Sepia], [B:Blå], [P:Lilla] eller [G:Grøn].

*1 Ikke til rådighed med .

*2 Ikke til rådighed med .




• [Finhed] og [Tærskel] for [Skarphed] anvendes ikke på film.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Følg proceduren i "Tilpasning af farver (Picture Style)" (184) for at vælge den ønskede Picture Style.
- Tryk på knappen .

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne   for at konfigurere effektniveauet, og vælg derefter en indstilling enten ved at trykke på knapperne   eller ved at dreje -hjulet.
- Du kan nulstille ændringerne ved at trykke på knappen .
- Tryk på knappen , når du er færdig.

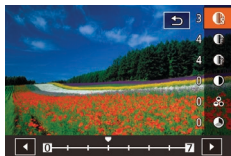

- Hvis du angiver højere [Kontrast], fremhæves [Filtereffekter] yderligere.

Registrering af brugerdefinerede Picture Styles

Du kan definere grundlæggende stilarter, f.eks.  og  og registrere dem. Du kan forberede flere stilarter med forskellige indstillinger for skarphed og kontrast.

1 Vælg en mål-Picture Style.

- Følg proceduren i "Tilpasning af farver (Picture Style)" (184) for at vælge ,  eller .
- Tryk på knappen .



2 Vælg en forudindstillet Picture Style.

- Tryk på knapperne  , eller drej -hjulet for at vælge en forudindstillet Picture Style.

3 Tilpas Picture Style.

- Tryk på knapperne   for at vælge et element, der skal redigeres, og juster indstillingen enten ved at trykke på knapperne   eller ved at dreje -hjulet.
- Tryk på knappen , når du er færdig.



- Du kan registrere Picture Style med kameraet ved brug af softwaren CameraWindow (182). Hvis du ønsker oplysninger om registrering af kameraet, henvises du til hjælpen til CameraWindow.



- Du kan også vælge en forudindstillet Picture Style ved at trykke på  i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (219) for at få detaljer om fokusområdet.

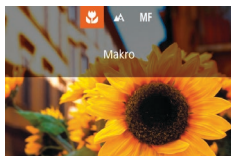

- Tryk på knappen [M], vælg [M] (tryk enten på knapperne [M] [M], eller drej [M]-hjulet), og tryk derefter på knappen [M].
- [M] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [M] (243) for at forhindre kamerarystelser.



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på knappen [M], trykke på [M] og derefter trykke på den igen.

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (219) for at få detaljer om fokusområdet.



(1)

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [M], vælg [MF] (tryk enten på knapperne [M] [M], eller drej [M]-hjulet), og tryk derefter på knappen [M].
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (1, der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, drej [M]-hjulet for at angive den generelle fokuseringsposition, og tryk derefter på knappen [M].
- Du kan justere forstørrelsen ved at trykke på knappen [M] under den forstørrede visning.
- Du kan flytte fokuseringsrammen ved at trække skærmen for forstørret visning.

3 Finjustér fokus.

- Tryk udløserknappen halvvejs ned, eller tryk på [A] for at finjustere fokuseringspositionen (Safety MF).
- Hvis du vil annullere manuel fokus, skal du vælge [A] i trin 1.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-metoden (📖89) [Enkelt punkt AF] og AF-områdestørrelsen (📖90) [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (📖41), digital tele-konverter (📖89) og ved brug af et tv som skærm (📖179), men der vises ikke et forstørret område.



- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan forstørre eller skjule den forstørrede visning ved at justere indstillingerne for MENU (📖30) ► fanen [📷4] ► [MF-punkts zoom].
- Deaktiver automatisk finjustering af fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned og vælge MENU (📖30) ► fanen [📷4] ► [Safety MF] ► [Fra].



- Du kan låse fokus under filoptagelse ved at trykke på [AF]. Derefter vises [MF].

Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

► Stillbilleder ► Film

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [📷4], vælg [Peaking], og vælg derefter [Til] (📖30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖30).



- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

Fokus-Bracketing (Tilstanden Fokus-BKT)

► Stillbilleder ► Film

Der tages tre på hinanden følgende billeder hver gang, du tager et billede, hvor det første har det fokusområde, du valgte manuelt, og de andre har fjernere og nærmere fokuseringspositioner, alt efter forudindstillede værdier. Afstanden fra det fokus, du har angivet, kan indstilles i tre niveauer.



1 Vælg [📷5].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Bracketing] på fanen [📷5], og vælg derefter [📷5] (📖30).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [RING FUNC.], og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [◉]-hjulet.



- Fokus-bracketing kan kun bruges i tilstanden [AF-ON] (95).
- Kontinuerlig optagelse (44) er ikke tilgængelig i denne tilstand.



- Du kan også få adgang til indstillingsskærmen i trin 2 ved at trykke på knappen [MENU] i trin 2 i "Optagelse i manuel fokuseringstilstand" (87).
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [C] (43).




- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på eller trække bjælken på skærmen i trin 2 for at angive en værdi og derefter trykke på [RING FUNC.].

Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.

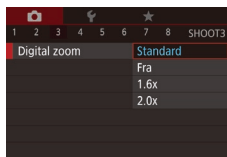

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [3], og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomknappen helt hen på [T] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (41).

Valg af AF-metode

► Stillbilleder ► Film

Skift autofokustilstand (AF), så den passer til optageforholdene.



- Tryk på knappen [AF-ON], vælg [AF-AREA] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at åbne MENU (30) ► fanen [3] ► [AF-metode].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Enkelt punkt AF

► Stillbillede ► Film

Kameraet fokuserer ved hjælp af et enkelt AF-område. Effektiv til pålidelig fokusering. Du kan også flytte rammen ved at trykke på skærmen (93).



- Der vises et gult AF-område med [L], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil lave optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).

Ændring af AF-områders placering og størrelse (Enkelt punkt AF)

► Stillbillede ► Film

Hvis du vil ændre AF-områdets placering eller størrelse, skal AF-metoden indstilles til [Enkelt punkt AF].



1 Flyt AF-området.

- Tryk på skærmen. Der vises et orange AF-område, der hvor du trykkede (Touch AF).
- Drej [DISP]-hjulet for at flytte AF-området, og tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at finjustere placeringen.
- Hvis du trykker på knappen [MENU], vender AF-området tilbage til den oprindelige position i midten.

2 Tilpas AF-rammestørrelsen.

- Drej [DISP]-ringen for at reducere AF-rammestørrelsen. Drej den igen for at gendanne den oprindelige størrelse.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [DISP].



- AF-områder vises i normal størrelse, når du bruger digital zoom (41) eller digital tele-konverter (89) og i manuel fokuseringstilstand (87).



- Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (79).
- Du kan også konfigurere AF-rammestørrelsen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [AF-rammestr.] på fanen [CAMERA] (30).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AF-Info]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrerer bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller hvis der kun vises grå rammer (ingen hvid ramme), vises grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned. Bemærk, at det maksimale antal rammer afhænger af indstillingen for billedformatet (49).
- Hvis der ikke registreres nogen ansigter i tilstanden Servo AF (91), vises AF-området midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfølke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.

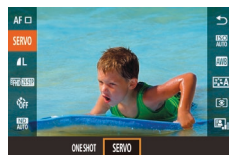

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [AF-ON], vælg [ONE SHOT] i menuen og vælg derefter [SERVO] (30).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-metode.
- Kontinuerlig optagelse (44) er langsommere i tilstanden Servo AF.
- Hvis den optimale eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-låst optagelse (94) er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (42).



- Hvis kameraet løbende skal justere fokus under kontinuerlig optagelse (44), skal du angive Servo AF med [AF-metode] indstillet til [Enkelt punkt AF].
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at åbne MENU (30) ► fanen [3] ► [AF-funktion].

Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [3], og vælg derefter [Fra] (30).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Finjustering af fokus

► Stillbilleder ► Film

Du kan finjustere fokus efter autofocus ved at dreje kontrolringen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF+MF] på fanen [4], og vælg derefter [Til] (30).

2 Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og fortsæt med at holde den halvt nede.

3 Finjustér fokus.

- Se MF-indikatoren på skærmen (der viser afstand og fokuseringsposition), som vises ved at dreje [L]-ringen og den forstørrede visning ved at dreje [R]-ringen for at justere fokus.
- Hvis du vil ændre zoomfaktoren for den forstørrede visning, skal du trykke på knappen [Z].
- Du kan annullere lagringen ved at trykke på udløserknappen.

4 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



Kan ikke bruges sammen med Servo AF (91).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



■ Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge at fokusere på en bestemt persons ansigt og derefter tage billedet.

1 Indstil AF-metoden [L+Sporing] (89).

2 Tildel [Til] til knappen [RING FUNC] eller filmknappen (106).

3 Skift til tilstanden Vælg ansigt.

- Ret kameraet mod personens ansigt, og tryk på knappen [RING FUNC] eller filmknappen.
- Efter [Vælg ansigt: Til] er vist, vises en ansigtsramme [L] rundt om det ansigt, der er registreret som hovedmotivet.
- Selvom motivet bevæger sig, vil ansigtsrammen [L] følge motivet inden for bestemte grænser.
- [L] vises ikke, hvis der ikke registreres et ansigt.

4 Vælg det ansigt, der skal fokuseres på.

- Du kan flytte ansigtsrammen [L] til et andet ansigt, som kameraet har registreret, ved at trykke på knappen [RING FUNC] eller filmknappen.
- Så snart du ruller gennem alle de registrerede ansigter, vises [Vælg ansigt: Fra] efterfulgt af den valgte AF-tilstandsskærm.



- Når [Face ID] er indstillet til [Til], vises kun navnet på den registrerede person, der er valgt som hovedmotiv – selv hvis andre registrerede personer genkendes. Deres navne gemmes dog i stillbilleder (145).

5 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [L] skifter til [Til], når kameraet har fokuseret.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.

■ Valg af de motiver, der skal fokuseres på (Touch AF)

► Stillbilleder ► Film

Du kan fokusere på en persons ansigt eller på et andet motiv og derefter tage billedet.



1 Indstil AF-metoden [L+Sporing] (89).

2 Vælg en persons ansigt eller et andet motiv, der skal fokuseres på.

- Tryk på motivet eller personen på skærmen.
- Kameraet bipper, og [L] vises, når motivet er registreret. Kameraet fortsætter med at fokusere, selvom motivet bevæger sig.
- Tryk på [↵] for at annullere Touch AF.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. skifter til (grøn), når kameraet har fokuseret.
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.



- Hvis du foretrækker, at kameraet ikke optager, når du trykker på skærmen, skal du sørge for, at [Touch udløser] er deaktiveret. Tryk på knappen [MENU], vælg [Touch udløser] på fanen [2], og vælg derefter [Deakti.] (30).
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis der er utilstrækkelig kontrast mellem motiverne og baggrunden.
- Selvom du optager i tilstanden (87), vender kameraet tilbage til tilstanden [A], hvis du trykker på skærmen for at angive fokus.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de registreres på stillbillederne (45). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er registreret ved hjælp af Face ID.

Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.

1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [◀].
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen [◀] igen for at låse fokus op.

2 Komponer billedet, og tag billedet.



- Kan ikke bruges sammen med Touch udløser (44).



- Når [AF-metode] er indstillet til [Enkelt punkt AF], kan du låse fokus under filmoptagelse ved at trykke på skærmen. Tryk på for at låse fokus op.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Flash


Ændring af flashmetode

► **Stilbilleder** ► **Film**

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Kamera" (📖217) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

1 Åbn flashen.

- Flyt kontakten [🔍].

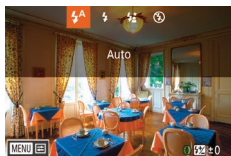

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▶], vælg en flashmetode (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet), og tryk derefter på knappen [🔍].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er nede. Flyt kontakten [🔍] for at åbne flashen, og konfigurer derefter indstillingen.
- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på knappen [▶], trykke på den ønskede indstilling og derefter trykke på den igen.

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [🔍] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖52).
- I tilstanden [🔍] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Fra

Til fotografering uden flash.



- Der vises måske et blinkende [🔍]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned, i situationer, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (📖78) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

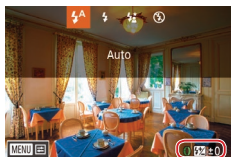

- Løft flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [🔍]-hjulet for at vælge kompensationsniveauet. Tryk på knappen [🔍].
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden for flashbilleder for at undgå udvisket højlys og for at optage ved optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blænden ved at åbne MENU (📖30) og vælge fanen [📷5] ► [Flashindst.] ► [Safety FE] ► [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (📖30) og vælge fanen [📷5] ► [Flashindst.] ► [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne skærmen [Flashindst.] (📖30), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [▶] og med det samme trykke på knappen [MENU].



- Du kan også få adgang til skærmen [Flashindst.] (📖30) ved at trykke på knappen [▶] og trykke på [MENU].

Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (📖78) kan du låse eksponeringen til optagelser med flash.

1 Åbn flashen, og indstil den til [🔍] (📖95).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [RING FUNC.].
- Flashen udløses, og når [✱] vises, gemmes flashoutputniveauet.
- Hvis du vil låse FE op, skal du trykke på knappen [RING FUNC.] igen med udløserknappen trykket halvt ned. I så fald vises [✱] ikke længere.



3 Komponer billedet, og tag billedet.



- FE: Flasheksponering



- Du kan også låse eller åbne eksponeringen ved at trykke på [✱] på indstillingsskærmen i trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af flashens udløsningstidspunkt

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashens og lukkerens udløsningstidspunkt på følgende måde:

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [30].



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lukkersynk.], og vælg derefter den ønskede indstilling (30).

1.Luk.gardin	Flashen udløses straks efter, at lukkeren åbnes.
2.Luk.gardin	Flashen udløses straks før, at lukkeren lukkes.

Andre indstillinger

Ændring af billedkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem 7 kombinationer af størrelse (opløsning) og komprimering (billedkvalitet). Angiv også, om billeder skal tages i RAW-format (98). Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (220) for at få retningslinjer for, hvor mange af hver type billede der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [30], vælg [1] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (29).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [1] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- [1] og [2] angiver forskellige niveauer af billedkvalitet afhængigt af komprimeringsgraden. Ved samme størrelse (opløsning), giver [1] bedre billedkvalitet. [2]-billeder har lidt lavere billedkvalitet, men der kan være flere af dem på et hukommelseskort. Bemærk, at [S2] er billedkvaliteten for [1].
- Ikke tilgængelig i tilstanden [S2].
- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at vælge MENU (30) ► fanen [5] ► [Billedkval.].

Når du bestemmer antallet af pixel baseret på udskriftsstørrelse, skal du bruge følgende tabel som vejledning for billeder i billedformatet 3:2.

L	A2 (420 x 594 mm)
M	A3 (297 x 420 mm)
S1	A4 (210 x 297 mm)
S2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postkort

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse i RAW-format

Kameraet kan tage billeder i JPEG- og RAW-format.

JPEG-billeder	Behandles i kameraet for at opnå den bedste billedkvalitet og komprimeres for at reducere filstørrelsen. Komprimeringen er dog uigenkaldelig, og billeder kan ikke føres tilbage til deres oprindelige, ubehandlede tilstand. Billedbehandling kan også medføre tab af billedkvalitet.
RAW-billeder	"Rå" (ubehandlede) data, der gemmes stort set uden forringelse af billedkvalitet fra kameraets billedbehandling. Disse data kan i denne tilstand ikke vises på en computer eller printes. Du skal først behandle billeder på kameraet (132) eller bruge softwaren (Digital Photo Professional, 182) til at konvertere billeder til JPEG- eller TIFF-filer. Billeder kan justeres med minimal forringelse af billedkvaliteten.



- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Billedkval.] i menuen (29).
- Vælg indstillingen [RAW] for kun at tage billeder i RAW-format.
- Hvis du vil tage billeder i både JPEG- og RAW-format samtidig, skal du vælge JPEG-billedkvaliteten og trykke på knappen [RAW]. Der vises en [✓]-markering ud for [RAW]. Du kan annullere denne indstilling ved at udføre de samme trin og fjerne [✓]-markeringen ud for [RAW].




- Når du overfører RAW-billeder (eller RAW- og JPEG-billeder, som blev optaget sammen) til en computer, skal du altid bruge den særlige software (182).
- Digital zoom (41) er ikke tilgængelig, når der tages billeder i RAW-format.



- Du kan finde flere oplysninger om forholdet mellem opløsning og antallet af billeder, der kan være på et kort, i "Antal billeder pr. hukommelseskort" (220).
- JPEG-billeder har filtypen .JPG, og RAW-billeder har filtypen CR2.

Med menuen

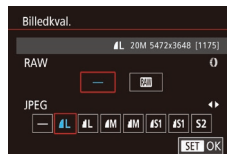

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Billedkval.] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [Billedkval.] (30).
- Hvis du vil tage billeder i RAW-format samtidig, skal du dreje [Hjulet] og vælge [RAW] under [RAW]. Bemærk, at der kun tages JPEG-billeder, når [-] er valgt.
- Tryk på knapperne [Left] [Right], eller drej [Hjulet] for at vælge [JPEG], og vælg derefter billedstørrelse og -kvalitet. Bemærk, at der kun tages RAW-billeder, når [-] er valgt.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmbilledet.



- [RAW] og [JPEG] kan ikke begge indstilles til [-].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

Du kan vente med at aktivere billedstabilisering til optagelsesøjeblikket.



- Udfør trinnene i "Deaktivering af billedstabilisering" (52) for at vælge [Enkeltopt.].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Tilstanden Tv, Av, M og C

Optag smartere, mere avancerede billeder, og brugerdefiner kameraet til optagelsesformen

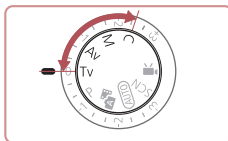

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Kamera" (📖217).

1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej [⌚]-ringen for at indstille lukkertiden.



Lukkerhastighed (sek.)	Tilgængelig ISO-følsomhed (📖80)
30-1.3	[AUTO], [125]-[3200]
1-1/2000	[AUTO], [125]-[12800]



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, kan der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖52).
- Visning af blænden med orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at der ikke er opnået optimal eksponering. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖101).



- [Tv]: Tidsværdi
- Du kan brugerdefinere kamerabetjeningen, så du ved at dreje [⌚]-hjulet ændrer lukkertiden (📖104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Bestemte blænder (tilstanden [Av])

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden. Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Kamera" (217).

1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].



2 Indstil blænden.

- Drej [F/]-ringen for at indstille blænden.



- Visning af lukkerhastigheden med orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at der ikke er opnået optimal eksponering. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som irissen skaber i objektivet)
- I tilstanden [Tv] og [Av] skal du trykke på knappen [MENU] og indstille [Sik.hedsskift] på fanen [6] til [Ti] (30) for at få kameraet til at justere lukkerhastighed og blænde automatisk, når der er eksponeringsproblemer, så du kan tage billeder med optimal eksponering. Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.
- Du kan brugerdefinere kamerabetjeningen, så du ved at dreje [F/]-hjulet ændrer blænden (104).

Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])

► Stillbilleder ► Film

Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Hvis du ønsker oplysninger om de mulige lukkertider og blændere, kan du se "Kamera" (217).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej [Q/]-hjulet for at indstille lukkertiden (1).
- Drej [F/]-ringen for at indstille blænden (2).
- Når ISO-følsomheden er fastsat, vises et eksponeringsniveaumærke (4) baseret på dine angivne værdier på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet (3). Eksponeringsniveaumærket vises som [4] eller [5], hvis forskellen ift. standardeksponeringsniveauet overstiger 3 stop.
- ISO-følsomheden bestemmes, og skærmens lysstyrke skifter, når du trykker udløserknappen halvt ned efter at have indstillet ISO-følsomheden til [AUTO]. Hvis der ikke kan opnås standardeksponering med den angivne lukkerhastighed og blænde, vises ISO-følsomheden med orange.



- (1) (2)
(3) (4)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lukkerhastighed (sek.)	Tilgængelig ISO-følsomhed (80)
[BULB], 30-1.3	[AUTO], [125]-[3200]
1-1/2000	[AUTO], [125]-[12800]



- Når du har indstillet lukkertiden og blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid og blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [↓].
- Billedlysstyrken kan blive påvirket ved at bruge automatisk belysningsoptimering (81). Hvis du vil holde den automatiske belysningsoptimering deaktiveret i [M]-tilstand, skal du trykke på [E.] på skærmen for indstilling af automatisk belysningsoptimering for at tilføje en [✓]-markering ved [Deaktiv. ved man.eksp.].



- [M]:** Manuel
- Beregningsen af optimal eksponering er baseret på den angivne målemetode (79).
- Følgende handlinger er tilgængelige, når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
 - Juster eksponeringen ved at dreje eksponeringskompensationshjulet.
 - Tryk på [✱] for at låse ISO-følsomheden. Skærmens lysstyrke ændres tilsvarende.

Optagelse med lang eksponeringstid (Bulb)

Med bulb-eksponering eksponeres billederne, så længe du holder udløserknappen nede.

1 Angiv bulb-eksponering.

- Sæt lukkertiden til [BULB] ved at følge trin 1-2 i "Bestemte lukkertider og blænder (tilstanden [M])" (101).

2 Optag.

- Billederne eksponeres, så længe du holder udløserknappen helt nede. Den forløbne eksponeringstid vises under eksponeringen.



- Med denne funktion er den maksimale kontinuerlige optagelsestid 4 min, og 16 sek.
- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du også deaktivere billedstabilisering (52).



- Funktionen Fjernoptagelse (164) kan bruges til at undgå de kamerarystelser, der kan opstå, når du trykker direkte på udløserknappen.



- Når [Touch udløser] er indstillet til [Aktivér], starter du optagelsen ved at trykke én gang på skærmen og stopper den ved at trykke igen. Sørg for ikke at bevæge kameraet, når du trykker på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Justering af Flashoutput

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge mellem tre flashoutput i tilstanden [Tv][Av][M].

1 Indstil flashmetoden.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashindst.] på fanen [5], og tryk derefter på knappen [5] (30).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Flashmetode], vælg [Manuel], og tryk derefter på knappen [5].



2 Konfigurer indstillingen.

- Løft flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter ringen [◂] for at vælge flashoutputniveau. Tryk derefter på knappen [5].
- Flashoutput vises, når indstillingen er foretaget.
[5] [5]: Minimum, [5] [5]: Medium, [5] [5]: Maksimum



- Du kan også indstille flashniveauet ved at åbne MENU (30) og vælge fanen [5] ► [Flashindst.] ► [Flashoutput].
- Du kan også åbne skærmen [Flashindst.] (30), når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [▶] og med det samme trykke på knappen [MENU].



- Du kan også få adgang til skærmen [Flashindst.] (30) ved at trykke på knappen [▶] og trykke på [MENU].

Optagelse af film ved bestemte lukkertider og blænder

► Stillbilleder ► Film

Angiv din foretrukne lukkertid, eksponering, blænde og ISO-følsomhed. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Kamera" (217). Hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige blændere og ISO-følsomheder, kan du se "Blænde" (218) og "Ændring af ISO-følsomheden" (80).

1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [5], vælg [P] i menuen, og vælg derefter [P] (29).



2 Konfigurer indstillingerne.

- Drej [●]-hjulet for at indstille lukkertiden.
- Drej [◂]-ringen for at indstille blænden.

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Du kan også justere indstillingerne, mens du optager som beskrevet i trin 2.



- Nogle lukkerhastigheder kan forårsage flimren på skærmen ved optagelse under fluorescerende lys eller LED-lys. Dette kan blive optaget.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Med ISO-følsomheend i tilstanden [AUTO] kan du også justere eksponeringen, før du optager, ved at dreje eksponeringskompensationshjulet.
- Når ISO-følsomheden er fastsat, vises et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne værdi på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet. Eksponeringsniveaumærket vises som [◀] eller [▶], hvis forskellen ift. standardeksponeringsniveauet overstiger 3 stop.
- Du kan kontrollere ISO-følsomheden i tilstanden [AUTO] ved at trykke udløserknappen halvt ned. Hvis der ikke kan opnås standardeksponering med den angivne lukkerhastighed og blænde, vises ISO-følsomheden med orange.



- Fokus kan justeres under optagelse ved at trykke på [AF] (for at skifte til [MF]) og derefter trykke på knapperne [▲][▼].

Tilpasning til optagelsesformer

Ændring af indstillinger for kontrolringen

► Stillbillede ► Film

Knyt funktioner til kontrolringen på følgende måde. Det er rart at bruge kontrolringen til at betjene kameraet på samme måde som et manuelt kamera.



1 Vælg en funktion, der skal tildeles [F]-ringen.

- Tryk på knappen [F].
- Vælg en indstilling ved enten at trykke på [F] eller knapperne [◀][▶] eller ved at dreje [F]-ringen eller [DISP]-hjulet.
- Tryk på knappen [DISP] for at gøre indstillingen færdig.

2 Konfigurer den tildelte funktion.

- Drej [F]-ringen eller [DISP]-hjulet for at konfigurere den tildelte funktion.



- Du kan også konfigurere denne indstilling ved at trykke på knappen [F], trykke på en indstilling for at vælge den og derefter trykke på den igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner, der kan tildeles til kontrolringen

De funktioner, du kan tildele kontrolringen, varierer afhængigt af optagelsestilstanden. Disse vil derefter bestemme, hvilke funktioner du kan tildele til kontrolhjulet.

Komponent		Optagelses-tilstand		
		Av	Tv	P
STD		Av	Tv	Trinvis zoom
		—	—	—
ISO		ISO	ISO	ISO
		Av	Tv	—
MF		Fokuser manuelt (187)		
WB		Korriger hvidbalance (83)		
zoom		Udfør trinvis zoom (41)		
zoom		Udfør problemfri zoom (42)		
		Konfigurer effekten af automatisk belysningsoptimering (81)		
		Juster billedformatet (49)		
C	—	Tildel funktioner efter behov (105)		

- ISO: ISO-følsomhed (80), MF: manuel fokus (87), Tv: lukkertid (100), Av: blænde (101).
- Hvis du tildeler [MF], [WB], [zoom], [zoom], [Belysningsoptimering] eller [Billedformatet] til [F]-ringen, er de funktioner, du kan tildele [F]-hjulet, de samme som for [ISO].



- Ikoner, der er mærket med [F], angiver, at funktionen ikke er tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand eller under de aktuelle funktionsbetingelser.
- Hvis du bruger [AUTO], [SCN] eller [SCN], kan trinvis zoom eller problemfri zoom tildeles med [F]-ringen (41).
- I tilstanden [M] eller [P] kan du tildele blænde eller lukkertid.

Tildeling af funktioner til kontrolringen

► Stillbillede ► Film

Tildel funktioner til kontrolringen baseret på den enkelte optagelsestilstand.

1 Væg [C].

- Udfør trin 1 i "Ændring af indstillinger for kontrolringen" (104), vælg [C], og tryk på knappen [MENU].



(1)

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F]-hjulet for at vælge optagelsestilstand med den funktion, som skal tildeles.
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [F]-ringen for at vælge en funktion, der skal tildeles kontrolringen (1).
- De funktioner, du kan tildele til kontrolhjulet, opdateres automatisk.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til optagelsesskærmen.



- På indstillingsskærmen kan du også konfigurere de funktioner, der er tildelt kontrolringen, ved at trykke på en funktion og derefter på [MENU].
- Du kan også få adgang til indstillingsskærmen ved at vælge [C] og trykke på [MENU] i trin 1 i "Ændring af indstillinger for kontrolringen" (104).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Tilpasning af viste oplysninger

Tilpas, hvilken skærm der vises, når du trykker på knappen [▼] på optagelsesskærmen. Du kan også tilpasse, hvilke oplysninger der vises.

1 Abn indstillingsskærmen.

- På fanen [1] skal du vælge [Skærminfo/skift ml. indst.] i [Visning af optageinfo] og derefter trykke på knappen [F] (130).

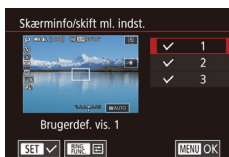


2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [D] hjulet, for at vælge en skærm, du ikke vil have vist, og tryk derefter på knappen [F] for at fjerne [✓]-markeringen. Hvis du trykker på knappen [F] igen, tilføjes [✓]-markeringen, hvilket angiver, at den er valgt til visning.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.



- Til venstre kan du se et eksempel på visning med de indstillinger, der blev valgt i trin 2.
- Der skal vælges mindst én indstilling.

Tilpasning af informationsvisning

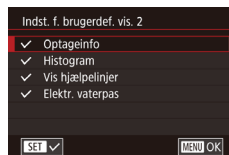

- Udfør trin 1-2 i "Tilpasning af viste oplysninger" (106) for at vælge [Brugerdef. vis. 1] eller [Brugerdef. vis. 2], og tryk derefter på knappen [RING FUNC].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [D] hjulet for at vælge oplysninger, der skal vises, og tryk derefter på knappen [F] for at tilføje en [✓]-markering.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til skærmen [Skærminfo/skift ml. indst.] for at se et eksempel.



- Hvis du vil have et mindre hjælpelinjemønster, kan du åbne fanen [1] ► [Visning af optageinfo] ► [Vis hjælpelinjer].

Tildeling af funktioner til knapperne

► Stillbillede ► Film

Du kan nemt og hurtigt aktivere funktioner, som du tildeler til filmknappen eller knappen [RING FUNC].



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg RING-knappen] eller [Vælg RING FUNC-knappen] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [F] (130).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][D][D], eller drej [D] hjulet for at vælge en funktion, der skal tildeles, og tryk derefter på knappen [F].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Brug de tildelte funktioner efter behov.

- Du kan aktivere en tildelt funktion ved at trykke på den knap, du har tildelt den til.



- Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, skal du vælge [MENU] i [Vælg] [MENU]-knappen] og [Vælg] [RING] i [Vælg] [RING]-knappen].
- Ikoner, der er mærket med [ON], angiver, at funktionen ikke er tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand eller under de aktuelle funktionsbetingelser.
- Med [AF-ON] kan du flytte og ændre størrelsen af AF-området ved at trykke på tildelingsknappen i [Enkelt punkt AF]-tilstand ([90]).
- Med [AF-L] justeres og låses fokus for hvert tryk på den knap, som den er tildelt til, og [AF-L] vises på skærmen.
- Med [OFF] deaktiveres skærmvisning, når du trykker på den knap, som den er tildelt til. Benyt en af nedenstående fremgangsmåder for at gendanne visningen.
 - Tryk på en vilkårlig anden knap end knappen ON/OFF
 - Hold kameraet i en anden retning
 - Åbn eller luk skærmen
 - Åbn eller luk flashen
- Du kan stadig optage film i tilstanden [P], [S], [A], [M] eller [L], selvom du tildeler en funktion til filmknappen.




- Du kan også konfigurere indstillinger ved at trykke på en ønsket indstilling og trykke på den igen [SET].

Brugerdefinering af hurtigindstillingsmenuen

► Stillbilleder ► Film

Visningen af hurtigindstillingsmenupunkter kan brugerdefineres.

Valg af elementer, der skal medtages i menuen

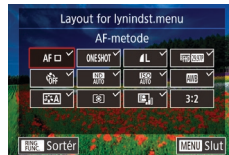

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Layout for lynindst.menu] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [30].

2 Vælg ikoner, der skal medtages i menuen.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◀]-hjulet eller [▶]-hjulet for at vælge et ikon, og tryk derefter på knappen [30] for at markere ikoner, som du ønsker at få vist i hurtigindstillingsmenuen med [✓].
- De valgte elementer (mærket med [✓]) bliver vist på skærmen.
- Punkter uden en [✓] kan konfigureres på fanen [30] på menuskærmen.

3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [◀]-ringen eller [▶]-hjulet), og tryk derefter på knappen [30].



- Du kan få vist op til 11 menupunkter i menuen.
- Du kan også få adgang til skærmen i trin 2 ved at holde knappen [30] nede, når hurtigindstillingsmenuen vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Du kan også vælge et ikon ved at trykke på det på skærmen i trin 2.

Omplacering af menupunkter



1 Abn indstillingsskærmen.

- På skærmen i trin 2 af "Valg af elementer, der skal medtages i menuen" (107) skal du trykke på knappen [FUNC].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◀]-hjulet eller [▶]-hjulet for at vælge det ikon, der skal erstattes, og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◀]-hjulet eller [▶]-hjulet for at vælge den nye placering, og tryk derefter på knappen [OK].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [◀]-ringen eller [▶]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK].



- Du kan også erstatte et ikon ved at trække.

Lagring af optagelsesindstillinger

► Stillbillede ► Film

Gem almindeligt anvendte optagelsestilstande og de konfigurerede funktionsindstillinger, så du kan bruge dem senere. Du kan få adgang til gemte indstillinger senere ved blot at dreje programvælgeren hen på [C]. Selv indstillinger, der normalt slettes, når du skifter optagelsestilstand eller slukker kameraet (f.eks. selvudløserindstillinger), kan bevares på denne måde.



Indstillinger, der kan gemmes

- Optagelsestilstande ([P], [Tv], [Av] og [M])
- Punkter, der er indstillet i tilstandene [P], [Tv], [Av] og [M] (178-101)
- Menuindstillinger for optagelse
- Zoompositioner
- Manuelle fokuspositioner (87)
- Indstillinger i Min menu (109)

1 Skift til en optagelsestilstand med de indstillinger, du vil gemme, og foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Gem indstil.] på fanen [2], og tryk derefter på knappen [OK].

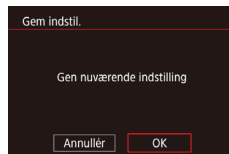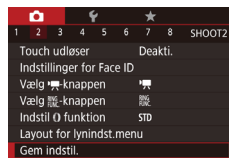

3 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Du kan redigere gemte indstillinger (undtagen deres optagelsestilstand) ved at vælge [C], ændre indstillingerne og derefter gentage trin 2–3. Disse indstillinger afspejles ikke i andre optagelsestilstande.




- Hvis du vil slette oplysninger, du har gemt i [C], og gendanne standardværdierne, skal du dreje programvælgeren hen på [C] og vælge [Nulstil alt] (176).

■ Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)


► Stillbilleder ► Film

Du kan gemme op til seks punkter på optagelsesmenuen, som du ofte bruger, på fanen [★1]. Når du brugerdefinerer fanen [★1], kan du hurtigt få adgang til disse punkter fra en enkelt skærm.

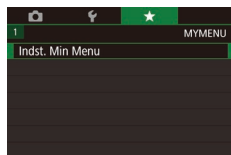

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indst. Min Menu] på fanen [★1], og tryk derefter på knappen [OK] (30).

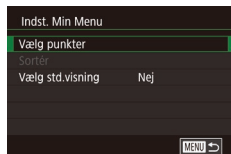

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Vælg punkter], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-hjulet for at vælge et menupunkt, der skal gemmes (maks. seks punkter), og tryk derefter på knappen [OK] for at gemme det.
- [✓] vises.
- Du kan annullere lagringen ved at trykke på knappen [OK]. [✓] vises ikke længere.
- Tryk på knappen [MENU].



3 Flyt eventuelt om på menupunkterne.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Sortér], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg et menupunkt, du vil flytte (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-hjulet for at ændre rækkefølgen, og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knappen [MENU].



- Nedtonede punkter i trin 2 kan også angives, men optagelsestilstanden bestemmer, om de er tilgængelige.



- Hvis du vil have umiddelbar adgang til Min menu ved at trykke på knappen [MENU] i optagelsestilstand, skal du indstille [Vælg std.visning] til [Ja].



- På skærbilledet [Vælg punkter] til lagring og sletning af punkter kan du også trykke på punkter for at vælge dem.
- På skærbilledet [Sortér] kan du også trække punkter for at ændre visningsrækkefølgen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.






- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning

► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.

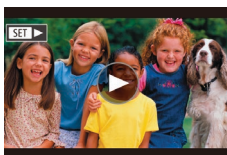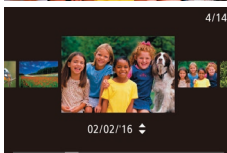

1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.

2 Vælg billeder.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀] eller dreje [◀]-hjulet mod uret. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶] eller dreje [▶]-hjulet med uret.
- Tryk på knapperne [◀][▶], og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne.

- Du kan få adgang til denne skærm (rullevisningstilstand) ved at dreje [◀]-hjulet hurtigt. I denne tilstand skal du dreje [◀]-hjulet for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⊞].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] under rullevisningstilstand.
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [SET] for at åbne filmkontrolpanelet, tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [SET] igen.



4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].




5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [SET].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (b)30 ▶ fanen [D]5 ▶ [Rullevisning] ▶ [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (b)30 ▶ fanen [D]5 ▶ [Fortsæt] ▶ [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at vælge MENU (b)30 og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [D]5 ▶ [Overgangseffekt].

Betjening af touch-skærmen

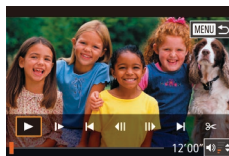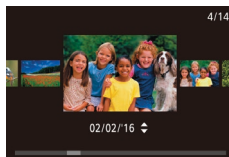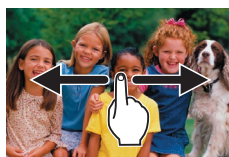

- Du kan få vist det næste billede ved at trække til venstre på tværs af skærmen og få vist det forrige billede ved at trække til højre.

- Du kan få adgang til rullevisning ved at trække hurtigt til venstre eller højre flere gange.

- Du kan også gennemse billeder i rullevisning ved at trække til venstre eller højre.

- Hvis du trykker på billedet i midten, vender du tilbage til visning af enkeltbilleder.

- Træk hurtigt op eller ned i rullevisning for at gennemse billeder, der er grupperet efter optagelsesdato.

- Tryk på [C] på skærmen i trin 2 i "Visning" (b)110 for at starte filafspilningen.

- Træk hurtigt op eller ned over skærmen under afspilning af film for at justere lydstyrken.

- Tryk på skærmen for at stoppe afspilningen. Skærbilledet til venstre vises, og følgende handlinger er tilgængelige.

- Tryk på [M] for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [▲][▼] for at justere lydstyrken. Ved en lydstyrke på 0 vises [M].

- Tryk på rullepanelet, eller træk mod venstre eller højre for at skifte billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Tryk på [▶] for at genoptage afspilningen.
- Tryk på [MENU↵] for at vende tilbage til skærmen i trin 2 i "Visning" (110).

Skift af visningstilstande

► Stillbilleder ► Film

Tryk på knappen [▼] i afspilningstilstand for at skifte mellem "Ingen infovisning" til "Enkel informationsvisning" til "Detaljeret informationsvisning" til "RGB-histogram, GPS-informationsvisning".

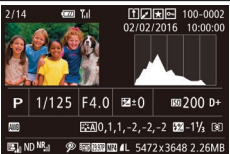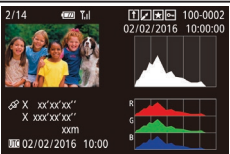
	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning
	RGB-histogram, GPS-informationsvisning



- Det er ikke muligt at skifte visningstilstand, mens kameraet er sluttet til andre enheder end printere via Wi-Fi.

Tilpasning af Visning af optageinfo

Tilpas de oplysninger, der vises på de enkelte skærme. Infovisning 4 viser oplysninger om hvidbalance, og Infovisning 5 viser oplysninger om Picture Style.

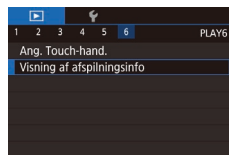

1 Abn indstillingsskærmen.

- Vælg [Visning af afspilningsinfo] på fanen [▶]6, og tryk derefter på knappen [OK].



2 Vælg de oplysninger, der skal vises.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge oplysninger, der skal vises, og tryk derefter på knappen [OK] for at tilføje en [✓]-markering.
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.



- Til venstre kan du se et eksempel på visning med de indstillinger, der blev valgt i trin 2.

Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillbilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (112) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Histogram



► Stillbilleder ► Film

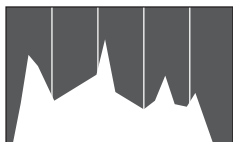

- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (112), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.
- Du kan også få adgang til histogrammet under optagelse (106, 197).

RGB-histogram, GPS-informationsvisning

► Stillbilleder ► Film

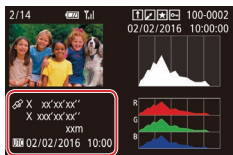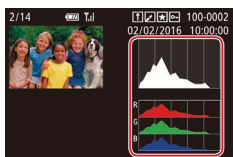

- RGB-histogrammet viser fordelingen af røde, grønne og blå nuancer på et billede. Den vandrette akse repræsenterer lysstyrken R, G eller B, og den lodrette akse viser, hvor meget af billedet der er på det pågældende lysstyrkeniveau. Visning af dette histogram gør det muligt at kontrollere billedets farveegenskaber.
- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (164). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- [---] vises i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- Du kan også vise et RGB-histogram øverst i Infovisning 2-6-skærmene. Vælg Infovisning 2-5 på indstillingsskærmen [Visning af afspilningsinfo] på fanen [6], tryk på knappen [FUNC], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [RGB], og tryk derefter på knappen [F]. Bemærk, at lysstyrkehistogrammet nu vises nederst på skærmen Infovisning 3.
- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time
- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.



- Du kan også skifte mellem RGB-histogrammet (kun stillbilleder) og GPS-informationsvisning ved at trække den nederste halvdel af skærmen opad eller nedad i detaljeret informationsvisning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



■ Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)

► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [📷] (📖36) samtidig med stillbillederne på samme dag.

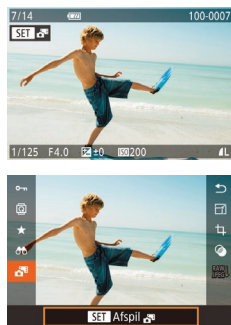

1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [📷], er markeret med ikonet [📷].
- Vælg et stillbillede, der er markeret med [📷], og tryk på knappen [🔍].

2 Afspil filmresumeet.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [📷] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (📖112).

Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [📺2], og vælg derefter en dato (📖30).

■ Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

► Stillbilleder ► Film

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (📖112), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (📖45).



- Tryk flere gange på knappen [▼], indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-hjulet for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Ansigts-id, skal du vælge MENU (📖30) ► fanen [📺3] ► [Id-oplysninger for ansigt] ► [Vis navn] ► [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Gennemsyn og filtrering af billeder

■ Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomknappen mod [] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomknappen mod [Q] for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



2 Vælg et billede.

- Drej []-hjulet for at rulle gennem billederne.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne [▲][▼] nede), skal du vælge MENU () ► fanen [] 5 ► [Oversigtseffekt] ► [Fra].

Betjening af touch-skærmen



- Saml fingrene for at skifte fra visning af enkeltbilleder til oversigtvisning.
- Du kan få vist flere miniaturer pr. skærm ved at samle fingrene igen.
- Træk op eller ned på skærmen for at rulle igennem de viste billeder.
- Spred fingrene for at få vist færre miniaturer pr. skærm.
- Tryk på et billede for at vælge det, og tryk på det igen for at få det vist i visning af enkeltbilleder.

■ Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte () 121) eller slette () 123) disse billeder på én gang.

★ Favoritter	Viser billeder, der er markeret som favoritter () 126).
☑ Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
🎞 Stills/film	Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [] () 36).
👤 Navn	Viser billeder af en registreret person () 45).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





1 Vælg den første betingelse.

- Tryk på knappen [🔍], vælg [🔍] i menuen, og vælg en betingelse.
- Hvis der er valgt [★] eller [🔍], kan du kun få vist billeder, der overholder denne betingelse, ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller ved at dreje [🌀]-hjulet. Hvis du vil udføre en handling for alle disse billeder sammen, skal du trykke på knappen [🔍] og gå til trin 3.

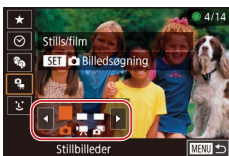

2 Vælg den anden betingelse, og se de filtrerede billeder.

- Når du har valgt [🔍] eller [🔍], skal du vælge betingelsen ved at trykke på knapperne [◀][▶] på den skærm, der vises, og derefter trykke på knappen [🔍].
- Hvis du vil skifte til den filtrerede billedvisning, skal du trykke på knappen [🔍] og gå til trin 3.
- Når du har valgt [🔍] som den første betingelse, skal du trykke på knappen [🔍] og trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] på den næste skærm for at vælge en person.



3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for kun at få vist disse billeder.
- Du kan annullere filtreret visning ved at trykke på knappen [🔍], vælge [🔍] i menuen og trykke på knappen [🔍] igen.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Hvis du vil skjule eller se andre oplysninger, skal du trykke på knappen [▼] i trin 3.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖115), "Forstørrelse af billeder" (📖119) og "Diasvisning" (📖120). Du kan også anvende billedhåndlinger på alle billeder, der bliver fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖121) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (📖124), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖187) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖190).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (📖128-📖135), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.



- Du kan også vælge betingelser ved at trykke på skærbillederne i trin 1 og 2.
- Når du har valgt betingelser, kan du få vist billeder, der opfylder betingelserne, ved at trykke på en betingelse igen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af kontrolringen til at springe mellem billeder

► **Stillebilleder** ► **Film**

Brug kontrolringen til at finde og springe mellem ønskede billeder hurtigt ved at filtrere billedvisning i henhold til de angivne betingelser.

Gå til Favoritter	Viser billeder, der er markeret som favoritter (📖 126).
Spring Opt.dato	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
Enkeltbillede	Springer 1 billede over ad gangen.
Spring 10 bill.	Springer 10 billeder over ad gangen.
Spring 100 bill.	Springer 100 billeder over ad gangen.



1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller jump-metode) under visning af enkeltbilleder ved at dreje (🔍)-ringen og umiddelbart derefter trykke på knapperne [▲][▼].

2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej (🔍)-ringen for kun at se billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage i billederne med det angivne antal billeder mellem springene.

Betjening af touch-skærmen



- Du kan også springe til forrige eller næste billede i henhold til den jump-metode, du har valgt i trin 1 i "Brug af kontrolringen til at springe mellem billeder" (📖 117), ved at trække til venstre eller højre med to fingre.

Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stillebilleder** ► **Film**

Billeder, der er gemt som kildedata i tilstanden [🔍] (📖 68), grupperes, og kun det første billede vises. Du kan dog også se billederne individuelt.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej (🔍)-hjulet for at vælge et billede, der er markeret med [SET] 📌.



2 Vælg [📌].

- Tryk på knappen [🔍], og vælg derefter [📌] i menuen (📖 29).



3 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶] eller drejer (🔍)-hjulet, vises kun billederne i gruppen.
- Du kan annullere gruppeafspilning ved at trykke på knappen [🔍], vælge [📌] i menuen og trykke på knappen [🔍] igen (📖 29).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks








- Under gruppeafspilning (trin 3) kan du gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖 115) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖 119). Du kan anvende dine handlinger på alle billeder i gruppen på en gang ved at vælge [Beskyt alle billeder i gruppen] i "Beskyttelse af billeder" (📖 121), [Alle billeder i gruppen] i "Sletning af flere billeder på én gang" (📖 124), [Vælg alle i gruppe] i "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖 187) eller [Vælg alle i gruppe] i "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖 190).
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stillbilleder, skal du vælge MENU (📖 30) ► fanen [📺 5] ► [Billedgrupper] ► [Fra] (📖 30). Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.

Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne

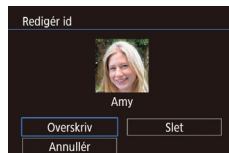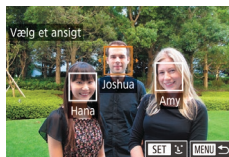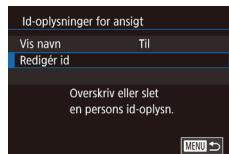

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Id-oplysninger for ansigt] for ansigt på fanen [📺 3] (📖 30).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen [📺].

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (📖 114) for at vælge et billede, og tryk på knappen [📺].
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge det navn, der skal ændres, og derefter trykke på knappen [📺].

3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen [📺].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (148) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.



- Du kan også åbne skærmen [Redigér id] ved at trykke på et billede på skærmen i trin 2, trykke på [SET] for at få vist den orange ramme og derefter trykke på ansigtet for at overskrive navnet.
- Du kan også vælge redigeringsindstillinger ved at trykke på dem i trin 3.


Sletning af navne

- Vælg [Slet] på den skærm, der vises i trin 3 i "Redigering af navne" (118), og tryk på knappen [Slet].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [R]HJULET for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Slet].

Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)

1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomknappen mod [Q] vil zoome ind på billedet og forstørre det. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomknappen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Hvis du vil skifte til andre billeder, mens der zoomes, skal du dreje [R]HJULET.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].
- Du kan kontrollere fokus, når der vises [SET] [F], ved at trykke på knappen [F] for at få vist positionen i fokus (Fokustjek). Når flere positioner er i fokus, skal du trykke på knappen [F] flere gange for at skifte til andre positioner.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Betjening af touch-skærmen



- Spred fingrene for at zoome ind.
- Du kan forstørre billeder op til 10 gange ved at gentage denne handling.
- Du kan flytte visningspositionen ved at trække hen over skærmen.



- Saml fingrene for at zoome ud.
- Tryk på [MENU] for at gå tilbage til visning af enkeltbilleder.

Diasvisning

► Stillebilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [1] (1/30).
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Start], og tryk derefter på knappen [●].
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (1/27) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [●].
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [●]-hjulet. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.
- Du kan konfigurere gentagelse af diasshow, visningstid pr. billede og overgangen mellem billeder på skærmen ved at vælge [Indstil] og trykke på knappen [●] (1/30).



- Du kan også stoppe diasvisning ved at trykke på skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Beskyt vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes (123).

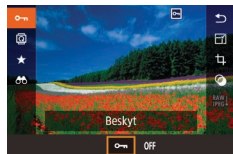

- Tryk på knappen [F1], vælg [OK] i menuen, og vælg derefter [OK] (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F1]-hjulet). [OK] vises.
- Hvis du vil annullere beskyttelse, skal du vælge [OFF]. [OK] vises ikke længere.




- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (169).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Med menuen

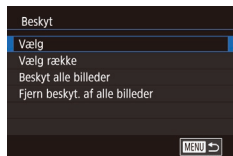

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [1] (30).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg en ønsket indstilling (30).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Med menuen" (121), vælg [Vælg], og tryk på knappen [F1].


2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F1]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [F1]. [OK] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [F1] igen. [OK] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.



3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [F1]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F1].

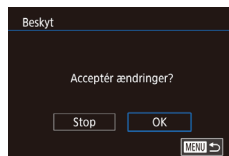

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Du kan også vælge eller slette billeder ved at trykke på skærmen i trin 2, og du kan åbne bekræftelsesskærmen ved at trykke på [MENU].
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [OK] på skærmen i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Følg proceduren i "Med menuen" (121), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [SET].

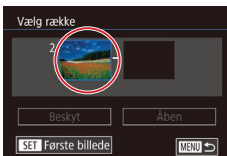

2 Vælg et startbillede.



- Tryk på knappen [SET].




- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET].

3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [SET].

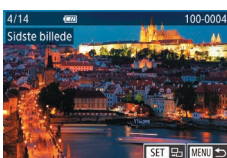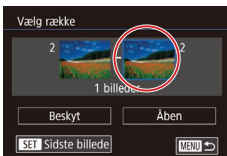

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [SET].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

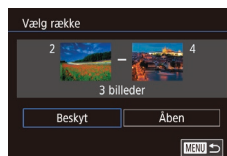

4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [SET].



- Du kan også vælge det første eller det sidste billede ved at dreje [ROTERING]-hjulet, når den øverste skærm i trin 2 og 3 vises.
- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.



- Du kan også få vist den skærm, hvor du kan vælge det første og det sidste billede, ved at trykke på et billede øverst på skærmen i trin 2 eller 3.
- Du kan også beskytte billeder ved at trykke på [Beskyt] på skærmen i trin 4.


Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Følg proceduren i "Med menuen" (121), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [SET].

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTERING]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [SET].

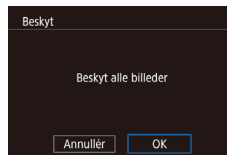

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang.

Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (🔒121) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge et billede.



2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [👉].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🌀]-hjulet for at vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [👉].



- For billeder i både RAW- og JPEG-format vil tryk på knappen [🗑️], mens billedet vises, give dig mulighed for at vælge [Slet RAW], [Slet JPEG] eller [Slet RAW+JPEG].



- Du kan også slette det aktuelle billede ved at trykke på [Slet] på skærmen i trin 2.
- Det er også muligt at slette billeder vha. touch-handlinger (🔒127).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (121) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [1] (30).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [REVIEW]-hjulet for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [REVIEW].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Valg af billeder individuelt


1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (124), vælg [Vælg], og tryk på knappen [REVIEW].



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (121), vises der [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [REVIEW] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

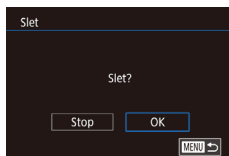

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [REVIEW]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [REVIEW].



- Hvis du vælger et billede, der er optaget i både JPEG- og RAW-format, slettes begge versioner.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (124), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (122) for at angive billeder.

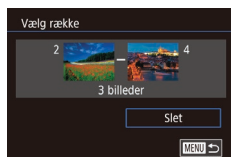


3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [OK].

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (124), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].

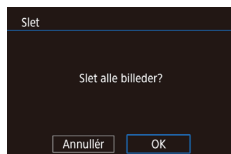


2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Rotering af billeder

► Stillbilleder ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

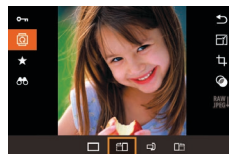

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [Rotér], og vælg derefter [Rotér] i menuen (129).

2 Rotér billedet.

- Tryk på knappen [◀] eller [▶] afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen [Rotér] for at gøre indstillingen færdig.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (126).

Med menuen



1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU] og vælg [Rotér] på fanen [1] (130).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



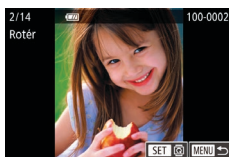

2 Rotér billedet.


- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-hjulet for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [🔄].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.



- Du kan også trykke på [SET] på skærmen i trin 2 for at rotere billeder eller trykke på [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.

Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.

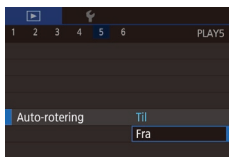

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [▶]5, og vælg derefter [Fra] (📖30).




- Billeder kan ikke roteres (📖125), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film

Du kan organisere billeder ved at markere dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (📖110), "Diasvisning" (📖120), "Beskyttelse af billeder" (📖121), "Sletning af billeder" (📖123), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖187), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖190)

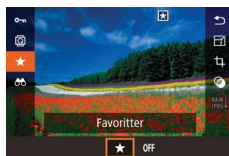

- Tryk på knappen [🔖], og vælg derefter [★] i menuen (📖29).
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at gentage denne procedure og vælge [OFF] og derefter trykke på knappen [🔖].

Med menuen



1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [▶]1 (📖30).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔄]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [🔖]. [★] vises.
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [🔖] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



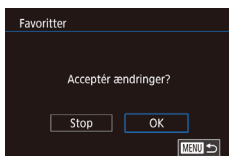

3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📁].



- Billederne markeres ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Når du markerer billeder som favoritter, bliver det nemmere at tilføje dem, når du opretter albummer (📖 136).




- Du kan også vælge eller slette de aktuelle billeder ved at trykke på skærmen i trin 2.
- Du kan også markere billeder som favoritter vha. touch-handlinger (📖 127).

Praktisk kontrol: Touch-handlinger


► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt og nemt deaktivere funktioner, som du har tildelt til fire berøringshandlinger (touch-handlinger), i visning af enkeltbillede.

Brug af touch-handlingers funktioner

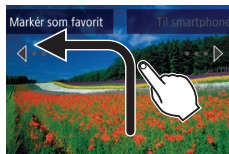

- Træk hen over skærmen som vist.
- Den funktion, der er tildelt til [↶], er nu aktiveret.

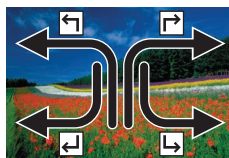

- På samme måde kan du aktivere funktioner, der er tildelt til [↷], [↵] og [↴], ved at trække hen over skærmen.
- Brugerdefiner funktioner tildelt til touch-handlinger som ønsket.

Ændring af touch-handlingers funktioner

Gør dine mest brugte kamerahandlinger nemmere ved at tildele træk mønstre til dem som ønsket.

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Ang. Touch-hand.] på fanen [📷] (📖 30).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Tildel en funktion til en touch-handling.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge et trækmønster, og tryk derefter på knappen [ⓘ].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge en funktion, der skal tildeles.

Tilgængelige funktioner

Diasvisning	Start en diasvisning.
Slet	Slet et billede.
Beskyt	Beskyt et billede, eller annullér beskyttelsen.
Rotér	Rotér et billede.
Favoritter	Mærk billeder som favoritter, eller fjern mærkningen af billedet.
Næste favorit	Skift til visning af det næste billede, der er markeret som favorit.
Forrige favorit	Skift til visning af det forrige billede, der er markeret som favorit.
Næste dato	Skift til visning af det første billede med den næste optagelsesdato.
Forrige dato	Skift til visning af det første billede med den forrige optagelsesdato.
Til kamera	Åbn skærmen til Wi-Fi-forbindelse. Hvis du ønsker oplysninger om Wi-Fi, kan du se "Wi-Fi-funktioner" (141).
Til smartphone	
Til computer	
Til printer	
Til webtjeneste	

Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (128-131) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.



- Du kan åbne redigeringskærmene til forskellige funktioner ved at trykke på et billede, når du har valgt funktionen i menuen.
- Når [MENU] vises på redigeringskærmen, kan du trykke på [MENU] i stedet for at trykke på knappen [MENU], hvis du foretrækker det.
- Når [SET] vises på redigeringskærmen, kan du trykke på [SET] i stedet for at trykke på knappen [ⓘ], hvis du foretrækker det.

Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knappen [ⓘ], vælg [F] i menuen, og vælg derefter en billedstørrelse (29).
- Tryk på knappen [ⓘ].

2 Gem det nye billede.

- Når der vises [Gem nyt billede?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [ⓘ].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [DISP]-hjulet for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [OK].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S2].
- RAW-billeder kan ikke redigeres.




- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.



- Du kan også få vist gemte billeder ved at trykke på [Ja] på skærmen i trin 3.

Med menuen

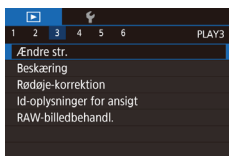

1 Vælg [Ændre str.].


- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [1/3] (130).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [DISP]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [DISP]-hjulet for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [OK].

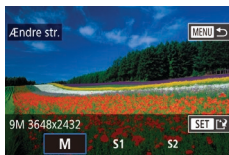

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 2 i "Ændring af størrelse på billeder" (128).
- Tryk på knappen [MENU], og følg trin 3 i "Ændring af størrelse på billeder" (128).

Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [1/3] i menuen, og tryk derefter på knappen [OK] (29).

2 Ændr størrelse, flyt og juster sideforholdet for beskærringsrammen.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Drej [DISP]-hjulet for at vælge [1/3], og tryk derefter på knappen [OK] for at ændre rammens retning.
- Drej [DISP]-hjulet for at vælge [1/3] for at ændre rammens sideforhold. Hvis du vil skifte mellem sideforholdene ([3:2], [16:9], [4:3] og [1:1]), skal du trykke flere gange på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Vis det beskårne billede.

- Drej [REK] -hjulet for at vælge [REK].
- Hvis du vil skifte visning mellem det beskårne billede og beskæringsrammen, skal du trykke flere gange på knappen [REK].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Drej [REK] -hjulet for at vælge [REK], og tryk derefter på knappen [REK].
- Udfør trin 2-3 i "Ændring af størrelse på billeder" (128).



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningsindstillingen [S2] (128).
- RAW-billeder kan ikke redigeres.
- Beskårne billeder kan ikke beskæres igen.
- Der kan ikke ændres størrelse på beskårne billeder, og der kan ikke anvende kreative filtre på dem.




- Beskårede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskårede billeder.
- Mens du får vist det beskårne billede i trin 3, kan du ændre størrelse, flytte og justere sideforholdet for beskæringsrammen.
- Handlingerne i trin 2 kan også udføres ved at trykke på knappen [MENU], vælge fanen [3] ► [Beskæring], trykke på knappen [REK], vælge et billede og trykke på knappen [REK] igen.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (45), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskårede billede.



- Du kan også flytte beskæringsrammen ved at trække den i trin 2. Du kan også ændre rammernes størrelse ved at samle eller sprede fingrene (120) på skærmen.
- Handlingerne er også mulige ved at trykke på [REK], [REK], [REK], og [REK] øverst på skærmen i trin 2.

Brug filtereffekter

Anvend effekter, der svarer til optagelse i tilstandene [REK], [REK], [REK], [REK], [REK], [REK] og [REK], på billeder, og gem dem som særskilte billeder.

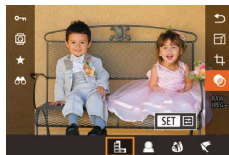

1 Væg en effekt.

- Tryk på knappen [REK], vælg [REK] i menuen, og vælg derefter effekten (29).
- Tryk på knappen [REK].

2 Juster effekten efter behov.

- [REK]: Tryk på knapperne [REK] [REK] for at justere kontrasten.
- [REK]: Tryk på knapperne [REK] [REK] for at justere sløring.
- [REK] eller [REK]: Tryk på knapperne [REK] [REK] for at justere effektniveauet.
- [REK]: Tryk på knapperne [REK] [REK] for at justere farvemætningen.
- [REK]: Tryk på knapperne [REK] [REK] for at justere farvetonen.
- [REK]: Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og drej [REK] -hjulet for at flytte rammen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knappen [G].
- Udfør trin 2-3 i "Ændring af størrelse på billeder" (128).



- [G]: Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [L][R] på skærmen i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [L][R] igen. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [U][D].
- De samme handlinger er tilgængelige, hvis du trykker på knappen [MENU] og vælger fanen [2] ► [Kreative filtre], vælger et billede og trykker på knappen [G].



- Du kan også vælge justere effekten ved at trykke på eller trække bjælken nederst på skærmen i trin 2. For [G] kan du også flytte rammen ved at trykke på eller trække bjælken hen over skærmen.



3 Korrigér billedet.

- Tryk på knappen [G].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (119).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [U][D][L][R], eller drej [G]-hjulet for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [G].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Tryk på knappen [MENU], og følg trin 3 i "Ændring af størrelse på billeder" (128).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.
- Du kan udføre rødøje-korrektion på JPEG-billeder, der er taget i RAW-format, men det oprindelige billede kan ikke overskrives.



- Du kan også gemme billeder ved at trykke på [Ny fil] eller [Overskriv] på skærmen i trin 4.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks

Korrigerer af røde øjne

► Stillbilleder ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

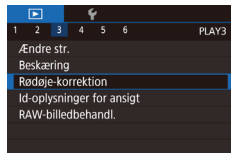

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [2] (130).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [L][R], eller drej [G]-hjulet for at vælge et billede.



Behandling af RAW-billeder på kameraet

► Stillbilleder ► Film

Du kan behandle RAW-billeder på kameraet. Gem RAW-billeder som JPEG-billeder, og behold originalerne.

1 Vælg et RAW-billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge et RAW-billede.



2 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [●] for at vælge [RAW] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling, enten ved at trykke på knapperne [◀][▶] eller ved at dreje [●]-hjulet.
- Hvis du valgte [RAW], skal du gå til trin 5.



3 Konfigurer behandlingsmetoden.

- Hvis du valgte [RAW], skal du trykke på knappen [●], trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en indstilling og derefter trykke på knappen [●].



4 Konfigurer avancerede indstillinger.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge effekten, og tryk derefter på knappen [●] for at vende tilbage til skærmen i trin 3.

5 Gem indstillingerne.

- Hvis du valgte [RAW], skal du trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [●], trykke på knappen [●], trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [●].
- Hvis du valgte [RAW], skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [●].



Lysstyrkejustering	Juster lysstyrken.
Hvidbalance	Vælg hvidbalancen.
Picture Style	Vælg en type Picture Style.
Auto belysningsoptimering	Konfigurer indstillingerne for automatisk belysningsoptimering.
Støjred. v. høj ISO-hast.	Konfigurer indstillingerne for støjreduktion.
Billedkvalitet	Konfigurer billedkvaliteten, når du opretter JPEG-billeder.



- Du kan også vælge en effekt for hver indstilling ved at dreje [●]-hjulet, mens der er valgt en indstilling på skærmen i trin 3.
- Flytning af zoomknappen mod [Q] på skærmen i trin 3 vil zoome ind på billedet og forstørre det.
- Hvis du vil sammenligne billedet med det optagne billede, skal du trykke på knappen [MENU] og derefter dreje [●]-hjulet på skærmen i trin 3. Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til indstillingsskærmen.
- Hvis du vil vende tilbage til de indstillinger, du brugte til optagelse, skal du trykke på knappen [T] på skærmen i trin 3.
- For funktioner med [INFO] vist på skærmen i trin 4 kan du konfigurere mere avancerede indstillinger ved at trykke på knappen [▼].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Med menuen

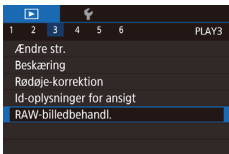

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter fanen [3] ► [RAW-billedbehandling.] (132).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg den ønskede indstilling (30).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Med menuen" (133), vælg [Vælg], og tryk på knappen [3].



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (121), vises der [✓].
- Du kan fravælge billedet ved at trykke på knappen [3] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå til indstillingsskærmen.

3 Behandl billederne.

- Følg trin 2-5 i "Behandling af RAW-billeder på kameraet" (132) for at behandle billeder.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Følg proceduren i "Med menuen" (129) for at vælge [Vælg række], og tryk derefter på knappen [3].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (122) for at vælge billeder.

3 Behandl billederne.

- Følg trin 2-5 i "Behandling af RAW-billeder på kameraet" (132) for at behandle billeder.



- Billeder, der er behandlet på kameraet, og dem, der er behandlet med Digital Photo Professional, vil ikke være fuldstændig ens.



- Der kan vælges op til 500 billeder på en gang.
- Hvis du vil vælge behandlingsmetode i menuen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge den ønskede indstilling i trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks




Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen af film.

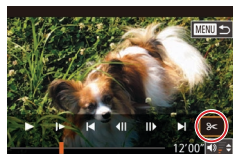

(1)

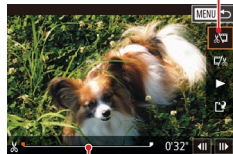

(2)

1 Vælg [8<].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (110), vælg [8<], og tryk på knappen [8<].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.

2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [8<] eller [8>].
- Hvis du vil angive en del, der skal afskæres (angivet med [8<]), skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [8<]-hjulet for at flytte det orange [8<- eller [8<-ikonet. Fjern starten af filmen (fra [8<]) ved at vælge [8<], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [8>].
- Hvis du flytter [8<] eller [8>] til en anden placering end et [8<-mærke, vil delen i [8<] før nærmeste [8<-mærke til venstre blive fjernet, mens delen i [8>] efter det nærmeste [8<-mærke til højre vil blive fjernet.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den redigerede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er tilgængelig, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Det anbefales at bruge en fuldt opladet batteripakke, når du redigerer film.

3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [8<]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Annuller redigering ved at trykke på knappen [MENU], vælge [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [8<-hjulet), og tryk derefter på knappen [8<].

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [8<].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [8<-hjulet for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [8<].
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen [8<].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Du kan også redigere film ved at trykke på filmredigeringspanelet eller redigeringsbjælken.

Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filmfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Vælg [L] på skærmen i trin 2 af "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen [G].
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen [G].

Billedkvalitet for komprimerede film

Før komprimering	Efter komprimering
FHD 59.94P, FHD 29.97P	FHD 29.97P
FHD 23.98P	FHD 23.98P
FHD 50.00P, FHD 25.00P	FHD 25.00P



- [VGA 29.97P], [VGA 25.00P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].
- Komprimering af film til [FHD 29.97P] eller [FHD 25.00P] reducerer filstørrelsen, men den samme billedkvalitet bevares.

Redigering af korte film

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (filmklip) [136], der er optaget i tilstanden [A], kan slettes efter behov. Slettede kapitler kan ikke gendannes. Kontroller, at du vil slette kapitlerne, før du bruger denne indstilling.




1 Vælg det videoklip, du vil slette.

- Udfør trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (Movie Digest)" [114] for at afspille en kort film, og tryk på knappen [G] for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [L][R], eller drej [G]-vælgeren for at vælge [L] eller [R], og tryk derefter på knappen [G] for at vælge et videoklip.

2 Vælg [G].

- Tryk på knapperne [L][R], eller drej [G]-hjulet for at vælge [G], og tryk derefter på knappen [G].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

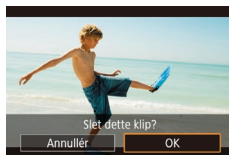

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [L][R], eller drej [G]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [G].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.



- [G] vises ikke, hvis du vælger et videoklip, mens kameraet er tilsluttet til en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Visning af albummer (Story Highlights)

► **Stilbilleder** ► **Film**




Du kan vælge temaer som f.eks. en dato eller en persons navn til at oprette et album med automatisk valgte billeder, der matcher temaet. Billederne kombineres til et diasshow, der kan gemmes som en kortfilm på ca. 2-3 minutter.

Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at batteripakken er fuldt opladet. Det kræver også ledig plads på hukommelseskortet at oprette album. Som en tommelfingerregel skal du bruge et hukommelseskort med en kapacitet på 16 GB eller mere og sørge for at få mindst 1 GB ledig plads.

Valg af temaer til albummer

Tryk på knappen [▲] for at åbne startskærmen og vælge temaet, som kameraet skal bruge, når der skal vælges albumelementer. Bemærk, at kameraet sandsynligvis vil føje billeder, der er markeret som favoritter (📖126), til albummer.

Dato	Opretter et album med billeder, der er optaget på den samme dag. Billeder vælges fra de optagelser fra den samme dag som det viste billede, før du åbner startskærmen.
Persons navn	Kan bruges til at oprette månedlige albummer over personer, f.eks. albummer af børn, der vokser op. Motiver, hvis Face ID-information, du registrerede før optagelsen, kan vælges til albummer. De valgte billeder er dem, der har samme motivoptagelse i den samme måned som det viste billede, før du åbner startskærmen.
Begivenhed	En god valgmulighed til albummer til ferier, fester eller andre begivenheder. Billeder vælges fra de optagelser under den begivenhed før og efter det viste billede, før du åbner startskærmen.
Brugerdef.	Omfatter billeder, der er baseret på dine angivne billeder, datoer eller personer, der er registreret i Face ID.

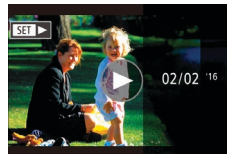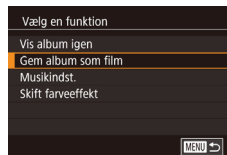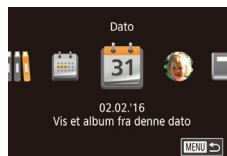

1 Vælg et billede.

- Vælg et billede i enkeltbilledvisning.
- De temaer, der er tilgængelige i trin 3, varierer alt efter datoen for billedoptagelsen og Face ID-information.

2 Åbn startskærmen.

- Tryk på knappen [▲].
- Når [Arbejder] vises, vises startskærmen.

3 Vis et album.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Dato] eller [Begivenhed] som albummets tema, og tryk derefter på knappen [📖].
- Når [Henter] vises i nogle sekunder, afspilles en albummet.

4 Gem albummet.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Gem album som film], og tryk derefter på knappen [📖].
- Når albummet er gemt, vises [Gemt].

5 Afspil albummet (📖110).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Albummer kan indeholde følgende billeder, der er registreret af kameraet.
 - Stillbilleder
 - Filmresumeer (136), bortset fra komprimerede film
 - Korte videoklip (74) på to sekunder eller mere, bortset fra komprimerede film





- Hvis der ikke er nok plads på hukommelseskortet, er det ikke muligt at gemme albummer.
- Hvis du vil hoppe til det næste kapitel under visningen, skal du trække mod venstre, og hvis du vil hoppe til det forrige kapitel, skal du trække til højre.
- Du kan angive farveeffekten i trin 4 ved at vælge [Skift farveeffekt] og trykke på knappen [OK]. Hvis du vil vise, hvordan albummet ser ud, når den effekt, du har valgt, er blevet anvendt, skal du vælge [Vis album igen] på skærmen i trin 4, når du har trykket på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt og trykket på knappen [OK].
- Hvis du vil afspille gemte albummer, skal du vælge [Liste over album] på Story Highlights-startskærmen, trykke på knappen [OK], vælge et angivet album og trykke på knappen [OK] igen.

Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem syv slags baggrundsmusik, der skal afspilles under albumafspilning.

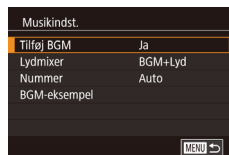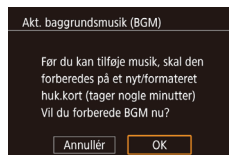

1 Registrer baggrundsmusik på et hukommelseskort.

- Udfør trin 1-4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (136), vælg [Musikindst.], og tryk på knappen [OK].
- Skærmen til venstre vises, når du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er formateret for nylig. Vælg [OK] (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-vælgeren), tryk på knappen [OK], og vent i ca. fire minutter, indtil der er registreret syv typer musik på kortet.
- Når du bruger et hukommelseskort, hvor der allerede er registreret musik til det, skal du gå til trin 2.

2 Opret albummet.

- Følg trin 1-3 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (136) for at oprette et album.

3 Konfigurer indstillinger for baggrundsmusik.

- Vælg det påkrævede punkt, tryk på knappen [OK], og vælg derefter en indstilling (130).

4 Gem albummet.

- Følg trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (136) for at gemme albummer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Når albummerne gemmes, kan baggrundsmusikken ikke tilføjes senere. Baggrundsmusikken i albummer kan ikke fjernes eller ændres.
- Albumkapitler med baggrundsmusik kan ikke redigeres (135).



- Hvis du foretrækker ikke at tilføje baggrundsmusik, skal du indstille [Tilføj BGM] til [Nej] på skærmen i trin 3.
- Hvis du kun vil bruge baggrundsmusik i stedet for filmlyd, skal du indstille [Lydmixer] til [Kun BGM] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil lytte til et eksempel på den baggrundsmusik, der valgt i [Nummer], skal du vælge [BGM-eksempel] på skærmen i trin 3 og trykke på knappen [BGM-eksempel].

Opret dine egne albummer

► Stillbilleder ► Film


Opret dine egne albummer ved at vælge ønskede billeder.

1 Vælg for at oprette et brugerdefineret album.

- Udfør trin 1-3 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (136), vælg [Bruger], og tryk på knappen [BGM-eksempel].

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg [Valg af billede], [Valg af dato] eller [Valg af person], og tryk derefter på knappen [BGM-eksempel].

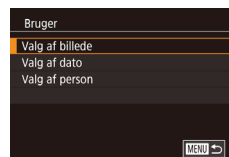

3 Vælg albumelementer.

- Når du har valgt elementerne til album og trykket på knappen [BGM-eksempel], markeres dine elementer med [✓].
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge stillbilleder eller korte videoklip i [Valg af billede], datoer i [Valg af dato] eller personer i [Valg af person].
- Tryk på knapperne [◀] [▶], eller drej [BGM-eksempel]-hjulet for at vælge [Vis], og tryk derefter på knappen [BGM-eksempel].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Vælg baggrundsmusik.

- Når skærmen til venstre vises, skal du vælge [Musikindst.]. Tilføj baggrundsmusik, sådan som det er beskrevet i "Tilføjelse af baggrundsmusik til albummer" (137), og tryk derefter på knappen [MENU].



5 Vælg en farveeffekt.

- På skærmen i trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (136) skal du vælge [Skift farveeffekt].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en farveeffekt, og tryk derefter på knappen [SET].

6 Gem albummet.

- Følg trin 4 i "Visning af albummer (Story Highlights)" (136) for at gemme albummet.



- Du kan angive op til 40 filer (eller 10 filmfiler), efter du har valgt [Valg af billede]. Fra den anden gang, du opretter et brugerdefineret album, vises der [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?]. Hvis du vælger [Ja], er de tidligere stillbilleder eller korte klip markeret med [✓], og flere billeder vises på en gang.
- Er kan vælges op til 15 datoer, hvis du vælger [Valg af dato].

Kombination af korte filmklip

► Stillbilleder ► Film

Kombiner korte filmklip for at oprette en længere film. Bemærk, at film, der oprettes på denne måde, ikke medtages i Story Highlights-albummer (136).



1 Abn redigeringsskærmen.


- Tryk på knappen [MENU], vælg [Miks af korte klip] på fanen [2], og vælg derefter [Sammenlæg klip] (30).

2 Angiv de klip, der skal kombineres.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [Hjulet] for at vælge et klip, der skal kombineres, øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen [SET].
- Dine valgte klip vises nederst på skærmen.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [SET] igen.
- Gentag disse trin for at angive andre klip, der skal kombineres.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge klip.

3 Vis filmen.

- Vælg [Vis], og tryk på knappen [SET].
- Når der vises [Henter] i nogle sekunder, afspilles der en visning af de kombinerede klip.

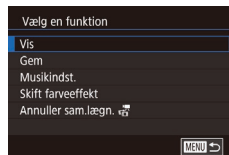

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



4 Gem filmen.

- Vælg [Gem], og tryk derefter på knappen [GEM].
- Når filmen er gemt, vises der [Gemt].



5 Afspil filmen.

- Vælg [Afspil film] på skærmen i trin 1 for at se en liste over film, du har oprettet.
- Vælg den film, der skal afspilles, og tryk derefter på knappen [GEM].



- Fra den anden gang, du opretter et brugerdefineret album, vises der [Vil du vælge billeder ud fra tidligere indstillinger?]. Hvis du vælger [Ja], vises redigeringsskærmen med de korte klip i den tidligere valgte rækkefølge.
- Hvis du vil afspille det valgte klip, skal du flytte zoomknappen mod [ZOOM] på skærmen i trin 2.
- Hvis du vil omarrangere klip, skal du trykke på knappen [▼] på skærmen i trin 2, vælge et klip, trykke på knappen [GEM], trykke på knapperne [◀] [▶] eller dreje [GEM]-hjulet og derefter trykke på knappen [GEM] igen.
- Hvis du vil anvende en farveeffekt, skal du vælge [Skift farveeffekt] på skærmen i trin 3.
- Hvis du vil tilføje baggrundsmusik, skal du vælge [Musikindst.] på skærmen i trin 3 (137).
- Billedkvaliteten for film, der er gemt, er [FHD].
- Brug en fuldt opladet batteripakke, hvis det er muligt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester



- Sørg for at læse "Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)" (224), før du bruger Wi-Fi.

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- **Smartphones og tablets**
Send billeder til smartphones og tablet-computere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- **Computer**
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- **Webtjenester**
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internettjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- **Printere**
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- **Et andet kamera**
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible Canon-kameraer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Der er flere måder, du kan bruge til at oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone og sende billeder.

- Opret forbindelse via NFC (142)
Lad helt enkelt en NFC-kompatibel Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) berøre kameraet for at forbinde enhederne.
- Opret forbindelse via Wi-Fi-menuen (144)
Du kan oprette forbindelse mellem kameraet og en smartphone på samme måde som, hvis du ville forbinde det til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter forbindelse til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede Camera Connect-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.



- Ejere af Canon Wi-Fi-kompatible kameraer, som bruger CameraWindow til at oprette forbindelse til deres kamera til en smartphone via Wi-Fi bør overveje at skifte til Camera Connect-mobilappen.

Afsendelse af billeder til en NFC-kompatibel smartphone


Brug en Android-smartphone (OS version 4.0 eller senere) NFC til at forenkle

processen med at installere Camera Connect og tilslutte kameraet. Betjeningen varierer, når enhederne til en start er tilsluttet via NFC, afhængigt af kameratilstanden, når enhederne rører hinanden.

- Hvis kameraet er slukket eller i optagelsestilstand, når enhederne rører hinanden, kan du vælge og sende billeder på skærmen til valg af billeder. Når alle enhederne er tilsluttet, kan du også fjernoptage og geotagge dine optagelser (164). Det er nemt at genoprette forbindelse til de seneste enheder, som er angivet i Wi-Fi-menuen.
- Hvis kameraet er i afspilningstilstand, når enhederne berører hinanden, kan du vælge og sende billeder fra den oversigtsvisning, der vises til billedudvælgelse.

Følg instruktionerne i følgende afsnit for NFC-initieret tilslutning til et kamera, der er slukket eller i optagelsestilstand.

Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand

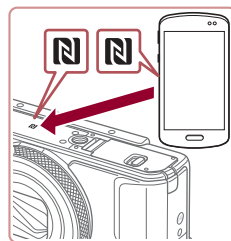

1 Installer Camera Connect.

- Aktiver NFC på telefonen, og lad enhedernes N-mærke (N) røre hinanden for at starte Google Play på din smartphone automatisk. Når Camera Connect-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



2 Opret forbindelsen.


- Kontroller, at kameraet er slukket eller i optagelsestilstand.
- Lad N-mærket (N) på smartphonen med Camera Connect installeret berøre kameraets N-mærke.
- Kameraskærmen ændres automatisk.
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [●].

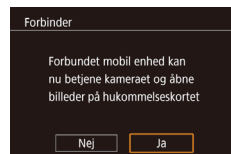

- Camera Connect startes på smartphonen.
- Enhederne tilsluttes automatisk.

3 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Når denne skærm vises, skal du trykke på [◀][▶]-knapperne eller dreje [●]-hjulet for at vælge [Ja]. Tryk derefter på knappen [●].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

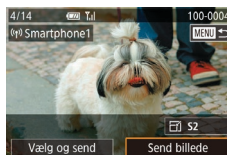

4 Send et billede.

- Drej [●]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [●].
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [●] for at afslutte forbindelsen. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.



- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner. Hvis tilslutningen ikke er etableret, skal du holde enhederne sammen, indtil kameraskærmen opdateres.
 - Hvis du forsøger at tilslutte, når kameraet er slukket, vises der muligvis en meddelelse på smartphonen, om at du skal tænde kameraet. I så fald skal du tænde kameraet og lade enhederne berøre hinanden.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.
- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 3. Vælg [Nej] i trin 3 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (165).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Du kan også ændre kamerakaldenavnet på skærmen i trin 2 (132).
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke (N). Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (159).
- Hvis du vil deaktivere NFC-forbindelser, skal du vælge MENU (30) ► fanen [4] ► [Trådløse kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [NFC] ► [Fra].

Tilslutning via NFC, når kameraet er i afspilningstilstand




- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Lad telefonen med Camera Connect installeret (142) berøre kameraets N-mærke (N).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej []-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen []. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder, vælg [OK], og tryk derefter på knappen [].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej []-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [].
- Billederne sendes nu.



- Hvis en meddelelse på kameraet anmoder dig om at angive kaldenavnet, skal du udføre trin 2 i "Tilslutning via NFC, når kameraet er slukket eller i optagelsestilstand" (142) for at angive det.
- Kameraet holder ikke styr på de smartphones, du opretter tilslutning til via NFC i afspilningstilstand.
- Du kan forudindstille overførsel af billeder i den størrelse, som du ønsker (161).

Tilføjelse af en smartphone

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (146).



1 Installer Camera Connect.

- Hvis du bruger en iPhone eller iPad, skal du finde Camera Connect i App Store og downloade og installere appen.
- Hvis du bruger Android-smartphones, skal du finde Camera Connect i Google Play og downloade og installere appen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [].
- Hvis skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du vælge [OK] (142).

3 Vælg [].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej []-hjulet for at vælge [], og tryk derefter på knappen [].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [●].

- Kameraets SSID og adgangskode vises.

5 Tilslut din smartphone til netværket.



- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

6 Start Camera Connect.

- Start Camera Connect på smartphonen.

7 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- På kameravalgskærmen, der vises på smartphonen, skal du vælge kameraet for at starte tilknytningen.

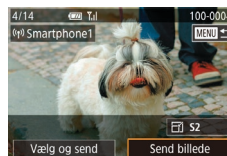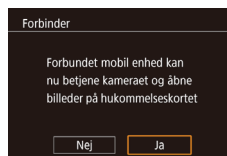

8 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [●].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

9 Send et billede.

- Drej [●]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [●].
- [Overførsel fuldstændt] (Transfer complete) vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel (Photo transfer) vises igen.
- Hvis du vil afslutte forbindelsen, skal du trykke på knappen [MENU], vælge [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk enten på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [●]. Du kan også bruge din smartphone til at afslutte forbindelsen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage ovenstående procedure startende fra trin 1.



- Alle billederne i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 8. Vælg [Nej] i trin 8 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet (165).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste forbindelser først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [↻]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (130) ▶ fanen [4] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 5, skal du vælge MENU (130) ▶ fanen [4] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Fra]. Der vises ikke længere [Adgangskode] på SSID-skærmen (i trin 4).
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (159).

Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet forbindes med en smartphone gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

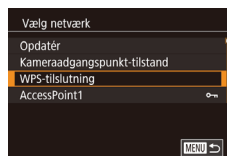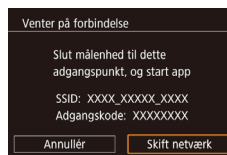

1 Gør klar til forbindelsen.

- Få adgang til skærmen [Venter på forbindelse] ved at følge trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone" (144).

2 Tilslut telefonen til adgangspunktet.

3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [◉]-hjulet for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [↻].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

4 Opret forbindelse til adgangspunktet.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge telefonen som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (149).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (151) for at oprette forbindelse til adgangspunktet og vælge telefonen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





5 Vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- På kameravalgskærmen, der vises på smartphonen, skal du vælge kameraet for at starte tilknytningen.

6 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 8-9 i "Tilføjelse af en smartphone" (144) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone" (144).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den skærm, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærbillede, der vises, når du opretter forbindelse, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (146) fra trin 4.

Lagring af billeder på en computer

Forberedelse af registrering af en computer

Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, f.eks. om hvilke computere, der kan tilsluttes via Wi-Fi til kameraet, herunder understøttelse af nye operativsystemer, på Canons websted.



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
- Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.9 som eksempler.

1 Hent softwaren.

- Besøg følgende websted fra en computer, der har forbindelse til internettet.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Vælg dit land eller område, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at forberede download.
- Den komprimerede software downloades nu til din computer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Start installationen.

- Dobbeltklik på den downloadede fil, og når skærmen ti venstre vises, skal du klikke på [Easy Installation/ Nem installation]. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/ Genstart] på skærbilledet efter installationen.



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbyderegebyrer og adgangsgebyrer.



- Udfør følgende trin for at afinstallere softwaren.
 - Windows: Vælg menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities], og vælg derefter den software, der skal afinstalleres.
 - Mac OS: I mappen [Canon Utilities] i mappen [Programmer] skal du trække mappen med den software, der skal afinstalleres, til papirkurven og tømme papirkurven.

Konfigurer Wi-Fi-forbindelse på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs forbindelse mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværksforbindelsen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværksforbindelsens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette forbindelse til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontrollér, at Wi-Fi-routeren eller -basisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Kamera" (217).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 149) eller ikke (151).

For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillinger.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.



- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette forbindelse til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (30) ► [4] tab ► [Trådløs kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter


WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved oprettelse af forbindelse til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med trykknop) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.

1 Kontroller, at computeren har forbindelse til et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer forbindelsen.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [4].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner





Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



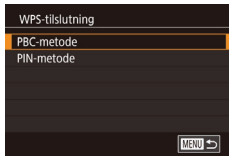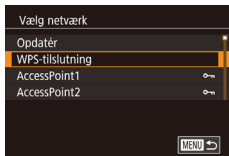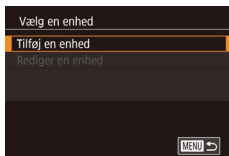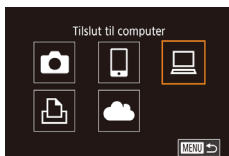

- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Ⓜ].

3 Vælg [Ⓜ].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Ⓜ], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

4 Vælg [Tilføj en enhed].





- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

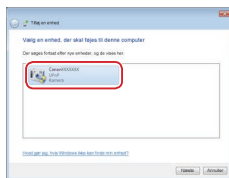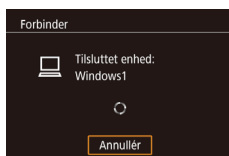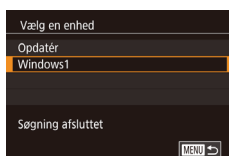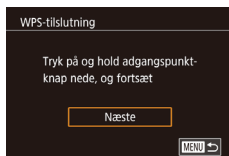

7 Opret forbindelsen.

- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [Ⓜ] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter forbindelse til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærmen [Vælg en enhed].

8 Vælg målenheden.

- Vælg målenhedens navn (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [Ⓜ].

9 Installer en driver (kun ved første Windows-forbindelse).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



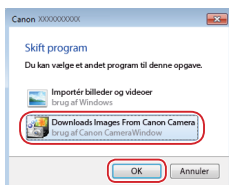

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfør billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og computeren.

11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] i det skærmbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført.
- Brug Digital Photo Professional til at få vist de billeder, du gemmer på en computer. Du kan bruge forudinstalleret eller almindeligt tilgængelig software, der er kompatibel med de film, der er optaget med kameraet, til at se film.




- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [↻]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærmbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste måleenheder, skal du vælge MENU [30] ▶ fanen [4] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Du kan også ændre kamerakaldenavnet på skærmen i trin 2 [32].
- Når kameraet har forbindelse til en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed i skærmbilledet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.

Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" [149].

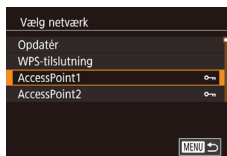

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [◻]-hjulet for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [↻].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



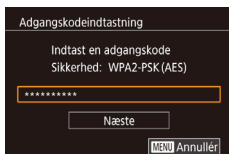

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [] for at få adgang til tastaturet, og angiv derefter adgangskoden (149).
- Tryk på knapperne [][, eller drej []-hjulet for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [].

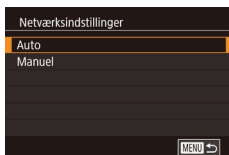

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [][, eller drej []-hjulet for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (149).



- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet forbindelse til, til at oprette forbindelse til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du vælge [Næste] (enten skal du trykke på knapperne [][eller dreje []-hjulet) og trykke på knappen [].

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette forbindelse igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (149).

- Hvis du vil tilslutte en enhed via et adgangspunkt, skal du bekræfte, at måleenheden allerede er tilsluttet til adgangspunktet. Følg derefter proceduren fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (149).
- Hvis du vil skifte adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på den viste skærm, når du opretter en tilslutning, og derefter enten følge proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (149) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (151) fra trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.




- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.



- CANON iMAGE GATEWAY indeholder også brugervejledning til download.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Sammenkæd kameraet og CANON iMAGE GATEWAY ved at tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet. Bemærk, at du skal angive den e-mailadresse, du brugte på din computer eller smartphone til at modtage en meddelelse til færdiggørelse af linkningsindstillingerne.

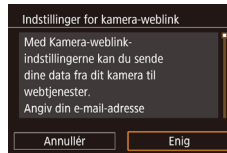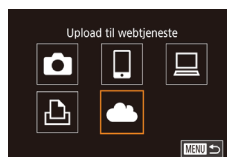

1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].

- Når skærmen [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼] eller dreje [●]-hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [Wi-Fi].

2 Vælg [Cloud].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [Wi-Fi].

3 Accepter aftalen for at angive en e-mailadresse.

- Læs det viste indhold, tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Enig], og tryk derefter på knappen [Wi-Fi].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



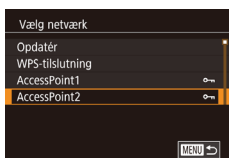

4 Opret forbindelse til et adgangspunkt.


- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (149) eller i trin 2-4 i "Oprettelse af forbindelse til angivne adgangspunkter" (151).

5 Angiv din e-mailadresse.

- Når kameraet har forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en skærm til angivelse af en e-mailadresse.
- Angiv din e-mailadresse, tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [⦿].

6 Angiv et firecifret tal.

- Angiv et firecifret tal, tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [⦿].
- Du skal bruge dette firecifrede tal senere, når opsætter linkning med CANON iMAGE GATEWAY i trin 8.

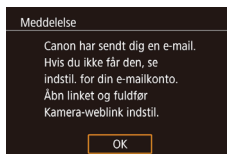

7 Kontroller for meddelelsen.

- Når oplysningerne er sendt fra CANON iMAGE GATEWAY, modtager du en meddelelse på den e-mailadresse, du angav i trin 5.
- Skærmen vises for at give dig besked om, at e-mailmeddelelsen blev sendt. Tryk på knappen [⦿].
- [☁] ændres nu til [☺].

8 Åbn siden i meddelelsen, og udfør indstillingerne for kameralinkning.

- Fra en computer eller en smartphone skal du åbne den side, der er linket til i meddelelsen.
- Følg anvisningerne for at udføre indstillingerne på siden for indstillingerne for kameralinkning.

9 Udfør indstillingerne for CANON iMAGE GATEWAY på kameraet.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [⦿]-hjulet for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [⦿].
- [☺] (162) og CANON iMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer.
- Du kan tilføje andre webtjenester efter behov. I dette tilfælde skal du følge anvisningerne i trin 2 i "Registrering af andre webtjenester" (155).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- Kontroller først, at din computer eller smartphones e-mailprogram ikke er konfigureret til at blokere e-mail fra relevante domæner, da dette kan forhindre dig i at modtage meddelelsen.



- Du kan også ændre kamerakaldenavnet på skærmen i trin 1 (166).
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på [◀][▶]-knapperne for at få adgang til skærmen til enhedsvalg, og konfigurer derefter indstillingen.
- Når der er en forbindelsesdestination tildelt til touch-handlinger (127), kan du automatisk oprette forbindelse til en tidligere destination igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.




1 Log ind på CANON iMAGE GATEWAY, og få adgang til siden med kameralinkindstillinger.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå til <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.



2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.

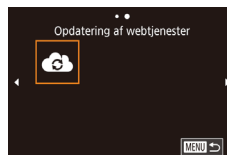

3 Vælg [☁+].

- Tryk på knappen [☁+].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🌀]-hjulet for at vælge [☁+], og tryk derefter på knappen [☁+].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Overførsel af billeder til webtjenester




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



2 Vælg destinationen.

- Vælg webtjenesteikonet (tryk enten på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [DISK]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [DISK]-hjulet) og derefter trykke på knappen [SET].

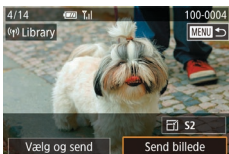

3 Send et billede.

- Drej [DISK]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [OK].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og derefter trykke på knappen [OK].
- Når billedet er sendt, vises der [OK] på skærmen. Tryk på knappen [DISK] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.



- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang, ændre billedstørrelsen og tilføje kommentarer, før du sender (159).
- Prøv den dedikerede app Canon Online Photo Album til visning af billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, på en smartphone. Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret forbindelse fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.
Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (146).




1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [Wi-Fi].



2 Vælg [Udskriv].

- Tryk på knapperne [Udskriv] [OK], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen [OK].


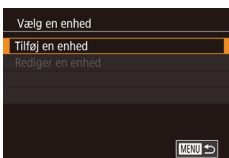


3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [Udskriv] [OK], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraets SSID og adgangskode vises.

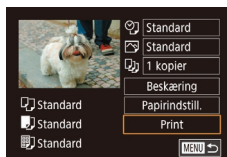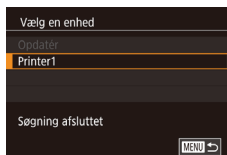

4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en forbindelse.
- I adgangskodefeltet skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet.

5 Vælg printeren.

- Vælg printerens navn (tryk enten på knapperne [Udskriv] [OK], eller drej [Rul]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK].

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [Udskriv] [OK], eller drej [Rul]-hjulet for at vælge et billede.

7 Abn udskrivningsskærm billedet.

- Tryk på knappen [Udskriv], vælg [Udskriv] i menuen (tryk på knapperne [Udskriv] [OK], eller drej [Rul]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK] igen.

8 Udskriv billedet.

- Se "Udskrivning af billeder" (184) for at få detaljerede udskrivningsinstruktioner.
- Tryk på knappen [Udskriv] i trin 6, vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på knapperne [Udskriv] [OK], eller drej [Rul]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK] for at afslutte forbindelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks







- Forbindelser kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [↻]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (130) ▶ fanen [4] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Hvis du vil oprette forbindelse uden at angive en adgangskode i trin 4, skal du vælge MENU (130) ▶ fanen [4] ▶ [Trådløse kommunikationsindst.] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Adgangskode] ▶ [Fra]. Der vises ikke længere [Adgangskode] på SSID-skærmen (i trin 3).
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (146).

Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs forbindelse til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til et Canon-kamera, der ikke har en Wi-Fi-funktion, selvom det understøtter FlashAir/Eye-Fi-kort.

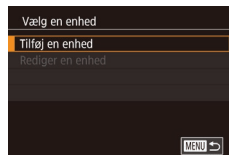

1 Abn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [↻].

2 Vælg [📷].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [🔍]-hjulet for at vælge [📷], og tryk derefter på knappen [↻].

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🔍]-hjulet for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [↻].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



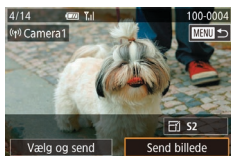

4 Send et billede.

- Drej [●]-hjulet for at vælge et billede, der skal sendes, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Send billede], og tryk derefter på knappen [●].
- [Overførsel fuldendt] vises, når billedet er sendt, og skærmen Billedoverførsel vises igen.
- Tryk på knappen [MENU], vælg [OK] på bekræftelsesskærmen (tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [●] for at afslutte forbindelsen.



- Forbindelser kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette forbindelse igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enhedsnavnet og derefter trykke på knappen [●]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på [◀][▶]-knapperne og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [30] ► fanen [4] ► [Trådløse kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender (159, 161).
- Når der er en forbindelsesdestination tildelt til touch-handlinger (127), kan du automatisk oprette forbindelse til en tidligere destination igen ved at trække hen over skærmen med den tildelte bevægelse.

Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre indstillingen for billedopløsning (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Afsendelse af flere billeder



1 Vælg [Vælg og send].

- På billedoverførselsskærmen skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Vælg og send] og derefter trykke på knappen [●].

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge en udvælgelsesmetode.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (159), vælg [Vælg], og tryk på knappen [●].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [📶]. [✓] vises.
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [📶] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder.
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📶].

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📶].




- Du kan også vælge billeder i trin 2 ved at skubbe zoomknappen to gange mod [Q] for at få adgang til visning af enkeltbilleder og derefter trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [🔍]-hjulet.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖 159), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [📶].

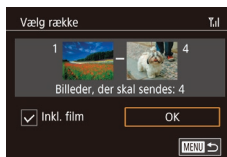

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (📖 122) for at angive billeder.
- Du kan medtage film ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og vælge [Inkl. film] og derefter trykke på knappen [📶] for at markere indstillingen som valgt (✓).
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [📶].

3 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📶].

Afsendelse af favoritbilleder

Send kun billeder, der er mærket som favoritter (📖 126).

1 Vælg [Favoritbilleder].

- Udfør trin 2 i "Afsendelse af flere billeder" (📖 159), vælg [Favoritbilleder], og tryk på knappen [📶].
- Der vises et skærmbillede til valg af favoritbilleder. Hvis du ikke vil medtage et billede, skal du vælge billedet og trykke på knappen [📶] for at fjerne [✓].
- Tryk på knappen [MENU], når du er færdig med at vælge billeder, vælg [OK], og tryk derefter på knappen [📶].

2 Send billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [🔍]-hjulet for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [📶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- I trin 1, er [Favoritbilleder] kun tilgængelig, hvis du har mærket billeder som favoritter.

Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende.
- For film, som du ikke komprimerer (135), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
[T] højt, [T] medium, [T] lavt, [T] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Valg af opløsningen (Billedstørrelse)

Vælg [F] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [S]. Vælg indstillingen for opløsning (billedstørrelse) ved at trykke på [▲][▼]-knapperne, og tryk derefter på knappen [S].


- Vælg [Nej] som indstilling for at sende billederne i oprindelig størrelse.
- Hvis du vælger [S2], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelse kan også konfigureres i MENU (30) ► fanen [4] ► [Trådløse kommunikationsindst.] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Skift størrelse for at sende].

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

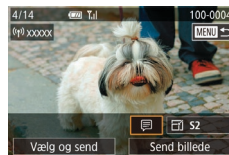

1 Abn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [M] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [S].

2 Tilføj en kommentar (32).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [📷] som destination. På destinationscomputeren skal du installere og konfigurere hjælpeprogrammet Billedoverførsel, et gratis program, der er kompatibelt med Billedsynkronisering.



1 Tilføj [📷] som en destination.

- Tilføj [📷] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (📖 153).
- Hvis du vil medtage en webtjeneste som destination, skal du logge på CANON iMAGE GATEWAY (📖 153), vælge din kameramodel, åbne skærbilledet med indstillinger for webtjenesten og vælge destinationswebtjenesten i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.

2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Trådløs kommunikationsindst.] på fanen [🔍], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] (📖 30).

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at vælge [Stillbill./film].

Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer hjælpeprogrammet Billedoverførsel.

- Installer hjælpeprogrammet Billedoverførsel på en computer med internetforbindelse (📖 147).
- Hjælpeprogrammet Billedoverførsel kan også downloades fra siden med indstillinger for billedsynkronisering i CANON iMAGE GATEWAY (📖 153).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på [📷] på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på [📷] på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON iMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til [📷].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Udfør trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (156), og vælg .
- Sendte billeder mærkes med ikonet .

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON iMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Det anbefales at bruge en fuldt opladet batteripakke, når du sender billeder.



- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Visning af billeder, der er sendt via billedsynkronisering, på en smartphone

Hvis du installerer appen Canon Online Photo Album (Canon OPA), kan du bruge din smartphone til at få vist og downloade billeder, der sendes via billedsynkronisering, mens de gemmes midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Klargør ved at aktivere smartphoneadgang på følgende måde.

- Sørg for, at du har foretaget de indstillinger, der er beskrevet i "Gør computeren klar" (162).
- Download og installer appen Canon Online Photo Album til iPhones eller iPads fra App Store eller til Android-enheder fra Google Play.
- Log på CANON iMAGE GATEWAY (153), vælg din kameramodel, åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten, og aktiver visning og download fra en smartphone i indstillingerne for billedsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til CANON iMAGE GATEWAY.



- Når billeder, der er gemt midlertidigt på CANON iMAGE GATEWAY-serveren, slettes, kan de ikke længere vises.
- Du kan ikke få adgang til billeder, som du har sendt, før du aktiverede smartphonevisning og -download i indstillingerne for billedsynkronisering, på denne måde.



- Du kan finde anvisninger til Canon Online Photo Album i hjælpen til Canon Online Photo Album.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede Camera Connect-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på telefonen
- Geotagge billeder på kameraet (164)
- Fjernoptage (164)



- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal konfigureres på forhånd for at tillade billedvisning på telefonen (144, 165).

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante Camera Connect-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, sådan som det er beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (20). Udfør også trinene i "Verdensur" (172) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotaggede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Fjernoptagelse

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Drej programvælgeren for at vælge [P], [Tv], [Av], [M] eller [C].

2 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivebevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

3 Opret forbindelse mellem kamera og smartphone (144).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

4 Vælg fjernoptagelse.

- I Camera Connect på telefonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Hold fingrene væk fra objektivet, og sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



5 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Tilstanden **[P]** bruges til optagelse i andre tilstande end **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]** og **[C]**. Men nogle indstillinger i hurtigindstilling og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.






- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af forbindelsesoplysninger

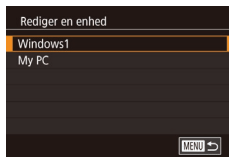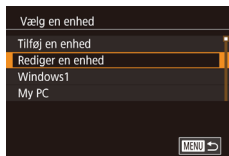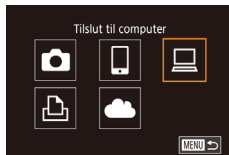

1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen **[↵]**.
- Tryk på knapperne **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]**, eller drej **[🌀]**-hjulet for at vælge ikonet for en enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **[🔍]**.

2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne **[▲]****[▼]**, eller drej **[🌀]**-hjulet for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen **[🔍]**.

3 Vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne **[▲]****[▼]**, eller drej **[🌀]**-hjulet for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **[🔍]**.

4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på **[▲]****[▼]**-knapperne, eller drej **[🌀]**-hjulet for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **[🔍]**.
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af enheden eller tjenesten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Punkter, der kan konfigureres	Forbindelse				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (166)	☐	☐	☐	☐	–
[Vis indstillinger] (144)	–	☐	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (166)	☐	☐	☐	☐	–

O : Kan konfigureres – : Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed

Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

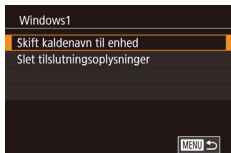

- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (165), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [MENU].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [ENTER]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (32).

Sletning af forbindelsesoplysninger



Slet forbindelsesoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet forbindelse til) på følgende måde.



- Udfør trin 4 i "Redigering af forbindelsesoplysninger" (165), og vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [MENU].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [←] [→] eller dreje [ROTER] hjulet for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [ENTER].
- Forbindelsesoplysningerne slettes.

Ændring af kamerakaldenavnet

Rediger kamerakaldenavnet (vises på tilsluttede enheder) efter behov.

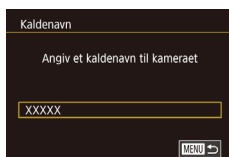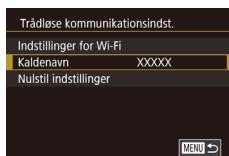

1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [4] (30).

2 Vælg [Kaldenavn].

- Tryk på knapperne [▲] [▼], eller drej [ROTER] hjulet for at vælge [Kaldenavn], og tryk derefter på knappen [ENTER].

3 Rediger kaldenavnet.

- Tryk på knappen [ENTER] for at åbne tastaturet (32), og indtast derefter et nyt kaldenavn.



- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [ENTER] for at angive et andet kaldenavn.
- Du kan også ændre kaldenavnet på skærbilledet [Kaldenavn til kamera], som vises, første gang du bruger Wi-Fi. I dette tilfælde skal du vælge tekstfeltet, trykke på knappen [ENTER] for at få adgang til tastaturet og indtaste et nyt kaldenavn.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne


Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.



1 Vælg [Trådløse kommunikationsindst.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [4] (130).

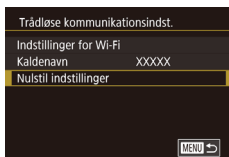

2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTER]hjulet for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [ROTER]hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [4] (176).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Indstillingerne for MENU (📖30) på fanen [👤1], [👤2], [👤3] og [👤4] kan konfigureres. Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Datobaseret billedlagring


I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.

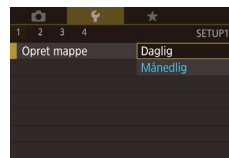

- Vælg [Opret mappe] på fanen [👤1], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.

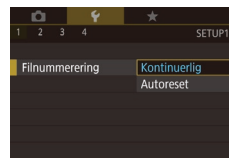

- Vælg [Filnummerering] på fanen [👤1], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks






- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret, 169) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

1 Abn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [Set].

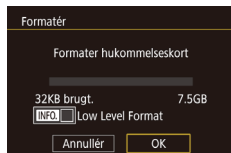

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [Left][Right], eller drej [Wheel]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Set].



3 Gendan standardindstillingerne.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [Up][Down] eller dreje [Wheel]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [Set].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [Set].




- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Ved overførsel eller bortskaffelse af hukommelseskort skal du sørge for at beskytte personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

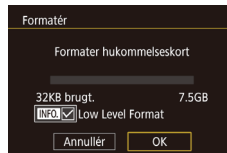

- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (169) skal du trykke på knappen [Down] for at vælge [Low Level Format]. Der vises et [Checkmark]-ikon.
- Udfør trin 2 i "Formatering af hukommelseskort" (169) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (169), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Ændring af videosystemet

Indstil videosystemet på ethvert tv, der bruges til visning. Denne indstilling bestemmer den billedkvalitet (billedhastighed), der er tilgængelig for film.

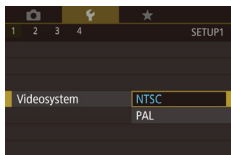

- Vælg [Videosystem] på fanen [1], og vælg derefter en indstilling.

Kalibrering af Elektr. vaterpas

Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater.

Kalibreringen bliver mere præcis, hvis du får vist hjælpelinjer (106) for at gøre det nemmere at placere kameraet i vater på forhånd.

1 Kontroller, at kameraet er i vater.

- Anbring kameraet på en jævn flade, f.eks. et bord.



2 Kalibrér det elektroniske vaterpas.

- Vælg [Elektr. vaterpas] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Kalibrering af vandret rul] for at justere hældning mod venstre/højre, og vælg [Kalibrering af lodret hældning] efterfulgt af knappen [OK] for at justere hældningen fremad/bagud. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Nulstilling af det elektroniske vaterpas


Gendan standardværdierne for det elektroniske vaterpas på følgende måde: Bemærk, at dette kun er muligt, hvis du har kalibreret det elektroniske vaterpas.



- Vælg [Elektr. vaterpas] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Nulstil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Startskærm-billede

Du kan brugerdefinere det startskærm-billede, der vises, når du tænder kameraet, på følgende måde.

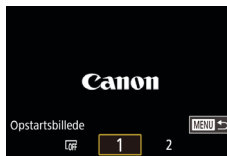

- Vælg [Opstartsbillede] på fanen [1], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [Left] [Right], eller drej [OK]-hjulet for at vælge en indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.



1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand] på fanen [F2], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærmen (197).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (27).



- Vælg [Energisparer] på fanen [F2], og tryk derefter på knappen [F3].
- Vælg et punkt, tryk på knappen [F3], og tryk derefter på knapperne [▲][▼], eller drej [F3]-hjulet for at konfigurere indstillingen.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display Fra].



- Indstillingen [Display Fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (171) til [Til].

Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:



- Vælg [Disp. lysstyrke] på fanen [F2], tryk på knappen [F3], og tryk derefter på knapperne [◀][▶], eller drej [F3]-hjulet for at justere lysstyrken.



- Tryk på knappen [▼], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [Disp. lysstyrke] på fanen [F2]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ændring af farver for oplysningerne på skærmen

► Stillbilleder ► Film

De oplysninger, der vises på skærmen og menuerne, kan ændres til en farve, der egner sig til optagelse i svag belysning. Det er nyttigt at aktivere denne indstilling for tilstande som f.eks. [Natvisning] (📖65).

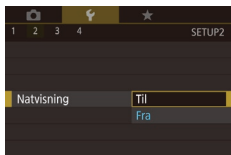

- Vælg [Natvisning] på fanen [42], og vælg derefter [Til] (📖30).
- Du gendanner den oprindelige visning ved at trykke på [Fra].




- Du kan også vende tilbage til indstillingen [Fra] ved at holde knappen [▼] nede i mindst ét sekund på optagelsesskærmen eller i afspilningstilstand under visning af enkeltbilleder.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20), inden du bruger verdensuret.

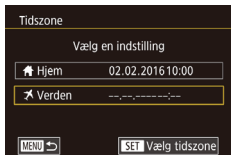

1 Angiv dit rejsemål.


- Vælg [Tidszone] på fanen [42], og tryk derefter på knappen [📌].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🕒]-hjulet for at vælge [X Verden], og tryk derefter på knappen [📌].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [X] (📖21), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

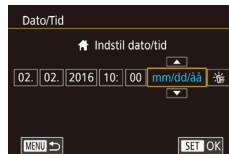

- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge [☀️] ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller ved at dreje [🕒]-hjulet og derefter vælge [☀️] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [📌].

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [🕒]-hjulet for at vælge [X Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [X] vises nu på optagelsesskærmen (📖197).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagerækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (26). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagerækningstiden til [0 sek.].

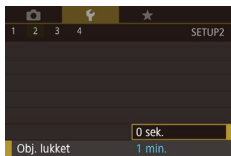

- Vælg [Obj. lukket] på fanen [F2], og vælg derefter [0 sek.].

Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] på fanen [F3], og tryk derefter på knappen [F1].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], eller drej [ROTOR]-hjulet for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [F1].



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen [F1], holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:




- Vælg [Mute] på fanen [F3], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [▼] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (110). Hvis du vil aktivere lyden under film, skal du trykke på knappen [▲] eller trække op på tværs af skærmen. Justér lydstyrken efter behov ved at trykke på knapperne [▲][▼] eller trække hurtigt op eller ned.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:

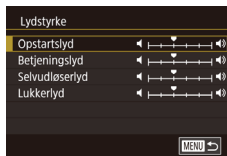

- Vælg [Lydstyrke] på fanen [F3], og tryk derefter på knappen [F1].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilpasning af lyde

Brugerdefiner kameraets betjeningslyde på følgende måde:

Lydindstil.	
Opstartss lyd	1
Betjenings lyd	1
Selvudløser lyd	1
Lukker lyd	1
MENU ➔	


- Vælg [Lydindstil.] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [29].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at ændre lyden.



- Lukkerlyden i filmresumeer, der er optaget i tilstanden [36], kan ikke ændres.

Skjul råd og tips


Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under hurtigindstillingsmenuen [29]. Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

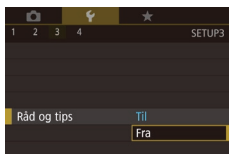

- Vælg [Råd og tips] på fanen [4], og vælg derefter [Fra].

Angivelse af optagelsestilstande efter ikon

Angiv optagelsestilstande på valgskærmen kun med ikoner og uden tilstandsnavne, så du kan vælge hurtigere.

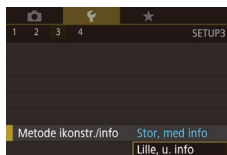

- Vælg [Metode ikonstr./info] på fanen [4], og vælg derefter [Lille, u. info].

Justering af touch-skærmen

Touch-skærmens følsomhed kan øges, så den reagerer på lettere tryk, eller du kan deaktivere touch-betjening.



- Vælg fanen [4] ► [Touch-betjening], og vælg derefter den ønskede indstilling.
- Du kan øge touch-skærmens følsomhed ved at vælge [Følsom] eller deaktivere touch-betjening ved at vælge [Deakti.].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises på zoomlinjen (34), MF-indikatoren (87) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.

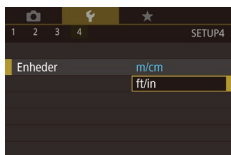

- Vælg [Enheder] på fanen [4], og vælg derefter [ft/in].

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [5].

Lagring af copyrightinformation sammen med billeder

Du kan gemme forfatterens navn og copyrightoplysninger sammen med billeder ved at indstille oplysningerne på forhånd på følgende måde.




- Vælg [Copyright-information] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [5].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [5]-hjulet for at vælge [Indtast navn på forfatter] eller [Indtast copyright-oplysning.]. Tryk på knappen [5] for at åbne tastaturet, og indtast navnet (32).
- Tryk på knappen [MENU]. Når [Acceptér ændringer?] vises, skal du trykke på knapperne [◀][▶] eller dreje [5]-hjulet for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [5].
- De oplysninger, der er indstillet her, vil herefter blive gemt sammen med billederne.



- Du kan kontrollere de indtastede oplysninger ved at vælge [Vis copyright-information] på skærbilledet ovenfor og derefter trykke på knappen [5].

Sletning af alle copyrightoplysninger

Du kan slette både forfatterens navn og copyrightoplysningerne på én gang på følgende måde.

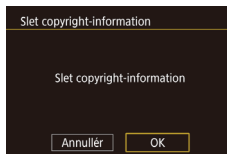

- Udfør trinnene i "Lagring af copyrightinformation sammen med billeder" (175), og vælg [Slet copyright-information].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [5]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [5].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





- De copyrightoplysninger, der allerede er gemt sammen med billeder, slettes ikke.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres.

- [Trådløse kommunikationsindst.] på fanen [4] (141)

Gendannelse af kameraets standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [0].

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [0]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [0].
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID (45)
 - Indstillingen [Videosystem] på fanen [1] (170)
 - Indstillingerne [Tidszone] (172), [Dato/Tid] (172) på fanen [2] og indstillingen [Sprog] (173) på fanen [3]
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance (83)
 - Optagelses-tilstand
 - Indstillingen for eksponeringskompensation (78)
 - Film (72)
 - Indstillinger for Wi-Fi (141)
 - Den kalibrerede værdi for det elektroniske vaterpas (170)
 - Copyrightoplysninger (175)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks




Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at eventuelle reparationer, der kræves udført på dit Canon-produkt, som et resultat af sådanne fejl, ikke er dækket af garantien, og vil medføre et gebyr. Vi sætter pris på din forståelse.

Systemkort

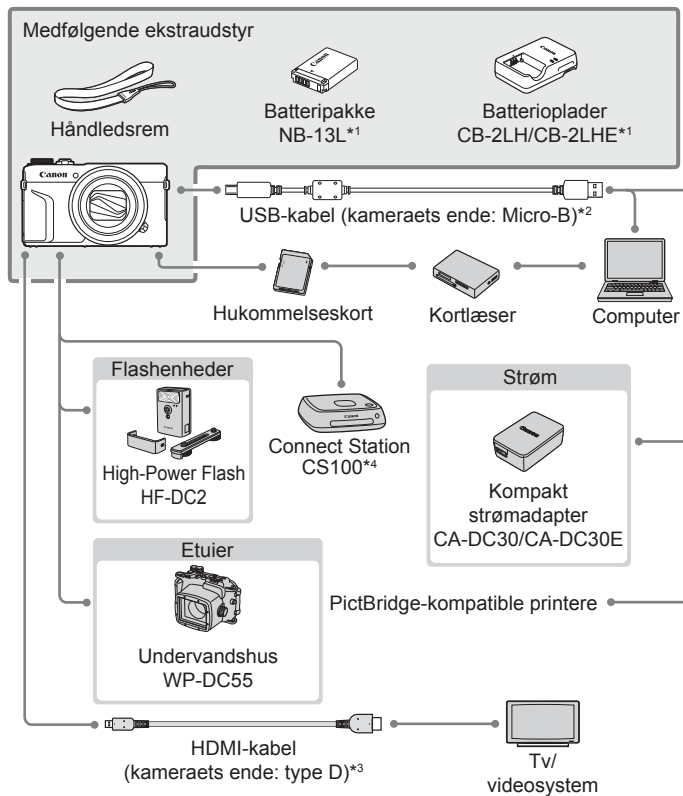

*1 Kan også købes særskilt.

*2 Der kan også fås et originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-600PCU).

*3 Brug et kommercielt tilgængeligt kabel på højst 2,5 m.

*4 Brug den seneste firmwareversion.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele muligvis ikke kan fås længere. Tilgængeligheden kan også variere afhængig af området.

Strømforsyninger

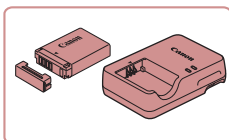

Batteripakke NB-13L

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE


- Oplader til batteripakke NB-13L



- Meddelelsen [Battery communication error./ Batterikommunikationsfejl.] vises, hvis du bruger en uoriginal Canon-batteripakke, og brugerindgriben er påkrævet. Bemærk, at Canon ikke påtager sig noget skadeserstatninger som følge af ulykker, f.eks. fejlfunktion eller brand, der måtte opstå som følge af brug af ikke-originale Canon-batteripakker.
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.




- Batteripakken inkluderer et praktisk dæksel, som du kan montere for at se opladningsstatusen direkte. Monter dækslet, så ▲ kan ses på en opladet batteripakke, og monter det, så ▲ ikke kan ses på en batteripakke, der ikke er opladet.



Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E

- Isæt den medfølgende batteripakke i kameraet til opladning. Interfacekabel IFC-600PCU (sælges særskilt) kræves for at tilslutte adapteren til kameraet.


Flash



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Andet tilbehør



Undervandshus WP-DC55

- Til fotografering under vandet på dybder ned til 40 meter. Kan også bruges til fotografering i regnvej eller i sne.



Interfacekabel IFC-600PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Printere



Canon-Brand PictBridge-kompatible printere

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Lagring af foto og film



Connect Station CS100

- En mediehub til lagring af kamerabilleder, visning på et tilsluttet TV, trådløs udskrivning på en Wi-Fi-kompatibel printer, deling over internettet med mere.



Brug af ekstraudstyr

Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Du kan se dine optagelser på et tv ved at tilslutte kameraet til et HDTV med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel (højest 2,5 m med en type D-stik i kameraenden). Film, der er optaget med en billedkvalitet på [FHD 59.94P], [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [FHD 29.97P], [FHD 50.00P], [FHD 25.00P] eller [FHD 25.00P], kan ses i HD (High Definition).

Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og skift af indgange i vejledningen til tv'et.

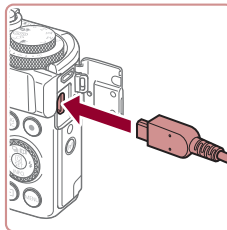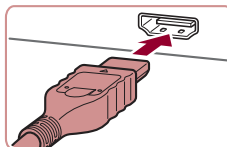

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



3 Tænd tv'et, og skift til ekstern indgang.

- Skift indgang på tv'et til den eksterne indgang, du tilsluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [▶].
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Betjening af touch-skærmen understøttes ikke, når kameraet er sluttet til et tv.



- Visse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige, når der bruges et tv som skærm (198).
- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.
- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. MF-punkts zoom (87), MF-peaking (88) og Natvisning (172) er dog ikke tilgængelige.

Isætning og opladning af batteripakken



Oplad batteripakken ved brug af den medfølgende batteripakke med en kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E og interfacekablet IFC-600PCU (sælges særskilt).

1 Isæt batteripakken.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at åbne dækslet.
- Isæt batteripakken som beskrevet i trin 2 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19).
- Udfør trin 4 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at lukke dækslet.

2 Tilslut den kompakte strømadapter til kameraet.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Hold det mindste stik på interfacekablet (sælges særskilt), så det vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).
- Isæt det store stik på interfacekablet i den kompakte strømadapter.

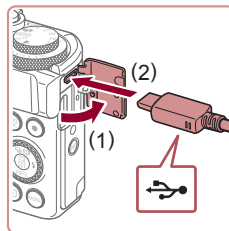

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner




Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



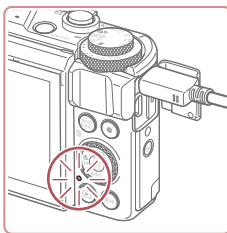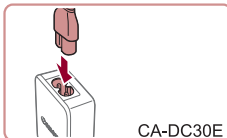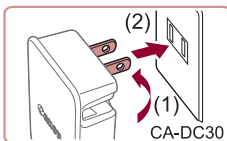

3 Oplad batteripakken.

- **CA-DC30:** Vip stikket ud (1), og sæt den kompakte strømadapter i et strømstik (2).
- **CA-DC30E:** Sæt netledningen i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.

- Opladningen starter, og USB-opladningssindikatoren lyser.
- Indikatoren slukkes, når opladningen er færdig.
- Fjern den kompakte strømadapter fra stikkontakten, og fjern interfacekablet fra kameraet.



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- Når du oplader et andet batteri, skal du sørge for, at interfacekablet er fjernet fra kameraet, før du isætter det batteri, der skal oplades.



- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (1219) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Du kan få vist billeder, selv mens batteriet oplades, ved at tænde for kameraet og skifte til afspilningstilstand (124). Du kan dog ikke optage, mens batteriet oplades.
- Hvis USB-opladningssindikatoren ikke lyser, skal du fjerne interfacekablet og isætte kablet igen.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Brug af en computer til at oplade batteriet

Du kan også oplade batteripakken ved at indsætte det større stik på interfacekablet i en computers USB-stik i trin 2 af "Isætning og opladning af batteripakken" (1180). I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.



- Opladning er ikke mulig, når kameraet er slukket.
- Med nogle computere kan batteriopladningen kræve, at der skal være et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i kameraet (119), før du tilslutter kablet til computerens USB-port.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Download følgende software fra Canons hjemmeside, og installer den på computeren, så du kan udnytte funktionerne i softwaren.

- CameraWindow
 - Importer billeder til computeren
 - Registrer Picture Styles, der er gemt på computeren, i kameraet
- Image Transfer Utility
 - Indstil billedsynkronisering (162), og modtag billeder
- Map Utility
 - Brug et kort til at få vist GPS-oplysninger, der er føjet til billederne
- Digital Photo Professional
 - Gennemse, behandle og redigere RAW-billeder
- Picture Style-editor
 - Rediger Picture Styles, og opret og gem Picture Style-filer



- Du kan bruge forudinstalleret eller almindeligt tilgængelig software, der er kompatibel med de film, der er optaget med kameraet, til at se og redigere film på en computer.



- Hjelpeprogrammet Billedoverførsel kan også downloades fra siden med indstillinger for billedsynkronisering i CANON IMAGE GATEWAY.

Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø



Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger på computere til brug af softwaren, herunder understøttelse af nye operativsystemer, på Canons websted.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (147).

Lagring af billeder på en computer

Ved at bruge et USB-kabel (sælges særskilt, kameraets ende: Micro-B) kan du tilslutte kameraet til computeren og gemme billeder på computeren.

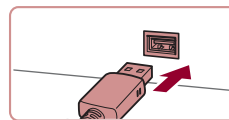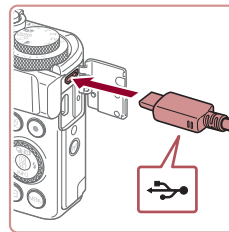

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet. Sørg for, at det lille stik på kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Tilslut det store kabelstik i computeren. Hvis du ønsker oplysninger om computertilslutninger, henvises du til computerens brugervejledning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks





2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.


- Tryk på knappen [▶].
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- På det viste skærbillede skal du klikke på linket til ændring af program i [▶].
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

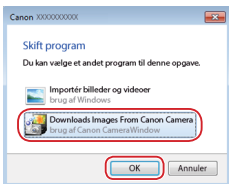

- Dobbeltklik på [▶].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [▶] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.

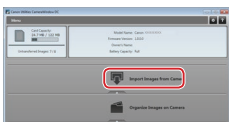

- Du kan bruge forudinstalleret eller almindeligt tilgængelig software, der er kompatibel med billederne fra kameraet, til at få vist de billeder, du gemmer på en computer.



- Windows 7: Hvis på skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på ikonet [▶] på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - RAW-billeder (eller JPEG-billeder, der er optaget samtidig med RAW-billeder) kan muligvis ikke gemmes.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Udskriv dine billeder og konfigurer en række indstillinger til din printer eller fotoudskrivningstjenester ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med et kabel.


I dette eksempel på PictBridge-udskrivning bruges der en Canon SELPHY CP-printer. Se også i brugervejledningen til din printer.

Nemt print

► Stillbilleder ► Film


Udskriv billederne ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med et USB-kabel (sælges særskilt, kameraets ende: Micro-B).

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

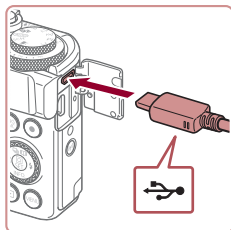

2 Tilslut kameraet til printeren.


- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.



3 Tænd printeren.

4 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge et billede.

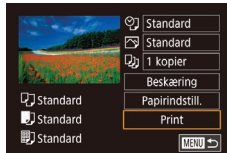

5 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Tryk på knappen [●], vælg [P], og tryk på knappen [●] igen.

6 Udskriv billedet.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [●].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 4, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at udskrive, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (179) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Konfigurering af udskrivningsindstillinger

► Stillbilleder ► Film

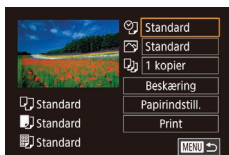

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-5 i "Nemt print" (184) for at få adgang til dette skærm-billede.

2 Konfigurer indstillingerne.


- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTOR]-hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK]. Vælg en indstilling på den næste skærm (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [ROTOR]-hjulet), og tryk derefter på knappen [OK] for at vende tilbage til udskrivningsskærm-billedet.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Udskriver billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Udskriver billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Udskriver billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at udskrive med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal udskrives.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil udskrive (185).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (186).

Beskæring af billeder før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du udskrive et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

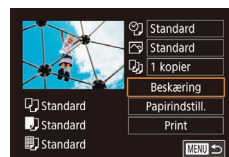

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskrivningsindstillinger" (185) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- Der vises nu en beskæringsramme, der angiver det billedområde, der skal udskrives.



2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Drej [ROTOR]-hjulet for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [OK], når du er færdig.

3 Udskriv billedet.

- Udfør trin 6 i "Nemt print" (184) for at udskrive.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør



Appendiks

Indeks



Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

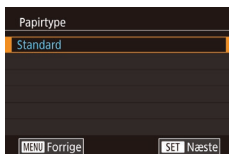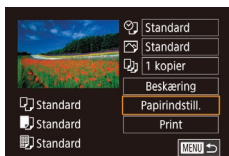

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurerung af udskrivningsindstillinger" (185) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [F5].

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [R] hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [F5].

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [R] hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [F5].

4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [R] hjulet for at vælge en indstilling.
- Når du vælger [N-på-1], skal du trykke på knappen [F5]. Vælg det ønskede antal billeder pr. ark på næste skærm (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [R] hjulet), og tryk på knappen [F5].

5 Udskriv billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Med kant	Udskriver med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-på-1	Vælg, hvor mange billeder, der skal udskrives pr. ark.
ID-billede	Udskriver billeder til identifikationsformål. Kun tilgængelig for billeder, der er indstillet til en opløsning på L og billedformatet 3:2.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Udskrivning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film

1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (186), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [F5].



2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [R] hjulet for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [F5]. Vælg længden på næste skærm (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [R] hjulet), og tryk på knappen [F5].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner


Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



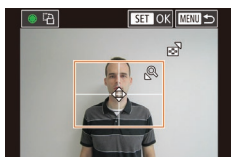


3 Vælg udskriftsområdet.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at vælge [Beskæring], og tryk derefter på knappen [G].
- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (185) for at vælge udskriftsområdet.

4 Udskriv billedet.

■ Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

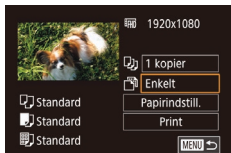

1 Abn udskrivningsskærbilledet.

- Udfør trin 1-5 i "Nemt print" (184) for at vælge en film. Skærbilledet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Film], og tryk derefter på knappen [G]. Vælg en indstilling på den næste skærm (tryk enten på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet), og tryk derefter på knappen [G] for at vende tilbage til udskrivningsskærbilledet.

3 Udskriv billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Udskriver den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Udskriver en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også udskrive mappenummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen [G], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [G] igen for at afbryde en igangværende udskrivning.
- Efter visning af en scene der skal udskrives som beskrevet i trin 2-5 i "Visning" (110), kan du også få adgang til skærmen i trin 1 her ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Film] i filmkontrolpanelet og derefter trykke på knappen [G].

■ Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

► Stillbilleder ► Film

Samlet udskrivning (189) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).



- RAW-billeder kan ikke føjes til printlisten.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks


Indeks



Konfigurering af udskrivningsindstillinger

► **Stilbilleder** ► **Film**

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

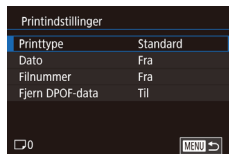

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Printindstillinger] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Printindstillinger], og tryk derefter på knappen [OK]. Vælg og konfigurér punkter efter behov på næste skærm (30).

Printtype	Standard	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Udskriver både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Udskriver billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnummer	Til	Udskriver billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen udskrives i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [2] (21).

Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► **Stilbilleder** ► **Film**



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Printindstillinger] på fanen [4], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [Vælg billeder og stk.], og tryk derefter på knappen [OK] (30).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [OK] igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks





3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼], eller drej [●]-hjulet for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal udskrives, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmbilledet.

Indstilling af udskrivning for en serie af billeder


► **Stilbilleder** ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (188), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [●].
- Udfør trin 2-3 i "Vælg af en række" (122) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [●].


Indstilling af udskrivning for alle billeder

► **Stilbilleder** ► Film

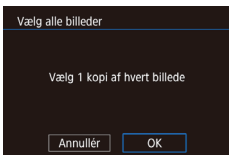

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (188), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [●].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [●].


Sletning af alle billeder fra printlisten

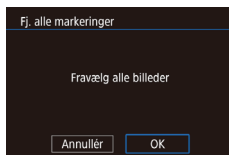

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (188), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [●].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [●]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [●].

Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► **Stilbilleder** ► Film

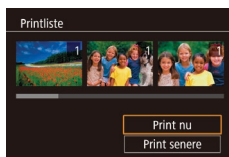

- Når der er føjet billeder til printlisten (187 - 189), vises dette skærmbillede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [●] for at udskrive billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Tilføjelse af billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og bruge CameraWindow til at importere dem på din computer (182), hvor de kopieres til deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller udskrive fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode




- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogsopsætning] på fanen [4], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

Tilføjelse af billeder individuelt

► Stillbilleder ► Film

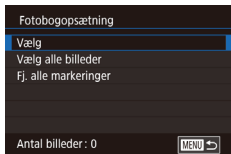

1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (190), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- [✓] vises.
- Tryk på knappen [OK] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukæmpebilledet.

Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

► Stillbilleder ► Film

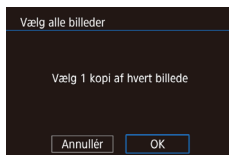

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (190), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► Stillbilleder ► Film



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (190), vælg [Fjern alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶], eller drej [OK]-hjulet for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (18).
- Kontrollér, at batteripakken vender den rigtige vej (19).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (19).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (19).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (179).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📺110) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📺27).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📺29).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Fuld skærmvisning er ikke til rådighed under optagelse (📺97).

📷 blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📺37).

📷 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📺37).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📺52).
- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📺95).
- Forøg ISO-følsomheden (📺80).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📺52).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📺27).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📺219).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📺53).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📺90, 📺94).

Billeder er slørede.

- Afhængigt af optageforholdene kan der opstå slørede billeder ved brug af funktionen Touch udløser. Hold kameraet stille under optagelse.

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashmetoden til ⚡ (📺95).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📺78).
- Juster lysstyrken ved at bruge automatisk belysningsoptimering (📺81).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📺78, 📺79).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden til ☀️ (📺34).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📺78).
- Brug AE-lås eller punktmåling (📺78, 📺79).
- Formindske mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📺37).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📺217).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📺96, 📺103).
- Forøg ISO-følsomheden (📺80).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📺217).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden til ☀️ (📺34).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutput (📺96, 📺103).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📺80).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📺55).

Personerne på motiverne har røde øjne.

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (📺54). Røddjereduktionslampen (📺4) lyser ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personer kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion (📺131).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (169).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i hurtigindstillingsmenuen er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Hurtigindstillingsmenu" og "Fanen Optagelse" (200-206).

Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (45). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (45) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (172).

Touch AF eller Touch udløser fungerer ikke.

- Touch AF eller Touch udløser fungerer ikke, hvis du trykker i siderne af skærmen. Tryk tættere på midten af skærmen.

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (169, 220).

[!] vises, og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (169).
 - Sænk billedkvaliteten (50).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (220).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig i tilstanden  (65).
- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene  (62) og  (74).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Der optages lineær støj.

- Der kan optages lineær støj, hvis lyset eller andre kilder med kraftigt lys er synligt på optagelsesskærmen i et ellers mørkt motiv. Omkomponer optagelsen, så den kraftige lyskilde ikke er synlig på optagelsesskærmen eller i nærheden.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film.

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (169).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (24) hvis du ikke har aktiveret [Mute] (173), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der optages i tilstanden  (62),  (68, 74) eller  (74), da der ikke optages lyd i disse tilstande.

Kan ikke få adgang til Story Highlights-startskærmen ved at trykke på knappen .

- Startskærmvisningen er ikke mulig, når der er forbindelse til en printer. Kobl kameraet fra printeren.
- Startskærmvisningen er ikke mulig under Wi-Fi-forbindelser. Afbryd Wi-Fi-forbindelsen.

Et ønsket motivikon for et album vises ikke på Story Highlights-startskærmen.

- Vælg et billede, der viser navnet på personen til albummet, i enkel informationsvisningstilstand (112), før du åbner Story Highlights-startskærmen (136).

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (26).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
 - Tryk på knappen [RE] for at få adgang til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [RE]. Tryk på knapperne [◀] [▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [RE].

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [Wi-Fi].

- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer eller computer via et kabel. Tag kablet ud.

Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (165).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (153).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation Camera Connect på din smartphone (142).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (147, 149).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (217). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.
- RAW-billeder kan ikke sendes. Billeder, der er taget i både JPEG- og RAW-format, sendes kun i JPEG-versionen. Men RAW-billeder kan sendes ved brug af Billedsynk.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk. via et adgangspunkt (162). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke være større end opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen for at nedbringe overførselstiden (161).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom [Wi-Fi] vises.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befinder sig nogen genstande mellem enhederne.

Der modtages ingen meddelelser på en computer eller en smartphone efter tilføjelse af CANON iMAGE GATEWAY til kameraet.

- Sørg for, at den e-mailadresse, som du angav, er korrekt, og prøv at tilføje destinationen igen.
- Kontroller e-mailindstillingerne på computeren eller smartphonen. Hvis de er konfigureret til at blokere e-mail fra bestemte domæner, vil du måske ikke kunne modtage meddelelser.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (167).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskortet vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (119).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position (119).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (119).

Hukommelseskortfejl (169)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (12), og det er isat i den rigtige retning (119), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (134, 155, 177, 1100) eller til at redigere billeder (128). Slet billeder, du ikke har brug for (123), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (119).

Touch AF ikke tilgængelig

- Touch AF er ikke tilgængelig i den aktuelle optagelsestilstand (1200).

Touch AF annulleret

- Det valgte motiv for Touch AF kan ikke længere registreres (193).

Udskift batterierne (118)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (121)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Rediger Id Info (118)*, Forstør (119)*, Rotér (125)*, Favoritter (126), Rediger (128)*, Udskriv Angiv (187)* og Fotobog Opsæt (190)*.

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (122, 125, 189) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (187) eller Fotobogopsætning (190). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (187) eller Fotobogopsætning (190) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (121), Slet (123), Favoritter (126), Printliste (187) eller Fotobogopsætning (190).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen [1] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (168) eller formatere hukommelseskortet (169).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



En kamerafejl blev registreret (*fejlnummer*)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (*Exx*) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (184), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontrollér indstillingen for papirformat (186). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontrollér indstillingerne for adgangspunktet (149).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontrollér den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontrollér, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontrollér sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (149).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er nogen genstande mellem enhederne.
- Kontrollér den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelseskontakten på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Skub skrivebeskyttelseskontakten til ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (162) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontrollér, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør


Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

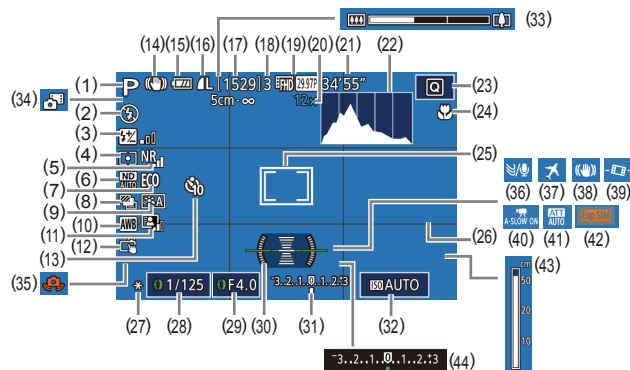

- (1) Optagelsestilstand (200), Sceneikon (38)
- (2) Flasketilstand (95)
- (3) Flashekompensations-/Flashoutputniveau (96, 103)
- (4) Målemetode (79)
- (5) Støjred. v. høj ISO-hast. (80)
- (6) ND-filter (81)
- (7) Eco-tilstand (171)
- (8) Fremfør.metode (44), AEB-optagelse (81), Fokus-bracketing (88)
- (9) Picture Style (84)
- (10) Hvidbalance (82)
- (11) Auto belysningsoptimering (81)
- (12) Touch udløser (44)
- (13) Selvdøser (42)
- (14) Ikonet IS-indstilling (40)
- (15) Batteriniveau (197)
- (16) Kompression for stillbillede (97), Opløsningsindstilling (97)
- (17) Antal billeder, der kan tages (220)
- (18) Tider for maksimal kontinuerlig optagelse

- (19) Filmkvalitet (50)
- (20) Zoomforstørrelse (41), Digital telekonverter (89)
- (21) Resterende tid (220)
- (22) Histogram (113)
- (23) Hurtigindstillingsmenu (29)
- (24) Fokuseringsområde (87), AF-lås (94)
- (25) AF-område (89), AE-målingsramme (79)
- (26) Hjælpelinjer (106)
- (27) AE-lås (78), FE-lås (96)
- (28) Lukkertid (100, 101)
- (29) Blænde (101)
- (30) Elektronisk vaterpas (51)
- (31) Eksponeringsniveau (101)
- (32) ISO-følsomhed (80)
- (33) Zoomlinje (34)
- (34) Hybrid Auto-tilstand (36)
- (35) Advarsel mod kamerarystelser (37)
- (36) Vindfilter (73)
- (37) Tidszone (172)
- (38) Billedstabilisering (52)
- (39) Autovaterp. (52)
- (40) Autom. langs. lukker (73)
- (41) Dæmpeled (74)
- (42) Eksp.simulation (78)
- (43) MF-indikator (87)
- (44) Eksponeringskompensation (78)

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningsstatus.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet. Oplad snart batteripakken.
[Udskift batterierne]	Afladet. Oplad straks batteripakken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling


Tilbehør

Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

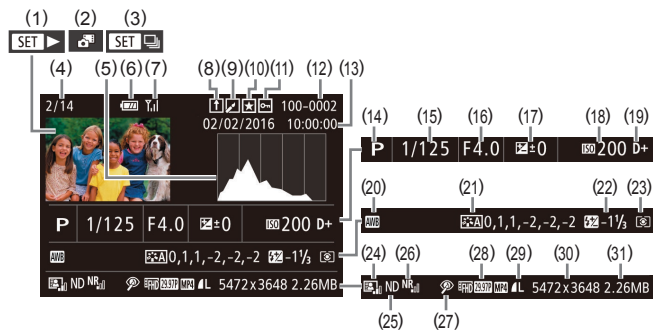

- | | |
|--|---|
| (1) Film (134, 110) | (15) Lukkertid (100, 101) |
| (2) Filmresumeer (114) | (16) Blænde (101) |
| (3) Gruppeafspilning (117) | (17) Eksponeringsskompensationsniveau (78) |
| (4) Aktuelt billednummer/
Antal billeder i alt | (18) ISO-følsomhed (80) |
| (5) Histogram (113) | (19) Højlys tone prioritet (82) |
| (6) Batteriniveau (197) | (20) Hvidbalance (82) |
| (7) Wi-Fi-signalstyrke (161) | (21) Hvidbalancekorrektion (83),
Picture Style-indstillingsdetaljer (84) |
| (8) Billedsynkronisering (162) | (22) Flash (95),
Flasheksponeringskompensation (96) |
| (9) Billedredigering (128),
Filmkompression (135) | (23) Målemetode (79) |
| (10) Favoritter (126) | (24) Auto belysningsoptimering (81) |
| (11) Beskyttelse (121) | (25) ND-filter (81), Kort
filmklippeffekt (74) |
| (12) Mappennummer – Filnummer
(168) | (26) Støjred. v. høj ISO-hast. (80) |
| (13) Optagelsesdato/klokkeslæt
(20) | |
| (14) Optagelsestilstand (200) | |

- | | |
|--|--|
| (27) Fokusråd (87),
Røddje-korrektion (131) | (30) Stillbilleder: Opløsningsindstilling
(220)
Film: Afspilningstid (220) |
| (28) Billedkvalitet/Billedhastigh. (film)
(50), Gruppeafspilning
(117) | (31) Filstørrelse |
| (29) Kompression (billedkvalitet)
(97)/Opløsning (50),
Filmresumeer (36), RAW
(98), MP4 (film), Albummer
(136) | |



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (179).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Oversigt over filmkontrolpanel

Følgende handlinger er tilgængelige på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (110).

	Tryk for at få vist lydstyrkepanelet, og tryk derefter på [][] for at justere lydstyrken. Ved en lydstyrke på 0 vises [].
	Afspil
	Slow motion (hvis du vil justere afspilningshastigheden, skal du trykke på [][] eller dreje []-hjulet. Der afspilles ingen lyd).
	Hop tilbage* eller Forrige klip (135) (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen [] nede).
	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen [] nede).
	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen [] nede).
	Hop frem* eller Næste klip (135) (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen [] nede).
	Slet klip (vises, når et filmresume er valgt, 135)
	Redigér (134)
	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (184).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Under filmafspilning kan du springe tilbage eller frem (eller til forrige eller næste klip) ved at trykke på knapperne [][].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Funktion \ Optagelses-tilstand		C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion \ Optagelses-tilstand		C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

*2 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [3/4].

*3 Hvis du vil bevare den optimale eksponering, kan ISO-hastigheden i tillæg til blænden eller lukkertiden automatisk blive ændret.

*4 FE-lås ikke til rådighed i [93]-flashtilstand.

*5 Kun, når [MF] er valgt.

*6 Kun tilgængelig i forbindelse med optagelse. Det er ikke muligt at angive motiv.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hurtigindstillingsmenu

Funktion		Optagelses-tilstand	C	M	A	V	T	P		AUTO																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																

☐ Tilgængelig eller indstilles automatisk. ☐ Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

**Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand**

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

Funktion		Optagelses-tilstand		C	M	A	v	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion \ Optagelses-tilstand		C	M	Av	Tv	P		AUTO																							
Picture Style (84)		*1	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-
		*1	O	O	O	O	-	-	O	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-
	/ / /	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	
	/ / /																														
Målingsmetode (79)		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auto belysningsoptimering (81)		*1	O	O	O	O	-	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O
		*1	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	-	O

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

*2 [SERVO], når det registreres, at motivet bevæger sig.

*3 Synkroniseres med billedformatindstillingen og indstilles automatisk (49).

*4 Indstilles automatisk til at stemme overens med billedformatet i filmoptagelsesformatet.

*5 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*6 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fanen Optagelse

Funktion \ Optagelses-tilstand			C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Funktion																		HDR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion			Optagelses-tilstand							C		M		Av		Tv		P				AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion \ Optagelses-tilstand			C	M	Av	Tv	P		AUTO																										
	Bracketing (88)		BKT-Fra	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
			AEB	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Fokus-BKT	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ISO-følsomhed (80)	ISO-følsomhed		Se "Fanen Optagelse" (206).																															
		ISO-autoindstillinger	Maks ISO-hast.	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-		
			Ændringshast.	Standard	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
				Hurtig/ Langsom	*1	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Højlys tone prioritet (82)		Deakti.	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-		
			Aktivér	*1	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-		
	Auto belsyns optimering (81)			Se "Hurtigindstillingsmenu" (203).																															
	Målingsmetode (79)			Se "Hurtigindstillingsmenu" (203).																															
	ND-filter (81)			Se "Hurtigindstillingsmenu" (203).																															

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion \ Optagelses-tilstand		CMAvTvP								AUTO																[Camera Icon]																[Video Icon]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion \ Optagelses-tilstand				C	M	Av	Tv	P		AUTO																								
	Selvudløser (42)			Se "Hurtigindstillingsmenu" (203).																														
		Gem stillb.	Aktivér/Deakti.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Effekt* ³		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Optagelsesinterval	15 sek./30 sek./ 1 min.* ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Billedhastighed	NTSC: 14.99 29.97/ PAL: 12.50 25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Optagelsestid	60 min./90 min./ 120 min./ Ubegrænset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Auto. ekspon.	Lås til 1. billede/Til hvert billede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion \ Optagelses-tilstand			C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										 </																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Funktion \ Optagelses-tilstand			C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Funktion																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

*1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

*2 Aktiveret, når AF-ramme er indstillet til [Enkelt punkt AF].

*3 Aktiveret, når [Gem stillb.] er indstillet til [Deakti.].

*4 Aktiveret, når [Effekt] er indstillet til [Fra].

*5 Punkter fra fanen vises på fanen i disse tilstande: og .

*6 Punkter fra fanen vises på fanen i disse tilstande: og .

*7 Punkter fra fanen vises på fanen i disse tilstande: , , , [HDR], og . Punkter fra fanen vises på fanen i tilstanden .

*8 Punkter fra fanen vises på fanen i disse tilstande: , [AUTO], , , , , , , , , , og . Punkter fra fanen vises på fanen i disse tilstande: , , , [HDR], og .

*9 Punkter fra fanen vises på fanen i disse tilstande: , [AUTO], , , , , , , , , , og .

- Når der bruges Face ID (45) i visse tilstande og med nogle indstillinger, kan navnene på personer blive optaget på billeder, selvom de ikke vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fanen Opsætning

Fane	Komponent	Referenceside
	Opret mappe	 168
	Filnummerering	 168
	Formatér	 169
	Videosystem	 170
	Elektr. vaterpas	 51
	Opstartsbillede	 170
	Eco-tilstand	 171
	Energisparer	 27
	Disp. lysstyrke	 171
	Natvisning	 172
	Tidszone	 172
	Dato/Tid	 172
	Obj. lukket	 173

Fane	Komponent	Referenceside
	Sprog 	 173
	Mute	 173
	Lydstyrke	 173
	Lydindstil.	 174
	Råd og tips	 174
	Metode ikonstr./info	 174
	Touch-betjening	 174
	Enheder	 175
	Trådløse kommunikationsindst.	 141
	Vis certificeringslogo	 175
	Copyright-information	 175
	Nulstil alt	 176

Fanen Min menu

Fane	Komponent	Referenceside
	Indst. Min Menu	 109

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Fanen Afspilning

Fane	Komponent	Referenceside
▶ 1	Beskyt	121
	Rotér	125
	Slet	123
	Favoritter	126
	Diasvisning	120
▶ 2	Afspil album	136
	Angiv/afspil filmresume	114
	Kort filmklip	139
	Billedsøgning	115
	Kreative filtre	130
▶ 3	Ændre str.	128
	Beskæring	129
	Røddøje-korrektion	131
	Id-oplysninger for ansigt	114
	RAW-billedbehandl.	132
▶ 4	Printindstillinger	188
	Fotobogopsætning	190

Fane	Komponent	Referenceside
▶ 5	Overgangseffekt	110
	Oversigtseffekt	115
	Rullevisning	110
	Billedgrupper	117
	Auto-rotering	126
	Fortsæt	110
	Billedspring m. 	117
▶ 6	Ang. Touch-hand.	127
	Visning af afspilningsinfo	112

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter. Den elektromagnetiske bølge kan give funktionsfejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige ændringer i temperatur (når kameraet flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Opbevar ubrugte batteripakker i en plastikpose eller en anden beholder. Du kan bevare batteriydelsen, hvis du ikke skal bruge batteripakken i nogen tid, ved en gang om året at oplade den og derefter bruge kameraet, indtil det løber tør for strøm, før du lægger batteripakken væk.

Specifikationer

Kamera

Billedsensor

Effektivt pixelantal for kamera (Billedbehandling kan forårsage en reduktion i pixelantal)	Ca. 20,1 megapixel
Pixel i alt	Ca. 20,9 megapixel
Billedstørrelse	1,0-type

Objektiv

Brændvidde (svarende til 35 mm-film)	8,8-36,8 mm (24-100 mm)
Zoomforstørrelse	4,2x
Trinvis zoom	24, 28, 35, 50, 85, 100 mm

Digital zoom

Forstørrelse	Ca. 4x
Maks. forstørrelse (digital x optisk zoom)	Ca. 17x
Brændvidde (maks. telefoto, svarende til 35 mm-film)	Svarende til ca. 400 mm

Skærm

Type	TFT flydende farvekrystal
Skærmstørrelse	7,5 cm (3,0")
Effektivt pixelantal	Ca. 1.040.000 punkter

Kontinuerlig optagelse (CIPA-kompatibel)

Hastighed (Varierer afhængigt af motivet, zoomposition og andre optagelsesfaktorer samt hukommelseskortets mærke).	ONE SHOT H: Ca. 8,0 billeder/ sek. (maks. 30 billeder) ONE SHOT L: Ca. 4,0 billeder/sek. SERVO H: Ca. 5,4 billeder/sek. (maks. 46 billeder) SERVO L: Ca. 4,0 billeder/sek.
---	---

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indbygget flash	
Flashområde (vidvinkelende).....	50 cm-7,0 m
Flashområde (telefotoende).....	40 cm-4,0 m
Lukkertid	
Auto-tilstand	
(automatiske indstillinger).....	1-1/2000 sek.
Område i alle optagelsestilstande	
Maks.	30 sek.
Min.	1/2000 sek.
Hastighed (enhed: sek.).....	Tilstandene Tv og M
	(BULB) 30, 25, 20, 15, 13, 10,
	8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1,
	0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5,
	1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20,
	1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80,
	1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250,
	1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800,
	1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000
	Hastigheder i () kun for M-tilstand
	Kan ikke indstilles til 1/6 eller
	langsommere i manuel filmtilstand
Blænde	
F-nummer	1,8-11 (V)
	2,8-11 (T)
AF	
AF-metode.....	Face+Sporing AF (antal AF-
	rammer: maks. 31),
	Enkeltpunkts-AF
Filformat.....	Overholder Design rule for
	Camera File system (DFC), DPOF
	(version 1.1)

Datatype (stillbilleder)	
Billedfilformat	Exif 2.3 (DCF 2.0)
Billedtyper.....	JPEG, RAW (fra Canon: 14-bit, CR2)
Datatype (film)	
Optagelsesformat	MP4
Video.....	MPEG-4 AVC/H.264
Lyd	MPEG-4 AAC-LC (stereo)
Strømkilde	
Batteripakke.....	NB-13L
Interface	
Kabelforbundet	Hi-Speed USB (Micro),
	HDMI (type D)
Trådløs.....	Wi-Fi
	Specifikationer: IEEE 802.11b/g/n
	Frekvens: 2,4 GHz
	Kanaler: 1-11
	Sikkerhed: WEP, WPA-PSK (AES/
	TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
	NFC
Driftsmiljø	
Temperatur.....	0-40 °C
Mål (CIPA-kompatibel) (b x h x d)	105,5 x 60,9 x 42,2 mm
Vægt (CIPA-kompatibel)	
Inklusive batteripakke,	
hukommelseskort.....	Ca. 319 g
Kamerahus alene.....	Ca. 294 g

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder (CIPA-kompatibel)	Ca. 265 billeder
Antal billeder i Eco-tilstand	Ca. 355 billeder
Filmoptagelsestid (CIPA-kompatibel)* ¹	Ca. 55 min.
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse)* ²	Ca. 1 t. 30 min.
Afspilningstid* ³	Ca. 5 t.

*¹ Tid i alt ved gentagen optagelse under følgende betingelser:

- I **AUTO**-tilstand med alle andre indstillinger indstillet til standarder
- Med optagelse, stop, zoom og aktivering og deaktivering af kameraet

*² Tid i alt ved gentagen optagelse under følgende betingelser:

- I **AUTO**-tilstand med alle andre indstillinger indstillet til standarder
- Uden zoom eller andre handlinger
- Automatisk stop/genoptagelse efter tid eller kapacitet pr. optagelse er nået

*³ Tid ved afspilning af diasshow med stillbilleder.

Optagelsesradius

Optagelses-tilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel ()	Maksimalt for telefoto ()
AUTO*	—	5 cm-∞	40 cm-∞
Andre tilstande		5 cm-∞	40 cm-∞
		5-50 cm	—
		5-50 cm	—
		1,5 m-20 m	1,5 m-20 m

* Det samme som med manuel fokus aktiveret.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Antal billeder pr. hukommelseskort

Antallet af billeder ved et billedformat (49) på 3:2 pr. hukommelseskort er som følger. Bemærk, at antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat.

Antal billeder pr. 16 GB hukommelseskort (ca. antal billeder)

L		1786
		2999
M		3982
		6656
S1		6073
		11043
S2		7712
RAW		525

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Optagelsestid pr. hukommelseskort

Størrelse	Billedhastighed/ videosystemet	Optagelsestid pr. 16 GB hukommelseskort (ca.)	Optagelsestid for individuelle film (ca.)
 (1920 x 1080)	 (NTSC)	59 min. 30 sek.	29 min. 59 sek.
	 (PAL)	59 min. 30 sek.	29 min. 59 sek.
 (1280 x 720)	 (NTSC)	1 time 26 min. 5 sek.	29 min. 59 sek.
	 (PAL)	1 time 26 min. 5 sek.	29 min. 59 sek.
 (640 x 480)	 (NTSC)	4 timer 5 min. 15 sek.	29 min. 59 sek.
	 (PAL)	10 timer 22 min. 35 sek.	1 time

* Faktisk billedhastighed: 23,976 bps.

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsestider for individuelle film er baseret på hukommelseskort, der er klassificeret ved SD Speed Class 10. Optagelsen kan stoppe, når der bruges kort, der er klassificeret ved lavere hastighedsklasser. Optagelsen stopper også automatisk, når filstørrelsen når 4 GB, eller når kortet bliver fyldt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger
om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Batteripakke NB-13L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,6 V DC
Nominel kapacitet:	1250 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0-40 °C

Batterioplader CB-2LH/CB-2LHE

Nominel indgangseffekt:	100-240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V)-0,06 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	4,2 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 2 t. 10 min. (ved brug af NB-13L)
Betjeningstemperaturer:	5-40 °C

Kompakt strømadapter CA-DC30/CA-DC30E

Nominel indgangseffekt:	100-240 V AC (50/60 Hz) 0,07 A (100 V)-0,045 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	5,0 V DC, 0,55 A
Opladningstid:	Ca. 5 t.* (Oplades med NB-13L isat i kameraet) * Opladningstiden varierer betragteligt afhængig af den resterende batteristrøm.
Betjeningstemperaturer:	5-40 °C

- Størrelse, vægt og antal tilgængelige billeder er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Indeks

A

AEB-optagelse 81
AE-lås 78
AF-lås 94
AF-metode 89
AF-områder 89
Afsendelse af billeder 158
Afsendelse af billeder til
en smartphone 142
Afsendelse af billeder til
et andet kamera 158
Afsendelse af billeder til
webtjenester 153
Afspilning → Visning
Automatisk belysningsoptimering 81
Auto-tilstand
(optagelsestilstand) 22, 34
Av (optagelsestilstand) 101

B

Batterier → Dato/tid
(dato/klokkeslæt-batteri)
Batterioplader 2, 178
Batteripakke
Eco-tilstand 171
Energisparer 27
Niveau 197
Opladning 18
Berøringsfølsom skærm 17
Beskæring 129, 185
Beskyttelse 121
Billeder
Afspilning → Visning
Beskyttelse 121

Sletning 123
Visningsperiode 54
Billedformat 49
Billedkvalitet → Kompression
Billedstabilisering 52, 99
Billedsynkronisering 162
Brugerdefineret hvidbalance 83

C

Camera Connect 142
CameraWindow 182
CANON iMAGE GATEWAY 153
C (optagelsestilstand) 105

D

Dato/Tid
Dato/klokkeslæt-batteri 21
Indstillinger 20
Opladning 21
Verdensur 172
Diasvisning 120
Digital tele-konverter 89
Digital zoom 41
DPOF 187

E

Eco-tilstand 171
Eksposering
AE-lås 78
FE-lås 96
Kompensation 78
Elektronisk vaterpas 51
Energisparer 27

F

Face ID 45
Farve (hvidbalance) 82
Favoritter 126
Fejlfinding 191
Fejlmeddelelser 195
FE-lås 96
Film
Billedkvalitet (opløsning/
billedhastighed) 50
Optagelsestid 220
Redigering 134
Filnummerering 168
Fiskeøje-effekt
(optagelsestilstand) 60
Fjernoptagelse 164
Flash
Deaktivering af flash 95
Flasheksponeringskompensation
96
Langsom synkronisering 95
Til 95
Fokus-bracketing 88
Fokusering
AF-lås 94
AF-områder 89
MF-peaking 88
Servo AF 91
Touch AF 93
Fokuslås 90
Fokusområde
Hurtig 57
Makro 87
Manuel fokus 87
Undervandsmakro 57
Fokustjek 119
Forstørret visning 119

Fotobogopsætning 190
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 56

G

Geotagging af billeder 164
GPS-informationsvisning 113

H

Håndholdt natmotiv
(optagelsestilstand) 56
Håndledsrem → Rem
HDMI-kabel 179
Hjælpelinjer 106
Højt dynamikområde
(optagelsestilstand) 60
Hukommelseskort 2
Optagelsestid 220
Hurtig (fokusområde) 57
Hurtigindstillingsmenu
Tabel 203
Hvidbalance (farve) 82
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 36

I

iFrame-film (filmtilstand) 76
Indikator 33, 53, 54
ISO-følsomhed 80

J

Jump-visning 117

K

Kamera
Nulstil alt 176
Kameraadgangspunkt-tilstand 147
Kassens indhold 2
Komprimering 97

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Kontinuerlig optagelse 39, 44
Kornet S/H (optagelsestilstand) 64
Korte filmklip (filmtilstand) 74
Kreative filtre 130

L

Lagring af billeder på
 en computer 182
Legetøjskameraeffekt
 (optagelsestilstand) 63
Lyde 173

M

M (optagelsestilstand) 101
Makro (fokusområde) 87
Målemetode 79
Manuel (filmtilstand) 103
Manuel fokus (fokusområde) 87
Menu
 Grundlæggende betjening 30
 Tabel 200
Miniatureffekt
 (optagelsestilstand) 62

N

Når kameraet er med på rejser 172
ND-filter 81
Nulstil alt 176

O

Oplysning (billedstørrelse) 97
Optagelse
 Optagelsesdato/-tid → Dato/Tid
 Optagelsesoplysninger 106, 197

P

P (optagelsestilstand) 77
Panorér (optagelsestilstand) 59
PictBridge 179, 184
Portræt (optagelsestilstand) 56
Program-AE 77

R

RAW 98
RAW-billedbehandling 132
Redigering
 Ændring af størrelse
 på billeder 128
 Beskæring 129
 Rødøje-korrektion 131
Redigering eller sletning af
 tilslutningsoplysninger 165
Rem 2
Rødøje-korrektion 131
Roterung 125

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
 → Hukommelseskort
Selvportræt (optagelsestilstand) 58
Selvudløser 42
 2-sekunds selvudløser 43
 Tilpasning af selvudløseren 43
Servo AF 91
Skærm
 Ikoner 197, 198
 Menu → Hurtigindstillingsmenu,
 menu
 Sprog på skærmen 22
Sletning 123
Sletning af alle 124

Sløret baggrund
 (optagelsestilstand) 63
Soft fokus (optagelsestilstand) 64
Software
 Installation 147, 182
 Lagring af billeder på en
 computer 182

Søgning 115
Sprog på skærmen 22
Standard (filmtilstand) 72
Standardindstillinger → Nulstil alt
Stik 179, 184
Stjerne (optagelsestilstand) 65
 Stjernehimmel
 (optagelsestilstand) 66
 Stjerner-TimeLapse
 (optagelsestilstand) 68
 Stjernespor
 (optagelsestilstand) 67
Støjreduktion for høj
 ISO-følsomhed 80
Story Highlights 136
Strøm 178
 → Batterioplader,
 → Batteripakke

T

Tilbehør 178
Tilslutning via et adgangspunkt 149
TimeLapse-film
 (optagelsestilstand) 74
Touch AF 93
Touch-handling 127
Touch udløser 44
Trække 17
Tryk på 17
Tv (optagelsestilstand) 100
Tv-visning 179

U

Udskrivning 184
Under vandet (optagelsestilstand) 57
Undervandsmakro (fokusområde) 57
Ur 33

V

Vælg ansigt 93
Verdensur 172
Vindfilter 73
Visning 24
 Billedsøgning 115
 Diasvisning 120
 Forstørret visning 119
 Jump-visning 117
 Oversigtsvisning 115
 Tv-visning 179
 Visning af enkeltbilleder 24

W

Wi-Fi-funktioner 141
Wi-Fi-menu 144

Z

Zoom 22, 35, 41

Æ

Ændring af størrelse på billeder 128

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.
 - Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.
De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).

- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af måleenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.
Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr.
Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks



Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.
- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

Grundlæggende oplysninger om kameraet

Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

Andre optagelsestilstande

Tilstanden P

Tilstanden Tv, Av, M og C

Afspilningstilstand

Wi-Fi-funktioner

Menuen Indstilling

Tilbehør

Appendiks

Indeks

