



Canon

imageFORMULA
R10

Setup Guide


Check the included items



There is no need to install any software or scanner driver.


How to Scan

1 Connect the scanner and computer.

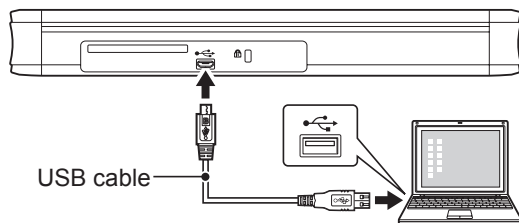

2 Open the feed tray to turn on the scanner.

Press the release lever while raising the feed tray

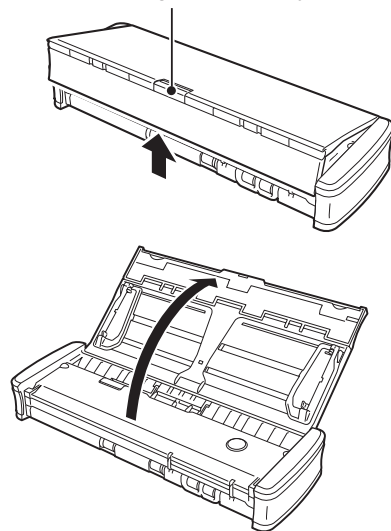


Start button lights up blue and the scanner turns on.

3 Open the built in software (CaptureOnTouch Lite).

- A pop-up screen will be displayed with the software icon.

Double-click the [CaptureOnTouch Lite Launcher] icon.

Windows

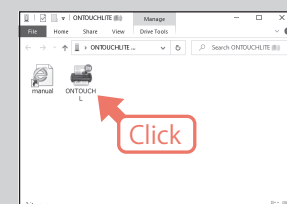

OS X




- Pressing the scanner start button does not start CaptureOnTouch Lite.

If CaptureOnTouch Lite does not start, take the following measures.


- Disconnect and reconnect the USB cable.
- If the scanner and computer are connected via a USB hub, remove the USB hub and connect them directly with a USB cable.
- Check whether access to USB devices is prohibited by security software, and allow access if it is prohibited.
- In Windows, AutoPlay for USB memory devices may be off. In that case, open Explorer and run the [CaptureOnTouch Lite] icon in [Devices and drives].

4 Raise the document guide.

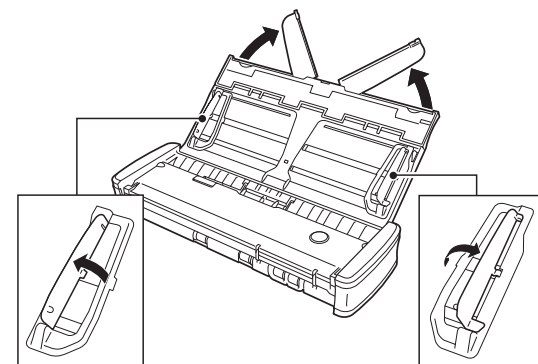


5 Load the document.

- Turn the document upside down with the back side facing you, and load it into the feed tray.

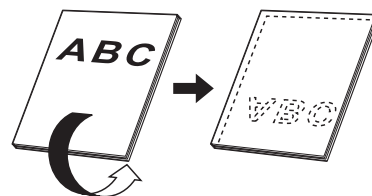


- Align the document guides with both edges of the loaded document.

- Press the document beneath the tabs of the document guides.

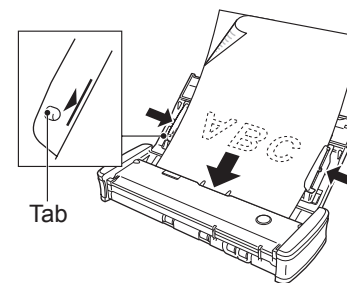


6 Select the document type and scanned image storage location.

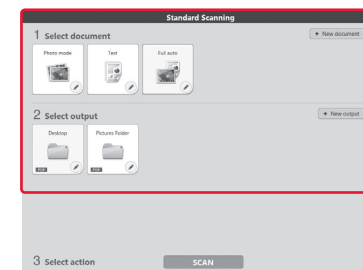


- Clicking allows you to change the scan type and select a location to save your document.
- Clicking [New Document] allows you to add new settings.
- Clicking [New output] allows you to add new storage locations.

7 Click the [SCAN] button.

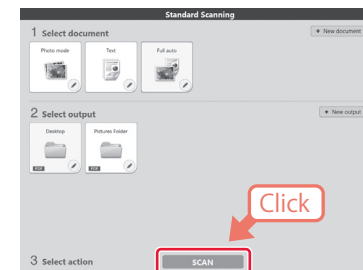

- When the software is open, you can also start scanning with pressing the start button on the scanner.

8 After confirming the scanned image, click the [Finish] button.

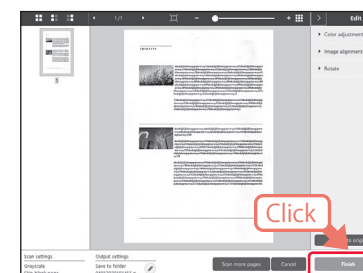

More Information

For detailed explanations on the scanner and CaptureOnTouch Lite, refer to the user manual.

<https://software.canon-elec.co.jp/ims/r10/>

The user manual can also be displayed by double-clicking the [manual] icon on the original pop-up screen. See 3 of "How to Scan".

Help

● Technical support

USA

By internet: www.usa.canon.com/support

By phone: 1-800-423-2366

Canada

By internet: www.canon.ca/support

By phone: 1-800-OK-CANON (652-2666)

When the Software Update Notice Screen Appears

1 Click the [Yes] button.




The Web browser appears and downloading of the update file begins.

2 Follow the instructions on the screen to install the update.

Tips

- When scanning a card
Turn the card face up, and insert the card straight into the card slot.

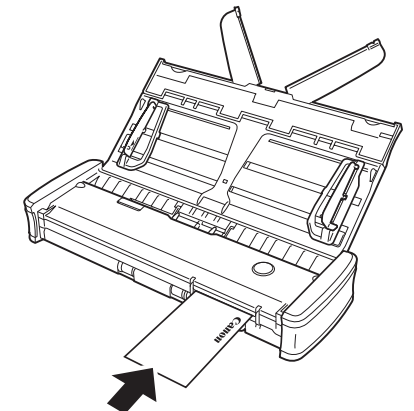

Guía de instalación


Compruebe los elementos incluidos



No es necesario instalar ningún software ni controlador de escáner.


Cómo escanear

1 Conecte el escáner y el ordenador.

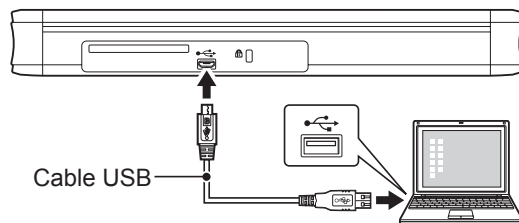

2 Abra la bandeja de alimentación para encender el escáner.

Pulse la palanca de liberación a la vez que levanta la bandeja de alimentación

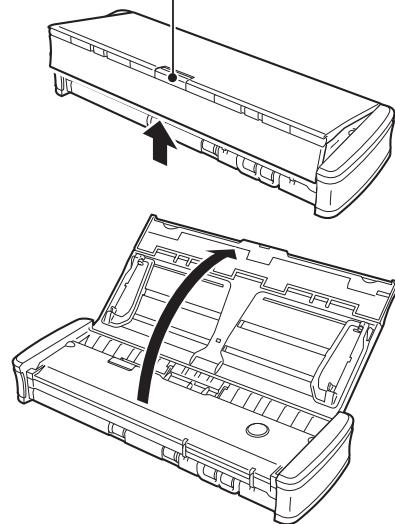


El botón de inicio se ilumina de color azul y el escáner se enciende.

3 Abra el software integrado (CaptureOnTouch Lite).


- Se mostrará una pantalla emergente con el icono del software.

Haga doble clic en el icono de [CaptureOnTouch Lite Launcher].

Windows

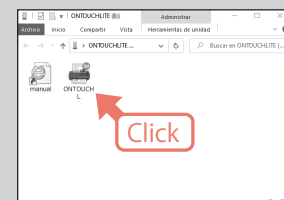

OS X

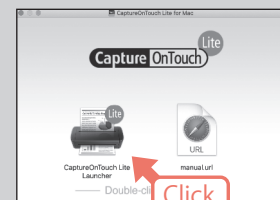


- Al pulsar el botón de inicio del escáner no se inicia CaptureOnTouch Lite.

Si CaptureOnTouch Lite no se inicia, siga estos pasos:


- Desconecte y vuelva a conectar el cable USB.
- Si el escáner y el ordenador están conectados por medio de un concentrador USB, retírelo y conéctelos directamente con un cable USB.
- Compruebe si el software de seguridad prohíbe el acceso a los dispositivos USB; si este es el caso, permita el acceso.
- Es posible que la Reproducción automática de dispositivos de memoria USB esté desactivada en Windows. Si es así, abra el Explorador y ejecute el icono de [CaptureOnTouch Lite] en [Dispositivos y unidades].

4 Levante las guías de documentos.

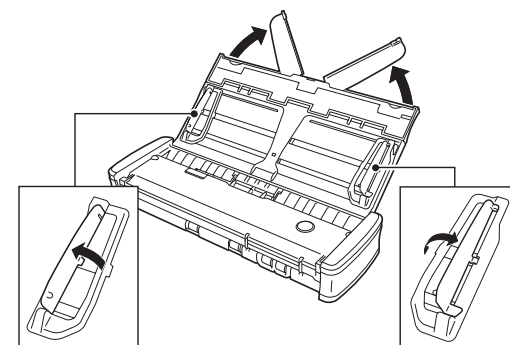


5 Cargue el documento.

- Cargue el documento boca abajo en la bandeja de alimentación, con el anverso mirando hacia usted.

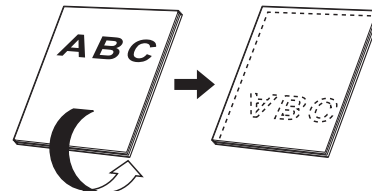

- Alinee las guías de documentos con los dos bordes del documento cargado.

- Presione el documento y colóquelo por debajo de las pestañas de las guías de documentos.

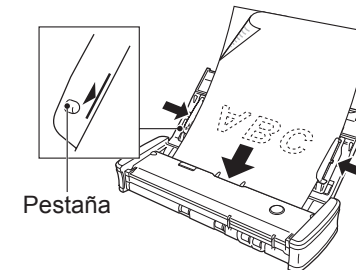


6 Seleccione el tipo de documento y la ubicación de almacenamiento de la imagen escaneada.




- Haga clic en [icono] para cambiar el tipo de escaneado y seleccione la ubicación para guardar el documento.
- Haga clic en [Nuevo documento] para añadir nuevas opciones de configuración.
- Haga clic en [Nueva salida] para añadir nuevas ubicaciones de almacenamiento.

7 Haga clic en el botón [ESCANEAR].

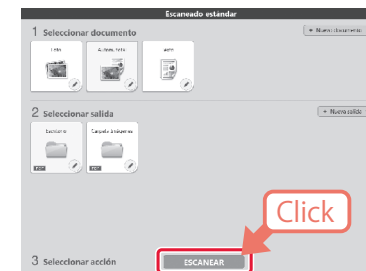

- Cuando se abra el software, también podrá empezar a escanear pulsando el botón de inicio en el escáner.

8 Después de confirmar la imagen escaneada, haga clic en el botón [Finalizar].

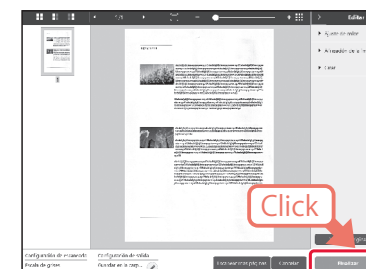

Más información

Para obtener más información sobre el escáner y CaptureOnTouch Lite, consulte el manual del usuario.

<https://software.canon-elec.co.jp/ims/r10/>

También se puede acceder al manual del usuario haciendo doble clic en el icono [manual] que aparece en la pantalla emergente original. Consulte 3 de "Cómo escanear".

Ayuda

● Soporte técnico

EE. UU.

Por Internet: www.usa.canon.com/support

Por teléfono: 1-800-423-2366


Canadá

Por Internet: www.canon.ca/support

Por teléfono: 1-800-OK-CANON (652-2666)

Si aparece la pantalla de aviso de actualización del software

1 Haga clic en el botón [Aceptar].

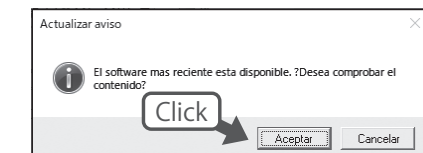


El navegador web aparece y comienza la descarga del archivo de actualización.

2 Instale la actualización siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Consejos

- Al escanear una tarjeta Coloque la tarjeta mirando hacia arriba e insértela directamente en la ranura para tarjetas.

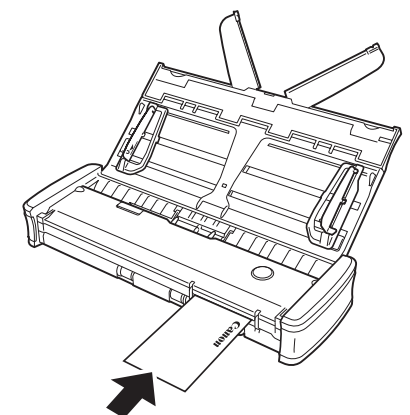




Canon

imageFORMULA
R10

Guide de configuration


Vérification des éléments fournis



Il est inutile d'installer d'autres logiciels ou un pilote de scanner.


Comment numériser

1 Connectez le scanner et l'ordinateur.

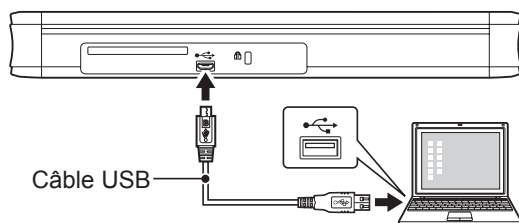

2 Ouvrez le bac d'alimentation pour mettre le scanner sous tension.

Appuyez sur le levier de démontage tout en levant le bac d'alimentation

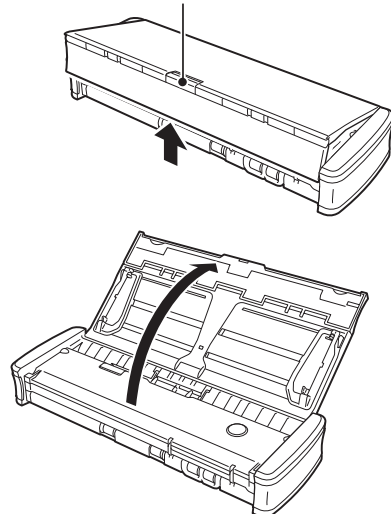


Le bouton de démarrage s'allume en bleu et le scanner s'allume.

3 Ouvrez le logiciel intégré (CaptureOnTouch Lite).

- Un écran contextuel s'affichera sur l'icône du logiciel.

Double-cliquez sur l'icône [CaptureOnTouch Lite Launcher].

Windows

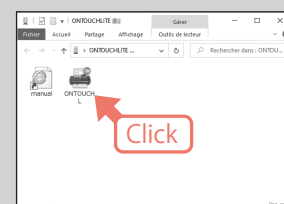

OS X




- Appuyer sur la touche de lecture du scanner ne démarre pas CaptureOnTouch Lite.

Si CaptureOnTouch Lite ne démarre pas, prenez les mesures suivantes.


- Déconnectez et reconnectez le câble USB.
- Si le scanner et l'ordinateur sont connectés via un concentrateur USB, retirez le concentrateur USB et connectez-les directement avec un câble USB.
- Vérifiez si l'accès aux périphériques USB est interdit par un logiciel de sécurité, et autorisez l'accès s'il est interdit.
- Dans Windows, AutoPlay pour les périphériques à mémoire USB pourrait être désactivé. Dans ce cas, ouvrez Explorateur et exécutez l'icône [CaptureOnTouch Lite] dans [Périphériques et lecteurs].

4 Soulevez les guides de document.

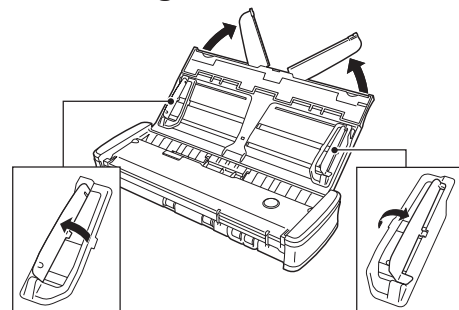


5 Chargez le document.

- Retournez le document avec le verso du document orienté vers vous, et chargez-le dans le bac d'alimentation.

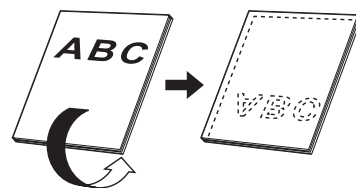


- Alignez les guides de document avec les deux bords du document chargé.

- Poussez le document pour le placer sous les languettes des guides de document.

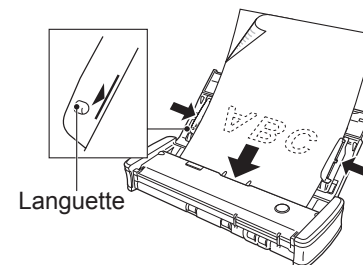


6 Sélectionnez le type de document et l'emplacement de stockage des images numérisées.

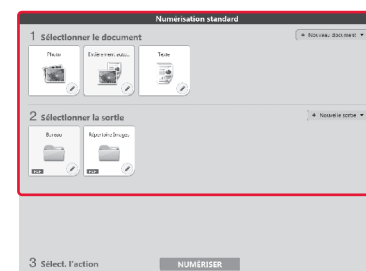


- Cliquer sur [Type] vous permet de changer le type de numérisation et de sélectionner l'emplacement où enregistrer votre document.
- Cliquer sur [Nouveau document] vous permet d'ajouter de nouveaux paramètres.
- Cliquer sur [Nouvelle sortie] vous permet d'ajouter de nouveaux emplacements de stockage.

7 Cliquez sur le bouton [NUMÉRISER].

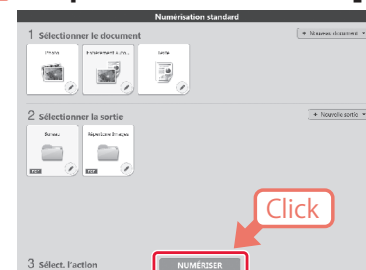

- Lorsque le logiciel est ouvert, vous pouvez également démarrer la numérisation en appuyant sur le bouton de démarrage du scanner.

8 Après avoir confirmé l'image numérisée, cliquez sur le bouton [Terminer].

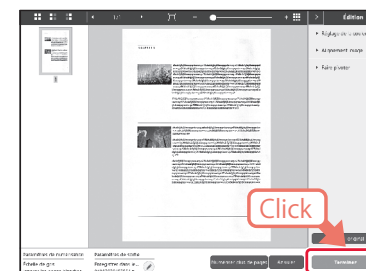

Plus d'informations

Pour plus d'explications sur le scanner et CaptureOnTouch Lite, consultez le mode d'emploi.

<https://software.canon-elec.co.jp/ims/r10/>

Le mode d'emploi peut également être affiché en double-cliquant sur l'icône [manual] sur l'écran contextuel original. Consultez 3 de "Cómo escanear".

Aide

● Assistance technique

États-Unis

Par internet : www.usa.canon.com/support

Par téléphone : 1-800-423-2366


Canada

Par internet : www.canon.ca/support

Par téléphone : 1-800-OK-CANON (652-2666)

Lorsque l'écran d'avis de mise à jour du logiciel apparaît

1 Cliquez sur le bouton [OK].

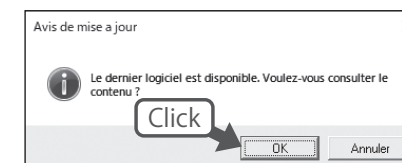


Le navigateur Web apparaît et le téléchargement du fichier de mise à jour commence.

2 Suivez les instructions à l'écran pour installer la mise à jour.

Astuces

- Lors de la numérisation d'une carte, tournez la carte face vers le haut et insérez la carte en ligne droite dans le logement de carte.

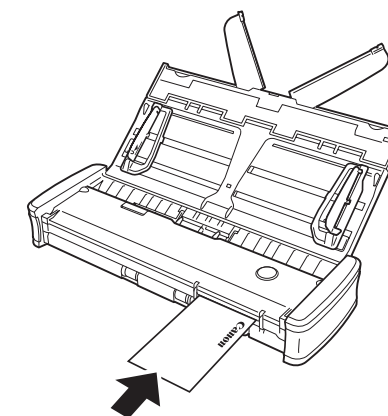

Handling

WARNING

Note the following precautions whenever using the scanner. Failure to do so may result in a fire or electric shock.

- Never place alcohol, benzene, paint thinner, or other flammable substances near the scanner.
- Do not cut, damage, or modify the USB cable or power supply USB cable. Do not place heavy objects on the cable, and do not pull or excessively bend the cable.
- Never connect the USB cable or power supply USB cable when your hands are wet.
- Do not knot or coil the USB cable or power supply USB cable, as this may result in a fire or electric shock. When connecting the cable, make sure that the power plug is securely and completely inserted into the power connector.
- Use only the USB cable or power supply USB cable supplied with the scanner.
- Do not attempt to dismantle the scanner or modify it in any way, as this is dangerous and may result in a fire or electric shock.
- Do not use flammable aerosol spray products near the scanner.
- When cleaning the scanner, turn the scanner OFF and disconnect the USB cable or power supply USB cable.
- Clean the scanner using a slightly dampened cloth that has been well wrung out. Never use alcohol, benzene, paint thinner, or any other flammable substance.
- If the scanner makes strange noises, or gives off smoke, heat, or strange odors, or the scanner does not function or other abnormalities occur when you use the scanner, immediately turn the scanner OFF, and disconnect the USB cable or power supply USB cable. Then, contact your local authorized Canon dealer or service representative for further information.
- Do not drop the scanner, or subject it to impact or strong shock. Should the scanner ever become damaged, immediately close the feed tray, turn the scanner OFF, and disconnect the USB cable or power supply USB cable. Then, contact your local authorized Canon dealer or service representative for further information.
- Before moving the scanner, make sure to close the feed tray, turn the scanner OFF, and disconnect the USB cable or power supply USB cable.

Customers with Pacemaker

This product emits a low level magnetic field. If you have a cardiac pacemaker or other medical implant and feel any abnormalities, move away from the product and consult your doctor.

When sending the scanner for repairs

When a request is made for repairs, the scanner needs to be sent to the specified address. When sending the scanner, use the packing box in which it came. Firmly secure the scanner with packaging material when you place it in the packing box.

FCC REGULATIONS (For North America)

Document Scanner, Model M6130200

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Le present appareil est conforme aux la partie 15 des regles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Use of shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canon U.S.A. Inc.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

Tel. No. (800)652-2666

ENERGY STAR® Office Equipment Program



This program is for U.S.A and Canada.As an ENERGY STAR® Partner, CANON ELECTRONICS INC. has determined that this machine meets the ENERGY STAR® Program guidelines for energy efficiency.

The ENERGY STAR® Office Equipment Program is an international program that promotes energy saving through the use of computers and other office equipment. The program backs the development and dissemination of products with functions that effectively reduce energy consumption. It is an open

system in which business proprietors can participate voluntarily. The targeted products are office equipment, such as computers, monitors, printers, fax, machine, copiers, and scanners. The standards and logos are uniform among participating nations.

This model doesn't provide "setting options" for power management.

Reproduction Warning

This device is designed to be used in a legal manner, in accordance with all applicable laws, including, but not limited to, counterfeit and copyright laws, as well as laws pertaining to national security.

Any person(s) found to have reproduced any of the following materials (regardless of whether such reproduction was intentional or not) for the purpose of misrepresenting such material as the original may be prosecuted in accordance with the applicable laws and regulations.

- Paper money or bank notes (domestic and foreign)
- Postage stamps, revenue stamps, or other similar stamps
- Stock certificates, bond certificates, promissory notes, cheques, or other valuable certificates
- Passports, licenses, or other certificates or documents issued by government officials or agencies

This is not an exhaustive list.

Canon is not responsible for how this scanner is used by an individual. Please note that certain intellectual property is protected by copyright law, and copyrighted items may not be reproduced without the express permission of the copyright holder except for personal or household use under limited circumstances.

Disclaimers

The information in this document is subject to change without notice.

CANON ELECTRONICS INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXPECT AS PROVIDED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THEREOF, WARRANTIES AS TO MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE OR NON-INFRINGEMENT. CANON ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MATERIAL.

CANON ELECTRONICS INC. IS NOT LIABLE FOR THE STORAGE AND HANDLING OF DOCUMENTS SCANNED WITH THIS PRODUCT, OR THE STORAGE AND HANDLING OF RESULTING SCANNED IMAGE DATA. IF YOU INTEND TO DISCARD THE ORIGINALS OF SCANNED DOCUMENTS, YOU THE CUSTOMER ARE RESPONSIBLE FOR INSPECTING THE SCANNED IMAGES AND VERIFYING THAT DATA IS INTACT. THE MAXIMUM LIABILITY OF CANON ELECTRONICS INC. UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT COVERED BY THE WARRANTY.

Trademarks

- Canon and the Canon logo are registered trademarks, of Canon Inc. in the United States and may also be trademarks or registered trademarks in other countries.
- imageFORMULA is a trademark of CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, PowerPoint, and SharePoint are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Microsoft product screen shot(s) reprinted with permission from Microsoft Corporation.
- OS X and macOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ENERGY STAR® is a registered trademark of the United States Environmental Protection Agency.
- Other product and company names herein may be the trademarks of their respective owners. However, the ™ and ® symbols are not used in this document.

Copyright

Copyright 2020 by CANON ELECTRONICS INC. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of CANON ELECTRONICS INC

.....

Manipulación

ADVERTENCIA

Observe las siguientes precauciones cuando utilice el escáner. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- Nunca coloque alcohol, benceno, disolventes de pintura ni otras sustancias inflamables cerca del escáner.
- No corte, dañe ni modifique el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación. No coloque objetos pesados encima del cable, ni lo tense o doble excesivamente.
- No conecte el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación con las manos húmedas.
- No enrolle ni anude el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación, ya que si lo hace, podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando conecte el cable, compruebe que el enchufe esté firme y completamente insertado en el conector de alimentación.
- Utilice únicamente el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación suministrado al escáner.
- No intente desmontar ni modificar el escáner en modo alguno, ya que es peligroso y podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

- No utilice aerosoles inflamables cerca del escáner.
- Cuando limpie el escáner, apáguelo y desconecte el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación.
- Para limpiar el escáner, utilice un paño húmedo lo suficientemente escurrido. No utilice alcohol, benceno, disolvente para pintura ni cualquier otra sustancia inflamable.
- Si el escáner emite ruidos extraños, desprende humo o un olor extraño, se calienta, no funciona o presenta alguna otra anomalía mientras lo utiliza, apáguelo inmediatamente y desconecte el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación. Acto seguido, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Canon o representante de mantenimiento para recabar más información.
- No deje caer el escáner ni lo someta a impactos ni golpes fuertes. Si el escáner se daña, cierre inmediatamente la bandeja de alimentación, apague el escáner y desconecte el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación. Acto seguido, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Canon o representante de mantenimiento para recabar más información.
- Antes de mover el escáner, asegúrese de cerrar la bandeja de alimentación, apagar el escáner y desconectar el cable USB o el cable USB de suministro de alimentación.

A los clientes con marcapasos

Este producto emite un nivel reducido de flujo magnético.

Si lleva un marcapasos cardíaco o cualquier otro implante médico y percibe alguna anomalía, aléjese del producto y póngase en contacto con su médico.

Cuando envíe a reparar el escáner

Es necesario enviar el escáner a la dirección especificada para repararlo. Para enviar el escáner, utilice la caja de embalaje original. Asegure el escáner firmemente con el material de embalaje cuando lo coloque en la caja de embalaje.

Advertencia de reproducción

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado conforme a la legalidad establecida, incluidas (pero sin limitación) las leyes de copyright y contra la falsificación, así como las leyes en materia de seguridad nacional. Si se descubre que una persona ha reproducido cualquier material del que se indica a continuación (independientemente de si dicha reproducción ha sido intencionada o no) con el fin de utilizarlo como si se tratara de un original, esa persona puede ser procesada de conformidad con las leyes y normativas aplicables.

- Papel moneda o billetes bancarios (nacional y divisa)
- Sellos de correos, timbres fiscales u otros sellos similares
- Certificados de acciones, certificados de bonos, pagarés, cheques u otros certificados de valor
- Pasaportes, licencias u otros certificados o documentos emitidos por dependencias o representantes del gobierno

Esta lista no es exhaustiva.

Canon no es responsable del uso que un individuo particular haga de este escáner.

Tenga en cuenta que cierta propiedad intelectual está protegida por las leyes de derechos de autor y, en consecuencia, el material protegido por copyright no se puede reproducir sin el consentimiento expreso del titular del copyright a excepción de uso personal o doméstico, y bajo circunstancias limitadas.

Renuncias

La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.

CANON ELECTRONICS INC. NO CONCEDE GARANTÍA ALGUNA SOBRE ESTE MATERIAL, YA SEA DE FORMA EXPLICITA O IMPLÍCITA, EXCEPTO LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO CONCRETO O INCUMPLIMIENTO. CANON ELECTRONICS INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE ESTOS, O EN CUANTO A LAS PÉRDIDAS O GASTOS QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE MATERIAL.

CANON ELECTRONICS INC. NO ES RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS CON ESTE PRODUCTO NI DEL ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DATOS DE LAS IMÁGENES ESCANEADAS. SI PRETENDE ELIMINAR LOS ORIGINALES DE DOCUMENTOS ESCANEADOS, USTED, COMO CLIENTE, ES RESPONSABLE DE EXAMINAR LAS IMÁGENES ESCANEADAS Y COMPROBAR QUE LOS DATOS CORRESPONDAN EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE CANON ELECTRONICS INC. SEGÚN ESTA GARANTÍA SE LIMITA AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO AL QUE CUBRE.

Marcas comerciales

- Canon y el logotipo de Canon son marcas comerciales registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos y es posible que también sean marcas comerciales o marcas comerciales registradas en otros países.
- imageFORMULA es una marca comercial de CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, PowerPoint y SharePoint son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Las capturas de pantalla de productos de Microsoft se han vuelto a imprimir con permiso de Microsoft Corporation.
- OS X y macOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

- Otros nombres de productos o empresas que aparezcan en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Sin embargo, en este documento no se utilizan los símbolos ™ y ®.

Copyright

Copyright 2020 de CANON ELECTRONICS INC. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de esta publicación, así como su transmisión, de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, como la fotocopia o la grabación, o mediante cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de datos sin la autorización previa por escrito de CANON ELECTRONICS INC.

.....

Manipulation

AVERTISSEMENT

Prenez note des précautions suivantes lors de l'utilisation du scanner. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- Ne placez jamais d'alcool, de benzène, de solvant ou d'autre substance inflammable à proximité du scanner.
- Ne coupez, n'endommagez ou ne modifiez pas le câble USB ou le câble USB d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble, ne tirez pas dessus et ne le pliez pas de manière exagérée.
- Ne raccordez jamais le câble USB ou le câble USB d'alimentation avec les mains mouillées.
- Veillez à ce que le câble USB ou le câble USB d'alimentation ne fasse pas de nœuds ni de plis, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Lorsque vous raccordez le câble, assurez-vous que la fiche est complètement enfoncée dans le connecteur d'alimentation.
- Utilisez uniquement le câble USB ou le câble USB d'alimentation fourni avec le scanner.
- N'essayez pas de démonter le scanner ou de le modifier d'une quelconque façon, car cela est dangereux et pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de vaporisateurs d'aérosol inflammable à proximité du scanner.
- Lorsque vous nettoyez le scanner, mettez-le hors tension et débranchez le câble USB ou le câble USB d'alimentation.
- Pour nettoyer le scanner, utilisez un chiffon légèrement humide et bien essoré. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant ou toute autre substance inflammable.
- Si le scanner émet des bruits inhabituels, de la fumée, de la chaleur ou des odeurs étranges, s'il ne fonctionne pas ou si un autre phénomène anormal se produit lorsque vous l'utilisez, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le câble USB ou le câble USB d'alimentation. Contactez ensuite le représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.
- Ne laissez pas tomber le scanner, et ne lui faites pas subir d'impact ou de choc. Si le scanner vient à être endommagé, fermez immédiatement le bac d'alimentation, mettez le scanner hors tension et débranchez le câble USB ou le câble USB d'alimentation. Contactez ensuite le représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.
- Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de fermer le bac d'alimentation, de mettre le scanner hors tension et de débrancher le câble USB ou le câble USB d'alimentation.

Clients avec un stimulateur cardiaque

Ce produit émet un champ magnétique de bas niveau.

Si vous êtes munis d'un stimulateur cardiaque ou tout autre implant médical et que vous ressentez des anomalies, éloignez-vous de l'appareil et consultez votre médecin.

Lors de l'envoi du scanner en réparation

Lorsque vous faites une demande de réparation, le scanner doit être envoyé à l'adresse spécifiée. Lorsque vous envoyez le scanner, utilisez le carton d'emballage avec lequel il a été livré. Fixez fermement le scanner avec les matériaux d'emballage lorsque vous le placez dans le carton d'emballage.

ENERGY STAR® Programme pour les équipements de bureau

Ce programme est destiné aux États-Unis et au Canada. En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon Electronics Inc. déclare cette machine conforme aux directives du programme ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

L'ENERGY STAR® Programme pour les équipements de bureau est un programme international qui est destiné à promouvoir les économies d'énergie dans le cadre de l'utilisation des ordinateurs et autres équipements de bureau. Le programme soutient le développement et la diffusion des produits disposant de fonctionnalités destinées à réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un programme ouvert à tous les constructeurs commerciaux qui peuvent adhérer volontairement. Les produits visés sont les équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs, les copieurs et les scanners. Les normes et logos utilisés sont les mêmes dans tous les pays participant au programme.

Avertissement concernant la reproduction

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans le respect des dispositions légales, conformément à toutes les réglementations en vigueur, y compris mais s'en s'y limiter, aux réglementations relatives à la contrefaçon, aux droits d'auteur et à la sécurité nationale. Toute personne reconnue comme ayant reproduit l'un des supports énumérés ci-après (qu'il s'agisse ou non d'une reproduction intentionnelle) dans le but frauduleux de les faire passer pour des originaux s'expose à des poursuites judiciaires.

- Papier-monnaie ou billets de banque (nationaux et étrangers)
- Timbres-postes, timbres fiscaux ou autres timbres similaires
- Certificats d'actions, certificats d'obligations, billets à ordre, chèques ou autres certificats de valeur
- Passeports, permis ou autres certificats ou documents émis par des agences ou des représentants du gouvernement

Cette liste n'est pas exhaustive.

Canon ne saurait être tenu responsable de toute utilisation inappropriée de ce scanner par un individu.

Veillez noter que certains droits de propriété intellectuelle sont protégés par des droits d'auteur et que les articles faisant l'objet d'une telle protection ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse du détenteur du droit d'auteur, à l'exception de certaines utilisations personnelles ou dans le cadre familial.

Dégagement de responsabilité

Les informations inclues dans ce manuel sont soumises à des modifications sans préavis.

CANON ELECTRONICS INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT CONCERNANT CE MATERIEL,EXPLICITE OU IMPLICITE, A L'EXCEPTION DE CE QUI INDIQUE CI-APRES, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE A, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, VALEUR MARCHANDE, FITNESS A TITRE PARTICULIER OU SANS DEROGATION. CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT OU LATERAL DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUTE PERTE OU DEPENSES SUITE A L'UTILISATION DE CE MATERIEL.

CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR LE STOCKAGE OU LA MANIPULATION DE DOCUMENTS NUMERISES AVEC CET APPAREIL OU DES DONNEES D'IMAGES NUMERISEES OBTENUES. SI VOUS DECIDEZ DE JETER LES ORIGINAUX DES DOCUMENTS NUMERISES, VOUS ETES, EN TANT QU'UTILISATEUR, RESPONSIBLE DE L'INSPECTION DES IMAGES NUMERISEES ET DE LA VERIFICATION QUE LES DONNEES SOIENT INTACTES. LA RESPONSABILITE MAXIMALE DE CANON ELECTRONICS INC. DANS CETTE GARANTIE EST LIMITEE AU PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT COUVERT PAR CETTE GARANTIE.

Marques commerciales

- Canon et le logo Canon sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent être aussi des marques commerciales ou des marques déposées dans d'autres pays.
- imageFORMULA est une marque commerciale de CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, PowerPoint et SharePoint sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Capture(s) d'écran des produits Microsoft réimprimées avec l'autorisation de Microsoft Corporation.
- OS X et macOS sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.
- D'autres noms de produits et d'entreprises ci-inclus peuvent être des marques de fabrique de leurs propriétaires respectifs. Cependant, les symboles ™ et ® ne sont pas utilisés dans ce document.

Copyright

Copyright 2020 by CANON ELECTRONICS INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement, à l'aide d'un système de stockage des informations ou d'un système documentaire sans l'autorisation écrite préalable de CANON ELECTRONICS INC.