



Canon PIXUS MG6730

かんたん スタートガイド

設置手順を動画で説明

canon.jp





MG6730 動画で説明

検索


設置の手順を動画でご覧いただけます。

RMC: K10396

1 付属品を確認しよう

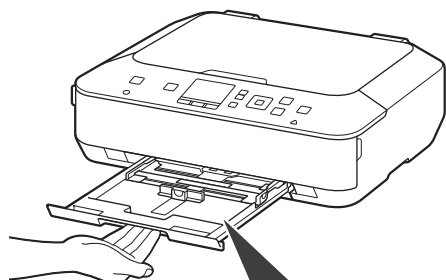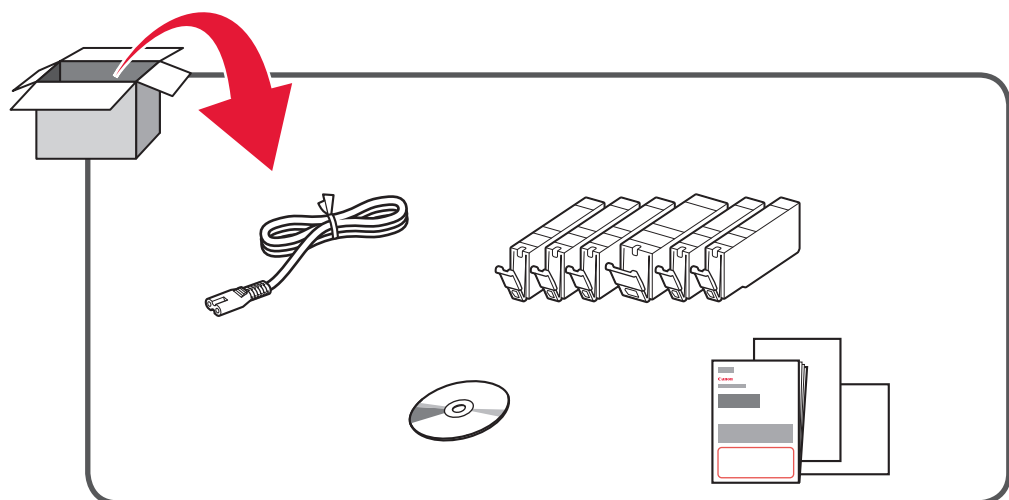


ディスクトレイはカセット（上段）の裏面にあります。

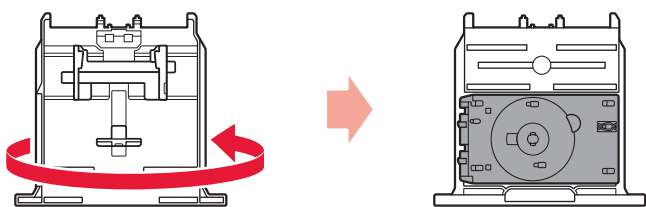


2

さあ、はじめよう

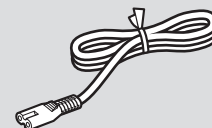


印刷が開始されると、排紙トレイが自動で開きます。プリンターの前に物を置かないでください。


1 保護材（テープなど）を取り除く

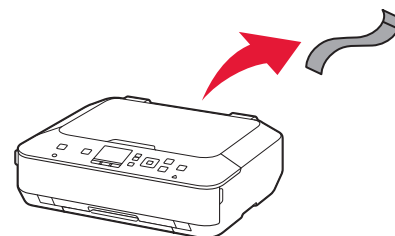


2 排紙トレイを開く 補助トレイは自動で開く

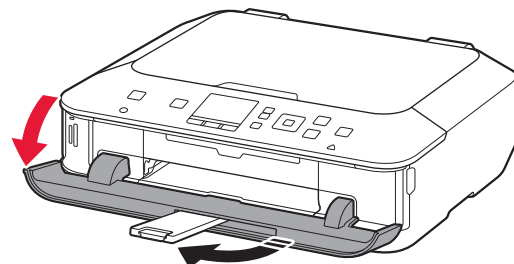


3 操作パネルを開き、オレンジテープと固定部材を取り除く

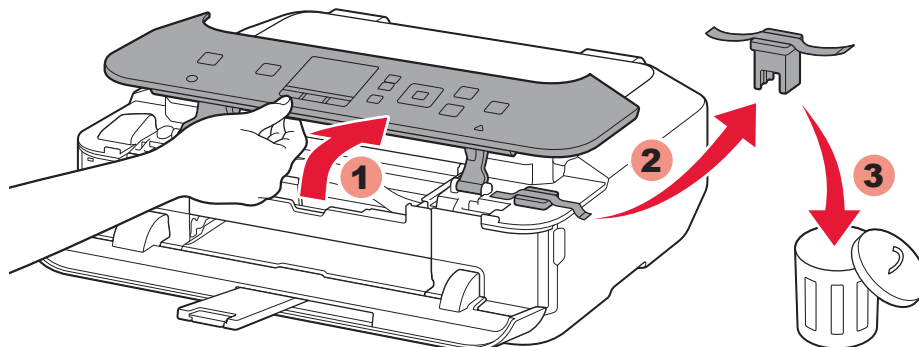

4 操作パネルを閉じる

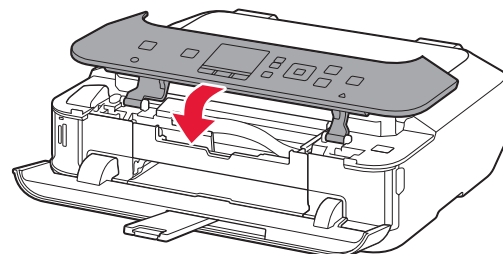


5 電源コードを接続する

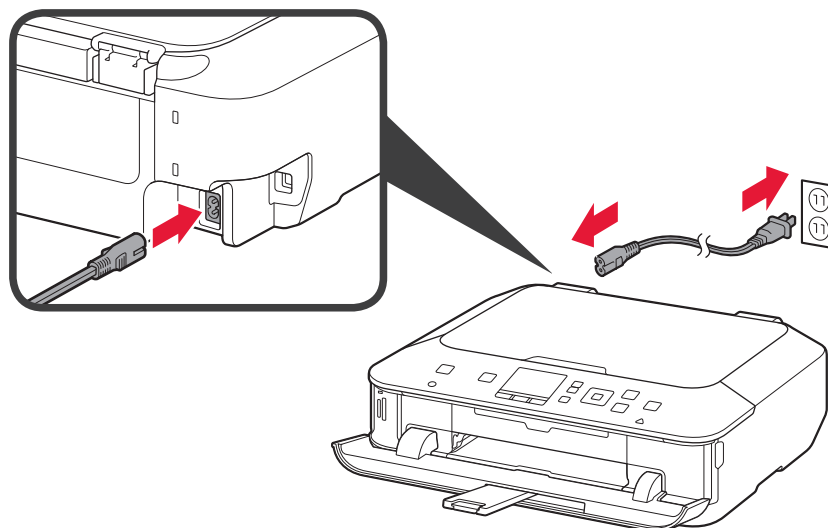


USB ケーブルはまだ接続しないでください。


6 電源ボタンを押す

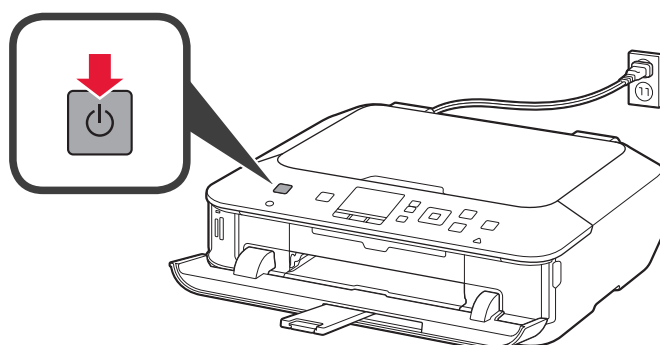


7 図の画面を確認し、OK ボタンを押す

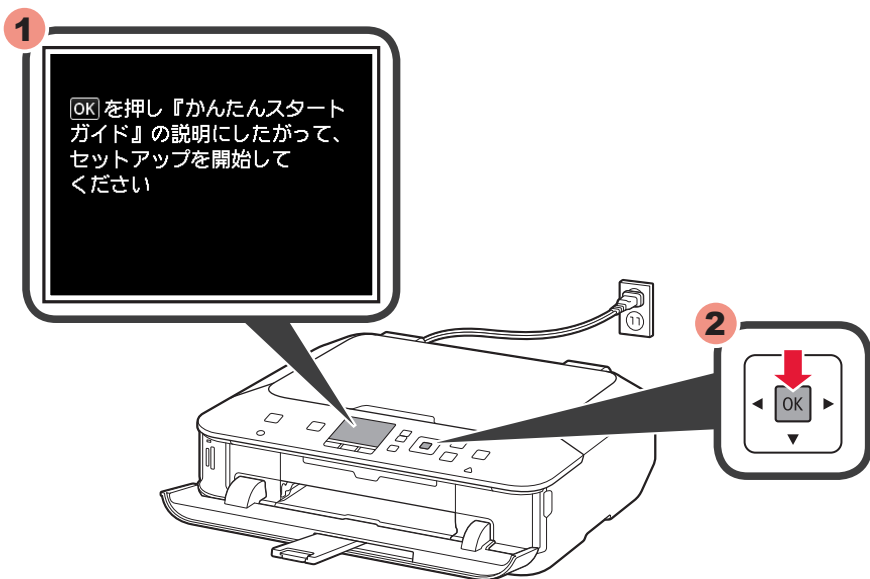


3 インクタンクを取り付けよう



1 操作パネルを開く

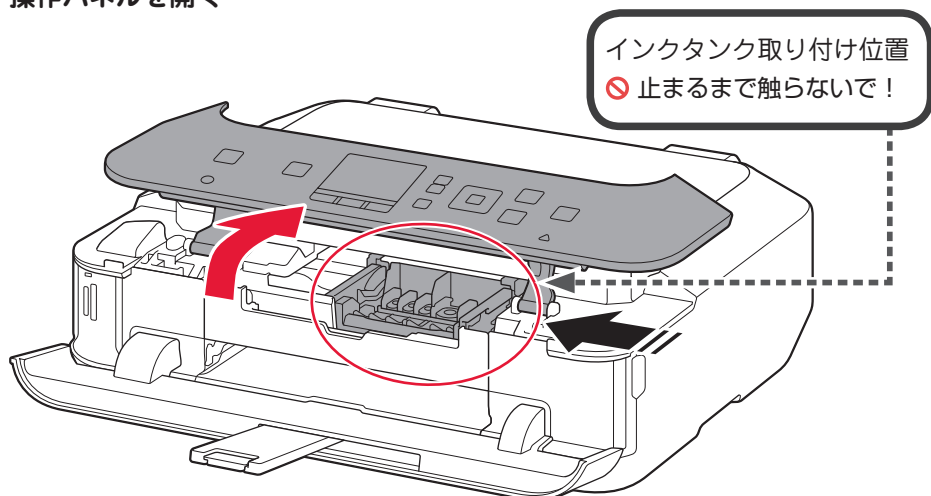


2 フィルムをはがす

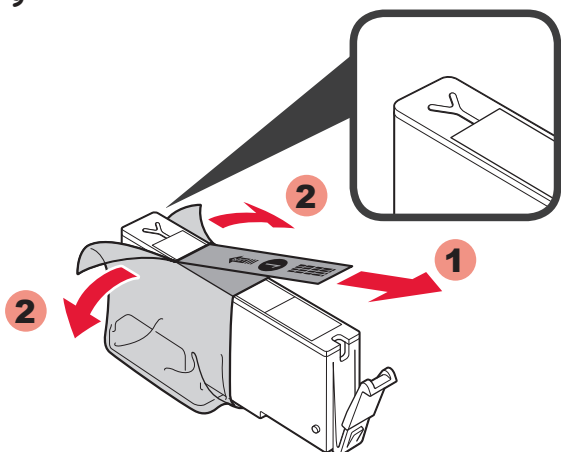


- ・ かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。
- ・ オレンジ色のテープを完全にはがしてください。

3 オレンジ色のキャップに指をかけてゆっくり取り外す


- ⊘ (A) Y 字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！
- ⊘ (B) 触らないで！

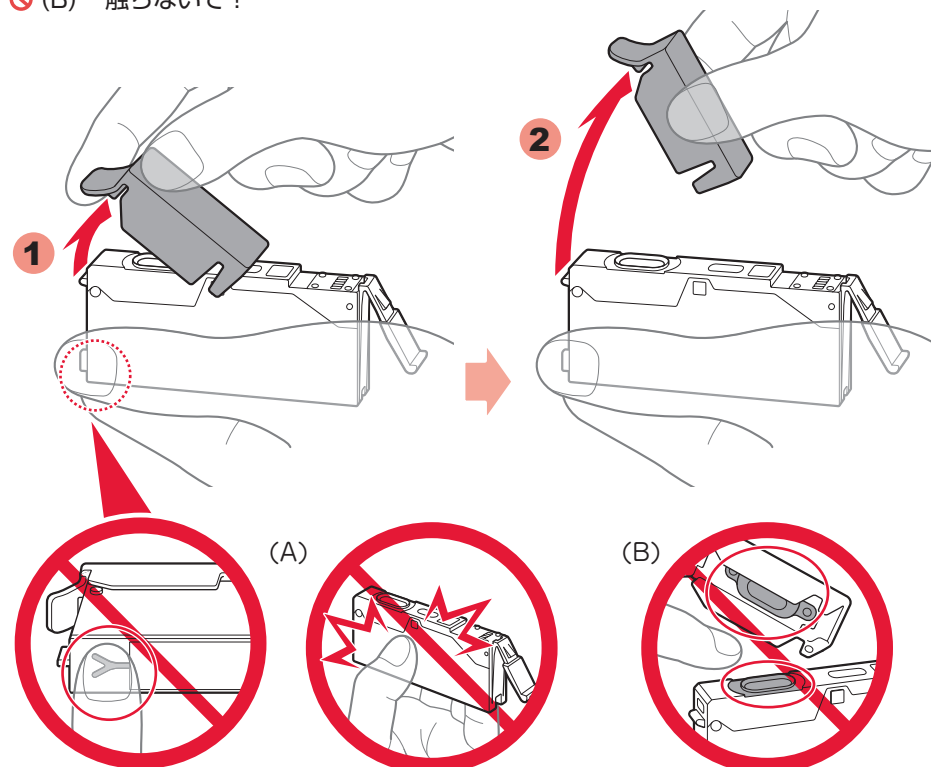


4 インクタンクを差し込み、カチッと音がするまで上から押す ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

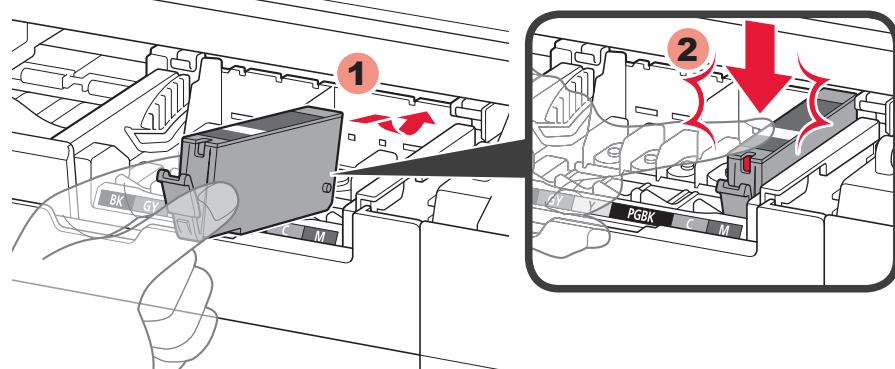

5 すべてのランプが点灯したことを確認する


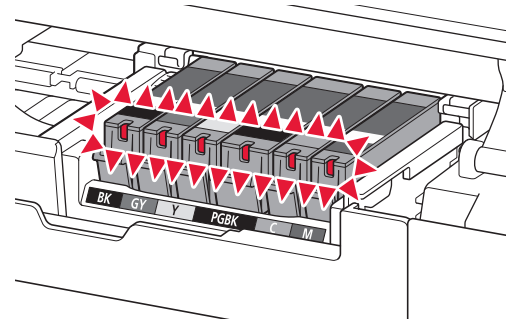


6 内部カバーが閉じていることを確認し、操作パネルを閉じる ⊘ 排紙トレイはまだ閉じないで！

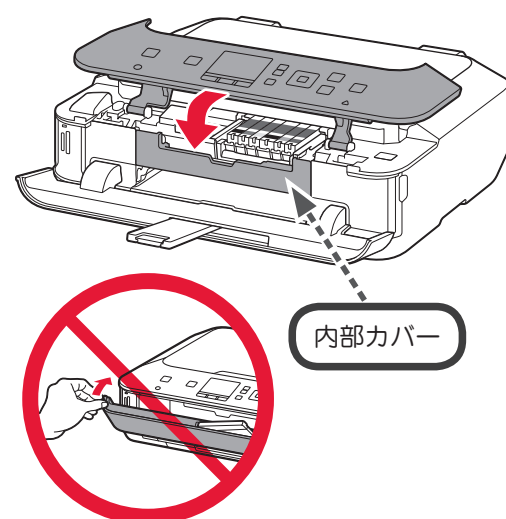


初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためにインクを消費します。

7 下の画面に変わったことを確認する

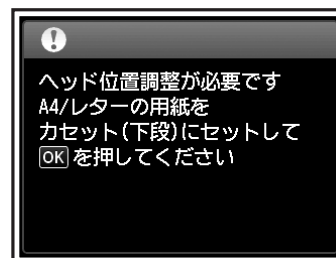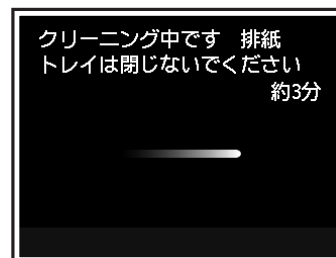


画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

8 排紙トレイを閉じる 補助トレイは自動で閉まる

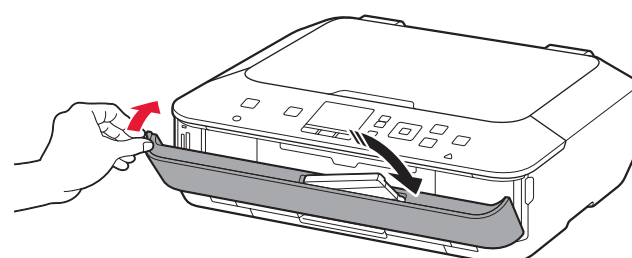


4

プリントヘッドの位置を調整しよう

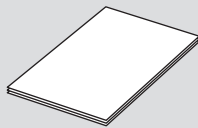


よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。


1 カセット（下段）を引き出す

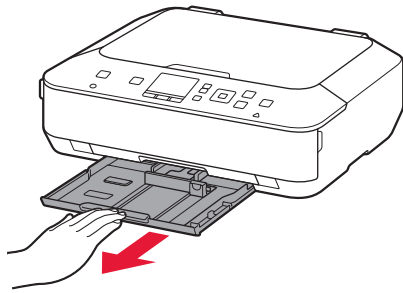


2 手前の用紙ガイドを A4 サイズに合わせる 右の用紙ガイドを端に寄せる 左の用紙ガイドは右と同時に動く

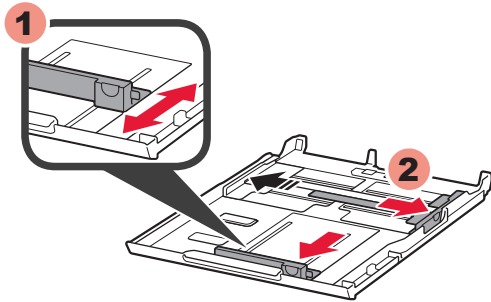


3 印刷したい面を下にして用紙をセットする

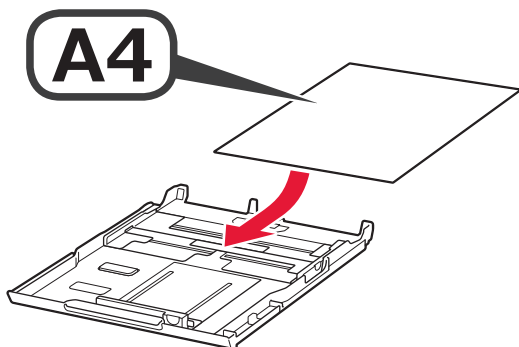


4 右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる 用紙を手前のガイドに突き当てる

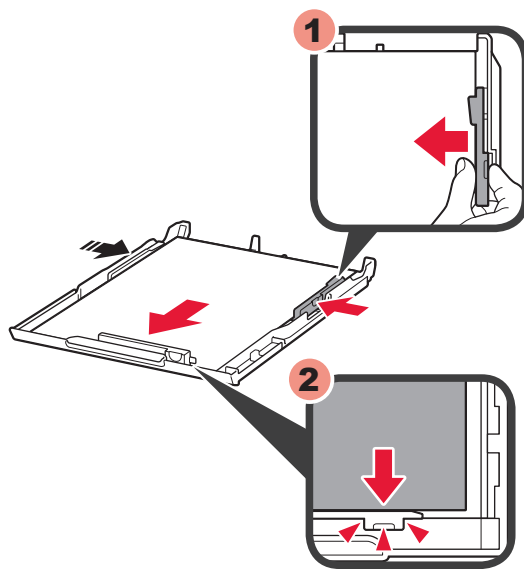

5 カセット（下段）を戻す

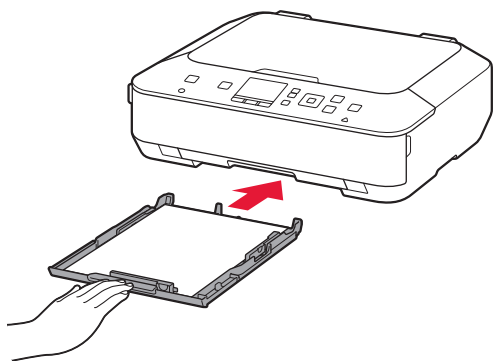



6 排紙トレイを開き、排紙サポートを引き出す

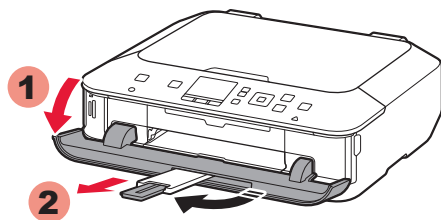

用紙の扱いについて、詳しくは電子マニュアル(取扱説明書)またはオンラインマニュアルを参照してください。



7

図の画面を確認し、OK ボタンを押す

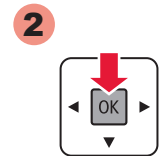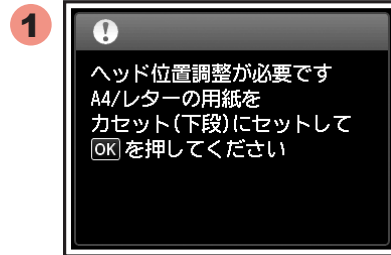

8



青と黒でパターンが印刷されたら調整終了

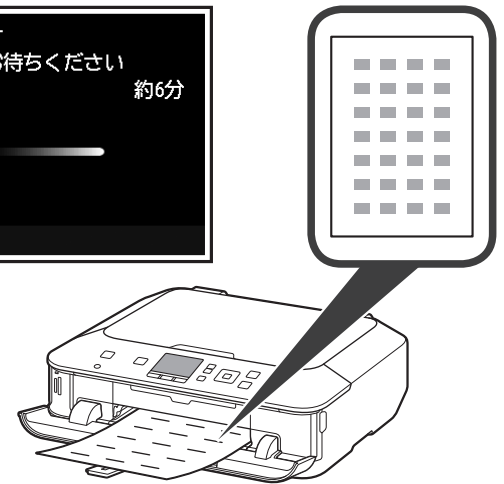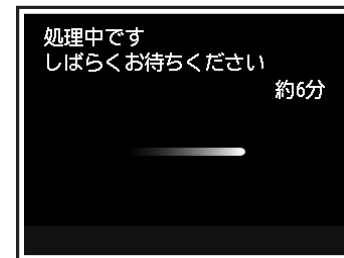

画面にエラーメッセージが表示されたときは、『PIXUS 早わかり』の「困ったときには」を参照してください。


9

図の画面を確認し、OK ボタンを押す

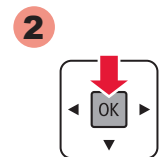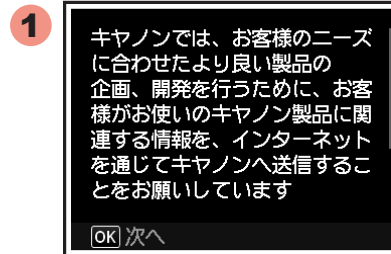


10

図の画面を確認し、[承諾する] または [承諾しない] をファンクションボタンで選択する

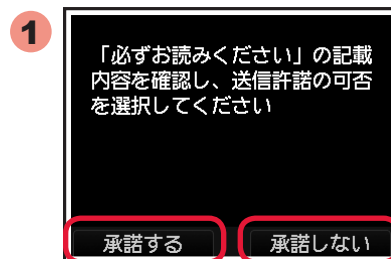

約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと画面が表示されます。

コピー／印刷の前に

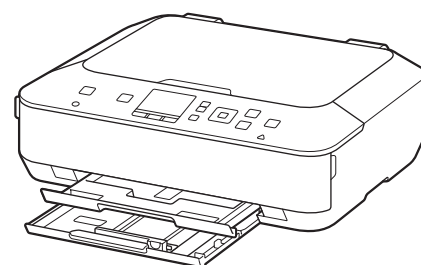

用紙サイズに応じてカセットの上段または下段を使い分けてください。
コピー／印刷の前に、プリンターの用紙設定（種類やサイズ）をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照してください。

5

パソコンやスマートフォンなどから使えるようにしよう

1 下の「接続の種類」の説明を参考に、使用する機器との接続方法を選ぶ

無線LANセットアップを開始しますか？
無線LAN以外での接続や、操作がわからない場合は[いったん中止する]を選んでください

▶ セットアップを開始する
いったん中止する

今すぐ無線 LAN 接続をする

• USB 接続をする
• 今は接続しない
• 操作がわからない

このあとは、画面の指示に従って操作してください


接続の種類

((1)) 無線 LAN 接続 (ケーブルを使わずにネットワークに接続)

アクセスポイントを使用する場合



アクセスポイントを使用しない場合

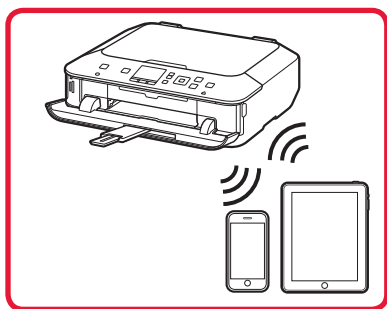

ケーブルを使わずに接続します。スマートフォン、タブレットなどから印刷したい場合も、無線 LAN が便利です。
アクセスポイントを使用する場合は、アクセスポイントのメーカーや規格により、以下のような接続方式があります。



AOSS

バッファロー製のアクセスポイントで使用できます。
アクセスポイントのボタンを押して設定します。



らくらく無線スタート

NEC 製のアクセスポイントで使用できます。
アクセスポイントのボタンを押して設定します。




WPS

無線機器の接続がかんたんにできる規格です。プッシュボタン方式と PIN コード方式があります。



USB 接続

(USB ケーブルで直接機器と接続)

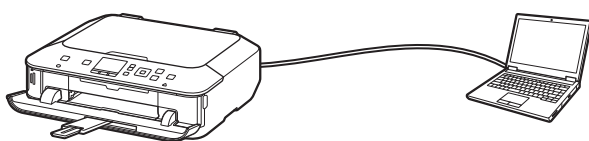

もっともかんたんに接続できます。接続できるパソコンは 1 台だけです。

2

「ホーム」画面が表示されたら、ご使用の機器から下記のサイトへアクセスする



Windows パソコンをお使いの場合は、
セットアップ CD-ROM から設定できます。



パソコンをお使いの方へ


- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者 (Administrators グループのメンバー) としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

取扱説明書について

パソコンで読む



スマートフォンなどで読む

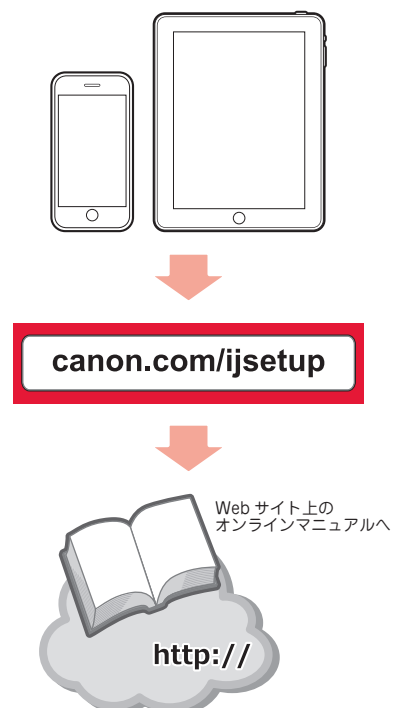

インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)

- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点検等のための、特別料金をいただく場合があります。

※ インクタンクの交換については、電子マニュアル (取扱説明書) またはオンラインマニュアルの「インクタンクを交換する」を参照してください。