

PowerShot SX60 HS

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler" (14), før du bruger kameraet.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.

- Klik på knapperne nederst til højre for at få adgang til andre sider.
 -  : Næste side
 -  : Forrige side
 -  : Siden før du klikkede på et link
- Klik på kapiteltitlen til højre for at gå til begyndelsen af et kapitel.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Før brug


Indledende oplysninger

Kassens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Batteripakke NB-10L
(med stikdæksel)



Batterioplader
CB-2LC/CB-2LCE



Halsrem



Objektivdæksel
(med ledning)

- Trykt dokumentation er også inkluderet.
- Der medfølger ikke et hukommelseskort (2).

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges særskilt) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort^{*1}
- SDHC-hukommelseskort^{*1*2}
- SDXC-hukommelseskort^{*1*2}



^{*1} Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

^{*2} UHS-I-hukommelseskort understøttes også.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, skal være beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller Canon-kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugermanualsæt.
- Selvom LCD-skærmen og søgeren fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

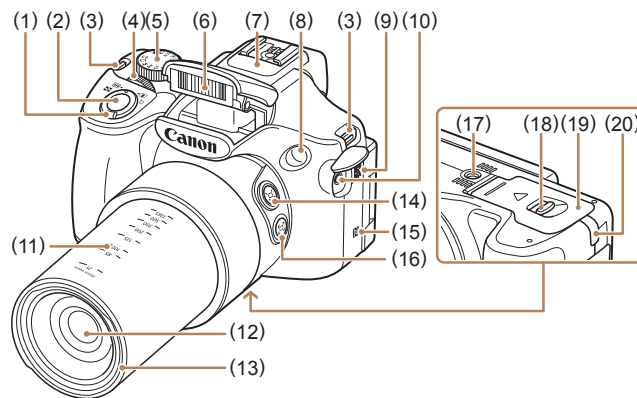

- | | |
|---|---|
| (1) Zoomknap
Optagelse: [ikon] (telefoto)/
[ikon] (vidvinkel)
Afspilning: [ikon] (forstør)/
[ikon] (indeks) | (11) Brændviddemarkeringer (ca.) |
| (2) Udløserknap | (12) Objektiv |
| (3) Remholder | (13) Montering af modlysblænde/
filteradapter |
| (4) Frontvælger | (14) [ikon] (Hjælp til indramning – søg),
knap |
| (5) Programvælger | (15) [ikon] (N-mærke)* |
| (6) Flash | (16) [ikon] (Hjælp til indramning – lås),
knap |
| (7) Mikrofon | (17) Stik til stativ |
| (8) Indikator | (18) Udløserkontakt til lås |
| (9) Højttaler | (19) Dæksel til hukommelseskort/
batteri |
| (10) IN-stik på ekstern mikrofon | (20) Kabelport til jævnstrømskabler |

* Bruges sammen med NFC-funktioner (123).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




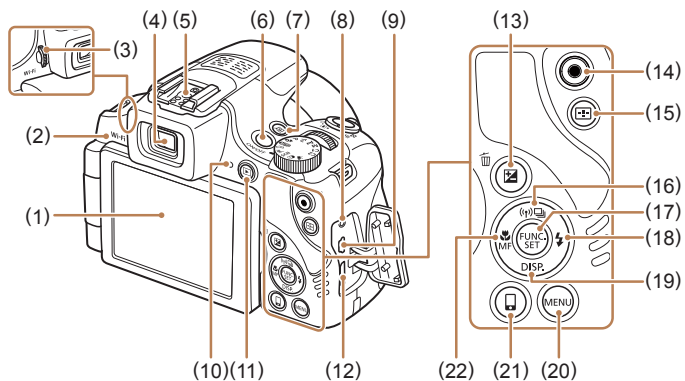

- | | |
|--|--|
| (1) Skærm (LCD-skærm) | (14) Filmknap |
| (2) Wi-Fi-antenneområde | (15) [AF-rammевælger], knap |
| (3) Dioptrijusteringsvælger | (16) [(Wi-Fi)]/[Enkelt optagelse]/Op, knap |
| (4) Søger | (17) FUNC./SET-knap |
| (5) Hot Shoe | (18) [Flash]/Højre, knap |
| (6) Knappen ON/OFF | (19) [DISP. (Vis)]/Ned, knap |
| (7) [AF-ON] (Genvej), knap | (20) [MENU], knap |
| (8) Fjernbetjeningsstik | (21) [USB] (Tilslutning af mobil enhed), knap |
| (9) AV OUT (audio/videoudgang)/DIGITAL-stik | (22) [Makro]/[MF (Manuel fokus)]/Venstre, knap |
| (10) Indikator | |
| (11) [AF] (Afspilning), knap | |
| (12) HDMI™-stik | |
| (13) [Exponeringskompensation]/[Slet ét billede], knap | |

- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper og -vælgere, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 [Sun] Frontvælger (4) foran [Right] Knappen Højre (18) bagpå
 [Up] Knappen op (16) bagpå [Down] Knappen Ned (19) bagpå
 [Left] Knappen Venstre (22) bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- 🔧: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Symbolerne "▶ Stillbilleder" og "▶ Film" under titlerne angiver, hvordan funktionen anvendes – om den er til stillbilleder eller film.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Indholdsfortegnelse

Før brug

Indledende oplysninger.....	2
Kassens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger.....	3
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen.....	3
Almindelig kamerabetjening	12
Sikkerhedsregler	14

Grundlæggende vejledning

Grundlæggende funktioner.....	17
Første klargøring.....	17
Montering af tilbehør.....	17
Sådan holder du kameraet	18
Opladning af batteripakken.....	18
Isætning af batteripakken og hukommelseskortet.....	19
Brug af skærmen	20
Justering af skærmens vinkel og position	20
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	20
Ændring af dato og klokkeslæt.....	21
Sprog på skærmen	21
Afprøvning af kameraet.....	22
Optagelse (Smart Auto).....	22
Visning.....	24
Sletning af billeder.....	24

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet	25
On/Off.....	25
Energisparefunktioner (Autosluk)	26
Energisparer i optagelsestilstand	26
Energisparer i afspilningstilstand	26
Udløserknap	26
Søger.....	27
Optagelsestilstande.....	27
Visningsindstillinger for optagelse	28
Brug af menuen FUNC.....	29
Brug af menuskærm-billedet	30
Skærmtastatur	31
Indikatorvisning	32
Ur.....	32
2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand	33
Optagelse med kameravalgte indstillinger	33
Optagelse (Smart Auto).....	33
Optagelse i Hybrid Auto-tilstand	35
Afspilning af filmresume	36
Stillbilleder/film.....	36
Stillbilleder	36
Film.....	37
Motivikoner	37
Kontinuerlig optagelse af motiver	38
Billedstabiliseringsikoner	39
Rammer på skærmen.....	39
Almindelige, praktiske funktioner.....	40
Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)	40

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Hjælp til indramning – søg)	40
Nem komponering af optagelser efter manuel zoom (Hjælp til indramning – lås)	41
Automatisk zoom for at bevare en fast størrelse på ansigter	42
Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse	42
Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)	43
Brug af selvudløseren	44
Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser	44
Tilpasning af selvudløseren	44
Tilføjelse af et datomærke	45
Kontinuerlig optagelse	46
Billedvisning under afspilning	46
Brug af Face ID	47
Personoplysninger	47
Registrering af Id-oplysninger for ansigt	47
Optagelse	48
Kontrol og redigering af registrerede oplysninger	49
Overskrivning og tilføjelse af ansigtsoplysninger	50
Sletning af registrerede oplysninger	51
Funktioner til billedtilpasning	51
Ændring af billedformat	51
Ændring af billedopløsning (størrelse)	52
Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)	52
Røddøje-korrektion	52
Korrigerende af grønne billedområder fra kviksløvlamper	53
Ændring af filmbilledkvaliteten	53
Nyttige optagelsesfunktioner	54
Brug af det elektroniske vaterpas	54
Forstørrelse af det område, der er i fokus	54
Kontrol af lukkede øjne	55

Tilpasning af kamerafunktionen	55
Deaktivering af AF-hjælpelys	55
Deaktivering af lampen for røddøjereduktion	55
Ændring af billedvisningsstil efter optagelse	56
Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse	56
Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse	56

3 Andre optagelsestilstande 57

Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)	57
Valg af effekter	58
Motiver i bevægelse (Sport)	58
Bestemte motiver	59
Billedeffekter (Kreative filtre)	60
Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)	61
Tilføjelse af kunstneriske effekter	61
Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)	62
Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureffekt)	62
Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)	63
Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)	63
Optagelse med sløret fokuseffekt	64
Tag monokrome billeder	64
Specialtilstande til andre formål	65
Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)	65
Automatisk optagelse efter smilregistrering	65
Brug af Wink Self-Timer	65
Brug af Face Self-Timer	66

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Optagelse af forskellige film	67	Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)	80
Optagelse af film i filmtilstand	67	Fokus-Bracketing (Tilstanden Fokus-BKT)	80
Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse	68	Lagring af zoom- eller fokuseringsposition	81
Lydindstillinger	68	Lagring af zoompositionen	81
Justering af lydstyrke under optagelse	68	Lagring af fokuseringspositionen	81
Deaktivering af vindfilteret	69	Digital tele-konverter	81
Brug af dæmpeled	69	Ændring af tilstanden AF-område	82
Optagelse af iFrame-film	69	FlexiZone/Center	82
Optagelse af film i superslowmotion	70	Flytning og ændring af størrelse af AF-områder (FlexiZone)	82
4 Tilstanden P	71	Søg ansigt	83
Optagelse i tilstanden program-AE ([P]-tilstand)	71	Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)	83
Billedets lysstyrke (Eksposering)	72	Optagelse med Servo AF	84
Justering af billedlysstyrke (Eksposeringskompensation)	72	Ændring af fokusindstillingen	84
Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)	72	Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)	85
Ændring af målemetode	72	Optagelse med AF-lås	85
Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området	73	Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet	86
Ændring af ISO-følsomhed	73	Flash	86
Justering af ISO-autoindstillinger	74	Ændring af flashtilstand	86
Ændring af niveau for støjreduktion (HøjISO støjred)	74	Auto	86
AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing)	74	Til	86
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)	75	Langsom synkronisering	87
Dynamisk områdekorrektion (DR-korrektion)	75	Fra	87
Skyggekorrektion	76	Justering af flasheksposeringskompensation	87
Billedfarver	76	Optagelse med FE-lås	88
Justering af hvidbalance	76	Ændring af flashens udløsningstidspunkt	88
Brugerdefineret hvidbalance	77	Optagelse af RAW-billeder	89
Manuel korrigerende af hvidbalancen	77	Andre indstillinger	90
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)	77	Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)	90
Brugedef. farve	78	Ændring af indstillinger for IS-indstilling	90
Optagelsesradius og fokusering	79	Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen	91
Optagelse af nærbilleder (makro)	79		
Optagelse i manuel fokuseringstilstand	79		

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2.....	92
Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv]).....	92
Bestemte blændeværdier ([Av]-tilstand).....	93
Bestemte lukkertider og blændeværdier ([M]-tilstand)	93
Justering af Flashoutput	94
Filmoptagelse ved bestemte lukkertider og blændeværdier.....	95
Ændring af indstillinger under optagelse	95
Tilpasning til optagelsesformer.....	96
Tilpasning af viste oplysninger.....	96
Tildeling af funktioner til knapperne	96
Tilpasning af menuen FUNC. (Layout for FUNC.-menu)	97
Valg af elementer, der skal medtages i menuen.....	97
Omplacering af menupunkter	98
Lagring af optagelsesindstillinger	98
Indstillinger, der kan gemmes.....	98
Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)	99
6 Afspilningstilstand	101
Visning.....	101
Skift af visningstilstande	102
Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys).....	103
Histogram	103
RGB-histogram, GPS-informationsvisning	103
Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (filmresume).....	104
Visning ud fra dato.....	104
Kontrol af personer, der genkendes med Face ID.....	104
Gennemsyn og filtrering af billeder.....	105
Navigering gennem billeder i en oversigt	105
Søgning efter billeder ud fra betingelser.....	105
Brug af Frontvælger til at springe mellem billeder	106

Visning af individuelle billeder i en gruppe	107
Redigering af id-oplysninger for ansigt.....	107
Redigering af navne	107
Sletning af navne.....	108
Billedvisningsindstillinger.....	108
Forstørrelse af billeder.....	108
Diasvisning	109
Ændring af diasvisningsindstillingerne	109
Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)	110
Beskyttelse af billeder	110
Valg af en udvælgelsesmetode	110
Valg af billeder individuelt	111
Valg af en række.....	111
Beskyttelse af alle billeder på én gang	112
Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang	112
Sletning af billeder.....	112
Sletning af flere billeder på én gang	113
Valg af en udvælgelsesmetode	113
Valg af billeder individuelt.....	113
Valg af en række.....	113
Angivelse af alle billeder på én gang.....	114
Rotering af billeder	114
Deaktivering af Auto-rotering	115
Mærkning af billeder som favoritter	115
Redigering af stillbilleder	116
Ændring af størrelse på billeder	116
Beskæring	117
Ændring af et billedes farvetoner (My Colors).....	118
Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast).....	118
Korrigerig af røde øjne.....	119

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Redigering af film	120
Reducering af filstørrelser	121
Redigering af filmresume	121
7 Wi-Fi-funktioner	122
Tilgængelige Wi-Fi-funktioner	122
Afsendelse af billeder til en smartphone	123
Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen	123
Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen	125
Brug af et andet adgangspunkt	126
Tidligere adgangspunkter	127
Lagring af billeder på en computer	127
Forberedelse af registrering af en computer	127
Kontrol af dit computermiljø	127
Installation af softwaren	127
Konfiguration af Wi-Fi-tilslutning på computeren (kun Windows)	129
Lagring af billeder på en tilsluttet computer	129
Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet	129
Brug af WPS-kompatible adgangspunkter	130
Oprettelse af tilslutning til angivne adgangspunkter	132
Tidligere adgangspunkter	132
Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste	133
Registrering af webtjenester	133
Registrering af CANON iMAGE GATEWAY	133
Registrering af andre webtjenester	135
Overførsel af billeder til webtjenester	135
Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer	136
Afsendelse af billeder til et andet kamera	137
Indstillinger for billedafsendelse	138
Bemærkninger om afsendelse af billeder	138
Valg af billedopløsning (størrelse)	139

Tilføjelse af kommentarer	139
Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)	139
Første klargøring	139
Gør kameraet klar	139
Gør computeren klar	140
Afsendelse af billeder	140
Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet	141
Geotagging af billeder på kameraet	141
Optagelse via fjernbetjening	142
Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger	143
Redigering af tilslutningsoplysninger	143
Ændring af kaldenavn til enhed	143
Sletning af tilslutningsoplysninger	143
Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne	144

8 Menuen Indstilling	145
Justering af kameraets grundlæggende funktioner	145
Slå lyden fra kameraets betjening	145
Justering af lydstyrken	145
Skjul råd og tips	146
Dato og klokkeslæt	146
Verdensur	146
Objektivets tilbagetrækningstid	147
Brug af Eco-tilstand	147
Justering af Energisparer	147
Skærmens lysstyrke	148
Skjul startskærm billedet	148
Formatering af hukommelseskort	148
Formatering på lavt niveau	149
Filnummerering	149
Databaseret billedlagring	150

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Metrisk/ikke-metrisk visning.....	150
Kalibrering af Elektr. vaterpas.....	150
Nulstilling af Elektr. vaterpas.....	150
Lagring af copyrightinformation sammen med billeder.....	151
Sletning af alle copyrightoplysninger.....	151
Kontrol af certificeringslogoer.....	151
Sprog på skærmen.....	152
Justering af andre indstillinger.....	152
Gendannelse af standardindstillinger.....	152
9 Tilbehør	153
Systemkort	154
Ekstraudstyr	155
Strømforsyninger.....	155
Flashenheder.....	155
Andet tilbehør.....	155
Printere.....	156
Brug af ekstraudstyr.....	157
Afspilning på et tv.....	157
Afspilning på et HD-tv.....	157
Afspilning på et tv med standardopløsning	158
Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt	158
Brug af en ekstern mikrofon	159
Brug af modlysblænde (sælges særskilt)	160
Brug af objektivfiltre (sælges særskilt).....	160
Brug af fjernudløser (sælges særskilt).....	161
Brug af ekstern flash (sælges særskilt)	161
Speedlite EX-serien.....	161
Brug af Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt).....	162
Tilgængelige kameraindstillinger med ekstern flash (sælges særskilt).....	163

Brug af softwaren	164
Software	164
Softwarevejledning	164
Computerforbindelser via et kabel.....	164
Kontrol af dit computermiljø.....	164
Installation af softwaren.....	164
Lagring af billeder på en computer.....	165
Udskrivning af billeder.....	166
Nemt print.....	166
Konfigurering af Printindstillinger.....	167
Beskæring af billeder før udskrivning	168
Valg af papirformat og layout før udskrivning	168
Mulige layoutindstillinger	169
Udskrivning af ID-billeder	169
Udskrivning af filmscener	169
Udskrivningsmuligheder for film	169
Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)	170
Konfigurering af Printindstillinger.....	170
Indstilling af udskrivning for individuelle billeder.....	171
Indstilling af udskrivning for en serie af billeder.....	171
Indstilling af udskrivning for alle billeder.....	171
Sletning af alle billeder fra printlisten.....	171
Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)	172
Tilføjelse af billeder til en fotobog	172
Valg af en udvælgelsesmetode	172
Tilføjelse af billeder individuelt.....	172
Tilføjelse af alle billeder til en fotobog	173
Fjernelse af alle billeder fra en fotobog	173

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



10 Appendiks	174
Fejlfinding	174
Skærmmeddelelser	178
Skærmoplysninger	180
Optagelse (informationsvisning)	180
Batteriniveau	180
Afspilning (Detaljeret informationsvisning)	181
Oversigt over filmkontrolpanel	182
Funktioner og menulister	182
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande	182
Menuen FUNC	184
Fanen Optagelse	187
Fanen Opsætning	194
Fanen Min menu	194
Fanen Afspilning	194
Fanen Print	195
Forholdsregler ved håndtering	195
Specifikationer	196
Kameraspecifikationer	196
Wi-Fi	196
Brændvidde med digital zoom (svarende til 35 mm-film)	196
Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid	197
Antal billeder pr. hukommelseskort	197
Optagelsestid pr. hukommelseskort	198
Flashens rækkevidde	198
Optagelsesradius	198
Kontinuerlig optagelseshastighed	198
Lukkertid	199
Blænde	199
Batteripakke NB-10L	199
Batterioplader CB-2LC/CB-2LCE	199
Modlysblænde LH-DC90	199

Indeks	200
Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)	202
Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger	202
Sikkerhedsregler	202
Varemærker og licenser	203
Ansvarsfraskrivelse	203

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Almindelig kamerabetjening

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Auto-tilstand, Hybrid Auto-tilstand)
 - [33](#), [35](#)
- Se flere effekter anvendt på hvert enkelt billede ved hjælp af kameravalgte indstillinger (tilstanden Kreativ optagelse)
 - [57](#)

Tage gode billeder af folk



Tilpasse til bestemte motiver



Bruge specialeffekter



Levende farver
([60](#))



Miniatureeffekt
([62](#))



Monokrom
([64](#))



Plakateffekt
([60](#))



Legetøjskameraeffekt
([63](#))



Vidvinkleffekt
([62](#))



Soft Focus
([64](#))

- Fokusere på ansigter
 - [33](#), [59](#), [83](#), [85](#)
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash)
 - [33](#)
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser)
 - [44](#), [66](#)
- Tilføje et datomærke
 - [45](#)
- Bruge Face ID
 - [47](#), [104](#)
- Filmklip og billeder sammen (Movie Digest)
 - [35](#)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)
 -  101
- Automatisk afspilning (Diasshow)
 -  109
- På et tv
 -  157
- På en computer
 -  164
- Gennemse billeder hurtigt
 -  105
- Slette billeder
 -  112

Optag/vis film

- Optage film
 -  33,  67
- Se film (Afspilningstilstand)
 -  101
- Motiver, der bevæger sig hurtigt, og slowmotion-afspilning
 -  70

Udskriv

- Print billeder
 -  166

Gem

- Gemme billeder på en computer via et kabel
 -  165
- Gemme billeder på en computer
 -  165

Brug Wi-Fi-funktioner

- Sende billeder til en smartphone
 -  123
- Dele billeder på nettet
 -  133
- Sende billeder til en computer
 -  127

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er beskrevet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet her, har til formål at forhindre personskade eller beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges særskilt.



Advarsel

Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst 1 meter væk fra børn, når du optager med flash.
- Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. En rem omkring et barns hals kan resultere i kvælning. Hvis dit produkt bruger en lysnetledning, kan det resultere i kvælning, hvis den ved en fejl vikles om halsen på et barn.
- Brug kun anbefalede strømkilder.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.
- Undlad at tage mærkaten af, hvis der er en på batteripakken.
- Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis produktet er itu, f.eks. hvis det har været tabt.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.

- Undgå kontakt med udsivende væske og pas på, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ind.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet bliver vådt, eller hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind, skal du fjerne batteripakken/batterierne eller straks tage stikket ud.

- Se ikke gennem søgeren (hvis din model har en søger) på kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan skade dit syn.

- Undgå at berøre produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet lysnettet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stop straks med at bruge produktet, og gå væk fra det.

- Brug kun den batteripakke/de batterier, der anbefales.

- Undgå at placere batteripakken/batterierne i nærheden af åben ild eller udsætte batteripakken/batterierne for åben ild.

Dette kan få batteripakken/batterierne til at eksplodere eller lække, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand eller skader. Hvis lækkende batterielektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- Hvis produktet bruger en batterioplader, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.
 - Tag regelmæssigt stikket ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, det yderste af stikkontakten og det omgivende område.
 - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud med våde hænder.
 - Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
 - Tillad ikke, at støv eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) kommer i kontakt med polerne eller stikket.
 - Lad være med at klippe, beskadige, ændre eller placere tunge genstande på lysnetledningen, hvis der er en på dit produkt.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge produktet på steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

	Forsigtig	Angiver muligheden for personskade.
---	------------------	-------------------------------------

- Når du bærer produktet i remmen, skal du sørge for, at det ikke støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller at det trykkes eller hænger fast i andre genstande.

- Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.
Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.
Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.
Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen kan komme op over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning eller at batteripakken/batterierne eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

Overophedning og skader kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller andre skader.

- Ved afspilning af diasshow i længere tid kan overgangseffekterne medføre ubehag.
- Ved brug af eventuelle tilbehørsobjektiver, -objektivfiltre eller filteradaptre skal du sørge for at sætte tilbehøret godt fast.
Hvis objektivilbehøret går løs og falder af, kan det splintres, og mennesker og dyr kan skære sig på glasskårene.

- På produkter, hvor flashen åbnes og lukkes automatisk, skal du sørge for, at dine fingre ikke kommer i klemme, når flashen sænkes.
Det kan medføre personskade.

Forsigtig	Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.
------------------	--

- Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde.

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.
- På produkter, hvor flashen hæves eller sænkes automatisk, må du ikke trykke flashen ned eller prøve at åbne den.
Det kan medføre fejl på produktet.

- Aftør eventuel støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.
Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet.

Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.
Kontakt med andre materials metaldeler kan medføre brand eller eksplosioner.

- Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.
Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

Før brug	
Grundlæggende vejledning	
Avanceret vejledning	
1	Grundlæggende oplysninger om kameraet
2	Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3	Andre optagelsestilstande
4	Tilstanden P
5	Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6	Afspilningstilstand
7	Wi-Fi-funktioner
8	Menuen Indstilling
9	Tilbehør
10	Appendiks
Indeks	




- Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr. Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskade eller brand.

- Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningstilstand sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med +- og —polerne omvendt. Det kan medføre fejl på produktet.

- Undgå at sætte dig ned, når kameraet ligger i din bukselomme. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen. Luk også skærmen (så den vender ind mod kamerahuset), hvis produktets skærm kan lukkes.

- Fastgør ikke hårde genstande til produktet. Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

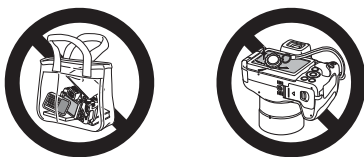

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Grundlæggende vejledning


Grundlæggende funktioner

Grundlæggende oplysninger og vejledning fra den første klargøring til optagelse og afspilning

Første klargøring


Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af tilbehør

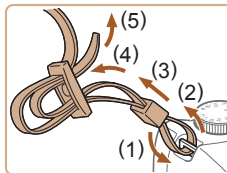


1 Monter remmen.

- Sæt den medfølgende rem fast på kameraet som vist.
- Fastgør remmen på samme måde på den anden side af kameraet.

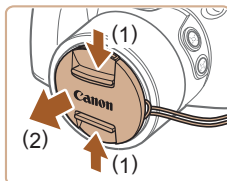

2 Monter objektivdækslet.

- Fjern objektivdækslet fra objektivet, og fastgør remmen på objektivdækslet.

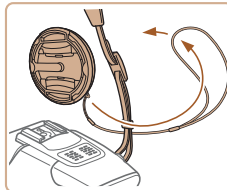

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Fjern altid objektivdækslet, før du tænder kameraet. Forsøg at sætte objektivdækslet fat på halsremmen, når dækslet ikke bruges.
- Sæt objektivdækslet på objektivet, når kameraet ikke bruges.


Sådan holder du kameraet



- Placer remmen om halsen.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen, hvis den er løftet.




Opladning af batteripakken

Oplad batteripakken med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteripakken, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteripakken opladet.

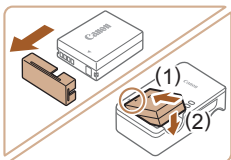

1 Isæt batteripakken.

- Tag dækslet af batteripakken, juster ▲-mærket på batteripakken med mærket på opladeren, og isæt batteripakken ved at skubbe den ind (1) og ned (2).

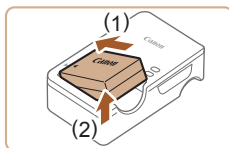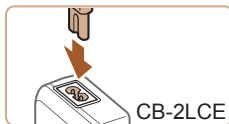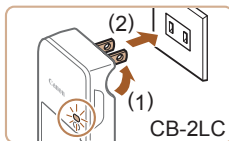

2 Oplad batteripakken.

- CB-2LC: Vip stikket ud (1), og sæt opladeren i en stikkontakt (2).
- CB-2LCE: Sæt netledningen i opladeren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt.
- Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

3 Fjern batteripakken.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteripakken ved at skubbe den ind (1) og op (2).



- For at beskytte batteripakken og forlænge dens levetid må du ikke oplade den kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (197) findes der oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med en fuldt opladet batteripakke.
- Opladede batteripakker aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteripakken samme dag, den skal bruges (eller umiddelbart før).
- Som en visuel påmindelse om opladningsstatus kan du montere batteridækslet, så ▲ er synlig på en opladet batteripakke og skjult på en ikke-opladet batteripakke.
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Isætning af batteripakken og hukommelseskortet



Isæt den medfølgende batteripakke og et hukommelseskort (sælges særskilt).

Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (148).



1 Åbn dækslet.

- Skub kontakten til siden (1), og åbn dækslet (2).

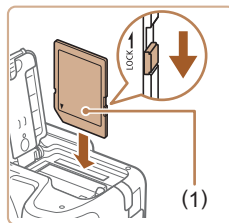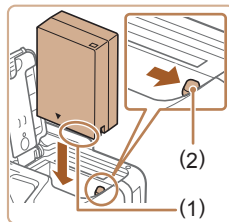

- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (197) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

2 Isæt batteripakken.

- Hvis du holder batteripakken med polerne (1) vendende nedad, skal du trykke på batterilåsen (2) i pilens retning, isæt batteriet, så det vender som vist, og tryk på det, indtil det klikker på plads i låst position.
- Batteripakken kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender den forkert, når du isætter den. Kontroller altid, at batteripakken vender korrekt og låses, når du sætter den i.

3 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap, og isæt hukommelseskortet.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position. Skub tappen til ulåst position.
- Isæt hukommelseskortet med mærkaten (1) vendt som vist, indtil det klikker på plads.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.

4 Luk dækslet.

- Sænk dækslet i pilens retning, og tryk ned på det, til det klikker på plads i lukket position.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af skærmen

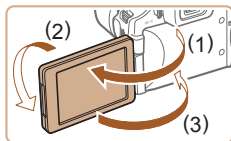


- Åbn skærmen (1), og rotér den 180° mod objektivet (2).
- Luk skærmen i denne retning (3).



- Skærmen kan kun åbnes ca. 175° i retningen (1). Undgå at åbne skærmen mere, da det vil beskadige kameraet.

Justering af skærmens vinkel og position

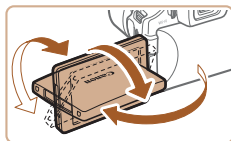

- Du kan frit justere skærmens vinkel og retning efter behov, så det passer til optageforholdene.
- Beskyt skærmen, når kameraet ikke bruges, ved at holde den lukket og vendt ind mod kamerahuset.



- Åbn skærmen for at aktivere den, hvis kameraet er tændt. Derved aktiveres søgeren. På samme måde skal du lukke skærmen (mod kamerahuset) for at deaktivere den og aktivere søgeren.
- Når du selv skal med på billeder, kan du få vist et spejlbillede af dig selv ved at dreje skærmen om mod kameraets forside. Dukan annullere funktionen Vendt display ved at trykke på knappen [MENU], vælge [Vendt display] på fanen [CAM] og trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Frå].

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, der angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller printer billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (45).




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Skærbilledet [Dato/Tid] vises.



2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen [OK], når du er færdig.

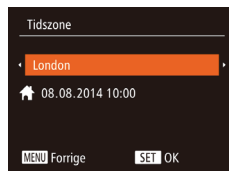

3 Angiv din egen tidszone.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge din egen tidszone.

4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [OK], når du er færdig. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, og derefter vises indstillingsskærmen ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Medmindre du indstiller datoen, klokkeslættet og din egen tidszone, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (1 time foran) ved at vælge [☀] i trin 2 og derefter vælge [☀] ved at trykke på knapperne [▲][▼].


Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.



1 Åbn menuskærbilledet.

- Tryk på knappen [MENU].

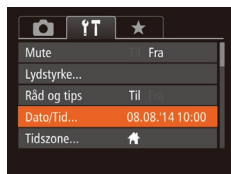

2 Vælg [Dato/Tid].

- Flyt zoomkontrollen for at vælge fanen [T].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Redigér datoen og klokkeslættet.

- Udfør trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (20) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen [MENU] for at lukke menuskærmen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter en opladet batteripakke eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 155), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Indstil korrekt dato og klokkeslæt som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (20).


Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [OK], hold den nede, og tryk derefter straks på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	മലയാളം
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어



- Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis du venter for længe i trin 2, efter du har trykket på knappen [MENU], før du trykker på knappen [MENU]. Tryk i så fald på knappen [MENU] for at fjerne visning af klokkeslættet, og gentag derefter trin 2.
- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen [MENU] og vælge [Sprog] på fanen [IF].

3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen [OK].
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærmen ikke længere.

Afprøvning af kameraet

► Stillbilleder ► Film

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises der ikoner, som repræsenterer scenen og billedstabiliseringstilstanden.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod [TELE] (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod [WIDE] (vidvinkel).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør



10 Appendiks

Indeks



4 Optag.

Optagelse af stillbillede

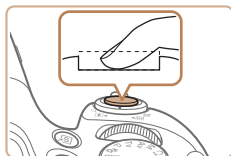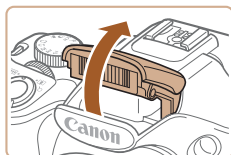


1) Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

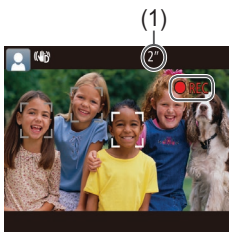

Optagelse af film

1) Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises [●REC] sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

2) Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

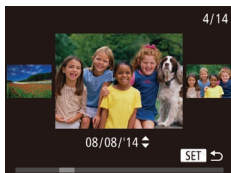

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [◻].
- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

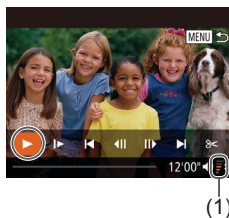

3 Afspil film.

- Tryk på knappen [◻] for at få adgang til filmkontrolpanelet, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [◻] igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises der [SET ▶].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken (1).



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [◻].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [◻].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [◻].



- Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig (113).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet


Andre grundlæggende funktioner og flere måder, du kan have glæde af kameraet på, herunder optagelses- og afspilningsmuligheder

On/Off



Optagelses-tilstand

- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen [▶] igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen [▶] for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (26) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen [▶].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.




- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖147).
- Energisparer er ikke aktiv, når kameraet er tilsluttet andre enheder via Wi-Fi (📖122), eller når det er tilsluttet en computer (📖165).

Udløserknap


Du kan sikre, at billederne er i fokus, ved altid først at trykke udløserknappen halvvejs ned og derefter trykke knappen helt ned for at tage billedet, når motivet er i fokus.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

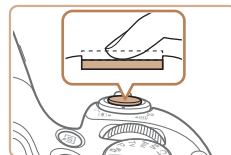

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-områder omkring de billedområder, der er i fokus.

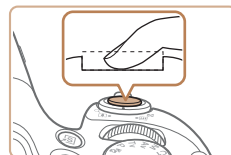

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Søger

Justér søgeren for at opnå skarpere billeder ved at justere dioptrien på følgende måde.



1 Aktivér søgeren.

- Tryk på knappen [▼] flere gange, indtil søgeren aktiveres (📖28).




2 Justér dioptrien.

- Se gennem søgeren, og drej vælgeren den ene eller den anden vej, så billederne ser skarpe ud.

Optagelsestilstande

Brug programvælgeren til at aktivere de enkelte optagelsestilstande.

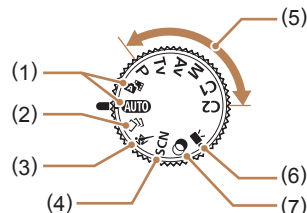

- | | |
|--|--|
| (1) Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger (📖22, 📖33, 📖35). | (5) Tilstanden P, Tv, Av, M, C1 og C2
Tag forskellige billeder med dine foretrukne indstillinger (📖71, 📖92). |
| (2) Kreativ optagelsestilstand
Se flere effekter anvendt på hver optagelse automatisk (📖57). | (6) Film
Til optagelse af film (📖67). Du kan også optage film, hvis programvælgeren ikke står på Film, ved blot at trykke på filmknappen. |
| (3) Tilstanden Sport
Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse (📖58). | (7) Tilstanden Kreative filtre
Brug forskellige effekter til de billeder, du tager (📖60). |
| (4) Motivtilstand
Optag med de bedste indstillinger til bestemte motiver (📖59). | |

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (📖180) for at få detaljer om de viste oplysninger.

Åbn skærmen for at aktivere den, hvis kameraet er tændt. Derved aktiveres søgeren. På samme måde skal du lukke skærmen (mod kamerahuset) for at deaktivere den og aktivere søgeren (📖20).

LCD-skærm	
	Der vises ingen oplysninger
	Oplysninger vises
Søger	
	Der vises ingen oplysninger
	Oplysninger vises



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af natvisningsfunktionen, når du tager billeder ved svagt lys, hvilket gør det nemmere at styre, hvordan billeder komponeres. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (📖102) angående visningsindstillinger for afspilning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte optagefunktioner i menuen FUNC. på følgende måde.

Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (184).



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen [FUNC. SET].



(1)

(2)

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt (1).
- Tilgængelige indstillinger (2) vises nederst på skærmen.



3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med et [DISP.]-ikon, kan konfigureres ved at trykke på knappen [▼].
- Tryk på knappen [▼] for at vende tilbage til menupunkterne.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [FUNC. SET].
- Det skærm billede, der blev vist, før du trykkede på knappen [FUNC. SET] i trin 1, bliver vist igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (152).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks





Brug af menuskærm-billedet

Konfigurer forskellige kamerafunktioner fra menuskærm-billedet på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [📷], afspilning [▶], osv. Bemærk, at de tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (📖 187–194).






1 Åbn menuskærm-billedet.

- Tryk på knappen [MENU].

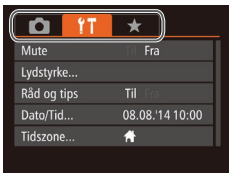

2 Vælg en fane.

- Flyt zoomkontrollen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne [▲][▼], kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne [◀][▶].

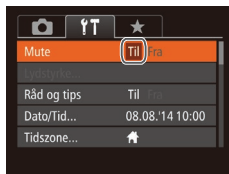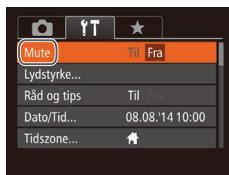

3 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et menupunkt.
- Ved menupunkter med indstillinger, der ikke vises, skal du først trykke på knappen [⊕] eller [▶] for at skifte skærm-billede og derefter trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge menupunktet.
- Tryk på knappen [MENU] for at gå tilbage til det forrige skærm-billede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til det skærm-billede, der blev vist, før du trykkede på knappen [MENU] i trin 1.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (📖 152).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Skærmtastatur

Brug tastaturet på skærmen til at indtaste oplysninger for Wi-Fi-forbindelser (122). Bemærk, at typen og længden på de oplysninger, du kan indtaste, afhænger af den funktion, du benytter.



(1) Indtastning af tegn

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen [FUNK. SET] for at indsætte det.
- Mængden af oplysninger, du kan indtaste (1), afhænger af den funktion, du benytter.

Flytning af markøren

- Vælg [◀] eller [▶], og tryk på knappen [FUNK. SET].

Angivelse af linjeskift

- Vælg [↵], og tryk på knappen [FUNK. SET].

Skift af indtastningstilstand

- Du kan skifte til tal eller symboler ved at vælge [123] og trykke på knappen [FUNK. SET].
- Du kan skifte mellem store bogstaver og små bogstaver ved at vælge [⇧] og trykke på knappen [FUNK. SET].
- De tilgængelige indtastningstilstande varierer, afhængigt af den funktion du benytter.

Sletning af tegn

- Hvis du vil slette det forrige tegn, skal du vælge [X] og trykke på knappen [FUNK. SET]. Du kan også trykke på knappen [X].

Bekræftelse af indtastning og returnering til det forrige skærbillede

- Tryk på knappen [MENU].



- Skærmtastaturet er ikke til rådighed, mens søgeren (28) er i brug.



- Du kan bekræfte indtastning og vende tilbage til den forrige skærm, mens skærmtastaturet vises, ved at lukke skærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (📖3) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Kamera tændt
	Blinker	Optager/læser/overfører billeder, advarsel om afstand (📖174) eller kan ikke fokusere (når flashen er deaktiveret) (📖174)



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke slukke kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet eller udsætte kameraet for rystelser eller stød, hvilket kan ødelægge billederne eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Ur

Du kan kontrollere det aktuelle klokkeslæt.



- Når kameraet er slukket, kan du trykke på knappen [FUNC-SET] og holde den nede og derefter trykke på knappen ON/OFF for at få vist uret.

- Tryk på knappen [FUNC-SET], og hold den nede.
- Det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du holder kameraet lodret, mens du bruger urfunktionen, skiftes til lodret visning. Tryk på knapperne [◀][▶] for at ændre farven.
- Tryk på knappen [FUNC-SET] igen for at annullere visning af ur.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2

Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse med kameravalgte indstillinger

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optageforholdene.

Optagelse (Smart Auto)

► Stillbillede ► Film



1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærm-billedet vises.

2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Sæt programvælgeren på [AUTO].
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det bestemmer motivet.
- Øverst til venstre på skærmen vises ikoner, som repræsenterer motivet og billedstabiliseringstilstanden (37, 39).
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





(2)

3 Komponer billedet.


- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at flytte zoomkontrollen mod (telefoto), og du kan zoome ud fra motivet ved at flytte den mod (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje (1), som angiver zoompositionen, sammen med området i fokus (2)).
- Du kan zoome hurtigt ind eller ud ved at skubbe zoomknappen helt hen på (telefoto) eller (vidvinkel) og zoome langsomt ind eller ud ved at skubbe den en anelse i den ønskede retning.

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

1) Fokuser.


- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-områder, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- Der vises flere AF-områder, når flere områder er i fokus.

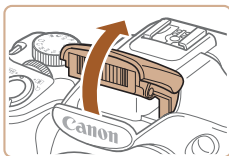

- Hvis [Løft flashen] er vist, skal du løfte flashen med fingeren for at klargøre den til brug. Hvis du ikke vil bruge flashen, skal du skubbe den i kameraet med fingeren.



(1)

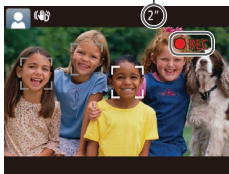

(2)

2) Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning, hvis du har løftet flashen.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Når dit billede er blevet vist, vender kameraet tilbage til optagelsesskærmen.

Optagelse Film

1) Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og der vises sammen med den forløbne tid (1).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.
- Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





2) Ændr motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3. Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget. Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blåt, ser kornede ud.
- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, justeres fokus, lysstyrken og farverne automatisk.



3) Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



- Hvis flashen udløses under optagelser, betyder det, at kameraet automatisk har forsøgt at sikre optimale farver i hovedmotivet og baggrunden (hvidbalance i flere områder).

Optagelse i Hybrid Auto-tilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan skabe en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.



1 Skift til tilstanden [A].

- Vælg trin 2 i "Optagelse (Smart Auto)" (33), og vælg [A].



2 Komponer billedet.

- Udfør trin 3-4 i "Optagelse (Smart Auto)" (33) for at komponere billede og fokus.
- Gør dine filmresumeer flottere ved at rette kameraet mod motivet i ca. fire sekunder, før du tager stillbilleder.

3 Optag.

- Udfør trin 4 i "Optagelse (Smart Auto)" (33) for at tage et stillbillede.
- Kameraet tager både et stillbillede og optager et filmklip. Videoklipet, som slutter med stillbilledet og en lukkerlyd, udgør et enkelt kapitel i filmresumeet.



- Batteriets levetid er kortere i denne tilstand end i tilstanden [AUTO], fordi der optages et filmresume for hvert billede.
- Et filmresume optages muligvis ikke, hvis du tager et stillbillede, umiddelbart efter at du har tændt kameraet, har valgt tilstanden [A] eller betjent kameraet på anden vis.
- Kameraets betjeningslyde bliver optaget i filmresumeer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Kvaliteten af filmresumeer er [HD 800] og kan ikke ændres.
- Der høres ingen lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren (145).
- Filmresumeer gemmes som særskilte filfiler i følgende tilfælde, selvom de er optaget den samme dag i tilstanden [A].
 - Filmresumeefilens størrelse når op på ca. 4 GB, eller den samlede optagelsestid når op på ca. 13 minutter og 20 sekunder.
 - Filmresumeet er beskyttet (110).
 - Indstillingerne for sommertid (20) eller tidszone (146) er ændret.
 - Der oprettes en ny mappe (150).
- Optagede lukkerlyde kan ikke ændres eller slettes.
- Hvis du vil optage filmresumeer uden stillbilleder, skal du justere indstillingen på forhånd. Vælg MENU (30) ► fanen [A] ► [Filmresumétype] ► [Ingen stillbill.].
- Individuelle kapitler kan redigeres (121).

Afspilning af filmresume

Få vist et stillbillede, der er taget i tilstanden [A] for at afspille et filmresume, eller angiv datoen for det filmresume, du vil afspille (104).

Stillbilleder/film



- Hvis du vil aktivere skærmen, når kameraet er tændt, men skærmen er tom (når visningen er indstillet til søgeren), skal du trykke flere gange på knappen [▼].
- Hvis kameraet tændes, mens knappen [▼] holdes nede, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Mute] på fanen [f] og derefter trykke på knapperne [4] [5] for at vælge [Fra].

Stillbilleder



- Et blinkende [A]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerastyrelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (198) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (198) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på rødøjereduktion og som en hjælp til fokusering.
- Et blinkende [A]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er genopladet. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.
- Lukkerlyden afspilles ikke, når ikonerne Sovende og Spædbørn (sovende) (37) vises.
- Du kan godt tage det næste billede, før optagelsesskærmbilledet vises, men så bestemmes fokus, lysstyrke og farver muligvis på baggrund af det forrige billede.



- Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises efter optagelsen (56).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks





- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.
- Luk flashen med fingeren, inden du optager film. Sørg for ikke at røre ved mikrofonen (1) under optagelse af film. Hvis flashen ikke er lukket, eller hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.



- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.
- Når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Vælg en anden indstilling for billedstabilisering (90), hvis du vil filme motivet med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.



- Lyden optages i stereo.
- Hvis du foretrækker ikke at optage lyd, skal du vælge MENU (30) ► fanen [] ► [Lydoptagelse] ► [Deakt.].

Motivikoner

► Stillbilleder ► Film

I tilstandene [] og [AUTO] angives optagede motiver, som kameraet har fastlagt, med det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farve. Afhængigt af motivet kan der tages billeder kontinuerligt (38).

Motiv	Baggrund				
	Normal	Modlys	Mørk*1	Solnedgange	Spotlight
Personer	*2	*3		—	
Personer i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Skygger på ansigt	*2	—	—	—	—
Smilende	*3	*3	—	—	—
Sovende	*2	*3	—	—	—
Spædbørn	*3	*3	—	—	—
Smilende spædbørn	*3	*3	—	—	—
Sovende spædbørn	*2	*3	—	—	—
Børn i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver	*2	*3			
Andre motiver i bevægelse	*3	*3	—	—	—
Andre motiver tæt på	*2	*3	—	—	

*1 Stativ anvendt

*2 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, mørkeblå, når baggrunden er mørk, og grå for alle andre baggrunde.

*3 Ikonernes baggrundsfarve er lyseblå, når baggrunden er en blå himmel, og grå for alle andre baggrunde.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Baggrundsfarven for , , ,  og  er mørkeblå, og baggrundsfarven for  er orange.
- Når du optager film, er det kun ikonerne for Personer, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- I tilstanden  er det kun ikonerne for Personer, Skygger på ansigt, Andre motiver og Motiver tæt på, der vises.
- Ved selvudløserbilleder vises der ikke ikoner for følgende motiver: personer i bevægelse, smilende eller sovende personer, smilende eller sovende spædbørn, spædbørn i bevægelse og andre motiver i bevægelse.
- Der vises ikke ikoner for smilende eller sovende motiver og børn i bevægelse i anden fremføringsmetode end  (bøger 38, 46), og når [Hg-lampekorrek.] er indstillet til [Til], og scener korrigeres automatisk (bøger 53).
- Hvis flashen er indstillet til , vises modlysikonerne for børn i bevægelse og smilende personer ikke.
- Ikonerne for spædbørn (herunder smilende og sovende spædbørn) og børn i bevægelse vises, når [Face ID] er indstillet til [Til], og der registreres et ansigt på et spædbarn (under to år) eller et barn (fra to til tolv år) (bøger 47). Bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (bøger 20).



- Prøv at optage i tilstanden  (bøger 71), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Kontinuerlig optagelse af motiver

Hvis du tager et stillbillede, mens følgende motivikoner vises, optager kameraet kontinuerligt. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når et af ikonerne i tabellen nedenfor vises, vises et af følgende ikoner for at oplyse dig om, at kameraet nu optager kontinuerligt: ,  eller .

Smilende (herunder spædbørn)	 Der tages flere billeder efter hinanden, og kameraet analyserer detaljer som f.eks. ansigtsudtryk og gemmer det billede, som vurderes som det bedste.
Sovende (herunder spædbørn)	 Smukke billeder af ansigter på sovende personer opnået ved at kombinere på hinanden følgende billeder for at mindske kamerarystelser og billedstøj. AF-hjælpelyset lyser ikke, flashen udløses ikke, og lukkerlyden afspilles ikke.
Børn	 For hvert billede vil kameraet tage tre billeder efter hinanden, så du ikke går glip af et billede af børn i bevægelse.



- Med nogle motiver gemmes de forventede billeder muligvis ikke, og billederne ser muligvis ikke ud som forventet.
- Fokus, billedets lysstyrke og farve bestemmes af den første optagelse.



- Hvis du kun vil tage enkeltbilleder, skal du trykke på knappen  og derefter vælge .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedstabiliseringsikoner

► Stillbilleder ► Film

Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering). Desuden vises følgende ikoner i tilstandene [A/S] og [AUTO].

	Billedstabilisering for stillbilleder (normal)
	Billedstabilisering for stillbilleder, når du panorerer (panorér)*
	Billedstabilisering for makrobilleder. Under filmafspilning vises der  , og der anvendes billedstabilisering for makrofilmoptagelse (hybrid IS).
	Billedstabilisering for film, der reducerer kraftige kamerarystelser ved optagelse, når du går (dynamisk)
	Billedstabilisering ved langsomme kamerarystelser, f.eks. når der optages film med tele (powered)
	Ingen billedstabilisering, fordi kameraet er monteret på et stativ eller på anden måde holdes stille. Under mobiloptagelse vises  imidlertid, og der bruges billedstabilisering til at modvirke vind eller andre kilder til vibration (stativ-IS).

* Viser, når du panorerer, når du følger motiver i bevægelse med kameraet. Når du følger motiver, der bevæger sig vandret, modvirker billedstabilisering kun lodrette kamerarystelser, og vandret stabilisering stoppes. Tilsvarende når du følger motiver, der bevæger sig lodret, modvirker billedstabilisering kun vandrette kamerarystelser.



- Hvis du vil annullere billedstabilisering, skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] ( 90). I så fald vises der ikke et IS-ikon.
- I tilstanden [A/S] vises ikonet () ikke.

Rammer på skærmen

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] vises der en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter kameraet mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).



- Prøv at optage i tilstanden [P] ( 71), hvis der ikke vises rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede emner, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

► Stillbilleder ► Film

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op ca. 260 gange.




1 Flyt zoomkontrollen mod [Z].

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Flyt zoomkontrollen mod [Z] igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.
- (1) er den aktuelle zoomfaktor.

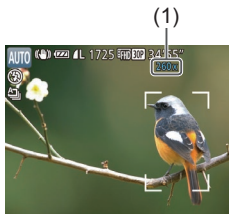

- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
- Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger ([30]), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.





- Hvis du vil deaktivere digital zoom, skal du vælge MENU ([30]) ► fanen [Z] ► [Digital zoom] ► [Fra].

Nem genfindning af motiver efter manuel zoom (Hjælp til indramning – søg)

► Stillbilleder ► Film

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer ind, kan du nemt finde det ved midlertidigt at zoome ud.

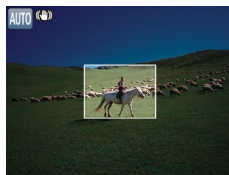

1 Søg efter det mistede motiv.

- Tryk på knappen [Z], og hold den nede.
- Kameraet zoomer ud, og der vises en hvid ramme omkring det område, der blev vist, før du trykkede på knappen [Z].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





2 Find motivet igen.

- Placer kameraet, så motivet er i den hvide ramme, og slip derefter knappen [ZOOM].
- Den tidligere forstørrelse gendannes nu, så det område, der er inden for den hvide ramme, fylder skærmen igen.



- Visse optagelsesoplysninger vises ikke, mens kameraet er zoomet ud.
- Under filmoptagelse vises den hvide ramme ikke, hvis du trykker på knappen [ZOOM]. Du skal også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.




- Hvis du vil optage ved zoomfaktoren for på skærmen i trin 1, skal du trykke udløserknappen helt ned.
- Du kan tilpasse den zoomfaktor, som kameraet vender tilbage til, når du slipper knappen [ZOOM], ved at trykke på zoomknappen, mens du holder knappen [ZOOM] nede for at ændre den hvide rammes størrelse.
- Du kan justere det viste område, når du har trykket på knappen [ZOOM], ved at vælge MENU (M) ► fanen [ZOOM] ► [ZOOM] [Visn.omr.] og vælge en af de tre indstillinger.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med [ZOOM], efter du har trykket udløserknappen helt ned i selvuløsertilstand (S44).

Nem komponering af optagelser efter manuel zoom (Hjælp til indramning – lås)


► Stillbilleder ► Film

Du kan reducere kamerarystelser ved at bruge maksimal tele, hvilket gør det nemmere at komponere optagelser.



1 Kompenser for kamerarystelser ved at bruge maksimal tele.

- Tryk på knappen [ZOOM], og hold den nede. [ZOOM] vises, og den optimale billedstabilisering for optagelse ved maksimal tele anvendes.

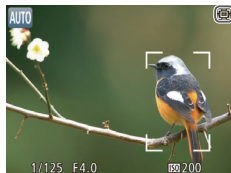

2 Optag.

- Hold knappen [ZOOM] nede, og tryk samtidig udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.



- Du kan ikke justere zoomfaktoren ved at trykke på knappen [ZOOM] (S40), mens du holder knappen [ZOOM] nede.
- Hvis du omkomponerer billedet, mens du holder knappen [ZOOM] nede, kan billedstabiliseringen blive mindre effektiv. Hvis dette sker, vises [ZOOM] nedtonet. Hvis det sker, skal du slippe knappen [ZOOM], komponere billedet og derefter trykke på knappen igen.
- Hvis du starter optagelse af en film, mens du holder knappen [ZOOM] nede, kan billedstabiliseringen forårsage, at billedet omkomponeres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Selvom der ikke vises et ikon for billedstabilisering, mens du holder knappen [] nede, anvendes den optimale billedstabilisering til optagelse med tele.
- Du kan finjustere motivets størrelse gradvist ved at skubbe til zoomkontrollen, mens du holder knappen [] nede.

Automatisk zoom for at bevare en fast størrelse på ansigter

► Stillbilleder ► Film

Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare en konstant størrelse på et registreret ansigt (83) på skærmen. Hvis personen kommer tættere på, zoomer kameraet automatisk ud og omvendt. Denne størrelse kan også justeres efter behov.



1 Skift til Auto-tilstand [].

- Tryk på knappen [], og slip den med det samme.
- Der vises [] Auto: Til.




2 Vælg ansigtet.

- [] vises, når der er registreret et ansigt.
- Hvis der registreres flere ansigter, skal du trykke på knappen [] for at skifte til ansigtet for at bevare det på en konstant størrelse.
- Kameraet zoomer automatisk ind og ud for at bevare en konstant størrelse på det ansigt, der er indrammet af [], på skærmen.

3 Optag.

- Selv efter du har optaget, forbliver [] rundt om ansigtet vist med en konstant størrelse.
- Tryk på knappen [] igen for at annullere visning af en konstant ansigtsstørrelse. Der vises [] Auto: Fra.

Justering af visning af en konstant ansigtsstørrelse

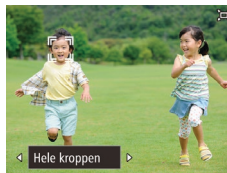

- Tryk på knapperne [] [], eller drej []-vælgeren for at vælge den ønskede indstilling, når [] Auto er Til.
- Kameraet zoomer automatisk for at bevare ansigterne ved den angivne størrelse.

Ansigtet	Bevar ansigterne store nok til at se ansigtsudtrykkene tydeligt.
Overkroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise personens overkrop.
Hele kroppen	Bevar ansigterne små nok til at vise hele personens krop.
Manuel	Bevar ansigterne ved den angivne størrelse ved at flytte zoomkontrollen. Slip zoomkontrollen, når du står på de ønskede størrelse.



- Et ansigt vises muligvis ikke med en konstant ansigtsstørrelse i forhold til skærmen ved nogle zoomfaktorer, hvis personen på billedet holder hovedet skråt eller ikke vender ansigtet direkte hen mod kameraet.
- Under filmoptagelse skal du også være opmærksom på, at en ændret zoomfaktor og lyden af kamerafunktionen bliver optaget.
- Nogle optagelsesoplysninger vises ikke, når [] Auto er aktiv, og nogle optagelsesindstillinger kan ikke konfigureres.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis personen, hvis ansigt er indrammet med , flytter tættere på skærmens kant, zoomer kameraet ud for at holde personen inden for motivets rammer.
- I trin 3 er skift af  til et andet ansigt med knappen  ikke mulig under filoptagelse.
- Zoomfaktoren forbliver den samme, når du har trykket udløserknappen helt ned i selvudløsertilstand (, 44), selv hvis personens størrelse i forhold til skærmen ændres.
- Ansigtstørrelsen kan også justeres i MENU (, 30) ► fanen  ► , Autoindstillinger for ► , Autzoom]. Du kan vælge [Fra] for at deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)" (, 43).
- Du kan zoome ind eller ud med zoomkontrollen, når der er valgt [Ansigtet], [Overkroppen] eller [Hele kroppen], men den oprindelige zoomfaktor vil blive gendannet nogle få sekunder, efter du har sluppet kontrollen.
- Smilregistrering kan stoppes i tilstanden  (, 65) ved at trykke på knappen . Tryk på knappen igen for at genoptage registrering.
- Du kan fjerne din angivne ansigtstørrelse under filoptagelse ved at trykke på knappen .
- Størrelsen på ansigter kan ikke ændres under filoptagelse.

Nem genfindning af motiver med automatisk zoom (Søgehjælp)

► **Stilbilleder** ► **Film**

Hvis du taber motivet af syne, mens du zoomer, og du flytter kameraet for at finde det, registrerer kameraet denne flytning og zoomer automatisk ud, hvilket gør det nemmere at finde motivet.



1 Skift til Auto-tilstand (, 42).

2 Søg efter det mistede motiv.

- Når du flytter kameraet for at se efter motivet, zoomer kameraet ud for at hjælpe dig med at finde det.



3 Find motivet igen.

- Når du finder motivet og stopper med at flytte kameraet, zoomer kameraet ind igen.

4 Optag.

- Du kan annullere denne tilstand ved at trykke på knappen  igen. Der vises  Auto: Fra].



- Kameraet zoomer ikke ud automatisk, mens  vises omkring et registreret ansigt, selv hvis du flytter kameraet.
- Når funktionen, der er beskrevet i "Automatisk zoom for at bevare en fast størrelse på ansigter", er deaktiveret, vises  omkring et registreret ansigt, og kameraet zoomer automatisk ud, når det flyttes.
- Zoom er ikke mulig, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Hvis du vil deaktivere denne funktion og kun bruge funktionen, der er beskrevet i "Automatisk zoom for at bevare en fast størrelse på ansigter" (, 42), skal du vælge MENU (, 30) ► fanen  ► , Autoindstillinger for ► [Søgehjælp] ► [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Brug af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.

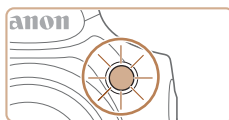

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [FUNC. SET], vælg [C] i menuen, og vælg derefter [C] (29).
- Der vises [C], når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.
- Når du starter selvudløseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvudløserlyd.
- To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Brug af selvudløseren til at forhindre kamerarystelser

► Stillbilleder ► Film

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.



- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (44), og vælg [C].
- Der vises [C], når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (44) for at tage billedet.

Tilpasning af selvudløseren

► Stillbilleder ► Film


Du kan angive forsinkelsen (0-30 sekunder) og antallet af billeder (1-10 billeder).

1 Vælg [C].

- Udfør trin 1 i "Brug af selvudløseren" (44), vælg [C], og tryk umiddelbart efter på knappen [C].

2 Konfigurer indstillingen.

- Drej [C]-vælgeren for at vælge tiden for [Interval], tryk på knapperne [C] [C] for at vælge antallet af [Optagelser], og tryk derefter på knappen [C].
- Der vises [C], når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvudløseren" (44) for at tage billedet.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- For film, der er optaget med selvudløseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.




- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvudløserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Tilføjelse af et datomærke

► **Stilbilleder** ► **Film**

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (1620).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Datomærke] på fanen [Kamera], og vælg derefter den ønskede indstilling (1630).
- Der vises [Dato], når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- Mens du tager billeder, tilføjer kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.



- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan printes med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datomærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive printet to gange.
 - Print ved hjælp af printerfunktioner (166)
 - Brug kameraets DPOF-printindstillinger (170) til at printe
 - Brug den software, der er hentet fra Canons websted (164), til at udskrive

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





Kontinuerlig optagelse

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] skal du trykke udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.

Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (198) for at få detaljer om kontinuerlig optagelse.

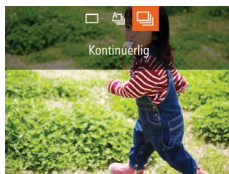

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▲], og vælg derefter [KONTINUERLIG] (29).
- Der vises [KONTINUERLIG], når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (44).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuerlig optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.
- Hvidbalance på flere områder (33) er ikke til rådighed. På samme måde er [Hg-lampekorrek.] (53) indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Billedvisning under afspilning

Hvert sæt billeder, der er optaget fortløbende, håndteres som en enkelt gruppe, og kun det første billede i den pågældende gruppe, vil blive vist. Der vises [SET] øverst til venstre på skærmen for at angive, at billedet er en del af en gruppe.



- Hvis du sletter et billede i en gruppe (112), slettes alle billederne i den pågældende gruppe. Vær forsigtig, når du sletter billeder.



- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvis (107), og grupperingen kan ophæves (107).
- Hvis du beskytter (110) et billede i en gruppe, beskyttes alle billederne i gruppen.
- Billeder i en gruppe kan vises enkeltvist, hvis de vises ved hjælp af Billedsøgning (105) eller Smart Shuffle (110). I dette tilfælde ophæves grupperingen af billederne midlertidigt.
- Følgende handlinger er ikke rådighed for billeder i en gruppe: redigering af oplysninger om Face ID (107), forstørrelse (108), mærkning som favoritter (115), redigering (116), udskrivning (166), konfiguration af udskrivning af enkeltbilleder (171) eller tilføjelse i en fotobog (172). Hvis du vil gøre disse ting, skal du først få vist billeder i en gruppe enkeltvist (107) eller annullere grupperingen (107).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af Face ID

Hvis du registrerer en person på forhånd, genkender kameraet den persons ansigt og prioriterer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager. I tilstanden [AUTO] kan kameraet registrere spædbørn og børn baseret på registrerede fødselsdatoer og optimere indstillingerne til dem, når du optager.

Denne funktion er også praktisk, når du søger efter en specifik registreret person i et større antal billeder (📖 105).

Personoplysninger

- Oplysninger, f.eks. billeder af et ansigt (ansigtsoplysninger), der registreres med Face ID, og personlige oplysninger (navn, fødselsdag) gemmes på kameraet. Desuden gemmes navnene på de registrerede personer, der genkendes, på stillbilleder. Når du bruger funktionen Face ID, skal du være forsigtig med at dele kamera og billeder med andre, samt når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.
- Ved bortskaffelse af et kamera eller overdragelse til en anden person efter brug af Face ID skal du sørge for at slette alle oplysninger (registrerede ansigter, navne og fødselsdatoer) fra kameraet (📖 51).

Registrering af Id-oplysninger for ansigt

Du kan registrere oplysninger (ansigtsoplysninger, navne, fødselsdatoer) for op til 12 personer til brug med Face ID.

1 Få vist skærbilledet på LCD-skærmen.

- Åbn LCD-skærmen for at få vist skærbilledet (📖 20, 📖 28).



2 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [📖 30].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Føj til register], og tryk derefter på knappen [📖 30].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj nyt ansigt], og tryk derefter på knappen [📖 30].

3 Registrer ansigtsoplysninger.

- Placer kameraet, så ansigtet på den person, du vil registrere, er inden for den grå ramme midt på skærmen.
- En hvid ramme om personens ansigt angiver, at ansigtet er genkendt. Sørg for, at der vises en hvid ramme om ansigtet, og optag derefter.
- Hvis ansigtet ikke genkendes, kan du ikke registrere ansigtsoplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



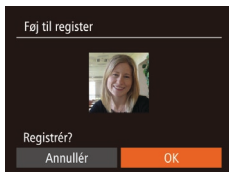

- Når der vises [Registrér?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter på knappen [☑].
- Skærbilledet [Redigér profil] vises.

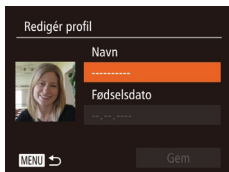


4 Registrér personens navn og fødselsdato.

- Tryk på knappen [☑] for at åbne tastaturet, og indtast derefter navnet (📖31).



- Du registrerer en fødselsdato ved at trykke på knapperne [▲][▼] på skærmen [Redigér profil] for at vælge [Fødselsdato]. Tryk derefter på knappen [☑].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive datoen.
- Tryk på knappen [☑], når du er færdig.

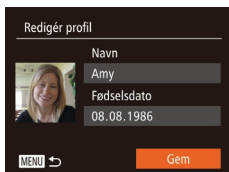

5 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Gem], og tryk derefter på knappen [☑].
- Når der vises en meddelelse, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [☑].

6 Fortsæt registrering af ansigtsoplysninger.

- Gentag trin 3 for at registrere op til 4 ekstra ansigtsoplysninger (udtryk eller vinkler).
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsoplysninger. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Flashen udløses ikke, når du udfører trin 3.
- Hvis du ikke registrerer en fødselsdato i trin 4, vises der ikke ikoner for Spædbørn og Børn (📖37) i tilstanden [AUTO].



- Du kan overskrive registreret ansigtsinfo og tilføje ansigtsoplysninger senere, hvis du ikke har udfyldt alle 5 pladser til ansigtsoplysninger (📖47).

Optagelse

Hvis du registrerer en person på forhånd, prioriterer kameraet den persons som hovedmotiv og optimerer fokus, lysstyrke og farve for den person, når du optager.



- Når du retter kameraet mod et motiv, vises navnene på op til tre registrerede personer, når de genkendes.
- Optag.
- Viste navne gemmes i stillbilleder. Selv hvis der er personer, der genkendes, men deres navne ikke vises, gemmes navnene (op til fem personer) i billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks







- Hvis andre personer end de registrerede har lignende ansigtstræk, kan deres ansigter fejlagtigt blive genkendt som registrerede personer.



- Registrerede personer genkendes muligvis ikke korrekt, hvis det billede, der tages, eller motivet adskiller sig voldsomt fra registreret ansigtsinfo.
- Hvis et registreret ansigt ikke genkendes eller er svært at genkende, skal du overskrive de registrerede oplysninger med nye ansigtsoplysninger. Hvis du registrerer ansigtsoplysninger lige før, du optager, genkendes de registrerede ansigter nemmere.
- Hvis en person fejlagtigt genkendes som en anden person, og du bliver ved med at optage, kan du redigere eller slette det navn, der gemmes i billedet, under afspilning (107).
- Eftersom spædbørns og børns ansigter ændrer sig hurtigt i takt med, at de vokser, bør du jævnligt opdatere deres ansigtsoplysninger (47).
- Når informationsvisning er slået fra (28), vises der ikke navne, men navnene gemmes i billederne.
- Der optages stadig navne på billeder, selvom du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet [Optageinfo] under [Custom display] (96) på fanen [📷] for ikke at få vist navne.
- Hvis du ikke vil have gemt navne sammen med stillbilleder, skal du vælge [Indstillinger for Face ID] på fanen [📷], vælge [Face ID] og derefter vælge [Fra].
- Du kan kontrollere navne, der er gemt i billeder, på afspilningsskærbilledet (enkel informationsvisning) (102).
- I tilstanden [📷] vises navnene ikke på optagelsesskærbilledet, men de gemmes i stillbilleder.
- Navne, der registreres i kontinuerlig optagelse (46, 86), optages fortsat i samme position som ved første optagelse, selvom motiverne bevæger sig.

Kontrol og redigering af registrerede oplysninger

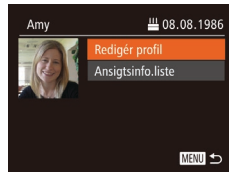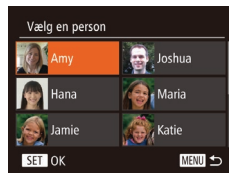

1 Åbn skærbilledet [Tjek/Redigér].

- Efter at have udført trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (47) skal du vælge [Tjek/Redigér] og trykke på knappen [🔍].

2 Vælg en person til tjek/redigering.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en person til tjek/redigering, og tryk derefter på knappen [🔍].

3 Tjek eller redigér oplysningerne efter behov.

- Du tjekker et navn eller en fødselsdato ved at vælge [Redigér profil] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter trykke på knappen [🔍]. På det viste skærbillede kan du redigere navne og fødselsdatoer som beskrevet i trin 4 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (47).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Ansigtsinfo.liste], og tryk derefter på knappen [🔍] for at tjekke ansigtsoplysninger. Tryk på knappen [🔍] på skærbilledet for at slette ansigtsoplysninger, tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge de ansigtsoplysninger, der skal slettes, og tryk derefter på knappen [🔍]. Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [🔍].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Selv hvis du ændrer navne i [Redigér profil], forbliver de navne, som er gemt i billeder, der er taget tidligere, uændrede.




- Du kan bruge softwaren (164) til at redigere registrerede navne. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.

■ Overskrivning og tilføjelse af ansigtsoplysninger

Du kan overskrive eksisterende ansigtsoplysninger med nye ansigtsoplysninger. Du bør opdatere ansigtsoplysningerne jævnligt, især for spædbørn og børn, da deres ansigter hurtigt ændrer sig i takt med, at de vokser.

Du kan også tilføje ansigtsoplysninger, når alle fem ansigtspladser ikke er udfyldt.

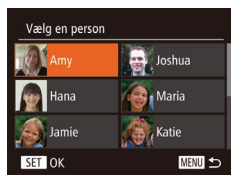


1 Åbn skærbilledet [Tilføj ansigtsoplysning.].

- Vælg [Tilføj ansigtsoplysning.] i trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (147), og tryk på knappen [OK].

2 Vælg navnet på den person, du vil overskrive.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på den person, hvis ansigtsoplysninger du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [OK].
- Der vises en meddelelse, hvis du allerede har registreret fem ansigtsoplysninger. Vælg [OK] ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvis der er registreret færre end fem ansigtsoplysninger, kan du tilføje flere ansigtsoplysninger ved at gå til trin 4.

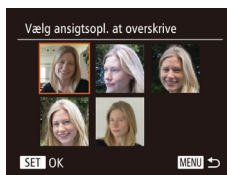

3 Vælg de ansigtsoplysninger, der skal overskrives.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge de ansigtsoplysninger, du vil overskrive, og tryk derefter på knappen [OK].

4 Registrer ansigtsoplysninger.

- Udfør trin 3 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (147) for at optage, og registrer derefter de nye ansigtsoplysninger.
- Registrerede ansigter bliver nemmere genkendt, hvis du tilføjer varierede ansigtsoplysninger. Ud over et billede lige forfra kan du tilføje et set lidt fra siden, et billede, hvor personen smiler, og billeder udendørs og indendørs.



- Du kan ikke tilføje ansigtsoplysninger, hvis du har udfyldt alle fem pladser til oplysninger. Udfør trinnene herover for at overskrive ansigtsoplysninger.
- Du kan registrere nye ansigtsoplysninger ved at udføre trinnene ovenfor, hvis der er mindst én ledig oplysningsplads, men du kan ikke overskrive nogen ansigtsoplysninger. I stedet for at overskrive ansigtsoplysninger skal du først slette uønskede eksisterende oplysninger (149) og derefter registrere nye ansigtsoplysninger (147) efter behov.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Sletning af registrerede oplysninger

Du kan slette oplysninger (ansigtsoplysninger, navne, fødselsdatoer), der er registreret under Face ID. Navne, der er gemt sammen med tidligere optagede billeder, slettes ikke.



1 Åbn skærbilledet [Slet opl.].

- Vælg [Slet opl.] i trin 2 i "Registrering af id-oplysninger for ansigt" (104).

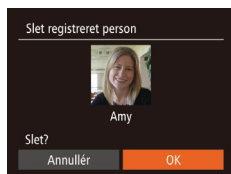

2 Vælg navnet på den person, hvis oplysninger du vil slette.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge navnet på en person, du vil slette, og tryk derefter på knappen [OK].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].



- Hvis du sletter registrerede personers oplysninger, kan du ikke få vist deres navn (104), overskrive deres oplysninger (107) eller søge efter billeder med dem på (105).



- Du kan også nøjes med at slette navne i billedoplysninger (108).

Funktioner til billedtilpasning

Ændring af billedformat

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan ændre billedformatet (forholdet mellem bredde og højde).



- Tryk på knappen [FUNC. SET], vælg [4:3] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (29).
- Når indstillingen er foretaget, opdateres skærmens billedformat.
- Gentag denne procedure, men vælg [4:3] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

16:9	Bruges til visning af billeder på HD-tv'er i bredformat eller lignende fremvisningsudstyr.
3:2	Samme billedformat som 35 mm-film, bruges til at udskrive billeder med størrelsen 130 x 180 mm eller postkortstørrelse.
4:3	Kameraskærmens indbyggede billedformat bruges også til visning på tv i standardformat eller på lignende fremvisningsudstyr og til at udskrive billeder i størrelsen 90 x 130 mm eller i A-serieformater.
1:1	Kvadratisk billedformat.
4:5	Billedformat, der ofte bruges til portrætter.



- Ikke til rådighed i tilstanden [A].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ændring af billedopløsning (størrelse)

► Stillbilleder ► Film

Vælg mellem 4 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (197) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [FUNK. SET], vælg [L] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (29).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning baseret på papirformatet (for 4:3-billeder)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3-A5 (297 x 420-148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, postkort
S	Til e-mailing og tilsvarende formål





- Ikke til rådighed i tilstanden [F].

Rødøje-korrektion

► Stillbilleder ► Film

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.

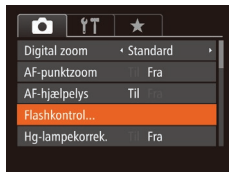

1 Abn skærbilledet [Indbygget flashfunk.indst.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [F], og tryk derefter på knappen [FUNK. SET] (30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Rødøje-korr.], og vælg derefter [Til] (30).
- Der vises [F], når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Rødøje-korrektion kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (119).
- Du kan også få adgang til skærmen i trin 2, når flashen er oppe, ved at trykke på knappen [F] og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks




Korrigerung af grønne billedområder fra kviksvølvlamper

► Stillbilleder ► Film

I tilstanden [AUTO] kan motiverne eller baggrunden på billeder med aftenmotiver, der er belyst af kviksvølvlamper, have et grønligt skær. Dette grønne skær kan korrigeres automatisk under optagelsen ved hjælp af Hvidbalance i flere områder.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Hg-lampekorrek.] på fanen [CAM], og vælg derefter [Til] (130).
- Der vises [Til], når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

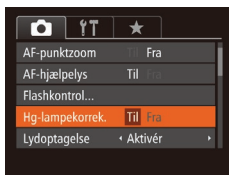

- Når du er færdig med at optage under kviksvølvlamper, skal du indstille [Hg-lampekorrek.] til [Fra] igen. Ellers kan grønne farver, som ikke skyldes kviksvølvlamper, ved en fejl blive korrigeret.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.
- I kontinuerlig optagelse (146) er denne indstilling indstillet til [Fra] og kan ikke ændres.

Ændring af filmbilledkvaliteten

► Stillbilleder ► Film

Der er 4 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (198).



- Tryk på knappen [FUNC. SET], vælg [FHD 30P] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (129).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [FHD 30P] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Opløsning	Billedhastigh.	Detaljer
FHD 60P	1920 x 1080	60 fps	Til optagelse i Full HD. FHD 60P gør det muligt at optage film med jævne bevægelser
FHD 30P	1920 x 1080	30 fps	
HD 30P	1280 x 720	30 fps	Til optagelse i HD
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Til optagelse i standarddefinition



- I tilstandene FHD 60P, FHD 30P og HD 30P vises der sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Nyttige optagelsesfunktioner

Brug af det elektroniske vaterpas

► Stillbilleder ► Film

Der kan vises et elektronisk vaterpas på skærmen under optagelse som en rettesnor for at fastslå, om kameraet er plant.



1 Få vist det elektroniske vaterpas.

- Tryk flere gange på knappen [▼] for at få vist det elektroniske vaterpas.

2 Anbring kameraet i vater efter behov.

- Bring kameraet i vater, så midten af det elektroniske vaterpas er grøn.





- Hvis det elektroniske vaterpas ikke vises i trin 1, skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Custom display] på fanen [CAM]. Tilføj [✓] ved [LV] eller [RV] for at vælge det elektroniske vaterpas.
- Hvis du vipper kameraet for langt fremad eller bagud, kan du ikke bruge det elektroniske vaterpas, som bliver gråt.
- Det elektroniske vaterpas vises ikke under filmoptagelser.
- Hvis du holder kameraet lodret, opdateres retningen af det elektroniske vaterpas automatisk, så det svarer til kameraets stilling.
- Hvis dine billeder ikke er i vater, selvom du bruger det elektroniske vaterpas, skal du prøve at kalibrere det elektroniske vaterpas (150).

Forstørrelse af det område, der er i fokus

► Stillbilleder ► Film

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-området.

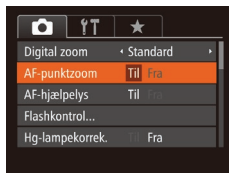

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-punktzoom] på fanen [CAM], og vælg derefter [Til] (130).

2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotiv, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, i følgende situationer.
 - Hvis der ikke registreres et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig
 - Når der bruges digital zoom (140)
 - Når der bruges Tracking AF (183)
 - Når der bruges et tv til en visning (157)
- Ikke til rådighed i tilstanden [AF-ON].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks



Indeks



Kontrol af lukkede øjne

► Stillbilleder ► Film

 vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.

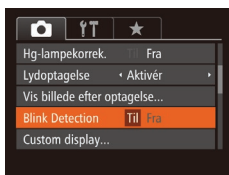

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Blink Detection] på fanen , og vælg derefter [Til] (30).

2 Optag.

-  blinker, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden , er denne funktion kun til rådighed for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, hvis du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] in [Vis tid] (56).
- Denne funktion er ikke til rådighed under kontinuerlig optagelse i tilstanden  (38).
- Denne funktion er ikke til rådighed under kontinuerlig optagelse i tilstanden (46, 86).


Tilpasning af kamerafunktionen

Tilpas optagelsesfunktioner på fanen  på menuskærmen som følger. Se "Brug af menuskærm-billedet" (30) for at få en vejledning i menufunktioner.

Deaktivering af AF-hjælpelys

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere den lampe, der normalt lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning.

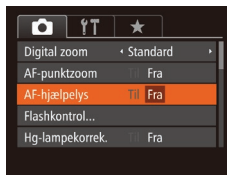


- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-hjælpelys] på fanen , og vælg derefter [Fra] (30).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Deaktivering af lampen for røddøjereduktion

► Stillbilleder ► Film

Du kan deaktivere røddøjereduktionslampen, der lyser for at reducere røde øjne, når der bruges flash i svag belysning.

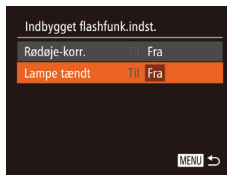

1 Åbn skærm-billedet [Indbygget flashfunkt.indst.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen , og tryk derefter på knappen  (30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lampe tændt], og vælg derefter [Fra] (30).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre, hvor længe billeder skal vises, og de oplysninger, der vises straks efter, at billederne er taget.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [🕒] (🕒30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelse.

Ændring af det skærbillede, der vises efter optagelse

Redigér den måde, hvorpå billeder vises efter optagelser.



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖56).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖181).



- Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at trykke på knappen [▼], mens billedet vises, lige efter du har taget det. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] ikke ændres. Du kan også slette billeder ved at trykke på knappen [🗑️].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeeffekter eller optaget med specielle funktioner



Oplev en række forskellige billeder ud fra hvert enkelt optagelse (Kreativ optagelse)

► Stillbilleder ► Film

Kameraet bestemmer motiv- og optagelsesbetingelserne og anvender automatisk specialeffekter og omkomponerer billedet for at fremhæve motivet. Der tages seks stillbilleder for hver optagelse. Du kan tage flere stillbilleder med effekter ved at bruge kameravalgte indstillinger.



1 Skift til tilstanden [P].

- Sæt programvælgeren på [P].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned. Når du optager afspilles der en lukkerlyd tre gange.
- Når de seks billeder er vist efter hinanden, vises de samtidigt i ca. to sekunder.
- Hvis du vil have billederne vist, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på knappen [P]. Hvis du vil have fuldskræmsvisning i denne tilstand, skal du vælge et billede ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] og derefter trykke på knappen [P].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til den oprindelige visning.



- Optagelse tager noget tid, når der bruges flash, men hold kameraet stille, indtil lukkerlyden er afspillet tre gange.
- De seks billeder administreres sammen som en gruppe (107).
- Samtidig visning af de seks billeder, som beskrevet i trin 2, er kun tilgængelig umiddelbart efter optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af effekter

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge effekter til billeder, der er optaget i tilstanden [📷].



- Når du har valgt tilstanden [📷], skal du dreje [🔧]-vælgeren for at vælge effekten.

📷 Auto	Alle effekter
📷 Retro	Billederne ser ud som gamle fotos
📷 Monokrom	Billederne oprettes med en farve
📷 Special	Livagtige, karakteristiske billeder
📷 Naturlig	Rolige, naturligt udseende billeder

Motiver i bevægelse (Sport)

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuerligt, når kameraet fokuserer på motiver i bevægelse.



1 Skift til tilstanden [S].

- Sæt programvælgeren på [S].

2 Fokuser.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, fortsætter kameraet med at justere fokus og billedets lysstyrke, hvor den blå ramme vises.

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuerligt.



- I tilstanden [S] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden (📖 73) er øget, så den passer til optageforholdene.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden [S] i "Optagelsesradius" (📖 198).
- Der kan gå et stykke tid efter kontinuerlig optagelse, før du kan optage igen. Bemærk, at visse typer hukommelseskort kan bevirke, at der går endnu længere tid inden det næste billede. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.
- Optagelse kan foregå langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoomindstillingen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.



1 Skift til tilstanden [SCN].

- Sæt programvælgeren på [SCN].



2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [Q], vælg [S] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand ([29]).


3 Optag.



Optagelse af portrætter (Portræt)

► Stillbilleder ► Film

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt.

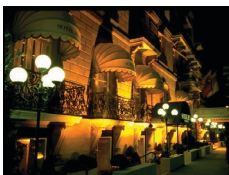

Optagelse af aftenmotiver uden at bruge stativ (Håndholdt natmotiv)

► Stillbilleder ► Film

- Smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenbaggrund, uden at det er nødvendigt at holde kameraet helt stille (f.eks. med et stativ).
- Der oprettes et enkelt billede, ved at flere billeder i træk kombineres, for at mindske kamerarystelser og billedstøj.



Optagelse i svag belysning (Svag belysning)

► Stillbilleder ► Film

- Optag med minimale kamera- og motivrystelser, selv i svag belysning.



Optagelse med sneklædte baggrunde (Sne)

► Stillbilleder ► Film

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.



Optagelse af fyrværkeri (Fyrværkeri)

► Stillbilleder ► Film

- Levende billeder af fyrværkeri.



- Motiver ser større ud i [P] sammenlignet med andre tilstande.
- I tilstanden [P] kan billeder se kornede ud, fordi ISO-følsomheden ([73]) er forøget, så den passer til optageforholdene.
- Da kameraet optager kontinuerligt i tilstanden [P], skal du holde det i ro under optagelsen.
- I tilstanden [P] kan kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optageforhold forhindre, at du opnår de ønskede resultater.
- I tilstanden [P] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro ([90]).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du bruger stativ til aftenmotiver, giver det bedre resultater, hvis du optager i tilstanden [AUTO] i stedet for tilstanden [P] (33).
- Opløsningen for tilstanden [P] er 1M (2304 x 1728) og kan ikke ændres.
- I tilstanden [P] bestemmes optimal fokusering, selvom der ikke vises nogen rammer, når du trykker udløserknappen halvt ned.

Billedeffekter (Kreative filtre)

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.



1 Skift til tilstanden [Q].

- Sæt programvælgeren på [Q].

2 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen [Q], vælg [HDR] i menuen, og vælg derefter en optagelsestilstand (29).

3 Optag.

Optagelse i levende farver (Super Vivid)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder med dybe, levende farver.

Plakatlignende billeder (Plakateffekt)

► Stillbilleder ► Film

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [Q] og [P] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af motiver med høj kontrast (Højt dynamikområde)

► **Stilbilleder** ► Film

Der tages tre på hinanden følgende billeder ved forskellige indstillinger for lysstyrke, hver gang du optager, og kameraet kombinerer billedområderne med den optimale lysstyrke i ét billede. Denne tilstand kan reducere udviskning af højlys og mistede detaljer i skygger, der ofte forekommer i billeder med høj kontrast.

1 Vælg [HDR].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖60), og vælg [HDR].



2 Optag.

- Hold kameraet i ro, når du optager. Når du trykker udløserknappen helt ned, tager kameraet tre billeder og kombinerer dem.



- Kraftig sløring på grund af bevægelse eller bestemte optagelsesbetingelser kan forhindre, at du opnår de ønskede resultater.



- Hvis kraftige kamerastelser forstyrrer optagelsen, kan du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde kameraet i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖90).
- Når motivet bevæger sig, bliver billederne slørede.
- Der går et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler og kombinerer billederne.

Tilføjelse af kunstneriske effekter



- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖60), og vælg [HDR].
- Drej [🌞]-vælgeren for at vælge en farveeffekt.

Naturlig	Billederne er naturlige og harmoniske.
Art Standard	Billederne ligner malerier med dæmpet kontrast.
Art Vivid	Billederne ligner livagtige illustrationer.
Art Bold	Billederne ligner oliemalerier med fede kanter.
Art Embossed	Billederne ligner gamle fotos med fede kanter og en mørk atmosfære.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse med vidvinkleffekt (Vidvinkleffekt)

► Stillbilleder ► Film

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖60), og vælg [📷].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområdet oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖60), og vælg [📷].
- Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.



2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen [▼].
- Flyt zoomkontrollen for at ændre ramkestørrelsen, og tryk på knapperne [▲][▼] for at flytte rammen.



3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge hastigheden.

4 Gå tilbage til optagelsesskærmen, og tag billedet.

- Tryk på knappen [📷] for at vende tilbage til optagelsesskærmen, og tag derefter billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for videoklip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne [◀][▶] i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [◀][▶] igen. Hvis du vil ændre rammens retning til vandret, skal du trykke på knapperne [▲][▼].
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [EVC] ved billedformatet [4:3] og [HD] ved billedformatet [16:9] (51). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.
- Zoomfaktoren kan ikke ændres med knappen [Z] på skærbillederne i trin 2 og 3 eller under optagelse af film.

Optagelse med legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

► Stillbilleder ► Film

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (60), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Drej [🌓]-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.



3 Optag.

Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse med sløret fokuseffekt

► Stillbillede ► Film

Denne funktion gør det muligt at tage billeder, som om der sad et filter til sløret fokus på kameraet. Du kan justere effektniveauet, som du ønsker.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖 60), og vælg [👤].



2 Vælg et effektniveau.

- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge et effektniveau.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

► Stillbillede ► Film

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [🖼️].

- Udfør trin 1-2 i "Billedeffekter (Kreative filtre)" (📖 60), og vælg [🖼️].



2 Vælg en farvetone.

- Drej [🔧]-vælgeren for at vælge en farvetone.
- Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

Sort/hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Specialtilstande til andre formål


Automatisk optagelse efter ansigtsgenkendelse (Intelligent lukker)

► **Stilbilleder** ► Film

Automatisk optagelse efter smilregistrering

► **Stilbilleder** ► Film

Kameraet optager automatisk, når det har registreret et smil, også uden at du skal trykke på udløserknappen.

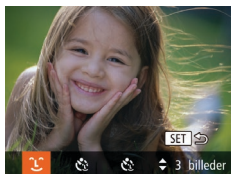

1 Vælg [L].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (59), og vælg [L]. Tryk derefter på knappen [V].
- Tryk på knapperne [L][R] for at vælge [L], og tryk derefter på knappen [V].
- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Smilregistrering: Til] vises.



2 Ret kameraet mod en person.

- Hver gang kameraet registrerer et smil, tager det et billede, når indikatorerne tændes.
- Du kan stoppe smilregistrering midlertidigt ved at trykke på knappen [A]. Tryk på knappen [A] igen for at genoptage registrering.



- Skift til en anden tilstand, når du er færdig med at tage billeder. Ellers fortsætter kameraet med at tage billeder, hver gang det registrerer et smil.



- Du kan også tage billeder på normal vis ved at trykke på udløserknappen.
- Kameraet kan nemmere registrere smil, hvis personerne vender ansigtet mod kameraet og åbner munden, så tænderne er synlige.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [A][V], efter du har valgt [L] i trin 1. [Blink Detection] (55) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Automatisk optagelse er ikke til rådighed, mens du holder knappen [L] nede.

Brug af Wink Self-Timer

► **Stilbilleder** ► Film

Ret kameraet mod en person, og tryk udløserknappen helt ned. Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret et blink.



1 Vælg [L].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (59), og vælg [L]. Tryk derefter på knappen [V].
- Tryk på knapperne [L][R] for at vælge [L], og tryk derefter på knappen [V].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme om ansigtet på den person, der skal blinke.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet skifter nu til optagelsesstandbytilstand, og [Blink for at tage billede] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Vend ansigtet mod kameraet, og blink.

- Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter det har registreret, at den person, hvis ansigt er inde i rammen, har blinket.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



- Hvis blinket ikke registreres, skal du blinke igen langsomt og med vilje.
- Blink kan muligvis ikke registreres, hvis personens øjne er dækket af hår, hat eller briller.
- Hvis begge øjne lukkes og åbnes samtidig, registreres det også som et blink.
- Hvis blink ikke registreres, tager kameraet billedet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [C] i trin 1. [Blink Detection] (85) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Hvis der ikke er nogen i motivet, når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet et billede, når en person bevæger sig ind i motivet og blinker.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [Z], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Brug af Face Self-Timer

► Stillbillede ► Film

Kameraet tager billedet ca. to sekunder efter, at det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (83). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.



1 Vælg [C].

- Udfør trin 1-2 i "Bestemte motiver" (85), og vælg [C]. Tryk derefter på knappen [▼].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [C], og tryk derefter på knappen [C].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se direkte i kameraet for at starte nedtælling] vises.
- Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.

4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen [MENU].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knapperne [▲][▼], efter du har valgt [📷] i trin 1. [Blink Detection] (📖55) er kun til rådighed for det sidste billede.
- Du kan ikke ændre zoomfaktoren med knappen [🔍], efter du har trykket udløserknappen helt ned.

Optagelse af forskellige film

► Stillbilleder ► Film

Optagelse af film i filmtilstand

► Stillbilleder ► Film



1 Skift til tilstanden [🎬].

- Sæt programvælgeren på [🎬].
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, og motivet er lidt forstørret. De sorte bjælker angiver de billedområder, der ikke gemmes.

2 Konfigurer indstillingerne, så de passer til filmen (📖182).

3 Optag.

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Låsning eller ændring af billedlysstyrken før optagelse

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen før eller efter optagelse eller ændre den i trin på 1/3 i området fra -2 til +2.



1 Lås eksponeringen.

- Hold udløserknappen halvt nede, og tryk på knappen [L] igen for at låse eksponeringen. Der vises [L].
- Hvis du vil låse eksponeringen op, skal du trykke på knappen [L] igen.

2 Justér eksponeringen.

- Drej [W]-vælgeren for at justere eksponeringen, mens du ser på skærmen.

3 Optag.




- Hvis du vil dæmpe lyden af [W]-vælgeren, mens du optager en film, skal du trykke på knapperne [L][W] og justere indstillingen.
- Du kan skifte mellem justering af eksponeringskompensationen og fokuseringspositionen under MF-filmoptagelse (79) hver gang du trykker på knappen [L]. Tryk på knapperne [L][W] for at vælge disse indstillinger.

Lydindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Justering af lydstyrke under optagelse

Selvom lydstyrken under optagelse justeres automatisk for at mindske forvrængning, kan du indstille lydstyrken manuelt, så den passer til dit motiv.



1 Abn skærbilledet [Lydoptagelse].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Lydoptagelse] på fanen [Q], og tryk derefter på knappen [M] (30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lydoptagelse], og vælg derefter [Manuel] (30).
- Tryk på knappen [V], og tryk derefter på knapperne [L][R] for at konfigurere indstillingen [Niveau].
- Gentag denne procedure, men vælg [Auto] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Deaktivering af vindfilteret

Reducer lydforvrængning fra stærk blæst. (For at sikre naturlig lyd skal du undlade at bruge denne, medmindre der er blæst). I denne situation kan de deaktivere vindfilteret.

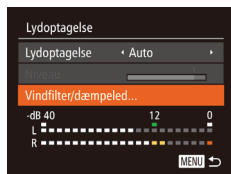

- Åbn skærmbilledet [Lydoptagelse] som beskrevet i trin 1 i "Justering af lydstyrke under optagelse".
- Vælg [Vindfilter/dæmpeled], og tryk derefter på knappen [⊗].
- Vælg [Vindfilter], og vælg derefter [Fra] (📖30).

Brug af dæmpeled


Dæmpeledet kan reducere lydforvrængning i støjende miljøer. Men i stille omgivelser sænker det lydoptagelsesniveauet.

- Åbn skærmbilledet [Lydoptagelse] som beskrevet i trin 1 i "Justering af lydstyrke under optagelse".
- Vælg [Vindfilter/dæmpeled], og tryk derefter på knappen [⊗].
- Vælg [Dæmpeled], og vælg derefter [Til] (📖30).

Optagelse af iFrame-film

► Stillbilleder ► Film

Optag film, der kan redigeres med iFrame-kompatibel software eller iFrame-kompatible enheder. Du kan hurtigt redigere, gemme og administrere dine iFrame-film ved hjælp af softwaren (📖164).

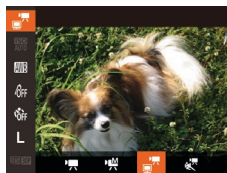

1 Vælg [📹].

- Sæt programvælgeren på [📹].
- Tryk på knappen [⊗], vælg [📹] i menuen, og vælg derefter [📹] (📖29).
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen angiver billedområder, der ikke optages.

2 Optag (📖67).

- Tryk på filmknappen.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.



- Opløsningen er [FHD 60P] (📖53) og kan ikke ændres.
- iFrame er et videoformat, der er udviklet af Apple Inc.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af film i superslowmotion

► Stillbilleder ► Film

Du kan tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, og afspille dem senere i slowmotion. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [F7].

- Sæt programvælgeren på [F7].
- Tryk på knappen [F7], vælg [F7] i menuen, og vælg derefter [F7] (164).



2 Vælg billedhastighed.

- Tryk på knappen [F7], vælg [F7] i menuen, og vælg derefter den ønskede billedhastighed (129).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.



3 Optag (67).

- Tryk på filmknappen.
- Der vises en bjælke, som viser den forløbne tid. Den maksimale kliplængde er ca. 30 sek.
- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen.

Billedhastighed	Billedkvalitet	Afspilningstid (for et klip på 30 sek.)
240P 240 fps	1080P (320 x 240)	Ca. 4 min.
120P 120 fps	4K (640 x 480)	Ca. 2 min.



- Zoom er ikke tilgængelig under optagelsen, selvom du skubber til zoomkontrollen.
- Fokus, eksponering og farve bestemmes, når du trykker på filmknappen.



- Når du afspiller filmen (101), afspilles den i slowmotion.
- Du kan ændre afspilningshastigheden for film ved hjælp af softwaren (164).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet med programvælgeren indstillet til tilstanden **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **[P]**, skal du kontrollere, om funktionen er til rådighed i de pågældende tilstande (182).

Optagelse i tilstanden program-AE ([P]-tilstand)

► Stillbilleder ► Film

Du kan brugerdefinere mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden **[P]**.

- Sæt programvælgeren på **[P]**.

2 Brugerdefiner indstillingerne efter ønske (72-90), og optag.



- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkertiden og blænden med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (73) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, 86), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden **[P]** ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i FUNC. (29) og MENU (30) tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Billedets lysstyrke (Eksponering)

Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere kameraets standardeksposering i intervaller på 1/3 trin i området fra -3 til +3.




- Tryk på knappen [AE-L/AF-L]. Se på skærmen, og drej [B]-vælgeren for at justere lysstyrken. Tryk på knappen [AE-L/AF-L] igen, når du er færdig.
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.

Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

► Stillbilleder ► Film

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [AE-L/AF-L].
- [AE-L/AF-L] vises, og eksponeringen låses.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [AE-L/AF-L] igen for at låse AE op. I så fald vises [AE-L/AF-L] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses AE op, og [AE-L/AF-L] vises ikke længere.



- AE: Automatisk eksponering
- Når eksponeringen er låst, kan du ændre kombinationen af lukkertid og blændeværdi ved at dreje [B]-vælgeren (Programskift).

Ændring af målemetode

► Stillbilleder ► Film

Justér målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optageforholdene, på følgende måde:



- Tryk på knappen [M], vælg [Evaluering] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (B 29).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[Evaluering]	Til typiske optageforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optageforholdene.
[Center vægtet gnst.]	Bestemmer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen betragtes lysstyrken midt på billedet som mere vigtigt.
[Spot]	Måler kun inden for [] (AE-målingsrammen). Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (B 73).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Sammenkædning af AE-målingsrammen og AF-området

► Stillbilleder ► Film

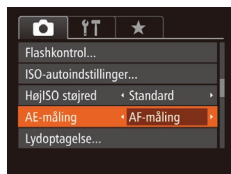

1 Indstil målemetoden til [☉].

- Udfør trinnene i "Ændring af målemetode" (b 72) for at vælge [☉].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AE-måling] på fanen [☉], og vælg derefter [AF-måling] (b 30).
- AE-målingsrammen kædes nu sammen med AF-områdets bevægelse (b 82).



- Ikke til rådighed, når [AF-område] er indstillet til [Ansigtsgenk.] (b 83) eller [Tracking AF] (b 83).

Ændring af ISO-følsomhed

► Stillbilleder ► Film



- Tryk på knappen [☉], og vælg derefter [ISO] i menuen (b 29).
- Tryk på knapperne [◀▶], eller drej [☉]-vælgeren for at vælge en ISO-følsomhed.
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optageforholdene.	
100, 125, 160, 200	Lav	Til optagelse udendørs i godt vejr.
250, 320, 400, 500, 640, 800	Svag belysning	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200	Kraftig belysning	Til optagelse af nattemotiver eller i mørke rum.



- Hvis sløring på grund af bevægelse ikke reduceres tilstrækkeligt ved en ISO-følsomhed på [3200], kan du angive tilstanden [☉] (b 59) og vælge [4000], [5000] eller [6400].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du ønsker at få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed, når du har indstillet ISO-følsomheden til [AUTO], skal du trykke udløserknappen halvt ned.
- Selvom valg af en mindre ISO-følsomhed kan reducere kornetheden, kan der være en større risiko for motiv- og kamerarystelser under visse optagelsesbetingelser.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkertiden, hvilket kan reducere motiv- og kamerarystelser og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af ISO-autoindstillinger

► Stillebillede ► Film

Når kameraet er indstillet til [AUTO], kan den maksimale ISO-følsomhed angives i området [400]-[3200], og følsomheden kan angives på tre niveauer.

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [ISO-autoindstillinger] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen [OK] (130).



2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (130).



- Du kan også få adgang til skærbilledet [ISO-autoindstillinger], når indstillingsskærmen for ISO-følsomhed vises (173), ved at trykke på knappen [MENU].

Ændring af niveau for støjreduktion (HøjISO støjred)

Du kan vælge mellem tre niveauer for støjreduktion: [Standard], [Høj], [Lav]. Funktionen er særlig effektiv ved optagelse med høj ISO-følsomhed.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Høj ISO støjred] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (130).



- Ikke til rådighed med [RAW] eller [RAW+JPG] (189).

AEB-optagelse (Auto Exposure Bracketing)

► Stillebillede ► Film

Kameraet tager 3 fortløbende billeder ved forskellige eksponeringsniveauer (standardeksponering, undereksponering og derefter overeksponering), hver gang du tager billeder. Du kan justere mængden af undereksponering og kompensation (i forhold til standardeksponering) fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



1 Vælg [AEB].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [AEB] i menuen, og vælg derefter [AEB] (129).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [AEB], og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne [AEB] eller dreje [AEB]-vælgeren.



- AEB-optagelse er kun til rådighed i tilstanden [AEB] (b 86).
- Kontinuerlig optagelse (b 86) er ikke tilgængelig i denne tilstand.



- Hvis eksponeringskompensation allerede anvendes (b 72), behandles den værdi, der er angivet for den pågældende funktion, som standardeksponeringsniveauet for denne funktion.
- Du kan også få adgang til indstillingsskærmen i trin 2 ved at trykke på knappen [MENU], når skærbilledet til eksponeringskompensation (b 72) vises.
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [AEB] (b 44).
- I tilstanden [Blink Detection] (b 55) er denne funktion kun til rådighed for det sidste billede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Før optagelse kan kameraet registrere billedområder (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke.

Angiv Dynamisk områdekorrektur for undgå udvasket højlys. Vælg Skyggeret for at bevare billeddetaljer i skygger.



- Under nogle optageforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (b 118).

Dynamisk områdekorrektur (DR-korrektion)

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan nedtone lyse billedområder, som ellers ville se udvaskede ud.



- Tryk på knappen [DR], vælg [OFF] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (b 29).
- Der vises [Auto], når indstillingen er foretaget.

Indstillinger	Detaljer	Tilgængelig ISO-følsomhed (b 73)
[OFF]	–	
[Auto]	Automatisk justering for at forhindre udvasket højlys	[Auto], [100]-[3200]
[200%]	Nedton højlys med ca. 200 % i forhold til lysstyrkeniveauet for [OFF].	[Auto], [200]-[3200]
[400%]	Nedton højlys med ca. 400 % i forhold til lysstyrkeniveauet for [OFF].	[Auto], [400]-[3200]



- ISO-følsomheden (b 73) justeres til en følsomhed inden for det anvendelige område, hvis du har angivet en værdi her uden for det område, der kan anvendes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Skyggekorrektion

► Stillbilleder ► Film

Her beskrives, hvordan du kan bevare billeddetaljer i skygge.



- Tryk på knappen [☀], vælg [☀] i menuen, og vælg derefter [AUTO] (📖29).
- Der vises [☀], når indstillingen er foretaget.

Billedfarver

Justering af hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere Hvidbalance kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen [☀], vælg [AWB] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optageforholdene.
☀ Dagslys	Til optagelse udendørs i godt vejr.
🏠 Skygge	Til optagelse i skygge.
☁ Overskyet	Til optagelse i overskyet vejr eller ved tussmørke.
💡 Tungsten	Til optagelse i almindelig glødepærebelysning.
💡 Fluorescerende	Til optagelse i hvidt, fluorescerende lys.
💡 FluorescerendeH	Til optagelse i dagslys, fluorescerende lys.
⚡ Flash	Til optagelse med flash.
📷 Brugedef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖77).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Brugerdefineret hvidbalance

► Stillbilleder ► Film

Ved at justere hvidbalance i forhold lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

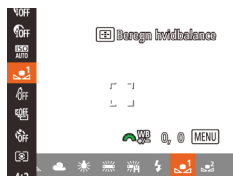

- Udfør trinene i "Justering af hvidbalance" (📖76) for at vælge [WB] eller [M].
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen [WB].
- Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Manuel korrigering af hvidbalancen

► Stillbilleder ► Film

Du kan korrigere hvidbalancen. Justeringen har samme effekt, som hvis der blev brugt et filter til konvertering af farvetemperatur eller til farvekompensering (der fås i handlen).



1 Konfigurer indstillingen.

- Udfør trinene i "Justering af hvidbalance" (📖76) for at vælge [WB].
- Drej [WB]-vælgeren for at justere korrektionsniveauet for B og A.
- Der vises [WB], når indstillingen er foretaget.



- Kameraet bevarer indstillingerne for hvidbalancekorrektion, også selvom du skifter til en anden indstilling for hvidbalance (ved at følge trinene i "Justering af hvidbalance" (📖76)), men korrektionsindstillingerne nulstilles, hvis du registrerer data for brugerdefineret hvidbalance.



- B: blå; A: ravfarvet; M: magenta; G: grøn
- Ét korrektionsniveau for blå/ravfarvet svarer til ca. 7 mired for et filter til konvertering af farvetemperatur. (Mired: Måleenhed for farvetemperatur, der angiver tætheden for et filter til konvertering af farvetemperatur)

2 Konfigurer avancerede indstillinger.

- Du kan konfigurere mere avancerede indstillinger ved at trykke på knappen [MENU] og justere korrektionsniveauet ved at dreje [WB]-vælgeren eller trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan nulstille korrektionsniveauet ved at trykke på knappen [WB].
- Tryk på knappen [MENU] for at gøre indstillingen færdig.

Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre et billedes farvetone, f.eks. ved at konvertere billeder til sepia eller sort-hvid.



- Tryk på knappen [WB], vælg [My Colors] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (📖29).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



☞ My Colors Off	–
☞ Levende	Øger kontrast og farvemætning og gør billeder skarpere.
☞ Neutral	Nedtoner kontrasten og farvemætningen for mere dæmpede billeder.
☞ Sepia	Skaber billeder med sepiafarvetoner.
☞ Sort/hvid	Skaber sort-hvide billeder.
☞ Positiv film	Kombinerer effekterne for Levende blå, Levende grøn og Levende rød, så der skabes intense, naturlige farver som dem, der opnås med positivfilm.
☞ Lysere hudtone	Gør hudtoner lysere.
☞ Mørkere hudtone	Gør hudtoner mørkere.
☞ Levende blå	Understreger blå farver i billeder. Gør himlen, havet og andre blå motiver mere levende.
☞ Levende grøn	Understreger grønne farver i billeder. Gør bjerge, løv og andre grønne motiver mere levende.
☞ Levende rød	Understreger røde farver i billeder. Gør røde motiver mere levende.
☞ Brugerdef. farve	Justér kontrast, skarphed, farvemætning og andre egenskaber efter ønske (☞78).




- Hvidbalance (☞76) kan ikke indstilles i tilstandene [☞] eller [☞].
- I tilstandene [☞] og [☞] kan andre farver end personers hudfarve ændre sig. For nogle hudfarver opnår du muligvis ikke det forventede resultat.

Brugerdef. farve

► Stillbilleder ► Film

Vælg det ønskede niveau for billedets kontrast, skarphed, farvemætning og røde, grønne og blå hudtoner i området 1–5.

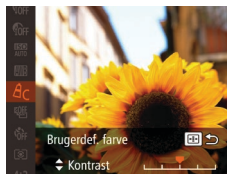

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Udfør trinnene i "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (☞77) for at vælge [☞], og tryk derefter på knappen [☞].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [☞][☞] for at vælge en indstilling, og angiv derefter værdien ved at trykke på knapperne [☞][☞].
- Jo længere til højre, jo kraftigere/dybere/mørkere bliver effekten (eller hudtonen bliver mørkere), og jo mere til venstre, jo svagere/lysere bliver effekten (eller hudtonen bliver lysere).
- Tryk på knappen [☞] for at gøre indstillingen færdig.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Optagelsesradius og fokusering

Optagelse af nærbilleder (makro)

► Stillbilleder ► Film

For at begrænse fokus til motiver på tæt hold skal du indstille kameraet til [M]. Se "Optagelsesradius" (198) for at få detaljer om fokusområdet.

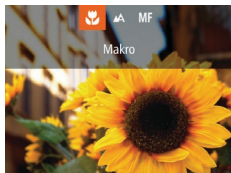

- Tryk på knappen [M], tryk på knapperne [M][R] for at vælge [M], og tryk derefter på knappen [M].
- Der vises [M], når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- Pas på, du ikke kommer til at beskadige objektivet.
- [M] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Hvis du vil forhindre kamerarystelser, skal forsøge at montere kameraet på et stativ og tage billeder med kameraet indstillet til [M] (44).

Optagelse i manuel fokuseringstilstand

► Stillbilleder ► Film

Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere i AF-tilstand. Du kan angive den generelle fokuseringsposition og derefter trykke udløserknappen halvt ned for at få kameraet til at bestemme den optimale fokuseringsposition når den angivne position. Se "Optagelsesradius" (198) for at få detaljer om fokusområdet.



(1)

1 Vælg [MF].

- Tryk på knappen [M], tryk på knapperne [M][R] for at vælge [MF], og tryk derefter på knappen [M].
- [MF] og MF-indikatoren vises.

2 Angiv den generelle fokuseringsposition.

- Se på MF-indikatorlinjen på skærmen (1, der viser afstand og fokuseringsposition) og den forstørrede visning, og tryk på knapperne [▲][▼] for at angive den generelle fokuseringsposition.
- Tryk på knappen [R] for at justere forstørrelsen.
- Hvis du vil flytte det forstørrede visningsområde, skal du trykke på knappen [L] og derefter trykke på knapperne [▲][▼][M][R].
- Tryk på knappen [M] for at vende tilbage til optagesskærmen.

3 Finjustér fokus.

- Du kan finjustere fokuseringspositionen (Safety MF) ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du fokuserer manuelt, er AF-områdetilstanden (82) [FlexiZone], og AF-rammestørrelsen (82) er [Normal], og disse indstillinger kan ikke ændres.
- Fokusering er mulig ved brug af digital zoom (40), digital tele-konverter (81) og ved brug af et tv som skærm (157), men der vises ikke et forstørret område.




- Prøv at montere kameraet på et stativ for at stabilisere det, så du kan fokusere præcist.
- Du kan forstørre eller skjule den forstørrede visning ved at justere indstillingerne for MENU (30) ► fanen [] ► [MF-punkts zoom].
- Hvis du vil deaktivere automatisk finjustering af fokus, skal du trykke udløserknappen halvt ned og vælge MENU (30) ► fanen [] ► [Safety MF] ► [Fra].

Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)

► Stillbilleder ► Film

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.

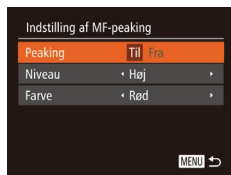

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indstilling af MF-peaking] på fanen [], tryk på knappen [], vælg [Peaking], og vælg derefter [Til] (30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).




- De farver, der vises for MF-peaking, kommer ikke med på dine billeder.

Fokus-Bracketing (Tilstanden Fokus-BKT)

► Stillbilleder ► Film

Der tages tre på hinanden følgende billeder hver gang, du tager et billede, hvor det første har det fokusområde, du valgte manuelt, og de andre har fjernere og nærmere fokuseringspositioner, alt efter forudindstillede værdier. Afstanden fra det fokus, du har angivet, kan indstilles i tre niveauer.

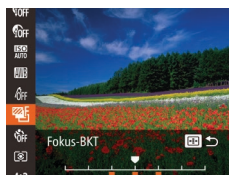

1 Vælg [].

- Tryk på knappen [], vælg [] i menuen, og vælg derefter [] (29).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [], og tilpas derefter indstillingen ved at trykke på knapperne [] eller dreje []-vælgeren.



- Fokus-bracketing kan kun bruges i tilstanden [] (86).
- Kontinuerlig optagelse (86) er ikke tilgængelig i denne tilstand.



- Du kan også få adgang til indstillingsskærmen i trin 2 ved at trykke på knappen [MENU] i trin 2 i "Optagelse i manuel fokuseringstilstand" (79).
- Der tages tre billeder, uanset antallet angivet i [] (44).
- I tilstanden [Blink Detection] (55) er denne funktion kun til rådighed for det sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Lagring af zoom- eller fokuseringsposition

► Stillbilleder ► Film

Zoompositioner, der er indstillet med zoomkontrollen eller fokuseringspositioner, der er angivet manuelt, nulstilles, så snart du slukker for kameraet, med de kan også lagres på kameraet.

Lagring af zoompositionen

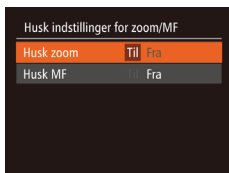

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Husk indstillinger for zoom/MF] på fanen [📷], tryk på knappen [⏏], og vælg derefter [Til] (📖30).

Lagring af fokuseringspositionen



- Benyt fremgangsmåden i "Lagring af zoompositionen" (📖81).
- Vælg [Husk MF], og vælg derefter [Til] (📖30).



- Zoompositioner, der er angivet i [📷] Auto-tilstand (📖42), kan ikke lagres.

Digital tele-konverter

► Stillbilleder ► Film

Objektivets brændvidde kan forøges ca. 1,6 gange eller ca. 2,0 gange. Dette kan reducere kamerarystelser, fordi lukkertid er hurtigere, end hvis du havde zoomet (herunder brug af digital zoom) ind til den samme zoomfaktor.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖30).
- Visningen forstørres, og zoomfaktoren vises på skærmen.



- Digital tele-konverter kan ikke bruges sammen med digital zoom (📖40) eller AF-punktzoom (📖54).



- Lukkertiden kan være den samme, når du skubber zoomkontrollen helt hen på [📷] for maksimal tele, og når du zoomer ind for at forstørre motivet til samme størrelse som beskrevet i trin 2 i "Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)" (📖40).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ændring af tilstanden AF-område

► Stillbilleder ► Film

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde:



- Tryk på knappen [MENU], vælg [AF-område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖30).

FlexiZone/Center

► Stillbilleder ► Film

Der vises et AF-område. Effektiv til pålidelig fokusering. I [FlexiZone] kan du flytte og ændre størrelse af AF-område (📖82).



- Der vises et gult AF-område med [📷], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i et AF-område og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokuslås).
- AF-områdepositionen forstørres, når du trykker udløserknappen halvt ned, og [AF-punkzoom] (📖54) er angivet til [Til].

Flytning og ændring af størrelse af AF-områder (FlexiZone)

► Stillbilleder ► Film

Hvis du vil ændre AF-områdets placering eller størrelse, skal AF-områdetilstanden indstilles til [FlexiZone] (📖82).

1 Gør klar til at flytte AF-området.

- Tryk på knappen [📷]. AF-området skifter til orange.

2 Flyt AF-området, og ændr rammens størrelse.

- Drej [🔍]-vælgeren for at flytte AF-området, eller tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at flytte den i mindre trin.
- Hvis du holder knappen [📷] nede, vender AF-området tilbage til den oprindelige position i midten.
- Tryk på knappen [MENU] for at reducere AF-rammestørrelsen. Tryk på den igen for at gendanne den oprindelige størrelse.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [📷].



- AF-områder vises i normal størrelse, når du bruger digital zoom (📖40) eller digital tele-konverter (📖81).



- Du kan også kæde AE-målingsrammen sammen med AF-området (📖73).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Søg ansigt

► Stillbilleder ► Film

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AUTO]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises et AF-område midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-områder, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

Valg af motiver, der skal fokuseres på (Tracking AF)

► Stillbilleder ► Film

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Tracking AF].

- Udfør trinene i "Ændring af tilstanden AF-område" (82) for at vælge [Tracking AF].
- [AF] vises midt på skærmen.



2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Ret kameraet, så [AF] er på det ønskede motiv, og tryk på knappen [AF].

- Når motivet registreres,ipper kameraet, og [AF] vises. Kameraet vil fortsætte med at følge motivet inden for bestemte grænser, selvom motivet bevæger sig.
- Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [AF].
- Du kan annullere sporing ved at trykke på knappen [AF].

3 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [AF] skifter til blå [AF], som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (84).
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
- Selv efter billedet er taget, vises [AF] stadig, og kameraet fortsætter med at følge motivet.



- [Servo AF] (84) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis motivets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punkzoom] på fanen [AF] (30) er ikke til rådighed.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Kameraet kan registrere motiver, selvom du trykker udløserknappen halvt ned uden at trykke på knappen [MENU]. [Til] vises midt på skærmen, når billedet er taget.
- Hvis [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene ikke, når registrerede personer genkendes, men de gemmes på stillbillederne (47). Der vises dog et navn, hvis det motiv, som kameraet fokuserer på, er identisk med en person, som er genkendt ved hjælp af Face ID.

Optagelse med Servo AF

► Stillbilleder ► Film

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Servo AF] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Til] (30).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor det blå AF-område vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-områderne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-områdetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkertiden og blænden med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [Kamera] (30) er ikke til rådighed.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (44).

Ændring af fokusindstillingen

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Kontinuerlig AF] på fanen [Kamera], og vælg derefter [Fra] (30).

Til	Kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, så du er klar, hvis der pludselig er mulighed for at tage et godt billede.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af en person, der skal fokuseres på (Vælg ansigt)

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge at fokusere på en bestemt persons ansigt og derefter tage billedet.

1 Gør kameraet klar til Vælg ansigt.

- Indstil AF-området til [Ansigtsgenk.] (83).

2 Skift til tilstanden Vælg ansigt.

- Ret kameraet mod personens ansigt, og tryk på knappen [1/2].
- Efter [Vælg ansigt: Til] er vist, vises en ansigtsramme [] rundt om det ansigt, der er registreret som hovedmotivet.
- Selvom motivet bevæger sig, vil ansigtsrammen [] følge motivet inden for bestemte grænser.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, vises [] ikke.

3 Vælg det ansigt, der skal fokuseres på.

- Du kan flytte ansigtsrammen [] til et andet ansigt og trykke på knappen [1/2].
- Når du har flyttet ansigtsrammen til alle de registrerede ansigter, vises [Vælg ansigt: Fra], og skærm billedet for den angivne AF-områdetilstand vises igen.

4 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Når kameraet har fokuseret, skifter [] til [].
- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.




- Når [Face ID] er indstillet til [Til], vises navnene på eventuelle registrerede personer, der genkendes, ikke, når du har valgt et andet, ikke-registreret ansigt, der skal fokuseres på. Deres navne gemmes dog i stillbilleder (47).

Optagelse med AF-lås

► Stillbilleder ► Film


Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.

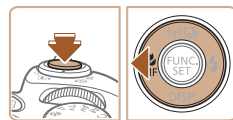

1 Lås fokus.

- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [1/2].
- Fokus er nu låst, og [MF] og MF-indikatoren vises.
- For at låse fokus op, når du har sluppet udløserknappen, skal du trykke på knappen [1/2] igen og derefter trykke på knapperne [1/2] for at vælge [1/2].

2 Komponer billedet, og tag billedet.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks

Kontinuerlig optagelse, mens kameraet fokuserer på motivet

► Stillbilleder ► Film

Optag kontinuert, mens kameraet fokuserer på motivet. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (198) for at få detaljer om kontinuert optagelse.

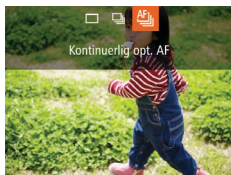

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▲], vælg [] i menuen, og vælg derefter [AF] (29).
- Der vises [AF], når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.
- Billederne administreres sammen som en gruppe (107).



- I tilstanden [AF] (59), i manuel fokuseringstilstand (79), eller hvis AF er låst (85), skifter [AF] til [LV].
- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (44).
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuert optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optageforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.

Flash

Ændring af flashtilstand


► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashmetoden, så den passer til det motiv, der skal optages. Se "Flashens rækkevidde" (198) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

1 Abn flashen.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [▶], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen [OK].
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

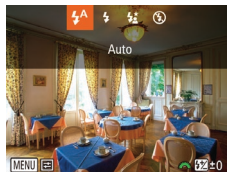

- Du kan ikke få adgang til indstillingsskærmen ved at trykke på knappen [▶], hvis flashen er nede. Løft flashen med fingeren.
- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.

Auto

Udløses automatisk i svag belysning.

Til

Udløses for hvert billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Langsom synkronisering

Udløses for at belyse hovedmotivet (f.eks. personer), når der tages billeder ved lav lukkertid, for at oplyse baggrunden uden for flashens rækkevidde.



- I tilstanden [A] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (90).
- I tilstanden [A] skal du, selv efter flashen er udløst, sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.

Fra

Til optagelse uden flash.




- Hvis der vises et blinkende [A]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstande, hvor kameraet rystes på grund af svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Justering af flasheksponeringskompensation

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation (72) kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

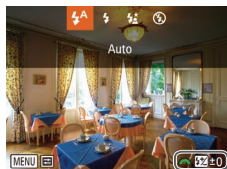

- Løft flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [S]-vælgeren for at vælge kompensationsniveauet. Tryk derefter på knappen [OK].
- Det valgte korrektionsniveau vises nu.



- Hvis der er risiko for overeksponering, justerer kameraet automatisk lukkertiden eller blænden, når der tages billeder med flash, for at undgå udvaskede højlys og opnå optimal eksponering. Du kan imidlertid deaktivere automatisk justering af lukkertiden og blændeværdien ved at åbne MENU (30) og vælge fanen [A] ► [Flashkontrol] ► [Safety FE] ► [Fra].
- Du kan også konfigurere flasheksponeringskompensationen ved at åbne MENU (30) og vælge fanen [A] ► [Flashkontrol] ► [Flasheks.komp.].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Indbygget flashfunk. indst.] (30) på følgende måde (medmindre der er monteret en ekstern flash (ekstraudstyr)).
 - Når flashen er åben, skal du trykke på knappen [▶] og straks efter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Optagelse med FE-lås

► Stillbilleder ► Film

Ligesom med AE-lås (📖72) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.

1 Løft flashen, og indstil den til [📷] (📖86).

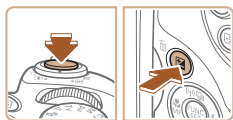

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen [📷].
- Flashen udløses, og når [✖] vises, gemmes flashoutputniveauet.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen [📷] igen for at låse FE op. I så fald vises [✖] ikke længere.



3 Komponer billedet, og tag billedet.

- Efter ét billede låses FE op, og [✖] vises ikke længere.



• FE: Flasheksponering

Ændring af flashens udløsningstidspunkt

► Stillbilleder ► Film

Du kan ændre flashens og lukkerens udløsningstidspunkt på følgende måde:



1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [📷] (📖30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Lukkernesynk.], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖30).

1.Luk.gardin	Flashen udløses straks efter, at lukkeren åbnes.
2.Luk.gardin	Flashen udløses straks før, at lukkeren lukkes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af RAW-billeder

► **Stilbilleder** ► Film

Et RAW-billede er rå (ubehandlede) data, der er gemt stort set uden forringelse af billedkvalitet fra kameraets interne billedbehandling. Du kan bruge Digital Photo Professional (164) til at justere RAW-billeder efter ønske med minimal forringelse af billedkvaliteten.



- Tryk på knappen [M], vælg [JPEG] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (29).

JPEG	Optager et JPEG-billede. JPEG-billeder behandles i kameraet for at opnå den bedste billedkvalitet og komprimeres for at reducere filstørrelsen. Komprimeringen er dog uigenkaldelig, og billeder kan ikke føres tilbage til deres oprindelige, ubehandlede tilstand. Billedbehandling kan også medføre tab af billedkvalitet.
RAW	Optager et RAW-billede. Et RAW-billede er rå (ubehandlede) data, der er gemt stort set uden forringelse af billedkvalitet fra kameraets billedbehandling. Disse data kan i denne tilstand ikke vises på en computer eller printes. Billeddataene skal først konverteres til en JPEG- eller TIFF-fil med softwaren (Digital Photo Professional). Billeder kan justeres med minimal forringelse af billedkvaliteten. Du kan finde flere oplysninger om, hvor mange billeder der kan være på et kort, i "Antal billeder pr. hukommelseskort" (197).
RAW+JPEG	Tager to billeder, et RAW-billede og et JPEG-billede, for hver optagelse. JPEG-billedet kan printes eller vises på en computer uden brug af softwaren.



- Når du overfører RAW-billeder (eller RAW- og JPEG-billeder, som blev optaget sammen) til en computer, skal du altid bruge den særlige software (164).
- Digital zoom (40), datomærker (45) og røddjereduktion (52) indstilles til [Fra] i tilstandene [RAW] og [RAW+JPEG]. Desuden kan hverken støjreduktionsniveau (74), i-Kontrast (75) eller My Colors (77) konfigureres.



- JPEG-billeder har filtypen .JPG, og RAW-billeder har filtypen .CR2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Andre indstillinger

Ændring af kompressionsforhold (billedkvalitet)

► Stillbilleder ► Film


Vælg mellem to kompressionsforhold, [S] (Meget fin) og [F] (Fin), på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (197) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hvert kompressionsforhold der kan være på et hukommelseskort.



- Tryk på knappen [IS], vælg [F] i menuen, og vælg derefter den ønskede indstilling (29).

Ændring af indstillinger for IS-indstilling

► Stillbilleder ► Film

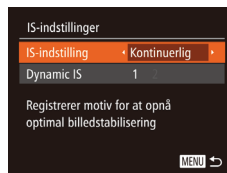

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [IS-indstillinger] på fanen [IS], og tryk derefter på knappen [IS] (30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [IS-indstilling], og vælg derefter den ønskede indstilling (30).

Kontinuerlig	Den optimale billedstabilisering for optageforholdene anvendes automatisk (intelligent billedstabilisering) (39).
Enkeltopt.*	Billedstabilisering er kun aktiv i optagelsesøjeblikket.
Fra	Deaktiverer billedstabilisering.

* Indstillingen ændres til [Kontinuerlig] ved filmoptagelse.



- Monter kameraet på et stativ eller tag andre forholdsregler for at holde kameraet i ro, hvis ikke billedstabilisering kan forhindre kamerarystelser. I dette tilfælde skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse af film med motiver med samme størrelse som før optagelsen

► Stillbilleder ► **Film**

Normalt, når filmoptagelsen starter, ændres billedvisningsområdet, og motiverne forstørres, så der er plads til korrektion af væsentlige kamerarystelser. Hvis du vil optage motiver med samme størrelse som før optagelsen, kan du vælge ikke at reducere væsentlige kamerarystelser.



- Udfør trinnene i "Ændring af indstillinger for IS-indstilling" (90) for at åbne skærbilledet [IS-indstillinger].
- Vælg [Dynamic IS], og vælg derefter [2] (30).



- Du kan også indstille [IS-indstilling] til [Fra], så motiver optages med samme størrelse, som blev vist før optagelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



5

Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

Optag smartere, mere avancerede billeder, og brugerdefiner kameraet til optagelsesformen



- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til den respektive tilstand.

Bestemte lukkertider (tilstanden [Tv])

► Stillbillede ► Film

Indstil den ønskede lukkertid på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkertiden. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider i "Lukkertid" (📖199).



1 Skift til tilstanden [Tv].

- Sæt programvælgeren på [Tv].

2 Indstil lukkertiden.

- Drej [🌞]-vælgeren for at indstille lukkertiden.



- Under optagelsesbetingelser, der kræver langsommere lukkertider, kan der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.
- Ved optagelse ved lave lukkertider på et stativ skal du indstille [IS-indstilling] til [Fra] (📖90).
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [150], og den kan ikke ændres.
- Visning af blænder i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksponeringen. Justér lukkertiden, indtil blænden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (📖93).



- [Tv]: Tidsværdi

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Bestemte blændeværdier ([Av]-tilstand)

► Stillbilleder ► Film

Indstil den ønskede blænde på følgende måde, før du starter. Kameraet justerer automatisk lukkertiden, så den passer til blænden. Du finder oplysninger om de mulige blænder i "Blænde" (199).



1 Skift til tilstanden [Av].

- Sæt programvælgeren på [Av].

2 Indstil blænden.

- Drej [1/2]-vælgeren for at indstille blænden.



- Visning af lukkertider i orange, når du trykker udløserknappen halvt ned, angiver, at indstillingerne afviger fra standardeksposeringen. Justér blænden, indtil lukkertiden vises med hvidt, eller brug sikkerhedsskift (se nedenfor).



- [Av]: Blænde (størrelsen af den åbning, som iris skaber i objektivet)
- For at undgå eksponeringsproblemer i tilstandene [Tv] og [Av] kan du få kameraet til automatisk at justere lukkertiden eller blændeværdien, også selvom standardeksposering ikke kan opnås på anden måde. Tryk på knappen [MENU], og indstil [Sik.hedsskift] på fanen [1/2] til [Ti] (130).

Sikkerhedsskift deaktiveret imidlertid, når flashen udløses.

Bestemte lukkertider og blændeværdier ([M]-tilstand)

► Stillbilleder ► Film


Benyt nedenstående fremgangsmåde, før du optager, til at indstille den ønskede lukkertid og blænde, så du opnår den ønskede eksponering. Du finder oplysninger om de mulige lukkertider og blænder i "Lukkertid" (199) og "Blænde" (199).

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [1/2], vælg justering af lukkertid (1) eller blænde (2), og drej [1/2]-vælgeren for at angive en værdi.
- Et eksponeringsniveaumærke (4) baseret på den angivne værdi vises på indikatoren for eksponeringsværdi, så du kan sammenligne den med standardeksposeringsniveauet (3).
- [◀] eller [▶] vises, når forskellen fra standardeksposeringen overskrider 2 trin.

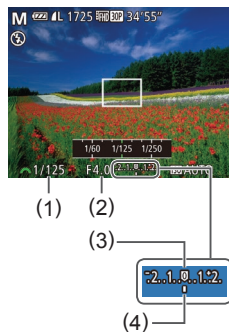

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Når du har indstillet lukkertiden eller blænden, kan eksponeringsniveauet ændres, hvis du justerer zoom eller redigerer billedets komposition.
- Skærmens lysstyrke kan ændre sig afhængigt af den angivne lukkertid eller blænde. Skærmens lysstyrke ændres dog ikke, når flashen er oppe, og tilstanden er indstillet til [⚡].
- Ved lukkertider på 1,3 sekund eller langsommere er ISO-følsomheden [150/100], og den kan ikke ændres.



- [M]: Manuel
- Beregningen af standardeksponeringen er baseret på den angivne målemetode (b 72).

Justering af Flashoutput

► Stillbilleder ► Film


Du kan vælge mellem tre flashniveauer i [M]-tilstand.

1 Skift til tilstanden [M].

- Sæt programvælgeren på [M].

2 Indstil flashtilstanden.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [⚡], og tryk derefter på knappen [⚡].
- I [Flashmetode] skal du vælge [Manuel] (b 30).

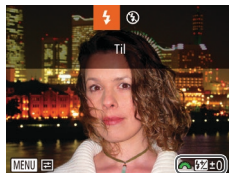

3 Konfigurer indstillingen.

- Åbn flashen, tryk på knappen [▶], og drej straks efter [☀️]-vælgeren for at vælge flashniveauet. Tryk derefter på knappen [⚡].
- Flashoutputniveau vises, når indstillingen er foretaget.
[☀️]: Minimum, [☀️.]: Medium, [☀️.]: Maksimum



- Du kan også indstille flashniveauet ved at åbne MENU (b 30) og vælge fanen [⚡] ► [Flashkontrol] ► [Flashoutput].
- Du kan også åbne MENU-skærbilledet [Indbygget flashfunk. indst.] (b 30) på følgende måde (medmindre der er monteret en ekstern flash (ekstraudstyr)).
- Når flashen er åben, skal du trykke på knappen [▶] og straks efter trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Filmoptagelse ved bestemte lukkertider og blændeværdier

► Stillbilleder ► Film

Indtil din foretrukne lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed.

Hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige lukkertider, blændeværdier og ISO-hastigheder, kan du se "Bestemte lukkertider" (92), "Bestemte blændeværdier" (93) og "Ændring af ISO-følsomhed" (73).



1 Skift til tilstanden [S].

- Sæt programvælgeren på [P].
- Tryk på knappen [MENU], vælg [S] i menuen, og vælg derefter [S] (29).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [Z] for at vælge lukkertid, blændeværdi eller ISO-følsomhed, og drej derefter [W]-vælgeren for at vælge en værdi.



- Nogle lukkertider kan medføre flimmer på skærmen, når der optages under fluorescerende lys eller LED-lys, som kan blive optaget.



- Med [Z] flyttes eksponeringsmærkerne, når du trykker udløserknappen halvt ned, så du kan se forskellen fra standardeksponeringen.
- Med andre eksponeringsniveaumærker end [Z] vises der et eksponeringsniveaumærke baseret på den angivne lukkertid og blændeværdi, så du kan sammenligne den med standardeksponeringsniveauet.

Ændring af indstillinger under optagelse

Indstillinger kan også justeres, mens du optager en film, ved at følge trin 2 i "Filmoptagelse ved bestemte lukkertider og blændeværdier" (95). Men eventuelle ændringer i lysstyrke optages i filmen.



- Hvis du vil dæmpe lyden af [W]-vælgeren, skal du trykke på knapperne [▲][▼] og justere indstillingen.
- Du kan skifte mellem justering af lukkertiden, blændeværdien, ISO-hastigheden og fokuseringspositionen under MF-filmoptagelse (79), hver gang du trykker på knappen [Z]. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilpasning til optagelsesformer

Tilpasning af viste oplysninger

► Stillebilleder ► Film

Indstil antallet af brugerdefinerede displays (180) og de oplysninger, der skal vises i hver enkelt visning, når der trykkes på knappen [▼] på optagelsesskærmen.



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Custom display] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen [OK] (130).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et element, og tryk derefter på knappen [OK]. De elementer, du vælger at vise, er mærket med [✓].
- De valgte elementer (mærket med [✓]) bliver vist på skærmen.

Optageinfo	Viser optagelsesoplysninger (180).
Hjælpelinjer	Viser et referencehjælpelinjer.
Elektr. vaterpas	Viser det elektroniske vaterpas (154).
Histogram	Viser et histogram (103) i tilstandene [P], [Tv], [Av], [M], [Pv], [Pv] og [Pv].



- Indstillinger gemmes ikke, hvis du trykker udløserknappen halvt ned og går tilbage til optagelsesskærmen fra skærbilledet med indstillinger for brugerdefineret visning.
- Gråtonede elementer kan også angives, men de vises muligvis ikke i nogle optagelsestilstande.



- Hjælpelinjer optages ikke på billederne.

Tildeling af funktioner til knapperne

► Stillebilleder ► Film

Du kan nemt og hurtigt aktivere funktioner, som du tildeler til knappen [S], filmknappen (knappen [M]) eller knappen [C].



1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg Genvejsknap], [Vælg M-knappen] eller [Vælg C-knappen] på fanen [CAMERA], og tryk derefter på knappen [OK] (130).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge en funktion, der skal tildeles, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Brug de tildelte funktioner efter behov.

- Du kan aktivere en tildelt funktion ved at trykke på den knap, du har tildelt den til.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, skal du vælge [F5] i [Vælg Genvejsknap], [F7] i [Vælg F-knappen] og [F9] i [Vælg G-knappen].
- Ikoner, der er mærket med [ON], angiver, at funktionen ikke er til rådighed i den aktuelle optagelsestilstand eller under de aktuelle funktionsbetingelser.
- Med [F1] eller [F2] registrerer hvert tryk på den tildelte knap hvidbalancedataene (177), og hvidbalanceindstillingen ændres til [F1] eller [F2].
- Med [AF] justerer og låser hvert tryk på den tildelte knap fokus. Derefter vises [AF].
- Med [F3] deaktiveres skærmvisning, når du trykker på den tildelte knap. Benyt en af nedenstående fremgangsmåder for at gendanne visningen.
 - Tryk på en vilkårlig anden knap end knappen ON/OFF
 - Hold kameraet i en anden retning
 - Åbn eller luk flashen
- Du kan stadig optage film i tilstanden [F4], [F5], [F6] eller [F7], selvom du tildeler en funktion til filmknappen.

Tilpasning af menuen FUNC. (Layout for FUNC.-menu)

Visningen af menupunkter i FUNC. kan brugerdefineres. Funktioner, der ikke vises i denne menu, er til rådighed på fanen [F8] på menuskærmen.

Valg af elementer, der skal medtages i menuen

► Stillbilleder ► Film

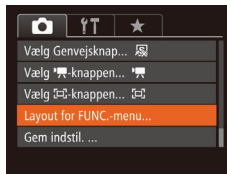

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Layout for FUNC.-menu] på fanen [F8], og tryk derefter på knappen [F9] (30).

2 Vælg ikoner, der skal medtages i menuen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk på knappen [F9] for at vælge ikoner, der skal medtages i menuen FUNC. Valgte ikoner markeres med en [✓].
- De valgte elementer (mærket med [✓]) bliver vist på skærmen.
- Punkter uden en [✓] er til rådighed på fanen [F8] på menuskærmen.

3 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [F9].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Du kan også få adgang til skærmen i trin 2 ved at holde knappen [MENU] nede, når menuen FUNC. vises.
- Punkter, som du fjerner fra menuen FUNC., fjør til Min menu (s. 99) og derefter fjør til menuen FUNC. igen, fjernes fra Min menu.

■ Omplacering af menupunkter



1 Åbn indstillingsskærmen.

- På skærmen i trin 2 af "Valg af elementer, der skal medtages i menuen" (s. 97) skal du trykke på knappen [F].
- Tryk på knappen [MENU] eller [R] for at vælge et ikon, der skal flyttes. Tryk på knapperne [U][D] for at vælge den nye placering, og tryk derefter på knappen [MENU] eller [L].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [L][R] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [MENU].

Lagring af optagelsesindstillinger

► Stillbilleder ► Film

Gem almindeligt anvendte optagelsestilstande og de konfigurerede funktionsindstillinger, så du kan bruge dem senere. Du kan få adgang til gemte indstillinger senere ved blot at dreje programvælgeren hen på [C1] eller [C2]. Selv indstillinger, der normalt slettes, når du skifter optagelsestilstand eller slukker kameraet (f.eks. selvudløserindstillinger), kan bevares på denne måde.


■ Indstillinger, der kan gemmes

- Optagelsestilstand ([P], [Tv], [Av] eller [M])
- Punkter, der er indstillet i tilstandene [P], [Tv], [Av] eller [M] (s. 72 – s. 93)
- Menuindstillinger for optagelse
- Zoompositioner
- Manuelle fokuspositioner (s. 79)
- Indstillinger i Min menu (s. 99)

1 Skift til en optagelsestilstand med de indstillinger, du vil gemme, og foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Gem indstil.] på fanen [C], og tryk derefter på knappen [MENU].

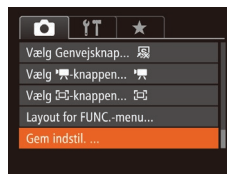

3 Gem indstillingerne.

- Tryk på knapperne [L][R] for at vælge destinationen, og tryk derefter på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Du kan redigere gemte indstillinger (undtagen deres optagelsestilstand) ved at vælge [C1] eller [C2], ændre indstillingerne og derefter gentage trin 2-3. Disse indstillinger afspejles ikke i andre optagelsestilstande.




- Hvis du vil slette oplysninger, du har gemt i [C1] eller [C2], og gendanne standardværdierne, skal du dreje programvælgeren hen på [C1] eller [C2] og vælge [Nulstil alt] (152).

Lagring af optagelsesmenupunkter, du ofte bruger (Min menu)

► Stillbilleder ► Film

Du kan gemme op til fem punkter på optagelsesmenuen, som du ofte bruger, på fanen [★]. Når du tilpasser fanen [★], kan du hurtigt få adgang til disse punkter fra et enkelt skærm billede.

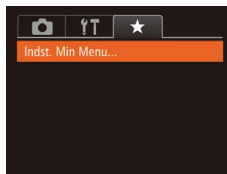

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Indst. Min Menu] på fanen [★], og tryk derefter på knappen [OK] (30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg punkter], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg op til fem menupunkter, du vil gemme, ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [OK].
- Der vises [✓].
- Du kan annullere lagringen ved at trykke på knappen [OK]. [✓] vises ikke længere.
- Tryk på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



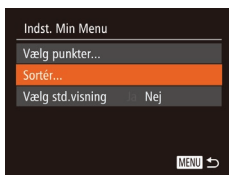

3 Flyt eventuelt om på menupunkterne.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Sortér], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Vælg et menupunkt, du vil flytte, ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at ændre rækkefølgen, og tryk derefter på knappen [⏏].
- Tryk på knappen [MENU].



- Nedtonede punkter i trin 2 kan også angives, men optagelsestilstanden bestemmer, om de er tilgængelige.



- Hvis du vil have umiddelbar adgang til Min menu ved at trykke på knappen [MENU] i optagelsestilstand, skal du vælge [Vælg std. visning] og trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



6

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller redigér dem på mange måder

- Tryk på knappen [▶] for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.



- Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Visning


► Stillbilleder ► Film

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.




1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen [▶].
- Det sidste billede vises.



2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen [◀]. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen [▶].

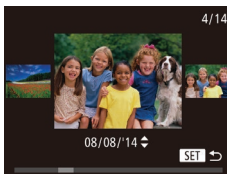

- Du få adgang til denne skærm (Rullevisningstilstand) ved at trykke på knapperne [◀][▶] og holde dem nede i mindst ét sekund. I denne tilstand skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at gennemse billederne.
- Hvis du vil vende tilbage til visning af enkeltbilleder, skal du trykke på knappen [⏮].
- Hvis du vil gennemse billeder ud fra optagelsesdatoen, skal du trykke på knapperne [▲][▼] i rullevisningstilstand.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



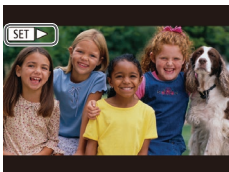


- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

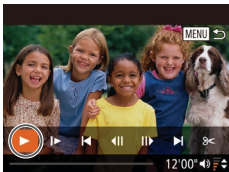

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen [▶] for at åbne filmkontrolpanelet, tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [⏻] igen.

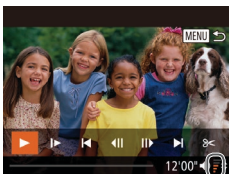

4 Justér lydstyrken.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at justere lydstyrken.
- Hvis du vil justere lydstyrken, når lydstyrkeindikatoren (1) ikke længere vises, skal du trykke på knapperne [▲][▼].

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Hvis du vil stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på knappen [⏻].
- Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Du kan deaktivere rullevisning ved at vælge MENU (📖30) ▶ fanen [▶] ▶ [Rullevisning] ▶ [Fra].
- Hvis du ønsker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du vælge MENU (📖30) ▶ fanen [▶] ▶ [Forsæt] ▶ [Sidste opt].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved vælge MENU (📖30) og derefter vælge den ønskede effekt på fanen [▶] ▶ [Overgangseffekt].

Skift af visningstilstande

► Stillbilleder ► Film

Tryk på knappen [▼] for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (📖181) for at få detaljer om de viste oplysninger.

Åbn skærmen for at aktivere den, hvis kameraet er tændt. Derved aktiveres søgeren. På samme måde skal du lukke skærmen (mod kamerahuset) for at deaktivere den og aktivere søgeren (📖20).

	Ingen informationsvisning
	Enkel informationsvisning
	Detaljeret informationsvisning
	RGB-histogram, GPS-informationsvisning



- Det er ikke muligt at skifte visningstilstand, mens kameraet er sluttet til andre enheder end printere via Wi-Fi.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




■ Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

► Stillebilleder ► Film

I detaljeret informationsvisning (102) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

■ Histogram


► Stillebilleder ► Film



- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (102), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.
- Du kan også få adgang til histogrammet under optagelse (96, 180).


■ RGB-histogram, GPS-informationsvisning

► Stillebilleder ► Film

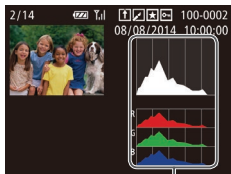

(1)

- RGB-histogrammet (1) viser fordelingen af røde, grønne og blå nuancer på et billede. Den vandrette akse repræsenterer lysstyrken R, G eller B, og den lodrette akse viser, hvor meget af billedet der er på det pågældende lysstyrkeniveau. Visning af dette histogram gør det muligt at kontrollere billedets farveegenskaber.

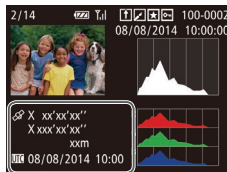

- Du kan bruge en smartphone, der er tilsluttet til et kamera via Wi-Fi, til at geotagge billeder på kameraet og tilføje oplysninger som breddegrad, længdegrad og højde (141). Du kan gennemse disse oplysninger i GPS-informationsvisning.
- Fra oven og ned vises oplysninger om breddegrad, længdegrad, højde og UTC (optagelsesdato og klokkeslæt).



- Der vises [---] i stedet for numeriske værdier for elementer, der ikke er tilgængelige på din smartphone, eller elementer, der ikke er registreret korrekt.



- UTC: Coordinated Universal Time, som stort set svarer til Greenwich Mean Time
- GPS-informationsvisning er ikke tilgængelig for billeder, der mangler disse oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (filmresume)


► Stillbilleder ► Film

Med følgende fremgangsmåde kan du få vist filmresumeer, der er optaget automatisk i tilstanden [A] (135) samtidig med stillbillederne på samme dag.



1 Vælg et billede.

- Stillbilleder, der er taget i tilstanden [A], er mærket med ikonet [SET A].
- Vælg et stillbillede, der er markeret med [SET A], og tryk på knappen [C].

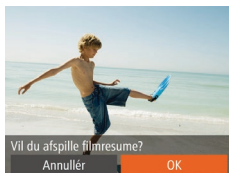

2 Afspil filmen.


- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] (129).
- Den film, der blev optaget automatisk samtidig med stillbillederne samme dag, afspilles fra begyndelsen.



- Efter et øjeblik vises [SET A] ikke længere, når du bruger kameraet med informationsvisning deaktiveret (102).

Visning ud fra dato

Filmresumeer kan vises ud fra dato.

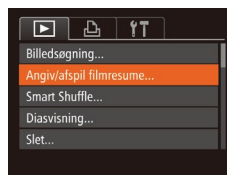

1 Vælg en film.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Angiv/afspil filmresume] på fanen [D], og vælg derefter en dato (130).

2 Afspil filmen.

- Tryk på knappen [C] for at starte afspilningen.

Kontrol af personer, der genkendes med Face ID

► Stillbilleder ► Film

Hvis du skifter til enkel informationsvisning på kameraet (102), vises navnene på op til fem personer, der er registreret i Face ID (147).



- Tryk flere gange på knappen [▼], indtil enkel informationsvisning aktiveres, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Navnene vises på registrerede personer.



- Hvis du foretrækker ikke at få vist navne på billeder, der tages ved brug af Face ID, skal du vælge MENU (130) ► fanen [D] ► [Id-oplysninger for ansigt] ► [Vis navn] ► [Fra].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Flyt zoomkontrollen mod [] for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomkontrollen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Flyt zoomkontrollen mod [Q] for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen [] for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.




- Hvis du vil deaktivere 3D-visningseffekten (vises, hvis du holder knapperne [▲][▼] nede), skal du vælge MENU [] ► fanen [] ► [Oversigtseffekt] ► [Fra].

Søgning efter billeder ud fra betingelser

► Stillbilleder ► Film

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (110) eller slette (112) disse billeder på én gang.

👤 Navn	Viser billeder af en registreret person (47).
👤 Personer	Viser billeder med registrerede ansigter.
📅 Optagedato	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
★ Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (115).
📷 Stills/film	Viser kun stillbilleder eller film. Viser stillbilleder, film eller film optaget i tilstanden [] (35).

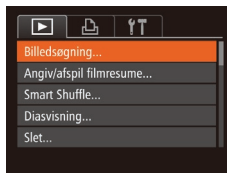

1 Vælg [Billedsøgning].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Billedsøgning] på fanen [] (30).



2 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Hvis der er valgt [★] eller [], kan du kun få vist billeder, der overholder denne betingelse, ved at trykke på knapperne [◀][▶]. Hvis du vil udføre en handling for alle disse billeder sammen, skal du trykke på knappen [] og gå til trin 3.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Vælg den anden betingelse, og kontroller de fundne billeder.

- Hvis du vil skifte til den filtrerede billedvisning, skal du trykke på knappen [☰] og gå til trin 4.
- Når du har valgt [L] som den første betingelse, skal du trykke på knappen [☉] og trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] på den næste skærm for at vælge en person.



4 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne [◀][▶] for kun at få vist disse billeder.
- Tryk på knappen [▲] for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges. Bemærk, at [☰] ikke er til rådighed, medmindre der er registreret personer (147).



- Hvis du vil skjule oplysningerne, skal du trykke på knappen [▼] i trin 3.
- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (105), "Forstørrelse af billeder" (108) og "Diasvisning" (109). Du kan også anvende billedhandlinger på alle billeder, der er fundet, ved at vælge [Beskyt alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (110) eller [Vælg alle billeder i søgning] i "Sletning af flere billeder på én gang" (113), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (170) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (172).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye billeder (116-120), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Brug af Frontvælger til at springe mellem billeder

[★] Gå til Favoritter	Viser billeder, der er mærket som favoritter (115).
[☉] Spring Opt.dato	Springer til det første billede i hver gruppe billeder, der blev optaget på samme dato.
[10] Spring 10 bill.	Springer 10 billeder over ad gangen.
[100] Spring 100 bill.	Springer 100 billeder over ad gangen.



1 Vælg en betingelse.

- Vælg en betingelse (eller jump-metode) under visning af enkeltbilleder ved at dreje [☀]-vælgeren og derefter trykke på knapperne [▲][▼].

2 Se billeder, der opfylder betingelser, eller spring mellem billeder.

- Drej [☀]-vælgeren for kun at se billeder, der opfylder betingelsen, eller spring frem eller tilbage i billederne med det angivne antal billeder mellem springene.



- Hvis du drejer [☀]-vælgeren under gennemsyn af billeder i oversigtsvisning, springes der til forrige eller næste billede på grundlag af den jump-metode, der blev valgt under afspilning af enkeltbilleder. Hvis du har valgt [10] eller [100], skifter jump-metoden til [☉].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Visning af individuelle billeder i en gruppe

► **Stilbilleder** ► **Film**

Billeder, der er taget fortløbende (📖46, 📖58, 📖86) eller i tilstanden [📖] eller [📖] (📖57, 📖58), vises normalt som en gruppe, men de kan også vises enkeltvist.



1 Vælg et billede i en gruppe.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, der er markeret med [SET 📖], og tryk derefter på knappen [📖].



2 Vis billeder i gruppen individuelt.

- Hvis du trykker på knapperne [◀][▶], vises kun billederne i gruppen.
- Hvis du trykker på knappen [▲], vises [Vis alle billeder]. Tryk på [📖] for at annullere gruppeafspilning.




- Under gruppeafspilning (trin 2) kan du gennemse billederne hurtigt "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖105) og forstørre dem "Forstørrelse af billeder" (📖108). Hvis du vælger [Alle billeder i gruppen] for "Beskyttelse af billeder" (📖110), "Sletning af flere billeder på én gang" (📖113), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖170) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖172), kan du manipulere alle billeder i gruppen på én gang.
- Hvis du vil ophæve grupperingen af billeder, så de kun vises som enkelte stilbilleder, skal du vælge MENU (📖30) ► fanen [📖] ► [Billedgrupper] ► [Fra]. Gruppering af billeder kan dog ikke ophæves under visning af enkeltbilleder.
- I tilstanden [📖] vises den samtidige visning efter trin 2 i "Oplev en række forskellige billeder ud fra hver enkelt optagelse (Kreativ optagelse)" (📖57) kun umiddelbart efter optagelsen.

Redigering af id-oplysninger for ansigt

Hvis du bemærker, at et navn ikke er korrekt under afspilning, kan du ændre eller slette det.

Du kan dog ikke tilføje navne på personer, der ikke genkendes af Face ID (navnene vises ikke), eller på personer, hvis navne er blevet slettet.

Redigering af navne

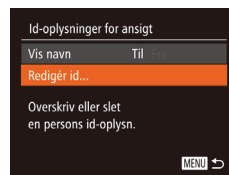

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Id-oplysninger for ansigt] på fanen [📖] (📖30).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Redigér id], og tryk derefter på knappen [📖].

2 Vælg et billede.

- Følg proceduren i "Kontrol af personer, der genkendes med Face ID" (📖104) for at vælge et billede, og tryk på knappen [📖].
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte ansigt. Når der vises flere navne på et billede, kan du bruge knapperne [◀][▶] til at vælge det navn, der skal ændres, og trykke på knappen [📖].

3 Vælg redigeringsindstillingen.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Overskriv], og tryk derefter på knappen [📖].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



4 Vælg det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

- Udfør trin 2 i "Overskrivning og tilføjelse af ansigtsinformationer" (105) for at vælge det personnavn, du vil bruge til overskrivningen.

Sletning af navne

- Udfør trin 3 i "Redigering af navne" (107), vælg [Slet], og tryk på knappen [OK].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].

Billedvisningsindstillinger

Forstørrelse af billeder

► Stillbilleder ► Film



(1)

1 Forstør et billede.

- Flytning af zoomkontrollen mod [Q] vil zoome ind og forstørre billedet, og der vises [SET]. Hvis du bliver ved med at holde zoomkontrollen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Den omtrentlige placering af det viste område (1) vises til reference.
- Hvis du vil zoome ud, skal du flytte zoomkontrollen mod [Q]. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Du kan flytte visningspositionen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen [OK]. Tryk på knapperne [◀][▶] for at skifte til andre billeder i zoomtilstand. Tryk på knappen [OK] igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen [MENU].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Diasvisning

► Stillbilleder ► Film

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde.

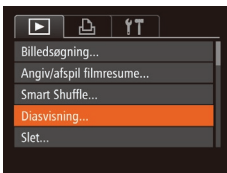

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (30).

2 Konfigurer indstillingen.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).

3 Start automatisk afspilning.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Start], og tryk derefter på knappen [⏵].
- Diasvisningen starter, når [Henter billede] har været vist et par sekunder.
- Tryk på knappen [MENU] for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (36) deaktiveres under diasvisning.



- Diasvisning kan stoppes midlertidigt eller genoptages ved at trykke på knappen [⏵].
- Under afspilning kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne [◀][▶]. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne [◀][▶] nede.

Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.

1 Abn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (30).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (30).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen [⏵].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærmen.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Automatisk afspilning af billeder, der ligner hinanden (Smart Shuffle)

► Stillbilleder ► Film

Baseret på det aktuelle billede foreslår kameraet fire billeder, som du måske gerne vil have vist. Hvis du vælger at vise et af disse billeder, tilbyder kameraet fire billeder mere. Det er en rar metode til at afspille billederne i en uventet rækkefølge. Prøv denne funktion, hvis du har taget mange billeder i mange forskellige slags scener.

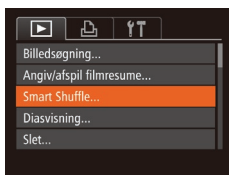

1 Vælg Smart Shuffle.

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Smart Shuffle] på fanen [▶], og tryk derefter på knappen [OK] (113).
- Der vises fire mulige billeder.



2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge det billede, du vil have vist som det næste.
- Det valgte billede vises i midten omgivet af de næste fire valgmuligheder.
- Tryk på knappen [OK] for at få vist billedet i midten i fuld størrelse. Tryk på knappen [OK] igen for at gendanne den oprindelige visning.
- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen [MENU].




- Smart Shuffle er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Hvis der er taget mindre end 50 billeder med dette kamera
 - Hvis der aktuelt vises et billede, der ikke understøttes
 - Billeder vises i filtreret visning (105)
 - Under gruppeafspilning (107)

Beskyttelse af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld slettes af kameraet (112).

Valg af en udvælgelsesmetode

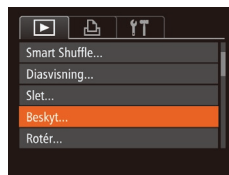

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Beskyt] på fanen [▶] (130).



2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (130).
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menu-skærmen.



- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (148, 149).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets sletfunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (110), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK]. Der vises [1/14].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [OK] igen. [1/14] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

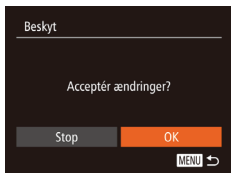

- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.

Valg af en række

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (110), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg et startbillede.

- Tryk på knappen [OK].



- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg et slutbillede.

- Tryk på knappen [▶] for at vælge [Sidste billede], og tryk derefter på knappen [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Billeder før det første billede kan ikke vælges som sidste billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Beskyt billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen [☑].



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 4.

Beskyttelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Beskyt alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (110), vælg [Beskyt alle billeder], og tryk på knappen [☑].



2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☑].

Fjernelse af beskyttelse af alle billeder på én gang

Du kan fjerne beskyttelse af alle billeder på én gang. Hvis du vil fjerne beskyttelse, skal du vælge [Fjern beskyt. af alle billeder] i trin 1 af "Beskyttelse af alle billeder på én gang" og derefter udføre trin 2.

Sletning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (110) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen [🗑️].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen [☑].
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne [◀][▶] og vælge [Annullér] og derefter trykke på knappen [☑].



- Ved at trykke på knappen [🗑️], mens der vises [RAW]-billeder, får du mulighed for at vælge [Slet RAW], [Slet JPEG] eller [Slet RAW+JPEG] til sletning.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Sletning af flere billeder på én gang

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (110) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

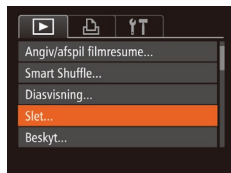

Valg af billeder individuelt

1 Åbn indstillingsskærmen.

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Slet] på fanen [] (130).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (130).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuen.

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (113), vælg [Vælg], og tryk på knappen [OK].



Valg af en række



2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (111), vises [✓].
- Du kan annullere ved at trykke på knappen [OK] igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

1 Vælg [Vælg række].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (113), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].

2 Vælg billeder.

- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (111) for at angive billeder.

3 Slet billederne.

- Tryk på knappen [▼] for at vælge [Slet], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (113), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].





2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Rotering af billeder

► Stillbilleder ► Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

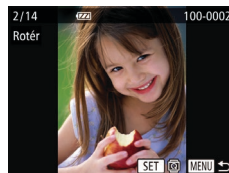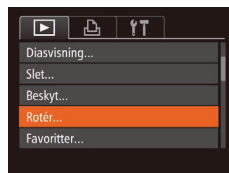

1 Vælg [Rotér].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Rotér] på fanen [▶] (30).

2 Rotér billedet.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen [OK].
- Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukærmen.



- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto-rotering] er indstillet til [Fra] (115).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Deaktivering af Auto-rotering

Udfør disse trin for at deaktivere automatisk billedrotering, som roterer billeder på grundlag af den aktuelle kameraretning.



- Tryk på knappen [MENU], vælg [Auto-rotering] på fanen [►], og vælg derefter [Fra] (130).




- Billeder kan ikke roteres (114), hvis du har indstillet [Auto-rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.
- I tilstanden Smart Shuffle (110) vises billeder, der er taget på højkant, i stående format, selvom [Auto-rotering] er indstillet til [Fra]. Roterede billeder vises i deres roterede retning.

Mærkning af billeder som favoritter

► Stillbilleder ► Film

Du kan organisere billeder ved at mærke dem som favoritter. Ved at vælge en kategori i filtreret afspilning kan du begrænse følgende handlinger til alle disse billeder.

- "Visning" (101), "Diasvisning" (109), "Beskyttelse af billeder" (110), "Sletning af billeder" (112), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (170), "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (172)

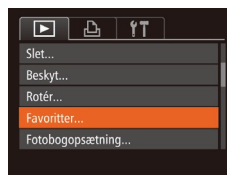

1 Vælg [Favoritter].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Favoritter] på fanen [►] (130).




2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK]. Der vises [★].
- Du kan fjerne mærkningen af billedet ved at trykke på knappen [OK] igen. [★] vises ikke længere.
- Gentag denne procedure, hvis du vil vælge flere billeder.

3 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen [MENU]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

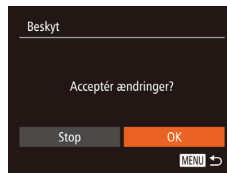

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Billederne mærkes ikke som favoritter, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



- Hvis du bruger Windows 8 eller Windows 7 på din computer og overfører favoritbilleder til computeren, tildeles de en trestjernet klassifikation (★★★★☆☆). (Dette gælder ikke for film eller RAW-billeder).

Redigering af stillbilleder





- Billedredigering (116-119) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Ændring af størrelse på billeder

► Stillbilleder ► Film

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.

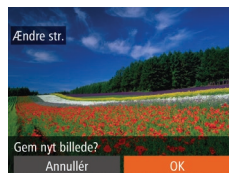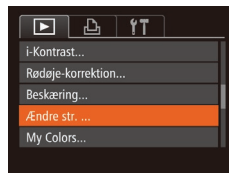

1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg [Ændre str.] på fanen [] (130).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen [OK].
- [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen [MENU]. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Det gemte billede vises nu.



- Redigering er ikke mulig for billeder, der er taget med opløsningen [S] (152).
- RAW-billeder kan ikke redigeres.




- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Beskæring

► Stillbilleder ► Film

Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

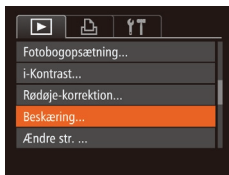


1 Vælg [Beskæring].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Beskæring] på fanen [▶] (30).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [⏏].

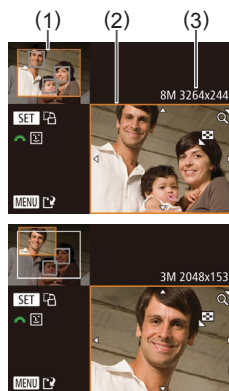

3 Justér beskæringsområdet.

- Der vises en ramme omkring den del af billedet, der skal beskæres (1).
- Det oprindelige billede vises øverst til venstre, og der vises et eksempel på det beskærede billede (2) nederst til højre. Du kan også se opløsningen efter beskæring (3).
- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Du kan ændre rammens retning ved at trykke på knappen [⌂].
- På billedet øverst til venstre vises grå rammer omkring de ansigter, der er registreret på billedet. Du kan beskære billedet ud fra denne ramme ved at dreje [☀]-vælgeren for at skifte til en anden ramme.
- Tryk på knappen [MENU].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (116).



- Billeder, der er taget med opløsningen [S] (152), eller hvis størrelse er ændret til [S] (116), kan ikke redigeres.
- RAW-billeder kan ikke redigeres.



- Billeder, som kan bruges til beskæring, vil altid have samme billedformat efter beskæring.
- Beskærede billeder vil have en lavere opløsning end ubeskærede billeder.
- Hvis du beskærer stillbilleder, der er taget med Face ID (47), bevares kun navnet på de personer, der er tilbage på det beskærede billede.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)

► Stillbilleder ► Film

Du kan justere billedfarver og derefter gemme det redigerede billede som en separat fil. Hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger, kan du se "Ændring af et billedes farvetoner (My Colors)" (177).

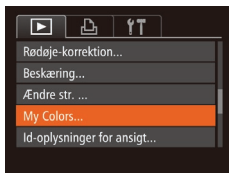

1 Vælg [My Colors].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [My Colors] på fanen [1/2] (130).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (116).



- Billedkvaliteten for billeder, du gentagne gange redigerer på denne måde, vil blive lidt dårligere hver gang, og du vil muligvis ikke kunne opnå den ønskede farve.
- Farver på RAW-billeder kan ikke redigeres.




- Farven på de billeder, der redigeres med denne funktion, kan afvige lidt fra farven på billeder, der er taget med My Colors (177).

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

► Stillbilleder ► Film

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.

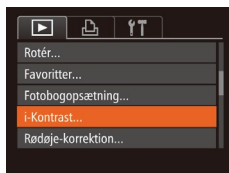

1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [1/2] (130).

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (116).

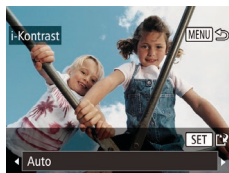

- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Korrigerer af røde øjne

► **Stillbilleder** ► Film

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

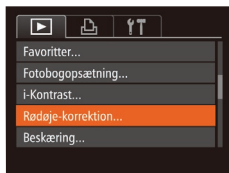

1 Vælg [Rødøje-korrektion].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Rødøje-korrektion] på fanen [] (130).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.

3 Korrigér billedet.

- Tryk på knappen [OK].
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (108).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (116).



- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.
- RAW-billeder kan ikke redigeres på denne måde.
- Du kan udføre rødøje-korrektion på JPEG-billeder, der er taget i [P], men det oprindelige billede kan ikke overskrives.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Redigering af film

► Stillbilleder ► Film

Du kan redigere film og fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen (gælder ikke filmresumee (135)).

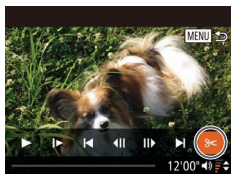

1 Vælg [X].

- Udfør trin 1-5 i "Visning" (101), vælg [X], og tryk på knappen [OK].
- Filmredigeringspanelet og redigeringslinjen vises nu.



2 Angiv de dele, der skal fjernes.

- (1) er filmredigeringspanelet og (2) er redigeringslinjen.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [X] eller [Y].
- Du kan få vist de dele, du kan fjerne (identificeret med [X]) på skærmen), ved at trykke på knapperne [◀][▶] for at flytte [X]. Fjern starten af filmen (fra [X]) ved at vælge [X], og fjern slutningen af filmen ved at vælge [Y].
- Hvis du flytter [X] til en anden placering end et [X]-mærke, vil delen før nærmeste [X]-mærke til venstre blive fjernet i [X], og i [Y] vil delen efter nærmeste [X]-mærke til højre blive fjernet.



3 Gennemse den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [▶], og tryk derefter på knappen [OK]. Den redigerede film afspilles nu.
- Gentag trin 2, hvis du vil redigere filmen igen.
- Hvis du vil annullere redigering, skal du trykke på knappen [MENU], trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].

4 Gem den redigerede film.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Y], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Gem u. kompr.], og tryk derefter på knappen [OK].
- Filmen gemmes nu som en ny fil.



- Du kan overskrive den oprindelige film med den fjernede film ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes den oprindelige film.
- Kun [Overskriv] er til rådighed, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet.
- Film gemmes muligvis ikke, hvis batteripakken løber tør for strøm under lagringen.
- Når du redigerer film, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, 155).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Reducering af filstørrelser

Du kan reducere filmfilers størrelse ved at komprimere filmene på følgende måde.



- Vælg [MENU] på skærbilledet i trin 2 i "Redigering af film". Vælg [Ny fil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Kompr. og gem], og tryk derefter på knappen [OK].




- Komprimerede film gemmes i formatet [E-HD 30P].
- [E-VGA 30P]-film kan ikke komprimeres.
- Redigerede film kan ikke gemmes i komprimeret format, når du vælger [Overskriv].

Redigering af filmresume

► Stillbilleder ► Film

Individuelle kapitler (filmklip) [OK] 35), der er optaget i tilstanden [A], kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

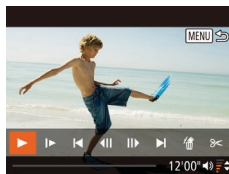

1 Vælg det videoklip, du vil slette.


- Udfør trin 1-2 i "Visning af korte film, der er oprettet under optagelse af stillbilleder (filmresume)" (104), og afspil en fil, der er oprettet i tilstanden [A], og tryk på knappen [OK] for at åbne filmkontrolpanelet.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [◀] eller [▶], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Det valgte filmklip afspilles flere gange.

3 Bekræft sletningen.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Filmklippet slettes, og den korte film overskrives.

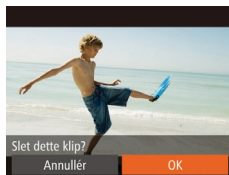

- [OK] vises ikke, hvis du vælger et klip, mens kameraet er tilsluttet en printer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Wi-Fi-funktioner

Send billeder trådløst fra kameraet til forskelligt kompatibelt udstyr, og brug kameraet sammen med webtjenester

Tilgængelige Wi-Fi-funktioner

Du kan sende og modtage billeder og fjernstyre kameraet ved at tilslutte det til disse enheder og tjenester via Wi-Fi.

- **Smartphones og tablets**
Send billeder til smartphones og tabletcomputere, der har Wi-Fi-funktioner. Du kan også fjernoptage og geotagge dine billeder fra en tilsluttet smartphone eller tablet.
For nemheds skyld refereres der samlet i denne vejledning til smartphones, tablets og andre kompatible enheder som "smartphones".
- **Computer**
Brug software til at gemme kamerabilleder på en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi.
- **Webtjenester**
Føj dine kontooplysninger til kameraet for CANON iMAGE GATEWAY-onlinefotografitjeneste eller andre internet tjenester for at sende kamerabilleder til tjenesterne. Ikke-sendte billeder på kameraet kan også sendes automatisk til en computer eller webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY.
- **Printere**
Send billeder trådløst til en PictBridge-kompatibel printer (understøtter DPS over IP) for at printe dem.
- **Et andet kamera**
Send billeder trådløst mellem Wi-Fi-kompatible kameraer fra Canon.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en smartphone

Tilslut kameraet til en smartphone og send billeder på en af disse måder.

- Tilslut til en enhed, der tildelt til knappen  (123)
Tryk blot på knappen  for at tilslutte enhederne. Dette forenkler import af billeder fra en smartphone (123). Bemærk, at der kun kan tildeles en smartphone til knappen .
- Opret tilslutning via Wi-Fi-menuen (125).
Du kan tilslutte kameraet til en smartphone på samme måde, som du ville tilslutte den til en computer eller en anden enhed. Der kan tilføjes flere smartphones.

Før du opretter tilslutning til kameraet, skal du installere den gratis og dedikerede CameraWindow-app på din smartphone. Du kan få yderligere oplysninger om denne applikation (understøttede smartphones og tilhørende funktioner) på Canons hjemmeside.





- Uanset hvordan du tilslutter enhederne, kan du også bruge din smartphone til at geotagge (141) kamerabilleder og fjernoptage (142).

Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen

Når du indledningsvis har oprettet tilslutning til en smartphone ved at trykke på knappen , kan du blot trykke på knappen  herefter for at oprette tilslutning igen, så du kan få vist og gemme kamerabilleder på tilsluttede enheder.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (126).

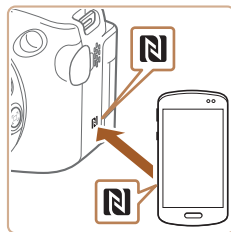

1 Installer CameraWindow.

- For en NFC-kompatibel Android-smartphone (operativsystem version 4.0 eller nyere) vil en aktivering af NFC og berøring af smartphonen mod kameraets N-mærke  starte Google Play på smartphonen. Når CameraWindow-downloadsiden vises, skal du downloade og installere appen.
- Når det gælder andre Android-smartphones, kan du finde CameraWindow på Google Play og hente og installere appen.
- Hvis du bruger en iPhone, iPad eller iPod touch, skal du finde CameraWindow i App Store og downloade og installere appen.

2 Tryk på knappen .

- Tryk på knappen .

- Når menu-skærmbilledet [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen . Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (31). På skærmbilledet [Kaldenavn til kamera] skal du trykke på knapperne   for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen .

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





3 Vælg [📱].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [📱], og tryk derefter på knappen [🔍].

- Kameraets SSID vises.

4 Tilslut din smartphone til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på kameraet, i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at oprette en tilslutning.

5 Start CameraWindow.

- For en NFC-kompatibel Android-smartphone (operativsystem version 4.0 eller nyere) vil en aktivering af NFC og berøring af smartphonen mod kameraets N-mærke (N) starte CameraWindow på smartphonen.
- For andre smartphones skal du starte CameraWindow på smartphonen.
- Når dit kamera genkender smartphonen, vises enhedens valgskærm.



6 Vælg en smartphone, der skal oprettes tilslutning til.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge smartphonen, og tryk derefter på knappen [🔍].
- Når der er oprettet tilslutning til smartphonen, vises smartphonens navn på kameraet. (Skærbilledet lukkes efter ca. et minut).

7 Importer billeder.

- Brug smartphonen til at importere billeder fra kameraet til smartphonen.
- Brug smartphonen til at afbryde tilslutningen. Kameraet slukker automatisk.



- Når du bruger NFC-funktioner, skal du være opmærksom på følgende.
 - Undgå hårde stød mellem kamera og smartphone. Dette kan beskadige enhederne.
 - Afhængig af smartphonen er det ikke sikkert, at enhederne genkender hinanden med det samme. I denne situation skal du forsøge at holde enhederne sammen i lidt forskellige positioner.
 - Undgå at placere andre genstande mellem kameraet og smartphonen. Bemærk også, at kamera- eller smartphone-dæksler eller tilsvarende tilbehør kan blokere kommunikationen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Tilslutninger kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [☺] for at angive et andet kaldenavn.
- Hvis du vil forbedre sikkerheden, kan du kræve en adgangskode på skærmen i trin 3 ved at åbne MENU [30] og vælge fanen [Y] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Adgangskode] ► [Til]. I så fald skal du indtaste den adgangskode, der vises på kameraet, i adgangskodefeltet på smartphonen i trin 4.
- Der kan registreres én smartphone til knappen [☺]. Hvis du vil tildele en anden, skal du først fjerne den aktuelle i MENU [30] ► fanen [Y] ► [Knap til tilslut. af mobil enhed].
- Det er ikke alle NFC-kompatible smartphones, der har et N-mærke [N]. Du kan finde flere oplysninger i smartphonens brugervejledning.

Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (126).





1 Installer CameraWindow.

- Følg trin 1 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (123) for at installere CameraWindow på en smartphone.

2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Hvis der vises en skærm, hvor der anmodes om kaldenavnet til enheden, skal du angive kaldenavnet (123).

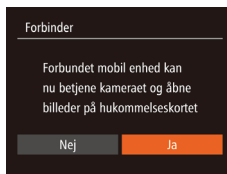

3 Vælg [☺].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [☺], og tryk derefter på knappen [☺].

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [☺].
- Kameraets SSID vises.
- Vælg en smartphone, der skal tilsluttes, som beskrevet i trin 4-6 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (123).

5 Tilpas indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen [☺].
- Nu kan du bruge din smartphone til at gennemse, importere eller geotagge billeder på kameraet eller til at fjernoptage.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



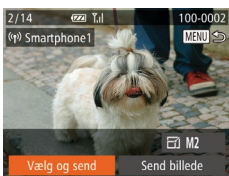

6 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [OK] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [OK].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldført] vises, når billedet er sendt, og billedoverførselsskærmen vises igen.
- Hvis du vil annullere tilslutningen, skal du trykke på knappen [MENU], trykke på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK]. Du kan også bruge din smartphone til at afbryde tilslutningen.
- Hvis du vil tilføje flere smartphones, skal du gentage procedurene ovenfor og begynde med trin 1.



- Alle billeder i kameraet kan ses på den tilsluttede smartphone, når du vælger [Ja] i trin 5. Vælg [Nej] i trin 5 for at bevare kamerabillederne som private, så de ikke kan ses fra din smartphone.
- Så snart du har registreret en smartphone, kan du skifte fortrolighedsindstillinger for den på kameraet ([143]).



- Tilslutninger kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet tilslutning til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette tilslutning igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enheden og derefter trykke på knappen [OK]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU ([30]) ► fanen [↑] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender ([138]).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at trykke på [Send billede] på skærmen i trin 6.

Brug af et andet adgangspunkt

Når kameraet tilsluttes til en smartphone med knappen [OK] eller gennem Wi-Fi-menuen, kan du også bruge et eksisterende adgangspunkt.

1 Gør klar til tilslutningen.

- Åbn skærbilledet [Venter på forbindelse]. Enten skal du udføre trin 1-3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" ([123]) eller trin 1-4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" ([125]).

2 Tilslut smartphones til adgangspunktet.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



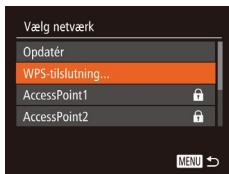

3 Vælg [Skift netværk].

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Skift netværk], og tryk derefter på knappen [🔍].
- Der vises en liste over registrerede adgangspunkter.

4 Opret tilslutning til adgangspunktet, og vælg smartphonen.

- For WPS-kompatible adgangspunkter skal du oprette tilslutning til adgangspunktet og vælge smartphonen som beskrevet i trin 5-8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (📖 130).
- For ikke-WPS-adgangspunkter skal du udføre trin 2-4 i "Oprettelse af tilslutning til angivne adgangspunkter" (📖 132) for at oprette tilslutning til adgangspunktet og vælge smartphonen.

5 Konfigurer indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

- Udfør trinene 5-6 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖 125) for at konfigurere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, og send billeder.

Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette tilslutning til et tidligere adgangspunkt igen ved at udføre trin 3 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (📖 123) eller trin 4 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (📖 125).

- Hvis du vil bruge kameraet som adgangspunkt, skal du vælge [Skift netværk] på det skærm billede, der vises, når du opretter tilslutning, og derefter vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand].
- Du kan automatisk oprette tilslutning igen til et tidligere adgangspunkt ved at udføre proceduren i trin 5 i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖 126).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærm billede, der vises, når du opretter tilslutning, og derefter udføre proceduren i "Brug af et andet adgangspunkt" (📖 126) fra trin 4.

Lagring af billeder på en computer

Forberedelse af registrering af en computer

■ Kontrol af dit computermiljø

Kameraet kan oprette tilslutning via Wi-Fi til computere, der kører et af følgende operativsystemer. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 eller nyere



- Udgaverne Windows 7 Starter og Home Basic understøttes ikke.
 - Windows 7 N (europæisk version) og KN (Sydkoreansk version) kræver en separat download og installation af Windows Media Feature Pack.
- Se følgende websted, hvis du vil have yderligere oplysninger.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

■ Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler.

Det skal du bruge:

- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: Mini-B)*

* Der medfølger ikke et USB-kabel. Du kan installere softwaren uden et kabel, men nogle funktioner bliver ikke tilføjet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



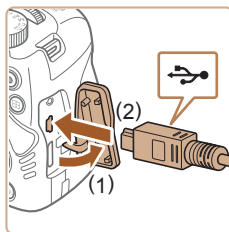

1 Hent softwaren.

- Opret adgang til <http://www.canon.com/icpd/> fra en computer med forbindelse til internettet.
- Gå til hjemmesiden for dit land eller område.
- Hent softwaren.


2 Start installationen.

- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

3 Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at tilslutte kameraet, skal du vælge, om du vil oprette tilslutning.

Når du tilslutter kameraet til computeren

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).
- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.
- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

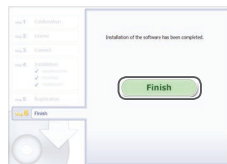

Uden at tilslutte kameraet

- Vælg [Install without connecting the device/Installer uden at tilslutte enheden], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

4 Installer filerne.

- Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærbilledet efter installationen.
- Når installationen er afsluttet, og kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet, før du frakobler kablet.



- Softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen. Hvis du har flere kameraer, skal du derfor bruge hvert kamera til at opdatere til den nyeste version af det pågældende kameras software.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



■ Konfiguration af Wi-Fi-tilslutning på computeren (kun Windows)

Du skal konfigurere følgende indstillinger på en computer, der kører Windows, før du opretter trådløs tilslutning mellem kamera og computer.



1 Kontroller, at computeren er tilsluttet et adgangspunkt.

- Hvis du vil have instruktioner om, hvordan du kontrollerer netværkstilslutningen, henvises der til brugervejledningen til computeren.

2 Konfigurer indstillingen.

- Klik på følgende i den nævnte rækkefølge: Menuen [Start] ► [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Oprettelse af Wi-Fi-forbindelse].
- Følg instruktionerne på skærmen i den applikation, der åbnes, og konfigurer indstillingen.



- Følgende Windows-indstillinger konfigureres, når du kører programmet i trin 2.
 - Slå mediestreaming til.
Det gør det muligt for kameraet at se (finde) computeren for at få adgang via Wi-Fi.
 - Slå netværksregistrering til.
Det gør det muligt for computeren at se (finde) kameraet.
 - Slå ICMP (Internet Control Message Protocol) til.
Dette giver dig mulighed for at kontrollere netværkstilslutningens status.
 - Aktivér UPnP (Universal Plug & Play).
Dette gør det muligt for netværksenheder at registrere hinanden automatisk.
- Der kan være sikkerhedssoftware, der forhindrer dig i at udføre indstillingerne som beskrevet her. Kontroller indstillingerne for din sikkerhedssoftware.

Lagring af billeder på en tilsluttet computer

Brug følgende fremgangsmåde til at oprette tilslutning til adgangspunktet via Wi-Fi.

Se også brugervejledningen til adgangspunktet.

■ Kontrol af adgangspunktets kompatibilitet

Kontroller, at Wi-Fi-routeren eller -bassisstationen overholder Wi-Fi-standarderne i "Wi-Fi" (196).

Tilslutningsmetoderne varierer, afhængigt af om adgangspunktet understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS, 130) eller ikke (132). For ikke-WPS-adgangspunkter, skal du kontrollere følgende oplysninger.

- Netværksnavn (SSID/ESSID)
SSID eller ESSID til det adgangspunkt, du bruger. Dette kaldes også "adgangspunktnavn" eller "netværksnavn".
- Netværksgodkendelse/datakryptering (krypteringsmetode/krypteringstilstand)
Metoden til at kryptere data under trådløs transmission. Kontroller, hvilken sikkerhedsindstilling der bruges: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (åben systemgodkendelse) eller ingen sikkerhed.
- Adgangskode (krypteringsnøgle/netværksnøgle)
Nøgle til kryptering af data under trådløs transmission. Kaldes også "krypteringsnøglen" eller "netværksnøglen".
- Nøgleindeks (transmissionsnøgle)
Den nøgle, der indstilles, når der bruges WEP til netværksgodkendelse/datakryptering. Brug "1" som indstillingen.



- Hvis der er behov for systemadministratorstatus for at justere netværksindstillingerne, skal du kontakte systemadministratoren for at få flere oplysninger.
- Disse indstillinger er meget vigtige for netværkssikkerheden. Vær forsigtig, når du ændrer disse indstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du ønsker oplysninger om WPS-kompatibilitet og vil have instruktioner om kontrolindstillinger, henvises der til brugervejledningen til adgangspunktet.
- En router er en enhed, der opretter en netværksstruktur (LAN) til at oprette tilslutning til flere computere. En router, der indeholder en indbygget Wi-Fi-funktion, kaldes en "Wi-Fi-router".
- I denne vejledning kaldes alle Wi-Fi-routere og basisstationer for "adgangspunkter".
- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser på dit Wi-Fi-netværk, skal du sørge for at tilføje kameraets MAC-adresse i dit adgangspunkt. Du kan kontrollere dit kameras MAC-adresse ved at vælge MENU (30) ► fanen [4] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Kontroller MAC-adresse].

Brug af WPS-kompatible adgangspunkter

WPS gør det nemt at angive indstillingerne ved tilslutning til enheder over Wi-Fi. Du kan enten bruge Push Button Configuration Method (konfigurationsmetode med tryknap) eller PIN-metode til indstillinger på en WPS-understøttet enhed.


1 Kontroller, at computeren er tilsluttet et adgangspunkt.

- Der henvises til brugervejledningen til enheden og adgangspunktet med hensyn til, hvordan du kontrollerer tilslutningen.



2 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [4] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Når menuskærm-billedet [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (31). På skærm-billedet [Kaldenavn til kamera] skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].

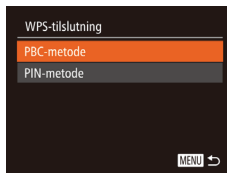

3 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼][4][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

4 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

5 Vælg [WPS-tilslutning].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [WPS-tilslutning], og tryk derefter på knappen [OK].

6 Vælg [PBC-metode].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [PBC-metode], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



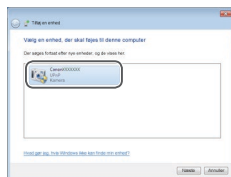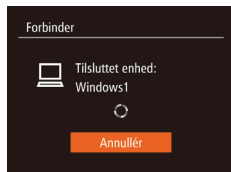

7 Opret tilslutningen.


- Tryk på knappen for WPS-tilslutning på adgangspunktet, og hold den nede i nogle få sekunder.
- Tryk på knappen [Wi-Fi] på kameraet for at gå til næste trin.
- Kameraet opretter tilslutning til adgangspunktet og viser en liste over enheder, der er tilsluttet til det, på skærbilledet [Vælg en enhed].

8 Vælg målenheden.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge målenhedens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

9 Installer en driver (kun ved første Windows-tilslutning).

- Når denne skærm vises på kameraet, skal du klikke på menuen Start på computeren, klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Tilføj en enhed].
- Dobbeltklik på ikonet for det tilsluttede kamera.
- Driverinstallationen starter.
- Efter driverinstallationen er fuldført, og der er oprettet tilslutning mellem kameraet og computeren, vises AutoPlay-skærbilledet. Der vises intet på kameraskærmen.

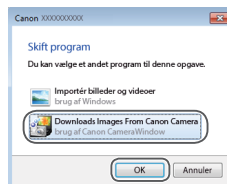

10 Vis CameraWindow.

- Windows: Åbn CameraWindow ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow vises automatisk, når der oprettes Wi-Fi-tilslutning mellem kameraet og computeren.

11 Importer billeder.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Klik på [OK] på det skærbillede, der vises, efter billedimporten er fuldført. Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (164).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Hvis du tidligere har oprettet tilslutning til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette tilslutning igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enheden og derefter trykke på knappen [↻]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærm billedet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (130) ▶ fanen [T] ▶ [Indstillinger for Wi-Fi] ▶ [Målhistorik] ▶ [Fra].
- Der vises en meddelelse, hvis det kaldenavn, som du forsøger at angive, starter med et symbol eller et mellemrum. Tryk på knappen [↻] for at angive et andet kaldenavn.
- Når kameraet er tilsluttet en computer, vises ikke noget på kameraets skærm.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Hvis du vil frakoble kameraet, skal du slukke for det.
- Hvis du valgte [PIN-metode] i trin 6, vises der en PIN-kode på skærmen. Sørg for at indstille denne kode på adgangspunktet. Vælg en enhed på skærm billedet [Vælg en enhed]. Der er flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med til dit adgangspunkt.



■ Oprettelse af tilslutning til angivne adgangspunkter

1 Få vist adgangspunkterne på listen.

- Få vist netværkene (adgangspunkterne) på listen som beskrevet i trin 1-4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (130).

2 Vælg et adgangspunkt.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et netværk (adgangspunkt), og tryk derefter på knappen [↻].

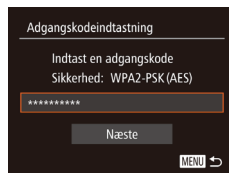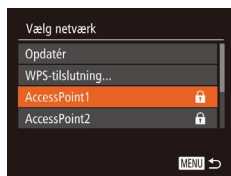

- Du kan finde adgangspunktets adgangskode på selve adgangspunktet eller i brugervejledningen til det.
- Der vises op til 16 adgangspunkter. Hvis der ikke registreres nogen adgangspunkter, når du vælger [Opdatér] i trin 2 for at opdatere listen, skal du vælge [Manuelle indstillinger] i trin 2 for at indstille et adgangspunkt manuelt. Følg vejledningen på skærmen, og indtast et SSID samt sikkerhedsindstillinger og en adgangskode.
- Når du bruger et adgangspunkt, som du tidligere har oprettet tilslutning til, til at oprette tilslutning til en anden enhed, vises der [*] for adgangskoden i trin 3. Hvis du vil bruge samme adgangskode, skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste] og derefter trykke på knappen [↻].

3 Indtast adgangskoden til adgangspunktet.

- Tryk på knappen [↻] for at få adgang til tastaturet, og indtast derefter adgangskoden (131).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Næste], og tryk derefter på knappen [↻].

4 Vælg [Auto].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Auto], og tryk derefter på knappen [↻].
- Hvis du vil gemme billeder på en tilsluttet computer, skal du udføre proceduren i trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (130).

■ Tidligere adgangspunkter

Du kan automatisk oprette tilslutning igen til ethvert tidligere adgangspunkt ved at udføre trin 4 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (130).

- Når du vil oprette tilslutning til adgangspunktet igen, skal du kontrollere, at målenheden allerede er tilsluttet til det, og derefter følge fremgangsmåden fra trin 8 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (130).
- Du kan skifte adgangspunkt ved at vælge [Skift netværk] på det skærm billedet, der vises, når du opretter tilslutning, og derefter udføre proceduren i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (130) fra trin 5 eller proceduren i "Oprettelse af tilslutning til angivne adgangspunkter" (132) fra trin 2.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afsendelse af billeder til en registreret webtjeneste

Registrering af webtjenester

Brug en smartphone eller en computer til at føje de webtjenester, du vil bruge, til kameraet.

- Du skal bruge en smartphone eller en computer med en browser og internetforbindelse for at foretage kameraindstillinger for CANON iMAGE GATEWAY og andre webtjenester.
- På CANON iMAGE GATEWAY-hjemmesiden kan du finde detaljer om browserkrav (Microsoft Internet Explorer osv.), herunder indstillinger og versionsoplysninger.
- Du kan finde oplysninger om de lande og områder, hvor CANON iMAGE GATEWAY er tilgængeligt, på Canons hjemmeside (<http://www.canon.com/cig/>).
- Du skal have en konto til andre webtjenester end CANON iMAGE GATEWAY, hvis du vil bruge dem. Du kan få yderligere oplysninger på hjemmesiden for hver af de webtjenester, som du vil registrere.
- Der kan forekomme ekstra gebyrer til internetudbyder- og adgangspunktforbindelser.

Registrering af CANON iMAGE GATEWAY

Når kameraet og CANON iMAGE GATEWAY er sammenkædet, skal du tilføje CANON iMAGE GATEWAY som en destinationswebtjeneste på kameraet.




1 Log på CANON iMAGE GATEWAY, og gå til kameraets weblinkindstillingsside.

- Brug en computer eller en smartphone til at gå ind på <http://www.canon.com/cig/> for at besøge CANON iMAGE GATEWAY.
- Når logonskærm-billedet vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på. Hvis du ikke har en CANON iMAGE GATEWAY-konto, skal du følge vejledningen for at gennemføre medlemsregistreringen (gratis).



2 Vælg kameratype.

- På denne kameramodel vises [☁] i menuen Wi-Fi.
- Når du vælger [☁], vises der en side, hvor du kan indtaste godkendelses-koden. På denne side i trin 7 skal du indtaste den godkendelses-kode, der vises på kameraet efter trin 3-6.



3 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Når menuskærm-billedet [Kaldenavn til kamera] vises, skal du trykke på knappen [☺]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (31). På skærm-billedet [Kaldenavn til kamera] skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [☺].



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner



8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



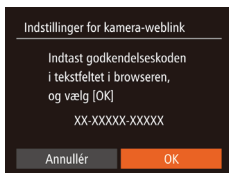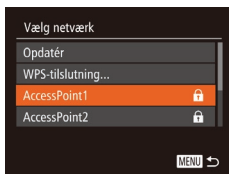

4 Vælg [☁].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [☁], og tryk derefter på knappen [OK].

5 Vælg [Godkend].


- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [Godkend], og tryk derefter på knappen [OK].

6 Opret tilslutning til et adgangspunkt.

- Tilslut til adgangspunktet som beskrevet i trin 5-7 i "Brug af WPS-kompatible adgangspunkter" (130) eller i trin 2-4 i "Opretelse af tilslutning til angivne adgangspunkter" (132).
- Når kameraet er tilsluttet til CANON iIMAGE GATEWAY via adgangspunktet, vises der en godkendelseskode.

7 Indtast godkendelseskode.

- På smartphonen eller computeren skal du indtaste den godkendelseskode, der vises på kameraet, og gå til næste trin.
- Der vises et bekræftelsesnummer på seks cifre.

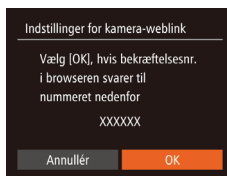

8 Kontroller bekræftelsesnumrene, og gør opsætningen færdig.

- Kontroller, at bekræftelsesnummeret på kameraet er det samme som på smartphonen eller computeren.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [☁].
- Gør opsætningen færdig på smartphonen eller computeren.

- [☁] (139) og CANON iIMAGE GATEWAY tilføjes nu som destinationer, og [☁]-ikonet skifter til [iIMAGE].
- Der vises en meddelelse på smartphonen eller computeren for at angive, at denne proces er afsluttet. Hvis du vil tilføje andre webtjenester, skal du udføre proceduren i "Registrering af andre webtjenester" (135) fra trin 2.



- Tilslutninger kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet tilslutning til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner menuen. Tryk på knapperne [◀][▶] for at få adgang til enhedsvalgskræmen og vælg en enhed.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Registrering af andre webtjenester

Du kan også føje webtjenester ud over CANON IMAGE GATEWAY til kameraet. Bemærk, at CANON IMAGE GATEWAY skal være registreret på kameraet først (133).



1 Åbn skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.

- Udfør trin 1 i "Registrering af CANON IMAGE GATEWAY" (133) for at logge på CANON IMAGE GATEWAY, og åbn derefter skærbilledet med indstillinger for webtjenesten.



2 Konfigurer den webtjeneste, du vil bruge.

- Følg den vejledning, der vises på smartphonen eller computeren, for at konfigurere webtjenesten.




3 Vælg [Cloud].

- Tryk på knappen [▲] i afspilningstilstand for at få adgang til Wi-Fi-menuen.
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Cloud], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Indstillinger for webtjenesten opdateres nu.



- Hvis nogen af de konfigurerede indstillinger ændres, skal du udføre disse trin igen for at opdatere kameraindstillingerne.

Overførsel af billeder til webtjenester




1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Tryk på knappen [▶] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].



2 Vælg destinationen.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge ikonet Webtjeneste til deling, og tryk derefter på knappen [MENU].
- Hvis der benyttes flere modtagere eller delingsindstillinger sammen med en webtjeneste, skal du vælge det ønskede punkt på skærmen [Vælg modtager] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter trykke på knappen [MENU].

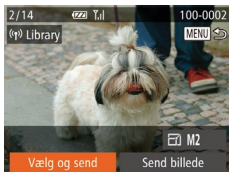

3 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [MENU] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Ved overførsel til YouTube skal du læse tjenestevilkårene, vælge [Enig] og trykke på knappen [MENU].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- Når billederne er sendt, vises [OK]. Tryk på knappen [MENU] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Tilslutninger kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen eller tilføje kommentarer, før du sender (138).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at trykke på [Send billede] på skærmen i trin 3.

Udskrivning af billeder trådløst fra en tilsluttet printer

Opret tilslutning fra kameraet til en printer via Wi-Fi for at udskrive på følgende måde.

Disse trin viser, hvordan du bruger kameraet som et adgangspunkt, men du kan også bruge et eksisterende adgangspunkt (136).

1 Abn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (125).



2 Vælg [Printer].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Printer], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



- Kameraets SSID vises.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



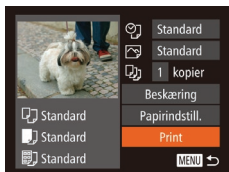

4 Tilslut printeren til netværket.

- Vælg det SSID (netværksnavn), der vises på printerens Wi-Fi-indstillingsmenu for at oprette en tilslutning.

5 Vælg printeren.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge printerens navn, og tryk derefter på knappen [OK].

6 Vælg et billede, der skal udskrives.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [OK].
- Få detaljerede udskrivningsinstruktioner ved at se "Udskrivning af billeder" (166).
- Hvis du vil annullere tilslutningen, skal du trykke på knappen [▲], trykke på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].



- Tilslutninger kræver, at der skal være et hukommelseskort med gemte billeder i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet tilslutning til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette tilslutning igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enheden og derefter trykke på knappen [OK]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU (30) ► fanen [f] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].
- Hvis du vil bruge et andet adgangspunkt, skal du udføre trin 3-4 i "Brug af et andet adgangspunkt" (126).

Afsendelse af billeder til et andet kamera

Her beskrives, hvordan du opretter tilslutning mellem to kameraer via Wi-Fi og sender billeder mellem dem.

- Der kan kun oprettes trådløs tilslutning til Canon-kameraer, som er udstyret med en Wi-Fi-funktion. Der kan ikke oprettes tilslutning til Canon-kameraer med Eye-Fi-kort, medmindre de har en Wi-Fi-funktion. Du kan ikke oprette tilslutning til DIGITAL IXUS WIRELESS-kameraer med dette kamera.

1 Åbn menuen Wi-Fi.

- Åbn menuen Wi-Fi som beskrevet i trin 2 i "Tilføjelse af en smartphone ved brug af Wi-Fi-menuen" (125).

2 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg [Tilføj en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Tilføj en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].
- Udfør også trin 1-3 på målkameraet.
- Kameraets forbindelsesoplysninger tilføjes, når [Start tilslutning på målkamera] vises på begge kameraskærme.



Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





4 Send billeder.

- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Vælg og send], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge et billede, der skal sendes, og tryk derefter på knappen [MENU] for at markere det som valgt ([✓]), og tryk derefter på knappen [MENU].
- Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge [Send], og tryk derefter på knappen [MENU].
- Billedoverførslen starter. Skærmen bliver mørkere under billedoverførsel.
- [Overførsel fuldstændt] vises, når billedet er sendt, og billedoverførselsskærmen vises igen.
- Hvis du vil annullere tilslutningen, skal du trykke på knappen [MENU], trykke på knapperne [◀][▶] på bekræftelsesskærmen for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [MENU].



- Tilslutninger kræver et hukommelseskort i kameraet.
- Hvis du tidligere har oprettet tilslutning til enheder via Wi-Fi-menuen, vises de seneste destinationer først, når du åbner Wi-Fi-menuen. Du kan nemt oprette tilslutning igen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge enheden og derefter trykke på knappen [MENU]. Hvis du vil tilføje en ny enhed, skal du åbne skærbilledet til enhedsvalg ved at trykke på knapperne [◀][▶] og derefter konfigurere indstillingen.
- Hvis du ikke vil have vist de seneste målenheder, skal du vælge MENU [30] ► fanen [T] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Målhistorik] ► [Fra].
- Du kan også sende flere billeder på en gang og ændre billedstørrelsen, før du sender ([138]).
- Du kan sende det aktuelle billede ved at trykke på [Send billede] på skærmen i trin 4.

Indstillinger for billedafsendelse

Du kan vælge flere billeder, der skal sendes på en gang og ændre billedopløsningen (størrelse), før du sender dem. Nogle webtjenester gør det også muligt at annotere de billeder, som du sender.

Bemærkninger om afsendelse af billeder

- Rør ikke ved Wi-Fi-antenneområdet ([3]) med fingrene eller andre genstande. Hvis det blokeres, kan det nedsætte hastigheden på billedoverførslerne.
- Afhængigt af tilstanden for det anvendte netværk, kan det tage lang tid at sende film. Sørg for at holde øje med kameraets batteritilstand.
- Der kan sendes op til 50 billeder samtidigt. Du kan sende en film på op til fem minutter (eller et filmresume på op til 13 minutter). Men webtjenester har måske en grænse for det antal billeder eller længden af de film, du kan sende. Du kan finde oplysninger i den webtjeneste, du bruger.
- For film, som du ikke komprimerer ([121]), sendes der en separat, komprimeret fil i stedet for originalfilen. Bemærk, at det kan forsinke overførslen, og at filen kun kan sendes, hvis der er tilstrækkelig plads til den på hukommelseskortet.
- Bemærk, at når du sender film til smartphones, afhænger den understøttede billedkvalitet af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.
- Styrken af det trådløse signal angives på skærmen ved hjælp af følgende ikoner.
[T.L.] højt, [T.M.] medium, [T.L.] lavt, [T.S.] svagt
- Det tager kortere tid at sende billeder til webtjenester, når du sender billeder, som du har sendt før, og som stadig ligger på CANON iMAGE GATEWAY-serveren.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Valg af billedopløsning (størrelse)

Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2]. Vælg opløsningen på den viste skærm ved at trykke på knapperne [▲][▼], og tryk derefter på knappen [M2].


- Hvis du vil sende billederne i oprindelig størrelse, skal du vælge [Nej] som indstilling for at ændre størrelse.
- Hvis du vælger [M2] eller [S], ændres billedstørrelsen for billeder, der er større end den valgte størrelse, før de sendes.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.



- Billedstørrelser kan også konfigureres i MENU (30) ► fanen [F4] ► [Indstillinger for Wi-Fi] ► [Skift størrelse for at sende].

Tilføjelse af kommentarer

Du kan bruge kameraet til at føje kommentarer til de billeder, du sender til e-mailadresser, sociale netværkstjenester osv. Det antal af tegn og symboler, som du kan angive, kan variere afhængigt af webtjenesten.

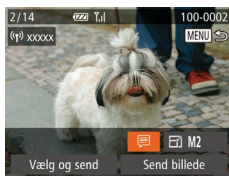

1 Åbn skærbilledet til tilføjelse af kommentarer.

- Vælg [F4] på billedoverførselsskærmen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶], og tryk derefter på knappen [M2].

2 Tilføj en kommentar (31).

3 Send billedet.



- Når der ikke angives en kommentar, sendes den kommentar, der er angivet på CANON iMAGE GATEWAY, automatisk.
- Du kan også annotere flere billeder på en gang, før du sender dem. Den samme kommentar føjes til alle billeder, der sendes sammen.

Automatisk afsendelse af billeder (Billedsynkronisering)

Billeder på hukommelseskortet, der endnu ikke er overført, kan sendes til en computer eller en webtjeneste via CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at du kan sende billeder til andre steder end webtjenester.

Første klargøring

Gør kameraet klar

Registrer [F4] som destinationen. Du kan også tildele [F4] til knappen [Q], så du blot skal trykke på knappen [Q] for at sende ikke-sendte billeder på hukommelseskortet til en computer via CANON iMAGE GATEWAY.



1 Tilføj [F4] som en destination.

- Tilføj [F4] som en destination som beskrevet i "Registrering af CANON iMAGE GATEWAY" (133).
- Hvis du vil vælge en webtjeneste som destination, skal du udføre trinene i "Registrering af andre webtjenester" (135) for at opdatere kameraindstillingerne.

2 Vælg den type billeder, som du vil sende (kun ved afsendelse af film med billeder).

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [F4] (30).
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Billedsynk.], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge [Stillbill./film].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Tildel til knappen (kun når du sender billeder ved at trykke på knappen).

- Fjern knapindstillingen , hvis der allerede er tildelt en smartphone til knappen ( 123).
- Få adgang til mobiltilslutningsskærmen som beskrevet i trin 2 i "Afsendelse til en smartphone, der er tildelt til knappen" (, 123), tryk på knapperne   for at vælge , og tryk derefter på knappen .

Gør computeren klar

Installer og konfigurer softwaren på destinationscomputeren.



1 Installer softwaren.

- Installer softwaren på en computer med internetforbindelse (, 127).

2 Registrer kameraet.

- Windows: Højreklik på  på proceslinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Mac OS: Klik på  på menulinjen, og klik derefter på [Add new camera/Tilføj nyt kamera].
- Der vises en liste over kameraer, der er sammenkædet med CANON IMAGE GATEWAY. Vælg det kamera, hvorfra der skal sendes billeder.
- Når kameraet er registreret, og computeren er klar til at modtage billeder, skifter ikonet til .

Afsendelse af billeder

De billeder, du sender fra kameraet, gemmes automatisk på computeren. Hvis den computer, som du vil sende billeder til, er slukket, gemmes billederne midlertidigt på CANON IMAGE GATEWAY-serveren. Lagrede billeder slettes med jævne mellemrum, så du skal sørge for at tænde computeren og gemme billederne.

1 Send billeder.

- Hvis du allerede har tildelt  til knappen , skal du trykke på knappen .
- Hvis du ikke har tildelt knappen på denne måde, skal du vælge  som beskrevet i trin 1-2 i "Overførsel af billeder til webtjenester" (, 135).
- Billederne sendes, når tilslutningen er oprettet. Når billederne er sendt til CANON IMAGE GATEWAY-serveren, vises  på skærmen.

2 Gem billederne på computeren.

- Billederne gemmes automatisk på computeren, når du tænder den.
- Billederne sendes automatisk til webtjenester fra CANON IMAGE GATEWAY-serveren, selv hvis computeren er slukket.



- Når du sender billeder, skal du bruge en batteripakke, der er fuldt opladet, eller en vekselstrømsadapter (sælges særskilt, , 155).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Selv hvis billederne er importeret til computeren med en anden metode, sendes de eventuelle billeder, der ikke er sendt til computeren via CANON iMAGE GATEWAY, til computeren.
- Det er hurtigere at sende, når destinationen er en computer på samme netværk som kameraet, fordi billederne sendes via adgangspunktet i stedet for CANON iMAGE GATEWAY. Bemærk, at billeder, der gemmes på computeren, sendes til CANON iMAGE GATEWAY, så computeren skal have internetforbindelse.

Brug en smartphone til at se kamerabilleder og styre kameraet

Du kan gøre følgende med den dedikerede CameraWindow-app på din smartphone.

- Gennemse billeder på kameraet og gemme dem på smartphonen
- Geotagge billeder på kameraet (📖141)
- Fjernoptage (📖142)



- I kameraindstillinger skal smartphonen have tilladelse til at se kamerabilleder (📖123, 📖125, 📖143).

Geotagging af billeder på kameraet

GPS-data, der registreres på en smartphone, der bruger den relevante CameraWindow-applikation, kan føjes til billeder i kameraet. Billeder kodes med oplysninger, herunder breddegrad, længdegrad og højde.



- Før du tager billeder, skal du sørge for at indstille datoen, klokkeslættet og den lokale tidszone på kameraet korrekt, som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20). Udfør også trinene i "Verdensur" (📖146) for at angive eventuelle optagelsesdestinationer i andre tidszoner.
- Andre kan muligvis finde eller identificere dig ved hjælp af positionsoplysningerne i dine geotagede stillbilleder eller film. Vær forsigtig, når du deler disse billeder med andre, f.eks. når du lægger billeder ud på nettet, hvor mange andre kan se dem.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse via fjernbetjening

Når du får vist en optagelsesskærm på din smartphone, kan du bruge den til fjernoptagelse.

1 Monter kameraet.

- Når fjernoptagelse starter, kører kameraobjektivet ud. Objektivebevægelse fra zoom kan også flytte kameraet ud af position. Hold kameraet stille ved at montere det på et stativ, eller tag andre forholdsregler.

2 Tilslut kamera og smartphone (123, 125).

- I indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge [Ja].

3 Vælg fjernoptagelse.

- I CameraWindow på smartphonen skal du vælge fjernoptagelse.
- Kameraobjektivet køres ud. Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen for objektivet.
- Når kameraet er klar til fjernoptagelse, vises der et direkte billede fra kameraet på din smartphone.
- På dette tidspunkt vises der en meddelelse på kameraet, og alle handlinger bortset fra at trykke på knappen ON/OFF deaktiveres.

4 Optag.

- Brug smartphonen til at optage.



- Kameraet fungerer i [P]-tilstand under fjernoptagelse. Men nogle indstillinger i FUNC. og MENU, som du har konfigureret på forhånd, ændres muligvis automatisk.
- Filmoptagelse er ikke tilgængelig.



- Eventuelle rykvisse motivbevægelser, der vises på smartphonen på grund af tilslutningsmiljøet, påvirker ikke de optagede billeder.
- Der vises ingen AF-områder. Optag et testbillede for at kontrollere fokus.
- Optagne billeder overføres ikke til smartphonen. Brug smartphonen til at gennemse og importere billeder fra kameraet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Redigering eller sletning af Wi-Fi-indstillinger

Redigér eller slet Wi-Fi-indstillinger på følgende måde.

Redigering af tilslutningsoplysninger



1 Åbn Wi-Fi-menuen, og vælg den enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Tryk på knappen [▲].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at få adgang til enhedens valgskærm, tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] for at vælge ikonet for den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg [Rediger en enhed].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Rediger en enhed], og tryk derefter på knappen [OK].



3 Vælg en enhed, der skal redigeres.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge den enhed, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [OK].

4 Vælg det punkt, du vil redigere.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [OK].
- Hvilke punkter du kan ændre, afhænger af hvilken enhed eller tjeneste, som kameraet skal have adgang til.




Punkter, der kan konfigureres	Tilslutning				
					Webtjenester
[Skift kaldenavn til enhed] (143)	O	O	O	O	–
[Vis indstillinger] (125)	–	O	–	–	–
[Slet tilslutningsoplysninger] (143)	O	O	O	O	–

O : Kan konfigureres –: Kan ikke konfigureres

Ændring af kaldenavn til enhed


Du kan ændre enhedens kaldenavn (viste navn), som vises på kameraet.

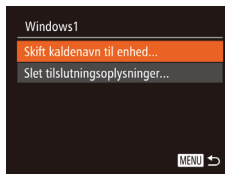

- Udfør trin 4 i "Redigering af tilslutningsoplysninger" (143), vælg [Skift kaldenavn til enhed], og tryk på knappen [OK].
- Vælg indtastningsfeltet, og tryk på knappen [OK]. Brug det viste tastatur til at indtaste et nyt kaldenavn (31).

Sletning af tilslutningsoplysninger

Slet tilslutningsoplysninger (oplysninger om de enheder, som du har oprettet tilslutning til) på følgende måde.

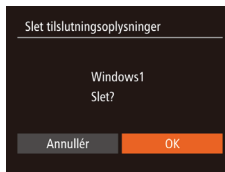

- Udfør trin 4 i "Redigering af tilslutningsoplysninger" (143), vælg [Slet tilslutningsoplysninger], og tryk på knappen [OK].
- Når der vises [Slet?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK] og derefter trykke på knappen [OK].
- Tilslutningsoplysningerne slettes.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Gendannelse af Wi-Fi-standardindstillingerne

Wi-Fi-indstillingerne kan ændres tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet får ny ejer, eller du bortskaffer det.

Alle indstillinger for webtjenester fjernes også, hvis du nulstiller indstillingerne for Wi-Fi. Vær sikker på, at du vil nulstille alle Wi-Fi-indstillinger, før du bruger denne indstilling.

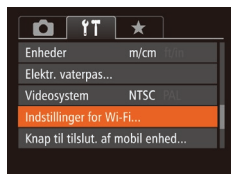

1 Vælg [Indstillinger for Wi-Fi].

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Indstillinger for Wi-Fi] på fanen [Wi-Fi] (130).



2 Vælg [Nulstil indstillinger].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Nulstil indstillinger], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].
- Wi-Fi-indstillingerne er nu nulstillet.



- Hvis du vil nulstille andre indstillinger (ud over Wi-Fi) til standardindstillinger, skal du vælge [Nulstil alt] på fanen [Wi-Fi] (152).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



8

Menuen Indstilling


Brugerdefiner eller justér kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner

MENU-funktioner (📖30) på fanen [🔧] kan konfigureres. Brugerdefiner ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov.

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde:

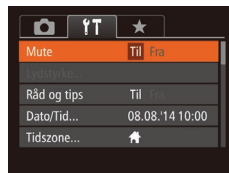

- Vælg [Mute], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen [▼] nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (📖101). Hvis du vil aktivere lyden under film, skal du trykke på knappen [▲]. Juster lydstyrken med knapperne [▲][▼] efter behov.

Justering af lydstyrken

Justér lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde:



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen [🔊].
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lydstyrken.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Skjul råd og tips


Der vises normalt råd og tips, når du vælger punkter under FUNC. (📖29) eller MENU (📖30). Du kan deaktivere disse oplysninger, hvis du ønsker det.

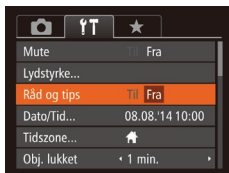

- Vælg [Råd og tips], og vælg derefter [Fra].

Dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt på følgende måde.

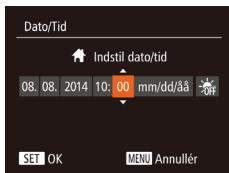

- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen [📅].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [▲][▼] for at justere indstillingen.

Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt. Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (📖20), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen [🌐].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [🌐 Verden], og tryk derefter på knappen [📅].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge destinationen.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du vælge [🌞] ved at trykke på knapperne [▲][▼] og derefter vælge [🌞] ved at trykke på knapperne [◀][▶].
- Tryk på knappen [🌐].

2 Skift til rejsemålets tidszone.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [🌐 Verden], og tryk derefter på knappen [MENU].
- [🌐] vises nu på optagelsesskærm-billedet (📖180).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [🌐] (📖21), opdateres klokkeslæt og dato for [🏠 Hjem] automatisk.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Objektivets tilbagetrækningstid


Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen [▶] i optagelsestilstand (125). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen [▶], skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].

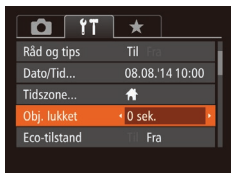

- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Brug af Eco-tilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagelsestilstand. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at reducere batteriforbruget.

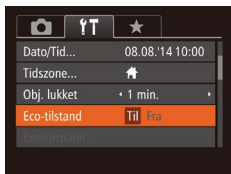

1 Konfigurer indstillingen.

- Vælg [Eco-tilstand], og vælg derefter [Til].
- [ECO] vises nu på optagelsesskærm-billedet (180).
- Skærmen bliver mørk, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Skærmen slukkes ca. ti sekunder efter, at den er blevet mørk. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Justering af Energisparer

Justér tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (26).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen [OK].
- Når du har valgt et punkt, skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at justere efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min.] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse energisparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstand (147) til [Til].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Skærmens lysstyrke

Justér skærmens lysstyrke på følgende måde:

Lysstyrken for skærmen og søgeren kan indstilles separat. Aktiver på forhånd den ønskede visning ved at trykke på knappen [DISP].

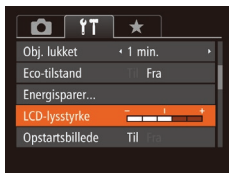


- Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere lysstyrken.



- Tryk på knappen [▼], og hold den nede i mindst ét sekund for at opnå maksimal lysstyrke, når optagelsesskærmen vises eller ved visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD-lysstyrke] på fanen [↑↑]). Gendan den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen [▼] igen og holde den nede i mindst ét sekund, eller genstart kameraet.

Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.

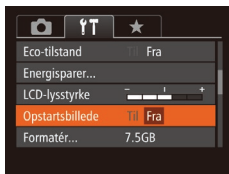


- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet.

Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.

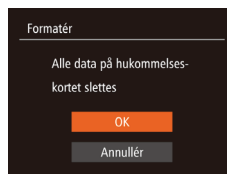

1 Åbn skærbilledet [Formatér].

- Vælg [Formatér], og tryk derefter på knappen [⏏].

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Annullér], tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏏].

3 Formatér hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [⏏].
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen [⏏].



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder: [Hukommelseskortfej] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/ skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom, eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærmen i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (148) skal du trykke på knapperne [▲][▼] for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 2-3 i "Formatering af hukommelseskort" (148) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (148), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.

Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (148)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i "Softwarevejledning" (164).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Metrisk/ikke-metrisk visning

Du kan ændre den måleenhed, der vises i GPS-højdeoplysningerne (103, 141), på zoomlinjen (33), MF-indikatoren (79) og andre steder, fra m/cm til ft/in, hvis du ønsker det.



- Vælg [Enheder], og vælg derefter [ft/in].

Kalibrering af Elektr. vaterpas

Kalibrér det elektroniske vaterpas, hvis du synes, at kameraet ikke tager billeder, der er i vater.


Kalibreringen bliver mere præcis, hvis du får vist hjælpelinjer (96) for at gøre det nemmere at placere kameraet i vater på forhånd.

1 Kontroller, at kameraet er i vater.

- Anbring kameraet på en jævn flade, f.eks. et bord.


2 Kalibrér det elektroniske vaterpas.

- Vælg [Elektr. vaterpas], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Kalibrér], og tryk derefter på knappen [OK]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

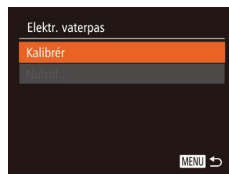

Nulstilling af Elektr. vaterpas

Gendan standardværdierne for det elektroniske vaterpas på følgende måde: Bemærk, at dette kun er muligt, hvis du har kalibreret det elektroniske vaterpas.

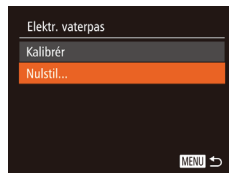

- Vælg [Elektr. vaterpas], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [Nulstil], og tryk derefter på knappen [OK].
- Vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Lagring af copyrightinformation sammen med billeder

Du kan gemme forfatterens navn og copyrightoplysninger sammen med billeder ved at indstille oplysningerne på forhånd på følgende måde.

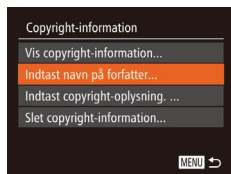


- Vælg [Copyright-information], og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Indtast navn på forfatter] eller [Indtast copyright-oplysning.]. Tryk på knappen [OK] for at åbne tastaturet, og indtast navnet (131).
- Tryk på knappen [MENU]. Når der vises [Acceptér ændringer?], skal du trykke på knapperne [◀][▶] for at vælge [Ja] og derefter trykke på knappen [OK].
- De oplysninger, der er indstillet her, vil herefter blive gemt sammen med billederne.



- Du kan kontrollere de indtastede oplysninger ved at vælge [Vis copyright-information] på skærbilledet ovenfor og derefter trykke på knappen [OK].
- Du kan også bruge softwaren (164) til at indtaste, ændre og slette copyright-information. Nogle tegn, der angives med softwaren, vises muligvis ikke på kameraet, men de gemmes korrekt i billedet.
- Du kan kontrollere billedernes copyrightinformation ved at bruge softwaren, når du har gemt billederne på en computer.

Sletning af alle copyrightoplysninger

Du kan slette både forfatterens navn og copyrightoplysningerne på én gang på følgende måde.

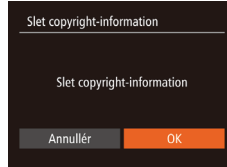


- Udfør trinnene i "Lagring af copyrightinformation sammen med billeder" (151), og vælg [Slet copyright-information].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].



- De copyrightoplysninger, der allerede er gemt sammen med billeder, slettes ikke.

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

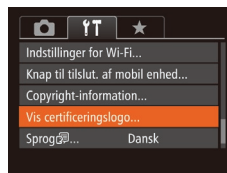

- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ქართული
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

- Vælg [Sprog] , og tryk derefter på knappen .
- Tryk på knapperne  for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen .



- Du kan også åbne skærbilledet [Sprog] i afspilningstilstand ved trykke på knappen , holde den nede og hurtigt derefter trykke på knappen [MENU].

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen .

- [Videosystem]  157
- [Indstillinger for Wi-Fi]  122
- [Knap til tilslut. af mobil enhed]  123

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



1 Åbn skærbilledet [Nulstil alt].

- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen .

2 Gendan standardindstillingerne.

- Tryk på knapperne  for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .
- Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Oplysninger registreret med Face ID  47
 - Følgende indstillinger på fanen : [Dato/Tid]  146), [Tidszone]  146) [Sprog]   152) og [Videosystem]  157)
 - Data, du har registreret for brugerdef. hvidbalance  77)
 - Optagelsestilstand  59)
 - Indstillinger for Wi-Fi  122)
 - Den kalibrerede værdi for det elektroniske vaterpas  150)

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



9

Tilbehør

Få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges særskilt

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Systemkort

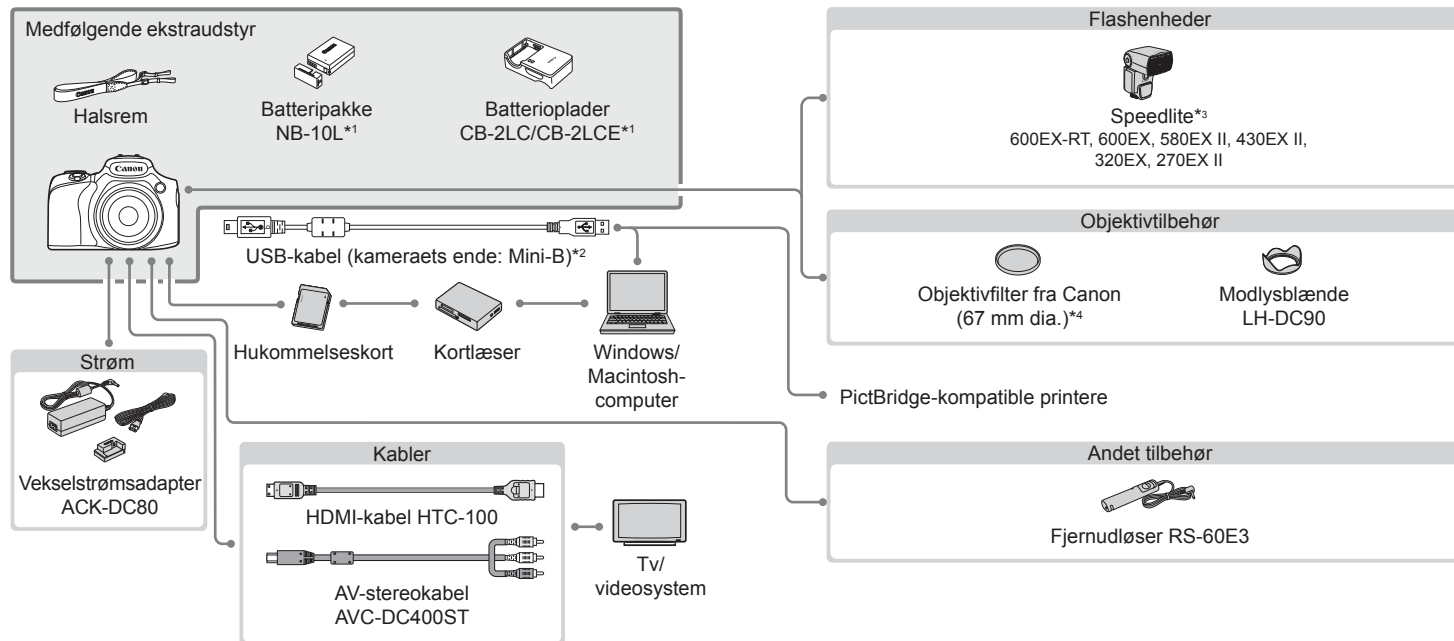

*1 Kan også anskaffes separat.

*2 Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*3 Følgende tilbehør understøttes også: Speedlite 580EX, 430EX, 270EX og 220EX, Speedlite Transmitter ST-E2 og Speedlite Bracket SB-E2.

*4 Kræver filteradapter FA-DC67A.

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges særskilt. Bemærk, at visse dele ikke sælges i alle områder eller muligvis ikke kan fås længere.

Strømforsyninger




Batteripakke NB-10L

- Genopladeligt litiumionbatteri

Batterioplader CB-2LC/CB-2LCE

- Oplader til batteripakke NB-10L

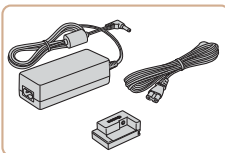


Vekselstrømsadapter ACK-DC80

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteripakken i kameraet.




- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteripakken.

Flashenheder




Speedlite 600EX-RT/600EX/ 580EX II/430EX II/320EX/270EX II

- En flash, der monteres på en sko og giver mulighed for mange former for flashfotografering. Speedlite 580EX, 430EX, 270EX og 220EX understøttes også.



Speedlite Bracket SB-E2


- Forhindrer unaturlige skygger ved siden af motivet, når billedet tages på højkant. Inkluderer Off-Camera Shoe Cord OC-E3.



Speedlite Transmitter ST-E2


- Giver mulighed for trådløs kontrol af Speedlite-slaveflashenheder (bortset fra Speedlite 220EX/270EX).

Andet tilbehør



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.



AV-stereokabel AVC-DC400ST

- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





HDMI-kabel HTC-100

- Bruges til at slutte kameraet til et HDMI-stik på et HD-tv (High Definition).



Fjernudløser RS-60E3

- Giver mulighed for fjernbetjening af udløserknappen (ved at trykke knappen halv ned eller helt ned).



Modlysblænde LH-DC90

- Forhindrer, at der sendes falsk lys uden for visningsvinklen ind i objektivet, som forårsager uønskede lysreflekser og forringer billedkvaliteten.



Filteradapter FA-DC67A

- Adapteren kræves ved montering af et filter på 67 mm.

Objektivfilter fra Canon (67 mm-dia.)

- Beskytter objektivet og giver mulighed for at tage billeder med forskellige effekter.



- Objektivfilter og objektivdæksel kan ikke monteres på kameraet samtidig.

Printere



PictBridge-kompatible printere fra Canon

- Selvom du ikke bruger en computer, kan du udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af ekstraudstyr

► Stillbilleder ► Film

Afspilning på et tv

► Stillbilleder ► Film

Ved at slutte kameraet til et tv, kan se dine billeder på den større skærm. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.




- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (181).

Afspilning på et HD-tv

► Stillbilleder ► Film


Tilslutning af kameraet til et HDTV med HDMI-kablet HTC-100 (sælges særskilt) giver dig mulighed for at se dine optagelser på den større skærm på tv'et. Film, der er optaget med opløsningen [FHD 60P], [FHD 30P] eller [HD 30P], kan ses i HD (High Definition).

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

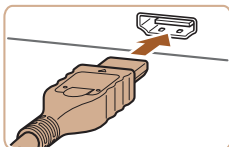

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikket helt ind i tv'ets HDMI-indgang som vist.

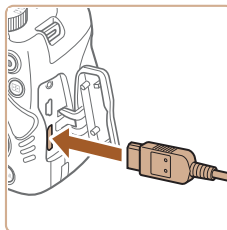

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm).
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Kameraets betjeningslyde afspilles ikke, når det er forbundet til et HD-tv.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks




Afspilning på et tv med standardopløsning

► Stillbilleder ► Film


Med AV-stereokabel AVC-DC400ST (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening.

1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

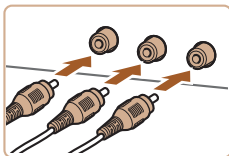

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.
- Sørg for, at kabelstikkene er i videoindgange af samme farve.
- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.

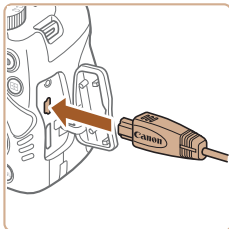

3 Vis billederne.

- Udfør trin 3-4 i "Afspilning på et HD-tv" (157) for at få vist billeder.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis ikke kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen [MENU] og vælge [Videosystem] på fanen [1].



- Når kameraet er forbundet til tv'et, kan du også tage billeder og se dem på den større skærm. Fremgangsmåden ved optagelse er den samme, som når du bruger kameraets skærm. AF-punktzoom (54), MF-punkts zoom (79) og MF Peaking (80) er dog ikke tilgængelige.

Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt


► Stillbilleder ► Film

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC80 (sælges særskilt) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.


2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteripakken og hukommelseskortet" (19) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.

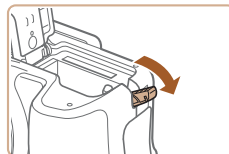

3 Tilslut adapteren til kobleren.

- Sæt adapterstikket helt ind i kobleren.

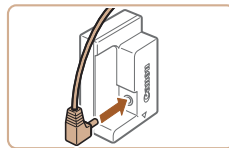

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner


8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



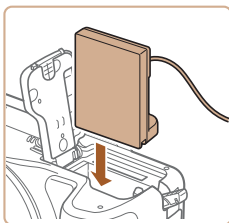


4 Sæt kobleren i.

- Isæt kobleren som vist, indtil den klikker på plads.

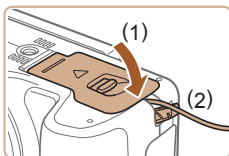

- Luk dækslet (1), mens du sørger for, at koblerkablet bliver siddende i koblerens kabelstik (2).



5 Tilslut netledningen.


- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Brug af en ekstern mikrofon

Der kan tilsluttes en ekstern mikrofon med et ministik (3,5 mm i diameter) til det eksterne IN-stikket for den eksterne mikrofon (69), som kan bruges til optagelse. Bemærk, at den indbyggede mikrofon ikke bruges til optagelse, når der er en ekstern mikrofon tilsluttet.

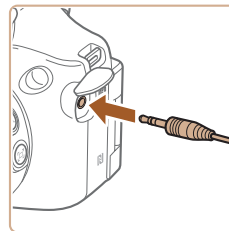

Abn dækslet, og tilslut den eksterne mikrofon.



- Eventuelle indstillinger for dæmpeled, som du har konfigureret, anvendes også til optagelse med den eksterne mikrofon (69).
- Tilslutning til en ekstern mikrofon vil deaktivere [Vindfilter] (69).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks





Brug af modlysblande (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Når du tager vidvinkelbilleder af motiver i modlys uden at bruge flash, kan du forhindre, at lys uden for visningsvinklen kommer ind i objektivet, ved at montere modlysblande LH-DC90 (ekstraudstyr).

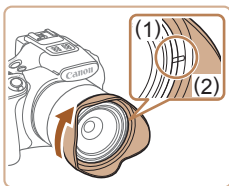

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Placer mærket (2) på modlysblandens ud for mærket på kameraet (1), og drej modlysblandens i pilens retning, til den er låst fast.
- Drej modlysblandens i modsat retning for at fjerne den.

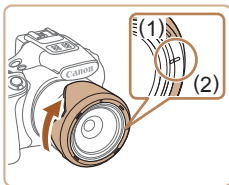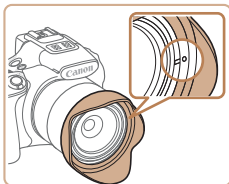

- For at montere modlysblandens omvendt (som vist), når blænden ikke bruges, skal mærket (2) på modlysblandens placeres ud for mærket (1) på kameraet, hvorefter modlysblandens drejes i pilens retning, til den låses fast.



- Der kan forekomme fortoning, hvis du bruger den indbyggede flash, når modlysblandens er monteret.




- Filteradapteren kan ikke monteres på kameraet samtidig med en modlysblande.

Brug af objektivfiltre (sælges særskilt)


► Stillbilleder ► Film

Montering af et objektivfilter på kameraet beskytter objektivet og giver mulighed for at tage billeder med forskellige effekter. Du skal bruge filteradapter FA-DC67A (sælges særskilt) for at montere et objektivfilter.

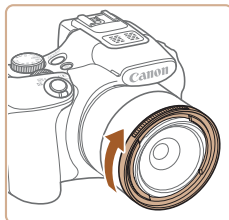

1 Monter filteradapteren.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Anbring filteradapteren ud for indhakkene på kameraet, og drej adapteren i pilens retning, til den er låst fast.
- Drej filteradapteren i modsat retning for at fjerne den.

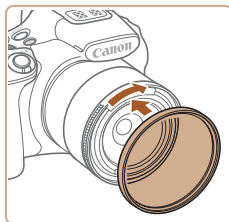

2 Monter et filter.

- Drej filteret i pilens retning, til det sidder fast på kameraet.
- Spænd ikke filteret for hårdt. Det kan medføre, at filteret ikke kan fjernes, eller beskadige kameraet.



- Det anbefales at bruge originale filtre fra Canon (67 mm-diameter).
- Indstil [Safety MF] for manuel fokus til [Til], hvis du ikke bruger autofokus til fotograferingen.
- Hvis du bruger den indbyggede flash, når filteradapteren er monteret, kan dele af billedet se mørkere ud.
- Brug kun ét filter ad gangen, når du bruger filteradapteren. Montering af flere filtre eller tilbehør som f.eks. et tungt objektiv kan få det monterede udstyr til at falde af og blive beskadiget.
- Tag ikke for hårdt fat om filteradapteren.
- Tag filteradapteren af, når du ikke bruger et filter.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks






- Filteradapteren kan ikke monteres på kameraet samtidig med en modlysblande.

Brug af fjernudløser (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Med fjernudløser RS-60E3 (sælges særskilt) kan du undgå de kamerastelser, der kan opstå, når du trykker direkte på udløserknappen. Dette er nyttigt ekstraudstyr, når du tager billeder ved langsomme lukkertider.

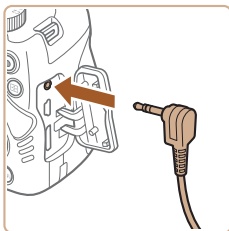

1 Tilslut fjernudløseren.

- Kontroller, at kameraet er slukket.
- Åbn stikdækslet, og sæt fjernudløserens stik i.



2 Optag.

- Tag billeder ved at trykke på udløserknappen på fjernudløseren.



- Flashpærefotografier (lang eksponering) understøttes ikke.

Brug af ekstern flash (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Du kan opnå mere avanceret flashfotografering med en flash i Speedlite EX-serien (sælges særskilt). Flashen Speedlite 320EX (sælges særskilt) fås til filmoptagelse med LED-lys.



- Dette kamera understøtter ikke visse af Speedlite EX-seriens funktioner.
- Trådløs betjening af Speedlite 600EX-RT understøttes ikke.
- Flashen udløses muligvis ikke korrekt eller udløses slet ikke, hvis der bruges andre flasenheder end dem i Canon EX-serien.
- Brug af flashtilbehør eller flasenheder, der ikke er fra Canon (især kraftige flasenheder), kan medføre, at kameraet ikke fungerer normalt eller bliver beskadiget.



- Se også vejledningen til Speedlite EX-serien for at få flere oplysninger.

Speedlite EX-serien

► Stillbilleder ► Film

Disse flasenheder, der sælges særskilt, giver kraftigt lys og opfylder kravene til en række forskellige flashfotograferinger.



1 Monter flashen.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og monter flasenheden på kameraets Hot Shoe.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



2 Tænd flashen, og tænd derefter kameraet.

- Der vises nu et rødt [⚡]-ikon.
- Flashen er klar, når dens pilotlampe lyser.

3 Vælg en optagelsestilstand [P], [Tv], [Av] eller [M].

- Flashindstillingerne kan kun konfigureres i disse tilstande. I alle andre tilstande justeres og udløses flashen automatisk efter behov.

4 Indstil hvidbalancen til [☺] (176).

5 Konfigurer den eksterne flash.


- Tryk på knappen [MENU], vælg [Flashkontrol] på fanen [📷], og tryk derefter på knappen [Ⓜ].
- De indstillinger, der allerede er foretaget på flashen, vises.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at justere indstillingen.
- De tilgængelige punkter varierer afhængigt af optagelsestilstanden og den monterede flash (163).



- Den indbyggede flashes indstillinger kan ikke konfigureres, mens en Speedlite EX-serie flash er monteret, fordi der ikke er adgang til indstillingsskærmen.
- Du kan også få vist indstillingsskærmen ved at holde knappen [▶] nede i mindst ét sekund.
- Flashindstillinger i optagelsestilstanden [📷] kan konfigureres på samme måde, som når de er i tilstanden [P].
- Kun 600EX-RT/580EX II: [Flashkontrol] er ikke tilgængelig, hvis den eksterne flash er indstillet til stroboskopisk flash.
- Kun 320EX: Automatisk LED-lys er kun tilgængeligt under filmoptagelse i svag belysning og i tilstanden Film. I så fald vises ikonet [📷].

Brug af Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

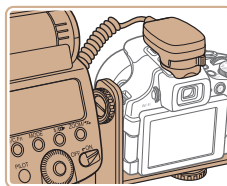

- Ved at bruge Speedlite Bracket SB-E2 (sælges særskilt) forhindres unaturlige skygger ved siden af motivet, når billedet tages på højkant.
- Brug kameraet med LCD-skærmen lukket og skærmen udad for at undgå, at skærmen kommer i vejen for skinnen.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilgængelige kameraindstillinger med ekstern flash (sælges særskilt)

► Stillbilleder ► Film

Følgende punkter er tilgængelige i tilstandene **[P]**, **[Tv]**, **[Av]** eller **[M]**. I andre optagelsestilstande kan kun [Rødøje-korr.] og [Lampe tændt] konfigureres. (Med autoflashkontrol udløses flashen altid). Eksterne flashenheder udløses dog ikke i tilstande, hvor den indbyggede flash ikke udløses (182).

Komponent	Indstillinger	Optagelsestilstand			
		P	Tv	Av	M
Flashmetode	Auto* ¹	○	○	○	–
	Manuel* ²	○	○	○	○
Flasheks.komp.* ³	–3 til +3	○	○	○	–
Flashoutput* ⁴	1/128* ⁵ til 1/1 (i intervaller på 1/3 trin)	○	○	○	○
Lukkersynk.	1.Luk.gardin/2.Luk.gardin/Højhastighed	○	○	○	○
Langsom synk.	Til	○	○	○	○
	Fra	○	–	○	–
Trådløsfunk.* ⁶	Til/Fra	○	○	○	○
Rødøje-korr.	Til/Fra	○	○	○	○
Lampe tændt	Til/Fra	○	○	○	○
Safety FE* ⁷	Til	○	○	○	–
	Fra	○	○	○	○
Nulstil Speedlite-indst.* ⁸		○	○	○	○

*¹ E–TTL-tilstand anvendes til flashen.

*² M-tilstand anvendes til flashen.

I **[M]**-optagelsestilstand er E–TTL-tilstand også tilgængelig for flashen. I det tilfælde anvendes den flasheksponeringskompensation, der er indstillet på flashen, til det flashoutputniveau, der er indstillet på kameraet, når flashen udløses.

- *³ Kan kun konfigureres, når [Flashmetode] er [Auto], og flasheksponeringskompensationen på flashen er indstillet til [+0]. Når flasheksponeringskompensationen justeres på Speedlite 600EX-RT, 600EX, 580EX II eller 430EX II, opdateres skærm billedet på kameraet tilsvarende.
- *⁴ Kan konfigureres, når [Flashmetode] er [Manuel]. Forbundet med indstillingerne på flashenheden.
- *⁵ 1/64 for Speedlite 430EX II/430EX/320EX/270EX II/270EX.
- *⁶ Andre indstillinger end On/Off skal konfigureres på selve flashenheden. Ikke tilgængelig på Speedlite 430EX II/320EX/270EX II/270EX. Når dette punkt er indstillet til [Til], kan [Lukkersynk.] ikke indstilles til [2.Luk.gardin]. (Hvis [Lukkersynk.] er indstillet til [2.Luk.gardin], ændres indstillingen til [1.Luk.gardin]).
- *⁷ Kan kun konfigureres, når [Flashmetode] er [Auto].
- *⁸ Gendanner alle standardindstillinger. Du kan også gendanne standardværdien for [Langsom synk.], [Safety FE], [Rødøje-korr.] og [Lampe tændt] ved at bruge [Nulstil alt] på fanen **[f]** på kameraet (152).



- Flashindstillinger i optagelsestilstanden **[S]** kan konfigureres på samme måde, som når de er i tilstanden **[P]**.
- I optagelsestilstanden **[AUTO]** vises der ikke ikoner for optagelsesmotiverne Smilende, Sovende, Spædbørn (smilende), Spædbørn (sovende) og Børn, som kameraet har fastlagt, og kameraet tager ikke billeder kontinuerligt (38).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Brug af softwaren

Nedenfor introduceres den software, der kan hentes fra Canons hjemmeside, sammen med vejledning i installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Du kan gøre følgende på computeren, når du har hentet softwaren fra Canons hjemmeside og installeret den.

- CameraWindow
 - Importer billeder, og redigér kameraindstillinger
- ImageBrowser EX
 - Administrer billeder: vis, søg og organiser
 - Print og redigér billeder
- Digital Photo Professional
 - Gennemse, behandle og redigere RAW-billeder



- Du skal have adgang til internettet og selv betale eventuelle internetudbyderegebyrer og adgangsgebyrer.

Softwarevejledning

Digital Photo Professional Instruktionsmanual

Benyt disse vejledninger, når du bruger den tilhørende software. Vejledningen kan downloades fra følgende URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

Computerforbindelser via et kabel

Kontrol af dit computermiljø

Softwaren kan bruges på følgende computere. Du finder detaljerede systemkrav og kompatibilitetsoplysninger, herunder understøttelse i nye operativsystemer, på Canons hjemmeside.

Operativsystem*	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8

* Når du sender billeder til en computer via Wi-Fi, skal du kontrollere systemkravene i "Kontrol af dit computermiljø" (127).



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

Du finder en installationsvejledning til software i "Installation af softwaren" (127).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.8 som eksempler. Øvrige funktioner er beskrevet i hjælpen til den relevante software (gælder ikke al software).

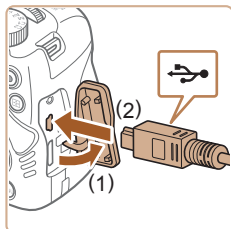

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (1). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (2).






- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.



2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.
- Mac OS: CameraWindow vises, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- Windows: Følg de trin, der vises nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærmbillede, der vises, for at ændre programmet.

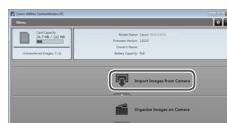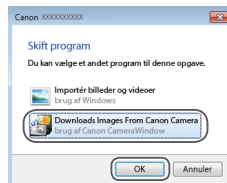

- Vælg [Downloads Images From Canon Camera/Overfører billeder fra Canon Camera], og klik på [OK].

- Dobbeltklik på [].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/Importer ikke-overførte billeder].
- Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen [] for at slukke for kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i "Softwarevejledning" (164).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





- Windows 7: Hvis skærmen i trin 2 ikke vises, skal du klikke på  på proceslinjen.
- Mac OS: Hvis CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] på docken.
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - RAW-billeder (eller JPEG-billeder, der er optaget samtidig med RAW-billeder) kan muligvis ikke gemmes.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Visse funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. redigering af film.

Udskrivning af billeder

► Stillbilleder ► Film

Du kan let printe dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller printe billeder til fotobøger. Her bruges en kompakt fotoprinter fra Canon SELPHY CP-serien til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printeren. Se også vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Nemt print



► Stillbilleder ► Film

Du kan nemt printe dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn stikdækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik.
- Slut det store stik på kablet til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

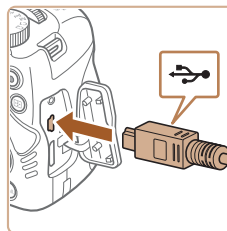

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



3 Tænd printeren.



4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen [] for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge et billede.

6 Print billedet.


- Tryk på knappen [].
- Tryk på knapperne [][] for at vælge [Print], og tryk derefter på knappen [].
- Udskrivningen starter nu.
- Du kan udskrive andre billeder ved at gentage fremgangsmåden ovenfor fra trin 5, når udskrivningen er færdig.
- Når du er færdig med at printe, skal du slukke kameraet og printeren og tage kablet ud.



- Se "Printere" (156) vedrørende PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt).
- RAW-billeder kan ikke printes.

Konfigurering af Printindstillinger

► Stillbilleder ► Film

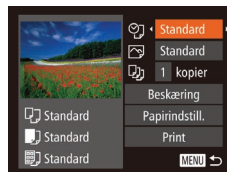

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Når du har udført trin 1-5 i "Nemt print" (166) for at vælge et billede, skal du trykke på knapperne [] for at få adgang til dette skærm-billede.

2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne [][] for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne [][] for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Printer billede med tilføjelse af datoen.
	Filnr.	Printer billede med tilføjelse af filnummeret.
	Begge	Printer billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at printe med optimale indstillinger.
	Røddøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal printes.
Beskæring	–	Angiv det billedområde, du vil printe (168).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (168).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Beskæring af billeder før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

Ved at beskære billeder før udskrivning, kan du printe et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

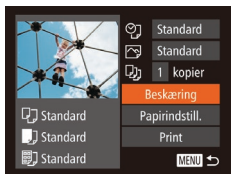

1 Vælg [Beskæring].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (167) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Beskæring] og trykke på knappen [OK].
- Der vises nu en beskæringsramme, der angiver det billedområde, der skal printes.

2 Justér beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomkontrollen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶].
- Tryk på knappen [R] for at rotere rammen.
- Tryk på knappen [MENU], tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

3 Print billedet.



- Udfør trin 6 i "Nemt print" (166) for at printe.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer printes muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.

Valg af papirformat og layout før udskrivning

► Stillbilleder ► Film

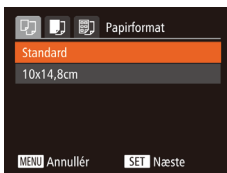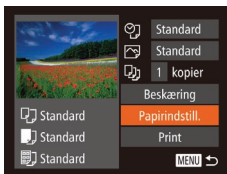

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af Printindstillinger" (167) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen [OK].

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen [OK].

4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at angive antallet af kopier, når der er valgt [N-op].
- Tryk på knappen [OK].

5 Print billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Printer med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kan-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal printes pr. ark.
ID-billede	Printer billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L og billedformat 4:3.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm, postkortstørrelse eller udskrifter med bredt format.

Udskrivning af ID-billeder

► Stillbilleder ► Film


1 Vælg [ID-billede].

- Udfør trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (168), vælg [ID-billede], og tryk på knappen [OK].



2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne [◀][▶], og tryk derefter på knappen [OK].

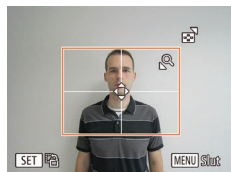



3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning" (168) for vælge udskriftsområdet.

4 Print billedet.

Udskrivning af filmscener

► Stillbilleder ► Film

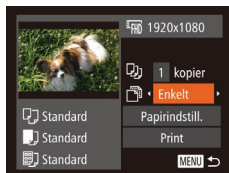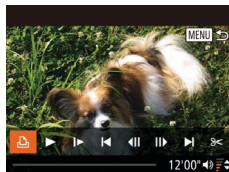

1 Abn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-5 i "Nemt print" (166) for at vælge en film, og tryk derefter på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [1], og tryk derefter på knappen [OK]. Denne skærm vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [1], og tryk derefter på knapperne [◀][▶] for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Print billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Printer den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Printer en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også printe mappennummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen [OK], vælg [OK], og tryk derefter på knappen [OK] igen.
- [ID-billede] og [Serie] kan ikke vælges på Canons PictBridge-kompatible printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

► **Stillbilleder** ► Film

Samlet udskrivning (📖172) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).




- RAW-billeder kan ikke føjes til printlisten.

► Konfigurering af Printindstillinger

► **Stillbilleder** ► Film

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.

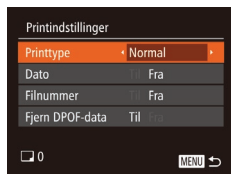

- Tryk på knappen [MENU], og vælg derefter [Printindstillinger] på fanen [📄]. Vælg og konfigurer punkter efter ønske (📖30).

Printtype	Standard	Printer ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder printes pr. ark.
	Begge	Printer både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Printer billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Filnr.	Til	Printer billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF-data	Til	Alle indstillinger for billedprintlisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] indstilles til [Til], kan datoen blive printet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Filnummer] på samme tid.
- På visse PictBridge-kompatible printere fra Canon (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.
- Datoen printes i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [📄] (📖20).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder

► Stillbilleder ► Film

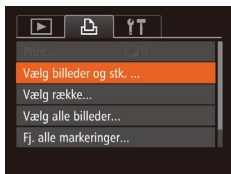

1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [D], og tryk derefter på knappen [OK].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [OK].
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen [OK] igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne [▲][▼] for at angive antallet af kopier (maks. 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal printes, ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menukædebilledet.



Indstilling af udskrivning for en serie af billeder


► Stillbilleder ► Film



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (171), vælg [Vælg række], og tryk på knappen [OK].
- Udfør trin 2-3 i "Valg af en række" (111) for at angive billeder.
- Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Vælg], og tryk derefter på knappen [OK].


Indstilling af udskrivning for alle billeder

► Stillbilleder ► Film

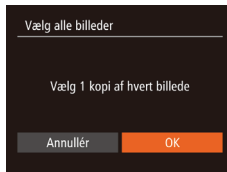

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (171), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Sletning af alle billeder fra printlisten

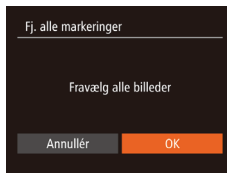

- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (171), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)

► **Stillbilleder** ► Film




- Når der er føjet billeder til printlisten (170 - 171), vises dette skærbillede, når du tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne [▲][▼] for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen [☺] for at udskrive billederne på printlisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

► **Stillbilleder** ► Film

Du kan sætte fotobøger op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem i softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller printe fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode

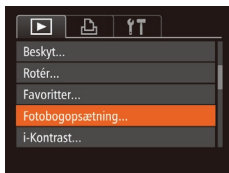

- Tryk på knappen [MENU], vælg [Fotobogopsætning] på fanen [D], og vælg derefter, hvordan du vil vælge billeder.



- [!] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder printindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer printindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.



- Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se "Softwarevejledning" (164) og vejledningen til printeren for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af billeder individuelt

► **Stillbilleder** ► Film



1 Vælg [Vælg].

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (172), vælg [Vælg], og tryk på knappen [☺].

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen [☺].
- Der vises [✓].
- Tryk på knappen [☺] igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen [MENU] for at vende tilbage til menuskærm-billedet.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør


10 Appendiks

Indeks



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog

► **Stillbilleder** ► Film

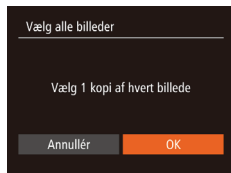

- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (172), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog

► **Stillbilleder** ► Film



- Følg proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (172), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen [OK].
- Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen [OK].

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

- Kontroller, at batteripakken er opladet (18).
- Kontroller, at batteripakken vender den rigtige vej (19).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (19).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.

Batteripakken løber hurtigt tør for strøm.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteripakken, f.eks. ved at anbringe den i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteripakken ud, og sæt den i flere gange.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteripakken stadig bruges hurtigt op efter en opladning, er batteripakkens levetid opbrugt. Anskaf en ny batteripakke.

Objektivet trækkes ikke tilbage.

- Åbn ikke dækslet til hukommelseskortet/batteriet, mens kameraet er tændt. Luk dækslet, tænd kameraet, og sluk det igen (19).

Batteripakken svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteripakken imidlertid svulmer så meget op, at den ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (157).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelse

Kan ikke optage.

- I afspilningstilstand (📺101) skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖26).

Der vises ikke noget på skærmen (📖36).

Underlig visning på skærmen ved svagt lys (📖28).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

- Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.
 - Skærmen kan flimre, og der kan blive vist vandrette striber ved fotografering i fluorescerende lys eller LED-belysning.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen for [Datomærke] (📖20). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (📖45).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (📖187), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (📖45).

⚡ blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (📖36).

📷 vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (📖36).

- Indstil [IS-indstilling] til [Kontinuerlig] (📖90).
- Løft flashen, og indstil flashtilstanden til ⚡ (📖86).
- Forøg ISO-følsomheden (📖73).
- Sæt kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro. Du bør desuden indstille [IS-indstilling] til [Fra] ved optagelse med stativ eller andre foranstaltninger til at holde kameraet i ro (📖90).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (📖26).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (📖198).
- Indstil [AF-hjælpelys] til [Til] (📖55).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (📖82, 📖85).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-området ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-området vist og få kameraet til at fokusere korrekt, kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområder med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Løft flashen, og indstil flashtilstanden til ⚡ (📖86).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖72).
- Justér kontrasten med i-Kontrast (📖75, 📖118).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖72).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📖33).
- Justér lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (📖72).
- Brug AE-lås eller spotmåling (📖72).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (📖36).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖198).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutputniveau (📖87, 📖94).
- Forøg ISO-følsomheden (📖73).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (📖198).
- Luk flashen, og vælg flashmetoden (📖33).
- Justér lysstyrken ved hjælp af flasheksponeringskompensation eller ved at ændre flashoutputniveau (📖87, 📖94).

Der vises hvide pletter på flashoptagelser.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflektere fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (📖73).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (📖59).

Personerne på motiverne har røde øjne (📖52).

- Indstil [Lampe tændt] til [Til] (📖55). Røddjereduktionslampen (📖3) bliver aktiveret ved billeder med flash. De bedste resultater opnås, hvis personer kigger på røddjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs og tage billeder på kortere afstand.
- Redigér billeder med røddje-korrektion (📖119).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖149).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Fanen Optagelse" (📖182-📖187).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke.

- Ikonerne Spædbørn og Børn vises ikke, hvis fødselsdatoen ikke er indstillet i ansigtsinformationerne (📖47). Hvis ikonerne stadig ikke vises, efter du har indstillet fødselsdatoen, skal du registrere ansigtsinformationerne igen (📖47) eller sørge for, at datoen og klokkeslættet er indstillet rigtigt (📖146).

Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formatér hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖148, 📖198).

Der vises [📷], og optagelsen stopper automatisk.

- Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:
 - Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖149).
 - Sænk billedkvaliteten (📖53).
 - Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖198).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstandene [📷] (📖62) og [📷] (📖70).

Motiver ser forvrængede ud.

- Motiver kan se forvrængede ud, hvis de passerer hurtigt forbi kameraet. Dette er ikke en fejl.

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i "Softwarevejledning" (📖164).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formatet på lavt niveau med kameraet (📖149).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Justér lydstyrken (📖145), hvis du ikke har aktiveret [Mute] (📖145), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for film, der er optaget i tilstanden [📷] (📖62) eller [📷] (📖70), eller når [Lydoptagelse] er indstillet til [Deakt.] (📖37), fordi der ikke er optaget lyd i disse tilstande.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖25).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

- Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:
 - Tryk på knappen [📷] for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen [MENU] nede, mens du samtidigt trykker på knapperne [▲] og [📷]. Tryk på knapperne [◀] [▶] på næste skærm for at vælge [B], og tryk derefter på knappen [📷].

Wi-Fi

Kan ikke få adgang til menuen Wi-Fi ved at trykke på knappen [▲].

- Menuen Wi-Fi er ikke tilgængelig i optagelsestilstand. Skift til afspilningstilstand, og prøv igen.
- I afspilningstilstand kan menuen Wi-Fi ikke åbnes under detaljeret informationsvisning, forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder og en anden visningstilstand end detaljeret informationsvisning. Menuen Wi-Fi kan heller ikke åbnes under gruppeafspilning eller filtreret billedvisning i henhold til angivne betingelser. Annuller gruppe- eller filtreret billedafspilning.
- Menuen Wi-Fi kan ikke åbnes, når kameraet er tilsluttet til en printer, en computer eller et tv via et kabel. Tag kablet ud.
- [📷] vises ikke, heller ikke i afspilningstilstand, når der anvendes forstørret visning eller oversigtsvisning. Skift til visning af enkeltbilleder, og prøv igen. [📷] vises heller ikke, når du får vist et billede ved at angive søgebetingelser. Annuller filtreret billedafspilning.
- [📷] vises ikke, når kameraet er tilsluttet til en printer eller en computer med et kabel. Tag kablet ud.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Kan ikke tilføje en enhed/destination.

- Der kan i alt føjes 20 forbindelsesoplysninger til kameraet. Slet først unødvendige forbindelsesoplysninger fra kameraet, og tilføj derefter nye enheder/destinationer (📖143).
- Brug en computer eller smartphone til at registrere webtjenester (📖133).
- Hvis du vil tilføje en smartphone, skal du først installere den dedikerede applikation CameraWindow på din smartphone (📖123).
- Hvis du vil tilføje en computer, skal du først installere softwaren CameraWindow på din computer. Kontroller også computeren og Wi-Fi-miljøet og -indstillingerne (📖127, 📖129).
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Kan ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt.

- Kontroller, at kanalen for adgangspunktet er angivet til en kanal, der understøttes af kameraet (📖196). Bemærk, at det anbefales at angive en understøttet kanal manuelt i stedet for at bruge automatisk kanaltildeling.

Kan ikke sende billeder.

- Destinationsenheden har ikke nok lagringsplads. Øg lagringspladsen på destinationsenheden, og send billederne igen.
- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i destinationskameraet er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.
- RAW-billeder kan ikke sendes. Der sendes kun JPEG-billeder i tilstanden [📷]. Men RAW-billeder kan sendes ved brug af Billedsynk.
- Billeder sendes ikke til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester, hvis du flytter eller omdøber billedfiler eller mapper på en computer, der har modtaget billeder sendt ved hjælp af Billedsynk via et adgangspunkt (📖139). Før du flytter eller omdøber disse billedfiler eller mapper på en computer, skal du sørge for, at billederne allerede er sendt til CANON iMAGE GATEWAY eller andre webtjenester.

Kan ikke ændre billedstørrelse til afsendelse.

- Billedstørrelsen kan ikke overstige opløsningsindstillingen for den oprindelige størrelse.
- Billedstørrelsen for film kan ikke ændres.

Det tager lang tid at sende billederne./Der er forstyrrelser på den trådløse forbindelse.

- Det kan tage lang tid at sende flere billeder. Prøv at ændre billedstørrelsen til [M2] eller [S] for at mindske overførselstiden (📖139).
- Det kan tage lang tid at sende film.
- Brug ikke kameraet i nærheden af kilder til Wi-Fi-signalinterferens, f.eks. mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet. Bemærk, at det kan tage lang tid at sende billeder, selvom der vises [Y.I].
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.

Sletning af oplysninger om Wi-Fi-forbindelser, før kameraet bortskaffes eller gives til en anden.

- Nulstil Wi-Fi-indstillingerne (📖144).

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Optagelse eller afspilning

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskort vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (119).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (119).

Kan ikke optages!

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (119).

Hukommelseskortfejl (119)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selv efter du har formateret et understøttet hukommelseskort (112), og det er isat i den rigtige retning (119), skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (133, 157, 171, 192) eller redigere billeder (116). Slet billeder, du ikke har brug for (112), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (119).

Udskift batterierne (118)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (110)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Dette indhold kan ikke spilles i Smart Shuffle/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges./Ingen id-oplysninger

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelige for film. Redigér id* (107), Forstør* (108), Smart Shuffle* (110), Rotér* (114), Favoritter (115), Redigér* (116), Printliste* (170) og Fotobogopsætning* (172).

Ugyldigt valg

- Ved angivelse af en serie til billedvalg (111, 113, 171) forsøgte du at vælge et første billede, der var efter det sidste billede eller omvendt.

Grænse for valg overskr.

- Du har valgt mere end 998 billeder til Printliste (170) eller Fotobogopsætning (172). Vælg højst 998 billeder.
- Indstillinger for Printliste (170) eller Fotobogopsætning (172) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.
- Du har forsøgt at vælge mere end 500 billeder i Beskyt (110), Slet (112), Favoritter (115), Printliste (170) eller Fotobogopsætning (172).

Fejl i navn!

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. På fanen (11) skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (149) eller formatere hukommelseskortet (148).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke printes korrekt (166), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (168). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt en Canon-kundesupportafdeling for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Wi-Fi

Tilslutning fejlet

- Ingen adgangspunkter blev genkendt. Kontroller indstillingerne for adgangspunktet (129).
- Der blev ikke fundet nogen enheder. Sluk og tænd kameraet, og prøv forbindelsen igen.
- Kontroller den enhed, du vil oprette forbindelse til, og sørg for, at den er klar til tilslutning.

Kan ikke registrere adgangspkt.

- Der blev trykket på WPS-knappen på flere adgangspunkter på samme tid. Prøv at oprette forbindelse igen.

Ingen adgangspunkter fundet

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Når du opretter forbindelse til et adgangspunkt manuelt, skal du sikre, at det korrekte SSID indtastes.

Forkert adgangskode/Forkerte sikkerhedsindstillinger for Wi-Fi

- Kontroller sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet (129).

IP-adressekonflikt

- Nulstil IP-adressen, så den ikke er i konflikt med en anden.

Forbindelse afbrudt/Modtagelse kan ikke fuldføres/Afsendelse kan ikke fuldføres

- Du kan befinde dig i et miljø, hvor Wi-Fi-signalerne blokeres.
- Undgå at bruge kameraets Wi-Fi-funktion i nærheden af mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder og andre enheder, der benytter 2,4 GHz-båndet.
- Flyt kameraet tættere på den anden enhed, du prøver at oprette forbindelse til (f.eks. adgangspunktet), og sørg for, at der ikke er befnder sig nogen genstande mellem enhederne.
- Kontroller den tilsluttede enhed for at sikre, at der ikke opstår fejl.

Afsendelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskortfejl

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom et formateret hukommelseskort er isat i den rigtige retning, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet i målkameraet til at modtage billeder. Slet billeder for at skabe plads på hukommelseskortet, eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Hukommelseskort låst

- Skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet i det kamera, der skal modtage billederne, er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position.

Modtagelse kan ikke fuldføres

Fejl i navn!

- Når det højeste mappeantal (999) og det højeste billedantal (9999) er nået på modtagerkameraet, kan der ikke modtages billeder.

For lidt plads på server

- Skab plads ved at slette billeder, der er overført til CANON iMAGE GATEWAY, og som du ikke har brug for.
- Gem de billeder, der er sendt via billedsynkronisering (139) på din computer.

Kontrollér netværksindstillinger

- Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til internettet med de aktuelle netværksindstillinger.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks


Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

Samme oplysninger vises i søgeren.

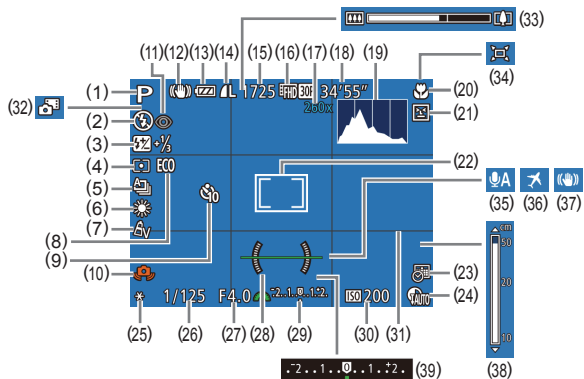

- (1) Optagelsestilstand (182), motivikon (37)
- (2) Flashtilstand (86, LED-lys (161))
- (3) Flashspøneringskompensation/Flashoutputniveau (87, 94)
- (4) Målemetode (72), Skyggekorrektion (76)
- (5) Optage funkt. (86), AEB-optagelse (74), Fokus-bracketing (80)
- (6) Hvidbalance (76), Korrektur for kviksølvlampe (53)
- (7) My Colors (77)
- (8) Eco-tilstand (147)
- (9) Selvdøler (44)
- (10) Advarsel mod kamerarystelser (36)
- (11) Rødøje-korrektion (52)
- (12) Ikonet IS-indstilling (39)
- (13) Batteriniveau (180)
- (14) Kompression for stillbillede (90), opløsning (52)
- (15) Antal billeder, der kan tages (197)*
- (16) Filmkvalitet (53)
- (17) Digital zoomforstørrelse (40)/digital tele-konverter (81)

- (18) Resterende tid (198)
- (19) Histogram (103)
- (20) Fokuseringsområde (79), AF-lås (85)
- (21) Blink Detection (55)
- (22) AF-område (82), AE-målingsramme (72)
- (23) Datomærke (45)
- (24) DR-korrektion (75)
- (25) AE-lås (72), FE-lås (88)
- (26) Lukkertid (92, 93)
- (27) Blænde (93)
- (28) Elektronisk vaterpas (54)
- (29) Eksponeringsniveau (93)
- (30) ISO-følsomhed (73)
- (31) Hjælpelinjer (96)
- (32) Hybrid Auto-tilstand (35)
- (33) Zoomlinje (33)
- (34) Auto (42)
- (35) Vindfilter (69)
- (36) Tidszone (146)
- (37) Billedstabilisering (90)
- (38) MF-indikator (79)
- (39) Eksponeringskompensationsniveau (72)

* I tilstanden [] angiver det antal tilgængelige billeder.

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
	Næsten afladet – oplad snarest batteripakken
[Udskift batterierne]	Afladet – oplad straks batteripakken

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand


7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling


9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

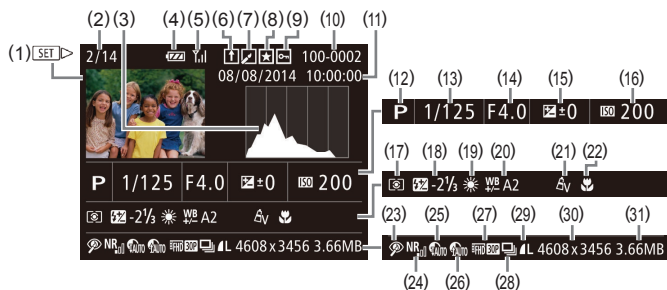

- | | |
|--|---|
| (1) Film (133, 101) | (15) Eksponeringskompensationsniveau (72), eksponeringsskiftniveau (68) |
| (2) Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt | (16) ISO-følsomhed (73), Afspilningshastighed (63) |
| (3) Histogram (103) | (17) Målemetode (72) |
| (4) Batteriniveau (180) | (18) Flash (86), flashekompensationskompensation (87) |
| (5) Wi-Fi-signalstyrke (138) | (19) Hvidbalance (76) |
| (6) Billedsynkronisering (139) | (20) Korrektion for hvidbalance (77), Korrektion for kviksølvlampe (53), Kreativ optagelseeffekt (58) |
| (7) Billedredigering (116), Filmkompression (121) | (21) My Colors (77, 118) |
| (8) Favoritter (115) | (22) Fokuseringsområde (79) |
| (9) Beskyttelse (110) | (23) Røddje-korrektion (52, 119) |
| (10) Mappenummer – Filnummer (149) | (24) HøjISO støjred (74) |
| (11) Optagelsesdato/klokkeslæt (20) | (25) DR-korrektion (75) |
| (12) Optagelsestilstand (182) | (26) Skyggekorrektion (76), i-Kontrast (118) |
| (13) Lukkertid (92, 93) | |
| (14) Blænde (93), Billedkvalitet (film) (52, 53, 70) | |

- | | |
|--|--|
| (27) Billedkvalitet/billeder pr. sekund (film) (52, 53, 70), Billedredigering (116) | (30) Stillbilleder: Opløsning (197) Film: Afspilningstid (198) |
| (28) Gruppeafspilning (107) | (31) Filstørrelse |
| (29) Kompression (billedkvalitet) (90)/opløsning (52, 53, 70), filmresumeer (35), RAW (89), MP4 (film) | |




- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (157).

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks



Følgende handlinger er tilgængelig på filmkontrolpanelet, og du får adgang til dem som beskrevet i "Visning" (101).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.

Av/Tv-indstillinger (92, 93)

C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]

[Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / HDR / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons]

[Icons] / [Icons] / [Icons]

C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/AUTO/

Programskift (📖72)

C2* / C1* / M / Av / Tv / P /  **AUTO**                               

AF-lås (når tildelt til knappen  ( 85))

C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]

Flyt AF-ramme (82)

C2*1 / C1*1 / M / Av / Tv / P /  **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Vælg ansigt ( 85)

C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Aperture icon] / AUTO / [Shutter icon] / [Flash icon] / [White balance icon] / [Focus mode icon]

Indeks



(83)

C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P//AUTO////
//////HDR/////////

(82)

C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]

[Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / HDR / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons] / [Icons]

(72)

C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ [Icons] /AUTO/ [Icons] / [Icons]

(96)*2

C2*/C1*/M/Av/Tv/P//AUTO////

//////HDR///////

//

(68, 72, 88)*3

C2^{*1}/C1^{*1}/M/Av/Tv/P / / **AUTO** / / / / /

(86)



C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P//AUTO/////////////



C2/C1/M/Av/Tv/P /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 



C2^{*1}/C1^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO////



C2^{*1}/C1^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO////

79, 85)



C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/AUTO/ISO/WHITE BALANCE/EXPOSURE MODE/AF-ON



C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]

(86)



C2* / C1* / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /



C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]



C2*1/C1*1/M /Av/Tv/P /5/AUTO*5/

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks





C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P//AUTO/

C2*1 / C1*1 / M / Av / Tv / P / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- *1 Indstillinger varierer afhængigt af den tildelte optagelsestilstand.
 *2 Når tildelt til knappen [FS] (96).
 *3 FE-lås ikke til rådighed i flashtilstand [F].
 *4 [LV] indstilles med [MF], AF-lås eller [F].
 *5 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til [F].

DR-korrektion (75)



C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Icons] / AUTO / [Icons]



C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Aperture icon] / AUTO / [Shutter icon] / [ISO icon] / [WB icon] / [Focus mode icon] / [Macro icon]



C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/AUTO//AUTO/



C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ / AUTO / [Icons: Histogram, White Balance, Focus, Exposure, etc.]

Indeks



C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P//AUTO/


L

C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P//AUTO/


C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ [Icons] /AUTO/ [Icons] / [Icons]

M

C2 / C1 / M / Av / Tv / P /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

S

C2*1 / C1*1 / M / Av / Tv / P /  **AUTO**                                                            

C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P//AUTO/


JPEG / RAW / **RAW+**
JPEG

C2*1 / C1*1 / M / Av / Tv / P /  **AUTO**                                                                

FHD 60P

C2* / C1* / M / Av / Tv / P / [Aperture icon] / AUTO / [Shutter speed icon] / [ISO icon] / [WB icon] / [Focus mode icon] / [Macro icon] / [Flash icon]

[Histogram icon] / [Grid icon] / [Info icon] / [Zoom in icon] / [Zoom out icon] / [Reset icon] / [Menu icon] / [Back icon]

FHD 30P

C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P//AUTO/////
////////////////////////

HD 30P

C2*1 / C1*1 / M / Av / Tv / P /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /



C2^{*1}/C1^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO/////

C2/C1/M/Av/Tv/P / [Icons] / AUTO / [Icons]

ONGA 240P

C2/C1/M/Av/Tv/P/ [Icons] /AUTO/ [Icons]

- 

Indeks

Fanen Optagelse

AF-område (📖82)

Ansichtsgenk.*1

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /

Tracking AF

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO*3 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

FlexiZone/Center*4

C2*2/C1*2/M/Av/Tv/P//AUTO////
////////////////////////////////

Digital zoom (📖40)

Standard

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /

Fra

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /

1.6x/2.0x

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  **AUTO**         

AF-punktzoom (📖54)

Til

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

Fra

C2^{*2}/C1^{*2}/M/Av/Tv/P//AUTO//////

Servo AF (84)

Til

C2*2/C1*2/M/Av/Tv/P//AUTO////
/////HDR//////

Fra

[illegible]

Kontinuerlig AF (📖 84)

Til

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Fra

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendixs

Indeks

AF-hjælpelys (📖55)

Til

C2^{*2} / **C1**^{*2} / **M** / **Av** / **Tv** / **P** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Farve

Rød/Gul/Blå

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P  **AUTO**                                                                        

Flashkontrol (📖52, 📖55, 📖87, 📖88, 📖94)

Flashmethode

Auto

C2*2/**C1***2/**M**/**Av**/**Tv**/**P**/**AUTO**/



Manuel

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  **AUTO**       

Flasheks.komp.

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Flashoutput

Minimum/Medium/Maksimum

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  **AUTO**     

Lukkersynk.

1.Luk.gardin

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

2.Luk.gardin

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Rødøje-korr.

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  / HDR /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Fra

C2*2/**C1***2/**M**/**Av**/**Tv**/**P**/**AUTO**/



Lampe tændt

Til/Fra

C2*2/**C1***2/**M**/**Av**/**Tv**/**P**/**AUTO**/



Safety FE

Til

C2*2/**C1***2/**M**/**Av**/**Tv**/**P**/**AUTO**/
**HDR**/

Fra

C2*2 / C1*2 / M / Av / Tv / P /  **AUTO**            

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendixs

Indeks

Vindfilter/dæmpeled

Vindfilter: Auto

C2^{*2} / C1^{*2} / M / Av / Tv / P /  **AUTO** /                                   

Histogram

C2^{*/2} / C1^{*/2} / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  / HDR /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Fanen Opsætning

Komponent	Se side
Mute	145
Lydstyrke	145
Råd og tips	146
Dato/Tid	146
Tidszone	146
Obj. lukket	147
Eco-tilstand	147
Energisparer	26, 147
LCD-lysstyrke	148
Opstartsbillede	148
Formatér	148, 149
Filnummerering	149
Opret mappe	150
Enheder	150
Elektr. vaterpas	150
Videosystem	157
Indstillinger for Wi-Fi	122
Knap til tilslut. af mobil enhed	123
Copyright-information	151
Vis certificeringslogo	151
Sprog	152
Nulstil alt	152

Fanen Min menu

Komponent	Se side
Indst. Min Menu	99

Fanen Afspilning

Komponent	Se side
Billedsøgning	105
Angiv/afspil filmresume	104
Smart Shuffle	110
Diasvisning	109
Slet	112
Beskyt	110
Rotér	114
Favoritter	115
Fotobogopsætning	172
i-Kontrast	118
Røddøje-korrektion	119
Beskæring	117
Ændre str.	116
My Colors	118
Id-oplysninger for ansigt	104
Overgangseffekt	101
Oversigtseffekt	105
Rullevisning	101
Billedgrupper	107

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Komponent	Se side
Auto-rotering	115
Forsæt	101
Vælg Genvejsknap	96

Fanen Print

Komponent	Se side
Print	–
Vælg billeder og stk.	171
Vælg række	171
Vælg alle billeder	171
Fj. alle markeringer	171
Printindstillinger	170

Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteripakken og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.
- Før opbevaring af batteripakken i længere perioder skal batteriets resterende opladning bruges, det skal fjernes fra kameraet og opbevares i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis en delvist opladet batteripakke opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Specifikationer

Kameraspecifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16,1 millioner pixel
Objektivets brændvidde	65x zoom: 3.8 (V)-247.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 21 (V)-1365 (T) mm)
Søger	LCD-søger Effektivt pixelantal: Ca. 922.000 punkter Dioptrijusteringsområde: -4,0 til +1,0 m ⁻¹ (dpt)
LCD-skærm	7,5 cm (3,0") TFT LCD-farveskærm Effektivt pixelantal: Ca. 922.000 punkter
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stilbilleder: Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (fra Canon)) Film: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Interface	Hi-speed USB HDMI-udgang Analog lydudgang (stereo) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	Batteripakke NB-10L Vekselstrømsadapter ACK-DC80
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	127,6 x 92,6 x 114,3 mm
Vægt (baseret på CIPA-standarder)	Ca. 650 g (inklusive batteripakke og hukommelseskort) Ca. 607 g (kun kamerahus)

Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* * Kun 2,4 GHz-bånd
Transmissionsmetoder	OFDM-modulation (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulation (IEEE 802.11b)
Kommunikationstilstande	Infrastrukturtilstand* ¹ , Ad hoc-tilstand* ² * ¹ Understøtter Wi-Fi Protected Setup * ² Wi-Fi-CERTIFICERET IBSS
Understøttede kanaler	1-11 (PC2188 eller 1-13 (PC2154) Modelnumre angivet i parentes
Sikkerhed	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Brændvidde med digital zoom (svarende til 35 mm-film)

Digital zoom [Standard]	21,0-5460,0 mm (repræsenterer den kombinerede brændvidde for optisk og digital zoom).
Digital telekonverter 1.6x	33,6-2184,0 mm
Digital telekonverter 2.0x	42,0-2730,0 mm

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

Antal billeder	Skærm tændt	Ca. 340
	Skærm slukket Søger aktiv	Ca. 340
	Eco-tilstand Til	Ca. 450
Filmoptagelsestid*1	Skærm tændt	Ca. 1 time
	Skærm slukket Søger aktiv	Ca. 1 time
	Skærm tændt	Ca. 2 timer
Filmoptagelsestid (Kontinuerlig optagelse*2)	Skærm slukket Søger aktiv	Ca. 2 timer
	Afspilningstid	Ca. 6 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optageforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteripakke.

Antal billeder pr. hukommelseskort

Antallet af billeder ved et billedformat (📖51) på 4:3 pr. hukommelseskort er som følger. Bemærk, at antallet af tilgængelige billeder varierer afhængigt af billedformat.

Opløsning	Kompressionsforhold	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456		1058	4272
		1705	6883
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448		1996	8059
		3069	12391
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Lille) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225
RAW-billeder 4608x3456	—	317	1284

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
FHD 60P	30 min. 3 sek.*1	2 t. 1 min. 27 sek.*2
FHD 30P	43 min. 29 sek.	2 t. 55 min. 43 sek.
HD 30P	2 t. 3 min. 55 sek.	8 t. 20 min. 32 sek.
VGA 30P	5 t. 14 min. 34 sek.	21 t. 10 min. 38 sek.

*1 26 min. 22 sek. for iFrame-film (69).

*2 1 t. 46 min. 33 sek. for iFrame-film (69).

- Værdierne i tabellen er baseret på Canons målebetingelser og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når videoklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i FHD 60P, FHD 30P eller HD 30P eller ca. 1 time ved optagelse i VGA 30P.
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale klipplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (	50 cm-5,5 m
Maksimal tele (	1,8 m-3,0 m

Optagelsesradius

Optagelsestilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (	Maksimal tele (
AUTO	–	0 cm-uendelig	1,8 m-uendelig
	–	1 m-uendelig	15 m-uendelig
Andre tilstande		5 cm-uendelig	1,8 m-uendelig
		0-50 cm	–
	MF*	0 cm-uendelig	1,8 m-uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelsehastighed

Kontinuerlig optagelsestilstand	Hastighed
	Ca. 6,4 billeder/sek.
	Ca. 3,8 billeder/sek.
	Ca. 4,6 billeder/sek.

- Ved brug af et UHS-I-hukommelseskort på 8 GB, som angivet i Canons teststandarder. Bemærk, at antallet af billeder varierer afhængigt af motiverne, hukommelseskortets mærke og andre faktorer.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Lukkertid

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/2000 sek.
Tilgængelige værdier i tilstanden [Tv], [M] eller [1/25] (sek.)*	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

* I tilstanden [1/25] er lukkertider på 1/25 sekunder og langsommere ikke tilgængelige.

Blænde

f/nummer	f/3.4 / f/8.0 (V) – f/6.5 / f/8.0 (T)
Tilgængelige værdier i tilstanden [Av], [M] eller [1/25]*	f/3.5, f/4.0, f/4.3, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/6.5, f/7.1, f/8.0

* Afhængigt af zoompositionen er alle blænder måske ikke til rådighed.

Batteripakke NB-10L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	7,4 V DC
Nominel kapacitet:	920 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0–40 °C
Dimensioner:	32,5 x 45,4 x 15,1 mm
Vægt:	Ca. 41 g

Batterioplader CB-2LC/CB-2LCE

Nominel indgangseffekt:	100–240 V AC (50/60 Hz) 16 VA (100 V)–22 VA (240 V), 0,18 A (100 V)–0,12 A (240 V)
Nominel udgangseffekt:	8,4 V DC, 0,7 A
Opladningstid:	Ca. 1 t. 50 min. (ved brug af NB-10L)
Opladningsindikator:	Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
Betjeningstemperaturer:	5–40 °C

Modlysblænde LH-DC90

Kameramontering:	Bajonet
Maks. diameter x længde:	φ70,0 x 27,7 mm
Vægt:	Ca. 9 g

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Indeks

A

AEB-optagelse 74
AE-lås 72
AF-lås 85
AF-områder 82
Afsendelse af billeder 140
Afsendelse af billeder til en
 smartphone 123
Afsendelse af billeder til et andet
 kamera 137
Afsendelse af billeder til
 webtjenester 133
Afspilning → Visning
Ansigtsgenk. (AF-områdetilstand) 83
Auto-tilstand (optagelsestilstand) 22, 33
Av (optagelsestilstand) 93
AV-kabel 158
AV-stereokabel 155, 158

B

Batterier
 → Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)
 Energisparer 26
Batterioplader 2, 155
Batteripakke
 Eco-tilstand 147
 Energisparer 26
 Niveau 180
 Opladning 18
Beskæring 117, 168
Beskyttelse 110
Billeder
 Afspilning → Visning

Beskyttelse 110

 Sletning 112
 Visningsperiode 56
Billeder med sepiafarvetoner 77
Billedformat 51
Billedkvalitet → Kompressionsforhold
 (billedkvalitet)
Billedstabilisering 90
Billedsynk. 139
Blink Detection 55
Brugerdefineret hvidbalance 77

C

C1/C2 (optagelsestilstand) 98
CameraWindow (computer) 164
CameraWindow (smartphone) 123
CANON iMAGE GATEWAY 133
Center (AF-områdetilstand) 82

D

Dæmpeled 69
Dato/Tid
Dato/klokkeslæt-batteri 21
 Indstillinger 20
 Opladning 21
 Tilføjelse af datomærker 45
 Verdensur 146
DC-kobler 158
Diasvisning 109
Digital tele-konverter 81
Digital zoom 40
DPOF 170
Dynamisk områdekorrektion 75

E

Eco-tilstand 147
Eksposering
 AE-lås 72
 FE-lås 88
 Kompensation 72
Ekstern mikrofon 159
Elektronisk vaterpas 54
Energisparer 26

F

Face ID 47
Face Self-Timer (optagelsestilstand) 66
Farve (hvidbalance) 76
Favoritter 115
Fejlfinding 174
Fejlmeddelelser 178
FE-lås 88

Film

 Billedkvalitet (opløsning/
 billedhastighed) 53, 70
 Optagelsestid 198
 Redigering 120
Film i superslowmotion
 (filmtilstand) 70
Filnummerering 149
Fiskeøj-effekt (optagelsestilstand) 62
Fjernoptagelse 142
Flash
 Deaktivering af flash 87
 Flasheksponeringskompensation 87
 Langsom synk. 87
 Til 86
FlexiZone (AF-områdetilstand) 82
Fokus-bracketing 80
Fokusering
 AF-lås 85
 AF-områder 82

AF-punktzoom 54
Fokuseringhukommelse 81
MF-peaking 80
Servo AF 84

Vælg ansigt 85
Fokuslås 82
Fokusområde
 Makro 79
 Manuel fokus 79
Forstørret visning 108
Fotobogopsætning 172
Frontvælger 106
Fyrværkeri (optagelsestilstand) 59

G

Genvej 96
Geotagging af billeder 141
GPS-informationsvisning 103

H

Halsrem → Rem
Håndholdt natmotiv
 (optagelsestilstand) 59
Håndledsrem → Rem
HDMI-kabel 156, 157
Hjælpelinjer 96
Hjælp til indramning
 Låst 41
 Søg 40
Hjælp til zoomindramning 40
Højt dynamikområde
 (optagelsestilstand) 61
Hukommelseskort 2
Optagelsestid 198
Husholdningsstrøm 158
Hvidbalance (farve) 76
Hvidbalance på flere områder 53
Hybrid Auto (optagelsestilstand) 35

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



I

iFrame-film (filmtilstand) 69
i-Kontrast 75, 118
Indikator 32, 55
Intelligent lukker (optagelsestilstand) 65
ISO-følsomhed 73

J

Jump-visning 106

K

Kamera
Nulstil alt 152
Kameraadgangspunkt-tilstand 132
Kassens indhold 2
Knap til tilslutning af mobil enhed 123
Kompressionsforhold (billedkvalitet) 90
Korrektion for hvidbalance 53
Kreativ optagelse 57
Kreative filtre (optagelsestilstand) 60

L

Lagring af billeder på en
computer 165
Layout for FUNC.-menu 97
Legetøjskameraeffekt
(optagelsestilstand) 63
Lyde 145

M

M (optagelsestilstand) 93
Makro (fokusområde) 79
Målemetode 72
Manuel (film) 95
Manuel fokus (fokusområde) 79
Menu
Grundlæggende betjening 30
Tabel 182

Menuen FUNC.

Grundlæggende betjening 29
Tabel 184
Miniatureffekt (optagelsestilstand) 62
Monokrom (optagelsestilstand) 64
My Colors 77, 118

N

Når kameraet er med på rejser 146
Nulstil alt 152

O

Opløsning (billedstørrelse) 52
Optagelse
Optagelsesdato/-klokkeslæt → Dato/Tid
Optagelsesoplysninger 96, 180

P

P (optagelsestilstand) 71
PictBridge 156, 166
Plakateffekt (optagelsestilstand) 60
Portræt (optagelsestilstand) 59
Program-AE 71

R

RAW 89
Redigering
Ændring af størrelse
på billeder 116
Beskæring 117
i-Kontrast 118
My Colors 118
Rødøje-korrektion 119
Redigering eller sletning af
tilslutningsoplysninger 143
Rem 2
Rødøje-korrektion 52, 119
Roterung 114

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
→ Hukommelseskort
Selvudløser 44
2-sekunds selvudløser 44
Face Self-Timer
(optagelsestilstand) 66
Tilpasning af selvudløseren 44
Wink Self-Timer
(optagelsestilstand) 65
Servo AF 84
Skærm
Ikoner 180, 181
Menu → Menuen FUNC., menu
Sprog på skærmen 21
Skyggekor. 76
Sletning 112
Sletning af alle 114
Smart Shuffle 110
Smil (optagelsestilstand) 65
Sne (optagelsestilstand) 59
Soft fokus (optagelsestilstand) 64
Software
Installation 127, 164
Lagring af billeder på en
computer 165
Søgehjælp 43
Søger 27
Søgning 105
Sort-hvide billeder 77
Sport (optagelsestilstand) 58
Sprog på skærmen 21
Standardindstillinger → Nulstil alt
Stik 157, 158, 166
Strøm 155
→ Batterier
→ Batterioplader

Super vivid (optagelsestilstand) 60
Svag belysning (optagelsestilstand) 59

T

Tilbehør 155
Tilslutning via et adgangspunkt 129
Tracking AF (AF-områdetilstand) 83
Tv (optagelsestilstand) 92
Tv-visning 157

U

Udskrivning 166
Ur 32

V

Vælg ansigt 85
Vekselsrømsadapter 155, 158
Verdensur 146
Vindfilter 69
Visning 24
Billedsøgning 105
Diasvisning 109
Forstørret visning 108
Jump-visning 106
Oversigtsvisning 105
Smart Shuffle 110
Tv-visning 157
Visning af enkeltbilleder 24

W

Wi-Fi-funktioner 122
Wi-Fi-menu 125
Wink Self-Timer (optagelsestilstand) 65

Z

Zoom 22, 33, 40, 81

Æ

Ændring af størrelse på billeder 116

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende
oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre
optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler for Wi-Fi (trådløst LAN)

- Lande og regioner, der tillader brug af WLAN
 - Brug af WLAN er begrænset i nogle lande og regioner, og det kan være strafbart at bruge i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. Besøg Canons hjemmeside for at få oplysninger om, hvor brugen er tilladt, for at undgå at overtræde WLAN-bestemmelserne.
- Bemærk, at Canon ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der opstår i forbindelse med brug i andre lande og regioner.
- Følgende kan medføre bødestraf:
 - Ændring eller justering af produktet
 - Fjernelse af produktets certificeringsmærkater
- I henhold til udenlandske lovpålagte bestemmelser om udveksling og samhandel er det nødvendigt at indhente eksporttilladelse (eller tilladelse til servicetransaktioner) fra den japanske regering for at eksportere strategiske ressourcer eller services (herunder dette produkt) uden for Japan.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypteringssoftware, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere dine indstillinger for trådløst LAN.
De trådløse LAN-indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl. Sørg for at notere de trådløse LAN-indstillinger for en sikkerheds skyld. Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Når dette produkt overføres til en anden person, skal bortskaffes eller indsendes til reparation, er det vigtigt at notere de trådløse LAN-indstillinger og om nødvendigt at nulstille produktets standardindstillinger (slette indstillingerne).
- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af måleenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.

- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning. Sørg for at bruge den trådløse LAN-funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke den trådløse LAN-funktion til dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. Anvendelse af den trådløse LAN-funktion i nærheden af medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr kan påvirke betjeningen på disse enheder.

Sikkerhedsregler for interferens med radiobølger

- Dette produkt kan modtage interferens fra andre enheder, som udsender radiobølger. Sørg for at bruge produktet så langt væk fra sådanne enheder som muligt, så interferens undgås, eller undlad at bruge enhederne samtidig med dette produkt.

Sikkerhedsregler

Da Wi-Fi anvender radiobølger til at transmittre signaler, er der behov for strengere sikkerhedsregler, end når der bruges et LAN-kabel. Vær opmærksom på følgende, når du bruger Wi-Fi.

- Brug kun netværk, som du har tilladelse til at bruge.
Dette produkt søger efter Wi-Fi-netværk i nærheden og viser resultaterne på skærmen. Der kan blive vist netværk, som du ikke har tilladelse til at bruge (ukendte netværk). Forsøg på at oprette forbindelse til eller forsøg på at bruge disse netværk vil muligvis blive opfattet som uautoriseret adgang. Sørg for kun at bruge netværk, som du har godkendelse til at bruge, og forsøg ikke at oprette forbindelse til andre ukendte netværk.

Hvis sikkerhedsindstillingerne endnu ikke er korrekt justeret, kan følgende problemer opstå.

- Overvågning af transmission
Ondsindede tredjeparter kan overvåge Wi-Fi-transmissioner og forsøge at tilegne sig de data, du sender.

Før brug

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Auto-tilstand/
Hybrid Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Tilstanden Tv, Av, M, C1
og C2

6 Afspilningstilstand

7 Wi-Fi-funktioner

8 Menuen Indstilling

9 Tilbehør

10 Appendiks

Indeks



- Uautoriseret netværksadgang
Tredjeparter med onde hensigter kan få uautoriseret adgang til det netværk, som du bruger, for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger. Desuden kan du blive offer for andre typer uautoriseret adgang såsom efterligning (hvor nogen antager en identitet for at få adgang til uautoriserede oplysninger) eller springbrætsangreb (hvor nogen uautoriseret opretter adgang til dit netværk som springbræt for at dække deres spor, når de infiltrerer andre systemer).

Disse problemer kan forhindres via grundig sikring af dit Wi-Fi-netværk. Brug kun Wi-Fi-funktionen på dette kamera, hvis du har en god forståelse af Wi-Fi-sikkerhed, og afvej risici over for bekvemmelighed, når du justerer sikkerhedsindstillingerne.



Kameraet kan printe på PictBridge-kompatible printere via Wi-Fi. Med de tekniske PictBridge-standarder er det nemt at oprette direkte forbindelse til digitale kameraer, printere og andre enheder. Med en ny standard, kaldet DPS over IP, kan PictBridge-forbindelser desuden aktiveres i netværksmiljøer, og kameraet er også kompatibelt med denne standard.

Varemærker og licenser

- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
- iFrame-logoet og iFrame-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Bemærkning vist på engelsk som krævet.

Ansvarsfraskrivelse

- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

Før brug
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Auto-tilstand/ Hybrid Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Tilstanden Tv, Av, M, C1 og C2
6 Afspilningstilstand
7 Wi-Fi-funktioner
8 Menuen Indstilling
9 Tilbehør
10 Appendiks
Indeks

