

Canon

PIXMA G3010 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาค
ผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting**
(lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng**
(phụ lục).



QT62235V01

1



Installing the Printer.....	page 1
การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....	หน้า 1
Memasang Pencetak.....	halaman 1
Lắp đặt Máy in	trang 1

2




Connecting with Computer and Smartphone/Tablet.....	page 4
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต	หน้า 4
Menghubungkan dengan Komputer dan Ponsel Pintar/Tablet	halaman 4
Kết nối với máy tính và smartphone/máy tính bảng	trang 4

How to Hold Printer

วิธีการยกเครื่องพิมพ์

Cara Memegang Pencetak

Cách giữ Máy in

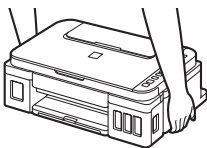

Explanatory Movies

ภาพยนตร์การอธิบาย

Video Penjelasan

Đoạn phim giải thích




<http://ij.start.canon>



3.XXXXXXXXXXXXXX




1. Checking Included Items

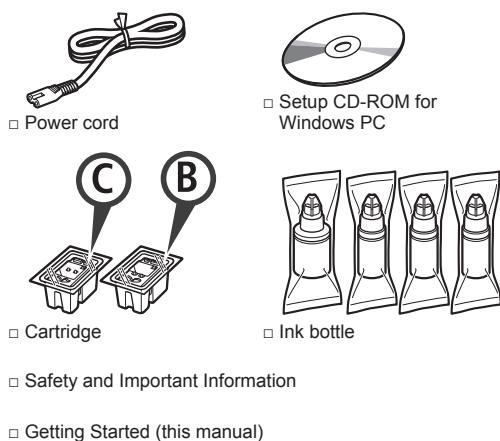

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2
 - ① Open the scanning unit / cover.
 - ② Remove the orange tape and the protective material and discard them.

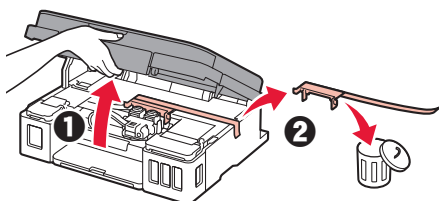


3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.

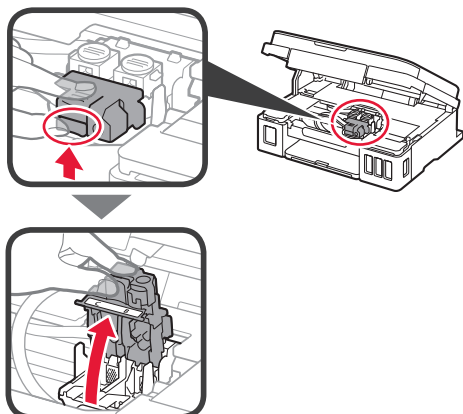

- 2 Take out the C (color) cartridge from the package and remove the label.

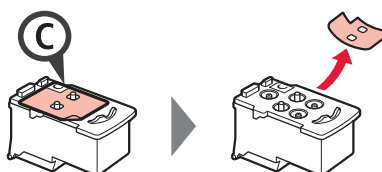


- 3 Remove the protective tape.

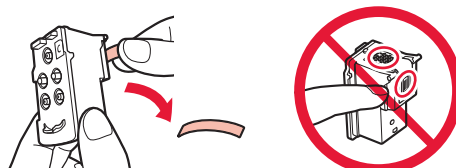

Do not touch.


- 4 Insert the C (color) cartridge on the left.

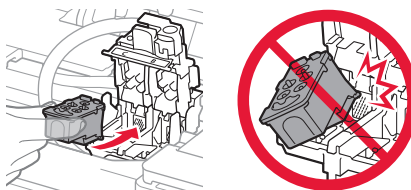


Do not bump it against the surrounding parts.

- 5 Repeat steps 2 to 4 to insert the B (black) cartridge on the right.

- 6 Close the cartridge locking cover and push it down.

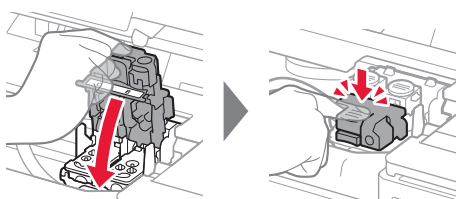


- 7 Press down both joint buttons.

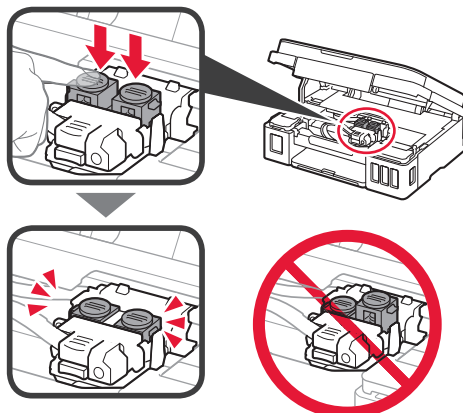


4. Turning on Printer



- 1 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

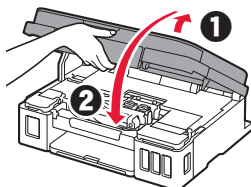


- 2 Connect the power cord.

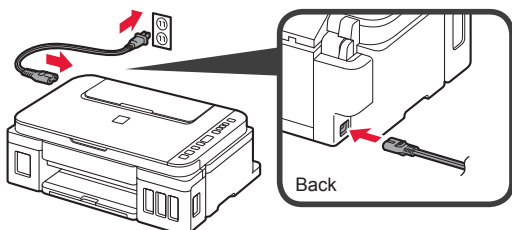


Do not connect any cables except the power cord yet.

- 3 Press the **ON** button.

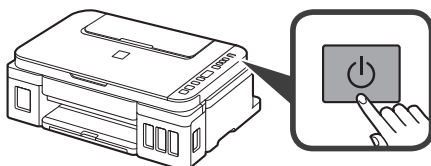

- 4 Confirm that  (Ink icon) and  are displayed on the screen.

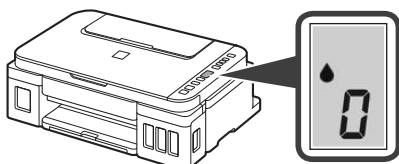

If a different screen appears, refer to "If any of the following screens appear" on page 3 to resolve the error.


5. Pouring Ink




This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the scanning unit / cover.


- 2 Open the ink tank cover.

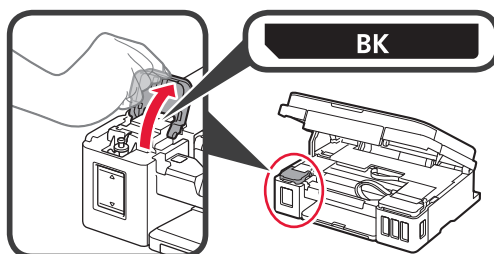


- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.

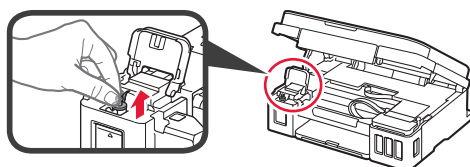


- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.

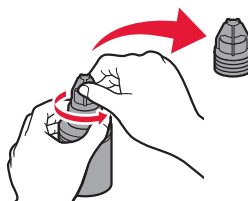


- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.

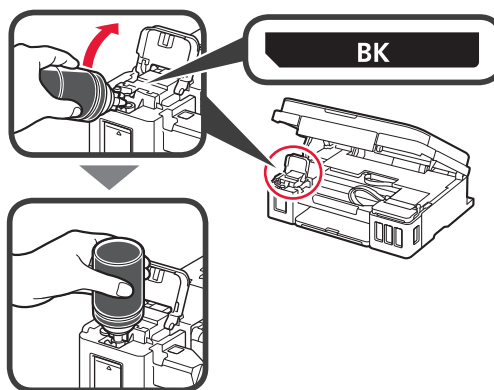


- 6 Pour all ink into the ink tank. Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

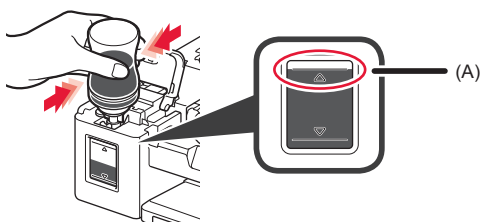


- 7 Replace the tank cap securely.

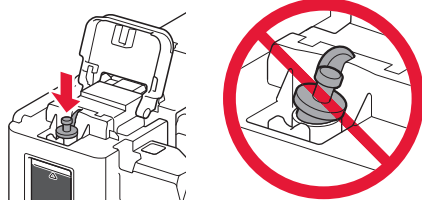


- 8 Close the ink tank cover.

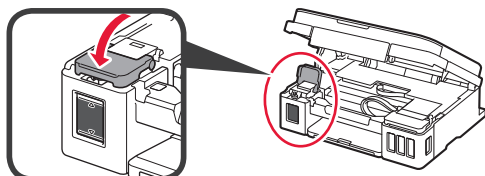


- 9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

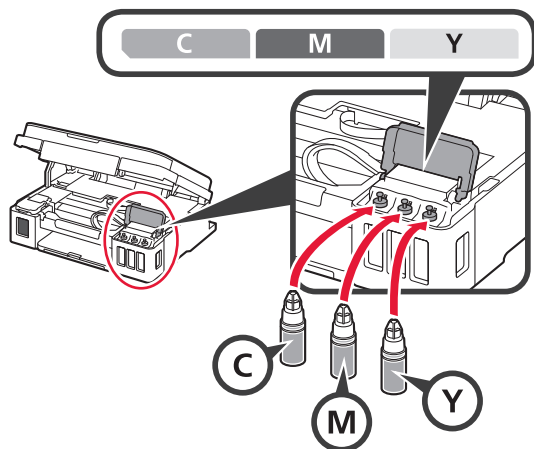

Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).


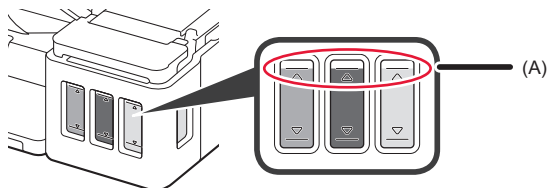


- 10 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

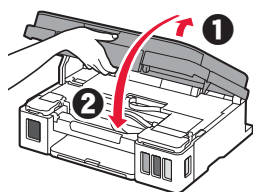


6. Preparing the Ink System

- 1 Press the **Black** button and confirm that  (Ink icon) disappears.

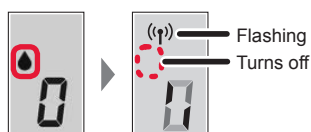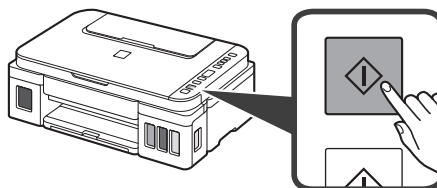

Ink preparation takes about 5 to 6 minutes.
Proceed to the next page.

? If any of the following screens appear

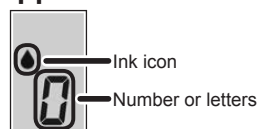

E04

The cartridges are not installed correctly.

➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E05

No cartridges are installed.

➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E09

The protective materials are not removed.

➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1

P08

Ink is not prepared normally.

Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 2.

 **0**

Waiting to prepare ink.

➔ "6. Preparing the Ink System"

If you have not poured ink into the ink tank yet, see "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

From here on, proceed to a step according to how you use the printer.

- **To use the printer by connecting only to a computer or both to a computer and smartphone**

➞ "7-A. Connecting to Computer"

- **To use the printer by connecting only to a smartphone**

➞ "7-B. Connecting to Smartphone" on page 6

To use the printer without connecting to a computer or smartphone

❶ Press the **Stop** button on the printer.

❷ Wait until **i** appears on the screen.

The setup is now complete.

7-A. Connecting to Computer

Windows



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

❶ Open a web browser (etc.) on your computer.

❷ Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



❸ Select **Set Up**.



❹ Input the model name of your printer and click **OK**.

OK


You can select a model name from the list.

❺ Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, such as a Chrome OS, do the setup according to the on-screen instructions.

❻ Click **Download** and download the setup file.

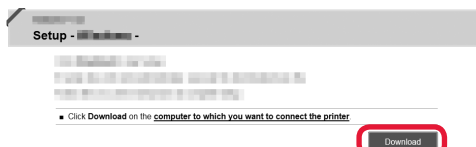

❼ Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

- 1 Load the Setup CD-ROM in your computer.




- When using Windows 10 or Windows 8.1:

- 2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.



- 3 If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

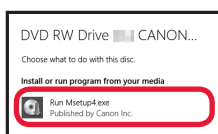

- 4 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)


1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
4. Proceed to step 4.

- When using Windows 7:

- 2 When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

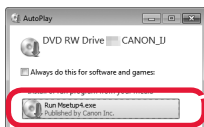

When **AutoPlay** Screen Does Not Appear


1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the opened window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.


Proceed to step 2 to continue.

- 2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

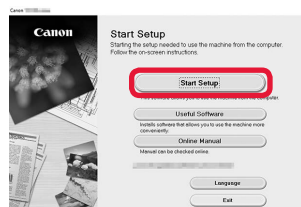

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

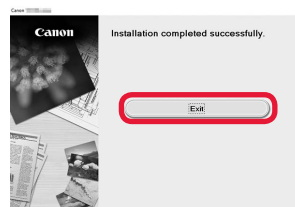

The setup is complete when  appears on the printer's screen. You can print from your computer.

7-B. Connecting to Smartphone



You need a connection setup for each smartphone. Proceed with the setup from step 1 for each smartphone.

Preparation

- Turn on Wi-Fi on your smartphone.
- If you have a wireless router, connect your smartphone to the wireless router you want to connect to the printer.
- * For operations, refer to manuals of your smartphone and the wireless router or contact those manufacturers.

1 Install the application software Canon PRINT Inkjet/SELPHY in your smartphone.



iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.

Or access the Canon website by scanning the QR code.



- * You may not connect your smartphone to the Internet wirelessly during connecting the printer to the smartphone directly. In that case, you may be charged depending on the contract with your service provider.
- * Up to 5 devices can be connected to the printer via wireless LAN connection directly.

2 Check the display on the printer.

The screen turns off when no operation is made for about 10 minutes. Press one of the buttons on the operation panel (except for the **ON** button) to display the screen.

- If any of the following screens appear:



Rotating



Flashing

Proceed to **B**.

- If the following screen appears:



Proceed to **A**.

- If ((P)) appears, the printer is connected to a network.
- If ((P))* appears, the printer cannot communicate by wireless LAN connection. For details, access "<http://ij.start.canon>" to see **Frequently Asked Questions**.


A **iOS** **Android**

- 1 Tap the installed application software.



- 2 Follow the on-screen instructions to register the printer.

- 3 Make sure that the following screen appears.

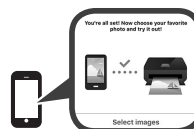


The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Paper" on page 8.

- B** Procedures below vary depending on iOS or Android. Select your operating system and proceed to its procedure.

iOS

- 1** Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.

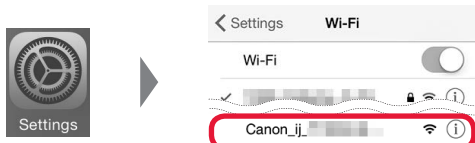

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see "Troubleshooting" below to operate the printer, and then repeat step **1**.

- 2** Tap the installed application software.



- 3** Follow the on-screen instructions to register the printer.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

If you select **Auto Select Conn. Method (recommended)** on the connection method selecting screen, the appropriate connection method is selected automatically depending on your environment.

- 4** Make sure that the following screen appears.



The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Paper" on page 8.

Android

- 1** Tap the installed application software.



- 2** Follow the on-screen instructions to register the printer.

If a message saying "**Printer is not registered. Perform printer setup?**" does not appear, see "Troubleshooting" below to operate the printer, and then wait for a while until the message appears.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

The appropriate connection method is selected depending on your environment.

- 3** Make sure that the following screen appears.




Troubleshooting



Printer is not found from your smartphone.

- 1** Press and hold the **Direct** button on the printer for about 2 seconds until the icon starts to flash on the screen.


- 2** Return to the operation of your smartphone.

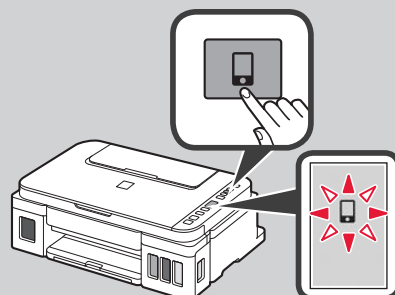


Loading Paper




- 1 Open the paper support.

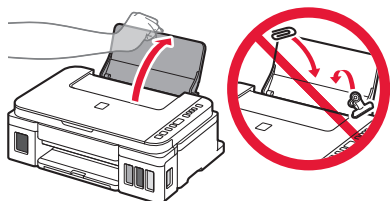


- 2 Slide the right paper guide to the end.

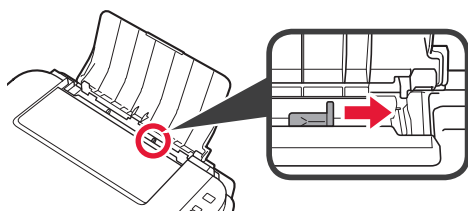

- 3
 - 1 Load paper with the print side facing up.
 - 2 Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.

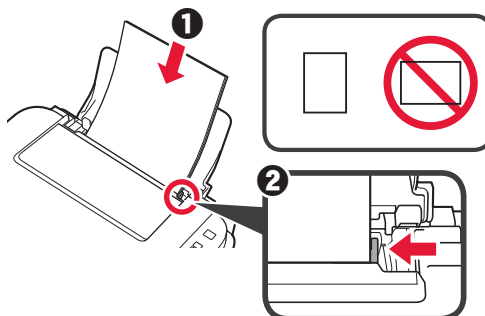


- 4
 - 1 Pull out the paper output tray.
 - 2 Open the output tray extension.

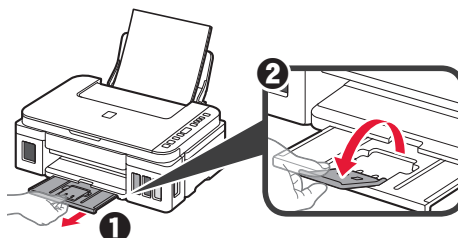


Copying

- 1 Make sure the printer is turned on.
- 2 Load plain LTR or A4 size paper.
- 3 Open the document cover and load the document face down on the platen glass. Align the document with the alignment mark (↘).

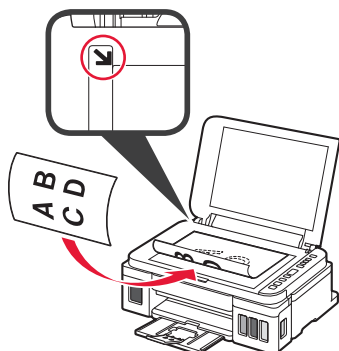


- 4 Close the document cover.


- 5 To make more than one copy, use the + button to set the desired number of copies.

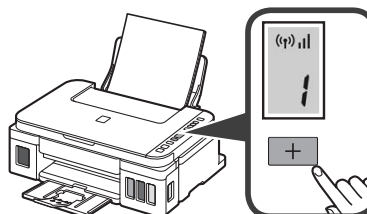

- 6 Press the **Black** button (A) for black & white copying. Press the **Color** button (B) for color copying. The printer starts copying.

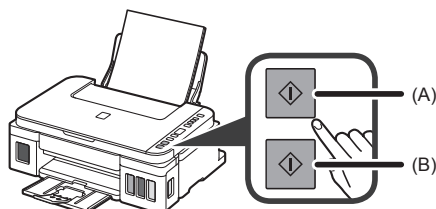


1. ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุในกล่อง

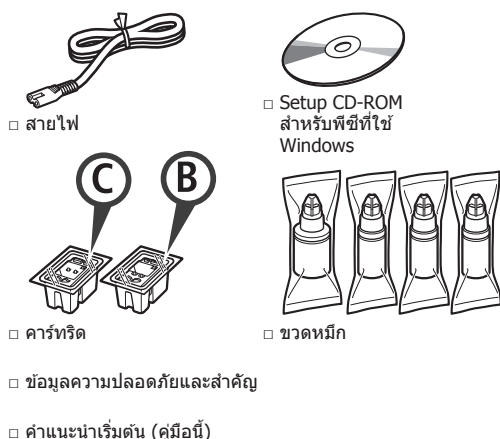

2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก




- 1 เอาวัสดุห่อหุ้ม (เช่น เทปสีส้ม) ด้านนอกเครื่องพิมพ์ออก
- 2
 - ① เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ
 - ② เอาเทปสีส้มและวัสดุป้องกันออกและทิ้งไป

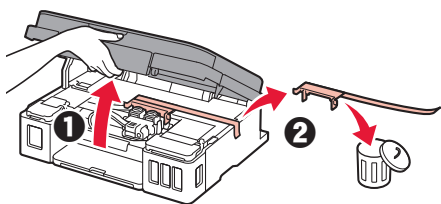


3. การติดตั้งคาร์ทริด




- 1 เปิดฝาครอบล็อกคาร์ทริด

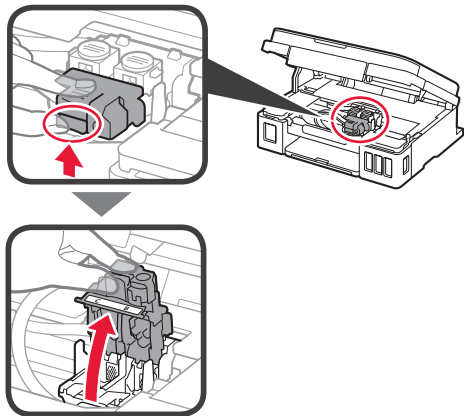


- 2 นำคาร์ทริด C (สี) ออกมาจากห่อและดึงป้ายออก

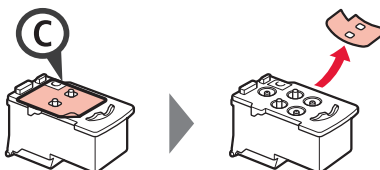

- 3 ดึงเทปป้องกันออก

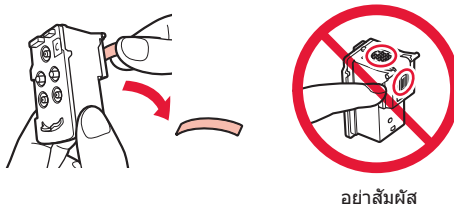


- 4 ใส่คาร์ทริด C (สี) ที่ด้านซ้าย

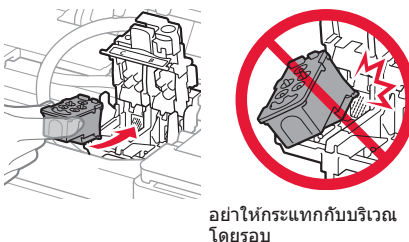


- 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 เพื่อใส่คาร์ทริด B (สีดำ) ที่ด้านขวา

- 6 ปิดฝาครอบล็อกคาร์ทริดและดันลง

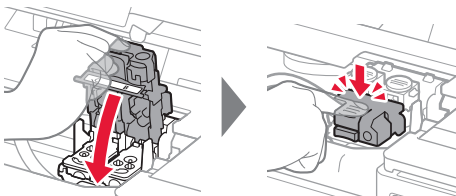


- 7 กดปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่ม

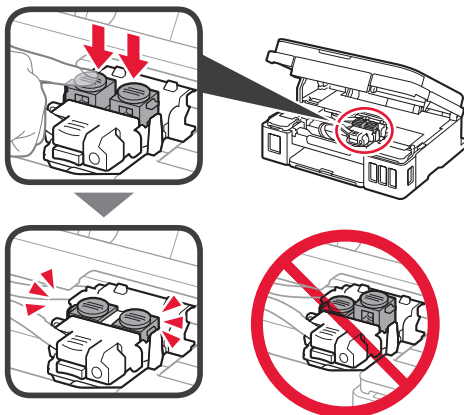


4. การเปิดเครื่องพิมพ์



- 1 ยกหน่วยการสแกน/ฝาครอบขึ้น จากนั้นปิดลง

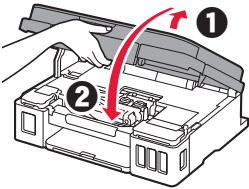


- 2 เชื่อมต่อสายไฟ

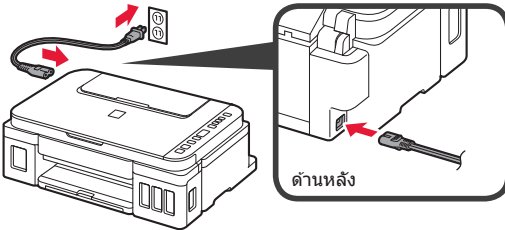


อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ นอกจากสายไฟ

- 3 กดปุ่ม พลังงาน

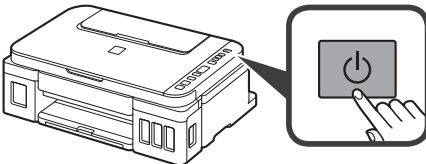

- 4 ยืนยันว่า (ไอคอนหมึก) และ (แสดงขึ้นบนหน้าจอ)

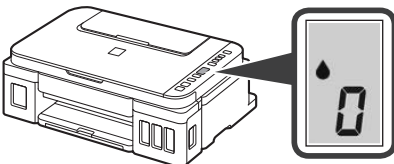

หากหน้าจออื่นปรากฏขึ้น โปรดดู "หากหน้าจอใดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น" ในหน้า 3 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด


5. การเทหมึก




ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก หมึกอาจกระเด็นเมื่อตลับหมึกถูกเติมด้วยหมึก หากหมึกเปื้อนเสื้อผ้าหรือของใช้ของคุณ อาจทำความสะอาดไม่ออก

- 1 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ


- 2 เปิดฝาครอบตลับหมึก

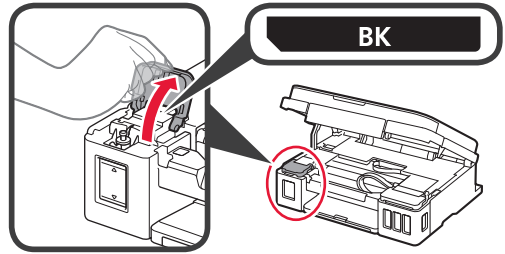


- 3 จับและดึงแคปส์ออกจากตลับหมึก

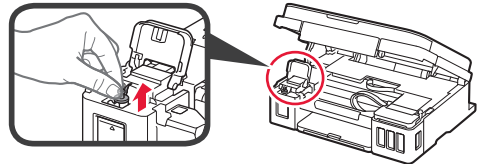

- 4 ถือขวดหมึกตั้งขึ้น และถอดแคปส์ขวดออก

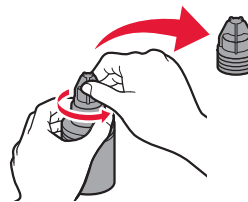


- 5 ใส่หัวฉีดขวดหมึกไปในช่องเติม และจับขวดหมึกคว่ำลง

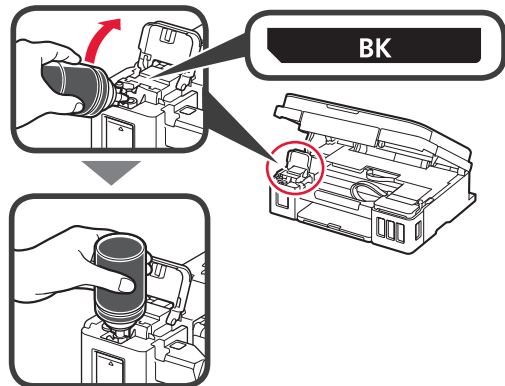

- 6 เทหมึกทั้งหมดลงในตลับหมึก


ยืนยันว่าได้เติมหมึกจนถึงขีดบอกระดับบน (A) แล้ว

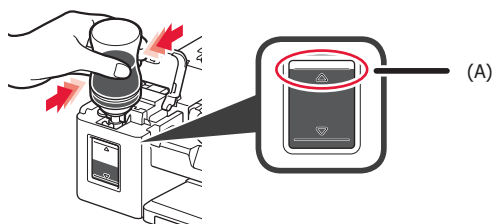


7 เสียบแคปป์ดลับกลับเข้าไปให้แน่น




8 ปิดฝาครอบดลับหมึก

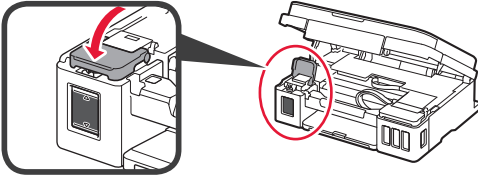


9 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 เพื่อเทหมึกทั้งหมดลงในดลับหมึกด้านขวาที่มีสีตรงกันตามป้าย

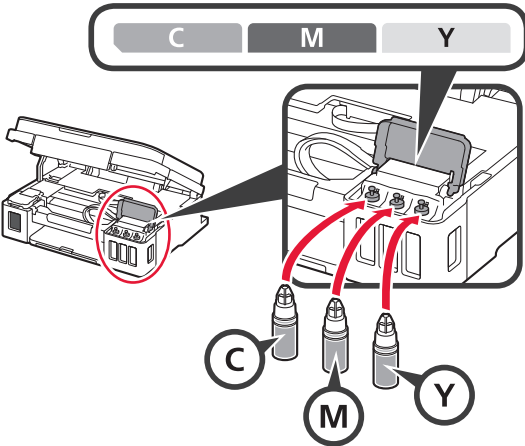

ยืนยันว่าได้เติมหมึกจนถึงขีดบอกระดับบน (A) แล้ว


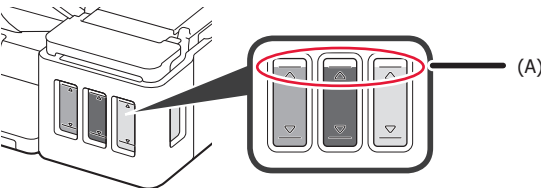


10 ยกหน่วยการสแกน/ฝาครอบขึ้น จากนั้นปิดลง

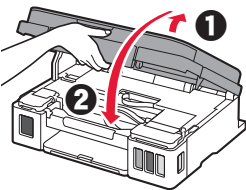

6. การจัดเตรียมระบบหมึก

1 กดปุ่ม สีดำ และยืนยันว่า (ไอคอนหมึก) หายไป

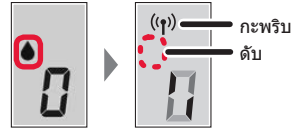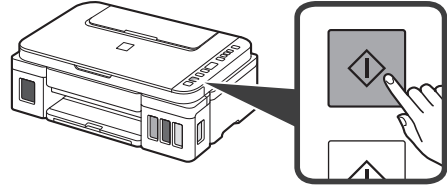

การเตรียมหมึกใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 6 นาที ดำเนินการต่อในหน้าถัดไป

? หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น



E04

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดจ์อย่างถูกต้อง

➔ "3. การติดตั้งคาร์ทริดจ์" ในหน้า 1

E05

ไม่มีคาร์ทริดจ์ถูกติดตั้ง

➔ "3. การติดตั้งคาร์ทริดจ์" ในหน้า 1

E09

ไม่ได้เอาวัตถุป้องกันออก

➔ "2. การเอาวัตถุป้องกันออก" ในหน้า 1

P08

ไม่ได้เตรียมหมึกตามปกติ

กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์ใหม่ จากนั้นดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 2

0

กำลังรอเตรียมหมึก

➔ "6. การจัดเตรียมระบบหมึก"

หากคุณยังไม่ได้เทหมึกลงในดลับหมึก ให้ดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 2

สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดู คู่มือออนไลน์

ต่อจากนี้ไป ดำเนินขั้นตอนตามวิธีที่คุณใช้
เครื่องพิมพ์

- ใช้เครื่องพิมพ์โดยการเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น หรือเชื่อมต่อกับทั้ง
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
➡ "7-A. การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์"
- ใช้เครื่องพิมพ์โดยการเชื่อมต่อกับสมาร์ต
โฟนเท่านั้น
➡ "7-B. การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน" ในหน้า 6

ใช้เครื่องพิมพ์โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

- 1 กดปุ่ม **Stop** บนเครื่องพิมพ์
- 2 รอจนกระทั่ง  ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ในตอนนี

7-A. การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Windows



คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ดำเนินการตั้งค่าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

1 เริ่มต้นไฟล์การตั้งค่าด้วยวิธีการ **A** หรือวิธีการ **B**

A การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ( ฯลฯ) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 กรอก URL ต่อไปนี้ และเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon

<http://ij.start.canon>



- 3 เลือก **ตั้งค่า**



- 4 ใส่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ และคลิก **ตกลง**

OK

คุณสามารถเลือกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ได้จากรายการ

- 5 คลิก **ตั้งค่า**



การดำเนินการสำหรับ Windows แสดงอยู่ด้านล่างนี้ หาก
คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการอื่นๆ นอกเหนือ
จาก Windows เช่น Chrome OS ให้ทำการตั้งค่าตามคำ
แนะนำบนหน้าจอ

- 6 คลิก **ดาวน์โหลด** และดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่า

Setup -  -

Get Windows 10
Download Windows 10
Download Windows 10

Click Download on the computer to which you want to connect the printer

Download

- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด

ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2 ในหน้าถัดไป

B การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น)

1 ใส่ Setup CD-ROM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ




■ เมื่อใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 8.1:

2 เมื่อมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ข้อความนั้น



3 หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)

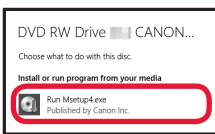

4 หากไดอะล็อกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่(Yes)

เมื่อข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น (หรือหายไป)

1. คลิก **File Explorer** บนแถบงาน




2. คลิก **พีซีเครื่องนี้(This PC)** ทางด้านซ้ายของหน้าต่างที่เปิดอยู่

3. ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM ทางด้านขวาของหน้าต่าง หากเนื้อหาของ CD-ROM ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe**

4. ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 4

■ เมื่อใช้งาน Windows 7:

2 เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)

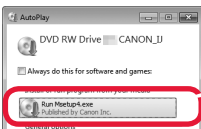

เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ไม่ปรากฏขึ้น



1. คลิก **คอมพิวเตอร์(Computer)** จากเมนูเริ่ม

2. ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM ทางด้านขวาของหน้าต่างที่เปิดอยู่ หากเนื้อหาของ CD-ROM ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe**


3 หากไดอะล็อกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ(Continue)

ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2

2 คลิก เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)

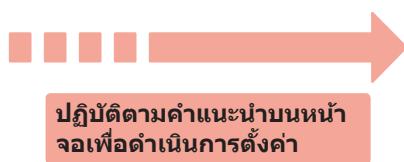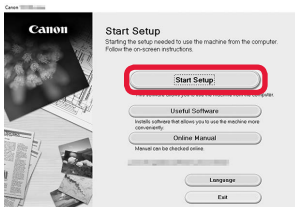

หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น คลิก จบการทำงาน(Exit)

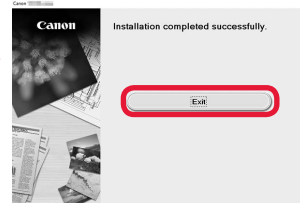

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 1 ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

7-B. การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน



คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง ดำเนินการตั้งค่าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 สำหรับสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง

การเตรียม

- เปิด Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนของคุณ
- หากคุณมีเราเตอร์แบบไร้สาย ให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับเราเตอร์แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
- * สำหรับการดำเนินการ โปรดดูคู่มือของสมาร์ทโฟนและเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิต

1 ติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Canon PRINT Inkjet/SELPHY ในสมาร์ทโฟนของคุณ



iOS : ค้นหา "Canon PRINT" ใน App Store

Android : ค้นหา "Canon PRINT" ใน Google Play

หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon โดยการสแกนรหัส QR



- * คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสมาร์ทโฟนโดยตรง
- * ในกรณีที่นั้น คุณอาจเสียค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสัญญากับผู้ให้บริการของคุณ
- * สูงสุด 5 อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายโดยตรง

2 ตรวจสอบจอแสดงผลบนเครื่องพิมพ์

หน้าจอจะปิดลงเมื่อไม่มีการดำเนินการประมาณ 10 นาที กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนแผงการทำงาน (ยกเว้นปุ่ม พลังงาน) เพื่อแสดงหน้าจอ

■ หากหน้าจอใดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:



หมุน



กะพริบ

ดำเนินการตาม **B**

■ หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:



ดำเนินการตาม **A**

- หาก (P) ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย
- หาก (P)* ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่สามารถสื่อสารโดยการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายได้ สำหรับรายละเอียด โปรดเข้าถึง "<http://ij.start.canon>" เพื่อดู คำถามที่ถามบ่อย


A **iOS** **Android**

1 แตะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง



2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

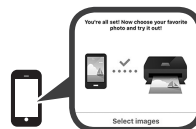


การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณเสร็จสมบูรณ์ในตอนนี้ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนของคุณ

เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่าย ให้ป้อนกระดาษภาพถ่าย ดำเนินการตาม "การป้อนกระดาษ" ในหน้า 8

B ขั้นตอนด้านล่างนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ iOS หรือ Android เลือกระบบปฏิบัติการของคุณและดำเนินการตามขั้นตอน

iOS

- 1 **แตะ การตั้งค่า(Settings)** บนหน้าจอหลักของสมาร์ตโฟนของคุณ และแตะ **Canon_ij_XXXX** ในการตั้งค่า Wi-Fi

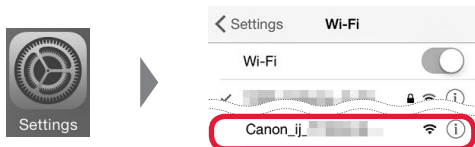

หาก **Canon_ij_XXXX** ไม่ปรากฏขึ้นในรายการ โปรดดู "การแก้ไขปัญหา" ด้านล่างนี้เพื่อจัดการเครื่องพิมพ์ จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ **1**

- 2 **แตะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง**



- 3 **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์**

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า หากคุณเลือก **เลือกวิธีการเชื่อมต่ออัตโนมัติ (แนะนำ) (Auto Select Conn. Method (recommended))** บนหน้าจอการเลือกวิธีการเชื่อมต่อ วิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมของคุณ

- 4 **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น**



Android

- 1 **แตะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง**



- 2 **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์**

หากข้อความที่ว่า "ไม่ได้ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ ทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือไม่(Printer is not registered. Perform printer setup?)" ไม่ปรากฏขึ้น โปรดดู "การแก้ไขปัญหา" ด้านล่างนี้เพื่อจัดการเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอสักครู่จนกระทั่งข้อความปรากฏขึ้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า วิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมจะถูกเลือกตามสภาพแวดล้อมของคุณ

- 3 **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น**



การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณเสร็จสมบูรณ์ในตอนนี้ คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ตโฟนของคุณ

เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่าย ให้ป้อนกระดาษภาพถ่าย ดำเนินการตาม "การป้อนกระดาษ" ในหน้า 8




การแก้ไขปัญหา

ไม่พบเครื่องพิมพ์จากสมาร์ตโฟนของคุณ


- 1 **กดปุ่ม โดยตรง** บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกว่าไอคอนจะเริ่มกะพริบบนหน้าจอ

- 2 **กลับไปยังการดำเนินการของสมาร์ตโฟนของคุณ**

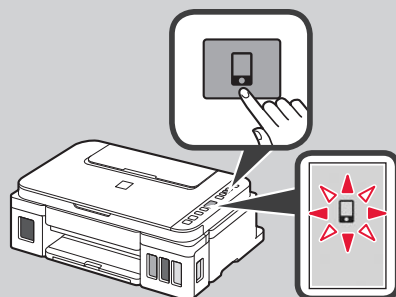





1 เปิดฐานรองกระดาษ

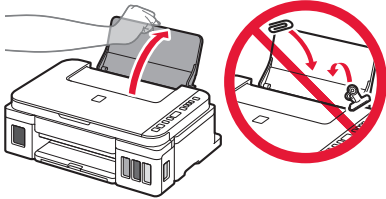


2 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาไปจนสุด

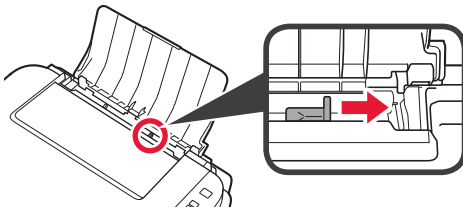

- 3
- 1 ป้อนกระดาษโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
 - 2 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาเพื่อจัดขอบของกองกระดาษให้ตรงกัน

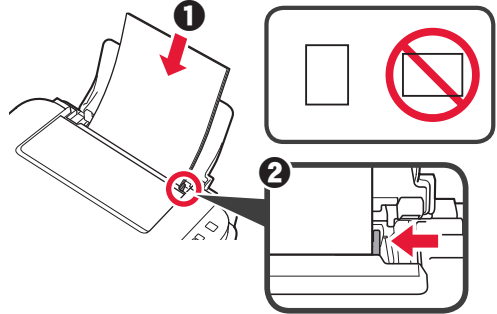


- 4
- 1 ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมา
 - 2 เปิดส่วนขยายของเทรย์ออกกระดาษ

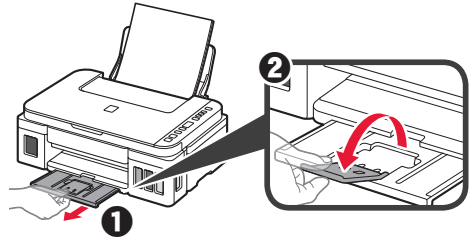


การทำสำเนา

- 1 ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- 2 ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด LTR หรือ A4
- 3 เปิดฝาครอบเอกสารและวางเอกสารคว่ำลงบนกระจกแทนวาง จัดเอกสารให้ตรงกับเครื่องหมายการจัดตำแหน่ง (↵)

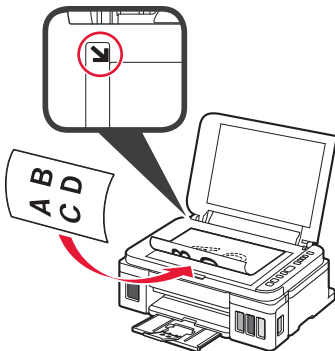


4 ปิดฝาครอบเอกสาร

- 5 หากทำสำเนามากกว่าหนึ่งชุด ให้ใช้ปุ่ม + เพื่อกำหนดจำนวนสำเนาที่ต้องการ

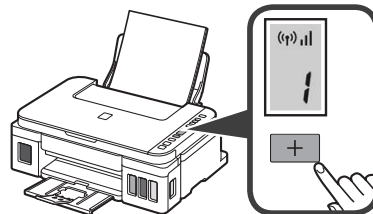


- 6 กดปุ่ม สีดำ (A) สำหรับการทำสำเนาขาวดำ กดปุ่ม สี (B) สำหรับการทำสำเนาสี เครื่องพิมพ์เริ่มการทำสำเนา

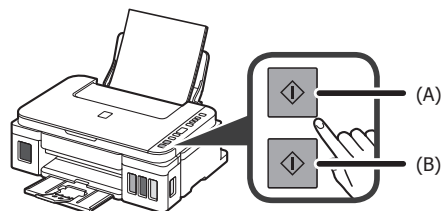


1. Memeriksa Item yang Tersedia




□ Kabel listrik



□ Setup CD-ROM untuk PC Windows

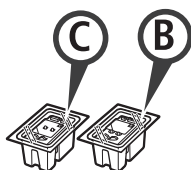

□ Kartrij

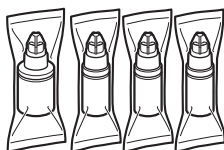

□ Botol tinta


□ Keamanan dan Informasi Penting

□ Mari Memulai (petunjuk ini)

2. Melepaskan Material Kemasan





- 1 Lepaskan material kemasan (misalnya pita oranye) dari bagian luar pencetak.
- 2
 - ❶ Buka unit pemindaian / penutup.
 - ❷ Lepaskan pita oranye dan material pelindung kemudian buang.

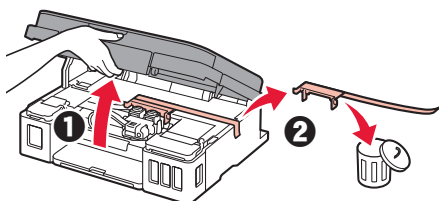


3. Memasang Kartrij




- 1 Buka penutup pengunci kartrij.

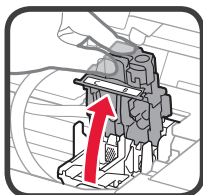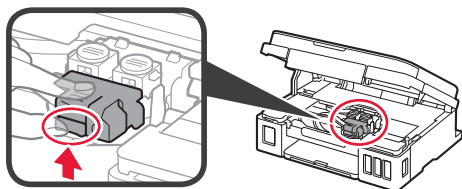

- 2 Keluarkan kartrij C (warna) dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.

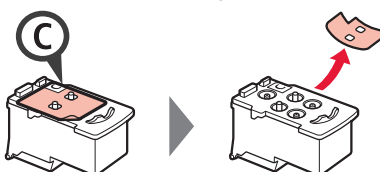


- 3 Lepaskan pita pelindung.

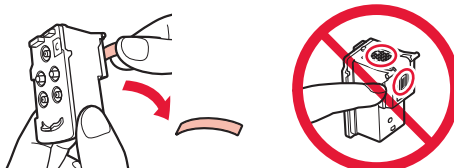

Jangan sentuh.


- 4 Masukkan kartrij C (warna) pada sebelah kiri.

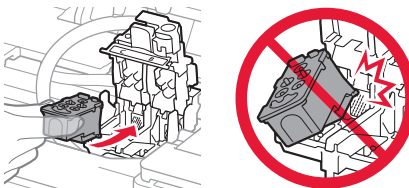



Jangan benturkan dengan bagian sekelilingnya.

- 5 Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk memasukkan kartrij B (hitam) pada sebelah kanan.

- 6 Tutup penutup pengunci kartrij dan tekan ke bawah.

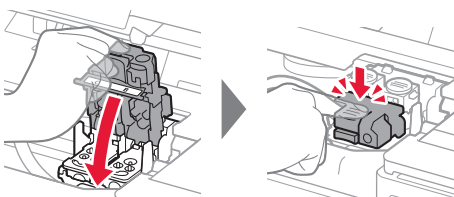


- 7 Tekan kedua tombol sambungan.

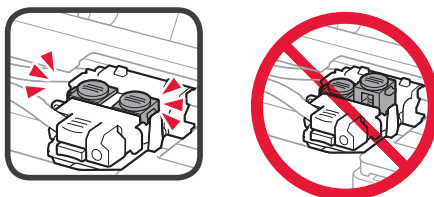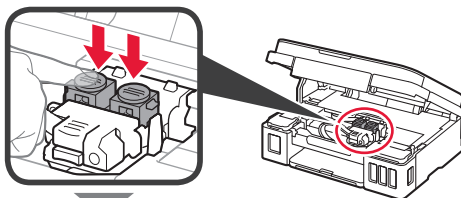


4. Menyalakan Pencetak



- 1 ANGKAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.

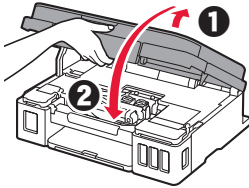


- 2 Hubungkan kabel listrik.

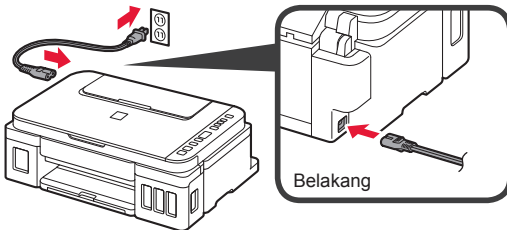


Jangan hubungkan kabel apa pun selain kabel listrik terlebih dahulu.

- 3 Tekan tombol **DAYA**.

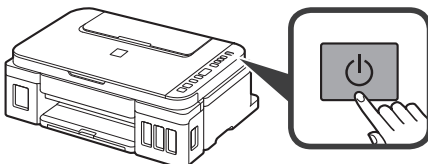

- 4 Pastikan bahwa  (ikon Tinta) dan  ditampilkan pada layar.

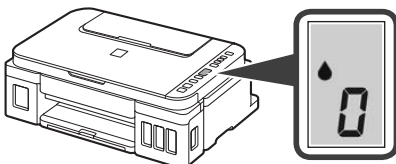

Jika layar yang berbeda muncul, rujuk ke "Jika layar berikut ini muncul" pada halaman 3 untuk mengatasi kesalahan.


5. Menuang Tinta




Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta mungkin terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

- 1 Buka unit pemindaian / penutup.


- 2 Buka penutup unit kotak tinta.

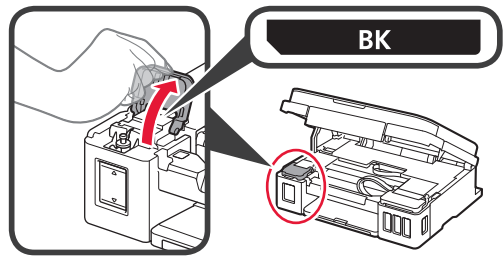


- 3 Pegang dan lepaskan penutup kotak dari kotak tinta.

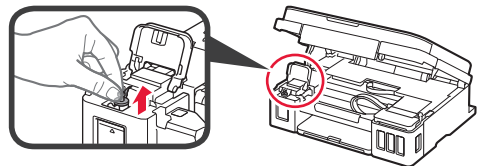


- 4 Pegang botol tinta dengan tegak dan lepaskan penutup botol.

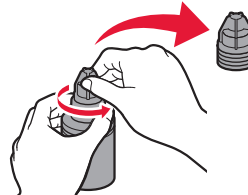


- 5 Masukkan mulut botol tinta ke dalam lubang pengisian dan balik botol tinta menghadap ke bawah.

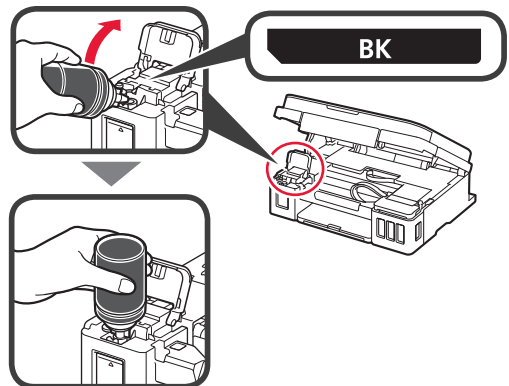


- 6 Tuangkan semua tinta ke dalam kotak tinta. Pastikan bahwa tinta telah diisi sampai garis batas atas (A).

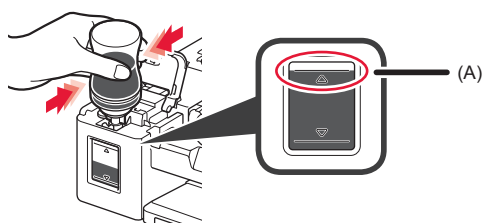


7 Pasang kembali penutup kotak dengan hati-hati.

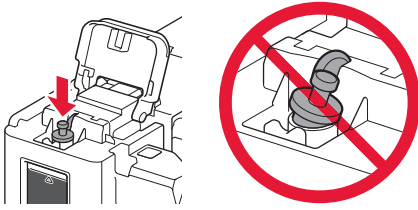


8 Tutup penutup unit kotak tinta.

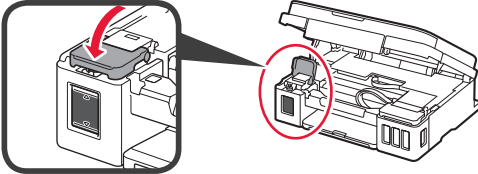


9 Ulangi langkah 2 sampai 8 untuk menuang semua tinta ke kotak tinta yang sesuai pada sebelah kanan menurut labelnya.

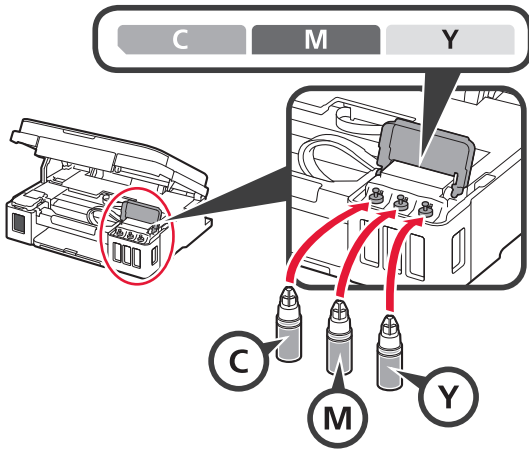

Pastikan bahwa tinta telah diisi sampai garis batas atas (A).

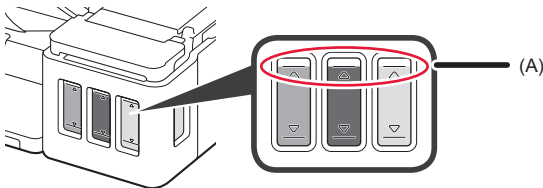


10 ANGKAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.

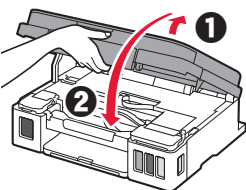


6. Menyiapkan Sistem Tinta

1 Tekan tombol **Hitam** dan pastikan bahwa (ikon Tinta) menghilang.

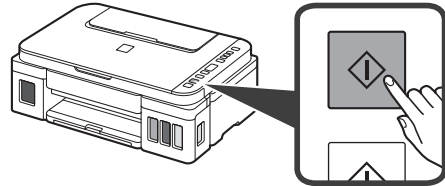

Penyiapan tinta membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 menit. Lanjutkan ke halaman berikutnya.

? Jika layar berikut ini muncul

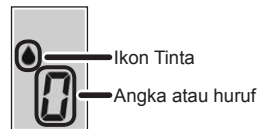

E04

Kartrij tidak terpasang dengan benar.

➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

E05

Tidak ada kartrij yang dipasang.

➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

E09

Material pelindung tidak dilepas.

➔ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1

P08

Tinta tidak disiapkan dengan normal.

Tekan tombol **DAYA** untuk menyalakan ulang pencetak, kemudian lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

•

Menunggu penyiapan tinta.

➔ "6. Menyiapkan Sistem Tinta"

Jika Anda belum menuang tinta ke dalam kotak tinta, lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

Mulai dari sini, lanjutkan ke langkah yang sesuai dengan cara Anda menggunakan pencetak.

- Untuk menggunakan pencetak dengan menghubungkannya ke komputer saja atau ke komputer dan ponsel pintar

➡ "7-A. Menghubungkan ke Komputer"

- Untuk menggunakan pencetak dengan menghubungkannya ke ponsel pintar saja

➡ "7-B. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 6

Untuk menggunakan pencetak tanpa menghubungkannya ke komputer atau ponsel pintar

- ➊ Tekan tombol **Stop** pada pencetak.
- ➋ Tunggu hingga **i** muncul pada layar.

Pengeseitan telah selesai.

7-A. Menghubungkan ke Komputer

Windows



Anda perlu melakukan pengeseitan koneksi untuk setiap komputer. Lanjutkan dengan pengeseitan dari langkah 1 untuk setiap komputer.

- ➊ Jalankan berkas pengeseitan baik untuk metode **A** maupun metode **B**.

A Mengunduh dari Internet

- ➊ Buka browser web (dll.) pada komputer Anda.
- ➋ Masukkan URL berikut ini dan akses situs web Canon.

<http://ij.start.canon>



- ➌ Pilih **Mengeset**.



- ➍ Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **OK**.

OK


Anda dapat memilih nama model dari daftar.

- ➎ Klik **Pengeseitan**.



Prosedur untuk Windows ditunjukkan di bawah ini. Jika Anda menggunakan komputer dengan OS selain Windows, misalnya Chrome OS, lakukan pengeseitan berdasarkan instruksi pada layar.

- ➏ Klik **Unduh** dan unduh berkas pengeseitan.

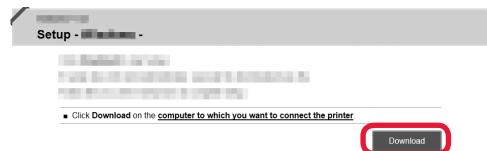

- ➐ Jalankan berkas yang diunduh.

Lanjutkan ke langkah 2 pada halaman berikutnya untuk meneruskan.

B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Windows)

- 1 Masukkan Setup CD-ROM ke komputer Anda.




- Ketika menggunakan Windows 10 atau Windows 8.1:

- 2 Ketika pesan berikut ini muncul pada sisi kanan layar komputer Anda, klik pesan tersebut.



- 3 Jika layar berikut ini muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

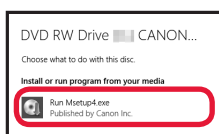

- 4 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Ya(Yes)**.

Ketika Pesan Ini Tidak Muncul (atau Telah Menghilang)


1. Klik **File Explorer** pada taskbar.



2. Klik **PC ini(This PC)** pada sisi kiri jendela yang terbuka.
3. Klik dua kali ikon **CD-ROM** pada sisi kanan jendela. Jika isi CD-ROM muncul, klik dua kali **Msetup4.exe**.
4. Lanjutkan ke langkah 4.

- Ketika menggunakan Windows 7:

- 2 Ketika layar **AutoMain(AutoPlay)** muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

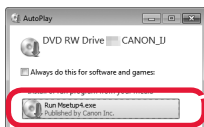


Ketika Layar **AutoMain(AutoPlay)** Tidak Muncul

1. Klik **Komputer(Computer)** dari menu mulai.
2. Klik dua kali ikon **CD-ROM** pada sisi kanan jendela yang terbuka. Jika isi CD-ROM muncul, klik dua kali **Msetup4.exe**.

- 3 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Lanjutkan(Continue)**.


Lanjutkan ke langkah 2 untuk meneruskan.

- 2 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

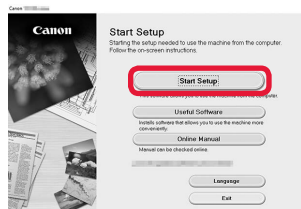

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Jika layar berikut ini muncul, klik **Keluar(Exit)**.

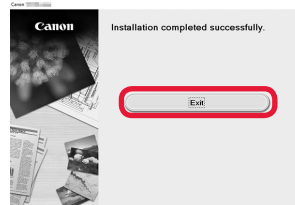

Pengesetan selesai ketika **!** muncul pada layar pencetak. Anda dapat mencetak dari komputer.

7-B. Menghubungkan ke Ponsel Pintar



Anda perlu melakukan pengesetan koneksi untuk setiap ponsel pintar. Lanjutkan dengan pengesetan dari langkah 1 untuk setiap ponsel pintar.

Persiapan

- Nyalakan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda.
- Jika Anda memiliki perute nirkabel, hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel yang ingin Anda hubungkan ke pencetak.
- * Untuk pengoperasian, rujuk ke petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda atau hubungi produsennya.

1 Instal perangkat lunak aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY pada ponsel pintar Anda.



iOS : Cari "Canon PRINT" di App Store.

Android : Cari "Canon PRINT" di Google Play.

Atau akses situs web Canon dengan memindai kode QR.



* Anda tidak dapat menghubungkan ponsel pintar Anda ke Internet secara nirkabel selama menghubungkan pencetak ke ponsel pintar secara langsung. Dalam kasus tersebut, Anda mungkin dikenakan biaya tergantung pada kontrak Anda dengan penyedia layanan.

* Maksimal 5 perangkat dapat dihubungkan ke pencetak melalui koneksi LAN nirkabel secara langsung.

2 Periksa tampilan pada pencetak.

Layar akan mati jika tidak dioperasikan selama sekitar 10 menit. Tekan salah satu tombol pada panel operasi (kecuali tombol **DAYA**) untuk menampilkan layar.

■ Jika layar berikut ini muncul:



Berputar



Berkedip

Lanjutkan ke **B**.

■ Jika layar berikut ini muncul:



Lanjutkan ke **A**.

- Jika ((P)) muncul, pencetak terhubung ke jaringan.
- Jika ((P))* muncul, pencetak tidak dapat berkomunikasi dengan koneksi LAN nirkabel. Untuk detail, akses "<http://ij.start.canon>" untuk melihat **Pertanyaan yang Sering Diajukan**.


A **iOS** **Android**

1 Ketuk perangkat lunak aplikasi yang telah diinstal.



2 Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftarkan pencetak.

3 Pastikan bahwa layar berikut ini muncul.

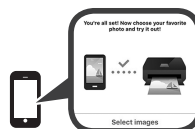


Koneksi dengan ponsel pintar Anda telah selesai. Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.

Untuk mencetak foto, muatkan kertas foto. Lanjutkan ke "Memuatkan Kertas" pada halaman 8.

- B** Prosedur di bawah ini berbeda tergantung pada iOS atau Android. Pilih sistem operasi Anda dan lanjutkan sesuai prosedurnya.

iOS

- 1 Ketuk **Pengaturan(Settings)** pada layar utama ponsel pintar Anda, dan ketuk **Canon_ij_XXXX** dalam setelan Wi-Fi.

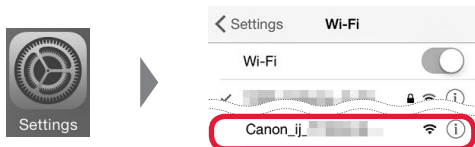

Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul pada daftar, lihat "Penyelesaian Masalah" di bawah ini untuk mengoperasikan pencetak, kemudian ulangi langkah 1.

- 2 Ketuk perangkat lunak aplikasi yang telah diinstal.



- 3 Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftarkan pencetak.

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Jika Anda memilih **Plh Metode Koneksi Scr Auto (dianjurkan)(Auto Select Conn. Method (recommended))** pada layar pemilihan metode koneksi, metode koneksi yang sesuai dipilih secara otomatis tergantung pada lingkungan Anda.

- 4 Pastikan bahwa layar berikut ini muncul.



Koneksi dengan ponsel pintar Anda telah selesai. Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.

Untuk mencetak foto, muatkan kertas foto. Lanjutkan ke "Memuatkan Kertas" pada halaman 8.

Android

- 1 Ketuk perangkat lunak aplikasi yang telah diinstal.



- 2 Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftarkan pencetak.

Jika pesan yang mengatakan "**Pencetak tidak terdaftar. Laksanakan pengesetan pencetak?(Printer is not registered. Perform printer setup?)**" tidak muncul, lihat "Penyelesaian Masalah" di bawah ini untuk mengoperasikan pencetak, kemudian tunggu sebentar hingga pesan muncul.

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Metode koneksi yang sesuai dipilih tergantung pada lingkungan Anda.

- 3 Pastikan bahwa layar berikut ini muncul.




Penyelesaian Masalah



Pencetak tidak ditemukan dari ponsel pintar Anda.

- 1 Tekan dan tahan tombol **Langsung** pada pencetak selama sekitar 2 detik hingga ikon mulai berkedip pada layar.


- 2 Kembali ke pengoperasian ponsel pintar Anda.

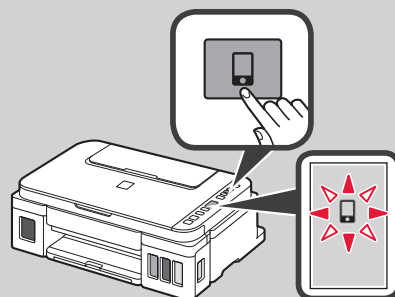


Memuatkan Kertas




- 1 Buka pendukung kertas.

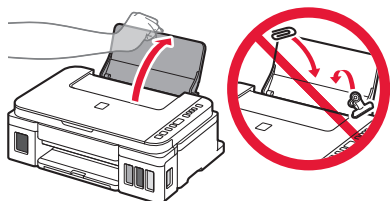


- 2 Geser pemandu kertas kanan ke ujung.

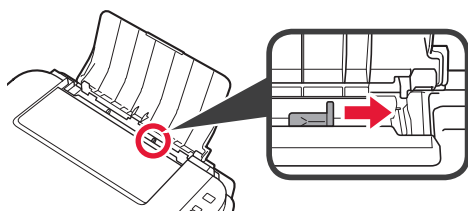

- 3
 - 1 Muatkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas.
 - 2 Geser pemandu kertas sebelah kanan untuk mengepaskannya dengan sisi tumpukan kertas.

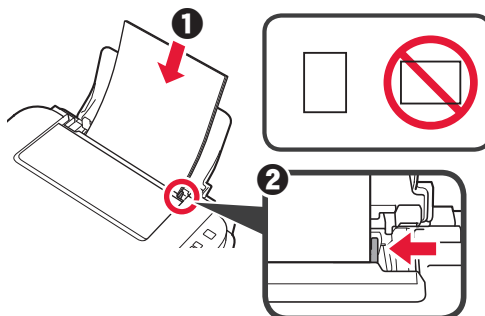


- 4
 - 1 Tarik keluar tatakan keluaran kertas.
 - 2 Buka perpanjangan tatakan keluaran.

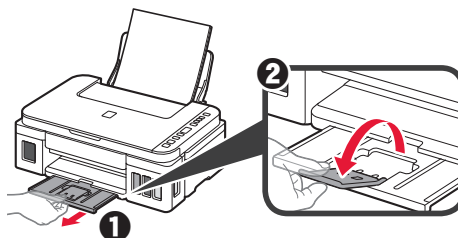


Menyalin

- 1 Pastikan pencetak telah dinyalakan.
- 2 Muatkan kertas biasa ukuran LTR atau A4.
- 3 Buka penutup dokumen dan muatkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca platen. Jajarkan dokumen dengan tanda penjajaran (↘).

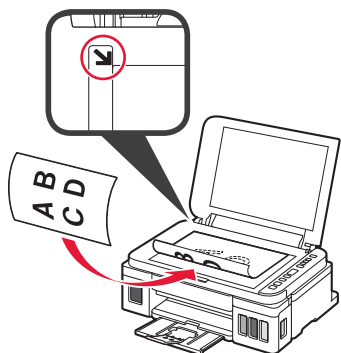


- 4 Tutup penutup dokumen.

- 5 Untuk membuat lebih dari satu salinan, gunakan tombol + untuk mengeset jumlah salinan yang diinginkan.

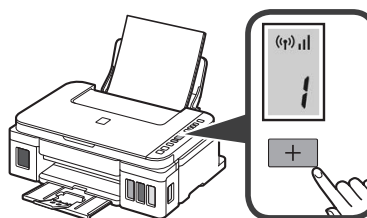

- 6 Tekan tombol **Hitam** (A) untuk penyalinan hitam putih.
Tekan tombol **Warna** (B) untuk penyalinan berwarna.
Pencetak mulai menyalin.

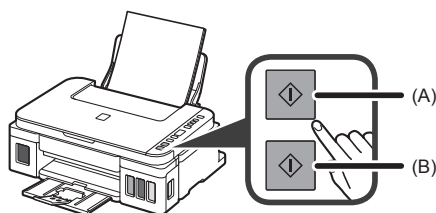


1. Kiểm tra các vật dụng kèm theo máy




□ Dây nguồn



□ CD-ROM cài đặt cho Windows PC

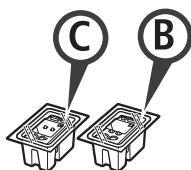

□ Hộp mực

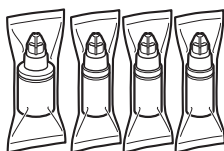

□ Lọ nạp mực


□ Thông tin an toàn và quan trọng

□ Hướng dẫn bắt đầu (sách hướng dẫn sử dụng này)

2. Tháo vật liệu đóng gói





- 1 Tháo vật liệu đóng gói (ví dụ như băng dính màu cam) ra khỏi phần bên ngoài của máy in.
- 2
 - 1 Mở bộ quét / nắp.
 - 2 Tháo băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ra và bỏ đi.

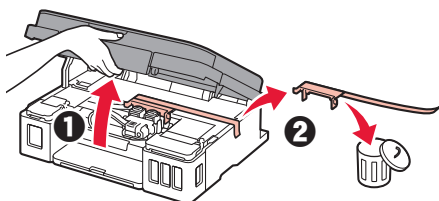


3. Lắp Hộp mực




- 1 Mở nắp khóa hộp mực.

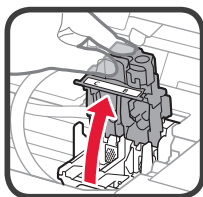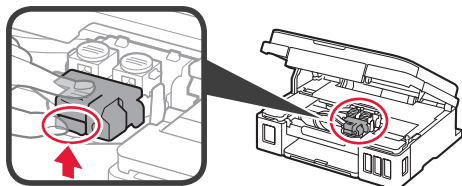

- 2 Lấy hộp mực (màu) C ra khỏi gói và bóc nhãn ra.

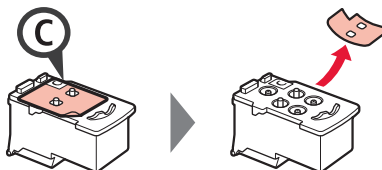


- 3 Gỡ băng bảo vệ ra.

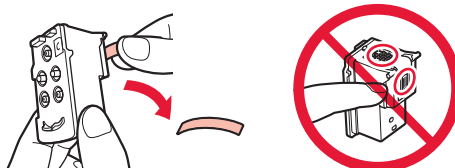

Không được chạm vào.


- 4 Lắp hộp mực (màu) C ở bên trái.

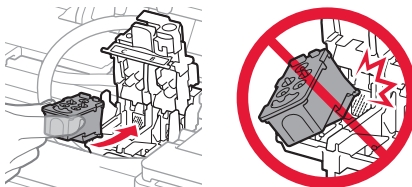



Không va mạnh hộp mực vào các bộ phận xung quanh.

- 5 Lắp lại các bước từ 2 đến 4 để lắp hộp mực (đen) B ở bên phải.

- 6 Đóng nắp khóa hộp mực và đẩy nắp xuống.

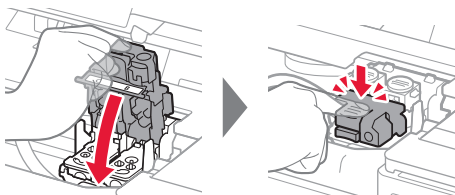


- 7 Nhấn cả hai nút khớp nối.

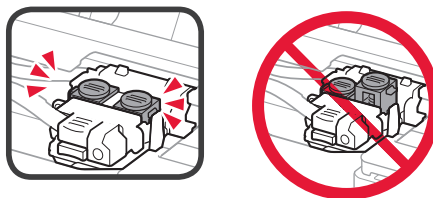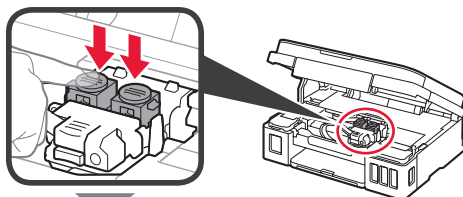


4. Bật Máy in



- 1 NÂNG bộ quét / nắp LÊN, rồi đóng lại.

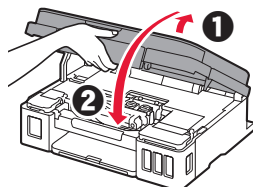


- 2 Kết nối dây nguồn.

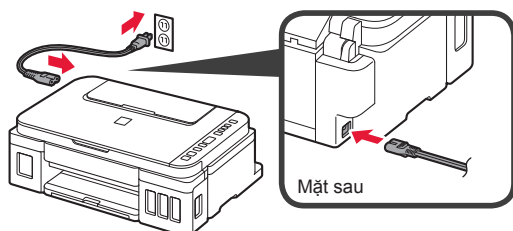


Không kết nối bất kỳ cáp nào ngoại trừ dây nguồn.

- 3 Nhấn nút **BẬT**.

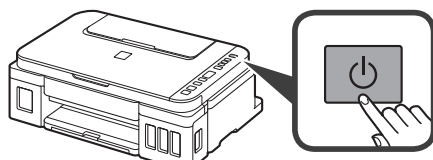

- 4 Xác nhận rằng  (biểu tượng Mực) và  hiển thị trên màn hình.

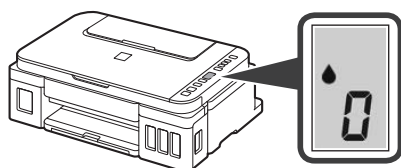

Nếu màn hình khác xuất hiện, tham khảo phần "Nếu bất kỳ màn hình nào sau đây xuất hiện" ở trang 3 để giải quyết lỗi.


5. Rót Mực




Yêu cầu thao tác mực cẩn thận đối với sản phẩm này. Mực có thể văng ra khi nạp mực vào các bình mực. Mực có thể không tẩy được khi dính vào quần áo hoặc đồ đạc cá nhân.

- 1 Mở bộ quét / nắp.


- 2 Mở nắp khay bình mực.

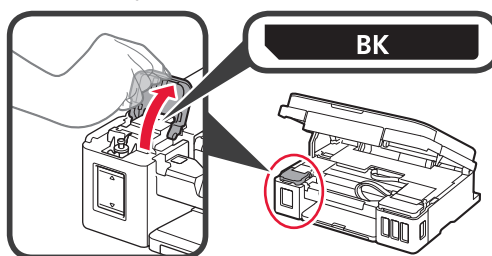


- 3 Nắm vào và tháo nắp bình của bình mực.

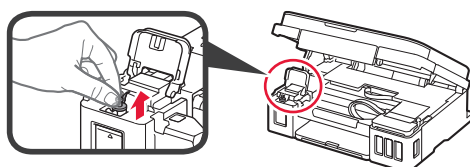

- 4 Giữ lọ nạp mực thẳng đứng và tháo nắp lọ nạp ra.

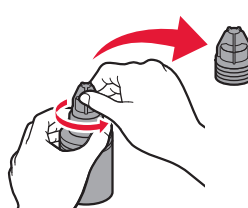


- 5 Đặt miệng ống của lọ nạp mực vào trong đầu nạp mực và dựng thẳng lọ nạp mực ngược xuống.

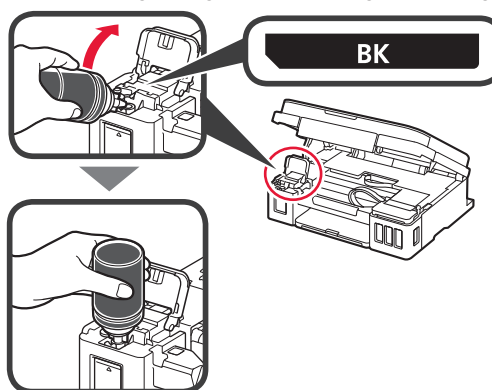


- 6 Rót hết mực vào trong bình mực. Xác nhận rằng mực đã được nạp đến đường giới hạn trên (A).




7 Đóng lại nắp bình một cách chắc chắn.

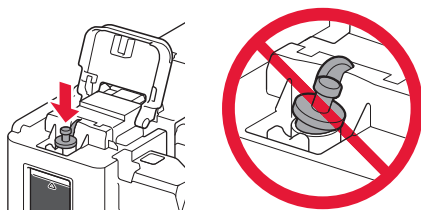


8 Đóng nắp khay bình mực.

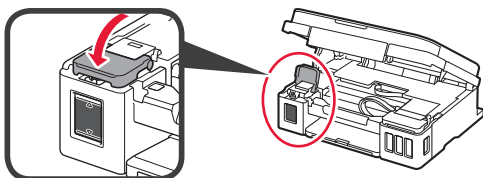


9 Lắp lại các bước từ 2 đến 8 để rót hết mực vào trong các bình mực tương ứng ở bên phải theo đúng nhãn.

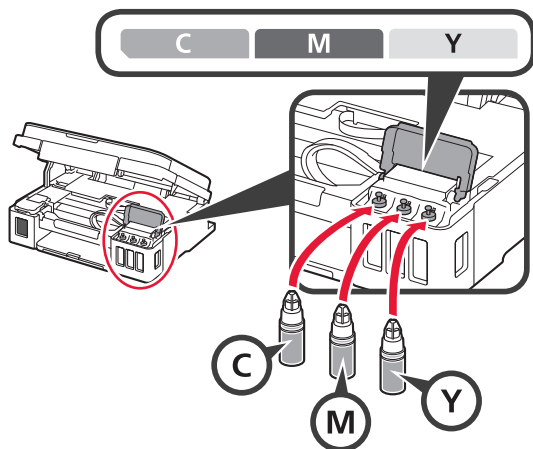

Xác nhận rằng bình mực đã được nạp đến đường giới hạn trên (A).


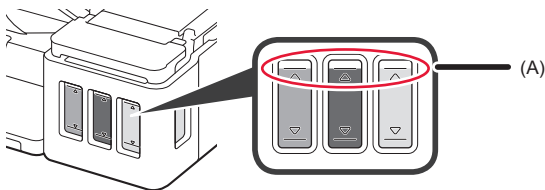


10 NÂNG bộ quét / nắp LÊN, rồi đóng lại.

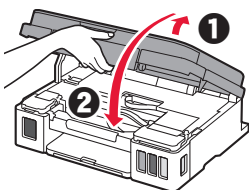


6. Chuẩn bị Hệ thống mực

1 Nhấn nút Đen và xác nhận rằng (biểu tượng Mực) biến mất.

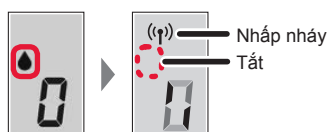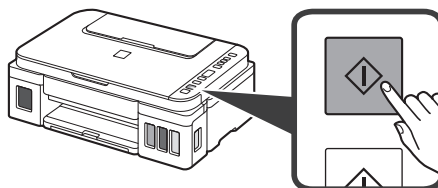

Quá trình chuẩn bị mực mất khoảng 5 đến 6 phút. Chuyển sang trang tiếp theo.

? Nếu bất kỳ màn hình nào sau đây xuất hiện

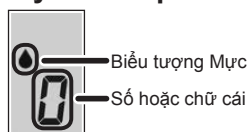

E04

Hộp mực chưa được lắp đúng cách.

→ "3. Lắp Hộp mực" ở trang 1

E05

Hộp mực chưa được lắp.

→ "3. Lắp Hộp mực" ở trang 1

E09

Vật liệu bảo vệ vẫn chưa được tháo ra.

→ "2. Tháo vật liệu đóng gói" ở trang 1

P08

Mực chưa được chuẩn bị đúng cách.

Nhấn nút **BẬT** để khởi động máy in, rồi xem phần "5. Rót Mực" ở trang 2.

0

Đang chờ chuẩn bị mực.

→ "6. Chuẩn bị Hệ thống mực"

Nếu bạn chưa rót mực vào bình mực, xem phần "5. Rót Mực" ở trang 2.

Để tìm hiểu về các trường hợp khác, tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

Từ đây, tiếp tục thực hiện bước tùy theo cách bạn sử dụng máy in.

- **Sử dụng máy in bằng cách chỉ kết nối với máy tính hoặc kết nối với cả máy tính và smartphone**

➡ "7-A. Kết nối với máy tính"

- **Sử dụng máy in bằng cách chỉ kết nối với smartphone**

➡ "7-B. Kết nối với smartphone" ở trang 6

Sử dụng máy in mà không cần kết nối với máy tính hoặc smartphone

❶ Nhấn nút **Dừng** trên máy in.

❷ Chờ cho đến khi **i** xuất hiện trên màn hình.

Thiết lập đã hoàn tất.

7-A. Kết nối với máy tính

Windows



Bạn cần thiết lập kết nối cho từng máy tính. Chuyển sang thiết lập từ bước 1 cho từng máy tính.

1 Thực hiện theo phương thức **A** hoặc **B** để chạy dữ liệu cài đặt.

A Tải xuống từ Internet

❶ Mở trình duyệt web (e.v.v.) trên máy tính.

❷ Nhập URL sau đây và truy cập trang web của Canon.

<http://ij.start.canon>



❸ Chọn **Thiết lập**.



❹ Nhập tên model của máy in và nhấn **OK**.

OK


Bạn có thể chọn tên model từ danh sách.

❺ Nhấp **Thiết lập**.



Quy trình dành cho Windows được hiển thị bên dưới. Nếu bạn đang sử dụng máy tính với OS ngoài Windows, ví dụ như Chrome OS, thực hiện thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

❻ Nhấp **Tải xuống** và tải xuống dữ liệu cài đặt.

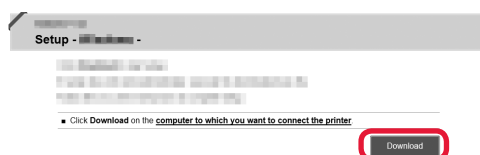

❼ Chạy dữ liệu đã tải xuống.

Chuyển sang bước 2 ở trang tiếp theo để tiếp tục.

B Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows)

- 1 Chèn CD-ROM cài đặt vào trong máy tính.




- Khi sử dụng Windows 10 hoặc Windows 8.1:

- 2 Khi thông báo sau đây xuất hiện ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp vào thông báo.



- 3 Nếu màn hình sau đây xuất hiện, nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

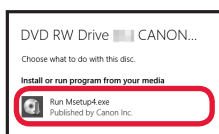

- 4 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Có(Yes)**.

Khi thông báo này không xuất hiện (hoặc đã biến mất)


1. Nhấp **File Explorer** trên thanh tác vụ.



2. Nhấp **PC này(This PC)** ở phía bên trái của cửa sổ đã mở.
3. Nhấp đúp vào biểu tượng CD-ROM ở phía bên phải của cửa sổ.
- Nếu nội dung của CD-ROM xuất hiện, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.
4. Chuyển sang bước 4.

- Khi sử dụng Windows 7:

- 2 Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** xuất hiện, nhấp **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.

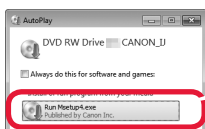


Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** không xuất hiện

1. Nhấp **Máy tính(Computer)** từ menu khởi động.
2. Nhấp đúp vào biểu tượng CD-ROM ở phía bên phải của cửa sổ đã mở.
- Nếu nội dung của CD-ROM xuất hiện, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.

- 3 Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng thái Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấp **Tiếp tục(Continue)**.


Chuyển sang bước 2 để tiếp tục.

- 2 Nhấp **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.

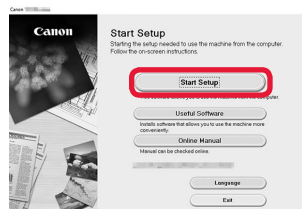

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục việc thiết lập.

Nếu màn hình sau đây xuất hiện, nhấp **Thoát(Exit)**.

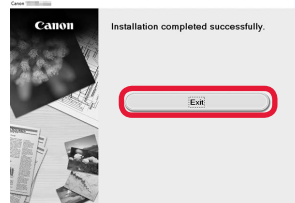

Thiết lập hoàn tất khi ! xuất hiện trên màn hình máy in. Bạn có thể in từ máy tính.

7-B. Kết nối với smartphone



Bạn cần thiết lập kết nối cho từng smartphone. Chuyển sang thiết lập từ bước 1 cho từng smartphone.

Chuẩn bị

- Bật Wi-Fi trên smartphone.
- Nếu bạn có bộ định tuyến không dây, hãy kết nối smartphone với bộ định tuyến không dây bạn muốn kết nối với máy in.
- * Để thao tác, tham khảo hướng dẫn sử dụng của smartphone và bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

1 Cài đặt phần mềm ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY trên smartphone của bạn.



iOS : Tìm kiếm "Canon PRINT" trong App Store.

Android : Tìm kiếm "Canon PRINT" trong Google Play.

Hoặc truy cập trang web Canon bằng cách quét mã QR.



- * Bạn không thể kết nối không dây smartphone với Internet trong khi đang kết nối trực tiếp máy in với smartphone. Trong trường hợp đó, bạn có thể phải trả phí tùy theo hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ.
- * Có thể kết nối trực tiếp tối đa 5 thiết bị với máy in qua kết nối mạng LAN không dây.

2 Kiểm tra hiển thị trên máy in.

Màn hình tắt khi không thực hiện thao tác trong khoảng 10 phút. Nhấn một trong các nút trên bảng thao tác (ngoại trừ nút **BẬT**) để hiển thị màn hình.

- Nếu bất kỳ màn hình nào sau đây xuất hiện:



Quay vòng



Nhấp nháy

Chuyển sang **B**.

- Nếu màn hình sau đây xuất hiện:



Chuyển sang **A**.

- Nếu (i) xuất hiện, máy in được kết nối tới mạng.
- Nếu (i)* xuất hiện, máy in không thể giao tiếp bằng kết nối mạng LAN không dây. Để biết thêm chi tiết, truy cập "<http://ij.start.canon>" để xem **Những câu hỏi thường gặp**.


A iOS Android

- 1 Gõ nhẹ vào phần mềm ứng dụng đã cài đặt.



- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký máy in.

- 3 Đảm bảo màn hình sau đây xuất hiện.

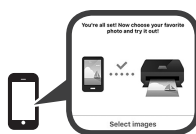


Kết nối với smartphone đã hoàn tất. Bạn có thể in từ smartphone.

Đề in ảnh, nạp giấy ảnh. Chuyển sang phần "Nạp Giấy" ở trang 8.

- B** Quy trình bên dưới khác nhau tùy thuộc vào iOS hoặc Android. Chọn hệ điều hành và chuyển tới quy trình tương ứng.

iOS

- 1** Gõ nhẹ vào **Cài đặt(Settings)** trên màn hình trang chủ của smartphone và gõ nhẹ vào **Canon_ij_XXXX** trong cài đặt Wi-Fi.

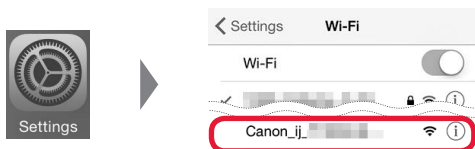

Nếu **Canon_ij_XXXX** không xuất hiện trong danh sách, xem phần "Khắc phục sự cố" bên dưới để thao tác máy in, rồi lặp lại bước **1**.

- 2** Gõ nhẹ vào phần mềm ứng dụng đã cài đặt.



- 3** Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký máy in.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục việc thiết lập.

Nếu bạn chọn **Auto Select Conn. Method (recommended)** trên màn hình lựa chọn phương thức kết nối, phương thức kết nối thích hợp sẽ được tự động chọn tùy thuộc vào môi trường của bạn.

- 4** Đảm bảo màn hình sau đây xuất hiện.



Kết nối với smartphone đã hoàn tất. Bạn có thể in từ smartphone.

Đề in ảnh, nạp giấy ảnh. Chuyển sang phần "Nạp Giấy" ở trang 8.

Android

- 1** Gõ nhẹ vào phần mềm ứng dụng đã cài đặt.



- 2** Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký máy in.

Nếu thông báo **"Printer is not registered. Perform printer setup?"** không xuất hiện, xem phần "Khắc phục sự cố" bên dưới để thao tác máy in rồi chờ trong giây lát đến khi thông báo xuất hiện.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục việc thiết lập.

Chọn phương thức kết nối thích hợp tùy thuộc vào môi trường của bạn.

- 3** Đảm bảo màn hình sau đây xuất hiện.




Khắc phục sự cố

Không tìm thấy máy in từ smartphone.


- 1** Nhấn và giữ nút **Trực tiếp** trên máy in khoảng 2 giây đến khi biểu tượng bắt đầu nhấp nháy trên màn hình.

- 2** Quay lại thao tác của smartphone.

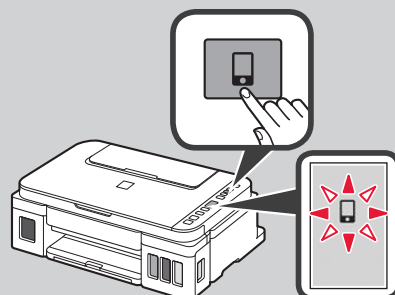





- 1 Mở giá đỡ giấy.

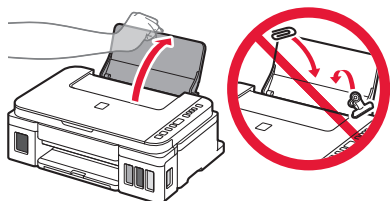


- 2 Trượt thanh dẫn giấy bên phải hết về cuối.

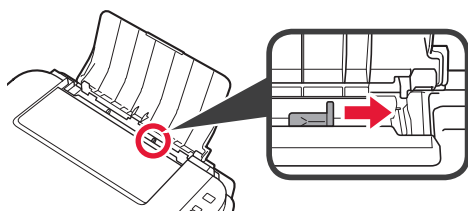

- 3
 - 1 Nạp giấy với mặt cần in ngửa lên.
 - 2 Trượt thanh dẫn giấy bên phải để căn chỉnh thẳng với cạnh của chông giấy.

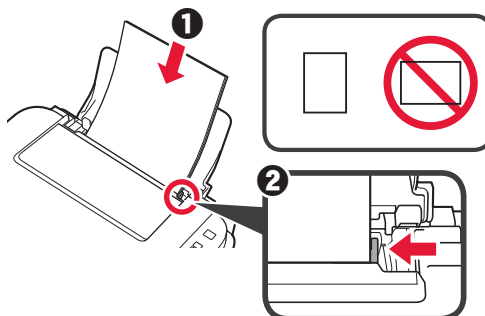


- 4
 - 1 Kéo khay giấy ra.
 - 2 Mở phần mở rộng khay giấy ra.

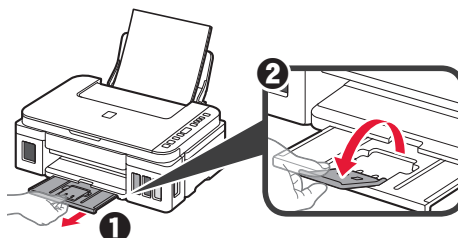


Sao chụp

- 1 Đảm bảo đã bật máy in.
- 2 Nạp giấy thường cỡ LTR hoặc A4.
- 3 Mở nắp tài liệu và nạp tài liệu úp xuống trên màn quét. Căn chỉnh tài liệu thẳng với dấu căn chỉnh (↕).

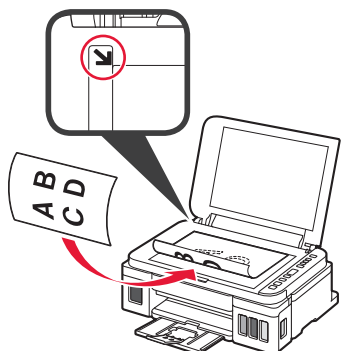


- 4 Đóng nắp tài liệu.

- 5 Để thực hiện sao chụp nhiều hơn một bản, sử dụng nút + để đặt số bản cần sao.

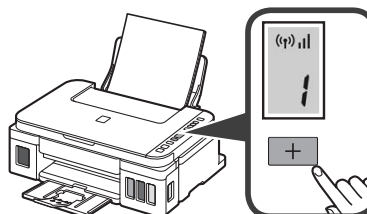

- 6 Nhấn nút **Đen** (A) để sao đen trắng. Nhấn nút **Màu** (B) để sao màu. Máy in bắt đầu sao.

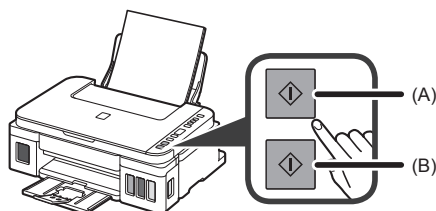



Access Online Manual

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Akses Petunjuk Daring

Truy nhập Hướng dẫn sử dụng trực tuyến



From browser

จากเบราว์เซอร์

Dari browser

Từ trình duyệt

<http://ij.start.canon>



From desktop shortcut

จากทางลัดบนเดสก์ท็อป

Dari pintasan desktop

Từ lối tắt trên màn hình nền



Windows 10



From browser

จากเบราว์เซอร์

Dari browser

Từ trình duyệt

<http://ij.start.canon>

