

Canon

PIXMA E4200 series

Getting Started

Démarrage

Navodila za postavitv
in začetek uporabe

Ghid de inițiere

Ръководство за начално
запознаване

Başlangıç Kılavuzu

Руководство по началу
работы

Посібник для початку
роботи

Početak

دليل البدء



<http://ij.start.canon>



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations importantes** (addendum).

Najprej preberite **Informacije o varnosti in pomembne informacije** (dodatek).

Citiți mai întâi **Informații cu privire la siguranță și alte informații importante** (anexă).

Прочетете най-напред **Информация за безопасността и важна информация** (приложение).

Önce **Güvenlik ve Önemli Bilgiler** başlıklı eki okuyun.

В первую очередь прочтите документ **Информация о безопасности и важные сведения** (приложение).

Спершу прочитайте документ **Інформація щодо безпеки й важливі відомості** (додаток).

Najprije pročitajte **Sigurnosne i važne informacije** (dodatak).

اقرأ معلومات الأمان والمعلومات الهامة (بالملاحق) أولاً.



Q T 6 2 4 8 9 V 0 1



Installing the Printer.....	page 1
Installation de l'imprimante.....	page 1
Namestitev tiskalnika.....	stran 1
Instalarea imprimantei.....	pagina 1
Инсталиране на принтера.....	стр. 1
Yazıcıyı Kurma.....	sayfa 1
Установка принтера.....	стр. 1
Установлення принтера.....	стор. 1
Instaliranje pisača.....	stranica 1
تركيب الطابعة.....	صفحة 1



Connecting with Computer and Smartphone/Tablet.....	page 4
Connexion avec un ordinateur et un smartphone ou une tablette.....	page 4
Povezovanje z računalnikom in pametnim telefonom/tabličnim računalnikom.....	stran 4
Conectarea cu computerul și dispozitivele smartphone/tabletele.....	pagina 4
Свързване с компютър и смартфон/таблет.....	стр. 4
Bilgisayara ve Akıllı Telefona/Tablete Bağlanma.....	sayfa 4
Подключение к компьютеру и смартфону или планшету.....	стр. 4
Підключення до комп'ютера та смартфона або планшета.....	стор. 4
Povezivanje s računalom i pametnim telefonom / tabletom.....	stranica 4
التوصيل بالكمبيوتر والهاتف الذكي/الجهاز اللوحي.....	صفحة 4

How to Hold Printer

Manipulation de l'imprimante

Kako držati tiskalnik

Cum se ține imprimanta

Как да държите принтера


Yazıcıyı Tutma

Как держать принтер

Як тримати принтер

Kako držati pisač

كيفية حمل الطابعة

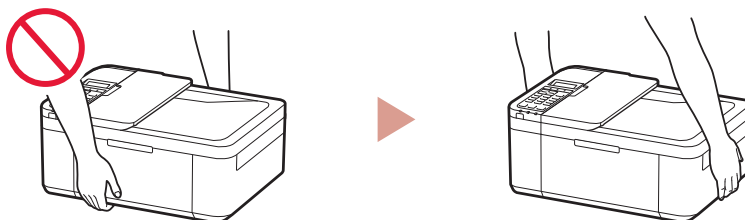

Instructional Videos

Instructions vidéo

Videoposnetki z navodili

Videoclipuri cu instrucțiuni

Видео с инструкции


Eğitici Videolar

Видеоинструкции

Відеоінструкції

Videozapisi s uputama

مقاطع فيديو إرشادية

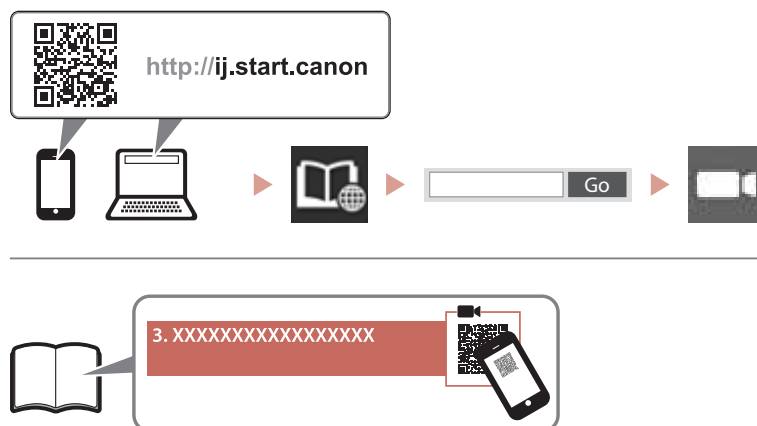


Setting up the printer


Web Setup
http://ij.start.canon




1. Box Contents

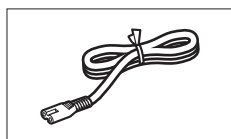


● Power cord

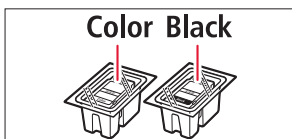

● FINE cartridges

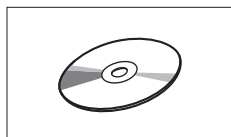

● Setup CD-ROM

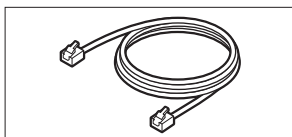

● Modular cable


- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove and dispose of the packing materials from the device.
 - Be sure to remove any orange tape.

- 2 Open the front cover and paper output cover.

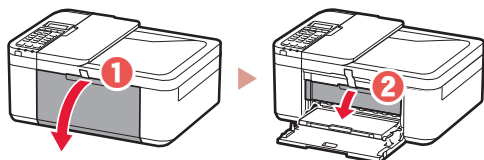


- 3 Remove and dispose of the protective materials.

- Pull the orange tape to remove the protective material.

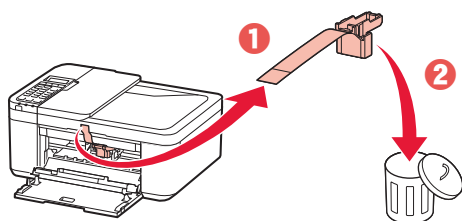


- 4 Close the paper output cover and front cover.

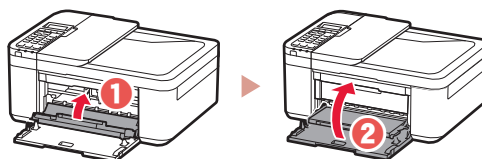

3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

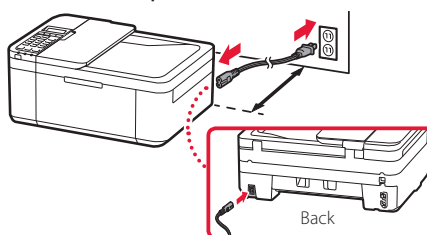

Important

- Place the printer so it is at least 5 cm away from the wall.
- At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

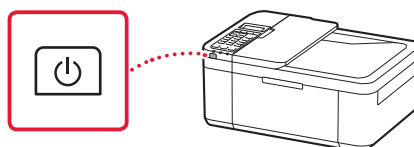


Important

If the following screen appears, press the **ON** button to turn off the power, and redo the procedure from step 2 in "2. Removing Packing Materials".


Open the cover and 1890
Discard the material

- 3 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select a language, and then press the **OK** button.

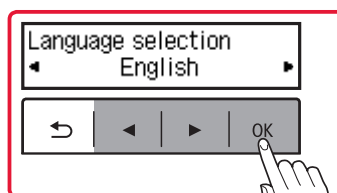

Setting up the printer


- 4 If the following screen appears, select your country or region, and then press the **OK** button.

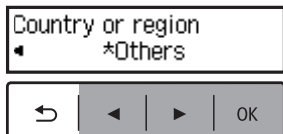


4. Installing the FINE Cartridges



- 1 Open the front cover and paper output cover.

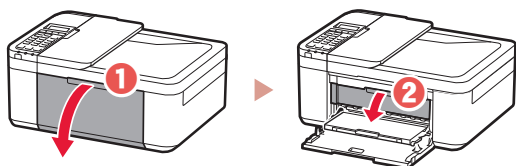


- 2 Remove the color FINE cartridge from the container and remove the protective tape.

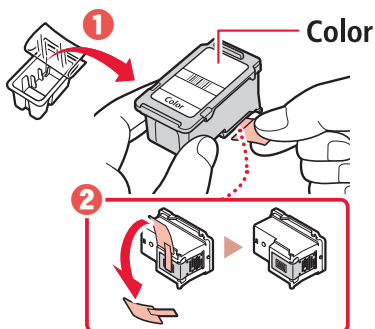


Important

- Do not touch the ink on the protective tape. It could stain your hands or surrounding objects.
- Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.




- 3 Install the color FINE cartridge.

- The color FINE cartridge goes on the left.
- Tilt the FINE cartridge upward at an angle and insert it into the FINE cartridge holder.

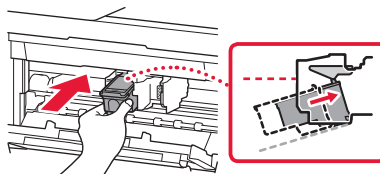


- Insert it all the way and press it upward until it clicks.

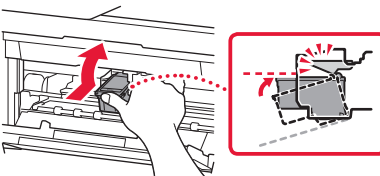


Important

Do not bump the FINE cartridge. Doing so may cause a malfunction.




- 4 Confirm that the FINE cartridge is straight and level.

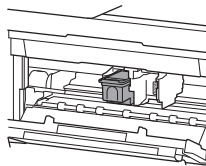


- 5 Repeat steps 2 to 4 to install the black FINE cartridge.

- The black FINE cartridge goes on the right.

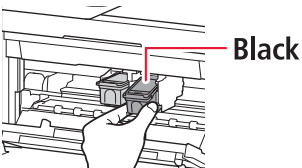

6 Close the paper output cover.

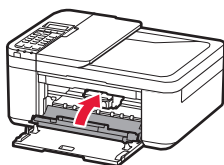

Important


If the following screen appears, return to step 3 in "4. Installing the FINE Cartridges" and confirm that the color and black FINE cartridges are positioned correctly.

Install the cartridges properly
168A

5. Loading Paper




1 Pull out the cassette until it stops.

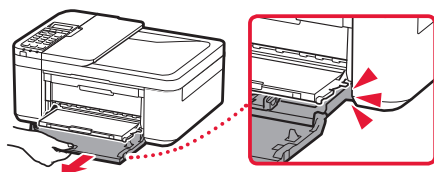


2 Slide apart the paper guides.

- Grip the right paper guide and move it to the right edge.

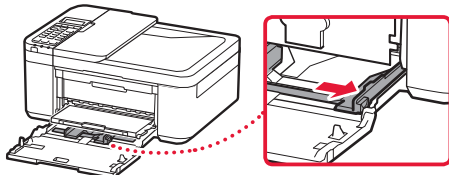


3 Load paper.

- Load plain LTR or A4 size paper with the print side facing down.

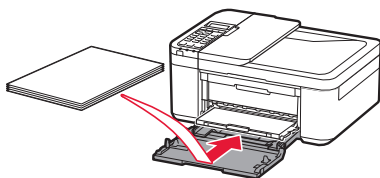


- Push the paper all the way into the cassette, and then slide the right paper guide against the edge of the paper stack.

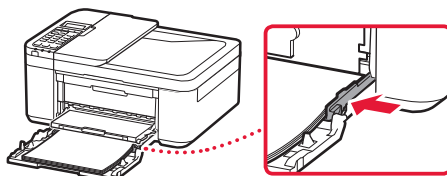


4 Push in the cassette.


- The arrow (▶) on the front cover should align with the front edge of the printer.

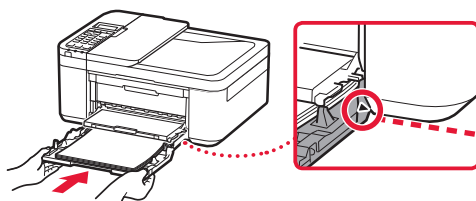

5 Pull out the paper output support of the paper output tray.

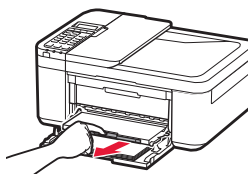

6 Open the output tray extension.

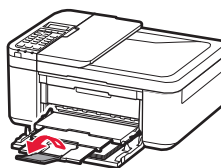

7 Check that the following screen appears, and then press the **OK** button.

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to connect

Setting up the printer

What device are you connecting?

Select a device and follow the relevant section.

Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



No device

(Using your printer
standalone or as a fax)

6-b
page 6

Press the **Stop** button,
and then select **Do not
connect** > **Yes**, in this
order. To set up a fax see
"Using Fax Function" on
page 8.

6-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer. There are two methods, "**A** Online Setup" and "**B** Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".



A Online Setup

- 1 Access the Canon website from a computer.
<http://ij.start.canon> 
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

Note

When you are using a computer with Windows (except for Windows 10 S) or macOS, proceed to the next step. When you are using a computer with another OS, continue the setup by following the on-screen instructions.

- 6 Click **Download**.
 - The setup file is downloaded to your computer.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Proceed to step 9 on page 5.


B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided

- 1 Insert the Setup CD-ROM into your computer.
- 2 Follow the instructions for your version of Windows.



Windows 10/Windows 8.1


- 1 Click on the following message when it appears on the right-hand side of your computer screen.



Note

If the message does not appear (or is no longer visible), click the **File Explorer** icon in the taskbar. On the left-hand side of the window, click **This PC**. Double click the CD icon that is displayed on the right-hand side (when the content of the CD is displayed, and then double click **Msetup4.exe**). Proceed to 3.


- 2 Click **Run Msetup4.exe**.

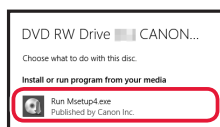

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Windows 7

- 1 Click **Run Msetup4.exe**.
 - When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

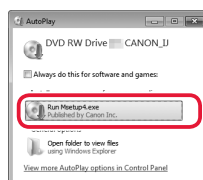


Note

If the **AutoPlay** screen does not appear, in the Start menu, click **Computer**. On the right-hand side of the window, double click the CD icon (when the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**).


- 2 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.
- 3 Proceed to step 9 below.

- 9 Click **Start Setup**.

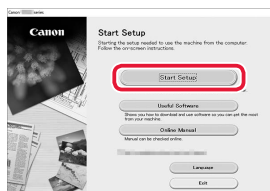

- 10 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.

- 11 When the following screen appears, click **Exit**.

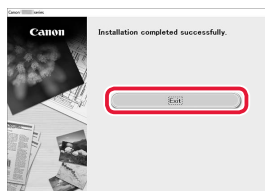

- Your printer is now connected to your computer. To connect a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 6.
- To set up a fax, see "Using Fax Function" on page 8.

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone*.
- 2 Connect your smartphone to the wireless router* (if you have a wireless router).

* See your smartphone and wireless router manuals regarding these procedures for more details.

1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.



iOS Search for "Canon PRINT" in the App Store.

Android Search for "Canon PRINT" in Google Play.

»»» Note

You can also access the Canon website by scanning the QR code shown on the right to download the app.



2 Check the printer's screen as you proceed through the steps.

If the following screen appears



Press the **Setup** button  and check the screen that appears.



- If **Wi-Fi** appears, ➔ **C**
- If **Wi-Fi** does not appear, ➔ **E**

If the following screen appears ➔ **D**

Ready to connect

Ready to connect
For details on how to connect

»»» Note

- The printer's screen turns off when the printer is idle for 10 minutes. Press a button (except the **ON** button) on the operation panel to turn on the screen.
- If **Wi-Fi** appears, the printer cannot communicate by Wi-Fi connection. For details, see "**Frequently Asked Questions**" at "<http://ij.start.canon>".

C

3 Open the installed app.



4 Follow the on-screen instructions to add your printer.

5 Check that the following screen appears.




- Your printer is now connected to your smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.
- To set up a fax, see "Using Fax Function" on page 8.

D Procedures vary for iOS and Android. Follow the instructions for your operating system.

iOS

- 3 Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.

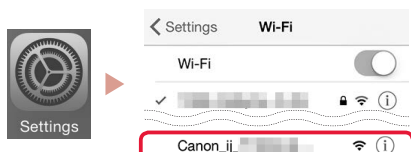

▶▶▶ Note

If **Canon_ij_XXXX** does not appear, follow the procedure in **E**, and then search for **Canon_ij_XXXX** again.

- 4 Open the installed app.

- The printer is registered with the most appropriate connection method for the environment you are using.



- 5 Check that the following screen appears.



Android

- 3 Open the installed app.

- The printer is registered with the most appropriate connection method for the environment you are using.



▶▶▶ Note

If a message saying "**No printer has been added. Perform printer setup?**" does not readily appear after starting the application, follow the procedure in **E**, and then return to smartphone operations.


- 4 Check that the following screen appears.



- Your printer is now connected to your smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.
- To set up a fax, see "Using Fax Function" on page 8.

E



- 3 Press and hold the **Menu/Wireless connect** button for about 3 seconds.

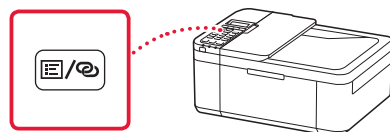

- 4 When "**Follow the instructions on the PC or smartphone, etc.**" appears on the printer's screen, proceed to **D**.

Loading Photo Paper

- 1 Pull out the cassette until it stops.
- 2 Slide apart the paper guides.
 - Grip the right paper guide and move it to the right edge.
- 3 Load photo paper.
 - Load photo paper in portrait orientation with the print side facing down, and place it in the center of the cassette.
 - Push the paper all the way into the cassette, and then slide the right paper guide against the edge of the paper stack.

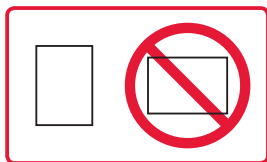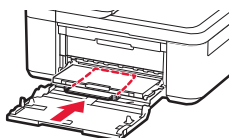

- 4 Push in the cassette.
 - The arrow (▶) on the front cover should align with the front edge of the printer.
- 5 Pull out the paper output support of the paper output tray.
- 6 Open the output tray extension.
- 7 When the following screen appears, press the **OK** button.
- 8 Select the paper size and type, and press the **OK** button.

Register the cassette pa
[OK]Next

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Using Fax Function

The fax function of your printer requires setup. Refer to either of the following manuals.

■ Online Manual

- 1 Access the Canon website.



- 2 Click .
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click  **FAX Setup Guide**.

■ On-screen Manual (installed on your computer)

The following is an example using Windows 10.

- 1 Click the **Start** button.
- 2 Click **All apps** > **Canon E4200 series On-screen Manual** in this order, and then open the **User's Manual**.
- 3 Click **FAX Setup Guide**.


If Print Results Are Unsatisfactory

Perform Print Head Alignment if straight lines are crooked or colors are inconsistent, or print results are otherwise not what you expected.

For details, click the **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven** > **Aligning the Print Head**.

Refer to the back cover for how to open the **Online Manual**.

■ Lines Are Misaligned

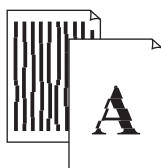

■ Uneven or Streaked Colors




Configuration de l'imprimante


Configuration Web
http://ij.start.canon




1. Contenu de la boîte

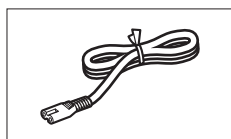


● Cordon d'alimentation

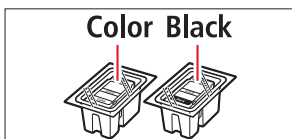

● Cartouches FINE

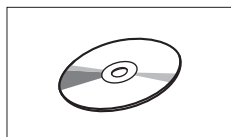

● CD-ROM d'installation

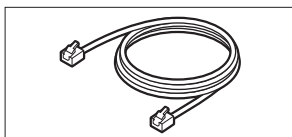


● Câble modulaire

- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)


2. Retrait des matériaux d'emballage




- 1 Retirez et jetez les matériaux d'emballage du périphérique.
 - Veillez à retirer toute bande orange.
- 2 Ouvrez le capot avant et le couvercle de sortie papier.

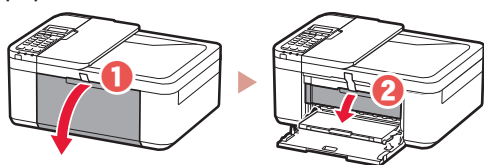

- 3 Retirez et jetez les matériaux protecteurs.
 - Tirez sur la bande orange pour retirer le matériau protecteur.

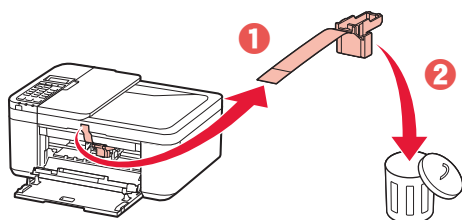


- 4 Fermez le couvercle de sortie papier et le capot avant.

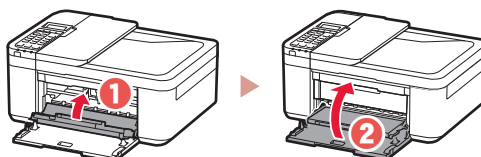

3. Mise sous tension de l'imprimante




- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

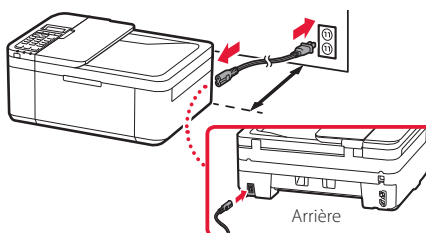

Important

- Placez l'imprimante de sorte qu'elle soit éloignée d'au moins 5 cm du mur.
- À ce stade, ne branchez aucun autre câble.

- 2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

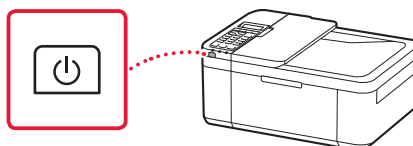


Important

Si l'écran suivant apparaît, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension, puis reprenez la procédure à partir de l'étape 2 de « 2. Retrait des matériaux d'emballage ».

Ouvrez le capot et 1890
Mettez-le au rebut

- 3 Lorsque l'écran suivant s'affiche, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur le bouton OK.

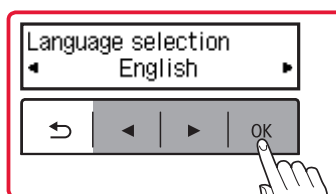

Configuration de l'imprimante


- 4 Si l'écran suivant s'affiche, sélectionnez votre pays ou votre région et appuyez sur le bouton **OK**.




4. Installation des cartouches FINE



- 1 Ouvrez le capot avant et le couvercle de sortie papier.

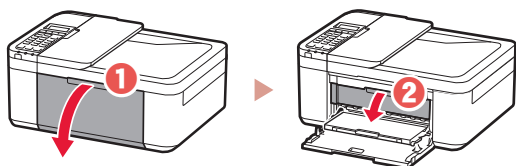


- 2 Retirez la cartouche FINE couleur du conteneur et retirez le ruban protecteur.

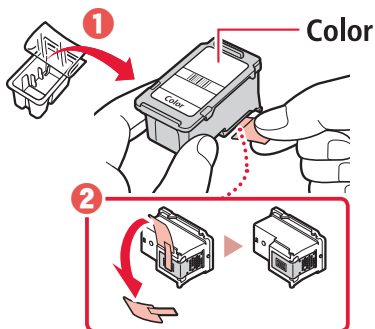


Important

- Ne touchez pas l'encre se trouvant sur le ruban protecteur. Cela pourrait salir vos mains ou les objets environnants.
- Ne touchez pas les zones présentées dans la figure. Sinon, l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.




- 3 Installez la cartouche FINE couleur.

- La cartouche FINE couleur se place à gauche.
- Inclinez la cartouche FINE vers le haut et insérez-la dans le porte-cartouche FINE.

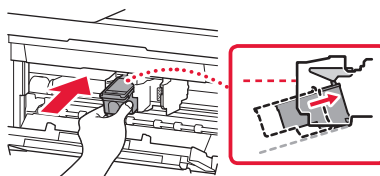


- Insérez-la complètement et appuyez dessus vers le haut jusqu'à ce qu'un clic se produise.

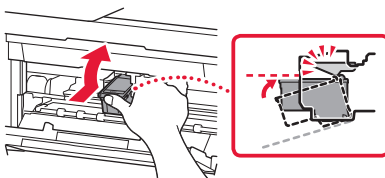


Important

Ne cognez pas les cartouches FINE. Cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement.




- 4 Vérifiez que la cartouche FINE est droite et de niveau.

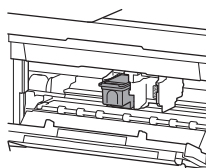


- 5 Répétez les étapes 2 à 4 pour installer la cartouche FINE noire.

- La cartouche FINE noire se place à droite.

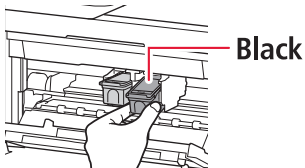

6 Fermez le couvercle de sortie papier.

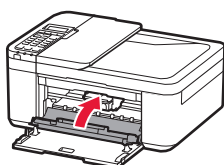


» Important

Si l'écran suivant apparaît, revenez à l'étape 3 de « 4. Installation des cartouches FINE » et confirmez que les cartouches FINE noire et couleur sont installées correctement.


Installez correctement le
168A

- Placez le papier dans la cassette, puis faites glisser le guide papier droit vers le bord de la pile de papier.

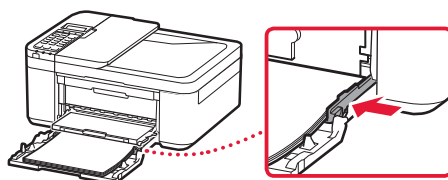

4 Poussez la cassette vers l'intérieur.


- La flèche (►) placée sur le capot avant doit être alignée avec le rebord avant de l'imprimante.

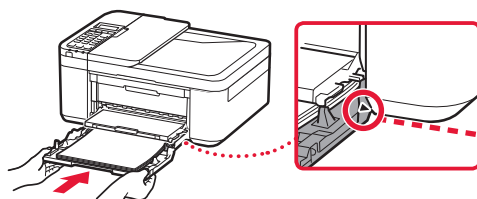

5. Chargement du papier




1 Tirez sur la cassette jusqu'à l'arrêt.

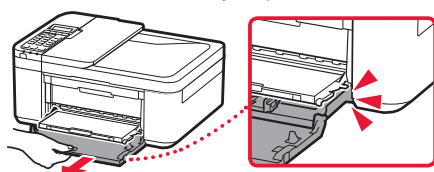


2 Faites glisser séparément les guides papier.

- Saisissez le guide papier droit et déplacez-le vers le bord droit.

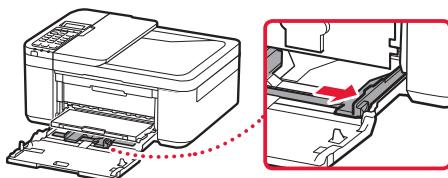


3 Chargez du papier.

- Chargez du papier ordinaire au format LTR ou A4 face à imprimer vers le bas.

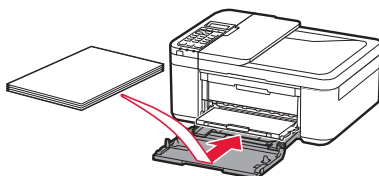

5 Déployez le support de sortie papier du bac de sortie papier.

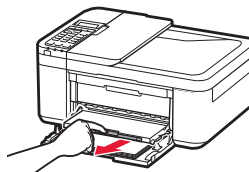

6 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.



7 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche, puis appuyez sur le bouton OK.

Préparer la connexion
[OK] Suivant



Prêt pour la connexion
Pour plus de détails sur

Configuration de l'imprimante

Quel périphérique connectez-vous ?

Sélectionnez un périphérique et reportez-vous à la section appropriée.

Ordinateur



Ordinateur et
smartphone



Smartphone



Aucun périphérique

(Utilisation autonome
de votre imprimante
ou en tant que
télécopieur)

6-b
page 6

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, puis sélectionnez **Ne pas connecter** > **Oui**, dans cet ordre. Pour configurer un télécopieur, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de télécopie » à la page 8.

6-a

Connexion à un ordinateur

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, effectuez ces étapes sur chaque ordinateur. Deux méthodes sont possibles : « **A** Configuration en ligne » et « **B** Utilisation du CD-ROM d'installation (Windows uniquement) fourni ».



A Configuration en ligne

- 1 Accès au site Web Canon à partir d'un ordinateur.

<http://ij.start.canon>



- 2 Sélectionnez  **Configuration**.
- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.
- 4 Cliquez sur **Démarrer**.

- 5 Cliquez sur **Si vous avez déjà préparé votre imprimante, allez à Connecter**.

»»» Remarque

Lorsque vous utilisez un ordinateur équipé de Windows (à l'exception de Windows 10 S) ou de macOS, passez à l'étape suivante. Lorsque vous utilisez un ordinateur équipé d'un autre système d'exploitation, poursuivez la configuration en fonction des instructions qui s'affichent à l'écran.

- 6 Cliquez sur **Télécharger**.
 - Le fichier de configuration est téléchargé sur votre ordinateur.
- 7 Exécutez le fichier téléchargé.
- 8 Passez à l'étape 9, page 5.

B Utilisation du CD-ROM d'installation (Windows uniquement) fourni

- 1 Insérez le CD-ROM d'installation dans l'ordinateur.
- 2 Suivez les instructions correspondant à votre version de Windows.



Windows 10/Windows 8.1

- 1 Cliquez sur le message suivant lorsqu'il apparaît sur la droite de l'écran de l'ordinateur.



Remarque

Si le message n'apparaît pas (ou n'est plus visible), cliquez sur l'icône **Explorateur de fichiers** dans la barre des tâches. Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur **Ce PC**. Double-cliquez sur l'icône représentant un CD qui apparaît dans la partie droite (lorsque le contenu du CD s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**). Passez à l'étape 3.


- 2 Cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.



- 3 Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui**.

Windows 7

- 1 Cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.
 - Lorsque l'écran **Lecture automatique** apparaît, cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.

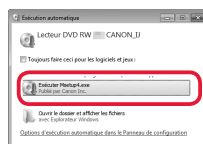


Remarque

Si l'écran **Lecture automatique** n'apparaît pas, cliquez sur **Ordinateur** dans le menu Démarrer. Dans la partie droite de la fenêtre, double-cliquez sur l'icône représentant un CD (lorsque le contenu du CD s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**).


- 2 Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.
- 3 Passez à l'étape 9 ci-dessous.

- 9 Cliquez sur **Commencer la configuration**.

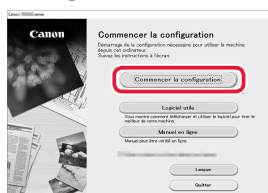

- 10 Suivez les instructions à l'écran.
 - Ces opérations peuvent prendre du temps.

- 11 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Quitter**.

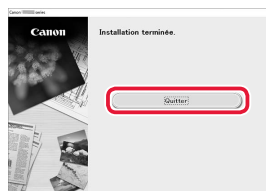

- Votre imprimante est désormais connectée à votre ordinateur. Pour connecter aussi un smartphone, reportez-vous à la section « 6-b. Connexion à un smartphone » à la page 6.
- Pour configurer un télécopieur, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de télécopie » à la page 8.

6-b

Connexion à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.



Préparez les éléments suivants avant de démarrer.

- 1 Activez le paramètre Wi-Fi sur votre smartphone*.
- 2 Connectez votre smartphone au routeur sans fil* (si vous disposez d'un routeur sans fil).

* Pour plus de détails sur ces procédures, reportez-vous aux manuels de votre smartphone et de votre routeur sans fil.

1 Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.



iOS Recherchez « Canon PRINT » dans l'App Store.

Android Recherchez « Canon PRINT » dans Google Play.

Remarque

Vous pouvez également accéder au site Web Canon en numérisant le code QR sur la droite pour télécharger l'application.




2 Vérifiez l'écran de l'imprimante à mesure que vous effectuez ces étapes.

Si l'écran suivant s'affiche



Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**  et vérifiez l'écran qui s'affiche.



- Si **Wi-Fi** s'affiche, ➔ **C**
- Si **Wi-Fi** ne s'affiche pas, ➔ **E**

Si l'écran suivant s'affiche : ➔ **D**

Prêt pour la connexion

Prêt pour la connexion
Pour plus de détails sur

Remarque

- L'écran de l'imprimante s'éteint si celle-ci est inactive pendant 10 minutes. Appuyez sur un bouton du panneau de contrôle (sauf sur le bouton **MARCHE (ON)**) pour afficher l'écran.
- Si **Wi-Fi** apparaît, l'imprimante ne peut pas communiquer via une connexion Wi-Fi. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « **Foire aux questions** » sur « <http://ij.start.canon> ».

C

3 Ouvrez l'application installée.



4 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre imprimante.

5 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



- Votre imprimante est désormais connectée à votre smartphone. Pour imprimer des photos, reportez-vous à la section « Chargement de papier photo » à la page 8.
- Pour configurer un télécopieur, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de télécopie » à la page 8.

D Les procédures varient pour iOS et Android. Suivez les instructions correspondant à votre système d'exploitation.

iOS

- 3 Touchez **Réglages** sur l'écran d'accueil du smartphone, puis touchez **Canon_ij_XXXX** dans les réglages Wi-Fi.



Remarque

Si **Canon_ij_XXXX** n'apparaît pas, suivez la procédure de **E**, puis recherchez **Canon_ij_XXXX** de nouveau.

- 4 Ouvrez l'application installée.

- L'imprimante est enregistrée avec la méthode de connexion la plus appropriée à l'environnement que vous utilisez.



- 5 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



Android

- 3 Ouvrez l'application installée.

- L'imprimante est enregistrée avec la méthode de connexion la plus appropriée à l'environnement que vous utilisez.



Remarque

Si le message « **Aucune imprimante n'a été ajoutée. Configurer l'imprimante ?** » ne s'affiche pas après le démarrage de l'application, suivez la procédure décrite dans **E**, puis revenez aux opérations sur le smartphone.


- 4 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



- Votre imprimante est désormais connectée à votre smartphone. Pour imprimer des photos, reportez-vous à la section « Chargement de papier photo » à la page 8.
- Pour configurer un télécopieur, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de télécopie » à la page 8.

E



- 3 Appuyez sur le bouton **Menu/Connexion sans fil (Wireless connect)** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

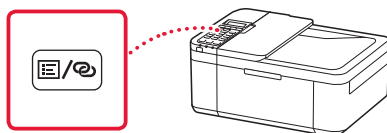

- 4 Lorsque « **Suivez les instructions sur le PC ou le smartphone, etc.** » s'affiche sur l'écran de l'imprimante, passez à **D**.

Chargement de papier photo

- 1 Tirez sur la cassette jusqu'à l'arrêt.
- 2 Faites glisser séparément les guides papier.
 - Saisissez le guide papier droit et déplacez-le vers le bord droit.
- 3 Chargez du papier photo.
 - Chargez du papier photo en orientation portrait et face à imprimer vers le bas, puis placez-le au centre de la cassette.
 - Placez le papier dans la cassette, puis faites glisser le guide papier droit vers le bord de la pile de papier.

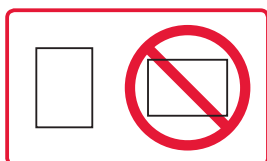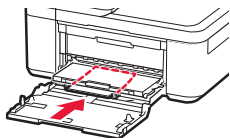

- 4 Poussez la cassette vers l'intérieur.
 - La flèche (►) placée sur le capot avant doit être alignée avec le rebord avant de l'imprimante.
- 5 Déployez le support de sortie papier du bac de sortie papier.
- 6 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.
- 7 Lorsque l'écran suivant s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

Enregistrer les informati
[OK]Suivant

- 8 Sélectionnez le format et le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: ◀ *L ▶
Type : *Brillant

Utilisation de la fonction de télécopie

La fonction de télécopie de votre imprimante requiert une configuration. Reportez-vous à un des manuels suivants.

■ Manuel en ligne

- 1 Accédez au site Web Canon.



- 2 Cliquez sur .
- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.
- 4 Cliquez sur  **Guide d'installation du télécopieur**.

■ Manuel à l'écran (installé sur votre ordinateur)

L'exemple ci-dessous utilise Windows 10.

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Toutes les applications** > **Canon E4200 series Manuel à l'écran** dans cet ordre, puis ouvrez le **Manuel de l'utilisateur**.
- 3 Cliquez sur **Guide d'installation du télécopieur**.


Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

En cas de lignes pas droites ou de couleurs pas nettes, procédez à un Alignement tête d'impression.

Pour plus de détails, cliquez sur **Entretien** dans le **Manuel en ligne** et reportez-vous à **Si l'impression est pâle ou irrégulière** > **Alignement de la tête d'impression**.

Reportez-vous à la couverture arrière pour savoir comment ouvrir le **Manuel en ligne**.

■ Des lignes sont mal alignées

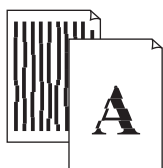

■ Des couleurs sont inégales ou striées




Nameščanje tiskalnika


Nastavitev prek spleta
http://ij.start.canon




1. Vsebina kompleta

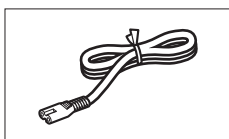


● napajalni kabel

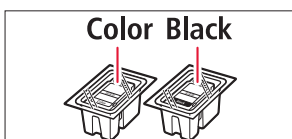

● kartuše FINE

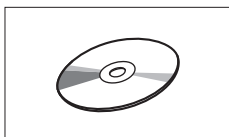

● namestitveni CD

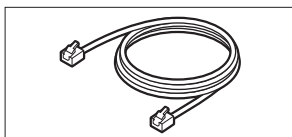


● modularni kabel

- Informacije o varnosti in pomembne informacije
- Navodila za postavitvev in začetek uporabe (ta priročnik)


2. Odstranjevanje zaščitnih materialov



- 1 Odstranite in zavržite zaščitne materiale z naprave.
 - Odstranite oranžni trak.
- 2 Odprite sprednji pokrov in pokrov izhoda za papir.
- 3 Odstranite in zavržite zaščitne materiale.
 - Povlecite oranžni trak, da odstranite zaščitni material.

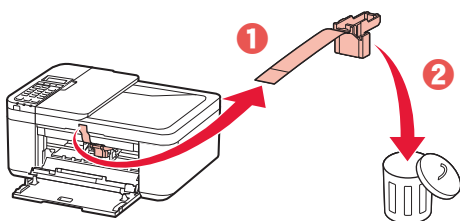


- 4 Zaprite pokrov izhoda za papir in sprednji pokrov.

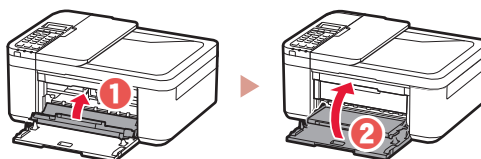

3. Vklp tiskalnika




- 1 Priključite napajalni kabel.

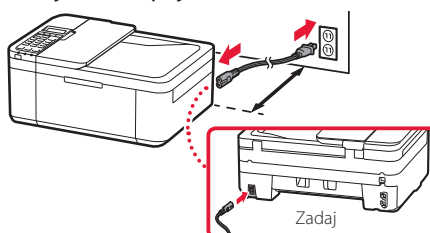

»»» Pomembno

- Tiskalnik postavite vsaj 5 cm od zidu.
- Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.

- 2 Pritisnite gumb **VKLOP (ON)**.

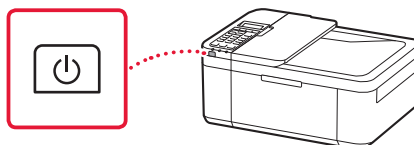


»»» Pomembno

Če se prikaže naslednji zaslon, pritisnite gumb **VKLOP (ON)**, da se tiskalnik izklopi, nato ponovite postopek od korakov 2 v razdelku »2. Odstranjevanje zaščitnih materialov«.


Open the cover and 1890
Discard the material

- 3 Ko se prikaže naslednji zaslon, z gumboma ◀ in ▶ izberite jezik ter pritisnite gumb **OK**.

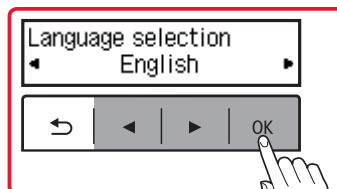

Nameščanje tiskalnika


- 4 Če se prikaže naslednji zaslon, izberite svojo državo ali regijo, nato pa pritisnite gumb **OK**.

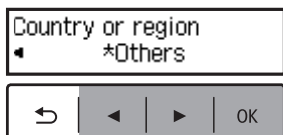


4. Namestitev kartuš FINE



- 1 Odprite sprednji pokrov in pokrov izhoda za papir.

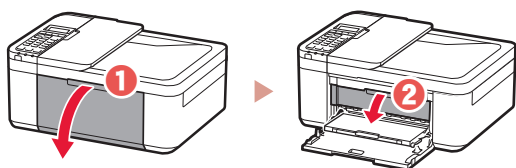


- 2 Odstranite barvno kartušo FINE iz paketa in odstranite zaščitni trak.

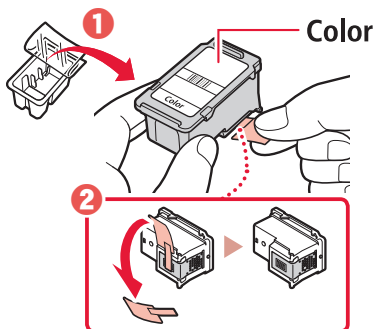


»»» Pomembno

- Ne dotikajte se črnila na zaščitnem traku. Lahko bi pustilo madeže na vaših rokah ali predmetih v bližini.
- Ne dotikajte se območij, prikazanih na sliki. V nasprotnem primeru tiskalnik morda ne bo pravilno tiskal.




- 3 Namestite barvno kartušo FINE.

- Barvna kartuša FINE mora biti nameščena na levi strani.
- Barvno kartušo FINE nagnite navzgor in jo vstavite v držalo kartuše FINE.

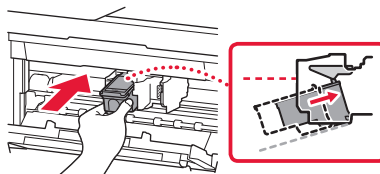


- Vstavite jo do konca in pritisnite navzgor, da se zaskoči.

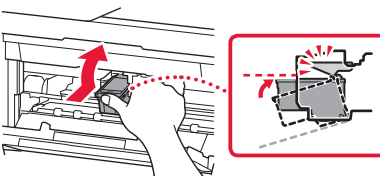


»»» Pomembno

Pazite, da s kartušo FINE ne udarite ob kaj. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.




- 4 Prepričajte se, da je kartuša FINE postavljena naravnost in je poravnana.

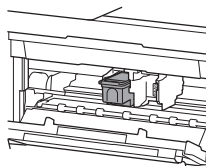


- 5 Ponovite korake od 2 do 4, da namestite črno kartušo FINE.

- Črna kartuša FINE mora biti nameščena na desni strani.

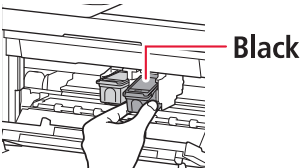

6 Zaprite pokrov izhoda za papir.

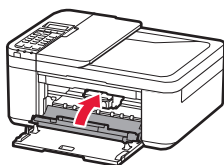

»»» Pomembno


Če se prikaže naslednji zaslon, se vrnite na korak 3 v razdelku »4. Namestitev kartuš FINE« in se prepričajte, da sta barvna in črna kartuša FINE pravilno nameščeni.

Install the cartridges pri
168A

5. Nalaganje papirja




1 Do konca izvlecite kaseto.

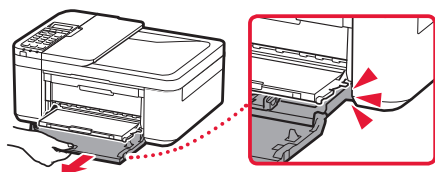


2 Razprite vodili za papir.

- Desno vodilo za papir potisnite v desni kot.

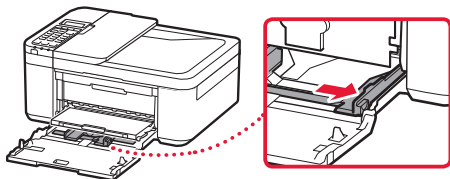


3 Vstavite papir.

- Vstavite list navadnega papirja velikosti LTR ali A4 s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.

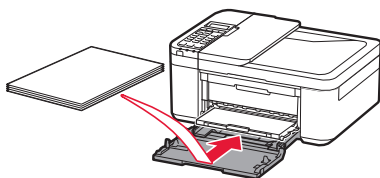


- Papir potisnite do konca v kaseto, nato pa desno vodilo za papir potisnite ob rob svežnja papirja.

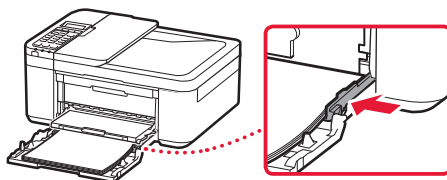


4 Vstavite kaseto.


- Puščica (▶) na sprednjem pokrovu mora biti poravnana s sprednjim robom tiskalnika.

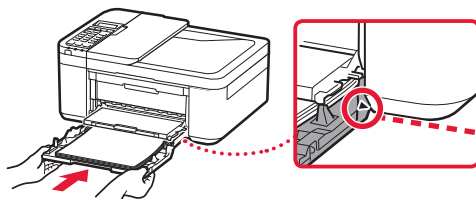

5 Izvlecite oporo izhodnega papirja izhodnega pladnja za papir.

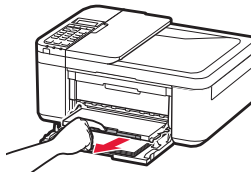

6 Odprite podaljšek izhodnega pladnja.

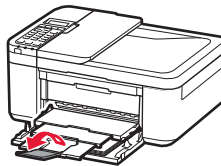

7 Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon, nato pa pritisnite gumb OK.

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to con

Nameščanje tiskalnika

Katero napravo želite povezati?

Izberite napravo in upoštevajte ustrezni razdelek.

Računalnik



Računalnik in pametni telefon



Pametni telefon



Brez naprave

(če tiskalnik uporabljate kot telefaks)

6-b
stran 6

Pritisnite gumb **Zaustavi (Stop)** in v tem vrstnem redu izberite **Ne vzpost. povezave (Do not connect)** > **Da (Yes)**. Če želite nastaviti telefaks, glejte »Uporaba funkcije faksa« na strani 8.

6-a

Vzpostavljanje povezave z računalnikom

Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih. Na voljo sta dva načina: »**A** Spletna nastavitve« in »**B** Uporaba priloženega namestitvenega CD-ja (samo za Windows)«.



A Spletna nastavitve

- 1 V računalniku odprite spletno mesto Canon.

<http://ij.start.canon>



- 2 Izberite  **Nastavitve**.

- 3 Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite **Pojdi**.

- 4 Kliknite **Začni**.

- 5 Kliknite **Če ste že pripravili tiskalnik, pojdite na možnost Poveži**.

»»» Opomba

Če uporabljate računalnik s sistemom Windows (razen sistem Windows 10 S) ali macOS, nadaljujte na naslednji korak. Če uporabljate računalnik z drugim operacijskim sistemom, nastavitve izvedite v skladu z navodili na zaslonu.

- 6 Kliknite **Prenesi**.

- Namestitvena datoteka se prenese v računalnik.

- 7 Zaženite preneseno datoteko.

- 8 Nadaljujte s korakom 9, stran 5.


B Uporaba priloženega namestitvenega CD-ja (samo za Windows)

- 1 Vstavite namestitveni CD v računalnik.
- 2 Upoštevajte navodila za svojo različico sistema Windows.



Windows 10/Windows 8.1


- 1 Ko se na desni strani zaslona računalnika prikaže naslednje sporočilo, ga kliknite.



Opomba

Če se sporočilo ne prikaže (ali ni več vidno), kliknite ikono **Raziskovalec (File Explorer)** v orodni vrstici. Na levi strani okna kliknite **Ta računalnik (This PC)**. Dvokliknite ikono CD-ja na desni strani (ko se prikaže vsebina CD-ja, dvokliknite **Msetup4.exe**). Nadaljujte s korakom 3.


- 2 Kliknite **Zaženi Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

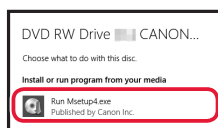

- 3 Če se prikaže pogovorno okno **Nadzor uporabniškega računa (User Account Control)**, kliknite **Da (Yes)**.

Windows 7

- 1 Kliknite **Zaženi Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
 - Ko se prikaže zaslon **Samodejno predvajanje (AutoPlay)**, kliknite **Zaženi Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

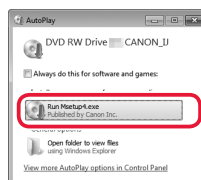


Opomba

Če se zaslon **Samodejno predvajanje (AutoPlay)** ne prikaže, v začetnem meniju kliknite **Računalnik (Computer)**. Na desni strani okna dvokliknite ikono CD-ja (ko se prikaže vsebina CD-ja, dvokliknite **Msetup4.exe**).

- 2 Če se prikaže pogovorno okno **Nadzor uporabniškega računa (User Account Control)**, kliknite **Nadaljuj (Continue)**.


- 3 Nadaljujte s korakom 9 spodaj.

- 9 Kliknite **Začni nastavek (Start Setup)**.

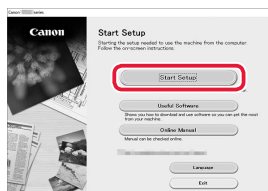

- 10 Sledite navodilom na zaslonu.
 - Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.

- 11 Ko se prikaže naslednji zaslon, kliknite **Izhod (Exit)**.

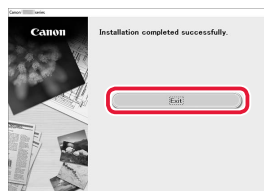

- Tiskalnik je zdaj povezan z računalnikom. Če želite povezati tudi pametni telefon, glejte »6-b. Povezovanje s pametnim telefonom« na strani 6.
- Če želite namestiti telefaks, glejte »Uporaba funkcije faksa« na strani 8.

6-b

Povezovanje s pametnim telefonom

Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.



Pred začetkom priprave naslednje.

1 V svojem pametnem telefonu* omogočite nastavev Wi-Fi.

2 Pametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom* (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).

* Za več podrobnosti o teh postopkih glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.

1 V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.



iOS V trgovini App Store poiščite »Canon PRINT«.

Android V trgovini Google Play poiščite »Canon PRINT«.

»»» Opomba

Za prenos aplikacije lahko spletno mesto Canon odprete tudi tako, da optično preberete kodo QR.



2 Ko se premikate po korakih, spremljajte zaslon tiskalnika.

Če se prikaže ta zaslon



Pritisnite gumb **Nastavitve (Setup)**  in preverite zaslon, ki se prikaže.



- Če se prikaže , ➔ **C**
- Če se  ne prikaže, ➔ **E**

Če se prikaže ta zaslon ➔ **D**

Tisk. je priprav. za povez.

Ready to connect
For details on how to connect

»»» Opomba

- Zaslon tiskalnika se izklopi, ko tiskalnik miruje 10 minut. Za prikaz zaslona pritisnite gumb (razen gumba **VKLOP (ON)**) na nadzorni plošči.
- Če se prikaže , tiskalnik ne more komunicirati prek povezave Wi-Fi. Za podrobnosti glejte razdelek »Pogosto zastavljena vprašanja« na spletnem mestu »<http://ij.start.canon>«.

C

3 Odprite nameščeno aplikacijo.



4 Upošteвайте navodila na zaslonu, da dodate tiskalnik.

5 Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon.




- Tiskalnik je zdaj povezan s pametnim telefonom. Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega papirja« na strani 8.
- Če želite namestiti telefaks, glejte »Uporaba funkcije faksa« na strani 8.

D Postopki se razlikujejo za sistema iOS in Android. Upoštevajte navodila za svojo različico operacijskega sistema.

iOS

- 3 Na začetnem zaslonu pametnega telefona tapnite **Nastavitve (Settings)**, nato pa tapnite **Canon_ij_XXXX** v nastavitvah Wi-Fi.

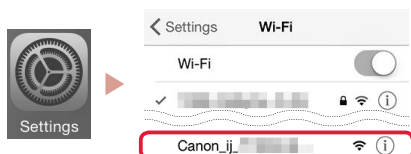

»»» Opomba

Če se možnost **Canon_ij_XXXX** ne prikaže, upoštevajte postopek v razdelku **E** in nato znova poiščite **Canon_ij_XXXX**.

- 4 Odprite nameščeno aplikacijo.

- Tiskalnik se registrira z najustreznejšim načinom povezave glede na okolje, ki ga uporabljate.



- 5 Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon.



Android

- 3 Odprite nameščeno aplikacijo.

- Tiskalnik se registrira z najustreznejšim načinom povezave glede na okolje, ki ga uporabljate.



»»» Opomba

Če se po ponovnem zagonu aplikacije ne prikaže sporočilo »No printer has been added. Perform printer setup?«, upoštevajte postopek v razdelku **E** nato pa se vrnite na postopke pametnega telefona.


- 4 Preverite, ali se prikaže naslednji zaslon.



- Tiskalnik je zdaj povezan s pametnim telefonom. Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega papirja« na strani 8.
- Če želite namestiti telefaks, glejte »Uporaba funkcije faksa« na strani 8.

E



- 3 Pritisnite in zadržite gumb **Meni (Menu)/Brezžična povezava (Wireless connect)** za približno 3 s.

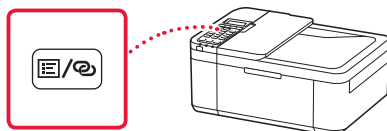

- 4 Ko se na zaslonu tiskalnika pojavi »Upoštevajte navodila v računalniku ali pametnem telefonu itd.«, pojdite na **D**.

Nalaganje fotografskega papirja

- 1 Do konca izvlecite kaseto.
- 2 Razprite vodili za papir.
 - Desno vodilo za papir potisnite v desni kot.
- 3 Naložite fotografski papir.
 - Fotografski papir naložite v pokončnem položaju v sredino kasete s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.
 - Papir potisnite do konca v kaseto, nato pa desno vodilo za papir potisnite ob rob svežnja papirja.

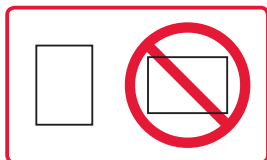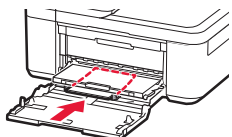

- 4 Vstavite kaseto.
 - Puščica (▶) na sprednjem pokrovu mora biti poravnana s sprednjim robom tiskalnika.
- 5 Izvlecite oporo izhodnega papirja izhodnega pladnja za papir.
- 6 Odprite podaljšek izhodnega pladnja.
- 7 Ko se prikaže naslednji zaslon, pritisnite gumb **OK**.
- 8 Izberite velikost in vrsto papirja, nato pritisnite gumb **OK**.

Register the cassette pa
[OK]Next

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Uporaba funkcije faksa

Funkcijo faksa v tiskalniku je treba nastaviti. Glejte enega od teh priročnikov.

■ Spletni priročnik

- 1 Odprite spletno mesto Canon.



- 2 Kliknite .
- 3 Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite **Pojdi**.
- 4 Kliknite  **Priročnik za namestitev telefaksa**.

■ Elektronski priročnik (nameščen v računalniku)

V nadaljevanju je prikazan primer z operacijskim sistemom Windows 10.

- 1 Kliknite gumb **Start**.
- 2 V tem vrstnem redu kliknite **Vsi programi (All apps) > Canon E4200 series Elektronski priročnik**, nato pa odprite **Uporabniški priročnik**.
- 3 Kliknite **Priročnik za namestitev telefaksa**.


Če rezultati tiskanja niso zadovoljivi

Če so ravne črte natisnjene ukrivljeno, barve neskladne ali so rezultati tiskanja kako drugače nepričakovani, opravite postopek Poravnava tiskalne glave (Print Head Alignment).

Za podrobnosti odprite **Vzdrževanje** in kliknite **Spletni priročnik** ter si oglejte razdelek **Če je natis obledel ali neenakomerno obarvan > Poravnava Tiskalne glave**.

Navodila o tem, kako odprete **Spletni priročnik**, preberite na zadnji strani.

■ Črte niso poravnane

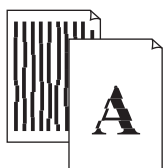

■ Neenakomerne in progaste barve




Configurarea imprimantei


Configurare Web
http://ij.start.canon




1. Conținutul cutiei

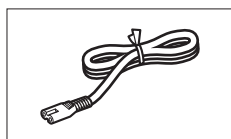


● Cablu de alimentare

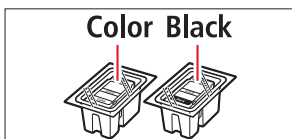

● Cartușe FINE

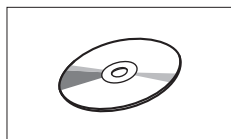

● CD-ROM de instalare

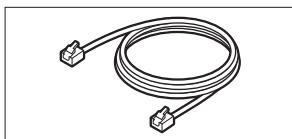

● Cablu modular

- Informații cu privire la siguranță și alte informații importante
- Ghid de inițiere (acest manual)


2. Îndepărtarea materialelor de ambalare



1 Îndepărtați și eliminați materialele de ambalare de pe dispozitiv.


- Asigurați-vă că îndepărtați toată banda portocalie.

2 Deschideți capacul frontal și capacul de ieșire a hârtiei.

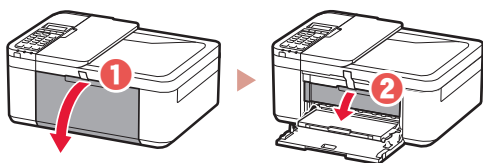


3 Îndepărtați și eliminați materialele de protecție.

- Trageți de banda portocalie pentru a îndepărta materialul de protecție.

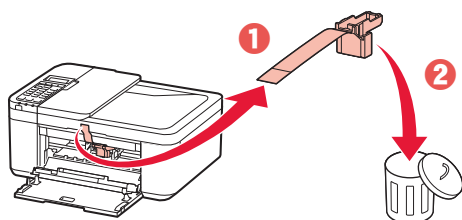


4 Închideți capacul de ieșire a hârtiei și capacul frontal.

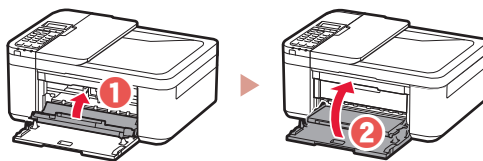

3. Pornirea imprimantei




1 Conectați cablul de alimentare.

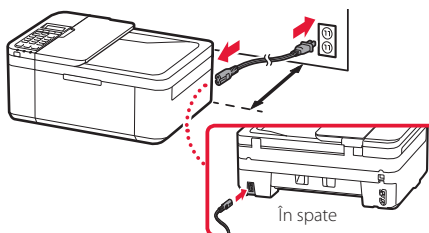

Important

- Așezați imprimanta astfel încât să fie la cel puțin 5 cm față de perete.
- În acest moment, nu conectați alte cabluri.

2 Apăsați butonul **ACTIVARE (ON)**.

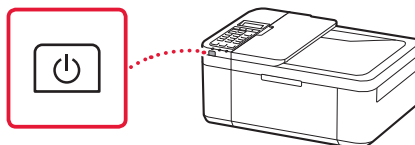


Important

Dacă apare următorul ecran, apăsați butonul **ACTIVARE (ON)** pentru a opri alimentarea și reluați procedura începând de la pasul 2 din „2. Îndepărtarea materialelor de ambalare”.


Open the cover and 1890
Discard the material

3 Când apare următorul ecran, folosiți butoanele ◀ și ▶ pentru a selecta o limbă și apoi apăsați butonul **OK**.

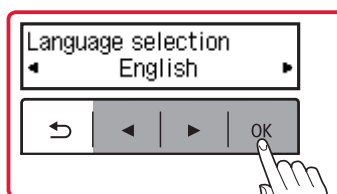

Configurarea imprimantei


- 4 Când apare următorul ecran, selectați țara sau regiunea dvs. și apoi apăsați butonul **OK**.

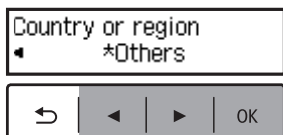


4. Instalarea cartușelor FINE



- 1 Deschideți capacul frontal și capacul de ieșire a hârtiei.

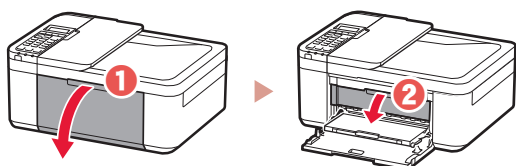


- 2 Îndepărtați cartușul FINE color de pe recipient și îndepărtați banda de protecție.

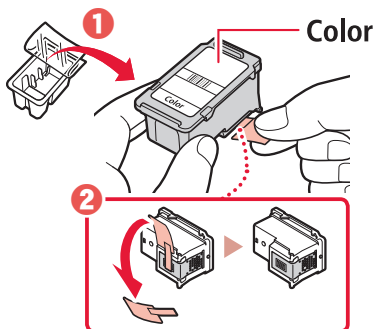


Important

- Nu atingeți cerneala de pe banda de protecție. Aceasta ar putea păta mâinile sau obiectele din jur.
- Nu atingeți suprafețele ilustrate în figură. În caz contrar, este posibil ca imprimanta să nu imprime corect.




- 3 Instalați cartușul FINE color.

- Cartușul FINE color se introduce în partea stângă.
- Înclinați cartușul FINE în sus și introduceți-l în suportul pentru cartușe FINE.

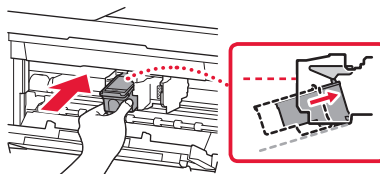


- Introduceți-l complet și apăsați-l în sus până când face clic.

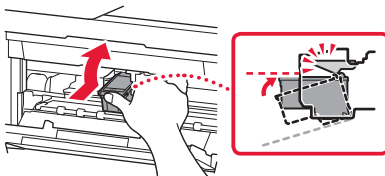


Important

Nu loviți cartușul FINE. Acest lucru poate cauza o funcționare necorespunzătoare.




- 4 Asigurați-vă că respectivul cartuș FINE este drept și orizontal.

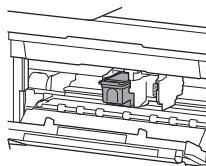


- 5 Repetați pașii de la 2 la 4 pentru a instala cartușul FINE negru.

- Cartușul FINE negru se introduce în partea dreaptă.

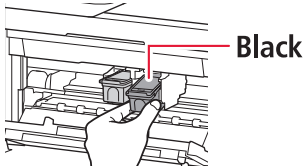

6 Închideți capacul de ieșire a hârtiei.

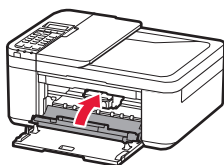

»»» Important


Dacă apare următorul ecran, reveniți la pasul 3 din „4. Instalarea cartușelor FINE”, și asigurați-vă că respectivele cartușe FINE color și negru sunt poziționate corect.

Install the cartridges properly
168A

5. Încărcarea hârtiei




1 Trageți afară caseta până când se oprește.

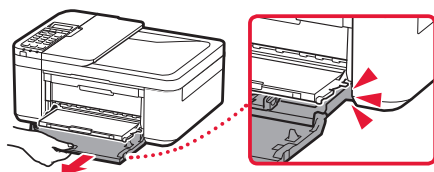


2 Glisați deoparte ghidajele pentru hârtie.

- Prindeți ghidajul pentru hârtie din dreapta și deplasați-l spre marginea din dreapta.

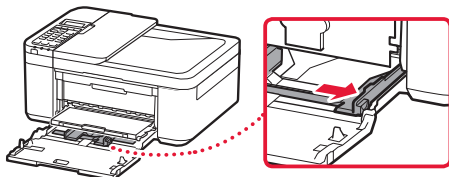


3 Încărcați hârtie.

- Încărcați hârtie simplă de dimensiune LTR sau A4 cu fața de imprimare orientată în jos.

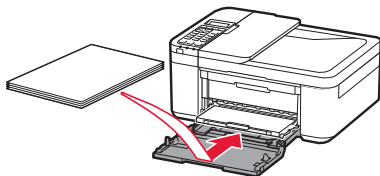


- Împingeți complet hârtia în casetă și apoi glisați ghidajul pentru hârtie din dreapta spre marginea stivei de hârtie.

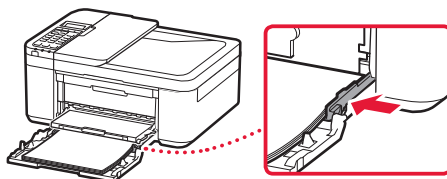


4 Împingeți caseta în interior.


- Săgeata (▶) de pe capacul frontal trebuie să fi aliniată cu marginea din față a imprimantei.

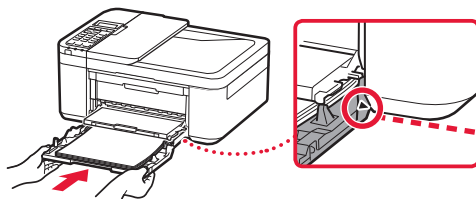

5 Trageți afară suportul de ieșire a hârtiei din tava de ieșire a hârtiei.

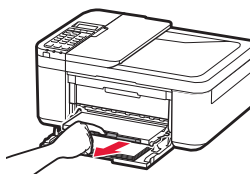

6 Deschideți extensia tăvii de ieșire.

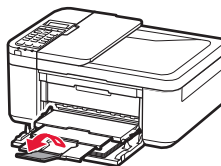

7 Verificați dacă apare următorul ecran și apoi apăsați butonul OK.

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to connect

Configurarea imprimantei

Ce dispozitiv conectați?

Selectați un dispozitiv și respectați secțiunea corespunzătoare.

Computer



Computer și
smartphone



Smartphone



Niciun dispozitiv

(Utilizarea imprimantei
în mod independent
sau ca fax)

6-b
pagina 6

Apăsați butonul **Oprire (Stop)** și apoi selectați **Nu conectați (Do not connect) > Da (Yes)** în această ordine. Pentru a configura un fax, consultați „Utilizarea funcției fax” la pagina 8.

6-a

Conectarea la un computer

Dacă folosiți mai multe computere, efectuați pașii următori pe fiecare computer. Există două metode: „**A** Configurarea online” și „**B** Utilizarea CD-ROM-ului de instalare (numai Windows) furnizat”.



A Configurarea online

- 1 Accesați site-ul web Canon de pe un computer.

<http://ij.start.canon>



- 2 Selectați  **Configurarea**.
- 3 Introduceți numele modelului imprimantei dvs. și faceți clic pe **Accesați**.
- 4 Faceți clic pe **Pornire**.

- 5 Faceți clic pe **Dacă ați pregătit deja imprimanta, accesați Conectare**.

»» Notă

Când folosiți un computer cu Windows (cu excepția Windows 10 S) sau macOS, continuați cu pasul următor. Când folosiți un computer cu alt sistem de operare, continuați configurarea urmând instrucțiunile de pe ecran.


- 6 Faceți clic pe **Descărcare**.
 - Fișierul de configurare este descărcat pe computer.
- 7 Executați fișierul descărcat.
- 8 Continuați cu pasul 9 de la pagina 5.

B Utilizarea CD-ROM-ului de instalare (numai Windows) furnizat

- 1 Introduceți CD-ROM-ul de instalare în computer. 
- 2 Urmați instrucțiunile pentru versiunea dvs. de Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Faceți clic pe următorul mesaj când apare în partea dreaptă a ecranului computerului.



Notă

Dacă mesajul nu apare (sau nu mai este vizibil), faceți clic pe pictograma **Explorer (File Explorer)** din bara de activități. În partea stângă a ferestrei, faceți clic pe **Acest PC (This PC)**. Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM-ului  afișată în partea dreaptă (dacă se afișează conținutul CD-ROM-ului, apoi faceți dublu clic pe **Msetup4.exe**). Continuați cu **3**.

- 2 Faceți clic pe **Executare Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

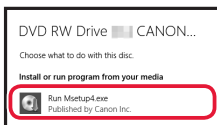


- 3 Dacă apare caseta de dialog **Control cont de utilizator (User Account Control)**, faceți clic pe **Da (Yes)**.

Windows 7

- 1 Faceți clic pe **Executare Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

- Dacă apare ecranul **AutoPlay**, faceți clic pe **Executare Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

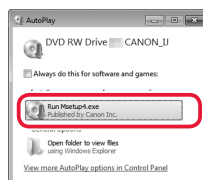


Notă

Dacă ecranul **AutoPlay** nu apare, în meniul Start, faceți clic pe **Computer**. În partea dreaptă a ferestrei, faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM-ului  (dacă se afișează conținutul CD-ROM-ului, faceți dublu clic pe **Msetup4.exe**).


- 2 Dacă apare caseta de dialog **Control cont de utilizator (User Account Control)**, faceți clic pe **Continuare (Continue)**.
- 3 Continuați cu pasul 9 de mai jos.

- 9 Faceți clic pe **Începere configurare (Start Setup)**.

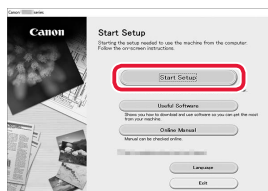

- 10 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Aceste operații pot dura un timp.

- 11 Când apare următorul ecran, faceți clic pe **Ieșire (Exit)**.

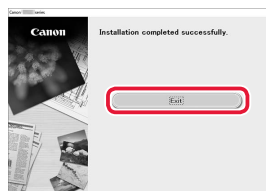

- Imprimanta dvs. este conectată acum la computer. Pentru a conecta, de asemenea, un smartphone, consultați „6-b. Conectarea la un smartphone” la pagina 6.
- Pentru a configura un fax, consultați „Utilizarea funcției fax” la pagina 8.

6-b

Conectarea la un smartphone

Dacă folosiți mai multe dispozitive smartphone, efectuați pașii următori pe fiecare smartphone.



Pregătiți următoarele înainte de a începe.

- 1 Activați setarea Wi-Fi pe smartphone*.
- 2 Conectați dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless* (dacă aveți un ruter wireless).

* Pentru detalii suplimentare, consultați manualul dispozitivului smartphone și manualul ruterului referitor la aceste proceduri.

1 Instalați aplicația „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.



iOS Căutați „Canon PRINT” în App Store.

Android Căutați „Canon PRINT” în Google Play.

Notă

Puteți accesa, de asemenea, site-ul web Canon scanând codul QR afișat în partea dreaptă, pentru a descărca aplicația.



2 Verificați ecranul imprimantei pe măsură ce parcurgeți pașii.

Dacă apare ecranul următor



Apăsăți butonul **Configurare (Setup)** și verificați ecranul care apare.



- Dacă apare **Wi-Fi**, ➡ **C**
- Dacă **Wi-Fi** nu apare, ➡ **E**

Dacă apare ecranul următor ➡ **D**

Gata pentru conectare

Ready to connect
For details on how to connect

Notă

- Ecranul imprimantei se stinge când imprimanta este în modul inactiv timp de 10 minute. Apăsăți un buton (cu excepția butonului **ACTIVARE (ON)**) pe panoul de operare pentru a aprinde ecranul.
- Dacă apare **Wi-Fi**, imprimanta nu poate comunica prin conexiunea Wi-Fi. Pentru detalii, consultați „Întrebări frecvente” din „<http://ij.start.canon>”.

C

3 Deschideți aplicația instalată.



4 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga imprimanta.

5 Verificați dacă apare ecranul următor.




- Imprimanta dvs. este conectată acum la smartphone. Pentru a imprima fotografii, consultați „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 8.
- Pentru a configura un fax, consultați „Utilizarea funcției fax” la pagina 8.

D Procedurile variază pentru iOS și Android. Urmăți instrucțiunile pentru sistemul dvs. de operare.

iOS

- 3 Atingeți **Setări (Settings)** pe ecranul de pornire al dispozitivului smartphone și atingeți **Canon_ij_XXXX** în setările Wi-Fi.

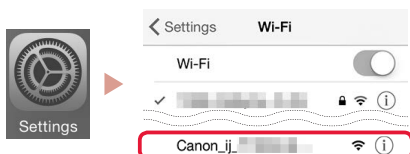

Notă

Dacă nu apare **Canon_ij_XXXX**, urmați procedura din **E** și apoi căutați din nou **Canon_ij_XXXX**.

- 4 Deschideți aplicația instalată.

- Imprimanta este înregistrată cu cea mai adecvată metodă de conectare pentru mediul pe care îl folosiți.



- 5 Verificați dacă apare ecranul următor.



Android

- 3 Deschideți aplicația instalată.

- Imprimanta este înregistrată cu cea mai adecvată metodă de conectare pentru mediul pe care îl folosiți.



Notă

Dacă un mesaj cu textul „**No printer has been added. Perform printer setup?**” nu apare imediat după pornirea aplicației, urmați procedura din **E** și apoi reveniți la operațiile dispozitivului smartphone.


- 4 Verificați dacă apare ecranul următor.



- Imprimanta dvs. este conectată acum la smartphone. Pentru a imprima fotografii, consultați „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 8.
- Pentru a configura un fax, consultați „Utilizarea funcției fax” la pagina 8.

E



- 3 Țineți apăsat butonul **Meniu (Menu)/ Conectare wireless (Wireless connect)** timp de aproximativ 3 secunde.

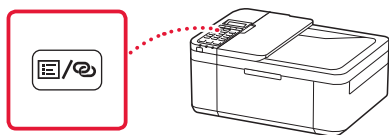

- 4 Când „**Urmăți instrucțiunile de la PC sau de la smartphone etc.**” apare pe ecranul imprimantei, treceți la **D**.

Încărcarea hârtiei foto

- 1 Trageți afară caseta până când se oprește.
- 2 Glisați deoparte ghidajele pentru hârtie.
 - Prindeți ghidajul pentru hârtie din dreapta și deplasați-l spre marginea din dreapta.
- 3 Încărcați hârtie foto.
 - Încărcați hârtie foto în orientarea portret cu fața de imprimare orientată în jos și așezați-o în centrul casetei.
 - Împingeți complet hârtia în casetă și apoi glisați ghidajul pentru hârtie din dreapta spre marginea stivei de hârtie.

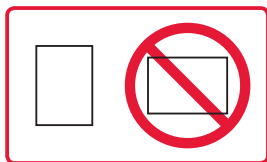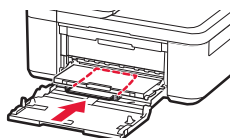

- 4 Împingeți caseta în interior.
 - Săgeata (▶) de pe capacul frontal trebuie să fi aliniată cu marginea din față a imprimantei.
- 5 Trageți afară suportul de ieșire a hârtiei din tava de ieșire a hârtiei.
- 6 Deschideți extensia tăvii de ieșire.
- 7 Când apare următorul ecran, apăsați butonul **OK**.
- 8 Selectați dimensiunea și tipul hârtiei, apoi apăsați butonul **OK**.

Register the cassette pa
[OK]Next

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Utilizarea funcției fax

Funcția fax a imprimantei dvs. necesită configurare. Consultați oricare din manualele următoare.

■ Manual online

- 1 Accesați site-ul web Canon.



- 2 Faceți clic pe
- 3 Introduceți numele modelului imprimantei dvs. și faceți clic pe **Accesați**.
- 4 Faceți clic pe **Ghid de configurare pentru FAX**.

■ Manual on-screen (instalat pe computer)

În exemplu următor, se utilizează Windows 10.

- 1 Faceți clic pe butonul **Pornire (Start)**.
- 2 Faceți clic pe **Toate aplicațiile (All apps)** > **Canon E4200 series Manual on-screen** în această ordine și apoi deschideți **Manualul utilizatorului**.
- 3 Faceți clic pe **Ghid de configurare pentru FAX**.


Dacă rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare

Efectuați Aliniere cap de imprimare (Print Head Alignment) dacă liniile drepte sunt strâmbе sau culorile sunt inconsecvente ori rezultatele imprimării nu sunt așa cum v-ați așteptat.

Pentru detalii, faceți clic pe **Întreținere** din **Manual online** și consultați **Dacă imprimarea este neclară sau neuniformă** > **Alinierea capului de imprimare**.

Consultați coperta din spate pentru detalii referitoare la modul în care puteți deschide **Manual online**.

■ Liniile sunt aliniate greșit

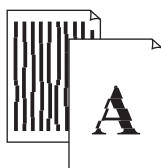

■ Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi




Настройване на принтера


Настройка през уебсайта
<http://ij.start.canon>




1. Съдържание на комплекта

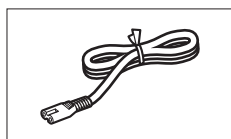


● Захранващ кабел

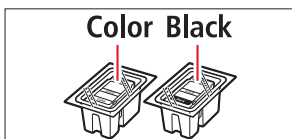

● Касети FINE

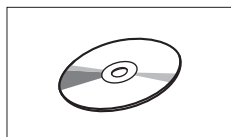

● Инсталационен компактдиск

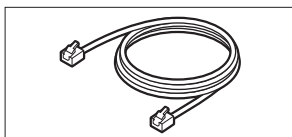

● Модулен кабел


- Информация за безопасността и важна информация
- Ръководство за начално запознаване (това ръководство)

2. Отстраняване на опаковъчните материали




- 1 Отстранете и изхвърлете опаковъчните материали от устройството.
 - Проверете дали сте отстранили всички оранжеви лепенки.


- 2 Отворете предния капак и капака на изхода за хартия.

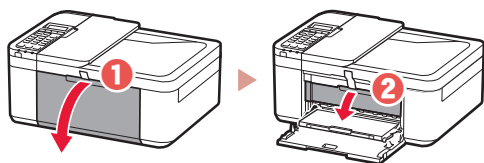

- 3 Отстранете и изхвърлете предпазните материали.
 - Издърпайте оранжевата лепенка, за да отстраните предпазния материал.

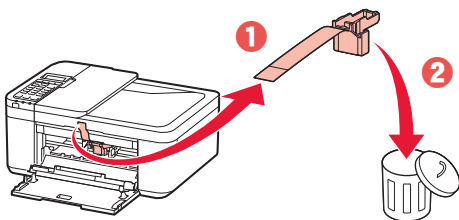


- 4 Затворете капака на изхода за хартия и предния капак.

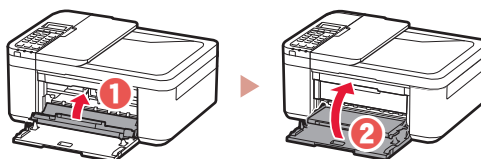

3. Включване на принтера




- 1 Свържете захранващия кабел.

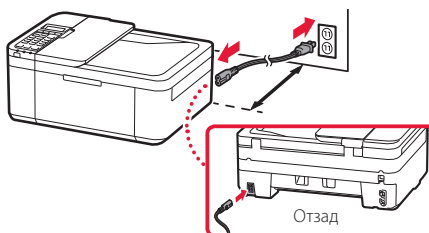

Важно

- Поставете принтера така, че да е на разстояние най-малко 5 см от стената.
- На този етап не свързвайте никакви други кабели.

- 2 Натиснете бутона **Включване (ON)**.

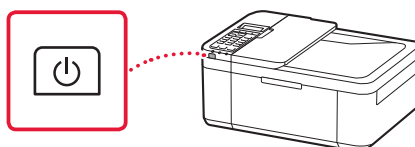

Важно

Ако се покаже следният екран, натиснете бутона **Включване (ON)**, за да изключите захранването, и повторете процедурата от стъпка 2 в "2. Отстраняване на опаковъчните материали".


Open the cover and 1890
Discard the material

- 3 Когато се покаже следният екран, използвайте бутоните ◀ и ▶, за да изберете език, след което натиснете бутона **ОК**.



Настройване на принтера


- 4 Ако се покаже следният екран, изберете държавата или региона си и след това натиснете бутона **OK**.

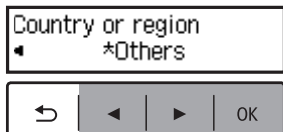


4. Поставяне на касетите FINE



- 1 Отворете предния капак и капака на изхода за хартия.

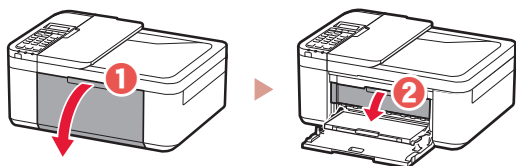


- 2 Извадете цветната касета FINE от контейнера и отстранете предпазната лепенка.

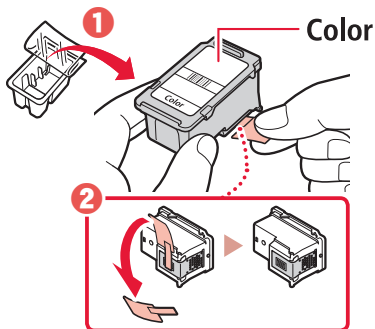


Важно

- Не докосвайте мастилото по предпазната лепенка. То може да изцапа ръцете ви или околните предмети.
- Не докосвайте зоните, показани на фигурата. В противен случай принтерът може да не печата правилно.




- 3 Поставете цветната касета FINE.

- Цветната касета FINE се поставя отляво.
- Наклонете леко касетата FINE под ъгъл нагоре и я поставете в държача на касета FINE.

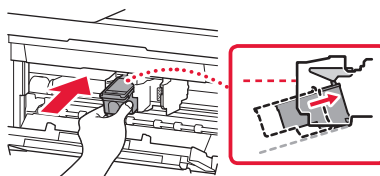


- Вкарайте я докрай и я натиснете нагоре, докато щракне.

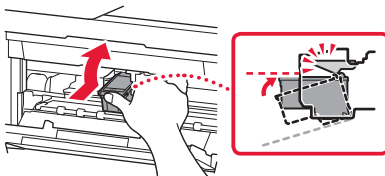


Важно

Не удяряйте касетата FINE. Това може да причини неизправност.




- 4 Уверете се, че касетата FINE е изправена и хоризонтално подравнена.

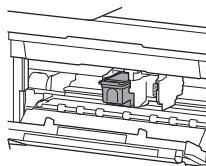


- 5 Повторете стъпки от 2 до 4, за да поставите черната касета FINE.

- Черната касета FINE се поставя отясно.

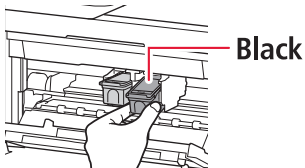

6 Затворете капака на изхода за хартия.

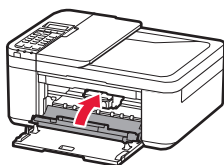

Важно


Ако се покаже следният екран, се върнете на стъпка 3 в "4. Поставяне на касетите FINE" и се уверете, че цветната и черната касети FINE са поставени правилно.

Install the cartridges properly
168A

5. Зареждане на хартия




1 Издърпайте навън касетата, докато спре.

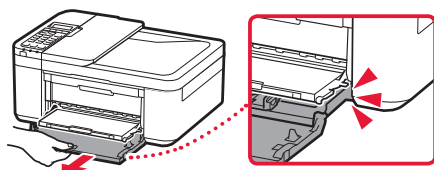


2 Раздалечете водачите за хартия.

- Хванете десния водач за хартия и го преместете до десния край.

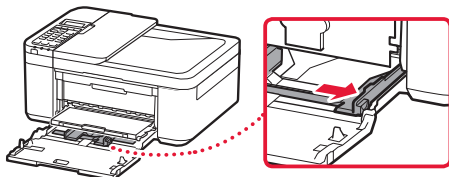


3 Заредете хартия.

- Заредете обикновена хартия с размер LTR или A4 със страната за печат надолу.

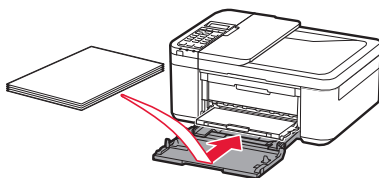


- Бутнете хартията докрай в касетата и след това плъзнете десния водач за хартия до ръба на топчето хартия.

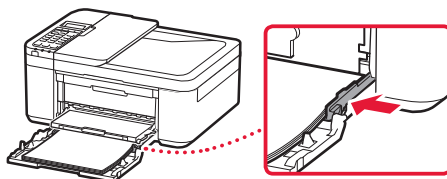


4 Бутнете касетата навътре.


- Стрелката (▶) на предния капак трябва да се подравни с предния край на принтера.

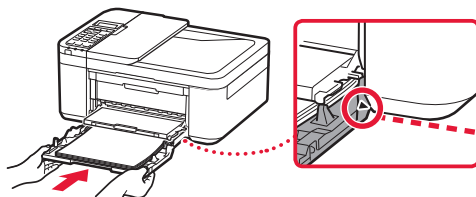

5 Издърпайте навън изходната подложка за хартия на изходната тава за хартия.

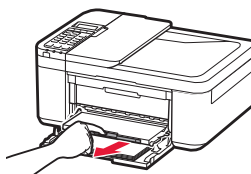

6 Отворете удължението на изходната тава.

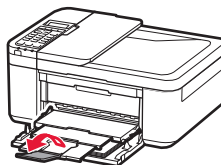

7 Проверете дали се показва екранът по-долу и след това натиснете бутона **OK**.

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to connect

Настройване на принтера

Какво устройство свързвате?

Изберете устройство и следвайте инструкциите в съответния раздел.

Компютър



Компютър
и смартфон



Смартфон



Без устройство

(Използване
на принтера
самостоятелно
или като факс)

6-b
стр. 6

Натиснете бутона **Стой (Stop)** и след това изберете **Без свързване (Do not connect) > Да (Yes)** в този ред. За да наистите факс, вижте "Използване на функцията за факс" на стр. 8.

6-а

Свързване с компютър

Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях. Има два метода – "А" **Онлайн настройка** и "Б" **Използване на предоставения инсталационен компактдиск (само за Windows)**.



А Онлайн настройка

- 1 Влезте в уебсайта Canon от компютър.

<http://ij.start.canon>



- 2 Изберете  **Настройка**.

- 3 Въведете името на модела на принтера и щракнете върху **Старт**.

- 4 Щракнете върху **Старт**.

- 5 Щракнете върху **Ако вече сте подготвили принтера, отидете на Свързване**.

Забележка

Ако използвате компютър с Windows (с изключение на Windows 10 S) или macOS, преминете към следващата стъпка. Ако използвате компютър с друга операционна система, продължете настройката, като следвате инструкциите на екрана.

- 6 Щракнете върху **Изтегли**.

- Файлът за настройка се изтегля на компютъра.

- 7 Стартирайте изтегления файл.


- 8 Преминете към стъпка 9 на стр. 5.

B Използване на предоставения инсталационен компактдиск (само за Windows)

- 1 Пъхнете инсталационния компактдиск в компютъра. 
- 2 Следвайте инструкциите за вашата версия на Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Щракнете върху следното съобщение, когато се покаже вдясно на компютърния екран.



Забележка

Ако съобщението не се покаже (или вече не се вижда), щракнете върху иконата  **Файлов мениджър (File Explorer)** в лентата на задачите. Щракнете върху **Този компютър (This PC)** вляво на прозореца. Щракнете двукратно върху иконата на компактдиска , която се показва вдясно (когато се покаже съдържанието на компактдиска, щракнете двукратно върху **Msetup4.exe**). Преминете към **3**.

- 2 Щракнете върху **Изпълни Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

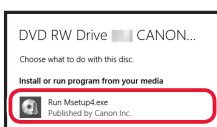


- 3 Ако се покаже диалоговият прозорец **Управление на потребителски акаунти (User Account Control)**, щракнете върху **Да (Yes)**.

Windows 7

- 1 Щракнете върху **Изпълни Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

- Когато се покаже екранът **Автоматично изпълнение (AutoPlay)**, щракнете върху **Изпълни Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

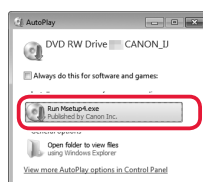


Забележка

Ако екранът **Автоматично изпълнение (AutoPlay)** не се покаже, в меню **Старт (Start)** щракнете върху **Компютър (Computer)**. Вдясно на прозореца щракнете двукратно върху иконата на компактдиска , (когато се покаже съдържанието на компактдиска, щракнете двукратно върху **Msetup4.exe**).

- 2 Ако се покаже диалоговият прозорец **Управление на потребителски акаунти (User Account Control)**, щракнете върху **Продължи (Continue)**.

- 3 Преминете към стъпка 9 по-долу.


- 9 Щракнете върху **Стартиране на настройка (Start Setup)**.

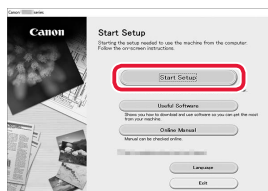

- 10 Следвайте инструкциите на екрана.

- Тези операции може да отнемат известно време.

- 11 Когато се покаже следният екран, щракнете върху **Изход (Exit)**.

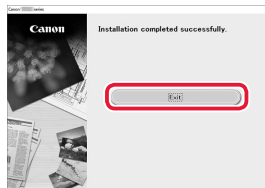

- Сега принтерът вече е свързан с компютъра. За да свържете също и смартфон, вижте "6-b. Свързване със смартфон" на стр. 6.
- За да настоеите факс, вижте "Използване на функцията за факс" на стр. 8.

6-b

Свързване със смартфон

Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.



Подгответе следното преди стартиране.

- 1 Включете настройката Wi-Fi на смартфона*.
- 2 Свържете смартфона с безжичния рутер* (ако имате безжичен рутер).

* Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности относно тези процедури.

1 Инсталирайте приложението "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" на смартфона.



iOS Потърсете "Canon PRINT" в App Store.

Android Потърсете "Canon PRINT" в Google Play.

Забележка

Можете да отидете в уебсайта Canon и като сканирате показания откъсно QR код, за да изтеглите приложението.



2 Проверявайте екрана на принтера, докато преминавате през стъпките.

Ако се покаже следният екран



Натиснете бутона **Настройки (Setup)** и вижте екрана, който ще се покаже.



- Ако се покаже **Wi-Fi**, → **C**
- Ако не се покаже **Wi-Fi**, → **E**

Ако се покаже следният екран → **D**

Готов за свързване

Ready to connect
For details on how to connect

Забележка

- Екранът на принтера се изключва, когато принтерът е в покой в продължение на 10 минути. Натиснете произволен бутон (с изключение на **Включване (ON)**) на операционния панел, за да включите екрана.
- Ако се показва **Wi-Fi**, принтерът не може да осъществява комуникация чрез Wi-Fi връзка. За подробности вижте "**Често задавани въпроси**" в "<http://ij.start.canon>".

C

3 Отворете инсталираното приложение.



4 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите принтера.

5 Проверете дали се показва следният екран.




- Сега принтерът вече е свързан със смартфона. За да отпечатвате снимки, вижте "Зареждане на фотохартия" на стр. 8.
- За да настоеите факс, вижте "Използване на функцията за факс" на стр. 8.

D Процедурите се различават за iOS и Android. Следвайте инструкциите за вашата операционна система.

iOS

- 3 Докоснете **Настройки (Settings)** на началния екран на смартфона и докоснете **Canon_ij_XXXX** в настройките за Wi-Fi.

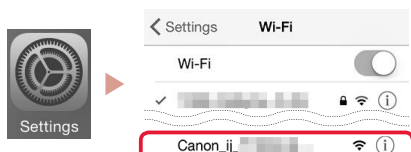

Забележка

Ако **Canon_ij_XXXX** не се показва, следвайте процедурата в **E** и след това потърсете **Canon_ij_XXXX** отново.

- 4 Отворете инсталираното приложение.

- Принтерът се регистрира с най-подходящия метод на свързване според средата, която използвате.



- 5 Проверете дали се показва следният екран.



Android

- 3 Отворете инсталираното приложение.

- Принтерът се регистрира с най-подходящия метод на свързване според средата, която използвате.



Забележка

Ако не се покаже съобщение **"No printer has been added. Perform printer setup?"** веднага след стартиране на приложението, следвайте процедурата в **E** и след това се върнете към операциите със смартфона.


- 4 Проверете дали се показва следният екран.



- Сега принтерът вече е свързан със смартфона. За да отпечатвате снимки, вижте "Зареждане на фотохартия" на стр. 8.
- За да настоеите факс, вижте "Използване на функцията за факс" на стр. 8.

E



- 3 Натиснете и задръжте бутона **Меню (Menu)/Безжично свързване (Wireless connect)** за около 3 секунди.

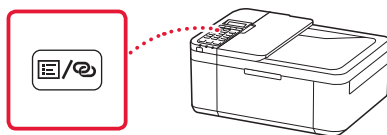

- 4 Когато на дисплея на принтера се появи **"Изпълнете инструкциите на компютъра или смартфона и т.н."**, продължете с **D**.

Зареждане на фотохартия

- 1 Издърпайте навън касетата, докато спре.
- 2 Раздалечете водачите за хартия.
 - Хванете десния водач за хартия и го преместете до десния край.
- 3 Заредете фотохартия.
 - Заредете фотохартия в портретна ориентация със страната за печат надолу и я поставете в средата на касетата.
 - Бутнете хартията докрай в касетата и след това плъзнете десния водач за хартия до ръба на топчето хартия.

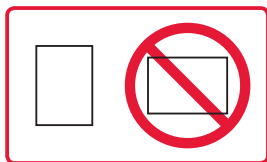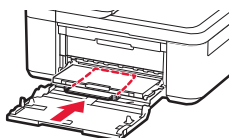

- 4 Бутнете касетата навътре.
 - Стрелката (►) на предния капак трябва да се подравни с предния край на принтера.
- 5 Издърпайте навън изходната подложка за хартия на изходната тава за хартия.
- 6 Отворете удължението на изходната тава.
- 7 Когато се покаже екранът по-долу, натиснете бутона **OK**.

Register the cassette pa
[OK]Next

- 8 Изберете размера и типа на хартията и натиснете бутона **OK**.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Използване на функцията за факс

Функцията за факс на принтера изисква настройка. Вижте някои от следните ръководства.

■ Онлайн ръководство

- 1 Отидете в уебсайта Canon.



- 2 Щракнете върху
- 3 Въведете името на модела на принтера и щракнете върху **Старт**.
- 4 Щракнете върху **Ръководство за настройка на факса**.

■ Екранно ръководство (инсталирано на компютъра ви)

Долупосоченият пример е за операционната система Windows 10.

- 1 Щракнете върху бутона **Старт (Start)**.
- 2 Щракнете върху **Всички приложения (All apps)** > **Canon E4200 series Екранно ръководство** в този ред и след това отворете **Ръководство за потребителя**.
- 3 Щракнете върху **Ръководство за настройка на факса**.


Ако резултатите от отпечатването са незадоволителни

Извършете Подравняване на печатащата глава (Print Head Alignment), ако правите линии са разкривени, цветовете са неравномерни или резултатите от отпечатването се различават по друг начин от очакваното.

За подробности щракнете върху **Поддръжка** в **Онлайн ръководство** и вижте **Ако резултатите от печатането са бледи или неравномерни** > **Подравняване на печатащата глава**.

Вижте задната корица за това как да отворите **Онлайн ръководство**.

■ Линиите са разместени

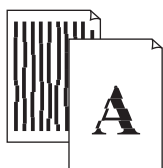

■ Цветовете са неравномерни или имат ивици




Yazıcıyı Ayarlama


Web Kurulumu
http://ij.start.canon




1. Kutu İçeriği

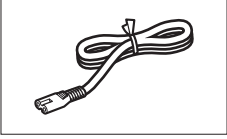


● Güç kablosu

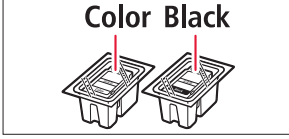

● FINE kartuşu

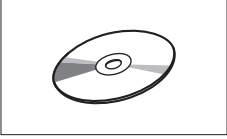

● Kurulum CD-ROM'u

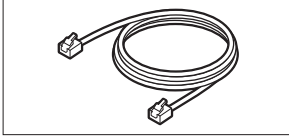


● Modüler kablo

- Güvenlik ve Önemli Bilgiler
- Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)


2. Koruyucu Malzemeleri Çıkarma




- 1 Koruyucu malzemeleri aygıttan çıkarıp atın.
 - Turuncu bantların hepsini çıkardığınızdan emin olun.
- 2 Ön kapağı ve kağıt çıkış kapağını açın.

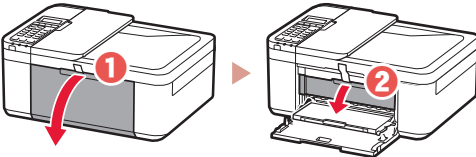

- 3 Koruyucu malzemeleri çıkarıp atın.
 - Turuncu bandı çekerek koruyucu malzemeyi çıkarın.

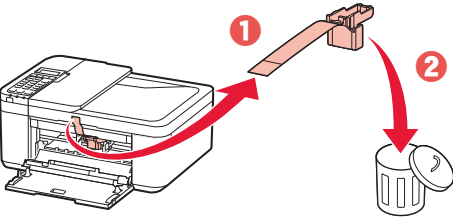


- 4 Kağıt çıkış kapağını ve ön kapağı kapatın.

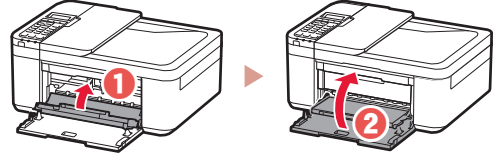

3. Yazıcıyı Açma




- 1 Güç kablosunu takın.

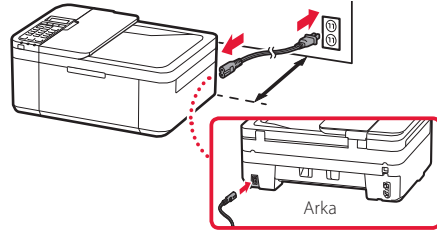

Önemli

- Yazıcıyı duvardan en az 5 cm uzağa yerleştirin.
- Bu aşamada başka bir kablo bağlamayın.

- 2 Açma (ON) düğmesine basın.


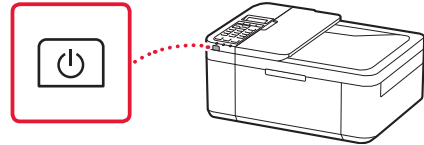


Önemli

Aşağıdaki ekran görüntülenirse yazıcıyı kapatmak için **Açma (ON)** düğmesine basın ve "2. Koruyucu Malzemeleri Çıkarma" altında 2. adımdan sonraki işlemleri tekrarlayın.


Open the cover and 1890
Discard the material

- 3 Aşağıdaki ekran görüntüldüğünde, ◀ ve ▶ düğmelerini kullanarak dili seçin ve ardından OK düğmesine basın.

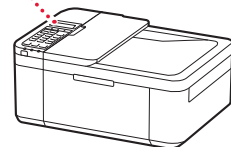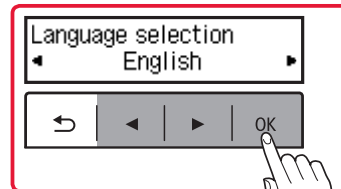

Yazıcıyı Ayarlama


- 4 Aşağıdaki ekran görüntülenirse ülkenizi veya bölgenizi seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

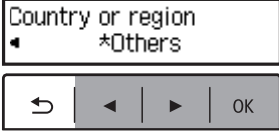


4. FINE Kartuşlarını Takma



- 1 Ön kapağı ve kağıt çıkış kapağını açın.

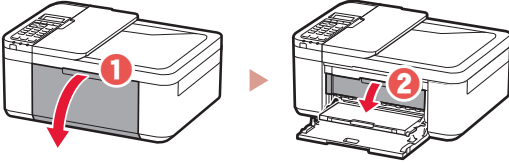


- 2 Renkli FINE kartuşunu kabından çıkarın ve koruyucu bandı çıkarın.

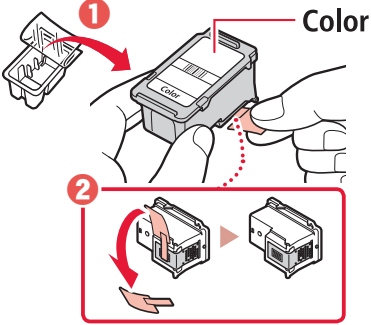


Önemli

- Koruyucu bandın üzerindeki mürekkebe dokunmayın. Ellerinizi veya etrafındaki nesneleri boyayabilir.
- Şekilde gösterilen alanlara dokunmayın. Aksi halde, yazıcı düzgün yazdırmayabilir.




- 3 Renkli FINE kartuşunu takın.

- Renkli FINE kartuşu sola takılır.
- FINE kartuşunu yukarı doğru açılı bir şekilde eğin ve FINE kartuş tutucuya takın.

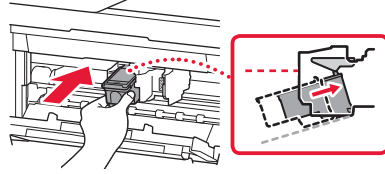


- Yerine yerleştirin ve mandalını geçirmek için yukarı doğru bastırın.

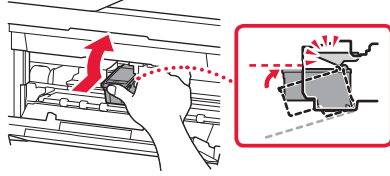


Önemli

FINE kartuşunu çarpmayın. Bu durum arızaya neden olabilir.




- 4 FINE kartuşunun düz ve yatay olarak dengeli olduğundan emin olun.

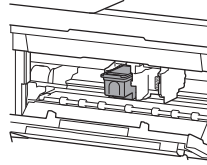


- 5 2 - 4 arası adımları tekrarlayarak siyah FINE kartuşunu takın.

- Siyah FINE kartuşu sağa takılır.

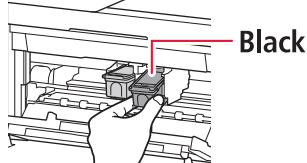

6 Kağıt çıkış kapağını kapatın.

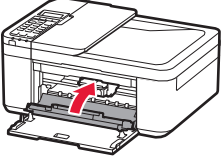

»»» Önemli


Aşağıdaki ekran görüntülenirse "4. FINE Kartuşlarını Takma" altındaki 3. adıma geri dönüp renkli ve siyah FINE kartuşlarının doğru şekilde konumlandırıldığını doğrulayın.

Install the cartridges properly
168A

5. Kağıt Yükleme




1 Kaseti durana kadar dışarı çekin.

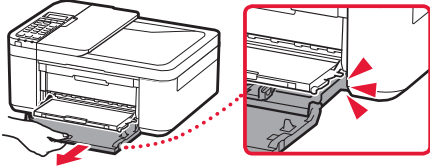


2 Kağıt kılavuzlarını kaydırarak ayırın.

- Sağ kağıt kılavuzunu kavrayıp sağ kenara çekin.

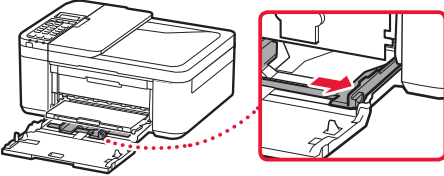


3 Kağıt yükleyin.

- Yazdırılan taraf aşağı bakacak şekilde düz LTR veya A4 boyutunda kağıt yükleyin.

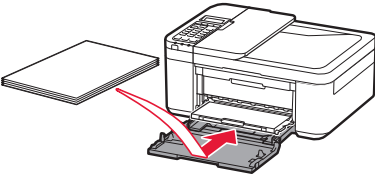


- Kağıdı tamamen kasetin içine itin ve sağ kağıt kılavuzunu kağıt yığınının kenarına doğru kaydırın.

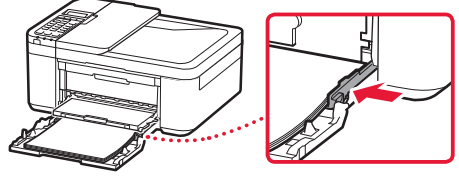


4 Kaseti itin.


- Ön kapaktaki ok (►) yazıcının ön kenarıyla hizalanmalıdır.

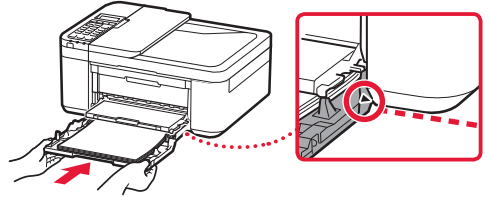

5 Kağıt çıkış desteğini kağıt çıkış tepsisinden dışarı çekin.

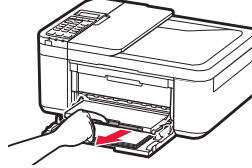

6 Çıkış tepsisi uzantısını açın.

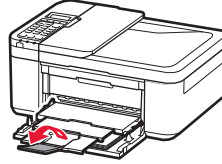

7 Aşağıdaki ekranın görüntülediğinden emin olun ve **OK** düğmesine basın.

Prepare for connection
[OK]Next

◀ | ▶ | OK

Ready to connect
For details on how to connect

Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?

Aygıtı seçin ve ilgili bölüme bakın.

Bilgisayar



Bilgisayar ve
akıllı telefon



Akıllı telefon



Aygıt yok

(Sadece yazıcıyı veya
faks olarak kullanmak)

6-b
sayfa 6

Durdur (Stop) düğmesine basın ve belirtilen sırayla **Bağlanma (Do not connect) > Evet (Yes)** öğesine basın. Faks kurmak için bkz. "Faks İşlevini Kullanma", sayfa 8.

6-a

Bilgisayara Bağlanma

Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin. İki yöntem vardır, "**A** Çevrimiçi Kurulum" ve "**B** Ürünle Birlikte Verilen Kurulum CD-ROM'unu (Yalnızca Windows) Kullanma".



A Çevrimiçi Kurulum

1 Bilgisayardan Canon web sitesine erişin.

<http://ij.start.canon>



2  **Kurulum** seçeneğini belirleyin.

3 Yazıcınızın model adını girin ve **Git** öğesine tıklayın.

4 **Başlat** öğesine tıklayın.

5 **Yazıcınızı hazırlamış durumdaysanız, Connect'e gidin** öğesine tıklayın.

»»» Not

Windows bilgisayar (Windows 10 S hariç) veya macOS kullanıyorsanız sonraki adıma geçin. Kullandığınız bilgisayarda başka bir işletim sistemi yüklüyse ekrandaki talimatları takip ederek kurulumu devam edin.

6 **İndir** öğesine tıklayın.

• Kurulum dosyası bilgisayarınıza indirilir.

7 İndirilen dosyayı çalıştırın.

8 sayfa 5, 9 adımına geçin.

B Ürünle Birlikte Verilen Kurulum CD-ROM'unu (Yalnızca Windows) Kullanma


- 1 Kurulum CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.



- 2 Windows sürümünüze ilişkin yönergeleri izleyin.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Bilgisayar ekranının sağ tarafında aşağıdaki mesaj görüldüğünde mesaja tıklayın.



Not

Mesaj görünmezse (veya artık görünmüyorsa) görev çubuğundaki **Dosya Gezgini (File Explorer)** simgesine tıklayın. Pencerenin sol tarafında **Bu PC (This PC)**'ye tıklayın. Sağda görüntülenen CD simgesine çift tıklayın (CD'nin içeriği görüntülendiğinde **Msetup4.exe** dosyasına çift tıklayın). 3 adımına geçin.


- 2 **Msetup4.exe Çalıştır (Run Msetup4.exe)** seçeneğine tıklayın.

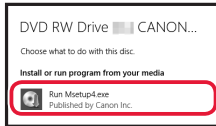

- 3 **Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account Control)** iletişim kutusu görüntülenirse **Evet (Yes)**'i tıklayın.

Windows 7

- 1 **Msetup4.exe Çalıştır (Run Msetup4.exe)** seçeneğine tıklayın.
 - **Otomatik Kullan (AutoPlay)** ekranı görüntülendiğinde **Msetup4.exe Çalıştır (Run Msetup4.exe)** seçeneğine tıklayın.

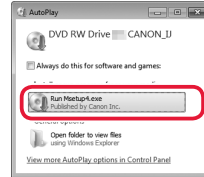


Not

Otomatik Kullan (AutoPlay) ekranı görüntülenmezse Başlat (Start) menüsünde **Bilgisayar (Computer)**'a tıklayın. Pencerenin sağındaki CD simgesine çift tıklayın (CD'nin içeriği görüntülendiğinde **Msetup4.exe** üzerine çift tıklayın).

- 2 **Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account Control)** iletişim kutusu görüntülenirse **Devam (Continue)** seçeneğine tıklayın.


- 3 Aşağıdaki 9 adımına geçin.

- 9 **Kurulumu başlat (Start Setup)** öğesine tıklayın.

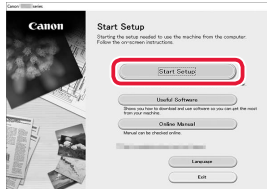

- 10 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - Bu işlemler biraz zaman alabilir.

- 11 Aşağıdaki ekran görüntülediğinde **Çıkış (Exit)** öğesine tıklayın.

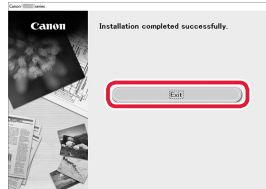

- Artık yazıcınız bilgisayarınıza bağlıdır. Akıllı telefon bağlamak için bkz. "6-b. Akıllı Telefona Bağlanma", sayfa 6.
- Faks kurmak için bkz. "Faks İşlevini Kullanma", sayfa 8.

6-b

Akıllı Telefona Bağlanma

Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.



Başlamadan önce aşağıdakileri hazırlayın.

- 1 Akıllı telefonunuzda Wi-Fi özelliğini açın*.
- 2 Kablosuz yönlendiriciniz varsa akıllı telefonunuzu kablosuz yönlendiriciye bağlayın*.

* Bu prosedürleri daha ayrıntılı bir şekilde görmek için akıllı telefonunuzun ve kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın.

1 Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" özelliğini kurun.



iOS App Store üzerinde "Canon PRINT" araması yapın.

Android Google Play üzerinde "Canon PRINT" araması yapın.

Not

Uygulamayı indirmek için sağda gösterilen QR kodu tarayarak Canon web sitesine erişebilirsiniz.



2 Adım adım ilerlerken yazıcınızın ekranını kontrol edin.

Aşağıdaki ekran görüntülenirse



Ayarlar (Setup) düğmesine  basın ve ekranı kontrol edin.



- Wi-Fi görüntülenirse → **C**
- Wi-Fi görüntülenmezse → **E**

Aşağıdaki ekran görüntülenirse → **D**

Bağlanmaya hazır

Ready to connect
For details on how to connect

Not

- 10 dakika boyunca yazıcıda hiçbir işlem yapılmazsa yazıcı ekranı kapanır. Ekranı açmak için işletim panelindeki düğmelerden birine (**Açma (ON)**) hariç) basın.
- Wi-Fi görüntülenirse yazıcı Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla iletişim kuramaz. Ayrıntılar için bkz. "http://ij.start.canon" adresinde **"Sık Sorulan Sorular"**.

C

3 Kurulan uygulamayı açın.



4 Yazıcınızı eklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

5 Aşağıdaki ekranın görünüp görünmediğini kontrol edin.




- Artık yazıcınız akıllı telefonunuza bağlıdır. Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 8.
- Faks kurmak için bkz. "Faks İşlevini Kullanma", sayfa 8.

D iOS ve Android prosedürleri farklıdır. İşletim sisteminize ilişkin yönergeleri izleyin.

iOS

- 3 Akıllı telefonunuzun ana ekranında **Ayarlar (Settings)** ve **Canon_ij_XXXX** ögesine (Wi-Fi ayarlarında) dokununuz.

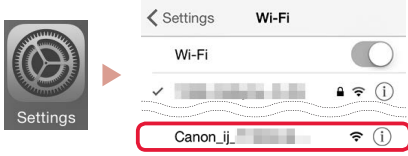

Not

Canon_ij_XXXX görüntülenmezse **E** adımıdaki prosedürü izleyin ve tekrar **Canon_ij_XXXX** araması yapın.

- 4 Kurulan uygulamayı açın.

- Yazıcı kullandığınız ortama en uygun bağlantı yöntemi ile kaydedilir.



- 5 Aşağıdaki ekranın görünüp görünmediğini kontrol edin.



Android

- 3 Kurulan uygulamayı açın.

- Yazıcı kullandığınız ortama en uygun bağlantı yöntemi ile kaydedilir.



Not

Uygulama başlatıldıktan hemen sonra "**Yazıcı eklenmedi. Yazıcı kurulumu gerçekleştirilsin mi? (No printer has been added. Perform printer setup?)**" şeklinde bir mesaj görüntülenmezse **E** üzerindeki prosedürü izleyin ve ardından akıllı telefon işlemlerine dönün.


- 4 Aşağıdaki ekranın görünüp görünmediğini kontrol edin.



- Artık yazıcınız akıllı telefonunuza bağlıdır. Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 8.
- Faks kurmak için bkz. "Faks İşlevini Kullanma", sayfa 8.

E



- 3 Yazıcıdaki **Menü (Menu)/Kablosuz bağlantı (Wireless connect)** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

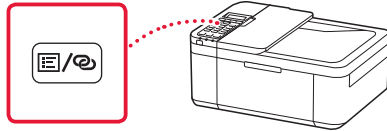

- 4 "PC veya akıllı telefon vb.'deki talimatları takip edin" mesajı yazıcının ekranında görüldüğü zaman **D**'ye ilerleyin.

Fotoğraf Kağıdı Yükleme

- 1 Kaseti durana kadar dışarı çekin.
- 2 Kağıt kılavuzlarını kaydırarak ayırın.
 - Sağ kağıt kılavuzunu kavrayıp sağ kenara çekin.
- 3 Fotoğraf kağıdı yükleyin.
 - Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı bakacak şekilde ve portre yönünde kasetin ortasına yükleyin.
 - Kağıdı tamamen kasetin içine itin ve sağ kağıt kılavuzunu kağıt yığınının kenarına doğru kaydırın.

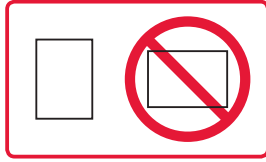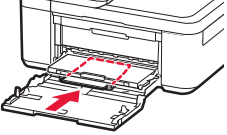

- 4 Kaseti itin.
 - Ön kapaktaki ok (►) yazıcının ön kenarıyla hizalanmalıdır.
- 5 Kağıt çıkış desteğini kağıt çıkış tepsisinden dışarı çekin.
- 6 Çıkış tepsisi uzantısını açın.
- 7 Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde **OK** düğmesine basın.

Register the cassette pa
[OK]Next
- 8 Kağıt boyutu ve türünü seçip **OK** düğmesine basın.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Faks İşlevini Kullanma

Yazıcınızın faks işlevi kurulum gerektirir. Aşağıdaki el kitaplarından birine bakın.

■ Çevrimiçi El Kitabı

- 1 Canon web sitesine gidin.



- 2 öğesine tıklayın.
- 3 Yazıcınızın model adını girin ve **Git** öğesine tıklayın.
- 4 **FAKS Kurulum Kılavuzu** öğesine tıklayın.

■ Ekran El Kitabı (bilgisayara yüklenmiştir)

Aşağıdaki örnekte Windows 10 kullanılmıştır.

- 1 **Başlat (Start)** düğmesine tıklayın.
- 2 Belirtilen sırayla, **Tüm uygulamalar (All apps)** > **Canon E4200 series Ekran El Kitabı** öğelerine tıklayın ve **Kullanım Kılavuzu** öğesini açın.
- 3 **FAKS Kurulum Kılavuzu** öğesine tıklayın.

Yazdırma Sonuçları Memnun Edici Değilse

Düz çizgilerin deforme veya renkler tutarsızsa veya yazdırma sonuçları beklediğiniz gibi değilse Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) işlemini gerçekleştirin.

Ayrıntılı bilgi için **Bakım** içinde **Çevrimiçi El Kitabı** öğesine tıklayın ve **Yazdırma Soluksa veya Eşit Dağılmıyorsa** > **Yazıcı Kafasını Hizalama** bölümüne bakın.

Çevrimiçi El Kitabı öğesinin nasıl açılacağını öğrenmek için arka kapağına bakın.

■ Düzgün Hizalanmamış Çizgiler



■ Eşit Olmayan veya Çizgili Renkler




Настройка принтера


Веб-настройка
<http://ij.start.canon>




1. Содержимое коробки

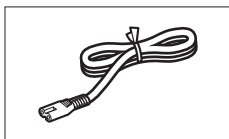


● Кабель питания

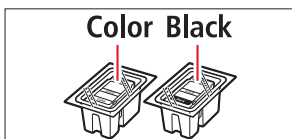

● Картриджи FINE

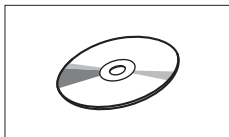

● Установочный компакт-диск

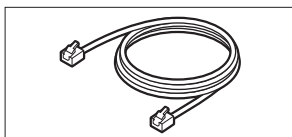


● Модульный кабель

- Информация о безопасности и важные сведения
- Руководство по началу работы (это руководство)


2. Удаление упаковочных материалов




- 1 Снимите и утилизируйте упаковочные материалы с устройства.
 - Обязательно удалите оранжевую ленту.
- 2 Откройте переднюю крышку и крышку лотка приема бумаги.

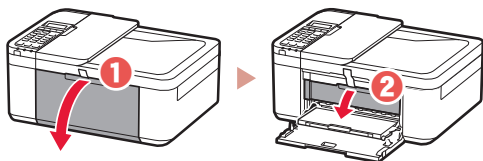

- 3 Снимите и утилизируйте защитные материалы.
 - Потяните за оранжевую ленту, чтобы удалить защитный материал.

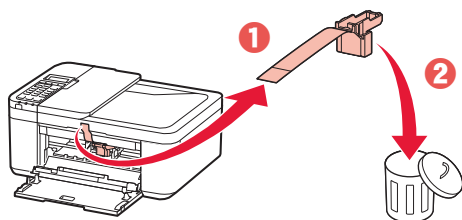


- 4 Закройте крышку лотка приема бумаги и переднюю крышку.

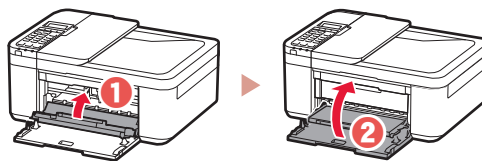

3. Включение принтера




- 1 Подключите кабель питания.

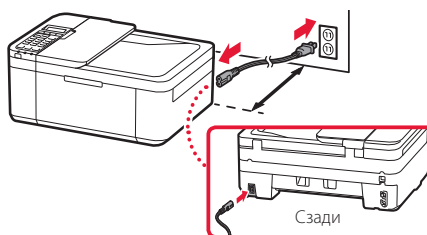

Внимание!

- Размещайте принтер не ближе 5 см от стены.
- На этом этапе не подключайте никаких других кабелей.

- 2 Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**.

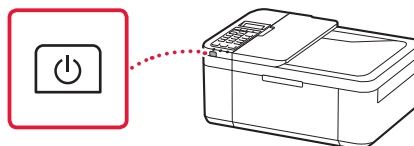

Внимание!

При появлении следующего экрана нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы выключить питание, затем повторите процедуру, начиная с шага 2 в разделе «2. Удаление упаковочных материалов».


Open the cover and 1890
Discard the material

- 3 При появлении показанного ниже экрана выберите язык с помощью кнопок ◀ и ▶, а затем нажмите кнопку **OK**.



Настройка принтера


- 4 При появлении показанного ниже экрана выберите свою страну или регион и нажмите кнопку **OK**.

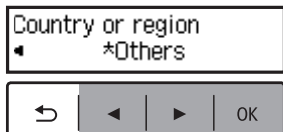


4. Установка картриджей FINE



- 1 Откройте переднюю крышку и крышку лотка приема бумаги.

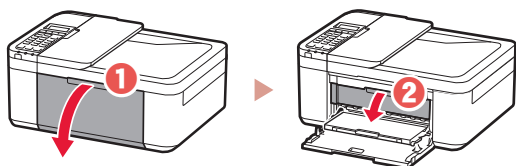


- 2 Извлеките цветной картридж FINE из контейнера и удалите защитную ленту.

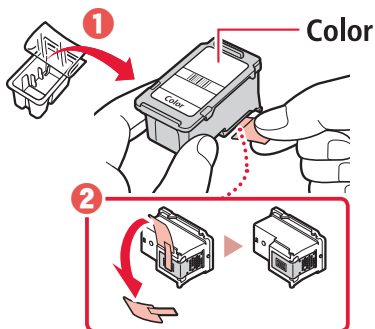


Внимание!

- Не касайтесь чернил на защитной ленте. Они могут запачкать ваши руки или окружающие предметы.
- Не касайтесь областей, показанных на рисунке. В противном случае принтер может работать неправильно.




- 3 Установите цветной картридж FINE.

- Цветной картридж FINE размещается слева.
- Наклоните картридж FINE вверх под углом и вставьте его в держатель картриджа FINE.

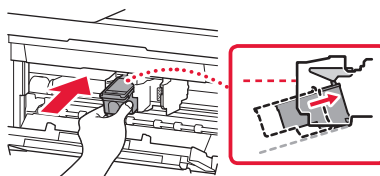


- Вставьте его до конца и прижмите вверх до щелчка.

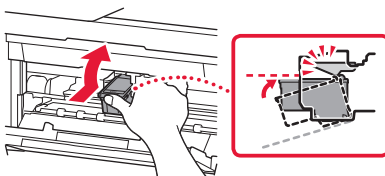


Внимание!

Не ударяйте картридж FINE. Это может привести к ошибкам в работе.




- 4 Убедитесь, что картридж FINE установлен ровно и на нужном уровне.

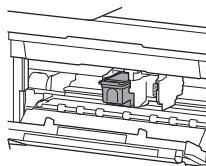


- 5 Повторите действия 2–4, чтобы вставить черный картридж FINE.

- Черный картридж FINE размещается справа.

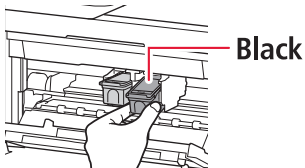

6 Закройте крышку лотка приема бумаги.

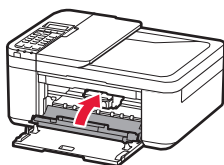

Внимание!


При появлении следующего экрана вернитесь к шагу 3 в разделе «4. Установка картриджей FINE» и убедитесь, что цветной и черный картриджи FINE установлены правильно.

Install the cartridges pri
168A

5. Загрузка бумаги




1 Извлеките кассету до остановки.

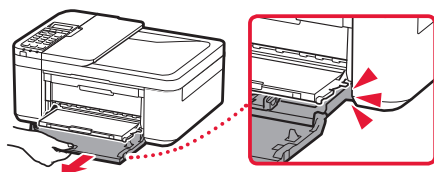


2 Раздвиньте направляющие бумаги.

- Возьмите правую направляющую бумаги и переместите ее к правому краю.

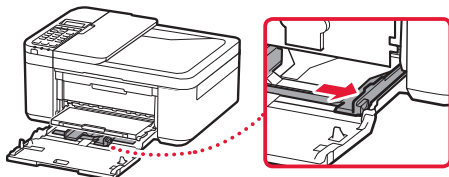


3 Загрузите бумагу.

- Загрузите обычную бумагу формата LTR или A4 лицевой стороной вниз.

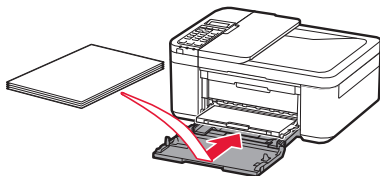


- Задвиньте бумагу до конца в кассету, затем сдвиньте правую направляющую бумаги к краю стопки бумаги.

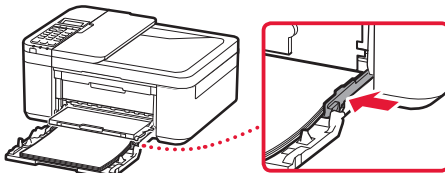


4 Задвиньте кассету.

- Стрелка (▶) на передней крышке должна оказаться напротив переднего края принтера.

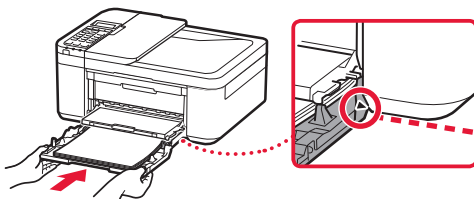


5 Выдвиньте упор для выходящей бумаги из лотка приема бумаги.

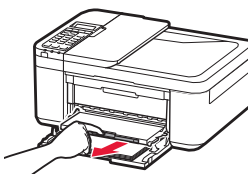

6 Откройте дополнительный лоток приема бумаги.



7 Дождитесь появления следующего экрана и нажмите кнопку **OK**.

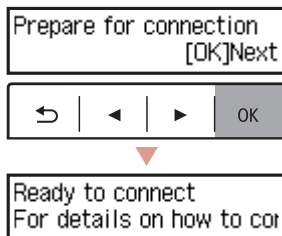

Настройка принтера

Какое устройство вы подключаете?

Выберите устройство и перейдите к соответствующему разделу.

Компьютер



Компьютер
и смартфон



Смартфон



Нет устройства

(Использование
принтера отдельно
или в качестве факса)

6-b
стр. 6

Нажмите кнопку **Стоп (Stop)**, затем выберите **Не подключаться (Do not connect)** > **Да (Yes)** в указанном порядке. Для настройки факса см. раздел «Использование функции факсимильной связи» на стр. 8.

6-а

Подключение к компьютеру

Если вы используете несколько компьютеров, выполните эти действия на каждом компьютере. Есть два метода: «**A** Онлайн-настройка» и «**B** Использование установочного компакт-диска (только для Windows) из комплекта поставки».



A Онлайн-настройка

- 1 Откройте на компьютере сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- 2 Выберите  **Настройка**.

- 3 Введите имя модели своего принтера и щелкните **Перейти**.

- 4 Щелкните **Начать**.

- 5 Щелкните **Если принтер уже подготовлен, перейдите к пункту «Подключение»**.

»»» Примечание.

При использовании компьютера с ОС Windows (кроме Windows 10 S) или macOS перейдите к следующему действию. Если используется компьютер с другой операционной системой, выполните настройку, следуя инструкциям на экране.

- 6 Щелкните **Загрузить**.

- Файл установки загружен на ваш компьютер.

- 7 Запустите загруженный файл.


- 8 Перейдите к шагу 9 в разделе стр. 8.

B Использование установочного компакт-диска (только для Windows) из комплекта поставки

- 1 Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.
- 2 Следуйте инструкциям для вашей версии Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Когда в правой части экрана компьютера появится следующее сообщение, щелкните его.



Примечание.

Если сообщение не появляется (или перестало отображаться), щелкните значок **Проводник (File Explorer)** на панели задач. В левой части открывшегося окна нажмите **Этот ПК (This PC)**. Дважды щелкните значок компакт-диска (справа (когда отобразится содержимое компакт-диска, затем дважды щелкните файл **Msetup4.exe**). Перейдите к шагу 3.


- 2 Щелкните **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

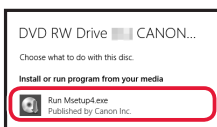

- 3 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Да (Yes)**.

Windows 7

- 1 Щелкните **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
 - При появлении экрана **Автозапуск (AutoPlay)** нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

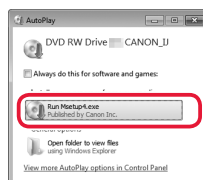


Примечание.

Если экран **Автозапуск (AutoPlay)** не отображается, в меню «Пуск» нажмите **Компьютер (Computer)**. В правой части окна дважды щелкните значок компакт-диска (когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**).


- 2 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Продолжить (Continue)**.
- 3 Перейдите к шагу 9 ниже.

- 9 Щелкните **Начать настройку (Start Setup)**.

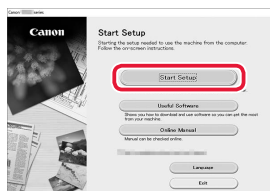

- 10 Следуйте инструкциям на экране.
 - Эти действия могут занять некоторое время.

- 11 При появлении следующего экрана нажмите **Выход (Exit)**.

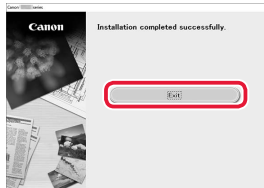

- Теперь ваш принтер подключен к компьютеру. Для подключения смартфона см. раздел «б-б. Подключение к смартфону» на стр. 6.
- Для настройки факса см. раздел «Использование функции факсимильной связи» на стр. 8.

6-b

Подключение к смартфону

Если вы используете несколько смартфонов, выполните эти действия на каждом смартфоне.



Выполните следующие подготовительные действия, прежде чем начать.

- 1 Включите на смартфоне* функцию Wi-Fi.
- 2 В случае наличия маршрутизатора* беспроводной сети подключите к нему смартфон.

* Для получения информации о том, как это сделать, см. руководства по эксплуатации смартфона и маршрутизатора беспроводной сети.

1 Установите на смартфон приложение «Canon PRINT Inkjet/SELPHY».



iOS Найдите приложение «Canon PRINT» в магазине App Store.

Android Найдите приложение «Canon PRINT» в магазине Google Play.

»»» **Примечание.**

Для загрузки приложения можно также перейти на сайт Canon, отсканировав QR-код справа.



2 После выполнения этих действий проверьте экран принтера.

При появлении следующего экрана



Нажмите кнопку **Настройка (Setup)** и проверьте экран, который появится.



- При появлении значка **Wi-Fi** → **C**
- Если **Wi-Fi** не отображается, → **E**

При появлении следующего экрана → **D**

Готовы к подключению

Ready to connect
For details on how to connect

»»» **Примечание.**

- Экран принтера выключается, если принтер не используется в течение 10 минут. Для включения экрана нажмите любую кнопку на панели управления (кроме кнопки **ВКЛ (ON)**).
- Появление значка **Wi-Fi** означает, что принтер не может передавать данные с помощью подключения Wi-Fi. Для получения более подробной информации см. раздел «**Часто задаваемые вопросы**» на странице «<http://ij.start.canon>».

C

3 Откройте установленное приложение.



4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

5 Убедитесь, что отображается показанный ниже экран.




- Теперь ваш принтер подключен к смартфону. Чтобы печатать фотографии, см. раздел «Загрузка фотобумаги» на стр. 8.
- Для настройки факса см. раздел «Использование функции факсимильной связи» на стр. 8.

D Действия для ОС iOS и Android отличаются. Следуйте инструкциям для вашей операционной системы.

iOS

- 3 Коснитесь пункта **Настройки (Settings)** на стартовом экране смартфона, а затем коснитесь пункта **Canon_ij_XXXX** на экране настройки Wi-Fi.

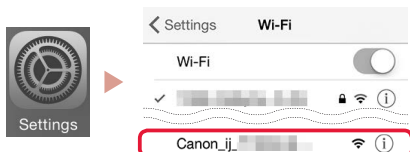

Примечание.

Если **Canon_ij_XXXX** не отображается, следуйте процедуре **E**, а затем выполните поиск **Canon_ij_XXXX** снова.

- 4 Откройте установленное приложение.

- Принтер зарегистрирован наиболее подходящим методом подключения для используемой вами среды.



- 5 Убедитесь, что отображается показанный ниже экран.



Android

- 3 Откройте установленное приложение.

- Принтер зарегистрирован наиболее подходящим методом подключения для используемой вами среды.



Примечание.

Если сообщение «**Принтер не добавлен. Выполнить настройку принтера? (No printer has been added. Perform printer setup?)**» не появилось сразу же после запуска приложения, следуйте процедуре **E**, а затем вернитесь к действиям со смартфоном.


- 4 Убедитесь, что отображается показанный ниже экран.



- Теперь ваш принтер подключен к смартфону. Чтобы печатать фотографии, см. раздел «Загрузка фотобумаги» на стр. 8.
- Для настройки факса см. раздел «Использование функции факсимильной связи» на стр. 8.

E



- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Меню (Menu)/Беспроводное подключение (Wireless connect)** на принтере около 3 секунд.

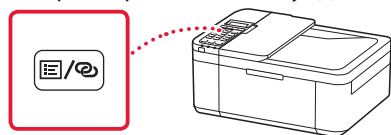

- 4 Если на экране принтера появится сообщение «**Следуйте инструкциям на ПК или смартфоне и т.п.**», перейдите к **D**.

Загрузка фотобумаги

- 1 Извлеките кассету до остановки.
- 2 Раздвиньте направляющие бумаги.
 - Возьмите правую направляющую бумаги и переместите ее к правому краю.
- 3 Загрузите фотобумагу.
 - Загрузите фотобумагу в книжной ориентации лицевой стороной вниз и расположите ее по центру кассеты.
 - Задвиньте бумагу до конца в кассету, затем сдвиньте правую направляющую бумаги к краю стопки бумаги.

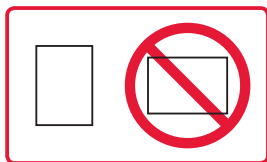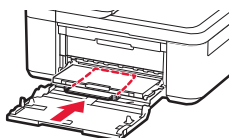

- 4 Задвиньте кассету.
 - Стрелка (▶) на передней крышке должна оказаться напротив переднего края принтера.
- 5 Выдвиньте упор для выходящей бумаги из лотка приема бумаги.
- 6 Откройте дополнительный лоток приема бумаги.
- 7 При появлении следующего экрана нажмите кнопку **OK**.
- 8 Выберите тип и размер бумаги, а затем нажмите кнопку **OK**.

Register the cassette pa
[OK]Next

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Использование функции факсимильной связи

Необходима настройка функции факсимильной связи на вашем принтере. См. одно из следующих руководств.

■ Онлайн-руководство

- 1 Откройте веб-сайт Canon.



- 2 Щелкните
- 3 Введите имя модели своего принтера и щелкните **Перейти**.
- 4 Щелкните **Руководство по настройке ФАКСА**.

■ Электронное руководство (установлено на вашем компьютере)

Ниже приведен пример в ОС Windows 10.

- 1 Щелкните кнопку **Пуск (Start)**.
- 2 Щелкните **Все программы (All apps)** > **Canon E4200 series Электронное руководство** в указанном порядке, а затем откройте **Руководство пользователя**.
- 3 Щелкните **Руководство по настройке ФАКСА**.


При неудовлетворительном качестве печати

Если прямые линии искривлены или цвета неравномерны либо результаты печати отличаются от ожидаемых иначе, выполните процедуру Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment).

Для получения более подробной информации нажмите **Обслуживание** на экране **Онлайн-руководство** и см. раздел **Если печать стала бледной или неравномерной** > **Выравнивание печатающей головки**.

Сведения о том, как открыть **Онлайн-руководство**, см. на задней обложке.

■ Неровные линии

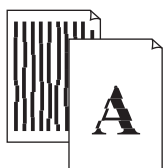

■ Неравномерный цвет или полосы




Настроювання принтера


Веб-настроювання
<http://ij.start.canon>




1. Вміст коробки

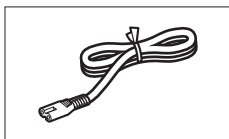


● Шнур живлення

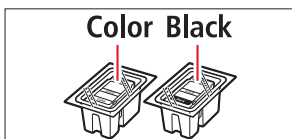

● Картриджі FINE

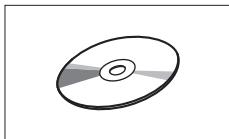

● Компакт-диск із програмою встановлення

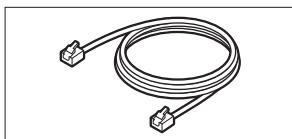

● Модульний кабель

- Інформація щодо безпеки й важливі відомості
- Посібник для початку роботи (цей посібник)


2. Зняття пакувальних матеріалів



1 Зніміть і утилізуйте пакувальні матеріали з пристрою.


- Обов'язково зніміть жовтогарячу стрічку.

2 Відкрийте передню кришку й кришку механізму виведення паперу.

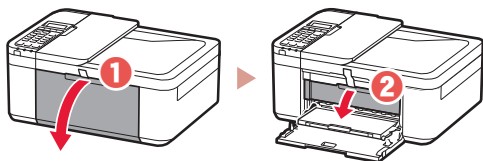


3 Зніміть і утилізуйте захисні матеріали.

- Потягніть за жовтогарячу стрічку, щоб зняти захисний матеріал.

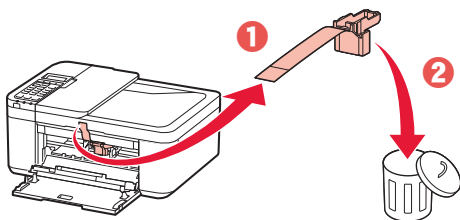


4 Закрийте кришку механізму виведення паперу й передню кришку.

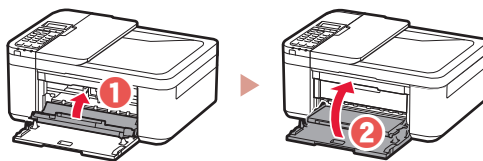

3. Увімкнення принтера




1 Приєднайте шнур живлення.

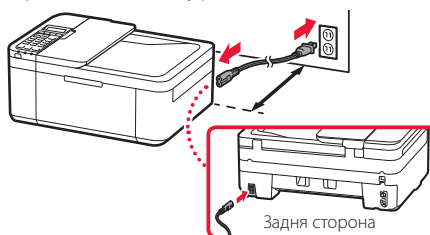

Важливо

- Розмістіть принтер на відстані принаймні 5 см від стіни.
- У цей час не під'єднуйте жодних інших кабелів.

2 Натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**.

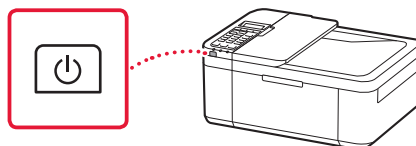


Важливо

Якщо відображається наведений нижче екран, натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**, щоб вимкнути живлення, і повторіть процедуру з кроку 2 в розділі «2. Зняття пакувальних матеріалів».


Open the cover and 1890
Discard the material

3 Якщо з'явиться наведений нижче екран, скористайтесь кнопками ◀ і ▶, щоб вибрати мову, а потім натисніть кнопку **OK**.

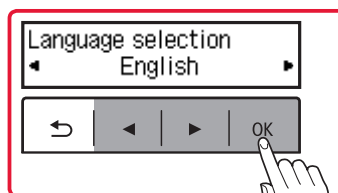

Настроювання принтера


- 4 Якщо з'явиться наведений нижче екран, виберіть свою країну або регіон і натисніть кнопку **OK**.

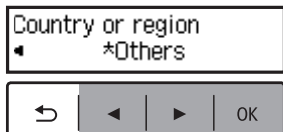


4. Встановлення картриджів FINE



- 1 Відкрийте передню кришку й кришку механізму виведення паперу.

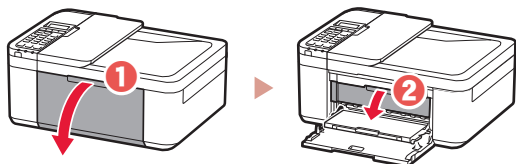


- 2 Витягніть кольоровий картридж FINE із контейнера й зніміть захисну стрічку.

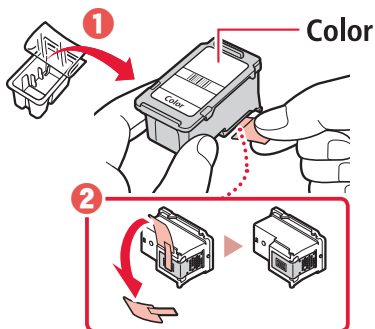


Важливо

- Не торкайтеся чорнила на захисній стрічці. Воно може забруднити ваші руки або навколишні предмети.
- Не торкайтеся областей, що позначені на малюнку. Інакше принтер може друкувати неналежним чином.




- 3 Установіть кольоровий картридж FINE.

- Кольоровий картридж FINE необхідно розмістити ліворуч.
- Нахиліть картридж FINE вгору під кутом і вставте його в тримач картриджа FINE.

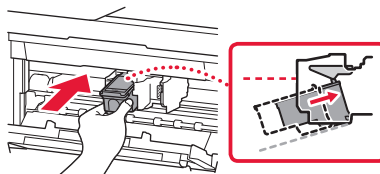


- Вставте його повністю й притисніть угору, доки не почуєте клацання.

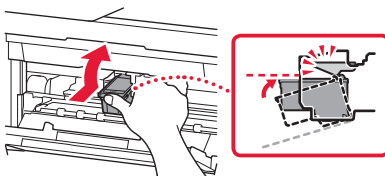


Важливо

Не вдаряйте картридж FINE. Такі дії можуть призвести до його несправності.




- 4 Перевірте, щоб картридж FINE розміщувався прямо й рівно.

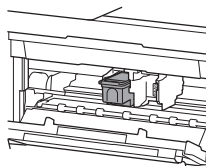


- 5 Повторіть кроки 2–4, щоб установити чорний картридж FINE.

- Чорний картридж FINE необхідно розмістити праворуч.

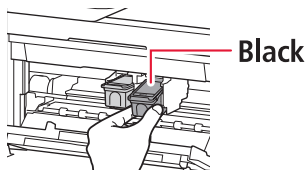

6 Закрийте кришку механізму виведення паперу.

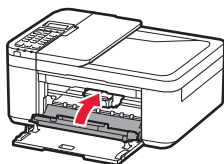

Важливо


Якщо відображається наведений нижче екран, поверніться до кроку 3 у розділі «4. Встановлення картриджів FINE» та переконайтеся, що кольоровий і чорний картриджі FINE розміщено правильно.

Install the cartridges properly
168A

5. Завантаження паперу




1 Потягніть касету до упору.

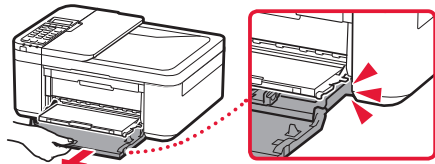


2 Розсуньте напрямники для паперу.

- Візьміться за правий напрямник для паперу й пересуньте його до правого краю.

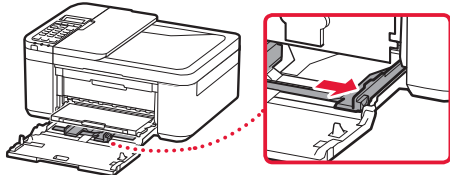


3 Завантажте папір.

- Завантажте звичайний папір формату LTR або A4 стороною для друку донизу.

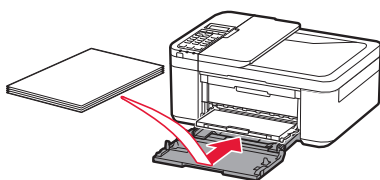


- Розмістіть папір повністю в касеті й перемістіть правий напрямник для паперу до краю стопки паперу.

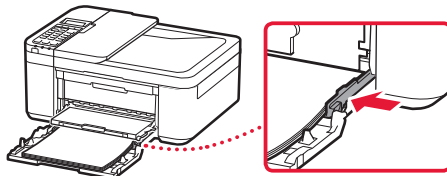


4 Заштовхніть касету.


- Значок стрілки (►) на передній кришці має зрівнятися з переднім краєм принтера.

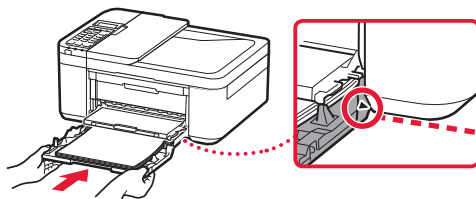

5 Витягніть підпору для виведеного паперу з лотка виведення паперу.

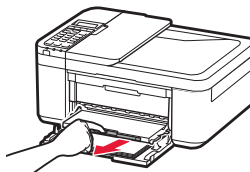

6 Відкрийте подовжувач вивідного лотка.

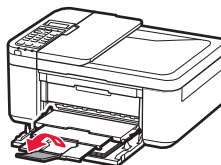

7 Переконайтеся, що відображається наведений нижче екран, потім натисніть кнопку **OK**.

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to connect

Настроювання принтера

До якого пристрою ви під'єднуєтеся?

Виберіть пристрій і дотримуйтеся вказівок, наведених у відповідному розділі.

Комп'ютер



Комп'ютер
і смартфон



Смартфон



Пристрій відсутній

(Використання
принтера як
автономного пристрою
або як факсу)

6-b
стор. 6

Натисніть кнопку **Стоп (Stop)**, потім виберіть **Не підключайте (Do not connect)** > **Так (Yes)**, дотримуючись такого порядку. Щоб настроїти факс, див. розділ «Використання функції факсу» на стор. 8.

6-а

Підключення до комп'ютера

Якщо ви користуєтеся кількома комп'ютерами, виконайте ці кроки на кожному з них. Існує два способи: «**A** Налаштування через Інтернет» і «**B** Використання компакт-диска з програмою встановлення (тільки для Windows), що постачається в комплекті».



A Налаштування через Інтернет

- 1 Зайдіть на веб-сайт Canon з комп'ютера.

<http://ij.start.canon>



- 2 Натисніть  **Налаштування**.

- 3 Введіть назву моделі свого принтера й клацніть **Перейти**.

- 4 Клацніть **Запустити**.

- 5 Клацніть **Якщо ви вже підготували принтер, перейдіть до пункту «Підключення»**.

Примітка

Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows (крім Windows 10 S) або macOS, перейдіть до наступного кроку. Якщо на комп'ютері встановлено іншу операційну систему, продовжуйте налаштування, дотримуючись вказівок на екрані.

- 6 Клацніть **Завантажити**.

- Файл для встановлення завантажиться на ваш комп'ютер.

- 7 Запустіть завантажений файл.


- 8 Перейдіть до кроку 9 на стор. 5.

B Використання компакт-диска з програмою встановлення (тільки для Windows), що постачається в комплекті

- 1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення у свій комп'ютер. 
- 2 Дотримуйтесь інструкцій для вашої версії Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Клацніть наведене нижче повідомлення, коли воно відобразиться праворуч на екрані вашого комп'ютера.



Примітка

Якщо повідомлення не відображається (або стає недоступним для перегляду), клацніть значок **Провідник (File Explorer)** на панелі завдань. Ліворуч у вікні клацніть **Цей ПК (This PC)**. Двічі клацніть значок компакт-диска, що відображається праворуч (за відображення вмісту компакт-диска двічі клацніть **Msetup4.exe**). Перейдіть до кроку 3.


- 2 Клацніть **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

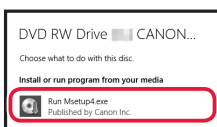

- 3 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Так (Yes)**.

Windows 7

- 1 Клацніть **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
 - Коли відобразиться екран **Автовідтворення (AutoPlay)**, клацніть **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

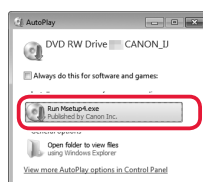


Примітка

Якщо екран **Автовідтворення (AutoPlay)** не відображається, у меню Пуск клацніть **Комп'ютер (Computer)**. Двічі клацніть значок компакт-диска, що відображається праворуч у вікні (за відображення вмісту компакт-диска двічі клацніть **Msetup4.exe**).

- 2 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Продовжити (Continue)**.


- 3 Перейдіть до кроку 9 нижче.

- 9 Клацніть **Запуск налаштування (Start Setup)**.

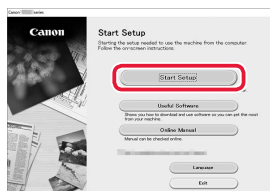

- 10 Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані.
 - Ці дії можуть зайняти деякий час.

- 11 Якщо відобразиться наведений нижче екран, клацніть **Вихід (Exit)**.

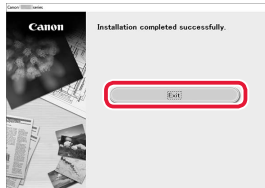

- Тепер ваш принтер підключено до комп'ютера. Щоб під'єднатися також до смартфона, див. розділ «б-в. Процедура підключення до смартфона» на стор. 6.
- Щоб налаштувати факс, див. розділ «Використання функції факсу» на стор. 8.

6-b

Процедура підключення до смартфона

Якщо використовується кілька смартфонів, виконайте ці кроки на кожному з них.



Спершу виконайте наведені нижче підготовчі кроки.

1 Увімкніть функцію Wi-Fi на своєму смартфоні*.

2 За наявності маршрутизатора безпроводової мережі* підключіть до нього смартфон.

* Детальнішу інформацію стосовно цих процедур див. в посібниках з експлуатації свого смартфона й маршрутизатора безпроводової мережі.

1 Установіть програму «Canon PRINT Inkjet/SELPHY» на своєму смартфоні.



iOS Знайдіть програму «Canon PRINT» у магазині App Store.

Android Знайдіть програму «Canon PRINT» у магазині Google Play.

Примітка

Щоб завантажити програму, можна також перейти на веб-сайт Canon, відсканувавши QR-код, відображений праворуч.



2 Перевіряйте екран принтера під час переходу від кроку до кроку.

Якщо з'явиться наведений нижче екран



Натисніть кнопку **Настроювання (Setup)**  і перевірте екран, що відображається.



- Якщо відображається значок  ➔ **C**
- Якщо  не відображається, ➔ **E**

Якщо з'явиться наведений нижче екран: ➔ **D**

Готові до підключення

Ready to connect
For details on how to connect

Примітка

- Екран принтера вимикається, якщо принтер перебуває в стані очікування протягом 10 хвилин. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку (крім кнопки **УВІМК. (ON)**) на панелі керування.
- Якщо відображається значок , принтер не може встановити зв'язок за допомогою Wi-Fi. Щоб отримати докладну інформацію, див. розділ «**Запитання й відповіді**» на сторінці <http://ij.start.canon>.

C

3 Відкрийте встановлену програму.



4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб додати свій принтер.

5 Має обов'язково з'явитися наведений нижче екран.




- Тепер ваш принтер підключено до смартфона. Щоб роздрукувати фотографії, див. розділ «Завантаження фотопаперу» на стор. 8.
- Щоб настроїти факс, див. розділ «Використання функції факсу» на стор. 8.

D Процедури для iOS і Android відрізняються. Дотримуйтеся інструкцій для вашої операційної системи.

iOS

- 3 Спочатку торкніться пункту **Параметри (Settings)** на стартовому екрані свого смартфона, а потім — пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.

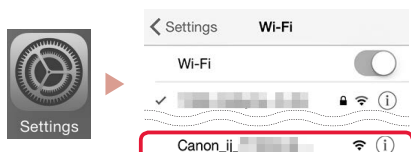

Примітка

Якщо **Canon_ij_XXXX** не відображається, дотримуйтеся процедури, що зазначена в кроці **E**, а потім знову виконайте пошук **Canon_ij_XXXX**.

- 4 Відкрийте встановлену програму.

- Принтер зареєстровано способом підключення, що найкраще відповідає середовищу, яке ви використовуєте.



- 5 Має обов'язково з'явитися наведений нижче екран.



Android

- 3 Відкрийте встановлену програму.

- Принтер зареєстровано способом підключення, що найкраще відповідає середовищу, яке ви використовуєте.



Примітка

Якщо повідомлення **«No printer has been added. Perform printer setup?»** не відображається відразу після запуску програми, дотримуйтеся процедури, зазначеної в кроці **E**, і поверніться до роботи зі смартфоном.


- 4 Має обов'язково з'явитися наведений нижче екран.



- Тепер ваш принтер підключено до смартфона. Щоб роздрукувати фотографії, див. розділ «Завантаження фотопаперу» на стор. 8.
- Щоб настроїти факс, див. розділ «Використання функції факсу» на стор. 8.

E



- 3 Натисніть і утримуйте кнопку **Меню (Menu)/Безпроводове підключення (Wireless connect)** протягом 3 секунд.

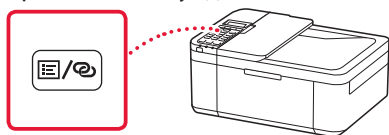

- 4 Перейдіть до **D** при появі **«Виконуйте інструкції на ПК або смартфоні тощо»** на екрані принтера.

Завантаження фотопаперу

- 1 Потягніть касету до упору.
- 2 Розсуньте напрямники для паперу.
 - Візьміться за правий напрямник для паперу й пересуньте його до правого краю.
- 3 Завантажте фотопapіp.
 - Завантажте папір у книжковій орієнтації стороною для друку донизу та розмістіть його по центру касети.
 - Розмістіть папір повністю в касеті й перемістіть правий напрямник для паперу до краю стопки паперу.

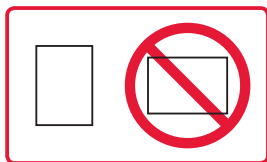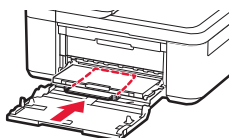

- 4 Заштовхніть касету.
 - Значок стрілки (▶) на передній кришці має зрівнятися з переднім краєм принтера.
- 5 Витягніть підпору для виведеного паперу з лотка виведення паперу.
- 6 Відкрийте подовжувач вивідного лотка.
- 7 Якщо відобразиться наведений нижче екран, натисніть кнопку **OK**.

Register the cassette pa
[OK]Next

- 8 Виберіть формат і тип паперу й натисніть кнопку **OK**.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Використання функції факсу

Функцію факсу на вашому принтері необхідно налаштувати. Відповідну інформацію див. в будь-якому із запропонованих нижче посібників.

■ Онлайновий посібник

- 1 Перейдіть на веб-сайт Canon.



- 2 Клацніть .
- 3 Введіть назву моделі свого принтера й клацніть **Перейти**.
- 4 Клацніть  **Посібник із встановлення ФАКСУ**.

■ Екранний посібник (встановлено на вашому комп'ютері)

Нижче наведено приклад в ОС Windows 10.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск (Start)**.
- 2 Клацніть **Усі програми (All apps)** > **Canon E4200 series** **Екранний посібник**, дотримуючись такого порядку, а потім відкрийте **Посібник користувача**.
- 3 Клацніть **Посібник із встановлення ФАКСУ**.


Якщо результати друку незадовільні

Виконайте процедуру Вирівнювання друкуючої головки (Print Head Alignment), якщо результати друку містять викривлені лінії чи невідповідні кольори або іншим чином не відповідають вашим очікуванням.

Щоб отримати докладніші відомості, клацніть пункт **Технічне обслуговування** у документі **Онлайновий посібник** і див. розділ **Якщо роздруковка бліда або нерівна** > **Вирівнювання Друкуючої головки**.

Інструкції про те, як відкрити **Онлайновий посібник**, див. на звороті обкладинки.

■ Зміщені лінії

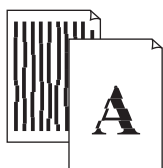

■ Нерівномірні кольори або смуги




Postavljanje pisača


Postavljanje putem mreže
http://ij.start.canon




1. Sadržaj kutije

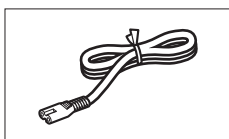


● kabel za napajanje

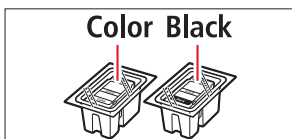

● ulošci FINE

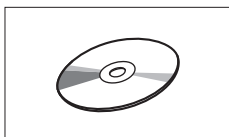

● CD-ROM za postavu

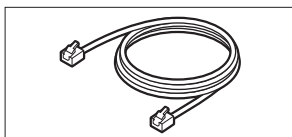

● modularni kabel

- Sigurnosne i važne informacije
- Početak (ovaj priručnik)


2. Uklanjanje ambalaže



1 Uklonite ambalažu s uređaja i bacite ju.


- U potpunosti uklonite narančastu traku.

2 Otvorite prednji poklopac i poklopac izlaza papira.

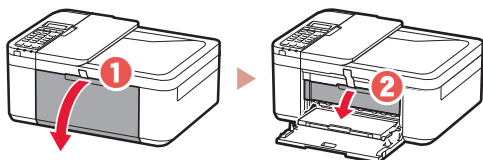


3 Uklonite i bacite zaštitne materijale.

- Povucite narančastu traku kako biste uklonili zaštitni materijal.

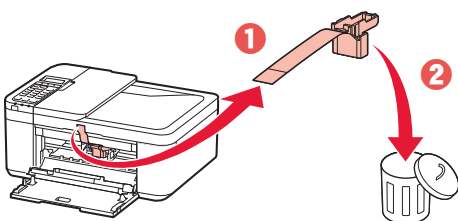


4 Zatvorite poklopac izlaza papira i prednji poklopac.

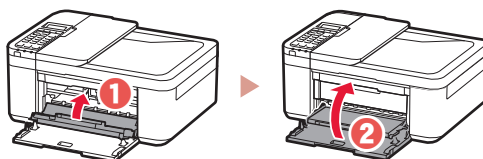

3. Uključivanje pisača




1 Povežite kabel za napajanje.

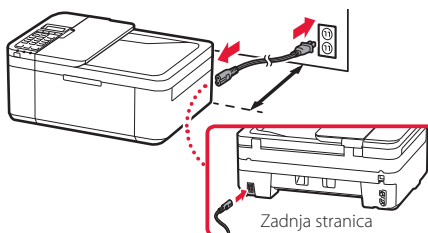

»»» Važno

- Postavite pisač tako da je udaljen od zida barem 5 cm.
- Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.

2 Pritisnite gumb **UKLJUČENO (ON)**.

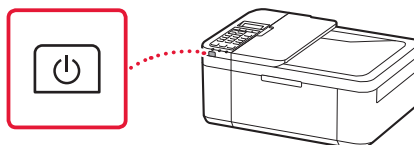


»»» Važno

Ako se sljedeće pojavi na zaslonu, pritisnite gumb **UKLJUČENO (ON)** kako biste isključili napajanje, a zatim ponovite postupak od koraka 2 pod „2. Uklanjanje ambalaže“.


Open the cover and 1890
Discard the material

3 Kad se prikaže sljedeći zaslon, pomoću gumba ◀ i ▶ odaberite jezik pa pritisnite gumb **U redu (OK)**.

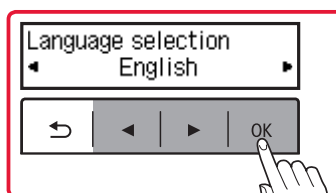

Postavljanje pisača


- 4 Ako se prikaže sljedeći zaslon, odaberite državu ili regiju pa pritisnite gumb **U redu (OK)**.

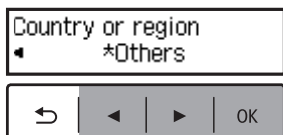


4. Umetanje uložaka FINE



- 1 Otvorite prednji poklopac i poklopac izlaza papira.

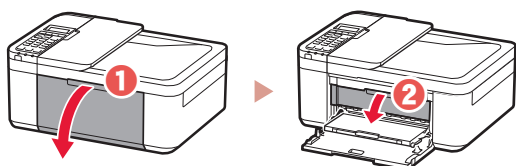


- 2 Izvadite uložak FINE u boji iz spremnika i uklonite zaštitnu traku.

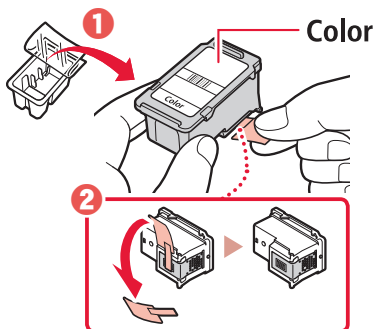


»»» Važno

- Ne dirajte boju na zaštitnoj traci. Može vam zaprljati ruke ili druge predmete koji se nalaze u blizini.
- Ne dirajte područja prikazana na slici. Inače pisač možda neće ispravno ispisivati.




- 3 Umetnite uložak FINE u boji.

- Uložak FINE u boji ide na lijevu stranu.
- Lagano zakrenite uložak FINE prema gore pod kutom i postavite ga u držač uložka FINE.

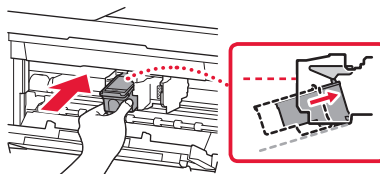


- Umetnite ga do kraja i pritisnite prema gore dok ne čujete klik.

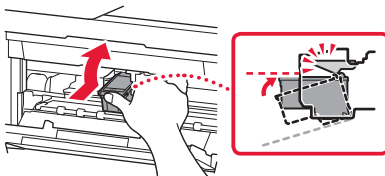


»»» Važno

Nemojte udarati uložak FINE. To može uzrokovati kvar.




- 4 Provjerite da je uložak FINE uspravan i poravnat.

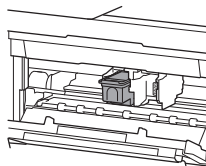


- 5 Ponovite korake 2 do 4 kako biste umetnuli crni uložak FINE.

- Crni uložak FINE ide na desnu stranu.

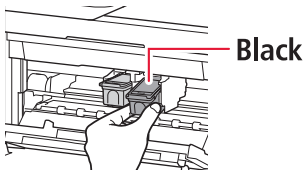

6 Zatvorite poklopac izlaza papira.

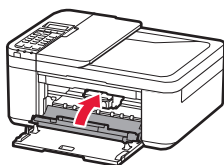

»»» Važno


Ako se na zaslonu pojavi sljedeće, vratite se na korak 3 pod „4. Umetanje uložaka FINE” i potvrdite da su ulošci FINE u boji i crnoj boji ispravno postavljeni.

Install the cartridges pri
168A

5. Umetanje papira




1 Izvucite kasetu dok se ne zaustavi.

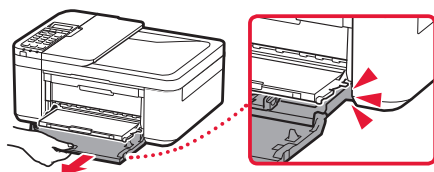


2 Razvucite vodilice papira.

- Uхватite desnu vodilicu papira i pomaknite je do desnog ruba.

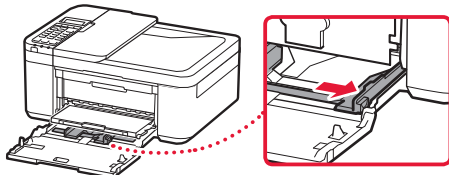


3 Umetnite papir.

- Umetnite obični papir veličine LTR ili A4 s ispisnom stranom okrenutom prema dolje.

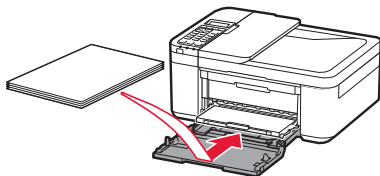


- Gurnite papir do kraja kasete, a zatim povucite desnu vodilicu papira do ruba snopa papira.

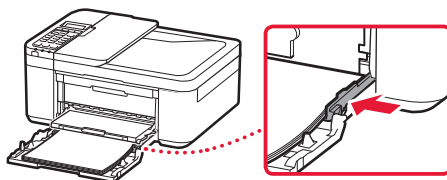


4 Gurnite kasetu.

- Strelica (▶) na prednjem poklopcu bi se trebala poravnati s prednjim rubom pisača.

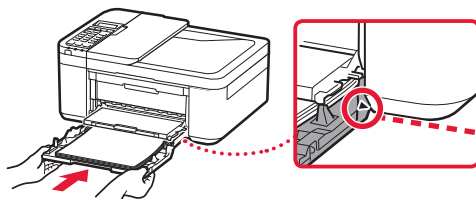

5 Izvucite oslonac za izlaz papira iz ladice za izlaz papira.

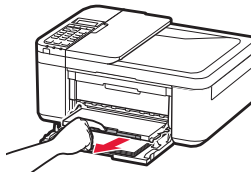

6 Otvorite produžetak ladice za izlaz papira.



7 Ako se na zaslonu prikaže sljedeće, pritisnite gumb **U redu** (OK).

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to con

Postavljanje pisača

Koji uređaj spajate?

Odaberite uređaj i pratite odjeljak koji se na njega odnosi.

Računalo



Računalo i pametni telefon



Pametni telefon



Nema uređaja

(Korištenje pisača samostalno ili kao faks)

6-b
stranica 6

Pritisnite gumb **Zaustavi (Stop)**, a zatim odaberite **Ne povezuje se (Do not connect) > Da (Yes)**, tim redom. Za postavljanje faksa pogledajte „Korištenje funkcije faksa” na stranici 8.

6-a

Povezivanje s računalom

Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih. Postoje dvije metode, **A** Postavljanje na mreži i **B** Uporaba priloženog CD-ROM-a za postavljanje (samo za sustav Windows®).



A Postavljanje na mreži

- 1 Na računalu pristupite web-mjestu Canon.
<http://ij.start.canon> 
- 2 Odaberite  **Postavljanje**.
- 3 Unesite naziv modela svog pisača i kliknite **Kreni**.
- 4 Kliknite **Započni**.

- 5 Kliknite **Ako ste već pripremili svoj pisač, idite na Poveži**.

»»» Napomena

Kada koristite računalo sa sustavom Windows (osim Windows 10 S) ili macOS, nastavite na slijedeći korak. Ako koristite računalo s drugim OS-om, nastavite s postavljanjem prateći upute na zaslonu.

- 6 Kliknite **Preuzmi**.
 - Datoteka za postavljanje je preuzeta na vaše računalo.
- 7 Pokrenite preuzetu datoteku.
- 8 Prijeđite na korak 9 na stranici 5.

B Uporaba priloženog CD-ROM-a za postavljanje (samo za sustav Windows)


- 1 Umetnite CD-ROM za postavu u računalu.



- 2 Slijedite upute za svoju verziju sustava Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Kliknite na sljedeću poruku kada se pojavi s desne strane zaslona računala.



»»» Napomena

Ako se poruka ne pojavi (ili više nije vidljiva), kliknite na ikonu **Eksploraer za datoteke (File Explorer)** na alatnoj traci. S lijeve strane prozora kliknite **Ovo računalo (This PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD-a koja je prikazana na desnoj strani (kada se prikaže sadržaj CD-a dvaput kliknite **Msetup4.exe**). Prijeđite na 3.


- 2 Kliknite **Pokreni Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

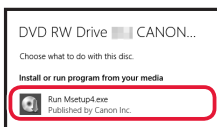

- 3 Ako se pojavljuje dijaloški okvir **Kontrola korisničkog računa (User Account Control)**, kliknite **Da (Yes)**.

Windows 7

- 1 Kliknite **Pokreni Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
 - Kada se na zaslonu pojavi **Automatska reprodukcija (AutoPlay)** kliknite **Pokreni Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

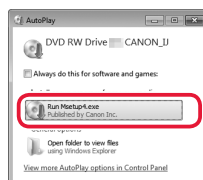


»»» Napomena

Ako se na zaslonu ne pojavi **Automatska reprodukcija (AutoPlay)**, u izborniku Start kliknite **Računalo (Computer)**. Na desnoj strani prozora dvaput kliknite ikonu CD-a (kada se prikaže sadržaj CD-a, dvaput kliknite **Msetup4.exe**).


- 2 Ako se pojavljuje dijaloški okvir **Kontrola korisničkog računa (User Account Control)**, kliknite **Nastavi (Continue)**.
- 3 Prijeđite na korak 9 u nastavku.

- 9 Kliknite **Pokreni postavljanje (Start Setup)**.

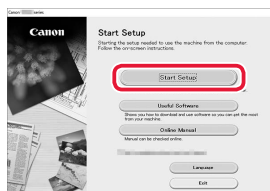

- 10 Slijedite upute na zaslonu.
 - Ove radnje mogu potrajati.

- 11 Kada se pojavi sljedeći zaslon, kliknite **Izlaz (Exit)**.

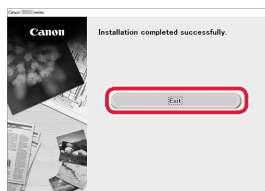

- Vaš pisac sada ima uspostavljenu vezu s vašim računalom. Kako biste povezali i pametni telefon pogledajte „6-b. Povezivanje pametnog telefona“ na stranici 6.
- Za postavljanje faksa pogledajte „Korištenje funkcije faksa“ na stranici 8.

6-b

Povezivanje pametnog telefona

Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.



Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.

- 1 Omogućite postavku Wi-Fi na svom pametnom telefonu*.
- 2 Spojite svoj pametni telefon na bežični usmjerivač* (ako ga imate).

* Više detalja o ovim postupcima potražite u priručnicima za pametni telefon i bežični usmjerivač.

1 Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.



iOS Potražite „Canon PRINT” u App Store.

Android Potražite „Canon PRINT” u Google Play.

» Napomena

Kako biste preuzeli aplikaciju, možete pristupiti web-mjestu Canon i skeniranjem QR koda prikazanog desno.



2 Pratite zaslon pisača dok prolazite kroz sljedeće korake.

Ako se na zaslonu prikaže sljedeće



Pritisnite gumb **Postava (Setup)** i provjerite što se iduće pojavljuje na zaslonu.



- Ako se pojavi ➔ **C**
- Ako se ne pojavi, ➔ **E**

Ako se na zaslonu prikaže sljedeće ➔ **D**

Spreman za povezivanje

Ready to connect
For details on how to connect

» Napomena

- Zaslon pisača se isključuje kada je pisač neaktivan 10 minuta. Pritisnite bilo koji gumb (osim gumba **UKLJUČENO (ON)**) na na radnoj ploči kako biste uključili zaslon.
- Ako se pojavi pisač ne može komunicirati putem Wi-Fi veze. Za više detalja, pogledajte „**Najčešće postavljana pitanja**” na web-mjestu „<http://ij.start.canon>”.

C

3 Otvorite instaliranu aplikaciju.



4 Slijedite upute na zaslonu kako biste dodali svoj pisač.

5 Provjerite prikazuje li se sljedeći zaslon.




- Vaš pisač sada ima uspostavljenu vezu s vašim pametnim telefonom. Za ispis fotografija, pogledajte „Umetanje fotopapira” na stranici 8.
- Za postavljanje faksa pogledajte „Korištenje funkcije faksa” na stranici 8.

D Postupci se razlikuju za iOS i Android. Slijedite upute za svoj operacijski sustav.

iOS

- 3 Dodirnite **Postavke (Settings)** na početnom zaslonu vašeg pametnog telefona i dodirnite **Canon_ij_XXXX** u postavkama za Wi-Fi.

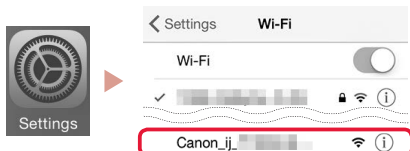

Napomena

Ako se **Canon_ij_XXXX** ne pojavi, slijedite postupak pod **E**, a zatim ponovno potražite **Canon_ij_XXXX**.

- 4 Otvorite instaliranu aplikaciju.

- Ovisno o okruženju koje koristite, pisač će registrirati najprikladniji način povezivanja.



- 5 Provjerite prikazuje li se sljedeći zaslon.



Android

- 3 Otvorite instaliranu aplikaciju.

- Ovisno o okruženju koje koristite, pisač će registrirati najprikladniji način povezivanja.



Napomena

Ako se ne pojavi poruka „**No printer has been added. Perform printer setup?**” odmah nakon pokretanja aplikacije slijedite postupak naveden u poglavlju **E**, a zatim se vratite na rad na pametnom telefonu.

- 4 Provjerite prikazuje li se sljedeći zaslon.



- Vaš pisač sada ima uspostavljenu vezu s vašim pametnim telefonom. Za ispis fotografija, pogledajte „Umetanje fotopapira” na stranici 8.
- Za postavljanje faksa pogledajte „Korištenje funkcije faksa” na stranici 8.

E



- 3 Pritisnite i držite gumb **Izbornik (Menu)/Bežično povezivanje (Wireless connect)** otprilike 3 sekunde.



- 4 Kada se „**Slijedite upute na računalo ili pametnom telefonu, itd.**” pojavi na zaslonu pisača, nastavite na **D**.

Umetanje fotopapira

- 1 Izvucite kasetu dok se ne zaustavi.
- 2 Razvucite vodilice papira.
 - Uхватите десну водилу папира и помакните је до десног руба.
- 3 Umetnite fotopapir.
 - Okomito orijentiran fotopapir umetnite u sredinu kasete s ispisnom stranom okrenutom prema dolje.
 - Gurnite papir do kraja kasete, a zatim povucite desnu vodilicu papira do ruba snopa papira.

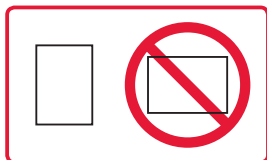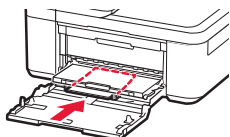

- 4 Gurnite kasetu.
 - Strelica (▶) na prednjem poklopcu bi se trebala poravnati s prednjim rubom pisača.
- 5 Izvucite oslonac za izlaz papira iz ladice za izlaz papira.
- 6 Otvorite produžetak ladice za izlaz papira.
- 7 Kada se prikaže sljedeći zaslon, pritisnite gumb **U redu (OK)**.

Register the cassette pa
[OK]Next

- 8 Odaberite veličinu i vrstu papira, te pritisnite gumb **U redu (OK)**.

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

Korištenje funkcije faksa

Funkcija faksa na vašem pisaču zahtjeva postavljanje. Pogledajte jedan od ovih priručnika.

■ Priručnik na mreži

- 1 Pristupite web-mjestu Canon.



- 2 Kliknite .
- 3 Unesite naziv modela svog pisača i kliknite **Kreni**.
- 4 Kliknite  **Vodič za postavljanje FAKSIRANJA**.

■ Elektronički priručnik (instaliran na vaše računalo)

U nastavku je primjer na sustavu Windows 10.

- 1 Kliknite gumb **Start**.
- 2 Kliknite **Sve aplikacije (All apps) > Canon E4200 series Elektronički priručnik** tim redoslijedom, a zatim otvorite **Korisnički priručnik**.
- 3 Kliknite **Vodič za postavljanje FAKSIRANJA**.


Ako rezultati ispisa nisu zadovoljavajući

Izvršite Poravnavanje ispisne glave (Print Head Alignment) ako su ravne linije zakrivljene, boje nisu ravnomjerne ili rezultati ispisa iz nekog drugog razloga nisu zadovoljavajući.

Za više detalja, kliknite **Održavanje** u **Priručnik na mreži** i pogledajte **Ako je ispis blijed ili nejednak > Poravnavanje Ispisne glave**.

Pogledajte zadnju stranicu za detalje o tome kako otvoriti **Priručnik na mreži**.

■ Krivo poravnate linije

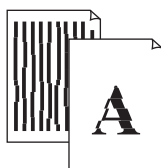

■ Neravnomjerne ili prošarane boje



تحميل ورق الصور الفوتوغرافية

1 اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.



2 قم بفصل موجهي الورق.

• أمسك موجه الورق الأيمن وقم بتحريكه نحو الحافة اليمنى.

3 قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية.

• قم بتحميل ورق صور فوتوغرافية في الاتجاه الطولي مع توجيه جانب الطباعة لأسفل في وسط الدرج.

• ادفع الورق تمامًا داخل الدرج، ثم قم بتحريك موجه الورق الأيمن تجاه حافة رزمة الورق.

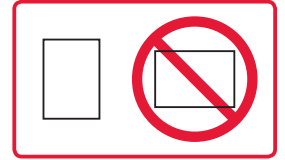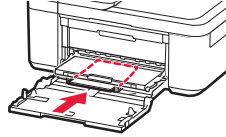

4 ادفع الدرج للداخل.

• يجب أن تتم محاذاة السهم (▶) الموجود على الغطاء الأمامي مع الحافة الأمامية للطباعة.

5 اسحب دعامة إخراج الورق خارج درج إخراج الورق.

6 افتح امتداد درج الإخراج.

7 عند ظهور الشاشة التالية، اضغط على الزر موافق (OK).

Register the cassette pa
[OK]Next

8 حدد حجم الورق ونوعه، ثم اضغط على الزر موافق (OK).

Size: ◀ *L ▶
Type: *Glossy

استخدام وظيفة الفاكس

تتطلب وظيفة الفاكس الخاصة بالطباعة الإعداد. قم بالرجوع إلى أحد الأدلة التالية.

■ الدليل على الإنترنت

1 قم بالوصول إلى موقع الويب لشركة Canon.



<http://ij.start.canon>

2 انقر فوق

3 قم بإدخال اسم طراز الطباعة الخاصة بك، ثم انقر فوق انتقال.

4 انقر فوق دليل إعداد الفاكس.

■ الدليل الإلكتروني (تم تثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك)

فيما يلي مثال على ذلك باستخدام Windows 10.

1 انقر فوق الزر بدء (Start).

2 انقر فوق جميع التطبيقات (All apps) < Canon E4200 series الدليل الإلكتروني بهذا الترتيب، ثم افتح دليل المستخدم.

3 انقر فوق دليل إعداد الفاكس.

في حالة وجود نتائج الطباعة غير مرضية


قم بإجراء محاذاة رأس الطباعة (Print Head Alignment) إذا كان هناك اعوجاج في السطور المستقيمة أو تضارب في الألوان أو كانت نتائج الطباعة على خلاف ما تتوقعه.

لمعرفة التفاصيل، انقر فوق الصيانة الموجود في الدليل على الإنترنت وراجع إذا كانت الطباعة باهتة أو غير مستوية < محاذاة رأس الطباعة. راجع الغطاء الخلفي لمعرفة طريقة فتح الدليل على الإنترنت.

■ ألوان غير متساوية أو مخططة



■ الخطوط غير متوازية

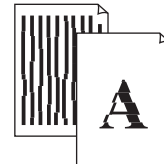

D تختلف الإجراءات وفقاً لنظام iOS وAndroid. اتبع إرشادات نظام التشغيل الخاص بك.

iOS

3 انقر فوق الإعدادات (Settings) على شاشة هاتفك الذكي الرئيسية، ثم انقر فوق Canon_ij_XXXX ضمن إعدادات Wi-Fi.



ملاحظة

في حالة عدم ظهور Canon_ij_XXXX، اتبع الإجراء في E، ثم ابحث عن Canon_ij_XXXX مرة أخرى.

4 افتح التطبيق المثبت.

• يتم تسجيل الطابعة بأفضل طريقة اتصال مناسبة وفقاً للبيئة التي تستخدمها.



5 تحقق من ظهور الشاشة التالية.



Android

3 افتح التطبيق المثبت.

• يتم تسجيل الطابعة بأفضل طريقة اتصال مناسبة وفقاً للبيئة التي تستخدمها.



ملاحظة

إذا لم تظهر لك على الفور رسالة مفادها "No printer has been added. Perform printer setup?" بعد بدء التطبيق، فاتبع الإجراء في E، ثم قم بالعودة إلى عمليات الهاتف الذكي.


4 تحقق من ظهور الشاشة التالية.



• أصبحت الآن الطابعة متصلة بهاتفك الذكي. لطباعة الصور، راجع "تحميل ورق الصور الفوتوغرافية" في صفحة 8.
• لإعداد فاكس، راجع "استخدام وظيفة الفاكس" في صفحة 8.

E

3 اضغط مع الاستمرار على الزر القائمة (Menu) /الاتصال اللاسلكي (Wireless connect) لمدة 3 ثوانٍ تقريباً.

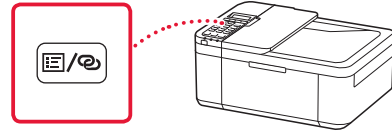

4

عندما تظهر الرسالة اتبع التعليمات على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف الذكي، وما إلى ذلك "Follow the instructions on the PC or smartphone, etc." انتقل إلى D.

6-b

الاتصال بهاتف ذكي

إذا كنت تستخدم هواتف ذكية متعددة، فقم بإجراء هذه الخطوات على كل هاتف ذكي.



قم بتجهيز ما يلي قبل البدء.

- 1 قم بتمكين إعدادات Wi-Fi على هاتفك الذكي.*
 - 2 قم بتوصيل الهاتف الذكي بالموحة اللاسلكي* (إذا كان لديك موجه لاسلكي).
- * راجع دليلي الهاتف الذكي والموجه اللاسلكي فيما يتعلق بهذه الإجراءات للحصول على المزيد من التفاصيل.

1 قم بتنصيب التطبيق "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" على هاتفك الذكي.

iOS ابحث عن "Canon PRINT" في App Store.

Android ابحث عن "Canon PRINT" في Google Play.



ملاحظة

يمكنك أيضًا الوصول إلى موقع الويب لشركة Canon من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموضح على اليسار لتنزيل التطبيق.



2 تحقق من شاشة الطابعة أثناء انتقالك بين الخطوات.

في حالة ظهور الشاشة التالية



اضغط على الزر إعداد (Setup) 81 وتحقق من الشاشة التي تظهر.



• في حالة ظهور Wi-Fi C

• في حالة عدم ظهور Wi-Fi E

في حالة ظهور الشاشة التالية D

Ready to connect

Ready to connect
For details on how to connect

ملاحظة

- سيتم إطفاء شاشة الطابعة أثناء سكون الطابعة لمدة 10 دقائق.
- اضغط على أحد الأزرار (فيما عدا الزر تشغيل (ON)) الموجود على لوحة التشغيل لتشغيل الشاشة.
- في حالة ظهور Wi-Fi، سيتعذر اتصال الطابعة عن طريق اتصال Wi-Fi. لمعرفة التفاصيل، راجع "الأسئلة الشائعة" على الموقع "http://ij.start.canon".

C

3 افتح التطبيق المثبت.



4 اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لإضافة الطابعة.

5 تحقق من ظهور الشاشة التالية.




- أصبحت الآن الطابعة متصلة بهاتفك الذكي لطباعة الصور، راجع "تحميل ورق الصور الفوتوغرافية" في صفحة 8.
- لإعداد فاكس، راجع "استخدام وظيفة الفاكس" في صفحة 8.

B استخدام القرص المضغوط الخاص بالإعداد (نظام Windows فقط) المرفق

Windows 7

1 انقر فوق تشغيل Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).

- عند ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)، انقر فوق تشغيل Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).

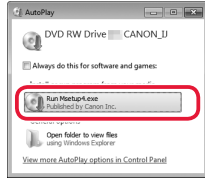

ملاحظة

في حالة عدم ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay) الموجودة في قائمة البدء، انقر فوق الكمبيوتر (Computer) في الجانب الأيمن من الإطار، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط (أو عند عرض محتويات القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Msetup4.exe).

2 في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق متابعة (Continue).

3 تابع إلى الخطوة 9 أدناه.




1 أدخل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في الكمبيوتر الخاص بك.

2 اتبع إرشادات إصدار Windows الخاص بك.

Windows 10/Windows 8.1

1 انقر فوق الرسالة التالية عندما تظهر على الجانب الأيمن من شاشة الكمبيوتر الخاص بك.



ملاحظة


في حالة عدم ظهور الرسالة (أو إذا لم تعد مرئية)، انقر فوق الرمز مستكشف الملفات (File Explorer) في شريط المهام. في الجانب الأيسر من الإطار، انقر فوق هذا الكمبيوتر (This PC). انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط المعروف على الجانب الأيمن (عند عرض محتويات القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Msetup4.exe). انتقل إلى 3.



2 انقر فوق تشغيل Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).


3 في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق نعم (Yes).

11 عند ظهور الشاشة التالية، انقر فوق إنهاء (Exit).

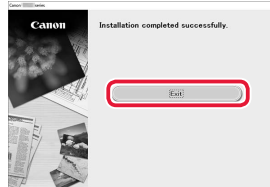

- أصبحت الآن الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر لديك. للاتصال بهاتف ذكي أيضًا، راجع "6-b. الاتصال بهاتف ذكي" في صفحة 6.
- لإعداد فاكس، راجع "استخدام وظيفة الفاكس" في صفحة 8.


9 انقر فوق بدء الإعداد (Start Setup).

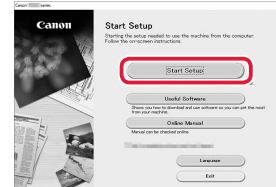

10 اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.


- قد تستغرق هذه العمليات بعض الوقت.

- ادفع الورق تمامًا داخل الدرج، ثم قم بتحريك موجه الورق الأيمن تجاه حافة رزمة الورق.

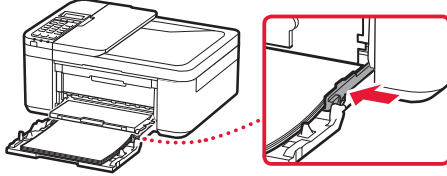


4 ادفع الدرج للداخل.

- يجب أن تتم محاذاة السهم (▶) الموجود على الغطاء الأمامي مع الحافة الأمامية للطابعة.

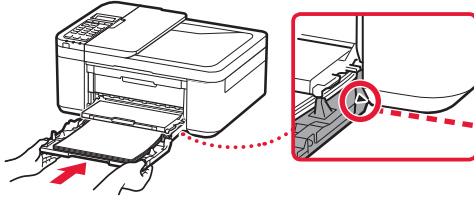

5 اسحب دعامة إخراج الورق خارج درج إخراج الورق.

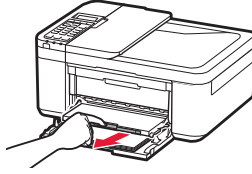

6 افتح امتداد درج الإخراج.




7 تحقق من ظهور الشاشة التالية، ثم اضغط على الزر موافق (OK).

Prepare for connection
[OK]Next



Ready to connect
For details on how to con

6 قم بإغلاق غطاء إخراج الورق.

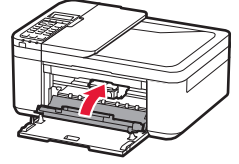

هلم


في حالة ظهور الشاشة التالية، قم بالعودة إلى الخطوة 3 في "4. تركيب خراطيش FINE وتأكد من وضع خراطيش FINE لحبر الألوان والحبر الأسود بشكل صحيح.

Install the cartridges pri
168A

5. تحميل الورق




1 اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.

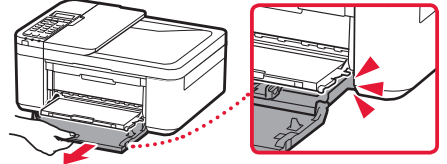


2 قم بفصل موجهي الورق.

- أمسك موجه الورق الأيمن و قم بتحريكه نحو الحافة اليمنى.

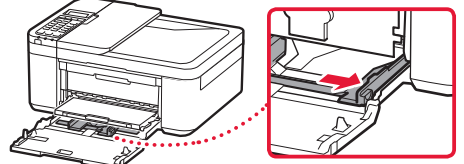


3 قم بتحميل الورق.

- قم بتحميل ورق عادي بحجم LTR أو A4 مع توجيه جانب الطباعة لأسفل.

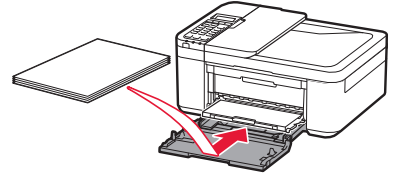


4 في حالة ظهور الشاشة التالية، حدد الدولة أو المنطقة الخاصة بك، ثم اضغط على الزر موافق (OK).

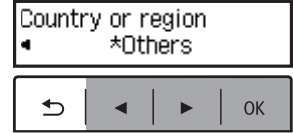


4. تركيب خراطيش FINE



1 افتح الغطاء الأمامي وغطاء إخراج الورق.

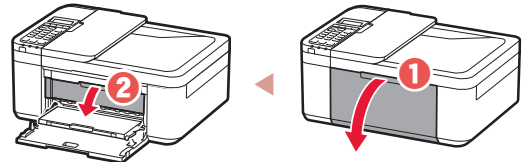


2 قم بإزالة خرطوشة FINE لحبر الألوان من الحاوية، ثم قم بإزالة الشريط اللاصق الواقعي.

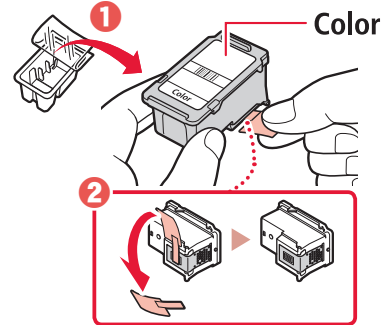


هام


- لا تلمس الحبر الموجود على الشريط اللاصق الواقعي. فقد يلطخ يدك أو الأشياء المحيطة.
- لا تلمس المناطق الموضحة في هذا الشكل. وإلا، فقد لا تقوم الطابعة بالطباعة بشكل صحيح.



3 قم بتركيب خرطوشة FINE لحبر الألوان.
• توضع خرطوشة FINE لحبر الألوان على اليسار.
• قم بإمالة خرطوشة FINE بزاوية لأعلى ثم ضعها داخل حامل خرطوشة FINE.

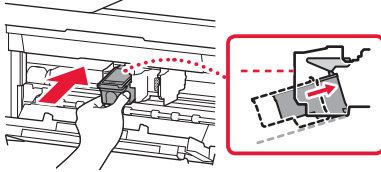


• قم بتركيبها بشكل كامل ثم اضغط عليها لأعلى حتى تسمع صوت استقرارها.

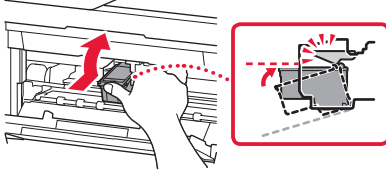


هام


احرص على عدم اصطدام خراطيش FINE بأي شيء. فقد يؤدي إلى حدوث عطل.



4 تأكد من أن خرطوشة FINE مستقيمة ومستوية.

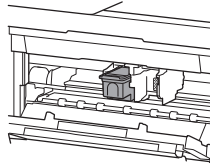


5 كرر الخطوات من 2 إلى 4 لتركيب خرطوشة FINE للحبر الأسود.
• توضع خرطوشة FINE للحبر الأسود على اليمين.

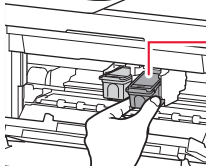

Black




4 قم بإغلاق غطاء إخراج الورق والغطاء الأمامي.

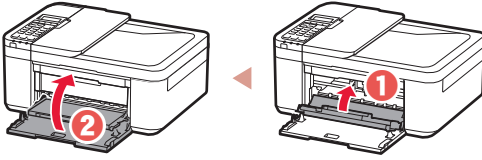

3. تشغيل الطابعة




1 قم بتوصيل سلك الطاقة.

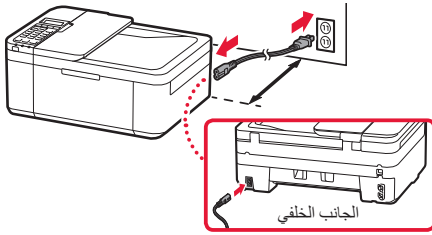

هام

- ضع الطابعة بحيث تبعد مسافة 5 سم على الأقل عن الحائط.
- في هذا الوقت، لا تقم بتوصيل أي كبل آخر.

اضغط على الزر تشغيل (ON).

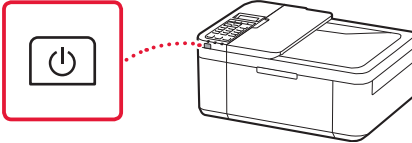


هام


في حالة ظهور الشاشة التالية، اضغط على الزر تشغيل (ON) لإيقاف تشغيل الطاقة، ثم أعد الإجراء من الخطوة 2 في "2. إزالة مواد التغليف".

Open the cover and 1890
Discard the material


3 عند ظهور الشاشة التالية، استخدم الزرين ◀ و ▶ لتحديد لغة، ثم اضغط على الزر موافق (OK).

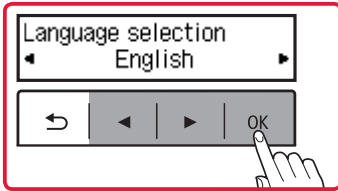


1. محتويات العلبة

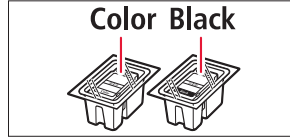


• خراطيش FINE

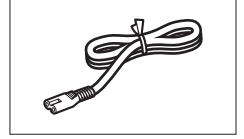

• سلك الطاقة

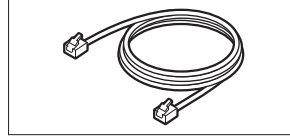

• كبل نمطي

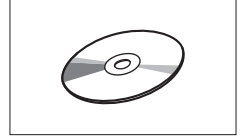

• القرص المضغوط الخاص بالإعداد

• معلومات الأمان والمعلومات الهامة


• دليل البدء (هذا الدليل)

2. إزالة مواد التغليف

1 قم بإزالة مواد التغليف من الجهاز والتخلص منها.


- تأكد من إزالة أي شريط لاصق برتقالي.

2 افتح الغطاء الأمامي وغطاء إخراج الورق.

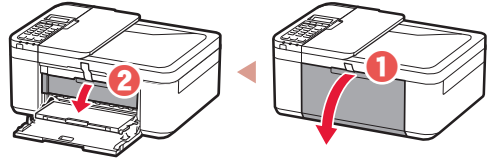

3 قم بإزالة المواد الواقية والتخلص منها.

- اسحب الشريط اللاصق البرتقالي لإزالة المادة الواقية.

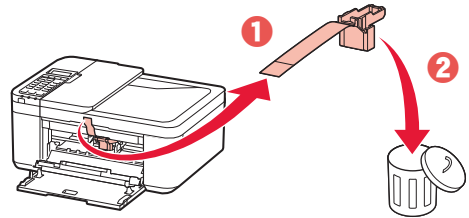



Access Online Manual
Odprite Spletni priročnik
Достъп до Онлайн ръководство
Доступ к документу Онлайн-руководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži

Accès au Manuel en ligne
Accesați Manual online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Доступ до документа Онлайновий посібник
الوصول إلى الدليل على الإنترنت

From your browser

À partir de votre navigateur

Prek brskalnika

Din browser

От браузър

Tarayıcınızdan

Из вашего браузера

З вашого браузера

iz svog preglednika

من المتصفح الخاص بك



From the "Canon E4200 series Online Manual" desktop shortcut

À partir du raccourci du bureau « Manuel en ligne Canon E4200 series »

Prek bližnjice na namizju »Spletni priročnik za Canon E4200 series (Canon E4200 series Online Manual)«

Din comanda rapidă de pe desktop „Manual online Canon E4200 series (Canon E4200 series Online Manual)”

От прекия път на работния плот "Онлайн ръководство за Canon E4200 series (Canon E4200 series Online Manual)"

"Canon E4200 series Çevrimiçi El Kitabı (Canon E4200 series Online Manual)" masaüstü kısayolundan

При помощи ярлыка «Онлайн-руководство для Canon E4200 series (Canon E4200 series Online Manual)» на рабочем столе

За допомогою ярлика «Онлайновий посібник Canon E4200 series (Canon E4200 series Online Manual)» на робочому столі

putem „Canon E4200 series Priručnik na mreži (Canon E4200 series Online Manual)” prečaca na radnoj površini

من اختصار سطح المكتب "الدليل على الإنترنت لـ Canon E4200 series (Canon E4200 series Online Manual)"