



GX7000 series Manual On-line

Português (Portuguese)

Conteúdo

Usando o Manual On-line.	11
Símbolos Utilizados Neste Documento.	12
Usuários de Dispositivo de Toque (Windows).	13
Marcas Comerciais e Licenças.	14
Rede.	32
Restrições.	35
Dicas de Conexão de Rede.	37
Configurações de Rede Padrão.	38
Detectar mesmo nome da impressora.	40
Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN.	41
Imprimindo as Configurações da Rede.	42
Método de reconfiguração do método de reconfiguração/conexão da LAN da conexão Wi-Fi.	48
Conexão com a Conexão direta sem fio.	50
IJ Network Device Setup Utility (Windows).	55
IJ Network Device Setup Utility.	56
Iniciar o IJ Network Device Setup Utility.	57
Diagnóstico e reparo de configurações de rede.	58
Executar/alterar as configurações de rede.	59
Tela do Canon IJ Network Device Setup Utility.	60
Executar as configurações de rede.	64
Executar/alterar as configurações da conexão de LAN com fio (cabo Ethernet).	65
Executar/alterar as configurações Wi-Fi.	68
Determinar as informações da impressora.	73
Lista de modelos que não suportam a função de diagnóstico e reparo.	74
Lista de modelos que não suportam a configuração IPv6 via conexão USB.	75
Manipulando Papel, Originais, Cartuchos de Tinta etc..	77
Colocando Papel.	78
Origens do papel.	79
Colocando o Papel Comum/Papel Fotográfico na Bandeja traseira.	81
Colocando Papel Comum no Cassete.	87
Carregando envelopes na Bandeja traseira.	93

Colocando Originais.	97
Onde Colocar Originais.	98
Carregando originais no Exposição.	99
Colocando Documentos no ADF (Alimentador Automático de Documentos).	101
Colocação Com Base no Uso.	103
Originais Compatíveis.	106
Inserindo uma Unidade Flash USB.	108
Inserindo uma Unidade Flash USB.	109
Removendo uma Unidade Flash USB.	110
Recarregando Cartuchos de Tinta.	111
Recarregando Cartuchos de Tinta.	112
Verificando o nível de tinta.	119
Dicas de Tinta.	120
Se a Impressão Estiver Menos Nítida ou Irregular.	121
Procedimento de Manutenção.	122
Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor.	125
Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor.	126
Limpeza da Cabeça de Impressão.	128
Limpeza Profunda da Cabeça de Impressão.	130
Alinhando a Cabeça de Impressão.	132
Alinhando a Cabeça de Impressão Manualmente.	134
Limpeza.	138
Limpando os Rolos de Alimentação do Papel.	139
Limpando o Interior da Impressora (Limpeza da Placa Inferior).	141
Substituindo o cartucho de manutenção.	144
Verificando o Status do Cartucho de Manutenção na Tela sensível ao toque.	148
Visão Geral.	149
Segurança.	150
Precauções de Segurança.	151
Informações sobre regulamentação.	155
WEEE (EU&EEA).	158
Precauções sobre Manuseio.	171
Restrições Legais de Digitalização/Cópia.	172

Precauções sobre Manuseio da Impressora.	173
Transportando Sua Impressora.	174
Ao reparar, emprestar ou descartar a impressora.	177
Mantendo a Alta Qualidade de Impressão.	178
Componentes Principais e Seu Uso.	179
Componentes Principais.	180
Vista Frontal.	181
Vista Traseira.	184
Vista Interna.	186
Painel de controle.	188
Fonte de Alimentação.	190
Verificando se a alimentação está ligada.	191
Ligando e Desligando a Impressora.	192
Verificando o Cabo de ligar a energia/Alimentação.	194
Desconectando a Impressora.	195
Usando a tela sensível toque.	197
Alterando Configurações.	201
Alterando as Configurações da Impressora em um Computador (Windows).	202
Alterando as Opções de Impressão.	203
Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado.	204
Gerenciando a Alimentação da Impressora.	206
Alterando o Modo de Operação da Impressora.	208
Alterar configurações do painel de controle.	210
Alterar configurações do painel de controle.	211
Itens de configuração no Painel de Controle.	213
Configurações de FAX.	214
Config. impr..	219
Configurações da LAN.	220
Outras config. do dispositivo.	226
Reorganizar ícones da tela início.	229
Seleção de idioma.	230
Atualização do firmware.	231
Config. senha do administrador.	232
Configurações de gerenciamento do usuário.	234
Redefinir configuração.	235

Configurações de alimentação.	237
Config. serviços da Web.	238
Configurações da ECO.	239
Configuração silencioso.	241
Informações do sistema.	243
Gerenciamento trabalho.	244
Registrando as Configurações Favoritas (Perfis Personalizados).	245
Verificando o Número Total de Usos da Impressora.	248
Especificações.	249
Informações sobre Papel.	253
Tipos de Mídia Compatíveis.	254
Limite de Colocação do Papel.	257
Tipos de Mídia Não Compatíveis.	259
Manuseio de Papel.	260
Modo de economia.	261
Impressão.	262
Imprimindo do Computador.	263
Imprimindo do Software Aplicativo (Driver da Impressora do Windows).	264
Configuração Básica de Impressão.	265
Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora (tipo de mídia).	270
Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora (tamanho do papel).	272
Diversos Métodos de Impressão.	274
Definindo o Tam. Pág. e a Orientação.	275
Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão.	277
Impressão em Escala.	279
Impressão de Layout de Página.	281
Impressão Duplex.	283
Configurando a Impressão de Envelopes.	287
Imprimindo em Cartões Postais.	289
Visão Geral do Driver da Impressora.	291
Driver da Impressora Canon IJ.	292
Abrindo a Tela de Configuração do Driver da Impressora.	293
Canon IJ Status Monitor.	294

Instruções de Uso (Driver da Impressora)	296
Descrição do Driver da Impressora.	298
Descrição da guia Instalação rápida.	299
Descrição da Guia Principal.	306
Descrição da Guia Configurar página.	310
Descrição da Guia Manutenção.	324
Descrição do Canon IJ Status Monitor.	326
Instalando os MP Drivers.	329
Imprimindo Usando o Software Aplicativo da Canon.	330
Imprimindo de Smartphone/Tablet.	331
Imprimindo Dados de uma Foto.	332
Imprimindo Fotos Salvas em uma Unidade Flash USB.	333
Configurando Itens para Impressão de Fotos Usando o Painel de Controle.	338
Configurações de Papel.	340
Cópia.	344
Fazendo Cópias.	345
Configurando Itens para Cópia.	348
Digitalização.	351
Digitalizando de um Computador (Windows).	352
Digitalizando de Acordo com Tipo de Item ou Finalidade (IJ Scan Utility).	353
Recursos do IJ Scan Utility.	354
Digitalizando Documentos e Fotos.	356
Criando/Editando Arquivos PDF.	357
Digitalizando Usando Software Aplicativo (ScanGear).	360
O Que É o ScanGear (Driver do Scanner)?	361
Iniciando o ScanGear (Driver do Scanner).	363
Digitalizando no Modo Simples.	364
Telas do ScanGear (Driver do Scanner).	367
Guia Modo simples.	368
Guia Modo avançado.	376
Notas Gerais (Driver do Scanner).	383
Dicas de Digitalização.	385
Posicionando Originais (Digitalizando de um Computador).	386

Configurações de Digitalização em Rede.	390
Manipulação de Fax.	394
Preparando para Enviar um Fax.	395
Conectando a Linha Telefônica.	397
Configurando o Tipo de Linha Telefônica.	401
Configurando o Modo de Recepção.	404
Configurando as Informações do Remetente.	409
Registrando Destinatários.	416
Registrando Destinatários Usando o Painel de Controle da Impressora.	417
Registrando Números de Fax/Telefone de Destinatários.	418
Registrando Destinatários na Discagem de Grupo.	422
Alterando Informações Registradas.	426
Excluindo Informações Registradas.	428
Imprimindo a Lista dos Destinos Registrados.	429
Registrando Destinatários Usando o Utilitário de Discagem Rápida2 (Windows).	430
Inicializando o Utilitário de Discagem Rápida2.	431
Caixa de diálogo Utilitário de Discagem Rápida2.	432
Salvando o Diretório de Telefone Registrado na Impressora no seu Computador.	434
Registrando um Número de Fax/Telefone Usando o Utilitário de Discagem Rápida2.	435
Alterando um Número de Fax/Telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2.	437
Excluindo um Número de Fax/Telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2.	439
Alterando Informações sobre o Remetente Usando o Utilitário de Discagem Rápida2.	440
Registrando/Alterando Número Rejeitado Usando o Utilitário de Discagem Rápida2.	441
Registrando o Diretório de Telefone Salvo no seu Computador na Impressora.	442
Enviando Faxes Usando o Painel de Controle da Impressora.	443
Enviando Fax Inserindo o Número do Fax/Telefone.	444
Reenviando Fax (Rediscando um Número Ocupado).	448
Configurando Itens para Enviar Fax.	451
Enviando Faxes de um Computador (Windows).	453
Enviando um FAX (Controlador do Fax).	454
Criando um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax).	458
Editar ou Remover um Destinatário de um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax).	462
Pesquisar por um Destinatário em um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax).	465
Não é Possível Enviar Faxes do Computador.	467

Como Abrir a Tela de Configuração do Driver de Fax.	469
Anotações Gerais (Controlador do Fax).	471
Recebendo Fax.	472
Recebendo Fax.	473
Alterando as Configurações de Papel.	478
Recepção de Memória.	480
Outras Funções de Fax Úteis.	482
Documento Armazenado na Memória da Impressora.	483
Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora.	484
Excluindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora.	486
Salvando um Documento na Memória da Impressora em uma Unidade Flash USB.	488
Encaminhando um Documento na Memória da Impressora para uma Pasta Compartilhada no Computador.	491
Perguntas Frequentes.	494
Configurações de Rede e Problemas Comuns.	497
Problemas de Comunicação de Rede.	500
Não é Possível Encontrar a Impressora na Rede.	501
Não é possível encontrar a impressora na tela durante a configuração.	502
Não é possível prosseguir além da Conexão com a impressora Tela (Não é possível encontrar a impressora conectada via USB).	506
Não é possível encontrar a Impressora ao usar Wi-Fi.	508
Problemas de Conexão de Rede.	511
Impressora Parou de Funcionar Repentinamente.	512
Chave de Rede (Senha) Desconhecida.	517
Não é possível usar a impressora depois de substituir o roteador sem fio ou alterar suas configurações.	519
Outros Problemas de Rede.	521
Verificando as Informações da Rede.	522
Restaurando o Padrão de Fábrica.	525
Problemas durante a Impressão/Digitalização do Smartphone/Tablet.	526
Impossível Imprimir/Digitalizar de Smartphone/Tablet.	527
Problemas de Impressão.	531
Impressora não imprime.	532
A Tinta Não Sai.	535

A Tinta Acaba Rapidamente.	537
A Impressora não Atende ou erro Alimente Papel/"Sem Papel".	538
Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios.	541
As Impressões Estão Em Branco/Borradas ou Difusas/Imprecisas ou Cores Sangrando/Faixas ou Linhas.	543
Impressão em Preto e Branco.	547
As Desalinhadas/Destorcidas.	548
O Papel Fica Manchado / A Superfície Impressa Fica Riscada.	549
Problemas na Digitalização (Windows).	553
Problemas na Digitalização.	554
O Scanner não Funciona.	555
O ScanGear (Driver do Scanner) não é Iniciado.	556
Problemas com a Manipulação de Fax.	557
Problemas com o Envio de Fax.	558
Não É Possível Enviar Fax.	559
Erros Ocorrem com Frequência Ao Enviar um Fax.	561
Problemas com o Recebimento de Fax.	562
Não é Possível Imprimir um Fax/"Fax recebido. Salvo na memória." Aparece.	563
Problemas Telefônicos.	564
Não é Possível Discar.	565
O Telefone se Desconecta Durante uma Chamada.	566
Qualidade do Fax Recebido É Insatisfatória.	567
Problemas Mecânicos.	568
A Impressora Não Liga.	569
Impressora desliga inesperadamente ou repetidamente.	570
Problemas de Conexão USB.	572
Não é Possível Estabelecer Comunicação com a Impressora via USB.	573
O Idioma Errado é Exibido na Tela sensível ao toque.	574
Problemas de Instalação e Download.	575
Falha na instalação dos MP Drivers (Windows).	576
Atualizando MP Drivers em Ambiente de Rede (Windows).	577
Erros e Mensagens.	578
Quando ocorreu um erro.	579
Uma Mensagem (Código de Suporte) É Exibida.	581

Lista de Códigos de Suporte para Erro.	586
O que fazer quando o papel está atolado.. . . .	588
1300.	589
1303.	591
1304.	593
1313.	595
O papel ficou preso dentro da Impressora.	596
Removendo Papel Atolado pela Parte de Trás da Impressora.	601
1000.	606
1007.	607
1008.	609
1070.	611
1200.	612
1401.	613
1496.	614
1723.	615
1724.	616
1725.	617
1726.	618
1727.	619
Fita adesiva etc, ainda estão coladas (1890).	620
2113.	621
2114.	624
2200.	627
3252.	628
4103.	629
5011.	630
5012.	631
5100.	632
5200.	633
6000.	634
C000.	635

Usando o Manual On-line

- Ambiente Operacional
- **Símbolos Utilizados Neste Documento**
- **Usuários de Dispositivo de Toque (Windows)**
- Impressão do Manual On-line
- **Marcas Comerciais e Licenças**
- Capturas de Tela Neste Manual

Símbolos Utilizados Neste Documento

Aviso

O não cumprimento dessas instruções pode ocasionar morte, graves lesões pessoais ou danos à propriedade devido à operação incorreta do equipamento. Elas devem ser observadas para garantir uma operação segura.

Cuidado

O não cumprimento dessas instruções pode ocasionar lesões pessoais ou danos à propriedade devido à operação incorreta do equipamento. Elas devem ser observadas para garantir uma operação segura.

Importante

As instruções, incluindo as informações importantes, devem ser observadas para evitar danos e lesões ou o uso inadequado do produto. Certifique-se de ler essas instruções.

Nota

As instruções incluem notas para operação e explicações adicionais.

Básico

Instruções que explicam as operações básicas do seu produto.

Nota

- Os ícones podem variar conforme o produto.

Usuários de Dispositivo de Toque (Windows)

Para ações de toque, substitua "clique com o botão direito" neste documento pela ação definida no sistema operacional. Por exemplo, se a ação estiver definida como "mantenha pressionado" no sistema operacional, substitua "clique com o botão direito" por "mantenha pressionado".

Marcas Comerciais e Licenças

- Microsoft é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- Windows é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Windows Vista é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Microsoft Edge é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Internet Explorer é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, o logotipo do AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e/ou em outros países e é usada sob licença.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps e Google Analytics são marcas registradas ou marcas comerciais do Google Inc. Google Play e o logotipo Google Play são marcas registradas do Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc., EUA e licenciada para Canon Inc.
- Autodesk e AutoCAD são marcas registradas ou marcas comerciais da Autodesk, Inc. e/ou suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países.
- QR Code é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e em outros países.
- USB Type-C™ é uma marca comercial da USB Implementers Forum.
- The Mopria® word mark and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

»» Nota

- O nome formal do Windows Vista é sistema operacional da Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for

the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein

shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)

- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)

- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.

This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGRAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the CRYPTOGRAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

O seguinte se aplica somente aos produtos que suportam Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Rede

Métodos de conexão disponíveis

Os métodos de conexão a seguir estão disponíveis na impressora.

• Conexão sem fio

Conecte a impressora e os dispositivos (por exemplo, computador/smartphone/tablet) usando um roteador sem fio.

Se você tiver um roteador sem fio, recomendamos o seu uso para a conexão sem fio.



- Os métodos de conexão podem variar, dependendo do tipo de roteador sem fio.
- Você pode alterar as configurações de rede, como o nome da rede (SSID) e o protocolo de segurança na impressora.
- Quando a conexão entre um dispositivo e um roteador sem fio for concluída e o  (ícone de Wi-Fi) for exibido na tela do dispositivo, você poderá conectar o dispositivo à impressora usando o roteador sem fio.

• Conexão direta sem fio (Wireless Direct)


Conecte a impressora e os dispositivos (por exemplo, computador/smartphone/tablet) sem usar um roteador sem fio.



- Durante o uso da impressora com a Conexão Direta sem Fio, a conexão da impressora com a Internet fica indisponível. Nesse caso, os serviços da Web para a impressora não poderão ser usados.
- Se você conectar um dispositivo conectado à Internet via um roteador sem fio à impressora que esteja no modo de Conexão Direta sem Fio, a conexão entre o dispositivo e o roteador sem fio será desativada. Nesse caso, a conexão do dispositivo poderá ser trocada automaticamente para uma conexão de dados móvel, dependendo do seu dispositivo. Serão aplicadas taxas de transmissão para a conexão com a Internet usando uma conexão de dados móvel.
- Na Conexão Direta sem Fio, você pode conectar até cinco dispositivos ao mesmo tempo. Se você tentar conectar um sexto dispositivo quando cinco dispositivos já estiverem conectados, aparecerá um erro. Se aparecer um erro, desconecte um dispositivo não utilizados e defina as configurações novamente.
- Configurações de rede, como o nome da rede (SSID) e o protocolo de segurança, são especificadas automaticamente.

• Conexão com fio

Conecte a impressora e o hub/roteador usando um cabo LAN. Prepare um cabo LAN.



»»» Nota

- É possível conectar a impressora e o computador usando um USB cabo (conexão USB). Prepare um cabo USB. Para obter detalhes, consulte [Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN](#).

Instalação/Configurações da Conexão de Rede

Realize a configuração da conexão para a impressora e o computador/smartphone/tablet.

Para obter mais informações sobre o procedimento de configuração, clique aqui.

Alterando as Configurações de Rede

Veja abaixo como alterar as configurações da conexão da impressora e do computador/smartphone/tablet.

- Para alterar o método de conexão de rede:
 - [Método de reconfiguração do método de reconfiguração/conexão da LAN da conexão Wi-Fi](#)
 - Alterando o Modo de Conexão
- Para adicionar um computador/smartphone/tablet à impressora:
 - [Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN](#)
- Para usar a configuração Direta Sem Fio temporariamente:
 - [Conexão com a Conexão direta sem fio](#)

IJ Network Device Setup Utility

O IJ Network Device Setup Utility verifica ou diagnostica as configurações da impressora e as do computador, e restaura o respectivo status se algo estiver errado com a conexão da rede. Selecione um link abaixo para transferir o IJ Network Device Setup Utility.

■ Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup Utility

- Executando/Alternado as Configurações da Rede (Windows)

Para o Windows, você pode executar as configurações da rede usando o IJ Network Device Setup Utility.

■ [IJ Network Device Setup Utility \(Windows\)](#)

- Diagnosticando e Reparando as Configurações da Rede (Windows/macOS)

Você pode diagnosticar ou reparar as configurações da rede usando o IJ Network Device Setup Utility.

- Para o Windows:

■ [IJ Network Device Setup Utility \(Windows\)](#)

- Para o macOS:

■ IJ Network Device Setup Utility (macOS)

Compartilhando a Impressora em uma Rede (Windows)

Quando você estiver usando um computador em um ambiente de rede, pode compartilhar uma única impressora e imprimir de vários computadores. Para obter mais informações, consulte abaixo.

■ Compartilhando a Impressora em Rede (Windows)

Dicas de Conexão de Rede

Veja abaixo dicas sobre como usar a impressora via conexão de rede.

■ [Dicas de Conexão de Rede](#)

- Manuseio da configuração da impressora com o uso do navegador da Web
- Medidas de combate ao acesso não autorizado

Solução de Problemas

Consulte [Configurações de Rede e Problemas Comuns](#) para solução de problemas ao conectar a rede.

Advertência/Restrição

Consulte abaixo para obter detalhes.

- Restrições às configurações de rede:
 - [Restrições](#)
- Advertências ao imprimir usando o serviço da web:
 - Aviso sobre a Impressão de Serviço da Web

Restrições

Quando for conectar outro dispositivo enquanto um dispositivo (como um computador) já estiver conectado à impressora, conecte-o usando o mesmo método de conexão do dispositivo conectado.

Se você conectar usando um método de conexão diferente, a conexão ao dispositivo em uso será desativada.

Conexão Usando uma Rede com Fio não pode ser executada em impressoras que não suporte uma conexão com fio.

Conectar via roteador sem fio

- Você não pode estabelecer uma impressora com conexões sem fio e com fio ao mesmo tempo.
- Verifique se o seu dispositivo e o roteador sem fio estão conectados. Para obter detalhes sobre a verificação dessas configurações, consulte o manual que acompanha o roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

Quanto ao um dispositivo já conectado à impressora sem o uso de um roteador sem fio, reconecte-o via um roteador sem fio.

- A configuração, as funções do roteador, os procedimentos de configuração e as configurações de segurança de roteadores sem fio variam dependendo do ambiente do sistema. Para obter detalhes, consulte o manual do seu roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.
- Esta impressora não oferece suporte a IEEE802.11ac. E pode não haver suporte para IEEE802.11a e IEEE802.11n (5 GHz) dependendo do país ou região onde você mora. Verifique se o seu dispositivo é compatível com IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b ou IEEE802.11a.
- Se o seu dispositivo for definido com o modo "Somente IEEE802.11n", WEP ou TKIP não poderá ser usado como um protocolo de segurança. Altere o protocolo de segurança para seu dispositivo para algo diferente de WEP e TKIP ou altere a configuração para algo diferente de "Somente IEEE802.11n".

A conexão entre seu dispositivo e o roteador sem-fio será temporariamente desativada durante a alteração da configuração. Não prossiga para a próxima tela deste guia até que a configuração esteja concluída.

- Ao se conectar ao Wi-Fi ao ar livre, não conecte a uma rede de 5 GHz (SSID).
A banda 5 GHz disponível para uso com a impressora inclui os canais que são permitidos apenas para uso interno, dependendo do seu país ou região.
Para obter detalhes sobre a rede 5 GHz (SSID) do seu roteador sem fio, consulte o manual fornecido com o roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.
- Para uso em escritório, consulte o administrador da rede.
- Observe que, se você conectar a uma rede sem proteção de segurança, suas informações pessoais poderão ser divulgados para um terceiro.

Conexão direta sem fio

»» Importante

- Se um dispositivo for conectado à Internet via um roteador sem fio e se você então conectá-lo a uma impressora em modo de Conexão direta sem fio, a conexão existente entre o dispositivo e o roteador sem fio será desativada. Nesse caso, a conexão do dispositivo poderá ser trocada automaticamente para uma conexão de dados móvel, dependendo do seu dispositivo. Quando você se conectar à

Internet usando uma conexão de dados móvel, poderão ser aplicados encargos, dependendo do seu contrato.

■ Quando você conecta um dispositivo e a impressora usando a Conexão direta sem fio, as informações de conexão são salvas nas configurações de Wi-Fi. O dispositivo pode ser conectado à impressora automaticamente mesmo depois de desconectado ou conectado a outro roteador sem fio.

■ Para impedir a conexão automática com a impressora no modo de Conexão direta sem fio, altere o modo de conexão depois de usar a impressora ou defina para não se conectar automaticamente nas configurações de Wi-Fi do dispositivo.

Para obter detalhes sobre como alterar as configurações do seu dispositivo, consulte o manual fornecido com o dispositivo ou entre em contato com o fabricante.

- Se você conectar um dispositivo e a impressora usando a Conexão direta sem fio, a conexão com a Internet poderá ficar indisponível, dependendo do seu ambiente. Nesse caso, os serviços da Web para a impressora não poderão ser usados.
- No modo de Conexão direta sem fio, você pode conectar até cinco dispositivos ao mesmo tempo. Se você tentar conectar um sexto dispositivo quando cinco dispositivos já estiverem conectados, aparecerá um erro.
Se aparecer um erro, desconecte um dispositivo que não usa a impressora e redefina as configurações.
- Os dispositivos conectados à impressora usando a Conexão direta sem fio não podem se comunicar uns com os outros.
- As atualizações do firmware da impressora não estão disponíveis durante o uso do modo de Conexão direta sem fio.
- Quando um dispositivo tiver sido conectado à impressora sem o uso de um roteador sem fio e se você quiser configurá-lo novamente usando o mesmo método de conexão, desconecte-o primeiro. Desative a conexão entre o dispositivo e a impressora na tela de configuração de Wi-Fi.

Conexão Usando uma Rede com Fio

- Você não pode estabelecer uma impressora com conexões sem fio e com fio ao mesmo tempo.
- Ao usar um roteador, conecte a impressora e o computador ao lado da LAN (mesmo segmento de rede).

Dicas de Conexão de Rede

- **Configurações de Rede Padrão**
- **Detectar mesmo nome da impressora**
- **Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN**
- **Imprimindo as Configurações da Rede**
- **Método de reconfiguração do método de reconfiguração/conexão da LAN da conexão Wi-Fi**
- **Conexão com a Conexão direta sem fio**

Configurações de Rede Padrão

Padrões de Conexão de LAN

Item	Padrão
Ativar/desativar LAN com fio (Enable/disable Wired LAN)	Desativar (Disable)
Nome da rede (SSID) (Network name (SSID))	BJNPSETUP
Segurança de Wi-Fi (Wi-Fi security)	Desativar
Endereço IP (IP address) (IPv4)	Configuração automática (Auto setup)
Endereço IP (IP address) (IPv6)	Configuração automática
Definir nome da impressora (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX
Ativar/desativar IPv6 (Enable/disable IPv6)	Ativar (Enable)
Ativar/desativar WSD (Enable/disable WSD)	Ativar (Enable)
Configuração de tempo limite (Timeout settings)	15 minutos (15 minutes)
Ativar/desativar Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Ativar (Enable)
Nome de serviço (Service name)	Canon GX7000 series
Configuração de protocolo LPR (LPR protocol settings)	Ativar (Enable)
Protocolo RAW (RAW protocol)	Ativar (Enable)
LLMNR	Ativar (Enable)
Configuração DRX de Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)	Ativar (Enable)
Configuração LAN com-fio DRX (Wired LAN DRX settings)	Ativar (Enable)

("XX" representa caracteres alfanuméricos.)

*O valor padrão depende da impressora. Para verificar o valor, use o painel de controle.

■ [Configurações da LAN](#)

Padrões de Configuração Direta Sem Fio

Item	Padrão
Nome da rede (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-abXX-GX7000series *1
Senha (Password)	YYYYYYYYYY *2
Segurança de Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
Confirmação solicitação conexão (Connection request confirmation)	Exibido

*1 "ab" é especificado aleatoriamente e "XX" representa os dois últimos dígitos do endereço MAC da impressora. (O valor é especificado quando a impressora é ligada pela primeira vez.)

*2 A senha é especificada automaticamente quando a impressora é ligada pela primeira vez.

Detectar mesmo nome da impressora

Quando a impressora for detectada durante a configuração, outras impressoras com o mesmo nome poderão aparecer na tela de resultados.

Selecione uma impressora com a verificação das configurações da impressora em relação às exibidas na tela de resultado da detecção.

- **Para o Windows:**

Verifique o endereço MAC ou número de série da impressora para selecionar a impressora correta nos resultados.

- **Para o macOS:**

Os nomes da impressora são exibidos com o endereço MAC adicionado ao final ou como o nome da impressora especificado pelo Bonjour.

Verifique os identificadores como o endereço MAC, o nome da impressora especificado pelo Bonjour, e o número de série da impressora para selecionar a impressora entre as opções exibidas.

»»» Nota

- É possível que o número de série não seja exibido na tela de resultados.

Para verificar o endereço MAC e o número de série da impressora, imprima as informações das configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

»»» Nota

- Você pode verificar o endereço MAC e o número de série da impressora exibindo-os na tela sensível ao toque.

■ [Informações do sistema](#)

Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN

Para conectar um computador adicional à impressora via LAN, ou para mudar da conexão USB para LAN, clique [aqui](#) e execute a configuração.

Imprimindo as Configurações da Rede

Use o painel de controle para imprimir as configurações de rede atuais da impressora.

»»» Importante

- A impressão das configurações de rede contém informações importantes sobre sua rede. Use-a com cuidado.

1. Verifique se a impressora está ligada.

Se a tela INÍCIO não for exibida, toque no botão **INÍCIO (HOME)**.

2. [Coloque três folhas de papel comum no tamanho A4 ou Letter.](#)



3. Selecione **(Configuração (Setup))** na tela INÍCIO.

»»» Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.

4. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

5. Selecione **Configurações da LAN (LAN settings)**.

6. Selecione **Impr. detalhes (Print details)**.

7. Verifique a mensagem e selecione **Sim (Yes)**.

8. Quando a tela de confirmação das senhas de impressão for exibida, selecione **ATIVADO (ON)** ou **DESATIVADO (OFF)**.

A impressora começa a imprimir as informações de configuração de rede.

As seguintes informações sobre a configuração de rede da impressora são impressas. (Alguns valores de configuração não são exibidos, dependendo das configurações da impressora.)

Número do Item	Item	Descrição	Configuração
1	Product Information	Informações do produto	–
1-1	Product Name	Nome do produto	XXXXXXXX
1-2	ROM Version	Versão da ROM	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Número de série	XXXXXXXX

2	Network Diagnostics	Diagnóstico da rede	–
2-1	Diagnostic Result	Resultado do diagnóstico	XXXXXXXXXX
2-2	Result Codes	Códigos de resultado	XXXXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Detalhes do código de resultado	http://canon.com/ijnwt
3	Wireless LAN	LAN sem-fio	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infraestrutura	Enable/Disable
3-2-1	Signal Strength	Intensidade do sinal	0 a 100 [%]
3-2-2	Link Quality	Qualidade do link	0 a 100 [%]
3-2-3	Frequency	Frequência	XX (GHz)
3-2-4	MAC Address	Endereço MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5	Connection	Status da conexão	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	Nome da rede LAN sem fio (SSID)
3-2-7	Channel	Canal (Channel)	XXX (1 a 13)
3-2-8	Encryption	Método de criptografia	None/WEP/TKIP/AES
3-2-9	WEP Key Length	Comprimento da chave WEP (bits)	Inactive/128/64
3-2-10	Authentication	Método de autenticação	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable/Disable
3-2-12	IP Address	Endereço IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Máscara de sub-rede	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Gateway padrão	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-2-16	Link Local Address	Endereço local do link	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17	Link Local Prefix Length	Comprimento de prefixo local do link	XXX
3-2-18	Stateless Address1	Endereço sem status 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-19	Stateless Prefix Length1	Comprimento de prefixo de sub-rede *1	XXX
3-2-20	Stateless Address2	Endereço sem status 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Comprimento de prefixo de sub-rede *2	XXX
3-2-22	Stateless Address3	Endereço sem status 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23	Stateless Prefix Length3	Comprimento de prefixo de sub-rede *3	XXX
3-2-24	Stateless Address4	Endereço sem status 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Comprimento de prefixo de sub-rede *4	XXX
3-2-26	Default Gateway1	Gateway padrão *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	Gateway padrão *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	Gateway padrão *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	Gateway padrão *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33	IPsec	Configuração de IPsec	Active/Inactive
3-2-34	Security Protocol	Método de segurança	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-2-35	Wireless LAN DRX	Recepção descontínua (LAN sem-fio)	Enable/Disable
3-3	Wireless Direct	Modo de operação da Conexão Direta	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	Endereço MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	Status da conexão	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	Nome da rede (SSID) para conexão direta sem fio
3-3-4	Password	Senha	Senha direta sem fio
3-3-5	Channel	Canal (Channel)	3

3-3-6	Encryption	Método de criptografia	AES
3-3-7	Authentication	Método de autenticação	WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable/Disable
3-3-9	IP Address	Endereço IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Máscara de sub-rede	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11	Default Gateway	Gateway padrão	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	Endereço local do link	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	Comprimento de prefixo local do link	XXX
3-3-15	IPsec	Configuração de IPsec	Active/Inactive
3-3-16	Security Protocol	Método de segurança	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-3-17	Wireless LAN DRX	Recepção descontinuada (conexão direta sem fio)	Enable/Disable
4	Wired LAN	LAN com fio (Wired LAN)	Enable/Disable
4-1	MAC Address	Endereço MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2	Connection	Status da LAN com fio	Active/Inactive
4-3	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable/Disable
4-4	IP Address	Endereço IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
4-5	Subnet Mask	Máscara de sub-rede	XXX.XXX.XXX.XXX
4-6	Default Gateway	Gateway padrão	XXX.XXX.XXX.XXX
4-7	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
4-8	Link Local Address	Endereço local do link	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9	Link Local Prefix Length	Comprimento de prefixo local do link	XXX
4-10	Stateless Address1	Endereço sem status 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

			XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11	Stateless Prefix Length1	Comprimento de prefixo de sub-rede *1	XXX
4-12	Stateless Address2	Endereço sem status 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13	Stateless Prefix Length2	Comprimento de prefixo de sub-rede *2	XXX
4-14	Stateless Address3	Endereço sem status 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15	Stateless Prefix Length3	Comprimento de prefixo de sub-rede *3	XXX
4-16	Stateless Address4	Endereço sem status 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17	Stateless Prefix Length4	Comprimento de prefixo de sub-rede *4	XXX
4-18	Default Gateway1	Gateway padrão *1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19	Default Gateway2	Gateway padrão *2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20	Default Gateway3	Gateway padrão *3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21	Default Gateway4	Gateway padrão *4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25	IPsec	Configuração de IPsec	Active/Inactive
4-26	Security Protocol	Método de segurança	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
4-27	Wired LAN DRX	Recepção descontínua (LAN com fio)	Enable/Disable
5	Other Settings	Outras configurações	–
5-1	Printer Name	Nome da impressora	Nome da impressora (Até 15 caracteres alfanuméricos)
5-2	Wireless Direct DevName	Nome do dispositivo para a conexão direta sem fio	Nome do dispositivo para a conexão direta sem fio (até 32 caracteres alfanuméricos)
5-4	WSD Printing	Configuração de impressão WSD	Enable/Disable
5-5	WSD Timeout	Tempo limite	1/5/10/15/20 [min]

5-6	LPD Printing	Configuração de impressão LPD	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	Configuração de impressão RAW	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Configuração Bonjour	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Nome serviço Bonjour	Nome do serviço Bonjour (Até 52 caracteres alfanuméricos)
5-11	LLMNR	Configuração de LLMNR	Enable/Disable
5-12	SNMP	Configuração SNMP	Enable/Disable
5-14	DNS Server	Obter endereço do servidor DNS automaticamente	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Endereço do servidor principal	XXX.XXX.XXX.XXX
5-16	Secondary Server	Endereço do servidor secundário	XXX.XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Configuração do servidor proxy	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Endereço proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19	Proxy Port	Especificação da porta de proxy	1 a 65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Certificar Impressão digital (SHA-1)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21	Cert. Fingerprt(SHA-256)	Certificar Impressão digital (SHA-256)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

("XX" representa caracteres alfanuméricos.)

Método de reconfiguração do método de reconfiguração/ conexão da LAN da conexão Wi-Fi

■ [Método de Reconfiguração da Conexão LAN](#)

■ [Método de reconfiguração da conexão Wi-Fi](#)

Método de Reconfiguração da Conexão LAN

Execute um dos procedimentos a seguir para alterar o método de conexão da LAN (com fio ou Wi-Fi).

- **Para o Windows:**

- Clique aqui e refaça a configuração.
- Ativar Wi-Fi ou LAN com fio no Painel de controle da impressora. Em seguida, realize as configurações na tela **Configurações de rede (Network Settings)** do IJ Network Device Setup Utility.

Para obter detalhes, consulte [Executando/Alterando as Configurações de Wi-Fi](#) ou [Executando/Alterando as Configurações da Conexão de LAN com Fio \(cabo Ethernet\)](#).

- **Para o macOS:**

- Clique aqui e refaça a configuração.

Método de reconfiguração da conexão Wi-Fi

Siga um dos procedimentos abaixo para alterar o método de conexão do Wi-Fi (infraestrutura ou conexão direta sem fio).

- **Para o Windows:**

- Consulte Alterando o Modo de Conexão.
- Realize as configurações na tela **Configurações de rede (Network Settings)** do IJ Network Device Setup Utility.

»»» Importante

■ Antes de realizar as configurações usando o IJ Network Device Setup Utility, ligue o modo de Conexão SF Easy na impressora seguindo o procedimento abaixo.

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão  (**Conexão sem fio (Wireless connect)**) por 3 segundos.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Realize as operações de acordo com as instruções em seu computador, smartphone/tablet.

4. Se a mensagem informar que a configuração foi concluída, selecione OK.

- **Para o macOS:**

Consulte Alterando o Modo de Conexão.

Conexão com a Conexão direta sem fio

Você pode conectar dispositivos (por exemplo, computador, smartphone ou tablet) à impressora usando os dois métodos abaixo.

- Conexão sem fio (conecta dispositivos via roteador sem fio)
- Conexão direta sem fio (conecta dispositivos diretamente sem o roteador sem fio)

Esta seção descreve a Conexão Direta Sem Fio, que permite imprimir por meio da conexão direta de dispositivos à impressora.

Execute o procedimento abaixo para configurar e usar a Conexão direta sem fio.

1. Preparando a impressora.

■ [Alterando as configurações da impressora para conexão direta](#)

2. Preparando um dispositivo para conectar à impressora.

■ [Conectar um smartphone/tablet/computar à impressora](#)

►►► Importante

- Você pode conectar até 5 dispositivos à impressora ao mesmo tempo com a Conexão direta sem fio.
- Verifique as restrições de uso e alterne a impressora para conexão Direta sem Fio.

■ [Restrições](#)

Alterando as configurações da impressora para conexão direta

1. Verifique se a impressora está ligada.



2. Selecione **(Configuração)** na tela INÍCIO e, em seguida, selecione **Config. do dispositivo (Device settings)**.

►►► Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.

3. Selecione **Configurações da LAN (LAN settings)**.
4. Selecione **Conexão direta sem fio (Wireless Direct)**.
5. Selecione **Ativar/desativar Con. direta s/fio (Enable/disable Wireless Direct)**.
6. Verifique a mensagem exibida e depois selecione **ATIVADO (ON)**.

A conexão Direta sem Fio é ativada e um dispositivo pode ser conectado à impressora por meio de uma conexão sem fio.

»»» Nota

- A senha é necessária ao conectar um dispositivo à impressora. Dependendo do dispositivo usado, nenhuma senha é necessária.
- Ao conectar um dispositivo compatível com conexão direta sem fio à impressora, selecione o nome do dispositivo em seu dispositivo.
- Para alterar o identificador (SSID) e a senha, veja abaixo.

■ [Alterando a Configuração Direta sem Fio](#)

Conectar um Smartphone/Tablet/Computar à Impressora

1. Ative a função Wi-Fi no smartphone/tablet/computador.

Ative Wi-Fi no menu Configurações em seu smartphone/Tablet/computador.

Para obter instruções sobre como ativar a função Wi-Fi, consulte o manual de instruções do seu smartphone/tablet/computador.



2. Selecione (Configuração) na tela INÍCIO.

»»» Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.

3. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

4. Selecione **Configurações da LAN (LAN settings)**.

5. Selecione **Conexão direta sem fio (Wireless Direct)**.

6. Selecione **Conectar ao smartphone (Connect to smartphone)**.

7. Para conectar a um iPhone/iPad, selecione **iPhone/iPad**. Para conectar a um dispositivo não iPhone/iPad, selecione **Outros (Others)**.

• iPhone/iPad

1. Selecione **Código QR (QR Code)**.
2. Digitalize o código QR exibido com o aplicativo da câmera padrão do iPhone/iPad.

O iPhone/iPad está conectado à impressora.

»»» Nota

- Se não for possível conectar o iPhone/iPad e a impressora, a conexão direta sem fio não está ativada.

Consulte [Alterando as configurações da impressora para conexão direta](#) para ativar a conexão direta sem fio.

- **Outros (Others)**

1. Selecione **Avançar (Next)**.

Nome da rede (SSID) (Network name (SSID)) e **Senha (Password)** são exibidos.

»»» **Nota**

- Para mostrar a senha, selecione **Mostrar senha (Show password)**. Para ocultar a senha, selecione **Ocultar senha (Hide password)**.
- A senha é necessária ao conectar o smartphone/tablet/computador à impressora.

2. Selecione "DIRECT-XXXX-GX7000series" ("X" representa caracteres alfanuméricos) no smartphone/tablet/computador.

»»» **Nota**

- Se "DIRECT-XXXX-GX7000series" não aparecer na lista, a Conexão direta sem fio não está ativada.

Consulte [Alterando as configurações da impressora para conexão direta](#) para ativar a conexão direta sem fio.

3. Digite a **Senha (Password)** no smartphone/tablet/computador.

O smartphone/tablet/computer está conectado à impressora.

»»» **Nota**

- Se a impressora estiver configurada para exibir uma tela em **Confirmação solicitação conexão (Connection request confirmation)** de [Alterando a Configuração Direta sem Fio](#) (Changing Wireless Direct Setting), quando o dispositivo compatível com a conexão direta sem fio se conectar à impressora, uma tela de confirmação solicitando permissão para conectar será exibida na tela sensível ao toque da impressora.
Verifique se o nome na tela sensível ao toque é igual ao do seu dispositivo de comunicação sem fio e selecione **Sim (Yes)**.

Você pode imprimir de seu smartphone ou tablet instalando o Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Baixe-o na App Store e na Google Play.

- Para dispositivos iOS
- Para dispositivos Android

Alterando a Configuração Direta sem Fio

Altere as configurações da conexão Direta sem Fio seguindo o procedimento abaixo.

1. Verifique se a impressora está ligada.



2. Selecione **(Configuração)** na tela INÍCIO e, em seguida, selecione **Config. do dispositivo (Device settings)**.

»»» Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.

3. Selecione **Configurações da LAN (LAN settings)**.
4. Selecione **Conexão direta sem fio (Wireless Direct)**.
5. Selecione um item de configuração.

Role para baixo, se necessário.

- **Cons. configs. (See settings)**

Os valores de configuração para usar a impressora com a Conexão direta sem fio são exibidos.

- **Alterar o nome da rede (SSID) (Change network name (SSID))**

Altere o identificador (SSID) da Conexão Direta sem Fio.

O identificador (SSID) é o nome da impressora (nome do dispositivo) exibido em um dispositivo compatível com Conexão Direta Sem Fio.

Siga o procedimento abaixo para alterar o identificador (SSID).

- Para definir manualmente
 1. Selecione o identificador (SSID) exibido.
 2. Altere usando o teclado que aparece.
 3. Quando terminar de fazer as alterações, selecione **OK**.
- Para definir automaticamente
 1. Selecione **Atualização automática (Auto update)**.
 2. Selecione **Sim (Yes)**.

Você pode verificar a configuração atualizada.

»»» Nota

- Para mostrar a senha, selecione **Mostrar senha (Show password)**. Para ocultar a senha, selecione **Ocultar senha (Hide password)**.

- **Alterar senha (Change password)**

Altere a senha da Conexão Direta Sem Fio.

- Para definir manualmente.
 1. Selecione **Alterar manualmente (Change manually)**.
 2. Selecione a senha exibida.
 3. Insira a nova senha (10 caracteres).

Altere usando o teclado que aparece.

4. Quando terminar de fazer as alterações, selecione **OK**.

◦ Para definir automaticamente

1. Selecione **Atualização automática (Auto update)**.

2. Selecione **Sim (Yes)**.

Você pode verificar a configuração atualizada.

»»» Nota

■ Para mostrar a senha, selecione **Mostrar senha (Show password)**. Para ocultar a senha, selecione **Ocultar senha (Hide password)**.

• **Confirmação solicitação conexão (Connection request confirmation)**

Altere a configuração da tela de confirmação quando um dispositivo compatível com conexão direta sem fio estiver conectando à impressora.

Se você quer que a impressora exiba a tela para informar que um dispositivo compatível com conexão direta sem fio está se conectando à impressora, selecione **ATIVADO (ON)**.

»»» Importante

- Para impedir uma acesso não autorizado, recomendamos selecionar a configuração para exibir a tela de confirmação.

»»» Nota

- Se você alterar a configuração da conexão Direta sem Fio da impressora, altere também a configuração do roteador sem fio do dispositivo.

IJ Network Device Setup Utility (Windows)

- **IJ Network Device Setup Utility**
- **Iniciar o IJ Network Device Setup Utility**
- **Diagnóstico e reparo de configurações de rede**
- **Executar/alterar as configurações de rede**
- **Lista de modelos que não suportam a função de diagnóstico e reparo**
- **Lista de modelos que não suportam a configuração IPv6 via conexão USB**

IJ Network Device Setup Utility

O IJ Network Device Setup Utility permite diagnosticar ou reparar o status da rede e ajustar as configurações da impressora em rede.

Use o IJ Network Device Setup Utility para:

- Pesquisar impressoras na rede e executar a configuração de rede inicial para as impressoras detectadas
- Executar a configuração de rede inicial conectando a impressora e o computador usando um cabo USB (Não está disponível para alguns modelos)
- Alterar as configurações de rede da impressora
- Diagnosticar as configurações da impressora e as do computador em que o IJ Network Device Setup Utility está instalado se algo estiver errado com a conexão. Além disso, o IJ Network Device Setup Utility repara o status da impressora e do computador (não disponível para alguns modelos).

»»» Importante

- Dependendo da impressora que você estiver usando, uma senha do administrador já estará especificada para a impressora no momento da compra. Quando você altera as configurações de rede, é necessária a autenticação pela senha do administrador.

Para obter detalhes:

■ Senha do Administrador

Para aumentar a segurança, recomendamos alterar a senha do administrador.

■ Alterar a senha do administrador


- Para usar a impressora em uma LAN, certifique-se de que possui o equipamento necessário para o tipo de conexão, como um roteador sem fio ou um cabo de LAN.
- Ao instalar o IJ Network Device Setup Utility, desabilite a função de bloqueio do firewall.
- Não altere as configurações de rede usando o IJ Network Device Setup Utility enquanto estiver imprimindo.

Iniciar o IJ Network Device Setup Utility

Inicie o IJ Network Device Setup Utility como mostrado abaixo.

- No Windows 10, selecione **Iniciar (Start)** > (**Todos os Aplicativos (All apps)** >) **Canon Utilities** > **IJ Network Device Setup Utility**.
- No Windows 8.1 ou no Windows 8, selecione **IJ Network Device Setup Utility** na tela **Iniciar (Start)** para iniciar o IJ Network Device Setup Utility. Se o **IJ Network Device Setup Utility** não for exibido na tela **Iniciar (Start)**, selecione o botão **Pesquisar (Search)** e pesquise por "IJ Network Device Setup Utility".
- No Windows 7 ou Windows Vista, clique em **Iniciar (Start)** e selecione **Todos os programas (All programs)**, **Canon Utilities**, **IJ Network Device Setup Utility** e então **IJ Network Device Setup Utility**.

Ao iniciar o IJ Network Device Setup Utility, aparecerá uma mensagem. Verifique a mensagem e selecione **Sim (Yes)**. A tela a seguir será exibida.

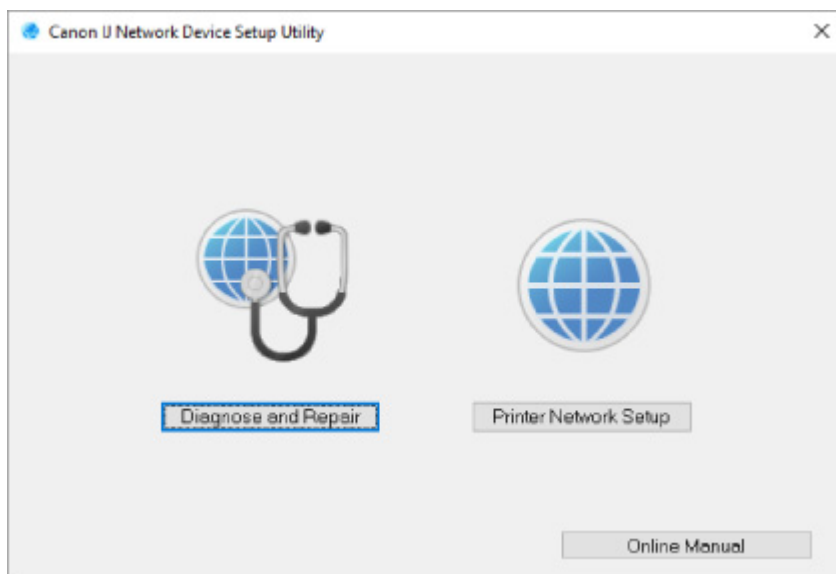

Selecione **Diagnosticar e reparar** ou **Configuração de rede da impressora** na tela exibida.

- Se você selecionar **Diagnosticar e reparar**:
 - [Diagnóstico e reparo de configurações de rede](#)
- Se você selecionar **Configuração de rede da impressora**:
 - [Executar/alterar as configurações de rede](#)

Diagnóstico e reparo de configurações de rede

O IJ Network Device Setup Utility diagnostica e repara as configurações do computador ou a conexão entre o computador e a impressora quando ocorre um problema (por exemplo, não é possível imprimir a partir de uma impressora na rede).

»» Importante

- Alguns modelos não suportam a função de diagnóstico e reparo.

Para obter detalhes:

- [Lista de modelos que não suportam a função de diagnóstico e reparo](#)

Siga o procedimento abaixo.

1. [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Verifique a mensagem exibida e selecione **Sim (Yes)**.
3. Selecione **Diagnosticar e reparar** na tela exibida.

Execute as operações seguindo as instruções na tela.

»» Nota

- Esta função verifica os seguintes itens:
 - se o computador está conectado ao roteador
 - se uma página da Web na Internet pode ser visualizada
 - se a impressora pode ser detectada na rede
 - se a intensidade do sinal ou o nível de comunicação é suficiente (ao usar Wi-Fi)
 - se a configuração da porta da impressora corresponde à configuração de rede

Executar/alterar as configurações de rede


- **Tela do Canon IJ Network Device Setup Utility**
- **Executar as configurações de rede**

Tela do Canon IJ Network Device Setup Utility

- [Itens na tela do Canon IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Menus na tela do Canon IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Itens na barra de ferramentas da tela do Canon IJ Network Device Setup Utility](#)

Itens na tela Canon IJ Network Device Setup Utility

A tela abaixo aparece quando você inicia o IJ Network Device Setup Utility e seleciona **Configuração de rede da impressora**. As impressoras detectadas são exibidas na tela e os itens a seguir são mostrados.

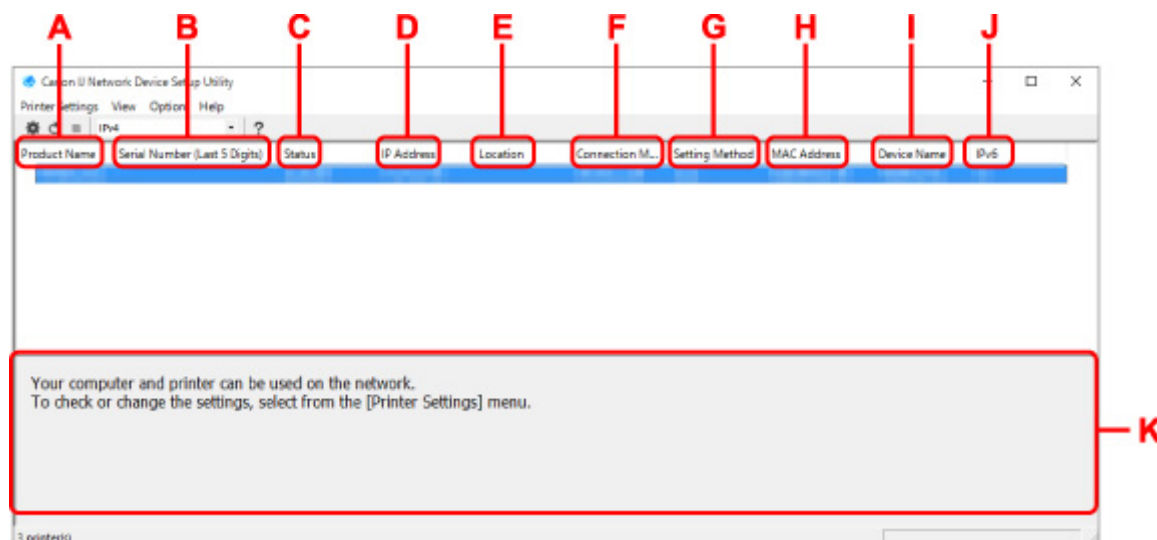

A: Nome do produto (Product Name)

Exibe o nome de produto da impressora detectada. O ícone a seguir é exibido à esquerda da impressora que não pode ser usada.



: aparece quando a impressora exigir configuração ou não tiver sido configurada.



: É exibido quando o endereço IP está duplicado para outra impressora.



: É exibido quando não é possível a comunicação com a impressora.

Nota

- Se uma impressora que você quer usar não for detectada, tente definir os critérios para a pesquisa da impressora.
 - Definir critérios para Pesquisa da impressora/Pesquisar impressora específica
- Ao clicar com o botão direito em uma impressora, os itens de configuração ou a confirmar são exibidos.

B: Número de série (últimos cinco dígitos) (Serial Number (Last 5 Digits))

Exibe os últimos cinco dígitos do número de série da impressora.

C: Status

Exibe o status da impressora como mostrado abaixo.

- **Disponível (Available)**

Indica que a impressora está disponível.

- **Instalação Concluída (Setup Completed)**

É exibido após ter sido feita a configuração da rede e clicar em **Definir (Set)** para fechar a janela.

- **Requer Configuração (Requires Setup)**

Indica que a impressora é necessária para realizar a configuração do Wi-Fi.

■ [Executar/alterar as configurações Wi-Fi](#)

- **Não Definido (Not Set)**

Indica que a impressora não pode ser usada em rede ou que o IPv6 está desativado. Especifique um endereço IP ou ative o IPv6 em **Configurações de rede... (Network Settings...)**.

■ [Executar/alterar as configurações Wi-Fi](#)

- **Sobreposição End. IP (IP Address Overlap)**

Indica que o endereço IP está duplicado para outra impressora.

- **Desconh. (Unknown)**

Indica que a impressora reconhecida como **Disponível (Available)** anteriormente não pode ser usada no momento.

»» **Nota**

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, nada é exibido.

D: Endereço IP (IP Address)

Exibe o endereço IP da impressora. Nada será exibido se o status da impressora for **Requer Configuração (Requires Setup)**.

»» **Nota**

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, "-" é exibido.

E: Localização (Location)

Exibe o local da impressora se estiver registrado. Nada será exibido se o status da impressora for **Requer Configuração (Requires Setup)**.

»» **Nota**

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, nada é exibido.

■ [Determinar as informações da impressora](#)

F: Método de conexão (Connection Method)

Exibe o método de conexão da impressora (LAN com fio, Wi-Fi ou USB).

»» **Nota**

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, **USB** é exibido.
- Se a impressora for compatível com os dois métodos de conexão LAN, a impressora é reconhecida como duas impressoras e são exibidas separadamente. (Os mesmos números são exibidos no **Número de série (últimos cinco dígitos) (Serial Number (Last 5 Digits))**.)
- Se a impressora não for compatível com LAN com fio, essa opção não é exibida.

- Se você estiver usando IJ Network Device Setup Utility no computador que não é compatível com Wi-Fi, ele não exibirá a opção de Wi-Fi.

G: Método de configuração (Setting Method)

Exibe o método de configuração da impressora.

- **Automático (Auto)**

É exibido se a impressora é usada pelo endereço IP especificado automaticamente.

- **Manual**

É exibido se a impressora é usada pelo endereço IP especificado manualmente.

»»» Nota

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, "-" é exibido.

H: Endereço MAC (MAC Address)

Exibe o endereço MAC da impressora detectada.

»»» Nota

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, "-" é exibido.

I: Nome do dispositivo (Device Name)

Exibe o nome do dispositivo da impressora se estiver registrado.

»»» Nota

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, nada é exibido.
- A impressora com a opção **Requer Configuração (Requires Setup)** exibida no **Status** não está exibida.

■ [Determinar as informações da impressora](#)

J: IPv6

Ativada (On) é exibido quando um endereço IPv6 é atribuído para a impressora.

»»» Nota


- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, "-" é exibido.

K: Exibe o status da impressora e os guias de operação.

Ao selecionar uma impressora na lista de impressoras o status atual e o que fazer logo em seguida são exibidos.

Menus da tela Canon IJ Network Device Setup Utility

Esta seção descreve os menus na tela do **Canon IJ Network Device Setup Utility**.

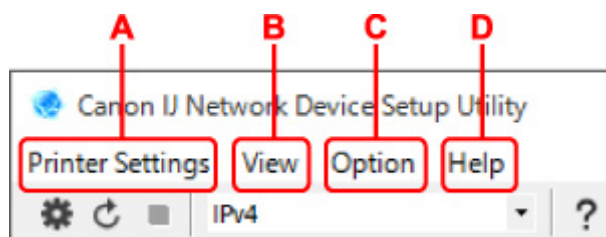

A: Menu Configurações da Impressora (Printer Settings)

- Menu Configurações da Impressora

B: Menu Visualizar (View)

- Menu Visualizar

C: Menu Opção (Option)


- Menu Opção

D: Menu Ajuda (Help)

- Menu Ajuda

Itens na barra de ferramentas da tela Canon IJ Network Device Setup Utility

Esta seção descreve os itens da barra de ferramentas na tela do **Canon IJ Network Device Setup Utility**.

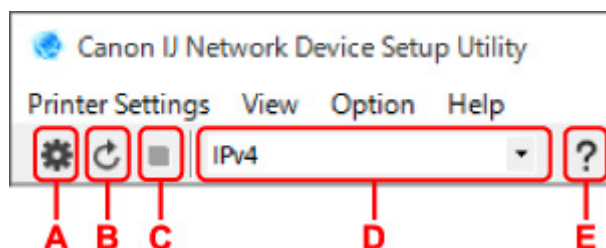

A: Realiza a configuração com fio ou Wi-Fi.

»»» **Nota**

- Esse item tem a mesma função das **Configurações de rede... (Network Settings...)** no menu **Configurações da Impressora (Printer Settings)**.

B: Detecta impressoras novamente.

»»» **Nota**

- Esse item tem a mesma função das **Atualizar (Update)** no menu **Visualizar (View)**.

C: Para de detectar impressoras.

»»» **Nota**

- Esse item tem a mesma função das **Cancelar (Cancel)** no menu **Visualizar (View)**.

D: Troca a lista de impressoras. (Impressoras IPv4, IPv6 ou USB)

»»» **Nota**

- Esse item tem a mesma função das **Alternar exibição (Switch View)** no menu **Visualizar (View)**.
- Também é possível exibir a lista de impressoras conectadas por USB. (Não está disponível para alguns modelos.) Nesse caso, selecione **USB**.

E: Exibe este guia.

»»» **Nota**

- Esse item tem a mesma função das **Manual on-line (Online Manual)** no menu **Ajuda (Help)**.

Executar as configurações de rede

- **Executar/alterar as configurações da conexão de LAN com fio (cabo Ethernet)**
- **Executar/alterar as configurações Wi-Fi**
- **Determinar as informações da impressora**

Executar/alterar as configurações da conexão de LAN com fio (cabo Ethernet)

Siga o procedimento abaixo para executar/alterar as configurações de LAN com fio.

»»» Nota

- Para alguns modelos, é possível executar a configuração de rede para uma impressora conectada por USB usando o IJ Network Device Setup Utility. Selecione **USB** em **Alternar exibição (Switch View)** no menu **Visualizar (View)** para exibir as impressoras passíveis de configuração.

1. [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility.](#)

2. Verifique a mensagem exibida e selecione **Sim (Yes)**.

3. Selecione **Configuração de rede da impressora** na tela exibida.

As impressoras detectadas são exibidas em lista.

4. Selecione a impressora executar/alterar as configurações na lista de impressoras.

Selecione a impressora com **LAN com fio (Wired LAN)** exibido em **Método de conexão (Connection Method)** e **Disponível (Available)** exibido em **Status** para realizar as configurações.

É possível realizar as configurações de uma impressora sem que **Disponível (Available)** esteja exibido em **Status**, por meio de uma conexão USB

Para executar uma configuração para uma impressora conectada por USB, selecione **USB** no menu suspenso na barra de ferramentas e selecione a impressora para realizar/alterar as configurações.


5. Selecione **Configurações de rede... (Network Settings...)** no menu **Configurações da Impressora (Printer Settings)**.

A tela **Confirmar senha da impressora (Confirm Printer Password)** é exibida.

Para obter mais informações sobre senha, consulte Senha do administrador.

»»» Nota

- Clicar no ícone  permite executar/alterar as configurações.
- Caso você selecione uma impressora conectada via USB na etapa 4, a tela abaixo será exibida após a tela **Confirmar senha da impressora (Confirm Printer Password)** ser exibida

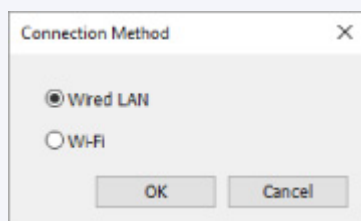

Selecione **LAN com fio (Wired LAN)** e clique em **OK**.


6. Digite a senha e clique em **OK**.

A tela **Configurações de rede (Network Settings)** é exibida.

7. Executar/alterar as configurações.

É possível alternar a tela entre IPv4 e IPv6. Clique na guia para alternar o protocolo.

- Configurações IPv4

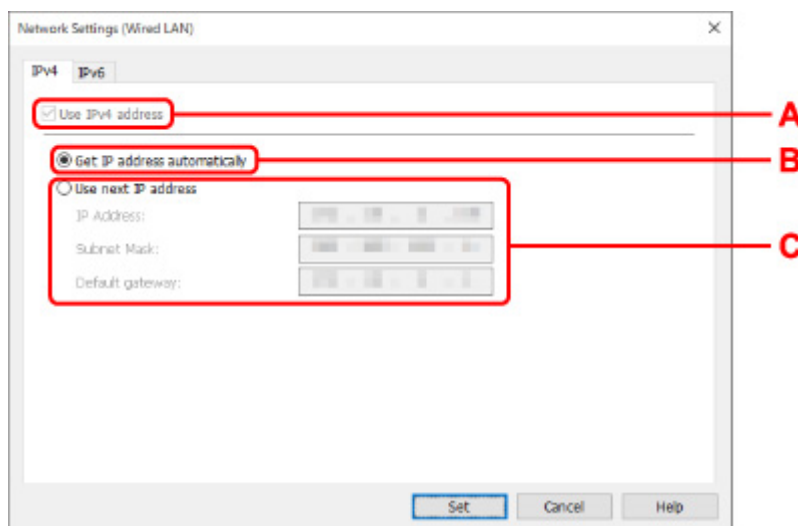

A: Usar endereço IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selecionado. (exibido em cinza esmaecido)

B: Obter endereço IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selecione essa opção para usar um endereço IP atribuído automaticamente por um servidor DHCP. A funcionalidade de servidor DHCP deve estar ativada no roteador.

C: Usar próximo endereço IP (Use next IP address)

Selecione essa opção se nenhuma funcionalidade de servidor DHCP estiver disponível na configuração em que você usa a impressora ou se desejar utilizar um endereço IP fixo.


Insira o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão.

- Configurações IPv6

▶▶▶ **Nota**

- Se você selecionar uma impressora USB conectada na etapa 4, não será possível executar as configurações IPv6 de acordo com a impressora que estiver usando.

Para obter detalhes, consulte a [Lista de modelos que não suportam a configuração IPv6 via conexão USB](#).

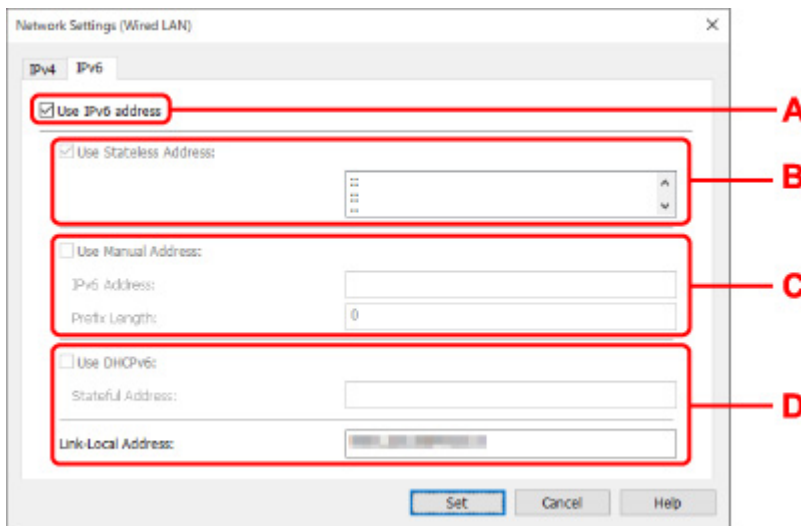

A: Usar endereço IPv6 (Use IPv6 address)

Selecione quando usar a impressora em um ambiente IPv6.

B: Usar endereço sem estado: (Use Stateless Address:)

Selecione quando usar um endereço IP atribuído automaticamente. Use um roteador compatível com IPv6.

➤➤➤ **Nota**

- Este item não estará disponível, dependendo da impressora que você estiver usando.

C: Usar endereço manual: (Use Manual Address:)

Selecione essa opção se nenhuma funcionalidade de servidor DHCP estiver disponível na configuração em que você usa a impressora ou se desejar utilizar um endereço IP fixo.

Digite o endereço IP e o comprimento do prefixo do endereço IP.

➤➤➤ **Nota**

- Este item não estará disponível, dependendo da impressora que você estiver usando.

D: Usar DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selecione quando você obtiver um endereço IP usando DHCPv6.

➤➤➤ **Nota**

- Este item não estará disponível, dependendo da impressora que você estiver usando.

8. Clique em Definir (Set).

Executar/alterar as configurações Wi-Fi

Siga o procedimento abaixo para executar/alterar as configurações Wi-Fi.

»» Importante

- Ative a Conexão simples sem fio (Configuração sem cabo) antes de executar a configuração da impressora. (Não é necessário se você alterar o endereço IP.) Para obter detalhes, pesquise por "NR049" no manual on-line da impressora e consulte a página exibida.
- Se você usar a impressora por meio de Wi-Fi, recomendamos enfaticamente que você realize as configurações de segurança para a rede Wi-Fi usando WPA/WPA2 no ponto de vista de segurança.

»» Nota

- Para alguns modelos, é possível executar a configuração de rede para uma impressora conectada por USB usando o IJ Network Device Setup Utility. Selecione **USB** em **Alternar exibição (Switch View)** no menu **Visualizar (View)** para exibir as impressoras.

1. [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility.](#)

2. Verifique a mensagem exibida e selecione **Sim (Yes)**.

3. Selecione **Configuração de rede da impressora** na tela exibida.

As impressoras detectadas são exibidas em lista.

4. Selecione a impressora executar/alterar as configurações na lista de impressoras.

Selecione a impressora com **Wi-Fi** exibido no **Método de conexão (Connection Method)** e **Disponível (Available)** ou **Requer Configuração (Requires Setup)** exibidos no **Status**, para realizar as configurações.

É possível realizar configurações de uma impressora sem que **Disponível (Available)** ou **Requer Configuração (Requires Setup)** esteja disponível em **Status**, por meio de uma conexão USB connection.

Para executar uma configuração para uma impressora conectada por USB, selecione **USB** no menu suspenso na barra de ferramentas e selecione a impressora para realizar/alterar as configurações.


5. Selecione **Configurações de rede... (Network Settings...)** no menu **Configurações da Impressora (Printer Settings)**.

A tela **Confirmar senha da impressora (Confirm Printer Password)** é exibida.

Para obter mais informações sobre senha, consulte Senha do administrador.

»» Nota

- Clicar no ícone  permite executar/alterar as configurações.
- Caso você selecione uma impressora conectada via USB na etapa 4 e a impressora selecionada for compatível com LAN com fio, a tela abaixo será exibida após a tela **Confirmar senha da impressora (Confirm Printer Password)** ser exibido.

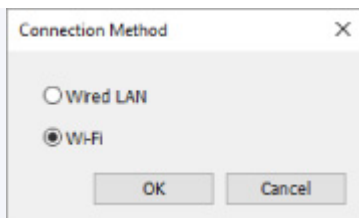

Selecione **Wi-Fi** e clique em **OK**.


6. Digite a senha e clique em **OK.**

A tela **Configurações de rede (Network Settings)** é exibida.

7. Executar/alterar as configurações.

É possível alternar a tela entre IPv4 e IPv6. Clique na guia para alternar o protocolo.

- Configurações IPv4/IPv6

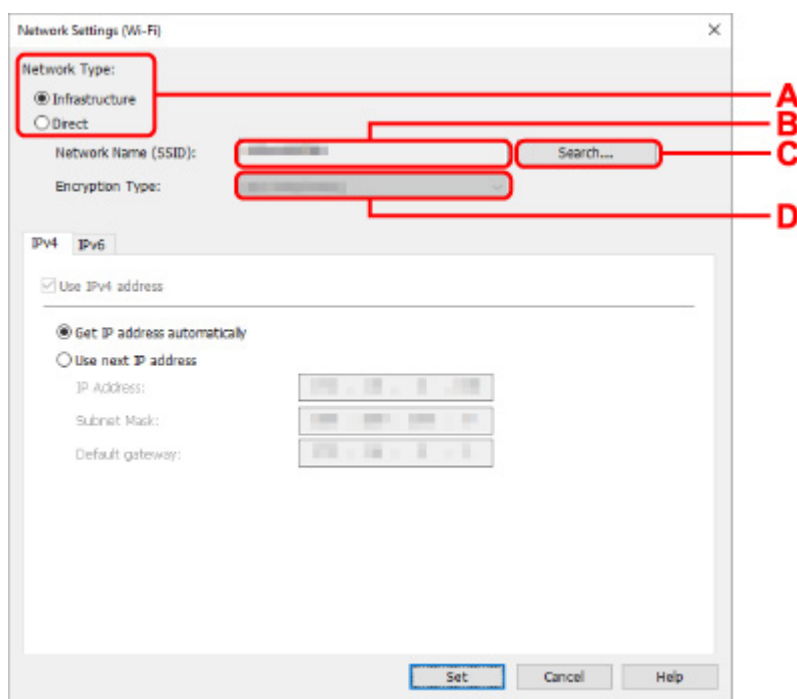

A: Tipo de rede: (Network Type:)

Selecione o modo Wi-Fi.

- **Infraestrutura (Infrastructure)**

Conecta a impressora ao Wi-Fi com um roteador sem fio.

- **Direto (Direct)**

Conecta a impressora aos dispositivos de comunicação sem-fio (smartphone ou tablet) sem um roteador sem-fio.

»»» Nota

- Se o Wi-Fi estiver habilitado no computador e você selecionar uma impressora conectada via USB na etapa 4, você poderá selecionar **Direto (Direct)** de acordo com a impressora que estiver usando.

- Se **Direto (Direct)** estiver selecionado, todos os itens serão exibidos com status esmaecido e não será possível realizar nenhuma configuração.

Além disso, não é possível se conectar à Internet do computador dependendo do ambiente operacional.

B: Nome da rede (SSID): (Network Name (SSID):)

O nome da rede (SSID) do Wi-Fi atualmente usado será exibido.

O nome da rede (SSID) para Direta sem fio aparecerá enquanto estiver na opção Direta sem fio.

C: Procurar... (Search...)

É exibida a tela **Roteadores Sem Fio detectados (Detected Wireless Routers)** para selecionar um roteador sem fio ao qual se conectar. Para um roteador sem fio que já está conectado ao computador, **Disponível (Available)** é exibido em **Status de Comunicação (Communication Status)**.

Se selecionar um roteador sem fio com **Não Conectado (Not Connected)** em **Status de Comunicação (Communication Status)** na lista, clicar em **Definir (Set)** exibe a tela de configuração WPA/WPA2 ou WEP para um roteador sem fio.

- Se a tela Detalhes de WEP for exibida
- Se a tela Detalhes de WPA/WPA2 for exibida

D: Tipo de criptografia: (Encryption Type:)


Exibe o método de criptografia usado pelo Wi-Fi.

- Configurações IPv4

»»» Nota

- Os itens de configuração a seguir estarão disponíveis apenas quando **Infraestrutura (Infrastructure)** estiver selecionada para **Tipo de rede: (Network Type:)**.

Se **Direto (Direct)** estiver selecionado, todos os itens serão exibidos com status esmaecido e não será possível realizar nenhuma configuração.

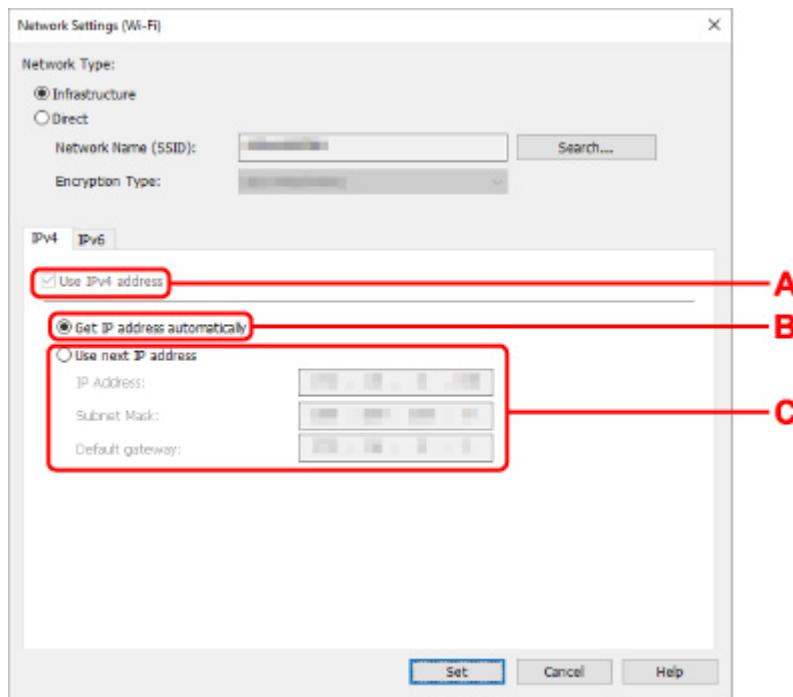

A: Usar endereço IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selecionado. (exibido em cinza esmaecido)

B: Obter endereço IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selecione essa opção para usar um endereço IP atribuído automaticamente por um servidor DHCP. A funcionalidade de servidor DHCP deve estar ativada no roteador sem fio.

C: Usar próximo endereço IP (Use next IP address)

Selecione essa opção se nenhuma funcionalidade de servidor DHCP estiver disponível na configuração em que você usa a impressora ou se desejar utilizar um endereço IP fixo.

Insira o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão.

- Configurações IPv6


»»» Nota

- Se você selecionar uma impressora USB conectada na etapa 4, não será possível executar as configurações IPv6 de acordo com a impressora que estiver usando.

Para obter detalhes, consulte a [Lista de modelos que não suportam a configuração IPv6 via conexão USB](#).

- Os itens de configuração a seguir estarão disponíveis apenas quando **Infraestrutura (Infrastructure)** estiver selecionada para **Tipo de rede: (Network Type:)**.

Se **Direto (Direct)** estiver selecionado, todos os itens serão exibidos com status esmaecido e não será possível realizar nenhuma configuração.

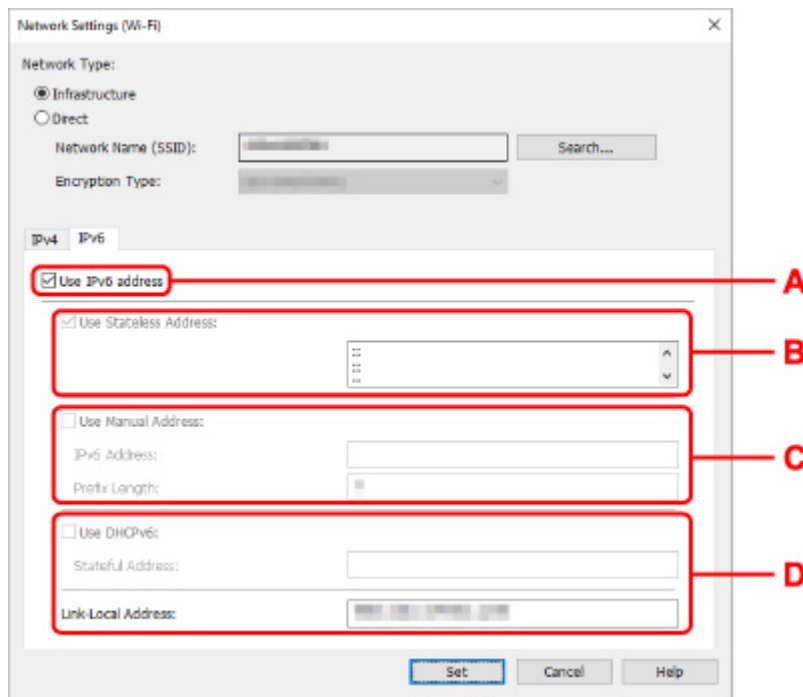

A: Usar endereço IPv6 (Use IPv6 address)

Selecione quando usar a impressora em um ambiente IPv6.

B: Usar endereço sem estado: (Use Stateless Address:)

Selecione quando usar um endereço IP atribuído automaticamente. Use um roteador compatível com IPv6.

»»» Nota

- Este item não estará disponível, dependendo da impressora que você estiver usando.

C: Usar endereço manual: (Use Manual Address:)

Selecione essa opção se nenhuma funcionalidade de servidor DHCP estiver disponível na configuração em que você usa a impressora ou se desejar utilizar um endereço IP fixo.

Digite o endereço IP e o comprimento do prefixo do endereço IP.

»»» Nota

- Este item não estará disponível, dependendo da impressora que você estiver usando.

D: Usar DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selecione quando você obtiver um endereço IP usando DHCPv6.

»»» Nota

- Este item não estará disponível, dependendo da impressora que você estiver usando.

8. Clique em Definir (Set).

Determinar as informações da impressora

Siga o procedimento abaixo para atribuir/alterar o nome do local ou o nome do dispositivo da impressora.

Os nomes são exibidos em **Nome do dispositivo:** e **Localização:** na tela do **Canon IJ Network Device Setup Utility**.

»»» Nota

- Se **USB** for selecionado no menu suspenso na barra de ferramentas, esse item de configuração não estará disponível.

1. [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility.](#)

2. Verifique a mensagem exibida e selecione **Sim (Yes)**.

3. Selecione **Configuração de rede da impressora** na tela exibida.

As impressoras detectadas são exibidas em lista.

4. Selecione impressora para atribuir o nome do local e o nome do dispositivo.

Selecione a impressora com **Disponível (Available)** exibido em **Status**.

5. Selecione **Configurações detalhadas da impressora... (Detailed Printer Settings...)** no menu **Configurações da Impressora (Printer Settings)**.


A tela **Confirmar senha da impressora (Confirm Printer Password)** é exibida.

Para obter mais informações sobre senha, consulte Senha do administrador.

6. Digite a senha e clique em **OK**.

A tela **Configurações Detalhadas da Impressora (Detailed Printer Settings)** é exibida.

7. Executar/alterar as configurações.

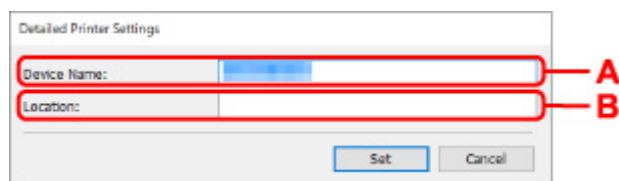

Os itens de configuração abaixo estão disponíveis.

A: Nome do dispositivo: (Device Name:)

Atribui o nome do dispositivo.

B: Localização: (Location:)

Atribui o nome do local.

8. Clique em **Definir (Set)**.

Lista de modelos que não suportam a função de diagnóstico e reparo

Os seguintes modelos não suportam a função "Diagnosticar e reparar" do IJ Network Device Setup Utility.

- G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4100 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- E470 series

Lista de modelos que não suportam a configuração IPv6 via conexão USB

Para os modelos a seguir, você pode executar as configurações somente para IPv4 usando o IJ Network Device Setup Utility. (Você não pode executar as configurações para IPv6.)

- iB4100 series
- MG3000 series
- E470 series
- G4000 series
- TS5000 series
- TS6000 series
- TS8000 series
- TS9000 series
- TR8500 series
- TR7500 series
- TS9100 series
- TS8100 series
- TS6100 series
- TS5100 series
- TS3100 series
- E3100 series
- TS300 series
- E300 series
- TR8580 series
- TS9180 series
- TS8180 series
- TS6180 series
- TR8530 series
- TR7530 series
- TS8130 series
- TS6130 series
- XK70 series
- XK50 series
- G4010 series
- G3010 series
- TR4500 series
- E4200 series
- TS6200 series
- TS6280 series
- TS6230 series
- TS8200 series
- XK80 series
- TS8280 series
- TS8230 series
- TS9500 series
- TS9580 series

- TR9530 series
- TS3300 series
- E3300 series

Manipulando Papel, Originais, Cartuchos de Tinta etc.


- **Colocando Papel**
- **Colocando Originais**
- **Inserindo uma Unidade Flash USB**
- **Recarregando Cartuchos de Tinta**

Colocando Papel

- **Origens do papel**
- **Colocando o Papel Comum/Papel Fotográfico na Bandeja traseira**
- **Colocando Papel Comum no Cassete**
- **Carregando envelopes na Bandeja traseira**

Origens do papel

O papel pode ser colocado nas três origens de papel: bandeja traseira (A), cassete 1 (B) e cassete 2 (C).

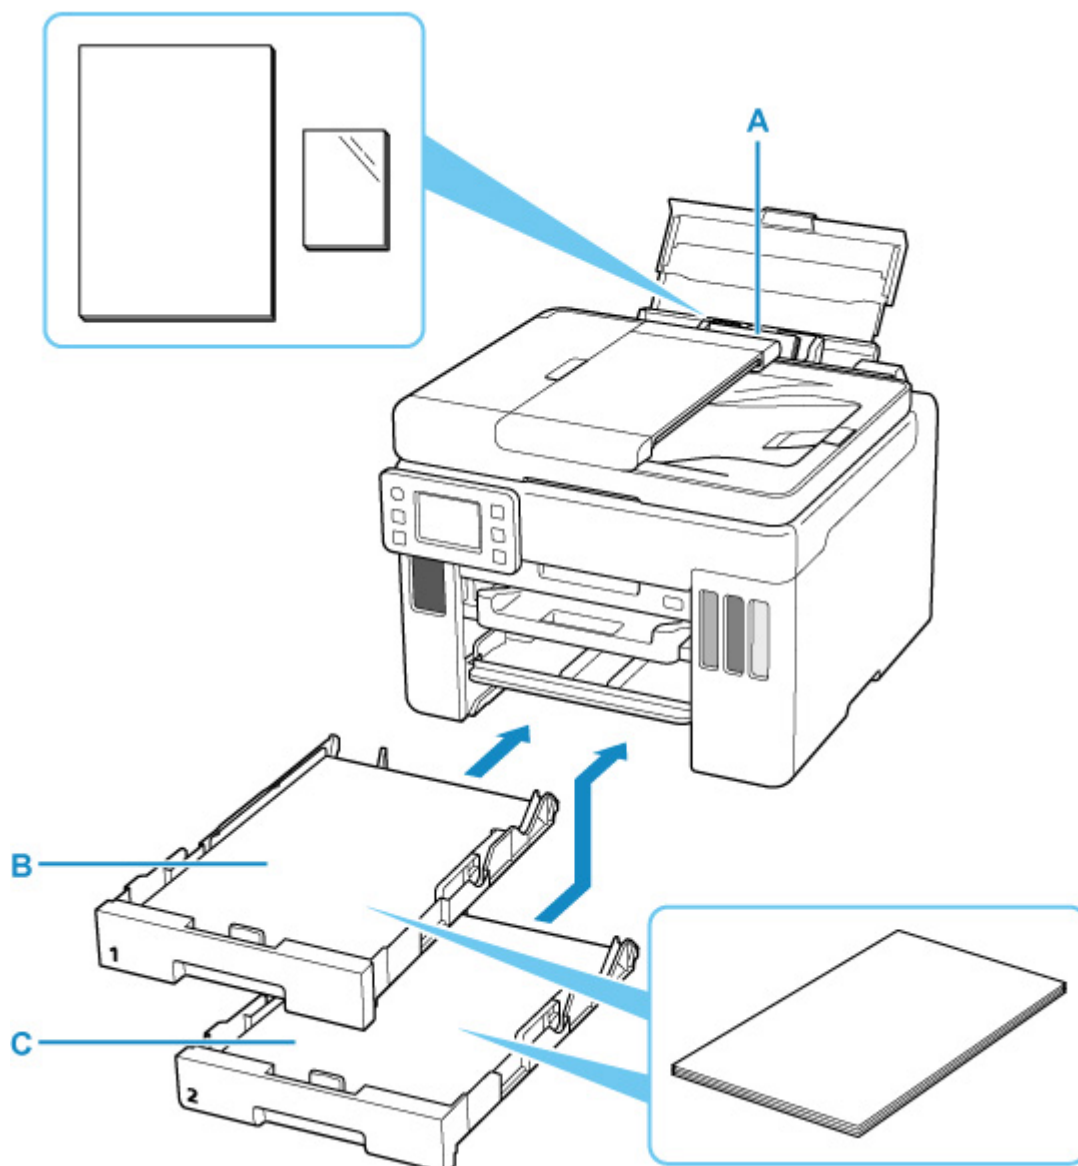

Bandeja traseira

Você pode colocar todos os papéis compatíveis como papel comum e papel fotográfico na bandeja traseira.

■ [Tipos de Mídia Compatíveis](#)

Cassete 1

Você pode colocar papel comum de tamanho A4, B5, A5, Letter ou Executivo no cassete 1.

Cassete 2

Você pode colocar papel comum de tamanho A4 ou Letter no cassete 2.

»» Nota

- Ao imprimir, selecione o tamanho da página e o tipo de mídia corretos. Se você selecionar o tamanho da página ou o tipo de mídia incorreto, talvez a impressora se alimente com o papel da origem incorreta e não imprima com a qualidade de impressão esperada.

Para obter detalhes sobre como colocar papel para cada origem de papel, consulte a seguir.

- [Colocando o Papel Comum/Papel Fotográfico na Bandeja traseira](#)
- [Colocando Papel Comum no Cassete](#)
- [Carregando envelopes na Bandeja traseira](#)

Colocando o Papel Comum/Papel Fotográfico na Bandeja traseira

Você pode colocar papel comum ou papel fotográfico.

Também é possível colocar envelopes na bandeja traseira.

■ [Carregando envelopes na Bandeja traseira](#)

►►► Importante


- Se você cortar papel comum para um tamanho de 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) ou menor para realizar uma impressão de teste, isso poderá causar obstrução de papel.

►►► Nota

- É recomendável utilizar papel fotográfico Canon original para imprimir fotos.
Para obter detalhes sobre os papéis originais da Canon, consulte [Tipos de Mídia Compatíveis](#).
- Você pode usar papel para cópia comum ou Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Para o tamanho da página e a gramatura de papel que podem ser utilizados com esta impressora, consulte [Tipos de Mídia Compatíveis](#).

1. Prepare o papel.


Alinhe as bordas do papel. Se o papel estiver enrolado, alise-o.

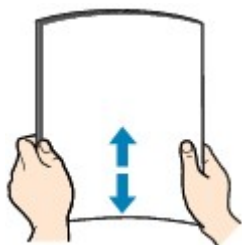

►►► Nota


- Alinhe bem as bordas do papel antes de colocá-lo. A colocação do papel sem alinhar as bordas pode causar atolamentos de papel.
- Se o papel estiver enrolado, segure os cantos e dobre-os cuidadosamente na direção oposta, até que ele fique completamente plano.
Para obter detalhes sobre como nivelar papel enrolado, consulte [Verificação 3](#) em [O Papel Fica Manchado / A Superfície Impressa Fica Riscada](#).
- Ao usar o Papel Fotog. Semibrilhante Plus SG-201, mesmo se a folha estiver ondulada, coloque uma folha por vez do jeito que ela estiver. Se você enrolar esse papel para alisá-lo, isso poderá causar rachaduras na superfície do papel e reduzir a qualidade de impressão.

2. Abra a tampa da bandeja traseira (A) e puxe o suporte de papel (B) para fora.

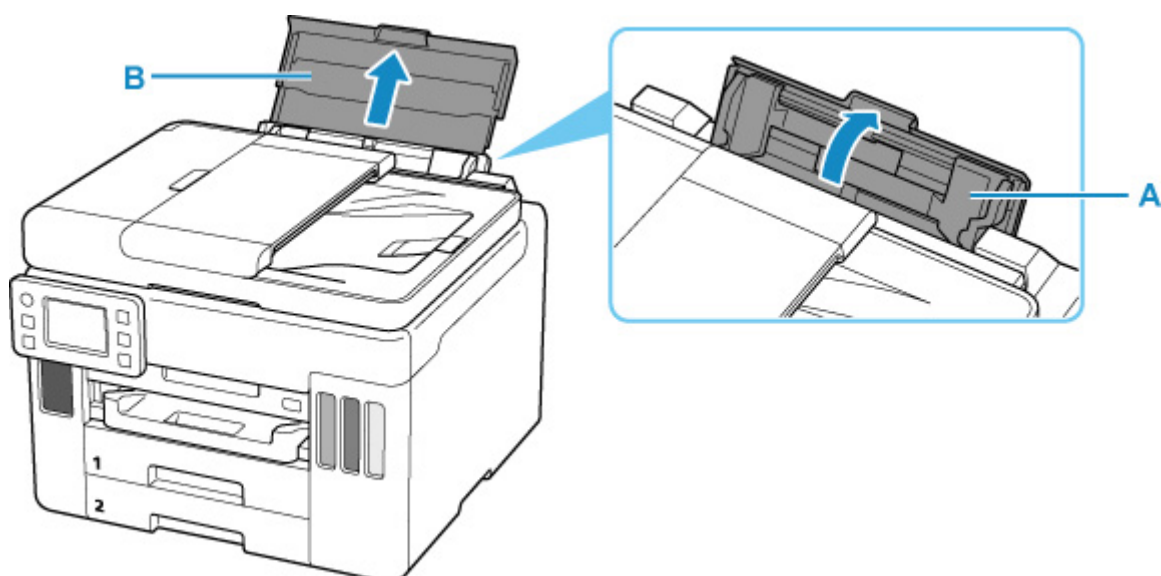


»» Nota

- Coloque papel de tamanho longo sem retirar o suporte de papel. Dependendo da gramatura do papel, a borda que entra primeiro poderá subir e a impressão poderá ser deslocada. Certifique-se de que a borda do papel que entra primeiro não levante, por exemplo, segurando a parte que se projeta para fora da bandeja traseira.

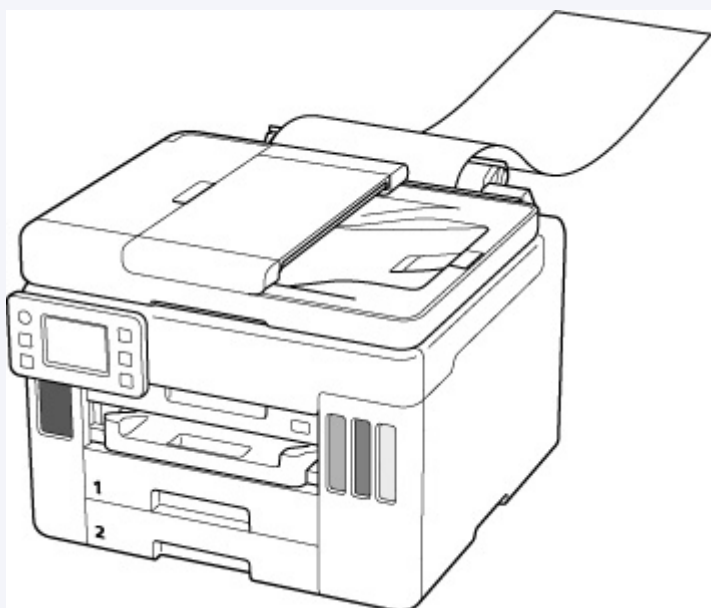


3. Deslize a guia do papel (C) à direita para abrir ambas as guias do papel.

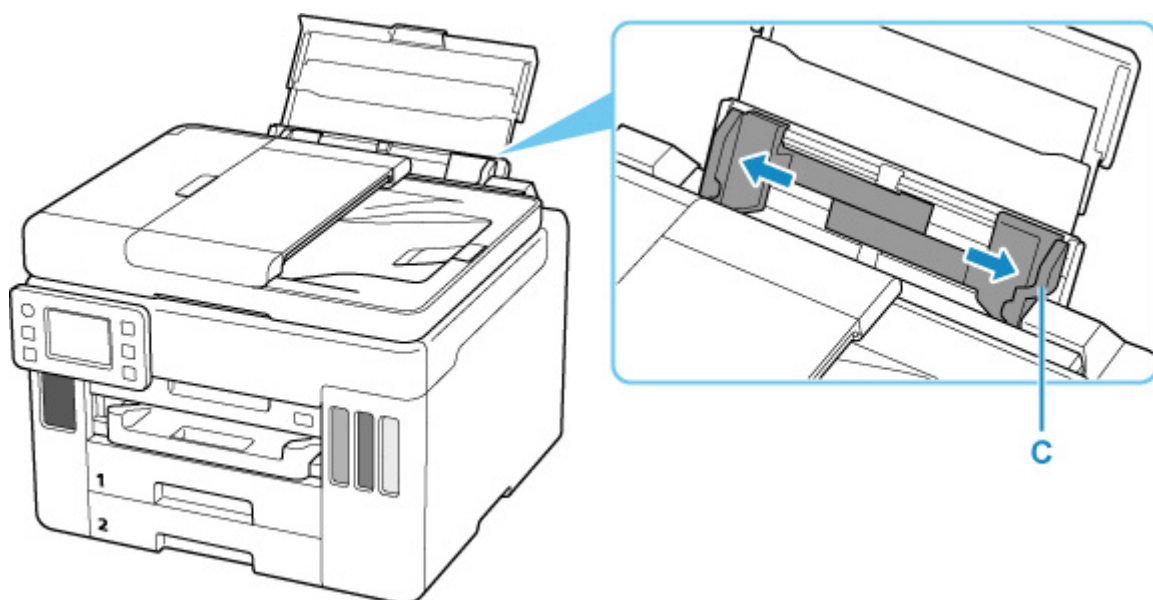


4. Coloque a pilha de papel na orientação retrato COM O LADO A SER IMPRESSO VOLTADO PARA CIMA.

Depois que você colocar o papel, a tela de confirmação da configuração do papel da bandeja traseira será exibida na tela sensível ao toque.

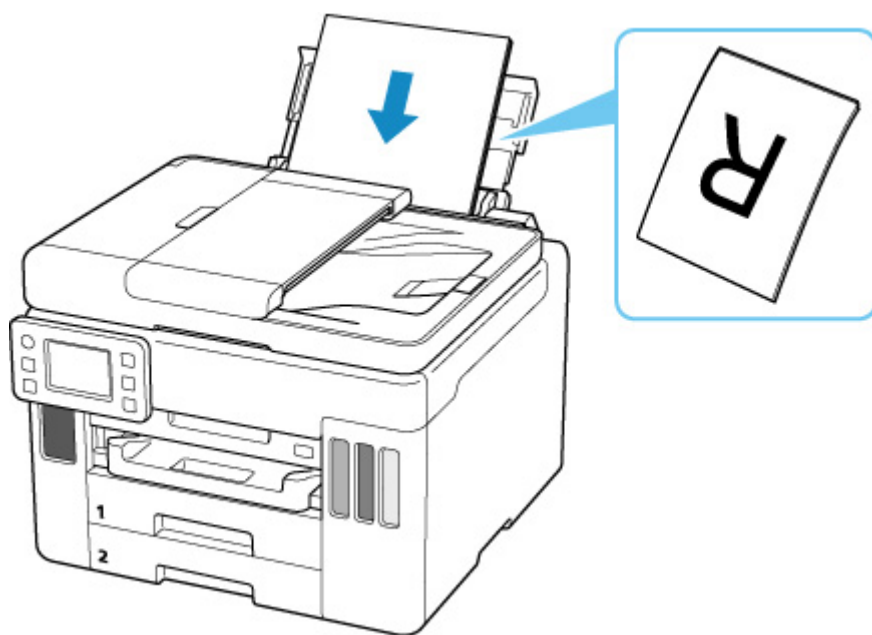


5. Deslize a guia do papel da direita para alinhá-la com os dois lados da pilha de papel.

Não faça força ao deslizar as guias do papel contra o papel. Talvez o papel não seja alimentado corretamente.

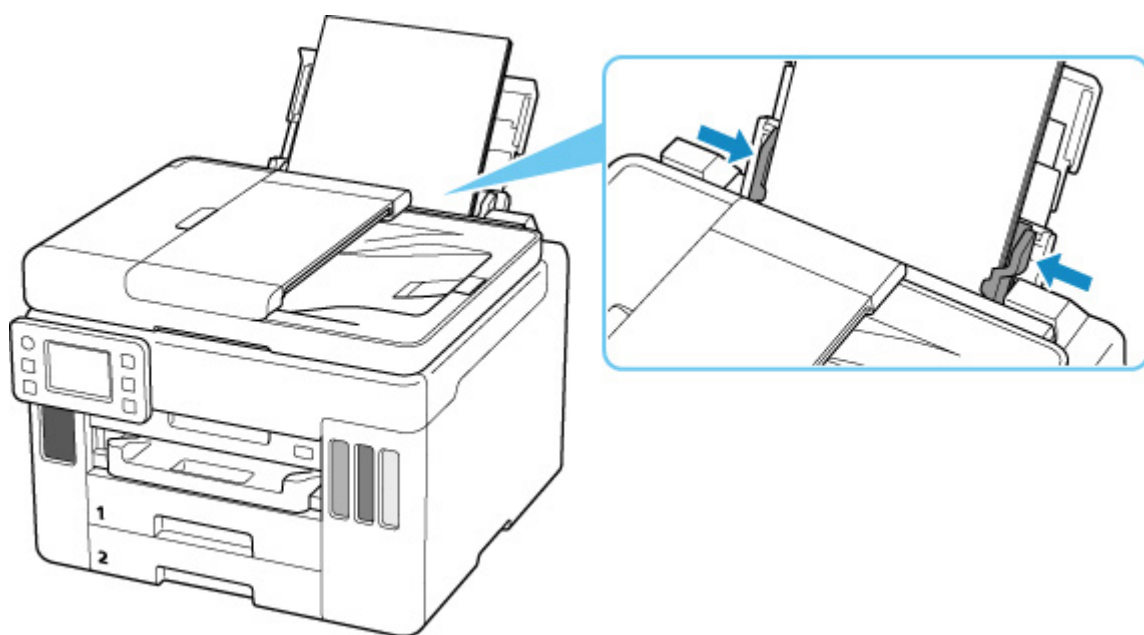


►►► Importante

- Sempre coloque papel na orientação retrato (D). A colocação do papel na orientação paisagem (E) pode causar obstruções do papel.

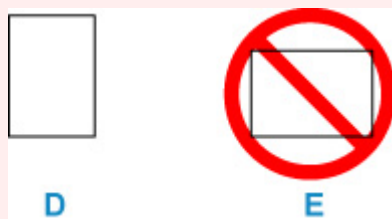


►►► Nota

- Não coloque folhas de papel além da marca de limite de colocação do papel (F).

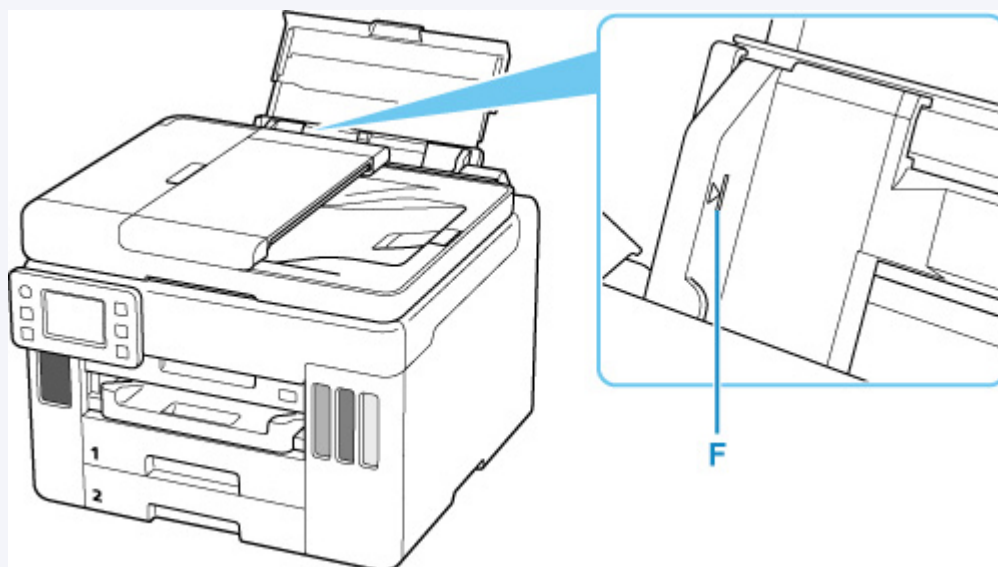


6. Se o tamanho da página e tipo de mídia na tela sensível ao toque corresponderem ao tamanho e tipo do papel colocado na bandeja traseira, selecione **Sim (Yes)**.

Se não, selecione **Alterar (Change)** para alterar as configurações de acordo com o tamanho e tipo do papel colocado.

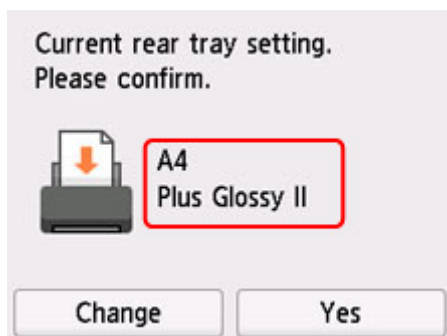

7. Retire uma bandeja de saída do papel (G).

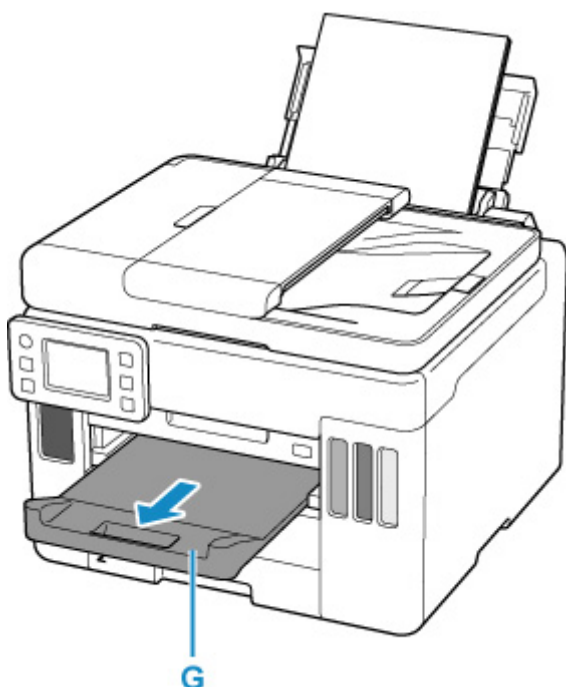

»»» Nota

- Há vários tipos de papel, como o papel com um revestimento especial na superfície para imprimir fotos em ótima qualidade e papel adequado para documentos. Cada tipo de mídia tem configurações predefinidas específicas (como a tinta é usada e espalhada, a distância dos ejetores etc.), que permitem que você possa imprimir nesse tipo com qualidade de imagem ótima. As configurações de papel incorretas também poderão causar uma qualidade da cor impressa ruim ou arranhões na superfície impressa. Se observar borrões e cores irregulares, aumente a configuração da qualidade de impressão e tente imprimir novamente.
- Para impedir a impressão incorreta, esta impressora tem uma função que detecta se as configurações do papel colocado na bandeja traseira correspondem às configurações de papel. Antes de imprimir, defina as configurações de papel de acordo com as configurações de papel. Quando esta função estiver ativada, será exibida uma mensagem de erro caso essas configurações não correspondam

para impedir a impressão incorreta. Quando essa mensagem de erro for exibida, verifique e corrija as configurações de papel.

- Ao imprimir em papel de comprimento longo, suporte o papel de saída com suas mãos ou use a impressora em um local onde o papel não caia. Se o papel cair, o lado impresso poderá ficar sujo ou arranhado. Além disso, ao suportar o papel com mãos, não puxe o papel à força durante a impressão.

Colocando Papel Comum no Cassete

Você pode colocar papel de tamanho A4, B5, A5, Letter ou Executivo no cassete.

* Este exemplo demonstra a colocação no cassete 1, mas o papel é colocado da mesma maneira no cassete 2. No entanto, no cassete 2, você pode colocar somente papel de tamanho A4 ou Letter.


»» Nota

- Coloque apenas papel comum no cassete.
- Você pode usar papel para cópia comum ou Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Para o tamanho da página e a gramatura de papel que podem ser utilizados com esta impressora, consulte [Tipos de Mídia Compatíveis](#).

1. Prepare o papel.

Alinhe as bordas do papel. Se o papel estiver enrolado, alise-o.

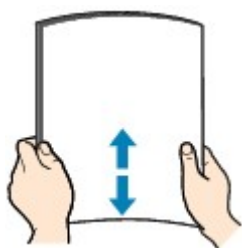


»» Nota


- Alinhe bem as bordas do papel antes de colocá-lo. A colocação do papel sem alinhar as bordas pode causar atolamentos de papel.
- Se o papel estiver enrolado, segure os cantos e dobre-os cuidadosamente na direção oposta, até que ele fique completamente plano.

Para obter detalhes sobre como nivelar papel enrolado, consulte [Verificação 3](#) em [O Papel Fica Manchado / A Superfície Impressa Fica Riscada](#).

2. Puxe o cassete (A) para fora da impressora.

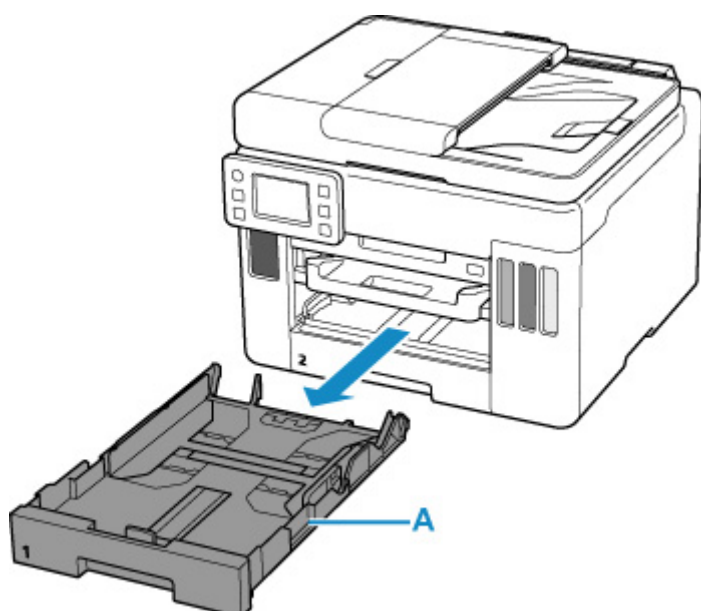


3. Deslize as guias do papel (B) para frente e (C) à direita para abrir as guias.
4. Coloque a pilha de papel na orientação retrato COM O LADO A SER IMPRESSO VOLTADO PARA BAIXO e coloque-a no centro do cassete.

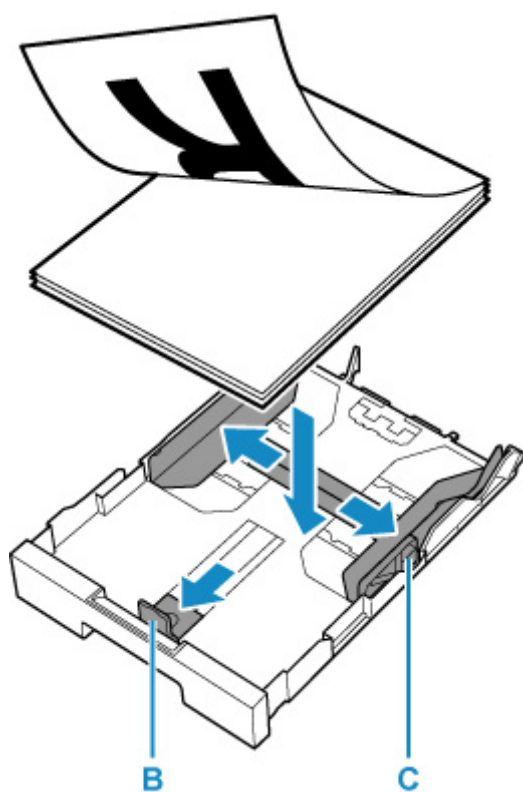

»»» Importante


- Sempre coloque papel na orientação retrato (D). A colocação do papel na orientação paisagem (E) pode causar obstruções do papel.

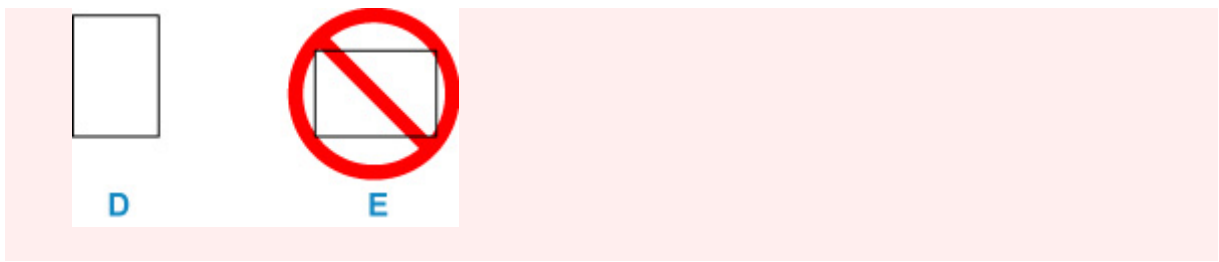

»»» Nota

- Alinhe a pilha de papéis com a borda do cassete conforme mostrado na figura abaixo.

Se a pilha de papel estiver em contato com a saliência (F), o papel poderá não ser alimentado corretamente.

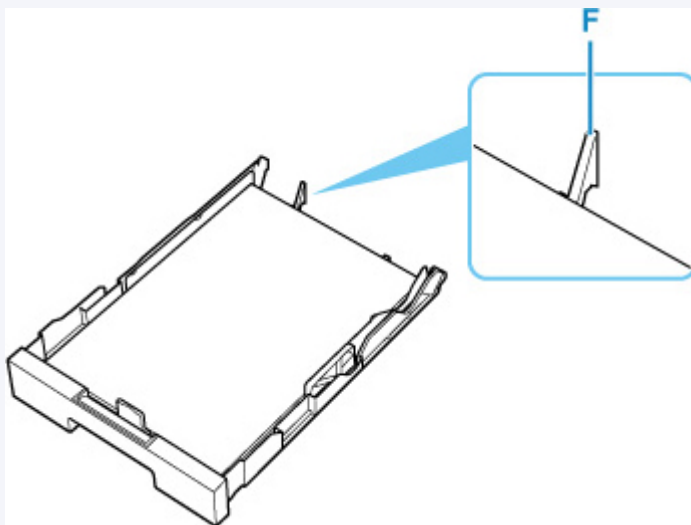


5. Deslize a guia do papel frontal para alinhá-la à pilha de papel.

Alinhe a guia do papel até ouvir um clique de encaixe.


6. Deslize a guia do papel da direita para alinhá-la à pilha de papel.

Não faça força ao deslizar a guia do papel contra o papel. Talvez o papel não seja alimentado corretamente.

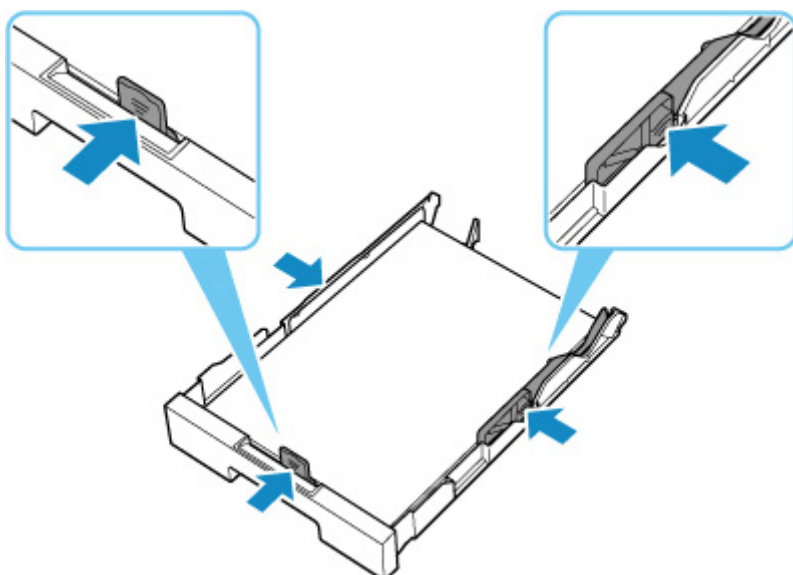


»»» Nota

- Não coloque folhas de papel além da marca de limite de colocação do papel (G).
- Mantenha a altura da pilha de papel abaixo das guias (H) das guias do papel.

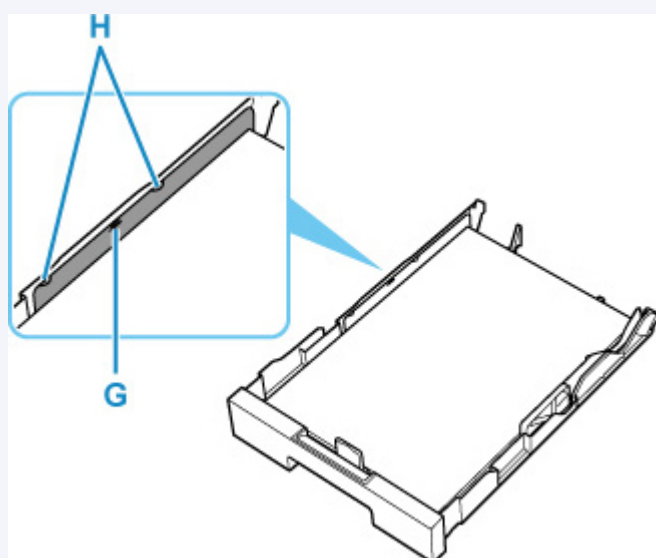

7. Coloque a tampa do cassete e insira o cassete na impressora.


Empurre o cassete para dentro da impressora até ele parar.

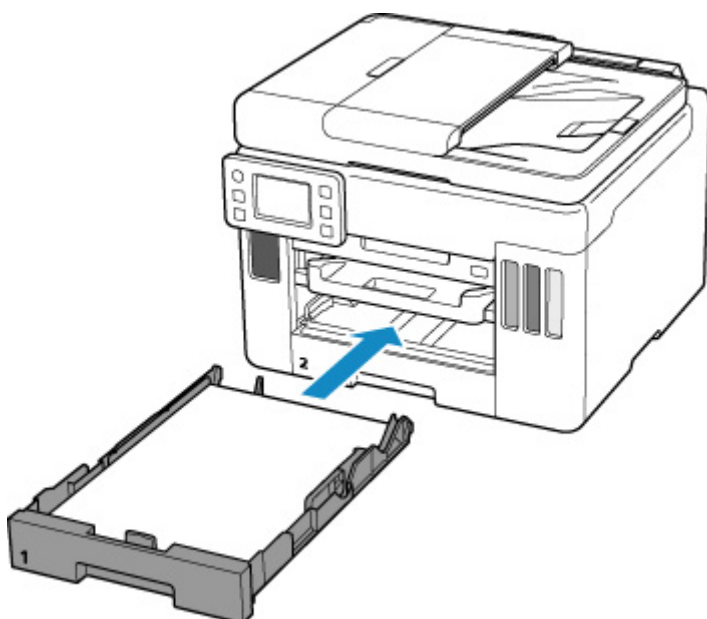


Depois de inserir o cassete na impressora, a tela de confirmação da configuração do cassete será exibida na tela sensível ao toque.

8. Se o tamanho da página na tela sensível ao toque corresponder ao tamanho do papel colocado no cassete, selecione **Sim (Yes)**.

Se não, selecione **Alterar (Change)** para alterar a configuração de acordo com o tamanho do papel colocado.

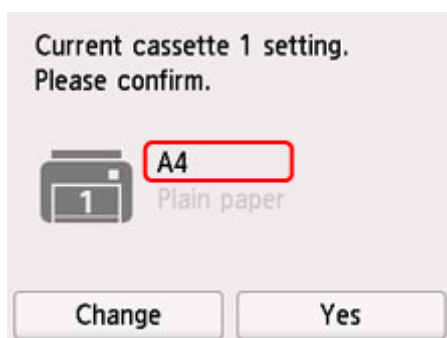

9. Retire uma bandeja de saída do papel (I).

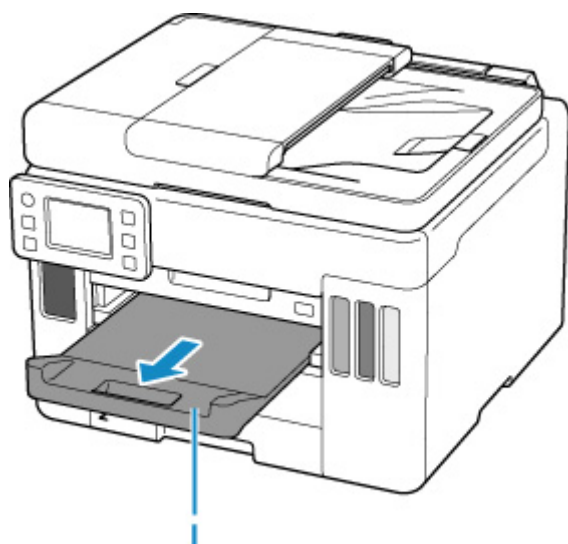

►►► Nota

- Para impedir a impressão incorreta, esta impressora tem uma função que detecta se as configurações do papel colocado no cassete correspondem às configurações de papel. Antes de imprimir, defina as configurações de papel de acordo com as configurações de papel. Quando esta função estiver ativada, será exibida uma mensagem de erro caso essas configurações não correspondam para impedir a impressão incorreta. Quando essa mensagem de erro for exibida, verifique e corrija as configurações de papel.

Carregando envelopes na Bandeja traseira

É possível colocar Envelope DL e Envelope Com 10 na bandeja traseira.


O endereço é girado e impresso automaticamente de acordo com a direção do envelope especificada pelo driver da impressora adequadamente.

►►► Importante

- Não use os envelopes a seguir. Eles podem obstruir a impressora ou provocar mal funcionamento na impressora.
 - Envelopes com superfície em relevo ou tratada
 - Envelopes com abas duplas
 - Envelopes com abas colantes adesivas e já umedecidas

1. Prepare os envelopes.


- Pressione os quatro cantos e bordas dos envelopes para alisá-los.

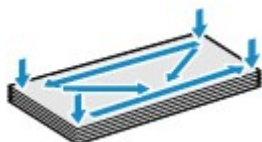

- Se os envelopes estiverem ondulados, segure nos cantos opostos e dobre-os levemente na direção oposta.



- Se o canto da aba do envelope estiver ondulado, alise-o.
- Utilize uma caneta para nivelar a superfície e alisar a dobra.

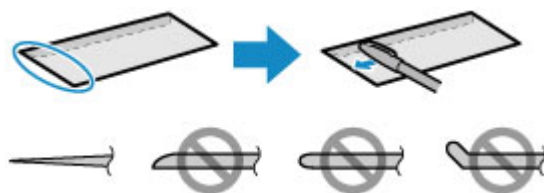


As figuras acima mostram uma vista lateral da borda do envelope que entra primeiro.


►►► Importante

- Os envelopes podem ficar presos na impressora se não estiverem planos ou se as bordas não estiverem alinhadas. Certifique-se de que nenhuma ondulação ou inchaço exceda 3 mm (0,12 pol.).

2. Abra a tampa da bandeja traseira (A) e puxe o suporte de papel (B) para fora.

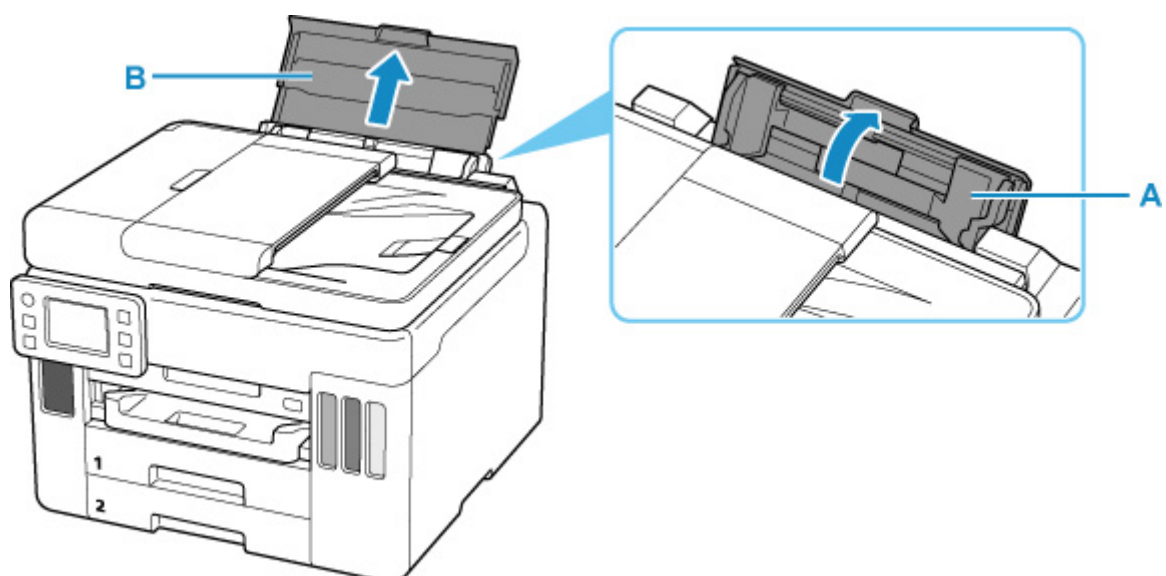

3. Deslize a guia do papel (C) à direita para abrir ambas as guias do papel.

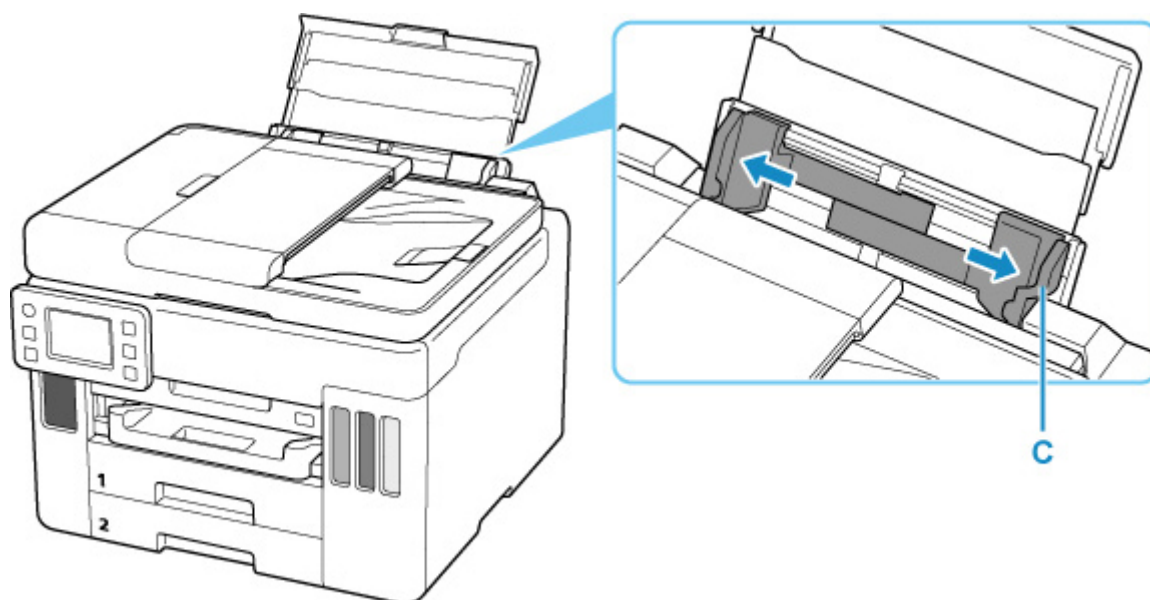

4. Coloque os envelopes na orientação retrato COM O LADO A SER IMPRESSO VOLTADO PARA CIMA.


Podem ser colocados no máximo 10 envelopes de cada vez.

Depois que você carregar os envelopes, a tela de confirmação da configuração do papel da bandeja traseira será exibida na tela sensível ao toque.




5. Deslize a guia do papel da direita para alinhá-la com os dois lados dos envelopes.

Não faça força ao deslizar as guias do papel contra os envelopes. Talvez os envelopes não tenham sido colocados corretamente.

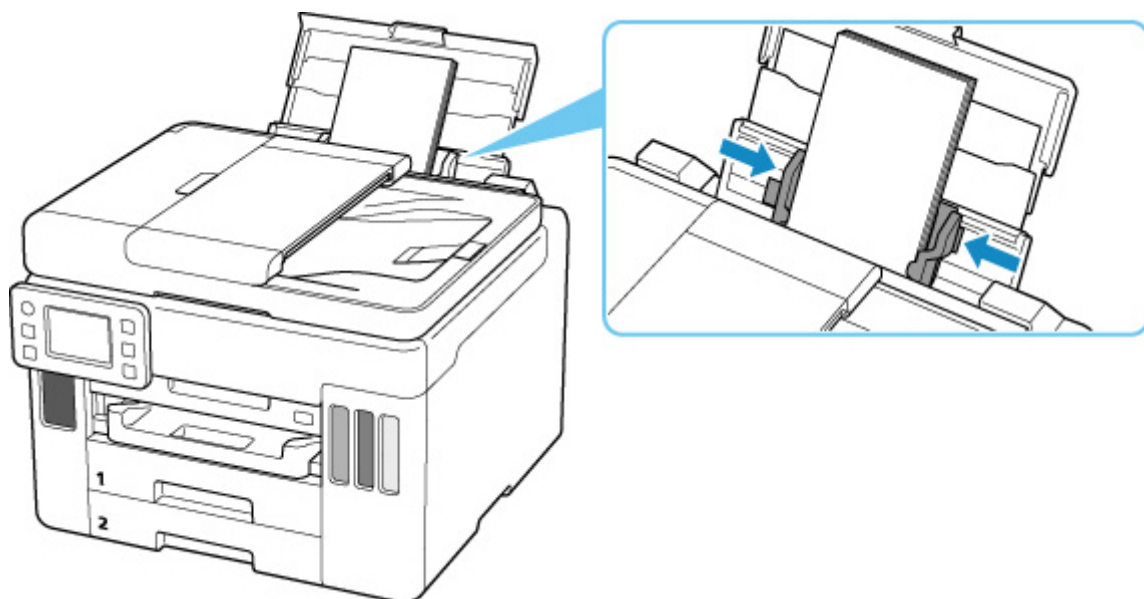


»» Nota

- Não ultrapasse a marca limite de colocação do envelope marca de limite de colocação do papel (D).

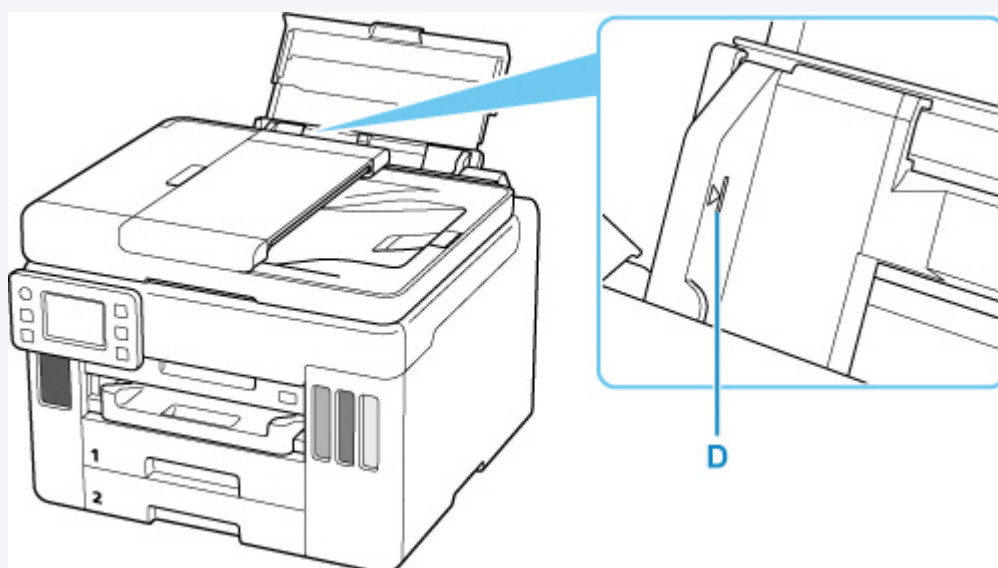


6. Se o tamanho da página e tipo de mídia mostrados na tela sensível ao toque corresponderem ao tamanho e tipo dos envelopes colocados na bandeja traseira, selecione **Sim (Yes)**.

Se não, selecione **Alterar (Change)** para alterar as configurações de acordo com o tamanho e tipo dos envelopes colocados.

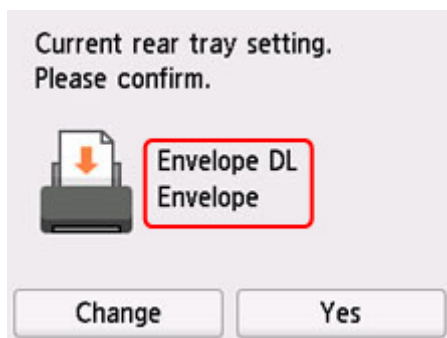

7. Retire uma bandeja de saída do papel (E).

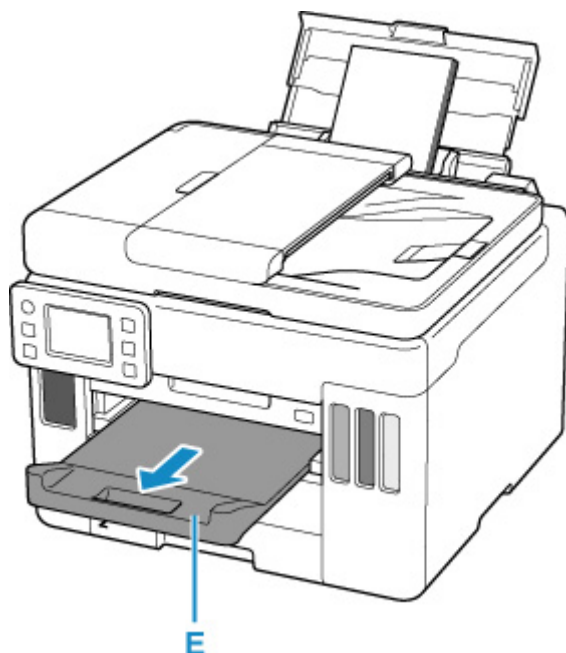

»»» Nota

- Para impedir a impressão incorreta, esta impressora tem uma função que detecta se as configurações do papel colocado na bandeja traseira correspondem às configurações de papel. Antes de imprimir, defina as configurações de papel de acordo com as configurações de papel. Quando esta função estiver ativada, será exibida uma mensagem de erro caso essas configurações não correspondam para impedir a impressão incorreta. Quando essa mensagem de erro for exibida, verifique e corrija as configurações de papel.

Colocando Originais

- **Onde Colocar Originais**
- **Carregando originais no Exposição**
- **Colocando Documentos no ADF (Alimentador Automático de Documentos)**
- **Colocação Com Base no Uso**
- **Originais Compatíveis**

Onde Colocar Originais

A impressora tem duas posições para carregar originais: na exposição e no ADF (Alimentador Automático de Documentos).


Selecione a posição de colocação do original de acordo com o tamanho, tipo ou uso.

»»» Nota

- Para conhecer os detalhes relativos aos originais compatíveis, consulte abaixo.


■ [Originais Compatíveis](#)

Carregando Documentos, Fotos ou Livros na exposição

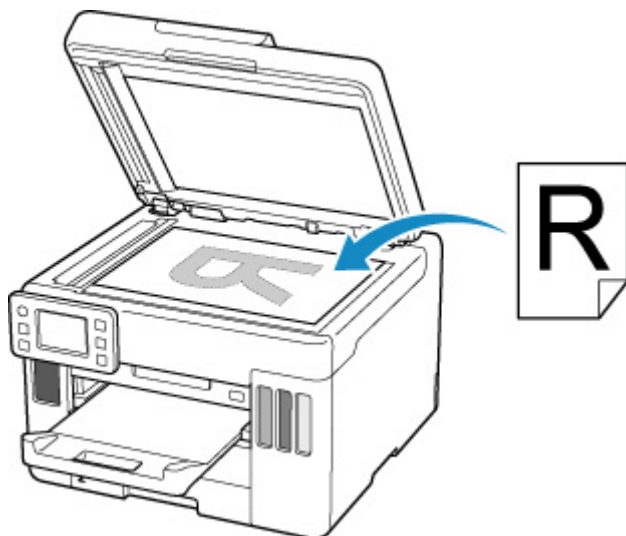

Colocando Duas ou Mais Folhas de Documento com o Mesmo Tamanho e Espessura no ADF

Também é possível colocar uma folha de documento no ADF.

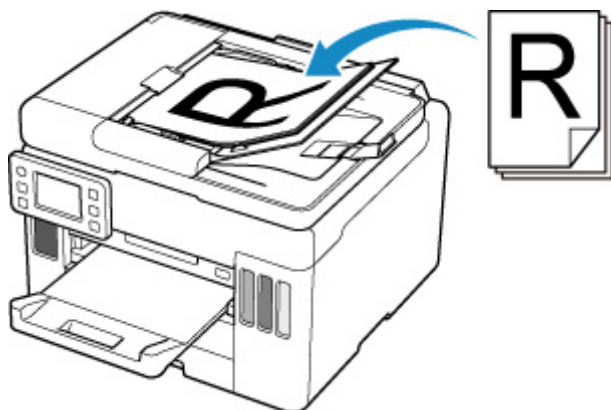


»»» Nota

- Para digitalizar o original com a qualidade ideal, carregue-o na exposição.

Carregando originais no Exposição


1. Abra a tampa de documentos (A).

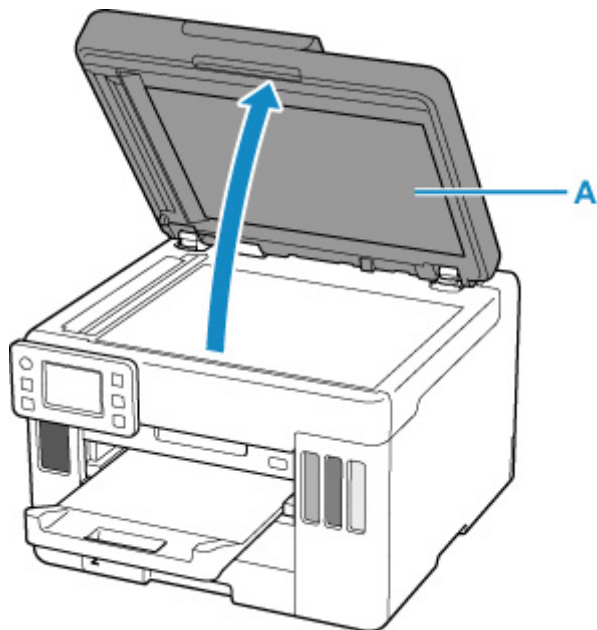

2. Carregue o original COM O LADO A SER DIGITALIZADO VOLTADO PARA BAIXO na exposição.

■ [Colocação Com Base no Uso](#)

■ [Originais Compatíveis](#)

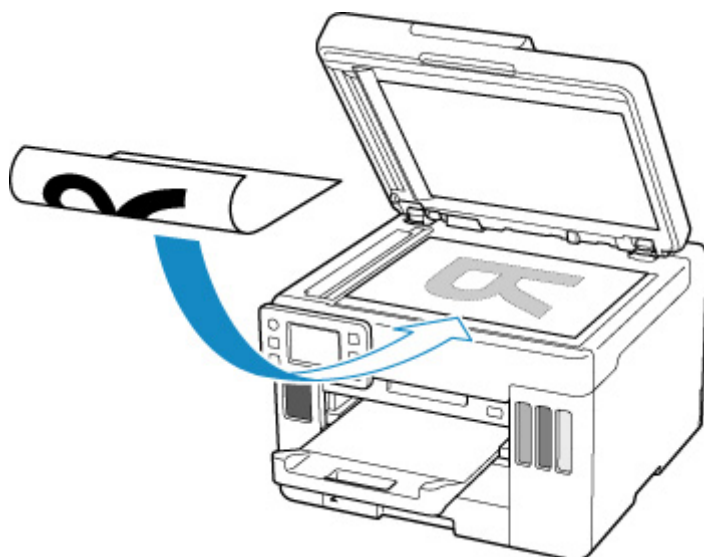

»» Importante


- Certifique-se de observar o seguinte ao carregar o original na exposição.

Se essas recomendações não forem seguidas, o scanner poderá não funcionar direito ou o vidro de exposição poderá quebrar.

■ Não coloque nenhum objeto pesando 2,0 kg (4,4 lb) ou mais no vidro de exposição.

■ ■ Não faça nenhuma pressão maior que 2,0 kg (4,4 lb) no vidro de exposição, por exemplo, pressionando o original.

3. Feche a tampa de documentos com cuidado.

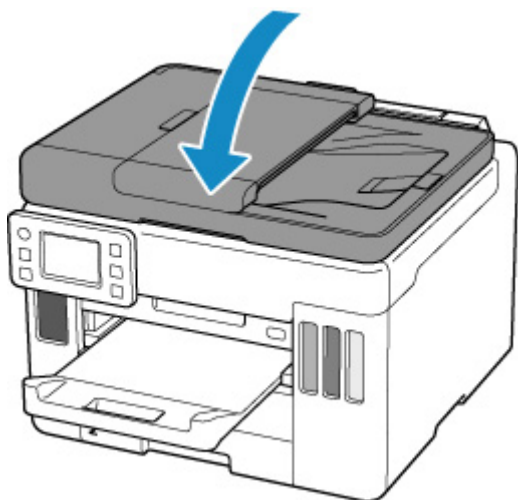

»» Importante

- Depois de colocar o original na exposição, certifique-se de fechar a tampa de documentos antes de começar a copiar ou digitalizar.

Colocando Documentos no ADF (Alimentador Automático de Documentos)

Coloque os originais tamanho A4, B5, A5, Letter no ADF (Alimentador automático de documentos).


»» Importante

- Tenha cuidado para não deixar nada entrar no slot de saída de documento. Isso pode causar danos.


»» Nota

- Para digitalizar um documento com a qualidade ideal, coloque-o na exposição.

1. Verifique se nenhum original foi removido da exposição.
2. Abra o fixador de documentos (A).
3. Abra a bandeja de documentos (B).

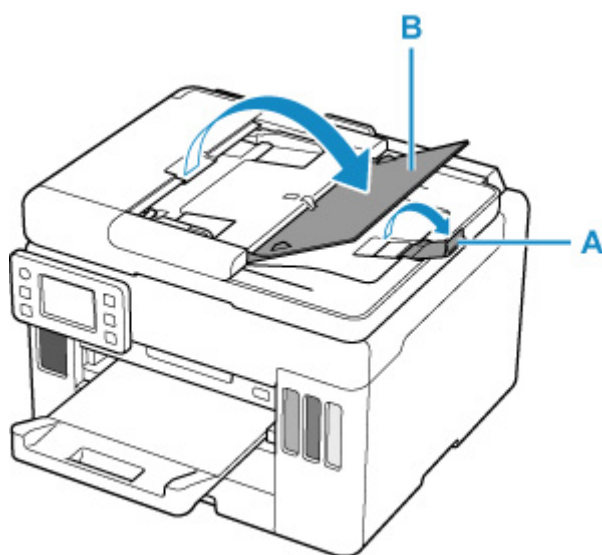

4. Deslize a guia de documentos (C) até o fim.

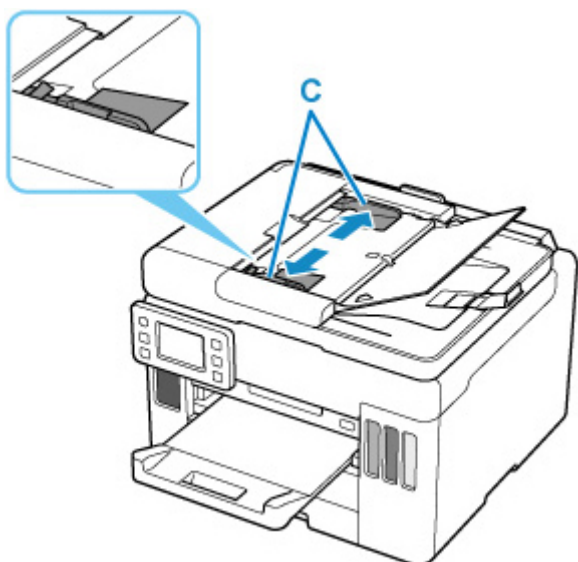

5. Coloque o documento COM O LADO PARA DIGITALIZAR VOLTADO PARA CIMA na bandeja de documentos até ouvir um bipe.

Insira o documento até ele parar.


»» Nota

- Para conhecer os detalhes relativos aos originais compatíveis, consulte abaixo.

■ [Originais Compatíveis](#)

6. Ajuste a guia de documento para corresponder à largura do documento.

Não force o deslizamento da guia de documentos contra o documento. Pode ser que o documento não seja alimentado corretamente.

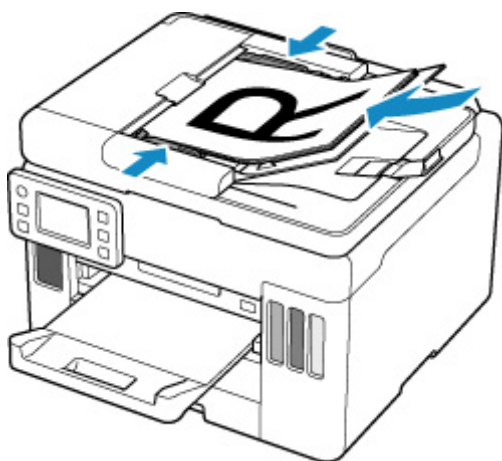

Colocação Com Base no Uso

Coloque o original na posição correta de acordo com a função a ser usada. Se o original não for colocado direito, talvez o padrão não possa ser digitalizado corretamente.


Originais	Função	Como colocar
Revistas, jornais e documentos	Cópia ou Manipulação de Fax	■ Colocando o Original para Alinhá-lo com a marca de alinhamento
	Digitalizar especificando um tamanho padrão (A4, Letter etc.) Se você digitalizar usando o painel de controle, selecione Documento (Document) ou Foto (Photo) para Tipo doc. (Doc.type) em Digitalizar (Scan) e especifique um tamanho padrão (A4, Letter, etc.) para Tam. dig. (Scan size) para digitalizar originais.	
Fotografias, cartões postais, cartões de visita e disco (BD/DVD/CD)	Digitalizar somente um original Se você digitalizar usando o painel de controle, siga a operação abaixo. Selecione Foto (Photo) para Tipo doc. (Doc.type) em Digitalizar (Scan) e especifique Digitaliz. auto (Auto scan) para Tam. dig. (Scan size) para digitalizar originais.	■ Carregando Somente Um Original no Centro da Exposição
	Digitalizando dois ou mais originais Se você digitalizar usando o painel de controle, siga a operação abaixo. Selecione Foto (Photo) para Tipo doc. (Doc.type) em Digitalizar (Scan) e especifique Várias digital. auto (Auto multi scan) para Tam. dig. (Scan size) para digitalizar dois ou mais originais.	■ Carregando Dois ou Mais Originais na Exposição

»»» Nota

- Para obter detalhes sobre como digitalizar do computador e como colocar originais, consulte abaixo.
 - Para o Windows:
 - [Digitalizando de um Computador \(Windows\)](#)
 - Para o macOS:
 - Digitalizando de um Computador (macOS)


Colocando o original para alinhá-lo com a marca de alinhamento

Coloque o original COM O LADO A SER DIGITALIZADO VIRADO PARA BAIXO na exposição e alinhe-o com a marca de alinhamento. As partes colocadas na área com listras diagonais não poderão ser digitalizadas.

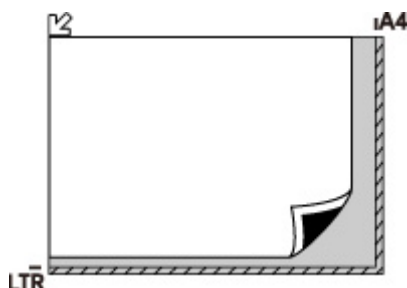


Importante

- A impressora não pode digitalizar a área listrada (A) (1 mm (0,04 polegadas) dos contornos do vidro de exposição).

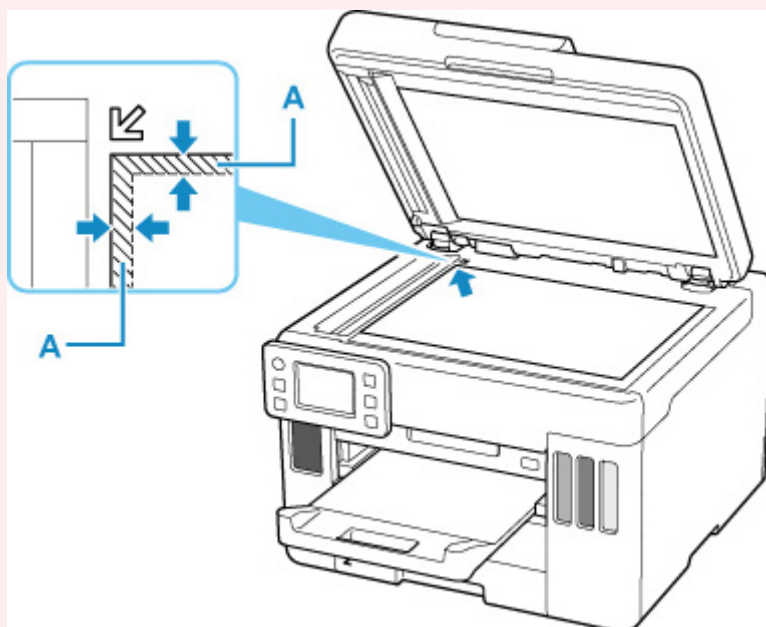

Carregando Somente Um Original no Centro da Exposição


Coloque o original COM O LADO A SER DIGITALIZADO VOLTADO PARA BAIXO, com 1 cm (0,40 polegadas) ou mais de espaço entre os contornos (área com listras diagonais) da exposição. As partes colocadas na área com listras diagonais não poderão ser digitalizadas.

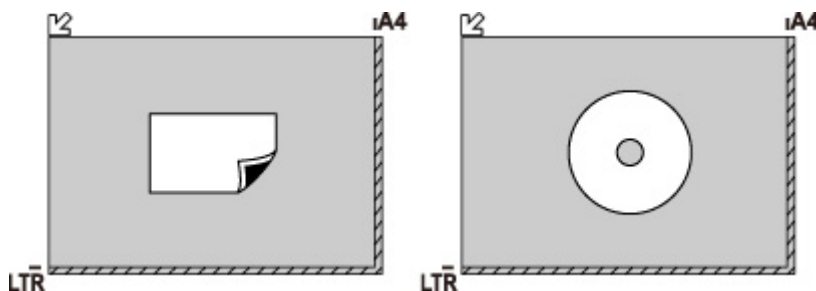

Carregando Dois ou Mais Originais na Exposição

Coloque os originais COM O LADO A SER DIGITALIZADO VOLTADO PARA BAIXO. Deixe 1 cm (0,40 polegadas) ou mais de espaço entre os contornos (área com listras diagonais) da exposição e dos originais e entre os originais. As partes colocadas na área com listras diagonais não poderão ser digitalizadas.

Você pode colocar até 12 itens.

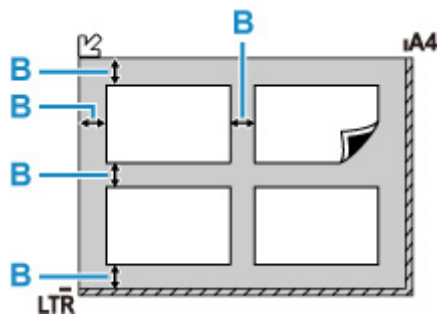

B: Mais de 1 cm (0,40 polegadas)

»» Nota

- A função Correção de Inclinação compensa automaticamente os originais colocados em um ângulo de até aproximadamente 10 graus. Fotos inclinadas com uma extremidade longa de 180 mm (7,1 polegadas) ou mais não podem ser corrigidas.
- Fotos que não são retangulares ou de formato irregular (como fotos recortadas) podem não ser digitalizadas adequadamente.

Originais Compatíveis

Vidro de Exposição

Item	Detalhes
Tipos de originais	• Documento de texto, revista ou jornal • Foto impressa, cartão postal, cartão de visita ou disco (BD/DVD/CD etc.) • Documentos que não são adequados para o ADF
Tamanho (largura x altura)	Máx. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pol.)
Quantidade	Uma ou mais folhas*
Espessura	Máx. 5 mm (0,2 pol.)

* Dois ou mais originais podem ser colocados na exposição, dependendo da função selecionada.

■ [Colocação Com Base no Uso](#)

No ADF (Alimentador Automático de Documentos)

Item	Detalhes
Tipo de original	Documentos de papel comum com várias páginas do mesmo tamanho, espessura e peso
Tamanho	Máx. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 pol.) Mín. 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 pol.)
Quantidade	• A4/Letter: máx. 50 folhas (papel de 75 g /m² (20 lb)), até 5 mm (0,20 pol.) de altura • Legal: máx. 10 folhas (papel de 75 g /m² (20 lb)), até 1 mm (0,04 pol.) de altura • Outros tamanhos: 1 folha
Espessura	0,07 a 0,13 mm (0,003 a 0,005 pol.)
Peso	60 a 95 g /m ² (16,0 a 25,3 lb)

»»» Nota

- Verifique se os líquidos nos documentos, como cola, tinta ou corretivo líquido, estão secos antes da colocação.

Não coloque documentos colados no ADF, mesmo se a cola estiver seca, porque isso pode causar obstrução de papel.

- Remova todos os grampos, cliques de papel ou outros elementos de fixação antes de alimentar documentos.
- Coloque documentos de tamanho Ofício no ADF.
- Não coloque esses tipos de documentos no ADF, pois isso pode causar obstrução de papel.

■ Documentos enrugados ou dobrados

- ■ Documentos enrolados
- ■ Documentos rasgados
- ■ Documentos com perfurações
- ■ Documentos colados
- ■ Documentos com notas adesivas
- ■ Documentos em papel-carbono
- ■ Documentos em papel revestido
- ■ Documentos em papel de seda ou outro papel fino
- ■ Fotos ou documentos excessivamente grossos

Inserindo uma Unidade Flash USB

- **Inserindo uma Unidade Flash USB**
- **Removendo uma Unidade Flash USB**

Inserindo uma Unidade Flash USB

Arquivos de Imagem Compatíveis


- Os dados JPEG impressos podem ser obtidos com câmeras em conformidade com as especificações da Regra de Design para o Sistema de Arquivo de Câmera, bem como imagens TIFF. Os dois tipos de imagens devem estar em conformidade com Exif 2.2/2.21/2.3. Outros tipos de imagens ou filmes, como imagens RAW, não podem ser impressos.
- Pode imprimir imagens digitalizadas e salvas pela própria impressora com **Tipo doc. (Doc.type)** definido como **Foto (Photo)** e **Formato (Format)** definido como **JPEG** (extensão de arquivo ".jpg").

»»» Nota

- Este dispositivo incorpora a tecnologia exFAT licenciada pela Microsoft.
- Se a unidade flash USB não entrar na porta da unidade flash USB da impressora, poderá ser necessário um cabo de extensão para resolver o problema. Esse acessório está disponível em lojas de eletrônicos.
- Nem todas as unidades flash USB podem ser detectadas pela impressora, e a operação correta não é garantida.
- Unidades flash USB protegidas podem não ser compatíveis.

Insira a unidade flash USB na porta da unidade flash USB.

Verifique se a unidade flash USB está virada para cima e insira-a na porta.

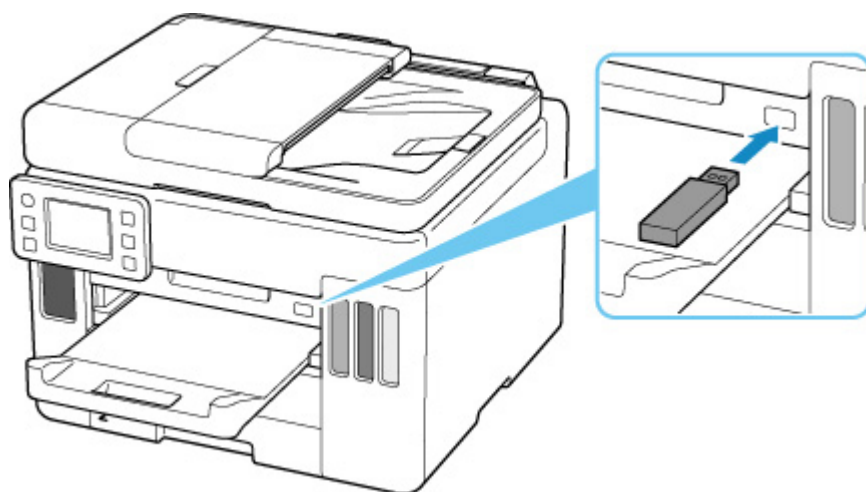

Removendo uma Unidade Flash USB

1. Antes de remover uma unidade flash USB, verifique se a impressora não está lendo ou gravando dados.

Durante essas operações, uma mensagem é exibida na tela sensível ao toque.

Importante

- Não remova uma unidade flash USB nem desligue a impressora enquanto a impressora estiver lendo ou gravando dados.

Nota

- Se a unidade flash USB tiver um indicador de acesso, verifique-o para garantir que a leitura ou a gravação estão concluídas. Consulte o manual de instruções da unidade flash USB conforme necessário.

2. Remova a unidade flash USB.


Segure a unidade flash USB e retire-a da impressora.

Recarregando Cartuchos de Tinta

- **Recarregando Cartuchos de Tinta**
- **Verificando o nível de tinta**
- **Dicas de Tinta**

Recarregando Cartuchos de Tinta

Quando ocorrem avisos de cuidado ou erros sobre tinta restante, a mensagem aparecerá na tela sensível ao toque para informar o erro. Neste estado, a impressora não pode imprimir. Verifique o nível de tinta restante usando o indicador do cartucho de tinta na parte frontal da impressora. Se o nível de tinta estiver próximo à linha de limite inferior (A), recarregue o cartucho de tinta.

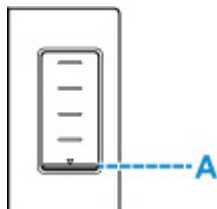

»» Nota

- Se as impressões ficarem menos nítidas ou aparecerem riscos brancos, embora os níveis de tinta sejam suficientes, consulte [Procedimento de Manutenção](#).
- Para notas sobre cuidados com o manuseio de garrafas de tinta, consulte [Notas sobre garrafas de tinta](#).


Procedimento de Recarregamento

Quando você recarregar os cartuchos de tinta, siga as etapas abaixo.

»» Importante

- Garanta que a impressora permaneça na horizontal após a instalação inicial e NÃO de cabeça para baixo ou de lado, pois a tinta da impressora poderá vazar.


1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. Abra a unidade de digitalização/tampa (B).

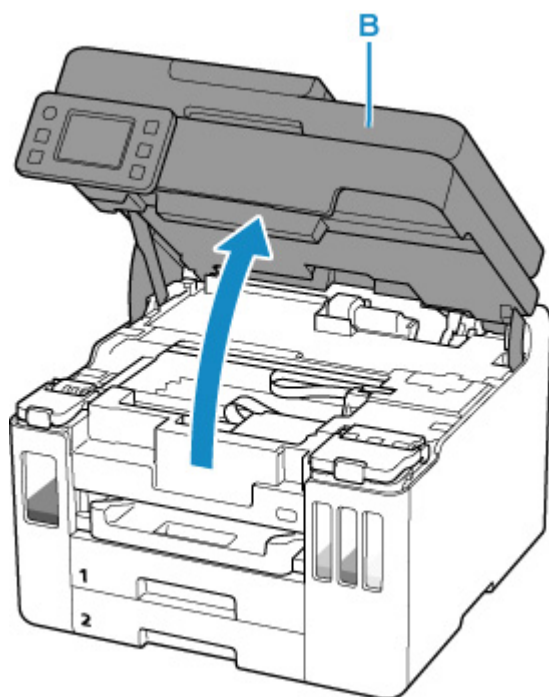

►►► Importante

- Não toque nos tubos ou em outras peças no interior da impressora. Isso pode causar problema na impressora.

3. Abra a tampa do cartucho de tinta (C) do cartucho de tinta a ser recarregado.

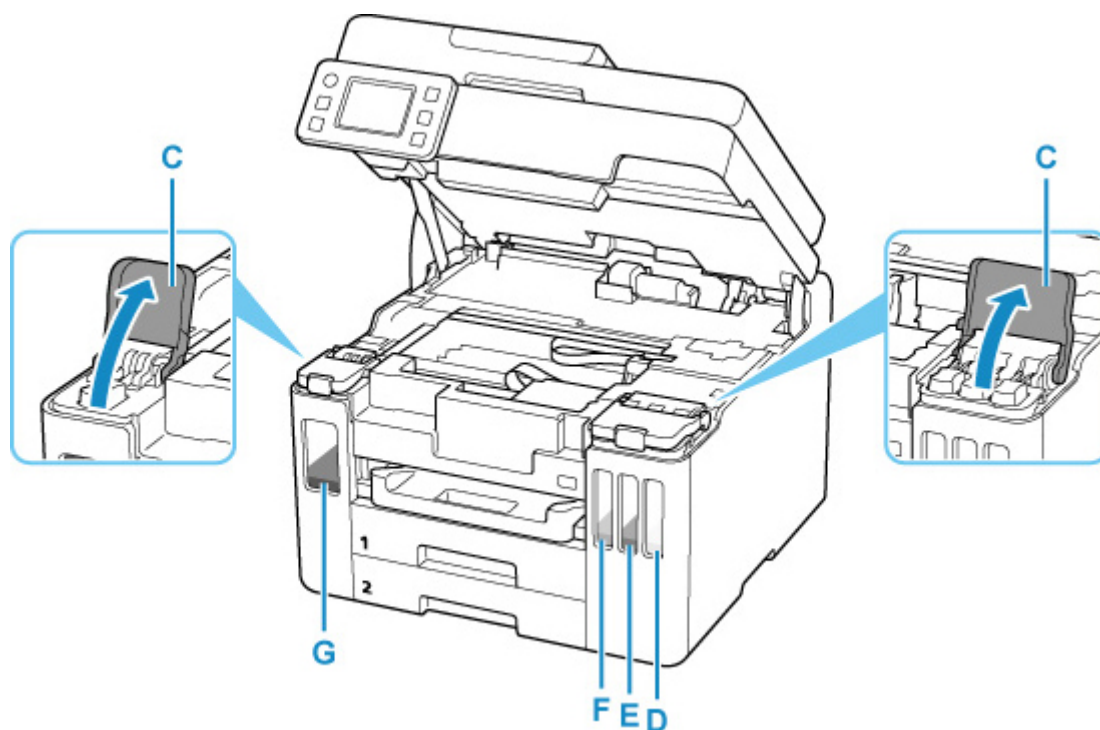

D: Amarelo
E: Magenta
F: Ciano
G: Preto


4. Abra a tampa do cartucho (H).



»» Importante

- Abra cuidadosamente a tampa do cartucho do cartucho de tinta. A tinta na parte interna da tampa do cartucho poderá respingar quando for aberta.

5. Segure a garrafa de tinta na posição vertical e gire cuidadosamente a tampa da garrafa (I) para removê-la.

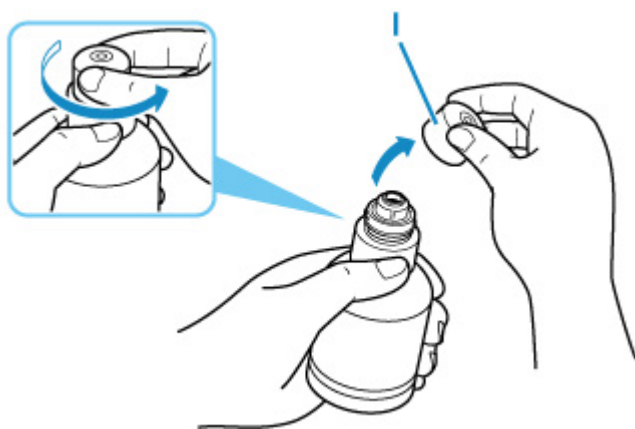


»» Importante

- Não sacuda a garrafa de tinta. A tinta poderá respingar quando a tampa for aberta.

6. Recarregue o cartucho de tinta.

Alinhando a ponta da garrafa de tinta com a entrada do cartucho de tinta (J), coloque lentamente a garrafa de cabeça para baixo e empurre-a na entrada.

O cartucho de tinta está recarregado. Apoie a garrafa com suas mãos para que ela não caia.

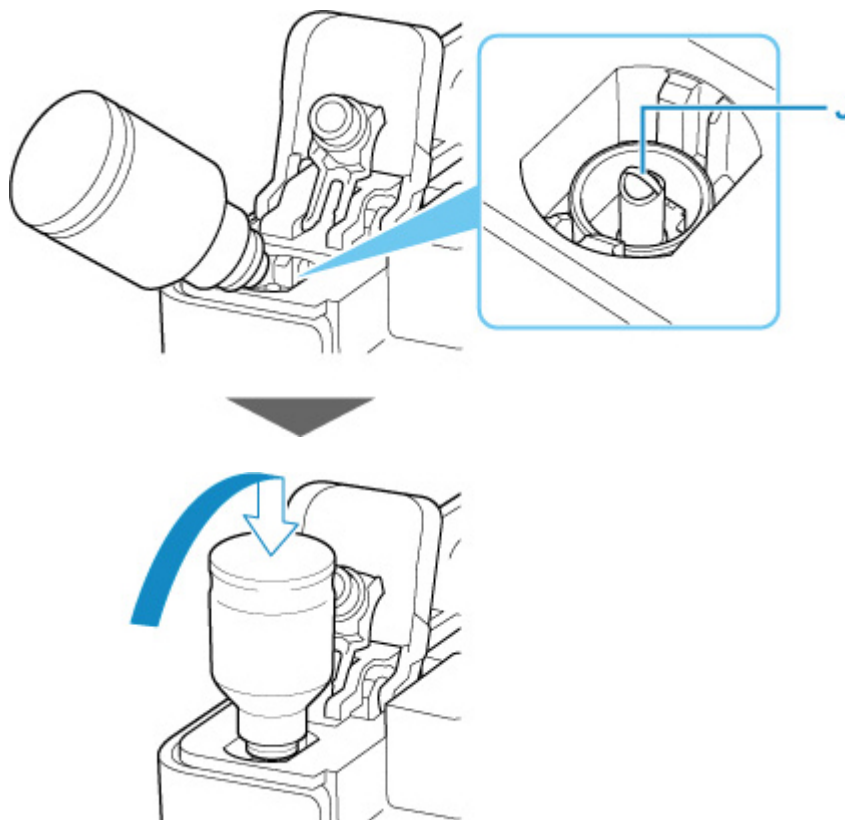

»» Importante

- Verifique se cada cor dos cartuchos de tinta foi preenchida com a cor correspondente de garrafas de tinta.
- Se a tinta não for injetada no cartucho de tinta, remova lentamente e insira a garrafa de tinta.
- Certifique-se recarregar o cartucho de tinta com tinta até a linha de limite superior (K) no cartucho de tinta.



7. Assim que a tinta atingir a linha de limite superior, remova a garrafa de tinta da entrada.


Suspenda um pouco a garrafa de tinta e remova a garrafa da entrada enquanto a inclina lentamente.

»» Importante

- Não deixe as garrafas de tinta nos cartuchos de tinta.
- Feche a tampa da garrafa de tinta totalmente e armazene a garrafa de tinta na posição vertical.

8. Feche a tampa do cartucho do cartucho de tinta.

Certifique-se de que a tampa do cartucho tenha sido completamente inserida.

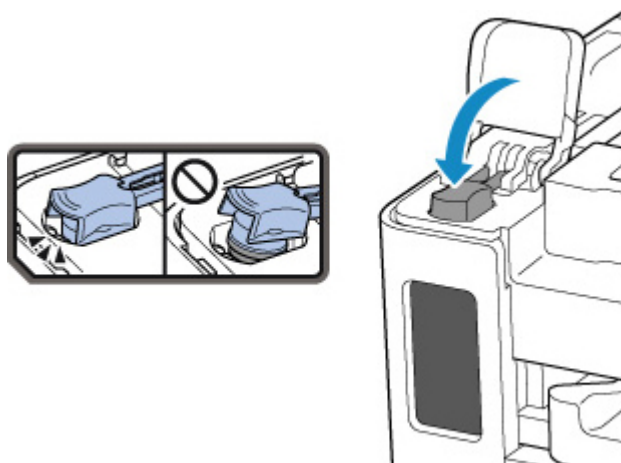


- 9.** Feche a tampa do cartucho de tinta totalmente.



- 10.** Feche a unidade de digitalização/tampa.

Para fechar a unidade de digitalização/tampa, levante-a uma vez e, em seguida, feche-a com cuidado.

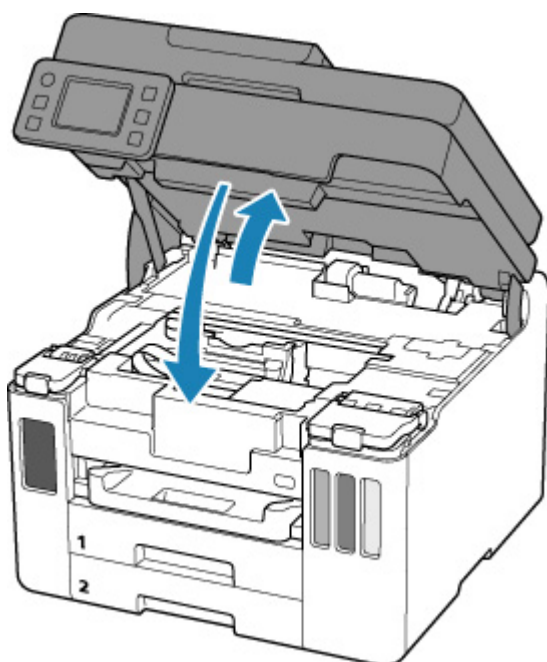

»» Nota

- Se a mensagem de erro aparecer no tela sensível ao toque após o fechamento da unidade de digitalização/tampa, realize a ação adequada.

■ [Quando ocorreu um erro](#)

Notas sobre garrafas de tinta

»» Importante

- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não beba a tinta.
- Se a tinta for lambida ou ingerida acidentalmente, lave a boca ou beba um ou dois copos de água e consulte um médico imediatamente. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave com água imediatamente e consulte um médico imediatamente.
- Se a tinta entrar em contato com a pele, lave a área imediatamente com água e sabão. Se a irritação na pele persistir, consulte um médico imediatamente.
- Ao armazenar garrafas de tinta, feche completamente as tampas da garrafa e posicione as garrafas em posição ereta. Se as garrafas forem deitadas, poderão vazar.
- Ao recarregar cartuchos de tinta, tome cuidado suficiente para evitar que a tinta respingue nos arredores.
- A tinta pode manchar as roupas ou outros pertences permanentemente. Lavar pode não remover as manchas de tinta.
- Não use garrafas de tinta e a tinta contida nelas, exceto para recarregar cartuchos de impressoras especificadas pela Canon.
- Não deixe as garrafas de tinta em áreas expostas a alta temperatura, como próximas ao fogo ou a um aquecedor ou a um carro. As garrafas podem se deformar, causando vazamento de tinta ou qualidade ruim de tinta.
- Não sujeite as garrafas de tinta a impactos. As garrafas de tinta podem ser danificadas ou as tampas da garrafa podem sair por causa desse impacto, causando vazamento de tinta.

- Não transfira a tinta para outros contêiner. Isso pode resultar em ingestão acidental, uso impróprio ou qualidade ruim de tinta.
- Não misture a tinta com água ou com outra tinta. Isso pode danificar a impressora.
- Assim que uma garrafa de tinta tiver sido aberta, não a deixe sem a tampa da garrafa. A tinta secará, possivelmente impedindo a operação adequada da impressora quando um cartucho de tinta for recarregado usando essa garrafa.
- Para obter a qualidade de impressão ideal, é recomendável recarregar o cartucho de tinta com tinta até a linha de limite superior pelo menos uma vez por ano. Se a função de notificação do nível de tinta restante estiver ativada, redefina a contagem de nível de tinta restante após preencher novamente os cartuchos de tinta até a linha de limite superior.

»» Nota

- A tinta colorida pode ser consumida, mesmo ao imprimir um documento em preto e branco ou ao especificar impressão em preto e branco. Todos os cartuchos também são consumidos na limpeza padrão e na limpeza profunda da cabeça de impressão, o que pode ser necessário para manter o desempenho da impressora.

Quando a tinta estiver acabando, recarregue o cartucho imediatamente.

■ [Dicas de Tinta](#)

Verificando o nível de tinta


Verifique o nível de tinta com o indicador do cartucho de tinta na parte frontal da impressora.

Quando a tinta atingir a linha de limite superior (A), a tinta estará cheia.

Quando a tinta estiver próxima à linha de limite inferior (B), a tinta estará acabando. Recarregue o cartucho de tinta.

»» Nota

- Para verificar o nível de tinta restante, inspecione visualmente a tinta restante no cartucho de tinta.

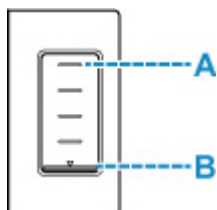

»» Nota

- Se um erro de tinta restante ocorrer, a mensagem de erro será exibida na tela sensível ao toque.
 - [Quando ocorreu um erro](#)
- Para garantir que você receba qualidade de impressão premium e para ajudar a proteger sua cabeça de impressão, uma determinada quantidade de tinta permanece no cartucho de tinta quando a impressora indicar o recarregamento do cartucho de tinta. Os rendimentos estimados de página da garrafa de tinta não incluem essa quantidade.
- A tinta flui dos cartuchos de tinta para dentro da impressora. A tinta pode parecer acabar rápido devido a este procedimento quando você começa a usar a impressora ou após transportá-la.

Dicas de Tinta

Como a tinta é utilizada para outras finalidades além de imprimir?

A tinta pode ser utilizada para outros objetivos além de imprimir.

Durante a configuração inicial, algumas das tintas do pacote de garrafas de tinta são usadas para recarregar os ejetores da cabeça de impressão para garantir que a impressora esteja pronta para imprimir.

Portanto, o rendimento de páginas do conjunto empacotado inicial de garrafas de tinta é inferior aos dos conjuntos subsequentes de garrafas.

Para manter o desempenho, a impressora Canon executa automaticamente uma limpeza de acordo com suas condições. Quando a impressora executa a limpeza, uma pequena quantia de tinta é consumida. Nesse caso, todas as cores da tinta podem ser consumidas.

[Função de limpeza]

A função de limpeza ajuda a impressora a sugar bolhas de ar ou tinta dos bicos de injeção e previne a degradação da qualidade de impressão ou o entupimento dos bicos de injeção.

►►► Importante

- A tinta usada é ejetada para o cartucho de manutenção. Quando o cartucho de manutenção fica cheio, é necessário substituí-lo. Se a mensagem exibida indicar que o cartucho de manutenção está quase cheio, obtenha um novo imediatamente.

■ [Substituindo o cartucho de manutenção](#)

A impressão em preto/branco utiliza tinta colorida?

A impressão em preto-e-branco pode usar outras tintas além da preta dependendo do tipo de papel de impressão ou das configurações do driver da impressora. Portanto, a tinta colorida é consumida mesmo se a impressão for em preto-e-branco.

De modo semelhante, as tintas coloridas também são consumidas junto com a tinta preta durante a limpeza da cabeça de impressão quando Preto for especificado para limpeza.

Se a Impressão Estiver Menos Nítida ou Irregular

- **Procedimento de Manutenção**
- **Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor**
- **Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor**
- **Limpeza da Cabeça de Impressão**
- **Limpeza Profunda da Cabeça de Impressão**
- **Alinhando a Cabeça de Impressão**
- **Alinhando a Cabeça de Impressão Manualmente**

Procedimento de Manutenção

Se os resultados da impressão estiverem borrados, se as cores não forem impressas corretamente ou se os resultados da impressão forem insatisfatórios (por exemplo, linhas pautadas impressas desalinhadas), realize o procedimento de manutenção abaixo.

►►► Importante

- Não lave ou limpe o cabeça de impressão. Isso pode causar problema na cabeça de impressão.

►►► Nota

- Verifique se ainda há tinta nos cartuchos de tinta.
 - [Verificando o nível de tinta](#)
- Para o Windows, aumentar a qualidade da impressão nas configurações do driver da impressora pode melhorar o resultado da impressão.
 - [Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo os Dados de Imagem](#)

Quando as Impressões Ficarem Borradas ou Irregulares:

|| Etapa 1 Imprima o padrão de verificação de ejedor.

A partir da impressora

- [Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejedor](#)

A partir do computador

- Para o Windows:
 - [Imprimindo um Padrão de Verificação de Ejedor](#)
- Para o macOS:
 - [Imprimindo um Padrão de Verificação de Ejedor](#)

|| Etapa 2 [Analise o padrão de verificação ejedor.](#)

Se houver linhas ausentes ou riscos horizontais no padrão:



|| Etapa 3 Limpe a cabeça de impressão.

A partir da impressora

- [Limpeza da Cabeça de Impressão](#)

A partir do computador

- Para o Windows:
 - [Limpando as Cabeças de Impressão](#)
- Para o macOS:

■ Limpando as Cabeças de Impressão

Após a limpeza da cabeça de impressão, imprima e analise o padrão de verificação de ejetor: ➡ [Etapa 1](#)

Se o problema não for resolvido depois de executar a etapa 1 à etapa 3 duas vezes:



|| Etapa 4 | Limpe profundamente a cabeça de impressão.

A partir da impressora

■ [Limpeza Profunda da Cabeça de Impressão](#)

A partir do computador

- Para o Windows:
 - Limpando as Cabeças de Impressão
- Para o macOS:
 - Limpando as Cabeças de Impressão

Após a limpeza profunda da cabeça de impressão, imprima e analise o padrão de verificação de ejetor: ➡ [Etapa 1](#)

Se você tiver realizado o procedimento até a etapa 4 e o problema não tiver sido resolvido, desligue a alimentação e limpe profundamente a cabeça de impressão novamente depois de 24 horas. Não desconecte o cabo de alimentação ao desligar o equipamento.

Se o problema ainda não for resolvido, execute a liberação de tinta.

O jato de tinta consome uma grande quantidade de tinta. O jato de tinta com frequência pode consumir rapidamente a tinta, portanto, execute o jato de tinta somente quando necessário.

➡➡➡ Importante

- Se o jato de tinta for realizado quando o nível de tinta restante for insuficiente, poderá ocorrer uma falha. Antes de realizar o jato de tinta, verifique o nível de tinta restante.

A partir da impressora

■ Como Executar a Liberação de Tinta

A partir do computador

■ Liberação de tinta (Ink Flush)

Se o sintoma persistir, talvez a cabeça de impressão esteja com defeito. Entre em contato com o centro de assistência Canon mais próximo para solicitar um reparo.

Quando as Impressões Não São Regulares, Como Quando as Linhas Pautadas Estão Desalinhadas:

|| Etapa | Alinhe a cabeça de impressão.

A partir da impressora

■ [Alinhando a Cabeça de Impressão](#)

A partir do computador

- Para o Windows:
 - Ajustando a Posição da Cabeça de Impressão Automaticamente
- Para o macOS:
 - Ajustando a Posição da Cabeça de impressão

Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor

Imprima o padrão de verificação de ejitor para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelo ejitor da cabeça de impressão.

»»» Nota

- Se o nível da tinta restante estiver baixo, o padrão de verificação de ejitor não será impresso corretamente. [Recarregue os cartuchos de tinta](#) que estão com pouca tinta.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. Coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter no cassete 1.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

3. Selecione  (Configuração) na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de configuração será exibida.

4. Selecione  **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

5. Selecione **Verificação de ejitor (Nozzle Check)**.



A tela Confirmação será exibida.

6. Selecione **Sim (Yes)**.


O padrão de verificação de ejtores será impresso e as duas telas de confirmação de padrão serão exibidas na tela sensível ao toque.

7. [Analise o padrão de verificação ejitor.](#)

Analizando o Padrão de Verificação de Ejetor

Analise o padrão de verificação de ejedor e limpe a cabeça de impressão, se necessário.

1. Verifique se está faltando alguma linha no padrão C ou se há algum risco horizontal no padrão D.

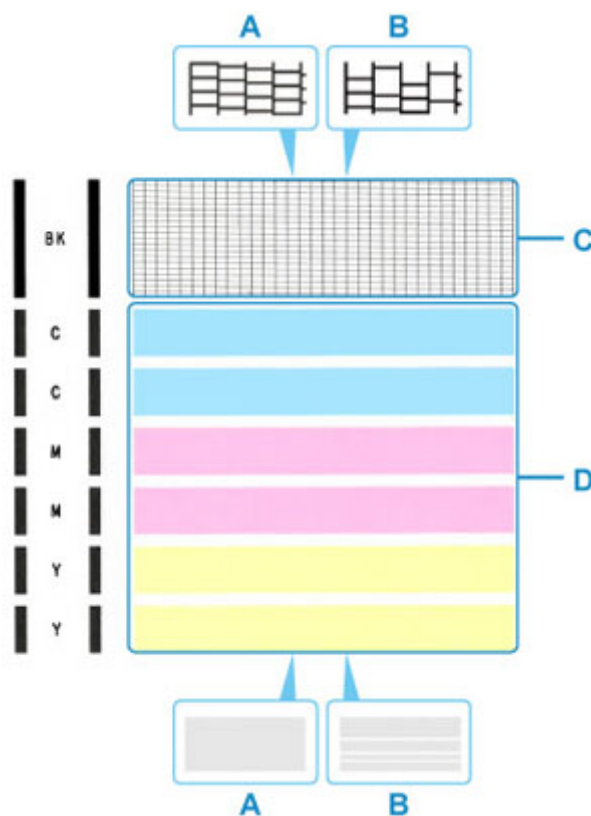

A: Sem linhas ausentes/sem riscos horizontais

B: Ausência de linhas/presença de riscos horizontais

2. Selecione o padrão mais próximo do padrão de verificação de ejtores na tela de confirmação.

Which pattern is closest to your printed pattern?	Which pattern is closest to your printed pattern?
All A	All A
Also B	Also B

Para A (nenhuma linha ausente ou nenhum risco horizontal) no padrão C e no padrão D:

A limpeza não é necessária. Selecione **Todos A (All A)**, confirme a mensagem e selecione **OK**.

A tela voltará para a tela **Manutenção (Maintenance)**.

Para B (linhas ausentes ou riscos horizontais presentes) no padrão C ou no padrão D ou em ambos os padrões:

A limpeza é necessária. Selecione **Também B (Also B)** e selecione **Sim (Yes)** na tela de confirmação de limpeza.

A impressora começa a limpeza da cabeça de impressão.

■ [Limpeza da Cabeça de Impressão](#)

Se o padrão D ou qualquer cor no padrão C não for impressa:



(Exemplo: O padrão Magenta não é impresso)

A limpeza é necessária. Selecione **Também B (Also B)** e selecione **Sim (Yes)** na tela de confirmação de limpeza.

A impressora começa a limpeza da cabeça de impressão.

■ [Limpeza da Cabeça de Impressão](#)

Limpeza da Cabeça de Impressão

Execute a limpeza da cabeça de impressão se houver linhas ausentes ou riscos horizontais na impressão do padrão de verificação de ejetor. A limpeza desobstrui os ejetores e restaura as condições da cabeça de impressão. Como a limpeza da cabeça de impressão consome tinta, limpe a cabeça de impressão somente quando for necessário.

►►► Importante

- Ao executar uma limpeza na cabeça de impressão, verifique o espaço livre do cartucho de manutenção. Não há espaço livre suficiente, [substitua por um novo cartucho de manutenção](#). Em caso de falta de espaço livre no cartucho de manutenção, uma mensagem será exibida e a limpeza não poderá ser executada.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

- [Verifique se a impressora está ligada.](#)
- Coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter no cassete 1.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

- Selecione  (Configuração) na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de configuração será exibida.

- Selecione  **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

- Selecione **Limpeza (Cleaning)**.



A tela Confirmação será exibida.

- Selecione **Sim (Yes)**.

A impressora começa a limpeza da cabeça de impressão.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza da cabeça de impressão. Isso leva aproximadamente de 1 a 2 minutos.

A tela de confirmação de impressão de padrão será exibida.

7. Selecione **Sim (Yes).**

O padrão de verificação de ejeter será impresso.

8. [Analise o padrão de verificação ejeter](#).

»» Nota

- Se o problema não for resolvido após duas limpezas da cabeça de impressão, [faça a limpeza profunda da cabeça de impressão](#).

Limpeza Profunda da Cabeça de Impressão

Se a qualidade da impressão não melhorar após a limpeza padrão da cabeça de impressão, faça a limpeza profunda da cabeça de impressão. A limpeza profunda da cabeça de impressão consome mais tinta que a limpeza padrão da cabeça de impressão; por isso, limpe profundamente a cabeça de impressão somente quando for necessário.

►►► Importante

- Ao executar uma limpeza profunda na cabeça de impressão, verifique o espaço livre do cartucho de manutenção. Não há espaço livre suficiente, [substitua por um novo cartucho de manutenção](#). Em caso de falta de espaço livre no cartucho de manutenção, uma mensagem será exibida e a limpeza não poderá ser executada.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

- [Verifique se a impressora está ligada.](#)
- Coloque uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter no cassete 1.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

- Selecione  (Configuração) na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de configuração será exibida.

- Selecione  **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

- Selecione **Limpeza profunda (Deep Cleaning)**.



A tela Confirmação será exibida.

- Selecione **Sim (Yes)**.

A impressora começará a limpeza profunda da cabeça de impressão.

Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza profunda da cabeça de impressão. Isso leva cerca de 2 minutos.

A tela de confirmação de impressão de padrão será exibida.

7. Selecione **Sim (Yes).**

O padrão de verificação de ejedor será impresso.

8. Quando a mensagem de conclusão for exibida, selecione **OK.**

9. [Analise o padrão de verificação ejedor](#).

Se o problema não for resolvido, desligue a alimentação e limpe profundamente a cabeça de impressão novamente depois de 24 horas. Não desconecte o cabo de alimentação ao desligar o equipamento.

Alinhando a Cabeça de Impressão

Se linhas pautadas impressas estiverem desalinhadas ou o resultado da impressão ficar de alguma forma insatisfatório, ajuste o posicionamento da cabeça de impressão.

»»» Nota

- Se o nível da tinta restante estiver baixo, a folha do alinhamento da cabeça de impressão não será impressa corretamente.

[Recarregue os cartuchos de tinta](#) que estão com pouca tinta.

- Se a tinta acabar durante a impressão da folha de alinhamento da cabeça de impressão, uma mensagem de erro será exibida na tela sensível ao toque.

■ [Quando ocorreu um erro](#)

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. Coloque uma folha de papel comum de formato A4 ou Letter no cassete 1.

■ [Carregando papel no cassete](#)

3. Selecione  (Configuração) na tela INÍCIO.

■ [Usando o Painel de Controle](#)

A tela menu de configuração será exibida.

4. Selecione  **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

5. Selecione **Alinham. cabeça impr. - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**.



A tela Confirmação será exibida.

6. Confirme a mensagem e selecione **Sim (Yes)**.

A folha de alinhamento da cabeça de impressão é impressa e a cabeça de impressão é alinhada automaticamente.

Isso leva aproximadamente 1 minuto.

»»» Nota

- Se o alinhamento automático da cabeça de impressão falhar, uma mensagem de erro será exibida na tela sensível ao toque.

■ [Quando ocorreu um erro](#)

7. Quando a mensagem de conclusão for exibida, selecione **OK**.

»»» Nota

- Se os resultados de impressão continuarem insatisfatórios após o ajuste da posição da cabeça de impressão descrito acima, [ajuste a cabeça de impressão manualmente](#).

■ Para o Windows:

Você também pode alinhar a cabeça de impressão manualmente usando um computador.

■ Ajustando a posição da Cabeça de impressão manualmente

- Para imprimir e verificar os valores atuais de ajuste da posição da cabeça, selecione **Imprim. valor de alinhm. cabeça (Print the Head Alignment Value)** na tela **Manutenção (Maintenance)**.

Alinhando a Cabeça de Impressão Manualmente

Tente alinhar a cabeça de impressão manualmente após o alinhamento automático da cabeça de impressão se os resultados da impressão não estiverem conforme o esperado e quando houver linhas pautadas impressas desalinhadas.

»»» Nota

- Para os detalhes do alinhamento automático da cabeça de impressão, consulte [Alinhando a Cabeça de Impressão](#).

Do que você precisará: duas folhas de papel comum no tamanho A4 ou Letter

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. Coloque duas folhas de papel comum de tamanho A4 ou Letter no cassete 1.

■ [Carregando papel no cassete](#)

3. Selecione  (Configuração) na tela INÍCIO.


■ [Usando o Painel de Controle](#)

A tela menu de configuração será exibida.

4. Selecione  **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

5. Selecione **Alinham. cabeça impr. - Manual (Print Head Alignment - Manual)**.

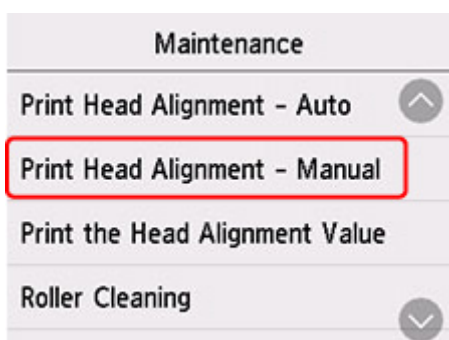

A tela Confirmação será exibida.

»»» Nota

- Para imprimir e verificar os valores atuais do alinhamento de posição da cabeça, selecione **Imprim. valor de alinham. cabeça (Print the Head Alignment Value)**

6. Verifique a mensagem e selecione **Sim (Yes)**.

A folha do padrão de alinhamento da cabeça de impressão será impressa.

7. Quando **Os padrões foram impressos corretamente? (Did the patterns print correctly?)** for exibida, verifique se o padrão foi impresso corretamente, caso tenha sido, selecione **Sim (Yes)**.

8. Confirme a mensagem e selecione **Avançar (Next)**.

A tela de entrada dos valores de alinhamento da posição da cabeça é exibida.

Print Head Alignment - Manual	
A	0
B	0
C	0
~	~
OK	

9. Examine os primeiros padrões e selecione **A**. Na coluna A, localize o padrão no qual as faixas ficam menos visíveis, e, em seguida, selecione o número desse padrão.



»» Nota

- Se todos os padrões parecerem diferentes, escolha o padrão no qual as listras verticais ficam menos visíveis.

Listras verticais sutis



Listras verticais perceptíveis



- Se todos os padrões parecerem diferentes, escolha o padrão no qual as faixas horizontais ficam menos visíveis.

Segmentos horizontais sutis



Listras horizontais perceptíveis



10. Repita essas etapas até terminar de inserir os números de padrão para as colunas B a N e depois selecione **OK**.

11. Verifique a mensagem e selecione **OK**.

O segundo conjunto de padrões é impresso.

12. Examine os segundos padrões e selecione **O**. Na coluna I, localize o padrão no qual as listras ficam menos visíveis, e, em seguida, selecione o número desse padrão.



13. Repita essas etapas até terminar de inserir os números de padrão para as colunas P a U e depois selecione **OK**.
14. Quando a mensagem de confirmação aparecer, selecione **OK**

Limpeza

- Limpando as Superfícies Externas
- Limpando a Exposição e a Tampa de documentos
- Limpeza do ADF (Alimentador automático de documentos)
- Limpando os Rolos de Alimentação do Papel
- Limpando o Interior da Impressora (Limpeza da Placa Inferior)
- Limpando as Bases do Cassete

Limpando os Rolos de Alimentação do Papel

Se o rolo de alimentação de papel estiver sujo ou grudar em partículas de papel, talvez o papel não seja alimentado corretamente.

Nesse caso, limpe o rolo de alimentação de papel. A limpeza do rolo de alimentação de papel gastará o rolo, portanto, faça isso somente quando necessário.

Você deve preparar: três folhas de papel comum no tamanho A4 ou Letter

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **(Configuração)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)


A tela menu de configuração será exibida.



3. Selecione **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

4. Selecione **Limpeza do rolo (Roller Cleaning)**.

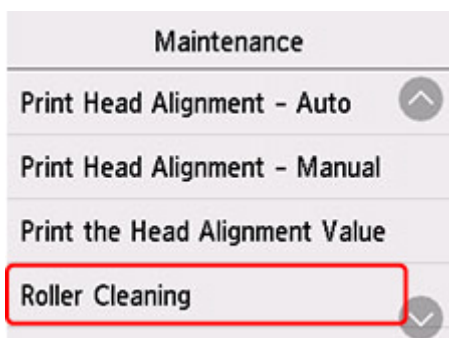

A tela Confirmação será exibida.

5. Selecione **Sim (Yes)**.
6. Selecione **Band. traseira (Rear tray)**, **Cassete 1 (Cassette 1)** ou **Cassete 2 (Cassette 2)** para limpar o rolo de alimentação do papel.
7. Siga as instruções na mensagem para remover qualquer papel da origem do papel.
Se limpar o rolo de alimentação do papel do cassete, remova qualquer papel do cassete e coloque-o de volta no lugar.
8. Selecione **OK**.

O rolo de alimentação de papel irá girar à medida que for limpo sem papel.

9. Verifique se o rolo de alimentação do papel parou de girar. Depois, siga as instruções na mensagem para colocar as três folhas de papel comum tamanho A4 ou Letter.

■ [Colocando o Papel Comum/Papel Fotográfico na Bandeja traseira](#)

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

10. Selecione **OK**.


A impressora começa o procedimento de limpeza. A limpeza será concluída quando o papel for ejetado.

11. Quando a mensagem de conclusão for exibida, selecione **OK**.

Se o problema ainda não for resolvido com a operação descrita acima, siga a operação abaixo.

1. Desligue a máquina e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação.
2. Enquanto gira os rolos de alimentação do papel (A) localizado dentro da bandeja traseira mais de duas vezes, limpe-os com um pano bem torcido depois de umedecido.

Não toque nos rolos de alimentação do papel com os dedos. O desempenho da alimentação de papel pode ser degradado.

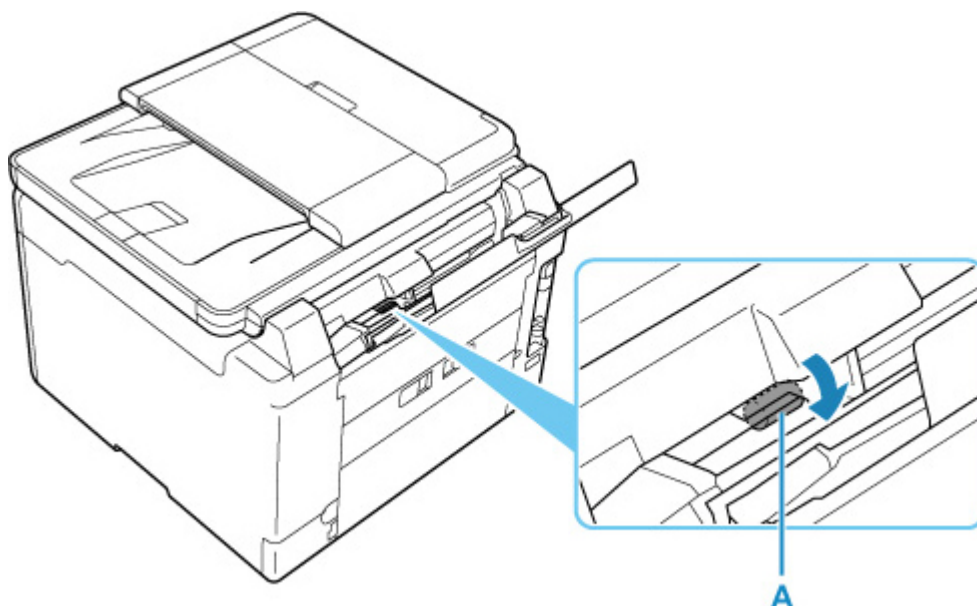

3. Ligue a alimentação e, em seguida, limpe os rolos de alimentação do papel novamente.

Se o problema ainda não for resolvido após a limpeza dos rolos de alimentação do papel, entre em contato com o centro de assistência Canon mais próximo para solicitar um reparo.

Limpando o Interior da Impressora (Limpeza da Placa Inferior)

Remova as manchas do interior da impressora. Se o interior da impressora ficar sujo, o papel impresso poderá ficar sujo, portanto é recomendável executar a limpeza periodicamente.

Você deve preparar: uma folha de papel comum no tamanho A4 ou Letter*

* Use um pedaço de papel novo.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **(Configuração)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)


A tela menu de configuração será exibida.



3. Selecione **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

4. Selecione **Limpeza da placa inferior (Bottom Plate Cleaning)**.

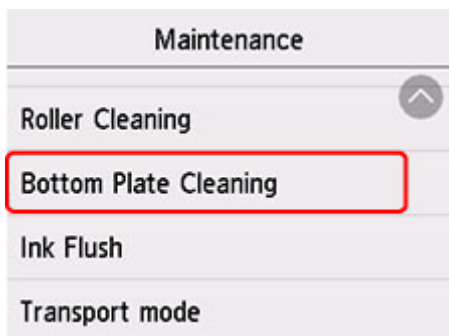


A tela Confirmação será exibida.

5. Selecione **Sim (Yes)**.
6. Siga as instruções na mensagem para remover qualquer papel da bandeja traseira e selecione **OK**.
7. Dobre uma folha de papel comum tamanho A4 ou Letter ao meio na largura do papel, desdobre o papel e, em seguida, selecione **OK**.
8. Coloque somente essa folha de papel na bandeja traseira com o lado aberto virado para você.



9. Retire uma bandeja de saída do papel (A).

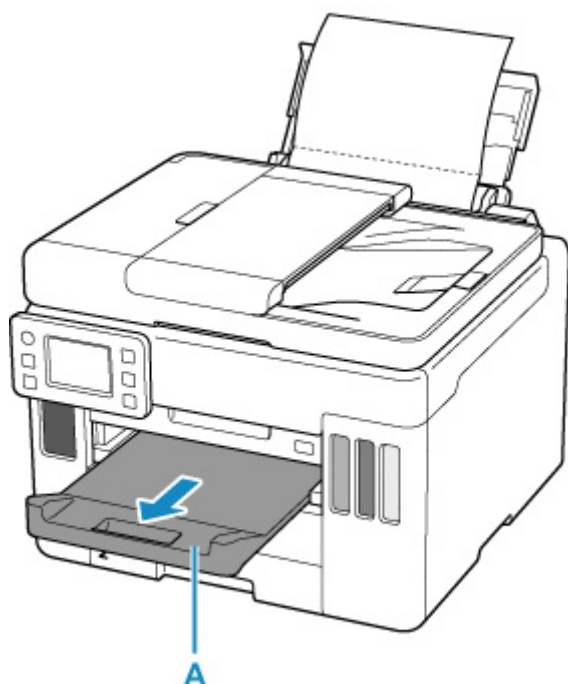

10. Selecione **OK**.

O papel limpa o interior da impressora, à medida que é alimentado pela impressora.

Verifique as partes dobradas do papel ejetado. Se estiverem borradas de tinta, realize novamente a Limpeza da Placa Inferior.

11. Quando a mensagem de conclusão for exibida, selecione **OK**.


»»» Nota

- Quando realizar novamente a Limpeza da Placa Inferior, use uma folha de papel nova.

Se o problema não for resolvido após a execução da limpeza novamente, as saliências no interior da impressora podem estar manchadas. Remova a tinta com um cotonete ou algo parecido.

»»» Importante

- Desligue a alimentação e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar a impressora.
 - A alimentação não poderá ser desligada enquanto a impressora estiver enviando ou recebendo um fax ou enquanto houver faxes não enviados armazenados na memória da impressora. Verifique se a impressora concluiu o envio ou o recebimento de faxes antes de desligá-la.
 - Lembre-se de que não é possível enviar ou receber faxes quando a impressora está desligada.
 - Desconectar a impressora apagará todos os documentos na memória da impressora. Envie faxes, imprima documentos, salve os trabalhos em uma unidade flash USB ou redirecione para a pasta compartilhada no computador, conforme necessário, antes de desconectar a impressora.

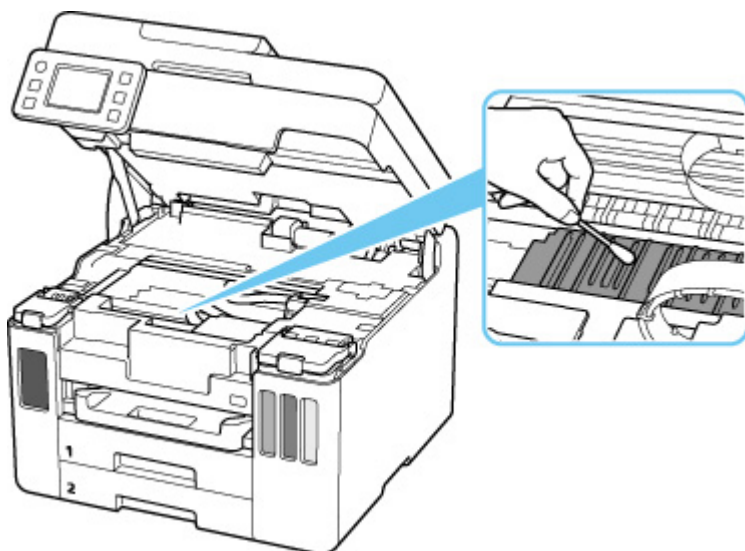


Substituindo o cartucho de manutenção

Em caso de avisos de cuidado ou erros em relação ao cartucho de manutenção, uma mensagem de erro será exibida na tela sensível ao toque para informar você sobre o erro. Aja apropriadamente, conforme indicado pela mensagem.

■ [Quando ocorreu um erro](#)

»» Importante

- Se a mensagem exibida indicar que o cartucho de manutenção está quase cheio, obtenha um novo imediatamente. Se o cartucho de manutenção ficar cheio, será exibida uma mensagem de erro e a impressora parará de funcionar até que ele seja substituído por um novo.
- Não toque no terminal (A) ou na abertura (B) do cartucho de manutenção.

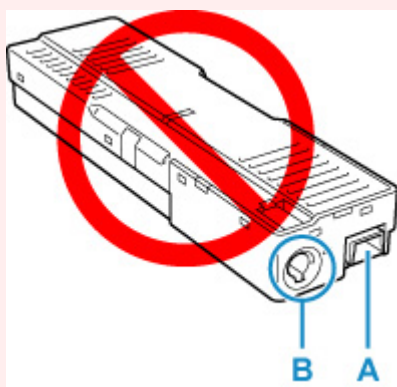


»» Nota

- Ao comprar um novo cartucho de manutenção, solicite o seguinte número de cartucho.
Cartucho de manutenção MC-G01

1. Prepare um novo cartucho de manutenção.


Remova o cartucho de manutenção e o saco plástico anexado da embalagem.

2. Remova o parafuso de aperto da tampa de manutenção (C).

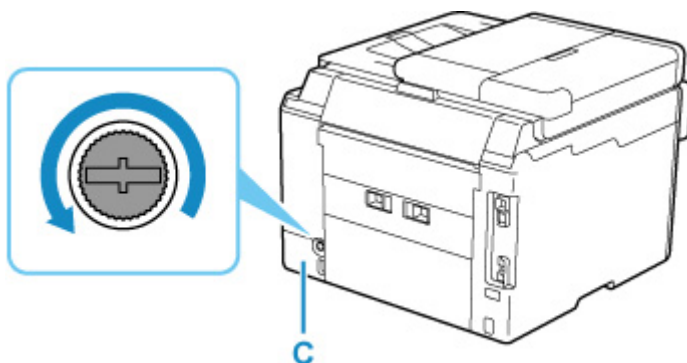


3. Remova a tampa de manutenção.

Coloque seu dedo no buraco da tampa de manutenção e remova-a.

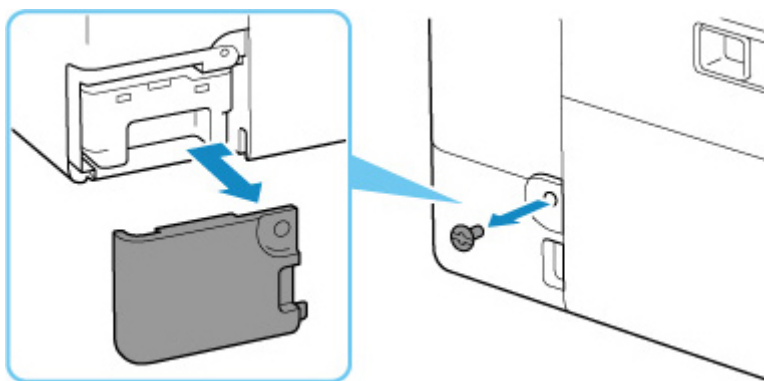

4. Remova o cartucho de manutenção.

Segure a parte superior do cartucho de manutenção com suas mãos para que o lado inferior não toque na base ou na mesa.

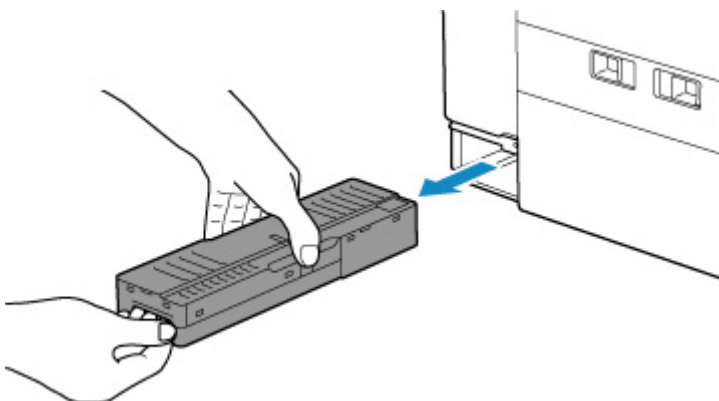


»» Importante

- Tenha cuidado para não deixar cair ou colocar o cartucho de manutenção removido em uma escrivaninha ou algo similar. A sujeira na parte inferior pode aderir à superfície ou a tinta interna poderá se espalhar.
- Não vire o cartucho de manutenção removido de cabeça para baixo para evitar o vazamento de tinta.




- Coloque o cartucho usado imediatamente no saco plástico anexado ao novo cartucho de manutenção e lacre o saco apertando a abertura com firmeza para evitar que a tinta vazze.

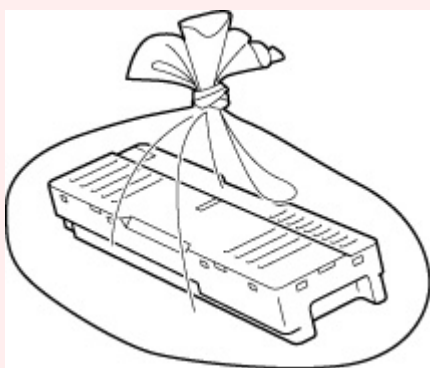


- Não coloque suas mãos no interior da impressora, já que a tinta pode aderir às suas mãos.

5. Insira o novo cartucho de manutenção diretamente até ele parar.

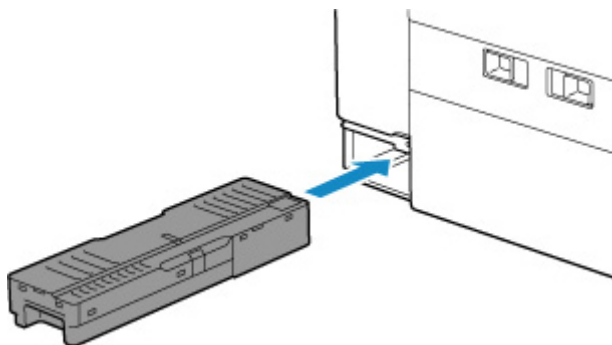


6. Coloque a tampa de manutenção.

Alinhe a guia na parte traseira da tampa de manutenção com o orifício na impressora e feche-a.

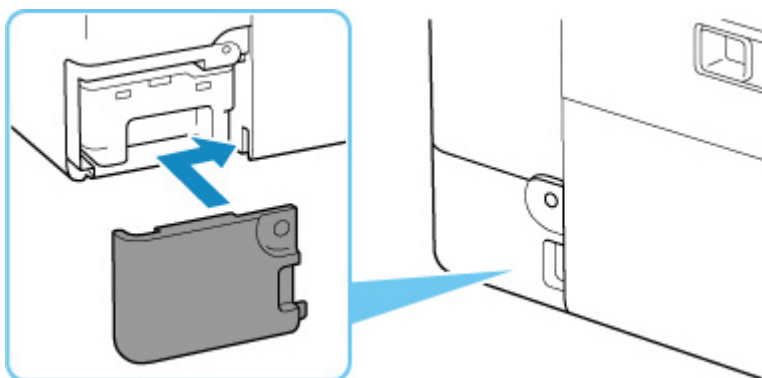

7. Insira o parafuso de aperto no orifício e gire-o no sentido horário para prender.

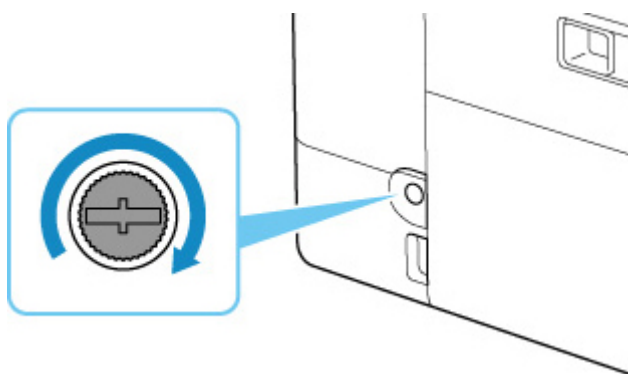

Verificando o Status do Cartucho de Manutenção na Tela sensível ao toque

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. Selecione  (Dica) na tela INÍCIO.


■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de dica será exibida.

3. Selecione  **Info. cart. de manutenção (Maintenance cart. info.).**



Um símbolo aparecerá na área A se houver qualquer informação sobre o espaço usado do cartucho de manutenção.

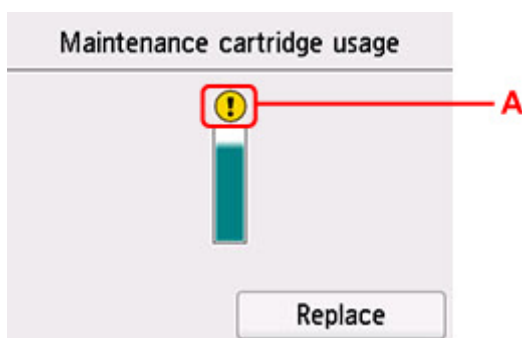

 O cartucho de manutenção está quase cheio. Prepare um novo.

►►► Nota

- A tela acima mostra o espaço usado estimado.
- Para substituir o cartucho de manutenção, selecione **Substituir (Replace)**.

■ [Substituindo o cartucho de manutenção](#)

Visão Geral

➤ **Segurança**

- Precauções de Segurança
- Informações sobre regulamentação
- WEEE (UE E AEA)

➤ **Precauções sobre Manuseio**

- Cancelando Trabalhos de Impressão
- Restrições Legais de Digitalização/Cópia
- Precauções sobre Manuseio da Impressora
- Transportando Sua Impressora
- Ao reparar, emprestar ou descartar a impressora
- Mantendo a Alta Qualidade de Impressão

➤ **Componentes Principais e Seu Uso**

- Componentes Principais
- Fonte de Alimentação
- Usando a tela sensível toque

➤ **Alterando Configurações**

- Alterando as Configurações da Impressora em um Computador (Windows)
- Alterando as Configurações da Impressora do Seu Computador (macOS)
- Alterar configurações do painel de controle

➤ **Especificações**

Segurança

- **Precauções de Segurança**
- **Informações sobre regulamentação**
- **WEEE (EU&EEA)**

Precauções de Segurança

Precauções de Segurança

- Este manual contém avisos importantes e precauções de segurança sobre sua impressora.

Apenas use a impressora conforme descrito nos manuais que as acompanham, do contrário, pode haver incêndio, choque elétrico ou outros acidentes inesperados.

As marcas e declarações padrão de segurança são válidas somente para as voltagens e frequências suportadas nos países ou regiões aplicáveis.

Aviso

- Usuários com marca-passos cardíacos:

Este produto emite um fluxo magnético de baixo nível. Se você sentir algo anormal, afaste-se do produto e consulte seu médico.

- Não use a impressora nos seguintes casos:

Pare de usar imediatamente, desligue a impressora e contate o revendedor local para solicitar reparos.

- Objetos metálicos ou líquidos derramados dentro da impressora.
- A impressora emite fumaça, odores estranhos ou faz ruídos incomuns.
- O cabo de alimentação ou a tomada aqueceu demais, está quebrada, torta ou danificada.

- Não adotar as medidas a seguir pode resultar em incêndio, choque elétrico ou lesões:

- Não coloque o produto próximo a solventes inflamáveis, como álcool ou tiner.
- Não abra nem modifique a impressora.
- Utilize somente o fio elétrico/cabos que vieram com a impressora. Não use os cabos com outros dispositivos.
- Não plugue em voltagens nem frequências diferentes das especificadas.
- Coloque completamente o cabo de alimentação na tomada.
- Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não danifique o cabo de alimentação torcendo, juntando, amarrando, puxando ou dobrando excessivamente.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Não conecte vários cabos de alimentação em uma tomada elétrica. Não use vários fios de extensão.
- Não deixe a impressora ligada durante tempestades.
- Sempre desconecte o cabo de alimentação e fios elétricos ao limpar. Não use sprays inflamáveis nem líquidos, como álcool ou tiners, para limpar.
- Desconecte o cabo de alimentação uma vez por mês para verificar se ele não está quente demais, enferrujado, torto, arranhado, partido ou danificado.

Cuidado

- Não coloque as mãos dentro da impressora durante a impressão.
- Não toque nas peças de metal da cabeça de impressão imediatamente após a impressão.
- Não toque nas partes móveis indicadas pelo adesivo mostrado aqui. Alguns modelos não têm essas partes.



Peças móveis

Mantenha as partes do corpo longe das peças móveis. Mantenha as partes do corpo fora do caminho do movimento.

- Garrafas de tinta

- Mantenha fora do alcance de crianças.

- Não beba a tinta.

- Se a tinta for lambida ou ingerida acidentalmente, lave a boca ou beba um ou dois copos de água e consulte um médico imediatamente.

- Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave com água imediatamente e consulte um médico imediatamente.

- Se a tinta entrar em contato com a pele, lave a área imediatamente com água e sabão. Se a irritação na pele persistir, consulte um médico imediatamente.

- Ao armazenar garrafas de tinta, feche completamente as tampas da garrafa e posicione as garrafas em posição ereta. Se as garrafas forem deitadas, poderão vazar.

- Ao recarregar cartuchos de tinta, tome cuidado suficiente para evitar que a tinta respingue nos arredores.

- A tinta pode manchar as roupas ou outros pertences permanentemente. Lavar pode não remover as manchas de tinta.


- Não deixe as garrafas de tinta em áreas expostas a alta temperatura, como próximas ao fogo ou a um aquecedor ou a um carro. As garrafas podem se deformar, causando vazamento de tinta ou qualidade ruim de tinta.


- Não sujeite as garrafas de tinta a impactos. As garrafas de tinta podem ser danificadas ou as tampas da garrafa podem sair por causa desse impacto, causando vazamento de tinta.

- Não transfira a tinta para outros contêiner. Isso pode resultar em ingestão acidental, uso impróprio ou qualidade ruim de tinta.

- Movendo a impressora

- Segure a impressora pelas laterais e carregue-a com as duas mãos.

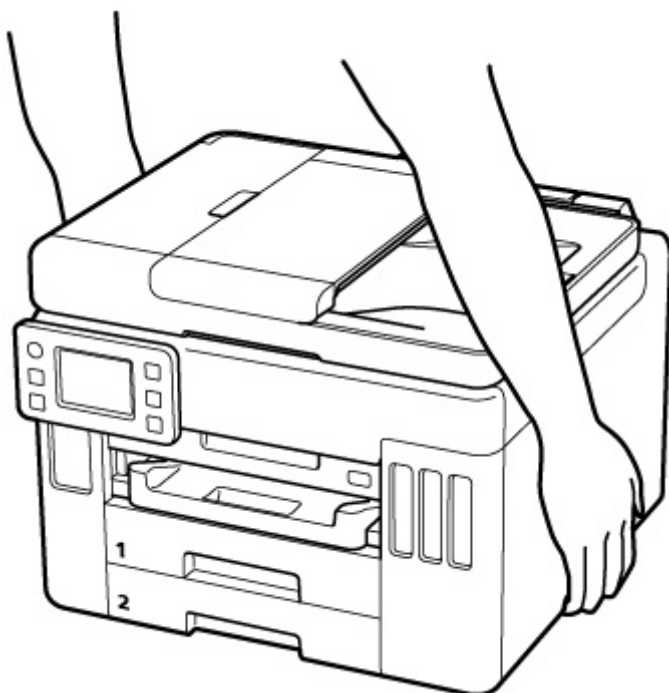

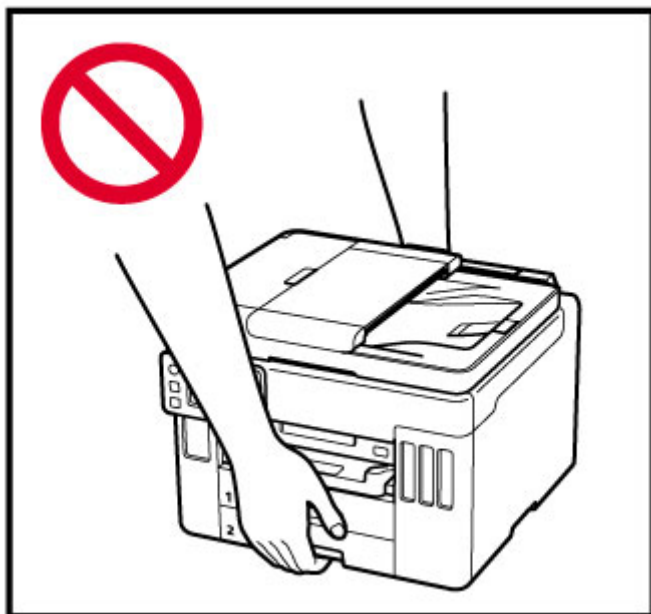

Avisos Gerais

Escolhendo um Local

Consulte as "[Especificações](#)" no Manual on-line para obter detalhes sobre o ambiente de operação.

- Não instale a impressora em um local instável ou sujeita à vibração intensa.
- Não instale a impressora em locais que ficam muito quentes (luz solar direta ou perto de uma fonte de calor), muito úmidos, empoeirados ou ao ar livre.
- Não coloque a impressora sobre um tapete ou carpete grosso.
- Não coloque a impressora encostada na parede.

Fornecimento de Energia

- Mantenha sempre livre a área em volta da tomada de forma que seja possível desconectar com facilidade o cabo de alimentação, se necessário.
- Nunca remova a tomada puxando pelo cabo.

Avisos Gerais

- Não incline a impressora, coloque em pé nem vire de cabeça para baixo. A tinta pode vaziar.
- Não coloque nada sobre a impressora. Tenha muito cuidado para evitar objetos metálicos, como, grampos e cliques de papel, e recipientes com líquidos inflamáveis, como álcool ou tiner.
- Certifique-se de observar o seguinte ao carregar o original na exposição. Se essas recomendações não forem seguidas, o scanner poderá não funcionar direito ou o vidro de exposição poderá quebrar.
 - Não coloque nenhum objeto pesando 2,0 kg (4,4 lb) ou mais no vidro de exposição.
 - Não faça nenhuma pressão maior que 2,0 kg (4,4 lb) na exposição, por exemplo, pressionando o original.

- Modificar ou desmontar a cabeça de impressão ou garrafas de tinta, como, por exemplo, fazendo orifícios nelas, pode resultar em vazamento de tinta e provocar um mau funcionamento. Recomendamos que não as modifique ou desmonte.
- Não coloque a cabeça de impressão ou garrafas de tinta no fogo.

Informações sobre regulamentação

Users in the U.S.A.

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10527 (Contains FCC Approved WLAN Module K30374)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits for uncontrolled equipment. This equipment should be installed and operated with minimum distance at least 20cm between the radiator and persons body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles) and must not be colocated or operated with any other antenna or transmitter.

Canon U.S.A., Inc.

One Canon Park

Melville, New York 11747

1-800-652-2666

Interferência

Não use a impressora perto de equipamento médico ou outros dispositivos eletrônicos. Os sinais da impressora podem interferir na operação correta desses dispositivos.

Pre-Installation Requirements

Order Information

When ordering service from the telephone company for this equipment, the following may be required.

Universal Service Order Code (USOC): RJ11C

The Facility Interface Code (FIC): 02LS2

Service Order Code (SOC): 9.0F

Connection of the Equipment

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA.

A label on this equipment contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line.

Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Connection to party lines is subjected to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

In Case of Equipment Malfunction

Should any malfunction occur which cannot be corrected by the procedures described in the Online Manual, disconnect the equipment from the telephone line cable, turn off the power and disconnect the power cord. The telephone line cable should not be reconnected or the main power switch turned ON until the problem is completely resolved. Users should contact their local authorized Canon Facsimile Service Dealer for the servicing of equipment.

Information regarding Authorized Service Facility locations can be obtained by calling the Canon Customer Center.

Rights of the Telephone Company

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may temporarily disconnect service. The telephone company also retains the right to make changes in facilities and services that may affect the operation of this equipment. When such changes are necessary, the telephone company is required to give adequate prior notice to the user. However, if advance notice is not possible, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, the customer will be advised of his/her right to file a complaint with the FCC if he/she believes it is necessary.

Warning

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone FAX machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page, or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual.

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the procedure to register your name, unit's telephone number, time, and date. Refer to the Online Manual.

WEEE (EU&EEA)

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches

Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooiën van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente,

afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquests símbols indiquen que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els

acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie. Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas. Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmiu, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com

equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που

γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/wEEE ή www.canon-europe.com/battery.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsaffald, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller national lov som har implementert disse direktivene. Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/wEEE, eller www.canon-europe.com/battery.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuolto-yhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/wEEE, tai www.canon-europe.com/battery.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatörer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/wEEE, eller www.canon-europe.com/battery.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/ nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnici nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnici. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/wEEE nebo www.canon-europe.com/battery.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.

Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy veggyel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírászerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produkt nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/wEEE, alebo www.canon-europe.com/battery.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/wEEE või www.canon-europe.com/battery.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmījs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/wEEE, vai www.canon-europe.com/battery.

Tik Eiropas Savienībai ir EEE (Norvēģijai, Islandijai ir Lichtenšteinai)



Šie simbolai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas. Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/wEEE, arba www.canon-europe.com/battery.

Самостоятелно за Европейския съюз и ЕП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи означават, че този продукт трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показаните горе символи е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

Самостоятелно за Европейския съюз и ЕП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показаните горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) și/sau legile dvs. naționale ce implementează aceste Directive. Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezența în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentrație mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii. Acest produs trebuie înmănat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii și acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeuri, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la www.canon-europe.com/weee, sau www.canon-europe.com/battery.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama. Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/weee ili www.canon-europe.com/battery.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima. Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan“ kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu www.canon-europe.com/weee, ili www.canon-europe.com/battery.

Precauções sobre Manuseio

- **Cancelando Trabalhos de Impressão**
- **Restrições Legais de Digitalização/Cópia**
- **Precauções sobre Manuseio da Impressora**
- **Transportando Sua Impressora**
- **Ao reparar, emprestar ou descartar a impressora**
- **Mantendo a Alta Qualidade de Impressão**

Restrições Legais de Digitalização/Cópia

A digitalização, impressão, cópia ou modificação de cópias dos itens a seguir podem ser passíveis de punição pela lei.

Esta lista não é completa. Em caso de dúvida, consulte um representante legal local.

- Papel-moeda
- Ordens de pagamento
- Certificados de depósito
- Selos postais (cancelados ou não)
- Distintivos ou insígnias de identificação
- Determinados comprovantes de saque e serviços
- Cheques ou comprovantes emitidos por agências governamentais
- Habilitações de trânsito e certificados de titularidade
- Cheques de viagem
- Tíquetes-refeição
- Passaportes
- Papéis de imigração
- Declarações de imposto de renda (canceladas ou não)
- Cartas de fiança ou outros certificados de "nada consta"
- Certificados de ações
- Trabalhos artísticos ou trabalhos protegidos por leis de direitos autorais, sem a permissão do proprietário

Precauções sobre Manuseio da Impressora

Tenha cuidado para não deixar nada entrar no slot de saída de documento. Isso pode causar danos.




Transportando Sua Impressora

Ao realocar a impressora para alterar o local onde você vive, tenha certeza do seguinte.

»»» Importante

- Não é possível tirar a tinta dos cartuchos de tinta.
- Verifique se a tampa do cartucho foi completamente inserida. Se a tampa do cartucho de tinta não estiver completamente fechada, insira a tampa do cartucho adequadamente.
- Prepare para transportar a impressora com a cabeça de impressão anexadas. Isso permite que a impressora cubra a cabeça de impressão automaticamente, impedindo que ela seque.
- Não remova a cabeça de impressão. A tinta pode vazar.
- Se a tinta manchar o interior da impressora, limpe usando um pano macio umedecido com água.
- Ao transportar a impressora, embale a impressora em uma sacola plástica para que a tinta não vaze.
- Coloque a impressora em uma caixa resistente de modo que tenha sua parte inferior virada para baixo, usando material de proteção suficiente para garantir o transporte seguro.
- Não incline a impressora. A tinta pode vazar.
- Quando um agente de transporte estiver manuseando o transporte da impressora, marque a caixa com "ESTE LADO PARA CIMA" para manter a parte inferior da impressora virada para baixo. Marque também com "FRÁGIL" ou "MANUSEAR COM CUIDADO".

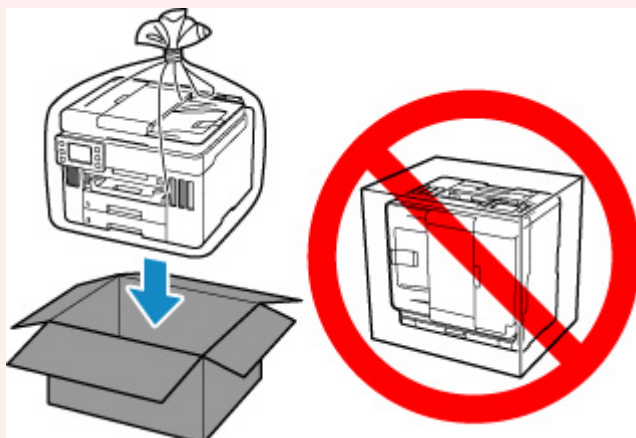

- Manuseie com cuidado e garanta que a caixa permaneça na horizontal e NÃO de cabeça para baixo ou de lado, pois a impressora pode ser danificada e a tinta da impressora pode vazar.



1. Selecione (Configuração) na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de configuração será exibida.



2. Selecione **Manutenção (Maintenance)**.

A tela **Manutenção (Maintenance)** será exibida.

3. Selecione **Modo de transporte (Transport mode)**.

4. Confirme a mensagem e selecione **Sim (Yes)**.

O modo é alterado para o modo de transferência.

Após a conclusão, a alimentação será desligada automaticamente.

5. Verifique se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** está apagado e [desconecte o cabo de alimentação](#).

»»» Importante

- Não desconecte a impressora enquanto o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** estiver aceso ou piscando em azul, pois isso pode causar um funcionamento incorreto ou danificar a impressora, impedindo a impressora de imprimir.


6. Feche a bandeja de saída do papel.

7. Retraia o suporte de papel, em seguida, feche a tampa da bandeja traseira.

8. Desconecte o cabo da impressora do computador e da impressora e desconecte o cabo de alimentação da impressora.

9. Use fita adesiva para prender todas as tampas da impressora e evitar que elas se abram durante o transporte. Em seguida, embale a impressora em um saco plástico.


Feche e lacre a abertura do saco com um objeto como fita para que a tinta não vazze.

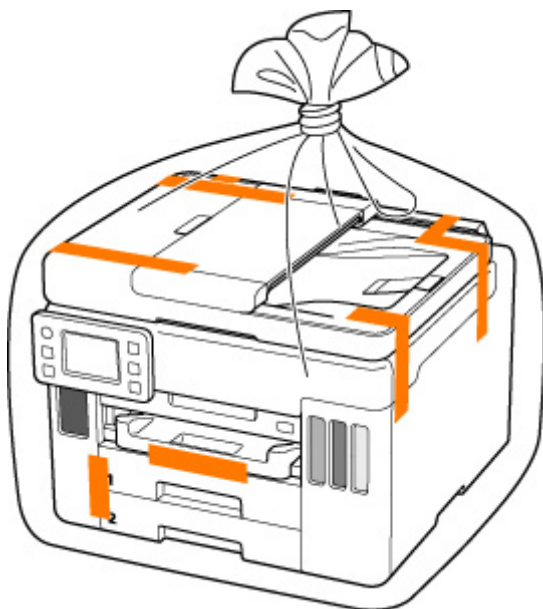

10. Encaixe o material de proteção na impressora ao colocar a impressora na caixa.

»» Importante

- Transporte a impressora conforme mostrado na ilustração abaixo. Se você segurar o cassete ao transportar, o cassete pode sair da impressora.

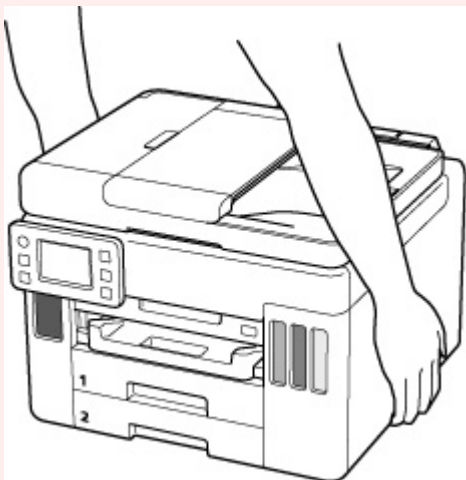

Ao reparar, emprestar ou descartar a impressora

Se você tiver inserido dados pessoais, senhas e/ou outras configurações de segurança na impressora, essas informações poderão ser armazenadas na impressora.

Ao enviar a impressora para reparo, emprestar ou transferir para outra pessoa, ou dispor da impressora, siga as etapas abaixo para excluir essas informações e evitar que terceiros tenham acesso a elas.



- Selecione  (Configuração) na tela INÍCIO e, em seguida, selecione **Configurações do dispositivo (Printer settings) > Redefinir configuração (Reset settings) > Redefinir tudo (Reset all) > Sim (Yes)**.

Para impressoras com recursos de fax, será possível fazer backup das informações e dos números de discagem rápida do usuário em um computador utilizando o software Utilitário de Discagem Rápida2 antes de redefinir a impressora ou excluir dados. O backup dos dados pode ser restaurado na impressora reparada ou em outra impressora da Canon.

■ [Registrando Destinatários Usando o Utilitário de Discagem Rápida2 \(Windows\)](#)

■ Registrando destinatários usando o utilitário de discagem rápida2 (mac OS)

Mantendo a Alta Qualidade de Impressão

A chave para imprimir com uma ótima qualidade de impressão é evitar que a cabeça de impressão suje ou entupa. Sempre observe as regras a seguir para imprimir com ótima qualidade de impressão.

»» Nota

- Dependendo do tipo de papel, a tinta poderá borrar se você marcar a área impressa com um delineador ou marcador, ou imprimir parcialmente se água ou suor entrarem em contato com a área impressa.

Nunca desconecte o cabo de alimentação até que a energia seja desligada!

Se pressionar o botão **ATIVADO (ON)** para desligar a alimentação, a impressora tampará a cabeça de impressão (ejetores) automaticamente para evitar que sequem. Se você desconectar o cabo de alimentação da tomada antes de o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** apagar, a cabeça de impressão não será tampada adequadamente e isso causará ressecamento ou entupimento.

Ao [desconectar o cabo de alimentação](#), verifique se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** não está aceso.

»» Importante

- Desconectar a impressora apagará todos os documentos na memória da impressora. Envie faxes, imprima documentos ou salve os trabalhos em uma unidade flash USB, conforme necessário, antes de desconectar a impressora.

Imprima periodicamente!

Assim como a ponta de uma caneta hidrográfica fica seca e inutilizável se não for usada durante longo período, mesmo tampada, a cabeça de impressão também pode ficar seca ou entupida se a impressora não for usada durante longo tempo. É recomendável usar a impressora pelo menos uma vez por mês.


Componentes Principais e Seu Uso

- **Componentes Principais**
- **Fonte de Alimentação**
- **Usando a tela sensível toque**

Componentes Principais

- Vista Frontal
- Vista Traseira
- Vista Interna
- Painel de controle

Vista Frontal

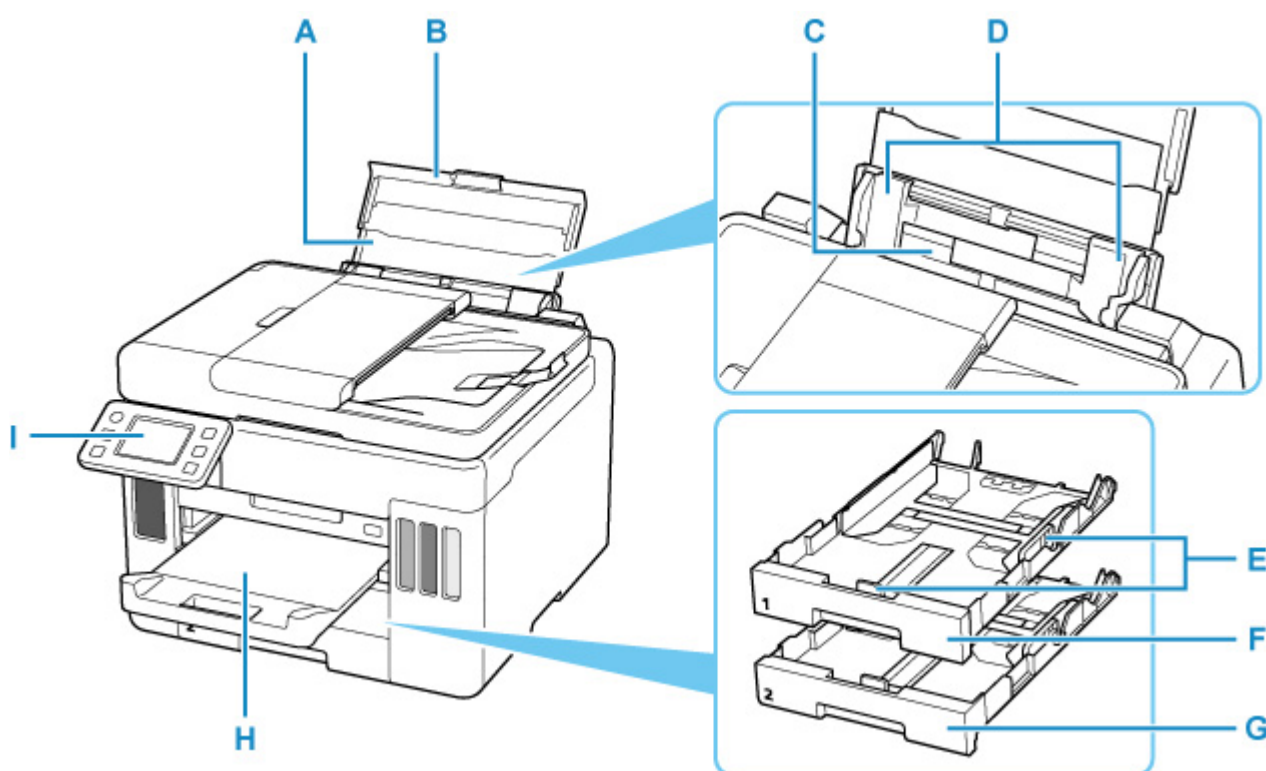

A: Suporte de papel

Estenda para colocar papel na bandeja traseira.

B: Tampa da bandeja traseira

Abra para colocar papel na bandeja traseira.

C: Bandeja traseira

Coloque o papel aqui. Duas ou mais folhas do mesmo tamanho e tipo de papel podem ser colocadas ao mesmo tempo e alimentadas automaticamente uma folha por vez.

■ [Carregando Papel na Bandeja Traseira](#)

■ [Carregando envelopes na Bandeja traseira](#)

D: Guias do papel

Alinhe com ambos os lados da pilha de papel.

E: Guias do papel

Alinhe com os lados direito/esquerdo/dianteiro da pilha de papel.

F: Cassete 1

Coloque papel comum de tamanho A4, B5, A5 ou Letter no cassete e insira-o na impressora.

■ [Carregando papel no cassete](#)

G: Cassete 2

Coloque papel comum de tamanho A4 ou Letter no cassete e insira-o na impressora.

■ [Carregando papel no cassete](#)


H: Bandeja de saída do papel

Os papéis impressos são ejetados. Puxe-o para fora antes de imprimir.

I: Painel de controle

Utilize para alterar as configurações da impressora ou para operá-la.

■ [Painel de controle](#)

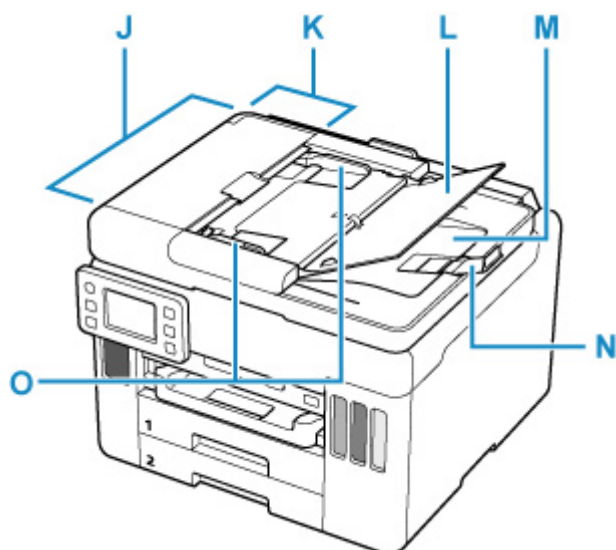

J: ADF (Alimentador Automático de Documentos)

Coloque um documento aqui. Os documentos colocados na bandeja de documentos são digitalizados automaticamente, uma folha por vez.

■ [Colocando Documentos no ADF \(Alimentador Automático de Documentos\)](#)

K: Tampa do alimentador de documentos

Abra quando estiver removendo documentos atolados.

L: Bandeja de documentos

Abra para colocar um documento no ADF. É possível colocar duas ou mais folhas de documento do mesmo tamanho e espessura. Coloque o documento com o lado que você deseja digitalizar voltado para cima.

M: Slot de saída de documentos


Os documentos digitalizados do ADF são entregues aqui.

N: Fixador de documentos

Abra o fixador original para dar suporte ao original ejetado.

O: Guia de documentos

Ajuste essa guia para que coincidam com a largura do documento no ADF.

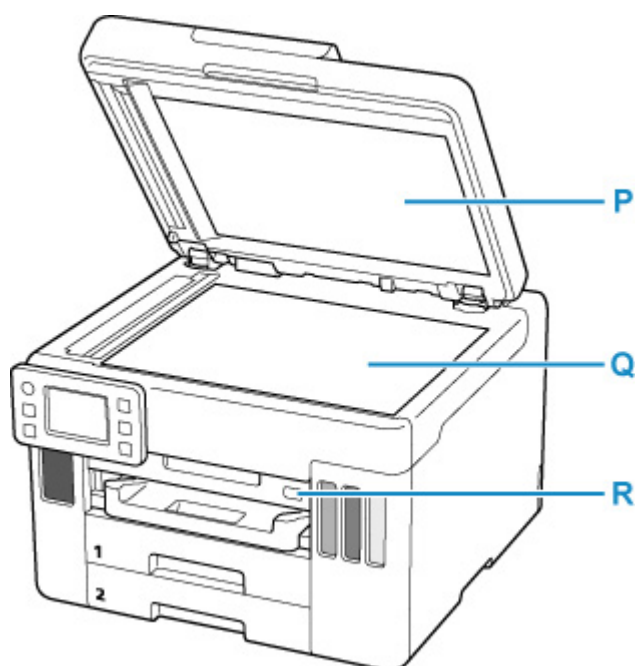

P: Tampa de documentos

Abra para carregar um original na exposição.


Q: Vidro de Exposição

Coloque um original aqui.

R: Porta da unidade flash USB

[Insira unidades flash USB](#) aqui.

Vista Traseira

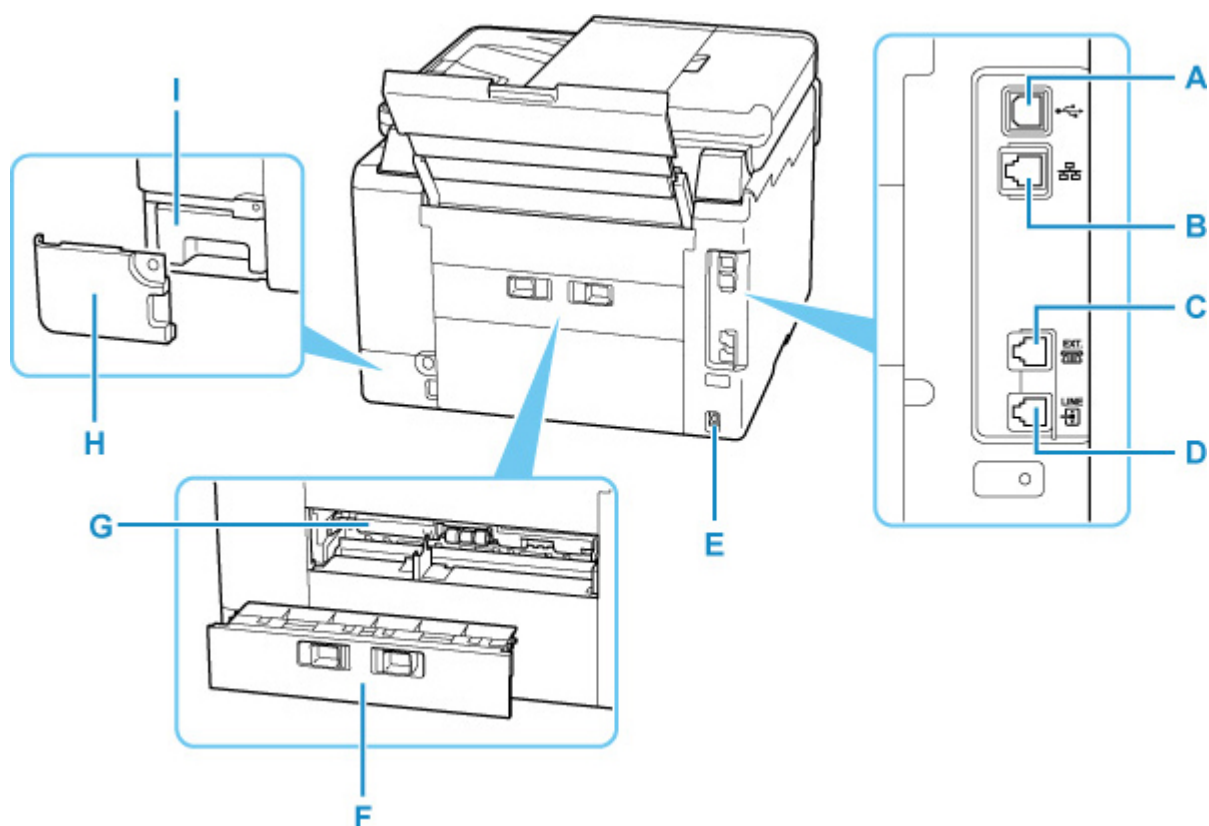

A: Porta USB

Conecte o cabo USB para conectar a impressora ao computador.

B: Conector da LAN com fio

Conecte o cabo de rede para conectar a impressora a uma LAN.

C: Tomada para dispositivos externos

Conecta um dispositivo externo, como telefone ou secretária eletrônica.

D: Tomada da linha telefônica

Conecta a linha telefônica.

E: Conector do cabo de alimentação

Conecte o cabo de alimentação fornecido.

F: Tampa traseira

Retire ao remover o papel preso.

G: Tampa da unidade de transporte

Abra ao remover o papel preso.

H: Tampa de Manutenção

Abra ao substituir o cartucho de manutenção.

I: Cartucho de manutenção

Absorve tinta usada para limpeza.


Nota

- Para detalhes sobre a substituição de um cartucho de manutenção, consulte [Substituindo o cartucho de manutenção](#).

Importante

- Não toque no estojo de metal.
- Não conecte ou desconecte o cabo USB enquanto a impressora estiver imprimindo ou digitalizando com o computador. Isso pode causar problema.

Vista Interna

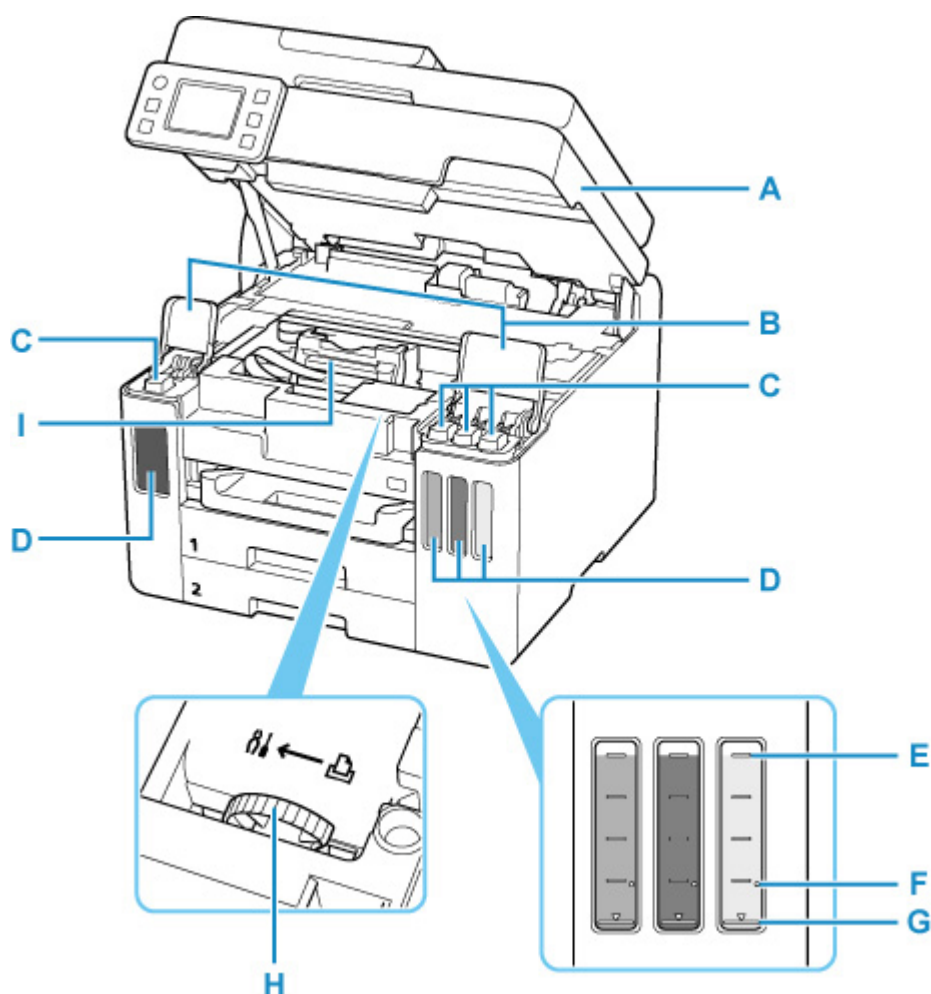

A: Unidade de digitalização/tampa

Digitaliza os originais. Abra para recarregar os cartuchos de tinta para remover o papel atolado.

B: Tampas do Cartucho de Tinta

Abra para recarregar cartuchos de tinta.

C: Tampas do cartucho

Abra para recarregar cartuchos de tinta.

D: Cartuchos de Tinta

O cartucho de tinta preto fica à esquerda e os cartuchos de tinta coloridos (ciano, magenta e amarelo) ficam à direita.

Se todos os níveis de tinta estiverem baixos, recarregue os cartuchos vazios.

■ [Recarregando Cartuchos de Tinta](#)

E: Linha de limite superior

Indica a capacidade máxima de tinta.

F: Ponto único

Indica a quantidade de tinta necessária durante o jato de tinta.

G: Linha de limite inferior

Indica o limite mais baixo de quantidade de tinta suficiente para imprimir. Recarregue o cartucho de tinta antes que a quantidade de tinta fique abaixo desta linha.

H: Alavanca da Válvula de Tinta


Opere ao transportar uma impressora.

■ Reparando a Impressora

I: Suporte da cabeça de impressão

A cabeça de impressão está pré-instalada.

Painel de controle

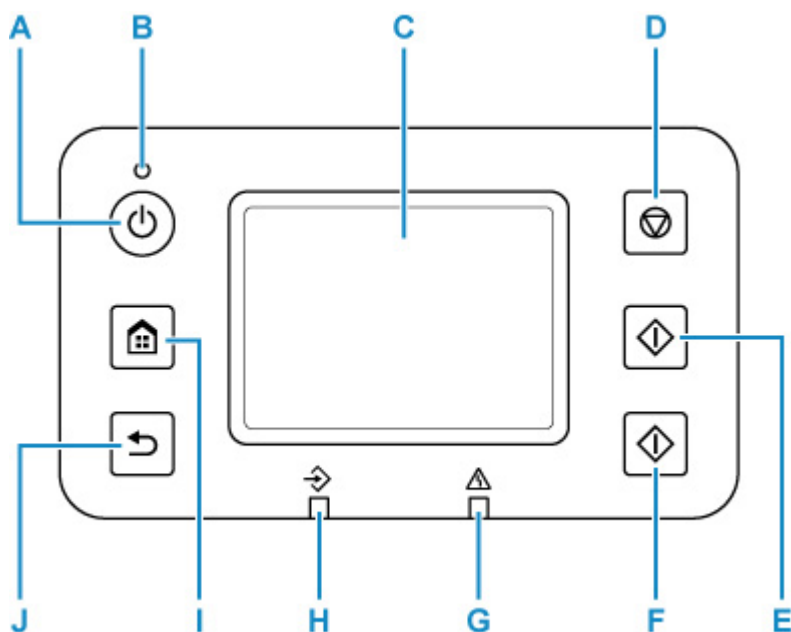

A: Botão ATIVADO (ON)

Liga ou desliga a impressora. Acende depois de piscar, quando a alimentação for ligada. Antes de ligar a alimentação, verifique se a tampa de documentos está fechada.

■ [Ligando e Desligando a Impressora](#)

B: Indicador luminoso ATIVADO (ON)

Permanece aceso após piscar quando a impressora está ligada.

C: Tela sensível ao toque

Exibe mensagens, itens de menu e o status operacional. Toque levemente na tela com o dedo para selecionar um item de menu ou botão.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

D: Botão Parar (Stop)

Cancela uma impressão, uma cópia, uma digitalização ou um fax em andamento.

E: Botão Preto (Black)

Inicia uma cópia, uma digitalização ou um fax em preto e branco.

F: Botão Colorido (Color)

Inicia cópia colorida, digitalização ou fax.

G: Indicador luminoso Alarme (Alarm)

Acende ou pisca em caso de erro.

H: Indicador luminoso da Memória de FAX (FAX Memory)

Quando aceso, indica que há documentos recebidos ou não enviados na memória da impressora.

I: Botão INÍCIO (HOME)

Usado para exibir a tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

J: Botão Voltar (Back)

Volta para a tela anterior.


Fonte de Alimentação

- Verificando se a alimentação está ligada
- Ligando e Desligando a Impressora
- Verificando o Cabo de ligar a energia/Alimentação
- Desconectando a Impressora

Verificando se a alimentação está ligada

O indicador luminoso **ATIVADO (ON)** acende quando a impressora é ligada.

Mesmo que a tela sensível ao toque esteja desligada, se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** estiver aceso, a impressora estará ligada.

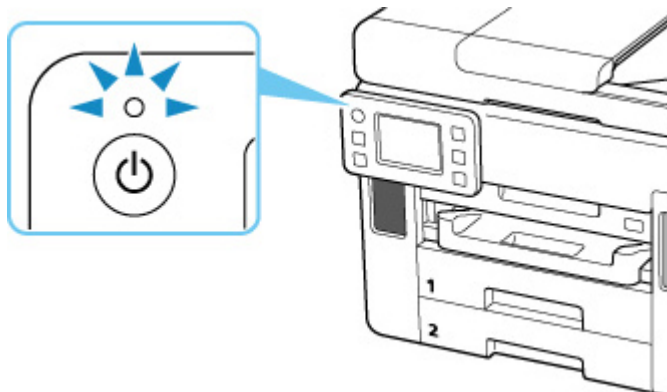

»»» Nota

- Pode demorar um pouco para que a impressora comece a imprimir imediatamente depois que a impressora for ligada.
- A tela sensível ao toque desligará se a impressora não for operada por aproximadamente 5 minutos. Para restaurar o monitor, toque na tela sensível ao toque. A tela também é ativada novamente quando um fax for recebido ou um original for impresso com um computador.


Ligando e Desligando a Impressora

Ligando a impressora

Pressione o botão ATIVADO (ON) para ligar a impressora.

O indicador luminoso de **ATIVADO (ON)** pisca e então permanece aceso.

■ [Verificando se a alimentação está ligada](#)

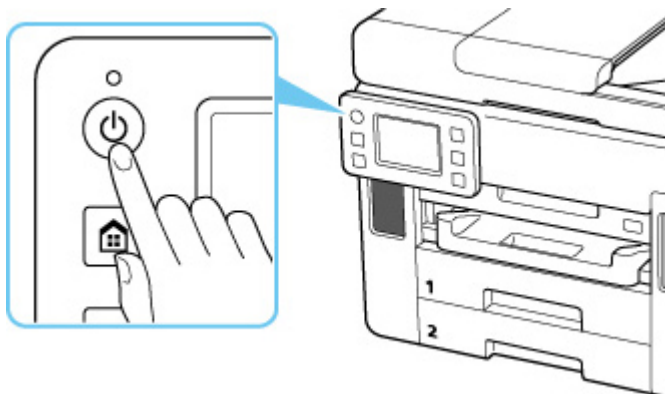

»»» Nota

- Pode demorar um pouco para que a impressora comece a imprimir imediatamente depois que a impressora for ligada.
- Se uma mensagem de erro for exibida na tela sensível ao toque, consulte [Quando ocorreu um erro](#).
- Você pode configurar a impressora para ligar automaticamente quando uma operação de impressão ou digitalização for realizada em um computador conectado por meio do cabo USB ou rede sem fio. Essa função é definida como desligada por padrão.

A partir da impressora

■ [Configurações da ECO](#)

A partir do computador

■ Para o Windows:

■ [Gerenciando a Alimentação da Impressora](#)


■ Para o macOS:

■ Gerenciando a Alimentação da Impressora

Desligando a impressora

Pressione o botão ATIVADO (ON) para desligar a impressora.

Quando o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** parar de piscar, a impressora será desligada.

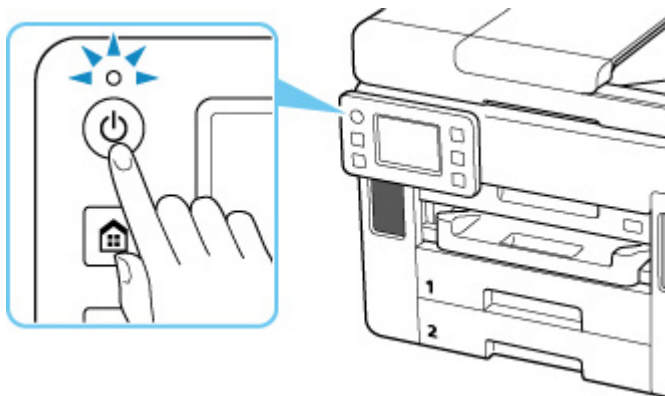

►►► Importante

- Quando você [desconectar o cabo de alimentação](#) após desligar a impressora, certifique-se de confirmar se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** está apagado.

►►► Nota

- Você pode definir a impressora para que seja desligada automaticamente se nenhuma operação for realizada ou nenhum trabalho de impressão for enviado para a impressora durante um determinado intervalo. Essa função é definida como ativada por padrão.

A partir da impressora

- [Configurações da ECO](#)

A partir do computador

- Para o Windows:

- [Gerenciando a Alimentação da Impressora](#)

- Para o macOS:

- [Gerenciando a Alimentação da Impressora](#)

Verificando o Cabo de ligar a energia/Alimentação

Verifique o cabo de conexão/alimentação uma vez por mês para confirmar se ele não apresenta nada incomum, conforme descrito a seguir.

- O cabo de conexão/alimentação está quente.
- O cabo de conexão/alimentação está oxidado.
- O cabo de conexão/alimentação está dobrado.
- O cabo de conexão/alimentação está gasto.
- O cabo de conexão/alimentação está dividido.

Cuidado

- Se você descobrir algo incomum no cabo de conexão/alimentação como descrito acima, [desconecte o cabo de alimentação](#) contate o centro de assistência Canon mais próximo para solicitar um reparo. O uso da impressora com uma das condições incomuns acima poderá causar um incêndio ou choque elétrico.
-


Desconectando a Impressora

Para desconectar o cabo de alimentação, siga o procedimento abaixo.


»» Importante

- Ao desconectar o cabo de alimentação, pressione o botão **ATIVADO (ON)** e confirme se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** está apagado. Desconectar o cabo de alimentação enquanto o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** estiver aceso ou piscando pode ressecar ou entupir a cabeça de impressão, e a qualidade da impressão pode ser prejudicada.
- Desconectar a impressora apagará todos os documentos na memória da impressora. Envie faxes, imprima documentos, salve os trabalhos em uma unidade flash USB ou redirecione para a pasta compartilhada no computador, conforme necessário, antes de desconectar a impressora.


1. Pressione o botão **ATIVADO (ON)** para desligar a impressora.

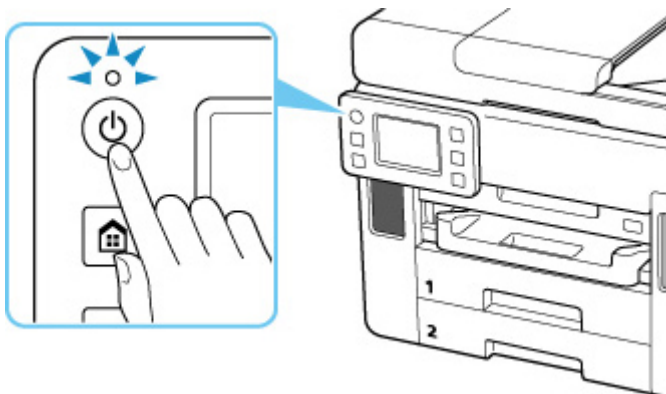

2. Confirme se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** está apagado.

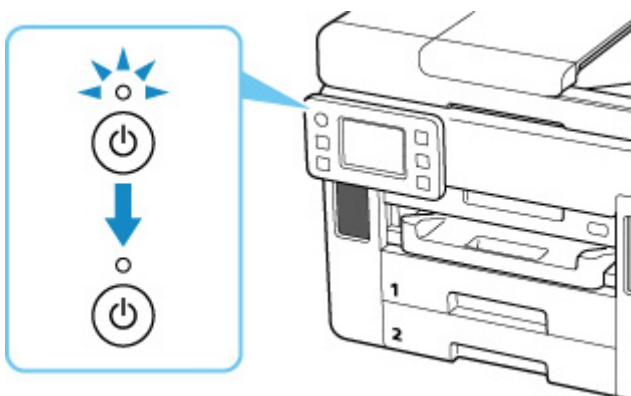

3. Desconecte o cabo de alimentação.

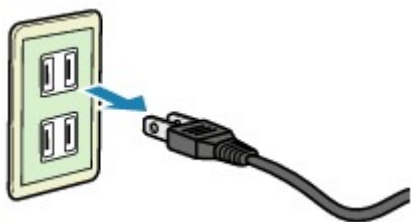

A especificação do cabo de alimentação varia de acordo com o país ou a região de uso.

Usando a tela sensível ao toque

A tela INÍCIO na tela sensível ao toque será exibida quando a impressora estiver ligada.

Toque na tela INÍCIO na tela sensível ao toque com seu dedo para selecionar menus para copiar, digitalizar e outras funções.


■ [Tela INÍCIO](#)

■ [Operação Básica da tela sensível ao toque](#)

Tela INÍCIO

A tela INÍCIO consiste em duas telas.

A tela pode ser alternada ao piscar para a esquerda ou para a direita.

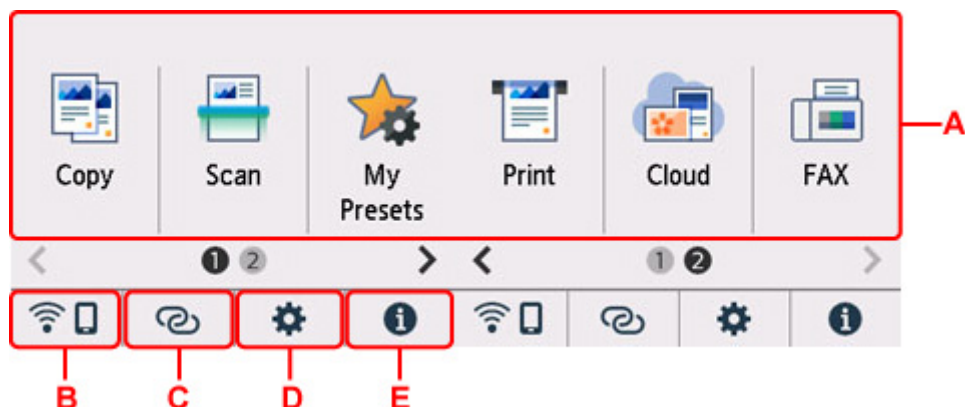

A: Menu básico

Selecione-o para copiar ou digitalizar usando o painel de controle. Depois que você selecionar um menu básico, os menus específicos serão exibidos.

B: Rede

Exibe o status atual da rede. Selecione-o para exibir as informações básicas de rede ou para alterar as configurações de rede.

O ícone pode variar dependendo da rede em uso ou do status da rede.



Wi-Fi está ativado e a impressora não está conectada ao roteador sem fio.

Nota

- Dependendo do estado do sinal, o ícone mudará.



(Intensidade do sinal: 81% ou mais): você pode usar a impressora pelo Wi-Fi sem problemas.



(Intensidade do sinal: 51 % ou mais): talvez a impressora não consiga imprimir devido ao status da rede. Recomendamos colocar a impressora perto do roteador sem fio.



(Intensidade do sinal: 50 % ou menos): a impressora pode não ser capaz de imprimir.
Coloque a impressora perto do roteador sem fio.



Wi-Fi está ativado mas a impressora não está conectada ao roteador sem fio.



A conexão direta sem fio está ativada.



A rede está desativada.

C: Conexão sem fio

Selecione para conectar a impressora a um smartphone/tablet usando o Wi-Fi por meio da Conexão sem fio Easy.

Toque neste botão para exibir uma tela de confirmação para iniciar uma conexão. Toque e mantenha pressionado esse botão para alternar para o modo de espera da Conexão sem fio Easy.

■ Conexão sem fio Easy

D: Instalação

Exibe os menus de configuração ou os menus de manutenção da impressora.



(NEW) é exibida quando houver uma notificação de atualização ou as informações de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

■ [Atualização do firmware](#)

■ Usando o PIXMA/MAXIFY Cloud Link

E: Dica

Exibe os guias rápidos sobre tais procedimentos, como carregar o papel e solucionar problemas, e informações como o nível de tinta estimado e as informações do sistema.

»»» Nota

- Para obter detalhes sobre como alterar as configurações, consulte [Alterar configurações do painel de controle](#).

Operação Básica da tela sensível ao toque

Toque levemente na tela sensível ao toque com seu dedo ou mova-o para acessar diversas funções ou configurações.

»»» Importante

- Ao operar a tela sensível ao toque, evite o seguinte, o que poderá fazer com que a impressora não funcione corretamente ou poderá causar danos à impressora.
 - Pressionar a tela sensível ao toque com muita força.
 - Pressionar a tela sensível ao toque com algo diferente de seu dedo (especialmente pontas afiadas, como canetas esferográficas, lápis ou unhas).

- ■ Toçar na tela sensível ao toque com as mãos molhadas ou sujas.
- ■ Colocar qualquer objeto na tela sensível ao toque.
- Não retire uma folha de proteção na tela sensível ao toque. A remoção dela poderá danificar a tela sensível ao toque.

Toçar levemente

Toque levemente com a ponta do dedo e solte imediatamente.


Use para selecionar um item ou foto na tela.



Toçar

Toque levemente com a ponta do dedo.


Para avançar (ou voltar) em menus ou fotos continuamente, mantenha pressionada a marca de avançar (ou de voltar).

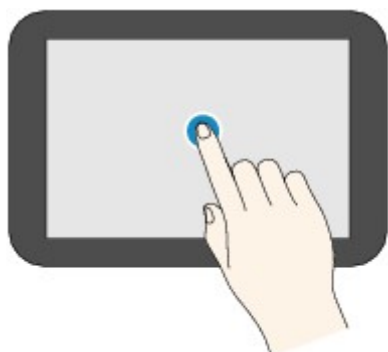

Percorrer

Percorra seu dedo na tela para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.


Use para alternar menus ou deslocar-se para frente ou para trás nas fotos.

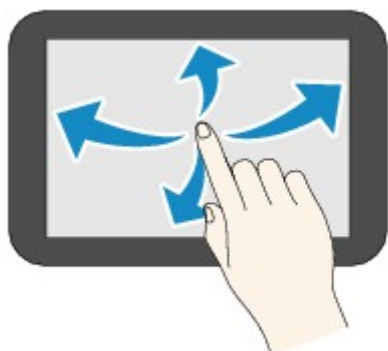

Arrastar

Tocando levemente na tela, mova o dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Use para exibir listas de itens ou para mover controles deslizantes.

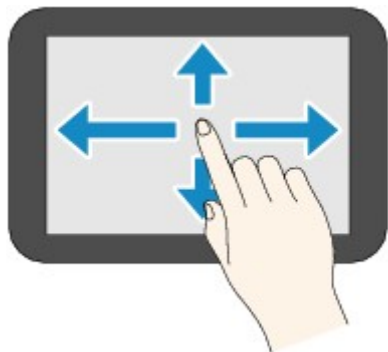

Alterando Configurações

- **Alterando as Configurações da Impressora em um Computador (Windows)**
- **Alterando as Configurações da Impressora do Seu Computador (macOS)**
- **Alterar configurações do painel de controle**

Alterando as Configurações da Impressora em um Computador (Windows)


- **Alterando as Opções de Impressão**
- **Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado**
- **Gerenciando a Alimentação da Impressora**
- **Alterando o Modo de Operação da Impressora**

Alterando as Opções de Impressão


Você pode alterar as configurações detalhadas do driver da impressora dos dados de impressão enviados a partir de um software.

Marque essa caixa de seleção se parte dos dados da imagem estiverem cortados, se a origem do papel durante a impressão diferir das configurações do driver ou se a impressão falhar.

1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)
2. Clique em **Opções de impressão... (Print Options...)** na guia **Configurar página (Page Setup)**

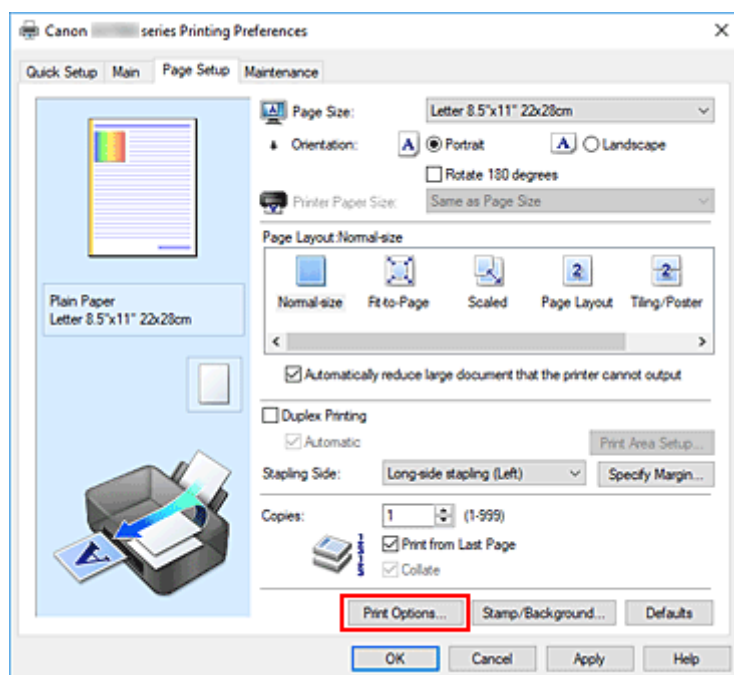

A caixa de diálogo **Opções de impressão (Print Options)** é exibida.

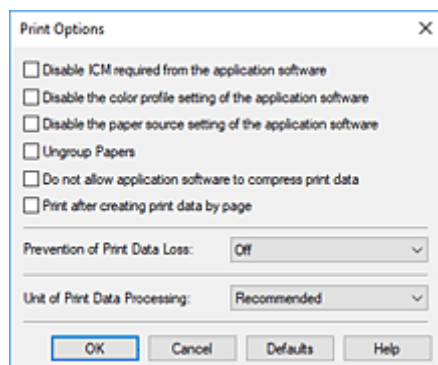

3. Altere configurações individuais

Se necessário, altere as configurações de cada item e clique em **OK**.

A guia **Configurar página (Page Setup)** é exibida novamente.

Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado

Você pode registrar seu perfil de impressão frequentemente usado nas **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** da guia **Instalação rápida (Quick Setup)**. Os perfis de impressão desnecessários podem ser excluídos a qualquer momento.

Registrando um perfil de impressão


1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)

2. Defina os itens necessários


Em **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**, na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**, selecione o perfil de impressão a ser usado e, se necessário, altere as configurações depois de **Recursos adicionais (Additional Features)**.

Também é possível registrar itens necessários nas guias **Principal (Main)** e **Configurar página (Page Setup)**.

3. Clique em **Salvar... (Save...)**

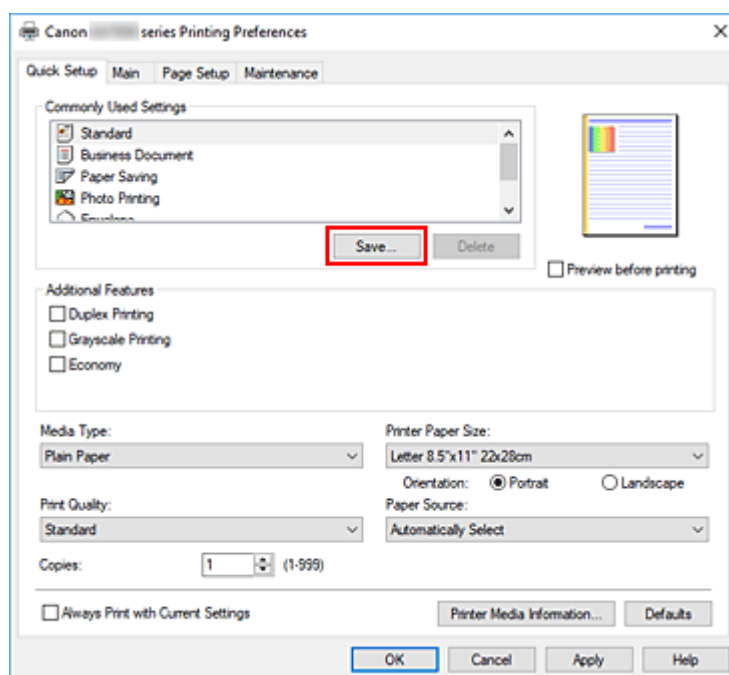

A caixa de diálogo **Salvar configurações mais usadas (Save Commonly Used Settings)** é aberta.

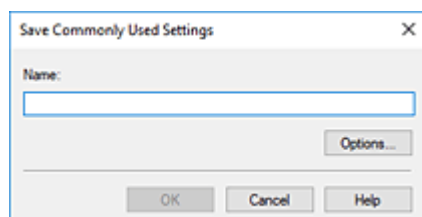

4. Salve as configurações

Insira um nome para registrar as configurações de impressão no campo **Nome (Name)**. Se necessário, clique em **Opções... (Options...)**, defina os itens e clique em **OK**.

Na caixa de diálogo **Salvar configurações mais usadas (Save Commonly Used Settings)**, clique em **OK** para salvar as configurações de impressão e voltar para a guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

O nome e o ícone são exibidos em **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**.

»»» Importante

- Para salvar o tamanho da página, orientação e o número de cópias definidos em cada folha, clique em **Opções... (Options...)** e marque cada item.

»»» Nota

- Quando você reinstalar o driver da impressora ou atualizar a versão do driver da impressora, as configurações de impressão que já estejam registradas serão excluídas das **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**.
As configurações de impressão registradas não podem ser salvas nem preservadas. Se um perfil foi excluído, registre novamente as configurações de impressão.

Excluindo perfis de impressão desnecessários

1. Selecione o perfil de impressão a ser excluído

Selecione o perfil de impressão que deseja excluir da lista **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**, na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

2. Exclua o perfil de impressão

Clique em **Excluir (Delete)**. Quando a mensagem de confirmação aparecer, clique em **OK**.

O perfil de impressão selecionado é excluído da lista **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**.

»»» Nota

- Perfis de impressão que estão registrados nas configurações iniciais não podem ser excluídos.

Gerenciando a Alimentação da Impressora

Esta função permite gerenciar a alimentação da impressora a partir do Canon IJ Printer Assistant Tool.



Desligar (Power Off)

A função **Desligar (Power Off)** desliga a impressora. Se você usá-la, não poderá ligar a impressora a partir do Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Abra o Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Executar o desligamento

Clique em **Desligar (Power Off)**. Quando a mensagem de confirmação aparecer, clique em **OK**.

A impressora é desligada.

►►► Importante

- Não é possível receber faxes quando a impressora está desligada.



Alimentação automática (Auto Power)

A **Alimentação automática (Auto Power)** permite definir **Ligar automaticamente (Auto Power On)** e **Desligar automaticamente (Auto Power Off)**.

A função **Ligar automaticamente (Auto Power On)** liga a impressora automaticamente quando dados são recebidos.

A função **Desligar automaticamente (Auto Power Off)** desliga a impressora automaticamente quando não há operações do driver da impressora ou da impressora durante um período específico.

1. Abra o Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Verifique se a impressora está ligada e clique em **Alimentação automática (Auto Power)**

A caixa de diálogo **Configurações de alimentação automática (Auto Power Settings)** será aberta.

►►► Nota

- Se a impressora estiver desligada ou se a comunicação entre a impressora e o computador estiver desativada, talvez seja exibida uma mensagem de erro informando que o computador não consegue detectar o status da impressora.
Se isso acontecer, clique em **OK** para exibir as configurações mais recentes especificadas em seu computador.

3. Se necessário, conclua as seguintes configurações:

Ligar automaticamente (Auto Power On)

Selecione a configuração de ligar automaticamente.

Selecione **Desativar (Disable)** para evitar que o recurso de ligar automaticamente funcione.

Verifique se a impressora está ligada e clique em **OK** para alterar as configurações da impressora.

Selecione **Ativar (Enable)** para ligar a impressora automaticamente quando os dados de impressão forem enviados para ela.

Desligar automaticamente (Auto Power Off)

Especifique o tempo na lista. Quando esse tempo passar sem qualquer operação do driver da impressora ou da impressora, a impressora será desligada automaticamente.

4. Aplicar as configurações

Clique em **OK**. Quando a mensagem de confirmação aparecer, clique em **OK**.

Em seguida, a configuração é ativada. Se desejar desativá-la, selecione **Desativar (Disable)** na lista, de acordo com o mesmo procedimento.

»» Nota

- Quando a impressora é desligada, a mensagem do Canon IJ Status Monitor varia conforme a configuração de **Ligar automaticamente (Auto Power On)**. Quando a configuração for **Ativar (Enable)**, será exibida a mensagem "A impressora está em espera". Quando a configuração for **Desativar (Disable)**, será exibida a mensagem "A impressora está desconectada".

»» Importante

- Ao usar a impressora conectando-a a uma linha telefônica via um cabo modular, você poderá definir **Desligar automaticamente (Auto Power Off)**, mas a energia não será desligada automaticamente.

Alterando o Modo de Operação da Impressora

Se necessário, alterne entre os diversos modos de operação da impressora.



Configurações personalizadas (Custom Settings)

1. Abra o Canon IJ Printer Assistant Tool
2. Verifique se a impressora está ligada e clique em **Configurações personalizadas (Custom Settings)**

A caixa de diálogo **Configurações personalizadas (Custom Settings)** é exibida.

»»» Nota

- Se a impressora estiver desligada ou se a comunicação entre a impressora e o computador estiver desativada, talvez seja exibida uma mensagem de erro informando que o computador não consegue detectar o status da impressora.
Se isso acontecer, clique em **OK** para exibir as configurações mais recentes especificadas em seu computador.

3. Se necessário, conclua as seguintes configurações:

Evitar abrasão do papel (Prevents paper abrasion)

A impressora pode aumentar o espaço entre a cabeça de impressão e o papel durante uma impressão de alta densidade para evitar a abrasão do papel.

Marque essa caixa de seleção para evitar a abrasão do papel.

Alinhar cabeças manualmente (Align heads manually)

Normalmente, a função **Alinhamento da cabeça de impressão (Print Head Alignment)** no Canon IJ Printer Assistant Tool é definida como alinhamento automático da cabeça, mas é possível alterá-la para alinhamento manual da cabeça.

Se os resultados de impressão do alinhamento automático da cabeça de impressão não forem satisfatórios, realize o alinhamento manual da cabeça.

Marque esta caixa de seleção para executar o alinhamento manual da cabeça. Desmarque esta caixa de seleção para executar o alinhamento automático da cabeça.

Girar 90 graus para a esquerda quando a orientação for [Paisagem] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Na guia **Configurar página (Page Setup)**, você pode alterar a direção de giro de **Paisagem (Landscape)** em **Orientação (Orientation)**.

Para girar os dados de impressão 90 graus para a esquerda durante a impressão, selecione esse item. Para girar os dados de impressão 90 graus para a direita durante a impressão, desmarque esse item.

»»» Importante

- Não altere essa configuração enquanto o trabalho de impressão estiver exibido na lista de itens aguardando impressão. Caso contrário, caracteres poderão ser omitidos ou o layout poderá ser corrompido.

»»» Nota

- Se **Envelope Comercial 10 (Envelope Com 10)**, **Envelope DL**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Envelope C5** ou **Envelope Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** for selecionado na guia **Tam. pág. (Page Size)** na guia **Configurar página (Page Setup)**, a impressora girará o papel 90° para a esquerda e imprimirá, independentemente da configuração **Girar 90 graus para a esquerda quando a orientação for [Paisagem] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Não detectar discrepância de configurações do papel quando imprimir (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)

Quando você imprimir documentos no computador, e as configurações do papel no driver da impressora e as informações do papel registradas na impressora não forem correspondentes, essa configuração desativará a exibição de mensagens e permitirá que você continue a impressão.

Para desativar a detecção de incompatibilidades de configuração do papel, marque esta caixa de seleção.

Tempo de secagem da tinta (Ink Drying Wait Time)

Você pode definir o tempo de pausa da impressora antes do início da impressão da próxima página. Arraste o controle deslizante para a direita para aumentar o tempo de pausa e para a esquerda para reduzi-lo.

Se o papel ficar manchado pelo fato de a próxima página ser ejetada antes de a tinta ter secado, aumente a duração do tempo de secagem.

4. Aplicar as configurações

Clique em **OK** e quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em **OK**.

A impressora funciona com as configurações modificadas aqui.

Alterar configurações do painel de controle

- **Alterar configurações do painel de controle**
- **Itens de configuração no Painel de Controle**
- **Configurações de FAX**
- **Config. impr.**
- **Configurações da LAN**
- **Outras config. do dispositivo**
- **Reorganizar ícones da tela início**
- **Seleção de idioma**
- **Atualização do firmware**
- **Config. senha do administrador**
- **Configurações de gerenciamento do usuário**
- **Redefinir configuração**
- **Configurações de alimentação**
- **Config. serviços da Web**
- **Configurações da ECO**
- **Configuração silencioso**
- **Informações do sistema**
- **Gerenciamento trabalho**
- **Registrando as Configurações Favoritas (Perfis Personalizados)**
- **Verificando o Número Total de Usos da Impressora**

Alterar configurações do painel de controle

Esta seção descreve o procedimento para alterar as configurações da tela **Configs. do dispositivo (Device settings)**, tomando como exemplo as etapas necessárias para especificar a **Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion)**.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)


2. Selecione  (Setup) na tela de INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Selecione  **Configs. do dispositivo (Device settings)**.


A tela **Configs. do dispositivo (Device settings)** é exibida.

4. Selecione um item de configuração para ajustar.

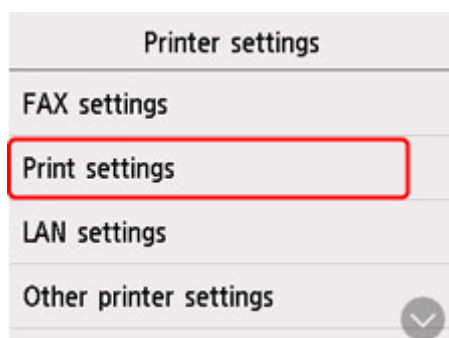

A tela de configuração para o item selecionado é exibida.

5. Selecione um item de configuração.

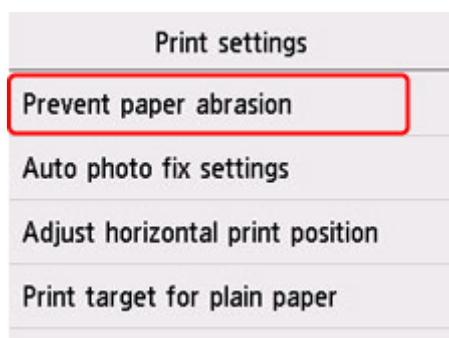

6. Selecione uma configuração para especificar.

	ON
Prevent	OFF
Auto	
Adjust	
Print	

Para saber mais sobre os itens de configuração no painel de controle:

- [Itens de configuração no Painel de Controle](#)

Itens de configuração no Painel de Controle

»»» Nota

- A senha do administrador será necessária para alterar as configurações de alguns itens de configuração se estiver ativada para alterar as configurações no painel de controle usando a senha do administrador.

Itens para a impressora

- [Configurações de FAX](#)
- [Outras config. do dispositivo](#)
- [Reorganizar ícones da tela início](#)
- [Seleção de idioma](#)
- [Config. serviços da Web](#)
- [Configurações da ECO](#)
- [Configuração silencioso](#)
- [Registrando as Configurações Favoritas \(Perfis Personalizados\)](#)

Itens para papel/impressão

- [Config. impr.](#)
- [Configurações de alimentação](#)

Itens para Manutenção/Gerenciamento

- [Configurações da LAN](#)
- [Atualização do firmware](#)
- [Config. senha do administrador](#)
- [Configurações de gerenciamento do usuário](#)
- [Redefinir configuração](#)
- [Informações do sistema](#)
- [Gerenciamento trabalho](#)
- [Verificando o Número Total de Usos da Impressora](#)

Configurações de FAX

►►► Importante

- Este item de configuração é para o administrador.

- [Configurações do usuário de FAX \(FAX user settings\)](#)
- [Configurações avançadas de FAX \(Advanced FAX settings\)](#)
- [Config. de impressão automática \(Auto print settings\)](#)
- [Config de salvamento automático \(Auto save setting\)](#)
- [Controle de segurança \(Security control\)](#)
- [Configuração fácil \(Easy setup\)](#)

►►► Nota

- Antes de alterar as configurações, é possível confirmar as configurações atuais imprimindo a LISTA DADOS USUÁRIO (USER'S DATA LIST).

- [Resumo de Relatórios e Listas](#)

Configurações do usuário de FAX (FAX user settings)

- **Config. Informações do Usuário (User information settings)**

Registra seu nome e o número do fax/telefone impresso em faxes enviados.

- [Registrando Informações do Usuário](#)

- **Tipo de linha telefônica (Telephone line type) (País ou região de compra diferente da China)**

Seleciona a configuração do tipo da linha telefônica para a impressora.

- [Configurando o Tipo de Linha Telefônica](#)

►►► Nota

- Essa configuração talvez não esteja disponível, dependendo do país ou da região da compra.

- **Seleção autom. linha de telef. (Telephone line auto selection) (Somente para a China)**

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, o tipo de linha telefônica será automaticamente selecionado.

Se você selecionar **DESATIVADO (OFF)**, poderá selecionar o tipo de linha telefônica manualmente.

- [Configurando o Tipo de Linha Telefônica](#)

Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)

- **Config. redução de erro (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**

Se você selecionar **Reduzir (Reduce)**, talvez seja possível reduzir a incidência de erros de comunicação durante a conexão à linha da Internet, como um telefone com IP.

►►► Nota

- Quando **Reduzir (Reduce)** estiver selecionado, V.34 (Super G3) não poderá ser usado. O tempo de comunicação geralmente é mais longo do que na comunicação com V.34 (super G3).

- Essa configuração terá prioridade mesmo se você selecionar **33600 bps** em **Velocidade de início TR (TX start speed)** ou **Velocidade de início RE (RX start speed)**.

- **Rediscagem automática (Auto redial)**

Ativa/desativa a rediscagem automática.

Se selecionar **ATIVADO (ON)**, você poderá especificar o número máximo de tentativas de rediscagem e o período que a impressora espera entre essas tentativas.

- **Det. tom de discagem (Dial tone detect)**

Impede a transmissão incorreta quando a recepção e a transmissão ocorrem ao mesmo tempo.

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, a impressora transmitirá o fax depois de confirmar o tom de discagem.

▶▶▶ Nota

- Essa configuração talvez não esteja disponível, dependendo do país ou da região da compra.

- **Config. hora de pausa (Pause time settings)**

Define o tempo de pausa para cada vez que você inserir "P" (pausa).

- **Posição TTI (TTI position)**

Seleciona a posição das informações do remetente (fora ou dentro da área de imagens).

- **RE remota (Remote RX)**

Ativa/desativa a recepção remota.

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, poderá especificar a ID da recepção remota.

■ Recepção Remota

- **Transmissão colorida (Color transmission)**

Ao enviar fax de documentos coloridos através do ADF, selecione se eles devem ser convertidos em dados preto-e-branco, caso o dispositivo de fax do destinatário não ofereça suporte a fax colorido.

Se você selecionar **Desconectar (Disconnect)**, a impressora não enviará documentos coloridos quando o dispositivo de fax do destinatário não permitir a recepção de fax colorido.

- **Redução imagem RE (RX image reduction)**

Ativa/desativa a redução automática de faxes recebidos para que eles se ajustem no papel selecionado.

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, poderá selecionar a direção da redução da imagem.

- **Config. comunicação avançada (Adv. communication settings)**

- **TR ECM (ECM TX)**

Especifique se deseja enviar faxes em ECM (Error Correction Mode, Modo de Correção de Erro).

■ Transmissão/Recepção de Fax Usando o ECM

- **RE ECM (ECM RX)**

Especifique se deseja receber faxes em ECM (Error Correction Mode, Modo de Correção de Erro).

■ Transmissão/Recepção de Fax Usando o ECM

- **Velocidade de início TR (TX start speed)**

Seleciona a velocidade de transmissão do fax.

A velocidade inicial da transmissão do fax será maior à medida que o valor aumentar.

Quando a condição ou a conexão da linha telefônica estiver insatisfatória, a seleção de uma velocidade inicial de transmissão menor poderá resolver problemas de transmissão.

- **Velocidade de início RE (RX start speed)**

Seleciona a velocidade de recepção do fax.

A velocidade inicial da recepção do fax será maior à medida que o valor aumentar.

Quando a condição ou a conexão da linha telefônica estiver insatisfatória, a seleção de uma velocidade inicial de recepção menor poderá resolver problemas de recepção.

Config. de impressão automática (Auto print settings)

- **Documentos recebidos (Received documents)**

Especifique se deseja imprimir o fax recebido automaticamente quando receber um fax.

Se você selecionar **Não imprimir (Do not print)**, o fax recebido será armazenado na memória da impressora.

Para obter detalhes sobre o fax recebido armazenado na memória da impressora:

■ [Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

- **Relatório de atividade (Activity report)**

Especifique se deseja imprimir o RELATÓRIO ATIVIDADE (ACTIVITY REPORT) automaticamente.

Se você selecionar **Imprimir (Print)**, a impressora imprime o RELATÓRIO ATIVIDADE (ACTIVITY REPORT) do histórico dos 20 últimos faxes enviados e recebidos automaticamente.

Para obter detalhes sobre o procedimento para imprimir o RELATÓRIO ATIVIDADE (ACTIVITY REPORT) manualmente:

■ Resumo de Relatórios e Listas

- **Relatório TR (TX report)**

Especifique se deseja imprimir o RELATÓRIO TR (TX REPORT)/RELATÓRIO ERRO TR (ERROR TX REPORT) automaticamente depois de enviar um fax.

Se você imprimir um relatório, selecione **Impr. somente erro (Print error only)** ou **Impr. p/ cada TR (Print for each TX)**.

Se você selecionar **Impr. somente erro (Print error only)** ou **Impr. p/ cada TR (Print for each TX)**, também poderá especificar a configuração de impressão de forma que a primeira página do fax seja impressa com o relatório.

- **Relatório RE (RX report)**

Especifique se deseja imprimir o RELATÓRIO RE (RX REPORT) automaticamente depois de receber um fax.

Se você imprimir o RELATÓRIO RE (RX REPORT), selecione **Impr. somente erro (Print error only)** ou **Imprimir para cada RE (Print for each RX)**.

Config de salvamento automático (Auto save setting)

Selecione se você salvará o fax recebido na unidade flash USB automaticamente ou redirecionará para a pasta compartilhada no computador.

- Salvando Faxes Recebidos Automaticamente em uma Unidade Flash USB
- Encaminhando Faxes Recebidos Automaticamente para Pasta Compartilhada no Computador

Controle de segurança (Security control)

- **Reentrada número do fax (FAX number re-entry)**

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, poderá definir a impressora para enviar fax depois de inserir o número duas vezes. Usando essa configuração, é possível evitar a transmissão incorreta do fax.

- Impedindo a Transmissão Incorreta de Fax

- **Verificar informações de FAX RX (Check RX FAX information)**

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, a impressora verificará se as informações do dispositivo de fax do destinatário correspondem ao número discado. Se o número corresponder, a impressora começará a enviar o fax.

- Impedindo a Transmissão Incorreta de Fax

- **Config. tecla No Gancho (Hook key setting)**

Se selecionar **Ativar (Enable)**, você poderá usar a função de discagem no gancho.

- **Rejeição recepção de fax (FAX reception reject)**

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, a máquina rejeitará a recepção de faxes sem informações de remetente ou de faxes de remetentes específicos.

- Rejeitando a Recepção de Fax

- **Rejeição do cliente (Caller rejection)**

Se você se inscrever no serviço ID do cliente, a impressora detectará a ID do cliente do remetente do fax. Se a ID do remetente corresponder à condição especificada nessa configuração, a impressora rejeitará a recepção da chamada telefônica ou do fax do remetente.

Se você selecionar **Sim (Yes)** na tela de confirmação de inscrição, poderá especificar as configurações de rejeição.

- Usando o Serviço ID do cliente para Rejeitar Chamadas

»»» Nota

- Essa configuração talvez não seja suportada dependendo do país ou região da compra. Entre em contato com a empresa telefônica para confirmar se ela fornece esse serviço.

Configuração fácil (Easy setup)

A impressora deve ser configurada de acordo com a linha de telefone e o uso da função de fax. Siga o procedimento de acordo com as instruções na tela sensível ao toque.

»»» Nota

- Você pode especificar a configuração individualmente ou a configuração avançada.

Para obter detalhes sobre como especificar a configuração:

■ [Preparando para Enviar um Fax](#)

Config. impr.

- **Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion)**

Use essa configuração somente se a superfície de impressão ficar manchada.

»»» Importante

- Não se esqueça de configurar esta opção novamente como **DESATIVADO (OFF)** após a impressão, uma vez que isso poderá resultar em menor velocidade ou em qualidade inferior da impressão.

- **Ajustar pos. impressão horizontal (Adjust horizontal print position)**

Ajusta a posição de impressão quando as margens esquerda/direita não estão alinhadas.

É possível ajustar as margens esquerda/direita em incrementos de 0,1 mm (0,004 pol.) entre -3 mm (-0,12 pol.) e +3 mm (+0,12 pol.) no centro horizontal do papel.

»»» Importante

- Ao usar papel tamanho A4/Letter, a quantidade de ajustes que podem ser feitos poderá ser limitada. Você não pode fazer outros ajustes além do limite.

- **Destino imp. para papel comum (Print target for plain paper)**

Selecione **Somente texto (Text only)** ou **Texto e fotos (Text and photos)** para impressão de papel comum.

»»» Nota

- Com relação aos resultados de impressão, se você perceber irregularidade ou texturas de granularidade, selecione **Texto e fotos (Text and photos)**.

Configurações da LAN

Importante

- A senha do administrador será necessária para alterar as configurações se estiver ativada para alterar as configurações no painel de controle usando a senha do administrador.

- [Wi-Fi](#)
- [Conexão direta sem fio \(Wireless Direct\)](#)
- [LAN com fio \(Wired LAN\)](#)

Para imprimir as configurações de rede, selecione **Impr. detalhes (Print details)** e **Sim (Yes)**.

- [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Importante

- A impressão das configurações de rede contém informações importantes sobre sua rede. Use-a com cuidado.

Wi-Fi

- Lista de config. de Wi-Fi (Wi-Fi setting list)**

As informações de configurações de rede da impressora serão exibidas quando ela estiver conectada ao Wi-Fi. (Alguns itens de configuração não são exibidos dependendo das configurações da impressora.)

Itens	Configuração
Conexão (Connection)	Ativado (conectado)/Ativado (desconectado)/Desativar
Nome da rede (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (até 32 caracteres)
Frequência (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Segurança de Wi-Fi (Wi-Fi security)	Inativa/WEP (64 bits)/WEP (128 bits)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Intensidade do sinal (%) (Signal strength (%))	XXX
Endereço IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Máscara de sub-rede IPv4 (IPv4 sub-net mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Gateway padrão IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Endereço link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caracteres)
Endereço MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Nome da impressora (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (até 15 caracteres)

Nome do serviço Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (até 52 caracteres)

("XX" representa caracteres alfanuméricos.)

- **Ativar/desativar Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**

Ativa/desativa o Wi-Fi.

- **Configuração de Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

Seleciona o método de configuração para a conexão de Wi-Fi.

- **Conexão sem fio Easy (Easy wireless connect)**

Selecione se você especificar as configurações das informações do ponto de acesso para a impressora diretamente de um dispositivo (como um smartphone ou tablet) sem a operação do roteador sem fio. Siga as instruções da tela do dispositivo de conexão para o procedimento de configuração.

- **Conexão manual (Manual connect)**

Selecione quando fizer as configurações para Wi-Fi manualmente usando o painel de controle da impressora.

- **WPS (Método botão de pressão) (WPS (Push button method))**

Selecione ao definir configurações para Wi-Fi usando um roteador sem fio que suporta método botão de pressão Wi-Fi Protected Setup (WPS). Siga as instruções exibidas na tela durante a configuração.

- **Outros tipos de conexão (Other connection types)**

- **Conexão manual (avanç.) (Manual connect (adv.))**

Selecione quando executar configurações para Wi-Fi manualmente. Você pode especificar várias teclas WEP.

- **WPS (Método código de PIN) (WPS (PIN code method))**

Selecione ao definir configurações para Wi-Fi usando um roteador sem fio que suporte um método código de PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Siga as instruções exibidas na tela durante a configuração.

- **Configuração avançada (Advanced setup)**

Para obter detalhes sobre cada item de configuração:

■ [Configuração avançada \(Advanced setup\)](#)

Conexão direta sem fio (Wireless Direct)

- **Lista config. conexão dir. sem fio (Wireless Direct setting list)**

As informações de configurações de rede da impressora serão exibidas quando ela estiver conectada à conexão direta sem fio. (Alguns itens de configuração não são exibidos dependendo das configurações da impressora.)

»»» Nota

- Para mostrar ou ocultar a senha, selecione **Mostrar senha (Show password)/Ocultar senha (Hide password)** na tela de **Lista config. conexão dir. sem fio (Wireless Direct setting list)**.

Itens	Configuração
Conexão (Connection)	Ativar/Desativar
Nome da rede (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (até 32 caracteres)
Senha (Password)	XXXXXXXXXXXX (10 caracteres)
Segurança de Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
Nº de dispositivos conectados (No. of printers connected now)	XX/XX
Endereço IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Máscara de sub-rede IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Gateway padrão IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Endereço link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caracteres)
Endereço MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Nome da impressora (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (até 15 caracteres)
Nome do serviço Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (até 52 caracteres)

("XX" representa caracteres alfanuméricos.)

- **Conectar ao smartphone (Connect to smartphone)**

Permite conectar o smartphone à impressora lendo o código QR exibido na tela sensível ao toque com o smartphone, ou também ao obter manualmente o nome da rede e a senha.

- **Ativar/desativar Con. direta s/fio (Enable/disable Wireless Direct)**

Ativa/desativa a conexão Direta sem Fio.

- **Alterar o nome da rede (SSID) (Change network name (SSID))**

Altera o identificador (SSID/nome da impressora exibido em um dispositivo compatível com Wi-Fi) da Conexão Direta Sem Fio.

- **Alterar senha (Change password)**

Altere a senha da Conexão Direta Sem Fio.

- **Confirmação solicitação conexão (Connection request confirmation)**

Selecionar **ATIVADO (ON)** exibe a tela de confirmação quando um dispositivo compatível com Conexão direta Wi-Fi está se conectando à impressora.

- **Configuração avançada (Advanced setup)**

Para obter detalhes sobre cada item de configuração:

■ [Configuração avançada \(Advanced setup\)](#)

LAN com fio (Wired LAN)

- **Lista de conf. LAN com fio (Wired LAN setting list)**

As informações de configurações de rede da impressora serão exibidas quando ela estiver conectada à LAN com fio. (Alguns itens de configuração não são exibidos dependendo das configurações da impressora.)

Itens	Configuração
Conexão (Connection)	Ativado (conectado)/Ativado (desconectado)/Desativar
Endereço IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Máscara de sub-rede IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Gateway padrão IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caracteres)
Endereço link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caracteres)
Endereço MAC (LAN com fio) (MAC address (Wired LAN))	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caracteres)
Nome da impressora (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXX (até 15 caracteres)
Nome do serviço Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX (até 52 caracteres)

("XX" representa caracteres alfanuméricos.)

- **Ativar/desativar LAN com fio (Enable/disable Wired LAN)**

Ative/desative a LAN sem fio.

- **Configuração avançada (Advanced setup)**

Para obter detalhes sobre cada item de configuração:

■ [Configuração avançada \(Advanced setup\)](#)

Configuração avançada (Advanced setup)

- **Definir nome da impressora (Set printer name)**

Especifica o nome da impressora. É possível usar até 15 caracteres para o nome.

»»» Nota

- Não é possível usar o mesmo nome de impressora já usado para outros dispositivos conectados à LAN.
- Não é possível usar um hífen como o caractere inicial ou final do nome da impressora.

• Configs TCP/IP (TCP/IP settings)

Realiza uma configuração de IPv4 ou IPv6.

• Configuração WSD (WSD settings)

Configuração de itens quando você usa WSD (um dos protocolos de rede compatíveis com o Windows).

◦ Ativar/desativar WSD (Enable/disable WSD)

Seleciona se o WSD está ativado ou desativado.

»»» Nota

- Quando essa configuração está ativada, o ícone da impressora é exibido no Explorador de Redes (Network Explorer) no Windows.

◦ Otimização do WSD de entrada (Optimize inbound WSD)

Selecionar **Ativar (Enable)** permite a recepção de dados de impressão WSD mais rapidamente.

◦ Digit. WSD deste dispositivo (WSD scan from this printer)

Selecionar **Ativar (Enable)** permite transferir os dados digitalizados para o computador usando o WSD. Para transferir os dados digitalizados, pressione o botão **Colorido (Color)**.

»»» Nota

- Ao encaminhar os dados digitalizados para um computador encontrado via WSD, você não pode selecionar o tipo do documento.

◦ Configuração de tempo limite (Timeout settings)

Especifica a duração do tempo limite.

• Configurações do Bonjour (Bonjour settings)

Configuração de itens ao usar Bonjour.

◦ Ativar/desativar Bonjour (Enable/disable Bonjour)

A seleção de **Ativar (Enable)** permite que você use o Bonjour para executar as configurações de rede.

◦ Nome de serviço (Service name)

Especifica o nome do serviço Bonjour. É possível usar até 48 caracteres para o nome.

»»» Nota

- Não é possível usar o mesmo nome de serviço já usado para outros dispositivos conectados à LAN.

• Configuração de protocolo LPR (LPR protocol settings)

Ativa/desativa a configuração de LPR.

- **Protocolo RAW (RAW protocol)**

Ativa/desativa a impressão RAW.

- **LLMNR**

Ativa/desativa LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Selecionar **Ativar (Enable)** permite que a impressora detecte o endereço IP da impressora pelo nome da impressora sem um Servidor DNS.

- **Configurações IPP (IPP settings)**

Selecionar **Ativar (Enable)** permite que você imprima via rede com o protocolo IPP.

- **Configuração DRX de Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)**

Se você selecionar **Ativar (Enable)**, poderá ativar a recepção descontinuada ao usar o Wi-Fi (recepção descontinuada).

»»» Nota

- Dependendo do roteador Wi-Fi usado, a recepção descontinuada pode ser ativada mesmo que **Ativar (Enable)** esteja selecionado.
- A recepção descontínua é ativada somente enquanto a impressora está em espera. (A tela sensível ao toque está no modo protetor de tela.)

- **Configuração LAN com-fio DRX (Wired LAN DRX settings)**

A seleção de **Ativar (Enable)** permite que você ative a recepção descontínua quando a impressora estiver conectada a um dispositivo compatível com LAN com fio.

- **Configurações IPsec (IPsec settings)**

Selecionar **Ativar (Enable)** permite especificar a segurança de IP (IPsec).

Outras config. do dispositivo

►►► Importante

- A senha do administrador será necessária para alterar as configurações se estiver ativada para alterar as configurações no painel de controle usando a senha do administrador.

- **Configuração data/hora (Date/time settings)**

Define a data e a hora atual.

■ [Configurando as Informações do Remetente](#)

- **Formato exibição data (Date display format)**

Define o formato das datas exibidas na tela sensível ao toque e impressas em faxes e fotos enviados.

►►► Nota

- Quando **ATIVADO (ON)** está selecionado para **Imprimir data (Print date)** na tela de configurações de impressão de uma unidade flash USB, a data é impressa no formato de exibição de data que você selecionou.

■ [Configurando Itens para Impressão de Fotos Usando o Painel de Controle](#)

- **Configuração horário de Verão (Daylight saving time setting)**

Ativa/desativa a configuração do horário de verão. Se selecionar **ATIVADO (ON)**, você poderá selecionar subconfigurações adicionais. Essa configuração talvez não esteja disponível, dependendo do país ou da região da compra.

- **Data/hora início (Start date/time)**

Define a data e a hora de início do horário de verão.

Mês (Month): Especifique o mês.

Semana (Week): Especifique a semana.

Dia sem. (DOW): Especifique o dia da semana.

A tela para definir a hora de alternância para início do horário de verão será exibida depois que você especificar os itens acima e selecionar **OK**.

Após especificar a hora de alternância e selecionar **OK**, você poderá especificar a data/hora de término.

- **Data/hora término (End date/time)**

Define a data e a hora de término do horário de verão.

Mês (Month): Especifique o mês.

Semana (Week): Especifique a semana.

Dia sem. (DOW): Especifique o dia da semana.

A tela para definir a hora de alternância para término do horário de verão será exibida depois que você especificar os itens acima e selecionar **OK**.

Especifique a hora do turno e selecione **OK**.

- **Controle de som (Sound control)**

Seleciona o volume.

- **Volume do teclado (Keypad volume)**

Seleciona o volume do bipe ao pressionar a tela sensível ao toque ou os botões no painel de controle.

- **Volume do alarme (Alarm volume)**

Seleciona o volume do alarme.

- **Volume monitor de linha (Line monitor volume)**

Seleciona o volume do monitor de linha.

- **Alarme fora gancho (Offhook alarm)**

Seleciona o volume do alarme quando o telefone não está colocado no gancho corretamente.

- **País e região (Country and region)**

Seleciona o país ou a região onde a impressora será utilizada.

»»» **Nota**

- Essa configuração talvez não esteja disponível, dependendo do país ou da região da compra.

- **Controle alim. (Power control)**

Permite ligar/desligar a impressora automaticamente para economizar energia. Além disso, você pode especificar a hora e o dia para ligar/desligar.

- **Usar controle alim. automático (Use auto power control)**

Especifica o intervalo de tempo para desligar a impressora automaticamente quando nenhuma operação é realizada ou nenhum dado de impressão é enviado para a impressora. Você também pode permitir que a impressora ligue automaticamente quando um comando de digitalização ou de impressão de dados de um computador for enviado para a impressora.

- **Usar agendamento (Use scheduling)**

Especifica a hora de ligar/desligar automaticamente a impressora para cada dia da semana.

- **Não use controle alim. (Do not use power control)**

Desativa a função de ligar/desligar automaticamente a impressora.

»»» **Nota**

- Também é possível selecionar essa configuração selecionando  (Configurar) na tela INÍCIO, selecionando **ECO** e, em seguida, selecionando **Controle alim. (Power control)**

■ [Configurações da ECO](#)

- **Fuso horário (Time zone)**

Especifica o fuso horário de acordo com o país ou a região em que você vive.

A especificação do fuso horário na impressora permite a você exibir a hora correta em que um e-mail foi enviado da unidade principal no software de e-mail.

- **Lembrete de remoção de doc. (Original removal reminder)**

Seleciona se a impressora exibirá a tela de lembrete caso você se esqueça de remover o original da exposição após a digitalização.

»»» Importante

- Dependendo do tipo de original ou do estado da tampa de documentos, o original que você se esquecer de remover talvez não seja detectado.

- **Configurações do teclado (Keyboard settings)**

Defina o teclado.

Selecione o **Teclado completo (Full keyboard)** para selecionar o layout do teclado entre os três tipos a seguir.

- **QWERTY**
- **QWERTZ**
- **AZERTY**

- **Monitor de nível de tinta (Ink level monitor)**

- Redefine a contagem de tinta restante.

Ao adicionar tinta até o limite superior com a tinta restante no cartucho de tinta, redefina a contagem da quantidade residual de tinta para 100%.

- **Forçar seleção do cart. de tinta (Force ink tank selection)**

Você pode especificar a tinta a ser usada.

- **Todos os cartuchos de tinta (All ink tanks)**

Use o cartucho de tinta colorida e o cartucho de tinta preta.

- **Apenas preto (Black only)**

Use apenas o cartucho de tinta preta.

»»» Nota

- Quando qualquer uma das tintas atingir a linha de limite inferior, a impressão e a cópia ficarão desativadas.

- **Qualidade de impressão fixa (Fixed print quality)**

Especifica a qualidade de impressão ao imprimir em papel comum.

- **Config. de bloqueio da tela (Screen lock settings)**

Trave a tela para impedir a operação do painel por alguém que não seja o administrador.

Reorganizar ícones da tela início

Você pode reorganizar os ícones na tela início em uma ordem de fácil usar.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de configuração será exibida.




3. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

A tela **Configs. do dispositivo (Device settings)** é exibida.

4. Selecione **Reorganizar ícones da tela inicial (Rearrange home screen icons)**.

A lista de função exibida na tela de início é exibida.

5. Selecione a função que você deseja alterar a ordem, então toque em  ou em .

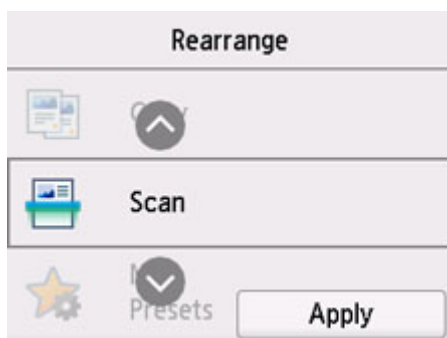

6. Selecione **Aplicar (Apply)**.

A lista é exibida na ordem em que a função foi alterada.

7. Selecione **Sair (Exit)**.

Seleção de idioma

Altera o idioma das mensagens e dos menus na tela sensível ao toque.

»» Importante

- A senha do administrador será necessária para alterar as configurações se estiver ativada para alterar as configurações no painel de controle usando a senha do administrador.

Japonês / Inglês / Alemão / Francês / Italiano / Espanhol / Português / Holandês / Dinamarquês /
Norueguês / Sueco / Finlandês / Russo / Ucraniano / Polonês / Tcheco / Esloveno / Húngaro / Eslovaco /
Croata / Romeno / Búlgaro / Turco / Grego / Estoniano / Letão / Lituano / Chinês Simplificado / Coreano /
Chinês Tradicional / Tailandês / Indonésio / Vietnamita

Atualização do firmware

Você pode atualizar o firmware da impressora, verificar a versão do firmware ou executar configurações de uma tela de notificação, de um servidor DNS ou de um servidor proxy.

►►► Importante

- A senha do administrador será necessária para alterar as configurações se estiver ativada para alterar as configurações no painel de controle usando a senha do administrador.
- Ao usar essa função, certifique-se de que a impressora está conectada à Internet.

►►► Nota

- **Verificar versão atual (Check current version)** e **Config. de atualizar notificação (Update notification settings)** estão disponíveis quando a opção **Desativar (Disable)** é selecionada para **Ativar/desativar Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** de **Wi-Fi** em **Configurações da LAN (LAN settings)**.

- **Instalar atualização (Install update)**

Executa a atualização do firmware da impressora. Se você selecionar **Sim (Yes)**, a atualização do firmware será iniciada. Siga as instruções na tela para executar a atualização.

►►► Nota

- Se a atualização do firmware não for concluída, verifique o seguinte e tome a ação apropriada.
 - Verifique as configurações de rede.
 - Se a mensagem **Não é possível conectar ao servidor. (Cannot connect to the server.)** for exibida na tela sensível ao toque, selecione **OK** e tente novamente após alguns instantes.

- **Verificar versão atual (Check current version)**

É possível verificar a versão atual do firmware.

- **Config. de atualizar notificação (Update notification settings)**

Quando **ATIVADO (ON)** estiver selecionado e a atualização do firmware estiver disponível, a tela para informar você sobre a atualização do firmware será exibida na tela sensível ao toque.

- **Config servidor DNS (DNS server setup)**

Executa configurações para um servidor DNS. Selecione **Configuração automática (Auto setup)** ou **Configuração manual (Manual setup)**. Se você selecionar **Configuração manual (Manual setup)**, siga a exibição na tela sensível ao toque para executar configurações.

- **Config servidor proxy (Proxy server setup)**

Executa configurações para um servidor proxy. Siga a exibição na tela sensível ao toque para executar configurações.

Config. senha do administrador

A senha do administrador pode ser definida ou cancelada.

»»» Importante

- A senha do administrador para a impressora é definida no momento da compra. É definido no número de série da impressora, que consiste em 9 caracteres (os primeiros 4 caracteres são letras e os últimos 5 caracteres são números) e é indicado no selo do dispositivo.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)



3. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

A tela **Configs. do dispositivo (Device settings)** é exibida.

4. Selecione **Config. senha do administrador (Administrator password settings)**.

5. Quando a tela de confirmação da configuração da senha do administrador for exibida, selecione **Sim (Yes)**.

Quando a senha do administrador não estiver definida, a mensagem de confirmação de registro é exibida. Selecione **Sim (Yes)**. A mensagem é exibida novamente. Em seguida, selecione **OK** e prossiga para a etapa 7.

6. Selecione **Alterar senha do administrador (Change administrator password)**.

Quando você não definir a senha de administrador, selecione **Remover senha do administrador (Remove administrator password)**. Selecione **Sim (Yes)** na tela exibida. A mensagem é exibida novamente. Em seguida, selecione **OK**.

7. Selecione o intervalo efetivo da senha do administrador.

IU Remota ou outras ferramentas (Remote UI and other tools)

Para alterar a configuração usando a IU remota ou um determinado software, a senha do administrador precisa ser inserida.

LCD, IU Rem. ou outras ferram. (LCD, Remote UI, and other tools)

Para alterar a configuração usando o painel de controle da impressora, a IU remota ou um determinado software e a senha do administrador precisa ser inserida.

8. Insira a senha do administrador.

Importante

- Ao alterar a senha, o caractere é limitado da seguinte forma.
 - Defina a senha usando de 4 a 32 caracteres.
 - Estão disponíveis somente caracteres alfanuméricos.
 - De um ponto de vista de segurança, é recomendável definir a senha de 8 caracteres ou mais em combinação de caracteres alfanuméricos.

9. Selecione **Aplicar (Apply)**.

10. Insira a senha do administrador novamente.

11. Selecione **Aplicar (Apply)**.

A senha do administrador está disponível.

Nota

- Quando a senha do administrador for cancelada ou o intervalo efetivo da senha do administrador for definido como **IU Remota ou outras ferramentas (Remote UI and other tools)**, o gerenciamento do usuário será desativado.

Configurações de gerenciamento do usuário

O administrador faz configurações para gerenciar usuários.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de configuração será exibida.



3. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

A tela **Configs. do dispositivo (Device settings)** é exibida.

4. Selecione **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)**.

Ativar/desativar ger. usuário (Enable/disable user management)

Defina o válido/inválido da administração do usuário registrado pela IU remota.

1. Selecione **ATIVADO (ON)**.
2. Selecione **Fazer login (Log in)**.

Hora do logout automático (Auto logout time)

Quando a operação não for executada pelo usuário registrado, defina o tempo de logout automaticamente.

Selecione **Hora do logout automático (Auto logout time)** e defina a hora.

Redefinir configuração

Você também pode definir as configurações de volta para o padrão.

»»» Importante

- A senha do administrador será necessária para alterar as configurações se estiver ativada para alterar as configurações no painel de controle usando a senha do administrador.

- **Somente config serviço Web (Web service setup only)**

Define as configurações do Serviço da Web para os valores padrão.

- **Somente configs LAN (LAN settings only)**

Define as configurações de LAN para os valores padrão.

- **Somente número telefone (Telephone number only)**

Exclui todos os números de telefone/fax registrados.

- **Somente configs (Settings only)**

Retorna as configurações como o tamanho do papel, tipo de mídia ou outros itens de configuração de volta para o padrão. As configurações de LAN e de número de telefone/fax não são retornadas para o padrão.

- **Só entradas cat. end. de e-mails (E-mail address book entries only)**

Exclui todos os endereços de e-mail registrados.

- **Somente config. FAX (Fax settings only)**

Retorna todas as configurações de fax para o padrão. Desconecte a linha telefônica da impressora antes de retornar este item de configuração novamente para o padrão.

Depois de redefinir, execute a configuração novamente como necessário.

- **Redefinir tudo (Reset all)**

Define todas as configurações feitas na impressora de volta para o padrão. A senha do administrador especificada pela IU Remota ou pelo IJ Network Device Setup Utility é revertida para a configuração padrão.

Depois de redefinir, execute a configuração novamente como necessário.

»»» Nota

- Você não pode definir os seguintes itens de configuração de volta para o padrão:
 - O idioma exibido na tela sensível ao toque
 - A posição atual da cabeça de impressão
 - O país ou região selecionado para **País e região (Country and region)**
 - A contagem de uso cumulativa de cópia, de digitalização, de fax etc. registrada em **Estatísticas de uso (Usage stats)**.

■ CSR (Pedido de Assinatura de Certificado) para a configuração do método de criptografia (SSL/TLS)

Configurações de alimentação

Ao registrar o tamanho do papel e o tipo de mídia colocado na bandeja traseira ou no cassete, você pode impedir que a impressora gere um erro de impressão ao exibir a mensagem antes do início da impressão quando o tamanho do papel ou o tipo de mídia do papel colocado for diferente das configurações de impressão.

Para obter detalhes:

- [Configurações de Papel](#)

»»» Nota

- Para obter mais informações sobre a combinação apropriada das configurações de papel que você pode especificar pelo driver da impressora (Windows) ou na tela sensível ao toque:

- [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)
- [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)

- **Config. papel da bandeja traseira (Rear tray paper settings)**

Registra o tamanho do papel e o tipo de mídia colocado na bandeja traseira.

- **Config. de papel do cassete 1 (Cassette 1 paper settings)**

Registra o tamanho do papel colocado no cassete 1.

»»» Nota

- Somente papel comum pode ser colocado no cassete.

- **Config. de papel do cassete 2 (Cassette 2 paper settings)**

Registra o tamanho do papel colocado no cassete 2.

»»» Nota

- Somente papel comum pode ser colocado no cassete.

- **Detectar incomp. config. papel (Detect paper setting mismatch)**

Se você selecionar **Ativar (Enable)**, a impressora detectará se o tamanho do papel e o tipo de mídia são idênticos aos registrados em **Config. de alimentação (Feed settings)**. Se a impressão começar com as configurações que não correspondam, será exibida uma mensagem de erro na tela sensível ao toque.

»»» Nota

- Quando **Desativar (Disable)** é selecionado, as configurações em **Config. de alimentação (Feed settings)** são desativadas.

- **Verifique a substituição de papel (Check paper replacement)**

Se você selecionar **ATIVADO (ON)**, a impressora detectará a substituição do papel (a tampa do slot de alimentação estará aberta ou fechada, o cassete será reinserido). Quando a tela de registro do papel for exibida após a substituição do papel, registre o tamanho do papel e o tipo de mídia.

Config. serviços da Web



Selecione esse item de configuração de (Configuração).

Config. serviços da Web (Web service setup) em



- **Registro uso dos serviços da Web (Web service usage registration)/Cancelamento uso serviços Web (Web service usage cancellation)**

Uso do serviço da Web de Registros/Exclusões para usar as informações do dispositivo de impressora no/do PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

- **Config. conexão serviço da Web (Web service connection setup)**

Os itens de configuração a seguir estão disponíveis.

- **Config. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)**

Registra/exclui a impressora no/do Canon Inkjet Cloud Printing Center e define o salvamento do histórico.

- **Ver. config. serviços da Web (Check Web service setup)**

Verifique se a impressora está registrada em Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Emitir código de registro (Issue registration code)**

Para vincular o serviço da Web com a impressora, obtenha o código de registro da origem do serviço.

- **Config servidor DNS (DNS server setup)**

Executa configurações para um servidor DNS. Selecione **Configuração automática (Auto setup)** ou **Configuração manual (Manual setup)**. Se você selecionar **Configuração manual (Manual setup)**, siga a exibição na tela sensível ao toque para executar configurações.

- **Config servidor proxy (Proxy server setup)**

Executa configurações para um servidor proxy. Siga a exibição na tela sensível ao toque para executar configurações.

Configurações da ECO

Essa configuração permite usar a impressão duplex automática como padrão para economizar papel e ativar/desativar a impressora automaticamente para economizar eletricidade.

- [Usando a Função de Economia de Energia](#)
- [Usando impressão duplex](#)

Usando a Função de Economia de Energia

Siga o procedimento abaixo para usar a função de economia de energia.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. Selecione  (Setup) na tela de INÍCIO.

- [Usando a tela sensível toque](#)


3. Selecione  **ECO**.

4. Selecione **Controle alim. (Power control)**

5. Selecione **Usar controle alim. automático (Use auto power control)**.

6. Verifique as instruções na tela e selecione **Avançar (Next)**.

7. Especifique as configurações como necessário.

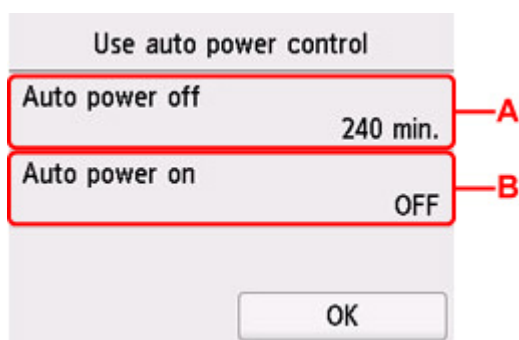

A: Especifique o tempo decorrido até desligar a impressora automaticamente quando nenhuma operação for feita ou nenhum dado de impressão for enviado para a impressora.

B: Selecionar **ATIVADO (ON)** permite que a impressora ligue automaticamente quando um comando de digitalização de um computador ou uma impressão de dados for enviado para a impressora.

»»» Nota

- Selecionar **Usar agendamento (Use scheduling)** permite a você definir a hora e o dia para ligar/desligar automaticamente a alimentação.
- Selecionar **Não use controle alim. (Do not use power control)** desativa todas as configurações do controle de alimentação e do agendamento.

Usando impressão duplex

Siga o procedimento abaixo para usar impressão duplex.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. Selecione  (Setup) na tela de INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Selecione  **ECO**.

4. Selecione **Config. de imp. frente e verso (Two-sided print settings)**.

5. Especifique as configurações como necessário.



C: Selecione cópia frente e verso como padrão.

D: Selecione os arquivos PDF de impressão frente e verso salvos em uma unidade flash USB como padrão.

E: Selecione a impressão frente e verso de faxes, relatórios ou listas enviados/recebidos como padrão.

F: Selecione a impressão frente e verso de formulários modelo na impressora como padrão.

»»» Nota

- Quando a impressão duplex estiver selecionada, o ícone  será exibido nos itens de configuração da impressão duplex em cada tela de configuração da impressão.

Configuração silencioso

Use essa função da impressora se desejar reduzir o ruído de operação, por exemplo, ao imprimir à noite. Além disso, você pode especificar o intervalo para reduzir o ruído operacional.

►►► Importante

- Defina a data e a hora atual com antecedência.

■ [Configurando as Informações do Remetente](#)

Siga o procedimento abaixo para fazer a configuração.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. Selecione  (Setup) na tela de INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Selecione  **Configuração silencioso (Quiet setting).**


4. Selecione **ATIVADO (ON)** ou **Usar durante horas especificadas (Use during specified hours)**.

- Quando **ATIVADO (ON)** for selecionado:

Você poderá reduzir o ruído operacional da impressora quando a impressão estiver em progresso.

- Quando **Usar durante horas especificadas (Use during specified hours)** for selecionado:

A tela para especificar a hora de início/término será exibida.

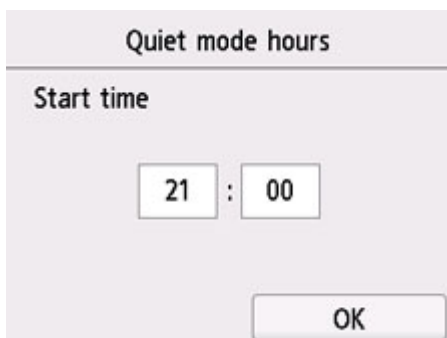

Quiet mode hours

Start time

21 : 00

OK

Toque na hora e especifique **Hora de início (Start time)**.

Especifique a **Hora de término (End time)** no mesmo procedimento e selecione **OK**.

Você pode reduzir o ruído operacional durante a hora especificada.



A tela de confirmação é exibida e o ícone  é mostrado como o ícone de menu **Configuração silencioso (Quiet setting)**.

►►► Importante

- A velocidade de operação é reduzida quando comparada a quando a opção **DESATIVADO (OFF)** está selecionada.
- Dependendo da configuração da impressora, talvez essa função não seja tão eficiente. Além disso, alguns ruídos não são reduzidos, por exemplo, o ruído gerado quando a impressora está se preparando para impressão.

►►► Nota

- É possível definir o modo silencioso no painel de controle da impressora, no driver da impressora ou no ScanGear (driver do scanner). Independentemente de como o modo silencioso for definido, ele será aplicado quando você executar operações no painel de controle da impressora ou durante a impressão e a digitalização no computador.

Informações do sistema



Para exibir este menu, selecione

Informações do sistema (System information) em



(Dica).

- **Versão atual (Current version)**

Exibe a versão atual do firmware.

- **Nome da impressora (Printer name)**

Exibe o nome atualmente especificado da impressora.

- **Número de série (Serial number)**

Exibe o número de série da impressora.

- **Endereço MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))**

Exibe o endereço MAC para Wi-Fi.

- **Endereço MAC (LAN com fio) (MAC address (Wired LAN))**

Exibe o endereço MAC para LAN com fio.

- **Miniatura cert. raiz (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))**

Mostra a impressão em miniatura da certificação de root (SHA-1) da impressora.

- **Miniatura cert. raiz (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**

Mostra a impressão em miniatura da certificação de root (SHA-256) da impressora.

Gerenciamento trabalho



Para exibir este menu, selecione

Gerenciamento trabalho (Job management) em



(Dica).

- **Exibir histórico do trabalho (Display job history)**

Exibe o histórico de trabalho de **Imprimir de (Print from)/Copiar (Copy)/Log de comunicação (Communication log)**.

- **Imprimir histórico do trabalho (Print job history)**

Imprime o histórico de trabalho de **Imprimir de (Print from)/Copiar (Copy)/Log de comunicação (Communication log)**.

- **Restringir histórico de trabalho (Restrict job history access)**

Este é o menu do desenvolvedor.

Registrando as Configurações Favoritas (Perfis Personalizados)

Você pode registrar as configurações de cópias, digitalizações ou envio de faxes favoritos e chamá-las da tela INÍCIO.


É possível registrar até 20 configurações.

- [Registrando a Configuração](#)
- [Chamando a Configuração Registrada](#)
- [Editando/Excluindo a Configuração Registrada](#)


Registrando a Configuração

Selecione **Salv. perfil (Save profile)** em cada tela de espera ou na tela exibida após a especificação das configurações.


Tela de cópia em espera

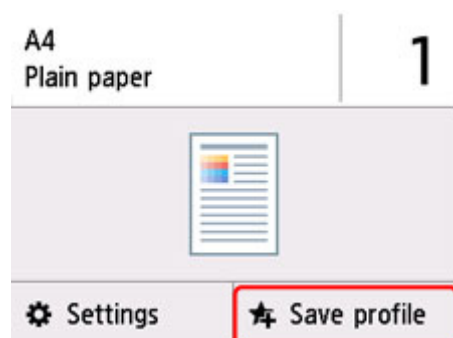

Tela de digitalização em espera

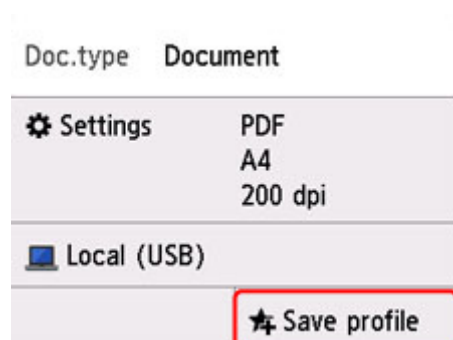

Tela de transmissão de fax em espera

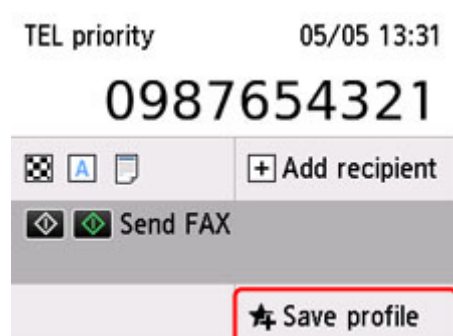

Quando a tela de confirmação de **Salv. perfil (Save profile)** for exibida, selecione **Sim (Yes)**.

Quando a tela para inserir o nome da configuração for exibida, insira o nome e selecione **Registrar (Register)**.

Chamando a Configuração Registrada

Siga o procedimento abaixo para chamar a configuração registrada.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Minhas predef. (My Presets)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Selecione na configuração que você deseja chamar.

Editando/Excluindo a Configuração Registrada

Siga o procedimento abaixo para editar ou excluir a configuração registrada.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Minhas predef. (My Presets)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Selecione **Edit./excluir (Edit/delete)**.

É possível alterar a ordem ou o nome das configurações registradas e excluir as configurações.

- Para alterar a ordem das configurações registradas

1. Selecione **Reorganizar (Rearrange)**.
2. Selecione a configuração que você deseja mover.



3. Toque em ou em para mover a configuração selecionada.

4. Selecione **Aplicar (Apply)**.

5. Selecione **Sair (Exit)**.

- Para alterar o nome das configurações registradas

1. Selecione **Renomear (Rename)**.
2. Selecione a configuração que você deseja renomear.
3. Insira o novo nome e toque em **OK**.
4. Selecione **Sair (Exit)**.

- Para excluir as configurações registradas
 1. Selecione **Excluir (Delete)**.
 2. Selecione a configuração que você deseja excluir.
 3. Selecione **Sim (Yes)** na tela exibida.
 4. Selecione **Sair (Exit)**.

Verificando o Número Total de Usos da Impressora

Você pode verificar o número total de usos da impressora (por exemplo, o número total de impressões, de cópias, de envio/recepção de faxes ou de digitalizações).

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione (Dica) na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela menu de dica será exibida.



3. Selecione **Estatísticas de uso (Usage stats)**.

4. Selecione o item para verificar.

Total folhas usadas no disp. (Total sheets used on the device)

Exibe o número total de impressões.

Nº de folhas usadas para cópia (No. of sheets used for copying)

Exibe o número total de cópias.

Nº de folhas usadas para FAX (No. of sheets used for FAX)

Exibe o número total de faxes recebidos ou impressos.

Folhas usadas p/ outras func. (Sheets used for other functions)

Exibe o número total de impressões diferentes de cópias ou de envio de faxes.

Nº de folhas de FAX enviadas (Number of FAX sheets sent)

Exibe o número total de faxes enviados.

Nº de folhas digitalizadas (Number of sheets scanned)

Exibe o número total de digitalizações.

Estatísticas de uso da impressão (Print usage statistics)

O número total de usos da impressora pode ser impresso e verificado.

»»» Nota

- O registro do número total de usos não é revertido, mesmo se a impressora for revertida para o padrão pela opção **Redefinir configuração (Reset settings)** em **Config. do dispositivo (Device settings)**.

Especificações

Especificações gerais

Interface	Porta USB: Hi-Speed USB * Porta da unidade flash USB: USB flash drive Porta de rede: LAN com Fio: 100BASE-TX / 10BASE-T Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a * É necessário um computador compatível com o padrão USB Hi-Speed. Uma vez que a interface USB Hi-Speed é totalmente compatível com USB 1.1, pode ser usada em USB 1.1. USB e rede podem ser usados ao mesmo tempo. A LAN Wi-Fi e com fio não podem ser usadas ao mesmo tempo.
Ambiente operacional	Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) Umidade: 10 a 90% RH (sem condensação) * O desempenho da impressora pode ser reduzido sob determinadas condições de temperatura e de umidade. Condições recomendadas: Temperatura: 15 a 30 °C (59 a 86 °F) Umidade: 10 a 80% RH (sem condensação) * Para obter as condições de temperatura e de umidade de papéis como o papel fotográfico, consulte a embalagem do papel ou as instruções fornecidas.
Ambiente de armazenamento	Temperatura: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) Umidade: 5 a 95% RH (sem condensação)
Alimentação	AC 100-240 V, 50/60 Hz (O cabo de alimentação fornecido é adequado somente para a região ou o país onde ele foi comprado).
Consumo de energia	Impressão (cópia): 23 W ou menos *1 Em espera (mínimo): 0,9 W ou menos *1*2 DESATIVADO: 0,2 W ou menos *1 Conexão USB com um PC *2 O tempo de espera para a espera não pode ser alterado.
Dimensões externas (L x P x A)	Aprox. 399 x 410 x 314 mm (aprox. 15,8 x 16,2 x 12,4 pol.) * Com o cassete e as bandejas retraídas.

Peso	Aproximadamente 13 kg (28,6 lb) * Com a cabeça de impressão instalada.

Especificações de digitalização

Driver do scanner	Windows: TWAIN Especificação 1.9, WIA
Tamanho máximo de digitalização	Exposição: A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 polegadas) ADF: A4/Letter/Ofício, 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 polegadas)
Resolução ótica (horizontal x vertical)	1200 x 1200 ppp * * A Resolução Ótica representa a taxa de amostragem máxima baseada em ISO 14473.
Gradação (Entrada/Saída)	Cinza: 16 bits/8 bits Cor: RGB cada 16 bits/8 bits

Especificações de fax

Linha aplicável	Rede telefônica comutada pública (PSTN) Linha telefônica com IP (linha telefônica com IP de perfeita qualidade em qualquer conversa)
Modo de comunicação	Super G3, G3
Sistema de compressão de dados	Preto: MH, MR, MMR Colorido: JPEG
Velocidade do modem	máx. de 33,6 kbps (Fallback automático)
Velocidade de transmissão	Preto: Aprox. 3 segundos/página a 33,6 kbps (Baseado no gráfico nº 1 ITU-T para especificações dos EUA e Canon gráfico padrão de FAX nº 1 para outras, ambas no modo padrão.) Colorido: Aprox. 1 minuto/página a 33,6 kbps (Baseado em Canon FOLHA DE TESTE COLORIDA DE FAX.)
Gradação	Preto: 256 níveis Colorido: 24 bits Todas as cores (RGB cada 8 bits)
Ajuste de densidade	3 níveis
Memória	Transmissão/recepção: aprox. 250 páginas (Baseado no gráfico nº 1 ITU-T para especificações dos EUA e Canon gráfico padrão de FAX nº 1 para outras, ambas no modo padrão.)
Resolução de fax	Preto Padrão: 8 pels/mm x 3,85 linhas/mm (203 pels/pol. x 98 linhas/pol.) Preto Fino, Foto: 8 pels/mm x 7,7 linhas/mm (203 pels/pol. x 196 linhas/pol.)

	Preto Extrafino: 300 x 300 ppp Colorido: 200 x 200 ppp
Discagem	Discagem automática • Destinatário (máx. 100 destinos) • Discagem de grupo (máx. 99 destinos) Discagem normal (com botões numéricos) Rediscagem automática Rediscagem manual (máx. 10 destinos)
Outros	Relatório de atividade (a cada 20 transações) Transmissão sequencial (máx. 101 destinos) Número rejeitado (máx. 10 destinos) Redução erro (VoIP) * * Para obter detalhes, consulte " Config. redução de erro (VoIP) (Error reduction setting (VoIP)) " em " Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings) ".

Especificações de rede

Protocolo de comunicação	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
LAN com fio (Wired LAN)	Padrões suportados: IEEE802.3u (10BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Velocidade de transferência: 10 Mbps/100 Mbps (comutação automática)
Wi-Fi	Padrões Compatíveis: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a Largura de banda da frequência: 2,4 GHz/5 GHz Canal: 2,4 GHz: 1-11 ou 1-13 5 GHz: W52, W53, W56, W58 * Não é possível usar a Conexão direta sem fio na banda de 5 GHz. * Largura de banda de frequência e canais disponíveis diferem dependendo do país ou da região. Distância da comunicação: Parte interna, 50 m / 164 pés * A faixa eficaz varia dependendo do ambiente e do local de instalação. Segurança: WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Configuração: WPS (Configuração de botão de pressão/método de código PIN) Conexão sem fio Easy

Requisitos Mínimos do Sistema

Adeque-se aos requisitos do sistema operacional quando eles forem superiores aos mostrados aqui.

Windows

Sistema Operacional	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Nota: a operação só pode ser garantida em um computador com o Windows 7 ou posterior pré-instalado. O driver da impressora e o IJ Printer Assistant Tool oferecem suporte ao seguinte sistema operacional: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019
Quantidade de espaço em disco necessária para instalação do driver	1,5 GB ou mais A quantidade de espaço em disco necessária pode ser alterada sem aviso prévio.

macOS

Sistema Operacional	macOS 10.12.6 - macOS 10.15

Outros Sistemas Operacionais Suportados

iOS, iPadOS, Android, Chrome OS Algumas funções podem não estar disponíveis com o sistema operacional compatível. Consulte o site da Canon para obter mais detalhes.

As informações deste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações sobre Papel

- **Tipos de Mídia Compatíveis**

- Limite de Colocação do Papel

- **Tipos de Mídia Não Compatíveis**

- **Manuseio de Papel**

- **Área de Impressão**

Tipos de Mídia Compatíveis

Para obter os melhores resultados, escolha o papel projetado para a impressão. Vários tipos de papel para documentos, além de fotos ou ilustrações, estão disponíveis na Canon. Quando possível, use papel original da Canon para imprimir fotos importantes.

- [Tipos de Mídia](#)
- [Tamanhos de Página](#)
- [Gramatura do Papel](#)

Tipos de Mídia

Papel original da Canon

»»» Nota

- Para ver os avisos sobre a utilização do lado não imprimível, consulte as informações de uso de cada produto.
- Os tamanhos da página e os tipos de mídia serão diferentes dependendo do país ou região onde o papel é vendido. Para obter detalhes sobre tamanhos de página e tipos de mídia, acesse o site da Canon.
- O papel original da Canon não está disponível em alguns países ou regiões. Observe que nos Estados Unidos, Canon o papel não é vendido pelo número do modelo. Em vez disso, compre o papel pelo nome.

Papel para imprimir documentos:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- High Resolution Paper <HR-101N>

Papel para impressão de fotos:

- Papel Fotográfico Brilhante de Uso Corrente <GP-501/GP-508>
- Photo Paper Glossy <GP-701>
- Papel Fotog. Acetinado Plus II <PP-201/PP-208/PP-301>
- Fotográfico Profis. Brilhante <LU-101>
- Papel Fotog. Semibrilhante Plus <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>

Papel para fazer produtos originais:

- Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
- Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
- Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
- Papel Fotográfico Adesivo <RP-101>

- Removable Photo Stickers <PS-308R>
- Papel Fotográfico Magnético <MG-101/PS-508>
- Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>
- Double sided Matte Paper <MP-101D>

Papel que não seja original da Canon

- Papel Comum (incluindo papel reciclado)
- Envelopes

■ [Limite de Colocação do Papel](#)

■ [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#) (Windows)

Tamanhos de Página

É possível utilizar os tamanhos de página a seguir.

»» Nota

- Os tamanhos de página e os tipos de mídia compatíveis com a impressora poderão ser diferentes, dependendo do sistema operacional utilizado.

Tamanhos padrão:

- Letter
- Ofício
- Executive
- A6
- A5
- A4
- B5
- Ofício B
- Ofício M
- Almaço
- Legal (Índia)
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")
- 20x25cm(8"x10")
- L(89x127mm)
- 2L(127x178mm)
- Quadrado 13cm

- Hagaki
- Hagaki 2
- Envelope Com 10
- Envelope DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Envelope C5
- Envelope Monarch

Tamanhos especiais

- Tamanho mínimo: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 pol.)
- Tamanho máximo: 216,0 x 1200,0 mm (8,50 x 47,24 pol.) *

* Quando a **Altura (Height)** do **Tam. pág. (Page Size)** estiver definido como um valor que exceda 676 mm (26,61 pol.), o **Tipo de mídia (Media Type)** é definido como **Papel Comum (Plain Paper)**.

Gramatura do Papel

É possível utilizar os papéis no seguinte intervalo de tamanhos.

- Papel comum: De 64 a 105 g /m² (17 a 28 lb)

Limite de Colocação do Papel

Esta seção mostra os limites de carregamento do papel da bandeja traseira, do cassete e da bandeja de saída do papel.

- [Limites de carregamento do papel da bandeja traseira e do cassete](#)
- [Limite de carregamento do papel da bandeja de saída do papel](#)

»» Nota

- Os tamanhos da página e os tipos de mídia serão diferentes dependendo do país ou região onde o papel é vendido. Para obter detalhes sobre tamanhos de página e tipos de mídia, acesse o site da Canon.

Limites de carregamento do papel da bandeja traseira e do cassete

Papel Canon Original

Papel para imprimir documentos:

Nome da Mídia <Modelo N°>	Bandeja traseira	Cassete
Canon Red Label Superior <WOP111>	Aprox. 100 folhas	Aprox. 250 folhas
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Aprox. 80 folhas	Aprox. 200 folhas
High Resolution Paper <HR-101N> ^{*1}	Aprox. 80 folhas	N/A

Papel para impressão de fotos:

Nome da Mídia <Modelo N°>	Bandeja traseira
Papel Fotográfico Brilhante de Uso Corrente <GP-501/ GP-508> ^{*2}	A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), 2L(127x178mm): 10 folhas KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Quadrado 13cm, Hagaki: 20 folhas
Photo Paper Glossy <GP-701> ^{*2}	
Papel Fotog. Acetinado Plus II <PP-201/PP-208/ PP-301> ^{*2}	
Fotográfico Profis. Brilhante <LU-101> ^{*2}	
Papel Fotog. Semibrilhante Plus <SG-201> ^{*2}	
Matte Photo Paper <MP-101>	

Papel para fazer produtos originais:

Nome da Mídia <Modelo N°>	Bandeja traseira
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>	1 folha
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>	
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>	
Papel Fotográfico Adesivo <RP-101>	
Removable Photo Stickers <PS-308R>	

Papel Fotográfico Magnético <MG-101/PS-508>	
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>	
Double sided Matte Paper <MP-101D>	

Papel que não seja original da Canon

Nome Comum	Bandeja traseira	Cassete
Papel Comum (incluindo papel reciclado)*1	Aprox. 100 folhas (Ofício, Ofício B, Ofício M, Lauda, Legal (Índia): 10 folhas)	Aprox. 250 folhas
Envelopes	10 envelopes	N/A

*1 A alimentação normal na capacidade máxima pode não ser possível em alguns tipos de papel, ou sob temperatura ou umidade muito alta ou muito baixa. Nesse caso, coloque a metade da quantidade de papel ou menos.

*2 Alimentar a partir de uma pilha de papel colocada pode deixar marcas no lado impresso ou impedir a alimentação eficiente. Nesse caso, coloque uma folha por vez.

Limite de carregamento do papel da bandeja de saída do papel

Papel Canon Original

Papel para imprimir documentos:

Nome da Mídia <Modelo N°>	Bandeja de Saída do Papel
Canon Red Label Superior <WOP111> Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Aprox. 75 folhas
High Resolution Paper <HR-101N>	Aprox. 65 folhas

Papel que não seja original da Canon

Nome Comum	Bandeja de Saída do Papel
Papel Comum (incluindo papel reciclado)	Aprox. 75 folhas (Legal: 10 folhas)

Ao continuar a impressão com papéis diferentes dos citados acima, recomendamos remover os papéis já impressos da bandeja de saída do papel para evitar manchas ou descoloração.

Tipos de Mídia Não Compatíveis

Não use os tipos de papel a seguir. A utilização desses papéis não somente produzirá resultados insatisfatórios, mas também causará atolamento ou funcionamento inadequado da impressora.

- Papel dobrado, ondulado ou enrugado
- Papel úmido
- Papel mais fino que um cartão postal, incluindo papel normal ou papel de bloco de notas cortado em tamanho pequeno (ao imprimir em papel de tamanho menor do que A5)
- Cartões postais com imagens
- Cartões postais
- Envelopes com abas duplas
- Envelopes com superfície em relevo ou tratada
- Envelopes com abas colantes adesivas e já umedecidas
- Qualquer tipo de papel com orifícios
- Papel não retangular
- Papel com grampos ou cola
- Papel com superfície adesiva, como etiquetas
- Papel decorado com brilho etc.

Manuseio de Papel

- Não esfregue nem arranhe as superfícies de qualquer tipo de papel durante o manuseio.
- Segure o papel o mais próximo possível de suas bordas e tente não tocar na superfície de impressão. A qualidade de impressão pode ser danificada se a superfície de impressão estiver manchada com suor ou óleo de suas mãos.
- Não toque na superfície impressa até a secagem da tinta. Mesmo quando a tinta estiver seca, durante o manuseio, tenha o máximo cuidado possível para não tocar a superfície impressa. Devido à natureza da tinta de pigmento, a tinta na superfície impressa pode ser removida com borracha ou sendo riscada.
- Retire somente a quantidade de papel necessária da embalagem, logo antes de imprimir.
- Para evitar que o papel enrole, se não for imprimir, coloque o papel não utilizado novamente na embalagem e mantenha-o em uma superfície plana. Além disso, armazene-o de modo a evitar calor, umidade e luz solar direta.

Modo de economia

Ao configurar a **Qld.impr. (Print qlty)** para **Economia (Economy)**, o consumo de tinta pode ser reduzido. Mais impressões estão disponíveis em comparação com a configuração da **Qld.impr. (Print qlty)** definida como **Padrão (Standard)**.

- **Número de folhas imprimíveis (papel comum A4)**

Número de folhas imprimíveis por garrafa de pigmento de tinta preta

Modo **Padrão (Standard)**: 6.000 folhas

Modo **Economia (Economy)**: 9.000 folhas

Número de folhas imprimíveis por garrafa de pigmento de tinta colorida

Modo **Padrão (Standard)**: 14.000 folhas

Modo **Economia (Economy)**: 21.000 folhas

- **Condições de medição**

- Imagens de medição:

Impressão colorida: documento colorido A4 ISO/IEC24712

- Método de medição:

Canon original

- Tipo de papel:


Papel comum

- Configuração do driver de impressão:

Configurando o padrão para papel comum (configuração **Qualidade de impressão (Print Quality)** como **Economia (Economy)**).

*O número de folhas imprimíveis é calculado com base na garrafa de tinta preenchida da segunda vez em diante, em vez da garrafa de tinta preenchida quando a impressora for usada pela primeira vez.


Impressão

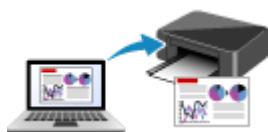

Imprimindo do Computador




Imprimindo de Smartphone/Tablet



Imprimindo Usando o Painel de Controle



Usando o PIXMA/MAXIFY Cloud Link

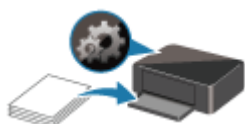

Configurações de Papel

Imprimindo do Computador

- **Imprimindo do Software Aplicativo (Driver da Impressora do Windows)**
- **Imprimindo do Software Aplicativo (macOS AirPrint)**
- **Imprimindo Usando o Software Aplicativo da Canon**
- **Imprimindo no Chrome OS**

Imprimindo do Software Aplicativo (Driver da Impressora do Windows)

- **Configuração Básica de Impressão** 📌 **Básica**
- **Diversos Métodos de Impressão**
- **Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo os Dados de Imagem**
- **Visão Geral do Driver da Impressora**
- **Descrição do Driver da Impressora**
- **Atualizando os MP Drivers**

Configuração Básica de Impressão


Esta seção descreve as configurações da [guia Instalação rápida](#), usada para impressão básica.

Configuração Básica de Impressão

1. [Verifique se a impressora está ligada](#)
2. [Coloque papel](#) na impressora
3. Abra a [tela de configuração do driver da impressora](#)
4. Selecionar configurações frequentemente usadas


Na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**, use **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** para selecionar configurações de impressão predefinidas.

Quando você seleciona uma configuração de impressão, as configurações para **Recursos adicionais (Additional Features)**, **Tipo de mídia (Media Type)** e **Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)** alternam automaticamente os valores predefinidos.

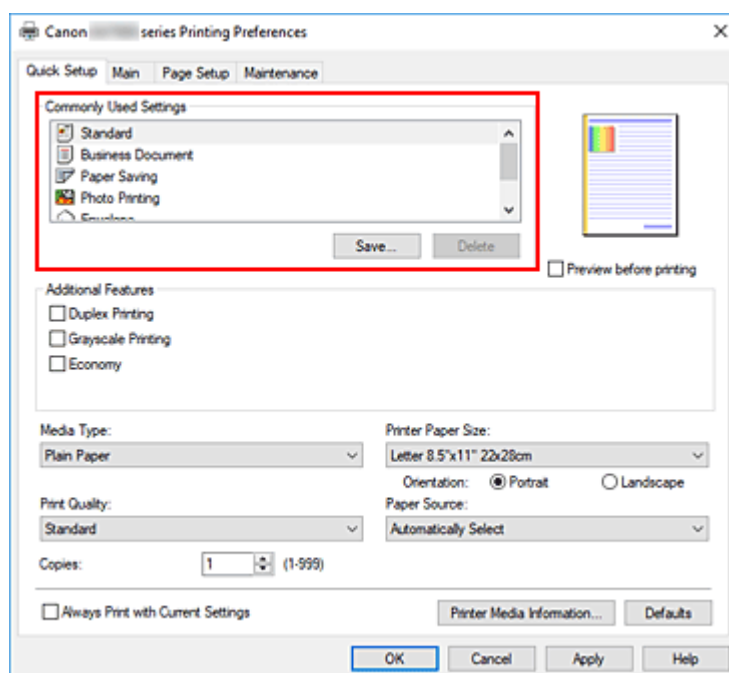

5. Selecione a qualidade de impressão

Para **Qualidade de impressão (Print Quality)**, selecione **Alta (High)**, **Padrão (Standard)** ou **Economia (Economy)**.

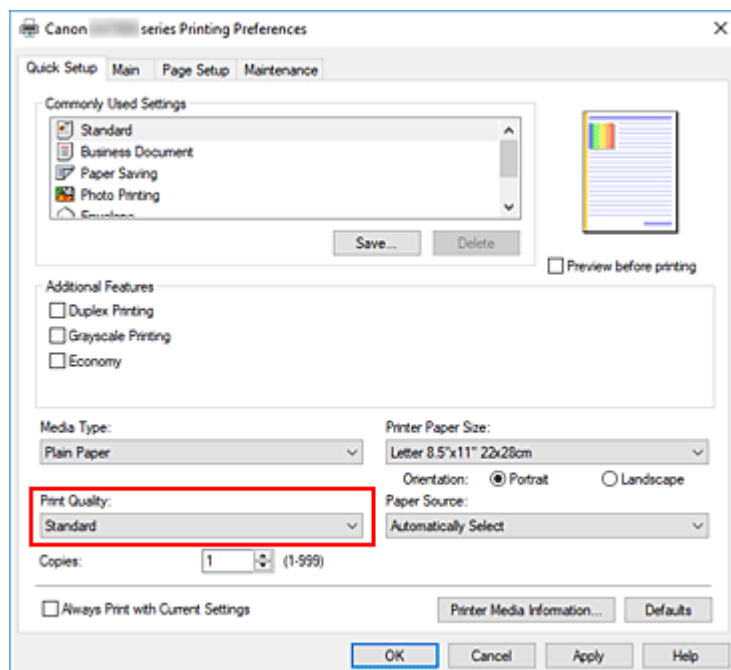

►► Importante


- As seleções de qualidade de impressão diferirão dependendo da configuração de impressão que você selecionar.

►► Nota

- Selecionar **Economia (Economy)** em **Qualidade de impressão (Print Quality)** reduz o consumo de tinta. Isso significa que você pode imprimir mais do que se você tiver selecionado **Padrão (Standard)**.
Para obter detalhes sobre o Modo de economia, consulte "[Modo de economia](#)."

6. Selecionar a origem do papel

Para **Origem do papel (Paper Source)**, selecione **Seleção automática (Automatically Select)**, **Bandeja traseira (Rear Tray)**, **Cassete 1 (Cassette 1)** ou **Cassete 2 (Cassette 2)**, o que atender à sua necessidade.

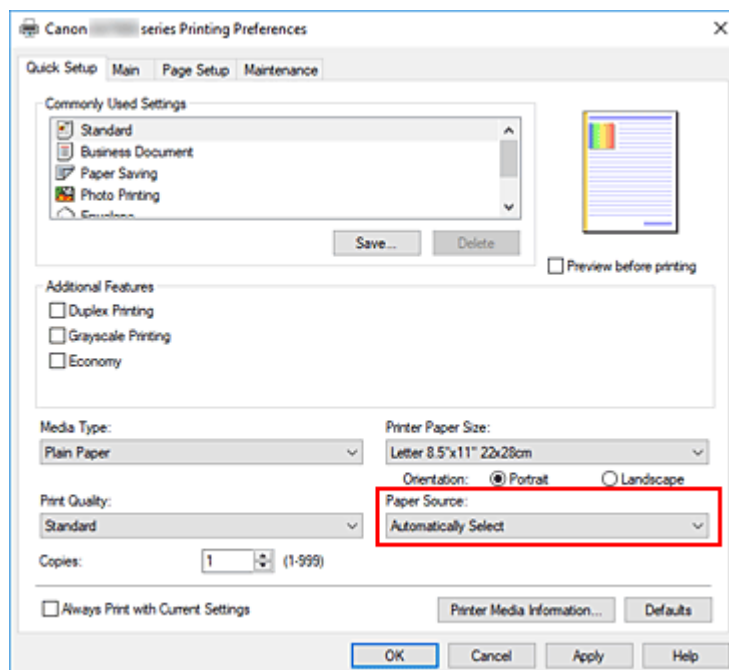


►►► Importante

- As configurações de origem do papel que podem ser selecionadas podem diferir dependendo do tipo e do tamanho do papel.

7. Clique em **OK**

Agora a impressora trabalhará usando essas configurações.

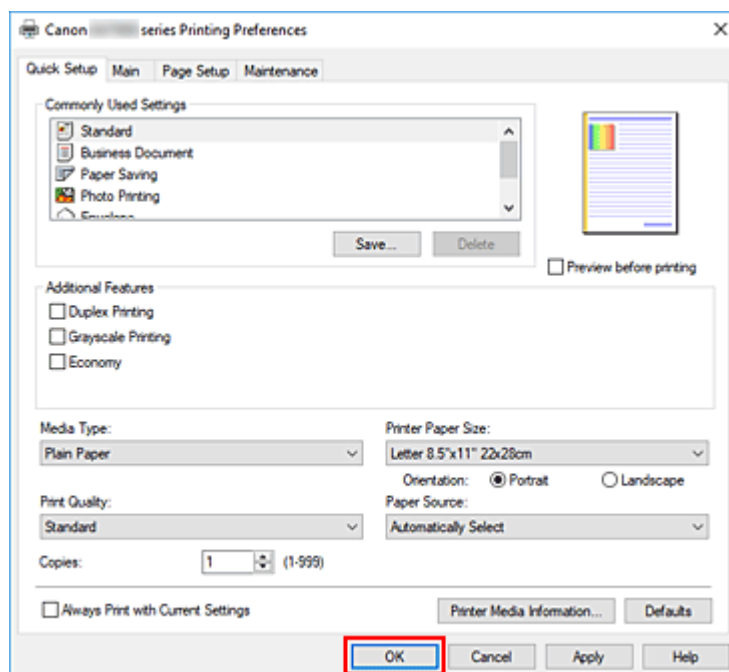

►►► Importante

- Se estiver realizando uma impressão de formato grande, verifique se há bastante tinta restante.

- Quando você seleciona **Imprimir sempre com configurações atuais (Always Print with Current Settings)**, as configurações nas guias **Instalação rápida (Quick Setup)**, **Principal (Main)** e **Configurar página (Page Setup)** serão salvas e usadas em impressões subsequentes.
- Para [registrar as configurações atuais](#) como predefinidas, clique em **Salvar... (Save...)** em **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**

»» Nota

- Se as configurações do papel no driver da impressora forem diferentes das informações do papel registradas na impressora, poderá ocorrer um erro. Para instruções sobre o que fazer caso ocorra um erro, consulte "[Configurações de Papel](#)".
Para verificar as configurações atuais da impressora ou aplicar as configurações da impressora no driver da impressora, exiba a guia **Instalação rápida (Quick Setup)**, clique em **Informações de mídia da impressora... (Printer Media Information...)** e especifique as configurações na caixa de diálogo exibida.
Para obter detalhes sobre as informações do papel a serem registradas na impressora, consulte o seguinte:
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)

Verificando Configurações da Impressora e Aplicando Configurações ao Driver da Impressora

1. Abrir a janela de configuração do driver da impressora
2. Na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**, clique em **Informações de mídia da impressora... (Printer Media Information...)**

A caixa de diálogo **Informações de mídia da impressora (Printer Media Information)** aparece.

3. Selecione **Origem do papel (Paper Source)**

Em **Origem do papel (Paper Source)**, verifique a configuração ou selecione uma nova origem de papel.

As configurações atuais da impressora aparecem em **Tipo de mídia (Media Type)** e **Tam. pág. (Page Size)**.

4. Aplicar configurações

Para aplicar as configurações da impressão ao driver da impressora, clique em **Definir (Set)**.

»» Nota

- Se o tipo de mídia em **Configurações de alimentação (Feed settings)** na impressora estiver definido como **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K** ou **Hagaki**, ou se o tamanho do papel estiver definido como **2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))**, clique em **Definir (Set)** para exibir a caixa de diálogo.
Selecione o tipo de mídia e o tamanho do papel que atenda às suas necessidades e clique em **OK**.

- Se o tipo de mídia ou tamanho do papel na impressora não estiverem definidos ou estiverem definidos como **Outros (Others)**, **Definir (Set)** ficará esmaecido e não será possível clicar nessa opção.
- Se a comunicação com a impressora estiver desativada, a caixa de diálogo **Informações de mídia da impressora... (Printer Media Information...)** não aparecerá ou o driver da impressora não conseguirá obter as informações de mídia da impressora.

Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora (tipo de mídia)

Quando você utilizar esta impressora, a seleção do tipo de mídia e do [tamanho do papel](#) que corresponda à finalidade da impressão ajudará você a obter os melhores resultados de impressão.

Dependendo do tipo de mídia usado, especifique as configurações do tipo de mídia no driver da impressora ou no painel de controle da impressora, conforme descrito abaixo.

Papéis originais da Canon (Impressão de Documentos)

Nome da mídia <Modelo N°>	Tipo de mídia (Media Type) no driver da impressora	Informações do papel registradas na impressora
Canon Red Label Superior <WOP111>	Papel Comum (Plain Paper)	Papel Comum (Plain paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Papel Comum (Plain Paper)	Papel Comum (Plain paper)
High Resolution Paper <HR-101N>	High Resolution Paper	High-Res Paper

Papéis originais da Canon (Impressão de foto)

Nome da mídia <Modelo N°>	Tipo de mídia (Media Type) no driver da impressora	Informações do papel registradas na impressora
Papel Fotog. Acetinado Plus II <PP-201/PP-208/PP-301>	Papel Fotog. Acetinado Plus II (Photo Paper Plus Glossy II)	Acetinado Plus II (Plus Glossy II)
Fotográfico Profis. Brilhante <LU-101>	Fotográfico Profis. Brilhante (Photo Paper Pro Luster)	Profis. Brilhante (Pro Luster)
Papel Fotog. Semibrilhante Plus <SG-201>	Papel Fotog. Semibrilhante Plus (Photo Paper Plus Semi-gloss)	Semibril. Plus (Plus Semi-gloss)
Papel Fotográfico Brilhante de Uso Corrente <GP-501/GP-508>	Papel Fotográfico Brilhante (Glossy Photo Paper)	Brilhante (Glossy)
Photo Paper Glossy <GP-701>	Papel Fotográfico Brilhante (Glossy Photo Paper)	Brilhante (Glossy)
Matte Photo Paper <MP-101>	Papel fotográfico fosco (Matte Photo Paper)	Fosco (Matte)

Papéis originais da Canon (Produtos originais)

Nome da mídia <Modelo N°>	Tipo de mídia (Media Type) no driver da impressora	Informações do papel registradas na impressora

Papel Fotográfico Adesivo <RP-101>	Papel Fotográfico Brilhante (Glossy Photo Paper)	Brilhante (Glossy)
Removable Photo Stickers <PS-308R>	Papel Fotográfico Brilhante (Glossy Photo Paper)	Brilhante (Glossy)
Papel Fotográfico Magnético <MG-101/PS-508>	Papel Fotográfico Brilhante (Glossy Photo Paper)	Brilhante (Glossy)
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>	Transf. c/ Ferro p/ Tec. Claros (Light Fabric Iron-on Transfers)	Transf. Ferro TC (LF Iron Transfers)
Double sided Matte Paper <MP-101D>	Papel fotográfico fosco (Matte Photo Paper)	Fosco (Matte)

Papéis disponíveis à venda

Nome da mídia	Tipo de mídia (Media Type) no driver da impressora	Informações do papel registradas na impressora
Papel Comum (incluindo papel reciclado)	Papel Comum (Plain Paper)	Papel Comum (Plain paper)
Hammermill Premium Color Copy Cover 216 g/m2 (58 lb)	Papel cartão (Card Stock)	Papel cartão (Card stock)
Mondi Canon Top Colour Zero 250 g/m2 (67 lb)	Papel cartão (Card Stock)	Papel cartão (Card stock)
Envelopes	Envelope	Envelope
Envelope da janela	Envelope	Envelope
Papel Kraft	High Resolution Paper	High-Res Paper
Papel relevo	High Resolution Paper	High-Res Paper
Washi	Washi	Outros (Others)
Papel Etiqueta	Papel de etiqueta (Label Paper)	Outros (Others)
Cartões	Cartão comem. Inkjet (Inkjet Greeting Card)	Outros (Others)
Papel cartão	Papel cartão (Card Stock)	Papel cartão (Card stock)

»»» Nota

- Ao imprimir em papelão, selecione **Papel cartão (Card Stock)** em **Tipo de mídia (Media Type)** no driver da impressora e, em seguida, imprima da bandeja traseira.
- Para obter informações sobre os papéis Washi que podem ser usados com a impressora, consulte "Imprimir usando o papel Washi".

Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora (tamanho do papel)

Quando você utilizar esta impressora, a seleção do tamanho do papel que corresponda à finalidade da impressão o ajudará a obter os melhores resultados de impressão.

Você pode usar os tipos de papel a seguir nesta impressora.

Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size) no driver da impressora	Informações do papel registradas na impressora
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
Executivo 184.2x266.7mm 7.25"x10.5" (Executive 7.25"x10.5" 184.2x266.7mm)	Executivo (Executive)
A6	A6
A5	A5
A4	A4
B5	B5
Ofício B 216.0x355.0mm 8.5"x14" (B-Ofício 8.5"x14" 216.0x355.0mm)	Ofício B (B-Ofício)
Ofício M 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" (M-Ofício 8.50"x13.43" 216.0x341.0mm)	Ofício M (M-Ofício)
Lauda/F4/Ofício2 (Foolscap/F4/Ofício2)	Lauda/F4/Ofício2 (FC/F4/Ofício2)
Legal (Índia) 215x345mm 8.46"x13.58" (Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm)	Legal (Índia) (Legal(India))
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	KG/10x15cm(4x6) (KG/4"x6" (10x15))
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7" (13x18))
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)	18x25cm(7"x10") (7"x10"(18x25cm))
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm(8"x10") (8"x10"(20x25cm))
L 89x127mm	L(89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7" (13x18))
Quadrado 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Quadrado 13cm (Square 5")
Hagaki 100x148mm	Hagaki
Hagaki 2 200x148mm	Hagaki 2
Envelope Comercial 10 (Envelope Com 10)	Envelope Com. 10 (Envelope Com 10)

Envelope DL	Envelope DL
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")	Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")	Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")	Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")	Yougata 6
Envelope C5	Envelope C5
Envelope Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)	Envelope Monarch
Tamanho Personalizado	Outros (Others)

Diversos Métodos de Impressão

- **Definindo o Tam. Pág. e a Orientação**
- **Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão**
- **Impressão em Escala**
- **Impressão de Layout de Página**
- **Impressão Duplex**
- **Configurando a Impressão de Envelopes**
- **Imprimindo em Cartões Postais**

Definindo o Tam. Pág. e a Orientação

O tamanho e a orientação do papel normalmente são determinados pelo aplicativo. Quando as configurações especificadas para **Tam. pág. (Page Size)** e **Orientação (Orientation)** na guia **Configurar página (Page Setup)** forem as mesmas do aplicativo, não será necessário selecioná-las na guia **Configurar página (Page Setup)**.


Quando não for possível especificá-las no aplicativo, você deverá executar o procedimento a seguir para selecionar o tamanho da página e a orientação:

Você também pode definir o tamanho da página e a orientação na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)

2. Selecione o tamanho do papel

Selecione um tamanho de página na lista **Tam. pág. (Page Size)** na guia **Configurar página (Page Setup)**.

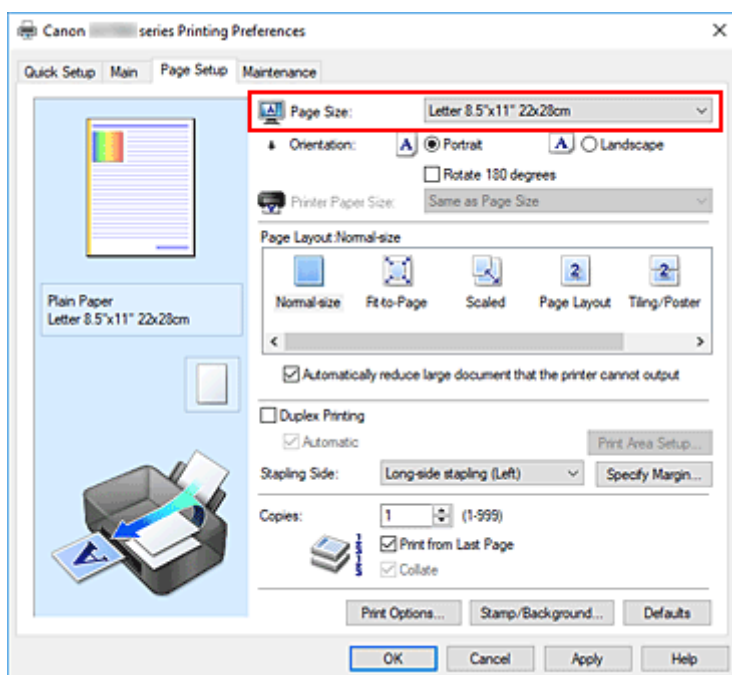

3. Defina **Orientação (Orientation)**

Selecione **Retrato (Portrait)** ou **Paisagem (Landscape)** para **Orientação (Orientation)**. Marque a caixa de seleção **Girar 180 graus (Rotate 180 degrees)** quando quiser imprimir girando o original em 180 graus.

4. Clique em **OK**

Quando você executa a impressão, o documento será impresso com o tamanho da página e orientação selecionados.

»» Nota

- Se **Tamanho normal (Normal-size)** for selecionado para **Layout da página (Page Layout)**, será exibida a opção **Reduzir autom. documentos grandes que a impressora não pode imprimir (Automatically reduce large document that the printer cannot output)**.

Normalmente, a caixa de seleção fica marcada. Durante a impressão, se você não desejar reduzir documentos grandes que não podem ser impressos na impressora, desmarque a caixa de seleção.


Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão

Você também pode definir o número de cópias na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)

2. Especifique o número de cópias a serem impressas

Em **Cópias (Copies)** na guia **Configurar página (Page Setup)**, especifique o número de cópias a serem impressas.

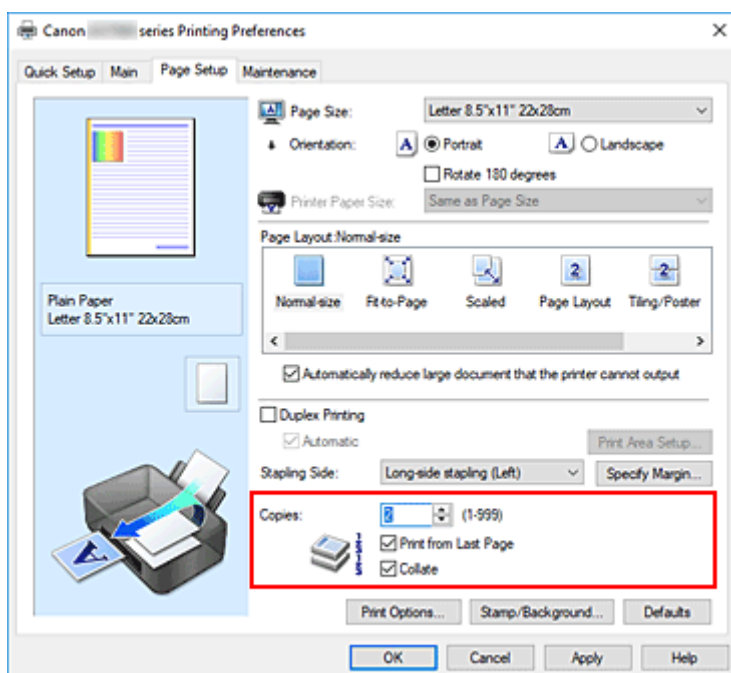


3. Especifique a ordem de impressão


Marque a caixa de seleção **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page)** quando quiser imprimir a partir da última página na ordem e desmarque a caixa de seleção quando quiser imprimir a partir da primeira página.

Marque a caixa de seleção **Agrupar (Collate)** quando estiver imprimindo várias cópias de um documento e quiser imprimir todas as páginas de cada cópia juntas. Desmarque essa caixa de seleção quando quiser imprimir conjuntamente todas as páginas com o mesmo número de página.


- **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page):** ☒ / **Agrupar (Collate):** ☒

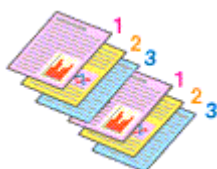


- **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page):** ☐ / **Agrupar (Collate):** ☒

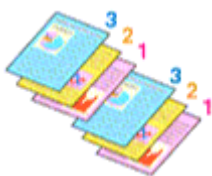

- **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page):** ☒ / **Agrupar (Collate):** ☐

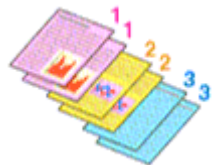

- **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page):** ☐ / **Agrupar (Collate):** ☐

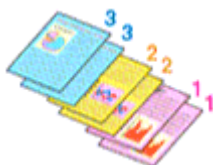

4. Clique em **OK**

Quando você executa a impressão, o número de cópias especificado será impresso com a ordem de impressão especificada.


►►► **Importante**

- Quando o aplicativo de software usado para criar o documento tiver a mesma função, especifique as configurações no driver da impressora. No entanto, se os resultados da impressão não forem aceitáveis, especifique as configurações da função no aplicativo. Quando você especificar o número de cópias e a ordem da impressão no software do aplicativo e no driver da impressora, o número de cópias poderá ser números multiplicados das duas configurações, ou a ordem de impressão determinada poderá não ser ativada.
- **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page)** será exibida acinzentada e não estará disponível se a opção **Ladrilho/cartaz (Tiling/Poster)** estiver selecionada em **Layout da página (Page Layout)**.
- Quando **Livreto (Booklet)** for selecionado na guia **Layout da página (Page Layout)**, **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page)** e **Agrupar (Collate)** aparecerão esmaecidos e não poderão ser definidos.
- Quando **Impressão duplex (Duplex Printing)** for selecionado, **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page)** aparecerá esmaecido e não poderá ser definido.

►►► **Nota**

- Pela configuração das opções **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page)** e **Agrupar (Collate)**, é possível imprimir de modo que as folhas sejam agrupadas uma a uma, a partir da última página.
Essas configurações podem ser usadas em combinação com **Tamanho normal (Normal-size)**, **Ajustar à página (Fit-to-Page)**, **Em escala (Scaled)** e **Layout da página (Page Layout)**.


Impressão em Escala

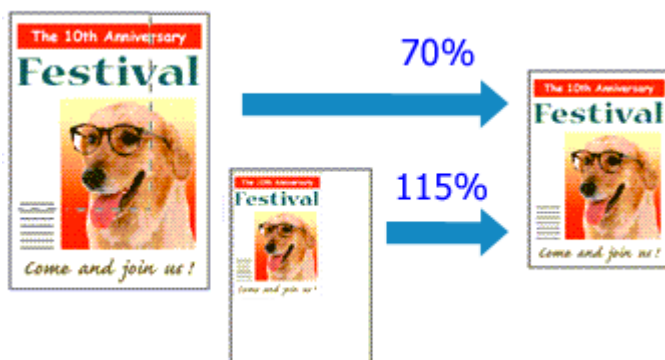

1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)

2. Defina a impressão em escala

Selecione **Em escala (Scaled)** na lista **Layout da página (Page Layout)** da guia **Configurar página (Page Setup)**.

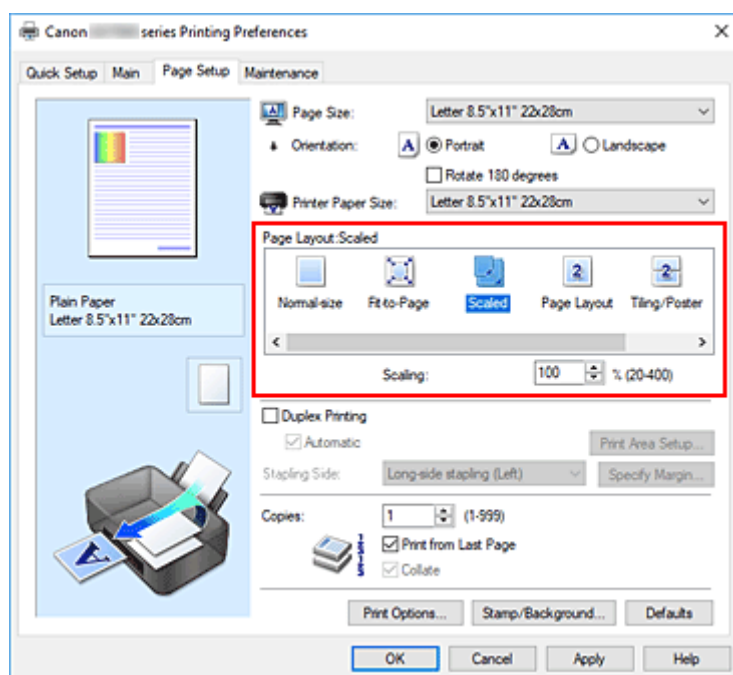

3. Selecione o tamanho do papel do documento

Utilize a opção **Tam. pág. (Page Size)** para selecionar o tamanho de página definido no aplicativo.

4. Defina a escala usando um dos seguintes métodos:

- Selecione um **Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)**

Quando o tamanho do papel da impressora for menor do que o **Tam. pág. (Page Size)**, a imagem da página será reduzida. Quando o tamanho do papel da impressora for maior do que o **Tam. pág. (Page Size)**, a imagem da página será ampliada.

- Especifique um fator de escala

Digite diretamente um valor na caixa **Escala (Scaling)**. As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

5. Clique em **OK**

Quando você executa a impressão, o documento será impresso com a escala especificada.

Importante

- Quando o software com o qual você costumava criar o original tiver a função de impressão em escala, defina as configurações no software. Não é necessário configurar a mesma opção no driver da impressora.

Nota

- A seleção da opção **Em escala (Scaled)** altera a área de impressão do documento.

Impressão de Layout de Página

A função de impressão de layout de página permite imprimir mais de uma imagem de página em uma única folha de papel.




1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)

2. Defina a impressão de layout de página

Selecione **Layout da página (Page Layout)** na lista **Layout da página (Page Layout)** da guia **Configurar página (Page Setup)**.

As configurações atuais são exibidas na visualização das configurações no lado esquerdo do driver da impressora.

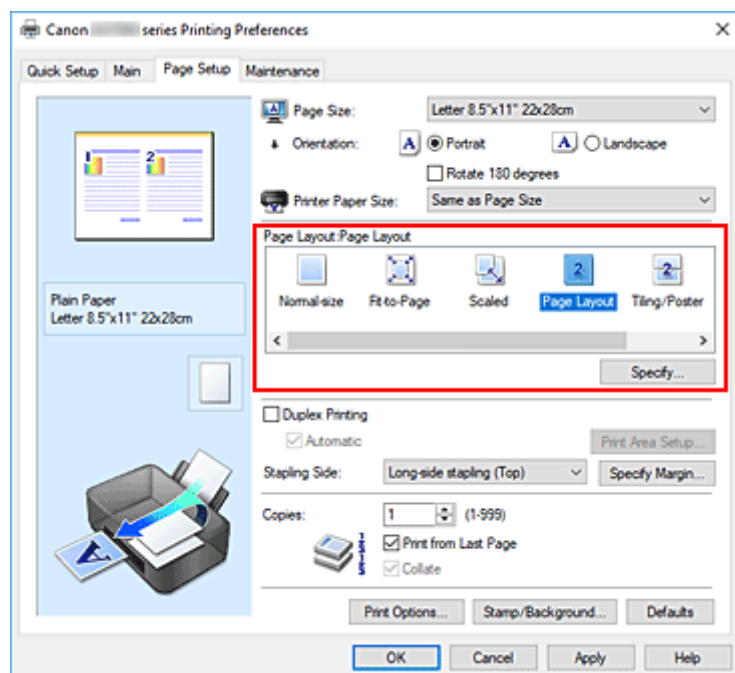


3. Selecione o tamanho do papel de impressão

Selecione o tamanho do papel colocado na impressora na lista **Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)**.

4. Defina o número de páginas a serem impressas em uma folha e a ordem de páginas

Se necessário, clique em **Especificar... (Specify...)**, especifique as seguintes configurações na caixa de diálogo **Impr. layout página (Page Layout Printing)** e clique em **OK**.

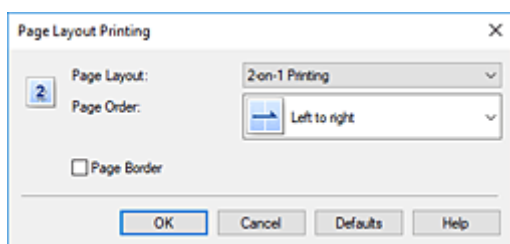

Layout da página (Page Layout)

Para alterar o número de páginas a serem impressas em uma única folha de papel, selecione na lista o número de páginas.

Ordem das páginas (Page Order)

Para alterar a ordem de organização das páginas, selecione um método de posicionamento na lista.

Borda da página (Page Border)

Para imprimir uma borda em cada página do documento, marque essa caixa de seleção.

5. Conclua a configuração

Clique em **OK** na guia **Configurar página (Page Setup)**.

Quando você executa a impressão, o número de páginas especificado será organizado em cada folha de papel na ordem especificada.

Impressão Duplex




Você também pode definir uma impressão duplex nos **Recursos adicionais (Additional Features)** da guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

Executando a Impressão Duplex Automática

Você pode executar a impressão duplex sem precisar virar o papel.

1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)
2. Defina a impressão duplex automática

Marque a caixa de seleção **Impressão duplex (Duplex Printing)** na guia **Configurar página (Page Setup)** e confirme se **Automático (Automatic)** está selecionado.

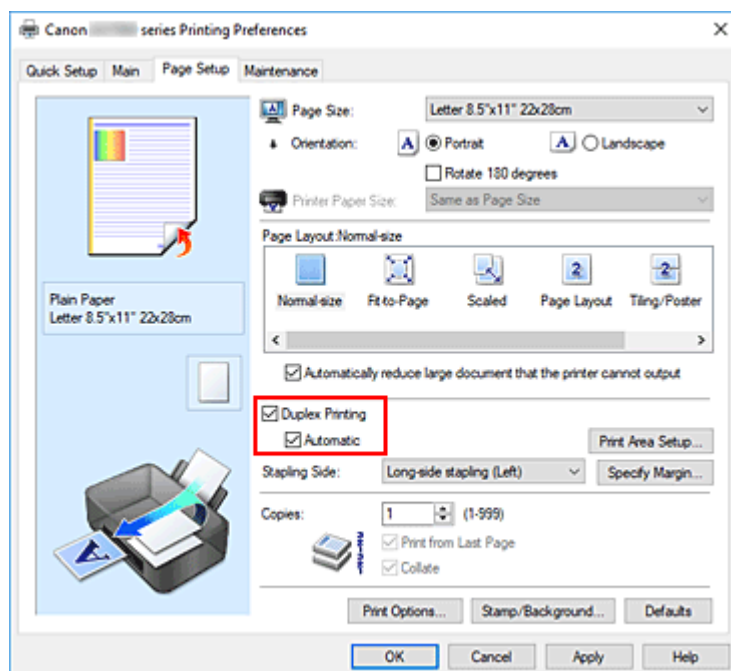


3. Selecione o layout

Selecione **Tamanho normal (Normal-size)**, **Ajustar à página (Fit-to-Page)**, **Em escala (Scaled)** ou **Layout da página (Page Layout)** na lista **Layout da página (Page Layout)**.

4. Defina a área de impressão

Quando você executa a impressão duplex, a área de impressão do documento fica um pouco mais estreita que o normal e o documento talvez não caiba em uma página.

Clique em **Configuração da área de impressão... (Print Area Setup...)**, selecione um dos métodos de processamento a seguir e clique em **OK**.

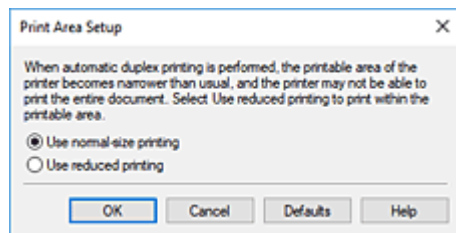

Utilizar impressão em tamanho normal (Use normal-size printing)

Imprima sem reduzir a página.

Utilizar impressão reduzida (Use reduced printing)

Reduzir um pouco a página durante a impressão.

5. Especifique o lado a ser grampeado

O melhor **Lado do grampeamento (Stapling Side)** é automaticamente selecionado das configurações de **Orientação (Orientation)** e de **Layout da página (Page Layout)**. Para alterar a configuração, selecione o lado de grampeamento na lista.

6. Defina a largura da margem

Se necessário, clique em **Especificar margem... (Specify Margin...)**, defina a largura da margem e clique em **OK**.

7. Conclua a configuração

Clique em **OK** na guia **Configurar página (Page Setup)**.

Quando você realiza a impressão, a impressão duplex é iniciada.


Executando a Impressão Duplex Manualmente

Você pode executar a impressão duplex manualmente.

1. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)

2. Defina a impressão duplex

Marque a caixa de seleção **Impressão duplex (Duplex Printing)** e desmarque a caixa de seleção **Automático (Automatic)** da guia **Configurar página (Page Setup)**.

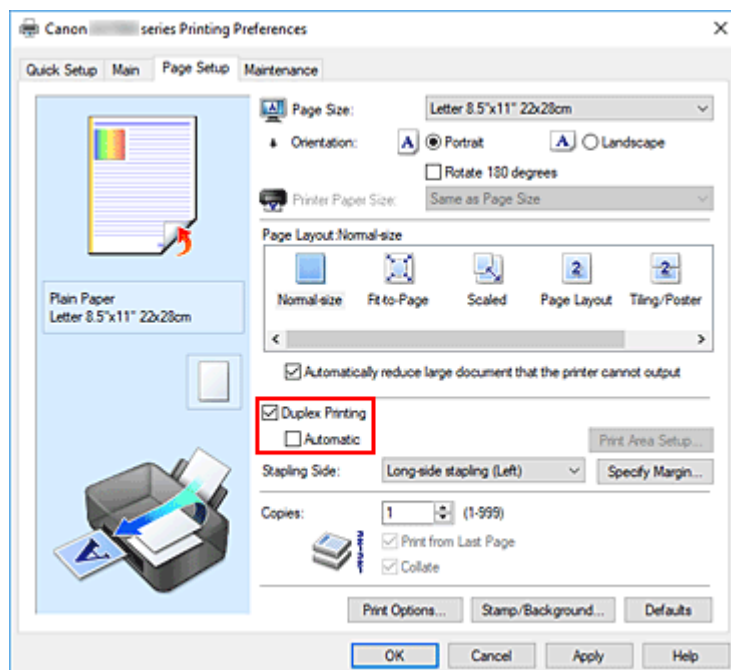

3. Selecione o layout

Selecione **Tamanho normal (Normal-size)**, **Ajustar à página (Fit-to-Page)**, **Em escala (Scaled)** ou **Layout da página (Page Layout)** na lista **Layout da página (Page Layout)**.

4. Especifique o lado a ser grampeado

O melhor **Lado do grampeamento (Stapling Side)** é automaticamente selecionado das configurações de **Orientação (Orientation)** e de **Layout da página (Page Layout)**. Para alterar a configuração, selecione o lado de grampeamento na lista.

5. Defina a largura da margem

Se necessário, clique em **Especificar margem... (Specify Margin...)**, defina a largura da margem e clique em **OK**.

6. Conclua a configuração

Clique em **OK** na guia **Configurar página (Page Setup)**.

Quando você executa a impressão, o documento é impresso primeiro em um dos lados da folha de papel. Depois que um lado for impresso, coloque mais papel corretamente, de acordo com a mensagem.

Em seguida, toque em **Iniciar impres. (Start print)** no painel de controle da impressora para imprimir o lado oposto.

»» Importante

- Quando um tipo de mídia diferente de **Papel Comum (Plain Paper)** for selecionado na lista **Tipo de mídia (Media Type)** da guia **Principal (Main)**, **Impressão duplex (Duplex Printing)** aparecerá esmaecida e estará indisponível.

- Quando **Ladrilho/cartaz (Tiling/Poster)** ou **Livreto (Booklet)** for selecionado da lista **Layout da página (Page Layout)**, **Impressão duplex (Duplex Printing)** e **Lado do grampeamento (Stapling Side)** aparecerão esmaecidos e indisponíveis.
- A **Impressão duplex (Duplex Printing)** só poderá ser executada quando um dos seguintes tamanhos de papel for selecionado em **Tam. pág. (Page Size)** na guia **Configurar página (Page Setup)**.
 - **Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A4**
- Após a impressão da página de frente, há um tempo de secagem da tinta antes de iniciar a impressão da página de verso (a operação para temporariamente). Não toque no papel durante este tempo. Você pode alterar o tempo de espera de secagem da tinta em **Configurações personalizadas (Custom Settings)** na Canon IJ Printer Assistant Tool.


Tópicos Relacionados

- [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#)

Configurando a Impressão de Envelopes

1. [Coloque o envelope](#) na impressora
2. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)
3. Selecione o tipo de mídia

Selecione **Envelope** nas **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** da guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

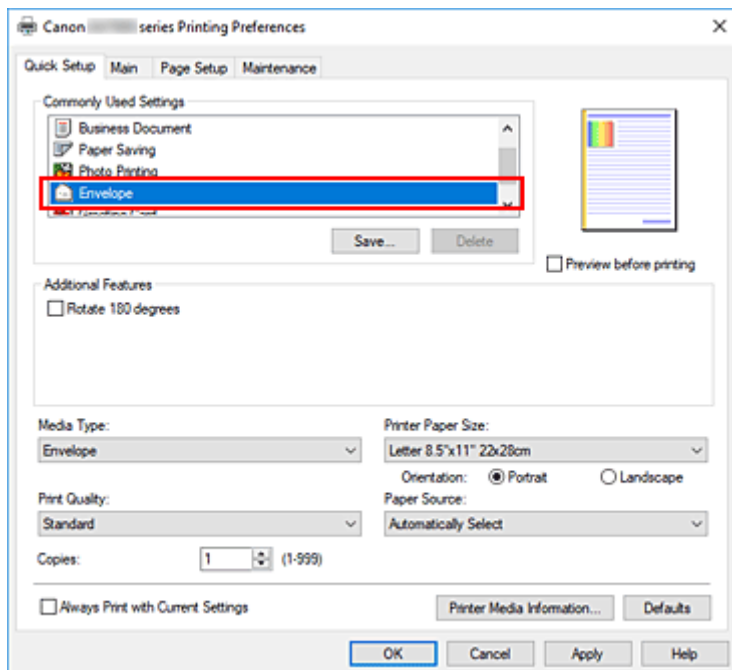


4. Selecione o tamanho do papel

Quando a caixa de diálogo **Configuração de tamanho do envelope (Envelope Size Setting)** for exibida, selecione **Envelope Comercial 10 (Envelope Com 10)**, **Envelope DL**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Envelope C5** ou **Envelope Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** e depois clique em **OK**.

5. Defina a orientação

Para imprimir o destinatário horizontalmente, selecione **Paisagem (Landscape)** para **Orientação (Orientation)**.

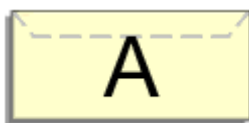

»»» Nota

- Se **Envelope Comercial 10 (Envelope Com 10)**, **Envelope DL**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Envelope C5** ou **Envelope Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** for selecionada **Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)**, a impressora girará o papel 90° para a esquerda e imprimirá, independentemente da configuração **Girar 90 graus para a esquerda quando a orientação for [Paisagem] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** para **Configurações personalizadas (Custom Settings)** na Canon IJ Printer Assistant Tool.

6. Selecione a qualidade de impressão

Selecione **Alta (High)** ou **Padrão (Standard)** em **Qualidade de impressão (Print Quality)**.

7. Clique em **OK**

Quando você realiza a impressão, as informações são impressas no envelope.

»»» Importante

- Quando você realiza a impressão do envelope, as mensagens do guia são exibidas. Para ocultar as mensagens de orientação, marque a caixa de seleção **Não mostrar esta mensagem novamente (Do not show this message again)**. Para mostrar o guia novamente, clique na guia **Exibir status da impressora (View Printer Status)** na guia **Manutenção (Maintenance)** e inicie o Monitor de Status Canon IJ. Em seguida, clique em **Impressão de envelope (Envelope Printing)** de **Exibir mensagem de orientação (Display Guide Message)** do menu **Opção (Option)** para ativar a configuração.

»»» Nota

- Se as configurações do papel no driver da impressora forem diferentes das informações do papel registradas na impressora, poderá ocorrer um erro. Para instruções sobre o que fazer caso ocorra um erro, consulte "[Configurações de Papel](#)". Para verificar as configurações atuais da impressora ou aplicar as configurações da impressora no driver da impressora, clique em **Informações de mídia da impressora... (Printer Media Information...)** na guia **Instalação rápida (Quick Setup)** e especifique as configurações na caixa de diálogo exibida. Para obter detalhes sobre as informações do papel a serem registradas na impressora, consulte o seguinte:
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)

Imprimindo em Cartões Postais

1. [Coloque o cartão postal](#) na impressora

2. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#)

3. Selecionar configurações mais usadas

Exiba a guia **Instalação rápida (Quick Setup)** e, para **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**, selecione **Padrão (Standard)**.

4. Selecione o tipo de mídia

Para **Tipo de mídia (Media Type)**, selecione **Ink Jet Hagaki (A)**, **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K (A)**, **Hagaki K**, **Hagaki (A)** ou **Hagaki**.

►►► Importante

- Esta impressora não pode imprimir em cartões postais com fotos ou etiquetas anexados.
- Você obterá uma impressão mais limpa se imprimir o lado da mensagem primeiro e o lado do endereço depois.
- As configurações de papel no driver da impressora são diferentes, dependendo de você estar imprimindo no lado do endereço ou no lado da mensagem.

Para verificar as configurações atuais da impressora ou aplicar as configurações da impressora no driver da impressora, clique em **Informações de mídia da impressora... (Printer Media Information...)** na guia **Instalação rápida (Quick Setup)** e especifique as configurações na caixa de diálogo exibida.

Para obter detalhes sobre as informações do papel a serem registradas no driver da impressora e na impressora, consulte o seguinte:

- [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)
- [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)

5. Selecione o tamanho do papel

Para **Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)**, selecione **Hagaki 100x148mm** ou **Hagaki 2 200x148mm**.

►►► Importante

- Os cartões postais de resposta só poderão ser usados quando você os imprimir do computador.
- Quando estiver imprimindo um cartão postal de resposta, sempre defina o tamanho do papel como **Hagaki 2 200x148mm** do software aplicativo ou do driver da impressora.
- Não dobre o cartão postal de resposta. Se uma dobra for formada, a impressora não poderá alimentar o cartão postal adequadamente, e essa condição causará saltos de linha ou um atolamento de papel.

6. Definir a orientação da impressão

Para imprimir o endereço horizontalmente, defina **Orientação (Orientation)** como **Paisagem (Landscape)**.

7. Selecione a qualidade de impressão

Para **Qualidade de impressão (Print Quality)**, selecione **Alta (High)** ou **Padrão (Standard)** de acordo com sua finalidade.

8. Clique em **OK**

Quando você executa a impressão, os dados serão impressos no cartão postal.

Importante

- Ao imprimir em mídia diferente de cartões postais, coloque a mídia de acordo com o método de uso da mídia e clique em **Iniciar impressão (Start Printing)**.

Visão Geral do Driver da Impressora

➤ **Driver da Impressora Canon IJ**

- Abrindo a Tela de Configuração do Driver da Impressora

➤ **Canon IJ Status Monitor**

➤ **Instruções de Uso (Driver da Impressora)**

Driver da Impressora Canon IJ

O driver da impressora do Canon IJ (chamado simplesmente de driver da impressora abaixo) é o software que você instala em seu computador para que ele possa se comunicar com a impressora.

O driver da impressora converte os dados de impressão criados pelo software aplicativo em dados que podem ser interpretados pela impressora e os envia para a impressora.

Como o formato dos dados de impressão varia de acordo com o modelo da impressora, é necessário possuir o Driver do modelo que você está usando.

Instalando o Driver da Impressora

Para instalar o driver da impressora, instale o driver pelo CD-ROM de instalação ou nosso site.

Especificando o Driver da Impressora

Para especificar o driver da impressora, abra a caixa de diálogo **Imprimir (Print)** do software aplicativo que estiver usando e selecione "Canon XXX" (onde "XXX" é o nome do modelo).

Exibindo o Manual a partir do Driver da Impressora

Para exibir a descrição de uma guia de configuração da tela de configuração do driver da impressora, clique em **Ajuda (Help)** naquela guia.

Tópico relacionado

■ [Abrindo a Tela de Configuração do Driver da Impressora](#)

Abrindo a Tela de Configuração do Driver da Impressora

Você pode exibir a tela de configuração do driver da impressora do software aplicativo ou clicando no ícone da impressora.

Exibindo a Tela de Configuração do Driver da Impressora do Software Aplicativo

Realize esse procedimento para definir as configurações durante a impressão.

1. Selecione o comando de impressão do software aplicativo

O comando **Imprimir (Print)** pode ser geralmente encontrado no menu **Arquivo (File)**.

2. Selecione o modelo da sua impressora e clique em **Preferências (Preferences)** (ou em **Propriedades (Properties)**)

A tela de configuração do driver da impressora aparece.

»» Nota

- Dependendo do software aplicativo utilizado, os nomes do comando e do menu e o número de etapas podem variar. Para obter mais detalhes, consulte as instruções operacionais do software aplicativo.

Exibindo a Tela de Configuração do Driver da Impressora Clicando no Ícone da Impressora

Na tela de configuração, você pode realizar as operações de manutenção da impressora, como limpeza da cabeça de impressão ou definição das configurações a serem compartilhadas por qualquer software aplicativo.

1. Selecione **Painel de Controle (Control Panel) -> Hardware e Som (Hardware and Sound) -> Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers)**
2. Clique com o botão direito no ícone do seu modelo. Quando o menu aparecer, selecione **Preferências de impressão (Printing preferences)**

A tela de configuração do driver da impressora aparece.

»» Importante


- Abrir a janela de instalação do driver da impressora por meio de **Propriedades da impressora (Printer properties)** exibe as guias relacionadas às funções do Windows, como a guia **Portas (Ports)** (ou **Avançado (Advanced)**). Essas guias não serão exibidas se você abrir a janela por meio de **Preferências de impressão (Printing preferences)** ou do software. Para obter mais informações sobre guias relativas às funções do Windows, consulte o manual do usuário do Windows.

Canon IJ Status Monitor


O Canon IJ Status Monitor exibe o status da impressora e o andamento da impressão. O status da impressora é mostrado pelos ícones e mensagens no monitor de status.

Iniciando o Monitor de Status Canon IJ

O Monitor de Status Canon IJ é iniciado automaticamente quando os dados da impressora são enviados para a impressora. Uma vez iniciado, o Monitor de Status Canon IJ aparece como um botão na barra de tarefas.



Clique no botão do monitor de status exibido na barra de tarefas. O Monitor de Status Canon IJ aparece.

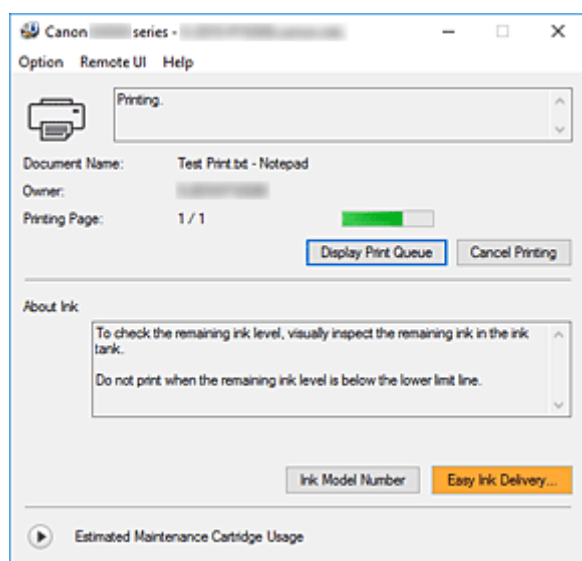


Nota

- Para abrir o Monitor de Status Canon IJ quando a impressora não estiver imprimindo, abra a [janela de configuração do driver da impressora](#) e clique em **Exibir status da impressora (View Printer Status)** na guia **Manutenção (Maintenance)**.
- As informações exibidas no Monitor de Status Canon IJ poderão ser diferentes, dependendo do país ou da região onde você estiver usando a impressora.

Quando ocorrem erros

O Monitor de Status Canon IJ será exibido automaticamente se ocorrer um erro (por exemplo, se a impressora ficar sem papel ou com pouca tinta).

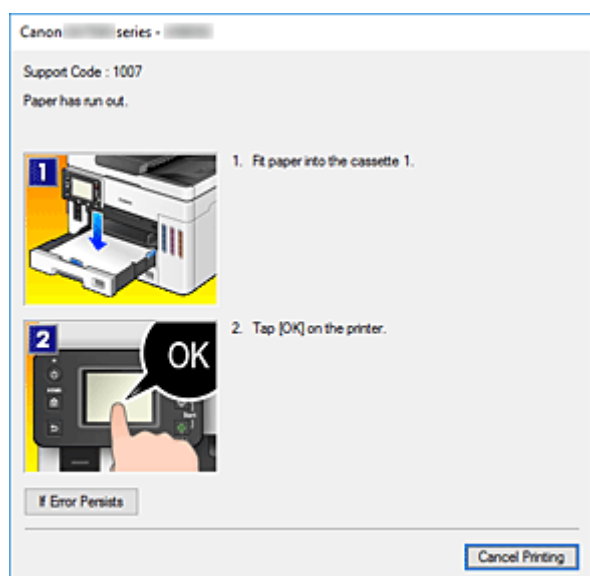

Nesses casos, execute a ação apropriada, conforme descrito.

Tópico relacionado

■ [Descrição do Canon IJ Status Monitor](#)

Instruções de Uso (Driver da Impressora)

Este driver da impressora está sujeito às restrições a seguir. Lembre-se dos seguintes pontos quando utilizar o driver da impressora.

Restrições relativas ao driver da impressora

- Dependendo do tipo de documento a ser impresso, o método de alimentação de papel definido pelo driver da impressora talvez não funcione adequadamente.
Se isso acontecer, abra a [janela de configuração do driver da impressora](#) na caixa de diálogo **Imprimir (Print)** do software aplicativo e verifique a configuração no campo **Origem do papel (Paper Source)** da guia **Principal (Main)**.
- Em alguns aplicativos, a configuração **Cópias (Copies)** da guia **Configurar página (Page Setup)** do driver da impressora talvez não esteja ativada.
Nesse caso, use a configuração de cópias da caixa de diálogo **Imprimir (Print)** do software aplicativo.
- Se o **Idioma (Language)** selecionado na caixa de diálogo **Sobre (About)** da guia **Manutenção (Maintenance)** não coincidir com o idioma da interface do sistema operacional, a configuração do driver da impressora poderá não ser exibida corretamente.
- Não altere os itens da guia **Avançado (Advanced)** das propriedades da impressora. Se você alterar algum desses itens, não poderá utilizar corretamente as funções a seguir.
Além disso, se **Imprimir em arquivo (Print to file)** for selecionado na caixa de diálogo **Imprimir (Print)** do software aplicativo e em aplicativos que não permitem spool EMF, as funções a seguir não funcionarão.
 - **Visualizar antes de imprimir (Preview before printing)** na guia **Principal (Main)**
 - **Impedimento de perda de dados impressos (Prevention of Print Data Loss)** na caixa de diálogo **Opções de impressão (Print Options)** da guia **Configurar página (Page Setup)**
 - **Layout da página (Page Layout)**, **Ladrilho/cartaz (Tiling/Poster)**, **Livreto (Booklet)**, **Impressão duplex (Duplex Printing)**, **Especificar margem... (Specify Margin...)**, **Imprimir a partir da última página (Print from Last Page)**, **Agrupar (Collate)** e **Carimbo/segundo plano... (Stamp/Background...)** na guia **Configurar página (Page Setup)**
- Como a resolução da visualização da impressão é diferente da resolução da impressão, o texto e as linhas na visualização poderão ter um aspecto diferente do resultado da impressão real.
- Em alguns aplicativos, a impressão é dividida em vários trabalhos de impressão.
Para cancelar a impressão, exclua todos os trabalhos de impressão divididos.
- Se os dados da imagem não forem impressos corretamente, exiba a caixa de diálogo **Opções de impressão (Print Options)**, na guia **Configurar página (Page Setup)**, e altere a configuração de **Desativar ICM necessário no software (Disable ICM required from the application software)**. Isso pode resolver o problema.

Pontos a Serem Observados com Restrições

- Existem as seguintes restrições no Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Quando o Microsoft Word tiver as mesmas funções de impressão que o driver da impressora, utilize o Word para especificá-las.


- Quando **Ajustar à página (Fit-to-Page)**, **Em escala (Scaled)** ou **Layout da página (Page Layout)** for usado para **Layout da página (Page Layout)** na guia **Configurar página (Page Setup)** do driver da impressora, o documento poderá não ser impresso normalmente em determinadas versões do Word.
- Quando **Tam. da Pág. (Page Size)** no Word estiver definido como "XXX Ampliar/Reduzir", o documento poderá não ser impresso normalmente em determinadas versões do Word.
Nesse caso, siga o procedimento abaixo.
 1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir (Print)** do Word.
 2. Abra a [janela de configuração do driver da impressora](#) e, na guia **Configurar página (Page Setup)**, defina **Tam. pág. (Page Size)** com o mesmo tamanho do papel especificado no Word.
 3. Defina o **Layout da página (Page Layout)** desejado e então clique em **OK** para fechar a janela.
 4. Sem iniciar a impressão, feche a caixa de diálogo **Imprimir (Print)**.
 5. Abra a caixa de diálogo **Imprimir (Print)** do Word novamente.
 6. Abra a janela de configuração do driver da impressora novamente e clique em **OK**.
 7. Inicie a impressão.
- Se a impressão de bitmap estiver ativada no Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated), a impressão poderá demorar algum tempo ou talvez alguns dados não sejam impressos. Imprima depois de desmarcar a caixa de seleção **Impressão de Bitmap (Bitmap Printing)** na caixa de diálogo **Imprimir (Print)**.

Descrição do Driver da Impressora

- **Descrição da guia Instalação rápida**
- **Descrição da Guia Principal**
- **Descrição da Guia Configurar página**
- **Descrição da Guia Manutenção**
- **Descrição do Canon IJ Status Monitor**

Descrição da guia Instalação rápida

A guia **Instalação rápida (Quick Setup)** destina-se ao registro de configurações de impressão mais usadas. Quando você seleciona uma configuração registrada, a impressora alterna automaticamente para os itens pré-ajustados.

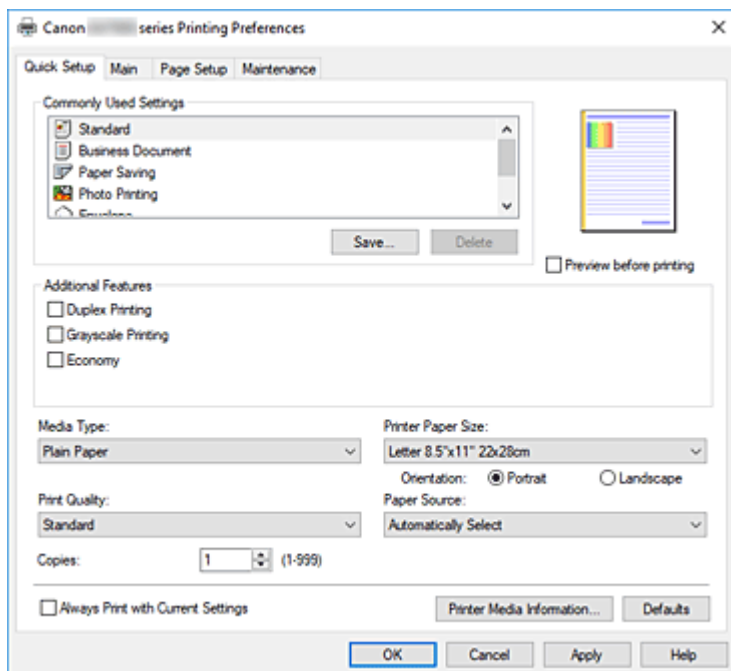

Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)

Os nomes e ícones de perfis de impressão usados com frequência são registrados. Quando você seleciona um perfil de impressão de acordo com a finalidade do documento, as configurações correspondentes à finalidade são aplicadas.

Além disso, as funções consideradas como úteis para o perfil de impressão selecionado são exibidas em **Recursos adicionais (Additional Features)**.

Você também pode alterar um perfil de impressão e registrá-lo sob um novo nome. Você também pode excluir o perfil de impressão registrado.

Você pode reorganizar os perfis ao arrastar os perfis individuais ou mantendo pressionada a tecla Ctrl e pressionando as teclas de seta para cima ou para baixo.

Padrão (Standard)

Estas são as configurações de fábrica.

Se **Tam. pág. (Page Size)**, **Orientação (Orientation)** e **Cópias (Copies)** tiverem sido definidos do software, essas configurações terão prioridade.

Documento comercial (Business Document)

Selecione esta configuração ao imprimir um documento geral.

Se **Tam. pág. (Page Size)**, **Orientação (Orientation)** e **Cópias (Copies)** tiverem sido definidos do software, essas configurações terão prioridade.

Economia de papel (Paper Saving)

Selecione esta configuração para economizar papel ao imprimir um documento geral. As caixas de seleção **Impressão 2 em 1 (2-on-1 Printing)** e **Impressão duplex (Duplex Printing)** são marcadas automaticamente.

Se **Tam. pág. (Page Size)**, **Orientação (Orientation)** e **Cópias (Copies)** tiverem sido definidos do software, essas configurações terão prioridade.

Impressão de foto (Photo Printing)

Se você selecionar esta configuração ao imprimir uma foto, o papel fotográfico e o tamanho da foto geralmente usados são definidos.

Se **Orientação (Orientation)** e **Cópias (Copies)** tiverem sido definidos do software, essas configurações terão prioridade.

Envelope

Se você selecionar esta configuração para a impressão de um envelope, **Tipo de mídia (Media Type)** será definido automaticamente como **Envelope**. Na caixa de diálogo **Configuração de tamanho do envelope (Envelope Size Setting)**, selecione o tamanho do envelope a ser usado.

Cartão Comemorativo (Greeting Card)

Quando selecionado para imprimir um cartão, o **Tipo de mídia (Media Type)** é definido automaticamente para **Cartão comem. Inkjet (Inkjet Greeting Card)**. **Qualidade de impressão (Print Quality)** será definida como **Alta (High)**.

Salvar... (Save...)

Exibe a [Caixa de diálogo Salvar configurações mais usadas](#).

Clique neste botão quando quiser salvar as informações definidas nas guias **Instalação rápida (Quick Setup)**, **Principal (Main)** e **Configurar página (Page Setup)** como **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**.

Excluir (Delete)

Exclui um perfil de impressão registrado.

Selecione o nome da configuração a ser excluída de **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** e clique em **Excluir (Delete)**. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, clique em **OK** para excluir o perfil de impressão especificado.

»»» Nota

- Perfis de impressão que estão registrados nas configurações iniciais não podem ser excluídos.

Visualização de Configurações

A ilustração em papel mostra como será o layout do original em uma folha de papel.

Você pode verificar uma imagem geral do layout.

Visualizar antes de imprimir (Preview before printing)

Mostra a aparência do resultado da impressão antes que os dados sejam realmente impressos.

Marque esta caixa de seleção para exibir uma visualização antes de imprimir.

Desmarque esta caixa de seleção se não quiser exibir uma visualização.

Recursos adicionais (Additional Features)

Exibe as funções convenientes usadas com frequência para o perfil de impressão selecionado para **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**. Quando você move o ponteiro do mouse perto de uma função que possa ser alterada, uma descrição dessa função é exibida.

Para ativar uma função, marque a caixa de seleção correspondente.

Para algumas funções, você pode definir configurações detalhadas nas guias **Principal (Main)** e **Configurar página (Page Setup)**.

►►► Importante

- Dependendo dos perfis de impressão, determinadas funções poderão estar esmaecidas ou você não poderá alterá-las.

Impressão 2 em 1 (2-on-1 Printing)

Imprima duas páginas do documento, lado a lado, em uma folha de papel.

Para alterar a sequência das páginas, clique na guia **Configurar página (Page Setup)**, selecione **Layout da página (Page Layout)** para **Layout da página (Page Layout)** e clique em **Especificar... (Specify...)**. Então, na [Caixa de diálogo Impr. layout página](#) que aparecer, especifique a **Ordem das páginas (Page Order)**.

Impressão 4 em 1 (4-on-1 Printing)

Imprima quatro páginas do documento, lado a lado, em uma folha de papel.

Para alterar a sequência das páginas, clique na guia **Configurar página (Page Setup)**, selecione **Layout da página (Page Layout)** para **Layout da página (Page Layout)** e clique em **Especificar... (Specify...)**. Então, na [Caixa de diálogo Impr. layout página](#) que aparecer, especifique a **Ordem das páginas (Page Order)**.

Impressão duplex (Duplex Printing)

Seleciona se o documento deve ser impresso em ambos os lados ou em um lado de uma folha de papel.

Para alterar o lado de grampeamento ou as margens, defina os novos valores na guia **Configurar página (Page Setup)**.

Imprimir em escala de cinza (Grayscale Printing)

Esta função converte os dados em dados monocromáticos ao imprimir seu documento.

Economia (Economy)

Reduz a quantidade de tinta usada durante a impressão.

►►► Nota

- Selecionar **Economia (Economy)** reduz o consumo de tinta. Isso significa que você pode imprimir mais do que se você tiver selecionado **Padrão (Standard)** em **Qualidade de impressão (Print Quality)**.

Para obter detalhes sobre o Modo de economia, consulte "[Modo de economia](#)."

Girar 180 graus (Rotate 180 degrees)

Imprime o documento ao girá-lo 180 graus em relação à direção da alimentação de papel.

A largura da área de impressão e a extensão configuradas em outro software serão revertidas vertical e horizontalmente.

Ajuste manual de cor/intensidade (Color/Intensity Manual Adjustment)

Selecione quando você definir o método **Correção de cores (Color Correction)** e configurações individuais, como **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Amarelo (Yellow)**, **Brilho (Brightness)**, **Contraste (Contrast)**, etc.

Tipo de mídia (Media Type)

Seleciona um tipo de papel para impressão.

Selecione um tipo de mídia que corresponda ao papel colocado na impressora. Isso garante que a impressão será realizada adequadamente para o papel especificado.

Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)

Seleciona o tamanho do papel realmente colocado na impressora.

Normalmente, o tamanho do papel é definido automaticamente de acordo com a configuração de tamanho do papel de saída, e o documento é impresso sem escala.

Quando você define **Impressão 2 em 1 (2-on-1 Printing)** ou **Impressão 4 em 1 (4-on-1 Printing)** em **Recursos adicionais (Additional Features)**, pode definir manualmente o tamanho do papel com **Tam. pág. (Page Size)** na guia **Configurar página (Page Setup)**.

Se você selecionar um tamanho do papel que seja menor do que o **Tam. pág. (Page Size)**, o tamanho do documento será reduzido. Se você selecionar um tamanho do papel que seja maior, o tamanho do documento será ampliado.

Além disso, se você selecionar **Personalizado... (Custom...)**, a [Caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado](#) abrirá e permitirá que você especifique qualquer dimensão vertical e horizontal para o tamanho do papel.

Orientação (Orientation)

Seleciona a orientação da impressão.

Se o aplicativo usado para criar seu documento tiver uma função semelhante, selecione a mesma orientação selecionada no aplicativo.

Retrato (Portrait)

Imprime o documento de forma que suas posições superior e inferior fiquem inalteradas em relação à direção da alimentação de papel. Esta é a configuração padrão.

Paisagem (Landscape)

Imprime o documento ao girá-lo 90 graus em relação à direção da alimentação de papel.

Você pode alterar a direção de rotação indo para Canon IJ Printer Assistant Tool, abrindo a caixa de diálogo **Configurações personalizadas (Custom Settings)** e, em seguida, usando a caixa de seleção **Girar 90 graus para a esquerda quando a orientação for [Paisagem] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Para girar o documento 90 graus para a esquerda ao imprimir, marque a caixa de seleção **Girar 90 graus para a esquerda quando a orientação for [Paisagem] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Qualidade de impressão (Print Quality)

Selecione sua qualidade de impressão desejada.

Selecione uma das opções a seguir para definir o nível de qualidade de impressão apropriado para a finalidade.

Alta (High)

Prioriza a qualidade de impressão em relação à velocidade de impressão.

Padrão (Standard)

Imprime com velocidade e qualidade médias.

Economia (Economy)

Reduz a quantidade de tinta usada durante a impressão.

»»» Nota

- Selecionar **Economia (Economy)** em **Qualidade de impressão (Print Quality)** reduz o consumo de tinta. Isso significa que você pode imprimir mais do que se você tiver selecionado **Padrão (Standard)**.

Para obter detalhes sobre o Modo de economia, consulte "[Modo de economia](#)."

Origem do papel (Paper Source)

Selecione a origem a partir da qual o papel é fornecido.

Seleção automática (Automatically Select)

Com base nas configurações de papel no driver da impressora e nas informações do papel do cassete registradas na impressora, qual cassete usar será determinado automaticamente pela impressora, que alimentará o papel desse cassete.

Bandeja traseira (Rear Tray)/Cassete 1 (Cassette 1)/Cassete 2 (Cassette 2)

O papel é sempre fornecido pela origem do papel selecionada.

»»» Importante

- Dependendo do tipo e do tamanho da mídia, as configurações de **Origem do papel (Paper Source)** que podem ser selecionadas poderão ser diferentes.

Cópias (Copies)

Especifica o número de cópias que você deseja imprimir. Você pode especificar um valor de 1 a 999.

»»» Importante

- Quando o aplicativo de software usado para criar o documento tiver a mesma função, especifique as configurações no driver da impressora. No entanto, se os resultados da impressão não forem aceitáveis, especifique as configurações da função no aplicativo.

Imprimir sempre com configurações atuais (Always Print with Current Settings)

Imprime documentos com as configurações atuais a partir da próxima execução de impressão.

Quando você seleciona esta função e então fecha a [janela de configuração do driver da impressora](#), as informações definidas nas guias **Instalação rápida (Quick Setup)**, **Principal (Main)** e **Configurar página (Page Setup)** são salvas e a impressão com as mesmas configurações será possível a partir da próxima execução de impressão.

»»» Importante

- Se você fizer login com um nome de usuário diferente, as configurações definidas quando essa função estava ativada não se refletirão nas configurações de impressão.
- Se uma configuração tiver sido especificada no software, ela terá prioridade.

Informações de mídia da impressora... (Printer Media Information...)

Exibe a [Caixa de diálogo Informações de mídia da impressora](#).

Você pode verificar as configurações da impressora e aplicar as configurações marcadas no driver da impressora.

Padrões (Defaults)

Restaura todas as configurações alteradas aos valores padrão.

Clique neste botão para retornar todas as configurações nas guias **Instalação rápida (Quick Setup)**, **Principal (Main)** e **Configurar página (Page Setup)** para seus valores padrão (configurações de fábrica).

Caixa de diálogo Salvar configurações mais usadas (Save Commonly Used Settings)

Esta caixa de diálogo permite que você salve as informações definidas nas guias **Instalação rápida (Quick Setup)**, **Principal (Main)** e **Configurar página (Page Setup)** e adicione as informações na lista **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** na guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

Nome (Name)

Insira o nome do perfil de impressão que você deseja salvar.

Podem ser inseridos até 255 caracteres.

O nome aparece, com seu ícone associado, na lista **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** da guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

Opções... (Options...)

Abre a [Caixa de diálogo Salvar configurações mais usadas](#).

Altera os detalhes do perfil de impressão a ser salvo.

Caixa de diálogo Salvar configurações mais usadas (Save Commonly Used Settings)

Selecione os ícones dos perfis de impressão a serem registrados como **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** e altere os itens a serem salvos nos perfis de impressão.

Ícone (Icon)

Selecione o ícone do perfil de impressão que você deseja salvar.

O ícone selecionado aparece, com seu nome, na lista **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)** da guia **Instalação rápida (Quick Setup)**.

Salvar configuração de tamanho do papel (Save the paper size setting)

Salva o tamanho do papel no perfil de impressão em **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**.

Para aplicar o tamanho do papel salvo quando o perfil de impressão for salvo, marque esta caixa de seleção.

Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o tamanho do papel não será salvo e, consequentemente, a configuração do tamanho do papel não será aplicada quando o perfil de impressão for selecionado. Em vez disso, a impressora usa o tamanho do papel especificado no software.

Salvar configuração de orientação do papel (Save the orientation setting)

Salva a **Orientação (Orientation)** no perfil de impressão em **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**.

Para aplicar a orientação de impressão salva quando o perfil de impressão for salvo, marque esta caixa de seleção.

Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a orientação de impressão não será salva e, consequentemente, a configuração de **Orientação (Orientation)** não será aplicada quando o perfil de impressão for selecionado. Em vez disso, a impressora usa a orientação de impressão especificada no software.

Salvar configuração de cópias (Save the copies setting)

Salva a configuração de **Cópias (Copies)** no perfil de impressão em **Configurações mais usadas (Commonly Used Settings)**.

Para aplicar a configuração de cópias salva quando o perfil de impressão for salvo, marque esta caixa de seleção.

Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a configuração de cópias não será salva e, consequentemente, a configuração de **Cópias (Copies)** não será aplicada quando o perfil de impressão for selecionado. Em vez disso, a impressora usa a configuração de cópias especificada no software.

Caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado (Custom Paper Size)

Esta caixa de diálogo permite que você especifique o tamanho (largura e altura) do papel personalizado.

Unidades (Units)

Selecione a unidade para entrada de um tamanho do papel definido pelo usuário.

Tamanho do papel (Paper Size)

Especifica o **Largura (Width)** e o **Altura (Height)** do papel personalizado. A medida é mostrada de acordo com as unidades especificadas em **Unidades (Units)**.

Caixa de diálogo Informações de mídia da impressora (Printer Media Information)

Esta caixa de diálogo permite verificar as configurações da impressora e aplicar as configurações marcadas no driver da impressora.

Origem do papel (Paper Source)

Verifique a configuração ou selecione uma nova origem de papel.

Tipo de mídia (Media Type)

Exibe o **Tipo de mídia (Media Type)** que está configurado na impressora atualmente.

Para aplicar a configuração exibida ao driver da impressora, clique em **Definir (Set)**.

Tam. pág. (Page Size)

Exibe o **Tam. pág. (Page Size)** que está configurado na impressora atualmente.


Para aplicar a configuração exibida ao driver da impressora, clique em **Definir (Set)**.

Tópicos Relacionados

- [Configuração Básica de Impressão](#)
- [Registrando um Perfil de Impressão Frequentemente Usado](#)
- [Configurando a Impressão de Envelopes](#)
- Exibindo os resultados da impressão antes de imprimir
- [Impressão Duplex](#)
- Imprimindo um Documento Colorido em Modo Monocromático
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o brilho
- Ajustando o Contraste
- Definindo as Dimensões do Papel (Tamanho Personalizado)
- [Definindo o Tam. Pág. e a Orientação](#)
- Alternando a Origem do Papel para que Corresponda aos Fins da Impressão
- [Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão](#)

Descrição da Guia Principal

A guia **Principal (Main)** permite que você crie uma configuração de impressão básica de acordo com o tipo de mídia. A menos que seja necessária uma impressão especial, a impressão normal poderá ser executada somente pela configuração dos itens desta guia.

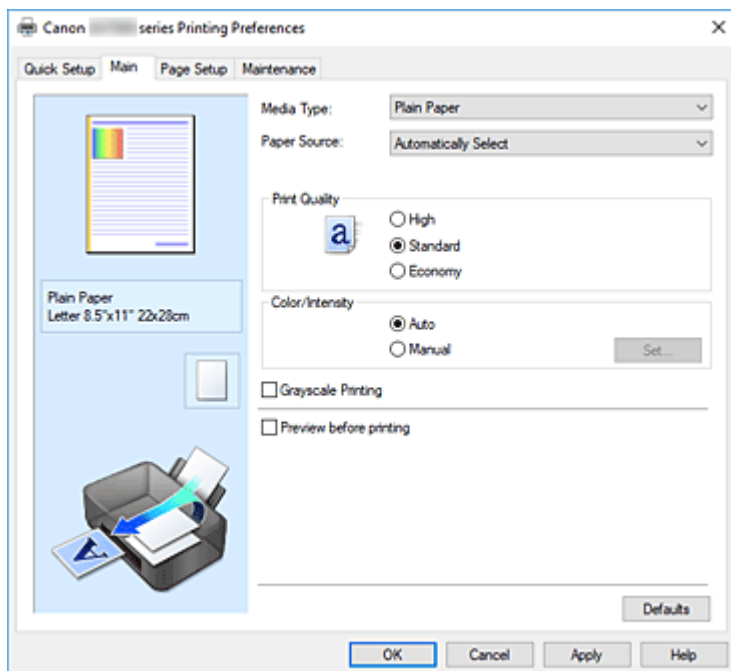

Visualização de Configurações

A ilustração em papel mostra como será o layout do original em uma folha de papel.

Você pode verificar uma imagem geral do layout.

A ilustração da impressora mostra como colocar o papel de acordo com as configurações do driver da impressora.

Verifique se a impressora foi configurada corretamente olhando a ilustração antes de iniciar a impressão.

Tipo de mídia (Media Type)

Seleciona um tipo de papel para impressão.

Selecione um tipo de mídia que corresponda ao papel colocado na impressora. Isso garante que a impressão será realizada adequadamente para o papel especificado.

Origem do papel (Paper Source)

Exibe a origem a partir da qual o papel é fornecido.

Talvez você consiga alternar a origem do papel com o driver da impressora.

Seleção automática (Automatically Select)

Com base nas configurações de papel no driver da impressora e nas informações do papel do cassete registradas na impressora, qual cassete usar será determinado automaticamente pela impressora, que alimentará o papel desse cassete.

Bandeja traseira (Rear Tray)/Cassete 1 (Cassette 1)/Cassete 2 (Cassette 2)

O papel é sempre fornecido pela origem do papel selecionada.

»»» Importante

- Dependendo do tipo e do tamanho da mídia, as configurações de **Origem do papel (Paper Source)** que podem ser selecionadas poderão ser diferentes.

Qualidade de impressão (Print Quality)

Selecione sua qualidade de impressão desejada.

Selecione uma das opções a seguir para definir o nível de qualidade de impressão apropriado para a finalidade.

»»» Importante

- Dependendo das configurações de **Tipo de mídia (Media Type)**, os mesmos resultados de impressão poderão ser produzidos, mesmo se **Qualidade de impressão (Print Quality)** for alterado.

Alta (High)

Prioriza a qualidade de impressão em relação à velocidade de impressão.

Padrão (Standard)

Imprime com velocidade e qualidade médias.

Economia (Economy)

Reduz a quantidade de tinta usada durante a impressão.

»»» Nota

- Selecionar **Economia (Economy)** em **Qualidade de impressão (Print Quality)** reduz o consumo de tinta. Isso significa que você pode imprimir mais do que se você tiver selecionado **Padrão (Standard)**.
Para obter detalhes sobre o Modo de economia, consulte "[Modo de economia](#)."

Cor/intensidade (Color/Intensity)

Selecione o método de ajuste de cor.

Automático (Auto)

Ciano (Cyan), **Magenta**, **Amarelo (Yellow)**, **Brilho (Brightness)**, **Contraste (Contrast)** entre outros são ajustados automaticamente.

Manual

Selecione quando você definir configurações individuais, como **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Amarelo (Yellow)**, **Brilho (Brightness)**, **Contraste (Contrast)**, etc. e o método **Correção de cores (Color Correction)**.

Definir... (Set...)

Selecione **Manual** para **Cor/intensidade (Color/Intensity)** para ativar este botão.

Na caixa de diálogo **Ajuste de cores manual (Manual Color Adjustment)**, você pode ajustar configurações de cor individuais, como **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Amarelo (Yellow)**, **Brilho (Brightness)** e **Contraste (Contrast)** na guia [Ajuste de cores](#), e selecionar o método de **Correção de cores (Color Correction)** na guia [Correspondência](#).

»»» Nota

- Se quiser usar um perfil ICC para ajustar cores, use a caixa de diálogo **Ajuste de cores manual (Manual Color Adjustment)** para definir o perfil.

Imprimir em escala de cinza (Grayscale Printing)

Esta função converte os dados em dados monocromáticos ao imprimir seu documento.

Marque esta caixa de seleção para imprimir um documento colorido em modo monocromático.

Visualizar antes de imprimir (Preview before printing)

Mostra a aparência do resultado da impressão antes que os dados sejam realmente impressos.

Marque esta caixa de seleção para exibir uma visualização antes de imprimir.

Padrões (Defaults)

Restaura todas as configurações alteradas aos valores padrão.

Clicar neste botão restaura todas as configurações na tela atual aos valores padrão (configurações de fábrica).

Guia Ajuste de cores (Color Adjustment)

Essa guia permite ajustar a proporção de cores alterando as configurações das opções **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Amarelo (Yellow)**, **Brilho (Brightness)** e **Contraste (Contrast)**.

Visualizar

Mostra o efeito do ajuste de cores.

A cor e o brilho mudam quando cada item é ajustado.

»» Nota

- O gráfico estará em modo monocromático quando a caixa de seleção **Imprimir em escala de cinza (Grayscale Printing)** estiver marcada.

Exibir padrão de cor (View Color Pattern)

Exibe um padrão para a verificação de alterações de cor produzidas pelo ajuste de cores.

Se quiser visualizar a impressão com um padrão de cor, marque essa caixa de seleção.

Ciano (Cyan)/Magenta/Amarelo (Yellow)

Ajusta as intensidades de **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Amarelo (Yellow)**.

Mover o controle deslizante para a direita deixa a cor mais forte, e movê-lo para a esquerda deixa a cor mais fraca.

Você também pode inserir um valor diretamente vinculado ao controle deslizante. Insira um valor entre -50 e 50.

Esse ajuste altera o valor relativo de tinta de cada cor usada, o que altera a proporção de cores total do documento. Use seu aplicativo se quiser alterar a proporção de cores total significativamente. Use o driver da impressora somente se quiser ajustar a proporção de cores levemente.

»» Importante

- Quando **Imprimir em escala de cinza (Grayscale Printing)** estiver marcado na guia **Principal (Main)**, **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Amarelo (Yellow)** aparecerão esmaecidos e estarão indisponíveis.

Brilho (Brightness)

Ajusta o brilho da sua impressão. Não é possível alterar os níveis de branco e preto puros.

Entretanto, o brilho das cores entre branco e preto pode ser alterado. Mover o controle deslizante para a direita intensifica (escurece) as cores e movê-lo para a esquerda suaviza (clareia) as cores.

Você também pode inserir diretamente os valores de brilho que estão vinculados à barra do controle deslizante. Insira um valor entre -50 e 50.

Contraste (Contrast)

Ajusta o contraste entre claro e escuro na imagem a ser impressa.

Mover o controle deslizante para a direita aumenta o contraste, movê-lo para a esquerda reduz o contraste.

Você também pode inserir um valor diretamente vinculado ao controle deslizante. Insira um valor entre -50 e 50.

Guia Correspondência (Matching)

Permite que você selecione o método de ajuste de cores para que ele corresponda ao tipo de documento a ser impresso.

Correção de cores (Color Correction)

Permite que você selecione **Correspondência do driver (Driver Matching)**, **ICM** ou **Nenhum (None)** para que corresponda à finalidade da operação de impressão.

►►► Importante

- Quando **Imprimir em escala de cinza (Grayscale Printing)** estiver marcado na guia **Principal (Main)**, **Correção de cores (Color Correction)** aparecerá esmaecido e estará indisponível.

Correspondência do driver (Driver Matching)

Com a Canon Digital Photo Color, você pode imprimir dados sRGB com tintas coloridas que a maioria das pessoas prefere.

ICM

Ajusta as cores usando um perfil ICC durante a impressão.

►►► Importante

- Se o aplicativo for definido de forma que o ICM seja desativado, **ICM** estará indisponível para **Correção de cores (Color Correction)** e a impressora talvez não consiga imprimir os dados de imagem corretamente.

Nenhum (None)


Desativa o ajuste de cores com o driver da impressora. Selecione esse valor quando estiver especificando um perfil ICC de impressão criado individualmente em um software para a impressão de dados.

Tópicos Relacionados

- Alternando a Origem do Papel para que Corresponda aos Fins da Impressão
- Configurando o Nível de qualidade de impressão
- Ajustando a Proporção de Cores
- Ajustando o brilho
- Ajustando o Contraste
- Especificando a Correção de Cores
- Ajustando as Cores com o Driver da Impressora
- Imprimindo com Perfis ICC
- Imprimindo um Documento Colorido em Modo Monocromático
- Exibindo os resultados da impressão antes de imprimir

Descrição da Guia Configurar página

A guia **Configurar página (Page Setup)** permite que você determine como um documento deve ser organizado no papel. Além disso, essa guia permite que você defina o número de cópias e a ordem de impressão. Se o software que criou o documento tiver uma função semelhante, defina-a com o aplicativo.

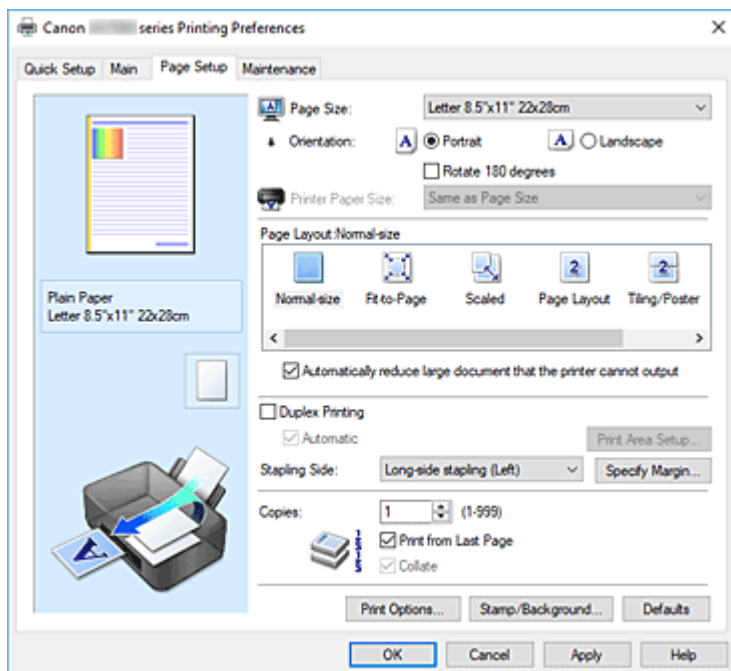

Visualização de Configurações

A ilustração em papel mostra como será o layout do original em uma folha de papel.

Você pode verificar uma imagem geral do layout.

A ilustração da impressora mostra como colocar o papel de acordo com as configurações do driver da impressora.

Verifique se a impressora foi configurada corretamente olhando a ilustração antes de iniciar a impressão.

Tam. pág. (Page Size)

Seleciona um tamanho da página.

Selecione o mesmo tamanho da página que foi selecionado no aplicativo.

Se você selecionar **Personalizado... (Custom...)**, a [Caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado](#) abrirá e permitirá que você especifique qualquer dimensão vertical e horizontal para o tamanho do papel.

Orientação (Orientation)

Seleciona a orientação da impressão.

Se o aplicativo usado para criar seu documento tiver uma função semelhante, selecione a mesma orientação selecionada no aplicativo.

Retrato (Portrait)

Imprime o documento de forma que suas posições superior e inferior fiquem inalteradas em relação à direção da alimentação de papel. Esta é a configuração padrão.

Paisagem (Landscape)

Imprime o documento ao girá-lo 90 graus em relação à direção da alimentação de papel.

Você pode alterar a direção de rotação indo para Canon IJ Printer Assistant Tool, abrindo a caixa

de diálogo **Configurações personalizadas (Custom Settings)** e, em seguida, usando a caixa de seleção **Girar 90 graus para a esquerda quando a orientação for [Paisagem] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Para girar o documento 90 graus para a esquerda ao imprimir, marque a caixa de seleção **Girar 90 graus para a esquerda quando a orientação for [Paisagem] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Girar 180 graus (Rotate 180 degrees)

Imprime o documento ao girá-lo 180 graus em relação à direção da alimentação de papel.

A largura da área de impressão e a extensão configuradas em outro software serão revertidas vertical e horizontalmente.

Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)

Seleciona o tamanho do papel realmente colocado na impressora.

A configuração padrão é **Igual ao tamanho da página (Same as Page Size)** para executar a impressão de tamanho normal.

Você pode selecionar um tamanho do papel da impressora ao selecionar **Ajustar à página (Fit-to-Page)**, **Em escala (Scaled)**, **Layout da página (Page Layout)**, **Ladrilho/cartaz (Tiling/Poster)** ou **Livreto (Booklet)** para **Layout da página (Page Layout)**.

Se você selecionar um tamanho do papel que seja menor do que o **Tam. pág. (Page Size)**, o tamanho do documento será reduzido. Se você selecionar um tamanho do papel que seja maior, o tamanho do documento será ampliado.

Além disso, se você selecionar **Personalizado... (Custom...)**, a [Caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado](#) abrirá e permitirá que você especifique qualquer dimensão vertical e horizontal para o tamanho do papel.

Layout da página (Page Layout)

Seleciona o tamanho do documento que você deseja imprimir e o tipo de impressão.

Tamanho normal (Normal-size)

Esse é o método de impressão normal. Selecione-o quando não especificar qualquer layout de página.

Reduzir autom. documentos grandes que a impressora não pode imprimir (Automatically reduce large document that the printer cannot output)

Se a impressora não puder imprimir o tamanho do papel de um documento, a impressora poderá reduzir automaticamente o tamanho quando imprimir o documento.

Marque essa caixa de seleção para reduzir o tamanho na impressão do documento.

Ajustar à página (Fit-to-Page)

Esta função permite que você amplie ou reduza automaticamente documentos para ajustá-los ao tamanho do papel colocado na impressora sem alterar o tamanho do papel especificado em seu software.

Em escala (Scaled)

Os documentos podem ser ampliados ou reduzidos para serem impressos.

Especifique o tamanho em **Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)**, ou insira a proporção de escala na caixa **Escala (Scaling)**.

Escala (Scaling)

Especifica uma proporção de ampliação ou de redução para o documento que você deseja imprimir.

Layout da página (Page Layout)

Várias páginas do documento podem ser impressas em uma folha de papel.

Especificar... (Specify...)

Abra o [Caixa de diálogo Impr. layout página](#).

Clique neste botão para definir detalhes sobre a impressão do layout da página.

Ladrilho/cartaz (Tiling/Poster)

Essa função impressão permite ampliar os dados de imagem e dividir os dados ampliados em várias páginas a serem impressas. Você também pode colar essas folhas de papel para criar uma folha impressa de grandes dimensões, como um cartaz.

Especificar... (Specify...)

Abra o [Caixa de diálogo Impressão de ladrilho/cartaz](#).

Clique neste botão para definir detalhes sobre a impressão ladrilho/cartaz.

Livreto (Booklet)

A função de impressão de livreto permite imprimir dados para a criação de um livreto. Os dados são impressos em ambos os lados do papel. Esse tipo de impressão garante que as páginas sejam agrupadas adequadamente, por ordem numérica, quando as folhas impressas são dobradas e grampeadas no centro.

Especificar... (Specify...)

Abra o [Caixa de diálogo Impressão de livreto](#).

Clique neste botão para definir detalhes sobre a impressão de livreto.

Impressão duplex (Duplex Printing)

Seleciona se o documento deve ser impresso automaticamente em ambos os lados ou em um lado de uma folha de papel.

Marque essa caixa de seleção para imprimir o documento em ambos os lados.

Essa função só poderá ser usada quando **Papel Comum (Plain Paper)** estiver selecionado para **Tipo de mídia (Media Type)** e se um de **Tamanho normal (Normal-size)**, **Ajustar à página (Fit-to-Page)**, **Em escala (Scaled)** ou **Layout da página (Page Layout)** estiver selecionado.

Automático (Automatic)

Seleciona se a impressão duplex deve ser executada de forma automática ou manual.

Esta caixa de seleção estará ativada se **Livreto (Booklet)** estiver selecionado na lista **Layout da página (Page Layout)** ou se a caixa de seleção **Impressão duplex (Duplex Printing)** estiver marcada.

Para executar a impressão duplex automaticamente, marque esta caixa de seleção.

Para executar a impressão duplex manualmente, desmarque esta caixa de seleção.

Configuração da área de impressão... (Print Area Setup...)

Abra o [Caixa de diálogo Configuração da área de impressão](#) na qual você configura a área de impressão para impressão duplex automática.

Lado do grampeamento (Stapling Side)

Seleciona a posição de margem de grampeamento.

A impressora analisa as configurações de **Orientação (Orientation)** e de **Layout da página (Page Layout)** e seleciona automaticamente a melhor posição da margem de grampeamento. Marque **Lado do grampeamento (Stapling Side)** e selecione na lista para alterá-lo.

Especificar margem... (Specify Margin...)

Abra o [Caixa de diálogo Especificar margem](#).

Você pode especificar a largura da margem.

Cópias (Copies)

Especifica o número de cópias que você deseja imprimir. Você pode especificar um valor de 1 a 999.

»»» Importante

- Se o aplicativo usado para criar seu documento tiver uma função semelhante, especifique o número de cópias com o aplicativo sem especificar aqui.

Imprimir a partir da última página (Print from Last Page)

Marque essa caixa de seleção quando desejar imprimir a partir da última página da ordem. Se fizer isso, você não precisará classificar as páginas na ordem correta após a impressão.

Desmarque essa caixa de seleção para imprimir seu documento na ordem normal, começando da primeira página.

Agrupar (Collate)

Marque essa caixa de seleção para agrupar as páginas de cada cópia quando quiser imprimir várias cópias.

Desmarque essa caixa de seleção quando quiser imprimir todas as páginas com o mesmo número de página agrupadas.

»»» Importante

- Quando o aplicativo de software usado para criar o documento tiver a mesma função, dê prioridade às configurações do driver da impressora. No entanto, se os resultados da impressão não forem aceitáveis, especifique as configurações da função no aplicativo. Quando você especificar o número de cópias e a ordem da impressão no aplicativo e no driver da impressora, o número de cópias poderá ser números multiplicados das duas configurações, ou a ordem de impressão determinada poderá não ser ativada.

Opções de impressão... (Print Options...)

Abre a [Caixa de diálogo Opções de impressão](#).

Altera configurações detalhadas do driver da impressora dos dados de impressão enviados a partir de aplicativos.

Carimbo/segundo plano... (Stamp/Background...)

Abre a [Caixa de diálogo Carimbo/segundo plano](#).

A função **Carimbo (Stamp)** permite imprimir um texto do carimbo ou bitmap em cima ou por trás dos dados do documento. Ela também permite imprimir a data, a hora e o nome de usuário. A função **Segundo plano (Background)** permite imprimir uma ilustração clara por trás dos dados do documento.

Dependendo do ambiente, **Carimbo (Stamp)** e **Segundo plano (Background)** podem não estar disponíveis.

Caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado (Custom Paper Size)

Esta caixa de diálogo permite que você especifique o tamanho (largura e altura) do papel personalizado.

Unidades (Units)

Selecione a unidade para entrada de um tamanho do papel definido pelo usuário.

Tamanho do papel (Paper Size)

Especifica o **Largura (Width)** e o **Altura (Height)** do papel personalizado. A medida é mostrada de acordo com as unidades especificadas em **Unidades (Units)**.

Caixa de diálogo Impr. layout página (Page Layout Printing)

Esta caixa de diálogo permite que você selecione o número de páginas do documento a serem colocadas em uma folha de papel, a ordem das páginas e se uma linha de borda da página deverá ser impressa em torno de cada página do documento.

As configurações especificadas nessa caixa de diálogo podem ser confirmadas na visualização de configurações no driver da impressora.

Ícone de Visualização

Mostra configurações feitas na caixa de diálogo **Impr. layout página (Page Layout Printing)**.

Você pode verificar a aparência do resultado da impressão antes que os dados sejam realmente impressos.

Layout da página (Page Layout)

Especifica o número de páginas do documento a serem ajustadas em uma folha.

Ordem das páginas (Page Order)

Especifica a orientação do documento a ser impresso em uma folha de papel.

Borda da página (Page Border)

Imprime uma linha de borda da página em torno de cada página do documento.

Marque essa caixa de seleção para imprimir a linha de borda da página.

Caixa de diálogo Impressão de ladrilho/cartaz (Tiling/Poster Printing)

Essa caixa de diálogo permite que você selecione o tamanho da imagem a ser impressa. Você também pode fazer configurações para linhas de recorte e marcadores de colagem, convenientes para a colagem das páginas em um cartaz.

As configurações especificadas nessa caixa de diálogo podem ser confirmadas na visualização de configurações no driver da impressora.

Ícone de Visualização

Mostras configurações da caixa de diálogo **Impressão de ladrilho/cartaz (Tiling/Poster Printing)**.

Você pode verificar a aparência do resultado da impressão.

Divisões da imagem (Image Divisions)

Selecione o número de divisões (vertical x horizontal).

Conforme o número de divisões aumenta, o número de folhas que será usado na impressão também aumenta. Se você estiver colando páginas para criar um cartaz, o aumento do número de divisões permite a criação de um cartaz maior.

Imprimir "Recortar/Colar" em margens (Print "Cut/Paste" in margins)

Especifica se as palavras "Recortar" e "Colar" serão impressas nas margens. Essas palavras servem como linhas de guia para a colagem das páginas em um cartaz.

Marque essa caixa de seleção para imprimir as palavras.

»»» Nota

- Dependendo do ambiente do Driver da impressora que você está usando, esta função pode não estar disponível.

Imprimir linhas "Recortar/Colar" em margens (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Especifica se serão impressas linhas de recorte que servem como linhas de guia para a colagem das páginas em um cartaz.

Marque essa caixa de seleção para imprimir as linhas de recorte.

Intervalo de páginas de impressão (Print page range)

Especifica o intervalo de impressão. Selecione **Tudo (All)** em circunstâncias normais.

Selecione **Páginas (Pages)** para especificar uma página ou intervalo específico.

»»» Nota

- Se algumas das páginas não tiverem sido impressas corretamente, especifique as páginas que não precisam ser impressas clicando nelas na visualização das configurações da guia **Configurar página (Page Setup)**. Somente as páginas mostradas na tela serão impressas dessa vez.

Caixa de diálogo Impressão de livreto (Booklet Printing)

Essa caixa de diálogo permite que você defina como encadernar o documento como um livreto. A impressão somente em um lado e a impressão de uma borda de página também podem ser definidas nessa caixa de diálogo.

As configurações especificadas nessa caixa de diálogo podem ser confirmadas na visualização de configurações no driver da impressora.

Ícone de Visualização

Mostra as configurações feitas na caixa de diálogo **Impressão de livreto (Booklet Printing)**.

Você pode verificar a aparência do documento quando impresso como um livreto.

Margem para grampear (Margin for stapling)

Especifica que lado do livreto deve ser grampeado.

Inserir página em branco (Insert blank page)

Seleciona se o documento deve ser impresso em um lado ou em ambos os lados do livreto.

Marque essa caixa de seleção para imprimir o documento em um lado do livreto e selecione o lado a ser deixado em branco na lista.

Margem (Margin)

Especifica a largura da margem de grampeamento.

A largura especificada se torna a margem de grampeamento a partir do centro da folha.

Borda da página (Page Border)

Imprime uma linha de borda da página em torno de cada página do documento.

Marque essa caixa de seleção para imprimir a linha de borda da página.

Caixa de diálogo Configuração da área de impressão (Print Area Setup)

Quando você executa a impressão duplex, a área de impressão do documento fica um pouco mais estreita que o normal. Portanto, quando um documento com margens pequenas for impresso, o documento poderá não caber em uma página.

Esta caixa de diálogo permite que você defina se a página deverá ser reduzida quando impressa para que o documento caiba em uma página.

Utilizar impressão em tamanho normal (Use normal-size printing)

Imprime as páginas do documento sem reduzi-las. Esta é a configuração padrão.

Utilizar impressão reduzida (Use reduced printing)

Reduz ligeiramente cada página do documento para que ela caiba em uma folha de papel durante a impressão.

Selecione esta definição ao usar a impressão duplex automática para imprimir um documento com margens pequenas.

Caixa de diálogo Especificar margem (Specify Margin)

Esta caixa de diálogo permite que você especifique a largura da margem para o lado a ser grampeado. Se um documento não se ajustar a uma página, o documento será reduzido quando impresso.

Margem (Margin)

Especifica a largura da margem de grampeamento.

A largura do lado especificado por **Lado do grampeamento (Stapling Side)** se torna a margem de grampeamento.

Caixa de diálogo Opções de impressão (Print Options)

Faça alterações para imprimir dados enviados para a impressora.

Dependendo do ambiente, essa função pode não estar disponível.

Desativar ICM necessário no software (Disable ICM required from the application software)

Desabilita a função ICM exigida do software.

Quando um software usa o Windows ICM para imprimir dados, cores inesperadas poderão ser produzidas ou a velocidade de impressão poderá diminuir. Se esses problemas ocorrerem, marcar essa caixa de seleção poderá resolver os problemas.

»»» Importante

- Desmarque essa caixa de seleção sob as circunstâncias normais.
- Essa função não funcionará quando **ICM** estiver selecionado para **Correção de cores (Color Correction)** na guia **Correspondência (Matching)** da caixa de diálogo **Ajuste de cores manual (Manual Color Adjustment)**.

Desativar a configuração de perfil de cor do software (Disable the color profile setting of the application software)

A marcação dessa caixa de seleção desativa informações no perfil de cor definido no software. Quando as informações no perfil de cor definido no software saírem no driver da impressora, o resultado da impressão poderá conter cores inesperadas. Se isso acontecer, a marcação dessa caixa de seleção poderá resolver o problema.

»»» Importante

- Desmarque essa caixa de seleção sob as circunstâncias normais.
- Mesmo quando essa caixa de seleção estiver marcada, somente algumas das informações no perfil de cor serão desativadas, e o perfil de cor ainda poderá ser usado para impressão.

Desativar a configuração de origem de papel do software (Disable the paper source setting of the application software)

Desativa o método de alimentação de papel definido pelo aplicativo.

Com alguns aplicativos, como o Microsoft Word, os dados podem ser impressos com um método de alimentação diferente da configuração do driver da impressora. Neste caso, marque essa função.

»»» Importante

- Quando esta função for ativada, normalmente o método de alimentação do papel não poderá ser alterada do Canon IJ Preview.

Desagrupar papéis (Ungroup Papers)

Define o método de exibição de **Tipo de mídia (Media Type)**, **Tam. pág. (Page Size)** e **Tamanho do papel da impressora (Printer Paper Size)**.

Para exibir os itens separadamente, marque a caixa de seleção.

Para exibir os itens como um grupo, desmarque a caixa de seleção.

Não permitir que o software aplicativo compacte os dados de impressão (Do not allow application software to compress print data)

A compactação dos dados de impressão do software é proibida.

Se o resultado da impressão tiver dados de imagem ausentes ou cores inesperadas, a marcação dessa caixa de seleção poderá aprimorar a condição.

»»» Importante

- Desmarque essa caixa de seleção sob as circunstâncias normais.

Imprimir após a criação de dados de impressão por página (Print after creating print data by page)

Os dados de impressão são criados em unidades de página, e a impressão começa após a conclusão do processamento de uma página de dados de impressão.

Se um documento impresso contiver resultados inesperados, como riscos, a marcação dessa caixa de seleção poderá aprimorar os resultados.

»»» Importante

- Desmarque essa caixa de seleção sob as circunstâncias normais.

Impedimento de perda de dados impressos (Prevention of Print Data Loss)

Você pode reduzir o tamanho dos dados de impressão criados com o software e então imprimir os dados.

Dependendo do software usado, os dados de imagem poderão ser cortados ou poderão não ser impressos adequadamente. Nesses casos, selecione **Ativada (On)**. Caso você não use essa função, selecione **Desativada (Off)**.

»»» Importante

- Ao usar essa função, a qualidade de impressão poderá cair, dependendo dos dados de impressão.

Unidade de processamento de dados de impressão (Unit of Print Data Processing)

Seleciona a unidade de processamento dos dados de impressão a serem enviados para a impressora.

Selecione **Recomendado (Recommended)** em circunstâncias normais.

»»» Importante

- Uma grande quantidade de memória pode ser usada para determinadas configurações. Não altere a configuração se o seu computador tiver pouca memória.

Caixa de diálogo Carimbo/segundo plano (Stamp/Background)

A caixa de diálogo **Carimbo/segundo plano (Stamp/Background)** permite que você imprima um carimbo e/ou um segundo plano por cima ou por trás das páginas do documento. Além dos pré-registrados, você poderá registrar e usar seu carimbo ou segundo plano original.

Carimbo (Stamp)

A impressão de carimbo é uma função que imprime um carimbo sobre um documento.

Marque essa caixa de seleção e selecione um título na lista para imprimir um carimbo.

Definir carimbo... (Define Stamp...)

Abre a [caixa de diálogo Configurações do carimbo](#).

Você pode verificar os detalhes de um carimbo selecionado ou salvar um novo carimbo.

Carimbar sobre o texto (Place stamp over text)

Define como o carimbo deve ser impresso no documento.

Marque a caixa de seleção **Carimbo (Stamp)** para ativar isso.

Marque essa caixa de seleção para imprimir um carimbo sobre a página do documento impresso. Os dados impressos podem ficar ocultos por trás do carimbo.

Desmarque essa caixa de seleção para imprimir os dados do documento sobre o carimbo. Os dados impressos não ficarão ocultos por trás do carimbo. Entretanto, as seções do carimbo sobrepostas pelo documento podem ser ocultadas.

Carimbo apenas na primeira página (Stamp first page only)

Seleciona se o carimbo deve ser impresso somente na primeira página ou em todas as páginas quando o documento tiver duas ou mais páginas.

Marque a caixa de seleção **Carimbo (Stamp)** para ativar isso.

Desmarque essa caixa de seleção para imprimir um carimbo somente na primeira página.

Segundo plano (Background)

A impressão em segundo plano é uma função que permite a você imprimir uma ilustração ou um objeto semelhante (bitmap) por trás do documento.

Marque essa caixa de seleção para imprimir um segundo plano e selecione um título na lista.

Selec. segundo plano... (Select Background...)

Abre a [caixa de diálogo Configurações de segundo plano](#).

Você pode registrar um bitmap como um segundo plano e alterar o método e a intensidade do layout do segundo plano selecionado.

Segundo plano apenas na primeira página (Background first page only)

Seleciona se o segundo plano deve ser impresso somente na primeira página ou em todas as páginas quando o documento tiver duas ou mais páginas.

Marque a caixa de seleção **Segundo plano (Background)** para ativar isso.

Marque essa caixa de seleção para imprimir um segundo plano somente na primeira página.

Guia Carimbo (Stamp)

A guia Carimbo permite que você defina o arquivo de texto e de bitmap (.bmp) a ser usado para um carimbo.

Janela Visualizar

Mostra o status do carimbo configurado em cada guia.

Tipo de carimbo (Stamp Type)

Especifica o tipo de carimbo.

Selecione **Texto (Text)** para criar um carimbo com caracteres. Selecione **Bitmap** para criar um arquivo bitmap. Selecione **Data/hora/nome do usuário (Date/Time/User Name)** para exibir a data/hora de criação e o nome de usuário do documento impresso.

Os itens de configuração da guia **Carimbo (Stamp)** mudam dependendo do tipo selecionado.

- Para o registro do **Texto (Text)**, os caracteres já devem ter sido digitados no **Texto do carimbo (Stamp Text)**. Se necessário, altere as configurações **Fonte TrueType (TrueType Font)**, **Estilo (Style)**, **Tamanho (Size)** e **Contorno (Outline)**. Você pode selecionar a cor do carimbo clicando em **Selecionar cor... (Select Color...)**.
- Para **Bitmap**, clique em **Selecionar arquivo... (Select File...)** e selecione o arquivo bitmap (.bmp) a ser usado. Se necessário, altere as configurações de **Tamanho (Size)** e **Área branca transparente (Transparent white area)**.
- Para **Data/hora/nome do usuário (Date/Time/User Name)**, a data/hora de criação e o nome de usuário do objeto impresso são exibidos em **Texto do carimbo (Stamp Text)**. Se necessário, altere as configurações **Fonte TrueType (TrueType Font)**, **Estilo (Style)**, **Tamanho (Size)** e **Contorno (Outline)**. Você pode selecionar a cor do carimbo clicando em **Selecionar cor... (Select Color...)**.

Quando **Tipo de carimbo (Stamp Type)** for **Texto (Text)** ou **Data/hora/nome do usuário (Date/Time/User Name)**

Texto do carimbo (Stamp Text)

Especifica a cadeia de caracteres de texto do carimbo.

Podem ser inseridos até 64 caracteres.

Para **Data/hora/nome do usuário (Date/Time/User Name)**, a data/hora de criação e o nome de usuário do objeto impresso são exibidos em **Texto do carimbo (Stamp Text)**.

»»» Importante

- **Texto do carimbo (Stamp Text)** aparecerá desativado e não estará disponível se **Data/hora/nome do usuário (Date/Time/User Name)** for selecionado.

Fonte TrueType (TrueType Font)

Seleciona a fonte para a cadeia de caracteres de texto do carimbo.

Estilo (Style)

Seleciona o estilo da fonte para a cadeia de caracteres de texto do carimbo.

Tamanho (Size)

Seleciona o tamanho da fonte para a cadeia de caracteres de texto do carimbo.

Contorno (Outline)

Seleciona um quadro que engloba a cadeia de caracteres de texto do carimbo.

Se um tamanho de fonte grande for selecionado para **Tamanho (Size)**, os caracteres poderão se estender para fora da borda do carimbo.

Colorido (Color)/Selecionar cor... (Select Color...)

Mostra a cor atual do carimbo.

Para selecionar uma cor diferente, clique em **Selecionar cor... (Select Color...)** para abrir a caixa de diálogo **Cor (Color)** e selecione ou crie uma cor que queira usar como um carimbo.

Quando Tipo de carimbo (Stamp Type) for Bitmap

Arquivo (File)

Especifica o nome do arquivo bitmap a ser usado como o carimbo.

Selecionar arquivo... (Select File...)

Abre a caixa de diálogo para abrir um arquivo.

Clique nesse botão para selecionar um arquivo bitmap a ser usado como carimbo.

Tamanho (Size)

Ajusta o tamanho do arquivo bitmap a ser usado como carimbo.

Mover o controle deslizante para a direita aumenta o tamanho, movê-lo para a esquerda reduz o tamanho.

Área branca transparente (Transparent white area)

Especifica se as áreas preenchidas com branco do bitmap ficarão transparentes.

Marque essa caixa de seleção para fazer com que as áreas preenchidas com branco do bitmap fiquem transparentes.

»»» Nota

- Clique em **Padrões (Defaults)** para definir **Tipo de carimbo (Stamp Type)** como texto, **Texto do carimbo (Stamp Text)** como vazio, **Fonte TrueType (TrueType Font)** como Arial, **Estilo (Style)** como Regular, **Tamanho (Size)** como 36 pontos, **Contorno (Outline)** desmarcado e **Colorido (Color)** como cinza com os valores RGB (192, 192, 192).

Guia Posição (Placement)

A guia Posição permite que você defina a posição onde o carimbo deve ser impresso.

Janela Visualizar

Mostra o status do carimbo configurado em cada guia.

Posição (Position)

Especifica a posição do carimbo na página.

A seleção de **Personalizada (Custom)** na lista permite que você insira valores para as coordenadas da **Posição X (X-Position)** e da **Posição Y (Y-Position)** diretamente.

Você também pode alterar a posição do carimbo arrastando-o para a janela de visualização.

Rotação (Rotation)

Especifica o ângulo de rotação para o carimbo. O ângulo pode ser definido pela inserção do número de graus.

Valores negativos giram o carimbo no sentido horário.

»»» Nota

- **Rotação (Rotation)** só é ativada quando o **Texto (Text)** ou **Data/hora/nome do usuário (Date/Time/User Name)** é selecionada para o **Tipo de carimbo (Stamp Type)** na aba **Carimbo (Stamp)**.

»»» Nota

- Clique em **Padrões (Defaults)** para definir a posição do carimbo no **Centro (Center)** e a rotação para "0".

Guia Salvar configurações (Save settings)

A guia **Salvar configurações (Save settings)** permite que você registre um novo carimbo ou exclua um carimbo desnecessário.

Título (Title)

Insira o título para salvar o carimbo criado por você.

Podem ser inseridos até 64 caracteres.

»»» Nota

- Espaços, guias, e retornos não podem ser inseridos no começo ou no final de um título.

Carimbos (Stamps)

Mostra uma lista de títulos de carimbo salvos.

Especifique um título para exibir o carimbo correspondente em **Título (Title)**.

Salvar (Save)/Salvar substituição (Save overwrite)

Salva o carimbo.

Insira um título em **Título (Title)** e então clique nesse botão.

Excluir (Delete)

Exclua um carimbo desnecessário.

Especifique o título de um carimbo desnecessário na lista **Carimbos (Stamps)** e clique nesse botão.

Guia Segundo plano (Background)

A guia Segundo Plano permite que você selecione um arquivo bitmap (.bmp) a ser usado como segundo plano ou determine como imprimir o segundo plano selecionado.

Janela Visualizar

Mostra o status do bitmap definido na guia **Segundo plano (Background)**.

Arquivo (File)

Especifica o nome do arquivo bitmap a ser usado como o segundo plano.

Selecionar arquivo... (Select File...)

Abre a caixa de diálogo para abrir um arquivo.

Clique nesse botão para selecionar um arquivo bitmap (.bmp) a ser usado como segundo plano.

Método de layout (Layout Method)

Especifica como a imagem de segundo plano deve ser posicionada no papel.

Quando a opção **Personalizada (Custom)** estiver selecionada, você poderá definir as coordenadas como **Posição X (X-Position)** e **Posição Y (Y-Position)**.

Também é possível alterar a posição do segundo plano, arrastando a imagem na janela de visualização.

Intensidade (Intensity)

Ajusta a intensidade do bitmap a ser usado como um segundo plano.

Arraste o controle deslizante para a direita para aumentar a intensidade e para a esquerda para reduzi-la. Para imprimir o segundo plano na intensidade original do bitmap, mova o controle deslizante para a posição da extrema direita.

»» Nota

- Dependendo do ambiente, essa função pode não estar disponível.
- Clique em **Padrões (Defaults)** para definir **Arquivo (File)** como vazio, **Método de layout (Layout Method)** como **Preencher página (Fill page)** e o controle deslizante **Intensidade (Intensity)** como o centro.

Guia Salvar configurações (Save settings)

A guia **Salvar configurações (Save settings)** permite que você registre um novo segundo plano ou exclua um segundo plano desnecessário.

Título (Title)

Insira o título para salvar a imagem de segundo plano especificada por você.

Podem ser inseridos até 64 caracteres.

»» Nota

- Espaços, guias, e retornos não podem ser inseridos no começo ou no final de um título.

Segundos planos (Backgrounds)

Mostra uma lista de títulos de segundo plano registrados.

Especifique um título para exibir o segundo plano correspondente em **Título (Title)**.

Salvar (Save)/Salvar substituição (Save overwrite)

Salva os dados da imagem como um segundo plano

Depois de inserir o **Título (Title)**, clique nesse botão.

Excluir (Delete)

Exclui um segundo plano desnecessário.


Especifique o título de um segundo plano desnecessário na lista **Segundos planos (Backgrounds)** e então clique nesse botão.

Tópicos Relacionados

- Definindo as Dimensões do Papel (Tamanho Personalizado)
- [Definindo o Tam. Pág. e a Orientação](#)
- Impressão Ajustada à Página
- [Impressão em Escala](#)
- [Impressão de Layout de Página](#)
- Impressão de Ladrilho/Cartaz
- Impressão de Livreto
- [Impressão Duplex](#)
- Definindo a Margem de Grampeamento
- [Definindo o Número de Cópias e a Ordem de Impressão](#)
- [Alterando as Opções de Impressão](#)

Descrição da Guia Manutenção

A guia **Manutenção (Maintenance)** permite que você inicie o Canon IJ Printer Assistant Tool ou verifique o status da impressora.

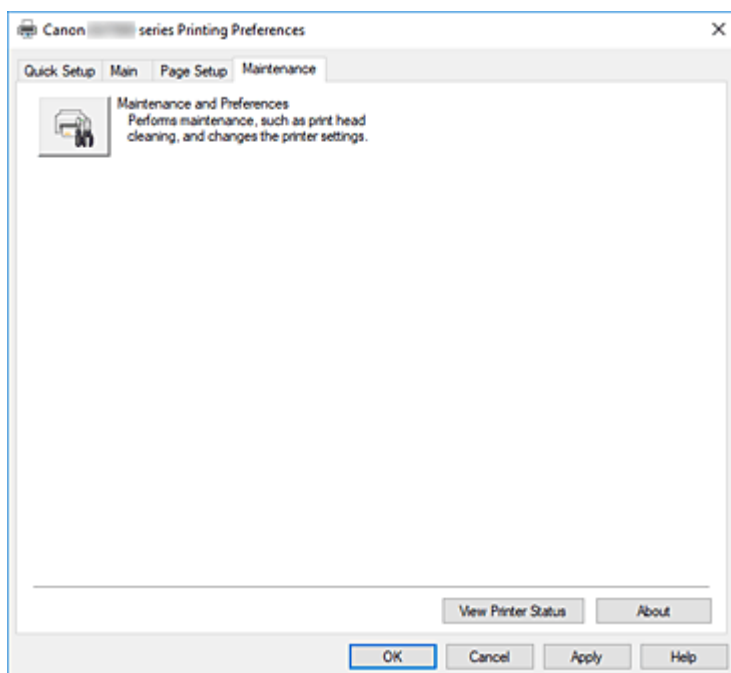

Manutenção e Preferências (Maintenance and Preferences)

O Canon IJ Printer Assistant Tool é iniciado.

Você pode executar a manutenção da impressora ou alterar as configurações da impressora.

Exibir status da impressora (View Printer Status)

Inicia o Monitor de Status Canon IJ.

Execute esta função quando quiser verificar o status da impressora e como um trabalho de impressão está prosseguindo.

Sobre (About)

Abre a [Caixa de diálogo Sobre](#).

A versão do driver da impressora, mas o aviso de direitos autorais, podem ser verificados.

Além disso, o idioma a ser usado poderá ser trocado.

Caixa de diálogo Sobre (About)

Quando você clicar em **Sobre (About)**, a caixa de diálogo **Sobre (About)** será exibida.

Esta caixa de diálogo exibe a versão, os direitos autorais e a lista de módulos do driver da impressora.

Você pode selecionar o idioma a ser usado e trocar o idioma exibido na janela de configuração.

Módulos

Lista os módulos do driver da impressora.

Idioma (Language)


Especifica o idioma que você deseja usar na [janela de configuração do driver da impressora](#).

»» Importante

- Se a fonte para exibição do idioma escolhido por você não estiver instalada em seu sistema, os caracteres ficarão embaralhados.

Descrição do Canon IJ Status Monitor

O Canon IJ Status Monitor exibe o status da impressora e o andamento da impressão. O status da impressora é mostrado pelos ícones e mensagens no monitor de status.

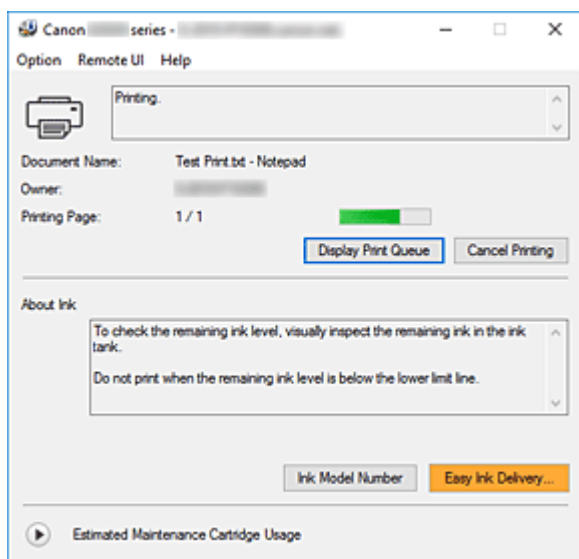

Recursos do Canon IJ Status Monitor

O Canon IJ Status Monitor tem as seguintes funções:

Exibição na tela do status da impressora

O monitor de status exibe o status da impressora em tempo real.

Você pode verificar o andamento de cada documento a ser impresso (trabalho de impressão).

Exibição do conteúdo do erro e do procedimento de correção

O monitor de status exibe as informações sobre todos os erros que ocorrerem na impressora.

Você pode então verificar imediatamente qual ação deve ser executada.

Visão geral do Canon IJ Status Monitor

O Canon IJ Status Monitor exibe ícones e mensagens relacionadas ao status da impressora e da tinta. Durante a impressão, você pode verificar as informações do documento que está sendo impresso e o andamento da impressão.

Se ocorrer um erro, o monitor de status exibe o conteúdo do erro e as instruções sobre como corrigi-lo. Siga as instruções da mensagem.

Impressora

O Monitor de Status Canon IJ mostra um ícone quando ocorre um erro na impressora.



: Há um aviso.



: Ocorreu um erro de operador.



: Há um aviso sobre algo diferente de uma advertência ou um erro.



: houve um erro que exige um serviço.

Nome do documento (Document Name)

Nome do documento que está sendo impresso.

Proprietário (Owner)

Nome do proprietário do documento que está sendo impresso.

Imprimindo página (Printing Page)

Número da página atual e contagem total de páginas.

Exibir fila de impressão (Display Print Queue)

A fila de impressão, que controla o documento atual e os documentos que aguardam impressão.

Cancelar impressão (Cancel Printing)

Cancela a impressão.

Sobre tinta (About Ink)

Exibe mensagens sobre a tinta.

Número do modelo de tinta (Ink Model Number)

Você pode procurar o número de modelo de tinta correto para sua impressora.

Uso estimado do cartucho de manutenção (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Exibe ícones para relatar que o espaço disponível no cartucho de manutenção está baixo ou que o cartucho está cheio.

Clique em  (o triângulo de abertura) para exibir uma representação gráfica da quantidade de tinta estimada no cartucho de manutenção.

Menu Opção (Option)

Se uma mensagem da impressora aparecer, selecione **Ativar monitor de status (Enable Status Monitor)** para iniciar o Canon IJ Status Monitor.

Selecione **Ativar monitor de status (Enable Status Monitor)** para usar os comandos a seguir:

Exibir sempre o trabalho atual (Always Display Current Job)

Exibe o Canon IJ Status Monitor sempre que um documento está sendo impresso.

Exibir sempre no início (Always Display on Top)

Exibe o Monitor de Status Canon IJ na frente de outras janelas.

Exibir mensagem de orientação (Display Guide Message)

Exibe mensagens de orientação para operações de configuração de papel complicadas.

Impressão de envelope (Envelope Printing)

Exibe uma mensagem de orientação quando a impressão de envelope é iniciada.

Para ocultar a mensagem de orientação, marque a caixa de seleção **Não mostrar esta mensagem novamente (Do not show this message again)**.

Para exibir a mensagem de orientação novamente, abra o menu **Opção (Option)**, selecione **Exibir mensagem de orientação (Display Guide Message)**, clique em **Impressão de envelope (Envelope Printing)** e ative essa configuração.

Exibir aviso automaticamente (Display Warning Automatically)**Quando ocorrer um aviso de cartucho de manutenção (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)**

Quando ocorre um aviso de espaço restante no cartucho de manutenção, o Canon IJ Status Monitor é iniciado automaticamente e aparece na frente de todas as outras janelas.

Iniciar quando o Windows for inicializado (Start when Windows is Started)

Inicia automaticamente o Canon IJ Status Monitor quando o Windows é iniciado.

Menu IU remota (Remote UI)

Você pode abrir a Interface de Usuário Remota da impressora.

É possível verificar o status da impressora e executar funções de manutenção na impressora quando conectada e usada via rede.

»» Nota

- Quando a impressora estiver sendo usada via conexão USB, a **IU remota (Remote UI)** não será exibida.

Informações da impressora (Printer Information)

Permite verificar informações detalhadas, como o status da impressora, o andamento da impressão e o status.

Manutenção (Maintenance)

Permite executar a manutenção da impressora e alterar as configurações da impressora.

Baixar o certificado de segurança (Download Security Certificate)

Exibe a janela **Para comunicação segura (For secure communication)**.

Nessa janela, você pode fazer download do certificado raiz, registrá-lo no navegador e desativar exibições de avisos.

Menu Ajuda (Help)

Selecione este menu para exibir informações da Ajuda do Canon IJ Status Monitor, incluindo as informações de versão e direitos autorais.

Tópico relacionado

■ [Canon IJ Status Monitor](#)

Instalando os MP Drivers

Você pode acessar nosso site pela Internet e baixar os MP Drivers mais recentes para o seu modelo.

1. Ligue a impressora

2. Inicie o instalador

Clique duas vezes no ícone do arquivo baixado.

O programa de instalação é iniciado.

»»» Importante

- Uma caixa de diálogo de confirmação/aviso pode ser exibida durante a inicialização, instalação ou desinstalação do software.
Essa caixa de diálogo é exibida quando são exigidos direitos administrativos para executar uma tarefa.
Quando você estiver conectado a uma conta de administrador, clique em **Sim (Yes)** (ou **Continuar (Continue)**, **Permitir (Allow)**) para continuar.
Alguns aplicativos requerem uma conta de administrador para continuar. Em tais casos, mude para uma conta de administrador e reinicie a operação desde o início.

3. Instalar os MP Drivers

Execute a ação apropriada, conforme descrito na tela.

4. Conclua a instalação

Clique em **Sair (Exit)**.

Dependendo do ambiente que estiver usando, uma mensagem solicitando que você reinicialize o computador poderá ser exibida. Para concluir a instalação de forma adequada, reinicialize o computador.

»»» Importante

- Você pode transferir os MP Drivers gratuitamente, mas as despesas de acesso à Internet são de sua responsabilidade.

Tópicos Relacionados

- Obtendo os MP Drivers Mais Recentes
- Excluindo os MP Drivers Desnecessários
- Antes de Instalar os MP Drivers

Imprimindo Usando o Software Aplicativo da Canon

- ▶ **Guia Easy-PhotoPrint Editor**

Imprimindo de Smartphone/Tablet

- **Imprimindo do iPhone/iPad/iPod touch (iOS)**
- **Imprimindo do Smartphone/Tablet (Android)**

Imprimindo Dados de uma Foto

- Imprimindo Fotos Salvas em uma Unidade Flash USB 📄 Básico
- Configurando Itens para Impressão de Fotos Usando o Painel de Controle

Imprimindo Fotos Salvas em uma Unidade Flash USB

É possível imprimir as fotos salvas na unidade flash USB facilmente.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. [Coloque o papel.](#)
3. [Insira uma unidade flash USB.](#)

»»» Importante

- Se você já tiver inserido a unidade flash USB para salvar os faxes recebidos automaticamente, não poderá imprimir os documentos mesmo quando a unidade flash USB que contiver a foto estiver definida.

Nesse caso, defina **Config de salvamento automático (Auto save setting)** em **Configurações de FAX (FAX settings)** como **DESATIVADO (OFF)** e remova a unidade flash USB para salvar faxes e insira a unidade flash USB que contenha os dados da foto.



4. Selecione **Imprimir (Print)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)



5. Selecione **Da unidade flash USB (From USB flash drive).**

A tela de seleção de foto é exibida.


»»» Nota

- Quando a mensagem informando você de que a restrição de operação está ativada, peça ao administrador da impressora que você estiver usando.
- Se houver tanto arquivos de fotos como arquivos PDF salvos na unidade flash USB, será exibida a tela de confirmação para selecionar o arquivo a ser impresso. Selecione **Imprimir fotos (Print photos)** na tela exibida.
- Se nenhum dado de foto imprimível for salvo na unidade flash USB, a mensagem **Dados compatíveis não estão salvos. (Saved data is not of a supported type.)** será exibida na tela sensível ao toque.
- Se mais de 2.000 dados de foto forem salvos na unidade flash USB, os dados de foto serão divididos por grupo de 2.000 fotos na ordem cronológica reversa (data da última modificação) automaticamente. Verifique a mensagem exibida na tela sensível ao toque e selecione **OK**.

6. Especifique as configurações como necessário.

- Para selecionar a foto para imprimir:
Percorra horizontalmente para selecionar a foto.


Você também pode selecionar a foto tocando em  ou .

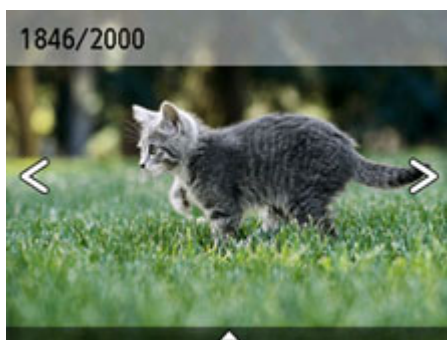

Você pode imprimir uma cópia da foto exibida pressionando o botão **Colorido (Color)**.

- Para alterar o método de exibição, o número de cópias ou as configurações de impressão:


Toque em  próximo à parte inferior da foto exibida para exibir os menus.

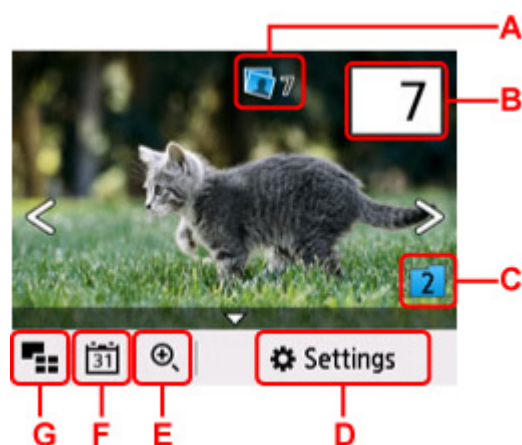

A: O número total de cópias é exibido

Ao selecionar, a tela **Verif. o no. total de cópias (Check total no. of copies)** será exibida e você poderá verificar o número de cópias para cada foto. Na tela **Verif. o no. total de cópias (Check total no. of copies)**, você pode alterar o número de cópias para cada foto.

B: Especifique o número de cópias

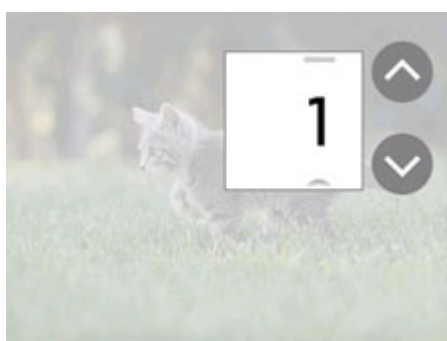

Toque em  ou  para especificar o número de cópias.

Toque e segure para especificar o número de cópias em 10.

Você também pode tocar no número para especifica-lo.

»» Nota

- É possível especificar o número de cópias de cada foto. Exiba a foto que você quer imprimir e especifique o número de cópias quando a foto desejada for exibida.

C: Selecione para alternar o grupo de fotos.

Switch group
Switch to group of older dates
Switch to group of newer dates
Cancel

Para obter detalhes:

- Usando Funções Úteis de Exibição

D: Selecione para exibir a tela **Configurações (Settings)**


Você pode alterar as configurações de tamanho da página, tipo de mídia e qualidade de imagem e assim por diante.

Settings	
Paper src	Auto
Page size	KG/4"x6"(10x15)
Type	Plus Glossy II
Print qlty	Standard

Para obter mais informações sobre a configuração de itens:

- [Configurando Itens para Impressão de Fotos Usando o Pannel de Controle](#)

E: Selecione para ampliar a foto.

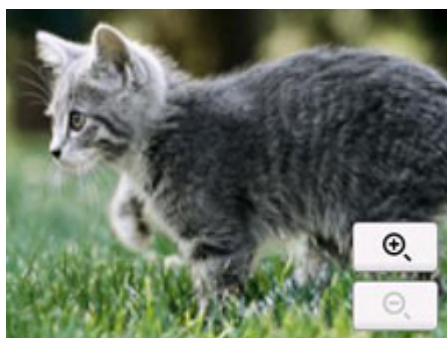

Para obter detalhes:

- Usando Funções Úteis de Exibição

F: Selecione para exibir a foto com a data especificada (data da última modificação de dados).



Para obter detalhes:

■ Usando Funções Úteis de Exibição

G: Selecione para exibir diversas fotos de uma vez.



Para obter mais informações sobre o método de exibição:

■ Usando Funções Úteis de Exibição

7. Pressione o botão **Colorido (Color)**.

A impressora começa a imprimir.

»»» Nota

- Pressione o botão **Parar (Stop)** para cancelar a impressão.
- Durante o processamento do trabalho de impressão, é possível adicionar o trabalho de impressão (Reservar impressão de fotografia).

■ [Adicionando o Trabalho de Impressão](#)

Adicionando o Trabalho de Impressão

Você pode adicionar o trabalho de impressão (Reservar impressão de fotografia) enquanto imprime fotos.

Siga o procedimento abaixo para adicionar o trabalho de impressão.

1. Percorra a foto enquanto imprime para selecionar a próxima foto.

»»» Nota

- Enquanto você selecionar a foto, a impressora imprimirá as fotos reservadas.

- O ícone de foto reservada  é exibido na foto incluída no trabalho de impressão.

2. Especifique o número de cópias e as configurações de impressão de cada foto.

»»» Nota

- Durante o processamento do trabalho de impressão, você não poderá alterar a configuração de **Tam.pág. (Page size)** ou **Tipo (Type)** na tela de confirmação de configurações da impressão. A configuração é igual à configuração da foto incluída no trabalho de impressão.

3. Pressione o botão **Colorido (Color)**.

A foto reservada será impressa depois da foto cuja impressão já tenha sido iniciada.

Se desejar imprimir mais fotos, comece da etapa 1 novamente.

»»» Nota

- Durante o processamento do trabalho de impressão, você não pode exibir a tela INÍCIO, alterar o menu de impressão ou imprimir do computador ou de outros dispositivos.
- Durante o processamento do trabalho de impressão, nenhuma foto é selecionada em outro grupo.
- Se você pressionar o botão **Parar (Stop)** durante o processamento do trabalho de impressão a tela de seleção de um método de cancelamento da reserva será exibida. Se você selecionar **Cancelar todas as reservas (Cancel all reservations)**, poderá cancelar a impressão de todas as fotos. Se você selecionar **Cancelar a última reserva (Cancel the last reservation)**, poderá cancelar o último trabalho de impressão.
- Se houver vários trabalhos de impressão, **Não é possível reservar mais tarefas de impressão. Aguarde um momento e repita a operação. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the operation.)** poderá ser exibido na tela sensível ao toque. Nesse caso, aguarde um momento e adicione o trabalho de impressão.

Configurando Itens para Impressão de Fotos Usando o Painel de Controle

Você pode especificar a configuração de tamanho da página, tipo de mídia, correção de foto e assim por diante para imprimir as fotos salvas na unidade flash USB.

Tela Configurações de impressão

A tela a seguir é exibida selecionando-se **Configurações (Settings)**.

Settings	
Paper src	Auto
Page size	KG/4"x6" (10x15)
Type	Plus Glossy II
Print qlty	Standard

Configurando itens

Percorra verticalmente para exibir os itens de configuração e selecione o item de configuração para exibir as configurações. Selecione para especificar a configuração.

»»» Nota

- Algumas configurações não poderão ser especificadas em combinação com os outros itens de configuração ou os menus de impressão. Se a configuração que não puder ser especificada em combinação for selecionada,  e **Detalhes erro (Error details)** serão exibidos na tela sensível ao toque. Neste caso, selecione  no canto superior esquerdo da tela sensível ao toque para verificar a mensagem e altere a configuração.
- As configurações de tamanho da página, tipo de mídia etc. serão mantidas mesmo se outro menu de impressão for selecionado ou se a impressora for desligada.

Você pode especificar os itens de configuração a seguir.

• Or papel (Paper src)

Selecione uma origem do papel (**Band. traseira (Rear tray)/Cassete 1 (Cassette 1)/Cassete 2 (Cassette 2)/Automático (Auto)**) onde o papel é colocado.

»»» Nota

- Quando **Automático (Auto)** é selecionado, o papel é alimentado da origem de papel onde o papel com as configurações correspondente (tamanho da página e tipo de mídia) é colocado.

• Tam.pág. (Page size)

Selecione o tamanho da página do papel colocado.

• Tipo (Type) (Tipo de mídia)

Selecione o tipo de mídia do papel colocado.

- **Qld.impr. (Print qlty)** (Qualidade de impressão)

Selecione a qualidade da impressão de acordo com a foto.

- **Imprimir data (Print date)**

Ativa/desativa a opção de imprimir a data em que a foto foi tirada.

»» Nota

- A data em que a foto foi tirada é impressa de acordo com as configurações de **Formato exibição data (Date display format)** em **Outras config. do dispositivo (Other printer settings)** nas **Configurações do dispositivo (Printer settings)**.

■ [Outras config. do dispositivo](#)

Configurações de Papel

Ao registrar o tamanho do papel e o tipo de mídia colocado na bandeja traseira ou no cassete, você pode impedir que a impressora gere um erro de impressão ao exibir a mensagem antes do início da impressão quando o tamanho do papel ou o tipo de mídia do papel colocado for diferente das configurações de impressão.

»»» Nota

- A tela de configuração padrão é diferente quando você imprime ou copia do painel de controle da impressora, ao imprimir do Smartphone/tablet, ao imprimir a partir do Windows e quando você imprime do macOS.


■ [Configuração Padrão para a Exibição da Mensagem que Impede o Erro de Impressão](#)

Depois de colocar o papel:

- Ao colocar papel na bandeja traseira:




A tela para registrar as informações do papel da bandeja traseira é exibida.

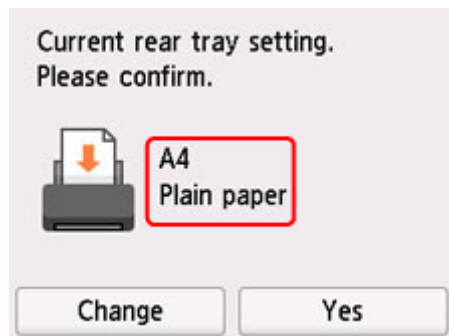


Se o tamanho da página na tela sensível ao toque corresponderem ao tamanho colocado na bandeja traseira, selecione **Sim (Yes)**.

Se não, selecione **Alterar (Change)** para alterar a configuração de acordo com o tamanho do papel colocado.

- Quando você insere o cassete:

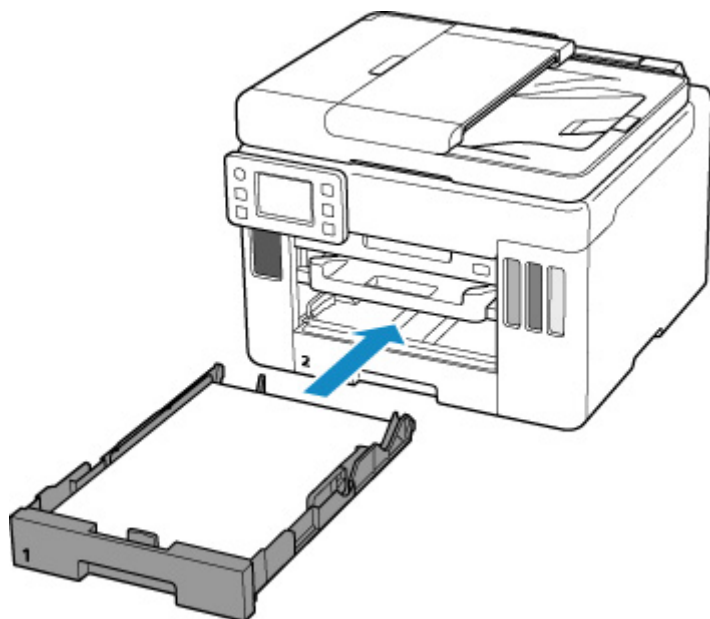

A tela para registrar as informações do papel do cassete é exibida.

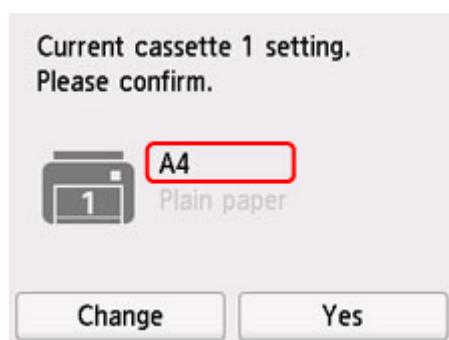

Se o tamanho da página na tela sensível ao toque corresponder ao tamanho colocado no cassete, selecione **Sim (Yes)**.

Se não, selecione **Alterar (Change)** para alterar a configuração de acordo com o tamanho do papel colocado.

* Só é possível colocar papel comum no cassete.

►►► Importante


- Para obter mais informações sobre a combinação apropriada das configurações de papel que você pode especificar pelo driver da impressora (Windows) ou na tela sensível ao toque:

- [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)
- [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)


Quando as configurações do papel para impressão/cópia forem diferentes das informações de papel do registradas para a impressora:

Exemplo:

- Configuração do papel para impressão/cópia: A5
- Informações do papel registradas na impressora: A4

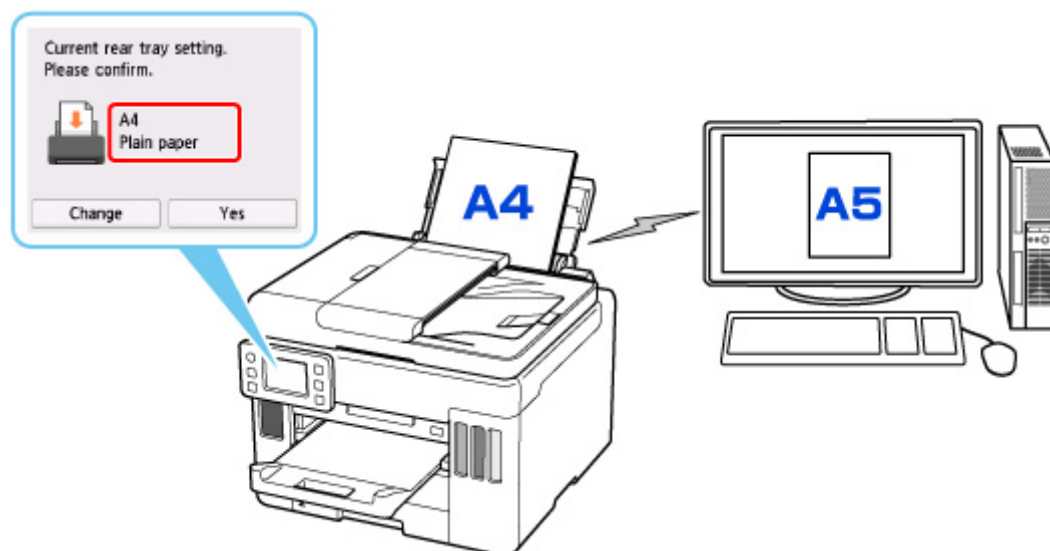

Quando você inicia imprimindo/copiando, uma mensagem é exibida e a configuração de papel especificada para imprimindo/copiando é mostrada na mensagem.

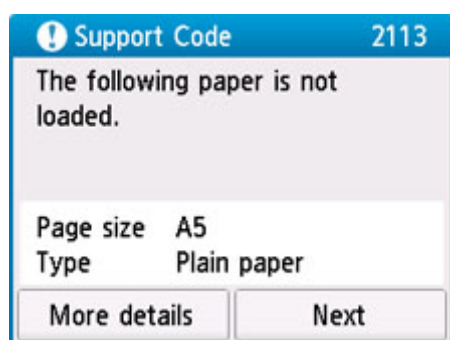

Verifique a mensagem e selecione **Avançar (Next)**. Quando a tela para selecionar a operação for exibida, selecione uma das operações abaixo.

»»» Nota

- Dependendo da configuração, as opções abaixo poderão não ser exibidas.

Imprimir com o papel colocado. (Print with the loaded paper.)

Selecione se quiser imprimir/copiar no papel colocado sem alterar as configurações de papel.

Por exemplo, quando a configuração de tamanho do papel para impressão/cópia for A5 e as informações do papel registradas para a impressora forem A4, a impressora começará a imprimir/copiar no papel colocado na bandeja traseira ou no cassete sem alterar a configuração de tamanho do papel para impressão/cópia.

Substituir papel e imprimir (Replace the paper and print)

Selecione se quiser imprimir depois de substituir o papel da bandeja traseira ou do cassete.

Por exemplo, quando a configuração do tamanho do papel para impressão/cópia for A5 e as informações do papel registradas para a impressora forem A4, coloque papel tamanho A5 na bandeja traseira ou no cassete 1 antes de iniciar a impressão/cópia.

A tela de registro de informações do papel é exibida após a substituição do papel. Registre as informações do papel de acordo com o papel colocado.

»»» Nota

- Se você não souber que informação do papel registrar na impressora, pressione o botão **Voltar (Back)** quando a tela para seleção da operação for exibida.
- Para obter mais informações sobre a combinação apropriada das configurações de papel que você pode especificar pelo driver da impressora (Windows) ou na tela sensível ao toque:
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)

Canc. impr. (Cancel print)

Cancela a impressão.

Selecione ao alterar as configurações do papel especificadas para impressão/cópia. Altere as configurações do papel e tente imprimir/copiar novamente.

Configuração Padrão para a Exibição da Mensagem que Impede o Erro de Impressão

- **Quando você imprimir/copiar usando o painel de controle da impressora ou quando você imprime do smartphone/tablet:**

A mensagem que impede o erro de impressão é ativada por padrão.

Para alterar a configuração:

- [Configurações de alimentação](#)

- **Quando você imprime no Windows:**

A mensagem que impede o erro de impressão é ativada por padrão.

Para alterar a configuração:

- [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#)

- **Quando você imprime do macOS:**

A mensagem que impede o erro de impressão é ativada por padrão.

Para alterar a configuração:

- [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#)

»»» Importante

- Quando a mensagem que impede o erro de impressão está desativada:

A impressora começará a imprimir/copiar mesmo se as configurações do papel para impressão/cópia e as informações do papel registradas na impressora forem diferentes.

Cópia



Fazendo Cópias  Básico



Reduzindo/Ampliando Cópias



Cópia Frente e Verso



Cópias Agrupadas



Menu Cópia especial

Fazendo Cópias

Esta seção descreve o procedimento básico para fazer cópias padrão.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. [Coloque o papel.](#)




3. Selecione **Copiar (Copy)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)


A tela em espera de Cópia é exibida.

4. [Coloque o original no exposição ou no ADF \(Alimentador automático de documentos\).](#)

5. Especifique as configurações como necessário.

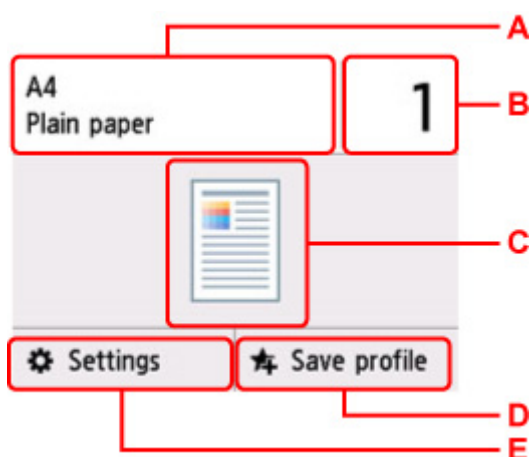

A: Especifique o tamanho do papel e o tipo de mídia.

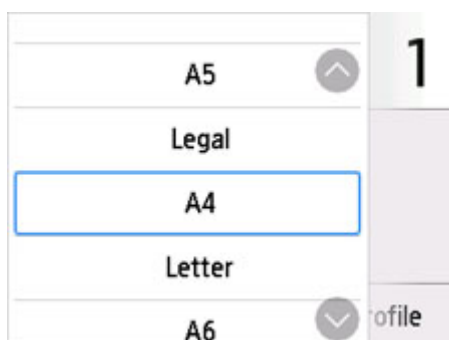

B: Especifique o número de cópias.



Selecione os números para especificar o número de cópias.

C: O método de digitalização e o layout de cópia são exibidos.

Altere o método de digitalização do ADF e o layout (um lado/frente e verso).

D: Selecione para registrar as configurações de digitalização atuais como uma configuração personalizada.

■ [Registrando as Configurações Favoritas \(Perfis Personalizados\)](#)

E: Exibe os itens de configuração da impressão.

Para obter mais informações sobre a configuração de itens:

■ [Configurando Itens para Cópia](#)

6. Pressione os botões **Preto (Black)** ou **Colorido (Color)**.

A impressora começa o procedimento de cópia.

Remova o original da exposição ou do slot de saída de documentos depois que a cópia for concluída.

▶▶▶ **Importante**

- Não abra a tampa de documentos ou remova o original do vidro de exposição até que a digitalização seja concluída.
- Se você carregar o original no ADF, não mova o original até a conclusão da cópia.

▶▶▶ **Nota**

- Pressione o botão **Parar (Stop)** para cancelar a cópia.
- Quando a mensagem informando você de que a restrição de operação está ativada, peça ao administrador da impressora que você estiver usando.

Adicionando um Trabalho de cópia (Cópia reserva)

Se você carregar o original na exposição, poderá adicionar um trabalho de cópia durante a impressão (Cópia reserva).

A tela a seguir será exibida quando você puder adicionar um trabalho de cópia.

Copying...
Place another original and
press  to continue copying.

Left: 10

Coloque o original na exposição e selecione o mesmo botão (o botão **Preto (Black)** ou **Colorido (Color)**) como o que foi pressionado anteriormente.

►► Importante

- Ao carregar o original na exposição, mova a tampa de documentos delicadamente.

►► Nota


- Quando a **Qld.impr. (Print qlty)** (qualidade da impressão) é definida como **Alta (High)**, não é possível adicionar o trabalho de cópia.
- Quando você adiciona um trabalho de cópia, o número de cópias ou de configurações como o tamanho do papel ou o tipo de mídia não podem ser alterados.
- Se você pressionar o botão **Parar (Stop)** durante a cópia de reserva, a tela de seleção do método de cancelamento da cópia será exibida. Se você selecionar **Cancelar todas as reservas (Cancel all reservations)**, poderá cancelar a cópia de todos os dados digitalizados. Se você selecionar **Cancelar a última reserva (Cancel the last reservation)**, poderá cancelar o último trabalho de cópia.
- Se você definir um documento de muitas páginas para adicionar um trabalho de cópia, **Não é possível adicionar mais tarefas de cópia. Aguarde um momento e repita a operação. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.)** poderá ser exibido na tela sensível ao toque. Selecione **OK**, aguarde um momento e tente copiar novamente.
- Se a mensagem **Falha ao reservar a tarefa de cópia. Comece novamente. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)** for exibida na tela sensível ao toque durante a digitalização, selecione **OK** e pressione o botão **Parar (Stop)** para cancelar a cópia. Depois disso, copie os documentos que não terminaram de ser copiados.

Configurando Itens para Cópia

Você pode alterar as configurações de cópia, como ampliação e intensidade.


Tela Configurações de impressão

A tela a seguir é exibida ao selecionar **Configurações (Settings)** na tela de Cópia em espera.

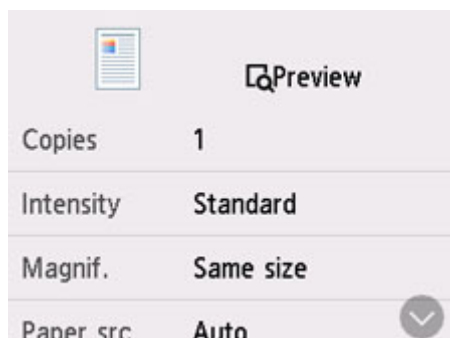

Visualizar

Quando **Visualizar (Preview)** for exibido na tela de configurações de impressão, selecionar **Visualizar (Preview)** permitirá visualizar uma imagem da impressão na tela de visualização.

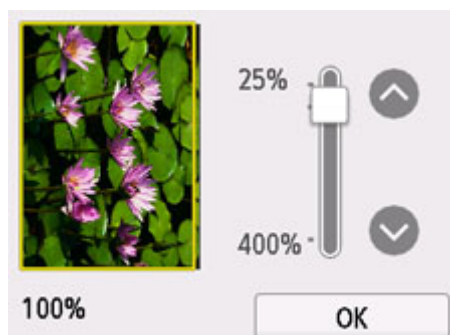

Para obter detalhes, consulte abaixo.

■ Exibindo a Tela Visualizar

Configurando itens

Percorra para exibir os itens de configuração e selecione o item de configuração para exibir as configurações. Selecione para especificar a configuração.

»» Nota


- Algumas configurações não poderão ser especificadas em combinação com a configuração de outro item de configuração. Se a configuração que não puder ser especificada em combinação for selecionada,  será exibido na tela sensível ao toque. Neste caso, selecione  no canto superior esquerdo da tela sensível ao toque para verificar a mensagem e altere a configuração.
- As configurações de tamanho da página, tipo de mídia etc. são mantidas mesmo quando a impressora é desligada.

- Quando a cópia começar na configuração de cópia que não é copiada, a mensagem **A função especificada não está disponível c/ as configs. atuais. (The specified function is not available with current settings.)** será exibida na tela sensível ao toque. Altere a configuração seguindo as instruções exibidas na tela.

Os itens de configuração a seguir podem ser alterados.

- **Intensid. (Intensity)**

Especifique a intensidade.

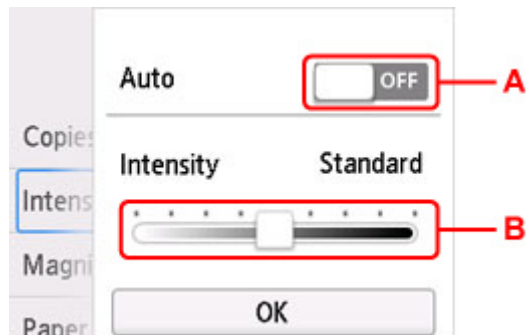

A: Selecione para ativar/desativar automaticamente o ajuste de intensidade.

Quando **ON** estiver selecionado, a intensidade será ajustada automaticamente de acordo com os originais colocados no exposição.

B: Arraste para especificar a intensidade.

▶▶▶ Nota

- Quando você seleciona **ON** no ajuste de intensidade automático, não é possível colocar os documentos no ADF (Alimentador automático de documentos).

- **Ampliaç. (Magnif.) (Ampliação)**

Especifique o método de redução/ampliação.

- Reduzindo/Ampliando Cópias

- **Or papel (Paper src)**

Selecione uma origem do papel (**Band. traseira (Rear tray)/Cassete 1 (Cassette 1)/Cassete 2 (Cassette 2)/Automático (Auto)**) onde o papel é colocado.

▶▶▶ Nota

- Quando **Automático (Auto)** é selecionado, o papel é alimentado da origem de papel onde o papel com as configurações correspondente (tamanho da página e tipo de mídia) é colocado.

- **Tam.pág. (Page size)**

Selecione o tamanho da página do papel colocado.

- **Tipo (Type) (Tipo de mídia)**

Selecione o tipo de mídia do papel colocado.

- **Qld.impr. (Print qlty) (Qualidade de impressão)**

Ajuste a qualidade da impressão de acordo com o original.

Importante

- Se você usar **Economia (Economy)** com **Tipo (Type)** definido como **Papel Comum (Plain paper)** e a qualidade não for boa como esperado, selecione **Padrão (Standard)** ou **Alta (High)** para **Qld.impr. (Print qlty)** e tente copiar novamente.
- Selecione **Alta (High)** como a **Qld.impr. (Print qlty)** para copiar em escala de cinza. A escala de tons de cinza representa os tons dentro de uma gama de tons de cinza em vez de preto ou branco.

• Layout

Selecione o layout.

- ☐ Copiando Duas Páginas para uma Página Única
- ☐ Copiando Quatro Páginas para uma Página Única

• Digit. ADF duplex (ADF duplex scan)

Selecione se será executada ou não a digitalização duplex do ADF.

- ☐ Cópia Frente e Verso

• Impr. fr. verso (2-sidedPrintSetting)

Selecione se será executada ou não a cópia frente e verso.

- ☐ Cópia Frente e Verso

• Agrupar (Collate)

Selecione se irá obter ou não impressões ordenadas ao fazer várias cópias de um original com várias páginas.

- ☐ Cópias Agrupadas

• Apag. cópia moldura (Frame erase copy)

Ao copiar originais grossos, como livros, você pode fazer uma cópia sem margens pretas ao redor da imagem e sombras de medianiz.


- ☐ Copiando Originais Grossos como Livros

• Cópia carteira id. (ID card copy)


Você pode ambos os lados de um original em tamanho de cartão como um cartão de ID em uma única folha de papel.

- ☐ Copiando o Cartão de ID para Ajuste em Página Única

Digitalização

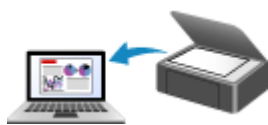

**Digitalizando de um Computador
(Windows)**

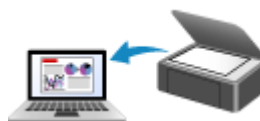

Digitalizando de um Computador (macOS)



Digitalizando do Painel de Controle

Digitalizando de um Computador (Windows)

➤ **Digitalizando de Acordo com Tipo de Item ou Finalidade (IJ Scan Utility)**

- Recursos do IJ Scan Utility
- Digitalizando Documentos e Fotos 📄 **Básico**
- Criando/Editando Arquivos PDF
 - Configurando Senhas para Arquivos PDF
 - Editando Arquivos PDF Protegidos por Senha

➤ **Digitalizando Usando Software Aplicativo (ScanGear)**

➤ **Dicas de Digitalização**


- Posicionando Originais (Digitalizando de um Computador)
- Configurações de Digitalização em Rede
 - Menu e Tela de Configuração do IJ Network Scanner Selector EX2

Digitalizando de Acordo com Tipo de Item ou Finalidade (IJ Scan Utility)

- Recursos do IJ Scan Utility
- Digitalizando Documentos e Fotos 📄 Básico
- Criando/Editando Arquivos PDF
 - Configurando Senhas para Arquivos PDF
 - Editando Arquivos PDF Protegidos por Senha

Recursos do IJ Scan Utility

Use o IJ Scan Utility para digitalizar e salvar, documentos, fotos ou outros itens ao mesmo tempo, clicando no ícone correspondente.

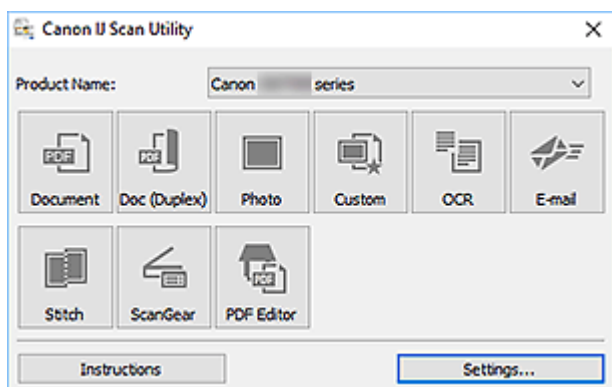

Diversos modos de digitalização

Digitalize simplesmente clicando em um ícone como **Documento (Document)** para aumentar a nitidez do texto em um documento ou em uma revista para melhorar a legibilidade ou **Foto (Photo)** para digitalizar com configurações adequadas para fotos, de acordo com o tipo de item ou de sua finalidade.

»»» Nota

- Para conhecer os detalhes sobre a tela principal do IJ Scan Utility, consulte Tela Principal do IJ Scan Utility.

Salvar as Imagens Digitalizadas Automaticamente


As imagens digitalizadas são salvas automaticamente em uma pasta predefinida. A pasta pode ser alterada conforme necessário.

»»» Nota

- As pastas para salvar padrão são as seguintes.
 - ■ Windows 10/Windows 8.1:
Pasta **Documentos (Documents)**
 - ■ Windows 7:
Pasta **Meus Documentos (My Documents)**
- Para alterar a pasta, consulte Caixa de Diálogo Configurações.

Integração de aplicativos

As imagens digitalizadas podem ser enviadas para outros aplicativos. Por exemplo, você pode exibir as imagens digitalizadas em seu aplicativo gráfico favorito, anexá-las a e-mails ou extrair o texto das imagens.

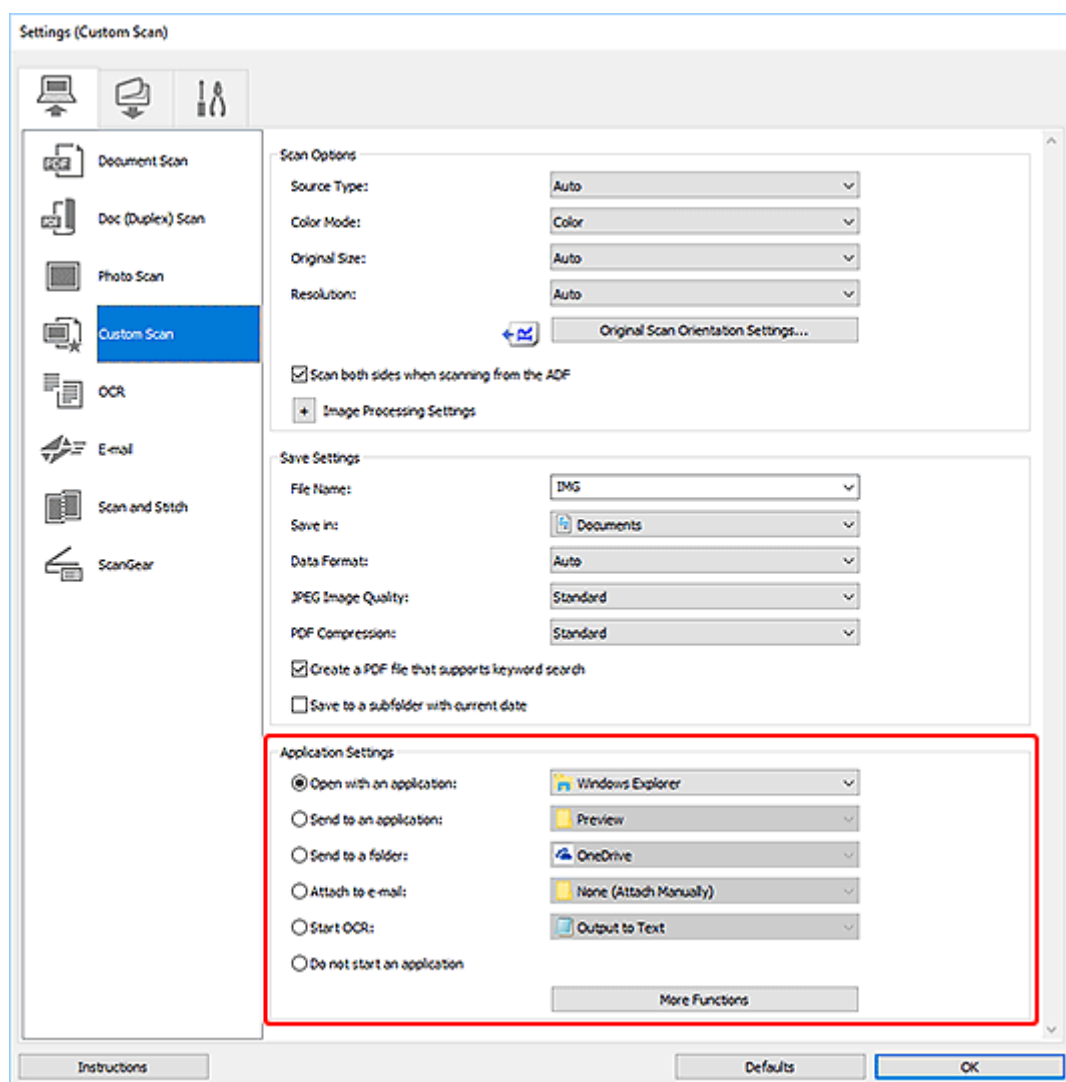

»»» Nota

- Para definir os aplicativos a serem integrados, consulte Caixa de Diálogo Configurações.

Digitalizando Documentos e Fotos

Digitalize os itens colocados na exposição com configurações adequadas para documentos ou fotos.

Salvando documentos em formatos como PDF e JPEG, e fotos em formatos como JPEG e TIFF.

1. Coloque o item no cilindro.

■ [Posicionando Originais \(Digitalizando de um Computador\)](#)

2. Inicie o IJ Scan Utility.


3. Para especificar o tamanho do papel, a resolução, as configurações de PDF etc., clique em **Configs... (Settings...)** e defina cada item na caixa de diálogo Configurações.

»»» Nota

- Depois que as configurações forem definidas na caixa de diálogo Configurações, elas poderão ser usadas na próxima digitalização.
- Na caixa de diálogo Configurações, especifique configurações de processamento de imagem, como correção oblíqua e ênfase de destaque, defina o destino das imagens digitalizadas e muito mais, conforme necessário.

Quando a configuração estiver concluída, clique em **OK**.

4. Clique em **Documento (Document)** ou **Foto (Photo)**.

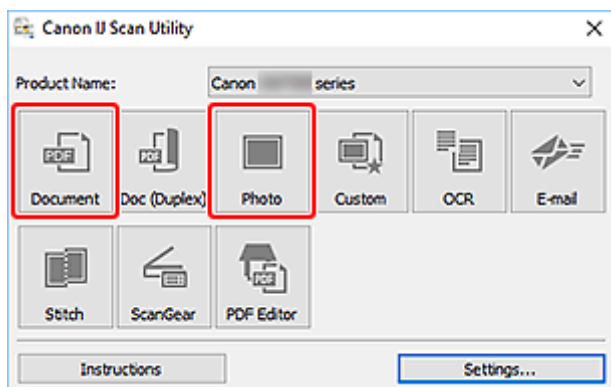

A digitalização é iniciada.

»»» Nota

- Para cancelar a digitalização, clique em **Cancelar (Cancel)**.

Criando/Editando Arquivos PDF

Você pode criar arquivos PDF ao digitalizar itens colocados no vidro de exposição ou ADF (alimentador automático de documentos). Adicionar, excluir, reorganizar páginas ou fazer outras edições nos arquivos PDF criados.

Importante


- Você pode criar ou editar até 100 páginas de um arquivo PDF de uma vez.
- Somente os arquivos PDF criados ou editados no IJ Scan Utility ou IJ PDF Editor são compatíveis. Os arquivos PDF criados ou editados em outros aplicativos não são suportados.

Nota

- Você também pode criar arquivos PDF a partir de imagens salvas em um computador.
- Formatos de arquivo que podem ser selecionados são PDF, JPEG, TIFF, e PNG.
- Imagens cujas quantidades de pixels nos sentidos vertical e horizontal sejam de 10501 ou mais não podem ser usadas.
- Quando você seleciona um arquivo PDF protegido por senha, será preciso digitar a senha.

■ Editando Arquivos PDF Protegidos por Senha

1. Coloque os itens na exposição ou no ADF.
2. Inicie o IJ Scan Utility.
3. Clique em **Editor PDF (PDF Editor)**.

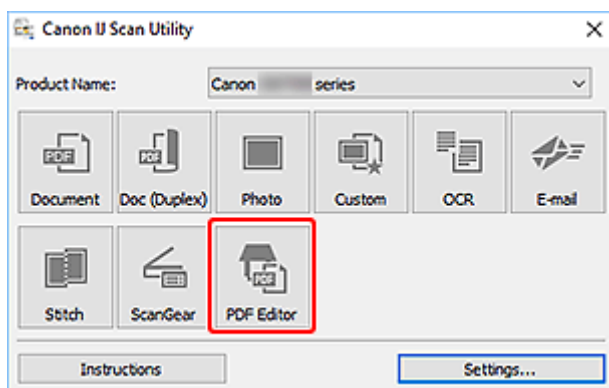

O IJ PDF Editor é iniciado.

4. Para especificar o tamanho do papel, a resolução e outras configurações, clique em **Configs... (Settings...)** no menu **Arquivo (File)** e defina cada item na caixa de diálogo Configurações (Digitalização de Documento).


Nota

- Depois que as configurações forem definidas na caixa de diálogo Configurações, elas poderão ser usadas na próxima digitalização.

- Na caixa de diálogo Configurações, especifique as configurações de processamento da imagem como correção de inclinação e ênfase de contorno.

Quando a configuração estiver concluída, clique em **OK**.

5. Clique em  (Digitalização) na Barra de Ferramentas.

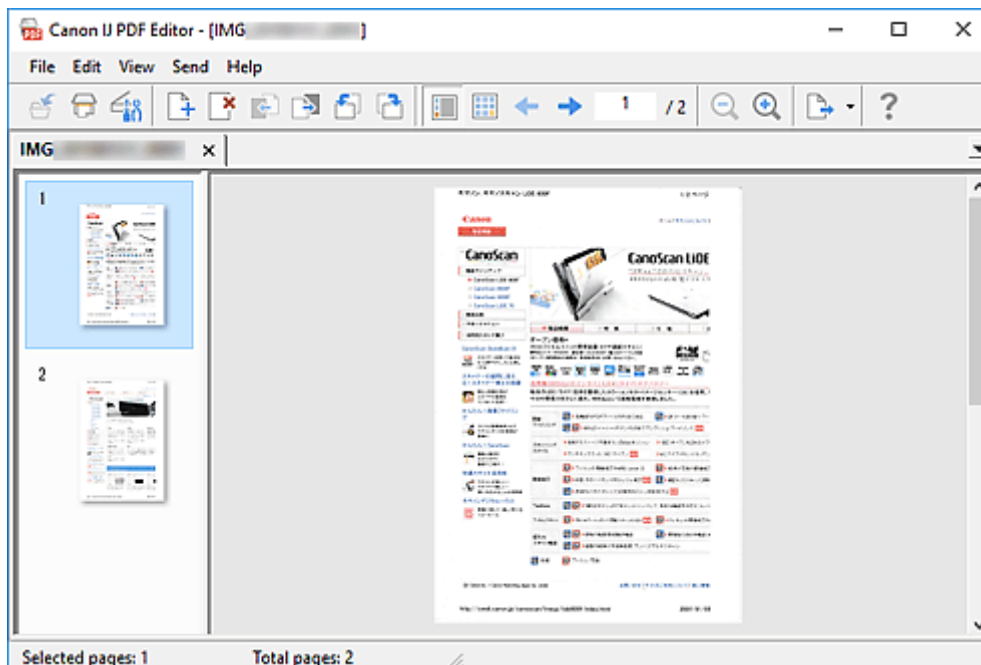

A digitalização é iniciada.

▶▶▶ Nota

- Para abrir um arquivo salvo no computador, clique em **Abrir... (Open...)** no menu **Arquivo (File)** e, em seguida, selecione o arquivo que você deseja editar.
- Você pode alternar a visualização com os botões da Barra de Ferramentas. Para obter detalhes, consulte Tela de Edição de PDF.

6. Adicione páginas conforme necessário.

Durante a digitalização e adição de mais itens:

Coloque os itens e clique em  (Digitalização) na Barra de Ferramentas.

Ao adicionar páginas ou arquivos PDF existentes:

Clique em  (Adicionar Página) na Barra de Ferramentas. Depois que a caixa de diálogo **Abrir (Open)** aparecer, selecione as imagens ou os arquivos PDF que você deseja adicionar e clique em **Abrir (Open)**.

▶▶▶ Nota

- Você também pode adicionar imagens ou arquivos PDF em **Adicionar página de dados salvos... (Add Page from Saved Data...)** no menu **Arquivo (File)**.

7. Edite páginas conforme necessário.

Ao alterar a ordem das páginas:

Clique na página que você deseja mover e clique em  (Página para Cima) ou  (Página para Baixo) na Barra de Ferramentas para alterar a ordem das páginas. Você também pode alterar a ordem das páginas arrastando e soltando uma página no local de destino.

Ao excluir páginas:

Clique na página que deseja excluir e clique em  (Excluir página) na Barra de Ferramentas.

»»» Nota

- Esses botões aparecem quando duas ou mais páginas foram criadas.

8. Selecione **Salvar como... (Save As...)** no menu **Arquivo (File)**.

A caixa de diálogo **Salvar (Save)** aparece.

9. Especifique as configurações para salvar.

■ Caixa de Diálogo **Salvar** (Tela de Edição de PDF)

10. Clique em **Salvar (Save)**.

O arquivo PDF é salvo.

»»» Nota

- Quando um arquivo PDF protegido por senha for editado, as senhas serão excluídas. Redefina as senhas na caixa de diálogo **Salvar (Save)**.

■ Configurando Senhas para Arquivos PDF

- Para substituir um arquivo salvo, clique em  (Salvar) na Barra de Ferramentas.

Digitalizando Usando Software Aplicativo (ScanGear)

- **O Que É o ScanGear (Driver do Scanner)?**
- **Iniciando o ScanGear (Driver do Scanner)**
- **Digitalizando no Modo Simples**
- **Telas do ScanGear (Driver do Scanner)**
- **Notas Gerais (Driver do Scanner)**

»»» Importante

- As funções disponíveis e as configurações variam dependendo do seu scanner ou impressora.

O Que É o ScanGear (Driver do Scanner)?

O ScanGear (driver do scanner) é um software necessário para a digitalização de documentos. Use o software para especificar o tamanho de saída, as correções de imagem e outras configurações.

O ScanGear pode ser iniciado a partir do IJ Scan Utility ou de aplicativos compatíveis com a interface TWAIN padrão. (O ScanGear é um driver compatível com TWAIN.)


Recursos

Especifique o tipo de documento, o tamanho de saída e outras configurações ao digitalizar documentos e visualizar os resultados da digitalização. Defina diversas configurações de correção ou ajuste o brilho, contraste e outros parâmetros para digitalizar em um tom de cor específico.

Telas

Existem dois modos: Modo Simples e Modo Avançado.

Altere os modos com as guias na parte superior direita da tela.




Nota

- O ScanGear é iniciado no último modo em que foi usado.
- As configurações não são mantidas quando você alterna entre os modos.


Modo Simples

Use a guia **Modo simples (Basic Mode)** para digitalizar com facilidade ao seguir três etapas simples na tela (**1** , **2** e **3**).

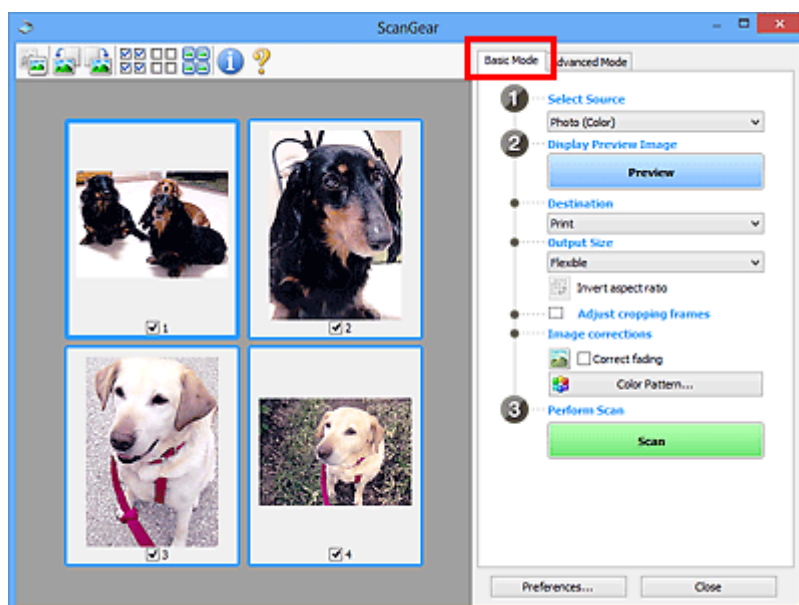

Modo Avançado

Use a guia **Modo avançado (Advanced Mode)** para digitalizar especificando o modo de cor, resolução de saída, brilho da imagem, tom das cores e outras configurações.

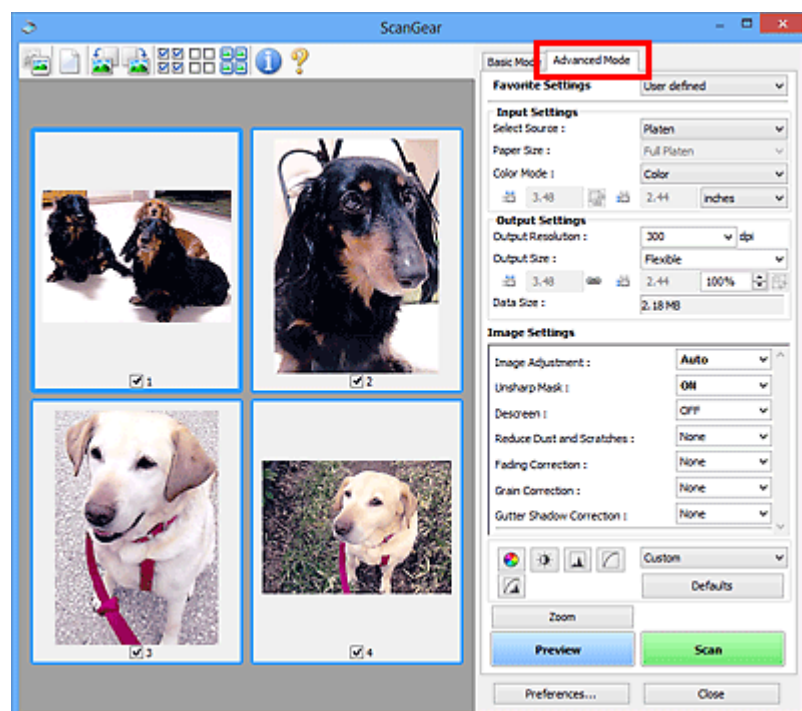

Iniciando o ScanGear (Driver do Scanner)

Use o ScanGear (driver do scanner) para efetuar correções nas imagens e ajustes de cores ao digitalizar. Inicie o ScanGear usando o IJ Scan Utility ou outros aplicativos.

»»» Nota

- Se tiver mais de um scanner ou se tiver um modelo compatível de rede e tiver alterado a conexão de USB para uma conexão de rede, configure o ambiente de rede.

Iniciando do IJ Scan Utility

1. Inicie o IJ Scan Utility.

Para obter mais detalhes, clique em Início para retornar à página superior do Manual On-line do seu modelo e pesquise por "Iniciando o IJ Scan Utility".

2. Na tela principal do IJ Scan Utility, clique em ScanGear.

A tela ScanGear aparece.

Iniciando a partir do aplicativo

O procedimento a seguir varia conforme o aplicativo. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do aplicativo.

1. Iniciar aplicativo.

2. No menu do aplicativo, selecione a máquina.

»»» Nota

- Uma máquina conectada a uma rede exibirá a palavra "Rede" após o nome do produto.

3. Digitalizar documento.

A tela ScanGear aparece.

Digitalizando no Modo Simples

Use a guia **Modo simples (Basic Mode)** para digitalizar com facilidade seguindo as etapas simples exibidas na tela.

Para digitalizar vários documentos ao mesmo tempo usando o vidro de exposição, consulte Digitalizando Vários Documentos de Uma Vez com o ScanGear (Driver do Scanner).

Ao se digitalizar a partir do ADF (Alimentador automático de documentos), a visualização não está disponível.

»»» Importante

- Os tipos de documentos a seguir podem não ser digitalizados corretamente. Nesse caso, clique em



(miniatura) na barra de ferramentas para alternar para a visualização da imagem inteira e digitalizar.

- Fotografias com fundo esbranquiçado
- Documentos impressos em papel branco, texto manuscrito, cartões de visita e outros documentos indistintos
- Documentos finos
- Documentos grossos
- Os tipos de documentos a seguir não podem ser digitalizados corretamente.
 - Documentos com menos de 3 cm (1,2 polegada) quadrados
 - Fotografias que foram recortadas em formatos irregulares


»»» Nota

- Ambos os lados de um documento com frente e verso poderão ser digitalizados simultaneamente com suporte a módulos de digitalização duplex do ADF.

- Coloque o documento no vidro de exposição da máquina ou no ADF e inicie o ScanGear (driver do scanner).

- Posicionando Originais (Digitalizando de um Computador)
- [Iniciando o ScanGear \(Driver do Scanner\)](#)

- Defina **Selecionar origem (Select Source)** de acordo com seu documento.

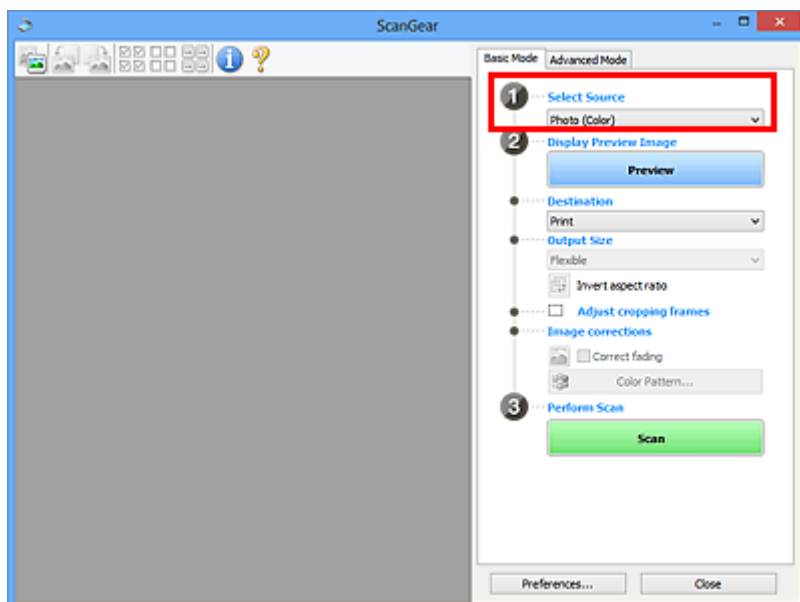

►►► Importante


- Alguns aplicativos não oferecem suporte para digitalização contínua a partir do ADF. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do aplicativo.

►►► Nota

- Para digitalizar revistas que contêm muitas fotos, selecione **Revista (colorida) (Magazine (Color))**.

3. Clique em **Visualizar (Preview)**.

A imagem é exibida na área de visualização.

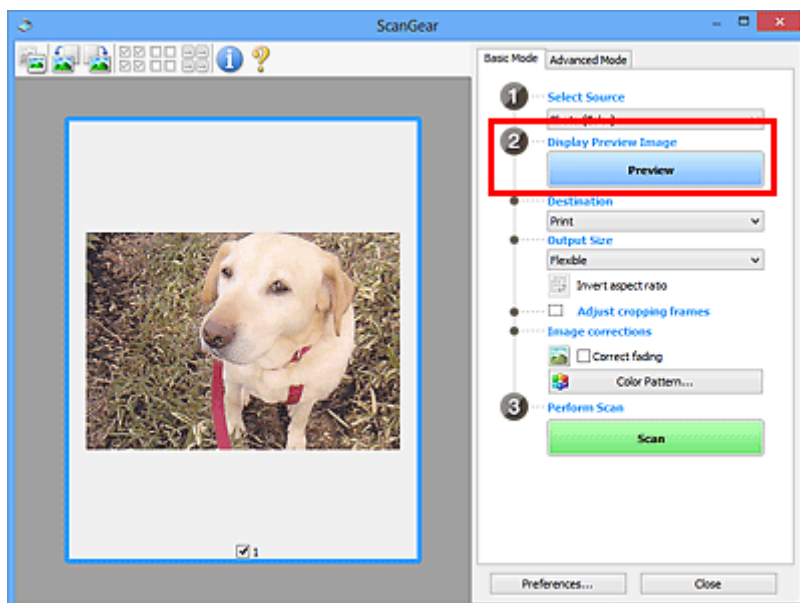

►►► Importante

- **Visualizar (Preview)** não está disponível ao se digitalizar com o ADF.

»»» Nota

- As cores serão ajustadas com base no tipo de documento selecionado em **Selecionar origem (Select Source)**.

4. Defina o **Destino (Destination)**.

»»» Nota

- Salte para a etapa 7 se uma opção do ADF for selecionada em **Selecionar origem (Select Source)**.

5. Defina **Tamanho da saída (Output Size)**.

As opções de tamanho da saída variam de acordo com o **Destino (Destination)** selecionado.

6. Ajuste as molduras de corte (áreas de digitalização) como necessário.

Ajuste o tamanho e a posição das molduras de corte da imagem de visualização.

■ Ajustando Molduras de Corte (ScanGear)

7. Defina **Correção de imagem (Image corrections)** como necessário.

8. Clique em **Digitalizar (Scan)**.

A digitalização é iniciada.

»»» Nota

- Clique em  (Informações) para exibir a caixa de diálogo que mostra o tipo de documento e outros detalhes das configurações de digitalização atuais.
- O comportamento do ScanGear após a conclusão da digitalização pode ser definido em **Status da caixa de diálogo do ScanGear depois de digitalizar (Status of ScanGear dialog after scanning)**, na guia **Digitalizar** da caixa de diálogo **Preferências (Preferences)**.

Tópico relacionado

■ [Guia Modo simples](#)


Telas do ScanGear (Driver do Scanner)

- [Guia Modo simples](#)
- [Guia Modo avançado](#)

Guia Modo simples

Use a guia **Modo simples (Basic Mode)** para digitalizar com facilidade seguindo as etapas simples exibidas na tela.

Esta seção descreve as configurações e funções disponíveis na guia **Modo simples (Basic Mode)**.

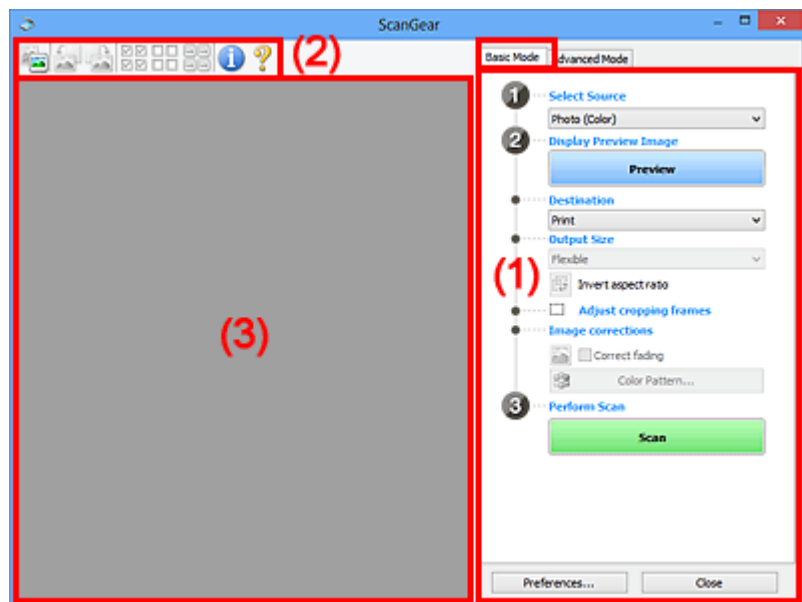

- [\(1\) Botões de configurações e operação](#)
- [\(2\) Barra de Ferramentas](#)
- [\(3\) Área de visualização](#)

»»» Nota

- Os itens exibidos variam por tipo de documento e exibição.
- A visualização não está disponível ao se digitalizar a partir do ADF (Alimentador automático de documentos).

(1) Botões de configurações e operação

Selecionar origem (Select Source)

Foto (colorida) (Photo (Color))

Digitaliza fotografias coloridas.

Revista (colorida) (Magazine (Color))

Digitaliza revistas coloridas.

Documento (colorido) (Document (Color))

Digitalize os documentos em cores.

Documento (escala de cinza) (Document (Grayscale))

Digitalize os documentos em preto-e-branco.

ADF documentos simplex (color.) (Document (Color) ADF Simplex)

Digitalize documentos coloridos a partir do ADF.

ADF documentos simplex (cinza) (Document (Grayscale) ADF Simplex)

Digitalize e documentos em preto e branco a partir do ADF.

ADF documentos duplex (color.) (Document (Color) ADF Duplex) (somente para modelos que suportem a digitalização duplex do ADF)

Digitalize ambos os lados dos documentos coloridos a partir do ADF.

ADF documentos duplex (cinza) (Document (Grayscale) ADF Duplex) (somente para modelos que suportem a digitalização duplex do ADF)

Digitalize ambos os lados dos documentos em preto e branco a partir do ADF.

►►► Importante

- Alguns aplicativos não oferecem suporte para digitalização contínua a partir do ADF. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do aplicativo.


►►► Nota

- Quando você seleciona um tipo de documento, a função de máscara de desfocagem é ativada.
- Se você selecionar uma opção diferente dos tipos do ADF, a função de ajuste de imagem que ajusta imagens com base no tipo de documento também estará ativa.
- Quando você seleciona **Revista (colorida) (Magazine (Color))**, a função de apresentação é ativada.

Exibir visualização da imagem (Display Preview Image)

Visualizar (Preview)

Efetua um teste de digitalização.

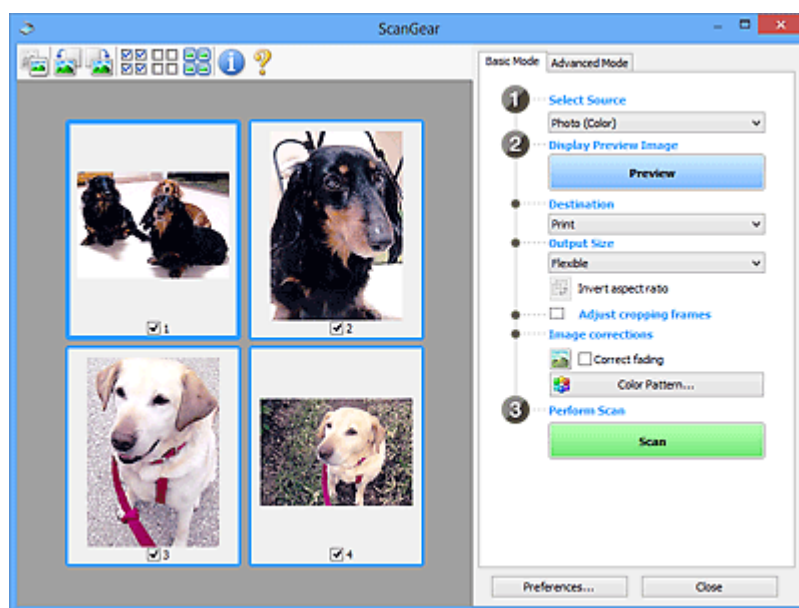

►►► Nota

- Quando você usa a máquina pela primeira vez, a calibração do scanner é iniciada automaticamente. Aguarde a exibição da imagem de visualização.

Destino (Destination)

Selecione o que você deseja fazer com a imagem digitalizada.

Imprimir (Print)

Selecione essa opção para imprimir a imagem digitalizada em uma impressora.

Exibição da imagem (Image display)

Selecione essa opção para exibir a imagem digitalizada em um monitor.

OCR

Selecione essa opção para usar a imagem digitalizada com software OCR.

O "software OCR" converte texto digitalizado como imagem em dados de texto para que possam ser editados em editores de texto e outros programas.

Tamanho da saída (Output Size)

Selecione um tamanho de saída.

As opções de tamanho da saída variam de acordo com o item selecionado em **Destino (Destination)**.

Flexível (Flexible)

Ajuste as molduras de corte (áreas de digitalização) como desejar.

Na visualização de miniatura:

Arraste o mouse sobre uma miniatura para exibir uma moldura de corte. Quando for exibida uma moldura de corte, somente a parte na moldura de corte será digitalizada. Quando nenhuma moldura de corte é exibida, cada moldura é digitalizada individualmente.

Na visualização da imagem inteira:

Se não forem exibidas molduras de corte, toda a área de visualização será digitalizada. Quando for exibida uma moldura de corte, somente a parte na moldura de corte será digitalizada.

Tamanho do papel (como L ou A4)


Selecione um tamanho de papel de saída. A parte na moldura de corte será digitalizada no tamanho do papel selecionado. Arraste a moldura de corte para ampliá-la/reduzi-la, mantendo a proporção.

Tamanho do monitor (como 1024 x 768 pixels)

Selecione um tamanho de saída em pixels. Será exibida uma moldura de corte do tamanho de monitor selecionado e somente a parte dentro da moldura de corte será digitalizada. Arraste a moldura de corte para ampliá-la/reduzi-la, mantendo a proporção.

Adicionar/excluir... (Add/Delete...)

Exibe a caixa de diálogo **Adicionar/excluir o tamanho da saída (Add/Delete the Output Size)** para especificar tamanhos de saída personalizados. Essa opção pode ser selecionada quando o **Destino (Destination)** é **Imprimir (Print)** ou **Exibição da imagem (Image display)**.

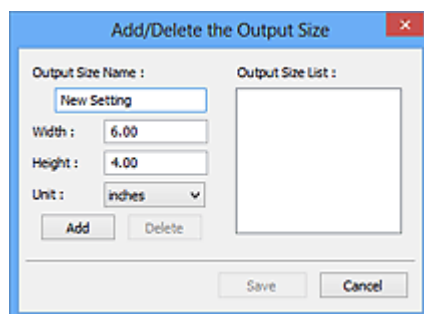

Na caixa de diálogo **Adicionar/excluir o tamanho da saída (Add/Delete the Output Size)**, é possível especificar vários tamanhos de saída e salvá-los de uma vez. Os itens salvos serão

registrados na lista **Tamanho da saída (Output Size)** e poderão ser selecionados junto com os itens predefinidos.

Adicionando:

Insira **Nome do tamanho da saída (Output Size Name)**, **Largura (Width)** e **Altura (Height)** e clique em **Adicionar (Add)**. Para o **Unidade (Unit)**, selecione **polegadas (inches)** ou **mm** e **Destino (Destination)** for **Imprimir (Print)**; se for **Exibição da imagem (Image display)**, só será possível selecionar **pixels**. O nome do tamanho adicionado aparecerá na **Lista de tamanhos da saída (Output Size List)**. Clique em **Salvar (Save)** para salvar os itens relacionados na **Lista de tamanhos da saída (Output Size List)**.

Excluindo:

Selecione o tamanho de saída que você deseja excluir na **Lista de tamanhos da saída (Output Size List)** e clique em **Excluir (Delete)**. Clique em **Salvar (Save)** para salvar os itens relacionados na **Lista de tamanhos da saída (Output Size List)**.

►►► Importante

- Não é possível excluir os tamanhos de saída predefinidos, como **A4** e **1024 x 768 pixels**.

►►► Nota

- Salve até 10 itens.
- Uma mensagem de erro será exibida quando você digitar um valor fora do intervalo de configuração. Digite um valor dentro do intervalo de configuração.

►►► Nota

- Para obter detalhes sobre se e como a moldura de corte é inicialmente exibida em uma imagem de visualização, consulte **Moldura de corte nas visualizações da imagem (Cropping Frame on Previewed Images)** na Guia **Visualizar** da caixa de diálogo **Preferências (Preferences)**.



Inverter formato da imagem (Invert aspect ratio)

Disponível quando a opção **Tamanho da saída (Output Size)** está definida com qualquer valor, exceto **Flexível (Flexible)**.

Clique neste botão para girar a moldura de corte. Clique novamente para retorná-la à orientação original.

Ajustar molduras de corte (Adjust cropping frames)

Ajuste a área de digitalização dentro da área de visualização.

Se não for especificada uma área, a digitalização ficará com o tamanho do documento (Corte Automático). Se uma área foi selecionada, somente a parte na moldura de corte será digitalizada.

■ Ajustando Molduras de Corte (ScanGear)

Correção de imagem (Image corrections)

Corrija a imagem a ser digitalizada.

►►► Importante

- **Aplicar corrigir documento automaticamente (Apply Auto Document Fix)** e **Corrigir descoloração (Correct fading)** estarão disponíveis quando **Recomendado (Recommended)**

estiverem selecionados na guia **Configurações de cores (Color Settings)** da caixa de diálogo **Preferências (Preferences)**.

»»» Nota

- As funções disponíveis variam pelo tipo de documento selecionado em **Selecionar origem (Select Source)**.

Aplicar corrigir documento automaticamente (Apply Auto Document Fix)

Torna mais nítido o texto de um documento ou revista de modo a facilitar a leitura.

»»» Importante

- A digitalização pode demorar mais do que o habitual quando essa caixa de seleção for marcada.
- O tom das cores pode mudar em relação à imagem de origem devido às correções. Nesse caso, desmarque a caixa de seleção e digitalize.
- Talvez a correção não seja adequadamente aplicada se a área de digitalização for muito pequena.

Corrigir descoloração (Correct fading)

Corrige fotografias que perderam a cor com o passar do tempo ou que tenham uma cor predominante.

Reduza a sombra medianiz (Reduce gutter shadow)

Corrige sombras que aparecem entre páginas durante a digitalização de livretos abertos.

»»» Importante

- Consulte **Cor. sombra medianiz** para se informar sobre as precauções e obter outras informações sobre o uso dessa função.

Padrão de cor... (Color Pattern...)

Ajuste a cor geral da imagem. Corrija cores que foram desvanecidas devido a uma cor predominante ou outros motivos e reproduza cores naturais enquanto visualiza a alteração das cores.

■ Ajustando Cores Usando um Padrão de Cor

»»» Importante

- Essa configuração não está disponível quando você seleciona **Correspondência de cores (Color Matching)** na guia **Configurações de cores (Color Settings)** da caixa de diálogo **Preferências (Preferences)**.

Digitalizar (Perform Scan)

Digitalizar (Scan)

Inicia a digitalização.

»»» Nota

- Quando a digitalização começar, o progresso será exibido. Para cancelar a digitalização, clique em **Cancelar (Cancel)**.

Preferências... (Preferences...)

Exibe a caixa de diálogo **Preferências** para definir as configurações de digitalização/visualização.

Fechar (Close)

Fecha o ScanGear (driver do scanner).

(2) Barra de Ferramentas

Ajuste ou gire as imagens de visualização. Os botões exibidos na barra de ferramentas variam conforme a exibição.

Na visualização de miniatura:



Na visualização da imagem inteira:



(Miniatura) /  (Imagem inteira)



Alterna a exibição na área de visualização.

■ (3) Área de visualização



(Girar para a Esquerda)

Gira a imagem de visualização 90 graus no sentido anti-horário.

- O resultado será refletido na imagem digitalizada.
- A imagem retornará ao estado original quando você visualizar novamente.



(Girar para a Direita)

Gira a imagem de visualização 90 graus no sentido horário.

- O resultado será refletido na imagem digitalizada.
- A imagem retornará ao estado original quando você visualizar novamente.



(Corte Automático)

Exibe e ajusta a moldura de corte automaticamente para o tamanho do documento exibido na área de visualização. A área de digitalização será reduzida toda vez que você clicar nesse botão, se houver áreas de corte dentro da moldura.



(Marcar Todas as Molduras)

Disponível quando duas ou mais molduras forem exibidas.

Marca as caixas de seleção das imagens na exibição em miniatura.



(Desmarcar Todas as Molduras)

Disponível quando duas ou mais molduras forem exibidas.

Desmarca as caixas de seleção das imagens na exibição em miniatura.



(Selecionar Todas as Molduras)

Disponível quando duas ou mais molduras forem exibidas.

Seleciona as imagens na exibição em as contorna em azul.



(Selecionar Todas as Molduras de Corte)

Disponível quando duas ou mais molduras de corte forem especificadas.

Transforma as molduras de corte sem linhas pontilhadas grossas e aplica as configurações a todas elas.



(Remover Moldura de Corte)

Remove a moldura de corte selecionada.



(Informações)

Exibe a versão da ScanGear, junto com o tipo de documento e outros detalhes das configurações de digitalização atuais.



(Abrir Guia)

Abre esta página.

(3) Área de visualização

Local onde uma imagem de teste aparece depois que você clica em **Visualizar (Preview)**. As correções de imagem, ajustes de cores e outras configurações definidas em [\(1\) Botões de configurações e operação](#) também são refletidas.

Quando  (Miniatura) é exibido na barra de ferramentas:

As molduras de corte são especificadas de acordo com o tamanho do documento, e miniaturas das imagens digitalizadas são exibidas. Somente as imagens com a caixa de seleção marcada serão digitalizadas.



»»» Nota

- Quando várias imagens são visualizadas, contornos diferentes indicam status de seleção diferentes.
 - Moldura em Foco (contorno azul espesso): As configurações exibidas serão aplicadas.
 - Moldura Seleccionada (contorno azul fino): As configurações serão aplicadas simultaneamente tanto à moldura em foco como à moldura seleccionada. Para seleccionar várias imagens, clique enquanto pressiona a tecla Ctrl.
 - Não seleccionado (sem contorno): As configurações não serão aplicadas.
- Clique duas vezes em uma moldura para ampliar a imagem. Clique em   (Avançar Moldura) na parte inferior da tela para exibir a próxima moldura ou a anterior. Clique duas vezes na moldura ampliada novamente para que ela retorne ao estado original.

Quando  (Imagem inteira) é exibido na barra de ferramentas:

Os itens no vidro de exposição são digitalizados e exibidos como uma única imagem. Todas as partes das molduras de corte serão digitalizadas.



»»» Nota

- Crie molduras de corte na imagem exibida. Na visualização em miniatura, é possível criar uma moldura de corte por imagem. Na visualização da imagem inteira, é possível criar várias molduras de corte.
 - Ajustando Molduras de Corte (ScanGear)


Tópico relacionado

- [Digitalizando no Modo Simples](#)

Guia Modo avançado

Esse modo permite especificar configurações de digitalização avançadas, como modo de cor, resolução de saída, brilho da imagem e tom das cores.

Esta seção descreve as configurações e funções disponíveis na guia **Modo avançado (Advanced Mode)**.

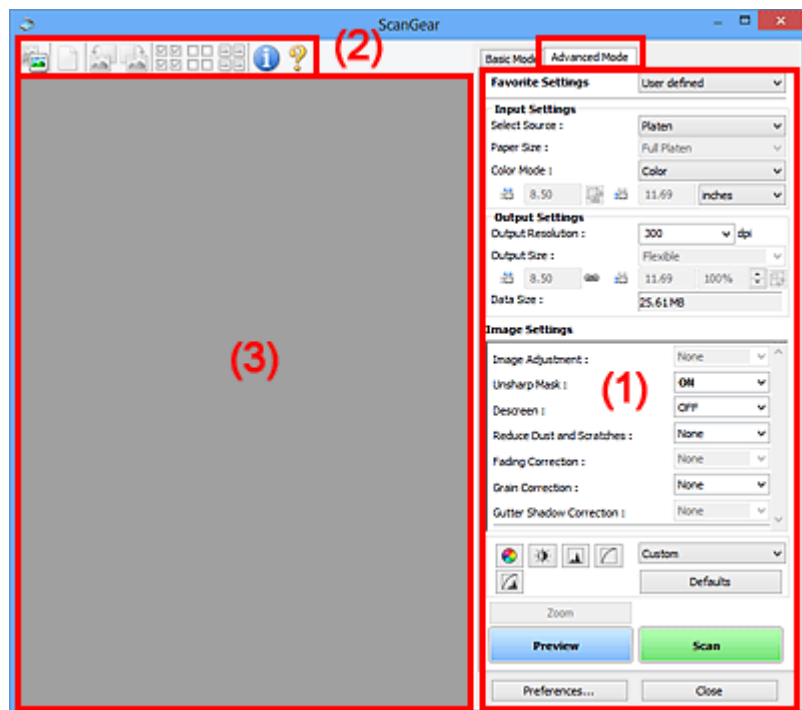

- [\(1\) Botões de configurações e operação](#)
- [\(2\) Barra de Ferramentas](#)
- [\(3\) Área de visualização](#)

Importante


- Os itens exibidos variam dependendo do seu modelo, tipo de documento e visualização.
- A função de visualização não está disponível ao se digitalizar a partir do ADF (Alimentador Automático de Documentos).

(1) Botões de configurações e operação

Configurações favoritas (Favorite Settings)

Você pode atribuir um nome e salvar as configurações (Botões Configurações de Entrada, Configurações de saída e Ajuste de Cores) na guia **Modo avançado (Advanced Mode)** e carregá-lo conforme necessário. É conveniente salvar um grupo de configurações que será usado frequentemente. Você também pode usar esse grupo para recarregar as configurações padrão.

Selecione **Adicionar/excluir... (Add/Delete...)** no menu suspenso para abrir a caixa de diálogo **Adicionar/excluir configurações favoritas (Add/Delete Favorite Settings)**.

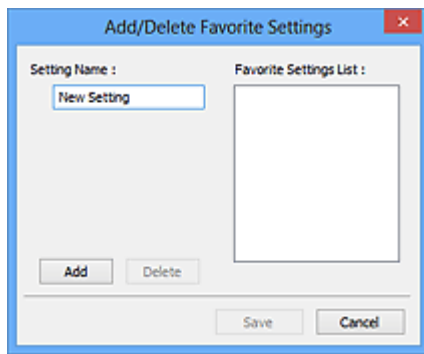

Insira o **Nome da configuração (Setting Name)** e clique em **Adicionar (Add)**; o nome aparecerá em **Lista de configurações favoritas (Favorite Settings List)**.

Quando você clicar em **Salvar (Save)**, o item será exibido na lista **Configurações favoritas (Favorite Settings)** e poderá ser selecionado junto com as configurações predefinidas.

Para excluir um item, selecione-o na **Lista de configurações favoritas (Favorite Settings List)** e clique em **Excluir (Delete)**. Clique em **Salvar (Save)** para salvar as configurações exibidas na **Lista de configurações favoritas (Favorite Settings List)**.

»»» Nota

- Você pode definir **Adicionar/excluir... (Add/Delete...)** em **Configurações favoritas (Favorite Settings)** após a visualização.
- Salve até 10 itens.

Configurações de entrada

Especifique as configurações de entrada, como tipo e tamanho do documento.

Configurações de saída

Especifique as configurações de saída, como resolução e tamanho da saída.

Configurações da imagem

Ative ou desative várias funções de correção de imagens.

Botões de Ajuste de Cor

As correções de detalhes no brilho e no tom das cores da imagem podem ser feitas incluindo ajustes ao brilho ou o contraste geral da imagem e ajustes feitos nos valores de realce e sombra (histograma) ou proporção (curva de tons).

Zoom

Amplia um quadro ou a imagem na área especificada com uma moldura de corte (área de digitalização). Quando a imagem é ampliada, **Zoom** muda para **Desfazer (Undo)**. Clique no botão **Desfazer (Undo)** para retornar a tela ao estado não ampliado.

Na visualização de miniatura:

Quando várias imagens forem exibidas em miniatura, clicar nesse botão ampliará a moldura

selecionada. Clique em  (Avançar Moldura) na parte inferior da tela para exibir a próxima moldura ou a anterior.

»»» Nota

- Você também pode ampliar a imagem clicando nela duas vezes. Clique duas vezes na moldura ampliada novamente para que ela retorne ao estado original.

Na visualização da imagem inteira:


Digitalize a imagem na área especificada com uma moldura de corte usando maior ampliação.

»»» Nota

- **Zoom** digitaliza novamente o documento e o exibe em alta resolução na Pré-visualização.
-  (Ampliar/Reduzir) na barra de ferramentas amplia a imagem de visualização rapidamente. No entanto, a resolução da imagem exibida será baixa.

Visualizar (Preview)

Efetua um teste de digitalização.

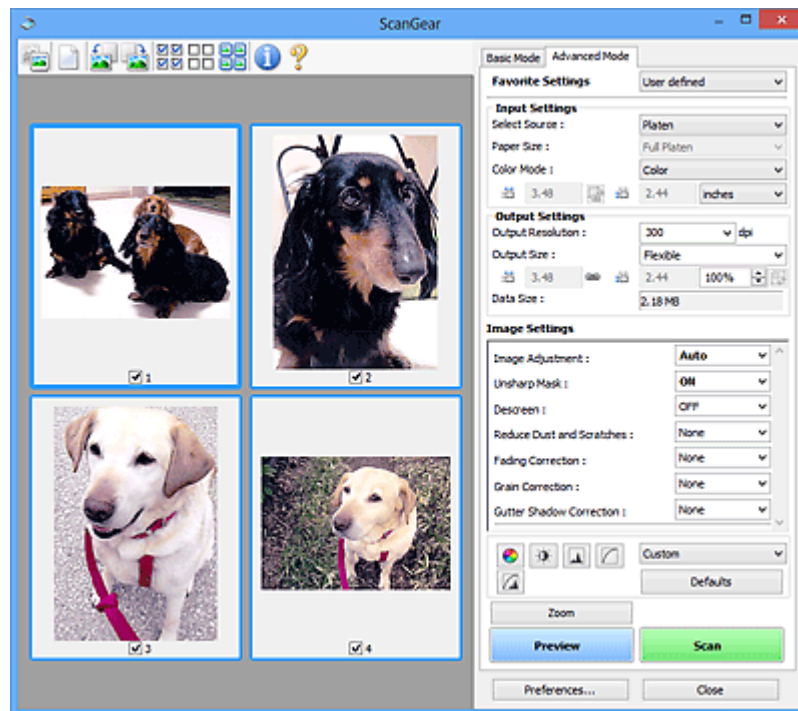

Digitalizar (Scan)

Inicia a digitalização.

»»» Nota

- Quando a digitalização começar, o progresso será exibido. Para cancelar a digitalização, clique em **Cancelar (Cancel)**.
- Quando a digitalização estiver concluída, uma caixa de diálogo solicitando a seleção da próxima ação poderá aparecer. Siga as solicitações para concluir. Para obter detalhes, consulte **Status da caixa de diálogo do ScanGear depois de digitalizar (Status of ScanGear dialog after scanning)** na Guia **Digitalizar** (caixa de diálogo **Preferências (Preferences)**).
- Demorará algum tempo para processar as imagens se o tamanho total das imagens digitalizadas exceder um determinado limite. Nesse caso, uma mensagem de alerta será exibida; é recomendável que você reduza o tamanho total. Para continuar, digitalize na exibição da imagem inteira.

Preferências... (Preferences...)

Exibe a caixa de diálogo **Preferências** para definir as configurações de digitalização/visualização.

Fechar (Close)

Fecha o ScanGear (driver do scanner).

(2) Barra de Ferramentas

Ajuste ou gire as imagens de visualização. Os botões exibidos na barra de ferramentas variam conforme a exibição.

Na visualização de miniatura:



Na visualização da imagem inteira:



(Miniatura) /



(Imagem inteira)

Alterna a exibição na área de visualização.

■ (3) Área de visualização



(Limpar)

Exclui a imagem visualizada da área Visualizar.

Também serão restauradas a barra de ferramentas e as configurações de ajuste de cores.



(Cortar)

Permite especificar a área de digitalização arrastando o mouse.



(Mover Imagem)

Permite que você arraste a imagem até a parte que deseja ver quando uma imagem ampliada na área Visualizar não couber na tela. Também é possível mover a imagem usando as barras de rolagem.



(Ampliar/Reduzir)

Permite que você amplie na área Visualizar clicando na imagem. Clique com o botão direito do mouse na imagem para reduzi-la.



(Girar para a Esquerda)

Gira a imagem de visualização 90 graus no sentido anti-horário.

- O resultado será refletido na imagem digitalizada.
- A imagem retornará ao estado original quando você visualizar novamente.



(Girar para a Direita)

Gira a imagem de visualização 90 graus no sentido horário.

- O resultado será refletido na imagem digitalizada.

- A imagem retornará ao estado original quando você visualizar novamente.



(Corte Automático)

Exibe e ajusta a moldura de corte automaticamente para o tamanho do documento exibido na área de visualização. A área de digitalização será reduzida toda vez que você clicar nesse botão, se houver áreas de corte dentro da moldura.



(Marcar Todas as Molduras)

Disponível quando duas ou mais molduras forem exibidas.

Marca as caixas de seleção das imagens na exibição em miniatura.



(Desmarcar Todas as Molduras)

Disponível quando duas ou mais molduras forem exibidas.

Desmarca as caixas de seleção das imagens na exibição em miniatura.



(Selecionar Todas as Molduras)

Disponível quando duas ou mais molduras forem exibidas.

Seleciona as imagens na exibição em as contorna em azul.



(Selecionar Todas as Molduras de Corte)

Disponível quando duas ou mais molduras de corte forem especificadas.

Transforma as molduras de corte sem linhas pontilhadas grossas e aplica as configurações a todas elas.



(Remover Moldura de Corte)

Remove a moldura de corte selecionada.



(Informações)

Exibe a versão da ScanGear, junto com o tipo de documento e outros detalhes das configurações de digitalização atuais.



(Abrir Guia)

Abre esta página.

(3) Área de visualização

Local onde uma imagem de teste aparece depois que você clica em **Visualizar (Preview)**. As correções de imagem, ajustes de cores e outras configurações definidas em [\(1\) Botões de configurações e operação](#) também são refletidas.



Quando (Miniatura) é exibido na barra de ferramentas:

As molduras de corte são especificadas de acordo com o tamanho do documento, e miniaturas das imagens digitalizadas são exibidas. Somente as imagens com a caixa de seleção marcada serão digitalizadas.



►► Nota

- Quando várias imagens são visualizadas, contornos diferentes indicam status de seleção diferentes.
 - Moldura em Foco (contorno azul espesso): As configurações exibidas serão aplicadas.
 - Moldura Seleccionada (contorno azul fino): As configurações serão aplicadas simultaneamente tanto à moldura em foco como à moldura seleccionada. Para seleccionar várias imagens, clique enquanto pressiona a tecla Ctrl.
 - Não seleccionado (sem contorno): As configurações não serão aplicadas.

Quando  (Imagem inteira) é exibido na barra de ferramentas:

Os itens no vidro de exposição são digitalizados e exibidos como uma única imagem. Todas as partes das molduras de corte serão digitalizadas.



►► Nota

- Crie molduras de corte na imagem exibida. Na visualização em miniatura, é possível criar uma moldura de corte por imagem. Na visualização da imagem inteira, é possível criar várias molduras de corte.
 - Ajustando Molduras de Corte (ScanGear)

Tópico relacionado

- Digitalizando no Modo Avançado
- Digitalizando Vários Documentos a Partir do ADF (Alimentador Automático de Documentos) no Modo Avançado

Notas Gerais (Driver do Scanner)

O ScanGear (driver do scanner) está sujeito às seguintes restrições. Lembre-se destas observações ao usá-lo.

Restrições do driver do scanner

- Ao usar o sistema de arquivos NTFS, a origem de dados TWAIN poderá não ser chamada. Isso ocorre porque o módulo TWAIN não pode ser gravado na pasta winnt por razões de segurança. Entre em contato com o administrador do computador para obter ajuda.
- Alguns computadores (incluindo laptops) conectados à máquina podem não recomeçar corretamente a partir do modo de espera. Nesse caso, reinicie o computador.
- Não conecte ao mesmo tempo no mesmo computador dois ou mais scanners ou impressoras multifuncionais com a função de scanner. Se forem conectados vários dispositivos de digitalização, você não poderá digitalizar a partir do painel de controle ou botões do scanner da máquina e, além disso, poderão ocorrer erros durante o acesso aos dispositivos.
- A calibragem pode demorar se a máquina estiver conectada via USB1.1.
- A digitalização pode falhar se o computador retomou do modo inativo ou de espera. Nesse caso, siga as etapas abaixo e digitalize novamente.

Se o seu modelo não tiver nenhum botão alimentação, execute a Etapa 2 somente.

1. Desligue a máquina.
2. Saia do ScanGear, desconecte o cabo USB do computador e conecte-o novamente.
3. Ligue a máquina.

Se a digitalização ainda estiver falhando, reinicie o computador.

- O ScanGear não pode ser aberto em vários aplicativos ao mesmo tempo. Em um aplicativo, o ScanGear não poderá ser aberto uma segunda vez quando já estiver em uso.
- Certifique-se de fechar a janela do ScanGear antes de fechar o aplicativo.
- Ao usar um modelo de rede compatível por meio de conexão a uma rede, a máquina não poderá ser acessada de vários computadores ao mesmo tempo.
- Ao usar um modelo de rede compatível por meio de conexão a uma rede, a digitalização será mais demorada do que o habitual.
- Verifique se há espaço em disco suficiente quando digitalizar imagens grandes com altas resoluções. Por exemplo, pelo menos 300 MB de espaço livre em disco é necessário para digitalizar um documento A4 com 600 ppp totalmente colorido.
- O ScanGear e o driver WIA não podem ser usados ao mesmo tempo.
- Não coloque o computador no estado inativo ou de hibernação durante a digitalização.

Aplicativos com restrições de uso

- Alguns aplicativos poderão ocultar a interface de usuário TWAIN. Nesse caso, consulte o manual do aplicativo e altere as configurações de acordo.
- Alguns aplicativos não oferecem suporte para a digitalização contínua de vários documentos. Em alguns casos, somente a primeira imagem digitalizada é aceita, ou várias imagens são digitalizadas como uma. Para esses aplicativos, não digitalize vários documentos a partir do ADF (Alimentador automático de documentos).

- Para importar imagens digitalizadas para o Microsoft Office 2000, primeiro salve-as usando o IJ Scan Utility e importe os arquivos salvos do menu **Inserir (Insert)**.
- Ao digitalizar imagens do tamanho do Cilindro para o Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint etc.), clique em **Inserção Personalizada (Custom Insert)** na tela **Inserir IMagem do Scanner ou da Câmera (Insert Picture from Scanner or Camera)**. Caso contrário, talvez as imagens não sejam digitalizadas corretamente.
- Ao digitalizar imagens no Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), use o Microsoft Clip Organizer.
- Imagens podem não ser digitalizadas corretamente em alguns aplicativos. Nesse caso, aumente a memória virtual do sistema operacional e repita o processo.
- Quando uma imagem é muito grande (por exemplo, ao digitalizar imagens muito grandes com alta resolução), o seu computador pode não responder ou a barra de progresso pode permanecer em 0%, dependendo do aplicativo. Nesse caso, cancele a ação (por exemplo clicando em **Cancelar (Cancel)** na barra de progresso) e aumente a memória virtual do sistema operacional ou reduza o tamanho/resolução da imagem e tente novamente. Como alternativa, digitalize a imagem através do IJ Scan Utility primeiro, depois salve e importe-a para o aplicativo.

Dicas de Digitalização

- **Posicionando Originais (Digitalizando de um Computador)**
- **Configurações de Digitalização em Rede**
 - Menu e Tela de Configuração do IJ Network Scanner Selector EX2

Posicionando Originais (Digitalizando de um Computador)

Esta seção descreve como colocar originais no vidro de exposição ou no ADF (Alimentador automático de documentos) para digitalizar. Os itens que não forem posicionados de modo adequado não serão digitalizados corretamente.

►►► Importante

- Certifique-se de observar o seguinte ao carregar o original na exposição. Se essas recomendações não forem seguidas, o scanner poderá não funcionar direito ou o vidro de exposição poderá quebrar.
 - Não coloque nenhum objeto pesando 2,0 kg (4,4 lb) ou mais no vidro de exposição.
 - Não faça nenhuma pressão maior que 2,0 kg (4,4 lb) no vidro de exposição, por exemplo, pressionando o original.
- Feche a tampa de documentos ao digitalizar.
- Não toque nos botões do painel de controle nem no LCD (Tela de Cristal Líquido) ao abrir/fechar a tampa de documentos. Isso pode resultar em uma operação acidental.

■ [Colocando Itens \(Cilindro\)](#)

■ [Colocando Documentos \(ADF \(Alimentador Automático de Documentos\)\)](#)


Colocando Itens (Cilindro)

Coloque os itens como descrito a seguir para digitalizar detectando o tipo e o tamanho do item automaticamente.

►►► Importante

- Ao digitalizar especificando o tamanho do papel no IJ Scan Utility ou no ScanGear (driver do scanner), alinhe um canto superior do item com o canto da seta (marca de alinhamento) do cilindro.
- As fotos que foram cortadas de formas irregulares e itens com menos de 3 cm (1,2 pol.) quadrados não poderão ser cortados com precisão durante a digitalização.
- Etiquetas refletivas de disco podem não ser digitalizadas conforme o esperado.

Fotografias, cartões postais, cartões de visita e BD/DVD/CD	Revistas, jornais e documentos
 Item único: Coloque o item voltado para baixo no cilindro, com 1 cm (0,4 polegada) ou mais de espaço entre as extremidades (área com listras diagonais) do cilindro e do item. As partes colocadas na área com listras diagonais não poderão ser digitalizadas.	 Coloque o item voltado para baixo no cilindro e alinhe um canto superior do item com o canto na seta (marca de alinhamento) do cilindro. As partes colocadas na área com listras diagonais não poderão ser digitalizadas.

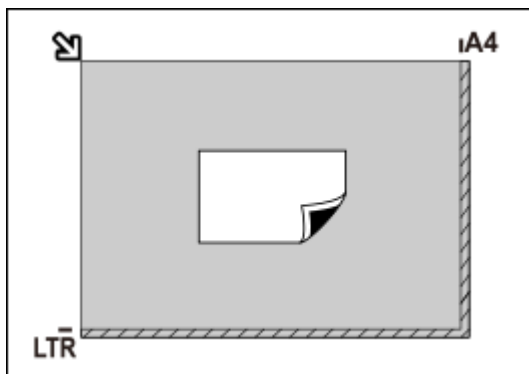


Importante

- Itens grandes (como fotografias no tamanho A4) que não podem ser colocados muito longe das extremidades ou da seta (marca de alinhamento) do cilindro podem ser salvos como arquivos PDF. Para salvar em um formato diferente do PDF, digitalize especificando o formato de dados.

Vários itens:


Deixe 1 cm (0,4 polegada) ou mais de espaço entre as extremidades (área com listras diagonais) do cilindro e dos itens, e entre os itens. As partes colocadas na área com listras diagonais não poderão ser digitalizadas.

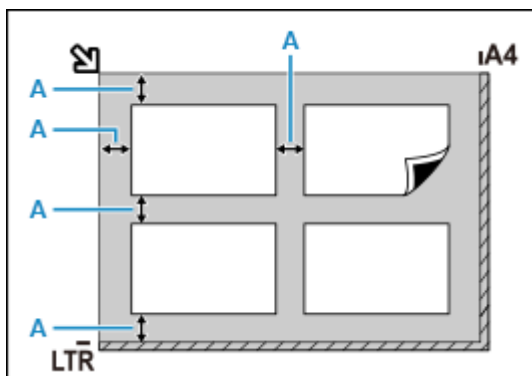

A : 1 cm (0,4 pol.) ou mais

Nota

- Coloque até 12 itens.
- As posições de itens inclinados (10 graus ou menos) são corrigidas automaticamente.

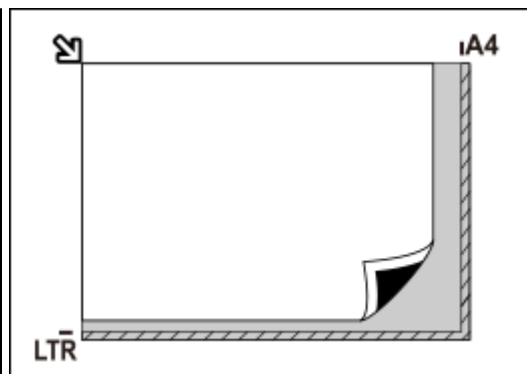

Importante

- Para as partes nas quais os itens não podem ser digitalizados, consulte [Colocando Originais](#).

Colocando Documentos (ADF (Alimentador Automático de Documentos))

Importante


- Tenha cuidado para não deixar nada entrar no slot de saída de documentos. Isso pode causar danos.
- Coloque e alinhe os documentos do mesmo tamanho ao digitalizar dois ou mais deles.

- Para tamanhos de documentos compatíveis durante a digitalização do ADF, consulte [Originais Compatíveis](#).


»» Nota

- Para digitalizar um documento com a qualidade ideal, coloque-o no vidro de exposição.

1. Verifique se nenhum original foi removido da exposição.
2. Abra o fixador de documentos (A).
3. Abra a bandeja de documentos (B).

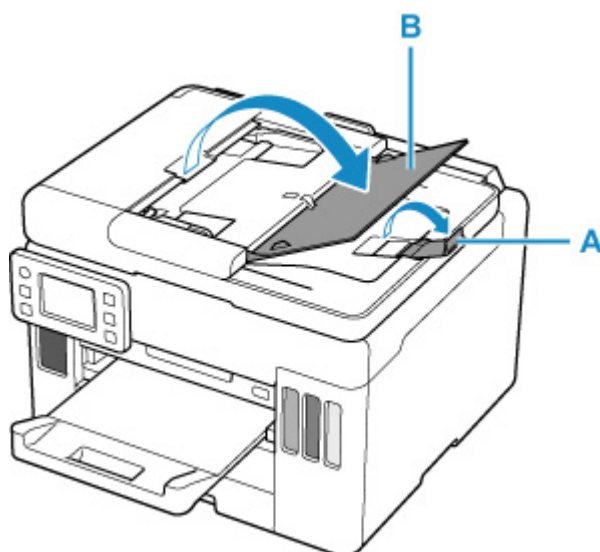

4. Deslize a guia de documentos (C) até o fim.

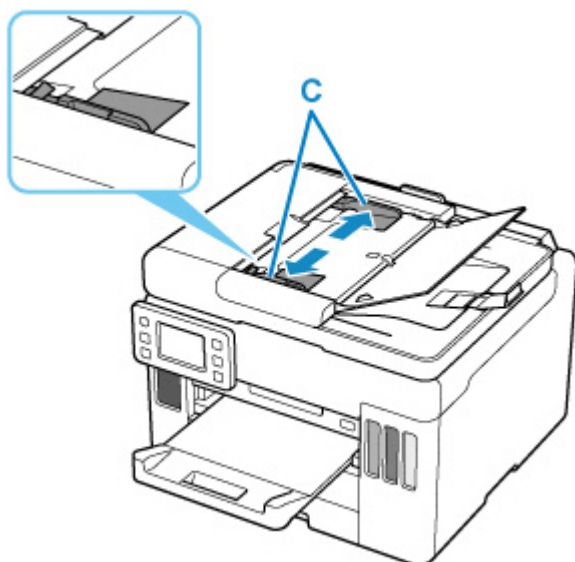

5. Carregue o documento com o lado a ser digitalizado voltado para cima na bandeja de documentos.


Insira o documento até ele parar.

»»» Nota

- Ao digitalizar documentos duplex, coloque os lados da frente voltados para cima. Eles não serão digitalizados corretamente se forem colocados ao contrário.

6. Ajuste a guia de documento para corresponder à largura do documento.

Não force o deslizamento da guia de documentos contra o documento. Pode ser que o documento não seja alimentado corretamente.

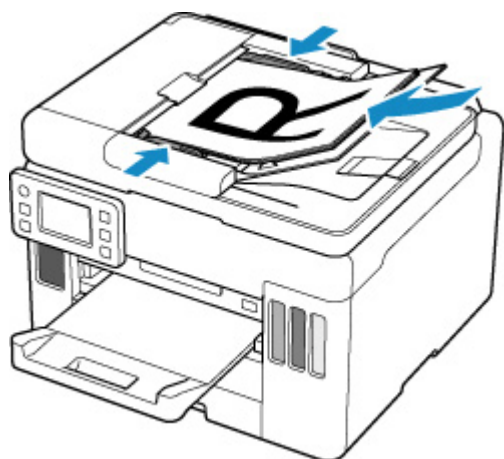

Configurações de Digitalização em Rede

É possível conectar seu scanner ou sua impressora a uma rede para compartilhá-la entre vários computadores ou para digitalizar imagens em um computador específico.

►►► Importante

- Não é possível para vários usuários digitalizar ao mesmo tempo.

►►► Nota

- Conclua as configurações de rede do scanner ou da impressora com antecedência seguindo as instruções em nosso site.
- Com a conexão de rede, a digitalização é mais demorada do que a conexão USB.

Especifique as seguintes configurações para ativar a digitalização através da rede.

Especificando Seu Scanner ou Impressora

Use o IJ Network Scanner Selector EX para especificar o scanner que você deseja usar. Com a especificação do scanner, você pode digitalizar em rede a partir do seu computador ou do painel de controle.

►►► Importante

- Se o produto que você deseja usar for alterado com o IJ Network Scanner Selector EX, o produto usado para digitalização com o IJ Scan Utility também será alterado. O produto para digitalização a partir do painel de controle também é alterado.

Se seu scanner ou impressora não estiver selecionado no IJ Scan Utility, verifique se ele está selecionado com o IJ Network Scanner Selector EX.

Consulte "Menu e Tela de Configuração do IJ Network Scanner Selector EX2" para seu modelo a partir do Início do Manual On-line para obter detalhes.

- Para digitalizar a partir do painel de controle, especifique seu scanner ou impressora com o IJ Network Scanner Selector EX com antecedência.

1. Verifique se o IJ Network Scanner Selector EX está em execução.

Se o IJ Network Scanner Selector EX estiver em execução,  (IJ Network Scanner Selector EX2) será exibido na área de notificação da área de trabalho. Clique em  para verificar os ícones ocultos também.

►►► Nota

- Se o ícone não for exibido na área de notificação da área de trabalho, siga o procedimento abaixo para começar.

■ Windows 10:

No menu **Iniciar (Start)**, clique em **Todos os aplicativos (All apps) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2**.

■ Windows 8.1:

Clique em **IJ Network Scanner Selector EX2** na tela Inicial.

Se **IJ Network Scanner Selector EX2** não estiver exibido na tela Iniciar, selecione o botão **Pesquisar (Search)**, então pesquise "IJ Network Scanner Selector EX2".

■ Windows 7:

No menu **Iniciar (Start)**, clique em **Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

O ícone será exibido na área de notificação da área de trabalho, e será exibida a tela Configurações de Digitalização a Partir do PC. Nesse caso, vá para a Etapa 3.

2. Na área de notificação da área de trabalho, clique com o botão direito do mouse em  (IJ Network Scanner Selector EX2), então selecione **Configurações... (Settings...)**.

A tela Configurações de Digitalização a Partir do PC é exibida.

3. Selecione seu scanner ou impressora a partir de **Scanners**.

Geralmente, o endereço MAC de seu scanner ou impressora já estará selecionado após a configuração de rede. Nesse caso, não é necessário selecioná-la novamente.

►►► Importante

- Se existirem vários scanners na rede, vários nomes de modelos serão exibidos. Nesse caso, você poderá selecionar um scanner por modelo.

4. Clique em **OK**.

►►► Nota

- O scanner selecionados na tela Configurações de Digitalização a Partir do PC também serão selecionados automaticamente na tela Configurações de Digitalização a Partir do Painel de Controle.

Configuração de Digitalização com o IJ Scan Utility

Para digitalizar do IJ Scan Utility usando um scanner ou impressora conectado a uma rede, especifique seu scanner ou impressora com o IJ Network Scanner Selector EX e, em seguida, siga as etapas abaixo para alterar o status da conexão entre ele e o computador.

1. Inicie o IJ Scan Utility.
2. Selecione "Canon XXX series Network" (onde "XXX" é o nome do modelo) para **Nome do produto (Product Name)**.
3. Clique em **Config... (Settings...)** para usar outro scanner conectado a uma rede.



4. Clique em **Configurações Gerais**, então clique em **Selecionar (Select)** em **Nome do produto (Product Name)**.

A tela Configurações de Digitalização a Partir do PC do IJ Network Scanner Selector EX é exibida.

Selecione o scanner que você deseja usar e clique em **OK**.

5. Na caixa de diálogo **Configurações (Configurações gerais) (Settings (General Settings))**, clique em **OK**.

A tela principal do IJ Scan Utility aparece novamente. Você pode digitalizar através de uma conexão de rede.

Configurando para Digitalizar a Partir do Painel de Controle

Você pode fazer a configuração de digitalização a partir do painel de controle.

Importante

- Defina o IJ Scan Utility previamente para usar seu scanner ou impressora via conexão de rede.

■ [Configuração de Digitalização com o IJ Scan Utility](#)

1. Verifique se o IJ Network Scanner Selector EX está em execução.

Se o IJ Network Scanner Selector EX estiver em execução,  (IJ Network Scanner Selector EX2) será exibido na área de notificação da área de trabalho. Clique em  para verificar os ícones ocultos também.

Nota

- Se o ícone não for exibido na área de notificação da área de trabalho, siga o procedimento abaixo para começar.

■ Windows 10:

No menu **Iniciar (Start)**, clique em **Todos os aplicativos (All apps) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2**.

■ Windows 8.1:

Clique em **IJ Network Scanner Selector EX2** na tela Inicial.

Se **IJ Network Scanner Selector EX2** não estiver exibido na tela Iniciar, selecione o botão **Pesquisar (Search)**, então pesquise "IJ Network Scanner Selector EX2".

■ Windows 7:

No menu **Iniciar (Start)**, clique em **Todos os Programas (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

O ícone será exibido na área de notificação da área de trabalho, e será exibida a tela Configurações de Digitalização a Partir do PC. Nesse caso, vá para a Etapa 3.

2. Na área de notificação da área de trabalho, clique com o botão direito do mouse em  (IJ Network Scanner Selector EX2), então selecione **Configurações... (Settings...)**.

A tela Configurações de Digitalização a Partir do PC é exibida.

3. Clique em **Configurações de digitalização a partir do painel de controle (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

A tela Configurações de Digitalização a Partir do Painel de Controle é exibida.

4. Selecione seu scanner ou impressora a partir de **Scanners** e clique em **OK**.

Selecione o endereço MAC de seu scanner ou impressora.

»»» Nota

- Quando vários scanners estiverem conectados em rede, você poderá selecionar até três scanners.

5. Na tela Configurações de Digitalização a Partir do PC, clique em **OK**.

»»» Nota

- Se seu scanner ou impressora não aparecer, verifique o seguinte, clique em **OK** para fechar a tela, a reabra e tente selecionar novamente.


■ Os MP Drivers são instalados

■ As configurações de rede do seu scanner ou impressora estarão concluídas após a instalação dos MP Drivers

■ A comunicação de rede entre seu scanner ou impressora e o computador está ativada

Se o problema ainda não for resolvido, consulte [Problemas de Comunicação de Rede](#).


Manipulação de Fax

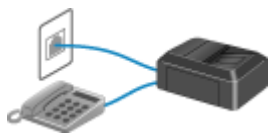

Preparando para Enviar um Fax



Registrando Destinatários



Enviando Faxes Usando o Painel de Controle da Impressora



Enviando Faxes de um Computador (Windows)



Enviando Faxes de um Computador (Mac OS)



Recebendo Fax



Outras Funções de Fax Úteis

Preparando para Enviar um Fax

Conecte a impressora à linha telefônica e configure a impressora antes de usar as funções de fax. Em seguida, especifique a configuração básica, como informações do remetente, data/hora e horário de verão.

►►► Importante

- Se a Alimentação for Interrompida:

Se houver uma falha de energia elétrica ou se o plugue de alimentação for desconectado acidentalmente, as configurações serão como a seguir.

■ As configurações de informações do usuário, de diretório e de data/hora serão mantidas.

■ Todos os faxes armazenados na memória da impressora, como faxes não enviados e recebidos, serão perdidos.

Se a alimentação for cortada:

■ Você não conseguirá enviar ou receber faxes, fazer cópias ou digitalizar originais.

■ Quando você estiver se conectando ao telefone, poderá ou não conseguir usá-lo, dependendo da linha telefônica ou do telefone.

Configurando a Impressora

A impressora deve ser configurada de acordo com a linha de telefone e o uso da função de fax.

Configuração de Tudo



Guia de configuração do FAX

Configuração Individual

|| Etapa 1 [Conectando a Linha Telefônica](#)

|| Etapa 2 [Configurando o Tipo de Linha Telefônica](#)

|| Etapa 3 [Configurando o Modo de Recepção](#)

|| Etapa 4 [Configurando as Informações do Remetente](#)

►►► Nota

- Você pode definir a configuração de fax de acordo com as instruções na tela sensível ao toque.

■ [Configuração fácil \(Easy setup\)](#)

Se você definir as configurações de acordo com as instruções na tela sensível ao toque, o modo de recepção será definido como **Modo priorid. do telefone (TEL priority mode)** ou **Modo somente Fax (FAX only mode)**. Para receber faxes com **DRPD** ou **Comutador de rede (Network switch)**, altere o modo de recepção.

Conectando a Linha Telefônica

O método de conexão será diferente dependendo da sua linha telefônica.

- Se você conectar a impressora diretamente à linha de telefone fixo/Se você conectar a impressora com o divisor xDSL:

- [Conexão Básica \(Conectando com a Linha Telefônica Geral\)](#)

- Se você conectar a impressora a outra linha, como xDSL:

- [Conectando Várias Linhas](#)

Se a conexão estiver incorreta, a impressora não conseguirá enviar/receber faxes. Conecte a impressora corretamente.


►►► Importante

- Não conecte dispositivos de fax e/ou telefones em paralelo (somente para os EUA e Canadá).

Se dois ou mais dispositivos de fax e/ou telefones estiverem conectados em paralelo, os problemas descritos a seguir poderão ocorrer e a impressora poderá não funcionar adequadamente.

- Se você retirar o telefone do gancho que esteja conectado em paralelo durante a transmissão ou recepção de fax, a imagem do fax poderá ser corrompida ou poderá ocorrer um erro de comunicação.


- Serviços como ID do Cliente podem não funcionar adequadamente no telefone.

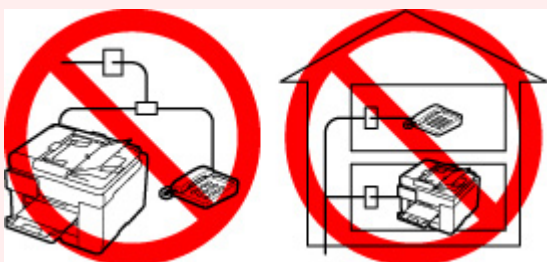


Se não puder evitar conexões paralelas, defina o modo de recepção como **Modo priorit. do telefone (TEL priority mode)**, ciente de que os problemas acima poderão ocorrer. Só será possível receber faxes manualmente.

Conexão Básica (Conectando com a Linha Telefônica Geral)

Verifique se a impressora está desligada, conecte uma extremidade do cabo da linha telefônica fornecida à tomada da linha telefônica ao lado de "LINE" (linha) na impressora e conecte a outra extremidade à tomada da linha telefônica na parede ou à tomada da linha telefônica do divisor xDSL.

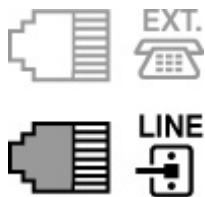

Quando você conectar o telefone à impressora, verifique se a impressora está desligada, conecte uma extremidade do cabo modular à tomada para dispositivos externos ao lado de "EXT." na impressora, e conecte a outra extremidade à tomada da linha telefônica do telefone.

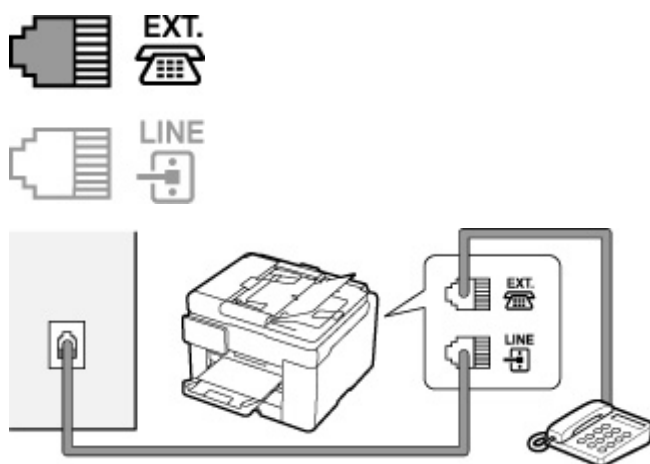

►► Importante

- Conecte a linha telefônica antes de ligar a impressora.

Se você conectar a linha telefônica com a impressora está ligada, será necessário desligar a impressora e desconectar o cabo de alimentação. Aguarde 1 minuto e depois conecte a linha telefônica e o plugue de alimentação.

►► Nota

- Consulte [Vista Traseira](#) para obter a posição da tomada da linha telefônica e da tomada para dispositivos externos.
- Antes de conectar um telefone ou secretária eletrônica, remova a tampa do conector Telefone.
- **Para usuários do Reino Unido:**
Se o conector do dispositivo externo não puder ser conectado à tomada da impressora, será preciso adquirir um adaptador B.T. para a conexão, como a seguir:
Conecte o adaptador B.T. ao cabo modular conectado ao dispositivo externo e conecte o adaptador B.T. à tomada para dispositivos externos.

Conectando Várias Linhas


Esta seção apresenta como conectar diversas linhas.

Estes são exemplos e não é garantido que se ajustarão a todas as condições de conexão. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de rede (dispositivos de controle como um modem xDSL [Digital Subscriber Line] ou adaptador de terminal) que está sendo conectado a esta impressora.

►► Nota

- xDSL é o termo genérico para a tecnologia de comunicação digital de alta velocidade com a linha telefônica, como ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

• Conectando a um Telefone da Internet

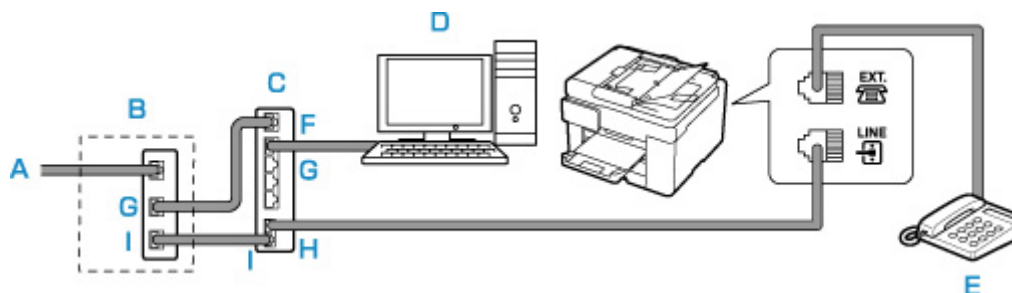

A: Linha Digital do Assinante

B: modem xDSL (o divisor pode não ser integrado ao modem)

C: Roteador de banda larga compatível com Telefone da Internet

D: Computador

E: Telefone ou secretária eletrônica

F: Porta WAN (Wide Area Network)

G: Porta LAN (Local Area Network)

H: porta TEL

I: porta LINE


* As configurações de porta e nomes poderão variar dependendo do produto.

►►► Nota

- Quando estiver se conectando a uma linha xDSL, selecione o mesmo tipo de linha que você assina em **Tipo de linha telefônica (Telephone line type)**.

■ [Configurando o Tipo de Linha Telefônica](#)

• Conectando a uma xDSL

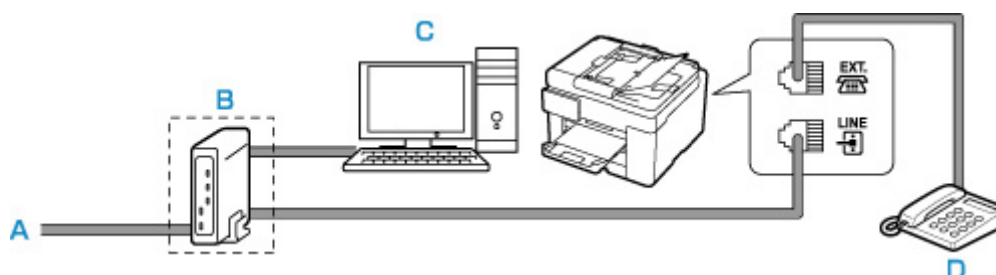

A: Linha Analógica do Assinante

B: modem xDSL (o divisor pode não ser integrado ao modem)

C: Computador

D: Telefone ou secretária eletrônica

►►► Importante

- Quando o divisor não for integrado ao modem xDSL, não ramifique a linha telefônica antes do divisor (lado da parede). Além disso, não conecte divisores em paralelo. A impressora pode não funcionar corretamente.

►►► Nota

- Quando estiver se conectando a uma linha xDSL, selecione o mesmo tipo de linha que você assina em **Tipo de linha telefônica (Telephone line type)**.

- **Conectando a uma linha ISDN**

Para obter detalhes sobre a conexão e configuração de ISDN (Integrated Service Digital Network, Rede Digital de Serviços Integrados), consulte os manuais fornecidos com o seu adaptador de terminal ou roteador dial-up.

Configurando o Tipo de Linha Telefônica

Antes de usar a impressora, verifique se o tipo de linha telefônica está definido corretamente. Se não souber ao certo qual é o seu tipo de linha telefônica, entre em contato com sua operadora telefônica. Para conexões xDSL ou ISDN, entre em contato com a operadora telefônica ou com o provedor de serviço para confirmar seu tipo de linha.

►►► Importante

- **Para usuários da China:**

Depois de conectar o cabo de alimentação e de ligar a impressora, o tipo de linha telefônica é selecionado automaticamente. Entretanto, se a impressora estiver conectada ao dispositivo de controle, como um modem xDSL ou um adaptador de terminal, o tipo de linha telefônica pode não ser selecionado corretamente.

Nesse caso, defina o tipo de linha manualmente.

Para obter detalhes sobre como definir o Tipo de linha telefônica manualmente na China:

■ [Configurando o Tipo de linha telefônica Manualmente na China](#)

►►► Nota

- **Tipo de linha telefônica (Telephone line type)** não aparecerá em países ou regiões onde **Pulso rotativo (Rotary pulse)** não for suportado.
- É possível imprimir a LISTA DADOS USUÁRIO (USER'S DATA LIST) para verificar a configuração atual.

■ [Resumo de Relatórios e Listas](#)

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)




3. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

4. Selecione **Configurações de FAX (FAX settings)**.

5. Selecione **Configurações do usuário de FAX (FAX user settings)**.

6. Selecione **Tipo de linha telefônica (Telephone line type)**.

7. Selecione um tipo de linha telefônica.

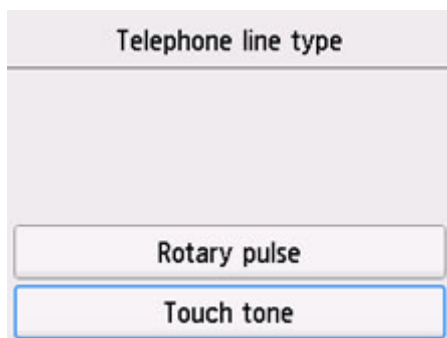

Pulso rotativo (Rotary pulse)

Selecione quando seu tipo de linha telefônica será discagem de pulso.

Tom de toque (Touch tone)

Selecione quando seu tipo de linha telefônica será discagem de tom.

Configurando o Tipo de linha telefônica Manualmente na China

Esta seção descreve o procedimento para definir o tipo de linha telefônica manualmente na China.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)



3. Selecione **Config. do dispositivo (Device settings)**.

4. Selecione **Configurações de FAX (FAX settings)**.

5. Selecione **Configurações do usuário de FAX (FAX user settings)**.

6. Selecione **Seleção autom. linha de telef. (Telephone line auto selection)**

O tipo de linha telefônica atual é exibido.

7. Verifique o tipo de linha telefônica atual e selecione **OK**.

»»» Nota

- Se você não precisar alterar o tipo de linha telefônica, pressione o botão **INÍCIO (HOME)** para voltar para a tela INÍCIO.

8. Selecione **DESATIVADO (OFF)**

9. Selecione um tipo de linha telefônica.

Telephone line type
Rotary pulse
Touch tone

Pulso rotativo (Rotary pulse)

Selecione quando seu tipo de linha telefônica será discagem de pulso.

Tom de toque (Touch tone)

Selecione quando seu tipo de linha telefônica será discagem de tom.

Configurando o Modo de Recepção

Defina a operação de recepção (modo de recepção).

Para obter detalhes sobre como definir o modo de recepção:

■ [Configurando o Modo de Recepção](#)

Você pode selecionar o modo apropriado.

Para obter detalhes sobre como definir o modo de recepção selecionável:

■ [Sobre os Modos de Recepção](#)

Para obter detalhes sobre as configurações avançadas do modo de recepção:

■ [Configurações Avançadas do Modo de Recepção](#)

»» Nota

- O procedimento de operação de recepção varia de acordo com o modo de recepção selecionado.

Para obter detalhes sobre o método de recepção, que depende de cada modo de recepção:

■ [Recebendo Fax](#)

- Se você quiser usar uma única linha de telefone para faxes e chamadas de voz, será necessário conectar um telefone ou uma secretária eletrônica à tomada para dispositivos externos desta impressora.

Para obter detalhes sobre como conectar o telefone ou a máquina com secretária eletrônica à impressora:

■ [Conexão Básica \(Conectando com a Linha Telefônica Geral\)](#)

Configurando o Modo de Recepção

Esta seção descreve o procedimento para selecionar o modo de recepção.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Config. modo de recepção (Receive mode settings)**.

5. Selecione um modo de recepção e selecione **OK**.

»» Nota

- Ao selecionar em **Avançado (Advanced)**, você pode especificar as configurações avançadas de cada modo de recepção.

Para obter detalhes sobre as configurações avançadas do modo de recepção:

■ [Configurações Avançadas do Modo de Recepção](#)

- Para obter detalhes sobre o modo de recepção:
 - [Sobre os Modos de Recepção](#)
- **DRPD** está disponível somente nos Estados Unidos e no Canadá.
- **Comutador rede (Network switch)** talvez não esteja disponível, dependendo do país ou da região da compra.
- Consulte [Recebendo Fax](#) para obter informações sobre como receber faxes ou o procedimento de cada modo de recepção.

Sobre os Modos de Recepção

Você pode selecionar o modo de recepção adequado às condições de uso do seu fax: se você usa uma linha dedicada para fax etc.

• **Modo somente Fax (FAX only mode)**

Selecione quando chamadas de voz não forem recebidas.

Operação de recepção:

1. Quando um fax chegar, a impressora o receberá automaticamente.

• **Modo priorid. do telefone (TEL priority mode)**

Selecione quando estiver recebendo principalmente chamadas de voz (com um telefone ou secretária eletrônica conectada à impressora).

Operação de recepção:

1. Quando uma chamada for recebida, o telefone tocará.
2. Tire o telefone do gancho.

Se for uma chamada de voz, fale ao telefone.

Se a chamada for um fax, recoloque o telefone no gancho depois que a impressora começar a receber o fax.

»» Nota

- O telefone poderá não tocar quando uma chamada for recebida, mesmo se ele estiver conectado à impressora, dependendo do tipo ou das configurações do telefone.

• **DRPD ou Comutador de rede (Network switch)**

Selecione quando estiver recebendo principalmente chamadas de voz (com um telefone ou secretária eletrônica conectada à impressora) e assinando um serviço de detecção de padrão de toque fornecido por sua companhia telefônica:

Operação de recepção:

1. Quando uma chamada for recebida, o telefone tocará.
2. A impressora detecta uma chamada de fax pelo padrão de toque de fax.
Se a chamada for um fax, a impressora receberá o fax automaticamente.
Se a impressora não detectar o padrão de toque de fax, o telefone continuará a tocar.

»»» Nota

- O telefone poderá não tocar quando uma chamada for recebida, mesmo se ele estiver conectado às impressoras, dependendo do tipo ou das configurações do telefone.

Configurações Avançadas do Modo de Recepção

Você pode especificar as configurações avançadas de cada modo de recepção.

• Configuração avançada em Modo somente Fax (FAX only mode)

Você pode especificar o item de configuração a seguir.

◦ Contagem de toques (Ring count)

É possível especificar o número de vezes que o dispositivo externo toca durante a chamada.

Especifique a duração e selecione **OK**.

• Configuração avançada em Modo priorit. do telefone (TEL priority mode)

Você pode especificar os itens de configuração a seguir.

◦ Comut. Man./Aut.: ATIV. (Manual/auto switch: ON)/Com. Man./Aut.: DESAT. (Manual/auto switch: OFF)

Se você selecionar **Comut. Man./Aut.: ATIV. (Manual/auto switch: ON)**, a impressora receberá faxes automaticamente depois que o dispositivo externo tocar por um período especificado.

É possível especificar o período até que a recepção automática seja iniciada.

◦ Hora de início RE (RX start time)

É possível especificar o período até que a recepção automática seja iniciada quando **Comut. Man./Aut.: ATIV. (Manual/auto switch: ON)** for selecionado. Especifique a duração e selecione **OK**.

◦ RE fácil utiliz.: ATIV. (User-friendly RX: ON)/RE fácil util.: DESATIV. (User-friendly RX: OFF)

Se você selecionar **RE fácil utiliz.: ATIV. (User-friendly RX: ON)**, a impressora alternará automaticamente de chamada telefônica para recepção de fax, detectando o sinal de fax (sinal CNG) quando você tirar o telefone do gancho ou a secretária eletrônica atender. Se você tiver uma secretária eletrônica conectada à impressora, selecione **RE fácil utiliz.: ATIV. (User-friendly RX: ON)** para alternar automaticamente para a recepção de fax depois que a secretária eletrônica atender.

Se você selecionar **RE fácil util.: DESATIV. (User-friendly RX: OFF)**, a impressora não alternará de chamada telefônica para recepção de fax automaticamente, mesmo se a impressora detectar o sinal de fax (sinal CNG). Selecione **RE fácil util.: DESATIV. (User-friendly RX: OFF)** se quiser que a impressora não alterne automaticamente durante uma chamada.

»»» Nota

- Se você se inscrever no serviço Toque Duplex em Hong Kong, o número de vezes que o dispositivo externo toca especificado em **Contagem de toques (Ring count)** em **Modo somente Fax (FAX only mode)** estará disponível em **Modo priorid. do telefone (TEL priority mode)**.

Se quiser especificar o número de vezes que o dispositivo externo deverá tocar, em **Modo priorid. do telefone (TEL priority mode)**, selecione **Modo somente Fax (FAX only mode)** na tela **Config. modo de recepção (Receive mode settings)**, especifique o número de vezes que o dispositivo externo deverá tocar com a opção **Contagem de toques (Ring count)** e, em seguida, alterne para **Modo priorid. do telefone (TEL priority mode)** em **Config. modo de recepção (Receive mode settings)**.

- Se você se inscrever no serviço de Toque Duplex em Hong Kong, recomendamos que você selecione **Com. Man./Aut.: DESAT. (Manual/auto switch: OFF)**.

• Configuração avançada em DRPD

Você pode especificar os itens de configuração a seguir.

- **Padrão de toque (Toque normal (Normal ring)/Dois toques (Double ring)/Curto-curto-longo (Short-short-long)/Curto-longo-curto (Short-long-short))**

Define o padrão de toque distinto que a impressora assume como sendo uma chamada de fax.

Se você se inscrever em um serviço de DRPD, defina o padrão de toque para que corresponda ao padrão atribuído pela empresa telefônica.

■ [Configurando o Padrão de Toque DRPD \(Somente EUA e Canadá\)](#)

- **Contagem de toques (Ring count)**

É possível especificar o número de vezes que o dispositivo externo toca durante a chamada.

Especifique a duração e selecione **OK**.

• Configuração avançada em Comutador de rede (Network switch)

Você pode especificar o item de configuração a seguir.

- **Contagem de toques (Ring count)**

É possível especificar o número de vezes que o dispositivo externo toca durante a chamada.

Especifique a duração e selecione **OK**.

■ Configurando o Padrão de Toque DRPD (Somente EUA e Canadá)

Se você se inscrever no serviço DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) fornecido pela companhia telefônica, ela atribuirá dois ou mais números telefônicos com padrões de toques distintos para a sua linha telefônica individual, permitindo que você tenha números diferentes para chamadas de voz ou de fax utilizando somente uma linha telefônica. Sua impressora monitorará o padrão de toque, recebendo automaticamente o fax, se o padrão de toque for de uma chamada de fax.

Para utilizar o DRPD, siga o procedimento abaixo para configurar o padrão de toque de fax que combina com o padrão designado por sua companhia telefônica.

»» Nota

- Entre em contato com sua companhia telefônica para obter informações detalhadas sobre este serviço.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Config. modo de recepção (Receive mode settings)**.

5. Selecione **DRPD**.

6. Selecione **Avançado (Advanced)**.

7. Selecione o padrão de toque que sua companhia telefônica atribuiu como seu número de fax.



8. Especifique a duração e selecione **OK**.

9. Selecione **OK**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.


Configurando as Informações do Remetente

Você pode definir as informações do remetente como data/hora, nome da unidade e número de fax/telefone.

- [Sobre as Informações do Remetente](#)
- [Configurando a Data e a Hora](#)
- [Configurando o Horário de Verão](#)
- [Registrando Informações do Usuário](#)

Sobre as Informações do Remetente

Se o nome da unidade e o número de fax/telefone da unidade forem registrados, serão impressos com data e hora como informações do remetente no fax do destinatário.

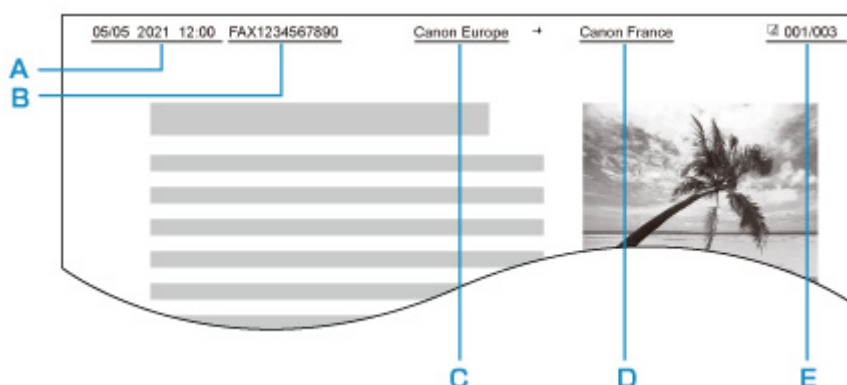

A: Data e hora de transmissão

B: Número de fax/telefone da unidade

C: Nome da unidade

D: O nome do destinatário registrado é impresso durante o envio de faxes.

E: Número da página

»»» Nota

- É possível imprimir a LISTA DADOS USUÁRIO (USER'S DATA LIST) para confirmar as informações do remetente registradas.

■ Resumo de Relatórios e Listas

- Ao enviar faxes em preto e branco, você pode selecionar se imprimirá ou não as informações do remetente dentro ou fora da área da imagem.

Especifique a configuração em **Posição TTI (TTI position)** em **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** sob **Configurações de FAX (FAX settings)**.

■ [Configurações avançadas de FAX \(Advanced FAX settings\)](#)

- É possível selecionar o formato de impressão de data entre três opções: **AAAA/MM/DD (YYYY/MM/DD)**, **MM/DD/AAAA (MM/DD/YYYY)** e **DD/MM/AAAA (DD/MM/YYYY)**.

Selecione o formato de impressão da data em **Formato exibição data (Date display format)** nas **Outras config. do dispositivo (Other printer settings)**.

■ [Outras config. do dispositivo](#)

Configurando a Data e a Hora

Esta seção descreve o procedimento para definir a data e a hora.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)



3. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

4. Selecione **Outras config. do dispositivo (Other printer settings)**.

5. Selecione **Configuração data/hora (Date/time settings)**.

6. Defina a data.

1. Selecione um item de configuração a ser alterado.

A tela exibe o título "Date settings" no topo. Abaixo, há três campos de entrada para a data: "05", "/", "05", "/", "2021". No canto inferior direito, há um botão "OK".

2. Selecione um número a ser inserido.


A tela mostra o número "21" no topo. À esquerda, há um campo com "05". Abaixo, há um teclado numérico com botões de 1 a 9, 0 e um botão "OK". Um retângulo vermelho destaca os botões de 1 a 9 e o botão 0.

Digite somente os dois últimos dígitos do ano.


3. Selecione **OK**.
4. Selecione **OK** novamente quando todas as configurações forem concluídas.

7. Defina a hora.

1. Selecione um item de configuração a ser alterado.

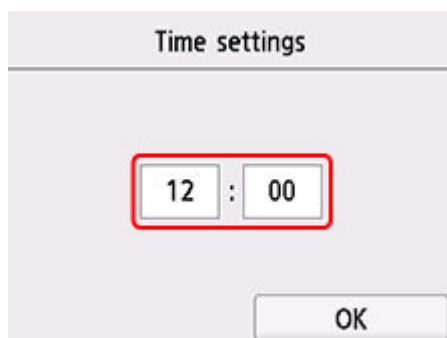

2. Selecione um número a ser inserido.

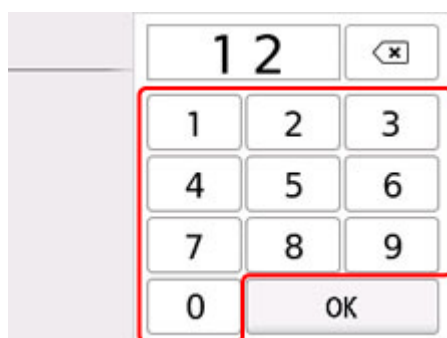

Insira a data e a hora no formato de 24 horas.

3. Selecione **OK**.
4. Selecione **OK** novamente quando todas as configurações forem concluídas.

Configurando o Horário de Verão

Alguns países adotam o sistema de horário de verão que adianta o horário em determinados períodos do ano.

É possível configurar a impressora para alterar automaticamente a hora registrando a data a hora em que o horário de verão começa e termina.

»» Importante

- Nem todas as informações mais recentes de todos os países ou regiões são aplicadas nas **Configuração horário de Verão (Daylight saving time setting)** por padrão. É necessário alterar as configurações de acordo com as informações mais recentes de seu país ou região.

»» Nota

- Essa configuração talvez não esteja disponível, dependendo do país ou da região da compra.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)



3. Selecione **Config. do dispositivo (Device settings)**.
4. Selecione **Outras config. do dispositivo (Other printer settings)**.
5. Selecione **Configuração horário de Verão (Daylight saving time setting)**.
6. Selecione **ATIVADO (ON)**.

Para desativar o horário de verão, selecione **DESATIVADO (OFF)**

7. Defina a data e a hora de início do horário de verão.

1. Defina a data de início do horário de verão.

Selecione um item de configuração a ser alterado e defina-o. Selecione **OK** novamente quando todas as configurações forem concluídas.

Start date/time	
Month	March
Week	Last week
DOW	Sunday
OK	

2. Defina a hora de início do horário de verão (em formato de 24 horas).

Selecione um item de configuração a ser alterado e defina-o. Selecione **OK** novamente quando todas as configurações forem concluídas.

Start date/time	
Set shift time	
06	: 00
OK	

8. Defina a data e a hora de término do horário de verão.

1. Defina a data de término do horário de verão.

Selecione um item de configuração a ser alterado e defina-o. Selecione **OK** novamente quando todas as configurações forem concluídas.

End date/time	
Month	October
Week	Last week
DOW	Sunday
OK	

2. Defina a hora de término do horário de verão (em formato de 24 horas).

Selecione um item de configuração a ser alterado e defina-o. Selecione **OK** novamente quando todas as configurações forem concluídas.

End date/time	
Set shift time	
07 : 00	
OK	

9. Pressione o botão **Voltar (Back)** para retornar à tela INÍCIO.

Registrando Informações do Usuário

Esta seção descreve o procedimento para registrar as informações do usuário.

»»» Nota

- Antes de enviar um fax, digite o seu nome e o número de telefone/fax em **Nome da unidade (Unit name)** e **Unidade TEL (Unit TEL)** na tela **Config. Informações do Usuário (User information settings)** (somente para os EUA).

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **Configuração (Setup)** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)




3. Selecione **Configs. do dispositivo (Device settings)**.

4. Selecione **Configurações de FAX (FAX settings)**.

5. Selecione **Configurações do usuário de FAX (FAX user settings)**.

6. Selecione **Config. Informações do Usuário (User information settings)**.

A tela para registrar o nome da unidade e o número de fax/telefone da unidade é exibida.

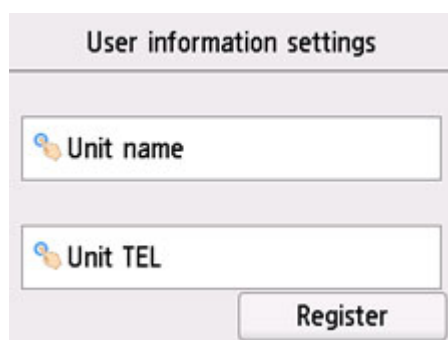

The screen displays the title 'User information settings' at the top. Below it are two input fields: 'Unit name' and 'Unit TEL', each preceded by a small icon of two people. At the bottom right is a 'Register' button.

7. Digite um nome de unidade.

1. Selecione o campo de entrada em **Nome da unidade (Unit name)**.

A tela para inserir o caractere é exibida.

2. Digite um nome de unidade.



The screen shows a text input field containing 'Canon Europe' with a cursor at the end. To the right are left and right arrow buttons. Below is a 4x3 grid of character buttons: row 1 has empty, 'abc', 'def', and a delete button; row 2 has 'ghi', 'jkl', 'mno', and a left arrow; row 3 has 'pqrs', 'tuv', 'wxyz', and a right arrow; row 4 has a language/number button, an arrow button, a punctuation button, and an 'OK' button.

3. Selecione **OK**.

»»» Nota

- É possível inserir o nome com até 24 caracteres, incluindo espaços.

8. Digite o novo número de telefone/fax da unidade.

1. Selecione o campo de entrada em **Unidade TEL (Unit TEL)**.

A tela para inserir o número será exibida.

2. Digite o novo número de telefone/fax da unidade.



The screen shows a text input field containing '0123456789_'. To the right are left and right arrow buttons. Below is a 4x3 grid of numeric buttons: row 1 has '1', '2 ABC', '3 DEF', and a delete button; row 2 has '4 GHI', '5 JKL', '6 MNO', and a left arrow; row 3 has '7 PQRS', '8 TUV', '9 WXYZ', and a right arrow; row 4 has an empty button, '0', '+', and an 'OK' button.

3. Selecione **OK**.

 Nota

- Você pode inserir o número de telefone/fax da unidade com até 20 dígitos, incluindo espaços.

9. Selecione **Registrar (Register)** para finalizar o registro.

Registrando Destinatários

- **Registrando Destinatários Usando o Painel de Controle da Impressora**
- **Registrando Destinatários Usando o Utilitário de Discagem Rápida2 (Windows)**
- **Registrando destinatários usando o utilitário de discagem rápida2 (mac OS)**

Registrando Destinatários Usando o Painel de Controle da Impressora

Registrar destinatários no diretório da impressora com antecedência permite que você simplesmente disque números do fax/telefone.

Estão disponíveis os seguintes métodos de registro:

- Registro de destinatário

Registrar o número do fax/telefone e o nome do destinatário permite que você envie um fax selecionando um destinatário registrado no diretório da impressora.

■ [Registrando Números de Fax/Telefone de Destinatários](#)

- Registro de discagem de grupo

Você pode combinar dois ou mais destinatários registrados com antecedência em um grupo. É possível enviar o mesmo documento para todos os destinatários registrados do grupo.

■ [Registrando Destinatários na Discagem de Grupo](#)

Você pode registrar até 100 destinatários no total de destinatários individuais e de discagens de grupo.

»» Nota

- Para alterar as informações registradas do destinatário ou da discagem de grupo, consulte [Alterando Informações Registradas](#).
- Para excluir as informações registradas do destinatário ou da discagem de grupo, consulte [Excluindo Informações Registradas](#).
- Para imprimir uma lista de números de fax/telefone e nomes de destinatário registrados, consulte [Imprimindo a Lista dos Destinos Registrados](#).
- Você pode registrar, alterar ou excluir as informações registradas do recipiente ou da discagem de grupo usando o Utilitário de Discagem Rápida no computador.

■ Para o Windows:

■ [Registrando Destinatários Usando o Utilitário de Discagem Rápida2 \(Windows\)](#)

■ Para o macOS:

■ Registrando destinatários usando o utilitário de discagem rápida2 (mac OS)

Registrando Números de Fax/Telefone de Destinatários

Para usar o diretório da impressora, você precisa registrar os números de fax/telefone dos destinatários. Siga o procedimento abaixo para registrar os números de fax/telefone dos destinatários.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Registro do nº de TEL (TEL number registration)**.

5. Selecione **Registro de diretório (Directory registration)**.

A tela para selecionar um número do ID será exibida.

Directory (by ID)	
00	-----
01	-----
02	-----
^^	-----



»»» Nota

- Se você já registrou os destinatários, o nome dos destinatários será exibido ao lado do número da ID. Se você já registrou a discagem de grupo, o ícone  e o nome do grupo serão exibidos ao lado do número da ID.

6. Selecione um número da ID não registrado.

»»» Nota

- Se você já registrou os destinatários e eles são exibidos por nome, selecione **Alt. exibição (Switch view)**. Os destinatários registrados são exibidos por número de ID.
- Se você selecionar **Nova entrada (New entry)**, uma ID não registrada será selecionada em ordem numérica.

7. Selecione **Adic dest (Add recipient)**.

8. Selecione um método de registro.

9. Registre o número de fax/telefone dos destinatários.

Registre o número de fax/telefone dos destinatários de acordo com o método de registro selecionado.

- **Ao inserir número (By entering the number)**

A tela para registrar o número de fax/telefone e o nome do destinatário é exibida. Vá para a próxima etapa.

Directory 00
Name
TEL no.

- **Do hist. de chamadas enviadas (From outgoing call log)**

Quando você seleciona esse método de registro, a tela para selecionar o número de fax/telefone dos históricos de chamadas enviadas é exibida.

From outgoing call log
0567891234
0678912345
0789456123
0876543219

Selecione um número do fax/telefone nos logs de chamadas de saída, a tela para registrar o número de fax/telefone e o nome do destinatário será exibida. Vá para a próxima etapa.

- **Do hist. chamadas recebidas (From incoming call log)**

Quando você seleciona esse método de registro, a tela para selecionar o número de fax/telefone ou o nome dos históricos de chamadas recebidas é exibida.

Selecione um número do fax/telefone ou um nome nos logs de chamadas de entrada e a tela para registrar o número de fax/telefone e o nome do destinatário será exibida. Vá para a próxima etapa.

»»» **Nota**

- Esse método de registro talvez não esteja disponível dependendo do país ou região de compra.

10. Insira o nome do destinatário.

Se você selecionar **Do hist. chamadas recebidas (From incoming call log)** como um método de registro, é possível que o nome do destinatário já tenha sido inserido. Se você não alterar o nome, vá para a próxima etapa.

1. Selecione o campo de entrada de nome.

A tela para inserir o caractere é exibida.

2. Insira o nome do destinatário.

3. Selecione **OK**.

»»» Nota

- É possível inserir o nome com até 16 caracteres, incluindo espaços.

11. Insira o número do fax/telefone do destinatário.

Se você selecionar um número de fax/telefone em **Do hist. de chamadas enviadas (From outgoing call log)** ou em **Do hist. chamadas recebidas (From incoming call log)**, o número de fax/telefone poderá já estar inserido. Se você não alterar o número de fax/telefone, vá para a próxima etapa.

1. Selecione o campo de entrada de números de fax/telefone.

A tela para inserir o número será exibida.

2. Insira o número do fax/telefone do destinatário.

3. Selecione **OK**.

»»» Nota

- É possível digitar o número do fax/telefone com no máximo de 60 dígitos (40 dígitos nos EUA, Canadá, Coreia e algumas regiões da América Latina), incluindo espaços.
- Quando a opção **Tipo de linha telefônica (Telephone line type)** em **Configurações do usuário de FAX (FAX user settings)**, abaixo de **Configurações de FAX (FAX settings)**, for definida como **Pulso rotativo (Rotary pulse)**, insira um tom ("T") selecionando a tecla Tom.

12. Selecione **Registrar (Register)** para finalizar o registro.

Nota

- Para registrar o número e o nome de outro destinatário, selecione um número da ID não registrado e opere no mesmo procedimento.
- Você pode verificar os números e nomes do destinatário registrados na discagem de grupo imprimindo a LISTA Nº DE TEL. DESTINATÁRIO (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).

■ [Imprimindo a Lista dos Destinos Registrados](#)

Registrando Destinatários na Discagem de Grupo

Se você registrar dois ou mais destinatários em uma discagem de grupo, poderá enviar o mesmo documento sucessivamente para todos os destinatários registrados na discagem de grupo.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

 [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.



3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Registro do nº de TEL (TEL number registration)**.

5. Selecione **Registro de diretório (Directory registration)**.

A tela para selecionar um número do ID será exibida.

Directory (by ID)	
00	L. George
01	Alice
02	D. V. Michael
	
  	

»»» Nota

- Se você já registrou os destinatários, o nome dos destinatários será exibido ao lado do número da ID. Se você já registrou a discagem de grupo, o ícone  e o nome do grupo serão exibidos ao lado do número da ID.


6. Selecione um número da ID não registrado.

»»» Nota

- Se você já registrou os destinatários e eles são exibidos por nome, selecione **Alt. exibição (Switch view)**. Os destinatários registrados são exibidos por número de ID.
- Se você selecionar **Nova entrada (New entry)**, uma ID não registrada será selecionada em ordem numérica.

7. Selecione **Registro de disc. de grupo (Group dial registration)**.

A tela para registrar o nome do grupo e do membro do grupo é exibida.

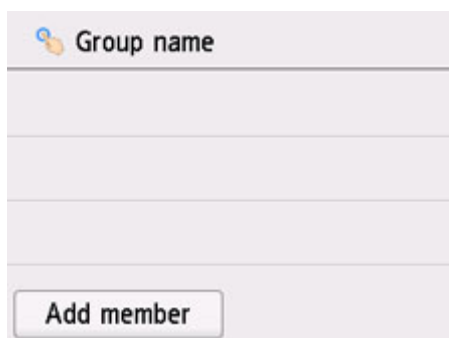

8. Insira o nome do grupo.

1. Selecione o campo de entrada do nome do grupo.

A tela para inserir o caractere é exibida.

2. Insira o nome do grupo.



3. Selecione **OK**.

»»» Nota


- É possível inserir o nome com até 16 caracteres, incluindo espaços.

9. Defina o destinatário registrado como membro da discagem de grupo.


1. Selecione **Adic. membro (Add member)**.

O diretório da impressora é exibido.

Exibir por nome

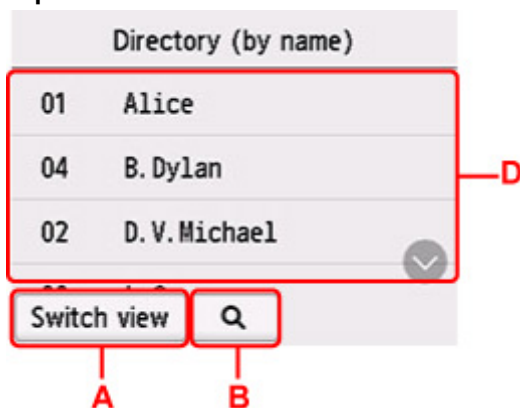

Exibir por número da ID

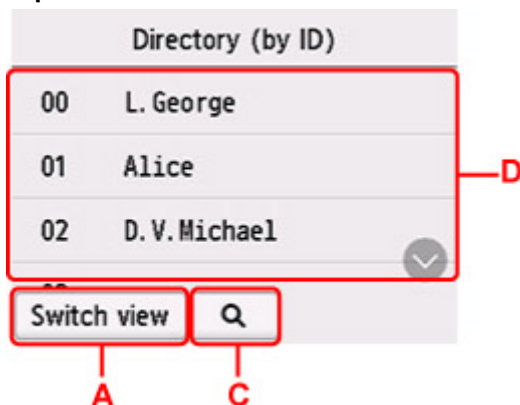


A: Selecione para alternar a exibição por nome e ID.

B: Selecione para exibir a tela na qual será selecionada uma inicial. Você pode pesquisar o destinatário registrado pela inicial.



Ao selecionar a inicial, os destinatários registrados são exibidos em ordem alfabética a partir do caractere selecionado.

C: Selecione para exibir a tela na qual será selecionada a ID do destinatário registrado. Você pode pesquisar o destinatário registrado pelo número da ID.

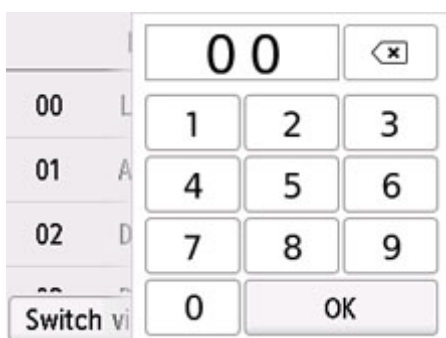

Quando a ID é inserida e o botão **OK** é selecionado, os destinatários registrados são exibidos na ordem, a partir do destinatário da ID selecionada.

D: Os destinatários que puderem ser registrados serão exibidos.

2. Selecione um destinatário para registrá-lo como membro do grupo.

O membro a ser registrado será exibido na lista.

OFFICE01		
001	00	L. George

Add member
Complete

»»» Nota

- Para excluir o destinatário da discagem de grupo, selecione um destinatário a ser excluído da lista. Depois que a tela de confirmação for exibida, selecione **Sim (Yes)** para excluir o destinatário da discagem de grupo.

3. Para adicionar outro membro, selecione **Adic. membro (Add member)** novamente.

O diretório da impressora é exibido.

4. Selecione um destinatário para registrá-lo como membro do grupo.

O membro a ser registrado será exibido na lista.

OFFICE01		
001	00	L. George
002	01	Alice

Add member
Complete

Repita o procedimento para registrar outro membro na mesma discagem de grupo.

10. Selecione **Concluído (Complete)** para finalizar o registro.

»»» Nota

- Para registrar outro grupo, selecione um número da ID não registrado e opere no mesmo procedimento.
- Você pode verificar os destinatários registrados na discagem de grupo imprimindo a LISTA Nº TEL.DISCAGEM DE GRUPO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

■ [Imprimindo a Lista dos Destinos Registrados](#)

Alterando Informações Registradas

Para alterar informações registradas para destinatário e discagem de grupo, siga o procedimento a seguir.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Registro do nº de TEL (TEL number registration)**.

5. Selecione **Registro de diretório (Directory registration)**.

6. Selecione um destinatário ou uma discagem de grupo para alterar.

7. Altere as informações registradas.

- Para alterar um destinatário individual:

1. Selecione **Editar destinatário (Edit recipient)**.

A tela de informações registrada do destinatário selecionado é exibida.

2. Selecione o campo de entrada do nome ou dos números de fax/telefone.

Cada tela de edição é exibida.

3. Altere o nome ou os números do fax/telefone.

4. Selecione **OK**.

A tela sensível ao toque volta para a tela de informações registradas.

5. Selecione **Registrar (Register)**.

- Para alterar uma discagem de grupo:

1. Selecione **Editar discagem de grupo (Edit group dial)**.

A tela de informações registradas da discagem de grupo é exibida.

2. Para alterar o nome do grupo, selecione o campo de entrada do nome.

Quando a tela de edição do nome do grupo for exibida, altere o nome do grupo e selecione **OK**.

3. Para adicionar o membro, selecione **Adic. membro (Add member)**.

Quando o diretório da impressora for exibido, selecione o destinatário a ser adicionado.

4. Para excluir um membro, selecione o destinatário na lista.

Quando a tela de confirmação for exibida, selecione **Sim (Yes)** para excluir o destinatário da discagem de grupo.

5. Selecione **Concluído (Complete)** para finalizar a alteração.

Excluindo Informações Registradas

Para excluir informações registradas para destinatário e discagem de grupo, siga o procedimento a seguir.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Registro do nº de TEL (TEL number registration)**.

5. Selecione **Registro de diretório (Directory registration)**.

6. Selecione um destinatário ou uma discagem de grupo para excluir.

7. Exclua as informações registradas.

- Para excluir um destinatário individual:

1. Selecione **Excluir destinatário (Delete recipient)**.
2. Quando a tela de confirmação for exibida, selecione **Sim (Yes)** para excluir.

- Para excluir uma discagem de grupo:

1. Selecione **Excluir discagem de grupo (Delete group dial)**.
2. Quando a tela de confirmação for exibida, selecione **Sim (Yes)** para excluir.

Imprimindo a Lista dos Destinos Registrados

Você pode imprimir uma lista dos números de fax/telefone e mantê-la próxima à impressora para consulta.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. [Coloque o papel.](#)



3. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

4. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

5. Selecione **Imprimir relatórios/listas (Print reports/lists)**.

6. Selecione **Lista de diretórios (Directory list)**.

7. Selecione um item a ser impresso.

- Se você selecionou **Destinatário (Recipient)**:

A tela que solicita que você confirme se deseja imprimir a lista em ordem alfabética por nome é exibida.

Se você selecionar **Sim (Yes)**: Imprime a LISTA Nº DE TEL. DESTINATÁRIO (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) em ordem alfabética.

Se você selecionar **Não (No)**: Imprime LISTA Nº DE TEL. DESTINATÁRIO (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) na ordem de números da ID.

- Se você selecionou **Discagem de grupo (Group dial)**:

A tela de confirmação de impressão será exibida. Selecione **Sim (Yes)** para imprimir a LISTA Nº TEL.DISCAGEM DE GRUPO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

Registrando Destinatários Usando o Utilitário de Discagem Rápida2 (Windows)

Sobre o Utilitário de Discagem Rápida2

O Utilitário de Discagem Rápida2 tem como função redirecionar o diretório de telefone registrado na impressora para um computador e registrá-lo/alterá-lo no computador. Além disso, você pode registrar o diretório de telefone editado no computador na impressora. Você também poderá salvá-los no computador como um backup.

Por razões de segurança, é recomendável que você faça backup dos dados registrados no computador usando o Utilitário de Discagem Rápida2.

- [Iniciando o Utilitário de Discagem Rápida2](#)
- [Caixa de diálogo Utilitário de Discagem Rápida2](#)
- [Salvando o Diretório de Telefone Registrado na Impressora no seu Computador](#)
- [Registrando um Número de Fax/Telefone Usando o Utilitário de Discagem Rápida2](#)
- [Alterando um Número de Fax/Telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2](#)
- [Excluindo um Número de Fax/Telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2](#)
- [Alterando Informações sobre o Remetente Usando o Utilitário de Discagem Rápida2](#)
- [Registrando/Alterando Número Rejeitado Usando o Utilitário de Discagem Rápida2](#)
- [Registrando o Diretório de Telefone Salvo no seu Computador na Impressora](#)

Inicializando o Utilitário de Discagem Rápida2

»»» Importante

- Antes de inicializar o Utilitário de Discagem Rápida2, verifique se a impressora está conectada ao computador corretamente.
- Não conecte ou desconecte quaisquer cabos enquanto a impressora estiver em operação ou quando o computador estiver no modo inativo ou de espera.
- Se a sua impressora for compatível com a conexão de LAN, verifique se a impressora está conectada ao computador com conexão de LAN para usar o Utilitário de Discagem Rápida2 via conexão de LAN.
- A tela de entrada da senha pode aparecer durante a inicialização ou a operação. Se ela aparecer, insira a senha do administrador e clique em **OK**. Se você não souber a senha do administrador, entre em contato com o administrador da impressora.

Siga o procedimento abaixo para iniciar o Utilitário de Discagem Rápida2.

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.

- No Windows 10, clique no botão **Iniciar (Start)**, selecione **Todos os Aplicativos (All apps)**, **Canon Utilities** e selecione **Utilitário de Discagem Rápida2**.
- No Windows 8.1 ou no Windows 8, selecione **Utilitário de Discagem Rápida2 (Speed Dial Utility2)** na tela **Iniciar (Start)** para iniciar o Utilitário de Discagem Rápida2. Se o **Utilitário de Discagem Rápida2** não for exibido na tela **Iniciar (Start)**, selecione o botão **Pesquisar (Search)** e pesquise por "Utilitário de Discagem Rápida2".
- No Windows 7 ou no Windows Vista, clique em **Iniciar (Start)** e selecione **Todos os programas (All programs)**, **Canon Utilities**, **Utilitário de Discagem Rápida2 (Speed Dial Utility2)** e **Utilitário de Discagem Rápida2 (Speed Dial Utility2)**.


O Utilitário de Discagem Rápida2 é inicializado.

»»» Nota

- Você também pode iniciar o Utilitário de Discagem Rápida2 do Quick Utility Toolbox.

Caixa de diálogo Utilitário de Discagem Rápida2

Os itens a seguir estão caixa de diálogo **Utilitário de Discagem Rápida2 (Speed Dial Utility2)**.

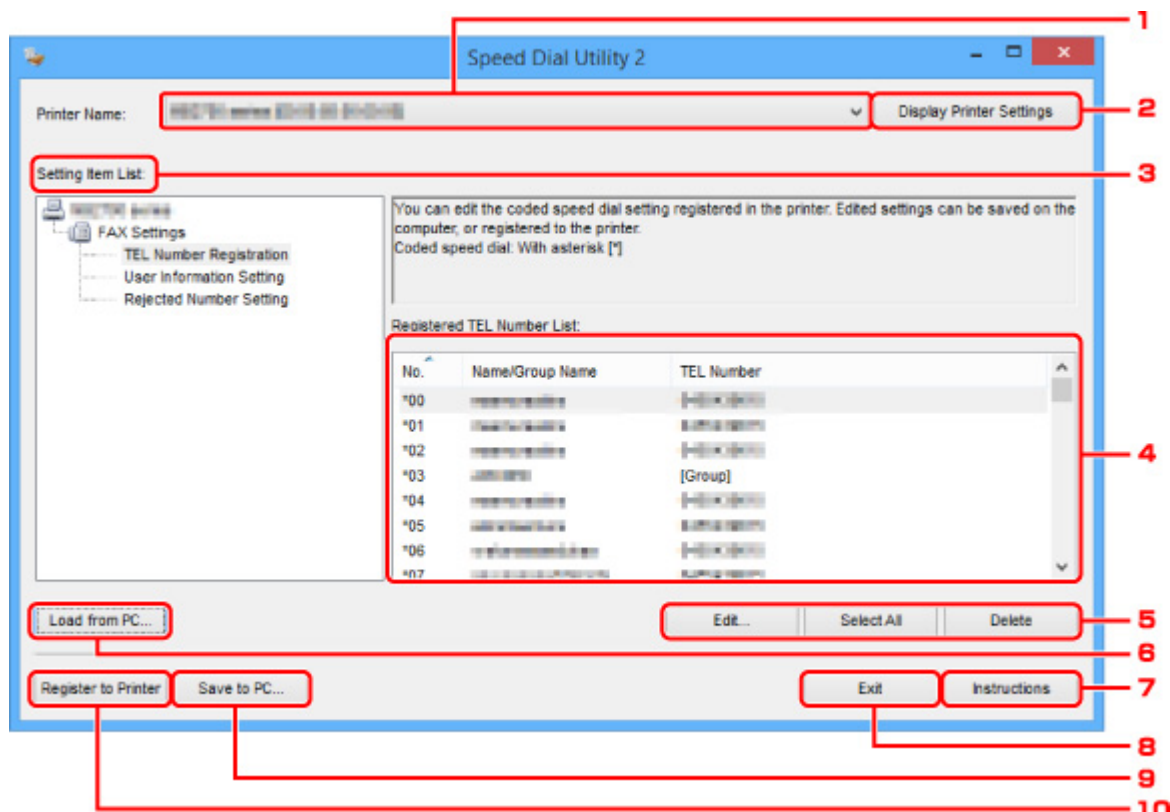

1. Nome da Impressora: (Printer Name:)

Selecione a impressora para editar o diretório de telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2. Após o nome da impressora, o endereço MAC da impressora é exibido.

»»» Nota

- Para verificar o endereço MAC da impressora, consulte "Verificando as Informações da Rede" para seu modelo na Página Inicial do Manual On-line.
- Para a impressora compatível com a conexão de LAN sem fio e com fio, o endereço MAC da LAN com fio de rede é exibido independentemente do método de conexão.

2. Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)

Carrega o diretório de telefone registrado na impressora selecionado para **Nome da Impressora: (Printer Name:)** no Utilitário de Discagem Rápida2.

3. Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)

Selecione um item de configuração para edição. Escolha um item em **Registro do Número de TEL (TEL Number Registration)**, **Configuração de Informações do Usuário (User Information Setting)** e **Configuração de Números Rejeitados (Rejected Number Setting)**.

4. Lista de informações registradas

Exibe as informações registradas selecionadas para **Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)**.

Nota

- Clicando no nome do item, você pode classificar a ordem de exibição.

5. Editar... (Edit...)/Selecionar Tudo (Select All)/Excluir (Delete)

Edita o item selecionado para a **Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)**, exclui o item ou seleciona todos os itens.

Quando vários itens da lista de informações registradas forem selecionados, você não poderá usar o botão **Editar... (Edit...)**.

6. Carregar do Computador... (Load from PC...)

Exibe o diretório de telefone salvo no computador.

7. Instruções (Instructions)

Exibe este guia.

8. Sair (Exit)

Encerra o Utilitário de Discagem Rápida2. Informações registradas ou editadas usando o Utilitário de Discagem Rápida2 não são salvas no computador nem registradas na impressora.

9. Salvar no Computador... (Save to PC...)

Salva o diretório de telefone editado usando o Utilitário de Discagem Rápida2 no computador.

10. Reg. na Impressora (Register to Printer)

Registra o diretório de telefone editado usando o Utilitário de Discagem Rápida2 na impressora.

Salvando o Diretório de Telefone Registrado na Impressora no seu Computador

Siga o procedimento abaixo para salvar o diretório de telefone (inclui nome dos destinatários, número do fax/telefone dos destinatários, discagem de grupo, nome do usuário, número de fax/telefone do usuário e números rejeitados) registrado na impressora no computador.

1. [Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.](#)
2. Selecione uma impressora na caixa de listagem **Nome da Impressora: (Printer Name:)** e clique em **Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)**.
3. Clique em **Salvar no Computador... (Save to PC...)**.
4. Insira o nome do arquivo na tela exibida e clique em **Salvar (Save)**.

»»» Nota

- Os dados do diretório de telefone (arquivo RSD, *.rsd) podem ser importados para outra impressora.

■ [Registrando o Diretório de Telefone Salvo no seu Computador na Impressora](#)


Registrando um Número de Fax/Telefone Usando o Utilitário de Discagem Rápida2

Siga o procedimento abaixo para registrar números de fax/telefone.

»»» Nota


Antes de registrar números de fax/telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2, verifique se não há operações de fax em andamento.

1. [Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.](#)
2. Selecione uma impressora na caixa de listagem **Nome da Impressora: (Printer Name:)** e clique em **Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)**.
3. Clique em **Registro do Número de TEL (TEL Number Registration)** em **Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)**.
A lista de números de fax/telefone registrados é exibida.
4. Selecione um código desocupado na lista e clique em **Editar... (Edit...)**.
A caixa de diálogo **Seleção Individual ou de Grupo (Individual or Group Selection)** é exibida.
5. Clique em **Registrar número de TEL individual (Register individual TEL number)** ou **Registrar discagem de grupo (Register group dial)** e clique em **Avançar... (Next...)**.
 - Se **Registrar número de TEL individual (Register individual TEL number)** for selecionado:

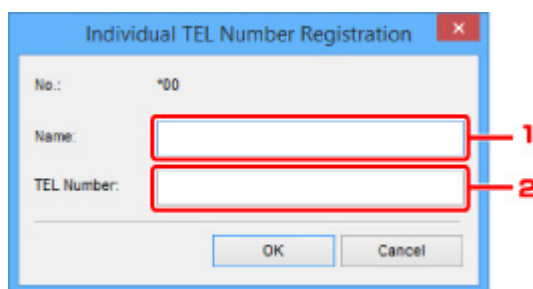

1. Insira o nome.
2. Insira o número de fax/telefone.

- Se **Registrar discagem de grupo (Register group dial)** for selecionado:

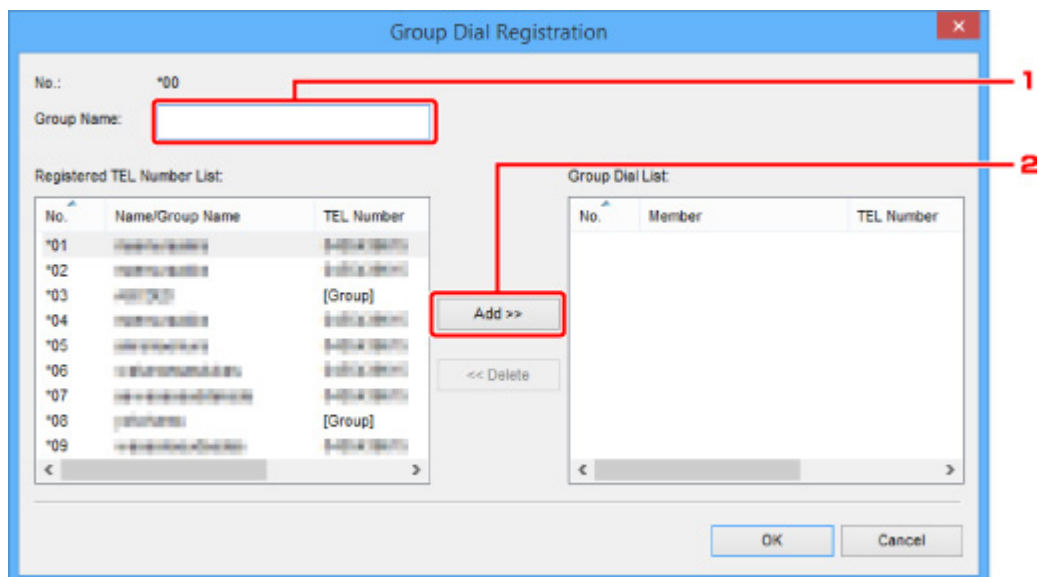

1. Insira o nome do grupo.
2. Selecione um código que você deseja adicionar à discagem de grupo e clique em **Adicionar >> (Add >>)**.

➤➤➤ Nota

- Você pode adicionar apenas os números que já foram registrados.

6. Clique em **OK**.

Para continuar registrando números de fax/telefone ou uma discagem de grupo, repita as etapas de 4 a 6.

- Para salvar as informações registradas no computador.
 1. Clique em **Salvar no Computador... (Save to PC...)**.
 2. Insira o nome do arquivo na tela exibida e clique em **Salvar (Save)**.
- Para registrar as informações registradas na impressora:
 1. Clique em **Reg. na Impressora (Register to Printer)**.
 2. Quando a mensagem for exibida, verifique-a e clique em **OK**.

As informações são registradas na impressora.

Alterando um Número de Fax/Telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2

Siga o procedimento abaixo para alterar números de fax/telefone.

»» Nota


- Antes de alterar números de fax/telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2, verifique se não há operações de fax em andamento.

1. [Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.](#)
2. Selecione uma impressora na caixa de listagem **Nome da Impressora: (Printer Name:)** e clique em **Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)**.
3. Clique em **Registro do Número de TEL (TEL Number Registration)** em **Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)**.

A lista de números de fax/telefone registrados é exibida.


4. Selecione um código a ser alterado na lista e clique em **Editar... (Edit...)**.

- Se um número de fax/telefone individual for selecionado:

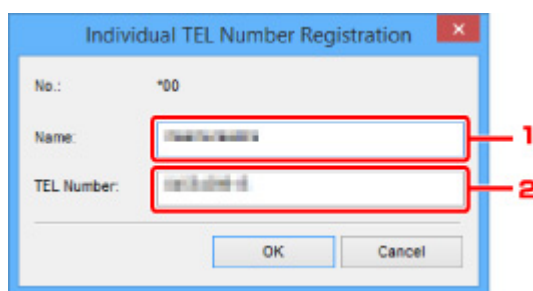

1. Insira um novo nome.
2. Insira um novo número de fax/telefone.

- Se uma discagem de grupo for selecionada:

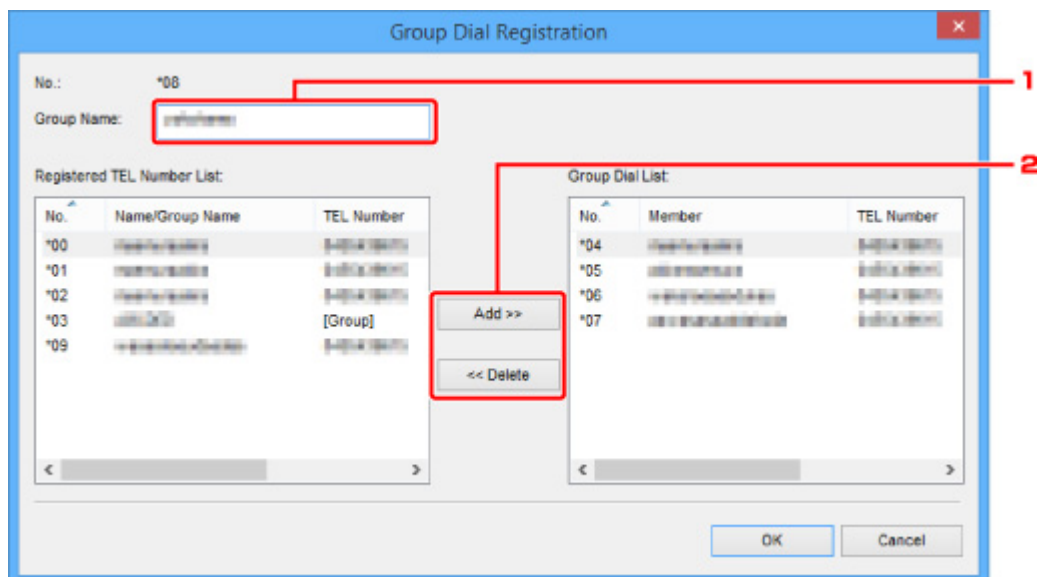

1. Insira um novo nome do grupo.
2. Adicione um número à discagem de grupo ou exclua um.

Para adicionar um membro:

Selecione um código para adicionar à discagem de grupo e clique em **Adicionar >> (Add >>)**.

Para excluir um membro:

Selecione um código para excluir da discagem de grupo e clique em **<< Excluir (<< Delete)**.

5. Clique em OK.

Para continuar alterando números de fax/telefone ou discagens de grupo, repita as etapas 4 e 5.

- Para salvar as informações editadas no computador.
 1. Clique em **Salvar no Computador... (Save to PC...)**.
 2. Insira o nome do arquivo na tela exibida e clique em **Salvar (Save)**.
- Para registrar as informações editadas na impressora:
 1. Clique em **Reg. na Impressora (Register to Printer)**.
 2. Quando a mensagem for exibida, verifique-a e clique em **OK**.

As informações são registradas na impressora.

Excluindo um Número de Fax/Telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2

Siga o procedimento abaixo para excluir números de fax/telefone.

»» Nota

- Antes de excluir números de fax/telefone usando o Utilitário de Discagem Rápida2, verifique se não há operações de fax em andamento.

1. [Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.](#)
2. Selecione uma impressora na caixa de listagem **Nome da Impressora: (Printer Name:)** e clique em **Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)**.
3. Clique em **Registro do Número de TEL (TEL Number Registration)** em **Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)**.
A lista de números de fax/telefone registrados é exibida.
4. Selecione um código a ser excluído na lista e clique em **Excluir (Delete)**.

»» Nota

- Para excluir todos os números de fax/telefone da lista, clique em **Selecionar Tudo (Select All)** e em **Excluir (Delete)**.

5. Quando uma tela de confirmação for exibida, clique em **OK**.

O número de fax/telefone selecionado será excluído.

Para continuar excluindo números de fax/telefone, repita as etapas 4 e 5.

- Para salvar as informações editadas no computador.
 1. Clique em **Salvar no Computador... (Save to PC...)**.
 2. Insira o nome do arquivo na tela exibida e clique em **Salvar (Save)**.
- Para registrar as informações editadas na impressora:
 1. Clique em **Reg. na Impressora (Register to Printer)**.
 2. Quando a mensagem for exibida, verifique-a e clique em **OK**.
As informações são registradas na impressora.

Alterando Informações sobre o Remetente Usando o Utilitário de Discagem Rápida2

Siga o procedimento abaixo para alterar o nome ou o número de fax/telefone do usuário.

1. [Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.](#)
2. Selecione uma impressora na caixa de listagem **Nome da Impressora: (Printer Name:)** e clique em **Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)**.
3. Clique em **Configuração de Informações do Usuário (User Information Setting)** em **Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)**.

As informações do usuário serão exibidas.

4. Selecione um item a ser alterado e então clique em **Editar... (Edit...)**.

A caixa de diálogo **Informações do Usuário (User Information)** é exibida.

5. Insira o nome do novo usuário em **Nome do Usuário (User Name)** e o novo número de fax/telefone em **Número de TEL (TEL Number)** e clique em **OK**.

- Para salvar as informações editadas no computador:

1. Clique em **Salvar no Computador... (Save to PC...)**.
2. Insira o nome do arquivo na tela exibida e clique em **Salvar (Save)**.

- Para registrar as informações editadas na impressora:

1. Clique em **Reg. na Impressora (Register to Printer)**.
2. Quando a mensagem for exibida, verifique-a e clique em **OK**.

As informações são registradas na impressora.

Registrando/Alterando Número Rejeitado Usando o Utilitário de Discagem Rápida2

Siga o procedimento abaixo para registrar, alterar ou excluir números rejeitados.

1. [Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.](#)
2. Selecione uma impressora na caixa de listagem **Nome da Impressora: (Printer Name:)** e clique em **Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)**.
3. Clique em **Configuração de Números Rejeitados (Rejected Number Setting)** em **Lista de Itens de Configuração: (Setting Item List:)**.

A lista de números rejeitados é exibida.

- Para registrar um número rejeitado:
 1. Selecione um código desocupado na lista e clique em **Editar... (Edit...)**.
 2. Insira o número de fax/telefone na caixa de diálogo **Número Rejeitado (Rejected Number)** e clique em **OK**.
- Para alterar um número rejeitado:
 1. Selecione um código a ser alterado na lista e clique em **Editar... (Edit...)**.
 2. Insira o número de fax/telefone na caixa de diálogo **Número Rejeitado (Rejected Number)** e clique em **OK**.
- Para excluir um número rejeitado:
 1. Selecione um código a ser excluído na lista e clique em **Excluir (Delete)**.

O número de fax/telefone selecionado será excluído.

»» Nota

- Para excluir todos os números de fax/telefone da lista, clique em **Selecionar Tudo (Select All)** e em **Excluir (Delete)**.

Registrando o Diretório de Telefone Salvo no seu Computador na Impressora

Você pode carregar os dados do diretório de telefone (arquivo RSD, *.rsd) e registrá-los na sua impressora.

Os dados do diretório de telefone (arquivo RSD, *.rsd) exportados de outra impressora podem ser carregados e registrados em sua impressora.

»» Nota

- No Utilitário de Discagem Rápida2, os dados do diretório de telefone (arquivo RSD, *.rsd) exportados com o uso do Utilitário de Discagem Rápida podem ser carregados.

1. [Inicialize o Utilitário de Discagem Rápida2.](#)
2. Selecione uma impressora na caixa de listagem **Nome da Impressora: (Printer Name:)** e clique em **Exibir Configurações da Impressora (Display Printer Settings)**.
3. Clique em **Carregar do Computador... (Load from PC...)**.
4. Selecione um dado do diretório de telefone (arquivo RSD, *.rsd) para registrar na sua impressora.
5. Clique em **Abrir (Open)** na caixa de diálogo.

O diretório de telefone selecionado será exibido.

»» Nota

- Se você selecionar os dados do diretório de telefone (arquivo RSD, *.rsd) exportados de outra impressora, a mensagem de confirmação será exibida. Clique em **OK**.

6. Clique em **Reg. na Impressora (Register to Printer)**.

O diretório de telefone que foi salvo no computador é registrado na sua impressora.

Enviando Faxes Usando o Painel de Controle da Impressora

- Enviando Fax Inserindo o Número do Fax/Telefone 📞 Básico
- Reenviando Fax (Rediscando um Número Ocupado)
- Configurando Itens para Enviar Fax

Enviando Fax Inserindo o Número do Fax/Telefone

Esta seção descreve a discagem e o envio de fax de forma direta ao inserir os números do fax/telefone.

►►► Importante

- Pode ser possível que faxes cheguem a destinatários não desejados devido a erro de discagem ou registro incorreto de números de fax/telefone. Ao enviar documentos importantes, recomendamos que você os envie depois de falar ao telefone.

■ Enviando Fax Depois de Falar ao Telefone


1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. [Coloque o original na exposição ou no ADF \(Alimentador automático de documentos\).](#)



3. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível ao toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

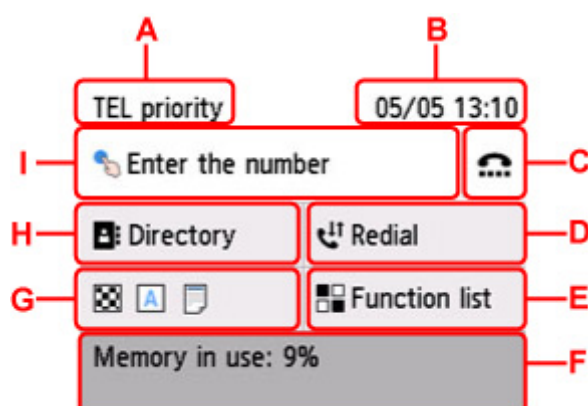

A: O modo de recepção selecionado atualmente é exibido.

B: A data e a hora são exibidas.

C: Selecione para enviar faxes com a função discagem no gancho.

■ [Usando a Função Discagem no Gancho](#)

D: Selecione para enviar faxes sem rediscar.

■ [Reenviando Fax \(Rediscando um Número Ocupado\)](#)

E: Você pode usar cada função de fax e alterar a configuração do fax.

F: O estado atual é exibido.

G: É possível alterar as configurações para enviar um fax.

■ [Configurando Itens para Enviar Fax](#)

H: Você pode selecionar um número do fax/telefone registrado.

■ [Enviando um Fax para o Destinatário Registrado](#)


I: Selecione para exibir a tela na qual inserirá os números de fax/telefone.

»» Nota


- Se você ainda não configurou a impressora para enviar/receber faxes, a mensagem de configuração será exibida na tela sensível ao toque quando você selecionar **FAX** na tela INÍCIO pela primeira vez. Quando você configurar o envio de fax, siga o procedimento de acordo com as instruções na tela sensível ao toque.

4. Disque o número do fax/telefone do destinatário.

1. Selecione o campo de entrada de números de fax/telefone.

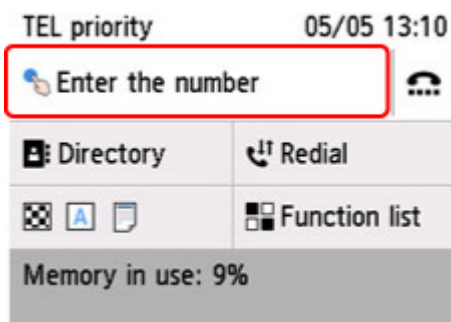

2. Insira o número de fax/telefone.

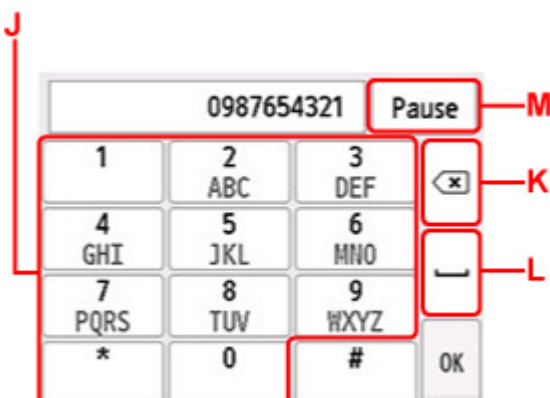

J: Insere o número.

K: Exclui o número inserido.


L: Insere um espaço em branco.

M: Insere um "P" de pausa.

3. Selecione **OK**.



A tela sensível ao toque volta para a tela de espera do Fax.

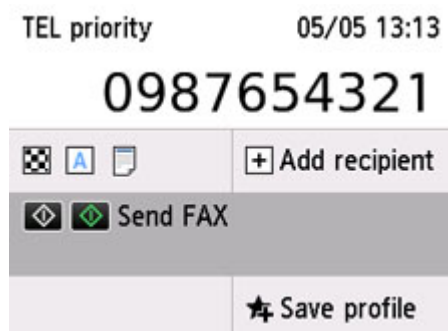

»»» Nota

- Selecione **Salv. perfil (Save profile)** para registrar as configurações atuais como um menu personalizado.

■ [Registrando as Configurações Favoritas \(Perfis Personalizados\)](#)

5. Pressione os botões **Preto (Black)** ou **Colorido (Color)**.

A impressora começa a digitalizar o documento.

»»» Importante

- A transmissão colorida está disponível apenas quando o dispositivo de fax do destinatário oferece suporte a fax colorido.
- Não abra a tampa de documentos até que a digitalização seja concluída.

6. Inicie o envio.

- **Se você colocar o documento no ADF:**

A impressora digitaliza automaticamente o documento e inicia o envio do fax.

»»» Nota

- Para cancelar uma transmissão de fax, pressione o botão **Parar (Stop)**. Para cancelar uma transmissão de fax em andamento, pressione o botão **Parar (Stop)** e siga as instruções na tela sensível ao toque.
- Se os documentos permanecerem no ADF depois que o botão **Parar (Stop)** for pressionado durante a digitalização, **Documento em ADF. Retire o documento da bandeja de documentos e toque em [OK]. (Document in ADF. Remove the document from the document tray and tap [OK].)** será exibido na tela sensível ao toque. Quando o botão **OK** é selecionado, o restante dos documentos é automaticamente ejetado.

- **Se você colocar o documento na exposição:**

Após a digitalização do documento, será exibida a tela de confirmação perguntando se você carregará o próximo documento.

Para enviar o documento digitalizado, selecione **Enviar agora (Send now)** para iniciar o envio.

Para enviar duas ou mais páginas, siga a mensagem para colocar a próxima página e selecione **Digitalizar (Scan)**. Após a digitalização de todas as páginas, selecione **Enviar agora (Send now)** para iniciar o envio.

»»» Nota

- Para cancelar o envio do fax, pressione o botão **Parar (Stop)**.

»»» Nota

- Quando a impressora estiver conectada a um sistema de PBX (Private Branch Exchange), consulte as instruções de operação do sistema para obter detalhes sobre a discagem para o número de fax/telefone do destinatário.
- Quando a impressora não puder enviar um fax, como quando a linha do destinatário estiver ocupada, ela utilizará a função de rediscagem automática após um intervalo especificado. Por padrão, a rediscagem automática está ativada.

■ [Rediscagem Automática](#)

- Os documentos não enviados, como os que estão com rediscagem pendente, são armazenados na memória da impressora. Eles não são armazenados em caso de erro no envio.

■ [Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

- Não desconecte o cabo de alimentação até que todos os documentos sejam enviados. Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os documentos não enviados armazenados na memória da impressora serão perdidos.

Reenviando Fax (Rediscando um Número Ocupado)

Existem dois métodos de rediscagem: Rediscagem automática e Rediscagem manual.

- Rediscagem Automática

Se você enviar um documento e a linha do destinatário estiver ocupada, a impressora rediscará o número após um intervalo especificado.

■ [Rediscagem Automática](#)

- Rediscagem Manual

É possível rediscar para os destinatários discados inserindo os números do fax/telefone.

■ [Rediscagem Manual](#)

►►► Importante

- Pode ser possível que faxes cheguem a destinatários não desejados devido a erro de discagem ou registro incorreto de números de fax/telefone. Ao enviar documentos importantes, recomendamos que você os envie depois de falar ao telefone.

■ [Enviando Fax Depois de Falar ao Telefone](#)

►►► Nota

- Por padrão, a rediscagem automática está ativada.
- Para obter detalhes sobre as operações básicas de envio:

■ [Enviando Fax Inserindo o Número do Fax/Telefone](#)

Rediscagem Automática

É possível ativar ou desativar a rediscagem automática. Se ativar a rediscagem automática, você poderá especificar o número máximo de tentativas de rediscagem e o tempo que a impressora espera entre essas tentativas.

Ative e especifique a configuração de rediscagem automática em **Rediscagem automática (Auto redial)** em **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** sob **Configurações de FAX (FAX settings)**.

■ [Configurações avançadas de FAX \(Advanced FAX settings\)](#)

►►► Importante

- Ao rediscar automaticamente, o fax não enviado é armazenado temporariamente na memória da impressora até o envio do fax ser concluído. Se uma falha de energia ocorrer ou você desconectar o cabo de alimentação antes da conclusão da rediscagem automática, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos e não serão enviados.

►►► Nota

- Para cancelar a rediscagem automática, aguarde até que a impressora inicie a rediscagem e, em seguida, pressione o botão **Parar (Stop)**.

- Para cancelar a rediscagem automática, exclua o fax não enviado da memória da impressora enquanto ela estiver em espera para uma operação de rediscagem. Para obter detalhes, consulte [Excluindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#).

Rediscagem Manual

Siga o procedimento a seguir para rediscagem manual.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. [Coloque o original no exposição ou no ADF \(Alimentador automático de documentos\).](#)



3. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

4. Altere as configurações de envio conforme necessário.

■ [Configurando Itens para Enviar Fax](#)

5. Selecione **Rediscagem (Redial)**.

A tela **Rediscagem (Redial)** é exibida.

Redial
0567891234
0678912345
0789456123
0876543219

6. Selecione o número de um destinatário para rediscar.
7. Pressione os botões **Preto (Black)** ou **Colorido (Color)**.

»»» Importante



- A transmissão colorida está disponível apenas quando o dispositivo de fax do destinatário oferece suporte a fax colorido.

»» Nota

- Para a rediscagem manual, a impressora memoriza até os 10 últimos números de destinatários discados no fax/telefone. Observe que a impressora não memorizará os números de destinatários discados com a função de rediscagem ou selecionados no diretório.
- Para cancelar a rediscagem manual, pressione o botão **Parar (Stop)**. Para cancelar uma transmissão de fax em andamento, pressione o botão **Parar (Stop)** e siga as instruções na tela sensível ao toque.
- Se os documentos permanecerem no ADF depois que o botão **Parar (Stop)** for pressionado durante a digitalização, **Documento em ADF. Retire o documento da bandeja de documentos e toque em [OK]. (Document in ADF. Remove the document from the document tray and tap [OK].)** será exibido na tela sensível ao toque. Quando o botão **OK** é selecionado, o restante dos documentos é automaticamente ejetado.

Configurando Itens para Enviar Fax

Você pode alterar as configurações de envio, como o contraste de digitalização ou da resolução de digitalização na tela Fax em espera.

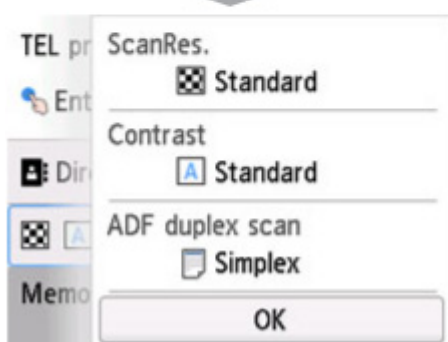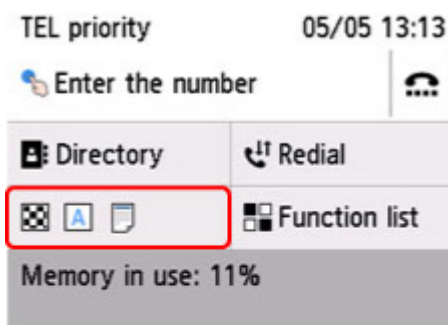

Selecione para alterar as configurações de envio.

- **ResDigit. (ScanRes.)**

As configurações a seguir da resolução de digitalização são selecionáveis.

Padrão (Standard)

Adequada para documentos somente com texto.

Fino (Fine)

Adequada para documentos com impressão superior.

Extrafino (Extra fine)

Adequada para ilustrações detalhadas ou documentos com excelente qualidade.

Se o dispositivo de fax do destinatário não for compatível com **Extrafino (Extra fine)** (300 x 300 ppp), o fax será enviado com a resolução **Padrão (Standard)** ou **Fino (Fine)**.

Foto (Photo)

Adequado para fotografias.

»»» **Nota**

- Durante o envio de um fax colorido, documentos são sempre digitalizados na mesma resolução (200 x 200 ppp). A qualidade da imagem (taxa de compactação) é determinada pela resolução de digitalização selecionada, exceto que **Extrafino (Extra fine)** e **Foto (Photo)** proporcionam a mesma qualidade.

- **Contrast. (Contrast)**

Selecione uma configuração do contraste de digitalização entre **Mais baixa (Lower)**, **Padrão (Standard)** e **Mais alta (Higher)**.

- **Digit. ADF duplex (ADF duplex scan)**

Selecione se será executada ou não a digitalização duplex do ADF.

»» **Nota**

- Depois de enviar um fax usando a configuração **Duplex**, essa configuração será revertida automaticamente para **Simplex**.

A tela sensível ao toque volta à tela de espera de fax quando você termina de especificar a configuração e selecionar **OK**.

Enviando Faxes de um Computador (Windows)

- Enviando um FAX (Controlador do Fax) 📌 **Básico**
- Criando um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax)
- Editar ou Remover um Destinatário de um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax)
- Pesquisar por um Destinatário em um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax)
- Não é Possível Enviar Faxes do Computador
- Como Abrir a Tela de Configuração do Driver de Fax
- Anotações Gerais (Controlador do Fax)


Enviando um FAX (Controlador do Fax)

Você pode enviar fax usando o controlador do fax a partir de aplicativos que permitam a impressão de documentos.

»»» Nota

- Só é permitida a transmissão em preto e branco.

1. Verifique se a máquina está ligada.
2. Abra o documento que você deseja enviar por fax com um aplicativo (como o Bloco de Notas) e, em seguida, clique no comando Imprimir. (O comando é **Imprimir... (Print...)** no menu **Arquivo (File)**.)
3. Em **Selecionar Impressora (Select Printer)** ou **Nome (Name)** na caixa de diálogo **Imprimir (Print)**, selecione **Canon XXX series FAX** (em que "XXX" se refere ao nome do modelo).
4. Clique em **Imprimir (Print)** ou **OK**.

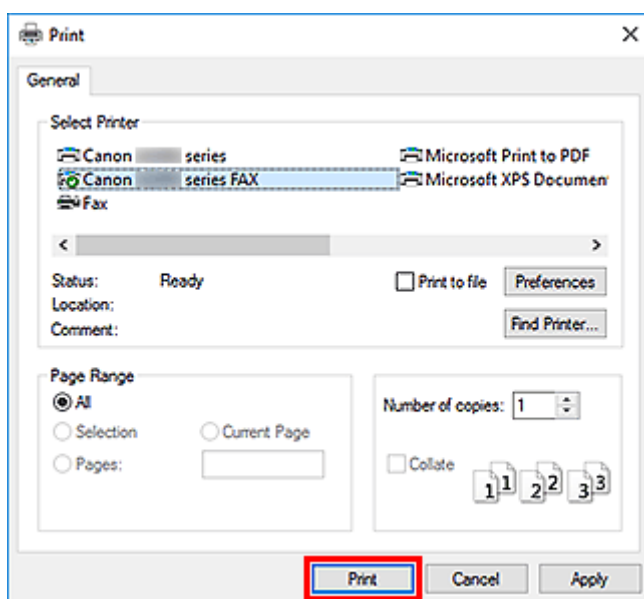


* Caixa de diálogo **Imprimir (Print)** no Bloco de Notas

»»» Nota


- Clique em **Preferências (Preferences)** ou em **Propriedades (Properties)** na caixa de diálogo **Imprimir (Print)** para abrir a caixa de diálogo de configurações de impressão do driver de fax na qual você pode definir o tamanho do papel e a orientação da impressão. Para obter detalhes sobre como abrir a caixa de diálogo de configurações de impressão do driver de fax, consulte ["Como Abrir a Tela de Configuração do Driver de Fax"](#).

5. Clique em **Exibir catálogo de endereços... (Display Address Book...)** em **Definir destinatário (Set Recipient)** na caixa de diálogo **Enviar FAX (Send FAX)**.

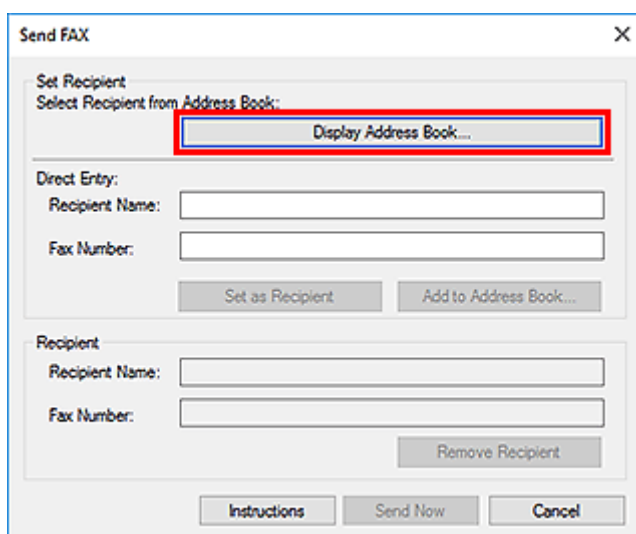

6. Selecione um destinatário em **Nome do destinatário (Recipient Name)** na caixa de diálogo **Selecionar destinatário do catálogo de endereços (Select Recipient from Address Book)** e, em seguida, clique em **Definir como destinatário (Set as Recipient)**.

O destinatário selecionado aparece em **Destinatário (Recipient)** na caixa de diálogo **Enviar FAX (Send FAX)**.

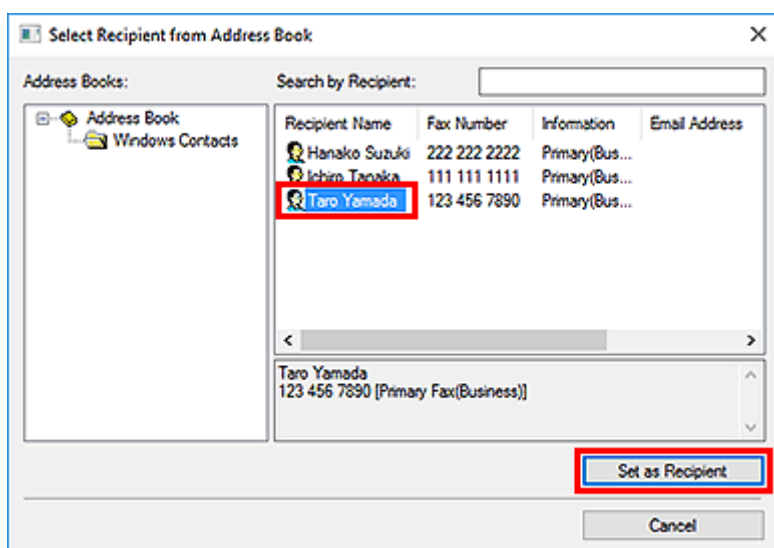

►►► Importante

- Você não poderá especificar um destinatário se não houver destinatários registrados no catálogo de endereços. Registre o destinatário no catálogo de endereços e reabra o catálogo de endereços.

Para obter detalhes sobre como registrar destinatários no catálogo de endereços, consulte ["Criando um Catálogo de Endereços \(Controlador de Fax\)."](#)

- Se o fax/número de telefone do destinatário for inserido de modo incorreto ou o fax/número de telefone registrado for incorreto, o fax poderá ser enviado para um destinatário inesperado. Ao


enviar um fax importante, é recomendável que você o envie depois de confirmar as informações inseridas e o status do destinatário.

»»» Nota

- Você também pode especificar **Destinatário (Recipient)** ao inserir o **Nome do destinatário (Recipient Name)** e o **Número do fax (Fax Number)** na caixa de diálogo **Entrada direta (Direct Entry)** e **Enviar FAX (Send FAX)** e, em seguida, clicar em **Definir como destinatário (Set as Recipient)**.
 - Para obter detalhes sobre caracteres válidos, consulte "[Anotações Gerais \(Controlador do Fax\)](#)."
 - Você pode enviar faxes mesmo que apenas o **Número do fax (Fax Number)** tenha sido inserido.
 - Você pode registrar o destinatário inserido no Catálogo de Endereços clicando em **Adicionar ao catálogo de endereços... (Add to Address Book...)**. Para obter detalhes sobre como registrar destinatários no catálogo de endereços, consulte "[Criando um Catálogo de Endereços \(Controlador de Fax\)](#)."
- Adicione o número de acesso à linha externa antes do número do fax conforme necessário.
(Por exemplo, quando o número de acesso à linha externa for "0" e o número do fax for "XXX-XXXX", insira "0XXX-XXXX".)

7. Clique em **Enviar agora (Send Now)**.

Quando for exibida uma mensagem de confirmação, clique em **OK**.

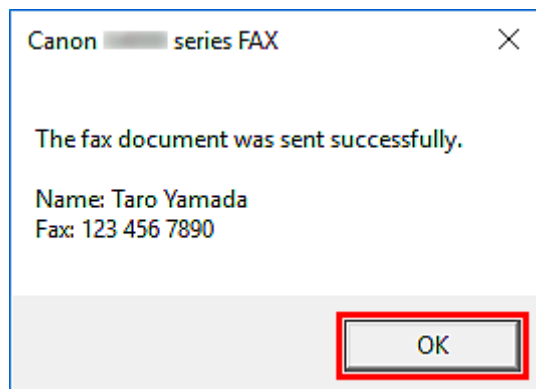

»»» Importante

- Se você não puder enviar um fax devido a uma falha de linha ou outro problema, consulte "[Não é Possível Enviar Faxes do Computador](#)".

Cancelando Transmissão

Se você clicar em **Enviar agora (Send Now)** na caixa de diálogo **Enviar FAX (Send FAX)**, o ícone da impressora será exibido na barra de tarefas. Clique duas vezes nesse ícone para exibir a lista de tarefas de fax aguardando a transmissão ou sendo enviadas.

Clique com o botão direito de uma tarefa e selecione **Cancelar (Cancel)** para parar a transmissão.

Canon series FAX				
Printer Document View				
Document Name	Status	Owner	Pages	Size
Untitled - Notepad	Printing		1	8.11 KB/8.11 KB
< >				
1 document(s) in queue				

Criando um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax)


Para enviar um fax, basta especificar um destinatário que conste no catálogo de endereços.

Você pode registrar o nome do destinatário, o número do fax e outras informações no catálogo de endereços.

Registrando um destinatário (contato WAB) no catálogo de endereços

Você pode registrar um destinatário individual (Contato) no catálogo de endereços.

1. [Abra a caixa de diálogo de configurações de impressão do driver de fax.](#)
2. Clique em **Catálogo de endereços... (Address Book...)** da caixa de diálogo exibida.

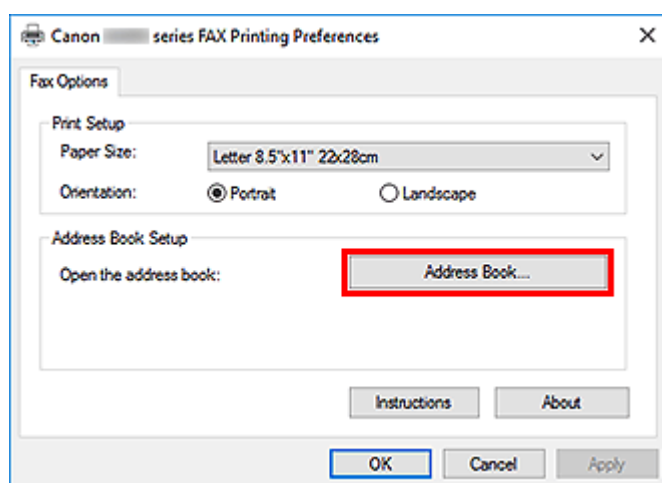

➤➤➤ Nota

- Após o registro de um destinatário individual (Contato) na pasta de catálogo de endereços (Contatos do Windows) como um arquivo do catálogo de endereços (arquivo .contact), ele poderá ser usado em vários aplicativos. No entanto, você não pode alterar o catálogo de endereços usado, porque só pode ser criado um catálogo de endereços por usuário.

Siga as etapas abaixo para abrir os Contatos do Windows.

■ Windows 10:

Pesquise por "Contatos" na caixa **Pesquisar (Search)**.


■ Windows 8.1/Windows 8:

Selecione o botão **Pesquisar (Search)** e então busque por "Contatos".


■ Windows 7/Windows Vista:

Selecione **XXXX (nome de usuário) (XXXX (user name))** no menu **Iniciar (Start)**, então clique duas vezes em **Contatos (Contacts)**.

3. Na caixa de diálogo **Catálogo de endereços (Address Book)**, clique em **Novo... (New...)**.

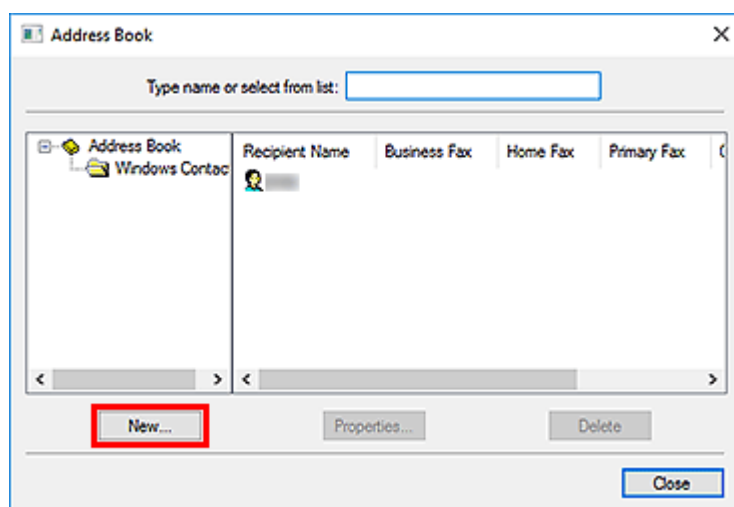

4. Selecione **Contato (Contact)** na caixa de diálogo **Nova entrada (New Entry)** e, em seguida, clique em **OK**.

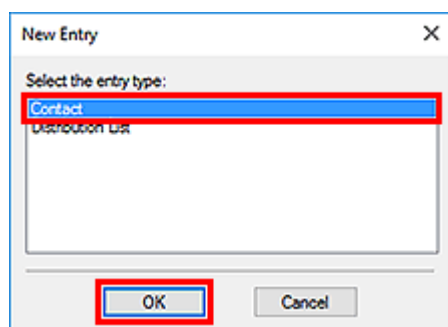

»»» Nota

- Para enviar um fax, você só pode especificar o **Contato (Contact)** (um destinatário). Você não pode especificar uma **Lista de distribuição (Distribution List)**.

5. Na guia **Nome e E-mail (Name and E-mail)** da caixa de diálogo **Propriedades**, digite **Primeiro (First)** e **Último (Last)**.

O nome do destinatário será impresso na parte superior do fax recebido pelo destinatário.

6. Insira o número de fax na guia **Residencial (Home)** ou **Trabalho (Work)** e, em seguida, clique em **OK**.

Um destinatário individual (Contato) é registrado no catálogo de endereços.

»»» Nota

- Você também pode registrar um destinatário clicando no botão **Adicionar ao catálogo de endereços... (Add to Address Book...)** na caixa de diálogo **Enviar FAX (Send FAX)** depois de inserir o destinatário.

- Adicione o número de acesso à linha externa antes do número do fax conforme necessário. (Por exemplo, quando o número de acesso à linha externa for "0" e o número do fax for "XXX-XXXX", insira "0XXX-XXXX".)
- Se você atualizar o Windows XP para Windows Vista, o catálogo de endereços criado no Windows XP talvez não esteja no Windows Vista. Nesse caso, abra o catálogo de endereços seguindo o procedimento a seguir e coloque a informação em um novo catálogo de endereços.

1. Selecione **Painel de Controle (Control Panel) > Aparência e Personalização (Appearance and Personalization) > Opções de Pasta (Folder Options)**.
2. Clique na guia **Exibir (View)** da caixa de diálogo **Opções de Pasta (Folder Options)**, selecione **Exibir pastas e arquivos ocultos (Show hidden files and folders)** em **Configurações Avançadas (Advanced settings)** e, em seguida, clique em **OK**.
3. No menu **Iniciar (Start)**, selecione **XXXX (nome de usuário) (XXXX (user name))**, então clique duas vezes em **Dados do aplicativo (AppData) > Roaming > Canon > MP5** para abrir a pasta.
4. Clique duas vezes no arquivo ".wab".

O catálogo de endereços será refletido automaticamente no Windows Vista.

Tópico relacionado


- [Editar ou Remover um Destinatário de um Catálogo de Endereços \(Controlador de Fax\)](#)
- [Pesquisar por um Destinatário em um Catálogo de Endereços \(Controlador de Fax\)](#)

Editar ou Remover um Destinatário de um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax)


Você pode alterar os nomes, os números de fax e outras informações do destinatário ou excluir os destinatários registrados no catálogo de endereços.

Editando Destinatários em um Catálogo de Endereços


1. [Abra a caixa de diálogo de configurações de impressão do driver de fax.](#)
2. Clique em **Catálogo de endereços... (Address Book...)** da caixa de diálogo exibida.

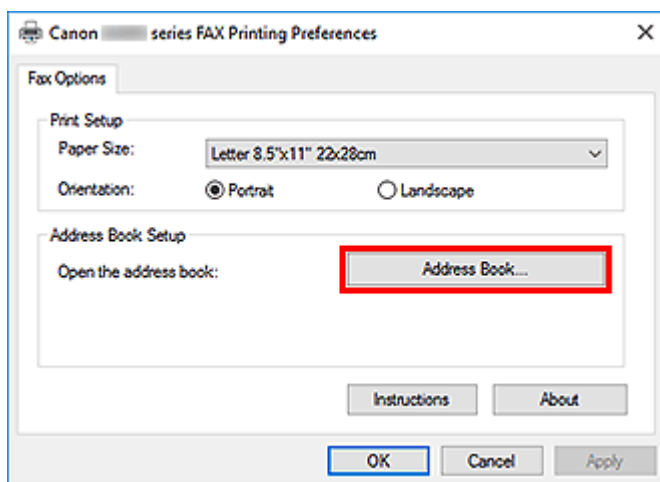

3. Selecione o destinatário que você deseja editar a partir da caixa de diálogo **Catálogo de endereços (Address Book)** e, em seguida, clique em **Propriedades... (Properties...)**.

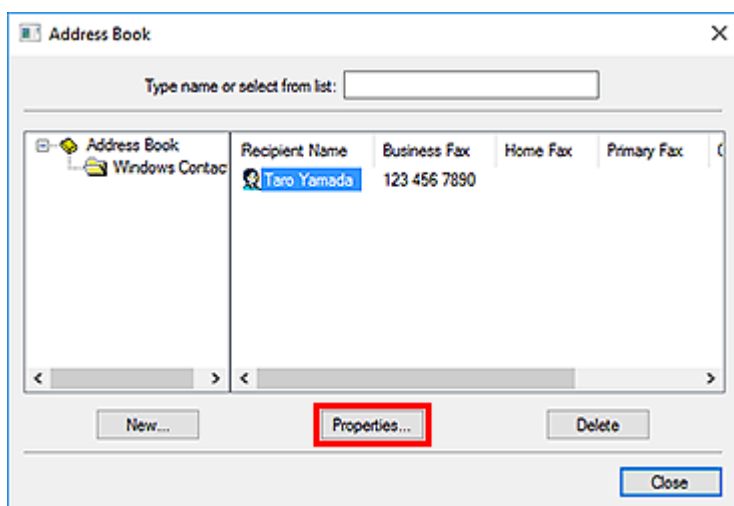


4. Altere as informações conforme necessário na caixa de diálogo Propriedades e, em seguida, clique em **OK**.

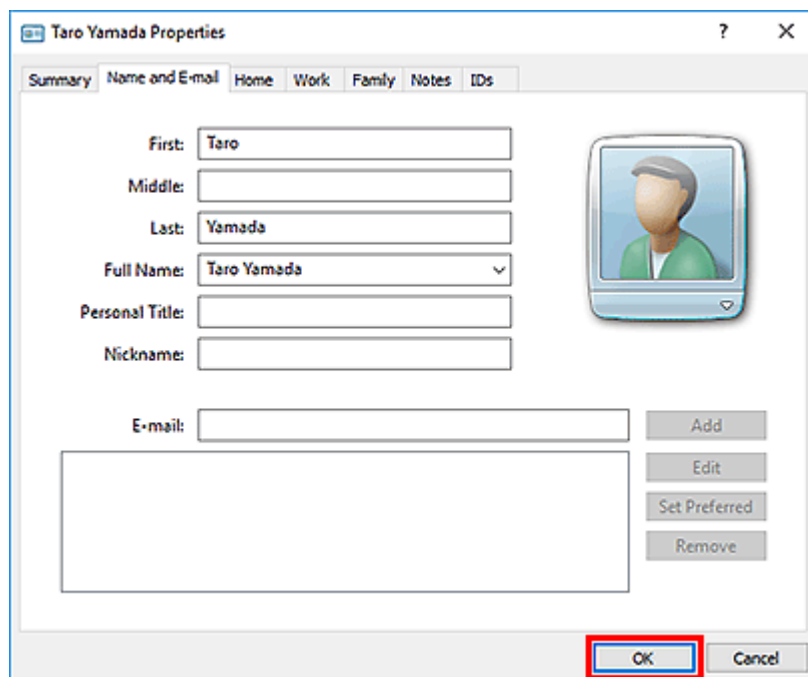


Removendo Destinatários a partir de um Catálogo de Endereços

1. [Abra a caixa de diálogo de configurações de impressão do driver de fax.](#)
2. Clique em **Catálogo de endereços... (Address Book...)** da caixa de diálogo exibida.

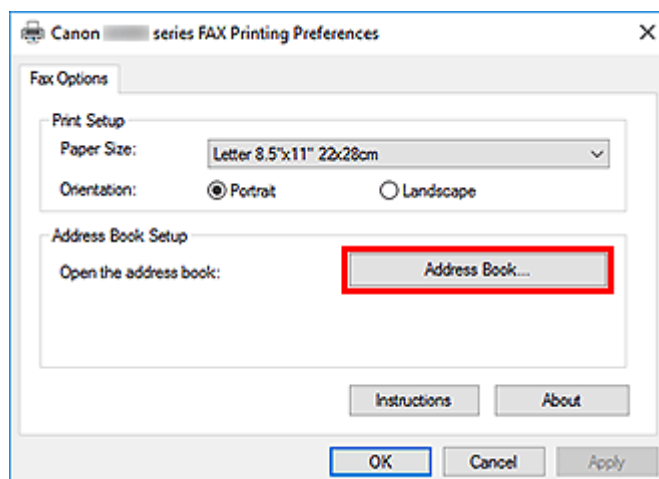

3. Selecione o destinatário que deseja excluir da caixa de diálogo **Catálogo de endereços (Address Book)** e clique em **Excluir (Delete)**.

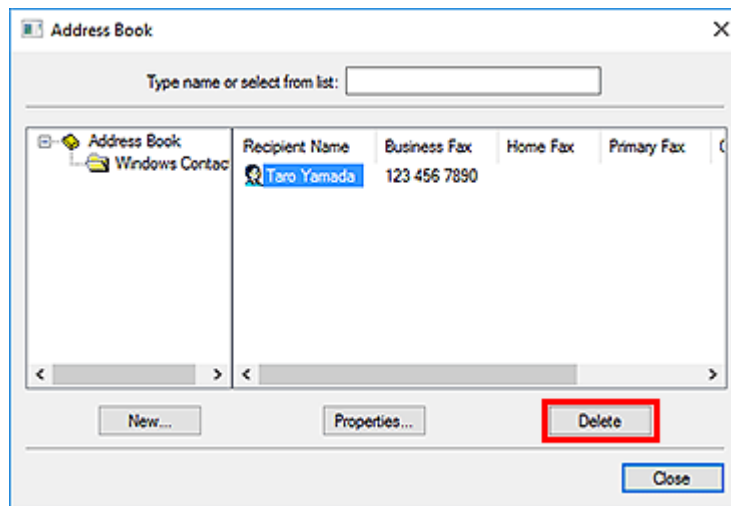


4. Quando for exibida uma mensagem de confirmação, clique em **Sim (Yes)**.

Pesquisar por um Destinatário em um Catálogo de Endereços (Controlador de Fax)


Você pode pesquisar por destinatários registrados no catálogo de endereços pelo nome.

1. Abra o documento que você deseja enviar por fax com um aplicativo (como o Bloco de Notas) e, em seguida, clique no comando Imprimir. (O comando é **Imprimir... (Print...)** no menu **Arquivo (File)**.)
2. Em **Selecionar Impressora (Select Printer)** ou **Nome (Name)** na caixa de diálogo **Imprimir (Print)**, selecione **Canon XXX series FAX** (em que "XXX" se refere ao nome do modelo).
3. Clique em **Imprimir (Print)** ou **OK**.

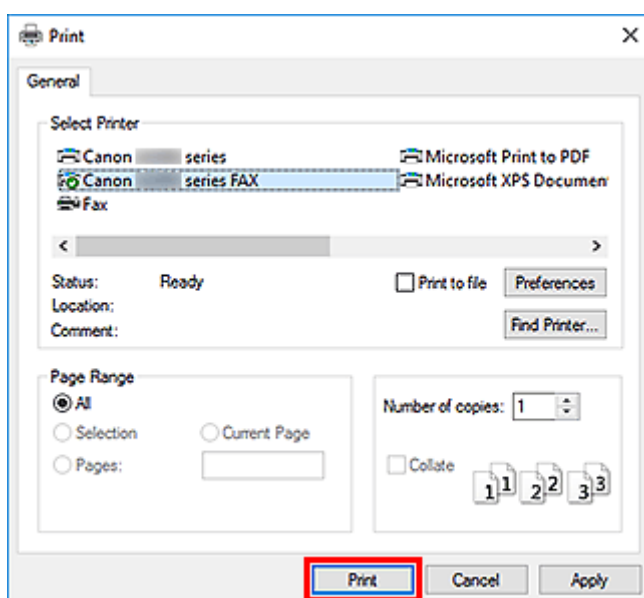

* Caixa de diálogo **Imprimir (Print)** no Bloco de Notas


4. Clique em **Exibir catálogo de endereços... (Display Address Book...)** em **Definir destinatário (Set Recipient)** na caixa de diálogo **Enviar FAX (Send FAX)**.

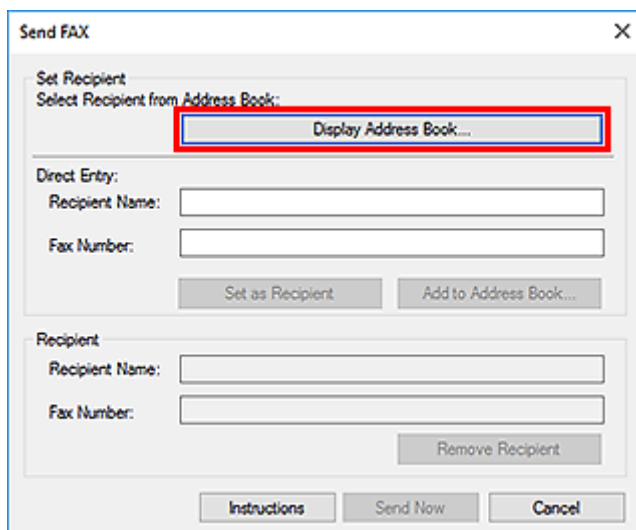

5. Insira o nome do destinatário que você deseja pesquisar em **Pesquisar por destinatário (Search by Recipient)** na caixa de diálogo **Selecionar destinatário do catálogo de endereços (Select Recipient from Address Book)**.

Se o nome inserido for localizado, o destinatário será exibido na lista de contatos com seu nome selecionado.

Com o nome selecionado, clique em **Definir como destinatário (Set as Recipient)** para inseri-lo como o destinatário.

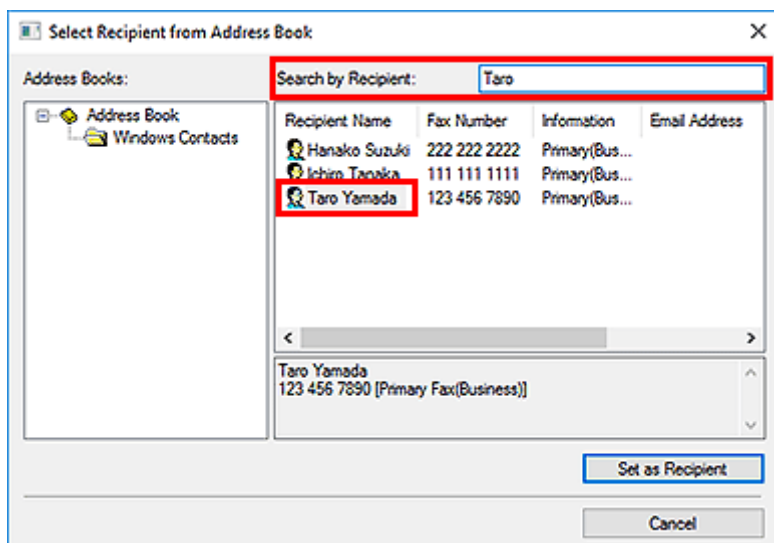

►►► Importante

- Não é possível pesquisar usando outro critério diferente de nome.



Não é Possível Enviar Faxes do Computador



Verificação 1 A alimentação está ligada?

Não é possível enviar fax quando a máquina está desligada. Pressione o botão **ATIVADO (ON)** para ligar a máquina.

Se o cabo de alimentação foi desconectado sem desligar a máquina (um dos botões do painel de controle está aceso), a reconexão ligará a máquina.

Se o cabo de alimentação foi desconectado após o pressionamento do botão **ATIVADO (ON)** para desligar a máquina (nenhum botão do painel de controle está aceso), reconecte-o e, em seguida, pressione o botão **ATIVADO (ON)** para ligar a máquina.

Se a máquina foi desligada devido a uma queda de energia, etc., a máquina será ligada automaticamente quando a falha for resolvida.

»»» Importante

- Verifique se todos os indicadores luminosos do painel de controle estão apagados antes de desconectar o cabo de alimentação e, em seguida, desconecte-o.

Se uma falha de energia ocorrer ou você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da máquina serão excluídos.

»»» Nota

- Se os faxes armazenados na memória da máquina forem excluídos devido a uma falha de energia ou à retirada do cabo de alimentação, a lista dos faxes excluídos da memória da máquina será impressa depois que a máquina for ligada.

Verificação 2 Um documento está sendo enviado da memória ou um fax está sendo recebido na memória?

Quando a mensagem sobre a transmissão/recepção é exibida no LCD (Tela de Cristal Líquido) da máquina, um fax está sendo enviado/recebido na memória da máquina. Aguarde até que a transmissão/recepção seja concluída.

Verificação 3 O tipo da linha telefônica está definido corretamente?

Verifique a configuração do tipo da linha telefônica e altere-a se necessário.

Verificação 4 Det. tom de discagem (Dial tone detect) está definido como **ATIVADO (ON)**?

Reenvie o fax após alguns instantes.

Se você ainda não conseguir enviar o fax, selecione **DESATIVADO (OFF)** para **Det. tom de discagem (Dial tone detect)** em **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** sob **Configurações de FAX (FAX settings)**.

Verificação 5 O número de fax/telefone do destinatário está correto?

Verifique o número de fax do destinatário e então envie o documento novamente.

■ [Enviando um FAX \(Controlador do Fax\)](#)

»»» Nota

- Para obter detalhes sobre como alterar os destinatários registrados no catálogo de endereços, consulte "[Editar ou Remover um Destinatário de um Catálogo de Endereços \(Controlador de Fax\)](#)."

Verificação 6 Ocorre um erro durante a transmissão?

Verifique se uma mensagem foi exibida na tela do computador.

Se tiver sido exibida, verifique a mensagem e então resolva o erro.

Verificação 7 Ocorre um erro na impressora?

Verifique se uma mensagem foi exibida no Monitor LCD.

Se um código de suporte for exibido, consulte "Lista de Códigos de Suporte" para seu modelo no Início do Manual On-line.

Se nenhum código de suporte for exibido, consulte "Uma Mensagem É Exibida" para seu modelo no Início do Manual On-line.

Se estiver com pressa, pressione o botão **Parar (Stop)** para fechar a mensagem e envie o fax.

Verificação 8 A linha telefônica está conectada corretamente?

Reconecte o cabo da linha telefônica à tomada da linha telefônica.

Se a linha telefônica estiver conectada corretamente, então há um problema com ela. Entre em contato com a empresa telefônica e com o fabricante do adaptador de terminal ou do adaptador do telefone.

Como Abrir a Tela de Configuração do Driver de Fax

A seguir, uma explicação de como exibir a caixa de diálogo de configurações de impressão ou a caixa de diálogo Propriedades do driver de fax do seu aplicativo ou do ícone de fax/impressora.

Abrindo a Caixa de Diálogo Configurações de Impressão do Driver de Fax de um Aplicativo

1. Clique no comando Imprimir no aplicativo.

Em geral, você pode abrir a caixa de diálogo **Imprimir (Print)** selecionando Imprimir no menu Arquivo.

2. Selecione o "nome do seu modelo" e clique em **Preferências (Preferences)** (ou em **Propriedades (Properties)**).

A caixa de diálogo de configurações de impressão do driver de fax será exibida.

Abrindo a Caixa de Diálogo Configurações de Impressão do Driver de Fax do Ícone Fax/Impressora

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:

1. Selecione **Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Som (Hardware and Sound) > Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers)**.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Canon XXX series** ou **Canon XXX series FAX** e selecione **Preferências de Impressão (Printing Preferences)**, então **Canon XXX series FAX**. (Onde "XXX" é o nome do modelo da impressora.)

- Windows Vista:

1. Selecione **Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Som (Hardware and Sound) > Impressoras (Printers)**.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Canon XXX series FAX** (onde "XXX" é o nome do modelo) e selecione **Preferências de Impressão... (Printing Preferences...)**.

Abrindo a Caixa de Diálogo Propriedades do Driver de Fax do Ícone Fax/Impressora

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:

1. Selecione **Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Som (Hardware and Sound) > Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers)**.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Canon XXX series** ou **Canon XXX series FAX** e selecione **Propriedades de Impressão (Printer Properties)**, então **Canon XXX series FAX**. (Onde "XXX" é o nome do modelo da impressora.)

- Windows Vista:

1. Selecione **Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Som (Hardware and Sound) > Impressoras (Printers)**.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Canon XXX series FAX** (onde "XXX" é o nome do modelo) e selecione **Propriedades (Properties)**.

Anotações Gerais (Controlador do Fax)

Este controlador do fax está sujeito às seguintes restrições.

Tenha em mente os tópicos a seguir quando usar um controlador.

- Talvez o driver do fax nem sempre funcione corretamente ao enviar um documento Microsoft Excel 2002 como fax com a opção **Permitir Redimensionamento de Papel A4/Carta (Allow A4/Letter Paper Resizing)** marcada no Microsoft Excel 2002. Siga as instruções abaixo para resolver o problema:
 1. Clique em **Opções... (Options...)** a partir do menu **Ferramentas (Tools)**.
 2. Desmarque a opção **Permitir Redimensionamento de Papel A4/Carta (Allow A4/Letter Paper Resizing)** na guia **Internacional (International)**.
- Ao usar uma impressora compatível com rede, não será possível enviar faxes de vários computadores ao mesmo tempo. Se você tentar enviar um fax de um computador enquanto o fax estiver sendo enviado de outro computador, será exibida uma mensagem e seu fax não poderá ser enviado.

Verifique se o fax não está sendo enviado de outro computador.

- Se você atribuir um controlador do fax à porta Bluetooth, não será possível enviar um fax a partir do computador.
- Você pode usar os seguintes caracteres para **Número do fax (Fax Number)**:

Caractere	Explicação
0 - 9 * #	A ser usado em números de telefone e fax.
, p	Para colocar uma pausa entre números.
P	Para colocar uma pausa no final de uma sequência de números.
T	Os números depois do T serão enviados como um sinal de tom.
+ - (), espaço	Para facilitar a leitura do número. Você não pode inserir um espaço antes de um número.

*Você não pode usar ".", "R", "M" ou "E".

- Você pode inserir o seguinte número de caracteres em **Nome do destinatário (Recipient Name)** e **Número do fax (Fax Number)**.

Nome do destinatário (Recipient Name): até 16 caracteres

Número do fax (Fax Number): até 60 caracteres

* O número de caracteres que você pode inserir varia em algumas regiões.

- O driver do fax não funcionará corretamente se você desmarcar a opção **Ativar pool da impressora (Enable printer pooling)** na guia **Portas (Ports)** da caixa de diálogo **Propriedades da Canon XXX series FAX (Canon XXX series FAX Properties)** (em que "XXX" se refere ao nome do modelo).

Verifique se a opção está marcada.

Para obter detalhes sobre como abrir a caixa de diálogo **Propriedades da Canon XXX series FAX Properties (Canon XXX series FAX Properties)**, consulte ["Abrindo a Caixa de Diálogo Propriedades do Driver de Fax do Ícone Fax/Impressora"](#).

Recebendo Fax

- **Recebendo Fax**
- **Alterando as Configurações de Papel**
- **Recepção de Memória**

Recebendo Fax

Esta seção descreve a preparação necessária para receber um fax e como receber um fax.

Preparando para Receber um Fax

Prepare-se para receber um fax de acordo com o procedimento a seguir.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)




2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

3. Verifique a configuração do modo de recepção.

Verifique a configuração do modo de recepção na tela de espera do fax.

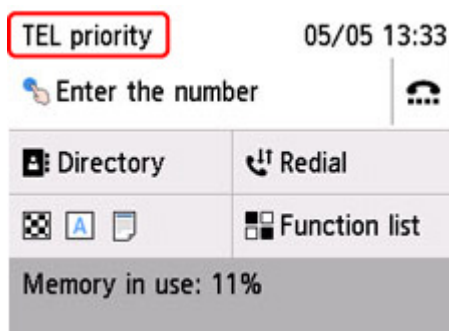

»»» Nota

- Para obter detalhes sobre como alterar o modo de recepção:

■ [Configurando o Modo de Recepção](#)

4. [Coloque o papel.](#)

Coloque as folhas de papel comum no cassete.

5. Especifique as configurações de papel conforme o necessário.

■ [Alterando as Configurações de Papel](#)

Isto conclui a preparação para a recepção de faxes.

Quando um fax é recebido, é impresso no papel colocado automaticamente.

Recebendo Fax

Dependendo do modo de recepção selecionado, a operação de recepção irá variar.

»» Nota

- Para obter detalhes sobre o modo de recepção:

- [Configurando o Modo de Recepção](#)

- Você pode especificar as configurações avançadas de cada modo de recepção.

Para obter detalhes sobre as configurações avançadas do modo de recepção:

- [Configurações Avançadas do Modo de Recepção](#)

- Se a impressora não puder imprimir um fax recebido, ela o armazenará temporariamente na memória (recebimento na memória).

- [Recepção de Memória](#)

- Ao receber um fax, você pode salvar os faxes recebidos em uma unidade flash USB como arquivos PDF automaticamente ou encaminhar faxes recebidos para a pasta compartilhada no computador como arquivos PDF automaticamente.


- [Salvando um Documento na Memória da Impressora em uma Unidade Flash USB](#)

- [Encaminhando um Documento na Memória da Impressora para uma Pasta Compartilhada no Computador](#)


Quando Modo priorit. do telefone (TEL priority mode) for selecionado:

- Quando a chamada for um fax:

O telefone tocará quando uma chamada for recebida.

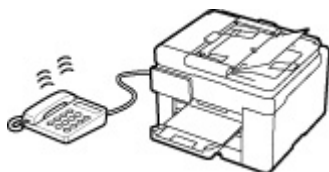

Tire o telefone do gancho. Se ouvir o tom de fax, aguarde pelo menos 5 segundos depois que ele parar e coloque o telefone no gancho.

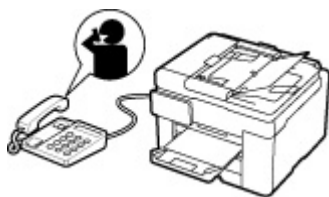

A impressora receberá o fax.



»» Nota

- Se a impressora não alternar para a recepção de fax, selecione **FAX** novamente na tela INÍCIO e, em seguida, pressione o botão **Preto (Black)** ou **Colorido (Color)** para receber o fax.

- Para receber um fax sem tirar o fone do gancho, selecione **Comut. Man./Aut.: ATIV. (Manual/ auto switch: ON)** em **Avançado (Advanced)**. A opção **Hora de início RE (RX start time)** permite que você especifique o número de segundos até que a impressora alterne para a recepção de fax.
- Se você estiver inscrito no serviço Toque Duplex em Hong Kong, o telefone tocará um número especificado de vezes quando houver uma chamada recebida com um padrão de toque distinto de fax. Em seguida, a impressora alternará para recepção de fax automaticamente sem que o telefone seja retirado do gancho.

O número de vezes que o telefone deve tocar até alternar para recepção de fax pode ser alterado.

- Defina a impressora para permitir que você inicie a recepção do fax de um telefone conectado (recepção remota).

■ Recepção Remota

- **Quando a secretária eletrônica estiver conectada à impressora:**

■ Se a secretária eletrônica estiver definida para o modo de atendimento, selecione **RE fácil utiliz.: ATIV. (User-friendly RX: ON)** em **Avançado (Advanced)**. Se a chamada for um fax, a impressora receberá o fax automaticamente.

■ Se o modo de atendimento estiver desativado na secretária eletrônica, tire o fone do gancho. Se ouvir o tom de fax, aguarde pelo menos 5 segundos depois que ele parar e coloque o telefone no gancho.


■ Se a opção **Comut. Man./Aut.: ATIV. (Manual/auto switch: ON)** estiver selecionada em **Avançado (Advanced)**, defina **Hora de início RE (RX start time)** para um momento posterior à reprodução da mensagem de resposta pela secretária eletrônica. Após definir essa configuração, é recomendável que você ligue para a secretária eletrônica usando um telefone celular etc., para confirmar se as mensagens foram gravadas com sucesso na secretária eletrônica.

■ Defina a secretária eletrônica para o modo de atendimento e ajuste-a da seguinte maneira:

- A mensagem inteira não deve demorar mais de 15 segundos.
- Na mensagem, informe como deve ser o envio de um fax.

- **Quando a chamada for uma chamada de voz:**

O telefone tocará quando uma chamada for recebida.

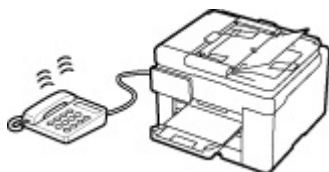

Retire o telefone do gancho e fale.



»» Nota

- Se a impressora alternar inesperadamente para a recepção de fax durante as chamadas telefônicas, selecione **RE fácil util.: DESATIV. (User-friendly RX: OFF)** em **Avançado (Advanced)**.
- Se **Comut. Man./Aut.: ATIV. (Manual/auto switch: ON)** for selecionado em **Avançado (Advanced)**, você deverá atender uma chamada tirando o fone do gancho no tempo especificado em **Hora de início RE (RX start time)**. Caso contrário, a impressora alternará para recepção de fax.

Quando Modo somente Fax (FAX only mode) for selecionado:

- Quando a chamada for um fax:

A impressora receberá o fax automaticamente.




»» Nota

- Se um telefone estiver conectado à impressora, ele tocará quando uma chamada for recebida.
- Você pode alterar o número de vezes que o telefone deve tocar com **Contagem de toques (Ring count)** em **Avançado (Advanced)**.

Quando DRPD ou Comutador de rede (Network switch) for selecionado:

- Quando a chamada for um fax:

O telefone tocará quando uma chamada for recebida.

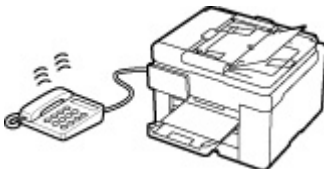

A impressora receberá o fax automaticamente quando o padrão de toque de fax for detectado.



»» Nota


- Você pode alterar o número de vezes que o telefone deve tocar.

■ [Configurações Avançadas do Modo de Recepção](#)


- Quando a chamada for uma chamada de voz:

O telefone tocará quando uma chamada for recebida.

Quando a impressora não detectar o padrão de toque de fax, o telefone continuará tocando.

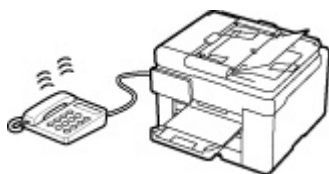

Retire o telefone do gancho e fale.

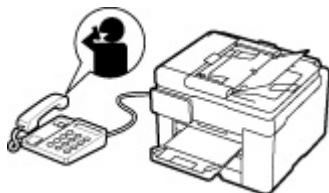

»» Nota

- Para usar esse recurso, será preciso inscrever-se em um serviço compatível fornecido por sua operadora.

- **Para DRPD**

Você precisa selecionar o padrão de toque apropriado na impressora.

■ [Configurando o Padrão de Toque DRPD \(Somente EUA e Canadá\)](#)

- **Para Comutador de rede**

O nome desse serviço irá variar dependendo do país ou região de compra. É possível que a configuração também não esteja disponível dependendo do país ou região de compra.

Alterando as Configurações de Papel

Esta impressora imprime os faxes recebidos no papel colocado previamente na impressora. É possível usar o painel de controle para alterar as configurações de papel para impressão de fax. Verifique se as configurações são adequadas para o papel colocado.

►►► Importante

- Se o tamanho do papel colocado for diferente do especificado na configuração de tamanho de papel, os faxes recebidos serão armazenados na memória da impressora e a mensagem **Verifique o tamanho da página e toque em [OK]. (Check the page size and tap [OK].)** será exibida na tela sensível ao toque. Nesse caso, coloque o mesmo tamanho de papel especificado na configuração de tamanho de papel e selecione **OK**.

Também é possível pressionar o botão **Parar (Stop)** para fechar a mensagem e imprimir os documentos armazenados na memória da impressora mais tarde.

■ [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

- Se nenhum papel for colocado ou se o papel acabar enquanto a impressão estiver em andamento, os faxes recebidos serão armazenados na memória da impressora, e a mensagem de erro de falta de papel será exibida na tela sensível ao toque. Nesse caso, coloque o papel e selecione **OK**.

Também é possível pressionar o botão **Parar (Stop)** para fechar a mensagem e imprimir os documentos armazenados na memória da impressora mais tarde.

■ [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

►►► Nota

- Se o remetente enviar um documento maior do que o tamanho Letter ou Legal, como 11 x 17 pol., o dispositivo do remetente poderá enviar automaticamente o fax com tamanho reduzido ou dividido, ou enviar apenas uma parte do original.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)**.

A tela **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)** é exibida.

5. Especifique as configurações.

Fax paper settings	
Paper src	Auto
Page size	A4
Type	Plain paper
OK	

Or papel (Paper src)

Selecione uma origem do papel (**Band. traseira (Rear tray)/Cassete 1 (Cassette 1)/Cassete 2 (Cassette 2)/Automático (Auto)**) onde o papel é colocado.

»»» Nota

- Quando **Automático (Auto)** é selecionado, o papel é alimentado da origem de papel onde o papel com as configurações correspondente (tamanho da página e tipo de mídia) é colocado.

Tam.pág. (Page size)

Selecione o tamanho da página como **A4**, **Letter** ou **Legal**.

Tipo (Type) (Tipo de mídia)

O tipo de papel é definido como **Papel Comum (Plain paper)**.

Impr. fr. verso (2-sidedPrintSetting)

Selecione a impressão frente e verso ou somente um lado.

A impressão frente e verso está disponível para faxes em preto-e-branco. Os faxes coloridos são impressos em apenas um lado do papel, independentemente dessa configuração.

Depois que a opção **Fr. verso (2-sided)** for selecionada em **Impr. fr. verso (2-sidedPrintSetting)**, selecione o lado de grampeamento.

»»» Nota

- Quando **Tam.pág. (Page size)** for definido como **A4** ou **Letter**, os faxes recebidos serão impressos nos dois lados do papel.

6. Selecione **OK**.

Recepção de Memória

Se a impressora não puder imprimir o fax recebido, ela o armazenará em sua memória. O indicador luminoso **Memória de FAX (FAX Memory)** é aceso e **Fax recebido. Salvo na memória. (Fax received. Saved in memory.)** é exibido na tela de espera de Fax.

►►► Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos. Na próxima vez que você ligar a impressora, selecione **OK** após a exibição de uma tela de confirmação. A lista dos faxes excluídos da memória da impressora (**RELATÓRIO MEMÓRIA LIMPA (MEMORY CLEAR REPORT)**) será impressa.

Se a impressora receber um fax em uma das condições a seguir, o fax recebido será armazenado automaticamente na memória da impressora.

- **A impressora está configurada para armazenar os faxes recebidos na memória:**

Quando a opção **Não imprimir (Do not print)** for selecionada para **Documentos recebidos (Received documents)** em **Config. de impressão automática (Auto print settings)** na seção **Configurações de FAX (FAX settings)**, os faxes recebidos serão armazenados na memória da impressora.

Você pode imprimir os faxes armazenados na memória da impressora na tela **Referência da memória (Memory reference)** no menu Fax.

■ [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

►►► Nota

- Para imprimir automaticamente os faxes recebidos, selecione **Imprimir (Print)** para **Documentos recebidos (Received documents)** em **Config. de impressão automática (Auto print settings)** em **Configurações de FAX (FAX settings)**.

■ [Config. de impressão automática \(Auto print settings\)](#)

- **Ocorreu um erro da impressora:**

Se você selecionar **Imprimir (Print)** para **Documentos recebidos (Received documents)** em **Config. de impressão automática (Auto print settings)** em **Configurações de FAX (FAX settings)**, os faxes recebidos serão impressos automaticamente. Entretanto, se ocorrer um dos erros a seguir, os faxes recebidos não serão impressos. Eles serão armazenados na memória da impressora.

Quando o erro for resolvido, o fax armazenado na memória da impressora será impresso automaticamente.

- A quantidade de tinta restante não é suficiente para imprimir um fax:

Recarregar os cartuchos de tinta.

■ [Recarregando Cartuchos de Tinta](#)

►►► Nota

- Quando o fax permanece na memória da impressora, você pode reimprimi-lo após recarregar os cartuchos de tinta.

- O papel acabou:

Coloque o papel e selecione **OK** na tela sensível ao toque.

- Foi colocado um tamanho de papel diferente do especificado por **Tam.pág. (Page size)** em **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)**:

Coloque o mesmo tamanho de papel especificado em **Tam.pág. (Page size)** em **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)** e selecione **OK** na tela sensível ao toque.

- **Você pressionou o botão Parar (Stop) para cancelar a impressão de um fax:**

Pressione o botão **INÍCIO (HOME)** e selecione **FAX** para retomar a impressão do fax.

»» Nota

- A impressora pode armazenar até 250 páginas* (máximo de 30 documentos) de fax na memória.
 - * Quando estiver usando o gráfico ITU-T Número 1 (modo Padrão)
- Se a memória da impressora ficar cheia durante a recepção de documentos, somente as páginas já recebidas serão armazenadas na memória. Imprima os faxes recebidos armazenados na memória da impressora, salve-os na unidade flash USB e, em seguida, exclua-os da memória da impressora e solicite que o remetente reenvie os faxes.

■ [Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

Outras Funções de Fax Úteis

- Documento Armazenado na Memória da Impressora

Documento Armazenado na Memória da Impressora

Se o envio de faxes não tiver sido concluído ou a impressora não tiver conseguido imprimir os faxes recebidos, esses faxes serão armazenados na memória da impressora.

Se ocorrer um erro durante a transmissão de um fax, ele não será armazenado na memória da impressora.

Nos seguintes casos, a impressora não pode imprimir o fax recebido e o armazena automaticamente na memória.

- A quantidade de tinta restante não é suficiente para imprimir um fax.
- O papel acabou.
- Foi colocado um tamanho de papel diferente do especificado por **Tam.pág. (Page size)** em **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)**.
- **Não imprimir (Do not print)** está selecionado para **Documentos recebidos (Received documents)** em **Config. de impressão automática (Auto print settings)** em **Configurações de FAX (FAX settings)**.
- Você pressionou o botão **Parar (Stop)** para cancelar a impressão de um fax recebido.

►►► Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.

Para obter detalhes sobre como desconectar o cabo de alimentação, consulte [Desconectando a Impressora](#).

Você pode imprimir ou excluir os faxes armazenados na memória da impressora. Também é possível salvar os faxes recebidos armazenados na memória da impressora na unidade flash USB.

- Para imprimir um documento armazenado na memória da impressora:
 - [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)
- Para excluir um documento armazenado na memória da impressora:
 - [Excluindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)
- Para salvar um documento em um cartão de memória
 - [Salvando um Documento na Memória da Impressora em uma Unidade Flash USB](#)
- Para encaminhar um documento para a pasta compartilhada no computador
 - [Encaminhando um Documento na Memória da Impressora para uma Pasta Compartilhada no Computador](#)

►►► Nota

- Ao confirmar, imprimir ou excluir um documento armazenado na memória da impressora, você o especifica pelo número da transação. Se você não souber o número da transação do documento de destino, imprima a lista de documentos (LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST)) primeiro.

Para obter detalhes sobre como imprimir a LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST), consulte [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#).

Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora

Você pode imprimir um documento específico ou todos os documentos recebidos e armazenados na memória de uma só vez.

Ao imprimir um documento específico, você o especifica pelo número da transação. Se você não souber o número da transação do documento de destino, imprima a lista de documentos (LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST)) primeiro.

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. [Coloque o papel.](#)

3. Selecione  **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)


A tela em espera de fax é exibida.

4. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

5. Selecione **Referência da memória (Memory reference)**.

A lista de memória será exibida.

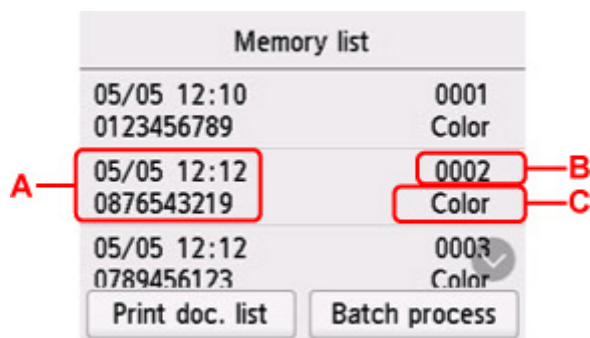

Memory list	
05/05 12:10 0123456789	0001 Color
A 05/05 12:12 0876543219	B 0002 C Color
05/05 12:12 0789456123	0003 Color
Print doc. list Batch process	

A: Data e hora da transação e número do fax/telefone

B: Número da transação (Nº TR/RE)

Um número de transação de "0001" a "4999" indica um documento que está sendo enviado.

Um número de transação de "5001" a "9999" indica um documento que está sendo recebido.

C: **Colorido (Color)** é exibido para transmissão/recepção colorida. Nada será exibido para transmissão/recepção preto/branco.

»»» Nota

- Se não houver documentos armazenados na memória da impressora, a mensagem **Não há documento na memória. (There is no document in memory.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

6. Selecione um menu de impressão.

- Para imprimir a lista de memória (LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST)):

Você pode imprimir uma lista dos documentos na memória da impressora selecionando **Imp lista doc (Print doc. list)**.

Quando a tela de confirmação de impressão for exibida, selecione **Sim (Yes)**. A impressão é iniciada.

A LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST) mostra o número da transação do fax não enviado ou não impresso (Nº TR/RE), o modo da transação, o número do destinatário e a data e a hora da transação.

Um número de transação de "0001" a "4999" em LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST) indica um documento que está sendo enviado. Um número de transação de "5001" a "9999" em LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST) indica um documento que está sendo recebido.

- Para especificar um documento para ser impresso:

Selecione um documento a ser impresso na tela **Lista de memória (Memory list)** e selecione **Imprimir doc. especificado (Print specified document)**.

»»» Nota

- Se o documento especificado não estiver armazenado na memória da impressora, a mensagem **Não há nenhum documento que possa ser impresso. (There is no document that can be printed.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

A tela de confirmação para selecionar somente a impressão da primeira página do documento será exibida.

Se você selecionar **Sim (Yes)**, apenas a primeira página do documento será impressa. O documento ainda será armazenado na memória da impressora.

Se você selecionar **Não (No)**, todas as páginas do documento serão impressas. A tela para confirmar a exclusão do documento impresso na memória da impressora é exibida após a impressão.

- Para imprimir todos os documentos recebidos armazenados na memória da impressora:

Selecione **Processo lote (Batch process)** e, em seguida, **Imp. todos os docs. RE (Print all RX documents)**.

Quando a tela de confirmação de impressão for exibida, selecione **Sim (Yes)**. Todos os documentos na memória da impressora são impressos.

Cada vez que um documento é impresso, uma tela para confirmar sua exclusão da memória da máquina é exibida.

Se você selecionar **Sim (Yes)**, o documento impresso armazenado na memória da impressora será excluído.

Excluindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora

É possível excluir um documento específico na memória da impressora ou excluir todos os documentos da memória de uma vez.

»»» Nota

- Ao excluir um documento específico, você o especifica pelo número da transação. Se você não souber o número da transação do documento de destino, imprima a lista de documentos (LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST)) primeiro.

■ [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)



2. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

3. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

4. Selecione **Referência da memória (Memory reference)**.

A lista de memória será exibida.

Memory list		
05/05 12:10	0001	
0123456789	Color	
A 05/05 12:12	0002	B
0876543219	Color	C
05/05 12:12	0003	
0789456123	Color	
Print doc. list		Batch process

A: Data e hora da transação e número do fax/telefone

B: Número da transação (Nº TR/RE)

Um número de transação de "0001" a "4999" indica um documento que está sendo enviado.

Um número de transação de "5001" a "9999" indica um documento que está sendo recebido.

C: **Colorido (Color)** é exibido para transmissão/recepção colorida. Nada será exibido para transmissão/recepção preto/branco.

»»» Nota

- Se não houver documentos armazenados na memória da impressora, a mensagem **Não há documento na memória. (There is no document in memory.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

5. Selecione um menu de exclusão.

- Para especificar um documento para ser excluído:

Selecione um documento a ser excluído na tela **Lista de memória (Memory list)** e selecione **Excluir doc. especificado (Delete specified doc.)**.

»»» Nota

- Se o documento especificado não estiver armazenado na memória da impressora, a mensagem **Não há nenhum documento que possa ser excluído. (There is no document that can be deleted.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

A tela de confirmação será exibida.

Se você selecionar **Sim (Yes)**, o documento especificado será excluído da memória da impressora.

- Para excluir todos os documentos armazenados na memória da impressora:

Selecione **Processo lote (Batch process)** e, em seguida, **Excluir todos documentos (Delete all documents)**.

A tela de confirmação será exibida.

Se você selecionar **Sim (Yes)**, todos os documentos serão excluídos da memória da impressora.

Salvando um Documento na Memória da Impressora em uma Unidade Flash USB

Você pode salvar os faxes recebidos armazenados na memória da impressora em uma unidade flash USB como arquivos PDF usando o painel de controle da impressora.

Você pode salvar um documento específico armazenado na memória da impressora na unidade flash USB ou salvar todos os documentos armazenados na memória na unidade flash USB de uma só vez.

►►► Importante

- Não remova a unidade flash USB da impressora até que a operação de salvamento esteja concluída.
- Por motivos de segurança, é recomendável fazer backup dos faxes salvos em uma unidade flash USB em outra mídia periodicamente para evitar acidentes.
- Não nos responsabilizamos por danos ou perda de dados por qualquer motivo, mesmo dentro do prazo de garantia da máquina.

►►► Nota

- Ao salvar um documento específico, você o especifica pelo número da transação. Se você não souber o número da transação do documento de destino, imprima a lista de documentos (LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST)) primeiro.

■ [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

- Depois que você salvar o fax armazenado na memória da impressora na unidade flash USB, ele continuará armazenado na memória da impressora.

Para obter detalhes sobre como excluir o fax da memória da impressora, consulte [Excluindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#).

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)

2. [Insira uma unidade flash USB.](#)

3. Selecione  **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

4. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

5. Selecione **Referência da memória (Memory reference)**.

A lista de memória será exibida.

Memory list	
05/05 12:10 0123456789	0001 Color
A 05/05 12:12 0876543219	B 0002 C Color
05/05 12:12 0789456123	0003 Color
Print doc. list	Batch process

A: Data e hora da transação e número do fax/telefone

B: Número da transação (Nº TR/RE)

Um número de transação de "0001" a "4999" indica um documento que está sendo enviado.

Um número de transação de "5001" a "9999" indica um documento que está sendo recebido.

C: **Colorido (Color)** é exibido para transmissão/recepção colorida. Nada será exibido para transmissão/recepção preto/branco.

»» Nota

- Se não houver documentos armazenados na memória da impressora, a mensagem **Não há documento na memória. (There is no document in memory.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

6. Selecione um menu de salvamento.

- Para especificar um documento a ser salvo na unidade flash USB:

Selecione um documento a ser salvo na tela **Lista de memória (Memory list)** e selecione **Salvar doc. especificado (Save specified document)**.

»» Nota

- Se o documento especificado não estiver armazenado na memória da impressora, a mensagem **Não há nenhum documento que possa ser salvo. (There is no document that can be saved.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

Selecione **Unidade flash USB (USB flash drive)** como destino. O documento especificado será salvo na unidade flash USB.

- Para salvar todos os documentos recebidos armazenados na memória da impressora na unidade flash USB:

Selecione **Processo lote (Batch process)** e, em seguida, **Salvar todos os docs. RE (Save all RX documents)**.

Selecione **Unidade flash USB (USB flash drive)** como destino. Todos os documentos são salvos na unidade flash USB.

»» Nota

- É possível salvar até 250 páginas de fax como um arquivo PDF.
- É possível salvar até 2000 arquivos PDF em uma unidade flash USB.

- Os faxes serão salvos de acordo com a ordem do número de transação quando **Salvar todos os docs. RE (Save all RX documents)** estiver selecionado.
- Se a unidade flash USB for removida ou ficar cheia enquanto o salvamento de faxes estiver em andamento, a mensagem de erro será exibida na tela sensível ao toque. Selecione **OK** para ignorar o erro.
- O nome da pasta e dos arquivos dos faxes salvos na unidade flash USB são os seguintes:
 - Nome da pasta: CANON_SC\FAXDOC\0001
 - Nome do arquivo (extensão do arquivo: PDF): Números consecutivos, começando em FAX_0001
 - Data do arquivo: A data e a hora de salvamento como definido na impressora.

Para obter detalhes sobre como definir a data e a hora:

■ [Configurando a Data e a Hora](#)

Encaminhando um Documento na Memória da Impressora para uma Pasta Compartilhada no Computador

Você pode encaminhar os faxes recebidos armazenados na memória da impressora para uma pasta compartilhada no computador como arquivos PDF usando o painel de controle da impressora.

É possível encaminhar um documento especificado na memória da impressora para a pasta compartilhada no computador ou encaminhar todos os documentos em sua memória para a pasta compartilhada no computador de uma só vez.

►►► Importante

- Não desconecte a impressora do computador enquanto ela estiver encaminhando faxes recebidos para a pasta compartilhada no computador.
- Não nos responsabilizamos por danos ou perda de dados por qualquer motivo, mesmo dentro do prazo de garantia da máquina.

►►► Nota

- Registre a pasta de destino usando a Quick Utility Toolbox com antecedência.

Para obter detalhes sobre como registrar na pasta de destino:

■ Para o Windows:

■ Configurações da Pasta de Destino

■ Para o Mac OS:

■ Configurações da Pasta de Destino

- Ao encaminhar um documento específico, você o especifica pelo número da transação. Se você não souber o número da transação do documento de destino, imprima a lista de documentos (LISTA MEMÓRIA (MEMORY LIST)) primeiro.

■ [Imprimindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

- Depois de encaminhar o fax na memória da impressora para a pasta compartilhada no computador, o fax ainda continuará armazenado na memória da impressora.

Para obter detalhes sobre como excluir o fax da memória da impressora, consulte [Excluindo um Documento Armazenado na Memória da Impressora](#).

1. [Verifique se a impressora está ligada.](#)
2. Verifique se a impressora está conectada ao computador de destino.



3. Selecione **FAX** na tela INÍCIO.

■ [Usando a tela sensível toque](#)

A tela em espera de fax é exibida.

4. Selecione **Lista Função (Function list)**.

A tela **Lista Função (Function list)** é exibida.

5. Selecione **Referência da memória (Memory reference)**.

A lista de memória será exibida.

05/05 12:10	0123456789	0001	Color
05/05 12:12	0876543219	0002	Color
05/05 12:12	0789456123	0003	Color

Print doc. list Batch process

A: Data e hora da transação e número do fax/telefone

B: Número da transação (Nº TR/RE)

Um número de transação de "0001" a "4999" indica um documento que está sendo enviado.

Um número de transação de "5001" a "9999" indica um documento que está sendo recebido.

C: **Colorido (Color)** é exibido para transmissão/recepção colorida. Nada será exibido para transmissão/recepção preto/branco.

»»» **Nota**

- Se não houver documentos armazenados na memória da impressora, a mensagem **Não há documento na memória. (There is no document in memory.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

6. Selecione um menu de encaminhamento.

- Para especificar um documento a ser encaminhado à pasta compartilhada no computador:

Selecione um documento para redirecionar na tela **Lista de memória (Memory list)** e selecione **Salvar doc. especificado (Save specified document)**.

»»» **Nota**

- Se o documento especificado não estiver armazenado na memória da impressora, a mensagem **Não há nenhum documento que possa ser encaminhado. (There is no document that can be forwarded.)** será exibida. Selecione **OK** para retornar à tela anterior.

Selecione **Pasta de destino (Destination folder)** como destino.

Selecione uma pasta de destino para redirecionar o documento especificado para a pasta compartilhada no computador.

»»» **Nota**

- Quando você especifica um código PIN para uma pasta registrada, uma tela solicitando que você insira um código PIN é exibida. A inserção do código PIN permite que você atribua a pasta compartilhada como o destino.

- Para encaminhar todos os documentos recebidos armazenados na memória da impressora para a pasta compartilhada no computador:

Selecione **Processo lote (Batch process)** e, em seguida, **Salvar todos os docs. RE (Save all RX documents)**.

Selecione **Pasta de destino (Destination folder)** como destino.

Selecione uma pasta de destino para redirecionar todos os documentos para a pasta compartilhada no computador.

»»» Nota

- Quando você especifica um código PIN para uma pasta registrada, uma tela solicitando que você insira um código PIN é exibida. A inserção do código PIN permite que você atribua a pasta compartilhada como o destino.

»»» Nota

- É possível encaminhar até 250 páginas de fax como um arquivo PDF.
- Você pode encaminhar até 2000 arquivos PDF para a pasta compartilhada no computador.
- Os faxes serão encaminhados de acordo com a ordem do número de transação quando **Salvar todos os docs. RE (Save all RX documents)** estiver selecionado.
- Se a impressora for desconectada do computador ou se um erro de gravação ocorrer no computador durante o encaminhamento dos faxes, uma mensagem de erro será exibida na tela sensível ao toque. Selecione **OK** para ignorar o erro.
- Os faxes encaminhados para a pasta compartilhada serão nomeados com o número de série a partir de FAX_0001 (extensão do arquivo: PDF).

Perguntas Frequentes



Rede

- [Não é Possível Encontrar a Impressora na Rede](#)
- [Não é possível encontrar a Impressora ao usar Wi-Fi](#)
- [Chave de Rede \(Senha\) Desconhecida](#)
- Não é Possível Imprimir nem Conectar

Para outras perguntas sobre rede, [clique aqui](#).



Imprimir

- [Impressora não imprime](#)
- [As Impressões Estão Em Branco/Borradas ou Difusas/Imprecisas ou Cores Sangrando/Faixas ou Linhas](#)
- [Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios](#)
- [O que fazer quando o papel está atolado.](#)
- Não é Possível Imprimir nem Conectar



Instalação

- [Falha na instalação dos MP Drivers \(Windows\)](#)



Fax

- [Não É Possível Enviar Fax](#)
- [Não é Possível Imprimir um Fax/"Fax recebido. Salvo na memória." Aparece](#)
- Não É Possível Receber Fax/Não É Possível Receber Fax Colorido
- Guia de configuração do FAX



Erro

- [Quando ocorreu um erro](#)
- [Uma Mensagem \(Código de Suporte\) É Exibida](#)
- Reparando a Impressora

Solução de problemas

A Impressora Não Funciona

- [A Impressora Não Liga](#)
- [Impressora desliga inesperadamente ou repetidamente](#)
- [O Idioma Errado é Exibido na Tela sensível ao toque](#)
- A Exibição na Tela Sensível ao Toque Está Desativada
- [Problemas de Conexão USB](#)
- [Não é Possível Estabelecer Comunicação com a Impressora via USB](#)
- [Impressora não imprime](#)
- A Cópia/Impressão Para
- Não É Possível Imprimir Usando o AirPrint

- [Impressora imprime lentamente](#)
- [A Tinta Não Sai](#)
- [O que fazer quando o papel está atolado.](#)
- [A Impressora não Atende ou erro Alimente Papel/"Sem Papel"](#)
- Problemas de Impressão Duplex Automática
- Não Há Alimentação de Papel na Origem do Papel Especificada no Driver da Impressora (Windows)
- [Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios](#)

- [Problemas na Digitalização \(Windows\)](#)
- Problemas na Digitalização (macOS)
- Os Resultados da Digitalização são Insatisfatórios (Windows)
- Os resultados da digitalização são insatisfatórios (macOS)

- [Impossível Imprimir/Digitalizar de Smartphone/Tablet](#)

- [Não É Possível Enviar Fax](#)
- [Não é Possível Imprimir um Fax/"Fax recebido. Salvo na memória." Aparece](#)
- Não É Possível Receber Fax/Não É Possível Receber Fax Colorido
- [Não é Possível Discar](#)
- [O Telefone se Desconecta Durante uma Chamada](#)

Não é Possível Configurar Corretamente (Rede)

- [Não é possível encontrar a impressora na tela durante a configuração](#)
- [Não é possível encontrar a Impressora ao usar Wi-Fi](#)
- Não é possível encontrar a Impressora ao usar LAN com fio

- [Impressora Parou de Funcionar Repentinamente](#)
- [Chave de Rede \(Senha\) Desconhecida](#)
- Senha esquecida do administrador da impressora
- [Não é possível usar a impressora depois de substituir o roteador sem fio ou alterar suas configurações](#)

- Mensagem Exibida no Computador Durante a Configuração
- [Verificando as Informações da Rede](#)
- [Restaurando o Padrão de Fábrica](#)

Não é Possível Configurar Corretamente (Instalação)

- [Falha na instalação dos MP Drivers \(Windows\)](#)
- [Atualizando MP Drivers em Ambiente de Rede \(Windows\)](#)

Erro ou Aparece uma Mensagem

- [Quando ocorreu um erro](#)
- [Uma Mensagem \(Código de Suporte\) É Exibida](#)
- Uma Mensagem para Envio de Fax É Exibida na Tela de Espera do Fax

- [Lista de Códigos de Suporte para Erro](#)

- Mensagens de Erro do IJ Scan Utility (Windows)
- Mensagens de erro do IJ Scan Utility Lite (macOS)
- Mensagens de erro do ScanGear (driver do scanner) (Windows)

Problemas de Operação

- [Problemas de Comunicação de Rede](#)
- [Problemas de Impressão](#)
- [Problemas durante a Impressão/Digitalização do Smartphone/Tablet](#)

- [Problemas na Digitalização \(Windows\)](#)
- Problemas na Digitalização (macOS)
- [Problemas com a Manipulação de Fax](#)
- [Problemas Mecânicos](#)
- [Problemas de Instalação e Download](#)
- [Erros e Mensagens](#)
- Se Não Conseguir Resolver um Problema
- Reparando a Impressora

Configurações de Rede e Problemas Comuns

Aqui estão as perguntas frequentes sobre rede. Selecione o método de conexão que está usando ou que deseja usar.



LAN sem-fio

Não é Possível Encontrar a Impressora

- [Não é possível encontrar a Impressora ao usar Wi-Fi](#)
- [Não é possível encontrar a impressora na tela durante a configuração](#)
- [Não é possível prosseguir além da Conexão com a impressora Tela \(Não é possível encontrar a impressora conectada via USB\)](#)
- Procurar Impressora pelo Endereço IP ou Nome de Host Durante a Configuração
- Ocorre um erro durante a configuração do Wi-Fi
- [Detectar mesmo nome da impressora](#)
- [Método de reconfiguração do método de reconfiguração/conexão da LAN da conexão Wi-Fi](#)

Não é Possível Imprimir nem Conectar

- [Impressora Parou de Funcionar Repentinamente](#)
- [Não é possível usar a impressora depois de substituir o roteador sem fio ou alterar suas configurações](#)
- Não é possível acessar a Internet no Wi-Fi a partir de um dispositivo de comunicação
- Conectando a Impressora e o Roteador Sem Fio Usando a Conexão Sem Fio Fácil
- Não é Possível Conectar o Smartphone/Tablet ao Roteador Sem Fio
- Ocorre um erro durante a configuração do Wi-Fi
- [Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN](#)
- Não é Possível Imprimir nem Conectar

Dicas Sobre a Configuração da LAN/Alterando as Configurações da LAN

- [Chave de Rede \(Senha\) Desconhecida](#)
- Senha esquecida do administrador da impressora
- [Verificando as Informações da Rede](#)
- [Restaurando o Padrão de Fábrica](#)
- Verificando o SSID/Chave do Roteador Sem Fio
- Verificando o nome de rede (SSID) do roteador sem fio para Smartphone/Tablet
- Separador de Privacidade/Separador de SSID/Função de Separação da Rede
- [Configurações de Rede Padrão](#)
- [Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN](#)
- [Imprimindo as Configurações da Rede](#)
- [Método de reconfiguração do método de reconfiguração/conexão da LAN da conexão Wi-Fi](#)

- Verificando o Código do Status

Impressão/Digitalização no Smartphone/Tablet

- Conectando a Impressora e o Roteador Sem Fio Usando a Conexão Sem Fio Fácil
- Não é Possível Conectar o Smartphone/Tablet ao Roteador Sem Fio
- Verificando o nome de rede (SSID) do roteador sem fio para Smartphone/Tablet
- Configurando o Uso do Smartphone/Tablet
- [Impossível Imprimir/Digitalizar de Smartphone/Tablet](#)
- Transferindo o Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problemas ao Usar a Impressora

- Mensagem Exibida no Computador Durante a Configuração
- Impressora imprime lentamente

Conexão direta sem fio (Wireless Direct)

Não é Possível Imprimir nem Conectar

- [Impressora Parou de Funcionar Repentinamente](#)
- Não é possível acessar a Internet no Wi-Fi a partir de um dispositivo de comunicação
- Não é Possível Imprimir nem Conectar

Dicas Sobre a Configuração da LAN/Alterando as Configurações da LAN

- [Chave de Rede \(Senha\) Desconhecida](#)
- Senha esquecida do administrador da impressora
- [Verificando as Informações da Rede](#)
- [Restaurando o Padrão de Fábrica](#)
- [Configurações de Rede Padrão](#)
- [Imprimindo as Configurações da Rede](#)
- [Método de reconfiguração do método de reconfiguração/conexão da LAN da conexão Wi-Fi](#)
- Verificando o Código do Status

Impressão/Digitalização no Smartphone/Tablet

- [Impossível Imprimir/Digitalizar de Smartphone/Tablet](#)
- Transferindo o Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problemas ao Usar a Impressora

- Mensagem Exibida no Computador Durante a Configuração
- Impressora imprime lentamente

LAN com fio (Wired LAN)

Não é Possível Encontrar a Impressora

- Procurar Impressora pelo Endereço IP ou Nome de Host Durante a Configuração
- Não é possível encontrar a Impressora ao usar LAN com fio
- [Detectar mesmo nome da impressora](#)

Não é Possível Imprimir nem Conectar

- [Impressora Parou de Funcionar Repentinamente](#)

- Não é Possível Imprimir nem Conectar

Dicas Sobre a Configuração da LAN/Alterando as Configurações da LAN

- Senha esquecida do administrador da impressora
- [Verificando as Informações da Rede](#)
- [Restaurando o Padrão de Fábrica](#)
- [Configurações de Rede Padrão](#)
- [Conecta-se a outro computador via LAN/altera a conexão de USB para LAN](#)
- [Imprimindo as Configurações da Rede](#)
- [Método de reconfiguração do método de reconfiguração/conexão da LAN da conexão Wi-Fi](#)
- Verificando o Código do Status

Problemas ao Usar a Impressora

- Mensagem Exibida no Computador Durante a Configuração
- Impressora imprime lentamente

Problemas de Comunicação de Rede

- **Não é Possível Encontrar a Impressora na Rede**
- **Problemas de Conexão de Rede**
- **Outros Problemas de Rede**

Não é Possível Encontrar a Impressora na Rede


- Não é possível encontrar a impressora na tela durante a configuração

Ao usar a impressora:

- Não é possível encontrar a Impressora ao usar Wi-Fi

Não é possível encontrar a impressora na tela durante a configuração

Se você não conseguir encontrar a impressora na rede durante a configuração, verifique a informação a seguir.

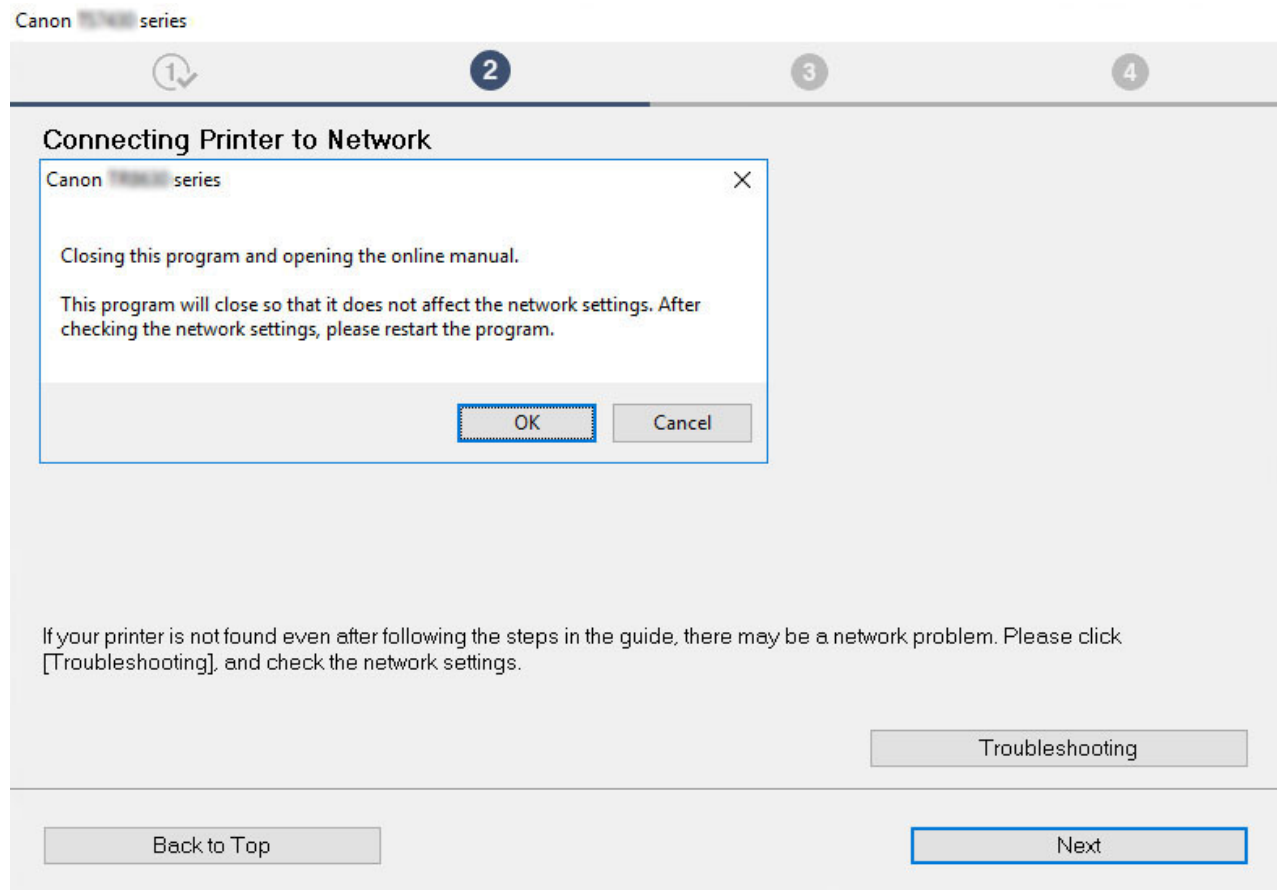

Ao concluir toda a verificação, tente configurar desde o início.

Itens a serem verificados para o Wi-Fi:

Ao conectar a impressora ao Wi-Fi, marque/responda todos os itens em [Etapa 1] e tente configurar desde o início. Se ainda não for possível configurar a impressora corretamente, tente os itens na [Etapa 2] e tente configurar desde o início.

Etapa 1 [Verifique os itens básicos do Wi-Fi](#)

Etapa 2 [Solucione o problema usando o IJ Network Device Setup Utility](#)

Itens a serem verificados para a LAN com fio:

Ao conectar a impressora à LAN com fio, marque/responda todos os itens em [Etapa 1] e tente configurar desde o início. Se ainda não for possível configurar a impressora corretamente, tente os itens na [Etapa 2] e tente configurar desde o início.

Etapa 1 [Verifique os itens básicos da LAN com fio](#)

Itens a serem verificados para o Wi-Fi

Etapa 1 Verifique os itens básicos do Wi-Fi

1. Verifique o status de alimentação

A impressora e o dispositivo de rede (roteador etc.) estão ligados?

Pare de configurar e verifique se o roteador (modem) está ligado e, em seguida, verifique se a impressora está ligada.

1. Verifique se os dispositivos de rede, como o roteador, estão ligados.

Se os dispositivos de rede não estiverem ligados, ligue a alimentação. Se os dispositivos de rede estiverem ligados, desligue e ligue-os novamente.

Pode demorar um pouco para o dispositivo de rede ficar pronto para uso depois de ligado.

Prossiga depois que os dispositivos de rede, como o roteador, estiverem prontos para uso.

2. Verifique se a impressora está ligada.

Se a impressora não estiver ligada, ligue a alimentação. Se a impressora estiver ligada, desligue e ligue-a novamente.

Prossiga depois de concluir a verificação do status de alimentação acima.

2. Verificar a conexão de rede do PC

Você pode visualizar quaisquer páginas da Web em seu computador? Certifique-se de que o computador e o dispositivo de rede (roteador sem fio etc.) estejam configurados, e que o computador esteja conectado à rede.

Se não puder visualizar as páginas da Web no computador, verifique as configurações da conexão de rede do roteador sem fio, como filtragem de endereço IP, filtragem de endereço MAC e função DHCP.

Para saber mais sobre como verificar as configurações do roteador sem fio, consulte o manual de instruções fornecido com o roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

Importante

- Dependendo do roteador sem fio, observe que um nome da rede (SSID) diferente será atribuído para uma largura de banda (2,4 GHz ou 5 GHz) ou seu uso (para PC ou máquina de jogo), usando caracteres alfanuméricos no final do nome da rede (SSID).


Depois de concluir a verificação do roteador sem fio, defina as configurações de rede do seu computador. Para obter informações sobre procedimentos, consulte o manual de instruções do computador ou entre em contato com o fabricante.

Depois de concluir a configuração do roteador sem fio e do computador, defina as configurações em seu computador para exibir páginas da Web usando as informações do roteador sem fio.

Prossiga depois de concluir a verificação da conexão de rede acima.

3. Verifique as configurações de Wi-Fi da impressora

Verifique se o ícone  ou  é exibido na tela sensível ao toque.

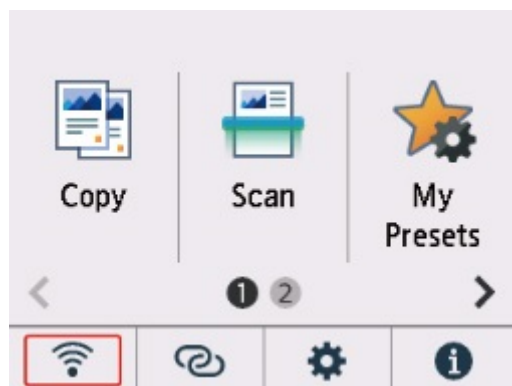

Se o ícone não for exibido:

A impressora não está definida para usar Wi-Fi. Ative a comunicação sem fio na impressora.

 Se o ícone  for exibido:

O ícone  indica que o roteador sem fio e a impressora não estão conectados. Reconsidere as localizações do roteador sem fio e da impressora.

- Verificação da localização do roteador sem fio:

Depois de verificar a configuração do roteador sem fio, verifique se a impressora não muito distante do roteador sem fio. A impressora pode ficar até 50 m (164 pés) do roteador sem fio, na parte interna se estiver sem obstruções. A impressora foi projetada para uso interno. Verifique se a impressora está perto o suficiente do roteador sem fio a ser usado.

Coloque a impressora e o roteador sem fio onde não exista nenhum obstáculo entre eles. A comunicação sem-fio entre diferentes salas ou andares geralmente é baixa. A comunicação sem fio pode ser impedida por materiais do edifício que contenham metal ou concreto. Se a impressora não puder se comunicar com o computador pelo Wi-Fi devido a uma parede, coloque a impressora e o computador no mesmo recinto.

Além disso, se houver algum dispositivo que emita ondas de rádio, como um forno micro-ondas, na mesma largura de frequência do roteador sem fio nas proximidades, isso pode causar interferência. Coloque o roteador sem fio o mais distante possível das fontes de interferência.

- Verificação da localização da impressora:

Certifique-se de que a impressora não esteja posicionada atrás de um objeto. Pode ser que a impressora não consiga se conectar se for colocada atrás de uma parede ou de uma prateleira. Tente colocar a impressora em um local onde não haja obstáculos.

Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

Ao concluir a verificação [Etapa 1] acima, tente configurar desde o início.

Se a impressora não puder ser detectada depois de você tentar configurá-la desde o início, prossiga para a [etapa 2].

 [\[Etapa 2\] Solucione o problema usando o IJ Network Device Setup Utility](#)

Itens a serem verificados para a LAN com fio

Etapa 1 Verifique os itens básicos da LAN com fio

1. Verifique a alimentação e o cabo de LAN

Quando não for possível encontrar a impressora na tela de configuração usando a configuração de conexão de LAN, verifique se todos os dispositivos de rede estão conectados ao roteador e ao Hub por meio de cabos de LAN e se todos os dispositivos estão ligados.

Se o cabo de LAN não estiver conectado:

Conecte o roteador, o hub, o computador e a impressora usando cabos de LAN.

Verifique se a impressora está ligada.

 [Fonte de Alimentação](#)

Verifique se a impressora está ligada e certifique-se de que o roteador e o hub estão ligados.

Se o cabo da LAN estiver conectado e a impressora e o dispositivo de rede estiverem desligados:

Ligue a impressora ou o dispositivo de rede.

Se o cabo da LAN estiver conectado e a impressora e o dispositivo de rede estiverem ligados:

Se estiverem ligados, desligue e ligue-os novamente.

Nota

- Pode demorar um pouco para a impressora e o dispositivo de rede ficarem prontos para uso depois que forem ligados novamente. Depois de ligá-los, aguarde um instante e prossiga.

2. Verificar a conexão de rede do PC

Você pode visualizar quaisquer páginas da Web em seu computador? Certifique-se de que o computador e o dispositivo de rede (roteador etc.) estejam configurados e que o computador esteja conectado à rede.

Se você não conseguir visualizar páginas da Web, desconecte o cabo conectado ao lado da WAN do roteador. Conecte o cabo diretamente ao computador para ver se você pode exibir páginas da Web na Internet.

Verifique as configurações do roteador se você conseguiu visualizar as páginas da Web. Para obter mais detalhes sobre a verificação das configurações do roteador, consulte o manual de instruções que acompanha o roteador ou entre em contato com o fabricante. Consulte também o manual de instruções sobre a conexão do provedor.

Depois de concluir a verificação do roteador, defina as configurações de rede do seu computador. Para obter informações sobre procedimentos, consulte o manual de instruções do computador ou entre em contato com o fabricante.


Depois de concluir a configuração do roteador e do computador, defina as configurações em seu computador para exibir páginas da Web usando as informações do roteador.

Prossiga assim que conseguir visualizar as páginas da Web em seu computador.

3. Verifique as configurações da LAN com fio da impressora



Verifique se o ícone é exibido na tela sensível ao toque.

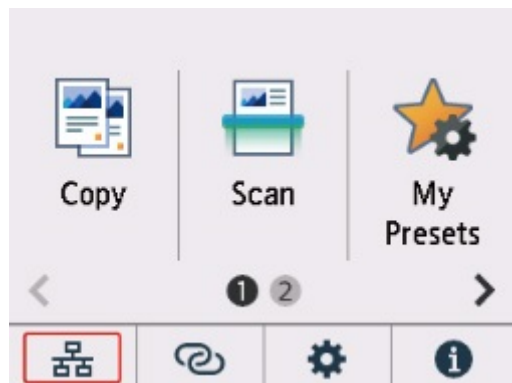

Se o ícone não for exibido:

A impressora não está configurada para permitir a comunicação com fio. Altere as configurações da impressora para usar a LAN com fio.

Ao concluir a verificação [Etapa 1] acima, tente configurar desde o início.

Se a impressora não puder ser detectada depois de você tentar configurá-la desde o início, prossiga para a [etapa 2].

|| Etapa 2 Solucione o problema usando IJ Network Device Setup Utility

Diagnóstico e reparo das conexões de rede usando IJ Network Device Setup Utility.

Faça o download de IJ Network Device Setup Utility na página abaixo e instale-o em seu computador.

■ Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup Utility

Consulte as informações abaixo relacionadas à inicialização de IJ Network Device Setup Utility.

• Para o Windows:

■ [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

• Para o macOS:

■ Iniciar o IJ Network Device Setup Utility

Após a revisão, tente configurar desde o início.




Não é possível prosseguir além da Conexão com a impressora Tela (Não é possível encontrar a impressora conectada via USB)



Se você não puder prosseguir além da tela **Conexão com a impressora (Printer Connection)** verifique o seguinte.

Verificação 1 Verifique se o cabo USB está conectado firmemente à impressora e ao computador.

Conecte a impressora e o computador com um cabo USB, conforme mostrado na ilustração abaixo. A porta USB está localizada na parte traseira da impressora.

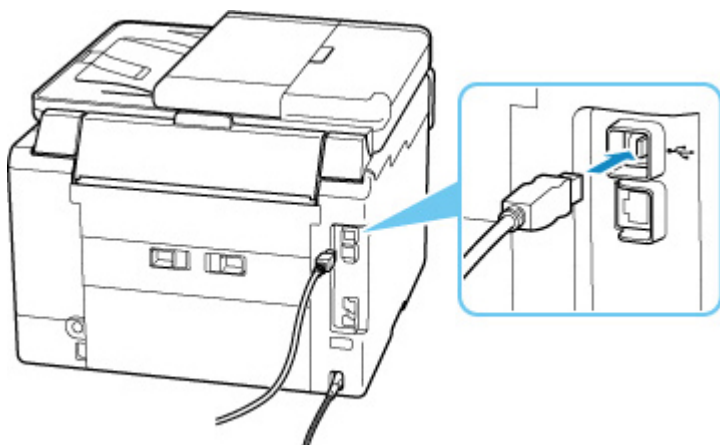

►►► Importante

- Verifique a orientação do conector "tipo-B" e conecte à impressora. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o cabo USB.

Verificação 2 Execute o procedimento a seguir para conectar a impressora e o computador novamente.

►►► Importante

- Para macOS, verifique se o ícone de cadeado está no canto inferior esquerdo da tela **Impressoras e Scanners (Printers & Scanners)**.

Se o ícone  (bloqueado) for exibido, clique nele para desbloquear. (O nome do administrador e a senha são necessários para desbloquear.)

1. Desconecte o cabo USB da impressora e do computador e conecte-o novamente.
2. Certifique-se de que a impressora não está em funcionamento e desligue-a.

3. Ligue a impressora.

Verificação 3 Siga as etapas abaixo para instalar os MP Drivers novamente.

1. Transfira os MP Drivers mais recentes.

2. Desligue a impressora.

3. Desligue o computador.

Depois de desligar, reinicie o computador e instale os MP Drivers mais recentes baixados na etapa 1.



Não é possível encontrar a Impressora ao usar Wi-Fi



Primeiro, verifique se a impressora está ligada. Em seguida, verifique se você pode visualizar qualquer página da Web na Internet com o seu computador. Após confirmar os dois itens acima, use o IJ Network Device Setup Utility para diagnosticar e reparar o status da rede.

Selecione o link abaixo para transferir e instalar o IJ Network Device Setup Utility.

- [Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup Utility](#)

Consulte abaixo para inicializar o IJ Network Device Setup Utility.

- **Para o Windows:**

- [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

- **Para o macOS:**

- Iniciar o IJ Network Device Setup Utility

Se o problema persistir após o diagnóstico e o reparo com o IJ Network Device Setup Utility, verifique os itens a seguir.

Verificação 1

Verifique o ícone  (**Status de rede (Network status)**) na tela sensível ao toque.

Se o ícone  for exibido ou somente o ícone  for exibido, a LAN sem fio está desativada.

Selecione  (Configuração) na tela INÍCIO > **Config. do dispositivo (Device settings)** > **Configurações da LAN (LAN settings)** > **Wi-Fi** nessa ordem e, em seguida, selecione **Ativo (Enable)** para **Ativar/desativar Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**.

»» Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.

Se o ícone  for exibido, consulte a verificação a seguir para certificar-se de que a configuração da impressora foi concluída ou de que as configurações do roteador sem fio para conexão estão corretas.

Verificação 2

Certifique-se de que a instalação da impressora foi concluída no computador.

Se não, clique aqui e faça a configuração.

Verificação 3 Verifique se as configurações de rede da impressora e do roteador sem fio correspondem.

Verifique se as configurações de rede da impressora (por exemplo, nome da rede (SSID) ou chave de rede (senha) etc.) são idênticas às do roteador sem fio.

Para verificar as configurações do roteador sem fio, consulte o manual de instruções fornecido com ele ou entre em contato com o fabricante.

»» Nota

- Use a banda com frequência de 2,4 GHz ou 5 GHz para se conectar a um roteador sem fio. Corresponda o nome da rede (SSID) definido para a impressora com a banda de frequência de 2,4 GHz ou 5 GHz do roteador sem fio.

Para verificar o nome da rede (SSID) definido para a impressora, exiba-o usando o painel de controle da impressora ou imprima as informações de configuração de rede da impressora.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Verificação 4 Verifique se a impressora não está muito distante do roteador sem fio.

Se a distância entre a impressora e o roteador sem fio não for muito grande, a comunicação poderá ser ruim. Coloque a impressora e o roteador próximos um do outro.

Verificação 5 Verifique se o sinal sem fio está forte. Monitore a potência do sinal e mova a impressora e o roteador sem fio conforme necessário.

Coloque a impressora e o roteador sem fio onde não exista nenhum obstáculo entre eles. A comunicação sem fio entre diferentes salas ou andares geralmente é baixa. A comunicação sem fio pode ser impedida por materiais do edifício que contenham metal ou concreto. Se a impressora não puder se comunicar com o computador pelo Wi-Fi devido a uma parede, coloque a impressora e o computador no mesmo recinto.

Além disso, se houver algum dispositivo que emita ondas de rádio, como um forno micro-ondas, na mesma largura de frequência do roteador sem fio nas proximidades, isso pode causar interferência. Coloque o roteador sem fio o mais distante possível das fontes de interferência.

Verifique a intensidade do sinal na tela sensível ao toque.

■ [Usando a tela sensível ao toque](#)

Verificação 6 Verifique se **Ativar suporte bidirecional (Enable bidirectional support)** está selecionado na aba **Portas (Ports)** da caixa de diálogo **Propriedades da impressora (Printer properties)**. (Windows)

Caso contrário, selecione-o para ativar o suporte bidirecional.

Verificação 7 Verifique se o firewall do software de segurança está desativado.

Se o firewall do software de segurança estiver ativado, poderá aparecer uma mensagem alertando que o software Canon está tentando acessar a rede. Se essa mensagem de aviso aparecer, configure o software de segurança para sempre permitir o acesso.

Se estiver usando algum programa que alterne entre ambientes de rede, verifique suas configurações. Alguns programas usam um firewall por padrão.

Verificação 8 Se a impressora estiver conectada a uma Estação base AirPort via LAN, certifique-se de usar caracteres alfanuméricos para o nome da rede (SSID). (macOS)

Se o problema não for resolvido, clique aqui e refaça a configuração.

Problemas de Conexão de Rede

- Impressora Parou de Funcionar Repentinamente
- Chave de Rede (Senha) Desconhecida
- Não é possível usar a impressora depois de substituir o roteador sem fio ou alterar suas configurações

Impressora Parou de Funcionar Repentinamente

Primeiro, verifique se a impressora está ligada. Em seguida, verifique se você pode visualizar qualquer página da Web na Internet com o seu computador. Após confirmar os dois itens acima, use o IJ Network Device Setup Utility para diagnosticar e reparar o status da rede.

Selecione o link abaixo para transferir e instalar o IJ Network Device Setup Utility.

- Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup Utility

Consulte abaixo para inicializar o IJ Network Device Setup Utility.

- **Para o Windows:**

- [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

- **Para o macOS:**

- Iniciar o IJ Network Device Setup Utility

Se o problema persistir após o diagnóstico e o reparo com o IJ Network Device Setup Utility, verifique os itens a seguir.

- [Não é possível conectar a uma impressora após mudanças na configuração de rede](#)
- [Não é possível conectar a uma impressora via LAN sem fio \(Wi-Fi\)](#)
- [Não é possível conectar a uma impressora por meio de conexão direta sem fio.](#)
- [Não é possível conectar à impressora via LAN com fio](#)
- [Não é possível imprimir/digitalizar/enviar fax pela rede](#)

Não é possível conectar a uma impressora após mudanças na configuração de rede



Pode demorar um pouco para o computador obter um endereço IP, ou talvez seja necessário reiniciar o computador.

Verifique se o computador obteve um endereço IP válido e tente encontrar a impressora novamente.

Não é possível conectar-se a uma impressora via LAN sem fio (Wi-Fi)



Verificação 1 Verifique o estado da alimentação da impressora, dos dispositivos de rede (por exemplo, roteador sem fio) e do smartphone/tablet.

- Ligue a impressora ou os dispositivos.
- Se a alimentação já estiver ligada, desligue e ligue novamente o interruptor de alimentação.

- Pode ser necessário resolver os problemas do roteador (por exemplo, intervalo de atualização de uma chave, problemas de intervalo de atualização do DHCP, modo de economia de energia etc.) ou de atualização do firmware do roteador sem fio.

Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do seu roteador sem fio.

Verificação 2 A impressora está conectada ao roteador sem fio?



Use o ícone na tela sensível ao toque para verificar o status da conexão entre a impressora e o



roteador sem fio. Se o ícone não for exibido, o Wi-Fi está desativado. Ative a comunicação sem fio na impressora.

Verificação 3 Verifique se as configurações de rede da impressora e do roteador sem fio coincidem.

Verifique se as configurações de rede da impressora (por exemplo, nome da rede (SSID) ou chave de rede (senha) etc.) são idênticas às do roteador sem fio.

A comunicação com um roteador sem fio deve ser ajustada para a banda de frequência de 2,4 GHz ou 5 GHz. O nome da rede (SSID) da banda de frequência de 2,4 GHz e o nome da rede (SSID) da faixa de frequência de 5 GHz não podem ser usados em combinação.

Verifique o nome da rede (SSID) definido para a impressora e verifique se é o mesmo nome da rede (SSID) da banda de frequência correta do Roteador Wi-Fi.

Para verificar as configurações do roteador sem fio, consulte o manual de instruções fornecido com ele ou entre em contato com o fabricante.

Para verificar as configurações de rede atuais da impressora, exiba-a usando o painel de controle da máquina ou imprima as informações de configuração de rede da impressora.

- Exiba na tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Verificação 4 Verifique se a impressora não está muito distante do roteador sem fio.

Se a distância entre a impressora e o roteador sem fio não for muito grande, a comunicação poderá ser ruim. Coloque a impressora e o roteador próximos um do outro.

Verificação 5 Verifique se o sinal sem fio está forte. Monitore o status do sinal e mova a impressora e o roteador sem fio, conforme necessário.

Coloque a impressora e o roteador sem fio onde não exista nenhum obstáculo entre eles. A comunicação sem-fio entre diferentes salas ou andares geralmente é baixa. A comunicação sem fio pode ser impedida por materiais do edifício que contenham metal ou concreto. Se a impressora não puder se comunicar com o computador pelo Wi-Fi devido a uma parede, coloque a impressora e o computador no mesmo recinto.

Além disso, se houver algum dispositivo que emita ondas de rádio, como um forno micro-ondas, na mesma largura de frequência do roteador sem fio nas proximidades, isso pode causar interferência. Coloque o roteador sem fio o mais distante possível das fontes de interferência.

Verifique a intensidade do sinal na tela sensível ao toque.

 [Usando a tela sensível ao toque](#)

Verificação 6 Verifique os números do canal Wi-Fi usados em seu computador.

Você precisa ter o mesmo número de canal Wi-Fi que está usando para o roteador sem fio, como seu computador. Normalmente, ele está definido de maneira que você possa usar todos os canais Wi-Fi. No entanto, quando os canais que você está usando são restritos, os Wi-Fi não correspondem.

Consulte o manual de instruções fornecido com o computador e verifique o número do canal Wi-Fi disponível para seu computador.

Verificação 7 Verifique se o canal definido no roteador sem fio é um canal que pode ser usado, como confirmado na verificação anterior.

Caso não seja, altere o canal definido no roteador sem fio.

Verificação 8 Verifique se o firewall do software de segurança está desativado.

Se o firewall do software de segurança estiver ativado, poderá aparecer uma mensagem alertando que o software Canon está tentando acessar a rede. Se essa mensagem de aviso aparecer, configure o software de segurança para sempre permitir o acesso.

Se estiver usando algum programa que alterne entre ambientes de rede, verifique suas configurações. Alguns programas usam um firewall por padrão.

Verificação 9 Se a impressora estiver conectada a uma Estação base AirPort via LAN, certifique-se de usar caracteres alfanuméricos para o nome da rede (SSID). (macOS)

Se o problema não for resolvido, clique aqui e refaça a configuração.

- **Posicionamento:**

Verifique se não há obstáculos entre a impressora e o roteador sem fio.



Não é possível conectar a uma impressora por meio de conexão direta sem fio.



Verificação 1 O ícone  é exibido na tela sensível ao toque?

Caso contrário, a Conexão Direta sem Fio está desativada. Ativar a Conexão Direta Sem Fio.

Verificação 2 Verifique as configurações do seu dispositivo (smartphone/tablet).

Verifique se Wi-Fi está ativado em seu dispositivo.

Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo.

Verificação 3 Verifique se a impressora está selecionada como uma conexão para dispositivo (como um smartphone ou tablet).

Selecione o nome da rede (SSID) para conexão direta sem fio especificado para a impressora como o destino da conexão para dispositivos.

Verifique o destino em seu dispositivo.

Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo ou visite o site do fabricante.

Para verificar o nome da rede (SSID) da Conexão direta sem fio especificada para a impressora, exiba-o usando o painel de controle da impressora ou imprima as informações de configuração de rede da impressora.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Verificação 4 Você inseriu a senha correta especificada para a configuração Direta Sem Fio?

Para verificar a senha especificada para a impressora, exiba-a usando o painel de controle da máquina ou imprima as informações de configuração de rede da impressora.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Verificação 5 Verifique se a impressora não está muito distante do dispositivo.

Se a distância entre a impressora e o dispositivo for muito grande, a comunicação sem fio poderá ser ruim. Coloque a impressora e o dispositivo próximos um do outro.

Verificação 6 Verifique se 5 dispositivos já estão conectados.

A configuração Direta Sem Fio não permite a conexão de mais de 5 dispositivos.



Não é possível conectar à impressora via LAN com fio



Verificação 1 Verifique se a impressora está ligada.

Verificação 2 Certifique-se de que o cabo de rede esteja conectado corretamente.

Verifique se a impressora está conectada ao roteador com o cabo de LAN. Se o cabo de rede estiver solto, conecte-o corretamente.

Se o cabo de rede estiver conectado ao lado da WAN do roteador, conecte o cabo ao lado da LAN do roteador.

Se o problema não for resolvido, clique aqui e refaça a configuração.



Não é possível imprimir/digitalizar/enviar fax pela rede



Verificação 1 Verifique se o computador está conectado ao roteador sem fio.

Para obter mais informações sobre como verificar as configurações do computador ou o estado da conexão, consulte o manual de instruções do computador ou entre em contato com o fabricante.

Verificação 2 Se os MP Drivers não estiverem instalados, instale-os. (Windows)

Clique aqui e instale os MP Drivers.

Verificação 3 Ao usar Wi-Fi, verifique se o roteador sem fio não restringe quais computadores e impressoras podem acessá-lo.

Para obter mais informações sobre conexão e configuração do roteador sem fio, consulte o manual de instruções do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

»»» Nota

- Para verificar o endereço MAC ou o endereço IP do computador, consulte [Verificando o Endereço IP ou o Endereço MAC do Computador](#).

Chave de Rede (Senha) Desconhecida

Use o IJ Network Device Setup Utility para diagnosticar e reparar o status da rede.

Selecione o link abaixo para transferir e instalar o IJ Network Device Setup Utility.

- [Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup Utility](#)

Consulte abaixo para inicializar o IJ Network Device Setup Utility.

- **Para o Windows:**

- [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

- **Para o macOS:**

- [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

Se o problema persistir após o diagnóstico e o reparo com o IJ Network Device Setup Utility, verifique os itens a seguir.

- [Chave WPA/WPA2 ou WEP Definida para Roteador Sem Fio Desconhecido, Não é Possível Conectar](#)
- [Definindo uma Chave de Criptografia](#)



Chave WPA/WPA2 ou WEP Definida para Roteador Sem Fio Desconhecido, Não é Possível Conectar



Para obter mais informações sobre a configuração de um roteador sem fio, consulte o manual de instruções fornecido com o roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante. Verifique se o computador pode se comunicar com o roteador sem fio.



Definindo uma Chave de Criptografia



Para obter mais informações sobre a configuração de um roteador sem fio, consulte o manual de instruções fornecido com o roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante. Verifique se o computador pode se comunicar com o roteador sem fio.

Por motivos de segurança, é recomendando selecionar WPA, WPA2 ou WPA/WPA2. Se o seu roteador sem fio for compatível com WPA/WPA2, você poderá também usar WPA2 ou WPA.

- **Usando WPA/WPA2 (Windows)**

O método de autenticação, a senha do Wi-Fi e o tipo de criptografia dinâmica devem ser idênticos entre o roteador sem fio, a impressora e o computador.

Insira a senha do Wi-Fi configurada no roteador sem fio.

TKIP (criptografia básica) ou AES (criptografia segura) é selecionado automaticamente como método de criptografia dinâmica.

Para detalhes, consulte Se a tela de detalhes WPA/WPA2 aparecer.

»»» Nota

- Esta impressora oferece suporte a WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) e WPA2-PSK (WPA2-Personal).

• Usando o WEP

O comprimento ou o formato da senha e do método de autenticação do Wi-Fi devem ser idênticos entre o roteador sem fio, a impressora e seu computador.

Para se comunicar com um roteador sem fio que gera uma senha automaticamente, é necessário configurar a impressora para usar a senha gerada pelo roteador sem fio.

◦ Para o Windows:

Quando a tela **Detalhes de WEP (WEP Details)** for exibida depois que você clicar em **Procurar... (Search...)** na tela **Configurações de rede (Wi-Fi) (Network Settings (Wi-Fi))** no IJ Network Device Setup Utility, siga as instruções fornecidas na tela para definir o comprimento da senha, o formato e a senha a usar.

Para detalhes, consulte Se a tela de detalhes WEP aparecer.

»»» Nota

- Se a impressora estiver conectada a uma Estação Base AirPort via LAN:

Se a impressora estiver conectada a uma Estação Base AirPort via LAN, verifique as configurações em **Segurança sem fio (Wireless Security)** do **AirPort Utility**.

- Selecione **64 bits (64 bit)** se **40 bits WEP (WEP 40 bit)** estiver selecionado para o comprimento da senha na Estação Base do AirPort.
- Selecione **1** para a senha a usar. Caso contrário, o computador não conseguirá se comunicar com a impressora através do roteador sem fio.



Não é possível usar a impressora depois de substituir o roteador sem fio ou alterar suas configurações



Quando você substituir um roteador sem fio, refaça a configuração de rede da impressora de acordo com o substituído.

Clique aqui e execute a configuração.

»»» Nota

- O IJ Network Device Setup Utility permite que você diagnostique e repare o status da rede. Selecione o link abaixo para transferir e instalar o IJ Network Device Setup Utility.
 - Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup UtilityConsulte abaixo para inicializar o IJ Network Device Setup Utility.
 - **Para o Windows:**
 - [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)
 - **Para o macOS:**
 - Iniciar o IJ Network Device Setup Utility

Se isso não resolver o problema, consulte o procedimento a seguir.

- [Não é possível estabelecer comunicação com a impressora depois de ativar a filtragem de endereço MAC/IP ou chave de criptografia no roteador sem fio](#)
- [Com a criptografia ativada, não é possível estabelecer comunicação com a máquina depois de alterar o tipo de criptografia no roteador sem fio](#)



Não é possível estabelecer comunicação com a impressora depois de ativar a filtragem de endereço MAC/IP ou chave de criptografia no roteador sem fio



Verificação 1 Verifique a configuração do roteador sem fio.

Para verificar a configuração do roteador sem fio, consulte o manual de instruções fornecido com o roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante. Certifique-se de que o computador e o roteador sem fio possam se comunicar um com o outro com essa configuração.

Verificação 2

Se estiver filtrando endereços MAC ou endereços IP no roteador sem fio, verifique se os endereços MAC ou os endereços IP do computador, do dispositivo de rede e da impressora estão registrados.

Verificação 3

Se estiver usando uma chave WPA/WPA2 ou senha, certifique-se de que a chave de criptografia do computador, do dispositivo de rede e da impressora correspondem à chave definida para o roteador sem fio.

O comprimento ou o formato da senha e do método de autenticação do Wi-Fi devem ser idênticos entre o roteador sem fio, a impressora e seu computador.

Para obter detalhes, consulte [Definindo uma Chave de Criptografia](#).



Com a criptografia ativada, não é possível estabelecer comunicação com a máquina depois de alterar o tipo de criptografia no roteador sem fio



Se você alterar o tipo de criptografia da impressora e, posteriormente, não puder se comunicar com o computador, verifique se o tipo de criptografia do computador e do roteador sem fio correspondem ao tipo definido para a impressora.

- [Não é possível estabelecer comunicação com a impressora depois de ativar a filtragem de endereço MAC/IP ou chave de criptografia no roteador sem fio](#)

Outros Problemas de Rede

- Verificando as Informações da Rede
- Restaurando o Padrão de Fábrica

Verificando as Informações da Rede

- [Verificar o endereço IP ou o endereço MAC da impressora](#)
- [Verificando o Endereço IP ou o Endereço MAC do Computador](#)
- [Verificando a Comunicação entre o Computador, a Impressora e o Roteador Sem Fio](#)
- [Verificando as Informações de Configurações de Rede](#)

Verificar o endereço IP ou o endereço MAC da impressora

A

Para verificar o endereço IP ou o endereço MAC da impressora, imprima as informações de configurações de rede ou use o painel de controle para exibi-las.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Para o Windows, você pode verificar as informações de configuração de rede na tela do computador.

■ [Tela do Canon IJ Network Device Setup Utility](#)

Verificando o Endereço IP ou o Endereço MAC do Computador

A

Para verificar o Endereço IP ou o endereço MAC do computador, siga as instruções abaixo.

- **Para o Windows:**

1. Selecione **Prompt de comando (Command Prompt)** em **Iniciar (Start)**.

2. Digite "ipconfig/all" e pressione **Enter**.

O endereço IP e o endereço MAC do seu computador são exibidos. Se o computador não estiver conectado a uma rede, o endereço IP não será exibido.

- **Para o macOS:**

1. Selecione **Preferências do Sistema (System Preferences)** no menu Apple e clique em **Rede (Network)**.

2. Verifique se a interface de rede usada pelo computador está selecionada e clique em **Avançado (Advanced)**.

Verifique se **Wi-Fi** está selecionado como a interface de rede.

3. Clique em **TCP/IP** para verificar o endereço IP ou clique em **Hardware** para verificar o endereço MAC.



Verificando a Comunicação entre o Computador, a Impressora e o Roteador Sem Fio



Execute o teste de ping para verificar se está ocorrendo comunicação.

- **Para o Windows:**

1. Selecione **Prompt de comando (Command Prompt)** em **Iniciar (Start)**.

2. Digite o comando ping e pressione **Enter**.

O comando ping é o seguinte: ping XXX.XXX.XXX.XXX

"XXX.XXX.XXX.XXX" é o endereço IP do dispositivo de destino.

Se a comunicação estiver acontecendo, uma mensagem como a mostrada abaixo será exibida.

Resposta de XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 tempo=10ms TTL=255

Se for exibida a mensagem **Tempo de solicitação esgotado (Request timed out)**, a comunicação não está acontecendo.

- **Para o macOS:**

1. Inicie o **Network Utility** como mostrado abaixo.

Selecione **Computador (Computer)** no menu **Ir (Go)** do Finder, clique duas vezes em **Macintosh HD > System (Sistema) > Library (Biblioteca) > CoreServices > Applications (Aplicativos) > Utilitário de Rede (Network Utility)**.

2. Clique em **Ping**.

3. Verifique se **Enviar somente XX pings (Send only XX pings)** (XX são números) está selecionado.

4. Digite o endereço IP da impressora de destino ou do roteador sem fio de destino em **Digite o endereço de rede para ping (Enter the network address to ping)**.

5. Clique em **Ping**.

"XXX.XXX.XXX.XXX" é o endereço IP do dispositivo de destino.

É exibida uma mensagem conforme o texto a seguir.

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Se "100% de perda de pacote" aparecer, a comunicação não está acontecendo. Caso contrário, o computador está se comunicando com o dispositivo de destino.



Verificando as Informações de Configurações de Rede



Para verificar as informações de configurações de rede da impressora, imprima as informações de configurações de rede ou use o painel de controle para exibi-las.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)



Restaurando o Padrão de Fábrica



»» Importante

- A inicialização apaga todas as configurações de rede da impressora, tornando impossível a operação de impressão/digitalização/fax em um computador pela rede. Para usar a impressora em uma rede novamente após restaurá-la aos padrões de fábrica, clique aqui e refaça a configuração.
- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado ou **LCD, IU Rem. ou outras ferram. (LCD, Remote UI, and other tools)** estiver configurado como o escopo para a senha do administrador, a senha do administrador deve ser inserida.

Inicialize a configuração de rede usando o painel de controle da impressora.

■ [Redefinir configuração](#)

Problemas durante a Impressão/Digitalização do Smartphone/ Tablet

- **Impossível Imprimir/Digitalizar de Smartphone/Tablet**

Impossível Imprimir/Digitalizar de Smartphone/Tablet

Se você não conseguir imprimir/digitalizar do seu smartphone/tablet, é possível que seu smartphone/tablet não consiga se comunicar com a impressora.

Verifique a causa do problema de acordo com o método de conexão.

■ [Não é Possível Estabelecer Comunicação com a Impressora via LAN sem Fio](#)

■ [Não é Possível a Comunicação com a Impressora quando está na Configuração Direta sem Fio](#)

»»» Nota

- Para problemas de impressão com outros métodos de conexão ou mais informações sobre como executar configurações de cada método de conexão:

- Usando o PIXMA/MAXIFY Cloud Link
- Imprimindo a partir de um Dispositivo iOS (AirPrint)



Q Não é Possível Estabelecer Comunicação com a Impressora via LAN sem Fio



Se o seu smartphone/tablet não conseguir se comunicar com a impressora, verifique o seguinte.

Verificação 1 Verifique o estado da alimentação da impressora, dos dispositivos de rede (por exemplo, roteador sem fio) e do smartphone/tablet.

- Ligue a impressora ou os dispositivos.
- Se a alimentação já estiver ligada, desligue e ligue novamente o interruptor de alimentação.
- Pode ser necessário resolver os problemas do roteador (por exemplo, intervalo de atualização de uma chave, problemas de intervalo de atualização do DHCP, modo de economia de energia etc.) ou de atualização do firmware do roteador sem fio.

Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do seu roteador sem fio.

Verificação 2 Verifique as configurações do seu dispositivo (smartphone/tablet).

Verifique se Wi-Fi está ativado em seu dispositivo.

Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo.

Verificação 3 A impressora está conectada ao roteador sem fio?

- Use o ícone do canto inferior esquerdo na tela sensível ao toque para confirmar o status da conexão

entre a impressora e o roteador sem fio. Se o ícone



não é exibido, o Wi-Fi está desativado. Ative a comunicação sem fio na impressora.

- Verifique se as configurações de rede da impressora (por exemplo, nome da rede (SSID) ou chave de rede (senha) etc.) são idênticas às do roteador sem fio.

Para verificar as configurações do roteador sem fio, consulte o manual de instruções fornecido com ele ou entre em contato com o fabricante.

Para verificar as configurações de rede atuais da impressora, exiba-a usando o painel de controle da máquina ou imprima as informações de configuração de rede da impressora.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

»» Nota

- Se tiver um computador, o IJ Network Device Setup Utility permite que você diagnostique e repare o status da rede.

Selecione o link abaixo para transferir e instalar o IJ Network Device Setup Utility.

■ [Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup Utility](#)

Consulte abaixo para inicializar o IJ Network Device Setup Utility.

■ Para o Windows:

■ [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

■ Para o macOS:

■ [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

Verificação 4 As configurações de rede do seu smartphone/tablet são idênticas às do roteador sem fio?

Verifique se as configurações de rede da impressora (por exemplo, nome da rede (SSID) ou chave de rede (senha) etc.) são idênticas às do roteador sem fio.

Para verificar as configurações do seu smartphone/tablet, consulte o manual de instruções fornecido com ele.

Se as configurações de rede do seu smartphone/tablet não forem idênticas às do roteador sem fio, altere as configurações de rede dele para que correspondam às do roteador sem fio.

Verificação 5 Verifique se a impressora não está muito distante do roteador sem fio.

Se a distância entre a impressora e o roteador sem fio não for muito grande, a comunicação poderá ser ruim. Coloque a impressora e o roteador próximos um do outro.

Verificação 6 Verifique se o sinal sem fio está forte. Monitore o status do sinal e mova a impressora e o roteador sem fio, conforme necessário.

Coloque a impressora e o roteador sem fio onde não exista nenhum obstáculo entre eles. A comunicação sem-fio entre diferentes salas ou andares geralmente é baixa. A comunicação sem fio pode ser impedida por materiais do edifício que contenham metal ou concreto. Se a impressora não puder se comunicar com o computador pelo Wi-Fi devido a uma parede, coloque a impressora e o computador no mesmo recinto.

Além disso, se houver algum dispositivo que emita ondas de rádio, como um forno micro-ondas, na mesma largura de frequência do roteador sem fio nas proximidades, isso pode causar interferência. Coloque o roteador sem fio o mais distante possível das fontes de interferência.

Verifique a intensidade do sinal na tela sensível ao toque.

■ [Usando a tela sensível ao toque](#)

Q Não é Possível a Comunicação com a Impressora quando está na Configuração Direta sem Fio

A

Se o smartphone/tablet não conseguir se comunicar com a impressora na configuração Direta Sem Fio, verifique o seguinte.

Verificação 1 Verifique o estado da alimentação da impressora e de outros dispositivos (smartphone ou tablet).

Ligue a impressora ou os dispositivos.

Se a alimentação já estiver ligada, desligue e ligue novamente o interruptor de alimentação.



Verificação 2 O ícone é exibido na tela sensível ao toque?

Caso contrário, a Conexão Direta sem Fio está desativada. Ativar a Conexão Direta Sem Fio.

Verificação 3 Verifique as configurações do seu dispositivo (smartphone/tablet).

Verifique se Wi-Fi está ativado em seu dispositivo.

Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo.

Verificação 4 Verifique se a impressora está selecionada como uma conexão para dispositivo (como um smartphone ou tablet).

Selecione o nome da rede (SSID) para conexão direta sem fio especificado para a impressora como o destino da conexão para dispositivos.

Verifique o destino em seu dispositivo.

Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo ou visite o site do fabricante.

Para verificar o nome da rede (SSID) da Conexão direta sem fio especificada para a impressora, exiba-o usando o painel de controle da impressora ou imprima as informações de configuração de rede da impressora.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Verificação 5 Você inseriu a senha correta especificada para a configuração Direta Sem Fio?

Para verificar a senha especificada para a impressora, exiba-a usando o painel de controle da máquina ou imprima as informações de configuração de rede da impressora.

- Exiba a tela sensível ao toque.

■ [Configurações da LAN](#)

- Imprima as configurações de rede.

■ [Imprimindo as Configurações da Rede](#)

Verificação 6 Verifique se a impressora não está muito distante do dispositivo.

Se a distância entre a impressora e o dispositivo for muito grande, a comunicação sem fio poderá ser ruim. Coloque a impressora e o dispositivo próximos um do outro.

Verificação 7 Verifique se 5 dispositivos já estão conectados.

A configuração Direta Sem Fio não permite a conexão de mais de 5 dispositivos.

Problemas de Impressão

- **Impressora não imprime**
- **A Tinta Não Sai**
- **A Tinta Acaba Rapidamente**
- **A Impressora não Atende ou erro Alimente Papel/"Sem Papel"**
- **Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios**



Impressora não imprime



Verificação 1 Verifique se a impressora está ligada.

Caso contrário, verifique se a impressora está conectada corretamente e pressione o botão **ATIVADO (ON)** para ligá-la.

O indicador luminoso **ATIVADO (ON)** pisca enquanto a impressora está inicializando. Aguarde até que o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** pare de piscar e fique permanentemente aceso.

»»» Nota

- Se você estiver imprimindo uma grande quantidade de dados, como fotos ou outros gráficos, a impressão pode levar mais tempo para ser iniciada. O indicador luminoso **ATIVADO (ON)** pisca enquanto o computador está processando dados e enviando-os à impressora. Aguarde o início da impressão.

Verificação 2 Verifique se o cassete está inserido corretamente.

Se houver um objeto sob a impressora, o cassete pode não estar inserido corretamente e o papel pode não ser alimentado corretamente.

Verifique se não há nenhum objeto sob a impressora e pressione o cassete completamente para dentro da impressora até ele parar.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

Verificação 3 Verifique se a impressora está corretamente conectada ao computador.

Se você estiver usando um cabo USB, verifique se ele está conectado firmemente tanto à impressora como ao computador. Quando o cabo USB estiver firmemente conectado, verifique o seguinte:

- Se estiver utilizando um dispositivo de retransmissão, como um hub USB, desconecte-o, conecte a impressora diretamente ao computador e tente imprimir novamente. Se a impressão for iniciada normalmente, o problema será no dispositivo de apoio. Entre em contato com o fornecedor do dispositivo de apoio.
- Também pode haver um problema no cabo USB. Substitua o cabo USB e tente imprimir novamente.

Se você usar a impressora com uma conexão de rede, verifique se a impressora está configurada corretamente para ser usada na rede.

■ [Não é possível encontrar a Impressora ao usar Wi-Fi](#)

■ Não é possível encontrar a Impressora ao usar LAN com fio

»»» Nota

- O IJ Network Device Setup Utility permite que você diagnostique e repare o status da rede.

Selecione o link abaixo para transferir e instalar o IJ Network Device Setup Utility.

■ [Verificando o Status da Conexão da Impressora Usando o IJ Network Device Setup Utility](#)

Consulte abaixo para inicializar o IJ Network Device Setup Utility.

■ ■ **Para o Windows:**

■ ■ [Iniciar o IJ Network Device Setup Utility](#)

■ ■ **Para o macOS:**

■ ■ Iniciar o IJ Network Device Setup Utility

Verificação 4 Verifique se as configurações do papel correspondem às informações definidas para a bandeja traseira ou o cassete.

Se as configurações de papel não corresponderem às informações definidas para a bandeja traseira ou o cassete, uma mensagem de erro será exibida na tela sensível ao toque. Siga as instruções na tela sensível ao toque para resolver o problema.

▶▶▶ **Nota**

- Você pode selecionar se a mensagem que impede o erro de impressão será exibida.
 - ■ Para alterar a configuração de exibição de mensagem ao imprimir ou copiar usando o painel de controle da impressora:
 - ■ [Configurações de alimentação](#)
 - ■ Para alterar a configuração de exibição da mensagem ao imprimir usando o driver da impressora:
 - ■ [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#) (Windows)
 - ■ [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#) (macOS)

Verificação 5 Se estiver imprimindo de um computador, exclua os trabalhos de impressão desnecessários.

• **Para o Windows:**

■ ■ Excluindo os trabalhos de impressão indesejados

• **Para o macOS:**

■ ■ Excluindo os trabalhos de impressão indesejados

Verificação 6 O driver de impressora da sua impressora está selecionado durante a impressão?

A impressora não imprimirá corretamente se você estiver usando o driver de uma impressora diferente.

• **Para o Windows:**

Verifique se "Canon XXX series" (onde "XXX" é o nome da sua impressora) está selecionada na caixa de diálogo Imprimir.

▶▶▶ **Nota**

- Se várias impressoras estão registradas em seu computador, defina sua impressora como impressora padrão para que uma seja selecionada por padrão.

Para Windows 10:

Se você tiver definido a impressora padrão, serão necessárias configurações adicionais para impedir que o Windows 10 altere a impressora padrão.

Selecione **Configurações (Settings) > Dispositivos (Devices) > Impressoras & scanners (Printers & scanners)** e desmarque **Permitir que o Windows gerencie minha impressora padrão (Let Windows manage my default printer)**.

• Para o macOS:

Verifique se o nome da impressora está selecionado na caixa de diálogo de impressão **Impressora (Printer)**.

»»» Nota

- Se várias impressoras estiverem registradas em seu computador, selecione **Definir como impressora padrão (Set as Default Printer)** em **Preferências do sistema (System Preferences) > Impressoras e scanners (Printers & Scanners)** para uma impressora ser selecionada por padrão.

Verificação 7 Você está tentando imprimir um arquivo de dados grande? (Windows)

Se você estiver tentando imprimir um arquivo de dados grande, leva mais tempo para iniciar a impressão.

Se a impressora não iniciar a impressão após um determinado período, selecione **Ativada (On)** para **Impedimento de perda de dados impressos (Prevention of Print Data Loss)** na caixa de diálogo **Opções de impressão (Print Options)**.

Para obter detalhes, consulte [Descrição da Guia Configurar página](#).

»»» Importante

- Selecionar **Ativada (On)** para **Impedimento de perda de dados impressos (Prevention of Print Data Loss)** pode reduzir a qualidade de impressão.
- Quando a impressão estiver concluída, selecione **Desativada (Off)** para **Impedimento de perda de dados impressos (Prevention of Print Data Loss)**.

Verificação 8 Se estiver imprimindo do computador, reinicie-o.

Reinicie o computador e tente imprimir novamente.



A Tinta Não Sai



Verificação 1 Verifique o nível de tinta restante.

■ [Verificando o nível de tinta](#)

Verificação 2 Os ejetores da cabeça de impressão estão entupidos?

Imprima o padrão de verificação do ejedor e certifique-se de que a tinta esteja saindo normalmente.

Para obter detalhes sobre impressão do padrão de verificação do ejedor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão, consulte [Se a Impressão Estiver Menos Nítida ou Irregular](#).

Etapa 1 Imprima o padrão de verificação de ejedor.

Após a impressão do padrão de verificação do ejedor, analise o padrão.

- A partir da impressora

■ [Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejedor](#)

- A partir do computador

- **Para o Windows:**

■ Imprimindo um Padrão de Verificação de Ejedor

- **Para o macOS:**

■ Imprimindo um Padrão de Verificação de Ejedor

Se o padrão não for impresso corretamente, vá para a próxima etapa.

Etapa 2 Limpe a cabeça de impressão.

Após a limpeza da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação do ejedor e verifique o resultado.

- A partir da impressora

■ [Limpeza da Cabeça de Impressão](#)

- A partir do computador

- **Para o Windows:**

■ Limpe a cabeça de impressão

- **Para o macOS:**

■ Limpe a cabeça de impressão

Se ainda não melhorar, vá para a próxima etapa.

Etapa 3 Limpe novamente a cabeça de impressão.

Após limpar novamente a cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação de ejedor e verifique o resultado.

Se ainda não melhorar, vá para a próxima etapa.

Etapa 4 Limpe profundamente a cabeça de impressão.

Após a limpeza profunda da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação do ejedor e verifique o resultado.

- A partir da impressora

[Limpeza Profunda da Cabeça de Impressão](#)

- A partir do computador
 - **Para o Windows:**
 -  Limpe profundamente a cabeça de impressão
 - **Para o macOS:**
 -  Limpe profundamente a cabeça de impressão

Se não melhorar, desligue a impressora, aguarde mais de 24 horas e vá para a próxima etapa.

Etapa 5 Limpe profundamente a cabeça de impressão novamente.

Após a nova limpeza profunda da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação do ejetor e verifique o resultado.

Se ainda não melhorar, vá para a próxima etapa.

Etapa 6 Execute a liberação de tinta.

Após executar a liberação de tinta, imprima o padrão de verificação do ejetor e verifique o resultado.

O jato de tinta consome uma grande quantidade de tinta. O jato de tinta com frequência pode consumir rapidamente a tinta, portanto, execute-o somente quando necessário.

Como Executar a Liberação de Tinta

Nota

- Embora algum ar possa entrar na válvula de tinta, isso não é um mal funcionamento. Se o padrão de verificação de ejetor for impresso corretamente, não há problema.



A Tinta Acaba Rapidamente



Após a recarga dos cartuchos de tinta, a impressora recolhe a tinta do cartucho de tinta e ela flui na impressora.

A tinta pode aparecer acabar rapidamente devido a este procedimento.



A Impressora não Atende ou erro Alimente Papel/"Sem Papel"



Verificação 1 Certifique-se de que há papel no cassete especificado e na bandeja traseira.

■ [Colocando Papel](#)

Verificação 2 Ao colocar o papel, considere o seguinte.

- Alinhe as extremidades das folhas antes de colocar duas ou mais folhas de papel.
- Ao colocar duas ou mais folhas de papel, verifique se a pilha de papel não ultrapassa o limite de papel.
No entanto, o papel pode não ser alimentado corretamente na capacidade máxima, dependendo do tipo de papel ou das condições ambientes (temperatura e umidade muito altas ou baixas). Nesses casos, reduza para menos da metade do limite de papel por vez.
- Sempre coloque o papel na orientação de retrato, independentemente da orientação de impressão.
- Ao colocar o papel na bandeja traseira, coloque o lado a ser impresso para CIMA e alinhe as guias do papel direita e esquerda à pilha de papel.

■ [Colocando Papel](#)

Verificação 3 O papel é muito grosso ou está enrolado?

■ [Tipos de Mídia Não Compatíveis](#)

Verificação 4 Ao colocar envelopes, considere o seguinte.

Ao imprimir em envelopes, consulte [Carregando envelopes na Bandeja traseira](#) e prepare os envelopes antes da impressão.

Depois de preparar os envelopes, coloque-os em orientação de retrato. Se os envelopes forem colocados em orientação de paisagem, eles não serão alimentados corretamente.

Verificação 5 Verifique se as configurações de tamanho de papel e de tipo de mídia correspondam ao papel colocado.

Verificação 6 Verifique se não há nenhum objeto estranho na bandeja traseira.

Se o papel rasgar na bandeja traseira, consulte [O que fazer quando o papel está atolado](#) para removê-lo.


Remova quaisquer objetos estranhos da bandeja traseira.

Se um objeto estranho estiver dentro da bandeja traseira, remova-o de acordo com o procedimento a seguir.

1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada.


2. Dobre uma folha A4 ao meio e insira-a horizontalmente na bandeja traseira.

Insira o papel de forma que sua mão não toque diretamente na parte central da bandeja traseira ao remover o objeto estranho.

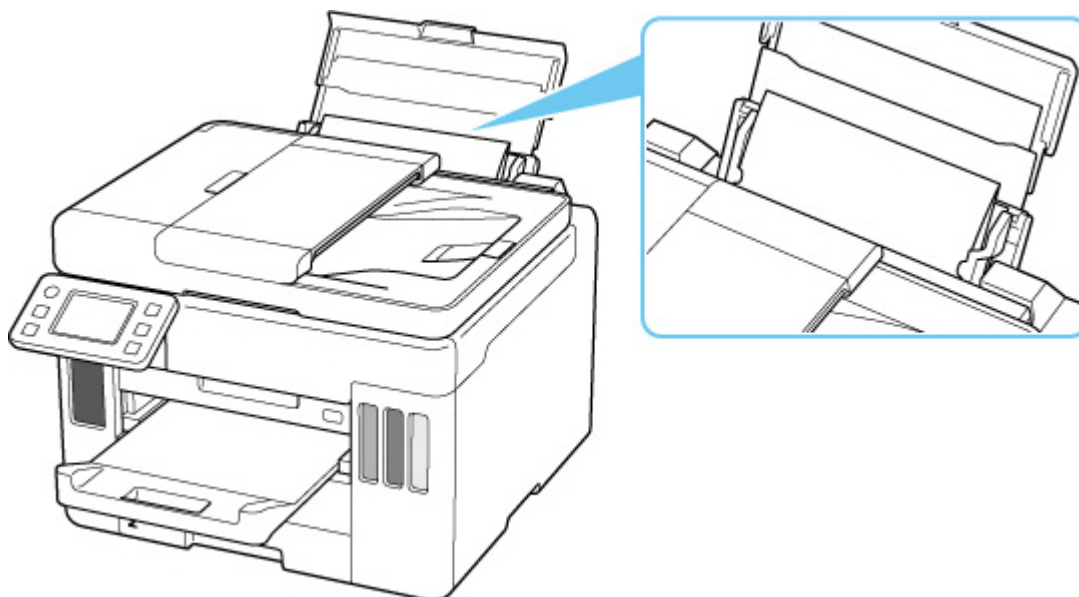

3. Remova o objeto estranho com a mão com o papel inserido.

Coloque sua mão entre o papel inserido e a bandeja traseira para remover o objeto estranho.

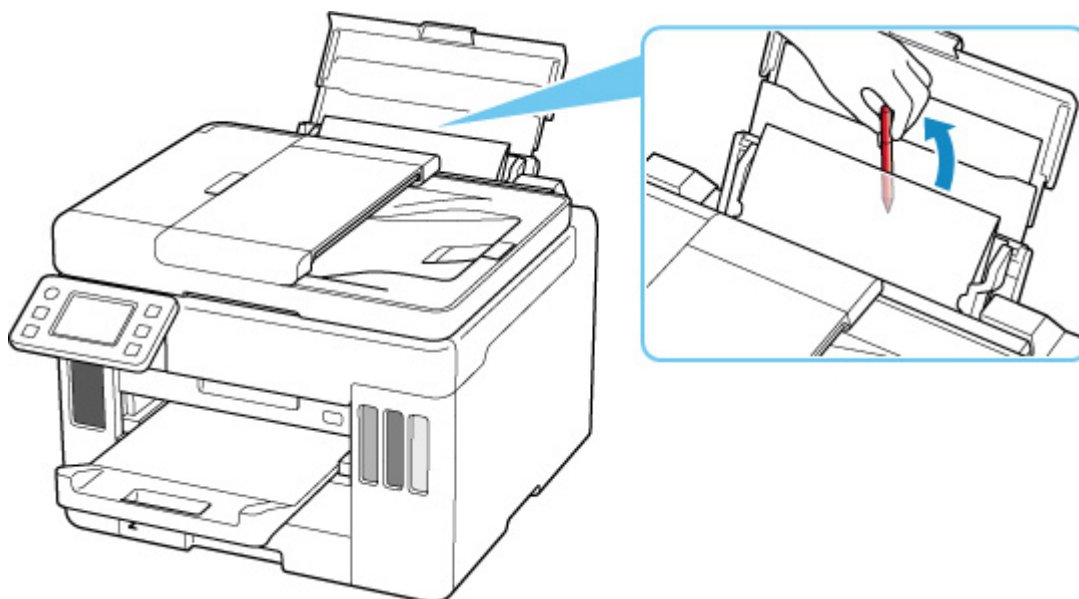

4. Remova o papel dobrado inserido na etapa 2.

»» Importante

- Não incline a impressora ou não a vire de cabeça para baixo. Isso pode fazer com que a tinta vazze.

Verificação 7 Limpe o Rolo de alimentação do papel.

■ [Limpendo os Rolos de Alimentação do Papel](#)

Nota

- A limpeza do rolo de alimentação do papel gastará o rolo, portanto, faça isso somente quando necessário.

Verificação 8 Se duas ou mais folhas de papel forem alimentadas do cassete ao mesmo tempo, limpe o interior do cassete.

 Limpando as Bases do Cassete

Verificação 9 A tampa da unidade de transporte e a tampa traseira foram encaixadas adequadamente?

Consulte [Vista Traseira](#) para confirmar as posições da tampa da unidade de transporte e da tampa traseira.

Se as medidas acima não resolverem o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

Importante

- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.



Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios



Se os resultados de impressão não forem satisfatórios em virtude de riscos brancos, linhas desalinhadas/destorcidas ou cores irregulares, primeiro verifique as configurações da qualidade de impressão e papel.

Verificação 1 Certifique-se de que **Destino imp. para papel comum (Print target for plain paper)** esteja definido como **Texto e fotos (Text and photos)**.



Selecione **(Configurar)** na tela **INÍCIO**, selecione **Config. do dispositivo (Device settings)** > **Configurações de impressão (Print settings)** e verifique se **Destino imp. para papel comum (Print target for plain paper)** está definido como **Texto e fotos (Text and photos)**.

Se **Destino imp. para papel comum (Print target for plain paper)** estiver definido como **Somente texto (Text only)**, altere-o para **Texto e fotos (Text and photos)**.

▶▶▶ Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela **INÍCIO** ser exibida.

Verificação 2 As configurações de tamanho da página e tipo de mídia correspondem ao tamanho e tipo de papel colocado?

Se essas configurações não coincidirem, não será possível obter o resultado adequado.

Se você estiver imprimindo uma foto ou ilustração, uma configuração incorreta de tipo de papel pode afetar a qualidade da cor impressa.

Além disso, se imprimir com uma configuração de tipo de papel incorreta, a superfície impressa poderá ficar riscada.

O método para verificar as configurações de qualidade de impressão e papel difere dependendo do uso da impressora.

• Copiando/imprimindo

Verifique as configurações usando o painel de controle.

■ [Configurando Itens para Cópia](#)

• Imprimindo do computador

Verifique as configurações usando o driver da impressora.

■ [Configuração Básica de Impressão](#)

• Impressão a partir de seu smartphone/tablet usando Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Verifique as configurações em Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

Verificação 3 Verifique se a qualidade de impressão adequada foi selecionada (consulte a lista acima).

Selecione a qualidade de impressão adequada para o papel e para o que está sendo impresso. Se observar borrões e cores irregulares, aumente a configuração da qualidade de impressão e tente imprimir novamente.

Verificação 4 Se o problema não for resolvido, consulte também as seções a seguir.

Consulte também as seções a seguir:

- [As Impressões Estão Em Branco/Borradas ou Difusas/Imprecisas ou Cores Sangrando/Faixas ou Linhas](#)
- [Impressão em Preto e Branco](#)
- [As Desalinhadas/Destorcidas](#)
- [O Papel Fica Manchado / A Superfície Impressa Fica Riscada](#)
- Não é Possível Concluir a Impressão
- Parte da Página Não é Impressa (Windows)
- Linhas Incompletas ou Ausentes (Windows)
- Imagens Incompletas ou Ausentes (Windows)
- Borrões de Tinta / Papel Enrolado
- O Verso do Papel Fica Manchado
- Cores Irregulares ou Riscadas



As Impressões Estão Em Branco/Borradas ou Difusas/Imprecisas ou Cores Sangrando/Faixas ou Linhas




A Impressão Está Borrada



As Cores Estão Erradas



Riscos Brancos São Exibidos

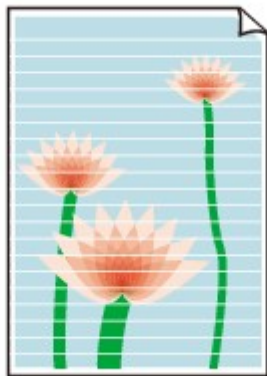

Verificação 1 Verifique as configurações de papel e qualidade de impressão.

 [Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios](#)

Verificação 2 Os ejetores da cabeça de impressão estão entupidos?

Imprima o padrão de verificação do ejetor e certifique-se de que a tinta esteja saindo normalmente.

Para obter detalhes sobre impressão do padrão de verificação do ejetor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão, consulte [Se a Impressão Estiver Menos Nítida ou Irregular](#).

Etapa 1 Imprima o padrão de verificação de ejetor.

Após a impressão do padrão de verificação do ejetor, analise o padrão.

- A partir da impressora

 [Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor](#)

- A partir do computador

- **Para o Windows:**

 Imprimindo um Padrão de Verificação de Ejetor

- **Para o macOS:**

 Imprimindo um Padrão de Verificação de Ejetor

Se o padrão não for impresso corretamente, vá para a próxima etapa.

Etapa 2 Limpe a cabeça de impressão.

Após a limpeza da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação do ejetor e verifique o resultado.

- A partir da impressora

 [Limpeza da Cabeça de Impressão](#)

- A partir do computador

- **Para o Windows:**

 Limpe a cabeça de impressão

- **Para o macOS:**

 Limpe a cabeça de impressão

Se ainda não melhorar, vá para a próxima etapa.

Etapa 3 Limpe novamente a cabeça de impressão.

Após limpar novamente a cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação de ejetor e verifique o resultado.

Se ainda não melhorar, vá para a próxima etapa.

Etapa 4 Limpe profundamente a cabeça de impressão.

Após a limpeza profunda da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação do ejetor e verifique o resultado.

- A partir da impressora

Limpeza Profunda da Cabeça de Impressão

- A partir do computador

◦ Para o Windows:

Limpe profundamente a cabeça de impressão

◦ Para o macOS:

Limpe profundamente a cabeça de impressão

Se não melhorar, desligue a impressora, aguarde mais de 24 horas e vá para a próxima etapa.

Etapa 5 Limpe profundamente a cabeça de impressão novamente.

Após a nova limpeza profunda da cabeça de impressão, imprima o padrão de verificação do ejetor e verifique o resultado.

Se ainda não melhorar, vá para a próxima etapa.

Etapa 6 Execute a liberação de tinta.


Após executar a liberação de tinta, imprima o padrão de verificação do ejetor e verifique o resultado.

O jato de tinta consome uma grande quantidade de tinta. O jato de tinta com frequência pode consumir rapidamente a tinta, portanto, execute-o somente quando necessário.

Como Executar a Liberação de Tinta

Verificação 3 Quando acabar a tinta do cartucho de tinta, recarregue o cartucho de tinta.

Se o nível de tinta restante estiver abaixo da linha de limite inferior (A), recarregue o cartucho de tinta com a cor de tinta correspondente.

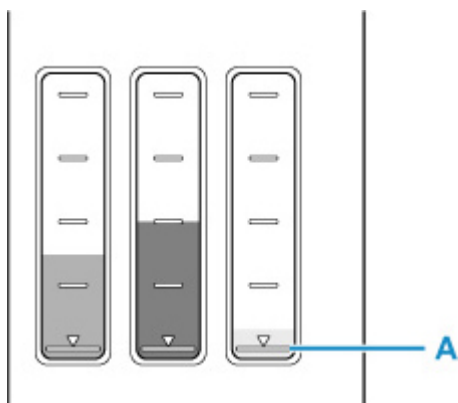

Se você usar a impressora até que o cartucho de tinta fique vazio, execute a liberação de tinta após recarregar o cartucho de tinta.

Recarregando Cartuchos de Tinta

Como Executar a Liberação de Tinta

Verificação 4 Ao usar o papel com apenas uma superfície imprimível, verifique se o lado imprimível do papel está correto.

A impressão no lado errado do papel pode causar impressões indistintas ou com qualidade reduzida.

Ao colocar papel na bandeja traseira, coloque com o lado imprimível voltado para cima. Ao colocar papel no cassete, coloque com o lado a ser impresso voltado para baixo.

Consulte o manual de instruções fornecido com o papel para obter informações detalhadas sobre o lado imprimível.

- **Ao copiar, consulte também as seções a seguir:**

Verificação 5 O vidro de exposição está sujo?

Limpe o vidro de exposição.

■ Limpando a Exposição e a Tampa de documentos

Verificação 6 Verifique se o original está carregado corretamente na exposição.

Quando você carregar o original na exposição, carregue com o lado face a ser copiado para baixo.

■ [Colocando Originais](#)

Verificação 7 A origem da cópia é um papel impresso por uma impressora?

Se você usar uma cópia impressa feita por esta impressora como o original, a qualidade de impressão poderá ser reduzida, dependendo da condição do original.

Imprima novamente a partir do computador se conseguir reimprimir a partir da máquina.

»»» Nota

- Embora algum ar possa entrar na válvula de tinta, isso não é um mal funcionamento. Se o padrão de verificação de ejetor for impresso corretamente, não há problema.



Impressão em Preto e Branco



Se a tinta usada pela impressora estiver definida como **Apenas preto (Black only)**, a impressão de um computador etc. será feita em preto-e-branco.




Para imprimir colorido, selecione **(Configuração)** na tela INÍCIO, selecione **Config. do dispositivo (Device settings) > Outras config. do dispositivo (Other printer settings)** e defina **Forçar seleção do cart. de tinta (Force ink tank selection)** como **Todos os cartuchos de tinta (All ink tanks)**.

»»» Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.
- Se você imprimir a partir do painel de controle da impressora, a impressora imprimirá em cores, independentemente das configurações de tinta usadas pela impressora.



As Desalinhadas/Destorcidas

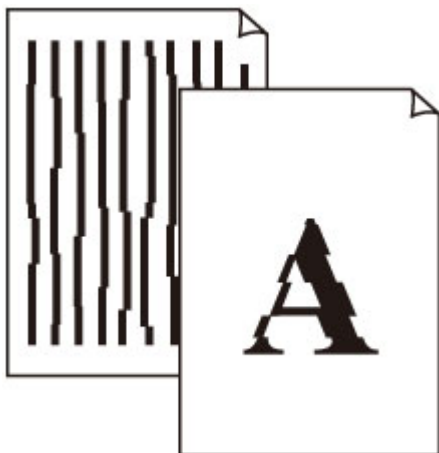

Verificação 1 Verifique as configurações de papel e qualidade de impressão.

■ [Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios](#)

Verificação 2 Execute o alinhamento da cabeça de impressão.

Se as linhas impressas estiverem desalinhadas/destorcidas ou o resultado da impressão ficar de alguma maneira insatisfatório, ajuste o posicionamento da cabeça de impressão.

■ [Alinhando a Cabeça de Impressão](#)

»» Nota

- Se o problema não for resolvido após executar o alinhamento da cabeça de impressão, execute o alinhamento da cabeça de impressão manualmente.

■ [Alinhando a Cabeça de Impressão Manualmente](#)


Verificação 3 Aumente a qualidade de impressão e tente imprimir novamente.

Aumentar a qualidade da impressão usando o painel de controle ou o driver da impressora poderá melhorar o resultado da impressão.



O Papel Fica Manchado / A Superfície Impressa Fica Riscada

O Papel Fica Manchado

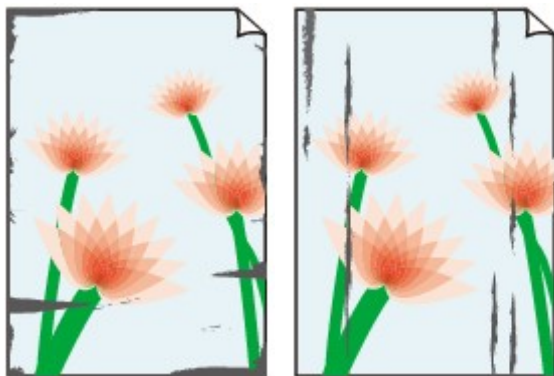

Bordas Manchadas

Superfície Manchada



A Superfície Impressa Fica Riscada



Verificação 1 Verifique as configurações de papel e qualidade de impressão.

 [Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios](#)

Verificação 2 Verifique o tipo de papel.

Verifique se você está usando o papel correto para o que está sendo impresso.

 [Tipos de Mídia Compatíveis](#)

Verificação 3 Corrija a ondulação antes de colocar o papel.

Ao usar o Papel Fotog. Semibrilhante Plus, mesmo se a folha estiver ondulada, coloque uma folha por vez do jeito que ela estiver. Enrolar esse papel na direção oposta para alisá-lo pode causar rachaduras na superfície do papel e reduzir a qualidade de impressão.

É recomendado colocar o papel não usado de volta na embalagem e guardá-lo sem amassar.

- **Papel Comum**

Vire o papel e coloque-o novamente para imprimir o outro lado.

- **Outro papel, como envelope**

Se a ondulação do papel for maior do que 3 mm / 0,1 polegada (A) na altura, o papel poderá ficar manchado ou não ser alimentado corretamente. Siga as instruções abaixo para corrigir a ondulação do papel.



1. Enrole o papel na direção oposta à de seu enrolamento, conforme mostrado a seguir.




2. Verifique se o papel está plano agora.

É recomendável imprimir uma folha de papel desenrolada de cada vez.

►►► Nota

- Dependendo do tipo, o papel pode ficar manchado ou não ser alimentado corretamente mesmo que não esteja enrolado para dentro. Siga as instruções abaixo para enrolar o papel para fora até 3 mm / 0,1 polegada (C) na altura antes da impressão. Esse procedimento pode melhorar o resultado de impressão.

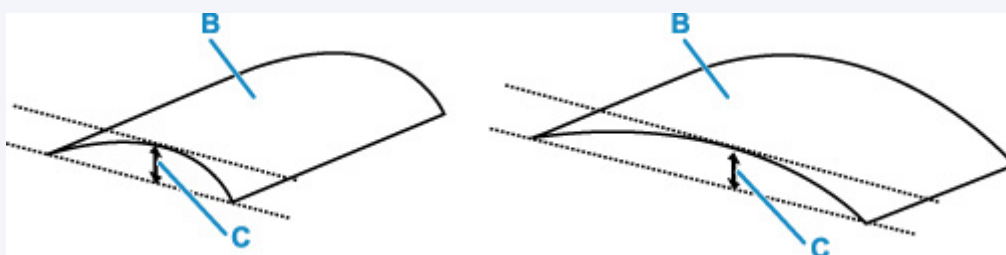

(B) Lado da impressão

É recomendável colocar uma folha enrolada para fora de cada vez.

Verificação 4 Defina a impressora para evitar abrasão do papel.

Ajustar a configuração para evitar a abrasão do papel aumentará o espaço entre a cabeça de impressão e o papel. Se você notar alguma abrasão, mesmo com o tipo de mídia definido corretamente de acordo com o papel, configure a impressora para evitar a abrasão do papel utilizando o painel de controle ou o computador. Isso pode reduzir a velocidade da impressão.

* Quando terminar a impressão, desfaça essa configuração. Caso contrário, ela será aplicada nos próximos trabalhos de impressão.

• No painel de controle



Selecione (Configuração) no tela INÍCIO, selecione > **Config. do dispositivo (Device settings)** > **Configurações de impressão (Print settings)** nessa ordem e depois defina **Evitar abrasão do papel (Prevent paper abrasion)** como **ATIVADO (ON)**.

■ [Alterar configurações do painel de controle](#)

»»» Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.

• No computador (Windows):

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Abra o Canon IJ Printer Assistant Tool.
 - Abrindo a Ferramenta de Manutenção (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Selecione **Configurações personalizadas (Custom Settings)**.
4. Marque a caixa de seleção **Evitar abrasão do papel (Prevents paper abrasion)** e clique em **OK**.
5. Verifique a mensagem e selecione **OK**.

• No computador (macOS):

Ajuste a configuração para evitar a abrasão do papel na UI Remota.

- Abertura da IU Remota para Manutenção

Verificação 5 Se o brilho estiver definido como baixo, aumente a configuração de brilho e tente imprimir novamente.

Se você estiver imprimindo com uma configuração de baixo brilho em papel comum, o papel poderá absorver muita tinta e ficar ondulado, causando a abrasão do papel.

- Imprimindo do computador (Windows)

Verifique a configuração de brilho no driver da impressora.

- Ajustando o brilho

- Cópia

- [Configurando Itens para Cópia](#)

Verificação 6 O vidro de exposição está sujo?

Limpe o vidro de exposição.

- Limpando a Exposição e a Tampa de documentos

Verificação 7 O Rolo de alimentação do papel está sujo?

Limpe o Rolo de alimentação do papel.

- [Limpando os Rolos de Alimentação do Papel](#)

»»» Nota

- A limpeza do rolo de alimentação do papel gastará o rolo, portanto, faça isso somente quando necessário.

Verificação 8 A parte interna da impressora está suja?

Durante uma impressão duplex, a tinta pode manchar o interior da impressora, manchando a impressão. Execute a limpeza da placa inferior para limpar o interior da impressora.

■ [Limpendo o Interior da Impressora \(Limpeza da Placa Inferior\)](#)

»»» Nota

- Para evitar que o interior da impressora fique manchado, defina corretamente o tamanho do papel.

Verificação 9 Aumente o tempo de secagem da tinta.

Isso permite que a superfície impressa seque, evitando manchas e riscos.

• Para o Windows:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Abra o Canon IJ Printer Assistant Tool.
■ Abrindo a Ferramenta de Manutenção (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Selecione **Configurações personalizadas (Custom Settings)**.
4. Arraste a barra de rolagem **Tempo de secagem da tinta (Ink Drying Wait Time)** para definir o tempo de espera e clique em **OK**.
5. Verifique a mensagem e selecione **OK**.

• Para o macOS:

Defina o tempo de espera usando IU Remota.

■ Abertura da IU Remota para Manutenção

Problemas na Digitalização (Windows)

► Problemas na Digitalização

Problemas na Digitalização

- O Scanner não Funciona
- O ScanGear (Driver do Scanner) não é Iniciado



O Scanner não Funciona



Verificação 1 Verifique se o seu scanner ou impressora está ligado.

Verificação 2 Conecte o cabo USB a uma porta USB diferente no computador.

Verificação 3 Se o cabo USB estiver conectado a um hub USB, remova-o do hub USB e conecte-o a uma porta USB no computador.

Verificação 4 Com a conexão em rede, verifique o status da conexão e reconecte conforme necessário.

Verificação 5 Reinicie o computador.



O ScanGear (Driver do Scanner) não é Iniciado



Verificação 1 Certifique-se de que os MP Drivers estejam instalados.

Se não estiver instalado, instale os MP Drivers a partir do CD-ROM de Instalação ou do nosso site.

Verificação 2 Selecione seu scanner ou impressora no menu do aplicativo.

»» Importante

- Se o nome do seu scanner ou impressora for exibido várias vezes, selecione o que não inclui WIA.

»» Nota

- A operação pode ser diferente dependendo do aplicativo.
- Use o driver WIA ao digitalizar a partir de um aplicativo compatível com o WIA.

■ Digitalizando com o Driver WIA

Verificação 3 Verifique se o aplicativo é compatível com o TWAIN.

Não é possível iniciar o ScanGear (driver do scanner) de aplicativos não suportados por TWAIN.

Verificação 4 Digitalize e salve imagens com IJ Scan Utility e abra os arquivos no aplicativo.

Problemas com a Manipulação de Fax

- **Problemas com o Envio de Fax**
- **Problemas com o Recebimento de Fax**
- **Problemas Telefônicos**
- **Qualidade do Fax Recebido É Insatisfatória**

Problemas com o Envio de Fax

- Não É Possível Enviar Fax
- Erros Ocorrem com Frequência Ao Enviar um Fax



Não É Possível Enviar Fax



Verifique os itens a seguir se não for possível enviar um fax.

Verificação 1 Verifique se a linha telefônica está conectada corretamente de acordo com os itens a seguir.



- Reconecte o cabo da linha telefônica à tomada da linha telefônica () e conecte a outra extremidade à tomada da parede ou à tomada do telefone.

■ [Conectando a Linha Telefônica](#)

- Se "**A linha telefônica está ocupada. (Telephone line is busy.)**" for exibido na tela, a linha estará sendo usada pela extensão do telefone. Verifique novamente mais tarde.
- Se você não ouvir o som normal da linha telefônica (tom de discagem) da impressora ao tocar na chave do gancho, a conexão da linha telefônica poderá estar incorreta ou pode haver um problema com a linha telefônica. Verifique se o método de conexão da linha telefônica está correto e entre em contato com a empresa telefônica e com o fabricante do adaptador do telefone.
- Se "**Tecla no gancho desat. (Hook key is disabled.)**" for exibido quando você tocar na chave do gancho, selecione **Configurações de FAX (FAX settings) > Controle de segurança (Security control) > Config. tecla No Gancho (Hook key setting)** e depois selecione **Ativo (Enable)**.

■ [Configurações de FAX](#)

Verificação 2 O tipo de linha telefônica está definido corretamente?

Verifique a configuração do tipo da linha telefônica e altere-a se necessário.

■ [Configurando o Tipo de Linha Telefônica](#)

Verificação 3 **Det. tom de discagem (Dial tone detect)** está definido como **ATIVADO (ON)**?

Selecione **Configurações de FAX (FAX settings) > Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings) > Det. tom de discagem (Dial tone detect)** e depois selecione **DESATIVADO (OFF)**

■ [Configurações de FAX](#)

Verificação 4 O número do fax/telefone está registrado corretamente no diretório da impressora?

Verifique o número do fax/telefone do destinatário, corrija o número registrado no diretório da impressora e envie o documento novamente.

■ [Alterando Informações Registradas](#)

Verificação 5 A memória da impressora está cheia?

Exclua o conteúdo da memória e então envie um fax novamente.

■ [Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

Verificação 6 O documento foi colocado corretamente?

Remova o documento e recarregue-o na exposição ou no ADF.

■ [Colocando Originais](#)

Verificação 7 Ocorre um erro na impressora?

Verifique se uma mensagem de erro é exibida na tela sensível ao toque. Quando uma mensagem de erro for exibida na tela sensível ao toque, verifique a causa.

Para mensagens, consulte [Uma Mensagem \(Código de Suporte\) É Exibida](#).

Pressione o botão **Parar (Stop)** e se a mensagem fechar, você pode enviar o fax.



Erros Ocorrem com Frequência Ao Enviar um Fax



Verificação Verifique a condição ou a conexão da linha telefônica.

Se os erros ocorrem com frequência quando você usa um telefone da Internet, é possível reduzi-los selecionando **Reduzir (Reduce)** para **Config. redução de erro (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))** nas **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** em **Configurações de FAX (FAX settings)**.

Para obter detalhes, consulte **Config. redução de erro (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**.

■ [Configurações de FAX](#)

»»» Nota

- Se selecionar **Reduzir (Reduce)** não reduz os erros, escolha **Não reduzir (Do not reduce)**.

Além disso, ao usar um telefone da Internet, é possível que os erros ocorram com mais frequência se **4800 bps** ou **9600 bps** estiver selecionado para **Velocidade de início TR (TX start speed)**. Selecione **14400 bps** ou **33600 bps**.

Se a linha telefônica ou a conexão estiver insatisfatória ao usar um telefone geral, a redução da velocidade de início da transmissão talvez corrija o erro.

Diminua a velocidade de início da transmissão em **Velocidade de início TR (TX start speed)** em **Config. comunicação avançada (Adv. communication settings)** em **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** sob **Configurações de FAX (FAX settings)**.

■ [Configurações de FAX](#)

Problemas com o Recebimento de Fax

- Não é Possível Imprimir um Fax/"Fax recebido. Salvo na memória." Aparece



Não é Possível Imprimir um Fax/"Fax recebido. Salvo na memória." Aparece



Verificação 1 Foi colocado um tamanho de papel diferente do especificado em **Tam. da página (Page size)** em **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)**?

Se um tamanho de papel diferente do especificado por **Tam.pág. (Page size)** estiver colocado para impressão de fax, os faxes recebidos não serão impressos e serão armazenados na memória da impressora (Recepção de Memória). Coloque o mesmo tamanho de papel que o especificado por **Tam.pág. (Page size)** e selecione **OK**.

Verificação 2 O papel foi colocado?

Se o papel não foi colocado, os faxes recebidos serão armazenados na memória da impressora sem serem impressos (Recepção de Memória). Selecione **FAX**, coloque o papel e depois selecione **OK**.

Verificação 3 Certifique-se de que há tinta suficiente para imprimir.

Se não houver tinta suficiente para imprimir, os faxes recebidos serão armazenados na memória da impressora sem serem impressos (Recepção de Memória). A impressão será iniciada automaticamente após a substituição do cartucho de tinta.

■ [Documento Armazenado na Memória da Impressora](#)

Verificação 4 **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** está definido como ativar e os documentos recebidos do fax estão definidos para não imprimir automaticamente?

Quando **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado e documentos recebidos do fax forem definidos para não imprimir automaticamente, os administradores e usuários gerais com permissão de **Referência da memória (Memory reference)** poderão imprimir o documento recebido do fax em **Referência da memória (Memory reference)**.

Imprima-o manualmente em **FAX > Lista Função (Function list) > Referência da memória (Memory reference)**. Se uma senha for definida, o administrador precisará inserir a senha.

Os usuários gerais que não têm permissão para usar **Referência da memória (Memory reference)** de **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** não podem imprimir de **Referência da memória (Memory reference)**. Quando um usuário padrão selecionar **Referência da memória (Memory reference)**, a tela será exibida **Essa função é restrita. (This function is restricted.)** e voltará para **Lista Função (Function list)**.

Problemas Telefônicos

- **Não é Possível Discar**
- **O Telefone se Desconecta Durante uma Chamada**



Não é Possível Discar



Verificação 1 O cabo da linha telefônica está conectado corretamente?

Verifique se o cabo da linha telefônica está conectado corretamente.

■ [Conectando a Linha Telefônica](#)

Verificação 2 O tipo de linha telefônica da impressora ou do dispositivo externo está definido corretamente?

Verifique a configuração do tipo da linha telefônica e altere-a se necessário.

■ [Configurando o Tipo de Linha Telefônica](#)



O Telefone se Desconecta Durante uma Chamada



Verificação

O cabo da linha telefônica ou do telefone (ou um dispositivo periférico, como um telefone externo, uma secretária eletrônica ou um modem de computador) está conectado corretamente?

Verifique se o cabo da linha telefônica e do telefone (ou um dispositivo periférico, como um telefone externo, uma secretária eletrônica ou um modem de computador) estão conectados corretamente.

■ [Conectando a Linha Telefônica](#)



Qualidade do Fax Recebido É Insatisfatória



Verificação 1 Verifique as configurações de digitalização do dispositivo de fax do remetente.

Solicite que o remetente ajuste as configurações de digitalização do dispositivo de fax.

Verificação 2 **RE ECM (ECM RX)** está definido como **DESATIVADO (OFF)**?

Selecione **ATIVADO (ON)** para **RE ECM (ECM RX)** em **Config. comunicação avançada (Adv. communication settings)** em **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** sob **Configurações de FAX (FAX settings)**.

Se **RE ECM (ECM RX)** estiver ativado, o dispositivo de fax do remetente re-enviará o fax após corrigir os erros automaticamente.

■ [Configurações de FAX](#)

Verificação 3 O documento original do remetente ou a área de digitalização do dispositivo de fax do remetente está suja?

A qualidade da imagem do fax é determinada principalmente pelo dispositivo de fax do remetente. Entre em contato com o remetente e peça a ele para verificar se a área de digitalização do dispositivo de fax está suja.

Verificação 4 A transmissão/recepção em ECM está ativada embora a linha/conexão seja insatisfatória, ou o dispositivo de fax do remetente é compatível com ECM?

- Selecione **ATIVADO (ON)** para **RE ECM (ECM RX)** em **Config. comunicação avançada (Adv. communication settings)** em **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** sob **Configurações de FAX (FAX settings)**.

■ [Configurações de FAX](#)

- Entre em contato com o remetente e peça a ele para verificar se o dispositivo está configurado para transmissão em ECM.

Se o dispositivo de fax do remetente ou do destinatário não for compatível com ECM, o fax será enviado/recebido sem a correção automática dos erros.

- Reduza a velocidade de início da recepção em **Velocidade de início RE (RX start speed)** em **Config. comunicação avançada (Adv. communication settings)** em **Configurações avançadas de FAX (Advanced FAX settings)** sob **Configurações de FAX (FAX settings)**.

■ [Configurações de FAX](#)

Verificação 5 Você confirmou as configurações de papel e qualidade de impressão?

■ [Os Resultados da Impressão São Insatisfatórios](#)

Problemas Mecânicos

- **A Impressora Não Liga**
- **Impressora desliga inesperadamente ou repetidamente**
- **Problemas de Conexão USB**
- **Não é Possível Estabelecer Comunicação com a Impressora via USB**
- **O Idioma Errado é Exibido na Tela sensível ao toque**



A Impressora Não Liga



Verificação 1 Pressione o botão **ATIVADO (ON)**.

■ [Fonte de Alimentação](#)

Verificação 2 Verifique se o plugue de alimentação está firmemente conectado à impressora e ligue-a novamente.

Verificação 3 Desconecte a impressora, deixe-a desligada por pelo menos 2 minutos, reconecte-a e ligue-a novamente.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.



Impressora desliga inesperadamente ou repetidamente



Verificação

Se a impressora estiver ajustada para desligar automaticamente após certo tempo, desative essa configuração.

Se a impressora estiver ajustada para desligar automaticamente após um tempo específico, a energia será desligada sozinha quando esse tempo passar.

• Para desativar a configuração no painel de controle:

1. Verifique se a impressora está ligada.



2. Selecione **(Configuração (Setup))** na tela Início.

»»» Nota

- Se **Config. de gerenc. do usuário (User management settings)** estiver ativado, a tela de seleção de usuário será exibida antes da tela INÍCIO ser exibida.



3. Selecione **ECO**.

4. Selecione **Controle alim. (Power control)**

5. Selecione **Usar controle alim. automático (Use auto power control)**.

6. Verifique a mensagem exibida e selecione **Avançar (Next)**.

7. Selecione **Deslig. automat. (Auto power off)**

8. Selecione **Nunca (Never)**.

9. Selecione **OK**.

A configuração é desativada.

• Para desativar a configuração no computador:

Para Windows, use o Canon IJ Printer Assistant Tool ou o ScanGear (driver do scanner) para desativar a configuração.

Siga o procedimento abaixo para desativar a configuração usando o Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Abra o Canon IJ Printer Assistant Tool.

■ Abrindo a Ferramenta de Manutenção (Canon IJ Printer Assistant Tool)

2. Selecione **Configurações de alimentação automática (Auto Power Settings)**.

3. Selecione **Desativar (Disable)** para **Desligar automaticamente (Auto Power Off)**.

4. Selecione **OK**.

5. Selecione **OK** na tela exibida.

A configuração para desligar a alimentação automaticamente está desativada.

»» Nota

- Consulte abaixo para desativar a configuração do ScanGear (driver do scanner).

■ Guia Scanner



Problemas de Conexão USB



Certifique-se de verificar o item a seguir quando perceber uma dos seguintes aspectos.

- A impressão ou a digitalização está lenta.
- A conexão USB de alta velocidade não funciona
- Uma mensagem como **"Este dispositivo pode funcionar mais rapidamente (This device can perform faster)"** aparece. (Windows)

»» Nota

- Se o ambiente do sistema não for compatível com Hi-Speed USB, a impressora funcionará em velocidade mais baixa com relação à velocidade total ou funcionará com velocidade baixa. Nesse caso, a impressora funciona corretamente, mas a velocidade da impressão ou digitalização pode ser menor devido à velocidade da comunicação.

Verificação

Para que o ambiente do sistema seja compatível com a conexão Hi-Speed USB, verifique as condições a seguir.

- A porta USB do computador oferece suporte a conexões Hi-Speed USB?
- O cabo USB ou o hub USB suportam a conexão USB Hi-Speed?

Use um cabo USB Hi-Speed certificado. É recomendado usar um cabo USB com, no máximo, 3 m / 10 pés de comprimento.

- O driver do USB Hi-Speed está funcionando corretamente no seu computador?

Verifique se o driver USB Hi-Speed está funcionando corretamente e obtenha e instale a versão mais recente do driver USB Hi-Speed em seu computador, se necessário.

»» Importante

- Para obter mais informações, entre em contato com o fabricante do computador, do cabo USB ou do hub USB.




Não é Possível Estabelecer Comunicação com a Impressora via USB



Verificação 1 Verifique se a impressora está ligada.

Verificação 2 Conecte o cabo USB corretamente.

Como mostra a ilustração abaixo, a porta USB está na parte de trás da impressora.

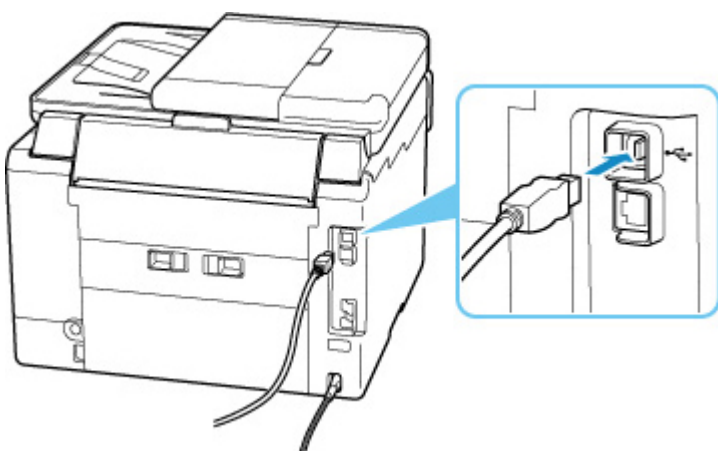

►►► Importante

- Verifique a orientação do conector "tipo-B" e conecte à impressora. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o cabo USB.

Verificação 3 Verifique se **Ativar suporte bidirecional (Enable bidirectional support)** está selecionado na aba **Portas (Ports)** da caixa de diálogo **Propriedades da impressora (Printer properties)**. (Windows)

Caso contrário, selecione-o para ativar o suporte bidirecional.

■ [Abrindo a Tela de Configuração do Driver da Impressora](#)



O Idioma Errado é Exibido na Tela sensível ao toque



Siga as instruções abaixo para selecionar seu idioma.

1. Toque no botão **INÍCIO (HOME)** e aguarde um pouco.

2. Selecione  (**Configuração (Setup)**).

■ [Usando a tela sensível ao toque](#)

3. Selecione .

4. Selecione o sexto item de configuração de cima para baixo.

5. Selecione um idioma para a tela sensível ao toque.

6. Selecione o botão no canto inferior esquerdo.

Problemas de Instalação e Download

- Falha na instalação dos MP Drivers (Windows)
- Atualizando MP Drivers em Ambiente de Rede (Windows)



Falha na instalação dos MP Drivers (Windows)



Se os MP Drivers não tiverem sido instalados corretamente, verifique se todas as atualizações do **Windows Update** foram aplicadas. Se todas as **atualizações do Windows (Windows Updates)** não tiverem sido aplicadas, confirme todas as atualizações do **atualizações do Windows (Windows Updates)**.

Após confirmar a atualização do **Windows Update**, execute as seguintes operações para instalar os MP Drivers.

1. Abra a tela para desinstalar os MP Drivers.

Para Windows 10:

Selecione **Configurações (Settings) > Aplicativos (Apps)**.

Para Windows 8.1/Windows 7:

Selecione **Painel de Controle (Control Panel) > Programas e Recursos (Programs and Features)**.

2. Verifique se há "**Canon XXX series MP Drivers**" que você deseja instalar na lista.

"XXX" é nome do modelo.

3. Se você encontrar MP Drivers para a impressora que deseja instalar, desinstale-a.

Se não foi encontrada, prossiga para a próxima etapa.

4. Reinicie o computador.

Após a reinicialização, instale os MP Drivers mais recentes.



Atualizando MP Drivers em Ambiente de Rede (Windows)



Baixe os MP Drivers mais recentes com antecedência.

Transfira os MP Drivers mais recentes do modelo na página de download do site da Canon.

Após a conclusão do download, substitua e instale a nova versão dos MP Drivers de acordo com o procedimento de instalação especificado.

Nota

- As configurações de rede na impressora não são afetadas e, assim, a impressora pode ser usada na rede sem refazer configurações.

Erros e Mensagens


- Quando ocorreu um erro
- Uma Mensagem (Código de Suporte) É Exibida

Quando ocorreu um erro


Se ocorrer um erro na impressão, por exemplo, se o papel acabar ou ficar atolado, uma mensagem de solução de problemas será exibida automaticamente. Para alguns erros, um código de suporte (número do erro) também é exibido.

Tome as medidas apropriadas descritas na mensagem.

Quando um Código de Suporte e uma Mensagem forem exibidos na Tela do Computador (Windows):

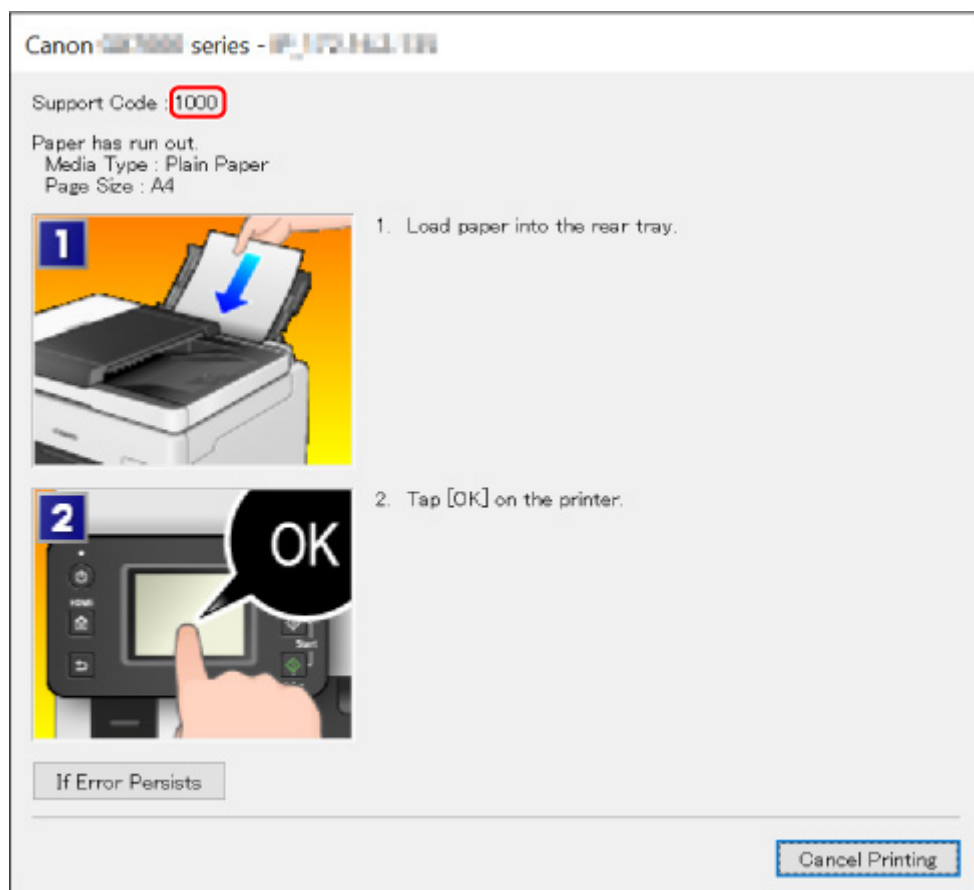

Quando um código de suporte e uma mensagem forem exibidos na tela sensível ao toque da impressora:

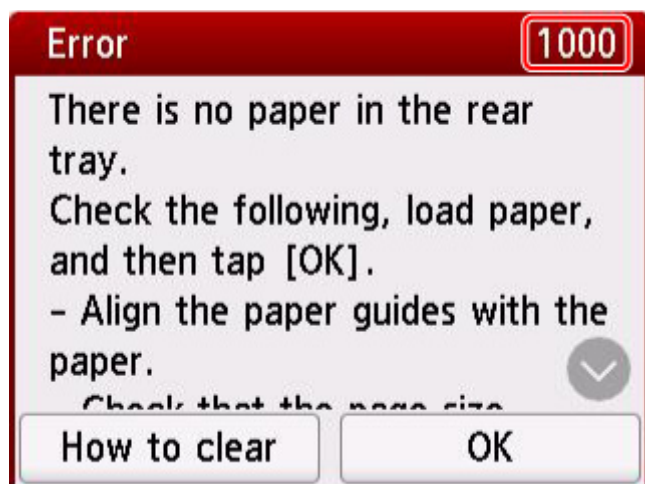

Para detalhes sobre como resolver erros com Códigos de suporte, consulte [Lista de Códigos de Suporte para Erro](#).

Para detalhes sobre como resolver erros sem Códigos de suporte, consulte [Uma Mensagem \(Código de Suporte\) É Exibida](#).

Uma Mensagem (Código de Suporte) É Exibida

Essa seção descreve algumas das mensagens que podem ser exibidas.

»»» Nota

- Um código de suporte (número do erro) é exibido para alguns erros. Para obter detalhes sobre erros que têm código de suporte, consulte [Lista de Códigos de Suporte para Erro](#).

Se uma mensagem for exibida na tela sensível ao toque da impressora, consulte abaixo.

■ [Uma mensagem é exibida na tela sensível ao toque da impressora](#)

Se uma mensagem aparecer no computador, consulte abaixo.

- [É Exibido um Erro Relacionado à Impressão Duplex Automática](#)
- [É Exibido um Erro Relacionado ao Cabo de Alimentação que Está Sendo Desconectado \(Windows\)](#)
- [Erro de Gravação/Erro de Saída/Erro de Comunicação \(Windows\)](#)
- [Outras Mensagens de Erro \(Windows\)](#)

Uma mensagem é exibida na tela sensível ao toque da impressora

Verifique a mensagem e execute a ação apropriada.

- **A alimentação não foi desligada corretamente da última vez. Pressione o botão  quando desligar.**

A impressora talvez tenha sido desconectada enquanto a alimentação ainda estava ligada.

Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

Consulte [Desconectando a Impressora](#) para desconectar a impressora corretamente.

- **Não é possível imprimir o arquivo PDF especificado porque ocorreu um erro na digitalização do arquivo, o formato não é compatível ou o arquivo é muito grande. (Cannot print the specified PDF file because an error has occurred while scanning the file, the format is not supported, or the file is too large.)**
 - Verifique se o arquivo PDF pode ser impresso a partir de uma unidade flash USB. Para obter mais informações, consulte Imprimindo Documentos (Arquivo PDF) Salvos em uma Unidade Flash USB.

»»» Nota

- Os nomes dos arquivos PDF serão exibidos mesmo se eles não puderem ser impressos a partir da unidade flash USB. É recomendável que você verifique se eles podem ser impressos.
- Os dados editados ou processados no computador devem ser impressos a partir do computador.

- **O arquivo PDF especificado contém dados que não podem ser impressos. Algumas partes não podem ser impressas. (The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may not be printed.)**

O arquivo PDF que contém muitos gráficos ou imagens de alta resolução poderá perder dados ou parar antes da conclusão da impressão. Neste caso, imprima do computador.

- **Dados compatíveis não estão salvos.**

- Não há dados de imagem ou dados de documentos salvos na unidade flash USB que possam ser lidos pela impressora.
- A impressora pode não reconhecer o arquivo se o nome do arquivo ou o caminho da pasta contiver determinados caracteres. Use somente caracteres alfanuméricos.
- Os dados de imagem editados ou processados no computador devem ser impressos a partir do computador.

»» Nota

- Quando uma foto que foi processada em um computador for selecionada, "?" será exibido na tela sensível ao toque da impressora.

- **Não é possível conectar ao servidor. Aguarde um momento e tente novamente.**

Não é possível conectar a impressora ao servidor devido a um erro de comunicação.

Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro e tente novamente após alguns minutos.

- **Verifique o tamanho da página e toque em [OK].**

O tamanho do papel colocado é diferente do especificado na configuração do tamanho do papel em **Tam.pág. (Page size)** na **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)**.

Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

Selecione **Lista Função (Function list)** em **FAX**, verifique **Tam. da página (Page size)**, **Tipo (Type)** e **Or papel (Paper src)** em **Config. de papel de FAX (Fax paper settings)** e depois recarregue o papel adequadamente.

- **O cabo de alimentação foi desconectado e documentos não salvos/não recebidos na memória foram perdidos.**

Ocorreu uma falha de energia ou o cabo de alimentação foi desconectado enquanto os faxes eram armazenados na memória da impressora.

Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

A lista de faxes excluídos da memória da impressora (RELATÓRIO MEMÓRIA LIMPA (MEMORY CLEAR REPORT)) será impressa. Para obter detalhes, consulte Resumo de Relatórios e Listas.

Consulte [Desconectando a Impressora](#) para desconectar a impressora corretamente.

»» Importante

- Se uma falha de energia ocorrer ou você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.

- **Desligar o telefone. (Replace the receiver.)**

O telefone não está colocado no gancho corretamente.

Recoloque o telefone no ganho corretamente.

»» Nota

- Consulte Uma Mensagem para Envio de Fax É Exibida na Tela de Espera do Fax para a mensagem exibida na tela em espera do fax.

É Exibido um Erro Relacionado à Impressão Duplex Automática

Verificação Consulte Problemas de Impressão Duplex Automática e tome a medida adequada.

É Exibido um Erro Relacionado ao Cabo de Alimentação que Está Sendo Desconectado (Windows)

A impressora pode ter sido desconectada enquanto estava ligada.

Verifique a mensagem de erro exibida no computador e clique em **OK**.

A impressora começa a imprimir.

Consulte [Desconectando a Impressora](#) para desconectar a impressora corretamente.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.

Erro de Gravação/Erro de Saída/Erro de Comunicação (Windows)

Verificação 1 Se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** estiver apagado, verifique se a impressora está ligada na tomada e ligue-a.

O indicador luminoso **ATIVADO (ON)** pisca enquanto a impressora está inicializando. Aguarde até que o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** pare de piscar e fique permanentemente aceso.

Verificação 2 Verifique se a impressora está corretamente conectada ao computador.

Se você estiver usando um cabo USB, verifique se ele está conectado firmemente tanto à impressora como ao computador. Quando o cabo USB estiver firmemente conectado, verifique o seguinte:

- Se estiver utilizando um dispositivo de retransmissão, como um hub USB, desconecte-o, conecte a impressora diretamente ao computador e tente imprimir novamente. Se a impressão for iniciada normalmente, o problema será no dispositivo de apoio. Entre em contato com o fornecedor do dispositivo de apoio.
- Também pode haver um problema no cabo USB. Substitua o cabo USB e tente imprimir novamente.

Se você usar a impressora por meio de uma LAN, verifique se a impressora está configurada corretamente para ser usada na rede.

Verificação 3 Verifique se os MP Drivers estão instalados corretamente.

Desinstale os MP Drivers seguindo o procedimento descrito em Excluindo os MP Drivers Desnecessários e clique aqui para reinstalá-los.

Verificação 4 Quando a impressora estiver conectada ao computador por um cabo USB, verifique o status do dispositivo no computador.

Siga o procedimento abaixo para verificar o status do dispositivo.

1. Selecione **Painel de Controle (Control Panel) > Hardware e Som (Hardware and Sound) > Gerenciador de Dispositivos (Device Manager)**.

»»» Nota

- Se a tela **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, selecione **Continuar (Continue)**.

2. Abra as **Propriedades de suporte de impressão USB (USB Printing Support Properties)**.

Clique duas vezes em **Barramento Serial Universal (Universal Serial Bus controllers)** e em **Suporte à Impressão USB (USB Printing Support)**.

»»» Nota

- Se a tela **Propriedades de Suporte de Impressão USB (USB Printing Support Properties)** não for exibida, verifique se a impressora está conectada corretamente ao computador.

 **Verificação 2** [Verifique se a impressora está corretamente conectada ao computador.](#)

3. Clique na guia **Geral (General)** e verifique se há um problema do dispositivo.

Se um erro de dispositivo for exibido, consulte a Ajuda do Windows para resolvê-lo.

Outras Mensagens de Erro (Windows)

Verificação Se uma mensagem de erro for exibida fora do monitor de status da impressora, verifique o seguinte:

- **"Espaço em disco insuficiente para colocar em spool (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"**

Exclua os arquivos desnecessários para aumentar a quantidade de espaço livre no disco.

- **"Memória insuficiente para colocar em spool (Could not spool successfully due to insufficient memory)"**

Feche os outros aplicativos para aumentar a memória disponível.

Se mesmo assim você não conseguir imprimir, reinicie o computador e tente imprimir novamente.

- **"Driver da impressora não encontrado (Printer driver could not be found)"**

Desinstale os MP Drivers seguindo o procedimento descrito em Excluindo os MP Drivers Desnecessários e clique aqui para reinstalá-los.

- **"Não é possível imprimir Nome do aplicativo (Could not print Application name) - Nome do arquivo"**

Tente imprimir novamente após a conclusão do trabalho atual.

Lista de Códigos de Suporte para Erro

O código de suporte aparece na tela sensível ao toque da impressora e na tela do seu computador quando ocorre um erro.

"Código de suporte" é um número do erro e aparece com uma mensagem de erro.

Quando ocorrer um erro, verifique o código de suporte e tome as devidas medidas em resposta.

O Código de Suporte é Exibido na Tela Sensível ao Toque da Impressora e na Tela do Computador

• 1000 a 1ZZZ

[1000](#) [1007](#) [1008](#) [1070](#) [1200](#) 1215
1262 [1300](#) [1303](#) [1304](#) 1309 1310
[1313](#) 1369 136A [1401](#) 1403 1405
140B 1434 147C 147D [1496](#) 15A1
15A2 1643 [1723](#) [1724](#) [1725](#) [1726](#)
[1727](#) 1872 1873 [1890](#)

• 2000 a 2ZZZ

2001 2002 2111 2112 [2113](#) [2114](#)
2121 2122 2123 21F0 [2200](#) 2500
2700 2801 2802 2803 2805

• 3000 a 3ZZZ

[3252](#) 3402 3403 3404 3405 3406
3407 3408 340D 340E 3410 3411
3412 3413 3414 3415 3416 3417
3418 3419 3420 3421 3422 3423
3424 3425 3438 3439 3440 3441
3442 3443 3444 3445 3446 3447

• 4000 a 4ZZZ

[4103](#) 4104 495A

• **5000 a 5ZZZ**

[5011](#) [5012](#) 5040 5050 5051 [5100](#)

[5200](#) 5207 5400 5700 5C02 5C30

• **6000 a 6ZZZ**

[6000](#) 6001 6004 6500 6700 6701

6800 6801 6830 6831 6832 6833

6900 6901 6902 6910 6920 6921

6930 6931 6932 6933 6936 6937

6938 6939 693A 6940 6941 6942

6943 6944 6945 6946 6A80 6A81

6A83 6A84 6D01

• **7000 a 7ZZZ**

7500 7600 7700 7800

• **9000 a 9ZZZ**

9000 9500

• **A000 a ZZZZ**

B506 B508 B509 [C000](#)

►►► **Nota**

- Para obter informações sobre como lidar com atolamentos de papel, consulte [O que fazer quando o papel está atolado.](#)

O que fazer quando o papel está atolado.

Se o papel ficar atolado, remova-o seguindo o procedimento apropriado mostrado abaixo.

- Se você puder ver o papel atolado no slot de saída do papel ou na bandeja traseira:

- [1300](#)

- Se você não puder ver o papel atolado no slot de saída do papel ou na bandeja traseira:

- Se o papel colocado no cassete estiver atolado:

- [1303](#)

- Se o papel atolar durante a impressão duplex automática:

- [1304](#)

- Se o papel ficar atolado quando a impressora tiver puxado o papel impresso:

- [1313](#)

- Se o papel rasgar e você não conseguir removê-lo do slot de saída do papel ou se o papel estiver atolado na impressora:

- [O papel ficou preso dentro da Impressora](#)

- Se o documento estiver atolado no ADF (Alimentador Automático de Documentos):

- 2801

- Se um papel de tamanho pequeno estiver atolado:

- O papel de tamanho pequeno está preso dentro da impressora

- Outros casos além do exposto acima:

- Outros Casos

Causa

O papel fica atolado quando é colocado na bandeja traseira.

O que Fazer

Remova o papel atolado de acordo com as instruções a seguir.

►►► Importante

- A impressora não poderá ser desligada enquanto estiver enviando ou recebendo um fax ou quando o fax recebido ou o fax não enviado estiver armazenado na memória da impressora.

Desligue a impressora depois de verificar se ela concluiu o envio ou o recebimento de todos os faxes. Não desconecte ao desligar a impressora.

Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.

1. Puxe lentamente o papel para fora do slot de saída do papel ou da bandeja traseira, o que for mais fácil.

Segure o papel com as duas mãos e puxe-o lentamente para não rasgá-lo.



►►► Nota

- Se não conseguir retirar o papel, ligue a impressora novamente sem puxar o papel com força. O papel pode ser ejetado automaticamente.
- Se o papel ficar preso durante a impressão e for necessário desligar a impressora para removê-lo, pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora para parar a impressão antes de desligar a impressora.

- Se o papel rasgar e você não conseguir retirar o papel atolado do slot de saída do papel ou da bandeja traseira, remova o papel de dentro da impressora.

■ [O papel ficou preso dentro da Impressora](#)

Se você não conseguir remover o papel de dentro da impressora, experimente puxá-lo pela parte de trás da impressora.

■ [Removendo Papel Atolado pela Parte de Trás da Impressora](#)

2. Recoloque o papel e selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora.

A impressora retoma a impressão. Se a página não tiver sido impressa devido ao atolamento, reimprima-a.

Se você desligou a impressora na etapa 1, todos os trabalhos na fila de impressão serão cancelados. Imprima novamente.

»»» **Nota**

- Ao colocar o papel novamente, verifique se está usando o tipo adequado de papel e colocando-o da maneira correta.
- Recomendamos o uso de tamanhos de papel diferentes de A5 para imprimir documentos com fotos ou gráficos. O papel A5 pode enrolar e causar atolamentos ao sair da impressora.

Se as medidas acima não resolverem o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»»» **Importante**

- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

O papel fica atolado quando é colocado no cassete.

O que Fazer

1. Remova o atolamento de papel.

- Se o papel estiver atolado no slot de saída do papel:


■ [1300](#)

- Se o papel estiver atolado no interior da impressora:

■ [O papel ficou preso dentro da Impressora](#)

- Se o papel está atolado no slot de alimentação do cassete:

Depois de armazenar a bandeja de saída do papel puxe o cassete para fora e remova o papel atolado lentamente com as duas mãos.

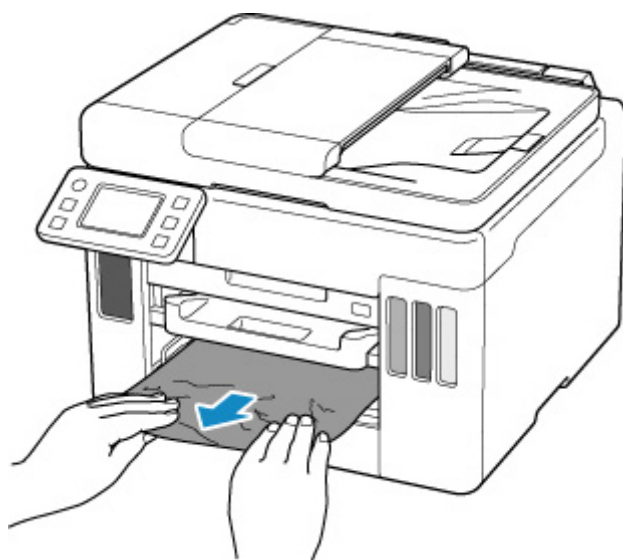

►►► Importante

- Durante a verificação do slot de alimentação do cassete ou da remoção do papel atolado, não vire a impressora de cabeça para baixo ou incline-a. A tinta poderá vazar.
- Se nenhuma das medidas acima resolver o problema:
 - [Removendo Papel Atolado pela Parte de Trás da Impressora](#)

2. Coloque papel no cassete de maneira adequada.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

3. Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora.

A impressora retoma a impressão. Se a página não tiver sido impressa devido ao atolamento, reimprima-a.

Se as medidas acima não resolverem o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

O papel atola durante a impressão duplex automática.

O que Fazer

1. Remova o atolamento de papel.

- Se o papel estiver atolado no slot de saída do papel:


■ [1300](#)

- Se o papel estiver atolado no interior da impressora:

■ [O papel ficou preso dentro da Impressora](#)

- Se o papel está atolado no slot de alimentação do cassete:

Depois de armazenar a bandeja de saída do papel puxe o cassete para fora e remova o papel atolado lentamente com as duas mãos.

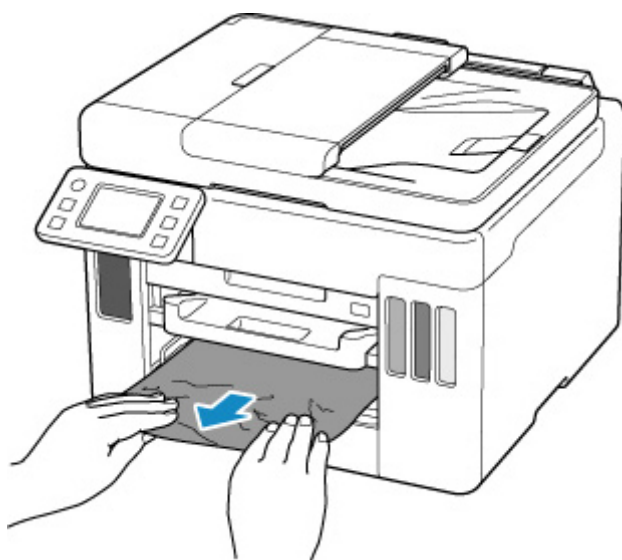

►► Importante

- Durante a verificação do slot de alimentação do cassete ou da remoção do papel atolado, não vire a impressora de cabeça para baixo ou incline-a. A tinta poderá vaziar.
- Se nenhuma das medidas acima resolver o problema:
 - [Removendo Papel Atolado pela Parte de Trás da Impressora](#)

2. Coloque o papel corretamente.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

■ [Colocando o Papel Comum/Papel Fotográfico na Bandeja traseira](#)

3. Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora.

A impressora retoma a impressão. Se a página não tiver sido impressa devido ao atolamento, reimprima-a.

Se as medidas acima não resolverem o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

O papel ficou preso quando a impressora puxou o papel impresso.

O que Fazer

Decida qual decisão tomar dependendo de onde o papel estiver atolado.

- Se o papel estiver atolado no slot de saída do papel:

■ [1300](#)

- Se o papel estiver atolado no interior da impressora:

■ [O papel ficou preso dentro da Impressora](#)

- Se nenhuma das medidas acima resolver o problema:

■ [Removendo Papel Atolado pela Parte de Trás da Impressora](#)

►►► Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.

O papel ficou preso dentro da Impressora

Se o papel atolado rasgar e se você não conseguir retirar o papel do slot de saída de papel ou da slot de alimentação, ou se o papel atolado permanecer dentro da impressora, remova o papel seguindo as instruções abaixo.

►►► Importante

- A impressora não poderá ser desligada enquanto estiver enviando ou recebendo um fax ou quando o fax recebido ou o fax não enviado estiver armazenado na memória da impressora.


Desligue a impressora depois de verificar se ela concluiu o envio ou o recebimento de todos os faxes. Não desconecte ao desligar a impressora.

Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.

►►► Nota


- Se o papel ficar preso durante a impressão e for necessário desligar a impressora para removê-lo, pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora para parar a impressão antes de desligar a impressora.

1. Desligue a impressora e desconecte-a.
2. Abra a unidade de digitalização/tampa.

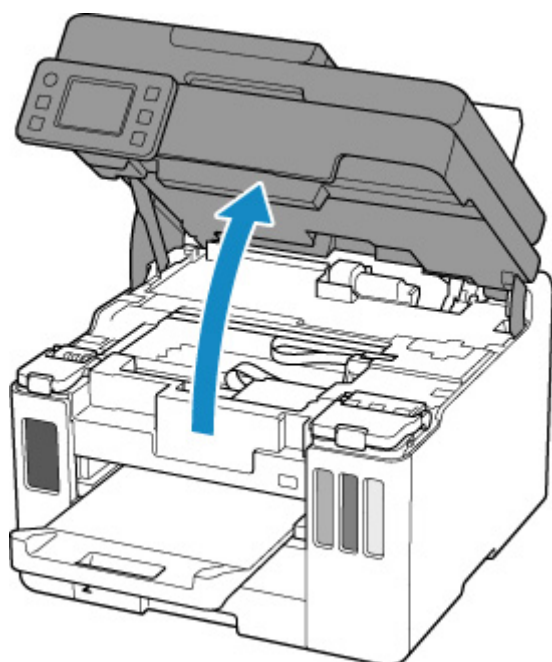

►►► Importante


- Não toque o filme brilhante (A), na cinta branca (B) ou nos tubos (C).

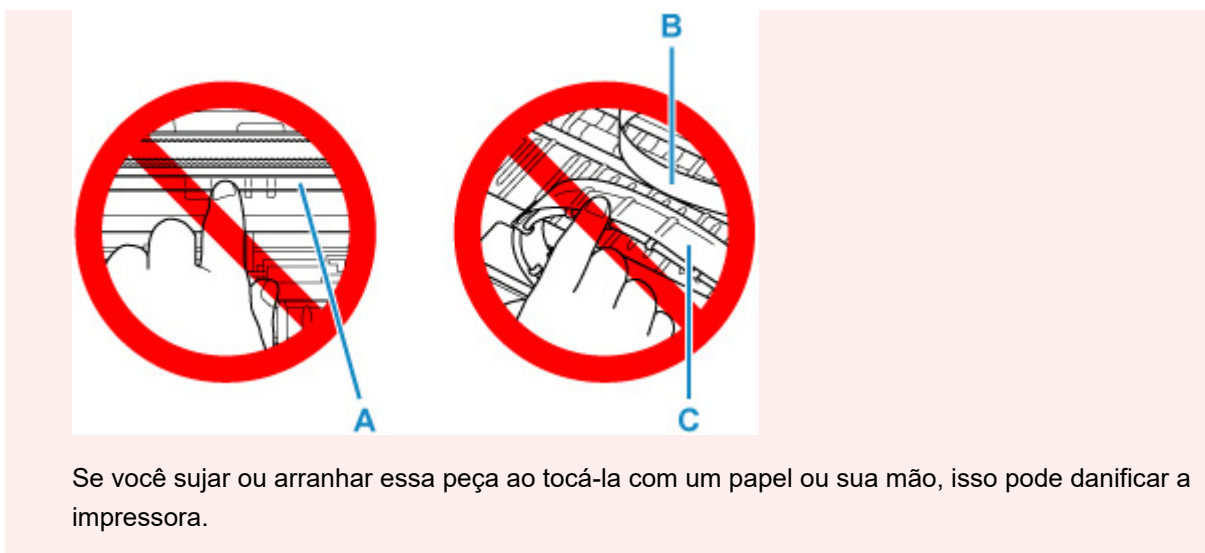


3. Verifique se o papel atolado está sob o suporte da cabeça de impressão.

Se o papel atolado estiver sob o suporte da cabeça de impressão, mova o suporte da cabeça de impressão até a extremidade direita ou esquerda, o que for mais fácil para remover o papel.


Ao mover o suporte da cabeça de impressão, segure a parte superior do suporte da cabeça de impressão e deslize-o lentamente para a extrema direita ou esquerda.

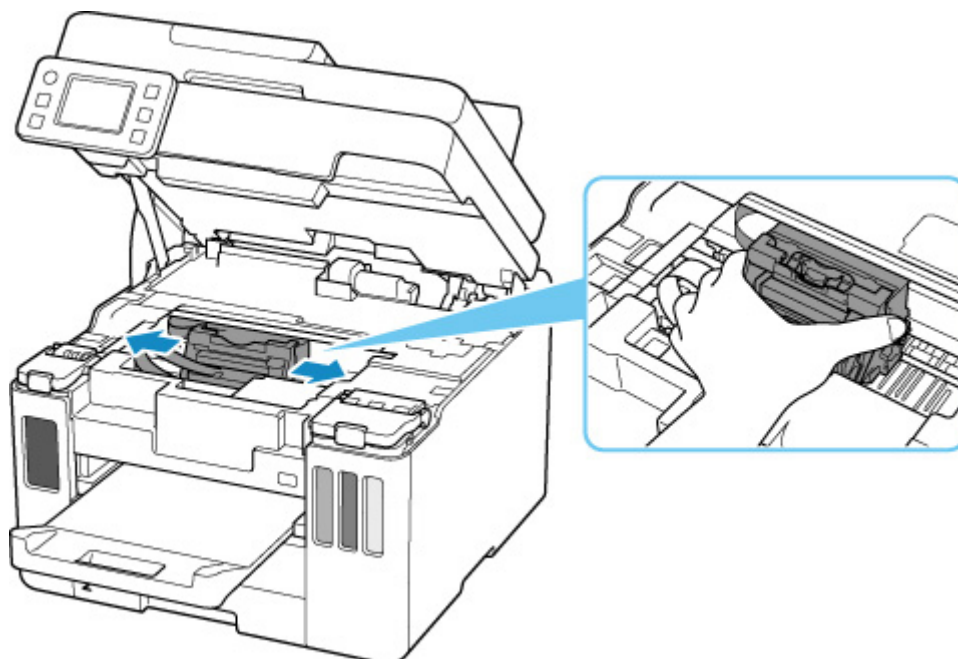

4. Segure o papel atolado firmemente com as duas mãos.

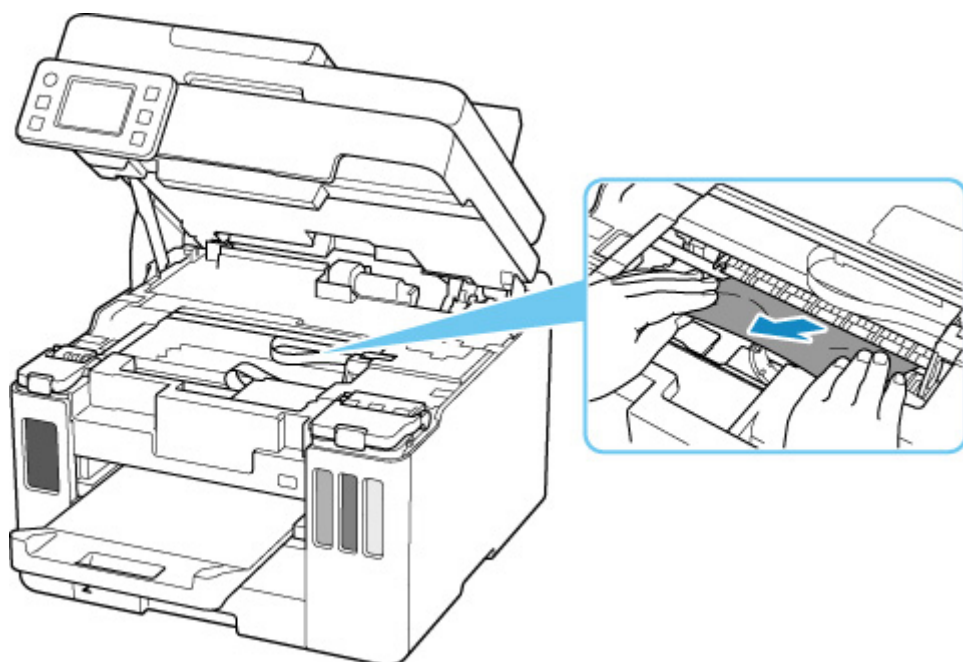


Se o papel estiver enrolado, puxe-o para fora.

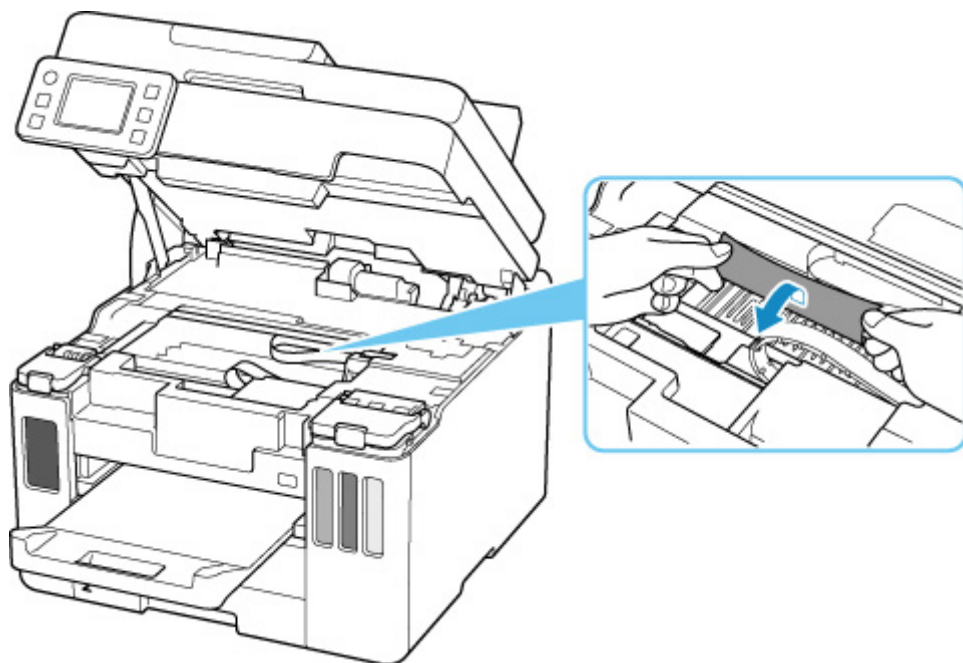

5. Puxe o papel lentamente para não rasgá-lo.


Retire o papel em um ângulo de cerca de 45 graus.

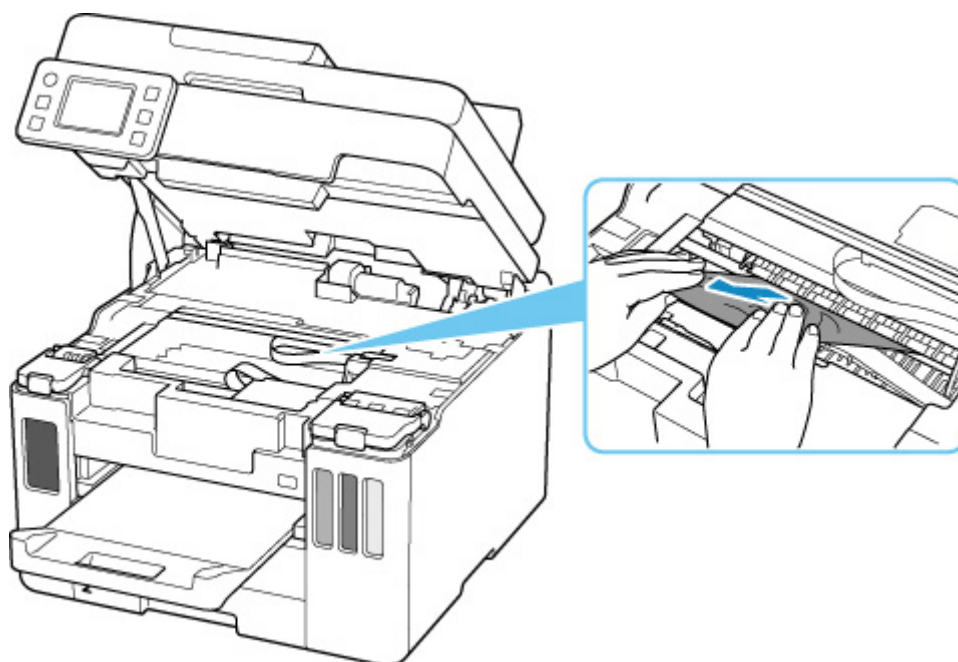

6. Verifique se todos os papéis atolados foram removidos.

Se o papel rasgar quando for retirado, um pedaço de papel pode permanecer na impressora. Verifique o seguinte e remova os pedaços de papel restantes.

- Sobrou algum pedaço de papel sob o suporte da cabeça de impressão?
- Algum pequeno pedaço de papel ficou na impressora?
- Sobrou algum papel nos espaços vazios à esquerda e à direita (D) da impressora?

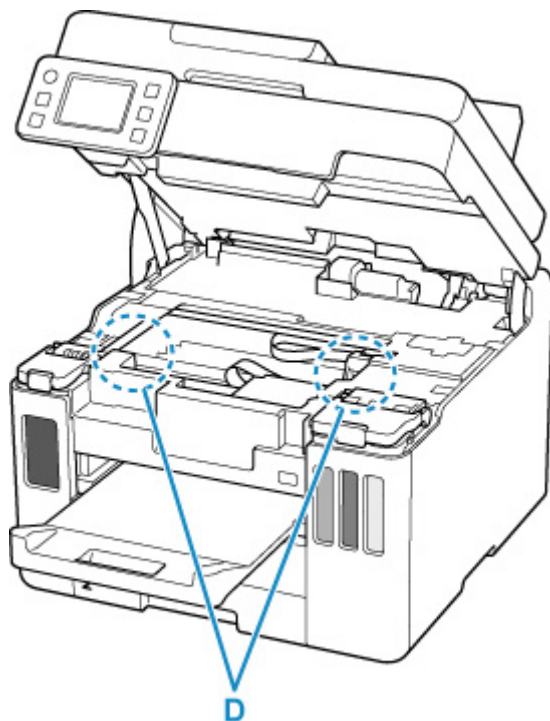

7. Feche a unidade de digitalização/tampa com cuidado.

Para fechar a unidade de digitalização/tampa, levante-a uma vez e então feche-a com cuidado.

8. Conecte novamente a impressora e ligue-a de novo.

Todos os trabalhos na fila de impressão são cancelados. Imprima novamente.

»»» Nota

- Ao colocar o papel novamente, verifique se está usando o tipo adequado de papel e colocando-o da maneira correta.

Se aparecer uma mensagem de obstrução de papel no tela sensível ao toque da impressora ou na tela de seu computador quando você continuar a imprimir após remover todo o papel obstruído, pode ser que ainda exista algum papel dentro da impressora. Verifique a impressora novamente para ver se ainda existe algum pedaço de papel.

Se as medidas acima não resolverem o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»»» Importante

- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Removendo Papel Atolado pela Parte de Trás da Impressora

►►► Importante

- A impressora não poderá ser desligada enquanto estiver enviando ou recebendo um fax ou quando o fax recebido ou o fax não enviado estiver armazenado na memória da impressora.


Desligue a impressora depois de verificar se ela concluiu o envio ou o recebimento de todos os faxes. Não desconecte ao desligar a impressora.

Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.

►►► Nota

- Se o papel ficar preso durante a impressão e for necessário desligar a impressora para removê-lo, pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora para parar a impressão antes de desligar a impressora.

1. Verifique se você desconectou o cabo de alimentação.
2. Gire a impressora de forma que o lado traseiro da impressora esteja voltado para você.


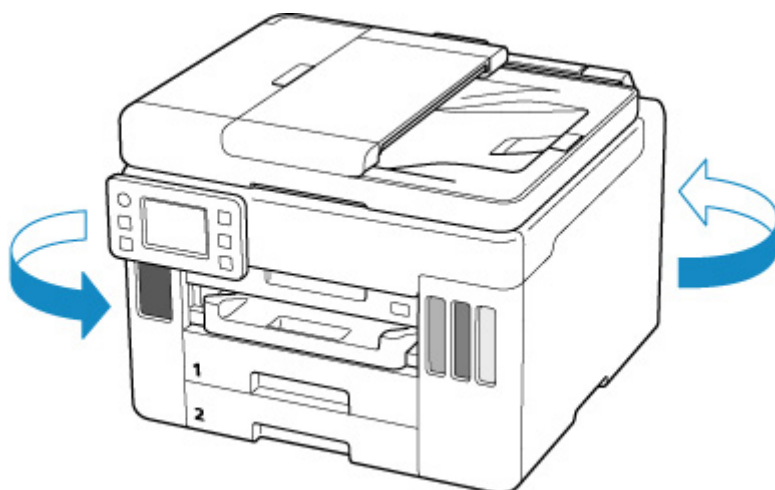


►►► Importante


- Ao alterar a orientação da impressora, não vire a impressora de cabeça para baixo ou incline-a. A tinta poderá vazar.

3. Remova a tampa traseira.

Retire a tampa traseira.

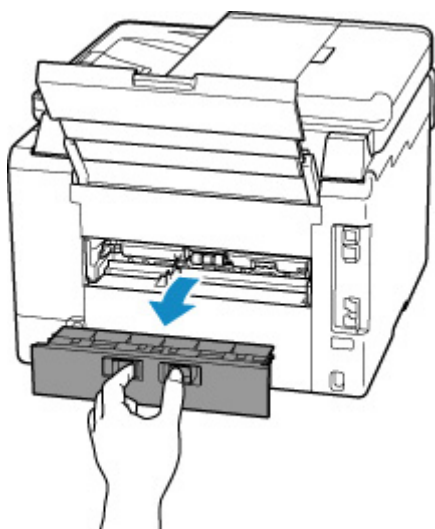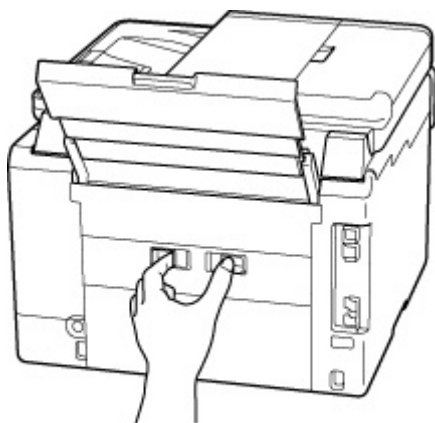

4. Puxe o papel lentamente.

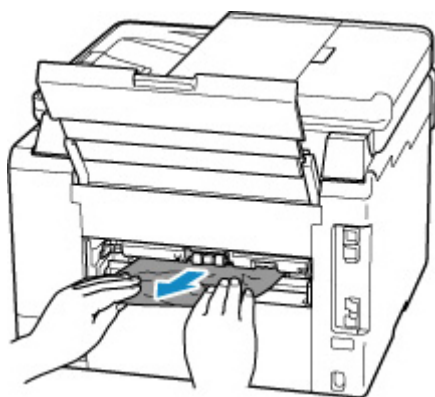


»» Nota

- Não toque nas partes internas da impressora.


Se você não conseguir remover o papel nesta etapa, remova a tampa da unidade de transporte e retire o papel seguindo estas etapas.

1. Remova a tampa da unidade de transporte.

Levante a tampa da unidade de transporte e remova-a.

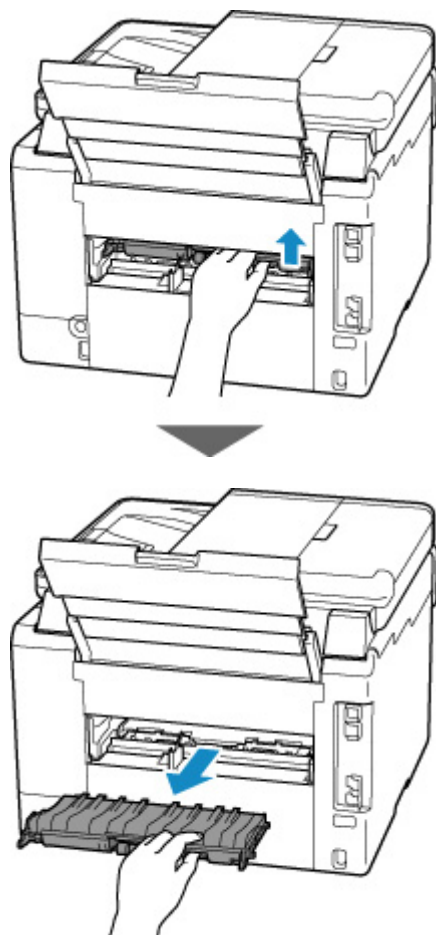

2. Puxe o papel lentamente.

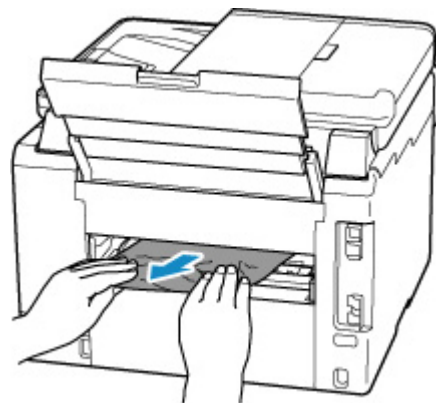


»» Nota

- Não toque nas partes internas da impressora.


3. Verifique se todos os papéis atolados foram removidos.

4. Se as partes (A) estiverem levantadas, abaixe-as na sua direção.

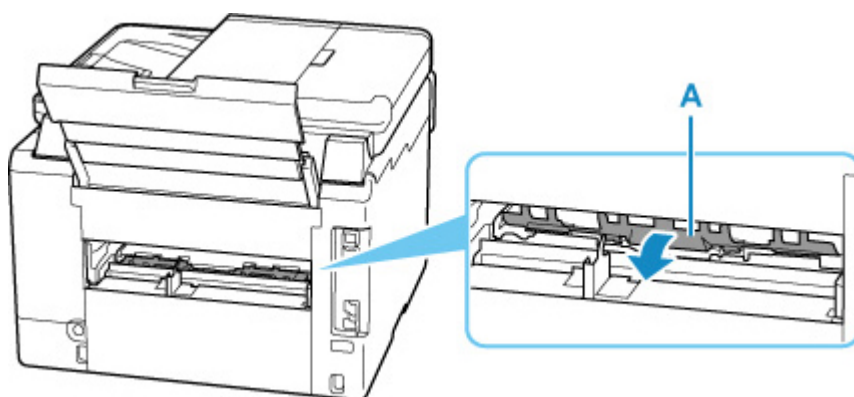


5. Encaixe a tampa da unidade de transporte.

Insira a tampa da unidade de transporte lentamente até encaixá-la na impressora e abaixe a tampa da unidade de transporte.

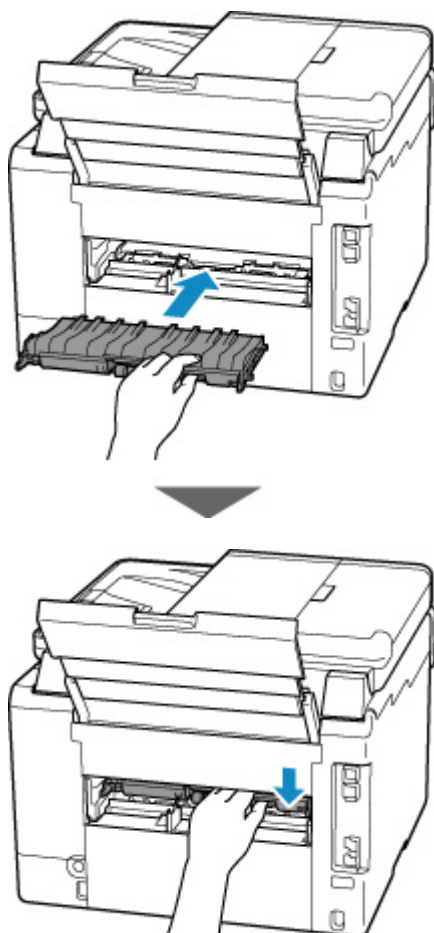

5. Anexe a tampa traseira.

Empurre a tampa traseira até fechá-la totalmente.

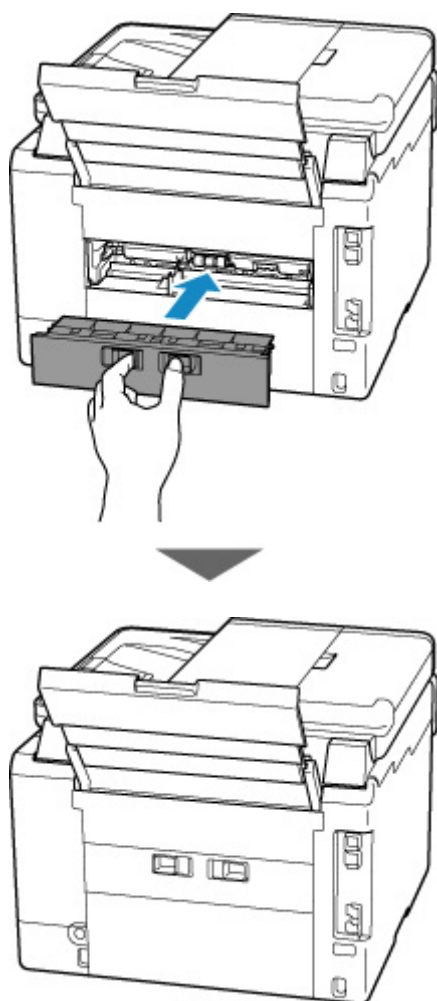

6. Conecte novamente a impressora e ligue-a de novo.

Todos os trabalhos na fila de impressão são cancelados. Imprima novamente.

»» Nota

- Ao colocar o papel novamente, verifique se está usando o tipo adequado de papel e colocando-o da maneira correta.
- Antes de imprimir, retire a bandeja de saída do papel.

Se as medidas acima não resolverem o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

As causas possíveis incluem os itens a seguir.

- Não há papel na bandeja traseira.
- O papel não foi colocado adequadamente na bandeja traseira.

O que Fazer


Execute as ações correspondentes abaixo.

- Coloque papel na bandeja traseira.

■ [Colocando o Papel Comum/Papel Fotográfico na Bandeja traseira](#)

■ [Carregando envelopes na Bandeja traseira](#)

- Alinhe as guias do papel da bandeja traseira com ambas as extremidades do papel.

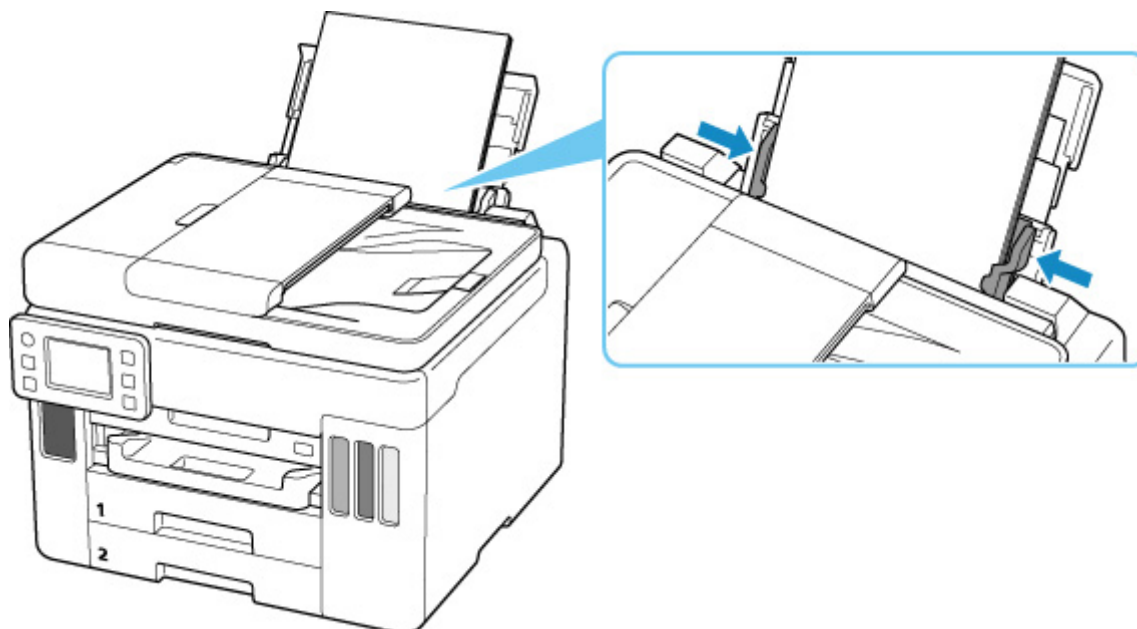

Após realizar as medições acima, selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

»»» Nota

- Para cancelar a impressão, pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora.

Causa

As causas possíveis incluem os itens a seguir.

- Não há papel no cassete 1.
- O papel não foi colocado adequadamente no cassete 1.

O que Fazer


Execute as ações correspondentes abaixo.

- Coloque papel no cassete 1.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

▶▶▶ Nota

- O papel colocável poderá ser diferente dependendo da origem do papel. O papel colocável no cassete 1 é o comum de tamanho A4, Letter, A5, B5 ou Executivo.
- Alinhe as guias do papel do cassete 1 com as extremidades do papel.

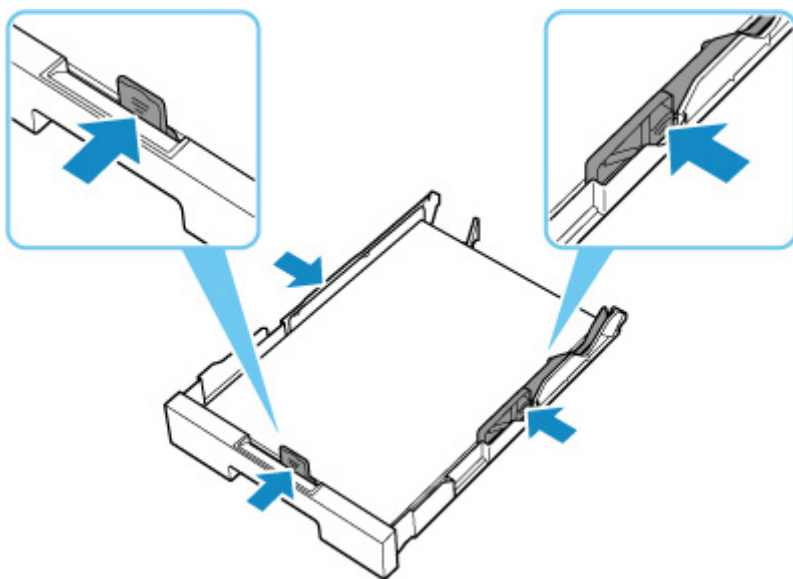

Após realizar as medições acima, selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

▶▶▶ Importante

- Durante a verificação do slot de alimentação do cassete ou da remoção do papel atolado, não vire a impressora de cabeça para baixo ou incline-a. A tinta poderá vaziar.

▶▶▶ Nota


- Para cancelar a impressão, pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora.
- Quando o papel obstruído for removido da parte traseira da impressora, a tampa da unidade de transporte poderá não ser instalada corretamente. Consulte a página a seguir.

Sem papel no Cassete durante a configuração da Impressora

Coloque uma ou mais folhas de papel comum A4 ou Letter no cassete 1.

»» Nota

- Após colocar o papel, alinhe as guias do papel do cassete 1 com as bordas do papel.

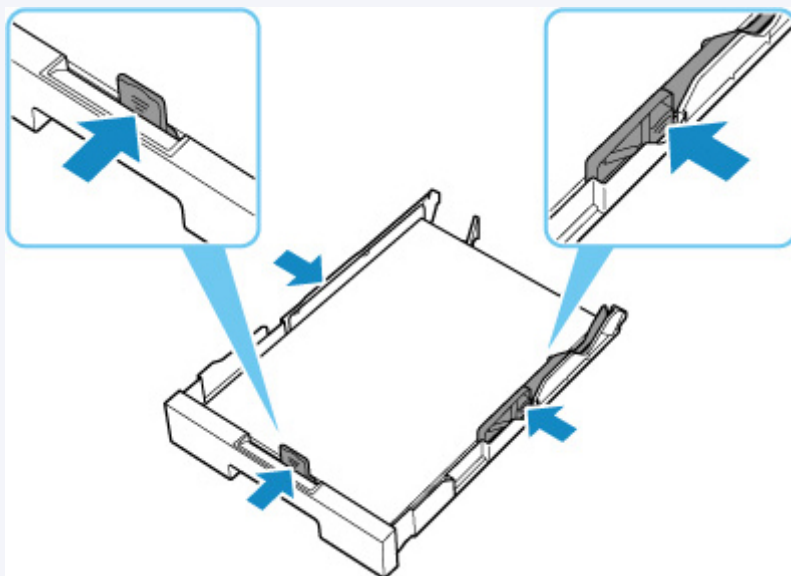

Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

»» Nota

- Se você estiver imprimindo uma folha de alinhamento da cabeça de impressão durante a configuração da impressora, não cancele a impressão.

Causa

As causas possíveis incluem os itens a seguir.

- Não há papel no cassete 2.
- O papel não foi colocado adequadamente no cassete 2.

O que Fazer


Execute as ações correspondentes abaixo.

- Coloque papel no cassete 2.

■ [Colocando Papel Comum no Cassete](#)

»» Nota

- O papel colocável poderá ser diferente dependendo da origem do papel. O papel colocável no cassete 2 é o comum de tamanho A4 ou Letter.
- Alinhe as guias do papel do cassete 2 com as extremidades do papel.

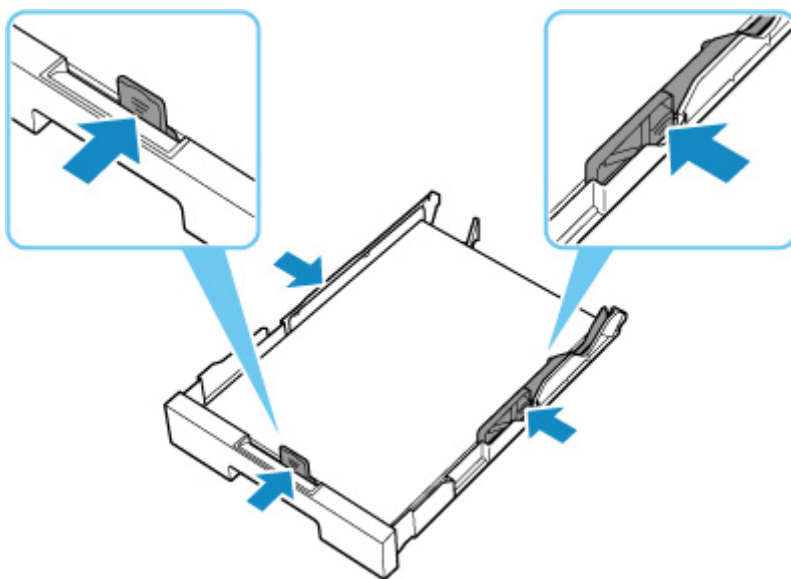

Após realizar as medições acima, selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

»» Importante

- Durante a verificação do slot de alimentação do cassete ou da remoção do papel atolado, não vire a impressora de cabeça para baixo ou incline-a. A tinta poderá vaziar.

»» Nota

- Para cancelar a impressão, pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora.
- Quando o papel obstruído for removido da parte traseira da impressora, a tampa da unidade de transporte poderá não ser instalada corretamente. Consulte a página a seguir.

Causa

O papel não pode ser alimentado porque os rolos de alimentação do papel estão sujos.

O que Fazer

Pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora para cancelar a impressão.

Em seguida, execute a limpeza do rolo de alimentação do papel da bandeja traseira.

- No painel de controle da impressora:

■ [Limpando os Rolos de Alimentação do Papel](#)

Causa

A unidade de digitalização/tampa está aberta.

O que Fazer

Feche a unidade de digitalização/tampa e aguarde um instante.

Não se esqueça de fechá-lo, como após recarregar os cartuchos de tinta.

Causa

A cabeça de impressão pode estar danificada.

O que Fazer

Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

Não é possível identificar o cartucho de manutenção.

O cartucho de manutenção pode não estar instalado adequadamente ou não ser compatível com esta impressora.

O que Fazer

Remova o cartucho de manutenção e reinstale-o corretamente.

Consulte [Substituindo o cartucho de manutenção](#) para obter detalhes sobre a remoção e a instalação do cartucho de manutenção.

Causa

O cartucho de manutenção não está instalado.

O que Fazer

Instale o cartucho de manutenção.

Consulte [Substituindo o cartucho de manutenção](#) para obter detalhes sobre a instalação do cartucho de manutenção.

Causa

Não é possível usar o cartucho de manutenção instalado atualmente.

Esta impressora não pode usar cartuchos de manutenção que foram instalados em outras impressoras.

O que Fazer

Substitua com um novo cartucho de manutenção.

■ [Substituindo o cartucho de manutenção](#)

Causa

Não é possível identificar o cartucho de manutenção.

O cartucho de manutenção pode não estar instalado adequadamente ou não ser compatível com esta impressora.

O que Fazer

Remova o cartucho de manutenção e reinstale-o corretamente.

Consulte [Substituindo o cartucho de manutenção](#) para obter detalhes sobre a remoção e a instalação do cartucho de manutenção.

Causa

O cartucho de manutenção está cheio.

O que Fazer

Substitua o cartucho de manutenção.

■ [Substituindo o cartucho de manutenção](#)

»» Nota

- A condição do cartucho de manutenção quando esse erro for exibido dependerá de onde e como a impressora será usada.
Quando esta mensagem for exibida, você deve substituir o cartucho de manutenção.

Causa

O cartucho de manutenção está quase cheio.

O que Fazer

A impressora não conseguirá imprimir com um cartucho de manutenção cheio.

Toque no botão **OK** da impressora para cancelar o erro e preparar um novo cartucho de manutenção.

Para obter detalhes sobre o cartucho de manutenção, consulte [Substituindo o cartucho de manutenção](#).

Fita adesiva etc, ainda estão coladas (1890)


Causa

O material de proteção ou a fita adesiva ainda podem estar anexados ao suporte da cabeça de impressão.

O que Fazer

Abra a unidade de digitalização/tampa e verifique se o material de proteção e a fita adesiva foram removidos do suporte da cabeça de impressão.

Se ainda houver material de proteção ou fita de envio remanescente, remova-os e feche a unidade de digitalização/tampa.

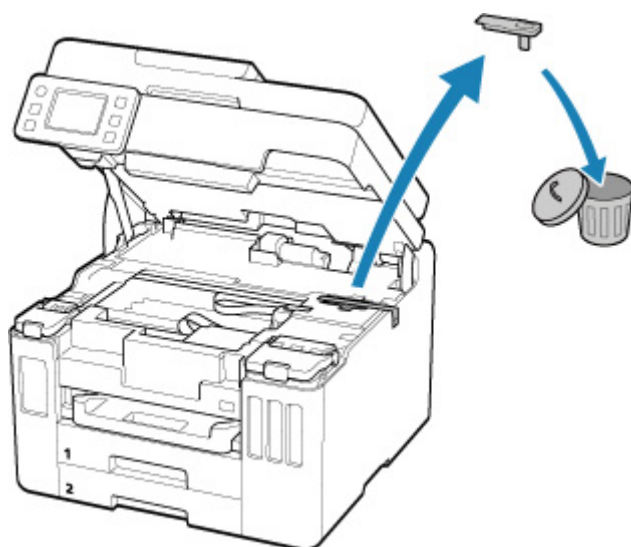

No caso de uma primeira configuração da impressora, clique aqui, selecione o nome da impressora na página e siga as instruções.

Causa


As configurações do papel especificadas para impressão/cópia são diferentes das informações do papel na bandeja traseira ou no cassete registradas na impressora.

Nota

- Para obter a combinação apropriada das configurações de papel especificadas no driver da impressora e as informações do papel registradas na impressora, consulte as informações a seguir.
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#) (Windows)
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#) (Windows)
- Para cópia, faça as configurações do papel para cópia corresponderem às informações do papel da bandeja traseira ou do cassete registradas na impressora.
- Para saber como registrar as informações do papel na impressora, consulte as informações a seguir.
 - [Configurações de Papel](#)


Se a origem do papel estiver definida para ser selecionada automaticamente e as configurações do papel especificadas ao imprimir são diferentes das informações do papel da bandeja traseira ou do cassete registradas na impressora, a mensagem a seguir aparecerá na tela sensível ao toque da impressora.

- Configurações de papel especificadas no driver da impressora durante a impressão:
Tamanho do papel: **A5**
Tipo de mídia: **Papel Comum (Plain paper)**
- Informações do papel da bandeja traseira e do cassete registradas na impressora:
Tamanho do papel: **A4**
Tipo de mídia: **Papel Comum (Plain paper)**

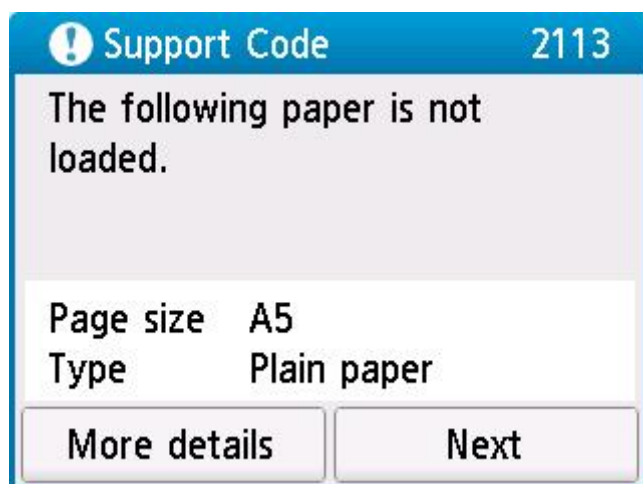

O que Fazer

Selecione **Avançar (Next)** na tela sensível ao toque da impressora para exibir a tela abaixo.

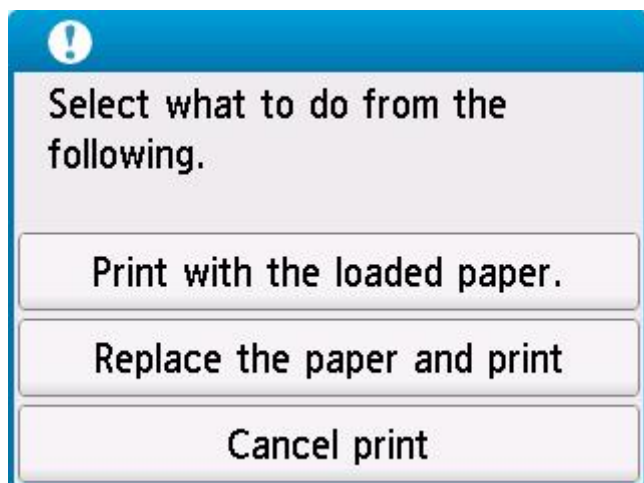

Selecione a ação apropriada.

»»» Nota

- Dependendo das configurações, algumas das opções abaixo talvez não sejam exibidas.

Imprimir com o papel colocado. (Print with the loaded paper.)

Selecione esta opção para imprimir/copiar no papel carregado com as configurações do papel especificadas ao imprimir/copiar.

Por exemplo, quando o tamanho do papel especificado ao imprimir for A5 e as informações do papel da bandeja traseira e as informações do papel do cassete estiverem registradas como A4, selecione essa opção para imprimir no papel A4 com a configuração A5.

Substituir papel e imprimir (Replace the paper and print)

Selecione esta opção para imprimir/copiar após a alteração do papel na bandeja traseira ou no cassete.

Por exemplo, quando o tamanho do papel especificado ao imprimir for A5 e as informações do papel da bandeja traseira e as informações do papel do cassete estiverem registradas como A4, selecione essa opção para imprimir após trocar o papel da bandeja traseira ou do cassete por papel A5.

Depois de trocar o papel, a tela de registro de informações do papel será exibida. Registre as informações de papel na impressora de acordo com o papel colocado.

»»» Nota

- Se você não sabe o tamanho do papel e o tipo de mídia a ser colocado na bandeja traseira ou no cassete, pressione o botão **Voltar (Back)** da impressora. O tamanho do papel e o tipo de mídia serão exibidos.
- Para obter a combinação apropriada das configurações de papel especificadas no driver da impressora e as informações do papel registradas na impressora, consulte as informações a seguir.

■ [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)
(Windows)

■ [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)
(Windows)

Canc. impr. (Cancel print)

Cancela a impressão/cópia.

Selecione esta opção quando quiser alterar as configurações do papel especificadas para impressão/cópia. Altere as configurações do papel e tente imprimir/copiar novamente.

»» Nota

- Você pode definir a configuração ao ocultar a mensagem de prevenção de erros de impressão. Quando configurado para ocultar a mensagem, a impressão/cópia é iniciada, não importa se as configurações do papel especificadas ao imprimir/copiar e as informações do papel da bandeja traseira registradas na impressora ou no cassete correspondem.
 - Para definir se a mensagem de prevenção de erros ao imprimir/copiar sem usar o driver da impressora será exibida ou não:
 - [Configurações de alimentação](#)
 - Para definir se a mensagem de prevenção de erros ao imprimir usando o driver da impressora será exibida ou não:
 - [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#) (Windows)
 - [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#) (macOS)

Causa


As configurações do papel especificadas para impressão/cópia são diferentes das informações de papel da bandeja traseira registradas na impressora.

»»» Nota

- Para obter a combinação apropriada das configurações de papel especificadas no driver da impressora e as informações do papel registradas na impressora, consulte as informações a seguir.
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#) (Windows)
 - [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#) (Windows)
- Para cópia, faça as configurações do papel para cópia corresponderem às informações do papel da bandeja traseira registradas na impressora.
- Para saber como registrar as informações do papel na impressora, consulte as informações a seguir.
 - [Configurações de Papel](#)


Se as configurações do papel especificadas ao imprimir forem diferentes das informações da bandeja traseira registradas na impressora, a mensagem a seguir será exibida na tela sensível ao toque da impressora.

- Configurações de papel especificadas no driver da impressora durante a impressão:
Tamanho do papel: **A5**
Tipo de mídia: **Papel Comum (Plain paper)**
- Informações do papel para a bandeja traseira registradas na impressora:
Tamanho do papel: **A4**
Tipo de mídia: **Papel Comum (Plain paper)**

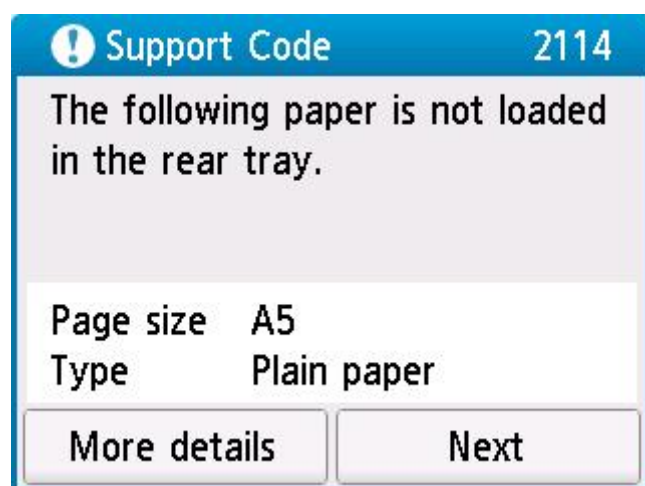

O que Fazer

Selecione **Avançar (Next)** na tela sensível ao toque da impressora para exibir a tela abaixo.

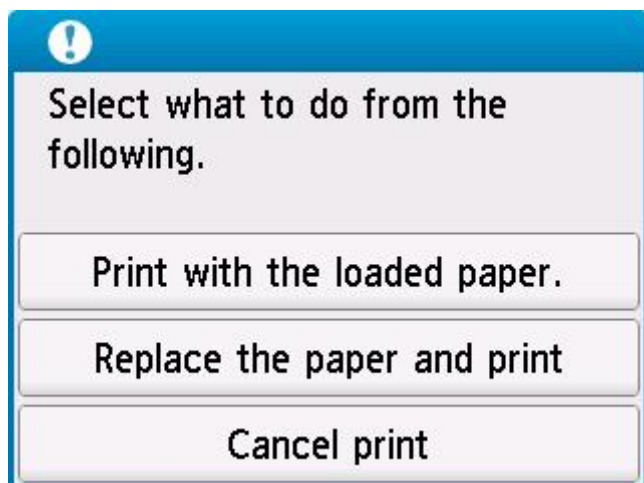

Selecione a ação apropriada.

»»» Nota

- Dependendo das configurações, algumas das opções abaixo talvez não sejam exibidas.

Imprimir com o papel colocado. (Print with the loaded paper.)

Selecione esta opção para imprimir/copiar no papel carregado com as configurações do papel especificadas ao imprimir/copiar.

Por exemplo, quando o tamanho do papel especificado ao imprimir for A5 e as informações do papel para a bandeja traseira estiverem registradas como A4, selecione essa opção para imprimir no papel A4 carregado na bandeja traseira com a configuração A5.

Substituir papel e imprimir (Replace the paper and print)

Selecione essa opção para imprimir/copiar após trocar o papel na bandeja traseira.

Por exemplo, quando o tamanho do papel especificado ao imprimir for A5 e as informações do papel para a bandeja traseira estiverem registradas como A4, selecione essa opção para imprimir após trocar o papel no bandeja traseira por papel A5.

Depois de trocar o papel, a tela de registro de informações do papel na bandeja traseira será exibida. Registre as informações de papel na impressora de acordo com o papel colocado.

»»» Nota

- Se você não sabe o tamanho do papel e o tipo de mídia a ser colocado na bandeja traseira, pressione o botão **Voltar (Back)** da impressora. O tamanho do papel e o tipo de mídia serão exibidos.
- Para obter a combinação apropriada das configurações de papel especificadas no driver da impressora e as informações do papel registradas na impressora, consulte as informações a seguir.

■ [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tipo de mídia\)](#)

(Windows)

■ [Configurações de papel no Driver da impressora e na Impressora \(tamanho do papel\)](#)

(Windows)

Canc. impr. (Cancel print)

Cancela a impressão/cópia.

Selecione esta opção quando quiser alterar as configurações do papel especificadas para impressão/cópia. Altere as configurações do papel e tente imprimir/copiar novamente.

»» Nota

- Você pode definir a configuração ao ocultar a mensagem de prevenção de erros de impressão. Quando configurado para ocultar a mensagem, a impressão/cópia é iniciada, não importa se as configurações do papel especificadas ao imprimir/copiar e as informações do papel da bandeja traseira registradas na impressora correspondem.
 - Para definir se a mensagem de prevenção de erros ao imprimir/copiar sem usar o driver da impressora será exibida ou não:
 - [Configurações de alimentação](#)
 - Para definir se a mensagem de prevenção de erros ao imprimir usando o driver da impressora será exibida ou não:
 - [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#) (Windows)
 - [Alterando o Modo de Operação da Impressora](#) (macOS)

Causa

Uma peça interna deverá ser substituída em breve.

O que Fazer

Selecione **OK** na tela sensível ao toque da impressora para cancelar o erro.

Entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar o reparo assim que possível.

Não é possível substituir as peças internas da impressora.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para reparo, consulte Reparando a Impressora.

Causa

O cartucho de manutenção está quase cheio.

O que Fazer

A impressora não conseguirá imprimir com um cartucho de manutenção cheio.

Toque no botão **OK** da impressora para limpar a mensagem de erro.

Causa

Não é possível executar a impressão com as configurações de impressão atuais.

O que Fazer

Pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora para cancelar a impressão.

Altere as configurações de impressão especificadas durante a impressão e tente imprimir novamente.

Causa

Ocorreu um erro da impressora.

O que Fazer

Desligue a impressora e desconecte-a.

Conecte novamente a impressora e ligue-a de novo.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

Ocorreu um erro da impressora.

O que Fazer

Desligue a impressora e desconecte-a.

Conecte novamente a impressora e ligue-a de novo.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

Ocorreu um erro da impressora.

O que Fazer

Caso esteja imprimindo, pressione o botão **Parar (Stop)** da impressora para cancelar a impressão e desligue a impressora.

Verifique o seguinte:

- Verifique se o movimento do suporte da cabeça de impressão não será impedido pelo material de proteção e a fita que protegem o suporte da cabeça de impressão, papel atolado etc.

Remova qualquer impedimento.

►►► Importante

- Ao eliminar algum obstáculo para o movimento do suporte da cabeça de impressão, tome cuidado para não tocar no filme de limpeza (A), na cinta branca (B) ou nos tubos (C).



Se você sujar ou arranhar essa peça ao tocá-la com um papel ou sua mão, isso pode danificar a impressora.

Ligue a impressora novamente.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

►►► Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa


Ocorreu um erro da impressora.

O que Fazer

Desligue a impressora e desconecte-a.

Aguarde cerca de 10 minutos e conecte a impressora novamente e ligue-a.

Certifique-se de que há tinta de cada cor até a posição acima do ponto único (A) e execute a liberação de tinta.

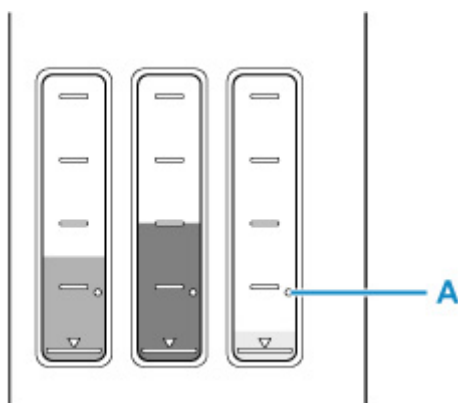

- Do Windows:
 - Limpando as Cabeças de Impressão
- Do macOS:
 - Limpando as Cabeças de Impressão
- A partir do painel de controle da impressora:
 - Como Executar a Liberação de Tinta

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

Causa

Ocorreu um erro da impressora.

O que Fazer

Desligue a impressora e desconecte-a.

Conecte novamente a impressora e ligue-a de novo.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.

C000

Causa

Ocorreu um erro da impressora.

O que Fazer

Desligue a impressora e desconecte-a.

Conecte novamente a impressora e ligue-a de novo.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com o centro de assistência da Canon mais próximo para solicitar um reparo.

»» Importante

- Se você desconectar o cabo de alimentação, todos os faxes armazenados na memória da impressora serão excluídos.
- Não incline a impressora ao movê-la, pois a tinta poderá vazar.
- Ao transportar a impressora para repará-la, consulte Reparando a Impressora.