



リモートカメラ 使用説明書

CR-N400 Firmware ver. 1.1.0

CR-N350 Firmware ver. 1.1.0

安全にお使いいただくために



警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

次の場所には設置、放置しないでください。

- 直射日光が当たるところや発熱体のそばなど、温度が高くなる場所
- 火気の近くや引火性溶剤 (アルコールやシンナー、燃料など) の近く
- 湿気やほこりの多いところ
- 油煙や湯気が当たるところ
- 密閉された狭い場所

火災や感電の原因になります。

高所設置に関する注意

- 設置および点検は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 壁や天井などの取り付け場所に応じて十分な保持強度を確保できる方法で設置してください。また、取り付け場所が、取り付け部材を含む総重量に十分耐えることを確かめ、必要に応じて補強してください。
- 取り付け用ネジは、設置する場所や材質に適したネジをご用意ください。
- 取付金具やネジのさびつき、ネジの緩みがないか定期的に点検を行ってください。
- 不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所、塩害や腐食性ガスの発生する場所には設置しないでください。
- 必ず落下防止ワイヤーを取り付けてください。
- 同梱の取付用板金を使用して設置してください。三脚用ネジのみの固定で設置しないでください。

落下など事故の原因になることがあります。

カメラ全般に関する注意

- 発煙、異音、発熱、異臭、外装ケースの破損やひび割れなどの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、電源から取り外して (PoE++ 給電の場合は LAN ケーブルを抜いて)、最寄りの販売店にご連絡ください。なお、コンパクトパワーアダプターをコンセント近くに置いて電源プラグの周囲に物を置かないようにするなど、非常時にすぐ電源を切れるようにしてください。
- 雷が鳴り始めたら、カメラや接続ケーブルなどに触れないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- ケーブル類は、傷つける、引っ張る、無理に曲げる、接続部に負荷をかけるなどしないでください。
- カメラに水をかけたり濡らしたりしないでください。
- 濡れた手でカメラ、コンパクトパワーアダプター、ケーブル類のコネクター、電源プラグ、コンセントに触らないでください。
- 水や金属などの異物を製品内部に入れないでください。
- カメラの近くで可燃性のスプレーを使用しないでください。
- カメラを長期間使用しないときはコンパクトパワーアダプター (PoE++ 給電の場合は LAN ケーブル) を繋いだままにしないでください。
- お手入れの際にアルコールやシンナー、ベンジンなど引火性溶剤を使用しないでください。
- 吸気口および排気口をふさがないでください。

火災や感電の原因になります。

電源に関する注意

- AC アダプターをご利用の際は、同梱のコンパクトパワーアダプター以外使用しないでください。
- 同梱のコンパクトパワーアダプターおよび電源ケーブルは、本製品専用です。他の機器には使用できません。
- 電源ケーブル (PoE++ 給電の場合は LAN ケーブル) に重いものを載せたり、引っ張る、無理に曲げる、傷つける、加工するなどしないでください。
- 電源プラグや端子に金属製のピンやゴミに触れさせないでください。
- 電源プラグについたほこりは拭き取ってください。また、ほこりがたまる場所でコンセントを接続する場合には、トラッキングの防止策を施してください。

- 電源プラグ (PoE++ 給電の場合は LAN ケーブル) は奥まで確実に差し込み、差し込みが不十分なまま使わないでください。
- 傷んだ電源プラグや緩んだ電源コンセントのまま使用したり、たこ足配線など配線機器の定格を超える使い方をしないでください。

火災や感電の原因になります。

電池に関する注意

- 電池を火の中に入れたり、加熱、ショート、分解したりしないでください。
- 付属の電池は充電しないでください。
- 指定された電池以外使用しないでください。

火災や感電の原因になります。

次の場所で使用しないでください。

- 病院や飛行機内などの使用が禁止されている場所
- 乳幼児の手の届くところ

電波の影響で機器類が誤動作して事故の原因になったり、感電やけがの原因になることがあります。



注意 傷害や物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

設置に関する注意

- 設置工事は、電気設備技術基準などの関連法規に従い、安全・確実に行ってください。

事故の原因になることがあります。

設置に関する注意

- 配線や配管を傷つけないように注意してください。

周辺の物品への損害の原因になることがあります。

カメラ全般に関する注意

- 金属部のエッジには素手で触れないでください。
- 設置時に指を挟みこまないように注意してください。

けがの原因になることがあります。

電池に関する注意

- 電池を使いきったときや、長時間使用しないときは電池を取り外してください。
- 電池を交換するときは 2 本一緒に交換してください。また、種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
- + と - の向きを正しく入れてください。
- 万一、液漏れなどで電池内部の液体が体についたときは、水でよく洗い流してください。

けがや故障の原因になることがあります。

設定に関する注意

- マイクを使用する場合、マイクの仕様に合わせて、[音声入力モード] を正しく設定してください。

間違えて使用した場合、カメラやマイクの故障の原因になることがあります。

重 要

- 放射線や X 線、強い電波や強い磁気が発生する場所には設置しないでください。映像や音声が悪化したり、ノイズが入ったり、誤動作することがあります。
- 落雷による故障への対策として、避雷器 (サージ防護デバイス) を設置することを推奨します。
- 静電気除去対策をしてから、作業を行ってください。
- BNC ジャックには給電用ケーブルを接続しないでください。故障の原因となります。
- RS-422 端子には PoE ケーブルを接続しないでください。
- コンパクトパワーアダプターを変圧器に接続しないでください。
- 接地する場合は、本機と外部機器をケーブルで接続する前に、本機と外部機器をそれぞれ接地してください。電気部品が壊れることがあります。
- 結露がある場合には、結露がなくなしてから電源を入れてください。
- カメラヘッドを持たないでください。
- カメラ回転部を手で回さないでください。
- 電源を切った後、5秒以内に再度電源を入れないでください。
- カメラを強い光源 (晴天時の太陽や人工的な強い光源など) に向けないでください。撮像素子などの内部の部品が損傷する恐れがあります。
- カメラを三脚に取り付けたままカメラを持って運搬しないでください。

カメラ設置の留意点

設置時の留意点

高所への設置



注意

設置工事は必ず専門の工事業者に依頼し、お客様ご自身では絶対に設置工事をしないでください。
落下・感電など、思わぬ事故の原因になります。

本製品のご使用に関する注意事項 (免責事項)

- 本製品の使用においては、プライバシー保護および肖像権等の権利侵害を防止する観点から、撮影方法に十分ご配慮ください。
- 当社以外の第三者による本製品の設置またはカメラによる撮影、配信および記録に関してお客様と第三者との間で紛争が生じた場合において、キヤノンはいかなる責任も負いません。
- ネットワークのセキュリティ対策に関しては、お客様ご自身の責任で行ってください。不正アクセスなどネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- PC やネットワークの環境によっては映像の遅延や欠落が発生するため高精度の映像伝送は保証できません。
- お客様が撮影した映像や画像、録音した音声などは、著作権法上、権利者に無断で使用・公開することはできませんのでご注意ください。
- 本製品は、安全保障輸出規制貨物に該当します。そのため、輸出または海外に持ち出す場合は、関係当局の許可が必要となる場合があります。

はじめに

キャノンリモートカメラ (以下、カメラ*) をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

このカメラは屋内専用です。

本書 (『使用説明書』) は、カメラの設置/設定/操作方法について説明しています。ご使用前によくお読みになり、カメラを正しく使用してください。また、同梱されている『重要なお知らせ』と本書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

* 本書に記載しているカメラには、国または地域によって販売していない機種もあります。

製品に関する最新情報 (ファームウェアやソフトウェア、使用説明書、動作環境など) は、ホームページをご確認ください。

使う前に知っておいてください

N400

必ずためし撮りをしてください

実際の撮影条件で事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。万一、カメラが正常に動作しないときは、「トラブルシューティング」(P. 150) をご確認ください。

記録内容の補償はできません

カメラや記録メディアなどの不具合により、記録や再生ができなかった場合であっても、記録内容の補償はご容赦ください。

SDカードアクセスランプについて

SDカードアクセスランプ (P. 9) が赤色に点灯/点滅中は、次のことを必ず守ってください。データを破損するおそれがあります。

- 電源を切らない。
- SDカードカバーを開けない。

本文中の表記

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • SDカード
SDXCメモリーカードのこと | • カメラモード
動画撮影モードのこと |
| • カード
SDカードのこと | • メディアモード
再生モードのこと |

商標

- SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iPadOS、macOS、Safariは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Avidは、米国および/またはその他の国におけるAvid Technology, Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- JavaScriptは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- DaVinci Resolve™ は、Blackmagic Design Pty. Ltd.の商標です。
- NDI™は、Vizrt NDI ABの商標です。
- その他、本書に記載された商品名、社名などは各社の商標または登録商標です。



ソフトウェアの使用許諾契約

ソフトウェアの使用許諾契約については、ソフトウェアやインストーラーとともに提供されるテキストファイルをご確認ください。

お客様は本製品に搭載されているファームウェア (以下「本ファームウェア」といいます。) を改変することはできません。適用法で許可されている場合を除き、本ファームウェアをリバースエンジニアリングすることはできません。また、適用法で認められる範囲で、本ファームウェアの使用に起因してお客様または第三者に生じたいかなる損害についてもキヤノンおよびキヤノンのライセンサーは一切責任を負いません。本ファームウェアには第三者のソフトウェア・モジュールが含まれます。該当するソフトウェア・モジュールについては、本条件は適用されず、別途提示される許諾条件が適用されます。

第三者のソフトウェア

このカメラには、第三者のソフトウェアモジュールが含まれています。各モジュールのライセンス条件につきましては、設定ページの [システム] > [メンテナンス] > [全般] > [表示と実行] > [第三者のソフトウェアライセンス条件を見る] からご確認ください。また、自動追尾アプリケーションに含まれる第三者のソフトウェアモジュールのライセンス条件につきましては、自動追尾アプリケーション使用説明書の「第三者のソフトウェア」を参照してください。

本製品の一部には、ライセンスの規定によりソースコードが提供されるソフトウェアを含みます。

ソースコードの入手をご希望の方は、下記のいずれかでご連絡ください。

- (1) ソースコードをダウンロードできるURLのメール通知をご希望の方

以下のURLへアクセスし必要事項を記入ください。

<https://global.canon/ja/oss/scd/index.html>

- (2) ソースコードの郵送提供をご希望の方

下記【郵送提供時の項目】を明記の上、以下の住所まで日本語または英語で、郵便でご連絡ください。

住所：郵便番号 146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2 キヤノン株式会社 オープンソース推進室

ソースコードを郵送で提供するにあたり、弊社からご提供に要した実費をご請求させていただく場合もございますので、その旨ご了承ください。

【個人情報の取り扱い】

個人情報の取り扱いにつきましては、キヤノングローバルサイトの以下のページをご確認ください。

<https://global.canon/ja/oss/scd/privacy-notice.html>

【郵送提供時の項目】

- (1) 郵送先 (必須) : 国、郵便番号、住所、氏名を記入してください。
- (2) メールアドレス (任意) : ソースコード提供時、確認が必要な場合に利用します。
- (3) 機種名/アプリケーション名 (必須)
- (4) バージョン (任意)

未指定の場合は、最新バージョンに対応するソースコードをお渡しします。

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

使用説明書について

使用説明書の種類

カメラの使用説明書には、次のものがあります。

重要なお知らせ (同梱)

カメラを安全にお使いいただくための注意事項やホームページからのダウンロード情報などについて説明しています。

使用説明書 (本書)

カメラの設置手順や初期設定、設定ページでの各種設定、トラブルシューティング、主な仕様などを説明しています。

本書の使いかた

本書はPCの画面上に表示して読むことを想定しています。

■ ご注意

- 1 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 2 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3 本書の内容については万全を期して作成しましたが、お気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。
- 4 運用した結果の影響につきましては、上記2項、3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

■ ソフトウェアの画面例

本書に記載されているソフトウェアの画面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異なることがありますので、ご了承ください。

説明には、OSはWindows 11、WebブラウザはMicrosoft Edgeを使用して、CR-N400を接続した画面例を基本的に使用しています。

■ カメラ機種を示す記号


機種ごとに異なる機能の説明については、機種名や次の記号を記載しています。

記号	機種
 N400	CR-N400
 N350	CR-N350


■ 本書で使用している記号

記号	意味
 重要	重要事項や制限事項が書かれています。必ずお読みください。
 メモ	操作の参考になることや補足説明が書かれています。


各部の名称

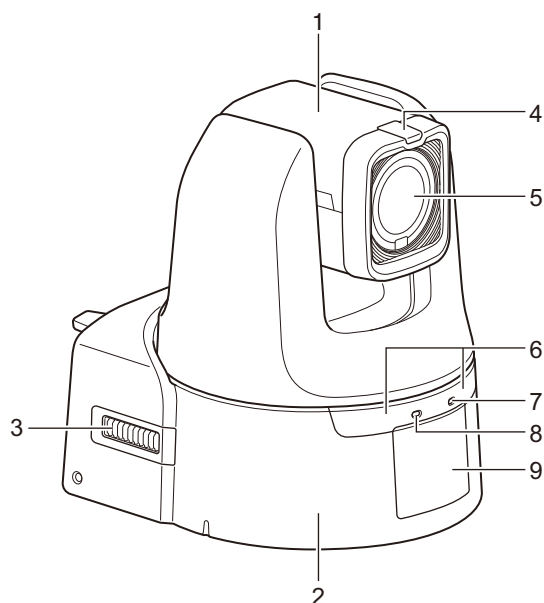

- (1) カメラヘッド
- (2) ベース
- (3) 吸気口
- (4) タリーランプ (P. 152)
- (5) レンズ
- (6) 赤外線リモコン受光部
- (7) STATUS ランプ (P. 152)
- (8) POWER ランプ (P. 152)

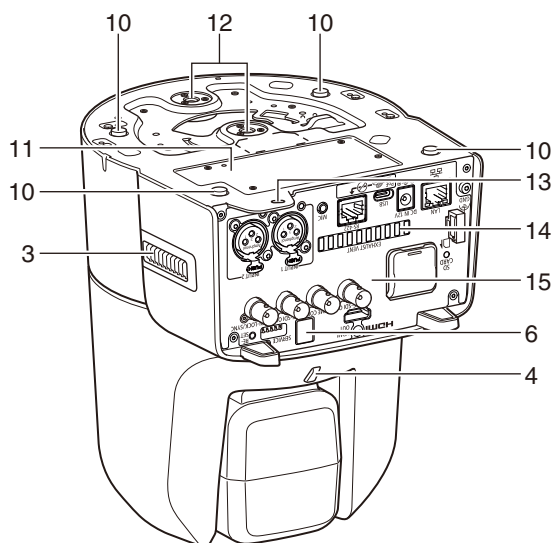

- (9) ロゴプレート
- (10) ゴム脚
- (11) 定格銘版
- (12) 三脚用ネジ穴
- (13) 取付用板金固定ネジ穴
- (14) 排気口
- (15) 背面パネル (イラストはCR-N400)

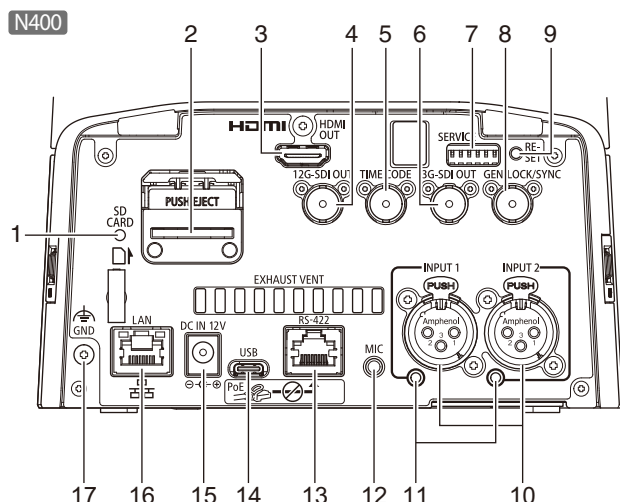

(1) SDカードアクセスランプ N400

SDカードにアクセス中は点灯 (赤) します。

(2) SD カードスロット N400

SDカード用のスロットです。

(3) HDMI OUT 端子

HDMI 出力用の端子です。

(4) 12G-SDI OUT 端子 N400

12G-SDI の出力用端子 (BNC) です。

(5) TIME CODE 端子 N400

タイムコードの入力/ 出力用端子 (BNC) です。

(6) 3G-SDI OUT 端子

3G-SDI の出力用端子 (BNC) です。

(7) SERVICE スイッチ

各種機能を設定します (P. 20)。

(8) GEN-LOCK/SYNC 端子 N400

カメラと外部機器の映像を同期させるための同期信号入力/ 出力用の端子 (BNC) です。
基準信号が不安定な場合は、外部同期できません。
サブキャリアは同期しません。

(9) RESETスイッチ

カメラの設定を工場出荷時の状態に初期化します (P. 170)。

(10) INPUT1/INPUT2 端子 N400

オーディオ入力用のXLR端子です。マイク入力/ライン入力対応しています。

- マイクパワー (ファンタム電源) : DC 48 V


(11) ファンタム電源用LED N400

ファンタム電源を供給中に青く点灯します。

(12) MIC端子

オーディオ入力用のステレオφ3.5 mm端子です。
マイク入力/ライン入力に対応しています。

- マイクパワー : DC 2.4 V

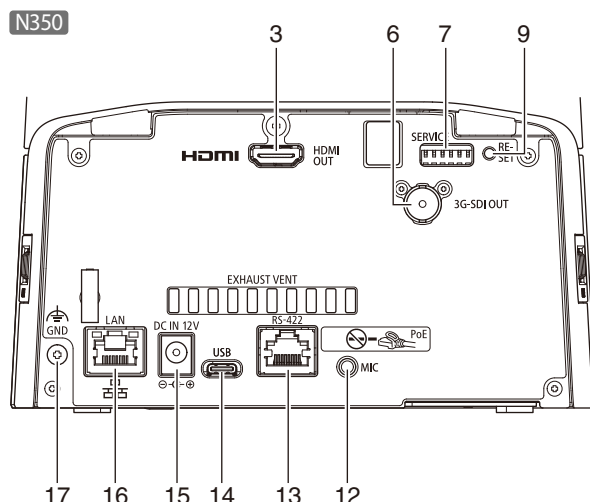

(13) RS-422端子

RS-422対応用のシリアル端子 (RJ-45 コネクタ) です。

信号の電圧レベルを安定させるため、お互いのGNDを接続してください。

カテゴリ 5e 以上のSTPケーブルを使用してください。

ピン番号	機能	
1	TX -	出力 (-)
2	TX +	出力 (+)
3	RX -	入力 (-)
4	GND	-
5	GND	-
6	RX +	入力 (+)
7	NC	-
8	NC	-

(14) USB 端子 (Type-C)

UVC (USB Video Class) 用の端子です。

USB カメラとして使用する場合は、SERVICE スイッチの設定が必要です (P. 20)。

(15) DC IN 12V端子

コンパクトパワーアダプター用の電源端子です。

(16) LAN端子

ネットワーク接続用の端子 (RJ-45 コネクタ) です。

PoE++ (Power over Ethernet++) 機能を搭載していますので、IEEE802.3bt Type3 以上に準拠したPoE++対応HUBから、LANケーブルを通じて電力をカメラに供給できます。

LANケーブルは、カテゴリ5e以上で長さ100 m以下、STP (シールド付き) タイプを使用してください。

(17) GND端子

カメラのグラウンド端子です。

重 要

- PoE++対応HUBによっては、ポートごとに使用電力を制限できるものがありますが、制限をかけると正しく動作しないことがあります。この場合は、制限をかけないでご使用ください。
- PoE++対応HUBによっては、各ポートの合計消費電力の制限がある場合があり、複数のポートを使用する場合に正しく動作しないことがあります。ご使用のPoE++対応HUBの使用説明書をご確認ください。

メ モ

- カメラには電源スイッチがありません。電源の入/切は、電源を供給している「14. DC IN 12V端子」に接続するコンパクトパワーアダプターもしくは「15. LAN 端子」に接続するPoE++ 対応 HUBのケーブルの抜き差しで行います。
- PoE++ 対応 HUB とコンパクトパワーアダプターの両方を接続した場合、コンパクトパワーアダプターからの給電が優先されます。ただし、両方を接続した状態からコンパクトパワーアダプターを取り外すと、PoE++ (LANケーブル) 給電に切り換わり、カメラが再起動しますのでご注意ください。
- 音声入力に使用する端子 (「9. INPUT1/INPUT2 端子」、「11. MIC 端子」) やマイクは設定ページ (P. 92) で設定します。

	安全にお使いいただくために	2
	カメラ設置の留意点	4
	本製品のご使用に関する注意事項 (免責事項)	4
	はじめに	5
	使う前に知っておいてください	5
	本文中の表記	5
	商標	5
	ソフトウェアの使用許諾契約	6
	第三者のソフトウェア	6
	使用説明書について	7
	使用説明書の種類	7
	本書の使いかた	7
	各部の名称	8
1 章	設置・接続	
	システム構成例	17
	カメラを使用する前に	20
	初期設定	20
	SERVICE スイッチ設定	20
	設置	21
	寸法図	22
	カメラを設置する	23
2 章	ご使用の前に	
	セキュリティの確認/設定	29
	ファイアウォール設定の確認 (Windows)	29
	カメラの初期設定	30
	カメラ検索ツールでの設定	30
	Web ブラウザーで直接カメラの初期設定画面を開く	32
	記録メディアの準備 (CR-N400)	33
	使用可能な記録メディア	33
	SD カードを入れる/取り出す	33
	SD カードの初期化	34
	ボリュームラベルの設定	34
	ファイル名の付け方の設定	34
3 章	カメラの設定	
	概要	36
	Web ブラウザーからのアクセス	36
	設定ページの画面構成	38
	カメラの操作	43
	映像表示部上のクリック、またはスライダーでの操作	43
	露出設定	45
	WB 設定	50

フォーカス設定	52
オートフォーカスの場合	52
マニュアルフォーカスの場合	54
画面のクリック動作について	56
Custom Picture設定	57
PTZ/IS設定	64
プリセット設定	65
プリセットの登録	65
プリセットの呼び出しと速度指定	67
プリセットの削除	68
その他機能設定	69
クロップ設定	70
モニタリング設定	72
OSD設定	78
アシスト設定	81
SDカードに記録する (CR-N400)	83
記録信号形式	83
システム設定	84
画面構成	84
設定項目	85
共通の操作	85
[システム] > [映像と音声] > [HDMI/SDI]	87
HDMI/SDI共通	87
クロップ	88
SDI	88
[システム] > [映像と音声] > [IP配信映像]	89
メインストリーム	89
サブストリーム 1	90
サブストリーム 2	90
クロップ	91
[システム] > [映像と音声] > [音声]	92
音声全般	92
IP音声配信	93
[システム] > [映像と音声] > [可動範囲]	94
パン/チルト	94
ズーム	94
[システム] > [映像記録] > [記録/メディア] (CR-N400)	95
メディア	95
記録	95
ファイル名の付け方を設定する	96
[システム] > [サーバー] > [HTTP/映像]	98
HTTPサーバー	98
映像サーバー	98
[システム] > [サーバー] > [RTP]	99
RTPサーバー	99
音声設定	99
RTPメインストリーム、RTPサブストリーム 1、RTPサブストリーム 2	100

[システム] > [通信] > [ネットワーク].....	101
LAN.....	101
IPv4.....	101
IPv6.....	102
DNS	103
mDNS	103
ファームウェア更新	103
[システム] > [通信] > [無線LAN].....	105
インターフェース	105
アクセスポイント	105
IPv4.....	106
[システム] > [通信] > [外部接続 (IP)].....	107
標準通信 (IP).....	107
NDI HX.....	107
RTMP.....	108
トラッキングデータ出力.....	109
SRT	110
[システム] > [通信] > [外部接続 (シリアル)].....	111
シリアルポート.....	111
標準通信 (シリアル).....	112
[システム] > [通信] > [FTP] (CR-N400)	113
FTP	113
[システム] > [セキュリティ] > [証明書管理]	115
サーバー証明書の管理.....	115
証明書の作成.....	115
CA証明書の管理.....	116
CRLの管理.....	116
[システム] > [セキュリティ] > [SSL/TLS]	117
暗号化通信	117
サーバー証明書.....	117
[システム] > [セキュリティ] > [ユーザー管理].....	118
管理者アカウント	119
登録ユーザーアカウント.....	119
ユーザー権限	119
[システム] > [セキュリティ] > [ホストアクセス制限].....	120
IPv4ホストアクセス制限.....	120
IPv6ホストアクセス制限.....	120
[システム] > [システム] > [カメラ].....	122
カメラ名	122
設置条件	122
カメラ制御	123
カラーバー	123
タリーランプ.....	123
赤外線リモコン.....	123
Genlock	124
タイムコード	124
[システム] > [システム] > [アドオン].....	126
アドオンの管理.....	126
選択しているアプリケーションの情報.....	127

自動追尾アプリケーション (Lite)	128
[システム] > [システム] > [日付と時刻]	129
現在の日付と時刻	129
設定	129
[システム] > [システム] > [環境]	131
環境	131
USBカメラ	131
[システム] > [メンテナンス] > [全般]	132
機器情報	132
表示と実行	132
初期化	132
[システム] > [メンテナンス] > [バックアップ/リストア]	134
バックアップ	134
リストア	134
[システム] > [メンテナンス] > [ファームウェア更新]	136
機器情報	136
オンライン更新	136
オフライン更新	137
[システム] > [メンテナンス] > [ログ]	138
ログ表示	138
メディアモード (CR-N400)	139
インデックス画面	139
クリップの操作	139
モニタリング設定 (メディアモード)	142
OSD設定 (メディアモード)	142
メディア設定 (メディアモード)	143

4章 赤外線リモコン

各部の名称と機能	145
リモコンの取り扱いについて	147

5章 付録

USBカメラ機能	149
画像調整・カメラ制御機能	149
トラブルシューティング	150
エラーメッセージ (CR-N400)	154
ログメッセージ一覧	157
カメラのログメッセージ	157
エラーログ	157
警告ログ	160
通知ログ	165
工場出荷設定に戻す	170
Webブラウザから初期設定に戻す	170
本体RESETスイッチで工場出荷設定に戻す	170
工場出荷設定一覧	172
日常のお手入れ	178
外装のお手入れ	178
レンズのお手入れ	178

主な仕様.....	179
CR-N400本体/CR-N350本体	179
付属品.....	184
動作環境	185
セキュリティ対策について.....	186
基本対策1：管理者名とパスワードの設定.....	187
基本対策2：最新ファームウェアの利用	187
基本対策3：日付と時刻の設定	187
基本対策4：ログの確認	187
利用環境に応じた対策1：ユーザー管理	188
利用環境に応じた対策2：ホストアクセス制限	188
利用環境に応じた対策3：Digest (ダイジェスト) 認証の設定.....	188
利用環境に応じた対策4：ポート番号の変更	189
利用環境に応じた対策5：通信の暗号化	189
利用環境に応じた対策6：使用しない機能の無効化.....	189
カメラ廃棄時の注意事項.....	190
バックアップ情報の暗号化	190
索引	191

1 章


設置・接続

カメラの設置・接続に関する手順について説明します。

システム構成例

■ 接続図

このカメラは次のような機器と接続して使用できます。

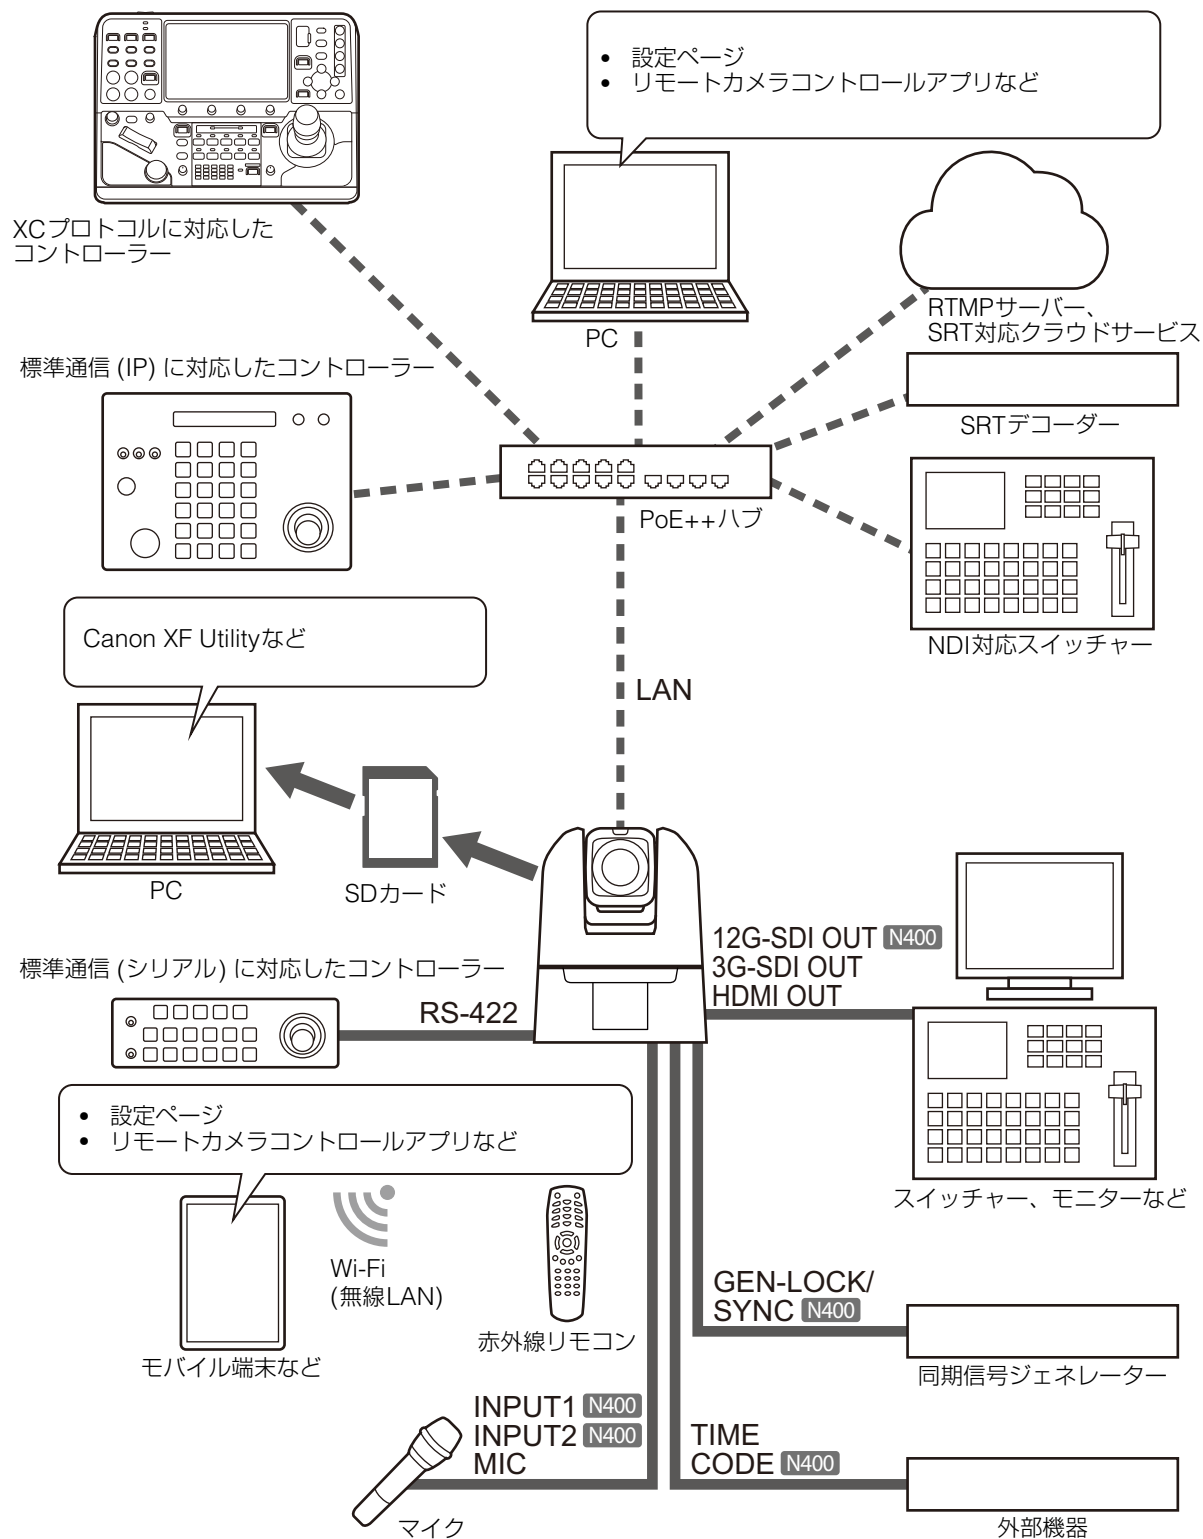


メモ

赤外線リモコンの詳細は、「4章 赤外線リモコン」(P. 144) を参照してください。

■ 接続例1


ネットワークで接続したコントローラーにより複数のカメラを制御して、SDI出力する接続例を次に示します。

XCプロトコルに対応したコントローラー

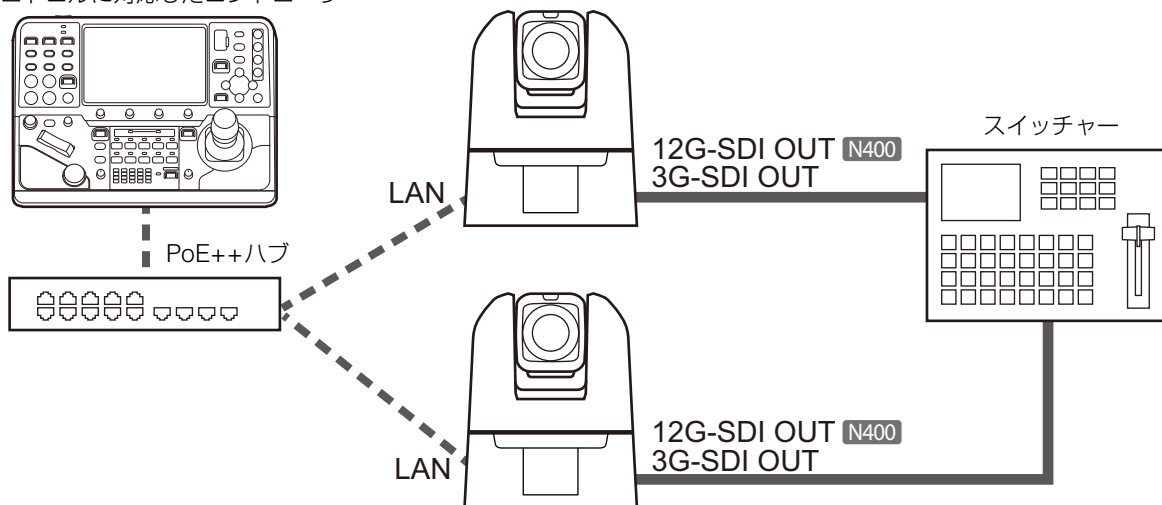


■ 接続例2

ネットワーク接続により、アプリでカメラ制御を行う接続例を次に示します。

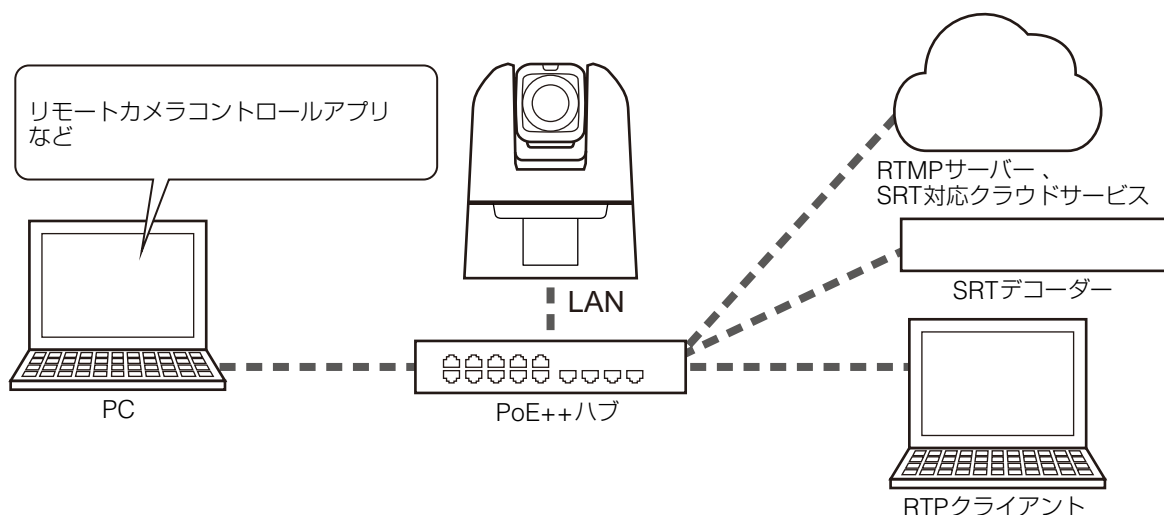


■ 接続例3

ネットワークを使用しない例を次に示します。なお、撮影時にネットワークを使用しない場合でも、事前にネットワーク接続してPCから初期設定を行う必要があります。

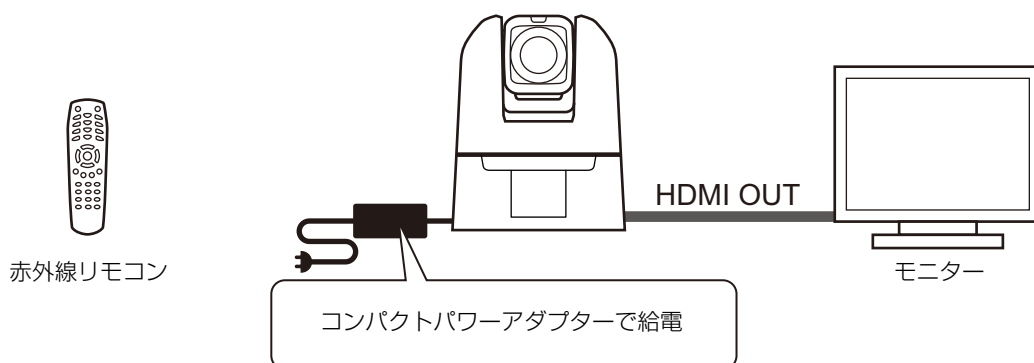

■ 接続例4


USBカメラとして接続する例を次に示します。Web会議などを行う場合は、別途、ヘッドセットやマイク、スピーカーなどをPCに接続する必要があります。

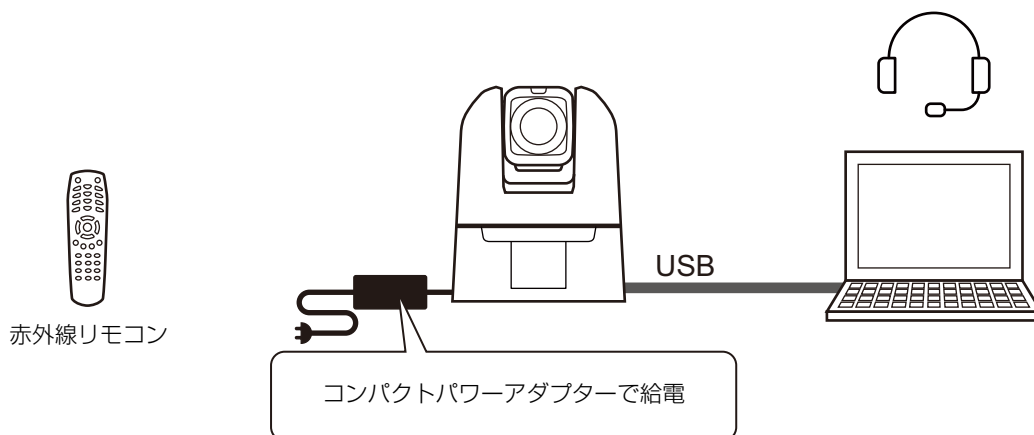

■ SDカード記録

N400

SDカードに記録した撮影データをPCに保存したり、ノンリニア編集ソフトウェアに読み込んだりできます。

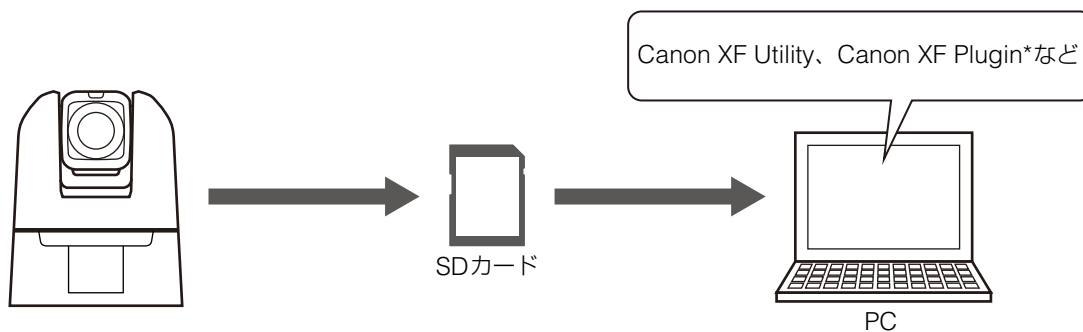

* Avid社のノンリニア編集ソフトウェア用のプラグインです。

設置

高所への設置は、取付用板金を用いてカメラを固定してください。取付用板金は、M4 サイズ (なべ頭、バインド頭など) のネジ4本でしっかり固定してください。設置用落下防止ワイヤーを着脱するためカメラを逆さにして作業する場合は、カメラを支えてぐらつかないようにしてください。

天吊り設置

天井などに取付用板金を用いてカメラを逆向きに吊り下げて設置します。

本書の手順はこの方法を説明しています。

カメラ (本体のみ) の質量は約3.1 kg **N400**、約3.0 kg **N350** です。天井の構造や材質に合わせてカメラおよび取り付け部材を含む総重量に十分耐えうる補強を施して設置してください。

据え置き設置

高所などに取付用板金を用いてカメラを固定して設置します。


カメラの向きとロゴプレート反転以外は、天吊り設置と同様の手順で設置します。

三脚設置

三脚用ネジ穴2箇所にてネジ2本で三脚を取り付け設置します。

ネジは1/4-20UNC規格のものを用いてしっかり締め付け、三脚は段差のない平面に設置してください。

必要に応じて天吊り設置の手順も参照してください。

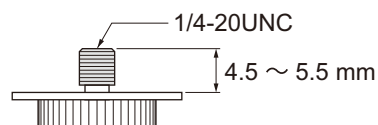






机上設置

安定した水平な机などにカメラを置いて設置します。

必要に応じて天吊り設置の手順も参照してください。


寸法図

Unit : mm

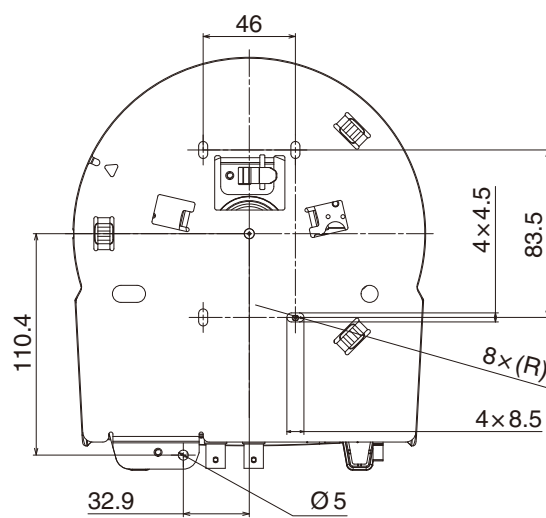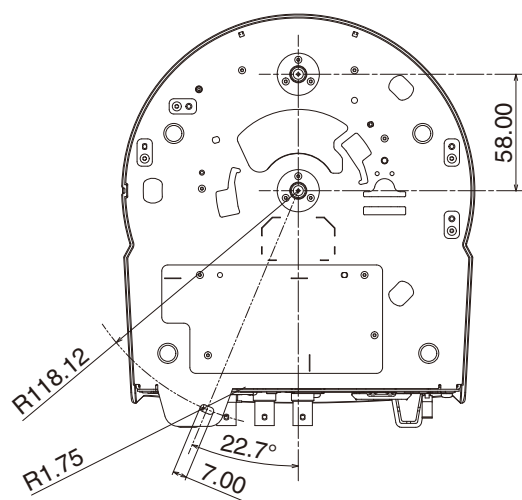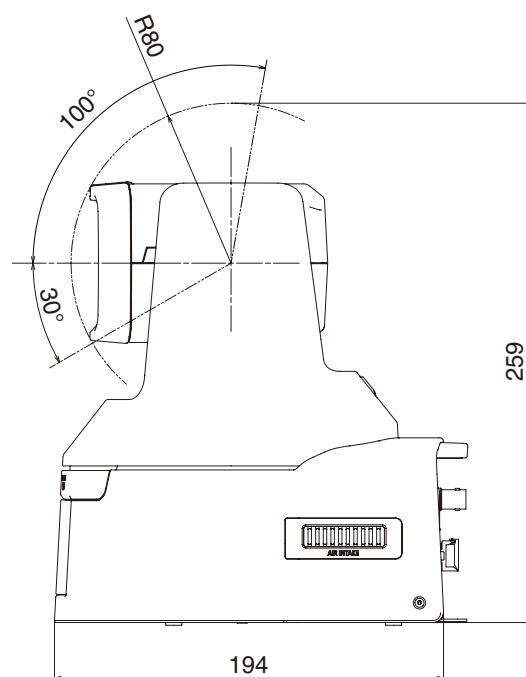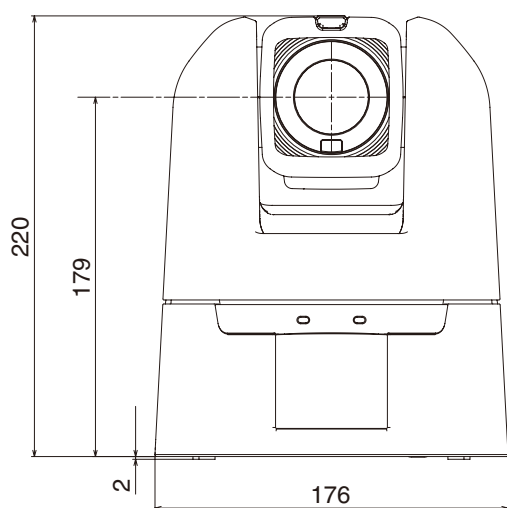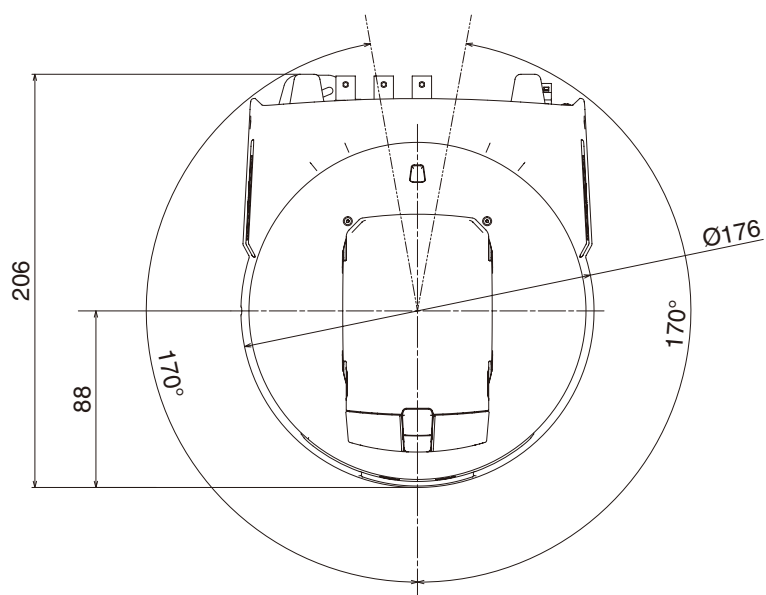

カメラを設置する


本機は天吊り / 据え置き / 机上 / 三脚による設置ができます。

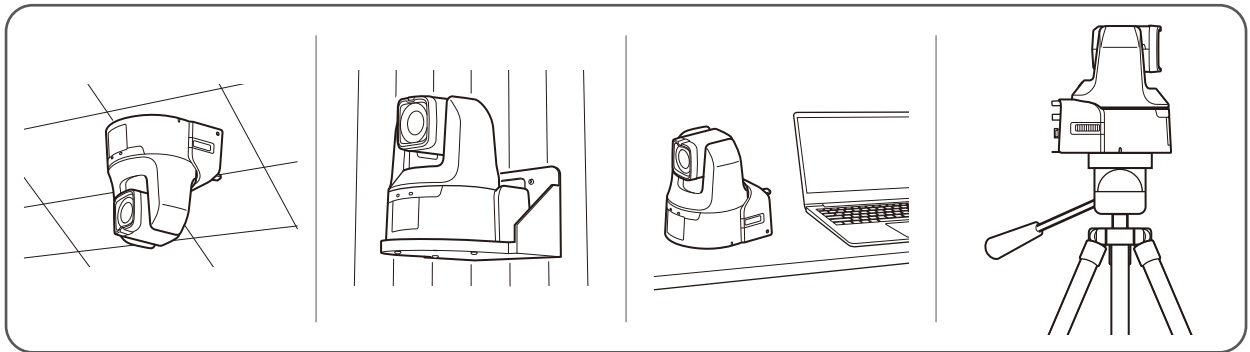


ここでは天吊りの設置方法について説明します。そのほかの設置方法は必要に応じて設定してください。

1 天井に落下防止ワイヤーを通す穴 (以降、落下防止ワイヤー用穴と呼ぶ) を開ける


落下防止ワイヤー用穴と取付用板金の穴までの距離は100mm未満にしてください。

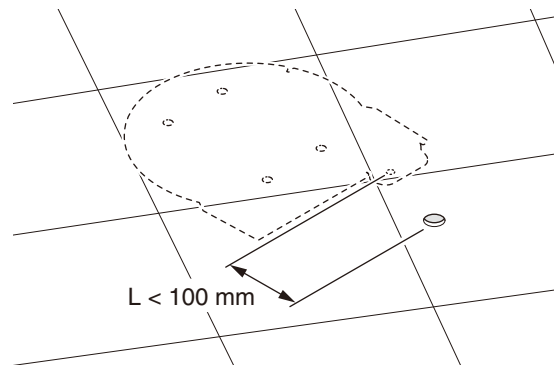

2 手順1で開けた落下防止ワイヤー用穴に落下防止ワイヤーを通して、アンカーや構造物にしっかりと取り付ける

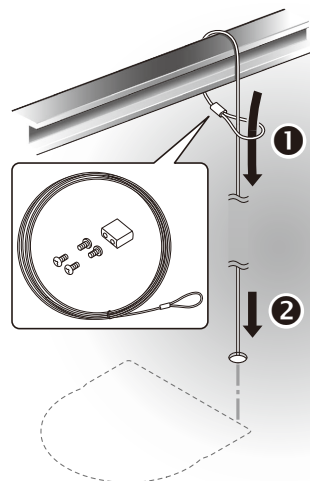


3 ワイヤーブロックを使って、取付用板金の穴に落下防止ワイヤーを取り付ける

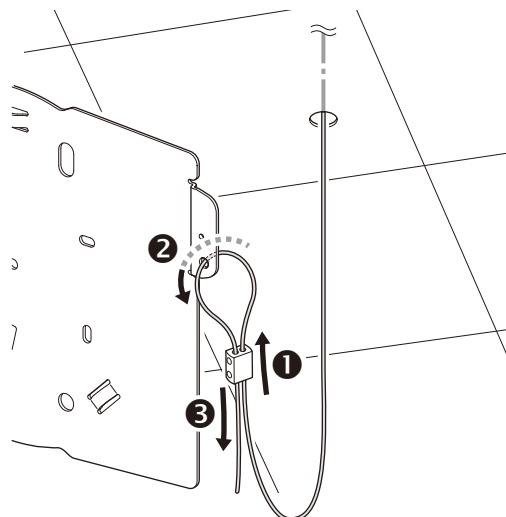

4 天井に取付用板金をしっかりとM4ネジ4本 (市販) で取り付け、落下防止ワイヤーの長さを調整する


アンカーや構造物に対して落下防止ワイヤーが垂直に垂れた状態で、取付用板金を取り付けてください (図A)。また、落下防止ワイヤーを通す穴から出るワイヤーの長さは、100mm未満にしてください (図B)。

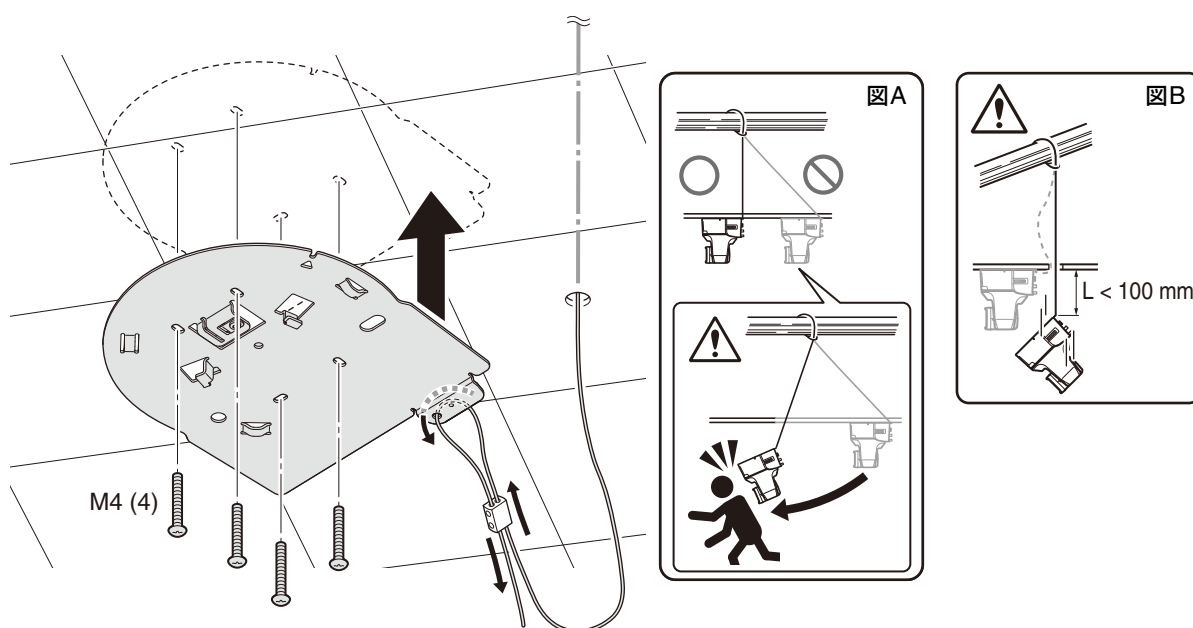


メモ

- 取付用板金は、水平面に対して $\pm 5^\circ$ 以下で設置してください。
- 取付用板金は壁などの垂直な面に設置できません。


5 落下防止ワイヤーの長さを調整し、ドライバー (市販) とM3x6Lネジを使って、ワイヤーブロックを固定する

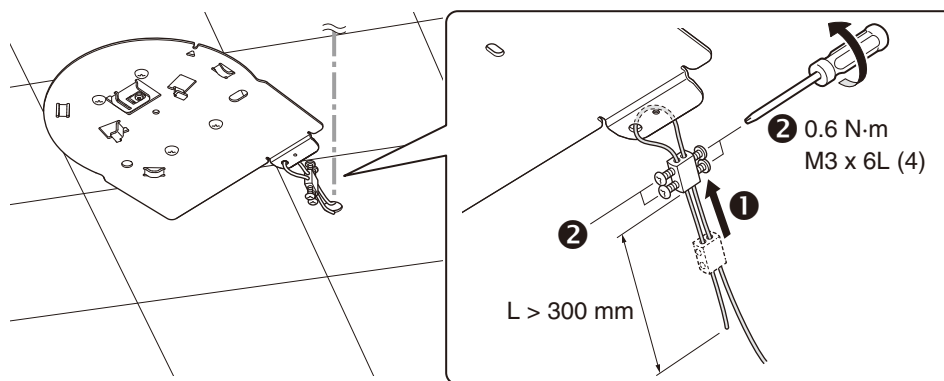

6 必要に応じて、ロゴプレートを引き出して向きを変える

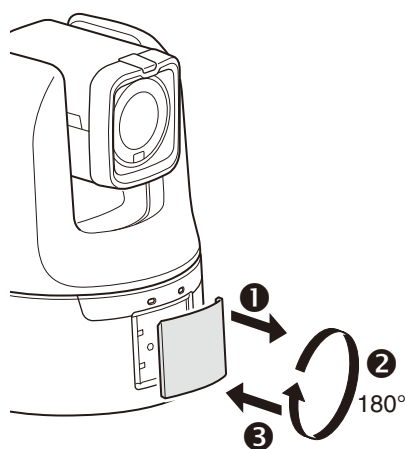


7 ドライバーとM3x4Lネジを使って、カメラ本体に設置用落下防止ワイヤーを取り付ける

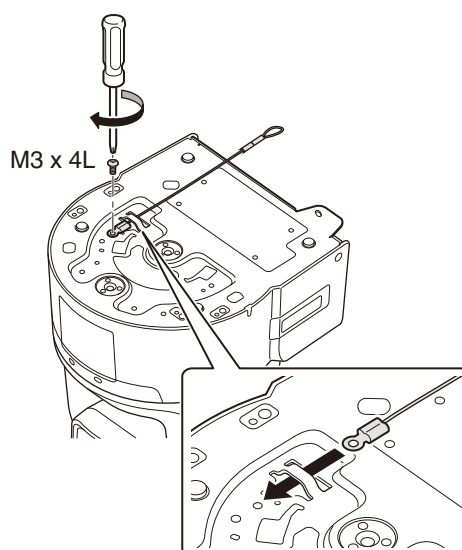


8 スリットから設置用落下防止ワイヤーを通し(①)、裏側にあるフックに引っかける(②)

ワイヤーを外すときは、フック固定ネジ(★)を緩め(①)、ワイヤーをフックから逃がす方向に上下させて設置用落下防止ワイヤーを外します(②)。

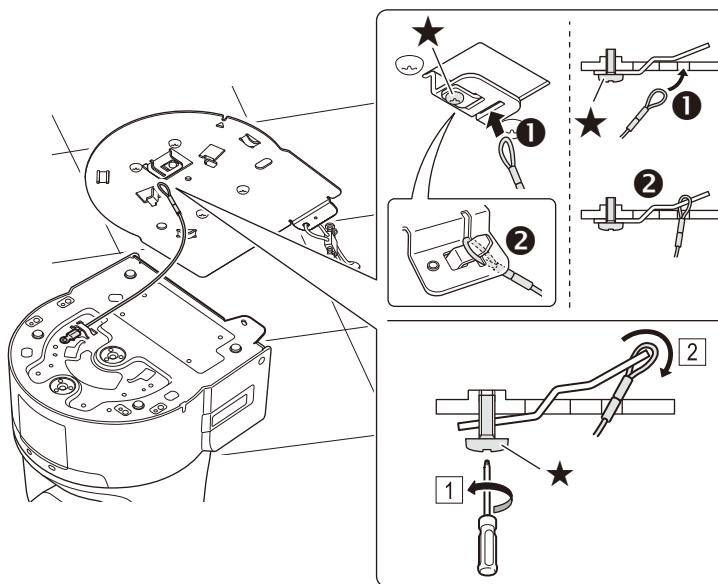

9 取付用板金とカメラ本体を取り付ける


ベース側面の凹部分と取付用板金の▲印を合わせて(①)、ベースを時計回りに回します(②)。

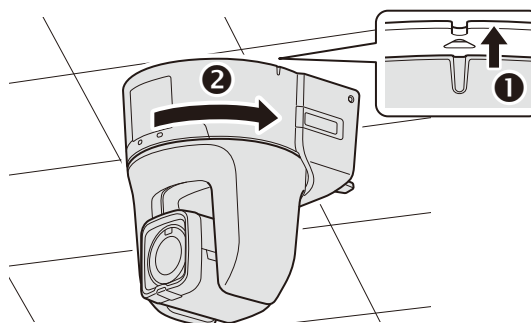

重要


- カメラを設置する際は、カメラ本体のベース部分を持ってください。カメラヘッド部分を持ったり、手で動かしたりすると、故障の原因となります。
- カメラ本体と取付用板金がしっかり取り付いたことを確認してください。

10 ドライバーとM3x4Lネジを使って、取付板金と固定する

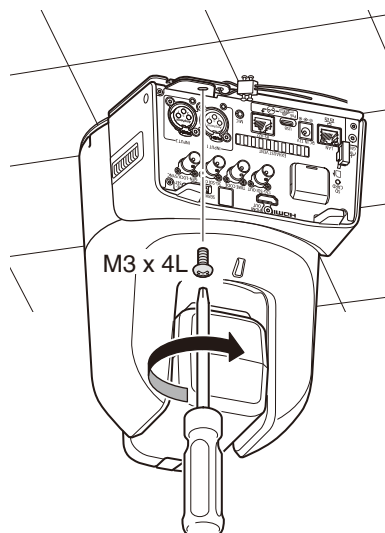

11 電源や必要なケーブルを接続する

コンパクトパワーアダプターのコードは、抜け防止のため、ケーブルクランプに通してください。

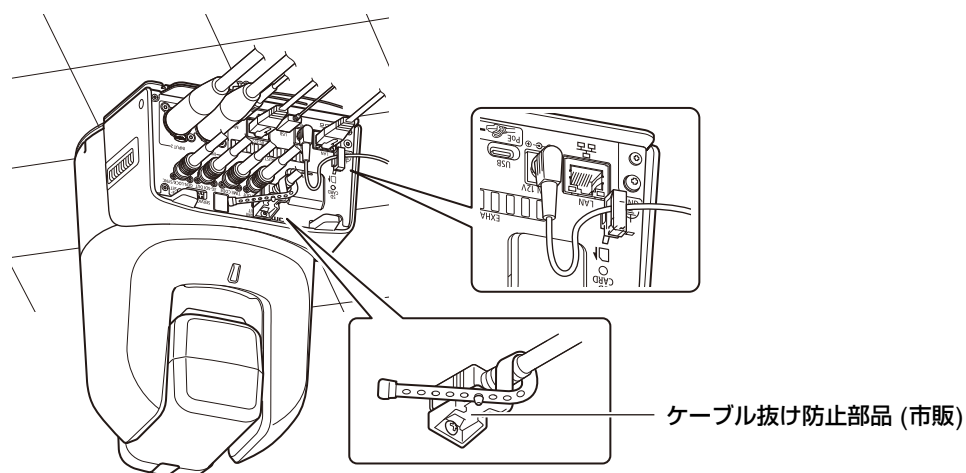

重要

12G-SDI OUT端子 **N400**、TIME CODE端子 **N400**、GEN-LOCK/SYNC端子 **N400**、3G-SDI OUT端子にケーブルを接続する前に、必ず本機の電源を接続してください。また、電源を切る前に、必ずケーブルを取り外してください。

2章

ご使用の前に

カメラに関連するソフトウェアおよびシステム構成例について記載しています。
また、カメラの設置後最初に行う準備・設定についても説明します。

セキュリティの確認/設定

OSやWebブラウザのセキュリティ機能によって、カメラへの設定・操作がブロックされる場合があります。事前にセキュリティの設定を確認し、必要に応じて変更してください。

ファイアウォール設定の確認 (Windows)

Windows Defender ファイアウォールが有効になっているPCでソフトウェアを使用するには、ファイアウォール経由での通信を許可するアプリケーションとして、各ソフトウェアを追加しておく必要があります。



メモ

この手順で追加しなかった場合でも、ソフトウェアの起動時に表示される [Windowsセキュリティの重要な警告] ダイアログで、許可するアプリケーションとして追加できます。

- 1 [コントロール パネル] の [システムとセキュリティ] > [Windows Defender ファイアウォール] をクリックする
- 2 [Windows Defender ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可] をクリックする
- 3 [設定の変更] > [別のアプリの許可] の順にクリックする
- 4 ホームページからダウンロードした [CameraSearchTool.exe] を選択し、[追加] をクリックする

カメラの初期設定

カメラを使用するには、最初にPCとカメラをネットワーク経由で接続し、管理者アカウントなどの初期設定が必要です。ここでは、カメラ検索ツールを使う方法と、Web ブラウザーでカメラの初期設定画面を直接開く方法を説明します。複数のカメラを初期設定するときは、マルチカメラマネジメントアプリをご使用ください。詳細は、マルチカメラマネジメントアプリ使用説明書を参照してください。

メモ

初期設定未実施でもLANケーブルが接続されていない場合には、HDMI/SDI映像が出力され、簡単な動作確認等に利用できます。

カメラ検索ツールでの設定

カメラ検索ツールを使ってカメラの初期設定画面にアクセスし、工場出荷設定のカメラを初期設定します。本ツールによるカメラの検出は、同じネットワーク内のカメラに対してのみ有効です。

1 カメラとPCを同じネットワークに接続し、電源を入れる

2 ホームページからダウンロードしたカメラ検索ツールのファイルをダブルクリックする

Windows : CameraSearchTool.exe

macOS : Camera Search Tool.app

本ツールが起動すると、同じネットワーク上のカメラが自動検出され、取得された情報が一覧で表示されます。カメラが自動検出されない場合は、[カメラの検索] をクリックしてください。

メモ

- PCとカメラのネットワークアドレスが異なっても、PCのIPv6が有効であれば、IPv6リンクローカルアドレスを使って、カメラが検出されます。
- IPv6が使用できない場合、DHCPサーバーでIPv4アドレスを割り当てるか、AutoIP機能を使用して、カメラを検出することができます。AutoIP機能を使用する場合は、以下の設定を行ったあと、DHCPサーバーがないネットワーク環境に、PCとカメラを接続してください。PCとカメラそれぞれに、169.254.xxx.xxxのIPv4リンクローカルアドレスが割り当てられ、同じネットワークに属することになるため、カメラを検出できるようになります。

Windows : ネットワーク設定で [IPアドレスを自動的に取得する] に設定する。

macOS : [システム環境設定] > [ネットワーク] の [IPv4の設定] を [DHCPサーバを使用] に設定する。

3 初期設定するカメラのIPアドレスをクリックする



Web ブラウザーが起動し、カメラの [初期設定(1/2)] 画面が表示されます。

4 管理者名と管理者パスワードを入力し、[言語] を選択して、[適用して再起動] をクリックする

初期設定 (1/2)

管理者アカウント

管理者名、管理者パスワードを設定してください。カメラの設定ができるようになります。

管理者名 8~15文字

パスワード 8~32文字

パスワード (確認用) 8~32文字

言語

言語: 日本語

カメラの再起動後、ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。



重要

システムのセキュリティを確保するため、管理者パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを設定してください。また、パスワードは忘れないようにしてください。

5 ユーザー名 (管理者名) とパスワード (管理者パスワード) を入力し、[OK] をクリックする

ユーザー名

パスワード

OK

[初期設定 (2/2)] 画面が表示されます。

6 [環境]、[USBカメラ]、[ネットワーク]、[日付と時刻]、[オンライン更新]を設定し、[適用] または [適用して再起動] をクリックする

初期設定 (2/2)

環境

フレーム周波数 (Hz)

最大解像度

USBカメラ

IP接続

ネットワーク

IPv4アドレス設定方式

IPv4アドレス (DHCP)

IPv4デフォルトゲートウェイアドレス (DHCP)

ネームサーバーアドレス 1

ネームサーバーアドレス 2

ネームサーバーアドレスの自動設定

ネームサーバーアドレス (DHCP)

ネームサーバーアドレス (DHCPv6)

日付と時刻

設定方法

日付

時刻

タイムゾーン

サマータイム

オンライン更新

定期サーバー確認

カメラの再起動後、設定ページが表示され、各種設定が可能になります。

[ネットワーク] の設定を変更すると、起動中のWeb ブラウザーからカメラに接続できなくなる可能性があります。この場合、設定したネットワーク設定に応じてPCとの接続を確認して、再接続してください。

設定の詳細については「システム設定」(P. 84) を参照してください。

メモ

- 設定したフレーム周波数や最大解像度に応じて、出力映像や記録映像の映像サイズおよびフレームレートの選択肢が決まります。
- USBカメラとして使用する場合は、フレーム周波数を59.94 Hzまたは50.00 Hzに設定してください。また、IP経由で本機を制御するときは、[IP接続] を有効にしてください。

7 複数のカメラを初期設定する場合は、手順3～6を繰り返す

カメラ検索ツールを終了する場合は、メニューで [終了] をクリックするか、ウィンドウの ✕ ボタンをクリックします。

Webブラウザで直接カメラの初期設定画面を開く

WebブラウザからIPアドレスを直接指定してカメラにアクセスすることができます。

DHCPサーバーによって割り当てられたIPアドレスがあればそれを、なければ「192.168.100.1」を指定してください。

重要

- 192.168.100.1のIPアドレスでアクセスできるのは、ネットワーク環境にカメラを接続してから約 2 分後です。
- DHCP サーバーから IPv4 アドレスが割り当てられた場合は、そのアドレスに切り換わり、192.168.100.1 ではアクセスできなくなります。
- 同じネットワーク上に 192.168.100.1 の機器がある場合、同一のIPアドレスが割り当てられるため、192.168.100.1 ではカメラにアクセスできません。

1 192.168.100.1でアクセスする場合は、PCのIPアドレスを設定する

PCを192.168.100.1と同じネットワークのIPアドレス (192.168.100.xxx) に設定してください。

2 Webブラウザを起動する

3 Webブラウザのアドレス欄にカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押す

カメラの [初期設定(1/2)] 画面が表示されます。

4 前項「カメラ検索ツールでの設定」の手順4～6を行う

カメラの再起動後、設定ページが表示され、各種設定が可能になります。

メモ

手順1で変更したPCの設定は必要に応じて元に戻してください。

記録メディアの準備 (CR-N400)

撮影データの保存にSDカードを使用します。SDカードを使用するときは、はじめに本機で初期化してください (P. 34)。

使用可能な記録メディア

SDカードのタイプ	 SDXCメモリーカード
UHSスピードクラス	U3
ビデオスピードクラス	V30、V60、V90
容量	64 GB ~ 2 TB

動作確認済みのSDカードなどの詳細情報は、キヤノンのホームページなどでご確認ください。

■ 動画の記録条件と推奨スピードクラス

動画の記録条件		ビットレート方式	フレームレート	推奨スピードクラス
記録形式	映像サイズ			
XF-AVC YCC422 10bit	3840x2160	Intra	59.94P、50.00P	V90
			上記以外	V60、V90
	L.GOP	—	V60、V90	
	1920x1080	Intra	—	V60、V90
MP4(HEVC) YCC422 10bit	3840x2160	—	—	V60、V90

重要

- SDXCメモリーカードは、exFAT形式で初期化されます。exFAT形式に対応した機器 (レコーダー、PC、カードリーダー/ライターなど) のみで使用してください。対応状況については、各機器のメーカーにお問い合わせください。
- exFAT形式に対応していないOSでSDXCメモリーカードを使用すると、カードの初期化を促すメッセージが表示されることがあります。初期化するとデータが失われますので、表示された場合は初期化を行わずキャンセルしてください。
- カメラ本体/SDカードの故障や静電気などによるデータの損傷・消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップしてください。なお、データ損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。
- 端子に触れないでください。汚れが付着し、接触不良の原因となります。
- 強い磁気が発生する場所で使わないでください。
- 高温・多湿の場所に放置しないでください。
- シールを貼らないでください。シールが差し込み口につまるおそれがあります。
- 落とす、ぬらす、強い衝撃を与えるなどしないでください。分解は絶対にしないでください。
- SDカードに記録されたデータは、消去や初期化をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。譲渡・廃棄するときは、データを復元できないように、一度SDカードの初期化 (P. 34) を行った後、本機に暗幕や黒い紙などを取り付けて最後まで撮影し、再度初期化を行います。これによって、情報漏洩を防いでください。
- カメラを修理に出すときは、必ずSDカードを取り出してください。

SDカードを入れる/取り出す

1 SDカードスロットのカバーを上を持ち上げて開ける

2 カードのラベル面を上にして、カードをカチッと音がするまでカードスロットに差し込む

取り出すときはカードを軽く押し込みロックを解除してから、指でつまみ取り出します

3 カバーを閉じる

SDカードの初期化

SDカードをはじめて使用するときや、カードに記録した情報を消去するときは初期化します。

1 カメラモード (P. 39) で、[システム] メニュー > [映像記録] をクリックする (P. 84)

[記録/メディア] メニューが表示されます (P. 95)。

メディアモードの [ メディア] タブから初期化することもできます (P. 143)。

2 [メディア初期化] の [実行] をクリックする

メディア初期化のダイアログが表示されます。[OK] をクリックすると、SDカードが初期化され、すべての情報が消去されます。正常に処理が終了したメッセージを確認し、[OK] をクリックします。

メモ

- 初期化すると、SDカード内のすべての情報が消え、元に戻せません。残しておきたいデータがあるときは、バックアップしてから初期化してください。
- SDカードの初期化は、カードによっては数分かかることがあります。

ボリュームラベルの設定

XF-AVCクリップを記録するときは、SDカードにボリュームラベルを設定できます。ボリュームラベルを設定しておくと、撮影に使用したカードの識別や管理に便利です (P. 96)。

ファイル名の付け方の設定

SDカードに記録するXF-AVCクリップ、MP4クリップのファイル名の付け方を設定します (P. 96)。

3章

カメラの設定

カメラを使用するのに必要な設定は設定ページで行います。運用開始前に、撮影状況や目的に合わせて設定ページで各種設定をしてください。

また、カメラのメンテナンスなど、運用中に行うメニューも用意されています。

概要

次の手順で、カメラに有線または無線で接続して、設定ページを表示します。

Webブラウザからのアクセス

カメラへの接続方法 (有線または無線LAN) に従って、次の手順で設定ページを表示します。

設定ページは、基本的に一般ユーザーアカウントで接続します。ユーザー権限の設定については「ユーザー権限」(P. 119)を参照してください。

重要

- 管理者アカウントを忘れてしまった場合は、工場出荷設定に戻してください (P. 170)。ただし、管理者アカウントなどが初期化されるため、そのままではカメラに接続できなくなります。カメラ検索ツールを使って、初期設定を行ってください。
- セキュリティを確保するため、設定ページによる設定の完了後は、Webブラウザを終了してください。
- 1つのカメラに対しては、同時に複数の設定ページを開いて変更操作を行わないでください。

■ 有線LANの場合

「カメラの初期設定」(P. 30) で設定したIPアドレスを、Webブラウザに直接入力してカメラの設定ページを表示します。

1 Webブラウザを起動する

2 IPアドレスを入力し、Enterキーを押す

設定ページが表示されます。


■ 無線LANの場合

無線LANで使用する場合も、まず有線LANで接続して無線LANの設定を行う必要があります。

1 前項「有線LANの場合」の手順で、設定ページを表示する

2 無線LANを使えるように設定する

[システム] タブをクリックし、[通信] > [無線LAN] で [無線LAN] を [使用する] にした後、[アクセスポイント] および [IPv4] を設定してから、カメラを再起動します。

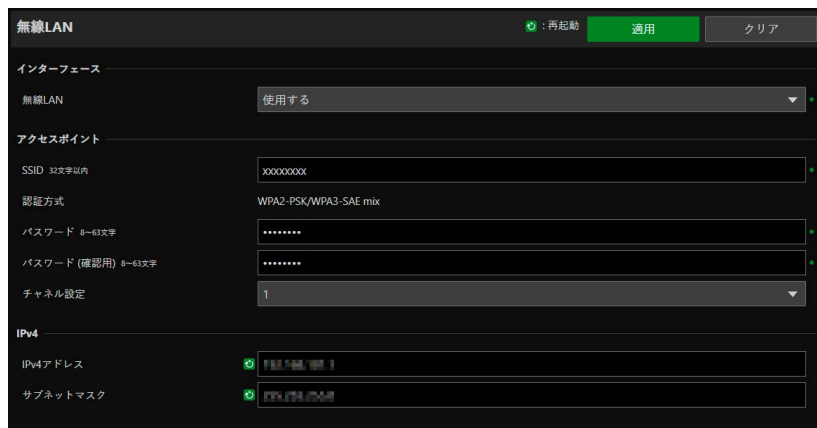

詳細は、[システム] > [通信] > [無線LAN] (P. 105) を参照してください。

3 使用するデバイス (PC、モバイル端末) をカメラに接続する

使用するデバイスで無線LANの設定を有効にして、手順2で設定したSSIDのアクセスポイントに接続します。

4 前項「有線LANの場合」の手順で、再度設定ページを表示する

手順2で設定したIPアドレスを入力してください。

■ 無線LAN接続時の注意点とトラブル対処方法

無線LANを使用しているときに「通信速度が遅くなる」、「接続が途切れる」などの現象が起きたときには、以下の例を参考に対応してください。

ネットワーク機器 (無線LAN対応) の設置のしかたについて

- 無線LANを室内で使用するときは、カメラとネットワーク機器を同じ部屋に設置してください。
- カメラとネットワーク機器の間に人や遮蔽物が入らない、見通しの良い場所に設置してください。
- カメラとネットワーク機器をできるだけ近付けて設置してください。必要に応じて、設置する高さや向きを変えてください。

周囲の電子機器について

- 周囲にある電子機器の影響 (電波の干渉) で通信速度が遅くなるときは、チャンネルを変更すると、問題を解消できることがあります。
- IEEE 802.11b / g / nの無線LANでは、電子レンジやコードレス電話機、ワイヤレスマイク、Bluetooth機器などと同じ2.4 GHz帯の電波を使用します。このため、周囲にこれらの機器があると通信速度が遅くなります。
- カメラと同じ周波数帯を使用するアクセスポイントが近くで稼動していると、通信速度が遅くなります。


カメラを複数台使用するとき

- 同一ネットワーク内の機器のIPアドレスが重複しないようにしてください。
- 電波干渉を少なくするため、無線LANのチャンネルの間隔を、「1、6、11」、「2、7、12」、「3、8、13」のように4チャンネル分空けてください。


設定ページの画面構成

設定ページの画面構成は次のとおりです。

■ カメラモード選択時

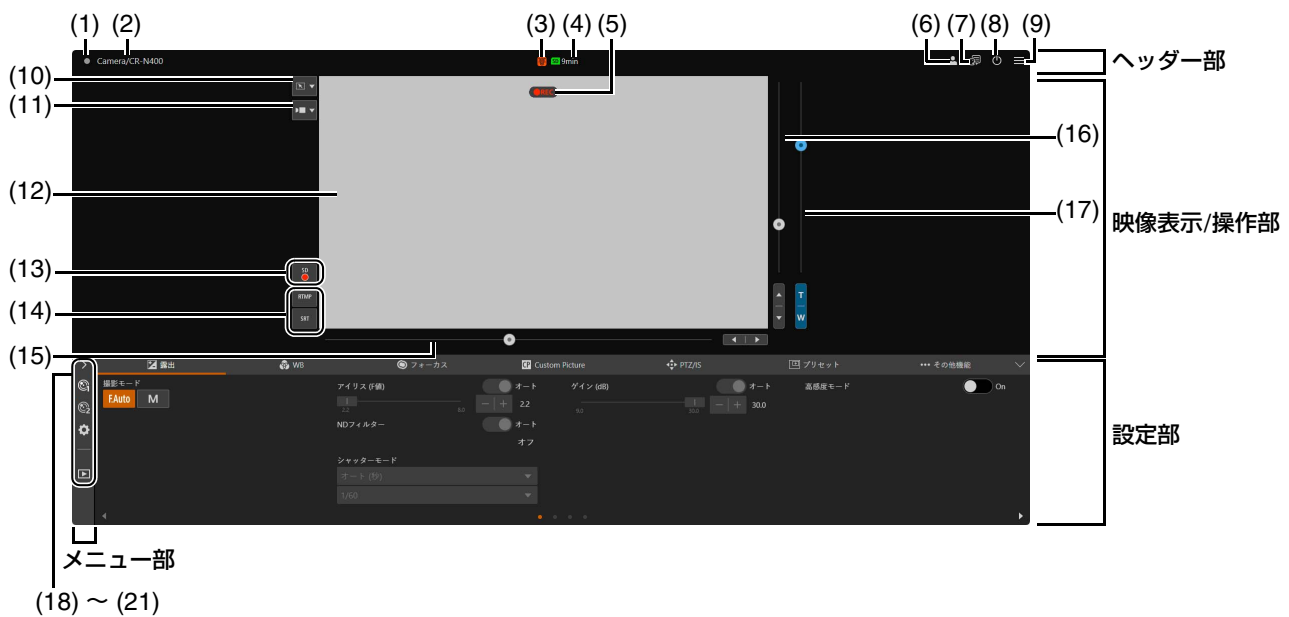

設定部 ([カメラ制御1] メニューを選択時)

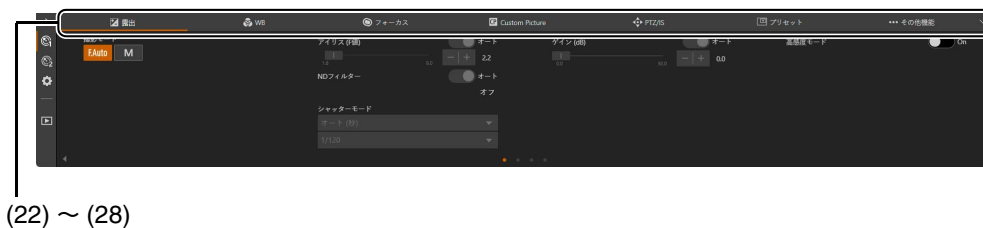

設定部 ([カメラ制御2] メニューを選択時)



ヘッダー部

設定ページ共通のエリアです。

(1) タリーランプ状態表示

映像配信の状態をタリーランプで表示します。

- : 配信中
- : 配信準備中
- : 配信なし

(2) カメラ名/機種名

接続しているカメラのカメラ名と機種名を表示します。

(3) 高温警告表示

内部温度が上昇すると表示されます。

(4) **記録メディア状態/記録可能時間** **N400**


SDカードの状態と残り記録可能時間 (P. 184) を表示します。

(5) **記録中表示**

SDカードへの記録中に表示されます。

(6) **アカウント切り換え**

カメラにアクセスするアカウントを切り換えます。一般ユーザーでカメラにアクセスするときは [一般ユーザー] をチェックします。

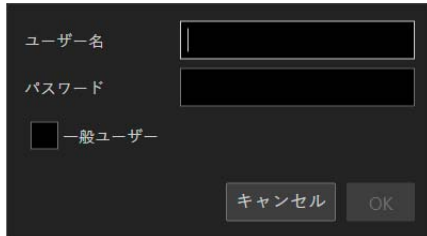

(7) **言語切り換え**

設定ページに表示する言語を切り換えます。

(8) **電源ON/スタンバイ**

カメラの電源が入った状態とスタンバイ状態を切り換えます。映像のHDMI/SDI出力やIP配信を停止するときはスタンバイ状態にしてください。

カメラの電源が入った状態で  をクリックすると「スタンバイへ移行します。よろしいですか？」のメッセージが表示されます。[OK] をクリックすると映像表示部に「スタンバイ中です」と表示され、スタンバイ状態になります。[起動] をクリックすると電源が入った状態に戻ります。

カメラ前面のPOWERランプの状態は次のとおりです。

点灯 (緑) : 電源が入った状態

点灯 (橙) : スタンバイ状態

点滅 (緑) : スタンバイ移行または復帰中

(9) **メニュー**


クリックすると、設定部の項目が一覧で表示されます。

[メディアモード]/[カメラ制御 1] でモードの切り換えができます。 **N400**

その他項目の詳細は「設定部」(P. 40) や「メニュー部」(P. 40) を参照してください。

カメラ制御の権限がないアカウントの場合は、[映像] または [システム] のみ選択できます。[映像] を選択すると、設定部と操作部が非表示になって、映像表示部のみの表示に切り換わります。

情報表示部



エラーメッセージなどのメッセージがある場合、ヘッダー部の下に表示されます。

映像表示/操作部

カメラから受信した映像を表示します。また、カメラのパン・チルト・ズームを操作します。

(10) **クリック動作メニュー**

映像表示部をクリックしたときの動作を選びます。カメラの設定によって、選べる動作が変わります。

 [パン/チルト] : カメラアングルを操作します (P. 43)。

 [ズーム] : ズームを操作します (P. 43)。

 [クロップ] : クロップ枠を操作します (P. 70)。

 [フォーカス] : フォーカス枠の移動や追尾など、フォーカスに関する動作を行います (P. 56)。

 [オフ] : クリックによる動作を行いません。

(11) 映像の更新頻度

映像表示部の更新頻度を設定します。[オフ] にすると、映像を表示しません。

(12) 映像表示部

JPEG映像が表示されます。

表示ができないときは、画面の中央に  再接続ボタンが表示されます。

(13) 記録開始/ 停止

記録メディアへの記録開始/停止を切り換えます (P. 83)。

(14) RTMP、SRTの配信開始/停止

RTMP (P. 108) またはSRT (P. 110) の通信が使用可能なときに、配信の開始/停止を切り換えます。管理者アカウントで操作します。

(15) パンスライダー (P. 43)

カメラアングルを左右に動かします。◀または▶ ボタンで位置を微調整します。

(16) チルトスライダー (P. 43)

カメラアングルを上下に動かします。▲または▼ ボタンで位置を微調整します。

(17) ズームスライダー (P. 43)

上方向に移動するとズームイン (望遠)、下方向に移動するとズームアウト (広角) します。

Tまたは Wボタンで位置を微調整します。

メニュー部

カメラの設定や撮影をアシストする機能の設定項目を設定部に表示する、またはシステムに関する設定を行います。

 をクリックしてメニューを選択するか、各アイコンをクリックして表示を切り換えます。

(18) [カメラ制御 1] メニュー

カメラの設定に関する設定を行います。メディアモードのときにクリックするとカメラモードに切り換わり、動画撮影が可能になります。

(19) [カメラ制御 2] メニュー

撮影をアシストする機能に関する設定を行います。

(20) [システム] メニュー (P. 84)

映像と音声、サーバー、通信、およびセキュリティなどのカメラのシステムに関する詳細設定を行います。この設定ページは、映像表示/操作部がなくなり、設定項目の分類と設定画面の構成に切り換わります。

(21) [メディアモード] メニュー (P. 139)

メディアモードに切り換えます。記録したクリップの再生が可能になります。

設定部

カメラの設定を変更します。設定部左のメニュー ([システム] メニューを除く。P. 40) を選択し、表示された各タブをクリックして、設定部を切り換えます。

(22) [露出] タブ (P. 45)

露出に関する設定を行います。

(23) [WB] タブ (P. 50)

ホワイトバランスに関する設定を行います。

(24) [フォーカス] タブ (P. 52)

フォーカスに関する設定を行います。

(25) [Custom Picture] タブ (P. 57)

カスタムピクチャーに関する設定を行います。

(26) [PTZ/IS] タブ (P. 64)

パン・チルト・ズーム動作およびブレ補正に関する設定を行います。

- (27)  [プリセット] タブ (P. 65)
プリセットに関する設定を行います。
- (28)  [その他機能] タブ (P. 69)
カラーバーの出力やアドオンの設定を行います。
- (29)  [クロップ] タブ (P. 70)
クロップ機能に関する設定を行います。
- (30)  [モニタリング] タブ (P. 72)
モニタリング機能に関する設定を行います。
- (31)  [OSD] タブ (P. 78)
オンスクリーン表示に関する設定を行います。
- (32)  [アシスト] タブ (P. 81)
アシスト機能に関する設定を行います。

重 要


Web ブラウザーの [戻る]、[進む] ボタンによる設定ページの移動は行わないでください。変更した設定が元に戻ってしまうことや、意図しない変更が適用されてしまう可能性があります。

メ モ

- タブ領域の右側にある  をクリックすると設定部が非表示になって、映像表示/操作部のみの表示に切り換わります。
 をクリックすると元に戻ります。
- 画面の幅が狭い場合、タブ領域の左右にある   ボタンでタブの切り換えができます。また、各設定部についても画面下部にある   ボタン、または  をクリックすることで表示を切り換えることができます。

メディアモード選択時

N400

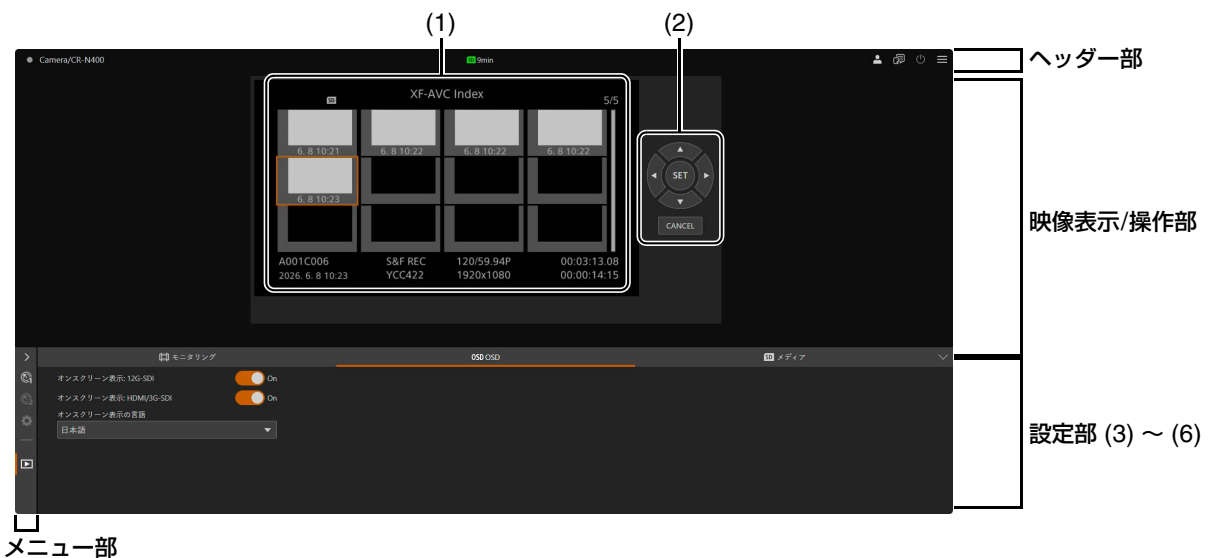

ヘッダー部、メニュー部

カメラモード選択時 (P. 38) のヘッダー部、メニュー部と共通です。

映像表示/操作部

SDカードに記録したクリップを選択して、再生や消去などの操作を行います。

(1) インデックス画面

SDカード内のクリップのサムネイル (縮小画像) を一覧表示します (P. 139)。

(2) ▲/▼/◀/▶/SET/CANCEL ボタン

クリップの選択や操作に使用します (P. 139)。

設定部

メディアモードに切り換えると、設定タブが表示されます。各設定タブをクリックしてタブを切り換えます。

(3) [モニタリング] タブ (P. 142)

LUTの表示と、出力レンジに関する設定を行います。

(4) [OSD] タブ (P. 142)

オンスクリーン表示に関する設定を行います。

(5) [メディア] タブ (P. 143)

記録メディアの初期化を行います。

(6) [クリップ操作] タブ (P. 139)

▲/▼/◀/▶/SET/CANCELボタンが表示され、クリップの操作を行います。

横幅が小さい (600ピクセル以下) 画面で操作するときに表示されます。

カメラの操作

カメラのパン・チルト・ズームを操作して、カメラアングルを設定します。



メモ

クリックやドラッグによるカメラ制御は、厳密な精度で制御されるものではありません。

映像表示部上のクリック、またはスライダーでの操作

■ クリックやドラッグでの操作


クリック動作メニューが [パン/チルト] の場合、映像表示部上をクリックすると、クリックしたときのマウスポインターの位置が中心となるように、カメラアングルが移動します。また、映像表示部上をドラッグすると、カメラがパン・チルトします。1回のクリックやドラッグで希望のカメラアングルにならない場合は、繰り返し操作してください。クリック動作メニューが [ズーム] の場合、映像表示部上をドラッグ&ドロップして領域を指定すると、それに応じてズームを行います。領域を左から右方向に指定すると、指定した領域が映像表示部全域に表示されます。右から左方向に指定すると、領域の中心が映像表示部の中心となるようにズームアウトします。

■ スライダーでの操作

パンスライダーおよびチルトスライダーのつまみをドラッグすると、パン・チルトが移動します。

ズームスライダーのつまみをドラッグすると、ズームが変化します。


スライダーのつまみのない部分をクリックしても、つまみが移動します。

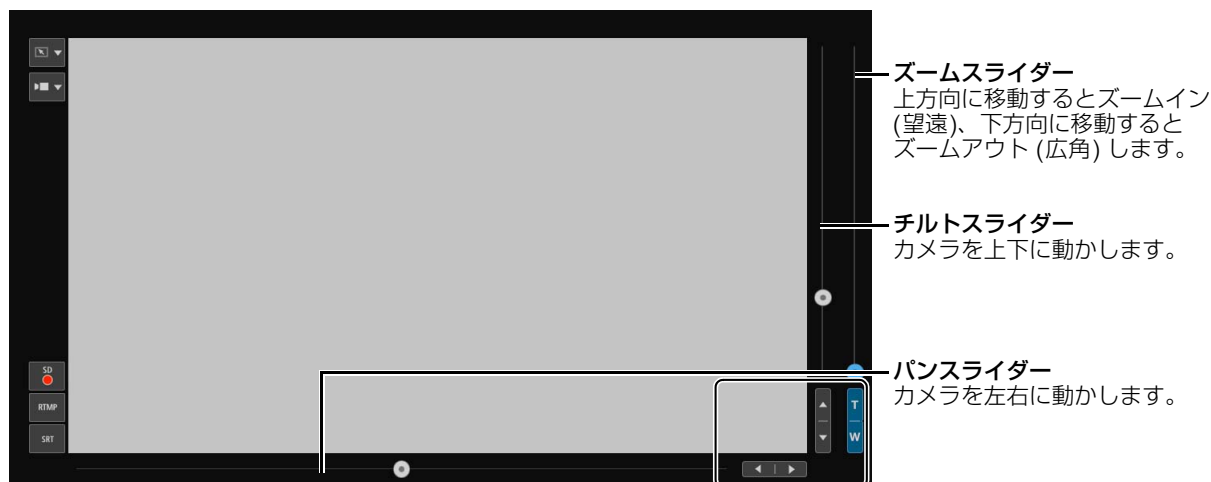

◀または▶、▲または▼、TまたはWボタンをクリックすると、パン・チルト・ズームそれぞれの位置を微調整できます。

■ デジタルズーム、デジタルテレコン使用時のスライダー操作

[PTZ/IS] > [デジタルズーム] を [400x] に設定すると、ズームスライダーにデジタルズーム領域が表示され、デジタルズーム操作が可能となります。

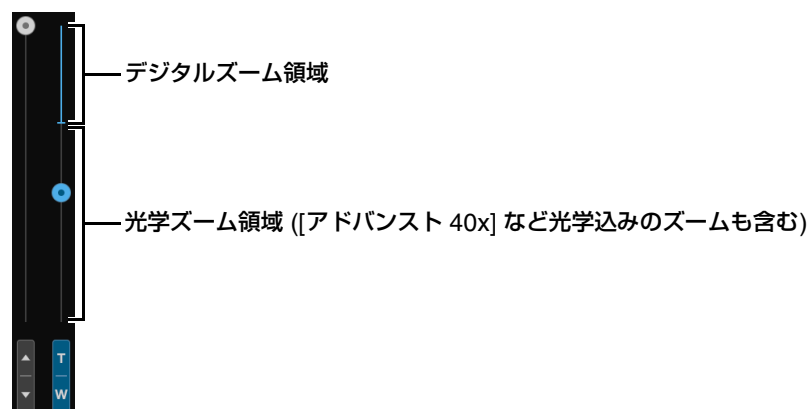


[PTZ/IS] > [デジタルズーム] を [デジタルテレコン] に設定すると (P. 64)、選択した倍率に応じて映像が拡大表示されますが、スライダーの位置は変わりません。

[デジタルズーム上限] (P. 94) の設定によっては、デジタルズーム領域が表示されないことがあります。

露出設定

撮影環境や被写体に応じた撮影モードの設定や、ND フィルター、アイリス、シャッタースピード、ゲインなどの設定を行います。

[露出] タブは、設定部左の [カメラ制御 1] メニューを選択すると表示されます。

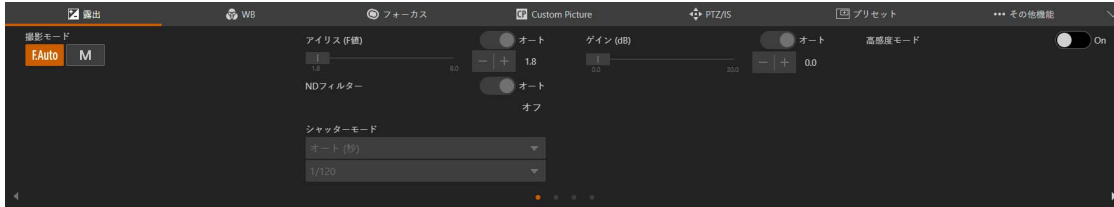

[撮影モード]

撮影環境や被写体に応じて、撮影モードを切り換えます。

F.Auto (フルオート)

露出 (アイリス、シャッタースピード、ゲインなど) およびホワイトバランスの設定が自動調整されます。

M (マニュアル露出)

露出 (アイリス、シャッタースピード、ゲインなど) の設定を手動で調整します。

メモ

- 撮影モードが **F.Auto** (フルオート) のときの各項目の設定値は、以下のとおりです。
 - [測光方式]: [スタンダード]
 - [AEシフト]: [±0]
 - [オート時リミット (dB)] 時: [30.0 dB]
- 撮影モードによって設定できる項目が異なります。詳細は次のとおりです。
 - : 設定できる項目
 - : 自動設定される項目
 - : 設定できない項目

項目 \ 撮影モード	F.Auto	M
アイリス	●	○
ND フィルター	●	○* ¹
シャッターモード	●	○
ゲイン	●	○
オート時リミット (dB)	–	○* ²
高感度モード	○* ³	○* ³
ゲインブースト	–	○* ³
測光方式	–	○
AEシフト	–	○* ³
AEレスポンス	–	○
ショックレスゲイン	○* ⁴	○
アイリスリミット	○* ⁴	○
アイリスステップ	○	○
アイリスファイン	○* ⁴	○
シャッターステップ	○	○
ゲインステップ	○	○
フリッカー低減	○	○
回折補正	○	○

*1 [オート] またはオフの切り換えのみ

- *2 ゲインが [オート] の場合のみ設定可能
- *3 設定可能な条件は「露出設定」(P. 45)の各項目を参照してください。
- *4 設定可能。ただし、フルオート時は設定が反映されない。

[NDフィルター]

[撮影モード] が **FAuto** (フルオート) の場合、NDフィルターは常に自動調整されます。

[撮影モード] が **M** (マニュアル露出) の場合、NDフィルターを [オート] またはオフにするかを選択します。

[オート] の場合、アイリスの設定と連動し、[アイリス (F値)] がF4.0になるとNDフィルターを自動調整します。NDフィルターを使用しないで露出を調整するときは、[オート] をオフにします。

[アイリス (F値)]

被写体の明るさに応じてアイリス (絞り) を調整します。

[オート] にすると自動調整されます。

[オート] をオフにすると手で調整できます。スライダーを左に動かすほどアイリスが開かれ、映像は明るくなります。右に動かすほどアイリスが絞られ、映像は暗くなります。

設定できるF値は次のとおりです。

アイリスステップ	アイリス*
[1/3段]	F1.8、F2.0、F2.2、F2.5、F2.8、F3.2、F3.5、F4.0、F4.5、F5.0、F5.6、F6.3、F7.1、F8.0 (F9.0、F10、F11、Closed)
[1/4段]	F1.8、F2.0、F2.2、F2.4、F2.6、F2.8、F3.2、F3.4、F3.7、F4.0、F4.4、F4.8、F5.2、F5.6、F6.2、F6.7、F7.3、F8.0 (F8.7、F9.5、F10、F11、Closed)

* カッコ内は [アイリスリミット] がオフのときのみ

設定できるF値はズーム位置によって異なります。なお、画面上は目安のF値が表示されます。

ワイド端 : F1.8 ~ F8.0、テレ端 : F2.8 ~ F8.0

メモ

- 被写界深度を変えて背景や周囲をぼかし、被写体を引き立たせたいときはF値を小さく、近くのものから遠くのものまでフォーカスを合わせたいときはF値を大きく設定します。
- 明るい場所で撮影するときにアイリスを絞り込むことでボケが発生することがあります。NDフィルターやシャッタースピードを調整して、アイリスを開くことでボケを防止できます。
- アイリスの [オート] をオフにしたとき、オート時のF値が引き継がれます。[オート] にする前に設定していたF値には戻りません。

[シャッターモード]

シャッタースピードを調整すると、動きの速い被写体 (スポーツや乗り物など) を鮮明に撮影する、低照度のシーンを明るく撮影するなど被写体や撮影環境に合わせて撮影できます。シャッタースピードを調整するモードは次のとおりです。

[オート (秒)]

映像の明るさに応じて、シャッタースピードが自動調整されます。

[スピード (秒)]

秒数でシャッタースピードを設定します。フレームレート以上に高速の任意のシャッタースピードにすることが可能です。設定時の刻み幅は、1/3段と1/4段から選べます。

[スロー (秒)]

フレームレートより低速のシャッタースピードを秒数で設定します。低照度の場所で撮影するときなどに使用します。また、動いている被写体をパン操作するとき背景を流す、ズームに残像効果を加えるなどの特殊効果として使用することもできます。

スローで撮影する場合の注意事項については、「スローシャッターでの撮影について」(P. 49) を参照してください。

[クリアスキャン (Hz)]

周波数でシャッタースピードを設定します。画面上の黒い帯や蛍光灯のフリッカーを低減したり、明るさを微調整したりしたいときに使用します。

[アングル (°)]

開角度でシャッタースピードを設定します。

[切]

各フレーム周波数の基準シャッタースピードを使用します。

選択できるシャッタースピードはフレーム周波数によって異なります。

シャッターモード		フレーム周波数 (Hz)				
		23.98	29.97	59.94	25.00	50.00
オート (秒)		1/24 ~ 1/2000	1/30 ~ 1/2000	1/60 ~ 1/2000	1/25 ~ 1/2000	1/50 ~ 1/2000
スピード (秒)	1/3段刻み	1/24 ~ 1/2000	1/30 ~ 1/2000	1/60 ~ 1/2000	1/25 ~ 1/2000	1/50 ~ 1/2000
	1/4段刻み	1/24 ~ 1/2000	1/30 ~ 1/2000	1/60 ~ 1/2000	1/25 ~ 1/2000	1/50 ~ 1/2000
スロー (秒)		1/3、1/6、1/12	1/4、1/8、1/15	1/4、1/8、1/15、 1/30	1/3、1/6、1/12	1/3、1/6、1/12、 1/25
クリアスキャン (Hz)		23.98 ~ 1998	29.97 ~ 1998	59.94 ~ 1998	25.00 ~ 2003	50.00 ~ 2003
アングル (°)		360°、240°、180°、120°、90°、60°、45°、30°、22.5°、15°、11.25° 1/120 秒、1/100 秒、1/60 秒、1/50 秒、1/40 秒、3/100 秒、1/30 秒、1/25 秒相当のアングルも設定可能。				
切		1/24	1/30	1/60	1/25	1/50

メモ

- 晴天下などの明るい場所で撮影するときにアイリスを絞り込むと、小絞りによるボケが発生することがあります。この現象は、以下を行うことで防止できることがあります。
 - [NDフィルター] を [オート] にする (P. 46)。
 - シャッタースピードを高速にしてアイリスを開く。
- シャッターモードを [スロー (秒)] にすると、画面に赤、緑、青の輝点が出ることがあります。このときはシャッタースピードを上げるか、ゲインを下げてください (P. 47)。

[ゲイン (dB)]

映像アンプの増幅量を設定できます。

[オート] にすると自動調整されます。[オート時リミット (dB)] を設定すると、ゲインの最大値を制限することができます。

[オート] をオフにすると手動で調整できます。調整の範囲は次のとおりです。

刻み幅	設定可能な値*1
ノーマル (3 dB)	0.0 dB ~ 30.0 dB、36.0 dB*2
ファイン (0.5 dB)	

*1 カスタムピクチャーのガンマによって設定可能な値が変わる。

Wide DR / Canon Log 3 / Canon 709のとき	8.5 dB ~ 30.0 dB
PQのとき	4.0 dB ~ 30.0 dB
HLGのとき	3.5 dB ~ 30.0 dB
BT.709 Standardのとき	0 dB ~ 30.0 dB

*2 ゲインブースト (P. 48) 使用時のみ。

メモ

- ゲインを上げると、画面が多少ざらつくことがあります。
- ゲインを上げると、画面に赤、緑、青の輝点が出ることがあります。このときはシャッタースピード (P. 46) を上げるか、ゲインを下げてください。

[オート時リミット (dB)]

ゲインが [オート] のときに、最大値を制限することで、ノイズの上昇を抑えたり、暗い雰囲気を残したまま撮影したりすることができます。

調整の刻み幅は1/2段 (0.5 dB) です。カスタムピクチャーのガンマによって、調整できる範囲が異なります。

Wide DR / Canon Log 3 / Canon 709のとき	8.5 dB ~ 30.0 dB
PQのとき	4.0 dB ~ 30.0 dB
HLGのとき	3.5 dB ~ 30.0 dB
BT.709 Standardのとき	0.0 dB ~ 30.0 dB

メモ

- 撮影モードが **FAuto** (フルオート) の場合は、[オート時リミット (dB)] の値は適用されません。次の最大値で制御されます。
最大30.0 dB
- [オート時リミット (dB)] を使用する場合、リモートカメラコントローラーは次のとおり設定します。
 - RC-IP100 : [AGC Limit]
 - RC-IP1000 / RC-IP300 : [AGCリミット (dB)]

[高感度モード]

高感度モードを使うと、明るく撮影できます。暗い環境での撮影に向いています。

[ゲインブースト]

[On] にすると、ゲインの値が36.0 dBに固定されます。[ゲイン (dB)] がマニュアルの場合のみ設定できます。

メモ

- [ゲインブースト] を [On] にすると、画面がざらついたり、画面に赤、緑、青の輝点が出たりすることがあります。
- [ゲインブースト] は、[ゲイン (dB)] を [オート] にすると解除されます。

[測光方式]

[アイリス (F値)]、[シャッターモード]、[ゲイン (dB)] のいずれかがオートのとときに、撮影シーンに合わせて測光方式を設定すると、より適正な明るさで撮影することができます。

[スタンダード]

画面中央の被写体に重点をおきながら、画面全体を測光します。

[バックライト]

逆光のシーンを撮影するとき、画面中の暗部をより明るく制御します。

[スポットライト]

スポットライトが当たった被写体が最適な明るさになるように制御します。

[AEシフト]

[アイリス (F値)]、[シャッターモード]、[ゲイン (dB)] のいずれかがオートのとときに、露出を意図的に補正して明るめや暗めに撮影することができます。

映像を暗くしたい場合はマイナスの値へ、明るくしたい場合はプラスの値へスライダーを動かします。

-2 段 ~ +2段の範囲 (0.25刻み) で調整することができます。

[AEレスポンス]

[アイリス (F値)]、[シャッターモード]、[ゲイン (dB)] のいずれかがオートのとときのAEの応答性を選択します。

設定値は、適正な露出になるまでの時間が短い方から順にハイ、ノーマル、ローです。

[ショックレスゲイン]

[ゲイン (dB)] が手動調整の場合の感度をなめらかに変化させます。

設定値は、ゲインを切り換えたときの値が変化する時間が短い方から順にハイ、ノーマル、ローです。オフの場合は感度がすぐに変化します。

[アイリスリミット]

[On] にすると、アイリス (設定可能F値) の最大値を制限することができます。

メモ

小絞り回折F値を超えると、小絞りによるボケが発生するなど映像に影響を与えることがあります。

小絞り回折F値以下でのご使用をおすすめします。

[アイリスステップ]

アイリスの刻み幅を選択します。選択した刻み幅に応じて設定できるF値が異なります。

[アイリスファイン]

[On]にすると、最小の刻み幅でアイリスを調整できます。ただし、画面上の絞り値は、レンズの最小の刻み幅では表示されません。

[シャッターステップ]

シャッターモードが [スピード] のときの刻み幅を選択します。

[ゲインステップ]

ゲインを調整するときの刻み幅を選択します。

[フリッカー低減]

[オート] にすると、蛍光灯のフリッカーを自動的に検知して補正します。



メモ

- フリッカーの誤検出により、横線のノイズが発生する場合があります。その場合は、[フリッカー低減] を使わないようにしてください。
- 蛍光灯、水銀灯、ハロゲンライトなどの人工光源の照明下で撮影する場合、設定したシャッタースピードによっては、原理上フリッカーが出ることがあります。フリッカーは、電源の周波数に応じたシャッタースピードを設定すると抑制できることがあります。電源周波数が50 Hzのときは1/50 秒*または1/100 秒を、60 Hzのときは1/60 秒または1/120 秒を選んでください。
* フレーム周波数によっては選択できません。

[回折補正]

アイリスを絞り込むと、小絞りによる映像の先鋭さが低下する現象 (回折) が発生することがあります。[On] にすると、回折による映像の先鋭さの低下を補正できます。

■ スローシャッターでの撮影について

[撮影モード] を **M** (マニュアル露出)、かつ [シャッターモード] を [スロー (秒)] にして遅いシャッタースピードを設定すると、明るさが不足している場所でも被写体を明るく撮影できますが、シーンや被写体によっては次の現象が起きることがあります。


- 動きのある被写体で残像が目立つ
- 画質が劣化する
- 画面に白い点などが出る
- オートフォーカスでフォーカスが合いにくい

WB設定

ホワイトバランスに関する設定を行います。

[WB] タブは、設定部左の [カメラ制御 1] メニューを選択すると表示されます。

 をクリックすると、その項目を初期値に戻すことができます。

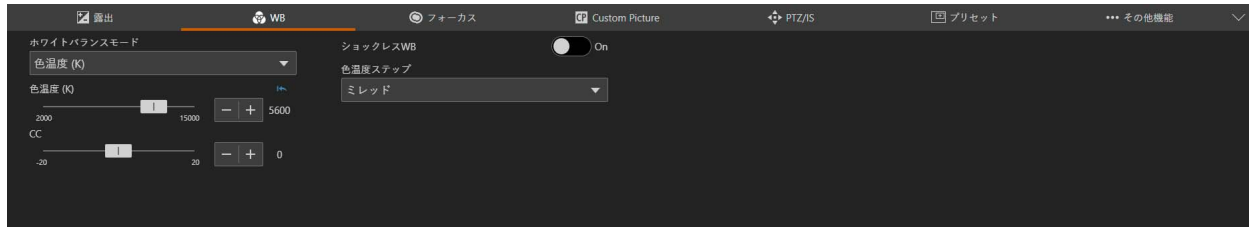

メモ

[露出] > [撮影モード] が **F.Auto** (フルオート) の場合、[ホワイトバランスモード] はAWB固定です。

[ホワイトバランスモード]

照明や太陽光などの光源の色温度に応じて、ホワイトバランスを設定します。調整のしかたは次のとおりです。

[AWB]

常に最適なホワイトバランスになるように調整します。光源の色温度が変化すると、ホワイトバランスも自動調整されます。[ロック] を有効にすると、[AWB] の動作を一時停止させることができます。ほかの調整方法に切り換えると [ロック] は解除されます。

[太陽光]

太陽光 (約 5600 K) に合わせたホワイトバランスに設定します。調整の範囲は4300 K ~ 8000 Kです。色補正值 (CC)* の微調整 (±5 CC) が可能です。

* マゼンタ/グリーン方向の補正。Color Compensation。

[電球]

電球 (約 3200 K) に合わせたホワイトバランスに設定します。電球や電球色タイプの蛍光灯のもとでの撮影時に使用します。調整の範囲は2700 K ~ 3700 Kです。色補正值 (CC) の微調整 (±5 CC) が可能です。

[色温度 (K)]

色温度を2000 K ~ 15000 Kの範囲で指定してホワイトバランスを調整します。色補正值 (CC) の微調整 (±20 CC) が可能です。

[マニュアル]

[Rゲイン]、[Bゲイン] を任意に設定します。

[セットA]、[セットB]

実際に撮影する環境下で基準白色を取り込みます。

グレーカードや白い被写体 (白い紙など) を光源で照らし、被写体を画面いっぱい撮影した状態で [白取り込み] をクリックします。

[セットA]、[セットB] の2種類の設定を登録できます。

カメラの再起動や電源オフ/オン後は設定が消去されるため、保存したいときはプリセットに登録してください。

メモ

- 次のような条件で撮影する場合、[AWB] で画面の色が不自然なときは、[セットA] または [セットB] でホワイトバランスを調整してください。
 - 照明条件が急に変わる場所での撮影
 - クローズアップ撮影
 - 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影
 - 水銀灯や一部の蛍光灯/LED照明下での撮影
- カスタムピクチャー (P. 57) の「Color Matrix Tuning」または「White Balance」を設定しているときは、それらの設定がホワイトバランス設定より優先されます。

- 設定する色温度は目安です。
- [AWB] 以外に設定している場合、場所や明るさが変わったときやNDフィルターを切り換えたときは、ホワイトバランスを再調整してください。

[ショックレスWB]

[On] にすると、ホワイトバランスモードを切り換えたときに値がなめらかに変化します。

[AWBレスポンス]

[ホワイトバランス] を [AWB] に設定したときの応答性を選択します。

設定値は、適正なホワイトバランスになるまでの時間が短い順にハイ、ノーマル、ローです。



メモ

[露出] > [撮影モード] が **F.Auto** (フルオート) の場合、[AWBレスポンス] は [ノーマル] 固定です。

[色温度ステップ]


色温度の単位を「ミレッド」(5ミレッド単位) または「ケルビン」(100ケルビン単位)から選ぶことができます。「ミレッド」に設定した場合でも、ケルビンに換算して画面に表示されます。なお、色温度ステップを変更すると、ホワイトバランスの設定が変わることがあります。

フォーカス設定

フォーカスを調整するモードは、「オートフォーカス」と「マニュアルフォーカス」の2種類があります。フォーカスモードの [AF] をオンにするとオートフォーカス、オフにするとマニュアルフォーカスになります。フォーカスモードによって、設定できる項目が異なります。
[フォーカス] タブは、設定部左の [カメラ制御 1] メニューを選択すると表示されます。

オートフォーカスの場合

オートフォーカスでは自動でフォーカスを合わせます。

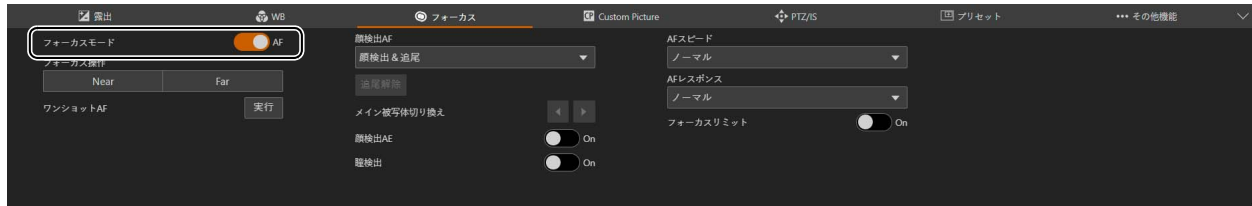

[フォーカスモード]

[AF] をオンにするとオートフォーカスモードになります。

[フォーカス操作]

オートフォーカスでも手動でフォーカスを調整できます。

[Near] をクリックすると至近側に、[Far] をクリックすると無限側にフォーカス位置が移動します。ボタンをクリックしたままにすると連続で移動します。ボタンを離すと、再び自動でフォーカスを合わせます。

[ワンショットAF]

[実行] をクリックすると、AF枠内の被写体に一度だけ自動でフォーカス調整します。実行後、フォーカスモードはマニュアルフォーカスに切り換わります。

[顔検出AF]

顔検出AF (人物の顔を検出してフォーカスを合わせる機能) の動作を設定します。


[オフ]

画面中央でフォーカスを合わせます。顔検出はしません。

[顔検出&追尾]

人物の顔に優先的にフォーカスを合わせます。

- 画面内に人物の顔があるとき
複数の人物が映っているときは、メインの被写体を自動で決定します。
次のような顔枠が表示されます。

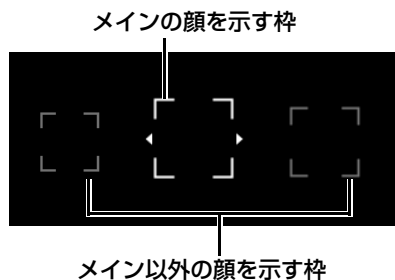

顔枠が1つの場合、顔枠に◀と▶は表示されません。

顔枠をクリックするとその顔を追尾することができます (P. 56)。

[メイン被写体切り換え] でメインの被写体を切り換えることもできます (P. 53)。

- 画面内に人物の顔がないとき
画面中央でフォーカスを合わせます (P. 56)。

[顔限定]

人物の顔に限定してフォーカスを合わせます。

画面内に人物の顔があるときは、前項の [顔検出&追尾] と同じです。

画面内に人物の顔がないときは、顔が検出されるまでフォーカスは固定されます。

[追尾解除]

被写体を指定して追尾しているときに、追尾を解除します (P. 56)。

[メイン被写体切り換え]

[顔検出AF] や [瞳検出] によって複数の顔や両方の瞳を検出しているときに、メインの被写体を切り換えます。◀ をクリックすると左側に、▶ をクリックすると右側にメインの顔枠または瞳枠が移動します。

[顔検出AE]

[On] にすると、検出した顔に対して自動で明るさを調整します。

[瞳検出]

[On] にすると、顔検出したメインの被写体の瞳を検出します。瞳枠は主な被写体と判断した顔の瞳に表示されます。両方の瞳を検出したときは [メイン被写体切り換え] (P. 53) で任意の瞳を選択できます。

瞳を示す枠



[AFスピード]

オートフォーカスの調整速度を選択します。

[ハイ]

最も高速でAF動作を行います。高輝度、夜景などでも効果的です。外部センサーを併用します。

[ノーマル]

[ハイ] に比べてより滑らかな動作を行います。外部センサーを併用します。

[ロー]

安定したAF動作を行います。

[AFレスポンス]

オートフォーカスの応答性を選択します。

設定値は、フォーカス動作の開始までの時間が短い方から順にハイ、ノーマル、ローです。

[フォーカスリミット]


フォーカスの合う範囲を制限してフォーカスにかかる時間を短縮することができます。

[On] にするとフォーカスの合う範囲は60 cm ~∞ (テレ~ワイド全域) になります。オフにするとマクロ領域を含む1 cm (ワイド側) ~∞になります。


■ オートフォーカスについて

- オートフォーカスで調整するときにフォーカスが合う位置は、被写体条件や明るさ、ズーム位置などの撮影条件によってわずかに変動します。撮影を開始する前に再度フォーカスを確認してください。
- フレーム周波数が29.97 Hz、25.00 Hz、23.98 Hzのいずれかのとき、フォーカス調整に時間がかかることがあります。
- オートフォーカスでフォーカスが合いにくいことがあります。


オートフォーカスでフォーカスが合いにくい撮影条件

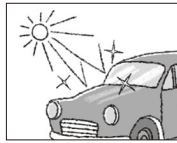


強い光が反射

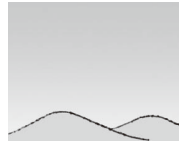

画面の中央に
明暗の差がない

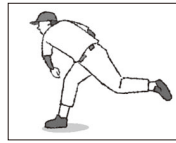

動きが速い

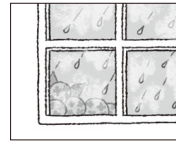

水滴が付いた
ガラス越しの撮影



夜景

- カスタムピクチャー (P. 58) のガンマにBT.709 Standard以外を選んだとき
- アイリスを絞りこんで設定したとき
- シャッタースピードが [スロー (秒)] の範囲のとき
- ゲインが高いとき
- 遠近の被写体が同時に含まれるとき
- 顔が検出されない主な例は、次のとおりです。
 - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い、または明るいとき
 - 顔が横や斜めを向いていたり、顔が上下逆さまのとき
 - 顔の一部が隠れたりしているとき
- 瞳が検出されない主な例は、次のとおりです。
 - 顔が検出されない主な例と同じとき
 - メガネやサングラスをかけている、または髪の毛で目や顔が隠れているとき
 - 目元に影がかかっている、または逆光のとき
- 人物以外の被写体を、誤って顔として検出することがあります。そのときは [顔検出AF] を [オフ] に設定してください。
- 特徴が似た別の被写体を誤って追尾することがあります。そのときは、被写体を選択し直してください。
- 顔検出AF、追尾、瞳検出または顔検出AEが使用できない条件は、次のとおりです。
 - シャッタースピードが 1/30 秒より遅いとき (フレーム周波数が 59.94/29.97 Hz 時)、1/25 秒より遅いとき (同 50.00/25.00 Hz 時)、または 1/24 秒より遅いとき (同 23.98 Hz 時)
 - [PTZ/IS] > [デジタルズーム] で [400x] に設定していて 80 倍を超えて拡大しているとき
 - [PTZ/IS] > [デジタルズーム] > [デジタルテレコン] で [6.0x] に設定しているとき
- 次の場合、顔検出AEが使用できません。
 - シャッタースピードとゲイン、アイリスの各調整がマニュアルのとき
 - 測光方式が「スポットライト」のとき

マニュアルフォーカスの場合

マニュアルフォーカスでは手動でフォーカス位置を動かします。



メモ

- フォーカスを合わせたあとでズーム操作を行うと、フォーカスがずれることがあります。
- 電源を入れたままで放置するとレンズとカメラ内部の温度上昇によってフォーカスがずれることがあります。撮影を開始する前に再度フォーカスを確認してください。

[フォーカスモード]

[AF] をオフにするとマニュアルフォーカスモードになります。

[フォーカス操作]

[Near] をクリックすると至近側、[Far] をクリックすると無限側にフォーカス位置が移動します。ボタンをクリックしたままにすると連続で移動します。

[ワンショットAF]

設定は「オートフォーカスの場合」と同じです (P. 52)。

[タッチ動作]

映像をクリックしたときの動作を指定します。

画面の操作については、「画面のクリック動作について」(P. 56) を参照してください。

[追尾物体選択]

画面内のクリックした被写体に追尾枠を表示できます。

[顔検出] が [On] のときに選択できます。

[タッチAF]

画面内のクリックした位置でフォーカスを合わせます。

[顔検出]

[On] にすると、画面内に人物の顔があるときは、フォーカスガイド枠がメインの被写体と判断した人物の顔に表示されます。画面内に人物の顔がないときの画面の操作については、「画面のクリック動作について」(P. 56) を参照してください。

[追尾解除]

設定は「オートフォーカスの場合」と同じです (P. 53)。

[メイン被写体切り換え]

[顔検出] や [瞳検出] によって複数の顔や両方の瞳を検出しているときに、メインの被写体を切り換えます。 をクリックすると左側に、 をクリックすると右側にメインの顔枠または瞳枠が移動します。

[顔検出AE]

設定は「オートフォーカスの場合」と同じです (P. 53)。

[瞳検出]

設定は「オートフォーカスの場合」と同じです (P. 53)。

[MFスピード]

マニュアルフォーカスの調整速度 ([Near]、[Far] をクリックしたときのフォーカス移動量) を選択します。



メモ

- [アイリス (F値)] が [オート] のときは、ズーム操作後フォーカスの応答が安定するまでに、時間がかかることがあります。
- 「オートフォーカスでフォーカスが合いにくい撮影条件」(P. 54) では、フォーカスが正しく動作しないことがあります。
- [タッチAF] および顔検出が使用できない条件は、次のとおりです。
 - シャッタースピードが 1/30 秒より遅いとき (フレーム周波数が 59.94/29.97 Hz 時)、1/25 秒より遅いとき (同 50.00/25.00 Hz 時)、または 1/24 秒より遅いとき (同 23.98 Hz 時)
 - [PTZ/IS] > [デジタルズーム] で [400x] に設定していて 80 倍を超えて拡大しているとき
 - [PTZ/IS] > [デジタルズーム] > [デジタルテレコン] で [6.0x] に設定しているとき

[フォーカスリミット]

設定は「オートフォーカスの場合」と同じです (P. 53)。

画面のクリック動作について


画面内で人物や被写体をクリックすると、対象が動いてもメインの被写体としてフォーカスを合わせ続けることができます。これを追尾と呼びます。

[顔検出AF] が [オフ] の場合

画面中央にある被写体にフォーカスを合わせたまま、枠も変わらず表示されません。

[顔検出AF] が [顔検出&追尾] または [顔限定] の場合

人物の顔をクリックすると、その顔に追尾枠が表示されて、追尾中になります。

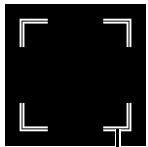

追尾枠

人物の顔以外をクリックすると、画面内でクリックした被写体に追尾枠が表示されて、追尾中になります。



追尾枠が表示されると、顔枠は表示されなくなります。

[顔検出] がオフの場合

画面内でクリックした被写体に四角の白枠が表示されて、フォーカス調整を行ったあと、追尾枠 (灰色) が表示されます。

[顔検出] が [On] の場合

[タッチ動作] が [タッチAF] のときは、人物の顔をクリックすると、その顔に四角の白枠が表示されて、フォーカス調整を行ったあと、追尾枠 (灰色) が表示されます。


人物の顔以外をクリックすると、画面内でクリックした被写体に四角の白枠が表示されて、フォーカス調整を行ったあと、追尾枠 (灰色) が表示されます。

[タッチ動作] が [追尾物体選択] のときは、画面内でクリックした被写体に追尾枠 (灰色) が表示されます。

Custom Picture設定

カスタムピクチャーに関する設定を行います。カスタムピクチャーを使用すると、撮影条件に合わせる、意図的に効果をつけるなど画質を調整するためのさまざまな設定を行うことができます。調整した設定値はカスタムピクチャーファイルとして本機に保存し、必要に応じて再利用できます。カスタムピクチャーファイルは本機に20セット保存できます。

[Custom Picture] タブは、設定部左の [カメラ制御 1] メニューを選択すると表示されます。

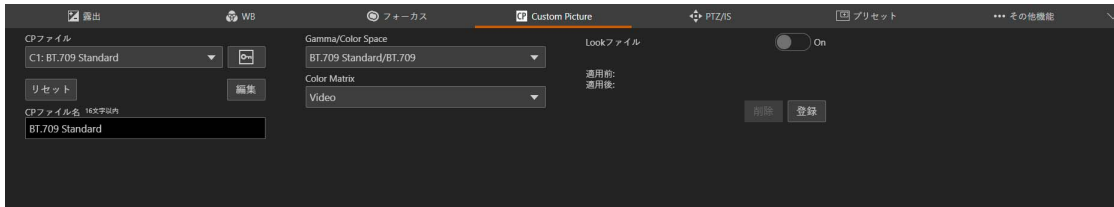

[CPファイル]

撮影に使用するカスタムピクチャーファイルを選択します。あらかじめ、画質設定をカスタムピクチャーファイルとして登録しておくと、リストから選ぶだけで希望の画質に調整することができます。カスタムピクチャーファイルの編集/登録、名称変更、プロテクトを行うときも、その対象となるカスタムピクチャーファイルを選びます。

初期状態では、C1 ～ C20に次の組み合わせのプリセットが用意されています*。C1からC8のカスタムピクチャーファイルは、プロテクトされているため、設定を変更するときはプロテクトの解除が必要です。

* プリセットへの登録時の設定 (P. 66) によっては、C0が表示されることがあります。

CPファイル名	Gamma/Color Space (ガンマ/色空間)	Color Matrix (カラーマトリクス)	Look ファイル	特長
C1:BT.709 Standard	BT.709 Standard / BT.709	Video	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。 ITU-R BT.709規格に準拠したガンマを使用。
C2:Canon 709	Canon 709 / BT.709	Neutral	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。 広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある、「撮って出し (ポスト処理無しでの使用)」にも適したルック。
C3:Canon Log 3	Canon Log 3 / C.Gamut	Neutral	—	ポストプロダクション処理を前提としたCanon Log 3ガンマを使用。
C4:BT.709 Wide DR	BT.709 Wide DR / BT.709	Video	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。 広いダイナミックレンジを実現。
C5:PQ	PQ / BT.2020	Neutral	—	ITU-R BT.2100 (PQ) 規格に準拠*したHDR映 像用ガンマを使用。
C6:HLG	HLG / BT.2020	Neutral	—	ITU-R BT.2100 (HLG) 規格に準拠*したHDR 映像用ガンマを使用。
C7:EOS Standard	BT.709 Wide DR / BT.709	Neutral	On	レンズ交換式デジタル一眼カメラEOSでピク チャースタイル「スタンダード」を選択した場 合の画質を再現する設定。
C8:EOS Neutral	BT.709 Wide DR / BT.709	Neutral	On	レンズ交換式デジタル一眼カメラEOSでピク チャースタイル「ニュートラル」を選択した場 合の画質を再現する設定。
C9:User9～ C20:User20	BT.709 Standard / BT.709	Video	—	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。 ITU-R BT.709規格に準拠したガンマを使用。

* ITU-R BT.2100は10 / 12 bit規格のため、出力する映像のビット数が8 bitのときは規格相当となる。

メモ

Canon Log 3を使用する

- ポストプロダクション処理を前提とするガンマで、撮像素子の特性を最大限に引き出す広いダイナミックレンジを実現できます。
- 撮影中、12G-SDI OUT端子 **N400** の映像にはLUTを、HDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子の映像にはビューアシストを適用し、モニタリングに適したガンマ/色空間に変換できます (P. 72)。
- 撮影したクリップをポストプロダクション処理する際、LUT (ルックアップテーブル)*を適用できます。
* 最新のLUTデータについては、キヤノンのホームページでご確認ください。

[(ロック)]

必要に応じて、カスタムピクチャーファイルをプロテクトすることができます。[(ロック)] をクリックして、プロテクトの有効/無効を切り換えます。

[リセット]

選択しているカスタムピクチャーファイルの設定を初期化します (P. 62)。

[CPファイル名]

選択しているカスタムピクチャーファイルの名称を変更します。

メモ

ファイル名に使用可能な文字は次のとおりです。

文字：半角英数字

記号：! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { | } ~

[Gamma/Color Space]

ガンマと色空間の組み合わせを選択します。

Canon Log 3 / C.Gamut、Canon Log 3 / BT.2020、Canon Log 3 / BT.709、Canon 709 / BT.709、BT.709 Wide DR / BT.709、BT.709 Standard / BT.709、PQ / BT.2020、HLG / BT.2020

ガンマ

Canon Log 3 :

Canon Logの特徴を残したまま、ダイナミックレンジを広くしたガンマ。ポストプロダクション処理が前提。

PQ : ITU-R BT.2100(PQ) 規格*に準拠したHDR映像用ガンマ。

HLG : ITU-R BT.2100(HLG) 規格*に準拠したHDR映像用ガンマ。

BT.709 Wide DR :

広いダイナミックレンジを確保。BT.709準拠モニターに出力するとき。従来の「Wide DR」と同等。


BT.709 Standard :

ITU-R BT.709規格に準拠したガンマ。BT.709準拠モニターで見るとき。従来の「Normal 3」と同等。

Canon 709 :

広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある「撮って出し (ポスト処理無しでの使用)」にも適したガンマ。BT.709準拠モニターに出力するとき。

* ITU-R BT.2100は10 / 12 bit規格のため、出力する映像のビット数が8 bitのときは規格相当となる。

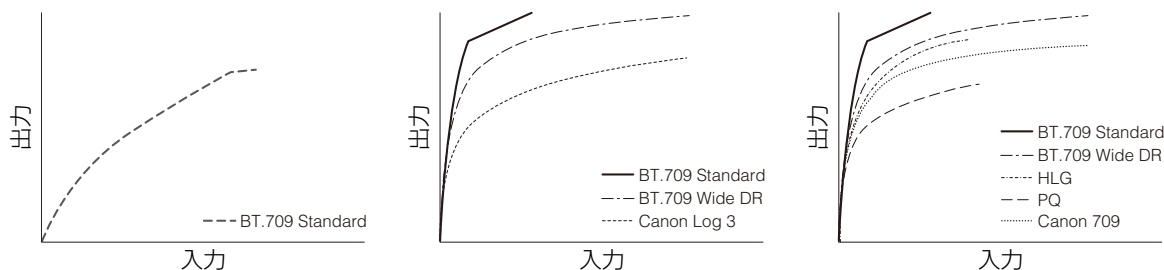

色空間

C.Gamut :

センサーの特性に基づいてキヤノンが開発した色空間でBT.2020より広い色域をカバーします。

BT.2020 :

UHD TV (4K/8K) 用に規定されたITU-R BT.2020規格に準拠した色空間。ITU-R BT.2100規格もこの色空間を採用しています。

BT.709 : ITU-R BT.709規格に準拠した標準的な色空間。

[Color Matrix]

映像の色調を選択します。

[Neutral]

忠実な色再現を行います。

[Production Camera]

映画制作作用の色再現を行います。

[Video]

TV放送に適したコントラストのある色再現を行います。

[HLG Color]

HLGの色味を設定します。「Gamma/Color Space」で「HLG / BT.2020」を選択時に有効です。

[BT.2100]

ITU-R BT.2100相当


[Vivid]

ITU-R BT.2390記載のTraditional Colour相当

[編集]

カスタムピクチャーに関する詳細な設定を行います。編集を終了するときは、設定部右上の **×** をクリックします。

↶ をクリックすると、その項目を初期値に戻すことができます。

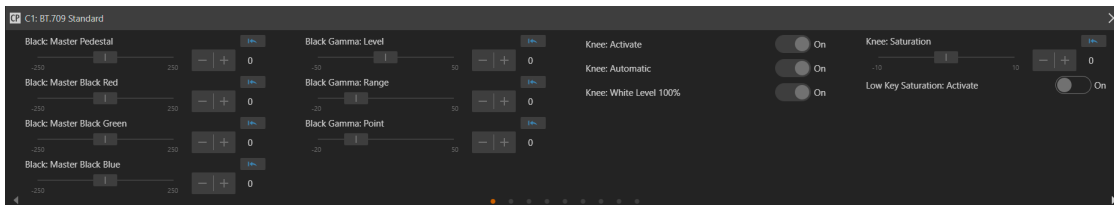

[Black: Master Pedestal]

黒のレベルを調整します。

値を高くするほど暗部が明るくなり、コントラストが弱くなります。マイナスの値にすると、黒が沈みます。[Gamma/Color Space] のガンマにCanon Log 3を選択時は、無効です。

[Black: Master Black Red], [Black: Master Black Green], [Black: Master Black Blue]

黒の色かぶりをRGB個別に補正します。


[CP] > [Gamma/Color Space] のガンマにCanon Log 3を選択時は、無効です。

[Black Gamma: Level], [Black Gamma: Range], [Black Gamma: Point]

低輝度部のガンマを補正します。各値を変えることで、図の範囲内で黒側のガンマカーブを調整します。


[CP] > [Gamma/Color Space] のガンマにBT.709 Standardを選択時のみ有効です。

- Level : 基準ガンマからの高さ
- Range : Pointからの幅
- Point : 頂点の位置

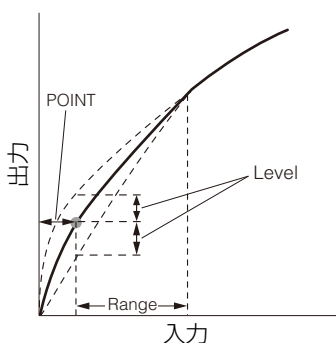

[Knee: Activate]、[Knee: Automatic]、[Knee: White Level 100%]、[Knee: Slope]、[Knee: Point]、[Knee: Saturation]
高輝度部分に圧縮をかけて、とびの発生を抑えます。[Gamma/Color Space] のガンマにBT.709 Standardを選択時のみ有効です。

- Activate : ニーの調整を有効にします。
- Automatic : ニーの自動調整を有効にします。
- White Level 100% : Pointを変更しても、出力を100%で抑えるように自動で調整します。
- Slope : ニーの傾き
- Point : ニーポイント
- Saturation : 高輝度部における色の濃さ・薄さ

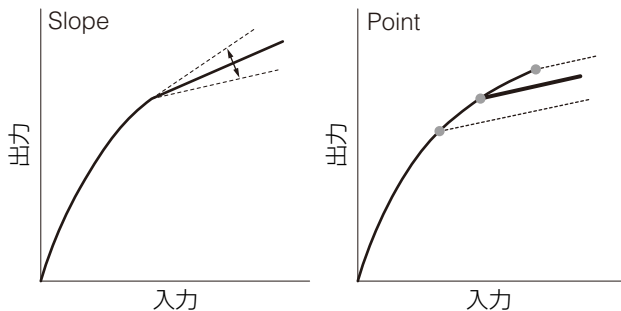

[Low Key Saturation: Activate]、[Low Key Saturation: Level]

低輝度領域の色の濃い/薄いを調整します。

- Activate : [On] にすると、ローキーサチュレーションによる調整を有効にします。
- Level : 低輝度領域の色の濃さ、薄さを設定します。

[Sharpness: Level]

輪郭強調のレベルを調整します。

[Sharpness: Detail Frequency]

輪郭強調の中心周波数を設定します。値を大きくするほど周波数が高くなり、輪郭強調は細くなります。

[Sharpness: Coring Level]

コアリングのレベル。大きくすると、微細な輪郭が強調されなくなり、ノイズを低減できます。

[Sharpness: Limit]

輪郭強調の大きさを制限するレベルを調整します。

[Noise Reduction]

[オート] にすると、ノイズ低減の強度を自動調整します。

[S/N Priority]

[Noise Reduction] が [オート] のときに [S/N Priority] を [On] にすると、ノイズ低減を優先した調整をします。



シーンによっては、画面全体がソフトに表現されたり、動いている被写体では残像が出たりすることがあります。

[Noise Reduction: Spatial Filter]

画像全体がソフトフォーカスをかけたようになりノイズを除去します。[0] 以外に設定すると、残像は発生しませんが、画面全体がソフトに表現されます。

[Noise Reduction: Frame Correlation]

前の画像 (フィールド) と現在の画像を比較してノイズ成分を除去します。[0] 以外に設定すると、解像感は落ちませんが、動いている被写体では残像が出ることがあります。

[Skin Detail: Effect Level]、[Skin Detail: Assist]、[Skin Detail: Hue]、[Skin Detail: Chroma]、[Skin Detail: Area]、[Skin Detail: Y Level]

肌色部分のノイズを低減して肌を美しく撮影するための設定を行います。

- Effect Level : 肌色を検出して、きれいな肌を演出するためのフィルターを調整します。調整は3段階のレベルで設定でき、Highがもっとも強く調整されます。

- Assist : [On] にした場合、Skin Detailで設定した肌色部分を検出すると、映像出力端子の出力映像上にゼブラパターンを表示します。
- Hue : 検出する肌色の色相
- Chroma : 検出する肌色の彩度
- Area : 検出する肌色の色相の幅
- Y Level : 検出する肌色の輝度レベル

[White Balance: R Gain]、[White Balance: G Gain]、[White Balance: B Gain]

ホワイトバランスのシフト量を赤色の濃淡 (R Gain) と緑色の濃淡 (G Gain)、青色の濃淡 (B Gain) で調整します。

[Over 100%]

100%を超える信号の出力のしかたを設定します。[Gamma/Color Space] のガンマに Canon Log 3、PQ、HLGまたは Canon 709を選択時は、無効です。

- Through : 信号をそのまま出力します。
- Clip : 白レベルを100%でクリップします。
- Press : 108%までの信号全体を100%に圧縮します。

[Color Matrix Tuning: Gain]、[Color Matrix Tuning: Phase]、[Color Matrix Tuning: R-G]、[Color Matrix Tuning: R-B]、[Color Matrix Tuning: G-R]、[Color Matrix Tuning: G-B]、[Color Matrix Tuning: B-R]、[Color Matrix Tuning: B-G] 映像の色調を微調整します。

- Gain : 色の濃さを調整します。
- Phase : 色相を調整します。
- R-G : シアンからグリーン、レッドからマゼンタの色調を調整します。
- R-B : シアンからブルー、レッドからイエローの色調を調整します。
- G-R : マゼンタからレッド、グリーンからシアンの色調を調整します。
- G-B : マゼンタからブルー、グリーンからイエローの色調を調整します。
- B-R : イエローからレッド、ブルーからシアンの色調を調整します。
- B-G : イエローからグリーン、ブルーからマゼンタの色調を調整します。

[Color Correction: Select Area]

特定の範囲の色調を補正します。補正する色の範囲をAエリアとBエリアの2種類設定でき、補正はいずれかまたは両方を選択できます。

[Color Correction: Assist]

Color Correctionで設定した範囲の色調部分を検出すると、設定した範囲以外の色を映像出力端子やIP配信の出力映像上に無彩色で表示します (Area A(B) Revision LevelまたはArea A(B) Revision Phaseの調整中を除く)。

[Area A: Setting Phase]、[Area A: Setting Chroma]、[Area A: Setting Area]、[Area A: Setting Y Level]、[Area A: Revision Level]、[Area A: Revision Phase]

[Area B: Setting Phase]、[Area B: Setting Chroma]、[Area B: Setting Area]、[Area B: Setting Y Level]、[Area B: Revision Level]、[Area B: Revision Phase]

- Area A(B): Setting Phase : AエリアまたはBエリアの色相を設定します。
- Area A(B): Setting Chroma : AエリアまたはBエリアの彩度を設定します。
- Area A(B): Setting Area : AエリアまたはBエリアの色相の幅を設定します。
- Area A(B): Setting Y Level : AエリアまたはBエリアの輝度レベルを設定します。
- Area A(B): Revision Level : AエリアまたはBエリアにおける、色の濃さの補正量を設定します。
- Area A(B): Revision Phase : AエリアまたはBエリアにおける、色相の補正量を設定します。

メモ

- [高感度モード] (P. 48) や [ゲインブースト] (P. 48) が [On] の場合は、[Low Key Saturation: Level] の一部範囲で効果が得られません。
- 設定値を変えたとき、メニューの設定によっては、画質調整の効果が得られないことがあります。

[Lookファイル]

Blackmagic Design社のDaVinci Resolveで作成したLUTファイル (以下「Lookファイル」と呼ぶ) をカスタムピクチャーファイルに登録すると、映像の画質をLookファイルで調整できます。調整は、出力端子の映像にも適用されます。

[On] にすると、Lookファイルによる画質調整が有効になります。

■ カスタムピクチャーファイルのリセット

1 [リセット] をクリックする

設定画面が表示されます。



(1) プリセット

初期化に使うプリセットを選択します。

2 任意のプリセットを選択して、[適用] をクリックする

選択しているカスタムピクチャーファイルの設定が初期化されます。

■ Look ファイルの登録

1 [登録] をクリックする

設定画面が表示されます。



(1) [Lookファイル]

選択したLookファイルを表示します。

(2) [適用後のGamma / Color Space]

Lookファイル適用後のガンマ/色空間を選択します。

2 [...] をクリックして、登録するLookファイルを指定する

3 [適用後のGamma / Color Space] を選択して、[適用] をクリックする

Lookファイルが読み込まれ、カスタムピクチャーファイルに登録されます。続いて、Lookファイルによる画質調整が有効になります。

■ Look ファイルの削除

1 Lookファイルが登録されたカスタムピクチャーファイルを選択する

2 [削除] をクリックする

確認メッセージが表示されます。

3 [適用] をクリックする


カスタムピクチャーファイルに登録したLookファイルを削除します。

メモ

- Lookファイルについて
 - Blackmagic Design社のDaVinci Resolveで作成した17グリッドまたは33グリッドのLUTファイル (3D LUT/.cube形式) を使用できる。
 - ヘッダー部の「LUT_3D_INPUT_RANGE」に、0～1以外の入力レンジを定義しているLUTファイルは使用できない。
 - データ部に、0～1以外の値が含まれるLUTファイルは使用できない。
 - ファイルサイズが2MB以上、またはファイル名が65文字 (拡張子を含む) 以上のLUTファイルは使用できない。
 - ファイル名に使用可能な文字は次のとおりです。
文字：半角英数字
記号：! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { | } ~
- 入力/出力のガンマ/色空間が正しく選択されていないと、正しく変換されません。
- Lookファイルを登録後、[Gamma/Color Space]、[HLG Color]、[Over 100%] を変更すると、登録したLookファイルを使用できません。
- [Gamma/Color Space] のガンマがBT.709 Standard、またはBT.709 Wide DRの場合、スーパーホワイト (出力100%を超える信号) とスーパーブラック (出力0%未満の信号) はクリップされます。スーパーホワイトの信号を使用するときは、[編集] > [Over 100%] で [Press] を選んだ上でLookファイルを有効にして、100%に圧縮した信号に対してLookファイルを適用します。
- Lookファイルの読み込みに時間がかかることがあります。

PTZ/IS設定

カメラのパン・チルト・ズーム動作およびブレ補正に関する設定を行います。
[PTZ/IS] タブは、設定部左の [カメラ制御 1] メニューを選択すると表示されます。

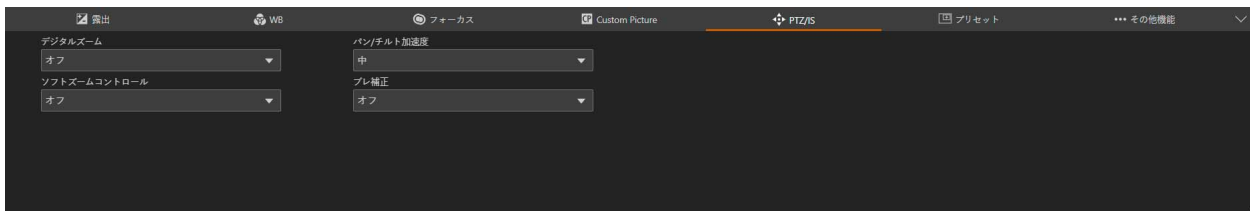

[デジタルズーム]

デジタルズーム ([400x])、[デジタルテレコン] またはアドバンストズーム ([アドバンスト 40x] : 光学込みで40倍までズーム可能) を使用するかを選択します。

[システム] > [映像と音声] > [可動範囲] > [デジタルズーム上限] を設定しているときは、選択肢に上限の倍率が表示されます。

メモ

アドバンストズーム は、[システム] > [環境] の [最大解像度] が [1920x1080] の場合のみ使用できます (P. 131)。

[デジタルテレコン]

[デジタルズーム] で [デジタルテレコン] を選択した場合、焦点距離の倍率を選択します。

映像をデジタル処理するため、ズームの全域で映像が粗くなります。

[パン/チルト加速度]

パン・チルト動作の加速の度合いを選択します。

[ソフトズームコントロール]

ズーム開始時の加速、ズーム停止時の減速を緩やかにします。

[ブレ補正]

カメラの振動による映像のブレを軽減させる機能の使用の有無を選択します。

[スタンダード] では、比較的小さなブレを補正します。

[パワードIS] では、望遠撮影時のブレを補正します。ズームを望遠側にするほど補正効果が大きくなります。

メモ

- ブレが大きすぎると補正しきれないことがあります。
- パン・チルト時は、動作していないときに比べて防振効果が小さくなります。
- パン・チルトの停止時に揺れ戻りが生じることがあります。

プリセット設定

カメラアングルや露出、画質などのカメラ設定をプリセット登録しておくことで、簡単にプリセットを呼び出し、登録した設定を実行できます。


[プリセット] タブは、設定部左の [カメラ制御 1] メニューを選択すると表示されます。

プリセットの登録

1 設定ページで [プリセット] タブをクリックする


プリセット設定が表示されます。

2 登録するプリセット番号の欄をクリックして、[追加] をクリックする

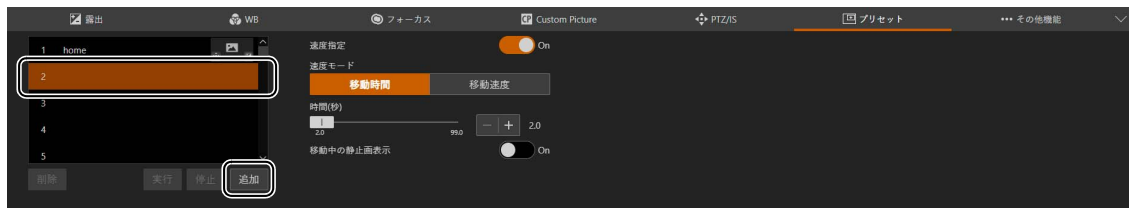

設定画面がポップアップで表示されます。

3 プリセット項目を設定し、[追加] をクリックする

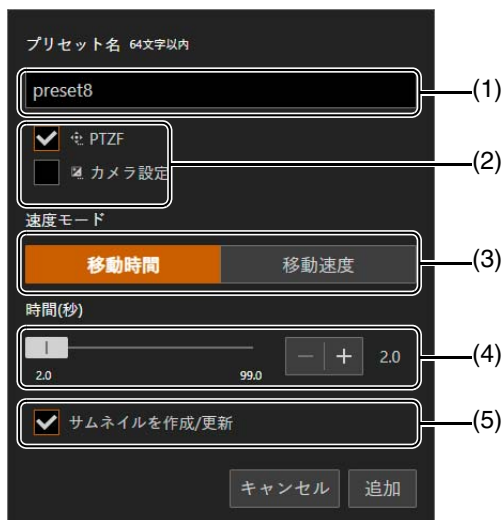

(1) [プリセット名]

プリセット名を入力します。

(2) [PTZF]、[カメラ設定]

プリセットの対象とする項目をチェックします。

項目	プリセットの対象
PTZF	パン・チルト・ズーム位置 [フォーカス] [PTZ/IS] > [デジタルズーム]、[ソフトズームコントロール]、[パン/チルト加速度]
カメラ設定	[露出]* [WB] [CP] > [CPファイル] または画質設定 [PTZ/IS] > [ブレ補正]

* [ゲインブースト] を除く。

(3) [速度モード]

速度の指定方法を [移動時間] または [移動速度] で選択します。


(4) [時間 (秒)]、[速度]

登録したプリセットのパン・チルトのスピードとズームのスピードを時間または速度で設定します。

(5) [サムネイルを作成/更新]

プリセット一覧に登録時の映像をサムネイルとして表示します。サムネイル表示が不要、または、プリセットを編集したときにサムネイルを更新しない場合は、チェックを外します。


プリセットがカメラに保存され、次のようにリストに表示されます。

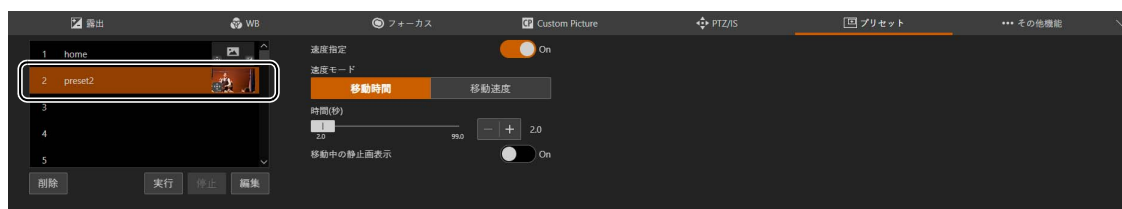

サムネイルの下部にある、 のアイコンはプリセットにPTZF設定があることを意味します。

また、 はプリセットにカメラの画質設定があることを意味します。

サムネイル未登録のプリセットの場合、次のようなアイコンが表示されます。

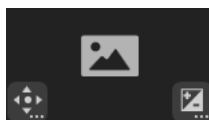

4 複数のプリセットを登録する場合は、手順2～3を繰り返す

メモ

- [home] は、カメラ起動時の設定 (ホームポジション) です。上書きはできますが、削除はできません。
- [home] は、[home] > [編集] の [カメラ設定] にチェックしていない場合、定期的にカメラ設定を保存します。そのため、カメラ設定を変更した直後に電源を切ると、直前のカメラ設定が保存されないことがあります。
- カメラに登録できるプリセット数は最大100個 (ホームポジション含む) です。
- プリセットを編集したときにサムネイルを更新しないと、表示されているサムネイルと実際のプリセットの状態が異なる場合があります。

登録されるカスタムピクチャー設定

[カメラ設定] をプリセットの対象にする場合、登録されるカスタムピクチャー設定は、Lookファイルの登録有無と [システム] > [カメラ制御] > [プリセットのCP保存内容 (Lookファイル未登録時)] によって変わります。

		プリセットのCP保存内容 (Lookファイル未登録時)	プリセット登録	プリセット実行
Lookファイル 登録	あり	—	CP番号を保存	登録されているCP番号の現在の画質設定を適用
	なし	CP画質設定	Custom Pictureの画質設定を保存	登録時の画質を適用*

* C0に画質設定が反映される。また、この状態で [CP番号] に変更すると、C1になる。[プリセットのCP保存内容 (Lookファイル未登録時)] を変更すると、プリセット実行時の画質が登録時と異なる場合がある。


プリセットの呼び出しと速度指定

呼び出すプリセットをリストから選択し、[実行] をクリックすると、カメラにプリセットの設定が反映されます。

映像表示部でご確認ください。また、プリセットへ移動中の表示のしかたも設定できます。

カメラがパン・チルト・ズーム位置へ移動する速度は、プリセットの登録時に設定した移動速度か、プリセットの登録時とは異なる速度かを指定します。

1 呼び出すプリセットをリストから選び、[速度指定] をオフ、または [On] にする

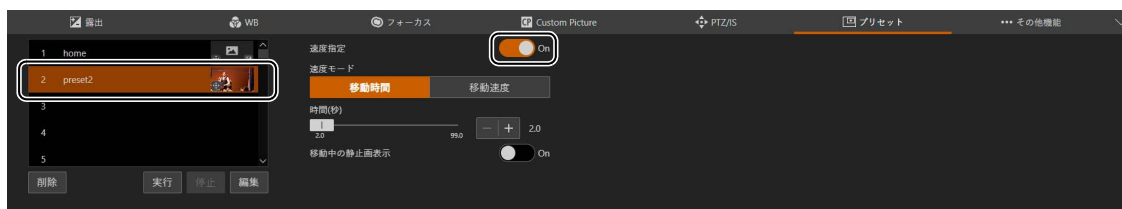


プリセットの登録時に設定した移動時間または移動速度にするときは、[速度指定] をオフにします。

[速度指定] をオフにしたときは、手順3に進みます。

[速度指定] を [On] にしたときは、手順2に進みます。

2 [速度モード] の [移動時間] または [移動速度] を選択して、スライダーで値を調整する

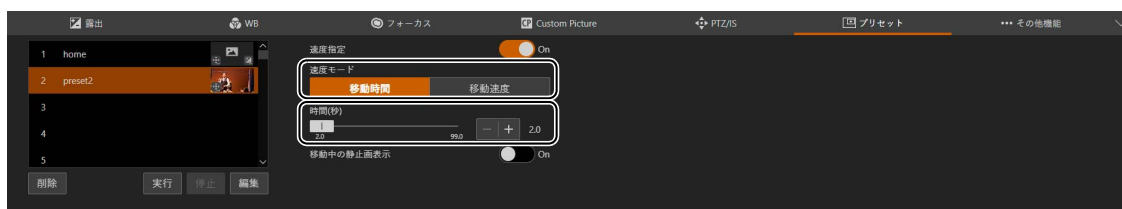

プリセットの登録時とは異なる速度を指定するときは、移動時間が移動速度かを選択します。

3 [移動中の静止画表示] を設定する

[On] にすると、プリセットへの移動中、移動開始時の映像を静止画で表示できます。デフォルト値の変更もできます (P. 123)。

メモ

SDカードに記録される映像は静止画になりません。

4 [実行] をクリックする

手順1または手順2で指定した速度で、カメラがパン・チルト・ズーム位置へ移動します。

メモ

- プリセット動作中に、カメラのパン・チルト・ズームやフォーカスを操作すると、プリセット動作は停止します。またプリセット動作中でも他のプリセットを呼び出すことができます。
- カメラがプリセット動作中に [停止] をクリックすると、動作を停止します。

- 呼び出し前と登録されたPTZ位置の関係や、[移動時間] の設定によっては、設定した時間で動作しない場合があります。
- パン・チルト・ズーム位置以外のカメラの設定は、[実行] をクリックしたとき、すぐに反映されます。
- 静止画表示中に次の操作をすると、通常の映像表示に戻ります。
 - HDMI/SDI信号出力形式 (映像サイズ/フレームレート、マッピング) の設定を変更する
 - カラーバーを [On] にする
- GEN-LOCK/SYNC端子 **N400** に同期信号を入力して、同期が安定する前にプリセットを実行した場合、静止画表示はしません。
また、静止画表示中にGEN-LOCK/SYNC端子に同期信号を入力した場合、静止画表示が終了すると同期を開始します。


プリセットの削除

リストから削除するプリセット選択し、[削除] をクリックすると、選択したプリセットがカメラから削除されます。

その他機能設定

カラーバーの出力やアドオンの設定を行います。

[その他機能] タブは、設定部左の [カメラ制御 1] メニューを選択すると表示されます。

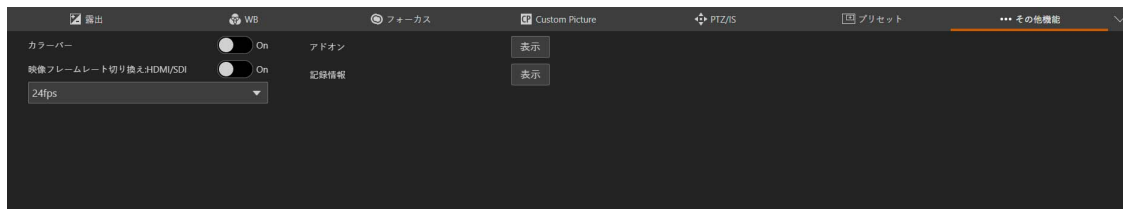

[カラーバー]

外部モニターの色や明るさの調整用として、カラーバーを出力します。

カラーバーの種類は、[システム] > [システム] > [カメラ] > [カラーバertype] で設定してください。



メモ

- カラーバーの出力中に設定できない機能は、グレーで表示されます。
- カラーバーを出力できない場合
 - カスタムピクチャーのガンマが、BT.709 Wide DR、BT.709 StandardまたはCanon 709のいずれでもないとき
 - [システム] > [映像と音声] > [IP配信映像] > [メインストリーム] > [映像サイズ] が [1080x1920] または [720x1280] のとき


[映像フレームレート切り換え : HDMI/SDI]

[フレーム周波数 (Hz)] が59.94 Hzのときに、12G-SDI OUT端子 **N400** とHDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子の出力の映像フレームレートを24fpsまたは30fps相当に切り換えることができます。

[アドオン] (P. 126)

[表示] をクリックすると、動作中のアプリケーションの一覧が表示されます。

使用したいアプリケーション名の [開く] をクリックすると、[アドオンのトップページ] が表示され、アプリケーションの設定ができます。

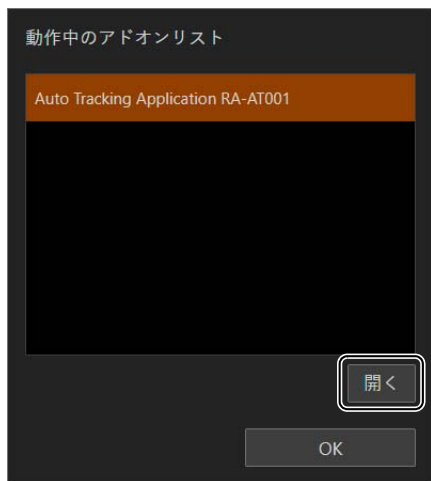



[記録情報]

[表示] をクリックすると、記録に関する各種設定が表示され、[映像サイズ]、[フレームレート]、[記録形式]、[メッセージ]を確認できます。

クロップ設定

画面の切り出し (クロップ) に関する設定を行います。画面の任意の領域を切り出して、12G-SDI OUT端子 **N400** やHDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子、IP配信 (サブストリーム2を除く) に映像を出力します。切り出す領域は最大で3つ設定できます。出力する映像の解像度の設定は、[システム] > [映像と音声] > [HDMI/SDI] の [HDMI/SDI 共通] と [クロップ] (P. 87)、[システム] > [映像と音声] > [IP配信映像] の [メインストリーム] (P. 89) で行います。

[クロップ] タブは、設定部左の [カメラ制御 2] メニューを選択すると表示されます。

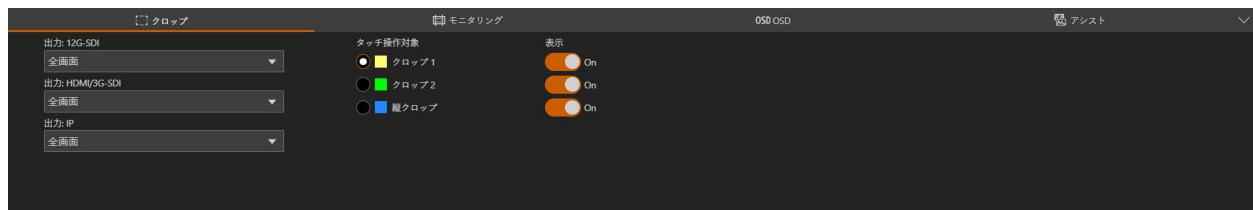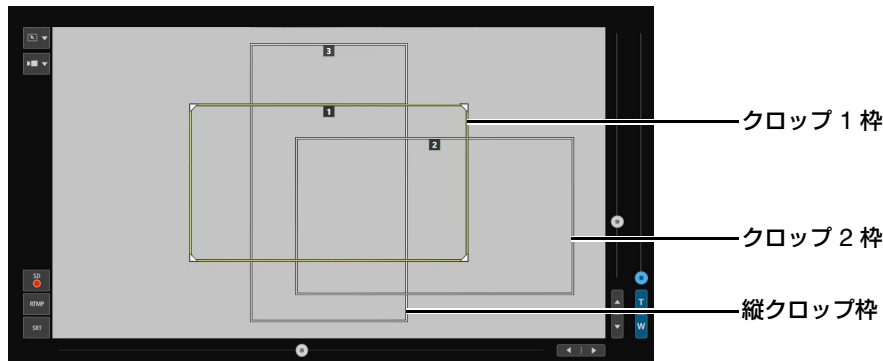

メモ

- クロップ機能は、[システム] > [環境] の [最大解像度] が [3840x2160] の場合のみ使用できます (P. 131)。
- HDMI OUT端子と3G-SDI OUT端子は同じ映像を出力します。
- クロップ設定は、カメラ起動時にも反映されます。

[出力: 12G-SDI] **N400**、[出力: HDMI/3G-SDI]、[出力: IP]

12G-SDI OUT端子 **N400** やHDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子、IP配信に出力する領域を選択します。

[全画面] の場合、切り出しをしないで映像を出力します。

[タッチ操作対象]

画面上で操作する領域を選択します。選択している領域のみクロップ枠の位置を変更できます。

また、クロップ1枠と縦クロップ枠の領域サイズを変更できます。クロップ2枠は、クロップ2の解像度 (P. 88、P. 91) によって領域サイズが変わります。

[表示]

[On] にすると、画面上にクロップ枠が表示されます。なお、クロップ枠が非表示の場合でも、12G-SDI OUT端子 **N400** やHDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子、IP配信には切り出した映像を出力します。

■ クロップ枠について

クリック動作メニュー (P. 39) が [クロップ] のときに画面をクリックすると、その位置を中心としてクロップ枠が移動します。また、クロップ枠内でマウスポインターが のときは、クロップ枠をドラッグして移動できます。クロップ枠の領域サイズを変更するときは、クロップ枠のかど 、またはクロップ枠の四辺 (マウスポインターが や の状態) を任意の幅にドラッグします。

メモ


- クロップ枠は画面外に移動できません。
- クロップ枠の領域のアスペクト比は16:9固定 (縦クロップ時は9:16固定) です。

- クロップ2枠の位置は、クロップ2の解像度 (P. 88、P. 91) を変更すると、画面の中央に戻ります。

モニタリング設定

HDMI/SDI出力の映像信号に関する設定を行います。

[モニタリング] タブは、設定部左の [カメラ制御 2] メニューを選択すると表示されます。

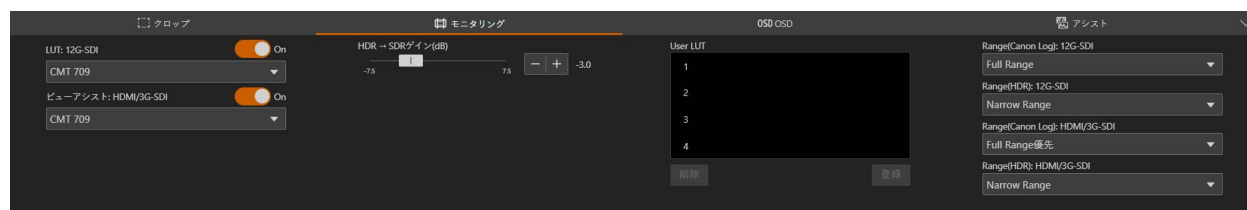

[LUT: 12G-SDI] **N400**、[ビューアシスト: HDMI/3G-SDI]

カスタムピクチャーで特定のガンマ/色空間を選択している場合、12G-SDI OUT端子 **N400** の出力映像にLUTを適用して、標準的なガンマ/色空間に変換することができます。また、ビューアシストを適用すると、HDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子の出力映像のガンマをBT.709 Wide DR相当に、色空間をBT.709相当に簡易変換できます。[On] にすると、LUT/ビューアシストを適用します。使用可能なLUTとビューアシストの適用可否は、カスタムピクチャー (P. 57) の [Gamma/Color Space] と [Lookファイル] の設定によって決まります (これらの設定を変更するか、カスタムピクチャーのプリセットを切り換えるとLUT/ビューアシストはオフになります)。

■ LUT

N400

LUT一覧

LUT	ガンマ	色空間	内容
[CMT 709]	CMT 709	BT. 709	BT.709規格に準拠した外部モニターで確認するためのLUT。Log撮影時の広いダイナミックレンジをクリップせずに残した、シネマ制作に適したルック。
[Canon 709]	Canon 709	BT.709	BT.709準拠モニターで見るときに適した設定。広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある、「撮って出し (ポスト処理無しでの使用)」にも適したルック。
[CMT DCI]	CMT DCI	DCI-P3	DCI (Digital Cinema Initiatives) で規格化されている色空間とガンマに対応する外部モニターで確認するためのLUT。Log撮影時の広いダイナミックレンジをクリップせずに残した、シネマ制作に適したルック。
[CMT PQ]	CMT PQ	BT.2020	HDR (High Dynamic Range) 映像をITU-R BT.2100で定義されたPQ規格に準拠した外部モニターで確認するためのLUT。Log撮影時の広いダイナミックレンジをクリップせずに残した、シネマ制作に適したルック。
[CMT HLG]	CMT HLG	BT.2020	HDR (High Dynamic Range) 映像をITU-R BT.2100で定義されたHLG規格に準拠した外部モニターで確認するためのLUT。Log撮影時の広いダイナミックレンジをクリップせずに残した、シネマ制作に適したルック。
[User LUT1]～ [User LUT4]	登録したガンマ	BT.709、 BT.2020、 変換しない	登録したガンマと任意で設定した出力する色空間やレンジを画面で確認するためのLUT。

選択できるLUT

カスタムピクチャー		選択できるLUT					
Look ファイル	Lookファイル適用後の Gamma/Color Space	[CMT 709]	[Canon 709]	[CMT DCI]	[CMT PQ]	[CMT HLG]	[User LUT1]~[User LUT4]
オフ	—	A (下表参照)					
[On]	[Custom Picture準拠]						
	[SDR BT.709]	—	—	—	—	—	—
	[SDR BT.2020]	—	—	—	—	—	—
	[HDR PQ (BT.2100)]	●	●	—	—	—	—
	[HDR HLG (BT.2100)]	●	●	—	—	—	—

* 表中の「SDR」は、スタンダードダイナミックレンジのこと。

選択できるLUT (Aの場合)

カスタムピクチャー		選択できるLUT					
[Gamma/Color Space]		[CMT 709]	[Canon 709]	[CMT DCI]	[CMT PQ]	[CMT HLG]	[User LUT1]~[User LUT4]
[Canon Log 3 / C.Gamut]		●	●	●	●	●	●
[Canon Log 3 / BT.2020]		●	●	—	●	●	●
[Canon Log 3 / BT.709]		●	●	—	—	—	●
[Canon 709 / BT.709]		—	—	—	—	—	—
[BT.709 Wide DR / BT.709]		—	—	—	—	—	—
[BT.709 Standard / BT.709]		—	—	—	—	—	—
[PQ / BT.2020]		●	●	—	—	—	—
[HLG / BT.2020]		●	●	—	—	—	—

■ ビューアシスト

ビューアシスト一覧

ビューアシスト	ガンマ	色空間	内容
[CMT 709]	CMT 709相当	BT.709相当	BT.709規格に準拠した外部モニターで確認するための簡易変換をする。Log撮影時の広いダイナミックレンジをクリップせずに残した、シネマ制作に適したルック。
[Canon 709]	Canon 709相当	BT.709相当	BT.709規格に準拠した外部モニターで確認するための簡易変換をする。広いダイナミックレンジを確保しつつ、コントラストのある、「撮って出し (ポスト処理無しでの使用)」にも適したルック。

選択できるビューアシスト

カスタムピクチャー		選択できるビューアシスト	
Look ファイル	Lookファイル適用後の Gamma/Color Space	[CMT 709]	[Canon 709]
オフ	—	B (下表参照)	
[On]	[Custom Picture準拠]		
	[SDR BT.709]	—	—
	[SDR BT.2020]	—	—
	[HDR PQ (BT.2100)]	●	●
	[HDR HLG (BT.2100)]	●	●

選択できるビューアシスト (Bの場合)

カスタムピクチャー	選択できるビューアシスト	
[Gamma/Color Space]	[CMT 709]	[Canon 709]
[Canon Log 3 / C.Gamut]	●	●
[Canon Log 3 / BT.2020]	●	●
[Canon Log 3 / BT.709]	●	●
[Canon 709 / BT.709]	—	—
[BT.709 Wide DR / BT.709]		
[BT.709 Standard / BT.709]		
[PQ / BT.2020]	●	●
[HLG / BT.2020]	●	●

メモ

- ビューアシストを適用すると、映像の出力レンジはナローレンジ (ビデオレンジ) になります。
- ビューアシストで変換した映像の色は目安です。また、カスタムピクチャー (P. 57) のガンマ/色空間で「BT.709 Wide DR / BT.709」を選んだときの色と異なります。
- ビューアシストを適用すると、低輝度/高輝度部分の色が異なる場合があります。

[HDR → SDRゲイン(dB)]

HDR*で、出力にLUTまたはビューアシストを適用してBT.709にする場合に、HDRに対するSDRのゲインの差を調整できます。

* カスタムピクチャーの [Gamma/Color Space] が [PQ / BT.2020] / [HLG / BT.2020] のとき、またはLookファイルが有効でLookファイル適用後のGamma/Color Spaceが [HDR PQ (BT.2100)] / [HDR HLG (BT.2100)] のとき。

[User LUT] N400

Lookファイルを本機に登録して、12G-SDI OUT端子 N400 の映像に適用することができます。カスタムピクチャーのガンマがLogガンマのときに適用できます。出力する色空間やレンジを設定することもできます。ユーザー LUTは4種類まで登録できます。

■ ユーザー LUT の登録

1 登録するユーザー LUT 番号の欄をクリックして、[登録] をクリックする



設定画面が表示されます。



(1) [User LUT名]
ユーザー LUT 名を入力します。

(2) [LUT]
LUT ファイルを選択します。

🗨 メモ

ファイル名に使用可能な文字は次のとおりです。

文字：半角英数字

記号：! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { | } ~

2 [...] をクリックして登録する LUT ファイルを指定する

3 出力する色空間 [Color Space (Output)] を選択する

変換しないときは [変換しない] を選択します。

4 出力するレンジ [Range (Output)] を選択する

5 [登録] をクリックする

■ ユーザー LUT の編集

1 編集するユーザー LUT 番号の欄をクリックする

2 [編集] をクリックする

設定画面が表示されます。

3 必要に応じて設定を変更する

4 [登録] をクリックする



メモ

ユーザー LUTの登録時に指定したLUTファイルは再指定できません。新たにユーザー LUTを登録してください。

■ ユーザー LUTの削除

1 削除するユーザー LUT番号の欄をクリックする

2 [削除] をクリックする

確認メッセージが表示されます。

3 [適用] をクリックする

選択したユーザー LUTを削除します。

[Range (Canon Log): 12G-SDI] **N400**、[Range (HDR): 12G-SDI] **N400**、[Range (Canon Log): HDMI/3G-SDI]、[Range (HDR): HDMI/3G-SDI]

12G-SDI OUT端子 **N400** やHDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子から出力する映像のガンマがLogガンマまたはHDR (PQまたはHLG) のときは、映像の出力レンジを選択することができます。

適用される出力レンジ設定

カスタムピクチャー			適用されるレンジ設定
ガンマ	Lookファイル	Lookファイル適用後の Gamma/Color Space	[Range (Canon Log): XXXX]、 [Range (HDR): XXXX]
Canon Log 3	オフ	—	Canon Log出力時
	On	Custom Picture準拠	
PQ HLG	オフ	—	HDR出力時
	On	Custom Picture準拠	
Canon 709 BT.709 Wide DR BT.709 Standard	オフ	—	— (Narrow Range固定)
	On	Custom Picture準拠	
—	On	SDR BT.709	
		SDR BT.2020	
		HDR PQ(BT.2100)	
		HDR HLG(BT.2100)	HDR出力時

12G-SDI OUT端子の場合 **N400**

[Full Range]

フルレンジで出力します。

[Narrow Range]

ナローレンジで出力します。

HDMI OUT端子または3G-SDI OUT端子の場合

[Full Range優先]

フルレンジで出力することを優先します。HDMI ケーブルで接続したモニターの能力によっては、レンジが自動で変更されて出力されます。

[Narrow Range]

ナローレンジ (ビデオレンジ) で出力します。

メモ

カスタムピクチャーの [Gamma/Color Space] で設定しているガンマや選んだLookファイル適用後のGamma/Color Spaceによって設定が変わります。モニタリング設定でLUTが適用されているときは、出力のガンマによって設定が変わります。適用されているLUTがユーザー LUTのときはユーザー LUTの [Range (Output)] の設定と同じになります。

OSD設定

HDMI/SDI出力の映像信号に重畳する画面表示に関する設定を行います。

[OSD] タブは、設定部左の [カメラ制御 2] メニューを選択すると表示されます。



[オンスクリーン表示: 12G-SDI] **N400**、[オンスクリーン表示: HDMI/3G-SDI]

[On] にすると、HDMI/SDI出力の映像信号に画面表示を重畳します。

メモ

クロップ設定 (P. 70) の出力する領域が [全画面] 以外の場合は、画面表示を重畳できません。

[DISPレベル]

画面表示の情報量を選択します。

[DISPレベル1]

すべての情報を表示します。[全表示] または [全表示(フレーム)] から選択します。[全表示(フレーム)] の場合、各表示項目の大きさは「全表示」より小さくなります。

[DISPレベル2]

撮影中に必要な情報に絞って表示します。[撮影情報表示] または [マーカーとフォーカス枠表示のみ] から選択します。

メモ

メディアモードでクリップ再生時、DISPレベル1は [全表示] に固定、DISPレベル2は画面表示を重畳しません。

[不透過度: 12G-SDI] **N400**、[不透過度: HDMI/3G-SDI]

重畳する画面表示の不透過度を設定します。数値が小さくなるほど、画面表示が透明になります。

[フレーム表示]

重畳する画面表示をフレーム表示にします。映像の表示領域を画面の内側に少し狭めて、映像に重ならないよう周辺の余白領域に画面表示を行います。



フレーム表示



全画面表示

メモ


重畳する画面表示をフレーム表示にする場合は、出力信号形式 (P. 87) の解像度を720x480または720x576以外に設定してください。

[オンスクリーン表示の言語]

SDカードに記録中に表示するメッセージの言語を選びます。

■ 重畳する画面表示について

画面表示の情報量/位置 (DISPレベル) は2段階から選択します (P. 78)。

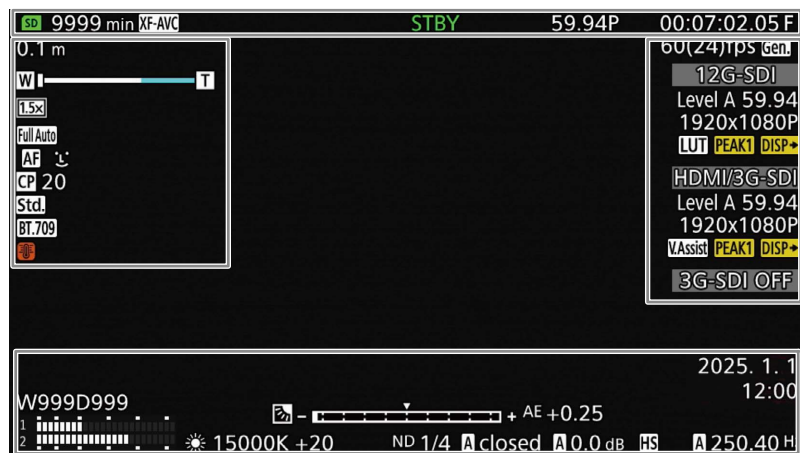

画面の左側

アイコン/表示	説明
000.0 m	被写体距離
	ズーム (P. 43) ズーム位置は目安のため、設定ページのズームスライダー (P. 43) の位置と異なることがある。
	デジタルテレコン (P. 64)
	フルオートモード (P. 45)
	フォーカスモード (P. 52、P. 54)
	顔検出AF (P. 52)
	選んだカスタムピクチャーファイル (P. 57)
	カスタムピクチャーのガンマ/色空間 (P. 58)
	Lookファイル (P. 61)
(赤色)	高温警告表示 内部温度が上昇している。[オンスクリーン表示: XXXX] が [On] のときに、DISPレベルの設定によらず表示される。

画面の上側

アイコン/表示	説明
記録メディア状態 / 記録可能時間 (分) / 記録形式	
(緑色) 0000 min	: SDカード 緑色 : 記録可能 / 黄色 : 記録可能時間5分以下 / 赤色 : 記録可能時間1分未満 / 白色 : 認識中。
(赤色) END	カードの空き容量なし
(赤色)	カードなし / 記録不可能
	記録形式 (P. 95)
撮影状態 (記録モード)	
(緑色)、 (赤色)	動画記録 : 撮影一時停止中 / 撮影中
00.00P、00.00i	フレームレート (P. 95)

アイコン/表示	説明
00:00:00.00、00:00:00:00 F / E N400	タイムコード (P. 124) タイムコードの設定状態 (P. 125)

画面の右側

アイコン/表示	説明
60(24)fps、60(30)fps	映像出力 (P. 69)
Gen.	ゲンロック (P. 124)
12G-SDI N400 HDMI/3G-SDI 3G-SDI OFF	出力端子 端子の出力状態 (P. 87)
Level A、Level B	マッピング方式 (P. 88)
00.00	フレームレート (P. 87)
0000x0000P、0000x0000i	出力信号 (P. 87)
LUT V.Assist	LUTやビューアシストの適用状態 (P. 72) • 画面に表示する映像にLUTやビューアシストを適用している。
PEAK1 PEAK2 (黄色)	ピーキング (P. 81)
DISP (黄色)	画面表示出力

画面の下側

アイコン/表示	説明
A001C001 ~ Z999D999	カメララインデックス、リール番号、クリップ番号 (P. 96)
	オーディオレベルメーター (P. 93)
 A/  B、  、  、 K 、 AWB 00000 K ±0	ホワイトバランス (P. 50)
 	測光方式 (P. 48)
	露出バー
AE ±0.00	AEシフト (P. 48)
ND 1/00	NDフィルター (P. 46)
A F00.0 / closed	アイリス/絞り値 (F値) (P. 46)
A 00.0dB	ゲイン (P. 47)
HS	高感度モード (P. 48)
A 1/0000.00、000.00°、 000.00Hz	シャッターモード (P. 46)
yyyy.mm.dd HH:MM	日時表示

メモ

画面表示はIP配信映像に重畳できません。

アシスト設定

ピーキングやマーカに関する設定を行います。

[アシスト] タブは、設定部左の [カメラ制御 2] メニューを選択すると表示されます。



[ピーキング: 12G-SDI] **N400**、[ピーキング: HDMI/3G-SDI]

[On] にすると、HDMI/SDI出力の映像にピーキング表示を重畳します。

メモ


カスタムピクチャー (P. 57) の [Color Correction: Assist] をオフ以外に設定しているときは、ピーキングを使用できません。

[ピーキング]

詳細な設定を行うピーキングを選択します。

[ピーキング詳細]

ピーキングの詳細な設定を行います。クリックすると、設定画面が表示されます。

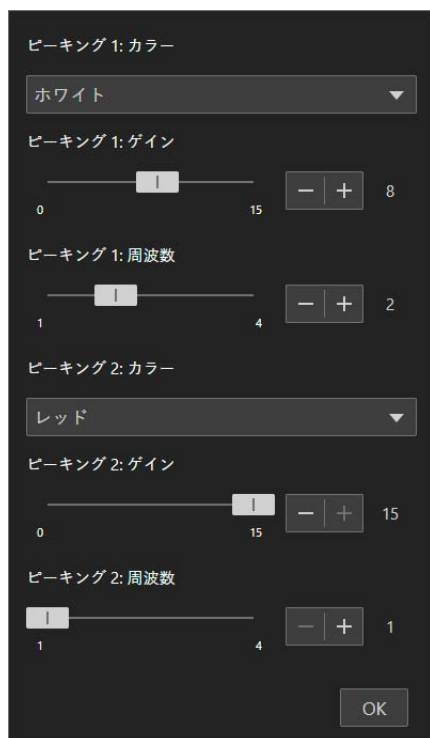

[ピーキング 1: カラー]、[ピーキング 2: カラー]


各ピーキングの色を選択します。

[ピーキング 1: ゲイン]、[ピーキング 2: ゲイン]、[ピーキング 1: 周波数]、[ピーキング 2: 周波数]

各ピーキングのゲインや周波数を調整します。

[マーカー：12G-SDI] **N400**、[マーカー：HDMI/3G-SDI]

[On] にすると、HDMI/SDI出力の映像にマーカーを重畳します。

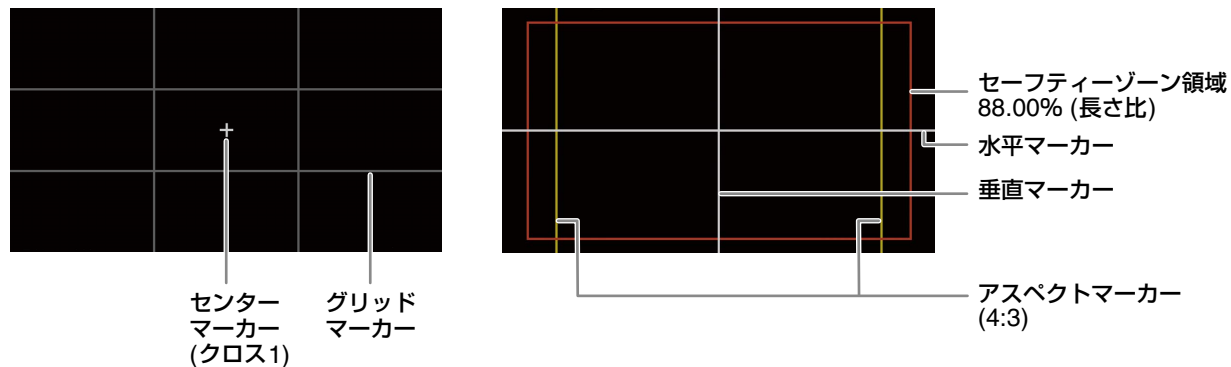

メモ

OSD設定のオンスクリーン表示 (P. 78) をオフに設定しているときは、マーカーを使用できません。

[センターマーカー]

画面の中央を示すマーカー。中央のマーカー形状はクロス (2種類) とドット (2種類) から選択できます。

[センターマーカータイプ]

センターマーカーの中央のマーカー形状

[水平マーカー]、[垂直マーカー]

画面の水平または垂直を示すマーカー。色を選択できます。

[グリッドマーカー]

画面の垂直と水平を格子状で示すマーカー。色を選択できます。

[アスペクトマーカー]

アスペクト比を示すマーカー。さまざまなアスペクト比で、色枠の表示または映像以外の部分のマスク表示ができます。アスペクト比は任意の値を指定することもできます。マスク表示はパーセント表示が低いほどマスクが透過します。

[マーカー アスペクト比]

[アスペクトマーカー] で表示するアスペクト比を選択します。[カスタム] を選択すると、任意のアスペクト比で [アスペクトマーカー] を表示できます。

[マーカー カスタムアスペクト比]

[マーカー アスペクト比] で [カスタム] を選択した場合は、任意のアスペクト比を入力します。

[セーフティーゾーンマーカー]

セーフティーゾーンを示すマーカー (色枠またはマスク表示)。セーフティーゾーンは、基準領域と、それに対する長さまたは面積で設定できます。マスク表示はパーセント表示が低いほどマスクが透過します。

[マーカー セーフティーゾーン基準]

[アスペクトマーカー] を表示しているときは、セーフティーゾーンの領域の基準を選択します。

[映像全体]

映像全体を基準にします。

[アスペクトマーカー領域]

アスペクトマーカーで区切られた領域を基準にします。

[セーフティーゾーン領域]

セーフティーゾーンマーカーを表示する領域を選択します。

メモ

[アスペクトマーカー] のアスペクト比を [16:9] にするとアスペクトマーカーは表示されません。[カスタム] でアスペクト比を [1.78:1] に設定したときも同様です。

SDカードに記録する (CR-N400)

カメラモードで  記録 /  停止ボタンをクリックすることにより、SDカードへの記録を開始/停止します。記録中の映像はHDMI/SDI出力可能です。タイムコード、記録経過時間の表示は、実際より遅れて表示されることがあります。

メモ

1つのクリップには、約6時間まで記録できます。それを超えると、自動的に別のクリップを生成して記録します。

記録信号形式

以下の信号形式で記録できます。

記録信号形式 (XF-AVC)

記録形式	映像サイズ	ビットレート方式	ビットレート	フレームレート						
				59.94P	59.94i	29.97P	23.98P	50.00P	50.00i	25.00P
XF-AVC YCC422 10 bit	3840x2160	Intra	600 Mbps	●	—	—	—	—	—	—
			500 Mbps	—	—	—	—	●	—	—
			410 Mbps	—	—	●	●	—	—	●
			300 Mbps	—	—	●	—	—	—	—
			250 Mbps	—	—	—	—	—	—	●
			240 Mbps	—	—	—	●	—	—	—
	1920x1080	310 Mbps	●	—	—	—	●	—	—	
		160 Mbps	—	●	●	●	—	●	●	
	3840x2160	L.GOP	260 Mbps	●	—	—	—	●	—	—
			160 Mbps	—	—	●	●	—	—	●
	1920x1080		50 Mbps	●	●	●	●	●	●	●
			25 Mbps	—	●	—	—	—	●	—

記録信号形式 (MP4)


記録形式	映像サイズ	ビットレート方式	ビットレート	フレームレート				
				59.94P	29.97P	23.98P	50.00P	25.00P
MP4 (HEVC) YCC422 10 bit	3840x2160	L.GOP	225 Mbps	●	—	—	●	—
			135 Mbps	—	●	●	—	●
1920x1080	50 Mbps		●	●	●	●	●	
MP4 (HEVC) YCC420 10 bit	3840x2160		170 Mbps	●	—	—	●	—
			100 Mbps	—	●	●	—	●
1920x1080	35 Mbps		●	●	●	●	●	
MP4 (H.264) YCC420 8 bit	3840x2160		150 Mbps	●	●	●	●	●
	1920x1080		35 Mbps	●	●	●	●	●

システム設定

映像と音声、映像記録、サーバー、通信、およびセキュリティなどのカメラのシステムに関する詳細設定を行います。設定部で [システム] メニューを選択すると、映像表示/操作部が非表示になり、次のように表示されます。

画面構成

[システム] メニューをクリックすると、画面の左側に設定項目の分類、右側に設定画面が表示されます。設定項目の分類は画面右上の  をクリックしても表示されます。

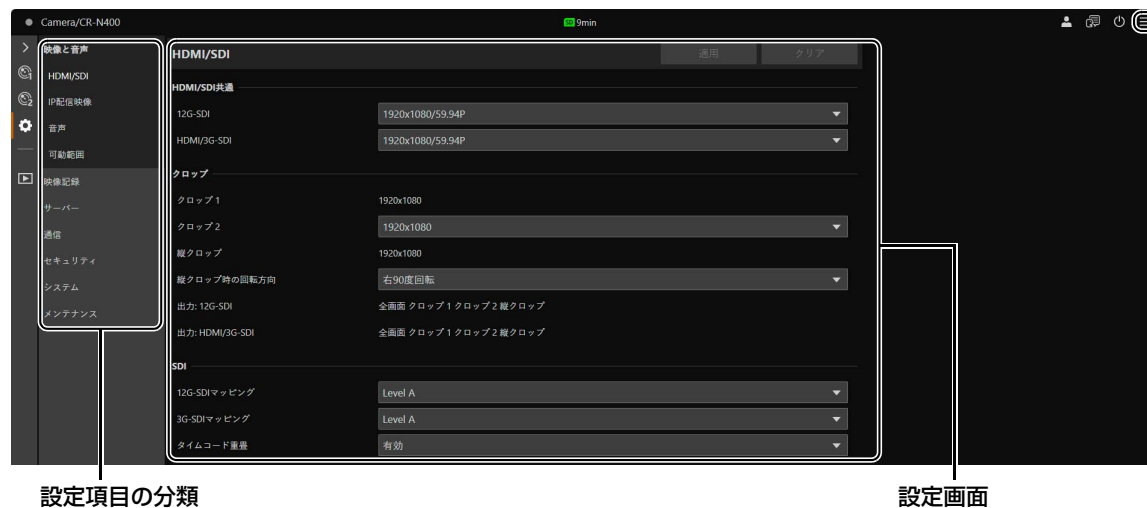

画面の幅が狭い場合は、設定項目の分類が非表示になるため、 メニューから操作する必要があります。

設定項目

システム設定の各項目の概要は次のとおりです。

分類	項目	内容
映像と音声	HDMI/SDI	HDMI/SDIの出力信号方式や3G-SDIマッピングの設定 (P. 87)
	IP配信映像	カメラから送信する映像サイズや品質など、映像の全般的な設定 (P. 89)
	音声	カメラに接続したマイクからの入力音声や、IP音声配信時のビットレートの設定 (P. 92)
	可動範囲	パン・チルト・ズームの可動範囲の設定 (P. 94)
映像記録 N400	記録/メディア	記録メディアの初期化および記録に関する設定 (P. 95)
サーバー	HTTP/映像	HTTPサーバーおよび映像サーバーの設定 (P. 98)
	RTP	RTPサーバーを使用した配信設定 (P. 99)
通信	ネットワーク	カメラを接続するネットワークの設定 (P. 101)
	無線LAN	カメラと無線LAN対応の機器を直接接続するための、アクセスポイントやIPv4の設定 (P. 105)
	外部接続 (IP)	カメラをコントローラーなどの外部機器とIP接続するための通信プロトコルの設定 (P. 107)
	外部接続 (シリアル)	カメラをシリアル接続するための設定 (P. 111)
	FTP	FTP転送に関する設定 (P. 113)
セキュリティ	証明書管理	証明書の作成および管理に関する設定 (P. 115)
	SSL/TLS	暗号化通信およびサーバー証明書の設定 (P. 117)
	ユーザー管理	管理者のアカウント情報や登録ユーザーの追加・削除、操作権限の設定 (P. 118)
	ホストアクセス制限	IPv4、IPv6のそれぞれのアドレスからのアクセスに対する個別のアクセス制御の設定 (P. 120)
システム	カメラ	カメラ名やカメラの設置条件などカメラの動作に関する設定 (P. 122)
	アドオン (アドオンアプリケーションズシステム)	カメラにインストールされているアプリケーションの管理 (P. 126)
	日付と時刻	カメラの日付と時刻に関する設定 (P. 129)
	環境	フレーム周波数および最大解像度、USBカメラのIP接続の設定 (P. 131)
メンテナンス	全般	機器情報や設定、ライセンスの確認、再起動や初期化の設定 (P. 132)
	バックアップ/リストア	バックアップやリストアの実行 (P. 134)
	ファームウェア更新	ファームウェア更新の実行 (P. 136)
	ログ	ログの表示やメッセージのダウンロード (P. 138)

共通の操作

システム設定での共通の操作について説明します。



メモ

Webブラウザでダイアログを表示しない設定を有効にすると、設定ページの操作ができなくなる場合があります。その場合は、Webブラウザを終了し、再度起動してください。

■ 設定変更の適用について

設定ページ内で設定を変更すると、設定ページ右上に表示されている [適用] および [クリア] のグレースアウトが解除され、クリックできるようになります。



この状態で [適用] をクリックすると、変更した設定が適用されます。
[クリア] をクリックすると、変更する前の設定に戻ります。

■ 再起動が必要な設定変更

変更した設定を適用するために、カメラを再起動させる必要がある設定項目には、先頭に緑の [再起動] 記号が付いています。



[再起動] 記号がある項目を変更すると、設定ページ右上に表示されている [適用] が、[適用して再起動] に変わります。



[適用して再起動] をクリックすると、変更内容が適用され、カメラが再起動します。
[クリア] をクリックすると、変更する前の設定に戻ります。



重要

[適用] または [適用して再起動] をクリックせずに別の設定画面に切り換えると、変更内容が失われてしまいます。変更内容を適用するには、必ず [適用] または [適用して再起動] をクリックしてください。

■ 設定範囲、文字数の制限について

数値入力や文字入力を行う設定項目には、設定可能範囲や文字数の制限が表示されています。
表示されている範囲内で入力してください。



[システム] > [映像と音声] > [HDMI/SDI]

12G-SDI OUT端子 **N400** やHDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子の出力信号形式を設定します。

HDMI/SDI

適用

クリア

HDMI/SDI共通

12G-SDI

1920x1080/59.94P

HDMI/3G-SDI

1920x1080/59.94P

クロップ

クロップ1

1920x1080

クロップ2

1920x1080

縦クロップ

1920x1080

縦クロップ時の回転方向

右90度回転

出力: 12G-SDI

全画面 クロップ1 クロップ2 縦クロップ

出力: HDMI/3G-SDI

全画面 クロップ1 クロップ2 縦クロップ

SDI

12G-SDIマッピング

Level A

3G-SDIマッピング

Level A

タイムコード重畳

有効

HDMI/SDI共通

12G-SDI OUT端子 **N400** とHDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子で使用する、映像の出力信号形式を設定します。12G-SDI OUT端子 **N400** は個別に設定できます。HDMI OUT端子と3G-SDI OUT端子は共通の設定です。

[12G-SDI] **N400**、[HDMI/3G-SDI]

出力信号形式は、映像サイズとフレームレートの組み合わせとして設定します。

[システム] > [システム] > [環境] で設定した [フレーム周波数 (Hz)] によって、選択できるHDMI/SDIの出力信号形式が異なります。

フレーム周波数 (Hz)	出力信号形式 (映像サイズ/フレームレート)	
	12G-SDI OUT端子 N400	HDMI OUT端子/3G-SDI OUT端子
23.98	3840x2160/23.98P、1920x1080/23.98P	3840x2160/23.98P ^{*1} 、1920x1080/23.98P
29.97	3840x2160/29.97P、1920x1080/29.97P、1920x1080/29.97PsF	3840x2160/29.97P ^{*1} 、1920x1080/29.97P、1920x1080/59.94i ^{*1} /29.97PsF ^{*2}
59.94	3840x2160/59.94P、1920x1080/59.94P、1920x1080/59.94i、1280x720/59.94P、720x480/59.94i	3840x2160/59.94P ^{*1} 、1920x1080/59.94P、1920x1080/59.94i、1280x720/59.94P、720x480/59.94P ^{*1}
25.00	3840x2160/25.00P、1920x1080/25.00P、1920x1080/25.00PsF	3840x2160/25.00P ^{*1} 、1920x1080/25.00P、1920x1080/50.00i ^{*1} /25.00PsF ^{*2}
50.00	3840x2160/50.00P、1920x1080/50.00P、1920x1080/50.00i、1280x720/50.00P、720x576/50.00i	3840x2160/50.00P ^{*1} 、1920x1080/50.00P、1920x1080/50.00i、1280x720/50.00P、720x576/50.00P ^{*1}

*1 HDMI OUT端子のみ

*2 3G-SDI OUT端子のみ

選択した出力信号形式に応じて、映像のストリームごとの設定や選択肢が異なります。詳細は [システム] > [映像と音声] > [IP配信映像] を参照してください。

メモ

映像サイズが3840x2160または720x480 (720x576) の場合、3G-SDI OUT端子から映像は出力されません。

クロップ

各クロップ領域の出力に関する設定を行います。

[クロップ 1]、[クロップ 2]、[縦クロップ]

各クロップ領域をHDMI/SDI出力するときの解像度を設定します。[HDMI/SDI 共通] で選択した出力信号形式によっては、解像度を固定で表示します。

[縦クロップ時の回転方向]

縦クロップ領域をHDMI/SDI出力するときの映像の回転方向を設定します。IP配信映像には影響しません。

[出力: 12G-SDI] 、[出力: HDMI/3G-SDI]

設定する [クロップ 1] や [クロップ 2] に合わせて、[クロップ] > [出力: 12G-SDI] および [出力: HDMI/3G-SDI] で選択できる設定値を自動的に表示します。

メモ

[クロップ 2] の解像度を変更すると、[システム] > [映像と音声] > [IP配信映像] > [クロップ] のクロップ2の解像度も変更されます (P. 91)。

SDI

SDI端子の出力信号方式を設定します。

[12G-SDIマッピング] 、[3G-SDIマッピング]

[HDMI/SDI共通] で選択した出力信号形式が [1920x1080/59.94P] または [1920x1080/50.00P] の場合、12G-SDI OUT端子  や3G-SDI OUT端子の出力信号のマッピング方式を選択します。SMPTE ST 425-1規格のLevel A、またはLevel Bに準拠した信号が出力されます。

[タイムコード重畳]

[有効] にすると、SDI端子の出力にタイムコードを重畳します。

[システム] > [映像と音声] > [IP配信映像]

IP配信する映像のサイズや品質など、映像の全般的な設定をします。

次の3種類あるストリームごとに設定を行います。

- メインストリーム
- サブストリーム 1
- サブストリーム 2

また、クロップについての設定を行います。

IP配信映像

適用

クリア

メインストリーム

映像コーデック

H.264

映像サイズ

1920x1080

フレームレート (fps)

59.94

ビットレート制御

VBR

目標ビットレート (Mbps) 1~80

20

1フレーム間隔 (秒)

1.0

サブストリーム 1

映像コーデック

H.264

映像サイズ

640x360

フレームレート (fps)

29.97

ビットレート制御

VBR

目標ビットレート (Mbps) 1~10

4

1フレーム間隔 (秒)

1.0

サブストリーム 2

映像コーデック

JPEG

映像サイズ

1280x720

フレームレート (fps)

14.99

クロップ

クロップ 2

1920x1080

出力: メインストリーム

全画面 クロップ 1 クロップ 2

出力: サブストリーム 1

全画面 クロップ 1 クロップ 2

出力: サブストリーム 2

全画面

[システム] > [システム] > [環境] で設定したフレーム周波数によって、各映像ストリームごとに選択できる [映像サイズ]、[フレームレート (fps)] の選択肢が異なります。

メインストリーム

カメラから配信する、メインストリームの映像について設定します。

[映像コーデック]

映像コーデックの種類を選択します。

次の場合、映像コーデックはH.264です。

– [システム] > [通信] > [外部接続 (IP)] > [RTMP] が [使用する] の場合

メモ

- [Iフレーム間隔 (秒)] が [ALL-I] の場合、[H.265] に設定できません。
- [映像サイズ] が [3840x2160] かつ [フレームレート (fps)] が [59.94] または [50.00] の場合、[H.264] に設定できません。

[映像サイズ]

映像サイズを選択します。

縦クロップの映像を出力するときは、[1080x1920] または [720x1280] を選択します。

[フレームレート (fps)]

映像のフレームレートを選択します。

[ビットレート制御]

映像のビットレートについて設定します。

帯域制限がある環境など、厳密にビットレートを制御したいときは [CBR] に設定してください。

メモ

[映像サイズ] が [3840x2160] かつ [フレームレート (fps)] が [59.94] または [50.00] の場合、[CBR] に設定できません。

[目標ビットレート (Mbps)]

[ビットレート制御] が [CBR] の場合は、ビットレート制御の目標値を入力してください。

[ビットレート制御] が [VBR] の場合は、画質の目安としてビットレートを入力してください。なお、映像によっては、設定したビットレートを超えることがあります。

[映像サイズ] と [フレームレート (fps)] の設定によって入力できる最大値が異なります。

[Iフレーム間隔 (秒)]

[映像コーデック] で選択した映像にIフレームを挿入する間隔 (秒) を選択します。すべてのフレームをIフレームとするときは [ALL-I] を指定してください。

メモ

[映像コーデック] が [H.265] の場合、[ALL-I] に設定できません。

サブストリーム 1

カメラから配信する、サブストリーム 1の映像について設定します。

[映像コーデック]

H.264固定です。

[映像サイズ]

640 x 360または360 x 640固定です。メインストリームの [映像サイズ] の設定によって、自動的に表示します。

[フレームレート (fps)]、[ビットレート制御]、[目標ビットレート (Mbps)]、[Iフレーム間隔 (秒)]

[メインストリーム] の各項目を参照してください。

メモ

サブストリーム 1の [フレームレート (fps)] は [59.94] および [50.00] には設定できません。

サブストリーム 2

カメラから配信する、サブストリーム 2の映像について、設定値を表示します。

[映像コーデック]

JPEG固定です。

[映像サイズ]

1280 x 720固定です。

[フレームレート (fps)]

フレーム周波数に応じた設定値が表示されます。

クロップ

カメラから配信する、クロップの映像について設定します。

[クロップ 2]

[クロップ 2] の解像度を設定します。設定した解像度の映像を、メインストリームやサブストリーム 1 の [映像サイズ] の設定に合わせて拡大/縮小をして出力します。

この解像度を変更すると、[HDMI/SDI] > [クロップ] の [クロップ 2] の解像度も変更されます。[メインストリーム] の [映像サイズ] の設定によっては表示されません。

[出力: メインストリーム]、[出力: サブストリーム 1]、[出力: サブストリーム 2]

設定する [メインストリーム] の [映像サイズ] に合わせて、クロップ設定 (P. 70) の [クロップ] > [出力: IP] で選択できる設定値を自動的に表示します。クロップの映像は、サブストリーム 2 に出力できません。



メモ

次の場合、画面が乱れることがあります。

- IP 配信でクロップの映像を表示中に、[システム] > [システム] > [カメラ] > [設置条件] で [映像反転] の設定を変更したとき
- IP 配信でクロップの映像 (縦クロップを除く) を表示中に、カラーバーを [On] またはオフにしたとき

[システム] > [映像と音声] > [音声]

カメラに接続したマイクからの入力音声や、IPで音声配信するときのビットレートを設定します。

音声

適用

クリア

音声全般

音声入力

使用する

音声入力モード

MIC端子/MIC

入力音量 1~100

50

現在の音量レベル (L)

現在の音量レベル (R)

アッテネーター

使用しない

IP音声配信

配信ビットレート (kbps)

128

音声全般

入力音声の音量やマイクの種類を設定します。

[音声入力]

マイクからの音声使用の有無を選択します。

[使用しない] に設定すると、HDMI/SDI出力で音声が出られなくなります。

メモ

[音声入力] を [使用しない] に設定するには、次の設定をすべて [使用しない] に変更する必要があります。

- [システム] > [サーバー] > [RTPサーバー] > 各ストリーム (メイン、サブ1、サブ2) > [音声送信]
- [システム] > [通信] > [外部接続 (IP)] > [NDI|HX] > [音声送信]
- [システム] > [通信] > [外部接続 (IP)] > [RTMP] > [音声ストリーム]
- [システム] > [通信] > [外部接続 (IP)] > [SRT] > [音声ストリーム]

[音声入力モード]

カメラに接続するマイクの種類を、入力端子 (INPUT **N400**/MIC)、入力方式 (LINE/MIC)、およびマイクへの給電あり/なしの組み合わせで選択します。

設定値	入力端子	入力方式	マイクへの給電
MIC端子/LINE	MIC	LINE	—
MIC端子/MIC	MIC	MIC	なし
MIC端子/MIC (MICパワー ON)	MIC	MIC	あり
INPUT端子/LINE N400	INPUT	LINE	—
INPUT端子/MIC N400	INPUT	MIC	なし
INPUT端子/MIC+48V N400	INPUT	MIC	+48V

メモ

ファンタム電源が必要なマイクを使うときは、マイクを接続した状態で電源を入れてから、[INPUT端子/MIC+48V] に設定してください。

重要

マイクを使用する場合、マイクの仕様に合わせて、[音声入力モード] を正しく設定してください。
間違えて使用した場合、カメラやマイクの故障の原因になります。

[入力音量]

カメラに接続したマイクから入力する音量を設定します。

[現在の音量レベル (L)]、[現在の音量レベル (R)]

現在の音量レベルがステータスバーで表示されます。

[アッテネーター]

[音声入力モード] の入力方式がMICの項目を選んでいるときに、アッテネーター (20 dB) を使用するかを選択します。

IP音声配信

音声をIP配信するときの機能を設定します。

[配信ビットレート (kbps)]

配信するビットレートを選択します。




重 要

- 映像と音声は、同期しないことがあります。
- 使用するPCの性能やネットワーク環境によっては、音声途切れることがあります。
- ウイルス対策ソフトウェアをご使用の場合、音声途切れることがあります。
- LANケーブルの抜き差しなどで通信が一時的に途切れると、音声切断されます。その場合はカメラに再接続してください。

[システム] > [映像と音声] > [可動範囲]

パン・チルト・ズーム動作の可動範囲を設定します。

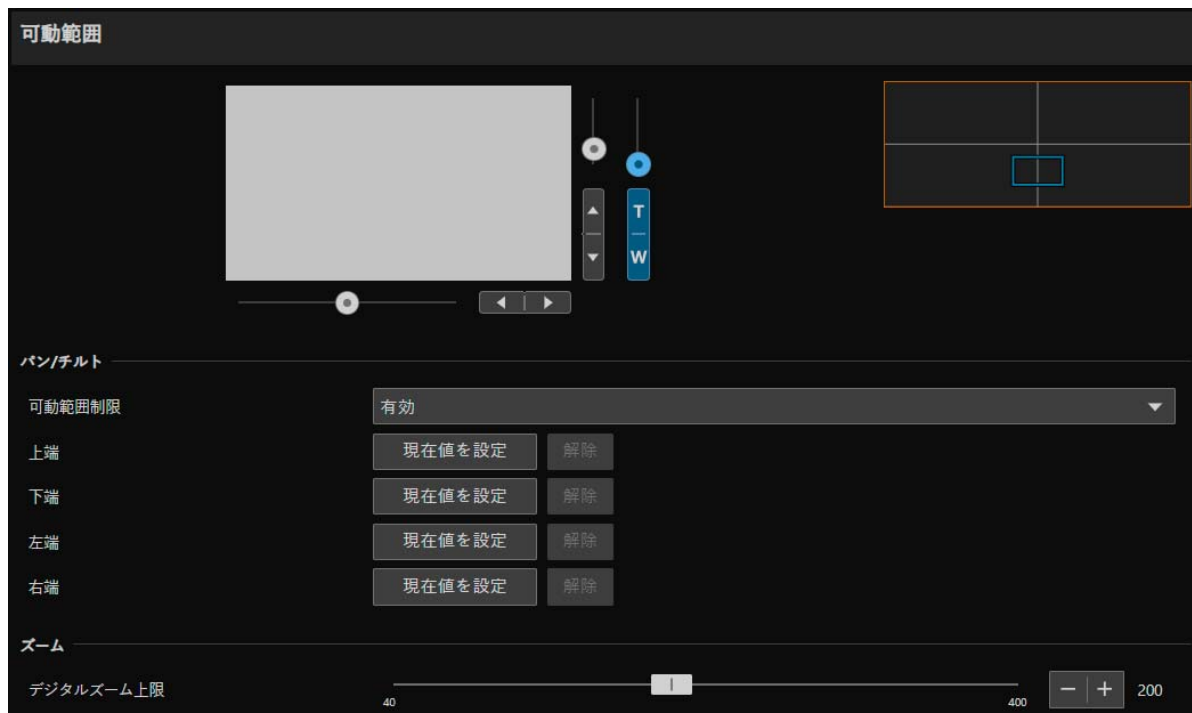

パン/チルト

パン・チルトの可動範囲を制限できます。

[可動範囲制限]

[有効] にすると、プリセット/トレースの実行、アドオンアプリケーションの動作を含め、パン・チルトの可動範囲がすべて制限されます。

[上端]、[下端]、[左端]、[右端]

[可動範囲制限] が [有効] のときに、パン・チルトの可動範囲 (上下左右の端) を設定/設定解除します。

映像表示部で画角を調整して、各端の [現在値を設定] をクリックすると、現在のパン・チルト位置がその端に設定されます。

[解除] をクリックすると、設定されている端が解除されます。

ズーム

[デジタルズーム上限]

デジタルズームの上限値を設定します。

[システム] > [映像記録] > [記録/メディア] (CR-N400)

記録メディアの初期化や、記録に関する詳細な設定をします。

記録/メディア 🔄 :再起動 適用 クリア

メディア

メディア初期化 実行

記録

記録形式	XF-AVC YCC422 10bit Intra-frame ▼
フレームレート	🔄 59.94P ▼
映像サイズ	3840x2160
ビットレート (Mbps)	600 ▼
カメラインデックス A~Z	A
リール番号 001~999	001
クリップ番号方式	オートリセット ▼
ユーザー定義 5文字	CANON
ボリュームラベル	Canon+メタデータ ▼

メディア

[メディア初期化]

[実行] > [OK] を押して、記録メディアを初期化します。

記録

[記録形式]

記録形式を選択します。選択した記録形式で設定できる項目のみが表示されます。

[フレームレート]

映像のフレームレートを選択します。59.94i / 50.00iを選択するときは、[システム] > [映像と音声] > [HDMI/SDI] の [12G-SDI] と [HDMI/3G-SDI] を [1920x1080/59.94i] または [1920x1080/50.00i] に設定してください。

[映像サイズ]

映像サイズが表示されます。

変更する場合は、[システム] > [システム] > [環境] > [最大解像度] で設定します。

[ビットレート(Mbps)]

映像のビットレートを選択します。[記録形式]、[映像サイズ]、[フレームレート] の設定によって選択できる値が異なります。

■ MP4形式の設定

[MP4オーディオ形式]

記録形式がMP4のときのオーディオ形式を選択します。

[MP4クリップ番号方式]

記録形式がMP4のときの番号形式を選択します。

[オートリセット]

初期化されたカードに記録する場合、常に100-0001から始まります。カード内にすでにMP4クリップが記録されているときは、その続きの番号になります。

[通し番号]

最後に記録したMP4クリップの続き番号から始まります。カード内に記録されているMP4クリップ番号のほうが大きいときは、その続き番号になります。パソコンで管理するときなどに便利です。通常はこの設定をおすすめします。

■ XF-AVC形式の設定

[カメラインデックス]

[A] から [Z] の1文字を入力します。

[リール番号]

[001] から [999] の数字を入力します。

[クリップ番号方式]

[オートリセット] または [通し番号] のいずれかを選択します。

[クリップ番号]

[001] から [999] の数字を入力します。

[ユーザー定義]

数字とアルファベットを使用して、全5文字で入力してください。

[ボリュームラベル]

[Canon+メタデータ] または [Canon] のいずれかを選択します。

カードを初期化 (P. 34) して、XF-AVCクリップのファイル名を設定します (P. 96)。

ボリュームラベルは、初期化したカードにはじめてXF-AVCクリップを記録するときに設定されます。

ファイル名の付け方を設定する

SDカードに記録するXF-AVCクリップ、MP4クリップのファイル名の付け方を設定します。

■ XF-AVCクリップのファイル名の構成


A 0 0 1 C 0 0 1 _ y y m m d d X X _ C A N O N
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

項目	内容
① カメラインデックス	A ~ Zの1文字。カメラごとに異なる文字を設定する。
② リール番号	001 ~ 999の3桁の数字。カードごとに異なる番号が自動的に振られる。任意の初期値を指定できる。新しいカード*に交換すると、初回の記録時に番号が1つ繰り上がる。 * 購入または初期化直後のカード。
③ クリップ番号	001~999の3桁の数字で、先頭に「C」が付いてC001~C999となる。999を超えると「C」が「D」に変わり、D001~D999となる。クリップ番号はクリップごとに自動的に振られる。任意の初期値を設定したり、初期値 (C001) にリセットしたりすることもできる。 クリップ番号の付けかたは、記録メディアを交換しても連番を振る「通し番号」と、記録メディアの交換後、初回の記録時に「001」にリセットする「オートリセット」の2方式がある。
④ 年月日	撮影した年月日が自動的に設定される。
⑤ ランダムID	クリップごとにランダムに付加される、A ~ Z、0 ~ 9からなる2文字。

	項目	内容
⑥	ユーザー定義	A～Z、0～9からなる5文字。

■ MP4クリップのフォルダー構成とファイル名

MP4クリップ番号

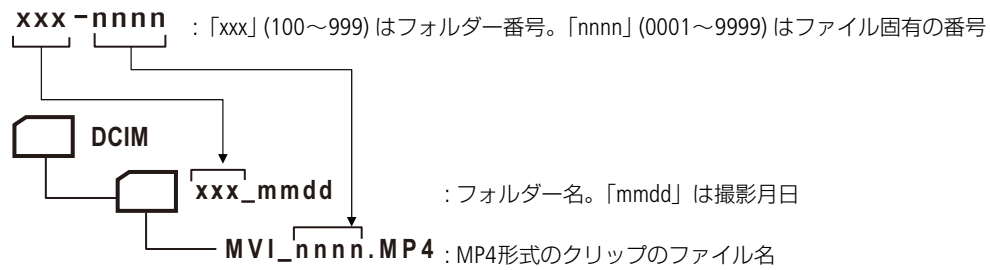

メモ

1つのフォルダーには500ファイルまで保存でき、それを超えると自動的にフォルダーが作成されます。

[システム] > [サーバー] > [HTTP/映像]

設定ページや映像などをネットワーク経由で配信するためのHTTPサーバーや、HTTPによる映像配信について設定します。

HTTP/映像 再起動 適用 クリア

HTTPサーバー

認証方式

Digest認証

HTTPポート番号 80,1024~65535

80

HTTPSポート番号 443,1024~65535

443

映像サーバー

最大クライアント数 0~15

15

最大接続時間 (秒) 0~65535

0

HTTPサーバー

認証方式やHTTPポート番号について設定します。

重要

[HTTPポート番号] または [HTTPSポート番号] の設定を変更した際、起動中のWebブラウザからカメラに接続できなくなる可能性がある場合は、確認のダイアログが表示されます。変更した設定を適用する場合は、[OK] をクリックしてください。
カメラの再起動後、Webブラウザからカメラに再接続できない場合、メッセージとともに、カメラに再接続するためのURIの候補があれば表示されます。
表示されたURIでカメラに接続できない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

[認証方式]

HTTPサーバーで使用する認証方式を選択します。

[HTTPポート番号]

HTTPポート番号を入力します。

通常は、[80] (工場出荷設定) を使用してください。

[HTTPSポート番号]

HTTPSポート番号を入力します。

通常は、[443] (工場出荷設定) を使用してください。

映像サーバー

映像サーバーに接続できるクライアントについて設定します。

[最大クライアント数]

カメラに同時に接続できるクライアント数の最大値を入力します。

[0] にすると、管理者以外の接続が禁止されます。

重要

配信するクライアントが多い場合、映像フレームレートが低下したり、音声が途切れたりする場合があります。



[最大接続時間 (秒)]

個々のクライアントがカメラに接続できる最大時間を秒単位で入力します。

[0] にすると、接続時間は無制限となります。

[システム] > [サーバー] > [RTP]

RTPを使用した映像および音声配信について設定します。

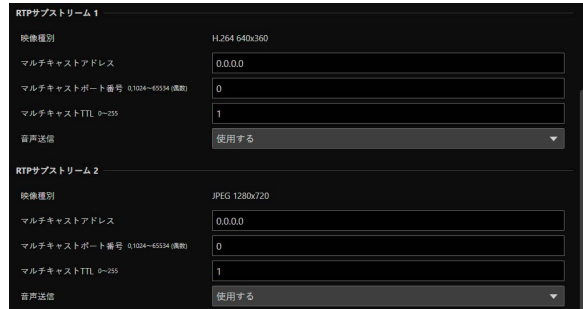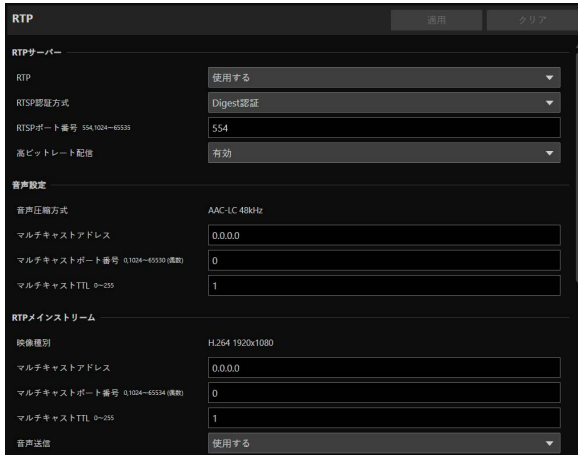

RTPサーバー

RTPの使用、RTSPの認証方式とポート番号について設定します。

[RTP]

RTPの使用の有無を選択します。

[RTSP認証方式]

RTSPの認証方式を選択します。RTSPの認証方式はHTTPサーバーの認証方式とは独立して設定されるため、それぞれの認証方式について設定する必要があります。

[RTSPポート番号]

RTSPポート番号を入力します。

通常は、[554] (工場出荷設定) を使用してください。

[高ビットレート配信]

[有効] にすると、[目標ビットレート (Mbps)] が高いときに発生する配信映像の乱れやフレーム落ちを低減できます。



重要

[高ビットレート配信] が [有効] の場合、クライアントによっては映像が表示されないことがあります。そのときは、[無効] にしてください。

音声設定

音声送信のマルチキャストについて設定します。

[音声圧縮方式]

音声圧縮方式および周波数が表示されます。[AAC-LC 48kHz] 固定です。

[マルチキャストアドレス]

音声送信のマルチキャストアドレスを、次のように入力します。

IPv4 : 224.0.0.0～239.255.255.255の範囲

IPv6 : ff00::/8で始まるアドレス

[マルチキャストポート番号]

音声送信のマルチキャストポート番号を入力します。

[マルチキャストTTL]

マルチキャスト配信の有効範囲を入力します。

マルチキャスト配信の有効範囲を表すTTL (Time To Live) は、ルーターを越えるごとに1ずつ減算され、0になるとルーターを越えて配信することはできません。

たとえば、TTLを [1] に設定すると、ローカルセグメントのみのマルチキャスト配信となり、ルーターを越えて配信することはできません。

メモ

次のいずれかの設定で音声のマルチキャスト配信は無効になります。

- [マルチキャストアドレス] に [0.0.0.0] (IPv4の場合) または [::0(::)] (IPv6の場合) を設定する
- [マルチキャストポート番号] または [マルチキャストTTL] に [0] を設定する

RTPメインストリーム、RTPサブストリーム 1、RTPサブストリーム 2

RTPストリーム配信について、ストリームごとに設定します。

[映像種別]

[システム] > [映像と音声] > [IP配信映像] の各映像ストリームで設定された [映像コーデック] および [映像サイズ] が表示されます。

[マルチキャストアドレス]

RTPストリームのマルチキャストアドレスを、次のように入力します。

IPv4 : 224.0.0.0～239.255.255.255の範囲

IPv6 : ff00::/8で始まるアドレス

[マルチキャストポート番号]

RTPストリームのマルチキャストポート番号を入力します。

[マルチキャストTTL]

RTPストリームのマルチキャスト配信の有効範囲を入力します。

マルチキャスト配信の有効範囲を表すTTL (Time To Live) は、ルーターを越えるごとに1ずつ減算され、0になるとルーターを越えて配信することはできません。

たとえば、TTLを [1] に設定すると、ローカルセグメントのみのマルチキャスト配信となり、ルーターを越えて配信することはできません。

[音声送信]

RTPストリームの音声送信を使用するかを選択します。

[システム] > [映像と音声] > [音声] > [音声全般] > [音声入力] が [使用しない] に設定されている場合、[使用する] には設定できません。

メモ

- 次のいずれかの設定でRTPストリームのマルチキャスト配信は無効になります。
 - [マルチキャストアドレス] に [0.0.0.0] (IPv4の場合) または [::0(::)] (IPv6の場合) を設定する
 - [マルチキャストポート番号] または [マルチキャストTTL] に [0] を設定する
- RTPストリームのURL
rtsp://IPアドレス:ポート番号/rtpstream/config1(～3)
例 : rtsp://192.168.100.1:554/rtpstream/config1
 - 配信方式はRTPクライアントアプリケーションの配信要求に依存します。
 - config1はRTPメインストリーム、config2はRTPサブストリーム 1、config3はRTPサブストリーム 2の配信を要求します。
- メインおよびサブ1の [ビットレート制御] などの映像品質は、[システム] > [映像と音声] > [IP配信映像] (P. 89) での各設定が使用されます。
- [システム] > [セキュリティ] > [ユーザー管理] > [ユーザー権限] の [映像配信] は、RTPには反映されません。
- プロキシサーバーやファイアウォールを使用している環境では、RTPストリームの映像が表示されないことがあります。この場合は、システム管理者にお問い合わせください。
- RTP over UDPでストリーム配信中のクライアントにホストアクセス制限が適用された場合は、配信停止まで数秒から数十秒時間がかかる場合があります。

[システム] > [通信] > [ネットワーク]

ネットワークへの接続設定を行います。

重要

ネットワークの接続に関わる設定を変更すると、起動中のWebブラウザからカメラに接続できなくなる可能性があります。この場合、[適用] または [適用して再起動] をクリックすると、確認のダイアログが表示されます。変更を適用する場合は、[OK] をクリックしてください。

設定変更によるカメラの再起動後、Webブラウザからカメラに再接続できない場合、カメラに再接続するためのURIの候補があれば、メッセージとともに表示されます。表示されたURIでカメラに接続できない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

LAN

カメラからの送信データサイズを設定します。

[最大パケットサイズ]

カメラが送信するパケットの最大サイズを入力します。通常は1500から変更する必要はありません。

IPv6を使用する場合は、1280以上に設定する必要があります。

ADSLをご利用の場合、この数値を少し下げると、送信効率が上がる場合があります。

IPv4

カメラへの接続にIPv4を使用する場合に設定します。IPv4のアドレスは、DHCPサーバーから自動で取得するか、手動で設定できます。

重要

- IPv4をマニュアル設定する場合の [IPv4アドレス]、[サブネットマスク]、[IPv4デフォルトゲートウェイアドレス] は、システム管理者にお問い合わせください。
- [IPv4アドレス]、[サブネットマスク]、[IPv4デフォルトゲートウェイアドレス] の設定のいずれかに誤りがある場合、ネットワーク経由でアクセスできなくなることがあります。この場合はカメラ検索ツールを用いてカメラを検索し、再度アドレスを設定してください。

[IPv4アドレス設定方式]

IPv4アドレスの設定方式を選択します。

[マニュアル設定] の場合は、[IPv4アドレス] に固定のIPv4アドレスを入力します。

[自動設定(DHCP)] の場合は、[IPv4アドレス (DHCP)]、[IPv4デフォルトゲートウェイアドレス (DHCP)] にDHCPサーバーから取得した値が自動的に設定されます。

重要

IPv4アドレス設定を [自動設定(DHCP)] で使用する場合、DHCPサーバーとカメラの間にルーターがあるような環境では、IPv4アドレスが正しく割り振られない場合があります。その場合は、[マニュアル設定] を選択して固定のIPv4アドレスを設定してください。

[IPv4アドレス]

[IPv4アドレス設定方式] が [マニュアル設定] の場合、固定のIPv4アドレスを入力します。

[サブネットマスク]

[IPv4アドレス設定方式] が [マニュアル設定] の場合、ネットワークごとに指定されたサブネットマスク値を入力します。

[IPv4デフォルトゲートウェイアドレス]

[IPv4アドレス設定方式] が [マニュアル設定] の場合に入力します。カメラをコントローラーなどのIP接続機器と異なるサブネットに接続する場合は、必ず設定してください。

[AutoIP]

AutoIPの使用の有無を選択します。AutoIPアドレスが有効な場合、[IPv4アドレス(AutoIP)] に自動設定されたIPアドレスが表示されます。

IPv6

カメラへの接続にIPv6を使用する場合に設定します。IPv6のアドレスは、RAまたはDHCPv6サーバーから自動で取得するか、手動で設定できます。

重要

IPv6を手動設定する場合の [IPv6アドレス(マニュアル設定)]、[プレフィックス長]、[IPv6デフォルトゲートウェイアドレス] は、システム管理者にお問い合わせください。

[IPv6]

IPv6の使用の有無を選択します。

[自動設定(RA)]

RA (Router Advertisement、ルーターから自動的に送信されるネットワーク情報) を利用してアドレスを自動で設定する場合は、[有効] を選択します。

[自動設定(DHCPv6)]

DHCPv6を利用してアドレスを自動で設定する場合は、[有効] を選択します。

[IPv6アドレス(マニュアル設定)]

アドレスを手動で設定する場合、固定のIPv6アドレスを入力します。

[プレフィックス長]

アドレスを手動で設定する場合、プレフィックス長を入力します。

[IPv6デフォルトゲートウェイアドレス]

アドレスを手動で設定する場合、デフォルトゲートウェイアドレスを入力します。カメラをコントローラーなどのIP接続機器と異なるサブネットに接続する場合は、必ず設定してください。

[IPv6アドレス(自動設定)]

[IPv6] が [使用する] で、[自動設定(RA)] または [自動設定(DHCPv6)] が [有効] の場合、自動的に取得したアドレスが表示されます。

DNS

DNSサーバーのアドレスを設定します。DNSサーバーのアドレスは手動設定するか、DHCP/DHCPv6サーバーから自動で取得します。

[ネームサーバーアドレス1]、[ネームサーバーアドレス2]

登録したいネームサーバーアドレスを入力します。1つしか登録しない場合は、[ネームサーバーアドレス 2] は空欄のままにしてください。

メモ

[ネームサーバーアドレス 1] が使用できない場合は、[ネームサーバーアドレス 2] にアクセスします。ただし、[ネームサーバーアドレス 2] が事前に設定されていることが前提です。

[ネームサーバーアドレスの自動設定]

ネームサーバーアドレスを自動で設定する場合、使用するサーバーを選択します。

DHCPを使用する場合、[IPv4アドレス設定方式] を [自動設定(DHCP)] (P. 101) にしてください。

DHCPv6を使用する場合、[IPv6] を [使用する] にして、[自動設定(DHCPv6)] を [有効] (P. 102) にしてください。

[ネームサーバーアドレス(DHCP)]

[ネームサーバーアドレスの自動設定] が [DHCPを使用する] または [DHCP/DHCPv6を使用する] の場合、DHCPサーバーから取得したネームサーバーアドレスが表示されます。

[ネームサーバーアドレス(DHCPv6)]

[ネームサーバーアドレスの自動設定] が [DHCPv6を使用する] または [DHCP/DHCPv6を使用する] の場合、DHCPv6サーバーから取得したネームサーバーアドレスが表示されます。

[ホスト名]

mDNSで使用するカメラのホスト名を、半角英数字で登録できます。

[サーチドメイン]

サーチドメインリストにドメイン名を追加する場合、ドメイン名を入力して [追加] をクリックします。

サーチドメインリストにドメイン名が指定されているとNTPおよびRTMPのサーバー指定でドメイン名なしのホスト名を指定するだけで、ホスト名+ドメイン名の形で扱われます。

[サーチドメインリスト]

[サーチドメイン] で追加されたドメイン名が一覧表示されます。

DNSサーバーに対して、このリストのドメイン名の上から順に問い合わせが行われます。

右側の▲または▼ボタンでドメイン名の並び順を変更することができます。

ドメイン名を削除する場合は、ドメイン名を選択して  をクリックします。

mDNS

マルチキャストDNSの使用について設定します。mDNSを使用すると、DNSで設定した [ホスト名] を使用して、http://[ホスト名].localで本機にアクセスできます。

[mDNS]

mDNSの使用の有無を選択します。

メモ

- 同一ネットワーク上に同一のホスト名を設定した機器が存在する場合、ホスト名を使用しても正常にアクセスできないことがあります。
- [ホスト名] を使ったアクセスは、同一ローカルネットワーク上に接続されたmDNS対応クライアントからのみ可能です。
- 通信プロトコルにNDI|HXを使用する場合 (P. 107)、[mDNS] を [使用する] にしてください。

ファームウェア更新

プロキシサーバーを使用するネットワーク環境において、ファームウェアのオンライン更新を行うときに設定します。

[プロキシ]

プロキシサーバーを使用するかを選択します。

[プロキシサーバー]

プロキシサーバーのURLを入力します。IPアドレスまたはホスト名を含むURLを入力してください。

[プロキシポート番号]

プロキシポート番号を入力します。

[プロキシユーザー名]

プロキシサーバーのユーザー名を入力します。

[プロキシパスワード]

プロキシサーバーのパスワードを入力します。

[システム] > [通信] > [無線LAN]

カメラと無線LAN対応の機器を直接接続するために、アクセスポイントの設定をします。無線LANと有線LANを別のIPアドレスに設定することで、用途によって使い分けることができます。

無線LAN

再起動 適用 クリア

インターフェース

無線LAN 使用する

アクセスポイント

SSID 32文字以内 XXXXX

認証方式 WPA2-PSK/WPA3-SAE mix

パスワード 8～63文字

パスワード (確認用) 8～63文字

チャンネル設定 1

IPv4

IPv4アドレス

サブネットマスク

インターフェース

無線LANの使用について設定します。

[無線LAN]

無線LANの使用の有無を選択します。

アクセスポイント

[無線LAN] が [使用する] の場合、カメラがアクセスポイントの働きをするようにSSIDや認証方式などを設定します。

[SSID]

ネットワーク名 (SSID) を入力します。半角英数字または記号で入力してください。

[認証方式]

WPA2-PSK/WPA3-SAE mix固定です。

[パスワード]

アクセスポイントのパスワードを入力します。半角英数字または記号で入力してください。

[パスワード (確認用)]

上と同じパスワードを確認のため入力します。

[チャンネル設定]

同じ周波数で複数の機器を接続する場合、電波干渉を防ぐためにチャンネルを設定します。

メモ

SSIDを変更した場合、パスワードも合わせて変更する必要があります。

IPv4

無線LANと有線LANを同時に接続する場合のIPv4の設定を行います。

[IPv4アドレス]

固定のIPv4アドレスを入力します。

[サブネットマスク]

ネットワークごとに指定されたサブネットマスク値を入力します。



メモ

有線LANとは異なるサブネットで無線接続してください。有線LANと同じサブネットに含まれるIPアドレスを指定した場合はエラーとなります。

[システム] > [通信] > [外部接続 (IP)]

コントローラーなどをIP接続するときの通信の設定を行います。

標準通信 (IP)

標準通信 (IP) で接続したコントローラーからカメラを操作するための設定を行います。

[標準通信 (IP)]

コントローラーとの接続に [標準通信 (IP)] を使用するかを選択します。

[応答ポート番号]

コントローラーとの通信で、固定のポート番号 (52381) を使用するか、送信元のポート番号を使用するかを選択します。

[カメラIP設定の問い合わせ]

コントローラーからカメラのIP設定を問い合わせることを許可するかを選択します。

[カメラIP設定のネットワーク設定]

コントローラーからカメラのネットワーク設定を変更することを許可するかを選択します。

NDI|HX

NDI|HXに対応した機器とデータをやり取りするための設定を行います。

[NDI|HX]

通信プロトコルに [NDI|HX] を使用するかを選択します。

[使用する] に設定する場合、[システム] > [通信] > [ネットワーク] > [mDNS] を [使用する] にしてください (P. 103)。

[音声送信]

音声送信を使用するかを選択します。

[システム] > [映像と音声] > [音声] > [音声全般] > [音声入力] が [使用しない] に設定されている場合、[使用する] には設定できません。

[Discovery Server]

Discovery Serverを使用するかを選択します。

[使用する] に設定すると、Discovery Serverに対してのみIPアドレスを通知し、ほかのホストに対するIPアドレスとホスト名の通知は行われなくなります。

[Discovery ServerのIPアドレス]

Discovery ServerのIPアドレスを入力します。

[マルチキャスト配信]

マルチキャスト配信を使用するかを選択します。



メモ

マルチキャスト配信する場合は、NDIクライアント側もマルチキャスト配信が有効になるよう設定してください。

[マルチキャストTTL]

マルチキャスト配信の有効範囲を入力します。

マルチキャスト配信の有効範囲を表すTTL (Time To Live) は、ルーターを越えるごとに1ずつ減算され、0になるとルーターを越えて配信することはできません。

たとえば、TTLを [1] に設定すると、ローカルセグメントのみのマルチキャスト配信となり、ルーターを越えて配信することはできません。

[グループ設定]

グループ設定を使用するかを選択します。

所属するグループ名を指定すると、カメラは同じグループ名のNDIクライアントとだけ接続します。

[グループ名]、[グループリスト]

グループ名を入力します。

[追加] をクリックすると、入力したグループ名がグループリストに表示されます。

 をクリックすると昇順、 をクリックすると降順にリスト項目を並べ替えることができます。

グループを削除する場合は、グループリストでグループを選択し、 をクリックします。

RTMP

動画や音声などのストリーミング再生、およびデータの送受信を行うための通信プロトコルです。

[RTMP]

通信プロトコルに [RTMP] を使用するかを選択します。



メモ

[システム] > [映像と音声] > [IP配信映像] > [メインストリーム] > [映像コーデック] が [H.265] の場合、RTMPは使用できません。

[映像ストリーム]

映像ストリームの種類を選択します。サブストリーム 2は使用できません。

[音声ストリーム]

音声ストリームを使用するかを選択します。

[システム] > [映像と音声] > [音声] > [音声全般] > [音声入力] が [使用しない] に設定されている場合、[使用する] には設定できません。

[URL]

配信サーバー側で設定されたサーバーのURLを入力します。

rtmp:// またはrtmps://から始まる文字列を入力してください。

[サーバー証明書の検証]

サーバー証明書を検証するかを選択します。

[ストリームキー]

配信サーバー側で設定されたストリームキーを入力します。

[ストリーム配信]

[接続モード] が [Caller] の場合、配信停止時に [開始] をクリックするとストリーム配信が開始され、ボタンが [停止] になります。接続中または配信中に [停止] をクリックすると接続またはストリーム配信が終了します。映像表示部の左のボタンで操作することもできます。

[切断時再接続]

通信が切断されたときに自動で再接続するかを選択します。

[再接続期間 (秒)]

[切断時再接続] が [使用する] のときに、再接続を停止するまでの期間 (秒) を入力します。

トラッキングデータ出力

バーチャルスタジオシステムを使用するときに必要なカメラのトラッキングデータ (パン・チルト・ズームなど) を、free-d プロトコルに準拠した形式で出力するための設定を行います。対応するメッセージタイプは Type D1 です。

[トラッキングデータ出力]

カメラのトラッキングデータ出力を使用するかを選択します。

[クライアント (1~4) IPアドレス]

カメラのトラッキングデータを受信するクライアントのIPアドレスを入力します。

[クライアント (1~4) ポート番号]

[クライアント (1~4) IPアドレス] それぞれに対するポート番号を入力します。

[カメラID]

カメラを識別するIDを入力します。半角数字で入力してください。

[XYZ位置オフセット]

カメラの位置を指定するかを選択します。

[X]、[Y]、[Z]

各値を入力します。



メモ

- 格納データについて
格納して出力されるデータは、次のとおりです。プリセットへ移動中に静止画表示しているときは、CameraID、Checksum以外の値は変更されません。
Camera ID : [カメラID] で設定したIDを格納します。
Camera Pan Angle / Camera Tilt Angle / Camera Roll Angle : カメラアングルを、free-d プロトコルで規定された形式で格納します。
 - パン : $-170^{\circ} \sim 170^{\circ}$
 - チルト : $-30^{\circ} \sim 100^{\circ}$
 - ロール : 角度 : 0° (固定)
Camera X-Position / Camera Y-Position / Camera Height (Z-Position) : [XYZ位置オフセット] で設定した値を格納します。
Camera Zoom : ズームの種類とズーム位置を格納します。
Camera Focus : フォーカスの値を格納します。
Spare/Undefined Data : アイリスの値を格納します。
Checksum : free-d プロトコルで規定された方式で計算されたチェックサムの値を格納します。
- [G-LOCK/SYNC端子] が [Genlock入力] の場合、Genlock信号と合わせてパケットを送信します。 **N400**
- カメラのトラッキングデータの送信間隔にずれが生じる場合は、設定ページを閉じたり、IP配信を停止したりすると、送信間隔が安定することがあります。
- 複数のクライアントにトラッキングデータを出力する場合は、クライアント番号の小さい順から送信します。
送信間隔の遅延を避けたい場合には、小さいクライアント番号をお使いください。遅延量は、システムやネットワーク状況により変わります。

SRT

SRT (Secure Reliable Transport) に対応した機器とのデータのやり取りをするための設定を行います。

[SRT]

通信プロトコルに [SRT] を使用するかを選択します。

[音声ストリーム]

音声ストリームを使用するかを選択します。

[システム] > [映像と音声] > [音声] > [音声全般] > [音声入力] が [使用しない] に設定されている場合、[使用する] には設定できません。

[接続モード]

カメラの接続モードを設定します。カメラから外部機器に接続する場合は [Caller]、カメラが外部機器からの接続を待ち受ける場合は [Listener] を選択します。

[ストリーム配信]

[接続モード] が [Caller] の場合、配信停止時に [開始] をクリックするとストリーム配信が開始され、ボタンが [停止] になります。接続中または配信中に [停止] をクリックすると接続またはストリーム配信が終了します。映像表示部の左のボタンで操作することもできます。

[接続先]、[接続先ポート番号]

[接続モード] が [Caller] の場合に、接続先のIPアドレスまたはホスト名、ポート番号を入力します。

[待ち受けポート番号]

[接続モード] が [Listener] の場合に、接続機器のポート番号を入力します。

[TTL]

パケットのTTL (Time To Live) を入力します。

パケットの有効範囲を表すTTLは、ルーターを越えるごとに1ずつ減算され、0になるとルーターを越えて配信することはできません。たとえば、TTLを [1] に設定すると、ローカルセグメントのみの配信となります。

[レイテンシー]

SRT配信の遅延時間を設定します。遅延時間とは、損失したパケットの回復が可能な時間です。単位は「ms」(ミリ秒) です。

[ストリームID]

[接続モード] が [Caller] の場合に、ストリームを識別するIDを設定します。半角英数字または記号で入力してください。

[暗号化アルゴリズム]

暗号化方式を選択します (AES-128 / AES-192 / AES-256 / オフ)。



重要

暗号化を使用しているときは、メインストリームの「目標ビットレート」に制限がかかります。

[パスフレーズ]

暗号化に使用するパスフレーズを設定します。半角英数字または記号で入力してください。接続機器と同じパスフレーズを設定する必要があります。

[ABR (Adaptive Bitrate)]

ネットワークの帯域に応じて、目標ビットレート (P. 89) の範囲内でビットレートを動的に変更します。ネットワーク回線の混雑などにより発生する映像の停止や乱れを軽減できます。

[自動接続]

カメラの起動時と通信が切断されたときに、接続が完了するまで自動的に接続するかを選択します。

[切断時再接続]

通信が切断されたときに自動で再接続するかを選択します。[自動接続] が [使用しない] のときに動作します。

[再接続期間 (秒)]

[切断時再接続] が [使用する] のときに、再接続を停止するまでの期間 (秒) を入力します。

[システム] > [通信] > [外部接続 (シリアル)]

コントローラーなどをシリアル接続するときの通信の設定を行います。

外部接続 (シリアル)		適用	クリア
シリアルポート			
シリアルポート	使用する		
シリアルポート接続タイプ	RS422		
ボーレート (bps)	9600		
データ長 (bit)	8		
スタートビット (bit)	1		
ストップビット (bit)	1		
パリティ	なし		
標準通信 (シリアル)			
標準通信 (シリアル)	使用する		
シリアル機器アドレス	オート		

メモ

キャノン製リモートカメラコントローラーはIPで接続してください。シリアル接続ではこのカメラを制御できません。

シリアルポート

シリアルポートに関する詳細設定を行います。

[シリアルポート]

シリアルポートを使用するかを選択します。

[シリアルポート接続タイプ]

RS-422固定です。

[ボーレート (bps)]

ボーレートの値を選択します。

[データ長 (bit)]

シリアル通信のデータ長は8 bit 固定です。

[スタートビット (bit)]

スタートビットの長さは1 bit 固定です。

[ストップビット (bit)]

ストップビットの長さは1 bit 固定です。

[パリティ]

誤り検出符号ビットの設定は [なし] 固定です。

メモ

次項で [標準通信 (シリアル)] を [使用する] に設定した場合、シリアル通信のボーレート、データ長、ストップビット、およびパリティの設定は次のように変更されます。

- ボーレート : 標準通信 (シリアル) の速度
- データ長 (bit) : 8
- ストップビット (bit) : 1
- パリティ : なし

標準通信 (シリアル)

標準通信 (シリアル) での接続について設定します。

[標準通信 (シリアル)]

標準通信 (シリアル) を使用するかを選択します。

[シリアル機器アドレス]

カメラのアドレスを選択します。

[オート] の場合はアドレスが自動的に割り振られます。

[システム] > [通信] > [FTP] (CR-N400)

FTPサーバーへのファイル転送に関する設定を行います。

FTP		適用	クリア
FTP			
FTP	使用する ▼		
FTPサーバー 63文字以内			
FTPポート番号 1～65535	21		
ユーザー名 32文字以内			
パスワード 64文字以内			
FTPモード	FTPS ▼		
サーバー証明書の検証	有効 ▼		
パッシブモード	有効 ▼		
接続確認結果			確認
転送先フォルダー 63文字以内			
転送先フォルダーの階層	初期設定 ▼		
同名ファイルの上書き	別名で保存 ▼		

FTP

[FTP]

[FTP] の使用の有無を選択します。

[FTPサーバー]、[FTPポート番号]

転送先FTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名と、ポート番号を入力します。

[ユーザー名]、[パスワード]

FTPサーバーのユーザー名とパスワードを設定します。

[FTPモード]

[FTP] または [FTPS] を選択します。

[サーバー証明書の検証]

サーバー証明書を検証するかを選択します。

[パッシブモード]

パッシブモードを使用するかを選択します。

[接続確認結果]

[確認] をクリックして、転送先サーバーへの接続結果を表示します。

[転送先フォルダー]

転送先フォルダーのパスを入力します。

[転送先フォルダーの階層]

転送先フォルダー階層の指定方法を選びます。[初期設定] を選ぶと [転送先フォルダー] で指定したパスに保存します。[カメラ] を選ぶと、[転送先フォルダー] で指定したパスの下に [A] というフォルダーを作成し、その下にSDカードに記録するときと同じ階層構造で保存します。

[同名ファイルの上書き]

転送先フォルダーに同名ファイルがあったときの動作を、[別名で保存]、[上書き]、[スキップ] から選択します。[別名で保存] を選択すると、ファイル名の末尾に「_1」(数字は順に更新) を付けて保存します。

[システム] > [セキュリティ] > [証明書管理]

サーバー証明書を管理します。動作テストなどに使用する自己署名証明書を作成することもできます。

サーバー証明書の管理

サーバー証明書を管理します。

[サーバー証明書]

サーバー証明書をインポートします。

[...] をクリックしてインポートする証明書ファイルを指定し、[インポート] をクリックします。

[サーバー証明書のパスワード]

サーバー証明書をインポートおよびエクスポートするときに使用するパスワードを設定します。

[サーバー証明書リスト]

[表示] をクリックすると、サーバー証明書の情報を一覧で表示します。証明書の有効期間はGMT (グリニッジ標準時) で表示されます。

証明書を選択して [エクスポート] をクリックすると、証明書の情報をエクスポートできます。[削除] をクリックすると、一覧から削除されます。

証明書の作成

サーバー証明書を作成します。



重要

自己署名証明書は、完全なセキュリティが確保されていなくても問題ない動作テストなどの場合に使用してください。本格的なシステム運用時には、CA局から発行されるサーバー証明書を取得し、インストールすることをお勧めします。

[証明書署名要求の生成]

[実行] をクリックすると、サーバー秘密鍵を作成し、証明書署名要求を生成します。

処理が終わると、別ウィンドウに証明書署名要求が表示されます。

[自己署名証明書の作成]

以降の各項目を入力し、[適用] 後に [実行] をクリックすると、自己署名証明書を作成します。



メモ

証明書署名要求の生成や証明書の作成には時間がかかるため、映像配信などの処理は停止することをお勧めします。

[公開鍵暗号アルゴリズム]

証明書署名要求の生成および証明書の作成に使用する公開鍵暗号方式を選択します (RSA-2048 / RSA-3072 / RSA-4096 / ECDSA P-256 / ECDSA P-384)。

[国名 (C)]

ISO3166-1 alpha-2の国名コードを入力します。

[都道府県名 (ST)]、[市区町村名 (L)]、[組織名 (O)]、[一般名 (CN)]

都道府県名、市区町村名、組織名、一般名を半角英数字 (スペースまたは印字可能文字) で入力します。

一般名 (必須) には、FQDN形式のホスト名などを設定します。

[有効期間開始日]、[有効期間終了日]

作成する証明書の有効期間を設定します (自己署名証明書の作成時は必須)。

CA証明書の管理

CA証明書を管理します。

[CA証明書]

CA証明書をインポートします。

[...] をクリックしてインポートする証明書ファイルを指定し、[インポート] をクリックします。

[CA証明書リスト]

[表示] をクリックすると、CA証明書の情報を一覧で表示します。証明書の有効期間はGMT (グリニッジ標準時) で表示されます。

[削除] をクリックすると、一覧から削除されます。

CRLの管理

CRLを管理します。

[CRL]

CRLをインポートします。

[...] をクリックしてインポートするCRLファイルを指定し、[インポート] をクリックします。

[CRLリスト]

[表示] をクリックすると、CRLの情報を一覧で表示します。CRLの次回更新日はGMT (グリニッジ標準時) で表示されます。

[削除] をクリックすると、一覧から削除されます。

[システム] > [セキュリティ] > [SSL/TLS]

暗号化通信およびサーバー証明書について設定します。

一般名 (CN)	有効期間開始日	有効期間終了日
✓ [Certificate Name]	[Start Date]	[End Date]

暗号化通信

暗号化通信の使用について設定します。

[HTTPS接続ポリシー]

HTTPS接続によるSSL/TLS通信の使用について設定します。

SSL/TLS通信を行わないときは [HTTP] を選択します。

SSL/TLS通信を行うときは [HTTPS] または [HTTP とHTTPS] を選択します。再起動後にSSL/TLSを使用した接続が可能となります。

[HTTPS] を選択したときは、HTTPアクセス時にもHTTPSにリダイレクトされ、SSL/TLS通信が行われます。

重要

- ここでSSL/TLS通信を行う設定をしても、証明書をインストールしていないと、SSL/TLS通信は行われません。
- SSL/TLS通信時は、映像配信性能が低下します。

サーバー証明書

使用するサーバー証明書を設定します。

[サーバー証明書]

[システム] > [セキュリティ] > [証明書管理] > [サーバー証明書の管理] で登録した証明書から使用するものを選択し、[選択] をクリックします。選択された証明書は、再起動後に有効になります。

[証明書の有効期間]

選択した証明書の有効期間が表示されます。

メモ

カメラで使用するサーバー証明書やカメラに接続するPCによっては、ルート証明書、中間CA証明書のインストールや、[サーバー証明書リスト] で選択してエクスポートした証明書のインストールが必要になる場合があります。

[システム] > [セキュリティ] > [ユーザー管理]

コントローラーなどからIP接続でカメラにアクセスするためのアカウントを設定します。

ユーザー管理

再起動

適用

クリア

管理者アカウント

管理者名 5～15文字

パスワード 8～32文字

パスワード (確認用) 8～32文字

登録ユーザーアカウント

ユーザー名 5～15文字

パスワード 8～32文字

パスワード (確認用) 8～32文字

追加

ユーザーリスト

ユーザー権限

	カメラ制御	映像配信
登録ユーザー	☒	☒
一般ユーザー	☒	☒

カメラにアクセスできるアカウントには、「管理者」「登録ユーザー」「一般ユーザー」の3種類があります。「利用環境に応じた対策1：ユーザー管理」(P. 188)を参照して必要最低限のユーザー設定や権限の付与を行ってください。

管理者：

設定ページにアクセスして、登録ユーザーと一般ユーザーへの権限付与を含むすべての設定を行えます。管理者アカウントで登録した管理者名とパスワードで、カメラにアクセスします。

登録ユーザー：

ユーザー名とパスワードで認証してカメラにアクセスするためのアカウントです。コントローラーなどの接続機器でユーザー名とパスワードの入力が必要になります。

一般ユーザー：

ユーザー認証をせずに、カメラにアクセスするためのアカウントです。

重要

- 1台のカメラに対して、同時に複数の管理者アカウントで接続はできません。
- 登録ユーザーと一般ユーザーアカウントでは同時に複数の機器からカメラに接続できます。
- NDI|HXやRTMP、SRTを使用するときは、[ユーザー管理]ではアクセスを制御できません。

管理者アカウント

初期設定で設定した管理者のアカウント情報を変更できます。

重要

- システムのセキュリティを確保するため、管理者パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを設定してください。また、パスワードは忘れないようにしてください。
- 管理者パスワードを忘れてしまった場合は、工場出荷設定に戻してください (P. 170)。ただし、カメラの管理者アカウント・ネットワーク情報・時刻情報も含めたすべての設定が工場出荷設定に戻りますのでご注意ください。

[管理者名]

管理者名を半角英数字と“-”、“_”のみ入力できます。ただし、“-”、“_”は先頭には使用できません。

[パスワード]

管理者パスワードを入力します。半角の英字 (大文字または小文字)、数字、記号の2種類以上を使用してください。

[パスワード(確認用)]

上と同じパスワードを確認のため入力します。

登録ユーザーアカウント

登録ユーザーを追加します。

[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワード(確認用)]

ユーザー名とパスワードを入力して [追加] をクリックすると、登録ユーザーが追加されます。

ユーザー名には、半角英数字と“-”、“_”のみ入力できます。

最大15の登録ユーザーを追加できます。

パスワードは、半角の英字 (大文字または小文字)、数字、記号の2種類以上を使用してください。

[ユーザーリスト]

追加された登録ユーザーが一覧表示されます。

 をクリックすると昇順、 をクリックすると降順にリスト項目を並べ替えることができます。

リストでユーザーを選択して、 をクリックすると、登録ユーザーが削除されます。

ユーザー権限

登録ユーザーと一般ユーザーの権限を設定します。設定ページのアクセス制限を、この設定でかけることができます。

[カメラ制御]、[映像配信]

各ユーザーに付与する権限の項目をチェックします。

登録ユーザーは一般ユーザーよりも上位の権限となります。



[映像配信] にチェックがない場合、設定ページは表示されません。設定ページを表示するには、設定ページを開いたとき、またはアカウント切り換え時に表示されるダイアログに映像配信権限があるアカウントの [ユーザー名] と [パスワード] を入力してください。

重要

RTPサーバーに登録ユーザーで接続する場合、ユーザー権限で制限をかけることはできません。

[システム] > [セキュリティ] > [ホストアクセス制限]

ネットワーク経由でのアクセスに対して、アドレスで個別にアクセス制御を行うことができます。IPv4、IPv6のそれぞれで設定します。

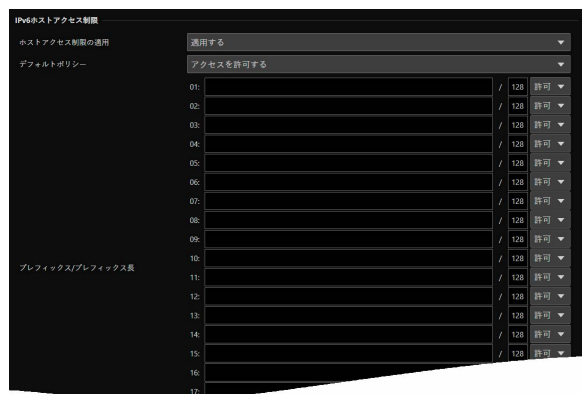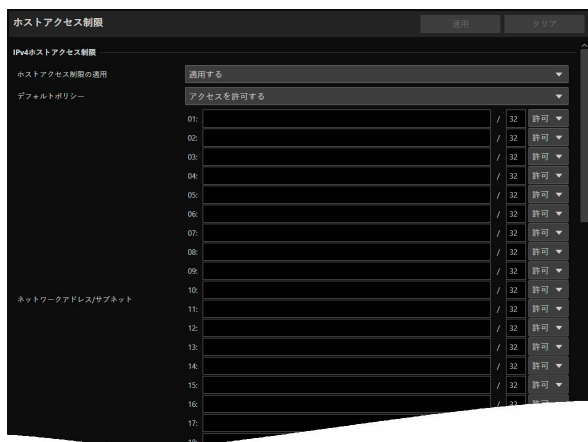

重要

- HTTP接続でプロキシサーバー経由のアクセスを禁止するには、プロキシサーバーのアドレスを設定する必要があります。
- 誤ったホスト制限設定を行うと、設定ページへのアクセス自体が禁止され、工場出荷設定に戻す以外に復旧する手段がなくなることがありますので、ご注意ください。

メモ

同じアドレスが設定された場合、リスト上位の設定が適用されます。

IPv4ホストアクセス制限

IPv4のアクセスを許可するホストと禁止するホストを指定します。有線LAN、無線LANに共通の設定です。

[ホストアクセス制限の適用]

IPv4ホストアクセス制限を適用するかを選択します。

[デフォルトポリシー]

[ネットワークアドレス/サブネット] に指定していないIPv4アドレスからのアクセスを許可するか、禁止するかを選択します。

[ネットワークアドレス/サブネット]

IPv4のネットワークアドレスをリストに入力し、それぞれアドレスについて、アクセスの [許可] または [禁止] を選択します。

サブネットを指定することで、ネットワーク単位、またはホスト単位でのアクセス制限を設定できます。

[禁止] に設定すると、すべてのポートに対するアクセスが禁止されます。

IPv6ホストアクセス制限

IPv6のアクセスを許可するホストと禁止するホストを指定します。

[ホストアクセス制限の適用]

IPv6ホストアクセス制限を適用するかを選択します。

[デフォルトポリシー]

[プレフィックス/プレフィックス長] に指定していないIPv6アドレスからのアクセスを許可するか、禁止するかを選択します。

[プレフィックス/プレフィックス長]

IPv6のネットワークアドレス (プレフィックス) をリストに入力し、それぞれアドレスについて、アクセスの [許可] または [禁止] を選択します。

プレフィックス長を指定することで、ネットワーク単位、またはホスト単位でのアクセス制限を設定できます。

[禁止] に設定すると、すべてのポートに対するアクセスが禁止されます。

[システム] > [システム] > [カメラ]

カメラのシステム設定を行います。

カメラ 適用 クリア

カメラ名

カメラ名 15文字以内 Camera

設置条件

映像反転 反転しない

POWERランプ/STATUSランプ 使用する

ファンモード 常時(中速)

カメラ制御

プリセット移動中の静止画表示 (デフォルト値) 使用しない

プリセットのCP保存内容 (Lookファイル未登録時) CP画質設定

カラーバー

カラーバータイプ SMPTE

テストトーン オフ

タリールンプ

タリールンプ制御 使用する

タリールンプの明るさ 中

赤外線リモコン

赤外線リモコン 使用する

Genlock

G-LOCK/SYNC端子 Genlock入力

Genlock調整 -1023 1023 0

タイムコード

タイムコード Input

カメラ名

カメラ名を設定します。

[カメラ名]

任意のカメラ名を入力します。

設置条件

設置場所に合わせて、カメラの使用状態を設定します。

[映像反転]

映像表示を上下反転するかどうかを選択します。

天吊りで使用する場合や、机上に置いて使用する場合など、設置方法に応じて設定してください。

[POWERランプ/STATUSランプ]

POWERランプとSTATUSランプを使用するかを選択します。

[ファンモード]

冷却ファンの動作をメニューで切り換えることができます。

[オート]

本機の内部温度が上昇すると、冷却ファンが自動的に回転します。内部温度が十分下がると、再び冷却ファンは停止します。

[常時(低速)]、[常時(中速)]

常に回転します。ファン速度を選択できます。



メモ

高温下など撮影環境によっては「オート」にしてもファンが停止しないことがあります。

カメラ制御

カメラの制御について設定します。

[プリセット移動中の静止画表示 (デフォルト値)]

プリセットへ移動中に、静止画を表示させることをデフォルト値にするかを設定します。

[プリセットのCP保存内容 (Lookファイル未登録時)]

Lookファイルを登録していないときに、プリセットに保存するカスタムピクチャー設定を選択できます。

[CP番号]

カスタムピクチャーファイルの番号を保存します。

[CP画質設定]

カスタムピクチャーの画質設定を保存します。

カラーバー

カラーバーの種類やテストトーンを設定します。

カラーバーを出力する場合は、[その他機能] > [カラーバー] を [On] にしてください。

[カラーバertype]

SMPTE準拠、EBU準拠、ARIB準拠のいずれかを選択します。

[テストトーン]

カラーバーの出力と同時に1 kHzのテストトーンを出力します。テストトーンのレベルは、[オフ]、[-12dB]、[-18dB]、[-20dB]のいずれかを選択します。

タリーランプ

タリーランプについて設定します。

[タリーランプ制御]

タリーランプ制御を使用するかを選択します。

[タリーランプの明るさ]

[タリーランプ制御] を [使用する] に設定した場合、タリーランプの明るさを選択します。

赤外線リモコン

赤外線リモコンについて設定します。

[赤外線リモコン]

赤外線リモコンを使用するかを選択します。

赤外線リモコンの詳細は、「4章 赤外線リモコン」(P. 144) を参照してください。

Genlock

N400

ゲンロック (Genlock) によって、外部の映像機器とカメラの映像信号を同期させることができます。外部の同期信号 (アナログブラックバースト信号またはHD 三値信号) のカメラへの入力には、GEN-LOCK/SYNC 端子 **N400** を使います。また、GEN-LOCK/SYNC 端子の機能を [HD Sync出力] に設定すると、GEN-LOCK/SYNC 端子から同期信号としてリファレンスビデオ信号 (HD 三値信号) を出力できます。

[G-LOCK/SYNC端子]

ゲンロックを使用するかを選択します。使用する場合は、GEN-LOCK/SYNC 端子の機能を選択します。

[Genlock入力]

外部の同期信号をカメラへ入力する場合に選択します。

[HD Sync出力]

カメラからリファレンスビデオ信号を出力する場合に選択します。出力されるリファレンスビデオ信号は、12G-SDI OUT 端子 **N400** の出力信号形式と [SYNC スキャンモード] の設定によって決まります。

[Genlock調整]

ゲンロックのH位相を、位相差0を中心として約 $\pm 0.4H$ の範囲で調整します。

[SYNC スキャンモード]

リファレンスビデオ信号を出力するときに、必要に応じて選択します。

メモ

- 同期可能なGenlock信号が入力されると約 10 秒後に同期が安定します。
- 不正なGenlock信号が入力されると、同期が安定しないことがあります。

タイムコード

N400

TIME CODE 端子 **N400** を使って、本機のタイムコードを外部入力のタイムコードに同期させることができます。また、本機のタイムコードを出力することもできます。TIME CODE 端子の入力/出力モードの設定は、あらかじめメニューで切り換えます。

[タイムコード]

TIME CODE 端子の入力/出力モードを選択します。

[Input]

LTC 規格の信号をTIME CODE 端子に入力するときに選択します。外部機器を接続する前に設定してください。

[Output]

本機のタイムコードを、LTC 規格の信号でTIME CODE 端子から出力します。

■ タイムコードの歩進方法について

タイムコードはFree Run (フリーラン) 固定となります。

■ ドロップフレームとノンドロップフレームについて

フレームレートが59.94P、59.94i、29.97Pのときはドロップフレーム (DF) 固定となります。59.94P、59.94i、29.97P以外のときはNDF (ノンドロップフレーム) 固定となります。

DFとNDFでタイムコード表示が次のように異なります。

DFのとき 00 : 00 : 00. 00

NDFのとき 00:00:00:00

メモ

- フレームレートが23.98Pのときは24フレーム信号のタイムコード、25.00P / 50.00i / 50.00Pのときは25フレーム信号のタイムコード、その他のフレームレートのときは30フレーム信号のタイムコードを入力できます。
- タイムコードが入力されると本機のタイムコードが同期します。TIME CODE端子からケーブルを外しても、外部ロック状態は保持されます。
- DF/NDFは、外部入力されるタイムコードの設定に従います。
- ケーブルを外した状態で電源の入/切を行うと、タイムコードがリセットされます。ケーブルを再度接続すると、正しいタイムコードに復帰します。
- HDMI/SDI出力の映像信号に重畳する画面表示 (P. 80) では、タイムコードの設定や状態を表す文字が、タイムコードの横に表示されます。
 - Free Run (フリーラン) 時 : [F]
 - 外部入力時 : [E] **N400**

[システム] > [システム] > [アドオン]

アプリケーションやライセンスの追加、更新などを管理します。

アドオン

アドオンの管理

追加/更新

インストール

名前

動作中

Auto Tracking Application RA-AT001

削除

空き容量

21676 KB (21.2 MB)

ロッキングコード

(1) Auto Tracking Application RA-AT001

ベンダー

Canon Inc.

起動/停止

停止 起動

バージョン

1.3.0

ビルド番号

0010

ライセンス

インストール

未登録

削除

アドオンのトップページ

開く

自動起動

On

ログ

表示 ダウンロード

設定値のバックアップ

実行

設定値のリストア

実行

暗号化パスワード 0.8~32文字

初期設定に戻す

実行

アプリケーション一覧

選択したアプリケーションの情報

アドオンの管理

インストールされているアプリケーションを一覧表示します。また、アプリケーションの追加や削除もできます。

[追加/更新]

[...] をクリックして、追加/更新するアプリケーションを指定し、[インストール] をクリックします。

[アドオンリスト]

アプリケーションとその状態を一覧表示します。

[削除]

削除したいアプリケーションを選択して、[削除] をクリックします。

確認メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

[空き容量]

アドオンの空き容量を表示します。インストール可能なアプリケーションの容量を見積もることができます。

[ロッキングコード]

カメラのロッキングコード (機体固有情報) を表示します。ライセンスを登録するときに使用します。

選択しているアプリケーションの情報

選択しているアプリケーションの情報*を表示したり、ライセンスの更新等ができます。

* (1)には現在選択しているアプリケーション名が表示されます。

[ベンダー]

アプリケーションのベンダー名を表示します。

[起動/停止]

アプリケーションの状態を表示します。[起動] または [停止] をクリックすることで、アプリケーションの制御ができます。最大4つのアプリケーションを同時に起動できます。

[バージョン]、[ビルド番号]

アプリケーションのバージョンを表示します。アプリケーションのバージョンによっては、ビルド番号が表示されないことがあります。

[ライセンス]

- インポート : [...] をクリックして、ライセンスファイルを指定し、[インポート] をクリックします。
- 状態 : [無効] または [未登録] が表示された場合には、ライセンスの期間や登録状況を再確認してください。
- 期間 : ライセンスの期間を表示します。
- 削除 : [削除] をクリックし、ライセンスファイルを削除します。

[アドオンのトップページ]

[開く] をクリックすると、「アドオンのトップページ」が表示され、アプリケーションの設定ができます。[カメラ制御1] > [その他機能] > [アドオン] でも表示されます (P. 69)。

[自動起動]

カメラの起動時に、アプリケーションを自動起動するかを設定します。最大4つまで設定できます。

[ログ]

[表示] をクリックすると、アプリケーションのログメッセージが表示されます。[ダウンロード] をクリックすると、メッセージ一覧をファイルでダウンロードできます。

[設定値のバックアップ]

選択中のアプリケーションの設定値をバックアップします。

[設定値のリストア]

[設定値のバックアップ] で作成したバックアップファイルからリストアします。

アプリケーションによっては、カメラの設定値を参照して動作する機能があります。その場合、カメラの設定値のリストアも必要です (P. 134)。

[暗号化パスワード]

バックアップおよびリストア時に使用するパスワードを設定することができます。バックアップデータそのものを暗号化するためのパスワードです。半角の英字、数字、記号から2種以上を使用してください。

暗号化されたバックアップデータからリストアするときは、バックアップ時に設定したパスワードを入力します。

[初期設定に戻す]

選択中のアプリケーションの設定値を初期化します。



メモ

- カメラ本体やアプリケーションをファームアップしても、ライセンスは引き継がれます。
- 「ライセンスの状態が変更されたため、アドオンを再起動してください。」が表示されたときは、[停止] をクリックしてアプリケーションをいったん停止したあと、[起動] をクリックして再起動してください。

自動追尾アプリケーション (Lite)

本ファームウェアでインストールされる自動追尾アプリケーション (Lite) を使って、被写体を自動的に追尾して撮影できます。なお、自動追尾アプリケーション (Lite) では、使用できない機能や、設定を変更できない機能があります*。使用できる機能や操作方法などの詳細は、自動追尾アプリケーションの使用説明書を参照してください。

自動追尾アプリケーションのライセンスをご購入の上、ライセンス認証を行うと、制限されていた機能が使用可能になります。

* アプリケーションの設定画面上で設定項目に  が表示されます。

[システム] > [システム] > [日付と時刻]

カメラの日付と時刻に関して設定します。

日付と時刻		適用	クリア
現在の日付と時刻			
日付	yyyy/mm/dd		
時刻	hh:mm:ss		
設定			
設定方法	NTPサーバーに合わせる ▼		
NTPサーバーの自動設定	使用しない ▼		
NTPサーバー 63文字以内	XXXXXX		
同期間隔 (分) 5~1440	60		
最終同期時刻			
タイムゾーン	(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京 ▼		
サマータイム	自動調整しない ▼		

現在の日付と時刻

カメラに設定されている日付と時刻が表示されます。

設定

初期設定で設定した日付と時刻の設定方法、タイムゾーン、サマータイムを変更できます。

[設定方法]

日付と時刻の設定方法を選択します。

[手動で設定する]

[日付]、[時刻]で任意の日付と時刻を設定します。

時刻は24時間制で<時:分:秒>の順に入力します。

[NTPサーバーに合わせる]

表示される [NTPサーバーの自動設定] で指定したNTPサーバーの時刻に合わせます。

[NTPサーバーの自動設定]

次から設定方法を選択します。

[使用しない]

[NTPサーバー] に、NTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

[DHCPを使用する]

DHCPサーバーでアドレスを取得したNTPサーバーの時刻に合わせます。[NTPサーバー (DHCP)] には、取得したNTPサーバーのアドレスが表示されます。

設定するには、[システム] > [通信] > [ネットワーク] > [IPv4] > [IPv4アドレス設定方式] を [自動設定(DHCP)] にする必要があります (P. 101)。

[DHCPv6を使用する]

DHCPv6サーバーでアドレスを取得したNTPサーバーの時刻に合わせます。[NTPサーバー (DHCPv6)] には、取得したNTPサーバーのアドレスが表示されます。

設定するには、[システム] > [通信] > [ネットワーク] > [IPv6] > [IPv6] を [使用する] にして、[自動設定 (DHCPv6)] を [有効] にする必要があります (P. 102)。

[DHCP/DHCPv6を使用する]

DHCPサーバーまたはDHCPv6サーバーでアドレスを取得したNTPサーバーの時刻に合わせます。

DHCPサーバー (IPv4) とDHCPv6サーバーの両方からNTPサーバーのアドレスが取得できる場合は、DHCPサーバー (IPv4) から取得したNTPサーバーのアドレスが使用されます。

[同期間隔 (分)]

設定したNTPサーバーへの問い合わせ間隔を入力します。

[最終同期時刻]

設定したNTPサーバーと最後に同期をした時刻が表示されます。

[このコンピューターに合わせる]

日付と時刻を、現在カメラにアクセスしているコンピューターに合わせます。[適用] をクリックした後は、[設定方法] が [手動で設定する] になります。

[タイムゾーン] は自動的に選択されませんので、必要に応じて別途設定を行ってください。

メモ

NTPサーバーのIPアドレスが正しくないなど、NTPサーバーに接続できない場合は、[最終同期時刻] が更新されない、または、空欄となります。

[タイムゾーン]

グリニッジ標準時との時差を選択します。

タイムゾーンを変更し [適用] すると、指定したタイムゾーンに合わせて、日付と時刻の表示が自動的に変更されます。

[サマータイム]

サマータイムを、タイムゾーンに合わせて自動調整するかしないかを選択します。

[システム] > [システム] > [環境]

フレーム周波数や最大解像度の設定を行います。

環境

環境

フレーム周波数 (Hz) 59.94

最大解像度 3840x2160

USBカメラ

IP接続 使用しない

環境

フレーム周波数と最大解像度を設定します。フレーム周波数や最大解像度に応じてHDMI/SDI出力信号形式やIP配信する映像のフレームレートの選択肢が決まります。

[フレーム周波数 (Hz)]

初期設定で設定したフレーム周波数を変更できます。また [露出] > [シャッターモード] > [スロー (秒)] の選択肢も変わるため、プリセットを設定している場合は内容を確認してください。

[最大解像度]

初期設定で設定した最大解像度を変更できます。アドバンスズームや画面の切り出し (クロップ) を使用する場合は、使用できる最大解像度に設定してください (P. 64、P. 70)。

USBカメラ

[IP接続]

カメラの起動時にIPアドレスを付与するかを選択します。

[システム] > [メンテナンス] > [全般]

ファームウェアバージョンなどのカメラ情報の確認や、カメラのシステムのメンテナンスを行います。

全般

再起動

機器情報

機種名	CR-N400
ファームウェアバージョン	
シリアル番号	
ビルド番号	
MACアドレス (有線LAN)	
MACアドレス (無線LAN)	

表示と実行

第三者のソフトウェアライセンス条件を見る	表示
パン/チルト初期化	実行
再起動	再起動 実行

初期化

ネットワーク設定および管理情報	保持する
初期設定に戻す	再起動 実行

機器情報

[機種名]、[ファームウェアバージョン]、[シリアル番号]、[ビルド番号]、[MACアドレス (有線LAN)]、[MACアドレス (無線LAN)]

カメラの各情報が表示されます。

表示と実行

ライセンスの表示、パン・チルト設定の初期化、およびカメラの再起動を行います。

[第三者のソフトウェアライセンス条件を見る]

第三者ソフトウェアのライセンス情報を一覧表示します。

[パン/チルト初期化]

意図的な操作以外でパン・チルトの位置がずれた場合、[実行] をクリックすると、パン・チルトの位置がずれる前の位置に戻ります。

[再起動]

カメラを再起動します。

初期化

カメラの初期化をします。

重 要

- [初期設定に戻す] の実行中は、カメラの電源を絶対に切らないでください。電源を切ると、正常に起動しなくなる場合があります。
- 一度 [OK] をクリックすると、初期設定に戻す処理は中断できません。

[ネットワーク設定および管理情報]

[保持する] に設定した場合、次の設定を残して初期化します。

- ネットワーク設定
- NTPサーバー
- HTTPサーバー
- ホストアクセス制限
- タイムゾーン
- 証明書
- SSL/TLS
- 管理者名
- 管理者パスワード

[保持しない] に設定した場合、カメラの日付と時刻、アドオンアプリケーションとライセンスを除くすべての設定を初期化します。

ネットワーク設定が初期化されるため、カメラに接続できなくなります。カメラ検索ツールを使って、初期設定を行ってください。

[初期設定に戻す]

再起動後、[ネットワーク設定および管理情報] の選択に従って、初期設定に戻します。

メ モ

- [初期設定に戻す] の [実行] をクリックする前に、現在の各設定値をバックアップすることをお勧めします。
- RESET スイッチを使用して工場出荷設定に戻すことができますが、カメラの日付と時刻を除くすべての設定が工場出荷設定に戻りますのでご注意ください (P. 170)。

[システム] > [メンテナンス] > [バックアップ/リストア]

カメラの設定値を保存/復元します。



重 要

[設定値のバックアップ] または [設定値のリストア] の実行中は、カメラの電源を絶対に切らないでください。電源を切ると、正常に動作しなくなる場合があります。

バックアップ

バックアップに関する設定をします。

[暗号化パスワード]

バックアップおよびリストア時に使用するパスワードを設定することができます。バックアップデータそのものを暗号化するためのパスワードです。半角の英字、数字、記号から2種以上を使用してください。

暗号化されたバックアップデータからリストアするときは、バックアップ時に設定したパスワードを入力します。

[設定値のバックアップ]

日付と時刻以外のすべての設定値をバックアップします。管理者アカウントおよびSSL/TLSで使用する証明書、秘密鍵ファイルも含めてバックアップを行います。

メ モ

バックアップ時に設定されたパスワードとリストア時に設定されたパスワードが一致しない場合は、リストア処理は行われません。

リストア

リストアに関する設定をします。

[リストア対象]、[設定値のリストア]

[設定値のバックアップ] で作成したバックアップファイルからリストアする設定値の対象を選択します。

[ネットワーク設定および管理者情報以外] を選択すると、ネットワーク設定、管理者情報、登録ユーザー情報、証明書、アクセス制限以外の設定値がリストアされます。

[プリセット/CP] を選択すると、プリセット設定とCustom Picture設定がリストアされます。

リストア後は再起動します。

重 要

- 別のカメラのバックアップファイルからリストアした場合、ネットワーク上でアドレスが重複したり、異なる管理者パスワードに上書きされ、カメラに接続できなくなるなどの問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。
- 設定値をリストアするときは、リストアするカメラより新しいファームウェアバージョンで作成したバックアップファイルを使用しないでください。

メ モ

設定値をリストアするとき、本機にプロテクトされたカスタムピクチャーファイルがあっても、上書きされます。

[暗号化パスワード]

[バックアップ] と同じです。

[システム] > [メンテナンス] > [ファームウェア更新]

ファームウェアの更新を行います。



機器情報

[機種名]、[ファームウェアバージョン]
カメラの情報が表示されます。

オンライン更新

ファームウェアの更新を行います。

重要

[ファームウェア更新]の実行中は、カメラの電源を絶対に切らないでください。電源を切ると、正常に動作しなくなる場合があります。

[定期サーバー確認]

更新用ファームウェアの有無を、定期的にサーバーに確認するかを選択します。

メモ

インターネットへのアクセスにプロキシサーバーを使用している場合は、「ファームウェア更新」(P. 103)でプロキシサーバーの設定を行ってください。

[確認結果]

[定期サーバー確認]で確認した結果を表示します。

更新用ファームウェアがあり、更新する場合は、[更新]をクリックします。確認画面で[実行]をクリックすると[使用許諾]画面が表示されます。内容を確認して[同意する]をクリックすると、ファームウェアがダウンロードされ、ファームウェアの更新が始まります。ファームウェアの更新後、カメラは再起動します。

[確認]をクリックして、更新用ファームウェアの有無を手動で確認できます。

メモ

設定値は、設定ページの[システム] > [メンテナンス] > [バックアップ/リストア]を使用して、保存/復元ができます (P. 134)。

オフライン更新

[ファームウェア]

[...] をクリックして、更新用のファームウェアファイルを指定し、[実行] をクリックします。確認メッセージが表示されるので、[OK] をクリックするとファームウェア更新が始まります。更新中はカメラ前面のSTATUSランプが点滅します。ファームウェアの更新後、カメラは再起動します。

[システム] > [メンテナンス] > [ログ]

ログメッセージの表示およびダウンロードを行います。



ログ表示

カメラの動作および接続の履歴を表示します。

[システムログ]、[エラーログ]、[セキュリティログ]

[表示] をクリックすると、カメラ起動時からのログメッセージが表示されます。

[ダウンロード] をクリックすると、メッセージ一覧をファイルでダウンロードできます。

ログメッセージについては、「ログメッセージ一覧」(P. 157) を参照してください。


メディアモード (CR-N400)

メディアモードに切り換える (P. 40) と、映像表示/操作部にインデックス画面が表示されます。インデックス画面には、SDカードに保存したクリップがサムネール一覧で表示され、各クリップの情報表示・再生・ファイル転送などが可能です。撮影に戻るときは、設定部左の  メニュー、または画面右上の  メニューから、カメラモードに切り換えます。

メモ

メディアモード中は、ネットワーク経由の映像配信 ([IP配信映像] の [サブストリーム 2] を除く) が停止します。

インデックス画面

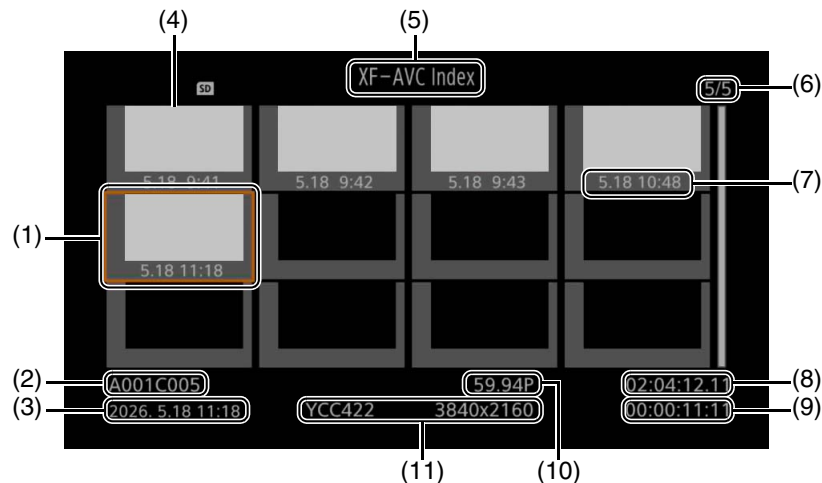

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| (1) カーソル (オレンジ色の枠) | (6) 選択しているクリップの位置/クリップ総数 |
| (2) カメラインデックス、リール番号、クリップ番号 (P. 96) | (7) 収録日 (月日) と記録開始時間 |
| (3) 収録日 (年月日) と記録開始時間 | (8) 記録開始フレームのタイムコード |
| (4) クリップのサムネール | (9) 記録時間 |
| (5) 記録形式 | (10) フレームレート |
| | (11) カラーサンプリングと解像度 |

メモ

- インデックス画面に表示するクリップの記録形式を変更するときは、カメラモードで [記録形式] を変更してください (P. 95)。
- フレーム周波数が 59.94Hz / 29.97Hz / 23.98Hz で記録されたクリップは、50.00Hz / 25.00Hz のフレーム周波数ではサムネールの表示やクリップの再生ができません (逆も同様)。本機のフレーム周波数を再生するクリップに合わせて設定してください (P. 131)。

クリップの操作

インデックス画面では、////SET/CANCEL ボタンで操作します。


1 /// ボタンをクリックして、対象のクリップを選ぶ

2 SET ボタンをクリックする

クリップメニューが表示されます。

3 ▲/▼ボタンをクリックして、メニュー項目を選び、SETボタンをクリックする

選んだメニュー項目が実行されます。

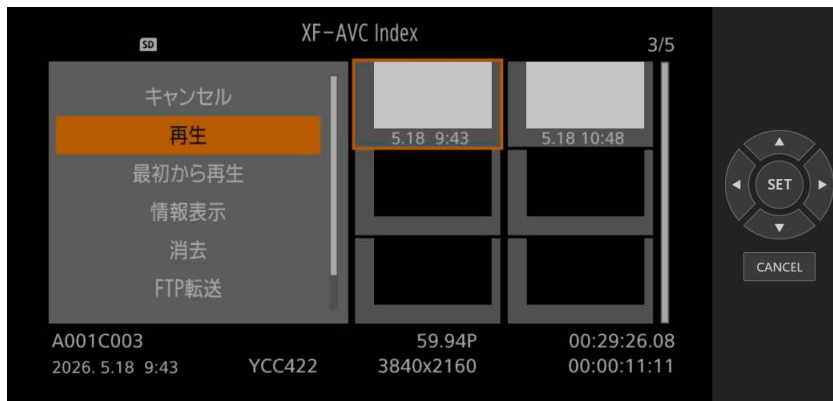

[キャンセル]

クリップメニューを消します。

[再生]


選択したクリップを再生します。再生映像は、映像表示部に表示されるほか、映像出力端子やIP配信映像に出力されます。音声とOSDは映像出力端子のみに出力されます。

クリップの再生が終わると、自動的に次のクリップが再生されます。最後のクリップの再生が終わると最終フレームで停止します。インデックス画面に戻るときはCANCELをクリックします。

[最初から再生]

選択したクリップを先頭フレームから再生します。

映像出力端子の画面表示

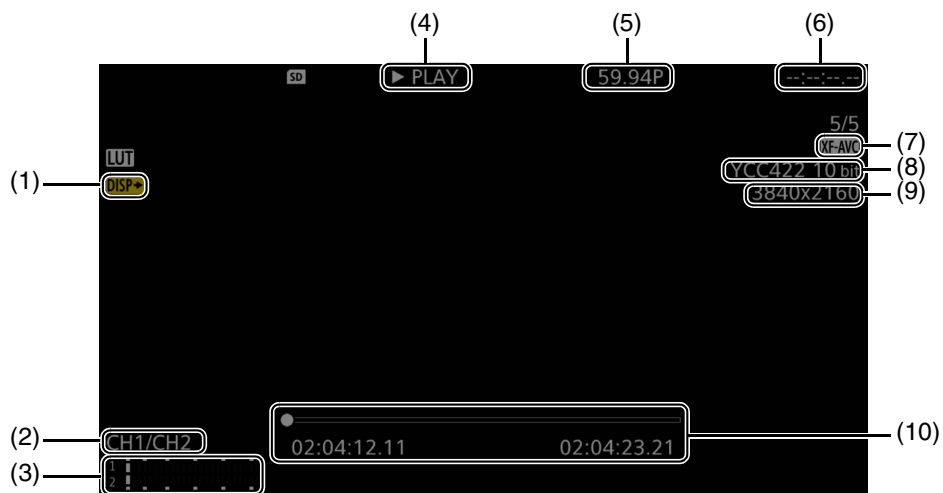

(1) 画面表示出力

(2) 音声出力チャンネル

(3) オーディオレベルメーター

(4) 再生状況

(5) フレームレート

(6) タイムコード

(7) 記録形式



(8) カラーサンプリングと色深度

(9) 解像度

(10) フレームバー


再生中の操作

再生中は操作ボタンが変わり、下表の再生操作を行うことができます。

機能	操作時期	操作	説明
一時停止	再生中に	⏸	
早送り		⏮	クリックするたびに再生速度が切り換わる (約5倍→約15倍→約60倍→約5倍)
早戻し		⏮	
早送り/早戻し解除		▶	早送り/早戻し中に再生に戻る
スキップ再生	再生中に 一時停止中に 	⏭	次のクリップの先頭から再生
		⏮	現在のクリップの先頭から再生
		⏮×2	前のクリップの先頭から再生
再生開始	一時停止中に 	▶	
コマ送り		⏭	クリックするたびに1コマ進む
コマ戻し		⏮	クリックするたびに1コマ戻る
次へ		⏭	次のクリップの先頭で一時停止状態
前へ		⏮	現在のクリップの先頭で一時停止状態
再生停止		CANCEL	インデックスに戻る

[情報表示]

記録信号形式やタイムコードなど、クリップの情報を表示します。

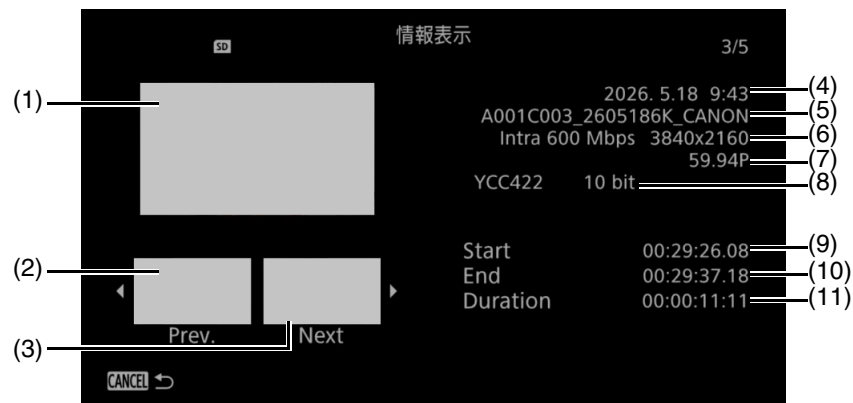

(1) 選択しているクリップのサムネイル (縮小画)

(2) 前のクリップのサムネイル

(3) 次のクリップのサムネイル

(4) 撮影開始日時

(5) クリップファイル名

(6) ビットレート/解像度

(7) フレームレート

(8) カラーサンプリング

(9) 記録開始フレームのタイムコード

(10) 記録終了フレームのタイムコード

(11) 記録時間

[消去]

選択したクリップを消去します。

[FTP転送]

選択した一つのクリップをFTPサーバーに転送します。

[FTP全クリップ転送]

選択している記録形式 (XF-AVCまたはMP4) の全クリップをまとめてFTP転送します。転送可能なファイル数の上限は5,000です。FTPサーバーに同名のファイルがあるときの動作 (転送スキップ、別名保存、上書き) をあらかじめ設定できます (P. 113)。

メモ

FTP転送を開始後、Webブラウザーを終了しても転送は継続します。

[修復]

記録中の停電やカードの取り出しなどによって、クリップに異常が発生することがあります (サムネイルに「?」が表示される)。このようなデータは、修復することによって正常な状態に戻すことができます。修復するクリップを選び、クリップメニューの [修復] をクリックします。MP4クリップの場合、修復してもサムネイルは表示されません。


メモ

- 記録を開始してすぐに、停電やカードの取り出しが発生すると、撮影データが記録されないことがあります。また、撮影データが記録されても、修復によって消去されることがあります。
- 修復を行っても正常な状態に戻らないことがあります。特に、ファイルシステムが壊れているとき、またはカードが物理的に壊れているときは修復できません。
- 修復は、本機で撮影したクリップのみ行えます。

モニタリング設定 (メディアモード)

HDMI/SDI出力の映像信号に関する設定を行います。

カメラモードと共通の項目は、カメラモードの [システム] > [モニタリング] タブからも設定可能です (P. 72)。

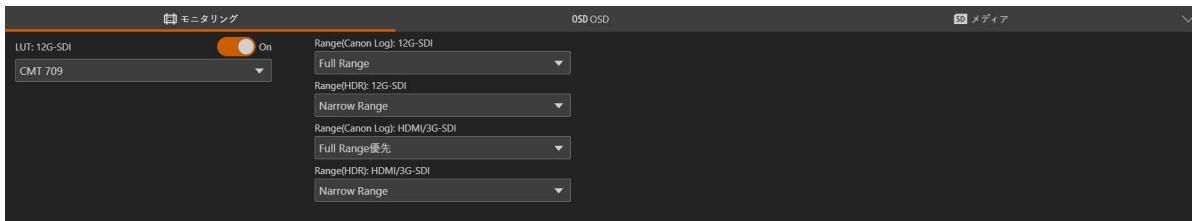

[LUT: 12G-SDI]

[On] にすると適用するLUTを選択できます。


[Range(Canon Log): 12G-SDI]、[Range(HDR): 12G-SDI]、[Range (Canon Log): HDMI/3G-SDI]、[Range (HDR): HDMI/3G-SDI]

映像の出力レンジを選択します (P. 76)。

OSD設定 (メディアモード)

HDMI/SDI出力の映像信号に重畳する画面表示に関する設定を行います。

カメラモードと共通の項目は、カメラモードの [システム] > [OSD] タブからも設定可能です (P. 78)。

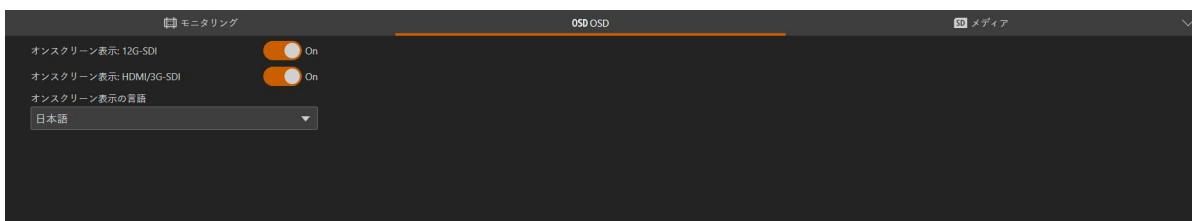

[オンスクリーン表示: 12G-SDI]、[オンスクリーン表示: HDMI/3G-SDI]


[On] にすると、HDMI/SDI出力の映像信号に画面表示を重畳します。

[オンスクリーン表示の言語]

クリップメニューなどのオンスクリーン表示の言語を選択します。

メディア設定 (メディアモード)

SDカードの初期化を行います。

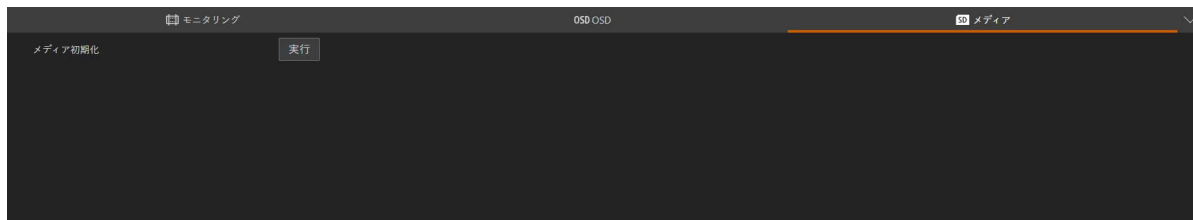

[メディア初期化]


[実行] をクリックすると、メディア初期化のダイアログが表示されます。[OK] をクリックすると、SDカードが初期化され、すべての情報が消去されます。正常に処理が終了したメッセージを確認し、[OK] をクリックします。

4章

赤外線リモコン

付属の赤外線リモコンの機能や取り扱いについて説明します。

各部の名称と機能

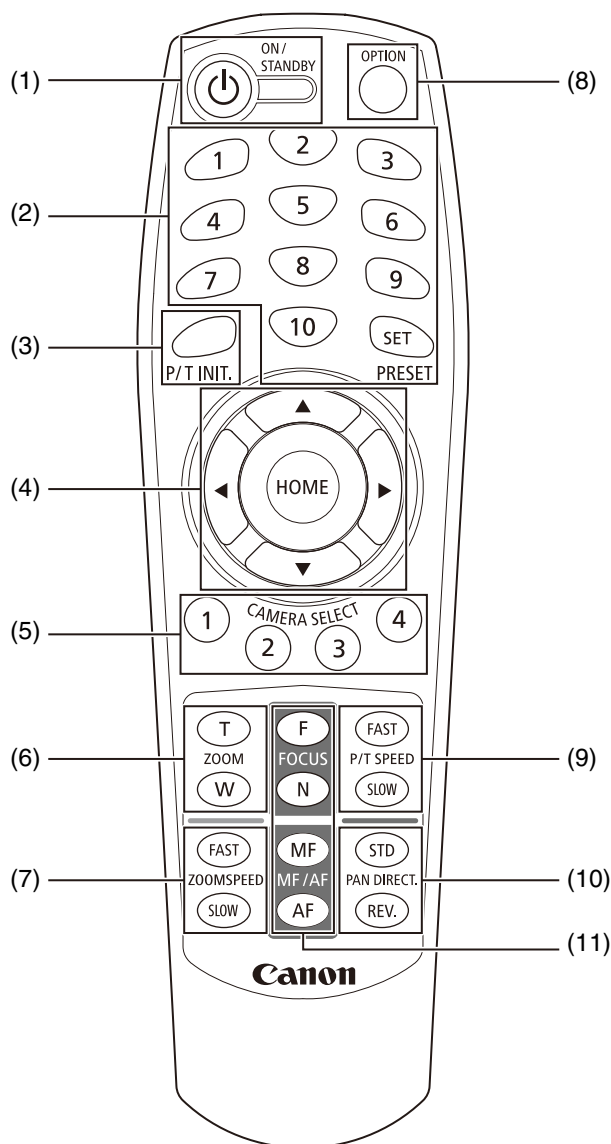

(1) ON/STANDBYボタン

カメラの電源が入った状態とスタンバイ状態を切り換えます。映像のHDMI/SDI出力やIP配信を停止するときはスタンバイ状態にしてください。

リモコンの信号をカメラが受信すると、カメラ前面のPOWERランプが2回点滅 (緑) します。

スタンバイ状態のときは、POWERランプが点灯 (橙)、スタンバイ復帰中のときは点滅 (緑) します。

(2) PRESET

プリセットの登録・呼び出しを行います。

SETボタンを押しながら番号 (1～10) を押すと、カメラアングルやズーム、フォーカスなどの現在のカメラ設定がその番号にプリセットとして登録されます。番号 (1～10) を押すと登録されたプリセットが呼び出されます。

メモ

- 登録できるプリセットは1～10です。11～100には登録できません。
- 1～10に登録済みプリセットがあれば上書きされます。
- 赤外線リモコンでプリセットを呼び出すときは、あらかじめP/T SPEEDで設定した速度でプリセットが呼び出されます。
- 赤外線リモコンからプリセットの削除はできません。
- 登録時の映像をサムネイルとして保存します。

(3) **P/T INIT.ボタン**

意図的な操作以外でパン・チルトの位置がずれた場合、P/T INIT.ボタンを押すと、パン・チルトの位置がずれる前の位置に戻ります。

(4) **▲、▼、◀、▶、HOMEボタン**

▲または▼ボタンを押すとチルト方向に、◀または▶ボタンを押すとパン方向に、カメラアングルを変えられます。

HOMEボタンを押すと、カメラアングルがホームポジション (P. 66) に戻ります。

(5) **CAMERA SELECT**

赤外線リモコンで操作したいカメラの番号を押します。

カメラ番号は、カメラ背面のSERVICEスイッチで設定します。

 メモ

近くに同じカメラ番号に設定したカメラがある場合、赤外線リモコンで同時に動作することがあります。

近くに設置するカメラは、違うカメラ番号に設定することをお勧めします。

カメラ番号の設定について、詳細は「カメラを使用する前に」(P. 20) を参照してください。

(6) **ZOOM**

Tボタンを押すとズームイン (望遠)、Wボタンを押すとズームアウト (広角) します。

(7) **ZOOMSPEED**

ズームの速さを調整します。

FASTボタンを押すと動作速度が速くなり、SLOWボタンを押すと遅くなります。

(8) **OPTIONボタン**

未対応 (将来拡張用) です。

(9) **P/T SPEED**

パン・チルトの速さを調整します。

FASTボタンを押すと動作速度が速くなり、SLOWボタンを押すと遅くなります。

(10) **PAN DIRECT.**

REV.ボタンを押すと、パン動作の方向が左右逆になります。

元の方向に戻すときは、STDボタンを押します。

(11) **FOCUS、MF/AF**

フォーカスを合わせるときに使います。

自動でフォーカスを調節するときはAFボタンを押します。手動で調節するには、MFボタンを押してから、F (Far)、N (Near) ボタンで調節します。

 メモ

- 赤外線リモコンは、カメラ本体の赤外線リモコン受光部に向けて10m以内の場所で使用してください。
- カメラ本体の直下で赤外線リモコンを使用すると、リモコンから操作できないことがあります。
- カメラ本体の赤外線リモコン受光部に対して受光角度が広くなると、赤外線リモコンを使用できる距離が短くなります。
- カメラ本体の赤外線リモコン受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、リモコンから操作できないことがあります。

リモコンの取り扱いについて

■ 電池の入れ換え

リモコン背面の電池カバーを外し、新しい単4乾電池2本を＋プラスと－マイナスの向きに注意して入れてください。
電池カバーはパチンと音が出るまでしっかり閉じます。

■ 注意事項

- リモコンでの操作ができない場合は、新しい電池と交換してください。
- リモコンを落としたり衝撃を与えないでください。
- リモコンに液状のものをかけないでください。故障の原因になることがあります。

5章

付録

カメラの使用時にトラブルが発生した場合やログメッセージが表示された場合の対処方法を説明します。

また、USBカメラ機能やカメラを工場出荷時の設定にリセットする方法、日常のお手入れ、主な仕様、カメラのセキュリティ対策についても説明します。

USBカメラ機能

カメラとPCを市販のUSBケーブルで接続すると、USBカメラとして使用することができます。Web会議ツールがインストールされたPCを使うことで、高品質な映像によるWeb会議を行うこともできます。

USBカメラとして使用する場合は、次の手順で作業/設定を行ってください。

1 カメラをネットワークに接続した状態で、設定ページから必要な設定を行う

フレーム周波数は59.94 Hzまたは50.00 Hzに設定しておく必要があります (P. 131)。

標準通信 (IP) のコントローラーで操作するときは、[USBカメラ] > [IP接続] (P. 131) を [使用する] に設定し、[IPv4] の設定 (P. 101) と [標準通信 (IP)] の設定 (P. 107) を行っておく必要があります。

2 いったんカメラの電源を切り、カメラのSERVICEスイッチ設定をUSBカメラに切り換える

詳細は「カメラを使用する前に」(P. 20) を参照してください。

3 カメラとPCをUSBケーブルで接続して、電源を入れ直す

メモ

- USBカメラに切り換えると、設定ページへのアクセスや映像のIP配信、コントローラー (赤外線リモコンと標準通信 (IP) 用コントローラーを除く) からの操作はできません。
- カメラに接続したマイクからの音声出力はできません。
- 映像サイズは、1920 x 1080、1280 x 720、640 x 360のいずれかです。お使いのWeb会議ツールによって異なります。
- 使用環境によっては画質やフレームレートに影響が出ることがあります。PCに接続するときはUSB3.0対応ケーブルを使用し、USB3.0ポートに直接接続することをお勧めします。

画像調整・カメラ制御機能

USBカメラとして制御可能な画像調整およびカメラ制御機能は次のとおりです。

お使いのWeb会議ツールによっては、制御可能な項目が異なります。

制御項目	最小値	最大値	規定値	刻み幅	自動/手動
明るさ	-8	+8	0	1	手動
ホワイトバランス (K)	2000	15000	5600	100	自動/手動
逆光補正	0	1	0	1	手動
ゲイン (dB)	0	30	20	1	手動
ズーム *1	0	2808	0	1	手動
露出	-11	-3	-6	1	自動/手動
絞り/虹彩 *2	1800	32000	1800	10	自動/手動
パン (°)	-170	+170	0	1	手動
チルト (°)	-30 (-100) *3	+100 (+30) *3	0	1	手動

*1 光学ズームの範囲に限定

*2 F値を1000 倍にした値 (例 : 2800はF2.8 の意味)

*3 映像反転時

メモ

UVC (USB Video Class) で規定されている制御項目のうち、次の機能には対応していません。

– コントラスト、色合い、鮮やかさ、鮮明度、ガンマ、色の使用、Power Lineの頻度 (ちらつき補正)、焦点、回転、低光量補正

トラブルシューティング

販売店やお客様相談センターに連絡する前に、次のことを確認してください。ログメッセージが表示されている場合は、ログメッセージ一覧の内容と対策を参考にしてください。

メモ

セキュリティソフトウェアが原因となって、問題が発生する場合があります。ご利用のセキュリティソフトウェアで、カメラや問題が発生したソフトウェアの除外設定を行ってください。

問題	対処方法
カメラが起動しない	• PoE++対応ハブをご使用の場合、LANケーブルが正しく接続されているか確認してください。 • コンパクトパワーアダプターをご使用の場合、コンパクトパワーアダプターが正しく接続されているか確認してください。 • 電源を入れ直してください (P. 10)。 • PoE++対応ハブによっては、ポートごとの使用電力や各ポートの合計消費電力を制限している場合があります。制限を超えると、起動しないことがあるため、ご使用のPoE++対応ハブの使用説明書を確認してください。
設定ページが表示されない	• LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 • カメラのネットワークが正しく設定されているか確認してください。特にIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレスについては利用しているネットワークで使用可能な設定か確認してください。 • IP アドレスの変更を行った場合には、カメラが再起動するまで有効になりません。 • Web ブラウザーに入力しているURI (カメラのIP アドレス) が正しいか確認してください。 • [システム] > [セキュリティ] > [ホストアクセス制限] (P. 120) で、アクセスが禁止されたPCから接続していないか確認してください。 • ご利用のセキュリティソフトウェアで、カメラや問題が発生したソフトウェアの除外設定を行ってください。 • カメラのSERVICEスイッチがUSBカメラとして設定されています。スイッチを切り換えてカメラを再起動してください (「カメラを使用する前に」 (P. 20) 参照)。 • カメラとの無線LAN接続が切断された可能性があります。そのときは、使用するデバイスからカメラに接続してください。
カメラにアクセスしたときに「  Update Firmware」画面が表示される	• ファームウェアが正常に更新されていません。キヤノンのホームページから最新のファームウェアをダウンロードし、本画面から「オフライン更新」 (P. 136) を行ってください。
無線LANで、カメラに接続できない	• カメラに無線LAN接続できるデバイスの上限台数を超過しています。カメラを使用しないデバイスの無線LAN接続を解除してください。 • 電波状況が悪い、周囲の電子機器と電波が干渉している可能性があります。「無線LAN接続時の注意点とトラブル対処方法」 (P. 37) を参考に对应してください。 • いったんカメラを初期化して (P. 132)、再度初期設定からやり直してください (P. 30)。
赤外線リモコンからカメラを操作できない	• [システム] > [システム] > [カメラ] で [赤外線リモコン] を [使用する] を選択してください (P. 123)。 • 赤外線リモコンのCAMERA SELECTの番号と、カメラ背面のSERVICE スwitchの設定があっているか確認してください。
標準通信 (シリアル) に対応したリモートコントローラーからカメラを操作できない	• RS-422接続が正しく行われていません。RS-422端子への接続、およびRS-422ケーブルの配線を確認してください。 • リモートコントローラーと設定ページのシリアル接続の設定が違っています。[システム] > [通信] > [外部接続 (シリアル)] で [シリアル機器アドレス] を確認し、リモートコントローラー側と同じカメラ番号に設定してください。またボーレート (9600 bps または38400 bps) も同じ設定にしてください。

問題	対処方法
意図したパン・チルト動作をしない	• [システム] > [映像と音声] > [可動範囲] で、パン・チルトの可動範囲が制限されていないか確認してください。
記録開始操作を行っても録画しない	• カードに空き容量がない、または999クリップ記録されています。別のカードと入れ換える、不要なクリップを消す (P. 139) または記録されているクリップをバックアップして初期化してください (P. 34)。
クリップの消去ができない	• SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または  側になっている場合は、ロックを解除してください。
クリップの消去に時間がかかる	• クリップ数が多いとこのようになることがあります。クリップをバックアップしてカードを初期化してください (P. 34)。
画面に  (赤色) が出る	• SDカードエラー。電源を切り、SDカードを出し入れしてください。それでも赤く点灯しているときは、クリップをバックアップしてSDカードを初期化してください (P. 34)。
画面に  (赤色) が出て、記録可能時間に「END」が表示される	• カードに空き容量がありません。別のカードと入れ換えるか、クリップを消去してください (P. 139)。
撮影を中断してもアクセスランプが赤く点灯している	• 撮影したクリップを記録メディアに書き込んでいます。故障ではありません。
カードに動画を記録できない	• 対応しているカードを確認してください (P. 33)。 • はじめて使用するカードは、本機で初期化してください (P. 34)。 • カードに空き容量がないか、または記録可能なクリップ数 (999個) を超えています。カードの不要なクリップを消去するか (P. 139)、別のカードと入れ換えてください。 • クリップ番号が最大になっています。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化 (P. 34) するか、クリップをすべて消去してください (P. 139)。 • SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または  側になっているので、ロックを解除してください。 • MP4クリップに付けられるファイル番号が最大になったため、カードに記録できません。新しいSDカードを入れて、[システム] > [映像記録] > [記録/メディア] > [MP4クリップ番号方式] を「オートリセット」にしてください (P. 95)。
カードへの書き込み/読み出しが遅くなった	• 記録や消去を繰り返すとこのようになることがあります。カードに記録されているデータをバックアップしたあと、カードを初期化してください (P. 34)。
クリップの転送ができない	• 転送を中止する、またはSDカードカバーを開けると、接続先との不整合により、予期しないエラーが発生することがあります。ACアダプターを再度つないで本体の電源を入れ直してください。 • 修復されていないクリップは転送できません。クリップを修復してください (P. 139)。
IP配信時に音声配信されない SDカード記録時に音声記録されない	• 音声を利用できない場合は、[システム] > [映像と音声] > [音声] の設定を確認するとともに、PCのサウンドとオーディオデバイスの設定もご確認ください。 • 設定ページでは音声を聞くことができません。
HDMI/SDI出力時に外部モニターに映像や音声が出ない	• カメラと外部モニターとの接続が正しく行われていません。ケーブルの接続を確認してください。 • HDMI出力時は、ケーブルを抜き差しするか、カメラの電源を入れ直してください。 • カメラの出力信号に合わせて、外部モニターの設定を行ってください。 • ケーブルを交換してください。
ピーキングやマーカーが外部モニターに表示されない。LUT/ビューアシストが適用されない。	• 各設定項目の出力設定を確認してください。 • 画面表示が出力映像に重畳されていません。画面表示の重畳を [On] に設定してください (P. 78)。

問題	対処方法
音が出ない	- 接続したマイクに応じて、[システム] > [映像と音声] > [音声] > [音声全般] > [音声入力モード] を正しく設定してください。 - INPUT端子にファンタム電源が必要な外部マイクを取り付けた場合は、[システム] > [映像と音声] > [音声] > [音声全般] > [音声入力モード] を [INPUT端子 / MIC + 48V] に設定してください。 - USBカメラとして使用する場合、音声をカメラからPCに入力できません。音声はマイクから直接PCに入力してください。
音声がひずんだり小さくなる	大きな音の近く (打上げ花火やコンサートなど) で撮影すると、音がひずんだり実際より小さくなることがあります。[システム] > [映像と音声] > [音声] > [音声全般] > [入力音量] で入力音声の音量を調整してください。
管理者パスワードを忘れてしまった	RESETスイッチ (P. 170) を用いて、カメラの日付と時刻以外のすべての設定を初期化できます。初期化後は、カメラ検索ツールを使って、管理者アカウントを再登録してください。また、ネットワーク設定も初期化されますので、IPアドレスやサブネットマスクなどの再設定も必要です。
タリーランプが点灯しない	[システム] > [システム] > [カメラ] で [タリーランプ制御] を [使用する] に設定してください。
カメラ前面のSTATUSランプが点滅している	- カメラのファームウェアを更新中です。しばらくお待ちください。 - パン・チルトの位置がずれています。[システム] > [メンテナンス] > [全般] > [表示と実行] で [パン/チルト初期化] を実行すると、パン・チルトの位置が初期化されます。赤外線リモコンを使用している場合は、P/T INIT. ボタンを押して初期化してください。 - POWERランプも点滅している場合は、カメラに何らかの異常が発生している可能性があります。カメラを再起動してください。それでも問題が発生する場合は、販売店やお客様相談センターへご連絡ください。
フォーカスが合わない	- オートフォーカスでフォーカスを調整するとき、被写体によってはフォーカスが自動で合いにくいことがあります。その場合は、手動でフォーカスを調整してください。 - レンズが汚れている場合は、お手入れを行ってください。詳細は「レンズのお手入れ」(P. 178) を参照してください。
被写体が斜めに曲がって見える	カメラで動きの速い被写体を撮影したときや、撮影中に画角が変化したときに被写体が斜めに曲がって見えることがあります。これはCMOS撮像素子を使用した場合に発生する現象であり、カメラの異常ではありません。
カメラの操作と逆方向に映像が回転する	[システム] > [システム] > [カメラ] > [設置条件] で [映像反転] の設定が正しく選択されているか確認してください (P. 122)。 - リモートコントローラーと接続している場合、コントローラー側で逆転の設定がされている場合があります。詳細はコントローラーの使用説明書を参照してください。
ファイルが保存できない	OSが、一部のフォルダへの保存を禁止しているため、ファイルの保存に失敗する場合があります。[ドキュメント] や [ピクチャ] など、ほかのフォルダを指定してください。
画面に高温警告表示が出る	本機の電源を切り、温度が下がるまで使用を中止してください。

■ ランプについて

タリーランプ	POWER ランプ	STATUS ランプ	状態
—	緑点滅	消灯	初期化中 (起動中、再起動中)
—	緑点灯	消灯	電源入り状態
—	緑点滅 (2回)	消灯	赤外線リモコン信号受信
—	橙点灯	橙点灯	スタンバイ状態
—	緑点滅	消灯	スタンバイ移行または復帰中

タリーランプ	POWER ランプ	STATUS ランプ	状態
—	消灯	橙点灯	電力不足
—	消灯	橙点滅	パン/チルト位置エラー、ファームウェア更新中
—	緑点滅	橙点滅	機器異常、冷却ファンエラー
—	緑点灯	橙点滅	ファームウェア更新失敗 (P. 150)
赤点灯	—	—	配信中
緑点灯	—	—	配信準備中

エラーメッセージ (CR-N400)

本機の画面にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。

メッセージ	対処方法
DNSサーバーから応答がありません。	• DNSサーバーアドレスが手動設定になっています。DNSサーバーを使用していない場合は、[ネームサーバーアドレス1] と [ネームサーバーアドレス2] を空欄にして設定を行ってください。 • 使用するDNSサーバーと同じIPアドレスを本機に設定してください。 • DNSサーバーを確認してください。 – DNSサーバーは、電源が入っていて正常に動作しているか。 – DNSサーバーにIPアドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定する。 • ネットワーク全体を確認してください – 接続しようとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用されていないか。 – ネットワーク管理者がいるときは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、その内容を本機に設定する。 – 本機を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定する。
FTPサーバーとの接続の安全性を確認できません。このサーバーを信頼して接続する場合は、「サーバー証明書の検証」を「無効」に設定してください。	• 証明書が正しく設定されているか確認してください。 • 証明書設定に関わらず、このサーバーを信頼して接続する場合は、[サーバー証明書の検証] を [無効] に設定してください。
FTPサーバーに接続できません。	• FTPサーバーと同じIPアドレスを本機に設定してください。 • ポート番号は通常21で、本機とFTPサーバーとも同じポート番号を設定します。FTPサーバーのポート番号を本機に設定してください。 • 設定したFTPサーバーのサーバー名が、DNSサーバーに正しく設定されているか確認してください。また、使用するFTPサーバーのサーバー名が、本機に間違いなく設定されているか確認してください。 • FTPサーバーを確認してください。 – FTPサーバーは、電源が入っていて正常に動作しているか。 – FTPサーバーに設定しているIPアドレスと、本機に設定しているFTPサーバーのIPアドレスを、同じ設定にする。 – セキュリティソフトウェアやブロードバンドルーターによっては、ファイアウォールでFTPサーバーへの接続制限をかけている可能性がある。ファイアウォールの設定を変更して、FTPサーバーに接続できるようにする。 – 本機の設定で [パッシブモード] を [有効] にすると、FTPサーバーに接続できる場合がある。 – ネットワーク管理者がいるときは、FTPサーバーのアドレスとポート番号を聞いて、その内容を本機に設定する。 • ネットワーク全体を確認してください。 – 接続しようとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用されていないか。 – ネットワーク管理者がいるときは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、その内容を本機に設定する。 – 本機を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定する。
FTPサーバーに接続できません。 サーバーからエラーが通知されました。	• FTPサーバーで設定している最大接続数を超えて接続しています。FTPサーバーに接続しているネットワーク機器を少なくするか、FTPサーバーの設定で最大接続数を増やしてください。
FTPサーバーにログインできません。 サーバーからエラーが通知されました。	• FTPサーバーにログインできませんでした。本機のFTPサーバーの [ユーザー名] と [パスワード] を確認してください。 • FTPサーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書き込み/ログアクセス可能な設定にしてください。 • フォルダー名をASCII文字で構成してください。

メッセージ	対処方法
SDカード：50.00 Hz/25.00 Hz (59.94 Hz/29.97 Hz/23.98 Hz) (24.00 Hz) で記録されています。 データの確認と初期化をお勧めします。	カード内のクリップが異なるフレーム周波数または記録形式で記録されています。このカードに記録するときは、カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化してください (P. 34)。XF-AVCクリップを再生するときは、本機のフレーム周波数を、記録されているクリップと同じにしてください。
SDカード：空き容量がありません。	カードに空き容量がありません。別のカードと入れ換えるか、不要なクリップを消去してください (P. 139)。
SDカード：空き容量がわずかです。	空き容量不足が発生しています。別のカードと入れ換えるか、不要なクリップを消去してください (P. 139)。
SDカード：アクセス中です。 取り出さないでください。	カードに記録中にカードカバーが開きました。記録を停止してからカードを取り出してください。
SDカード：カードが使用できないため、データの確認と初期化をお勧めします。	- 次の理由によりカードを使用できません。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化してください (P. 34)。 - カードに異常があるため、記録・再生できない。 - カードの情報が取得できない。 - パソコンなど他の機器で初期化されている。 - カード内にパーティションが設定されている。
SDカード：カードの書き込み速度が遅いため、記録を中止しました。	- メモリーカードの書き込み速度が遅いため、記録を中断しました。推奨のカードを入れてください。 - 記録メディアに記録されているクリップをバックアップしたあと、記録メディアを初期化してください (P. 34)。
SDカード：カードの誤消去防止ツマミを確認してください。	SDカードの誤消去防止ツマミがLOCK側または  側になっているため、カードに書き込めません。誤消去防止ツマミを反対側にしてください。
SDカード：カードを確認してください。	- カードにアクセスできません。カードが正しく入っているときはカードをいったん取り出し、カードに不具合がないか確認したあと、再度入れ直してください。 - カードにエラーがあり記録や再生ができません。カードを出し入れするか、別のカードと入れ換えてください。 - マルチメディアカードが入りました。推奨のSDカードを入れてください (P. 33)。 「カードを確認してください」が4秒後に消えて  が赤く点灯するときは、電源を切り、カードを出し入れしてください。  が緑色に点灯すれば、そのまま記録や再生ができます。それでも赤く点灯しているときは、クリップをバックアップして初期化してください (P. 34)。
SDカード：管理ファイルエラーです。	クリップの管理情報に書き込みできないため、記録できません。他の機器でカード内のファイルを操作すると、このようになることがあります。カードに記録されているクリップをバックアップしたあと、カードを初期化してください (P. 34)。
SDカード：記録を中止しました。	- クリップの管理情報が壊れた*か、またはエンコーダーにエラーが発生したため、記録できません。電源を入れなおしてカードを出し入れするか、別のカードと入れ換えてください。それでも解決しないときは、お客様相談センター (P. 194) にご相談ください。 * 破損した管理情報は修復できません。また、管理情報が破損したカードやXF-AVCクリップを、ソフトウェア (Canon XF Utility) で読み込むことはできません。
SDカード：クリップ数がいっぱいです。	記録中のカードがクリップ数の上限 (999個) に達しています。別のカードと入れ換えてください。
SDカード：このカードでは動画記録できないことがあります。	本機で使用する条件を満たさないカードが入っています。「使用可能な記録メディア」を確認してください (P. 33)。
SDカード：修復が必要なクリップがあります。	記録中に停電したり、記録中にカードを取り外したりしたことにより、クリップに異常が発生しました。クリップを修復してください (P. 139)。
SDカード：ファイル名が作成できません。	XF-AVCクリップのクリップ番号またはMP4クリップ番号が最大になっています。撮影データをバックアップしてカードを初期化するか (P. 34)、撮影データをすべて消してください (P. 139)。

メッセージ	対処方法
[映像記録] > [記録/メディア] > [フレームレート] がインターレース方式になっているため、プログレッシブ方式に設定できません。	• [フレームレート] をプログレッシブ方式に変更するか、映像出力をインターレース方式に変更してください。
カバーがあいています。	• SDカードカバーが開いています。カードを入れたらカードカバーを閉じてください。
カバーがあげられたため、ファイル転送をキャンセルしました。	• ファイル転送中にカードカバーが開けられました。カードを入れてカードカバーを閉じてから、再度FTP転送を行ってください。
現在のGamma/Color Spaceでは「記録形式」を10 bitに設定することをお勧めします。	• 記録形式のビット数が8 bitのときに、カスタムピクチャーの [Gamma/Color Space] に色空間が [C.Gamut] または [BT.2020] の項目を設定した。またはその逆。設定したGamma/Color Spaceの特性を生かすには、ビット数を10 bitにすることをおすすめします。
現在の動画記録設定に対応していないカードです。	• ビデオスピードクラスがV90未満のカードが入っているときに、下記のいずれかの記録設定にしています。V90のカードに入れ換えてください。 – 記録形式をXF-AVC YCC 422 10 bitにして、解像度を3840x2160 Intra-frame、フレームレートを59.94 P / 50.00 Pにした。 • ビデオスピードクラスがV60未満のカードが入っているときに、下記のいずれかの記録設定にした。V60またはV90のカードに入れ換えてください。 – 記録形式をXF-AVC YCC422 10 bitにして、解像度を3840x2160 Intra-frame、フレームレートを59.94 P / 50.00 P以外にした。 – 記録形式をXF-AVC YCC422 10 bitにして、解像度を3840x2160 L.GOPまたは1920x1080 Intra-frameにした。 – 記録形式をMP4(HEVC)YCC422 10 bitにして、解像度を3840x2160にした。
このカードには記録できません。	• 本機で使用する条件を満たさないカードが入っています。「使用可能な記録メディア」を確認してください (P. 33)。
再生できません	• XF-AVCクリップの管理情報が壊れた*か、またはデコーダーにエラーが発生したため、再生できません。電源を入れなおしてカードを出し入れしてください。それでも解決しないときは、お客様相談センター (P. 194) にご相談ください。 • メモリーカードの読み出し速度が遅いため、再生を中断しました。記録/再生には推奨のカードを使用してください。 • 音声 AAC記録方式のクリップを、最終フレームの約1～2フレーム手前から再生しました。コマ戻し/コマ送りで再生してください。 * 破損した管理情報は修復できません。また、管理情報が破損したカードやXF-AVCクリップを、ソフトウェア (Canon XF Utility) で読み込むことはできません。
その他のエラーです。	• カメラ設定、SDカード、FTP転送サーバーなどに問題がないか確認してください。それでも問題が発生する場合は、カメラを再起動してください。
データセッションに対し、FTPサーバーからエラーが通知されました。	• FTPサーバーが接続を切断しました。FTPサーバーを再起動してください。 • FTPサーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書き込み/ログアクセス可能な設定にしてください。 • FTPサーバーにある保存先フォルダーのアクセス権を設定してください。 • FTPサーバーは、電源が入っていて正常に動作しているか確認してください。 • 記憶装置 (ハードディスクなど) に空き容量があるか確認してください。
転送をスキップしたファイルがあります。	• 同名ファイルの転送をスキップしました。転送したファイルを確認してください。

ログメッセージ一覧

カメラのログメッセージ

設定ページの [システム] > [メンテナンス] > [ログ] > [ログ表示] (P. 138) で表示されるログメッセージの一覧です。
ログメッセージは、次のように分類されています。

分類	レベル	コード	障害の程度
crit	エラー	4xx	ソフトレベルの異常 (タスク動作停止)
err	エラー	3xx	動作に支障のある異常 (動作継続)
warning	警告	2xx	動作に支障のない異常
notice	警告	1xx	システム外部の異常
info	情報	0xx	正常動作に関する情報

メモ

約 2 時間ログに記録される内容がない場合は、メッセージエリアに "-- MARK --" と記録されます。

エラーログ

■ システムエラー

S303 設定値の保存エラー [err]

内容	Can't update files of system settings (S303)
意味	システムで設定値の保存時にエラーがあった。 設定値が保存できていない。
対策	再起動後も検出されるようであれば、工場出荷 設定への初期化を実行する。それでも解消しな い場合は故障の可能性があるため、販売店へ連 絡が必要。

S320 パン/チルト動作エラー [err]

内容	%1 error occurred. [%2] (S320)
%1	PAN TILT
%2	エラー詳細情報
意味	パン/チルト動作中または停止時にエラーを検 出した。
対策	カメラヘッド部が何かと接触しているなどパン/ チルト動作を阻害するものがないか確認する。 それらを解消後、[パン/チルト初期化] を実行 する (P. 132)。それでも解消しない場合は故障 の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

S330 ファンの故障 [err]

内容	FAN does not rotate. (S330)
意味	ファンが回転しない、もしくは著しい回転数低 下を検知。
対策	再起動後も検出されるようであればファンの故 障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

S332 ファンが制御不能 [err]

内容	Cannot control FAN. (S332)
意味	ファンを制御するためのIOが使用できない。
対策	再起動後も検出されるようであればファンの故 障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

S350 カメラのモード変更に失敗した [err]

内容	Failed mode transition. (S350)
意味	カメラ内のモード移行に失敗した。
対策	再起動後も検出されるようであれば、販売店へ の連絡が必要。

S355 撮像モジュールの異常検知 [err]

内容	restart IMC (S355)
意味	撮像モジュールの異常を検知したため、カメラを再起動する。
対策	自動的に復旧しないときは再起動する。再起動後も検出されるようであれば故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

S360 音声映像同期エラー [err]

内容	Audio Video synchronize error. (S360)
意味	映像・音声同期エラー
対策	再起動後も検出されるようであれば故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

S370 サムネイル作成エラー [err]

内容	Can't create thumbnail (S370)
意味	サムネイル作成時にエラーがあった。サムネイルが保存できていない。
対策	再起動後も検出される場合、工場出荷設定への初期化もしくは販売店へ連絡が必要。

S390 バックアップメモリーへの読み書きができない [err]

内容	Cannot read/write to backup memory (S390)
意味	バックアップメモリーへの読み書きができない。故障の可能性がある。
対策	再起動後も検出されるようであれば、販売店への連絡が必要。

S430 温度センサーの故障 [crit]

内容	cannot get temperature (S430)
意味	温度センサーから温度を取得できない。
対策	再起動後も検出されるようであれば基板の故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

■ オーディオサーバーエラー

B301 オーディオデバイス異常 [err]

内容	cannot use audio device for %1 [%2:%3] (B301)
%1	送受信種別 (rx tx)
%2	エラー処理 (open write flush)
%3	エラー番号
意味	オーディオデバイスの異常を検出した。
対策	自動的に復旧しなければ、販売店へ連絡が必要。

B402 オーディオサーバー初期化失敗 [err]

内容	wvaudio initialization error [%1] (B402)
%1	エラー番号
意味	オーディオサーバーの初期化に失敗した。オーディオサーバーは停止する。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

B403 設定変更失敗 [err]

内容	cannot set config [%1:%2] (B403)
%1	エラー通番
%2	エラー番号
意味	設定値の更新に失敗した。オーディオサーバーは停止する。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

■ ビデオエラー

V400 ビデオ入力の初期化エラー [crit]

内容	video %1 initialization failure - %2 (%3) (V400)
%1	ビデオ番号
%2	処理内容
%3	エラー詳細
意味	ビデオ入力の初期化に失敗したため、ビデオ入力機能を停止した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

V401 ビデオ入力のコマンドエラー [crit]

内容	video command error - %1 (V401)
%1	処理内容
意味	ビデオ入力のコマンド処理に失敗したため、ビデオ入力機能を停止した。または所望の設定で動作していない可能性がある。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

V402 ビデオ入力停止 [crit]

内容	video %1 stalled (V402)
%1	ビデオ番号
意味	ビデオ入力からの映像が停止したため、ビデオ入力機能を停止した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

V403 インテリジェントサービスの内部エラー [err]

内容	cannot work intelligent (%1)(%2)(%3). (V403)
%1	エラー番号
%2	エラー要因
%3	エラー付帯情報
意味	インテリジェントサービスの内部エラー
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

V404 インテリジェントサービスの起動失敗 [crit]

内容	intelligent initialization error (%1)(%2). (V404)
%1	エラー番号
%2	エラー要因
意味	インテリジェントサービスの起動に失敗した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

V405 インテリジェントサービスの内部エラー [crit]

内容	intelligent working error (%1)(%2). (V405)
%1	エラー番号
%2	エラー要因
意味	インテリジェントサービスの内部エラー
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

■ 標準通信 (IP) エラー

D401 標準通信 (IP) 初期化失敗 [crit]

内容	Standard Com initialization error[%1] (D401)
%1	エラー番号
意味	標準通信 (IP) の初期化に失敗した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

■ RTPエラー

R401 RTP初期化失敗 [crit]

内容	RTP initialization error[%1] (R401)
%1	エラー番号
意味	RTPの初期化に失敗した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

■ ND|HXエラー

P401 ND|HX初期化失敗 [crit]

内容	ND HX initialization error[%1] (P401)
%1	エラー番号
意味	ND HXの初期化に失敗した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

■ SRTエラー

T401 SRT初期化失敗 [crit]

内容	SRT initialization error [%1] (T401)
%1	エラー番号
意味	SRTの初期化に失敗した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店への連絡が必要。

■ トラッキングデータ出力エラー

F301 トラッキングデータ出力の起動失敗 [err]

内容	free-d initialization error [%1] (F301)
%1	エラー番号
意味	トラッキングデータ出力機能の起動に失敗した。
対策	再起動で復旧しなければ故障の可能性があるため、販売店への連絡が必要。

■ 記録/メディアモードのエラー

M310 記録中にカードスロットのカバーが開けられた [err]

内容	Memory card slot cover opened. (M310)
意味	記録中にカードスロットのカバーが開けられた。
対策	なし

M311 メモリーカード記録を中止した [err]

内容	Recording was stopped. (M311)
意味	メモリーカードまたはカメラ内の不具合のため、メモリーカードの記録を中止した。
対策	- メモリーカードを初期化する - メモリーカードを交換する。 - それでも改善しなければ、販売店へ連絡が必要。

M312 メモリーカードの書き込み速度不足で記録を中止した [err]

内容	Memory card write speed is insufficient. Recording was stopped. (M312)
意味	メモリーカードの書き込みが遅いため、記録を中止した。
対策	- メモリーカードが適切な速度のものかどうか確認する。 - メモリーカードを初期化する。

■ アドオンエラー

A381 ライセンスの日時不整合検知エラー [err]

内容	Date/Time inconsistency was detected. (A381)
意味	ライセンスの日時不整合を検知した。
対策	ライセンスがロックされた可能性があるため、販売店へ連絡が必要。

警告ログ

■ オーディオサーバー警告

B203 オーディオメッセージ送信失敗 [warning]

内容	audio message send error %1 [%2] (B203)
%1	メッセージ種別
%2	エラー番号
意味	オーディオメッセージの送信に失敗した。

B204 オーディオメッセージ受信失敗 [warning]

内容	audio message recv error [%1:%2] (B204)
%1	エラー通番
%2	エラー要因
意味	オーディオメッセージの受信に失敗した。

■ カメラアプリケーション警告

C211 カメラ制御コマンドのオーバーフロー [warning]

内容	command queue overflowed (C211)
意味	カメラ制御コマンドのキューがオーバーフローし、コマンドの一部が破棄された。
対策	カメラ制御コマンドを時間を空けてから再度送信してください。

C222 カラーバー出力中のプリセット呼び出し [warning]

内容	Can't run preset, because color bars is on. (C222)
意味	カラーバー出力中にプリセットが呼び出された。
対策	カラーバー出力をオフにしてから再度プリセットを呼び出してください。

C232 カラーバー出力中のトレース実行 [warning]

内容	Can't run trace, because color bars is on. (C232)
意味	カラーバー出力中にトレースが実行された。
対策	カラーバー出力をオフにしてから再度トレースを実行してください。

C241 Lookファイルのデータ不良エラー [warning]

内容	Illegal input Lookfile data format (C241)
意味	登録するLookファイルにデータの不良があった。
対策	Lookファイルのフォーマットを確認してください。

C242 Lookファイルのデータ解析エラー [warning]

内容	Illegal Lookfile analysis result (C242)
意味	登録するLookファイルのデータ解析で不良があった。
対策	Lookファイルに異常値がないか確認してください。

C243 Lookファイルのチェックサムエラー [warning]

内容	lookfile checksum error (C243)
意味	登録するLookファイルのチェックサムが不一致だった。
対策	バックアップファイルが正しいか確認してください。

C244 Lookファイルのhash不一致エラー [warning]

内容	lookfile hash mismatch error %1[%2] (C244)
%1	CP User LUT
%2	番号
意味	登録されているLookファイルのhashが不一致だった。
対策	対象と番号に応じて再度Lookファイルの登録を実行してください。

■ RTP警告

R101 RTSP認証の失敗 [notice]

内容	RTSP Error: error_code=401: Unauthorized (R101)
意味	RTSP認証に失敗した。

R102 RTSP接続の失敗 [notice]

内容	RTSP Error: error_code=%d: (R102)
%d	400 : 不正なRTSPリクエスト受信時など。 503 : RTPの最大接続数を越えた場合や、同一ストリームに対するトンネリングを含む複数セッション配信の要求を受信した場合など。
意味	RTSP接続に失敗した。

R103 RTPセッション切断 [notice]

内容	session closed: num_of_sessions=%1 (R103)
%1	クライアントの総セッション数
意味	クライアントからTEARDOWN以外の要因でセッションが切断された。(TCPのFINなど)

R104 RTPセッション削除 [notice]

内容	session removed: num_of_sessions=%1 (R104)
%1	クライアントの総セッション数
意味	エラーなどでセッションを削除した。 (Session Timeoutや、無効なRTSPリクエスト受信時)

■ アドオン警告

A111 インストールするアプリケーションの警告 [notice]

内容	Incorrect Add-On installation package. (A111)
意味	不正なアプリケーションパッケージを検出したためインストールもしくはアップデートを中止した。
対策	正しいアプリケーションをインストールしてください。

A112 カメラのファームウェアとアプリケーションのバージョン不整合警告 [notice]

内容	Mismatched Add-On framework version. (A112)
意味	アプリケーションのバージョンが不適格であるため、インストールもしくはアップデートを中止した。
対策	カメラのファームウェアとアプリケーションのバージョンを対応させてください。

A113 インストールアプリケーションの警告 [notice]

内容	Add-On package version is older than current version. (A113)
意味	アプリケーションパッケージのバージョンが古い場合、アップデートを中止した。
対策	最新のアプリケーションをインストールしてください。 現在インストールされているアプリケーションをバージョンダウンさせる場合は、いったんアンインストールして、所定のバージョンのアプリケーションをインストールしてください。このとき、アプリケーションの設定やライセンスファイルも削除されるのでご注意ください。

A114 アプリケーションのアンインストールの警告 [notice]

内容	Add-On application (%1) not stopped. (A114)
%1	アプリケーション名
意味	アプリケーションが起動中のためアップデート、もしくはアンインストールを中止した。
対策	アプリケーションを終了してください。

A115 アプリケーションがカメラに対応していない警告 [notice]

内容	Mismatched platform. (A115)
意味	アプリケーションがデバイスに対応していないため、インストールもしくはアップデートを中止した。

A116 アプリケーションがカメラに対応していない警告 [notice]

内容	Add-On application does not support this device. (A116)
意味	アプリケーションがデバイスに対応していないため、インストールもしくはアップデートを中止した。
対策	別の手段がないか販売店にご相談ください。

A117 アプリケーション領域の空き容量が不足している警告 [notice]

内容	No space left on device. (A117)
意味	記憶容量が不足しているため、インストールもしくはアップデートを中止した。
対策	インストール済で優先度の低いアプリケーションを削除してください。

A120 アプリケーションのライセンスファイルのインストールの警告 [notice]

内容	Add-On application (%1) not installed. (A120)
%1	アプリケーション名
意味	アプリケーションがインストールされていないため、ライセンスのインストールを中止した。
対策	アプリケーションとライセンスファイルの組み合わせを確認してください。

A121 アプリケーションのライセンスファイルの警告 [notice]

内容	Add-On license file (%1) incorrect. (A121)
%1	アプリケーション名
意味	不正なライセンスを検出したため、ライセンスのインストール、もしくはアップデートを中止した。
対策	正しいライセンスファイルをインストールしてください。

A122 アプリケーションのライセンスの上書き禁止警告 [notice]

内容	Add-On license overwrite error. (A122)
意味	アップデートが許可されない組み合わせのライセンスがアップロードされたため、アップデートを中止した。

A125 アプリケーションのライセンスファイルのアンインストールの警告 [notice]

内容	Add-On license (%1) not installed. (A125)
%1	アプリケーション名
意味	ライセンスがインストールされていないため、ライセンスのアンインストールを中止した。
対策	正しいライセンスファイルを指定してください。

A126 アプリケーションの設定値をリストアするときのパスワード不一致警告 [notice]

内容	Add-On config file password mismatch. (A126)
意味	[設定値のバックアップ] と [設定値のリストア] のパスワードが不一致のためリストアを中止した。

A127 アプリケーションの削除の警告 [notice]

内容	Add-On application (%1) can not be uninstalled. (A127)
%1	アプリケーション名
意味	削除できないアプリケーションのため、アンインストールを中止した。
対策	削除するアプリケーションを確認してください。プリインストールされているアプリケーションは削除できません。

A171 自動登録できるアプリケーション数を超過している警告 [notice]

内容	Number of Add-On applications to register exceeded limit. (A171)
意味	自動起動に登録できる上限を超過しているため、自動起動の登録を中止した。
対策	既に登録されている自動起動アプリケーションの1つの登録を解除した後、改めて希望のアプリケーションの自動起動設定を行なう。

A181 アプリケーションのプリインストール失敗 [notice]

内容	Add-On application pre-install operation timed out. (A181)
意味	アプリケーションのプリインストール処理のタイムアウト。
対策	インストール済で優先度の低いアプリケーションを削除して、カメラを再起動してください。

A119 アプリケーションのサイズの上限を超えた [notice]

内容	Add-On application file size exceeded limit. (A119)
意味	アプリケーションパッケージのファイルサイズが上限の8MB (8,388,608 Byte) を超えた。
対策	適切なファイルサイズのアプリケーションパッケージを選択してください。

A128 アプリケーションの設定値ファイルのバージョンが不適合 [notice]

内容	Invalid Add-on config file version. (A128)
意味	アプリケーションの設定値ファイルのバージョンが不適合なため、設定値のリストアを中断した。
対策	バックアップファイルが正しいか確認してください。 アプリケーションを最新バージョンにアップデートしてください。

■ SRT警告

T201 SRT接続の失敗 [warning]

内容	SRT connection error: %1 (T201)
%1	caller connection : Callerモード時の接続エラー caller reconnection period has timed out : 切断時再接続で、再接続期間を経過 caller reconnection : 切断時再接続の接続エラー
意味	SRT接続に失敗した。

T202 SRT自動接続の停止 [warning]

内容	stop SRT Automatic Connection[%1] (T202)
%1	エラー番号
意味	エラーが発生したため、自動接続を停止した。

■ トラッキングデータ出力警告

F201 トラッキングデータの送信失敗 [warning]

内容	free-d message output error IP: %1 (F201)
%1	宛先のIPアドレス
意味	トラッキングデータの送信に失敗した。

■ ビデオ警告

V201 インテリジェントサービスメッセージ受信失敗 [warning]

内容	intelligent message rcv error %1 (%2). (V201)
%1	メッセージ種別
%2	エラー番号
意味	インテリジェントサービスメッセージの受信に失敗した。

■ ファイル転送警告

A151 FTPサーバーに接続できない [notice]

内容	Cannot connect to FTP server. (A151)
意味	- passiveモードは接続可能だが、Activeモードだと接続できない。 - FTPサーバーの応答がない。 - 上記以外の接続エラー。
対策	- FTPサーバー (ハードウェア、ソフトウェア共に) が起動しているか確認する。 - FTPサーバーの設定を確認する。 - ネットワークの接続状態を確認する。

A152 FTPサーバーに接続できない。サーバーからエラーが通知された [notice]

内容	Cannot connect to FTP server. Error code received from server. (A152)
意味	FTPサーバーに接続できない。サーバーからエラーが通知された。
対策	FTPサーバーへのアクセス状況を確認する。

A153 FTPサーバーにログインできない。サーバーからエラーが通知された [notice]

内容	Cannot login to FTP server. Error code received from server. (A153)
意味	FTPサーバーにログインできない。サーバーからエラーが通知された。
対策	- ユーザー名/パスワードを確認する。 - FTPサーバーの転送先フォルダーのReadアクセス権を確認する。

A154 データセッションに対し、FTPサーバーからエラーが通知された [notice]

内容	For the data session, error code received from FTP server. (A154)
意味	データセッションに対し、FTPサーバーからエラーが通知された。 - 転送先のフォルダーの空き容量がない。 - 転送中のネットワークエラー。 - 転送先のフォルダー Writeアクセス権がない。
対策	- FTPサーバーの転送先ストレージの空き容量を確認する。 - ネットワークの接続状態を確認する。 - FTPサーバーの転送先フォルダーのWriteアクセス権を確認する。

A155 転送先サーバーとの接続の安全性を確認できない [notice]

内容	Security of server connection cannot be verified. (A155)
意味	転送先サーバーとの接続の安全性を確認できない。
対策	このサーバーを信頼して接続する場合は [サーバー証明書の検証] を [無効] に設定する。

A156 DNSサーバーから応答がない [notice]

内容	No response from DNS server. (A156)
意味	ホスト名かDNSサーバーが間違っていてFTPサーバーにアクセスできない。
対策	- 転送先FTPサーバーのホスト名を確認する。 - DNSサーバーの設定を確認する。

A157 カード読み込みエラー [notice]

内容	Media read error. (A157)
意味	メディア/ファイルの読み込みができない。
対策	正しいメディアか確認する。

A251 カードスロットのカバーが開いているため転送できない [notice]

内容	Cover of the memory card slot has opened. (A251)
意味	転送中にカードスロットのカバーが開けられた。
対策	カードスロットのカバーを閉じる。

通知ログ

■ システム通知

S001 システムの起動 [info]

内容	starting paramd (S001)
意味	パラメーター管理モジュールの起動を開始した。

S002 システムの設定変更 [info]

内容	Updated system settings. (S002)
意味	再起動なしの設定変更があった。

S020 サムネイル作成モジュールの起動と停止 [info]

内容	%1 thumbnaild (S020)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	サムネイル作成モジュールが起動/停止した。

S080 カメラシステムを起動するために必要な電力が供給されていない [info]

内容	Insufficient power to boot the camera system. (S080)
意味	カメラシステムを起動するために必要な電力が供給されていない。
対策	電源にDCまたはPoE++対応L2スイッチを用いる。

S046 デバイスが無線LAN接続 [info]

内容	Connected : %1 (S046)
%1	接続したデバイスのMACアドレス
意味	デバイスが接続に成功した。

S047 無線LANで接続されたデバイスを切断 [info]

内容	Disconnected: %1 (S047)
%1	接続したデバイスのMACアドレス
意味	デバイスとの接続を切断した。

S043 無線LANインターフェースが有効 [info]

内容	wireless interface enabled (S043)
意味	無線LANインターフェースが有効化された。

S045 無線LANインターフェースが無効 [info]

内容	wireless LAN interface disabled (S045)
意味	無線LANインターフェースが無効化された。

S050 有線LANインターフェースにIPv4アドレスを付与 [info]

内容	IPv4 Address %1 %2 was assigned to the wired I/F (S050)
%1	設定したIPv4アドレス
%2	DHCPv4アドレスの場合“from router”
意味	有線LANにIPv4アドレスを設定した。

S051 有線LANインターフェースにIPv6アドレスを付与 [info]

内容	IPv6 Address %1 %2 was assigned to the wired I/F (S051)
%1	設定したIPv6アドレス
%2	DHCPv6/RAアドレスの場合“from router”
意味	有線LANにIPv6アドレスを設定した。

S052 無線LANインターフェースにIPv4アドレスを付与 [info]

内容	IPv4 Address %1 was assigned to the wireless I/F (S052)
%1	割り当てられたIPv4アドレス
意味	無線LANインターフェースにIPv4アドレスが割り当てられた。

S054 有線LANインターフェースのIPv4アドレスを解放 [info]

内容	IPv4 Address %1 %2 was released from the wired I/F (S054)
%1	解放したIPv4アドレス
%2	DHCPv4アドレスの場合“from router”
意味	有線LANのIPv4アドレスを解放した。

S055 有線LANインターフェースのIPv6アドレスを解放 [info]

内容	IPv6 Address %1 %2 was released from the wired I/F (S055)
%1	解放したIPv6アドレス
%2	DHCPv6/RAアドレスの場合“from router”
意味	有線LANのIPv6アドレスを解放した。

S056 無線LANインターフェースのIPv4アドレスを解放 [info]

内容	IPv4 Address %1 was released to the wireless I/F (S056)
%1	解放したIPv4アドレス
意味	無線LANインターフェースのIPv4アドレスが解放された。

S140 有線LANと無線LANのインターフェースが同一サブネット [notice]

内容	same subnet ethernet interface and wireless LAN interface (S140)
意味	有線LANと無線LANが同一サブネットに設定された。

S351 撮像モジュールと通信できない [err]

内容	Cannot communicate with IMC (S351)
意味	撮像モジュールとの通信に失敗した。
対策	再起動後も検出される様であれば、販売店への連絡が必要。

S352 撮像モジュールと通信できない [err]

内容	Data corruption detected in communications with IMC (S352)
意味	撮像モジュールとの通信内容が不正である。
対策	再起動後も検出される様であれば、販売店への連絡が必要。

S353 撮像モジュールと通信できない [err]

内容	Communication timeout with IMC (S353)
意味	撮像モジュールとの通信タイムアウト。
対策	再起動後も検出される様であれば、販売店への連絡が必要。

S099 証明書の変更 [warning]

内容	ssl: succeeded to %1 %2 (S099)
%1	作成(generate)* インポート(import) 削除(delete) エクスポート(export)* * サーバー証明書のみ
%2	サーバー証明書(certificate) CA証明書(CA certificate) CRL(CRL)
意味	サーバー証明書/CA証明書/CRLの作成/インポート/削除/エクスポートを行った。

S099 設定値の初期化 [warning]

内容	Parameters were initialized. (S099)
意味	カメラの設定値の初期化が行われた。

S099 設定値のバックアップ [warning]

内容	Parameters were backed up. (S099)
意味	カメラの設定値のバックアップが行われた。

S099 設定値のリストア [warning]

内容	Parameters were restored. (S099)
意味	カメラの設定値のリストアが行われた。

S199 Wi-Fiのクライアント認証失敗 [notice]

内容	Wireless LAN Authentication Failed (S199)
意味	無線LAN対応機器から不正な接続要求を受け、接続認証に失敗した。

■ HTTPサーバー通知

H001 システムの起動と停止 [info]

内容	%1 httpd (H001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	HTTPサーバーが起動/停止した。

H145 認証失敗 [notice]

内容	Authentication failed for %1, IP: %2 (H145)
%1	URL XSS脆弱性対策実施 (ftpd 同等の処理)
%2	IPアドレス
意味	認証に失敗した。

H199 HTTP通信の認証失敗 [notice]

内容	Authentication failed, IP: %s (H199)
%s	IPアドレス
意味	HTTP認証に連続して失敗した。

■ wvhttp通知

W001 システムの起動と停止 [info]

内容	%1 wvhttp (W001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	wvhttpサーバーが起動/停止した。

W030 wvhttpクライアントの開始と終了 [info]

内容	%1%2 host=<ホスト>, user=<ユーザー>, prio=<優先度> (W030)
%1	W (wvhttpセッション) V (セッションレスビデオクライアント) N (セッションレスイベントクライアント)
%2	+ : 接続、- : 切断
意味	カメラサーバークライアントと接続/切断した。

W031 映像データ送信量 [info]

内容	%1= host=<ホスト>, user=<ユーザー>, video=<フレーム数> (W031)
%1	W (wvhttpセッション) V (セッションレスビデオクライアント)
意味	クライアント切断時に、クライアントに送信した総データ量をフレーム数で表示する。

W103 認証失敗 [notice]

内容	Authentication failed, IP: <IP address> (W103)
意味	認証に失敗した。

■ オーディオサーバー通知

B001 オーディオサーバーの起動と停止 [info]

内容	%1 audio. (B001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	オーディオサーバーが起動/停止した。

B101 異常リクエストの受信 [notice]

内容	%1 unusual request[%2] (B101)
%1	クライアントホストのIPアドレス
%2	異常種別 (400 404)
意味	コマンドエラー (400)、パラメータエラー (404) により、リクエストを拒否した。

■ カメラアプリケーション通知

C001 カメラ制御モジュールの起動と停止 [info]

内容	%1 camerad (C001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	カメラ制御モジュールが起動/停止した。

C002 カメラアプリケーションの起動と停止 [info]

内容	starting cameraappl (C002)
意味	カメラアプリケーションが起動した。

■ ビデオ通知

V001 ビデオサーバーの起動と停止 [info]

内容	%1 video (V001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	ビデオサーバーが起動/停止した。

V002 インテリジェントサービスの起動と停止 [info]

内容	%1 intelligent. (V002)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	インテリジェントサービスの起動/停止した。

■ 標準通信 (IP) 通知

D001 標準通信 (IP) の起動と停止 [info]

内容	%1 Standard Com (D001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	標準通信 (IP) が起動/停止した。

■ RTP通知

R001 RTPの起動と停止 [info]

内容	%1 RTP (R001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	RTPが起動/停止した。

R002 RTSPのPLAY受信 [info]

内容	PLAY received: client_IP=%1, num_of_sessions=%2 (R002)
%1	クライアントのIPアドレス • 配信プロトコルがHTTPトンネリングの場合は「HTTP tunneling connection」を表示
%2	クライアントの総セッション数
意味	RTSPのPLAYリクエストを受信した。

R003 RTSPのTEARDOWN受信 [info]

内容	TEARDOWN received: client_IP=%1, num_of_sessions=%2 (R003)
%1	クライアントのIPアドレス • 配信プロトコルがHTTPトンネリングの場合は「HTTP tunneling connection」を表示
%2	クライアントの総セッション数
意味	RTSPのTEARDOWNリクエストを受信した。

■ NDI|HX通知

P001 NDI|HXの起動と停止 [info]

内容	%1 NDI HX (P001)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	NDI HXが起動/停止した。

■ RTMP通知

P011 rtmpcdの起動と停止 [info]

内容	%1 rtmpcd (P011)
%1	starting (起動) stopping (停止)
意味	rtmpcdが起動/停止した。

P012 RTMP配信の開始 [info]

内容	RTMP start: %1 (P012)
%1	success (成功) error (失敗)
意味	RTMP配信の開始に成功/失敗した。

P013 RTMP配信の停止 [info]

内容	RTMP stop: %1 (P013)
%1	normal (通常処理) setting (設定変更) disconnected (外部からの切断)
意味	通常処理/設定変更/外部からの切断によってRTMP配信を停止した。

P014 RTMP配信の再接続開始 [info]

内容	RTMP reconnect: start (P014)
意味	RTMP配信の再接続を開始した。

■ SRT通知

T001 SRTの起動と停止 [info]

内容	%1 SRT (T001)
%1	起動 (starting) 停止 (stopping)
意味	SRTが起動/停止した。

T002 SRT配信開始 [info]

内容	start SRT stream: IP=%1 (T002)
%1	接続先のIPアドレス
意味	SRT配信を開始した。

T003 SRT配信停止 [info]

内容	stop SRT stream: IP=%1 (T003)
%1	接続先のIPアドレス
意味	SRT配信を停止した。

■ トラッキングデータ出力通知

F001 トラッキングデータ出力機能の起動と停止 [info]

内容	%1 free-d (F001)
%1	起動 (starting) 停止 (stopping)
意味	トラッキングデータ出力機能を起動/停止した。

F002 トラッキングデータの送信の開始と停止 [info]

内容	%1 free-d message output IP: %2 (F002)
%1	開始 (start) 停止 (stop)
%2	宛先のIPアドレス
意味	トラッキングデータの送信を開始/停止した。

■ ファイル転送通知

A051 FTPサーバー接続確認 [info]

内容	FTP server connection check (%1). (A051)
%1	fail success
意味	FTPサーバーとの接続確認を行った。

S099 FTPサーバーの設定が行われた [info]

内容	Update FTP upload setting. (S099)
意味	FTPサーバーの設定が行われた。

■ アドオン通知

A001 アプリケーションのインストールとアンインストール [info]

内容	Add-On application %1 (%2). (A001)
%1	Install Uninstall
%2	アプリケーションID
意味	アプリケーションをインストール、アップデートもしくはアンインストールした。

A002 ライセンスのインストールとアンインストール [info]

内容	Add-On license %1 (%2). (A002)
%1	Install Uninstall
%2	アプリケーションID
意味	ライセンスをインストール、アップデートもしくはアンインストールした。

工場出荷設定に戻す

設定値を忘れてしまったなどで、カメラを一から設定し直したい場合は、いったん工場出荷設定に戻してください。
工場出荷設定に戻す前に、設定ページの [システム] > [メンテナンス] > [バックアップ/リストア] を使用して、バックアップファイルを作成しておくことをお勧めします (P. 134)。



重要

工場出荷設定に戻すと、管理者アカウントも初期化されるため、カメラに接続できなくなります。カメラ検索ツールを使って、初期設定を行ってください。



メモ

工場出荷の設定値についてはP. 172を参照してください。

Webブラウザから初期設定に戻す

設定ページの [システム] > [メンテナンス] > [全般] > [初期化] > [ネットワーク設定および管理情報] > [保持しない] で戻します (P. 132)。

本体RESETスイッチで工場出荷設定に戻す

カメラのIPアドレスや管理用パスワードが不明であったり忘れてしまった場合は、ネットワーク経由での操作ができません。この場合は、カメラのRESETスイッチを押してカメラを初期化します。

1 カメラの電源を切る

カメラには電源スイッチがありません。電源の入/切は、電源を供給しているケーブルの抜き差しで行います。

2 RESETスイッチを押したまま電源を入れ、POWERランプの点灯 (緑) を確認後、約 5 秒後にRESETスイッチを離す

RESETスイッチは穴の奥にあります。クリップの先端など、細いもので押してください。


POWERランプの点滅 (緑) が終わったら、リセット完了です。



メモ


アドオンアプリケーションとライセンスは削除されません (アプリケーション内の設定値は初期化)。削除したい場合には、左から5番目のSERVICEスイッチを下に押してから、手順2の操作を行ってください*。リセットが完了したら、電源を切り、スイッチを元の位置に戻してください。

* 自動追尾アプリケーション (Lite) は、購入時またはファームウェア更新時にあらかじめインストールされていたバージョンに戻ります。

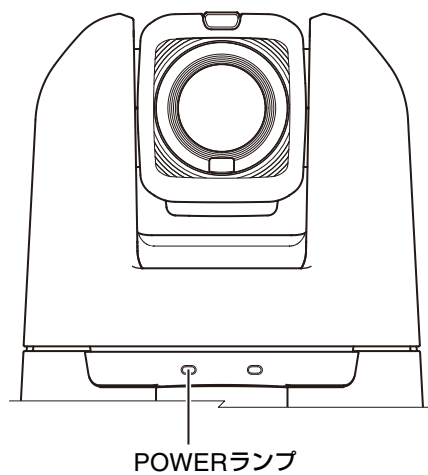


N400

SERVICEスイッチ
RESETスイッチ

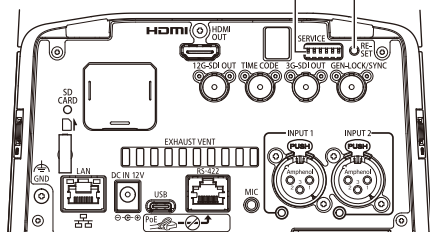

N350

SERVICEスイッチ
RESETスイッチ

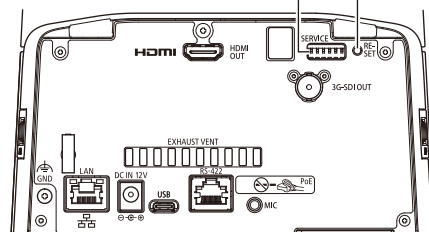

工場出荷設定一覧

項目	工場出荷設定
露出	
撮影モード	フルオート
NDフィルター	オート
ゲイン (dB)	オート
高感度モード	オフ
ショックレスゲイン	オフ
アイリスリミット	On
アイリスステップ	1/4段
アイリスファイン	オフ
シャッターステップ	1/4段
ゲインステップ	ノーマル
フリッカー低減	オフ
回折補正	オフ
WB	
ショックレスWB	オフ
色温度ステップ	ミレッド
フォーカス	
フォーカスモード	AF
顔検出AF	顔検出 & 追尾
顔検出AE	オフ
瞳検出	オフ
AFスピード	ノーマル
AFレスポンス	ノーマル
フォーカスリミット	オフ
Custom Picture	
CPファイル	C1: BT.709 Standard
 (ロック)	ロック
Gamma/Color Space	BT.709 Standard / BT.709
Color Matrix	Video
Lookファイル	—
編集	
Black: Master Pedestal	0
Black: Master Black Red	0
Black: Master Black Green	0
Black: Master Black Blue	0

項目	工場出荷設定
Black Gamma: Level	0
Black Gamma: Range	0
Black Gamma: Point	0
Knee: Activate	On
Knee: Automatic	On
Knee: White Level 100%	On
Knee: Slope	0
Knee: Point	85
Knee: Saturation	0
Low Key	オフ
Saturation: Activate	
Low Key Saturation: Level	0
Sharpness: Level	0
Sharpness: Detail Frequency	0
Sharpness: Coring Level	0
Sharpness: Limit	0
Noise Reduction	オート
Noise Reduction: Spatial Filter	0
Noise Reduction: Frame Correlation	0
S/N Priority	オフ
Skin Detail: Effect Level	オフ
Skin Detail: Assist	オフ
Skin Detail: Hue	0
Skin Detail: Chroma	16
Skin Detail: Area	16

項目	工場出荷設定
Skin Detail: Y Level	16
White Balance: R Gain	0
White Balance: G Gain	0
White Balance: B Gain	0
Over 100%	Through
Color Matrix Tuning: Gain	0
Color Matrix Tuning: Phase	0
Color Matrix Tuning: R-G	0
Color Matrix Tuning: R-B	0
Color Matrix Tuning: G-R	0
Color Matrix Tuning: G-B	0
Color Matrix Tuning: B-R	0
Color Matrix Tuning: B-G	0
Color Correction: Select Area	オフ
Color Correction: Assist	オフ
Area A: Setting Phase	0
Area A: Setting Chroma	16
Area A: Setting Area	16
Area A: Setting Y Level	16
Area A: Revision Level	0
Area A: Revision Phase	0
Area B: Setting Phase	0
Area B: Setting Chroma	16

項目	工場出荷設定
Area B: Setting Area	16
Area B: Setting Y Level	16
Area B: Revision Level	0
Area B: Revision Phase	0
PTZ/IS	
デジタルズーム	オフ
ソフトズームコントロール	オフ
パン/チルト加速度	中
ブレ補正	オフ
プリセット	
速度指定	On
速度モード	移動時間
時間(秒)	2秒
移動中の静止画表示	オフ
その他機能	
カラーバー	オフ
映像フレームレート切り換え: HDMI/SDI	オフ
クロップ	
出力: 12G-SDI N400	全画面
出力: HDMI/3G-SDI	全画面
出力: IP	全画面
タッチ操作 クロップ1 対象	On
クロップ 2	On
縦クロップ	On
モニタリング	
LUT: 12G-SDI N400	オフ
ビューアシスト: HDMI/3G-SDI	オフ
Range (Canon Log): 12G-SDI N400	Full Range
Range (HDR): 12G-SDI N400	Narrow Range
Range (Canon Log): HDMI/ 3G-SDI	Full Range優先
Range (HDR): HDMI/3G-SDI	Narrow Range
OSD	
オンスクリーン表示: 12G-SDI N400	オフ
オンスクリーン表示: HDMI/3G- SDI	オフ

項目	工場出荷設定
フレーム表示	オフ
• アシスト	
ピーキング: 12G-SDI N400	オフ
ピーキング: HDMI/3G-SDI	オフ
ピーキング	ピーキング 1
ピーキング 詳細	ピーキング 1: カラー
	ピーキング 1: ゲイン
	ピーキング 1: 周波数
	ピーキング 2: カラー
	ピーキング 2: ゲイン
	ピーキング 2: 周波数
マーカー: 12G-SDI N400	オフ
マーカー: HDMI/3G-SDI	オフ
センターマーカー	オフ
センターマーカータイプ	クロス 1
水平マーカー	オフ
垂直マーカー	オフ
グリッドマーカー	オフ
アスペクトマーカー	オフ
マーカー アスペクト比	4:3
マーカー カスタムアスペクト比	2.56:1
セーフティーゾーンマーカー	オフ
マーカーセーフティーゾーン基準	映像全体
セーフティーゾーン領域	95.00% (長さ比)

システム

項目	工場出荷設定
• HDMI/SDI共通	
12G-SDI N400	3840x2160/59.94P
HDMI/3G-SDI	1920x1080/59.94P
• クロップ	
クロップ 1	1920x1080
クロップ 2	1920x1080
縦クロップ	1920x1080
縦クロップ時の回転方向	右90度回転
出力: 12G-SDI N400	全画面

項目	工場出荷設定
出力: HDMI/3G-SDI	全画面 クロップ 1 クロップ 2 縦クロップ
• SDI	
12G-SDIマッピング N400	Level A
3G-SDIマッピング	Level A
タイムコード重畳	有効
• メインストリーム	
映像コーデック	H.264
映像サイズ	1920x1080
フレームレート(fps)	59.94
ビットレート制御	VBR
目標ビットレート(Mbps)	20
Iフレーム間隔(秒)	1.0
• サブストリーム 1	
映像コーデック	H.264
映像サイズ	640x360
フレームレート(fps)	29.97
ビットレート制御	VBR
目標ビットレート(Mbps)	6
Iフレーム間隔(秒)	1.0
• サブストリーム 2	
映像コーデック	JPEG
映像サイズ	1280x720
フレームレート(fps)	14.99
• クロップ	
クロップ2	1920x1080
出力: メインストリーム	全画面 クロップ 1 クロップ 2
出力: サブストリーム 1	全画面 クロップ 1 クロップ 2
出力: サブストリーム 2	全画面
• 音声全般	
音声入力	使用する
音声入力モード	MIC端子/LINE
入力音量	50
• IP音声配信	
配信ビットレート (kbps)	128
• パン/チルト	
可動範囲制限	無効
• ズーム	
デジタルズーム上限	400

項目	工場出荷設定
記録/メディア N400	
記録形式	XF-AVC YCC422 10bit Long GOP
フレームレート	59.94P
映像サイズ	3840x2160
ビットレート (Mbps)	260
MP4オーディオ形式	AAC 16 bit 2ch
MP4クリップ番号方式	通し番号
カメラインデックス	A
リール番号	001
クリップ番号方式	通し番号
クリップ番号	001
ユーザー定義	(空欄)
ボリュームラベル	Canon+メタデータ
HTTPサーバー	
認証方式	Digest認証
HTTPポート番号	80
HTTPSポート番号	443
映像サーバー	
最大クライアント数	15
最大接続時間(秒)	0
RTPサーバー	
RTP	使用しない
RTSP認証方式	Digest認証
RTSPポート番号	554
高ビットレート配信	有効
音声設定	
音声圧縮方式	AAC-LC 48kHz
マルチキャストアドレス	0.0.0.0
マルチキャストポート番号	0
マルチキャストTTL	1
RTPメインストリーム	
映像種別	H.264 1920x1080
マルチキャストアドレス	0.0.0.0
マルチキャストポート番号	0
マルチキャストTTL	1
音声送信	使用する
RTPサブストリーム 1	
映像種別	H.264 640x360
マルチキャストアドレス	0.0.0.0
マルチキャストポート番号	0
マルチキャストTTL	1

項目	工場出荷設定
音声送信	使用する
RTPサブストリーム 2	
映像種別	JPEG 1280x720
マルチキャストアドレス	0.0.0.0
マルチキャストポート番号	0
マルチキャストTTL	1
音声送信	使用する
LAN	
最大パケットサイズ	1500
IPv4	
IPv4アドレス設定方式	自動設定(DHCP)
AutoIP	使用する
IPv4アドレス(AutoIP)	—
IPv6	
IPv6	使用する
自動設定(RA)	有効
自動設定(DHCPv6)	有効
IPv6アドレス(マニュアル設定)	(空欄)
プレフィックス長	64
IPv6デフォルトゲートウェイアドレス	(空欄)
IPv6アドレス(自動設定)	—
DNS	
ネームサーバーアドレス1	(空欄)
ネームサーバーアドレス2	(空欄)
ネームサーバーアドレスの自動設定	DHCP/DHCPv6を使用する
ホスト名	(空欄)
サーチドメイン	(空欄)
サーチドメインリスト	(空欄)
mDNS	
mDNS	使用する
ファームウェア更新	
プロキシ	使用しない
プロキシサーバー	(空欄)
プロキシポート番号	(空欄)
プロキシユーザー名	(空欄)
プロキシパスワード	(空欄)
インターフェース	
無線LAN	使用しない
標準通信 (IP)	
標準通信 (IP)	使用する

項目	工場出荷設定
応答ポート番号	指定ポート番号 (52381)
カメラIP設定の問い合わせ	許可する
カメラIP設定のネットワーク設定	許可しない
• NDI HX NDI HX	使用しない
• RTMP RTMP	使用しない
• トラッキングデータ出力 トラッキングデータ出力	使用しない
• SRT SRT	使用しない
• シリアルポート シリアルポート シリアルポート接続タイプ ボーレート(bps) データ長(bit) スタートビット(bit) ストップビット(bit) パリティ	使用する RS422 9600 8 1 1 なし
• 標準通信 (シリアル) 標準通信 (シリアル) シリアル機器アドレス	使用する オート
• FTP N400 FTP	使用しない
• サーバー証明書の管理 サーバー証明書 サーバー証明書のパスワード サーバー証明書リスト	(空欄) (空欄) (空欄)
• 証明書の作成 公開鍵暗号アルゴリズム 国名(C) 都道府県名(ST) 市区町村名(L) 組織名(O) 一般名(CN) 有効期間開始日 有効期間終了日	RSA-2048 (空欄) (空欄) (空欄) (空欄) (空欄) (空欄) (空欄) (空欄) (空欄)
• CA証明書の管理 CA証明書 CA証明書リスト	(空欄) (空欄)

項目	工場出荷設定
• CRLの管理 CRL CRLリスト	(空欄) (空欄)
• 暗号化通信 HTTPS接続ポリシー	HTTP
• サーバー証明書 サーバー証明書	(空欄)
• 管理者アカウント 管理者名 パスワード パスワード(確認用)	(空欄) (空欄) (空欄)
• 登録ユーザーアカウント ユーザー名 パスワード パスワード(確認用) ユーザーリスト	(空欄) (空欄) (空欄) (空欄)
• ユーザー権限 登録ユーザー 一般ユーザー	カメラ制御 ☒ 映像配信 ☒ カメラ制御 ☒ 映像配信 ☒
• IPv4ホストアクセス制限 ホストアクセス制限の適用	適用しない
• IPv6ホストアクセス制限 ホストアクセス制限の適用	適用しない
• カメラ名 カメラ名	Camera
• 設置条件 映像反転 POWERランプ/STATUSランプ ファンモード	反転しない 使用する 常時 (中速)
• カメラ制御 プリセット移動中の静止画表示 (デフォルト値) プリセットのCP保存内容 (Lookファイル未登録時)	使用しない CP番号
• カラーバー カラーバータイプ テストトーン	SMPTE オフ
• タリーランプ タリーランプ制御 タリーランプの明るさ	使用する 中

項目	工場出荷設定
- 赤外線リモコン 赤外線リモコン - Genlock N400 G-LOCK/SYNC端子 Genlock調整 SYNCスキャンモード - タイムコード N400	使用する 使用しない 0 P Input
- アドオンの管理 追加/更新 アドオンリスト - Auto Tracking Application RA-AT001 起動/停止 ライセンス 自動起動 設定値のリストア 暗号化パスワード	(空欄) Auto Tracking Application RA-AT001 停止 (空欄) オフ (空欄) (空欄)
- 現在の日付と時刻 - 設定 設定方法 タイムゾーン サマータイム	手動で設定する (GMT+09:00)大阪、札幌、東京 自動調整しない
- 環境 フレーム周波数 (Hz) 最大解像度 - USBカメラ IP接続	59.94 3840x2160 使用しない
初期化 ネットワーク設定および管理情報	保持する
- バックアップ 暗号化パスワード - リストア リストア対象 暗号化パスワード 設定値のリストア	(空欄) 全設定値 (空欄) (空欄)
オンライン更新 定期サーバー更新	有効
オフライン更新 ファームウェア	(空欄)

メディアモード

項目	工場出荷設定
モニタリング Range (Canon Log): 12G-SDI N400 Range (HDR): 12G-SDI N400 Range (Canon Log): HDMI/3G-SDI Range (HDR): HDMI/3G-SDI	Full Range Narrow Range Full Range優先 Narrow Range
OSD オンスクリーン表示: 12G-SDI オンスクリーン表示: HDMI/3GSDI	オフ オフ
メディア メディア初期化	(空欄)

日常のお手入れ

お手入れは、電源を切って行ってください。

外装のお手入れ

- 1 柔らかい布を水またはうすい中性洗剤で湿らせ、軽く汚れを拭き取ります。
- 2 乾いた布で拭きます。

レンズのお手入れ

レンズにホコリや汚れがついたときは、最初にブローアーで表面のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れをふき取るようにしてください。

- レンズ表面に傷を付けると、画像不良の原因になります。
- レンズ表面にほこりや汚れがついていると、オートフォーカスがうまく動作しないことがあります。

主な仕様

製品に関する最新情報 (ファームウェアやソフトウェア、使用説明書、動作環境など) は、ホームページをご確認ください。

CR-N400本体/CR-N350本体

■ カメラ部

撮像素子	1/2.3 型、CMOS (単板) 総画素数 : 約 2114万画素 有効画素数 : [フレーム周波数 29.97/25.00/23.98 Hz] 約 829万画素 (3840x2160) [フレーム周波数 59.94/50.00 Hz] 約 788万画素 (3744x2104)
レンズ	f=3.67 – 73.4 mm F=1.8 – 2.8 光学20 倍ズーム 8 枚羽根円形絞り 35mm判換算焦点距離 : [フレーム周波数 29.97/25.00/23.98 Hz] 約 29.3 (W端) ~ 601 mm (T端) [フレーム周波数 59.94/50.00 Hz] 約 30.0 (W端) ~ 616 mm (T端)
デジタルズーム	20 倍
レンズ構成	10 群12 枚 (非球面2 面)
最短撮影距離	W端 1 cm、ズーム全域 60 cm
画角	[フレーム周波数 29.97/25.00/23.98 Hz] 水平画角 : 65.6° (W端) ~ 3.6° (T端) 垂直画角 : 39.8° (W端) ~ 2.0° (T端) [フレーム周波数 59.94/50.00 Hz] 水平画角 : 64.3° (W端) ~ 3.5° (T端) 垂直画角 : 38.9° (W端) ~ 2.0° (T端)
シャッタースピード	1/3 ~ 1/2000 秒 (フレーム周波数による) オート、スピード (1/3段ステップ、1/4段ステップ)、スロー、クリアスキャン、アングル、切
アイリス	マニュアル、オート ステップ (1/3段、1/4段、ファイン)
ゲイン	0.0 dB ~ 30.0 dB
ホワイトバランス	オート (AWB)、セットA、セットB、プリセット設定 (太陽光 約 5600 K、電球 約 3200 K)*、色温度設定 (2000 K ~ 15000 K)、マニュアル * 色温度は目安です。 色温度 (K)/色補正值 (CC) による微調整 (ホワイトバランスセット、AWB以外)
フォーカス	調整方法 : マニュアル、オート、顔検出AF、追尾 AF方式 : ハイブリットAF、コントラストAF
ガンマ	Canon Log 3、PQ、HLG、BT.709 Wide DR、BT.709 Standard、Canon 709
ブレ補正	光学式 (スタンダード、パワードIS)

最低被写体照度 (Typical)	フレーム周波数 59.94 Hz 約 3 lux (シャッタースピード 1/60秒、フレームレート 59.94P) 約 1.5 lux (シャッタースピード 1/30秒、フレームレート 59.94P) フレーム周波数 50.00 Hz 約 2.5 lux (シャッタースピード 1/50秒、フレームレート 50.00P) 約 1.3 lux (シャッタースピード 1/25秒、フレームレート 50.00P) – いずれもゲイン 30.0 dB、高感度モード [On] 時。
パン・チルト機能	パン動作範囲：水平 $\pm 170^\circ$ パン動作速度：0.1° ～ 100° /秒 (プリセット時の最高速度：200°/秒) チルト動作範囲：垂直 $-30^\circ \sim +100^\circ$ チルト動作速度：0.1° ～ 100° /秒 (プリセット時の最高速度：180°/秒)

■ サーバー部

記録メディア N400	SDXCメモリーカード	
記録方式 N400	XF-AVC	XF-AVC (3840 x 2160、1920 x 1080) 映像：MPEG-4 AVC / H.264、YCC4:2:2 10bit、Intra-Frame/ Long GOP、MXF 音声：リニアPCM (24 bit/48 kHz/4 ch)
	MP4	MP4 HEVC (3840 x 2160、1920 x 1080) 映像：H.265 / HEVC、YCC4:2:2 10bit/YCC4:2:0 10 bit、Long GOP、MP4 音声：MPEG-2 AAC LC (16 bit、48 kHz、2 ch)/リニアPCM (16 bit/48 kHz/4 ch)
		MP4 H.264 (3840 x 2160、1920 x 1080) 映像：MPEG-4 AVC / H.264、YCC4:2:0 8bit、Long GOP、MP4 音声：MPEG-2 AAC LC (16 bit、48 kHz、2 ch)/リニアPCM (16 bit/48 kHz/4 ch)

映像出力フォーマット	12G-SDI N400	3840x2160 : 59.94P、50.00P、25.00P、29.97P、23.98P 1920x1080 : 59.94P、59.94i/29.97PsF、50.00P、50.00i/25.00PsF、 25.00P、29.97P、23.98P 1280x720 : 59.94P、50.00P 720x480 ^{*1} : 59.94i 720x576 ^{*2} : 50.00i *1 フレーム周波数が59.94 Hz時 *2 フレーム周波数が50.00 Hz時 – カラーサンプリングはいずれも4:2:2 10 bit
	HDMI/ 3G-SDI	3840x2160 ^{*1} : 59.94P、50.00P、25.00P、29.97P、23.98P 1920x1080 : 59.94P、59.94i/29.97PsF ^{*2} 、50.00P、50.00i/25.00PsF ^{*2} 、 25.00P、29.97P、23.98P 1280x720 : 59.94P、50.00P 720x480 ^{*1*3} : 59.94P 720x576 ^{*1*4} : 50.00P *1 HDMIのみ *2 3G-SDIのみ *3 フレーム周波数が59.94 Hz時 *4 フレーム周波数が50.00 Hz時 – カラーサンプリングはいずれも4:2:2 10 bit – HDMIと3G-SDIは、同一の映像出力フォーマット (HDMIと3G-SDIで異なるフォーマットを選択することはできません) – 3840x2160または720x480 (720x576) を選択している場合、3G-SDIに映像は出力されません。

映像出力フォーマット	IP	フレーム周波数 59.94 Hz 3840x2160 : 59.94 fps^{*1}、29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps 1920x1080 (1080x1920) : 59.94 fps、29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps 1280x720 (720x1280) : 59.94 fps、29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps 640x360 (360x640)^{*2} : 59.94 fps、29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps フレーム周波数 29.97 Hz 3840x2160 : 29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps 1920x1080 (1080x1920) : 29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps 1280x720 (720x1280) : 29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps 640x360 (360x640)^{*2} : 29.97 fps、14.99 fps、5.00 fps フレーム周波数 50.00 Hz 3840x2160 : 50.00 fps^{*1}、25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps 1920x1080 (1080x1920) : 50.00 fps、25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps 1280x720 (720x1280) : 50.00 fps、25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps 640x360 (360x640)^{*2} : 50.00 fps、25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps フレーム周波数 25.00 Hz 3840x2160 : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps 1920x1080 (1080x1920) : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps 1280x720 (720x1280) : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps 640x360 (360x640)^{*2} : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps フレーム周波数 23.98 Hz 3840x2160 : 23.98 fps、11.99 fps、5.99 fps 1920x1080 (1080x1920) : 23.98 fps、11.99 fps、5.99 fps 1280x720 (720x1280) : 23.98 fps、11.99 fps、5.99 fps 640x360 (360x640)^{*2} : 23.98 fps、11.99 fps、5.99 fps ^{*1} H.265のみ ^{*2} サブストリーム1のみ – カラーサンプリングはいずれも4:2:0 8 bit – JPEGはフレーム周波数によって1パターン固定 (フォーマットは固定で選択することはできません) 解像度 : 1280x720 フレーム周波数 59.94/29.97 Hz選択時 : 14.99 fps フレーム周波数 50.00/25.00 Hz選択時 : 12.50 fps フレーム周波数 23.98 Hz選択時 : 11.99 fps
	USB	Motion JPEG : 1920 x 1080、1280 x 720、640 x 360 59.94 Hz : 30.00 fps、15.00 fps、5.00 fps 50.00 Hz : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps YUV : 640 x 360 59.94 Hz : 30.00 fps、15.00 fps、5.00 fps 50.00 Hz : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps
プロトコル	XC (キヤノン独自)、RTSP/RTP、NDI HX、RTMP/RTMPS、標準通信 (シリアル)、標準通信 (IP)、SRT、free-d	
プリセット	登録数 : 最大100箇所 (ホームポジション含む)	

■ インターフェース

コントロール	LAN、Wi-Fi、シリアル、IR、USB
ネットワーク端子	LAN x 1、RJ45、1000Base-T

12G-SDI OUT端子 N400 3G-SDI OUT端子	BNCジャック (出力のみ) x 1、0.8 Vp-p/75 Ω、不平衡 映像 SD (SMPTE ST 259) HD (SMPTE 292) 3G (SMPTE 424、425) 6G (SMPTE ST 2081) N400 12G (SMPTE ST 2082) N400 音声 SD (SMPTE ST 272) SD以外 (SMPTE ST 299) エンベデッドオーディオ、タイムコード (VITC/LTC) アシスト表示 (画面表示、ピーキング)
GEN-LOCK/SYNC端子 N400	BNCジャック x 1、1.0 Vp-p/75 Ω [Genlock入力] 時 : 入力のみ/[HD Sync出力] 時 : 出力のみ、HD三値信号
TIME CODE端子 N400	BNCジャック (入出力兼用)、入力時 : 0.5 – 18 Vp-p/100 kΩ、 出力時 : 1.3 Vp-p/50 Ω以下
HDMI OUT端子	HDMIコネクタ x 1、出力のみ アシスト表示 (画面表示、ピーキング)
RS-422端子	RJ45コネクタ x 1
INPUT 1端子 N400 INPUT 2端子 N400	INPUT (3 ピンジャック) ((1) シールド、(2) ホット、(3) コールド)、2 系統、 平衡 感度 (MIC時) : -60 dBu (マニュアルボリュームセンター、 フルスケール-18 dB)/Att. : 20 dB 感度 (LINE時) : +4 dBu (マニュアルボリュームセンター、 フルスケール-18 dB) 供給電圧 : DC 48 V
MIC端子	φ 3.5 mmステレオミニジャック (不平衡、プラグインパワー対応) 感度 (MIC時) : -72 dBV (マニュアルボリュームセンター、 フルスケール-18 dB)/Att. : 20 dB 感度 (LINE時) : -12 dBV (マニュアルボリュームセンター、 フルスケール-18 dB) 供給電圧 : DC 2.4 V
USB端子	Type-C (USB 3.0) x 1

■ その他

動作/保存環境	温度 : 0℃ ~ +40℃ 湿度 : 10% ~ 90% (結露不可)
電源	PoE機能 : LANコネクタによるPoE++ 給電対応 (IEEE802.3bt 規格準拠) – PoE、PoE+使用不可 外部電源 : DC 12 Vに対応 (付属品のコンパクトパワーアダプターを使用)
消費電力	N400 PoE++ 入力 : 最大約 34.4 W* (本体のみ) DC入力 : 最大約 33.8 W (本体のみ) N350 PoE++ 入力 : 最大約 26.1 W* (本体のみ) DC入力 : 最大約 23.6 W (本体のみ) * 給電装置に対しては、クラス5 (40.0 W を要求)
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	約 176 x 220 x 194 mm (突起部含まず)
質量	約 3.1 kg (本体のみ) N400 約 3.0 kg (本体のみ) N350

対応コントローラー	ハードウェア：RC-IP1000、RC-IP300、RC-IP100 ソフトウェア：リモートカメラコントロールアプリ
-----------	---

■ 動画の記録可能時間の目安

1回の記録でカードの空き容量がなくなるまで記録したときの、おおよその記録時間です。

記録形式	ビットレート	64 GB	256 GB	512 GB
XF-AVC	600 Mbps	13 分	54 分	109 分
	500 Mbps	16 分	65 分	131 分
	410 Mbps	19 分	78 分	156 分
	310 Mbps	25 分	103 分	207 分
	300 Mbps	27 分	108 分	216 分
	260 Mbps	30 分	123 分	246 分
	250 Mbps	32 分	128 分	256 分
	240 Mbps	33 分	133 分	267 分
	160 Mbps	50 分	200 分	401 分
	50 Mbps	160 分	642 分	1284 分
	25 Mbps	321 分	1284 分	2568 分
MP4 (HEVC)	225 Mbps	35 分	142 分	285 分
	170 Mbps	47 分	188 分	377 分
	135 Mbps	59 分	237 分	475 分
	100 Mbps	80 分	321 分	642 分
	50 Mbps	160 分	642 分	1284 分
	35 Mbps	229 分	917 分	1834 分
MP4 (H.264)	150 Mbps	53 分	214 分	428 分
	35 Mbps	229 分	917 分	1834 分

付属品

■ コンパクトパワーアダプター

定格入力	AC 100 ～ 240 V、50/60 Hz、1.5 A
定格出力	DC 12 V、4.16 A
使用温度	0℃ ～ +40℃
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	約 52.5 x 32.5 x 120.0 mm (突起部含まず)
質量	約 235 g (コード含まず)

■ 赤外線リモコン

電源	DC 3.0 V 単4形乾電池2本使用
到達距離	約 8 m 縦横±25° (受光部正面)
本体寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	46.5 x 25 x 159 mm
質量	約 60 g

動作環境

いずれの環境も設定条件や映像表示/音声への対応は以下のとおり。

- JavaScript、Web Storageを使用できる設定とすること
- 映像表示はJPEGのみ対応
- 音声は非対応

■ 設定ページ (PC環境)

OS	Windows 11	macOS 26
CPU	Intel Core i7-8700以上	
メモリー	8 GB以上	
Webブラウザ	Microsoft Edge (Chromium版) Google Chrome	Safari
ディスプレイ	解像度 1920 x 1080以上	

■ 設定ページ (動作確認済みモバイル環境)

- 2026年7月時点

OS	iOS 26、iPadOS 26	Android 16
Webブラウザ	Safari	Google Chrome

セキュリティ対策について


カメラをネットワークにつなげて使用すると、意図しない第三者（以下、第三者）からの不正アクセスなど、サイバー攻撃の標的になる可能性があります。このカメラは、多様なサーバー機能を搭載しているため、便利である一方、セキュリティ対策を実施せずに運用すると、第三者からの攻撃の対象となる危険性を含んでいます。このような危険性を完全に取り除くことは難しいですが、さまざまな角度からリスクについて検討し、セキュリティポリシーに基づいた対策を講じることで、第三者からの攻撃を受ける可能性を減らすことができます。

ここでは、カメラに設定する不正アクセス対策について説明しています。これを参考に、お客様の責任の下、お使いの環境に合わせて必要な対策を実施することが、より安全なカメラの運用につながります。管理者の方はご一読ください。

重要

ネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。

ここで説明する不正アクセス対策は、主にカメラを対象としており、下図に示すとおりシステム全体の一部となっています。システム全体の不正アクセス対策については、お客様のネットワーク環境や、カメラの使用目的に応じて適切に実施してください。

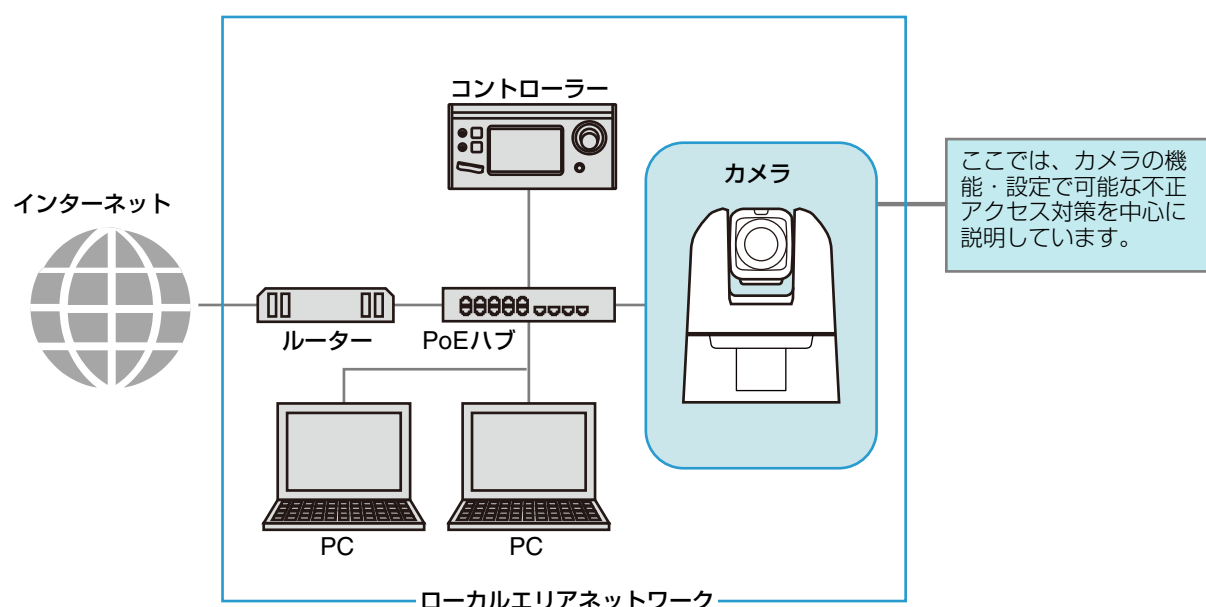

インターネットなどの外部ネットワークからのアクセスは不要であれば、外部からのアクセスを物理的、論理的に遮断することが、セキュリティリスクを軽減するうえで有効です。

遠隔地からのアクセスが不要で、カメラにアクセスする機器を限定できる場合は、カメラは同じローカルエリアネットワーク内にある特定の機器からのアクセスに限定することがセキュリティ強化につながります。遠隔地からカメラにアクセスする必要がある場合は、外部からのアクセスを遮断できるVPN（仮想プライベートネットワーク）の利用など、安全に通信できる方法を導入することが重要です。

重要

カメラは電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。カメラをインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由して接続してください。

基本対策1：管理者名とパスワードの設定

管理者アカウントは、カメラの設定・操作のすべての権限を持つ、アカウントです。管理者アカウントが第三者に不正に使われ、改ざんが行われると、カメラにアクセスできなくなる危険性があります。管理者アカウントのなりすましを防ぐために管理者名とパスワードは、第三者に推測されにくい文字の配列にすることが、カメラを安全に運用するうえで、最も基本的な対策です。また、同じ管理者アカウントを複数のカメラに設定しないなど、管理者アカウントの取り扱いには十分に注意し、厳重に管理してください。

管理者アカウントは、カメラの初回起動時に設定が必要です。また設定後は、カメラの設定ページ (P. 119) で変更できます。

■ 安全な管理者名とパスワードのポイント

管理者名とパスワードを強化するためには、次の点を考慮してください。

- 英数字、またはカメラで許可されている記号や特殊文字を組み合わせ、少なくとも10文字以上にする
- 大文字と小文字を組み合わせる
- 一般的に使用されている言葉や文字列など、推測されやすいものを避ける

■ 管理者アカウント以外のパスワード

カメラには、管理者アカウント以外にも、無線LAN (P. 105)、サーバー証明 (P. 115)、登録ユーザー (P. 119)、バックアップデータの暗号化 (P. 134) のためにパスワードを設定します。これらのパスワードも第三者に推測されにくい文字の配列で設定し、適切に管理してください。

基本対策2：最新ファームウェアの利用

カメラのファームウェアは、機能の性能向上や不具合の修正のため、随時、更新されます。セキュリティの観点からも、既知の脆弱性への対策が施されているため、常に最新にしておくことが重要です。

ファームウェアのオンライン更新機能 (P. 136) を使用すると、キヤノンのサーバーに定期的にアクセスして、最新のファームウェアの有無を確認できます。この場合、カメラをインターネットにアクセス可能なネットワークに接続する必要があります。必要に応じてプロキシサーバーの設定 (P. 103) を行ってください。

カメラ購入後の初期設定時や、オンライン更新機能を使用しない運用時などは、お客様がご使用の環境に合わせて、最新のファームウェアが提供されているか、定期的にキヤノンのホームページをご確認ください。

ファームウェアのバージョンの確認や更新は、カメラの設定ページ (P. 132、136) から行うことができます。

基本対策3：日付と時刻の設定

カメラには、正確な日付と時刻を設定してください。なお、インターネットに接続している場合は、NTPサーバーに時刻を合わせることをお勧めします。不正アクセスが疑われるような兆候があったときは、ログを確認することで、発生した日付と時刻の確認ができる場合もあります。

日付と時刻は、カメラの設定ページ (P. 129) で設定します。

基本対策4：ログの確認

カメラの接続状態や動作状況は記録され、ログとしてカメラ本体に保存されます。ユーザー認証失敗の繰り返しなど、不正アクセスが疑われるような兆候がないか、早期に発見するためにも、定期的にログを確認してください。ログの詳細については、「ログメッセージ一覧」(P. 157) を参照してください。

システムログは、再起動、初期化、工場出荷設定に戻す、の操作を行うと消去されます。エラーログ、セキュリティログは、これらの操作では消去されません。

また、システムログは、一定のサイズに達すると、古いログから消去されます。エラーログ、セキュリティログは、64件を超えると、古いログから消去されます。

保存されたログは、カメラの設定ページ (P. 138) で確認できます。

利用環境に応じた対策1：ユーザー管理

カメラにアクセスできるアカウントには、「管理者」「登録ユーザー」「一般ユーザー」の3種類があります。

管理者は、カメラのすべての設定・操作ができるアカウントです。設定ページの [システム] メニューにアクセスできるのは、管理者のみとなります。そのため、管理者アカウントの情報は、第三者に漏えいしないよう、厳重に管理することが重要です。

管理者以外の権限が付与された登録ユーザーと一般ユーザーは、コントローラーからカメラにアクセス、または設定ページにアクセスできるユーザーです。管理者は、登録ユーザーと一般ユーザーでできることを理解し、必要最低限のユーザー設定や権限の付与を行ってください。

ユーザー認証が必要な登録ユーザー

管理者を除く特定のユーザーのみがカメラを制御したり、映像を配信できるようにするには、登録ユーザーを設定します。登録ユーザーの設定では、アカウント情報 (ユーザー名とパスワード) を登録し、権限 (映像配信のみ許可する、カメラの制御も許可する) を付与します。すべての登録ユーザーに同じ権限が付与されるため、登録ユーザーへの権限付与は慎重に行う必要があります。定期的に登録ユーザーの見直しを行い、常に必要最低限のユーザーと権限が付与された状態になるように管理してください。

登録ユーザーにのみアクセスを限定したい場合は、後述する一般ユーザーの権限をすべて無効にすることが重要です。これらを無効にしない限り、せっかく登録ユーザーを設定していても、一般ユーザーからのアクセスを許可していることとなります。

一般ユーザーはゲストアカウント

一般ユーザーとは、ユーザー名とパスワードを必要としない、ゲストアカウントのことです。一般ユーザーの権限を有効にすると、カメラにアクセスする際にユーザー認証を必要とせず、誰でもアクセス可能となります。また、カメラ制御や映像配信のコマンドを、認証なしで受け付けるようになります。したがって、一般ユーザーの権限は、外部アクセスできないネットワーク内で利用する場合などセキュリティが確保されている場合にのみに設定し、それ以外では一般ユーザーの権限はすべて無効にしてください。

登録ユーザー同様、すべての一般ユーザーには同じ権限が付与されますので、一般ユーザーのアクセスを許可する場合は、必要最低限の権限のみを付与してください。

ユーザー管理は、カメラの設定ページ (P. 118) で設定します。

利用環境に応じた対策2：ホストアクセス制限

カメラにアクセスできるホストを制限することにより、第三者から不正にアクセスされるリスクを軽減させることができます。

アクセスするホストを制限するには、指定したホストとの通信だけを許可し、それ以外の通信は禁止します。逆に、指定したホストとの通信だけを禁止し、それ以外の通信は許可する方法もあります。

利用環境に応じて、アクセス制限の範囲をネットワーク単位でまとめたり、ホスト単位に限定して設定することも可能です。ただし、誤って管理者のIPアドレスを通信禁止に設定してしまうと、管理者からのカメラへのアクセスが禁止され、工場出荷設定に戻す以外に復旧する手段がなくなることがありますので、設定には十分ご注意ください。

ホストアクセス制限は、カメラの設定ページ (P. 120) で設定します。

利用環境に応じた対策3：Digest (ダイジェスト) 認証の設定

カメラにアクセスするときの [HTTPサーバー] と [RTPサーバー] の認証方式は、[Digest 認証] に設定してください。[Basic 認証] を選択すると、ネットワーク上でパスワードが暗号化されずに送信されるため、第三者による盗聴が行われた場合に、パスワードが容易に第三者に漏れてしまうことになります。

HTTPサーバーとRTPサーバーの認証方式は、個別に設定が必要です。それぞれカメラの設定ページで設定してください (P. 98、99)。また、使用するアプリケーションがDigest認証に対応していることを確認してください。

利用環境に応じた対策4：ポート番号の変更

カメラへの不正なアクセスを防ぐには、不特定のアクセスを制限することが重要です。ポート番号は、カメラと外部機器との通信の出入口であり、通信プロトコルごとに番号が設定されています。それぞれのポート番号は、ネットワーク機器間で広く共通の番号が使われているため接続性が高い反面、第三者の不正な侵入に利用される危険性があります。

セキュリティの懸念により、ポート番号を変更する場合は、ほかの通信プロトコルとポート番号が重複しないことを確認のうえ、指定された範囲で設定してください。ポート番号を変更した場合、カメラにアクセスするためには、IPアドレスの他にポート番号を指定する必要があります。

ポート番号の変更 (例)

HTTPSで接続する場合、「https:// {カメラのIPアドレス} : {ポート番号}」と指定してください。

HTTPSポート番号が10443に変更されている場合

https://192.168.100.1:10443

HTTP ポート番号/HTTPS ポート番号

HTTP/HTTPSのポート番号は、カメラの設定ページ (P. 98) で設定します。

次のポート番号も変更可能です。

- RTSPポート番号 (P. 99)
- マルチキャストポート番号 (P. 99)

利用環境に応じた対策5：通信の暗号化

カメラと外部機器との間で安全な通信を行うためには、すべての通信をHTTPS接続 (SSL/TLSとHTTPを組み合わせた暗号化通信) にすることをお勧めします。SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) とは、ネットワーク上で通信を暗号化し、第三者による通信内容の盗聴や改ざんを抑止する技術です。万一、通信の途中でデータが盗聴されたとしても、適切な方法で通信を暗号化しておくことで、データの内容は保護されるため、安全性を確保することができます。

自己署名証明書とサーバー証明書

HTTPS接続での暗号化通信の手段としては、自己署名証明書またはCA局 (証明機関) から発行されるサーバー証明書を使う方法があります。自己署名証明書は、暗号化を行うには十分ですが、Web ブラウザーに警告画面が表示されたり、なりすましのリスクが生じます。動作テストなどの場合に使用してください。

本格的なシステム運用時には、CA局から発行されるサーバー証明書を取得し、インストールすることをお勧めします。

HTTPS接続での暗号化通信は、カメラの設定ページ (P. 117) で設定します。



メモ

上記HTTPS接続の設定を行っても、RTP/RTSPで配信される映像は自動的に暗号化されません (SRT配信は暗号化できます)。配信される映像を安全に通信するためには、システム全体としての対応が必要となります。

利用環境に応じた対策6：使用しない機能の無効化

カメラには、さまざまな利用目的やネットワーク環境に対応するための機能が搭載されています。しかし、それらの機能を適切に設定していないと、第三者からの不正アクセスを受ける可能性があります。カメラを安全に使用するためには、使用しない機能の設定を無効にすることも必要です。

運用環境や利用状況において、必要な機能のみ設定を有効にする、設定が終了したら機能を無効にする、などの対応が必要な機能について、次に説明します。

AutoIP

[AutoIP] (P. 102) を有効にすると、DHCP サーバーがない環境においても、IPv4 リンクローカルアドレス (169.254.xxx.xxx) がカメラに割り当てられます。そのため、このIPv4アドレスと同じネットワークにPCを所属させ、カメラ検索ツールを使用すれば、カメラが検出され、初期設定をすることができます。

工場出荷設定では、[AutoIP] が有効になっていますが、第三者に不正な目的で使用されないように、ネットワークの初期設定が終了したら無効にすることをお勧めします。

mDNS (multicast Domain Name System)

[mDNS] (P. 103) は、DNSサーバーがない環境でもカメラが検出されるように、ネットワーク上の機器にカメラのIPアドレスとホスト名の情報を一斉に通知する機能です。

工場出荷設定では、[mDNS] の設定が有効になっていますが、第三者に不正な目的で使用されないように、ネットワークの初期設定が終了したら、無効にしてください。

無線LAN

[無線LAN] (P. 105) を使用すると、直接カメラにアクセスして操作することができます。

PCやモバイル機器とカメラを無線LANで接続する必要がないときは [無線LAN] を [使用しない] に設定してください。

RTP (Real-time Transport Protocol)

[RTPサーバー] (P. 99) を使用すると、映像や音声を指定したマルチキャストアドレスにも配信できます。カメラと接続する機器が、RTPプロトコルを必要としない場合は、[RTP] を [使用しない] にすることをお勧めします。

標準通信 (IP)、NDI|HX、RTMP、トラッキングデータ出力、SRT

[標準通信 (IP)]、[NDI|HX]、[RTMP]、[トラッキングデータ出力]、[SRT] を使用すると、各プロトコルでの映像配信やカメラ操作などを行えます (P. 107)。

これらのプロトコルを使用する機器をカメラと接続する必要がないときは各項目を [使用しない] に設定してください。



重要

- [ユーザー権限] (P. 119) の [映像配信] は、RTPには反映されません。
- NDI|HXやRTMP、SRT、トラッキングデータ出力を使用するときは、[ユーザー管理] (P. 118) ではアクセスを制御できません。

カメラ廃棄時の注意事項

カメラを廃棄するときは、カメラ本体のRESETスイッチを操作して、工場出荷設定に戻してください (P. 170)。

バックアップ情報の暗号化

カメラ設定値のバックアップ情報は、設定値を復元 (リストア) させる際に利用します。バックアップ情報に [暗号化パスワード] を設定することで、より安全に管理することができます。

設定したパスワードの取り扱いには十分ご注意ください。

バックアップ情報の暗号化は、カメラの設定ページ (P. 134) で設定します。

索引

A

AEシフト	48
AEレスポンス	48
AF (オートフォーカス)	52

C

Canon 709	57
Canon Log 3	58
Cinema Gamut	58
Color Matrix	59
Custom Picture (カスタムピクチャー)	57
Custom Picture編集	59

D

DCI-P3	72
DISPレベル	78
DNS	103

G

Gamma/Color Space	58
Genlock	124

H

HDMI/SDI	87
HTTPサーバー	98

I

IPv4 (無線LAN)	106
IPv4 (有線LAN)	101
IPv4ホストアクセス制限	120
IPv6ホストアクセス制限	120
IP音声配信	93
IP配信映像	89
IS	64

K

Knee	60
------------	----

L

LAN	101
Lookファイル	61
LUT	72

M

mDNS	103
MF (マニュアルフォーカス)	54

N

NDI HX	107
NDフィルター	46
Noise Reduction	60

P

POWER ランプ	8, 152
PTZ	64

R

RESETスイッチ	170
RTMP	108
RTPサーバー	99
RTPストリーム	100

S

S/N Priority	60
SDI	88
SDカード	33
SERVICE スイッチ	20
Sharpness	60
SRT	110
SSL/TLS	117
STATUS ランプ	8, 152

U

USBカメラ	149
--------------	-----

W

WB (ホワイトバランス)	50
---------------------	----

ア

アイリス (F値)	46
アクセスポイント	105
アシスト設定	81
アドオン	126
アプリケーション	126
暗号化通信	117

イ

一般ユーザー	118
色空間	58

エ

映像コーデック	89
映像サーバー	98
映像サイズ	90
エラーログ	157

オ

オート時リミット (dB)	47
オートフォーカス	52
主な仕様	179
音声	92
音声設定 (RTP)	99
音声全般	92

カ

回折補正	49
外部接続 (IP)	107
外部接続 (シリアル)	111
顔検出AE	53, 55
顔検出AF	52
可動範囲制限	94
カメラ検索ツール	30
カメラ名	122
画面表示	79
カラーバー	69, 123
環境	131
ガンマ	58
管理者	118
管理者アカウント	119

キ

機器情報	132
------------	-----

ク

警告ログ	160
ゲイン (dB)	47
言語	39

コ

工場出荷設定	170, 172
--------------	----------

サ

サーバー	98
サーバー証明書	117
サーバー証明書の管理	115
撮影モード	45
サブストリーム 1	90
サブストリーム 2	90
三脚	8, 21

シ

システム	84
シャッターモード	46
出力レンジ	76
証明書管理	115
証明書の作成	115
初期化	132
初期設定	30
シリアルポート	111

ス

ズーム	43
スタンバイ	39

セ

赤外線リモコン	123, 144
セキュリティ対策	186
設置	21
設置条件	122
設置方法 :天吊り	23
設定ページ	36, 38

ソ

測光方式	48
その他機能	69
ソフトズームコントロール	64

タ

タイムコード	124
タイムコード入力/出力	124
タリーランプ	8, 38, 123, 152

チ

チルト	43
-----------	----

ツ

通知ログ	165
------------	-----

テ

デジタルズーム	44, 64
デジタルテレコン	44, 64
電源ON	39

ト

動作環境	185
登録ユーザー	118
登録ユーザーアカウント	119
トラッキングデータ出力	109
トラブルシューティング	150

ネ

ネットワーク	101
--------------	-----

ハ

バックアップ/リストア	134
パン	43

ヒ

ピーキング	81
日付と時刻	129
ビットレート制御	90
瞳検出	53, 55
ビューアシスト	73
標準通信 (IP)	107
標準通信 (シリアル)	112

フ

ファームウェア更新	136
ファイアウォール	29
ファンモード	123
フォーカス	52
プリセット	65
フリッカー低減	49
フレーム周波数	131
フレームレート	90
ブレ補正	64

ホ

ホストアクセス制限	120
ホワイトバランスモード	50

マ

マーカー	82
マニュアルフォーカス	54

ム

無線LAN	36, 105
-------------	---------

メ

メインストリーム	89
----------------	----

ユ

ユーザー管理	118
ユーザー権限	119

リ

リファレンスビデオ信号	124
-------------------	-----

ロ

ログ表示	138
ログメッセージ	157
露出	45

お問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、お客様相談センターをご利用ください。

■ キヤノンお客様相談センター

0570-07-0032

受付時間 <平日> 9:00～17:00

- 土・日・祝日と年末年始、弊社休業日は休ませていただきます。
- 上記番号は0570から始まるナビダイヤルを利用しています。
- ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4268におかけください。
- 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ キヤノン リモートカメラシステムホームページ

リモートカメラシステムホームページにも最新情報を掲載しておりますので、ご利用ください。

キヤノン リモートカメラシステム製品情報

canon.jp/remotecam

修理対応期間および補修用性能部品の保有期間について

修理対応期間および保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）

ただし、諸般の事情により補修用性能部品の入手ができない場合、修理対応についてご相談させていただくことがありますのでご了承ください。