

Canon

imageCLASS MF563x

Setup Guide

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.


2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

Security Information

This section describes the security settings.

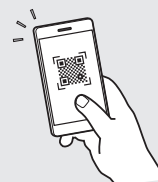

<https://oip.manual.canon/>

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

En

Th

Vi

Ms


En

Th

Vi

Ms

1 Checking the Items Included

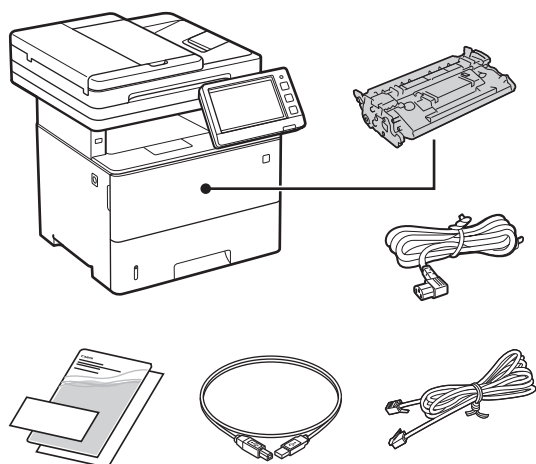


2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.





Provide a space of 100 mm or more around the machine.


2. Remove all the packing material.

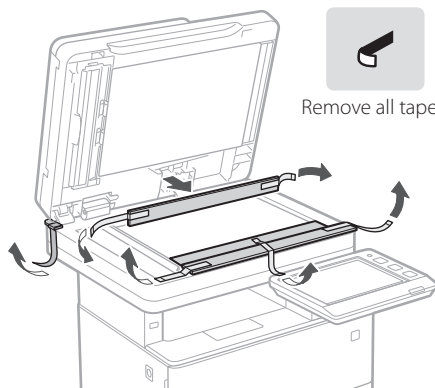


Remove all tapes.

3 Loading Paper

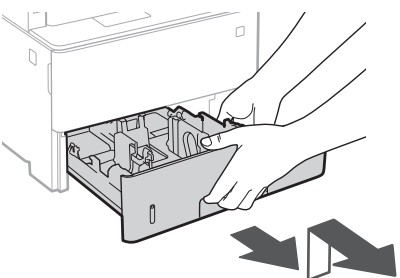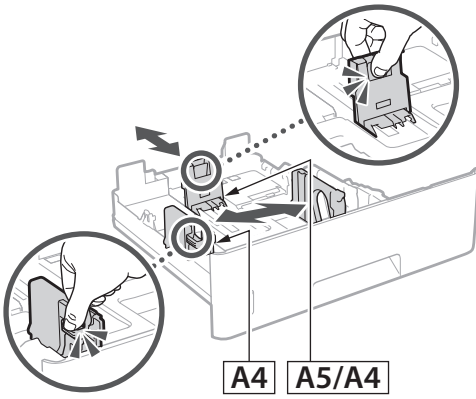1. 
2. 

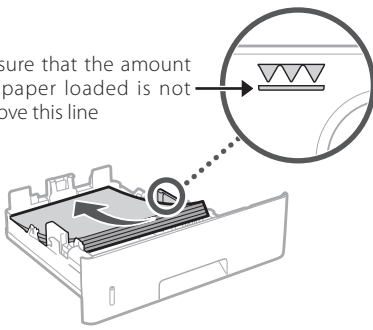A4 A5/A4
3. 

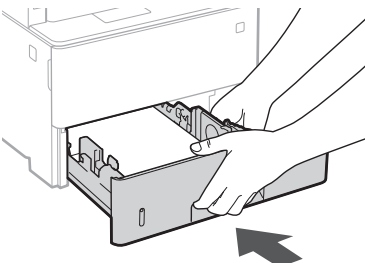Ensure that the amount of paper loaded is not above this line
4. 

4 Installing the Optional Product

- If you are not using optional product, proceed to step 5.


Before Installing the Optional Product


When installing the optional product after the machine has been installed, perform the following before starting work:

1. Shut down the machine and your computer.
2. Unplug the machine from the mains power outlet.
3. Disconnect all cords and cables from the machine.

Paper Feeder

1. Install the paper feeder in the location where it will be used.

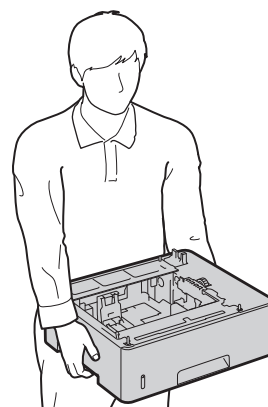

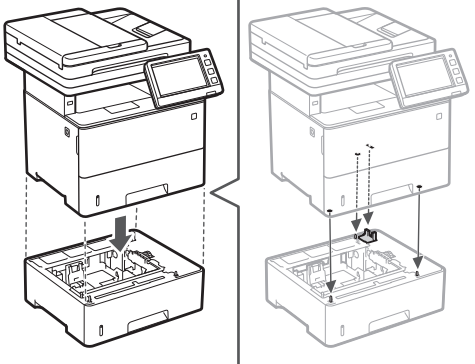2. 

En

Th

Vi




Ms

En




Th

Vi

Ms

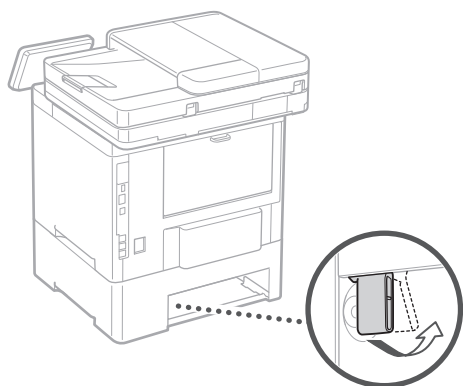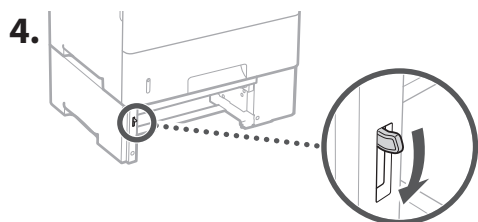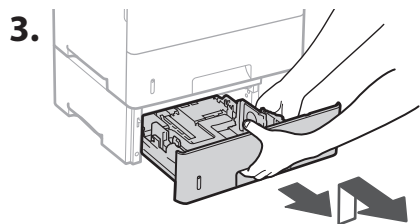


- You can stack up to three paper feeders.

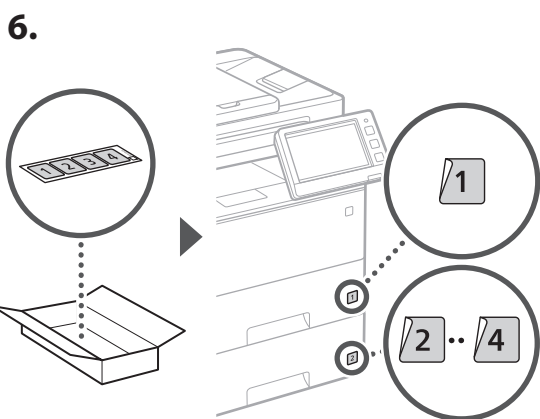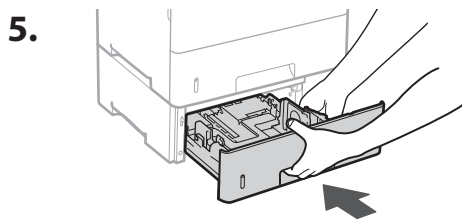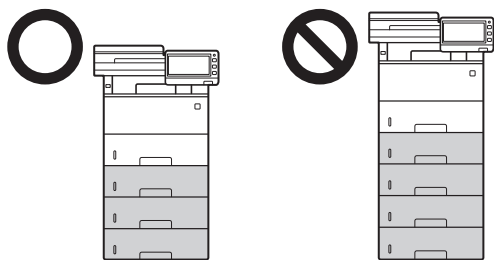


5 Connecting the Cords and Cables

- To connect to a wired LAN, connect the machine to the router using a LAN cable.

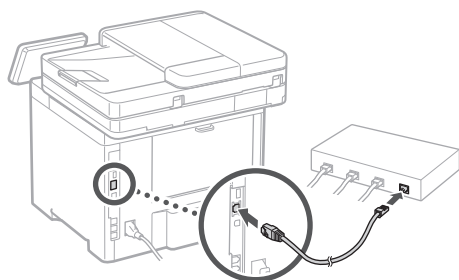


2. To use the machine for faxes, connect it to the phone line using a modular cable.

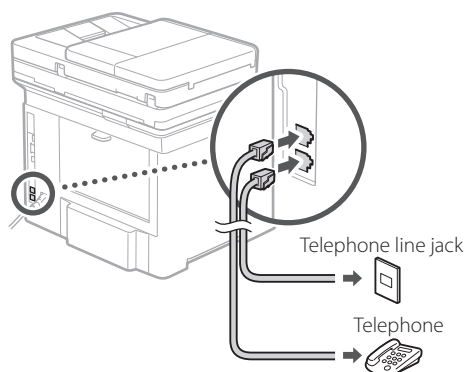

- Always check the line before connecting. Connecting to a dedicated line for business phones, etc. could cause a fault.

3. Connecting the Power Cord.

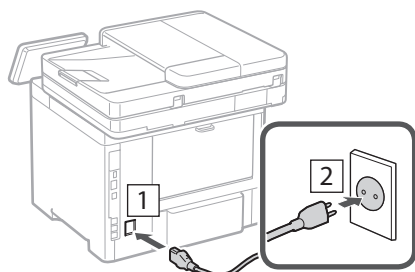

En

Th

Vi

Ms

Next, proceed to configure the machine.

En


Th

Vi

Ms

6 Setting Up Using the Setup Guide

When you turn the machine on for the first time, the Setup Guide starts up on the control panel.

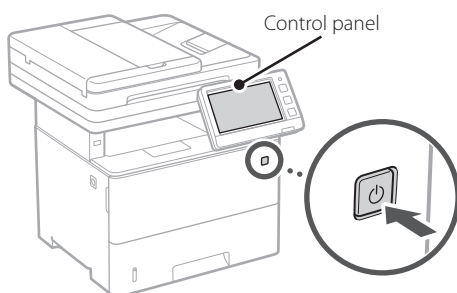

Scan the following QR code for information on using the Setup Guide.



7 Installing the Software/ Drivers

Visit the URL below and download them from the Canon website for your country/region.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXXX download



Example: MF563x download


This completes the setup of this machine.

Scan the following QR code to view the online manual for how to use the machine.




What You Can Use the

1 Specifying the Basic Settings

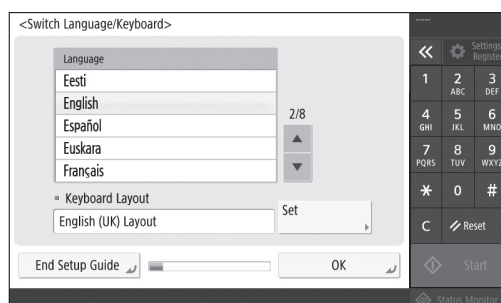

Specify basic settings such as the screen display language and the type of paper used.


6 Adjusting the Gradation Automatically

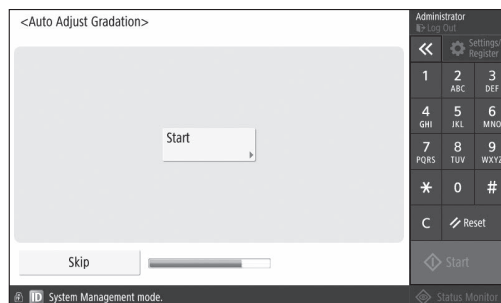

You can adjust the gradations to get a better printing result.

Setup Guide For


2 Specifying the Security Settings

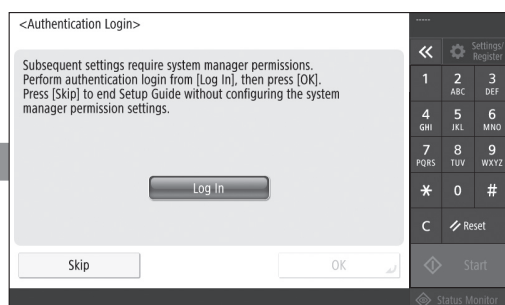

Specify the administrator login and user authentication settings to improve the security of the machine.


The default administrator login is "Administrator" and the default password is "7654321".

3 Setting the Date and Time

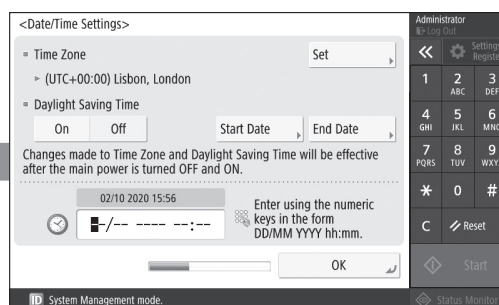


Set the machine's date and time.

5 Specifying the Fax Settings

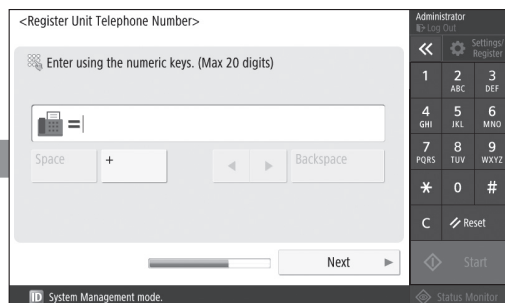

Specify the settings required for using the fax functions.

4 Specifying the Network Settings

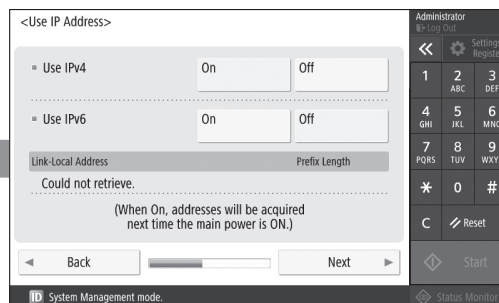

Specify the settings for connecting the machine to a network.

Select a wired LAN or wireless LAN and specify the IP address. Depending on your network environment, specify the DNS and proxy settings also.

Memo

Canon


imageCLASS MF563x

คู่มือการตั้งค่า

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้
งานเครื่อง

2 คู่มือการตั้งค่า (เอกสารนี้)

3 คู่มือการใช้งาน
ส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องนี้ทั้งหมด
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ส่วนนี้อธิบายการตั้งค่าความปลอดภัย

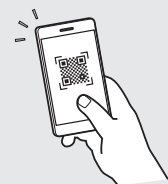

<https://oip.manual.canon/>

- หลังจากที่คุณอ่านคู่มือนี้เสร็จแล้ว ให้จัดเก็บไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
- ข้อมูลในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

En

Th

Vi

Ms


En

Th

Vi

Ms

1 การตรวจสอบรายการสิ่งที่ใส่ไว้

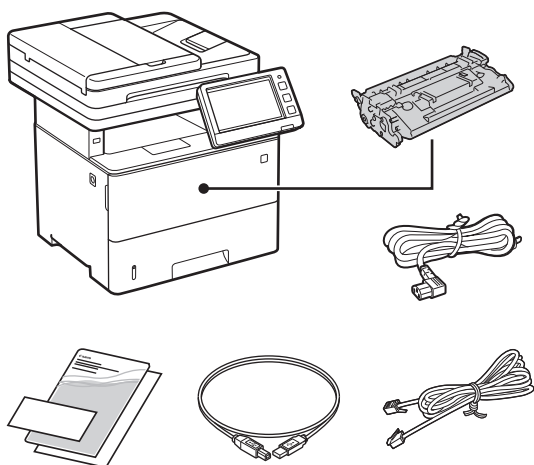


2 การนำวัสดุหีบห่อออก

1. ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่จะใช้งาน






 จัดให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องอย่างน้อย 100 มม.


2. นำวัสดุหีบห่อทั้งหมดออก

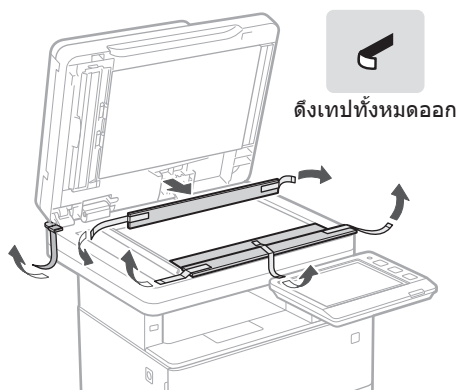

3 การโหลดกระดาษ

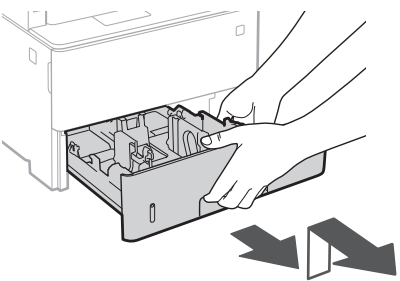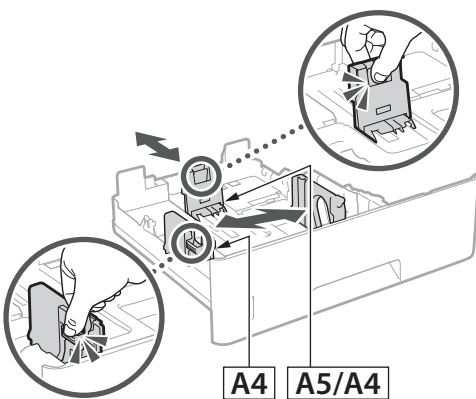1. 
2. 

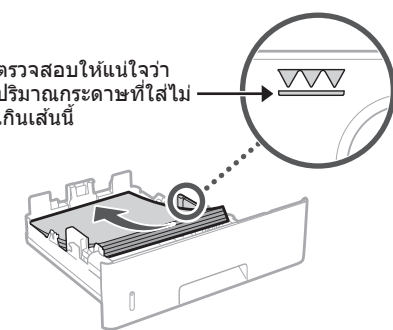A4 A5/A4
3. 

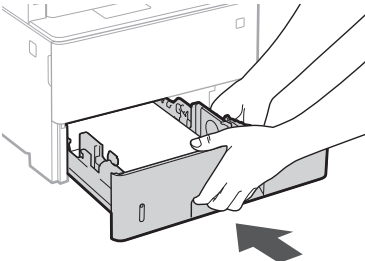ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปริมาณกระดาษที่ใส่ไม่เกินเส้นนี้
4. 

4 การติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม

➔ หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริม ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 5


ก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม


เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริมหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มงาน:

1. ปิดเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก
3. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากเครื่อง

ถอดป้อนกระดาษ

1. ติดตั้งถาดป้อนกระดาษในบริเวณที่จะใช้งาน

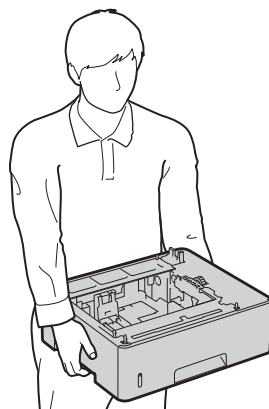



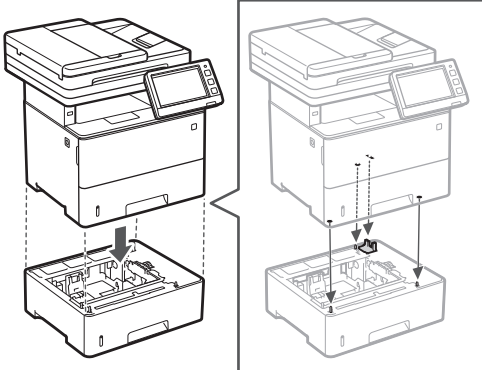
2. 

En




Th

Vi

Ms

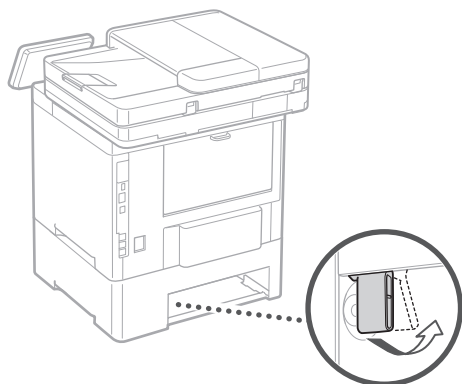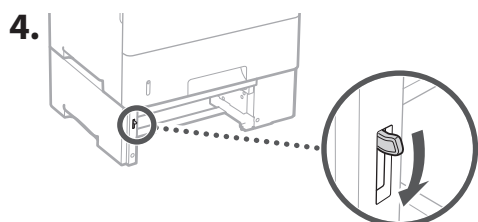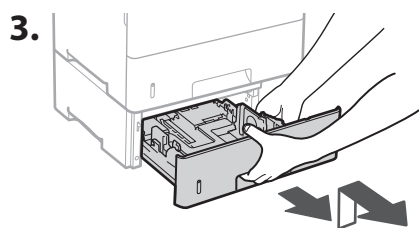


- คุณสามารถซ่อนถาดป้อนกระดาษได้ถึงสามชั้น

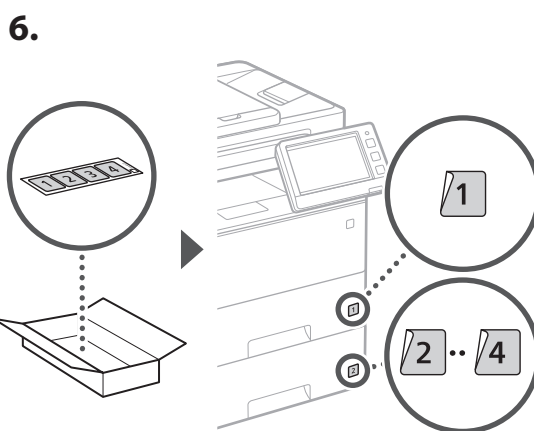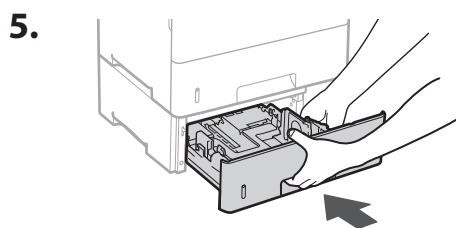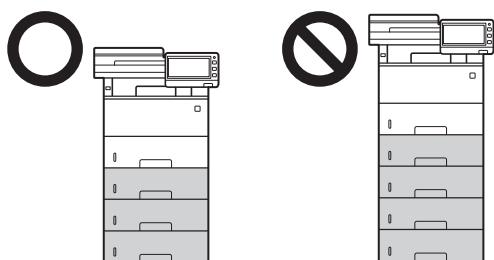


5 การต่อสายไฟและสายเคเบิล

1. ในการเชื่อมต่อกับ LAN แบบมีสาย ให้เชื่อมต่อเครื่องกับเราเตอร์โดยใช้สาย LAN

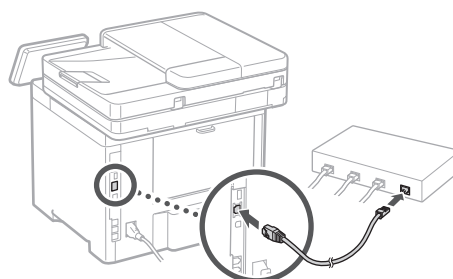


2. ในการใช้งานแฟกซ์ ให้ใช้สายโทรศัพท์ เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับสายโทรศัพท์

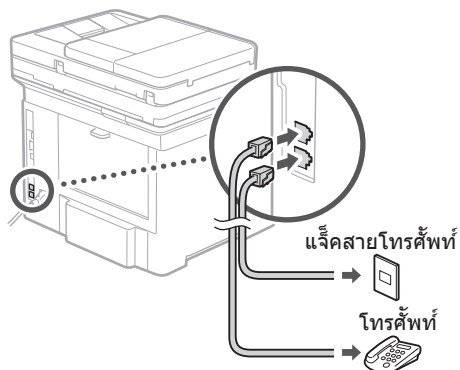

- โปรดตรวจสอบสายทุกครั้งก่อนทำการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับสายเฉพาะสำหรับโทรศัพท์สำนักงาน เป็นต้น อาจทำให้เครื่องเกิดการชำรุดเสียหายได้

3. การเสียบสายไฟ

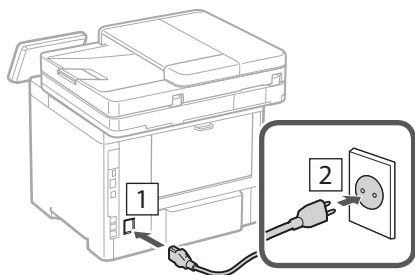

จากนั้น ให้ดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์

En

Th

Vi

Ms

En


Th

Vi

Ms

6 การตั้งค่าโดยใช้คู่มือการติดตั้ง

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คู่มือการตั้งค่าจะเริ่มต้นขึ้นบนแผงควบคุม

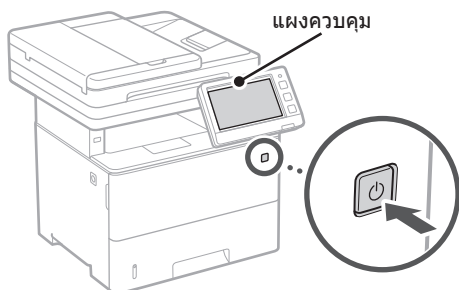

สแกนคิวอาร์โค้ดที่ด้านล่างของหน้าเพื่อดูคู่มือออนไลน์เกี่ยวกับวิธีใช้คู่มือการตั้งค่าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "การตั้งค่าโดยใช้คู่มือการตั้งค่า" ในคู่มือการใช้งาน

7 การติดตั้งซอฟต์แวร์/ไดรเวอร์

กรุณาเข้าไปที่ URL ด้านล่าง และดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์แคนนอนสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ <https://global.canon/en/support/>

ดาวน์โหลด XXXXXXXX



ตัวอย่าง: ดาวน์โหลด MF563x


การดำเนินการนี้จะทำให้การตั้งค่าเครื่องนี้เสร็จสมบูรณ์

สแกนคิวอาร์โค้ดต่อไปนี้เพื่อดูคู่มือออนไลน์สำหรับวิธีการใช้งานเครื่อง



สิ่งที่สามารถทำได้ด้วย

1 การระบุการตั้งค่าพื้นฐาน

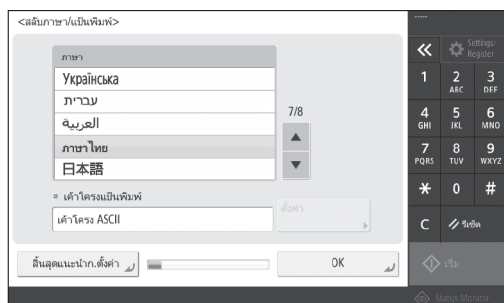

โปรดกำหนดค่าพื้นฐาน เช่น ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ และชนิดของกระดาษที่ใช้


6 การปรับระดับสีอัตโนมัติ



คุณสามารถปรับการไล่ระดับสีเพื่อให้ได้ผลการพิมพ์ที่ดีขึ้น

คู่มือการติดตั้ง


2 การระบุการตั้งค่าความปลอดภัย

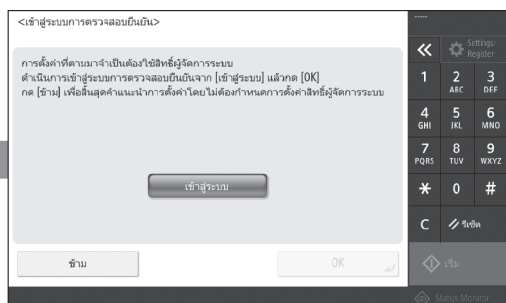

โปรดกำหนดการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ และการยืนยันตัวตนผู้ใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครื่อง


ล็อกอินเริ่มต้นของผู้ดูแลระบบคือ "Administrator" และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ "7654321"

5 การกำหนดค่าแฟกซ์

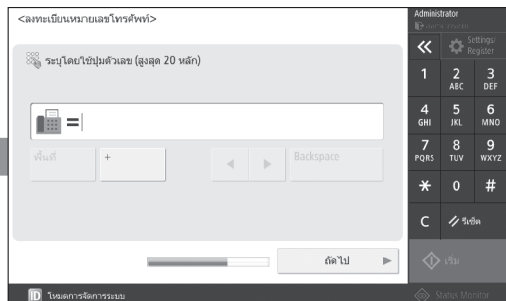


โปรดกำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการใช้ฟังก์ชันแฟกซ์

3 การตั้งค่าวันที่และเวลา

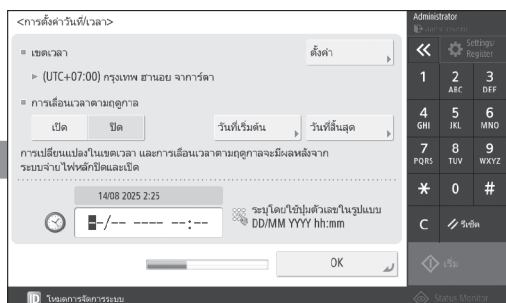

โปรดตั้งค่าวันที่และเวลาของเครื่อง

4 การระบุการตั้งค่าเครือข่าย

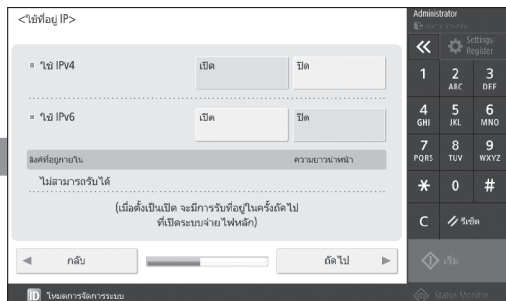

ระบุการตั้งค่าในการเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย

โปรดเลือก LAN แบบมีสายหรือไร้สาย และระบุที่อยู่ IP นอกจากนี้ ให้ระบุการตั้งค่า DNS และพรีอ็อกซีด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ

บันทึกย่อ

Canon

imageCLASS MF563x

Hướng Dẫn Cài Đặt

1 Các Chỉ dẫn An toàn Quan trọng

Chắc chắn đã đọc các chỉ dẫn này trước khi sử dụng máy.


2 Hướng Dẫn Cài Đặt (tài liệu này)

3 Hướng dẫn người dùng

Phần này giải thích tất cả các cách mà máy có thể được sử dụng.

Thông tin An ninh

Phần này mô tả các thiết lập bảo mật.

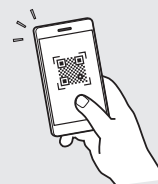

<https://oip.manual.canon/>

- Sau khi bạn đọc xong hướng dẫn này, hãy cất giữ ở nơi an toàn để tham khảo sau này.
- Thông tin trong hướng dẫn này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.

En

Th

Vi

Ms


En

Th

Vi

Ms

1 Kiểm tra các Mục Đi Kèm

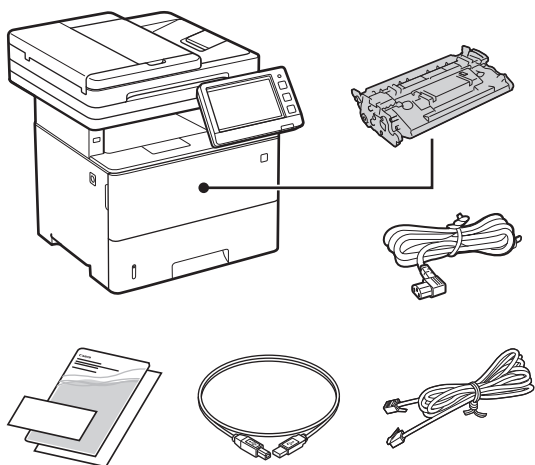


2 Tháo Vật Liệu Đóng Gói

1. Lắp máy vào vị trí cần sử dụng.





Tạo không gian thông thoáng cách máy từ 100 mm trở lên.


2. Loại bỏ tất cả vật liệu đóng gói.

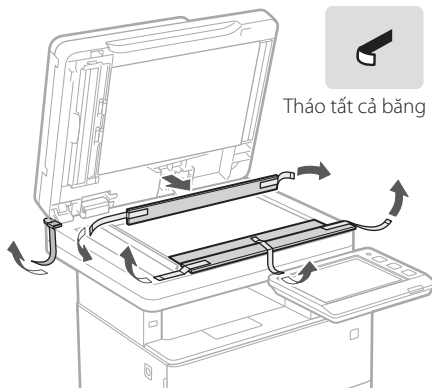


Tháo tất cả băng keo.

3 Nạp giấy

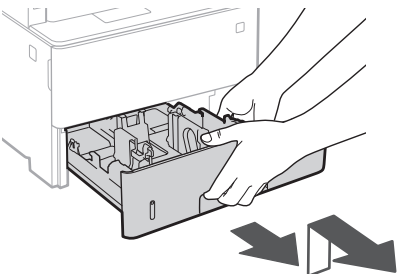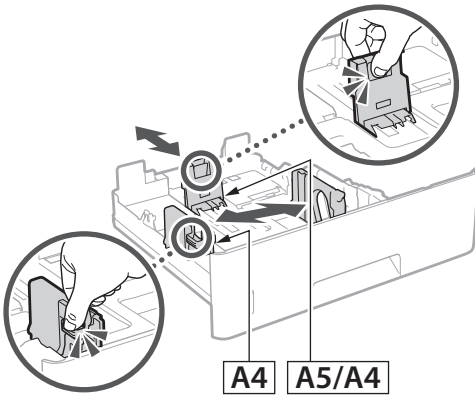1. 
2. 

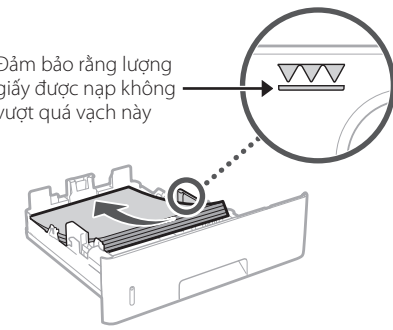A4 A5/A4
3. 

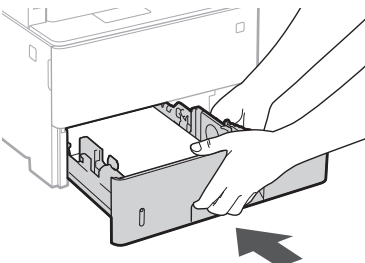Đảm bảo rằng lượng giấy được nạp không vượt quá vạch này
4. 

4 Cài đặt Sản Phẩm Tùy Chọn

- ➔ Nếu bạn không sử dụng sản phẩm tùy chọn, hãy chuyển sang bước 5.


Trước Khi Cài Đặt Sản Phẩm Tùy Chọn

Khi cài đặt sản phẩm tùy chọn sau khi cài đặt máy, hãy thực hiện những điều sau trước khi bắt đầu công việc:

1. Tắt máy và máy tính của bạn.
2. Rút phích cắm của máy khỏi ổ cắm điện chính.
3. Rút tất cả dây và cáp ra khỏi máy.

Khay Nạp Giấy

1. Lắp khay nạp giấy vào vị trí cần sử dụng.



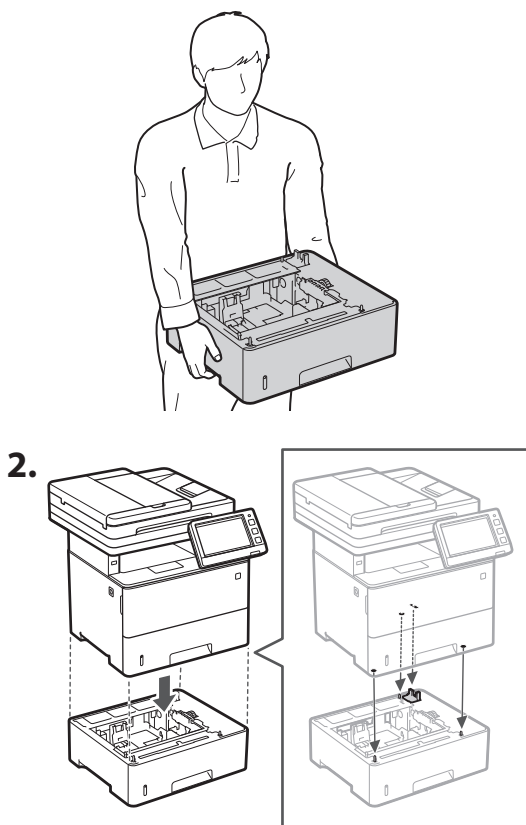


En




Th

Vi

Ms

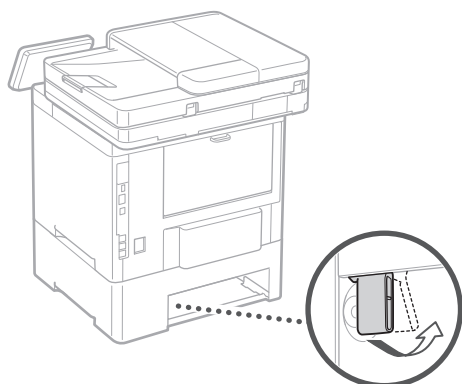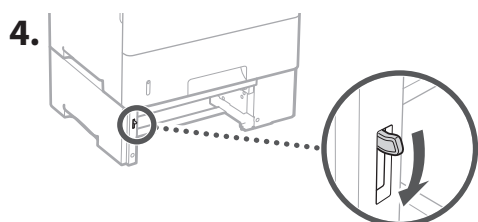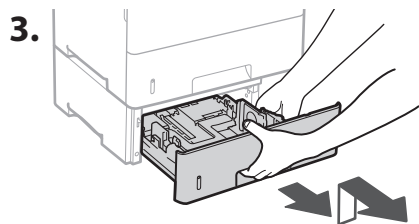


- Bạn có thể xếp chồng tối đa ba khay nạp giấy.

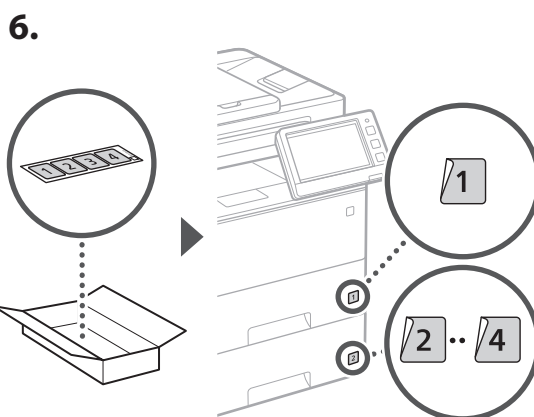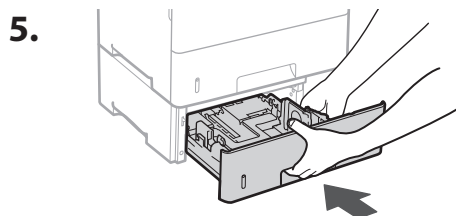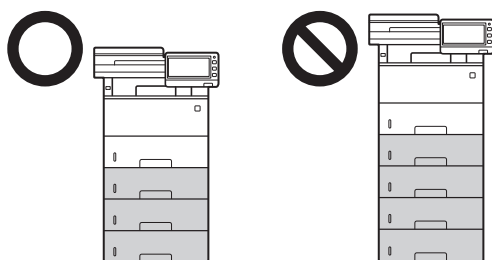


5 Kết nối dây và cáp

1. Để kết nối với mạng LAN có dây, hãy kết nối máy với bộ định tuyến bằng cáp LAN.

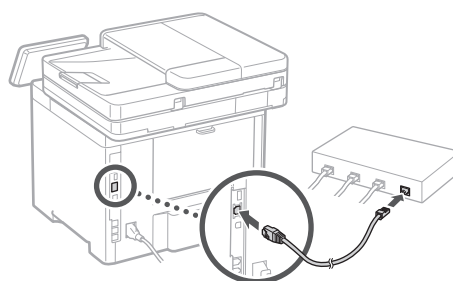


2. Để sử dụng máy cho fax, hãy kết nối máy với đường dây điện thoại bằng cáp mô-đun.

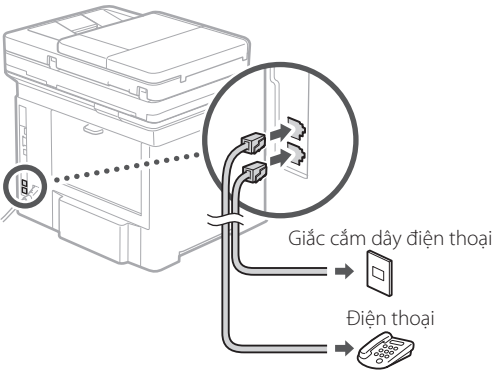

- Luôn kiểm tra đường dây trước khi kết nối. Việc kết nối với đường dây chuyên dụng cho điện thoại doanh nghiệp, v.v. có thể gây ra lỗi.

3. Đang kết nối Dây Nguồn.

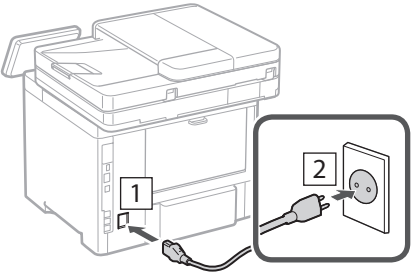

En

Th

Vi

Ms

Tiếp theo, vui lòng tiến hành cấu hình thiết bị.

En


Th

Vi

Ms

6 Cài đặt bằng Hướng dẫn cài đặt

Khi bạn bật máy lần đầu tiên, Hướng Dẫn Cài Đặt sẽ cùng khởi động trên bảng điều khiển.

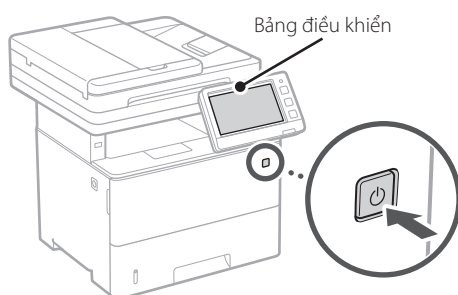

Vui lòng quét mã QR ở cuối trang để xem hướng dẫn trực tuyến về cách sử dụng Hướng dẫn cài đặt. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem mục “Cài đặt Sử dụng Hướng dẫn cài đặt” trong Hướng dẫn người dùng.

7 Cài đặt Phần mềm/Trình điều khiển

Vui lòng truy cập URL bên dưới và tải các tệp về từ trang web của Canon cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
<https://global.canon/en/support/>

XXXXXXX tải về

Ví dụ: MF563x tải về


Đây là phần cuối cùng để hoàn tất cài đặt máy.

Quét mã QR sau để xem hướng dẫn sử dụng máy trực tuyến.



Những việc bạn có thể

1 Đang chỉ định Cài Đặt Cơ Bản

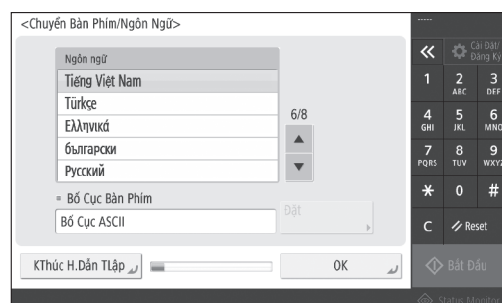

Thiết lập các cài đặt cơ bản như ngôn ngữ hiển thị màn hình và loại giấy được sử dụng.


6 Tự động điều chỉnh độ chuyển màu



Bạn có thể điều chỉnh các sắc độ để có được kết quả in tốt hơn.

làm với Hướng dẫn cài đặ


2 Đang chỉ định Cài Đặt Bảo Mật

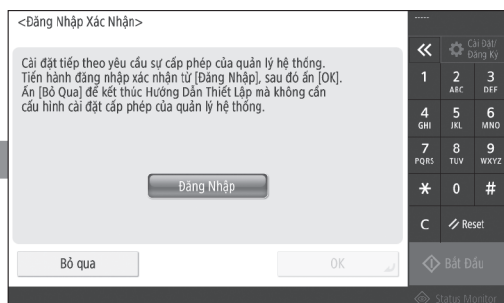

Thiết lập cài đặt đăng nhập của quản trị viên và xác thực người dùng để cải thiện tính bảo mật của máy.

Đăng nhập quản trị viên mặc định là "Administrator" và mật khẩu mặc định là "7654321".

3 Cài đặt ngày và giờ

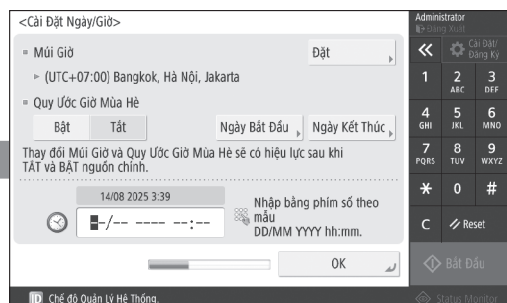


Đặt ngày và giờ của máy.

5 Thiết lập Cài đặt Fax



Thiết lập các cài đặt cần thiết để sử dụng các chức năng fax.

4 Đang chỉ định Cài Đặt Mạng

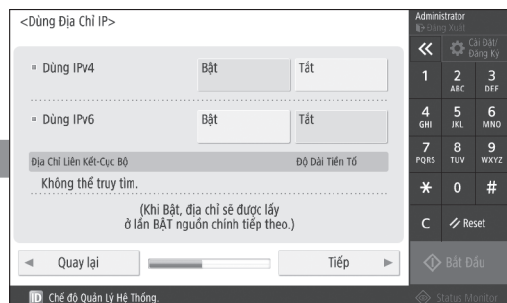

Chỉ định các cài đặt kết nối máy tới mạng.

Chọn mạng LAN có dây hoặc mạng LAN không dây và chỉ định địa chỉ IP. Tùy thuộc vào môi trường mạng của bạn, hãy chỉ định cả cài đặt DNS và proxy.

Ghi chú

Canon

imageCLASS MF563x

Panduan Persediaan

- Setelah anda selesai membaca panduan ini, simpan panduan ini di tempat yang selamat untuk rujukan masa depan.
- Maklumat dalam panduan ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.

En

Th

Vi

Ms

1 Arahan Keselamatan Penting

Pastikan anda membaca arahan ini sebelum menggunakan mesin.


2 Panduan Persediaan (dokumen ini)

3 Panduan Pengguna

Bahagian ini menerangkan semua cara mesin ini boleh digunakan.

Maklumat Keselamatan

Bahagian ini menerangkan tetapan keselamatan.

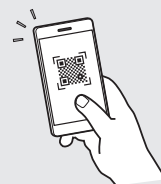

<https://oip.manual.canon/>


En

Th

Vi

Ms

1 Memeriksa Item yang Disertakan

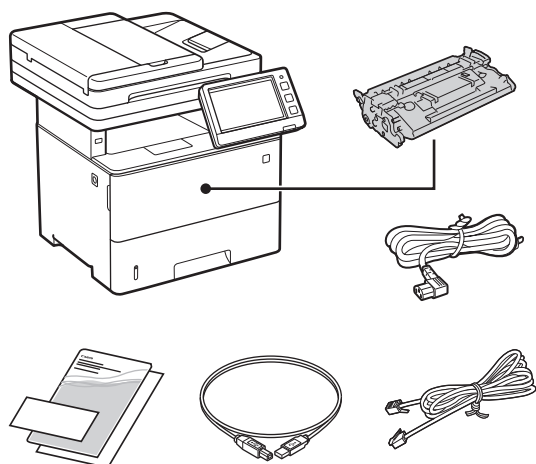


2 Mengalihkan Bahan Pembungkusan

1. Pasang mesin di lokasi yang akan digunakan.






 Sediakan ruang seluas 100 mm atau lebih di sekitar mesin.


2. Alihkan semua bahan pembungkusan.

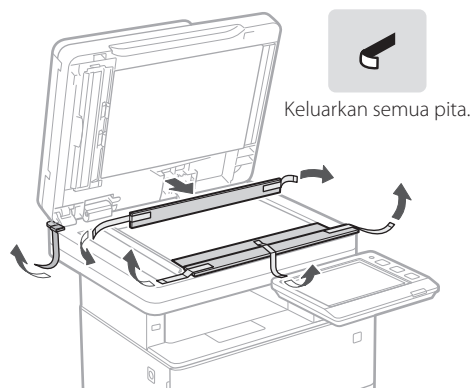

3 Memuatkan Kertas

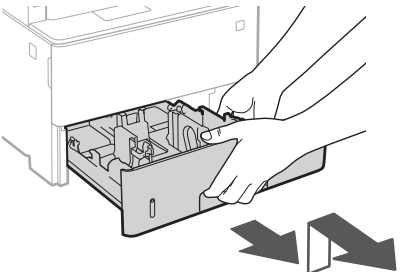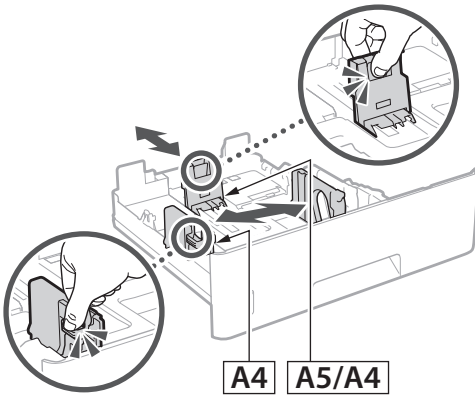1. 
2. 

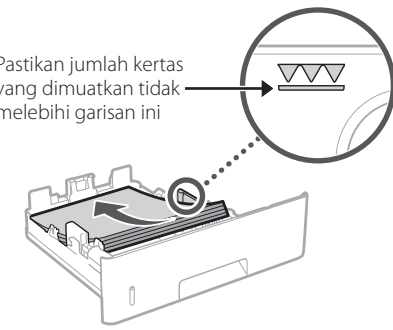A4 A5/A4
3. 

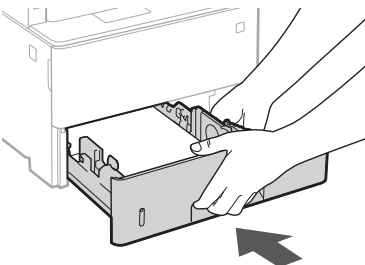Pastikan jumlah kertas yang dimuatkan tidak melebihi garisan ini
4. 

4 Memasang Produk Pilihan

- ➔ Jika anda tidak menggunakan produk pilihan, teruskan kepada langkah 5.


Sebelum Memasang Produk Pilihan


Semasa memasang produk pilihan selepas mesin dipasang, lakukan langkah berikut sebelum memulakan kerja:

1. Matikan mesin dan komputer anda.
2. Cabut palam mesin daripada saluran kuasa utama.
3. Nyahsambungkan semua wayar dan kabel daripada mesin.

Penyuap Kertas

1. Pasang penyuap kertas di lokasi yang akan digunakan.

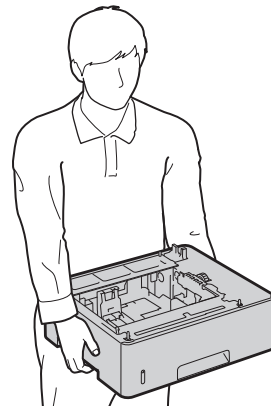



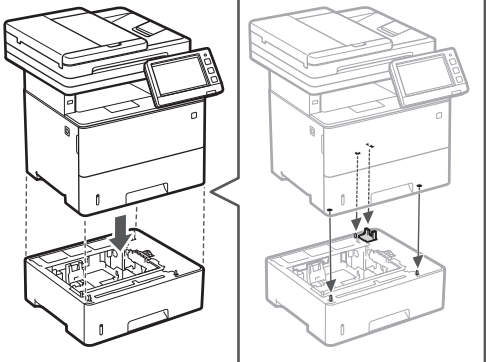
2. 

En




Th

Vi

Ms

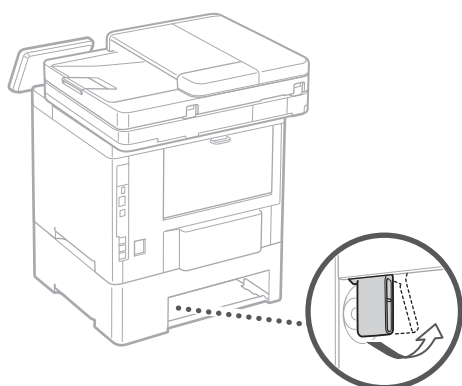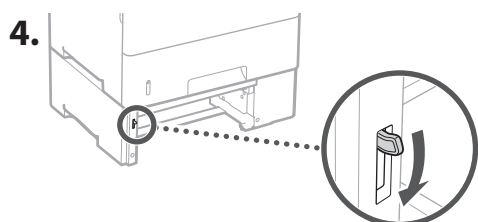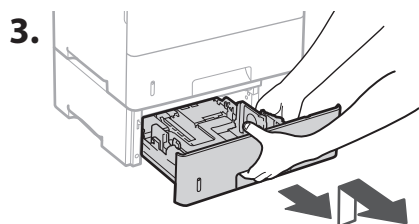


- Anda boleh menyusun hingga tiga penyuar kertas.

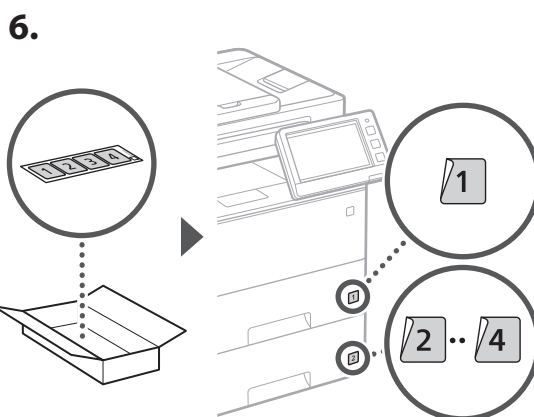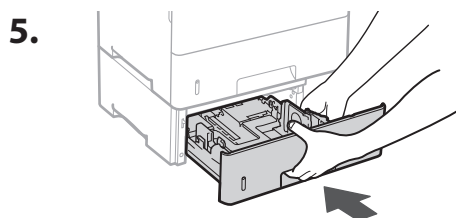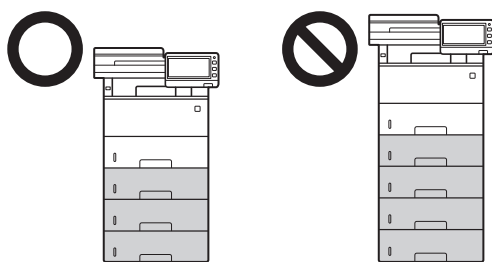


5 Menyambungkan Kord dan Kabel

1. Untuk menyambung ke LAN berwayar, sambungkan mesin ke penghala (router) menggunakan kabel LAN.

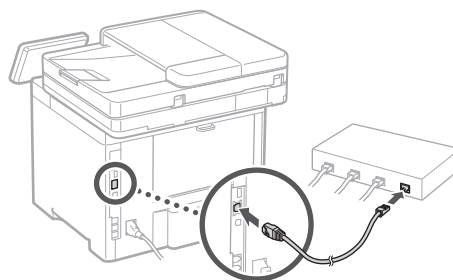


2. Untuk menggunakan mesin untuk faks, sambungkannya ke talian telefon menggunakan kabel modular.

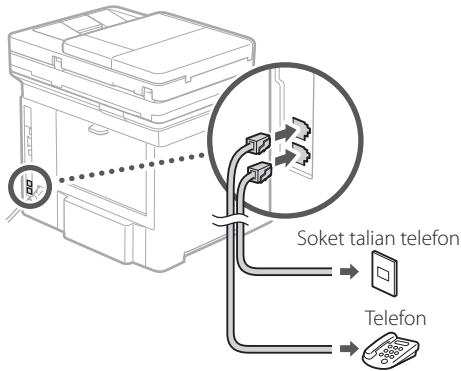

- Sentiasa periksa talian sebelum menyambung. Menyambung ke talian khusus untuk telefon perniagaan, dan lain-lain, boleh menyebabkan gangguan.

3. Menyambungkan Kord Kuasa.

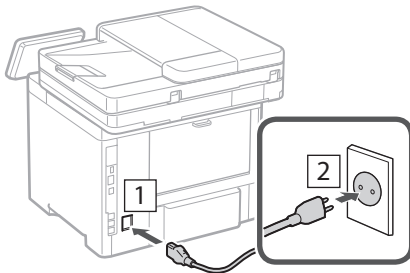

Seterusnya, sila teruskan dengan konfigurasi peranti.

En


Th

Vi

Ms

6 Menyiapkan menggunakan Panduan Persediaan

Apabila anda menghidupkan mesin untuk kali pertama, Panduan Persediaan bermula pada panel kawalan.

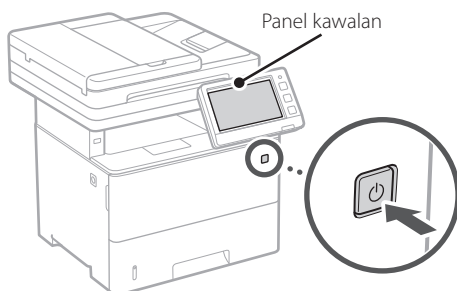

Imbas kod QR di bahagian bawah halaman untuk melihat panduan dalam talian tentang cara menggunakan Panduan Persediaan. Untuk butiran lanjut, sila rujuk bahagian "Menyediakan Menggunakan Panduan Persediaan" dalam Panduan Pengguna.

7 Memasang Perisian/ Pemacu

Sila layari URL di bawah dan muat turun fail yang berkenaan dari laman web Canon untuk negara atau rantau anda.

<https://global.canon/en/support/>

Muat turun XXXXXXXX

Contoh: Muat turun MF563x


Ini melengkapkan persediaan mesin ini.

Imbas kod QR berikut untuk melihat manual dalam talian bagi cara penggunaan mesin.




Kegunaan Panduan

1 Menentukan Tetapan Asas

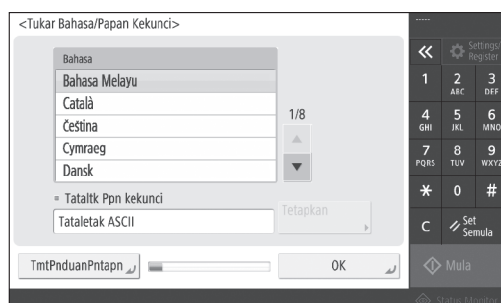

Tentukan tetapan asas seperti bahasa paparan skrin dan jenis kertas yang digunakan.

6 Melaraskan Gradasi Secara Automatik

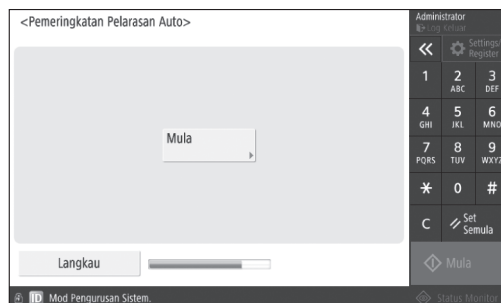

Anda boleh melaraskan gradasi-gradasi untuk mendapatkan hasil cetakan yang lebih baik.

Persediaan Ini

2 Menentukan Tetapan Keselamatan

Tentukan tetapan log masuk pentadbir dan pengesahan pengguna untuk meningkatkan keselamatan mesin.

Log masuk pentadbir lalai ialah "Administrator" dan kata laluan lalai ialah "7654321".

5 Menentukan Tetapan Faks

Tentukan tetapan yang diperlukan untuk menggunakan fungsi faks.

3 Menetapkan Tarikh dan Masa

Tetapkan tarikh dan masa mesin.

4 Menentukan Tetapan Rangkaian

Tentukan tetapan untuk menyambungkan mesin kepada rangkaian.

Pilih LAN berwayar atau LAN wayarles dan tentukan alamat IP. Bergantung pada persekitaran rangkaian anda, tentukan juga tetapan DNS dan proksi.

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<https://global.canon/>



FT6-3703-000