

セットアップのしかた

- ネットワークで接続する **NW**
STEP1からセットアップを行ってください。
- USBで接続する **USB**
STEP2からセットアップを行ってください。

STEP 1 ネットワークの設定を行う

NW

(1) フォルダを開き『xxxx.exe』を実行してください。


● **32ビット版**の場合

[Network_Setting_Tool] – [32bit] – [CNAN1STK.exe]
を実行する

● **64ビット版**の場合


[Network_Setting_Tool] – [64bit] – [CNAN1STD.exe]
を実行する

[ユーザーアカウント制御]が表示されたとき
[はい]または[続行]をクリックします。

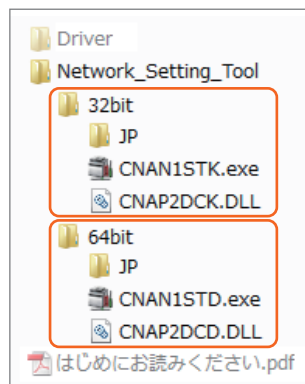

(2) 画面の指示にしたがって設定を行ってください。

「ネットワーク設定が終了しました」の画面で[終了]をクリックします。
ウィンドウは閉じますが、続いて、STEP2に進んでください。

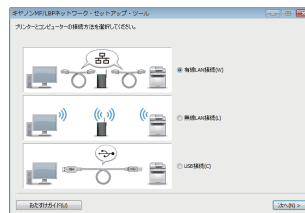

STEP 2 プリンタードライバーのインストールを行う

USB


NW

(1) フォルダを開き『Setup.exe』を実行してください。

● **32ビット / 64ビット 共通**

[Driver] – [Setup.exe] を実行する

[ユーザーアカウント制御]が表示されたとき
[はい]または[続行]をクリックします。

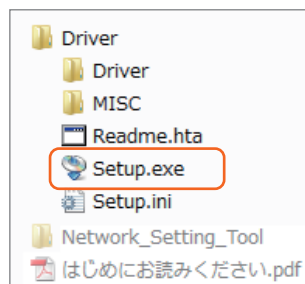

(2) 画面の指示にしたがって設定を行ってください。

