



Canon PIXUS MG5630

かんたん スタートガイド

設置手順を動画で説明

canon.jp




MG5630 動画で説明

検索

設置の手順を動画でご覧いただけます。

RMC: K10412


1 付属品を確認しよう

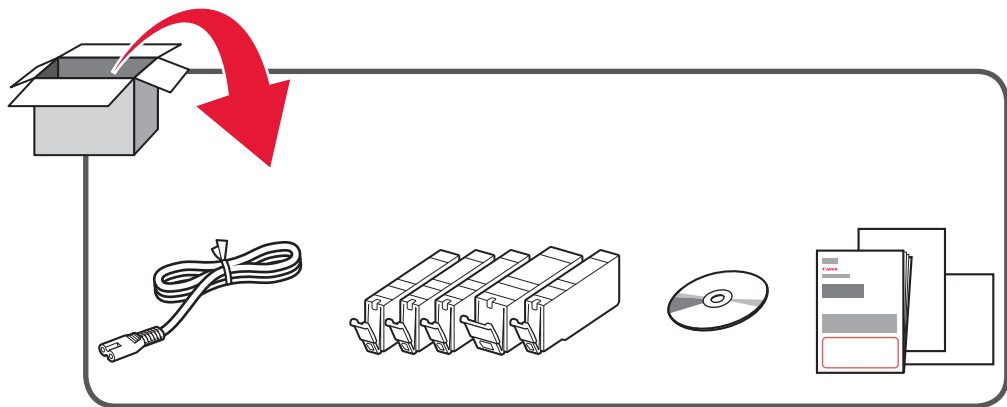


2 さあ、はじめよう




1 保護材（テープなど）を取り除く

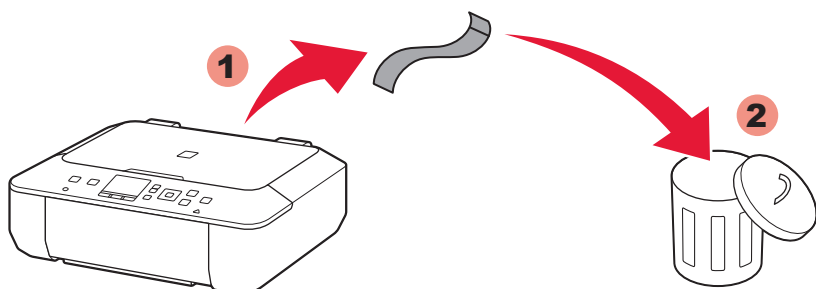


2 フロントカバーを開く

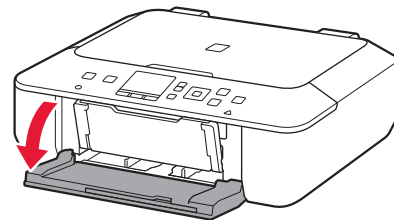


3 操作パネルを開き、オレンジテープと固定部材を取り除く

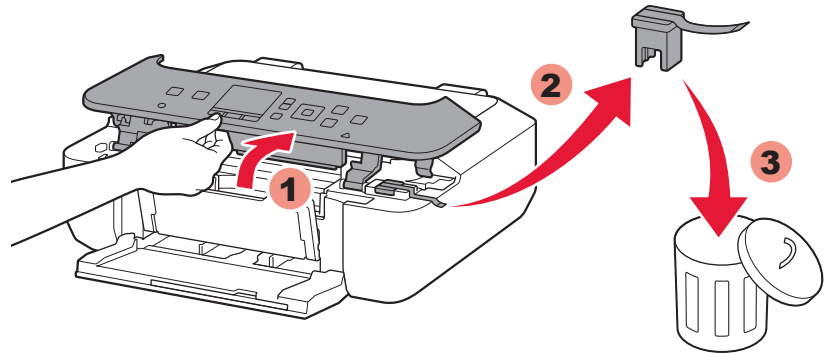

4 操作パネルを閉じる

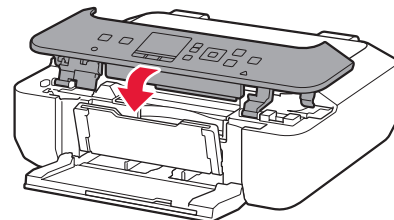


5 電源コードを接続し、電源ボタンを押す

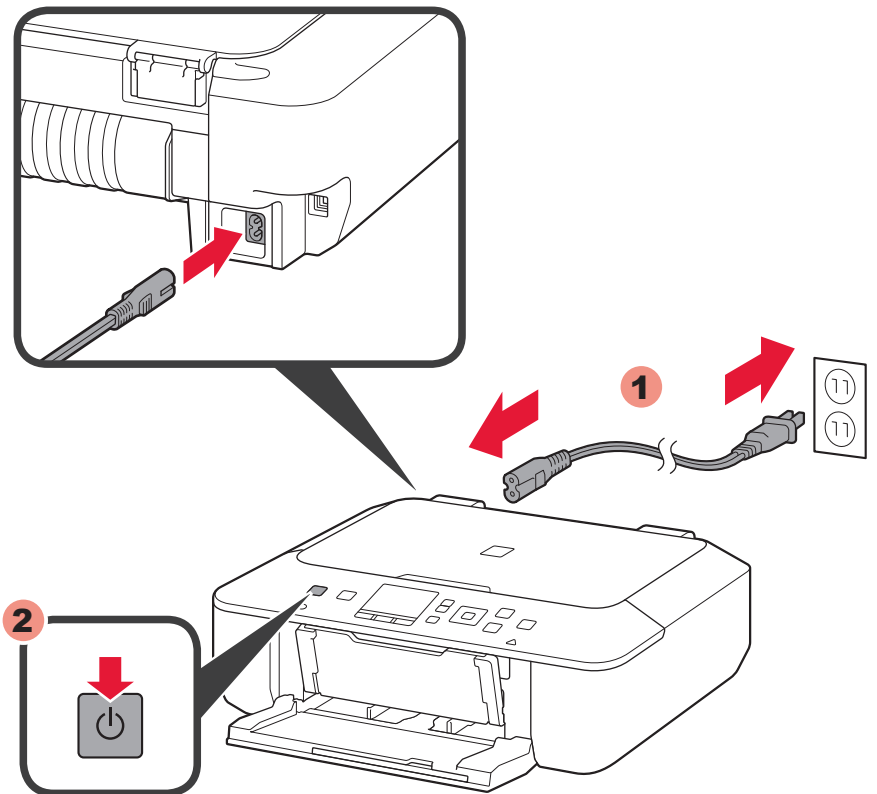


USB ケーブルはまだ接続しないでください。

6 図の画面を確認し、OK ボタンを押す

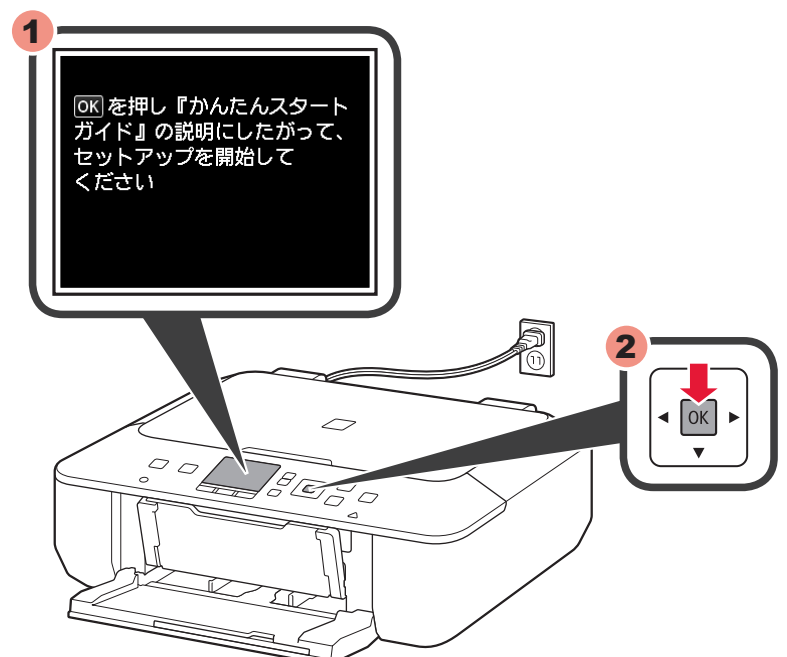


3


インクタンクを取り付けよう

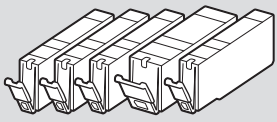

1 操作パネルを開き、排紙トレイを開く

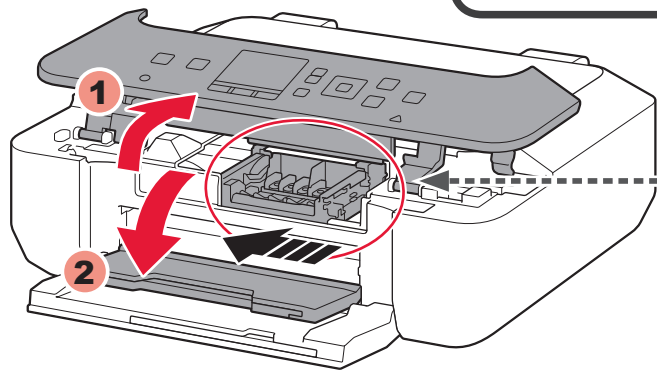


2 フィルムをはがす

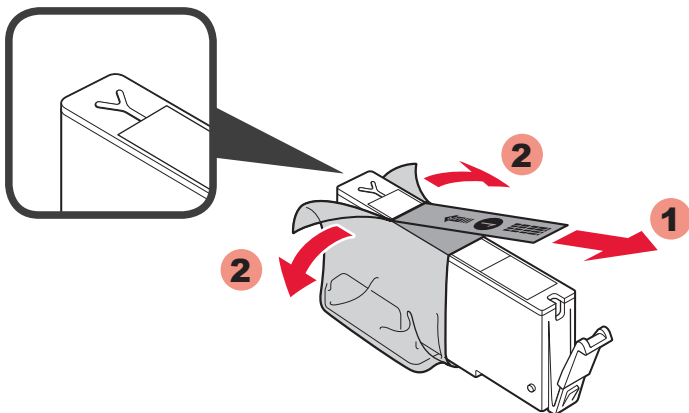


- ・ かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。
- ・ オレンジ色のテープを完全にはがしてください。

3 オレンジ色のキャップに指をかけてゆっくり取り外す


- ⊗ (A) Y字の溝をふさいだまま、側面を押さないで!
- ⊗ (B) 触らないで!

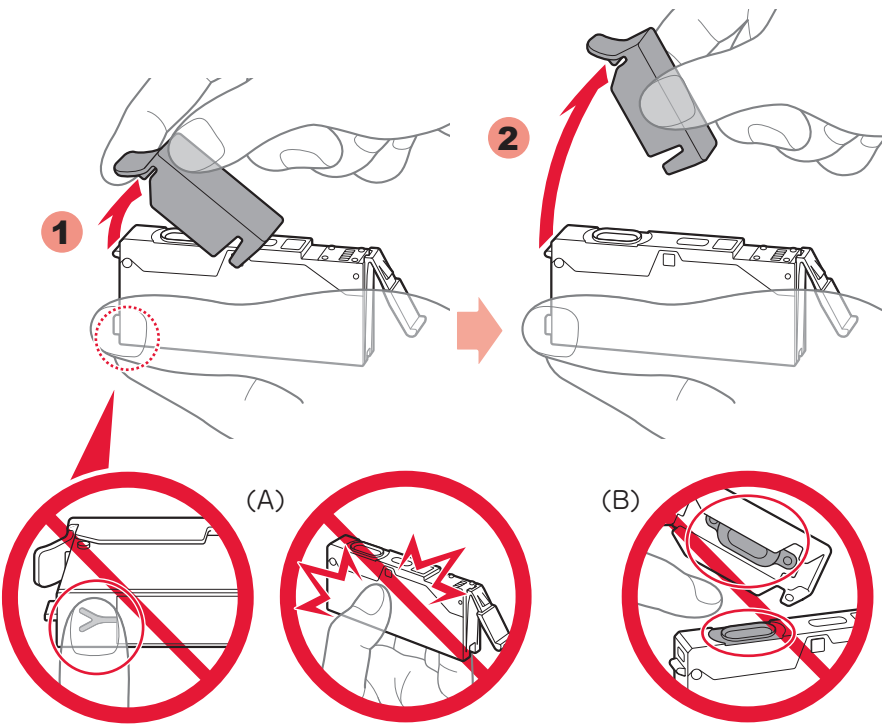


4 インクタンクを差し込み、カチッと音がするまで上から押す ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

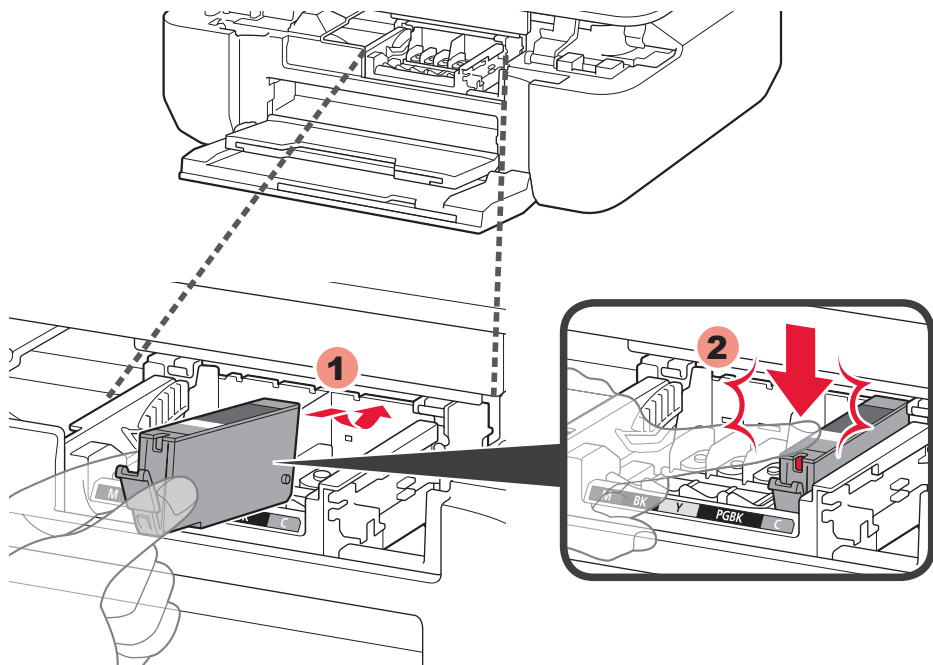

5 すべてのランプが点灯したことを確認する


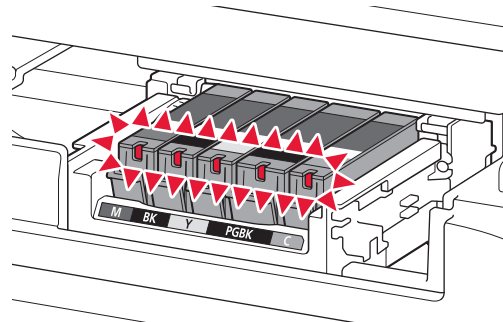


6 排紙トレイを閉じ、操作パネルを閉じる

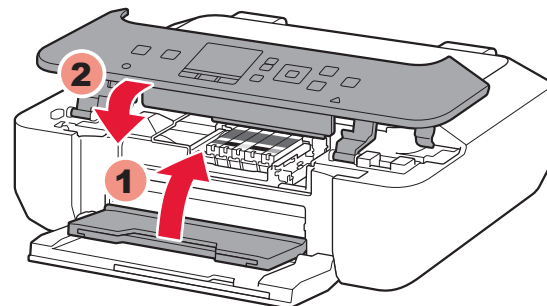

初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためにインクを消費します。


7 下の画面に変わったことを確認し、OK ボタンを押す

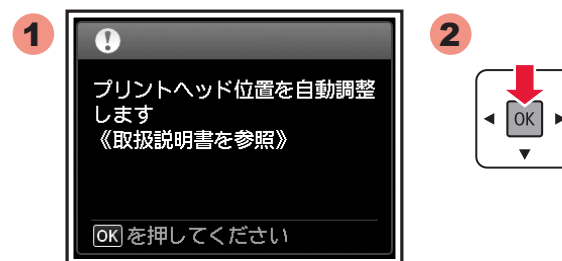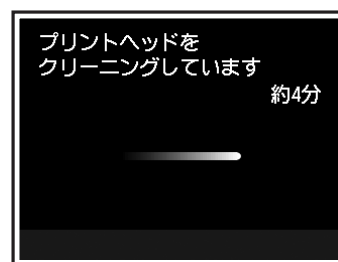


画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

4


用紙をセットしよう

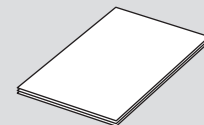


1 カセットを止まるまで引き出す

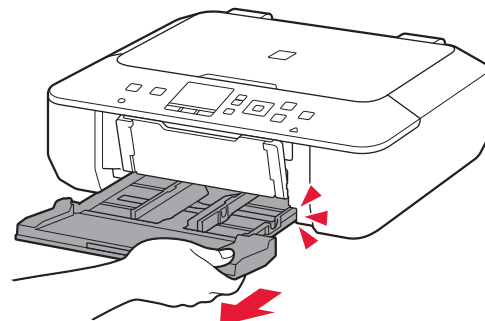


- 2** 右の用紙ガイドを端に寄せる
左の用紙ガイドは右と同時に動く

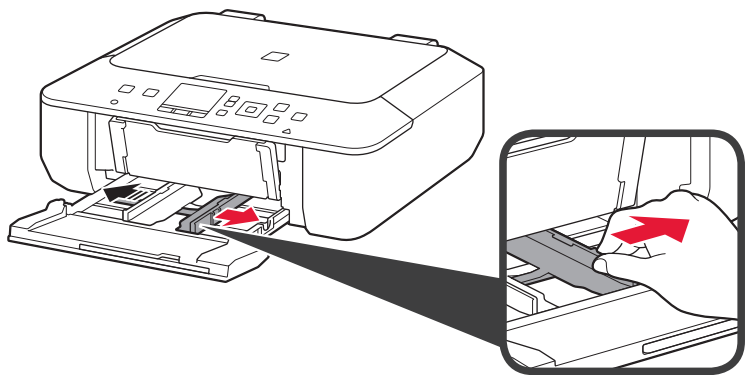

- 3** 奥に突き当たるまで、用紙を差し込む
印刷したい面を下向きにセットする

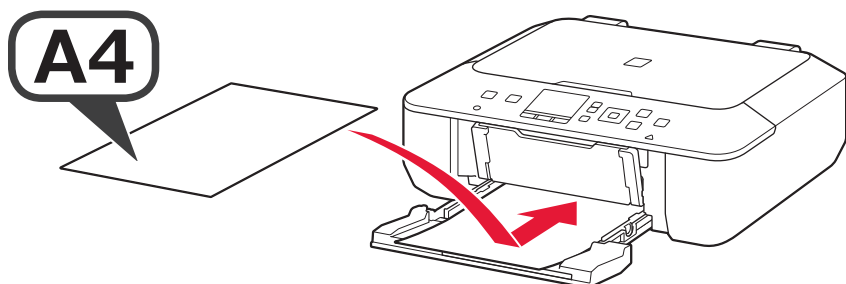


- 4** 右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる

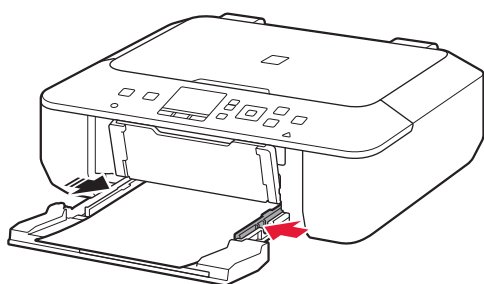


用紙ガイドを用紙に強く突き当てすぎないでください。うまく給紙されない場合があります。


- 5** フロントカバーの▶と本体の◀が合うまで、カセットを奥に押し込む

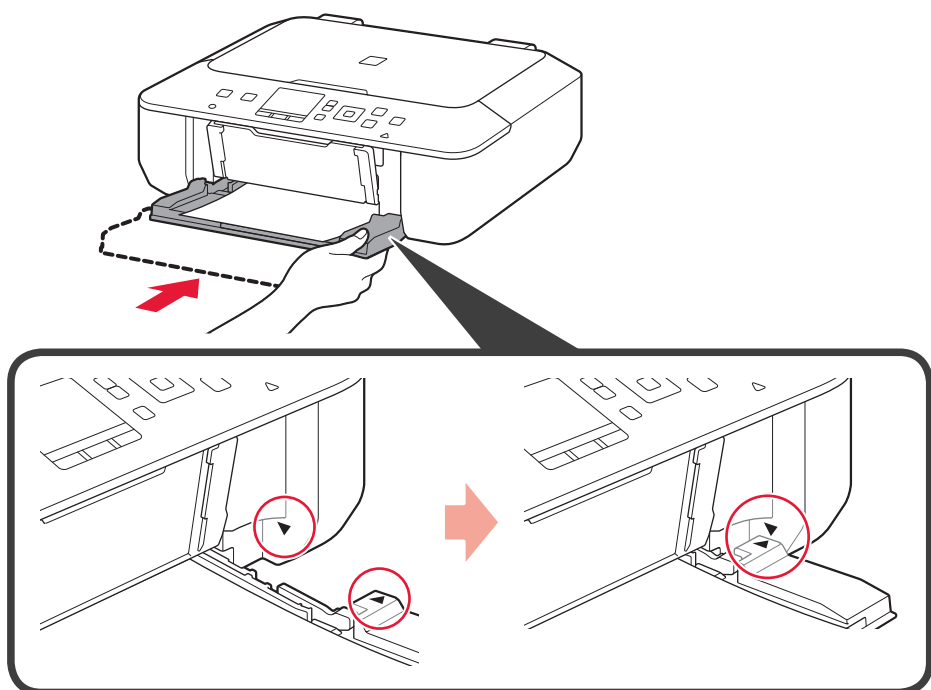

- 6** 用紙サポートと補助トレイを引き出す

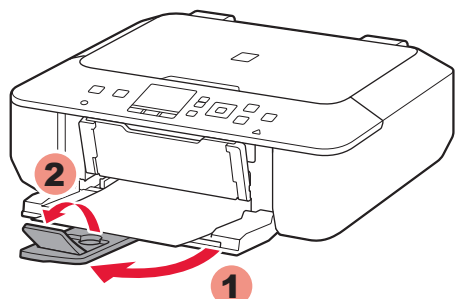

- 7** 排紙トレイと排紙サポートを開く

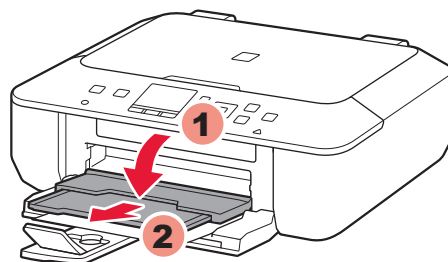

排紙トレイを開いておかないと印刷時にエラーになります。

用紙について、詳しくは電子マニュアル（取扱説明書）またはオンラインマニュアルを参照してください。

5 プリントヘッドの位置を調整しよう




よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。

- 1** 図の画面を確認し、OK ボタンを押す




約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと画面が表示されます。

- 2** パターンが印刷されたら、原稿台にパターンをセットする

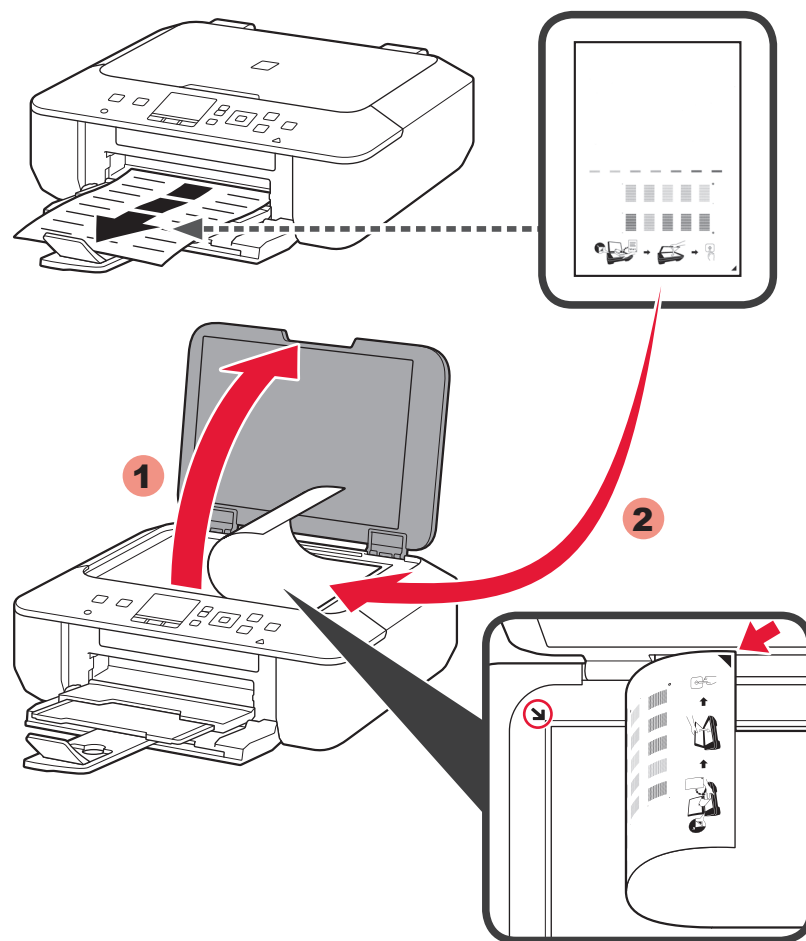


- 3** 原稿台カバーを閉じる

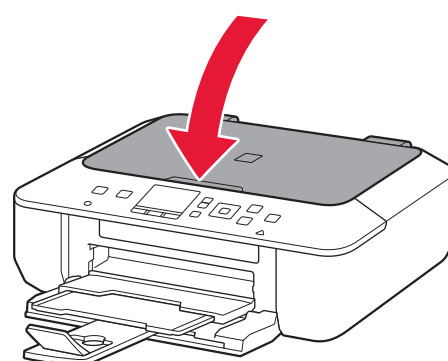


このあとは、画面の指示に従って操作してください

図の画面が表示されたら、[承諾する] または [承諾しない] をファンクションボタンで選択する。

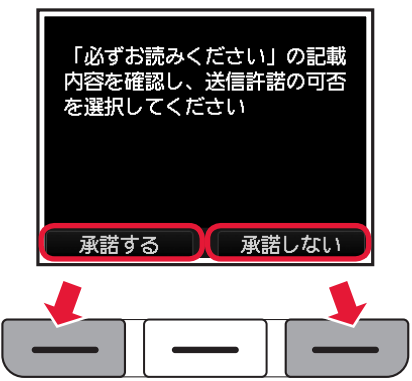

6 パソコンやスマートフォンなどから使えるようにしよう

1 下の「接続の種類」の説明を参考に、使用する機器との接続方法を選ぶ

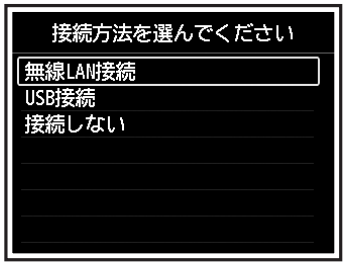


このあとは、画面の指示に従って操作してください


接続の種類

無線 LAN 接続 (ケーブルを使わずにネットワークに接続)

アクセスポイントを使用する場合

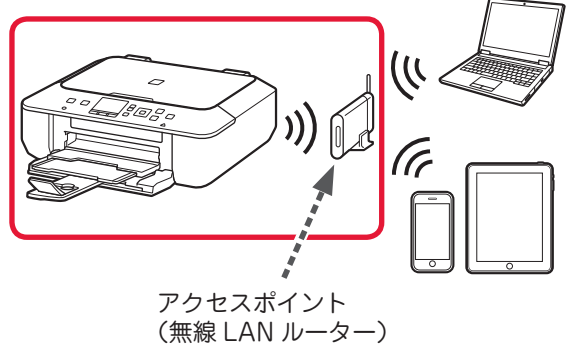


アクセスポイントを使用しない場合

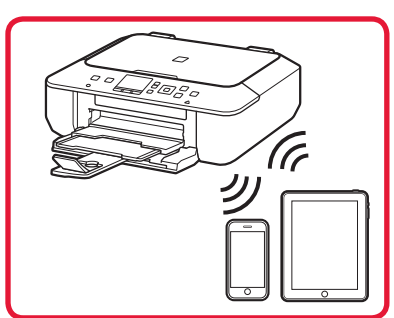

ケーブルを使わずに接続します。スマートフォン、タブレットなどから印刷したい場合も、無線 LAN が便利です。
アクセスポイントを使用する場合は、アクセスポイントのメーカーや規格により、以下のような接続方式があります。



- AOSS**
バッファロー製のアクセスポイントで使用できます。
AOSS™ アクセスポイントのボタンを押して設定します。
- らくらく無線スタート**
NEC 製のアクセスポイントで使用できます。
アクセスポイントのボタンを押して設定します。
- WPS**
無線機器の接続がかんたんにできる規格です。プッシュボタン方式と PIN コード方式があります。

USB 接続 (USB ケーブルで直接機器と接続)

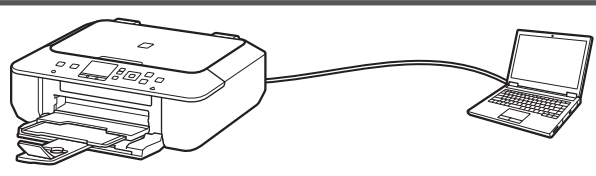

もっともかんたんに接続できます。接続できるパソコンは 1 台だけです。


2 画面の指示があったとき、または設定が終了して [ホーム] 画面が表示されたときは、ご使用の機器から下記のサイトへアクセスする

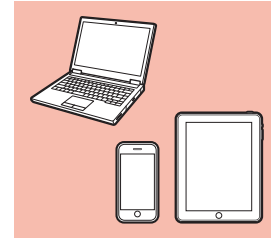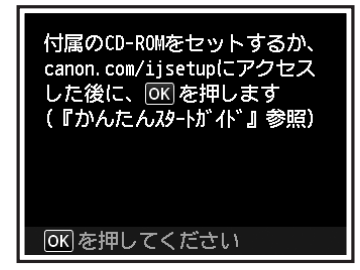

canon.com/ijsetup



Windows パソコンをお使いの場合は、セットアップ CD-ROM から設定できます。

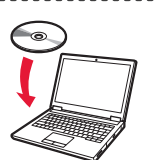


パソコンをお使いの方へ


- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者 (Administrators グループのメンバー) としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

取扱説明書について

パソコンで読む

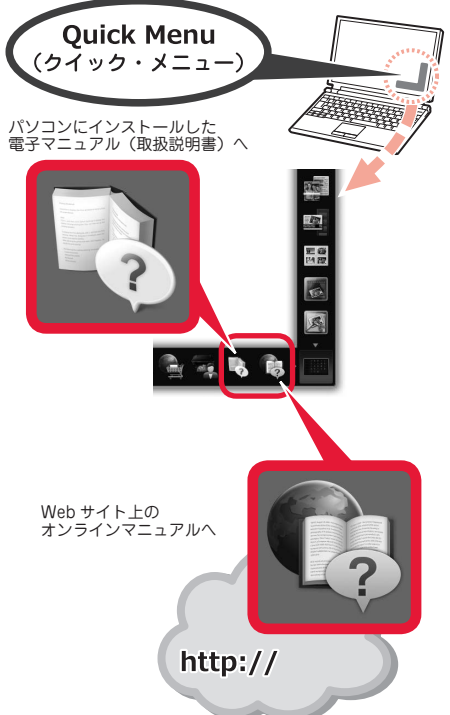

スマートフォンなどで読む

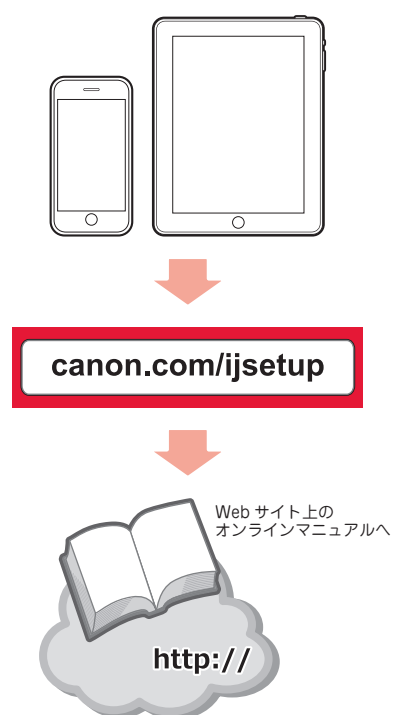

インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
 - ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。
キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
 - ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
 - ・非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点検等のための、特別料金をいただく場合があります。
- ※ インクタンクの交換については、電子マニュアル (取扱説明書) またはオンラインマニュアルの「インクタンクを交換する」を参照してください。