



Getting Started 2



Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.
Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.





Or access the website by scanning the code on the right.

* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

iOS

- Using wireless router  **A**
- Not using/having wireless router (Connecting printer to device directly)  **B**

Android

* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1?** Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1.**

Proceed to connect printer to

PC



Smartphone or Tablet



PC (Windows/Mac OS)


1. Download setup file.

1 Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.

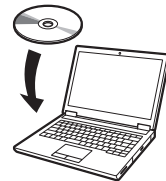

The screen in 3 will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

2 Click **Set Up**.



3 Select the region where you purchased the product.

4 Select your product.

5 Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.



6 Select your operating system.

7 Click **Download** to download the setup file.

* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.



8 Open the downloaded file and click **Start Setup**.



9 Follow the on-screen instructions to proceed the setup.

2. Select connection method.


Select a printer connection method and click **Next**.



Select the same method as you did in **Getting Started 1**.

(p) Wireless LAN Connection


Connect the printer to your computer without any cables.

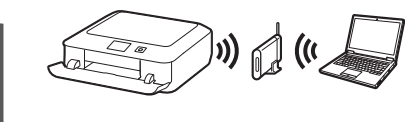

USB Connection

Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.

* Prepare a USB cable separately.



Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

When the screen below appears, the printer is ready to use.

Click **Next** to continue installing the software.



3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.




Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.


A iOS Using wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.

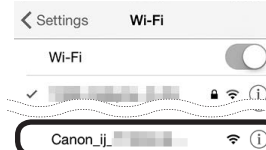


If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

2 Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.

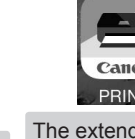


The extended survey screen appears on the first startup.


3 Tap **PRINT** you have installed.

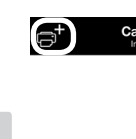


4 Tap the printer icon on the top left of the screen.



5 Tap **Register Printer**.

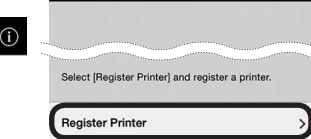


6 Tap **Printer Setup**.

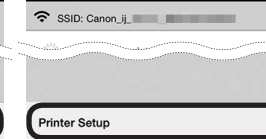

7 Tap **Connect via wireless router (recommended)**.




8 Tap **OK**.

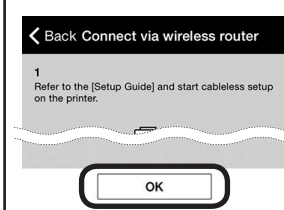


9 Select the SSID of your wireless router connected to your device.



10 When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.

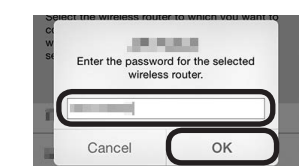

11 Wait for a while until the printer is detected.

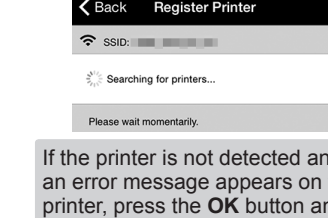

12 When the printer is detected, tap your printer's model name.



13 Enter the printer name as needed and tap **OK**.




14 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.




B iOS Not using/having wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.

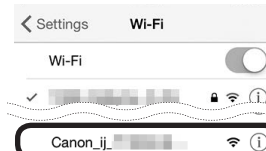

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

2 Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.

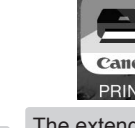


The extended survey screen appears on the first startup.

3 Tap **PRINT** you have installed.




4 Tap the printer icon on the top left of the screen.



5 Tap **Register Printer**.




6 Tap **Printer Setup**.

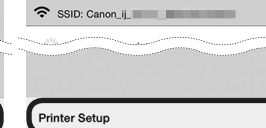


7 Tap **Direct Connection**.




8 Tap **OK**.

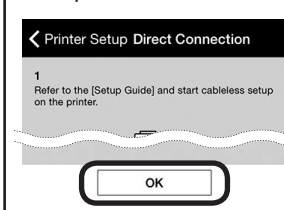


9 Check the SSID and password and tap **Copy Password**.

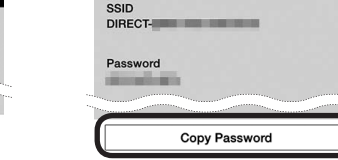


10 Tap **Settings** on the home screen.

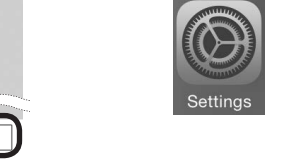

11 Tap the same SSID as checked in 9.

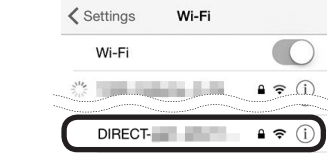

12 Paste the password and tap **Join**.

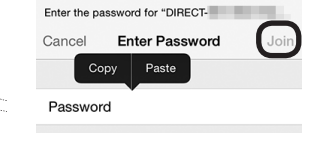


13 Tap **PRINT**.



14 Tap **Done**.




15 Wait for a while until the printer is detected.

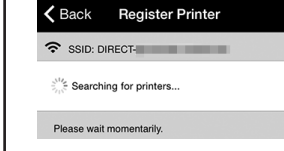

16 When the printer is detected, tap your printer's model name.



17 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

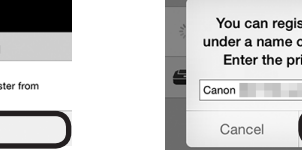

18 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



C Android

1 Tap **PRINT** you have installed.



The license agreement screen appears on the first startup.

2 Tap **Yes**.



If the screen in 2 does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

3 Follow the on-screen instruction.

If none of these screens appears, see "If **Select Router** screen appears".

Make sure the SSID of the desired wireless router appears and tap **Yes**.

Enter the password of the wireless router and tap **OK**.

Tap **Yes**.

Tap **OK**.

4 Wait for a while until the printer is detected.

If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the **OK** button and start over from 1.

5 When the printer is detected, tap your printer's model name.

6 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

7 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

If Select Router screen appears:
Do the following if this screen appears.
• When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
• If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **no target wireless router**.

NOTE

iOS If **Canon_ij_XXXX** does not appear:

Android If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:




Do the following on the printer.

1 Press the **OK** button.

2 Select **Cableless setup** and press the **OK** button.

3 Press the **OK** button.

4 Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from 1 in **A** / **B** / **C**.

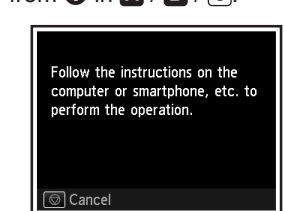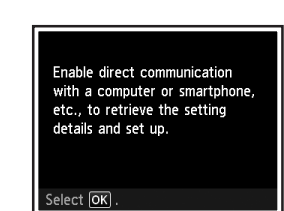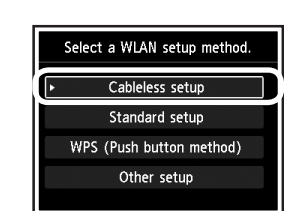


Guía de inicio 2



Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

iOS : Busque "Canon PRINT" en App Store.
Android : Busque "Canon PRINT" en Google Play.

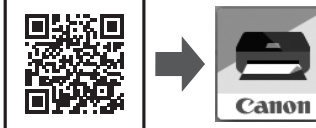

O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

2. Compruebe la configuración de su red.

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

- iOS**
 - Utilizando un enrutador inalámbrico **A**
 - Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo) **B**
 - Android** **C**
- * Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

▶▶▶ Siga a la derecha. ▶▶▶

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**?
 Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.



PC (Windows/Mac OS)

1. Descargue el archivo de instalación.

- Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.
<http://canon.com/ijsetup>
- Haga clic en **Configurar (Set Up)**.
- Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.
- Seleccione su producto.
- Haga clic en **Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.

La pantalla de 3 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.

- Seleccione su sistema operativo.
 - Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el archivo de instalación.
- * Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.
- Click Download on the computer to which you want to connect the printer.




- Abra el archivo descargado y haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.




2. Seleccione un método de conexión.

Seleccione un método de conexión de la impresora y haga clic en **Siguiente (Next)**.

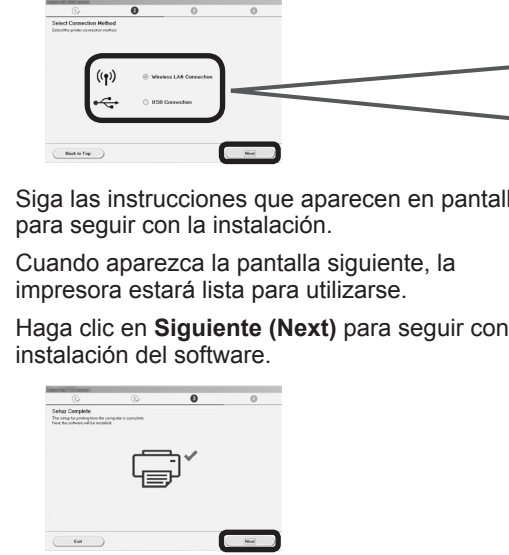


Seleccione el mismo método que el utilizado en **Guía de inicio 1**.

(W) Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)
 Conecte la impresora a su ordenador sin utilizar ningún cable.



Conexión USB (USB Connection)
 Conecte la impresora a su ordenador con un cable USB. Esta es la forma más fácil. Solamente puede conectar una impresora. * Prepare un cable USB por separado.

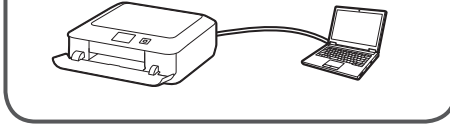

3. Instale el software.

Cuando aparezca la pantalla de abajo, seleccione el software que desee instalar y haga clic en **Siguiente (Next)**.



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Ahora su ordenador estará conectado a la impresora.

A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (Connect via wireless router (recommended))** (Conecte vía wireless router (recommended)).

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

- Puntee en **Aceptar (OK)**.
- Seleccione el SSID de su enrutador inalámbrico conectado a su dispositivo.
- Cuando aparezca una pantalla de introducción de contraseña, introduzca la contraseña para su enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.
- Puntee en **Aceptar (OK)**.
- Compruebe el SSID y la contraseña y puntee en **Copiar cont. (Copy Password)**.
- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en el mismo SSID que el comprobado en 9.
- Pegue la contraseña y puntee en **Conectarse (Join)**.
- Puntee en **PRINT**.
- Puntee en **Hecho (Done)**.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

C Android

- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en **Sí (Yes)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**".

Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en **Sí (Yes)**.

Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.

Si no se detecta la impresora y aparece un mensaje de error en la impresora, pulse el botón **OK** y comience de nuevo desde 1.

Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**:

- Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.
 - Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
 - Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Si no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

NOTA

iOS Si no aparece **Canon_ij_XXXX**.
Android Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Realice lo siguiente en la impresora.

- Pulse el botón **OK**.
- Seleccione **Configuración sin cables (Cableless setup)** y pulse el botón **OK**.
- Pulse el botón **OK**.
- Vuelva a Canon PRINT Inkjet/SELPHY y comience de nuevo desde 1 en **A / B / C**.