




1

2

3

Canon

PIXUS Atelier MG7730F

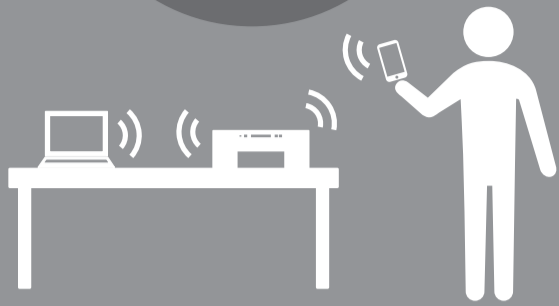

取扱説明書


# 設置マニュアル 接続編

パソコン/スマートフォン/タブレットの接続



『設置マニュアル 本体編』の手順はすべて終わっていますか？  
『設置マニュアル 本体編』で説明した手順がすべて終わってからお読みください。

①から先にお読みください

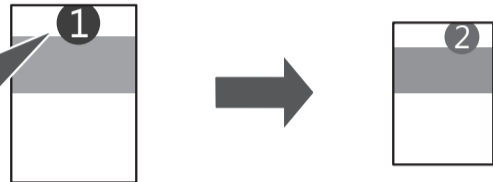

プリンターの使用方法に応じた設定に進んでください。

パソコンと接続



スマートフォン / タブレットと接続




## スマートフォン/タブレット (iOS/Android)

1. スマートフォン/タブレットに、PIXUS Atelier PRINT をインストールする

**iOS** : App Store で「PIXUS Atelier」を検索  
**Android** : Google Play で「PIXUS Atelier」を検索

または、右のコードから Web サイトにアクセスする

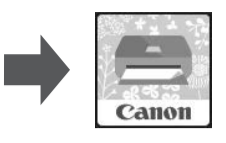

※ PIXUS Atelier PRINT 1.2.0 の場合の手順です。  
それ以外のバージョンの場合は、PIXUS Atelier PRINT に表示される手順に従って、セットアップしてください。

2. ご使用のネットワーク環境を確認する

・『設置マニュアル 本体編』で無線 LAN 接続を選択した場合  
あらかじめ、スマートフォンやタブレットの Wi-Fi を ON にしてください。

**iOS**

・無線 LAN ルーターを使用する場合



・無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合  
(プリンターと端末を直接無線 LAN で接続する場合)



**Android**




※ プリンターと端末を直接無線 LAN で接続した場合、端末をインターネット接続できなったり、インターネット接続のための通信費がかかることがあります。

・『設置マニュアル 本体編』で有線 LAN 接続を選択した場合

『設置マニュアル 本体編』で、プリンターと無線 LAN ルーターを LAN ケーブルで接続している場合の手順です。スマートフォンやタブレットと無線 LAN ルーターが Wi-Fi 接続されている必要があります。

**iOS**

**Android**



▶▶▶ 裏面 **A B C D** につづく ▶▶▶

## パソコン (Windows/Mac OS)

1. セットアップ用ファイルをダウンロードする

① パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスする

<http://canon.com/ijsetup>



② [セットアップを行う] をクリックする



③ 製品を購入した地域を選択する

④ ご使用の製品を選択する

⑤ [パソコンやスマートフォン/タブレットとつなげる] をクリックする



⑥ ご使用の OS を選択する

⑦ [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウンロードする

※ ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する] などをクリックして、作業を進めてください。

・プリンターと接続するパソコンで [ダウンロード] をクリックしてください

ダウンロード

⑧ ダウンロードしたファイルを起動し、[セットアップ開始] をクリックする



⑨ 画面の指示に従ってセットアップを進める


Windows PC をご使用の場合は、  
CD-ROM から起動できます。



CD-ROM から起動すると、③の画面が表示されます。以降の手順は、Web サイトからの場合と同じです。

2. 接続方法を選択する

プリンターの接続方法を選択し、[次へ] をクリックする

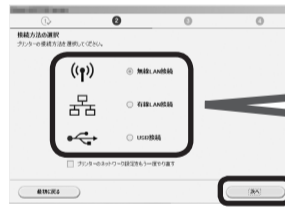

以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。  
下の画面が表示されれば、プリンターをご使用できます。  
引き続き、ソフトウェアをインストールする場合は、[次へ] をクリックしてください。



3. ソフトウェアをインストールする

下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェアを選択し、[次へ] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

パソコンとの接続は以上で終了です。

『設置マニュアル 本体編』で選択した方法と同じものを選択してください。


① 無線 LAN 接続

ケーブルを使わずにプリンターをパソコンに接続します。



② 有線 LAN 接続


LAN ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続します。



③ USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続します。もっともかんたんに接続できます。接続できるプリンターは 1 台だけです。

※ USB ケーブルは、別途ご用意ください。



## A iOS 無線 LAN ルーターを使用する場合

- ホーム画面の「設定」をタップする
- Wi-Fi 設定で [Canon\_ij\_XXXX] をタップする
- インストールした [PIXUS Atelier] をタップする
- 「セットアップ」をタップする
- 「無線 LAN ルーター経由で接続 (推奨)」をタップする
- 「[OK]」をタップする

[Canon\_ij\_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

- 端末を接続している無線 LAN ルーターの SSID を選択する
- パスワード入力画面が表示された場合は、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、「[OK]」をタップする
- 「[スキャン]」をタップする
- 「[設定]」をタップする
- プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
- プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

⑩の画面が表示されない場合は、セットアップが完了しています。画面にプリンターの情報が表示されていることを確認してください。

プリンターが検出されず、プリンター本体の画面にエラーメッセージが表示された場合は、「[OK]」をタップしたあと、①からやり直してください。

## B iOS 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合

- ホーム画面の「設定」をタップする
- Wi-Fi 設定で [Canon\_ij\_XXXX] をタップする
- インストールした [PIXUS Atelier] をタップする
- 「セットアップ」をタップする
- 「[ダイレクト接続]」をタップする
- 「[OK]」をタップする

[Canon\_ij\_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

- SSID とパスワードを確認して、「[パスワードのコピー]」をタップする
- ホーム画面の「設定」をタップする
- ⑦で表示された SSID をタップする
- パスワードをペーストして「[接続]」をタップする
- 「[PIXUS Atelier]」をタップする
- 「[完了]」をタップする
- 「[スキャン]」をタップする
- 「[設定]」をタップする
- プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
- プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

⑭の画面が表示されない場合は、セットアップが完了しています。画面にプリンターの情報が表示されていることを確認してください。

## C Android

- インストールした [PIXUS Atelier] をタップする
- 「[はい]」をタップする
- 表示された画面に応じて操作する
- プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
- プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする

初回起動時には、使用許諾契約画面が表示されます。

②の画面が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、②の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

下記の画面ではない場合は、「[無線 LAN ルーターの選択]」画面が表示された場合を参照してください。

プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されていることを確認して、「[はい]」をタップする

無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、「[OK]」をタップする

「[はい]」をタップする

「[OK]」をタップする

プリンターに直接接続します。

ダイレクトセットアップが完了しました。

プリンターが検出されず、プリンター本体の画面にエラーメッセージが表示された場合は、「[OK]」をタップしたあと、①からやり直してください。


「[無線 LAN ルーターの選択]」画面が表示された場合

この画面が表示された場合は、次の操作をしてください。

- プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されている場合は、SSID をタップする。このとき、端末も同じ SSID に接続する。
- 接続したい SSID が無い、もしくは分からない場合は、「[接続先の無線 LAN ルーターがない場合]」をタップする。

## D iOS / Android

### 『設置マニュアル 本体編』で有線 LAN 接続を選択した場合

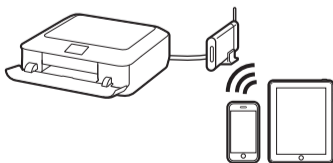




**iOS**  
PIXUS Atelier PRINT を起動すると、自動的にプリンターが検出されます。以降は、A - ⑨ を参照してください。

**Android**  
PIXUS Atelier PRINT を起動すると、プリンターを設定するかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。ダイアログの指示に従い設定を進めると、プリンターが検出されます。以降は、C - ⑤ を参照してください。

### 参考

**iOS** [Canon\_ij\_XXXX] が表示されない場合  
**Android** PIXUS Atelier PRINT の起動時に「プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか?」というメッセージが表示されない場合  
上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。

- 「[OK]」をタップする
- 「[ケーブルレスセットアップ]」をタップする
- 「[OK]」をタップする
- PIXUS Atelier PRINT に戻って、A / B / C の ① からやり直す

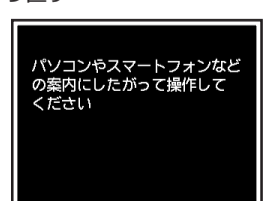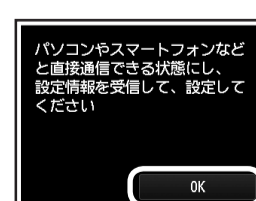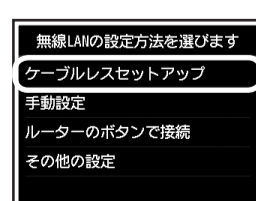

- ①の画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。
- ホームボタンをタッチしてホーム画面を表示する
  - ホーム画面をフリックし、「[LAN 設定]」→「[無線 LAN セットアップ]」→「[ケーブルレスセットアップ]」の順にタップし、上記手順の③に進む