


Canon

LX-P1500

カラーラベルプリンター

基本操作ガイド

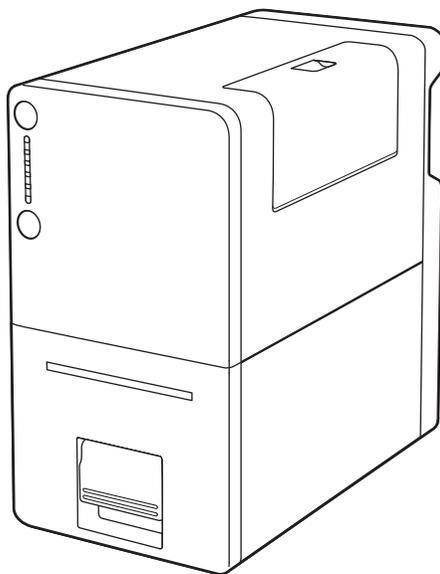

この製品のご使用前に、本書に書かれた安全性に関する注意文をお読みください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

取扱説明書について

本製品には、次のような取扱説明書があります。用途にあわせてお使いください。

● セットアップガイド

- ・ 設置から使えるようになるまでの準備を説明しています。
はじめにお読みください。

● 基本操作ガイド（本書）

- ・ 本製品を安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用前に必ずお読みください。
- ・ 本製品の基本的な機能・操作を説明しています。
印刷するときの基本操作や用紙の交換のしかたのほかに、トラブルの対処方法を知りたいときにもお読みください。

● ユーザーズガイド

- ・ 本製品の具体的な操作方法を説明した PDF 形式の取扱説明書です。^{*1}
 - 基本操作
 - 印刷
 - メンテナンス
 - 困ったときには
 - 付録（プリンターの移動のしかた、プリンタードライバーのアンインストール、ネットワーク設定など）
 - 仕様
- ・ 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」に収録されています。

^{*1} ユーザーズガイドをご覧になるには Acrobat Reader が必要です。
お使いのコンピューターに Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールを行ってください。

目次

はじめに.....	1	プリンターの状態を確認する...	34
マークについて.....	1	最新のソフトウェアを入手する....	35
掲載画面について.....	1	トラブル対処.....	36
商標について.....	1	ステータスランプがオレンジ色に	
略称について.....	2	点灯している.....	36
お客様へのお願い.....	2	ステータスランプがオレンジ色に	
規制について.....	2	点滅している.....	38
ネットワークセキュリティについて		電源が入らない.....	39
のご注意.....	3	印刷が始まらない / 途中で止まる .	39
 安全にお使いいただくために... 4		用紙が正しく給紙されない.....	44
各部の名称とはたらき.....	11	印刷品質を改善したい.....	45
外観.....	11	用紙が詰まった.....	49
内部.....	12	仕様.....	53
搬送ユニット.....	13		
操作パネル.....	14		
電源を入れる / 切る.....	15		
電源を入れる.....	15		
電源を切る.....	16		
用紙をセットする.....	17		
印刷のしかた.....	30		
印刷する.....	30		
印刷を中止する.....	33		

はじめに

このたびは、カラーラベルプリンター LX-P1500 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品の機能を十分にご理解いただき、効果的にご利用いただくため、ご使用になる前に本書をひととおりお読みください。

本書では、本製品をご活用いただくための情報が説明されています。

マークについて



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの警告事項をお守りください。



注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの注意事項をお守りください。



重要

守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。



メモ

操作の参考になることや補足説明が書かれています。



製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止することを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

掲載画面について

本書では、Windows 7 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

- Microsoft Windows 10 日本語版を Windows 10 と表記しています。
- Microsoft Windows 8.1 日本語版を Windows 8.1 と表記しています。
- Microsoft Windows 7 日本語版を Windows 7 と表記しています。
- Microsoft Windows を Windows と表記しています。

お客様へのお願い

- 本書の一部または全部を無断で転載する事は、禁止されています。
- 本装置および付属ソフトウェアの仕様や本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更される場合があります。
- 本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどでお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。
- 本装置および付属ソフトウェアを運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

規制について

■ カラープリンター使用に関する注意事項

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条

等

■ 電波障害規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本装置は、事務所等で使用される装置ですが、電波障害規制（VCCI）では、家庭環境でも使用でき得る規制値を満たしています。

ネットワークセキュリティについてのご注意

本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由して接続してください。

⚠️ 安全にお使いいただくために


本製品をお使いになる前に、「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき正しくご使用ください。

ここに書かれている警告や注意、重要事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。

また、取扱説明書に記載されていること以外は行わないでください。

■ 設置について

- 設置スペースは十分におとりください。

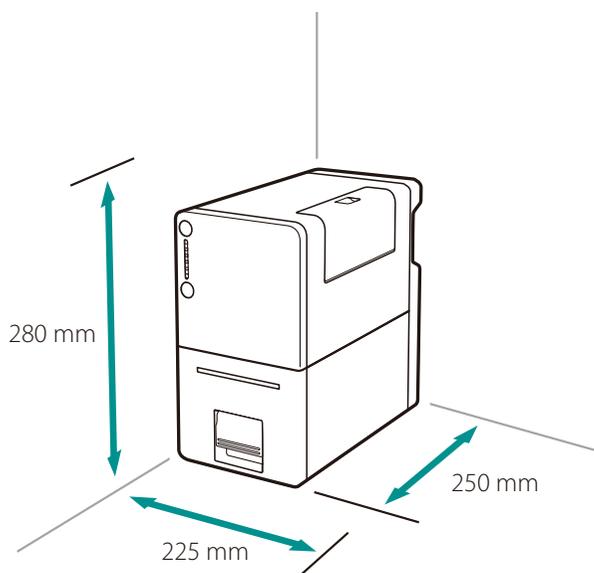

⚠️ 警告

- 本製品の上に次のようなものを置かないでください。

- アクセサリーなどの金属物
- コップ、花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器

これらが本製品内部の電気部品などに接触すると、火災・感電の原因になります。

本製品内部に入った場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。

- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が本製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

注意

- 本製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - 雨や雪が降りかかる場所
 - 潮風が当たる場所
 - 高温な場所
 - 火気の近く
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 直射日光が当たる場所やエアコンの側、車の中などのように、温度変化の激しい場所には置かないでください。火災・故障の原因となる場合があります。

重要

- 次の使用環境でお使いください。
温度 15℃～30℃、湿度 10%～80%（ただし結露なきこと）
- 部屋を急激に暖めた場合や、暖かい部屋へ本製品を移動した場合、内部に水滴（結露）が生じることがあります。この場合は、一時間以上放置して周囲の温度や湿度に慣らしてから使用してください。
- 本製品の設置場所が水平ではない場合、エラーが発生したり、インクが出なくなったりするなど、正常に動作しないことがあります。
- 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤作動や故障の原因になることがあります。

■ 電源について

警告

- 付属の電源コードおよび AC アダプター以外は使用しないでください。また、付属の AC アダプターを他の製品に使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードおよび AC アダプターを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。

- ・ 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ・ タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- ・ 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると火災・感電の原因になります。
- ・ 電源コードおよび AC アダプターを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを置いたり、加熱させたり、引っばったりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
- ・ AC アダプター本体へ電源コードを巻きつけるなど、コードの根元部分にストレスのかかることはしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
- ・ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ・ 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ・ 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。雷によっては火災・感電・故障の原因になります。
- ・ アース線を接続してください。アース線を接続せずに万一漏電した場合は火災や感電の原因になります。
- ・ アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。

[アース線を接続してよいもの]

- ・ コンセントのアース端子
- ・ 接地工事（D種）が行われているアース端子

[アース線を接続してはいけないもの]

水道管：配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。

ガス管：ガス爆発や火災の原因になります。

電話線のアースや避雷針：落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因となります。

注意

- ・ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っばるとコードが傷ついて火災・感電の原因となります。
- ・ AC アダプターをプリンターから取り外すときは、必ず先に電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグがコンセントに接続している状態で AC アダプターの接続端子が金

属部分に接触すると、火災や感電の原因になります。

- いつでも電源プラグを抜けるように、電源プラグの周りにはものを置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。
- 指定された以外の電源電圧で使用しないでください。また、接続するコンセントの電源容量に十分余裕があることを確認してください。火災・感電・故障の原因となります。

■ 取り扱いについて

警告


- 本製品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因になります。
- 本製品内部に金属類を差し込んだり、クリップやホチキスの針などの金属片を落としたりしないでください。また、水や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これらが本製品内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になります。本製品内部に入った場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 異常な音やにおい、発熱、発煙に気づいたときは、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
- 本製品の近くでは可燃性のスプレーを使用しないでください。スプレーのガスが本製品内部の電気部品などに接触すると、火災・感電の原因になります。

注意


- 万一、本製品を落としたり、破損したりした場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因になることがあります。
- 長期間本製品をご使用にならないときは、安全のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちたりして、けがの原因になることがあります。
- 電源コードやケーブル類、製品内部のギア・ベルト・ローラー・電気部品に子供が触れない

ように注意してください。けがや故障の原因になることがあります。

- カッターに手やものを入れないでください。けがや故障の原因になります。
- 搬送ユニットをプリンターから取り出すときは、搬送ユニットを落とさないように必ず両手でしっかり持ってください。

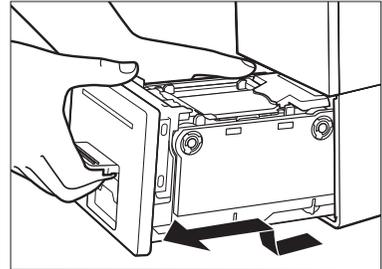

- プリンター内部に手を入れないでください。故障やけがの原因になることがあります。また、プリンター内部に付着したインクで手や衣服を汚すことがあります。

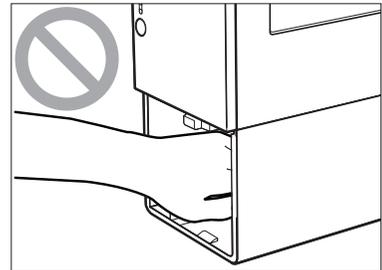

- 本製品で印刷したラベルは、くだもの、野菜などの食品に直接貼らないようにしてください。食品などに貼る場合はラップ等の上に貼ってください。




✔ 重要

- プリンターが動作中にインクタンクカバーおよび搬送ユニットレバーを開けたり、電源を切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。故障の原因になることがあります。
- 印刷中に電源が切れた場合（電源プラグや AC アダプターが抜けたとき、停電したときなど）は、搬送ユニットを引き出ししたりせずに、プリンターの電源を入れなおしてから操作してください。電源を入れなおさない状態で無理に引き出すと、故障の原因になることがあります。
- テレビやラジオ、スピーカーなど、磁気の強いものの近くで使用しないでください。誤動作することがあります。また、テレビやラジオの近くで使用すると、電波受信を妨害することがあります。
- 印刷したラベルやインクは、紫外線やオゾンにより褪色する場合があります。

■ 移動について

! 注意

- 本製品を移動させるときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、インターフェイスケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 本製品を運ぶときは、本製品を落とさないように必ず底面を両手でしっかり持ってください。

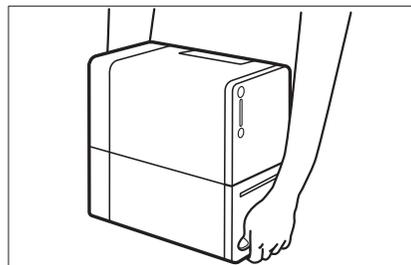

- 本製品は水平を保ったまま静かに移動してください。移動によりインクが本製品内部にこぼれると、火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 本製品を移動または輸送するときは、事前に必ずプリンタードライバーから [屋内移動準備] または [輸送準備] を実行してください。必要な処置を行わずに、そのまま移動または輸送すると、インクが本製品内部にこぼれて、火災・感電・故障の原因になることがあります。

■ 保守 / 点検について

! 警告

- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 本製品を清掃するときは、アルコール、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が本製品内部の電気部品などに接触すると火災や感電の原因になります。
- 電源コード、電源プラグ、AC アダプターは定期的に点検してください。次のような状態のときは、火災や感電の原因になりますので、お買い求めの販売店にご連絡ください。
 - 電源プラグに焦げ跡がある
 - 電源プラグの刃が変形している

- 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする
- 電源コードの被覆に傷、亀裂、へこみがある
- 電源コード、ACアダプターが熱くなる
- 電源コード、電源プラグ、ACアダプターが次のように取り扱われていないか、定期的に点検してください。火災や感電の原因になります。
 - 電源コネクタが緩んでいる
 - 電源コード、ACアダプターが重いものの下敷きになっている
 - 電源コードが引っばられていたり、鉗（ステイプル）などで固定されていたりするなど、ストレスを与えられている
 - 電源プラグが緩んでいる
 - 電源コードが束ねられている
 - 電源コードが通路にはみ出している
 - 電源コード、ACアダプターが暖房器具の前にある

注意

- 本製品を清掃するときは、必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。

■ インクタンク・メンテナンスカートリッジについて


注意

- 保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。誤飲等の事故につながります。もし飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- インクが目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、もし刺激が残るような場合には、医師の診断を受けてください。
- インクが皮膚についた場合は、水と石鹸でよく洗浄し、もし刺激が残るような場合には、医師の診断を受けてください。
- 内部にはインクが入っていますので、絶対に分解したり改造したりしないでください。

各部の名称とはたらき

本プリンターの各部の名称とはたらきを説明します。

外観

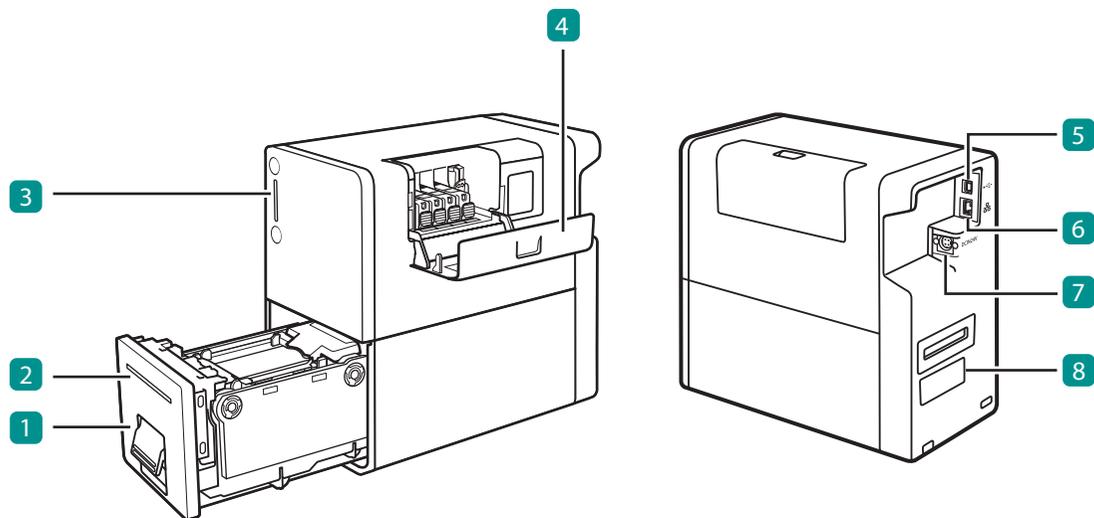

1 搬送ユニット (→ P.13)

用紙を交換するときに取り出します。

2 排紙口

印刷された用紙が排紙されます。

3 操作パネル (→ P.14)

プリンターの動作を切り替えるキーと、プリンターの状態を示す表示ランプがあります。

4 インクタンクカバー

インクタンクを交換するときを開けます。

5 USB コネクタ

USB ケーブルを接続します。

6 LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続します。

7 電源コネクタ

付属の AC アダプターを接続します。

8 定格銘板ラベル


プリンター識別のためのシリアル番号が記載されています。

(シリアル番号は、プリンターの修理を行うときや保証登録を行うときに確認が必要です。)

重要


- プリンターが動作中に、インクタンクカバーおよび搬送ユニットレバーを開けないでください。故障の原因になることがあります。

内部

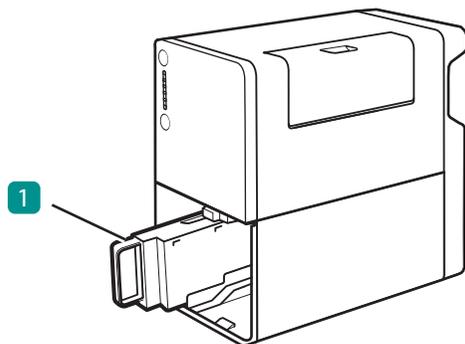

- 1** メンテナンスカートリッジ
プリントヘッドのクリーニングなどを行った際に使用したインクを回収するタンクです。

搬送ユニット

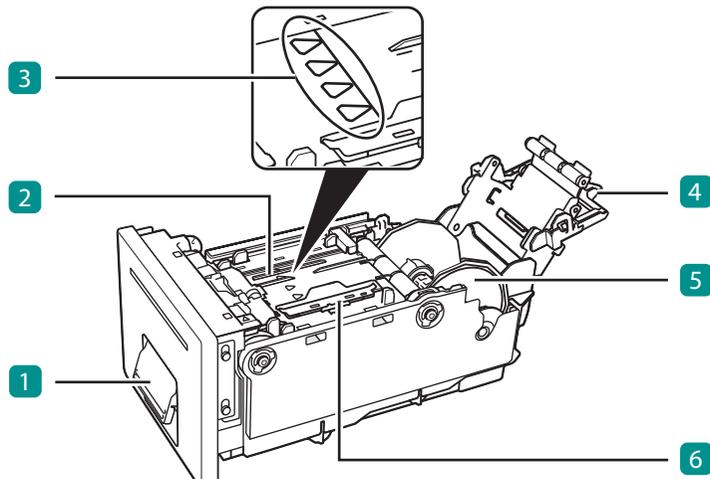

1 搬送ユニットレバー

搬送ユニットを取り出すときに開けます。

2 搬送部

用紙を搬送します。

紙粉やインクで汚れた場合は清掃してください。

3 紙合わせライン

用紙の先端を合わせるラインです。

4 用紙セットレバー

用紙を搬送ユニットに固定します。


5 ロールホルダー

用紙をセットします。

6 用紙ガイド

用紙が浮き上がらないように押さえるためのガイドです。動かして用紙の幅に合わせます。

操作パネル

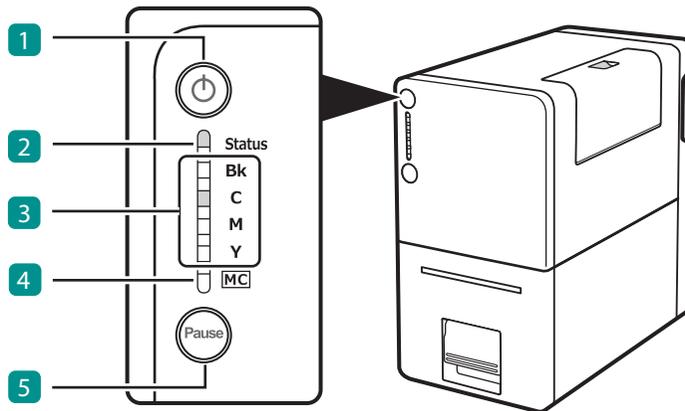

1 電源キー／ランプ

電源を入れる／切るときに押します。電源の状態により、点灯、点滅します。
 点灯：電源が入っている状態
 点滅：スリープ状態（節電の状態）
 消灯：電源が切れている状態

2 ステータスランプ

プリンターの状態により、緑色またはオレンジ色に点灯、点滅します。
 点灯（緑色）：コンピューターから印刷できる状態（オンライン状態）
 点滅（緑色）：プリンターが処理または動作している状態（印刷中、クリーニング中など）
 点灯（オレンジ色）：オペレーターコールエラーが発生している状態
 点滅（オレンジ色）：サービスコールエラーが発生している状態
 消灯：コンピューターからの指示や印刷データを受け付けられない状態（オフライン状態）

3 インクランプ（Bk/C/M/Y）

インクがなくなったときなどに点灯、点滅します。
 点灯：インクがない状態、または異常がある状態
 点滅：インクが少なくなった状態
 消灯：インクが十分にある状態

4 メンテナンスカートリッジランプ

メンテナンスカートリッジの空き容量がなくなったときなどに点灯、点滅します。
 点灯：空き容量がない状態、または異常がある状態
 点滅：空き容量が少ない状態
 消灯：十分な空き容量がある状態

5 ポーズキー

オンライン状態とオフライン状態を切り替えるときに押します。
 印刷中に押すと、印刷を一時停止します。再び押すと、印刷を再開します。

📖 メモ


- ・プリンターがスリープ状態のとき、ステータスランプ、インクランプおよびメンテナンスカートリッジランプは状態に関わらず消灯します。

電源を入れる / 切る

本プリンターの電源について説明します。

電源を入れる

1 電源キーを押す

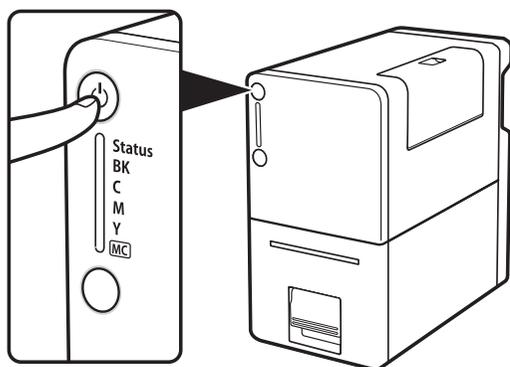

- ステータスランプが点滅（緑色）したあと、点灯します。

メモ

● スリープタイマーについて

本プリンターは、印刷を行わずに一定の時間が経過した場合に、自動的にスリープ状態へ切り替わるように設定されています。初期設定は4分です。

スリープタイマーの詳細な設定については、「電源を操作する」（ユーザーズガイド）をご覧ください。


電源を切る

1 プリンターが動作中でないことを確認する

ステータスランプが点滅（緑色）しているときは、プリンターが動作中です。ステータスランプが点灯（緑色）に変わったことを確認してから電源を切ってください。

2 電源キーをステータスランプが消えるまで長押しする

ステータスランプが消灯しているとき（スリープ状態、またはオフライン状態）は、電源キーを1秒以上長押ししてください。

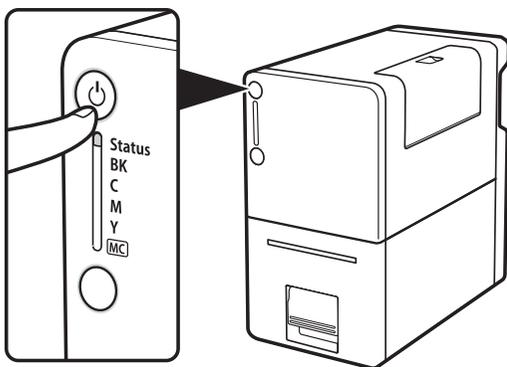

- 電源ランプの点滅が終わると、電源が切れます。

✓ 重要

- 電源が切れるまで電源プラグを抜かないでください。電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。
- プリンターを長期間で使用にならない場合は、電源コード、ACアダプターおよびインターフェイスケーブルを外してください。

📖 メモ

- オフタイマーについて
本プリンターは、スリープ状態に移行してから一定の時間が経過した場合、自動的に電源が切れます。初期設定は240分です。
オフタイマーの詳しい設定については、「電源を操作する」(ユーザーズガイド)をご覧ください。

用紙をセットする

用紙のセット方法について説明します。

重要

- 用紙がなくなり用紙を交換するときは、用紙の最後に貼ってあるテープを必ずはがしてください。テープをはがさないで排紙口から用紙を引き抜くと、印刷不良の原因になることがあります。
- 使用していた用紙サイズより大きな用紙サイズに用紙を交換するときは、搬送部や用紙ガイドにインクの汚れがないことを確認してから、用紙をセットしてください。搬送部や用紙ガイドが汚れていたときは、搬送ユニットの清掃を行ってください。搬送部や用紙ガイドの清掃方法については、「プリンターの清掃」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
- 用紙はカラーラベルプリンター専用紙を使用してください。専用紙以外の用紙を使用すると、にじみやかすれが生じたり、プリンターに悪影響を与えたりして、故障の原因となることがあります。

メモ

- 本製品で使用できる用紙の種類は次のとおりです。
 - マットコート紙
 - 光沢紙
 - 合成紙
 - 薄紙マットコート紙

用紙についての詳細や用紙の入手方法については、本製品をご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。


1 電源ランプが点灯していることを確認する

電源ランプが消灯しているときは、電源キーを押してプリンターの電源を入れてください。
(→ P.15)


2 プリンターから搬送ユニットを取り出す



1. 搬送ユニットレバーを引き上げます。

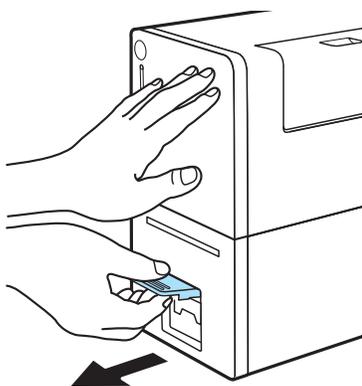


2. 片手でプリンターを押えながら、レバーを手前に引きます。

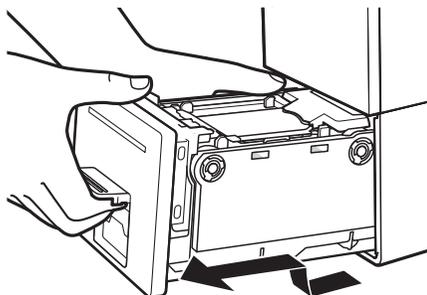

3. 搬送ユニットを図のように、両手で取り出します。

⚠ 注意

- 搬送ユニットをプリンターから取り出すときは、搬送ユニットを落とさないように必ず両手でしっかり持ってください。
- プリンター内部に手を入れないでください。故障やけがの原因になることがあります。また、プリンター内部に付着したインクで手や衣服を汚すことがあります。

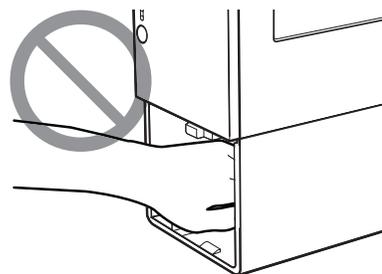


✔ 重要

- 搬送ユニットをプリンターから出し入れするときは、設置してあるテーブルや棚などに強くぶつけないように注意してください。テーブルや棚の表面を傷つける恐れがあります。


3 搬送ユニットからロールホルダーを取り出す

- 初めて用紙をセットするとき：
「初めて用紙をセットするとき (P.20)」をご覧ください。
- 用紙がなくなって交換するとき：
「用紙がなくなって交換するとき (P.21)」をご覧ください。
- 別の用紙に交換するとき：
「別の用紙に交換するとき (P.23)」をご覧ください。
- 初めて用紙をセットするとき


1. 用紙セットレバーを開きます。

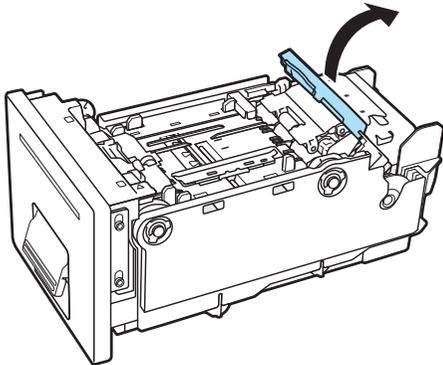


2. ロールホルダーを取り出します。

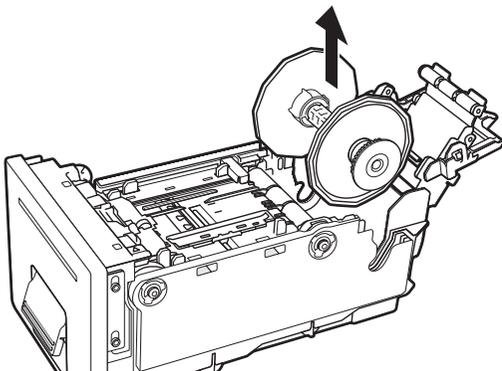


● 用紙がなくなって交換するとき

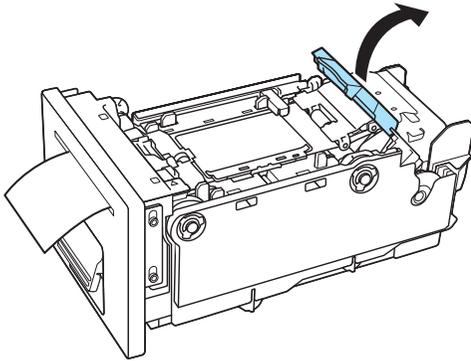


1. 用紙セットレバーを開きます。

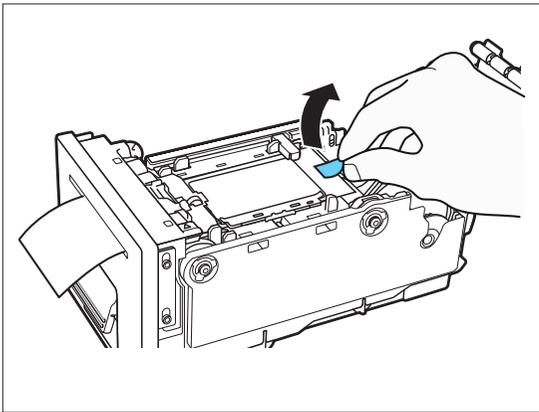

2. 用紙の最後に貼ってあるテープをはがします。

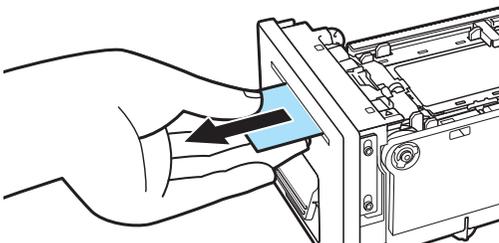

3. 排紙口より用紙を引き抜きます。

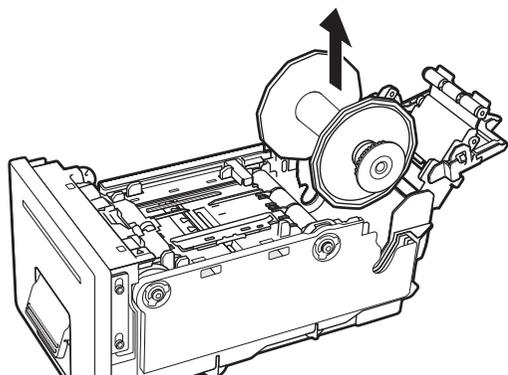


4. ロールホルダーを取り出します。


✓ 重要

- 印刷の途中に用紙を交換するときは、それまで使用していたものと同じ用紙（種類、サイズ）をセットしてください。異なる用紙をセットするとエラーの原因になります。


● 別の用紙に交換するとき

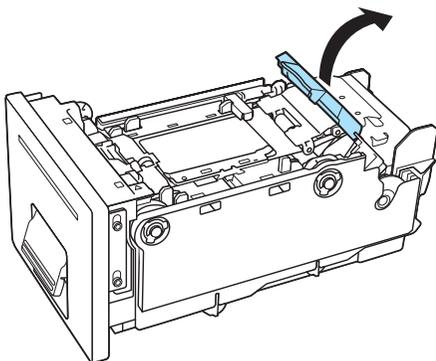

1. 用紙セットレバーを開きます。

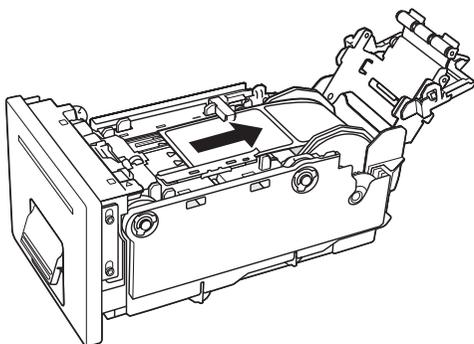


2. 用紙ガイドにセットされている用紙を
ロールホルダー側から引き出します。

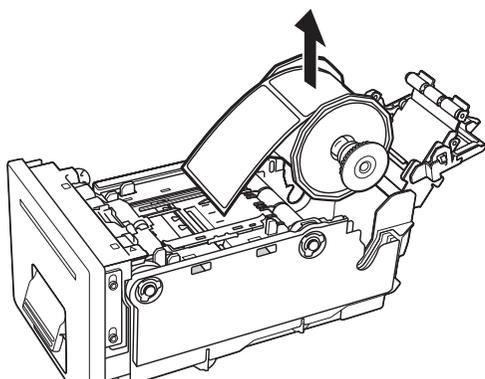

3. ロールホルダーを取り出します。


✓ 重要

- ロールホルダーを取り出す前に必ず用紙ガイドから用紙を引き出してください。用紙ガイドに用紙がセットされた状態でロールホルダーを取り出すと、用紙ガイドやセンサーを破損するおそれがあります。

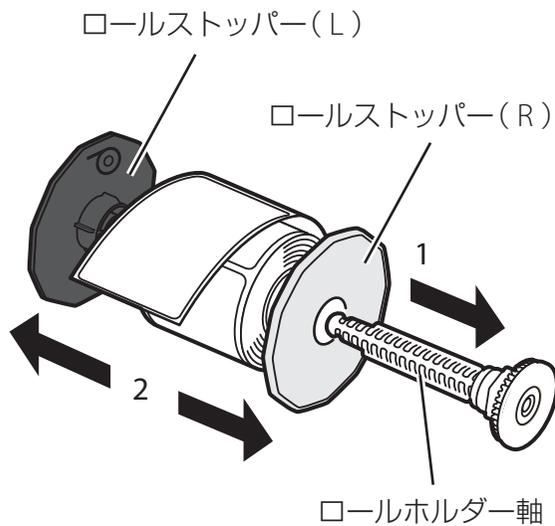4 ロールホルダーから用紙または紙管を取り外す


1. ロールホルダー軸を取り外します。
2. ロールストッパー (L) とロールストッパー (R) を取り外します。

5 新しい用紙をセットする

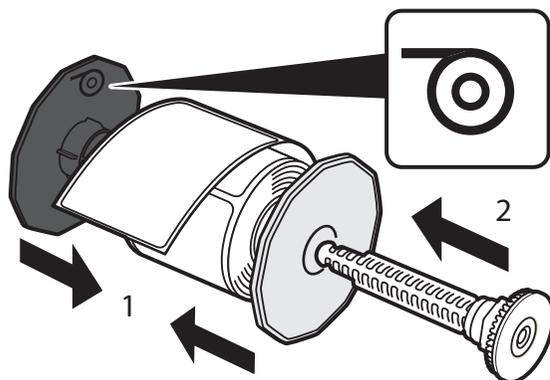

1. 用紙にロールストッパーを取り付けます。
 - 用紙は、ロールストッパー（L）の刻印の向きに合わせて取り付けてください。
 - ロールストッパーは、用紙に隙間なく突き当たるまでしっかりと押し込みます。
2. ロールホルダー軸を「カチッ」と音がするまで差し込みます。


6 搬送ユニットにロールホルダーを図のようにセットする

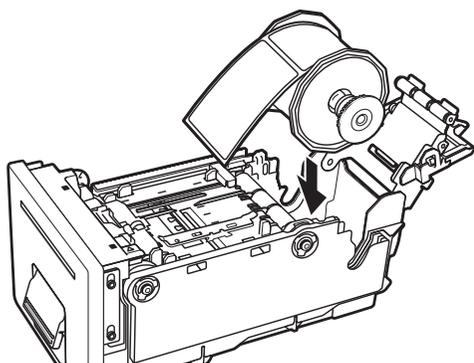

メモ

- 複数の用紙を使用する場合は、オプションのロールホルダーをご利用いただくと便利です。本製品のロールホルダーの入手方法については、本製品をご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。

7 用紙ガイドを設定する

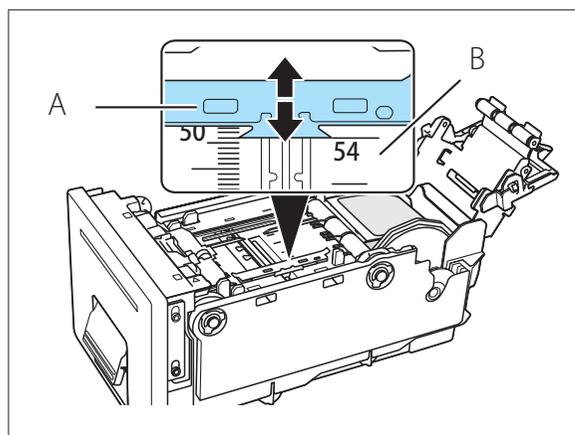

- 用紙ガイド (A) は、上部を指で押さえながら移動させて、用紙幅の指標 (B) に合わせます。
例えば、左図の場合は、ガイド位置「54 mm」に合わせた状態です。


メモ

標準ラベル用紙は、「表 1：標準ラベル用紙のガイド位置」に示してあるガイド位置に設定してください。ユーザー用紙サイズのときは、あらかじめプリンタードライバーにてガイド位置を確認してください。詳しくは「用紙サイズを登録して印刷する」(ユーザーズガイド)をご覧ください。

表 1：標準ラベル用紙のガイド位置

用紙名称	ガイド位置 (mm)	用紙名称	ガイド位置 (mm)
25.4 × 38.1mm ラベル/ギャップ	28	57.0 × 210.0 mm (チケット) タグ/マーク有	57
50.8 × 38.1mm ラベル/ギャップ	54	54.0 × 85.6 mm (JISカードサイズ) タグ/マーク無	54
50.8 × 76.2mm ラベル/ギャップ	54	55.0 × 91.0 mm タグ/マーク無	55
63.0 × 91.0 mm (B8) タグ/マーク無	63	55.0 × 182.0 mm タグ/マーク無	55
63.0 × 182.0 mm (B6 ハーフ) タグ/マーク無	63	46.5 × 38.1 mm ラベル/ギャップ	51
52.5 × 148.5 mm (チケット) タグ/マーク有	53	46.5 × 76.2 mm ラベル/ギャップ	51

8 用紙をセットする

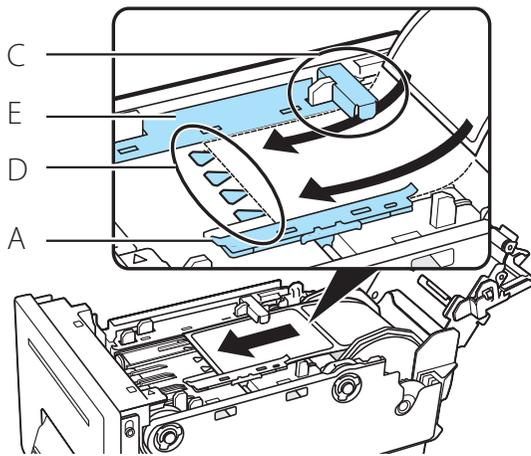


1. 用紙の先端を、センサー（C）の下に通し、紙合わせライン（D）に合わせます。
- 用紙ガイド（A、E）から紙が浮いていないことを確認してください。
 - 用紙を通しにくい場合は、用紙ガイドが適切な位置に設定されているかを確認してください。（→P.26）


✓ 重要

- 用紙に大きなたるみがあるときは、用紙を巻いて適度にたるみを取ってください。用紙に大きなたるみがあると、用紙セットレバーと干渉してプリンターが正常に動作しない場合があります。

9 用紙を固定する

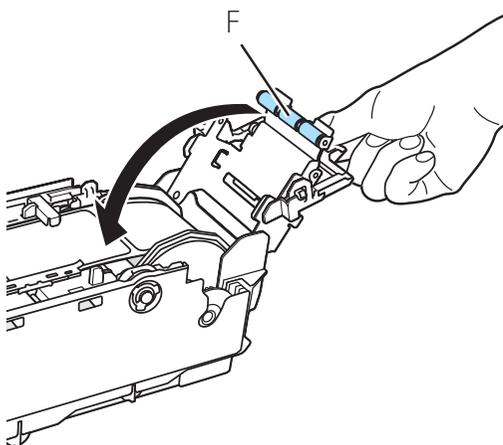


1. 図のように用紙セットレバーを持ちます。
2. ローラー（F）を用紙面に押し当てます。

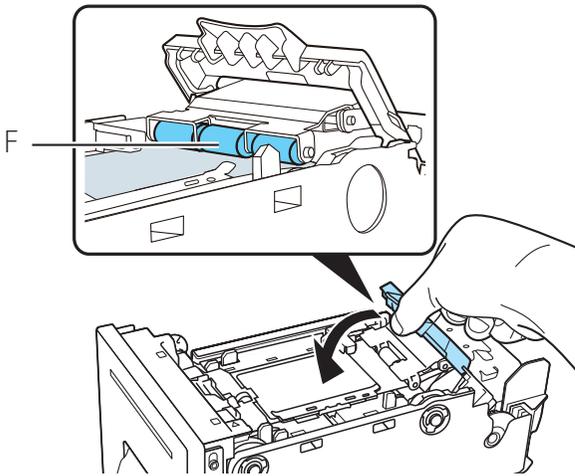


3. ローラー（F）が用紙面にしっかり当たっていることを確認したあと、用紙セットレバーを閉じます。
- ローラー（F）が用紙面から浮いている状態で、用紙セットレバーを閉じることはできません。

10 プリンターに搬送ユニットをセットする

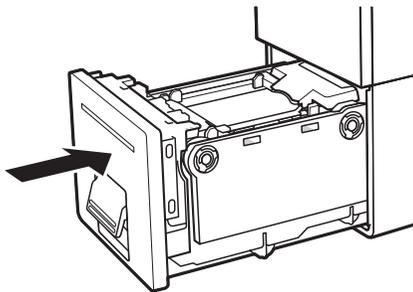

1. 搬送ユニットをゆっくりと止まる位置まで押し込みます。
- 搬送ユニットがプリンターに入らない場合は、搬送ユニットの用紙セットレバーが正しく閉じられているかを確認してください。（→ P.27）

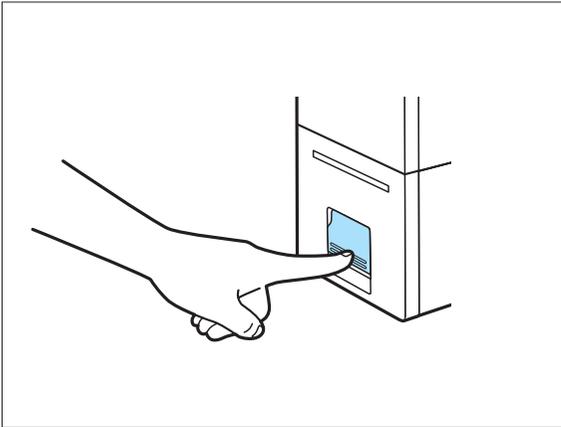

2. 搬送ユニットレバーを「カチッ」と音がするまでしっかり押します。

⚠ 注意

- プリンターに搬送ユニットを戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

✔ 重要

- プリンターを長期間ご使用にならない場合は、用紙の変色等を防ぐためにプリンターから用紙を取り外してください。また、取り外した用紙は、付属のビニール袋または箱の中に入れてから、高温、多湿および直射日光を避けた場所で保管してください。
- 開封した用紙は、できる限り短期間で使い切ることをおすすめします。
- カラーラベルプリンター専用紙の印刷可能領域外には、印刷しないでください。
- 種類やサイズが異なる用紙に交換したときは、プリンタードライバーの設定を変更してください。用紙サイズを間違えて印刷すると、用紙ガイドや搬送部を汚す場合があります。用紙ガイドや搬送部が汚れた場合は、プリンターを清掃してください。搬送部や用紙ガイドの清掃方法については、「プリンターの清掃」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
- 搬送ユニットはプリンターにセットした状態で保管してください。

印刷のしかた

基本的な印刷のしかたについて説明します。

印刷する

基本的な印刷のしかたについて説明します。

ここでは、アプリケーションソフトの「LabelCreate SE」を使って、用紙サイズ「50.8 × 76.2mm ラベル/ギャップ」の「マットコート紙」に印刷する方法について説明します。


メモ

- ご使用のアプリケーションソフトによっては操作が異なる場合があります。詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。
- コンピューターの休止状態およびスリープ状態になる時間を「なし」（または「適用しない」）に設定してください。コンピューターが休止状態またはスリープ状態から復帰操作したときは、コンピューターから送信したデータが破棄されるようになっています。コンピューターの休止状態およびスリープ状態の時間は [コントロールパネル] の [電源オプション] で設定します。詳しくは、Windows の説明書をご覧ください。

1 印刷するドキュメントを開き、[印刷] ダイアログボックスを表示する

アプリケーションソフトの [ファイル] メニュー（またはツールバー）から [印刷] を選びます。

2 プリンタードライバーの設定画面を表示する

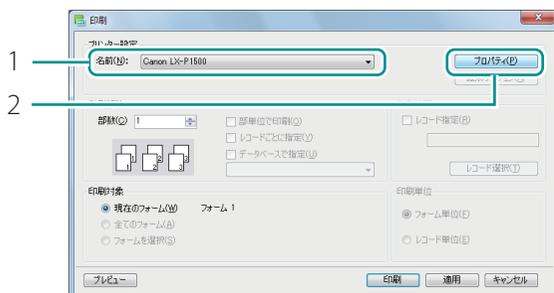

1. [Canon LX-P1500] を選択します。

2. [プロパティ] をクリックします。

3 用紙サイズ、用紙種類を設定する



1. 用紙サイズを選択します。
 - [50.8 × 76.2mm ラベル/ギャップ] を選択します。
2. 用紙種類を選択します。
 - [マットコート紙] を選択します。
3. [OK] をクリックします。

重要

- 用紙サイズを間違えると、搬送部や用紙ガイドを汚す場合があります。搬送部や用紙ガイドの清掃方法については、「プリンターの清掃」(ユーザーズガイド)をご覧ください。

メモ

- 用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場合があります。

4 [印刷] ダイアログボックスの [印刷] をクリックする

印刷が開始されます。

重要

- 印刷中は以下のことに注意してください。
 - インクタンクカバーおよび搬送ユニットレバーを開けないでください。故障の原因になることがあります。
 - プリンターに対して振動や衝撃を与えないようにしてください。紙づまりや印刷不良の原因となります。
- 印刷を開始する前に、プリンターにセットされている用紙と、プリンタードライバーに設定されている用紙が、同じ用紙(サイズ、形状、種類)であることを確認してください。

- ・印刷された用紙を排紙口から引っ張らないでください。印刷不良の原因になることがあります。
- ・印刷中に電源が切れた場合（電源プラグや AC アダプターが抜けたとき、停電したときなど）は、搬送ユニットを引き出したりせずに、プリンターの電源を入れなおしてから操作してください。電源を入れなおさない状態で無理に引き出すと、故障の原因になることがあります。
- ・用紙サイズ、印刷の向き、印刷部数など、アプリケーションソフトとプリンタードライバで同じ設定項目がある場合、アプリケーションソフトの設定の方が優先されることがあります。
- ・アプリケーションソフトの中で設定した印刷設定は、そのアプリケーションソフトだけで使用されます。いろいろなアプリケーションソフトで共通して使用する印刷設定は、[デバイスとプリンター] フォルダーから設定してください。詳しくは、「印刷設定する」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
- ・使用する用紙サイズが一覧にないときは、ユーザー用紙サイズ（または、アプリケーション指定）を設定します。詳しくは、「用紙サイズを登録して印刷する」(ユーザーズガイド)をご覧ください。

📖 メモ

・現在の印刷状況を確認する

ステータスモニターでは、印刷の状況を確認することができます。



[ページ数]

現在印刷している原稿のページ数が表示されます。

[印刷部数]

ページごとの進行状況が表示されます。

例えば、3 ページ原稿を 10 部ずつ印刷する設定を行った場合、1 ページ目を印刷する間は「0001/0010」～「0010/0010」と順に表示されます。

プログレスバーは、ページごとの部数の処理状況を表しています。

[印刷総枚数]

ステータスモニターが起動されてからの総印刷枚数が表示されます。

[自動速度]

自動速度設定のオン / オフを表示します。

[印刷速度]

現在設定されている印刷速度を表示します。

・ヘルプを表示する

プリンタードライバの設定画面からヘルプを表示すると、機能の説明や設定方法を確認することができます。

- 詳しい機能説明や設定方法を確認したいとき

プリンタードライバの詳しい機能説明や設定方法について確認したいときは、プリンタードラ

イバーの設定画面にある [ヘルプ] をクリックします。

- 設定項目の説明を確認したいとき
項目名の文字列を右クリックして [ヘルプ] をクリックします。

印刷を中止する

印刷を中止したいときは、ステータスマニターの [印刷中止] をクリックします。




印刷を停止すると、用紙をカット位置まで移動させてカットします。

メモ

- 印刷を一時停止する
印刷を一時停止したいときは操作パネルのポーズキーを押します。
- ステータスマニター以外にも印刷キューウィンドウ（印刷データの順番が登録されるウィンドウ）で印刷を中止できます。詳しくは、Windows の説明書をご覧ください。

プリンターの状態を確認する

ステータスマニターでは、現在のプリンターの状態、印刷の状況、インクの状態およびメンテナンスカートリッジの状態を確認できます。

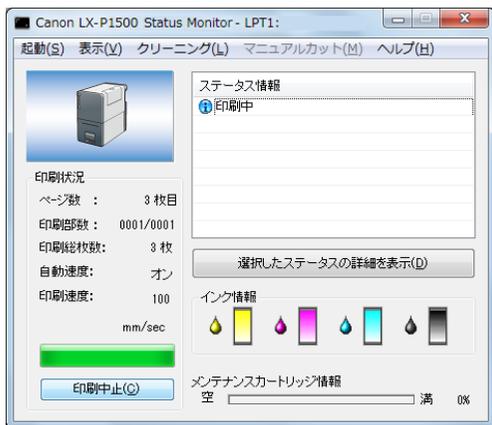

メモ

- ・ [ステータス情報] に表示されたメッセージを選択してから [選択したステータスの詳細を表示] をクリックすると、別の画面が起動し、そのメッセージの詳細やエラーの対処方法を確認することができます。ステータスマニターに表示されるエラーメッセージおよび警告メッセージについては、「エラーメッセージ/警告メッセージ一覧」(ユーザーズガイド) をご覧ください。
- ・ ステータスマニターは、インストールした状態では印刷が開始されたときに自動的に表示される設定になっています。ステータスマニターの起動や表示の設定については、「プリンターの状態を確認する」(ユーザーズガイド) をご覧ください。
- ・ エラーが発生すると、ステータスマニターは自動的にポップアップ表示されます。

最新のソフトウェアを入手する

最新のソフトウェア（プリンタードライバー、ファームウェア）を入手するには、キヤノンホームページにアクセスしてお使いの機種ソフトウェアをダウンロードしてください。

ソフトウェアのダウンロード [canon.jp/download](https://www.canon.jp/download)

✔ 重要


- ソフトウェアをインストールするためには、コンピューターがインターネットに接続されている必要があります。
- インターネットの接続に必要なプロバイダーとの契約料・通信費などはお客さまのご負担となります。あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアのダウンロードとアップデートの詳細については、キヤノンホームページをご覧ください。

トラブル対処

本プリンターを使用中にトラブル発生した場合の対処方法について説明します。
対処方法をお試しいただいても解決しない場合は、本製品をご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。

ステータスランプがオレンジ色に点灯している

プリンターにエラーが起きて、処置が必要なときは、操作パネルのステータスランプがオレンジ色に点灯します。(オペレーターコールエラー)

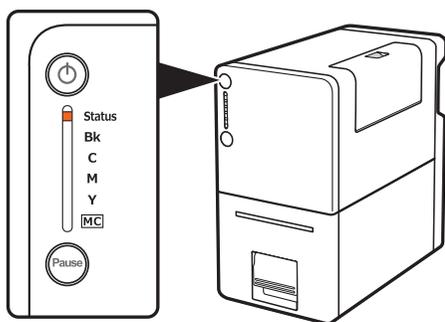

エラーの内容と対処方法は、ステータスマニターで確認できます。
[ステータス情報] でメッセージを選択したあと、[選択したステータスの詳細を表示] をクリックします。(または、[ステータス情報] のメッセージをダブルクリックします。)




 **重要**

- ステータスマニターに表示されるメッセージの詳細やエラーの対処方法については、「エラーメッセージ / 警告メッセージ一覧」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
- エラーメッセージが表示されると、プリンターは自動的にオフライン状態になります。エラーの内容によっては、エラーの対処を行っても自動的にオンライン状態にならない場合があります。その場合は、ポーズキーを押してオンライン状態にしてください。
- 複数のエラーが同時に発生した場合は、重要度の高いエラーから順に表示されます。すべてのエラーについて対処してください。

ステータスランプがオレンジ色に点滅している

プリンターにエラーが起きて、正常に動かないときは、操作パネルのステータスランプがオレンジ色に点滅します。(サービスマンコールエラー)

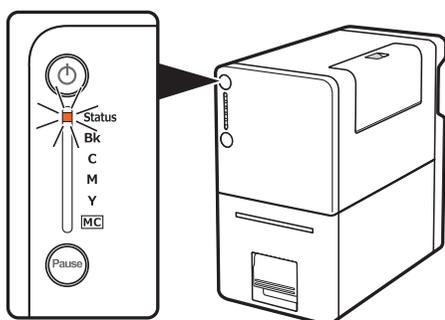

次のように対処してください。

1 プリンターの電源を切る (→ P.16)

2 電源ランプが消灯したあと、もう一度電源を入れる (→ P.15)

電源を入れなおしたあとも、エラーが発生する場合は、本製品をご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。

ご連絡の際は、ステータスマニターに表示されているエラー番号(4桁の数字)をお伝えください。

電源が入らない

確認ポイント	対処のしかた
ACアダプターと電源コードが正しく接続されていますか	ACアダプターと電源コードが接続されていることを確認したあと、電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
コンセントに電気が来ていますか	コンセントに他の電気製品を接続してみてください。 正常に動作するときはプリンターの故障が考えられますので、本製品をご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください

印刷が始まらない / 途中で止まる

確認ポイント	対処のしかた
エラーが発生していませんか	ステータスマニターの [ステータス情報] のメッセージをダブルクリックして、表示された対処方法にしたがって操作してください。
コンピューターと接続されていますか	コンピューターとプリンターをインターフェイスクーブルで正しく接続してください。
印刷に使用するプリンターは正しく選択されていますか	[印刷] ダイアログボックスでご使用になれるプリンターを選択してください。
容量の大きな画像などを印刷していませんか	ステータスランプ（緑色）が点滅している場合は、データ処理中です。そのまましばらくお待ちください。
長時間連続して印刷を行っていませんか	印刷を長時間続けると、プリントヘッドの温度が高くなります。ヘッドを保護するため、印刷動作が中断されます。しばらくすると印刷を再開します。
テストパターンは印刷されますか	プリンタードライバーの [ユーティリティ] シートからヘッド位置調整パターンの印刷、または設定値の印刷を行ってください。 印刷された場合は、アプリケーションソフトの設定と操作方法、印刷データの内容を確認してください。

確認ポイント	対処のしかた
<p>コンピューター側でトラブルが発生していませんか</p>	<p>コンピューターを再起動してから印刷してください。 なお、起動したときに印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。</p>
<p>コンピューターの休止状態またはスリープ状態の設定が「なし」以外になっていませんか</p>	<p>コンピューターの休止状態およびスリープ状態になる時間を「なし」に設定してください。コンピューターが休止状態またはスリープ状態から復帰操作したときは、コンピューターから送信したデータが破棄されるようになっています。 コンピューターの休止状態およびスリープ状態の時間は [コントロールパネル] の [電源オプション] で設定します。</p>
<p>残量があるインクタンクがセットされているのに、「インクなし」の表示がでていませんか</p>	<p>インクタンクをセットしなおしてください。</p>

確認ポイント	対処のしかた
<p>プリンタードライバーのポートの設定は合っていますか</p>	<p>次の手順でプリンタードライバーのポートの設定を確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> Windows の [スタート] から [デバイスとプリンター] をクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Windows 10 のとき : <ol style="list-style-type: none"> ① スタートをクリックし、表示されたアプリの一覧の「 W 」欄から [Windows システムツール] を選びます。 ② 表示された一覧から [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選びます。 ・ Windows 8.1 のとき <ul style="list-style-type: none"> デスクトップのチャームから [設定] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選びます。 プリンターのアイコンを右クリックし、 [プリンターのプロパティ] を選びます。 <p>プロパティ画面が表示されます。</p> [ポート] タブをクリックし、正しくポートが選ばれているかを確認します。 <p>例 USB 接続の場合 : USBnnn (n は数字) ネットワーク接続の場合 : CFTnnnnnn@MDL (n はプリンターの Mac アドレスの下 6 桁、MDL はプリンターのモデル名)</p> <p>設定が誤っているときは、正しく設定しなおしてください。 使用するポートがないときは、プリンタードライバーをアンインストールし、再度インストールしてください。</p> [OK] をクリックします。

確認ポイント	対処のしかた
<p>(ネットワーク環境で接続しているとき) プリンターとコンピューターが同一のネットワーク上に設置されていますか</p>	<p>次の手順で本プリンターとコンピューターが同一のネットワーク上に設置されていることを確認してください。</p> <p>(IPアドレスの確認)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本プリンターの IP アドレスを確認します。 ネットワークユーティリティーを起動します。 ネットワークユーティリティーが起動すると、お使いのプリンターが検出され、設定されている IP アドレスが表示されます。 2. コンピューターの IP アドレスを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1) [スタート] の [プログラムとファイルの検索] に「cmd」と入力します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Windows 10 のとき： スタートメニューを右クリックし、[検索] を選び、「cmd」と入力します。 ・ Windows 8.1 のとき： デスクトップのチャームから [検索] を選択し、「cmd」と入力します。 2) 起動したウィンドウ上で「ipconfig/all」と入力します。 3) IP アドレスを確認したあと、画面を閉じます。 <p>IP アドレスを確認した結果、プリンターとコンピューターが同一のネットワーク上に設置されていないときは、プリンターの IP アドレスを変更し、新しいポートを追加する必要があります。次の手順で設定してください。</p> <p>(プリンターの IP アドレス変更)</p> <p>ネットワークユーティリティーを起動して、本プリンターの IP アドレスを変更します。</p>

	<p>(新しいポートの追加)</p> <ol style="list-style-type: none"> Windows の [スタート] から [デバイスとプリンター] をクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> Windows 10 のとき : <ol style="list-style-type: none"> ① スタートをクリックし、表示されたアプリの一覧の「W」欄から [Windows システムツール] を選びます。 ② 表示された一覧から [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選びます。 Windows 8.1 のとき デスクトップのチャームから [設定] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選びます。 本プリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選びます。 プロパティ画面が表示されます。 [ポート] タブをクリックし、[ポート追加] をクリックします。 [CIPN Port] を選択し、[新しいポート...] をクリックします。 [CIPN Port] ダイアログボックスが表示されます。 [プリンター検索] をクリックします。 [プリンター一覧] に本プリンターが表示されます。 本プリンターが表示されないときは、[検索範囲指定] をクリックして IP アドレスを検索してください。 [出力先名] に新しいポート名を入力します。 [OK] をクリックします。 								
<p>(ネットワーク環境で接続しているとき) 本プリンターとの通信を許可する設定になっていますか</p>	<p>プリンターが通信で使用するポート番号、プロトコルは以下のようになっています。設定を行う際の参考にしてください。</p> <table border="1" data-bbox="550 1512 945 1673"> <thead> <tr> <th>ポート番号</th> <th>プロトコル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50000</td> <td>TCP</td> </tr> <tr> <td>50001</td> <td>TCP/UDP</td> </tr> <tr> <td>50002</td> <td>UDP</td> </tr> </tbody> </table>	ポート番号	プロトコル	50000	TCP	50001	TCP/UDP	50002	UDP
ポート番号	プロトコル								
50000	TCP								
50001	TCP/UDP								
50002	UDP								

用紙が正しく給紙されない

確認ポイント	対処のしかた
使用できない用紙を使用していませんか	カラーラベルプリンター専用紙を使用してください。専用紙以外の用紙は使用しないでください。紙詰まりや故障の原因となります。
用紙の先端が折れたり、カールしていませんか	用紙の先端が折れていたり、カールしていると正しく給紙されないことがあります。また、紙づまりや故障の原因にもなります。
ラベルの糊が剥れやすくなっていますか	ラベルが剥れやすくなっている用紙は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
用紙ガイドを用紙の幅に合わせていますか	用紙ガイドを用紙の幅に合わせてセットしてください。(→P.27)
搬送部が汚れていませんか	搬送部が紙粉やインクで汚れていると、紙詰まりなどが起こりやすくなります。搬送部は定期的に清掃してください。 →「プリンターの清掃」(ユーザーズガイド)

印刷品質を改善したい

状態	対処のしかた
印刷結果にすじ状の線が現れる	セットされている用紙（サイズ、形状、種類）とアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙（サイズ、形状、種類）が同じであることを確認してください。
	解像度 [きれい (1200dpi)] (画質を優先) に設定してから印刷してください。 →「印刷品質の変更と色調整」(ユーザーズガイド)
	低温 (室温 14 度以下) の環境でお使いの場合： プリンタードライバーの [ユーティリティ] シートを開き、 [特殊設定] の [低室温時印刷モード] を設定してから印刷してください。 →「プリンターの設定を変更する」(ユーザーズガイド)
印刷結果に白く抜けているところがある	セットされている用紙（サイズ、形状、種類）とアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙（サイズ、形状、種類）が同じであることを確認してください。
	プリントヘッドのクリーニングを行ってください。 →「プリントヘッドをクリーニングする」(ユーザーズガイド)
印刷結果がかすれている	セットされている用紙（サイズ、形状、種類）とアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙（サイズ、形状、種類）が同じであることを確認してください。
	プリントヘッドのクリーニングを行ってください。 →「プリントヘッドをクリーニングする」(ユーザーズガイド)
	低温 (室温 14 度以下) の環境でお使いの場合： プリンタードライバーの [ユーティリティ] シートを開き、 [特殊設定] の [低室温時印刷モード] を設定してから印刷してください。 →「プリンターの設定を変更する」(ユーザーズガイド)

状態	対処のしかた
印刷結果に色ずれが現れる	<p>セットされている用紙（サイズ、形状、種類）とアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙（サイズ、形状、種類）が同じであることを確認してください。</p>
	<p>プリントヘッドの位置調整を行ってください。 →「プリントヘッド位置を調整する」（ユーザーズガイド）</p>
	<p>解像度 [きれい（1200dpi）]（画質を優先）に設定してから印刷してください。 →「印刷品質の変更と色調整」（ユーザーズガイド）</p>
中間調の表現が粗い	<p>プリンタードライバーの [色設定] シートを開き、[ハーフトーン処理] を [誤差拡散] に設定してください。 →「印刷品質の変更と色調整」（ユーザーズガイド）</p>
文字のまわりや、べた塗り部分にムラが現れる	<p>プリンタードライバーの [色設定] シートを開き、[ハーフトーン処理] を [誤差拡散] に設定してください。 →「印刷品質の変更と色調整」（ユーザーズガイド）</p>
	<p>セットされている用紙（サイズ、形状、種類）とアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙（サイズ、形状、種類）が同じであることを確認してください。</p>
全体的にきれいに印刷されない	<p>カラーラベルプリンター専用紙を使用してください。 専用紙以外の用紙を使用すると、印刷品位が低下することがあります。また、紙づまりや故障の原因となります。</p>
	<p>セットされている用紙（サイズ、形状、種類）とアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙（サイズ、形状、種類）が同じであることを確認してください。</p>
	<p>解像度 [きれい（1200dpi）]（画質を優先）に設定してから印刷してください。 →「印刷品質の変更と色調整」（ユーザーズガイド）</p>

状態	対処のしかた
印刷した用紙が波打っていて、用紙をこすったあとが残る	<p>セットされている用紙（サイズ、形状、種類）とアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙（サイズ、形状、種類）が同じであることを確認してください。</p>
	<p>プリンタードライバーの [ユーティリティ] シートを開き、[特殊設定] の [用紙こすれ軽減モード] を設定してから印刷してください。 →「プリンターの設定を変更する」(ユーザーズガイド)</p>
印刷された色が画面と違う	<p>プリンタードライバーの [色設定] シートを開き、画質や色に関する設定を行ってください。 →「印刷品質の変更と色調整」(ユーザーズガイド)</p>
	<p>お使いのコンピューターのコントロールパネルで、[ディスプレイ] および [画面のプロパティ] が正しく設定されているか確認してください。特にディスプレイの種類やガンマ係数の設定が間違っていると、正しい色がディスプレイに表示されません。</p>
<p>本製品を設置後の印刷結果にシアン色(※)が混ざる ※本製品の検査過程で使用するインクです。</p>	<p>クリーニング(強)を行ってください。 →「プリントヘッドをクリーニングする」(ユーザーズガイド)</p>
<p>違う色になる、色が混ざる</p>	<p>インクタンクの取り付け位置を間違えた可能性があります。インクタンクの取り付け位置を間違えると、すぐに正しい位置にセットしなおしてもインクの色が混ざってしまう場合があります。インクタンクの取り付け位置を間違えて、インクの色が混ざる現象が発生した場合は、プリントヘッドからすべてのインクを抜く必要があるため、プリンタードライバーから [輸送準備] を実行してください。 →「プリンターを移動する」(ユーザーズガイド)</p>
<p>用紙の裏側が汚れる</p>	<p>用紙サイズを間違えて印刷すると、用紙ガイドや搬送部を汚す場合があります。セットしている用紙のサイズとアプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている [用紙サイズ] が同じであることを確認してください。用紙ガイドや搬送部が汚れている場合は、搬送ユニットを清掃してください。 →「プリンターの清掃」(ユーザーズガイド)</p>

状態	対処のしかた
<p>設定した余白に対して、印刷結果の余白が小さいまたは大きい</p>	<p>アプリケーションソフトおよびプリンタードライバーで設定されている用紙サイズを次のように設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・余白が小さいときや用紙の端の画像が欠けたとき： <p>[用紙の長さ] 小さくし、変更した用紙サイズに合わせて画像を調整してください。</p> <p>また、用紙の端の画像が欠けたときは、印刷する前に搬送部が汚れていないことを確認してください。汚れている場合は、搬送ユニットを清掃してください。</p> <p>→「プリンターの清掃」(ユーザーズガイド)</p> ・余白が大きいとき： <p>[用紙の長さ] を大きくし、変更した用紙サイズに合わせて画像を調整してください。</p>

用紙がつまった

印刷中に紙づまりが発生すると、印刷が中断され、ステータスマニターに「用紙ジャム **** 番」（****は数字）というエラーメッセージが表示されます。次の手順で、つまった用紙を取り除いてください。


重要

- 印刷された用紙を排紙口から引き抜かないでください。印刷不良の原因になることがあります。
- 用紙はカラーラベルプリンター専用紙を使用してください。専用紙以外の用紙を使用すると、にじみやかすれが生じたり、プリンターに悪影響を与えたりして、故障の原因となることがあります。
- 用紙の先端が折れていると紙づまりの原因となります。

1 プリンターから搬送ユニットを取り出す




1. 搬送ユニットのレバーを引き上げます。

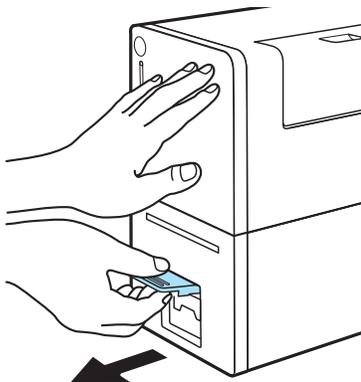


2. 片手でプリンターを押えながら、レバーを手前に引きます。

3. 搬送ユニットを図のように、両手で取り出します。

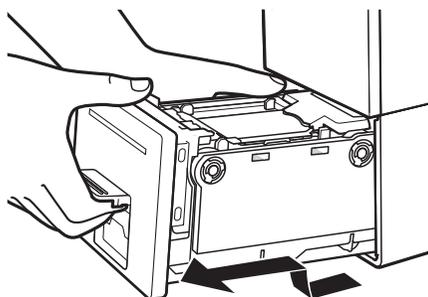

! 注意


- 搬送ユニットをプリンターから取り出すときは、搬送ユニットを落とさないように必ず両手でしっかり持ってください。
- プリンター内部に手を入れないでください。故障やけがの原因になることがあります。また、プリンター内部に付着したインクで手や衣服を汚すことがあります。

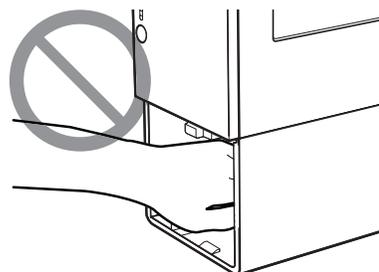

✓ 重要


- 搬送ユニットをプリンターから出し入れするときは、設置してあるテーブルや棚などに強くぶつけないように注意してください。テーブルや棚の表面を傷つける恐れがあります。

2 つまった用紙を取り除く

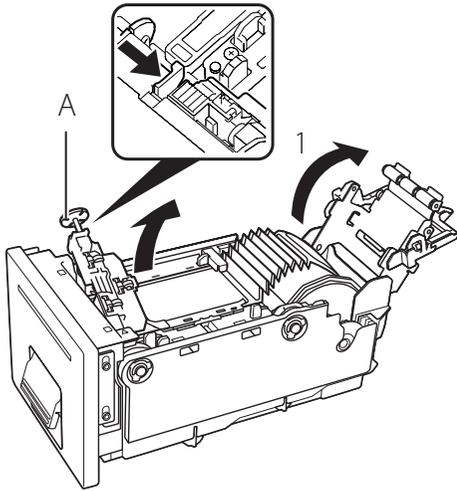

1. 用紙セットレバーを開きます。


- 排紙口付近がつまっているときは、用紙押さえ（A）を取り外し、ラベル等の貼り付きがないことを確認してください。ラベルや切りくずがあったときは、すべて取り除いてください。

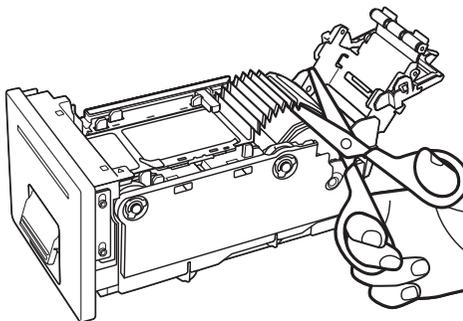


2. つまった用紙を引き出し、用紙の先端をきれいにカットします。

- 用紙のセパレーター（台紙）部分をカットしてください。
- マークがある用紙の場合は、マークの中心をカットしてください。

3. つまった用紙をロールホルダー側から取り除きます。

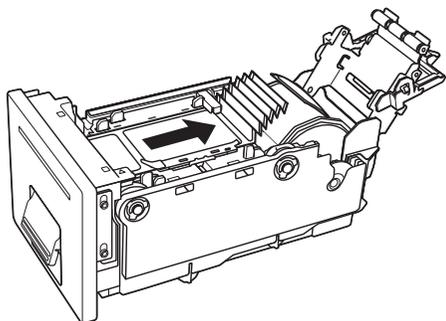

4. 手順 1 で用紙押さえ (A) を取り外した場合は、用紙押さえを取り付けます。
 - 用紙押さえ (A) の矢印 (▽) と取り付け位置の (△) を合わせてください。

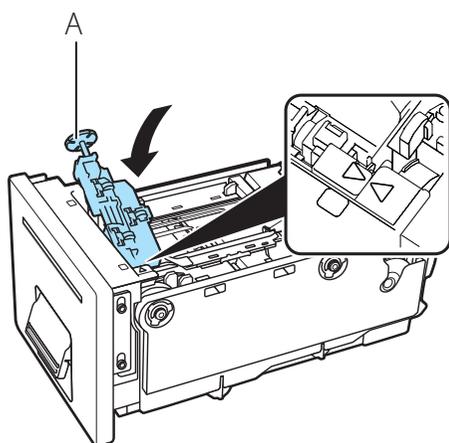

3 用紙をセットする (→P.17)

用紙がセットされると、クリーニングが行われ、印刷が再開されます。
印刷を中止する場合は、ステータスマニターの [印刷中止] をクリックしてください。

仕様

■ プリンター本体

機種名	LX-P1500
印刷方式	インクジェット記録方式
印刷色	フルカラー
解像度	1200dpi × 1200dpi
印刷速度	160, 120, 80 mm/sec ・ 可変（自動速度） 160, 120, 80, 70, 60, 50 mm/sec（マニュアルモード）
最大印刷領域	幅 56.0 mm × 長さ 397.0 mm
印刷余白 （用紙搬送方向に対して）	前後 1.5 mm 左右 3.5 mm（セパレータ込み） ^{*1}
オートカッター	方式：スライド式カッター カット形態：フルカット
プリントヘッド	各色 2662 ノズル（有効ノズル数）
使用インク	顔料系インク イエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン（C）、ブラック（Bk）
インターフェイス	Hi-Speed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
稼動音	約 50 dB（A）以下
設置環境	温度 15℃～30℃、湿度 10%～80%（ただし、結露なきこと）
電源（ACアダプター使用）	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時：約 130 W（最大） スリープ時：約 5.1 W 以下
本体寸法	幅 134 mm × 奥行き 250 mm × 高さ 250 mm
本体質量	約 5 kg（インクタンクを除く）

^{*1} ラベル紙をご使用になる場合は、ラベルの左右端から各 1.5mm 以上の余白が必要です。

■ 用紙

用紙	カラーラベルプリンター専用紙 ^{*1} （マットコート紙、光沢紙、合成紙、薄紙マットコート紙）
用紙サイズ	幅 28.4 mm ～ 63.0 mm ^{*2} 長さ 25.4 mm ～ 400 mm
用紙厚さ	145 μ m ～ 255 μ m
給紙容量	最大外径 75 mm 以内 / 紙管内径 25.4 mm

^{*1} ミシン目なし

^{*2} セパレータ込み

■ 安全データシート（SDS）

安全データシート（SDS）は、付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」に PDF 形式^{*1}で収録されています。

- ・ 化学製品を安全かつ適切に取扱っていただくために、本製品で使用するインクタンク内のインクに含まれる物質名やその危険有害性情報、取扱上の注意、環境への影響などに関する情報を記載しています。
- ・ 安全データシート（SDS）は、その内容が変更される場合があります。最新版はキヤノンのホームページ <http://canon.jp/ecology> にて提供しております。併せてご確認ください。

^{*1} 安全データシート（SDS）をご覧になるには Acrobat Reader が必要です。お使いのコンピューターに Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールを行ってください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンお客様相談センター

0570-08-0064

受付時間 [平日] 9:00~17:00
(土日祝祭日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

* 上記番号は0570から始まるナビダイヤルを利用しています。
* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4412 におかけください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

