

# レンズ交換式カメラ

# コンパクトデジタルカメラ

## ファームウェアアップデート手順書

本書の説明で、X.X.X（X は数字）は、ファームウェアのバージョンを示します。

### 商標について

社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。



## ファームウェアアップデートに関するご注意

- ファームウェアのアップデート中にカメラの電源が切れると、カメラが故障する場合があります。
  - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または専用 AC アダプターキットをご使用ください。
  - ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。
  - ファームウェアのアップデート中は、カメラのカードスロットカバーを開けないでください。
- ファームウェアのアップデート中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。
- ファームウェアのアップデート前にレンズやストロボ等のアクセサリをすべて取り外してください。
- アップデートに使用するカードは、アップデートの都度、必ず初期化してください。
  - 不要なファイルや、古いファームウェアファイルが入っていると、アップデートに失敗してカメラの電源が入らなくなる恐れがあります。
- 複数のカードスロットがあるカメラの場合、カードを 1 枚のみ入れてください。
  - 複数のカードを入れると、アップデートファイルを正しく読み込めないことがあります。

## ファームウェアアップデートの準備

ファームウェアアップデートを行うには、以下のものがが必要です。アップデートを行う前にあらかじめ準備しておいてください。

カメラ本体	ファームウェアアップデートを行うカメラ
電源	専用バッテリーパック（フル充電したもの） または専用 AC アダプターキット（別売）
カード	カメラに対応したメモリーカード *各カメラに対応するメモリーカードについては、 カメラの使用説明書をご確認ください。
USB ケーブル	カメラに対応した USB ケーブル
カードリーダー	市販のメモリーカードリーダー （または PC のカードスロットでも可）
アップデート用ファームウェアファイル	ダウンロードしたファームウェアファイル

## ファームウェアアップデート方法

下記のいずれかの手順に従ってファームウェアのアップデートを行ってください。

1. カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする
2. EOS Utility を使用してカメラのファームウェアをアップデートする

一部のカメラは EOS Utility を使用したファームウェアアップデートに対応していません。対応していない場合は、**【1.カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする】**でアップデートしてください。

# 1. カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする


カメラの操作およびメニューの表示方法や構成は、機種によって異なることがあります。

## カードにファームウェアをコピーする

1. カメラでカードを初期化する。  
初期化の方法についてはカメラの使用説明書をご確認ください。
2. カードをカードリーダーに挿入し、ダウンロードしたファームウェアファイルをカードのルートディレクトリ上にコピーする。

## ファームウェアをアップデートする

1. カードをカードリーダーから取り外し、カメラに挿入する。  
複数のカードスロットがあるカメラの場合、カードを1枚のみ入れてください。
2. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
3. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
4. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を選択し、<SET>ボタンを押す。

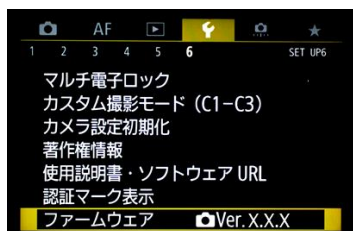


5. ファームウェアのアップデート画面が表示されるので、「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。



本画面が表示されない場合は、カードにファームウェアが正しくコピーされていない場合があります。本ページの《カードにファームウェアをコピーする》からやり直して下さい。

6. 更新するファームウェアのファイル名が表示されるので、<SET>ボタンを押す。

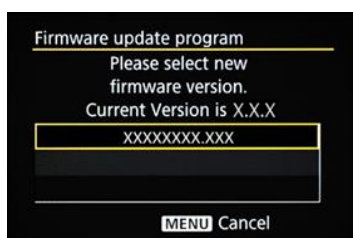


## 7. 画面を確認して「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。

<SET>ボタンを押すとファームウェアのアップデートを開始します。




アップデート中は絶対にカメラの電源をオフしたり、ボタン操作等を行ったりしないでください。カメラが故障することがあります。

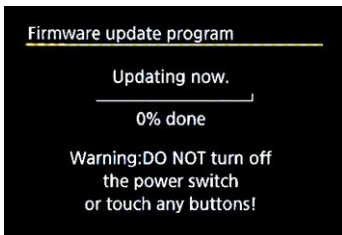

万が一、ファームウェアアップデート中にエラーが発生した場合は、電池を抜いて作業を中断してください。バッテリーの充電残量やカードのファームウェアを確認し、問題が無い場合はやり直してください。正しく作業が終了しない場合は、「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。


## 8. アップデート完了の画面を確認して<SET>ボタンを押す。

\*機種によっては、アップデート完了の画面は表示されません。

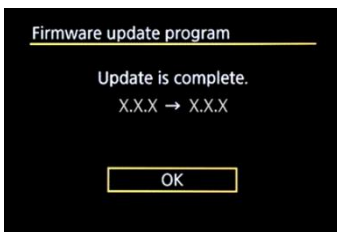

以上でファームウェアアップデートは完了です。カードは初期化してから撮影等にご使用ください。

## ファームウェアバージョンを確認する

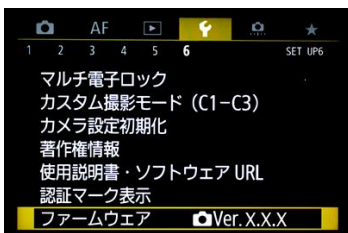

1. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
2. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
3. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を確認する。

## 2. EOS Utility を使用してカメラのファームウェアをアップデートする

一部のカメラは EOS Utility を経由したファームウェアアップデートに対応していません。対応していない場合は【1.カードリーダーを使用してカメラのファームウェアをアップデートする】でアップデートしてください。

### カメラとコンピューターを接続する

1. カメラにカードを挿入し、電源をオンにする。  
複数のカードスロットがあるカメラの場合、カードを 1 枚のみ入れてください。
2. カードを初期化する。  
初期化の方法についてはカメラの使用説明書をご確認ください。
3. 撮影モードを<P>に設定する。
4. USBケーブルでカメラとPCを接続する。

### ファームウェアをアップデートする


1. EOS Utility を起動する。
2. EOS Utility の画面で、[カメラの設定]をクリックする。




3. 「ファームウェアアップデート」をクリックする。




#### 4. [次へ]をクリックする。

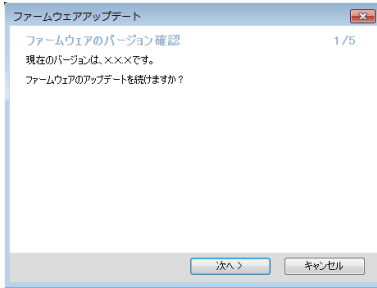


#### 5. [次へ]をクリックする。

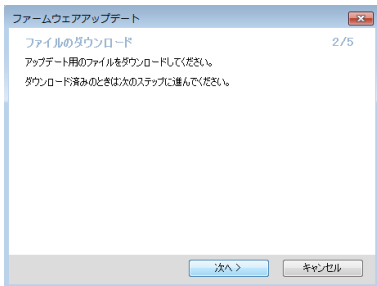


#### 6. [参照]をクリックしてファイルを選択し、[次へ]をクリックする。

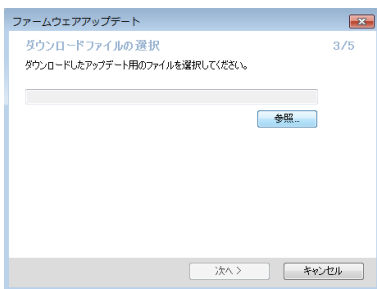

#### 7. [次へ]をクリックする。

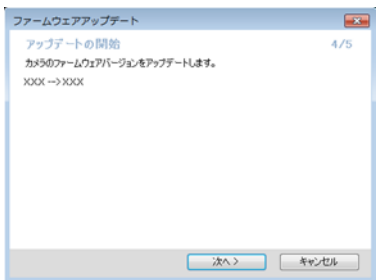


#### 8. [OK]をクリックする。

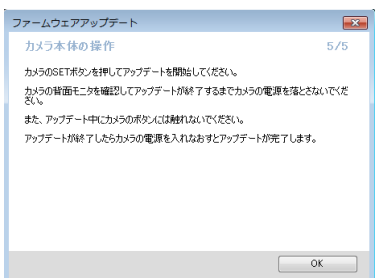


## 9. 画面を確認して「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。

<SET>ボタンを押すとファームウェアのアップデートを開始します。

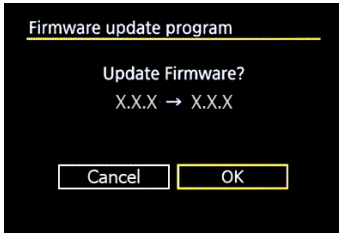


アップデート中は絶対にカメラの電源をオフしたり、ボタン操作等を行ったりしないでください。カメラが故障することがあります。

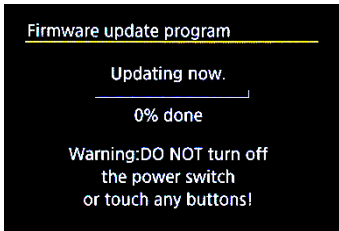

万が一、ファームウェアアップデート中にエラーが発生した場合は、電池を抜いて作業を中断してください。バッテリーの充電残量やカードのファームウェアを確認し、問題が無い場合はやり直してください。正しく作業が終了しない場合は、「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。


## 10. アップデート完了の画面を確認して<SET>ボタンを押す。

\*機種によっては、アップデート完了の画面は表示されません。

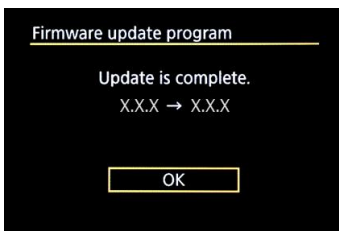

以上でファームウェアアップデートは完了です。カードは初期化してから撮影等にご使用ください。

## ファームウェアバージョンを確認する

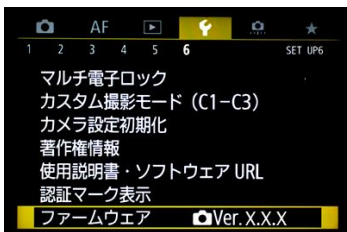

1. カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
2. <MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
3. [機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を確認する。