

SELPHY CP910

COMPACT PHOTO PRINTER

Benutzerhandbuch des Druckers

DEUTSCH

- Lesen Sie vor Verwendung des Druckers unbedingt dieses Handbuch, einschließlich des Abschnitts „Sicherheitsvorkehrungen“.
- Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der richtigen Verwendung des Druckers.
- Merken Sie sich den Speicherort des Handbuchs, damit Sie es auch in Zukunft verwenden können.
- Klicken Sie auf die Schaltflächen unten rechts, um andere Seiten aufzurufen.
 - ▶: Nächste Seite
 - ◀: Vorherige Seite
 - ↺: Vorherige Seite, bevor Sie auf den Link geklickt haben
- Um zum Anfang eines Kapitels zu wechseln, klicken Sie rechts auf den Titel des Kapitels.
Von den Titelseiten des Kapitels können Sie einzelne Themen aufrufen, indem Sie auf die entsprechenden Titel klicken.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Lieferumfang

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das folgende Zubehör im Paket enthalten ist.

Wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie den Drucker erworben haben, falls etwas fehlen sollte.




□ SELPHY-Drucker



□ Kompakt-Netzadapter
CA-CP200 B



□ Netzkabel



□ Papierkassette
PCP-CP400



□ SELPHY CP910
Solution Disk



□ SELPHY CP910
Manuals Disk



□ Handbuch Erste Schritte



□ Canon-
Garantiebroschüre

Tintenpatronen und Papier (separat erhältlich)

Erwerben Sie vor der Verwendung ein Farbtintenpatronen-/Papier-Set.

Farbtintenpatrone/Papier-Set			Erforderliche Papierkassette
Produktname	Papierformat	Anzahl der möglichen Ausdrucke	
Farbtintenpatrone/Papier-Set KP-36IP (Postkartenformat)	Postkartenformat	36	Papierkassette PCP-CP400 (im Lieferumfang von SELPHY enthalten)
Farbtintenpatrone/Papier-Set KP-108IN (Fotopapier)		108	
Farbtintenpatrone/Papier-Set KC-36IP	Kreditkartenformat	36	Papierkassette PCC-CP400*
Farbtintenpatrone/Aufkleber- Set KC-18IF (Ganzseitige Aufkleber)		18	
Farbtintenpatrone/Aufkleber- Set KC-18IL (Bogen mit 8 Etiketten)		18	
Farbtintenpatrone/Aufkleber- Set KC-18IS (Rechteckige Aufkleber)		18	

* Mit Farbtintenpatrone/Papier-Set erhältlich.

Verfügbarkeit des Zubehörs ist je nach Region unterschiedlich.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Vor der Verwendung

- Die mit diesem Gerät gedruckten Bilder sind für den persönlichen Gebrauch vorgesehen. Nicht genehmigtes Drucken von urheberrechtlich geschütztem Material ist nicht zulässig.
- Die Druckergarantie besteht nur im Land bzw. der Region des Kaufs. Falls im Ausland ein Druckerproblem auftritt, kehren Sie zuerst in die Region des Kaufs zurück, bevor Sie sich an den Canon-Kundendienst wenden.
- Auch wenn der LCD-Monitor unter höchst präzisen Herstellungsbedingungen produziert wurde und mehr als 99,99 % der Pixel den Konstruktionsvorgaben entsprechen, kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass Pixel beschädigt sind oder als rote oder schwarze Punkte dargestellt werden. Dies ist keine Fehlfunktion und hat keine Auswirkungen auf die gedruckten Bilder.
- Der LCD-Monitor ist unter Umständen mit einer dünnen Kunststofffolie gegen Verkratzen während des Transports geschützt. Entfernen Sie diese Folie ggf. vor Verwendung des Druckers.

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

- In diesem Handbuch wird der Drucker als „SELPHY“ oder „der Drucker“ bezeichnet.
- In diesem Handbuch werden Symbole verwendet, um die SELPHY-Tasten darzustellen. Details finden Sie unter „Bedienfeld“ (📖6).
- Ein Text oder Symbol auf dem Bildschirm wird in eckigen Klammern dargestellt: [].
- ⓘ: Wichtige Informationen
- 📌: Hinweise und Tipps für fortgeschrittene Benutzer
- 📖xx: Seiten mit zugehörigen Informationen (in diesem Beispiel steht „xx“ für eine Seitenzahl).
- Anweisungen in diesem Handbuch gelten für die Standardeinstellungen des Druckers.
- Aus Gründen der Lesbarkeit werden alle unterstützten Speicherkarten einfach als „Speicherkarten“ bezeichnet.

Sicherheitsvorkehrungen

- Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass Sie sich über die nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen informieren. Achten Sie stets darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß bedient wird.
- Die auf den folgenden Seiten erläuterten Sicherheitsvorkehrungen sollen verhindern, dass Sie selbst oder andere Personen zu Schaden kommen oder Schäden am Gerät entstehen.
- Lesen Sie außerdem die Anleitungen des separat erworbenen Zubehörs, das Sie verwenden.



Warnhinweis

Weist auf potenzielle gefährliche oder tödliche Verletzungen hin.

- **Bewahren Sie dieses Gerät für Kinder und Kleinkinder unzugänglich auf.** Es besteht Erstickungsgefahr, wenn ein Kind sich das Netzkabel aus Versehen um den Hals legt.
- **Verwenden Sie nur empfohlene Stromversorgungen.**
- **Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen, Änderungen daran vorzunehmen oder es Wärme auszusetzen.**
- **Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie die Einwirkung starker Kräfte oder Stöße auf das Gerät.**
- **Zur Vermeidung von Verletzungen dürfen Sie das Innere eines fallengelassenen oder beschädigten Druckers niemals berühren.**
- **Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Rauch austritt, ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten auftritt.**
- **Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdüner.**
- **Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser (z. B. Meereswasser) oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**
- **Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den Drucker gelangen.**

Ansonsten besteht Stromschlag- oder Brandgefahr. Wenn das Gerät mit einer Flüssigkeit in Berührung kommt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich an den Händler oder an den Canon-Kundendienst.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



- **Berühren Sie während eines Gewitters keinesfalls den Drucker oder den Netzstecker.**

Ansonsten besteht Stromschlag- oder Brandgefahr. Beenden Sie sofort den Betrieb des Geräts, und entfernen Sie sich vom Gerät.

- **Ziehen Sie das Netzkabel in regelmäßigen Abständen aus der Steckdose, und entfernen Sie Staub und Schmutz, der sich auf dem Stecker, außen auf der Steckdose und im Bereich um die Steckdose angesammelt hat, mit einem trockenen Tuch.**
- **Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.**
- **Überschreiten Sie bei der Verwendung des Geräts nicht die angegebene Nennkapazität der Steckdose oder des Anschlusszubehörs. Verwenden Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht, wenn diese beschädigt oder nicht vollständig eingesteckt sind.**
- **Vermeiden Sie den Kontakt von Schmutz oder Metallgegenständen (z. B. Nadeln oder Schlüssel) mit den Anschlüssen oder dem Netzstecker.**
- **Zerschneiden, beschädigen und modifizieren Sie niemals das Netzkabel, und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.**

Ansonsten besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

- **Verwenden Sie zur Wiedergabe der mitgelieferten CD-ROMs keinen CD-Player, der Daten-CD-ROMs nicht unterstützt.**

Werden Daten-CD-ROMs über Kopfhörer wiedergegeben, kann die hohe Lautstärke Hörschäden verursachen. Bei der Wiedergabe der CD-ROMs in einem Audio-CD-Player können die Lautsprecher beschädigt werden.



Vorsicht

Weist auf die Möglichkeit von Verletzungen hin.

- **Fassen Sie nicht in das Innere des Druckers.**
- **Platzieren Sie SELPHY an einem sicheren Standort, wo niemand über das Netzkabel stolpert.**

Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Drucker oder zu Verletzungen kommen.

- **Verwenden oder lagern Sie den Drucker nach Möglichkeit nicht in folgenden Umgebungen.**
 - Umgebungen mit starker Sonneneinstrahlung
 - Umgebungen mit über 40 °C
 - Feuchte oder staubige Orte
 - Orte, an denen starke Erschütterungen auftreten

Dies kann zur Überhitzung oder Beschädigung des Druckers oder des Adapters führen und Stromschläge, Verbrennungen, Verletzungen oder Brände verursachen. Hohe Temperaturen können eine Verformung des Produkts oder des Adapters verursachen.


Vorsicht

Weist auf die Möglichkeit von Schäden am Gerät hin.

- **Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, wenn Sie den Drucker nicht verwenden.**
- **Bewahren Sie bei der Verwendung des Geräts keine Gegenstände, z. B. Kleidung, auf der Oberseite des Druckers auf.**

Bleibt das Gerät über längere Zeiträume an die Steckdose angeschlossen, kann es zu Hitzebildung oder Verformungen kommen. Dies könnte ein Feuer zur Folge haben.

- **Verwenden Sie niemals ein bereits bedrucktes Blatt zum Drucken, selbst wenn es nur teilweise bedruckt ist, wie in der Abbildung gezeigt.** Durch das Wiederverwenden von Papier kann die Farbfolie an dem Papier festkleben oder einen Papierstau verursachen und den Drucker beschädigen.

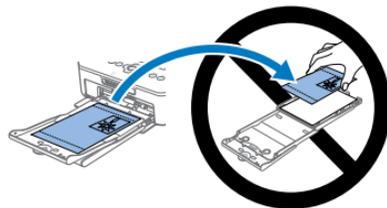

- **Ziehen Sie nicht das Netzkabel heraus, während der Drucker druckt.** Falls Sie den Drucker während des Druckvorgangs versehentlich ausschalten, starten Sie ihn neu und warten Sie, bis das Papier ausgeworfen wurde. Falls das Papier festklemt und nicht entfernt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Canon-Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das verklemmte Papier mit Gewalt zu entfernen, da dies den Drucker beschädigen kann.
- **Verwenden Sie den Drucker nicht in der Nähe von Motoren oder anderen Geräten, die Magnetfelder erzeugen, oder an staubigen Orten.** Dies könnte den Drucker beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Inhalt

Lieferumfang	2
Tintenpatronen und Papier (separat erhältlich)	2
Vor der Verwendung	3
In diesem Handbuch verwendete Konventionen	3
Sicherheitsvorkehrungen	3
Inhalt	5
Bezeichnung von Teilen	5

Grundlegende Vorgänge... 7

Erste Vorbereitungen	8
Unterstützte Speicherkarten/Bilder	13
Drucken von Bildern	14
Aufbewahren der gedruckten Bilder	17
Nach dem Drucken	17

Druckeinstellungen..... 18

Drucken aller Bilder.....	19
Zuschneiden von Bildern	20
Drucken von Passfotos.....	21
Anpassen der Einstellungen	23

Drucken über WLAN..... 30

Drucken über ein Smartphone	31
Drucken von einer Kamera	34
Drucken über einen Computer.....	36
Weitere WLAN-Funktionen	44
Drucken über AirPrint.....	46

Drucken per USB-Kabel 48


Drucken über einen Computer.....	49
Drucken von einer Kamera	52

Fehlersuche 53

Anhang 58

Drucken ohne Stromanschluss.....	59
Technische Daten	60
Betrieb und Wartung	62
WLAN-Sicherheitshinweise	62

Bezeichnung von Teilen

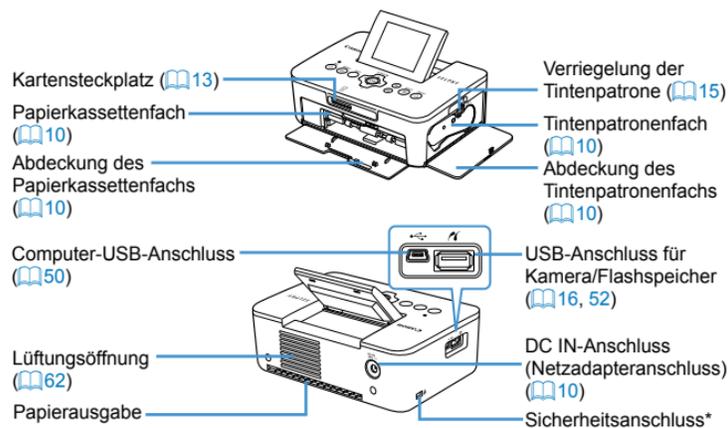

* An diesem Anschluss können Diebstahlsicherungen, z. B. ein Kensington-Schloss, angebracht werden.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN


Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Bedienfeld

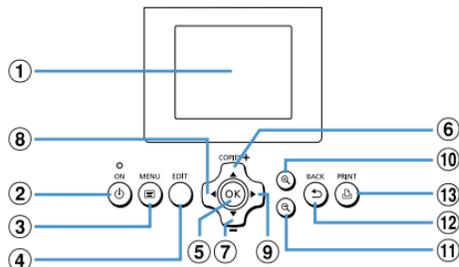

In diesem Handbuch verwendete Symbole	Bezeichnung	Funktion
①	–	Bildschirm (LCD-Monitor) Zeigt Bilder, Einstellungsbildschirme oder Fehlermeldungen an (1157)
②	<⏻>	ON-Taste Schaltet den SELPHY-Drucker ein oder aus (112)
③	<☰>	MENU-Taste Zeigt den Menübildschirm an (112)
④	–	EDIT-Taste Zeigt das Schneidenmenü an und dreht den Zuschnittrahmen
⑤	<OK>	OK-Taste Bestätigt den ausgewählten Eintrag
⑥	<▲>	Nach-oben-Taste (Mehr Ausdrücke) Gibt die Anzahl der Ausdrücke an oder wählt Einstellungen aus
⑦	<▼>	Nach-unten-Taste (Weniger Ausdrücke)
⑧	<◀>	Nach-links-Taste Wechselt zwischen Bildern, ändert Einstellungen
⑨	<▶>	Nach-rechts-Taste
⑩	<🔍>	Vergrößern-Taste Wechselt den Anzeigemodus, vergrößert den Zuschnittrahmen
⑪	<🔍>	Verkleinern-Taste Wechselt den Anzeigemodus, verkleinert den Zuschnittrahmen
⑫	<↶>	BACK-Taste Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück (123), bricht den Druckvorgang ab (115)
⑬	<🖨>	PRINT-Taste Startet den Druckvorgang (115)

Auf dem Bildschirm angezeigte Informationen



Wechseln des Anzeigemodus

Drücken Sie die Taste <🔍> für die Anzeige im Vollbildmodus mit einer höheren Auflösung. Der Druckbereich ist umrandet. Drücken Sie die Taste <🔍>, um wieder zur Einzelbildanzeige zurückzukehren. Drücken Sie die Taste <🔍>, um neun Bilder gleichzeitig anzuzeigen. Drücken Sie die Taste <🔍>, um wieder zur Einzelbildanzeige zurückzukehren.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Grundlegende Vorgänge

Dieses Kapitel enthält eine Einführung in die grundlegenden Vorgänge wie Vorbereiten des Druckers, Auswahl von Bildern auf der Speicherkarte und Festlegen der Anzahl von Ausdrucken.

Erste Vorbereitungen	8
Vorbereiten der Tintenpatrone.....	8
Vorbereiten der Papierkassette.....	9
Einlegen der Kassetten.....	10
Installieren und Anschließen von SELPHY	10
Anzeigesprache	12
Unterstützte Speicherkarten/Bilder	13
Unterstützte Speicherkarten.....	13
Unterstützte Bilder.....	13

Drucken von Bildern	14
Übrig gebliebenes Papier vermeiden	16
Drucken über USB-Flashspeicher.....	16
Anfertigen eines Ausdrucks von einem ausgewählten Bild.....	16
Aufbewahren der gedruckten Bilder	17
Nach dem Drucken	17

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang




Erste Vorbereitungen

Bereiten Sie das Drucken wie folgt vor. Dieses Beispiel zeigt ein Farbtintenpatrone/Papier-Set im Postkartenformat (100x148 mm) (wird separat angeboten; [12](#)); dieselben Schritte gelten auch für andere Größen.

Lassen Sie keinen Staub auf die Farbfolie oder das Papier gelangen, da dies dazu führen kann, dass sich das Papier wellt oder der Drucker beschädigt wird ([14](#)).


Vorbereiten der Tintenpatrone

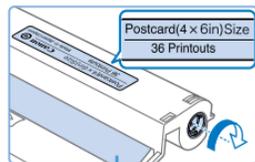

Farbfolie

Überprüfen Sie die Tintenpatrone und die Farbfolie.

- Halten Sie die Tintenpatrone fest, ohne die Farbfolie zu berühren, und überprüfen Sie das Format (z. B. „Postcard (4x6 in.) Size/Postkartenformat (4x6 Zoll)“ oder „Card Size/Kreditkartenformat“), um sicherzustellen, dass es dem Papierformat entspricht, auf dem Sie drucken wollen.
- Stellen Sie sicher, dass die Farbfolie fest gespannt ist. Lose Farbfolie kann beim Einlegen reißen. Falls die Folie lose ist, drehen Sie die Transportrolle wie gezeigt.
- Für eine Tintenpatrone mit einer Verriegelung auf der Unterseite drücken Sie die Verriegelung (wie gezeigt), um sie zu entsperren, während Sie die Transportrolle drehen, um die Folie zu spannen.

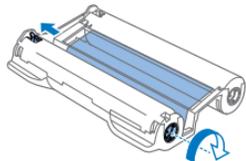

- Berühren Sie die Tintenpatrone nicht mit nassen Händen. Vermeiden Sie es, die Farbfolie zu berühren, und lassen Sie keinen Staub darauf gelangen. Schmutz und Feuchtigkeit können die Druckqualität beeinträchtigen und dazu führen, dass sich die Farbfolie wellt oder reißt oder der Drucker beschädigt wird ([14](#)).
- Drehen Sie die Transportrolle vorsichtig, bis die Farbfolie gespannt ist. Wenn Sie die Transportrolle mit Gewalt drehen oder zu weit spannen, kann die Farbfolie reißen, sodass kein Drucken mehr möglich ist oder SELPHY vor Abschluss des Papierdrucks keine Tinte mehr hat.
- Tintenpatronen dürfen nicht wiederverwendet werden, da dies den Drucker beschädigen oder zu Fehlfunktionen des Druckers führen kann.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Vorbereiten der Papierkassette



1 Überprüfen Sie das Papierformat.




- Prüfen Sie das Format der Papierkassette (z. B. „Postcard/Postkarte“ oder „Card Size/Kreditkartenformat“), um sicherzustellen, dass es dem Format der Tintenpatrone entspricht.

2 Öffnen Sie beide Abdeckungen.

- Es sind zwei Abdeckungen vorhanden. Öffnen Sie zuerst die äußere Abdeckung (1) und dann die innere Abdeckung (2).

3 Legen Sie das Papier ein.

- Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein.
- Die Papierkassette kann bis zu 18 Bogen enthalten. Das Einlegen von 19 oder mehr Bogen kann zu Schäden oder Fehlfunktionen des Druckers führen.
- Halten Sie das Papier wie gezeigt, und legen Sie es mit der glänzenden Seite nach oben ein. (Berühren Sie nicht die glänzende Seite des Papiers, dies kann die Druckqualität beeinträchtigen.)
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Papier, und legen Sie nur das Papier in die Kassette ein.
- Wenn Sie Postkarten mit einem Briefmarkenfeld drucken, legen Sie das Papier so ein, dass das Briefmarkenfeld in die gezeigte Richtung zeigt.

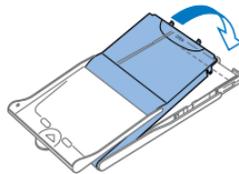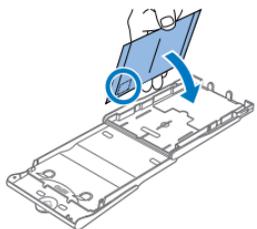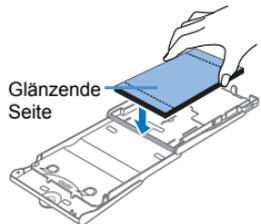

4 Schließen Sie die innere Abdeckung.



- Schließen Sie die Innenabdeckung, bis sie vollständig einrastet. Die Außenabdeckung muss während des Druckvorgangs geöffnet bleiben.



- Verwenden Sie nur das in den Farbtintenpatrone/Papier-Sets von Canon enthaltene Spezialpapier für SELPHY CP-Drucker. Sie können kein anderes Papier wie normale Postkarten oder Papier für SELPHY ES-Drucker verwenden.
- Folgende Aktionen dürfen nicht ausgeführt werden, da dies den Drucker beschädigen oder zu Fehlfunktionen des Druckers führen kann.

- Papier verkehrt herum einlegen, mit der glänzenden Seite nach unten und der Rückseite nach oben
- Knicken oder Trennen des Papiers an der Perforation vor dem Druckvorgang
- Verwenden von Etikettenpapier, deren Aufkleber sich lösen oder teilweise abgezogen wurden
- Vor dem Drucken auf das Papier schreiben
- Wiederverwenden von Papier oder Drucken auf leere Bereiche (4)

- Berühren Sie nicht die Federn der Papierkassette. Wenn die Federn versehentlich verbogen wurden, wird das Papier nicht korrekt eingezogen.
- Beachten Sie, dass eine Feder in der Mitte oben auf der Papierkassette im Kreditkartenformat angebracht ist.
- Vermeiden Sie es, die glänzende Druckseite des Papiers zu berühren oder zu reiben. Achten Sie drauf, das Papier nicht mit nassen Händen zu berühren und keinen Staub auf das Papier gelangen zu lassen. Schmutz und Feuchtigkeit können die Druckqualität beeinträchtigen und dazu führen, dass sich das Papier wellt oder der Drucker beschädigt wird (4).

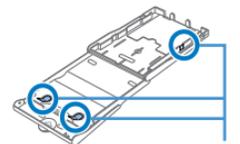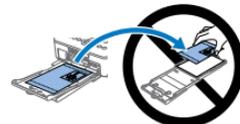

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN


Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang




Einlegen der Kassetten

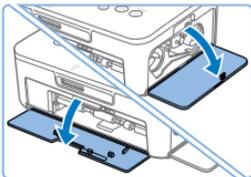

1 Öffnen Sie die Abdeckungen.

- Öffnen Sie die Abdeckungen für das Tintenpatronen- und das Papierfach.

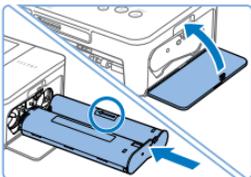

2 Setzen Sie die Tintenpatrone ein.


- Setzen Sie die Tintenpatrone in der Richtung des Pfeils auf der Patrone ein, bis sie vollständig eingeschoben und eingerastet ist.
- Schließen Sie die Abdeckung des Tintenpatronenfachs.



3 Setzen Sie die Papierkassette ein.

- Stellen Sie sicher, dass die Außenabdeckung geöffnet ist (9), und setzen Sie die Papierkassette vollständig in das Fach ein.

Installieren und Anschließen von SELPHY

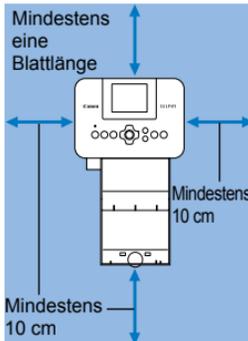


1 Wählen Sie einen geeigneten Standort für SELPHY aus.

- Stellen Sie den Drucker auf einen Tisch oder eine andere flache, stabile Oberfläche. Stellen Sie den Drucker nie auf eine instabile oder schräge Fläche.
- Halten Sie den Drucker von Quellen elektromagnetischer Strahlung oder starken Magnetfeldern fern.
- Lassen Sie mindestens 10 cm Platz rund um den Drucker frei.
- Lassen Sie hinter dem Drucker mehr Platz als die Länge des verwendeten Papiers, damit das Papier während des Druckvorgangs problemlos in den Drucker eingezogen und wieder ausgegeben werden kann.


2 Stecken Sie das Adapterkabel in den SELPHY-Drucker.

- Stecken Sie das Adapterkabel vollständig in den Anschluss des SELPHY-Druckers.

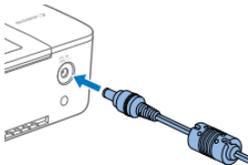

3 Schließen Sie das Netzkabel an.

- Schließen Sie zunächst das Netzkabel an den Kompakt-Netzadapter an. Stecken Sie anschließend das andere Ende des Kabels in eine Steckdose.

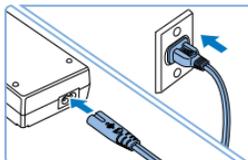

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang





- Verwenden Sie den Drucker nicht in der Nähe von Motoren oder anderen Geräten, die Magnetfelder erzeugen, oder an staubigen Orten. Dies könnte den Drucker beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Stellen Sie den Drucker nicht in die Nähe von Fernsehgeräten oder Radios. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Fehlfunktionen des Druckers führen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel


Fehlersuche

Anhang




Anzeigesprache

Sie können die Sprache für Menüs und Meldungen ändern.

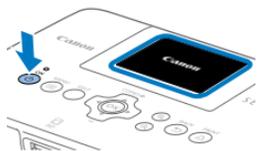

1 Schalten Sie SELPHY ein.

- Halten Sie die Taste $\langle \text{ON} \rangle$ gedrückt, bis der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird.
- Um SELPHY auszuschalten, halten Sie die Taste $\langle \text{ON} \rangle$ erneut gedrückt, bis sich der Bildschirm ändert.



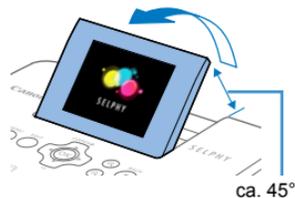


2 Klappen Sie den Bildschirm (LCD-Monitor) nach oben.

- Drücken Sie den Bildschirm niemals um mehr als 45° nach oben, da dies den Drucker beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen kann.

3 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste $\langle \text{MENU} \rangle$.
- Drücken Sie die Tasten $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$, um [Einstellungen ändern] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste $\langle \text{OK} \rangle$.

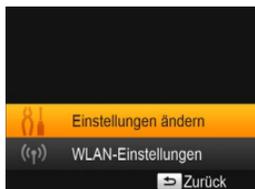

4 Zeigen Sie den Bildschirm für die Spracheinstellung an.

- Drücken Sie die Tasten $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$, um [Sprache] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste $\langle \text{OK} \rangle$.

5 Wählen Sie eine Sprache aus.

- Drücken Sie die Tasten $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste $\langle \text{OK} \rangle$.
- Um zum Bildschirm in Schritt 2 zurückzukehren, drücken Sie zweimal die Taste $\langle \blacktriangleleft \rangle$.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Unterstützte Speicherkarten/Bilder

Unterstützte Speicherkarten

Kein Adapter erforderlich

- SD-Speicherkarte
- SDHC-Speicherkarte
- SDXC-Speicherkarte 

Adapter erforderlich (separat erhältlich)

- miniSD-Speicherkarte
- miniSDHC-Speicherkarte 
- microSD-Speicherkarte
- microSDHC-Speicherkarte
- microSDXC-Speicherkarte



- Bei Speicherkarten, für die ein Adapter erforderlich ist, setzen Sie zuerst die Speicherkarte in den Adapter und anschließend den Adapter in den Kartensteckplatz ein. Wenn Sie die Speicherkarte ohne den entsprechenden Adapter in einen Kartensteckplatz einsetzen, können Sie sie möglicherweise nicht mehr aus dem Drucker entfernen.
- Verwenden Sie eine Speicherkarte, die in dem Gerät formatiert wurde, mit dem die Bilder aufgenommen wurden. Bilder auf einer Speicherkarte, die auf einem Computer formatiert wurde, werden möglicherweise nicht erkannt.



- Informationen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch der Speicherkarte oder des Adapters.

USB-Flashspeicher

Sie können Bilder von USB-Flashspeichern (separat erhältlich) drucken, indem Sie den Flashspeicher mit dem USB-Anschluss des SELPHY verbinden ([16](#)).

Unterstützte Bilder

JPEG-Bilder, die dem Exif-Standard entsprechen, können mit dem SELPHY-Drucker gedruckt werden.



- Bilder werden möglicherweise je nach Größe oder Bearbeitung auf dem Computer nicht angezeigt oder nicht richtig gedruckt.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel


Fehlersuche

Anhang



Drucken von Bildern

Wählen Sie die Bilder aus und geben Sie die zu druckende Anzahl wie folgt an. In diesem Beispiel wird eine SD-Speicherkarte verwendet. Die angegebene Vorgehensweise ist jedoch auch für das Drucken über andere Speicherkarten geeignet.

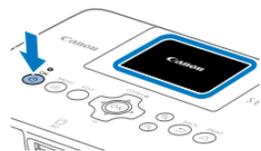


1 Schalten Sie SELPHY ein.

- Halten Sie die Taste <P> gedrückt, bis der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird.
- Um SELPHY auszuschalten, halten Sie die Taste <P> erneut gedrückt, bis sich der Bildschirm ändert.

2 Klappen Sie den Bildschirm (LCD-Monitor) nach oben.

- Drücken Sie den Bildschirm niemals um mehr als 45° nach oben, da dies den Drucker beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen kann.

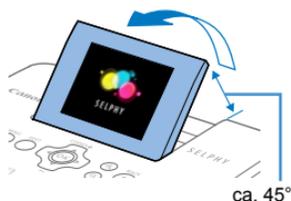

3 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein.

- Setzen Sie die Speicherkarte wie gezeigt ein, bis sie einrastet.
- Um die Karte zu entfernen, drücken Sie sie erneut leicht hinein, sodass sie austrastet.
- Die im nächsten Schritt gezeigte Bildanzeige wird geöffnet (6).



Beschriftung nach oben



Ausdrucke des aktuellen Bilds



4 Wählen Sie ein Bild aus.

- Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um das zu druckende Bild auszuwählen.
- Um fünf Bilder vorwärts- oder zurückzuspringen, halten Sie die Tasten <◀><▶> gedrückt.

5 Legen Sie die Anzahl der Ausdrucke fest.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
- Um die Anzahl um fünf Ausdrucke zu erhöhen oder zu verringern, halten Sie die Tasten <▲><▼> gedrückt.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Bilder zu drucken.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang






6 Drucken Sie.

- Drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang zu starten.
- Während des Druckvorgangs wird das Papier mehrmals auf der Rückseite des SELPHY-Druckers eingezogen und ausgegeben. Berühren Sie nicht das Papier, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist und der Ausdruck in die Papierkassette ausgegeben wird.
- Achten Sie darauf, dass sich nicht mehr als 18 Ausdrücke im Ausgabebereich der Papierkassette ansammeln.
- Drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang abzubrechen.



7 Legen Sie bei Bedarf mehr Papier ein.

- Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass kein Papier mehr vorhanden ist, nehmen Sie die Papierkassette heraus, ohne das Gerät auszuschalten.
- Legen Sie Papier in die Kassette ein ([19](#)), und setzen Sie die Kassette wieder in SELPHY ([10](#)) ein.

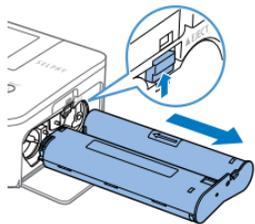

8 Wechseln Sie die Tintenpatrone bei Bedarf aus.

- Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass keine Tinte mehr vorhanden ist, öffnen Sie die Abdeckung des Tintenpatronenfachs, ohne das Gerät auszuschalten.
- Um die Tintenpatrone zu entfernen, bewegen Sie die Verriegelung in die angegebene Richtung. Setzen Sie eine neue Tintenpatrone ein ([8](#), [10](#)).



- Ziehen Sie nicht die Papierkassette heraus, öffnen Sie nicht die Abdeckung der Tintenpatrone, und entfernen Sie nicht die Speicherkarte, wenn Sie einen Druckvorgang ausführen oder wenn Sie nach dem Einschalten Betriebsgeräusche des Druckers hören. Der Drucker könnte dadurch beschädigt werden.
- Drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang abzubrechen. Der Druckvorgang kann nicht mit der Taste  abgebrochen werden; der Drucker kann außerdem beschädigt werden, wenn Sie das Netzkabel ziehen, um ihn auszuschalten.



- Die Bildanzeige in Schritt 4 kann etwas dauern, wenn die Speicherkarte viele Bilder enthält.
- Wenn eine Meldung anzeigt, dass DPOF-Bilder verbleiben, lesen Sie die Informationen unter „Drucken mit den Kameraeinstellungen (DPOF Druck)“ ([52](#)).
- Sie können bis zu 99 Bilder in Schritt 4 und bis zu 99 Ausdrücke pro Bild in Schritt 5 festlegen. Die Gesamtanzahl der Ausdrücke darf jedoch nicht höher als 999 sein.
- Selbst wenn Sie die Taste  drücken, um den Druckvorgang abzubrechen, druckt der Drucker weiter, bis das aktuelle Blatt fertig gestellt ist.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Übrig gebliebenes Papier vermeiden


Beachten Sie Folgendes, um Papierverschwendung zu vermeiden, was vorkommt, wenn die Tinte schneller verbraucht wird als das Papier.

- Drehen Sie die Transportrolle beim Spannen der Farbfolie nicht zu weit (📖8).
- Um den Druckvorgang abzubrechen, verwenden Sie immer die Taste <↩>; nachdem Sie die Taste <↩> gedrückt haben, schalten Sie nicht den Strom ab, bevor der SELPHY-Drucker fertig gedruckt hat (Schritt 6).
- Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass kein Papier mehr vorhanden ist, legen Sie neues Papier ein, ohne den Drucker auszuschalten oder die Tintenpatrone zu entfernen (Schritt 7). Drücken Sie andernfalls die Taste <↩>, um den Druckvorgang abzubrechen (Schritt 6).

Beachten Sie, dass unter Umständen, auch wenn Sie dieser Anleitung folgen, die Tinte schneller als das Papier verbraucht sein kann, sodass Papier übrig bleibt.

Drucken über USB-Flashspeicher

Bilder von USB-Flashspeichern (separat erhältlich) können genauso wie Bilder von Speicherkarten gedruckt werden.

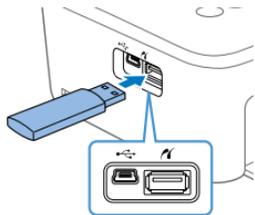

Setzen Sie einen USB-Flashspeicher ein.

- Entfernen Sie alle eingelegten Speicherkarten.
- Setzen Sie einen USB-Flashspeicher wie in der Abbildung dargestellt ein.
- Alle weiteren Schritte entsprechen den Schritten, die Sie beim Drucken von Bildern auf Speicherkarten durchführen (📖14 – 15).



- Einige USB-Flashspeicher können etwas schwieriger als andere anzuschließen und zu entfernen sein, andere funktionieren nicht wie erwartet.
- Informationen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch des Flashspeichers.

Anfertigen eines Ausdrucks von einem ausgewählten Bild

Eine komfortable Möglichkeit, einen Ausdruck von einem ausgewählten Bild anzufertigen, zeigen die folgenden Schritte.



Wählen Sie ein Bild aus und drucken Sie es.

- Wählen Sie ein Bild wie in den Schritten 1 bis 4 unter „Drucken von Bildern“ (📖14) beschrieben aus.
- Drücken Sie die Taste <🖨>, um einen einzelnen Ausdruck des ausgewählten Bildes vorzunehmen.



- Es wird jedoch kein einzelner Ausdruck auf diese Weise erzeugt, wenn Sie die Schritte 4 bis 5 unter „Drucken von Bildern“ (📖14) durchführen, um die Bilder und die Anzahl der Ausdrücke festzulegen. Um diese Methode für individuelle Ausdrücke zu verwenden, legen Sie die Anzahl der Ausdrücke zuvor in Schritt 4 auf [0] in 📖14 fest.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Aufbewahren der gedruckten Bilder

- Um überschüssiges Papier von den Rändern des Ausdrucks zu entfernen, falten Sie das Papier entlang der Perforation und reißen Sie die Ränder ab.
- Verwenden Sie zum Schreiben auf die gedruckten Bilder einen Stift auf Ölbasis.
- Um Verfärbungen zu vermeiden, bewahren Sie die Ausdrücke nicht in Umgebungen auf, wo sie Temperaturen über 40 °C, Feuchtigkeit, Staub oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Vermeiden Sie außerdem Folgendes, da sonst Farbabweichungen und verblasste oder verlaufene Farben im Druck auftreten können: Anbringen von Klebeband auf der Druckoberfläche, Berührung der Druckoberfläche mit Materialien aus Vinyl oder Kunststoff, Aufbringen von Alkohol oder anderen flüchtigen Lösungsmitteln auf die Druckoberfläche oder Pressen der Druckoberfläche über einen längeren Zeitraum gegen andere Oberflächen oder Gegenstände.
- Wenn Sie Ausdrücke in Alben aufbewahren möchten, entscheiden Sie sich für Alben mit Fotodeckblättern aus Nylon, Polypropylen oder Zellophan.



- Abhängig von dem Aufbewahrungszeitraum und den Lagerungsbedingungen können Farbveränderungen auftreten. Canon übernimmt keine Verantwortung für Verfärbungen.

Nach dem Drucken

- ① Schalten Sie den SELPHY-Drucker aus (📖 12), und entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
 - ② Klappen Sie den Bildschirm für die Lagerung ein.
 - ③ Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, und ziehen Sie das Kabel des Netzadapters aus dem SELPHY-Drucker.
 - Sollte der Kompakt-Netzadapter noch warm sein, warten Sie, bis er sich abgekühlt hat, bevor Sie ihn lagern.
 - ④ Entnehmen Sie die Papierkassette, und schließen Sie die Abdeckung des Papierkassettenfachs. Lassen Sie das restliche Papier in der Kassette, und bewahren Sie die Papierkassette an einem dunklen, trockenen und staubfreien Ort auf.
 - Lassen Sie die Tintenpatrone im SELPHY-Drucker.
 - Bewahren Sie den SELPHY-Drucker auf einer ebenen Oberfläche auf, geschützt vor Sonnenlicht und Staub. Staub im SELPHY-Drucker kann zur Bildung weißer Linien auf Bildern führen oder den Drucker beschädigen.
-
- ⚠ • Bewahren Sie zusätzliche Tintenpatronen in der Originalverpackung oder einer Hülle an einem dunklen, staubfreien Ort auf.
- Bewahren Sie nicht verwendete Papierkassetten oder Tintenpatronen in der ungeöffneten Packung, geschützt vor Sonnenlicht auf.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Druckeinstellungen

Erkunden Sie verschiedene Druckfunktionen in diesem Kapitel, wie Zuschneiden von Bildern und Passfotos oder Anpassen von Bildern.

Drucken aller Bilder	19
Zuschneiden von Bildern	20
Drucken von Passfotos	21
Zuschneiden von Passfotos	22
Anpassen der Einstellungen	23
Konfigurieren der Einstellungen	23
Auswählen der Oberflächenausführung (Ausführung)	24
Drucken von Bildern mit Rändern (Ränder)	24

Festlegen eines Layouts (Seitenlayout)	25
Optimale Ausdrücke mit automatischer Korrektur (Bild optimieren)	26
Anpassen der Helligkeit	26
Haut schön glatt aussehen lassen (Glatte Haut)	27
Ändern des Farbtons (My Colors)	27
Reduzieren des Rote-Augen-Effekts (Rote Augen korrigieren)	28
Drucken mit Datum (Datum)	28
Ändern der Datumsanzeige (Datumsformat)	29
Energiesparen (automatisches Abschalten)	29

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel


Fehlersuche

Anhang



Drucken aller Bilder

Sie können alle auf einer Speicherkarte gespeicherten Bilder gleichzeitig wie folgt ausdrucken.

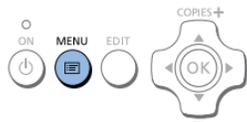

1 Rufen Sie das Menü auf.

- Drücken Sie die Taste **<MENU>**.

2 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [Alle Bilder drucken] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.



Anzahl der Bilder auf der Speicherkarte

Ausdrücke pro Bild

Anzahl an erforderlichen Bogen



3 Legen Sie die Anzahl der Ausdrücke fest.

- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um die Anzahl der Ausdrücke festzulegen.

4 Drucken Sie.

- Drücken Sie die Taste **<PRINT>**, um den Druckvorgang zu starten.
- Drücken Sie die Taste **<BACK>**, um den Druck abubrechen.



- Wenn die Speicherkarte mehr als 1.000 Bilder enthält, werden die 999 zuletzt aufgenommenen Bilder gedruckt.
- Sie können in Schritt 3 bis zu 99 Ausdrücke pro Bild festlegen. Die Gesamtanzahl der Ausdrücke darf jedoch nicht höher als 999 sein. (Sie können beispielsweise bis zu neun Ausdrücke pro Bild angeben, wenn die Speicherkarte 100 Bilder enthält.)

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel


Fehlersuche

Anhang



Zuschneiden von Bildern

Drucken Sie bestimmte Bildbereiche wie folgt aus.

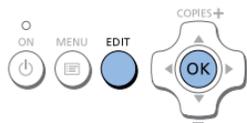

1 Zeigen Sie den Zuschnittbildschirm an.

- Wählen Sie ein Bild aus wie in Schritt 4 unter „Drucken von Bildern“ (14) beschrieben, drücken Sie die Taste EDIT, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Daraufhin wird ein Zuschnittrahmen für den gewünschten Bildausschnitt angezeigt.



2 Passen Sie den auszuschneidenden Bildbereich an.

- Um zwischen Hochformat und Querformat für den Zuschnittrahmen zu wechseln, drücken Sie die Taste EDIT.
- Zum Verschieben des Zuschnittrahmens drücken Sie die Tasten <▲><▼><◀><▶>.
- Wenn Sie den Zuschnittrahmen vergrößern möchten, drücken Sie die Taste <Q>, zum Verkleinern die Taste <Q>.



3 Bestätigen Sie die Einstellung.

- Um den Zuschnittbereich zu bestätigen und zur Bildanzeige zurückzukehren, drücken Sie die Taste <OK>. wird nun unten links angezeigt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Bilder zum Drucken zuzuschneiden.

4 Drucken Sie.

- Starten Sie den Druckvorgang wie in Schritt 6 unter „Drucken von Bildern“ (15) beschrieben.
- Nach dem Drucken werden die Zuschnitteinstellungen gelöscht.



- Um den Zuschnittbereich nach dem Einstellen zu ändern, drücken Sie die Taste EDIT in der Bildanzeige, drücken die Tasten <▲><▼>, um [Zuschnitt ändern] auszuwählen, und dann die Taste <OK>. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.
- Um den Zuschnittbereich nach dem Einstellen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste EDIT in der Bildanzeige, drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Erneut zuschn.] auszuwählen, drücken Sie die Taste <OK>, um den Bildschirm „Erneut zuschneiden“ anzuzeigen, und dann erneut die Taste <OK>.
- Die festgelegten Zuschnittbereiche werden entfernt, wenn Sie den SELPHY-Drucker ausschalten oder die Speicherkarte vor dem Drucken entfernen.
- Sie können bis zu 99 Bilder gleichzeitig zuschneiden.
- Das Zuschneiden ist nicht verfügbar, wenn Sie [Alle Bilder drucken] oder [DPOF Druck] verwenden oder wenn [Seitenlayout] (25) auf [Übersicht] oder [Collage] festgelegt ist.
- Das Seitenverhältnis des auf den Bildern angezeigten Zuschnittrahmens kann nicht verändert werden.
- Sie können die Anzahl der Ausdrucke für ein Bild anpassen, indem Sie die Tasten <▲><▼> in der Bildanzeige in Schritt 3 drücken. Beachten Sie, dass durch Angabe von null Ausdrucken die Zuschnitteinstellungen nicht gelöscht werden.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN


Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken von Passfotos

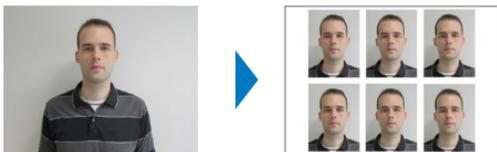

Bilder können auch als Passfotos gedruckt werden. Wählen Sie das Format [Benutzerdef.] oder [Standard]* aus.


Auf jedem Blatt können zwei verschiedene Bilder gedruckt werden.

* Die Abmessungen von [Standard] entsprechen den internationalen Standards der ICAO.



1 Wählen Sie Passfotodruck aus.

- Drücken Sie die Taste <☰>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Passfoto] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

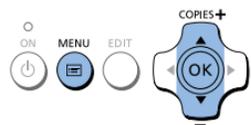

2 Geben Sie die Endgröße des Fotos an.

- Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um festzulegen, wie die Größe bestimmt wird.
- [Benutzerdef.]: Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Lange Seite] auszuwählen, und dann die Tasten <◀><▶>, um die Länge festzulegen. Legen Sie die Länge für [Kurze Seite] fest, und drücken Sie die Taste <OK> erneut. Die für [Kurze Seite] verfügbaren Optionen werden automatisch entsprechend dem Wert geändert, den Sie für [Lange Seite] festgelegt haben.
- [Standard]: Überprüfen Sie das angezeigte Bildformat, und drücken Sie die Taste <OK>.

3 Wählen Sie ein Bild zum Drucken aus.

- Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <▲>. ✓ wird unten rechts angezeigt. Sie können ein oder zwei Bilder auswählen.
- Zum Festlegen eines Zuschnittbereichs (📖20) drücken Sie die Taste EDIT.
- Starten Sie den Druckvorgang wie in Schritt 6 unter „Drucken von Bildern“ (📖15) beschrieben.
- Die Einstellungen werden nach dem Drucken zurückgesetzt.



- Das Foto wird je nach vorgesehenem Zweck möglicherweise nicht als offizielles Passfoto akzeptiert. Details erfahren Sie bei der Behörde, die das Foto anfordert.
- Es kann kein Papier im Kreditkartenformat verwendet werden.
- Die Einstellungen für [Ränder] werden nicht übernommen und kein Datum gedruckt.
- Wenn Sie in Schritt 3 zwei Bilder auswählen, erhalten Sie die gleiche Anzahl von Ausdrucken pro Bild auf jedem Blatt, in dem von Ihnen festgelegten Layout. Für Layouts mit einer ungeraden Anzahl von Ausdrucken pro Blatt bleibt der mittlere Rahmen leer.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



■ Filtern der angezeigten Bildformate

Es werden viele Bildformatoptionen aufgelistet, wenn Sie [Passfoto] ► [Formatauswahl] ► [Benutzerdef.] auswählen. Um die Formatauswahl zu vereinfachen, können Sie nur die Formate in der Liste anzeigen lassen, die am häufigsten verwendet werden.



1 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Passfoto-Einstellungen [Formatauswahl] ► [Benutzerdef.] (📖 21) aus, und drücken Sie dann die Taste EDIT.

2 Wählen Sie die anzuzeigenden Formate aus.

- Wenn Sie ein Format aus der Liste entfernen möchten, drücken Sie die Tasten <▲><▼><◀><▶>, um ein Format auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Das Häkchen (✓) wird entfernt, und das Format wird nicht mehr auf dem Bildschirm [Passfoto-Einstellungen] aufgelistet (📖 21). Um das Format wieder in die Liste aufzunehmen, drücken Sie erneut die Taste <OK>, um das Format auszuwählen. Daraufhin wird ✓ angezeigt.
- Wenn Sie die Taste EDIT drücken, werden alle ✓ entfernt. Falls kein Format ausgewählt ist und Sie die Taste EDIT drücken, werden alle Formate ausgewählt und ✓ angezeigt.
- Nachdem Sie die in der Liste einzubeziehenden Formate ausgewählt haben, drücken Sie die Taste <↵>.



- Wenn Sie die Taste <↵> drücken und keine Formate ausgewählt sind, wird eine Warnmeldung angezeigt. Drücken Sie die Taste <OK>, um zum Bildschirm [Formate] zurückzukehren. Wählen Sie mindestens ein Format für die Liste aus, und drücken Sie die Taste <↵>.

Zuschneiden von Passfotos



- Es werden zwei Führungslinien für das Zuschneiden angezeigt, wenn Sie den Zuschnittrahmen auswählen (📖 20) und das Format [Standard] unter [Passfoto] ausgewählt ist.
- Um ein Foto zu drucken, das dem Passfotostandard für Gesichtgröße und Position entspricht, passen Sie den Zuschnittrahmen so an, dass sich eine Linie über dem Kopf und die andere unter dem Kinn befindet.



- Details zu anderen Anforderungen neben Gesichtgröße und Position erfahren Sie bei der Behörde, die das Foto anfordert.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang





Anpassen der Einstellungen

Sie können die Bilder vor dem Drucken auf verschiedene Weise anpassen. Fügen Sie das Aufnahmedatum hinzu, passen Sie die Farben an usw. Die Einstellungen gelten für alle Bilder, Sie müssen also nicht jedes Bild einzeln anpassen.

Konfigurierbare Elemente	Beschreibung
Ausführung (📖24)	Wählen Sie die Oberflächenausführung der Ausdrucke aus.
Ränder (📖24)	Drucken Sie die Bilder mit Rändern oder randlos.
Seitenlayout (📖25)	Legen Sie die Anzahl der Bilder pro Blatt fest.
Bild optimieren (📖26)	Lassen Sie die Bilder für optimale Qualität automatisch korrigieren.
Helligkeit (📖26)	Passen Sie die Helligkeit der Bilder zwischen -3 und +3 an.
Glatte Haut (📖27)	Lassen Sie die Haut schön glatt erscheinen.
My Colors (📖27)	Wählen Sie bestimmte Farbtöne aus, um das Erscheinungsbild der Ausdrucke anzupassen, oder wählen Sie Sepia oder Schwarzweiß-Druck.
Rote Augen korr. (📖28)	Korrigieren Sie rote Augen in Bildern.
Datum (📖28)	Fügen Sie beim Drucken das Aufnahmedatum hinzu.
Datumsformat (📖29)	Passen Sie das Datumsformat an.
auto.Abschalt (📖29)	Schaltet automatisch ab, wenn sich der Drucker im Leerlauf befindet.
Sprache (📖12)	Sie können die Sprache für Menüs und Meldungen ändern.

Konfigurieren der Einstellungen

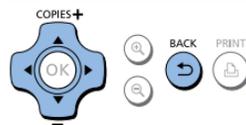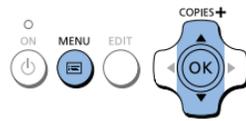

1 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste <☰>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Einstellungen ändern] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

2 Wählen Sie einen Eintrag aus und passen Sie die Einstellung an.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um die Einstellungen zu ändern, und drücken Sie dann die Taste <↵>, um die Änderung zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste <↶> zweimal, um die Bildanzeige wiederherzustellen.
- Unter Sie Details zu den einzelnen Funktionen.

3 Drucken Sie.

- Wählen Sie die zu druckenden Bilder aus (📖14), legen Sie die Anzahl der Ausdrucke fest (📖14), und drücken Sie die Taste <🖨️>, um den Druckvorgang zu starten.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Auswählen der Oberflächenausführung (Ausführung)



Beispiel für Ausführung



[Hochglanz]



[Muster 1]



[Muster 2]

- Sie erhalten eine weniger glänzende Oberfläche, wenn Sie eine dezente Textur zur Druckoberfläche hinzufügen.

 Hochglanz (Standard)	Druckt mit einer glänzenden Oberflächenausführung.
 Muster 1	Fügt ein leicht raues Oberflächenmuster für eine weniger glänzende Oberfläche hinzu.
 Muster 2	Fügt ein feines Oberflächenmuster für eine weniger glänzende Oberfläche hinzu.

- ⓘ • Die Oberflächenausführung kann je nach der internen Druckertemperatur beim Einschalten mehr oder weniger wahrnehmbar sein. Bevor Sie den Drucker einschalten und drucken, warten Sie, bis er sich an die Umgebungstemperatur von 10 bis 35 °C angepasst hat.



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Standardeinstellung [Hochglanz] wiederhergestellt.
- Sie können festlegen, dass der SELPHY-Drucker die konfigurierten Einstellungen nach dem Ausschalten beibehält. Halten Sie bei ausgeschaltetem Drucker die Tasten >>> gedrückt und drücken Sie dann die Taste , bis „SELPHY“ angezeigt wird. Wenn der SELPHY-Drucker die konfigurierten Einstellungen nicht beibehalten soll, wiederholen Sie diesen Vorgang, nachdem Sie den SELPHY-Drucker ausgeschaltet haben. Dieser Vorgang legt auch fest, ob der SELPHY-Drucker die Einstellungen für [Seitenlayout] (25) nach dem Ausschalten beibehält.

Drucken von Bildern mit Rändern (Ränder)



- Drucken Sie die Bilder mit Rändern oder randlos.
-  randlos (Standard) /  mit Rand



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Standardeinstellung [ randlos] wiederhergestellt.
- Bilder werden ohne Rand gedruckt, wenn [Seitenlayout] (25) auf [ Übersicht] oder [ Collage] festgelegt ist.
- Auf Papier im Kreditkartenformat (2) werden Bilder ohne Rand gedruckt, wenn [Seitenlayout] (25) auf [ 8-fach] eingestellt ist, auch wenn [ mit Rand] ausgewählt ist.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Festlegen eines Layouts (Seitenlayout)



- Legen Sie die Anzahl der Bilder pro Blatt fest. Ihre angegebene Druckanzahl (📖14) wird im konfigurierten Layout gedruckt.
- Bei einem Farbtintenpatrone/Aufkleber-Set KC-181L (Bogen mit 8 Etiketten, 📖2) geben Sie [📖8-fach] an.

<input type="checkbox"/> 1-fach (Standard)	Ein Bild pro Blatt	<input type="checkbox"/> 8-fach	Acht Bilder pro Blatt
<input type="checkbox"/> 2-fach	Zwei Bilder pro Blatt	<input type="checkbox"/> Übersicht	Viele kleine Bilder mit einheitlicher Größe pro Blatt
<input type="checkbox"/> 4-fach	Vier Bilder pro Blatt	<input type="checkbox"/> Collage	Bilder in verschiedenen Formaten auf einem Blatt



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Standardeinstellung [1-fach] wiederhergestellt.
- Sie können festlegen, dass der SELPHY-Drucker das konfigurierte Layout nach dem Ausschalten beibehält (📖24).
- Die Position der Bilder kann nicht festgelegt werden.
- Je nach konfiguriertem Layout werden die Bilder möglicherweise nicht mit den unter [Datum] (📖28), [Bild optimieren] (📖26), [Rote Augen korr.] (📖28), [Ränder] (📖24), [Glatte Haut] (📖27) oder [Helligkeit] (📖26) angegebenen Einstellungen gedruckt.
- Wenn Sie [Alle Bilder drucken] (📖19) mit ausgewählter [Übersicht] verwenden, können Sie alle Bilder auf der Speicherkarte als Übersicht drucken.

Kombinieren von Bildern verschiedener Größen (Collage)



- Verwenden Sie die Collage-Funktion, um Bilder verschiedener Größen automatisch anzuordnen.
- Auf einem einzigen Blatt kann eine Gruppe von bis zu 8 oder 20 Bildern gedruckt werden.
- Für das Drucken kann Papier im Postkartenformat (📖2) verwendet werden.



- Drücken Sie auf dem Bildschirm in Schritt 2 von „Konfigurieren der Einstellungen“ (📖23) die Tasten <▲><▼>, um [Seitenlayout] auszuwählen. Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um [📖 Collage] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Drücken Sie auf dem Bildschirm auf der linken Seite die Tasten <▲><▼>, um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um die Einstellungen zu ändern, und drücken Sie dann die Taste <↵>, um die Änderung zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste <↶> zweimal, um die Bildanzeige wiederherzustellen.



- Die Position der Bilder kann nicht festgelegt werden.
- Es kann einen Moment dauern, bis der Druckvorgang startet.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge


Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Optimale Ausdrücke mit automatischer Korrektur (Bild optimieren)



- Lassen Sie die Bilder für optimale Qualität automatisch korrigieren.
- Aus / An (Standard)



- Einige Bilder werden möglicherweise nicht korrekt angepasst.



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Standardeinstellung [An] wiederhergestellt.
- Wenn [Übersicht] in [Seitenlayout] (25) ausgewählt ist, wird die Option [Bild optimieren] nicht angewendet.
- Der Umfang der Korrekturen kann je nach Seitenlayout oder Papiergröße variieren.

Anpassen der Helligkeit



- Passen Sie die Helligkeit der Bilder zwischen -3 und $+3$ an.
- Wenn Sie höhere positive Werte wählen, werden die Bilder heller, höhere negative Werte machen die Bilder dunkler.



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Standardeinstellung [± 0] wiederhergestellt.
- Wenn [Übersicht] in [Seitenlayout] (25) ausgewählt ist, werden die Einstellungen für [Helligkeit] nicht angewendet.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Haut schön glatt aussehen lassen (Glatte Haut)

- Lassen Sie die Haut schön glatt erscheinen.
-  Aus (Standard) /  An

 • Unter Umständen können andere Bereiche außer der Haut korrigiert werden, sodass die Ergebnisse nicht wie erwartet sind.



- Die Standardeinstellung [ Aus] wird wiederhergestellt, wenn ein Druckauftrag beendet, der SELPHY-Drucker ausgeschaltet oder die Speicherkarte entfernt wird.
- Wenn [ Übersicht] in [Seitenlayout] ( 25) ausgewählt ist, wird die Option [Glatte Haut] nicht angewendet.

Ändern des Farbtons (My Colors)

- Wählen Sie bestimmte Farbtöne aus, um das Erscheinungsbild der Ausdrucke anzupassen, oder wählen Sie Sepia oder Schwarzweiß-Druck.

 Aus (Standard)	–	 Diafilm	Satte natürliche Farben, ähnlich denen eines Diafilms
 Kräftig	Lebendige Aufnahmen mit höherem Kontrast und Farbsättigung	 Sepia	Sepia-Ton
 Neutral	Gedämpfte Ausdrucke mit schwächerem Kontrast und Farbsättigung	 Schwarz / Weiß	Schwarzweiß



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Standardeinstellung [ Aus] wiederhergestellt.
- Einige Farboptionen können die Rote-Augen-Korrektur verhindern ( 28).

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN


Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Reduzieren des Rote-Augen-Effekts (Rote Augen korrigieren)

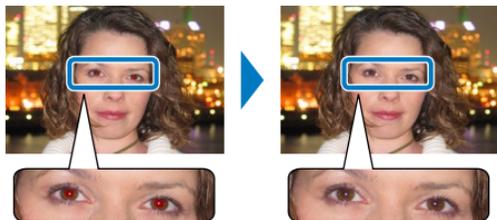

- Korrigieren Sie rote Augen in Bildern.
-  Aus (Standard) /  An

- ! • Die Rote-Augen-Korrektur kann fälschlicherweise auf andere Bildbereiche als die betroffenen Augen angewendet werden. Um dies zu vermeiden, stellen Sie nur für vom Rote-Augen-Effekt betroffene Bereiche [ An] ein.



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet oder die Speicherkarte entfernt, wird die Standardeinstellung [ Aus] wiederhergestellt.
- Rote Augen werden möglicherweise nicht erkannt oder nicht ausreichend korrigiert, wenn die Gesichter einen sehr großen oder kleinen Teil des Bildschirms einnehmen, auf sehr hellen oder sehr dunklen Gesichtern, auf seitlichen Aufnahmen oder aus einem schrägen Winkel, oder wenn ein Teil des Gesichts verdeckt ist.
- Rote-Augen-Korrektur wird nicht angewendet, wenn [Seitenlayout] ([25](#)) auf [ 2-fach], [ 4-fach], [ 8-fach] oder [ Übersicht] eingestellt ist.
- Genauso gilt, dass keine Rote-Augen-Korrektur angewendet wird, wenn [My Colors] ([27](#)) auf [ Sepia] oder [ Schwarz /Weiß] eingestellt ist.
- Der Umfang der Korrekturen kann je nach Zuschnitt, Seitenlayout oder Papiergröße variieren.

Drucken mit Datum (Datum)



- Fügen Sie beim Drucken das Aufnahmedatum hinzu.
-  Aus (Standard) /  An



- Um zu verhindern, dass das Datum zweimal auf Bildern angezeigt wird, die bereits von der Kamera beschriftet wurden, verwenden Sie [ Aus].



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Standardeinstellung [ Aus] wiederhergestellt.
- Das zu den Ausdrucken hinzugefügte Datum kann nicht geändert werden, da es von der Kamera bei der Aufnahme der Bilder zugewiesen wird.
- Zum Ändern der Datumsanzeige wählen Sie [Datumsformat] ([29](#)) aus.
- Das Datum wird nicht gedruckt, wenn [Seitenlayout] ([25](#)) auf [ Übersicht] oder [ Collage] festgelegt ist.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN


Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Ändern der Datumsanzeige (Datumsformat)

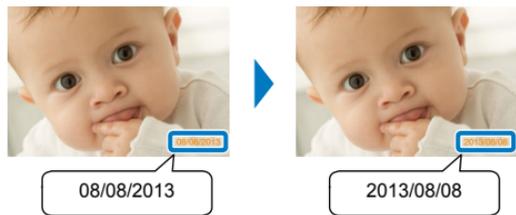

- Passen Sie beim Hinzufügen des Datums (📖28) das Datumsformat wie gewünscht an.
- MM/TT/JJJJ (Standard), TT/MM/JJJJ oder JJJJ/MM/TT



- Diese Einstellung wird beibehalten, auch wenn der SELPHY-Drucker ausgeschaltet wird oder die Speicherkarten entfernt werden.

Energiesparen (automatisches Abschalten)

- Der SELPHY-Drucker wird automatisch ausgeschaltet, wenn er sich länger als fünf Minuten im Leerlauf befindet.
- An (Standard) / Aus



- Wenn beim Drucken von mehreren Bildern ein nicht unterstütztes Bild (📖13) vorhanden ist, wird [Einige Bilder konnten nicht gedruckt werden! Vorgang abbrechen?] angezeigt und der Druckvorgang abgebrochen. Wenn [auto.Abschalt] [An] ist und der SELPHY-Drucker für eine Zeit von ca. 5 Minuten nicht verwendet wird, bricht SELPHY den Druckvorgang ab und schaltet sich aus. Wenn Sie den SELPHY-Drucker wieder einschalten, wird möglicherweise ein leeres Blatt ausgegeben. Dieses sollte jedoch nicht wiederverwendet werden (📖4). Nachdem der Druckvorgang beendet ist, verbraucht der SELPHY-Drucker weiterhin Akkustrom, falls er mit einem Akku (📖59) betrieben wird, bis die Energiespareinstellung wirksam wird.



- Der SELPHY-Drucker wird nicht automatisch ausgeschaltet, wenn er mit anderen Geräten über USB oder WLAN verbunden ist oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken über WLAN

In diesem Kapitel wird das drahtlose Drucken von Bildern beschrieben, die auf Wi-Fi®*1-kompatiblen Smartphones und Computern gespeichert sind.

- Dieser Drucker ist ein Wi-Fi-zertifiziertes Produkt. Sie können Bilder drahtlos von Smartphones*2, Tablets*2, Kameras*3 und Computern drucken, die Wi-Fi unterstützen.

*1 Wi-Fi ist ein Markenname, der die Interoperabilität von WLAN-Geräten zertifiziert.

*2 Erfordert die Installation der App Canon Easy-PhotoPrint auf Ihrem Smartphone oder Tablet. (Beim Drucken über eine AirPrint-kompatible Anwendung müssen Sie diese Anwendung nicht installieren (46).) Besuchen Sie die Canon-Website, um Anwendungsinformationen einschließlich der unterstützten Geräte und verfügbaren Funktionen zu erhalten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden Smartphones und Tablets in diesem Handbuch als „Smartphone“ bezeichnet.

*3 Geräte müssen mit DPS over IP, dem PictBridge-Standard für WLAN-Verbindungen, kompatibel sein.



- Lesen Sie vor der WLAN-Nutzung unbedingt die Informationen unter „WLAN-Sicherheitshinweise“ (62).
- Einige Funktionen sind beim Drucken über WLAN nicht verfügbar.



- Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden drahtlose Router und andere Basisstationen in diesem Handbuch als „Zugangspunkt“ bezeichnet.

Drucken über ein Smartphone	31
Nachfolgendes Drucken.....	33
Drucken von einer Kamera	34
Nachfolgendes Drucken.....	35
Drucken über einen Computer	36
Überprüfen der Kompatibilität des Zugangspunkts.....	36
Verbinden des Druckers mit dem Zugangspunkt.....	37
Nachfolgende Verbindungen.....	41
Vorbereiten des Computers.....	42
Drucken über den Computer.....	43
Weitere WLAN-Funktionen	44
Ändern der Verbindungsmethode.....	44

Deaktivieren von WLAN.....	44
Überprüfen der WLAN-Einstellungsinformationen.....	44
Ändern des Druckernamens.....	44
Festlegen des Kommunikationsprotokolls.....	44
Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen auf die Standardwerte.....	45
Eingeben von Informationen.....	45
Drucken über AirPrint	46
Vorbereitungen für AirPrint.....	46
Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch.....	46
Drucken über einen Computer.....	47
Falls Drucken über AirPrint nicht möglich ist.....	47

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken über ein Smartphone

Sie können sogar an Orten ohne Zugangspunkt direkt über ein Smartphone drucken, das drahtlos mit dem Drucker verbunden ist.

Beim Drucken über eine AirPrint-kompatible Anwendung müssen Sie außerdem keine spezielle Anwendung installieren (📖46).




1 Installieren Sie die erforderliche Anwendung auf Ihrem Smartphone.

- Bei Verwendung eines iPhone, iPad oder iPod touch besuchen Sie den App Store, um Canon Easy-PhotoPrint herunterzuladen und zu installieren.
- Bei Verwendung von Android-Geräten laden Sie Canon Easy-PhotoPrint von Google Play herunter und installieren die Anwendung.

2 Bereiten Sie den SELPHY-Drucker vor.

- Entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Setzen Sie eine Tintenpatrone und eine Papierkassette mit Papier in den SELPHY-Drucker ein. Details finden Sie unter „Erste Vorbereitungen“ (📖8).

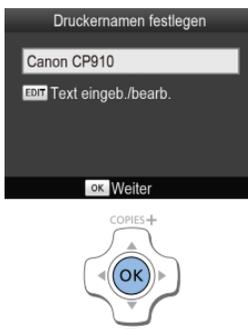

3 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste <☰>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Verbindungseinst.] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

4 Überprüfen Sie den Druckernamen.

- Überprüfen Sie den angezeigten Druckernamen, und drücken Sie die Taste <OK>.
- Wenn Sie Geräte über WLAN verbinden, wird dieser Name zur Identifizierung des Druckers auf dem Zielgerät angezeigt.
- Sie können den Druckernamen ändern, indem Sie die Taste EDIT drücken (📖44).

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckereinstellungen


Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



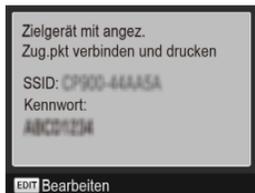

5 Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Direkte Verbindung] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

- Der links abgebildete Bildschirm wird angezeigt.
- Sie können das Kennwort ändern, indem Sie die Taste EDIT drücken (📖45).

6 Verwenden Sie Ihr Smartphone, um dem auf dem Druckerbildschirm angezeigten Netzwerk beizutreten.

- Wählen Sie in den WLAN-Einstellungen des Smartphones die auf dem Drucker angezeigte SSID (Netzwerkname) aus.
- Geben Sie das auf dem Drucker angezeigte Kennwort in das Kennwortfeld ein.



7 Verwenden Sie Ihr Smartphone zum Drucken.

- Starten Sie Canon Easy-PhotoPrint, wählen Sie Bilder aus, und drucken Sie.
- Wenn der Druckvorgang beginnt, wird der links abgebildete Bildschirm angezeigt.
- Trennen Sie nicht die Verbindung zwischen den Geräten, und schließen Sie die Anwendung nicht, während dieser Bildschirm angezeigt wird. Andernfalls werden die Bilder nicht richtig oder nicht vollständig gedruckt.
- Der Standby-Bildschirm auf der linken Seite wird nach Abschluss des Druckvorgangs angezeigt.



- Der Druckvorgang auf dem SELPHY-Drucker kann nicht durch Verwendung der Taste <↔> abgebrochen werden. Verwenden Sie das Smartphone, um den Druckvorgang zu stoppen.
- Sie können den Drucker ebenfalls über einen vorhandenen Zugangspunkt mit einem Smartphone verbinden. Verbinden Sie den Drucker und das Smartphone in diesem Fall mit demselben Zugangspunkt. Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem Zugangspunkt finden Sie unter „Verbinden des Druckers mit dem Zugangspunkt“ (📖37).
- Der Drucker ermöglicht nicht die Kommunikation zwischen den Geräten, die mit ihm verbunden sind.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Nachfolgendes Drucken

- Nachdem Sie die Verbindungseinstellungen abgeschlossen haben (📖31 – 32), wird der zweite Bildschirm (Standby-Bildschirm) in Schritt 7 auf 📖32 automatisch angezeigt, wenn Sie den Drucker einschalten. Um nach der Anzeige des Standby-Bildschirms zu drucken, verwenden Sie einfach das Smartphone, wie in den Schritten 6 und 7 auf 📖32 beschrieben.
- Während der Anzeige des Standby-Bildschirms können Sie die SSID und das Kennwort durch Drücken der Taste <OK> anzeigen. Sie können ebenfalls das Kennwort auf dem angezeigten Bildschirm durch Drücken der Taste EDIT ändern (📖45).
- Sie können sogar während des Standby Bilder auf einer Speicherkarte drucken, indem Sie die Karte einsetzen, um den Bildschirm in Schritt 4 auf 📖14 aufzurufen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken von einer Kamera



Sie können wie nachstehend beschrieben drucken, indem Sie den Drucker mit einer Kamera verbinden, die mit DPS over IP, dem PictBridge-Standard für WLAN-Verbindungen, kompatibel ist.

1 Bereiten Sie den SELPHY-Drucker vor.

- Entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Setzen Sie eine Tintenpatrone und eine Papierkassette mit Papier in den SELPHY-Drucker ein. Details finden Sie unter „Erste Vorbereitungen“ (48).

2 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste <MENU>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Verbindungseinst.] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

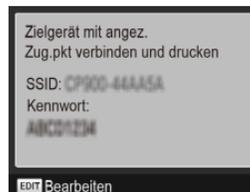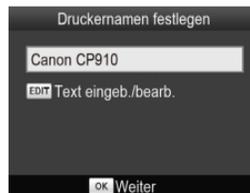

3 Überprüfen Sie den Druckernamen.

- Überprüfen Sie den angezeigten Druckernamen, und drücken Sie die Taste <OK>.
- Wenn Sie Geräte über WLAN verbinden, wird dieser Name zur Identifizierung des Druckers auf dem Zielgerät angezeigt.
- Sie können den Druckernamen ändern, indem Sie die Taste EDIT drücken (44).

4 Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Direkte Verbindung] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

- Der links abgebildete Bildschirm wird angezeigt.
- Sie können das Kennwort ändern, indem Sie die Taste EDIT drücken (45).

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckereinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang






5 Verwenden Sie die Kamera, um dem auf dem Druckerbildschirm angezeigten Netzwerk beizutreten.

- Wählen Sie in den WLAN-Einstellungen der Kamera die auf dem Drucker angezeigte SSID (Netzwerkname) aus.
- Geben Sie das auf dem Drucker angezeigte Kennwort in das Kennwortfeld ein.



6 Verwenden Sie die Kamera zum Drucken.

- Verwenden Sie die Kamera, um Bilder auszuwählen und zu drucken.
- Wenn der Druckvorgang beginnt, wird der links abgebildete Bildschirm angezeigt.
- Trennen Sie nicht die Verbindung zwischen den Geräten, während dieser Bildschirm angezeigt wird. Andernfalls werden die Bilder nicht richtig oder nicht vollständig gedruckt.
- Der Standby-Bildschirm links wird angezeigt, wenn die Verbindung zur Kamera getrennt ist.

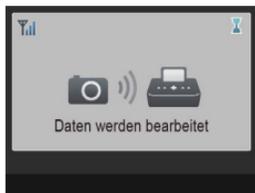

- Der Druckvorgang auf dem SELPHY-Drucker kann nicht durch Verwendung der Taste <↔> abgebrochen werden. Verwenden Sie die Digitalkamera, um den Druckvorgang zu stoppen.
- Sie können den Drucker ebenfalls über einen vorhandenen Zugangspunkt mit einer Kamera verbinden. Verbinden Sie den Drucker und die Kamera in diesem Fall mit demselben Zugangspunkt. Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem Zugangspunkt finden Sie unter „Verbinden des Druckers mit dem Zugangspunkt“ (📖37).
- Der Drucker ermöglicht nicht die Kommunikation zwischen den Geräten, die mit ihm verbunden sind.

Nachfolgendes Drucken

- Nachdem Sie die Verbindungseinstellungen abgeschlossen haben (📖34 – 35), wird der zweite Bildschirm (Standby-Bildschirm) in Schritt 6 automatisch angezeigt, wenn Sie den Drucker einschalten. Um nach der Anzeige des Standby-Bildschirms zu drucken, verwenden Sie einfach die Kamera, wie in den Schritten 5 und 6 beschrieben.
- Während der Anzeige des Standby-Bildschirms können Sie die SSID und das Kennwort durch Drücken der Taste <OK> anzeigen. Sie können ebenfalls das Kennwort auf dem angezeigten Bildschirm durch Drücken der Taste EDIT ändern (📖45).
- Sie können sogar während des Standby Bilder auf einer Speicherkarte drucken, indem Sie die Karte einsetzen, um den Bildschirm in Schritt 4 auf 📖14 aufzurufen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken über einen Computer

Überprüfen der Kompatibilität des Zugangspunkts

- Bevor Sie von einem Computer über WLAN drucken können, muss der Computer mit den zu versendenden Bildern mit einem Zugangspunkt verbunden werden.
- Verwenden Sie einen Zugangspunkt, der die folgenden WLAN-Standards unterstützt. Informationen zu den von Ihrem Zugangspunkt unterstützten Standards finden Sie im Benutzerhandbuch des Zugangspunkts.

Standards	IEEE 802.11b/g
Unterstützte Kanäle	1 – 11
Übertragungsmethoden	DSSS (IEEE 802.11b) und OFDM (IEEE 802.11g)
Sicherheit	Keine Sicherheit, WEP 64- und 128-Bit (Open-System-Authentifizierung), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) und WPA2-PSK (AES)

- Stellen Sie sicher, dass der Zugangspunkt WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt.

WPS-kompatible Zugangspunkte	Befolgen Sie zur Verbindungsherstellung die Anweisungen unter „WPS-kompatible Zugangspunkte“ (137)*.
Nicht WPS-fähige Zugangspunkte oder WPS-Unterstützung unbekannt	Überprüfen Sie folgende Informationen, und stellen Sie die Verbindung wie unter „Nicht WPS-fähige Zugangspunkte“ (139) beschrieben her. <ul style="list-style-type: none">- Netzwerkname (SSID/ESSID)- Netzwerkauthentifizierung/Datenverschlüsselung (Verschlüsselungsmethode oder -modus)- Kennwort (Netzwerkschlüssel)

* Es können keine WPS-Verbindungen zu Zugangspunkten hergestellt werden, für die die WEP-Sicherheit eingestellt wurde. Befolgen Sie zur Verbindungsherstellung die Anweisungen unter „Nicht WPS-fähige Zugangspunkte“ ([139](#)).



- Wenn Ihr Netzwerk von einem Systemadministrator verwaltet wird, bitten Sie den Administrator um Informationen zu Netzwerkeinstellungen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Verbinden des Druckers mit dem Zugangspunkt

Die Art der Verbindungsherstellung hängt davon ab, ob der Zugangspunkt WPS-kompatibel ist (📖37) oder nicht (📖39).

WPS-kompatible Zugangspunkte

1 Überprüfen Sie den Zugangspunkt.


- Stellen Sie sicher, dass der Zugangspunkt eingeschaltet und kommunikationsbereit ist.

2 Bereiten Sie den SELPHY-Drucker vor.

- Entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Setzen Sie eine Tintenpatrone und eine Papierkassette mit Papier in den SELPHY-Drucker ein (📖8 – 10).

3 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste <☰>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Verbindungseinst.] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

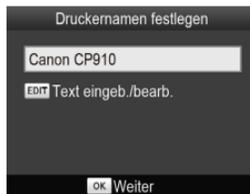

4 Überprüfen Sie den Druckernamen.

- Überprüfen Sie den angezeigten Druckernamen, und drücken Sie die Taste <OK>.
- Wenn Sie Geräte über WLAN verbinden, wird dieser Name zur Identifizierung des Druckers auf dem Zielgerät angezeigt.
- Sie können den Druckernamen ändern, indem Sie die Taste EDIT drücken (📖44).

5 Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Über WLAN-Netzwerk] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckereinstellungen


Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche


Anhang



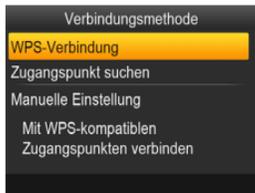


6 Wählen Sie die Methode für die Verbindung mit dem Zugangspunkt aus.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [WPS-Verbindung] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

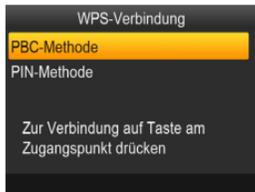

7 Wählen Sie die WPS-Verbindungsmethode aus.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [PBC-Methode] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

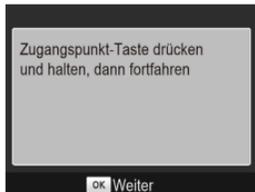

- Der links abgebildete Bildschirm wird angezeigt.



8 Halten Sie die Taste für die WPS-Verbindung am Zugangspunkt einige Sekunden lang gedrückt.

- Informationen dazu, wo sich die Taste befindet und wie lange sie gedrückt werden muss, finden Sie im Benutzerhandbuch des Zugangspunkts.

9 Stellen Sie die Verbindung her.

- Drücken Sie die Taste <OK> am Drucker.
- Auf dem Drucker wird zuerst [Verbinden] und dann [Mit Zugangspunkt verbunden] angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Drücken Sie die Taste <OK>.
- Der links abgebildete Bildschirm wird angezeigt, auf dem der Zugangspunktname angegeben ist.



- Wenn Sie in Schritt 7 [PIN-Methode] ausgewählt haben, legen Sie den auf dem Drucker angezeigten PIN-Code auf dem Zugangspunkt mithilfe des Computers fest, drücken Sie die Taste <OK> am Drucker, und fahren Sie mit Schritt 9 fort. Eine Anleitung zur Konfiguration von PIN-Codes finden Sie im Benutzerhandbuch des Zugangspunkts.
- Auf SELPHY-Druckern wird die WLAN-Signalstärke mithilfe von folgenden Symbolen angegeben.
[Signalstärke-Symbole] Hoch, [Signalstärke-Symbole] Mittel, [Signalstärke-Symbole] Niedrig, [Signalstärke-Symbole] Schwach, [Signalstärke-Symbole] Außer Reichweite

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Nicht WPS-fähige Zugangspunkte

1 Überprüfen Sie den Zugangspunkt.


- Stellen Sie sicher, dass der Zugangspunkt eingeschaltet und kommunikationsbereit ist.

2 Bereiten Sie den SELPHY-Drucker vor.

- Entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Setzen Sie eine Tintenpatrone und eine Papierkassette mit Papier in den SELPHY-Drucker ein (📖8 – 10).

3 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste <☰>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Verbindungseinst.] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

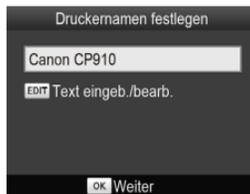

4 Überprüfen Sie den Druckernamen.

- Überprüfen Sie den angezeigten Druckernamen, und drücken Sie die Taste <OK>.
- Wenn Sie Geräte über WLAN verbinden, wird dieser Name zur Identifizierung des Druckers auf dem Zielgerät angezeigt.
- Sie können den Druckernamen ändern, indem Sie die Taste EDIT drücken (📖44).

5 Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Über WLAN-Netzwerk] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckereinstellungen



Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche


Anhang



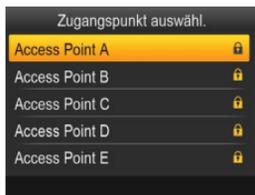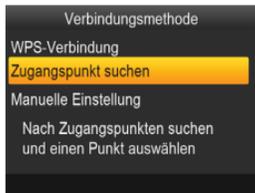

6 Wählen Sie die Methode für die Verbindung mit dem Zugangspunkt aus.

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Zugangspunkt suchen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Die in der näheren Umgebung gefundenen Zugangspunkte werden aufgelistet.

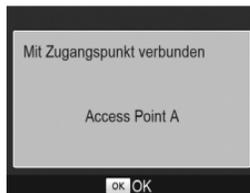

8 Geben Sie das Kennwort ein.

- Drücken Sie die Taste EDIT, um den Eingabebildschirm aufzurufen, und geben Sie dann das Kennwort ein (45).
- Drücken Sie die Taste <OK>.

9 Überprüfen Sie den Zugangspunkt.

- Wenn der Drucker mit dem Zugangspunkt verbunden ist, wird der links abgebildete Bildschirm angezeigt. Überprüfen Sie den angezeigten Zugangspunktnamen, und drücken Sie die Taste <OK>.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang





- Der links abgebildete Bildschirm wird angezeigt.



- Wenn in Schritt 7 ein ungeschützter Zugangspunkt ausgewählt und die Taste **<OK>** gedrückt wird, wird der Bildschirm in Schritt 9 angezeigt.
- Es werden bis zu 20 Zugangspunkte aufgelistet. Wird der gewünschte Zugangspunkt nicht aufgeführt, drücken Sie die Taste **<↵>**, und wählen Sie [Manuelle Einstellung] in Schritt 6 auf [40](#) aus, um den Zugangspunkt manuell anzugeben. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, und geben Sie die SSID, die Sicherheitseinstellungen und das Kennwort ein ([45](#)).
- Wenn Sie die WEP-Sicherheit verwenden und ein falsches Kennwort in Schritt 8 eingeben, fahren Sie mit Schritt 9 fort, wenn Sie die Taste **<OK>** und nach der Meldung erneut die Taste **<OK>** drücken. Es kann jedoch nicht gedrückt werden. Überprüfen Sie das Kennwort für den Zugangspunkt, und beginnen Sie ab Schritt 3 erneut mit der Herstellung einer Verbindung.
- Auf SELPHY-Druckern wird die WLAN-Signalstärke mithilfe von folgenden Symbolen angegeben.
[] Hoch, [] Mittel, [] Niedrig, [] Schwach, [] Außer Reichweite

Nachfolgende Verbindungen



- Nachdem der Drucker mit einem Zugangspunkt verbunden wurde, stellt der Drucker automatisch wieder eine Verbindung zum vorherigen Zugangspunkt her, wenn er eingeschaltet wird, und der links abgebildete Standby-Bildschirm wird angezeigt.
- Wenn die Verbindung fehlschlägt, beispielsweise weil der Zugangspunkt nicht eingeschaltet ist, wird [] angezeigt. Überprüfen Sie die Zugangspunkteinstellungen ([56](#)).
- Sie können sogar während des Standby Bilder auf einer Speicherkarte drucken, indem Sie die Karte einsetzen, um den Bildschirm in Schritt 4 auf [14](#) aufzurufen.
- Die automatische Verbindung zum Zugangspunkt beim Einschalten kann deaktiviert werden ([44](#)).

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge


Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Vorbereiten des Computers

Überprüfen der Umgebung Ihres Computers

SELPHY-Drucker können über WLAN eine Verbindung zu Computern herstellen, auf denen folgende Betriebssysteme ausgeführt werden.

	Windows	Macintosh
Betriebssystem	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
Freier Speicherplatz	Ca. 5 MB*	Ca. 7 MB*

* Für die Druckertreiberinstallation erforderlicher Speicherplatz. Der für das Funktionieren der Software und das Drucken benötigte Speicherplatz ist je nach Software und Druckdaten unterschiedlich.

Installieren des Druckertreibers (Windows)



1 Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker mit dem Zugangspunkt verbunden ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der links abgebildete Bildschirm auf dem SELPHY-Drucker angezeigt wird.

2 Beginnen Sie mit der Installation.

- Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Computer ein, und doppelklicken Sie auf das CD-Symbol unter [Computer] oder [Arbeitsplatz].
- Doppelklicken Sie auf den Ordner [Driver].



- Je nachdem, ob Ihr Computer ein 32-Bit- oder 64-Bit-System ist (wie unter [System] angezeigt), doppelklicken Sie auf den Ordner [32Bit] oder [64Bit]. Den Typ von [System] erfahren Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf [Computer] oder [Arbeitsplatz] klicken und [Eigenschaften] auswählen.
 - Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].
 - Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
 - Wenn das Fenster für die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ### 3 Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.
- Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie [Mit einem drahtlosen Netzwerk verwenden.] aus, und klicken Sie auf [Weiter].
- ### 4 Wählen Sie zum Abschließen des Installationsvorgangs den zu verbindenden Drucker aus.
- Wählen Sie den Drucker aus, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf [Weiter].
 - Der Druckertreiber wurde installiert.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN


Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



■ Installieren des Druckertreibers und Registrieren des Druckers (Macintosh)

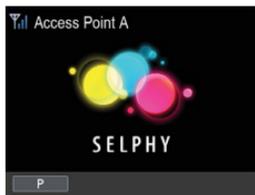

1 Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker mit dem Zugangspunkt verbunden ist.


- Vergewissern Sie sich, dass der links abgebildete Bildschirm auf dem SELPHY-Drucker angezeigt wird.

2 Installieren Sie den Druckertreiber.

- Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Computer ein, und doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch oder in der Seitenleiste auf das CD-Symbol.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner [Driver].
- Doppelklicken Sie auf [P].
- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckertreiber zu installieren.

3 Registrieren Sie den Drucker.

- Rufen Sie [Systemeinstellungen] ► [Drucken & Scannen] auf.
- Klicken Sie unter der Liste auf [+].
- Wenn ein Pop-up-Menü angezeigt wird, klicken Sie auf [Drucker oder Scanner hinzufügen] oder [Anderen Drucker oder Scanner hinzufügen].
- Wählen Sie den Drucker mit dem Namen „Canon CP910“ (Typ: „cnybm5cp“) aus, und klicken Sie auf [Hinzufügen].

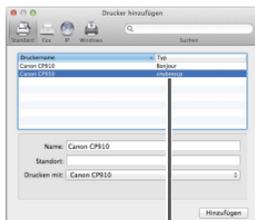

cnybm5cp

Drucken über den Computer

Verwenden Sie Fotosoftware, um wie nachfolgend beschrieben zu drucken.



1 Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker mit dem Zugangspunkt verbunden ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der links abgebildete Bildschirm auf dem SELPHY-Drucker angezeigt wird.

2 Rufen Sie das Druckdialogfeld auf.

- Starten Sie die Fotosoftware, wählen Sie die zu druckenden Bilder aus, und öffnen Sie das Druckdialogfeld.

- Wählen Sie als Zieldrucker [Canon (SELPHY) CP910 (WS)] aus.

3 Wählen Sie die Druckoptionen aus.

- Legen Sie das Papierformat entsprechend der Größe der Papierkassetten und Tintenpatronen im SELPHY-Drucker aus. Wählen Sie außerdem das Drucken mit oder ohne Rand als Option zu den aufgelisteten Papierformaten aus.
- Legen Sie die Druckausrichtung und die Anzahl an Ausdrucken nach Bedarf fest.

4 Drucken Sie.



- Der Druckvorgang auf dem SELPHY-Drucker kann nicht durch Verwendung der Taste <↵> abgebrochen werden. Verwenden Sie den Computer, um den Druckvorgang zu stoppen.
- Anweisungen für den Computer oder die Fotosoftware finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Weitere WLAN-Funktionen

Ändern der Verbindungsmethode

Sie können die Verbindungsmethode ändern, um sie an die Verwendung des Druckers anzupassen.

- Drücken Sie die Taste und dann die Tasten **<▲><▼>**, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [Verbindungsmethode] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um eine Verbindungsmethode auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.

Deaktivieren von WLAN

Deaktivieren Sie die WLAN-Verbindungen wie folgt.

- Drücken Sie die Taste und dann die Tasten **<▲><▼>**, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [WLAN] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [Deaktivieren] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Um die WLAN-Verbindungen erneut zu aktivieren, wiederholen Sie diese Schritte, und wählen Sie [Aktivieren] aus.

Überprüfen der WLAN-Einstellungsinformationen

Überprüfen Sie Druckerinformationen (einschließlich Druckernamen und IP-Adresse) wie folgt.

- Drücken Sie die Taste und dann die Tasten **<▲><▼>**, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [Einst. bestätigen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um Einstellungsinformationen zu überprüfen.
- Drücken Sie zum Beenden die Taste **<↵>**.

Ändern des Druckernamens

Ändern Sie den Druckernamen (39) wie folgt.

- Drücken Sie die Taste und dann die Tasten **<▲><▼>**, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [Sonstige Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [Druckernamen festlegen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Taste **EDIT**, um den Eingabebildschirm aufzurufen, und geben Sie dann einen neuen Druckernamen ein (45).

Festlegen des Kommunikationsprotokolls

Wählen Sie die IP-Version aus.

1 Wählen Sie die IP-Version aus.

- Drücken Sie die Taste und dann die Tasten **<▲><▼>**, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [Sonstige Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um [IPv4/IPv6-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Drücken Sie die Tasten **<▲><▼>**, um die Version auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
- Überprüfen Sie die angezeigten Informationen, und drücken Sie die Taste **<OK>**.
- Fahren Sie bei Auswahl von [IPv4] mit Schritt 2 fort.
- Wenn Sie [IPv6] ausgewählt haben, ist die Einrichtung jetzt abgeschlossen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckereinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



2 Wählen Sie die automatische oder die manuelle Konfiguration der IP-Adresse aus.

- Wählen Sie zur automatischen Konfiguration der IP-Adresse [Auto] aus, und drücken Sie die Taste <OK>. Die Einrichtung ist abgeschlossen.
- Wählen Sie zur manuellen Eingabe der IP-Adresse [Manuell] aus, und drücken Sie die Taste <OK>. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Geben Sie die IP-Adresse ein.

- Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um den Cursor zu bewegen, drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um den Wert anzugeben, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

4 Geben Sie die Subnetzmaske ein.

- Drücken Sie die Tasten <◀><▶>, um den Cursor zu bewegen, drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um den Wert anzugeben, und drücken Sie dann die Taste <OK>.

5 Überprüfen Sie die Einstellungen.

- Überprüfen Sie die angezeigten Einstellungsdetails, und drücken Sie die Taste <OK>.


Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen auf die Standardwerte

Setzen Sie WLAN-Einstellungen wie Druckernamen, Zugangspunktinformationen und Kennwort wie folgt zurück.

- Drücken Sie die Taste <☰> und dann die Tasten <▲><▼>, um [WLAN-Einstellungen] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste <OK>.
- Drücken Sie die Tasten <▲><▼>, um [Einstellungen zurücksetzen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Bestätigen Sie den Vorgang durch Drücken der Taste <OK>.

Eingeben von Informationen

Drücken Sie bei der Eingabe von Druckernamen, Kennwort oder anderen Informationen die Taste EDIT, um den Eingabebildschirm aufzurufen.

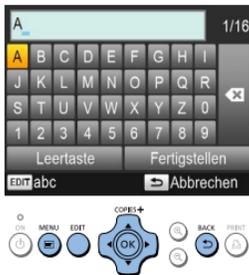

Eingeben von Informationen

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼><◀><▶>, um einen Buchstaben, eine Zahl oder ein Symbol auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>. Wählen Sie zur Eingabe eines Leerzeichens [Leertaste] aus, und drücken Sie die Taste <OK>.

Löschen von Informationen

- Drücken Sie die Tasten <▲><▼><◀><▶>, um [✖] auszuwählen, und drücken Sie die Taste <OK>.

Wechseln zwischen Eingabemodi

- Drücken Sie mehrmals die Taste EDIT, um von Groß- zu Kleinbuchstaben und dann zu Symbolen zu wechseln.

Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm

- Um die Eingabe zu bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Tasten <▲><▼><◀><▶>, um [Fertigstellen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <OK>.
- Um die Eingabe abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Taste <↶>.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge


Druckereinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken über AirPrint

Mit AirPrint können Sie direkt von einem Apple-Gerät (z. B. iPad, iPhone, iPod touch, oder Macintosh-Computer) drucken, ohne zuvor einen Druckertreiber oder eine spezielle Anwendung zu installieren.

AirPrint kann auf folgenden Geräten verwendet werden.

- iPad (alle Modelle)*
- iPhone (3GS oder neuer)*
- iPod touch (dritte Generation oder neuer)*
- Macintosh-Computer (mit OS X 10.7 – 10.8)

* Stellen Sie sicher, dass die neueste Version von iOS installiert ist.

Vorbereitungen für AirPrint

Ohne Zugangspunkt

Sie können sogar ohne Zugangspunkt direkt über ein Apple-Gerät drucken, das drahtlos mit dem Drucker verbunden ist.

Verbinden Sie die Geräte, wie in den Schritten 2 – 6 unter „Drucken über ein Smartphone“ (📖31 – 32) beschrieben.

Mit Zugangspunkt

Verbinden Sie den Drucker und das Apple-Gerät mit demselben Zugangspunkt.

Die Art der Verbindungsherstellung hängt davon ab, ob der Zugangspunkt WPS-kompatibel ist (📖37) oder nicht (📖39). Folgen Sie einer dieser Vorgehensweisen, um eine Verbindung herzustellen.

Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch

1 Wählen Sie [Drucken].

- Tippen Sie in der Anwendung auf Ihrem Apple-Gerät auf , und tippen Sie in den angezeigten Menüoptionen auf [Drucken].

2 Konfigurieren Sie die Druckeroptionen.

- Wählen Sie unter [Drucker] den Eintrag [Canon CP910] aus.
- Legen Sie die Anzahl der Ausdrücke fest.

3 Drucken Sie.

- Tippen Sie zum Drucken auf [Drucken].



- Abhängig von der AirPrint-Kompatibilität der Anwendung wird [Druckeroptionen] möglicherweise nicht in Schritt 2 angezeigt. Wenn die Druckeroptionen nicht verfügbar sind, kann nicht über die Anwendung gedruckt werden.



- Um während des Druckvorgangs einen anderen Vorgang auszuführen, drücken Sie die Taste Home (Start) zweimal. Das Symbol [Druckzentrale] wird angezeigt.
 - So überprüfen Sie den Status:
Tippen Sie auf das Symbol [Druckzentrale].
 - So brechen Sie den Druckvorgang ab:
Tippen Sie auf das Symbol [Druckzentrale] und dann auf [Drucken abbrechen].

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckereinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche


Anhang



Drucken über einen Computer

Hinzufügen des Druckers zur Druckerliste auf dem Computer

Nachdem Sie den Drucker und den Computer mit demselben Zugangspunkt verbunden haben, registrieren Sie den Drucker wie folgt auf dem Computer.

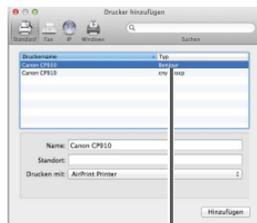

Bonjour

- Rufen Sie [Systemeinstellungen] ► [Drucken & Scannen] auf.
- Klicken Sie unter der Liste auf [+].
- Wenn ein Pop-up-Menü angezeigt wird, klicken Sie auf [Drucker oder Scanner hinzufügen] oder [Anderen Drucker oder Scanner hinzufügen].
- Wählen Sie den Drucker mit dem Namen „Canon CP910“ (Typ: „Bonjour“) aus, wählen Sie „AirPrint Printer“ unter [Drucken mit] aus, und klicken Sie dann auf [Hinzufügen].

Drucken

1 Rufen Sie das Druckdialogfeld auf.

- Starten Sie die Fotosoftware, wählen Sie die zu druckenden Bilder aus, und öffnen Sie das Druckdialogfeld.
- Wählen Sie als Zieldrucker [Canon CP910] aus.

2 Wählen Sie die Druckoptionen aus.

- Geben Sie das Papierformat, die Ausrichtung und die Anzahl der Ausdrucke an.
- Wählen Sie zum Drucken im P-Format die Option [Postkarte] aus.
- Um im C-Format zu drucken, wählen Sie als Papierformat [Benutzerdefiniert] aus, und geben Sie in den Größeneinstellungen 54 mm für die Breite und 86 mm für die Höhe an.

3 Drucken Sie.

- Klicken Sie zum Drucken auf [Drucken].

Falls Drucken über AirPrint nicht möglich ist

Wenn Sie nicht drucken können, überprüfen Sie Folgendes.

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, versuchen Sie, ihn neu zu starten, um das Problem zu beheben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker über WLAN mit demselben Zugangspunkt wie das Apple-Gerät verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob Papierkassette und Tintenpatrone richtig eingesetzt sind.
- Entfernen Sie Speicherkarten, USB-Flashspeicher und USB-Kabel.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Drucker keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
- Wenn Sie über einen Computer drucken, registrieren Sie den Drucker auf dem Computer, nachdem Sie den Drucker mit dem Zugangspunkt verbunden haben (📖37).
- Versuchen Sie, die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen (📖45) und die Verbindung erneut herzustellen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, drucken Sie mit einer anderen Druckmethode (📖31, 34, 36), um sicherzustellen, dass der Drucker ordnungsgemäß drucken kann. Wenn das Drucken immer noch nicht möglich ist, lesen Sie die Informationen unter „Fehlersuche“ (📖53).



- Nach dem Einschalten des Druckers kann es einige Minuten dauern, bis die WLAN-Kommunikation möglich ist. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Zugangspunkt verbunden ist (📖41), bevor Sie versuchen zu drucken.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken per USB-Kabel

In diesem Kapitel wird der Anschluss an eine Kamera oder einen Computer über USB-Kabel beschrieben.

Drucken über einen Computer	49
Vorbereiten des Computers	49
Drucken über den Computer.....	50

Drucken von einer Kamera	52
Drucken mit den Kameraeinstellungen (DPOF Druck)	52

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken über einen Computer

Hier finden Sie eine Anleitung mit Windows 7 und Mac OS X 10.7 als Beispiel.

Vorbereiten des Computers

Was Sie benötigen

- Computer
- Im Lieferumfang enthaltene CD-ROM (SELPHY CP910 Solution Disk, )
- USB-Kabel, 2,5 m oder kürzer, separat erhältlich (SELPHY-Anschluss: Mini-B)

Systemanforderungen

	Windows	Macintosh
Betriebssystem	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
Freier Speicherplatz	Ca. 5 MB*	Ca. 7 MB*

* Für die Druckertreiberinstallation erforderlicher Speicherplatz. Der für das Funktionieren der Software und das Drucken benötigte Speicherplatz ist je nach Software und Druckdaten unterschiedlich.

Installieren des Druckertreibers (Windows)

1 Beginnen Sie mit der Installation.

- Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Computer ein, und doppelklicken Sie auf das CD-Symbol unter [Computer] oder [Arbeitsplatz].
- Doppelklicken Sie auf den Ordner [Driver].
- Je nachdem, ob Ihr Computer ein 32-Bit- oder 64-Bit-System ist (wie unter [System] angezeigt), doppelklicken Sie auf den Ordner [32Bit] oder [64Bit].
Den Typ von [System] erfahren Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf [Computer] oder [Arbeitsplatz] klicken und [Eigenschaften] auswählen.
- Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].
- Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- Wenn das Fenster für die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2 Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.

- Windows 7 oder Windows 8: Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie [Mit einer USB-Verbindung verwenden.] aus, und klicken Sie auf [Weiter].



Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen


Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



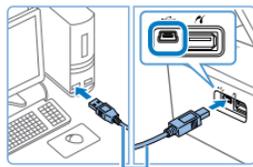

USB-Kabel
(separat erhältlich)



3 Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, bereiten Sie den Drucker vor, und verbinden Sie ihn mit dem Computer.

- Schalten Sie den SELPHY-Drucker aus, und entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Setzen Sie eine Tintenpatrone und eine Papierkassette mit Papier in den SELPHY-Drucker ein (☞ 8 – 10).
- Verwenden Sie für den Anschluss des SELPHY-Druckers an den Computer das USB-Kabel. Informationen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers oder des Kabels.

4 Schalten Sie den Drucker ein, um den Installationsvorgang abzuschließen.

- Drücken Sie die Taste <⏻>, um den SELPHY-Drucker einzuschalten.
- Der Druckertreiber wurde installiert.

■ Installieren des Druckertreibers (Macintosh)

- Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Computer ein, und doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch oder in der Seitenleiste auf das CD-Symbol.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner [Driver].
- Doppelklicken Sie auf [☞].
- Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Drucken über den Computer

1 Bereiten Sie den SELPHY-Drucker vor.

- Entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Setzen Sie eine Tintenpatrone und eine Papierkassette mit Papier in den SELPHY-Drucker ein (☞ 8 – 10).
- Wenn Drucker und Computer noch nicht miteinander verbunden sind, schalten Sie den Drucker vorübergehend aus, verbinden Sie ihn über USB mit dem Computer (☞ 50), und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

2 Rufen Sie das Druckdialogfeld auf.

- Starten Sie die Fotosoftware, wählen Sie die zu druckenden Bilder aus, und öffnen Sie das Druckdialogfeld.
- Wählen Sie als Zieldrucker [Canon (SELPHY) CP910] aus.

3 Wählen Sie die Druckoptionen aus.

- Legen Sie das Papierformat entsprechend der Größe der Papierkassetten und Tintenpatronen im SELPHY-Drucker aus. Wählen Sie außerdem das Drucken mit oder ohne Rand als Option zu den aufgelisteten Papierformaten aus.
- Legen Sie die Druckausrichtung und die Anzahl an Ausdrucken nach Bedarf fest.

4 Drucken Sie.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang





- Der Druckvorgang auf dem SELPHY-Drucker kann nicht durch Verwendung der Taste <↵> abgebrochen werden. Um den Druckvorgang abzubrechen, löschen Sie den Druckauftrag im Computer.
- Bei Anschluss über einen USB-Hub an den Computer funktioniert der Drucker unter Umständen nicht richtig.
- Wenn andere USB-Geräte (mit Ausnahme einer USB-Maus oder USB-Tastatur) gleichzeitig mit dem SELPHY-Drucker verwendet werden, funktioniert dieser möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Trennen Sie in diesem Fall die anderen USB-Geräte von Ihrem Computer, und schließen Sie den Drucker erneut an.
- Solange der Drucker an einem USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist, darf der Computer nicht in den Standby-Modus (oder Energiesparmodus) schalten. Sollte der Computer trotzdem in den Standby-Modus schalten, während der Drucker über USB-Kabel angeschlossen ist, wechseln Sie wieder in den normalen Betriebsmodus, ohne das USB-Kabel vom Computer zu trennen. Wenn die Wiederherstellung fehlschlägt, starten Sie den Computer neu.
- Anweisungen für den Computer oder die Fotosoftware finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.



- Falls eine Fehlermeldung auf dem SELPHY-Drucker angezeigt wird, überprüfen Sie, ob auch auf dem Computer Fehlermeldungen angezeigt werden (im Schreibtisch-Modus). Die Meldungen werden automatisch ausgeblendet, sobald Sie das angegebene Problem behoben haben.
- Wird eine Fehlermeldung auf dem Computer angezeigt, können Sie auch auf [Abbrechen] klicken, um den Druckvorgang abzubrechen.
- Macintosh: Falls [Canon CP910] nicht als Zieldrucker verfügbar ist, registrieren Sie den Drucker wie folgt auf dem Computer.
 - ① Rufen Sie [Systemeinstellungen] ► [Drucken & Scannen] (oder [Drucken & Faxen]) auf.
 - ② Klicken Sie unter der Liste auf [+].
 - ③ Wählen Sie [Canon CP910] aus.
 - ④ Klicken Sie auf [Hinzufügen].

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang




Drucken von einer Kamera

Indem Sie eine PictBridge-kompatible Kamera anschließen, können Sie Bilder auf der Kamera auswählen und drucken. Für diese Druckanleitung wird als Beispiel eine Kompaktdigitalkamera von Canon verwendet. Falls Ihre Kamera anders betrieben wird, lesen Sie die Hinweise im Benutzerhandbuch der Kamera.

1 Bereiten Sie den SELPHY-Drucker vor.

- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte in den SELPHY-Drucker eingesetzt ist.

2 Schließen Sie den SELPHY-Drucker über das USB-Kabel an die Kamera an (📖49).

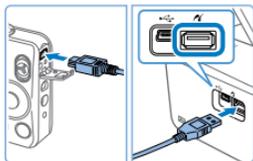

3 Schalten Sie den SELPHY-Drucker und dann die Kamera ein, und rufen Sie die Wiedergabefunktion auf.

- Manche Kameras zeigen das Symbol  an.

4 Wählen Sie die gewünschten Bilder auf der Kamera aus und bereiten Sie den Druck vor.

- Verwenden Sie die Digitalkamera, um den Druckvorgang zu starten.
- Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den SELPHY-Drucker und die Kamera aus, und ziehen Sie anschließend das Kabel ab.



- Der Druckvorgang auf dem SELPHY-Drucker kann nicht durch Verwendung der Taste <↔> abgebrochen werden. Verwenden Sie die Digitalkamera, um den Druckvorgang zu stoppen.
- Dieses Produkt verwendet die PictBridge-Technologie zum Drucken über USB. Die technischen Standards von PictBridge ermöglichen den direkten Anschluss von Kameras, Druckern und anderen Geräten für einfaches Drucken. Dieses Produkt entspricht dem Standard „DPS over IP“, mit dem PictBridge in Netzwerkumgebungen verwendet werden kann.

Drucken mit den Kameraeinstellungen (DPOF Druck)

Wenn Sie eine Speicherkarte mit DPOF-Informationen einsetzen, die auf der Kamera konfiguriert wurden, wird [Verbleibende DPOF Bilder / Bilder drucken?] angezeigt. Um die auf der Kamera festgelegten Druckinformationen zu überprüfen, drücken Sie die Taste <OK>, und um alle betreffenden Bilder gleichzeitig auszudrucken, drücken Sie die Taste <🖨️>.



- Eine Anleitung zur Konfiguration der DPOF-Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Datum und Dateinummer sind festgelegte DPOF-Einstellungen der Kamera, die auf dem SELPHY-Drucker nicht geändert werden können.
- Bilder, die mit dem [Drucklayout] [Standard] auf Canon-Kameras vorbereitet wurden, werden entsprechend den Einstellungen unter „Anpassen der Einstellungen“ (📖23 – 29) gedruckt.
- Sie können auch die auf der Kamera vorgenommenen Einstellungen anzeigen, indem Sie die Taste <📄> drücken, [DPOF Druck] auswählen und dann die Taste <OK> drücken. [DPOF Druck] wird jedoch nur angezeigt, wenn eine in der Kamera konfigurierte Speicherkarte eingesetzt wird.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Fehlersuche

Befolgen Sie diese Tipps zur Fehlerbehebung, falls ein Problem mit dem SELPHY-Drucker auftritt. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Canon-Kundendienst.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang

Stromversorgung.....	54
Bildschirm.....	54
Drucken.....	54

Papier.....	55
WLAN.....	56
Fehlermeldungen.....	57



Stromversorgung

SELPHY-Drucker kann nicht eingeschaltet werden

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist und richtig in der Steckdose steckt (10).
- Halten Sie die Taste <⏻> gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird (12).
- Wenn Sie den Akku NB-CP2L und das Akku-Ladegerät CG-CP200 (beide separat erhältlich) verwenden, überprüfen Sie, ob der Akku aufgeladen und korrekt eingesetzt ist und ob das Kabel richtig angeschlossen ist.

Bildschirm

[?] wird statt Bildern angezeigt

- Es ist keine Anzeige möglich, weil es keine Miniaturansicht für das Bild gibt. Sie können das Bild vor dem Drucken überprüfen, indem Sie die Taste <🔍> für die Anzeige im Vollbildmodus verwenden.

Drucken

Drucken nicht möglich

- Vergewissern Sie sich, dass der SELPHY-Drucker eingeschaltet ist (12).
- Überprüfen Sie, ob Papierkassette und Tintenpatrone richtig eingesetzt sind (10).
- Die Farbfolie darf nicht lose sein (8).
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Spezialpapier für den SELPHY-Drucker verwenden (9).
- Tauschen Sie ggf. die Tintenpatrone aus oder füllen Sie die Papierkassette nach (15).
- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Kombination aus Papier, Papierkassette und Tintenpatrone verwenden (8).
- Der SELPHY-Drucker hält zwischendurch den Druck an, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird; dies stellt aber kein Problem dar. Warten Sie, bis der Drucker abgekühlt ist. Wenn fortlaufend gedruckt wird, bei hohen Umgebungstemperaturen oder wenn die hintere Lüftungsöffnung (5) des SELPHY-Druckers verdeckt ist, kann der Drucker zwischendurch den Druck anhalten, sodass der Druckvorgang länger dauert.

Bilder können nicht von der Speicherkarte oder dem USB-Flashspeicher angezeigt/gedruckt werden

- Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte vollständig in den richtigen Steckplatz eingesetzt ist und das Etikett nach oben zeigt (13, 14).
- Stellen Sie sicher, dass der USB-Flashspeicher vollständig eingesetzt ist und in die richtige Richtung zeigt (16).
- Überprüfen Sie, ob das Bildformat unterstützt wird (13).
- Vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte, die einen Adapter erfordert, nicht ohne den entsprechenden Adapter eingesetzt wurde (13).

Drucken über Kamera nicht möglich

- Überprüfen Sie, ob die Kamera PictBridge unterstützt (52).
- Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker und die Kamera korrekt angeschlossen sind (52).
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku der Kamera genügend aufgeladen ist. Wenn der Akku leer ist, ersetzen Sie ihn durch einen vollständig aufgeladenen oder neuen Akku.

Drucken über Computer nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass der Druckertreiber korrekt installiert wurde (49).
- Entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Wenn Sie über WLAN drucken, stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker und der Computer ordnungsgemäß mit dem Zugangspunkt verbunden sind (37).
- Falls Sie über USB drucken, stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker über das USB-Kabel direkt an den Computer angeschlossen ist (50).
- Windows: Der Drucker darf nicht offline sein. Falls doch, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und beenden Sie den Offline-Modus.
- Macintosh: Vergewissern Sie sich, dass Sie den SELPHY-Drucker zur Druckerliste hinzugefügt haben (43).

Kein Datum beim Drucken über Speicherkarte oder USB-Flashspeicher

- Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker zum Drucken des Datums eingerichtet ist (28). Beim DPOF-Druck wird das Drucken des Datums in der Kamera konfiguriert.

Kein Datum beim Drucken von der Kamera

- Vergewissern Sie sich, dass die Datumseinstellung in der Kamera aktiviert ist. Bei Verwendung der standardmäßigen Kameraeinstellungen wird die Datumseinstellung des SELPHY-Druckers verwendet.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge


Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Schlechte Druckqualität

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz auf der Farbfolie oder dem Papier befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass sich kein Staub im Inneren des SELPHY-Druckers befindet (📖62).
- Auf dem SELPHY-Drucker darf sich kein Kondenswasser bilden (📖62).
- Stellen Sie sicher, dass sich der SELPHY-Drucker nicht in der Nähe von Quellen elektromagnetischer Strahlung oder starken Magnetfeldern befindet (📖10).

Gedruckte Farben entsprechen nicht den Farben auf dem Bildschirm

- Computerbildschirme haben eine andere Methode zur Farbentwicklung als Drucker. Die Farben können auch je nach Intensität und Farbtemperatur der Beleuchtung der Monitorumgebung sowie der Monitorfarbkalibrierung unterschiedlich aussehen.

Einzelne Bilder werden verkleinert in nur einer Layoutposition gedruckt

- Ändern Sie die Einstellungen für [Seitenlayout] (📖25). Wenn in [Seitenlayout] ein anderes Layout als [1-fach] ausgewählt ist, werden einzelne Bilder in einer Layoutposition pro Blatt gedruckt, wenn Sie von einer Kamera oder einem anderen Gerät drucken, das jeweils nur ein Bild senden kann.

Papier

Das Papier passt nicht in die Kassette

- Vergewissern Sie sich, dass die Papiergröße dem Format der Papierkassette entspricht (📖2).

Probleme mit der Papierzufuhr oder häufiger Papierstau

- Überprüfen Sie, ob Papier und Kassette richtig eingesetzt sind (📖9, 10).
- Stellen Sie sicher, dass nicht mehr als 18 Bögen in der Kassette eingelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass sich nicht mehr als 18 Ausdrücke auf der Papierkassette ansammeln.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Spezialpapier für den SELPHY-Drucker verwenden (📖9).

Es wird nicht die richtige Anzahl gedruckt (Papier bleibt übrig, nachdem die Tinte leer ist)

- Papier kann übrig bleiben, wenn die Tinte zuvor zur Neige geht (📖16).

Papierstau

- Falls das Papier vorne oder hinten aus der Papierausgabe (📖5) herausragt, ziehen Sie es vorsichtig heraus. Wenn Sie das Papier nicht durch vorsichtiges Ziehen entfernen können, versuchen Sie es nicht mit Gewalt. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wiederholen Sie dies, bis das Papier ausgegeben wird. Falls Sie den Drucker während des Druckvorgangs versehentlich ausschalten, starten Sie ihn neu und warten Sie, bis das Papier ausgeworfen wurde. Falls das Papier festklemt und nicht entfernt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Canon-Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das verklemtte Papier mit Gewalt zu entfernen, da dies den Drucker beschädigen kann.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge


Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



WLAN

Verwenden Sie den Drucker nicht in der Nähe von WLAN-Störquellen, wie Mikrowellen, Bluetooth-Geräten oder anderen Geräten, die das 2,4-GHz-Frequenzband verwenden.

SSID (Netzwerkname) des Druckers wird beim Verbinden mit einer Kamera oder einem Smartphone nicht angezeigt

- Wählen Sie [Direkte Verbindung] als Verbindungsmethode aus (🔗32, 34).
- Stellen Sie den Drucker in der Nähe der Kamera oder des Smartphones auf, und achten Sie darauf, dass sich zwischen diesen keine Hindernisse befinden.

Zugangspunkt wird nicht auf dem Drucker angezeigt Der Drucker kann nicht mit dem Zugangspunkt verbunden werden

- Wählen Sie als Verbindungsmethode [Über WLAN-Netzwerk] aus (🔗37).
- Stellen Sie sicher, dass der Zugangspunkt eingeschaltet und kommunikationsbereit ist. Anweisungen zur Überprüfung finden Sie im Benutzerhandbuch des Zugangspunkts.
- Falls viele Zugangspunkte vorhanden sind, der gewünschte Zugangspunkt jedoch nicht aufgeführt ist, stellen Sie die Verbindung über WPS (🔗37) oder manuell (🔗41) her.
- Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Zugangspunkts auf, und achten Sie darauf, dass sich zwischen diesen keine Hindernisse befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das Kennwort richtig ist, und stellen Sie die Verbindung erneut her.
- Vergewissern Sie sich, dass der Zugangspunkt einen Kanal zwischen 1 und 11 verwendet. Es ist empfehlenswert, einen Kanal in diesem Bereich manuell festzulegen, anstatt den Kanal automatisch zuweisen zu lassen. Anweisungen zur Überprüfung oder Anpassung der Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Zugangspunkts.
- Filtert der Zugangspunkt die Kommunikation mithilfe eines IP- oder MAC-Adressenfilters, registrieren Sie die Druckerinformationen am Zugangspunkt, die beim Überprüfen der Einstellungen angezeigt werden (🔗44). Versuchen Sie ebenfalls, Isolierungs- und Privacy Separator-Funktionen für den Zugangspunkt zu deaktivieren. Anweisungen zur Überprüfung oder Anpassung der Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Zugangspunkts.
- Legen Sie die IP-Adresse in WEP-Netzwerken ohne DHCP manuell fest (🔗44).

Verbindung über WLAN nicht möglich

- Starten Sie den SELPHY-Drucker neu. Kann die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden, überprüfen Sie die Einstellungen des Zugangspunkts oder des anderen Geräts, über das die WLAN-Verbindung hergestellt werden soll.
- Falls die Verbindung nicht über [WPS-Verbindung] hergestellt werden kann, versuchen Sie, sie über [Zugangspunkt suchen] (🔗39) oder [Manuelle Einstellung] (🔗41) herzustellen.

Verbindung zum Zugangspunkt möglich, aber Drucken nicht möglich

- Entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Das Drucken ist nicht möglich, wenn der Drucker bereits einen Auftrag von einem anderen Gerät druckt oder er mit einer Kamera verbunden ist.
- Installieren Sie beim Drucken von einem Smartphone Canon Easy-PhotoPrint (🔗31).
- Stellen Sie sicher, dass die zum Drucken verwendete Kamera, das Smartphone oder der Computer mit demselben Zugangspunkt wie der SELPHY-Drucker verbunden ist.
- Überprüfen Sie das Kennwort für den Zugangspunkt, und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen (🔗41).
- Wird nach der Eingabe des richtigen Kennworts und Drücken der Taste <OK> eine Meldung angezeigt (🔗41), überprüfen Sie, ob die DHCP-Serverfunktion am Zugangspunkt aktiviert ist, und stellen Sie sicher, dass die Verbindungseinstellungen am SELPHY-Drucker, wie z. B. die IP-Adresse, richtig sind (🔗44).

Druckvorgang dauert zu lange oder WLAN-Verbindung wurde getrennt

- Verwenden Sie den Drucker nicht in der Nähe von WLAN-Störquellen, wie Mikrowellen, Bluetooth-Geräten oder anderen Geräten, die das 2,4-GHz-Frequenzband verwenden. Beachten Sie, dass die Bildübertragung selbst bei Anzeige von [Til] einige Zeit dauern kann.
- Stellen Sie den Drucker bei direkten Verbindungen (🔗31, 34) in der Nähe der Kamera oder des Smartphones auf, und achten Sie darauf, dass sich zwischen diesen keine Hindernisse befinden.
- Stellen Sie den Drucker bei Verbindungen über einen Zugangspunkt (🔗37) in der Nähe des Zugangspunkts auf, und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Drucker und Zugangspunkt befinden.

Verbindung über WLAN vom Computer nicht möglich

- Überprüfen Sie die Version des Betriebssystems, um sicherzustellen, dass Sie Windows 8, Windows 7 SP1 oder Mac OS X 10.6.8 – 10.8 verwenden.
- Installieren Sie einen Treiber.
- Aktivieren Sie [Netzwerkerkennung] unter Windows.
- Registrieren Sie den Drucker unter OS X auf dem Computer (🔗43).

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge


Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Beim Verbinden einer Kamera oder eines Smartphones wird eine Meldung angezeigt

- Mit [Direkte Verbindung] können bis zu 10 Geräte gleichzeitig verbunden werden. Wenn Sie versuchen, mehr als 10 Geräte zu verbinden, wird eine Meldung angezeigt. Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen einem verbundenen Gerät und dem Drucker über das Gerät, drücken Sie die Taste <OK> am Drucker zum Löschen der Meldung, und stellen Sie dann eine neue Verbindung über das gewünschte Gerät mit dem Drucker her. Wenn die Verbindung nicht über eines der verbundenen Geräte getrennt werden kann, schalten Sie den Drucker vorübergehend aus, um alle Geräte vom Drucker zu trennen, und schalten ihn dann wieder ein.

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen weisen auf Probleme mit dem SELPHY-Drucker hin. Falls die Fehlermeldungen Tipps zur Fehlerbehebung enthalten, befolgen Sie diese. Falls nur eine Fehlermeldung angezeigt wird, folgen Sie der Anleitung in „Fehlersuche“ (📖53). Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Canon-Kundendienst.



- Wenn ein Problem auftritt, während der SELPHY-Drucker mit einer Kamera verbunden ist, wird möglicherweise auch auf der Kamera eine Fehlermeldung angezeigt. Überprüfen Sie den SELPHY-Drucker und die Kamera.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Hier erhalten Sie eine Anleitung zum Drucken mit dem (optionalen) Akku sowie technische Daten und Tipps zum Betrieb und zur Wartung des Druckers.

Drucken ohne Stromanschluss	59
Einlegen des Akkus	59
Aufladen des Akkus	59
Mit Akku drucken	59
Technische Daten.....	60

Betrieb und Wartung.....	62
WLAN-Sicherheitshinweise.....	62
Sicherheitshinweise zu Funkwellen-Interferenzen	63
Sicherheitsvorkehrungen	63
Während des Druckvorgangs.....	64

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Drucken ohne Stromanschluss


Um an Orten ohne Steckdose in der Nähe zu drucken, verwenden Sie den Akku NB-CP2L und das Akku-Ladegerät CG-CP200 (beide separat erhältlich). Bei vollständig aufgeladenem Akku können Sie etwa 36 Bögen* im Postkartenformat drucken.

* In Tests von Canon bestimmt. Kann je nach Druckbedingungen abweichen.

Einlegen des Akkus




Entfernen Sie die Anschlussabdeckung am Akku.

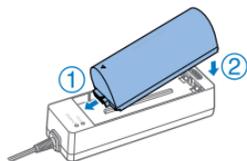

Setzen Sie den Akku in das Akku-Ladegerät ein.

- Schieben Sie die Anschlussseite in Pfeilrichtung ein (1) und drücken Sie das andere Ende herunter (2), bis es einrastet.


Aufladen des Akkus

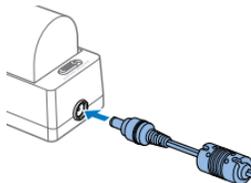

Schließen Sie das Netzkabel an das Akku-Ladegerät mit eingesetztem Akku an.

- Das Aufladen des Akkus beginnt, und die orange Lampe leuchtet.
- Der Ladevorgang ist nach ca. 4 Stunden abgeschlossen, und die grüne Lampe leuchtet auf.
- Der Ladevorgang wird beim Einschalten des SELPHY-Druckers mit angeschlossenem Akku-Ladegerät fortgesetzt, wird aber beim Drucken unterbrochen.

Mit Akku drucken

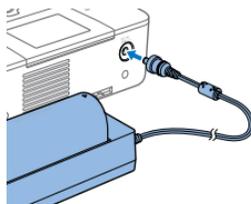

Schließen Sie das Akku-Ladegerät an den SELPHY-Drucker an.



- Sicherheitshinweise zur Handhabung des Akkus finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren Akku.
- Sorgen Sie dafür, dass das Akku-Ladegerät einen festen Stand hat, während es an den SELPHY-Drucker angeschlossen ist, z. B. auf einem Schreibtisch oder einer anderen stabilen Oberfläche, und achten Sie darauf, das Ladekabel nicht zu trennen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Technische Daten

Druckverfahren	Thermosublimationsdruck (Farbe mit Schutzschicht)	
Auflösung	300 x 300 dpi	
Gradation	256 Abstufungen pro Farbe	
Tinte	Spezielle Farbtintenpatrone (Gelb/Magenta/Zyan/ Schutzschicht)	
Papier	Postkarten- und Kreditkartenformat (einschl. ganzseitige Etikettenbogen mit acht Etiketten pro Bogen)	
Druckformat	Randlos	Mit Rand
Postkarte	100,0 x 148,0 mm	91,3 x 121,7 mm
Kreditkarte	54,0 x 86,0 mm	49,9 x 66,6 mm
Etiketten auf Bogen mit acht Etiketten	22,0 x 17,3 mm	–
Quadratische Aufkleber	50,0 x 50,0 mm	–
Druckgeschwindigkeit*1	Drucken über Speicherkarten/USB-Flashspeicher/Bei Anschluss an Kameras (PictBridge) (Zeit in Klammern gilt für Muster 1 oder 2 in [Ausführung])	
Postkarte	ca. 47 Sek.	(ca. 58 Sek.)
Kreditkarte	ca. 27 Sek.	(ca. 32 Sek.)
Papiereinzug	Automatischer Einzug aus Papierkassette	
Auswurfsystem	Automatischer Auswurf auf Papierkassette	
Bildschirm	6,75 cm (2,66 Zoll)-TFT-LCD-Farbmonitor mit Kippfunktion	

Schnittstellen

Hi-Speed USB

Typ A-Anschluss für PictBridge-kompatible Geräte
Mini-B-Anschluss für Computer

Speicherkarten

SD, SDHC, SDXC, miniSD*2, miniSDHC*2, microSD*2,
microSDHC*2 und microSDXC*2

WLAN

Standards: IEEE 802.11b/g
Kanäle: 1 – 11
Verbindung: Infrastruktur-Modus*3
Übertragung: DSSS (IEEE 802.11b) oder OFDM
(IEEE 802.11g)
Sicherheit: Keine Sicherheit, WEP 64- und 128-Bit
(Open-System-Authentifizierung),
WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES),
WPA2-PSK (TKIP) und WPA2-PSK (AES)

USB-Flashspeicher

Nur FAT- oder exFAT-Format

Betriebstemperatur

5 – 40 °C

**Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb**

20 – 80 %

Stromversorgung

Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B
Akku NB-CP2L (separat erhältlich)
Akku-Ladegerät CG-CP200 (separat erhältlich)

Leistungsaufnahme

Max. 60 W (Standby: max. 4 W)

Abmessungen

178,0 x 127,0 x 60,5 mm (ohne Überstände)

Gewicht (nur Drucker) ca. 810 g

*1 Vom Start des Gelbdrucks bis zur endgültigen Ausgabe.

*2 Optionaler spezieller Adapter erforderlich.

*3 Unterstützt Wi-Fi Protected Setup

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



■ Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B

Nenneingangsleistung	100 – 240 V Wechselspannung (50/60 Hz), 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V)
Nennausgangsleistung	24 V Gleichspannung, 1,8 A
Betriebstemperatur	0 – 45 °C
Abmessungen	122,0 x 60,0 x 30,5 mm (ohne Netzkabel)
Gewicht	ca. 310 g

■ Akku-Ladegerät CG-CP200 (separat erhältlich)

Nenneingangsleistung	24 V Gleichspannung
Nennausgangsleistung	24 V Gleichspannung
Betriebstemperatur	5 – 40 °C
Abmessungen	156,2 x 49,0 x 35,5 mm
Gewicht	ca. 134 g

■ Akku NB-CP2L (separat erhältlich)

Typ	Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung	22,2 V Gleichspannung
Nennkapazität	1.200 mAh
Ladezyklen	ca. 300 Ladevorgänge
Betriebstemperatur	5 – 40 °C
Abmessungen	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Gewicht	ca. 230 g

- Alle Daten basieren auf Standardprüfverfahren von Canon.
- Die Angaben können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

VORSICHT

ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER AKKUTYP VERWENDET WIRD.

VERBRAUCHTE AKKUS SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

Es wird empfohlen, Originalzubehör von Canon zu verwenden.

Dieses Produkt wurde konzipiert, um zusammen mit Originalzubehör von Canon optimale Ergebnisse zu erzielen.

Canon übernimmt keine Gewährleistung für Schäden an diesem Produkt oder Unfälle, etwa durch Brandentwicklung oder andere Ursachen, die durch eine Fehlfunktion von Zubehörteilen, die nicht von Canon stammen, entstehen (z. B. Auslaufen und/oder Explosion eines Akkus). Beachten Sie, dass diese Garantie nicht für Reparaturen gilt, die aufgrund einer Fehlfunktion eines nicht von Canon hergestellten Zubehörteils erforderlich werden. Ungeachtet dessen können Sie Reparaturen anfordern, für die jedoch in derartigen Fällen Kosten anfallen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Betrieb und Wartung

- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf den Drucker an; dies kann den Drucker beschädigen oder einen Papierstau verursachen.
 - Lassen Sie den Drucker nicht mit Insektiziden oder anderen flüchtigen Substanzen in Berührung kommen. Lassen Sie keinen längerfristigen Kontakt des Druckers mit Produkten aus Gummi, Vinyl oder Kunststoff zu; dies könnte das Gehäuse beschädigen.
 - Vermeiden Sie Kondenswasser auf dem Drucker, das entstehen kann, wenn Sie den Drucker von einem kalten an einen warmen Ort bringen. Verschließen Sie das Gerät dazu in einer luftdichten Plastikhülle, und entfernen Sie diese erst, nachdem es Raumtemperatur erreicht hat. Falls sich Kondenswasser bildet, lassen Sie den Drucker von allein bei Raumtemperatur trocknen, bevor Sie ihn verwenden.
 - Reinigen Sie den Drucker mit einem weichen, trockenen Tuch.
 - Wenn sich Staub auf der Lüftungsöffnung (📖5) angesammelt hat, entfernen Sie die Tintenpatrone (📖15), bevor Sie den Staub wegwischen, damit kein Staub ins Innere gelangt und die Druckqualität beeinträchtigt.
-
- ❗ • Reinigen Sie den Drucker niemals mit Benzin, Verdüner oder anderen Lösungsmitteln; dies kann dazu führen, dass das Druckergehäuse verformt wird oder seine Beschichtung abblättert.

WLAN-Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist mit einem drahtlosen Gerät ausgestattet. Die Modellnummer lautet CD1112 (einschließlich WLAN-Modulmodell WM318).
- Länder und Regionen, in denen die WLAN-Nutzung zugelassen ist
 - In einigen Ländern und Regionen ist die WLAN-Nutzung eingeschränkt und illegale Nutzung kann aufgrund von nationalen oder lokalen Rechtsvorschriften strafbar sein. Um nicht gegen WLAN-Gesetze zu verstoßen, besuchen Sie die Canon-Website und erfahren Sie, in welchen Ländern und Regionen die Nutzung von WLAN zugelassen ist. Beachten Sie, dass Canon keine Haftung für etwaige Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von WLAN in anderen Ländern und Regionen übernehmen kann.
- Folgende Aktionen können unter Umständen strafrechtliche Folgen nach sich ziehen:
 - Auseinanderbauen oder Modifizieren des Produkts
 - Entfernen der Zertifizierungsetiketten vom Produkt
- Gemäß den Devisen- und Außenhandelsgesetzen ist eine Exportgenehmigung (bzw. eine Dienstleistungstransaktionsgenehmigung) der japanischen Regierung für den Export strategischer Ressourcen und Dienstleistungen (einschließlich dieses Produkts) in Länder außerhalb von Japan erforderlich.
- Da dieses Produkt amerikanische Verschlüsselungssoftware enthält, fällt es unter die Exportkontrollbestimmungen (Export Administration Regulations) der Vereinigten Staaten und darf nicht in Länder eingeführt werden, die einem Handelsembargo der USA unterliegen.
- Notieren Sie unbedingt die von Ihnen verwendeten WLAN-Einstellungen. Die in diesem Produkt gespeicherten WLAN-Einstellungen können durch eine nicht ordnungsgemäße Bedienung des Produkts, die Auswirkungen von Funkwellen oder statischer Elektrizität sowie Unfälle und Fehlfunktionen geändert oder gelöscht werden. Notieren Sie die WLAN-Einstellungen daher vorsichtshalber. Beachten Sie, dass Canon keine Haftung für Schäden oder Verdienstaufälle übernimmt, die direkt oder indirekt aus der Beeinträchtigung oder dem Verlust von Inhalt entstehen.
- Wenn Sie dieses Produkt einer anderen Person überlassen, es entsorgen oder zur Reparatur einreichen, notieren Sie die WLAN-Einstellungen, und setzen Sie das Produkt ggf. auf die Standardeinstellungen zurück (Einstellungen löschen).

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



- Canon leistet keine Entschädigung für Schäden, die aus dem Verlust oder Diebstahl des Produkts resultieren.
Canon übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die bei Verlust oder Diebstahl des Produkts aus dem unbefugten Zugriff auf oder dem Gebrauch von Zielgeräten entstehen, die auf diesem Produkt registriert sind.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
Verwenden Sie die WLAN-Funktion dieses Produkts entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch. Canon übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die entstehen, wenn die Funktion und das Produkt nicht gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen verwendet werden.
- Verwenden Sie die WLAN-Funktion dieses Produkts nicht in der Nähe von medizinischen oder anderen elektronischen Geräten.
Die Verwendung der WLAN-Funktion in der Nähe von medizinischen oder anderen elektronischen Geräten kann die Funktionsweise dieser Geräte beeinträchtigen.

Sicherheitshinweise zu Funkwellen-Interferenzen

Dieses Produkt empfängt möglicherweise Interferenzen von anderen Geräten, die Funkwellen aussenden.
Achten Sie zur Vermeidung von Interferenzen darauf, dieses Produkt in möglichst großer Entfernung von solchen Geräten zu verwenden, oder vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung der Geräte und dieses Produkts.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Dieses Produkt ist mit dem WLAN-Modul installiert, das gemäß den Standards von IDA Singapore zertifiziert ist.

Sicherheitsvorkehrungen

Da WLAN zur Übertragung von Signalen Funkwellen verwendet, gelten strengere Sicherheitsvorkehrungen als bei der Verwendung des drahtgebundenen LAN. Denken Sie bei der Verwendung des WLAN an folgende Punkte.

- Verwenden Sie nur Netzwerke, für die Sie eine Nutzungsberechtigung haben.
Dieses Produkt sucht nach drahtlosen Netzwerken in der Umgebung und zeigt die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.
Netzwerke, für die Sie keine Nutzungsberechtigung haben (unbekannte Netzwerke) werden möglicherweise ebenfalls angezeigt. Der Versuch, eine Verbindung zu diesen Netzwerken herzustellen oder sie zu verwenden, könnte jedoch als unberechtigter Zugriff betrachtet werden.
Achten Sie darauf, nur Netzwerke zu verwenden, für die Sie eine Nutzungsberechtigung haben, und versuchen Sie nicht, eine Verbindung zu anderen unbekanntem Netzwerken herzustellen.

Falls die Sicherheitseinstellungen nicht ordnungsgemäß festgelegt wurden, können folgende Probleme auftreten.

- Überwachung der Übertragung
Möglicherweise überwachen Dritte vorsätzlich WLAN-Übertragungen und versuchen, die von Ihnen versendeten Daten abzurufen.
- Unberechtigter Netzwerkzugriff

Es ist möglich, dass sich Dritte mit böswilliger Absicht unberechtigten Zugang zu dem von Ihnen verwendeten Netzwerk verschaffen, um Informationen zu stehlen, zu verändern oder zu zerstören.
Darüber hinaus könnten Sie Opfer einer anderen Art des unberechtigten Zugriffs werden, wie dem Identitätsbetrug (Annahme einer anderen Identität, um unberechtigten Zugriff auf Informationen zu erhalten) oder dem so genannten Sprungbrett-Angriff (bei dem sich Benutzer unberechtigten Zugang zu Ihrem Netzwerk verschaffen, um beim Eindringen in andere System ihre Spuren zu verwischen).
Treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen für Ihr WLAN, um das Auftreten dieser Probleme zu vermeiden.

Verwenden Sie die WLAN-Funktion dieses Produkts nur, wenn Sie sich mit den Aspekten der WLAN-Sicherheit vertraut gemacht haben und diese verstehen, und wägen Sie Nutzen und Risiko beim Anpassen von Sicherheitseinstellungen ab.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von Teilen

Grundlegende Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



Während des Druckvorgangs

Wenn Sie die Verbindung zwischen dem Drucker und anderen Geräten vor Abschluss des Druckvorgangs trennen, kann dies zu unvollständigen oder fehlerhaften Druckergebnissen führen.



Dieses Produkt kann mithilfe von PictBridge über ein WLAN drucken. Die technischen Standards von PictBridge ermöglichen den direkten Anschluss von Kameras, Druckern und anderen Geräten für einfaches Drucken. Aufgrund der Unterstützung des PictBridge DPS over IP-Standards kann das Produkt in Netzwerkumgebungen drahtlos drucken.

WPA-Suppliment-Lizenz

WPA Suppliment

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* Hinweis wird ggf. auf Englisch angezeigt.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang



■ **Marken und Lizenzen**

- Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- App Store, iPhone und iPad sind Marken von Apple Inc.
- Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ und Wi-Fi Protected Setup™ sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Dieses Gerät beinhaltet die von Microsoft lizenzierte exFAT-Technologie.
- Teile des in der Firmware verwendeten Codes beruhen teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

■ **Haftungsausschluss**

- Dieses Handbuch darf ohne die Genehmigung von Canon weder ganz noch teilweise nachgedruckt, übertragen oder in Informationssystemen gespeichert werden.
- Canon behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen können sich vom tatsächlichen Gerät leicht unterscheiden.
- Ungeachtet der oben genannten Punkte übernimmt Canon keine Haftung für Schäden, die aus einer falschen Bedienung des Produkts entstehen.

Deckblatt

Inhalt

Bezeichnung von
Teilen

Grundlegende
Vorgänge

Druckeinstellungen

Drucken über WLAN

Drucken per
USB-Kabel

Fehlersuche

Anhang

