

**Canon**

**MX920 series**  
**Manuel en ligne**

Impression  
Copie

Français (French)

# Impression

- Impression depuis un ordinateur
  - Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante)
- Impression à l'aide du panneau de contrôle de la machine
  - Impression de données photo
  - Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré
  - Impression de documents (fichiers PDF) enregistrés sur une clé USB flash
  - À propos de l'impression d'étiquettes de disques
- Utilisation de l'impression de service Web
  - Note relative à l'impression de service Web
  - Impression de photos dans un album photos en ligne
  - Téléchargement et impression de formats modèles
  - Paramètres du service Web
- Impression avec Google Cloud Print
  - Préparations à l'impression avec Google Cloud Print
  - Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print
- Impression à partir d'un appareil photo numérique
  - Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge
  - À propos des Param. impr. PictBridge
- Impression à partir d'un périphérique compatible Bluetooth
  - Impression à partir d'un téléphone portable via une communication Bluetooth
- À propos des communications Bluetooth
  - Précautions de manipulation
  - Préparation à l'utilisation de l'adaptateur Bluetooth
  - Impression de données via une communication Bluetooth
  - Procédure de base pour l'impression via une communication Bluetooth
  - Paramètres Bluetooth
  - Spécifications

## Impression depuis un ordinateur

- Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante)

## Impression à l'aide du panneau de contrôle de la machine

- Impression de données photo
- Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré
- Impression de documents (fichiers PDF) enregistrés sur une clé USB flash
- À propos de l'impression d'étiquettes de disques

## Utilisation de l'impression de service Web

- Note relative à l'impression de service Web
- Impression de photos dans un album photos en ligne
- Téléchargement et impression de formats modèles
- Paramètres du service Web

## À propos des communications Bluetooth

- Précautions de manipulation
- Préparation à l'utilisation de l'adaptateur Bluetooth
- Impression de données via une communication Bluetooth
- Procédure de base pour l'impression via une communication Bluetooth
- Paramètres Bluetooth
- Spécifications

## Copie

- Copie de documents  **Basique**
- Affichage de l'écran Aperçu
- Éléments de paramètre
- Réduction ou agrandissement d'une copie
- Copie recto verso
- À propos des autres fonctions de copie
- Copie de deux pages sur une seule feuille
- Copie de quatre pages sur une seule feuille
- Copie d'originaux épais tels que des livres
- Copie sans bordure
- Copie assemblée
- Copie de photos

## Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante)

- Impression avec les instructions d'installation simplifiée  **Opération basique**
- Les diverses méthodes d'impression
- Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image
- Présentation du pilote d'imprimante
- Mise à jour des MP Drivers

## Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Cette section décrit une procédure simple pour spécifier les paramètres de l'onglet **Configuration rapide** de façon à imprimer correctement des données sur cette machine.

Pour plus d'informations sur l'onglet **Configuration rapide**, reportez-vous à la section « [Onglet Configuration rapide](#) ».

### 1. Vérifiez que la machine est sous tension.

→ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez le papier dans la machine.

→ Chargement du papier


### 3. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

→ [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

### 4. Sélectionnez un profil fréquemment utilisé.


Dans le champ **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez un profil d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression, les paramètres **Fonctionnalités supplémentaires**, **Type de support** et **Format papier imprimante** sont automatiquement changés pour les valeurs prédéfinies.

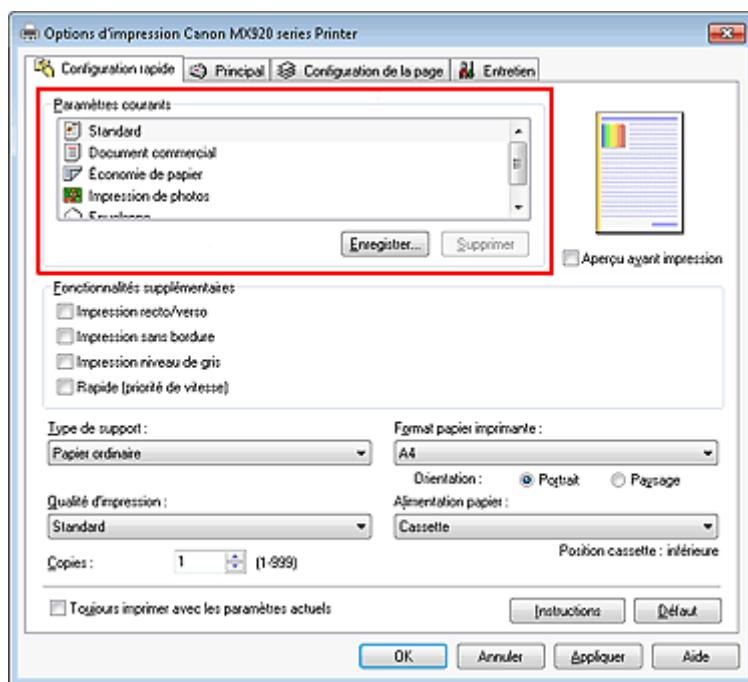

### 5. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute**, **Standard** ou **Rapide**, selon vos besoins.

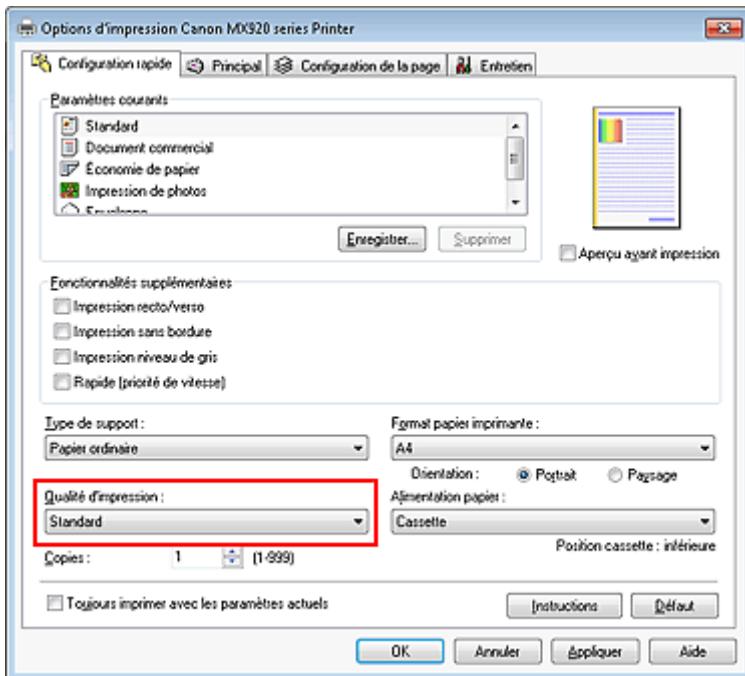


### » Important

- Les paramètres de qualité d'impression qui peuvent être sélectionnés peuvent différer en fonction d'un profil d'impression.

## 6. Vérifiez la source d'alimentation en papier.

Assurez-vous qu'**Alimentation papier** est défini sur **Cassette**.

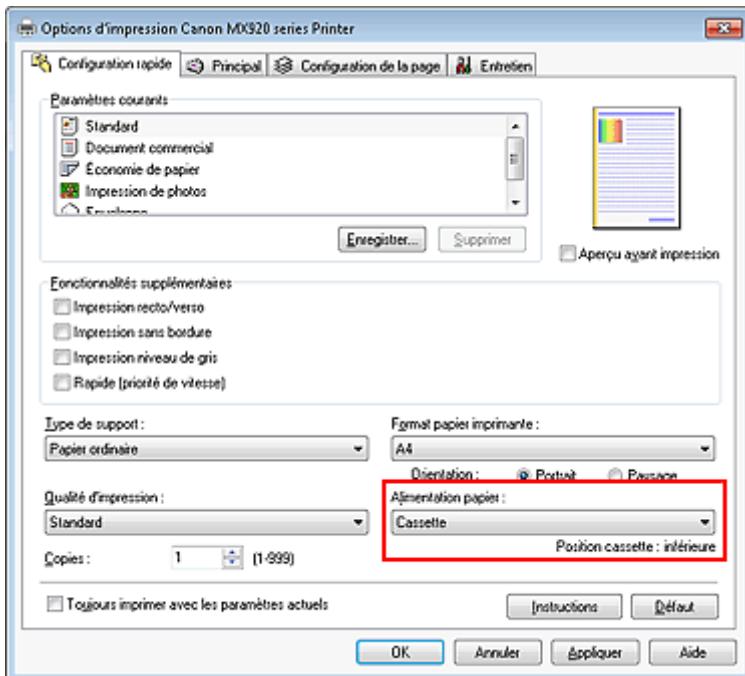


### » Important

- La taille du papier détermine si vous devez utiliser la cassette supérieure ou inférieure. La cassette à utiliser est indiquée sous **Alimentation papier**.

## 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec les paramètres correspondant à ce que vous voulez faire.

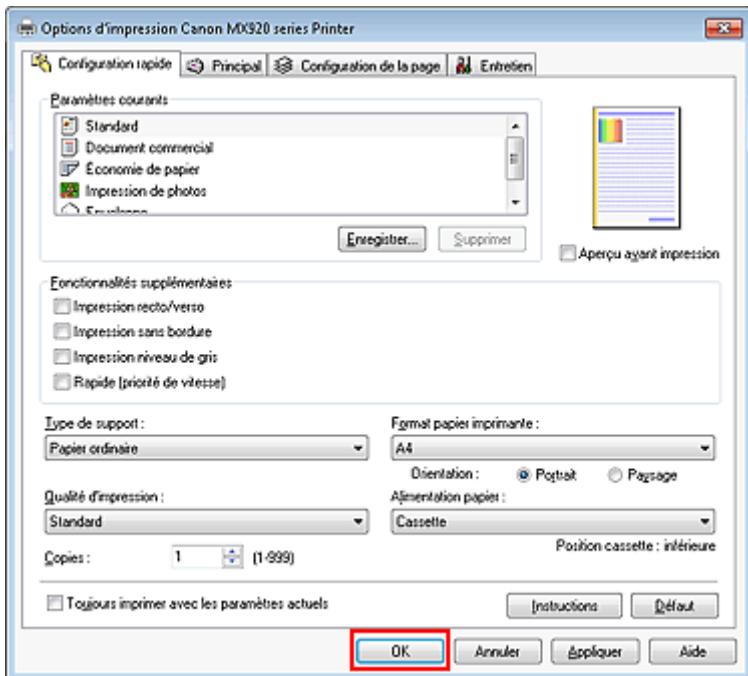


## »»» Important

- Lorsque vous cochez la case **Toujours imprimer avec les paramètres actuels**, tous les paramètres définis dans les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** sont enregistrés, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois.
- Dans la fenêtre **Paramètres courants**, cliquez sur **Enregistrer...** pour enregistrer les paramètres spécifiés.  
⇒ Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé.

## Onglet Configuration rapide

L'onglet **Configuration rapide** permet d'enregistrer les paramètres d'impression courants. Lorsque vous sélectionnez un paramètre enregistré, la machine utilise automatiquement les éléments prédéfinis.

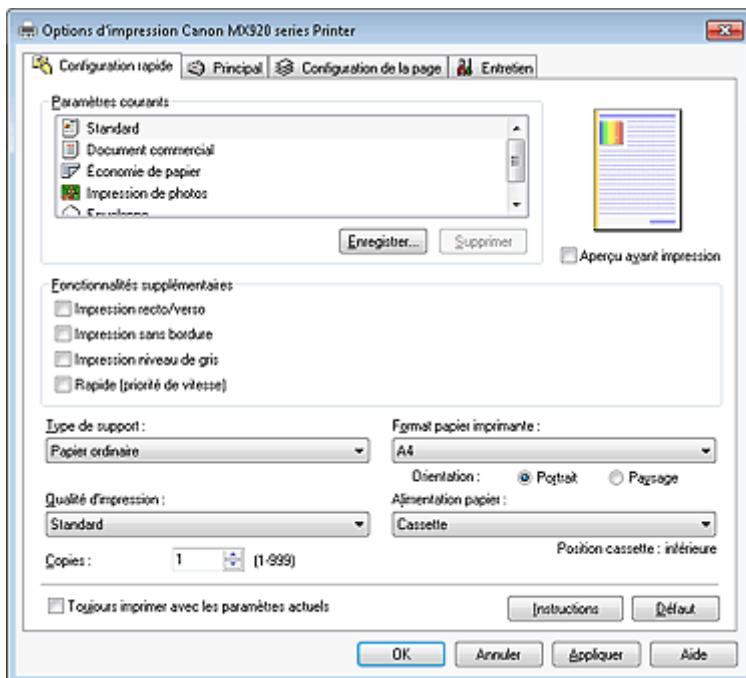

### Rubriques connexes

- [Impression avec les instructions d'installation simplifiée](#)
- [Définition d'un Format page et d'une Orientation](#)
- [Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression](#)
- [Exécution d'une impression sans bordure](#)
- [Impression recto/verso](#)
- [Configuration de l'impression des enveloppes](#)
- [Impression sur cartes postales](#)
- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)
- [Définition du format de papier \(format personnalisé\)](#)
- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé](#)

## Définition du type de support à l'aide du pilote d'imprimante

Lorsque vous utilisez cette machine, le fait de sélectionner le type de support correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.  
Cette machine vous permet d'utiliser les types de supports suivants.

### Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Type de support dans le pilote d'imprimante
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)	<b>Papier ordinaire</b>
Enveloppes	<b>Enveloppe</b>

### Papiers Canon (impression de photos)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante
Photo Professionnel Platine <PT-101>	<b>Photo Professionnel Platine</b>
Papier Photo Brillant Standard <GP-501>	<b>Papier Photo Brillant</b>
Papier Photo Brillant <GP-502>	<b>Papier Photo Brillant</b>
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>	<b>Papier Photo Glacé Extra II</b>
Photo Professionnel Lustré <LU-101>	<b>Photo Professionnel Lustré</b>
Papier Photo Satiné <SG-201>	<b>Papier Photo Satiné</b>
Papier Photo Mat <MP-101>	<b>Papier Photo Mat</b>

### Papiers Canon (impression de documents commerciaux)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante
Papier haute résolution <HR-101N>	<b>Papier haute résolution</b>

### Papiers Canon (produits d'origine)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante
Transferts Tee-shirt <TR-301>	<b>Transferts Tee-shirt</b>
Autocollants photo <PS-101>	<b>Papier Photo Brillant</b>

## Les diverses méthodes d'impression

- Définition d'un Format page et d'une Orientation
- Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression
- Définition de la marge d'agrafage
- Exécution d'une impression sans bordure
- Impression à l'échelle du papier
- Impression proportionnée
- Impression mise en page
- Impression Mosaïque/Poster
- Impression de brochure
- Impression recto-verso
- Impression de cachet/arrière-plan
- Enregistrement d'un cachet
- Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan
- Configuration de l'impression des enveloppes
- Impression sur cartes postales
- Affichage d'un aperçu avant impression
- Définition du format de papier (format personnalisé)
- Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

## Définition d'un Format page et d'une Orientation

Le format et l'orientation de la page sont déterminés essentiellement par l'application. Lorsque le format et l'orientation de la page définis par les paramètres **Format page** et **Orientation** de l'onglet **Configuration de la page** sont les mêmes que ceux définis avec l'application, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans l'onglet **Configuration de la page**.


Lorsque vous ne pouvez pas les spécifier dans l'application, procédez comme suit pour sélectionner un format et une orientation de page :

Vous pouvez également définir le format de la page et son orientation dans l'onglet **Configuration rapide**.

### 1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

### 2. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez un format de page dans la liste **Format page** de l'onglet **Configuration de la page**.

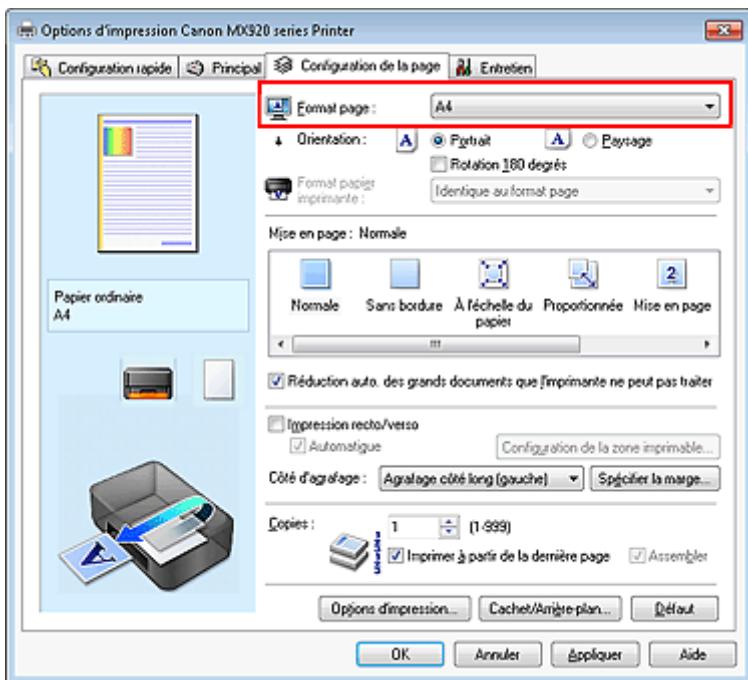

### 3. Définissez l'Orientation.

Sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** comme **Orientation**. Cochez la case **Rotation 180 degrés** lorsque vous voulez imprimer l'original en lui appliquant une rotation de 180 degrés.

### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec le format et l'orientation de page choisis.

### ➤ Remarque

- Si l'option **Normale** est sélectionnée sous **Mise en page**, la case **Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter** apparaît. Normalement, vous pouvez laisser la case **Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter** activée. Si vous ne voulez pas réduire la taille des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter pendant l'impression, désactivez cette case à cocher.


## Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Pour définir le nombre de copies et l'ordre d'impression, procédez comme suit :  
Vous pouvez également définir le nombre de copies dans l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

Pour **Copies** dans l'onglet **Configuration de la page**, indiquez le nombre de copies à imprimer.

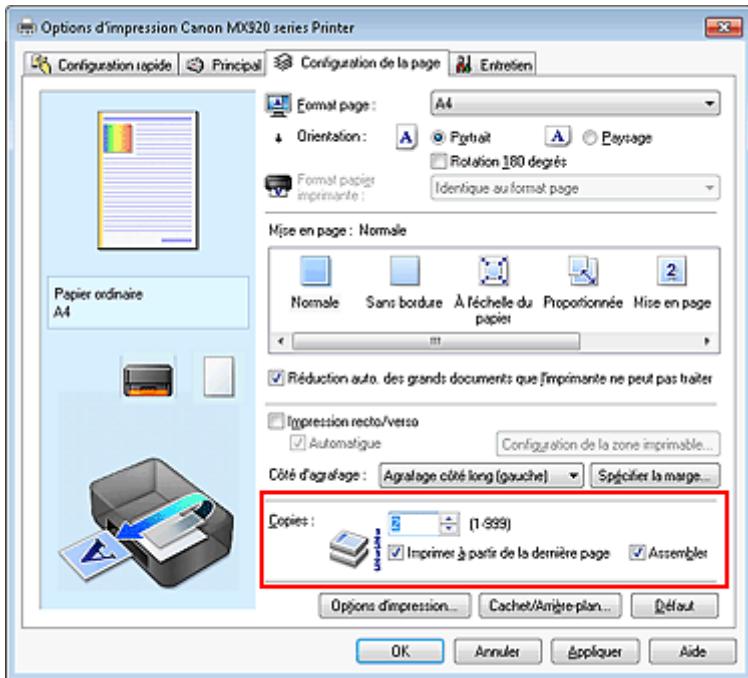


3. Spécifiez l'ordre d'impression.


Activez la case **Imprimer à partir de la dernière page** pour imprimer à partir de la dernière page, et désactivez cette case pour imprimer à partir de la première page.

Activez la case **Assembler** lorsque vous imprimez plusieurs copies d'un document et que vous souhaitez imprimer ensemble toutes les pages de chaque copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.


- **Imprimer à partir de la dernière page** :  / **Assembler** :

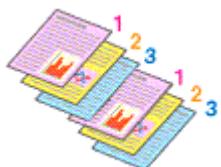

- **Imprimer à partir de la dernière page** :  / **Assembler** :

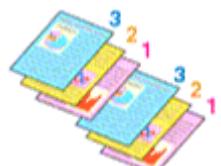

- **Imprimer à partir de la dernière page** :  / **Assembler** :

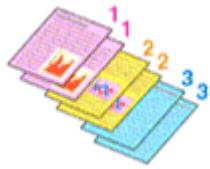

- **Imprimer à partir de la dernière page** :  / **Assembler** :



#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié.


#### »»» **Important**

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.
- L'option **Imprimer à partir de la dernière page** apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque l'option **Mosaïque/Poster** est sélectionnée pour **Mise en page**.
- Lorsque l'option **Brochure** est sélectionnée pour **Mise en page**, les options **Imprimer à partir de la dernière page** et **Assembler** apparaissent en grisé et ne sont pas sélectionnables.
- Lorsque l'option **Impression recto-verso** est sélectionnée, l'option **Imprimer à partir de la dernière page** apparaît en grisé et n'est pas sélectionnable.

#### »»» **Remarque**

- Si vous configurez à la fois les options **Imprimer à partir de la dernière page** et **Assembler**, les feuilles sont assemblées une par une et imprimées en commençant par la dernière page. Ces paramètres peuvent être utilisés en association avec les options **Normale**, **Sans bordure**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée**, **Mise en page** et **Impression recto-verso**.

## Définition de la marge d'agrafage

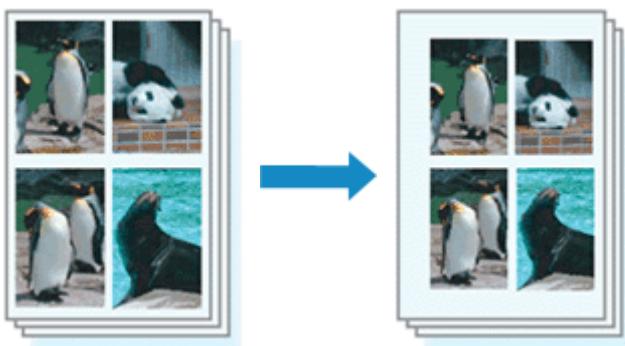


Pour définir le côté d'agrafage et la largeur de la marge, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.
2. Indiquez le côté à agrafer.


Vérifiez la position de la marge d'agrafage dans **Côté d'agrafage** dans l'onglet **Configuration de la page**.

L'imprimante analyse les paramètres **Orientation** et **Mise en page**, puis sélectionne automatiquement la meilleure position d'agrafage. Lorsque vous souhaitez modifier le paramètre, faites une sélection dans la liste.

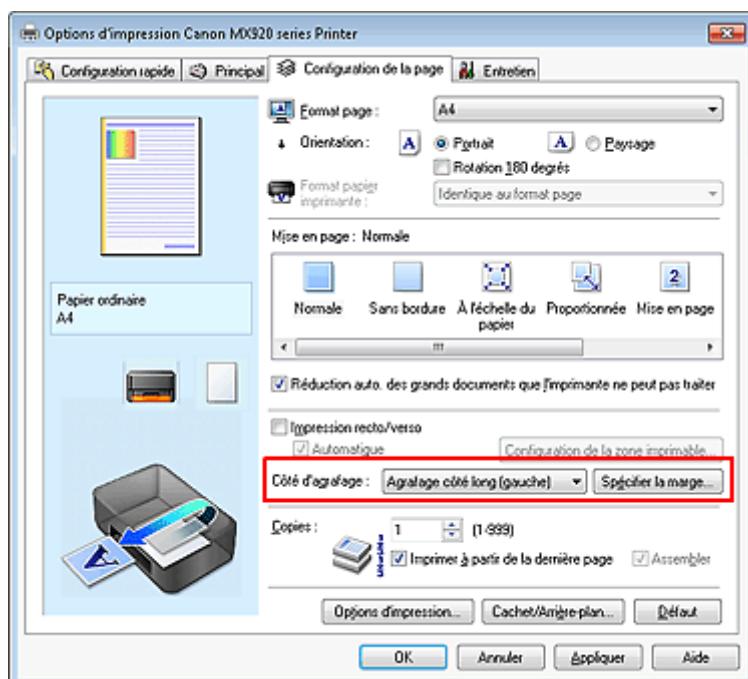

3. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

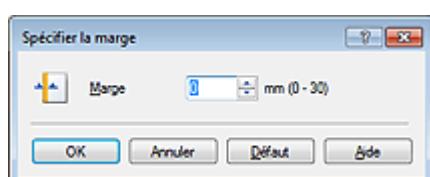

## ➤➤➤ Remarque

- L'imprimante réduit automatiquement la zone d'impression en fonction de la marge de position d'agrafage.

## 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.


Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec le côté et la largeur de marge d'agrafage spécifiés.

## ➤➤➤ Important

- Les options **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** sont grises et ne sont pas disponibles dans les cas suivants :
  - L'option **Sans bordure**, **Mosaïque/Poster** ou **Brochure** est sélectionnée pour **Mise en page**
  - L'option **Proportionnée** est sélectionnée pour **Mise en page** (si l'option **Impression recto-verso** est également sélectionnée, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être spécifiée).

## Exécution d'une impression sans bordure

La fonction d'impression sans bordure permet d'imprimer des données sans aucune marge en agrandissant les données afin qu'elles débordent légèrement de la feuille. En mode d'impression standard, des marges sont créées autour de la zone du document. Ces marges ne seront toutefois pas créées si la fonction d'impression sans bordure est activée. Par exemple, pour imprimer une photo sans marge autour, définissez l'impression sans bordure.

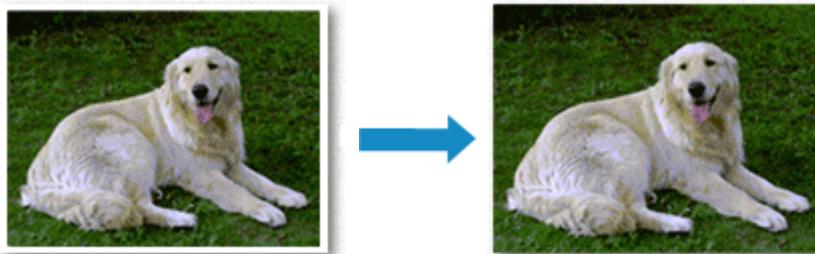

Pour effectuer une impression sans bordure, procédez comme suit :


Vous pouvez également définir l'impression sans bordure dans les **Fonctionnalités supplémentaires** de l'onglet **Configuration rapide**.

### Définition d'une impression sans bordure

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Définissez l'impression sans bordure.

Selectionnez **Sans bordure** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

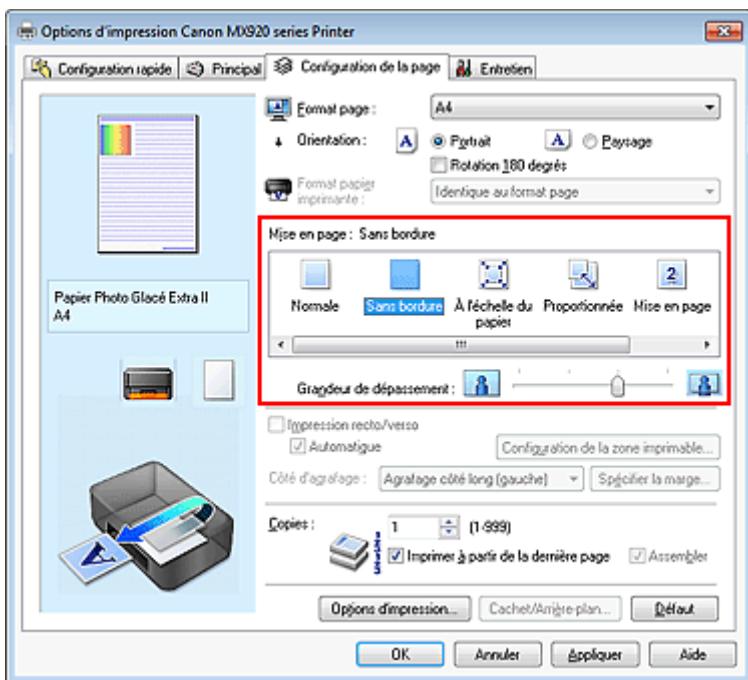

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Lorsque le message vous invitant à modifier le type de support apparaît, sélectionnez le type de support souhaité dans la liste et cliquez sur **OK**.

3. Vérifiez le format du papier.

Vérifiez l'option **Format page**. Lorsque vous souhaitez le modifier, sélectionnez un autre format dans la liste. La liste contient uniquement les formats adaptés à l'impression sans bordure.

#### 4. Ajustez la grandeur de dépassement du papier.

Si nécessaire, ajustez la grandeur de dépassement à l'aide du curseur **Grandeur de dépassement**. Augmentez la grandeur de dépassement en déplaçant le curseur vers la droite et réduisez-la en le déplaçant vers la gauche.

Il est recommandé dans la plupart des cas de placer le curseur sur la deuxième position en partant de la droite.



#### »»» Important

- Lorsque le curseur **Grandeur de dépassement** est déplacé tout à droite, le verso du papier peut être maculé.

#### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sans marges sur le papier.

#### »»» Important

- Lorsque vous sélectionnez un format de page qui ne convient pas à l'impression sans bordure, le format est automatiquement remplacé par celui qui convient pour ce type d'impression.
- Lorsque l'option **Sans bordure** est sélectionnée, les paramètres **Format papier imprimante**, **Impression recto-verso**, **Côté d'agrafage** et le bouton **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** de l'onglet **Configuration de la page** apparaissent grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Lorsque l'une des options **Enveloppe**, **Papier haute résolution** ou **Transferts Tee-shirt** est sélectionnée dans la liste **Type de support** de l'onglet **Principal**, l'impression sans bordure est impossible.
- Selon le type de support utilisé pour l'impression sans bordure, il est possible que la qualité d'impression se dégrade en haut et en bas de la feuille ou que des taches apparaissent.
- Si le rapport entre la hauteur et la largeur diverge des données d'image, une partie de l'image peut ne pas être imprimée, selon le format de support utilisé.

Dans ce cas, ajustez les données d'image dans l'application en fonction du format de papier.

#### »»» Remarque

- Lorsque l'option **Papier ordinaire** est sélectionnée pour **Type de support** dans l'onglet **Principal**, l'impression sans bordure est déconseillée. Par conséquent, le message de sélection du support apparaît.
- Lorsque vous utilisez du papier ordinaire pour effectuer un test d'impression, sélectionnez **Papier ordinaire**, puis cliquez sur **OK**.

### Agrandissement de la partie du document située dans la zone imprimable

Définissez une grandeur de dépassement importante pour effectuer une impression sans bordure correcte. Toutefois, la partie du document qui dépasse de la feuille ne sera pas imprimée, si bien que les sujets situés à la périphérie d'une photo risquent de ne pas être imprimés.

Essayez d'effectuer une impression sans bordure. Lorsque vous n'êtes pas satisfait du résultat, réduisez la grandeur de dépassement. Pour réduire la grandeur de dépassement, déplacez le curseur **Grandeur de dépassement** vers la gauche.

#### »»» Important

- Lorsque vous réduisez la valeur de Grandeur de dépassement, une marge non souhaitée risque d'apparaître à l'impression selon le format du papier.

#### »»» Remarque

- Lorsque le curseur **Grandeur de dépassement** se trouve complètement à gauche, les données d'image sont imprimées à leur taille maximale. Si vous mettez ce curseur complètement à gauche lors de l'impression du côté adresse d'une carte postale, le code postal de l'expéditeur est imprimé dans la bonne position.
- Lorsque la case **Aperçu avant impression** est cochée dans l'onglet **Principal**, vous pouvez confirmer avant l'impression qu'il n'y aura pas de bordure.

## Impression à l'échelle du papier




Pour imprimer un document agrandi ou réduit automatiquement pour s'adapter au format de page à utiliser, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Définissez l'impression à l'échelle du papier.

Selectionnez **À l'échelle du papier** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

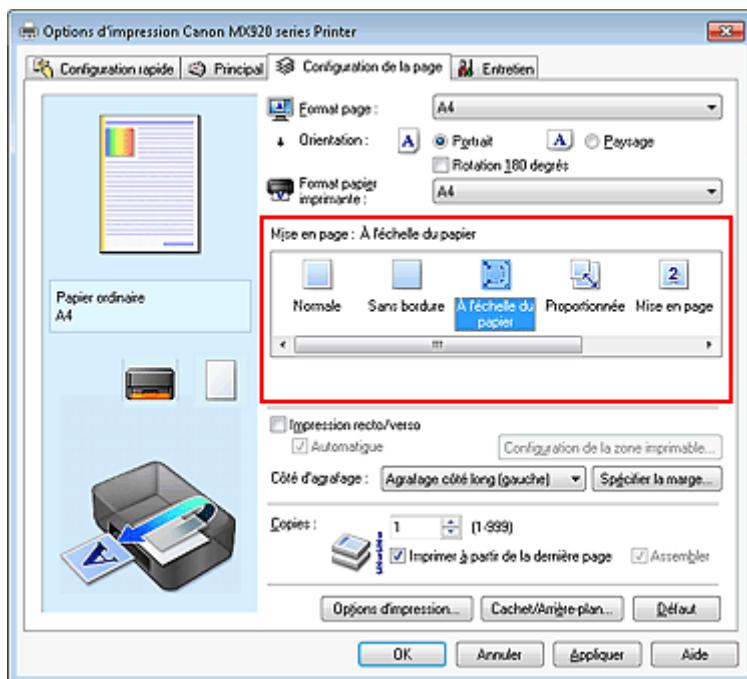


3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste **Format page** pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste **Format papier imprimante**. Lorsque la valeur de **Format papier imprimante** est inférieure au paramètre **Format page**, l'image de la page est réduite. Lorsque la valeur de **Format papier imprimante** est supérieure au paramètre **Format page**, l'image de la page est agrandie.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

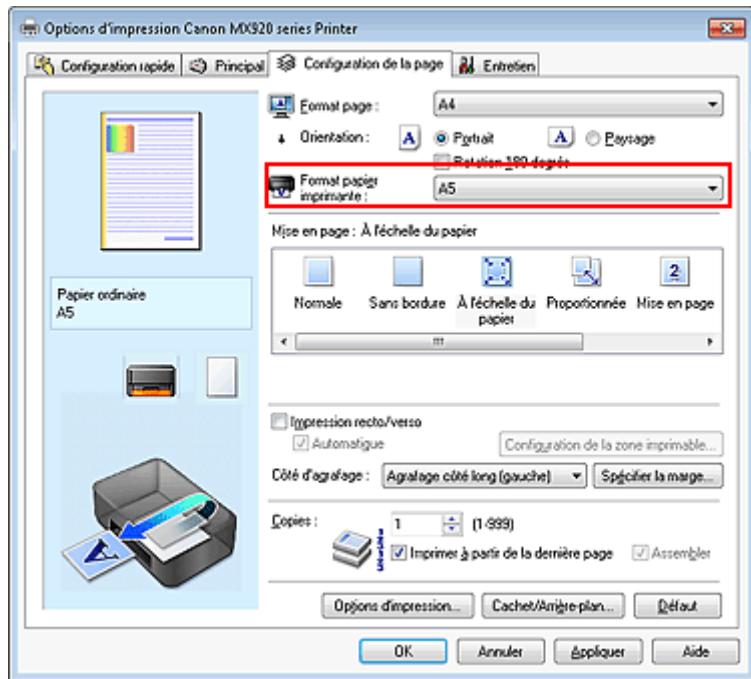


## 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est agrandi ou réduit pour correspondre à l'échelle du papier.

## Impression proportionnée

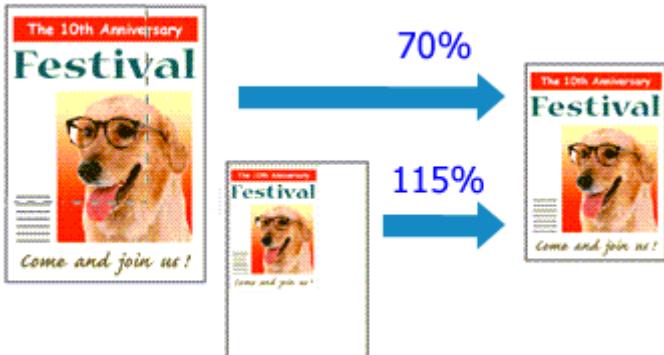


Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Configurez l'impression proportionnée.

Sélectionnez **Proportionnée** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

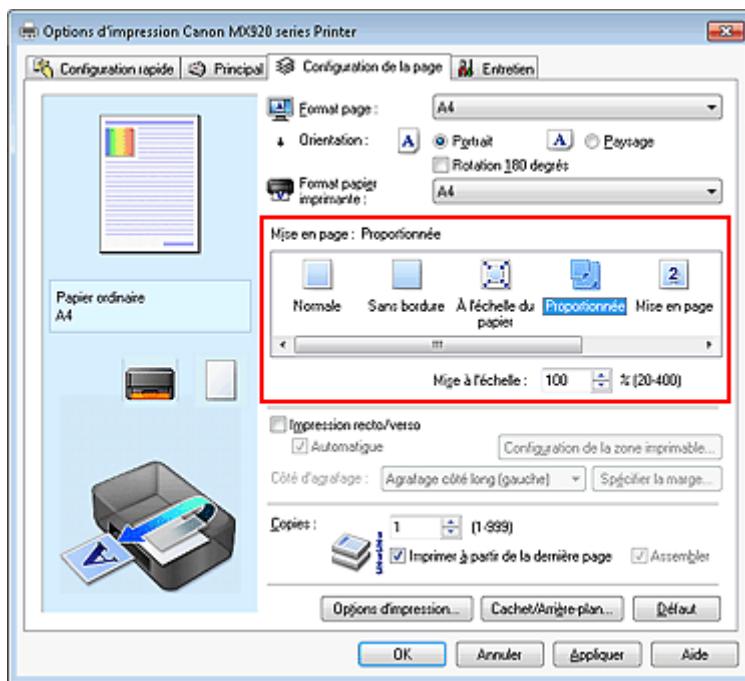


3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste **Format page** pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Pour définir une échelle, suivez l'une des procédures suivantes :


- Sélectionnez un **Format papier imprimante**.

Lorsque le format du papier de l'imprimante est inférieur au paramètre **Format page**, l'image de la page est réduite. Lorsque le format du papier de l'imprimante est supérieur au paramètre **Format page**, l'image de la page est agrandie.

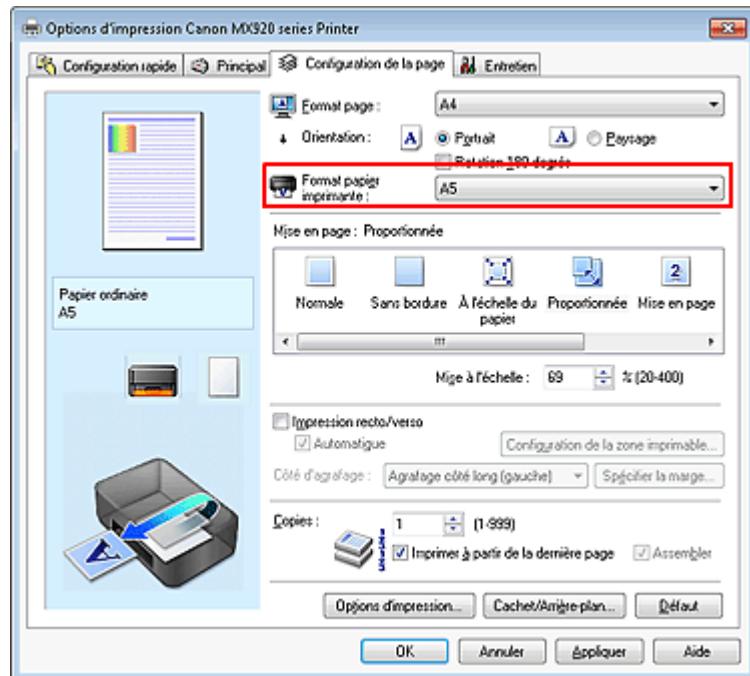

- **Définissez une échelle.**

Saisissez directement une valeur dans la zone **Mise à l'échelle**.

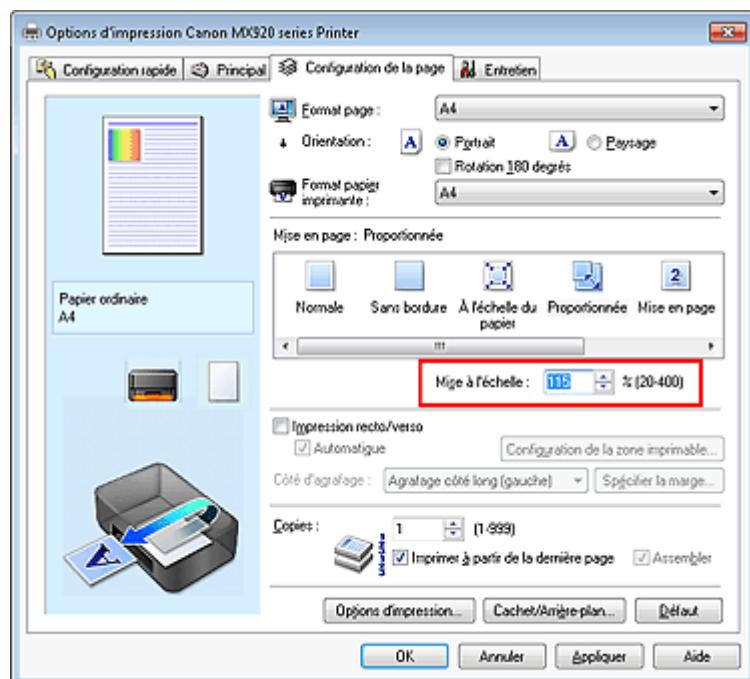

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

## 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée.

### »»» Important

- Lorsque le logiciel d'application avec lequel vous avez créé l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel d'application. Vous n'avez pas besoin de configurer les mêmes paramètres dans le pilote d'imprimante.

### »»» Remarque

- La sélection de l'option **Proportionnée** modifie la zone imprimable du document.

## Impression mise en page

La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.




Pour effectuer une impression mise en page, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

2. Définissez l'impression mise en page.

Selectionnez **Mise en page** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

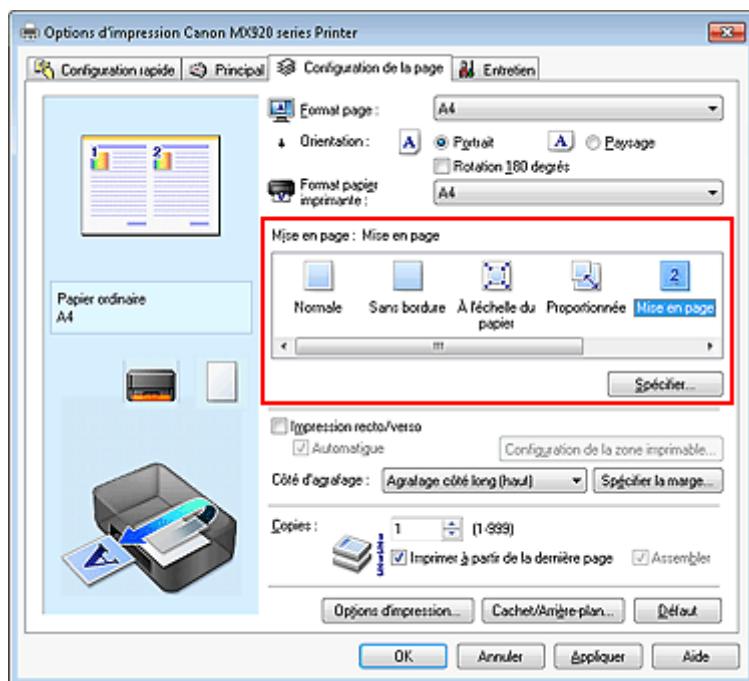


3. Sélectionnez le format du papier.

Selectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste **Format papier imprimante**. La configuration de la présentation des deux pages du document de gauche à droite est terminée.

4. Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier...**, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. mise en page** et cliquez sur **OK**.

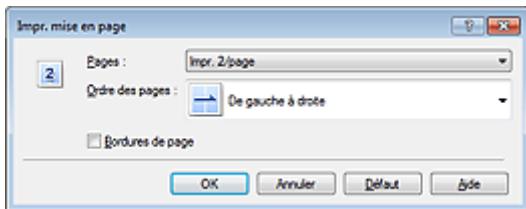

#### **Pages**

Pour modifier le nombre de pages à imprimer sur une même feuille de papier, sélectionnez ce nombre dans la liste.

#### **Ordre des pages**

Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une méthode de placement dans la liste.

#### **Bordures de page**

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.


### **5. Terminez la configuration.**

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.

## Impression Mosaïque/Poster

La fonction d'impression Mosaïque/Poster permet d'agrandir les données d'image, de les répartir sur plusieurs pages et d'imprimer ces pages sur des feuilles de papier séparées. Vous pouvez également assembler les pages pour qu'elles forment un document imprimé de grande dimension, semblable à un poster.

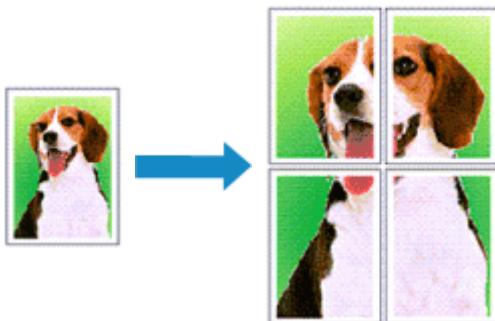


Pour effectuer une impression au format Mosaïque/Poster, procédez comme suit :

### Configuration de l'impression Mosaïque/Poster

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).
2. Configurez l'impression Mosaïque/Poster.

Sélectionnez **Mosaïque/Poster** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

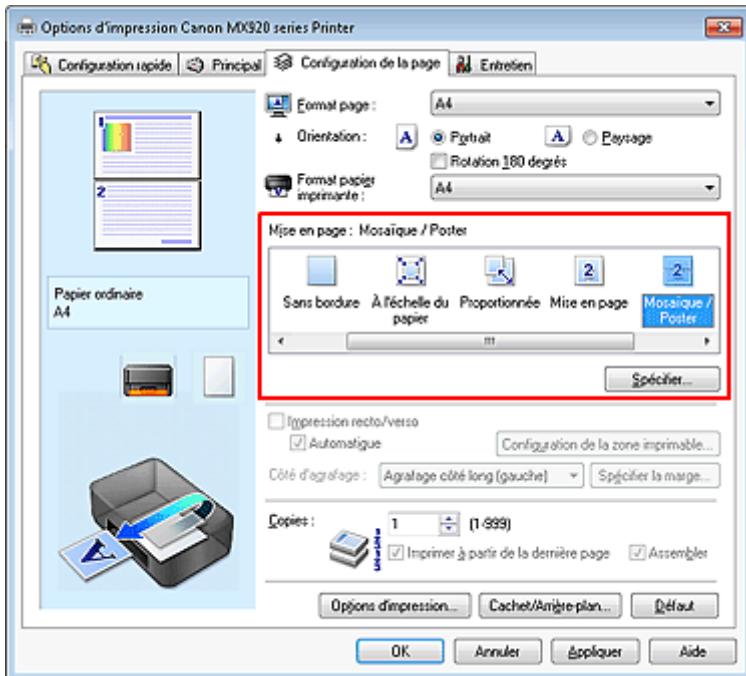


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste **Format papier imprimante**. La configuration de la division d'un document en 2 et l'impression Mosaïque/Poster est terminée.

4. Indiquez le nombre de divisions d'image et les pages à imprimer.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier...**, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. mosaïque/poster** et cliquez sur **OK**.

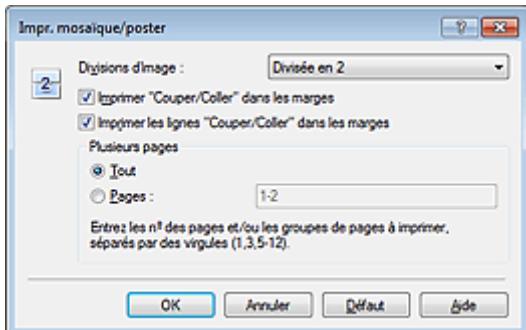

#### Divisions d'image

Selectionnez le nombre de divisions (verticales x horizontales). Plus le nombre de divisions augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important. Si vous assemblez les pages pour créer un poster, plus le nombre de divisions augmente, ce qui vous permet de créer une affiche plus grande.

#### Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les mots « Couper » et « Coller ».

#### ➤➤➤ Remarque

- Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

#### Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les lignes de coupe.

#### Plusieurs pages

Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Tout**. Pour réimprimer uniquement une page déterminée, sélectionnez **Pages** et saisissez le numéro de la page à imprimer. Pour spécifier plusieurs pages, saisissez les numéros de pages en les séparant par des virgules ou par un trait d'union.

#### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez également définir la plage d'impression en cliquant sur les pages dans l'aperçu des paramètres.

## 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

À l'impression, le document sera divisé en plusieurs pages.


## Imprimer certaines pages seulement

Si l'encre devient pâle ou s'épuise en cours d'impression, vous pouvez réimprimer uniquement les pages spécifiques en procédant comme suit :

### 1. Définissez la plage d'impression.

Dans l'aperçu des paramètres affiché dans la partie gauche de l'onglet **Configuration de la page**, cliquez sur les pages que vous ne souhaitez pas imprimer.

Les pages sur lesquelles vous avez cliqué sont supprimées et seules les pages à imprimer sont affichées.

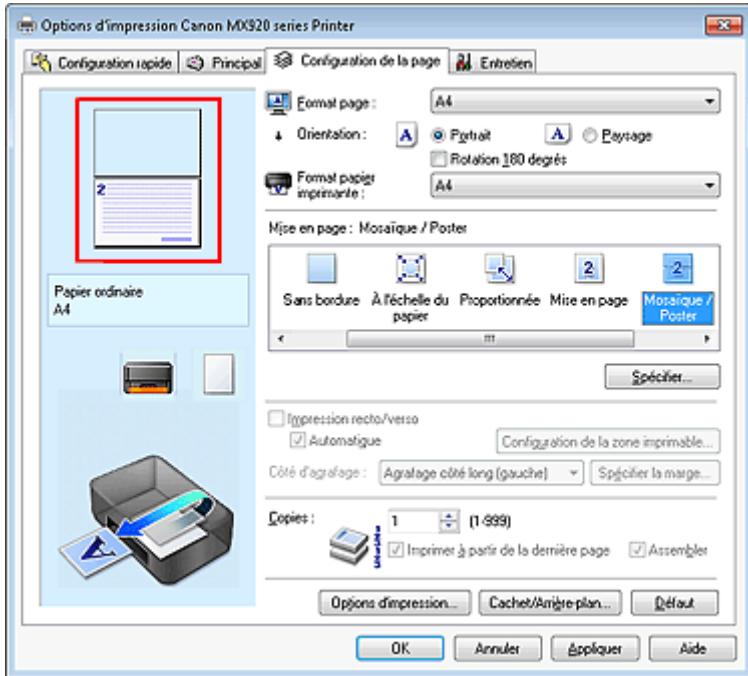

### ➤➤➤ Remarque

- Cliquez sur les pages supprimées pour les afficher à nouveau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des paramètres pour sélectionner **Imprimer toutes les pages** ou **Supprimer toutes les pages**.

## 2. Terminez la configuration.

Une fois les pages sélectionnées, cliquez sur **OK**.


Lorsque vous lancez une impression, seules les pages spécifiées sont imprimées.

### ➤➤➤ Important

- Comme l'impression mosaïque/poster entraîne l'agrandissement du document, le résultat risque de ne pas être net.

## Impression de brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

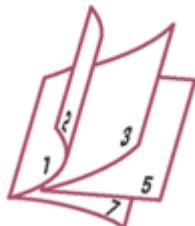


Pour effectuer une impression au format brochure, procédez comme suit :

**1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.**

**2. Définissez l'impression de brochure.**

Selectionnez **Brochure** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de la fenêtre.

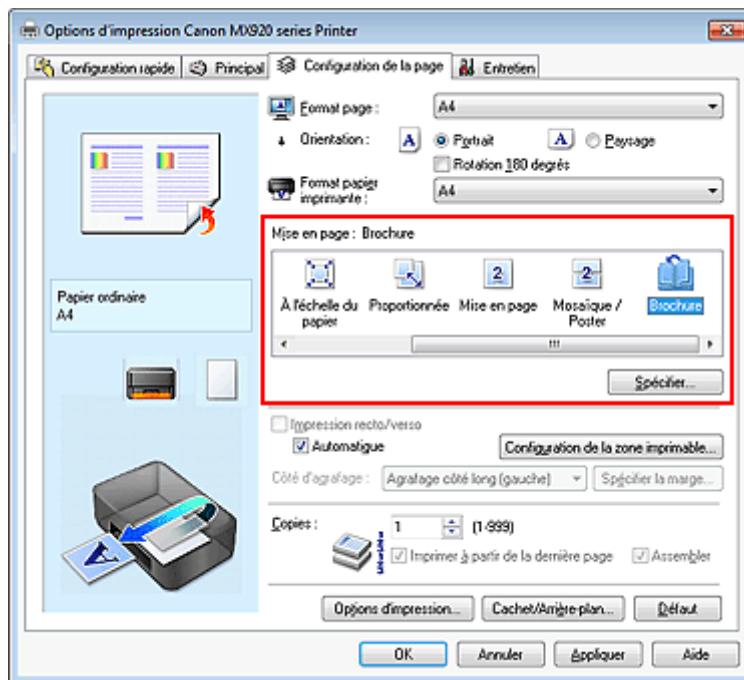


**3. Sélectionnez le format du papier.**

Selectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste **Format papier imprimante**.

**4. Définissez la marge d'agrafage ainsi que la largeur de la marge.**

Cliquez sur **Spécifier...**, définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. de brochure**, puis cliquez sur **OK**.

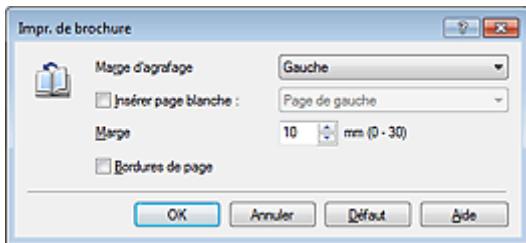

#### **Marge d'agrafage**

Sélectionnez le côté de la marge d'agrafage une fois la brochure assemblée.

#### **Insérer page blanche**

Pour laisser une face de la feuille blanche, cochez la case et sélectionnez la page à laisser blanche.

#### **Marge**

Saisissez la largeur de la marge. La largeur spécifiée à partir du centre de la feuille devient la largeur de marge pour une page.

#### **Bordures de page**

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez la case.

### **5. Terminez la configuration.**

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document sera imprimé d'abord sur une face de la feuille de papier, puis sur la face opposée.

Une fois l'impression terminée, pliez le papier au centre de la marge et assemblez la brochure.


#### **»»» Important**

- L'option **Brochure** ne peut être sélectionnée lorsqu'un type de support autre que **Papier ordinaire**, **Hagaki A** ou **Hagaki** est sélectionné sous **Type de support** dans l'onglet **Principal**.

#### **»»» Remarque**

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure **Insérer page blanche**.

## Impression recto/verso

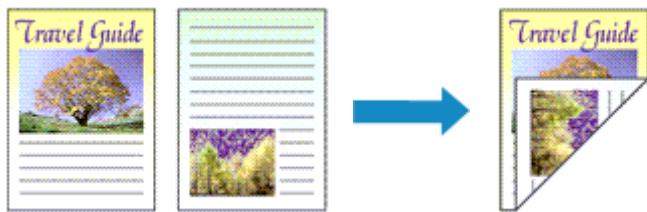

Pour imprimer des données sur les deux faces d'une feuille de papier, procédez comme suit : Vous pouvez également définir l'impression recto/verso dans les **Fonctionnalités supplémentaires** de l'onglet **Configuration rapide**.


### Impression recto/verso automatique

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso sans retourner le papier.

#### 1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

#### 2. Définissez l'impression recto/verso automatique.

Cochez la case **Impression recto/verso** de l'onglet **Configuration de la page** et vérifiez que la case **Automatique** est cochée.

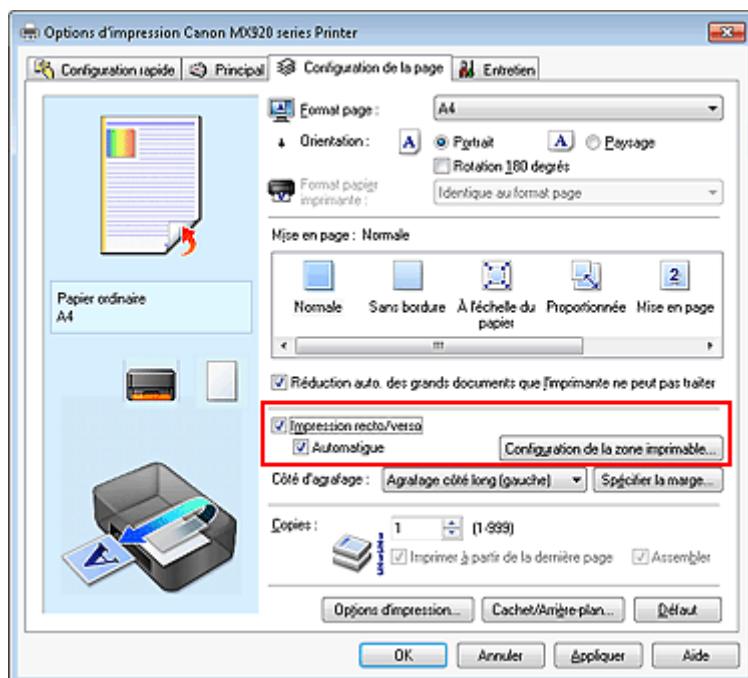


#### 3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** dans la liste **Mise en page**.

#### 4. Définissez la zone d'impression.

Lorsque vous effectuez une impression recto/verso, la zone imprimable du document est légèrement inférieure à la taille normale et il se peut que le document ne tienne pas sur une page.

Cliquez sur **Configuration de la zone imprimable...**, sélectionnez l'une des méthodes suivantes puis cliquez sur **OK**.

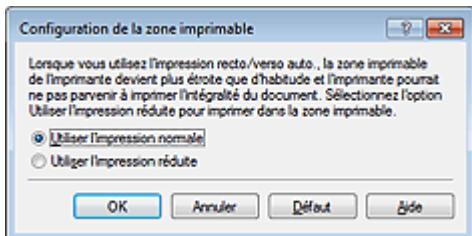

#### Utiliser l'impression normale

Imprimer sans réduire la page.

#### Utiliser l'impression réduite

Réduire légèrement la page pendant l'impression.

### 5. Indiquez le côté à agrafer.

La meilleure option **Côté d'agrafage** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste.

### 6. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

### 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'impression recto-verso démarre.


## Impression recto-verso manuelle

Vous pouvez exécuter l'impression recto-verso manuellement.

### 1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

### 2. Définissez l'impression recto-verso.

Cochez la case **Impression recto-verso** et désactivez la case **Automatique** sur l'onglet **Configuration de la page**.

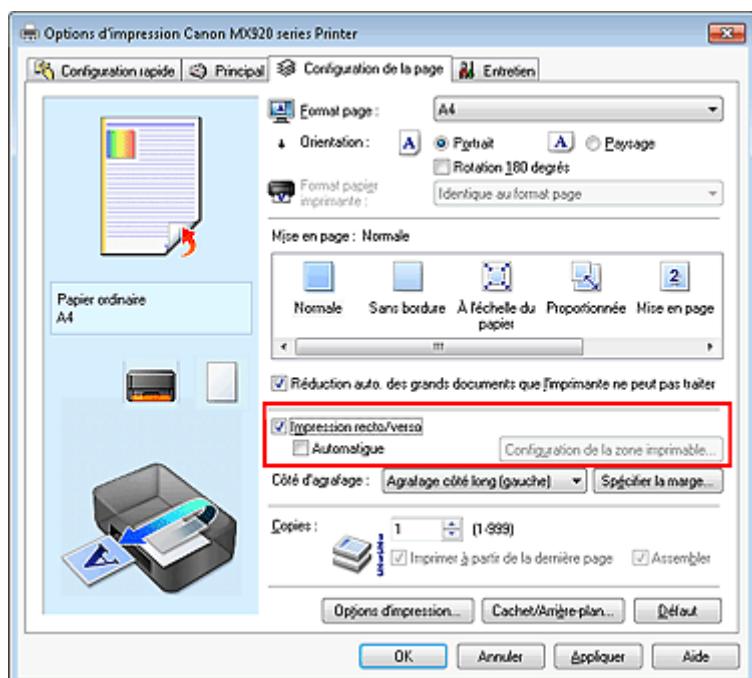

### 3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** dans la liste **Mise en page**.

### 4. Indiquez le côté à agrafer.

La meilleure option **Côté d'agrafage** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste.

### 5. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

### 6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est d'abord imprimé sur une face de la feuille de papier. Une fois la première face imprimée, rechargez le papier correctement conformément aux instructions du message.

Cliquez ensuite sur **Lancer l'impression** pour imprimer l'autre face.

## »»» Important

- Lorsqu'un type de support autre que **Papier ordinaire**, **Hagaki A** ou **Hagaki** est sélectionné dans la liste **Type de support** de l'onglet **Principal**, l'option **Impression recto-verso** apparaît grise et n'est pas disponible.
- Lorsque l'option **Sans bordure**, **Mosaïque/Poster** ou **Brochure** est sélectionnée dans la liste **Mise en page**, les options **Impression recto-verso** et **Côté d'agrafage** sont grises et ne sont pas disponibles.
- **Impression recto-verso** est uniquement possible lorsqu'un des formats de papier suivants est sélectionné dans **Format page** de l'onglet **Configuration de la page**.
  - **Lettre 22x28cm 8.5"x11", A5, A4, B5, Hagaki 100x148mm**
- Après l'impression du recto, un délai avant l'impression du verso permet à l'encre de sécher (l'opération s'arrête temporairement). Ne touchez pas le papier pendant ce délai. Vous pouvez modifier le temps d'attente pour le séchage d'encre dans les options **Paramètres personnalisés** de l'onglet **Entretien**.
- Si vous utilisez la fonction d'impression recto-verso automatique pour imprimer une carte postale, imprimez le côté de l'adresse avant le côté du message.

## »»» Remarque

- Si le recto du papier est taché pendant l'impression recto-verso, réalisez un **Nettoyage de la platine inférieure** via l'onglet **Entretien**.

## Rubriques connexes

- Nettoyage de l'intérieur de la machine
- Modification du mode de fonctionnement de la machine

## Impression de cachet/arrière-plan

Les fonctions **Cachet** et **Arrière-plan** peuvent ne pas être disponibles avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.


La fonction **Cachet** permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction **Arrière-plan** permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données d'un document.

Pour effectuer une impression de cachet/arrière-plan, procédez comme suit :


### Impression d'un cachet

CONFIDENTIEL, IMPORTANT et d'autres cachets souvent utilisés dans les entreprises sont préenregistrés.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** dans l'onglet **Configuration de la page**.

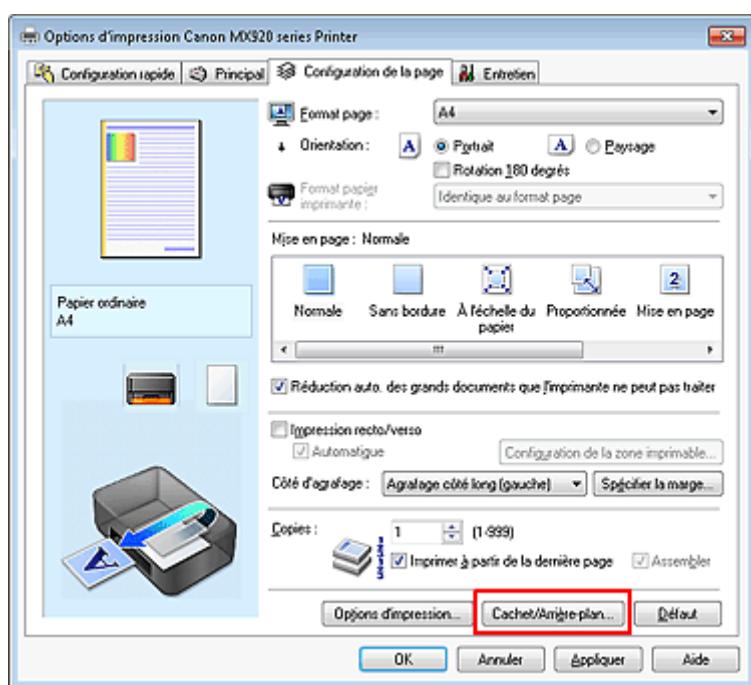

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche.

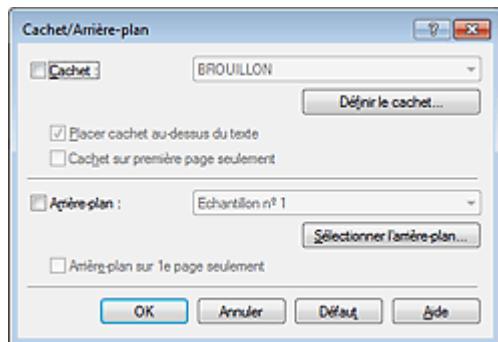

### ➤➤➤ Remarque

- 
- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.
- 

### 3. Sélectionnez un cachet.

Activez la case **Cachet** et sélectionnez le cachet à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet **Configuration de la page**.

### 4. Définissez les détails du cachet.

Si nécessaire, spécifiez les paramètres suivants, puis cliquez sur **OK**.

#### **Bouton Définir le cachet...**

Cliquez sur ce bouton pour modifier le texte du cachet, son image bitmap ou sa position (reportez-vous à la section « [Enregistrement d'un cachet](#) »).

#### **Placer cachet au-dessus du texte**

Cochez cette case pour imprimer le cachet au dessus du texte du document.

#### **Remarque**

- La priorité est accordée au cachet car, lorsque celui-ci et les données du document se superposent, il est imprimé au-dessus des données du document. Lorsque cette option est désactivée, le cachet est imprimé sous les données du document et les parties recouvertes peuvent être dissimulées, selon l'application utilisée.
- L'option **Placer cachet au-dessus du texte** ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.  
Lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé, le cachet est normalement imprimé à l'avant-plan du document.

#### **Impression translucide du tampon**

Activez cette case pour imprimer un cachet translucide sur le document.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

#### **Cachet sur première page seulement**

Cochez cette case pour imprimer le cachet uniquement sur la première page.

### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le cachet spécifié.

## **Impression d'un arrière-plan**

Deux fichiers bitmap prédéfinis sont fournis à titre d'exemple.

### 1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

### 2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** apparaît.

### 3. Sélectionnez l'arrière-plan.

Activez la case **Arrière-plan** et sélectionnez l'arrière-plan à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet **Configuration de la page**.

### 4. Définissez les détails de l'arrière-plan.

Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur **OK**.

#### **Bouton Sélectionner l'arrière-plan...**

Cliquez sur ce bouton pour utiliser un autre arrière-plan ou modifier la mise en page ou la densité d'un arrière-plan (reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#) »).

#### **Arrière-plan sur 1e page seulement**

Cochez cette case pour imprimer l'arrière-plan uniquement sur la première page.

## 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec l'arrière-plan spécifié.

### **Important**

- Lorsque **Sans bordure** est sélectionnée, le bouton **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** est grisé et n'est pas disponible.

### **Remarque**

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur des pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure **Insérer page blanche**.

## Rubriques connexes

- [Enregistrement d'un cachet](#)
- [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#)

## Enregistrement d'un cachet


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Vous pouvez créer et enregistrer un cachet. Vous pouvez également modifier et réenregistrer certains paramètres d'un cachet existant. Vous pouvez supprimer à tout moment les cachets que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer un nouveau cachet, procédez comme suit :

### Enregistrement d'un nouveau cachet

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** dans l'onglet **Configuration de la page**.

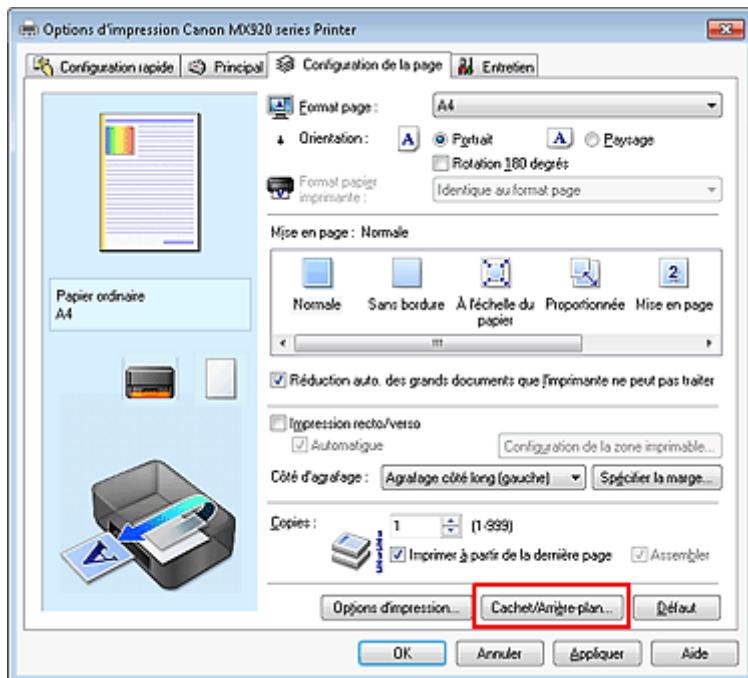

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche.

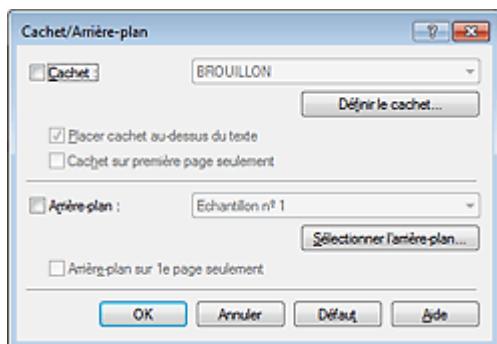


### ➤ Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

3. Cliquez sur **Définir le cachet...**

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

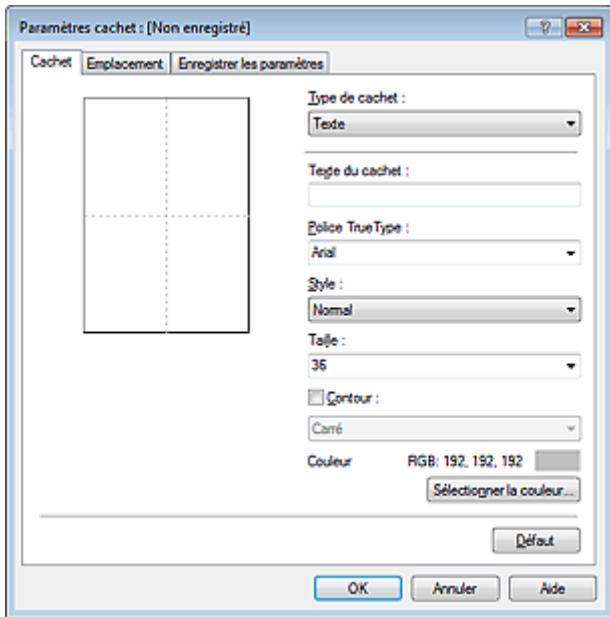

#### 4. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

##### • Onglet Cachet

Selectionnez **Texte**, **Bitmap** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur** dans **Type de cachet**, en fonction de vos besoins.

- Lors de l'enregistrement d'un **Texte**, vous devez entrer les caractères dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**
- Si vous avez choisi **Bitmap**, cliquez sur **Sélectionner le fichier...** et choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Si nécessaire, changez les réglages des options **Taille** et **Zone blanche transparente**.
- Si vous avez choisi **Date/Heure/Nom d'utilisateur**, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**

#### »»» Important

- L'option **Texte du cachet** apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur**.

##### • Onglet Emplacement

Selectionnez la position du cachet dans la liste **Position**. Vous pouvez également sélectionner **Personnalisée** dans la liste **Position**, et préciser les coordonnées **Position x** et **Position y**. Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.

Pour changer l'angle de la position du cachet, entrez une valeur directement dans la zone **Orientation**.

#### »»» Important

- Vous ne pouvez pas modifier le paramètre **Orientation** lorsque l'option **Bitmap** est sélectionnée pour **Type de cachet** dans l'onglet **Cachet**.

#### 5. Enregistrez le cachet.

Cliquez sur l'onglet **Enregistrer les paramètres** et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone **Titre**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

#### »»» Remarque

- 
- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.
- 

## 6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste **Cachet**.

## Modification et enregistrement de certains paramètres de cachet

### 1. Choisissez le cachet pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Activez la case à cocher **Cachet** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)**. Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre du cachet à modifier.

### 2. Cliquez sur **Définir le cachet...**

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

### 3. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

### 4. Enregistrez le cachet par écrasement.

Cliquez sur **Enregistrer en écrasant** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**.

Pour enregistrer le cachet avec un titre différent, indiquez un nouveau titre dans la zone **Titre** et cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste **Cachet**.

## Suppression d'un cachet inutile

### 1. Cliquez sur **Définir le cachet...** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)**.

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

### 2. Sélectionnez le cachet à supprimer.

Sélectionnez le titre du cachet que vous souhaitez supprimer de la liste **Cachets** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**. Cliquez ensuite sur **Supprimer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

### 3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

## Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Vous pouvez sélectionner un fichier bitmap (.bmp) et l'enregistrer en tant que nouvel arrière-plan. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un arrière-plan existant. Vous pouvez supprimer un arrière-plan que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer les données d'image à utiliser comme arrière-plan, procédez comme suit :

### Enregistrement d'un nouvel arrière-plan

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

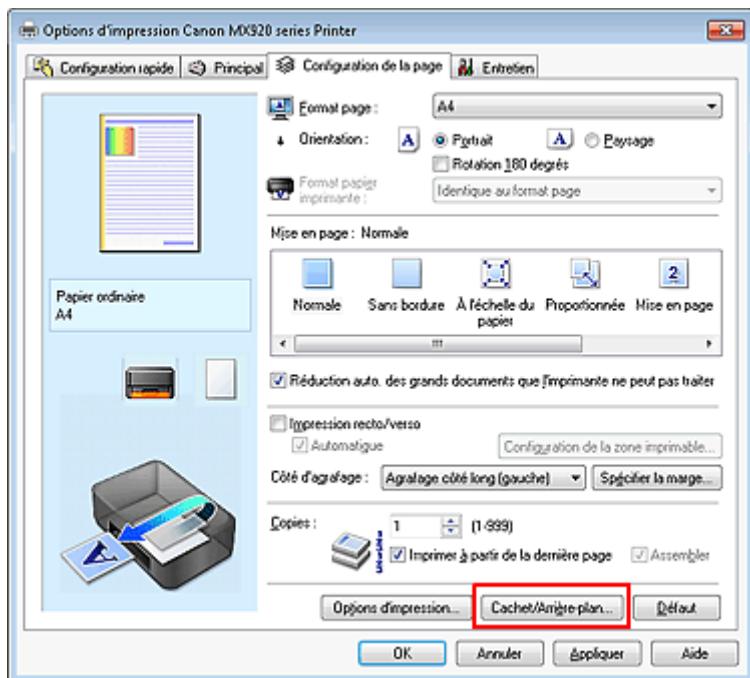

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** apparaît.

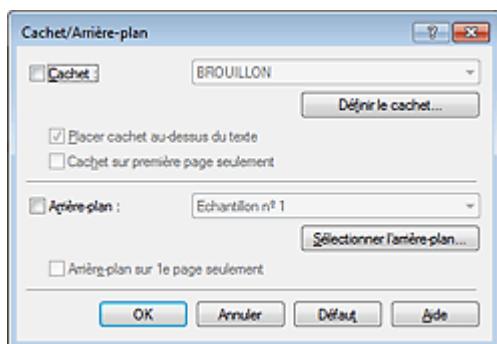


### ➤➤➤ Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et l'option **Arrière-plan** ne peut pas être utilisée.

3. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...**

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

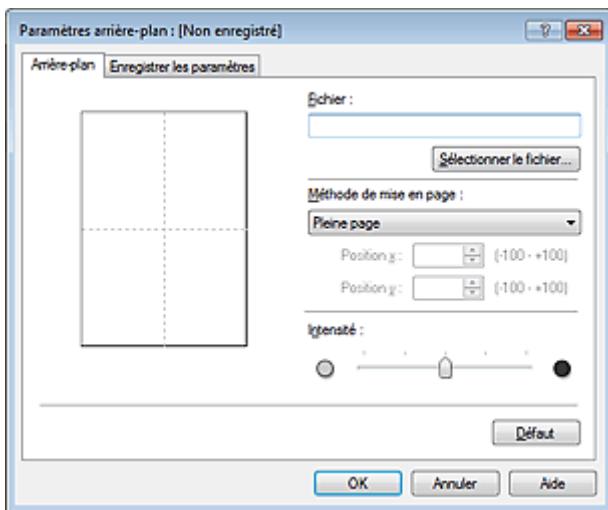

**4. Sélectionnez les données d'image à enregistrer dans l'arrière-plan.**

Cliquez sur **Sélectionner le fichier...** Sélectionnez le fichier bitmap cible (.bmp) et cliquez sur **Ouvrir**.

**5. Spécifiez les paramètres suivants en consultant la fenêtre d'aperçu.**

**Méthode de mise en page**

Sélectionnez la façon dont l'image bitmap utilisée comme arrière-plan sera disposée sur le papier. Lorsque l'option **Personnalisée** est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées **Position x** et **Position y**.

Vous pouvez aussi changer la position de l'arrière-plan en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

**Intensité**

Définissez l'intensité de l'image bitmap à utiliser comme arrière-plan à l'aide du curseur **Intensité**. Le déplacement du curseur vers la droite obscurcit l'arrière-plan et le déplacement vers la gauche l'éclaircit. Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

**6. Enregistrez l'arrière-plan.**

Cliquez sur l'onglet **Enregistrer les paramètres** et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone **Titre**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

**Remarque**

- Les espaces, tabulations et retours-chariot ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

**7. Terminez la configuration.**

Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste **Arrière-plan**.

### Modification et enregistrement de certains paramètres d'arrière-plan

**1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.**

Activez la case à cocher **Arrière-plan** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan**. Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre de l'arrière-plan que vous souhaitez modifier.

**2. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...****

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

**3.** Depuis la fenêtre d'aperçu, spécifiez chaque élément dans l'onglet **Arrière-plan**.

**4.** Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur **Enregistrer en écrasant** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**. Pour enregistrer l'arrière-plan sous un autre titre, saisissez ce nom dans la zone **Titre** et cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

**5.** Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste **Arrière-plan**.

## Suppression d'un arrière-plan inutile

**1.** Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan**.

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

**2.** Sélectionnez l'arrière-plan à supprimer.

Sélectionnez le titre de l'arrière-plan à supprimer dans la liste **Arrière-plans** de l'onglet **Enregistrer les paramètres**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

**3.** Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau.

## Configuration de l'impression des enveloppes

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.


Pour plus d'informations sur le chargement d'une enveloppe dans la machine, reportez-vous à la section « Chargement du papier ».

Pour effectuer une impression sur une enveloppe, procédez comme suit :

**1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.**

**2. Sélectionnez le type de support.**

Sélectionnez **Enveloppe** dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

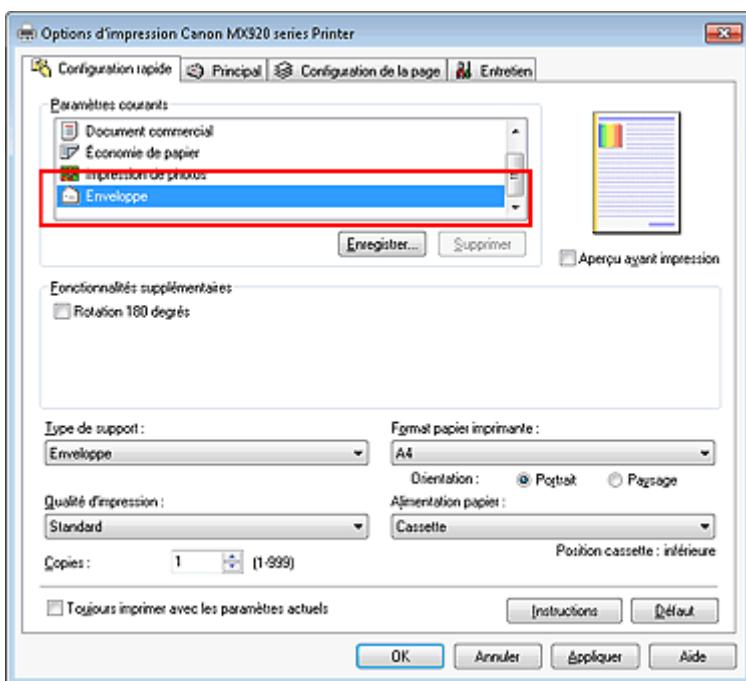

**3. Sélectionnez le format du papier.**

Si la boîte de dialogue **Paramètre de taille d'enveloppe** est affichée, sélectionnez **Env. comm. n° 10, DL Env., Youkei 4 105x235mm ou Youkei 6 98x190mm**, puis cliquez sur **OK**.

**4. Définissez l'orientation.**

Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez **Paysage** pour **Orientation**.



**5. Sélectionnez la qualité d'impression.**

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard**, selon vos besoins.

**6. Terminez la configuration.**

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe.

## »»» Important

- Lorsque vous lancez l'impression d'enveloppes, des messages guide s'affichent. Pour que ces messages n'apparaissent plus, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**. Pour rétablir l'affichage de ces messages, cliquez sur le bouton **Afficher l'état de l'imprimante...** dans l'onglet **Entretien**, puis lancez l'écran d'état d'imprimante Canon IJ. Cliquez ensuite sur **Impression d'enveloppes** à partir de l'option **Afficher le message guide** du menu **Option** pour activer le paramètre.

## Impression sur cartes postales

Pour plus d'informations sur le chargement de cartes postales dans cette machine, reportez-vous à la section « Chargement du papier ».

Cette section décrit la procédure pour imprimer une carte postale.

### 1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

### 2. Sélectionnez les paramètres courants.

Affichez l'onglet **Configuration rapide**, puis pour **Paramètres courants**, sélectionnez **Standard**.

### 3. Sélectionnez le type de support.

Pour **Type de support**, sélectionnez **Hagaki A, Ink Jet Hagaki, Hagaki K ou Hagaki**.

#### »»» **Important**

- Cette machine ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui comportent des photos ou des autocollants.
- Si vous utilisez la fonction d'impression recto-verso automatique pour imprimer une carte postale, imprimez le côté de l'adresse avant le côté du message.  
Si vous imprimez séparément sur les deux côtés d'une carte postale, vous obtiendrez de meilleurs résultats en imprimant le côté du message avant le côté de l'adresse.

### 4. Sélectionnez le format du papier.

Pour **Format papier imprimante**, sélectionnez **Hagaki 100x148mm ou Hagaki 2 200x148mm**.

#### »»» **Important**

- Les cartes postales de réponse ne peuvent être utilisées que lorsqu'elles sont imprimées à partir de l'ordinateur.
- Lorsque vous imprimez une carte postale de réponse, définissez toujours le format papier sur **Hagaki 2 200x148mm** à partir de votre logiciel d'application ou du pilote d'imprimante.
- Les cartes postales de réponse ne doivent pas être pliées. Si un pli se forme, la machine ne pourra pas charger correctement la carte postale, ce qui risque de provoquer des sauts de ligne ou un bourrage papier.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'impression recto-verso automatique ni l'impression sans bordure pour les cartes postales de réponse.

### 5. Définissez l'orientation de l'impression.

Pour imprimer l'adresse horizontalement, définissez **Orientation** sur **Paysage**.

### 6. Sélectionnez la qualité d'impression.

Pour **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard**, en fonction de ce qui vous convient le mieux.

### 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur la carte postale.

#### »»» **Important**

- Lorsque vous lancez l'impression d'une carte postale, un message guide s'affiche.  
Lorsque ce message guide apparaît, sélectionnez **Ne plus jamais afficher ce message** si vous ne souhaitez plus afficher ce type de messages.  
Pour rétablir l'affichage de ces messages, ouvrez l'onglet **Entretien** et cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante...** pour afficher l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ.  
Dans le menu **Option**, sélectionnez **Afficher le message guide**, puis cliquez sur **Impression sur Hagaki** pour activer le paramètre.

- Pour imprimer sur un autre support qu'une carte postale, chargez le support en question selon la méthode appropriée, puis cliquez sur **Lancer l'impression**.
-

## Affichage d'un aperçu avant impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Vous pouvez afficher un aperçu avant impression et le vérifier.


Pour afficher un aperçu avant l'impression, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'affichage des résultats d'impression sur l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

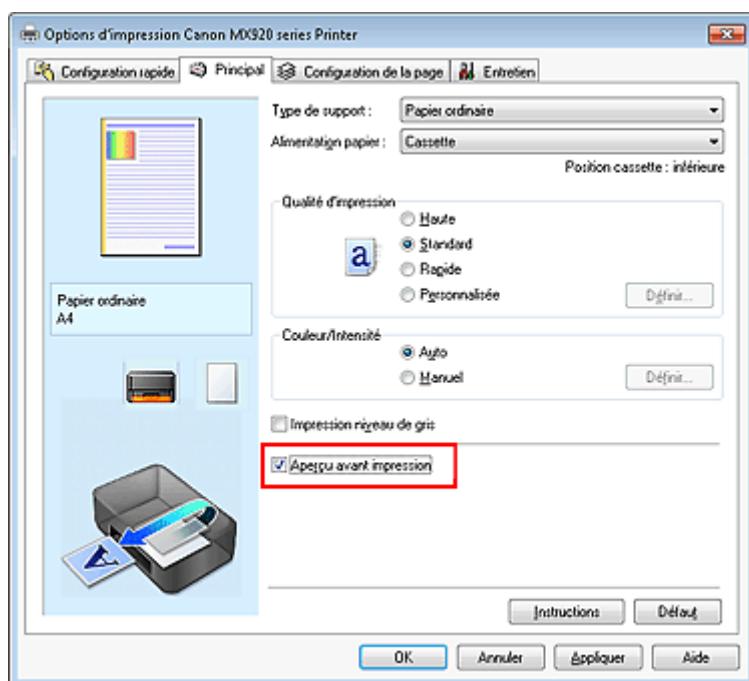

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Aperçu Canon IJ s'ouvre et affiche les résultats de l'impression.

### Important

- Dans la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**, l'onglet **Réglage des couleurs** contient la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**. Lorsque cette case à cocher est activée, l'option **Aperçu avant impression** est grisée et n'est pas disponible.

### Rubrique connexe

- [Aperçu Canon IJ](#)

## Définition du format de papier (format personnalisé)

Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier lorsque le format correspondant n'est pas disponible dans le menu **Format page**. Ce type de format est dit « personnalisé ».

Pour spécifier un format personnalisé, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir le format personnalisé dans **Format papier imprimante** sur l'onglet **Configuration rapide**.

### 1. Définissez le format personnalisé dans le logiciel d'application.

Spécifiez le format personnalisé dans les paramètres de format de papier de votre logiciel d'application.


#### Important

- Lorsque l'application à l'origine du document est dotée d'une fonction vous permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de largeur, définissez ces valeurs dans l'application. Lorsque l'application à l'origine du document ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, utilisez le pilote d'imprimante pour définir ces valeurs.


### 2. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

### 3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez **Personnalisé...** pour **Format page** dans l'onglet **Configuration de la page**.

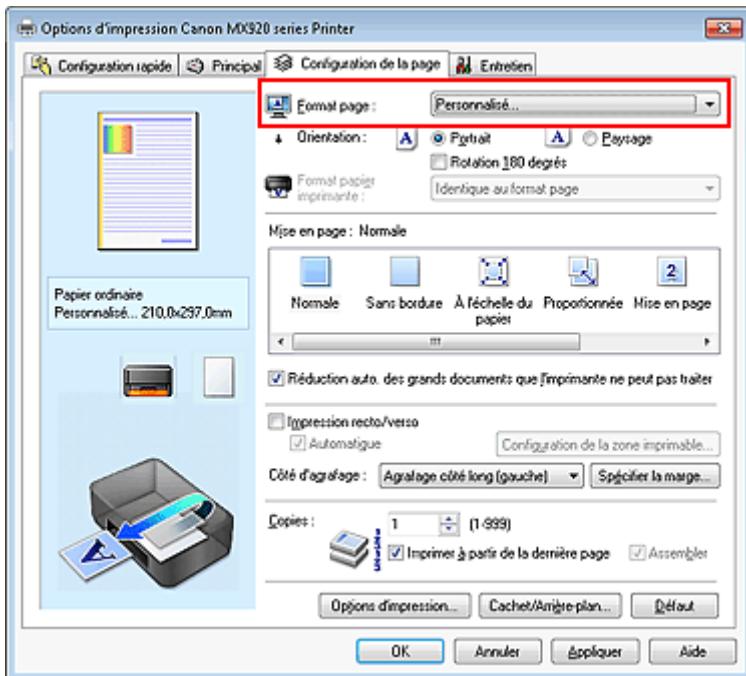

La boîte de dialogue **Taille personnalisée** s'affiche.

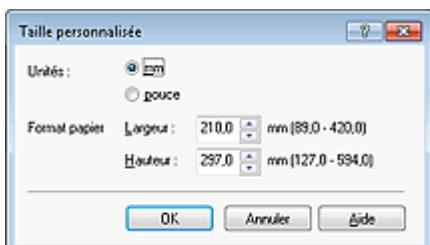

### 4. Définissez le format de papier personnalisé.

Spécifiez **Unités**, puis entrez la **Largeur** et la **Hauteur** du papier à utiliser. Cliquez sur **OK**.

## 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées sur le format de papier spécifié.

### **Important**

- Il se peut que l'impression soit désactivée en fonction de la taille du support spécifié défini par l'utilisateur.


Pour plus d'informations sur les formats imprimables des supports définis par l'utilisateur, reportez-vous à la section « **Types de support pouvant être utilisés** ».

## Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante IJ standard est utilisé.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS vous permet de modifier le document à imprimer ou de récupérer l'historique des impressions en vue d'imprimer ce document.

Pour utiliser la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS, procédez comme suit :

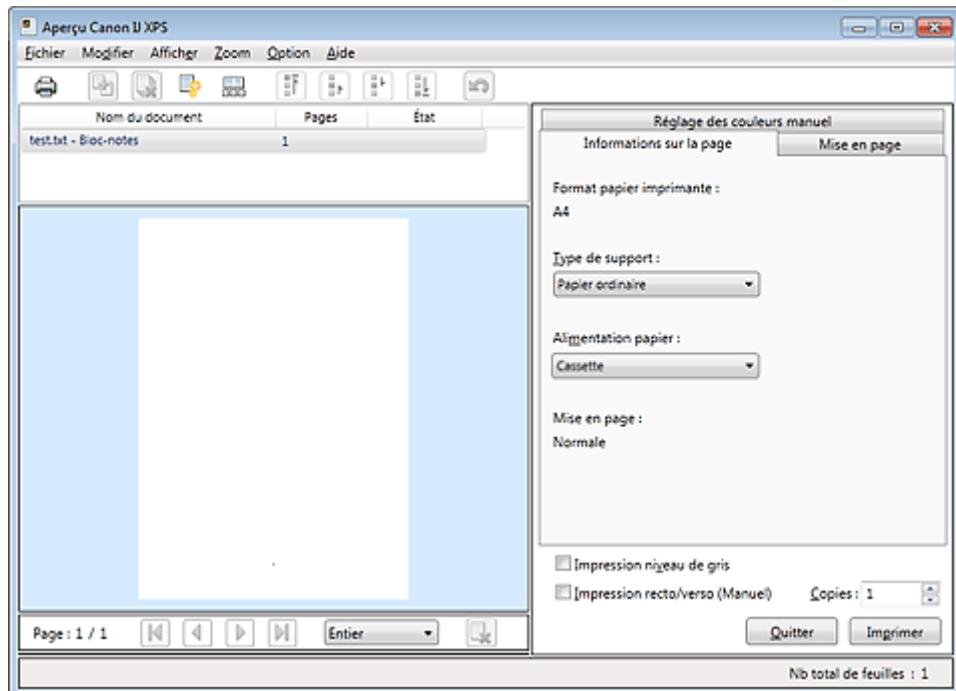

- Imprimer**
- Combiner les documents**
- Supprimer le document**
- Restaurer les documents**
- Afficher les miniatures**
- Déplacer le document**
- Annuler**
- Déplacer la page**
- Supprimer la page**

### ➤ Remarque

- Cliquez sur **Afficher les miniatures** pour afficher toutes les pages à imprimer dans le document sélectionné dans la liste **Nom du document**.  
Pour masquer les pages à imprimer, cliquez à nouveau sur **Afficher les miniatures**.
- Si vous cliquez sur **Annuler**, vous annulez la modification que vous venez d'apporter.

## Modification et impression d'un document à imprimer

Lorsque vous imprimez plusieurs documents ou pages, vous pouvez combiner des documents, modifier la séquence d'impression des documents ou des pages ou supprimer des documents ou des pages.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS s'ouvre et affiche un aperçu avant l'impression.

4. Modifiez les documents et les pages à imprimer.

• **Combinaison de documents à imprimer**

Vous pouvez combiner plusieurs documents à imprimer de manière à ne plus en avoir qu'un seul. Pour sélectionner plusieurs documents à imprimer, maintenez la touche Ctrl enfoncee et cliquez sur les documents à fusionner ou maintenez la touche Maj et appuyez sur la flèche haut ou bas. Vous pouvez également cliquer sur une zone vide de liste des documents et faire glisser la souris pour sélectionner plusieurs documents.

La combinaison de documents à imprimer vous permet d'éviter l'insertion de pages blanches lorsque vous effectuez une impression recto-verso ou mise en page.

Sélectionnez les documents à combiner dans la liste **Nom du document**. Dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Combiner les documents** sous **Documents** pour combiner les documents selon la séquence affichée. Lorsque vous combinez des documents, les documents sélectionnés avant l'opération de combinaison sont supprimés de la liste, tandis que le document combiné y est ajouté.

• **Modification de la séquence des documents ou pages à imprimer**

• Pour modifier la séquence des documents à imprimer, allez jusqu'à la liste **Nom du document** et sélectionnez le document à déplacer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Déplacer le document** sous **Documents**, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer un document à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

• Pour modifier la séquence des pages à imprimer, cliquez sur **Afficher les miniatures** dans le menu **Option** et sélectionnez la page à déplacer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Déplacer la page** sous **Pages**, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer une page à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

• **Suppression de documents et de pages à imprimer**

• Pour supprimer un document à imprimer, sélectionnez le document cible dans la liste **Nom du document**. Dans le menu **Modifier**, sélectionnez ensuite **Documents** puis **Supprimer le document**.

• Pour supprimer une page à imprimer, cliquez sur **Afficher les miniatures** dans le menu **Option** et sélectionnez la page à supprimer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Supprimer la page** sous **Pages**.

• **Restauration d'une page à imprimer**

Vous pouvez restaurer des pages supprimées à l'aide de la commande **Supprimer la page**.

Pour restaurer des pages, activez la case **Afficher les pages supprimées** dans le menu **Option**, puis sélectionnez les pages à récupérer parmi les pages miniature affichées. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Pages** puis **Restaurer la page**.

Après avoir modifié les documents ou pages à imprimer, vous pouvez changer les paramètres d'impression dans les onglets **Informations sur la page**, **Mise en page** et **Réglage des couleurs manuel**, si besoin est.

## Important

- Pour afficher les différents documents dans la liste, ouvrez l'aperçu et exécutez à nouveau l'impression.
- Pour restaurer l'état d'origine avant modification dans l'aperçu des documents à imprimer, sélectionnez **Restaurer les documents** sous **Documents** dans le menu **Modifier**.
- Si les paramètres d'impression des documents à combiner diffèrent, il est possible qu'un message s'affiche.

Vérifiez le contenu du message affiché avant de combiner les documents.

- Si les documents à combiner ont des formats de sortie différents et que vous devez effectuer une impression recto-verso ou mise en page, l'imprimante risque de ne pas fournir le résultat d'impression escompté pour certaines pages.  
Vérifiez donc l'aperçu avant d'imprimer.
- Selon les paramètres d'impression du document à imprimer, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

### ►►► Remarque

- Vous pouvez renommer à votre guise la liste **Nom du document**.

## 5. Lancez l'impression.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

### Réimpression depuis l'historique des impressions

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer l'historique des impressions** dans le menu **Fichier** pour activer ce réglage, le document imprimé depuis l'aperçu est enregistré, de sorte que vous pouvez le réimprimer avec les mêmes paramètres.

## 1. Affichez l'historique des impressions.

Sélectionnez **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> « Nom de votre modèle » -> **Afficher l'historique des impressions XPS**.

Le document à imprimer enregistré apparaît dans l'aperçu.

### ►►► Important

- Pour limiter le nombre d'enregistrements de l'historique des impressions, cliquez sur **Limite d'entrées de l'historique** dans le menu **Fichier**.
- Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.

## 2. Sélectionnez un document à imprimer.

Sélectionnez le document à imprimer dans la liste **Nom du document**.

## 3. Lancez l'impression.

Cliquez sur **Imprimer**.

### Rubrique connexe


- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

## Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

- Onglet Principal
- Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée)
- Impression d'un document couleur en monochrome
- Définition de la correction des couleurs
- Impression photo optimale des données d'image
- Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
- Impression avec les profils ICC
- Interprétation du profil ICC
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste
- Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

## Onglet Principal

Dans l'onglet **Principal**, vous pouvez spécifier les paramètres d'impression de base tels que le niveau de qualité d'impression et les réglages de couleur.

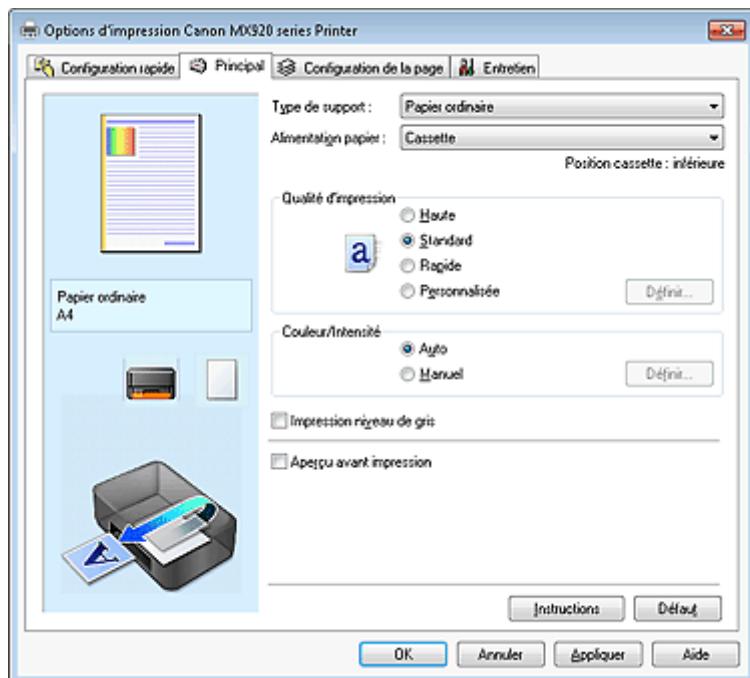

## Fonctions

- Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée)
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste
- Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)
- Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante
- Impression avec les profils ICC
- Impression d'un document couleur en monochrome
- Affichage d'un aperçu avant impression

## Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée)


Le niveau de qualité d'impression peut être défini dans **Personnalisée**.

Pour définir le niveau de qualité d'impression, procédez comme suit :


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Personnalisée** pour **Qualité d'impression**, puis cliquez sur **Définir...**

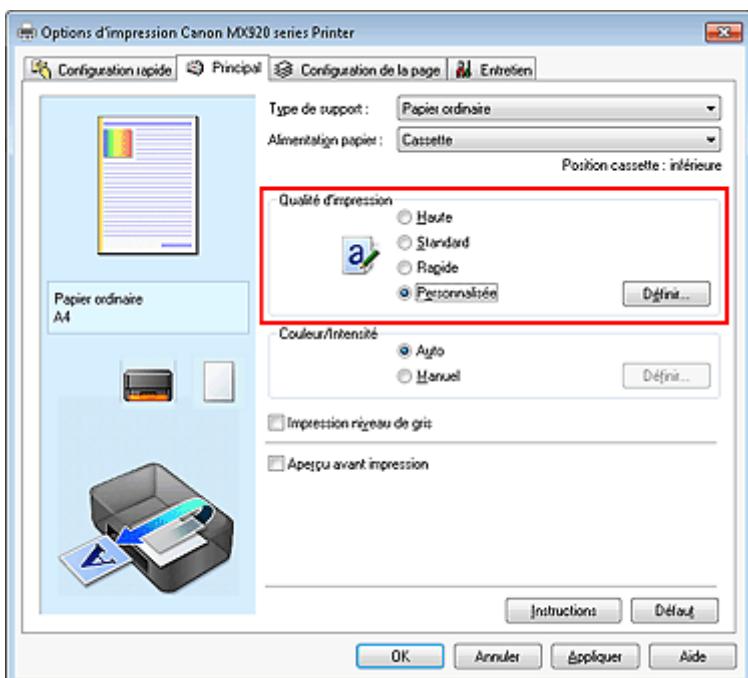

La boîte de dialogue **Personnalisée** apparaît.

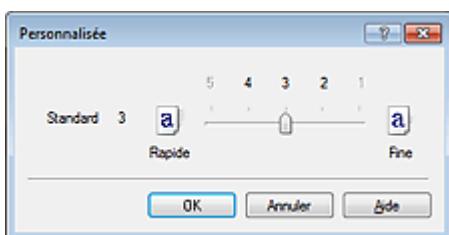

3. Définissez le niveau de qualité d'impression

Faites glisser le curseur de réglage pour sélectionner le niveau de qualité d'impression et cliquez sur **OK**.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, les données d'image sont imprimées avec le niveau de qualité d'impression sélectionné.


### ➤➤➤ **Important**

- Certains niveaux de qualité d'impression ne peuvent pas être sélectionnés selon les paramètres du champ **Type de support**.

## Rubriques connexes

- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste

## Impression d'un document couleur en monochrome

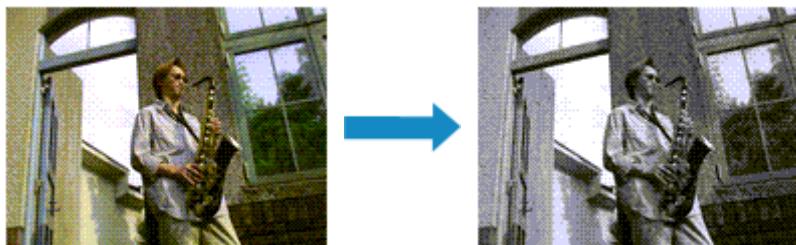


Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'impression de niveau de gris dans les **Fonctionnalités supplémentaires** de l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Définissez l'impression en niveau de gris.

Cochez la case **Impression niveau de gris** dans l'onglet **Principal**.

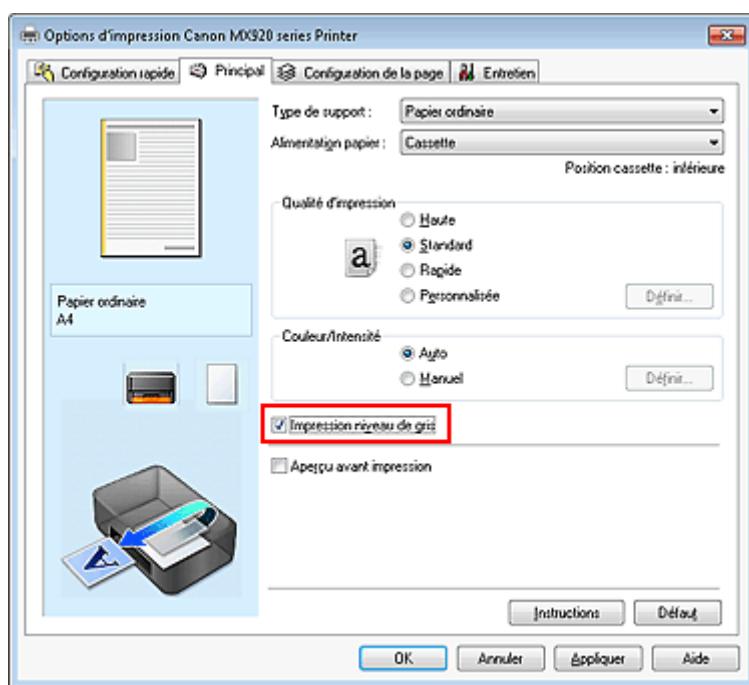

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela vous permet d'imprimer un document couleur en monochrome.

### Important

- Lorsque la case **Impression niveau de gris** est cochée, le pilote d'imprimante traite les données d'image au format sRGB. Dans ce cas, les couleurs effectivement imprimées peuvent être différentes de celles des données d'image de départ. Lorsque vous utilisez la fonction **Impression niveau de gris** pour imprimer des données Adobe RGB, convertissez les données en données sRGB à l'aide d'un logiciel d'application.

### Remarque

- Pendant une **Impression niveau de gris**, une faible quantité d'encre couleur peut être utilisée en même temps que l'encre noire.

## Définition de la correction des couleurs

Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.

En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs sur le mode Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que la plupart des gens préfèrent. Cette méthode convient à l'impression de données sRGB.

Si vous voulez effectuer une impression en utilisant l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image de manière optimale, sélectionnez **ICM (Correspondance profil ICC)**. Lorsque vous souhaitez utiliser un logiciel d'application pour spécifier un profil ICC d'impression, sélectionnez **Aucune**.


La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la correction des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

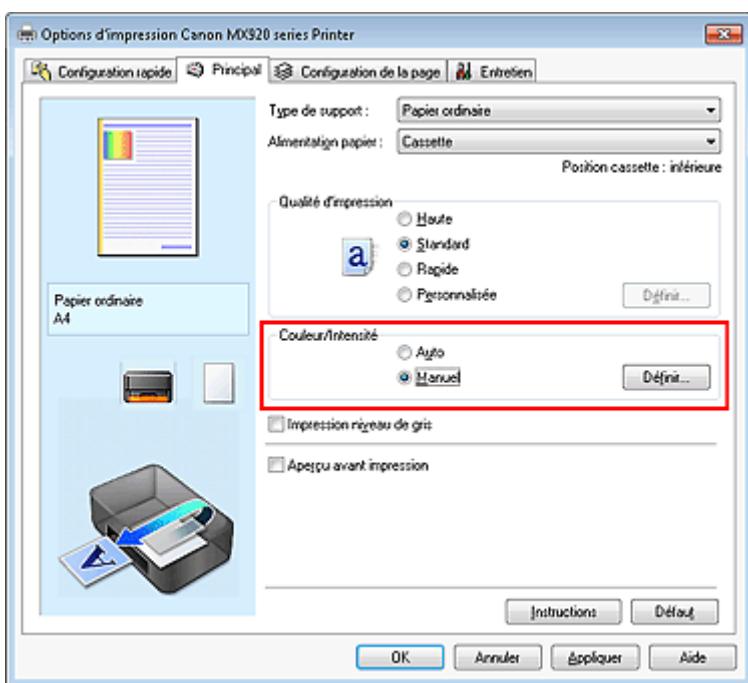

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, sélectionnez le paramètre **Correction des couleurs** correspondant à vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

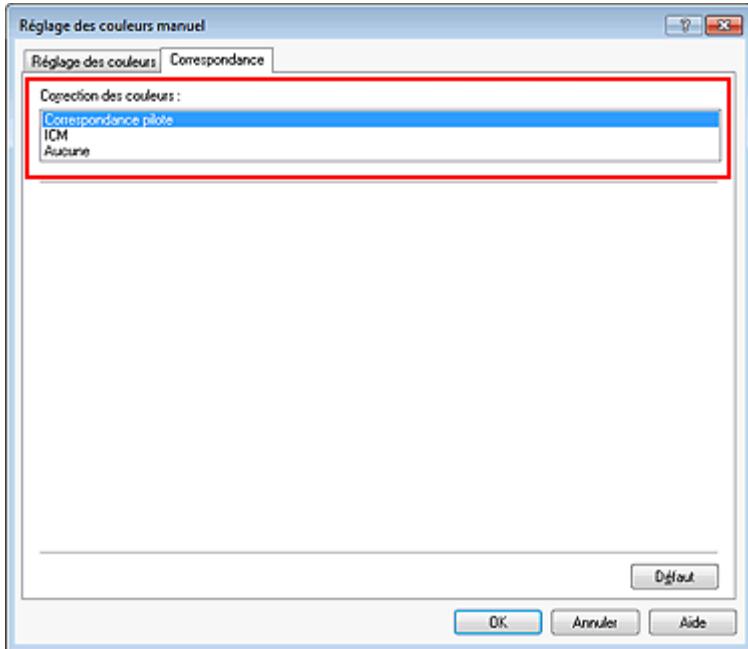

#### **Correspondance pilote**

La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

#### **ICM (Correspondance profil ICC)**

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression.  
Spécifiez le profil d'entrée ou le mode de rendu à utiliser.

#### **Aucune**

Le pilote d'imprimante n'effectue aucune correction des couleurs. Sélectionnez cette option lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression créé séparément ou un profil ICC d'impression défini pour du papier spécial Canon dans un logiciel d'application pour l'impression de données.

## **4. Terminez la configuration.**

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec la correction des couleurs spécifiée.

### **»»» Important**

- Lorsque l'option ICM est désactivée dans le logiciel d'application, vous ne pouvez pas sélectionner **ICM** pour **Correction des couleurs**, et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.
- Lorsque la case **Impression niveau de gris** de l'onglet **Principal** est cochée, l'option **Correction des couleurs** est griseée et n'est pas disponible.

## **Rubriques connexes**

- [Impression photo optimale des données d'image](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC](#)
- [Interprétation du profil ICC](#)

## Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.

Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

### Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun.

Dans Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation. Adobe RGB et sRGB sont des espaces chromatiques couramment utilisés. Adobe RGB propose un espace chromatique plus étendu que sRGB.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun. L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

### Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image ou du logiciel d'application à utiliser.

Il existe deux méthodes classiques d'impression.

Vérifiez l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image et le logiciel d'application à utiliser, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée au but recherché.

#### Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Décris la procédure d'impression de données sRGB à l'aide de la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante.

- **Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon**

L'imprimante imprime les données avec les teintes que la plupart des gens aiment, en reproduisant les couleurs des données d'image de l'original et réalisant des effets en trois dimensions avec des contrastes élevés et nets.

- **Pour imprimer des données en appliquant directement les résultats d'édition et de retouche d'une application**

Lors de l'impression des données, l'imprimante accentue les différences entre les zones claires et foncées, sans affecter les zones les plus claires et les plus foncées.

Lors de l'impression des données, l'imprimante applique les résultats des réglages précis, tels que l'ajustement de la luminosité effectué à l'aide d'un logiciel d'application.

#### Impression avec les profils ICC

Décris la procédure d'impression de données à l'aide de l'espace chromatique Adobe RGB ou sRGB. Vous pouvez imprimer des données avec un espace chromatique commun en configurant l'application et le pilote d'imprimante de telle sorte que la gestion des couleurs corresponde au profil ICC d'entrée des données d'image.

La méthode de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application à utiliser.

### Rubrique connexe

- [Interprétation du profil ICC](#)

## Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Vous pouvez préciser la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante pour qu'il imprime les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent à l'aide de la Photo couleur numérique Canon.

Lorsque vous imprimez depuis une application capable d'identifier des profils ICC et qui vous permet de les spécifier, utilisez un profil ICC d'impression dans l'application et sélectionnez des paramètres de gestion des couleurs.

La procédure de réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante est décrite ci-dessous :


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**. La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, puis sélectionnez **Correspondance pilote** pour **Correction des couleurs**.

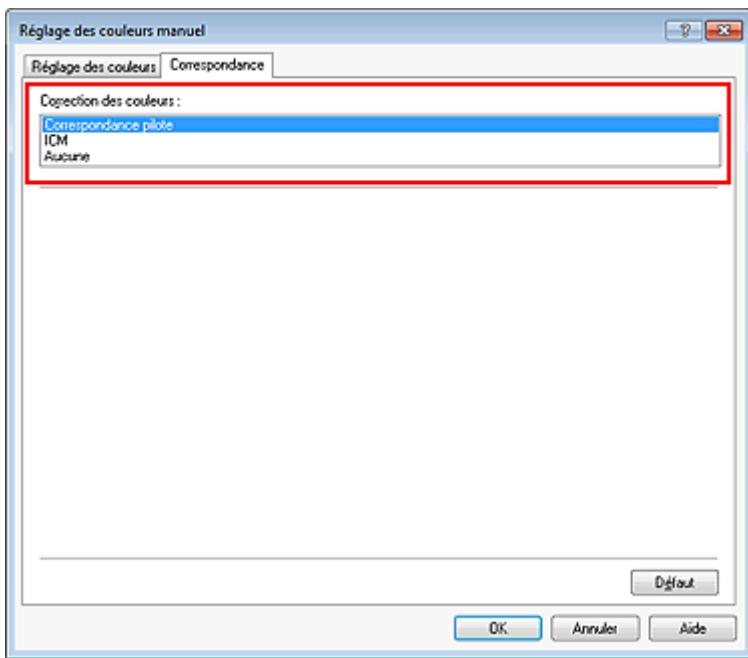

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs**, modifiez l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**), ajustez les paramètres **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le pilote d'imprimante règle les couleurs pour l'impression des données.

### Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)

- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste

## Impression avec les profils ICC

Lorsque les données d'image possèdent un profil ICC d'entrée, vous pouvez utiliser l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données pour l'impression.

La procédure de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application utilisée pour imprimer.

### Définition d'un profil ICC à partir d'une application et impression des données

Lorsque vous imprimez les résultats d'édition et de retouche d'Adobe Photoshop, de Canon Digital Photo Professional ou de tout autre logiciel d'application vous permettant de spécifier des profils ICC d'entrée et d'impression, vous utilisez en fait l'espace chromatique du profil ICC d'entrée spécifié dans les données d'image.

Pour utiliser cette méthode d'impression, servez-vous de votre application afin de sélectionner des options de gestion des couleurs et d'indiquer un profil ICC d'entrée, ainsi qu'un profil ICC d'impression dans les données d'image.

Même si vous imprimez à l'aide d'un profil ICC d'impression que vous avez vous-même créé ou d'un profil défini pour du papier spécial Canon à partir de votre application, veillez à sélectionner des options de gestion des couleurs dans votre application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.


#### 1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

#### 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**  
La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

#### 3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance** et sélectionnez **Aucune** pour **Correction des couleurs**.

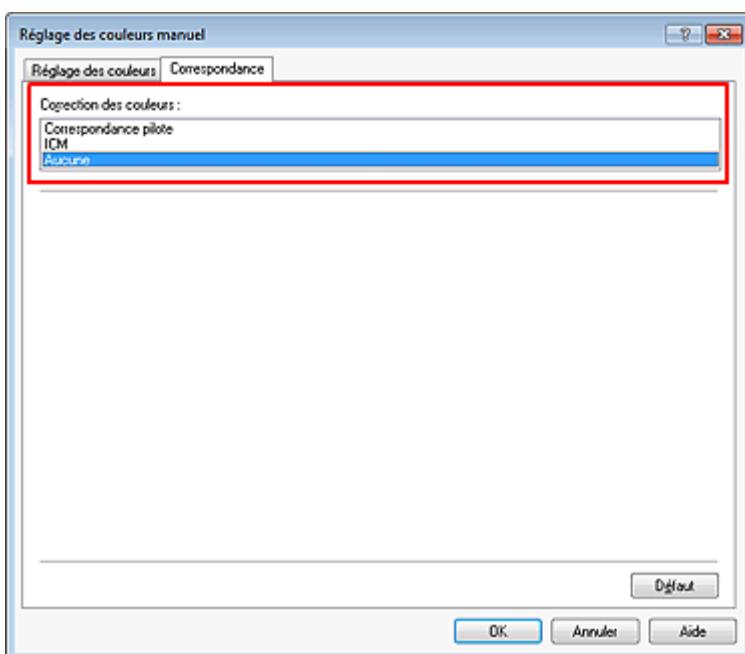

#### 4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs**, modifiez l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**), ajustez les paramètres **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

#### 5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, la machine utilise l'espace chromatique des données d'image.

## Définition d'un profil ICC avec le pilote d'imprimante avant de procéder à l'impression

Pour imprimer à partir d'une application qui est incapable d'identifier des profils ICC d'entrée ou qui ne vous permet pas d'en spécifier un, utilisez l'espace chromatique du profil ICC d'entrée (sRGB) figurant dans les données. Lorsque vous imprimez des données Adobe RGB, vous pouvez imprimer les données avec l'espace chromatique Adobe RGB, même si le logiciel d'application ne prend pas en charge Adobe RGB.


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**. La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, puis sélectionnez **ICM (Correspondance profil ICC)** pour **Correction des couleurs**.

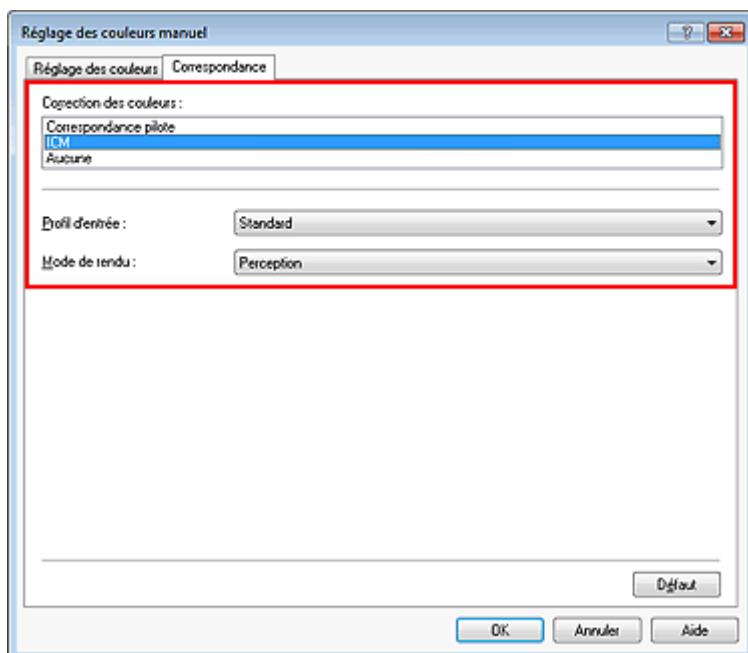

4. Sélectionnez le profil d'entrée.

Sélectionnez un **Profil d'entrée** correspondant à l'espace chromatique des données d'image.

- Pour les données sRGB ou les données sans profil ICC d'entrée :

Sélectionnez **Standard**.

- Pour les données Adobe RGB :

Sélectionnez **Adobe RGB (1998)**.

### »»» Important

- Lorsque l'application précise un profil d'entrée, le paramètre de profil d'entrée du pilote d'imprimante n'est plus valide.
- Lorsqu'aucun profil ICC d'entrée n'est installé sur votre ordinateur, l'option **Adobe RGB (1998)** n'apparaît pas.

5. Sélectionnez le mode de rendu

Sélectionnez la méthode de réglage des couleurs dans la liste déroulante **Mode de rendu**.

- **Saturation**

Cette méthode reproduit les images avec encore plus de vivacité que la méthode **Perception**.

- **Perception**

Cette méthode reproduit les images en se focalisant sur les nuances de couleur que la plupart des gens préfèrent. Sélectionnez cette méthode pour imprimer des photos.

- **Colorimétrie relative**

Lorsque des données d'image sont converties dans l'espace chromatique de l'imprimante, cette méthode convertit les données de telle sorte que la reproduction des couleurs se rapproche des régions de couleurs partagées. Sélectionnez cette méthode pour imprimer des données d'image avec des couleurs proches de celles d'origine.

- **Colorimétrie absolue**

Lorsque la méthode **Colorimétrie relative** est sélectionnée, les points blancs sont reproduits sous la forme de points blancs de papier (couleur d'arrière-plan). Cependant, lorsque la méthode **Colorimétrie absolue** est sélectionnée, la méthode de reproduction des points blancs dépend des données d'image.

### **Important**

- Lorsque vous utilisez Windows XP SP2 ou Windows XP SP3, cette fonction est désactivée.

## 6. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs**, modifiez l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**), ajustez les paramètres **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

## 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, la machine utilise l'espace chromatique des données d'image.

## Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Interprétation du profil ICC

Lorsque vous devez spécifier le profil de la machine, sélectionnez le profil ICC du papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

Les profils ICC installés pour cette machine apparaissent comme suit.

Canon XXXXX, PR 1  
(1) (2) (3)

- (1) correspond au nom du modèle de l'imprimante.
- (2) indique le type de support. Cette notation correspond aux types de support suivants :

GL : Papier Photo Glacé Extra II

PT : Photo Professionnel Platine

SG/LU : Papier Photo Satiné / Photo Professionnel Lustré

MP : Papier Photo Mat

- (3) indique la qualité d'impression.

La qualité d'impression est divisée en 5 niveaux, allant de la vitesse la plus rapide à la qualité la plus élevée. La qualité d'impression augmente à mesure que le nombre décroît. Cette valeur correspond à la position du curseur de réglage dans la boîte de dialogue **Personnalisée** du pilote d'imprimante.

## Réglage de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur pendant l'impression.

Du fait que cette fonction permet d'ajuster l'équilibre des couleurs du document imprimé en modifiant les ratios d'encre de chaque couleur, l'équilibre global des couleurs du document est affecté. Utilisez l'application lorsque vous souhaitez modifier l'équilibre des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement lorsque le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

L'exemple suivant présente le cas où l'équilibre des couleurs est utilisé pour augmenter l'intensité de la couleur cyan et réduire l'intensité de la couleur jaune de sorte que les couleurs globales soient plus uniformes.



Sans réglage



Équilibre des couleurs modifié


La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

### 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

### 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

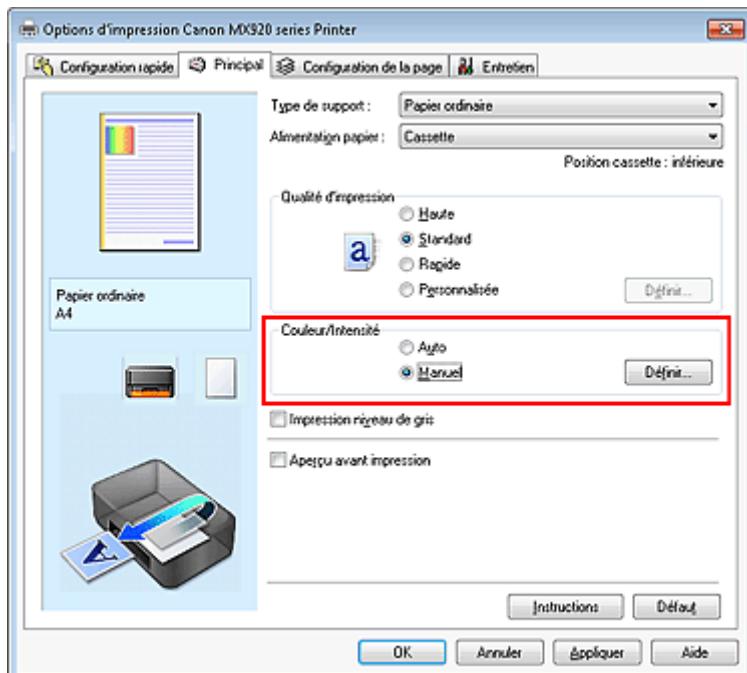


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

### 3. Équilibre des couleurs modifié

Des curseurs distincts existent pour le **Cyan**, le **Magenta** et le **Jaune**. Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur correspondant vers la droite et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche. Par exemple, l'atténuation de la couleur cyan entraîne le renforcement de la couleur rouge.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

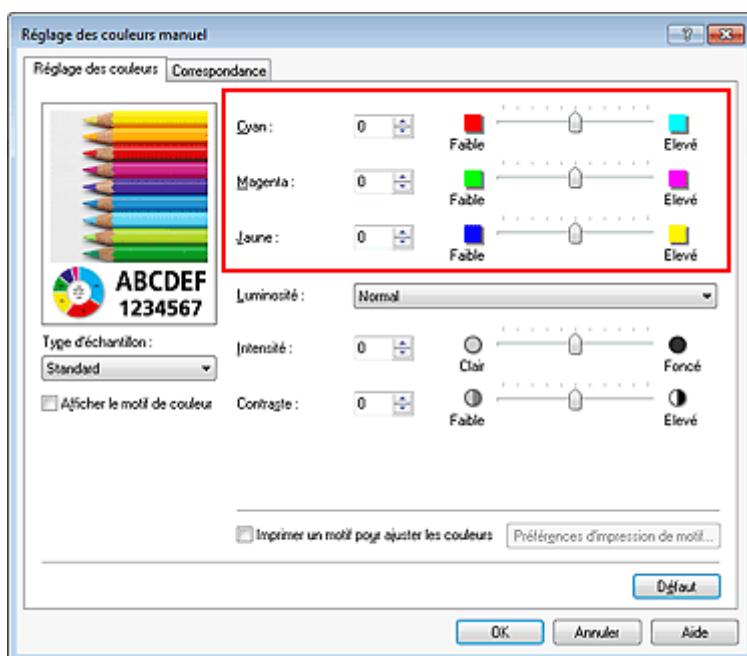

### »»» Important

- Réglez le curseur progressivement.

## 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé.

### »»» Important

- Lorsque la case **Impression niveau de gris** de l'onglet **Principal** est cochée, les couleurs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** sont grisées et indisponibles.

## Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

## Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)


Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'équilibre des couleurs. Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs en fonction du motif est décrite ci-dessous.

### 1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

### 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

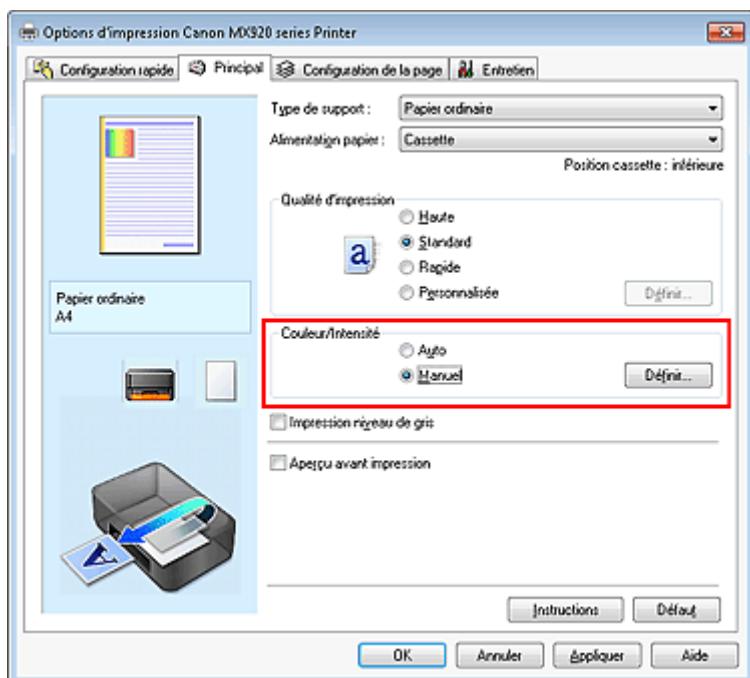

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.


### 3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, activez la case **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **Préférences d'impression de motif...**

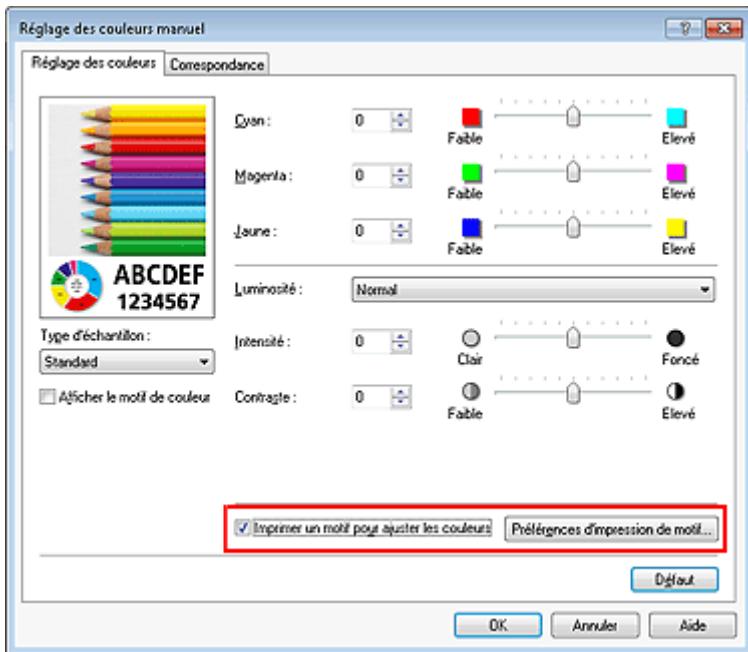

#### 4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue **Impression du motif** s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur **OK**.

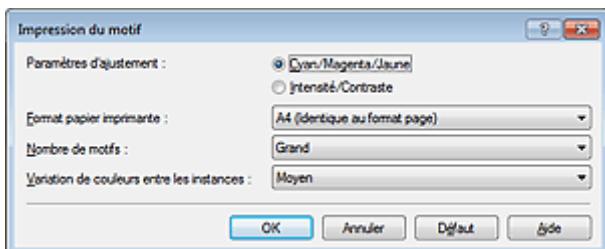

##### Paramètres d'ajustement

Sélectionnez **Cyan/Magenta/Jaune**.

##### Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, les options **Cyan/Magenta/Jaune** apparaissent grises et ne sont pas disponibles.

##### Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

##### Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

##### Nombre de motifs

Sélectionnez **La plus grande**, **Grand** ou **Petit** pour définir le nombre de motifs à imprimer.

##### Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

##### Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

##### Remarque

- Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

## 5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **OK**, puis lancez l'impression. La machine imprime alors un motif dans lequel l'équilibre des couleurs que vous avez défini figure au centre.




Type de support : Papier Photo Gélatine Extra II  
Qualité d'impression : Standard

Luminosité : Normal Intensité : 0 Contraste : 0  
C = Cyan M = Magenta Y = Jaune

## 6. Réglage de l'équilibre des couleurs

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'équilibre des couleurs situés en bas de cette image dans les champs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** de l'onglet **Réglage des couleurs**.

Désactivez la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **OK**.

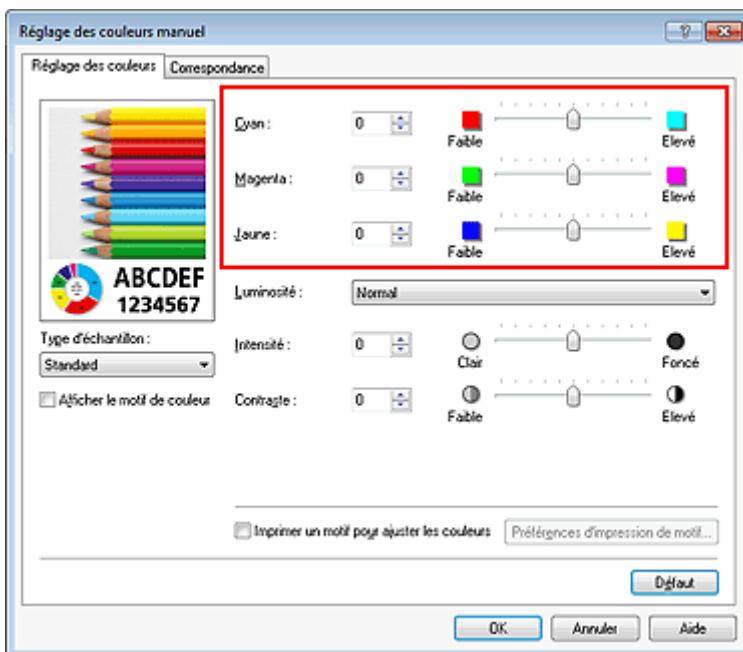

### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

## 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

### Important

- Lorsque l'option **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est sélectionnée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
  - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
  - **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** dans l'onglet **Configuration de la page** (Lorsque l'option **Impression recto-verso** est définie, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être définie.)
- Vous pouvez imprimer un motif si le paramètre **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page** est **Normale** ou **Sans bordure**.
- Lorsque la case **Impression niveau de gris** de l'onglet **Principal** est cochée, les couleurs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** sont grisées et indisponibles.
- Selon le logiciel d'application utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

### Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

## Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité des données d'image globales pendant l'impression. Cette fonction ne modifie pas le blanc pur ni le noir pur, mais elle modifie la luminosité des couleurs intermédiaires. L'exemple suivant présente le résultat d'impression lorsque le paramètre de luminosité est modifié.



L'option **Clair** est sélectionnée L'option **Normal** est sélectionnée L'option **Foncé** est sélectionnée


La procédure de réglage de la luminosité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la luminosité dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

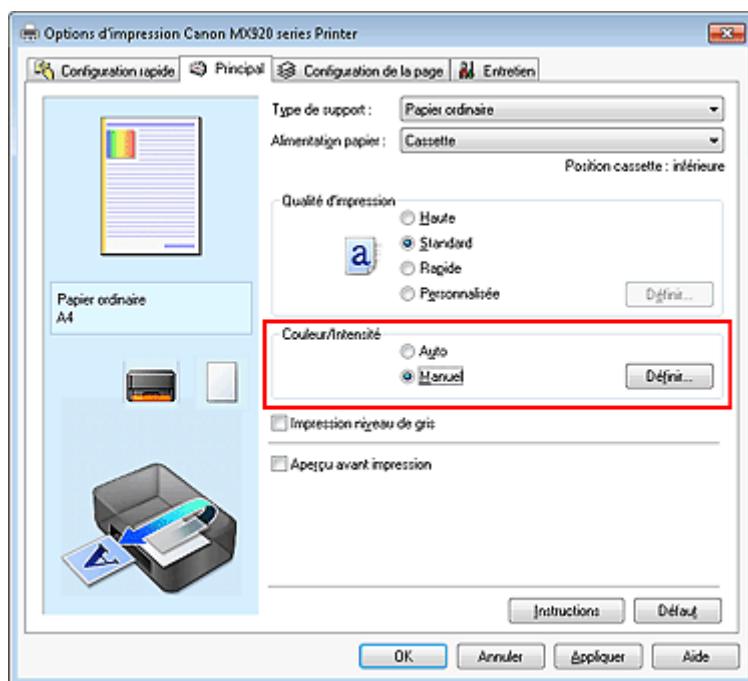

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Spécifiez la luminosité.

Sélectionnez **Clair**, **Normal** ou **Foncé** pour **Luminosité**, puis cliquez sur **OK**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

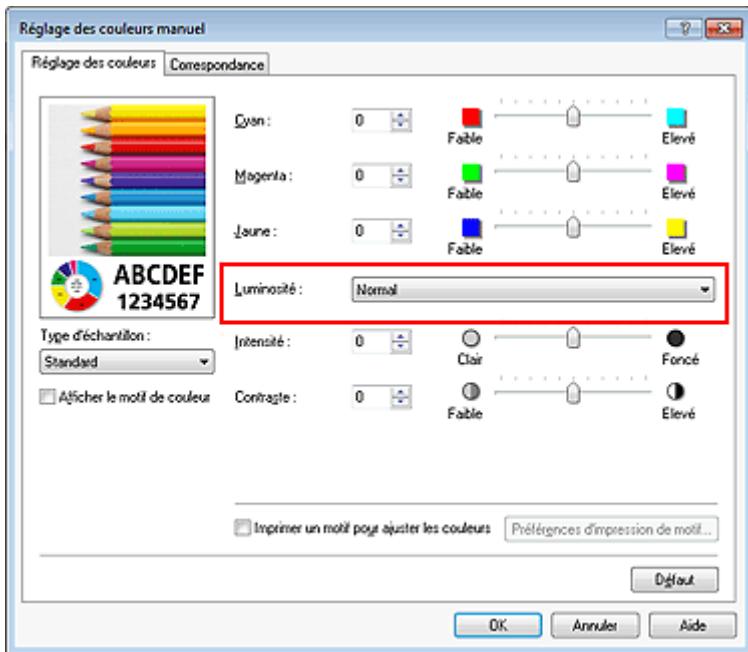

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la luminosité spécifiée.

#### Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Réglage de l'intensité

Vous pouvez alléger (éclaircir) ou intensifier (obscurcir) les couleurs des données d'image globales pendant l'impression.

L'exemple suivant présente le cas où l'intensité est augmentée de façon à ce que toutes les couleurs soient plus intenses au moment de l'impression des données d'image.



Sans réglage



Intensité renforcée


La procédure de réglage de l'intensité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'intensité dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

### 1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

### 2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

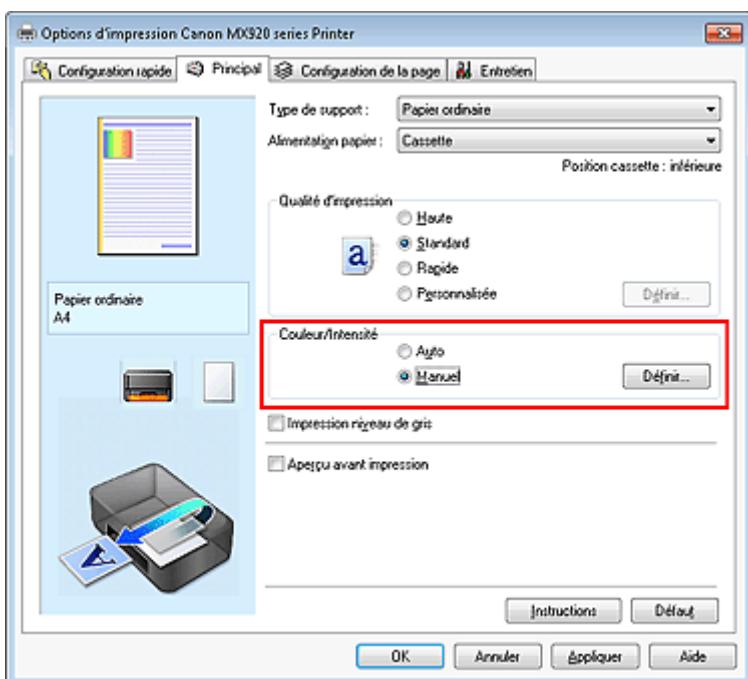


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

### 3. Réglez l'intensité.

Déplacez le curseur **Intensité** vers la droite pour intensifier (obscurcir) les couleurs, et vers la gauche pour alléger (éclaircir) les couleurs.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

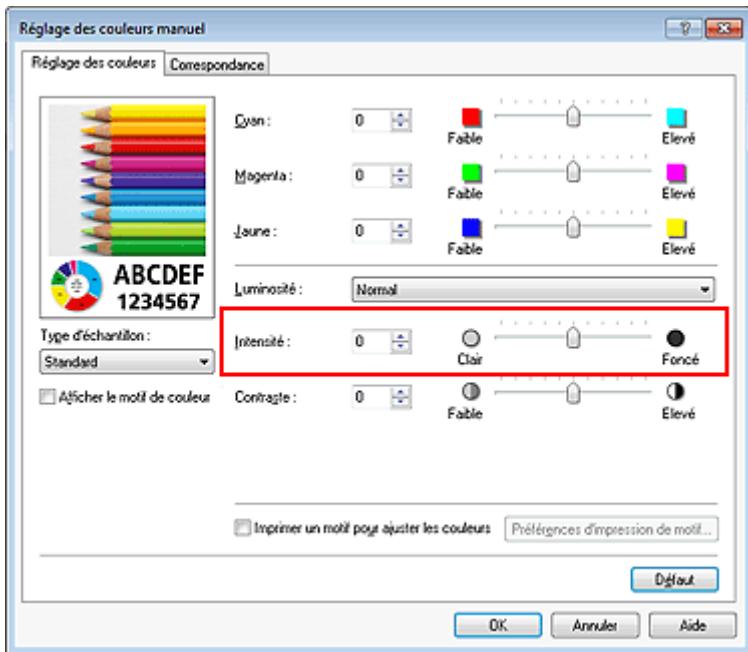

### Important

- Réglez le curseur progressivement.

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données d'image sont imprimées avec l'intensité réglée.

#### Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

## Réglage du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de l'image pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. À l'opposé, pour réduire et atténuer les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.



Sans réglage

Réglez le contraste.


La procédure de réglage du contraste est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir le contraste dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

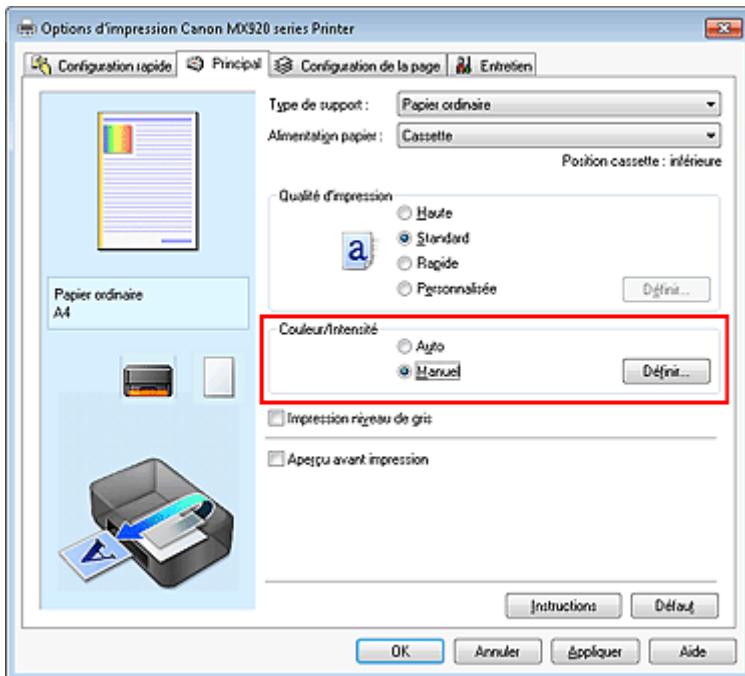


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Réglez le contraste.

Déplacez le curseur **Contraste** vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

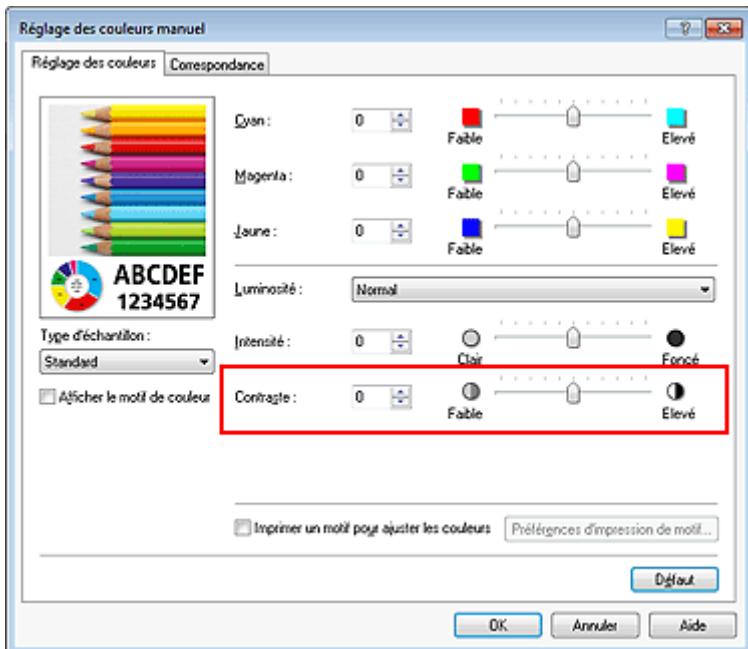

### »»» Important

- Réglez le curseur progressivement.

#### 4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, les images sont imprimées avec le contraste réglé.

#### Rubriques connexes

- [Définition du niveau de Qualité d'impression \(Personnalisée\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

## Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)


Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'intensité/le contraste. Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'intensité/du contraste en fonction du motif est décrite ci-dessous.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

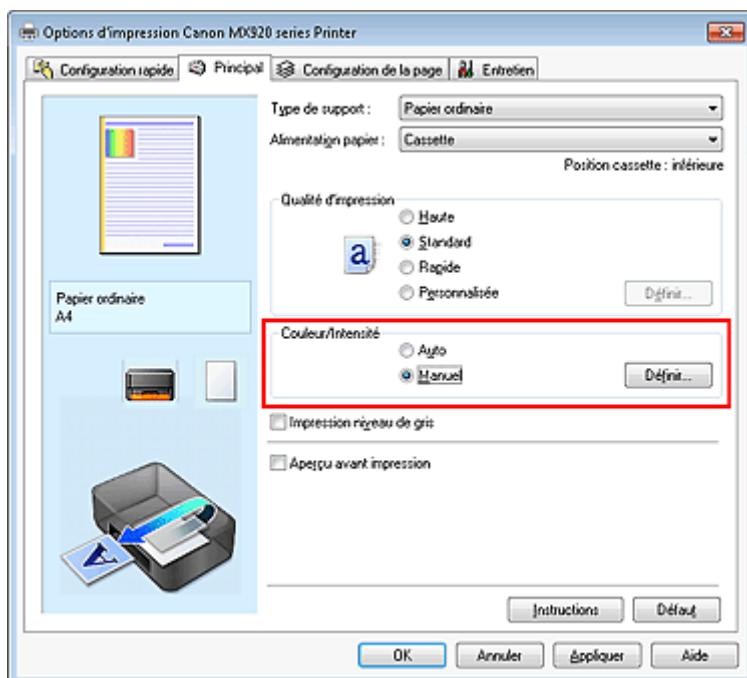

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.


3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, activez la case **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **Préférences d'impression de motif...**

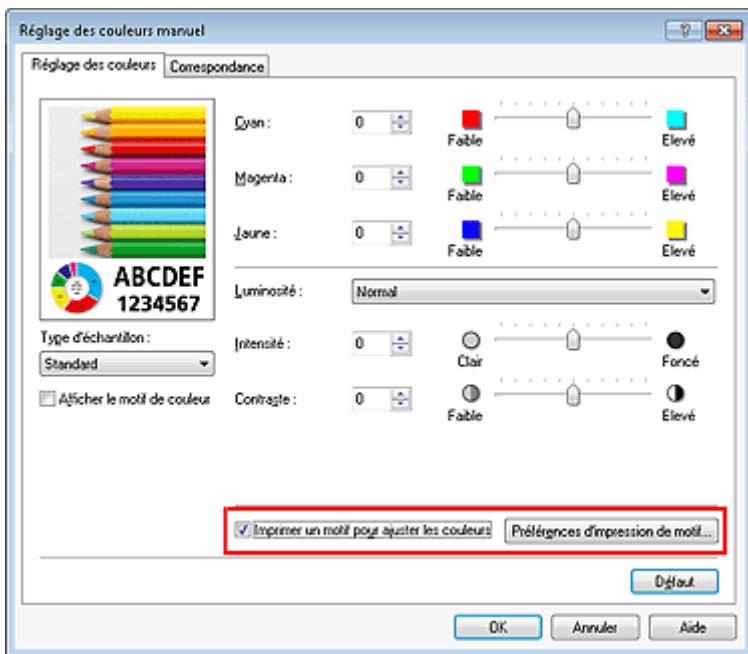

#### 4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue **Impression du motif** s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur **OK**.

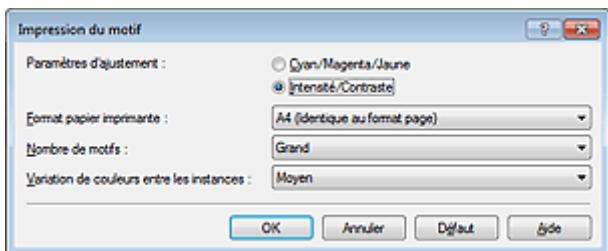

##### Paramètres d'ajustement

Sélectionnez **Intensité/Contraste**.

##### Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

#### ➤➤➤ Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

##### Nombre de motifs

Sélectionnez **La plus grande**, **Grand** ou **Petit** pour définir le nombre de motifs à imprimer.

#### ➤➤➤ Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

##### Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

#### ➤➤➤ Remarque

- Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

#### 5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **OK**, puis lancez l'impression. La machine imprime alors un motif dans lequel l'intensité/le contraste que vous avez défini(e) figure au centre.



## 6. Réglage de l'intensité/du contraste

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'intensité/au contraste situés en bas de cette image dans les champs **Intensité** et **Contraste** de l'onglet **Réglage des couleurs**.

Désactivez la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **OK**.

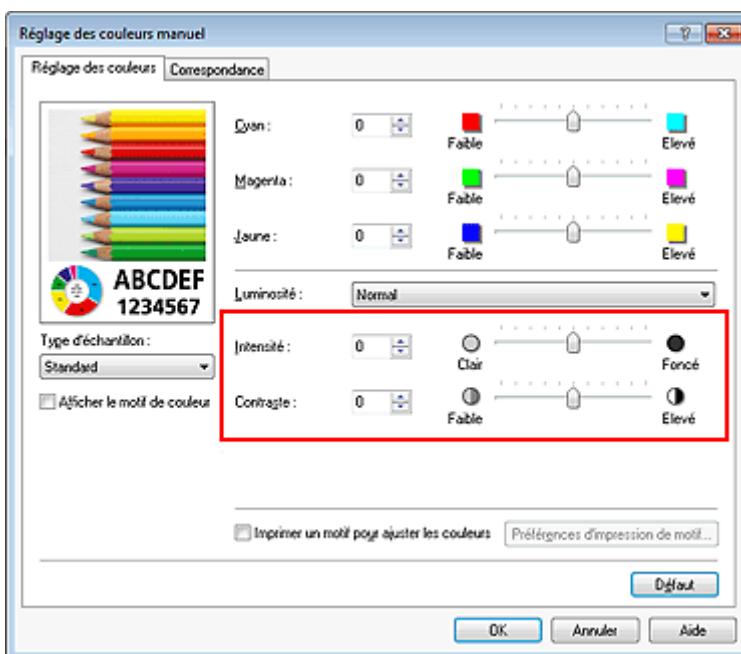

### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez également définir l'intensité/le contraste dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

## 7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'intensité/le contraste réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

## **Important**

- Lorsque l'option **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est sélectionnée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
  - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
  - **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** dans l'onglet **Configuration de la page** (Lorsque l'option **Impression recto-verso** est définie, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être définie.)
- Vous pouvez imprimer un motif si le paramètre **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page** est **Normale** ou **Sans bordure**.
- Selon le logiciel d'application utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

## **Rubriques connexes**

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

## Présentation du pilote d'imprimante

- Pilote d'imprimante Canon IJ
- Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
- Onglet Entretien
- Écran d'état d'imprimante Canon IJ
- Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur
- Aperçu Canon IJ
- Suppression d'une tâche d'impression
- Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

## Pilote d'imprimante Canon IJ

Le pilote d'imprimante Canon IJ (appelé pilote d'imprimante ci-dessous) est un logiciel installé sur votre ordinateur pour l'impression de données à l'aide de cette machine.

Le pilote d'imprimante convertit les données d'impression créées par votre logiciel d'application en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données ainsi converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante correspondant au modèle que vous utilisez.

### Types de pilotes d'imprimante

Dans Windows Vista SP1 ou version ultérieure, vous pouvez installer le pilote d'imprimante XPS en plus du pilote d'imprimante standard.

Le pilote d'imprimante XPS permet d'imprimer à partir d'une application qui prend en charge l'impression XPS.

#### Important

- Pour utiliser le pilote d'imprimante XPS, le pilote d'imprimante standard doit être installé sur votre ordinateur.

### Installation du pilote d'imprimante

- Pour installer le pilote standard, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec la machine, puis installez le pilote d'imprimante dans **Recommencer la configuration**.
- Pour installer le pilote d'imprimante XPS, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec la machine, puis sélectionnez **Pilote XPS** dans **Ajouter logiciels**.

### Spécification du pilote d'imprimante

Pour spécifier le pilote d'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application utilisé, puis sélectionnez « XXX Printer » (XXX étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante standard ou « XXX Printer XPS » (XXX étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante XPS.

### Utilisation de l'aide du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fonction Aide à partir de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

- **Pour afficher toutes les descriptions d'un onglet...**

Cliquez sur le bouton **Aide** de chaque onglet. Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche une description de chaque élément de l'onglet.

Vous pouvez également afficher la description d'une boîte de dialogue en cliquant sur le lien qui apparaît dans l'élément correspondant.

- **Pour afficher la description de chaque élément...**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément pour lequel vous souhaitez une description, puis cliquez sur **Qu'est-ce que c'est ?**

Vous pouvez également cliquer sur le bouton  **Aide** situé à l'extrémité droite de la barre de titre, puis sur l'élément sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.  
La description demandée s'affiche.

### Rubrique connexe

- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

## Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application que vous utilisez ou du menu **Démarrer** de Windows.

### Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer le profil d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

#### 1. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

#### 2. Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

#### ➤➤➤ Remarque

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

### Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du menu Démarrer

Pour effectuer les opérations d'entretien de la machine (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer un profil d'impression commun à tous les logiciels d'application, suivez la procédure ci-dessous.

#### 1. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu **Démarrer**, comme indiqué ci-dessous :

- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez **Démarrer** -> **Périphériques et imprimantes**.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Imprimantes**.
- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Imprimantes et autres périphériques** -> **Imprimantes et télécopieurs**.

#### 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez **Options d'impression** dans le menu qui s'affiche.


La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

#### ➤➤➤ Important

- L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par l'intermédiaire de **Propriétés de l'imprimante** (Windows 7) ou de **Propriétés** (Windows Vista et Windows XP) affiche des onglets concernant des fonctions de Windows, comme l'onglet **Ports** (ou **Avancé**). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre par le biais des **Options d'impression** ou d'un logiciel d'application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.

## Onglet Entretien

L'onglet **Entretien** vous permet d'effectuer un entretien de la machine ou de modifier les paramètres de la machine.

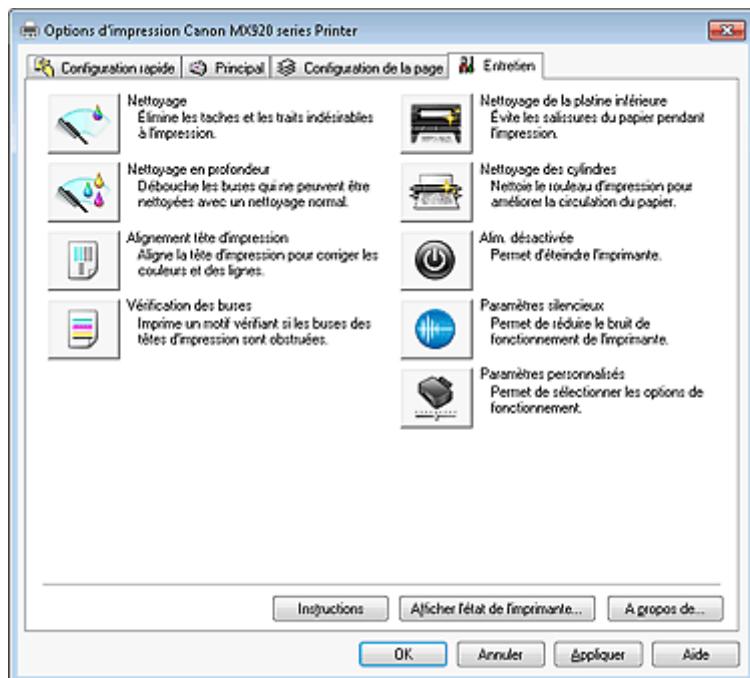

### Fonctions

- Nettoyage des têtes d'impression à partir de votre ordinateur
- Alignment de la tête d'impression à partir de votre ordinateur
- Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses
- Nettoyage de l'intérieur de la machine
- Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier depuis votre ordinateur
- Gestion de l'alimentation de la machine

### Fonctions connexes

- Réduction du bruit de la machine
- Modification du mode de fonctionnement de la machine

## Écran d'état d'imprimante Canon IJ

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ est un logiciel d'application affichant l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'état de l'imprimante est indiqué à l'aide de graphiques, d'icônes et de messages.

### Lancement de l'écran d'état Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre automatiquement lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante. Une fois lancé, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît sous la forme d'un bouton dans la barre des tâches.



Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état Canon IJ s'affiche.




#### ➤ Remarque

- Pour ouvrir l'écran d'état d'imprimante Canon IJ lorsque la machine est inactive, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante...** dans l'onglet **Entretien**.
- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre machine.

### Lorsque des erreurs se produisent

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît automatiquement en cas d'erreur (par exemple, si l'imprimante vient à manquer de papier ou d'encre).

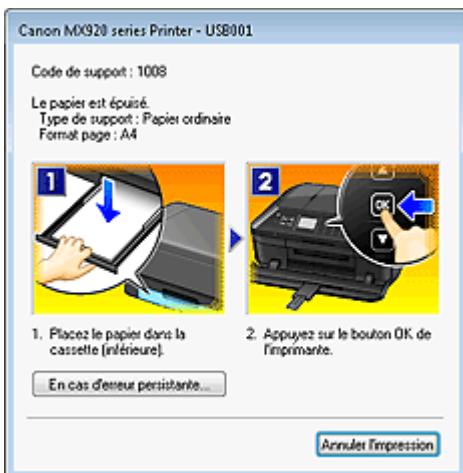

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées.

## Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restant et le type de cartouche d'encre utilisé par votre modèle d'imprimante.

### 1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

### 2. Lancement de l'écran d'état Canon IJ

Dans l'onglet **Entretien**, cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante....**

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'ouvre et affiche une image du niveau d'encre.



#### ➤➤➤ Remarque

- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre machine.

### 3. Si nécessaire, cliquez sur **Détails sur l'encre**.

Vous pouvez vérifier les informations relatives à l'encre.

Si le niveau d'encre restant provoque un avertissement ou une erreur, une icône de notification s'affiche en haut de l'image dans la boîte de dialogue **Détails sur l'encre**.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

#### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue **Détails sur l'encre** en sélectionnant l'icône d'encre dans l'écran d'état d'imprimante Canon IJ.

## Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est un logiciel d'application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression.

L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Principal** et cochez la case **Aperçu avant impression**.

Désélectionnez cette case lorsque vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

### **Important**

- Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, reportez-vous à la section « [Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions](#) ».

### Rubrique connexe

-  [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

## Suppression d'une tâche d'impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Si l'imprimante ne commence pas l'impression, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez dans ce cas la tâche d'impression à l'aide de l'écran d'état Canon IJ.

### 1. Affichez l'écran d'état Canon IJ.

Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches.  
L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

### 2. Affichez les tâches d'impression.

Cliquez sur **Afficher la file d'attente d'impression....**  
La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

### 3. Supprimez les tâches d'impression.

Sélectionnez **Annuler tous les documents** dans le menu **Imprimante**.  
Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.  
La suppression de la tâche d'impression est terminée.

### »»» Important

- Les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à accéder à la gestion de l'imprimante ne peuvent pas supprimer la tâche d'impression d'un autre utilisateur.

### »»» Remarque

- Une fois cette opération effectuée, toutes les tâches d'impression sont supprimées. Si vous souhaitez imprimer une tâche d'impression présente dans la file d'attente, recommencez le processus d'impression depuis le début.

# Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

## Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Dans certaines applications, il se peut que le paramètre **Copies** de l'onglet **Configuration de la page** du pilote d'imprimante ne soit pas activé.  
Dans ce cas, utilisez le paramètre de copies de la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application.
- Si l'option **Langue** sélectionnée dans la boîte de dialogue **A propos de** de l'onglet **Entretien** ne correspond pas à la langue de l'interface du système d'exploitation, il se peut que la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement.
- Ne modifiez pas les éléments de l'onglet **Avancé** des propriétés de l'imprimante. Si vous modifiez l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes correctement.  
De plus, si l'option **Imprimer dans un fichier** est sélectionnée dans la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application, ainsi qu'avec les applications empêchant la mise en attente EMF, comme Adobe Photoshop LE et MS Photo Editor, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes.
  - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
  - **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression** de l'onglet **Configuration de la page**
  - Options **Mise en page**, **Mosaïque/Poster**, **Brochure**, **Impression recto-verso** (manuellement), **Spécifier la marge...**, **Imprimer à partir de la dernière page**, **Assembler** et **Cachet/Arrière-plan...** (**Cachet...**) de l'onglet **Configuration de la page**
  - **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** dans l'onglet **Réglage des couleurs** de la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**
- Etant donné que la résolution de l'aperçu diffère de la résolution d'impression, le texte et les lignes de l'aperçu peuvent sembler différents du résultat imprimé réel.
- Dans certaines applications, l'impression est séparée en plusieurs tâches.  
Pour annuler l'impression, supprimez toutes les tâches divisées.
- Si l'impression des données d'image est incorrecte, affichez la boîte de dialogue **Options d'impression** depuis l'onglet **Configuration de la page** et modifiez le paramètre du champ **Désactiver ICM requis par l'application**. Cela peut permettre de résoudre le problème.

## ➤➤➤ Remarque

- 
- L'option **Désactiver ICM requis par l'application** ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.
  - L'utilisation de l'option Bluetooth dans les conditions suivantes peut bloquer la tâche d'impression avec affichage du message « **Impression** » dans l'écran d'état, même si l'impression est terminée et que le résultat de l'impression est éjecté. Dans ce cas, cliquez sur le bouton **Annuler l'impression** de l'écran d'état ou annulez la tâche d'impression dans la file d'attente de l'imprimante.
    - Lorsque vous déplacez la machine pendant l'impression vers un emplacement où la réception des ondes radio est mauvaise ou lorsque les ondes radio perdent en intensité.
    - Lorsque vous mettez la machine hors tension.
  - Lorsque vous utilisez une imprimante Bluetooth et que vous annulez l'impression après une erreur de l'imprimante, il se peut que vous ne puissiez pas exécuter d'autres tâches d'impression. Dans ce cas, mettez la machine hors tension puis de nouveau sous tension.
  - Lorsque vous utilisez la technologie Bluetooth, vous ne pouvez pas vous servir du panneau de contrôle de la machine tant que l'écran d'état est affiché dans **Afficher l'état de l'imprimante...** sous l'onglet **Entretien**.
  - Ne démarrez pas Canon IJ Network Tool pendant une impression.

- Ne lancez pas d'impression lorsque Canon IJ Network Tool est exécuté.

## Points à noter concernant les applications avec des restrictions

- Restrictions applicables à Microsoft Word (Microsoft Corporation).
  - Lorsque Microsoft Word propose les mêmes fonctions d'impression que le pilote d'imprimante, utilisez Word pour les spécifier.
  - Lorsque vous sélectionnez **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que la fonction d'impression sélectionnée ne puisse pas être appliquée, selon la version de Word utilisée. Si cela se produit, procédez comme suit.
    1. Ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
    2. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**, spécifiez **Mise en page** sous l'onglet **Configuration de la page**, puis cliquez sur **OK**.
    3. Sans lancer l'impression, fermez la boîte de dialogue **Imprimer**.
    4. Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
    5. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez de nouveau sur **OK**.
    6. Lancez l'impression.
- Si l'option **Bitmap** est activée dans Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated), il se peut que l'impression soit longue ou que certaines données ne soient pas imprimées. Désactivez l'option d'impression **Bitmap** de la boîte de dialogue **Imprimer**, puis lancez l'impression.

## Mise à jour des MP Drivers

- Obtention des derniers MP Drivers
- Suppression des MP Drivers inutiles
- Avant l'installation des MP Drivers
- Installation des MP Drivers

## Obtention des derniers MP Drivers

Les MP Drivers comprennent un pilote d'imprimante, ScanGear (pilote de scanner) et un pilote de télécopie.

La mise à jour des MP Drivers vers la version la plus récente des MP Drivers peut permettre de résoudre certains problèmes.

Vous pouvez accéder à notre site Web et télécharger les derniers pilotes MP Drivers correspondant à votre modèle.

### **Important**

- Vous pouvez télécharger gratuitement les MP Drivers, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer les derniers MP Drivers, supprimez la version précédente installée.  
Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « [Suppression des MP Drivers inutiles](#) ».

### **Rubriques connexes**

- [Avant l'installation des MP Drivers](#)
- [Installation des MP Drivers](#)

## Suppression des MP Drivers inutiles

Vous pouvez supprimer les MP Drivers que vous n'utilisez plus.

Avant de supprimer les MP Drivers, quittez tous les programmes en cours d'exécution.

La procédure de suppression des MP Drivers inutiles est la suivante :

### 1. Lancez le programme de désinstallation.

- Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez **Démarrer -> Panneau de configuration -> Programmes -> Programmes et fonctionnalités**.

Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX MP Drivers » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Désinstaller**.

- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez **Démarrer -> Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes**.

Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX MP Drivers » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Supprimer**.

La fenêtre permettant de confirmer la désinstallation du modèle apparaît.

### »»» Important

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer, Autoriser**) pour continuer. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

### 2. Exécutez le programme de désinstallation.

Cliquez sur **Exécuter**. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Une fois tous les fichiers supprimés, cliquez sur **Terminer**.

La suppression des MP Drivers est terminée.

### »»» Important

- Les pilotes de l'imprimante, de l'imprimante XPS, ScanGear (pilote du scanner) et de télécopie sont supprimés lorsque vous désinstallez les MP Drivers.

## Avant l'installation des MP Drivers

Cette section détaille les éléments que vous devez vérifier avant d'installer les MP Drivers. Reportez-vous également à cette section en cas d'échec de l'installation des MP Drivers.

### Vérification de l'état de la machine

- Mettez la machine hors tension.

### Vérification des paramètres de l'ordinateur personnel

- Fermez toutes les applications en cours.
- Dans Windows 7 et Windows Vista, ouvrez une session avec un compte administrateur.  
Dans Windows XP, ouvrez une session en tant qu'administrateur de l'ordinateur.

#### **Important**

- Avant d'installer les derniers MP Drivers, supprimez la version précédente installée. Pour plus d'informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « [Suppression des MP Drivers inutiles](#) ».

### Rubriques connexes

- [Obtention des derniers MP Drivers](#)
- [Installation des MP Drivers](#)

## Installation des MP Drivers

Vous pouvez accéder à notre site Web sur Internet et télécharger les derniers MP Drivers et le dernier pilote d'imprimante XPS correspondant à votre modèle.

La procédure d'installation des MP Drivers téléchargés est décrite ci-dessous :

### 1. Mettez la machine hors tension.

### 2. Lancez le programme d'installation.

Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger.

Le programme d'installation est lancé.

#### Important

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer, Autoriser**) pour continuer. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

### 3. Installez les MP Drivers.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

### 4. Terminez l'installation.

Cliquez sur **Terminer**.

Si vous utilisez une connexion USB, la procédure d'installation des MP Drivers est terminée.

Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

#### Important

- Vous pouvez utiliser la même procédure pour installer le pilote d'imprimante XPS que celle utilisée pour installer les MP Drivers. Toutefois, finissez d'abord d'installer les MP Drivers avant d'installer le pilote d'imprimante XPS.
- Vous pouvez télécharger gratuitement les MP Drivers et le pilote d'imprimante XPS, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer les derniers MP Drivers, supprimez la version précédente installée. Pour plus d'informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « [Suppression des MP Drivers inutiles](#) ».

## Rubriques connexes

- [Obtention des derniers MP Drivers](#)
- [Suppression des MP Drivers inutiles](#)
- [Avant l'installation des MP Drivers](#)

## Impression à l'aide du panneau de contrôle de la machine

- Impression de données photo
- Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré
- Impression de documents (fichiers PDF) enregistrés sur une clé USB flash
- À propos de l'impression d'étiquettes de disques

## Impression de données photo

- Impression de photographies sauvegardées sur une clé USB flash
- Éléments de paramètre
- Utilisation de fonctions d'affichage utiles

## Impression de photographies sauvegardées sur une clé USB flash

Vous pouvez facilement imprimer les photos enregistrées sur la clé USB flash.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez du papier photo.

► Chargement du papier

### 3. Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.

► Insertion de la clé USB flash


#### »»» Important

■ Si vous utilisez déjà la clé USB flash pour enregistrer automatiquement les fax reçus, vous ne pouvez pas imprimer les photos, même si la clé USB flash qui contient les données photo est configurée.

Dans ce cas, définissez **Param. d'enregistrement auto** dans **Paramètres fax** sur **Désactivé**, retirez la clé USB flash pour l'enregistrement des fax, puis insérez la clé USB flash qui contient les données photo.

### 4. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.

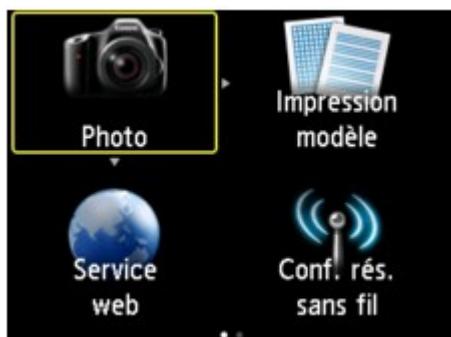

### 5. Sélectionnez l'option **Impression avancée**, puis appuyez sur le bouton **OK**.





6. Sélectionnez **Imprim. depuis clé USB flash**, puis appuyez sur le bouton **OK**.




L'écran de sélection des photos s'affiche.



### ➤➤➤ Remarque

- Si les fichiers photo et les fichiers PDF sont enregistrés sur la clé USB flash, l'écran de confirmation de la sélection du fichier à imprimer s'affiche. Sélectionnez **Imprimer les photos** dans l'écran qui s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Si aucune donnée photo imprimable n'est enregistrée sur la clé USB flash, **Données types pris en charge pas enregistrées**, s'affiche sur l'écran LCD.
- Si plus de 2 000 données de photos sont enregistrées sur la clé USB flash, elles seront alors réparties automatiquement par groupes de 2 000 photos selon un ordre chronologique inversé (date de la dernière modification). Consultez le message qui s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Définissez les paramètres selon vos besoins.

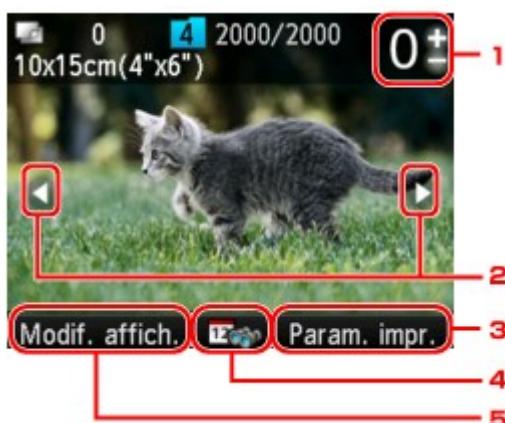

1. Nombre de copies

Utilisez le bouton + ou -.

2. Sélection de la photo

Sélectionnez la photo à imprimer à l'aide du bouton <>>.

3. **Paramètres d'impression**

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher l'écran de confirmation des paramètres d'impression.

Dans l'écran de confirmation des paramètres d'impression, vous pouvez modifier les paramètres, tels que le format de page, le type de support, la qualité d'impression, etc.

► **Éléments de paramètre**

4. Spécifications de la date

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre pour sélectionner la photo en indiquant la date (date de dernière modification des données).

► **Utilisation de fonctions d'affichage utiles**

5. Modif. affich.

Pour modifier la méthode d'affichage, utilisez le bouton **Fonction (Function)** de gauche.

► **Utilisation de fonctions d'affichage utiles**

►►► **Remarque**

- Si vous indiquez le nombre de copies pour chaque photo, utilisez le bouton   pour afficher la photo à imprimer et utilisez le bouton + ou - pour indiquer le nombre de copies lorsque la photo de votre choix s'affiche.
- Vous pouvez également afficher l'écran permettant d'indiquer le nombre de copies en appuyant sur le bouton **OK** lorsque la photo de votre choix est affichée. Lorsque l'écran permettant d'indiquer le nombre de copies s'affiche, indiquez le nombre de copies à l'aide des boutons + et -. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de sélection des photos.

8. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.

La machine commence à imprimer.

►►► **Remarque**

- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
- Vous pouvez ajouter la tâche d'impression en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite au cours de l'impression.

► **Ajout de la tâche d'impression**

**Ajout de la tâche d'impression**

Vous pouvez ajouter la tâche d'impression (Réservation de la copie) tout en imprimant des photos.



Suivez la procédure ci-dessous pour ajouter la tâche d'impression.

1. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite lorsque l'écran de progression de l'impression s'affiche.

L'écran de sélection des photos s'affiche.

2. Sélectionnez la prochaine photo à imprimer.

►►► **Remarque**

- Pendant que l'écran de sélection des photos est affiché, la machine imprime les photos réservées.

- L'icône  de la photo réservée s'affiche sur la photo placée dans la tâche d'impression.

3. Spécifier le nombre de copies pour chaque photo.

#### ➤➤➤ Remarque

- Lors du traitement de la tâche d'impression, vous ne pouvez pas modifier le paramètre **Form. p.** ou **Type** dans l'écran de confirmation des paramètres d'impression. Le paramètre est identique à celui de la photo placée dans la tâche d'impression.

4. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.

La photo réservée est imprimée à côté de la photo dont l'impression a déjà démarré.

Pour imprimer davantage de photos, retournez à l'étape 1.


#### ➤➤➤ Remarque

- Lors du traitement de la tâche de copie, vous ne pouvez pas changer de mode, modifier le menu d'impression ni lancer d'impression à partir de l'ordinateur ou d'autres périphériques.
- Lors du traitement du travail de copie, les photos dans un autre groupe ne sont pas sélectionnées.
- Si vous appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pendant que la tâche d'impression est en cours, l'écran de sélection de la méthode permettant d'annuler la réservation s'affiche. En sélectionnant **Annuler toutes les réservations** puis en appuyant sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler l'impression de toutes les photos. En sélectionnant **Annuler la dernière réservation** puis en appuyant sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler la dernière tâche d'impression.
- Si plusieurs tâches d'impression sont déjà définies, le message **Impossible de réserver d'autres travaux d'impression. Patientez quelques instants et recommencez l'opération.** peut s'afficher sur l'écran LCD. Dans ce cas, patientez, puis essayez de nouveau d'ajouter la tâche d'impression.

## Éléments de paramètre

Vous pouvez régler le format de page, le type de support, la correction des photos, etc. afin d'imprimer les photos enregistrées sur la clé USB flash.

Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le paramètre et le bouton **◀▶** pour le modifier.

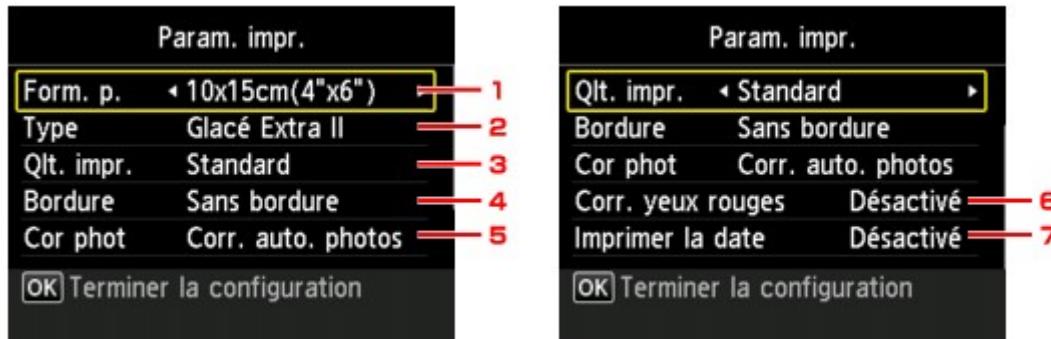

### ➤➤➤ Remarque

- Certains paramètres ne peuvent pas être spécifiés conjointement avec d'autres paramètres. Si l'option qui ne peut pas être spécifiée conjointement est sélectionnée, le message **Infos erreur** s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour confirmer le message, puis modifiez le paramètre.

#### 1. Form. p.

Sélectionnez le format de page pour le papier chargé.

#### 2. Type (Type de support)

Sélectionnez le type de support pour le papier chargé.

#### 3. Qlt. impr. (Qualité d'impression)

Sélectionnez la qualité d'impression en fonction de la photo.

#### 4. Bordure (Impression avec bordure/sans bordure)

Sélectionnez l'impression avec ou sans bordure.

#### 5. Cor phot

Lorsque **Corr. auto. photos** est sélectionné, la scène ou le visage figurant sur la photo est repéré et la correction la mieux adaptée à chaque photo est appliquée automatiquement. Cette fonction permet d'éclaircir l'impression des visages assombris par un contre-jour. Elle analyse également une scène (paysage, nocturne, portrait, etc.), puis la corrige en adaptant automatiquement la couleur, la luminosité ou le contraste pour impression.

### ➤➤➤ Remarque

- Par défaut, la correction automatique est appliquée lors de l'impression de photos à partir de la clé USB flash.
- Si **Pas de correction** est sélectionné, les photos sont imprimées sans correction.

#### 6. Corr. yeux rouges

Corrige l'effet « yeux rouges » dû à la prise de vue au flash dans les portraits.

Selon le type de photo, les yeux rouges peuvent ne pas être corrigés ou la correction peut s'appliquer à d'autres endroits que les yeux.

#### 7. Imprimer la date

Active ou désactive l'impression de la date (date de prise de vue) sur une photo.

### ➤➤➤ Remarque

- La date de prise de vue est imprimée en fonction des paramètres de **Format d'affichage de la date** dans **Paramètres utilisateur périph.** sous **Paramètres périphérique** sous **Configuration.**
- ➡ Paramètres utilisateur périph.

## Utilisation de fonctions d'affichage utiles

Vous pouvez changer la méthode d'affichage des photos enregistrées sur la clé USB flash et spécifier la date (date de dernière modification des données) de sélection des photos.

- ➔ [Changement de la méthode d'affichage](#)
- ➔ [Spécification de date de sélection des photos](#)

### Changement de la méthode d'affichage

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche sur l'écran de sélection des photos pour afficher l'écran de sélection de la méthode d'affichage.

Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner la méthode d'affichage, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez sélectionner les méthodes suivantes.

- **Affichage standard** :  
Les photos s'affichent une par une. Pour sélectionner la photo, utilisez le bouton **◀▶**.
- **Affichage liste (x9)** :  
Neuf photos à la fois peuvent être affichées. Pour sélectionner la photo, utilisez le bouton **▲▼◀▶**.

### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez indiquer le nombre de copies pour chaque photo à imprimer à l'aide des boutons **+** ou **-**.

- **Affichage liste (x45)** :  
vous pouvez afficher 45 photos à la fois. Pour sélectionner la photo, utilisez le bouton **▲▼◀▶**.

### Spécification de date de sélection des photos

L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre dans l'écran de sélection des photos.



Utilisez le bouton **◀▶** pour sélectionner la date (date de dernière modification des données), puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les photos correspondant à cette date s'affichent.

### ➤➤➤ Remarque

- La date est affichée en fonction des paramètres de **Format d'affichage de la date** dans **Paramètres utilisateur périph.** sous **Paramètres périphérique** sous **Configuration**.
- ➔ [Paramètres utilisateur périph.](#)

## Impression de modèles de type papier réglé ou millimétré

Vous pouvez imprimer des modèles de type papier réglé, papier millimétré, liste de contrôle, etc., sur du papier ordinaire au format A4, B5 ou Lettre.

- ➔ [Modèles imprimables](#)
- ➔ [Impression à l'aide de modèles](#)

### ➤➤➤ Remarque

- Vous utilisez ce service Web pour télécharger le modèle et l'imprimer.
- ➔ [Téléchargement et impression de formats modèles](#)

### Modèles imprimables

Vous pouvez choisir l'un des modèles suivants :

- **Papier bloc-notes**



Vous pouvez sélectionner trois formats d'espacement de ligne.

Paramétrage sur l'écran LCD :

- Papier bloc-notes 1 : **Espacement de 8 mm**
- Papier bloc-notes 2 : **Espacement de 7 mm**
- Papier bloc-notes 3 : **Espacement de 6 mm**

### ➤➤➤ Remarque

- Vous ne pouvez pas imprimer de papier bloc-notes sur du papier B5.

- **Papier millimétré**



Vous pouvez sélectionner deux tailles de quadrillage.

Paramétrage sur l'écran LCD :

- Papier millimétré 1 : **Graphique 5 mm**
- Papier millimétré 2 : **Graphique 3 mm**

### ➤➤➤ Remarque

- Vous ne pouvez pas imprimer de papier millimétré sur du papier B5.

- **Liste de contrôle**




Vous pouvez imprimer un bloc-notes contenant des cases à cocher.

Paramétrage sur l'écran LCD :

[Liste de contrôle](#)

- **Papier à musique**

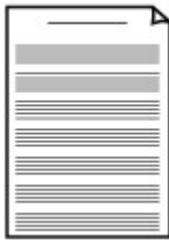

Vous pouvez imprimer du papier à musique contenant 10 ou 12 portées.

Paramétrage sur l'écran LCD :

- **Papier à musique 1 : Papier à musique 10 portées**
- **Papier à musique 2 : Papier à musique 12 portées**

- **Papier manuscrit**




Vous pouvez effectuer des impressions sur papier manuscrit.

Paramétrage sur l'écran LCD :

**Papier manuscrit**

- **Calendrier hebdo.**

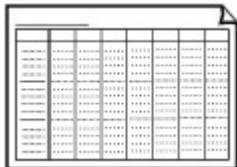


Vous pouvez imprimer un modèle de calendrier hebdomadaire.

Paramétrage sur l'écran LCD :

**Calendrier hebdomadaire**

- **Calendrier mensuel**

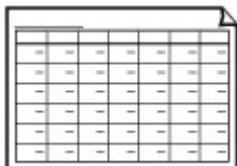

Vous pouvez imprimer un modèle de calendrier mensuel.

Paramétrage sur l'écran LCD :

**Calendrier mensuel**

## Impression à l'aide de modèles

Imprimez un modèle en procédant comme suit.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

2. Chargez du papier ordinaire de format A4, B5 ou Lettre dans la cassette.

► Chargement du papier

3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



4. Sélectionnez l'option  **Impression modèle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



5. Sélectionnez l'option **Impression modèle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Utilisez le bouton **▲▼◀▶** pour sélectionner le modèle à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

→ [Modèles imprimables](#)

7. Définissez les paramètres selon vos besoins.



1. Nombre de copies

Utilisez le bouton + ou - pour spécifier le nombre de copies.

2. Form. p.

Sélectionnez le format de page en fonction du papier chargé.

### ➤➤➤ Remarque

- En fonction du modèle, certains formats de page ne peuvent pas être spécifiés. S'il est sélectionné, le message **Infos erreur** s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour confirmer le message, puis modifiez le paramètre.

3. Type (Type de support)

Le type de papier est défini sur **Papier ordinaire**.

4. Par imp rec. ver.

Sélectionnez l'impression recto simple vers recto.

8. Lancez l'impression.

Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour imprimer les modèles suivants.

**Papier bloc-notes 1/Papier bloc-notes 2/Papier bloc-notes 3/Papier millimétré 1/Papier millimétré 2/Papier manuscrit**

Appuyez sur le bouton **Noir (Black)** pour imprimer les modèles suivants.

**Liste de contrôle/Papier à musique 1/Papier à musique 2/Calendrier hebdomadaire/Calendrier mensuel**

## Impression de documents (fichiers PDF) enregistrés sur une clé USB flash

Vous pouvez imprimer des fichiers PDF numérisés à l'aide du panneau de contrôle de la machine, des fichiers PDF enregistrés sur la clé USB au moment de la réception de fax, ou des fichiers PDF créés avec Canon IJ Scan Utility ou My Image Garden (logiciel d'application compatible avec la machine) à partir de la clé USB flash.

### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez imprimer des fichiers PDF remplissant les conditions suivantes depuis une clé USB flash. Les fichiers autres que les PDF suivants ne peuvent pas être imprimés, même s'ils apparaissent dans la liste de documents.
  - Fichiers PDF numérisés à l'aide du panneau de contrôle de la machine et enregistrés sur une clé USB flash avec **Format** défini sur **PDF** ou **PDF compact** (Extension : .pdf)  
Pour plus d'informations sur la numérisation à l'aide du panneau de contrôle de la machine :
    - ▶ Enregistrement de données numérisées sur la clé USB flash à partir du panneau de contrôle de la machine
  - Fichiers PDF enregistrés sur une clé USB flash à la réception de fax (Extension : .pdf)  
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour enregistrer des fax reçus sur une clé USB flash :
    - ▶ Enregistrement d'un document placé dans la mémoire de la machine sur une clé USB flash
    - ▶ Enregistrement automatique de fax reçus sur une clé USB flash
  - Les fichiers PDF créés à l'aide de Canon IJ Scan Utility ou My Image Garden (logiciel d'application compatible avec la machine) (Extension : .pdf)  
A l'exception des données suivantes :
    - Données chiffrées
    - Données supérieures à 2 Go
    - Données contenant des images numérisées à 9601 pixels ou davantage horizontalement et verticalement.Pour plus d'informations sur la création de fichiers PDF à l'aide de My Image Garden (logiciel d'application compatible avec la machine) :
    - ▶ Création/modification de fichiers PDFPour plus d'informations sur la création de fichiers PDF à l'aide de Canon IJ Scan Utility (logiciel d'application compatible avec la machine) :
    - ▶ Numérisation de documents

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

- ▶ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

- ▶ Chargement du papier

### 3. Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.

- ▶ Insertion de la clé USB flash

### ➤➤➤ Important

- Si vous utilisez déjà la clé USB flash pour enregistrer automatiquement les fax reçus, vous ne pouvez pas imprimer les documents, même si la clé USB flash qui contient les données de document est configurée.  
Dans ce cas, définissez **Param. d'enregistrement auto** dans **Paramètres fax** sur **Désactivé**, retirez la clé USB flash pour l'enregistrement des fax, puis insérez la clé USB flash qui contient les données de document.

### 4. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



5. Sélectionnez l'option **Impression avancée**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



6. Sélectionnez **Imprim. depuis clé USB flash**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La liste des documents s'affiche.

### ➤➤➤ Remarque

- Si les fichiers photo et les fichiers PDF sont enregistrés sur la clé USB flash, l'écran de confirmation de la sélection du fichier à imprimer s'affiche. Sélectionnez **Imprimer les documents** dans l'écran qui s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Si aucun document imprimable (fichiers PDF) n'est enregistré sur la clé USB flash, **Données types pris en charge pas enregistrées** s'affiche sur l'écran LCD.

7. Sélectionnez le document à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le document à imprimer en mode d'affichage liste et utilisez le bouton **◀▶** pour sélectionner le document à imprimer en mode d'aperçu.

### ➤➤➤ Remarque

- Les noms de fichiers peuvent ne pas s'afficher correctement dans la liste de documents s'ils sont trop longs ou contiennent des caractères non compatibles.
- Lorsque la liste de documents s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour afficher l'écran d'aperçu. L'écran d'aperçu affiche la première page de chaque fichier PDF sur l'écran LCD. En outre, si un document est au format paysage, il sera affiché avec une rotation de 90 degrés.
- Avec certains fichiers PDF, l'affichage de l'aperçu peut prendre plus de temps ou une partie de l'aperçu peut être découpée.
- Le nom des fichiers PDF s'affiche même si ces fichiers PDF ne peuvent pas être imprimés à partir du panneau de contrôle de la machine. Les fichiers PDF ne peuvent pas être imprimés lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
  - Fichiers PDF enregistrés à l'aide d'un logiciel d'application autre que Canon IJ Scan Utility et My Image Garden (logiciel d'application compatible avec la machine)
  - PDF fichiers pour lesquels l'écran d'aperçu n'est pas disponible (« ? » s'affiche sur l'écran d'aperçu.)
- Il est conseillé de vérifier si un fichier PDF est imprimable. Lorsque la liste de documents s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher l'écran **Détails**. Le fichier PDF ne peut pas être imprimé lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
  - Les informations ne peuvent pas être affichées sur l'écran **Détails**.
  - Des caractères autres que le nom de la machine, **IJ Scan Utility**, ou **My Image Garden** s'affichent dans **Créé par**.
- Les fichiers PDF créés à l'aide d'un logiciel d'application autre que Canon IJ Scan Utility et My Image Garden (logiciel d'application compatible avec la machine) ne peuvent pas être imprimés même s'ils ont été enregistrés avec Canon IJ Scan Utility ou My Image Garden.

8. Définissez les paramètres selon vos besoins.

Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le paramètre et le bouton **◀▶** pour modifier les paramètres.



1. Nombre de copies

Utilisez le bouton **+** ou **-** pour spécifier le nombre de copies.

**2. Form. p.**

Sélectionnez le format de page en fonction du papier chargé.

**3. Type (Type de support)**

Le type de papier est défini sur **Papier ordinaire**.

**4. Qlt. impr. (Qualité d'impression)**

Spécifiez la qualité d'impression.

**5. Par imp rec. ver.**

Sélectionnez l'impression recto simple vers recto.

Lorsque **Rec. ver.** est sélectionné, vous pouvez également sélectionner l'orientation et le côté d'agrafage du papier en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

**➤➤➤ Remarque**

- Si le nom de la machine, **IJ Scan Utility**, ou **My Image Garden** s'affiche dans **Créé par** sur l'écran **Détails**, vous pouvez sélectionner **Rec. ver.** pour imprimer sur les deux côtés d'une même feuille de papier.

**9. Appuyez sur le bouton Couleur (Color).**

La machine commence à imprimer.

**➤➤➤ Remarque**

- Vous pouvez imprimer jusqu'à 250 pages à la fois. Si vous essayez d'imprimer plus de 250 pages d'un fichier PDF, le message **Trop de pages dans fichier PDF spécifié. Pages dépassant nombre de pages pouvant être imprimées ne seront pas imprimées. Continuer ?** s'affiche sur l'écran LCD. Pour lancer l'impression, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**. Si vous devez imprimer plus de 250 pages d'un fichier PDF, lancez l'impression depuis un ordinateur.
- Selon le fichier PDF, il peut être imprimé avec une rotation de 90 degrés.
- Si le document est plus grand que le format de page spécifié sur la machine, il sera imprimé à une taille réduite. Dans ce cas, il est possible que les fines lignes du document ne soient pas imprimées ou que les images soient mal alignées.
- Avec certains fichiers PDF, un message d'erreur peut s'afficher avant le début de l'impression ou en cours d'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Un message s'affiche**.

## À propos de l'impression d'étiquettes de disques

- Copie de la face étiquette d'un disque

## Copie de la face étiquette d'un disque

Vous pouvez copier l'étiquette d'un BD/DVD/CD existant et l'imprimer sur un disque imprimable.

### »»» Important

- Vous ne pouvez pas imprimer sur des disques imprimables 8 cm / 3,15 pouces.
- Ne fixez pas le bac disque et n'insérez pas le disque imprimable tant que le message vous invitant à les charger ne s'est pas affiché. Vous risqueriez d'endommager la machine.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



### 3. Sélectionnez l'option **Impression avancée**, puis appuyez sur le bouton **OK**.




### 4. Sélectionnez **Copier étiquette sur étiq. disque**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



L'écran de confirmation de la zone d'impression s'affiche.

#### 5. Spécifiez la zone d'impression, puis appuyez sur le bouton **OK**.


Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Cercle extér.** ou **Cercle intér.** et le bouton **◀▶** pour modifier la zone d'impression.

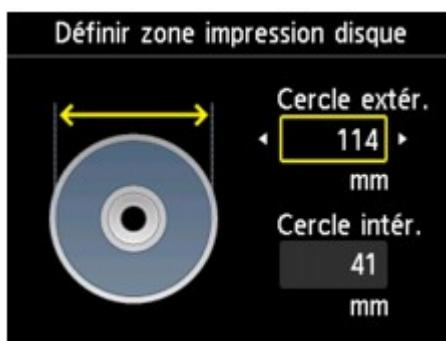

#### »»» Remarque

- Mesurez les diamètres externe et interne de la surface d'impression du disque imprimable, et prenez soin de définir une valeur inférieure à la valeur mesurée pour le diamètre externe et une valeur supérieure à la valeur mesurée pour le diamètre interne.
- Pour des informations sur les disques imprimables, contactez leurs fabricants.

#### 6. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner un type de disque imprimable, puis appuyez sur le bouton **OK**.

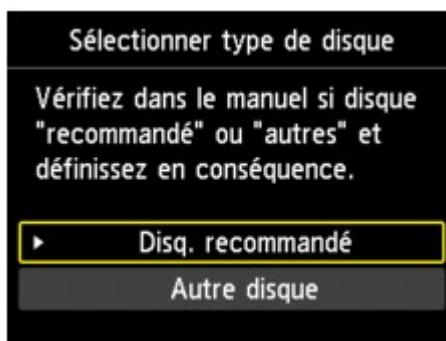

#### »»» Remarque

- Si votre disque imprimable est le disque recommandé, spécifiez **Disq. recommandé** comme impression de densité adéquate. Sinon, spécifiez **Autre disque**.

#### 7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour charger le BD/DVD/CD sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur le bouton **OK**.



L'écran de confirmation des paramètres d'impression s'affiche.

#### »»» Important

- Prenez soin de charger le BD/DVD/CD source de la copie au centre de la vitre d'exposition, face étiquette orientée vers le bas. Si vous le chargez près du bord de la vitre d'exposition, une partie de l'image risque d'être coupée.

8. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une copie couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une copie en noir et blanc.



9. Suivez les instructions à l'écran pour placer le disque imprimable.



#### »»» Remarque

- Pour consulter la procédure de chargement du disque imprimable, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Pour afficher l'écran suivant, appuyez sur le bouton **OK**. Enfin, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour revenir à l'écran de confirmation d'impression.
- Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour placer le disque imprimable :
  - ▶ Insertion d'un disque imprimable

10. Appuyez sur le bouton **OK**.

La machine lance la copie.

#### »»» Remarque

- Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
- Après l'impression, laissez la surface d'impression du disque sécher normalement. N'utilisez pas de séchoir ou la lumière directe du soleil pour sécher l'encre. Ne touchez pas la surface d'impression tant que l'encre n'est pas sèche.

- Pour conserver une qualité d'impression optimale, il est recommandé de faire une pause tous les dix disques lorsque vous imprimez plus de dix disques en continu. Pour interrompre l'impression, détachez le bac disque de la machine, puis fermez le panneau interne (le capot du bac disque). Attendez environ trois minutes, puis rouvrez le panneau interne, fixez le bac disque à la machine et reprenez l'impression.
  - Si l'impression n'est pas correctement alignée, ajustez sa position à l'aide de l'option **Régler zone impression disque** dans **Paramètres d'impression** sous **Paramètres périphérique**.
    - ➔ Param. impr.
-

## Utilisation de l'impression de service Web

- Note relative à l'impression de service Web
- Impression de photos dans un album photos en ligne
- Téléchargement et impression de formats modèles
- Paramètres du service Web

# Note relative à l'impression de service Web

## Utilisation du service Web

- Canon ne garantit pas la continuité ni la fiabilité des services Web fournis, la disponibilité de l'accès au site ni l'autorisation de téléchargement de données.
- Canon se réserve le droit à tout moment de mettre à jour, modifier ou supprimer les informations fournies dans le cadre du service Web ou de supprimer temporairement ou définitivement le service sans notification préalable. Canon décline toute responsabilité en cas de tout dommage résultant de ces actions.
- En aucun cas, Canon ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de l'utilisation des services Web.
- Tout utilisateur doit s'inscrire avant d'utiliser le site de partage photos.  
Lorsque vous utilisez le site de partage photos, respectez les conditions d'utilisation du site et utilisez ses services sous votre propre responsabilité.
- L'ensemble ou une partie de ce service Web n'est peut-être pas disponible dans votre pays ou votre région.
- Selon votre environnement réseau, certaines fonctions du service Web ne sont pas disponibles. Même si ces dernières sont disponibles, l'impression ou l'affichage du contenu peut nécessiter un certain temps ou la communication peut être interrompue alors qu'une tâche est en cours.
- Lorsque vous utilisez le service Web, le nom de votre machine, les informations concernant votre région ou pays, la langue de votre choix et le type de service auquel vous faites appel (par ex., site de partage photos) sont transférés et enregistrés sur notre serveur. Canon n'est pas en mesure d'identifier des clients spécifiques à l'aide de ces informations.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour accéder au site de partage photos sont enregistrés dans la mémoire de la machine (non chiffrés).  
Si vous cédez votre machine à un tiers ou si vous voulez vous en débarrassez, supprimez d'abord votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de la mémoire de la machine.
- Les données de compte seront envoyées au serveur de Canon Inc. (situé au Japon), puis transférées au serveur du fournisseur de services.
- Canon utilise vos données de compte comme suit :
  - Vos données de compte serviront lors du processus d'identification personnelle du service sélectionné.
  - Canon ne transmettra pas vos données de compte à des tiers sans votre consentement, à l'exception de l'envoi au fournisseur de services ou en cas d'obligation juridique ou réglementaire.
  - Après conclusion de l'accord de non-divulgation, Canon peut confier vos données de compte au contractant dans le cadre de l'utilisation prévue.
  - Canon s'efforce de sécuriser vos données de compte.
  - La décision de saisir et d'envoyer ou non vos données de compte vous revient. Toutefois, le service qui nécessite que vous saisissez vos données de compte sera accessible uniquement si vous saisissez et envoyez vos données.
  - Vos données de compte ne sont pas conservées sur le serveur de Canon Inc. Au plus tard, elles seront supprimées une fois votre imprimante déconnectée du réseau local.
  - Pour plus de détails, contactez un représentant commercial agréé par Canon dans le pays ou la région où vous résidez.

## Droits d'auteur et droits de publicité

### Impression à partir de sites de partage de photos :

- Respectez les conditions d'utilisation du site de partage photos lorsque vous manipulez des photos sur le site.
- Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright. En outre, toute reproduction ou publication de photographies de personnes est susceptible d'enfreindre les droits de publicité.

### Impression de modèles téléchargés :

1. Les droits d'auteur associés à tout élément (photos, illustrations, logos ou documents, désignés ci-après « les éléments ») fourni dans le cadre du service d'impression modèle Web relèvent de la propriété de son propriétaire. Les droits de publicité peuvent s'appliquer quant à l'utilisation des personnes ou personnages affichés sur le service d'impression modèle Web.  
Sauf dans certains cas définis au préalable (voir le point 2 ci-dessous), toute copie, modification ou distribution de l'intégralité ou d'une partie de tout élément contenu dans le service d'impression modèle Web sans l'autorisation préalable du titulaire des droits respectifs est strictement interdite.

2. Tous les éléments fournis dans le cadre du service d'impression modèle Web peuvent être utilisés librement à des fins personnelles et non commerciales.

## Impression de photos dans un album photos en ligne

Vous pouvez accéder au site de partage de photos sur Internet à l'aide du panneau de contrôle de la machine et imprimer la photo dans l'album photos en ligne (photos transférées à partir d'appareils tels qu'un ordinateur).



Avant d'utiliser ce service Web, consultez les conditions d'utilisation.

### ► Note relative à l'impression de service Web

Pour accéder au site de partage de photos à partir de la machine, vous devez enregistrer le compte sur le site de partage de photos au nom de la machine. Reportez-vous aux informations suivantes et enregistrez le compte.

### ► Enregistrement du compte sur le site de partage photos

### »»» Important

- Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour utiliser cette fonction.
- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez disposer d'un compte sur le site de partage photos. Pour ouvrir un compte, reportez-vous au site de partage photos.
- Certains types de photo ne peuvent pas s'afficher sur l'écran LCD ou être imprimées.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez du papier photo 10 x 15 cm / 4" x 6".

► Chargement du papier

### 3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



### 4. Sélectionnez **Photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



### 5. Sélectionnez **Impression de l'album en ligne**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### 6. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le site de partage photos à utiliser. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.

La machine accède au site de partage photos, puis les albums en ligne s'affichent sur l'écran LCD.

## ➤➤➤ Remarque

- Si vous n'avez pas encore ouvert un compte sur le site de partage photos pour la machine, l'écran de confirmation d'enregistrement d'un compte s'affiche.  
Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner l'option **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le compte.
  - Pour plus d'informations concernant l'enregistrement du compte, reportez-vous à la section [Enregistrement du compte sur le site de partage photos](#).
  - Une fois la procédure d'enregistrement du compte effectuée, l'écran de confirmation d'enregistrement du nom de connexion ou de l'adresse électronique et du mot de passe s'affiche. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur le bouton **OK**. Si vous n'enregistrez pas le nom de connexion ou l'adresse électronique sur la machine, sélectionnez **Ne pas enregistrer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Si de nombreux albums en ligne sont transférés sur le site de partage photos ou si la qualité de la communication est médiocre, les albums en ligne risquent de ne pas s'afficher correctement sur l'écran LCD.
- L'affichage de la date de création de l'album en ligne peut différer entre l'écran LCD de la machine et l'ordinateur. L'ordre d'affichage peut aussi être différent.


## 7. Utilisez le bouton **◀▶** pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les photos de l'album en ligne s'affichent.

## ➤➤➤ Remarque

- Si de nombreux albums en ligne sont transférés sur le site de partage photos ou si la qualité de la communication est médiocre, les photos risquent de ne pas s'afficher correctement sur l'écran LCD.
- L'ordre d'affichage des photos contenues dans l'album en ligne peut différer entre l'écran LCD de la machine et l'ordinateur.

## 8. Définissez les paramètres selon vos besoins.

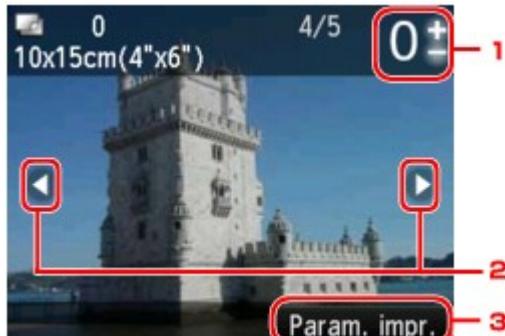

### 1. Nombre de copies

Utilisez le bouton **+** ou **-**.

## ➤➤➤ Remarque

- Si vous indiquez le nombre de copies pour chaque photo, utilisez le bouton **◀▶** pour afficher la photo à imprimer et utilisez le bouton **+** ou **-** pour indiquer le nombre de copies lorsque la photo de votre choix s'affiche.
- Vous pouvez également afficher l'écran permettant d'indiquer le nombre de copies en appuyant sur le bouton **OK** lorsque la photo de votre choix est affichée. Lorsque l'écran permettant d'indiquer le nombre de copies s'affiche, indiquez le nombre de copies à l'aide des boutons **+** et **-**. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de sélection des photos.


### 2. Sélection de la photo

Sélectionnez la photo à imprimer à l'aide du bouton **◀▶**.

### 3. Paramètres d'impression

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher l'écran de confirmation des paramètres d'impression.

Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le paramètre, le bouton **◀▶** pour le modifier puis le bouton **OK** pour confirmer la sélection.

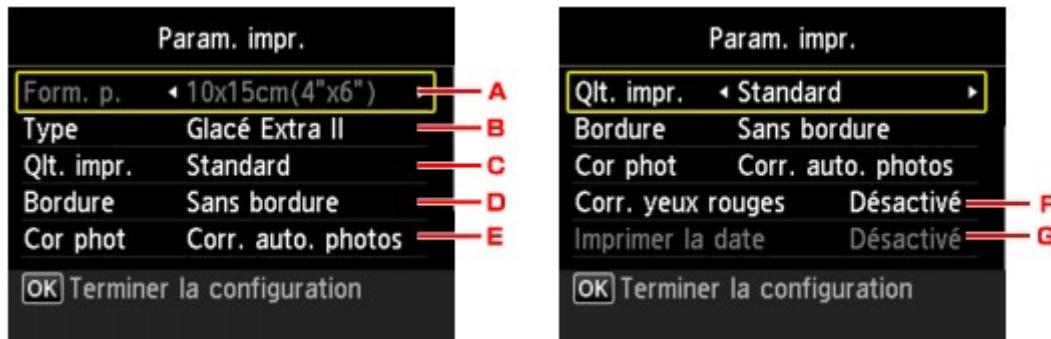

**A. Form. p.**

Le format de page est défini sur **10x15cm(4"x6")**.

**B. Type** (Type de support)

Sélectionnez le type de support pour le papier chargé.

**C. Qlt. impr.** (Qualité d'impression)

Sélectionnez la qualité d'impression en fonction de la photo.

**D. Bordure** (Impression avec bordure/sans bordure)

Sélectionnez l'impression avec ou sans bordure.

**E. Cor phot**

Lorsque **Corr. auto. photos** est sélectionné, la scène ou le visage figurant sur la photo est repéré et la correction la mieux adaptée à chaque photo est appliquée automatiquement.

Cette fonction permet d'éclaircir l'impression des visages assombris par un contre-jour. Elle analyse également une scène (paysage, nocturne, portrait, etc.), puis la corrige en adaptant automatiquement la couleur, la luminosité ou le contraste pour impression.

En fonction du type de la photo, il peut être impossible de la corriger.

**➤➤➤ Remarque**

- Par défaut, la correction automatique est appliquée lors de l'impression de photos stockées sur le site de partage photos.
- Si **Pas de correction** est sélectionné, les photos sont imprimées sans correction.

**F. Corr. yeux rouges**

Corrige l'effet « yeux rouges » dû à la prise de vue au flash dans les portraits.

Selon le type de photo, les yeux rouges peuvent ne pas être corrigés ou la correction peut s'appliquer à d'autres endroits que les yeux.

**G. Imprimer la date**

Ce paramètre n'est pas disponible.

**9. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.**

La machine commence à imprimer.

## Téléchargement et impression de formats modèles

Vous pouvez télécharger le modèle de votre choix à imprimer à partir du service Web.

Avant d'utiliser ce service Web, consultez les conditions d'utilisation.

► [Note relative à l'impression de service Web](#)

### »»» Important

- Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour utiliser cette fonction.

#### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

#### 2. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



#### 3. Sélectionnez l'option **Impression modèle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



#### 4. Sélectionnez **Impress. modèle Web**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les dossiers des modèles par catégorie s'affichent sur l'écran LCD.

#### 5. Utilisez le bouton pour sélectionner le dossier des modèles par catégorie, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les modèles dans le dossier par catégorie s'affichent sur l'écran LCD.

#### 6. Utilisez le bouton pour sélectionner le modèle à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### 7. Consultez le message qui s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### 8. Vérifiez les paramètres d'impression.

Les paramètres d'impression sont déterminés automatiquement conformément au modèle spécifié.

Pour modifier le paramètre d'impression, utilisez le bouton  pour sélectionner le paramètre et utilisez le bouton  pour modifier le paramètre.

### »»» Remarque

- **Par imp rec. ver.** est définie sur **Recto**.
- En fonction du modèle, certains paramètres d'impression ne peuvent pas être spécifiés. S'il est sélectionné, le message **Infos erreur** s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour confirmer le message, puis modifiez le paramètre.

#### 9. Chargez le papier conformément aux paramètres d'impression.

► Chargement du papier

#### 10. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.

La machine commence à imprimer.

## Paramètres du service Web

Cette section décrit les paramètres de la machine pour le service Web.

► [Enregistrement du compte sur le site de partage photos](#)

► [Rétablissement des paramètres du service Web](#)

Avant d'utiliser ce service Web, consultez les conditions d'utilisation.

► [Note relative à l'impression de service Web](#)

### Enregistrement du compte sur le site de partage photos

Enregistrez sur le site de partage photos le compte de la machine, en suivant la procédure ci-dessous.

#### »»» Important

- Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour utiliser cette fonction.
  - Avant d'enregistrer le compte de la machine, vous devez disposer d'un compte sur le site de partage photos. Pour ouvrir un compte, reportez-vous au site de partage photos.
  - Le nom de connexion ou l'adresse électronique peuvent contenir jusqu'à 256 caractères et le mot de passe, jusqu'à 80 caractères. Une fois que vous disposez d'un compte sur le site de partage photos, sélectionnez un nom de connexion ou une adresse électronique contenant jusqu'à 256 caractères et un mot de passe, jusqu'à 80 caractères.
- Le nom de connexion, l'adresse électronique et le mot de passe (lettres et chiffres) peuvent être saisis sur l'écran LCD de la machine.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

2. Appuyez sur le bouton  **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



3. Sélectionnez **Service web**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



4. Sélectionnez **Configuration du service Web**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Config. connexion album en ligne**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Enregistrer le compte**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### »»» Remarque

- Pour supprimer le compte, sélectionnez l'option **Supprimer le compte**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une fois que vous avez sélectionné le site de partage photos pour supprimer le compte et que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, l'écran de confirmation de suppression du compte s'affiche. Pour supprimer le compte, sélectionnez l'option **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le site de partage photos afin d'enregistrer le compte, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un message relatif aux informations du compte s'affiche.

8. Vérifiez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

9. Lorsque l'écran de confirmation de gestion du compte s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.

### »»» Remarque

- Appuyez sur le bouton **OK** à droite pour afficher le message relatif à la politique de gestion du compte.

10. Vérifiez que **Code utilisateur** ou **E-mail** s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de saisir le nom de connexion ou l'adresse électronique s'affiche.

### »»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré un compte, le nom de connexion ou l'adresse électronique s'affiche à l'écran.

11. Entrez le nom de connexion ou l'adresse électronique.

Utilisez les boutons suivants pour saisir le nom de connexion ou l'adresse électronique.

**Boutons ▲, ▼, ◀ et ▶ :**

Sélectionnez une lettre, un chiffre ou un symbole.

**Bouton OK :**

Entrez le caractère sélectionné.

**Bouton Fonction (Function) de gauche :**


Appuyez sur le bouton une fois que la saisie des caractères est terminée.

**Bouton Fonction (Function) du centre :**

Modifiez le mode de saisie ; Mode minuscules (abc), Mode majuscules (ABC) et Mode numérique (chiffres).

**Bouton Fonction (Function) à droite :**

Supprimez le caractère sélectionné.

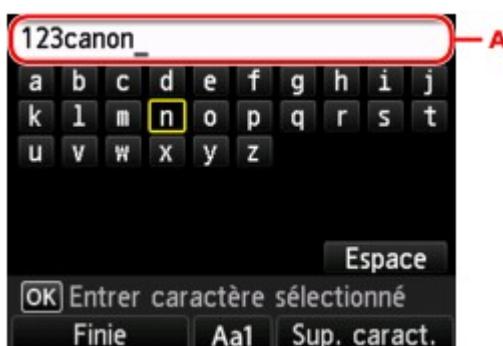

### »»» Remarque

- Pour modifier les caractères saisis, sélectionnez la colonne de saisie (A) à l'aide du bouton **▲▼**. Utilisez le bouton **◀▶** afin de déplacer le curseur vers l'emplacement à modifier.

12. Vérifiez le nom de connexion ou l'adresse électronique que vous avez saisi, puis appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.

13. Vérifiez que **Mot de passe** s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de saisie du mot de passe s'affiche.

14. Entrez le mot de passe.

Entrez le mot de passe ainsi que le nom de connexion ou l'adresse électronique.

### »»» Remarque

- 
- En fonction du paramétrage du site de partage des photos, vous ne serez pas invité à saisir le mot de passe.
- 

**15. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.**

La machine accède au site de partage photos, puis votre compte est confirmé.  
Au terme de la procédure de confirmation du compte, l'écran de confirmation d'enregistrement du nom de connexion ou de l'adresse électronique et du mot de passe s'affiche.

**16. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur le bouton **OK**.**

La procédure d'enregistrement du compte est terminée.

## **Rétablissement des paramètres du service Web**

Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres du service Web.

Réinitialisez les paramètres du service Web en suivant la procédure ci-dessous.

**1. Assurez-vous que la machine est sous tension.**

► Vérification que la machine est sous tension

**2. Appuyez sur le bouton  **MENU**.**

L'écran de menu s'affiche.



**3. Sélectionnez **Service web**, puis appuyez sur le bouton **OK**.**



**4. Sélectionnez **Configuration du service Web**, puis appuyez sur le bouton **OK**.**

**5. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Réinitialiser config. service Web**, puis appuyez sur le bouton **OK**.**

Un écran de confirmation s'affiche.


**6. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.**

La configuration du service Web est réinitialisée.

## Impression avec Google Cloud Print

La machine est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

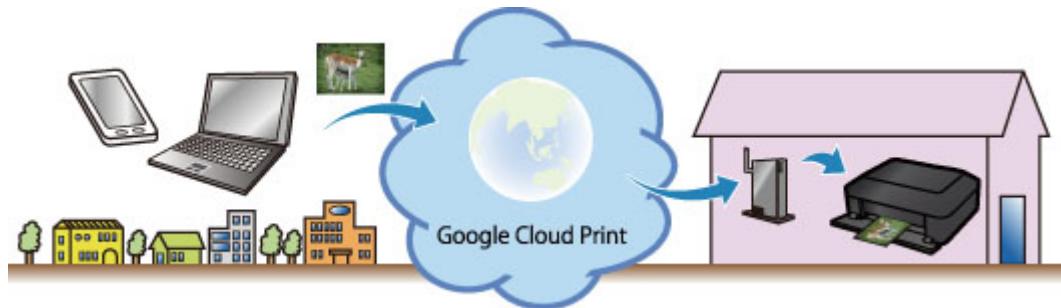

1. Préparations à l'impression avec Google Cloud Print
2. Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print

### »»» Important

- Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour enregistrer la machine et imprimer avec Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.
- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

# Préparations à l'impression avec Google Cloud Print

Pour imprimer avec Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer la machine avec Google Cloud Print au préalable.

## ► Se procurer un compte Google


Si vous possédez déjà un compte Google, enregistrez la machine.

## ► Enregistrement de la Machine avec Google Cloud Print

### Se procurer un compte Google

Tout d'abord, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer la machine avec Google Cloud Print.

Accédez au service Google Cloud Print à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou l'appareil mobile, puis saisissez les informations requises.

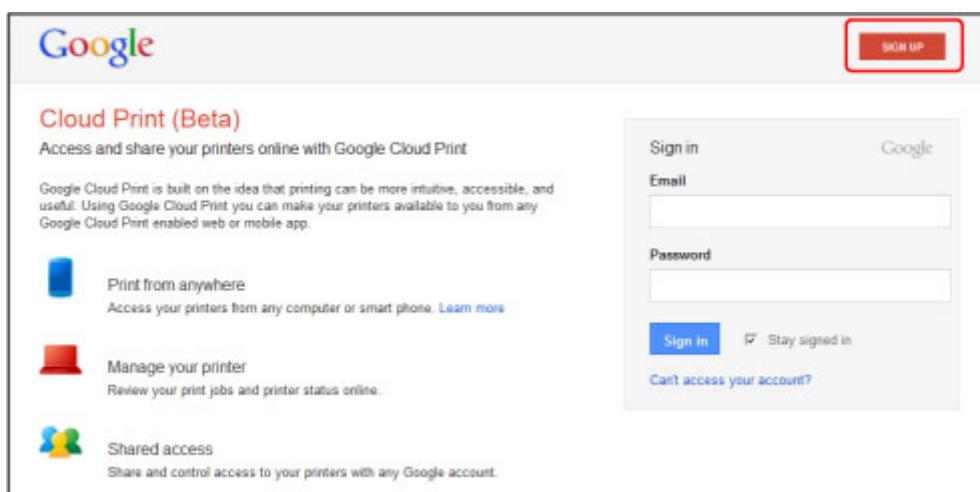

\* L'écran ci-dessus peut changer sans notification préalable.

### Enregistrement de la Machine avec Google Cloud Print

Enregistrez la machine avec Google Cloud Print.

La procédure d'authentification sur un navigateur Internet, ou à l'aide d'un appareil mobile, est requise pour le processus d'enregistrement. Préparez une feuille au format A4 ou Lettre pour permettre l'impression de l'URL d'authentification à partir de la machine, lors du processus d'authentification.

## »»» Important

- Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour enregistrer la machine et imprimer avec Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.
- Si le propriétaire de la machine change, supprimez la machine du service Google Cloud Print.  
► [Suppression de la Machine à partir de Google Cloud Print](#)

## 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

## 2. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran de menu s'affiche.



## 3. Sélectionnez **Service Web**, puis appuyez sur le bouton OK.

► LCD et panneau de contrôle



4. Sélectionnez **Configuration du service Web**, puis appuyez sur le bouton OK.
5. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Paramètres site enregistré**, puis appuyez sur le bouton OK.
6. Sélectionnez **Configuration Google Cloud Print**, puis appuyez sur le bouton OK.
7. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Enr. auprès Google Cloud Print**, puis appuyez sur le bouton OK.

#### **Remarque**

- Si vous avez déjà enregistré la machine sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau la machine s'affiche.

8. Lorsque l'écran de confirmation d'enregistrement de la machine s'affiche, utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton OK.
9. Appuyez sur le bouton **▲▼** pour sélectionner la langue d'affichage sur l'écran des paramètres d'impression de Google Cloud Print, puis appuyez sur le bouton OK.  
Le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche.
10. Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

► **Chargement du papier**

11. Appuyez sur le bouton OK.

L'URL d'authentification est en cours d'impression.

12. Assurez-vous que l'URL d'authentification est imprimée en utilisant le bouton **▲▼** pour sélectionner **Oui**, puis en appuyant sur le bouton OK.
13. Effectuez le processus d'authentification à l'aide d'un navigateur Internet ou d'un appareil mobile.  
Accédez à l'URL à l'aide d'un navigateur Internet ou d'un appareil mobile et suivez la procédure d'authentification à l'aide des instructions affichées à l'écran.

#### **Remarque**

- Effectuez le processus d'authentification avec votre compte Google préalablement créé.

14. Lorsque le message indiquant que l'enregistrement est terminé s'affiche sur l'écran LCD de la machine, appuyez sur le bouton OK.  
Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, les éléments enregistrés sont affichés. Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, vous pouvez imprimer les données avec Google Cloud Print.  
► **Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print**  
Si l'authentification ne se termine pas correctement et si un message d'erreur s'affiche, appuyez sur le bouton OK. Lorsque le message de confirmation de l'impression de l'URL d'authentification s'affiche, imprimez l'URL d'authentification, puis effectuez le processus d'authentification de nouveau.

### **Suppression de la Machine à partir de Google Cloud Print**

Si le propriétaire de la machine change ou si vous souhaitez réenregistrer la machine, supprimez la machine du service Google Cloud Print en suivant les étapes ci-dessous.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

→ Vérification que la machine est sous tension

2. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran de menu s'affiche.



3. Sélectionnez **Service Web**, puis appuyez sur le bouton OK.

→ LCD et panneau de contrôle



4. Sélectionnez **Configuration du service Web**, puis appuyez sur le bouton OK.

5. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Paramètres site enregistré**, puis appuyez sur le bouton OK.

6. Sélectionnez **Configuration Google Cloud Print**, puis appuyez sur le bouton OK.

7. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Supprimer de Google Cloud Print**, puis appuyez sur le bouton OK.

8. Lorsque l'écran de confirmation de suppression de la machine s'affiche, utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton OK.

## Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print

Lorsque vous envoyez des données d'impression avec Google Cloud Print, la machine reçoit et imprime les données automatiquement si la machine est sous tension.

Lorsque vous imprimez à partir d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'un périphérique externe avec Google Cloud Print, pensez à charger du papier dans la machine au préalable.

### Envoi des données d'impression avec Google Cloud Print

#### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.


► Vérification que la machine est sous tension

#### »»» Remarque

- Si vous souhaitez envoyer des données d'impression à distance, pensez à mettre la machine sous tension.

#### 2. Imprimez depuis un ordinateur ou un smartphone.

La figure ci-après illustre un exemple d'impression à partir du navigateur Web avec Google Cloud Print. L'écran peut varier en fonction des applications ou des services prenant en charge Google Cloud Print.

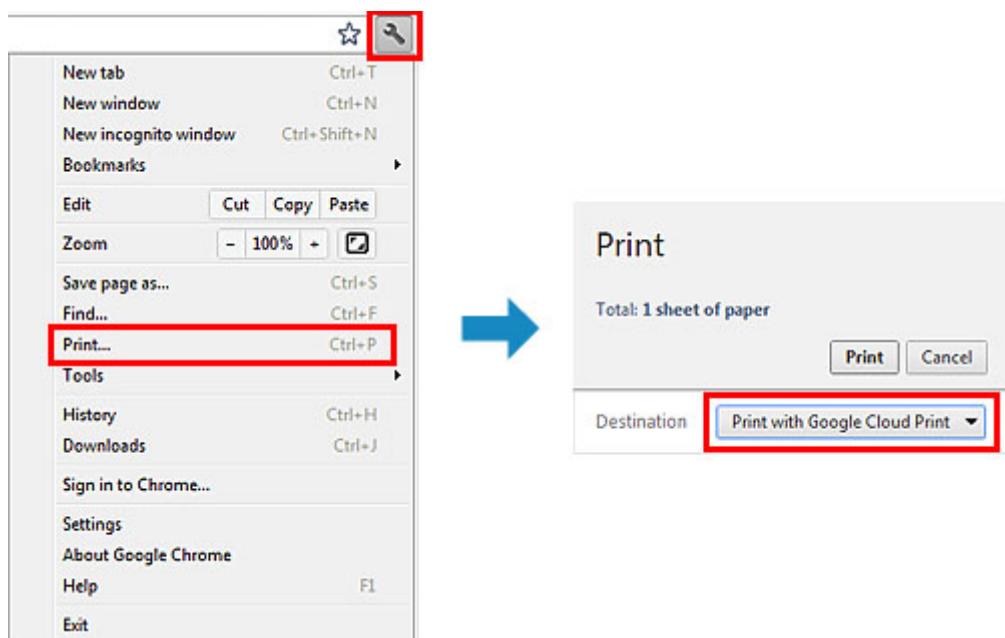

Lorsque la préparation à l'impression avec Google Cloud Print est achevée et que la machine est sous tension, la machine recevra et imprimera automatiquement les données.

#### »»» Remarque

- En fonction de l'état de la communication, la machine peut ne pas recevoir les données ou mettre un certain temps pour les imprimer.
- Lors de l'impression avec Google Cloud Print, cette dernière peut être annulée selon l'état de la machine. Par exemple lorsque la machine est utilisée ou qu'une erreur est apparue. Pour reprendre l'impression, vérifiez l'état de la machine, puis imprimez de nouveau avec Google Cloud Print.
- Pour les paramètres d'impression :
  - Si vous sélectionnez un type de support autre que le papier ordinaire ou un format autre que A4/Lettre/B5/A5, les données sont imprimées en recto simple, même si vous avez sélectionné l'impression recto-verso.
  - Si vous sélectionnez le papier ordinaire comme support ou le format B5/A5, les données sont imprimées avec des bordures, même si vous avez sélectionné l'impression sans bordure.

- Selon les données d'impression, les résultats d'impression peuvent différer de l'image d'impression.
- En fonction de l'appareil qui émet les données d'impression avec Google Cloud Print, il vous sera peut être impossible de sélectionner les paramètres d'impression.

## Pour réaliser une impression immédiate à partir de Google Cloud Print

Lorsque la machine ne reçoit pas les données d'impression ou que vous voulez imprimer immédiatement, vous pouvez vérifier si une tâche d'impression est en cours sur Google Cloud Print et lancer manuellement une impression.

Suivez les étapes ci-dessous.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

### 2. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran de menu s'affiche.



### 3. Sélectionnez **Service Web**, puis appuyez sur le bouton OK.

► LCD et panneau de contrôle



### 4. Sélectionnez **Lancer impression dans le nuage**, puis appuyez sur le bouton OK.

#### »»» Remarque



- Si vous n'avez pas enregistré la machine auprès de Google Cloud Print, l'icône **impression dans le nuage** n'apparaît pas.  
Enregistrez la machine avec Google Cloud Print.  
► [Enregistrement de la Machine avec Google Cloud Print](#)

### 5. Sélectionnez **Imp. dep. Google Cloud Print**, puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran de confirmation pour vérification s'affiche.

### 6. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton OK.

Si des données d'impression sont émises, la machine les reçoit et les imprime.

## Impression à partir d'un appareil photo numérique

- Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge
- À propos des Param. impr. PictBridge

## Impression de photos directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge

Vous pouvez connecter un périphérique compatible PictBridge tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone portable à la machine via un réseau, puis imprimer les images enregistrées directement, sans recourir à un ordinateur.

### Périphériques pouvant être connectés :

Périphérique compatible PictBridge pouvant être connecté avec un réseau local

### Format de données d'image imprimable :

Cette machine accepte des images\* prises avec un appareil photo conforme à la norme DFC (Design rule for Camera File system) et aux fichiers PNG.

\* Compatible Exif 2.2/2.21/2.3

### Important

- Une connexion réseau avec cette machine est requise pour utiliser cette fonction.
- Vous ne pouvez pas imprimer même si la machine est connectée au périphérique compatible PictBridge à l'aide d'un câble USB.

### Remarque

- PictBridge est la norme permettant d'imprimer directement les photos prises sans recours à un ordinateur, en connectant un périphérique tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone portable intégrant la fonction photo.  
 (PictBridge) : Un périphérique associé à ce symbole est compatible PictBridge.
- Lorsque vous imprimez des photos avec le périphérique compatible PictBridge connecté à la machine, nous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le périphérique.. Si vous utilisez la batterie du périphérique, assurez-vous qu'elle est chargée complètement.
- Selon le modèle ou la marque de votre périphérique, vous devrez peut-être sélectionner un mode d'impression compatible avec PictBridge avant de connecter le périphérique. Vous devrez peut-être aussi mettre le périphérique sous tension ou sélectionner manuellement le mode lecture après l'avoir connecté à la machine.  
Exécutez toutes les opérations nécessaires sur le périphérique compatible PictBridge avant de le connecter à cette machine conformément aux instructions fournies dans le manuel du périphérique.
- Suivant le périphérique compatible PictBridge que vous utilisez, il se peut que vous puissiez imprimer sur la face étiquette des disques.  
Toutefois, vous ne pouvez pas imprimer sur des disques imprimables 8 cm / 3,15 pouces.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez le papier.

➔ Chargement du papier

### 3. Connectez le périphérique compatible PictBridge à la machine.

Déetectez la machine sur le périphérique compatible PictBridge et connectez le périphérique compatible PictBridge à la machine via un réseau.

### Remarque

- Pour savoir comment détecter la machine, reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique compatible PictBridge.

### 4. Spécifiez les paramètres d'impression tels que le type de papier et la présentation.

Vous pouvez sélectionner les paramètres à l'aide du menu sur l'écran LCD de votre périphérique compatible PictBridge. Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans la machine.

➔ [Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge](#)

Si votre périphérique compatible PictBridge n'a pas de menu pour les réglages, effectuez le paramétrage sur la machine.

➡ Paramètres de la machine

➡ Remarque

- Lorsque vous imprimez avec un périphérique compatible PictBridge , définissez la qualité d'impression à l'aide du panneau de contrôle de la machine. Vous ne pouvez pas définir la qualité d'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge.
- Lors de l'impression sur un disque imprimable, fixez le bac disque conformément aux instructions à l'écran du périphérique compatible PictBridge.  
Pour plus de détails sur le positionnement correct du disque imprimable sur le bac disque :
  - ➡ Insertion d'un disque imprimable

5. Lancez l'impression à partir du périphérique compatible PictBridge.

## À propos des Param. impr. PictBridge

- ▶ Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge
- ▶ Paramètres de la machine

### Paramètres sur un périphérique compatible PictBridge

Cette section décrit la fonction PictBridge de la machine. Pour plus d'informations sur les paramètres d'impression d'un périphérique compatible PictBridge, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le périphérique.

#### ➤ Remarque

- Dans la description qui suit, les noms d'options indiqués correspondent à ceux utilisés sur les périphériques compatibles PictBridge de la marque Canon. Les options peuvent être différentes selon la marque ou le modèle du périphérique.
  - Certaines options présentées ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les périphériques. Dans ce cas, les paramètres définis pour la machine sont appliqués. En outre, lorsque certains éléments d'un périphérique compatible PictBridge sont définis sur **Défaut**, ce sont les paramètres définis pour la machine qui sont appliqués pour ces éléments.
- ▶ Param. impr. PictBridge
- Suivant le périphérique compatible PictBridge que vous utilisez, vous pouvez imprimer une photo sur l'étiquette disque du disque imprimable.

Les paramètres suivants peuvent être utilisés lorsque vous effectuez des impressions à partir d'un périphérique compatible PictBridge.

Format papier	10 x 15 cm / 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces*1, 20 x 25 cm / 8 x 10 pouces, A4, 8,5 x 11 pouces (Lettre) * Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. (Selon le périphérique, il est possible que cette option ne puisse être sélectionnée.)
Type de papier	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par défaut (sélections en fonction des paramètres de la machine)</li><li>• Photo : Papier Photo Glacé Extra II PP-201/Autocollants photo* * Pour l'impression sur du papier autocollant, sélectionnez <b>10x15cm/4"x6"</b> sous <b>Format papier</b>. Ne définissez pas l'option <b>M. en p.</b> sur <b>Sans bordure</b>.</li><li>• Ph. Glacé : Photo Professionnel Platine PT-101</li><li>• Ordinaire : A4/Lettre Lorsque <b>Type de papier</b> est paramétré sur <b>Ordinaire</b>, l'impression sans bordure est désactivée même si l'option <b>M. en p.</b> est définie sur <b>Sans bordure</b>.</li></ul>
Présentation	Par défaut (sélections en fonction des paramètres de la machine), Index, Avec bordure, Sans bordure, N-plus (2, 4, 9, 16)*1, 20 Plus*2, 35 Plus*3 *1 Présentation compatible avec le papier de format A4 ou Lettre et l'autocollant de marque Canon ci-dessus. A4/Lettre : 4-Plus Autocollants photo : 2-Plus, 4-Plus, 9-Plus, 16-Plus. *2 Avec un périphérique compatible PictBridge de marque Canon, la sélection des éléments marqués d'un "i" permet d'imprimer les informations de la prise de vue (données Exif) sous forme de liste (20-Plus) ou dans les marges des données spécifiées (1-Plus). (Non disponible avec certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon.) *3 Imprimé au format de film 35 mm (Présentation d'impression contact). Disponible uniquement avec un périphérique compatible PictBridge de marque Canon. (Non disponible avec certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon.)
Impr. date et n° fich	Défaut (Désactivé : Pas d'impression), Date, Numéro de fichier, Les deux, Désactivé
Optimisation des images	Par défaut (sélections en fonction des paramètres de la machine), Corr. auto photo act*1, Désactivé, Corr yeux roug.*2 *1 La scène ou le visage figurant sur la photo sont repérés et la correction la mieux adaptée à chaque photo est appliquée automatiquement. Cette fonction permet

	d'éclaircir l'impression des visages assombris par un contre-jour. Elle analyse également une scène (paysage, nocturne, portrait, etc.), puis la corrige en adaptant automatiquement la couleur, la luminosité ou le contraste pour impression. *2 Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. (Selon le périphérique, il est possible que cette option ne puisse être sélectionnée.)
Rognage	Par défaut (Désactivé : Pas de rognage), Activé (respecte les paramètres définis sur l'appareil), Désactivé

## Paramètres de la machine

Les paramètres d'impression PictBridge peuvent être modifiés à partir de l'écran **Param. impr. PictBridge**. Définissez les paramètres d'impression du périphérique compatible PictBridge sur **Défaut** lorsque vous souhaitez effectuer une impression en fonction des paramètres définis pour la machine.

Cette section présente la procédure à suivre pour afficher l'écran **Param. impr. PictBridge**.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

⇒ Vérification que la machine est sous tension

2. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



3. Sélectionnez  **Config.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



4. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner l'option **Param. impr. PictBridge**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Consultez le message qui s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Param. impr. PictBridge** s'affiche.

Pour en savoir plus sur les paramètres :

⇒ **Param. impr. PictBridge**

### ➤➤➤ Remarque

■ Lorsque vous sélectionnez **Param. impr. étiq. disque**, l'écran **Définir zone impression disque** s'affiche pour modifier les paramètres d'impression de l'étiquette de disque.

⇒ **Param. impr. PictBridge**

## Impression à partir d'un périphérique compatible Bluetooth

- Impression à partir d'un téléphone portable via une communication Bluetooth

## Impression à partir d'un téléphone portable via une communication Bluetooth

Cette section présente la procédure à suivre pour imprimer des photos à partir d'un téléphone portable via une communication Bluetooth à l'aide de l'adaptateur Bluetooth BU-30 disponible en option.

Lorsque vous effectuez une impression à partir d'un téléphone portable via une communication Bluetooth, reportez-vous également au manuel d'utilisation de votre téléphone portable.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour effectuer des impressions à partir d'un ordinateur via une communication Bluetooth, reportez-vous à la section [À propos des communications Bluetooth](#).

### ➤➤➤ Remarque

- Les téléphones portables compatibles OPP (Object Push Profile) ou BIP (Basic Imaging Profile) permettent d'imprimer des photos.  
En fonction du téléphone portable utilisé, vous risquez de ne pas pouvoir effectuer des impressions même si celui-ci prend en charge les profils énumérés ci-dessus. Pour plus d'informations sur les profils pris en charge par votre téléphone portable, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez le papier.

➔ Chargement du papier

### 3. Branchez l'adaptateur Bluetooth BU-30, disponible en option.

Insérez l'adaptateur Bluetooth BU-30 dans le port pour clé USB flash.



### 4. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



### 5. Sélectionnez **Photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



### 6. Sélectionnez **Impr. depuis tél. portable**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran d'attente d'impression s'affiche.

### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez modifier les paramètres d'impression en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.  
➔ Param. impr. tél portable

## 7. Lancez l'impression à partir du téléphone portable.

- Pour le nom du périphérique, sélectionnez la valeur par défaut « Canon XXX-1 » (où « XXX » est le nom de votre machine).
- Si vous devez entrer une clé d'identification, entrez la valeur par défaut 0000.  
Le nom de périphérique de la machine, sa clé d'identification, etc., peuvent être modifiés à partir de l'écran **Paramètres Bluetooth**.  
➡ [Configuration de l'impression Bluetooth](#)

### ➤➤➤ Remarque

- La communication est possible dans un rayon d'environ 10 m/33 pieds, dans les conditions mentionnées ci-dessous. La vitesse d'impression peut varier en fonction des facteurs suivants :  
Présence d'obstacles entre l'équipement de communication et les conditions d'ondes radio  
Présence de champs magnétiques, de champs d'électricité statique ou d'interférences électromagnétiques  
Sensibilité du récepteur et performances de l'antenne du matériel de communication
- Les fichiers vidéo ne sont pas imprimés.
- En fonction du téléphone mobile utilisé, il peut arriver que les données enregistrées sur une carte mémoire ne puissent pas être imprimées.
- **À propos des données transmissibles**
  - En raison des paramètres de sécurité du téléphone portable, l'impression des contenus téléchargés ou de photos téléchargées à partir d'une adresse URL jointe à un courrier électronique est impossible.
  - En fonction de la taille des photos, le lancement de l'impression par la machine peut nécessiter un certain temps, une fois la communication sans fil établie.
  - La qualité et l'orientation (portrait ou paysage) des impressions sont déterminées automatiquement en fonction de la taille des photos.
  - Selon la taille des photos prises à l'aide du téléphone portable, il peut arriver que le bord des images soit tronqué lorsque l'option d'impression sans bordure est sélectionnée ou que la dimension des marges soit modifiée lorsque l'option d'impression avec bordure est sélectionnée.
  - Si la taille du fichier contenant les photos dépasse 1,8 Mo, l'envoi du fichier peut se révéler impossible.

## À propos des communications Bluetooth

- Précautions de manipulation
- Préparation à l'utilisation de l'adaptateur Bluetooth
- Impression de données via une communication Bluetooth
- Procédure de base pour l'impression via une communication Bluetooth
- Paramètres Bluetooth
- Spécifications

## Précautions de manipulation

- Transport de l'adaptateur Bluetooth

## Transport de l'adaptateur Bluetooth

L'unité Bluetooth est susceptible de ne pas être utilisable dans des pays ou régions autres que ceux dans lesquels elle a été achetée en raison des lois locales et réglementations en vigueur. Veuillez noter que l'utilisation de l'unité Bluetooth dans lesdits pays ou régions peut entraîner des sanctions et que Canon ne peut en aucun cas en être tenu responsable.

## Préparation à l'utilisation de l'adaptateur Bluetooth

- [Adaptateur Bluetooth](#)
- [Connexion et retrait de l'imprimante](#)

## Adaptateur Bluetooth

L'unité Bluetooth BU-30 (ci-après désignée par unité Bluetooth) est un adaptateur qui peut être utilisé avec une Canon IJ imprimante à interface Bluetooth.

La connexion de l'unité Bluetooth à une imprimante Canon IJ avec interface Bluetooth permet d'imprimer sans fil depuis un périphérique Bluetooth, par exemple un ordinateur ou un téléphone portable.

### ➤➤➤ Remarque

- La communication est possible dans un rayon d'environ 10 m/33 pieds, dans les conditions mentionnées ci-dessous. La vitesse d'impression peut varier en fonction des facteurs suivants :
  - Présence d'obstacles entre l'équipement de communication et conditions d'ondes radio
  - Présence de champs magnétiques, de champs d'électricité statique ou d'interférences électromagnétiques
  - Logiciel et système d'exploitation utilisés
  - Sensibilité du récepteur et performances de l'antenne du matériel de communication

## Connexion et retrait de l'imprimante



- ➔ Connexion de l'unité Bluetooth à l'imprimante
- ➔ Retrait de l'unité Bluetooth de l'imprimante

### Connexion de l'unité Bluetooth à l'imprimante

Connectez l'adaptateur Bluetooth au port pour clé USB flash de l'imprimante conformément aux instructions suivantes.

Reportez-vous à la section Face avant pour connaître la position du port pour clé USB flash.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.  
➔ Vérification que la machine est sous tension
2. Insérez l'adaptateur Bluetooth dans le port pour clé USB flash de l'imprimante.  
Retirez le capuchon de l'unité Bluetooth. Conservez-le en lieu sûr.

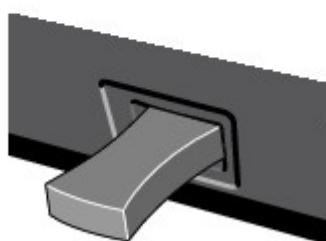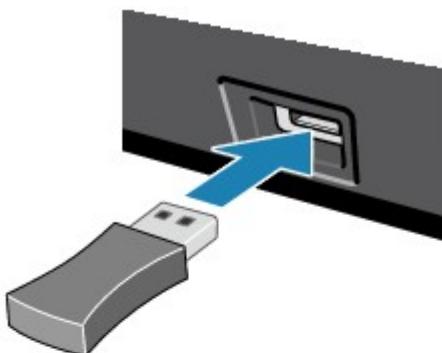

#### ➤➤➤ Remarque

- Lorsque l'unité Bluetooth est correctement reliée à l'imprimante, un message s'affiche sur l'écran LCD.


### Retrait de l'unité Bluetooth de l'imprimante

Retirez l'adaptateur Bluetooth du port pour clé USB flash de l'imprimante conformément aux instructions suivantes.

1. Retirez l'adaptateur Bluetooth du port pour clé USB flash de l'imprimante.

#### ➤➤➤ Important

- Vérifiez que le témoin de l'unité Bluetooth n'est pas allumé ou ne clignote pas avant de retirer l'unité Bluetooth.

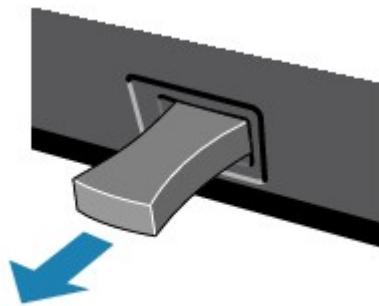

### »»» **Important**

- Rangez l'unité Bluetooth après avoir remis en place le capuchon.

## Impression de données via une communication Bluetooth

- Préparation
- Installation des MP Drivers
- Vérification du nom de périphérique de l'imprimante
- Enregistrement de l'imprimante
- Suppression de l'imprimante

## Préparation

Pour imprimer via une communication Bluetooth sous Windows, la configuration système suivante est requise :

- **Ordinateur**

Ordinateur avec module Bluetooth interne ou adaptateur Bluetooth en option (disponible auprès de nombreux fabricants).

- **Système d'exploitation**

Microsoft Windows 7 (Satisfaisant l'une ou l'autre des conditions suivantes)

- **Le message Ajouter un périphérique Bluetooth s'affiche sous Matériel et audio dans le Panneau de configuration**

- **Bluetooth Stack for Windows de Toshiba version 7.00.00 ou ultérieure**

Microsoft Windows Vista (Satisfaisant l'une ou l'autre des conditions suivantes)

- **Périphériques Bluetooth s'affiche dans le Panneau de configuration sous Matériel et audio**

- **Bluetooth Stack for Windows de Toshiba version 5.10.04 ou ultérieure**

Microsoft Windows XP (Satisfaisant l'une ou l'autre des conditions suivantes)

- **Windows XP SP2 ou ultérieur avec option Périphériques Bluetooth dans le Panneau de configuration sous Imprimantes et autres périphériques**

- **Bluetooth Stack for Windows de Toshiba version 3.00.10 ou ultérieure**

Pour plus d'informations sur la vérification de la version de Bluetooth Stack for Windows de Toshiba, reportez-vous à la section Contrôle 2 : un pilote Bluetooth non pris en charge est-il utilisé ?.

Pour connecter l'unité Bluetooth et imprimer via une communication Bluetooth, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que l'unité Bluetooth est correctement reliée à l'imprimante.

Reportez-vous à la section [Connexion et retrait de l'imprimante](#).

2. Installez les pilotes MP Drivers.

Reportez-vous à la section [Installation des MP Drivers](#).

3. Vérifiez le nom de périphérique de l'imprimante sur l'écran LCD.

Reportez-vous à la section [Vérification du nom de périphérique de l'imprimante](#).

4. Enregistrez l'imprimante pour l'impression Bluetooth.

- **Sous Windows 7, lorsque l'option Ajouter un périphérique Bluetooth figure dans le Panneau de configuration sous Matériel et audio**

Authentifiez l'imprimante en tant que périphérique Bluetooth dans le **Panneau de configuration sous Matériel et audio, Ajouter un périphérique Bluetooth**.

Reportez-vous à la section [Enregistrement de l'imprimante](#).

- **Sous Windows Vista, lorsque l'option Périphériques Bluetooth figure dans le Panneau de configuration sous Matériel et audio**

Authentifiez l'imprimante en tant que périphérique Bluetooth dans le **Panneau de configuration sous Matériel et audio, Périphériques Bluetooth**.

Reportez-vous à la section [Enregistrement de l'imprimante](#).

- **Sous Windows XP SP2 ou version ultérieure, lorsque l'option Périphériques Bluetooth figure dans le Panneau de configuration sous Imprimantes et autres périphériques**  
Authentifiez l'imprimante en tant que périphérique Bluetooth dans le **Panneau de configuration** sous **Imprimantes et autres périphériques**, **Périphériques Bluetooth**.  
Reportez-vous à la section [Enregistrement de l'imprimante](#).
- **Les procédures peuvent varier selon le système d'exploitation. Dans ce cas, consultez le guide d'utilisation de votre ordinateur.**

## Installation des MP Drivers

### ➤➤➤ Remarque

- Si vous utilisez une imprimante reliée à un ordinateur, les pilotes MP Drivers ont déjà été installés.  
Dans ce cas, passez à l'étape suivante.  
➡ [Vérification du nom de périphérique de l'imprimante](#)

Avant de relier l'unité Bluetooth à l'imprimante pour l'impression sans fil, installez les pilotes MP Drivers sur votre ordinateur.

Pour réinstaller les pilotes MP Drivers, utilisez le CD-ROM d'installation contenant les pilotes MP Drivers.

## Vérification du nom de périphérique de l'imprimante

Cette section décrit les procédures à suivre pour vérifier les paramètres de l'unité Bluetooth sur l'afficheur LCD de l'imprimante avant une impression Bluetooth.

Il existe deux types d'imprimantes Canon IJ dotées de l'interface Bluetooth : l'un est équipé d'un écran LCD graphique et l'autre d'un écran LCD texte.

Pour plus d'informations sur les paramètres Bluetooth, reportez-vous à la section [Configuration de l'impression Bluetooth](#).

### 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

### 2. Branchez l'unité Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la procédure de branchement de l'adaptateur Bluetooth, reportez-vous à la section [Connexion et retrait de l'imprimante](#).


### 3. Accédez à l'écran **Paramètres Bluetooth** (LCD graphique)/**Param. Bluetooth** (LCD texte) sur l'écran LCD.

Pour plus d'informations sur l'affichage de l'écran **Paramètres Bluetooth** (LCD graphique)/**Param. Bluetooth** (LCD texte), reportez-vous à la section Modification des paramètres de la machine sur le LCD.

#### LCD graphique



#### LCD texte

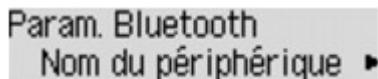


#### ►►► Remarque

- Si l'écran **Paramètres Bluetooth** (LCD graphique)/**Param. Bluetooth** (LCD texte) n'apparaît pas sur l'afficheur LCD, il se peut que l'adaptateur Bluetooth ne soit pas correctement branché. Retirez l'unité Bluetooth de l'imprimante et rebranchez-la.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion et retrait de l'imprimante](#).  
Si l'écran **Paramètres Bluetooth** (LCD graphique)/**Param. Bluetooth** (LCD texte) n'apparaît toujours pas sur l'afficheur, il se peut que l'unité Bluetooth soit défectueuse. Dans ce cas, contactez le centre de service.


### 4. Écran **Sél. nom du périphérique** (Graphique LCD)/**Nom du périphérique** (Texte LCD).

L'écran **Sél. nom du périphérique** (LCD graphique)/**Nom du périphérique** (LCD texte) s'affiche.

## LCD graphique

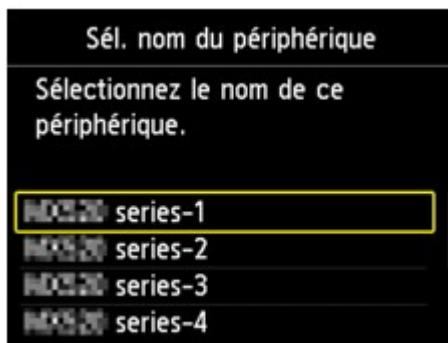

## LCD texte

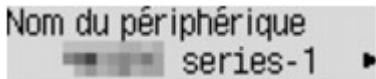

### 5. Vérifiez le nom du périphérique.

Le nom du périphérique est nécessaire pour enregistrer l'imprimante en tant que périphérique Bluetooth. N'oubliez pas de noter le nom du périphérique.

#### ➤➤➤ Remarque

- Si plusieurs imprimantes portant le même nom de modèle sont reliées au système, il est recommandé d'attribuer un nom de périphérique distinct à chaque imprimante afin d'identifier facilement l'imprimante à utiliser. Cf. Écran [Sél. nom du périphérique \(LCD graphique\)/Nom du périphérique \(LCD texte\)](#).

Après avoir vérifié le nom du périphérique, activez le bouton **OK** de l'imprimante pour terminer la configuration.

Après avoir vérifié les paramètres Bluetooth sur l'afficheur LCD, enregistrez l'imprimante sur votre ordinateur.

➤ [Enregistrement de l'imprimante](#)

## Enregistrement de l'imprimante

Enregistrez l'imprimante en tant que périphérique Bluetooth à l'aide de l'option **Ajouter un périphérique Bluetooth (Périphériques Bluetooth, sauf sous Windows 7)** dans le **Panneau de configuration**.

### ➤➤➤ Remarque

- Avant d'enregistrer l'imprimante dans le **Panneau de configuration** sous **Ajouter un périphérique Bluetooth (Périphériques Bluetooth, sauf sous Windows 7)**, activez la fonction Bluetooth de votre ordinateur.  
Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de votre ordinateur.
- Si vous souhaitez réenregistrer l'imprimante en tant que périphérique Bluetooth, supprimez d'abord l'imprimante enregistrée, puis enregistrez-la de nouveau.  
➡ [Suppression de l'imprimante](#)

Selon l'ordinateur utilisé, la procédure d'authentification de ce dernier peut varier.


➡ [Sous Windows 7 ou Windows Vista](#) :

➡ [Sous Windows XP](#) :

### Sous Windows 7 ou Windows Vista :

La procédure suivante s'appuie sur les écrans de Windows 7.

1. Connectez-vous à un compte d'utilisateur avec des priviléges d'administrateur.
2. Sélectionnez des éléments dans le **Panneau de configuration**, comme indiqué ci-dessous.
  - Sous Windows 7, cliquez sur **Panneau de configuration**, puis sur **Ajouter un périphérique Bluetooth** dans **Matériel et audio**.
  - Sous Windows Vista, cliquez sur **Panneau de configuration**, puis sur **Périphérique Bluetooth** dans **Matériel et audio**, puis sur **Ajouter un périphérique sans-fil**.
3. Sélectionnez le nom de périphérique de l'imprimante et cliquez sur **Suivant**.

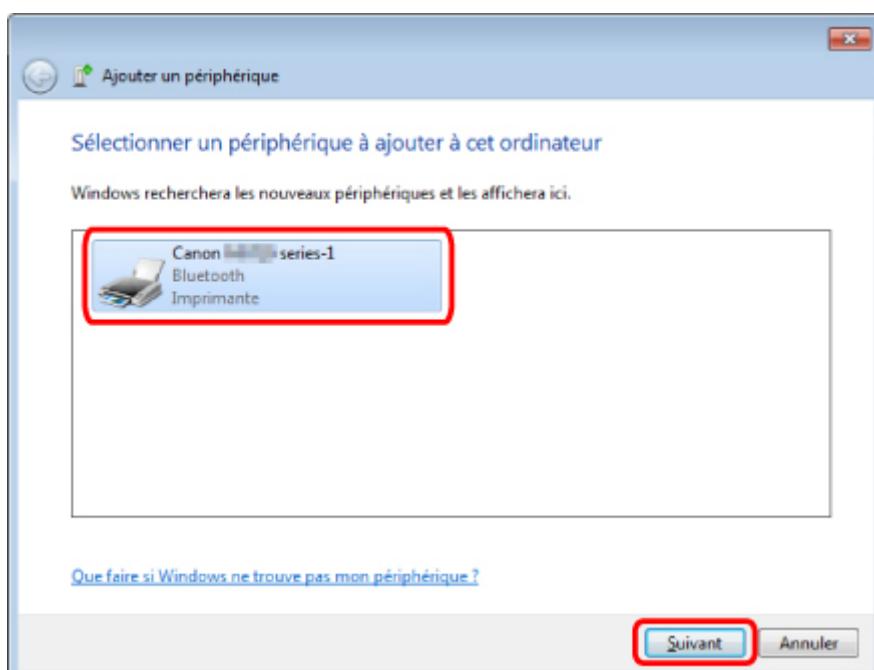


Sélectionnez le même nom de périphérique que celui vérifié sous [Vérification du nom de périphérique de l'imprimante](#).

### ➤➤➤ Remarque

- Si le nom du périphérique ne s'affiche pas, reportez-vous à la section Contrôle 3 : le nom de l'imprimante à enregistrer apparaît-il dans la liste des imprimantes ?

#### 4. Sélectionnez **Associer sans utiliser de code**.

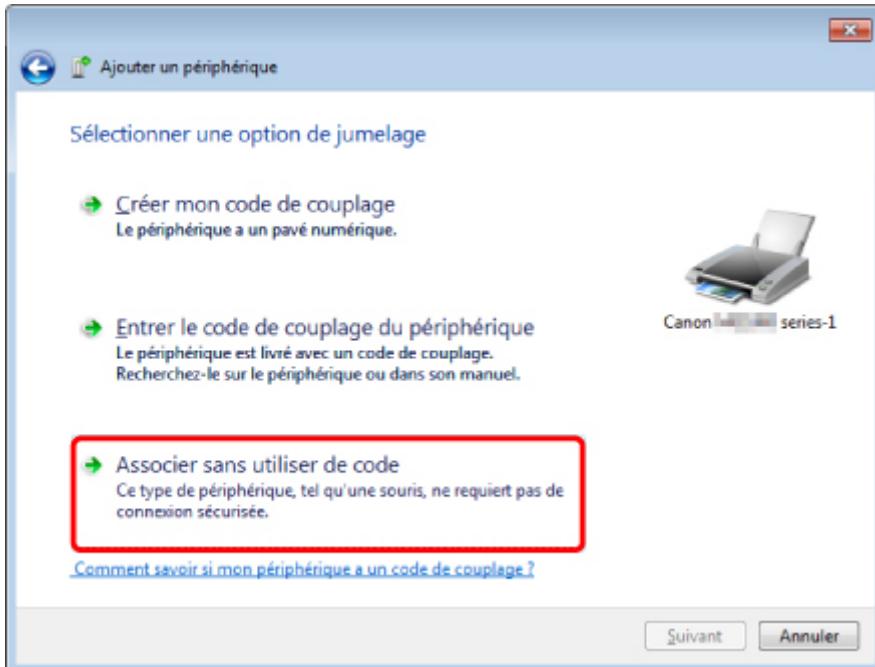

Lors de l'enregistrement de cette imprimante, **Coupler avec un périphérique sans fil (Connexion avec ce périphérique sous Windows Vista)** s'affiche.

#### » Remarque

- Si vous avez défini une clé d'identification sur l'imprimante, sélectionnez **Entrer le code de couplage du périphérique**, saisissez la clé de sécurité, puis cliquez sur **Suivant**. Pour plus d'informations sur la configuration d'une clé d'identification, reportez-vous à la section [Écran Paramètres Bluetooth](#).

#### 5. Vérifiez que l'imprimante a été ajoutée.

- Sous Windows 7, cliquez sur **Fermer** lorsque le message **Ce périphérique a été correctement ajouté à cet ordinateur** s'affiche.
- Sous Windows Vista, cliquez sur **Fermer** lorsque le message **Ce périphérique sans fil est couplé avec cet ordinateur** s'affiche.




La configuration de l'impression via communication Bluetooth est terminée.

### ➤➤➤ Remarque

- Sous Windows Vista, l'écran **Windows doit installer le pilote logiciel de votre périphérique Bluetooth** peut s'afficher automatiquement. Dans ce cas, cliquez sur **Ne plus afficher ce message pour ce périphérique**.


### Sous Windows XP :

- Connectez-vous à un compte d'utilisateur avec des priviléges d'administrateur.
- Cliquez sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes et autres périphériques**, puis sur **Périphériques Bluetooth**.
- Cliquez sur **Ajouter** dans l'onglet **Périphériques**.

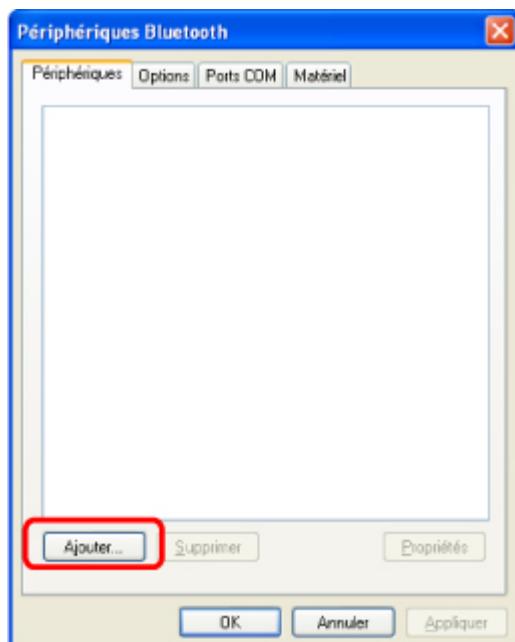


L'Assistant Ajout de périphérique Bluetooth démarre.

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension, cochez la case **Mon périphérique est préparé et prêt à être détecté** et cliquez sur **Suivant**.

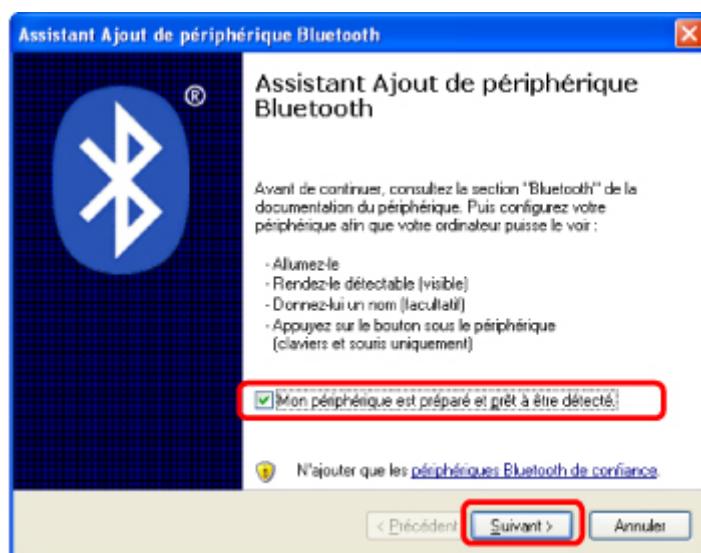

- Sélectionnez le nom de périphérique de l'imprimante et cliquez sur **Suivant**.

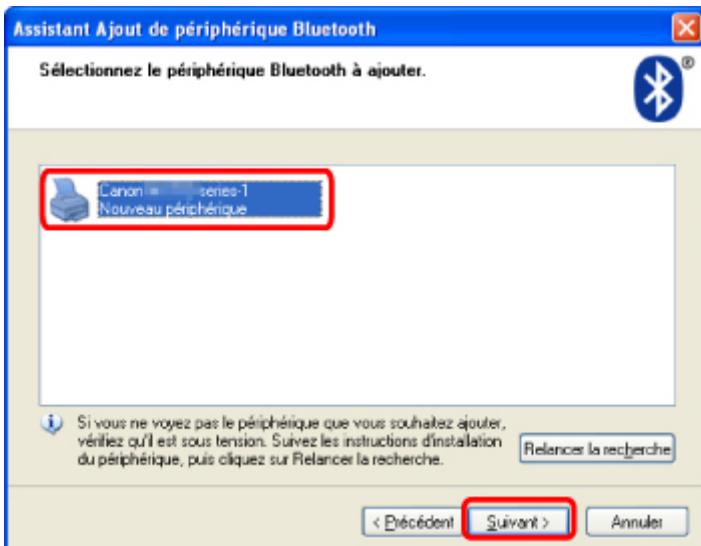


Selectionnez le même nom de périphérique que celui vérifié sous [Vérification du nom de périphérique de l'imprimante](#).

### »»» Remarque

- Si le nom du périphérique ne s'affiche pas, reportez-vous à la section **Contrôle 3** : le nom de l'imprimante à enregistrer apparaît-il dans la liste des imprimantes ?

6. Selectionnez **Ne pas utiliser de clé de sécurité**, puis cliquez sur **Suivant**.

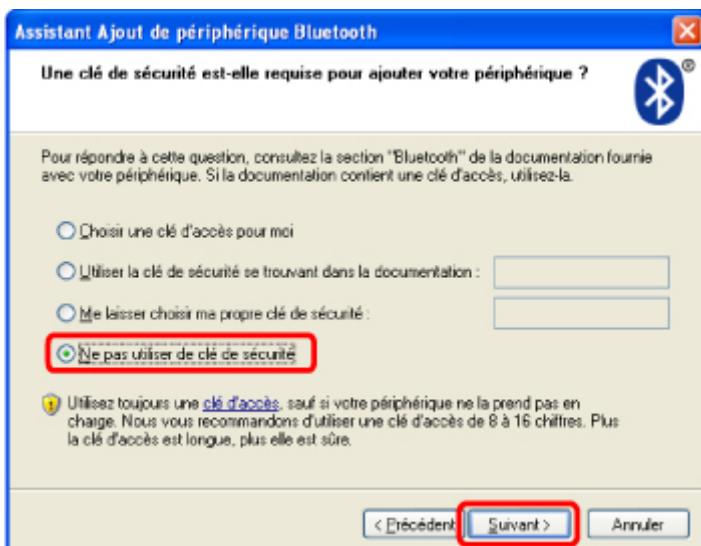


### »»» Remarque

- Si vous avez défini une clé d'identification sur l'imprimante, sélectionnez **Utiliser la clé de sécurité se trouvant dans la documentation**, saisissez la clé de sécurité, puis cliquez sur **Suivant**. Pour plus d'informations sur la clé d'identification, reportez-vous à la section [Écran Paramètres Bluetooth](#).

7. Cliquez sur le bouton **Terminer**.



8. Vérifiez que le nom de périphérique sélectionné à l'étape 5 est enregistré dans l'onglet **Périphériques**, puis cliquez sur **OK**.

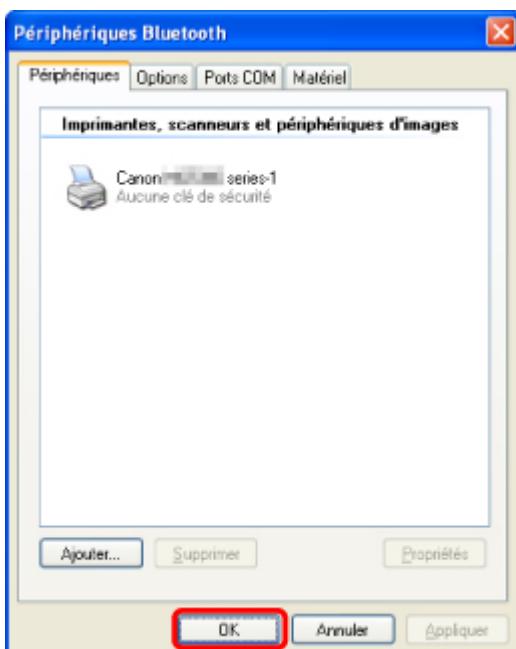

La configuration de l'impression via communication Bluetooth est terminée.

## Suppression de l'imprimante

Cette section décrit la procédure à suivre pour supprimer l'imprimante enregistrée.

Si vous souhaitez réenregistrer l'imprimante en tant que périphérique Bluetooth, procédez comme suit pour supprimer l'imprimante avant de l'enregistrer à nouveau.

Pour savoir comment réenregistrer l'imprimante, reportez-vous à la section [Enregistrement de l'imprimante](#).

1. Connectez-vous à un compte d'utilisateur avec des priviléges d'administrateur.
  2. Sélectionnez des éléments dans le **Panneau de configuration**, comme indiqué ci-dessous.
    - Sous Windows 7, ouvrez le **Panneau de configuration**, puis cliquez sur **Pérophériques et imprimantes** dans **Matériel et audio**.
    - Sous Windows Vista, ouvrez le **Panneau de configuration**, puis cliquez sur **Imprimantes** dans **Matériel et audio**.
    - Sous Windows XP, ouvrez le **Panneau de configuration**, puis cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs** dans **Imprimantes et autres périphériques**.
  3. Cliquez sur l'icône de l'imprimante servant à imprimer via une communication Bluetooth.
  4. Supprimez l'imprimante en procédant comme suit :
    - Sous Windows 7, sélectionnez **Retirer le périphérique**.
    - Sous Windows Vista, sélectionnez **Supprimer** dans le menu **Organiser**.
    - Sous Windows XP, sélectionnez **Supprimer** dans le menu **Fichier**.
- **Sous Windows Vista ou Windows XP :**
- Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer l'imprimante du menu **Pérophériques Bluetooth**.
- Sous Windows Vista :
    1. Cliquez sur **Panneau de configuration**, puis sur **Pérophériques Bluetooth** sous **Matériel et audio**.
    2. Cliquez sur l'icône de l'imprimante servant à imprimer via une communication Bluetooth.
    3. Sélectionnez **Supprimer le périphérique sans fil**.
  - Sous Windows XP :
    1. Cliquez sur **Panneau de configuration**, puis sur **Pérophériques Bluetooth** sous **Imprimantes et autres périphériques**.
    2. Dans l'onglet **Pérophériques**, cliquez sur l'icône de l'imprimante servant à imprimer via une communication Bluetooth.
    3. Cliquez sur **Supprimer**.

## Procédure de base pour l'impression via une communication Bluetooth

- Impression à partir d'un ordinateur
- Impression avec des périphériques compatibles Bluetooth autres qu'un ordinateur

## Impression à partir d'un ordinateur

Si vous utilisez une communication Bluetooth, consultez également le guide d'utilisation de votre ordinateur.

Lorsque vous imprimez à partir d'un périphérique compatible Bluetooth autre qu'un ordinateur, reportez-vous à la section [Impression avec des périphériques compatibles Bluetooth autres qu'un ordinateur](#).

### ➤ Remarque

- Les opérations peuvent varier selon le logiciel d'application utilisé. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de votre application.
- Les étapes décrites dans cette section concernent l'impression sous Windows 7.
- Distance de communication Bluetooth : environ 10 m/33 pieds dans un environnement normal.  
La distance peut varier suivant les conditions d'ondes radio ou l'équipement de communication.

### 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

➤ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Branchez l'unité Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la procédure de branchement de l'adaptateur Bluetooth, reportez-vous à la section [Connexion et retrait de l'imprimante](#).

### 3. Chargez le papier.

➤ Chargement du papier

### 4. Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer à l'aide d'un logiciel d'application approprié.

### 5. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.


#### 1. Sélectionnez Imprimer dans le menu **Fichier** du logiciel d'application.

La boîte de dialogue **Imprimer** s'ouvre.

#### 2. Sélectionnez l'imprimante à laquelle est relié l'unité Bluetooth, par exemple « Canon XXX Printer (Copy X) », dans la zone **Sélectionnez une imprimante**.

#### 3. Cliquez sur **Préférences** (ou sur **Propriétés**).


L'onglet **Configuration rapide** de la boîte de dialogue **Préférences d'impression** s'affiche.

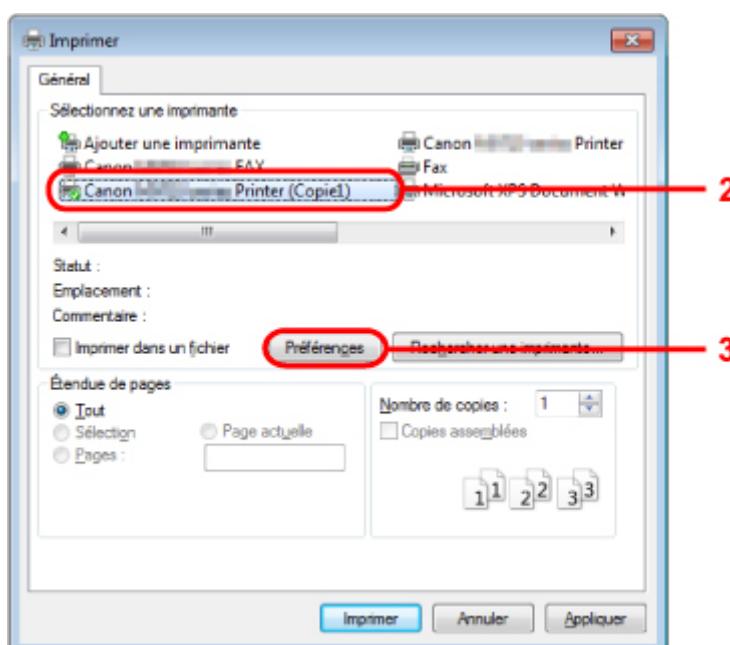

### ➤➤➤ Remarque

- L'imprimante enregistrée dans **Ajouter un périphérique Bluetooth (Périphériques Bluetooth)**, sauf sous Windows 7) s'affiche sous la forme « Canon XXX Printer (Copy X) ».
- X correspond à un nom de périphérique ou à un chiffre. Le nombre de chiffres peut varier selon l'imprimante.

## 6. Spécifiez les paramètres requis.

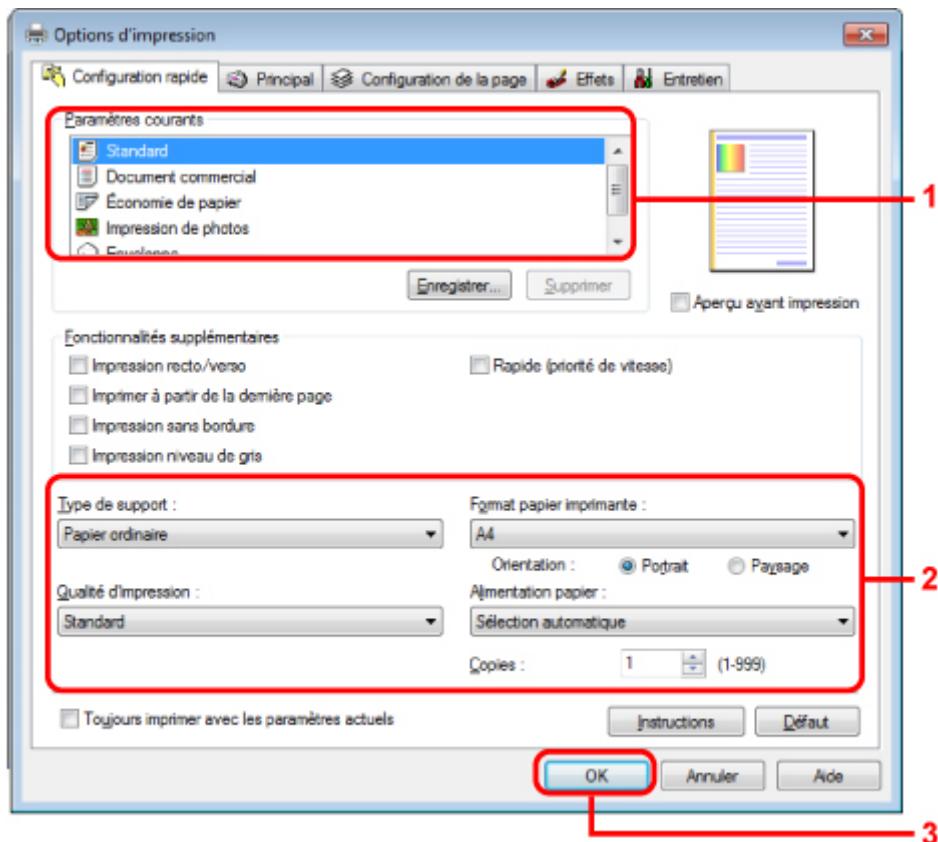


1. Sélectionnez le paramètre d'impression dans **Paramètres courants**.
2. Vérifiez les paramètres d'impression requis sous **Type de support**, **Format papier imprimante**, etc.

### ➤➤➤ Remarque

- Vous pouvez spécifier des paramètres d'impression avancés dans les onglets **Principal** et **Configuration de la page**. Pour plus d'informations sur les paramètres d'impression, reportez-vous à la section [Les diverses méthodes d'impression](#).

3. Cliquez sur **OK**.  
La boîte de dialogue **Imprimer** s'affiche.

## 7. Cliquez sur **Imprimer** (ou sur **OK**) pour imprimer le document.

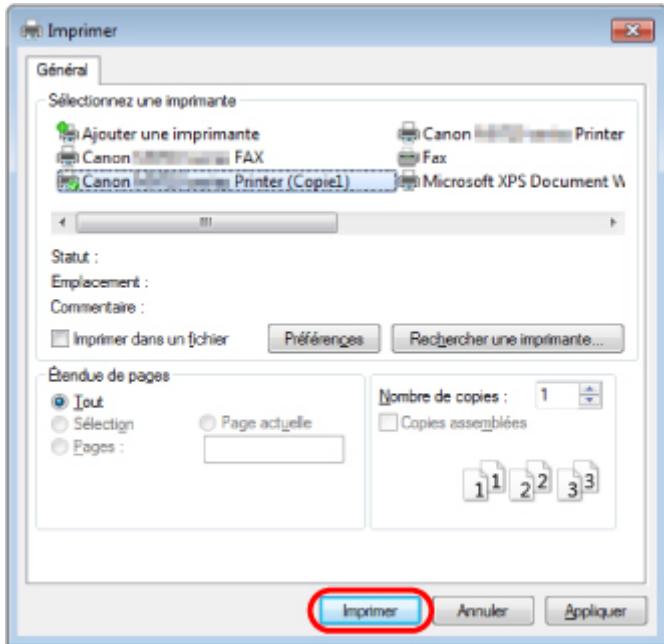

L'impression démarre.

### ➤➤➤ Remarque

- Si vous utilisez un câble USB pour l'impression, sélectionnez « Canon XXX Printer » dans la zone **Sélectionner une imprimante**.
- Pour annuler une impression en cours, utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante ou cliquez sur **Annuler l'impression** dans l'écran d'état de l'imprimante. Une fois l'impression annulée, une feuille blanche ne contenant aucun résultat d'impression peut être éjectée.  
Pour afficher l'écran d'état de l'imprimante, cliquez sur « Canon XXX Printer (Copy X) » dans la barre des tâches.
- X correspond à un nom de périphérique ou à un chiffre. Le nombre de chiffres peut varier selon l'imprimante.

## Impression avec des périphériques compatibles Bluetooth autres qu'un ordinateur

L'afficheur LCD de l'imprimante permet de configurer l'impression via des périphériques compatibles Bluetooth autres qu'un ordinateur.

Lorsque vous imprimez avec l'un de ces périphériques, consultez également le manuel qui l'accompagne.

Pour l'impression depuis un ordinateur, reportez-vous à la section [Impression à partir d'un ordinateur](#).

### ➤➤➤ Remarque

- Les téléphones portables, les assistants personnels (PDA) et appareils photo numériques compatibles OPP (Object Push Profile) ou BIP (Basic Image Profile) peuvent imprimer des photos. Suivant le périphérique utilisé, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer, même si les profils ci-dessus sont pris en charge. Pour plus d'informations sur les profils, consultez le manuel fourni avec votre périphérique.

### 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Branchez l'unité Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la procédure de branchement de l'adaptateur Bluetooth, reportez-vous à la section [Connexion et retrait de l'imprimante](#).

### 3. Chargez le papier.

➔ Chargement du papier

### 4. Affichez l'écran **Param. impr. tél portable** (LCD graphique)/**Param. tél. portable** (LCD texte) sur l'écran LCD et définissez le type de support et le format du papier.

Pour plus d'informations sur l'affichage de l'écran **Param. impr. tél portable** (LCD graphique)/**Param. tél. portable** (LCD texte), reportez-vous à la section Modification des paramètres de la machine sur le LCD.

### 5. Lancez l'impression à partir du périphérique compatible Bluetooth.

Lorsque vous choisissez le nom du périphérique, choisissez la valeur initiale de l'imprimante « Canon XXX-1 » (où « XXX » est le nom de votre imprimante).

Si vous devez entrer une clé d'identification, entrez la valeur initiale 0000.

Vous pouvez modifier le nom de périphérique de l'imprimante ou la clé d'identification **Paramètres Bluetooth** (LCD graphique)/**Param. Bluetooth** (LCD texte) dans l'écran LCD.

➔ [Configuration de l'impression Bluetooth](#)

## Paramètres Bluetooth

- Configuration de l'impression Bluetooth
- Écran Paramètres Bluetooth

## Configuration de l'impression Bluetooth

### 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

### 2. Branchez l'unité Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la procédure de branchement de l'adaptateur Bluetooth, reportez-vous à la section [Connexion et retrait de l'imprimante](#).

#### ➤➤➤ Remarque

- Lorsque l'unité Bluetooth est correctement reliée à l'imprimante, un message s'affiche sur l'écran LCD.

### 3. Accédez à l'écran **Paramètres Bluetooth** (LCD graphique)/**Param. Bluetooth** (LCD texte) sur l'écran LCD.

Pour plus d'informations sur l'affichage de l'écran **Paramètres Bluetooth** (LCD graphique)/**Param. Bluetooth** (LCD texte), reportez-vous à la section Modification des paramètres de la machine sur le LCD.

### 4. Sélectionnez le contenu à configurer sur l'écran LCD.

➔ [Écran Paramètres Bluetooth](#)

#### ➤➤➤ Remarque

- Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour définir un type de support et un format de papier lors de l'impression à partir d'un téléphone portable, reportez-vous à la section Modification des paramètres de la machine sur le LCD.

## Écran Paramètres Bluetooth

- LCD graphique



- LCD texte

Param. Bluetooth  
Nom du périphérique — 1

Param. Bluetooth  
Refus d'accès — 2

Param. Bluetooth  
Param. de sécurité — 3

Param. Bluetooth  
Clé d'identification — 4

### 1. Sél. nom du périphérique (LCD graphique)/Nom du périphérique (LCD texte)

Affiche le nom de périphérique de l'imprimante à laquelle l'unité Bluetooth est reliée.

⇒ [Écran Sél. nom du périphérique \(LCD graphique\)/Nom du périphérique \(LCD texte\)](#)

### 2. Param. refus d'accès (LCD graphique)/Refus d'accès (LCD texte)

Si Activé (LCD graphique)/Activé (LCD texte) est sélectionné, la recherche de cette imprimante par un périphérique compatibleBluetooth est désactivée.

⇒ [Écran Param. refus d'accès \(LCD graphique\)/Refus d'accès \(LCD texte\)](#)

### 3. Paramètres de sécurité (LCD graphique)/Param. de sécurité (LCD texte)

Sélectionnez Activer (LCD graphique)/Activer (LCD texte) puis spécifiez le mode de sécurité pour activer la clé d'identification définie dans l'écran Modif. clé d'identification (LCD graphique)/Clé d'identification (LCD texte).

⇒ [Écran Paramètres de sécurité \(LCD graphique\)/Param. de sécurité \(LCD texte\)](#)

### 4. Modif. clé d'identification (LCD graphique)/Clé d'identification (LCD texte)

Vous pouvez modifier la clé d'identification. Celle-ci fait référence à un numéro d'identification à déterminer. Elle permet d'empêcher l'accès non souhaité depuis d'autres périphériques Bluetooth. La valeur initiale est définie sur « 0000 ».

⇒ [Écran Modif. clé d'identification \(LCD Graphique\)/Clé d'identification \(LCD texte\)](#)

## Écran Sél. nom du périphérique (LCD graphique)/Nom du périphérique (LCD texte)

Permet de définir le nom de périphérique de l'imprimante sur un périphérique Bluetooth.

Dans l'exemple utilisé pour cette explication, le nom du modèle est « MX520 series ».


Lorsqu'un modèle autre que « MX520 series » est utilisé, le texte qui s'affiche à la place de « MX520 » devient le nom du modèle utilisé.

Exemple :


Si vous sélectionnez **MX520 series-2**, le nom de l'imprimante affiché sur le périphérique Bluetooth est **Canon MX520 series-2**.

La valeur initiale est réglée sur **MX520 series-1**.

- **LCD graphique**

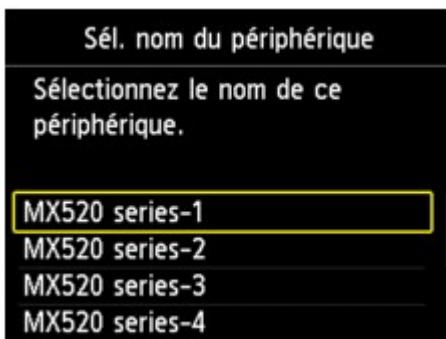

- **LCD texte**

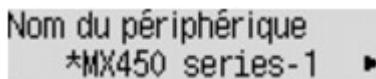

## Écran Param. refus d'accès (LCD graphique)/Refus d'accès (LCD texte)

Lorsque vous effectuez une recherche à partir d'un périphérique Bluetooth, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du nom de l'imprimante.

- **Activé (LCD graphique)/Activé (LCD texte)**

Désactive la recherche à partir d'un périphérique Bluetooth.

- **Désactivé (LCD graphique)/Désactivé (LCD texte) (paramètre par défaut)**

Active la recherche et l'impression à partir d'un périphérique Bluetooth.

## Écran Paramètres de sécurité (LCD graphique)/Param. de sécurité (LCD texte)

- **Activer (LCD graphique)/Activer (LCD texte)**

Sélectionner **Activer** (LCD graphique)/**Activer** (LCD texte) permet de choisir l'un des modes de sécurité ci-après.

- **Mode 3 (conseillé) (LCD graphique)/Mode 3 (conseillé) (LCD texte)**

Ce mode est activé sur la sécurité appliquée au niveau de la liaison.

Vous devez entrer la clé d'identification lorsqu'un périphérique Bluetooth communique avec l'imprimante. Sélectionnez ce mode.

- **Mode 2 (LCD graphique)/Mode 2 (LCD texte)**

Ce mode est activé sur la sécurité appliquée au niveau de service.

Vous devez entrer la clé d'identification lorsque vous imprimez via une communication Bluetooth.

Après avoir configuré le mode de sécurité, nous vous conseillons d'effectuer un test d'impression via une communication Bluetooth. Si l'impression ne démarre pas, modifiez le mode de sécurité et réessayez.

La clé d'identification empêche l'accès non souhaité depuis d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez modifier la clé d'identification dans l'écran **Modif. clé d'identification** (LCD graphique)/**Clé d'identification** (LCD texte).

- **Désactiver (LCD graphique)/Désactiver (LCD texte) (paramètre par défaut)**


Lorsque vous enregistrez l'imprimante, vous n'êtes pas invité à saisir une clé d'identification.

### **Écran Modif. clé d'identification (LCD Graphique)/Clé d'identification (LCD texte)**

Si vous sélectionnez **Activer (LCD graphique)/Activer (LCD texte)** sur l'écran **Paramètres de sécurité (LCD graphique)/Param. de sécurité (LCD texte)**, vous devez configurer une clé d'identification pour enregistrer l'imprimante sur d'autres périphériques Bluetooth.

Une fois la clé d'identification modifiée, il se peut que vous deviez la saisir sur les périphériques Bluetooth sur lesquels vous pourriez imprimer avant cette opération. Dans ce cas, entrez la nouvelle clé d'identification.

- **LCD graphique**

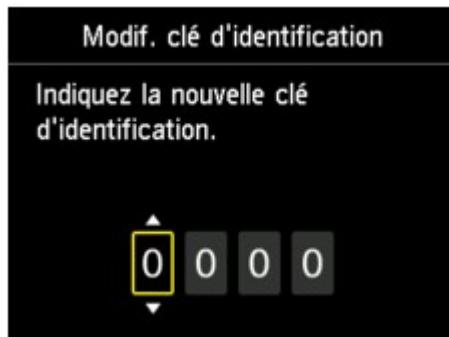

- **LCD texte**

Nouv. clé d'identification  
0000

## Spécifications

Mode de communication	Bluetooth v2.0
Vitesse maximale	1,44 Mbit/s
Sortie	Bluetooth classe 2
Distance de communication	<p>Distance de visibilité directe : environ 10 m/33 pieds *</p> <p>* Cette distance varie en fonction de différents facteurs, notamment la présence d'obstacles entre l'équipement de communication, les conditions d'ondes radio, la présence de champs magnétiques autour des fours à micro-ondes et les emplacements où se produisent des interférences électrostatiques et radio, les types de logiciels et de systèmes d'exploitation utilisés et la sensibilité du récepteur et les performances de l'antenne de l'équipement de communication.</p>
Profil	<p>SPP (Serial Port Profile/Profil de port série)          OPP (Object Push Profile/Profil d'envoi d'objet)          BIP (Basic Imaging Profile/Profil d'image de base)          HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile/Profil de remplacement du câble d'impression)</p>
Ordinateurs compatibles	<p>Ordinateur avec module Bluetooth interne ou adaptateur Bluetooth en option (disponible auprès de nombreux fabricants).</p> <p>Système d'exploitation/Logiciel :</p> <p>Microsoft Windows 7 (Satisfaisant l'une ou l'autre des conditions suivantes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajouter un périphérique Bluetooth</b> s'affiche dans le <b>Panneau de configuration</b> sous <b>Matériel et audio</b></li> <li>• Bluetooth Stack for Windows de Toshiba version 7.00.00 ou ultérieure</li> </ul> <p>Microsoft Windows Vista (Satisfaisant l'une ou l'autre des conditions suivantes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Périphériques Bluetooth</b> s'affiche dans le <b>Panneau de configuration</b> sous <b>Matériel et audio</b></li> <li>• Bluetooth Stack for Windows de Toshiba version 5.10.04 ou ultérieure</li> </ul> <p>Microsoft Windows XP (Satisfaisant l'une ou l'autre des conditions suivantes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP SP2 ou ultérieur avec option <b>Périphériques Bluetooth</b> dans le <b>Panneau de configuration</b> sous <b>Imprimantes et autres périphériques</b></li> <li>• Bluetooth Stack for Windows de Toshiba version 3.00.10 ou ultérieure</li> </ul>
Bandé de fréquence	Bandé de 2,4 GHz (2,400 GHz à 2,4835 GHz)
Alimentation	Fournie par le port pour clé USB flash de l'imprimante, 4,4 à 5,25 V CC
Consommation maximale	500 mW (MAX)
Température de fonctionnement	5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité en fonctionnement	10 à 90 % HR (sans condensation)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	18,5 x 47,5 x 8,7 mm (avec le capuchon) 0,73 x 1,87 x 0,35 pouces
Poids	Env. 7 g (0,25 once)

## Copie

- ➊ Copie de documents  **Basique**
- ➋ Affichage de l'écran Aperçu
- ➌ Éléments de paramètre
- ➍ Réduction ou agrandissement d'une copie
- ➎ Copie recto verso
- ➏ À propos des autres fonctions de copie
- ➐ Copie de deux pages sur une seule feuille
- ➑ Copie de quatre pages sur une seule feuille
- ➒ Copie d'originale épais tels que des livres
- ➓ Copie sans bordure
- ➔ Copie assemblée
- ➕ Copie de photos

## Copie de documents

Chargez l'original à copier.

Cette section décrit la procédure à suivre pour effectuer une copie avec la fonction **Copie standard**.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

### 2. Appuyez sur le bouton **COPIE (COPY)**.

L'écran d'attente de copie s'affiche.

### 3. Chargez le papier.

► Chargement du papier

### 4. Placez le document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.

► Chargement des originaux

### 5. Définissez les paramètres selon vos besoins.



#### 1. Nombre de copies

Utilisez le bouton + ou -.

#### 2. Paramètres d'impression

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher l'écran des paramètres d'impression.

Dans l'écran des paramètres d'impression, vous pouvez modifier les paramètres, tels que le format de page, le type de support, la qualité d'impression, etc.

► [Éléments de paramètre](#)

#### 3. Aperçu

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche, vous pouvez afficher un aperçu de l'impression sur l'écran correspondant.

► [Affichage de l'écran Aperçu](#)

### 6. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une copie couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une copie en noir et blanc.

La machine lance la copie.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la copie est terminée.

 **Important**

- Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, n'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne retirez pas l'original tant que le message **Numérisation de document en cours...** s'affiche à l'écran.
- Si vous chargez l'original dans le CAD, ne le retirez pas tant que la copie n'est pas terminée.

### ➤➤➤ Remarque


- Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
- Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.

⇒ [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)

### Ajout de la tâche de copie (Réservation de la copie)

Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression (Réservation de la copie).

L'écran ci-dessous s'affiche lorsque vous pouvez ajouter la tâche de copie.

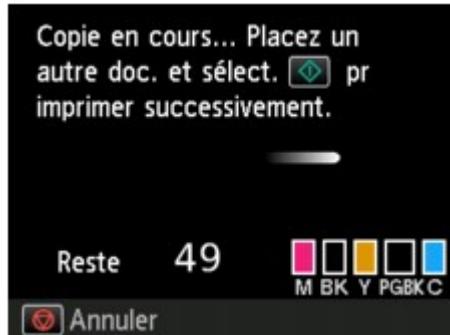

Placez l'original sur la vitre d'exposition et appuyez sur le même bouton que celui sur lequel vous avez appuyé précédemment (**Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**).

### ➤➤➤ Important

- Lorsque vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, maniez le couvercle du scanner avec délicatesse.

### ➤➤➤ Remarque

- Si l'option **Qlt. impr.** (qualité d'impression) est définie sur **Haute**, ou si vous chargez l'original dans le CAD, vous ne pouvez pas ajouter la tâche de copie.
- Lorsque vous ajoutez la tâche de copie, il n'est pas possible de modifier le nombre de copies ni les paramètres, tels que le format de page ou le type de support.
- Si vous appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pendant que la tâche de réservation de copie est en cours, l'écran de sélection de la méthode permettant d'annuler la copie s'affiche. En sélectionnant l'option **Annuler toutes les réservations** et en appuyant ensuite sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler la copie de toutes les données numérisées. En sélectionnant **Annuler la dernière réservation** et en appuyant ensuite sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler la dernière tâche de copie.
- Si le document défini pour l'ajout de la tâche de copie contient un trop grand nombre de pages, il se peut que le message **Impossible d'ajouter plus de travaux de copie. Patientez quelques instants et recommencez l'opération.** s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK** et patientez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.
- Si le message **Echec de la réservation du travail de copie. Recommencer depuis le début.** s'affiche sur l'écran LCD lors de la numérisation, appuyez sur le bouton **OK**, puis sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la copie. Copiez ensuite les documents dont la copie n'est pas terminée.

## Affichage de l'écran Aperçu

Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition et que vous sélectionnez **Copie standard** ou **Copie av. eff. cadre** dans **Impression avancée**, vous pouvez appuyer sur un bouton **Fonction (Function)** pour afficher un aperçu de l'impression sur l'écran d'aperçu.

Lorsque l'option **Copie standard** est sélectionnée, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche sur l'écran d'attente de copie.

Lorsque l'option **Copie av. eff. cadre** est sélectionnée, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite sur l'écran des paramètres d'impression.

### Important

- L'aperçu n'est pas disponible lorsque vous chargez l'original dans le CAD.
- Dans les conditions ci-dessous, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Fonction (Function)** de gauche lorsque l'écran d'attente de copie est affiché.
  - L'option **Rec. ver.** est sélectionnée pour **Par imp rec. ver..**
  - L'option **Copie 2 sur 1** ou **Copie 4 sur 1** est sélectionnée pour **M. en p..**
  - L'option **Activé** est sélectionnée pour **Assembler**.
- Si **Rec. ver.**, **Copie 2 sur 1** ou **Copie 4 sur 1** est sélectionnée et si l'original est placé sur la vitre d'exposition, vous pouvez choisir d'afficher l'écran d'aperçu à l'issue de la numérisation du document original.
  - ▶ **Copie recto verso**
  - ▶ **Copie de deux pages sur une seule feuille**
  - ▶ **Copie de quatre pages sur une seule feuille**
  - ▶ **Copie assemblée**
- L'image originale sera numérisée pour afficher l'image d'aperçu. N'ouvrez pas le couvercle du scanner tant que l'écran d'aperçu n'est pas affiché.
- Les originaux sont de nouveau numérisés après l'affichage de l'écran d'aperçu et avant le début de la copie. N'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne retirez pas l'original de la vitre d'exposition tant que le message **Numérisation de document en cours...** est affiché.



#### 1. Aperçu de l'original

L'original placé sur la vitre d'exposition s'affiche. Si l'image affichée est inclinée, reportez-vous à la section **Chargement des originaux** et repositionnez l'original correctement, puis affichez un nouvel aperçu de l'original dans l'écran d'aperçu.

#### 2. Format de page

Un cadre indiquant le format de page sélectionné se superpose à l'image. L'intérieur du cadre sera imprimé.

#### 3. Agrandissement

Le paramètre d'agrandissement, défini lorsque l'écran d'aperçu était affiché, apparaît. Si vous avez sélectionné un paramètre autre que **Ech. papier**, vous pouvez modifier le paramètre d'agrandissement à l'aide du bouton **▲▼**.

## Éléments de paramètre

Vous pouvez modifier des paramètres de copie tels que l agrandissement ou l intensité.


### Écran Paramètres impression

#### ➤➤➤ Remarque

- Pour plus d'informations sur l'écran des paramètres d'impression ou sur le paramétrage de **Copie photo**, reportez-vous à la section [Copie de photos](#).

Le mode d'affichage de l'écran des paramètres d'impression varie en fonction du menu de copie.

- Sous **Copie standard** :  
L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite dans l'écran d'attente de copie.

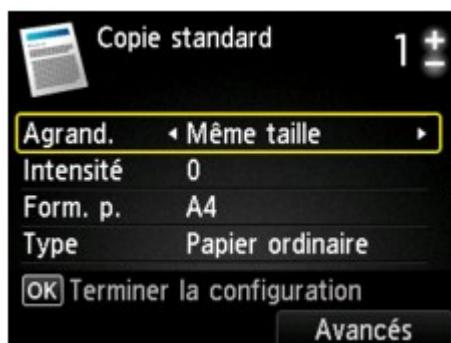



- Sous **Copie sans bordure** ou **Copie av. eff. cadre** :  
L'écran suivant s'affiche avant la copie.



## Éléments de paramètre

Vous pouvez définir les options suivantes.

Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le paramètre et le bouton **◀▶** pour le modifier.

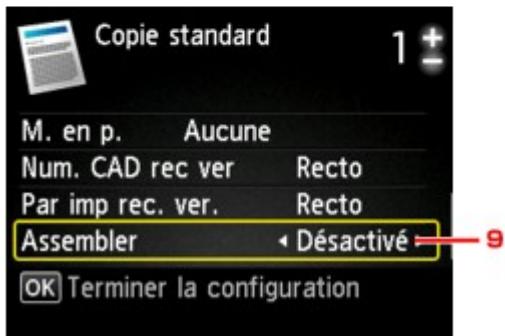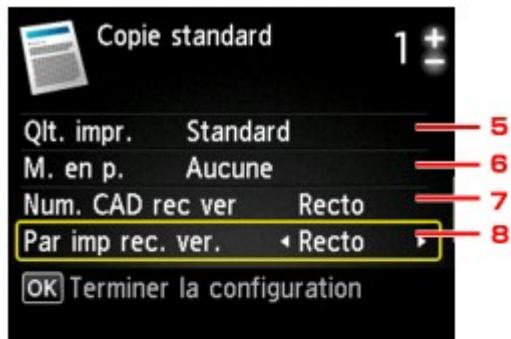

### ➤➤➤ Remarque

- En fonction du menu de copie, certaines options ne peuvent pas être sélectionnées. Cette section décrit les options du menu **Copie standard**.  
Le paramètre qui apparaît en grisé ne peut pas être sélectionné.  
Pour plus d'informations sur les paramètres **Copie photo**, reportez-vous à la section [Copie de photos](#).
- Certains paramètres ne peuvent pas être spécifiés conjointement avec un autre paramètre ou avec le Menu Copie. Si l'option qui ne peut pas être spécifiée conjointement est sélectionnée, le message **Infos erreur** s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour confirmer le message, puis modifiez le paramètre.
- Les paramètres de format de page, de type de support, etc. sont conservés même si la machine est mise hors tension.
- Lorsque la copie démarre à partir du menu de copie avec le paramètre spécifié non disponible, le message **Fonction spécifiée non disponible avec paramètres actuels** s'affiche sur l'écran LCD. Modifiez le paramètre en suivant les instructions affichées à l'écran.

#### 1. Agrand. (Agrandissement)

Précisez la méthode de réduction ou d'agrandissement.  
⇒ [Réduction ou agrandissement d'une copie](#)

#### 2. Intensité

Selectionnez l'intensité. Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, l'intensité est réglée automatiquement en fonction des originaux placés sur la vitre d'exposition. **Auto** s'affiche sur l'écran d'attente de copie.



### ➤➤➤ Remarque

■ Lorsque **Auto** est sélectionné, placez l'original sur la vitre d'exposition.

### 3. Form. p.

■ Sélectionnez le format de page pour le papier chargé.

### 4. Type (Type de support)

Sélectionnez le type de support pour le papier chargé.

### 5. Qlt. impr. (Qualité d'impression)

Ajustez la qualité d'impression en fonction de l'original.

#### Important

- Si vous utilisez **Rapide** alors que **Type** est paramétré sur **Papier ordinaire** et que la qualité n'est pas aussi bonne que prévu, sélectionnez **Standard** ou **Haute** sous **Qlt. impr.** et recommencez la copie.
- Sélectionnez **Haute** sous **Qlt. impr.** pour une copie en niveaux de gris. L'impression en niveaux de gris offre une échelle de gris différente de l'impression en noir et blanc.

### 6. M. en p.

Sélectionnez la mise en page.

- ➔ [Copie de deux pages sur une seule feuille](#)
- ➔ [Copie de quatre pages sur une seule feuille](#)

### 7. Num. CAD rec ver

Indiquez si vous souhaitez numériser les deux faces du document à partir du CAD.

- ➔ [Copie recto verso](#)

### 8. Par imp rec. ver.

Indiquez si vous souhaitez effectuer une copie recto verso.

- ➔ [Copie recto verso](#)

### 9. Assembler


Indiquez si vous souhaitez avoir la possibilité de trier les copies lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un original comportant plusieurs pages.

- ➔ [Copie assemblée](#)

## Réduction ou agrandissement d'une copie

Vous pouvez éventuellement spécifier le niveau d'agrandissement ou sélectionner une copie en fonction d'un pourcentage prédéfini ou de l'échelle du papier.

L'écran LCD ci-dessous s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à droite sur l'écran d'attente de copie. Sélectionnez la méthode de réduction ou d'agrandissement sous **Agrand..**

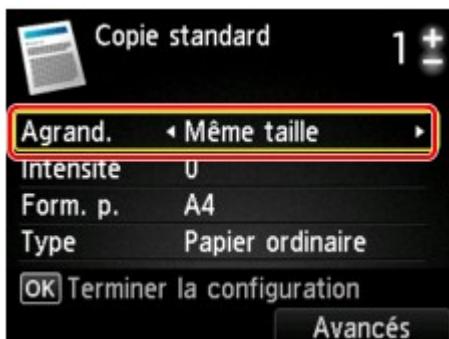

### ➤➤➤ Remarque

- En fonction du menu de copie, certaines méthodes de réduction/agrandissement ne sont pas disponibles.

- Echelle papier

La machine réduit ou agrandit automatiquement l'image en fonction de la taille de la page.




Paramètre dans **Agrand. : Ech. papier**

### ➤➤➤ Remarque

- Lorsque **Ech. papier** est sélectionné, placez l'original sur la vitre d'exposition.
- Lorsque vous sélectionnez **Ech. papier**, il se peut que le format de la page ne soit pas détecté correctement, selon l'original utilisé. Dans ce cas, sélectionnez un paramètre autre que **Ech. papier**.

- Ratio prédéfini

Vous pouvez sélectionner un des ratios prédéfinis pour réduire ou agrandir des copies.

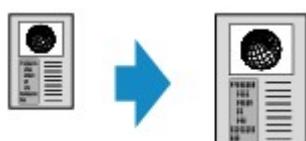


Selectionnez le pourcentage approprié en fonction de la taille de l'original et du format de page.  
Paramètre dans **Agrand. : 70 % A4->A5/86 % A4->B5/94 % A4->LTR/115 % B5->A4/141 % A5->A4/156 % 5x7->LTR/183 % 4x6->LTR**

### ➤➤➤ Remarque

- Certains pourcentages prédéfinis ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Copie au ratio spécifié

Vous pouvez spécifier le taux en pourcentage pour réduire ou agrandir des copies.

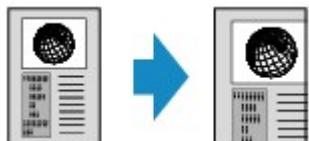

Si vous sélectionnez une option autre que **Ech. papier** et que vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, l'écran **Agrandiss.** s'affiche. Utilisez le bouton **▲▼** pour spécifier l'agrandissement.

### ➤➤➤ Remarque

- **400% MAX** (pourcentage de copie maximum) et **25% MIN** (pourcentage de copie minimum) peuvent être sélectionnés.
- Si vous réalisez une copie de la même taille que l'original, sélectionnez **Même taille**.

## Copie recto verso

Si vous sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.** sous **Copie standard**, vous pouvez copier deux pages d'un original sur les deux côtés d'une seule feuille de papier.

Par ailleurs, lorsque vous sélectionnez **Rcto vrso** pour **Num. CAD rec ver**, vous pouvez effectuer une numérisation recto verso.



Indiquez l'endroit de chargement des originaux ou les paramètres de copie dans le cas d'une copie recto verso.

### • Recto simple vers Recto verso

Méthode de chargement de l'original : vitre d'exposition ou CAD

**Num. CAD rec ver** : Recto

**Par imp rec. ver.** : Rec. ver.

### »»» Remarque

■ Si vous sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.**, la mention **Avancés** s'affiche sur l'écran LCD. Vous pouvez également sélectionner l'orientation et le côté d'agrafage du papier en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite. Vous avez également la possibilité d'afficher un aperçu lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition.

- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **Agrafage côté long** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **Agrafage côté court** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Agrafage côté long** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Agrafage côté court** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



#### • Recto verso vers Recto simple

Méthode de chargement de l'original : CAD


Num. CAD rec ver : Rcto vrso

Par imp rec. ver. : Recto


#### ➤➤➤ Remarque

- Si vous sélectionnez **Rcto vrso** pour **Num. CAD rec ver**, la mention **Avancés** s'affiche sur l'écran LCD. Vous pouvez également sélectionner l'orientation et le côté d'agrafage de l'original en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **Agrafage côté long** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :

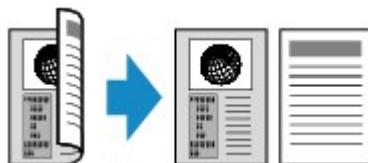

- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **Agrafage côté court** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :

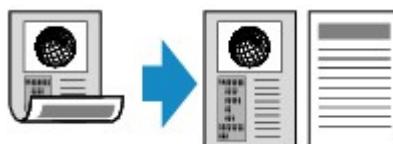

- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Agrafage côté long** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Agrafage côté court** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



#### • Recto verso vers Recto verso

Méthode de chargement de l'original : CAD


Num. CAD rec ver : Rcto vrso

Par imp rec. ver. : Rec. ver.


#### ➤➤➤ Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Rcto vrso** pour **Num. CAD rec ver** et que vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, vous pouvez sélectionner l'orientation et le côté d'agrafage de l'original. Lorsque vous sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.** et que vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, vous pouvez sélectionner l'orientation et le côté d'agrafage du papier.  
Sélectionnez le même côté d'agrafage pour l'original et le papier.

- Si vous sélectionnez **Portrait** pour l'orientation et **Agrafage côté long** pour le côté d'agrafage :

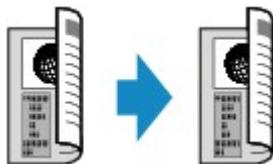


- Si vous sélectionnez **Portrait** pour l'orientation et **Agrafage côté court** pour le côté d'agrafage :

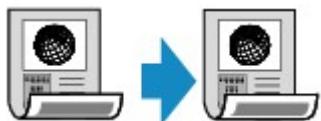

- Si vous sélectionnez **Paysage** pour l'orientation et **Agrafage côté long** pour le côté d'agrafage :



- Si vous sélectionnez **Paysage** pour l'orientation et **Agrafage côté court** pour le côté d'agrafage :

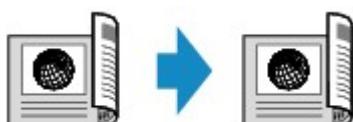

Après avoir sélectionné le côté de l'agrafage et appuyé sur le bouton **OK**, vous pouvez choisir d'utiliser l'écran d'aperçu. Si vous sélectionnez l'option **Activé**, l'écran d'aperçu s'affiche de sorte que vous puissiez vérifier l'orientation.


### ➤➤➤ Remarque

- Si le message **Mémoire périphérique pleine. Impossible de continuer le processus.** s'affiche sur l'écran LCD lors de la numérisation, définissez la qualité d'impression sur **Standard** avant de relancer la copie. Si le problème n'est pas résolu, choisissez la qualité d'impression **Rapide** et faites une nouvelle tentative.
- Le paramètre de copie recto verso peut être utilisé conjointement avec **Copie 2 sur 1** ou **Copie 4 sur 1** lorsque **Copie standard** est sélectionné. En outre, la copie recto verso est également disponible lorsque **Activé** est sélectionnée pour **Assembler**.
  - ➔ **Copie de deux pages sur une seule feuille**
  - ➔ **Copie de quatre pages sur une seule feuille**
  - ➔ **Copie assemblée**
- Si vous effectuez une copie en noir et blanc, l'intensité d'impression de la copie recto verso peut être différente de celle d'une copie en recto simple.

### Lors du chargement de l'original sur la vitre d'exposition :

- **Avant la numérisation :**

Lorsque vous sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.** et que la fonction d'aperçu est activée, la machine lance une prenumérisation avant de numériser l'original. Une fois la prenumérisation terminée, l'écran ci-dessous (aperçu) s'affiche sur l'écran LCD.

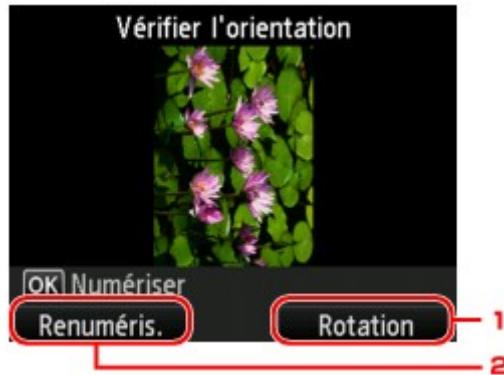

### 1. Rotation

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, le document original pivote de 180 degrés.


### 2. Renuméris.

Si vous appuyez le bouton **Fonction (Function)** de gauche, le document original est renumérisé.

Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la numérisation.

#### • Après la numérisation :

L'écran **Mise en place docs. (platine)** s'affiche sur l'écran LCD après la numérisation de chacune des feuilles de l'original.

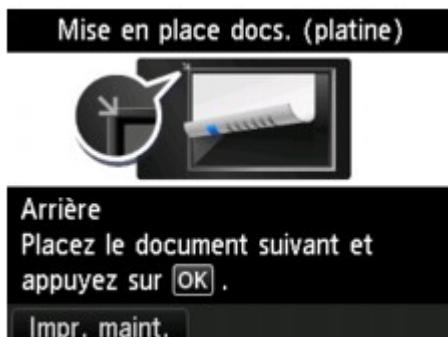

Une fois la feuille de l'original numérisée, retirez-la de la vitre d'exposition placez la feuille suivante sur la vitre d'exposition et appuyez sur le bouton **OK**.

#### » Remarque

- Si vous n'avez plus de feuilles à numériser, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. La machine lance la copie.
- Vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.  
➡ [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)

## À propos des autres fonctions de copie

Vous pouvez sélectionner les fonctions de copie suivantes.



**Copie sans bordure**

Vous pouvez effectuer des copies d'images de façon à ce qu'elles occupent la totalité de la page, sans marge.

➔ [Copie sans bordure](#)



**Copie av. eff. cadre**

En cas de copie de documents originaux épais tels que des livres, vous pouvez effectuer des copies ne comportant pas de marges noires ni d'ombres de gouttière autour de l'image.

➔ [Copie d'originaux épais tels que des livres](#)



**Copie photo**


Vous pouvez copier toutes les photos que vous avez numérisées.

➔ [Copie de photos](#)

## Copie de deux pages sur une seule feuille

Lorsque vous sélectionnez **Copie 2 sur 1** pour **M. en p.** dans **Copie standard**, vous pouvez copier deux pages d'un original sur une seule feuille de papier en réduisant chaque image.

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite dans l'écran d'attente de copie pour afficher l'écran des paramètres d'impression, puis sélectionnez **Copie 2 sur 1** pour **M. en p..**

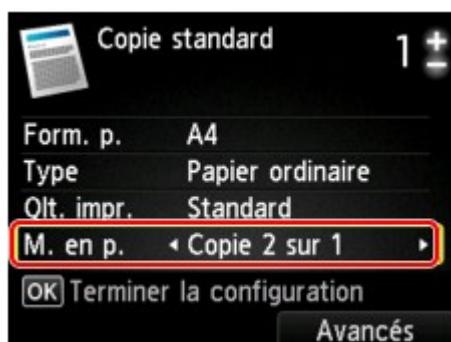


Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour définir l'orientation et la mise en page avancée.

- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **De gauche à droite** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :



- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **De droite à gauche** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :

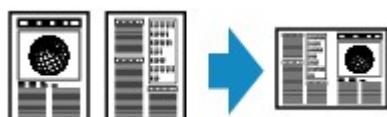

- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Haut en bas** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :



- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Bas en haut** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :



Après avoir sélectionné la mise en page et appuyé sur le bouton **OK**, vous pouvez choisir d'utiliser l'écran d'aperçu. Si vous sélectionnez l'option **Activé**, l'écran d'aperçu s'affiche de sorte que vous puissiez vérifier l'orientation.

### ➤ Remarque

- Si le message **Mémoire périphérique pleine. Impossible de continuer le processus.** s'affiche sur l'écran LCD lors de la numérisation, définissez la qualité d'impression sur **Standard** avant de relancer la copie. Si le problème n'est pas résolu, choisissez la qualité d'impression **Rapide** et faites une nouvelle tentative.
- Cette fonction peut être utilisée conjointement avec l'option Copie recto verso.

Si vous utilisez cette fonction conjointement, vous pouvez copier quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier. Dans ce cas, deux pages d'un original sont copiées sur les deux côtés d'une feuille de papier.

Si vous utilisez cette fonction conjointement, sélectionnez le paramètre de copie recto verso pour **Num. CAD rec ver** et pour **Par imp rec. ver.** ainsi que le côté d'agrafage du papier d'impression sur l'écran Param. impr.


Pour plus d'informations sur la fonction de copie recto verso :

➔ [Copie recto verso](#)

## Lors du chargement de l'original sur la vitre d'exposition :

### • Avant la numérisation :

Lorsque la fonction d'aperçu est activée, la machine lance une prenumérisation avant de numériser l'original. Une fois la prenumérisation terminée, l'écran ci-dessous (aperçu) s'affiche sur l'écran LCD.

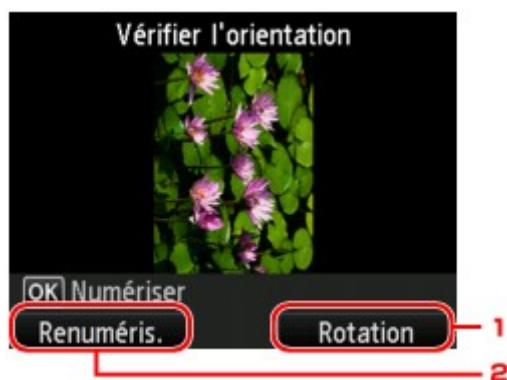

#### 1. Rotation

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, le document original pivote de 180 degrés.


#### 2. Renuméris.

Si vous appuyez le bouton **Fonction (Function)** de gauche, le document original est renumérisé.

Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la numérisation.

### • Après la numérisation :

L'écran **Mise en place docs. (platine)** s'affiche sur l'écran LCD après la numérisation de chacune des feuilles de l'original.

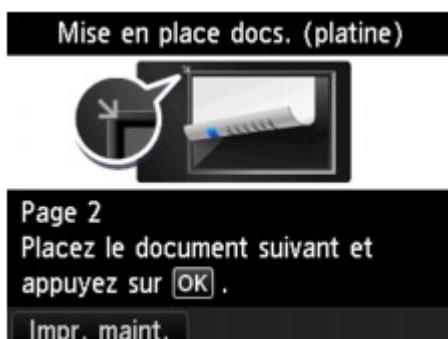

Une fois la feuille de l'original numérisée, retirez-la de la vitre d'exposition placez la feuille suivante sur la vitre d'exposition et appuyez sur le bouton **OK**.


### »»» Remarque

- Si vous n'avez plus de feuilles à numériser, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. La machine lance la copie.
- Vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.  
➔ [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)

## Copie de quatre pages sur une seule feuille

Lorsque vous sélectionnez **Copie 4 sur 1** pour **M. en p.** dans **Copie standard**, vous pouvez copier quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier en réduisant chaque image. Quatre mises en page différentes sont possibles.

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite dans l'écran d'attente de copie pour afficher l'écran des paramètres d'impression, puis sélectionnez **Copie 4 sur 1** pour **M. en p..**

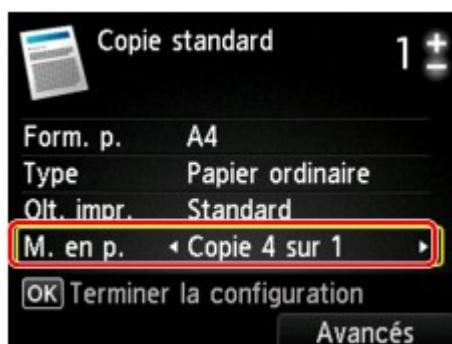


Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour définir l'orientation et la mise en page avancée.


### ➤➤➤ Remarque

- La mise en page reste la même quelle que soit l'orientation.


- Lorsque vous sélectionnez **Sup. gauche à droite** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

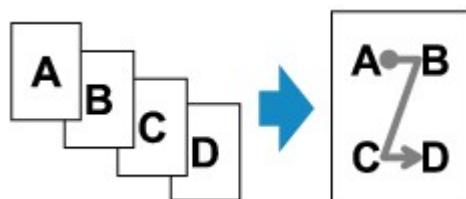


- Lorsque vous sélectionnez **Sup. droit à gauche** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

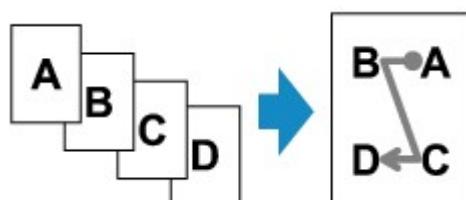

- Lorsque vous sélectionnez **Sup. gauche à bas** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

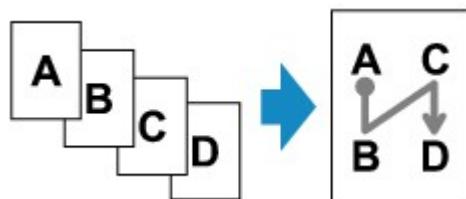

- Lorsque vous sélectionnez **Sup. droit à bas** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

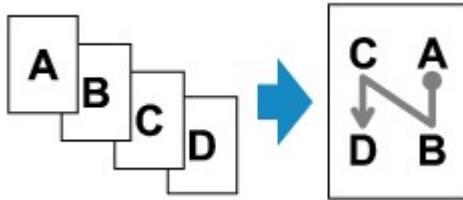

Après avoir sélectionné la mise en page et appuyé sur le bouton **OK**, vous pouvez choisir d'utiliser l'écran d'aperçu. Si vous sélectionnez l'option **Activé**, l'écran d'aperçu s'affiche de sorte que vous puissiez vérifier l'orientation.


### ➤➤➤ Remarque

- Si le message **Mémoire périphérique pleine. Impossible de continuer le processus.** s'affiche sur l'écran LCD lors de la numérisation, définissez la qualité d'impression sur **Standard** avant de relancer la copie. Si le problème n'est pas résolu, choisissez la qualité d'impression **Rapide** et faites une nouvelle tentative.
- Cette fonction peut être utilisée conjointement avec l'option Copie recto verso. Si vous utilisez cette fonction conjointement, vous pouvez copier huit pages d'un original sur une seule feuille de papier. Dans ce cas, quatre pages d'un original sont copiées sur les deux côtés d'une feuille de papier. Si vous utilisez cette fonction conjointement, sélectionnez le paramètre de copie recto verso pour **Num. CAD rec ver** et pour **Par imp rec. ver.** ainsi que le côté d'agrafage du papier d'impression sur l'écran Param. impr. Pour plus d'informations sur la fonction de copie recto verso :  
 ➔ [Copie recto verso](#)

### Lors du chargement de l'original sur la vitre d'exposition :

#### • Avant la numérisation :

Lorsque la fonction d'aperçu est activée, la machine lance une prenumérisation avant de numériser l'original. Une fois la prenumérisation terminée, l'écran ci-dessous (aperçu) s'affiche sur l'écran LCD.

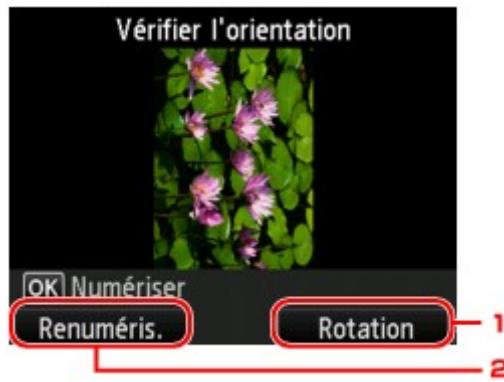

#### 1. Rotation

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, le document original pivote de 180 degrés.

#### 2. Renuméris.

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche, le document original est renumérisé.

Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la numérisation.

#### • Après la numérisation :

L'écran **Mise en place docs. (platine)** s'affiche sur l'écran LCD après la numérisation de chacune des feuilles de l'original.

## Mise en place docs. (platine)



Page 2

Placez le document suivant et  
appuyez sur **OK**.

Impr. maint.


Une fois la feuille de l'original numérisée, retirez-la de la vitre d'exposition placez la feuille suivante sur la vitre d'exposition et appuyez sur le bouton **OK**.

### ➤➤➤ Remarque

- Si vous n'avez plus de feuilles à numériser, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. La machine lance la copie.
- Vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.  
➡ [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)

## Copie d'originaux épais tels que des livres

En cas de copie de documents originaux épais tels que des livres, vous pouvez effectuer des copies ne comportant pas de marges noires ni d'ombres de gouttière autour de l'image. L'utilisation de cette fonction peut permettre d'économiser de l'encre.

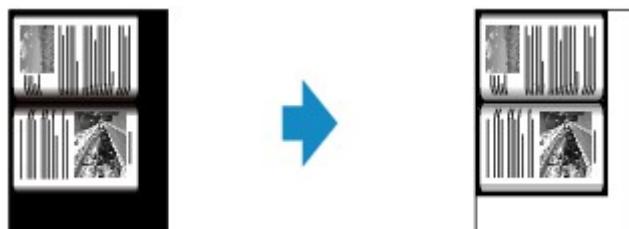

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez le papier.

► Chargement du papier

### 3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



### 4. Sélectionnez l'option **Impression avancée**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



### 5. Sélectionnez l'option **Copie av. eff. cadre**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### 6. Placez le document original sur la vitre d'exposition.

► Chargement des originaux

#### »»» Remarque

■ Lorsque vous utilisez cette fonction, chargez l'original sur la vitre d'exposition.

### 7. Indiquez le nombre de copies à l'aide du bouton **+** ou **-**.

Modifiez les paramètres d'impression selon vos besoins.

► [Éléments de paramètre](#)

#### »»» Remarque

■ Lorsque l'écran d'attente de copie s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher un aperçu de l'impression sur l'écran d'aperçu.

► [Affichage de l'écran Aperçu](#)

### 8. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une copie couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une copie en noir et blanc.

La machine lance la copie.


#### »»» Remarque

■ Fermez le couvercle du scanner.

- Une fine marge noire peut apparaître autour de l'image. Cette fonction permet d'éliminer les marges noires uniquement. Si le livre à numériser est trop fin ou si la machine est installée à côté d'une fenêtre ou dans un lieu très lumineux, une légère marge noire peut rester. Par ailleurs, si l'original est noir, la machine ne fait pas de distinction entre la couleur du document et l'ombre, ce qui peut provoquer un léger rognage ou une ombre au niveau du pli.

## Copie sans bordure

Vous pouvez effectuer des copies d'images de façon à ce qu'elles occupent la totalité de la page, sans marge.

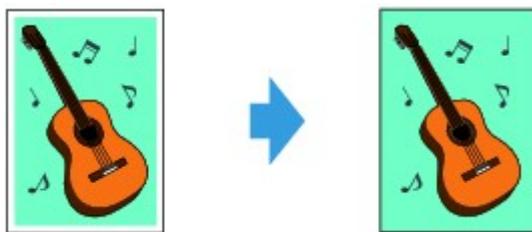

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

2. Chargez le papier photo.

► Chargement du papier

3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



4. Sélectionnez  **Photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



5. Sélectionnez  **Copie sans bordure**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Placez le document original sur la vitre d'exposition.

► Chargement des originaux

### ► Remarque

■ Lorsque vous utilisez cette fonction, chargez l'original sur la vitre d'exposition.

7. Indiquez le nombre de copies à l'aide du bouton **+** ou **-**.

Modifiez les paramètres d'impression selon vos besoins.

► [Éléments de paramètre](#)

8. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une copie couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une copie en noir et blanc.

La machine lance la copie.

### ► Remarque

■ Un léger rognage peut se produire aux bords, car l'image copiée est agrandie pour remplir intégralement la page. Vous pouvez modifier la largeur à découper à partir des marges de l'image selon vos besoins. La zone découpée sera néanmoins plus grande si la grandeur de dépassement est importante.

Pour plus d'informations :

► [Niveau d'extension copie](#)

■ Pour plus d'informations sur le format de papier et le type de support disponibles pour la copie sans bordure :


► [Zone d'impression](#)

## Copie assemblée

Lorsque vous sélectionnez **Activé** pour **Assembler** dans **Copie standard**, vous avez la possibilité de trier les copies lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un original comportant plusieurs pages. Vous pouvez en outre copier des originaux sur les deux faces du papier.



- Si l'option **Activé** est sélectionnée :

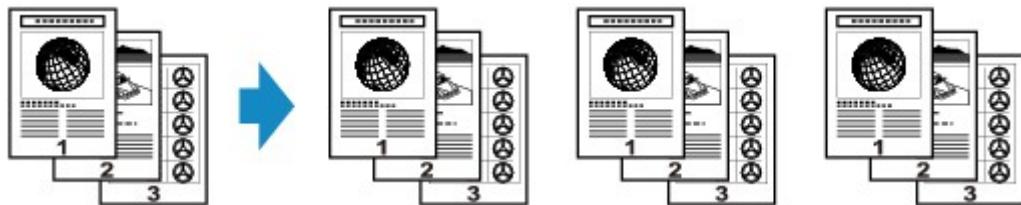

- Si l'option **Désactivé** est sélectionnée :



### ➤➤➤ Remarque

- Lorsque vous utilisez cette fonction, chargez l'original dans le CAD.
  - Cette fonction peut être utilisée conjointement avec l'option Copie recto verso.
- Si vous utilisez cette fonction conjointement, sélectionnez le paramètre de copie recto verso pour **Num. CAD rec ver** et pour **Par imp rec. ver.** ainsi que le côté d'agrafage du papier d'impression sur l'écran Param. impr.
- Pour plus d'informations sur la fonction de copie recto verso :
- ➔ [Copie recto verso](#)
- Le nombre de pages pouvant être lues par la machine varie selon le document. Si le message **Mémoire périphérique pleine. Impossible de continuer le processus.** s'affiche sur l'écran LCD pendant la numérisation, réduisez le nombre de pages du document à numériser, puis refaites une tentative de copie.

## Copie de photos

Vous pouvez numériser les photos imprimées et les imprimer toutes en une fois.

### 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

► Vérification que la machine est sous tension

### 2. Chargez le papier photo.

► Chargement du papier

### 3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran de menu s'affiche.



### 4. Sélectionnez **Photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



### 5. Sélectionnez l'option **Copie photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### 6. Vérifiez les instructions à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### 7. Placez la photo imprimée sur la vitre d'exposition en suivant les instructions à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### ►►► Remarque

- Pour plus d'informations sur le chargement des photos sur la vitre d'exposition :  
► Chargement des originaux

Une fois la numérisation terminée, l'écran de confirmation des paramètres d'impression s'affiche.

### 8. Définissez les paramètres selon vos besoins.

Utilisez le bouton **▲▼** pour sélectionner le paramètre et le bouton **◀▶** pour le modifier.



#### ►►► Remarque

- Selon l'option, certains paramètres ne peuvent pas être spécifiés conjointement avec le paramètre d'autres options. Si l'option qui ne peut pas être spécifiée conjointement est sélectionnée, le message **Infos erreur** s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour confirmer le message, puis modifiez le paramètre.

#### 1. Form. p.

Sélectionnez le format de page pour le papier chargé.

2. **Type** (Type de support)

Sélectionnez le type de support pour le papier chargé.

3. **Qlt. impr.** (Qualité d'impression)

Sélectionnez la qualité d'impression en fonction de l'original.

4. **Bordure** (Impression avec bordure/sans bordure)

Sélectionnez l'impression avec ou sans bordure.

5. **Cor phot**

Sélectionnez **Pas de correction**, **Corr. auto. photos** ou **Rectification vieilli..**

**➤➤➤ Remarque**

- Lorsque l'option **Pas de correction** est sélectionnée, la machine imprime l'image numérisée sans correction.
- Lorsque l'option **Corr. auto. photos** est sélectionnée, la machine corrige automatiquement l'image numérisée.
- Lorsque l'option **Rectification vieilli.** est sélectionnée, la machine corrige l'image numérisée qui s'est ternie avec le temps.

9. Indiquez le nombre de copies à l'aide du bouton + ou -.

**➤➤➤ Remarque**

- Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, vous pouvez afficher un aperçu de l'impression sur l'écran correspondant. Utilisez le bouton  pour changer d'affichage.
- Si l'icône  apparaît sur la photo, la photo imprimée ne sera peut-être pas numérisée correctement. Renumérisez la photo imprimée.

10. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une impression couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une impression en noir et blanc.

La machine commence à imprimer.

**➤➤➤ Remarque**

- Si la photo imprimée n'a pas été correctement numérisée, l'écran de confirmation vous demandant si vous voulez poursuivre l'impression s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour que la machine lance l'impression. Si vous renumérisez la photo, sélectionnez **Non** puis numérisez la photo à nouveau.