

## PowerShot SX420 IS

# Guía del usuario de la cámara

ESPAÑOL

- Asegúrese de leer esta guía, incluida la sección “Precauciones de seguridad” (11), antes de utilizar la cámara.
- La lectura de esta guía le ayudará a utilizar la cámara correctamente.
- Guarde esta guía en un lugar seguro de modo que la pueda utilizar en el futuro.

- Haga clic en los botones de abajo a la derecha para acceder a otras páginas.
  - ▶: Página siguiente
  - ◀: Página anterior
  - 🔗: Página antes de que hiciera clic en un enlace
- Para saltar al principio de un capítulo, haga clic en el título del capítulo a la derecha.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# Antes de usar la cámara

## Información inicial

### Contenido del paquete

Antes de usar la cámara, asegúrese de que los elementos siguientes estén incluidos en el paquete.

Si falta algo, póngase en contacto con el vendedor de la cámara.



Cámara



Batería  
NB-11LH\*



Cargador de batería  
CB-2LF/CB-2LFE



Correa de muñeca



Tapa del objetivo  
(con cable)

\* No despegue la cubierta adhesiva de la batería.

- También se incluye el material impreso.
- No incluye tarjeta de memoria (📖2).

## Tarjetas de memoria compatibles

Se puede utilizar las siguientes tarjetas de memoria (disponible en el mercado), con independencia de su capacidad.

- Tarjetas de memoria SD\*
- Tarjetas de memoria SDHC\*
- Tarjetas de memoria SDXC\*



\* Tarjetas compatibles con las normas SD. No obstante, no se ha verificado que todas las tarjetas de memoria funcionen con la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Notas preliminares e información legal

- Tome algunas fotografías de prueba iniciales y revíselas para asegurarse de que las imágenes se graben correctamente. Canon Inc., sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado del mal funcionamiento de una cámara o de un accesorio, incluidas las tarjetas de memoria, que provoque que la imagen no se grave o que el equipo no la pueda leer.
- Si el usuario fotografía o graba (vídeo y/o sonido) sin autorización a personas o materiales sujetos a derechos de autor (copyright), podría invadir la privacidad de esas personas y/o infringir los derechos legales de terceros, tales como, entre otros, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, aunque las fotografías y grabaciones en cuestión sean exclusivamente para uso personal.
- Si desea información sobre la garantía de la cámara o la asistencia al cliente de Canon, consulte la información sobre la garantía que se incluye en el kit de documentación para el usuario de la cámara.
- Aunque la pantalla se produce bajo condiciones de fabricación de precisión extremadamente alta y más del 99,99% de los píxeles cumplen las especificaciones de diseño, en raros casos es posible que haya píxeles defectuosos, o que aparezcan como puntos rojos o negros. Esto no indica ningún daño. Tampoco afecta a las imágenes grabadas.
- Cuando se utiliza la cámara durante un período prolongado de tiempo, es posible que se caliente. Esto no indica ningún daño.

## Convenciones de esta guía

- En esta guía se utilizan iconos para representar los correspondientes botones de la cámara donde aparecen, o a los que son similares.
- Los siguientes botones y controles de la cámara se representan mediante iconos. Además, los números entre paréntesis indican los números de los botones y controles en “Nombres de las partes” (4).
  - [▲] Botón arriba (9) en la parte trasera
  - [◀] Botón izquierda (13) en la parte trasera
  - [▶] Botón derecha (11) en la parte trasera
  - [▼] Botón abajo (12) en la parte trasera
- Los modos de disparo y los iconos y el texto en pantalla se indican entre corchetes.
- ⓘ: información importante que debe conocer.
- ✎: notas y sugerencias para el uso experto de la cámara.
- 📖 xx: páginas con información relacionada (en este ejemplo, “xx” representa un número de página).
- Los símbolos “▶ **Imágenes fijas**” y “▶ **Videos**” bajo los títulos indican cómo se usa la función, para imágenes fijas o videos.
- Las instrucciones de esta guía se aplican a la cámara bajo los ajustes predeterminados.
- Por comodidad, se hace referencia a todas las tarjetas de memoria compatibles como, simplemente, la “tarjeta de memoria”.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste


**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Nombres de las partes

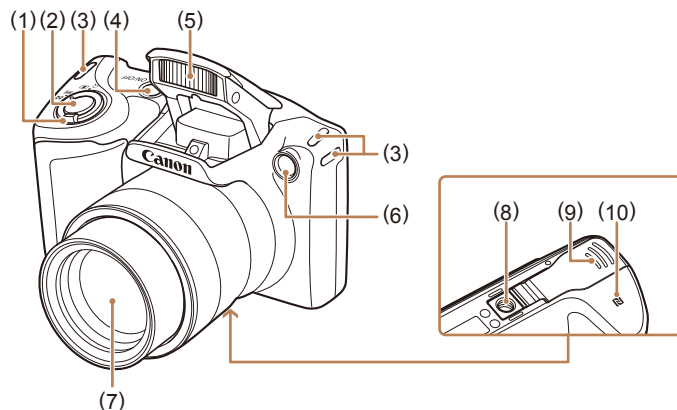

- |                                                                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) Palanca del zoom<br>Disp. simple: [teleobjetivo] / [gran angular]<br>Reproducción: [ampliar] / [índice] | (5) Flash                                        |
| (2) Botón de disparo                                                                                        | (6) Lámpara                                      |
| (3) Enganche de la correa                                                                                   | (7) Objetivo                                     |
| (4) Botón ON/OFF                                                                                            | (8) Rosca para el trípode                        |
|                                                                                                             | (9) Tapa de la tarjeta de memoria/ de la batería |
|                                                                                                             | (10) [N] (Marca N)*                              |

\* Utilizada con la función NFC (79).

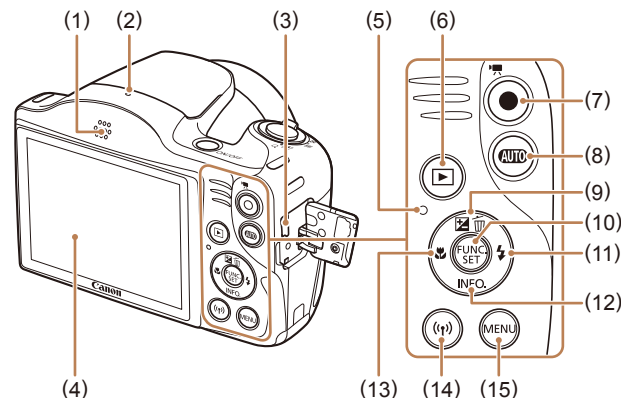

- |                                                         |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Altavoz                                             | (9) Botón [Compensación de la exposición] / [Borrado de una única imagen] / Arriba |
| (2) Micrófono                                           | (10) Botón FUNC./SET (Función/ajuste)                                              |
| (3) Terminal AV OUT (salida de audio y vídeo) / DIGITAL | (11) Botón [Flash] / Derecha                                                       |
| (4) Pantalla (Monitor)                                  | (12) Botón [INFO.] (Información) / Abajo                                           |
| (5) Indicador                                           | (13) Botón [Macro] / Izquierda                                                     |
| (6) Botón [Reproducción]                                | (14) Botón [Wi-Fi]                                                                 |
| (7) Botón Vídeo                                         | (15) Botón [MENU] (Menú)                                                           |
| (8) Botón [AUTO] (Auto)                                 |                                                                                    |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





# Tabla de contenido

## Antes de usar la cámara

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>Información inicial .....</b>             | <b>2</b> |
| Contenido del paquete .....                  | 2        |
| Tarjetas de memoria compatibles.....         | 2        |
| Notas preliminares e información legal ..... | 3        |
| Convenciones de esta guía.....               | 3        |
| Nombres de las partes .....                  | 4        |
| Operaciones comunes de la cámara.....        | 10       |
| Precauciones de seguridad.....               | 11       |

## Guía básica

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Operaciones básicas .....</b>                                                       | <b>14</b> |
| Preparativos iniciales .....                                                           | 14        |
| Montaje de accesorios.....                                                             | 14        |
| Cómo sujetar la cámara .....                                                           | 15        |
| Carga de la batería.....                                                               | 15        |
| Introducción de la batería y la tarjeta de memoria<br>(disponible en el mercado) ..... | 16        |
| Extracción de la batería y de la tarjeta de memoria .....                              | 16        |
| Ajuste de la fecha y la hora .....                                                     | 17        |
| Cambio de la fecha y la hora.....                                                      | 17        |
| Idioma de la pantalla .....                                                            | 18        |
| Prueba de la cámara.....                                                               | 19        |
| Fotografía (Smart Auto).....                                                           | 19        |
| Visualización.....                                                                     | 20        |
| Borrado.....                                                                           | 21        |

## Guía avanzada

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Nociones básicas sobre la cámara.....</b>                        | <b>22</b> |
| Encender/Apagar .....                                                 | 22        |
| Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión) .....                | 23        |
| Ahorro de energía en el modo de disparo .....                         | 23        |
| Ahorro de energía en el modo de reproducción .....                    | 23        |
| Botón de disparo .....                                                | 23        |
| Opciones de la pantalla de disparo .....                              | 24        |
| Uso del menú FUNC. ....                                               | 24        |
| Uso de la pantalla de menú.....                                       | 25        |
| Teclado en pantalla .....                                             | 26        |
| Presentación del indicador .....                                      | 27        |
| Reloj .....                                                           | 27        |
| <b>2 Modo Auto.....</b>                                               | <b>28</b> |
| Disparo con ajustes determinados por la cámara .....                  | 28        |
| Fotografía (Smart Auto).....                                          | 28        |
| Imágenes fijas/Videos .....                                           | 30        |
| Imágenes fijas .....                                                  | 30        |
| Videos .....                                                          | 31        |
| Iconos de escena .....                                                | 31        |
| Iconos de estabilización de imagen.....                               | 32        |
| Recuadros en pantalla.....                                            | 33        |
| Características comunes para su comodidad .....                       | 33        |
| Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital).....                     | 33        |
| Uso del autodisparador .....                                          | 34        |
| Uso del autodisparador para evitar el movimiento de la<br>cámara..... | 34        |
| Personalización del autodisparador .....                              | 35        |
| Adición de una fecha .....                                            | 35        |
| Disparo continuo.....                                                 | 36        |

### Antes de usar la cámara

#### Guía básica

#### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

### Índice



|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Características de personalización de imagen.....                                               | 37        |
| Cambio del formato .....                                                                        | 37        |
| Cambio del número de píxeles de grabación (Tamaño de imagen).....                               | 37        |
| Directrices para elegir la resolución según el tamaño del papel (para imágenes 4:3) .....       | 37        |
| Cambio de la calidad de imagen de vídeo .....                                                   | 38        |
| Características útiles para el disparo .....                                                    | 38        |
| Visualización de la retícula .....                                                              | 38        |
| Ampliación del área enfocada .....                                                              | 39        |
| Personalización del funcionamiento de la cámara .....                                           | 39        |
| Desactivación de la luz de ayuda AF.....                                                        | 39        |
| Desactivación de la lámpara de reducción de ojos rojos .....                                    | 40        |
| Cambio del estilo de visualización de las imágenes después de disparar .....                    | 40        |
| Cambio del período de visualización de las imágenes después de disparar .....                   | 40        |
| Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos.....                                     | 41        |
| <b>3 Otros modos de disparo.....</b>                                                            | <b>42</b> |
| Personalización de luminosidad/color (Control en Directo)....                                   | 42        |
| Escenas específicas.....                                                                        | 43        |
| Aplicación de efectos especiales .....                                                          | 44        |
| Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez (Efecto ojo de pez).....                        | 44        |
| Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura) .....                                  | 45        |
| Velocidad de reproducción y tiempo de reproducción estimado (para secuencias de 1 minuto) ..... | 45        |
| Fotografía con efecto de cámara de juguete (Efecto cámara juguete).....                         | 46        |
| Disparo en monocromo .....                                                                      | 46        |
| Modos especiales para otros propósitos.....                                                     | 47        |
| Uso del autodisparador con detección de la cara .....                                           | 47        |
| Fotografía con exposiciones prolongadas (Exposición lenta) .....                                | 47        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Modo P.....</b>                                                       | <b>49</b> |
| Disparo en Programa AE (Modo [P]).....                                     | 49        |
| Luminosidad de la imagen (Exposición).....                                 | 50        |
| Ajuste de la luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)..... | 50        |
| Cambio del método de medición.....                                         | 50        |
| Cambio de la velocidad ISO .....                                           | 51        |
| Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast).....                | 51        |
| Colores de las imágenes.....                                               | 52        |
| Ajuste del balance de blancos.....                                         | 52        |
| Balance de blancos personalizado.....                                      | 52        |
| Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores).....               | 52        |
| Color personalizado .....                                                  | 53        |
| Intervalo de disparo y enfoque .....                                       | 54        |
| Disparo de primeros planos (Macro) .....                                   | 54        |
| Fotografía de sujetos lejanos (Infinito) .....                             | 54        |
| Teleconvertidor digital.....                                               | 54        |
| Cambio del modo del recuadro AF .....                                      | 55        |
| Centro.....                                                                | 55        |
| Cara AiAF .....                                                            | 56        |
| Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento).....                    | 56        |
| Disparo con AF Servo .....                                                 | 57        |
| Cambio del ajuste de enfoque.....                                          | 57        |
| Flash.....                                                                 | 58        |
| Cambio del modo de flash.....                                              | 58        |
| Auto .....                                                                 | 58        |
| On.....                                                                    | 58        |
| Sincro Lenta .....                                                         | 58        |
| Off.....                                                                   | 58        |
| Otros ajustes .....                                                        | 59        |
| Cambio de la relación de compresión (Calidad de imagen).....               | 59        |
| Cambio de los ajustes de Modo IS.....                                      | 59        |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Antes de usar la cámara                   |
| Guía básica                               |
| Guía avanzada                             |
| <b>1</b> Nociones básicas sobre la cámara |
| <b>2</b> Modo Auto                        |
| <b>3</b> Otros modos de disparo           |
| <b>4</b> Modo P                           |
| <b>5</b> Modo de reproducción             |
| <b>6</b> Funciones Wi-Fi                  |
| <b>7</b> Menú de ajuste                   |
| <b>8</b> Accesorios                       |
| <b>9</b> Apéndice                         |
| Índice                                    |



|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Grabación de vídeo con sujetos del mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación ..... | 60        |
| <b>5 Modo de reproducción.....</b>                                                          | <b>61</b> |
| Visualización .....                                                                         | 61        |
| Cambio de modo de visualización .....                                                       | 63        |
| Advertencia de sobreexposición (para las altas luces de la imagen).....                     | 63        |
| Histograma .....                                                                            | 63        |
| Pantalla de información del GPS .....                                                       | 63        |
| Navegación y filtrado de imagen .....                                                       | 64        |
| Navegación por las imágenes en un índice.....                                               | 64        |
| Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones especificadas.....                       | 64        |
| Opciones de visualización de imágenes .....                                                 | 65        |
| Ampliación de imágenes .....                                                                | 65        |
| Visualización de presentaciones de diapositivas .....                                       | 66        |
| Cambio de los ajustes de presentación de diapositivas.....                                  | 66        |
| Reproducción automática de imágenes relacionadas (Selección inteligente) .....              | 66        |
| Protección de imágenes.....                                                                 | 67        |
| Uso del menú .....                                                                          | 68        |
| Adición de imágenes individualmente .....                                                   | 68        |
| Selección de un rango.....                                                                  | 68        |
| Protección de todas las imágenes a la vez .....                                             | 69        |
| Borrado de toda la protección a la vez.....                                                 | 69        |
| Borrado de imágenes.....                                                                    | 70        |
| Borrado de varias imágenes a la vez .....                                                   | 70        |
| Elección de un método de selección .....                                                    | 70        |
| Selección de imágenes de una en una .....                                                   | 70        |
| Selección de un rango.....                                                                  | 71        |
| Especificación de todas las imágenes a la vez .....                                         | 71        |
| Rotación de imágenes.....                                                                   | 71        |
| Uso del menú .....                                                                          | 71        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Desactivación del giro automático .....                                       | 72        |
| Etiquetado de imágenes favoritas .....                                        | 72        |
| Uso del menú .....                                                            | 72        |
| Edición de imágenes fijas.....                                                | 73        |
| Cambio de tamaño de las imágenes.....                                         | 73        |
| Recortar.....                                                                 | 74        |
| Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores).....                  | 75        |
| Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast).....                   | 75        |
| Corrección del efecto de ojos rojos .....                                     | 76        |
| Edición de vídeo.....                                                         | 77        |
| <b>6 Funciones Wi-Fi.....</b>                                                 | <b>78</b> |
| Funciones Wi-Fi disponibles .....                                             | 78        |
| Envío de imágenes a un smartphone.....                                        | 79        |
| Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC .....                    | 79        |
| Conexión mediante NFC cuando la cámara está apagada o en modo de disparo..... | 79        |
| Conexión mediante NFC cuando la cámara está en modo de reproducción.....      | 81        |
| Adición de un smartphone.....                                                 | 82        |
| Uso de otro punto de acceso.....                                              | 84        |
| Puntos de acceso previos .....                                                | 84        |
| Guardar imágenes en un ordenador .....                                        | 85        |
| Preparativos para el registro de un ordenador .....                           | 85        |
| Instalación del software .....                                                | 85        |
| Configuración del ordenador para una conexión Wi-Fi (solo Windows).....       | 85        |
| Guardar imágenes en un ordenador conectado.....                               | 86        |
| Confirmación de la compatibilidad del punto de acceso .....                   | 86        |
| Uso de puntos de acceso compatibles con WPS.....                              | 87        |
| Conexión a los puntos de acceso de la lista .....                             | 89        |
| Puntos de acceso previos .....                                                | 90        |
| Envío de imágenes a un servicio web registrado.....                           | 90        |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Antes de usar la cámara</b>            |
| <b>Guía básica</b>                        |
| <b>Guía avanzada</b>                      |
| <b>1</b> Nociones básicas sobre la cámara |
| <b>2</b> Modo Auto                        |
| <b>3</b> Otros modos de disparo           |
| <b>4</b> Modo P                           |
| <b>5</b> Modo de reproducción             |
| <b>6</b> Funciones Wi-Fi                  |
| <b>7</b> Menú de ajuste                   |
| <b>8</b> Accesorios                       |
| <b>9</b> Apéndice                         |
| <b>Índice</b>                             |



|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Registro de los servicios web .....                                                 | 90  |
| Registro de CANON IMAGE GATEWAY .....                                               | 91  |
| Registro de otros servicios web .....                                               | 92  |
| Carga de imágenes en servicios web.....                                             | 93  |
| Impresión inalámbrica de imágenes desde una impresora<br>conectada.....             | 94  |
| Envío de imágenes a otra cámara .....                                               | 95  |
| Opciones de envío de imágenes.....                                                  | 97  |
| Envío de varias imágenes .....                                                      | 97  |
| Selección de un rango.....                                                          | 97  |
| Envío de imágenes etiquetadas como favoritas.....                                   | 97  |
| Notas sobre el envío de imágenes.....                                               | 98  |
| Elección del número de píxeles de grabación (Tamaño de<br>imagen).....              | 98  |
| Adición de comentarios .....                                                        | 99  |
| Envío automático de imágenes (Sincr. Imagen).....                                   | 99  |
| Preparativos iniciales.....                                                         | 99  |
| Preparación de la cámara .....                                                      | 99  |
| Preparación del ordenador.....                                                      | 100 |
| Envío de imágenes.....                                                              | 100 |
| Visualización de imágenes enviadas mediante Sincr.<br>Imagen en el smartphone.....  | 101 |
| Uso de un smartphone para ver imágenes de la cámara y<br>controlar la cámara.....   | 102 |
| Etiquetado geográfico de imágenes en la cámara .....                                | 102 |
| Disparo remoto .....                                                                | 102 |
| Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi.....                                 | 103 |
| Edición de la información de conexión.....                                          | 103 |
| Cambio del apodo de un dispositivo .....                                            | 104 |
| Eliminación de la información de conexión .....                                     | 104 |
| Cambio del apodo de la cámara.....                                                  | 104 |
| Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi a los valores<br>predeterminados..... | 105 |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>7 Menú de ajuste .....</b>                        | <b>106</b> |
| Ajuste de funciones básicas de la cámara .....       | 106        |
| Silenciamiento de las operaciones de la cámara ..... | 106        |
| Ajuste del volumen .....                             | 107        |
| Ocultación de trucos y consejos.....                 | 107        |
| Fecha y hora.....                                    | 107        |
| Hora mundial .....                                   | 107        |
| Tiempo de retracción del objetivo.....               | 108        |
| Uso del modo Eco .....                               | 108        |
| Ajuste del ahorro de energía .....                   | 108        |
| Luminosidad de la pantalla.....                      | 109        |
| Ocultación de la pantalla de inicio .....            | 109        |
| Formateo de tarjetas de memoria .....                | 109        |
| Formateo de bajo nivel .....                         | 110        |
| Número archivo .....                                 | 110        |
| Almacenamiento de imágenes basado en datos.....      | 111        |
| Visualización métrica/no métrica .....               | 111        |
| Consulta de logotipos de certificación .....         | 111        |
| Idioma de la pantalla .....                          | 111        |
| Configuración de otros ajustes.....                  | 111        |
| Restablecimiento de valores predeterminados .....    | 112        |
| <b>8 Accesorios .....</b>                            | <b>113</b> |
| Mapa del sistema .....                               | 113        |
| Accesorios opcionales.....                           | 114        |
| Fuentes de alimentación .....                        | 114        |
| Flash.....                                           | 115        |
| Otros accesorios.....                                | 115        |
| Impresora .....                                      | 115        |
| Almacenamiento de fotos .....                        | 115        |
| Uso de accesorios opcionales.....                    | 116        |
| Reproducción en un televisor.....                    | 116        |
| Uso del software.....                                | 117        |
| Conectarse a un ordenador mediante un cable .....    | 117        |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Antes de usar la cámara                   |
| Guía básica                               |
| Guía avanzada                             |
| <b>1</b> Nociones básicas sobre la cámara |
| <b>2</b> Modo Auto                        |
| <b>3</b> Otros modos de disparo           |
| <b>4</b> Modo P                           |
| <b>5</b> Modo de reproducción             |
| <b>6</b> Funciones Wi-Fi                  |
| <b>7</b> Menú de ajuste                   |
| <b>8</b> Accesorios                       |
| <b>9</b> Apéndice                         |
| Índice                                    |



|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Comprobación del entorno informático .....                            | 117        |
| Instalación del software .....                                        | 117        |
| Guardar imágenes en un ordenador .....                                | 117        |
| Impresión de imágenes .....                                           | 119        |
| Impresión fácil .....                                                 | 119        |
| Configuración de los ajustes de impresión .....                       | 120        |
| Recorte de imágenes antes de la impresión .....                       | 120        |
| Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión ..... | 121        |
| Opciones de diseño disponibles .....                                  | 121        |
| Impresión de fotos de carnet .....                                    | 121        |
| Impresión de escenas de vídeo .....                                   | 122        |
| Opciones de impresión de vídeo .....                                  | 122        |
| Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF) .....              | 123        |
| Configuración de los ajustes de impresión .....                       | 123        |
| Configuración de la impresión para imágenes individuales .....        | 123        |
| Configuración de la impresión para un intervalo de imágenes .....     | 124        |
| Configuración de la impresión para todas las imágenes .....           | 124        |
| Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión .....          | 124        |
| Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión (DPOF) .....   | 124        |
| Adición de imágenes a un fotolibro .....                              | 125        |
| Elección de un método de selección .....                              | 125        |
| Adición de imágenes individualmente .....                             | 125        |
| Adición de todas las imágenes a un fotolibro .....                    | 125        |
| Eliminación de todas las imágenes de un fotolibro .....               | 125        |
| <b>9 Apéndice .....</b>                                               | <b>126</b> |
| Solución de problemas .....                                           | 126        |
| Mensajes en pantalla .....                                            | 130        |
| Información en pantalla .....                                         | 132        |
| Disparo (Pantalla de información) .....                               | 132        |
| Nivel de la batería .....                                             | 132        |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Reproducción (Pantalla de información detallada) .....               | 133 |
| Resumen del panel de control de vídeos .....                         | 133 |
| Tablas de funciones y menús .....                                    | 134 |
| Funciones disponibles en cada modo de disparo .....                  | 134 |
| Menú FUNC .....                                                      | 135 |
| Ficha Disparo .....                                                  | 137 |
| Ficha Configuración .....                                            | 139 |
| Ficha Reproducción .....                                             | 139 |
| Ficha Impresión .....                                                | 140 |
| FUNC. de modo de reproducción Menú .....                             | 140 |
| Precauciones de uso .....                                            | 140 |
| Especificaciones .....                                               | 141 |
| Cámara .....                                                         | 141 |
| Número de disparos/Tiempo de grabación, Tiempo de reproducción ..... | 142 |
| Intervalo de disparo .....                                           | 142 |
| Número de disparos por tarjeta de memoria .....                      | 143 |
| Tiempo de grabación por tarjeta de memoria .....                     | 143 |
| Batería NB-11LH .....                                                | 144 |
| Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE .....                             | 144 |
| Índice .....                                                         | 145 |
| Precauciones relacionadas con Wi-Fi (LAN inalámbrica) ....           | 147 |
| Precauciones relativas a las interferencias por ondas de radio ..... | 147 |
| Precauciones de seguridad .....                                      | 147 |
| Marcas comerciales y licencias .....                                 | 148 |
| Exención de responsabilidad .....                                    | 149 |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Antes de usar la cámara</b>            |
| <b>Guía básica</b>                        |
| <b>Guía avanzada</b>                      |
| <b>1</b> Nociones básicas sobre la cámara |
| <b>2</b> Modo Auto                        |
| <b>3</b> Otros modos de disparo           |
| <b>4</b> Modo P                           |
| <b>5</b> Modo de reproducción             |
| <b>6</b> Funciones Wi-Fi                  |
| <b>7</b> Menú de ajuste                   |
| <b>8</b> Accesorios                       |
| <b>9</b> Apéndice                         |
| <b>Índice</b>                             |



# Operaciones comunes de la cámara

## Disparar

- Utilice los ajustes determinados por la cámara (Modo Auto)
  -  28

Fotografiar bien a las personas



Retratos  
( 43)

Ajustar a escenas específicas



Luz escasa  
( 43)



Fuegos artificiales  
( 43)

Aplicar efectos especiales



Colores intensos  
( 44)



Efecto póster  
( 44)



Efecto ojo de pez  
( 44)



Efecto miniatura  
( 45)



Efecto cámara de  
juguete  
( 46)



Monocromo  
( 46)

- Estableciendo los ajustes de la imagen (Control en Directo)
  -  42
- Enfocar las caras
  -  28,  43,  56
- Sin utilizar el flash (Flash desactivado)
  -  28
- Incluirse en la foto (Autodisparador)
  -  34,  47
- Añadir una fecha
  -  35

## Ver

- Ver imágenes (modo de reproducción)
  -  61
- Reproducción automática (Mostrar diapos)
  -  66
- En un televisor
  -  116
- En un ordenador
  -  117
- Navegar rápidamente por las imágenes
  -  64
- Borrar imágenes
  -  70

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Grabar/ver vídeos

- Grabar vídeos
  -  28
- Ver vídeos (modo de reproducción)
  -  61

## Imprimir

- Imprimir imágenes
  -  119

## Guardar

- Guardar las imágenes en un ordenador
  -  117

## Usar funciones Wi-Fi

- Enviar imágenes a un smartphone
  -  79
- Compartir imágenes en línea
  -  90
- Enviar imágenes a un ordenador
  -  85

## Precauciones de seguridad

- Antes de comenzar a utilizar este producto, asegúrese de leer las precauciones de seguridad que se describen a continuación. Asegúrese siempre de que el producto se utiliza correctamente.
- El propósito de las precauciones de seguridad que aquí se indican es evitar que usted y otras personas sufran lesiones y que se produzcan daños a la propiedad.
- Asegúrese también de consultar las guías que acompañen a cualquier accesorio que utilice que haya adquirido por separado.



### Advertencia

Indica el riesgo de lesiones graves o de muerte.

- No dispare el flash cerca de los ojos de las personas. De lo contrario, podría dañarse la vista. Para mayor seguridad, manténgase al menos a 1 metro de distancia de los niños cuando vaya a utilizar el flash.

- Guarde el equipo fuera del alcance de los niños. Una correa alrededor del cuello de un niño podría provocar su asfixia. Si su producto utiliza un cable de corriente y el cable se enrolla accidentalmente alrededor del cuello de un niño, puede provocarle la asfixia.

- Utilice únicamente las fuentes de alimentación recomendadas.
- No desmonte, altere ni aplique calor al producto.
- Si la batería tiene una cubierta adhesiva, no la despegue.
- Evite dejar caer el producto o someterlo a golpes fuertes.
- No toque el interior del producto si se rompe, por ejemplo como consecuencia de una caída.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si emite humo o un olor extraño, o si presenta algún otro comportamiento anormal.
- No utilice disolventes orgánicos, tales como alcohol, bencina o disolvente, para limpiar el producto.
- Evite el contacto con los líquidos y no permita que penetren el interior líquidos u objetos extraños.

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### **1** Nociones básicas sobre la cámara

#### **2** Modo Auto

#### **3** Otros modos de disparo

#### **4** Modo P

#### **5** Modo de reproducción

#### **6** Funciones Wi-Fi

#### **7** Menú de ajuste

#### **8** Accesorios

#### **9** Apéndice

## Índice



Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Si se moja el producto o algún líquido u objeto extraño penetra en su interior, extraiga la batería o las pilas o desenchúfelo inmediatamente.

- No mire por el visor ni el objetivo (si su modelo tiene visor u objetivo intercambiable) hacia fuentes de luz brillantes, tales como el sol en un día claro o una fuente de luz artificial brillante.

De lo contrario, podría dañarse la vista.

- Cuando utilice productos con objetivos intercambiables, no deje la cámara con un objetivo instalado o el propio objetivo en un lugar expuesto a la luz solar directa sin la tapa del objetivo.

Podría provocar un incendio.

- Si el producto está enchufado, no lo toque mientras se esté produciendo una tormenta.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Deje de usar el producto inmediatamente y aléjese de él.

- Utilice exclusivamente la batería o las pilas recomendadas.
- No arroje la batería ni las pilas al fuego, ni las deje cerca de las llamas.

Esto puede provocar que la batería o las pilas exploten o tengan fugas, con el resultado de descargas eléctricas, fuego o lesiones. Si el electrolito de una batería o una pila con alguna fuga entra en contacto con los ojos, la boca, la piel o la ropa, lávelos inmediatamente con agua abundante.

- Si el producto utiliza un cargador de batería, tenga en cuenta las siguientes precauciones.
  - Retire la clavija periódicamente y, con un paño seco, limpie cualquier resto de polvo o suciedad que se pudiera encontrar en las clavijas, el exterior de la toma de corriente y en la zona circundante.
  - No inserte ni retire la clavija con las manos húmedas.
  - No utilice el equipo de modo que supere la capacidad nominal de la toma de corriente o de los accesorios por cable. No lo utilice si la clavija está dañada o no se ha insertado a fondo en la toma de corriente.
  - Evite que el polvo u objetos metálicos (tales como chinchetas o llaves) entren en contacto con los terminales o la clavija.
  - Si su producto utiliza un cable de corriente, no lo corte, no lo dañe, no lo modifique ni ponga objetos pesados sobre él.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

• Apague la cámara en aquellos lugares donde su uso esté prohibido. Las ondas electromagnéticas que emite la cámara pueden interferir con el funcionamiento de instrumentos electrónicos u otros dispositivos. Tenga cuidado cuando utilice el producto en lugares donde el uso de dispositivos electrónicos esté restringido, tales como el interior de los aviones y las instalaciones médicas.

- No permita que la cámara permanezca en contacto con la piel durante largos períodos de tiempo.

Aunque la cámara no parezca caliente, puede provocar quemaduras de baja temperatura, que se manifiestan en forma de enrojecimiento o ampollas en la piel. Utilice un trípode donde haga calor o si tiene problemas de mala circulación o falta de sensibilidad en la piel.



### Precaución

Indica el riesgo de lesiones.

- Cuando transporte el producto por la correa tenga cuidado de no golpearlo, no someterlo a impactos o sacudidas fuertes y no dejar que se enganche con otros objetos.
- Tenga cuidado de no golpear ni empujar con fuerza el objetivo. Esto podría dañar la cámara o producir lesiones.

• Tenga cuidado de no golpear con fuerza la pantalla. Si la pantalla se rompe, los fragmentos rotos pueden provocar heridas.

- Cuando utilice el flash, tenga cuidado de no taparlo con los dedos ni la ropa. Esto podría provocar quemaduras o dañar el flash.

- Evite utilizar, colocar o almacenar el producto en los lugares siguientes:
  - Lugares expuestos a la luz solar directa
  - Lugares sometidos a temperaturas superiores a 40 °C
  - Lugares húmedos o con mucho polvo

En estos lugares se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o una explosión de la batería o las pilas, lo que puede ocasionar descargas eléctricas, incendios, quemaduras y otras lesiones. El sobrecalentamiento y los daños pueden provocar descargas eléctricas, fuego, quemaduras u otras lesiones.

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

## Índice





- Los efectos de transición de las presentaciones de diapositivas pueden resultar incómodos cuando se miran durante mucho tiempo.
- Cuando utilice objetivos opcionales, filtros para objetivos o adaptadores para filtros (si corresponde), monte firmemente estos accesorios.

Si el accesorio para el objetivo se afloja y cae, podría romperse y los pedazos de vidrio podrían provocar cortes.

- En productos que levanten y bajen el flash automáticamente, tenga cuidado para no pillarse los dedos con el flash cuando baje.

Podría provocarse una lesión.

## Precaución

Indica el riesgo de daños a la propiedad.

- No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensas, tales como el sol en un día claro o una fuente de luz artificial intensa.

Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen u otros componentes internos.

- Cuando la utilice en una playa con arena o donde haya mucho viento, tenga cuidado para evitar que el polvo o la arena se introduzcan en la cámara.
- En productos que abran y cierren el flash automáticamente, no empuje el flash para cerrarlo ni tire de él para abrirlo.

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

- Limpie el polvo, la suciedad o cualquier otras sustancia extraña del flash con un bastoncillo de algodón o un paño.

El calor emitido por el flash puede provocar que el material extraño humee o que el producto se averíe.

- Cuando no utilice el producto, extraiga la batería o las pilas y guárdelas.

Cualquier fuga que se produzca en la batería o las pilas puede provocar daños en el producto.

- Antes de desechar la batería o las pilas, cubra sus terminales con cinta adhesiva u otro aislante.

El contacto con otros materiales metálicos podría provocar incendios o explosiones.

- Desenchufe el cargador de batería utilizado con el producto cuando no lo esté utilizando. No lo cubra con trapos u otros objetos mientras lo esté utilizando.

Dejar la unidad conectada durante mucho tiempo puede hacer que se sobrecaliente y deforme, y originar un incendio.

- No deje las baterías específicas del producto cerca de mascotas. Si una mascota mordiera una batería, se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o explosiones, con el resultado de fuego o daños en el producto.

- Si el producto utiliza varias pilas, no utilice a la vez pilas que tengan diferentes niveles de carga ni utilice a la vez pilas antiguas y nuevas. No introduzca las pilas con los polos + y – invertidos.

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

- No se siente si lleva la cámara en un bolsillo del pantalón. De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.

- Cuando lleve la cámara en un bolso, asegúrese de que no haya objetos duros que entren en contacto con la pantalla. Además, cierre la pantalla (de modo que quede orientada hacia el cuerpo) si la pantalla del producto se cierra.

- No sujete ningún objeto duro al producto. De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.



## Antes de usar la cámara

## Guía básica

## Guía avanzada

## 1 Nociones básicas sobre la cámara

## 2 Modo Auto

## 3 Otros modos de disparo

## 4 Modo P

## 5 Modo de reproducción

## 6 Funciones Wi-Fi

## 7 Menú de ajuste

## 8 Accesorios

## 9 Apéndice

## Índice



# Guía básica


## Operaciones básicas

Instrucciones e información básica, desde los preparativos iniciales hasta el disparo y la reproducción

### Preparativos iniciales


Prepárese para fotografiar de la manera siguiente.

#### Montaje de accesorios

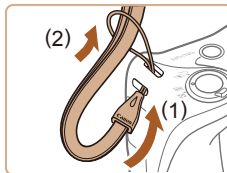


##### 1 Monte la correa.

- Pase el extremo de la correa a través del enganche de la correa (1) y, a continuación, tire del otro extremo de la correa a través del lazo del extremo que hizo pasar por el orificio (2).

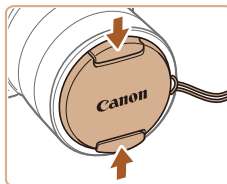

##### 2 Monte la tapa del objetivo.

- Retire la tapa del objetivo momentáneamente, pase el extremo del cordón a través del enganche de la correa (1) y, a continuación, tire de la tapa del objetivo a través del lazo (2).
- Retire siempre la tapa del objetivo antes de encender la cámara.
- Mantenga puesta la tapa del objetivo cuando no utilice la cámara.

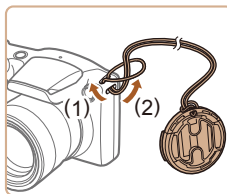

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Cómo sujetar la cámara



- Colóquese la correa alrededor de la muñeca.
- Cuando dispare, mantenga los brazos cerca del cuerpo y sujete firmemente la cámara para evitar que se mueva. Si ha levantado el flash, no apoye los dedos sobre él.


## Carga de la batería

Antes de utilizarla, cargue la batería con el cargador que se incluye. No olvide cargar al principio la batería, porque la cámara no se vende con la batería cargada.

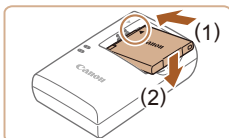



### 1 Introduzca la batería.

- Después de alinear las marcas ▲ de la batería y el cargador, introduzca la batería empujándola hacia adentro (1) y hacia abajo (2).

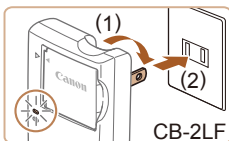

### 2 Cargue la batería.

- CB-2LF: Levante las clavijas (1) y conecte el cargador a la toma de corriente (2).
- CB-2LFE: conecte el cable de corriente al cargador y, a continuación, el otro extremo a la toma de corriente.
- La lámpara de carga se ilumina en naranja y se inicia la carga.
- Cuando la carga finaliza, la lámpara se ilumina en verde.

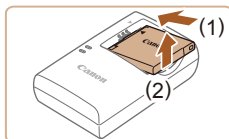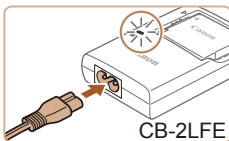

### 3 Retire la batería.

- Una vez desenchufado el cargador de la batería, retire la batería empujándola hacia adentro (1) y arriba (2).



- Para proteger la batería y mantenerla en óptimas condiciones, no la cargue de manera continua durante más de 24 horas.
- En el caso de los cargadores de batería que utilicen cable de corriente, no sujete el cargador ni el cable a otros objetos. Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.



- Para ver información detallada acerca del tiempo de carga, y del número de disparos y el tiempo de grabación posibles con una batería completamente cargada, consulte "Número de disparos/ Tiempo de grabación, Tiempo de reproducción" (142).
- Las baterías cargadas pierden gradualmente su carga, incluso cuando no se utilizan. Cargue la batería el día que vaya a utilizarla (o inmediatamente antes).
- El cargador se puede utilizar en áreas con corriente 100 – 240 V CA (50/60 Hz). Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios


**9** Apéndice

Índice




## Introducción de la batería y la tarjeta de memoria (disponible en el mercado)

Introduzca la batería incluida y una tarjeta de memoria (disponible en el mercado). Tenga en cuenta que antes de usar una tarjeta de memoria nueva o que se haya formateado en otro dispositivo, debe formatear la tarjeta de memoria con esta cámara (109).

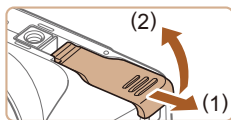


### 1 Abra la tapa.

- Deslice la tapa (1) y ábrala (2).

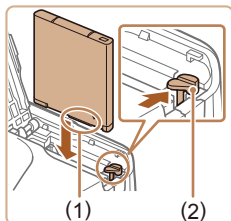


### 2 Introduzca la batería.

- Sujete la batería con los terminales (1) orientados como se muestra, presione el cierre de la batería (2) en la dirección de la flecha e inserte la batería hasta que encaje el cierre.
- Si inserta la batería con la orientación incorrecta no podrá bloquearla en la posición correcta. Confirme siempre que la batería esté orientada correctamente y que se bloquee al introducirla.

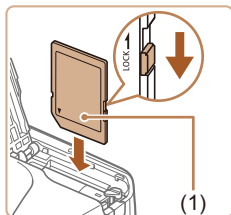

### 3 Compruebe el conmutador de protección contra escritura de la tarjeta e inserte la tarjeta de memoria.

- No es posible grabar en tarjetas de memoria que tengan conmutador de protección contra escritura cuando el conmutador se encuentre en posición de bloqueo. Deslice el conmutador a la posición de desbloqueo.




### 4 Cierre la tapa.

- Baje la tapa (1) y empújela hacia abajo mientras la desliza, hasta que encaje en la posición de cierre (2).




- Para ver datos informativos sobre cuántos disparos u horas de grabación se pueden guardar en una tarjeta de memoria, consulte "Número de disparos por tarjeta de memoria" (143).

## Extracción de la batería y de la tarjeta de memoria

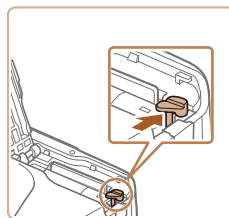

### Extracción de la batería

- Abra la tapa y presione el cierre de la batería en el sentido de la flecha.
- La batería saldrá.

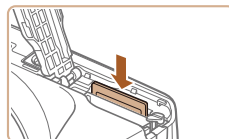

### Extracción de la tarjeta de memoria

- Empuje la tarjeta de memoria hasta que haga clic y, a continuación, suéltela.
- La tarjeta de memoria saldrá.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste correctamente la fecha y la hora actuales de la manera siguiente si se muestra la pantalla [Fecha/Hora] al encender la cámara. La información especificada de esta manera se registra en las propiedades de la imagen al disparar, y se utiliza para administrar las imágenes por fecha de toma o para imprimir imágenes mostrando la fecha. También puede añadir una fecha a las tomas, si lo desea (p. 35).




### 1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla [Fecha/Hora].



### 2 Establezca la fecha y la hora.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir un elemento.
- Pulse los botones [▲][▼] para especificar la fecha.
- Cuando termine, pulse el botón [OK].

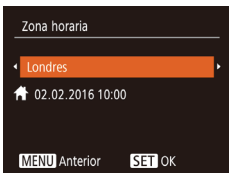

### 3 Especifique la zona horaria local.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir la zona horaria local.

### 4 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [OK] cuando termine. Después de un mensaje de confirmación, dejará de mostrarse la pantalla de ajustes.
- Para apagar la cámara, pulse el botón ON/OFF.




- A menos que haya establecido la fecha, la hora y la zona horaria local, la pantalla [Fecha/Hora] aparecerá cada vez que encienda la cámara. Especifique la información correcta.



- Para ajustar el horario de verano (se añade 1 hora), elija [ΣOff] en el paso 2 y, a continuación, elija [ΣOn] pulsando los botones [▲][▼].


## Cambio de la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



### 1 Acceda a la pantalla de menú.

- Pulse el botón [MENU].

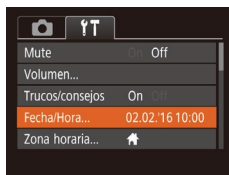

### 2 Elija [Fecha/Hora].

- Mueva la palanca del zoom para elegir la ficha [↑↓].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 3 Cambie la fecha y la hora.

- Siga el paso 2 de "Ajuste de la fecha y la hora" (p. 17) para realizar los ajustes.
- Pulse el botón [MENU] para cerrar la pantalla de menú.

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

## Índice






- Hay una pila del reloj integrada (pila de reserva) en la cámara. Los ajustes de Fecha/Hora se pueden conservar durante aproximadamente 3 semanas después de haber extraído la batería.
- La pila del reloj se cargará en unas 4 horas cuando se introduzca una batería cargada aunque se deje la cámara apagada.
- Una vez agotada la pila del reloj, se mostrará la pantalla [Fecha/Hora] cuando se encienda la cámara. Ajuste la fecha y la hora correctas como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (p.17).

## Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



### 1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].

### 2 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Mantenga pulsado el botón [ⓘ] y, a continuación, pulse inmediatamente el botón [MENU].

### 3 Establezca el idioma de la pantalla.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [ⓘ].
- Una vez ajustado el idioma de pantalla, la pantalla de ajustes deja de mostrarse.



- Si espera demasiado en el paso 2 después de pulsar el botón [ⓘ] y antes de pulsar el botón [MENU], se mostrará la hora actual. En este caso, pulse el botón [ⓘ] para hacer desaparecer la visualización de hora y repita el paso 2.
- También puede cambiar el idioma de la pantalla pulsando el botón [MENU] y eligiendo [Idioma (🌐)] en la ficha [⚙️].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Prueba de la cámara

► Imágenes fijas ► Videos

Siga estas instrucciones para encender la cámara, captar imágenes fijas y vídeos y, a continuación, verlas.

### Fotografía (Smart Auto)

Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas, deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.




#### 1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.





#### 2 Acceda al modo [AUTO].

- Pulse varias veces el botón [AUTO] hasta que se muestre [AUTO].
- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena.
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen.
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados.



#### 3 Componga la toma.

- Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia [▲] (teleobjetivo), y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia [■] (gran angular).

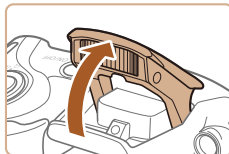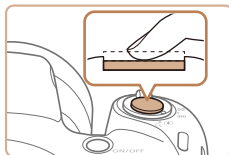

#### 4 Dispare.

##### Fotografía de imágenes fijas

##### 1) Enfoque.

- Pulse el botón de disparo ligeramente, hasta la mitad de su recorrido. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Si se muestra [Levante el flash], levante el flash con el dedo para prepararlo para su uso. Si prefiere no utilizar el flash, empujelo hacia abajo con el dedo para introducirlo en la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción


6 Funciones Wi-Fi


7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



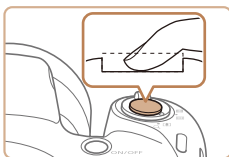

## 2) Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando haya poca luz y haya levantado el flash, el flash destellará automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.
- Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.



## Grabación de vídeos

### 1) Comience a grabar.

- pulse el botón de video. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [●Grab] con el tiempo transcurrido (1).
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen que no se graban.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de video.



### 2) Termine de grabar.

- Pulse otra vez el botón de video para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.

## Visualización

Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.




### 1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].
- Se mostrará lo último que haya captado.



### 2 Elija una imagen.

- Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón [▶].

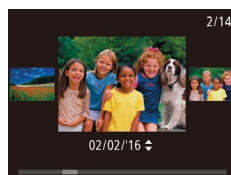

- Para acceder a esta pantalla (modo Vista de desplazamiento), mantenga pulsados los botones [◀][▶] durante al menos un segundo. En este modo, pulse los botones [◀][▶] para navegar por las imágenes.
- Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón [▶].
- Los vídeos se identifican mediante un icono [SET ▶]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste


**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





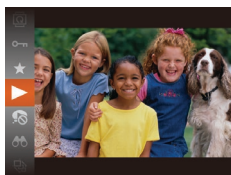

### 3 Reproduzca videos.

- Pulse el botón [REC/⏏], pulse los botones [▲][▼] para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [⏏].
- Se iniciará la reproducción y, una vez que termine el vídeo, se mostrará [SET▶].
- Para ajustar el volumen, pulse los botones [▲][▼].



- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

## Borrado

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga en cuenta que las imágenes borradas no se pueden recuperar. Antes de utilizar esta opción, debe tener la seguridad de que desea borrar imágenes.

### 1 Elija la imagen que desee borrar.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.

### 2 Borre la imagen.

- Pulse el botón [▲].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón [⏏].



- Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez (70).


|                                    |
|------------------------------------|
| Antes de usar la cámara            |
| Guía básica                        |
| Guía avanzada                      |
| 1 Nociones básicas sobre la cámara |
| 2 Modo Auto                        |
| 3 Otros modos de disparo           |
| 4 Modo P                           |
| 5 Modo de reproducción             |
| 6 Funciones Wi-Fi                  |
| 7 Menú de ajuste                   |
| 8 Accesorios                       |
| 9 Apéndice                         |
| Índice                             |



## Nociones básicas sobre la cámara

Otras operaciones básicas y más maneras de disfrutar de la cámara, incluyendo opciones de disparo y de reproducción

### Encender/Apagar



#### Modo de disparo

- Pulse el botón ON/OFF para encender la cámara y prepararse para fotografiar.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón ON/OFF.



#### Modo de reproducción

- Pulse el botón [▶] para encender la cámara y ver las fotos.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón [▶].



- Para cambiar del modo de disparo al modo de reproducción, pulse el botón [▶].
- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad (página 23).
- Cuando la cámara esté en modo de reproducción, el objetivo se retraerá al cabo de un minuto. Puede apagar la cámara mientras el objetivo está retraído pulsando el botón [▶].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión)

Para ahorrar energía de la batería, la cámara desactiva automáticamente la pantalla (Pantalla Off) y, a continuación, se apaga por sí misma después de un período específico de inactividad.

### Ahorro de energía en el modo de disparo

La pantalla se desactiva automáticamente después de alrededor de un minuto de inactividad. Unos dos minutos después, el objetivo se retrae y la cámara se apaga por sí misma. Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad (📖23).

### Ahorro de energía en el modo de reproducción



La cámara se apaga por sí misma, automáticamente, después de cinco minutos de inactividad.



- Puede desactivar Autodesconexión y ajustar el tiempo de Pantalla Off, si lo prefiere (📖108).
- El ahorro de energía no está activo mientras la cámara está conectada a otros dispositivos mediante Wi-Fi (📖78) o cuando está conectada a un ordenador (📖117).

## Botón de disparo

Para asegurarse de que las fotos estén enfocadas, empiece siempre por mantener pulsado el botón de disparo hasta la mitad y, una vez que el sujeto esté enfocado, pulse por completo el botón para disparar. En este manual, las operaciones del botón de disparo se describen como pulsar el botón hasta la mitad o pulsarlo por completo.

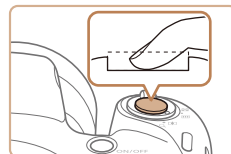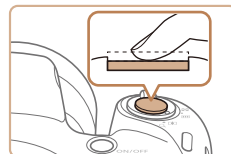

### 1 Pulse hasta la mitad. (Pulse ligeramente para enfocar.)

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cámara emitirá dos pitidos y se mostrarán recuadros alrededor de las áreas enfocadas de la imagen.

### 2 Pulse por completo. (Desde la posición media, pulse por completo para tomar la fotografía.)

- La cámara dispara cuando se reproduce un sonido de obturador.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.



- Es posible que las imágenes salgan desenfocadas si dispara sin pulsar al principio el botón de disparo hasta la mitad.
- La duración del sonido de obturador varía en función del tiempo necesario para el disparo. Puede durar más al fotografiar algunas escenas, y las imágenes saldrán borrosas si mueve la cámara (o se mueve el sujeto) antes de que finalice el sonido de obturador.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Opciones de la pantalla de disparo

Pulse el botón [▼] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte “Información en pantalla” (132).



|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Pantalla de información     |
|  | Sin pantalla de información |



- La función de vista nocturna aumenta automáticamente la luminosidad de la pantalla cuando se fotografía con luz escasa, lo que facilita revisar la composición de las fotos. Sin embargo, es posible que la luminosidad de la imagen de la pantalla no coincida con la luminosidad de las fotos. Tenga en cuenta que las posibles distorsiones de la imagen de la pantalla o las irregularidades en el movimiento del sujeto no afectarán a las imágenes grabadas.
- Para ver opciones de visualización de reproducción, consulte “Cambio de modo de visualización” (63).

## Uso del menú FUNC.

Configure funciones de uso común mediante el menú FUNC., de la manera siguiente. Tenga en cuenta que las opciones y los elementos del menú varían en función del modo de disparo (135) o del modo de reproducción (140).

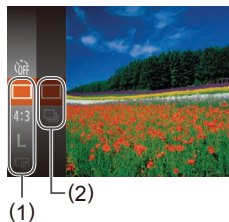

### 1 Acceda al menú FUNC.

- Pulse el botón [FUNC. SET. INFO.].

### 2 Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento del menú (1) y, a continuación, pulse el botón [FUNC. SET. INFO.] o [▶].
- Las opciones disponibles (2) se muestran junto a los elementos de menú, a la derecha.
- Según el elemento de menú, se puede especificar funciones con solo pulsar el botón [FUNC. SET. INFO.] o [▶], o se mostrará otra pantalla para configurar la función.

### 3 Elija una opción.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento.
- Las opciones etiquetadas con un icono [MENU] se pueden configurar pulsando el botón [MENU].
- Para volver a los elementos de menú, pulse el botón [◀].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





#### 4 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [MENU].
- Aparecerá de nuevo la pantalla que se mostraba antes de que pulsara el botón [MENU] en el paso 1, en la que se verá la opción configurada.



- Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (p. 112).

## Uso de la pantalla de menú

Puede configurar diversas funciones de la cámara mediante la pantalla de menú de la manera siguiente. Los elementos de menú se agrupan según sus propósitos en fichas, tales como disparo [CAM], reproducción [▶], etc. Tenga en cuenta que los elementos de menú disponibles varían en función del modo de disparo o de reproducción seleccionado (p. 137 – p. 140).





### 1 Acceda a la pantalla de menú.

- Pulse el botón [MENU].




### 2 Elija una ficha.

- Mueva la palanca del zoom para elegir una ficha.
- Después de presionar los botones [▲][▼] para elegir inicialmente una ficha, puede cambiar entre fichas pulsando los botones [◀][▶].

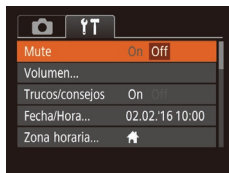

### 3 Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento.
- Para los elementos de menú con opciones que no se muestren, pulse primero el botón [FUNC] o [▶] para cambiar de pantalla y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para seleccionar el elemento de menú.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [MENU].



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi



**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



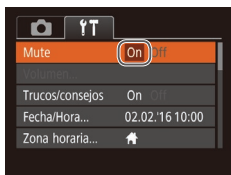

- Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (112).

#### 4 Elija una opción.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.

#### 5 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla mostrada antes de que pulsara el botón [MENU] en el paso 1.

## Teclado en pantalla

Utilice el teclado en pantalla para escribir información para conexiones Wi-Fi (78). Tenga en cuenta que la longitud y el tipo de la información que puede escribir variarán según la función que esté utilizando.



#### Escritura de caracteres

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un carácter y, a continuación, pulse el botón [Ⓢ] para introducirlo.

#### Movimiento del cursor

- Elija [◀] o [▶] y pulse el botón [Ⓢ].

#### Eliminación de caracteres

- Elija [↶] y pulse el botón [Ⓢ]. El carácter anterior se eliminará.

#### Confirmación de la entrada y vuelta a la pantalla anterior

- Pulse el botón [MENU].

#### Antes de usar la cámara

#### Guía básica

#### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

#### Índice



## Presentación del indicador

Cuando se den las siguientes condiciones, el indicador de la cámara (📖4) parpadeará en verde.


- Conexión a un ordenador (📖117)
- Pantalla apagada (📖23, 📖108, 📖108)
- Inicio, grabación/lectura de una tarjeta de memoria
- Cualquier tipo de conexión
- Cuando dispare en modo de exposición lenta (📖47)
- Conexión a WiFi/Recepción de datos



- Cuando el indicador parpadee en verde, no apague nunca la cámara, no abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería, no mueva la cámara ni la someta a movimientos bruscos. Estas acciones podrían dañar las imágenes, la cámara o la tarjeta de memoria.

## Reloj

Se puede consultar la hora actual.

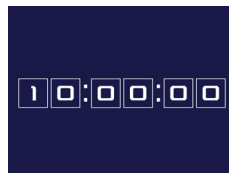

- Cuando la cámara esté apagada, pulse y mantenga pulsado el botón [📸] y, a continuación, pulse el botón ON/OFF para mostrar el reloj.

- Mantenga pulsado el botón [📸].
- Aparecerá la hora actual.
- Si la cámara se sujeta en vertical cuando se utiliza la función de reloj, la pantalla aparecerá en vertical. Pulse los botones [◀][▶] para cambiar el color de la pantalla.
- Pulse otra vez el botón [📸] para cancelar la visualización del reloj.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# 2

## Modo Auto

Modo útil para fotografiar fácilmente con mayor control sobre el disparo

## Disparo con ajustes determinados por la cámara

Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas, deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.

### Fotografía (Smart Auto)

► Imágenes fijas ► Vídeos



#### 1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.



#### 2 Acceda al modo [AUTO].

- Pulse varias veces el botón [AUTO] hasta que se muestre [AUTO].
- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena.
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen (31, 32).
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados.



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste


**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice







(1)



### 3 Componga la toma.



- Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia [teleobjetivo], y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia [gran angular]. (Se muestra una barra de zoom (1) que muestra la posición del zoom.)
- Para ampliar o reducir rápidamente, mueva la palanca del zoom a fondo hacia [teleobjetivo] o [gran angular]; para ampliar o reducir lentamente, muévala solo un poco en la dirección que desee.

### 4 Dispare.


#### Fotografía de imágenes fijas

##### 1) Enfoque.



- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Cuando hay varias áreas enfocadas, se muestran varios recuadros AF.

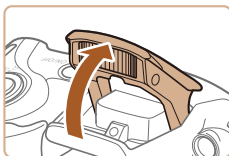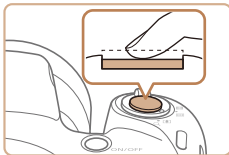

- Si se muestra [Levante el flash], levante el flash con el dedo para prepararlo para su uso. Si prefiere no utilizar el flash, empujelo hacia abajo con el dedo para introducirlo en la cámara.

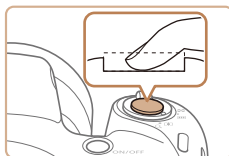

(1)

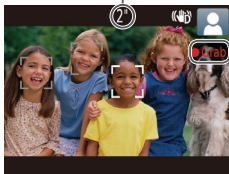

### 2) Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando haya poca luz y haya levantado el flash, el flash destellará automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.
- Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.

#### Grabación de vídeos

##### 1) Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [●Grab] con el tiempo transcurrido (1).
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen que no se graban.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo.

##### 2) Cambie el tamaño del sujeto y recomponga la toma como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del sujeto, repita las operaciones del paso 3. No obstante, tenga en cuenta que el sonido de las operaciones de la cámara se grabará. Tenga en cuenta que los vídeos grabados cuando se muestren los factores de zoom en azul aparecerán con grano.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



- Cuando recomponga las tomas, el enfoque, la luminosidad y los colores se ajustarán automáticamente.



### 3) Termine de grabar.

- Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.

## Imágenes fijas/Videos



- Si se enciende la cámara mientras se mantiene pulsado el botón [▼], la cámara dejará de sonar. Para activar de nuevo los sonidos, pulse el botón [MENU], elija [Mute] en la ficha [YT] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Off].

## Imágenes fijas



- Un icono [📷] intermitente avisa de que hay mayor probabilidad de que las imágenes queden borrosas debido a movimientos de la cámara. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.
- Si las fotos salen oscuras aunque destelle el flash, acérquese más al sujeto. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte "Cámara" (📖141).
- Si la cámara solo emite un pitido cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad, es posible que el sujeto esté demasiado cerca. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque (intervalo de disparo), consulte "Intervalo de disparo" (📖142).
- Cuando haya poca luz, es posible que se ilumine la lámpara para reducir los ojos rojos y facilitar el enfoque.
- Si al intentar disparar aparece un icono [⚡] intermitente, indica que no se puede disparar hasta que el flash haya terminado de recargarse. El disparo puede reanudarse tan pronto como el flash esté listo, así que puede pulsar el botón de disparo a fondo y esperar, o soltarlo y pulsarlo de nuevo.
- Aunque puede volver a disparar antes de que se muestre la pantalla de disparo, la foto anterior puede determinar el enfoque, la luminosidad y los colores utilizados.



- Puede cambiar el tiempo durante el cual se muestran las imágenes después de disparar (📖40).

### Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

### 1 Nociones básicas sobre la cámara

### 2 Modo Auto

### 3 Otros modos de disparo

### 4 Modo P

### 5 Modo de reproducción

### 6 Funciones Wi-Fi

### 7 Menú de ajuste

### 8 Accesorios

### 9 Apéndice


### Índice



## Videos



- Antes de grabar un vídeo, baje el flash con un dedo. Tenga cuidado de no tocar el micrófono (1) mientras graba vídeo. Si deja el flash levantado o bloquea el micrófono, puede impedir que se grabe el audio, o provocar que la grabación suene amortiguada.



- Cuando grabe vídeo, evite tocar cualquier control de la cámara que no sea el botón de vídeo, porque los sonidos que haga la cámara se grabarán.
- Una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para realizar tomas de sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la toma, establezca el ajuste de estabilización de imagen (página 59).



- La grabación de audio es monoaural.

## Iconos de escena

► Imágenes fijas ► Vídeos

En el modo **[AUTO]**, el icono que se muestra indica la escena fotográfica determinada por la cámara, y se seleccionan automáticamente los ajustes correspondientes para obtener el enfoque, la luminosidad del sujeto y el color óptimos.

| Fondo                  | Cuando fotografíe personas |                 |                      | Color de fondo del icono |
|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
|                        | Personas                   | En movimiento*1 | Sombras en la cara*1 |                          |
| Claro                  |                            |                 |                      | Gris                     |
| Claro y contraluz      |                            |                 | —                    |                          |
| Con cielo azul         |                            |                 |                      | Azul claro               |
| Cielo azul y contraluz |                            |                 | —                    |                          |
| Focos                  |                            |                 |                      | Azul oscuro              |
| Oscuro                 |                            |                 |                      |                          |
| Oscuro, usando trípode |                            | —               | —                    |                          |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



| Fondo                  | Cuando fotografíe otros sujetos |                 |          | Color de fondo del icono |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|
|                        | Otros sujetos                   | En movimiento*1 | De cerca |                          |
| Claro                  |                                 |                 |          | Gris                     |
| Claro y contraluz      |                                 |                 |          |                          |
| Con cielo azul         |                                 |                 |          | Azul claro               |
| Cielo azul y contraluz |                                 |                 |          |                          |
| Puestas de sol         |                                 |                 | —        | Naranja                  |
| Focos                  |                                 |                 |          | Azul oscuro              |
| Oscuro                 |                                 |                 |          |                          |
| Oscuro, usando trípode |                                 | —               | —        |                          |

\*1 No se muestra para vídeo.

\*2 Se muestra en escenas oscuras cuando la cámara se mantiene fija, como cuando se monta en un trípode.



- Es posible que el icono de la escena no coincida con las condiciones de disparo reales, o que no se pueda disparar con el efecto, el color o la luminosidad esperados. Si se da este caso, es recomendable que dispare en modo **P** ( 49).

## Iconos de estabilización de imagen

► Imágenes fijas ► Vídeos

Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente). Además, en el modo **[AUTO]** se muestran los siguientes iconos.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estabilización de imagen para imágenes fijas (Normal)                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Estabilización de imagen para imágenes fijas al hacer barridos (Barrido)*                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Estabilización de imagen para movimientos angulares de la cámara y movimientos de desplazamiento en tomas macro (IS híbrido). En los vídeos aparece [HÍBRIDO], y con [HÍBRIDO] se puede seguir estabilizando la imagen.                                                                     |
|  | Estabilización de imagen para vídeos, que reduce los movimientos fuertes de la cámara, por ejemplo cuando se graba mientras se camina (Dinámico)                                                                                                                                            |
|  | Estabilización de imagen para movimientos lentos de la cámara, por ejemplo al grabar vídeo en la posición de teleobjetivo (Motorizado)                                                                                                                                                      |
|  | Sin estabilización de imagen, porque la cámara está montada en un trípode o se mantiene fija por otros medios. No obstante, durante la grabación de vídeo se muestra [OFF] y se utiliza la estabilización de imagen para contrarrestar el viento u otras fuentes de vibración (IS trípode). |

\* Se muestra al hacer barridos, siguiendo sujetos en movimiento con la cámara. Cuando siga sujetos que se muevan en horizontal, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos verticales de la cámara, y la estabilización horizontal se detendrá. De manera similar, cuando siga sujetos que se muevan en vertical, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos horizontales de la cámara.



- Para cancelar la estabilización de imagen, ajuste [Modo IS] en [Off] ( 59). En este caso, no se mostrará un icono IS.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Recuadros en pantalla

► Imágenes fijas ► Vídeos

Cuando la cámara detecta sujetos a los que se está apuntando con la cámara, se muestran diversos recuadros.

- Se muestra un recuadro blanco alrededor del sujeto (o de la cara de la persona) que la cámara determina que es el sujeto principal, y recuadros grises alrededor de otras caras detectadas. Los recuadros siguen los sujetos en movimiento dentro de un cierto intervalo para mantenerlos enfocados. Sin embargo, si la cámara detecta movimiento del sujeto, solo permanecerá en la pantalla el recuadro blanco.
- Cuando esté pulsando el botón de disparo hasta la mitad y la cámara detecte movimiento del sujeto se mostrará un recuadro azul, y se ajustará de forma continua el enfoque y la luminosidad de la imagen (AF Servo).




- En función de las condiciones de grabación y del sujeto, es posible que no se muestre ningún recuadro, que no aparezcan recuadros alrededor de los sujetos deseados, o que no aparezcan recuadros en el fondo o en áreas similares. Si se da este caso, es recomendable que dispare en modo **P** (49).

## Características comunes para su comodidad

► Imágenes fijas ► Vídeos

### Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)

Cuando los sujetos distantes estén demasiado lejos para ampliarlos utilizando el zoom óptico, utilice el zoom digital para obtener ampliaciones hasta 168x aproximadamente.




#### 1 Mueva la palanca del zoom hacia [🔍].

- Mantenga sujeta la palanca del zoom hasta que se detenga.
- El zoom se detiene en el factor de zoom mayor antes de que la imagen tenga grano visible, que se indica entonces en la pantalla.

#### 2 Mueva de nuevo la palanca del zoom hacia [🔍].

- La cámara se aproxima incluso más al sujeto.
- (1) es el factor de zoom actual.

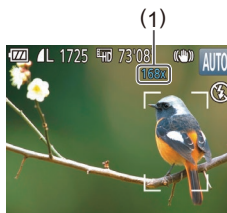

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





- Al mover la palanca del zoom se mostrará la barra de zoom (que indica la posición del zoom). El color de la barra de zoom cambiará en función del intervalo de zoom.
  - Intervalo blanco: intervalo de zoom óptico, donde la imagen no muestra grano.
  - Intervalo amarillo: intervalo de zoom digital, donde el grano de la imagen no es evidente (ZoomPlus).
  - Intervalo azul: intervalo de zoom digital, donde la imagen muestra grano.
- Dado que el intervalo azul no estará disponible con algunos ajustes de píxeles de grabación (página 37), se puede seguir el paso 1 para alcanzar el factor máximo de zoom.



- Para desactivar el zoom digital, elija MENU (página 25) > ficha > [Zoom Digital] > [Off].

## Uso del autodisparador

► Imágenes fijas ► Vídeos

Con el autodisparador, puede incluirse en las fotos de grupos o en otras tomas con retardo. La cámara disparará unos 10 segundos después de pulsar el botón de disparo.




### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón (página 24), elija en el menú y, a continuación, elija (página 24).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará .

## 2 Dispare.

- Para imágenes fijas: pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar el sujeto y, a continuación, púlselo por completo.
- Para vídeos: pulse el botón de vídeo.
- Cuando inicie el autodisparador, la lámpara parpadeará y la cámara reproducirá un sonido de autodisparador.
- Dos segundos antes del disparo, el parpadeo y el sonido se acelerarán. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón **[MENU]**.
- Para restablecer el ajuste original, elija en el paso 1.

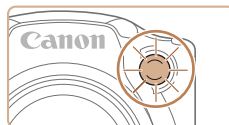

## Uso del autodisparador para evitar el movimiento de la cámara

► Imágenes fijas ► Vídeos

Esta opción retarda el disparo del obturador hasta unos dos segundos después de haber pulsado el botón de disparo. Si la cámara no está estable mientras pulsa el botón de disparo, no afectará al disparo.



- Siga el paso 1 de “Uso del autodisparador” (página 34) y elija .
- Una vez completado el ajuste, se mostrará .
- Siga el paso 2 de “Uso del autodisparador” (página 34) para disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Personalización del autodisparador

► Imágenes fijas ► Vídeos

Se puede especificar el retardo (0 – 30 segundos) y el número de disparos (1 – 10 disparos).

### 1 Elija [C].

- Siguiendo el paso 1 de “Uso del autodisparador” (página 34), elija [C] y pulse inmediatamente el botón [MENU].

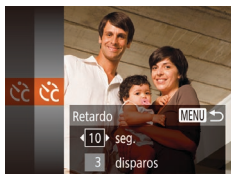

### 2 Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Retardo] o [Disparos].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir un valor y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [C].
- Siga el paso 2 de “Uso del autodisparador” (página 34) para disparar.



- Para los vídeos grabados utilizando el autodisparador, [Retardo] representa el retardo antes de que se inicie la grabación, pero el ajuste [Disparos] no tiene ningún efecto.




- Cuando especifique varios disparos, la luminosidad y el balance de blancos de la imagen los determinará el primer disparo. Se requiere más tiempo entre disparos cuando el flash destella o cuando se haya especificado un número alto de disparos. Los disparos se detendrán automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.
- Cuando se especifique un retardo superior a dos segundos, el parpadeo de la lámpara y el sonido del autodisparador se acelerarán dos segundos antes del disparo. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)

## Adición de una fecha

► Imágenes fijas ► Vídeos

La cámara puede añadir la fecha de disparo a las imágenes en la esquina inferior derecha.

No obstante, tenga en cuenta que no es posible editar ni quitar las fechas, así que debe confirmar de antemano que la fecha y la hora sean correctas (página 17).

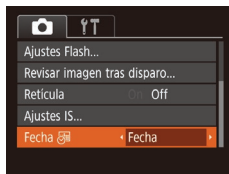

### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [MENU], elija [Fecha] en la ficha [C] y, a continuación, elija la opción que desee (página 25).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [C].

### 2 Dispare.

- Cuando dispare, la cámara añadirá la fecha o la hora de disparo en la esquina inferior derecha de las imágenes.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



- Las fechas no se pueden editar ni quitar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice






- Las fotos tomadas sin añadirles fecha se pueden imprimir con fecha de la manera siguiente.  
No obstante, añadir una fecha de esta manera a imágenes que ya tengan una puede provocar que se imprima dos veces.
- Impresión utilizando las funciones de la impresora (119)
- Utilización de los ajustes de impresión DPOF de la cámara (123) para imprimir

## Disparo continuo

► Imágenes fijas ► Vídeos

Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.  
Para ver información detallada sobre la velocidad de disparo continuo, consulte "Cámara" (141).

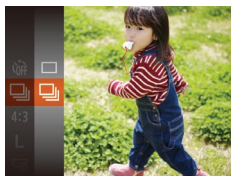

### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [FUNC/SET], elija [CONT.] en el menú y, a continuación, elija [CONT.] (24).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [CONT.]

### 2 Dispare.

- Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.



- Durante el disparo continuo, el enfoque y la exposición se bloquean en la posición o el nivel determinados al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.
- No se puede utilizar con el autodisparador (34).
- Según las condiciones de disparo, los ajustes de la cámara y la posición del zoom, es posible que el disparo se detenga momentáneamente o que el disparo continuo se ralentice.
- Cuando se tomen más fotos es posible que se ralentice el disparo.
- Puede que el disparo se ralentice si destella el flash.

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

## Índice





# Características de personalización de imagen

## Cambio del formato

► Imágenes fijas ► Vídeos

Cambie el formato de la imagen (relación entre anchura y altura) de la manera siguiente.



- Pulse el botón [FUNC. SET.], elija [4:3] en el menú y elija la opción que desee (página 24).
- Una vez completado el ajuste, el formato de la pantalla se actualizará.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [4:3].



|      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:9 | Mismo formato que los televisores panorámicos HD.                                                                                                                                                                                        |
| 3:2  | Mismo formato que una película de 35mm. Se utiliza para imprimir imágenes de tamaño 130 x 180 mm o postal.                                                                                                                               |
| 4:3  | Formato nativo de la pantalla de la cámara. Se utiliza para la visualización en televisores de definición estándar o dispositivos de visualización similares. También se utiliza para imprimir imágenes de tamaño 90 x 130 mm o serie A. |
| 1:1  | Formato cuadrado.                                                                                                                                                                                                                        |

## Cambio del número de píxeles de grabación (Tamaño de imagen)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Elija entre 4 niveles de resolución de imagen, de la manera siguiente. Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarjeta de memoria con cada píxel de grabación, consulte "Número de disparos por tarjeta de memoria" (página 143).



- Pulse el botón [FUNC. SET.], elija [L] en el menú y elija la opción que desee (página 24).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [L].

### Directrices para elegir la resolución según el tamaño del papel (para imágenes 4:3)

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| L  | A2 (420 x 594 mm)                                         |
| M1 | A3 – A5 (297 x 420 mm – 148 x 210 mm)                     |
| M2 | 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Postal                         |
| S  | Para enviar por correo electrónico y propósitos similares |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Cambio de la calidad de imagen de vídeo

► Imágenes fijas ► Vídeos

Están disponibles 2 ajustes de calidad de imagen. Para ver directrices sobre la longitud máxima del vídeo que cabrá en una tarjeta de memoria con cada nivel de calidad de imagen, vea “Tiempo de grabación por tarjeta de memoria” (143).



- Pulse el botón **[FUNC.]**, elija **[FHD]** en el menú y elija la opción que desee (24).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija **[FHD]**.

| Calidad de imagen | Resolución | Frame Rate | Detalles                            |
|-------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| FHD               | 1280 x 720 | 25 fps     | Para grabar en HD                   |
| VGA               | 640 x 480  | 30 fps     | Para grabar con definición estándar |





- En el modo **[FHD]**, las barras negras se muestran en los bordes superior e inferior de la pantalla. Las barras negras indican áreas de la imagen que no se graban.

## Características útiles para el disparo

### Visualización de la retícula

► Imágenes fijas ► Vídeos

Puede mostrar una retícula en la pantalla para usarla como referencia vertical y horizontal mientras dispara.

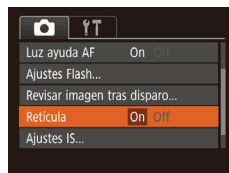

- Pulse el botón **[MENU]**, elija **[Retícula]** en la ficha **[C]** y, a continuación, elija **[On]** (25).
- Una vez completado el ajuste, la retícula se mostrará en la pantalla.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija **[Off]**.



- La retícula no se graba en las fotos.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice


Índice



## Ampliación del área enfocada

► Imágenes fijas ► Vídeos

Puede comprobar el enfoque pulsando el botón de disparo hasta la mitad, lo que ampliará la parte enfocada de la imagen en el recuadro AF.



### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [MENU], elija [Zoom punto AF] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [On] (📖25).



### 2 Compruebe el enfoque.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cara detectada como sujeto principal se amplía.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



- El área enfocada no se amplía en los casos siguientes cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.
  - Si no se detecta una cara, si la persona está demasiado cerca de la cámara y su cara es demasiado grande para la pantalla o si la cámara detecta movimiento del sujeto
  - Cuando se usa el zoom digital (📖33)
  - Cuando se usa el AF Seguimiento (📖56)
  - Cuando se usa un televisor como pantalla (📖116)

## Personalización del funcionamiento de la cámara

Personalice las funciones de disparo de la ficha [📷] de la pantalla de menú de la manera siguiente. Para ver instrucciones sobre las funciones del menú, vea “Uso de la pantalla de menú” (📖25).

### Desactivación de la luz de ayuda AF

► Imágenes fijas ► Vídeos

La lámpara se ilumina normalmente para ayudarle a enfocar cuando pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa. Si lo prefiere, puede desactivar la lámpara.



- Pulse el botón [MENU], elija [Luz ayuda AF] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [Off] (📖25).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Desactivación de la lámpara de reducción de ojos rojos

► Imágenes fijas ► Vídeos

Una lámpara se ilumina para reducir los ojos rojos cuando se utiliza el flash para fotografiar con luz escasa. Si lo prefiere, puede desactivar la lámpara.

### 1 Acceda a la pantalla [Ajustes Flash].

- Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes Flash] en la ficha [📷] y, a continuación, pulse el botón [ⓘ] (📖25).



### 2 Configure el ajuste.

- Elija [Luz activada] y, a continuación, elija [Off] (📖25).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

## Cambio del estilo de visualización de las imágenes después de disparar

► Imágenes fijas ► Vídeos

Puede cambiar cuánto tiempo se muestran las imágenes y qué información se muestra inmediatamente después del disparo.

### 1 Cambio del período de visualización de las imágenes después de disparar



### 1 Acceda a la pantalla [Revisar imagen tras disparo].

- Pulse el botón [MENU], elija [Revisar imagen tras disparo] en la ficha [📷] y, a continuación, pulse el botón [ⓘ] (📖25).

### 2 Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mostrar hora]. Pulse los botones [◀][▶] para elegir la opción que desee.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Rápido].

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rápido                       | Solo muestra las imágenes hasta que se dispara otra vez.                                                                                                                       |
| 2 seg.,<br>4 seg.,<br>8 seg. | Muestra las imágenes durante el tiempo especificado. Incluso mientras se muestra la imagen, es posible disparar otra vez pulsando de nuevo el botón de disparo hasta la mitad. |
| Retención                    | Muestra las imágenes hasta que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.                                                                                                    |
| Off                          | No se muestra ninguna imagen después de disparar.                                                                                                                              |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



# Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos

Cambie el modo como se muestran las imágenes después de disparar de la manera siguiente.



**1** Ajuste [Mostrar hora] en [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retención] (📖40).

**2** Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mostrar info]. Pulse los botones [◀][▶] para elegir la opción que desee.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Off].

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Off       | Muestra únicamente la imagen.            |
| Detallado | Muestra los detalles del disparo (📖133). |



- Cuando se ajusta [Mostrar hora] (📖40) en [Off] o [Rápido], [Mostrar info] se ajusta en [Off] y no se puede cambiar.
- Puede pulsar el botón [▼] mientras se muestra una imagen después de disparar para cambiar la información que se muestra. Tenga en cuenta que los ajustes de [Mostrar info] no se modifican. También puede borrar imágenes pulsando el botón [▲] o proteger (📖67) o etiquetar imágenes como favoritas (📖72) pulsando el botón [📌].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# 3

## Otros modos de disparo

Sea más eficaz fotografiando diversas escenas, y tome fotos mejoradas con efectos de imagen únicos o utilizando funciones especiales

## Personalización de luminosidad/ color (Control en Directo)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Los colores o la luminosidad de la imagen al disparar se pueden personalizar fácilmente de la manera siguiente.



### 1 Acceda al modo [LIVE].

- Pulse varias veces el botón [AUTO] hasta que se muestre [LIVE].

### 2 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [▼] para acceder a la pantalla de ajustes. Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento de ajuste y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar el valor mientras observa la pantalla.
- Pulse el botón [OK/SET].

### 3 Dispare.

|             |                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminosidad | Para obtener imágenes más luminosas ajuste el nivel hacia la derecha y, para imágenes más oscuras, ajústelo hacia la izquierda.   |
| Color       | Para obtener imágenes más vivas ajuste el nivel hacia la derecha y, para imágenes más suaves, ajústelo hacia la izquierda.        |
| Tono        | Para obtener un tono cálido, rojizo, ajuste el nivel hacia la derecha y, para un tono frío, azulado, ajústelo hacia la izquierda. |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Escenas específicas

Elija un modo adecuado para la escena fotográfica y la cámara establecerá automáticamente los ajustes para obtener fotos óptimas.



### 1 Elija un modo de disparo.

- Pulse varias veces el botón [AUTO] hasta que se muestre [LIVE].
- Pulse el botón [LIVE], elija [LIVE] en el menú y elija la opción que desee (página 24).

### 2 Dispare.



#### Fotografía de retratos (Retrato)

► Imágenes fijas ► Vídeos

- Tome fotos de personas con un efecto de suavizado.



#### Fotografía con poca luz (Luz escasa)

► Imágenes fijas ► Vídeos

- Dispare minimizando los movimientos de la cámara y del sujeto incluso en condiciones de luz escasa.



#### Fotografía de fuegos artificiales (Fuegos artificiales)

► Imágenes fijas ► Vídeos

- Fotografías vivas de fuegos artificiales.



- En el modo [Fuegos artificiales], monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva. Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (página 59).



- En el modo [Fuegos artificiales] la resolución es [M] (2.560 x 1.920 píxeles) y no se puede cambiar.
- En el modo [Fuegos artificiales] aunque no se muestre ningún recuadro al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, continúa determinándose el enfoque óptimo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



## Aplicación de efectos especiales

Añada diversos efectos a las imágenes cuando fotografíe.

### 1 Elija un modo de disparo.

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (página 43) para elegir un modo de disparo.

### 2 Dispare.



#### Fotografía con colores vivos (Super intensos)

► Imágenes fijas ► Vídeos

- Fotografía con colores ricos y vivos.



#### Fotografía con efecto de posterización (Efecto póster)

► Imágenes fijas ► Vídeos

- Fotografías que imitan una ilustración o un póster antiguo.



- En los modos [P] y [A], intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.

## Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez (Efecto ojo de pez)

► Imágenes fijas ► Vídeos


Fotografía con el efecto distorsionador de un objetivo ojo de pez.

### 1 Elija [F].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (página 43) y elija [F].

### 2 Elija un nivel de efecto.

- Pulse el botón [▼], pulse los botones [◀][▶] para elegir un nivel de efecto y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

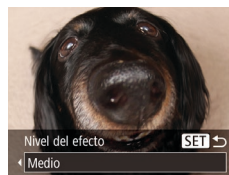

### 3 Dispare.



- Intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice





## Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Crea el efecto de un modelo en miniatura, desenfocando las áreas de la imagen encima y debajo del área seleccionada. También puede crear vídeos que parezcan escenas de modelos en miniatura eligiendo la velocidad de reproducción antes de grabar el vídeo. Las personas y los objetos de la escena se moverán rápidamente durante la reproducción. Tenga en cuenta que no se grabará el sonido.

### 1 Elija [F].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (p. 43) y elija [F].
- Se muestra un recuadro blanco, que indica el área de la imagen que no se desenfocará.



### 2 Elija el área que desee mantener enfocada.

- Pulse el botón [V].
- Mueva la palanca del zoom para cambiar el tamaño del recuadro, y pulse los botones [▲][▼] para moverlo.



### 3 Para vídeos, elija la velocidad de reproducción del vídeo.

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir la velocidad.

### 4 Vuelva a la pantalla de disparo y dispare.

- Pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla de disparo y, a continuación, dispare.

## Velocidad de reproducción y tiempo de reproducción estimado (para secuencias de 1 minuto)

| Velocidad | Tiempo de reproducción |
|-----------|------------------------|
| 5x        | Aprox. 12 seg.         |
| 10x       | Aprox. 6 seg.          |
| 20x       | Aprox. 3 seg.          |

Los vídeos se reproducen a 30 fps.



- El zoom no está disponible durante la grabación de vídeo. No olvide ajustar el zoom antes de grabar.
- Intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.



- Para cambiar la orientación del recuadro a vertical, pulse los botones [◀][▶] en el paso 2. Para devolver el recuadro a la orientación horizontal, pulse los botones [▲][▼].
- Para mover el recuadro con la cámara orientada en horizontal pulse los botones [▲][▼] y, para mover el recuadro con la cámara orientada en vertical, pulse los botones [◀][▶].
- Si la cámara se sujeta verticalmente, la orientación del recuadro cambiará.
- La calidad de imagen del vídeo es [4:3] en el formato [E]VGA y [16:9] en el formato [E]HD (p. 37). Estos ajustes de calidad no se pueden cambiar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Fotografía con efecto de cámara de juguete (Efecto cámara juguete)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Este efecto hace que la imagen imite las fotografías de una cámara de juguete aplicando viñeteado (las esquinas de la imagen son más oscuras y borrosas) y cambiando el color en general.

### 1 Elija [📷].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖43) y elija [📷].



### 2 Elija un tono de color.

- Pulse el botón [▼], pulse los botones [◀][▶] para elegir un tono de color y, a continuación, pulse el botón [🔍].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

### 3 Dispare.

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Estándar | Las fotos imitan las imágenes de una cámara de juguete.    |
| Cálido   | Las imágenes tienen un tono más cálido que con [Estándar]. |
| Frío     | Las imágenes tienen un tono más frío que con [Estándar].   |



- Intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.


## Disparo en monocromo

► Imágenes fijas ► Vídeos

Tome imágenes en blanco y negro, sepia, o blanco y azul.

### 1 Elija [📷].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖43) y elija [📷].

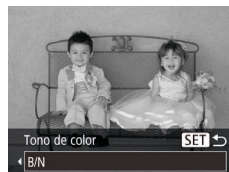

### 2 Elija un tono de color.

- Pulse el botón [▼], pulse los botones [◀][▶] para elegir un tono de color y, a continuación, pulse el botón [🔍].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

### 3 Dispare.

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| B/N   | Fotos en blanco y negro. |
| Sepia | Fotos en tono sepia.     |
| Azul  | Fotos en azul y blanco.  |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Modos especiales para otros propósitos

### Uso del autodisparador con detección de la cara

► Imágenes fijas ► Vídeos

La cámara disparará unos dos segundos después de detectar que la cara de otra persona (tal como el fotógrafo) (📖56) ha entrado en el área de disparo. Esto es útil cuando desee incluirse en fotos de grupos o tomas similares.



#### 1 Elija [📷].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖43) y elija [📷].

#### 2 Componga la toma y pulse el botón de disparo hasta la mitad.

- Asegúrese de que aparezca un recuadro verde alrededor de la cara que desee enfocar y recuadros blancos alrededor de las demás caras.

#### 3 Pulse por completo el botón de disparo.

- La cámara entra en el modo de espera de disparo y se mostrará [Mirar a la cámara para comenzar cuenta atrás].
- La lámpara parpadea y se reproduce el sonido del autodisparador.



#### 4 Reúnanse con los sujetos en el área de disparo y mire a la cámara.

- Una vez que la cámara detecta una cara nueva, la lámpara intermitente y el sonido del autodisparador se aceleran. (Cuando el flash destelle, la lámpara permanecerá iluminada.) Unos dos segundos después, la cámara disparará.
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MENU].




- Aunque no se detecte su cara después de que se una a los demás en el área de disparo, la cámara disparará unos 15 segundos después.
- Para cambiar el número de disparos, después de elegir [📷] en el paso 1, pulse el botón [▼], elija el número de disparos pulsando los botones [◀] [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [📷].

### Fotografía con exposiciones prolongadas (Exposición lenta)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Especifique una velocidad de obturación de 1 – 15 segundos para fotografiar con exposiciones prolongadas. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para evitar que la cámara se mueva.

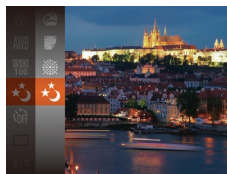

#### 1 Elija [🌃].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖43) y elija [🌃].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi


7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



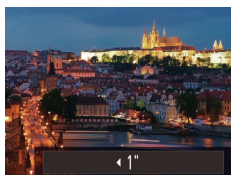

## 2 Elija la velocidad de obturación.

- Pulse el botón [▲], pulse los botones [◀][▶] para elegir la velocidad de obturación y, a continuación, elija el botón [⊙].

## 3 Compruebe la exposición.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para ver la exposición para la velocidad de obturación seleccionada.

## 4 Dispare.



- Es posible que la luminosidad de la imagen en el paso 3, cuando se pulsó el botón de disparo hasta la mitad, no coincida con la luminosidad de las fotos.
- Con velocidades de obturación de 1,3 segundos o más lentas, habrá un retardo hasta que pueda disparar de nuevo, mientras la cámara procesa las imágenes para reducir el ruido.
- Ajuste [Modo IS] en [Off] cuando utilice un trípode u otro medio para asegurar la cámara (📖59).



- Es posible que la foto quede sobreexpuesta si el flash destella. En este caso, ajuste el flash en [🔼] y dispare otra vez (📖58).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# 4

## Modo P

Fotos con más criterio, en el estilo fotográfico que desee

- Las instrucciones de este capítulo se aplican a la cámara cuando está ajustada en el modo **[P]**.
- **[P]**: Programa AE; AE: Exposición automática.
- Antes de utilizar una función presentada en este capítulo en un modo que no sea **[P]**, asegúrese de que la función esté disponible en ese modo (📖134).

## Disparo en Programa AE (Modo **[P]**)

► Imágenes fijas ► Videos

Puede personalizar muchos ajustes de funciones para adaptarlos a su estilo fotográfico preferido.



### 1 Acceda al modo **[P]**.

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖43) y elija **[P]**.

### 2 Personalice los ajustes como desee (📖50 – 📖59) y, a continuación, dispase.



- Si no se puede obtener una exposición adecuada al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, la velocidad de obturación y el valor de apertura se mostrarán en naranja. En este caso, intente ajustar la velocidad ISO (📖51) o activar el flash (si los sujetos son oscuros, 📖58), para lograr la exposición adecuada.
- También se puede grabar vídeo en el modo **[P]**, pulsando el botón de vídeo. No obstante, es posible que algunos ajustes de FUNC. (📖24) y MENU (📖25) se ajusten automáticamente para la grabación de vídeo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Luminosidad de la imagen (Exposición)

### Ajuste de la luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)

► Imágenes fijas ► Vídeos

La exposición normal ajustada por la cámara se puede ajustar en incrementos de 1/3 de punto, en un intervalo de -2 a +2.



- Pulse el botón [▲]. Mientras observa la pantalla, pulse los botones [◀][▶] para ajustar la luminosidad.
- Cuando grabe vídeos, grabe mientras se muestra la barra de compensación de la exposición.
- Cuando tome imágenes fijas, pulse el botón [Ⓜ] para mostrar la cantidad de compensación de la exposición ajustada y, a continuación, dispere.



- También puede tomar imágenes fijas mientras se muestra la barra de compensación de la exposición.
- Durante la grabación de vídeo, se muestra [AE] y se bloquea la exposición.

## Cambio del método de medición

► Imágenes fijas ► Vídeos

Ajuste el modo de medición (la manera de medir la luminosidad) adecuado para las condiciones de disparo de la manera siguiente.



- Pulse el botón [Ⓜ], elija [Ⓜ] en el menú y elija la opción que desee (página 24).
- Se mostrará la opción configurada.

|                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluativa             | Para condiciones de disparo típicas, incluidas las escenas a contraluz. Ajusta automáticamente la exposición para que coincida con las condiciones de disparo. |
| Med. Ponderada Central | Determina la luminosidad media de la luz en toda el área de la imagen, que se calcula dando más importancia a la luminosidad del área central.                 |
| Puntual                | Medición restringida al interior de [ ] (recuadro de medición puntual AE), que se muestra en el centro de la pantalla.                                         |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice


Índice



## Cambio de la velocidad ISO

► Imágenes fijas ► Vídeos

Cuando el ajuste de velocidad ISO es [AUTO], se ajusta automáticamente para adaptarse al modo de disparo y a la escena. Cuanto mayor sea el valor de la velocidad ISO, mayor será la sensibilidad a la luz. Cuanto menor sea el valor de la velocidad ISO, menor será la sensibilidad a la luz.

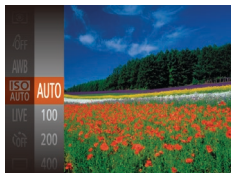

- Pulse el botón , elija  en el menú y elija la opción que desee ( 24).
- Se mostrará la opción configurada.



- Para ver la velocidad ISO determinada automáticamente cuando se ha ajustado la velocidad ISO en [AUTO], pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Aunque elegir una velocidad ISO más baja puede reducir el grano de la imagen, puede provocar un riesgo mayor de que el sujeto o la cámara se muevan en algunas condiciones de disparo.
- La elección de una velocidad ISO mayor aumentará la velocidad de obturación, lo que puede reducir el movimiento del sujeto y de la cámara y aumentar el alcance del flash. Sin embargo, es posible que las fotos tengan grano.

## Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Antes de disparar, se puede detectar las áreas excesivamente luminosas u oscuras (tales como caras o fondos) y ajustarlas automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente, antes de disparar, las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen mejor.



- Pulse el botón , elija [i-Contrast] en la ficha  y, a continuación, elija [Auto] ( 25).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará .



- Bajo determinadas condiciones de disparo, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.



- También puede corregir imágenes existentes ( 75).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Colores de las imágenes

### Ajuste del balance de blancos

► Imágenes fijas ► Videos

Ajustando el balance de blancos (WB), puede hacer que los colores de la imagen tengan un aspecto más natural para la escena que esté fotografiando.

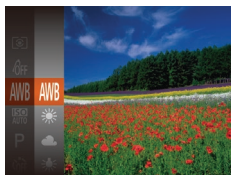


- Pulse el botón [WB], elija [AWB] en el menú y elija la opción que desee (página 24).
- Se mostrará la opción configurada.

|  |               |                                                                                        |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Auto          | Establece automáticamente el balance de blancos óptimo para las condiciones de disparo |
|  | Luz de día    | Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo                                        |
|  | Nublado       | Para fotografiar cuando está nublado o durante el crepúsculo                           |
|  | Tungsteno     | Para fotografiar bajo iluminación incandescente ordinaria                              |
|  | Fluorescent   | Para fotografiar bajo iluminación fluorescente blanca                                  |
|  | Fluorescent H | Para fotografiar bajo iluminación fluorescente de luz de día                           |
|  | Personalizar  | Para ajustar manualmente un balance de blancos personalizado (página 52)               |

### Balance de blancos personalizado

► Imágenes fijas ► Videos

Para obtener imágenes con colores de aspecto natural bajo la luz de la foto, ajuste el balance de blancos adecuado para la fuente de luz con la que esté fotografiando. Ajuste el balance de blancos bajo la misma fuente de luz con la que vaya a iluminar la foto.

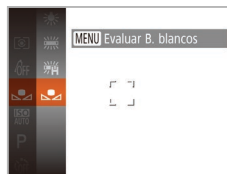

- Siga los pasos de "Ajuste del balance de blancos" (página 52) para elegir [M].
- Apunte la cámara a un sujeto blanco uniforme, de modo que toda la pantalla sea blanca. Pulse el botón [MENU].
- El tono de la pantalla cambia después de registrar los datos de balance de blancos.



- Es posible que los colores no parezcan naturales si cambia los ajustes de la cámara después de registrar los datos de balance de blancos.

### Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)

► Imágenes fijas ► Videos

Cambie los tonos de color de la imagen como desee, por ejemplo convirtiendo imágenes a sepia o a blanco y negro.



- Pulse el botón [WB], elija [M] en el menú y elija la opción que desee (página 24).
- Se mostrará la opción configurada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mis Colores Off     | —                                                                                                                                                                     |
| Intenso             | Enfatiza el contraste y la saturación de color, produciendo imágenes más nítidas.                                                                                     |
| Neutro              | Reduce el contraste y la saturación de color para conseguir imágenes suaves.                                                                                          |
| Sepia               | Crea imágenes en tonos sepia.                                                                                                                                         |
| B/N                 | Crea imágenes en blanco y negro.                                                                                                                                      |
| Película positiva   | Combina los efectos de Azul vívido, Verde vívido y Rojo vívido para producir colores de aspecto intenso pero natural, que imitan a las imágenes en película positiva. |
| Aclara tono piel    | Aclara los tonos de la piel.                                                                                                                                          |
| Oscurece tono piel  | Oscurece los tonos de la piel.                                                                                                                                        |
| Azul vívido         | Enfatiza los azules en las imágenes. Hace que el cielo, el océano y los demás sujetos azules sean más intensos.                                                       |
| Verde vívido        | Enfatiza los verdes en las imágenes. Hace que las montañas, la vegetación y los demás sujetos verdes sean más intensos.                                               |
| Rojo vívido         | Enfatiza los rojos en las imágenes. Hace que los sujetos rojos sean más intensos.                                                                                     |
| Color personalizado | Ajusta el contraste, la nitidez, la saturación de color y otras características como se desee (📖53).                                                                  |




- El balance de blancos (📖52) no se puede ajustar en los modos o .
- Con los modos y , es posible que cambien colores diferentes del tono de piel de las personas. Es posible que estos ajustes no produzcan los resultados esperados con algunos tonos de piel.

## Color personalizado

► Imágenes fijas ► Videos

Elija el nivel que desee de contraste, nitidez, saturación de color, rojo, verde, azul y tonos de piel para la imagen en un intervalo de 1 – 5.

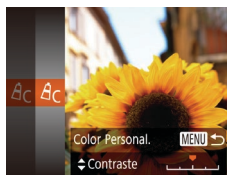

### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Siga los pasos de “Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)” (📖52) para elegir y, a continuación, pulse el botón **[MENU]**.

### 2 Configure el ajuste.

- Pulse los botones **[▲]****[▼]** para elegir un elemento y, a continuación, especifique el valor pulsando los botones **[◀]****[▶]**.
- Para obtener efectos más fuertes o más intensos (o tonos de piel más oscuros), ajuste el valor hacia la derecha; para efectos más débiles o más ligeros (o tonos de piel más claros), ajuste el valor hacia la izquierda.
- Pulse el botón **[MENU]** para finalizar el ajuste.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Intervalo de disparo y enfoque

### Disparo de primeros planos (Macro)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Para restringir el enfoque a sujetos cercanos, ajuste la cámara en [M]. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte "Intervalo de disparo" (p. 142).

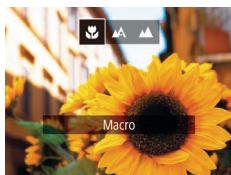

- Pulse el botón [M], pulse los botones [L][R] para elegir [M] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [M].



- Si el flash destella es posible que se produzca viñeteado.
- Tenga cuidado para evitar dañar el objetivo.
- Cuando la posición del zoom está dentro del intervalo de la barra amarilla debajo de la barra del zoom, [M] se vuelve gris y la cámara no puede enfocar.



- Para evitar que la cámara se mueva, pruebe a montar la cámara en un trípode y a disparar con la cámara ajustada en [M] (p. 34).

## Fotografía de sujetos lejanos (Infinito)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Para restringir el enfoque a sujetos lejanos, ajuste la cámara en [∞]. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte "Intervalo de disparo" (p. 142).



- Pulse el botón [M], pulse los botones [L][R] para elegir [∞] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [∞].

## Teleconvertidor digital

► Imágenes fijas ► Vídeos

La distancia focal del objetivo se puede aumentar en aproximadamente 1,6x o 2,0x. Esto puede reducir el movimiento de la cámara, porque la velocidad de obturación es más rápida que si se utilizara el zoom (incluido el uso del zoom digital) con el mismo factor de zoom.



- Pulse el botón [MENU], elija [Zoom Digital] en la ficha [CAMERA] y, a continuación, elija la opción que desee (p. 25).
- La vista se amplía y en la pantalla se muestra el factor de zoom.



- El teleconvertidor digital no se puede utilizar con el zoom digital (p. 33) o el zoom punto AF (p. 39).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





- La velocidad de obturación puede ser equivalente cuando se mueve la palanca del zoom completamente hacia [T] para el teleobjetivo máximo, y cuando se usa el zoom para ampliar el sujeto hasta el mismo tamaño siguiendo el paso 2 de “Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)” (33).

## Cambio del modo del recuadro AF

► Imágenes fijas ► Vídeos

Cambie el modo de recuadro AF (enfoque automático) para adecuarlo a las condiciones de disparo, de la manera siguiente.



- Pulse el botón [MENU], elija [Recuadro AF] en la ficha [C] y, a continuación, elija la opción que desee (25).

## Centro

► Imágenes fijas ► Vídeos

Se muestra un recuadro AF en el centro. Eficaz para enfocar de manera fiable.



- Se mostrará un recuadro AF amarillo con [U] si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.



- Para reducir el tamaño del recuadro AF, pulse el botón [MENU] y ajuste [Tam. Cuadro AF], en la ficha [C], en [Pequeño] (25).
- El tamaño del recuadro AF se establece en [Normal] al utilizar el zoom digital (33) o el teleconvertidor digital (54).
- Para componer tomas de modo que los sujetos queden situados en un borde o en una esquina, apunte primero con la cámara para captar el sujeto en un recuadro AF y, a continuación, mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad. Manteniendo pulsado el botón de disparo hasta la mitad, recomponga la toma como desee y, a continuación, pulse por completo el botón de disparo (Bloqueo del enfoque).
- La posición del recuadro AF se amplía cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad con [Zoom punto AF] (39) ajustado en [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Cara AiAF

► Imágenes fijas ► Vídeos

- Detecta las caras de las personas y, a continuación, ajusta el enfoque, la exposición (solo medición evaluativa) y el balance de blancos (solo **RAW**).
- Tras apuntar la cámara al sujeto, se muestra un recuadro blanco alrededor de la cara de la persona que la cámara determina como sujeto principal, y hasta dos recuadros grises alrededor de otras caras detectadas.
- Cuando la cámara detecte movimiento, los recuadros seguirán a los sujetos en movimiento, dentro de un determinado intervalo.
- Después de pulsar el botón de disparo hasta la mitad, se mostrarán hasta nueve recuadros verdes alrededor de las caras enfocadas.



- Si no se detecta ninguna cara, o cuando solo se muestren recuadros grises (sin un recuadro blanco), se mostrarán hasta nueve recuadros verdes en las áreas enfocadas cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Si no se detecta ninguna cara cuando AF Servo (**57**) esté ajustado en [On], el recuadro AF aparecerá en el centro de la pantalla cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Ejemplos de caras que no puede detectar la cámara:
  - Sujetos que están lejos o extremadamente cerca.
  - Sujetos que están oscuros o claros.
  - Caras de perfil, en ángulo o parcialmente ocultas.
- La cámara puede malinterpretar sujetos no humanos como caras.
- No se mostrará ningún recuadro AF si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.

## Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Dispare después de elegir un sujeto a enfocar, de la manera siguiente.

### 1 Elija [AF Seguim.].

- Siga los pasos de “Cambio del modo del recuadro AF” (**55**) para elegir [AF Seguim.].
- **[AF]** se muestra en el centro de la pantalla.

### 2 Elija un sujeto que desee enfocar.

- Apunte la cámara de modo que **[AF]** esté sobre el sujeto deseado y, a continuación, pulse el botón **[AF]**.
- Cuando se detecte el sujeto, la cámara emitirá un pitido y se mostrará **[AF]**. Aunque el sujeto se mueva, la cámara lo continuará siguiendo dentro de una determinada distancia.
- Si no se detecta ningún sujeto, se muestra **[AF]**.
- Para cancelar el seguimiento, pulse de nuevo el botón **[AF]**.

### 3 Dispare.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. **[AF]** se convierte en un **[AF]** azul, que sigue al sujeto mientras la cámara continúa ajustando el enfoque y la exposición (AF Servo) (**57**).
- Pulse por completo el botón de disparo para disparar.



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



- Incluso después de disparar, se continúa mostrando [AF] y la cámara continúa siguiendo al sujeto.



- [AF Servo] (página 57) se ajusta en [On] y no se puede cambiar.
- Quizá no sea posible el seguimiento cuando los sujetos sean demasiado pequeños o se muevan demasiado rápido, o cuando el color o la luminosidad del sujeto sean demasiado parecidos a los del fondo.
- [Zoom punto AF], en la ficha [Cámara] (página 25), no está disponible.
- [AF] y [AF] no están disponibles.




- La cámara puede detectar sujetos aunque se pulse el botón de disparo hasta la mitad sin pulsar el botón [AF]. Después de disparar, se muestra [AF] en el centro de la pantalla.

## Disparo con AF Servo

► Imágenes fijas ► Vídeos

Este modo ayuda a evitar perderse fotos de objetos en movimiento, porque la cámara continúa enfocando el sujeto y ajusta la exposición mientras se pulse el botón de disparo hasta la mitad.

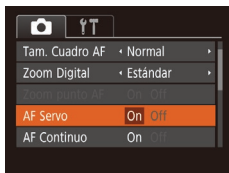

### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [MENU], elija [AF Servo] en la ficha [Cámara] y, a continuación, elija [On] (página 25).

### 2 Enfoque.

- Mientras esté pulsado el botón de disparo hasta la mitad, el enfoque y la exposición se mantendrán donde aparezca el recuadro AF azul.



- Puede que no sea posible enfocar en algunas condiciones de disparo.
- En condiciones de luz escasa, es posible que no se active AF Servo (puede que los recuadros AF no se pongan azules) cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad. En este caso, el enfoque y la exposición se ajustan de acuerdo con el modo del recuadro AF especificado.
- Si no se puede obtener una exposición adecuada, la velocidad de obturación y el valor de apertura se mostrarán en naranja. Suelte el botón de disparo y, a continuación, vuelva a pulsarlo hasta la mitad.
- [Zoom punto AF], en la ficha [Cámara] (página 25), no está disponible.
- No está disponible al usar el autodisparador (página 34).

## Cambio del ajuste de enfoque

► Imágenes fijas ► Vídeos

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de la cámara, que consiste en enfocar constantemente los sujetos a los que se apunta aunque no se pulse el botón de disparo. En su lugar, puede limitar el enfoque de la cámara al momento en que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



- Pulse el botón [MENU], elija [AF Continuo] en la ficha [Cámara] y, a continuación, elija [Off] (página 25).

|     |                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On  | Ayuda a evitar perderse oportunidades fotográficas repentinas, porque la cámara enfoca constantemente los sujetos hasta que se pulsa el botón de disparo hasta la mitad. |
| Off | Ahorra energía de la batería, porque la cámara no enfoca constantemente.                                                                                                 |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción


6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



# Flash

## Cambio del modo de flash

► Imágenes fijas ► Videos

Puede cambiar el modo de flash para adaptarlo a la escena fotográfica. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte “Cámara” (141).

### 1 Levante el flash.

### 2 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [▶], pulse los botones [◀][▶] para elegir un modo de flash y, a continuación, pulse el botón [⊙].
- Se mostrará la opción configurada.



- No se puede acceder a la pantalla de ajustes pulsando el botón [▶] cuando el flash está cerrado. Levante antes el flash con el dedo.

### Auto

Destella automáticamente si hay poca luz.

### On

Destella en todos los disparos.

### Sincro Lenta

Destella para iluminar el sujeto principal (por ejemplo, personas) mientras se dispara con una velocidad de obturación inferior para iluminar los fondos que queda fuera del alcance del flash.



- En el modo [⚡], monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva. Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (159).
- En el modo [⚡], incluso después de que el flash destelle, asegúrese de que el sujeto principal no se mueva hasta que finalice la reproducción del sonido del obturador.

### Off

Para disparar sin flash.



- Es posible que se muestre un icono [⓪] cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa, que inducen el movimiento de la cámara. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Otros ajustes

### Cambio de la relación de compresión (Calidad de imagen)

► Imágenes fijas ► Vídeos


Elija entre las dos relaciones de compresión, de la manera siguiente. Elija entre [S] (Superfina) y [F] (Fina). Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarjeta de memoria con cada relación de compresión, consulte “Número de disparos por tarjeta de memoria” (p.143).



- Pulse el botón [MENU], elija [F] en el menú y elija la opción que desee (p.24).

## Cambio de los ajustes de Modo IS

► Imágenes fijas ► Vídeos

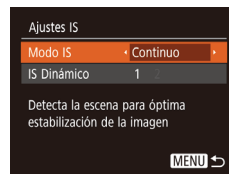

### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes IS] en la ficha [CAMERA] y, a continuación, pulse el botón [IS] (p.25).

### 2 Configure el ajuste.

- Elija [Modo IS] y, a continuación, elija la opción que desee (p.25).

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuo      | Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente) (p.32). |
| Disp. simple* | La estabilización de imagen solo está activa en el momento del disparo.                                               |
| Off           | Desactiva la estabilización de imagen.                                                                                |

\* El ajuste se cambia a [Continuo] para la grabación de vídeo.



- Si la estabilización de imagen no puede evitar los movimientos de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija. En este caso, ajuste [Modo IS] en [Off].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice


Índice



## Grabación de vídeo con sujetos del mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación

► Imágenes fijas ► Vídeos

Normalmente, una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para grabar sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación, puede elegir no reducir los movimientos significativos de la cámara.

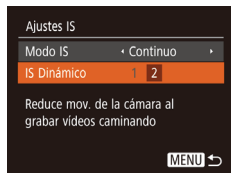

- Siga los pasos de “Cambio de los ajustes de Modo IS” (📖59) para acceder a la pantalla [Ajustes IS].
- Elija [IS Dinámico] y, a continuación, elija [2] (📖25).



- Cuando ajuste la calidad del vídeo en [E.VGA] (📖38), se bloquea en [1].
- También puede ajustar [Modo IS] en [Off], de modo que los sujetos se graben con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





# 5

## Modo de reproducción

Diviértase revisando sus fotos y examínelas o édítelas de muchas maneras

- Para preparar la cámara para estas operaciones, pulse el botón [▶] para entrar en el modo de reproducción.



- Quizá no sea posible reproducir o editar imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes procedentes de otras cámaras.

## Visualización


► Imágenes fijas ► Videos

Después de captar imágenes o videos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.




### 1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].
- Se mostrará lo último que haya captado.



### 2 Elija una imagen.

- Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón [▶].

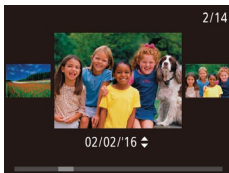

- Para acceder a esta pantalla (modo Vista de desplazamiento), mantenga pulsados los botones [◀][▶] durante al menos un segundo. En este modo, pulse los botones [◀][▶] para navegar por las imágenes.
- Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón [⏮].
- Para navegar por las imágenes agrupadas por fecha de toma, pulse los botones [▲][▼] en el modo Vista de desplazamiento.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice






- Los vídeos se identifican mediante un icono [SET ▶]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.



### 3 Reproduzca vídeos.

- Para iniciar la reproducción, pulse el botón [▶], pulse los botones [▲][▼] para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [▶].

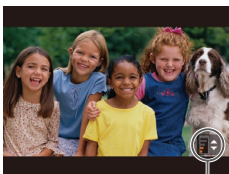

(1)

### 4 Ajuste el volumen.

- Pulse los botones [▲][▼] para ajustar el volumen.
- Para ajustar el volumen cuando ya no se muestre el indicador de volumen (1), pulse los botones [▲][▼].

### 5 Haga una pausa en la reproducción.

- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse el botón [⏸].
- Cuando termine el vídeo, se mostrará [SET ▶].



- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Para desactivar la Vista de desplazamiento, elija MENU (25) > ficha [▶] > [Vista despl.] > [Off].
- Para que se muestre la toma más reciente cuando entre en el modo de reproducción, elija MENU (25) > ficha [▶] > [Volver a] > [Último disp.].
- Para cambiar la transición que se muestra entre imágenes, acceda a MENU (25) y elija el efecto que desee en la ficha [▶] > [Transición].

## Antes de usar la cámara

## Guía básica

## Guía avanzada

## 1 Nociones básicas sobre la cámara

## 2 Modo Auto

## 3 Otros modos de disparo

## 4 Modo P

## 5 Modo de reproducción

## 6 Funciones Wi-Fi

## 7 Menú de ajuste

## 8 Accesorios

## 9 Apéndice


## Índice



## Cambio de modo de visualización

► Imágenes fijas ► Vídeos

Pulse el botón [▼] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte “Reproducción (Pantalla de información detallada)” (133).
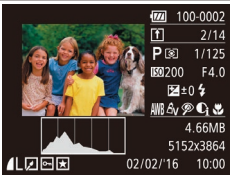
|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Sin pantalla de información       |
|  | Pantalla de información simple    |
|  | Pantalla de información detallada |

## Advertencia de sobreexposición (para las altas luces de la imagen)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Las altas luces lavadas de la imagen parpadean en la pantalla de información detallada (163).

## Histograma




► Imágenes fijas ► Vídeos

- El gráfico de la pantalla de información detallada (163) es un histograma que muestra la distribución de la luminosidad en la imagen. El eje horizontal representa el nivel de luminosidad y el eje vertical representa cuánto de la imagen se encuentra en cada nivel de luminosidad. Ver el histograma es una manera de comprobar la exposición.

## Pantalla de información del GPS

► Imágenes fijas ► Vídeos

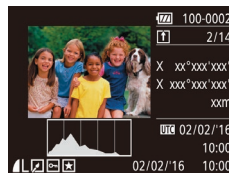

- Puede utilizar un smartphone conectado mediante Wi-Fi a la cámara para etiquetar geográficamente imágenes en la cámara y añadir información tal como la latitud, la longitud y la elevación (102). Puede revisar esta información en la pantalla de información del GPS.
- De arriba a abajo se muestra la latitud, la longitud, la elevación y los datos de UTC (fecha y hora de la toma).



- La pantalla de información del GPS no está disponible para las imágenes que carezcan de esta información.
- Para los elementos que no estén disponibles en el smartphone o los elementos que no se graben correctamente, se muestra [...] en lugar de valores numéricos.



- UTC: Coordinated Universal Time (Hora universal coordinada), esencialmente igual a la hora media de Greenwich.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Navegación y filtrado de imagen

### Navegación por las imágenes en un índice

► Imágenes fijas ► Videos

Puede mostrar varias imágenes en forma de índice para encontrar rápidamente las imágenes que esté buscando.

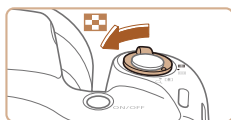

#### 1 Muestre imágenes en un índice.

- Mueva la palanca del zoom hacia para mostrar imágenes en forma de índice. Si mueve otra vez la palanca aumentará el número de imágenes que se muestran.
- Para mostrar menos imágenes, mueva la palanca del zoom hacia . Se mostrarán menos imágenes cada vez que mueva la palanca.



#### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones para elegir una imagen.
- Se mostrará un recuadro naranja alrededor de la imagen seleccionada.
- Pulse el botón para ver la imagen seleccionada en la visualización de imágenes de una en una.

## Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones especificadas

► Imágenes fijas ► Videos

Busque rápidamente las imágenes que desee en una tarjeta de memoria llena de imágenes filtrando la visualización de imágenes según las condiciones que especifique. También se puede proteger (67) o eliminar (70) todas estas imágenes a la vez.

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Personas   | Muestra las imágenes en las que se haya detectado caras. |
| Fecha      | Muestra las imágenes tomadas en una fecha específica.    |
| Favoritas  | Muestra las imágenes etiquetadas como favoritas (72).    |
| Foto/Vídeo | Muestra solo imágenes fijas o videos.                    |

#### 1 Elija una condición de búsqueda.

- Pulse el botón , elija en el menú y elija una condición (24).
- Cuando haya seleccionado o , pulse los botones en la pantalla que se muestra y, a continuación, pulse el botón para elegir la condición.

#### 2 Visualice las imágenes filtradas.

- Las imágenes que cumplen las condiciones se muestran con marcos amarillos. Para ver solo estas imágenes, pulse los botones .
- Para cancelar la visualización filtrada, elija en el paso 1.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice






- Cuando la cámara no encuentre imágenes que cumplan algunas condiciones, esas condiciones no estarán disponibles.



- Para ocultar o ver otra información, pulse el botón [▼] en el paso 2.
- Las opciones para ver las imágenes encontradas (en el paso 2) incluyen "Navegación por las imágenes en un índice" (p. 64), "Ampliación de imágenes" (p. 65) y "Visualización de presentaciones de diapositivas" (p. 66). También puede aplicar operaciones de imagen a todas las imágenes encontradas, eligiendo [Proteger todas las imágenes] en "Protección de imágenes" (p. 67) o [Selec. todas imagen.] en "Borrado de varias imágenes a la vez" (p. 70), "Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)" (p. 123) o "Adición de imágenes a un fotolibro" (p. 125).
- Si edita imágenes y las guarda como nuevas imágenes (p. 73 – p. 77), se mostrará un mensaje y las imágenes encontradas dejarán de mostrarse.

## Opciones de visualización de imágenes

### Ampliación de imágenes



(1)

► Imágenes fijas ► Vídeos

#### 1 Amplíe una imagen.

- Al mover la palanca del zoom hacia [Q], el zoom acerca y amplía la imagen, y se muestra [SET]. Puede ampliar las imágenes hasta aproximadamente 10x manteniendo pulsada la palanca del zoom.
- La posición aproximada del área visualizada (1) se muestra como referencia.
- Para usar el zoom para reducir, mueva la palanca del zoom hacia [Q]. Para volver a la visualización de imágenes de una en una, manténgala pulsada.

#### 2 Mueva la posición de visualización y cambie de imagen como necesite.

- Para mover la posición de visualización, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Mientras se muestra [SET], puede cambiar a [SET] pulsando el botón [RECALL]. Para cambiar a otras imágenes mientras utiliza el zoom, pulse los botones [◀][▶]. Pulse de nuevo el botón [RECALL] para recuperar el ajuste original.



- Puede volver a la visualización de imágenes de una en una desde la visualización ampliada pulsando el botón [MENU].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Visualización de presentaciones de diapositivas

### ► Imágenes fijas ► Vídeos

Para reproducir automáticamente las imágenes de una tarjeta de memoria, haga lo siguiente. Cada imagen se mostrará durante unos tres segundos.



- Pulse el botón [OK], elija [On] en el menú y elija la opción que desee (página 24).
- La presentación de diapositivas se iniciará después de que se muestre [Cargando Imagen] durante unos segundos.
- Pulse el botón [MENU] para detener la presentación de diapositivas.



- Las funciones de ahorro de energía de la cámara (página 23) se desactivan durante las presentaciones de diapositivas.



- Para hacer una pausa o reanudar las presentaciones de diapositivas, pulse el botón [OK].
- Puede cambiar a otras imágenes durante la reproducción pulsando los botones [◀] [▶]. Para avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsados los botones [◀] [▶].
- En la visualización filtrada (página 64), solo se reproducen las imágenes que cumplen las condiciones de búsqueda.

## ■ Cambio de los ajustes de presentación de diapositivas

Puede configurar que las presentaciones de diapositivas se repitan y también cambiar las transiciones entre imágenes y la duración de la visualización de cada imagen.

### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Mostrar diapos] en la ficha [▶] (página 25).




- No se puede modificar [Tiempo visual.] cuando se elige [Burbuja] en [Efecto].

## Reproducción automática de imágenes relacionadas (Selección inteligente)

### ► Imágenes fijas ► Vídeos

Sobre la base de la imagen actual, la cámara ofrece cuatro imágenes que quizá desee ver. Cuando elija ver una de esas imágenes, la cámara le ofrecerá cuatro imágenes más. Esta es una manera divertida de reproducir imágenes en un orden inesperado. Pruebe esta característica después de haber tomado muchas fotos, en muchos tipos de escena.

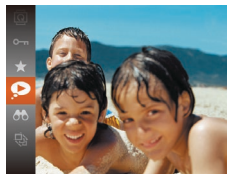

### 1 Elija Selección inteligente.

- Pulse el botón [OK] y, a continuación, elija [OK] en el menú (página 24).
- Se muestran cuatro imágenes candidatas.

## 2 Configure los ajustes.

- Elija un elemento de menú para configurarlo y, a continuación, elija la opción que desee (página 25).
- Para iniciar la presentación de diapositivas con sus ajustes, elija [Inicio] y pulse el botón [OK].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





## 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir la imagen que desee ver a continuación.
- La imagen elegida se mostrará en el centro, rodeada por las cuatro siguientes imágenes candidatas.
- Para ver una visualización a pantalla completa de la imagen central, pulse el botón [⊞]. Para restablecer la visualización original, pulse otra vez el botón [⊞].
- Pulse el botón [MENU] para restablecer la visualización de imágenes de una en una.



- Selección inteligente no está disponible en los casos siguientes:
  - Si hay menos de 50 fotos tomadas con esta cámara
  - Si se está mostrando una imagen incompatible
  - Las imágenes se muestran en la visualización filtrada (📖64)

## Protección de imágenes

► Imágenes fijas ► Videos

Proteja las imágenes importantes para evitar borrarlas accidentalmente (📖70).



- Pulse el botón [⊞] y, a continuación, elija [⊞] en el menú (📖24). Se muestra [Protegida].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, repita este proceso, elija otra vez [⊞] y, a continuación, pulse el botón [⊞].



- Las imágenes protegidas de una tarjeta de memoria se borrarán si formatea la tarjeta (📖109, 📖110).



- Las imágenes protegidas no se pueden borrar con la función de borrado de la cámara. Para borrarlas de esa forma, primero cancele la protección.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Uso del menú



### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el botón [MENU] y elija [Proteger] en la ficha [P] (página 25).

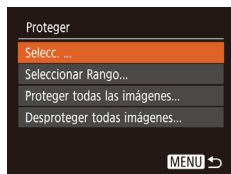

### 2 Elija un método de selección.

- Elija un elemento de menú y una opción, como desee (página 25).
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

## Adición de imágenes individualmente


### 1 Elija [Selecc.].

- Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (página 68), elija [Selecc.] y pulse el botón [OK].



### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK]. Se muestra [OK].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón [OK]. [OK] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.

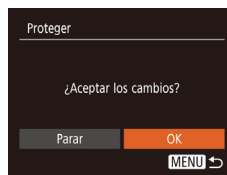

### 3 Proteja las imágenes.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Las imágenes no se protegerán si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3.

## Selección de un rango

### 1 Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (página 68), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [OK].



### 2 Elija una imagen de inicio.

- Pulse el botón [OK].



- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste


#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

## Índice





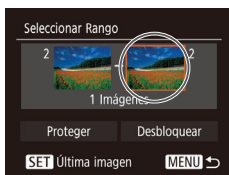

### 3 Elija una imagen final.

- Pulse el botón [▶] para elegir [Última imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Las imágenes anteriores a la primera imagen no se pueden seleccionar como última imagen.



### 4 Proteja las imágenes.

- Pulse el botón [▼] para elegir [Proteger] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Para cancelar la protección para grupos de imágenes, elija [Desbloquear] en el paso 4.


## Protección de todas las imágenes a la vez

### 1 Elija [Proteger todas las imágenes].

- Siguiendo el paso 2 de “Uso del menú” (página 68), elija [Proteger todas las imágenes] y pulse el botón [OK].

### 2 Proteja las imágenes.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

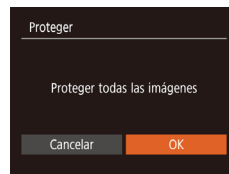

### Borrado de toda la protección a la vez

Puede borrar la protección de todas las imágenes a la vez. Para borrar la protección, elija [Desproteger todas imágenes] en el paso 1 de “Protección de todas las imágenes a la vez” y, a continuación, complete el paso 2.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Borrado de imágenes

► Imágenes fijas ► Videos

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (🔒67) no se pueden borrar.

### 1 Elija la imagen que desee borrar.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.



### 2 Borre la imagen.

- Pulse el botón [▲].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón [⏏].

## Borrado de varias imágenes a la vez

Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (🔒67) no se pueden borrar.

### Elección de un método de selección



### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Borrar] en la ficha [🖼] (📖25).



### Selección de imágenes de una en una



### 2 Elija un método de selección.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un método de selección y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

### 1 Elija [Selecc.].

- Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (📖70), elija [Selecc.] y pulse el botón [⏏].

### 2 Elija una imagen.

- Cuando elija una imagen siguiendo el paso 2 de "Adición de imágenes individualmente" (📖68), se mostrará [✓].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón [⏏]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.

### 3 Borre la imagen.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⏏].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



## Selección de un rango

### 1 Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de “Elección de un método de selección” (página 70), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [OK].

### 2 Elija las imágenes.

- Siga los pasos 2 – 3 de “Selección de un rango” (página 68) para especificar imágenes.




### 3 Borre la imagen.

- Pulse el botón [▼] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## Especificación de todas las imágenes a la vez

### 1 Elija [Selec. todas imagen.].

- Siguiendo el paso 2 de “Elección de un método de selección” (página 70), elija [Selec. todas imagen.] y pulse el botón [OK].

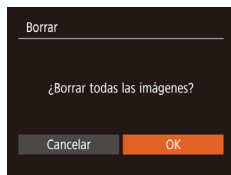

### 2 Borre la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## Rotación de imágenes

► Imágenes fijas ► Vídeos

Cambie la orientación de las imágenes y guárdelas de la manera siguiente.



### 1 Elija [Girar].


- Pulse el botón [OK] y, a continuación, elija [Girar] en el menú (página 24).



### 2 Gire la imagen.

- Pulse el botón [◀] o [▶], según la dirección que desee. Cada vez que pulse el botón la imagen girará 90°. Pulse el botón [OK] para finalizar el ajuste.

## Uso del menú

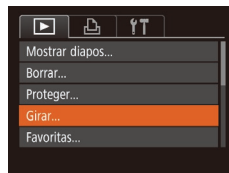

### 1 Elija [Girar].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Girar] en la ficha [▶] (página 25).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice





## 2 Gire la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.
- La imagen girará 90° cada vez que pulse el botón [🔄].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].



- La rotación no es posible cuando [Rotación Auto] está ajustada en [Off] (📖72).

## Desactivación del giro automático

Siga estos pasos para desactivar el giro automático de imagen, que gira las imágenes en función de la orientación actual de la cámara.



- Pulse el botón [MENU], elija [Rotación Auto] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [Off] (📖25).



- No se puede girar imágenes (📖71) cuando se ajusta [Rotación Auto] en [Off]. Además, las imágenes ya giradas se mostrarán con la orientación original.
- En el modo Selección inteligente (📖66), aunque se haya ajustado [Rotación Auto] en [Off], las imágenes tomadas en vertical se mostrarán en vertical, y las imágenes giradas se mostrarán con la orientación girada.

## Etiquetado de imágenes favoritas

► Imágenes fijas ► Videos


Puede organizar imágenes etiquetándolas como favoritas. Si elige una categoría en la reproducción filtrada, puede restringir las operaciones siguientes a todas esas imágenes.

- “Visualización” (📖61), “Visualización de presentaciones de diapositivas” (📖66), “Protección de imágenes” (📖67), “Borrado de imágenes” (📖70), “Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)” (📖123), “Adición de imágenes a un fotolibro” (📖125)



- Pulse el botón [🌟] y, a continuación, elija [★] en el menú (📖24).
- Se muestra [Etiquetada como favorita].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, repita este proceso, elija otra vez [★] y, a continuación, pulse el botón [🌟].

## Uso del menú

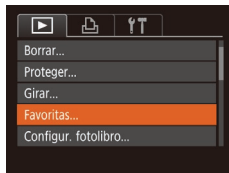

### 1 Elija [Favoritas].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Favoritas] en la ficha [📷] (📖25).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice






## 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK]. Se muestra [★].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón [OK]. [★] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales.

## 3 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

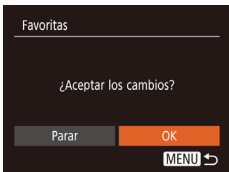

- Las imágenes no se etiquetarán como favoritas si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3.

## Edición de imágenes fijas




- La edición de imágenes (73 – 76) solo está disponible cuando hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.

## Cambio de tamaño de las imágenes

▶ Imágenes fijas ▶ Vídeos

Guarde una copia de las imágenes con menor número de resolución.

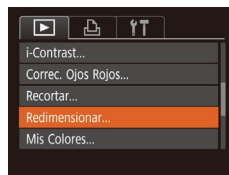

## 1 Elija [Redimensionar].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Redimensionar] en la ficha [📷] (25).

## 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].

## 3 Elija un tamaño de imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el tamaño y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se muestra [¿Guardar nueva imagen?].



## 4 Guarde la imagen nueva.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi


**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



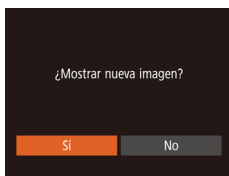

## 5 Revise la imagen nueva.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra [¿Mostrar nueva imagen?].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Sí] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- Ahora se muestra la imagen guardada.



- La edición no es posible para las imágenes captadas con una resolución de [S] (página 37).




- No se puede cambiar el tamaño de las imágenes a una resolución mayor.

## Recortar

► Imágenes fijas ► Vídeos

Puede especificar una parte de una imagen para guardarla como un archivo de imagen separado.

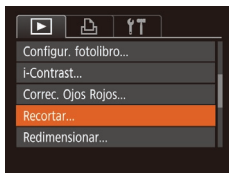


## 1 Elija [Recortar].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Recortar] en la ficha [▶] (página 25).

## 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [⏏].

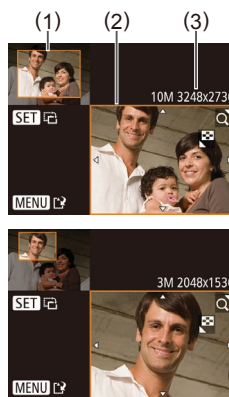

## 3 Ajuste el área de recorte.

- Se mostrará un recuadro alrededor de la parte de la imagen que se va a recortar (1).
- La imagen original se muestra en la esquina superior izquierda, y en la esquina inferior derecha se muestra una vista previa de la imagen recortada (2). También puede ver la resolución tras el recorte (3).
- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Para cambiar la orientación del recuadro, pulse el botón [⏏].
- Pulse el botón [MENU].

## 4 Guárdela como una imagen nueva y revísela.

- Siga los pasos 4 – 5 de “Cambio de tamaño de las imágenes” (página 73).



- La edición no es posible para las imágenes captadas con una resolución de [S] (página 37) o cuyo tamaño se haya cambiado a [S] (página 73).



- Las imágenes que admitan el recorte tendrán el mismo formato después del recorte.
- Las imágenes recortadas tendrán una resolución menor que sin recortar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice


Índice



## Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Puede ajustar los colores de la imagen y, a continuación, guardar la imagen editada como un archivo separado. Para ver información detallada sobre cada opción, consulte “Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)” (p. 52).

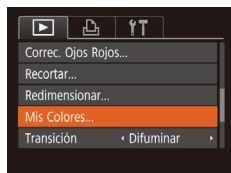

### 1 Elija [Mis Colores].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Mis Colores] en la ficha [ ] (p. 25).

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 3 Elija una opción.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 4 Guárdela como una imagen nueva y revísela.

- Siga los pasos 4 – 5 de “Cambio de tamaño de las imágenes” (p. 73).



- La calidad de imagen de las fotos que edite repetidamente de esta manera será cada vez un poco menor y es posible que no pueda obtener el color que desee.




- El color de las imágenes editadas utilizando esta función puede variar ligeramente respecto al color de las imágenes captadas utilizando Mis Colores (p. 52).

## Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Las áreas de la imagen excesivamente oscuras (tales como caras o fondos) se pueden detectar y ajustar automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen mejor. Elija entre cuatro niveles de corrección y, a continuación, guarde la imagen como un archivo separado.

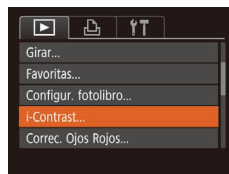

### 1 Elija [i-Contrast].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [i-Contrast] en la ficha [ ] (p. 25).

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 3 Elija una opción.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 4 Guárdela como una imagen nueva y revísela.

- Siga los pasos 4 – 5 de “Cambio de tamaño de las imágenes” (p. 73).



- Para algunas imágenes, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.
- Puede que las imágenes tengan grano después de editarlas repetidamente utilizando esta función.



- Si [Auto] no produce los resultados esperados, pruebe a corregir las imágenes utilizando [Bajo], [Medio] o [Alto].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice


Índice



## Corrección del efecto de ojos rojos

► Imágenes fijas ► Vídeos

Corrige automáticamente las imágenes afectadas por el efecto de ojos rojos. Puede guardar la imagen corregida como un archivo separado.

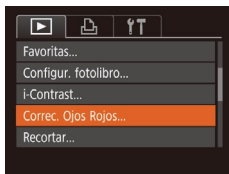

### 1 Elija [Correc. Ojos Rojos].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Correc. Ojos Rojos] en la ficha [ ] (p. 25).

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.

### 3 Corrija la imagen.

- Pulse el botón [OK].
- Se corregirá el efecto de ojos rojos detectado por la cámara y se mostrarán recuadros alrededor de las áreas de la imagen corregidas.
- Amplíe o reduzca las imágenes como sea necesario. Siga los pasos de "Ampliación de imágenes" (p. 65).

### 4 Guárdela como una imagen nueva y revísela.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Archivo Nuevo] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.
- Siga el paso 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (p. 73).



- Puede que algunas imágenes no se corrijan con precisión.
- Para sobrescribir la imagen original con la imagen corregida, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, se borrará la imagen original.
- Las imágenes protegidas no se pueden sobrescribir.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice






## Edición de vídeo

► Imágenes fijas ► Videos

Puede eliminar las partes que no necesite al principio y al final de los vídeos.


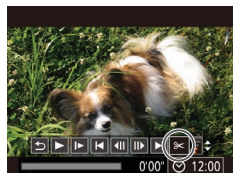


### 1 Elija [F5].

- Siguiendo los pasos 1 – 5 de “Visualización” (página 61), elija [F5] y pulse el botón [F5].
- Se mostrará el panel y la barra de edición de vídeos.

### 2 Especifique las partes que vaya a cortar.

- (1) es el panel de edición de vídeo y (2) es la barra de edición.
- Pulse los botones [F5][F6] para elegir [F5] o [F6].
- Para ver las partes que puede cortar (identificadas por [F5] en la pantalla), pulse los botones [F7][F8] para mover [F7]. Corte el principio del vídeo (desde [F5]) eligiendo [F5], y el final del vídeo eligiendo [F6].
- Si mueve [F7] a una posición que no sea una marca [F5], en [F5] solo se cortará la parte anterior a la marca [F5] más cercana por la izquierda, mientras que en [F6] se cortará la parte después de la marca [F5] más cercana por la derecha.

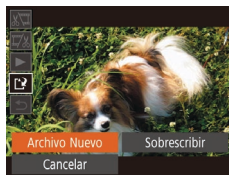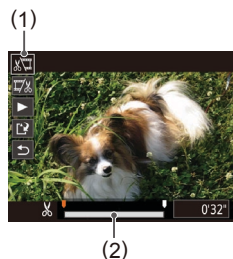

### 3 Revise el vídeo editado.

- Pulse los botones [F5][F6] para elegir [F5] y, a continuación, pulse el botón [F5]. Se reproducirá el vídeo editado.
- Para volver a editar el vídeo, repita el paso 2.
- Para cancelar la edición, pulse los botones [F5][F6] para elegir [F5]. Pulse el botón [F5], pulse los botones [F7][F8] para elegir [OK] y, a continuación, pulse otra vez el botón [F5].

### 4 Guarde el vídeo editado.

- Pulse los botones [F5][F6] para elegir [F5] y, a continuación, pulse el botón [F5].
- Pulse los botones [F5][F6][F7][F8] para elegir [Archivo Nuevo] y, a continuación, pulse el botón [F5].
- El vídeo se guarda ahora como un archivo nuevo.



- Para sobrescribir el vídeo original con la cortada, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, se borrará el vídeo original.
- Si no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria, solo estará disponible [Sobrescribir].
- Es posible que los vídeos no se guarden si la batería se agota mientras está en curso la operación de guardado.
- Al editar imágenes, debe usar una batería totalmente cargada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# 6

## Funciones Wi-Fi

Envíe imágenes de manera inalámbrica desde la cámara hasta diversos dispositivos compatibles y utilice la cámara con servicios web



- Antes de utilizar Wi-Fi, lea "Precauciones relacionadas con Wi-Fi (LAN inalámbrica)" (página 147).

## Funciones Wi-Fi disponibles

Puede enviar y recibir imágenes y controlar la cámara de manera remota conectándola a estos dispositivos y servicios mediante Wi-Fi.

- **Smartphones y tabletas**  
Se puede enviar imágenes a smartphones y tabletas que tengan funciones Wi-Fi. También puede disparar de forma remota y etiquetar geográficamente las tomas desde un smartphone o una tableta. Por comodidad, en este manual se hace referencia en conjunto a smartphones, tabletas y otros dispositivos compatibles como "smartphones".
- **Ordenador**  
Use software para guardar las imágenes de la cámara en un ordenador conectado mediante Wi-Fi.
- **Servicios web**  
Añada la información de su cuenta a la cámara para enviar imágenes al servicio de fotografía en línea CANON IMAGE GATEWAY o a otros servicios web. Las imágenes sin enviar que se encuentren en la cámara también se pueden enviar a un ordenador o a un servicio web a través de CANON IMAGE GATEWAY.
- **Impresoras**  
Envíe las imágenes de manera inalámbrica a una impresora compatible con PictBridge (que admita DPS sobre IP) para imprimirlas.
- **Otra cámara**  
Envíe imágenes de manera inalámbrica entre cámaras Canon compatibles con Wi-Fi.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Envío de imágenes a un smartphone

Hay varias maneras de conectar la cámara a un smartphone y enviar imágenes.

- Conexión mediante NFC (📖79)  
Toque simplemente con la cámara un smartphone Android compatible con NFC (versión del SO 4.0 o posterior) para conectar los dispositivos
- Use el menú Wi-Fi para conectarse (📖82) Puede conectar la cámara a un smartphone tal como lo haría para conectarla a un ordenador u otro dispositivo. Se puede añadir varios smartphones.

Antes de conectarlo a la cámara, debe instalar la aplicación específica gratuita Camera Connect en el smartphone. Para más información sobre esta aplicación (smartphones compatibles y funciones incluidas), visite el sitio web de Canon.



- Si tiene una cámara Canon compatible con Wi-Fi y su cámara y smartphone están conectados a Wi-Fi, es recomendable que cambie la aplicación que utiliza en su smartphone de "CameraWindow" a "Camera Connect".

## Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC


El uso de un smartphone Android compatible con NFC (versión del SO 4.0 o posterior) simplifica el proceso de instalar Camera Connect y conectar los dispositivos mediante NFC.

El funcionamiento cuando los dispositivos se conectan mediante NFC varía según el modo en que se encuentre la cámara cuando los dispositivos se toquen entre sí.

- Si la cámara está apagada o en modo de disparo cuando los dispositivos se toquen entre sí, podrá elegir y enviar imágenes en la pantalla de selección de imágenes. Una vez conectados los dispositivos, también podrá disparar de manera remota y etiquetar geográficamente las tomas (📖102). Es fácil reconectar con dispositivos recientes, que aparecen en el menú Wi-Fi.
- Cuando toque el smartphone en el modo de reproducción, aparecerá la pantalla con una lista de imágenes que puede enviar. Elija la imagen que desee enviar.

Siga las instrucciones de la sección siguiente para una conexión iniciada por NFC con una cámara que esté apagada o en modo de disparo.

### ■ Conexión mediante NFC cuando la cámara está apagada o en modo de disparo

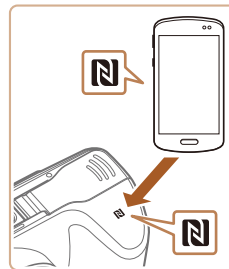

#### 1 Instale Camera Connect.

- Active NFC en el smartphone y toque con el dispositivo la marca N de la cámara (N) para iniciar automáticamente Google Play en el smartphone. Una vez que se muestre la página de descarga de Camera Connect, descargue e instale la aplicación.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios



**9** Apéndice

Índice



## 2 Establezca la conexión.

- Asegúrese de que la cámara esté apagada o en el modo de disparo.
- Toque la marca N de la cámara con la marca N (N) del smartphone en el que se ha instalado Camera Connect.
- La cámara se enciende automáticamente.
- Cuando se muestre la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Camera Connect se inicia en el smartphone.
- Los dispositivos se conectan automáticamente.

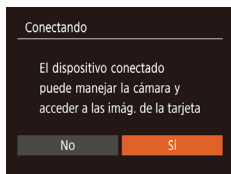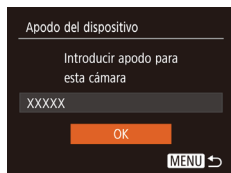

## 3 Ajuste la configuración de privacidad.

- Cuando aparezca esta pantalla, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Sí] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Ahora puede usar el smartphone para examinar, importar o etiquetar geográficamente imágenes de la cámara o para disparar de manera remota.



## 4 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selecc.] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [MENU] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU]. También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conexión.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Antes de usar la cámara |                                  |
| Guía básica             |                                  |
| Guía avanzada           |                                  |
| 1                       | Nociones básicas sobre la cámara |
| 2                       | Modo Auto                        |
| 3                       | Otros modos de disparo           |
| 4                       | Modo P                           |
| 5                       | Modo de reproducción             |
| 6                       | Funciones Wi-Fi                  |
| 7                       | Menú de ajuste                   |
| 8                       | Accesorios                       |
| 9                       | Apéndice                         |
| Índice                  |                                  |





- Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de utilizar NFC.
  - Evite los impactos fuertes entre la cámara y el smartphone. Pueden dañar los dispositivos.
  - Dependiendo del smartphone, es posible que los dispositivos no se reconozcan entre sí inmediatamente. En este caso, pruebe a mantener juntos los dispositivos en posiciones ligeramente diferentes. Si la conexión no se establece, mantenga juntos los dispositivos hasta que se actualice la pantalla de la cámara.
  - Si intenta conectarse mientras la cámara está apagada, se mostrará un mensaje en el smartphone para recordarle que encienda la cámara. Toque y vuelva a intentarlo después de encender la cámara.
  - No coloque otros objetos entre la cámara y el smartphone. Además, tenga en cuenta que las cubiertas o accesorios similares para la cámara o el smartphone pueden bloquear la comunicación.
- Si elige [Si] en el paso 3 podrá ver todas las imágenes de la cámara desde el smartphone conectado. Para mantener en privado las imágenes de la cámara, de modo que no puedan verse desde el smartphone, elija [No] en el paso 3.
- Una vez que haya registrado un smartphone, puede cambiar la configuración de privacidad en la cámara (103).



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en la pantalla en el paso 2 (80).
- No todos los smartphones compatibles con NFC llevan una marca N (N). Para ver información detallada, consulte el manual del usuario del smartphone.
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío (97).
- Puede borrar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 4.
- Para desactivar conexiones NFC, elija MENU (25) > ficha [f] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [NFC] > [Off].



## Conexión mediante NFC cuando la cámara está en modo de reproducción



- Pulse el botón [▶] para encender la cámara.
- Toque la marca N de la cámara con la marca N (N) del smartphone (79) en el que se ha instalado Camera Connect.
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviarla y, a continuación, pulse el botón [⊞]. Se muestra [✓].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón [⊞]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales.
- Una vez haya terminado de elegir imágenes, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⊞].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [⊞].
- Las imágenes se envían.



- Si, durante la conexión, se muestra un mensaje en la cámara y le pide que escriba el apodo, siga el paso 2 de "Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC" (79) para escribirlo.
- La cámara no mantiene un registro de los smartphones a los que se conecta mediante NFC en modo de reproducción.
- Puede preestablecer que las imágenes se transfieran con el tamaño que desee (97).

### Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

### 1 Nociones básicas sobre la cámara

### 2 Modo Auto

### 3 Otros modos de disparo

### 4 Modo P

### 5 Modo de reproducción

### 6 Funciones Wi-Fi

### 7 Menú de ajuste

### 8 Accesorios

### 9 Apéndice

### Índice




## Adición de un smartphone

En estos pasos se muestra cómo usar la cámara como un punto de acceso, aunque también puede usar un punto de acceso existente (84).



### 1 Instale Camera Connect.

- Para un iPhone y un iPad, busque Camera Connect en App Store y descargue e instale la aplicación.
- Para smartphones Android, busque Camera Connect en Google Play y descargue e instale la aplicación.





### 2 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].
- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], elija [OK] (80).



### 3 Elija [Smartphone].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Smartphone] y, a continuación, pulse el botón [OK].

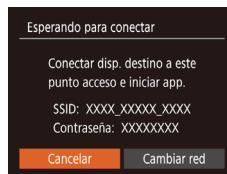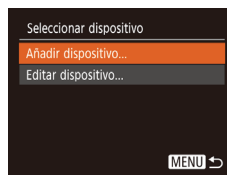

### 4 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se mostrarán el SSID y la contraseña de la cámara.

### 5 Conecte el smartphone a la red.

- En el menú de configuración Wi-Fi del smartphone, elija el SSID (nombre de red) que se muestra en la cámara para establecer una conexión.
- En el campo de contraseña, escriba la contraseña que se muestra en la cámara.

### 6 Inicie Camera Connect.

- Inicie Camera Connect en el smartphone.

#### Antes de usar la cámara

#### Guía básica

#### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

#### Índice





## 7 Elija la cámara a la que se va a conectar.


- Cuando se muestre la pantalla para elegir la cámara de destino en su smartphone, elija la cámara para emparejarlos.

## 8 Ajuste la configuración de privacidad.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [SI] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Ahora puede usar el smartphone para examinar, importar o etiquetar geográficamente imágenes de la cámara o para disparar de manera remota.

## 9 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selecc.] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [OK] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.

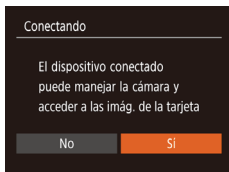

- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK]. También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conexión.
- Para añadir varios smartphones, repita el procedimiento anterior a partir del paso 1.



- Si elige [SI] en el paso 8 podrá ver todas las imágenes de la cámara desde el smartphone conectado. Para mantener en privado las imágenes de la cámara, de modo que no puedan verse desde el smartphone, elija [No] en el paso 8.
- Una vez que haya registrado un smartphone, puede cambiar la configuración de privacidad en la cámara ([M] 103).



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [OK]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU ([M] 25) > ficha [Wi-Fi] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- Para poder conectarse sin escribir la contraseña en el paso 5 y hacerlo de forma que [Contraseña] no se muestre en la pantalla SSID (paso 4), elija MENU ([M] 25) > ficha [Wi-Fi] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Contraseña] > [Off].
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío ([M] 97).
- Puede borrar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 9.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios


**9** Apéndice

Índice



## Uso de otro punto de acceso

Cuando conecte la cámara a un smartphone mediante el menú Wi-Fi, también puede usar un punto de acceso existente.

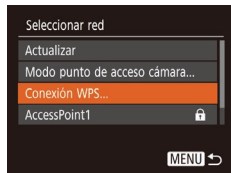

### 1 Prepare la conexión.

- Acceda a la pantalla [Esperando para conectar] siguiendo los pasos 1 – 4 de “Adición de un smartphone” (82).

### 2 Conecte el smartphone al punto de acceso.

### 3 Elija [Cambiar red].

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cambiar red] y, a continuación, pulse el botón [ⓘ].
- Aparecerá la lista de puntos de acceso detectados.

### 4 Conéctese al punto de acceso.

- Para puntos de acceso compatibles con WPS, conéctese al punto de acceso y elija el smartphone como se describe en los pasos 5 – 8 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” (87).
- Para puntos de acceso que no sean WPS, siga los pasos 2 – 4 de “Conexión a los puntos de acceso de la lista” (89) para conectarse al punto de acceso y elegir el smartphone.

## 5 Ajuste la configuración de privacidad y envíe imágenes.

- Siga los pasos 8 – 9 de “Adición de un smartphone” (82) para ajustar la configuración de privacidad y enviar imágenes.

## Puntos de acceso previos

Puede volver a conectarse automáticamente a cualquier punto de acceso previo siguiendo el paso 4 de “Adición de un smartphone” (82).

- Para utilizar la cámara como un punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, elija [Modo punto de acceso cámara].
- Para cambiar de punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, siga el procedimiento de “Uso de otro punto de acceso” (84) desde el paso 4.

|                                    |
|------------------------------------|
| Antes de usar la cámara            |
| Guía básica                        |
| Guía avanzada                      |
| 1 Nociones básicas sobre la cámara |
| 2 Modo Auto                        |
| 3 Otros modos de disparo           |
| 4 Modo P                           |
| 5 Modo de reproducción             |
| 6 Funciones Wi-Fi                  |
| 7 Menú de ajuste                   |
| 8 Accesorios                       |
| 9 Apéndice                         |
| Índice                             |





## Guardar imágenes en un ordenador

### Preparativos para el registro de un ordenador

Para ver información detallada sobre los requisitos del sistema, como sobre los ordenadores que pueden conectarse a la cámara y a Wi-Fi, y la compatibilidad, incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos, visite el sitio web de Canon.



- Windows 7 Starter y Home Basic no son compatibles.
  - Windows 7 N (versión europea) y KN (versión surcoreana) requieren una descarga aparte y la instalación del Windows Media Feature Pack.
- Para obtener información detallada, consulte el siguiente sitio web.  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

### Instalación del software

Aquí se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.8, a efectos ilustrativos.

#### 1 Descargue el software.

- Con un ordenador conectado a Internet, acceda al siguiente sitio web.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Elija el país/zona donde vive y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar el software.
- El software se descargará en su ordenador en un formato comprimido.



- Se necesita acceso a Internet, y cualquier cargo del proveedor de acceso a Internet o tarifa de acceso deberá pagarse por separado.



- Utilice el siguiente procedimiento para desinstalar (borrar) el software.
  - Si utiliza Windows, haga clic en el menú [Inicio] ► [Todos los programas] ► [Canon Utilities] y elija el software que desea desinstalar.
  - Si utiliza Mac OS, haga clic en la carpeta [Aplicaciones] ► [Canon Utilities] y, a continuación, mueva la carpeta del software que desea desinstalar a la Papelera. Vacíe la Papelera.

#### 2 Instale el software.

- Haga doble clic en el archivo descargado y se mostrará la pantalla de la izquierda. Haga clic en [Instalación simple] y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.
- Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador y la conexión a Internet.
- Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la pantalla después de la instalación.

### Configuración del ordenador para una conexión Wi-Fi (solo Windows)

En un ordenador con Windows, debe configurar los siguientes ajustes antes de conectar la cámara al ordenador de manera inalámbrica.



#### 1 Confirme que el ordenador esté conectado a un punto de acceso.

- Para ver instrucciones para la comprobación de la conexión de red, consulte el manual del usuario del ordenador.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## 2 Configure el ajuste.

- Haga clic en el orden siguiente: Menú [Inicio] ► [Todos los programas] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Configuración de la conexión Wi-Fi].
- En la aplicación que se abre, siga las instrucciones de la pantalla y configure el ajuste.



- Cuando se ejecuta la utilidad del paso 2, se configuran los siguientes ajustes de Windows.
  - Active la transmisión por secuencias de multimedia  
De esta manera, la cámara podrá ver (encontrar) el ordenador para el acceso a través de Wi-Fi.
  - Active la detección de redes  
De esta manera, el ordenador podrá ver (encontrar) la cámara.
  - Active ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de mensajes de control de Internet)  
Esto permite comprobar el estado de conexión de la red.
  - Active Universal Plug & Play (UPnP)  
De esta manera, los dispositivos de red podrán detectarse entre sí automáticamente.
- Hay software de seguridad que quizá le impida completar los ajustes aquí descritos. Compruebe los ajustes del software de seguridad.

## Guardar imágenes en un ordenador conectado

Para conectarse a su punto de acceso mediante Wi-Fi, haga lo siguiente. Consulte también el manual del usuario del punto de acceso.

### Confirmación de la compatibilidad del punto de acceso

Confirme que el router o la estación base Wi-Fi cumplan los estándares Wi-Fi de “Cámara” (141).

Los métodos de conexión varían según si el punto de acceso es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup, Configuración protegida de Wi-Fi, 87) o no (89). Para puntos de acceso que no sean WPS, consulte la información siguiente.

- Nombre de la red (SSID/ESSID)  
El SSID o ESSID del punto de acceso que utiliza. También se conoce por “nombre del punto de acceso” o “nombre de red”.
- Autentificación de red/codificación de datos (método/modo de codificación)  
El método de codificación de datos durante la transmisión inalámbrica. Compruebe qué ajuste de seguridad se utiliza: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (autentificación de sistema abierto) o ninguna seguridad.
- Contraseña (clave de codificación/clave de red)  
La clave empleada al codificar datos durante la transmisión inalámbrica. También se denomina “clave de codificación” o “clave de red”.
- Índice de clave (clave de transmisión)  
Clave que se ajusta cuando se utiliza WEP para la autentificación de red/cifrado de datos. Use “1” como el ajuste.



- Si se necesita el estado de administrador del sistema para ajustar la configuración de la red, póngase en contacto con el administrador del sistema para más información.
- Esta configuración es muy importante para la seguridad de la red. Proceda con especial precaución a la hora de modificar esta configuración.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice






- Para obtener información acerca de la compatibilidad WPS y para ver instrucciones sobre la comprobación de ajustes, consulte el manual del usuario del punto de acceso.
- Un router es un dispositivo que crea una estructura de red (LAN) para conectar varios ordenadores. Un router que contiene una función Wi-Fi interna se denomina "router Wi-Fi".
- En esta guía se hace referencia a todos los routers y estaciones base Wi-Fi como "puntos de acceso".
- Si utiliza el filtrado de direcciones MAC en su red Wi-Fi, asegúrese de añadir la dirección MAC de la cámara a su punto de acceso. Para comprobar la dirección MAC de la cámara, elija MENU (página 25) > ficha [↑] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Comprobar dirección MAC].

## Uso de puntos de acceso compatibles con WPS

WPS facilita completar los ajustes cuando se conectan dispositivos a través de Wi-Fi. Puede utilizar el método de configuración por botón de comando o el método PIN para ajustar la configuración en un dispositivo compatible con WPS.





### 1 Confirme que el ordenador esté conectado a un punto de acceso.

- Para ver instrucciones para la comprobación de la conexión, consulte los manuales de usuario del dispositivo y del punto de acceso.



### 2 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [↶].

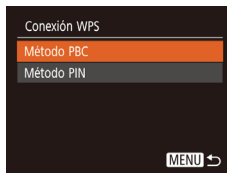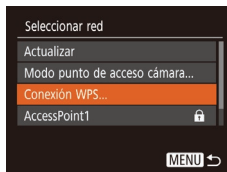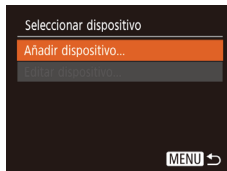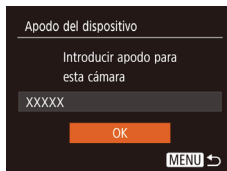

- Cuando se muestre la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [↶].

### 3 Elija [Laptop].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Laptop] y, a continuación, pulse el botón [↶].

### 4 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [↶].

### 5 Elija [Conexión WPS].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Conexión WPS] y, a continuación, pulse el botón [↶].

### 6 Elija [Método PBC].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Método PBC] y, a continuación, pulse el botón [↶].

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi




#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios


#### 9 Apéndice

## Índice



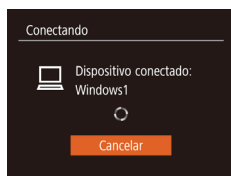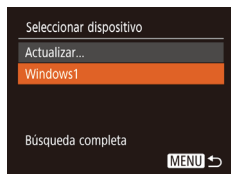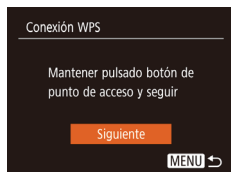

**Hardware y sonido**  
Ver dispositivos e impresoras  
Agregar un dispositivo



## 7 Establezca la conexión.


- En el punto de acceso, mantenga pulsado el botón de conexión WPS durante unos segundos.
- En la cámara, pulse el botón [WPS] para ir al paso siguiente.
- La cámara se conecta al punto de acceso y muestra los dispositivos que tiene conectados en la pantalla [Seleccionar dispositivo].

## 8 Elija el dispositivo de destino.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir el nombre del dispositivo de destino y, a continuación, pulse el botón [OK].

## 9 Instale un controlador (solo en primera conexión en Windows).

- Cuando se muestre en la cámara esta pantalla, haga clic en el menú Inicio del ordenador, haga clic en [Panel de control] y, a continuación, haga clic en [Agregar un dispositivo].
- Haga doble clic en el icono de la cámara conectada.
- Se iniciará la instalación de los controladores.
- Una vez terminada la instalación de los controladores y habilitada la conexión de la cámara y el ordenador, aparecerá la ventana de Reproducción automática. No aparecerá nada en la pantalla de la cámara.

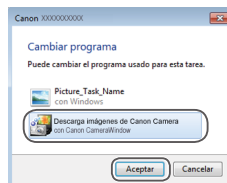

## 10 Muestre CameraWindow.

- Windows: acceda a CameraWindow haciendo clic en [Descarga imágenes de Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow se mostrará automáticamente cuando se establezca una conexión Wi-Fi entre la cámara y el ordenador.

## 11 Importe las imágenes.


- Haga clic en [Importar imágenes de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas].
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha.
- Haga clic en [Aceptar] en la pantalla que aparece una vez se hayan importado las imágenes.
- Para mirar una imagen guardada en su ordenador, utilice un software (p. ej., uno que tenga instalado en su ordenador de forma predeterminada o un software general) que admita imágenes tomadas con una cámara.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Antes de usar la cámara                   |
| Guía básica                               |
| Guía avanzada                             |
| <b>1</b> Nociones básicas sobre la cámara |
| <b>2</b> Modo Auto                        |
| <b>3</b> Otros modos de disparo           |
| <b>4</b> Modo P                           |
| <b>5</b> Modo de reproducción             |
| <b>6</b> Funciones Wi-Fi                  |
| <b>7</b> Menú de ajuste                   |
| <b>8</b> Accesorios                       |
| <b>9</b> Apéndice                         |
| Índice                                    |





- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [⏏]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU [87] > ficha [f] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en la pantalla en el paso 2 [87].
- Cuando se conecta la cámara a un ordenador, la pantalla de la cámara está en blanco.
- Mac OS: si no se muestra CameraWindow, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.
- Para desconectarse de la cámara, apague la cámara.
- Si elige [Método PIN] en el paso 6, en la pantalla aparecerá un código PIN. Asegúrese de ajustar este código en el punto de acceso. Elija un dispositivo en la pantalla [Seleccionar dispositivo]. Para más información, consulte el manual del usuario suministrado con su punto de acceso.

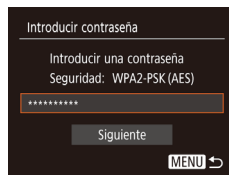

### 3 Escriba la contraseña del punto de acceso.

- Pulse el botón [⏏] para acceder al teclado y, a continuación, escriba la contraseña [87].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [⏏].

### 4 Elija [Auto].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Auto] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- Para guardar imágenes en un ordenador conectado, siga el procedimiento desde el paso 8 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" [87].



- Para determinar la contraseña del punto de acceso, vea el propio punto de acceso o consulte el manual de usuario.
- Si no se detecta ningún punto de acceso ni siquiera después de elegir [Actualizar] en el paso 2 para actualizar la lista, elija [Ajustes manuales] en el paso 2 para completar manualmente los ajustes del punto de acceso. Siga las instrucciones de la pantalla y especifique un SSID, la configuración de seguridad y una contraseña.
- Cuando utilice un punto de acceso al que ya se haya conectado para conectarse a otro dispositivo, se mostrará [\*] para la contraseña del paso 3. Para utilizar la misma contraseña, pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [⏏].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice


## Conexión a los puntos de acceso de la lista

### 1 Vea los puntos de acceso de la lista.

- Vea la lista de redes (puntos de acceso) como se describe en los pasos 1 – 4 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" [87].

### 2 Elija un punto de acceso.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una red (punto de acceso) y, a continuación, pulse el botón [⏏].

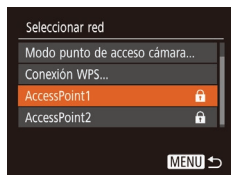

## Puntos de acceso previos

Puede volver a conectarse automáticamente a cualquier punto de acceso previo siguiendo el paso 4 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖87).

- Para volver a conectarse al punto de acceso, confirme que el dispositivo de destino esté ya conectado a él y, a continuación, siga el procedimiento desde el paso 8 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖87).
- Para cambiar de punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, siga el procedimiento de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖87) desde el paso 5 o el procedimiento de "Conexión a los puntos de acceso de la lista" (📖89) desde el paso 2.

## Envío de imágenes a un servicio web registrado

### Registro de los servicios web

Utilice un smartphone o un ordenador para añadir a la cámara los servicios web que desee utilizar.

- Para completar los ajustes de la cámara para CANON iIMAGE GATEWAY y otros servicios web se necesita un smartphone o un ordenador con un navegador y conexión a Internet.
- Consulte el sitio web de CANON iIMAGE GATEWAY para ver información detallada sobre los requisitos del navegador (Microsoft Internet Explorer, etc.), incluidos los ajustes y la información de versión.
- Para más información sobre los países y regiones en los que CANON iIMAGE GATEWAY está disponible, visite el sitio web de Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Si desea utilizar otros servicios web diferentes de CANON iIMAGE GATEWAY, debe tener una cuenta en ellos. Para más información, consulte los sitios web de cada servicio web que desee registrar.
- Puede que se apliquen tasas aparte para la conexión con el proveedor de servicios de Internet y el punto de acceso.



- También puede descargar el manual de usuario de CANON iIMAGE GATEWAY.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Registro de CANON iMAGE GATEWAY

Para vincular la cámara y CANON iMAGE GATEWAY, añada CANON iMAGE GATEWAY como servicio web de destino en la cámara. Al configurar esta opción, se enviará una notificación por correo electrónico para la configuración del enlace web de la cámara, así que debe utilizar la dirección de correo electrónico que utilice en su ordenador o smartphone.




### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].
- Cuando se muestre la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

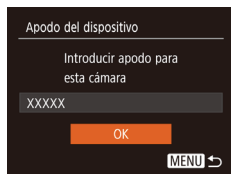



### 2 Elija [Nube].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Nube] y, a continuación, pulse el botón [OK].

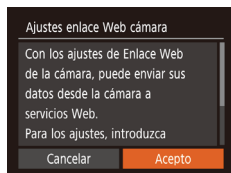

### 3 Consentimiento para introducir su dirección de correo electrónico.

- Lea el contenido que se muestra, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Aceptar] y, a continuación, pulse el botón [OK].

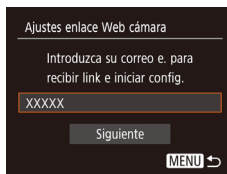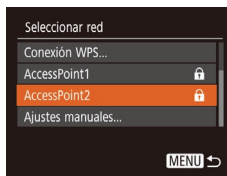

### 4 Establezca una conexión con un punto de acceso.

- Conéctese al punto de acceso como se describe en los pasos 5 – 7 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” (p. 87) o en los pasos 2 – 4 de “Conexión a los puntos de acceso de la lista” (p. 89).

### 5 Escriba la dirección de correo electrónico.

- Una vez conectada la cámara a CANON iMAGE GATEWAY a través del punto de acceso, se muestra la pantalla para escribir su dirección de correo electrónico.
- Introduzca su dirección de correo electrónico, pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 6 Escriba un número de 4 dígitos.

- Introduzca un número de 4 dígitos, pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Este número de 4 dígitos es necesario para el paso 8, en el que configurará el enlace web de la cámara en CANON iMAGE GATEWAY.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción


6 Funciones Wi-Fi



7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



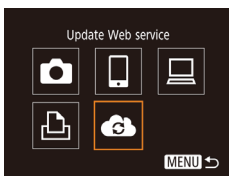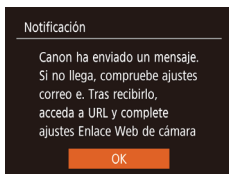

## 7 Confirme que se ha enviado la notificación por correo electrónico.

- Cuando se envíe información desde CANON iMAGE GATEWAY, se enviará una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico introducida en el paso 5.
- Se mostrará la pantalla en la que se le notifica que se ha enviado la notificación por correo electrónico. Pulse el botón [OK].
- El icono [☁] cambia a [☁].

## 8 Acceda a la dirección URL que aparece en la notificación de correo electrónico recibido y ajuste el enlace web de la cámara.

- Acceda a la URL de la notificación por correo electrónico desde su ordenador o smartphone.
- Siga las instrucciones de la página de configuración del enlace web de la cámara para configurar las opciones.

## 9 Configure CANON iMAGE GATEWAY en la cámara.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [☁] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- [F] (p. 99) y CANON iMAGE GATEWAY se añaden ahora como destinos.
- También puede añadir otros servicios Web. Para añadir otros servicios web, siga el procedimiento de "Registro de otros servicios web" (p. 92) desde el paso 2.



- En función de la configuración de correo electrónico de su ordenador o smartphone, es posible que se rechacen correos electrónicos de dominios específicos, y es posible que no pueda recibir la notificación por correo electrónico. Compruebe su configuración con antelación.



- Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en pantalla en el paso 1 (p. 91).
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú. Pulse los botones [◀][▶] para acceder a la pantalla de selección de dispositivos y, a continuación, configure el ajuste.

## Registro de otros servicios web

También puede añadir a la cámara otros servicios web, además de CANON iMAGE GATEWAY.



### 1 Inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY y acceda a la página de ajustes de enlace web de la cámara.

- Desde un ordenador o un smartphone, acceda a <http://www.canon.com/cig/> para visitar CANON iMAGE GATEWAY.

### 2 Configure el servicio web que desee utilizar.

- En el ordenador o en el smartphone, muestre la pantalla de ajustes del servicio web.
- Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para configurar el servicio web.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste


8 Accesorios

9 Apéndice

Índice





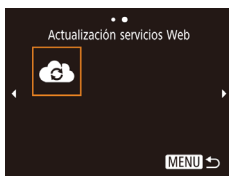


### 3 Elija [OK].

- Pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Los ajustes del servicio web quedarán actualizados.



- Si cambia alguno de los ajustes configurados, siga otra vez estos pasos para actualizar los ajustes de la cámara.

## Carga de imágenes en servicios web



### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].



### 2 Elija el destino.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir el icono del servicio web al que se va a conectar y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Si se utilizan varios destinatarios u opciones de uso compartido con un servicio web, elija el elemento que desee en la pantalla [Seleccionar destinatario] mostrada pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 3 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selec.] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [OK] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Cuando vaya a cargar en YouTube, lea las condiciones del servicio, elija [Acepto] y pulse el botón [OK].
- Una vez que se haya enviado la imagen, se mostrará [OK] en la pantalla. Pulse el botón [OK] para volver a la pantalla de reproducción.



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara con imágenes guardadas.
- También puede enviar varias imágenes a la vez, cambiar el tamaño de las imágenes y añadir comentarios antes del envío (197).
- Puede borrar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 3.
- Para ver imágenes enviadas a CANON iMAGE GATEWAY desde el smartphone, es recomendable que utilice la aplicación especializada Canon Online Photo Album. Para iPhone y iPad, busque Canon Online Photo Album en App Store y descargue e instale la aplicación. Para smartphones Android, busque Canon Online Photo Album en Google Play y descargue e instale la aplicación.

#### Antes de usar la cámara

#### Guía básica

#### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

#### Índice



# Impresión inalámbrica de imágenes desde una impresora conectada

Conecte la cámara a una impresora a través de Wi-Fi para imprimir de la manera siguiente.  
En estos pasos se muestra cómo usar la cámara como un punto de acceso, aunque también puede usar un punto de acceso existente (📖84).



## 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].



## 2 Elija [Impresora].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Impresora] y, a continuación, pulse el botón [OK].



## 3 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se mostrarán el SSID y la contraseña de la cámara.




## 4 Conecte la impresora a la red.

- En el menú de configuración Wi-Fi de la impresora, elija el SSID (nombre de red) que se muestra en la cámara para establecer una conexión.
- En el campo de contraseña, escriba la contraseña que se muestra en la cámara.

## 5 Elija la impresora.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir el nombre de la impresora y, a continuación, pulse el botón [OK].

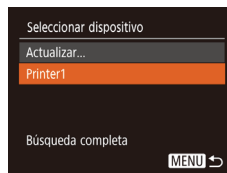

## 6 Elija la imagen que desee imprimir.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.
- Pulse el botón [OK], elija [Impresora] y, a continuación, pulse otra vez el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Para ver instrucciones detalladas para la impresión, consulte "Impresión de imágenes" (📖119).
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [▲], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice





- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara con imágenes guardadas.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [⏏]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (página 25) > ficha [F1] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- Para poder conectarse sin escribir la contraseña en el paso 4 y hacerlo de forma que [Contraseña] no se muestre en la pantalla SSID (paso 3), elija MENU (página 25) > ficha [F1] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Contraseña] > [Off].
- Para usar otro punto de acceso, siga los pasos 3 – 4 de “Uso de otro punto de acceso” (página 84).

## Envío de imágenes a otra cámara


Para conectar dos cámaras mediante Wi-Fi y enviar imágenes entre ellas, haga lo siguiente.

- Solo las cámaras de la marca Canon equipadas con una función Wi-Fi se pueden conectar entre sí inalámbricamente. No puede conectarse a una cámara marca Canon que no disponga de una función Wi-Fi, aunque admita tarjetas FlashAir/Eye-Fi.




### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Acceda al menú Wi-Fi como se describe en el paso 2 de “Adición de un smartphone” (página 82).

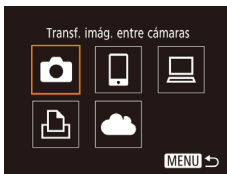

### 2 Elija [📷].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [📷] y, a continuación, pulse el botón [⏏].

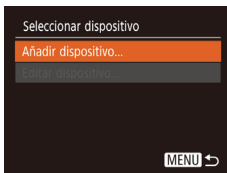

### 3 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- Siga los pasos 1 – 3 en la cámara de destino, también.
- La información de conexión de la cámara se añadirá cuando aparezca [Iniciar conexión con cámara de destino] en la pantalla de ambas cámaras.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





## 4 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selec.] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [OK] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [OK]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU ([25]) > ficha [Wi-Fi] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío ([97]).
- Puede borrar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 4.

## Antes de usar la cámara

## Guía básica

## Guía avanzada

## 1 Nociones básicas sobre la cámara

## 2 Modo Auto

## 3 Otros modos de disparo

## 4 Modo P

## 5 Modo de reproducción

## 6 Funciones Wi-Fi

## 7 Menú de ajuste

## 8 Accesorios

## 9 Apéndice

## Índice



## Opciones de envío de imágenes

Puede elegir varias imágenes para enviarlas a la vez y cambiar la resolución (tamaño) de las imágenes antes de enviarlas. Algunos servicios web también permiten hacer anotaciones en las imágenes que se envían.

### Envío de varias imágenes

En la pantalla de transferencia de imágenes, puede seleccionar un rango de imágenes para enviar y enviar imágenes etiquetadas como favoritas.



#### 1 Elija [Selec. y enviar].

- En la pantalla de transferencia de imágenes, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].




#### 2 Elija un método de selección.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un método de selección.

### Selección de un rango

#### 1 Elija [Seleccionar Rango].

- Si siguiendo el paso 2 de “Envío de varias imágenes” (página 97), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [OK].

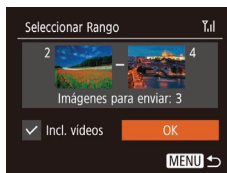

#### 2 Elija las imágenes.

- Siga los pasos 2 – 3 de “Selección de un rango” (página 68) para especificar imágenes.
- Al enviar también videos, pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Incl. videos] y, a continuación, pulse [OK] para añadir [✓].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

#### 3 Envíe la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### Envío de imágenes etiquetadas como favoritas

Puede enviar imágenes etiquetadas como favoritas (página 72).

#### 1 Elija [Imágenes favoritas].

- Si siguiendo el paso 2 de “Envío de varias imágenes” (página 97), elija [Imágenes favoritas] y pulse el botón [OK].
- Se mostrará la pantalla de selección de imagen que muestra tan solo las imágenes favoritas. Para hacerlo de forma que no se envíe una imagen; después de elegir una imagen, pulse [OK] para quitar [✓].
- Pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

#### 2 Envíe la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Si no tiene imágenes etiquetadas como favoritas, no podrá elegir [Imágenes favoritas] en el paso 1.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



## Notas sobre el envío de imágenes

- Según cuál sea el estado de la red que utilice, el envío de vídeos puede tardar bastante. Asegúrese de ir controlando el nivel de la batería de la cámara.
- Los servicios web pueden limitar el número de imágenes o la longitud de los vídeos que se pueden enviar.
- Cuando envíe vídeos a smartphones, tenga en cuenta que la calidad de imagen que se admite varía en función del smartphone. Para ver información detallada, consulte el manual del usuario del smartphone.
- En la pantalla, la fuerza de la señal inalámbrica se indica mediante los siguientes iconos.  
 alta, media, baja, débil
- El envío de imágenes a servicios web tardará menos tiempo cuando reenvíe imágenes que ya haya enviado y estén todavía en el servidor de CANON IMAGE GATEWAY.

## Elección del número de píxeles de grabación (Tamaño de imagen)

En la pantalla de transferencia de imágenes, elija pulsando los botones y, a continuación, pulse el botón . En la pantalla que se muestra, elija la resolución (tamaño de imagen) pulsando los botones y, a continuación, pulse el botón .

- Para enviar imágenes con su tamaño original, seleccione [No] como opción de cambio de tamaño.
- Si elige **[M2]**, podrá cambiar el tamaño de las imágenes que sean mayores que el tamaño seleccionado antes de enviarlas.
- Los vídeos no se pueden redimensionar.



- También se puede configurar el tamaño de imagen en MENU (25) > ficha > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Redimensionar para enviar].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Adición de comentarios

Puede utilizar la cámara para añadir comentarios a las imágenes que envíe a direcciones de correo electrónico, servicios de redes sociales, etc. El número de caracteres y símbolos que se pueden escribir puede variar en función del servicio web.



### 1 Acceda a la pantalla para añadir comentarios.

- En la pantalla de transferencia de imágenes, elija [ ] pulsando los botones [▲][▼][◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [ ].

### 2 Añada un comentario ( 26).

### 3 Envíe la imagen.



- Cuando no se escribe un comentario, se envía automáticamente el comentario ajustado en CANON iMAGE GATEWAY.
- También puede hacer anotaciones en varias imágenes antes de enviarlas. A todas las imágenes enviadas juntas se les añade el mismo comentario.

## Envío automático de imágenes (Sincr. Imagen)

Las imágenes de la tarjeta de memoria que no se hayan transferido ya se pueden enviar a un ordenador o a servicios web mediante CANON iMAGE GATEWAY.

Tenga en cuenta que no es posible enviar imágenes solo a servicios web.

## Preparativos iniciales

### Preparación de la cámara

Registre [ ] como destino. En el ordenador de destino, instale y configure el software de Sincr. Imagen "ImageTransfer Utility" (gratuito).



### 1 Añada [ ] como destino.

- Añada [ ] como destino, como se describe en "Registro de CANON iMAGE GATEWAY" ( 91).
- Al enviar también imágenes al Servicio Web, inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY ( 91). Tras elegir el modelo de cámara, muestre la pantalla de ajustes del servicio web. En los ajustes de Sincr. Imagen, elija el servicio web al que desea enviar las imágenes. Para ver información detallada, consulte la Ayuda de CANON iMAGE GATEWAY.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



## 2 Elija el tipo de imágenes que se van a enviar (solo al enviar vídeos con imágenes).

- Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes inalámbricos] en la ficha [Wi-Fi] y, a continuación, elija [Config. Wi-Fi] (página 25).
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Sincr. Imagen] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Fotos/Videos].

## Preparación del ordenador

Instale y configure el software en el ordenador de destino.



### 1 Instale Image Transfer Utility.

- Instale Image Transfer Utility en un ordenador conectado a Internet (página 117).
- Puede descargar Image Transfer Utility desde la pantalla de ajustes de Sincr. Imagen de CANON iIMAGE GATEWAY (página 91).

### 2 Registre la cámara.

- Windows: en la barra de tareas, haga clic con el botón secundario en [Icono de cámara] y, a continuación, haga clic en [Añadir nueva cámara].
- Mac OS: en la barra de menú, haga clic en [Icono de cámara] y, a continuación, haga clic en [Añadir nueva cámara].
- Se muestra una lista de las cámaras vinculadas a CANON iIMAGE GATEWAY. Elija la cámara desde la que se enviarán las imágenes.

- Una vez que la cámara está registrada y el ordenador está listo para recibir imágenes, el icono cambia a [Icono de cámara].

## Envío de imágenes

Las imágenes enviadas desde la cámara se guardan automáticamente en el ordenador.

Si el ordenador al que desea enviar las imágenes está apagado, las imágenes se almacenarán temporalmente en el servidor de CANON iIMAGE GATEWAY. Las imágenes almacenadas se borran periódicamente, así que no olvide encender el ordenador y guardar las imágenes.

### 1 Envíe las imágenes.

- Siguiendo los pasos 1 – 2 de “Carga de imágenes en servicios web” (página 93), elija [Icono de cámara].
- Las imágenes etiquetadas con un icono [Icono de cámara] se han transferido.

### 2 Guarde las imágenes en el ordenador.

- Las imágenes se guardan automáticamente en el ordenador al encenderlo.
- Las imágenes se envían automáticamente a los servicios web desde el servidor de CANON iIMAGE GATEWAY, aunque el ordenador esté apagado.



- Al enviar imágenes, debe usar una batería totalmente cargada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice







- Aunque las imágenes se hayan importado en el ordenador mediante un método diferente, las imágenes que no se hayan enviado al ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY se enviarán al ordenador.
- El envío es más rápido cuando el destino es un ordenador de la misma red que la cámara, porque las imágenes se envían a través del punto de acceso en lugar de CANON iMAGE GATEWAY. Tenga en cuenta que las imágenes guardadas en el ordenador se envían a CANON iMAGE GATEWAY, así que el ordenador debe estar conectado a Internet.

## ■ Visualización de imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen en el smartphone

Cuando instale Canon Online Photo Album (Canon OPA) en su smartphone, podrá ver y descargar imágenes transferidas con Sincr. Imagen y guardadas temporalmente en CANON iMAGE GATEWAY. Los siguientes preparativos son necesarios con antelación.

- Debe finalizar el proceso de configuración para “Preparación del ordenador” (📖100).
- Para iPhone y iPad, busque Canon Online Photo Album en App Store y descargue e instale la aplicación. Para smartphones Android, busque Canon Online Photo Album en Google Play y descargue e instale la aplicación.
- Inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY (📖91). Tras elegir el modelo de cámara, muestre la pantalla de ajustes del servicio web. En los ajustes de Sincr. Imagen, cambie los ajustes de tal forma que pueda ver y descargar en su smartphone. Para ver información detallada, consulte la Ayuda de CANON iMAGE GATEWAY.



- Después de un período fijo de tiempo, no podrá ver imágenes borradas de CANON iMAGE GATEWAY.
- Para ver imágenes enviadas, primeramente debe configurar los ajustes de Sincr. Imagen de modo que pueda ver y descargar imágenes en el smartphone.



- Para obtener información sobre las operaciones de Canon Online Photo Album, consulte la Ayuda de Canon Online Photo Album.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Uso de un smartphone para ver imágenes de la cámara y controlar la cámara

Puede hacer lo siguiente con la aplicación para smartphone dedicada Camera Connect.

- Examinar las imágenes de la cámara y guardarlas en el smartphone
- Etiquetar geográficamente las imágenes de la cámara (📖 102)
- Disparar de manera remota (📖 102)



- Para permitir la visualización de imágenes en el smartphone, se deben configurar previamente los ajustes de privacidad (📖 82, 📖 103).

## Etiquetado geográfico de imágenes en la cámara

Los datos del GPS registrados en un smartphone mediante la aplicación dedicada Camera Connect se pueden añadir a las imágenes de la cámara. Las imágenes se etiquetan con información que incluye la latitud, la longitud y la elevación.



- Antes de disparar, asegúrese de que la fecha, la hora y la zona horaria local se hayan ajustado correctamente, como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (📖 17). Siga también los pasos de "Hora mundial" (📖 107) para especificar cualquier destino fotográfico situado en otra zona horaria.
- Es posible que otros puedan ubicarlo o identificarlo utilizando los datos de ubicación de sus imágenes fijas o vídeos etiquetados geográficamente. Tenga cuidado cuando comparta estas imágenes con otros, por ejemplo cuando publique imágenes en línea donde otras personas puedan verlas.

## Disparo remoto

Puede usar el smartphone para disparar de manera remota viendo en el smartphone la pantalla de disparo.

### 1 Sujete la cámara.

- Cuando empiece a disparar de manera remota, se desplegará el objetivo de la cámara. El movimiento del objetivo durante el funcionamiento del zoom también puede sacar la cámara de su posición. Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

### 2 Conecte la cámara y el smartphone (📖 82).

- En la configuración de privacidad, elija [SI].

### 3 Elija el disparo remoto.

- En Camera Connect en el smartphone, elija el disparo remoto.
- Se desplegará el objetivo de la cámara. No presione cerca del objetivo y asegúrese de que ningún objeto lo obstruya.
- Una vez que la cámara esté lista para el disparo remoto, se mostrará en el smartphone una imagen en directo procedente de la cámara.
- En este momento se muestra un mensaje en la cámara y todas las operaciones, excepto la de pulsar el botón de ON/OFF, se desactivan.

### 4 Dispare.

- Use el smartphone para disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





- La cámara funciona en modo **[P]** durante el disparo remoto. No obstante, es posible que algunos ajustes de FUNC. y MENU que haya configurado previamente cambien automáticamente.
- La grabación de vídeo no está disponible.



- Los movimientos irregulares del sujeto que se muestren en el smartphone debidos al entorno de conexión no afectarán a las imágenes grabadas.
- No se muestra ningún recuadro AF. Capture una imagen de prueba para comprobar el enfoque.
- Las imágenes captadas no se transfieren al smartphone. Use el smartphone para examinar e importar imágenes de la cámara.

## Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi


Edite o borre la configuración de Wi-Fi de la manera siguiente.

### Edición de la información de conexión




#### 1 Acceda al menú Wi-Fi y elija el dispositivo a editar.

- Pulse el botón **[<P>]**.
- Pulse los botones **[▲][▼][◀][▶]** para elegir el icono de un dispositivo a editar y, a continuación, pulse el botón **[⊞]**.

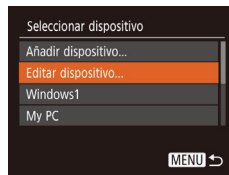

#### 2 Elija [Editar dispositivo].

- Pulse los botones **[▲][▼]** para elegir **[Editar dispositivo]** y, a continuación, pulse el botón **[⊞]**.

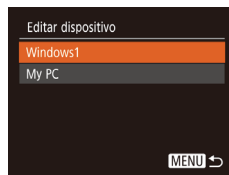

#### 3 Elija el dispositivo que desee editar.

- Pulse los botones **[▲][▼]** para elegir el dispositivo que va a editar y, a continuación, pulse el botón **[⊞]**.

#### 4 Elija el elemento a editar.

- Pulse los botones **[▲][▼]** para elegir el elemento que va a editar y, a continuación, pulse el botón **[⊞]**.
- Los elementos que se pueden cambiar dependen del dispositivo o del servicio.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




| Elementos configurables           | Conexión |   |   |   |               |
|-----------------------------------|----------|---|---|---|---------------|
|                                   |          |   |   |   | Servicios web |
| [Cambiar apodo dispositivo] (104) | O        | O | O | O | –             |
| [Ver ajustes] (82)                | –        | O | – | – | –             |
| [Borrar info conexión] (104)      | O        | O | O | O | –             |

O : Configurable – : No configurable

## Cambio del apodo de un dispositivo


Es posible cambiar el apodo del dispositivo (nombre mostrado) que aparece en la cámara.

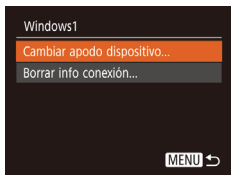

- Siguiendo el paso 4 de “Edición de la información de conexión” (103), elija [Cambiar apodo dispositivo] y pulse el botón [MENU].
- Seleccione el campo de entrada y pulse el botón [OK]. Use el teclado que se muestra para escribir un nuevo apodo (26).

## Eliminación de la información de conexión



Borre la información de conexión (información acerca de los dispositivos a los que se ha conectado) de la manera siguiente.

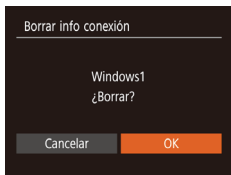

- Siguiendo el paso 4 de “Edición de la información de conexión” (103), elija [Borrar info conexión] y pulse el botón [MENU].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se borrará la información de conexión.

## Cambio del apodo de la cámara

Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en el dispositivo conectado.

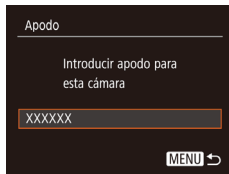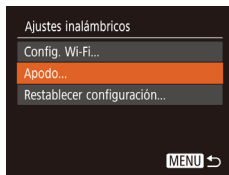

### 1 Elija [Ajustes inalámbricos].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Ajustes inalámbricos] en la ficha [YT] (25).

### 2 Elija [Apodo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Apodo] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 3 Cambie el apodo del dispositivo.

- Pulse el botón [OK]. Use el teclado que se muestra para escribir un nuevo apodo (26).



- Si el apodo que escriba empieza por un símbolo o un espacio, se mostrará un mensaje. Pulse el botón [OK] y escriba un apodo diferente.
- En la pantalla [Apodo del dispositivo] que se muestra al utilizar la función Wi-Fi por primera vez, elija el campo y pulse [OK] para mostrar el teclado. A continuación, puede escribir un apodo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



## Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados


Si va a transferir la propiedad de la cámara a otra persona o si va a desechar la cámara, restablezca la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados.

Al reiniciar la configuración de Wi-Fi se borrarán también todas las configuraciones de servicios web. Antes de utilizar esta opción, debe tener la seguridad de que desea restablecer toda la configuración de Wi-Fi.



### 1 Elija [Ajustes inalámbricos].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Ajustes inalámbricos] en la ficha [↑↑] (p. 25).

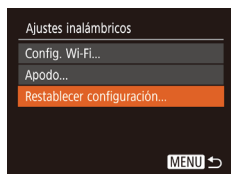

### 2 Elija [Restablecer configuración].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Restablecer configuración] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 3 Restablezca los ajustes predeterminados.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- La configuración de Wi-Fi se restablece.



- Para restablecer otros ajustes (aparte de Wi-Fi) a sus valores predeterminados, elija [Reiniciar todo] en la ficha [↑↑] (p. 112).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# 7

## Menú de ajuste


Personalice o ajuste funciones básicas de la cámara para mayor comodidad

### Ajuste de funciones básicas de la cámara

Las funciones básicas de la cámara se configuran en la ficha [↑↑] del MENU (p.25). Personalice como desee las funciones que utilice habitualmente, para mayor comodidad.

#### Silenciamiento de las operaciones de la cámara

Silencie los sonidos de la cámara y los vídeos de la manera siguiente.

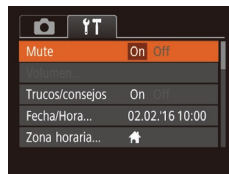

- Elija [Mute] y, a continuación, elija [On].



- También se puede silenciar el funcionamiento manteniendo pulsado el botón [▼] mientras se enciende la cámara.
- Si silencia los sonidos de la cámara, durante la reproducción de vídeo no se reproducirá ningún sonido (p.61). Para restablecer el sonido durante la reproducción de vídeo, pulse el botón [▲]. Ajuste el volumen con los botones [▲][▼] según sea necesario.

#### Ajuste del volumen

Ajuste el volumen de los sonidos individuales de la cámara de la manera siguiente.



- Elija [Volumen] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- Elija un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar el volumen.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios


**9** Apéndice

Índice



## Ocultación de trucos y consejos


Normalmente se muestran trucos y consejos cuando se elige algún elemento de FUNC. (124) o MENU (125). Si lo prefiere, puede desactivar esta información.

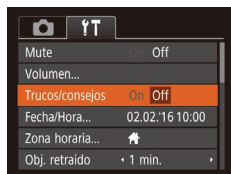

- Elija [Trucos/consejos] y, a continuación, elija [Off].

## Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.

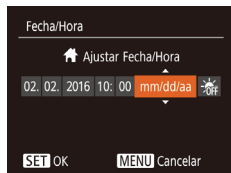


- Elija [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para establecer el ajuste.

## Hora mundial

Para asegurarse de que las fotos tengan la fecha y hora locales correctas cuando viaje al extranjero, solo tiene que registrar el destino de antemano y cambiar a esa zona horaria. Esta útil función elimina la necesidad de cambiar manualmente el ajuste de fecha/hora.

Antes de usar la hora mundial, no olvide ajustar la fecha y la hora, y la zona horaria local, como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (117).

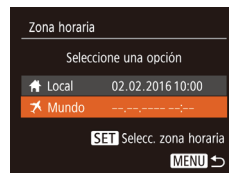

### 1 Especifique su destino.

- Elija [Zona horaria] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mundo] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el destino.
- Para ajustar el horario de verano (1 hora más), elija [☀] pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, elija [☀] pulsando los botones [◀][▶].
- Pulse el botón [OK].

### 2 Cambie a la zona horaria de destino.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mundo] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- [Mundo] se muestra ahora en la pantalla de disparo (132).



- Ajustar la fecha o la hora en modo [Mundo] (117) actualizará automáticamente la fecha y hora [Local].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios


**9** Apéndice

Índice



## Tiempo de retracción del objetivo


El objetivo se retrae normalmente, por razones de seguridad, alrededor de un minuto después de pulsar el botón [▶] en el modo de disparo (📖22). Para hacer que el objetivo se retraiga inmediatamente después de pulsar el botón [▶], ajuste el tiempo de retracción en [0 seg.].

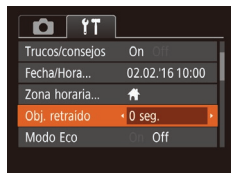

- Elija [Obj. retraído] y, a continuación, elija [0 seg.].

## Uso del modo Eco

Esta función permite conservar energía de la batería en el modo de disparo. Cuando no se está utilizando la cámara, la pantalla se oscurece rápidamente para reducir el consumo de la batería.

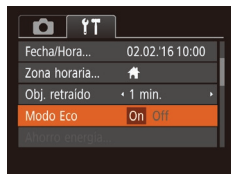

### 1 Configure el ajuste.


- Elija [Modo Eco] y, a continuación, elija [On].
- [ECO] se muestra ahora en la pantalla de disparo (📖132).
- La pantalla se oscurece cuando no se utiliza la cámara durante aproximadamente dos segundos; unos diez segundos después de oscurecerse, la pantalla se apaga. La cámara se apaga después de aproximadamente tres minutos de inactividad.

## 2 Dispare.

- Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

## Ajuste del ahorro de energía

Ajuste el tiempo de desactivación automática de la cámara y de la pantalla (Autodesconexión y Pantalla Off, respectivamente) como sea necesario (📖23).

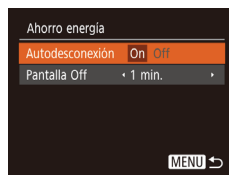

- Elija [Ahorro energía] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- Después de elegir un elemento, pulse los botones [◀][▶] para ajustarlo como sea necesario.



- Para conservar la energía de la batería, normalmente deberá elegir [On] para [Autodesconexión] y [1 min.] o menos para [Pantalla Off].



- El ajuste [Pantalla Off] se aplica aunque se ajuste [Autodesconexión] en [Off].
- Estas funciones de ahorro de energía no están disponibles cuando se ajusta el modo Eco (📖108) en [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





## Luminosidad de la pantalla

Ajuste la luminosidad de la pantalla de la manera siguiente.



- Elija [Lumin. pantalla] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar la luminosidad.



- Para obtener la máxima luminosidad, mantenga pulsado el botón [▼] durante al menos un segundo cuando se muestre la pantalla de disparo o en la visualización de imágenes de una en una. (Esto anulará el ajuste [Lumin. pantalla] en la ficha [f]). Para restablecer la luminosidad original, mantenga pulsado de nuevo el botón [▼] durante al menos un segundo o reinicie la cámara.

## Ocultación de la pantalla de inicio

Si lo prefiere, puede desactivar la visualización de la pantalla de inicio que se muestra normalmente cuando se enciende la cámara.



- Elija [Imagen Inicio] y, a continuación, elija [Off].

## Formateo de tarjetas de memoria



Antes de usar una tarjeta de memoria nueva o una tarjeta de memoria formateada en otro dispositivo, debe formatear la tarjeta con esta cámara. El formateo borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de formatear, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.

### 1 Acceda a la pantalla [Formatear].

- Elija [Formatear] y, a continuación, pulse el botón [⏏].

### 2 Elija [OK].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Cancelar], pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⏏].

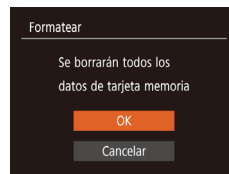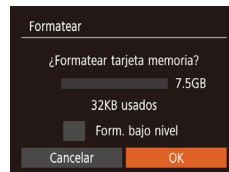

### 3 Formatee la tarjeta de memoria.

- Para iniciar el proceso de formateo, pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⏏].
- Cuando finalice el formateo, se mostrará [Finalizado el formateo de la tarjeta de memoria]. Pulse el botón [⏏].



- El formateo o borrado de los datos de una tarjeta de memoria solo cambia la información de gestión de archivos de la tarjeta y no borra los datos totalmente. Tenga cuidado al transferir o desechar tarjetas de memoria. Tome medidas para proteger la información personal, si es necesario, por ejemplo destruyendo físicamente las tarjetas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice






- La capacidad total de la tarjeta indicada en la pantalla de formateo puede ser inferior a la capacidad anunciada.

## Formateo de bajo nivel

Realice un formateo de bajo nivel en los casos siguientes: se muestra [Error tarjeta memoria], la cámara no funciona correctamente, la lectura o escritura de imágenes en la tarjeta es más lenta, el disparo continuo es más lento o la grabación de vídeo se detiene repentinamente. El formateo de bajo nivel borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de realizar un formateo de bajo nivel, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.

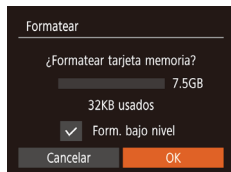

- En la pantalla del paso 2 de “Formateo de tarjetas de memoria” (📖109), pulse los botones [▲][▼] para elegir [Form. bajo nivel] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para seleccionar esta opción. Se muestra un icono [✓].
- Siga los pasos 2 – 3 de “Formateo de tarjetas de memoria” (📖109) para continuar con el proceso de formateo.



- El formateo de bajo nivel tarda más que el “Formateo de tarjetas de memoria” (📖109), porque se borran los datos de todas las regiones de almacenamiento de la tarjeta de memoria.
- Puede cancelar el formateo de bajo nivel en curso eligiendo [Parar]. En este caso se borrarán todos los datos, pero la tarjeta de memoria puede utilizarse normalmente.

## Número archivo

Las fotos se numeran automáticamente en orden secuencial (0001 – 9999) y se guardan en carpetas, en cada una de las cuales caben hasta 2000 imágenes. Puede cambiar la manera en que la cámara asigna los números de archivo.



- Elija [Número archivo] y, a continuación, elija una opción.

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuo   | Las imágenes se numeran consecutivamente (hasta que se toma o se guarda la foto número 9999), aunque se cambie de tarjeta de memoria. |
| Auto Reset | La numeración de imágenes se reinicia a 0001 si se cambia de tarjeta de memoria o cuando se crea una carpeta nueva.                   |



- Independientemente de la opción seleccionada en este ajuste, es posible numerar las fotos consecutivamente, después del último número de imágenes existentes, en las nuevas tarjetas de memoria insertadas. Para empezar a guardar fotos desde 0001, utilice una tarjeta de memoria vacía (o formateada, 📖109).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Almacenamiento de imágenes basado en datos

En lugar de guardar las imágenes en carpetas que se crean cada mes, puede hacer que la cámara cree carpetas cada día que fotografíe, para almacenar las fotos tomadas ese día.



- Elija [Crear carpeta] y, a continuación, elija [Diario].
- Las imágenes se guardarán ahora en carpetas creadas en la fecha de disparo.

## Visualización métrica/no métrica

Cambie la unidad de medida que se muestra en la información de elevación de GPS (102), barra del zoom (28) y en otros lugares de m/cm a pies/pulgadas si es necesario.



- Elija [Unidades] y, a continuación, elija [ft/in].

## Consulta de logotipos de certificación

Algunos logotipos de los requisitos de certificación que cumple la cámara se pueden ver en la pantalla. Otros logotipos de certificación están impresos en esta guía, en el embalaje de la cámara o en el cuerpo de la cámara.



- Elija [Pantalla logo certificación] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



- Elija [Idioma] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [OK].



- También puede acceder a la pantalla [Idioma] en el modo de reproducción manteniendo pulsado el botón [OK] y pulsando inmediatamente el botón **MENU**.

## Configuración de otros ajustes

Los siguientes ajustes también pueden configurarse en la ficha [F1].

- [Sistema vídeo] (116)
- [Ajustes inalámbricos] (78)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios


**9** Apéndice

Índice



## Restablecimiento de valores predeterminados

Si cambia accidentalmente un ajuste, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara.

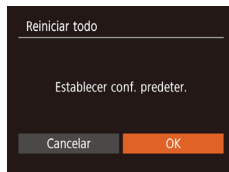

### 1 Acceda a la pantalla [Reiniciar todo].

- Elija [Reiniciar todo] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 2 Restablezca los ajustes predeterminados.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se restablecerán los ajustes predeterminados.



- En las siguientes funciones no se restablecen los ajustes predeterminados.
  - Los ajustes [Fecha/Hora] (107), [Zona horaria] (107), [Idioma] (111) y [Sistema vídeo] (116) de la ficha [🔧]
  - Los datos de balance de blancos personalizado que haya registrado (52)
  - Modo de disparo (43)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# 8

## Accesorios

Disfrute de otros aspectos de la cámara con los accesorios opcionales de Canon y otros accesorios compatibles que se venden por separado



\*1 También se puede comprar por separado.

\*2 También está disponible un accesorio Canon original (Cable interfaz IFC-400PCU).

\*3 Utilice la versión más reciente del firmware.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



### Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto se ha diseñado para alcanzar un rendimiento excelente cuando se utiliza con accesorios originales de la marca Canon. Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños o accidentes ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca Canon (por ejemplo, la fuga o explosión de una batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones relacionadas con el mal funcionamiento de accesorios que no sean originales de la marca Canon, si bien puede solicitar dichas reparaciones sujetas a cargos.

## Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios de la cámara se venden por separado. Tenga en cuenta que es posible que algunos accesorios ya no estén disponibles. Además, la disponibilidad varía según la zona.

### Fuentes de alimentación



#### Batería NB-11LH

- Batería recargable de ion-litio.

#### Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE

- Cargador para la batería NB-11LH.



- La batería incluye una práctica tapa que se puede montar para conocer inmediatamente el estado de carga. Monte la tapa de modo que ▲ sea visible en una batería cargada o móntela de modo que ▲ no sea visible en una batería descargada.
- También es compatible la batería NB-11L.
- También son compatibles los cargadores de batería CB-2LD y CB-2LDE.



- El cargador de batería se puede utilizar en áreas con corriente 100 – 240 V CA (50/60 Hz).
- Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice




## Flash



### Flash de alta potencia HF-DC2


- Flash externo para iluminar sujetos que estén fuera del alcance del flash integrado.

## Otros accesorios



### Cable interfaz IFC-400PCU

- Para conectar la cámara a un ordenador o a una impresora.



### Cable AV AVC-DC400

- Conecte la cámara a un televisor para disfrutar de la reproducción en una pantalla de televisión, de mayor tamaño.

## Impresora



### Impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge

- Incluso sin usar un ordenador, puede imprimir imágenes conectando la cámara directamente a una impresora. Para obtener información detallada, visite la tienda Canon más cercana.

## Almacenamiento de fotos



### Connect Station CS100

- Además de guardar las imágenes tomadas con la cámara y verlas en un televisor, este dispositivo le permite imprimir desde impresoras Wi-Fi y compartir las imágenes en Internet.

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

## Índice



## Uso de accesorios opcionales

### Reproducción en un televisor

► Imágenes fijas ► Videos


Conectar la cámara a un televisor con el cable AV AVC-DC400 (se vende por separado) permite ver las fotos en la pantalla del televisor, de mayor tamaño, mientras se controla la cámara.

Para ver información detallada sobre la conexión o cómo cambiar de entrada, consulte el manual del televisor.




- Es posible que parte de la información no se muestre al ver las imágenes en un televisor (133).

#### 1 Asegúrese de que la cámara y el televisor estén apagados.

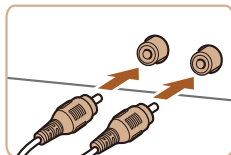

#### 2 Conecte la cámara al televisor.

- En el televisor, introduzca completamente las clavijas de los cables en las entradas de vídeo, como se muestra.
- Asegúrese de que las clavijas de los cables estén en entradas de vídeo del mismo color.
- En la cámara, abra la tapa de terminales e introduzca completamente la clavija del cable en el terminal de la cámara.

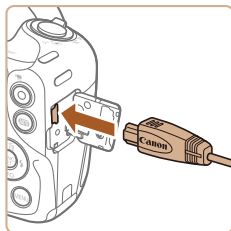

#### 3 Encienda el televisor y cambie a la entrada de vídeo.

- Cambie la entrada del televisor a la entrada de vídeo a la que conectó el cable en el paso 2.

#### 4 Encienda la cámara.

- Pulse el botón [▶] para encender la cámara.
- Las imágenes de la cámara se muestran ahora en el televisor. (No se mostrará nada en la pantalla de la cámara.)
- Cuando termine, apague la cámara y el televisor antes de desconectar el cable.



- No será posible una visualización correcta a menos que el formato de salida de vídeo de la cámara (NTSC o PAL) coincida con el formato del televisor. Para cambiar el formato de salida de vídeo, pulse el botón [MENU] y elija [Sistema vídeo] en la ficha [f1].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice





## Uso del software

Después de descargar el software desde el sitio web de Canon e instalarlo en el ordenador, puede hacer las siguientes cosas.

- CameraWindow
  - Importar imágenes y cambiar los ajustes de la cámara
- Image Transfer Utility
  - Configurar Sincr. Imagen (p. 99), recibir imágenes
- Map Utility
  - Muestra la información GPS grabada en imágenes en un mapa.



- Para ver y editar una imagen guardada en su ordenador, utilice un software (como el que está instalado en su ordenador de manera predeterminada o software en general) que admita imágenes captadas con una cámara.

## Conectarse a un ordenador mediante un cable

### Comprobación del entorno informático



Para ver información detallada sobre requisitos del sistema y compatibilidad de ordenadores que pueden utilizar este software, incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos, visite el sitio web de Canon.

### Instalación del software

Para obtener instrucciones sobre la instalación del software, consulte "Instalación del software" (p. 85).

## Guardar imágenes en un ordenador

Cuando conecta la cámara al ordenador mediante un cable USB (la cámara usa Mini-B), puede guardar las imágenes en el ordenador.

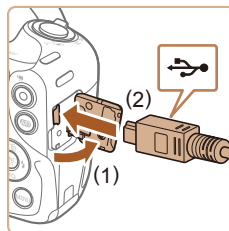

### 1 Conecte la cámara al ordenador.

- Con la cámara apagada, abra la tapa (1). Con la clavija pequeña del cable USB con la orientación que se muestra, inserte por completo la clavija en el terminal de la cámara (2).

- Introduzca la clavija grande del cable USB en el puerto USB del ordenador. Para ver información detallada acerca de las conexiones USB del ordenador, consulte el manual del usuario del ordenador.

### 2 Encienda la cámara para acceder a CameraWindow.

- Pulse el botón [ ] para encender la cámara.
- Mac OS: se mostrará CameraWindow cuando se establezca una conexión entre la cámara y el ordenador.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi


**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



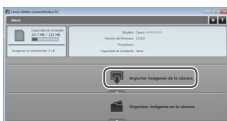

- Windows: siga los pasos que se presentan a continuación.
- En la pantalla que se muestra, haga clic en el enlace de cambio de programa de .

- Elija [Descarga imágenes de Canon Camera] y haga clic en [Aceptar].

- Haga doble clic en .

### 3 Guarde las imágenes en el ordenador.

- Haga clic en [Importar imágenes de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas].
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha.
- Una vez guardadas las imágenes, cierre CameraWindow, pulse el botón  para apagar la cámara y, a continuación, desconecte el cable.
- Para mirar una imagen guardada en su ordenador, utilice un software (p. ej., uno que tenga instalado en su ordenador de forma predeterminada o un software general) que admita imágenes tomadas con una cámara.



- Windows 7: si no se muestra la pantalla del paso 2, haga clic en el icono  en la barra de tareas.
- Mac OS: si no se muestra CameraWindow después del paso 2, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.
- Aunque puede guardar imágenes en un ordenador con solo conectar la cámara al ordenador, sin utilizar el software, se aplican las siguientes limitaciones.
  - Es posible que tenga que esperar unos minutos después de conectar la cámara al ordenador hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.
  - Es posible que las imágenes tomadas en orientación vertical se guarden con orientación horizontal.
  - Puede que los ajustes de protección de las imágenes que se guarden en un ordenador se borren.
  - Es posible que se produzca algún problema al guardar imágenes o información de imágenes, según la versión del sistema operativo, el software que se utilice o el tamaño de los archivos.

#### Antes de usar la cámara

#### Guía básica

#### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

#### Índice



## Impresión de imágenes



► Imágenes fijas ► Videos

Puede imprimir fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora. En la cámara, puede especificar las imágenes para configurar la impresión por lotes, preparar pedidos para servicios de revelado fotográfico y preparar pedidos o imprimir imágenes para fotolibros. A efectos ilustrativos, aquí se utiliza una impresora fotográfica compacta de la serie Canon SELPHY CP. Las pantallas que se muestran y las funciones disponibles varían según la impresora. Consulte también el manual de la impresora para obtener información adicional.

### Impresión fácil

► Imágenes fijas ► Videos

Imprima fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora compatible con PictBridge (se vende por separado) con el cable USB.

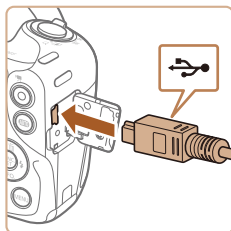

#### 1 Asegúrese de que la cámara y la impresora estén apagadas.

#### 2 Conecte la cámara a la impresora.

- Abra la tapa de terminales. Sujete la clavija menor del cable con la orientación que se muestra e introduzca por completo la clavija en el terminal de la cámara.
- Conecte la clavija mayor del cable a la impresora. Para ver más detalles sobre la conexión, consulte el manual de la impresora.



#### 3 Encienda la impresora.

#### 4 Encienda la cámara.

- Pulse el botón [▶] para encender la cámara.

#### 5 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.

#### 6 Acceda a la pantalla de impresión.

- Pulse el botón [⊞], elija [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [⊞].

#### 7 Imprima la imagen.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón [⊞].
- Se iniciará la impresión.
- Para imprimir otras imágenes, repita los procedimientos anteriores a partir del paso 5 una vez que finalice la impresión.
- Cuando haya terminado de imprimir, apague la cámara y la impresora, y desconecte el cable.



- Para ver impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado), consulte "Impresora" (p. 115).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



## Configuración de los ajustes de impresión

► Imágenes fijas ► Vídeos



### 1 Acceda a la pantalla de impresión.

- Siga los pasos 1 – 6 de “Impresión fácil” (119) para acceder a esta pantalla.

### 2 Configure los ajustes.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.

|               |               |                                                                                          |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Predeter.     | Utiliza los ajustes actuales de la impresora.                                            |
|               | Fecha         | Imprime las imágenes añadiéndoles la fecha.                                              |
|               | Nº Arch.      | Imprime las imágenes añadiéndoles el número de archivo.                                  |
|               | Ambos         | Imprime las imágenes añadiéndoles tanto la fecha como el número de archivo.              |
|               | Off           | –                                                                                        |
|               | Predeter.     | Utiliza los ajustes actuales de la impresora.                                            |
|               | Off           | –                                                                                        |
|               | On            | Utiliza la información del momento de disparo para imprimir con la configuración óptima. |
|               | O. Rojos1     | Corrige el efecto de ojos rojos.                                                         |
|               | No. de copias | Elija el número de copias que se va a imprimir.                                          |
| Recortar      | –             | Especifique el área de la imagen que desea imprimir (120).                               |
| Ajustes papel | –             | Especifique el tamaño, el diseño y otros detalles del papel (121).                       |

## Recorte de imágenes antes de la impresión

► Imágenes fijas ► Vídeos

Si recorta las imágenes antes de la impresión, puede imprimir el área de la imagen que desee en lugar de la imagen completa.



### 1 Elija [Recortar].

- Siga el paso 1 de “Configuración de los ajustes de impresión” (120) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Recortar] y pulse el botón [MENU].
- Ahora se muestra un recuadro de recorte, que indica el área de la imagen que se va a imprimir.

### 2 Ajuste el recuadro de recorte como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Para girar el recuadro, pulse el botón [⌂].
- Pulse el botón [MENU], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⌂].

### 3 Imprima la imagen.

- Siga el paso 7 de “Impresión fácil” (119) para imprimir.



- Puede que no sea posible recortar con tamaños de imagen pequeños o con algunos formatos.
- Puede que las fechas no se impriman correctamente si recorta imágenes tomadas con la opción [Fecha] seleccionada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios


**9** Apéndice

Índice



## ■ Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión

► Imágenes fijas ► Vídeos

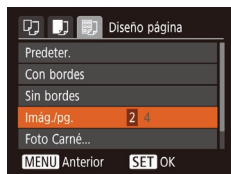

### 1 Elija [Ajustes papel].

- Siga el paso 1 de “Configuración de los ajustes de impresión” (120) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Ajustes papel] y pulse el botón [OK].

### 2 Elija un tamaño de papel.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 3 Elija un tipo de papel.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 4 Elija un diseño.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción.
- Cuando elija [Imág./pág.], pulse los botones [◀][▶] para especificar el número de imágenes por hoja.
- Pulse el botón [OK].

### 5 Imprima la imagen.

## ■ Opciones de diseño disponibles

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predeter.  | Utiliza los ajustes actuales de la impresora.                                                                     |
| Con bordes | Imprime con espacio en blanco alrededor de la imagen.                                                             |
| Sin bordes | Sin bordes, impresión de borde a borde.                                                                           |
| Imág./pg.  | Elija cuántas imágenes desea imprimir en cada hoja.                                                               |
| Foto Carné | Imprime imágenes para propósitos de identificación. Disponible solo para imágenes con resolución L y formato 4:3. |
| Tam. Fijo  | Elija el tamaño de impresión. Elija entre copias de tamaño 90 x 130 mm, postal o panorámico.                      |

## ■ Impresión de fotos de carnet

► Imágenes fijas ► Vídeos

### 1 Elija [Foto Carné].

- Siga los pasos 1 – 4 de “Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión” (121), elija [Foto Carné] y pulse el botón [OK].

### 2 Elija la longitud de los lados largo y corto.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento. Elija la longitud pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [OK].



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi


7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



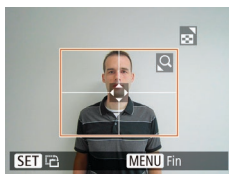

### 3 Elija el área de impresión.

- Siga el paso 2 de “Recorte de imágenes antes de la impresión” (página 120) para elegir el área de impresión.

### 4 Imprima la imagen.

## Impresión de escenas de vídeo

► Imágenes fijas ► Videos



### 1 Acceda a la pantalla de impresión.

- Siga los pasos 1 – 6 de “Impresión fácil” (página 119) para elegir un vídeo. Se muestra esta pantalla.

### 2 Elija un método de impresión.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Única] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir el método de impresión.

### 3 Imprima la imagen.

## Opciones de impresión de vídeo

|          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| única    | Imprime la escena actual como una imagen fija.                                                                                                                                                                                              |
| Secuenc. | Imprime una serie de escenas, separadas por un determinado intervalo, en una única hoja de papel. También puede imprimir el número de carpeta, el número de archivo y el tiempo transcurrido para el fotograma ajustando [Caption] en [On]. |



- Para cancelar la impresión, pulse el botón [⏏], elija [OK] y, a continuación, pulse otra vez el botón [⏏].
- La pantalla del paso 1 también se puede mostrar mediante el siguiente procedimiento. Visualice la escena del vídeo que desea imprimir siguiendo los pasos 2 – 5 de “Visualización” (página 61), pulse los botones [◀][▶] para elegir [Única] desde el panel de control de vídeo y, a continuación, pulse el botón [⏏].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Se puede configurar en la cámara la impresión por lotes (124) y el pedido de copias de un servicio de revelado fotográfico. Elija como máximo 998 imágenes de una tarjeta de memoria y configure los ajustes correspondientes, tales como el número de copias, de la manera siguiente. La información de impresión que prepare de esta manera cumplirá las normas DPOF (Digital Print Order Format, Formato de orden de impresión digital).

### Configuración de los ajustes de impresión

► Imágenes fijas ► Vídeos

Especifique el formato de impresión, si desea añadir la fecha o el número de archivo, y otros ajustes de la manera siguiente. Estos ajustes se aplican a todas las imágenes de la lista de impresión.



- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Ajustes impresión] en la ficha [D]. Elija y configure los elementos como desee (125).

|                |          |                                                                                           |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Impresión | Estándar | Se imprime una imagen en cada hoja.                                                       |
|                | Índice   | Se imprime versiones de menor tamaño de varias imágenes en cada hoja.                     |
|                | Ambos    | Se imprime tanto el formato estándar como el de índice.                                   |
| Fecha          | On       | Las imágenes se imprimen con la fecha de toma.                                            |
|                | Off      | –                                                                                         |
| Archivo N°     | On       | Las imágenes se imprimen con el número de archivo.                                        |
|                | Off      | –                                                                                         |
| Can. dat. DPOF | On       | Todos los ajustes de la lista de impresión de imágenes se borran después de la impresión. |
|                | Off      | –                                                                                         |




- Es posible que, en algunos casos, la impresora o el servicio de revelado fotográfico no apliquen todos los ajustes DPOF a la impresión.
- Puede que se muestre [U] en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.



- Especificar [Índice] le impedirá elegir [On] para [Fecha] y [Archivo N°] al mismo tiempo.
- La impresión de índice no está disponible en algunas impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado).
- La fecha se imprime en un formato que coincide con los detalles de ajuste de [Fecha/Hora] en la ficha [Y]. (17).

## Configuración de la impresión para imágenes individuales

► Imágenes fijas ► Vídeos

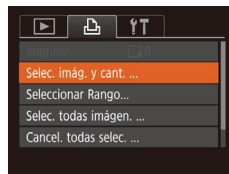

### 1 Elija [Selec. imág. y cant.].

- Pulse el botón [MENU], elija [Selec. imág. y cant.] en la ficha [D] y, a continuación, pulse el botón [U].

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [U].
- Ahora puede especificar el número de copias.
- Si especifica la impresión de índice para la imagen, se etiquetará con un icono [✓]. Para cancelar la impresión de índice para la imagen, pulse otra vez el botón [U]. [✓] deja de mostrarse.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





### 3 Especifique el número de copias.

- Pulse los botones [▲][▼] para especificar el número de copias (99 como máximo).
- Para configurar la impresión para otras imágenes y especificar el número de copias, repita los pasos 2 – 3.
- No se puede especificar la cantidad de copias de índice para imprimir. Solo se puede elegir las imágenes que se va a imprimir, siguiendo el paso 2.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.

### Configuración de la impresión para un intervalo de imágenes


► Imágenes fijas ► Vídeos



- Siguiendo el paso 1 de “Configuración de la impresión para imágenes individuales” (123), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [OK].
- Siga los pasos 2 – 3 de “Selección de un rango” (68) para especificar imágenes.
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Ordenar] y, a continuación, pulse el botón [OK].


### Configuración de la impresión para todas las imágenes

► Imágenes fijas ► Vídeos

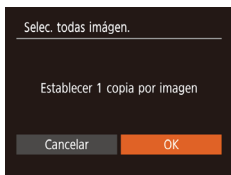

- Siguiendo el paso 1 de “Configuración de la impresión para imágenes individuales” (123), elija [Selec. todas imagen.] y pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión

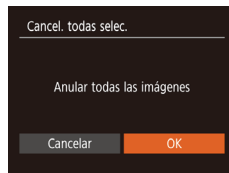

- Siguiendo el paso 1 de “Configuración de la impresión para imágenes individuales” (123), elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión (DPOF)

► Imágenes fijas ► Vídeos



- Cuando se haya añadido imágenes a la lista de impresión (123 – 124), se mostrará esta pantalla cuando conecte la cámara a una impresora compatible con PictBridge. Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir ahora] y, a continuación, pulse simplemente el botón [OK] para imprimir las imágenes de la lista de impresión.
- Cualquier trabajo de impresión DPOF que detenga temporalmente se reanudará a partir de la imagen siguiente.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción


6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice






## Adición de imágenes a un fotolibro

► Imágenes fijas ► Vídeos

Es posible configurar fotolibros en la cámara eligiendo como máximo 998 imágenes de una tarjeta de memoria e importándolas en el software CameraWindow (117) en el ordenador, donde se almacenarán en su propia carpeta. Es útil para pedir en línea fotolibros impresos o para imprimir fotolibros con su propia impresora.

### Elección de un método de selección

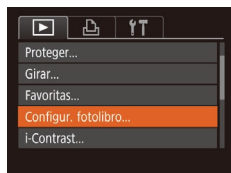

- Pulse el botón [MENU], elija [Configur. fotolibro] en la ficha [►] y, a continuación, elija cómo seleccionará las imágenes.



- Puede que se muestre [!] en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.

### Adición de imágenes individualmente

► Imágenes fijas ► Vídeos



#### 1 Elija [Selecc.].

- Siguiendo el procedimiento de “Elección de un método de selección” (125), elija [Selecc.] y pulse el botón [OK].




#### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se muestra [✓].
- Para quitar la imagen del fotolibro, pulse otra vez el botón [OK]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.

### Adición de todas las imágenes a un fotolibro


► Imágenes fijas ► Vídeos

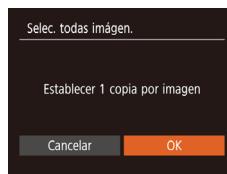

- Siguiendo el procedimiento de “Elección de un método de selección” (125), elija [Selec. todas imagen.] y pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### Eliminación de todas las imágenes de un fotolibro

► Imágenes fijas ► Vídeos

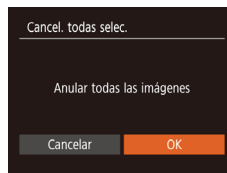

- Siguiendo el procedimiento de “Elección de un método de selección” (125), elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Funciones Wi-Fi

7 Menú de ajuste

8 Accesorios

9 Apéndice

Índice



# 9

## Apéndice

Información útil cuando se utiliza la cámara

### Solución de problemas

Si cree que hay un problema con la cámara, compruebe en primer lugar lo siguiente. Si los elementos siguientes no solucionan su problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

#### Fuente de alimentación

No pasa nada cuando se pulsa el botón ON/OFF.

- Compruebe que la batería esté cargada (115).
- Compruebe que la batería se haya introducido con la orientación correcta (116).
- Compruebe que la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería esté completamente cerrada (116).
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería. Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.

La batería se agota rápidamente.

- El rendimiento de la batería disminuye a temperaturas bajas. Pruebe a calentar un poco la batería colocándola en un bolsillo, por ejemplo, asegurándose de que los terminales no toquen ningún objeto de metal.
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería. Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.
- Si estas medidas no ayudan y la batería continúa agotándose poco después de la carga, ha alcanzado el final de su vida útil. Compre una batería nueva.

El objetivo no se retrae.

- No abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería con la cámara encendida. Cierre la tapa, encienda la cámara y, a continuación, apáguela otra vez (116).

La batería está hinchada.

- Es normal que la batería se hinche, y no supone ningún riesgo para la seguridad. No obstante, si esto impide que la batería quepa en la cámara, póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon.

#### Visualización en un televisor

Las imágenes de la cámara parecen distorsionadas o no se muestran en un televisor (116).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Fotografía

No se puede disparar.

- En el modo de reproducción (📖61), pulse el botón de disparo hasta la mitad (📖23).

Visualización extraña en la pantalla con luz escasa (📖24).

Visualización extraña en la pantalla mientras se dispara.

- Los siguientes problemas de visualización no se graban en las imágenes fijas, pero sí en los vídeos. Tome nota de esto.
  - Puede que la pantalla se oscurezca bajo luz brillante.
  - Puede que la pantalla parpadee bajo iluminación LED o fluorescente.
  - Puede que aparezcan bandas de color morado en la pantalla si compone una toma que incluya una fuente de luz brillante.

No se añade ninguna fecha a las imágenes.

- Configure la [Fecha📅] (📖35). Tenga en cuenta que solo por haber configurado el ajuste [Fecha/Hora] (📖17) no se añade automáticamente la fecha a las imágenes.
- La fecha no se añade en los modos de disparo (📖137) en los que no se puede configurar [Fecha📅] (📖35).

[📷] parpadea en la pantalla cuando se pulsa el botón de disparo y no es posible disparar (📖30).

Se muestra [📷] cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad (📖30).

- Establezca [Modo IS] en [Continuo] (📖59).
- Levante el flash y ajuste el modo de flash en [📷] (📖58).
- Aumente la velocidad ISO (📖51).
- Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija. Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (📖59).

Las fotos están desenfocadas.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar los sujetos antes de pulsarlo totalmente para disparar (📖23).
- Asegúrese de que los sujetos estén dentro del intervalo de enfoque (📖142).
- Ajuste [Luz ayuda AF] en [On] (📖39).
- Confirme que no estén activadas funciones innecesarias, tales como la de macro.
- Pruebe a disparar con bloqueo de enfoque (📖55).

No se muestra ningún recuadro AF y la cámara no enfoca cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.

- Para hacer que se muestren recuadros AF y que la cámara enfoque correctamente, pruebe a componer la toma con las áreas de mayor contraste del sujeto centradas antes de pulsar hasta la mitad el botón de disparo. Si no lo hace así, pruebe a pulsar el botón de disparo hasta la mitad repetidamente.

Los sujetos de las tomas parecen demasiado oscuros.

- Levante el flash y ajuste el modo de flash en [📷] (📖58).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (📖50).
- Ajuste el contraste utilizando i-Contrast (📖51, 📖75).
- Utilice la medición puntual (📖50).

Los sujetos parecen demasiado brillantes, las altas luces aparecen lavadas.

- Baje el flash y ajuste el modo de flash en [📷] (📖28).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (📖50).
- Utilice la medición puntual (📖50).
- Reduzca la iluminación sobre los sujetos.

Las fotos parecen demasiado oscuras aunque destelle el flash (📖30).

- Dispare dentro del alcance del flash (📖141).
- Aumente la velocidad ISO (📖51).

Los sujetos parecen demasiado brillantes en las fotos con flash, las altas luces aparecen lavadas.

- Dispare dentro del alcance del flash (📖141).
- Baje el flash y ajuste el modo de flash en [📷] (📖28).

En las fotos con flash aparecen puntos blancos.

- Esto se debe a que la luz procedente del flash se refleja en el polvo o en partículas suspendidas en el aire.

Las fotos tienen grano.

- Baje la velocidad ISO (📖51).

Los sujetos se ven afectados por el efecto de ojos rojos.

- Ajuste [Luz activada] en [On] (📖40). Tenga en cuenta que mientras la lámpara de reducción de ojos rojos (📖4) está encendida (durante un segundo, aproximadamente) no es posible disparar, porque la lámpara está contrarrestando el efecto de ojos rojos. Para obtener los mejores resultados, haga que los sujetos miren a la lámpara de reducción de ojos rojos. Pruebe también a aumentar la iluminación en las escenas de interior y a fotografiar desde más cerca.
- Edite las imágenes utilizando la corrección del efecto de ojos rojos (📖76).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



La grabación de imágenes en la tarjeta de memoria tarda demasiado tiempo o el disparo continuo es más lento.

- Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (📖110).

Los ajustes de disparo o los ajustes del menú FUNC. no están disponibles.

- Los elementos de ajuste disponibles varían según el modo de disparo. Consulte "Funciones disponibles en cada modo de disparo", "Menú FUNC." y "Ficha Disparo" (📖134 – 📖137).

## Grabación de vídeos

El tiempo transcurrido que se muestra es incorrecto, o la grabación se interrumpe.

- Utilice la cámara para formatear la tarjeta de memoria, o cambie a una tarjeta que admita la grabación de alta velocidad. Tenga en cuenta que, aunque la indicación del tiempo transcurrido sea incorrecta, la longitud de los vídeos en la tarjeta de memoria corresponde al tiempo de grabación real (📖109, 📖143).

Se muestra [📷] y la grabación se detiene automáticamente.

- La memoria intermedia interna de la cámara se llenó porque la cámara no pudo grabar en la tarjeta de memoria con la suficiente rapidez. Pruebe una de las acciones siguientes.
  - Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (📖110).
  - Baje la calidad de la imagen (📖38).
  - Cambie a una tarjeta de memoria que admita la grabación de alta velocidad (📖143).

No es posible usar el zoom.

- No es posible usar el zoom al grabar vídeos en modo [📷] (📖45).

## Reproducción

No es posible la reproducción.

- Quizá no sea posible reproducir imágenes o vídeos si se utiliza un ordenador para cambiar el nombre de los archivos o alterar la estructura de las carpetas.

La reproducción se detiene o el sonido salta.

- Cambie a una tarjeta de memoria que haya formateado a bajo nivel con la cámara (📖110).
- Puede que haya breves interrupciones cuando reproduzca vídeos copiados en tarjetas de memoria de baja velocidad de lectura.

- Al reproducir vídeos en un ordenador, es posible que se omitan fotogramas y que haya saltos de audio si el rendimiento del ordenador no es el adecuado.

No se reproduce el sonido durante la reproducción de vídeo.

- Ajuste el volumen (📖106) si ha activado [Mute] (📖106) o si el sonido del vídeo es débil.
- Para los vídeos grabados en el modo [📷] (📖45) no se reproduce ningún sonido, porque en este modo no se graba audio.

## Tarjeta de memoria

No se reconoce la tarjeta de memoria.

- Reinicie la cámara con la tarjeta de memoria dentro (📖22).

## Ordenador

No se puede transferir imágenes al ordenador.

- Cuando intente transferir imágenes al ordenador mediante un cable, pruebe a reducir la velocidad de transferencia de la manera siguiente.
  - Pulse el botón [▶] para entrar en el modo de reproducción. Mantenga pulsado el botón [MENU] mientras pulsa los botones [▲] y [📷] al mismo tiempo. En la siguiente pantalla, pulse los botones [◀][▶] para elegir [B] y, a continuación, pulse el botón [📷].

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

## Índice



## Wi-Fi

No puedo acceder al menú Wi-Fi pulsando el botón .

- El menú Wi-Fi no se puede mostrar mientras la cámara esté conectada a una impresora o a un ordenador con un cable. Desconecte el cable.

No se puede añadir un dispositivo/destino.

- Se puede añadir a la cámara un total de 20 elementos con información de conexión. Elimine primero de la cámara la información de conexión que no necesite y luego podrá añadir nuevos dispositivos/destinos 103).
- Utilice un ordenador o un smartphone para registrar servicios web 90).
- Para añadir un smartphone, instale primero la aplicación dedicada Camera Connect en su smartphone 79).
- Para añadir un ordenador, instale primero el software CameraWindow en su ordenador. Compruebe también el entorno y los ajustes del ordenador y de Wi-Fi 85, 86).
- No utilice la cámara cerca de fuentes de interferencias para la señal Wi-Fi, tales como hornos de microondas, dispositivos Bluetooth u otros equipos que funcionen en la banda de 2,4 GHz.
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.

No se puede conectar con el punto de acceso.

- Confirme que el canal del punto de acceso esté ajustado en un canal compatible con la cámara 141). Tenga en cuenta que, en lugar de usar la asignación automática de canales, es aconsejable especificar manualmente un canal compatible.

No se pueden enviar imágenes.

- El dispositivo de destino no tiene suficiente espacio de almacenamiento. Aumente el espacio de almacenamiento en el dispositivo de destino y vuelva a enviar las imágenes.
- El conmutador de protección contra escritura de la tarjeta de memoria de la cámara de destino está ajustado en la posición de bloqueo. Deslice el conmutador de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.
- Las imágenes no se envían a CANON iMAGE GATEWAY ni otros servicios web si se mueven o se cambia el nombre de los archivos de imagen o las carpetas en el ordenador que recibió las imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen a través de un punto de acceso 99). Antes de mover o cambiar de nombre estos archivos de imagen o carpetas en el ordenador, asegúrese de que las imágenes se hayan enviado ya a CANON iMAGE GATEWAY u otros servicios web.

No se pueden redimensionar las imágenes para el envío.

- Las imágenes no se pueden redimensionar para ser mayores que su resolución original.
- Los videos no se pueden redimensionar.

Las imágenes tardan mucho tiempo en enviarse./La conexión inalámbrica se interrumpe.

- Si se envían varias imágenes a la vez, pueden tardar mucho tiempo en enviarse. Pruebe a redimensionar las imágenes para reducir el tiempo de envío 98).
- Los videos pueden tardar mucho tiempo en enviarse.
- No utilice la cámara cerca de fuentes de interferencias para la señal Wi-Fi, tales como hornos de microondas, dispositivos Bluetooth u otros equipos que funcionen en la banda de 2,4 GHz. Tenga en cuenta que es posible que las imágenes tarden más tiempo en enviarse incluso cuando se muestre .
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.

No recibo el correo electrónico de notificación en el ordenador o smartphone cuando registro CANON iMAGE GATEWAY en mi cámara.

- Confirme que su dirección de correo electrónico es correcta e intente registrarse de nuevo.
- Compruebe los ajustes del correo electrónico del ordenador o smartphone. Es posible que no pueda recibir la notificación por correo electrónico si los ajustes del correo están configurados para rechazar correos de determinados dominios.

Deseo borrar la información de conexión Wi-Fi antes de desechar la cámara o dársela a otra persona.

- Reinicie la configuración de Wi-Fi 105).

## Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción

#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

## Índice



## Mensajes en pantalla

Si se muestra un mensaje de error, responda de la manera siguiente.

### Disparo o reproducción

#### No hay tarjeta

- Es posible que se haya introducido la tarjeta de memoria con la orientación incorrecta. Introduzca de nuevo la tarjeta de memoria con la orientación correcta (16).

#### Tarjeta mem. bloqueada

- El conmutador de protección contra escritura de la tarjeta de memoria está situado en la posición de bloqueo. Cambie el conmutador de protección contra escritura a la posición de desbloqueo (16).

#### No se puede grabar

- Se intentó disparar sin una tarjeta de memoria en la cámara. Para disparar, introduzca una tarjeta de memoria con la orientación correcta (16).

#### Error tarjeta memoria (110)

- Si se muestra el mismo mensaje de error incluso después de haber formateado una tarjeta de memoria compatible (2) y haberla insertado con la orientación correcta (16), póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

#### Espacio insuf. en tarjeta

- No hay espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria para disparar (28, 42, 49) o editar imágenes (73). Borre imágenes que no necesite (70) o introduzca una tarjeta de memoria con suficiente espacio libre (16).

#### Cargar batería (15)

#### No hay imágenes

- La tarjeta de memoria no contiene ninguna imagen que se pueda mostrar.

#### Elemento protegido (67)

Imagen no identificada/JPEG incompatible/Imagen demasiado grande/No se puede reproducir MP4

- Las imágenes incompatibles o dañadas no se pueden mostrar.
- Puede que no sea posible mostrar imágenes que se hayan editado o cuyo nombre se haya cambiado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara.

¡No se puede ampliar!/No se puede reproducir con Selec. Inteligente/No se puede girar/No se puede modificar imagen/No se puede modificar/No puede asignar categoría/Imagen no seleccionable

- Puede que las siguientes funciones no estén disponibles para imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara. Tenga en cuenta que las funciones con un asterisco (\*) no están disponibles para vídeos. Ampliar\* (65), Selección inteligente\* (66), Girar\* (71), Favoritas (72), Editar\* (73), Lista de impresión\* (123) y Configuración del fotolibro\* (125)

#### Intervalo selec. no válido

- Al especificar un intervalo para la selección de imágenes (68, 71, 124), intentó elegir una imagen inicial que estaba después de la imagen final, o viceversa.

#### Superado límite selección

- Se seleccionó más de 998 imágenes para la lista de impresión (123) o la configuración del fotolibro (125). Elija como máximo 998 imágenes.
- No se pudo guardar correctamente los ajustes de lista de impresión (123) o de configuración del fotolibro (125). Disminuya el número de imágenes seleccionadas y vuelva a intentarlo.
- Intentó elegir más de 500 imágenes en Proteger (67), Borrar (70), Favoritos (72), Lista de impresión (123) o Configuración del fotolibro (125).

#### ¡ Error de nombre !

- No se pudo crear la carpeta o no se pudo grabar imágenes, porque se ha alcanzado el número máximo admitido de carpetas (999) para almacenar imágenes en la tarjeta y se ha alcanzado el número máximo admitido de imágenes (9999) en las carpetas. En la ficha (11), cambie [Número archivo] a [Auto Reset] (110) o formatee la tarjeta de memoria (109).

#### Error de objetivo

- Este error puede producirse si se sujeta el objetivo mientras se está moviendo o cuando se utiliza la cámara en lugares con polvo o arena.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada. En este caso, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

#### Detectado un error en cámara (número de error)

- Si aparece este mensaje de error inmediatamente después de un disparo, es posible que la imagen no se haya guardado. Cambie al modo de reproducción para comprobar la imagen.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada. En este caso, anote el número de error (Exx) y póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Error Fichero

- Quizá no se pueda imprimir correctamente (📖119) las fotos de otras cámaras o las imágenes que se hayan alterado utilizando software de ordenador, aunque la cámara esté conectada a la impresora.

## Error impresión

- Compruebe el ajuste de tamaño de papel (📖121). Si se muestra este mensaje de error cuando el ajuste es correcto, reinicie la impresora y complete de nuevo el ajuste en la cámara.

## Absorbedor de tinta lleno

- Póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon para recibir ayuda para sustituir el absorbedor de tinta.

## Wi-Fi

### Conexión fallida

- No se ha reconocido ningún punto de acceso. Compruebe la configuración del punto de acceso (📖86).
- No se ha podido encontrar un dispositivo. Apague la cámara y vuélvala a encender, e intente conectarse de nuevo.
- Compruebe el dispositivo al que desee conectarse y asegúrese de que esté listo para la conexión.

### Imposible determinar pto acceso

- Se han pulsado simultáneamente los botones WPS de muchos puntos de acceso. Pruebe a conectarse de nuevo.

### No se han encontrado puntos de acceso

- Asegúrese de que el punto de acceso esté encendido.
- A la hora de conectarse manualmente a un punto de acceso, asegúrese de haber introducido el SSID correcto.

### Contraseña incorrecta/Ajustes seguridad Wi-Fi incorrectos

- Compruebe la configuración de seguridad del punto de acceso (📖86).

### Conflicto direcciones IP

- Restablezca la dirección IP para que no entre en conflicto con otra.

## Desconectado/Archivo(s) no recibido(s)/Envío fallido

- Es posible que se encuentre en un entorno donde se obstruyan las señales Wi-Fi.
- No utilice la cámara cerca de hornos de microondas, dispositivos con Bluetooth y otros dispositivos que funcionen en la banda de 2,4 GHz.
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado no esté experimentando errores.

## Envío fallido

### Error tarjeta memoria

- Si se muestra el mismo mensaje de error aunque se haya insertado una tarjeta de memoria formateada con la orientación correcta, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

## Archivo(s) no recibido(s)

### Espacio insuf. en tarjeta

- No hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria de la cámara de destino para recibir imágenes. Borre imágenes para crear espacio en la tarjeta de memoria o inserte una tarjeta de memoria con espacio suficiente.

## Archivo(s) no recibido(s)

### Tarjeta mem. bloqueada

- El conmutador de protección contra escritura de la tarjeta de memoria de la cámara que recibirá las imágenes está situado en la posición de bloqueo. Deslice el conmutador de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.

## Archivo(s) no recibido(s)

### ¡ Error de nombre !

- Cuando en la cámara de recepción se ha alcanzado el número máximo de carpetas (999) y el de imágenes (9999), no se pueden recibir imágenes.

## Espacio insuf. en servidor

- Elimine imágenes innecesarias cargadas en CANON iMAGE GATEWAY para crear espacio.
- Guarde las imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen (📖99) en el ordenador.

## Comprobar configuración de red

- Asegúrese de que el ordenador pueda conectarse a Internet mediante la configuración de red actual.

## Antes de usar la cámara

## Guía básica

## Guía avanzada

### 1 Nociones básicas sobre la cámara

### 2 Modo Auto

### 3 Otros modos de disparo

### 4 Modo P

### 5 Modo de reproducción

### 6 Funciones Wi-Fi

### 7 Menú de ajuste

### 8 Accesorios


### 9 Apéndice

## Índice



## Información en pantalla

### Disparo (Pantalla de información)

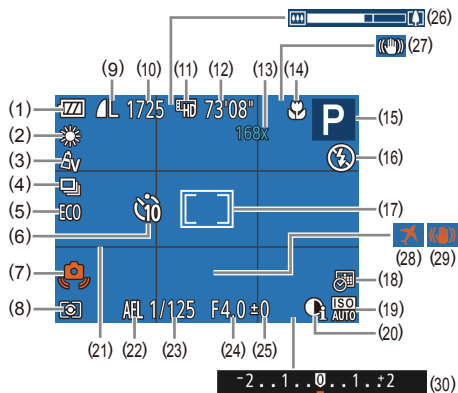

- (1) Nivel de la batería (132)
- (2) Balance de blancos (52)
- (3) Mis Colores (52)
- (4) Modo disparo (36)
- (5) Modo Eco (108)
- (6) Autodisparador (34)
- (7) Advertencia de movimiento de la cámara (30)
- (8) Método de medición (50)
- (9) Compresión de imágenes fijas (59), Resolución (37)
- (10) Disparos que se pueden tomar (143)
- (11) Calidad de vídeo (38)
- (12) Tiempo restante (143)
- (13) Ampliación del zoom (33), Teleconvertidor digital (54)
- (14) Intervalo de enfoque (54, 54)
- (15) Modo de disparo (134), Icono de escena (31)
- (16) Modo de flash (58)
- (17) Recuadro AF (55), Recuadro de medición puntual AE (50)
- (18) Fecha (35)
- (19) Velocidad ISO (51)

- (20) i-Contrast (51)
- (21) Reticula (38)
- (22) Bloqueo AE (50)
- (23) Velocidad de obturación
- (24) Valor de apertura
- (25) Nivel de compensación de la exposición (50)
- (26) Barra del zoom (28)
- (27) Icono de modo IS (32)
- (28) Zona horaria (107)
- (29) Estabilización de imagen (59)
- (30) Barra de compensación de la exposición (50)

### Nivel de la batería

Un icono o un mensaje en la pantalla indica el nivel de carga de la batería.

| Pantalla         | Detalles                                  |
|------------------|-------------------------------------------|
|                  | Carga suficiente.                         |
|                  | Ligeramente agotada, pero suficiente.     |
|                  | Casi agotada. Cargue pronto la batería.   |
| [Cargar batería] | Agotada. Cargue la batería inmediatamente |

### Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

### 1 Nociones básicas sobre la cámara

### 2 Modo Auto

### 3 Otros modos de disparo

### 4 Modo P

### 5 Modo de reproducción

### 6 Funciones Wi-Fi

### 7 Menú de ajuste

### 8 Accesorios


### 9 Apéndice

### Índice





## Reproducción (Pantalla de información detallada)

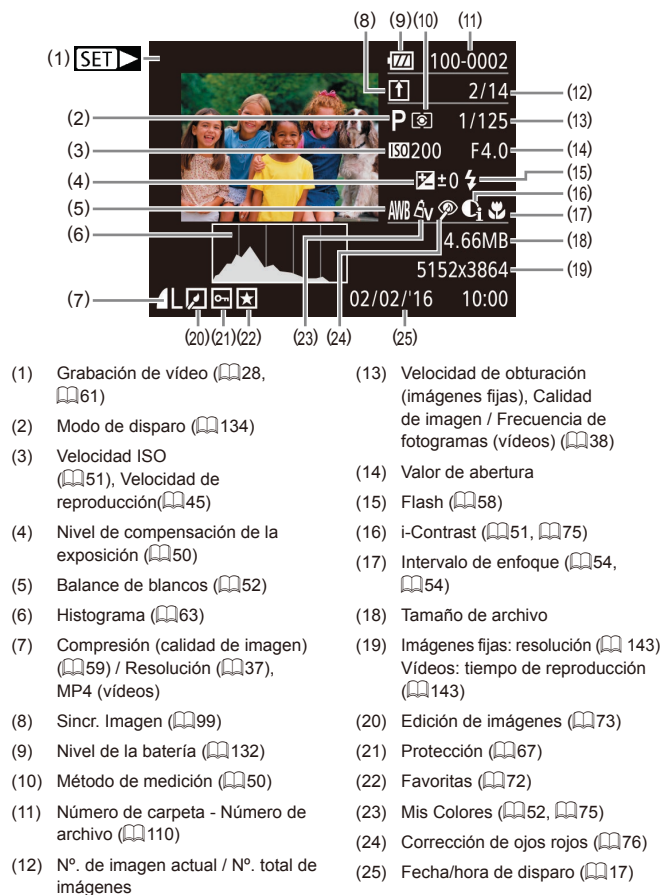

- Es posible que parte de la información no se muestre al ver las imágenes en un televisor (página 116).

## Resumen del panel de control de vídeos

Las operaciones siguientes están disponibles en el panel de control de vídeo al que se accede como se describe en “Visualización” (página 61).

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Salir                                                                                                             |
|  | Reproducción                                                                                                      |
|  | Cámara lenta (pulse los botones [◀][▶] para ajustar la velocidad de reproducción. No se reproduce ningún sonido.) |
|  | Saltar atrás* (para continuar saltando hacia atrás, mantenga pulsado el botón [⏮].)                               |
|  | Anterior fotograma (para retroceder rápidamente, mantenga pulsado el botón [⏮].)                                  |
|  | Siguiente fotograma (para avanzar rápidamente, mantenga pulsado el botón [⏭].)                                    |
|  | Saltar adelante* (para continuar saltando hacia delante, mantenga pulsado el botón [⏭].)                          |
|  | Editar (página 77)                                                                                                |
|  | Aparece cuando se conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge (página 119).                       |

\* Muestra el fotograma de, aproximadamente, 4 seg., antes o después del fotograma actual.



- Para saltar adelante o atrás durante la reproducción de vídeo, pulse los botones [◀][▶].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Tablas de funciones y menús

### Funciones disponibles en cada modo de disparo

| Función \ Modo de disparo           | AUTO | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensación de la exposición ( 50) | –    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | – | O | – |
| Flash ( 58)                         |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | – | – |
|                                     | –    | O | O    | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | – | O |
|                                     | *1   | O | O    | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|                                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Intervalo de enfoque ( 54,  54)     |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                     | –    | O | O    | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | – | O |
| AF seguimiento ( 56)                | –    | O | O    | O | – | O | – | – | – | O | O | O | – | O |   |
| Cambiar vista ( 24)                 | O    | O | –    | O | – | O | – | – | – | – | O | O | O | O |   |

\*1 No disponible. Sin embargo, puede cambiar a [] en algunos casos.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Menú FUNC.

|                                  | Modo de disparo |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-----------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función                          | AUTO            | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Método de medición (📖50)         |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | -               | O | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mis Colores (📖52)                |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | -               | O | -    | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Balance de blancos (📖52)         |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | -               | O | -    | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Velocidad ISO (📖51)              |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | -               | O | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Autodisparador (📖34)             |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | O               | O | O    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ajustes del autodisparador (📖35) | O               | O | O    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Modo disparo (📖36)               |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                  | O               | O | -    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - |

\*1 El balance de blancos no está disponible.

\*2 Ajuste en un intervalo de 1 – 5: contraste, nitidez, saturación de color, rojo, verde, azul y tono de piel.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



| Modo de disparo              |  |      |   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--|------|---|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Función                      |  | AUTO | P | LIVE |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Formato de imagen fija (📖37) |  |      |   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 16:9                         |  | O    | O | –    | O | O | – | – | O  | – | O | O | O | O | O |
| 3:2 1:1                      |  | O    | O | –    | O | O | – | – | –  | – | O | O | O | O | O |
| 4:3                          |  | O    | O | O    | O | O | O | O | O  | O | O | O | O | O | O |
| Resolución (📖37)             |  |      |   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| L                            |  | O    | O | O    | O | O | – | O | O  | O | O | O | O | O | O |
| M1M2S                        |  | O    | O | –    | O | O | – | – | –  | – | – | – | – | O | O |
| M                            |  | –    | – | –    | – | – | O | – | –  | – | – | – | – | – | – |
| Compresión (📖59)             |  |      |   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|                              |  | –    | O | –    | – | – | – | – | –  | – | – | – | – | – | – |
|                              |  | O    | O | O    | O | O | O | O | O  | O | O | O | O | O | O |
| Calidad vídeo (📖38)          |  |      |   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|                              |  | O    | O | O    | O | O | O | O | *1 | O | O | O | O | O | O |

\*1 Vinculado a los ajustes de formato y ajustado automáticamente (📖45)

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Antes de usar la cámara |                                  |
| Guía básica             |                                  |
| Guía avanzada           |                                  |
| <b>1</b>                | Nociones básicas sobre la cámara |
| <b>2</b>                | Modo Auto                        |
| <b>3</b>                | Otros modos de disparo           |
| <b>4</b>                | Modo P                           |
| <b>5</b>                | Modo de reproducción             |
| <b>6</b>                | Funciones Wi-Fi                  |
| <b>7</b>                | Menú de ajuste                   |
| <b>8</b>                | Accesorios                       |
| <b>9</b>                | Apéndice                         |
| Índice                  |                                  |



## Ficha Disparo

|                                           | Modo de disparo |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función                                   | AUTO            | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Recuadro AF (📖55)</b>                  |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cara AiAF                                 | O               | O | O    | O | O | O | - | - | O | O | O | O | - | O |
| AF Seguí.                                 | -               | O | O    | O | - | O | - | - | - | O | O | O | - | O |
| Centro                                    | -               | O | O    | O | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O |
| <b>Tam. Cuadro AF (📖55)*1</b>             |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Normal                                    | -               | O | O    | O | - | O | O | - | O | O | O | O | - | O |
| Pequeño                                   | -               | O | O    | O | - | O | - | - | O | O | O | O | - | O |
| <b>Zoom Digital (📖33)</b>                 |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Estándar                                  | O               | O | O    | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| Off*2                                     | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Teleconvertidor 1.6x/Teleconvertidor 2.0x | -               | O | O    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Zoom punto AF (📖39)</b>                |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| On                                        | O               | O | O    | O | O | O | - | - | - | O | O | O | - | O |
| Off                                       | O               | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| <b>AF Servo (📖57)</b>                     |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| On                                        | -               | O | O    | O | - | O | - | - | - | O | O | O | - | - |
| Off                                       | *3              | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| <b>AF Continuo (📖57)</b>                  |                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| On                                        | O               | O | O    | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - | O |
| Off                                       | -               | O | O    | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

\*1 Disponible cuando el encuadro AF se ajusta en [Centro].

\*2 Al pasar a un modo de disparo en el que el zoom no está disponible, desbloquea el zoom

\*3 [On] cuando se detecta movimiento del sujeto.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



| Modo de disparo                   |                                           | AUTO | P | LIVE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función                           |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Luz ayuda AF  (39)                |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| On                                |                                           | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | – | O |
| Off                               |                                           | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ajustes Flash  (40)               |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Luz activada                      | On/Off                                    | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | – | O |
| i-Contrast  (51)                  |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Auto                              |                                           | O    | O | –    | – | – | O | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Off                               |                                           | –    | O | O    | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Revisar imagen tras disparo  (40) |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mostrar hora                      | Off/Rápido/2 seg./4 seg./8 seg./Retención | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Mostrar info                      | Off/Detallado                             | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Retrícula  (38)                   |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| On/Off                            |                                           | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ajustes IS  (59)                  |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Modo IS                           | Continuo/Off                              | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|                                   | Disp. simple                              | –    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| IS Dinámico                       | 1                                         | O    | O | O    | O | O | O | O | – | O | O | O | O | O | O | O |
|                                   | 2                                         | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Fecha   (35)                      |                                           |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Off                               |                                           | O    | O | O    | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Fecha/Fecha y Hora                |                                           | O    | O | O    | O | O | O | – | – | – | – | – | – | O | O | O |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Antes de usar la cámara                   |
| Guía básica                               |
| Guía avanzada                             |
| <b>1</b> Nociones básicas sobre la cámara |
| <b>2</b> Modo Auto                        |
| <b>3</b> Otros modos de disparo           |
| <b>4</b> Modo P                           |
| <b>5</b> Modo de reproducción             |
| <b>6</b> Funciones Wi-Fi                  |
| <b>7</b> Menú de ajuste                   |
| <b>8</b> Accesorios                       |
| <b>9</b> Apéndice                         |
| Índice                                    |



## Ficha Configuración

| Opciones                    | Página de referencia |
|-----------------------------|----------------------|
| Mute                        | 106                  |
| Volumen                     | 106                  |
| Trucos/consejos             | 107                  |
| Fecha/Hora                  | 17                   |
| Zona horaria                | 107                  |
| Obj. retraído               | 108                  |
| Modo Eco                    | 108                  |
| Ahorro energía              | 23,  108             |
| Lumin. pantalla             | 109                  |
| Imagen Inicio               | 109                  |
| Formatear                   | 109,  110            |
| Número archivo              | 110                  |
| Crear carpeta               | 111                  |
| Unidades                    | 111                  |
| Sistema vídeo               | 116                  |
| Ajustes inalámbricos        | 78                   |
| Pantalla logo certificación | 111                  |
| Idioma                      | 18                   |
| Reiniciar todo              | 112                  |

## Ficha Reproducción

| Opciones            | Página de referencia |
|---------------------|----------------------|
| Mostrar diapos      | 66                   |
| Borrar              | 70                   |
| Proteger            | 67                   |
| Girar               | 71                   |
| Favoritas           | 72                   |
| Configur. fotolibro | 125                  |
| i-Contrast          | 75                   |
| Correc. Ojos Rojos  | 76                   |
| Recortar            | 74                   |
| Redimensionar       | 73                   |
| Mis Colores         | 75                   |
| Transición          | 61                   |
| Vista despl.        | 61                   |
| Rotación Auto       | 72                   |
| Volver a            | 61                   |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Ficha Impresión

| Opciones             | Página de referencia |
|----------------------|----------------------|
| Imprimir             | –                    |
| Selec. imág. y cant. | 123                  |
| Seleccionar Rango    | 124                  |
| Selec. todas imágen. | 124                  |
| Cancel. todas selec. | 124                  |
| Ajustes impresión    | 123                  |

## FUNC. de modo de reproducción Menú

| Opciones                     | Página de referencia |
|------------------------------|----------------------|
| Girar                        | 71                   |
| Proteger                     | 67                   |
| Favoritas                    | 72                   |
| Impresión                    | 119                  |
| Reprod. vídeo                | 61                   |
| Selec. Intelig.              | 66                   |
| Búsqueda imág.               | 64                   |
| Presentación de diapositivas | 66                   |

## Precauciones de uso

- La cámara es un dispositivo electrónico de alta precisión. Evite dejarla caer y someterla a impactos fuertes.
- No ponga la cámara cerca de imanes, motores u otros dispositivos que generen campos electromagnéticos fuertes. Los campos electromagnéticos pueden provocar averías o borrar los datos de las imágenes.
- Si le caen gotas de agua o se adhiere suciedad a la cámara o a la pantalla, límpiela con un paño suave y seco o un paño para limpiar gafas. No la frote demasiado ni la fuerce.
- Para limpiar la cámara o la pantalla, no utilice jamás limpiadores que contengan disolventes orgánicos.
- Utilice un cepillo con pera para eliminar el polvo del objetivo. Si le resulta difícil limpiarla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.
- Cuando transfiere repentinamente la cámara de un lugar frío a ambientes cálidos, es posible que se forme condensación (gotas de agua) en dicha cámara. Para evitar que se forme condensación en la cámara después de cambios repentinos de temperatura, ponga la cámara en una bolsa de plástico hermética con cierre y deje que se adapte gradualmente a la temperatura antes de extraerla de la bolsa.
- Si se forma condensación en la cámara, deje de utilizarla inmediatamente. Si continúa utilizando la cámara en este estado puede dañarla. Extraiga la batería y la tarjeta de memoria y espere hasta que la humedad se haya evaporado antes de volver a utilizarla.
- Guarde las baterías sin utilizar en una bolsa de plástico u otro recipiente. Para mantener el rendimiento de la batería si no va a utilizarla durante algún tiempo, cárguela más o menos una vez al año y, a continuación, utilice la cámara hasta que se agote la energía antes de guardar la batería.

### Antes de usar la cámara

### Guía básica

### Guía avanzada

#### 1 Nociones básicas sobre la cámara

#### 2 Modo Auto

#### 3 Otros modos de disparo

#### 4 Modo P

#### 5 Modo de reproducción


#### 6 Funciones Wi-Fi

#### 7 Menú de ajuste

#### 8 Accesorios

#### 9 Apéndice

### Índice





# Especificaciones

## Cámara

### Sensor de imagen

Píxeles efectivos de la cámara (máx.)

(El procesamiento de imagen puede provocar

una reducción del número de píxeles.) ..... Aprox. 20,0 megapíxeles

Píxeles totales ..... Aprox. 20,5 megapíxeles

Tamaño de la imagen ..... Tipo 1/2,3

### Objetivo

Distancia focal

(Equivalente en película de 35 mm) ..... 4,3 – 180,6 mm

(24 – 1008 mm)

Ampliación del zoom ..... 42x

### Zoom digital

Ampliación ..... Aprox. 4x

Ampliación máxima

(zoom digital x óptico) ..... Aprox. 168x

Distancia focal

(máx. teleobjetivo, equivalente película

de 35 mm) ..... Equivalente a aprox. 4032 mm

### Pantalla

Tipo ..... TFT de cristal líquido en color

Tamaño de pantalla ..... 7,5 cm (3,0 pulg.)

Píxeles efectivos ..... Aprox. 230 000 puntos

### Disparo continuo

Velocidad

(Varía en función del sujeto, la posición del

zoom y otros factores de disparo, así como

de las marcas de tarjetas de memoria.) ..... Disparo continuo normal en modos

Auto/P: aprox. 0,5 disparos/seg.

Modo de luz escasa con

disparo continuo normal: aprox.

2,2 disparos/seg.

### Flash integrado

Alcance del flash (gran angular) ..... 50 cm – 5,0 m

Alcance del flash (teleobjetivo) ..... 1,4 m – 2,7 m

### Velocidad de obturación

Modo Auto (ajustes automáticos) ..... 1 – 1/4000 seg.

Intervalo en todos los modos

de disparo

Máximo ..... 15 seg.

Mínimo ..... 1/4000 seg.

Velocidad (unidad: seg.) ..... Modo de exposición lenta

15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,

1,6, 1,3, 1

### Abertura

Número F ..... 3,5 – 8,0 (G)

6,6 – 8,0 (T)

### AF

Recuadro AF ..... Cara AiAF (número de recuadros

AF: máx. 9), AF Seguid., Centro

Formato de archivo ..... Design rule for Camera File

system; compatible con DCF y con

DPOF (versión 1.1)

### Tipo de datos (fotos)

Formato de archivo de imagen ..... Exif 2.3 (DCF 2.0)

Tipo de imagen ..... JPEG

### Tipo de datos (vídeos)

Formato de grabación ..... MP4

Vídeo ..... MPEG-4 AVC/H.264

Audio ..... MPEG-4 AAC-LC (monoaural)

### Fuente de alimentación

Batería ..... NB-11LH

## Antes de usar la cámara

## Guía básica

## Guía avanzada

### 1 Nociones básicas sobre la cámara

### 2 Modo Auto

### 3 Otros modos de disparo

### 4 Modo P

### 5 Modo de reproducción

### 6 Funciones Wi-Fi

### 7 Menú de ajuste

### 8 Accesorios

### 9 Apéndice

## Índice



|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaz          |                                                                                                                                                         |
| Por cable.....    | USB Alta veloc. (Mini-B)<br>Salida de audio analógico (monoaural)<br>Salida de vídeo analógico (NTSC/PAL)                                               |
| Inalámbrica ..... | Wi-Fi<br>Especificaciones: IEEE 802.11b/g/n<br>Frecuencia: 2,4 GHz<br>Canales: 1 – 11<br>Seguridad: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)<br>NFC |

Entorno de funcionamiento  
Temperatura..... 0 – 40 °C

Dimensiones (compatible con CIPA)  
(An. x Al. x Pr.)..... 104,4 x 69,1 x 85,1 mm

Peso (compatible con CIPA)  
Incluidas la batería,  
la tarjeta de memoria..... Aprox. 325 g  
Solo el cuerpo de la cámara..... Aprox. 308 g

## ■ Número de disparos/Tiempo de grabación, Tiempo de reproducción

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Número de tomas de imágenes fijas (compatible con CIPA) | Aprox. 195 disparos |
| Número de tomas de imágenes fijas (Modo Eco activo)     | Aprox. 260 disparos |
| Tiempo de grabación de vídeo (compatible con CIPA)*1    | Aprox. 50 min.      |
| Tiempo de grabación de vídeo (Disparo continuo)*2       | Aprox. 1 h. 30 min. |
| Tiempo de reproducción*3                                | Aprox. 5 h.         |

\*1 Tiempo total cuando se dispara repetidamente con las siguientes condiciones  
- Modo **[AUTO]** y configuración predeterminada para otros ajustes  
- Grabación/pausa, uso del zoom y encendido y apagado de la cámara

\*2 Tiempo total cuando se dispara repetidamente con las siguientes condiciones  
- Modo **[AUTO]** y configuración predeterminada para otros ajustes  
- Si se alcanza la máxima cantidad de grabación de vídeo o de número de disparos, la cámara se apagará/reiniciará.

\*3 Tiempo cuando se reproduce una presentación de diapositivas de imágenes fijas.

## ■ Intervalo de disparo

| Modo de disparo | Intervalo de enfoque                                                                | Gran angular máximo<br>(  ) | Teleobjetivo máximo<br>(  ) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO</b>     | —                                                                                   | 0 cm – infinito                                                                                                | 1,4 m – infinito                                                                                               |
| Otros modos     |  | 5 cm – infinito                                                                                                | 1,4 m – infinito                                                                                               |
|                 |  | 0- 50 cm                                                                                                       | —                                                                                                              |
|                 |  | 3,0 m – infinito                                                                                               | 3,0 m – infinito                                                                                               |

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Número de disparos por tarjeta de memoria

El número de disparos en formato (📖37) de 4:3 por tarjeta de memoria es el siguiente. Tenga en cuenta que el número de disparos disponibles varía según el formato.

Número de disparos por tarjeta de memoria de 16 GB (disparos aprox.)

|    |  |       |
|----|--|-------|
| L  |  | 1792  |
|    |  | 3017  |
| M1 |  | 3546  |
|    |  | 5925  |
| M2 |  | 9344  |
|    |  | 16755 |
| S  |  | 53992 |
|    |  | 80988 |

- Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medición de Canon y pueden cambiar en función del sujeto, la tarjeta de memoria y los ajustes de la cámara.

## Tiempo de grabación por tarjeta de memoria

| Píxeles de grabación | Tiempo de grabación total por tarjeta de memoria de 16 GB (aprox.) | Tiempo de cada grabación (aprox.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Full HD (1280 x 720) | 2 h 35 min. 37 seg.                                                | 29 min. 59 seg.                   |
| Full VGA (640 x 480) | 8 h 25 min. 48 seg.                                                | 1 h                               |

- Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medición de Canon y pueden cambiar en función del sujeto, la tarjeta de memoria y los ajustes de la cámara.
- Los tiempos de grabación para películas individuales se basan en tarjetas de memoria clasificadas a una clase de velocidad SD 10. Es posible que la grabación se detenga si se utilizan tarjetas clasificadas con una velocidad inferior. La grabación también se detendrá automáticamente si el archivo alcanza los 4 GB o si la tarjeta se llena.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Batería NB-11LH

Tipo: batería recargable de ion-litio  
Voltaje nominal: 3,6 V CC  
Capacidad nominal: 800 mAh  
Ciclos de carga: aprox. 300 veces  
Temperaturas de funcionamiento: 0 – 40 °C

## Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE

Entrada nominal: 100 – 240 V CA (50/60 Hz)  
Salida nominal: 4,2 V CC, 0,41 A  
Tiempo de carga: Aprox. 2 h. 20 min. (cuando se utiliza NB-11LH)  
Temperaturas de funcionamiento: 5 – 40 °C

- El número de disparos que se puede hacer se basa en las directrices de medición de CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- En algunas condiciones de disparo, el número de disparos y el tiempo de grabación pueden ser inferiores a los mencionados anteriormente.
- Número de disparos/tiempo con la batería completamente cargada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



# Índice

## A

Accesorios 114  
AF Seguimiento 56  
AF Servo 57  
Ahorro de energía 23  
Alimentación 114 → Batería  
→ Cargador de batería  
Autodisparador 34  
Autodisparador de 2 segundos 34  
Autodisparador de cara (modo de disparo) 47  
Personalización del autodisparador 35  
Autodisparador de cara (modo de disparo) 47

## B

Balance de blancos (color) 52  
Balance de blancos personalizado 52  
Batería  
Ahorro de energía 23  
Carga 15  
Modo Eco 108  
Nivel 132  
Bloqueo AE 50  
Bloqueo del enfoque 55  
Borrado 70  
Borrar → Borrado  
Borrar todo 70  
Buscar 64

## C

Cable AV 115, 116  
Calidad de imagen → Relación de compresión (calidad de imagen)  
Cámara  
Reiniciar todo 112  
Cambio de tamaño de las imágenes 73  
Camera connect 79  
CameraWindow 117  
CANON iMAGE GATEWAY 78, 90  
Cara AiAF (modo del recuadro AF) 56  
Cargador de batería 2, 114  
Centro (modo del recuadro AF) 55  
Color (balance de blancos) 52  
Conexión mediante un punto de acceso 86  
Configuración del fotolibro 125  
Contenido del paquete 2  
Control en directo (modo de disparo) 42  
Correa 2, 14  
Correa de muñeca → Correa  
Corrección de ojos rojos 76

## D

Disparo  
Fecha/hora de disparo → Fecha/hora  
Información de disparo 132  
Disparo remoto 102  
DPOF 123

## E

Edición  
Cambio de tamaño de las imágenes 73  
Corrección de ojos rojos 76  
i-Contrast 75  
Mis colores 75  
Recorte 74  
Edición o borrado de información de conexión 103  
Efecto cámara de juguete (modo de disparo) 46  
Efecto miniatura (modo de disparo) 45  
Efecto ojo de pez (modo de disparo) 44  
Efecto póster (modo de disparo) 44  
Envío de imágenes 97  
Envío de imágenes a otra cámara 95  
Envío de imágenes a servicios web 93  
Envío de imágenes a una impresora 94  
Envío de imágenes a un ordenador 85  
Envío de imágenes a un smartphone 79  
Estabilización de imagen 59  
Exposición  
Compensación 50  
Exposición lenta (modo de disparo) 47

## F

Favoritas 72  
Fecha/hora  
Adición de fechas 35

Configuración 17  
Hora mundial 107  
Modificación 17  
Pila del reloj 18

## Flash

Desactivación del flash 58  
On 58  
Sincronización lenta 58  
Formato 37  
Fuegos artificiales → Fuegos artificiales (modo de disparo)  
Fuegos artificiales (modo de disparo) 43  
Funciones Wi-Fi 78

## G

Guardar imágenes en un ordenador 85, 117

## H

Hora mundial 107

## I

i-Contrast 51, 75  
Idioma de la pantalla 18  
Imágenes  
Borrado 70  
Período de visualización 40  
Protección 67  
Reproducción → Visualización  
Imágenes en blanco y negro 53  
Imágenes en tono sepia 53  
Impresión 119  
Indicador 27  
Infinito (intervalo de enfoque) 54  
Intervalo de enfoque  
AF Servo 57  
Infinito 54

## Antes de usar la cámara

## Guía básica

## Guía avanzada

### 1 Nociones básicas sobre la cámara

### 2 Modo Auto

### 3 Otros modos de disparo

### 4 Modo P

### 5 Modo de reproducción

### 6 Funciones Wi-Fi

### 7 Menú de ajuste

### 8 Accesorios

### 9 Apéndice

## Índice



Macro 54  
Recuadros AF 55  
Zoom punto AF 39

## L

Lámpara 39, 40  
Luz escasa (modo de disparo) 43

## M

Macro (intervalo de enfoque) 54  
Mensajes de error 130  
Menú  
    Operaciones básicas 25  
    Tabla 134  
Menú FUNC.  
    Operaciones básicas 24  
    Tabla 135, 140  
Menú Wi-Fi 82  
Método de medición 50  
Mis colores 52, 75  
Modo Auto (modo de disparo) 19, 28  
Modo Eco 108  
Modo punto de acceso de cámara 84  
Monocromo (modo de disparo) 46

## N

Numeración de archivos 110

## P

P (modo de disparo) 49  
Pantalla  
    Iconos 132, 133  
    Idioma de la pantalla 18  
    Menú → Menú FUNC., Menú  
Pantalla de TV 116  
PictBridge 115, 119

Pilas → Fecha/hora (pila del reloj)  
    Ahorro de energía 23  
Presentación de diapositivas 66  
Programa AE 49  
Protección 67

## R

Recorte 74, 120  
Recuadros AF 55  
Reiniciar todo 112  
Relación de compresión (calidad de imagen) 59  
Reloj 27  
Reproducción → Visualización  
Resolución (tamaño de imagen) 37  
Retrato (modo de disparo) 43  
Rotación 71

## S

Selec. intelig. 66  
Sincr. imagen 99  
Software  
    Guardar imágenes en un ordenador 85, 117  
    Instalación 117  
Solución de problemas 126  
Sonidos 106  
Super intensos (modo de disparo) 44

## T

Tarjeta de memoria 2  
    Tiempo de grabación 143  
Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC  
    → Tarjeta de memoria  
Teleconvertidor digital 54  
Terminal 116, 119

## V

Valores predeterminados → Reiniciar todo  
Velocidad ISO 51  
Viaje con la cámara 107  
Vídeos  
    Calidad de imagen (resolución/frecuencia de fotogramas) 38  
    Edición 77  
    Tiempo de grabación 143  
Vista ampliada 65  
Visualización 20  
    Búsqueda de imágenes 64  
    Pantalla de índice 64  
    Pantalla de TV 116  
    Presentación de diapositivas 66  
    Selección inteligente 66  
    Vista ampliada 65  
    Visualización de imágenes de una en una 20

## Z

Zoom 19, 29, 33  
Zoom digital 33

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



## Precauciones relacionadas con Wi-Fi (LAN inalámbrica)

- Países y regiones que permiten el uso de WLAN
  - El uso de WLAN está restringido en algunos países y regiones, y su uso ilegal puede ser sancionable bajo las normativas nacionales o locales. Para evitar el incumplimiento de las normativas sobre WLAN, visite el sitio web de Canon para comprobar dónde se permite su uso.  
Tenga en cuenta que Canon no será responsable de ningún problema derivado del uso de WLAN en otros países o regiones.
- Si llevara a cabo alguna de las acciones siguientes podría incurrir en sanciones legales:
  - Alterar o modificar el producto
  - Eliminar las etiquetas de certificación del producto
- De acuerdo con la normativa legal relativa al intercambio y comercio con el extranjero, se requiere un permiso de exportación (o permiso de transacción de servicios) emitido por el gobierno de Japón para poder exportar recursos o servicios estratégicos (incluido este producto) fuera de Japón.
- Dado que este producto incluye software de codificación americano, queda sometido a la normativa de administración de exportaciones de los EE.UU. y no se puede exportar ni llevar a un país que se encuentre bajo embargo comercial de los EE.UU.
- Asegúrese de anotar la configuración que utilice para la LAN inalámbrica. La configuración de la LAN inalámbrica guardada en este producto puede cambiar o borrarse debido a un uso incorrecto del producto, a los efectos de las ondas de radio o la electricidad estática, a accidentes o a fallos de funcionamiento. Asegúrese de anotar la configuración de la LAN inalámbrica por precaución. Tenga en cuenta que Canon no se responsabilizará de los daños directos o indirectos ni la pérdida de ingresos resultantes de la degradación o la desaparición del contenido.
- Si va a transferir este producto a otra persona, desecharlo o enviarlo a reparar, asegúrese de anotar la configuración de la LAN inalámbrica y restablecer el producto a su configuración predeterminada (borrando, así, la configuración actual) si es necesario.

- Canon no ofrecerá compensación alguna por los daños resultantes de la pérdida o el robo del producto.  
Canon no se responsabilizará por los daños o pérdidas resultantes del acceso o el uso no autorizado de los dispositivos de destino registrados en este producto debidos a la pérdida o el robo del producto.
- Asegúrese de utilizar el producto como se indica en esta guía. Asegúrese de utilizar la función de LAN inalámbrica de este producto siguiendo las directrices indicadas en esta guía. Canon no se responsabilizará de daños o pérdidas si las funciones y el producto se utilizan de un modo distinto al descrito en esta guía.
- No utilice la función de LAN inalámbrica de este producto cerca de equipos médicos o de otros equipos electrónicos.  
El uso de la función de LAN inalámbrica cerca de equipos médicos u otros equipos electrónicos puede afectar al funcionamiento de tales dispositivos.

## Precauciones relativas a las interferencias por ondas de radio

- Este producto puede recibir interferencias de otros dispositivos que emitan ondas de radio. Para evitar interferencias, asegúrese de utilizar este producto lo más lejos posible de tales dispositivos o evite utilizar éstos al mismo tiempo que este producto.

## Precauciones de seguridad

Dado que Wi-Fi utiliza ondas de radio para transmitir señales, se requieren precauciones de seguridad más estrictas que al utilizar un cable LAN.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice Wi-Fi.

- Utilice solo las redes para las que tenga autorización de uso  
Este producto busca las redes Wi-Fi que hay en las inmediaciones y muestra los resultados en la pantalla. Puede que se muestren también redes para las que no tenga autorización de uso (redes desconocidas). No obstante, el intento de conectarse a estas redes o su uso podría considerarse un acceso no autorizado. Asegúrese de utilizar solo las redes para las que tenga autorización de uso y no intente conectarse a otras redes desconocidas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice



Si no se configuran debidamente los ajustes de seguridad, pueden producirse los siguientes problemas:

- **Control de las transmisiones**  
Terceras partes con malas intenciones pueden controlar sus transmisiones por Wi-Fi e intentar obtener los datos que envíe.
- **Acceso no autorizado a la red**  
Terceras partes con malas intenciones pueden obtener un acceso no autorizado a la red que usted utiliza para robar, modificar o destruir información. Además, usted podría resultar víctima de otros tipos de acceso no autorizado, como la suplantación de identidad (es decir, una persona asume una identidad para acceder a información no autorizada) o ataques de trampolín (es decir, una persona accede a su red sin autorización para utilizarla como trampolín y encubrir sus huellas al infiltrarse en otros sistemas).

Para evitar que se produzcan estos tipos de problemas, asegure bien su red Wi-Fi.

Solo debe utilizar la función Wi-Fi de esta cámara si entiende bien la seguridad Wi-Fi. Cuando establezca los ajustes de seguridad, debe mantener un equilibrio entre los riesgos y la comodidad.



La cámara puede imprimir en impresoras compatibles con PictBridge a través de Wi-Fi. Los estándares técnicos PictBridge facilitan la conexión directa de cámaras digitales, impresoras y otros dispositivos. Además, un nuevo estándar llamado DPS sobre IP hace posibles las conexiones PictBridge en entornos de red y la cámara también es compatible con este estándar.

## ■ Marcas comerciales y licencias

- Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation, registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
- App Store, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- La Marca N es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y en otros países.
- Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
- Este dispositivo incorpora la tecnología exFAT bajo licencia de Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

\* Aviso mostrado en inglés según lo requerido.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción


**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice





## Exención de responsabilidad

- La reproducción no autorizada de esta guía está prohibida.
- Todas las medidas se basan en estándares de prueba de Canon.
- La información, así como las especificaciones y el aspecto del producto, pueden cambiar sin previo aviso.
- Las ilustraciones y capturas de pantalla de esta guía pueden diferir ligeramente de las que aparezcan en el equipo real.
- No obstante lo anterior, Canon no será responsable por ninguna pérdida que pueda derivarse del uso de este producto.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

**1** Nociones básicas sobre la cámara

**2** Modo Auto

**3** Otros modos de disparo

**4** Modo P

**5** Modo de reproducción

**6** Funciones Wi-Fi

**7** Menú de ajuste

**8** Accesorios

**9** Apéndice

Índice

