



Inbetriebnahme 2



Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Installieren Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY auf Ihrem Smartphone/Tablet.

iOS: Suchen Sie "Canon PRINT" in App Store.
Android: Suchen Sie "Canon PRINT" in Google Play.



Sie können auch auf die Website zugreifen, indem Sie den Code auf der rechten Seite scannen.

* Dieses Verfahren wird auf der Basis von Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0 beschrieben. Befolgen Sie für andere Versionen die Anwendungsanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

2. Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Netzwerks.

Aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Smartphone oder Tablet, bevor Sie beginnen.

- iOS**
 - Verwendung eines Wireless Router
 - Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router (Direkte Verbindung des Druckers mit dem Gerät über WLAN-Verbindung)
 - Android**
- * Wenn Sie Ihr Gerät über eine WLAN-Verbindung direkt mit dem Drucker verbinden, können Sie möglicherweise mit Ihrem Gerät nicht auf das Internet zugreifen oder es werden Ihnen möglicherweise Gebühren für eine Internetverbindung berechnet.

Fahren Sie mit der rechten Seite fort.

A iOS Verwendung eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Druckersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Über Wireless Router verbinden (empfohlen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Wenn **Canon_ij_XXXX** nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis **Canon_ij_XXXX** angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.

Tippen Sie auf **OK**.

Wählen Sie die SSID des Wireless Router aus, der mit Ihrem Gerät verbunden ist.

Wenn der Bildschirm für die Eingabe des Kennworts angezeigt wird, geben Sie das Kennwort für den Wireless Router ein und tippen auf **OK**.

Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.

Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.

Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.

Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.

B iOS Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Druckersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Direkte Verbindung (Direct Connection)**.
- Tippen Sie auf **OK**.
- Überprüfen Sie SSID und Kennwort und tippen Sie auf **Kennw. kop. (Copy Password)**.
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf die gleiche SSID wie in **8**.
- Fügen Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf **Anschließen (Join)**.
- Tippen Sie auf **PRINT**.
- Tippen Sie auf **Fertig (Done)**.
- Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.
- Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.
- Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.
- Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.

Wenn **Canon_ij_XXXX** nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis **Canon_ij_XXXX** angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Wenn der Drucker nicht erkannt wird und eine Fehlermeldung auf dem Drucker angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK** und beginnen erneut mit **1**.

C Android

- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **Ja (Yes)**.
- Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm.
- Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.
- Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.
- Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.
- Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.

Wenn der Bildschirm für die Lizenzvereinbarung beim ersten Starten angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja (Yes)**.

Wenn der Bildschirm **2** nicht angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis der Bildschirm angezeigt wird.

Stellen Sie sicher, dass die SSID des gewünschten Wireless Routers angezeigt wird und tippen Sie auf **Ja (Yes)**.

Geben Sie das Kennwort des Wireless Router ein und tippen Sie auf **OK**.

Wenn der Drucker nicht erkannt wird und eine Fehlermeldung auf dem Drucker angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK** und beginnen erneut mit **1**.

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, tun Sie Folgendes:

- Wenn die SSID des gewünschten Wireless Router angezeigt wird, tippen Sie darauf. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der gleichen SSID verbunden ist.
- Wenn die SSID des gewünschten Routers nicht angezeigt wird oder Sie sich nicht sicher sind, tippen Sie auf **Kein Wireless Router (If no target wireless router)**.

HINWEIS

iOS Wenn **Canon_ij_XXXX** nicht angezeigt wird:

Android Wenn die Meldung **"Es ist kein Drucker registriert. Druckereinrichtung ausführen? (Printer is not registered. Perform printer setup?)"** nicht während des Starts von Canon PRINT Inkjet/SELPHY angezeigt wird:

Führen Sie Folgendes auf dem Drucker aus.

- Wählen Sie **Andere Einrichtung (Other setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie **Kabellose Einricht. (Cableless setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Kehren Sie zurück zu Canon PRINT Inkjet/SELPHY und beginnen Sie erneut mit **1** in **A** / **B** / **C**.

Tun Sie Folgendes, wenn der Bildschirm in **1** nicht angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **Einrichten (Setup)**, um den Bildschirm **Menü einrichten (Setup menu)** anzuzeigen.
- Wählen Sie **WLAN-Einrichtung (Wireless LAN setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wenn eine Meldung erscheint, die Sie zum Drücken der Taste WPS auffordert, drücken Sie die Taste **Stopp (Stop)**.
- Wählen Sie **Andere Einrichtung (Other setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie **Kabellose Einricht. (Cableless setup)** und drücken Sie die Taste **OK**, und fahren Sie fort mit **3** oben.

Sie können den Drucker mit einem PC/Smartphone/Tablet verbinden und Software installieren.

Haben Sie alle Schritte in **Inbetriebnahme 1** abgeschlossen? Bitte lesen Sie dieses Handbuch nach Abschluss der Druckereinrichtung in **Inbetriebnahme 1**.

Verbinden Sie nun den Drucker mit



PC (Windows/Mac OS)

1. Laden Sie die Setup-Datei herunter.

1 Greifen Sie auf die folgende URL in Ihrem Webbrowser zu.
<http://canon.com/ijsetup>

2 Klicken Sie auf **Einrichten (Set Up)**.

3 Wählen Sie die Region aus, in der Sie das Produkt gekauft haben.

4 Wählen Sie Ihr Produkt aus.


5 Klicken Sie auf **Verbindung zu Computer, Smartphone oder Tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6 Wählen Sie das Betriebssystem aus.

7 Klicken Sie auf **Herunterladen (Download)**, um die Setup-Datei von der Website herunterzuladen.

* Wenn eine Sicherheitswarnung für das Herunterladen angezeigt wird, gestatten Sie Ihrem Browser, mit dem Herunterladen fortzufahren.

8 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und klicken Sie auf **Weiter (Next)**.

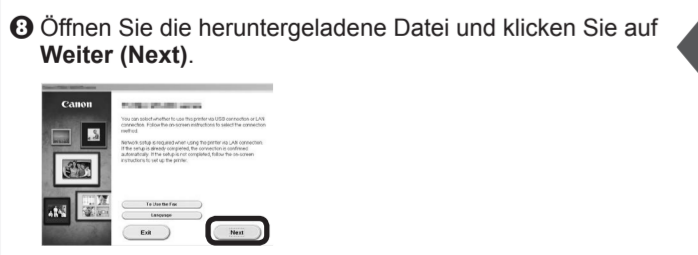

Windows PC-Benutzer: Sie können die Datei auch von der Installations-CD-ROM aus öffnen.

Der Bildschirm in **3** wird angezeigt, wenn Sie die Datei von der CD-ROM aus öffnen. Führen Sie die restlichen Schritte wie auf der Website aus.

2. Wählen Sie die Verbindungsmethode.

Wählen Sie eine Druckeranschlussmethode und klicken Sie auf **Weiter (Next)**.

(W) Drahtlose LAN-Verbindung (Wireless LAN Connection)
Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk, ohne Kabel zu verwenden.

(K) USB-Verbindung (USB Connection)
Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel. Dies ist die einfachste Möglichkeit. Sie können nur einen einzigen Drucker verbinden.

3. Installieren Sie die Software.
Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie die Software aus, die Sie installieren möchten, und klicken auf **Weiter (Next)**.



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einstellung fortzufahren.

Nun ist Ihr Computer mit dem Drucker verbunden.

Aan de Slag-gids 2



Smartphone/tablet (iOS/Android)

1. Installeer Canon PRINT Inkjet/SELPHY op uw smartphone/tablet.

- iOS:** Zoek 'Canon PRINT' in de App Store.
- Android:** Zoek 'Canon PRINT' in Google Play.



Of ga naar de website door de code rechts te scannen.

* Deze procedure wordt beschreven op basis van Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. In andere versies volgt u de instructies van de toepassing om de instelling te voltooien.

2. Controleer de netwerkconfiguratie.

Schakel Wi-Fi in op uw smartphone of tablet voordat u begint.

iOS

- Met draadloze router
- Zonder draadloze router (Printer rechtstreeks verbinden met apparaat via draadloze LAN-verbinding)

Android

* Als u het apparaat rechtstreeks met de printer verbindt via een draadloze LAN-verbinding, hebt u mogelijk geen toegang tot internet met uw apparaat of worden er kosten voor de internetverbinding in rekening gebracht.

Verder naar rechterkant.

Pc (Windows/Mac OS)

1. Download het installatiebestand.

- Ga in de webbrowser naar de volgende URL.

<http://canon.com/ijsetup>

- Klik op **Installatie (Set Up)**.

- Selecteer de regio waar u het product hebt gekocht.
- Selecteer uw product.

- Klik op **Verbinden met een computer, smartphone of tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

- Selecteer uw besturingssysteem.
- Klik op **Downloaden (Download)** om het installatiebestand te downloaden.

* Als een beveiligingswaarschuwing over het downloaden wordt weergegeven, staat u de webbrowser toe het downloaden te vervolgen.

- Open het gedownloade bestand en klik op **Volgende (Next)**.

Windows Pc-gebruikers: u kunt het bestand ook openen vanaf de installatie-cd-rom.

Het scherm in ③ verschijnt wanneer u het bestand vanaf de cd-rom opent. Voer de resterende stappen uit op dezelfde manier als op de website.

2. Selecteer de verbindingmethode.

Selecteer een printerverbindingsmethode en klik op **Volgende (Next)**.

Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.

3. Installeer de software.

Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op **Volgende (Next)**.

Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.

De computer is nu verbonden met de printer.

Selecteer dezelfde methode als in **Aan de Slag-gids 1**.

(W) Draadloze LAN-verbinding (Wireless LAN Connection)
Verbind de printer zonder kabels met een netwerk.

(U) USB-aansluiting (USB Connection)
Sluit de printer met een USB-kabel op de computer aan. Dit is de gemakkelijkste manier. U kunt slechts één printer aansluiten.

A iOS Met draadloze router

- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
- Tik op **Verbinden via draadloze router (aanbevolen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Als **Canon_ij_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon_ij_XXXX** verschijnt. XXXX hangt af van de printer.

Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.

- Tik op **OK**.
- Selecteer de SSID van de draadloze router die is verbonden met het apparaat.
- Als een invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt, voert u het wachtwoord van de draadloze router in en tikt u op **OK**.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printer-naam in en tikt u op **OK**.
- Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

B iOS Zonder draadloze router

- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
- Tik op **Directe verbinding (Direct Connection)**.
- Tik op **OK**.
- Controleer de SSID en het wachtwoord en tikt u op **Wachtw. kop. (Copy Password)**.
- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op dezelfde SSID die u hebt gecontroleerd in ⑧.
- Plak het wachtwoord en tikt u op **Verbinden (Join)**.
- Tik op **PRINT**.
- Tik op **Gereed (Done)**.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printer-naam in en tikt u op **OK**.
- Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

C Android

- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op **Ja (Yes)**.
- Volg de instructie op het scherm.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printer-naam in en tikt u op **OK**.
- Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

Als geen van deze schermen verschijnt, raadpleegt u 'Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven'.

Controleer of de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven en tikt u op **Ja (Yes)**.

Voer het wachtwoord van de draadloze router in en tikt u op **OK**.

Als de printer niet wordt gedetecteerd en een foutbericht op de printer wordt weergegeven, drukt u op de knop **OK** en begint u opnieuw vanaf ①.

Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven: Doe het volgende als dit scherm wordt weergegeven:

- Als de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven, tikt u erop. Zorg dat uw apparaat is verbonden met dezelfde SSID.
- Als de SSID van de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven of als u het niet zeker weet, tikt u op **Als geen draadloze doelrouter (If no target wireless router)**.

OPMERKING

iOS Als **Canon_ij_XXXX** niet wordt weergegeven:




Android Als het bericht 'Printer is niet geregistreerd. Printerinstallatie uitvoeren? (Printer is not registered. Perform printer setup?)' niet wordt weergegeven wanneer Canon PRINT Inkjet/SELPHY wordt gestart:

Doe het volgende op de printer.

- Selecteer **Andere instelling (Other setup)** en druk op de knop **OK**.

- Selecteer **Instell. zonder kabel (Cableless setup)** en druk op de knop **OK**.

- Ga terug naar **Canon PRINT Inkjet/SELPHY** en begin opnieuw vanaf ① in **A / B / C**.

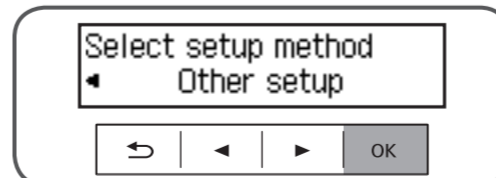

Doe het volgende als het scherm in ① niet wordt weergegeven.

- Druk op de knop **Instellingen (Setup)** om het **Instellingenmenu (Setup menu)** weer te geven.
- Selecteer **Inst. draadloos LAN (Wireless LAN setup)** en druk op de knop **OK**.
- Wanneer er een bericht verschijnt waarin u gevraagd wordt om op de knop **WPS** te drukken, moet u op de knop **Stoppen (Stop)** drukken.
- Selecteer **Andere instelling (Other setup)** en druk op de knop **OK**.
- Selecteer **Instell. zonder kabel (Cableless setup)**, druk op de knop **OK** en ga dan verder naar ② hierboven.

