Canon

FAQ Guide

imageRUNNER
ADVANCE
8505 III/8595 III/8585 III

English P.3
Français P.45
Deutsch P.87
Italiano P.129
Español P.171

What is Your Question?

FAQ Guide

imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III

Please read "Important Safety Instructions" before operating this product. ⇒P.38

After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.

The information in this document is subject to change without notice.

You can access **canon.com/oip-manual** to read the User's Guide that describes all functions of this machine.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


What is Your Question?

Contents

What's Your Problem?

The Machine Does Not Operate


➔P.6

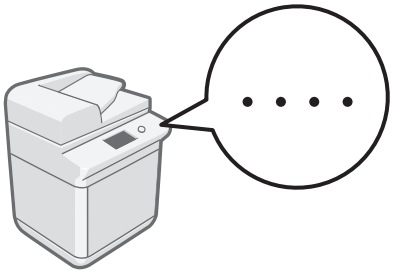

Check the following first 6
The Machine Does Not Respond to the Computer 7
The Authentication Screen (Logon Screen) Is Displayed and You Cannot Go Further 7

If Paper Jams Occur


➔P.18

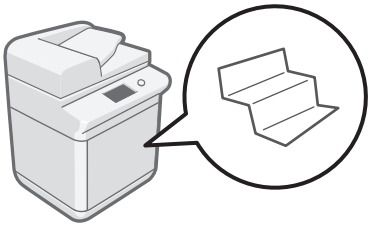

Paper Jams Occur 18
Paper Jams Occur Frequently 19

How to Load Paper


➔P.8

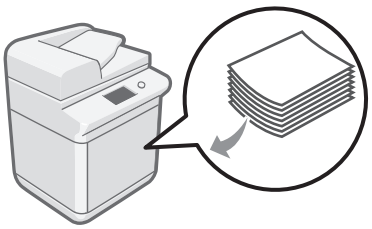

Loading Paper in the Paper Deck 8
Loading Paper in the Paper Drawer 8
When You Have Loaded a Different Type of Paper than the Preset One 10
Loading Paper in the Multi-Purpose Tray 11
When loading paper in the optional Document insertion 12
Loading Paper with Printed Logos 13
Loading Tab Paper 14

Scan/Fax Cannot Be Performed Successfully

➔P.24

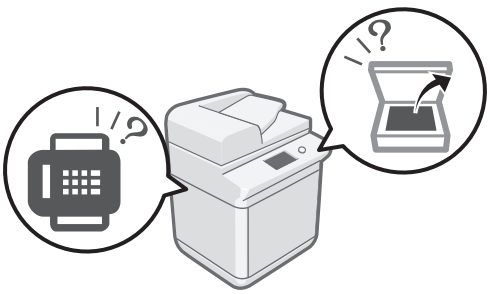


If You Cannot Send Documents to a Server Using [Scan and Send] 24
Stopping Scanning/Faxing 24
Scanned Documents Cannot Be E-Mailed 25
If You Cannot Send/Forward Faxes 26
If You Cannot Receive Faxes 27



Printing Results Are Not Satisfactory


P.15

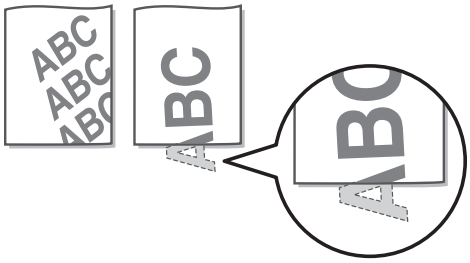

Images Are Shifted/Slanted/Skewed 15
Irregularities Appear in Images/Images Are Faint 15
Black Streaks Appear in Images 16
Bleed-through Occurs 17

Loading Paper or Paper Settings Cannot Be Done Successfully

P.20

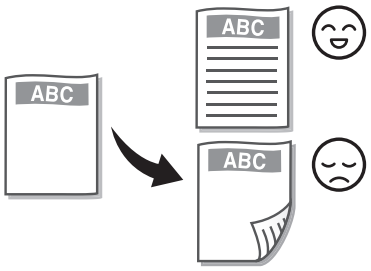

Paper Is Not Fed. 20
If the "Load paper." Message Is Displayed 21
Printing Cannot Be Performed on the Expected Side of Paper. 22
Printing Cannot Be Performed with the Expected Size. 22
In Two-Sided Printing, the Print Direction Differs between the Front and Back Sides of the Paper. ... 23

Canceling Copy/ Print Jobs P.28

Installing the Printer Driver P.29

Replacement Parts P.30

An Error Screen is Displayed P.32

Illustrated Index P.34

Appendix P.38

Do You Want to Know More? P.43


You Can Consult the User's Guide! ..... .43
If You Notice a Search Number. ..... .43

The Machine Does Not Operate

Check the following first

Check 1

Is a message displayed on the touch panel display?

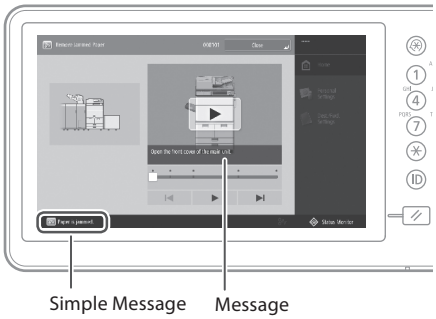


NOTE

If an error message is displayed P.32

Check 2


Is ☾ lit?

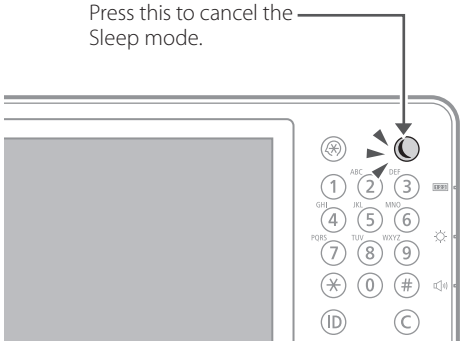

Check 3

Is the main power indicator Off?

If the main power indicator does not light when you turn the main power ON, check the power plug and the breaker.

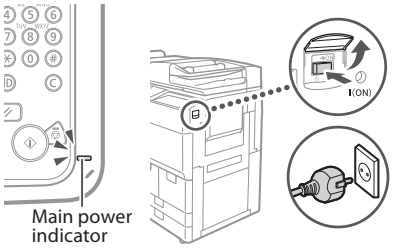

Location of the breaker


User's Guide
0UUY-016 Search

How to use the search number P.43

Check 4

Is the machine correctly connected to the computer?

Check the network connection.

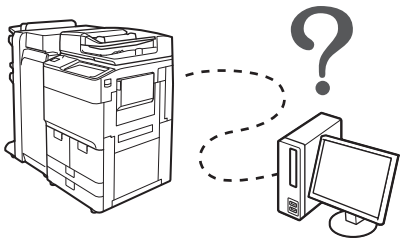

Setting the network environment

User's Guide
0UUY-006 Search

How to use the search number P.43

The Machine Does Not Respond to the Computer


Solution 1


Restart the machine.

1. Press the main power switch to turn off the machine.

CAUTION!

Note that turning OFF the machine deletes the data that is waiting to be printed.

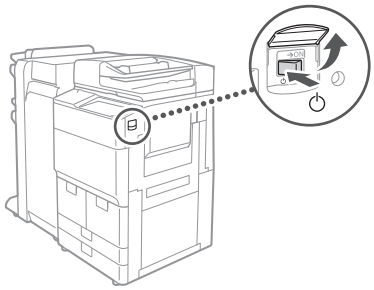

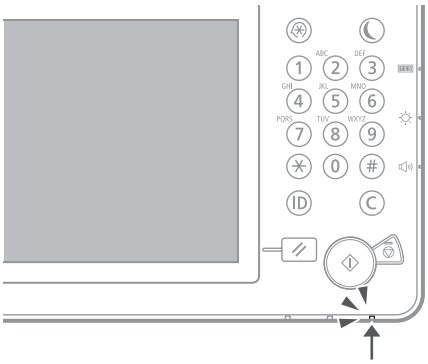

2. Check that the main power indicator has turned off.
3. Press the power switch again.

Solution 2

Install the printer driver again.

NOTE

For more information P.29

Solution 3

Set the IP address again.

Setup Guide
User's Guide
0UUY-003 Search

How to use the search number P.43

The Authentication Screen (Logon Screen) Is Displayed and You Cannot Go Further

Solution

Log on to the machine using a registered user ID.

To continue the operation when the authentication screen (logon screen) is displayed, it is necessary to log on with a registered user ID.

Logging into the Machine
User's Guide
0YAS-022 Search

How to use the search number P.43

How to Load Paper

Loading Paper in the Paper Deck

CAUTION!


Of the A4 size, you can load the preset size of paper in the paper deck.

NOTE


When loading paper in the optional paper deck.

User's Guide

1

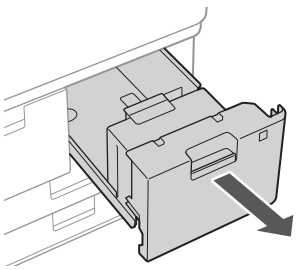

2 First fan the paper stack well and then load it.

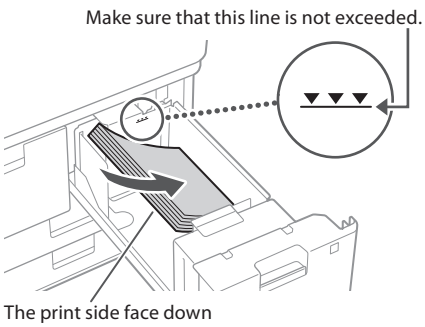


3 Return the paper deck to its original position.

CAUTION!


Be careful not to get your fingers caught between the paper drawer and the machine.

Loading Paper in the Paper Drawer


1

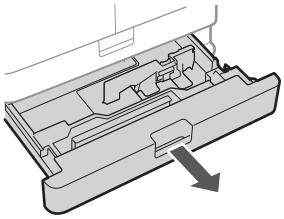


2 Squeeze the light blue tabs and adjust the positions of the slide guides.

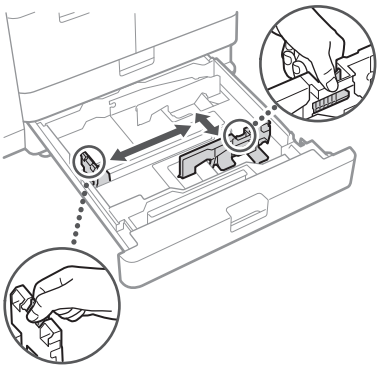


3 First fan the paper stack well and then load it.

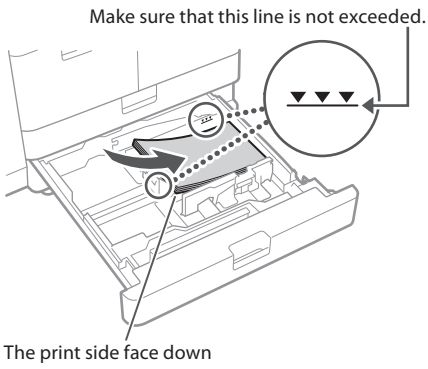

Paper Orientation

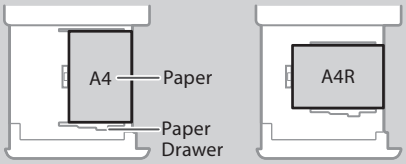

4 Place the paper drawer back into the machine.

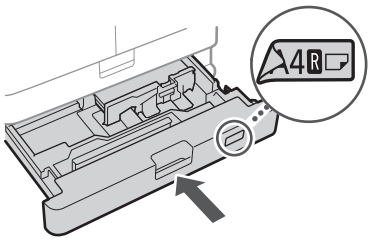

CAUTION!

Be careful not to get your fingers caught between the paper drawer and the machine.

POINT


When you have changed the paper size, replace the paper size label with an appropriate one, as necessary.

When you have loaded a different type of paper than the preset one, be sure to change the paper type setting. P.11

How to Load Paper


When You Have Loaded a Different Type of Paper than the Preset One


1

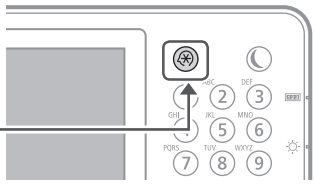

2 Press [Preferences] ▶ [Paper Settings] ▶ [Paper Settings] on the touch panel display.

3

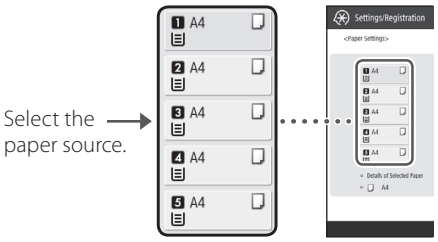


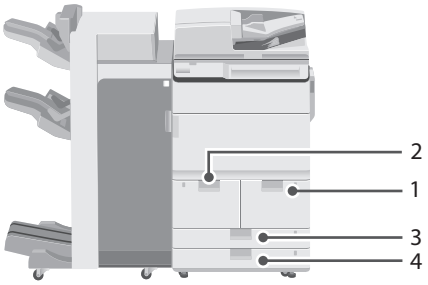

POINT

Any paper source other than **1** to **4** is optional.
For more information User's Guide

4

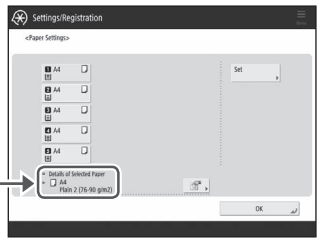


1. Check the paper size.

POINT

If the displayed paper size is different from the loaded paper size, adjust the slide guides.

2. Press [OK].

5

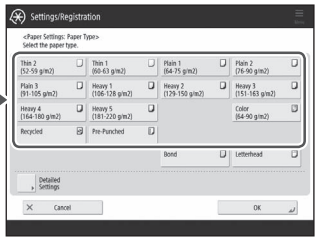

1. Select the paper type.

CAUTION!

Make sure to select paper type that matches the basis weight of the loaded paper.

2. Press [OK].

When you have loaded custom size paper

Set the paper size manually.

When loading free size paper (custom size paper) User's Guide

0UUY-023 Search


How to use the search number P.43

Loading Paper in the Multi-Purpose Tray


CAUTION!

When using coated paper or paper that does not feed well, load one sheet at a time.


1

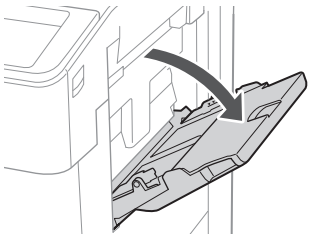


2 Adjust the position of the paper guides.

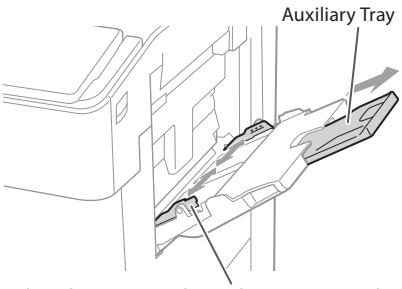

3 Fan the paper stack well, align the edges on a flat surface, and then load it.

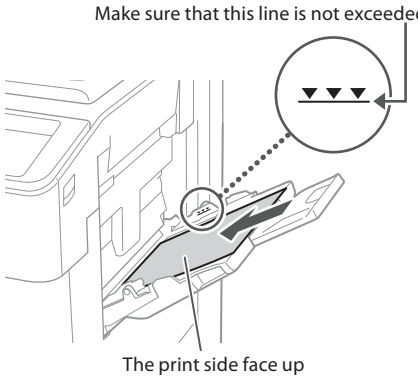


4

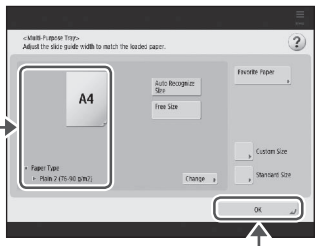


If the paper size/type setting does not match the paper you have loaded

In the screen for this step 4, change the setting manually.

1

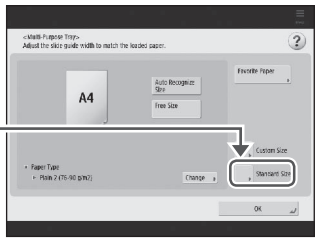


2

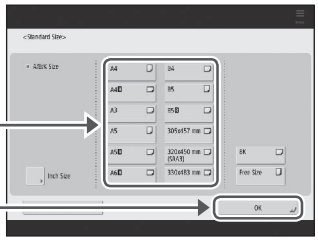

3 Press [Change] in [Paper Type].

4

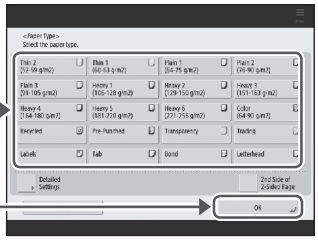

How to Load Paper

When you have loaded custom size paper

Set the paper size manually.

When loading free size paper (custom size paper) → User's Guide

0UUY-024 Search

How to use the search number → P.43

Printing on the back side of printed paper

1. Load paper in the multi-purpose tray the print side face up.
2. In the [Paper Type] selection screen, press [2nd Side of 2-Sided Page].

CAUTION!

For this operation, paper can only be loaded in the multi-purpose tray.

POINT

You can use only paper printed with this machine.

When loading paper in the optional Document insertion

For the loading procedures, see the User's Guide.

Document Insertion Unit-N

→ User's Guide

0UUY-0LS Search

How to use the search number → P.43








Available paper types **0UUY-0L5** Search

How to use the search number P.43

Loading Paper with Printed Logos

Refer to the table below to load paper with printed logos.

Example: When printing on A4 size paper

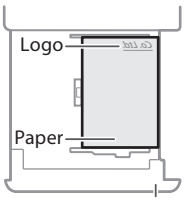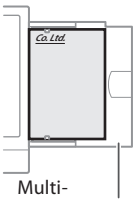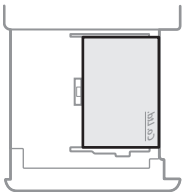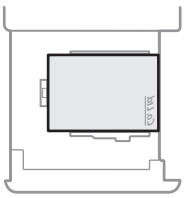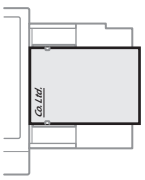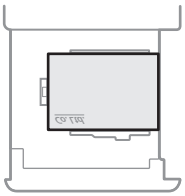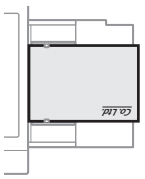Orientation		Printing result
Paper Deck/Paper Drawer * Paper drawer is taken as example.	Multi-Purpose Tray	
 Paper Drawer	 Multi-Purpose Tray	
		
 *Cannot be loaded in the Paper Deck.		
 *Cannot be loaded in the Paper Deck.		

NOTE

When copying to paper with printed logos User's Guide

NOTE

Basic Paper Loading Operations

- For paper deck/paper drawer P.8
- For multi-purpose tray P.11
- For optional paper sources User's Guide

How to Load Paper

Loading Tab Paper

CAUTION!

You can load index paper in a paper drawer, the optional POD Deck Lite, or the optional Document Insertion.

NOTE


When loading paper in the POD Deck Lite.

User's Guide


When loading paper in the Document Insertion.

User's Guide

1

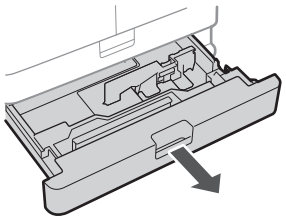


2 Move the slide guide to the leftmost position.

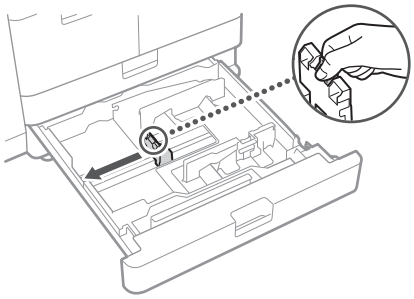


3 Set the Tab Feeding Attachment Kit in position.


1. Remove the Tab Feeding Attachment Kit.
2. Place the removed kit in position for A4 paper size.

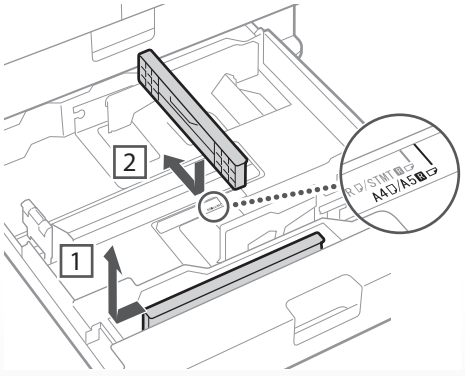


4 Load the tab paper.

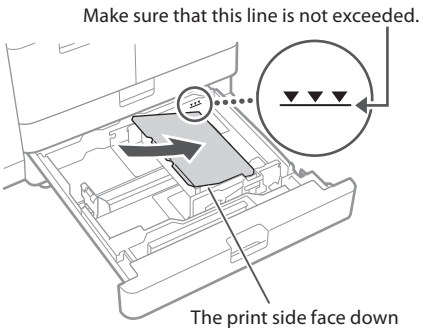

5 Adjust the slide guide to the tab paper.

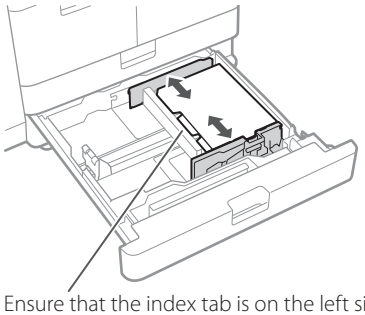

6

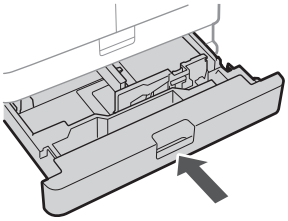

7 Set the paper size and type as necessary.

When You Have Loaded a Different Type of Paper than the Preset One


P.10

Printing Results Are Not Satisfactory

Images Are Shifted/Slanted/ Skewed


Solution

Adjust the paper guides.

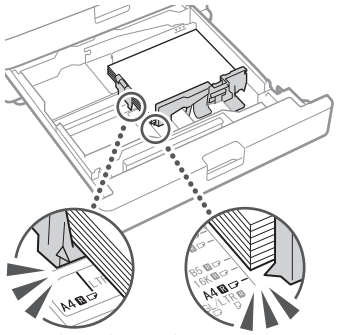

Adjust the guide exactly.

Multi-purpose tray

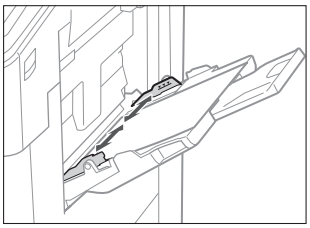

Irregularities Appear in Images/Images Are Faint


Solution 1

The paper may have absorbed moisture. Replace it with paper that has not absorbed moisture.

Solution 2


Perform gradation adjustment.

1. Press

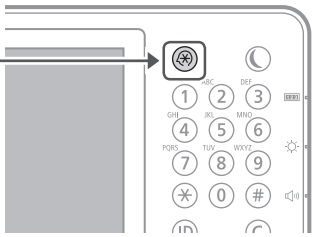

2. Press [Adjustment/Maintenance] ▶ [Adjust Image Quality] ▶ [Auto Adjust Gradation] on the touch panel display.

3. Press

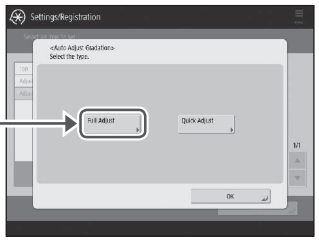

For more information, see the User's Guide.

Adjusting gradation
User's Guide
0UUY-0J6 Search

How to use the search number P.43


Printing Results Are Not Satisfactory

A Black Streaks Appear in Images


Solution

Clean the document feed scanning areas.


1. Turn OFF the machine, and unplug the power plug from the AC power outlet.
2. Open the feeder, and clean the lower side document feed scanning area using the supplied glass-cleaning sheet.

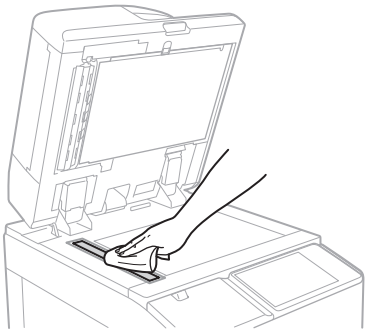

3. Open the cover.

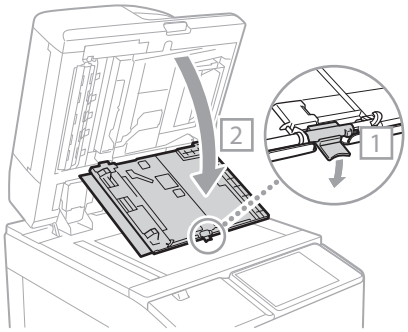


4. Open the inner cover.

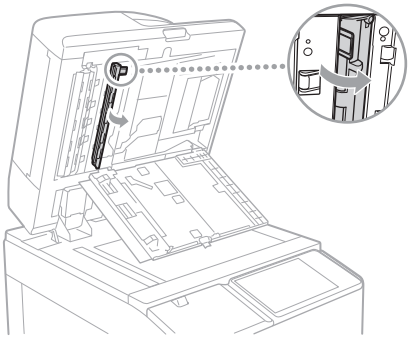

5. Wipe the original scanning area.

Wipe the thin and long glass area.

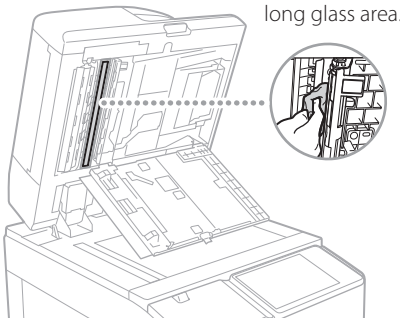

6. Close the cover and inner cover
7. Close the feeder.
8. Insert the power plug into the power outlet, and turn the power ON.

NOTE

If black streaks still appear after dirt removal, perform the following procedure to execute [Clean Feeder].


For more information ➔ User's Guide

Bleed-through Occurs

Solution

Set a lower background density.


1. Press

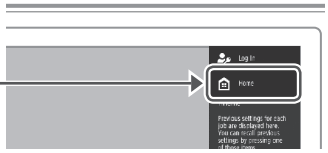


2. On the touch panel display, select the function for which you want to set a lower background density.
3. Press [Options].

Example: Fax

4. Press

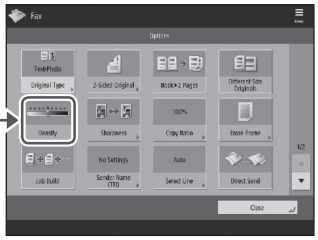

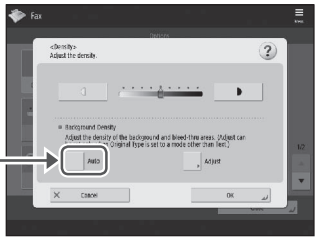

5. Press

POINT

To make a manual adjustment, press [Adjust] and adjust the background density with [–] and [+] ▶ press [OK].


6. Press [OK].

If Paper Jams Occur

Paper Jams Occur

If paper jams occur, a screen like the following appears on the touch panel display.

Follow the instructions in the screen to remove the jammed paper.

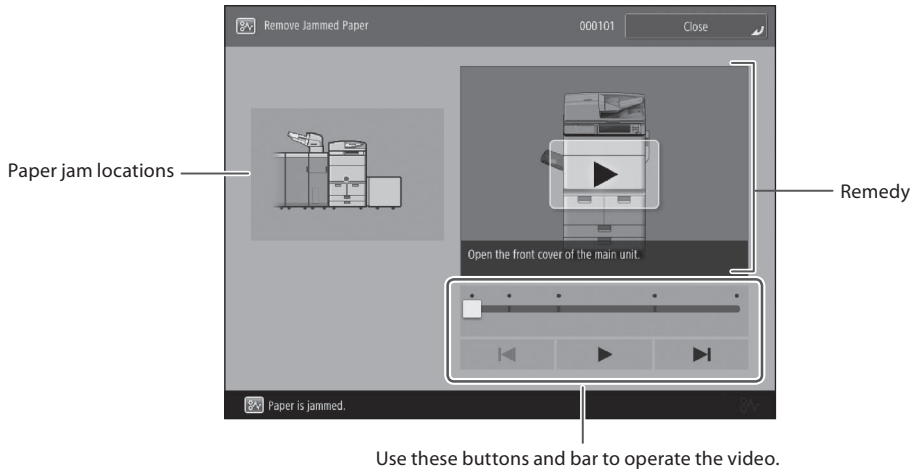

POINT

The screen disappears once all the jammed paper is removed and all the machine's covers and drawers are closed correctly.

If you do not understand the remedy by referring to the screen

See the User's Guide to make sure of the remedy.


Paper jams
User's Guide
0UUY-0JR Search

How to use the search number P.43

Paper Jams Occur Frequently


Solution 1

Adjust the paper guides

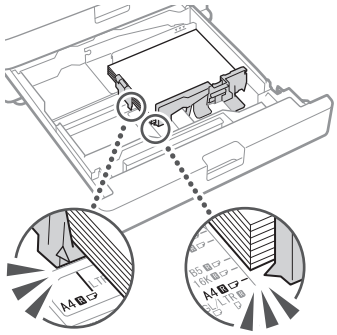

Adjust the guide exactly.


Multi-purpose tray

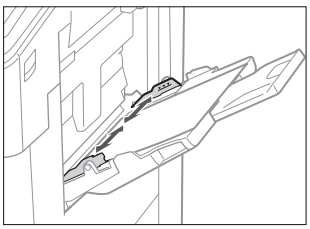

Solution 2

Check if the paper is bent.

Example: Paper Deck

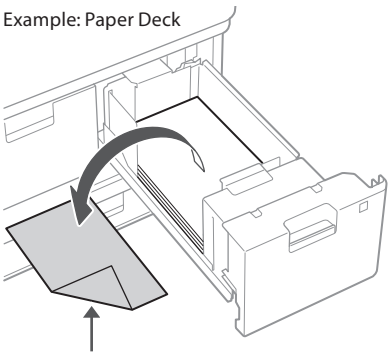

Unbend or remove the bent paper.


Solution 3

Check the paper type setting.

1. Press



2. Press

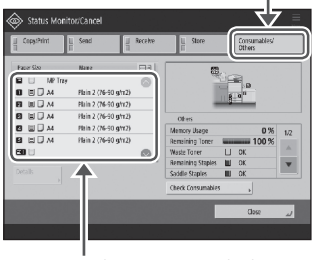

3. If the paper type setting does not match the loaded paper, change the setting.
   - For paper deck/paper drawer P.8
   - For multi-purpose tray P.11
   - For optional paper sources User's Guide

Solution 4

Remove paper fractures.

If you forcibly remove the jammed paper, torn scraps of paper may remain in the main unit or optional devices. If paper tears, check that there are no scraps of paper inside and try to remove all of the scraps (Do not try to pull out the jammed paper forcibly).


Loading Paper or Paper Settings Cannot Be Done Successfully

Paper Is Not Fed

Solution 1


Open the paper source to check whether paper has been loaded properly.

- **Adjust the paper guides**

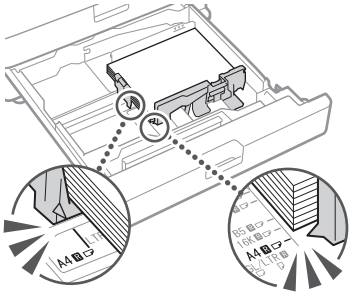

Adjust the guide exactly.

Multi-purpose tray

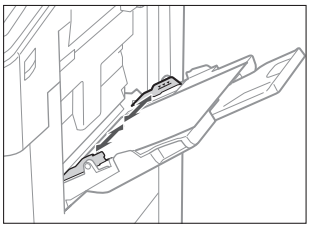

- **Check if the paper is sticking together.**
  First fan the paper stack well and then load it.

- **Check whether the appropriate paper has been loaded in the paper source.**
  For available paper, see the following.

Available paper → User's Guide

0UUY-0L5 Search

How to use the search number → P.43

- **Remove the excess amount of paper.**
  Make sure that the paper stack does not exceed the load limit line (▼).

- **Load paper of the same size and same type in the same paper source.**
  You cannot load paper of different sizes or different types in one paper source.


Solution 2

Check the paper type setting.

1. Press



2. Press

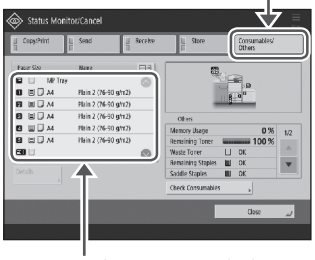


3. If the paper type setting does not match the loaded paper, change the setting.
   - For paper deck/paper drawer → P.8
   - For multi-purpose tray → P.11
   - For optional paper sources → User's Guide

If the "Load paper." Message Is Displayed

Solution 1


Replenish paper.

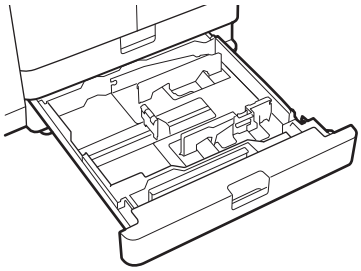

If the paper source is vacant, replenish paper.


Solution 2

Adjust the paper guides.

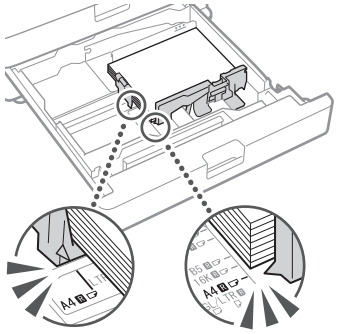

Adjust the guide exactly.

Multi-purpose tray

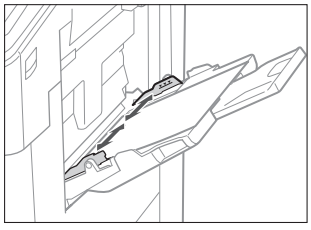


Solution 3

Check the paper type setting.

1. Press



2. Press

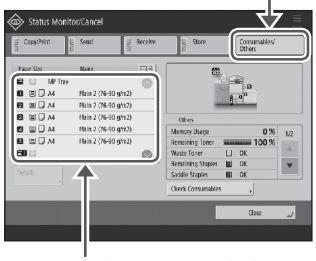


3. If the paper type setting does not match the loaded paper, change the setting.
   - For paper deck/paper drawer P.8
   - For multi-purpose tray P.11
   - For optional paper sources User's Guide

Solution 4

Make sure that the original size and output paper size are correct.

1. Check the original size and possible output sizes on the [Printing Preferences] screen of the printer driver.

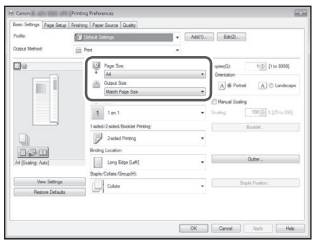

2. Load paper of the size matching the paper size setting.

POINT

To print on paper of a size not matching the paper size setting, set [Output Size] for the size of that paper.

Loading Paper or Paper Settings Cannot Be Done Successfully


Printing Cannot Be Performed on the Expected Side of Paper

Solution

Load paper in the correct orientation and with the correct side face up/ down.


1. Check the loaded paper for correct orientation and correct printing side.

Paper Deck/Paper Drawer

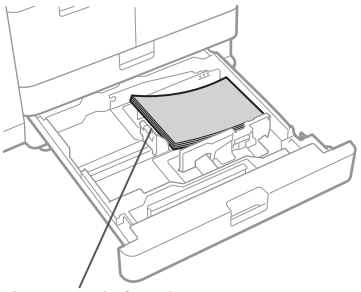

The print side face down

Multi-Purpose Tray

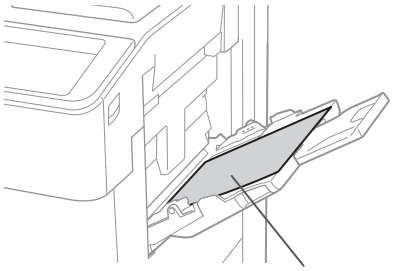

The print side face up

NOTE

For optional paper sources User's Guide

2. If the check result indicates that the paper is not loaded correctly, reload the paper correctly.

Printing Cannot Be Performed with the Expected Size

Solution


Make sure that the paper size setting matches the size of the loaded paper.

1. Replace the loaded paper with paper of the size you want to print.

POINT

If you want to print on the loaded paper, skip this step 1.

2. Change the printer driver's setting of [Output Size] so as to match with the paper to be printed on.

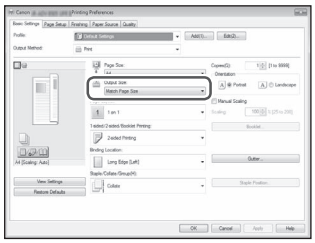

In Two-Sided Printing, the Print Direction Differs between the Front and Back Sides of the Paper


Solution


Make settings for two-sided printing.

1. In the application's print setting screen, select the print direction.
2. In the [Printing Preferences] screen of the driver, set [Orientation] for the direction selected in step 1.
3. While viewing the preview image, make settings in the order of: [Page Layout] ▶ *[Page Order] ▶ [1-sided/2-sided/Booklet Printing] ▶ [Binding Location].

POINT

* [Page Order] is only displayed when you set [Page Layout] to [2 on 1] or other option for printing multiple pages on one physical.

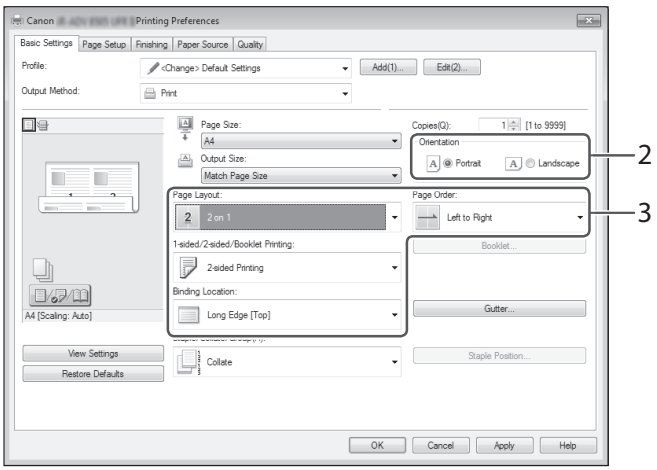

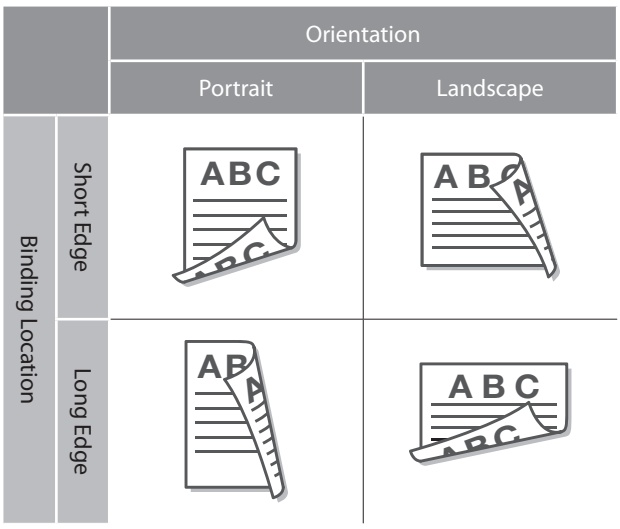


Scan/Fax Cannot Be Performed Successfully

If You Cannot Send Documents to a Server Using [Scan and Send]


Check the server information.

If you have updated something including the login password for the server (computer), change the information registered to the address book/one-touch buttons.

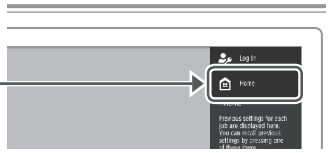

2. Press [Dest./Fwd. Settings] ▶ [Register Destinations] on the touch panel display.

Example: Address book

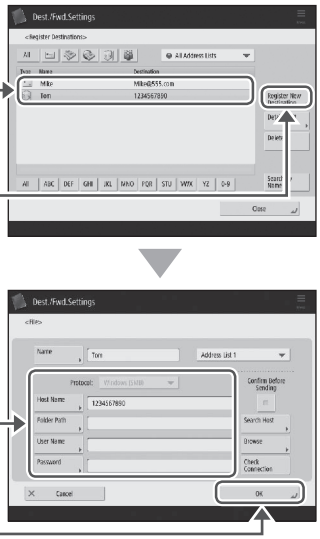

POINT


To check the connection after changing the registered information, press [Check Connection].

NOTE

For more information P.25 "To change registered information"

Stopping Scanning/Faxing


To stop the paper feed

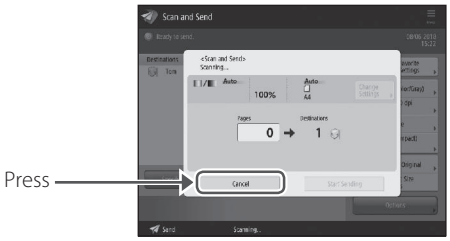

POINT

You can also stop the paper feed by pressing on the control panel.

To cancel the sending of scanned data

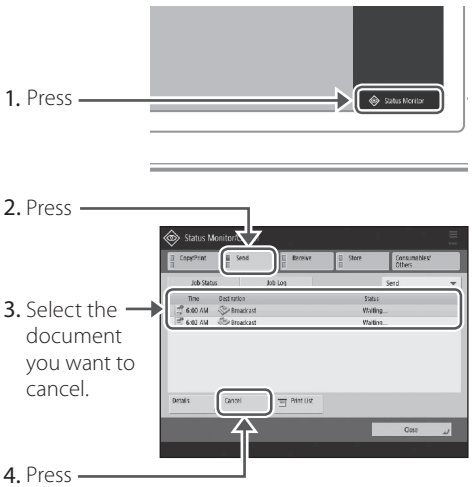

5. Press [Yes].

Scanned Documents Cannot Be E-Mailed


Solution 1

Check the information of the destination.

If any update has been done, change the information registered to the address book/one-touch buttons.

1. Press on the control panel
2. Press [Dest./Fwd. Settings] ▶ [Register Destinations] on the touch panel display.

Example: Address book

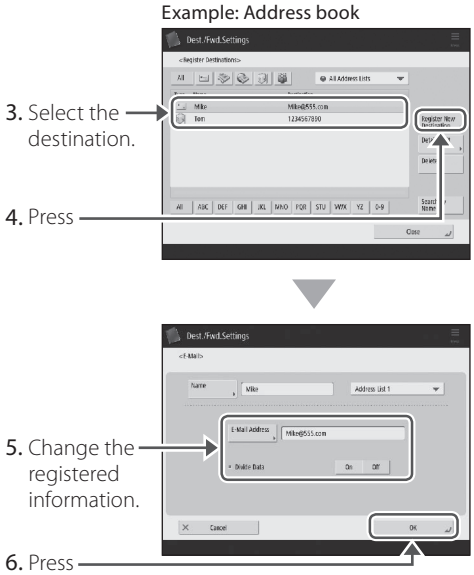

NOTE

For more information "To change registered information" on the right

Solution 2

If e-mailing of documents is not possible at all, make correct communication settings for the SMTP/DNS server. For the setting procedures, see the User's Guide.

To specify the port number for SMTP TX/POP RX

1. Press
2. On the touch panel display, press [Function Settings] > [Send] > [E-Mail/I-Fax Settings] > [Specify Port Number for SMTP TX/POP RX].
3. Specify the port number.
4. Press [OK].

E-mail/I-fax communication settings
User's Guide
10H4-017 Search

Configuring DNS
User's Guide
10H4-00X Search

How to use the search number P.43

To change registered information

When the information registered to the address book/one-touch buttons, edit and re-register it.

Editing the address book
User's Guide
0UUY-02X Search

Editing the one-touch buttons
User's Guide
0UUY-030 Search

How to use the search number P.43

Scan/Fax Cannot Be Performed Successfully

If You Cannot Send/Forward Faxes

Solution


Check the information of the destination.

Check if the telephone line is not connected to a wrong location.

1. Call the destination fax number from this machine.

If no beep (dial tone) is heard

The modular cable (the telephone line for faxing) is not connected or is plugged into a wrong connector. Check the modular cable, and plug it into the appropriate connector.

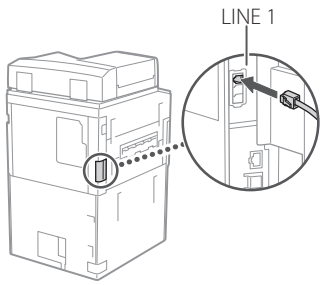


If audio guidance is heard or if the machine cannot be connected to the destination fax number (no fax dial tone is heard)

There may be a problem with the destination or your telephone carrier. Contact the destination.

If you cannot forward faxes

Check the information of the forwarding destination registered to the address book/one-touch buttons. If anything is wrong with the information, correct it.

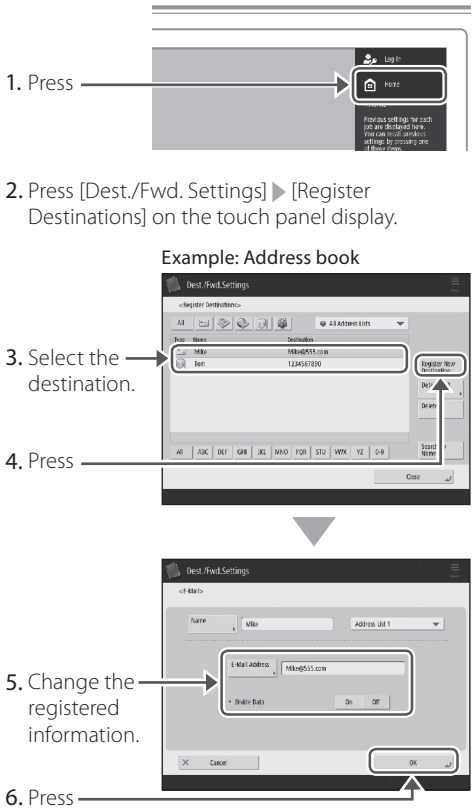

NOTE

For more information P.25 "To change registered information"

If You Cannot Receive Faxes


If you are using an optical line or IP telephone line

Communication errors may occur depending on the line quality.
For more information, contact your telephone carrier.


Reduce the fax transmission speed.

Reducing the fax transmission speed may result in a communication error reduction.

1. Press

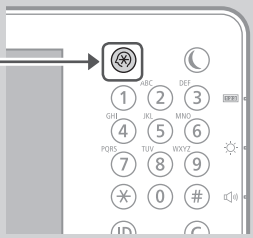

2. Press [Function Settings] ▶ [Send] ▶ [Fax Settings] on the touch panel display.
3. Press [TX Start Speed].
4. Select a slower speed than the current one.

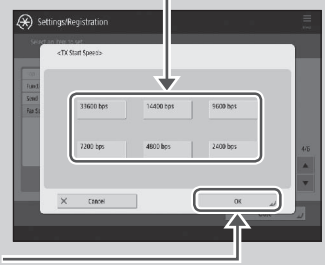


5. Press


Solution 1

Delete unnecessary documents in the memory to increase the free space.

1. Press

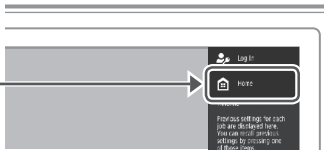

2. Press [Fax/I-Fax Inbox] ▶ [Memory RX Inbox] ▶ [Memory RX Inbox] on the touch panel display.
3. Select unnecessary documents.
4. Press

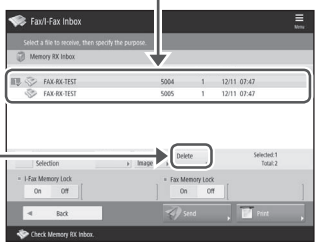

5. Press [Yes].

Solution 2

Find the remedy using the number that follows the letter "#."

If sending or receiving of a fax fails, a number following "#" (error code) is displayed on the touch panel display or in the communication management report. You can find the remedy using the error code.

Countermeasures for Each Error Code
User's Guide
10H4-0JX Search


How to use the search number P.43

Canceling Copy/Print Jobs

Canceling a Copy Job

To stop the paper feed

Press

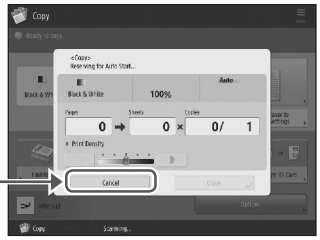

POINT


You can also stop the paper feed by pressing on the control panel.

To cancel a copy job waiting to be output


1. Press



2. Click ▶ Select [Copy] from the menu screen.

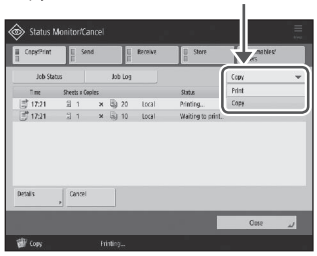

3. Select the copy job you want to cancel.
4. Press

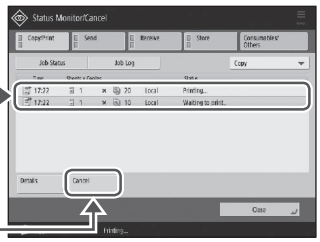

5. Press [Yes].


Canceling a Print Job

For Windows OS

1. In the computer screen, double-click the printer icon.



2. Select the file you want to cancel.
3. Click

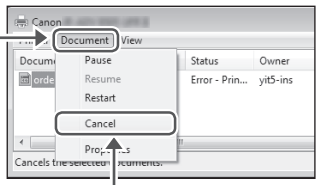

4. Select [Cancel].
5. Click [Yes].

For Mac OS

1. In the computer screen, click the printer icon on the Dock.




2. Select the file you want to cancel.
3. Click [Delete].

Installing the Printer Driver

Installing the Printer Driver


Using the User Software CD-ROM/DVD-ROM

By using the User Software CD-ROM/DVD-ROM supplied with the machine, you can install the printer driver on your computer with ease.

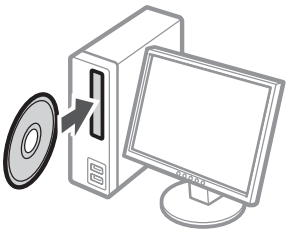

Downloading from the Canon website

You can download the latest printer driver from the Canon website (http://www.canon.com/).

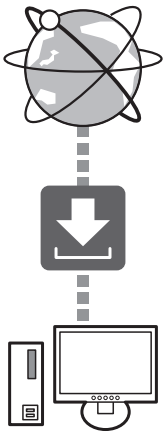

POINT

For details of printer driver installation, see the Driver Installation Guide. The Guide can be downloaded from, or viewed on, the same page of the Canon website as for the printer driver.

Latest OS support information

See the Canon website (http://www.canon.com/).

If a printer driver for this machine is already installed on your computer

Depending on your system environment, it is necessary to uninstall the old driver and install the new one. For the uninstallation procedure, see the Driver Installation Guide.

Replacement Parts

Replacing Consumables by Referring to a Motion Video

When a consumable used in the machine is nearing the time for replacement, a screen prompting you to replace it appears on the touch panel display. Replace the consumable in question by referring to the screen.

1

Example: Toner cartridge




Press

POINT

Depending on the condition of the consumable, a screen like the one shown under step 2 may appear first.

2

Prepare the consumable.

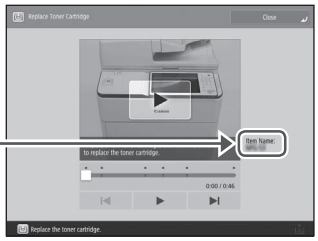

Check the item number.*

* This is an item number identifying a Canon genuine consumables. For high quality printouts, we recommend that you use Canon genuine consumables.

NOTE


List of Consumables P.31

To check the item number of a consumable in the normal operation screen

1. Press ◈ on the control panel
2. Press [Consumables/ Others] ▶ [Check Consumables] ▶ [OK] on the touch panel display.

3

Replace the consumable by referring to the motion video.

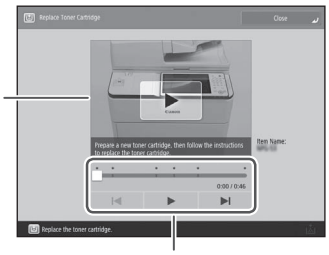







Motion video (showing the replacement procedure)

Use these buttons and bar to operate the video.

POINT

The screen and messages may vary depending on the consumable.

List of Consumables

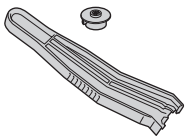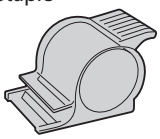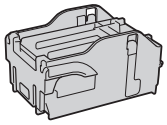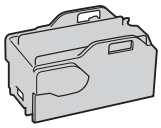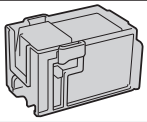Type	Item number	Options	Replacement procedure If video guidance does not help you understand the replacement procedure, see the User's Guide
Toner Cartridge 	Canon C-EXV 35 Black Toner* * Canon genuine toner cartridge	-	Replacing the Toner Cartridge User's Guide 0UUY-0H9 Search How to use the search number P.43
Stamp Cartridge 	Stamp Ink Cartridge-C1 This can be used with the following options. • Stamp Unit-B*	-	Replacing the Stamp Cartridge User's Guide 0UUY-0HA Search How to use the search number P.43
Staple 	Staple-N1 (for the stapler unit)	Staple Finisher-W PRO Booklet Finisher-W PRO Staple Finisher-X Booklet Finisher-X	Loading Staples User's Guide 0UUY-0HC Search How to use the search number P.43
	Staple Cartridge-X1 (for the stapler unit)	Staple Finisher-V Booklet Finisher-V	
	Staple-P1 (for the saddle stitcher unit)	Booklet Finisher-W PRO Booklet Finisher-X	
	Staple Cartridge-Y1 (for the saddle stitcher unit)	Booklet Finisher-V	

* Depending on the machine you are using, the Stamp Unit-B is standard-equipped.

CAUTION!

- Avoid storing toner cartridges vertically.
- Store toner cartridges in a cool place, not exposed to direct sunlight. A preferable environment is one where temperature is not higher than 30°C and humidity is not higher than 80%.

[Be careful of counterfeit toners]

Please be aware that there are counterfeit Canon toners in the marketplace. Use of counterfeit toner may result in poor print quality or machine performance. Canon is not responsible for any malfunction, accident or damage caused by the use of counterfeit toner.
For more information, see global.canon/ctc.

Genuine Consumables

Canon continuously develops technology innovations in Canon manufactured Toner, Cartridge, and Parts, specifically designed for use in Canon Multi-Functional machines. Experience the benefits of optimal print performance, print volume and high quality outputs, achieved through Canon's new advanced technologies. Therefore, the use of Canon genuine consumables is recommended for your Canon Multi-Functional machines.


CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

An Error Screen is Displayed


An Error Message is Displayed

If an error occurs during scanning or printing or if a problem occurs with network connection or setting, a message is displayed on the touch panel display or the Remote UI.

Touch Panel Display

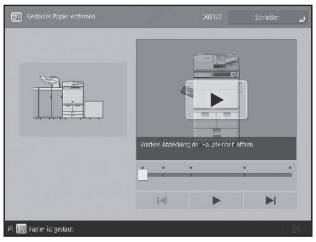

Remote UI

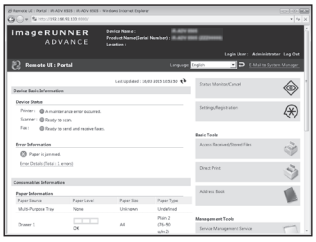

For the meaning of each message and a remedy to take, see the User's Guide.

When an error message is displayed


User's Guide

0UUY-0KJ Search

How to use the search number P.43

If the "Contact your service representative" Message Is Displayed

When the machine ceases to operate normally due to a trouble, a follow screen appears on the touch panel display. Perform the following procedure.

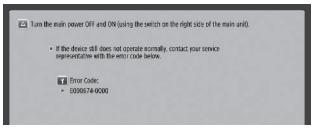

1 Restart the machine.

Press the power switch to turn OFF the machine. When 10 or more seconds have elapsed after the main power indicator turned off, turn ON the machine again.

CAUTION!

Note that turning OFF the machine deletes the data that is waiting to be printed.

2 If the message does not disappear, follow the procedure below to contact the service representative.

1. Make a note of the error code number displayed on the screen.

POINT

Multiple code numbers may be displayed.

2. Turn the machine OFF, and disconnect the power plug from the power outlet.
3. Contact the service representative.


CAUTION!

For any inquiries, have the following information ready:

- **Product name**
- **Dealer where you purchased the machine**
- **Details of your problem (such as what you did and what happened as a result)**
- **Code number displayed on the screen**

When the [Limited Functions Mode] button is displayed

You can use the machine with part of functions restricted even before the problem is resolved.

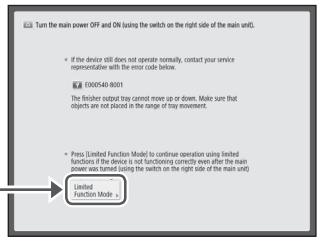

1. Press [Limited Function Mode].

2. Press [Yes] to restart the machine.

   The machine enters the limited functions mode. When the problem is resolved, the [Call service representative.] message disappears in the screen at the bottom left.

Functions available in the limited functions mode


User's Guide

0UUY-0XS Search

How to use the search number P.43

POINT

When you select a restricted function in the limited functions mode, the following screen appears.

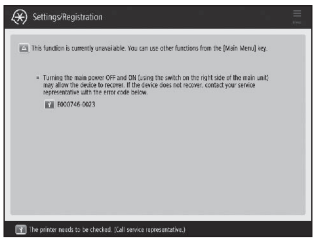



Press [Home] on the control panel to return to the Home, and then select a different function.


Illustrated Index


You can easily identify the name of a part and find the page where that part is described.

Main Unit

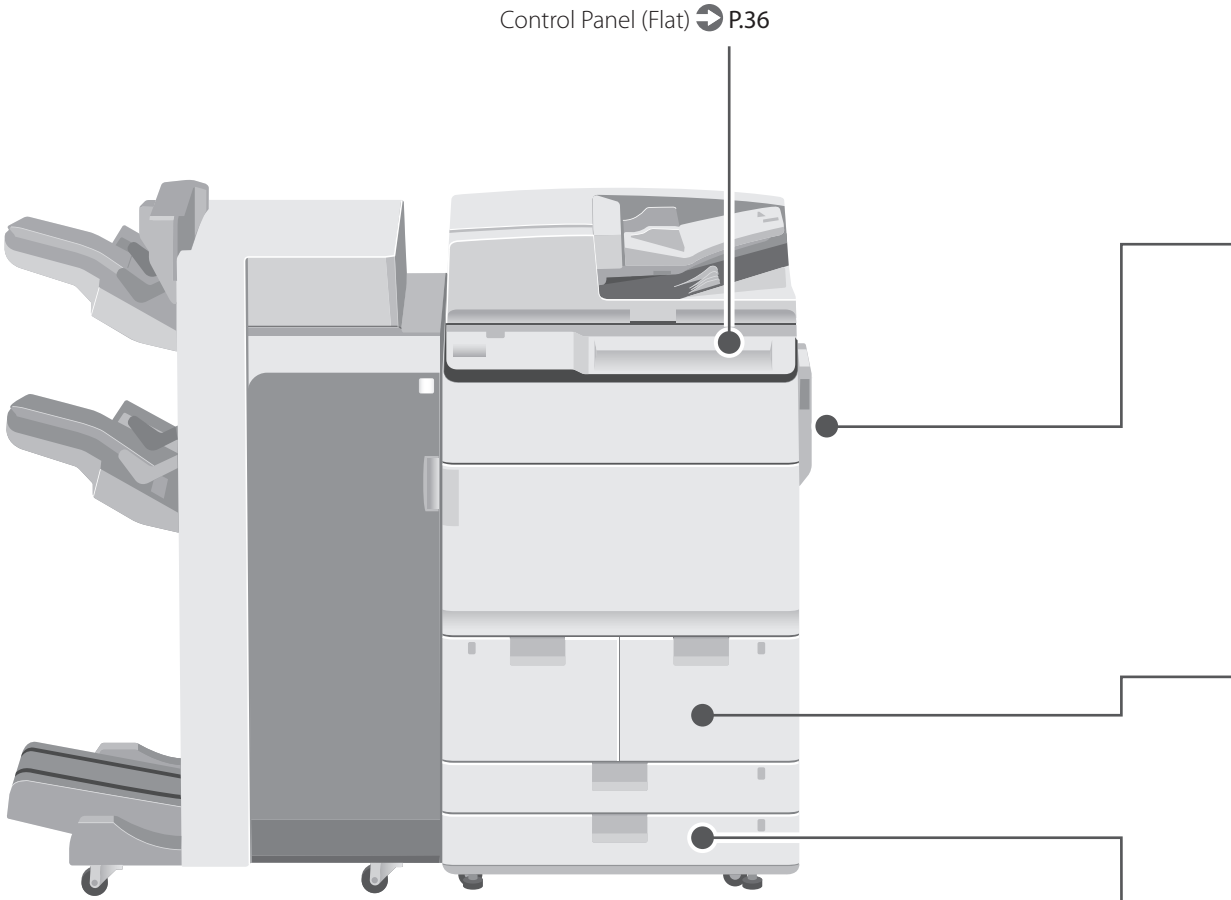

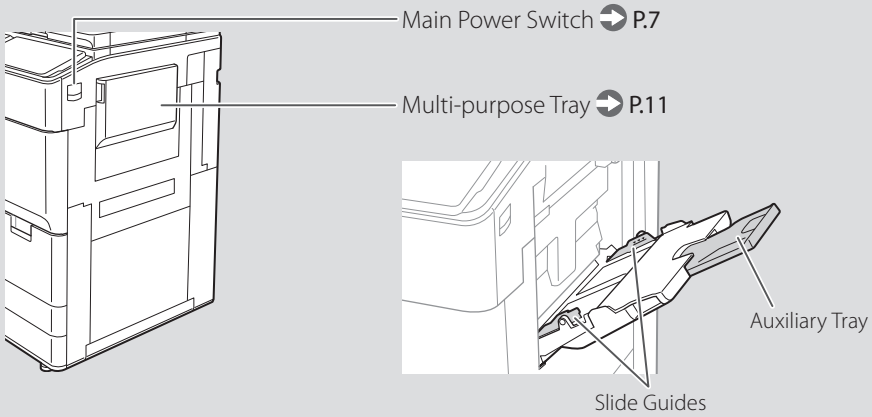

Main Power Switch P.7
Multi-purpose Tray P.11
Auxiliary Tray
Slide Guides

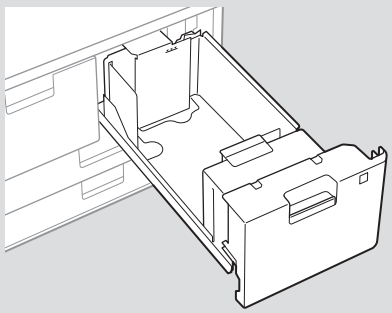
Paper Decks P.8

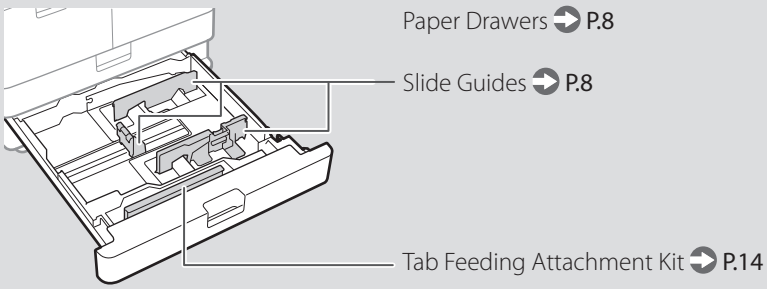
Paper Drawers P.8
Slide Guides P.8
Tab Feeding Attachment Kit P.14

Illustrated Index

Control Panel

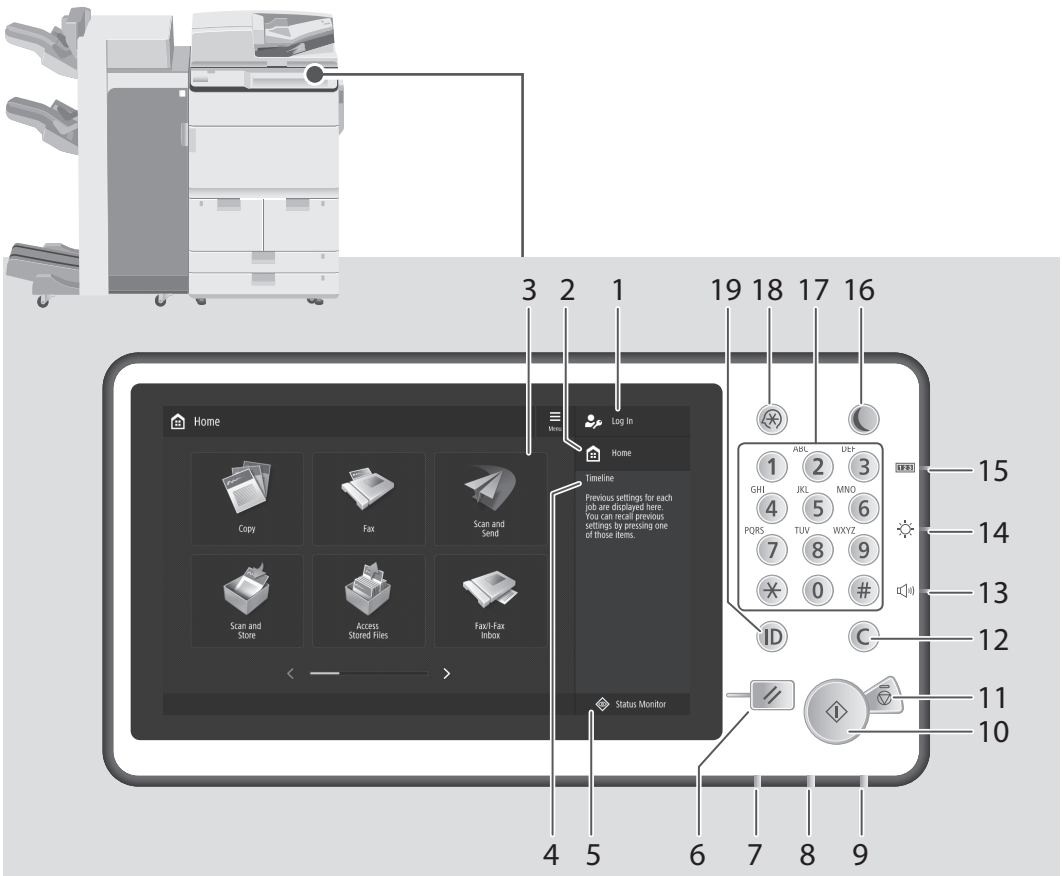

1 Login User Name

The user name that is currently logged in is displayed.

2 [Home] P.17

Press to display the Home screen.

3 Touch Panel Display P.6

Displays the settings screen and messages. Touch the panel to perform setting and other operations.

4 [Timeline]

Displays a log for settings specified in Copy/ Scan and Send.

5 [Status Monitor] P.19

Press to check the status of a job or cancel a job.

6 Reset key

Press to reset the machine to the standard mode.

7 Processing/Data indicator

- Flashes when the machine is operating.
- Lights when the machine is waiting for a command.

8 Error indicator

Flashes or lights if there is an error in the machine.

※ When the Error indicator maintains a steady red light, contact your local authorized Canon dealer.

9 Main Power indicator P.6

Lights when the power is turned ON.

10 Start key

Press this to start an operation (or data reading).

11 Stop key P.24

Press to stop the current operation.

12 Clear key

Press to clear the entered values or characters.

13 Volume Settings key

Press to adjust the sound volume.

14 Brightness Adjustment key

Adjusts the brightness of the screen.

15 Counter/Device Information key

Press to display the copy and print count totals on the touch panel display.

16 Energy Saver key P.6

Press to set or cancel the Sleep mode.

- Lights when the machine enters Sleep mode.
- Turns off when the machine exits Sleep mode.

17 Numeric keys

Press to enter numerical values.

18 Settings/Registration key P.10

Press to specify settings or make a registration.

19 ID (Log In/Out) key

Press this to log in/out (when a login service has been set).

If your machine is equipped with the Upright Control Panel, use the Upright Control Panel of the machine.

Upright Control Panel
User's Guide
0UUY-01C Search

How to use the search number P.43



Appendix

Important Safety Instructions

This chapter describes important safety instructions for the prevention of injury to users of this machine and others, and damage to property. Read this chapter before using the machine, and follow the instructions to use the machine properly. Do not perform any operations not described in this manual. Canon will not be responsible for any damages resulting from operations not described in this manual, improper use, or repair or changes not performed by Canon or a third party authorized by Canon. Improper operation or use of this machine could result in personal injury and/or damage requiring extensive repair that may not be covered under your Limited Warranty.

⚠ WARNING
Indicates a warning concerning operations that may lead to death or injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these warnings.

⚠ CAUTION
Indicates a caution concerning operations that may lead to injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these cautions.

IMPORTANT
Indicates operational requirements and restrictions. Be sure to read these items carefully to operate the machine correctly and avoid damage to the machine or property.

Installation

To use this machine safely and comfortably, carefully read the following precautions and install the machine in an appropriate location.

⚠ WARNING

Do not install in a location that may result in a fire or electrical shock
- A location where the ventilation slots are blocked (too close to walls, beds, sofas, rugs, or similar objects)
- A damp or dusty location
- A location exposed to direct sunlight or outdoors
- A location subject to high temperatures
- A location exposed to open flames
- Near alcohol, paint thinners or other flammable substances

Other warnings
- Do not connect unapproved cables to this machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not place necklaces and other metal objects or containers filled with liquid on the machine. If foreign substances come in contact with electrical parts inside the machine, it may result in a fire or electrical shock.
- If any foreign substance falls into this machine, unplug the power plug from the AC power outlet and contact your local authorized Canon dealer.

⚠ CAUTION

Do not install in the following locations
The machine may drop or fall, resulting in injury.
- An unstable location
- A location exposed to vibrations

Leveling feet (only for products with leveling feet)
Do not remove the machine's leveling feet after the machine has been installed, as this may cause the machine to fall or tip over, resulting in personal injury.

IMPORTANT

Do not install in the following locations
Doing so may result in damage to the machine.
- A location subject to temperature and humidity extremes, whether low or high
- A location subject to dramatic changes in temperature or humidity
- A location near equipment that generates magnetic or electromagnetic waves
- A laboratory or location where chemical reactions occur
- A location exposed to corrosive or toxic gases
- A location that may warp from the weight of the machine or where the machine is liable to sink (a carpet, etc.)

Avoid poorly ventilated locations
This machine generates a slight amount of ozone and other emissions during normal use. These emissions are not harmful to health. However, they may be noticeable during extended use or long production runs in poorly ventilated rooms. To maintain a comfortable working environment, it is recommended that the room where the machine operates be appropriately ventilated. Also avoid locations where people would be exposed to emissions from the machine.

Do not install in a location where condensation occurs
Water droplets (condensation) may form inside the machine when the room where the machine is installed is heated rapidly, and when the machine is moved from a cool or dry location to a hot or humid location. Using the machine under these conditions may result in paper jams, poor print quality, or damage to the machine. Let the machine adjust to the ambient temperature and humidity for at least 2 hours before use.

Avoid installing the machine near computers or other precision electronic equipment.
Electrical interference and vibrations generated by the machine while printing can adversely affect the operation of such equipment.

Avoid installing the machine near televisions, radios, or similar electronic equipment.
The machine might interfere with sound and picture signal reception.
Insert the power plug into a dedicated power outlet, and maintain as much space as possible between the machine and other electronic equipment.

Motion sensor
In an environment like the following, the operation of the machine's motion sensor may become unstable.
- An object is placed near the motion sensor.
- The machine is installed in a location where people and objects pass by often.
- Another sensor device, such as a sensor light is being used nearby.
- Ultrasonic waves are generated.

If you feel that something is wrong with the operation of the motion sensor, change the sensitivity setting in Settings/Registration > [Preferences] > [Timer/Energy Settings] > [Use Motion Sensor] > [Sensor Sensitivity].

In altitudes of above sea level 3,000 m or higher
Machines with a hard disk may not operate properly when used at high altitudes of about 3,000 meters above sea level, or higher.

Connecting the Telephone Line (Only for Products with a Fax Function)
This machine conforms to an analog telephone line standard. The machine can be connected to the public switched telephone network (PSTN) only. If you connect the machine to a digital telephone line or a dedicated telephone line, it might impede proper operation of the machine and could be the cause of damage. Make sure to confirm a type of telephone line before connecting the machine. Contact your optical fiber line or IP telephone line service providers if you want to connect the machine to those telephone lines.

When using wireless LAN (only for products with a wireless LAN function)
- Install the machine at a distance of 50 meters or less from the wireless LAN router.
- As far as possible, install in a location where communication is not blocked by intervening objects. The signal may be degraded when passing through walls or floors.
- Keep the machine as far as possible from digital cordless phones, microwave ovens, or other equipment that emits radio waves.
- Do not use near medical equipment. Radio waves emitted from this machine may interfere with medical equipment, which may result in malfunctions and accidents.

If the operating noise concerns you
Depending on the use environment and operating mode, if the operating noise is of concern, it is recommended that the machine be installed in a place other than the office.

Moving the Machine
If you intend to move the machine, even to a location on the same floor of your building, contact your local authorized Canon dealer beforehand. Do not attempt to move the machine yourself.

Power Supply

⚠ WARNING
- Use only a power supply that meets the specified voltage requirements. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- The machine must be connected to a socket-outlet with grounding connection by the provided power cord.
- Do not use power cords other than the one provided, as this may result in a fire or electrical shock.
- The provided power cord is intended for use with this machine. Do not connect the power cord to other devices.
- Do not modify, pull, forcibly bend, or perform any other act that may damage the power cord. Do not place heavy objects on the power cord. Damaging the power cord may result in a fire or electrical shock.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands, as this may result in an electrical shock.
- Do not use extension cords or multi-plug power strips with the machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not wrap the power cord or tie it in a knot, as this may result in a fire or electrical shock.
- Insert the power plug completely into the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Remove the power plug completely from the AC power outlet during a thunder storm. Failure to do so may result in a fire, electrical shock, or damage to the machine.
- Make sure that the power supply for the machine is safe, and has a steady voltage.
- Keep the power cord away from a heat source; failure to do this may cause the power cord coating to melt, resulting in a fire or electrical shock.

Avoid the following situations:
If excessive stress is applied to the connection part of the power cord, it may damage the

power cord or the wires inside the machine may disconnect. This could result in a fire.

- Connecting and disconnecting the power cord frequently.
- Tripping over the power cord.
- The power cord is bent near the connection part, and continuous stress is being applied to the power outlet or the connection part.
- Applying excessive force on the power plug.

⚠ CAUTION

Install this machine near the power outlet and leave sufficient space around the power plug so that it can be unplugged easily in an emergency.

IMPORTANT

When connecting power

- Do not connect the power cord to an uninterruptible power source. Doing so may result in malfunction of or damage to the machine at power failure.
- If you plug this machine into an AC power outlet with multiple sockets, do not use the remaining sockets to connect other devices.
- Do not connect the power cord to the auxiliary AC power outlet on a computer.

Other precautions

Electrical noise may cause this machine to malfunction or lose data.

Handling

⚠ WARNING

- Immediately unplug the power plug from the AC power outlet and contact an authorized Canon dealer if the machine makes an unusual noise, emits an unusual smell, or emits smoke or excessive heat. Continued use may result in a fire or electrical shock.
- Do not disassemble or modify this machine. There are high-voltage and high-temperature components inside the machine. Disassembly or modification may result in a fire or electrical shock.
- Place the machine where children will not come in contact with the power cord and other cables or gears and electrical parts inside the machine. Failure to do so may result in unexpected accidents.
- Do not use flammable sprays near this machine. If flammable substances come into contact with electrical parts inside this machine, it may result in a fire or electrical shock.
- When moving this machine, be sure to turn OFF the power of this machine, and then unplug the power plug and interface cables. Failure to do so may damage the power cord or interface cables, resulting in a fire or electrical shock.
- When plugging or unplugging a USB cable when the power plug is plugged into an AC power outlet, do not touch the metal part of the connector, as this may result in an electrical shock.

If you are using a cardiac pacemaker

This machine generates a low level magnetic flux and ultrasonic waves. If you use a cardiac pacemaker and feel abnormalities, please move away from this machine and consult your physician immediately.

⚠ CAUTION

- Do not place heavy objects on this machine as they may fall, resulting in injury.
- For safety, unplug the power plug if the machine will not be used for a long period of time.
- Use caution when opening and closing covers to avoid injury to your hands.
- Keep hands and clothing away from the rollers in the output area. If the rollers catch your hands or clothing, this may result in personal injury.
- The inside of the machine and the output slot are very hot during and immediately after use. Avoid contact with these areas to prevent burns. Also, printed paper may be hot immediately after being output, so use caution when handling it. Failure to do so may result in burns.

Feeder (only for products with a feeder)

- Do not press down hard on the feeder when using the platen glass to make copies of thick books. Doing so may damage the platen glass and result in personal injury.
- Close the feeder gently to avoid catching your hands, as this may result in personal injury.
- Be careful not to put your hands or fingers into the feeder. Otherwise, you may be injured.



Finisher (only for products with a finisher)

- Do not place your hands in the part of the tray where stapling is performed (near the rollers), especially pay careful attention to the sharp staples, as this may result in personal injury.

Paper drawer (only for products with a paper drawer)

- Do not insert your hand into the machine while the paper drawer is removed, as this may result in personal injury.

Energy Saver key (only for products with an Energy Saver key)

- Press ☾ (Energy Saver) for safety when the machine will not be used for a long period of time, such as overnight. Also, turn OFF the main power switch, and disconnect the power cord for safety when the machine will not be used for an extended period of time, such as during consecutive holidays.

Laser Safety


This product is confirmed as a Class 1 laser product in IEC60825-1:2014 and EN60825-1:2014.


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

The laser beam can be harmful to human bodies. Since radiation emitted inside the product is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation. Read the following remarks and instructions for safety.

- Never open covers other than those instructed in the manuals for this machine.
- If the laser beam should escape and enter your eyes, exposure may cause damage to your eyes.
- Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.


Laser Safety Caution

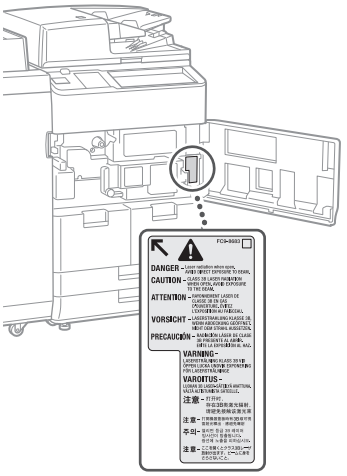

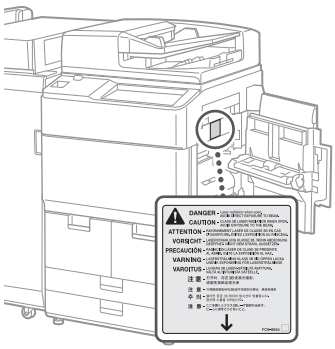

Fixing Unit

When removing jammed paper or when inspecting the inside of the machine, do not expose yourself to the heat emitted from the fixing unit and its surroundings for a prolonged period of time. Doing so may result in low temperature burns, even though you did not touch the fixing unit and its surroundings directly.

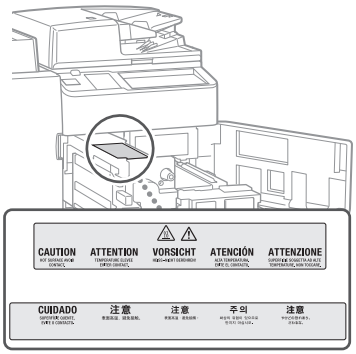

Appendix

IMPORTANT
- Follow the caution instructions on labels and the like found on this machine.
- Do not subject the machine to strong shocks or vibration.
- Do not forcibly open and close doors, covers, and other parts. Doing so may result in damage to the machine.
- Do not turn the main power switch OFF or open the covers while the machine is in operation. This may result in paper jams.
- Use a modular cable that is shorter than 3 meters.
- Use a USB cable that is shorter than 3 meters.

Safety-Related Symbols

| Power switch: "ON" position
○ Power switch: "OFF" position
⏻ Power switch: "STAND-BY" position
Push-push switch ■ "ON" ▙ "OFF"
⏚ Protective earthing terminal
⚠ Dangerous voltage inside. Do not open covers other than instructed.
⚠ CAUTION: Hot surface. Do not touch.
⧈ Class II equipment
⚠ Moving parts: Keep body parts away from moving parts
⚠ CAUTION: An electrical shock may occur. Remove all the power plugs from the power outlet.
⚠ There are sharp edges. Keep body parts away from sharp edges.

[NOTE]
Some of symbols shown above may not be affixed depending on the product.

Maintenance and Inspections

Clean this machine periodically. If dust accumulates, the machine may not operate properly. When cleaning, be sure to observe the following. If a problem occurs during operation, see "Troubleshooting" in the User's Guide.

⚠ WARNING
- Before cleaning, turn OFF the power and unplug the power plug from the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Unplug the power plug periodically and clean with a dry cloth to remove dust and grime. Accumulated dust may absorb humidity in the air and may result in a fire if it comes into contact with electricity.
- Use a damp, well wrung-out cloth to clean the machine. Dampen cleaning cloths with water only. Do not use alcohol, benzine, paint thinner, or other flammable substances. Do not use tissue paper or paper towels. If these substances come into contact with electrical parts inside the machine, they may generate static electricity or result in a fire or electrical shock.
- Check the power cord and plug periodically for damage. Check the machine for rust, dents, scratches, cracks, or excessive heat generation. Use of poorly-maintained equipment may result in a fire or electrical shock.

⚠ CAUTION
- The inside of the machine has high-temperature and high-voltage components. Touching these components may result in burns. Do not touch any part of the machine that is not indicated in the manual.
- When loading paper or removing jammed paper, be careful not to cut your hands with the edges of the paper.

Consumables

⚠ WARNING
- Do not throw toner cartridges or waste toner containers into open flame, or do not store them or printing/copy paper in a place exposed to open flame. This may cause them to ignite, resulting in burns or fire.
- If you accidentally spill or scatter toner, carefully gather the toner particles together or wipe them up with a soft, damp cloth in a way that prevents inhalation. Never use a vacuum cleaner that does not have safeguards against dust explosions to clean up spilled toner. Doing so may cause a malfunction in the vacuum cleaner, or result in a dust explosion due to static discharge.

⚠ CAUTION
- Keep toner and other consumables out of the reach of small children. If these items are ingested, consult a physician immediately.
- If toner touches your clothes or skin, wash it away with water immediately. Do not use warm water, as this may cause toner to fix, resulting in a permanent stain.
- Do not dismantle the toner cartridge, as doing so may cause toner to fly out and enter your eyes or mouth. If toner gets into your eyes or mouth, wash them immediately with cold water and immediately consult a physician.
- If toner escapes from the toner cartridge, make sure not to ingest the toner or allow it to directly touch your skin. If your skin still feels irritated after washing it, or you ingest toner, consult a physician immediately.
- When pulling out the waste toner container, be careful not to let it fall. This may result in injury.
- When replacing the stamp ink cartridge, be careful that your clothes or skin does not get stained with ink. If your clothes or skin has been stained, immediately wash out the stain with water.

IMPORTANT
- Store toner cartridges in a cool location, away from direct sunlight.

Recycling of product

This product should be disposed of appropriately, according to your national and local legislation.

Notice

Product Name
Safety regulations require the product's name to be registered. In some regions where this product is sold, the following name(s) in parentheses ( ) may be registered instead.

imageRUNNER ADVANCE
8505 III/8595 III/8585 III (F155600)

EMC requirements of EC Directive
This equipment conforms with the essential EMC requirements of EC Directive. We declare that this product conforms with the EMC requirements of EC Directive at nominal mains input 230 V, 50 Hz although the rated input of the product is 220 to 240 V, 50/60 Hz. Use of shielded cable is necessary to comply with the technical EMC requirements of EC Directive.

EU WEEE and Battery Directives
You can see the WEEE and Battery Directives information in the latest User's Guide (HTML manual) from the Canon website (canon.com/oip-manual).

Wireless LAN Regulatory Information
Regulatory information for users in Jordan
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/LPD/2015/5

Regulatory information for users in UAE
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).

TRA
REGISTERED No: ER38576/15
DEALER No: DA39360/15

RE Directive

(Only for European radio equipment)

RE Declaration of Conformity

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s):2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power:18.21dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 18.21 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN specofikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 18.21 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 18.21 dBm

Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 18.21 dBm

Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 18.21 dBm

Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 18.21 dBm

French (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 18.21 dBm

Italian (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 18.21 dBm

Latvian (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 18.21 dBm

Lithuanian (LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc." patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Belaidžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 18.21 dBm

Dutch (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 18.21 dBm

Maltese (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 18.21 dBm

Hungarian (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz
Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: 18.21 dBm

Polish (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasmo(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 18.21 dBm

Portuguese (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 18.21 dBm

Slovene (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije za brezžični LAN
Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: 18.21 dBm

Slovak (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej LAN
Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz
Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 18.21 dBm

Finnish (FI) Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet
Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz
Suurin radiotaajuusteho: 18.21 dBm

Swedish (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlöst LAN
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 18.21 dBm

Romanian (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specificații wireless LAN
Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz
Putere maximă a frecvenței radio: 18.21 dBm

Bulgarian (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Спецификация на безжичната LAN
Честотна лента(и): 2412-2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: 18.21 dBm

Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije bežičnog LAN-a
Frekvencijski pojas(evi): 2412-2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: 18.21 dBm

Irish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.
Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Sonraíochtaí LAN Gan Sreang
Banda(í) minicíochta: 2412-2472 MHz
Uaschumhacht radaimhinicíochta: 18.21 dBm

Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN-spesifikasjoner
Bølgelengde: 2412-2472 MHz
Maks radiofrekvensstyrke: 18.21 dBm

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu
Tíðnisvið: 2412-2472 MHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 18.21 dBm

Appendix

Legal Limitations on the Usage of Your Product and the Use of Images

Using your product to scan, print or otherwise reproduce certain documents, and the use of such images as scanned, printed or otherwise reproduced by your product, may be prohibited by law and may result in criminal and/or civil liability. A non-exhaustive list of these documents is set forth below. This list is intended to be a guide only. If you are uncertain about the legality of using your product to scan, print or otherwise reproduce any particular document, and/or of the use of the images scanned, printed or otherwise reproduced, you should consult in advance with your legal advisor for guidance.

- Paper Money
- Travelers Checks
- Money Orders
- Food Stamps
- Certificates of Deposit
- Passports
- Postage Stamps (canceled or uncanceled)
- Immigration Papers
- Identifying Badges or Insignias
- Internal Revenue Stamps (canceled or uncanceled)
- Selective Service or Draft Papers
- Bonds or Other Certificates of Indebtedness
- Checks or Drafts Issued by Governmental Agencies
- Stock Certificates
- Motor Vehicle Licenses and Certificates of Title
- Copyrighted Works/Works of Art without Permission of Copyright Owner

Disclaimers

- The information in this document is subject to change without notice.
- CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THEREOF, WARRANTIES AS TO MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE, OR NON-INFRINGEMENT. CANON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MATERIAL.

About This Manual

Screens

Screens of the touch panel display used in this manual are those taken when theimageRUNNER ADVANCE 8505 III has the following optional equipment attached to it:


- Booklet Trimmer-F
- Booklet Finisher-W Pro
- Puncher Unit-BT
- Paper Folding Unit-J
- Document Insertion Unit-N
- POD Deck Lite-C
- Super G3 FAX Board

Note that functions that cannot be used depending on the model or options do not appear on the touch panel display.

Illustrations

Illustrations used in this manual are those displayed when the imageRUNNER ADVANCE 8505 III has the following optional equipment attached to it:

- Booklet Finisher-W Pro

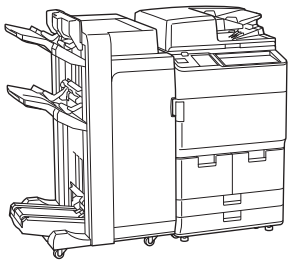

If your machine is of the model dedicated to printing only

The machine dedicated to printing only cannot be used for any other functions than printing. Although this Guide contains the descriptions of the functions and operations for copying, faxing, and scanning as well as printing, please read only the necessary descriptions to use your machine.

Trademarks

Mac is a trademark of Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel, and PowerPoint are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Other product and company names herein may be the trademarks of their respective owners.

Third Party Software

This Canon product (the "PRODUCT") includes third-party software modules. Use and distribution of these software modules, including any updates of such software modules (collectively, the "SOFTWARE") are subject to license conditions (1) through (9) below.

(1) You agree that you will comply with any applicable export control laws, restrictions or regulations of the countries involved in the event that this PRODUCT including the SOFTWARE is shipped, transferred or exported into any country.
(2) Rights holders of the SOFTWARE retain in all respects the title, ownership and intellectual property rights in and to the SOFTWARE. Except as expressly provided herein, no license or right, expressed or implied, is hereby conveyed or granted by rights holders of the SOFTWARE to you for any intellectual property of rights holders of the SOFTWARE.
(3) You may use the SOFTWARE solely for use with the PRODUCT.
(4) You may not assign, sublicense, market, distribute, or transfer the SOFTWARE to any third party without prior written consent of rights holders of the SOFTWARE.
(5) Notwithstanding the foregoing, you may transfer the SOFTWARE only when (a) you assign all of your rights to the PRODUCT and all rights and obligations under the license conditions to transferee and (b) such transferee agrees to be bound by all these conditions.
(6) You may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the code of the SOFTWARE to human readable form.
(7) You may not modify, adapt, translate, rent, lease or loan the SOFTWARE or create derivative works based on the SOFTWARE.
(8) You are not entitled to remove or make separate copies of the SOFTWARE from the PRODUCT.
(9) The human-readable portion (the source code) of the SOFTWARE is not licensed to you.

Notwithstanding (1) through (9) above, the PRODUCT includes third-party software modules accompanying the other license conditions, and these software modules are subject to the other license conditions.
Please check Platform Version of the PRODUCT and refer to the other license conditions of third-party software modules described in Appendix of Manual for the corresponding Platform Version. This Manual is available at *http://canon.com/oip-manual.*


By using the PRODUCT, you shall be deemed to have agreed to all applicable license conditions. If you do not agree to these license conditions, please contact your service representative.

V_180705

Do You Want to Know More?


You Can Consult the User's Guide!

The User's Guide describes all functions of the machine.

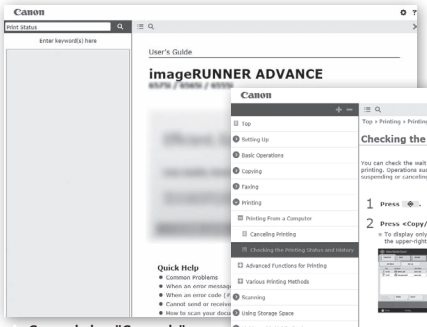

▲ Search by "Search"


▼ Search by "Contents"

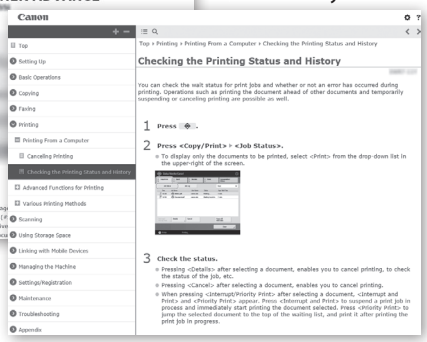


Opening the User's Guide

1. Display the online manual website canon.com/oip-manual
2. Select the appropriate user's guide [imageRUNNER ADVANCE] ▶ [Black & White] ▶ Select this machine


If you notice a search number in a topic in this guide you are reading...

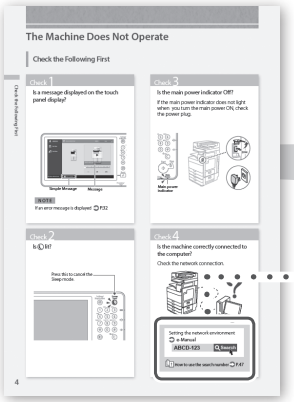


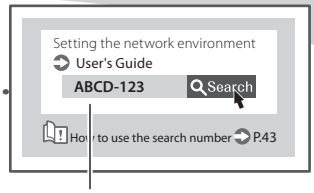


Search number (Example)

You can search through the User's Guide by the search number!

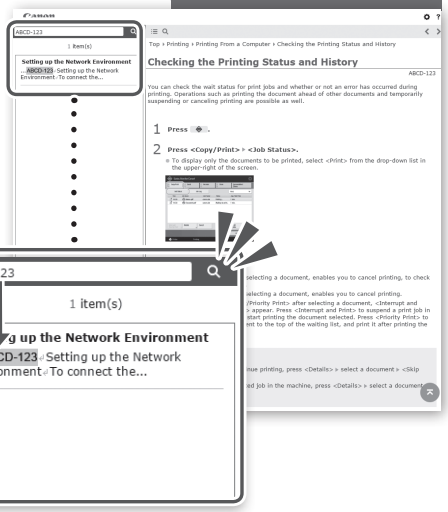

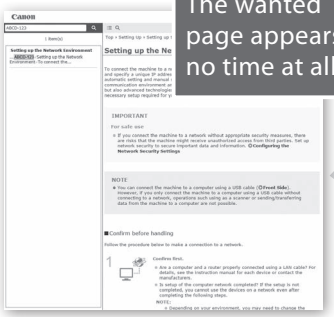

The wanted page appears in no time at all!

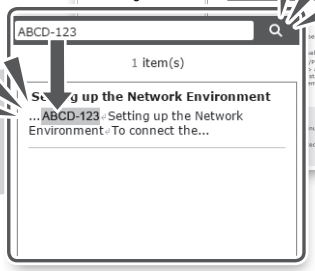

Foire aux questions

imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III

Prenez connaissance des "Consignes de sécurité importantes" avant toute utilisation de ce produit. ⇒P.80

Après en avoir pris connaissance, conservez ce guide dans un endroit sûr en vue de consultations ultérieures.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Le guide de l'utilisateur, qui decrit toutes les fonctions de cet appareil se trouve sur **canon.com/oip-manual**.

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Quelle est votre question ?

Sommaire

Quel est votre problème ?

L'appareil ne fonctionne pas ➔P.48

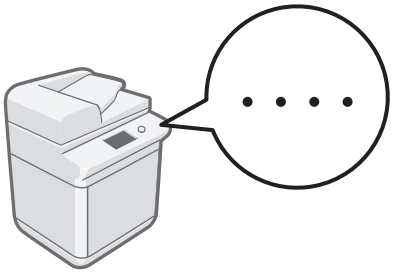


Vérifiez d'abord les points suivants 48

L'appareil ne répond pas à l'ordinateur 49

L'écran d'authentification (Ecran de connexion) s'affiche et vous ne pouvez pas continuer 49


Si des bourrages papier surviennent ➔P.60

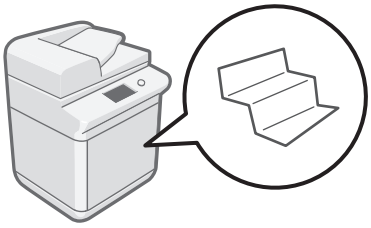

Des bourrages papier surviennent 60

Des bourrages papier surviennent fréquemment 61

Comment charger du papier ➔P.50

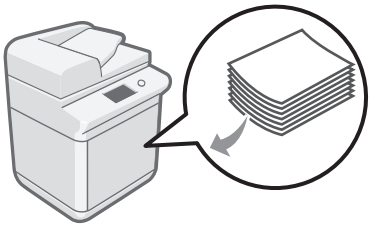

Chargement de papier dans le magasin..... 50

Chargement de papier dans la cassette 52

Si vous avez chargé un type de papier différent du papier prédéfini..... 52


Chargement du papier dans le plateau multifonctions 53

Lors du chargement du papier dans l'insert de document en option..... 54

Chargement de papier comportant des logos imprimés..... 55

Chargement des intercalaires 56

Impossible d'effectuer une numérisation ou d'envoyer un fax ➔P.66

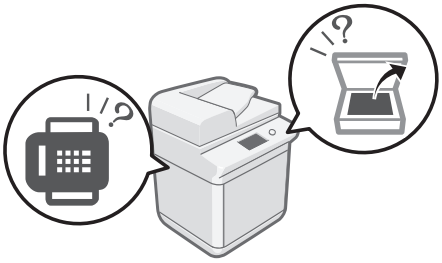

Si vous ne parvenez pas à enregistrer des documents sur un serveur avec l'option [Lire et Envoyer] 66

Arrêt de la numérisation ou de la télécopie 66

Impossible d'envoyer par e-mail des documents numérisés..... 67


Si vous ne parvenez pas à envoyer ou à transférer des fax..... 68

Si vous ne parvenez pas à recevoir des fax 69



Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants


P.57

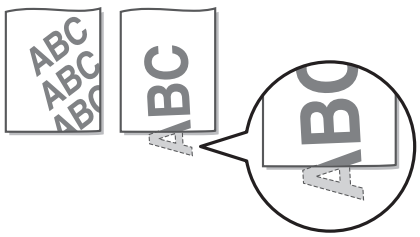

Les images sont décalées ou inclinées 57
Des irrégularités apparaissent sur les images/Les images sont pâles. 57
Des trainées noires apparaissent dans les images. 58
Le verso est visible par transparence 59

Impossible de charger du papier ou d'effectuer les réglages papier

P.62

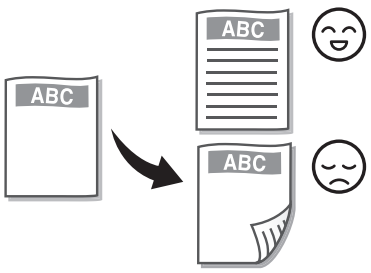

Le papier n'est pas défini. 62
Si le message "Charger du papier." s'affiche 63
L'impression ne s'effectue pas sur le bon côté des feuilles. 64
L'impression ne s'effectue pas au bon format. . . 64
En impression recto verso, le sens d'impression n'est pas le même sur les deux faces des feuilles. 65

Annulation de tâches de copie ou d'impression P.70

Installation du pilote d'imprimante P.71

Pièces de rechange P.72

Un message d'erreur s'affiche P.74

Index illustré P.76

Annexe P.80

Vous souhaitez en savoir plus ? P.86


Vous pouvez consulter le guide de l'utilisateur. . .86
Si vous relevez un numéro de recherche. . 86

L'appareil ne fonctionne pas

Vérifiez d'abord les points suivants

Vérification 1

Un message est-il visible sur l'afficheur tactile ?

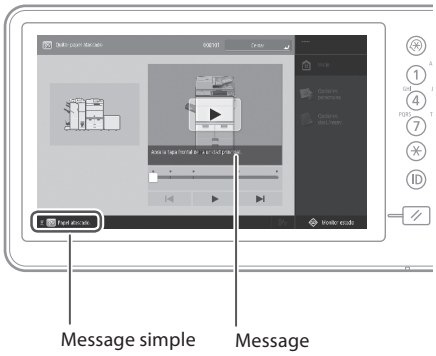


REMARQUE

Si un message d'erreur s'affiche P.74

Vérification 2


Le ☾ est-il allumé ?

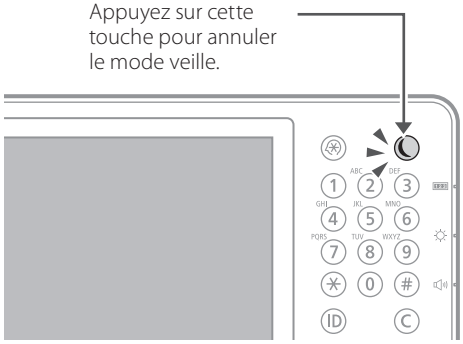

Vérification 3

Le témoin d'alimentation est-il éteint ?

Si le témoin d'alimentation ne s'allume pas lorsque vous mettez l'appareil en marche, vérifiez la fiche d'alimentation et le disjoncteur.

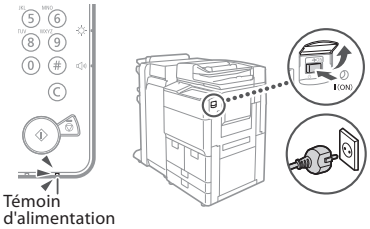


Emplacement du disjoncteur
Guide de l'utilisateur
0UUY-016 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Vérification 4

L'appareil est-il correctement connecté à l'ordinateur ?

Vérifier la connexion réseau.

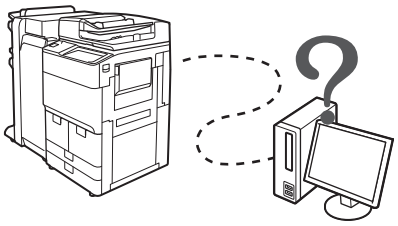

Configuration de l'environnement réseau
Guide de l'utilisateur
0UUY-006 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

L'appareil ne répond pas à l'ordinateur


Solution 1


Redémarrez l'appareil.

1. Actionnez l'interrupteur principal pour arrêter l'appareil.

ATTENTION !

L'arrêt de l'appareil a pour effet de supprimer les données en attente d'impression.

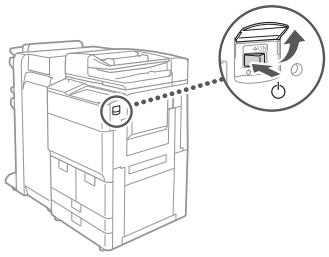

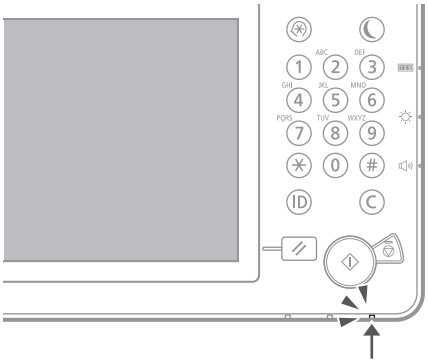

2. Vérifiez que le témoin d'alimentation s'est bien éteint.
3. Actionnez de nouveau l'interrupteur d'alimentation principal.

Solution 2

Installez de nouveau le pilote d'imprimante.

REMARQUE

Pour en savoir plus P.71

Solution 3

Définissez de nouveau l'adresse IP.

Manuel de configuration
Guide de l'utilisateur
0UUY-003 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

L'écran d'authentification (Ecran de connexion) s'affiche et vous ne pouvez pas continuer

Solution

Connectez-vous en utilisant un ID utilisateur enregistré.

Pour poursuivre l'opération quand l'écran d'authentification (écran de connexion) s'affiche, il est nécessaire de se connecter avec un ID utilisateur enregistré.

Connexion à l'appareil
Guide de l'utilisateur
0YAS-022 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Comment charger du papier

Chargement de papier dans le magasin

ATTENTION !


Jusqu'au format A4, vous pouvez charger le format papier prédéfini dans le magasin.

REMARQUE


Lors du chargement du papier dans le magasin papier en option.

Guide de l'utilisateur

1

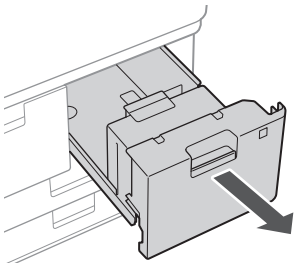

2 Déramez correctement la pile de papier, puis chargez-la.

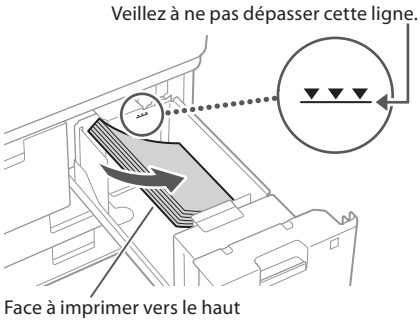


3 Remettez le magasin papier dans sa position d'origine.

ATTENTION !


Veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la cassette à papier et l'appareil.

Chargement de papier dans la cassette


1

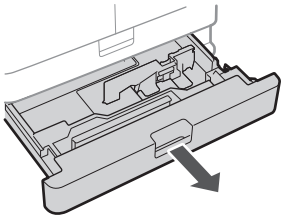


2 Faites glisser les boutons bleu clair et ajustez les positions des guides papier.

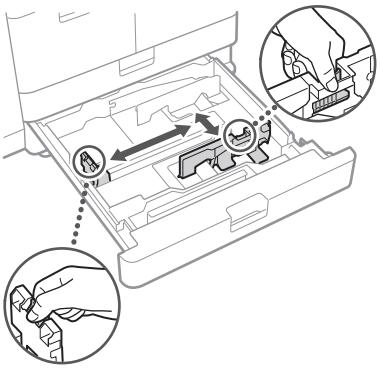


3 Déramez correctement la pile de papier, puis chargez-la.

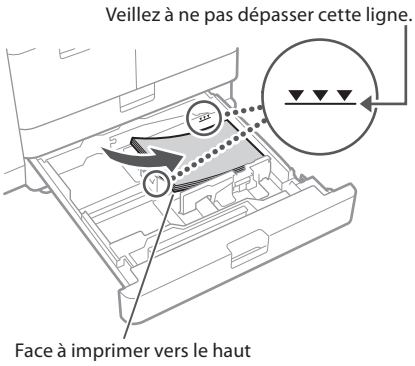

Orientation du papier

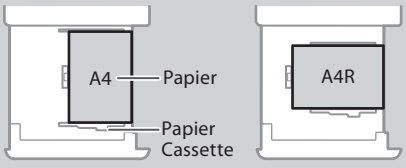

4 Replacez la cassette papier dans l'appareil.

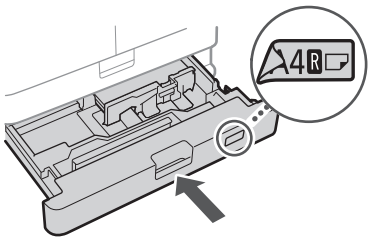

ATTENTION !

Faites attention de ne pas vous coincer les doigts entre la cassette papier et l'appareil.

A NOTER


Après avoir changé le format papier, remplacez l'étiquette de format papier par une étiquette du format approprié.

Si vous avez chargé un type de papier différent du papier prédéfini, veillez à bien modifier le réglage de type de papier. P.52

Comment charger du papier


Si vous avez chargé un type de papier différent du papier prédéfini


1

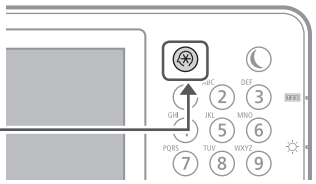

2 Appuyez sur [Préférences] ▶ [Réglages papier] ▶ [Réglages papier] sur l'afficheur tactile.

3

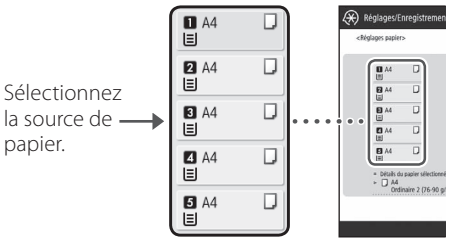

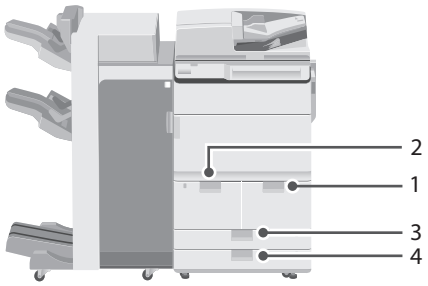


A NOTER

Toute source papier autre que **1** et **4** est facultative.

Pour en savoir plus ➔ Guide de l'utilisateur

4

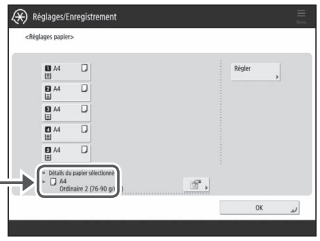


1. Vérifiez le format papier.

A NOTER

Si le format papier affiché diffère du format papier chargé, réglez les guides papier.

2. Appuyez su [OK].

5

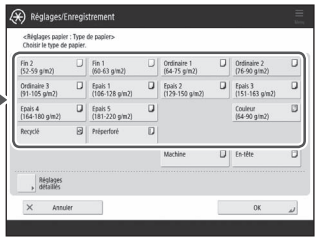

1. Sélectionnez le type de papier.

ATTENTION !

Veillez a ce que le grammage du type de papier selectionne corresponde a celui du papier charge.

2. Appuyez su [OK].

Si vous avez chargé du papier de format personnalisé

Définissez le format du papier manuellement.

Lors du chargement de papier de format libre (papier de format personnalisé)

➔ Guide de l'utilisateur

0UUY-023 Recherche


Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.86

Chargement du papier dans le plateau multifonctions


ATTENTION !

En cas d'utilisation de papier couché ou d'un papier posant des problèmes d'alimentation, chargez une feuille à la fois.


1

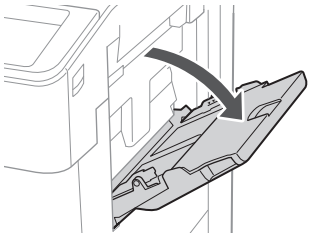


2 Ajustez la position des guides papier.

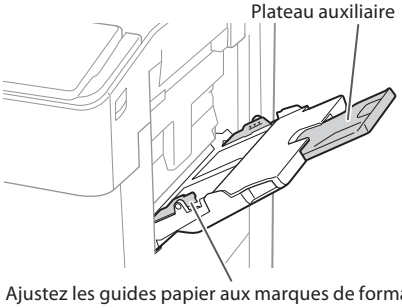

3 Déramez correctement la pile de papier, alignez les bords sur une surface plane, puis chargez-la.

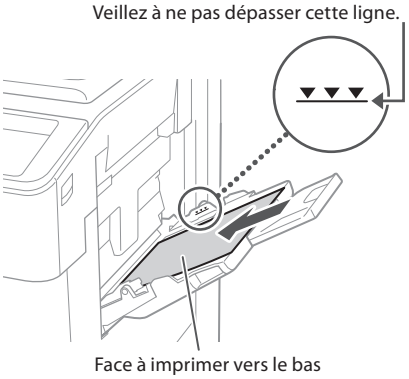


4

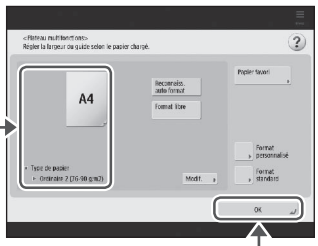


Si le réglage de format ou de type de papier ne correspond pas au papier chargé.

Dans l'écran correspondant à l'étape 4, modifiez ce réglage manuellement.

1

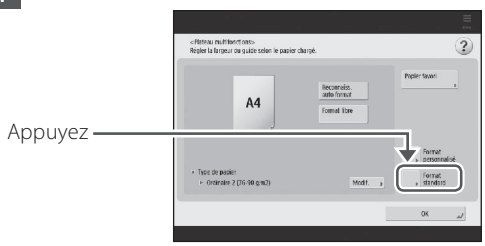

2

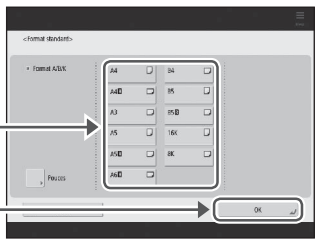


3 Appuyez sur [Modifier] dans [Type de papier].

Comment charger du papier

Lors du chargement du papier dans l'insert de document en option

4

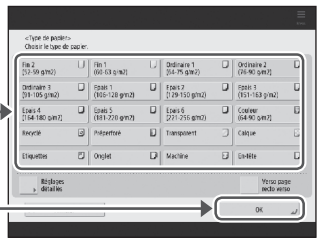

Si vous avez chargé du papier de format personnalisé

Définissez le format du papier manuellement.

Lors du chargement de papier de format libre (papier de format personnalisé)
Guide de l'utilisateur
0UUY-024 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Impression au verso d'une feuille imprimée

1. Chargez le papier sur le plateau multifonctions face à imprimer vers le haut.
2. Dans l'écran de sélection [Type de papier], appuyez sur [Verso de page recto verso].

ATTENTION !

Pour cette opération, le papier ne peut être chargé que sur le plateau multifonction.

A NOTER

Vous ne pouvez utiliser que du papier imprimé au moyen de cet appareil.

Pour connaître les procédures de chargement, consultez le guide de l'utilisateur.







Unité d'insertion de Document-N
Guide de l'utilisateur
0UUY-0LS Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Chargement de papier comportant des logos imprimés

Reportez-vous au tableau ci-après pour charger du papier comportant des logos imprimés.

Exemple : Pour imprimer sur du papier de format A4

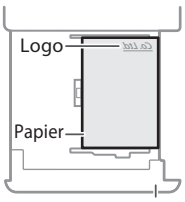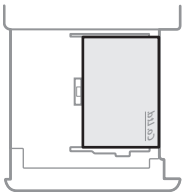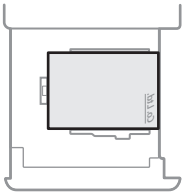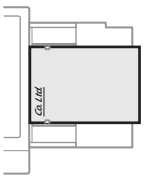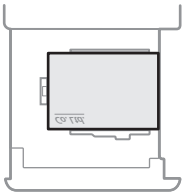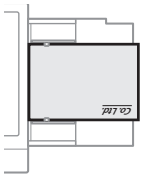Orientation		Résultat d'impression
Magasin papier/Cassette papier * La cassette papier est prise en exemple.	Plateau multifonctions	
 Cassette papier	 Plateau multifonctions	
		
 *Chargement impossible dans le magasin papier.		
 *Chargement impossible dans le magasin papier.		

REMARQUE

Si vous copiez sur du papier avec des logos imprimés → Guide de l'utilisateur

REMARQUE

Opérations élémentaires de chargement du papier

- Pour le magasin papier/la cassette papier → P.50
- Pour le plateau multifonctions → P.53
- Pour les sources de papier facultatives → Guide de l'utilisateur

Comment charger du papier

Chargement des intercalaires

ATTENTION !


Vous pouvez charger du papier à onglet dans le magasin papier, le POD Deck Lite en option ou l'insert de document en option.

REMARQUE


Lors du chargement du papier dans le POD Deck Lite. Guide de l'utilisateur

Lors du chargement du papier dans l'insert de document. Guide de l'utilisateur

1

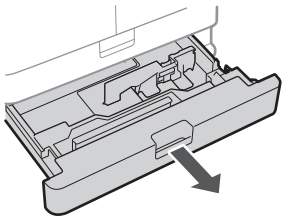


2 Déplacez le guide papier le plus à gauche possible.

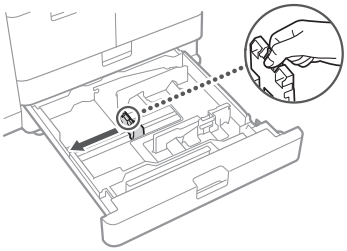


3 Réglez le kit du module d'alimentation des intercalaires en position.


1. Retirez le kit du module d'alimentation des intercalaires.
2. Placez le kit retiré en position pour du papier de format A4.

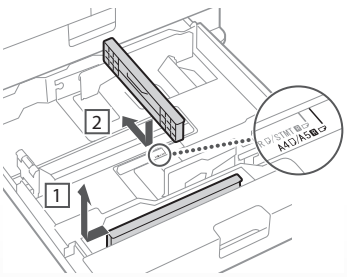

4 Chargez les intercalaires.

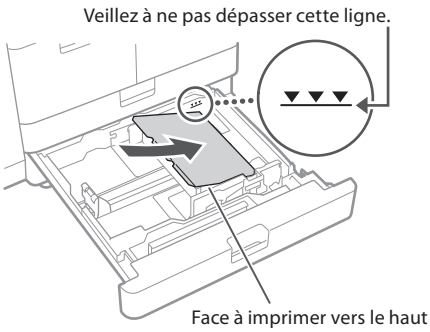


5 Ajustez le guide papier en fonction des intercalaires.

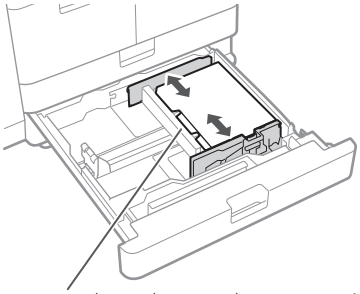

Assurez-vous que le guide intercalaire soit situé à gauche.

6

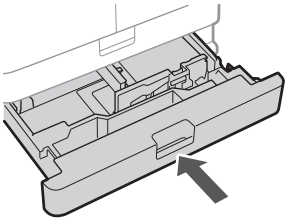

7 Réglez le format et le type de papier au besoin.

Si vous avez chargé un type de papier différent du papier prédéfini


P.52

Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Les images sont décalées ou inclinées


Solution

Réglez les guides papier.

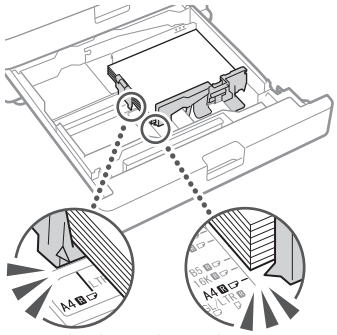

Réglez le guide au plus juste.

Plateau multifonctions

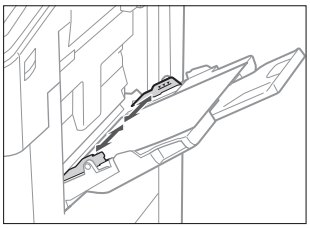

Des irrégularités apparaissent sur les images/Les images sont pâles


Solution 1

Le papier a peut-être absorbé de l'humidité. Remplacez-le par du papier sec.

Solution 2


Exécutez une correction de gradation.

1. Appuyez

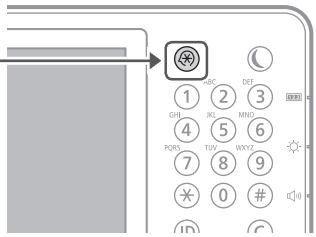

2. Appuyez sur [Réglage/Maintenance] ▶ [Adjust Image Quality] ▶ [Régl. auto dégradés] sur l'afficheur tactile.

3. Appuyez

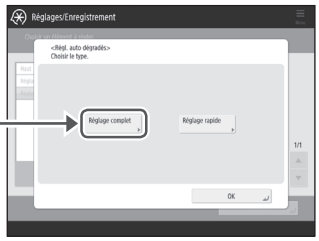

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur.

Réglage de la gradation
➔ Guide de l'utilisateur
0UUY-0J6 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche ➔P.86


Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

A Des trainées noires apparaissent dans les images


Solution

Nettoyez les zones de lecture des documents chargés.


1. Arrêtez l'appareil, puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Ouvrez le chargeur, puis, au moyen de la lingette fournie, nettoyez la zone de lecture des documents chargés située en partie basse.

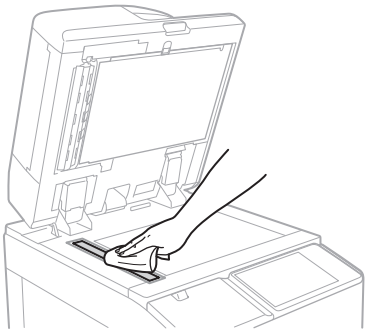

3. Ouvrez le capot.

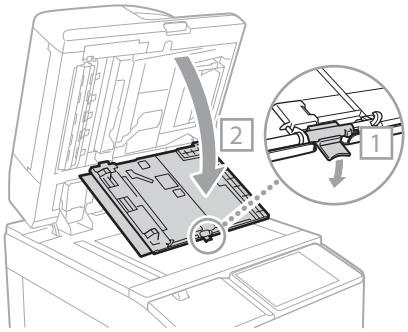


4. Ouvrez le capot intérieur.

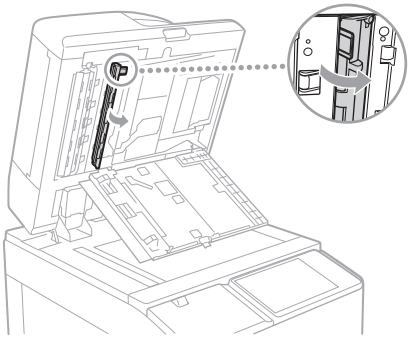

5. Nettoyez la zone de numérisation d'originaux.

Nettoyez la zone vitrée allongée et fine.

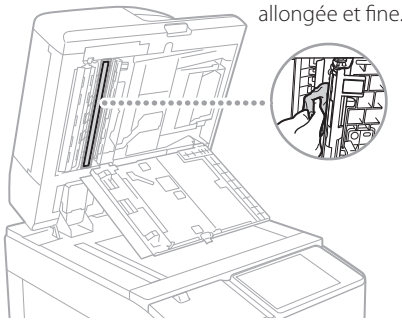

6. Fermez le capot et le capot intérieur.
7. Fermez le chargeur.
8. Branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant, puis mettez l'appareil en marche.

REMARQUE

Si des traînées noires apparaissent toujours après avoir retiré les saletés, effectuez la procédure suivante pour exécuter la fonction [Nettoyer chargeur].

Pour en savoir davantage Guide de l'utilisateur

Le verso est visible par transparence

Solution

Définissez une densité d'arrière-plan inférieure.


1. Appuyez




2. Sur l'afficheur tactile, sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez définir une densité d'arrière-plan inférieure.
3. Appuyez sur [Options].

Exemple : Fax

4. Appuyez

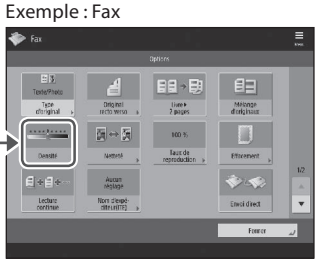

5. Appuyez

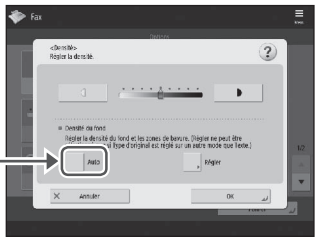

A NOTER

Pour procéder à un ajustement manuel, appuyez sur [Régler], réglez la densité d'arrière-plan avec [–] et [+] ▶, puis appuyez sur [OK].


6. Appuyez su [OK].

Si des bourrages papier surviennent

Des bourrages papier surviennent

Si un bourrage papier survient, un écran analogue à celui qui est reproduit ci-après apparaît sur l'afficheur tactile.

Suivez les instructions à l'écran pour éliminer le bourrage papier.

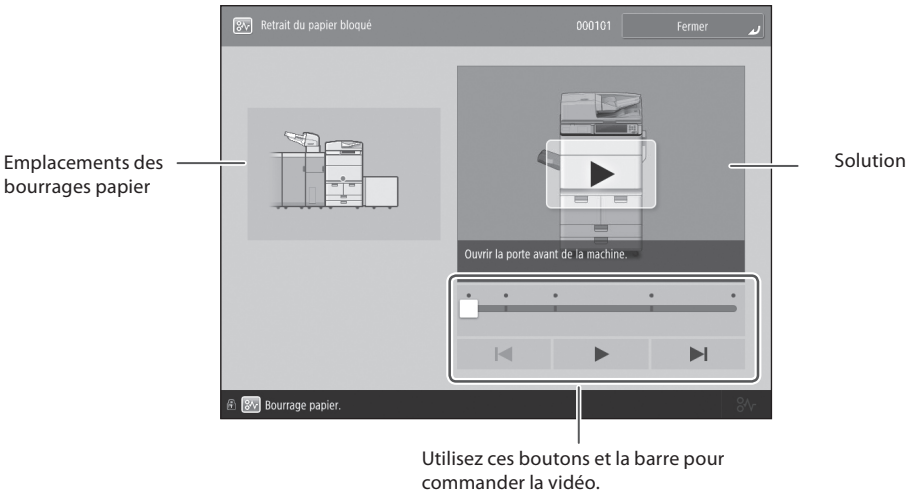

A NOTER

L'écran disparaît après que vous avez enlevé tout le papier coincé, puis fermé correctement l'ensemble des capots et des cassettes de l'appareil.

Si vous ne comprenez pas la solution à appliquer en vous reportant à l'écran

Consultez le guide de l'utilisateur pour vérifier la solution.


Bourrages papier
Guide de l'utilisateur
0UUY-0JR Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Des bourrages papier surviennent fréquemment


Solution 1

Réglez les guides papier

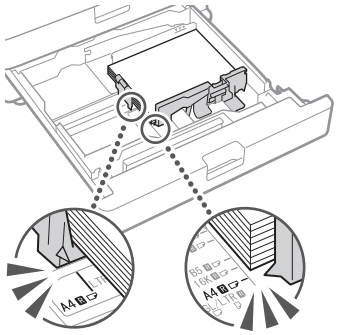

Réglez le guide au plus juste.


Plateau multifonctions

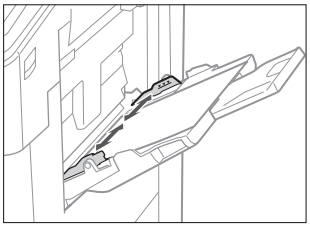

Solution 2

Vérifiez si les feuilles de papier ne sont pas pliées.

Exemple : Magasin papier

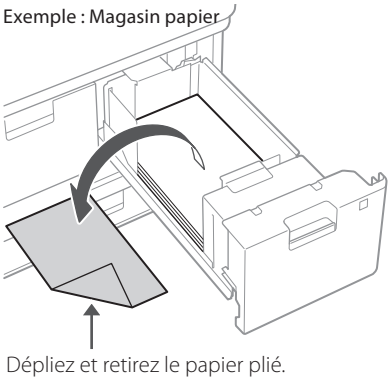

Dépliez et retirez le papier plié.


Solution 3

Vérifiez le réglage de type de papier.

1. Appuyez



2. Appuyez

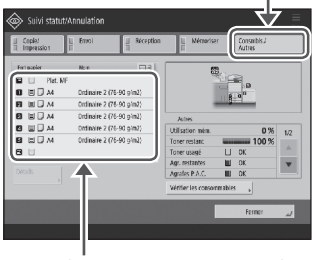

3. Si le réglage de type de papier ne correspond pas au papier chargé, modifiez-le.
   - Pour le magasin papier/la cassette papier P.50
   - Pour le plateau multifonctions P.53
   - Pour les sources de papier facultatives
     Guide de l'utilisateur

Solution 4

Retirez les morceaux de papier.

Si vous retirez le papier coincé en forçant, des déchirures de papier peuvent rester dans l'unité principale ou dans les périphériques en option. Si le papier se déchire, vérifiez s'il y a des déchirures à l'intérieur de l'appareil, puis essayez de retirer tous les morceaux (ne tirez pas violemment sur le papier coincé).


Impossible de charger du papier ou d'effectuer les réglages papier

Le papier n'est pas alimenté

Solution 1


Ouvrez la source de papier pour vérifier si le papier a été chargé correctement.

- **Réglez les guides papier**

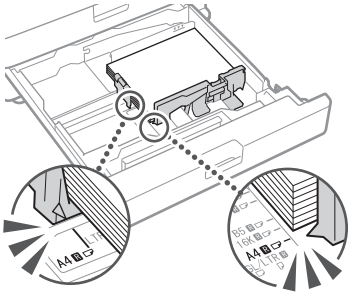

Réglez le guide au plus juste.

Plateau multifonctions

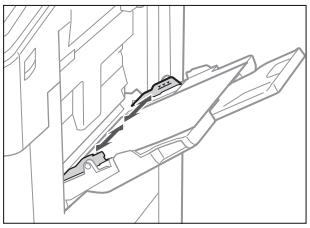

- **Vérifiez si les feuilles de papier collent les unes aux autres.**

  Déramez correctement la pile de papier, puis chargez-la.

- **Vérifiez si le papier adéquat a été chargé dans la source de papier.**

  Pour les papiers compatibles, voir ce qui suit.

Papier disponible

Guide de l'utilisateur

0UUY-0L5 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

- **Enlevez l'excédent de papier.**

  Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la ligne de limite de chargement (▼).

- **Chargez dans chaque source du papier de même format et de même type.**

  Vous ne pouvez pas charger dans une source du papier de différents formats ou types.


Solution 2

Vérifiez le réglage de type de papier.

1. Appuyez



2. Appuyez

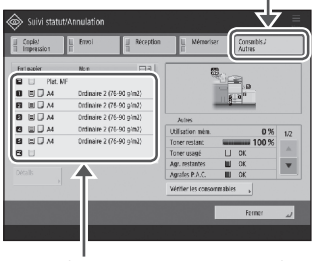


3. Si le réglage de type de papier ne correspond pas au papier chargé, modifiez-le.
   - Pour le magasin papier/la cassette papier P.50
   - Pour le plateau multifonctions P.53
   - Pour les sources de papier facultatives Guide de l'utilisateur

Si le message "Charger du papier." s'affiche

Solution 1


Remettez du papier.

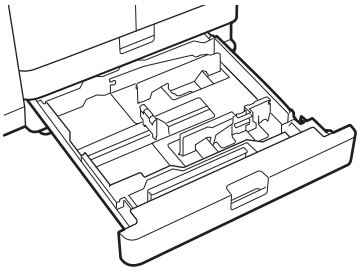

Si la source de papier est vide, remettez du papier.


Solution 2

Réglez les guides papier.

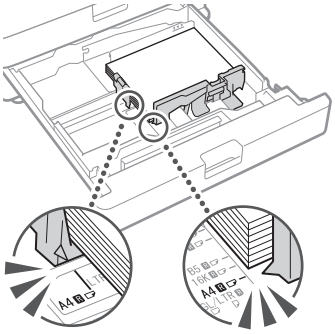

Réglez le guide au plus juste.

Plateau multifonctions

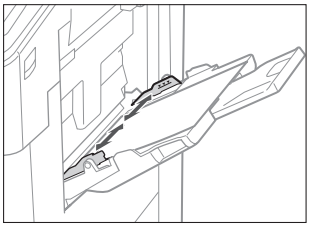


Solution 3

Vérifiez le réglage de type de papier.

1. Appuyez



2. Appuyez

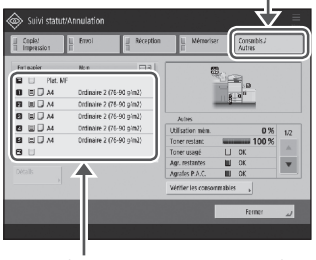


3. Si le réglage de type de papier ne correspond pas au papier chargé, modifiez-le.
   - Pour le magasin papier/la cassette papier P.50
   - Pour le plateau multifonctions P.53
   - Pour les sources de papier facultatives Guide de l'utilisateur

Solution 4

Vérifiez que le format des originaux et le format du papier en sortie sont corrects.

1. Vérifiez le format des originaux et les formats de sortie possibles dans l'écran [Options d'impression] du pilote.

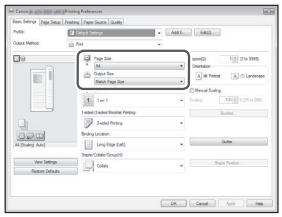

2. Assurez-vous que le réglage de format correspond bien au papier chargé.

A NOTER

Pour réaliser des impressions sur un papier d'un format différent du réglage, définissez le format de ce papier dans [Format de sortie].

Impossible de charger du papier ou d'effectuer les réglages papier


L'impression ne s'effectue pas sur le bon côté des feuilles

Solution

Chargez le papier en l'orientant correctement et en plaçant la face vers le haut ou le bas.


1. Vérifiez que l'orientation et la face à imprimer du papier chargé sont correctes.

Magasin papier/Cassette papier

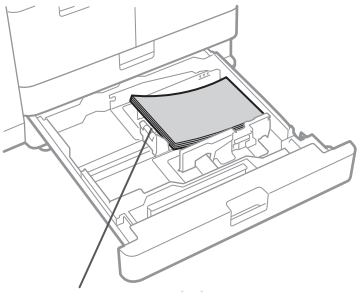

Face à imprimer vers le haut

Plateau multifonctions

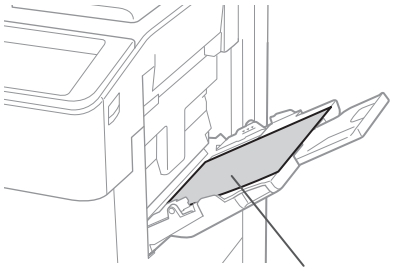

Face à imprimer vers le bas

REMARQUE

Pour les sources de papier facultatives

Guide de l'utilisateur

2. Si le papier n'est pas bien chargé, rechargez-le correctement.

L'impression ne s'effectue pas au bon format

Solution


Assurez-vous que le réglage de format correspond bien au papier chargé.

1. Remplacez le papier chargé par du papier du format souhaité.

A NOTER

Si vous souhaitez réaliser des impressions sur le papier chargé, ignorez l'étape 1.

2. Modifiez le réglage de [Format de sortie] du pilote d'imprimante de telle sorte que le format corresponde au papier d'impression.

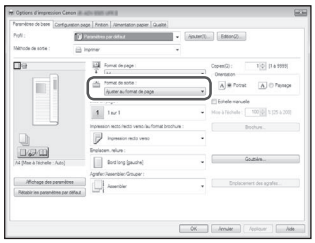

En impression recto verso, le sens d'impression n'est pas le même sur les deux faces des feuilles


Solution



Effectuez les réglages d'impression recto verso.

1. Dans l'écran des options d'impression de l'application, sélectionnez le sens d'impression.
2. Dans l'écran [Options d'impression] du pilote, définissez [Orientation] en fonction du sens sélectionné à l'étape 1.
3. Tout en consultant l'image d'aperçu, effectuez les réglages dans l'ordre suivant : [Page Layout] ▶ *[Ordre des pages] ▶ [Impression recto/recto verso/au format brochure] ▶ [Emplacement de la reliure].

A NOTER

* [Ordre des pages] ne s'affiche que si vous définissez [Page Layout] sur [2 sur 1] ou sur toute autre option d'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

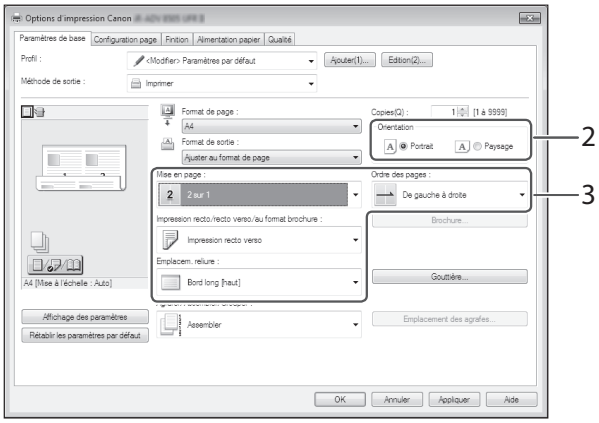

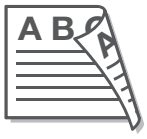
		Orientation	
		Portrait	Paysage
Emplacement de la reliure	Bord court		
	Bord long		

Impossible d'effectuer une numérisation ou d'envoyer un fax

Si vous ne parvenez pas à enregistrer des documents sur un serveur avec l'option [Lire et Envoyer]

Vérifiez les informations du serveur.


Si vous avez effectué une mise à jour, notamment une modification du mot de passe du serveur (ordinateur), modifiez les informations enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche.

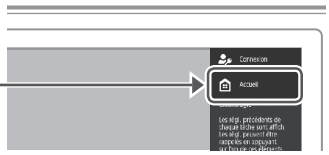

1. Appuyez


2. Appuyez sur [Réglages dest./transf.] ▶ [Mémoriser les destinataires] sur l'afficheur tactile.

Exemple : Carnet d'adresses

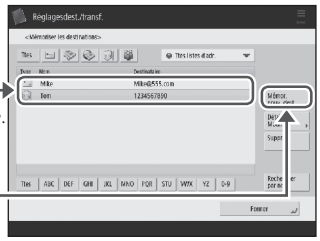

3. Sélectionnez le destinataire.

4. Appuyez

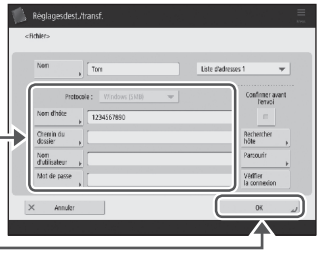

5. Modifiez les informations enregistrées.

6. Appuyez

A NOTER


Pour vérifier la connexion après que vous avez vérifié les informations enregistrées, appuyez sur [Vérifier la connexion].

REMARQUE

Pour en savoir plus P.67 "Pour modifier les informations enregistrées"

Arrêt de la numérisation ou de la télécopie

Pour arrêter l'alimentation papier

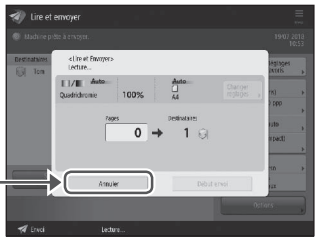

Appuyez

A NOTER


Vous pouvez arrêter l'alimentation papier en appuyant sur ⏻, sur le panneau de commande.

Pour annuler l'envoi de données numérisées



1. Appuyez

2. Appuyez

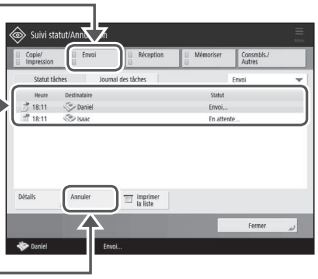

3. Sélectionnez le document que vous souhaitez annuler.

4. Appuyez

5. Appuyez sur [Oui].

Impossible d'envoyer par e-mail des documents numérisés


Solution 1

Vérifiez les informations du destinataire.

Si une mise à jour a été effectuée, modifiez les informations enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche.

1. Appuyez sur sur le panneau de commande
2. Appuyez sur [Réglages dest./transf.] ▶ [Mémoriser les destinataires] sur l'afficheur tactile.

Exemple : Carnet d'adresses

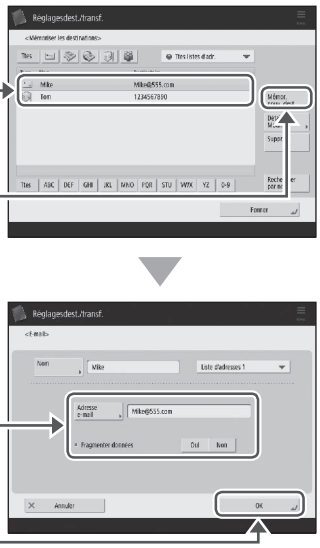

REMARQUE

Pour en savoir plus "Pour modifier les informations enregistrées", dans la partie droite

Solution 2

Si l'envoi par e-mail des documents est impossible, corrigez les réglages de communication du serveur SMTP ou DNS. Pour connaître les procédures de réglage, consultez le guide de l'utilisateur.

Pour spécifier le numéro de port pour SMTP TX/POP RX

1. Appuyez
2. Sur l'afficheur tactile, appuyez sur [Réglages de fonction]> [Envoi] > [Réglages e-mail/I-Fax] > [Spécifier numéro de port pour TX SMTP/RX POP].
3. Spécifiez le numéro de port.
4. Appuyez su [OK].

Réglages de communication pour la messagerie électronique ou l'I-Fax

Guide de l'utilisateur

10H4-017 Recherche

Configuration DNS

Guide de l'utilisateur

10H4-00X Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Pour modifier les informations enregistrées

Si les informations sont enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche, modifiez-les, puis réenregistrez-les.

Modification du carnet d'adresses

Guide de l'utilisateur

0UUY-02X Recherche

Modification des boutons 1 touche

Guide de l'utilisateur

0UUY-030 Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Impossible d'effectuer une numérisation ou d'envoyer un fax

Si vous ne parvenez pas à envoyer ou à transférer des fax

Solution


Vérifiez les informations du destinataire.

Vérifiez si la ligne téléphonique n'est pas raccordée au mauvais endroit.

1. Appelez le numéro de fax du destinataire depuis cet appareil.

Si vous n'entendez aucun signal sonore (tonalité de numérotation)

Le câble modulaire (ligne de télécopie) n'est pas connecté ou bien est branché sur le mauvais connecteur. Vérifiez le câble modulaire, puis branchez-le sur le connecteur adéquat.

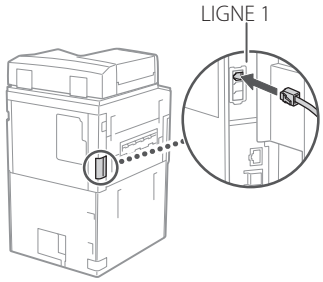


Si vous entendez des instructions audio ou bien si l'appareil ne peut pas se connecter au numéro de fax du destinataire (aucune tonalité de numérotation)

Il se peut qu'il y ait un problème avec le destinataire ou votre opérateur de téléphone. Prenez contact avec le destinataire.

Si vous ne parvenez pas à transférer des fax

Vérifiez les informations du destinataire de transfert enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche. Si ces informations sont erronées, corrigez-les.


1. Appuyez

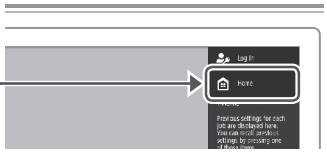


2. Appuyez sur [Réglages dest./transf.] ▶ [Mémoriser les destinataires] sur l'afficheur tactile.

Exemple : Carnet d'adresses

3. Sélectionnez le destinataire.
4. Appuyez

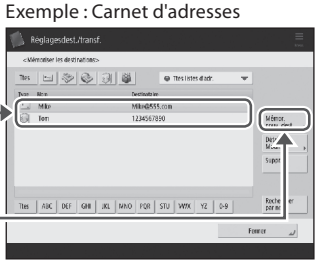

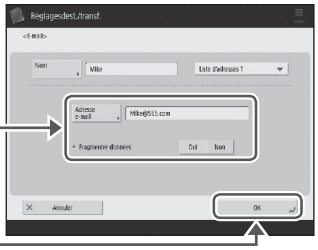

5. Modifiez les informations enregistrées.
6. Appuyez

REMARQUE

Pour en savoir plus ➔P.67 "Pour modifier les informations enregistrées"

Si vous ne parvenez pas à recevoir des fax


Si vous utilisez une ligne optique ou une ligne de téléphonie IP

Selon la qualité de la ligne, des erreurs de communication peuvent survenir.
Pour en savoir plus, prenez contact avec votre opérateur téléphonique.


Réduisez la vitesse de transmission des fax.

Réduire le débit de transmission des fax peut permettre de minimiser les erreurs de communication.

1. Appuyez

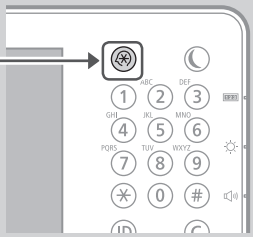

2. Appuyez sur [Réglages de fonction] ▶ [Envoi] ▶ [Réglages fax] sur l'afficheur tactile.
3. Appuyez sur [Vitesse début TX].
4. Sélectionnez une vitesse inférieure à la vitesse actuelle.

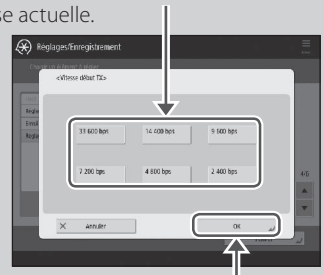


5. Appuyez


Solution 1

Supprimez les documents superflus de la mémoire afin d'augmenter l'espace libre.

1. Appuyez

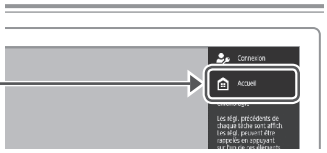

2. Appuyez sur [Boîte Fax/I-Fax] ▶ [Boîte mémoire RX] ▶ [Boîte mémoire RX] sur l'afficheur tactile.
3. Sélectionnez les documents superflus.
4. Appuyez

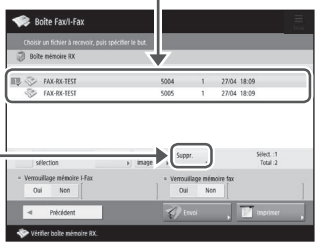

5. Appuyez sur [Oui].

Solution 2

Trouvez une solution à l'aide du numéro qui suit la lettre "#."

En cas d'échec de l'envoi ou de la réception d'une télécopie, un numéro suivant la lettre "#" (code d'erreur) s'affiche sur l'afficheur tactile ou dans le rapport de gestion des communications. Vous pouvez trouver la solution à l'aide du code d'erreur.

Contremesures pour chaque code d'erreur → Guide de l'utilisateur


10H4-0JX Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche → P.86

Annulation de tâches de copie ou d'impression

Annulation d'une tâche de copie

Pour arrêter l'alimentation papier

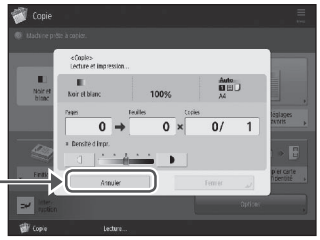

Appuyez

A NOTER


Vous pouvez arrêter l'alimentation papier en appuyant sur , sur le panneau de commande.

Pour annuler une tâche de copie en attente de sortie



1. Appuyez

2. Cliquez sur ▶ Sélectionnez [Copie] dans le menu.

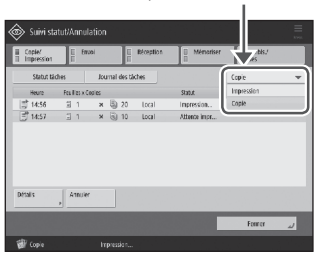



3. Sélectionnez la tâche de copie que vous souhaitez annuler.

4. Appuyez

5. Appuyez sur [Oui].

Annulation d'une tâche d'impression


Système d'exploitation Windows

1. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante, dans l'écran de l'ordinateur.



2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez annuler.

3. Cliquez

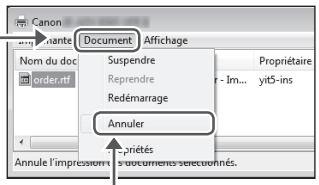

4. Sélectionnez [Annuler].

5. Cliquez sur [Oui].

Pour Mac OS

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante située dans le Dock, dans l'écran de l'ordinateur.



2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez annuler.


3. Cliquez sur [Supprimer].

Installation du pilote d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante


CD-ROM/DVD-ROM des logiciels de l'utilisateur

Le CD-ROM/DVD-ROM des logiciels de l'utilisateur fourni avec l'appareil vous permet d'installer facilement le pilote d'imprimante.

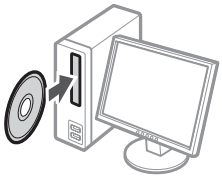

Téléchargement depuis le site Web de Canon

Vous pouvez télécharger le dernier pilote d'impression depuis le site Web de Canon (http://www.canon.com/).

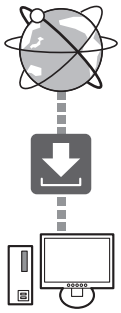

A NOTER

Pour en savoir plus sur l'installation du pilote d'imprimante, consultez le guide d'installation du pilote. Ce guide est disponible en téléchargement ou consultable sur la page du site Web de Canon consacrée au pilote d'imprimante.

Dernières informations de prise en charge par système d'exploitation

Visitez le site Web de Canon (http://www.canon.com/).

Si le pilote d'imprimante de cet appareil est déjà installé sur votre ordinateur

Selon votre environnement système, il peut se révéler nécessaire de désinstaller l'ancien pilote avant d'installer le nouveau. Pour connaître la procédure de désinstallation, consultez le guide d'installation du pilote.

Pièces de rechange

Remplacement de consommables par visionnage d'une vidéo

Lorsqu'un consommable de l'appareil est en fin de vie, un message vous invitant à le remplacer apparaît sur l'afficheur tactile. Remplacez le consommable concerné comme indiqué à l'écran.

1

Exemple : cartouche de toner




Appuyez

A NOTER

Selon l'état du consommable, un écran comme celui qui est reproduit à l'étape 2 peut s'afficher.

2 Préparez le consommable.

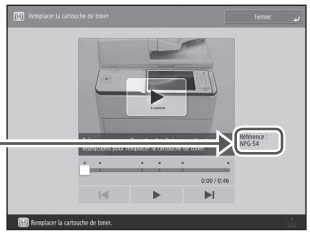

Vérifiez la référence de l'article*.

* Cette référence identifie les consommables de marque Canon. Pour une qualité d'impression optimale, nous vous recommandons de n'utiliser que des consommables de marque Canon.


REMARQUE

Liste de consommables P.73

Pour vérifier la référence du consommable dans l'écran de fonctionnement normal

1. Appuyez sur sur le panneau de commande
2. Appuyez sur [Consmbls./Autres] ▶ [Vérifier les consommables] ▶ [OK] sur l'afficheur.

3 Remplacez les consommables comme indiqué dans la vidéo.

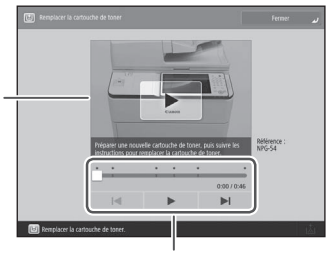







Vidéo (montrant la procédure de déplacement)

Utilisez ces boutons et la barre pour commander la vidéo.

A NOTER

L'écran et les messages peuvent différer selon le consommable.

Liste des consommables

Type	Référence de l'article	Options	Procédure de remplacement Si les instructions vidéo ne vous aident pas à comprendre la procédure de remplacement, consultez le guide de l'utilisateur
Cartouche de toner 	Canon C-EXV 35 Black Toner (Noir)* * Cartouche de toner d'origine Canon	-	Remplacement de la cartouche de toner Guide de l'utilisateur 0UUY-0H9 Recherche Comment utiliser le numéro de recherche P.86
Cartouche de marquage 	Cartouche d'Encre de Marquage-C1 Il est possible d'utiliser les options suivantes. • Stamp Unit-B*	-	Remplacement de la cartouche de marquage Guide de l'utilisateur 0UUY-0HA Recherche Comment utiliser le numéro de recherche P.86
Agrafes 	Agrafes-N1 (pour l'agrafeuse)	Module de Finition agrafage-W PRO Module de Finition P.A.C.-W PRO Module de Finition agrafage-X Module de Finition P.A.C.-X	Chargement des agrafes Guide de l'utilisateur 0UUY-0HC Recherche Comment utiliser le numéro de recherche P.86
	Agrafes-X1 (pour l'agrafeuse)	Module de Finition agrafage-V Module de Finition P.A.C.-V	
	Agrafes-P1 (pour le module de brochage)	Module de Finition P.A.C.-W PRO Module de Finition P.A.C.-X	
	Agrafes-Y1 (pour le module de brochage)	Module de Finition P.A.C.-V	

* En fonction de l'appareil utilisé, le Stamp Unit-B est équipé de série.

ATTENTION !

- Evitez de stocker les cartouches de toner à la verticale.
- Stockez les cartouches de toner dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Dans l'environnement idéal, la température ne dépasse pas 30° C ; et l'humidité, 80 %.

[Toners : attention aux contrefaçons]

Il existe des toners Canon contrefaits sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de contrefaçons.
Pour plus d'informations, consulter global.canon/ctc.

Consommables Canon

Canon ne cesse de proposer des innovations technologiques en ce qui concerne les toners, cartouches et pièces fabriqués par Canon, spécialement conçus pour être utilisés sur les machines multifonctions de Canon.
Les nouvelles technologies avancées de Canon permettent d'obtenir des performances et des volumes d'impression optimaux, ainsi que des tirages de qualité. Par conséquent, l'utilisation des consommables Canon est recommandée pour les machines Canon multifonctions.


CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

Un message d'erreur s'affiche


Un message d'erreur s'affiche

Si une erreur survient pendant la numérisation ou l'impression ou bien si un problème de connexion ou de réglage réseau se produit, un message apparaît sur l'afficheur tactile ou l'interface utilisateur distante.

Afficheur tactile

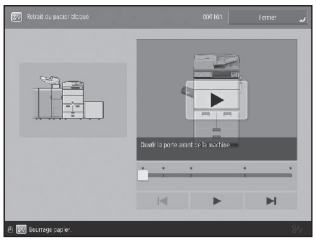

Interface utilisateur distante

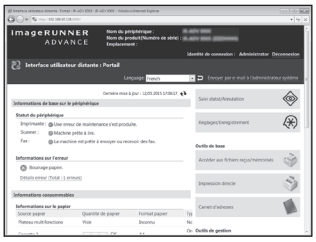


Pour obtenir une explication de chaque message et une solution, consultez le guide de l'utilisateur.

Si un message d'erreur s'affiche
Guide de l'utilisateur
0UUY-0KJ Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Si le message "Contactez votre service après-vente" s'affiche

Lorsque l'appareil cesse de fonctionner normalement suite à une défaillance, l'écran suivant apparaît sur l'afficheur tactile. Suivez la procédure ci-après.

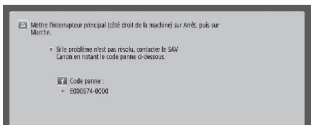

1 Redémarrez l'appareil.

Actionnez l'interrupteur d'alimentation pour arrêter l'appareil. Patientez au moins 10 secondes après que le témoin d'alimentation s'est éteint, puis remettez l'appareil en marche.

ATTENTION !

L'arrêt de l'appareil a pour effet de supprimer les données en attente d'impression.

2 Si le message ne disparaît pas, suivez la procédure ci-après pour prendre contact avec le service après-vente.

1. Notez le numéro de code d'erreur affiché à l'écran.

A NOTER

Il peut y avoir plusieurs numéros de code affichés.

2. Arrêtez l'appareil, puis débranchez la fiche de la prise secteur.
3. Contactez le service après-vente.


ATTENTION !

Pour toutes demandes, munissez-vous des informations suivantes :

- **Nom du produit**
- **Distributeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil**
- **Détails de votre problème (comme ce que vous avez fait et ce qui est arrivé en résultat)**
- **Numéro de code affiché à l'écran**

Si le bouton [Mode Fonctions limitées] s'affiche

Vous pouvez utiliser l'appareil avec les fonctions limitées avant la résolution du problème.

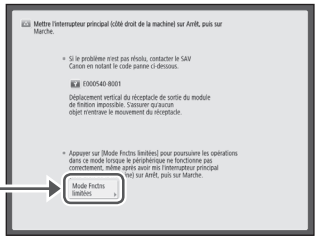

1. Appuyez

2. Appuyez sur [Oui] pour redémarrer l'appareil.

   L'appareil bascule en mode de fonctions limitées Une fois le problème résolu, le message [Appeler le service après-vente.] disparaît de la partie inférieure gauche de l'écran.

Fonctions disponibles en mode de fonctions limitées


Guide de l'utilisateur

0UUY-0XS Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

A NOTER

Lorsque vous sélectionnez une fonction visée par le mode de fonctions limitées, l'écran suivant s'affiche.

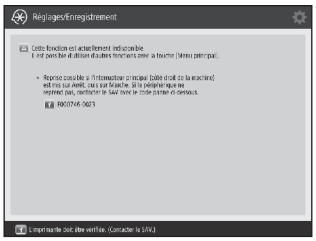



Appuyez sur sur le panneau de commande pour revenir sur la page d'accueil, puis sélectionnez une autre fonction.


Index illustré


Cette section vous permet d'identifier facilement l'appellation d'une pièce et d'obtenir la page à laquelle elle est décrite.

Unité principale

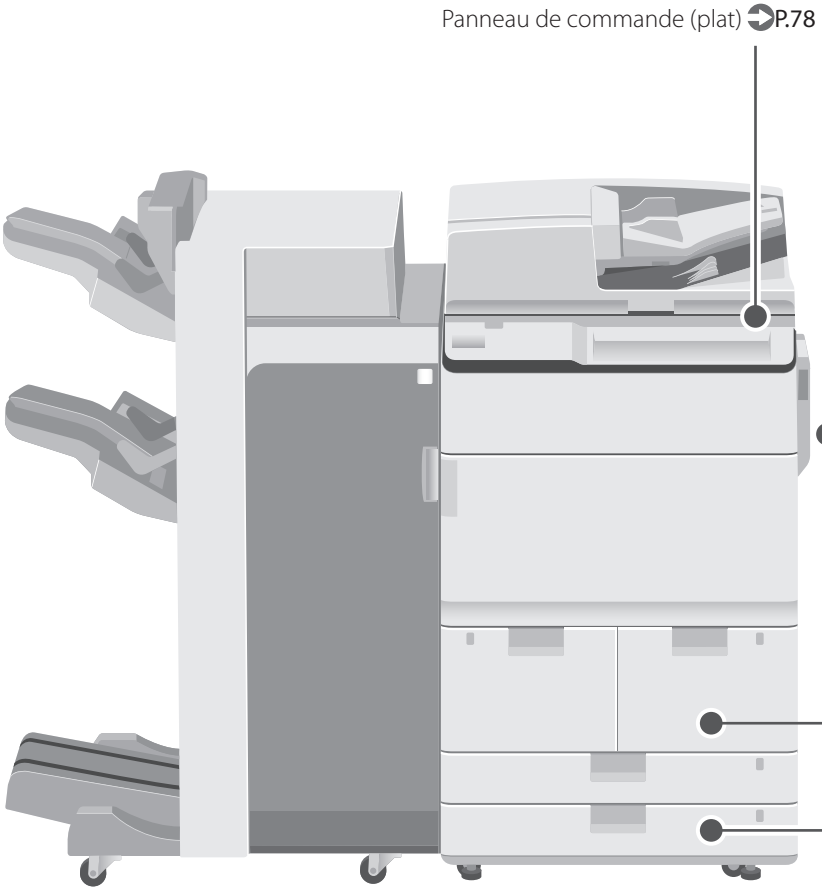

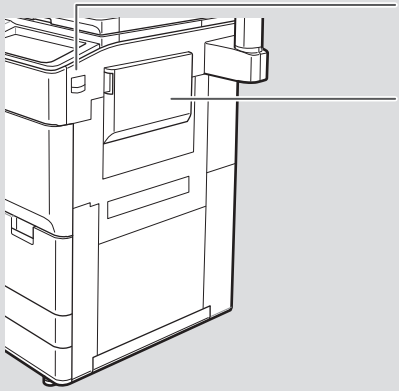

Interrupteur principal P.49
Plateau multifonctions P.53
Plateau auxiliaire
Guides papier

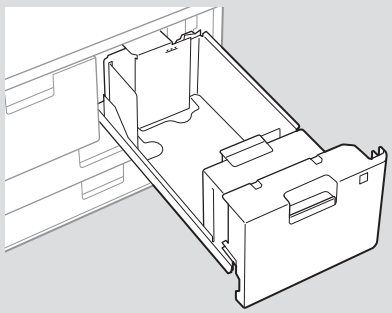
Magasins papier P.50

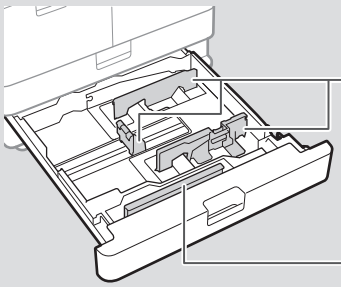
Cassettes papier P.50
Guides papier P.50
Kit du module d'alimentation des intercalaires P.56

Index illustré

Panneau de commande

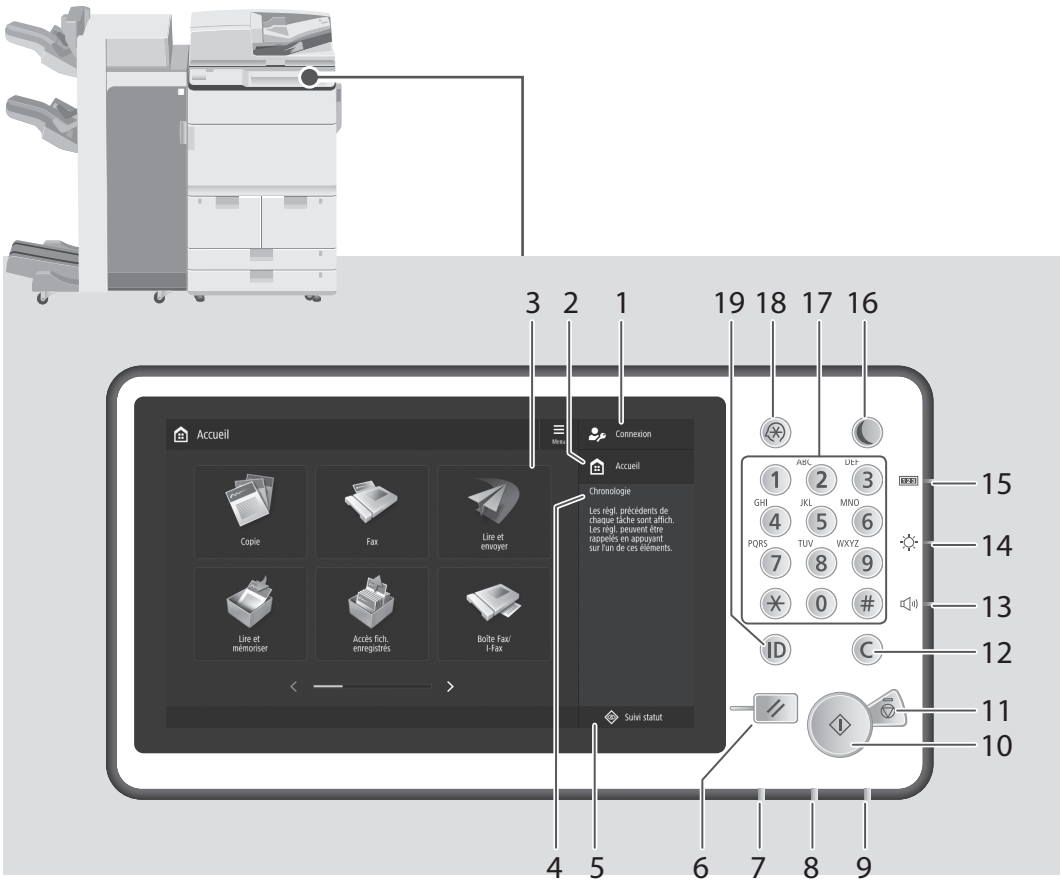

1 Nom d'utilisateur

Le nom de l'utilisateur connecté s'affiche.

2 [Accueil] P.59

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'accueil.

3 Afficheur tactile P.48

Cet afficheur présente les écrans de réglage et les messages. Touchez cet afficheur pour effectuer un réglage ou exécuter une commande.

4 [Chronologie]

Appuyez sur cette touche pour consulter le statut d'une tâche ou annuler une tâche.

5 [Suivi statut] P.61

Appuyez sur cette touche pour consulter le statut d'une tâche ou annuler une tâche.

6 Touche Restauration

Appuyez sur cette touche pour réinitialiser l'appareil en mode standard.

7 Témoin Traitement/Données

- Ce témoin clignote lorsque l'appareil fonctionne.
- Ce témoin s'allume lorsque l'appareil attend une commande.

8 Témoin d'erreur

Ce témoin clignote ou s'allume si l'appareil rencontre une erreur.

※ Si le témoin d'erreur émet une lumière rouge fixe, prenez contact avec votre revendeur agréé Canon.

9 Témoin d'alimentation P.48

Ce témoin s'allume lorsque l'appareil est en marche.

10 Touche Démarrer

Appuyez sur cette touche pour démarrer une opération (ou une lecture de données).

11 Touche Arrêter P.66

Appuyez sur cette touche pour arrêter l'opération en cours.

12 Touche Correction

Appuyez sur cette touche pour supprimer les valeurs ou caractères saisis.

13 Touche de réglage du volume

Appuyez sur cette touche pour régler le volume.

14 Molette de réglage de la luminosité

Utilisez cette molette pour régler la luminosité de l'écran.

15 Touche Informations du compteur/périphérique

Appuyez sur cette touche pour obtenir sur l'afficheur tactile le décompte des opérations de copie et d'impression.

16 Touche d'économie d'énergie P.48

Appuyez sur cette touche pour définir ou annuler le mode veille.

- Cette touche s'allume lorsque l'appareil passe en mode veille.
- Cette touche s'éteint lorsque l'appareil quitte le mode veille.

17 Clavier numérique

Utilisez ce clavier pour saisir des valeurs numériques.

18 Touche Réglages/Enregistrement P.52

Appuyez sur cette touche pour effectuer des réglages ou un enregistrement.

19 Touche (Log In/Out) ID

Appuyez sur cette touche pour vous connecter ou vous déconnecter (si un service d'authentification a été déployé).

Si votre appareil est équipé du panneau de commande vertical, utilisez ce panneau de commande vertical.



Panneau de configuration
Guide de l'utilisateur
0UUY-01C Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.86

Annexe

Consignes de sécurité importantes

Ce chapitre comporte d'importantes consignes de sécurité destinées à prévenir les dommages aux biens et les blessures corporelles à l'encontre des utilisateurs de l'appareil ou d'autres personnes. Avant d'utiliser cet appareil, lisez-le attentivement et conformez-vous aux consignes d'utilisation de l'appareil. N'effectuez aucune opération qui ne soit pas décrite dans ce manuel. Canon ne saurait être tenu responsable de tout dommage résultant d'une utilisation non décrite dans ce manuel, d'une utilisation incorrecte ou de réparations ou de modifications non effectuées par Canon ou un tiers autorisé par Canon. Toute utilisation incorrecte de cet appareil peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels nécessitant des réparations importantes pouvant ne pas être couvertes par votre garantie limitée.

⚠ AVERTISSEMENT
Avertissement concernant les opérations susceptibles de représenter un danger de mort ou de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement pour utiliser l'appareil en toute sécurité.

⚠ ATTENTION
Mise en garde concernant les opérations susceptibles de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement pour utiliser l'appareil en toute sécurité.

IMPORTANT
Point important concernant le fonctionnement. À lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l'endommager ou de causer des dommages matériels.

Installation

Pour utiliser cet appareil confortablement et en toute sécurité, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes et installez l'appareil dans un lieu approprié.

⚠ AVERTISSEMENT

N'installez pas l'appareil dans un lieu pouvant entraîner un incendie ou une électrocution
- Lieu dans lequel les fentes de ventilation sont obstruées (contre un mur, un lit, un sofa, un tapis ou tout objet similaire)
- Lieu humide ou poussiéreux
- Lieu exposé à la lumière directe du soleil ou en extérieur
- Lieu exposé à des températures élevées
- Lieu exposé aux flammes nues
- Lieu proche près d'une source d'alcool, de dissolvant ou d'autres substances inflammables.

Autres avertissements
- Ne connectez pas de câbles non approuvés à cet appareil. Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas de colliers, d'autres objets en métal ou de récipients contenant un liquide sur l'appareil. Si des substances étrangères viennent en contact avec les composants électriques internes de l'appareil, cela présente un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Si des corps étrangers tombent dans cet appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur et contactez votre revendeur agréé Canon.

⚠ ATTENTION

Les lieux suivants sont à proscrire pour l'installation
L'appareil peut glisser ou tomber et entraîner des blessures.
- Lieu instable
- Lieu exposé à des vibrations

Pieds réglables (uniquement pour les produits avec des pieds réglables)
Après l'installation, ne pas retirer les cales de maintien de la machine car celle-ci risquerait alors de se renverser, avec risque de blessure pour l'utilisateur.

IMPORTANT

Les lieux suivants sont à proscrire pour l'installation
Cela risque d'endommager l'appareil.
- Un site soumis à des températures et à une humidité extrêmement élevées ou basses.
- Lieu exposé à des variations importantes de température ou d'humidité
- Lieu à proximité d'appareils qui génèrent des ondes magnétiques ou électromagnétiques
- Laboratoire ou lieu dans lequel des réactions chimiques se produisent
- Lieu exposé à des gaz corrosifs ou toxiques
- Surface qui risque de se plier sous le poids de l'appareil ou bien sur une surface où l'appareil risque de s'enfoncer (moquette, etc.).

Lieu mal ventilé
En fonctionnement normal, cet appareil émet une faible quantité d'ozone ainsi que d'autres gaz. Bien que non dangereuses pour la santé, il est possible que ces émissions soient plus perceptibles pendant une utilisation prolongée ou de longs cycles de production dans une pièce mal ventilée. Pour maintenir un environnement de travail confortable, il est conseillé de prévoir une ventilation adéquate de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé. Évitez également d'installer l'appareil dans une pièce où des personnes risqueraient d'être exposées à ses émissions.

N'installez pas l'appareil dans un lieu soumis à une forte condensation
Des gouttelettes d'eau (condensation) se forment à l'intérieur de l'appareil lorsque la température de la pièce où se trouve l'appareil augmente rapidement et lorsque l'appareil est déplacé d'une pièce fraîche ou sèche à une pièce chaude ou humide. L'utilisation de l'appareil dans de telles conditions risque d'entraîner des bourrages papier ou une qualité d'impression médiocre, voire des dommages au niveau de l'appareil. Laissez l'appareil s'adapter à la température et au niveau d'humidité ambiants pendant au moins deux heures avant de vous en servir.

Proximité immédiate d'un ordinateur, d'un appareil de précision
Les interférences ou les vibrations provenant de la machine peuvent nuire au bon fonctionnement de ces appareils.

A côté d'un récepteur d'ondes hertziennes (télévision, radio, équipements électroniques similaires)
La machine risque de provoquer des interférences. Prévoir une bonne distance et un branchement sur circuit électrique séparé.

Détecteur de mouvement
Les circonstances décrites ci-dessous peuvent interférer avec le bon fonctionnement du détecteur de mouvement.
- Un objet est placé près du détecteur de mouvement.
- L'appareil est installé à un endroit où circulent régulièrement des personnes et des objets.
- Un autre détecteur, par exemple un détecteur de lumière, est utilisé à proximité.
- Des ultrasons sont générés dans les environs.

S'il vous semble que le détecteur de mouvement fonctionne anormalement, modifiez la sensibilité sous [Réglages/Enregistrement] > [Préférences] > [Réglages horloge/énergie] > [Utiliser capteur de mouvement] > [Sensibilité capteur].

A des altitudes de 3 000 m au-dessus du niveau de la mer ou plus
Il est possible que les appareils dotés d'un disque dur ne fonctionnent pas correctement s'ils sont utilisés à haute altitude, à savoir à partir d'environ 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Connexion de la ligne téléphonique (Uniquement pour les produits avec une fonction fax)
Cet appareil est conforme aux normes des lignes téléphoniques analogiques, et peut être raccordé à un réseau téléphonique public commuté (RTPC) uniquement. Raccorder l'appareil à une ligne téléphonique numérique ou à une ligne téléphonique dédiée pourrait nuire au fonctionnement normal de l'appareil et l'endommager. Veillez à vérifier le type de ligne téléphonique avant de raccorder l'appareil. Avant de raccorder l'appareil sur une ligne en fibres optiques ou une ligne de téléphonie IP, contactez le fournisseur de services.

Si vous utilisez une connexion réseau (LAN) sans fil (uniquement pour les produits avec une fonction réseau sans fil)
- Placez l'appareil à une distance de 50 m au plus du routeur sans fil.
- Dans la mesure du possible, installez l'appareil dans un lieu où aucun objet ne bloque les communications. Le signal peut être affaibli s'il doit traverser des murs ou des sols.
- Tenez l'appareil éloigné autant que possible des téléphones numériques sans fil, des micro-ondes ou de tout autre équipement qui émet des ondes radio.
- N'utilisez pas ce produit près d'un équipement médical. Les ondes radio qu'il émet peuvent perturber cet équipement médical, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements et des accidents.

Si le bruit généré lors du fonctionnement vous gêne
Selon les conditions d'utilisation et le mode de fonctionnement, il est recommandé d'installer l'appareil dans une autre pièce si le bruit vous gêne.

Déplacer la machine
Si la machine a besoin d'être déplacée, contactez le revendeur agréé Canon local avant de le faire, même si la machine doit seulement être transférée vers un nouvel emplacement situé au même étage. Ne tentez pas de déplacer la machine vous-même.

Alimentation

⚠ AVERTISSEMENT
- Utilisez exclusivement une alimentation électrique dont la tension correspond à celle indiquée. Sinon, vous risquez de provoquer des incendies ou de subir une électrocution.
- L'appareil doit être connecté à une prise de courant dotée d'une mise à la terre à l'aide du cordon d'alimentation fourni.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni, pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Le cordon d'alimentation fourni est destiné à être utilisé avec cette machine. Ne le raccordez pas à un autre périphérique.
- Ne modifiez pas, ne tirez pas, ne pliez pas excessivement, ni n'altérez en aucune manière le cordon d'alimentation. Veillez également à ne pas poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Cela risquerait d'entraîner des dommages électriques, et de provoquer un

incendie ou une électrocution.
- Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car vous risquez de vous électrocuter.
- N'utilisez pas de rallonge, ni de multiprises avec l'appareil. Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation ou ne le retenez pas par un nœud, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Insérez complètement la fiche d'alimentation dans la prise secteur. Sinon, vous risquez de provoquer des incendies ou de subir une électrocution.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur en cas d'orage. La foudre peut entraîner un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Vérifier que la prise choisie est en bon état et avec une tension stable.
- Eloigner le cordon de toute source de chaleur, car sa gaine risquerait de fondre, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Éviter les situations suivantes :
Si la partie branchement du cordon d'alimentation est soumise à une tension trop importante, cela risque d'endommager le cordon ou les fils situés à l'intérieur de la machine peuvent se déconnecter et provoquer ainsi un incendie.
- Brancher et débrancher fréquemment le cordon d'alimentation.
- Se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation.
- Plier le cordon d'alimentation près de la partie branchement et soumettre la prise ou la partie branchement à une tension constante.
- Surcharger la prise secteur.

⚠ ATTENTION
Installer cette machine à proximité d'une prise secteur et laisser un dégagement suffisant autour de la prise secteur afin qu'il soit facile de débrancher la machine en cas d'urgence.

IMPORTANT
Lorsque vous branchez l'alimentation
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une source d'alimentation ininterruptible (onduleur), au risque d'entraîner des dysfonctionnements ou d'endommager l'appareil en cas de panne de courant.
- Si vous branchez l'appareil dans une multi-prise dotée de plusieurs prises, ne branchez aucun équipement aux autres prises.
- Ne reliez pas le cordon d'alimentation à la prise auxiliaire d'un ordinateur.

Autres précautions
Des parasites électriques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou une perte de données.


Manipulation

⚠ AVERTISSEMENT
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur et contactez un revendeur agréé Canon si l'appareil émet des bruits anormaux, de la fumée, de la chaleur ou une odeur inhabituelle. Si vous continuez à utiliser l'appareil, cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil. Il comporte des composants à haute tension et à haute température. Son démontage ou sa modification risque de provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Placez l'appareil à un endroit où les enfants ne peuvent pas entrer en contact avec le cordon d'alimentation, d'autres câbles ou des engrenages et des pièces électriques internes sous peine de risquer des accidents inattendus.
- Ne vaporisez pas de produits inflammables près de l'appareil. Si de telles substances viennent en contact avec les composants électriques internes de l'appareil, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Lorsque vous déplacez cet appareil, veillez à le mettre hors tension et à débrancher la fiche d'alimentation ainsi que les câbles d'interface. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager la fiche d'alimentation et les câbles, ce qui peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Si vous branchez ou débranchez un câble USB lorsque le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur, ne touchez pas la partie métallique du connecteur, vous risquez de subir une décharge électrique.

Si vous portez un pacemaker
Cette machine émet un faible champ magnétique. Si vous portez un pacemaker et constatez une anomalie, éloignez-vous de la machine et consultez immédiatement votre médecin.

⚠ ATTENTION
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil, car leur chute risquerait de vous blesser.
- Par mesure de sécurité, débranchez la fiche du cordon d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
- Faites attention à l'ouverture et à la fermeture des capots de ne pas vous blesser aux mains.
- Éloignez vos mains ou vos vêtements du rouleau dans la zone de sortie. Une soudaine rotation du rouleau peut happer vos mains ou vos vêtements, provoquant des blessures corporelles.
- L'intérieur de l'appareil et la fente de sortie peuvent être très chauds pendant et immédiatement après usage. Évitez tout contact avec ces zones pour ne pas vous brûler. Le papier imprimé peut également être très chaud à sa sortie de l'imprimante. Faites bien attention lorsque vous le manipulez. Sinon, vous risquez de vous brûler.

Chargeur (uniquement pour les produits avec un chargeur)
- N'appuyez pas trop fort sur le chargeur lors de la copie de livres épais sur la vitre d'exposition pour ne pas l'endommager ou vous blesser.
- Il est recommandé de fermer doucement le chargeur en prenant soin de ne pas se coincer les mains.
- Veillez à ne pas poser les mains ou les doigts dans le chargeur. Vous pourriez vous blesser.

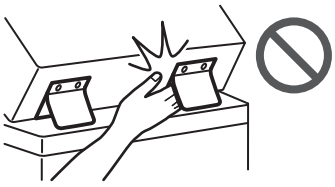

Module de finition (uniquement pour les produits avec un module de finition)
- Ne pas placer la main sur la partie du réceptacle où s'effectue l'agrafage (près des rouleaux) et faire particulièrement attention aux agrafes pointues, sous peine de se blesser.

Cassette à papier (uniquement pour les produits avec une cassette à papier)
- Lorsque la cassette est retirée, veiller à ne pas introduire la main dans la machine pour éviter de se blesser.


Touche Économie d'énergie (uniquement pour les produits avec une touche Économie d'énergie)
- Appuyez sur ☾ (Économie d'énergie) par mesure de sécurité lorsque la machine doit rester inutilisée pendant une période prolongée, la nuit par exemple. De même, mettez toujours l'interrupteur principal sur Arrêt et débranchez la fiche secteur si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une durée plus longue (en période de fêtes par exemple).


Sécurité relative au laser
Cet appareil est certifié comme produit laser de classe 1 selon les normes CEI60825-1:2014 et EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Le faisceau laser peut être nocif pour l'être humain. Le rayonnement laser est complètement isolé dans des boîtiers protecteurs et des capots externes. Il ne peut donc s'échapper de l'appareil à aucun moment au cours du fonctionnement normal. Lisez attentivement les remarques qui suivent et les consignes de sécurité.
- N'ouvrez jamais d'autres capots que ceux indiqués dans ce manuel.
- Si le faisceau laser vient à s'échapper de l'appareil et que vos yeux s'y trouvent exposés, le rayonnement peut provoquer des lésions oculaires.
- Vous risquez de vous exposer à des rayonnements dangereux si vous utilisez des commandes ou des paramètres, ou si vous observez des procédures autres que ce qu'indique ce manuel.

Mise en garde concernant la sûreté du laser

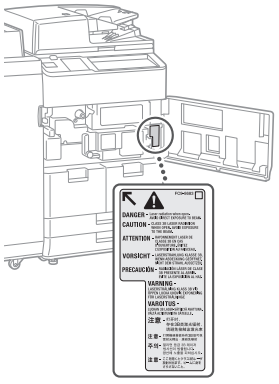


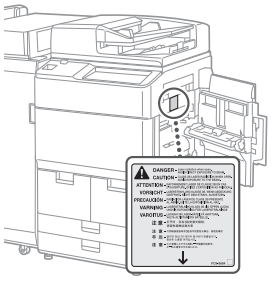

Annexe

Ensemble de fixation

Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, ne vous exposez pas à la chaleur émise par l'ensemble de fixation et ses alentours pendant une durée prolongée, car cela pourrait occasionner des brûlures à basse température, même en l'absence de contact direct.

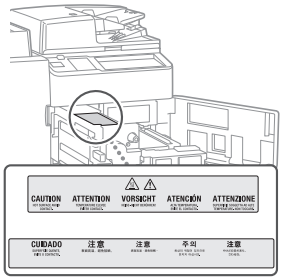

IMPORTANT
- Suivez les instructions de mise en garde figurant sur les étiquettes fixées sur l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'abri de toute vibration ou de tout choc violent.
- Ne forcez pas l'ouverture ou la fermeture des portes, des capots ou d'autres parties, Cela risque d'endommager l'appareil.
- N'éteignez pas l'appareil ou n'ouvrez pas les capots en cours de fonctionnement sous peine de provoquer un bourrage papier.
- Utiliser un câble modulaire de moins de 3 mètres.
- Utiliser un câble USB de moins de 3 mètres.

Symboles relatifs à la sécurité

	Interrupteur d'alimentation : position "MARCHE"
	Interrupteur d'alimentation : position "ARRÊT"
	Interrupteur d'alimentation : position "VEILLE"
	Commutateur à poussoir "MARCHE" "ARRÊT"
	Prise de protection de mise à la terre
	Tension dangereuse à l'intérieur. Ne pas ouvrir les capots, sauf instructions contraires.
	ATTENTION : surface chaude. Ne pas toucher.
	Equipement de classe II
	Pièces mobiles : tenez-vous à l'écart des pièces mobiles
	ATTENTION : Il existe un risque d'électrisation. Retirez toutes les fiches de la prise électrique.
	L'appareil présente des arêtes coupantes. Tenez-vous à l'écart des arêtes coupantes.

[REMARQUE]
Certains des symboles affichés ci-dessous peuvent ne pas être apposés en fonction du produit.

Entretien et vérifications

Nettoyez régulièrement l'appareil. Si la poussière s'accumule, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Respectez les consignes de nettoyage suivantes. En cas de problème, reportez-vous à la section Dépannage du guide de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT
- Avant le nettoyage, arrêtez l'appareil, puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Sinon, vous risquez de provoquer des incendies ou de subir une électrocution.
- Débranchez régulièrement le cordon d'alimentation et retirez la poussière et les saletés avec un chiffon sec. Les dépôts de poussière qui s'accumulent peuvent absorber de l'humidité et provoquer à terme un incendie, s'ils entrent en contact avec de l'électricité.
- Employez un chiffon humide, bien essoré pour nettoyer l'appareil. Humectez le chiffon avec de l'eau uniquement. N'utilisez aucune substance inflammable telle que de l'alcool, du benzène ou du dissolvant. Ne recourez pas à des mouchoirs en papier ou de l'essuie-tout. Si de telles substances viennent en contact avec les composants électriques internes de l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation et de la fiche de temps à autre. Recherchez la présence éventuelle de rouille, de bosses, de rayures, de fissures ou de génération de chaleur excessive. L'utilisation d'une prise ou d'un cordon d'alimentation en mauvais état risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

ATTENTION
- L'intérieur de l'appareil comporte des composants à haute tension et à haute température. Tout contact avec ces composants risque d'entraîner des brûlures. Ne touchez pas un élément de l'appareil si cela n'est pas indiqué dans le manuel.
- Lorsque vous chargez du papier ou que vous dégagez un bourrage papier, faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords du papier.

Consommables

AVERTISSEMENT
- Ne jetez pas les cartouches d'encre ou les réceptacles de toner usagé dans une flamme nue, et ne les stockez pas, ainsi que le papier d'impression, dans un endroit exposé à une flamme nue, car ils risquent de s'enflammer, ce qui peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- En cas de renversement accidentel de toner, rassemblez avec précaution les particules de toner ou enlevez-les à l'aide d'un chiffon doux humide de façon à en éviter l'inhalation. N'utilisez jamais un aspirateur non équipé d'un dispositif de protection contre les explosions de poussières pour nettoyer le toner renversé. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'aspirateur ou une explosion de poussières due à une décharge électrostatique.

ATTENTION
- Conservez le toner et les autres consommables hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Si de l'encre entre en contact avec vos vêtements ou votre peau, lavez immédiatement à l'eau. N'utilisez pas d'eau chaude, car l'encre risque de se fixer et de former une tache indélébile.
- Ne tentez pas de démonter la cartouche de toner, sous peine de disperser le toner qui pourrait alors pénétrer dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.
- En cas de fuite de toner de la cartouche, veillez à éviter toute ingestion ou tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, lavez avec du savon et de l'eau. Si la peau reste irritée après le lavage ou en cas d'ingestion, consultez un médecin immédiatement.
- Lors du retrait du réceptacle de toner usagé, prenez garde à ne pas le laisser tomber, vous risqueriez de vous blesser.
- Lors du remplacement de la cartouche d'encre de marquage, prenez garde à ne pas tacher vos vêtements ou votre peau avec l'encre. Si vos vêtements ou votre peau sont tachés, lavez immédiatement à l'eau.

IMPORTANT
- Stockez les cartouches d'encre dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Recyclage du produit

Ce produit doit être mis au rebut de manière appropriée, conformément à la législation locale et nationale en vigueur.

Remarque

Nom du produit
Conformément aux règlements en matière de sécurité, le nom du produit doit être déposé. Dans certaines des zones de commercialisation du produit, il se peut que le nom déposé soit celui indiqué entre parenthèses ci-dessous.

imageRUNNER ADVANCE
8505 III/8595 III/8585 III (F155600)

Exigences CEM de la directive européenne
Cet équipement est conforme aux principales exigences CEM de la directive européenne. Ce produit est conforme aux spécifications CEM de la directive européenne pour une alimentation secteur nominale de 230 V, 50 Hz, avec une tension nominale de 220 V – 240 V, 50/60 Hz. L'utilisation de câble blindé est nécessaire pour satisfaire aux exigences techniques CEM de la directive européenne.

Directives européennes DEEE et relatives à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés
Vous pouvez consulter les directives DEEE et relatives à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés dans la dernière édition du Manuel électronique (manuel HTML) sur le site Web de Canon (canon.com/oip-manual).

Informations sur la réglementation en vigueur pour le réseau sans fil
Regulatory information for users in Jordan
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/LPD/2015/5

Regulatory information for users in UAE
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).

TRA
REGISTERED No: ER38576/15
DEALER No: DA39360/15

RE Directive
(Uniquement pour les équipements radioélectriques européens)

RE Declaration of Conformity

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s):2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power:18.21dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 18.21 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN specofikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 18.21 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 18.21 dBm

Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 18.21 dBm

Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 18.21 dBm

Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 18.21 dBm

French (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 18.21 dBm

Italian (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 18.21 dBm

Latvian (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 18.21 dBm

Lithuanian (LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc." patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Belaidžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 18.21 dBm

Dutch (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 18.21 dBm

Maltese (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 18.21 dBm

Hungarian (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz
Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: 18.21 dBm

Polish (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasmo(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 18.21 dBm

Portuguese (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 18.21 dBm

Slovene (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije za brezžični LAN
Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: 18.21 dBm

Slovak (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej LAN
Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz
Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 18.21 dBm

Finnish (FI) Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet
Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz
Suurin radiotaajuusteho: 18.21 dBm

Swedish (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlöst LAN
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 18.21 dBm

Romanian (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specificații wireless LAN
Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz
Putere maximă a frecvenței radio: 18.21 dBm

Annexe

Bulgarian (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Спецификация на безжичната LAN
Честотна лента(и): 2412-2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: 18.21 dBm

Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije bežičnog LAN-a
Frekvencijski pojas(evi): 2412-2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: 18.21 dBm

Irish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.
Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Sonraíochtaí LAN Gan Sreang
Banda(í) minicíochta: 2412-2472 MHz
Uaschumhacht radaimhinicíochta: 18.21 dBm

Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN-spesifikasjoner
Bølgelengde: 2412-2472 MHz
Maks radiofrekvensstyrke: 18.21 dBm

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu
Tíðnisvið: 2412-2472 MHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 18.21 dBm

Limites juridiques à l'utilisation du produit et des images

L'utilisation de votre produit pour numériser, imprimer ou reproduire de quelque manière que ce soit certains documents, ainsi que l'utilisation des images numérisées, imprimées ou reproduites par votre produit peuvent être interdites par la loi et peuvent engager votre responsabilité civile et/ou pénale. Une liste non exhaustive de ces documents est présentée ci-dessous, uniquement à titre indicatif. En cas de doute quant au caractère légal de l'utilisation de votre produit pour numériser, imprimer ou reproduire de quelque manière que ce soit un document particulier et/ou sur la légalité de l'utilisation des images ainsi numérisées, imprimées ou reproduites, nous vous recommandons de prendre préalablement les conseils juridiques nécessaires.

- Billets de banque
- Chèques de voyage
- Mandats
- Coupons alimentaires
- Certificats de dépôt
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Documents d'immigration
- Badges d'identification ou insignes
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Documents de service militaire et de service sélectif
- Obligations ou autres titres de dettes
- Chèques ou de traites émises par des organismes gouvernementaux
- Certificats d'actions
- Carte grise et certificat de titre
- Travaux / œuvres d'Art protégés reproduits sans l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur

Limites de responsabilité

- Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.
- À L'EXCEPTION DES GARANTIES STIPULÉES ICI, CANON INC. EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRÉSENT MATÉRIEL, NOTAMMENT CELLES AYANT TRAIT À L'APTITUDE À ÊTRE COMMERCIALISÉ, À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON. À L'EXCEPTION DES GARANTIES STIPULÉES ICI, CANON INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NI DES PERTES OU DÉPENSES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRÉSENT MATÉRIEL.

Remarques au sujet de ce manuel


Ecrans
Les captures d'écran de l'afficheur tactile utilisées dans ce guide représentent un appareil imageRUNNER ADVANCE 8505 III équipé des périphériques en option suivants :

- Massicot-F
- Module de Finition P.A.C.-W PRO
- Module de perforation-BT
- Module de pli en C et en Z-J
- Unité d'insertion de Document-N
- Magasin grande capacité A3-C
- Carte FAX (Super G3)

Les fonctions qui ne peuvent pas être utilisées compte tenu du modèle ou des périphériques installés ne sont pas affichées.

Illustrations
Les illustrations fournies dans ce manuel représentent un appareil imageRUNNER ADVANCE 8505 III équipé des périphériques en option suivants :

- Module de Finition P.A.C.-W PRO

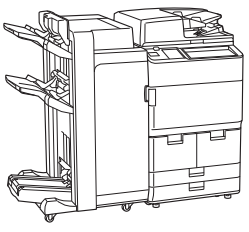

Si votre appareil est un modèle dédié à l'impression uniquement
L'appareil dédié à l'impression uniquement ne peut pas être utilisé pour exécuter d'autres fonctions que l'impression. Bien que ce manuel contienne la description des fonctions et modes de fonctionnement de la copie, de la télécopie et de la numérisation, en plus de l'impression, veuillez ne lire que les descriptions correspondant à votre appareil.

Marques
Mac est une marque commerciale d'Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel et PowerPoint sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les autres noms de produits ou de sociétés cités dans le présent guide peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Logiciel de tierce partie

Ce produit Canon (le "PRODUIT") comprend des logiciels et/ou des modules logiciels cédés par un tiers. L'utilisation et la distribution de ces logiciels et/ou modules, y compris toutes les mises à jour de ces modules logiciels (collectivement le "LOGICIEL") sont soumises aux conditions de licence (1) à (9) indiquées ci-dessous.

(1) Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois de contrôle d'export applicables, restrictions ou réglementations des pays impliqués dans le cas où ce PRODUIT, y compris le LOGICIEL, est envoyé, transféré ou exporté dans tout pays.
(2) Les titulaires des droits du LOGICIEL conservent dans tous les cas le titre, la propriété et les droits de propriété intellectuelle dans et pour le LOGICIEL. Sauf comme expressément indiqué dans le présent document, aucune licence ni aucun droit, exprimé ou impliqué, ne vous est transmis par le présent ni octroyé par les titulaires des droits du LOGICIEL pour toute propriété des titulaires des droits du LOGICIEL.
(3) Vous pouvez utiliser le LOGICIEL uniquement pour une utilisation avec le PRODUIT.
(4) Vous ne pouvez pas affecter, donner en sous-licence, commercialiser, distribuer, ni transférer le LOGICIEL à un tiers sans le consentement écrit préalable des titulaires des droits du LOGICIEL.
(5) Par dérogation à ce qui figure ci-dessus, vous pouvez transférer le LOGICIEL uniquement quand (a) vous affectez tous vos droits au PRODUIT et tous les droits et obligations dans les conditions de la licence au cessionnaire et (b) ce cessionnaire accepte d'être lié par toutes ces conditions.
(6) Vous ne pouvez pas décompiler, procéder à une opération de rétrotechnique, démonter ou autrement réduire le code du LOGICIEL à une forme pouvant être lue par l'homme.
(7) Vous ne pouvez pas modifier, adapter, traduire, louer, mettre en leasing ou prêter le LOGICIEL ou créer des travaux dérivatifs basés sur le LOGICIEL.
(8) Vous n'êtes pas autorisé à retirer ou à faire des copies séparées du LOGICIEL à partir du PRODUIT.
(9) La portion pouvant être lue par les hommes (le code source) du LOGICIEL ne vous est pas accordée en licence.

Par dérogation aux points (1) à (9) ci-dessus, le PRODUIT comprend des modules logiciels tiers visés par les autres conditions de licence et ce sont ces autres conditions qui s'y appliquent. Veuillez vérifier la version plateforme du PRODUIT et vous référer aux autres conditions de licence des modules logiciels tiers décrits dans l'annexe du manuel pour la version de plateforme correspondante. Ce manuel est disponible sur *http://canon.com/oip-manual.*


En utilisant le PRODUIT, il sera supposé que vous avez accepté toutes les conditions de licence applicables. Si vous n'acceptez pas ces conditions de licence, veuillez contacter votre représentant de service.

V_180705

Vous souhaitez en savoir plus ?


Vous pouvez consulter le guide de l'utilisateur !

Le guide de l'utilisateur décrit toutes les fonctions de l'appareil.

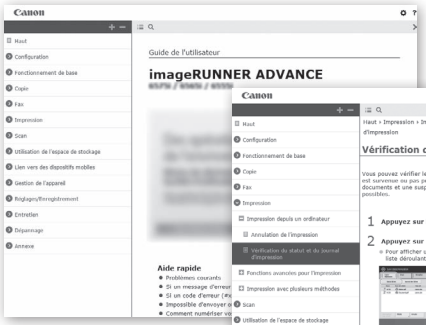

▲Recherche par mot-clé

▼Recherche thématique

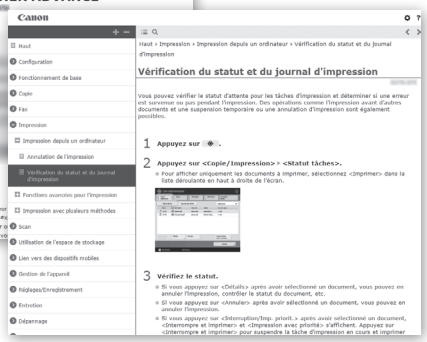



Ouvrir le guide de l'utilisateur

1. Affichez le site Web des manuels en ligne
canon.com/oip-manual

2. Sélectionnez le guide de l'utilisateur approprié
[imageRUNNER ADVANCE] ▶ [Noir et blanc] ▶ Sélectionnez cet appareil


Si vous relevez un numéro de recherche dans une rubrique de ce guide...

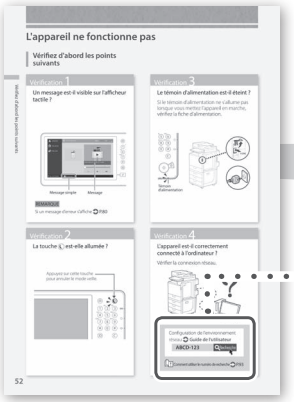

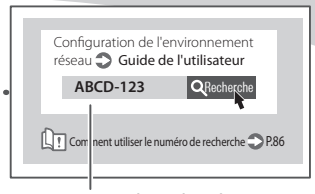


Numéro de recherche (Exemple)

Vous pouvez effectuer une recherche dans le guide de l'utilisateur au moyen du numéro de recherche!

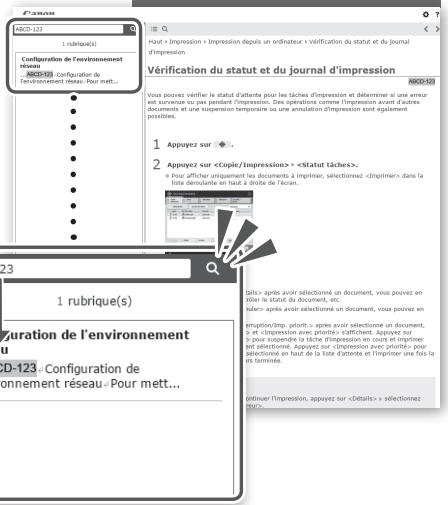

La page souhaitée s'affiche très rapidement!

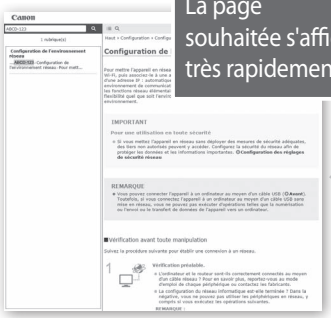

FAQ Anleitung

imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III

Lesen Sie die "Wichtigen Sicherheitshinweise", bevor Sie dieses Produkt verwenden. ⇒S.122

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort zwecks künftiger Einsichtnahme auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sie können auf die Website **canon.com/oip-manual** zugreifen, um das Anwenderhandbuch zu lesen, das alle Funktionen dieses Geräts beschreibt.

English
Français
Deutsch
Italiano
Español


Wie lautet Ihre Frage?

Inhalt

Welches Problem haben Sie?

Das Gerät funktioniert nicht


➔S.90

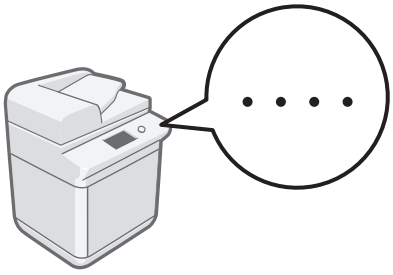

Prüfen Sie zuerst Folgendes 90
Das Gerät reagiert nicht auf den Computer 91
Der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) wird angezeigt und Sie können nicht fortfahren 91

Wenn ein Papierstau auftritt


➔S.102

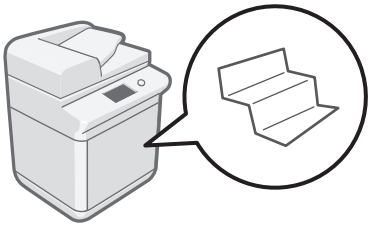

Papierstau tritt auf 102
Papierstau tritt häufig auf 103

So legen Sie das Papier ein


➔S.92

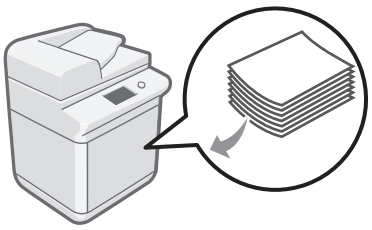

Einlegen von Papier in das Papiermagazin 92
Einlegen von Papier in die Papierkassette 92
Wenn Sie einen anderen Papiertyp eingelegt haben als der voreingestellte 94
Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach 96
Einlegen von Papier in den optionalen Dokumenteneinzug 96
Einlegen von vorgedrucktem Brief-/Logopapier . . 97
Einlegen von Registerpapier 98

Der Scan-/Faxvorgang kann nicht erfolgreich durchgeführt werden

➔S.108

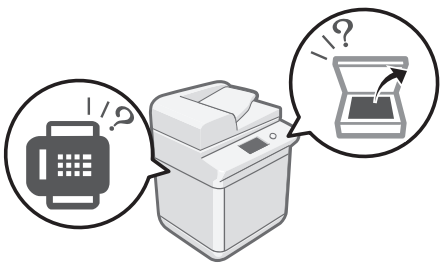


Wenn Sie die Dokumente nicht über [Scannen und Senden] an einen Server senden können 108
Stoppen des Scan-/Faxvorgangs 108
Gescannte Dokumente konnten nicht per E-Mail versendet werden 109
Wenn Sie Faxnachrichten nicht senden/übermitteln können 110
Wenn Sie Faxnachrichten nicht empfangen können . . 111



Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend


S.99

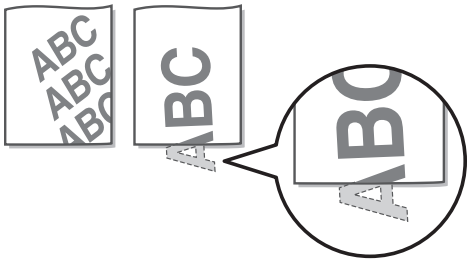

Die Bilder sind verschoben/schräg 99
Unregelmäßigkeiten treten bei den Bildern auf/Die Bilder sind verblasst 99
Schwarze Streifen treten bei den Bildern auf . . 100
Durchscheinender Text tritt auf 101

Das Einlegen von Papier oder die Papiereinstellungen können nicht erfolgreich durchgeführt werden

S.104

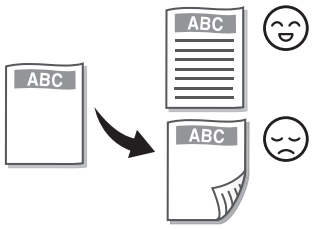

Papier wird nicht eingezogen 104
Wenn die Meldung "Mehr Papier." angezeigt wird.105
Der Druckvorgang kann auf der vorgesehenen Papierseite nicht durchgeführt werden. 106
Der Druckvorgang kann mit dem vorgesehenen Format nicht durchgeführt werden 106
Bei dem doppelseitigen Druck ist die Druckrichtung zwischen der Vorder- und Rückseite des Papiers unterschiedlich. 107

Abbrechen von Kopie-/ Druckaufträgen S.112

Installieren des Druckertreibers S.113

Austauschteile S.114

Ein Fehlerbildschirm wird angezeigt S.116

Bildlich dargestellter Index S.118

Anhang S.122

Möchten Sie mehr wissen? S.128

Schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach! . . 128
Wenn Ihnen eine Suchnummer auffällt . . 128

Das Gerät funktioniert nicht

Prüfen Sie zuerst Folgendes

Prüfen Sie 1

Wird eine Meldung am Sensordisplay angezeigt?




HINWEIS

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird S.116

Prüfen Sie 2


Leuchtet der ☾ auf?

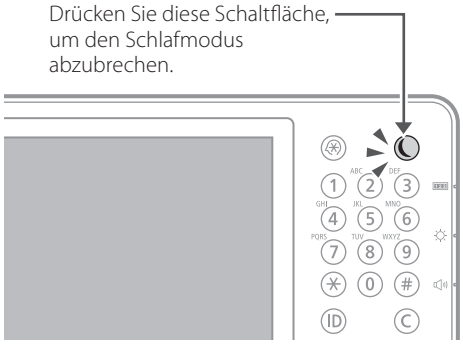

Prüfen Sie 3

Ist die Bereitschaftsanzeige ausgeschaltet?

Prüfen Sie den Netzstecker und den Schutzschalter, wenn die Bereitschaftsanzeige nicht aufleuchtet, auch wenn Sie die Hauptstromversorgung eingeschaltet haben.

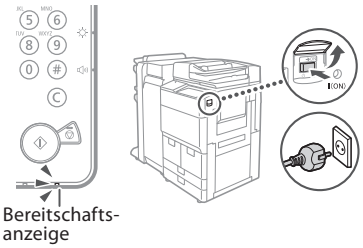


Position des Schutzschalters
Anwenderhandbuch
0UUY-016 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer S.128

Prüfen Sie 4

Ist das Gerät korrekt mit dem Computer verbunden?

Netzwerkverbindung prüfen.

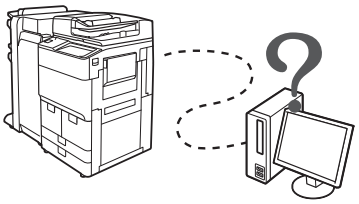

Einrichten der Netzwerkumgebung
Anwenderhandbuch
0UUY-006 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer S.128

Das Gerät reagiert nicht auf den Computer


Lösung 1


Starten Sie das Gerät neu.

1. Drücken Sie den Hauptschalter, um das Gerät auszuschalten.

VORSICHT!

Beachten Sie, dass durch Ausschalten des Geräts die auf den Druck wartenden Daten gelöscht werden.

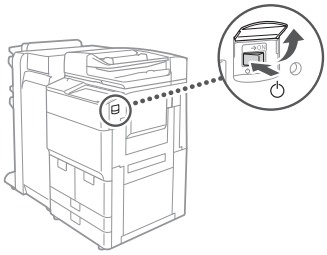

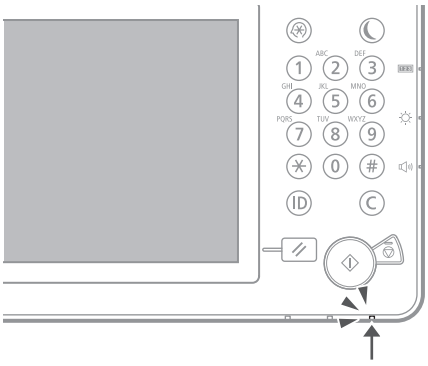

2. Prüfen Sie, ob die Bereitschaftsanzeige erloschen ist.
3. Drücken Sie den Netzschalter erneut.

Lösung 2

Installieren Sie den Druckertreiber erneut.

HINWEIS

Weitere Informationen ➔ S.113

Lösung 3

Stellen Sie die IP-Adresse erneut ein.

Setup-Anleitung
➔ Anwenderhandbuch
0UUY-003 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.128

Der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) wird angezeigt und Sie können nicht fortfahren

Lösung

Melden Sie sich am System mithilfe einer registrierten Benutzer-ID an.

Um den Vorgang fortzusetzen, während der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) angezeigt wird, ist eine Anmeldung mit registrierter Benutzer-ID erforderlich.

Anmelden am Gerät
➔ Anwenderhandbuch
0YAS-022 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.128

So legen Sie das Papier ein

Einlegen von Papier in das Papiermagazin

VORSICHT!


Ab Papiergröße A4 können Sie die vordefinierte Papiergröße in das Papiermagazin einlegen.

HINWEIS

Einlegen von Papier in den optionalen Dokumenteneinzug.


Anwenderhandbuch

1

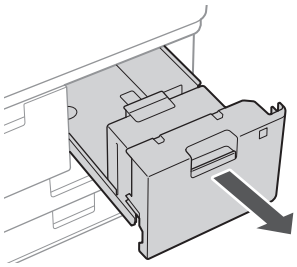

2 Fächern Sie den Papierstapel zunächst gut auf, und legen Sie ihn dann ein.

Vergewissern Sie sich, dass diese Grenzlinie nicht überschritten wird.

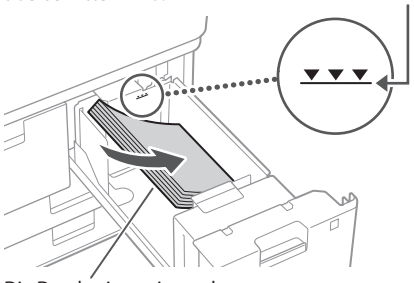

Die Druckseite weist nach unten


3 Bringen Sie das Papiermagazin in seine ursprüngliche Position zurück.

VORSICHT!


Geben Sie Acht, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen der Papierkassette und dem Gerät einklemmen.

Einlegen von Papier in die Papierkassette

1

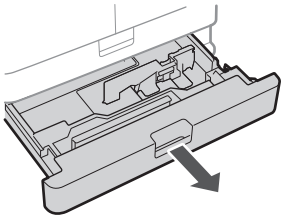


2 Drücken Sie auf die hellblauen Laschen, um die Positionen der Papierführungen anzupassen.

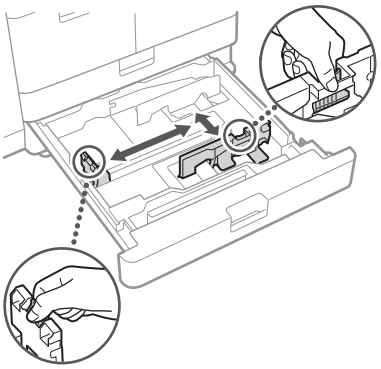


3 Fächern Sie den Papierstapel zunächst gut auf, und legen Sie ihn dann ein.

Vergewissern Sie sich, dass diese Grenzlinie nicht überschritten wird.

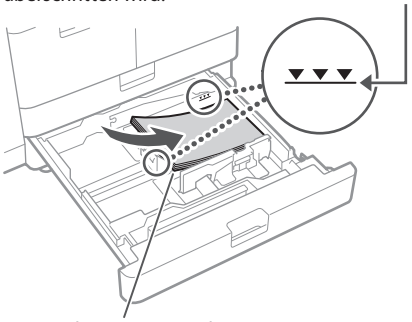


Die Druckseite weist nach unten

Papierausrichtung

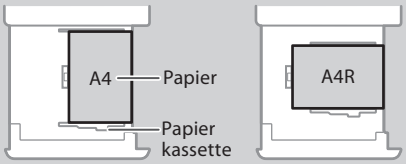

4 Schieben Sie die Papierkassette wieder in das Gerät.

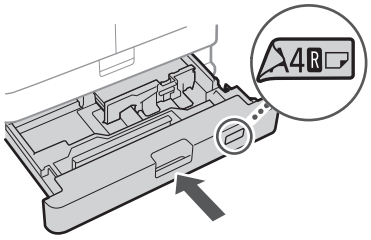

VORSICHT!

Geben Sie Acht, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen der Papierkassette und dem Gerät einklemmen.

HINWEIS


Wenn Sie das Papierformat geändert haben, ersetzen Sie bei Bedarf das Papierformatetikett durch ein neues.

Achten Sie darauf, die Papiertypeinstellung zu ändern, wenn Sie einen anderen Papiertyp als den voreingestellten eingelegt haben. S.94

So legen Sie das Papier ein


Wenn Sie einen anderen Papiertyp eingelegt haben als der voreingestellte

1

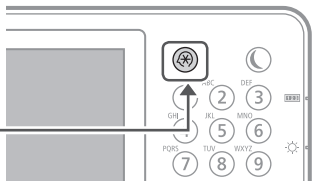

2 Drücken Sie [Präferenzen] ▶ [Einstellungen Papier] ▶ [Einstellungen Papier] am Sensordisplay.


3

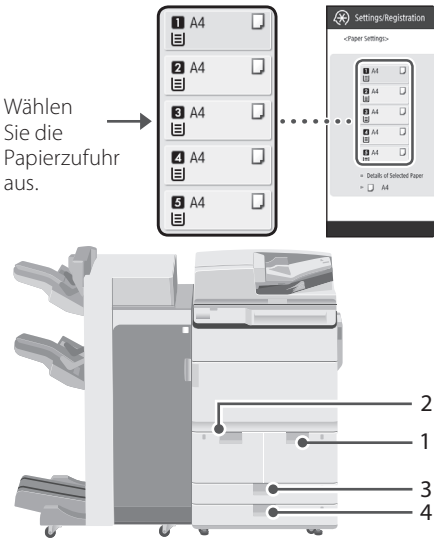

HINWEIS

Eine von **1** bis **4** abweichende Papierzufuhr ist optional.
Weitere Informationen ➔ **Anwenderhandbuch**

4

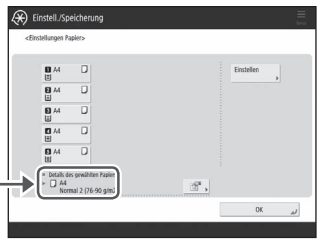


1. Überprüfen Sie das Papierformat.

HINWEIS

Stellen Sie die Papierführungen ein, wenn sich das angezeigte Papierformat von dem eingelegten Papierformat unterscheidet.

2. Drücken Sie [OK].

5

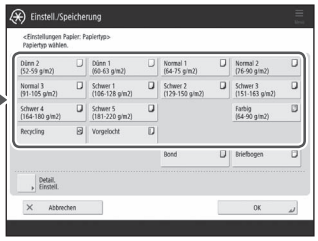

1. Wählen Sie den Papiertyp aus.

VORSICHT!

Sicherstellen, dass Originalgrose und Ausgabepapierformat korrekt sind.

2. Drücken Sie [OK].

Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format eingelegt haben

Legen Sie das Papierformat manuell fest.

Festlegen des freien Papierformats (benutzerdefiniertes Papierformat) ➔ **Anwenderhandbuch**

0UUY-023 Suchen


So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach


VORSICHT!

Wenn Sie beschichtetes Papier oder Papier verwenden, das sich nicht gut zuführen lässt, legen Sie jeweils nur ein Blatt ein.

1

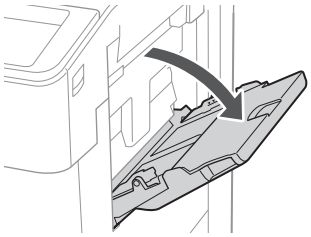


2 Stellen Sie die Position der Papierführung ein.

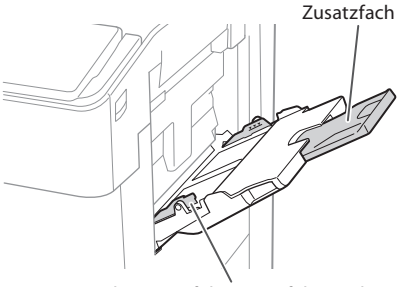

Passen Sie die Papierführung auf die Markierung des Papierformats an.


3 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, richten Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche aus, und legen Sie den Papierstapel dann ein.

Vergewissern Sie sich, dass diese Grenzlinie nicht überschritten wird.

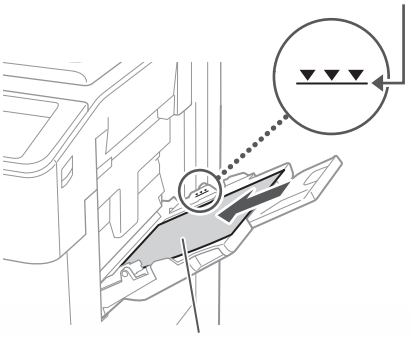

Die Druckseite weist nach oben

4

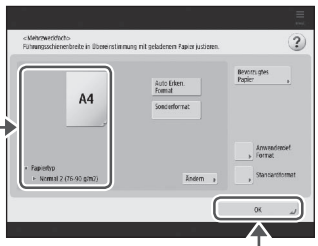


1. Überprüfen Sie das Papierformat/-typ.
2. Drücken Sie.

Wenn die Einstellung des Papierformats/-typs nicht dem Papier entspricht, das Sie eingelegt haben


Ändern Sie auf dem Bildschirm bei diesem Schritt 4 die Einstellung manuell.

1

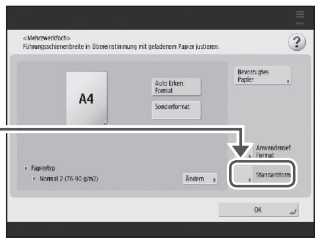

Drücken Sie.


2

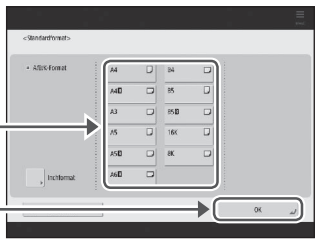

1. Wählen Sie das Papierformat.
2. Drücken Sie.

3 Drücken Sie [Ändern] unter [Papiertyp].

4

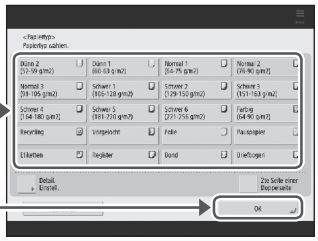

1. Wählen Sie den Papiertyp aus.
2. Drücken Sie.

So legen Sie das Papier ein

Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format eingelegt haben

Legen Sie das Papierformat manuell fest.

Festlegen des freien Papierformats (benutzerdefiniertes Papierformat) ➔ Anwenderhandbuch

0UUY-024 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

Drucken auf der Rückseite des bedruckten Papiers

1. Legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach mit der Druckseite nach oben ein.
2. Drücken Sie im Auswahlfenster [Papiertyp] die Schaltfläche [2te Seite einer Doppelseite].

VORSICHT!

Bei diesem Vorgang kann das Papier nur in das Mehrzweckfach eingelegt werden.

HINWEIS

Sie können nur Papier verwenden, das mit diesem Gerät bedruckt wird.

Einlegen von Papier in den optionalen Dokumenteneinzug

Näheres zu den Einstellungsverfahren finden Sie im Anwenderhandbuch.

Zuschiesseinheit N ➔ Anwenderhandbuch








0UUY-0LS Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

Einlegen von vorgedrucktem Brief-/ Logopapier

Weitere Informationen wie Sie vorgedrucktes Brief-/Logopapier einlegen, finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Beispiel: Wenn auf A4-Papier gedruckt wird

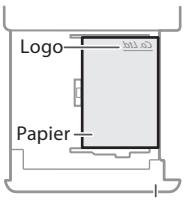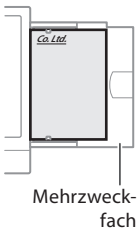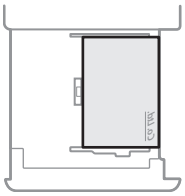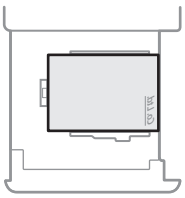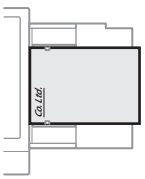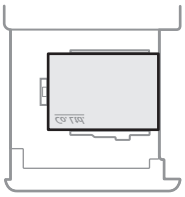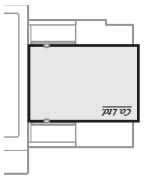Ausrichtung		Druckergebnis
Papiermagazin/Papierkassette * Papierkassette wird hier beispielhaft verwendet.	Mehrzweckfach	
		
		
 * Kann nicht in das Papiermagazin eingelegt werden.		
 * Kann nicht in das Papiermagazin eingelegt werden.		

HINWEIS

Wenn auf Papier mit aufgedrucktem Logo kopiert wird → **Anwenderhandbuch**

HINWEIS

Grundlegende Papiereinlegefunktionen

- Für Papiermagazin/Papierkassette → S.92
- Für das Mehrzweckfach → S.96
- Näheres zur optionalen Papierzufuhr → **Anwenderhandbuch**

So legen Sie das Papier ein

Einlegen von Registerpapier

VORSICHT!

Sie können Papierdokumente in eine Papierkassette, in den optionalen POD Deck Lite oder den optionalen Dokumenteneinzug einlegen.

HINWEIS


Einlegen von Papier in den POD Deck Lite.

Anwenderhandbuch


Einlegen von Papier in den optionalen Dokumenteneinzug.

Anwenderhandbuch

1

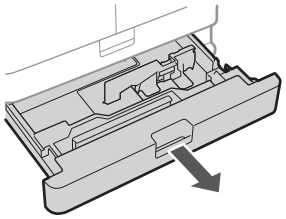


2 Verschieben Sie die Papierführung in die Position ganz links.

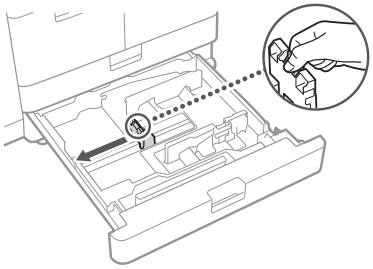


3 Bringen Sie die Register-Zuführungseinheit in Position.

1. Entfernen Sie die Register-Zuführungseinheit.
2. Stellen Sie die entfernte Register-Zuführungseinheit auf A4 ein.

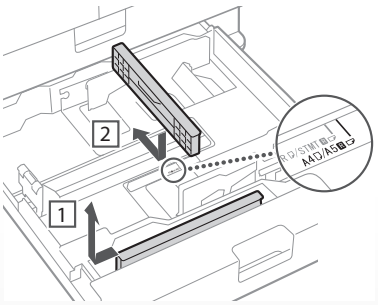


4 Legen Sie das Registerpapier ein.

Vergewissern Sie sich, dass diese Grenzlinie nicht überschritten wird.

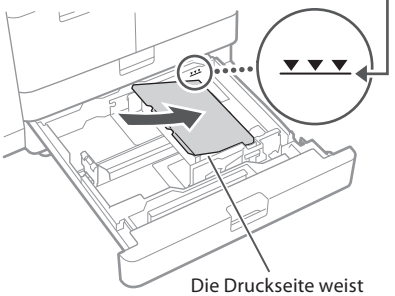


Die Druckseite weist nach unten

5 Stellen Sie die Papierführung auf Registerpapier ein.

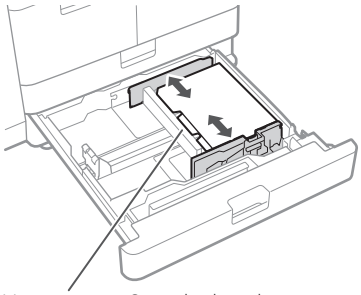

Vergewissern Sie sich, dass das Registerpapier auf der linken Seite positioniert ist.

6

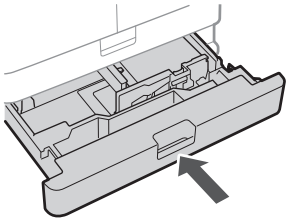

7 Stellen Sie ggf. die Papiergröße und -art ein.

Wenn Sie einen anderen Papiertyp eingelegt haben, als voreingestellt ist


S.94

Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend

Die Bilder sind verschoben/ schräg


Lösung

Stellen Sie die Papierführung ein.

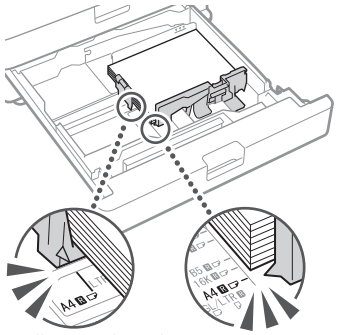

Stellen Sie die Führung genau ein.

Mehrzweckfach

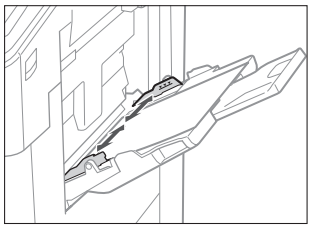

Unregelmäßigkeiten treten bei den Bildern auf/Die Bilder sind verblasst


Lösung 1

Das Papier ist eventuell feucht geworden. Ersetzen Sie es durch Papier, das nicht feucht ist.

Lösung 2


Führen Sie die Gradationsjustage aus.

1. Drücken Sie.

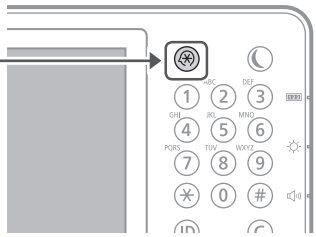

2. Drücken Sie [Justage/Wartung] ▶ [Bildqualität justieren] ▶ [Gradation automatisch justieren] im Sensordisplay.

3. Drücken Sie.

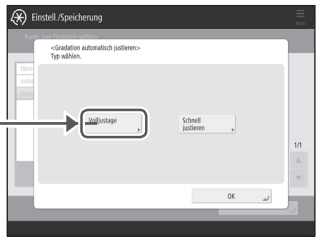

Weitere Informationen finden Sie im Anwenderhandbuch.

Justieren der Gradation
Anwenderhandbuch
0UUY-0J6 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer S.128


Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend

A Schwarze Streifen treten bei den Bildern auf


Lösung

Reinigen Sie die Scanbereiche der Dokumentenzufuhr.


1. Schalten Sie das Gerät AUS, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Öffnen Sie die Zufuhr, und reinigen Sie die Unterseite des Scanbereichs der Dokumentenzufuhr mittels des mitgelieferten Glasreinigungstuchs.

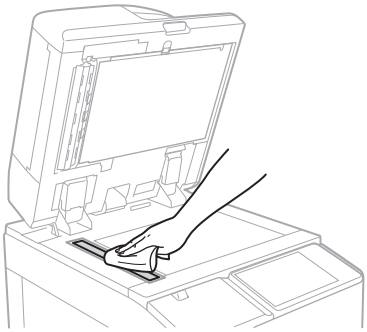

3. Öffnen Sie die Abdeckung.

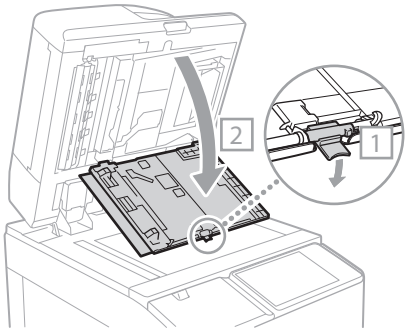


4. Öffnen Sie die Innenabdeckung.

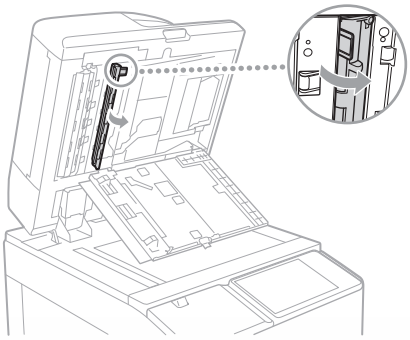

5. Wischen Sie den Original-Scanbereich ab.

   Wischen Sie den dünnen und langen Glasstreifen ab.

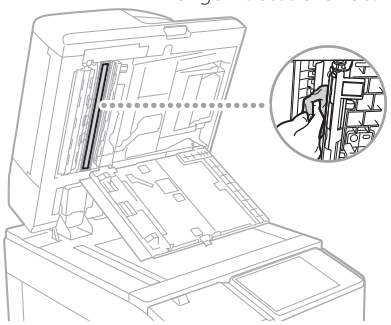

6. Schließen Sie die Abdeckung sowie die Innenabdeckung.
7. Schließen Sie die Zufuhr.
8. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose, und schalten Sie das Gerät EIN.

HINWEIS

Wenn nach der Schmutzentfernung immer noch schwarze Streifen erscheinen, führen Sie das folgende Verfahren aus, um [Zufuhr reinigen] durchzuführen.


Weitere Informationen ➔ Anwenderhandbuch

Durchscheinender Text tritt auf

Lösung

Stellen Sie eine niedrigere Hintergrunddichte ein.


1. Drücken Sie.

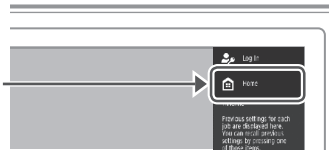


2. Wählen Sie am Sensordisplay die Funktion, für die Sie eine geringere Hintergrunddichte festlegen möchten.
3. Drücken Sie [Optionen].

Beispiel: Fax

4. Drücken Sie.

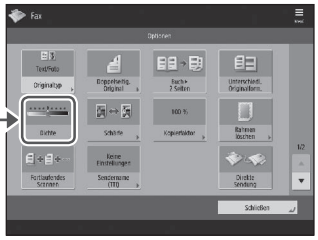

5. Drücken Sie.

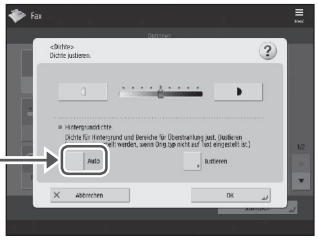

HINWEIS

Um eine manuelle Anpassung vorzunehmen, drücken Sie [Justieren] und passen Sie die Hintergrunddichte mit [–] und [+] ▶ an und drücken Sie dann [OK].


6. Drücken Sie [OK].

Wenn ein Papierstau auftritt

Papierstau tritt auf

Wenn ein Papierstau auftritt, wird ein Fenster ähnlich dem folgenden am Sensordisplay eingeblendet.

Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster, um das gestaute Papier zu entfernen.

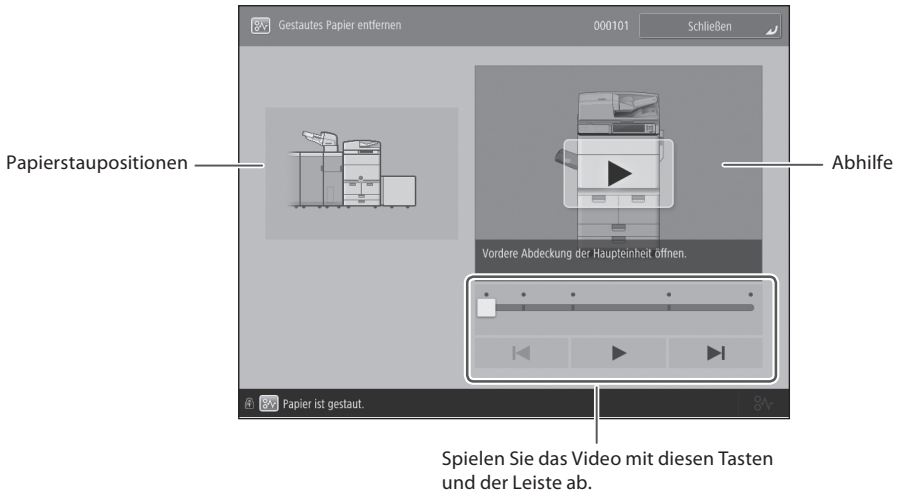

HINWEIS

Das Fenster wird ausgeblendet, sobald Sie sämtliches gestautes Papier entfernt haben, und alle Abdeckungen und Kassetten am Gerät korrekt geschlossen sind.

Wenn Sie die Abhilfemaßnahme durch den Hinweis auf das Fenster nicht verstehen

Schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach, um die Abhilfemaßnahme sicher durchzuführen.


Papierstaus
Anwenderhandbuch
0UUY-0JR Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer S.128

Papierstau tritt häufig auf


Lösung 1

Stellen Sie die Papierführungen ein.

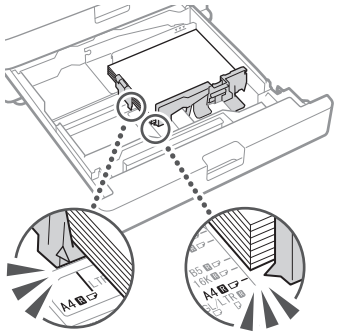

Stellen Sie die Führung genau ein.


Mehrzweckfach

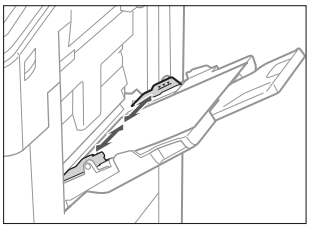

Lösung 2

Prüfen Sie, ob das Papier verbogen ist.

Beispiel: Papiermagazin

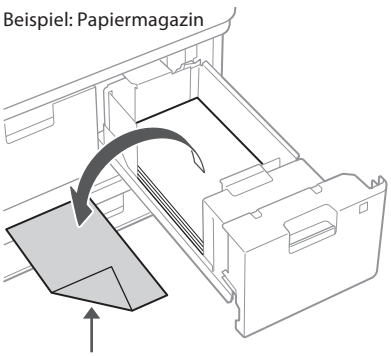

Biegen Sie das Papier gerade oder entfernen Sie das verbogene Papier.


Lösung 3

Prüfen Sie die Papiertypeinstellung.

1. Drücken Sie.



2. Drücken Sie.

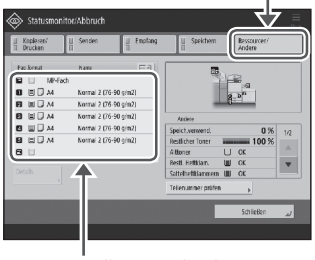

3. Wenn die Papiertypeinstellung nicht dem eingelegten Papier entspricht, ändern Sie die Einstellung.
   - Für Papiermagazin/Papierkassette S.92
   - Für das Mehrzweckfach S.95
   - Näheres zur optionalen Papierzufuhr Anwenderhandbuch

Lösung 4

Entfernen Sie Papierschnipsel.

Wenn Sie das gestaute Papier gewaltsam entfernen, können zerrissene Papierfetzen in der Haupteinheit oder den optionalen Geräten zurückbleiben. Wenn Papier reißt, kontrollieren Sie, ob sich im Inneren keine Papierfetzen befinden, und versuchen Sie alle Papierfetzen zu entfernen (versuchen Sie nicht das gestaute Papier gewaltsam herauszuziehen).


Das Einlegen von Papier oder die Papiereinstellungen können nicht erfolgreich durchgeführt werden

Papier wird nicht eingezogen

Lösung 1


Öffnen Sie die Papierzufuhr, um zu prüfen, ob das Papier korrekt eingelegt wurde.

- **Stellen Sie die Papierführungen ein.**

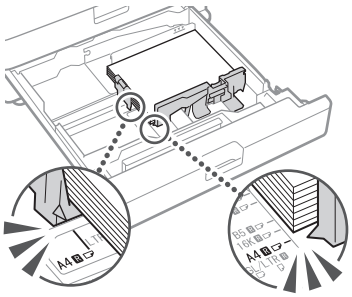

Stellen Sie die Führung genau ein.

Mehrzweckfach

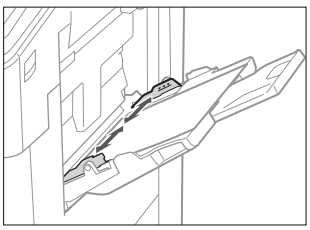

- **Prüfen Sie, ob das Papier aneinander haftet.**

  Fächern Sie den Papierstapel zunächst gut auf, und legen Sie ihn dann ein.

- **Prüfen Sie, ob geeignetes Papier in die Papierzufuhr eingelegt ist.**

  Weitere Informationen zum verfügbaren Papier finden Sie nachfolgend.

Geeignetes Papier ➔ Anwenderhandbuch

0UUY-0L5 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

- **Entfernen Sie überschüssiges Papier.**

  Vergewissern Sie sich, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung hinausragt (▼).

- **Legen Sie Papier desselben Formats und Typs in die gleiche Papierzufuhr ein.**

  Sie können nicht Papier unterschiedlicher Formate oder Typen in eine Papierzufuhr einlegen.


Lösung 2

Prüfen Sie die Papiertypeinstellung.

1. Drücken Sie.



2. Drücken Sie.

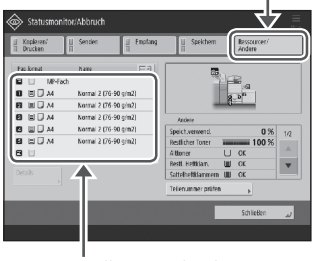


3. Wenn die Papiertypeinstellung nicht dem eingelegten Papier entspricht, ändern Sie die Einstellung.
   - Für Papiermagazin/Papierkassette ➔S.92
   - Für das Mehrzweckfach ➔S.95
   - Näheres zur optionalen Papierzufuhr ➔ Anwenderhandbuch

Wenn die Meldung "Mehr Papier." angezeigt wird

Lösung 1


Füllen Sie Papier nach.

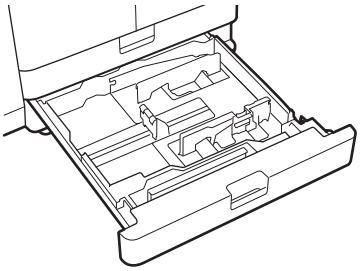

Wenn die Papierzufuhr leer ist, füllen Sie Papier nach.


Lösung 2

Stellen Sie die Papierführung ein.

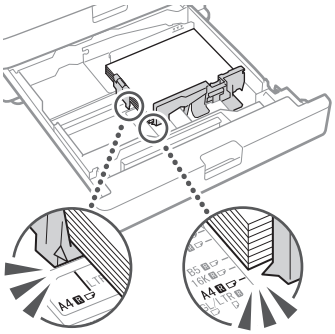

Stellen Sie die Führung genau ein.

Mehrzweckfach

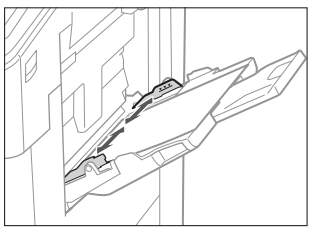


Lösung 3

Prüfen Sie die Papiertypeinstellung.

1. Drücken Sie.



2. Drücken Sie.

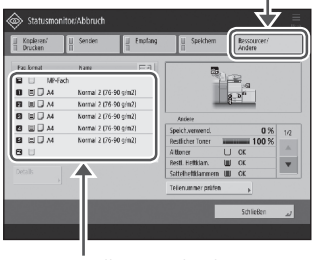


3. Wenn die Papiertypeinstellung nicht dem eingelegten Papier entspricht, ändern Sie die Einstellung.
   - Für Papiermagazin/Papierkassette S.92
   - Für das Mehrzweckfach S.95
   - Näheres zur optionalen Papierzufuhr Anwenderhandbuch

Lösung 4

Vergewissern Sie sich, dass das Format von Original und Papier richtig sind.

1. Überprüfen Sie das Format des Originals und die möglichen Ausgabeformate im Fenster [Druckeinstellungen] des Druckertreibers.

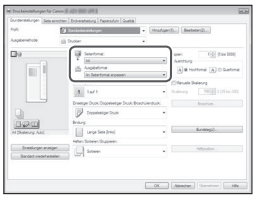

2. Legen Sie Papier ein, dessen Format der Papierformateinstellung entspricht.

HINWEIS

Um auf einem Papier zu drucken, dessen Format nicht der Papierformateinstellung entspricht, stellen Sie [Ausgabeformat] auf das Format dieses Papiers ein.

Das Einlegen von Papier oder die Papiereinstellungen können nicht erfolgreich durchgeführt werden


Der Druckvorgang kann auf der vorgesehenen Papierseite nicht durchgeführt werden

Lösung

Legen Sie Papier in der korrekten Ausrichtung und mit der korrekten Seite nach oben/unten ein.


1. Prüfen Sie das eingelegte Papier auf korrekte Ausrichtung und korrekte Druckseite.

Papiermagazin/Papierkassette

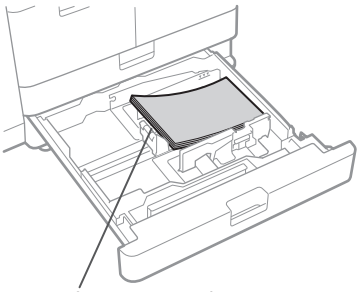

Die Druckseite weist nach unten

Mehrzweckfach

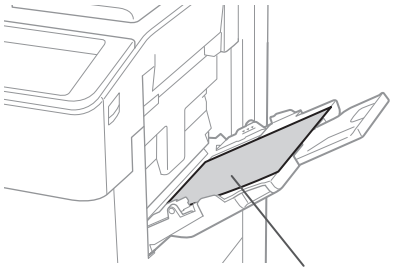

Die Druckseite weist nach oben

HINWEIS

Näheres zur optionalen Papierzufuhr ➔ Anwenderhandbuch

2. Wenn das Prüfergebnis anzeigt, dass das Papier nicht korrekt eingelegt ist, legen Sie es korrekt ein.

Der Druckvorgang kann mit dem vorgesehenen Format nicht durchgeführt werden

Lösung


Vergewissern Sie sich, dass die Papierformateinstellung dem Format des eingelegten Papiers entspricht.

1. Tauschen Sie das eingelegte Papier gegen ein Papier in dem Format aus, auf dem Sie drucken möchten.

HINWEIS

Wenn Sie auf dem eingelegten Papier drucken möchten, überspringen Sie diesen Schritt 1.

2. Ändern Sie die Druckertreibereinstellung unter [Ausgabeformat], so dass sie dem zu bedruckenden Papier entspricht.

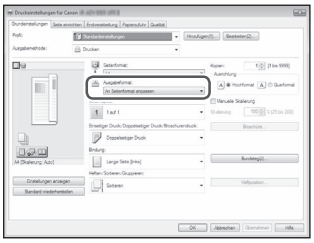

Bei doppelseitigem Druck ist die Druckrichtung zwischen der Vorder- und Rückseite des Papiers unterschiedlich.


Lösung


Führen Sie Einstellungen für den doppelseitigen Druck durch.

1. Wählen Sie die Druckausrichtung im Druckeinstellbildschirm der Anwendung.
2. Stellen Sie im Fenster [Druckeinstellungen] des Treibers die Option [Ausrichtung] in die in Schritt 1 ausgewählte Richtung.
3. Betrachten Sie das Vorschaubild, und nehmen Sie die Einstellungen in dieser Reihenfolge vor: [Page Layout] ▶ *[Seitenreihenfolge] ▶ [Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck] ▶ [Bindungsposition].

HINWEIS

* [Seitenreihenfolge] wird nur angezeigt, wenn Sie als [Page Layout] die Option [2 auf 1] oder eine andere Option zum Drucken von mehreren Seiten auf einem Blatt ausgewählt haben.

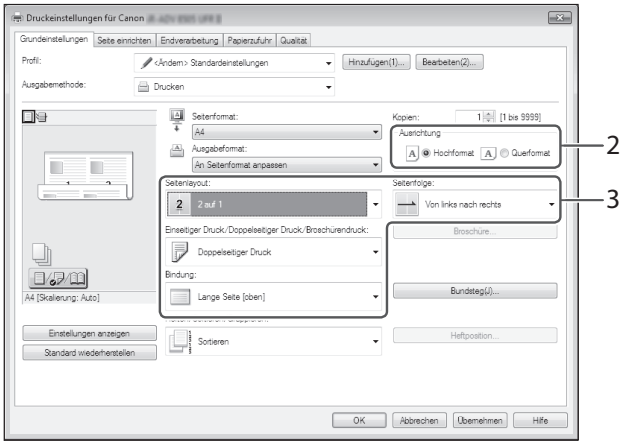

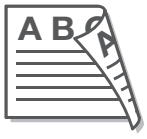		Ausrichtung	
		Hochformat	Querformat
Bindungsposition	Kurze Kante		
	Lange Kante		

Der Scan-/Faxvorgang kann nicht erfolgreich durchgeführt werden

Wenn Sie die Dokumente über [Scannen und Senden] nicht an einen Server senden können

Prüfen Sie die Serverinformationen.


Wenn Sie irgendwelche Aktualisierungen einschließlich des Anmeldepasswortes für den Server (Computer) durchgeführt haben, ändern Sie die im Adressbuch/auf den Zielwahltasten registrierten Informationen.



1. Drücken Sie.


2. Drücken Sie [Einstellungen Empf./ Weiterl.] ▶ [Empfänger speichern] im Sensordisplay.

Beispiel: Adressbuch

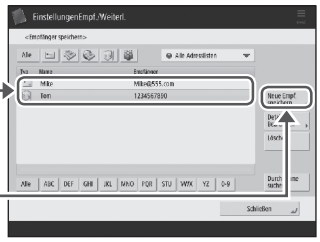

3. Wählen Sie das Ziel aus.

4. Drücken Sie.

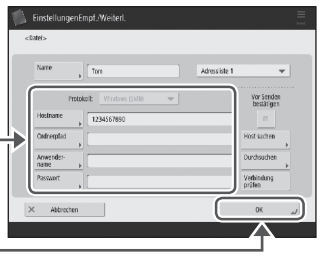

5. Ändern Sie die registrierten Informationen.

6. Drücken Sie.

HINWEIS


Um die Verbindung nach Änderung der registrierten Informationen zu prüfen, drücken Sie [Verbindung prüfen].

HINWEIS

Weitere Informationen S.109 "So ändern Sie erfasste Informationen"

Stoppen des Scan-/Faxvorgangs

So stoppen Sie die Papierzufuhr

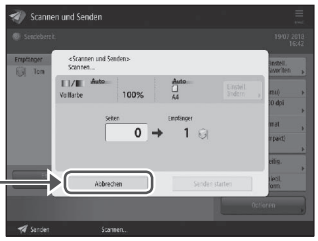

Drücken Sie.


HINWEIS

Sie können die Papierzufuhr auch durch Drücken von ⓪ auf dem Bedienfeld anhalten.

So brechen Sie den Sendevorgang gescannter Daten ab



1. Drücken Sie.

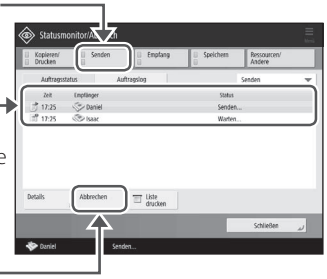

2. Drücken Sie.

3. Wählen Sie das zu annullierende Dokument aus.

4. Drücken Sie.

5. Drücken Sie [Ja].

Gescannte Dokumente konnten nicht per E-Mail versendet werden


Lösung 1

Prüfen Sie die Informationen des Empfängers.

Wenn eine Aktualisierung durchgeführt wurde, ändern Sie die im Adressbuch/auf den Zielwahltasten registrierten Informationen.

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld
2. Drücken Sie [Einstellungen Empf./ Weiterl.] ▶ [Empfänger speichern] im Sensordisplay.

Beispiel: Adressbuch

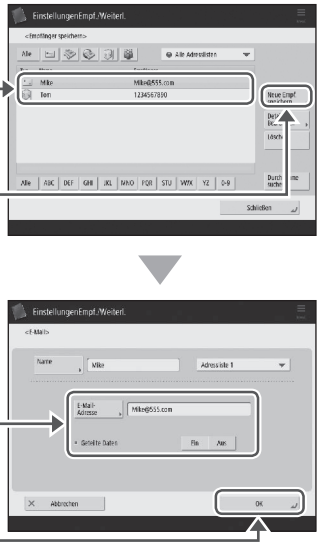

HINWEIS

Weitere Informationen ➔ "So ändern Sie erfasste Informationen" auf der rechten Seite

Lösung 2

Wenn kein E-Mail-Versand von Dokumenten möglich ist, nehmen Sie korrekte Kommunikationseinstellungen für den SMTP/DNS-Server vor. Näheres zu den Einstellungsverfahren finden Sie im Anwenderhandbuch.

Angeben der Portnummer für SMTP TX/POP RX

1. Drücken Sie.
2. Drücken Sie am Sensordisplay [Einstellungen Funktion] > [Senden] > [Einstellungen E-Mail/I-Fax] > [Portnummer für SMTP SE/POP EM definieren].
3. Geben Sie die Portnummer an.
4. Drücken Sie [OK].

E-Mail-/I-Fax-Kommunikationseinstellungen
➔ Anwenderhandbuch
10H4-017 Suchen

Konfigurieren der DNS
➔ Anwenderhandbuch
10H4-00X Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

So ändern Sie erfasste Informationen

Wenn Sie die im Adressbuch/Zielwahltasten erfassten Informationen aktualisieren müssen, dann bearbeiten und erfassen Sie sie erneut.

Bearbeiten des Adressbuchs
➔ Anwenderhandbuch
0UUY-02X Suchen

Bearbeiten der Zielwahltasten
➔ Anwenderhandbuch
0UUY-030 Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

Der Scan-/Faxvorgang kann nicht erfolgreich durchgeführt werden

Wenn Sie Faxnachrichten nicht senden/übermitteln können

Lösung


Prüfen Sie die Informationen des Empfängers.

Stellen Sie sicher, dass die Telefonleitung nicht an einer falschen Stelle angeschlossen ist.

1. Rufen Sie von diesem Gerät aus die Faxnummer des Ziels an.

Wenn kein Piepton (Wählton) zu hören ist

Das Modularkabel (die Telefonleitung zum Faxen) ist nicht angeschlossen oder in eine falsche Buchse eingesteckt. Überprüfen Sie das Modularkabel, und stecken Sie es in die entsprechende Buchse.

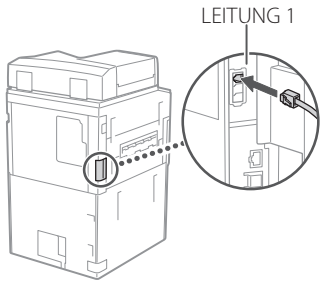

Wenn Sprachanweisungen zu hören sind oder wenn das Gerät nicht mit der Faxnummer des Ziels verbunden wird (wenn kein Fax-Wählton zu hören ist)

Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Ziel oder Ihrer Telefongesellschaft vor. Kontaktieren Sie das Ziel.

Wenn Sie keine Faxnachrichten übermitteln können


Überprüfen Sie die Informationen zu dem im Adressbuch/auf den Zielwahltasten registrierten Weiterleitungsziel. Wenn mit den Informationen irgendetwas falsch ist, korrigieren Sie sie.

1. Drücken Sie.




2. Drücken Sie [Einstellungen Empf./ Weiterl.] ▶ [Empfänger speichern] im Sensordisplay.

Beispiel: Adressbuch

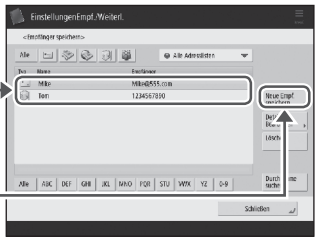

3. Wählen Sie das Ziel aus.
4. Drücken Sie.
5. Ändern Sie die registrierten Informationen.

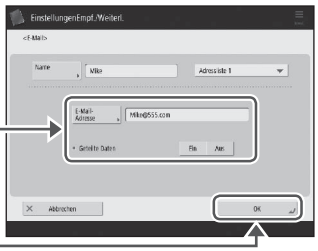

6. Drücken Sie.

HINWEIS

Weitere Informationen S.109 "So ändern Sie erfasste Informationen"

Wenn Sie eine optische Leitung oder IP-Telefonleitung verwenden

Kommunikationsfehler können je nach Leitungsqualität auftreten.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.


Senken Sie die Faxübertragungsgeschwindigkeit.

Durch Verringerung der Faxübertragungsgeschwindigkeit werden möglicherweise auch die Kommunikationsfehler verringert.

1. Drücken Sie.



2. Drücken Sie [Einstellungen Funktion] ▶ [Senden] ▶ [Einstellungen Fax] im Sensordisplay.
3. Drücken Sie [SE Startgeschwindigkeit].
4. Wählen Sie eine langsamere Geschwindigkeit als die aktuelle aus.

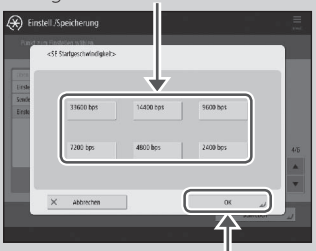


5. Drücken Sie.

Wenn Sie Faxnachrichten nicht empfangen können


Lösung 1

Löschen Sie nicht benötigte Dokumente im Speicher, um den freien Speicherplatz zu erhöhen.

1. Drücken Sie.

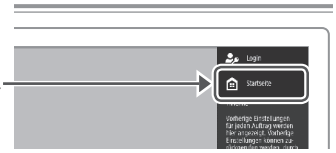

2. Drücken Sie [Fax/I-Fax Eingangsbox] ▶ [Box Speicherempfang] ▶ [Box Speicherempfang] im Sensordisplay.
3. Wählen Sie nicht benötigte Dokumente aus.
4. Drücken Sie.

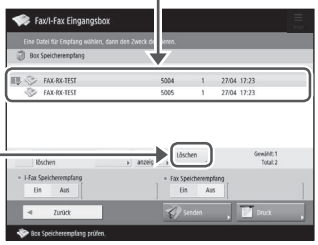

5. Drücken Sie [Ja].

Lösung 2

Schaffen Sie Abhilfe anhand der Nummer, die dem Buchstaben "#" folgt.

Wenn das Senden oder der Empfang einer Faxnachricht fehlschlägt, wird eine Nummer im Anschluss an "#" (Fehlercode) am Sensordisplay oder im Kommunikation sverwaltungsbericht angezeigt. Sie können mithilfe des Fehlercodes Abhilfe schaffen.

Abhilfemaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode ➔ **Anwenderhandbuch**


10H4-0JX Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

Abbrechen von Kopie-/Druckaufträgen

Abbrechen eines Kopierauftrags

So stoppen Sie die Papierzufuhr

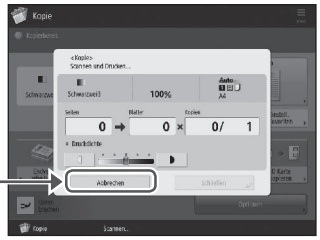

Drücken Sie.

HINWEIS


Sie können die Papierzufuhr auch durch Drücken von ◇ auf dem Bedienfeld anhalten.

So brechen Sie einen auf die Ausgabe wartenden Kopieauftrag ab


1. Drücken Sie.



2. Klicken Sie auf ▶ Wählen Sie [Kopie] auf dem Menübildschirm.

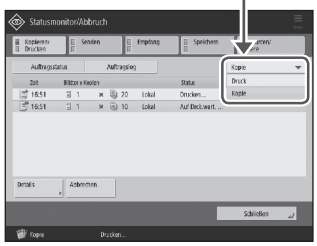

3. Wählen Sie den Kopierauftrag aus, den Sie abbrechen möchten.
4. Drücken Sie.

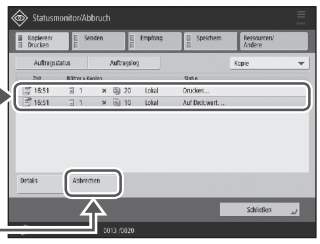

5. Drücken Sie [Ja].


Abbrechen eines Druckauftrags

Für Windows

1. Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol auf dem Computerbildschirm.



2. Wählen Sie die zu annullierende Datei aus.
3. Klicken Sie auf

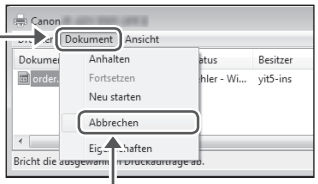

4. Wählen Sie [Abbrechen].
5. Klicken Sie auf [Ja].

Für Mac OS

1. Klicken Sie auf das Druckersymbol im Dock auf dem Computerbildschirm.




2. Wählen Sie die zu annullierende Datei aus.
3. Klicken Sie auf [Löschen].

Installieren des Druckertreibers

Installieren des Druckertreibers


Verwendung der User Software CD-ROM/ DVD-ROM

Anhand der mit dem Gerät gelieferten User Software CD-ROM/DVD-ROM können Sie den Druckertreiber ganz einfach auf Ihrem Computer installieren.

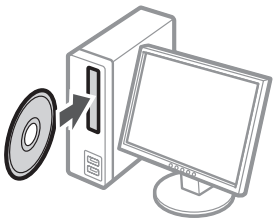

Herunterladen von der Canon Website

Sie können den neuesten Druckertreiber von der Canon-Website (http://www.canon.com/) herunterladen.

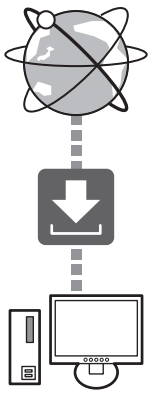

HINWEIS

Weitere Einzelheiten zur Druckertreiberinstallation finden Sie in der Druckertreiberanleitung. Sie können die Anleitung von derselben Seite auf der Canon Website, wie für den Druckertreiber, herunterladen oder sie anzeigen.

Neueste Supportinformationen für das Betriebssystem

Siehe Canon-Website (http://www.canon.com/).

Wenn ein Druckertreiber für dieses Gerät bereits auf Ihrem Computer installiert ist

Je nach der von Ihnen verwendeten Systemumgebung ist es erforderlich den alten Treiber zu deinstallieren und den neuen zu installieren. Konsultieren Sie bezüglich des Deinstallationsvorgangs die Treiberinstallationsanleitung.

Austauschteile

Austausch der Verbrauchsmaterialien anhand eines Motion Videos (Bewegungsvideos)

Sobald eines der im Gerät verwendeten Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden muss, wird ein Fenster am Sensordisplay eingeblendet, das Sie auffordert, die Verbrauchsmaterialien auszutauschen. Tauschen Sie das betreffende Verbrauchsmaterial unter Bezugnahme auf das Fenster aus.

1

Beispiel: Tonerpatrone



Drücken Sie.

HINWEIS

Je nach Zustand des Verbrauchsmaterials kann ein Fenster, wie das unter Schritt 2 dargestellte, zuerst eingeblendet werden.

2 Stellen Sie das Verbrauchsmaterial bereit.



Prüfen Sie die Teilenummer.*

* Das ist eine Teilenummer, die Originalverbrauchsmaterialien von Canon kennzeichnet. Für qualitativ hochwertige Druckausgaben empfehlen wir, Originalverbrauchsmaterialien von Canon zu verwenden.


HINWEIS

Liste der Verbrauchsmaterialien S.115

So überprüfen Sie die Teilenummer eines Verbrauchsmaterials im normalen Bedienfenster

1. Drücken Sie ◈ auf dem Bedienfeld
2. Drücken Sie [Ressourcen/Andere] ▶ [Verbrauchsmaterialien prüfen] ▶[OK] auf dem Sensordisplay.

3 Tauschen Sie das Verbrauchsmaterial anhand des Bewegungsvideos aus.

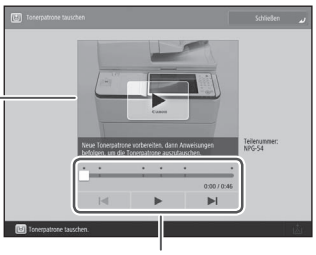







Bewegungsvideo (in dem das Austauschverfahren veranschaulicht wird)

Spielen Sie das Video mit diesen Tasten und der Leiste ab.

HINWEIS

Das Fenster und die Meldungen können je nach Verbrauchsmaterial variieren.

Liste der Verbrauchsmaterialien

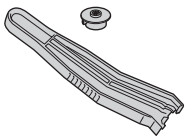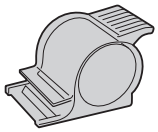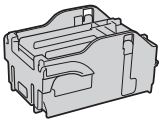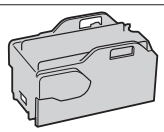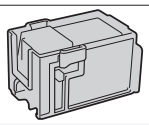Typ	Teilenummer	Optionen	Austauschverfahren Wenn die Videoanleitung Ihnen nicht hilft, das Ersatzverfahren zu verstehen, schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach.
Tonerpatrone 	Canon C-EXV 35 Black Toner (Schwarz)* * Canon-Originaltonerpatrone	-	Austauschen der Tonerpatrone Anwenderhandbuch 0UUY-0H9 Suchen So verwenden Sie die Suchnummer S.128
Stempelpatrone 	Patrone für Stempel C1 Das kann zusammen mit den folgenden Optionen verwendet werden. • Stempeleinheit B*	-	Austauschen der Stempelpatrone Anwenderhandbuch 0UUY-0HA Suchen So verwenden Sie die Suchnummer S.128
Heftklammern 	Heftklammern N1 (für die Heftereinheit)	Finisher W PRO Broschüren Finisher W PRO Finisher X Broschüren Finisher X	Ersetzen der Heftklammern Anwenderhandbuch 0UUY-0HC Suchen So verwenden Sie die Suchnummer S.128
	Heftklammern X1 (für die Heftereinheit)	Finisher V Broschüren Finisher V	
	Heftklammern P1 (für die Sammelhefter-Einheit)	Broschüren Finisher W PRO Broschüren Finisher X	
	Heftklammern Y1 (für die Sammelhefter-Einheit)	Broschüren Finisher V	

* Je nach verwendetem Gerät ist die Stempeleinheit B standardmäßig vorhanden.

VORSICHT!

- Vermeiden Sie es Tonerpatronen vertikal aufzubewahren.
- Bewahren Sie Tonerpatronen an einem kühlen Ort auf, der keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine bevorzugte Umgebung ist diejenige, an der die Temperatur nicht höher als 30 °C und die Luftfeuchte nicht höher als 80% ist.

[Vorsicht vor gefälschten Tonern]

Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Toner auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Toner verwenden, können die Druckqualität und die Leistung des Systems darunter leiden. Canon ist nicht für Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonern verursacht werden.
Nähere Informationen finden Sie unter global.canon/ctc.

Original-Verbrauchsmaterialien

Canon entwickelt fortlaufend technische Neuerungen für Toner, Patronen/Magazine und Teile, die von Canon gefertigt und genau auf die Verwendung in multifunktionalen Systemen von Canon abgestimmt sind. Nutzen Sie die Vorteile optimaler Druckleistungen, maximalen Druckvolumens und qualitativ hochwertiger Druckausgaben, wie sie mit Canons neuer zukunftsorientierter Technologie möglich werden. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Original-Verbrauchsmaterialien von Canon für Ihr multifunktionales System von Canon.

CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

Ein Fehlerbildschirm wird angezeigt


Eine Fehlermeldung wird angezeigt

Wenn ein Fehler während des Scan- oder Druckvorgangs auftritt oder wenn ein Problem mit der Netzwerkverbindung oder Einstellung auftritt, wird eine Meldung am Sensorbildschirm oder der Remote UI angezeigt.

Sensordisplay



Remote UI

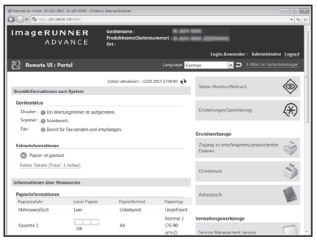


Weitere Informationen über die Bedeutung der jeweiligen Meldung und die zu ergreifenden Abhilfemaßnahme finden Sie im Anwenderhandbuch.

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird
Anwenderhandbuch
0UUY-0KJ Suchen
So verwenden Sie die Suchnummer S.128

Wenn die Meldung "Kontaktieren Sie Ihren Kundendienstvertreter" angezeigt wird

Wenn das Gerät aufgrund einer Störung nicht mehr normal funktioniert, wird einer der folgenden Bildschirme auf dem Sensordisplay angezeigt. Führen Sie das folgende Verfahren durch.



1 Starten Sie das Gerät neu.

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten. Wenn circa 10 Sekunden abgelaufen sind, nachdem die Bereitschaftsanzeige ausgeschaltet hat, schalten Sie das Gerät wieder EIN.

VORSICHT!

Beachten Sie, dass durch Ausschalten des Geräts die auf den Druck wartenden Daten gelöscht werden.

2 Erlischt die Meldung nicht, befolgen Sie das nachstehende Verfahren, um den Kundendienst zu verständigen.

1. Notieren Sie sich die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer des Codes.

HINWEIS

Möglicherweise werden mehrere Codes angezeigt.

2. Schalten Sie das Gerät AUS, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
3. Wenden Sie sich an den Kundendienst.


VORSICHT!

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bei etwaigen Fragen bereit:

- **Produktname**
- **Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben**
- **Einzelheiten Ihres Problems (beispielsweise was Sie getan haben und was danach passiert ist)**
- **Nummer des auf dem Bildschirm angezeigten Codes**

Wenn die Schaltfläche [Modus Funktionsbeschränkungen] angezeigt wird

Sie können das Gerät sogar mit einem Teil der eingeschränkten Funktionen verwenden, bevor das Problem behoben ist.

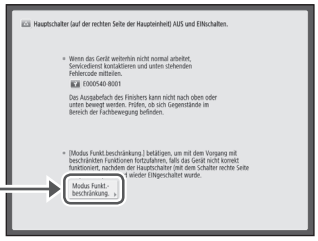

1. Drücken Sie.

2. Drücken Sie [Ja], um das Gerät neu zu starten.


Das Gerät wechselt in den eingeschränkten Funktionsmodus.
Wenn das Problem behoben ist, wird die Meldung [Kundendienstvertreter anrufen.] links unten am Bildschirm ausgeblendet.

Verfügbare Funktionen im eingeschränkten Funktionsmodus
➔ Anwenderhandbuch
0UUY-0XS Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔S.128

HINWEIS

Der folgende Bildschirm wird eingeblendet, sobald Sie eine eingeschränkte Funktion im eingeschränkten Funktionsmodus auswählen.

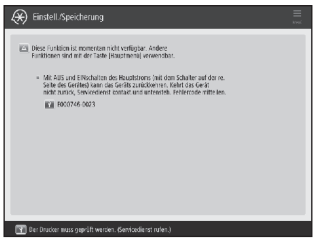



Drücken Sie auf dem Bedienfeld, um zum Hauptmenü zurückzukehren, und wählen Sie dann eine andere Funktion.


Bildlich dargestellter Index


Sie können einfach den Namen des Ersatzteils und die Seite herausfinden, in der dieses Ersatzteil beschrieben wird.

Haupteinheit

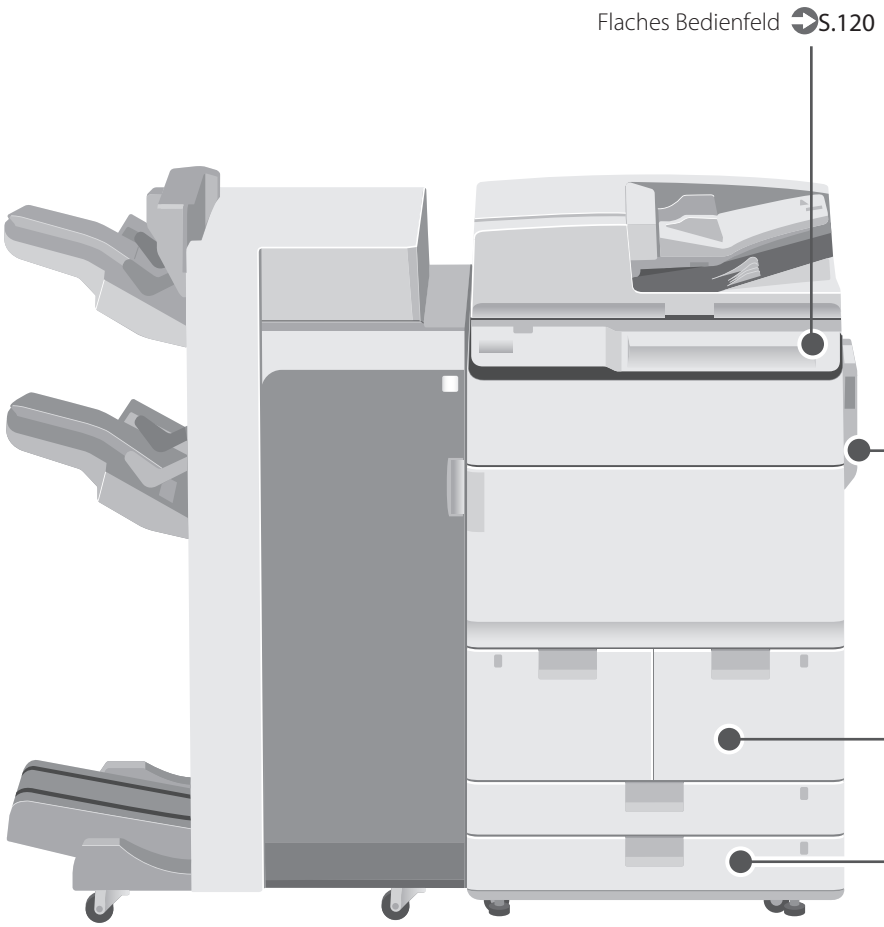


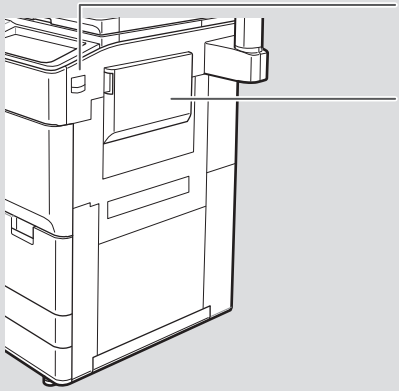

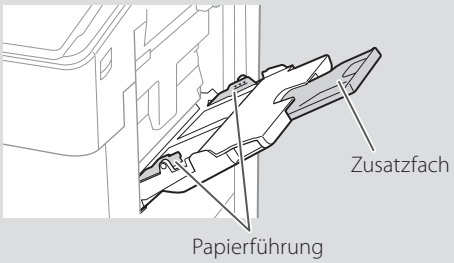

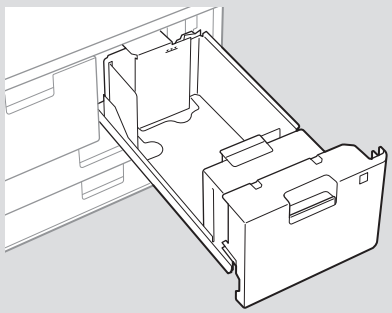


Papiermagazine S.92

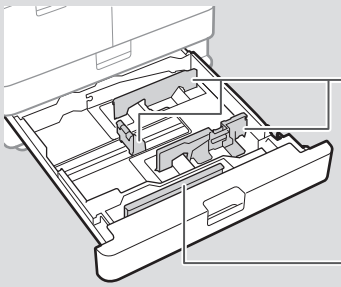

Bildlich dargestellter Index

Bedienfeld

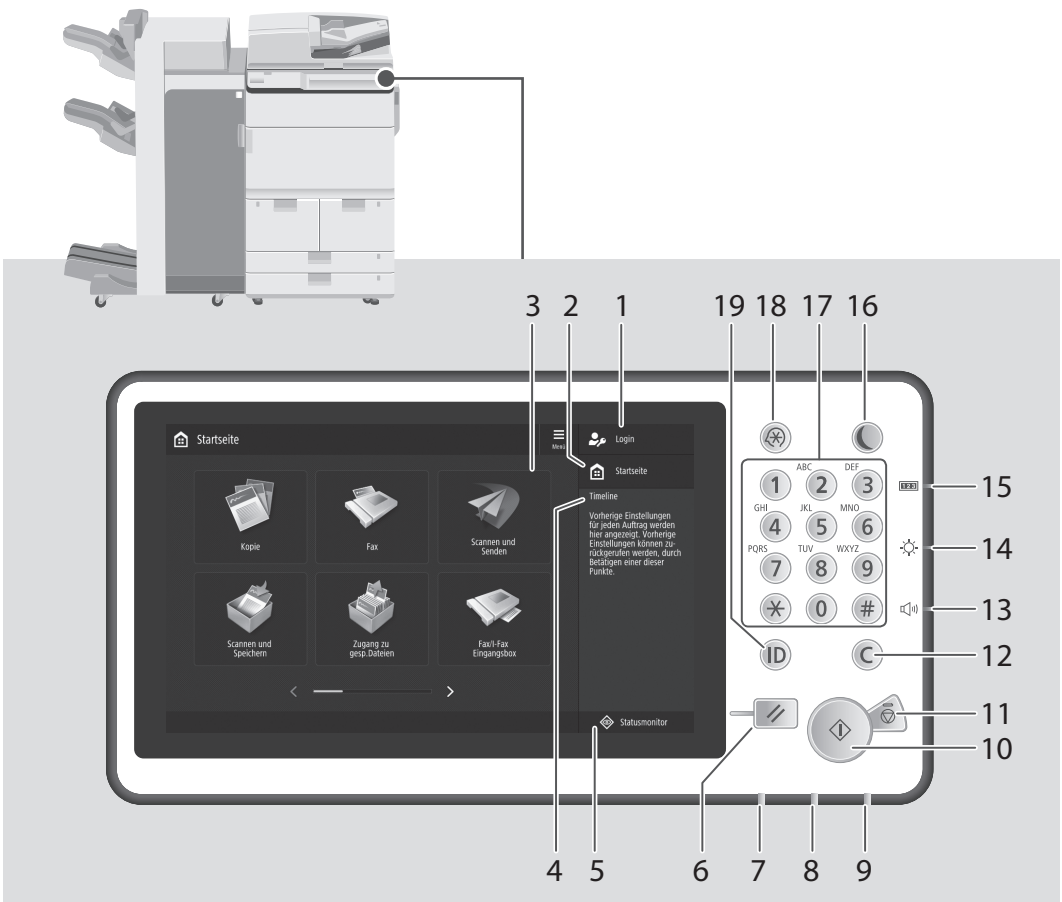

1 Login-Benutzername

Der Anwendername des aktuell angemeldeten Anwenders wird angezeigt.

2 [Startseite] S.101

Mit dieser Taste zeigen Sie den Bildschirm Hauptmenü an.

3 Sensordisplay S.90

Zeigt den Einstellungsbildschirm und die Meldungen an. Berühren Sie den Bildschirm, um Einstellungen und andere Bedienvorgänge durchzuführen.

4 [Timeline]

Mit dieser Taste prüfen Sie den Status eines Auftrags oder brechen einen Auftrag ab.

5 [Statusmonitor] S.103

Mit dieser Taste prüfen Sie den Status eines Auftrags oder brechen einen Auftrag ab.

6 Rückstelltaste

Mit dieser Taste wird das Gerät auf den Standardmodus zurückgesetzt.

7 Verarbeitungs-/Datenanzeige

- Blinkt, sobald das Gerät in Betrieb ist.
- Leuchtet auf, wenn das Gerät auf einen Befehl wartet.

8 Fehleranzeige

Blinkt oder leuchtet auf, wenn ein Fehler am Gerät vorhanden ist.

※ Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort, wenn die Fehleranzeige ständig rot aufleuchtet.

9 Bereitschaftsanzeige S.90

Leuchtet, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.

10 Starttaste

Mit dieser Taste starten Sie einen Vorgang (oder die Datenauslesung).

11 Stopptaste S.108

Mit dieser Taste stoppen Sie den aktuellen Vorgang.

12 Korrekturtaste

Mit dieser Taste löschen Sie eingegebene Werte oder Zeichen.

13 Taste Lautstärkeeinstellung

Mit dieser Taste stellen Sie die Lautstärke ein.

14 Helligkeitsregler

Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.

15 Taste Zähler-/Geräte-Informationen

Mit dieser Taste zeigen Sie den Kopien- und Druckgesamtzähler am Sensordisplay an.

16 Energiespartaste S.90

Mit dieser Taste stellen Sie den Schlafmodus ein oder brechen ihn ab.

- Leuchtet auf, sobald das Gerät in den Schlafmodus wechselt.
- Schaltet aus, sobald das Gerät den Schlafmodus beendet.

17 Zahlentasten

Mit diesen Tasten geben Sie die numerischen Werte ein.

18 Taste Einstellungen/Speicherung S.94

Mit dieser Taste legen Sie Einstellungen fest oder Sie führen eine Registrierung durch.

19 ID-Taste (Log In/Out)

Mit dieser Taste melden Sie sich an/ab (sofern ein Anmeldedienst festgelegt worden ist).

Falls Ihr Gerät mit dem senkrechten Bedienfeld ausgestattet ist, verwenden Sie das senkrechte Bedienfeld des Geräts.



Aufrechtes Bedienfeld
Anwenderhandbuch
0UUY-01C Suchen
So verwenden Sie die Suchnummer S.128

Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel werden wichtige Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Verletzungen bei den Benutzern des Geräts und anderen Personen sowie von Sachschäden beschrieben. Lesen Sie dieses Kapitel vor der Inbetriebnahme des Geräts durch, und befolgen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung. Bedienen und verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Canon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht in dieser Anleitung beschriebene Bedienung, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht von Canon oder von Canon autorisierten Dritten durchgeführte Reparaturen oder Veränderungen entstehen. Unsachgemäße Verwendung dieses Geräts kann zu Personenschaden und/oder Sachschäden führen, deren Reparatur möglicherweise nicht unter Ihre eingeschränkte Gewährleistung fällt.

⚠ WARNUNG
Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

⚠ VORSICHT
So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden. Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WICHTIG
So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.

Aufstellung

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf, damit Sie es sicher und problemlos verwenden können.

⚠ WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schlags nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte, an denen die Lüftungsschlitze blockiert sind (zu nahe an Wänden, Betten, Sofas, Teppichen oder ähnlichen Gegenständen)
- Orte, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder im Freien
- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe offener Flammen
- In der Nähe von Alkohol, Farbverdünner oder anderen entzündlichen Substanzen

Sonstige Warnungen

- Schließen Sie keine nicht zugelassenen Kabel an das Gerät an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Legen Sie keine Halsketten und andere Metallgegenstände und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße auf das Gerät. Wenn Fremdkörper in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind.

⚠ VORSICHT

Nicht an folgenden Orten aufstellen

Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- Instabile Flächen
- Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind

Nivellierfüße (nur bei Produkten mit Nivellierfüßen)

Bitte entfernen Sie nach der Installation des Systems die Fixierstopper (Füße zum Ausgleichen der Standhöhe des Systems) nicht, da das System umkippen und Personen verletzen könnte.

WICHTIG

Nicht an folgenden Orten aufstellen

Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

- Ein Standort, der sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit oder starken Schwankungen ausgesetzt ist.
- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Orte in der Nähe von Geräten, die magnetische oder elektromagnetische Wellen erzeugen
- Labore oder andere Orte, an denen chemische Reaktionen stattfinden
- Orte, die korrosiven oder toxischen Gasen ausgesetzt sind
- Orte, die sich unter dem Gewicht des Geräts verformen könnten oder an denen das Gerät einsinken könnte (z. B. auf einem Teppich o. Ä.)

Schlecht belüftete Aufstellorte vermeiden

Das Gerät erzeugt im normalen Betrieb eine geringe Menge Ozon und andere Emissionen. Diese Emissionen sind nicht gesundheitsschädlich. Bei längerem Gebrauch oder langen Produktionszyklen in schlecht belüfteten Räumen können sie sich allerdings bemerkbar machen. Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, sollte ausreichend gelüftet werden, um für ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sorgen. Darüber hinaus sollten Aufstellorte gemieden werden, an denen Personen den Emissionen des Geräts ausgesetzt sein würden.

Nicht an Orten mit Feuchtigkeitskondensation aufstellen

Es können sich Wassertröpfchen im Gerät ansammeln (Feuchtigkeitskondensation), wenn der Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, schnell aufgeheizt wird und wenn das Gerät von einem kühlen oder trockenen Ort an einen heißen oder feuchten Ort umgestellt wird. Die Verwendung des Geräts unter diesen Bedingungen kann zu Papierstaus, schlechter Druckqualität oder Schäden am Gerät führen. Warten Sie vor dem Gebrauch mindestens 2 Stunden, bis sich das Gerät an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit angeglichen hat.

Bitte installieren Sie das System nicht in der Nähe von Computern und anderen elektronischen Präzisionsgeräten.

Elektrische Interferenzen und Vibrationen, die dieses System erzeugt, können den Betrieb solcher Systeme beeinträchtigen.

Bitte installieren Sie das System nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios oder anderen elektronischen Geräten.

Das System kann den Empfang des Ton- und Bildsignals stören. Bitte schließen Sie die Einheit an eine separate Steckdose an und lassen so viel Abstand wie möglich zu anderen elektronischen Geräten.

Bewegungssensor

In einer wie folgt beschriebenen Umgebung kann der Betrieb des Bewegungssensors des Geräts instabil werden.

- Ein Objekt wird in der Nähe des Bewegungssensors platziert.
- Das Gerät wird an einem Platz installiert, an dem Personen und Objekte häufig vorbei passieren.
- Ein anderes Sensor-Gerät wie zum Beispiel ein Sensorlicht wird in der Nähe verwendet.
- Ultraschallwellen werden generiert.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas mit der Funktion des Bewegungssensors nicht stimmt, ändern Sie die Einstellung der Empfindlichkeit in [Einstell./Speicherung] > [Präferenzen] > [Einstellungen Timer/Energie] > [Bewegungssensor verwenden] > [Sensorempfindlichkeit].

In Höhen von 3.000 m oder höher über dem Meeresspiegel

Geräte mit einer Festplatte funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sie an Orten, die ca. 3.000 Meter oder höher über dem Meeresspiegel liegen, verwendet werden.

Anschließen an die Telefonleitung (Nur bei Produkten mit Faxfunktion)

Dieses Gerät entspricht den Standards analoger Telefonleitungen. und kann nur an ein öffentliches Festnetz (PSTN) angeschlossen werden. Der Anschluss des Geräts an eine digitale oder dedizierte Telefonleitung kann den korrekten Betrieb des Geräts behindern und zu Beschädigungen führen. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts unbedingt den Telefonleitungstyp. Bevor Sie das Gerät an eine Glasfaserleitung oder IPTelefonleitung anschließen, wenden Sie sich zunächst an den Dienstanbieter.

Bei Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung (nur bei Produkten mit einer Wireless LAN-Funktion)

- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von maximal 50 m vom Wireless LAN-Router auf.
- Stellen Sie das Gerät, sofern möglich, an einem Ort auf, an dem keine Hindernisse die Kommunikation blockieren. Wände oder Böden können das Signal abschwächen.
- Halten Sie das Gerät möglichst weit von digitalen schnurlosen Telefonen, Mikrowellenherden oder anderen Geräten fern, die Radiowellen abstrahlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Die von diesem Gerät abgestrahlten Funkwellen können Störungen bei medizinischen Geräten verursachen, was zu Fehlfunktionen und Unfällen führen kann.

Wenn das Betriebsgeräusch Probleme bereitet

Wenn das Betriebsgeräusch je nach Nutzungsumgebung und Betriebsmodus ein Problem darstellt, empfiehlt es sich, das Gerät nicht am Arbeitsplatz, sondern an einem anderen Ort aufzustellen.

Transport des Systems

Wenn Sie das System an einen anderen Ort bringen wollen, auch wenn es nur ein anderer Ort im gleichen Stockwerk ist, benachrichtigen Sie bitte Ihren lokalen autorisierten Canon-Vertriebspartner vorher. Bitte versuchen Sie nicht, das System selbst zu transportieren.

Stromversorgung

⚠ WARNUNG

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einen Netzanschluss mit der angegebenen Netzspannung an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Das Gerät muss über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist zur Verwendung mit diesem System vorgesehen. Schließen Sie das Netzkabel nicht an andere Geräte an.
- Modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, biegen Sie es nicht übermäßig, und achten Sie darauf, es nicht anderweitig zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie den Netzstecker beim Anschließen und Trennen nicht mit feuchten Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie für das Gerät keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, und verknoten Sie es nicht. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trennen Sie den Netzstecker während eines Gewitters vollständig von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Schäden am Gerät.

- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose sicher ist und eine konstante Voltzahl hat.
- Halten Sie das Stromkabel von Hitzequellen fern; andernfalls kann die Ummantelung schmelzen und ein Brand oder ein elektrischer Schlag können verursacht werden.

Folgendes unbedingt vermeiden:
Wird der Kabelanschluss übermäßiger Spannung ausgesetzt, kann dies zu Schäden am Kabel führen und die Drahtverbindung innerhalb des Systems kann getrennt werden. Dadurch besteht Brandgefahr.
- Häufiges Anschließen und Abnehmen des Netzkabels
- Stolpern über das Kabel
- Biegen des Netzkabels am Anschlussbereich sowie dauerhafte Spannung an Kabelanschluss und/ oder Steckdose
- Ausübung übermäßiger Kraft auf den Netzstecker

⚠ VORSICHT
Stellen Sie dieses System in der Nähe einer Steckdose auf und lassen Sie ausreichend freien Platz um den Netzstecker, damit er im Notfall leicht abgezogen werden kann.

WICHTIG

Bei Anschluss an den Netzstrom
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an. Andernfalls kann es zu Störungen oder Schäden am Gerät kommen.
- Wenn Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit mehreren Steckdosen anschließen, schließen Sie an die übrigen Steckdosen keine weiteren Geräte an.
- Verbinden Sie das Netzkabel nicht mit dem Hilfsstromausgang eines Computers.

Sonstige Sicherheitshinweise
Elektrische Störstrahlung kann bei diesem Gerät zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.

Handhabung

⚠ WARNUNG
- Trennen Sie umgehend den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an einen autorisierten Canon Händler, wenn von dem Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche ausgehen oder es zu Rauch- oder übermäßiger Wärmeentwicklung kommt. Bei fortgesetztem Betrieb kann es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Im Gerät befinden sich Teile, die Hochspannung führen und sehr heiß sind. Bei Zerlegung oder Modifizierung besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Kinder das Netzkabel, andere Kabel, Zahnräder oder elektrische Bauteile im Gerät nicht berühren können. Andernfalls besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Schalten Sie zum Umstellen des Geräts unbedingt das Gerät AUS, und lösen Sie den Netzstecker und die Schnittstellenkabel. Andernfalls können das Netzkabel oder die Schnittstellenkabel beschädigt werden. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie beim Anschließen oder Trennen eines USB-Kabels nicht den Metallteil des Steckers, wenn der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Für Personen mit Herzschrittmacher
Dieses Gerät erzeugt ein geringes magnetisches Feld und geringfügige Ultraschallwellen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben und Anormalitäten feststellen, entfernen Sie sich von dem Gerät, und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

⚠ VORSICHT
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Gehen Sie beim Öffnen und Schließen von Abdeckungen vorsichtig vor, damit Sie sich nicht an den Händen verletzen.
- Halten Sie Hände und Kleidungsstücke von den Rollen im Ausgabebereich fern. Wenn Sie mit den Händen oder Kleidungsstücken in die Rollen geraten, besteht Verletzungsgefahr.
- Das Innere des Geräts und die Ausgabeöffnung sind während und unmittelbar nach dem Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie diese Bereiche nicht, um Verbrennungen zu vermeiden. Auch das vom Gerät ausgegebene Papier kann direkt nach dem Bedrucken heiß sein. Gehen Sie vorsichtig damit um. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Zufuhr (nur bei Produkten mit einer Zufuhr)
- Belasten Sie den Einzug nicht zu stark, wenn Sie das Vorlagenglas zum Kopieren dicker Bücher verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr von Beschädigung des Vorlagenglases und Verletzungen.
- Schließen Sie den Originaleinzug vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände oder Finger nicht in den Einzug gelangen. Andernfalls können Sie sich verletzen.



Finisher (nur bei Produkten mit einem Finisher)
- Bringen Sie Ihre Hände nicht in den Bereich im Fach, in dem geheftet wird (in der Nähe der Walzen), achten Sie besonders darauf, sich nicht an den scharfen Heftklammern zu verletzen.

Papierkassette (nur bei Produkten mit einer Papierkassette)
- Greifen Sie nicht mit den Händen in das System, wenn die Papierkassette entfernt ist, Sie könnten sich sonst verletzen.


Energiespartaste (nur bei Produkten mit einer Energiespartaste)
- Wenn Sie längere Zeit nicht am System arbeiten (z. B. über Nacht), drücken Sie aus Sicherheitsgründen die Taste (Energie sparen). Für längere Betriebspausen, wie z. B. Ferien, ziehen Sie bitte zusätzlich den Netzstecker.


Lasersicherheit
Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 1 nach IEC60825-1:2014 und EN60825-1:2014 klassifiziert.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Der Laserstrahl kann für den Menschen gefährlich sein. Da die im Inneren des Produkts emittierte Laserstrahlung durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen vollständig abgeschirmt wird, kann der Laserstrahl zu keinem Zeitpunkt während der Bedienung des Geräts durch den Benutzer aus dem Gerät entweichen. Lesen Sie die folgenden Bemerkungen und Sicherheitshinweise.
- Öffnen Sie nur die Abdeckungen, die Sie laut den Handbüchern für dieses Gerät öffnen dürfen.
- Wenn der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.
- Bei nicht in diesem Handbuch beschriebener Verwendung von Steuerelementen oder bei nicht in diesem Handbuch beschriebenen Justierungen sowie bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.


Lasersicherheitswarnung

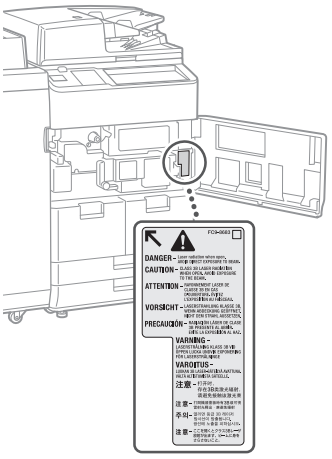

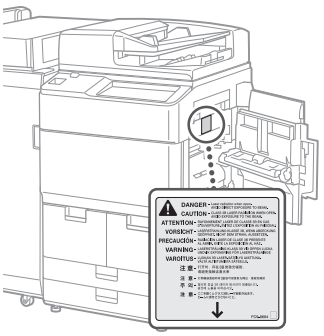

Fixiereinheit

Setzen Sie sich beim Entfernen von gestautem Papier oder Überprüfen des Systeminneren nicht für längere Zeit der Hitze aus, die von der Fixiereinheit und ihrer Umgebung abgegeben wird. Dies kann zu Niedrigtemperaturverbrennungen führen, auch wenn Sie die Fixiereinheit und ihrer Umgebung nicht direkt berührt haben.

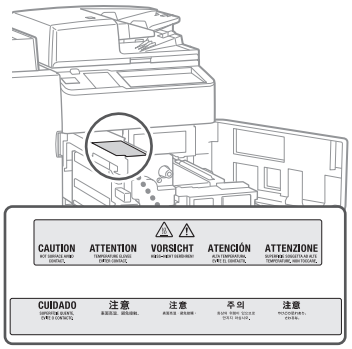

Anhang

WICHTIG

- Befolgen Sie die Warnhinweise auf den Etiketten und sonstigen Kennzeichnungen an diesem Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht starken Erschütterungen oder Vibrationen aus.
- Öffnen und schließen Sie Türen, Abdeckungen und andere Teile nicht gewaltsam. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.
- Bitte schalten Sie das System nie AUS und öffnen Sie nicht die Abdeckungen, während es arbeitet. Das kann Papierstaus verursachen.
- Verwenden Sie ein modulares Kabel mit einer Länge von maximal 3 Metern.
- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit einer Länge von maximal 3 Metern.

Sicherheitsbedingte Symbole

| Netzschalter: Position "EIN"
○ Netzschalter: Position "AUS"
⏻ Netzschalter: Position "STANDBY"
Druckschalter "EIN" "AUS"
⏚ Schutzerdungsschiene
⚠ Gefährliche Spannung. Abdeckungen nur nach Anleitung entfernen.
⚠ VORSICHT: Heiße Oberfläche. Nicht berühren.
⧈ Gerät der Klasse II
⚠ Bewegliche Teile: Halten Sie Körperteile von den beweglichen Teilen fern
⚠ VORSICHT: Gefahr eines elektrischen Schlags. Ziehen Sie alle Netzstecker aus der Steckdose.
⚠ Es gibt scharfe Kanten. Halten Sie Körperteile von den scharfen Kanten fern.

[HINWEIS]
Einige der zuvor angeführten Symbole werden eventuell anhängig vom Produkt nicht angebracht sein.

Wartung und Überprüfung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Wenn sich Staub ansammelt, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Beachten Sie beim Reinigen die folgenden Anweisungen. Wenn während des Betriebs ein Problem auftritt, schlagen Sie unter "Fehlerbehebung" im Anwenderhandbuch nach.

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen AUS, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig ab, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch von Staub und Schmutz. Staubablagerungen können die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, und wenn Strom fließt, kann es zu einem Feuer kommen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich Wasser. Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Waschbenzin, keinen Farbverdünner und keine anderen entzündlichen Substanzen. Verwenden Sie keine Papiertaschentücher oder Papiertücher. Wenn solche Substanzen mit den elektrischen Teilen im Gerät in Kontakt kommen, kann sich statische Elektrizität bilden, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Prüfen Sie das Stromkabel und den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigungen. Überprüfen Sie das Gerät auf Rost, Verformungen, Kratzer, Risse oder übermäßige Wärmeentwicklung. Bei Verwendung schlecht gepflegter Geräte besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

⚠ VORSICHT

- Das Geräteinnere enthält Teile, die eine hohe Temperatur oder hohe Spannungen aufweisen. Das Berühren dieser Komponenten kann zu Verbrennungen führen. Berühren Sie nur die Teile des Geräts, auf die in dieser Anleitung verwiesen wird.
- Achten Sie beim Einlegen von Papier oder beim Beseitigen von Papierstaus darauf, sich nicht an den Papierkanten zu schneiden.

Verbrauchsmaterialien

⚠ WARNUNG

- Werfen Sie die Tonerpatronen oder Resttonerbehälter nicht in offenes Feuer oder bewahren Sie diese bzw. das Druck-/Kopierpapier nicht an einem Ort auf, der offenem Feuer ausgesetzt ist. Sie können sich ansonsten entzünden, was zu einem Brand führen kann.
- Wenn Toner versehentlich verschüttet oder verstreut wird, kehren Sie die Tonerpartikel vorsichtig zusammen oder nehmen Sie die Tonerpartikel mit einem weichen, angefeuchteten Tuch auf, und achten Sie darauf, dass Sie den Tonerstaub nicht einatmen. Verwenden Sie zum Aufnehmen von verschüttetem Toner niemals Staubsauger ohne Schutzvorrichtungen gegen Staubexplosionen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Staubsaugers kommen oder aufgrund von statischer Aufladung eine Staubexplosion verursacht werden.

⚠ VORSICHT

- Bitte bewahren Sie Toner außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Sollten Verbrauchsmaterialien verschluckt oder eingeatmet worden sein, ziehen Sie bitte sofort einen Arzt zu Rate.
- Falls Toner auf Ihre Kleider oder Ihre Haut gelangt, waschen Sie ihn sofort mit Wasser ab. Verwenden Sie kein warmes Wasser, da der Toner dadurch fixiert wird und dauerhafte Flecken verursacht.
- Bauen Sie die Tonerpatrone nicht auseinander, da der Toner austreten und Ihnen in Augen und Mund geraten kann. Sollte Toner in Mund oder Augen gelangen, spülen Sie sofort mit kaltem Wasser und ziehen dann einen Arzt zu Rate.
- Wenn Toner aus der Patrone austritt, achten Sie unbedingt darauf, ihn nicht zu verschlucken oder in direkten Kontakt zu Ihrer Haut kommen zu lassen. Wenn Toner in Kontakt zu Ihrer Haut kommt, waschen Sie ihn mit Seife und Wasser ab. Wenn Ihre Haut nach dem Waschen gereizt ist oder Sie Toner verschluckt haben, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Achten Sie darauf den Resttonerbehälter beim Herausziehen nicht fallen zu lassen. Das kann ansonsten zu Verletzungen führen.
- Geben Sie Acht beim Austausch der Stempeltintenpatrone, dass Ihre Kleider oder Ihre Haut nicht mit Tinte beschmutzt werden. Falls Ihre Kleider oder Ihre Haut beschmutzt wurden, waschen Sie die Flecken sofort mit Wasser ab.

WICHTIG

- Bewahren Sie die Tonerpatrone an einem kühlen Standort auf, der keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.

Recycling des Produkts

Dieses Produkt sollte entsprechend der regionalen und lokalen Rechtsvorschriften entsorgt werden.

Hinweise

Name des Systems

Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass der Produktname registriert ist. In bestimmten Gebieten, in denen dieses Produkt verkauft wird, können statt des hier verwendeten Namen der (die) folgende(n) Name(n) in Klammern gebräuchlich sein.

imageRUNNER ADVANCE
8505 III/8595 III/8585 III (F155600)

EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie

Dieses Gerät inklusive Ausstattung erfüllt die wesentlichen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie. Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu Stromversorgungsnetzen von 230V, 50 Hz genügt, obwohl die Nennspannung des Produktes bei 220 bis 240V, 50/60 Hz liegt. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist notwendig, um die technischen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen.

WEEE- und Batterien-Richtlinien der EU

Sie finden die Informationen der WEEE- und Batterien-Richtlinien in dem neuesten Anwenderhandbuch (HTML-Handbuch) auf der Canon Website (canon.com/oip-manual).

Umweltzeichen Blauer Engel

Information nur für Deutschland
Wenn Sie mehr über Canon Produkte und den Blauen Engel erfahren wollen, gehen Sie bitte auf unsere Canon Home Page. Hier finden Sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Canon Produkte und deren Nutzerinformationen.

Informationen zu Verordnungen für Wireless LAN

Regulatory information for users in Jordan
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/LPD/2015/5

Regulatory information for users in UAE
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).

TRA
REGISTERED No: ER38576/15
DEALER No: DA39360/15

RE Directive

(Nur für europäische Funkeinrichtungen)

RE Declaration of Conformity

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s):2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power:18.21dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 18.21 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN specofikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 18.21 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 18.21 dBm

Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 18.21 dBm

Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 18.21 dBm

Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 18.21 dBm

French (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 18.21 dBm

Italian (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 18.21 dBm

Latvian (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 18.21 dBm

Lithuanian (LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc." patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Belaidžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 18.21 dBm

Dutch (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 18.21 dBm

Maltese (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 18.21 dBm

Hungarian (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz
Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: 18.21 dBm

Polish (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasmo(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 18.21 dBm

Portuguese (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 18.21 dBm

Slovene (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije za brezžični LAN
Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: 18.21 dBm

Slovak (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej LAN
Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz
Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 18.21 dBm

Finnish (FI) Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet
Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz
Suurin radiotaajuusteho: 18.21 dBm

Swedish (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlöst LAN
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 18.21 dBm

Romanian (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specificații wireless LAN
Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz
Putere maximă a frecvenței radio: 18.21 dBm

Bulgarian (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Спецификация на безжичната LAN
Честотна лента(и): 2412-2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: 18.21 dBm

Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije bežičnog LAN-a
Frekvencijski pojas(evi): 2412-2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: 18.21 dBm

Irish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.
Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Sonraíochtaí LAN Gan Sreang
Banda(í) minicíochta: 2412-2472 MHz
Uaschumhacht radaimhinicíochta: 18.21 dBm

Anhang

Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN-spesifikasjoner
Bølgelengde: 2412-2472 MHz
Maks radiofrekvensstyrke: 18.21 dBm

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu
Tíðnisvið: 2412-2472 MHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 18.21 dBm

Rechtliche Einschränkungen beim Verwenden des Produkts und von Bildern

Das Scannen, Drucken oder anderweitige Reproduzieren bestimmter Dokumente mit diesem Gerät und die Verwendung derartiger Bilder, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, ist unter Umständen gesetzlich verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Beispiele für diese Dokumente finden Sie weiter unten. Diese Liste soll allerdings nur als Richtlinie dienen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein bestimmtes Dokument mit dem Gerät scannen, drucken oder anderweitig reproduzieren und Bilder, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, verwenden dürfen, holen Sie vorab rechtlichen Rat ein.

- Geldscheine
- Reiseschecks
- Zahlungsanweisungen
- Lebensmittelmarken
- Einlagenzertifikate
- Reisepässe
- Briefmarken (sowohl gültig als auch ungültig)
- Einwanderungspapiere
- Identifizierende Ausweise oder Abzeichen
- Steuermarken (sowohl gültig als auch ungültig)
- Bestimmte Dienst- oder Einziehungspapiere
- Pfandbriefe oder andere Schuldscheine
- Von Regierungsbehörden ausgestellte Schecks oder Wechsel
- Aktienzertifikate
- Fahrzeugscheine und -briefe und Eigentumsurkunden
- Urheberrechtliche geschützte Werke/ Kunstwerke ohne Genehmigung des Urheberrechtsinhabers

Andere Warnhinweise

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Hinweise zum Haftungsausschluss

- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT KEINERLEI GARANTIE IN BEZUG AUF DIESES MATERIAL, WEDER EINGESCHLOSSEN NOCH AUSGESPROCHEN, AUSSER DEN HIER GEGEBENEN. ES GIBT AUCH KEINE UNBEGRENZTEN GARANTIEN FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT DES MATERIALS, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER VERWENDUNG ODER DEN AUSSCHLUSS VON VERLETZUNGEN ANDERER PATENTE. CANON INC. IST NICHT FÜR DEN ERSATZ DES UNMITTELBAREN SCHADENS, DES MITTELBAREN SCHADENS UND VON NEBEN- UND FOLGEKOSTEN IRGENDEINER ART ODER FÜR VERLUSTE BZW. AUSGABEN, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESES MATERIALS RESULTIEREN, VERANTWORTLICH.

Hinweise zu diesem Handbuch

Displays

Die Displayabbildungen in diesem Handbuch beziehen sich auf einen imageRUNNER ADVANCE 8505 III, an den folgende Zusatzprodukte angeschlossen sind:


- Broschüren-Trimmer F
- Broschüren Finisher W PRO
- Locheinheit BT
- Falzeinheit J
- Zuschiesseinheit N
- POD Lite A3-Papiermagazin C (1x3.500)
- Super G3 Faxkarte

Bitte beachten Sie, dass Funktionen, die Sie abhängig von der Ausstattung Ihres Systems nicht verwenden können, auch nicht auf dem Display angezeigt werden.

Illustrationen

Die Illustrationen in diesem Handbuch sind diejenigen, die erscheinen, wenn an dem imageRUNNER ADVANCE 8505 III das folgende Zusatzprodukt angeschlossen ist:

- Broschüren Finisher W PRO

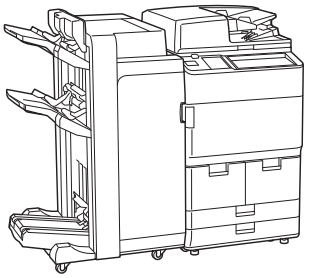

Wenn Ihr Gerät ausschließlich zum Drucken konzipiert ist

Das nur zum Drucken konzipierte Gerät eignet sich ausschließlich zu diesem Zweck. Obwohl dieses Handbuch Erläuterungen zu Funktionen wie das Kopieren Faxen und Scannen und Drucken enthält, sollten Sie nur die für Ihr Gerät relevanten Beschreibungen lesen.

Warenzeichen

Mac ist ein Warenzeichen von Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel und PowerPoint sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Andere Firmen- oder Produktnamen, die in dieser Anleitung verwendet werden und nicht in dieser Liste erwähnt sind, können Warenzeichen der entsprechenden Firmen sein.

Software von Drittanbietern

Dieses Canon Produkt (das "PRODUKT") enthält Softwaremodule von Drittanbietern. Die Nutzung und Verteilung dieser Softwaremodule, einschließlich etwaiger Aktualisierungen dieser Softwaremodule (zusammen die "SOFTWARE") unterliegen den nachfolgenden Lizenzbedingungen (1) bis (9).

(1) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie alle geltenden Exportkontrollgesetze, Einschränkungen oder Vorschriften der beteiligten Länder in dem Fall einhalten, dass dieses PRODUKT einschließlich der SOFTWARE in ein anderes Land versandt, überführt oder exportiert wird.
(2) Rechteinhaber der SOFTWARE behalten in jeder Hinsicht Titel, Eigentum und Rechte am geistigen Eigentum in und an der SOFTWARE. Sofern nicht ausdrücklich vorgesehen, wird keine Lizenz oder das Recht, ausdrücklich oder implizit, seitens der Rechteinhaber der SOFTWARE für etwaige Eigentumsrechte der Rechteinhaber der SOFTWARE an Sie übertragen oder gewährt.
(3) Sie dürfen die SOFTWARE ausschließlich mit dem PRODUKT verwenden.
(4) Sie dürfen die SOFTWARE nicht an Dritte ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung der Rechteinhaber der SOFTWARE zuweisen, unterlizenzieren, vermarkten, verteilen oder übertragen.
(5) Ungeachtet des Vorstehenden, dürfen Sie die SOFTWARE nur übertragen, wenn Sie (a) alle Ihre Rechte an das PRODUKT und alle Rechte und Verpflichtungen unter den Lizenzbedingungen an den Übertragungsempfänger übertragen und (b) dieser Übertragungsempfänger zustimmt, an alle diese Bedingungen gebunden zu sein.
(6) Sie dürfen den Code der SOFTWARE nicht dekompilieren, auflösen, disassemblieren oder anderweitig in eine für den Menschen lesbare Form zurückentwickeln.
(7) Es ist Ihnen nicht gestattet, die SOFTWARE zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, zu vermieten oder zu verleihen oder andere Werke auf der Grundlage der SOFTWARE abzuleiten.
(8) Sie sind nicht berechtigt die SOFTWARE von dem PRODUKT zu entfernen oder separate Kopien zu erstellen.
(9) Der für den Menschen lesbare Teil (der Quellcode) der SOFTWARE wird nicht an Sie lizenziert.

Ungeachtet der obigen Punkte (1) bis (9) gilt Folgendes: das PRODUKT beinhaltet Softwaremodule von Drittanbietern, denen andere Lizenzbedingungen beiliegen, und diese Softwaremodule unterliegen den anderen Lizenzbedingungen.
Überprüfen Sie die Plattformversion des PRODUKTS und beziehen Sie sich bezüglich der entsprechenden Plattformversion auf die im Anhang des Handbuchs beschriebenen anderen Lizenzbedingungen der Softwaremodule Dritter. Das Handbuch kann von der Canon Website *http://canon.com/oip-manual* heruntergeladen werden.


Durch die Nutzung des PRODUKTS gelten für Sie alle geltenden Lizenzbedingungen als vereinbart. Wenden Sie sich an unseren Kundendienstvertreter, wenn Sie diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmen.

V_180705

Möchten Sie mehr wissen?


Sie können im Anwenderhandbuch nachschlagen!

Das Anwenderhandbuch beschreibt alle Funktionen des Geräts.

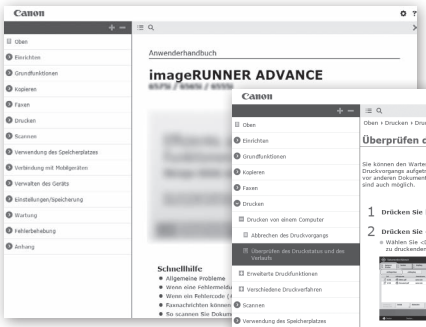

▲ Suche anhand von "Suchen"


▼ Suche anhand des "Inhalts"

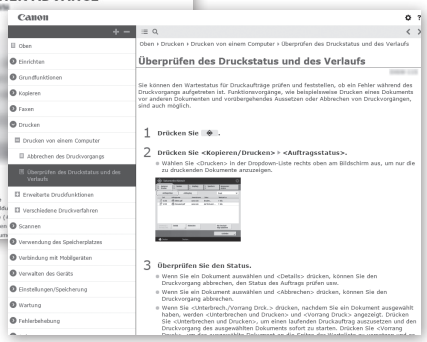


Öffnen des Anwenderhandbuchs

1. Rufen Sie die Website des Online-Handbuchs auf canon.com/oip-manual
2. Wählen Sie das entsprechende Anwenderhandbuch [imageRUNNER ADVANCE] ▶ [Schwarz und Weiß] ▶ Wählen Sie das Gerät


Wenn Ihnen eine Suchnummer in einem Thema dieser Anleitung auffällt, das Sie gerade lesen ...

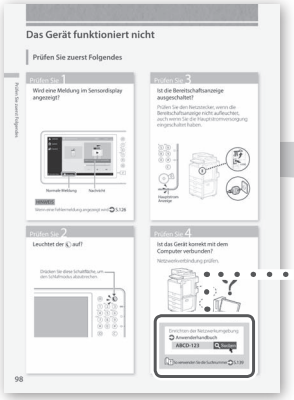

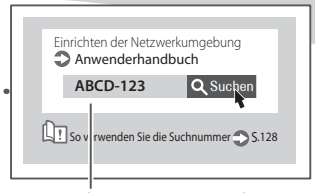


Suchnummer (Beispiel)

Sie können das Anwenderhandbuch anhand der Suchnummer durchsuchen!

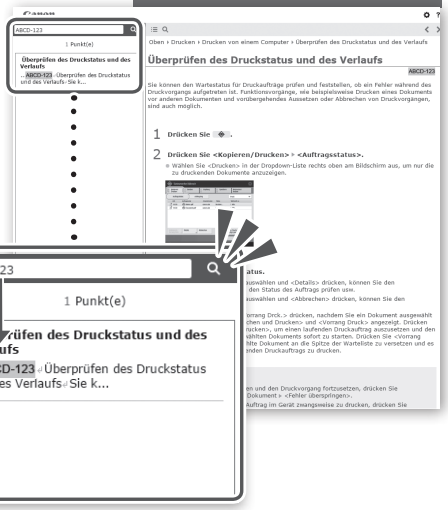

Die gewünschte Seite wird im Handumdrehen eingeblendet!

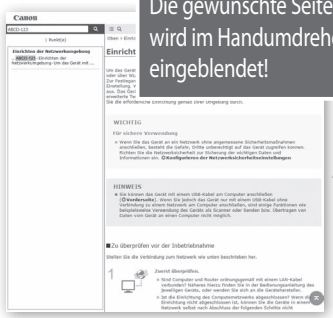

Guida alle FAQ

imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le "Importanti istruzioni per la sicurezza". ⇒P. 164

Dopo aver completato la lettura di questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

È possibile accedere a **canon.com/oip-manual** per leggere la Guida per l'utente che descrive tutte le funzioni di questa macchina.

English
Français
Deutsch
Italiano
Español


Qual è la tua domanda?

Sommario

Quale problema si è verificato?

La macchina non funziona


➔P. 132

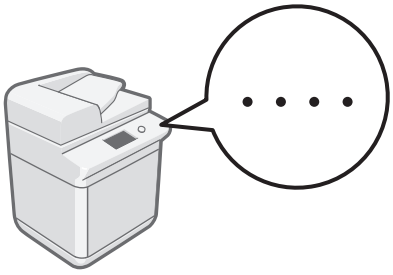

Prima controllare quanto segue 132
La macchina non risponde al computer..... 133
Viene visualizzata la schermata di autenticazione (schermata di accesso) e non è possibile continuare 133

Se la carta si inceppa


➔P. 144

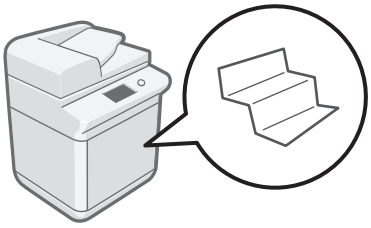

La carta si inceppa..... 144
La carta si inceppa di frequente..... 145

Come caricare la carta


➔P. 134

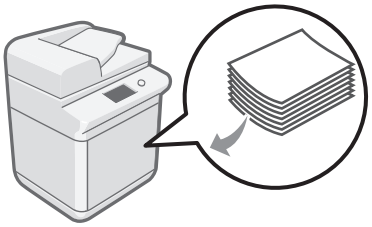

Caricamento della carta nel paper deck..... 134
Caricamento della carta nel cassetto della carta134
Quando è stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato 136
Caricamento della carta nel vassoio multiuso . 137
Quando si carica la carta nell'inseritore documenti opzionale 138
Caricamento di carta con loghi stampati..... 139
Caricamento di schede con linguetta..... 140

Non è possibile eseguire correttamente le operazioni di scansione/fax

➔P. 150

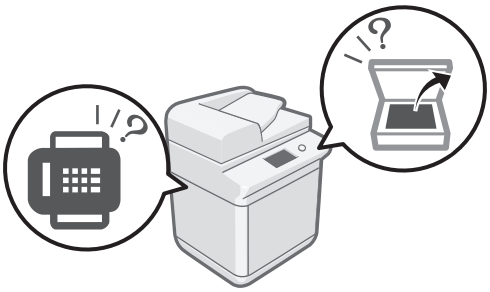


Se non è possibile inviare i documenti su un server usando [Scansione e invio] 150
Interruzione dell'operazione di scansione/fax . 150
Impossibile inviare tramite e-mail i documenti acquisiti..... 151
Se non è possibile inviare/inoltrare fax..... 152
Se non è possibile ricevere fax 153



I risultati di stampa non sono soddisfacenti


P. 141

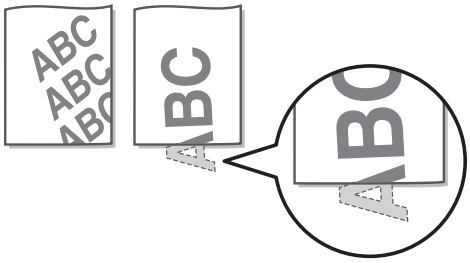

Le immagini sono spostate/inclinate/distorte. . . . 141
Irregolarità nelle immagini/immagini sbiadite. 141
Immagini con strisce nere 142
Immagini in trasparenza 143

Non è possibile eseguire correttamente il caricamento o le impostazioni della carta

P.146

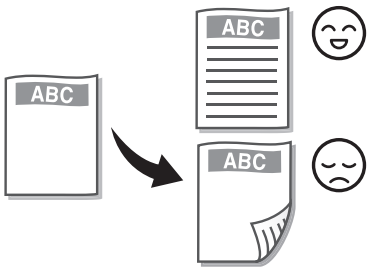

La carta non viene alimentata. 146
Se appare il messaggio "Caricare carta." 147
Non è possibile stampare sul lato del foglio previsto.. 148
Non è possibile stampare con il formato previsto. 148
Nella stampa fronte-retro, la direzione di stampa è diversa tra il fronte e il retro del foglio. 149

Annullamento dei lavori di copia/ stampa P.154

Installazione del driver stampante P.155

Parti di ricambio P.156

Appare una schermata di errore P.158

Indice illustrato P. 160

Appendice P. 164

Vuoi saperne di più? P. 170

È possibile consultare la Guida per l'utente!. . .170
Se osservi un numero di ricerca 170

La macchina non funziona

Prima controllare quanto segue

Controllo 1

Sul pannello digitale è visualizzato un messaggio?




NOTA

Se viene visualizzato un messaggio di errore P. 158

Controllo 2


L'indicatore ☾ è acceso?

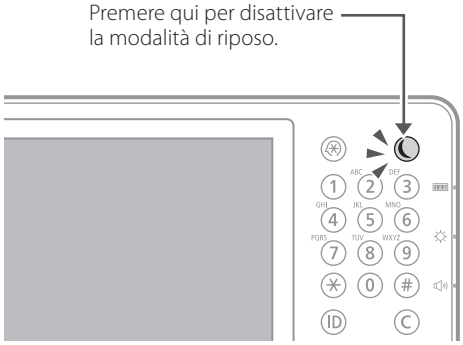

Controllo 3

L'indicatore di accensione è spento?

Se l'indicatore di accensione non si illumina quando si accende la macchina, controllare la spina di alimentazione e l'interruttore.

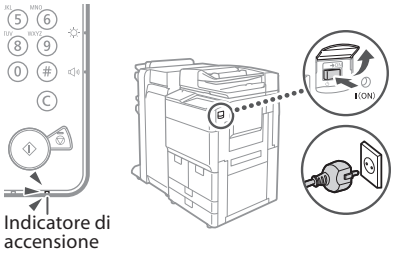


Posizione dell'interruttore
Guida per l'utente
0UUY-016 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

Controllo 4

La macchina è collegata correttamente al computer?

Controllare la connessione alla rete.

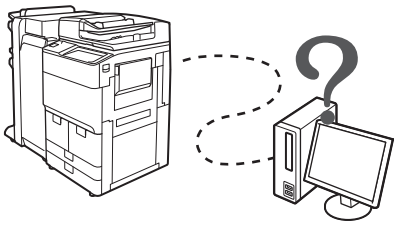

Impostazione dell'ambiente di rete
Guida per l'utente
0UUY-006 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

La macchina non risponde al computer


Soluzione 1


Riavviare la macchina.

1. Premere l'interruttore principale per spegnere la macchina.

ATTENZIONE!

Notare che se si spegne la macchina vengono eliminati i dati in corso di stampa.

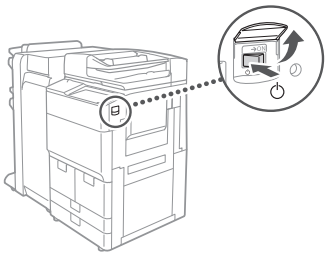

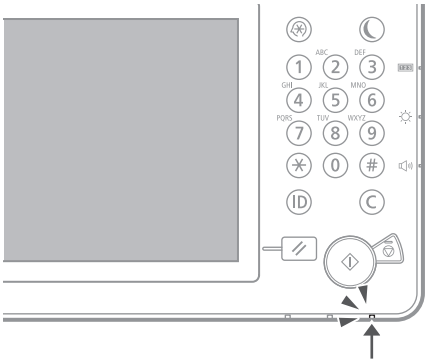

2. Verificare che l'indicatore di accensione sia spento.
3. Premere di nuovo l'interruttore di alimentazione.

Soluzione 2

Installare di nuovo il driver stampante.

NOTA

Per ulteriori informazioni P. 155

Soluzione 3

Impostare di nuovo l'indirizzo IP.

Guida alla configurazione
Guida per l'utente
0UUY-003 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

Viene visualizzata la schermata di autenticazione (schermata di accesso) e non è possibile continuare

Soluzione

Accedere alla macchina usando un ID utente registrato.

Per continuare l'operazione con la schermata di autenticazione visualizzata (schermata di accesso), è necessario accedere con un ID utente registrato.

Accesso alla macchina
Guida per l'utente
0YAS-022 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

Come caricare la carta

Caricamento della carta nel paper deck

ATTENZIONE!


Per il formato A4, è possibile caricare la carta di formato predefinito nel paper deck.

NOTA


Quando si carica la carta nel paper deck opzionale.

Guida per l'utente

1

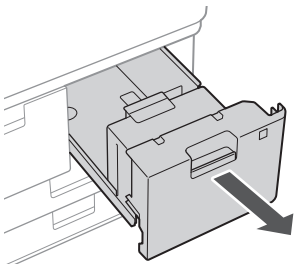

2 Prima di tutto smazzare accuratamente la risma di carta, quindi caricarla.

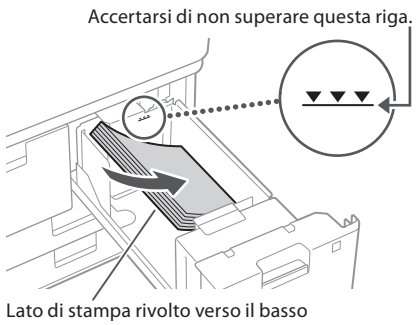


3 Riportare il paper deck alla posizione originale.

ATTENZIONE!


Fare attenzione a non impigliare le dita tra il cassetto e la macchina.

Caricamento della carta nel cassetto della carta


1

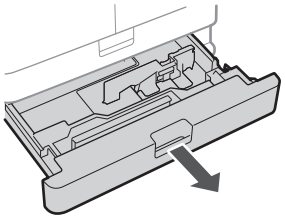


2 Premere le linguette azzurre e regolare la posizione delle guide scorrevoli.

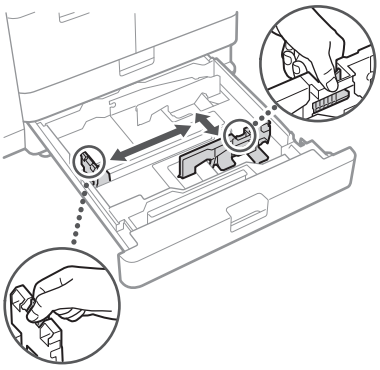


3 Prima di tutto smazzare accuratamente la risma di carta, quindi caricarla.

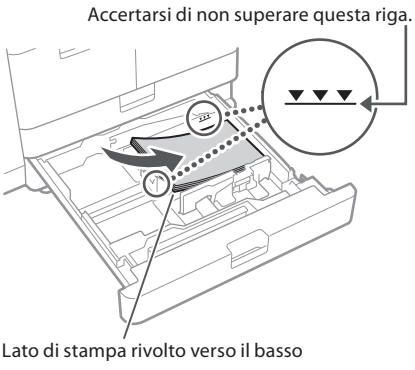

Orientamento della carta

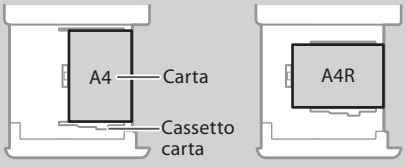

4 Inserire nuovamente il cassetto nella macchina.

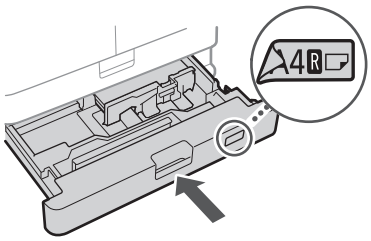

ATTENZIONE!

Fare attenzione a non impigliare le dita tra il cassetto e la macchina.

IMPORTANTE


Dopo aver cambiato il formato carta, sostituire l'etichetta del formato carta con una adeguata come necessario.

Quando è stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato, cambiare la relativa impostazione. P.136

Come caricare la carta


Quando è stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato

1

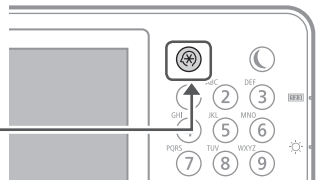

2 Premere [Preferenze] ▶ [Impostazioni carta] ▶ [Impostazioni carta] sul pannello digitale.


3

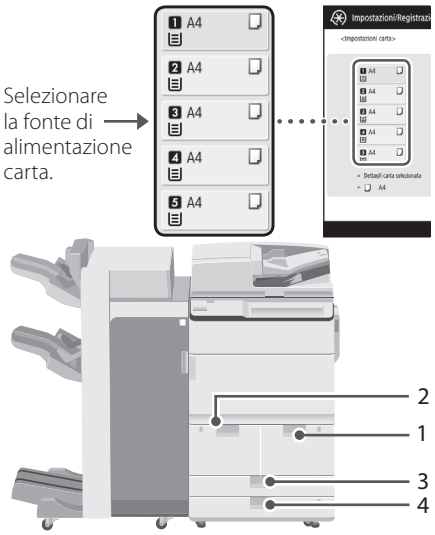

IMPORTANTE

Tutte le fonti di alimentazione carta diverse da quelle con i numeri da **1** a **4** sono opzionali.
Per ulteriori informazioni ➔ **Guida per l'utente**

4

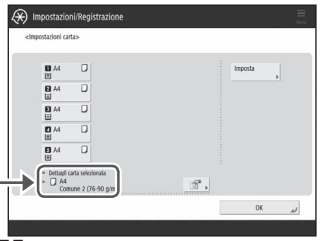

1. Controllare il formato carta.


IMPORTANTE

Se il formato carta visualizzato è diverso da quello caricato, regolare le guide scorrevoli.

2. Premere [OK].

5

1. Selezionare il tipo di carta.

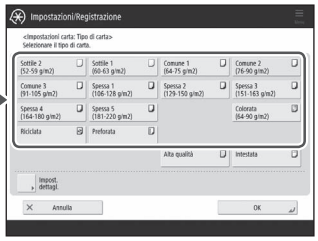

ATTENZIONE!

Veillez a ce que le grammage du type de papier selectionne corresponde a celui du papier charge

2. Premere [OK].

Quando è stata caricata carta di formato personalizzato

Impostare manualmente il formato carta.

Quando si carica carta in formato libero (formato carta personalizzato)
➔ **Guida per l'utente**

0UUY-023 Cerca


Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P. 170

Caricamento della carta nel vassoio multiuso


ATTENZIONE!

Quando si utilizza carta patinata o carta che non si alimenta bene, caricare un foglio alla volta.


1

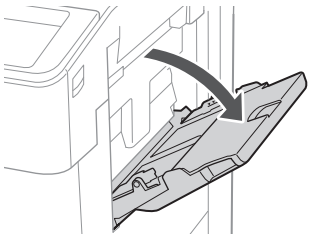


2 Regolare la posizione delle guide della carta.

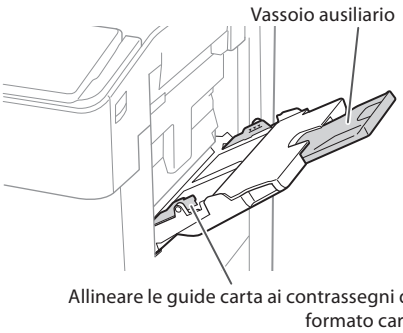

3 Smazzare accuratamente la risma di carta, allineare i bordi su una superficie piana e caricarla.

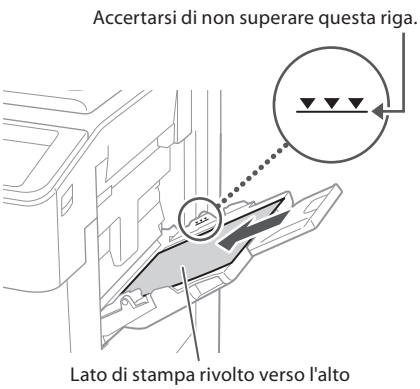


4

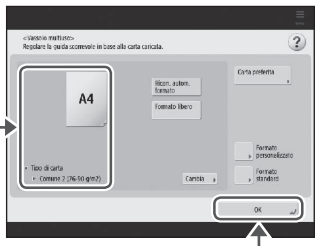


Se l'impostazione del formato/tipo di carta non corrisponde alla carta caricata

Nella schermata del passo 4, cambiare l'impostazione manualmente.

1

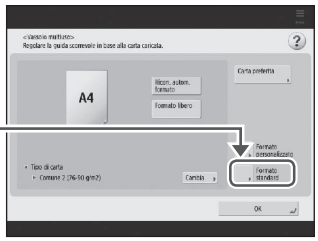


2

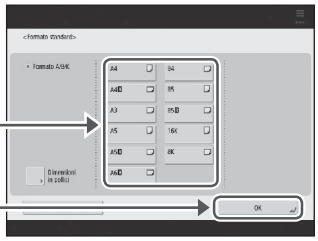

3 Premere [Cambia] in [Tipo di carta].

4

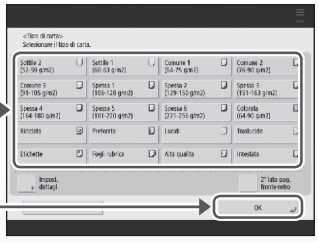

Come caricare la carta

Quando si carica la carta nell'inseritore documenti opzionale

Per le procedure di caricamento, vedere la Guida per l'utente

Document Insertion Unit-N
Guida per l'utente
0UUY-0LS Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

Quando è stata caricata carta di formato personalizzato

Impostare manualmente il formato carta.

Quando si carica carta in formato libero (formato carta personalizzato)
Guida per l'utente
0UUY-024 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

Stampa sul retro di un foglio stampato

1. Caricare la carta nel vassoio multiuso con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
2. Nella schermata di selezione [Tipo di carta], premere [2° lato pagina fronte-retro].

ATTENZIONE!

Per questa operazione, è possibile caricare la carta solo nel vassoio multiuso.








IMPORTANTE

È possibile utilizzare solo i fogli stampati con questa macchina.

Caricamento di carta con loghi stampati

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per caricare carta con loghi stampati.

Esempio: quando si stampa su carta in formato A4

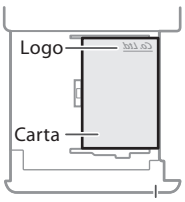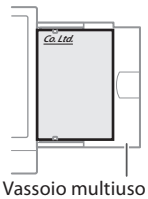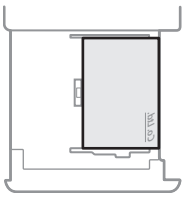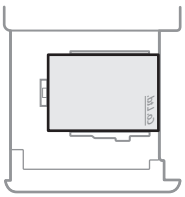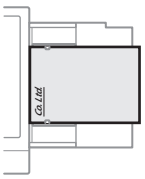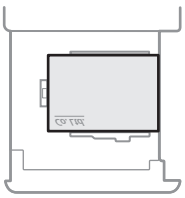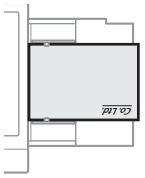Orientamento		Risultato di stampa
Paper deck/Cassetto della carta * Nell'esempio è indicato il cassetto della carta.	Vassoio multiuso	
		
		
 *Non può essere caricata nel paper deck.		
 *Non può essere caricata nel paper deck.		

NOTA

Quando si copia su carta con loghi stampati Guida per l'utente

NOTA

Operazioni base per il caricamento della carta

- Per il paper deck/cassetto della carta P. 134
- Per il vassoio multiuso P. 137
- Per fonti di alimentazione carta opzionali Guida per l'utente

Come caricare la carta

Caricamento di schede con linguetta

ATTENZIONE!

È possibile caricare carta per rubrica in un cassetto della carta, nel POD Deck Lite opzionale o nell'unità Document Insertion opzionale.


NOTA

Quando si carica carta nel POD Deck Lite.


Guida per l'utente

Quando si carica carta nell'unità Document Insertion. Guida per l'utente

1

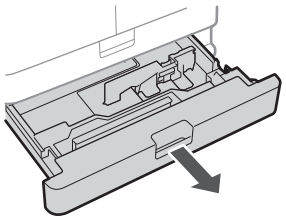


2 Spostare la guida scorrevole fino all'estremità sinistra.

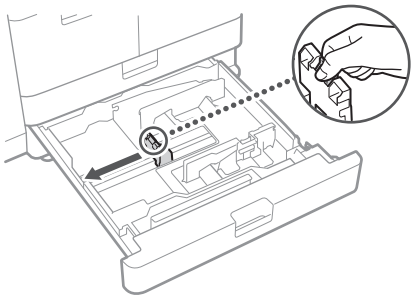


3 Inserire il Tab Feeding Attachment Kit in posizione.


1. Rimuovere il Tab Feeding Attachment Kit.
2. Inserire il kit rimosso nella posizione per il formato A4.

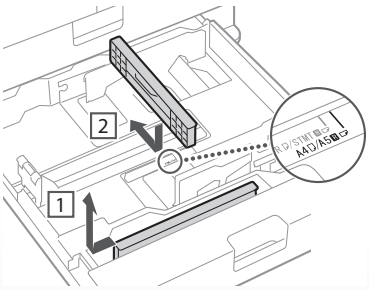

4 Caricare le schede con linguetta.

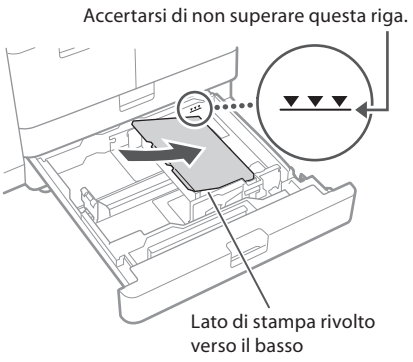


5 Regolare la guida scorrevole adattandola alle schede con linguetta.

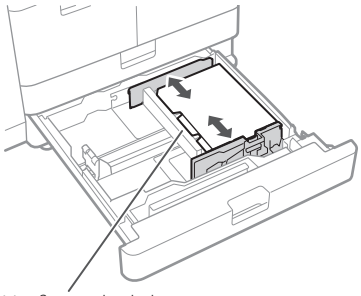

Verificare che la linguetta si trovi a sinistra.

6

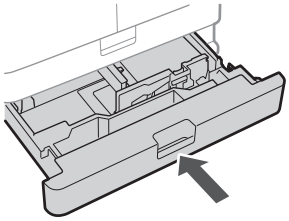

7 Impostare il formato e il tipo di carta secondo necessità.

Quando e stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato


P. 136

I risultati di stampa non sono soddisfacenti

Le immagini sono spostate/ inclinate/distorte


Soluzione

Regolare le guide carta.

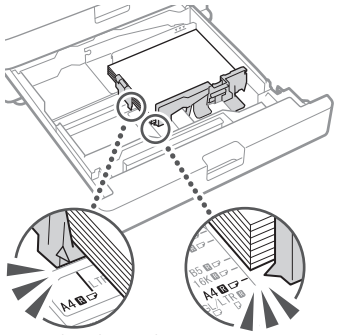

Regolare la guide con precisione.

Vassoio multiuso

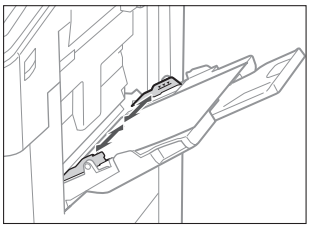

Irregolarità nelle immagini/ immagini sbiadite


Soluzione 1

La carta potrebbe aver assorbito umidità. Sostituirla con della carta priva di umidità.

Soluzione 2

Eseguire la regolazione della gradazione.

1. Premere

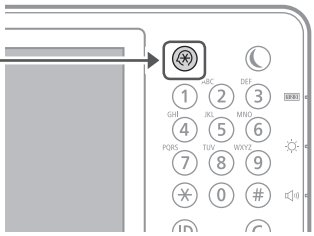

2. Premere [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regolazione qualità immagine] ▶ [Regolazione automatica gradazione] sul pannello digitale.

3. Premere



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente.

Regolazione della gradazione
➔ Guida per l'utente
0UUY-0J6 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca ➔P. 170


I risultati di stampa non sono soddisfacenti

A Immagini con strisce nere


Soluzione

Pulire le aree di scansione per l'alimentazione documenti.


1. Spegnere la macchina e scollegarla dalla presa di alimentazione CA.
2. Aprire l'alimentatore e pulire l'area di scansione per l'alimentazione documenti nella parte inferiore, usando l'apposito foglio di pulizia in dotazione.

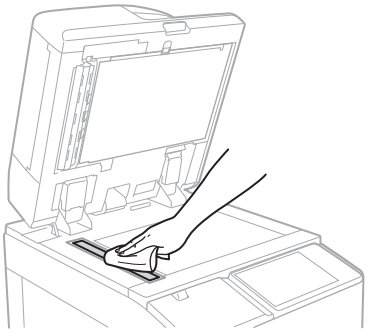

3. Aprire il coperchio.

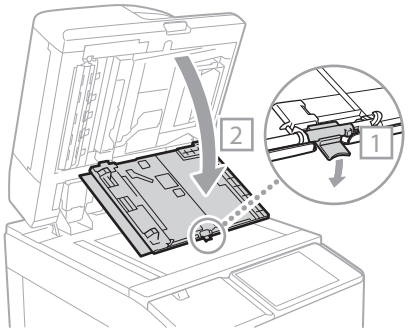


4. Aprire il coperchio interno.

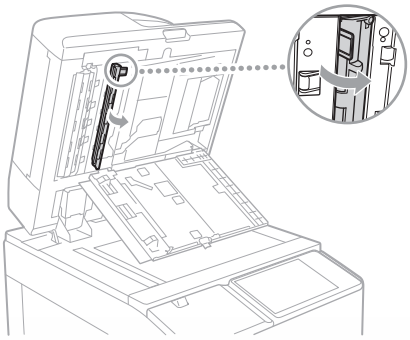

5. Pulire l'area di scansione degli originali.

Pulire l'area in vetro sottile e lunga.

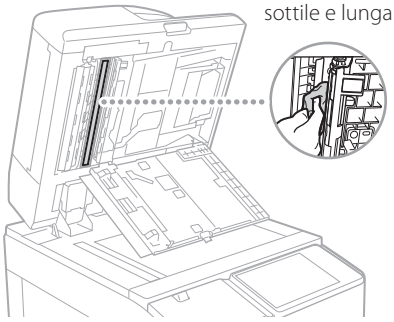

6. Chiudere il coperchio e il coperchio interno.
7. Chiudere l'alimentatore.
8. Inserire la spina di alimentazione nella presa elettrica e accendere la macchina.

NOTA

Se dopo la pulizia appaiono ancora strisce nere, eseguire la seguente procedura di [Pulizia alimentatore].

Per maggiori informazioni Guida per l'utente

Immagini in trasparenza

Soluzione

Impostare una densità di sfondo inferiore.


1. Premere




2. Sul pannello digitale, selezionare la funzione per la quale si desidera impostare una densità di sfondo inferiore.
3. Premere [Opzioni].

Esempio: fax

4. Premere

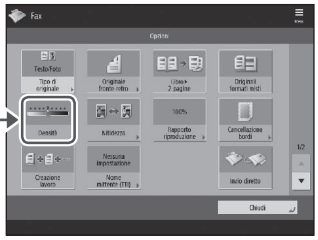

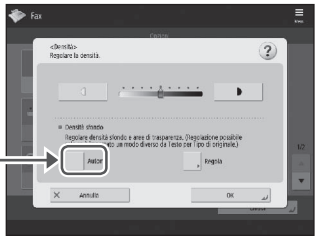

5. Premere

IMPORTANTE

Per eseguire una regolazione manuale, premere [Regola] e regolare la densità di sfondo con [–] e [+] ▶ premere [OK].

6. Premere [OK].

Se la carta si inceppa

La carta si inceppa

Se la carta si inceppa, sul pannello digitale appare una schermata come quella riportata di seguito.

Per rimuovere la carta inceppata, seguire le istruzioni riportate sullo schermo.



IMPORTANTE

La schermata scompare una volta rimossa tutta la carta inceppata e quando tutti i pannelli e i cassetti della macchina vengono chiusi correttamente.

Se non si comprende la soluzione facendo riferimento alla schermata

Vedere la Guida per l'utente per verificare la soluzione.


Carta inceppata
Guida per l'utente
0UUY-0JR Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

La carta si inceppa di frequente


Soluzione 1

Regolare le guide carta

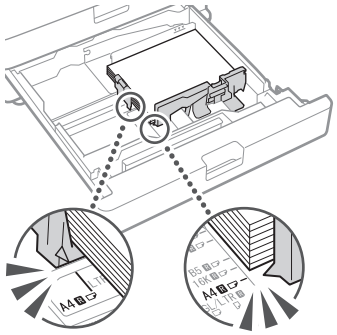

Regolare la guide con precisione.


Vassoio multiuso

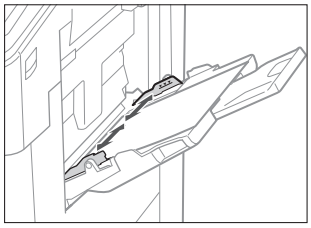

Soluzione 2

Verificare se la carta è piegata.

Esempio: paper deck

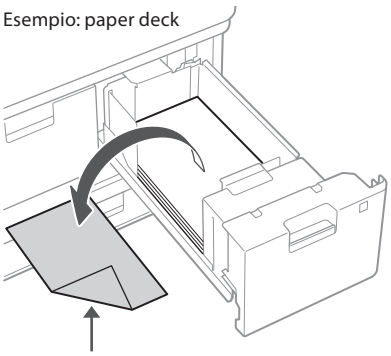

Raddrizzare o rimuovere la carta piegata.


Soluzione 3

Controllare l'impostazione del tipo di carta.

1. Premere



2. Premere

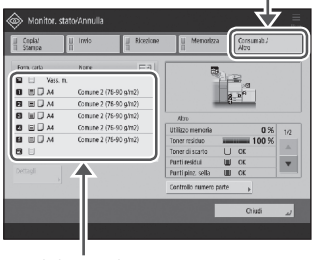

3. Se l'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata, cambiare l'impostazione.
   - Per il paper deck/cassetto della carta P. 134
   - Per il vassoio multiuso P. 137
   - Per fonti di alimentazione carta opzionali Guida per l'utente

Soluzione 4

Rimuovere i frammenti di carta.

Se si rimuove forzatamente la carta inceppata, è possibile che pezzi di carta strappata rimangano all'interno dell'unità principale o delle periferiche opzionali. Se la carta si strappa, verificare che non ne rimangano pezzi all'interno (non estrarre forzatamente la carta inceppata).


Non è possibile eseguire correttamente il caricamento o le impostazioni della carta

La carta non viene alimentata

Soluzione 1


Aprire la fonte di alimentazione carta per verificare se la carta è stata caricata correttamente.

- Regolare le guide carta

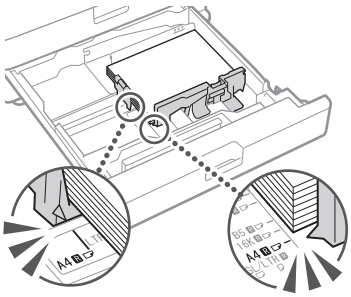

Regolare la guide con precisione.

Vassoio multiuso

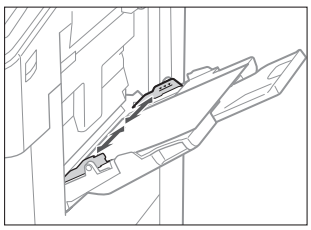

- Verificare se i fogli di carta sono attaccati fra di loro.

  Prima di tutto smazzare accuratamente la risma di carta, quindi caricarla.

- Controllare se nella fonte di alimentazione è stata caricata la carta appropriata.

  Per la carta disponibile, vedere quanto segue.

Carta disponibile → Guida per l'utente

0UUY-0L5 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca → P. 170

- Rimuovere la quantità di carta in eccesso.

  Verificare che la risma non superi il segno del limite di caricamento (▼).

- Caricare carta dello stesso tipo e formato nella stessa fonte di alimentazione carta.

  Non è possibile caricare carta di tipo e formato diverso in una sola fonte di alimentazione carta.


Soluzione 2

Controllare l'impostazione del tipo di carta.

1. Premere



2. Premere

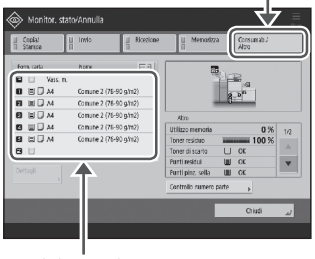


3. Se l'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata, cambiare l'impostazione.
   - Per il paper deck/cassetto della carta → P. 134
   - Per il vassoio multiuso → P. 137
   - Per fonti di alimentazione carta opzionali → Guida per l'utente

Se appare il messaggio "Caricare carta"

Soluzione 1


Ricaricare la carta.

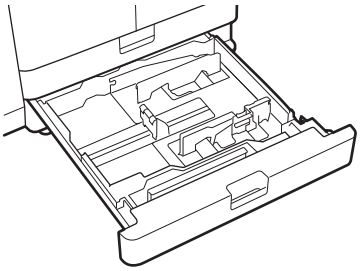

Se la fonte di alimentazione carta è vuota, ricaricare la carta.


Soluzione 2

Regolare le guide carta.

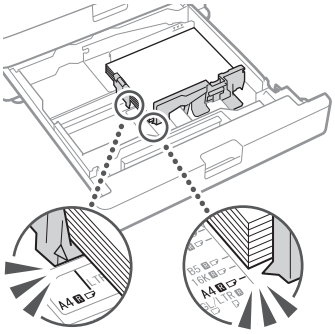

Regolare la guide con precisione.

Vassoio multiuso

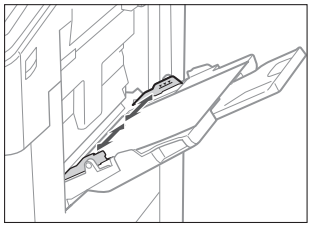


Soluzione 3

Controllare l'impostazione del tipo di carta.

1. Premere



2. Premere

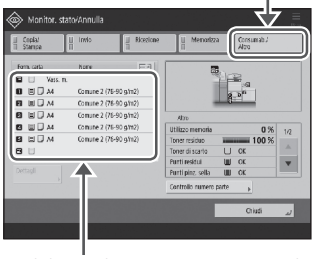


3. Se l'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata, cambiare l'impostazione.
   - Per il paper deck/cassetto della carta P. 134
   - Per il vassoio multiuso P. 137
   - Per fonti di alimentazione carta opzionali Guida per l'utente

Soluzione 4

Verificare che il formato dell'originale e il formato della carta di stampa siano corretti.

1. Controllare il formato dell'originale e i possibili formati di stampa nella schermata [Preferenze stampa] del driver stampante.

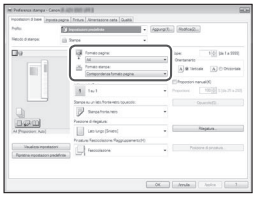

2. Caricare carta del formato corrispondente all'impostazione del formato carta.

IMPORTANTE

Per stampare su un formato di carta che non corrisponde all'impostazione formato carta, impostare [Formato di stampa] per il formato della carta in uso.

Non è possibile eseguire correttamente il caricamento o le impostazioni della carta

Non è possibile stampare sul lato del foglio previsto

Soluzione

Caricare la carta con l'orientamento corretto e con il lato di stampa correttamente rivolto verso l'alto/basso.


1. Controllare la carta caricata per verificarne il corretto orientamento e lato di stampa.

Paper deck/cassetto della carta



Lato di stampa rivolto verso il basso

Vassoio multiuso

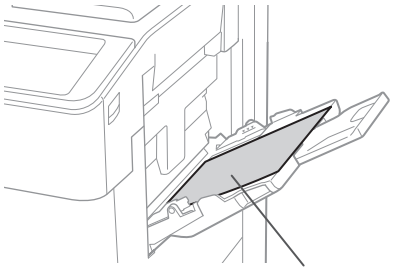

Lato di stampa rivolto verso l'alto

NOTA

Per fonti di alimentazione carta opzionali

Guida per l'utente

2. Se dal controllo risulta che la carta non è caricata correttamente, ricaricarla correttamente.

Non è possibile stampare con il formato previsto

Soluzione


Verificare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata.

1. Sostituire la carta caricata con la carta del formato su cui si desidera stampare.

IMPORTANTE

Se si desidera stampare sulla carta caricata, saltare il passo 1.

2. Modificare l'impostazione [Formato di stampa] del driver stampante in modo che corrisponda alla carta su cui stampare.

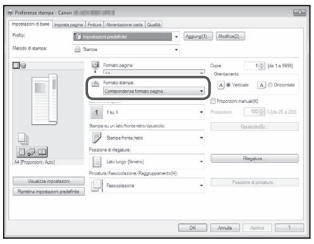

Nella stampa fronte-retro, la direzione di stampa è diversa tra il fronte e il retro del foglio


Soluzione


Eseguire le impostazioni per la stampa fronte-retro.

1. Nella schermata delle impostazioni di stampa dell'applicazione, selezionare la direzione di stampa.
2. Nella schermata [Preferenze stampa] del driver, impostare [Orientamento] per la direzione selezionata nel passo 1.
3. Durante la visualizzazione dell'anteprima dell'immagine, eseguire le impostazioni nell'ordine: [Page Layout] ▶ *[Ordine pagine] ▶ [Stampa su un lato/fronte-retro/opuscolo] ▶ [Posizione rilegatura].

IMPORTANTE

* [Ordine delle pagine] viene visualizzato solo quando si imposta [Page Layout] su [2 in 1] o su un'altra opzione per la stampa di più pagine su un'unica pagina.

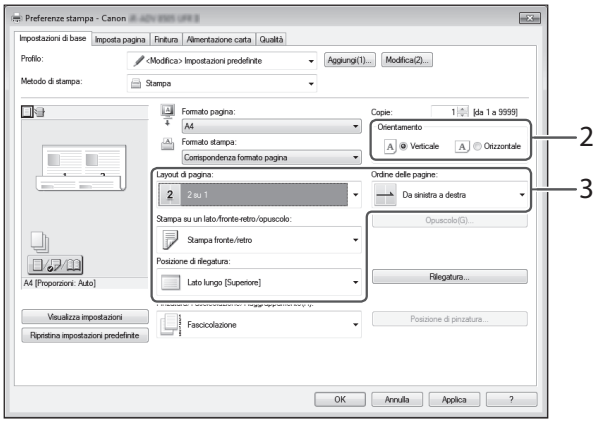

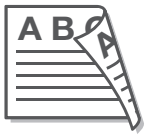
		Orientamento	
		Verticale	Orizzontale
Posizione rilegatura	Lato corto		
	Lato lungo		

Non è possibile eseguire correttamente le operazioni di scansione/fax

Se non è possibile inviare i documenti su un server usando [Scansione e invio]


Controllare le informazioni sul server.

Se sono stati eseguiti degli aggiornamenti tra cui la password di accesso al server (computer), cambiare le informazioni registrate nella rubrica/nei pulsanti di selezione veloce.

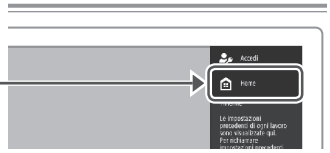

2. Premere [Dest./Impostaz. inoltro] ▶ [Registrazione destinazioni] sul pannello digitale.

Esempio: rubrica

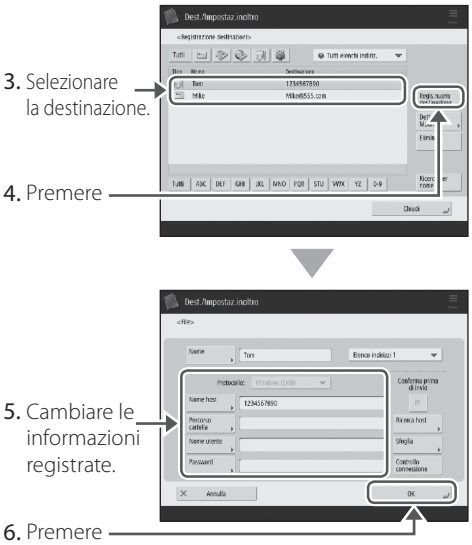

IMPORTANTE


Per controllare la connessione dopo aver cambiato le informazioni registrate, premere [Controllo connessione].

NOTA

Per ulteriori informazioni P. 151 "Per cambiare le informazioni registrate"

Interruzione dell'operazione di scansione/fax


Per interrompere l'alimentazione carta

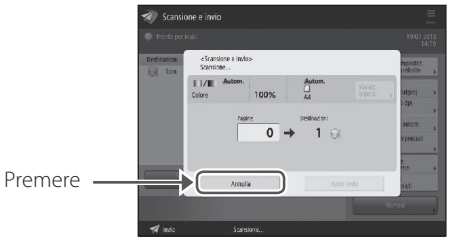

IMPORTANTE

Inoltre, è possibile interrompere l'alimentazione carta premendo sul pannello comandi.

Per annullare l'invio dei dati acquisiti

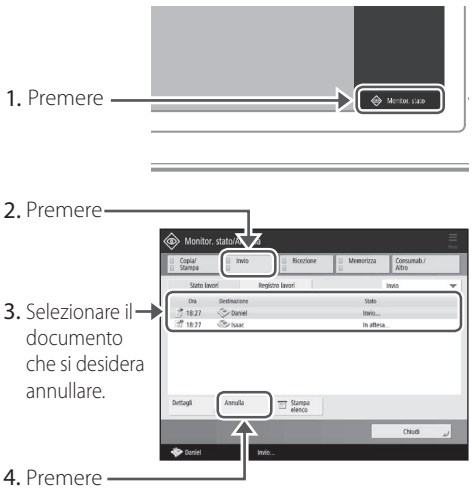

5. Premere [Sì].

Impossibile inviare tramite e-mail i documenti acquisiti


Soluzione 1

Controllare le informazioni della destinazione.

Se sono stati eseguiti degli aggiornamenti, cambiare le informazioni registrate nella rubrica/nei pulsanti di selezione veloce.

1. Premere sul pannello comandi
2. Premere [Dest./Impostaz. inoltro] ▶ [Registrazione destinazioni] sul pannello digitale.

Esempio: rubrica

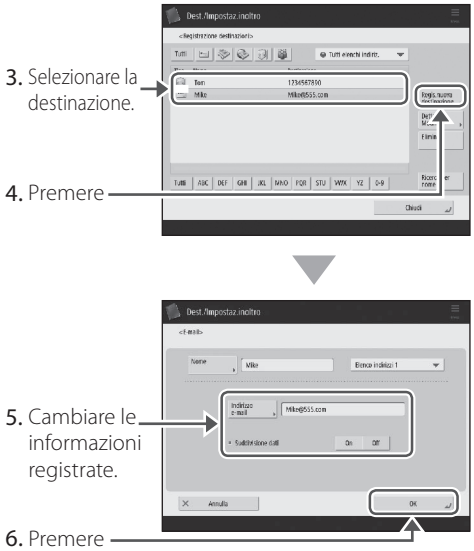

NOTA

Per ulteriori informazioni ➔ "Per cambiare le informazioni registrate" a destra

Soluzione 2

Se l'invio di documenti tramite e-mail risulta impossibile, configurare correttamente le impostazioni di comunicazione per il server SMTP/DNS. Per le procedure di impostazione, vedere la Guida per l'utente.

Per specificare il numero di porta per SMTP TX/POP RX

1. Premere
2. Sul pannello digitale, premere [Impostazioni funzione] > [Invio] > [Impostazioni e-mail/I-Fax] > [Specifica numero porta per TX SMTP/RX POP].
3. Specificare il numero di porta.
4. Premere [OK].

Impostazioni di comunicazione e-mail/I-fax
➔ Guida per l'utente
10H4-017 Cerca

Configurazione del DNS
➔ Guida per l'utente
10H4-00X Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P. 170

Per cambiare le informazioni registrate

Quando si modificano le informazioni registrate nella rubrica/nei pulsanti di selezione veloce, registrarle di nuovo.

Modifica della rubrica
➔ Guida per l'utente
0UUY-02X Cerca

Modifica dei pulsanti di selezione veloce
➔ Guida per l'utente
0UUY-030 Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P. 170

Non è possibile eseguire correttamente le operazioni di scansione/fax

Se non è possibile inviare/ inoltrare fax

Soluzione


Controllare le informazioni della destinazione.

Verificare che la linea telefonica non sia connessa a una posizione errata.

1. Chiamare il numero di fax di destinazione da questa macchina.

Se non viene udito alcun beep (tono di composizione)

Il cavo modulare (la linea telefonica utilizzata per i fax) non è connesso o è collegato a un connettore errato. Controllare il cavo modulare e collegarlo al connettore appropriato.

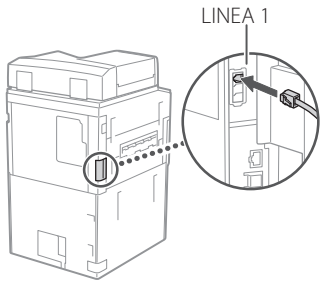


Se si sente una guida audio o se la macchina non può essere connessa al numero fax di destinazione (nessun tono di composizione del fax)

Potrebbe essersi verificato un problema con la destinazione o con il proprio operatore telefonico. Contattare il destinatario.

Se non è possibile inoltrare fax

Verificare le informazioni della destinazione di inoltro registrate nella rubrica/nei pulsanti di selezione veloce. Se le informazioni sono errate, correggerle.


1. Premere

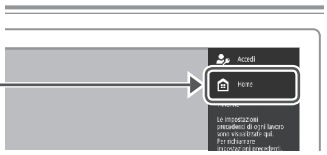


2. Premere [Dest./Impostaz. inoltro] ▶ [Registrazione destinazioni] sul pannello digitale.

Esempio: rubrica

3. Selezionare la destinazione.
4. Premere

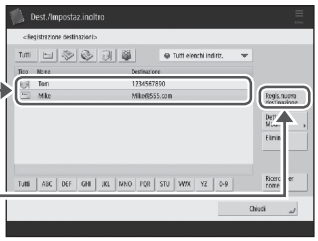

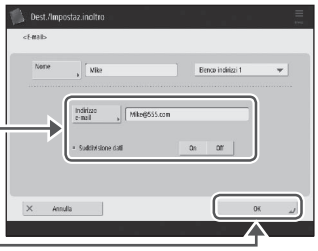

5. Cambiare le informazioni registrate.
6. Premere

NOTA

Per ulteriori informazioni P. 151 "Per cambiare le informazioni registrate"

Se non è possibile ricevere fax


Se si utilizza una linea ottica o una linea telefonica IP

Possono verificarsi errori di comunicazione a seconda della qualità della linea.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.


Ridurre la velocità di trasmissione fax.

Ridurre la velocità di trasmissione di fax può ridurre gli errori di comunicazione.

1. Premere

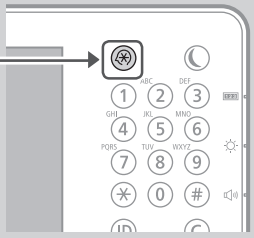

2. Premere [Impostazioni funzione] ▶ [Invio] ▶ [Impostazioni fax] sul pannello digitale.
3. Premere [Velocità avvio TX].
4. Selezionare una velocità inferiore rispetto a quella attuale.

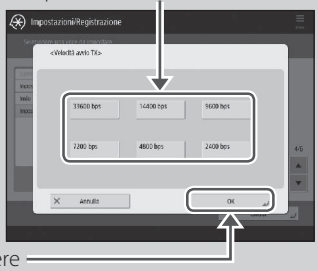


5. Premere


Soluzione 1

Eliminare i documenti non necessari nella memoria per aumentare lo spazio libero.

1. Premere

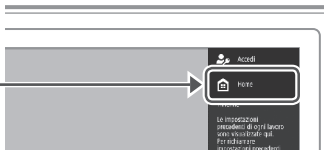

2. Premere [Mailbox fax/I-Fax] ▶ [Mailbox RX memoria] ▶ [Mailbox RX memoria] sul pannello digitale.
3. Selezionare i documenti non necessari.
4. Premere

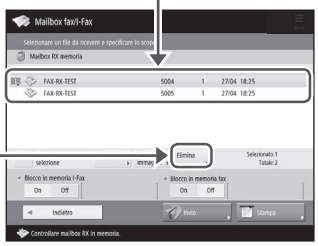

5. Premere [Sì].

Soluzione 2

Trovare la soluzione usando il numero che segue il simbolo "#."

Se l'invio o la ricezione di un fax non avvengono correttamente, dopo il simbolo "#" (codice di errore) appare un numero sul pannello digitale o nel report gestione comunicazione. Usare il codice di errore per trovare la soluzione.

Contromisure per ciascun codice di errore ➔ **Guida per l'utente**

10H4-0JX Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P. 170

Annullamento dei lavori di copia/stampa

Annullamento di un lavoro di copia

Per interrompere l'alimentazione carta




IMPORTANTE


Inoltre, è possibile interrompere l'alimentazione carta premendo sul pannello comandi.

Per annullare un lavoro di copia in attesa di essere stampato



2. Fare clic ▶ Selezionare [Copia] dalla schermata del menu.

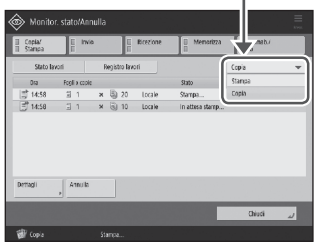

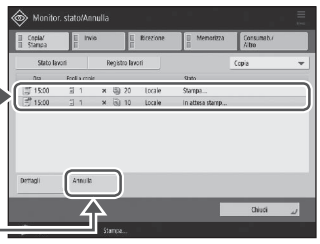

5. Premere [Sì].

Annullamento di un lavoro di stampa


Per Windows

1. Sullo schermo del computer, fare doppio clic sull'icona della stampante.



2. Selezionare il file che si desidera annullare.

3. Fare clic su

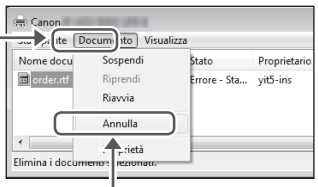

4. Selezionare [Annulla].

5. Fare clic su [Sì].

Per Mac OS

1. Sullo schermo del computer, fare clic sull'icona della stampante sul Dock.




2. Selezionare il file che si desidera annullare.
3. Fare clic su [Elimina].

Installazione del driver stampante

Installazione del driver stampante


Utilizzo del User Software CD-ROM/DVD-ROM

Utilizzando l'User Software CD-ROM/DVD-ROM fornito con la macchina, è possibile installare con facilità il driver stampante sul computer.

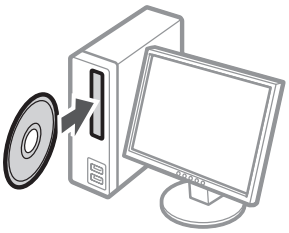

Download dal sito Web di Canon

È possibile scaricare l'ultimo driver stampante dal sito Web di Canon (http://www.canon.com/).

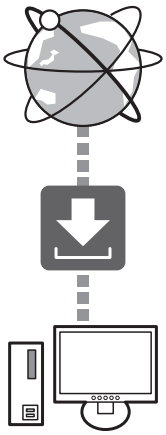

IMPORTANTE

Per ulteriori dettagli sull'installazione del driver stampante, vedere la Guida di Installazione del Driver. È possibile scaricare o visualizzare la Guida nella stessa pagina del sito Web di Canon utilizzato per il driver stampante.

Informazioni sul supporto del sistema operativo più aggiornato

Vedere il sito Web di Canon (http://www.canon.com/).

Se un driver stampante per questa macchina è già installato sul computer

In base all'ambiente di sistema, è necessario disinstallare il driver vecchio e installare quello nuovo. Per la procedura di disinstallazione, vedere la Guida di Installazione del Driver.

Parti di ricambio

Sostituzione dei materiali di consumo facendo riferimento ad un video

Quando un materiale di consumo utilizzato nella macchina sta per arrivare al momento della sostituzione, sul pannello digitale appare una schermata che suggerisce di sostituirlo. Sostituire il materiale di consumo in questione facendo riferimento alla schermata.

1

Esempio: cartuccia del toner



Premere


IMPORTANTE

In base alla condizione del materiale di consumo, potrebbe apparire una schermata come quella mostrata nella fase 2.

2

Preparare il materiale di consumo.

Controllare il codice articolo.*

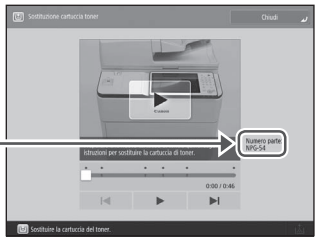

* Questo codice articolo identifica i materiali di consumo originali Canon. Per stampe di alta qualità, si consiglia di utilizzare materiali di consumo originali Canon.

NOTA

Elenco dei materiali di consumo P. 157


Per controllare il codice articolo di un materiale di consumo nella schermata di normale utilizzo

1. Premere ◈ sul pannello comandi
2. Premere [Consumab./Altro] ▶[Controllo numero parte] ▶[OK] sul pannello digitale.

3

Sostituire il materiale di consumo facendo riferimento al video.

Video (mostra la procedura di sostituzione)






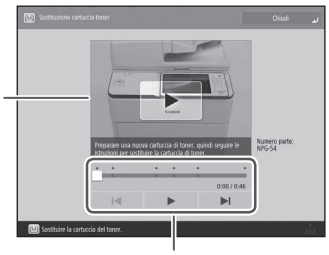


Utilizzare questi pulsanti e questa barra per azionare il video.

IMPORTANTE

Le schermate e i messaggi possono variare in base al materiale di consumo.

Elenco dei materiali di consumo

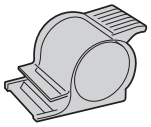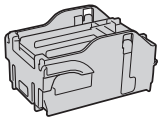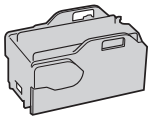Tipo	Codice articolo	Opzioni	Procedura di sostituzione Se la guida video non permette la comprensione della procedura di sostituzione, vedere la Guida per l'utente
Cartuccia del toner 	Canon C-EXV 35 Black Toner (Nero)* * Cartuccia del toner originale Canon	-	Sostituzione delle cartucce del toner Guida per l'utente 0UUY-0H9 Cerca Come utilizzare il numero di ricerca P. 170
Cartuccia per timbro 	Cartuccia inchiostro per timbro-C1 Può essere usato con le seguenti opzioni. • Stamp Unit-B*	-	Sostituzione della cartuccia per timbro Guida per l'utente 0UUY-0HA Cerca Come utilizzare il numero di ricerca P. 170
Punti 	Staple-N1 (per l'unità pinzatrice)	Staple Finisher-W PRO Booklet Finisher-W PRO Staple Finisher-X Booklet Finisher-X	Caricamento dei punti Guida per l'utente 0UUY-0HC Cerca Come utilizzare il numero di ricerca P. 170
	Staple Cartridge-X1 (per l'unità pinzatrice)	Staple Finisher-V Booklet Finisher-V	
	Staple-P1 (per l'unità di pinzatura a sella)	Booklet Finisher-W PRO Booklet Finisher-X	
	Staple Cartridge-Y1 (per l'unità di pinzatura a sella)	Booklet Finisher-V	

* A seconda della macchina in uso, la Stamp Unit-B può essere di serie.

ATTENZIONE!

- Evitare di conservare le cartucce del toner in posizione verticale.
- Conservare le cartucce di toner in un luogo fresco, non esposto alla luce diretta del sole. È preferibile un ambiente in cui la temperatura non superi i 30 °C e l'umidità non sia superiore all'80%.

[Attenzione ai toner contraffatti]

Richiamiamo l'attenzione sulla presenza in commercio di toner Canon contraffatti. L'uso di toner contraffatti può causare un peggioramento della qualità di stampa o ridurre le prestazioni della macchina. Canon non è responsabile di difetti di funzionamento, incidenti o danni causati dall'uso di toner contraffatti.
Per maggiori informazioni al riguardo, vedere global.canon/ctc.

Materiali di consumo originali

Canon sviluppa costantemente innovazioni tecnologiche per i toner, tamburi e cartucce che produce, appositamente studiati per essere utilizzati nelle macchine multifunzione Canon. Assicuratevi i vantaggi di prestazioni, volume e qualità di stampa ottimali, resi possibili dalle nuove e avanzate tecnologie Canon. Si raccomanda di utilizzare materiali di consumo originali per le macchine multifunzione Canon.


CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

Appare una schermata di errore


Appare un messaggio di errore

Se si verifica un errore durante la scansione o la stampa o si verifica un problema con la connessione di rete o l'impostazione, appare un messaggio sul pannello digitale o sulla IU remota.

Pannello digitale

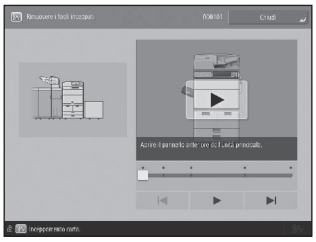

IU remota

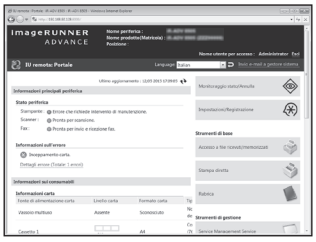

Per il significato di ciascun messaggio e la soluzione da adottare, vedere la Guida per l'utente.

Quando appare un messaggio di errore


➔ Guida per l'utente

0UUY-0KJ Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca ➔P. 170

Appare il messaggio "Contattare il tecnico dell'assistenza"

Quando la macchina smette di funzionare normalmente a causa di un problema, sul pannello digitale viene visualizzata una schermata. Eseguire la seguente procedura.



1 Riavviare la macchina.

Premere l'interruttore principale per spegnere la macchina. Una volta trascorsi 10 secondi o più dallo spegnimento dell'indicatore di accensione, riaccendere la macchina.

ATTENZIONE!

Notare che se si spegne la macchina vengono eliminati i dati in corso di stampa.

2 Se il messaggio non scompare, seguire la procedura riportata di seguito per contattare il tecnico dell'assistenza.

1. Annotare il codice visualizzato sullo schermo.

IMPORTANTE

Potrebbero essere visualizzati molteplici codici numerici.

2. Spegnere la macchina e scollegare la spina di alimentazione dalla relativa presa.
3. Contattare il tecnico dell'assistenza.


ATTENZIONE!

Per eventuali domande, tenere a portata di mano le informazioni seguenti:

- **Nome del prodotto**
- **Rivenditore presso cui è stata acquistata la macchina**
- **Dettagli relativi al problema (es. cosa è stato fatto e cosa è accaduto di seguito)**
- **Codice visualizzato sullo schermo**

Quando appare il pulsante [Modo funzioni limitate]

È possibile usare la macchina con funzioni parzialmente limitate anche prima di risolvere il problema.

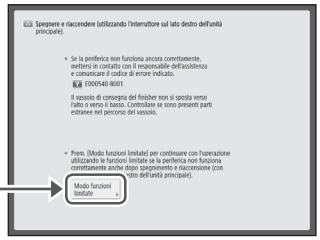

1. Premere

2. Premere [Sì] per riavviare la macchina.

   La macchina passa alla modalità funzioni limitate.
   Quando il problema è risolto, il messaggio [Contattare il tecnico dell'assistenza] scompare dalla parte inferiore sinistra dello schermo.

Funzioni disponibili nella modalità funzioni limitate


Guida per l'utente

0UUY-0XS Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

IMPORTANTE

Quando si seleziona una funzione limitata nella modalità funzioni limitate, appare la seguente schermata.

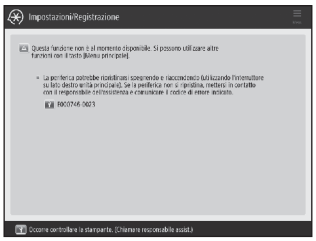



Premere sul pannello comandi per tornare alla schermata iniziale (Home), quindi selezionare un'altra funzione.


Indice illustrato


È possibile identificare facilmente il nome di una parte e trovare la pagina in cui viene descritta tale parte.


Unità principale

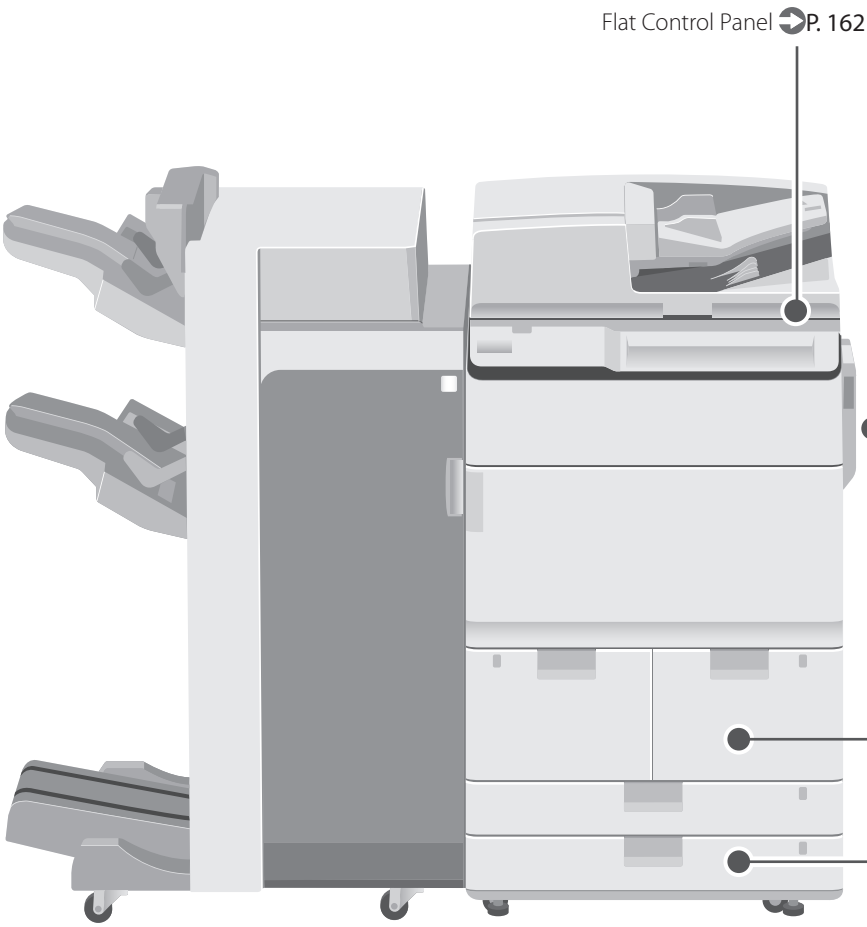

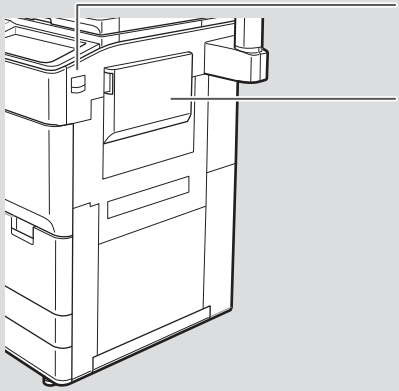
Interruttore principale P. 133
Vassoio multiuso P. 137

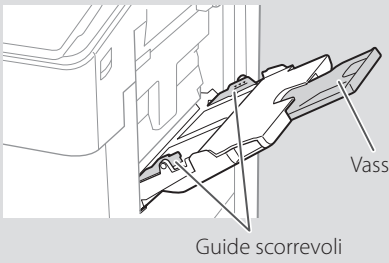

Vassoio ausiliario
Guide scorrevoli

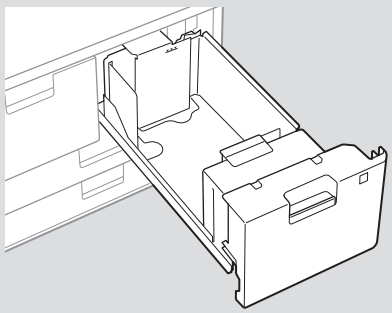
Paper deck P. 134

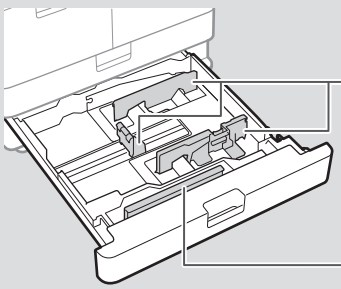
Cassetti della carta P. 134
Guide scorrevoli P. 134
Tab Feeding Attachment Kit P. 140

Illustrated Index

Pannello comandi

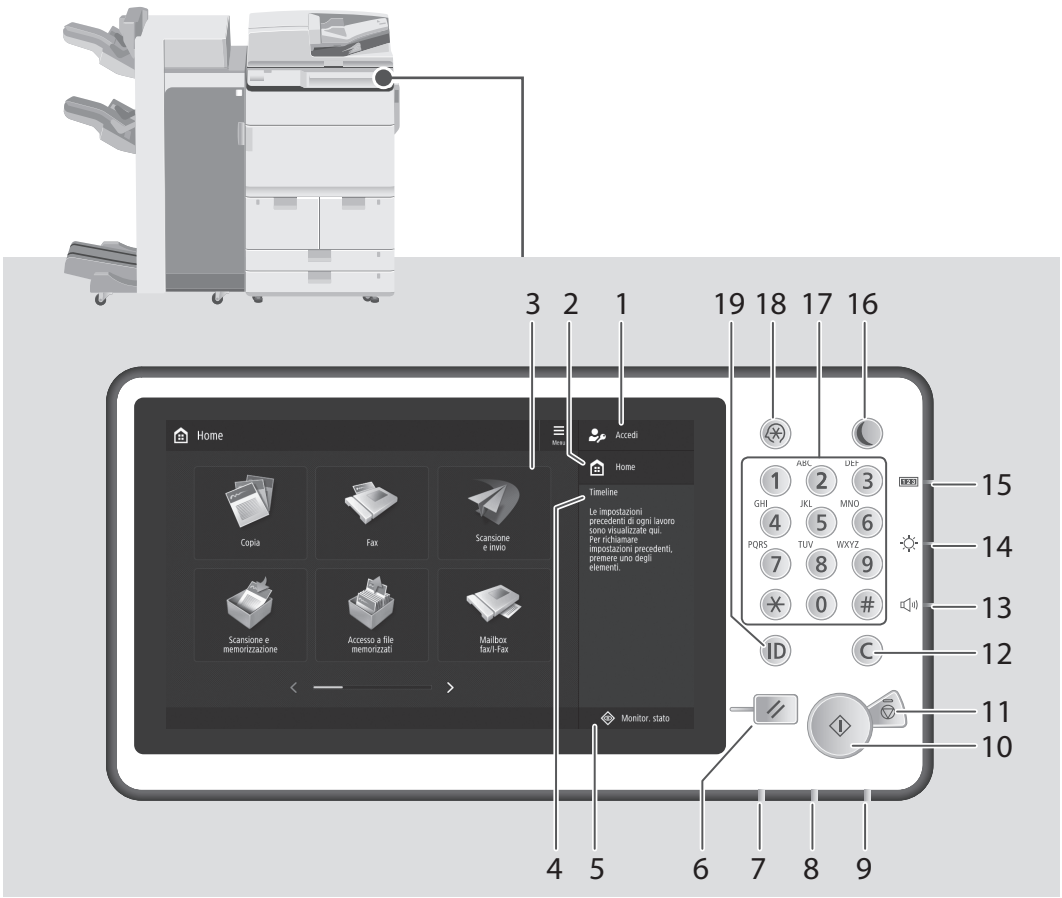

1 Nome utente per l'accesso

Viene visualizzato il nome dell'utente che ha attualmente effettuato l'accesso.

2 [Home] P.143

Premere per visualizzare la schermata iniziale (Home).

3 Pannello digitale P.132

Visualizza la schermata delle impostazioni e i messaggi. Toccare il pannello per eseguire le impostazioni e altre operazioni.

4 [Timeline]

Premere per controllare lo stato di un lavoro o annullare un lavoro.

5 [Monitor. stato] P.145

Premere per controllare lo stato di un lavoro o annullare un lavoro.

6 Tasto Ripristino

Premere per riportare la macchina alla modalità standard.

7 Indicatore di elaborazione/dati

- Lampeggia quando la macchina è in funzione.
- Si illumina quando la macchina è in attesa di un comando.

8 Indicatore di errore

Lampeggia o si illumina in caso di errore nella macchina.

※ Se l'indicatore di errore emette una luce rossa costante, contattare un rivenditore Canon autorizzato.

9 Indicatore di accensione P.132

Si illumina quando si accende la macchina.

10 Tasto Avvio

Premere questo tasto per cominciare un'operazione (o la lettura dei dati).

11 Tasto Stop P.150

Premere questo tasto per arrestare l'operazione in corso.

12 Tasto Azzera

Premere questo tasto per cancellare i valori o i caratteri inseriti.

13 Tasto Impostazioni volume

Premere per regolare il volume audio.

14 Selettore di regolazione della luminosità

Regola la luminosità dello schermo.

15 Tasto Contatore/Informazioni sul dispositivo

Premere questo tasto per visualizzare il conteggio totale di copie e stampe sul pannello digitale.

16 Tasto risparmio energetico P.132

Premere questo tasto per impostare o disattivare la modalità di riposo.

- Si illumina quando la macchina passa alla modalità di riposo.
- Si spegne quando la macchina esce dalla modalità di riposo.

17 Tasti numerici

Premere per inserire i valori numerici.


18 Tasto Impostazioni/Registrazione P.136

Premere questo tasto per specificare le impostazioni o effettuare una registrazione.

19 Tasto ID (Log In/Out)

Premere questo tasto per accedere/disconnettersi (quando è stato impostato un servizio di registrazione).

Se la macchina è dotata di pannello comandi verticale, utilizzare il pannello comandi verticale della macchina.

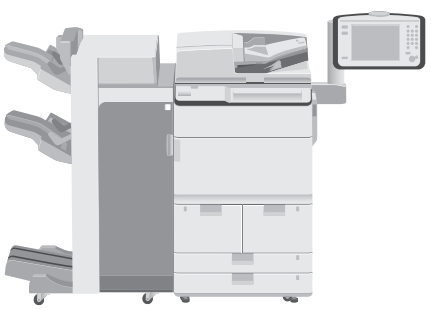

Pannello comandi verticale
Guida per l'utente
0UUY-01C Cerca
Come utilizzare il numero di ricerca P. 170

Appendice

Importanti istruzioni per la sicurezza

Questo capitolo contiene importanti istruzioni per la sicurezza al fine di prevenire lesioni agli utenti della macchina e ad altri, nonché danni alla proprietà. Leggere questo capitolo prima di usare la macchina e seguire le istruzioni per un utilizzo corretto. Non eseguire operazioni che non siano descritte nel presente manuale. Canon declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da operazioni non descritte in questo manuale, uso improprio oppure riparazioni o modifiche non eseguite da Canon o da terze parti autorizzate da Canon. Un uso improprio della macchina può provocare lesioni e/o danni personali, con la conseguente necessità di riparazioni che potrebbero non essere coperte dalla garanzia limitata.

⚠ AVVERTIMENTO
Indica operazioni che potrebbero provocare gravi incidenti, anche mortali, se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

⚠ ATTENZIONE
Indica operazioni che potrebbero provocare lesioni a persone se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

IMPORTANTE
Indica avvertimenti e limitazioni relativi al funzionamento dell'apparecchiatura. Leggere attentamente tali avvisi per utilizzare l'apparecchiatura correttamente ed evitare di danneggiare il sistema o altri beni.

Installazione

Per utilizzare questa macchina in sicurezza e comodità, leggere attentamente le seguenti precauzioni e installare la macchina in un luogo appropriato.

⚠ AVVERTIMENTO

Non installare in luoghi in cui si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche
- In una posizione dove le prese d'aria risultano bloccate (eccessiva prossimità a pareti, letti, tappeti o oggetti simili)
- In una posizione umida o polverosa
- In una posizione esposta alla luce solare diretta o all'esterno
- In una posizione soggetta ad elevate temperature
- In una posizione esposta a fiamme libere
- In prossimità di sostanze alcooliche, solventi e altri materiali infiammabili

Altri avvertimenti
- Non collegare cavi non approvati alla macchina. In caso contrario si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Non collocare catene e altri oggetti metallici o contenitori riempiti con liquidi sulla macchina. Se sostanze esterne entrano a contatto con le parti elettriche all'interno dell'apparecchiatura, si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Se oggetti estranei dovessero cadere nella macchina, scollegare la spina di alimentazione dalla presa CA e contattare il rivenditore autorizzato Canon locale.

⚠ ATTENZIONE

Non installare nelle seguenti posizioni
La macchina potrebbe cadere, provocando lesioni.
- Posizione instabile
- Posizione soggetta a vibrazioni

Piedini regolabili (solo per prodotti con piedini regolabili)
Non rimuovere i piedini della macchina dopo che la macchina è stata installata, altrimenti la macchina potrebbe cadere e ferire l'operatore.

IMPORTANTE

Non installare nelle seguenti posizioni
In caso contrario è possibile provocare danni alla macchina.
- Un luogo soggetto a livelli di temperatura e di umidità estremi (troppo alti o troppo bassi)
- In una posizione soggetta a sensibili cambiamenti di temperatura o umidità
- In una posizione vicina ad apparecchiature generatrici di onde magnetiche o elettromagnetiche
- In un laboratorio o altra ubicazione in cui si verificano reazioni chimiche
- In una posizione esposta a gas corrosivi o tossici
- In una posizione che potrebbe deformarsi con il peso della macchina o in cui la macchina possa sprofondare (un tappeto, ecc.)

Non installare in luoghi con scarsa ventilazione
Durante il normale funzionamento questa macchina genera una piccola quantità di ozono e di altre emissioni che non sono nocive per la salute. Tuttavia potrebbero essere maggiormente percepibili durante l'uso prolungato o lunghe sessioni di produzione in ambienti poco ventilati. Per mantenere un ambiente di lavoro confortevole, si consiglia di utilizzare la macchina in una stanza ben ventilata. Inoltre, evitare posizioni in cui le persone sarebbero esposte alle emissioni della macchina.

Non installare in luoghi soggetti a condensa
All'interno della macchina potrebbero formarsi goccioline d'acqua (condensa) quando la stanza in cui essa è installata si scalda rapidamente e quando la si sposta da un luogo fresco o secco a uno caldo o umido. L'utilizzo della macchina in queste condizioni può provocare inceppamenti della carta e stampe di bassa qualità o danni alla macchina stessa. Prima dell'utilizzo, lasciare che la macchina si adegui alla temperatura e all'umidità ambientale per almeno 2 ore.

Evitare di installare la macchina vicino a computer o altre apparecchiature elettroniche di precisione.
Le interferenze elettriche e le vibrazioni generate dalla macchina durante la stampa possono compromettere il corretto funzionamento di queste apparecchiature.

Evitare di installare la macchina vicino a televisori, radio o apparecchiature elettroniche simili.
La macchina potrebbe interferire con la buona ricezione del segnale audio-video.
Collegare il cavo di alimentazione a una presa dedicata e lasciare più spazio possibile tra la macchina e altre apparecchiature elettroniche.

Sensore di movimento
In un ambiente con caratteristiche come quelle indicate di seguito, il funzionamento del sensore di movimento potrebbe diventare instabile.
- È stato collocato un oggetto in prossimità del sensore di movimento.
- La macchina è installata in un ambiente in cui vi è il passaggio frequente di persone e oggetti.
- Nelle vicinanze si utilizza un altro dispositivo sensore, per esempio una luce a sensore.
- Vengono generate onde ultrasoniche.

Se si ritiene che il funzionamento del sensore di movimento non sia corretto, modificare l'impostazione di sensibilità in [Impostazioni/Registrazione] > [Preferenze] > [Impostazioni timer/energia] > [Utilizzo sensore di movimento] > [Sensibilità sensore].

Ad altitudini di 3.000 m o più sul livello del mare
Le macchine con un hard disk potranno non funzionare correttamente quando vengono usate ad altitudini elevate, quali 3.000 metri sul livello del mare o superiori.

Connessione della linea telefonica (solo per prodotti con funzione fax)
La macchina è conforme agli standard di una linea telefonica analogica e può essere collegata solo a una rete telefonica pubblica di tipo PSTN. Collegando la macchina a una linea telefonica digitale o a una linea dedicata può impedirne il corretto funzionamento e persino danneggiarla. Verificare il tipo di linea telefonica prima di collegare la macchina. Prima di collegare la macchina a una linea in fibra ottica o a una linea telefonica IP, contattare il service provider.

Quando si utilizza la LAN wireless (solo per prodotti con funzione LAN wireless)
- Installare la macchina ad almeno 50 m dal router LAN wireless.
- Laddove possibile, installare la macchina in luoghi in cui eventuali oggetti non possano interferire con la comunicazione. Pareti o pavimenti possono determinare il deterioramento del segnale.
- Tenere la macchina il più lontano possibile da telefoni cordless, forni a microonde o altre apparecchiature che emettono onde radio.
- Non utilizzare in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde radio emesse da questa macchina potrebbero interferire con le apparecchiature medicali e provocarne il malfunzionamento e provocare potenziali conseguenze.

Se il rumore di funzionamento è fastidioso
In base all'ambiente di utilizzo e alla modalità operativa, se il rumore di funzionamento risulta fastidioso, si consiglia di installare la macchina in un luogo diverso dall'ufficio.

Spostamento della macchina
Prima di spostare la macchina, anche per trasferirla in un'altra posizione sullo stesso piano dell'edificio, contattare il rivenditore autorizzato Canon locale. Non tentare di spostare la macchina di propria iniziativa.

Alimentazione

⚠ AVVERTIMENTO
- Utilizzare solo un'alimentazione conforme ai requisiti di tensione specificati. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- La macchina dev'essere collegata a una presa dotata di messa a terra utilizzando il cavo di alimentazione fornito a corredo.
- Utilizzare solo i cavi di alimentazione in dotazione, in caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Il cavo di alimentazione in dotazione è destinato all'utilizzo con questa macchina. Non collegare il cavo di alimentazione ad altre periferiche.
- Non modificare, tirare, piegare forzatamente o eseguire altre azioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Se si danneggia il cavo di alimentazione, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non inserire o staccare la spina con le mani

bagnate, in quanto potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple con la macchina. In caso contrario si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione né annodarlo, in quanto potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Inserire la spina di alimentazione a fondo nella presa CA. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Estrarre la spina di alimentazione completamente dalla presa CA durante i temporali. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni alla macchina.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia sicura e la tensione stabile.
- Non avvicinare il cavo a fonti di calore; se non si segue questa precauzione, il rivestimento del cavo potrebbe fondersi e causare incendi o scosse elettriche.

Evitare le seguenti situazioni:
Se viene applicata una tensione eccessiva alla parte collegata del cavo di alimentazione, il cavo potrebbe subire dei danni oppure i cavi all'interno della macchina potrebbero scollegarsi provocando incendi.
- Collegare e scollegare il cavo di alimentazione frequentemente.
- Tirare il cavo di alimentazione.
- Tenere in tensione il cavo di alimentazione vicino alla parte collegata e applicare una tensione continua alla presa o alla parte collegata.
- Applicare una pressione eccessiva alla presa di corrente.

⚠ ATTENZIONE
Installare la macchina presso la presa di corrente e lasciare spazio sufficiente intorno alla presa, in modo da poter scollegare facilmente il cavo all'occorrenza in caso di emergenza.

IMPORTANTE
Quando si collega l'alimentazione
- Non collegare il cavo di alimentazione a un gruppo di continuità, poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento della macchina o danneggiare la macchina in caso di interruzione di corrente.
- Se si collega questa macchina a una presa CA multipla, non collegare altri dispositivi.
- Non collegare il cavo di alimentazione alla presa ausiliaria CA di un computer.

Altre precauzioni
Disturbi elettrici possono provocare il malfunzionamento di questa macchina o la perdita di dati.


Gestione

⚠ AVVERTIMENTO
- Se la macchina emette rumore, odore insolito, oppure fumo o calore eccessivo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa CA e rivolgersi a un rivenditore Canon autorizzato. L'utilizzo continuativo potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Non disassemblare o modificare questa macchina. All'interno sono presenti componenti ad alta tensione e alta temperatura che, se smontati o modificati, possono provocare incendi o scosse elettriche.
- Posizionare la macchina in luoghi in cui cavo di alimentazione e altri cavi, ingranaggi o parti elettriche all'interno della macchina siano fuori dalla portata dei bambini. In caso contrario potrebbero verificarsi gravi incidenti.
- Non utilizzare spray infiammabili in prossimità della macchina. Se sostanze infiammabili venissero a contatto con le parti elettriche all'interno della macchina, si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Quando si sposta la macchina, verificare di DISATTIVARE l'alimentazione, quindi scollegare i cavi di alimentazione e interfaccia. In caso contrario si potrebbero danneggiare i cavi di alimentazione e interfaccia, provocando incendi o scosse elettriche.
- Quando si collega o disconnette un cavo USB e la spina di alimentazione è collegata alla presa di alimentazione CA, non toccare la parte metallica del connettore, in quanto si potrebbero provocare scosse elettriche.

Se si utilizza un pacemaker cardiaco
Questa macchina genera un flusso magnetico di basso livello e onde a ultrasuoni. Se si utilizza un pacemaker cardiaco e si avvertono delle anomalie, spostarsi lontano dalla macchina e consultare immediatamente il medico.

⚠ ATTENZIONE
- Non collocare oggetti pesanti sulla macchina, poiché in caso di caduta possono provocare lesioni.
- Per sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Prestare attenzione quando si aprono e chiudono i coperchi per evitare lesioni alle mani.
- Tenere mani e abiti lontano dai rulli nell'area di uscita. Se le mani o gli abiti restano impigliati nei rulli, si possono provocare lesioni personali.
- La parte interna della macchina e gli slot di uscita sono molto caldi durante e subito dopo l'uso. Evitare il contatto con tali aree per evitare ustioni. Anche la carta stampata può essere calda subito dopo la stampa, prestare quindi attenzione quando la si maneggia. In caso contrario potrebbero provocarsi ustioni.

Alimentatore (solo per prodotti con un alimentatore)
- Non esercitare un'eccessiva pressione sull'alimentatore dopo avere posizionato un originale di grande spessore sul vetro di lettura. In caso contrario, il vetro potrebbe rompersi e ferire l'operatore.
- Chiudere con attenzione l'alimentatore per evitare di ferirsi le mani.
- Prestare attenzione a non inserire le mani o le dita nell'alimentatore. In caso contrario, possono verificarsi infortuni.

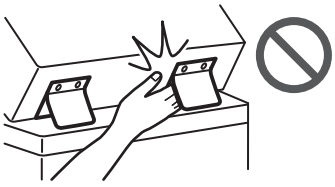

Finisher (solo per prodotti con finisher)
- Quando è installato un finisher, non avvicinare le mani all'area del vassoio in cui avviene la pinzatura (vicino ai rulli); prestare attenzione in particolare ai punti appuntiti, dato che si possono subire lesioni personali.

Cassetto della carta (solo per prodotti con cassetto di carta)
- Non infilare la mano nella macchina quando il cassetto carta viene rimosso, poiché questo potrebbe provocare lesioni personali.


Chiave risparmio energetico (solo per prodotti con chiave risparmio energetico)
- Per sicurezza, premere ☾ (Risparmio energetico) quando la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, ad esempio di notte. Inoltre, spegnere la macchina con l'interruttore principale e scollegare il cavo di alimentazione se la macchina non deve essere utilizzata per periodi di tempo ancora più lunghi, ad esempio durante le vacanze.


Sicurezza laser
Questo prodotto è classificato come prodotto laser di classe 1 in IEC60825-1:2014 and EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Il fascio laser può essere dannoso per il corpo. Poiché la radiazione emessa all'interno del prodotto è completamente confinata in un alloggiamento protettivo e coperture esterne, il fascio laser non può uscire dalla macchina in qualsiasi fase di uso da parte dell'utente. Leggere le seguenti note e istruzioni per la sicurezza.
- Mai aprire i coperchi oltre a quelli indicati nei manuali per la macchina.
- Se il fascio laser dovesse uscire e andare negli occhi, l'esposizione potrebbe causare danni agli occhi.
- L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo manuale può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Avvertenza di sicurezza sul laser

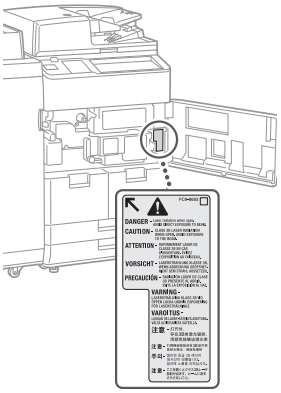


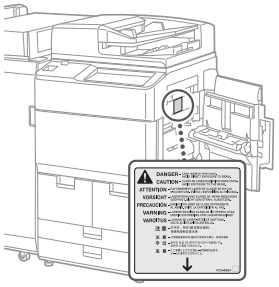

Appendice

Unità di fissaggio

Quando si estraggono fogli inceppati o si eseguono controlli all'interno della macchina, non esporsi al calore emesso dall'unità di fissaggio e dalle zone circostanti per un lungo periodo di tempo. Possono verificarsi ustioni a bassa temperatura, anche se non si toccano direttamente l'unità di fissaggio e le zone circostanti.

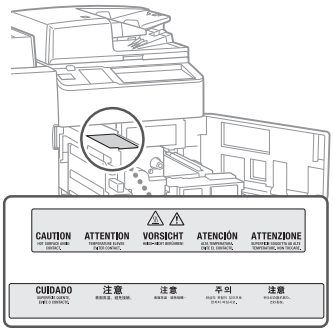

IMPORTANTE
- Seguire le avvertenze riportate sulle etichette e in altri punti della macchina.
- Non esporre la macchina a forti urti o vibrazioni.
- Non aprire o chiudere forzatamente sportelli, coperchi e altre parti. In caso contrario è possibile provocare danni alla macchina.
- Non spegnere la macchina con l'interruttore principale e non aprire gli sportelli mentre la macchina è in funzione. Se si eseguono queste operazioni, possono verificarsi inceppamenti.
- Utilizzare un cavo modulare di lunghezza inferiore a 3 metri.
- Utilizzare un cavo USB di lunghezza inferiore a 3 metri.

Simboli correlati alla sicurezza

I Interruttore di alimentazione: posizione "ACCESO"

O Interruttore di alimentazione: posizione "SPENTO"

Interruttore di alimentazione: posizione "STAND-BY"

Interruttore "ACCESO" "SPENTO"

Terminale di messa a terra di protezione

Tensione pericolosa all'interno. Non aprire i coperchi in modo difforme a quanto indicato nelle istruzioni.

ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare.

Apparecchiatura di classe II

Parti in movimento: tenere il corpo lontano dalle parti in movimento

ATTENZIONE: Si può verificare una scossa elettrica. Rimuovere tutte le spine di alimentazione dalla presa di corrente.

Sono presenti bordi taglienti. Tenere il corpo lontano dai bordi taglienti.

[NOTA]
Alcuni dei simboli mostrati sopra possono non essere presenti in base al prodotto.

Manutenzione e ispezioni

Pulire la macchina regolarmente. Se si accumula polvere, la macchina potrebbe non funzionare correttamente. Quando si esegue la pulizia, osservare le indicazioni seguenti. Se si verifica un problema durante il funzionamento, consultare "Risoluzione dei problemi" nella Guida per l'utente.

AVVERTIMENTO
- Prima di eseguire le operazioni di pulizia, disattivare l'alimentazione e disinserire la spina di alimentazione dalla presa CA. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Scollegare periodicamente la spina di alimentazione e pulire con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporcizia. La polvere potrebbe assorbire l'umidità dell'aria e provocare incendi se dovesse entrare in contatto con l'elettricità.
- Pulire la macchina con un panno umido e ben strizzato. Inumidire i panni per la pulizia solo con acqua. Non utilizzare alcool, benzina per smacchiare, solventi o altre sostanze infiammabili. Non utilizzare panni in carta. Tali prodotti, se entrano a contatto con le parti elettriche all'interno della macchina, potrebbero generare elettricità statica o provocare incendi o scosse elettriche.
- Controllare periodicamente il cavo e la spina di alimentazione per rilevare eventuali danni. Controllare che la macchina non presenti ruggine, ammaccature, graffi, crepe o surriscaldamenti. L'uso di apparecchiature sottoposte a scarsa manutenzione può provocare incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE
- All'interno della macchina sono presenti componenti ad alta temperatura e alta tensione. Toccando tali componenti si rischiano ustioni. Non toccare le parti della macchina non indicate nel manuale.
- Quando si carica la carta o si rimuovono documenti inceppati, prestare attenzione a non tagliarsi le mani con i bordi dei fogli.

Materiali di consumo

AVVERTIMENTO
- Non gettare le cartucce di toner o i serbatoi di toner di scarto su fiamme libere e non conservare questi materiali né la carta di stampa/copia in luoghi esposti a fiamme libere. Ciò potrebbe causarne l'accensione, con conseguenti ustioni o incendi.
- Se capita di versare o spargere toner involontariamente, raccogliere accuratamente le particelle di toner o asportarle con un panno morbido, evitando di inalarle. Per pulire il toner versato, non usare mai un aspirapolvere che non disponga di una sicurezza contro le esplosioni di polveri. In caso contrario, si potrebbe causare un malfunzionamento dell'aspirapolvere o un'esplosione della polvere causata dalle scariche elettrostatiche.

ATTENZIONE
- Tenere il toner e gli altri materiali di consumo fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di questi materiali, consultare immediatamente un medico.
- Se il toner entra a contatto con gli abiti o la pelle, lavarlo immediatamente con acqua. Non usare acqua calda, perché fisserebbe il toner e formerebbe una macchia permanente.
- Non aprire le cartucce di toner, che potrebbe disperdersi ed entrare a contatto con gli occhi o la bocca. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare immediatamente un medico.
- Se il toner dovesse uscire dalla cartuccia, fare attenzione a non ingerirlo e a non farlo entrare a contatto diretto con la pelle. Se l'irritazione della pelle persiste anche dopo il lavaggio, oppure si ingerisce il toner, consultare immediatamente un medico.
- Quando si estrae il serbatoio del toner di scarto, prestare attenzione a non farlo cadere. Ciò potrebbe causare lesioni.
- Quando si sostituisce la cartuccia di inchiostro del timbro, fare attenzione a non macchiare di inchiostro gli abiti o la pelle. In caso di macchie sugli abiti o sulla pelle, lavare immediatamente con acqua.

IMPORTANTE
- Conservare le cartucce di toner in un luogo fresco, lontano dalla luce diretta del sole.

Riciclaggio del prodotto

Il prodotto deve essere smaltito adeguatamente, come previsto dalle leggi nazionali e locali.

Avviso

Nome del prodotto
Le norme di sicurezza richiedono la registrazione del nome del prodotto. In alcune aree di commercializzazione, potrebbero essere registrati i nomi alternativi indicati tra parentesi ( ).

imageRUNNER ADVANCE
8505 III/8595 III/8585 III (F155600)

Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE
Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (EMC) della direttiva CE. Dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti EMC della direttiva CE per una tensione nominale di ingresso di 230V, 50 Hz, sebbene la tensione nominale di questo prodotto sia 220 - 240V, 50/60 Hz. L'uso di un cavo schermato è necessario per conformità ai requisiti tecnici di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE.

Direttive RAEE e sulle batterie nell'Unione europea
È possibile visionare le informazioni sulle Direttive RAEE e sulle batterie nell'ultima versione della Guida per l'utente (manuale HTML) sul sito Web di Canon
(canon.com/oip-manual).

Informazioni sulle normative in materia di reti LAN wireless
Regulatory information for users in Jordan
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/LPD/2015/5

Regulatory information for users in UAE
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 IIIincludes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).

TRA
REGISTERED No: ER38576/15
DEALER No: DA39360/15

RE Directive

(Solo per apparecchiature radio europee)

RE Declaration of Conformity

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s):2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power:18.21dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 18.21 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN specofikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 18.21 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 18.21 dBm

Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 18.21 dBm

Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 18.21 dBm

Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 18.21 dBm

French (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 18.21 dBm

Italian (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 18.21 dBm

Latvian (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 18.21 dBm

Lithuanian (LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc." patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Belaidžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 18.21 dBm

Dutch (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 18.21 dBm

Maltese (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 18.21 dBm

Hungarian (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz
Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: 18.21 dBm

Polish (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasmo(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 18.21 dBm

Portuguese (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 18.21 dBm

Slovene (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije za brezžični LAN
Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: 18.21 dBm

Slovak (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej LAN
Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz
Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 18.21 dBm

Finnish (FI) Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet
Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz
Suurin radiotaajuusteho: 18.21 dBm

Swedish (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlöst LAN
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 18.21 dBm

Romanian (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specificații wireless LAN
Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz
Putere maximă a frecvenței radio: 18.21 dBm

Appendice

Bulgarian (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Спецификация на безжичната LAN
Честотна лента(и): 2412-2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: 18.21 dBm

Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije bežičnog LAN-a
Frekvencijski pojas(evi): 2412-2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: 18.21 dBm

Irish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.
Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Sonraíochtaí LAN Gan Sreang
Banda(í) minicíochta: 2412-2472 MHz
Uaschumhacht radaimhinicíochta: 18.21 dBm

Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN-spesifikasjoner
Bølgelengde: 2412-2472 MHz
Maks radiofrekvensstyrke: 18.21 dBm

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu
Tíðnisvið: 2412-2472 MHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 18.21 dBm

Limitazioni legali all'uso del prodotto e delle immagini

L'uso del prodotto per digitalizzare, stampare o riprodurre in altro modo determinati documenti e l'uso di tali immagini digitalizzate, stampate o riprodotte in altro modo dal prodotto, può essere vietato dalla legge e determinare azioni penali o civili. Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo di tali documenti. Tale elenco ha scopo puramente indicativo. Se non si è certi della legalità dell'uso del prodotto per digitalizzare, stampare o riprodurre in altro modo particolari documenti, e/o dell'uso delle immagini digitalizzate, stampate o in altro modo riprodotte, consultare preventivamente un legale.

- Banconote
- Travelers Check
- Vaglia bancari
- Buoni alimentari
- Certificati di deposito
- Passaporti
- Francobolli (annullati o no)
- Documenti di immigrazione
- Badge identificativi o distintivi
- Marche da bollo (annullate o no)
- Documenti di selezione di leva o cambiali
- Titoli o altre obbligazioni
- Assegni o cambiali emessi da agenzie governative
- Certificati azionari
- Patenti per motoveicoli e certificati di titoli
- Opere coperte da copyright/Opere d'arte senza autorizzazione da parte del possessore del copyright

Declino di responsabilità

- Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- CANON INC. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MATERIALE, TRANNE QUANTO QUI RIPORTATO, INCLUSE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LE GARANZIE DI VENDIBILITÀ, COMMERCIABILITÀ, APPLICAZIONE PER UN PARTICOLARE SCOPO DI UTILIZZO O DI NON VIOLAZIONE DI BREVETTI O ALTRO. CANON INC. NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, NÉ DI PERDITE O SPESE RISULTANTI DALL'USO DEL PRESENTE MATERIALE.

Informazioni su questo manuale

Schermate

Le schermate del pannello digitale riportate nel manuale sono quelle visualizzate sulla imageRUNNER ADVANCE 8505 III quando è provvista dei seguenti prodotti opzionali:


- Booklet Trimmer-F
- Booklet Finisher-W PRO
- Puncher Unit-BT
- Paper Folding Unit-J
- Document Insertion Unit-N
- POD Deck Lite-C
- Super G3 FAX Board

Notare che le funzioni che non possono essere utilizzate con alcuni modelli o accessori opzionali non compaiono sul pannello digitale.

Illustrazioni

Le illustrazioni utilizzate nel manuale sono quelle visualizzate quando imageRUNNER ADVANCE 8505 III è corredata dei seguenti prodotti opzionali:

- Booklet Finisher-W PRO

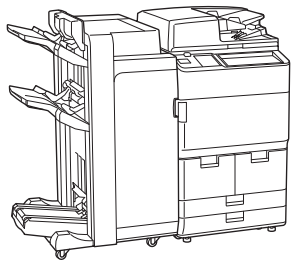

Se la macchina è del modello dedicato alla sola stampa

La macchina dedicata alla sola stampa non può essere utilizzata per funzioni diverse dalla stampa. Anche se la presente Guida descrive le funzioni e le operazioni di copia, fax e scansione oltre a quelle di stampa, leggere solo le descrizioni necessarie per utilizzare la macchina.

Marchi

Mac è un marchio commerciale di Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel e PowerPoint sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Gli altri nomi di prodotto e di azienda indicati nel manuale possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Software di terzi

Questo prodotto Canon (il "PRODOTTO") contiene moduli software terze parti. L'uso e la distribuzione di questi moduli software, compresi eventuali aggiornamenti (complessivamente, il "SOFTWARE") sono soggetti alle condizioni di licenza da (1) a (9) fornite di seguito.

(1) Si accetta di conformarsi a qualunque legge vigente sul controllo dell'esportazione, restrizioni o normative dei paesi interessati nel caso in cui questo PRODOTTO, incluso il SOFTWARE, sia spedito, trasferito o esportato in un altro paese.
(2) I titolari dei diritti del SOFTWARE mantengono a tutti gli effetti il titolo, il possesso e i diritti di proprietà intellettuale correlati al SOFTWARE. Se non diversamente indicato in questo documento, nessuna licenza o diritto, espresso o implicito, viene quindi fornito o assegnato dai titolari dei diritti del SOFTWARE all'utente in merito alla proprietà intellettuale dei titolari di diritti del SOFTWARE.
(3) Il SOFTWARE può essere utilizzato esclusivamente con il PRODOTTO.
(4) Non è consentito assegnare, concedere in sublicenza, commercializzare, distribuire o trasferire il SOFTWARE a terze parti senza previo consenso scritto dei titolari dei diritti del SOFTWARE.
(5) Ciò nonostante, il SOFTWARE può essere trasferito solo nel caso in cui (a) si assegnano tutti i propri diritti sul PRODOTTO e tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle condizioni della licenza al cessionario e (b) il cessionario accetta di essere vincolato a tutte queste condizioni.
(6) Non è consentito decompilare, decodificare, disassemblare o in altro modo semplificare il codice del SOFTWARE in un formato umanamente leggibile.
(7) Non è possibile modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare o prestare il SOFTWARE o creare lavori derivati sulla base del SOFTWARE.
(8) Non è consentito rimuovere o creare copie separate del SOFTWARE dal PRODOTTO.
(9) La parte umanamente leggibile (codice sorgente) del SOFTWARE non è concessa in licenza all'utente.

Nonostante quanto indicato nei punti da (1) a (9), il PRODOTTO include moduli software di terze parti che seguono le altre condizioni di licenza, pertanto tali moduli software sono soggetti alle altre condizioni di licenza.
Verificare la versione di piattaforma del PRODOTTO e fare riferimento alle altre condizioni di licenza dei moduli software terze parti descritti nell'Appendice del manuale per la versione di piattaforma corrispondente. Questo manuale è disponibile su *http://canon.com/oip-manual.*


L'utilizzo del PRODOTTO comporta l'accettazione di tutte le condizioni di licenza applicabili. In caso di disaccordo con tali condizioni di licenza, contattare il tecnico di assistenza.

V_180705

Vuoi saperne di più?


Consulta la Guida per l'utente!

La Guida per l'utente descrive tutte le funzioni della macchina.

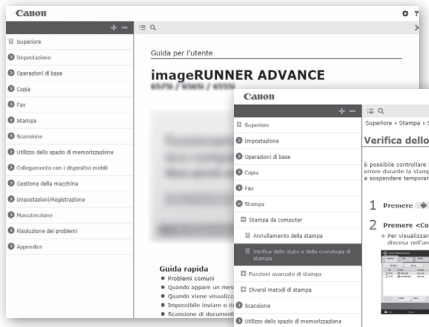

▲Ricerca per "Ricerca"

▼Ricerca per "Contenuti"

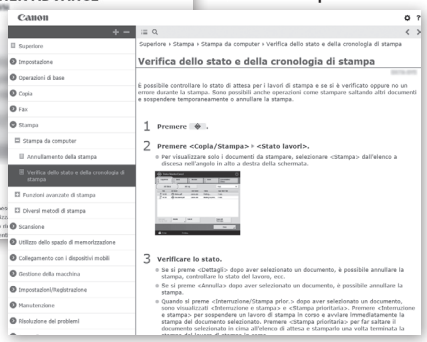



Apertura della Guida per l'utente

1. Visualizzare il sito manuale online
canon.com/oip-manual

2. Selezionare la Guida per l'utente appropriata
[imageRUNNER ADVANCE] ▶ [Bianco e nero] ▶ Selezionare questa macchina


Se noti un numero di ricerca riportato in un argomento di questa guida, stai leggendo...

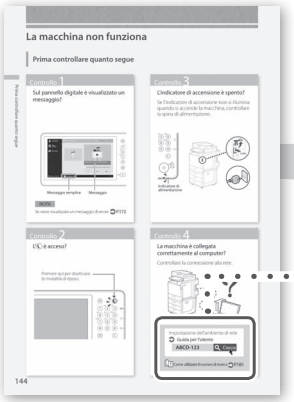

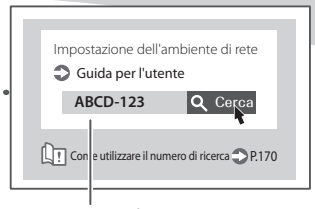


Numero di ricerca (Esempio)

Con il numero di ricerca è possibile cercare all'interno della Guida per l'utente!

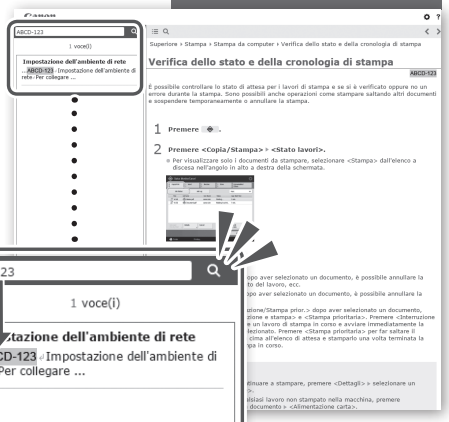

La pagina desiderata appare in un attimo!

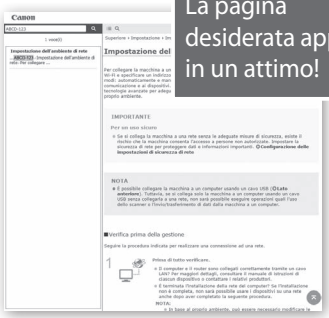

Guía de preguntas frecuentes

imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III

Lea las "Instrucciones de seguridad importantes" antes de utilizar este producto. ⇒P.206

Al acabar de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para futuras consultas.

La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.

En **canon.com/oip-manual** tiene a su disposición la Guía de usuario en la que se describen todas las funciones de este equipo.

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

¿Cuál es su pregunta?

Contenido


¿Qué problema tiene?

El equipo no funciona ➔P.174

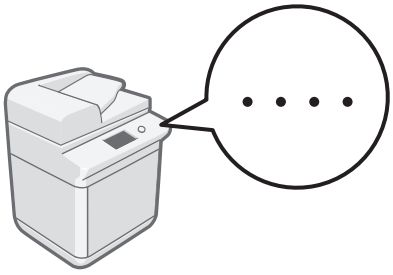


Verifique primero lo siguiente 174
El equipo no responde al ordenador 175
Aparece la pantalla de autenticación (pantalla de inicio de sesión) y no se puede avanzar más. 175

Si se produce un atasco de papel ➔P.186

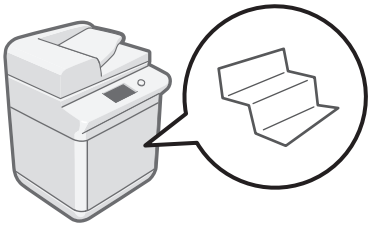


Se producen atascos de papel 186
Se producen atascos de papel con frecuencia 187

Cómo cargar papel ➔P.176

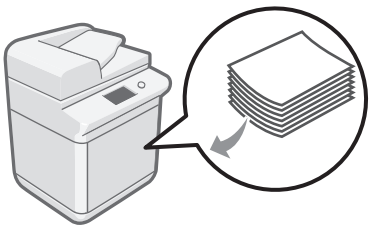

Cargar papel en el depósito. 176
Cargar papel en el casete 176
Si ha cargado un tipo de papel distinto del preestablecido 178
Carga de papel en la bandeja multiuso 179
Al cargar papel en la Unidad de Inserción opcional 180
Cargar papel con logotipos impresos 181
Cargar papel separador. 182

No se ha podido escanear/ enviar por fax correctamente ➔P.192

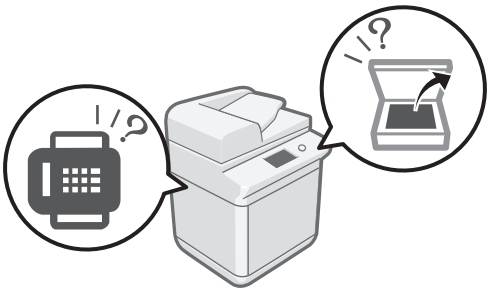


Si no puede enviar documentos a un servidor empleando [Leer y enviar]. 192
Parar de escanear/enviar por fax 192
No se pueden enviar por correo electrónico los documentos escaneados 193
Si no puede enviar/reenviar faxes 194
Si no puede recibir faxes. 195



Los resultados de impresión no son satisfactorios


P.183

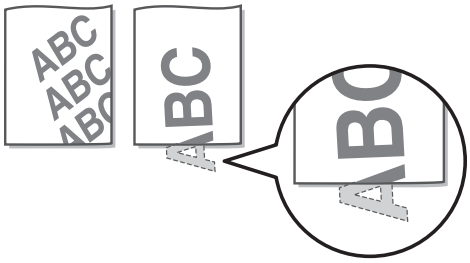

Las imágenes están desplazadas/inclinadas/torcidas. 183
Aparecen irregularidades en las imágenes/Las imágenes tienen poca intensidad 183
Aparecen rayas negras en las imágenes. 184
La tinta traspasa el papel 185

No se puede cargar papel o configurar las opciones de papel correctamente

P.188

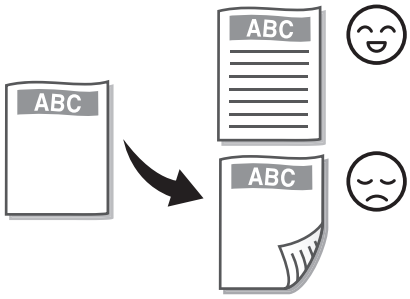

El papel no se ha introducido. 188
Si aparece el mensaje "Cargue papel." 189
No se puede imprimir en la cara prevista del papel. 190
No se puede imprimir con el tamaño previsto. 190
En la impresión de doble cara, la dirección de impresión difiere entre el anverso y el reverso del papel. 191

Cancelar trabajos de copia/impresión P.196

Instalar el controlador de impresora P.197

Piezas de repuesto P.198

Aparece una pantalla de error P.200

Índice ilustrado P.202

Apéndice P.206

¿Quiere saber más? P.212

Puede consultar la Guía de usuario. 212
Si ve un número de búsqueda 212

El equipo no funciona

Verifique primero lo siguiente

Compruebe 1

¿Aparece algún mensaje en la pantalla táctil?




NOTA

Si aparece un mensaje de error P.200

Compruebe 2

¿Está ☾ encendido?

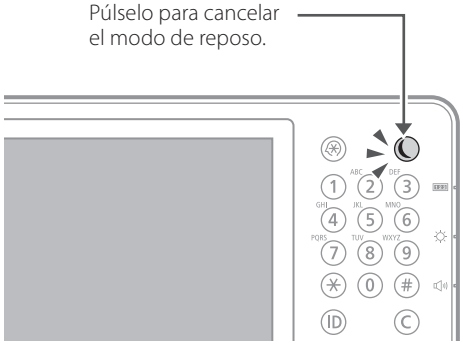

Compruebe 3

¿Está apagado el indicador de alimentación principal?

Si el indicador de alimentación principal no se ilumina al encender la alimentación principal, compruebe el enchufe y el interruptor.




Localización del interruptor
Guía de usuario
0UUY-016 Buscar
Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Compruebe 4

¿Está bien conectado el equipo al ordenador?

Revise la conexión de red.

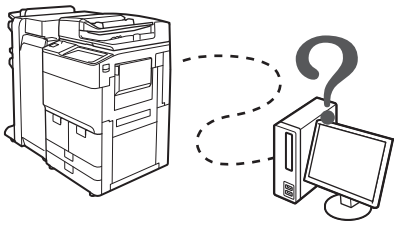

Configurar el entorno de red
Guía de usuario
0UUY-006 Buscar
Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

El equipo no responde al ordenador


Solución 1


Reinicie el equipo.

1. Pulse el interruptor de alimentación principal para apagar el equipo.

ATENCIÓN

Tenga en cuenta que si apaga el equipo se eliminarán los datos que están a la espera de imprimirse.

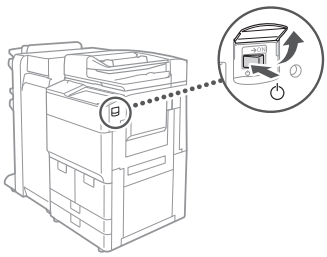

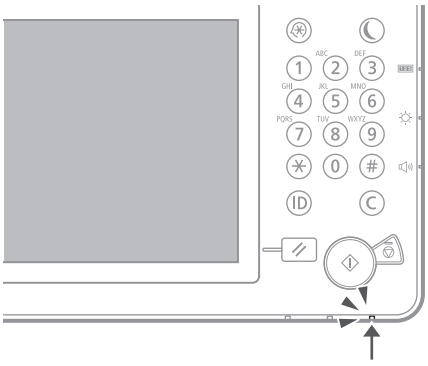

2. Compruebe que el indicador de alimentación principal se ha apagado.
3. Vuelva a pulsar el interruptor de alimentación.

Solución 2

Vuelva a instalar el controlador de impresora.

NOTA

Para obtener más información P.197

Solución 3

Vuelva a configurar la dirección IP.

Guía de configuración
Guía de usuario
0UUY-003 Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Aparece la pantalla de autenticación (pantalla de inicio de sesión) y no se puede avanzar más

Solución

Inicie sesión en el equipo con un ID de un usuario registrado.

Para seguir operando con el equipo tras aparecer la pantalla de autenticación (inicio de sesión), hay que iniciar sesión con un ID de usuario registrado.

Inicio de sesión en el equipo
Guía de usuario
0YAS-022 Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Cómo cargar papel

Cargar papel en el depósito

ATENCIÓN


Del tamaño A4, puede cargar el tamaño de papel preestablecido en el depósito.

NOTA

Al cargar papel en el depósito opcional.

Guía de usuario

1

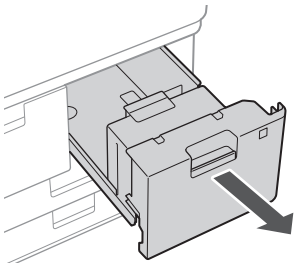

2 Primero ventile bien la pila de papel y luego cárguela.




3 Coloque de nuevo el depósito en su posición original.

ATENCIÓN


Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre el casete y el equipo.

Cargar papel en el casete


1

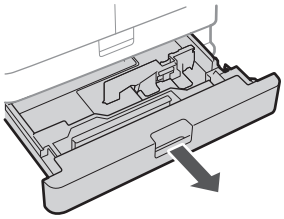


2 Apriete las pestañas azul claro y ajuste las posiciones de las guías deslizantes.

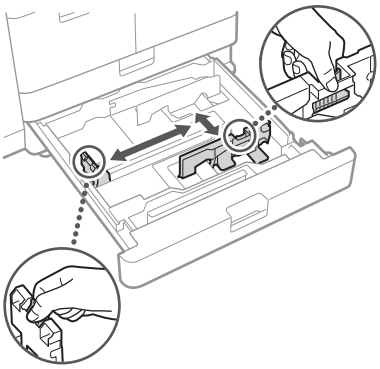


3 Primero ventile bien la pila de papel y luego cárguela.

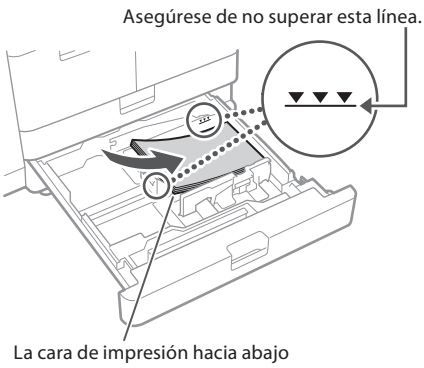

Orientación del papel

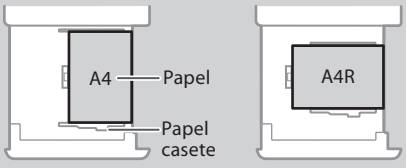

4 Vuelva a colocar el casete en el equipo.

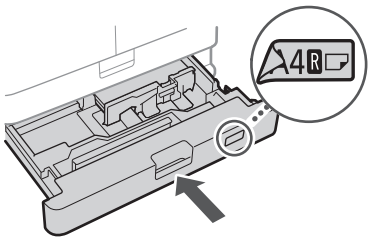

ATENCIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre el casete y el equipo.

PUNTO


Cuando cambie el tamaño de papel, sustituya la etiqueta de tamaño de papel por otra según corresponda.

Si ha cargado un tipo de papel distinto del preestablecido, recuerde cambiar el tipo de papel configurado. P.178

Cómo cargar papel


Si ha cargado un tipo de papel distinto del preestablecido

1

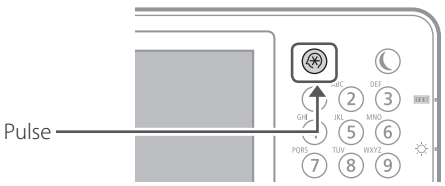

2 Pulse [Preferencias] ▶ [Opciones de papel] ▶ [Opciones de papel] en la pantalla táctil.

3

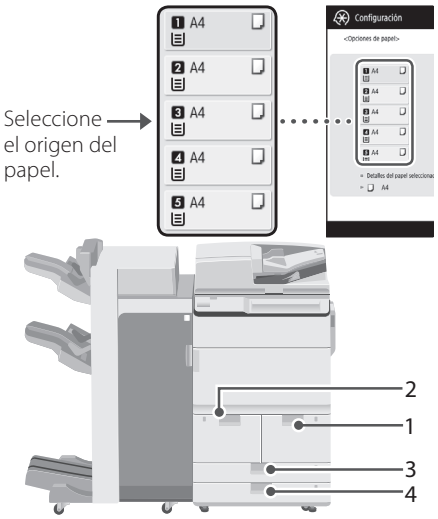

PUNTO

Cualquier origen de papel que no sea **1** a **4** es opcional.

Para obtener más información ➔ **Guía de usuario**

4




1. Compruebe el tamaño del papel.

PUNTO

Si el tamaño de papel que se muestra es distinto al del papel cargado, ajuste las guías deslizantes.

2. Pulse [Aceptar].

5

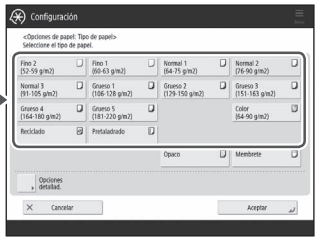

1. Seleccione el tipo de papel.

ATENCIÓN

Asegurese de seleccionar el tipo de papel que coincide con el peso de base del papel cargado.

2. Pulse [Aceptar].

Si ha cargado papel de tamaño personalizado

Establezca el tamaño de papel manualmente.

Al cargar el papel de tamaño libre (papel de tamaño personalizado)

➔ Guía de usuario

0UUY-023 Buscar


Cómo utilizar el número de búsqueda ➔P.212

Carga de papel en la bandeja multiuso


ATENCIÓN

Al utilizar papel estucado o papel que no se alimenta bien, cárguelo de hoja en hoja.


1

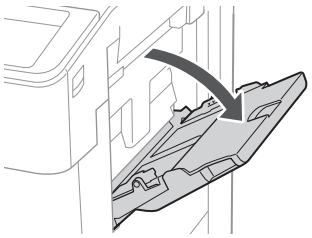


2 Ajuste la posición de las guías del papel.

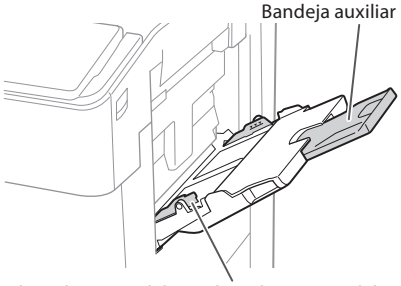

3 Ventile bien la pila de papel, alinee los bordes sobre una superficie plana y luego cárguela.

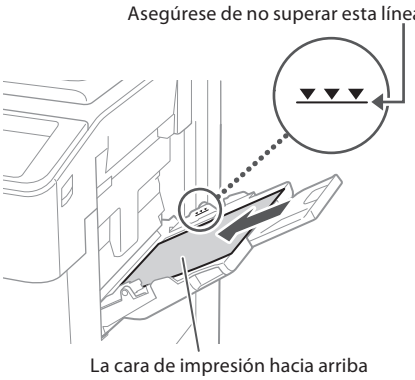


4

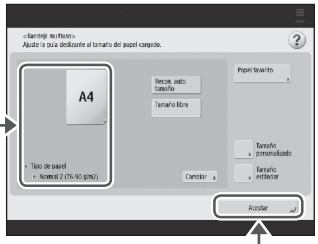


Si el tamaño/tipo del papel no coincide con el papel que ha cargado

En la pantalla de este paso 4, cambie la configuración manualmente.

1

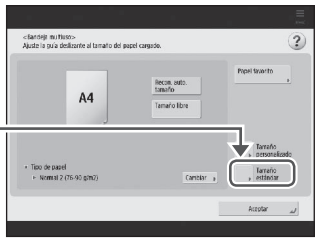


2

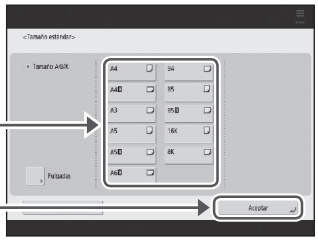

3 Pulse [Cambiar] en [Tipo de papel].

4

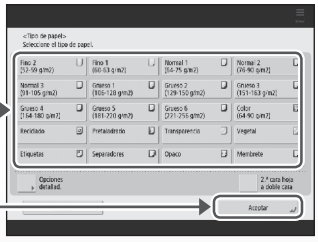

Cómo cargar papel

Si ha cargado papel de tamaño personalizado

Establezca el tamaño de papel manualmente.

Al cargar el papel de tamaño libre (papel de tamaño personalizado)
Guía de usuario
0UUY-024 Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Imprimir en el reverso de papel impreso

1. Cargue papel en la bandeja multiuso con la cara de impresión hacia arriba.
2. En la pantalla de selección [Tipo de papel], pulse [2.ª cara hoja a doble cara].

ATENCIÓN

Para esta operación, solo se puede cargar papel en la bandeja multiuso.

PUNTO

Solo puede utilizar papel impreso con este equipo.

Al cargar papel en la Unidad de Inserción opcional

Para ver los procedimientos de carga, consulte la Guía de usuario.

Unidad de Inserción N
Guía de usuario
0UUY-0LS Buscar








Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Tipos de papel disponibles **0UUY-0L5** Buscar Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Cargar papel con logotipos impresos

Consulte la tabla a continuación para cargar papel con logotipos impresos.

Ejemplo: Al imprimir en papel de tamaño A4

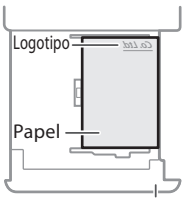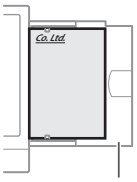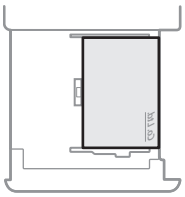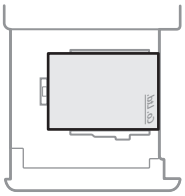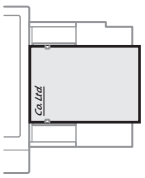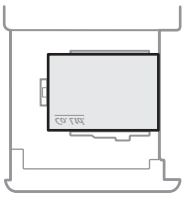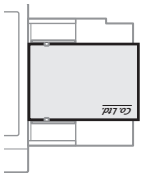Orientación		Resultado de impresión
Depósito/Casete * Se utiliza como ejemplo el casete.	Bandeja multiuso	
 Casete de papel	 Bandeja multiuso	
		
 *No se puede cargar en el depósito.		
 *No se puede cargar en el depósito.		

NOTA

Al copiar en papel con logotipos impresos **Guía de usuario**

NOTA

Operaciones básicas de carga de papel

- Para depósito/casete P.176
- Para la bandeja multiuso P.179
- Para orígenes de papel opcionales **Guía de usuario**

Cómo cargar papel

Cargar papel separador

ATENCIÓN

Puede cargar papel en un casete, en el Depósito POD Sencillo opcional o en la Unidad de Inserción opcional.

NOTA


Al cargar papel en el Depósito POD Sencillo.

Guía de usuario


Al cargar papel en la Unidad de Inserción.

Guía de usuario

1

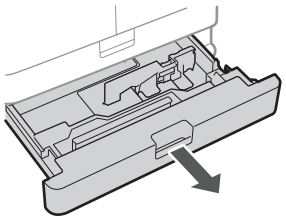


2 Mueva la guía deslizante completamente a la izquierda.

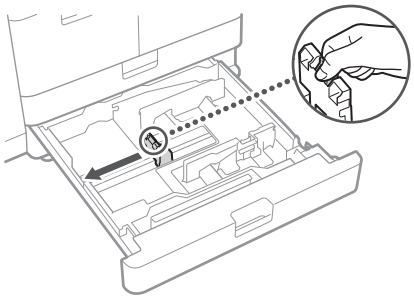


3 Coloque el Accesorio de Alimentación de Separadores en posición.


1. Saque el Accesorio de Alimentación de Separadores.
2. Coloque el kit que ha extraído en la posición para el tamaño de papel A4.

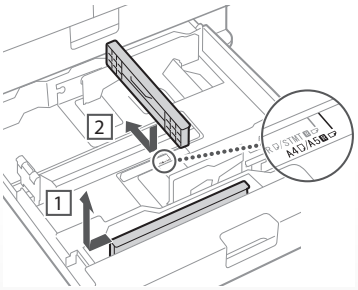

4 Cargue el papel separador.

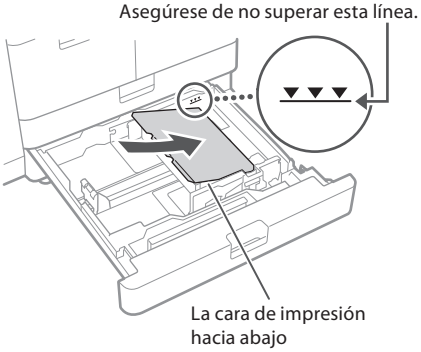


5 Ajuste la guía deslizante al papel separador.

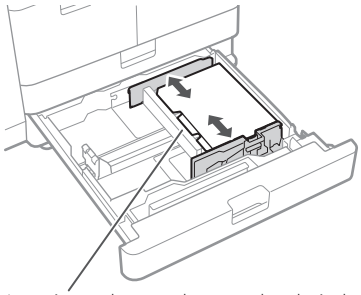

Asegúrese de que el separador de índice está a la izquierda.

6

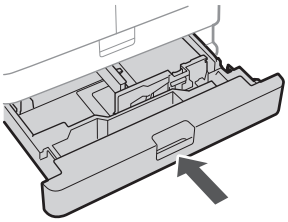

7 Configure el tipo y tamaño de papel según sea necesario.

Si ha cargado un tipo de papel distinto del preestablecido


P.178

Los resultados de impresión no son satisfactorios

Las imágenes están desplazadas/inclinadas/torcidas


Solución

Ajuste las guías del papel.

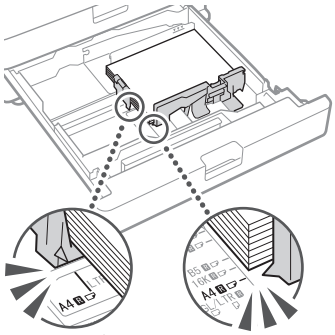

Ajuste la guía exactamente.

Bandeja multiuso

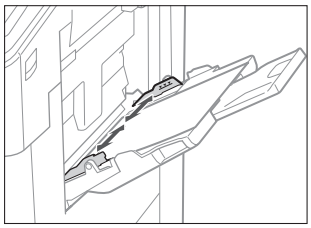

Aparecen irregularidades en las imágenes/ Las imágenes tienen poca intensidad


Solución 1

El papel puede haber absorbido humedad. Sustitúyalo por papel que no haya absorbido humedad.

Solución 2


Realice el ajuste de gradación.

1. Pulse

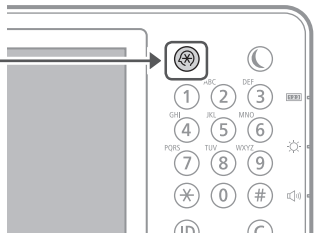

2. Pulse [Ajuste/Mantenimiento] ▶ [Ajustar calidad de imagen] ▶ [Ajuste auto de gradación] en la pantalla táctil.

3. Pulse

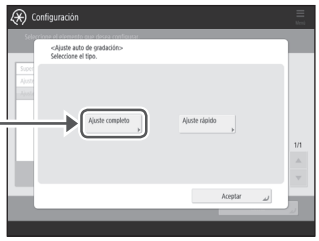

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario.

Ajustar la gradación
Guía de usuario
0UUY-0J6 Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda P.212


Los resultados de impresión no son satisfactorios

A Aparecen rayas negras en las imágenes


Solución

Limpie las áreas de lectura de documentos introducidos.


1. Apague el equipo y desenchufe el conector de alimentación de la toma de corriente de CA.
2. Abra el alimentador y limpie la parte inferior del área de lectura de alimentación de documentos mediante la hoja de limpieza del cristal provista.

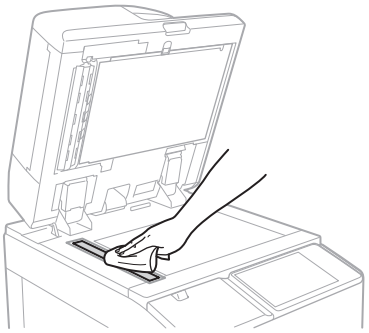


3. Abra la tapa.

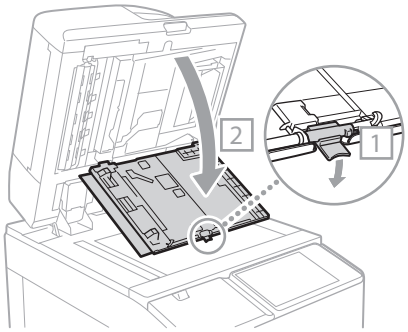

4. Abra la tapa interior.

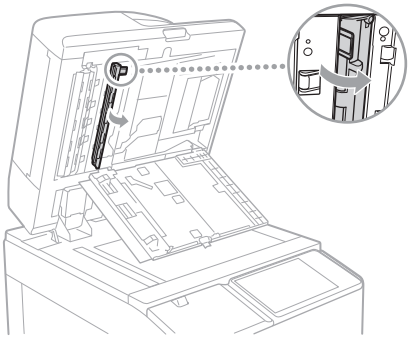

5. Pase un paño por el área de lectura de originales.

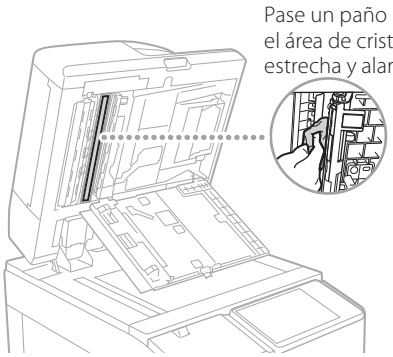

6. Cierre la tapa y la tapa interior.
7. Cierre el alimentador.
8. Conecte el enchufe a la toma de corriente y encienda el equipo.

NOTA

Si siguieran apareciendo rayas negras después de limpiar la suciedad, realice el procedimiento siguiente para ejecutar [Limpiar alimentador].


Para obtener más información Guía de usuario

La tinta traspasa el papel

Solución

Establezca una densidad de fondo inferior.


1. Pulse

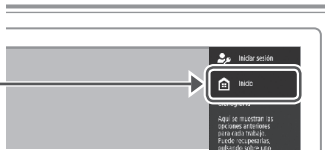


2. En la pantalla táctil, seleccione la función para la que quiere establecer una densidad del fondo inferior.
3. Pulse [Opciones].

Ejemplo: Fax

4. Pulse

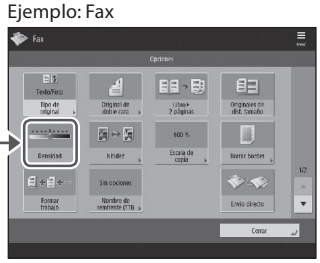

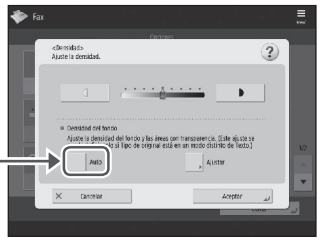

5. Pulse

PUNTO

Para hacer el ajuste manualmente, pulse [Ajustar] y ajuste la densidad del fondo con [–] y [+] ▶ pulse [Aceptar].

6. Pulse [Aceptar].

Si se produce un atasco de papel

Se producen atascos de papel

Si se produce un atasco de papel, aparecerá una pantalla como la siguiente en la pantalla táctil.

Siga las instrucciones de la pantalla para retirar el papel atascado.



PUNTO

La pantalla desaparece cuando el papel atascado se retira y se cierran correctamente todas las tapas y casetes del equipo.

Si no entiende el remedio consultando la pantalla

Consulte la Guía de usuario para confirmar los detalles de la solución.


Atascos de papel
Guía de usuario
0UUY-0JR Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Se producen atascos de papel con frecuencia


Solución 1

Ajuste las guías del papel.

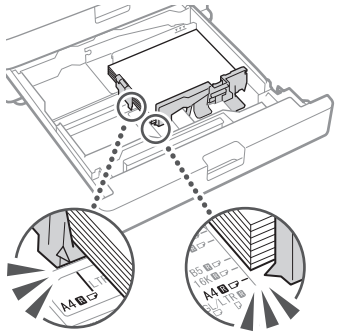

Ajuste la guía exactamente.


Bandeja multiuso

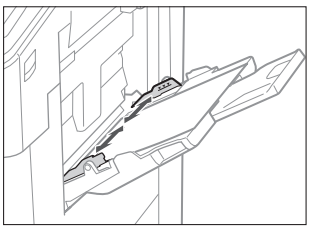

Solución 2

Compruebe si el papel está doblado.

Ejemplo: Depósito

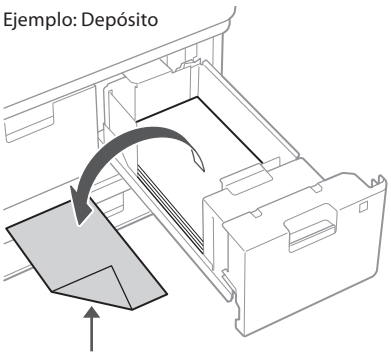

Desdoble o extraiga el papel doblado.


Solución 3

Compruebe la configuración del tipo de papel.

1. Pulse



2. Pulse

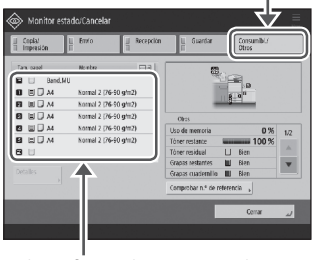

3. Si el tipo de papel configurado no coincide con el papel cargado, cambie la configuración.
   - Para depósito/casete P.176
   - Para la bandeja multiuso P.179
   - Para orígenes de papel opcionales Guía de usuario

Solución 4

Retire los trozos de papel.

Si intenta retirar el papel atascado a la fuerza, el papel puede romperse y algún trozo puede quedarse en el equipo. Acceda a todos los puntos donde se ha atascado el papel y retire los posibles trozos de papel existentes.


No se puede cargar papel o configurar las opciones de papel correctamente

El papel no se ha introducido

Solución 1


Abra el origen de papel para comprobar si el papel se ha cargado correctamente.

- **Ajuste las guías del papel.**

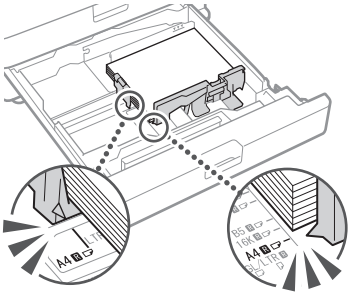

Ajuste la guía exactamente.

Bandeja multiuso

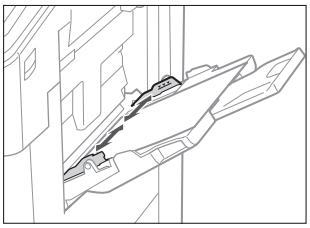

- **Compruebe si el papel está pegado.**

  Primero ventile bien la pila de papel y luego cárguela.

- **Compruebe si se ha cargado el papel adecuado en el origen de papel.**

  Consulte aquí el papel disponible.

Papel disponible
➔ Guía de usuario
0UUY-0L5 Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.212

- **Retire la cantidad sobrante de papel.**

  Asegúrese de que la pila de papel no exceda la línea de límite de carga (▼).

- **Cargue papel del mismo tamaño y del mismo tipo en el mismo origen de papel.**

  No puede cargar papel de distintos tamaños o distintos tipos en un origen de papel.


Solución 2

Compruebe la configuración del tipo de papel.

1. Pulse



2. Pulse

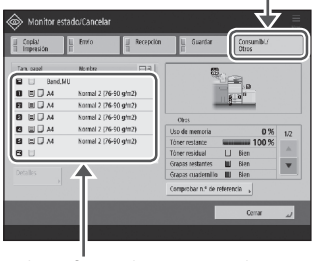


3. Si el tipo de papel configurado no coincide con el papel cargado, cambie la configuración.
   - Para depósito/casete ➔ P.176
   - Para la bandeja multiuso ➔ P.179
   - Para orígenes de papel opcionales ➔ Guía de usuario

Si aparece el mensaje "Cargue papel."

Solución 1


Reponga el papel.

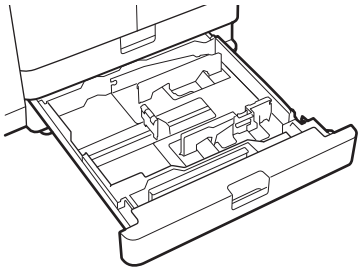

Si el origen de papel está vacío, reponga el papel.


Solución 2

Ajuste las guías del papel.

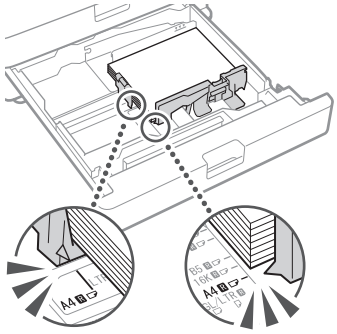

Ajuste la guía exactamente.

Bandeja multiuso

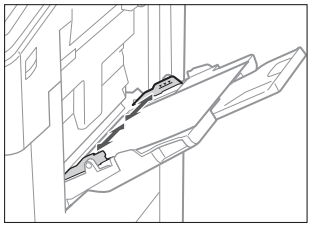


Solución 3

Compruebe la configuración del tipo de papel.

1. Pulse



2. Pulse

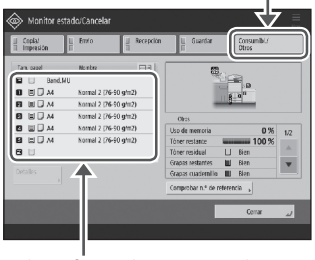


3. Si el tipo de papel configurado no coincide con el papel cargado, cambie la configuración.
   - Para depósito/casete P.176
   - Para la bandeja multiuso P.179
   - Para orígenes de papel opcionales Guía de usuario

Solución 4

Asegúrese de que el tamaño del original y el tamaño del papel de impresión son correctos.

1. Compruebe el tamaño del original y los posibles tamaños de impresión en la pantalla [Preferencias de impresión] del controlador de impresora.

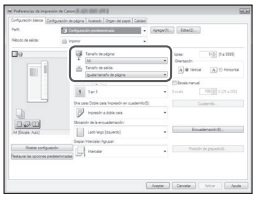

2. Cargue papel del mismo tamaño que la configuración de tamaño del papel.

PUNTO

Para imprimir en papel de un tamaño distinto a la configuración de tamaño del papel, establezca el [Tamaño de impresión] para el tamaño de dicho papel.

No se puede cargar papel o configurar las opciones de papel correctamente


No se puede imprimir en la cara prevista del papel

Solución

Cargue papel en la orientación correcta y con la cara correcta hacia arriba/abajo.


1. Compruebe que el papel se ha cargado con la orientación y la cara de impresión correctas.

Depósito/Casete

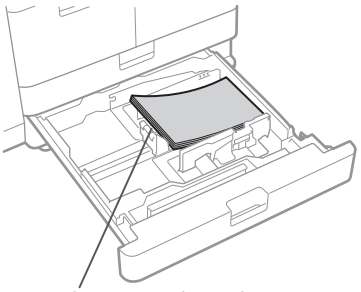

La cara de impresión hacia abajo

Bandeja multiuso

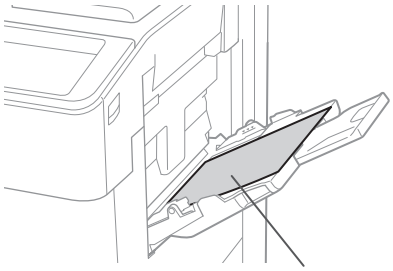

La cara de impresión hacia arriba

NOTA

Para orígenes de papel opcionales → Guía de usuario

2. Si el resultado de la comprobación indica que el papel no está bien cargado, vuelva a cargarlo correctamente.

No se puede imprimir con el tamaño previsto

Solución


Asegúrese de que el tamaño del papel configurado coincide con el tamaño del papel cargado.

1. Sustituya el papel cargado por papel del tamaño que desee imprimir.

PUNTO

Si desea imprimir en el papel cargado, omita este paso 1.

2. Cambie la configuración del controlador de impresora de [Tamaño de impresión] para que coincida con el papel en el que desee imprimir.

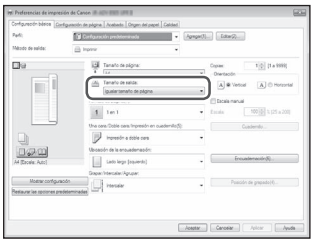

En la impresión de doble cara, la dirección de impresión difiere entre el anverso y el reverso del papel


Solución



Configure las opciones de impresión a doble cara.

1. En la pantalla de configuración de impresión de la aplicación, seleccione la dirección de impresión.
2. En la pantalla [Preferencias de impresión] del controlador, establezca [Orientación] en la dirección seleccionada en el paso 1.
3. Al ver la imagen de vista preliminar, configure las siguientes opciones en este orden: [Page Layout] ▶ *[Orden de páginas] ▶ [Una cara/Doble cara/Impresión en cuadernillo] ▶ [Posición de encuadernación].

PUNTO

* [Orden de páginas] solo aparece cuando se establece [Page Layout] en [2 en 1] o en otra opción para imprimir varias páginas en una.

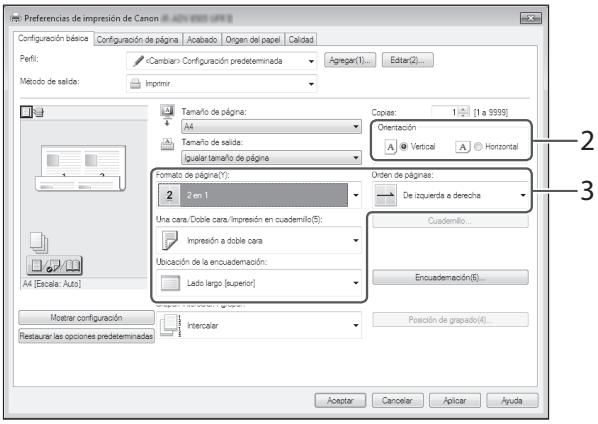

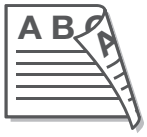
		Orientación	
		Vertical	Apaisada
Posición de encuadernación	Borde corto		
	Borde largo		

No se ha podido escanear/enviar por fax correctamente

Si no puede enviar documentos a un servidor empleando [Leer y enviar]


Consulte la información del servidor

Si ha realizado alguna actualización, incluida la contraseña de inicio de sesión para el servidor (ordenador), cambie la información registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo.

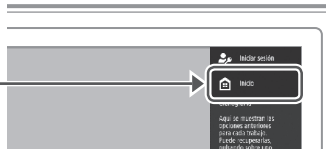

2. Pulse [Opciones dest./reenv.] ▶ [Guardar destinos] en la pantalla táctil.

Ejemplo: Libreta de direcciones

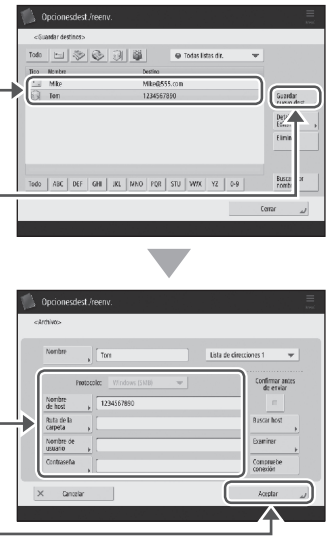

PUNTO


Para comprobar la conexión tras cambiar la información registrada, pulse [Compruebe conexión].

NOTA

Para obtener más información P.193"Para cambiar la información registrada"

Parar de escanear/enviar por fax

Para detener la alimentación de papel

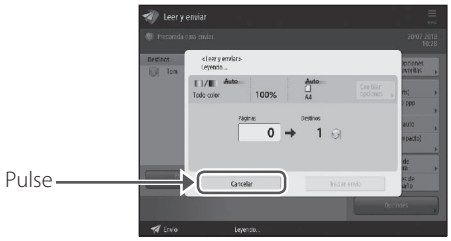


PUNTO

También puede detener la alimentación de papel pulsando la tecla ⓢ del panel de control.

Para cancelar el envío de datos escaneados



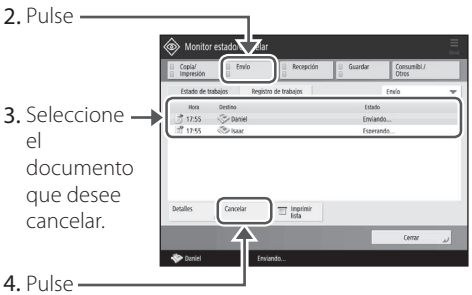

5. Pulse [Sí].

No se pueden enviar por correo electrónico los documentos escaneados


Solución 1

Compruebe la información del destino.

Si se ha realizado alguna actualización, cambie la información registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo.

1. Pulse en el panel de control.
2. Pulse [Opciones dest./reenv.] ▶ [Guardar destinos] en la pantalla táctil.

Ejemplo: Libreta de direcciones

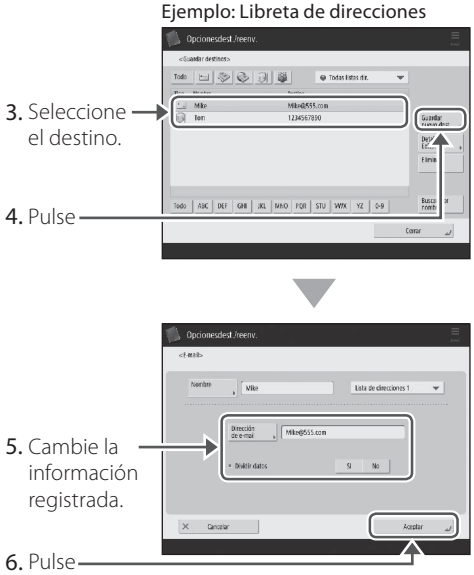

NOTA

Para obtener más información ➔ "Para cambiar la información registrada" a la derecha

Solución 2

Si no es posible enviar documentos por correo electrónico, establezca las opciones de comunicación correctas para el servidor SMTP/DNS. Para ver los procedimientos de configuración, consulte la Guía de usuario.

Para especificar el número de puerto para SMTP TX/POP RX

1. Pulse
2. En la pantalla táctil, pulse [Opciones de funciones] > [Enviar] > [Opciones de e-mail/I-fax] > [Especifique número de puerto para TX SMTP/RX POP].
3. Especifique el número de puerto.
4. Pulse [Aceptar].

Opciones de comunicaciones por correo electrónico/I-fax
➔ Guía de usuario
10H4-017 Buscar

Configurar DNS
➔ Guía de usuario
10H4-00X Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.212

Para cambiar la información registrada

Si hay información registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo, puede editarla y volver a registrarla.

Opciones de comunicación de correo electrónico/I-fax
➔ Guía de usuario
0UUY-02X Buscar

Configurar botones de acceso directo
➔ Guía de usuario
0UUY-030 Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.212

No se ha podido escanear/enviar por fax correctamente

Si no puede enviar/reenviar faxes

Solución


Compruebe la información del destino.

Compruebe que la línea telefónica no esté conectada a una ubicación incorrecta.

1. Llame al número de fax de destino desde este equipo.

Si no se oye ningún pitido (tono de marcación)

El cable modular (la línea telefónica para fax) no está conectado o está conectado al conector incorrecto. Compruebe el cable modular y conéctelo al conector adecuado.

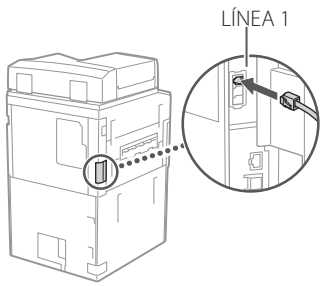


Si oye indicaciones de audio o si el equipo no puede conectarse al número de fax de destino (no se oye ningún tono de marcación de fax)

Es posible que haya algún problema con el destino o la compañía telefónica. Póngase en contacto con el destino.


Si no puede reenviar faxes

Compruebe la información del destino de reenvío registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo. Si la información es incorrecta, corríjala.

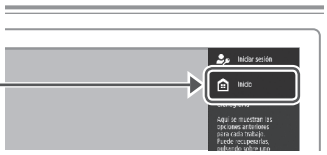

2. Pulse [Opciones dest./reenv.] ▶ [Guardar destinos] en la pantalla táctil.

Ejemplo: Libreta de direcciones

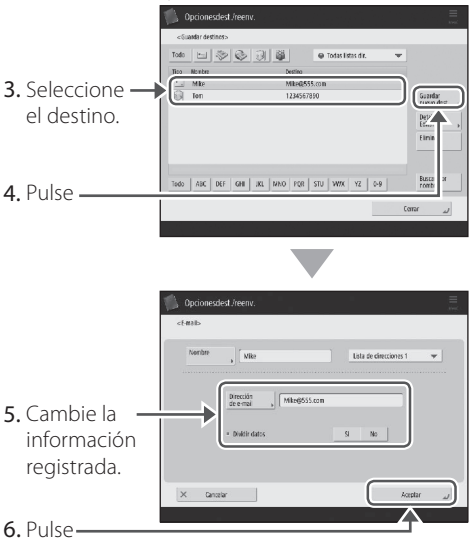

NOTA

Para obtener más información P.193 "Para cambiar la información registrada"

Si no puede recibir faxes


Si utiliza una línea de fibra óptica o de telefonía a través de IP

Pueden producirse errores de comunicación en función de la calidad de la línea.
Para obtener más información, póngase en contacto con su compañía telefónica.


Reduzca la velocidad de transmisión del fax.

Reducir la velocidad de transmisión de fax puede ayudar a disminuir los errores de comunicación.

1. Pulse

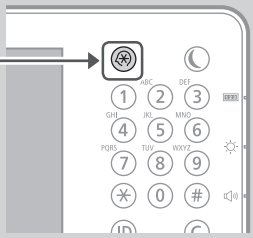

2. Pulse [Opciones de funciones] ▶ [Enviar] ▶ [Opciones de fax] en la pantalla táctil.
3. Pulse [Velocidad inicial de TX].
4. Seleccione una velocidad inferior a la actual.

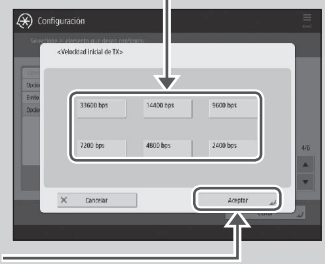


5. Pulse


Solución 1

Elimine los documentos innecesarios de la memoria para aumentar el espacio libre.

1. Pulse

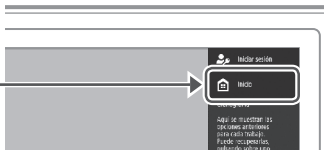

2. Pulse [Buzón de fax/I-fax] ▶ [Buzón RX en memoria] ▶ [Buzón RX en memoria] en la pantalla táctil.
3. Seleccione los documentos innecesarios.
4. Pulse

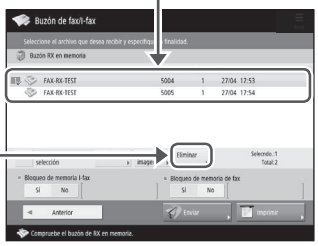

5. Pulse [Sí].

Solución 2

Encuentre la solución usando de referencia el número que sigue al símbolo "#".

Si falla la recepción o la transmisión de un fax, aparece un número (código de error) precedido de "#" en la pantalla táctil o en un informe de gestión de comunicaciones. El código de error le servirá para encontrar la solución.

Soluciones para los códigos de error
Guía de usuario
10H4-0JX Buscar


Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Cancelar trabajos de copia/impresión

Cancelar un trabajo de copia

Para detener la alimentación de papel

Pulse

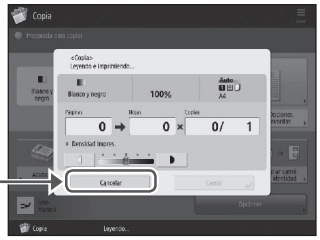

PUNTO


También puede detener la alimentación de papel pulsando la tecla del panel de control.

Para cancelar un trabajo de copia a la espera de realizarse


1. Pulse



2. Haga clic en ▶ Seleccione [Copia] en la pantalla del menú.

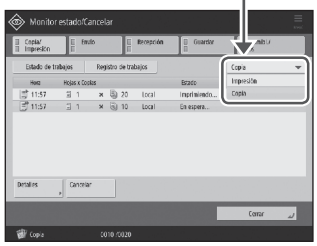



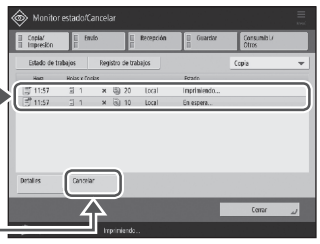

3. Seleccione el trabajo de copia que desea cancelar.
4. Pulse
5. Pulse [Sí].


Cancelar un trabajo de impresión

Para el SO Windows

1. En la pantalla del ordenador, haga doble clic en el icono de la impresora.



2. Seleccione el archivo que desee cancelar.
3. Haga clic

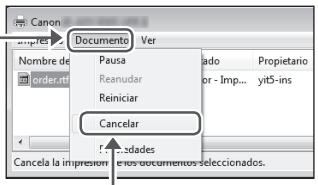

4. Seleccione [Cancelar].
5. Haga clic en [Sí].

Para Mac OS

1. En la pantalla del ordenador, haga clic en el icono de la impresora en el Dock.




2. Seleccione el archivo que desee cancelar.
3. Haga clic en [Eliminar].

Instalar el controlador de impresora

Instalar el controlador de impresora


Usar el CD-ROM/DVD-ROM de software de usuario

Si utiliza el CD-ROM/DVD-ROM de software de usuario suministrado con el equipo, puede instalar fácilmente el controlador de impresora en su ordenador.

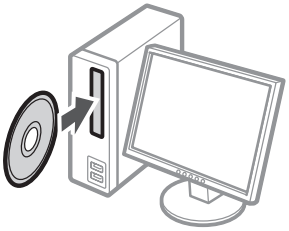

Descargar del sitio web de Canon

Puede descargar el controlador de impresora más reciente del sitio web de Canon (http://www.canon.com/).

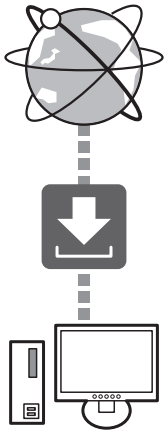

PUNTO

Para obtener información sobre la instalación del controlador de impresora, consulte la Guía de instalación del controlador. Dicha guía puede descargarse de la misma página del sitio web de Canon que el controlador de impresora, o bien consultarse allí.

Información más reciente de asistencia del SO

Consulte el sitio web de Canon (http://www.canon.com/).

Si ya hay un controlador de impresora para este equipo instalado en su ordenador

En función de su entorno de sistema, puede ser preciso desinstalar el controlador anterior e instalar el nuevo. Para el proceso de desinstalación, consulte la Guía de instalación del controlador.


Piezas de repuesto

Sustituir consumibles consultando a un vídeo

Si se acerca el momento de sustituir un consumible utilizado en el equipo, aparecerá una pantalla avisándole del cambio en la pantalla táctil. Sustituya el consumible en cuestión consultando la pantalla.

1

Ejemplo: Cartucho de tóner

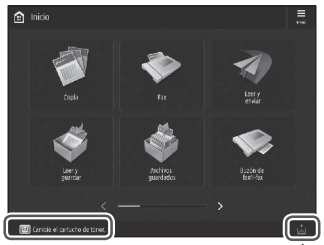


Pulse

PUNTO

En función del estado del consumible, puede aparecer primero una pantalla como la que se muestra en el paso 2.

2 Prepare el consumible.

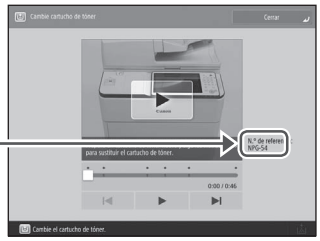

Consulte el número de artículo.*

* Se trata de un número de artículo que identifica un consumible original de Canon. Para conseguir una alta calidad de impresión, se recomienda utilizar consumibles originales de Canon.


NOTA

Lista de consumibles P.199

Para consultar el número de artículo de un consumible en la pantalla de operación normal

1. Pulse ◈ en el panel de control.
2. Pulse [Consumibl./Otros] ▶[Revisar consumibles] ▶[Aceptar] en la pantalla táctil.

3 Para sustituir el consumible, consulte el vídeo.

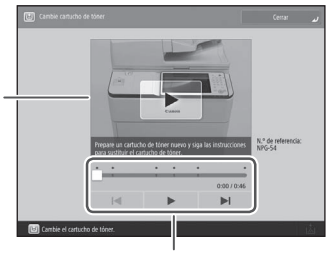







Vídeo (con el procedimiento de sustitución)

Utilice estos botones y la barra para controlar el vídeo.

PUNTO

La pantalla y los mensajes pueden variar en función del consumible.

Lista de consumibles

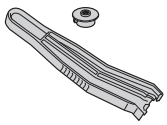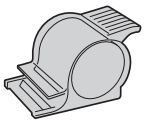Tipo	Número de elemento	Opciones	Procedimiento de sustitución Si las indicaciones de vídeo no le ayudan a entender el procedimiento de sustitución, consulte la Guía de usuario
Cartucho de tóner 	Canon C-EXV 35 Black Toner (negro)* * Cartucho de tóner original de Canon	-	Sustituir el cartucho de tóner Guía de usuario 0UUY-0H9 Buscar Cómo utilizar el número de búsqueda P.212
Cartucho para sello 	Cartucho de Tinta para Sello C1 Puede utilizarse con las opciones siguientes. • Unidad de Sello B*	-	Sustituir el cartucho para sello Guía de usuario 0UUY-0HA Buscar Cómo utilizar el número de búsqueda P.212
Grapas 	Grapas N1 (para la grapadora)	Unidad de Acabado Grapadora W PRO Unidad de Acabado de Cuadernillos W PRO Unidad de Acabado Grapadora X Unidad de Acabado de Cuadernillos X	Cargar las grapas Guía de usuario 0UUY-0HC Buscar Cómo utilizar el número de búsqueda P.212
	Cartucho de Grapas X1 (para la grapadora)	Unidad de Acabado Grapadora V Unidad de Acabado de Cuadernillos V	
	Grapas P1 (para la grapadora de lomo)	Unidad de Acabado de Cuadernillos W PRO Unidad de Acabado de Cuadernillos X	
	Cartucho de Grapas Y1 (para la grapadora de lomo)	Unidad de Acabado de Cuadernillos V	

* En función de la máquina que esté utilizando, la Unidad de Sello B está equipada de manera estándar.

ATENCIÓN

- Evite almacenar los cartuchos de tóner verticalmente.
- Guarde los cartuchos de tóner en un lugar fresco, no expuesto a la luz solar directa. Es preferible un entorno donde la temperatura no supere los 30°C y la humedad no pase del 80 %.

[Tenga cuidado con el tóner falsificado]

Le informamos que existe tóner Canon falsificado en el mercado. El uso de tóner falsificado puede producir mala calidad de impresión o un funcionamiento deficiente de la máquina. Canon no se hace responsable de posibles defectos de funcionamiento, accidentes o daños ocasionados por el uso de cartuchos de tóner Canon falsificados.
Para más información, consulte global.canon/ctc.

Consumibles genuinos

Canon desarrolla constantemente innovaciones tecnológicas en tóner, cartucho y piezas fabricados por Canon, específicamente diseñados para su uso en equipos multifunción Canon. Experimente las ventajas de la velocidad y el volumen de impresión óptimos y de los impresos de alta calidad que se logran gracias a las nuevas y avanzadas tecnologías de Canon. Por ello se recomienda el uso de consumibles auténticos Canon en los equipos multifunción Canon.


CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

Aparece una pantalla de error


Aparece un mensaje de error

Si se produce un error durante la lectura o la impresión, o si se produce un problema con la conexión de red o la configuración, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil de la IU remota.

Pantalla táctil

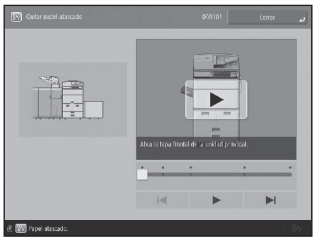

IU remota

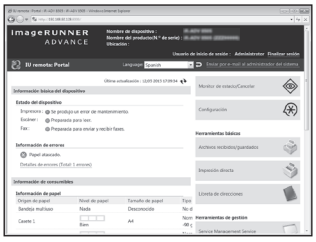


Para conocer el significado y la solución a aplicar, consulte la Guía de usuario.

Si aparece un mensaje de error
➔ Guía de usuario
0UUY-0KJ Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda ➔P.212

Si aparece el mensaje "Póngase en contacto con su servicio al cliente"

Si el equipo deja de funcionar con normalidad debido a un problema, aparecerá una pantalla de seguimiento en la pantalla táctil. Aplique el procedimiento siguiente.

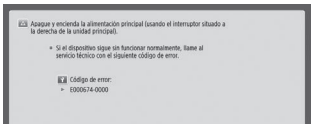

1 Reinicie el equipo.

Pulse el interruptor de alimentación para apagar el equipo. Cuando hayan pasado al menos 10 segundos desde que se ha apagado el indicador de alimentación principal, vuelva a encender el equipo.

ATENCIÓN

Tenga en cuenta que si apaga el equipo se eliminarán los datos que están a la espera de imprimirse.

2 Si el mensaje no desaparece, siga el procedimiento a continuación para ponerse en contacto con el representante del servicio técnico.

1. Apunte el número de código de error que aparece en la pantalla.

PUNTO

Pueden aparecer varios números de código.

2. Apague el equipo y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
3. Póngase en contacto con el representante del servicio técnico.


ATENCIÓN

Para cualquier solicitud o pregunta, tenga preparada la siguiente información:

- **Nombre del producto**
- **Distribuidor al que adquirió el equipo**
- **Detalles sobre el problema (como, por ejemplo, qué hizo y cuál fue el resultado)**
- **Número de código que aparece en la pantalla**

Si aparece el botón [Modo funciones limitadas]

Puede utilizar el equipo con parte de las funciones restringidas incluso antes de resolver el problema.

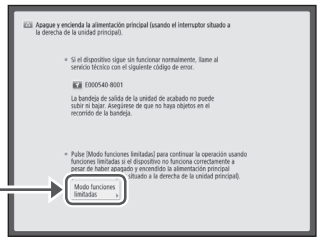

1. Pulse

2. Pulse [Sí] para reiniciar el equipo.

   El equipo ha entrado en modo de funciones limitadas.
   Hasta que se resuelva el problema, aparecerá en pantalla el mensaje [Llame a un representante del servicio técnico.] en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Funciones disponibles en el modo de funciones limitadas


Guía de usuario

0UUY-0XS Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

PUNTO

Al seleccionar una función restringida en el modo de funciones limitadas, aparecerá la pantalla siguiente.

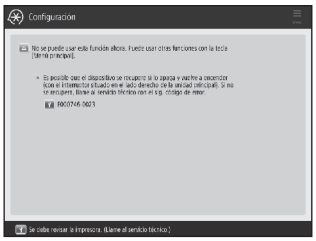



Pulse en el panel de control para volver a Inicio y seleccione una función distinta.


Índice ilustrado


Puede identificar fácilmente el nombre de una pieza y buscar la página donde se describe.

Unidad principal

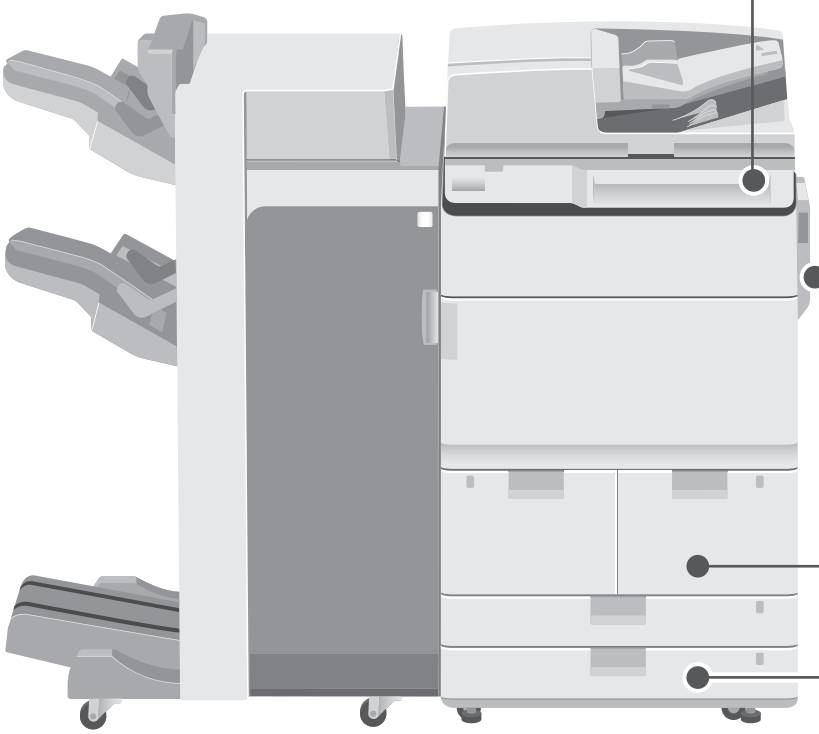

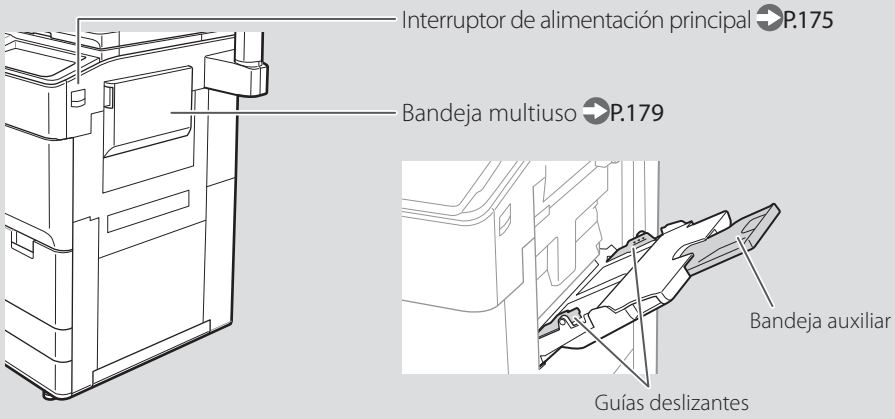

Interruptor de alimentación principal P.175
Bandeja multiuso P.179
Bandeja auxiliar
Guías deslizantes

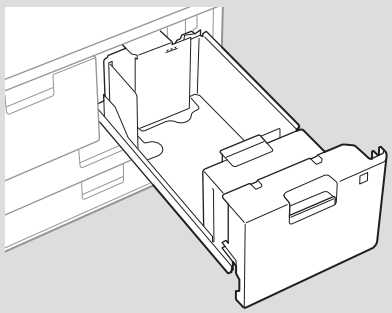
Depósitos P.176

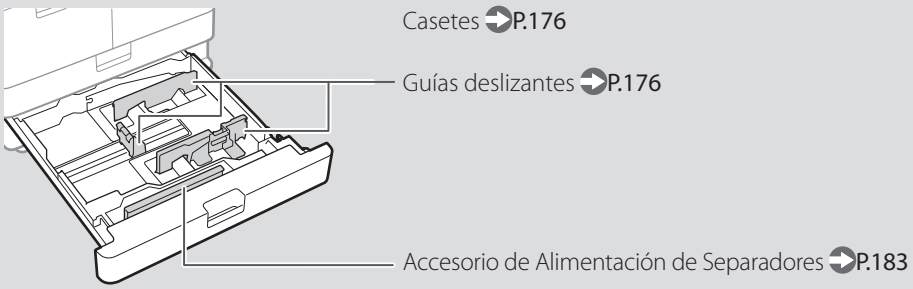
Casetes P.176
Guías deslizantes P.176
Accesorio de Alimentación de Separadores P.183

Índice ilustrado

Panel de control

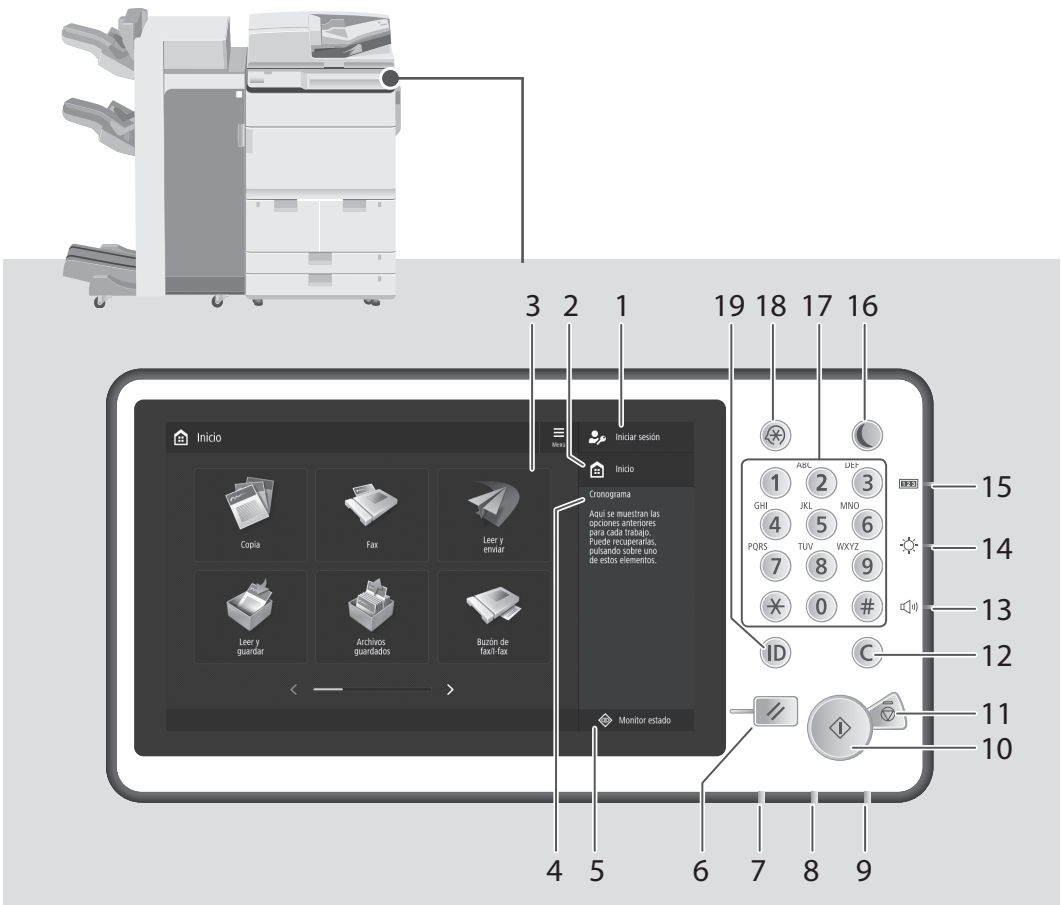

1 Nombre de usuario de inicio de sesión

Se muestra el nombre de usuario que ha iniciado sesión.

2 [Inicio] P.185

Púlsela para ver la pantalla de Inicio.

3 Pantalla táctil P.174

Muestra la pantalla de opciones y mensajes. Toque el panel para configurar opciones y otras operaciones.

4 [Cronograma]

Púlsela para consultar el estado de un trabajo o cancelar un trabajo.

5 [Monitor estado] P.187

Púlsela para consultar el estado de un trabajo o cancelar un trabajo.

6 Tecla Reiniciar

Púlsela para reiniciar el equipo al modo estándar.

7 Indicador Procesando/datos

- Parpadea cuando el equipo está en funcionamiento.
- Se ilumina cuando el equipo está esperando un comando.

8 Indicador de error

Parpadea o se ilumina si hay un error en el equipo.

※ Si el indicador de Error se enciende en rojo constante, póngase en contacto con su distribuidor autorizado local de Canon.

9 Indicador de alimentación principal P.174

Se enciende si la alimentación está encendida.

10 Tecla Inicio

Púlselo para iniciar una operación (o lectura de datos).

11 Tecla Detener P.192

Púlselo para detener la operación actual.

12 Tecla Borrar

Púlselo para borrar los valores o caracteres introducidos.

13 Tecla de ajuste del volumen

Púlselo para ajustar el volumen del sonido.

14 Tecla de ajuste de luminosidad

Ajusta el brillo de la pantalla.

15 Tecla Comprobar contador/Información del dispositivo

Púlselo para ver los recuentos totales de copia e impresión en la pantalla táctil.

16 Tecla de Ahorro de energía P.174

Púlselo para configurar o cancelar el modo de reposo.

- Se enciende cuando el equipo entra en modo de reposo.
- Se apaga cuando el equipo sale del modo de reposo.

17 Teclas numéricas

Púlselas para introducir valores numéricos.


18 Tecla de configuración P.178

Púlselo para especificar opciones o realizar un registro.

19 Tecla (Log In/Out) ID

Púlselo para iniciar/cerrar una sesión (si se ha configurado un servicio de inicio de sesión).

Si el equipo cuenta con el Panel de Control Vertical, utilícelo.

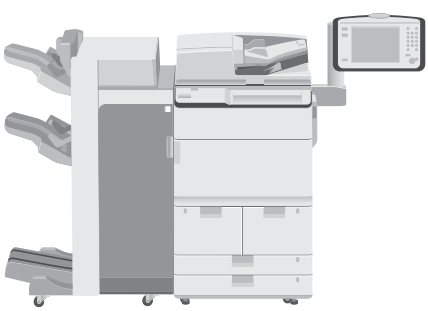

Panel de control vertical

Guía de usuario

0UUY-01C Buscar

Cómo utilizar el número de búsqueda P.212

Apéndice

Instrucciones de seguridad importantes

En este capítulo se describen instrucciones de seguridad importantes para evitar que se produzcan lesiones, entre otros, a los usuarios de este equipo, o daños en la propiedad. Antes de comenzar a utilizarlo, lea este capítulo y siga sus instrucciones para poder utilizar el equipo correctamente. No realice operaciones que no se describan en este manual. Canon no se responsabilizará de aquellos daños provocados por usos no descritos en este manual, usos inadecuados o reparaciones/cambios no realizados por Canon o por una tercera persona autorizada por Canon. El uso o funcionamiento inadecuado del equipo podría provocar lesiones personales o daños que requieran reparaciones importantes que podrían no estar cubiertas por la Garantía limitada.

⚠ ADVERTENCIA
Indica una advertencia relativa a operaciones que pueden ocasionar la muerte o lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas advertencias.

⚠ ATENCIÓN
Indica una precaución relativa a operaciones que pueden ocasionar lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas precauciones.

IMPORTANTE
Indica requisitos y limitaciones de uso. Lea estos puntos atentamente para utilizar correctamente el equipo y evitar así su deterioro o el de otros elementos.

Instalación

Para utilizar este equipo de un modo seguro y sin problemas, lea atentamente las siguientes precauciones e instale el equipo en un lugar adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

No lo instale en lugares que puedan producir descargas eléctricas o incendios
- Lugares donde las ranuras de ventilación queden tapadas (cerca de paredes, camas, sofás, alfombras u objetos similares)
- Lugares húmedos o polvorientos
- Lugares expuestos a la luz solar directa o a la intemperie
- Lugares sujetos a altas temperaturas
- Lugares expuestos a llamas
- Cerca de alcohol, disolventes de pintura u otras sustancias inflamables

Otras advertencias
- No conecte cables no aprobados en este equipo. De hacerlo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No coloque collares, otros objetos metálicos ni recipientes llenos de líquido sobre el equipo. Si alguna sustancia extraña entra en contacto con las piezas eléctricas del equipo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Si alguna sustancia extraña cae sobre este equipo, desenchufe la clavija de toma de corriente del receptáculo de alimentación de CA y póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado.

⚠ ATENCIÓN

No instale el equipo en los siguientes lugares
Lugares en los que el equipo pueda caerse y provocar lesiones.
- Un lugar inestable
- Un lugar expuesto a vibraciones

Patas niveladoras (solo en productos con patas niveladoras)
No quite las patas de nivelación del equipo una vez instalado, dado que el equipo podría volcar y provocar lesiones personales.

IMPORTANTE

No instale el equipo en los siguientes lugares
Podría causar daños en el equipo si lo hiciera.
- Lugar sometido a niveles extremos (muy altos o muy bajos) de temperatura y humedad.
- Lugares sujetos a cambios drásticos de temperatura o de humedad
- Lugares situados cerca de equipos que generen ondas magnéticas o electromagnéticas
- Laboratorios o lugares en los que se produzcan reacciones químicas
- Lugares expuestos a gases corrosivos o tóxicos
- Lugares que puedan deformarse debido al peso del equipo o lugares en los que el equipo pueda hundirse (alfombras, etc.)

Evite los lugares con poca ventilación
Este equipo genera una pequeña cantidad de ozono y otras emisiones durante el uso normal. Estas emisiones no son perjudiciales para la salud. No obstante, podrían ser percibidas durante el uso prolongado o durante los ciclos de producción largos en salas mal ventiladas. Para que el entorno de trabajo sea cómodo se recomienda que la sala en la que vaya a utilizarse el equipo esté bien ventilada. Evite también lugares donde pueda haber personas expuestas a las emisiones del equipo.

No instale el equipo en lugares en los que se produzca condensación
Pueden formarse gotas de agua (condensación) en el interior del equipo si la sala en la que se ha instalado se calienta rápidamente o si el equipo se traslada de un lugar fresco o seco a un lugar cálido o húmedo. El uso del equipo en estas condiciones puede producir atascos de papel, una mala calidad de impresión o incluso daños en el equipo. Deje que el equipo se adapte a la humedad y a la temperatura ambiente durante un mínimo de dos horas antes de utilizarlo.

Cerca de ordenadores u otros equipos electrónicos de precisión.
Las interferencias eléctricas y las vibraciones generadas por el equipo durante el proceso de impresión pueden afectar negativamente al funcionamiento de los citados equipos.

Evite instalar el equipo cerca de aparatos de televisión, radio u otros equipos electrónicos similares.
El equipo puede producir interferencias en la recepción del sonido o de la imagen.
Enchufe la clavija de alimentación en una toma de corriente dedicada y mantenga la máxima separación posible entre el equipo y cualquier otro dispositivo electrónico.

Sensor de movimiento
En un entorno como el siguiente, el funcionamiento del sensor de movimiento de la máquina podría volverse inestable.
- Si se ha colocado un objeto cerca del sensor de movimiento.
- Si la máquina se ha instalado en una ubicación por donde pasan personas y objetos con frecuencia.
- Si se utiliza otro dispositivo con sensor, como una luz de sensor, en un lugar cercano.
- Si se generan ondas ultrasónicas.

Si tiene la sensación de que algo va mal con el funcionamiento del sensor de movimiento, cambie el ajuste de sensibilidad en [Configuración] > [Preferencias] > [Opciones temporizador/energía] > [Usar sensor de movimiento] > [Sensibilidad del sensor].

En altitudes de 3.000 m o más sobre el nivel del mar
Las máquinas que llevan incorporado un disco duro podrían no funcionar correctamente si se utilizan en altitudes elevadas, de unos 3.000 metros o más por encima del nivel del mar.

Conexión de la línea telefónica (solo en productos con una función de fax)
Este equipo está en conformidad con una normativa sobre líneas telefónicas analógicas. y únicamente podrá conectarse a una red telefónica pública conmutada (Public Switched Telephone Network, PSTN). La conexión del equipo a una línea telefónica digital o a una línea telefónica dedicada podría impedir el funcionamiento adecuado del equipo y causar daños. Asegúrese de comprobar el tipo de línea telefónica antes de conectar el equipo. Si desea conectar el equipo a una línea de fibra óptica o de telefonía a través de IP, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Conexión de red inalámbrica (solo en productos con una función de red inalámbrica)
- Instale el equipo a una distancia de 50 m o menos con respecto al router de red inalámbrica.
- En la medida de lo posible, instale el equipo en lugares donde la comunicación no esté bloqueada por objetos intermedios. La señal podría debilitarse al traspasar paredes o suelos.
- Mantenga el equipo lo más alejado posible de teléfonos inalámbricos digitales, hornos microondas u otros aparatos que emitan ondas de radio.
- No utilice el equipo cerca de equipos médicos. Las ondas de radio que emite podrían afectar al equipo médico, lo que a su vez podría provocar errores de funcionamiento y accidentes.

Si el ruido de funcionamiento le preocupa
Según el entorno de uso y el modo de funcionamiento, si el ruido de funcionamiento le preocupa, le recomendamos que instale el equipo en un lugar que no sea la oficina.

Trasladar el equipo
Si piensa trasladar el equipo, aunque sólo sea a otro lugar de la misma planta de su edificio, llame previamente a su distribuidor local Canon autorizado. No intente trasladar el equipo usted.

Fuente de alimentación

⚠ ADVERTENCIA
- Utilice solo fuentes de alimentación que cumplan los requisitos de voltaje especificados. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El equipo deberá conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de alimentación suministrado.
- No utilice cables de alimentación que no sean los incluidos, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El cable de alimentación suministrado es para su uso con este equipo. No conecte el cable de alimentación a otros dispositivos.
- No modifique, estire, doble con fuerza ni trate el cable de alimentación de forma que pueda dañarlo. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Si se producen daños en el cable de alimentación, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No enchufe ni desenchufe la clavija de toma de corriente con las manos mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas.
- No utilice alargaderas ni bases múltiples con el equipo. De hacerlo, podrían producirse

descargas eléctricas o incendios.
- No enrolle el cable de alimentación ni lo anude, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Inserte la clavija de toma de corriente por completo en la toma de corriente de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Quite la clavija de toma de corriente por completo de la toma de corriente de CA durante las tormentas eléctricas. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o daños en el equipo.
- Asegúrese de que la alimentación eléctrica del equipo es segura, y tiene una tensión sin fluctuaciones.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor; si no lo hace, el aislante del cable se puede fundir y producir un incendio o descarga eléctrica.

Evite las siguientes situaciones:
Si se aplica una tensión excesiva a la parte de conexión del cable de alimentación, se puede dañar éste o se pueden desconectar los cables del interior del equipo. Esto puede producir un incendio.
- Conectar y desconectar el cable de alimentación con frecuencia.
- Tropezar con el cable de alimentación.
- El cable de alimentación está doblado cerca de la parte de conexión y se está aplicando una tensión continua al enchufe o la parte de conexión.
- Aplicar una fuerza excesiva a la clavija de alimentación.

⚠ ATENCIÓN
Instale este equipo cerca de la clavija de alimentación y deje espacio suficiente alrededor de la clavija de alimentación de modo que pueda desconectarse fácilmente en caso de emergencia.

IMPORTANTE
Conexión de la alimentación
- No conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación ininterrumpida. De lo contrario, el equipo podría no funcionar correctamente o podría averiarse al cortarse el suministro eléctrico.
- Si conecta este equipo a un receptáculo de alimentación de CA con varios enchufes, no utilice los enchufes restantes para conectar otros dispositivos.
- No conecte el cable de alimentación al receptáculo de alimentación de CA auxiliar de un ordenador.

Otras precauciones
La perturbación eléctrica puede provocar errores de funcionamiento o pérdidas de datos.


Manipulación

⚠ ADVERTENCIA
- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente de CA y póngase en contacto con un distribuidor de Canon autorizado si el equipo hace algún ruido inusual, despide olores extraños o emite humo o demasiado calor. El uso continuado podría provocar descargas eléctricas o incendios.
- No desmonte ni modifique este equipo, ya que su interior contiene componentes de alta tensión y alta temperatura. Su desmontaje o modificación pueden producir descargas eléctricas o incendios.
- Coloque el equipo en lugares en los que los niños no puedan acceder al cable de alimentación, a otros cables, a motores o a componentes eléctricos internos del equipo. De lo contrario, podrían producirse accidentes inesperados.
- No utilice pulverizadores inflamables cerca de este equipo. Si alguna sustancia inflamable entra en contacto con las piezas eléctricas del equipo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- A la hora de trasladar este equipo, asegúrese de desconectar la alimentación del equipo y, a continuación, desenchufe la clavija de toma de corriente y los cables de interfaz. De lo contrario, el cable de alimentación o los cables de interfaz podrían resultar dañados, lo que a su vez podría producir descargas eléctricas o incendios.
- A la hora de enchufar o desenchufar un cable USB cuando la clavija de toma de corriente está conectada a un receptáculo de alimentación de CA, no toque la parte metálica del conector, ya que podrían producirse descargas eléctricas.

Si utiliza un marcapasos cardíaco
Este equipo genera un flujo magnético de bajo nivel y ondas ultrasónicas. Si utiliza un marcapasos cardíaco y detecta anomalías, aléjese de la máquina y acuda inmediatamente a un médico.

⚠ ATENCIÓN
- No coloque objetos pesados sobre este equipo, ya que podrían caerse y provocar lesiones.
- Por su seguridad, desenchufe la clavija de toma de corriente si no va a utilizar el equipo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Tenga cuidado cuando abra y cierre las tapas para no lastimarse las manos.
- Mantenga las manos y la ropa alejadas de los rodillos del área de salida. Si sus manos o su ropa quedan atrapadas entre los rodillos, podrían producirse lesiones personales.
- La parte interna del equipo y la ranura de impresión se calientan mucho durante e inmediatamente después de su uso. Evite tocar estas zonas para evitar quemaduras. Asimismo, el papel impreso puede estar caliente justo después de salir, por lo que debe tener cuidado a la hora de tocarlo. De lo contrario, podría sufrir quemaduras.

Alimentador (solo en productos con un alimentador)
- No presione con fuerza el alimentador cuando utilice el cristal de copia para realizar copias de libros gruesos. Si lo hace, podría dañar el cristal de copia y podrían producirse lesiones personales.
- Cierre con cuidado el alimentador para evitar lesionarse la mano.
- Tenga cuidado de no meter las manos o los dedos en el alimentador. De lo contrario, puede resultar herido.

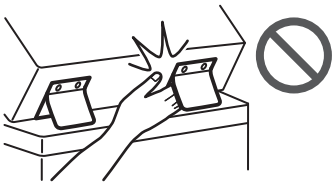

Unidad de acabado (solo en productos con una unidad de acabado)
- Para evitar lesiones personales, no ponga las manos en la parte de la bandeja donde se efectúa el grapado (cerca de los rodillos) y ponga especial atención a las grapas puntiagudas.

Casete de papel (solo en productos con un casete de papel)
- Para evitar lesiones personales, no ponga la mano dentro de la máquina mientras retira el casete de papel.


Tecla de Ahorro de energía (solo en productos con una tecla de Ahorro de energía)
- Pulse ☾ (Ahorro de energía) como medida de seguridad cuando no vaya a utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado, por ejemplo, por la noche. Asimismo, apague el interruptor de alimentación principal y desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a utilizar el equipo durante varios días.

Seguridad de láser
Este equipo se considera un producto láser de clase 1 según las normas IEC60825-1:2014 y EN60825-1:2014.


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

El haz de láser puede ser perjudicial para el cuerpo humano. Como la radiación que emite el aparato está completamente confinada bajo tapas protectoras y cubiertas externas, no existe peligro de que el haz de láser escape durante ninguna de las fases de utilización del equipo por parte de usuario. Lea las siguientes observaciones e instrucciones para garantizar la seguridad.
- No abra nunca tapas que no se indiquen en los manuales de este equipo.
- Si el haz de láser escapara y entrara en contacto con sus ojos, la exposición al mismo podría causarle daños oculares.
- El uso de controles, ajustes o procedimientos que no se especifiquen en este manual podría tener como resultado una exposición a radiación peligrosa.

Aviso de seguridad láser

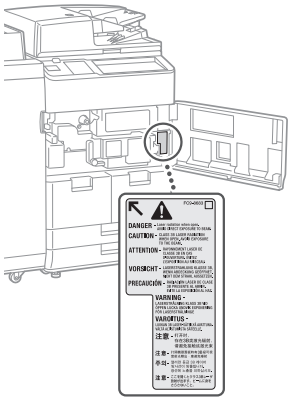


Apéndice

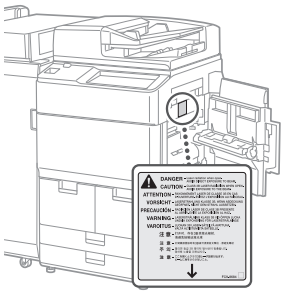

Unidad de fijación

Al extraer papel atascado o inspeccionar el interior del equipo, no se exponga al calor emitido por la unidad de fijación y sus alrededores durante un periodo de tiempo prolongado. Si lo hace, pueden producirse quemaduras de baja temperatura, aunque no toque la unidad de fijación y sus alrededores directamente.

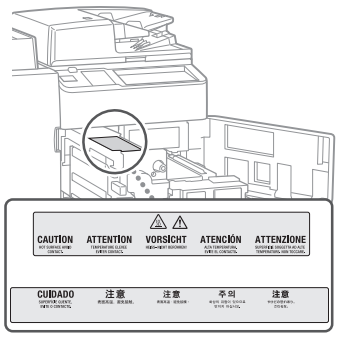

IMPORTANTE

- Siga las instrucciones de precaución en las etiquetas y los elementos similares encontrados en este equipo.
- No exponga el equipo a impactos fuertes o vibraciones.
- No abra ni cierre puertas, tapas u otras piezas a la fuerza. Podría causar daños en el equipo si lo hiciera.
- No apague el interruptor de alimentación principal ni abra las tapas durante el funcionamiento del equipo. Si lo hace, pueden producirse atascos de papel.
- Utilice un cable modular de longitud inferior a 3 metros.
- Utilice un cable USB de longitud inferior a 3 metros.

Símbolos relacionados con la seguridad

	Interruptor de alimentación: posición "ON" (encendido)
	Interruptor de alimentación: posición "OFF" (apagado)
	Interruptor de alimentación: posición "STAND-BY" (en espera)
	Interruptor pulsador "ON" "OFF" (encendido/apagado)
	Terminal de conexión a tierra de protección
	Tensión peligrosa en el interior. No abra las tapas a menos que así se le indique.
	ATENCIÓN: superficie caliente. No toque.
	Equipo de Clase II
	Piezas móviles: mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento
	ATENCIÓN: Es posible que se produzca una descarga eléctrica. Desconecte todos los enchufes de la toma de corriente.
	Posee bordes afilados. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de los bordes afilados.

[NOTA]
Algunos de los símbolos mostrados anteriormente podrían no estar fijados en función del producto.

Mantenimiento e inspecciones

Limpie este equipo periódicamente. Si se acumula el polvo, es posible que el equipo no funcione correctamente. Durante la limpieza, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente. Si se produce algún problema durante el funcionamiento, consulte la sección Solución de problemas en la Guía de usuario.

ADVERTENCIA

- Antes de la limpieza, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Desenchufe el cable de alimentación periódicamente y límpielo con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. El polvo acumulado puede absorber la humedad del aire y provocar un incendio si entra en contacto con electricidad.
- Utilice un paño húmedo y bien escurrido para limpiar el equipo. Humedezca los paños de limpieza únicamente con agua. No utilice alcohol, benceno, disolvente de pintura ni ninguna otra sustancia inflamable. No utilice papel de seda ni toallitas de papel. Si estas sustancias entran en contacto con las piezas eléctricas del interior del equipo, podrían generar electricidad estática o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Revise el cable de alimentación y la clavija periódicamente en busca de daños. Verifique que no haya óxido, deformaciones, rasguños, grietas o generación excesiva de calor en el equipo. Los equipos que no estén sometidos a un buen proceso de mantenimiento pueden producir descargas eléctricas o incendios.

ATENCIÓN

- El equipo incluye en su interior componentes de alta tensión y alta temperatura. Si los toca podrían producirse quemaduras. No toque ninguna parte del equipo que no se indique en el manual.
- A la hora de cargar papel o de quitar papel atascado, tenga cuidado de no cortarse las manos con los bordes del papel.

Consumibles

ADVERTENCIA

- No eche al fuego los cartuchos de tóner o los depósitos de tóner residual; tampoco deberá guardarlos ni imprimir/copiar en un lugar expuesto a una llama viva. El tóner podría prenderse y ocasionar quemaduras o incendios.
- Si accidentalmente se derrama o dispersa tóner, reúna cuidadosamente las partículas de tóner o límpielas con un paño suave y húmedo de manera que se evite la inhalación. Para limpiar el tóner derramado, no utilice nunca una aspiradora que no disponga de medidas de protección contra explosiones de polvo. Al hacerlo, podría provocar un mal funcionamiento en la aspiradora, o tener como resultado una explosión de polvo debido a las descargas estáticas.

ATENCIÓN

- Mantenga el tóner y otros consumibles fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de ingestión de estos productos, consulte inmediatamente a un médico.
- Si el tóner entrara en contacto con la piel o la ropa, lávelas de inmediato con agua. No utilice agua caliente, ya que el tóner podría fijarse y dejar una mancha permanente.
- No desmonte el cartucho de tóner, ya que puede dispersarse el tóner e introducirse en los ojos o en la boca. Si le cae tóner en los ojos o en la boca. Si le cae tóner en los ojos o en la boca, lávese inmediatamente con agua fría y consulte rápidamente a un médico.
- Si se sale el tóner del cartucho, no lo ingiera ni permita que toque directamente su piel. Si siente irritación en la piel después de lavarse o ha ingerido tóner, consulte inmediatamente a un médico.
- Al sacar el depósito de tóner residual, tenga cuidado de que no se caiga, ya que podría ocasionarle lesiones.
- Cuando sustituya el cartucho de tinta para el sello, tenga cuidado de no mancharse la piel o la ropa con tinta. Si se mancha la piel o la ropa, lave la mancha de inmediato con agua.

IMPORTANTE

- Guarde los cartuchos de tóner en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

Reciclaje del producto

Este producto debe desecharse adecuadamente, de acuerdo con su legislación nacional y local.

Aviso

Nombre del producto
Las regulaciones de seguridad requieren el registro del nombre del producto. En ciertas zonas donde se comercializa este equipo, es posible que figure registrado con una de las denominaciones que aparecen a continuación entre paréntesis ( ).

imageRUNNER ADVANCE
8505 III/8595 III/8585 III (F155600)

Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética
Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética. Declaramos que este producto cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética de la Directiva de la CE cuando la tensión de entrada nominal es de 230 V y 50 Hz aunque la tensión de entrada prevista para el producto va de 220 V a 240 V y de 50 a 60 Hz. El empleo de cables apantallados es necesario para cumplir con los requisitos técnicos de la Directiva de compatibilidad electromagnética.

Directivas WEEE y sobre Baterías de la UE
Puede consultar información sobre las Directivas WEEE y sobre Baterías en la última versión de la Guía de usuario (manual HTML) en el sitio web de Canon
(canon.com/oip-manual).

Información normativa sobre LAN inalámbrica
Regulatory information for users in Jordan
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/LPD/2015/5

Regulatory information for users in UAE
imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM1M944).

TRA
REGISTERED No: ER38576/15
DEALER No: DA39360/15

RE Directive
(Solo para equipos de radio en Europa)

RE Declaration of Conformity

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s):2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power:18.21dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 18.21 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN specofikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 18.21 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 18.21 dBm

Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 18.21 dBm

Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 18.21 dBm

Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 18.21 dBm

French (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 18.21 dBm

Italian (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 18.21 dBm

Latvian (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 18.21 dBm

Lithuanian (LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc." patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Belaidžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 18.21 dBm

Dutch (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 18.21 dBm

Maltese (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 18.21 dBm

Hungarian (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz
Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: 18.21 dBm

Polish (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasmo(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 18.21 dBm

Portuguese (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 18.21 dBm

Slovene (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije za brezžični LAN
Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: 18.21 dBm

Slovak (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej LAN
Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz
Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 18.21 dBm

Finnish (FI) Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet
Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz
Suurin radiotaajuusteho: 18.21 dBm

Apéndice

Swedish (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlöst LAN
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 18.21 dBm

Romanian (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specificații wireless LAN
Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz
Putere maximă a frecvenței radio: 18.21 dBm

Bulgarian (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Спецификация на безжичната LAN
Честотна лента(и): 2412-2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: 18.21 dBm

Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije bežičnog LAN-a
Frekvencijski pojas(evi): 2412-2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: 18.21 dBm

Irish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.
Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Sonraíochtaí LAN Gan Sreang
Banda(í) minicíochta: 2412-2472 MHz
Uaschumhacht radaimhinicíochta: 18.21 dBm

Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN-spesifikasjoner
Bølgelengde: 2412-2472 MHz
Maks radiofrekvensstyrke: 18.21 dBm

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu
Tíðnisvið: 2412-2472 MHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 18.21 dBm

Limitaciones legales al empleo de su equipo y al uso de imágenes

El uso de su producto para escanear, imprimir o reproducir determinados documentos, así como el uso de dichas imágenes escaneadas, impresas o reproducidas con la ayuda de su producto, podría estar prohibido por ley e incurrir en responsabilidad penal y/o civil. A continuación se ha preparado una lista no exhaustiva de dichos documentos. Esta lista solo pretende orientarle a este respecto. Si tiene dudas sobre la legalidad del uso de su producto para escanear, imprimir o reproducir cualquier documento específico, y/o del uso de las imágenes escaneadas, impresas o reproducidas, debe ponerse en contacto previamente con su asesor legal para obtener consejo.

- Papel moneda
- Cheques de viaje
- Giros postales
- Vales de alimentos
- Certificados de depósito
- Pasaportes
- Sellos postales (matasellados o no)
- Documentos de inmigración
- Logotipos e insignias identificativas
- Sellos de ingresos fiscales (matasellados o no)
- Documentos de reclutamiento y servicios especiales
- Bonos y otros títulos de deuda
- Pagarés o letras emitidas por organismos oficiales
- Certificados de valores
- Permisos de circulación y documentos de registro de vehículos a motor
- Obras literarias, musicales, tipográficas, de arte, u otras sujetas a derechos de autor.

Descargo de responsabilidad

- La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.
- CANON INC. NO CONCEDE GARANTÍA ALGUNA SOBRE ESTE MATERIAL, NI DE FORMA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, EXCEPTO LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DE USO EN CONCRETO O CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE PATENTES, AUNQUE NO LIMITADAS A ÉSTAS. CANON INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE ESTOS, O EN CUANTO A LAS PÉRDIDAS O GASTOS QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE MATERIAL.

Acerca de este manual

Pantallas

Las imágenes de la pantalla táctil que aparecen en este manual corresponden al modelo imageRUNNER ADVANCE 8505 III con los siguientes productos opcionales instalados:


- Cizalla de Cuadernillos F
- Unidad de Acabado de Cuadernillos W PRO
- Unidad Taladradora BT
- Unidad Plegadora de Papel J
- Unidad de Inserción N
- Depósito POD Sencillo C
- Tarjeta de Fax Súper G3

Tenga en cuenta que las funciones que no se puedan utilizar, dependiendo del modelo y los accesorios opcionales, no aparecerán en la pantalla táctil.

Ilustraciones

Las ilustraciones utilizadas en este manual muestran la imageRUNNER ADVANCE 8505 III con el siguiente equipo opcional instalado:

- Unidad de Acabado de Cuadernillos W PRO

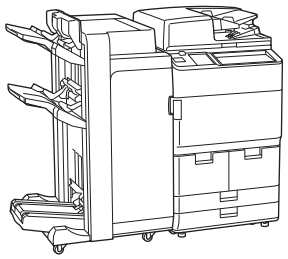

Si su equipo corresponde a un modelo dedicado únicamente a la impresión

El equipo dedicado únicamente a la impresión no puede usarse para otras funciones distintas a la impresión. Aunque esta Guía incluye las descripciones de las funciones y las operaciones para copiar, enviar por fax y escanear, así como para imprimir, lea exclusivamente las descripciones necesarias para usar su equipo.

Marcas comerciales

Mac es una marca comercial de Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel y PowerPoint son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
El resto de nombres de productos y compañías citados son marcas comerciales propiedad de sus respectivos compañías.

Software de otros fabricantes

Este producto Canon (el "PRODUCTO") incluye módulos de software de terceros. El uso y la distribución de dichos módulos de software, incluidas las actualizaciones de los mismos (en conjunto, el "SOFTWARE") están sujetos a las condiciones de licencia (1) a (9) que se presentan a continuación.

(1) Usted acepta cumplir todas las leyes, restricciones o normativas aplicables relativas al control de las exportaciones de los países implicados en caso de que este PRODUCTO que contiene el SOFTWARE sea enviado, transferido o exportado a cualquier país.
(2) Los titulares de los derechos del SOFTWARE conservan en todos los aspectos la titularidad, la propiedad y los derechos de la propiedad intelectual inherentes y relativos al SOFTWARE. Salvo que aquí se indique expresamente, mediante el presente documento los titulares de los derechos del SOFTWARE no le transfieren ni otorgan ninguna licencia o derecho, ni expresos ni implícitos, relativos a la propiedad intelectual del SOFTWARE.
(3) Puede utilizar el SOFTWARE únicamente para utilizarlo con el PRODUCTO.
(4) No podrá ceder, otorgar sublicencias, comercializar, distribuir o transferir el SOFTWARE a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito de los titulares de los derechos del SOFTWARE.
(5) Sin perjuicio de lo anterior, podrá transferir el SOFTWARE únicamente cuando (a) ceda todos sus derechos respecto al PRODUCTO y todos los derechos y obligaciones establecidos en las condiciones de licencia al receptor y (b) el receptor acepte acatar la totalidad de dichas condiciones.
(6) No podrá descompilar, invertir la ingeniería, desensamblar o reducir de cualquier otro modo el código del SOFTWARE a una forma legible por el ser humano.

(7) No podrá modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar o prestar el SOFTWARE ni crear obras derivadas basadas en el SOFTWARE.
(8) No tendrá derecho a eliminar o a efectuar copias independientes del SOFTWARE del PRODUCTO.
(9) No se le otorga ninguna licencia sobre la parte del SOFTWARE que resulta legible para el ser humano (el código fuente).

Sin perjuicio de lo establecido en los puntos (1) a (9) precedentes, el PRODUCTO incluye módulos de software de terceros que van acompañados de otras condiciones de licencia, y dichos módulos de software estarán sujetos a esas otras condiciones de licencia.
Por favor, consulte la Versión de Plataforma del PRODUCTO y las otras condiciones de licencia de los módulos de software de terceros descritos en el Apéndice del Manual de la Versión de Plataforma correspondiente. Este Manual está disponible en *http://canon.com/oip-manual.*


Al utilizar el PRODUCTO, se considera que usted ha aceptado todas las condiciones de licencia vigentes. En caso de que no las acepte, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

V_180705

¿Quiere saber más?

¡Puede consultar la Guía de usuario!

En la Guia de usuario se describen todas las funciones del equipo.

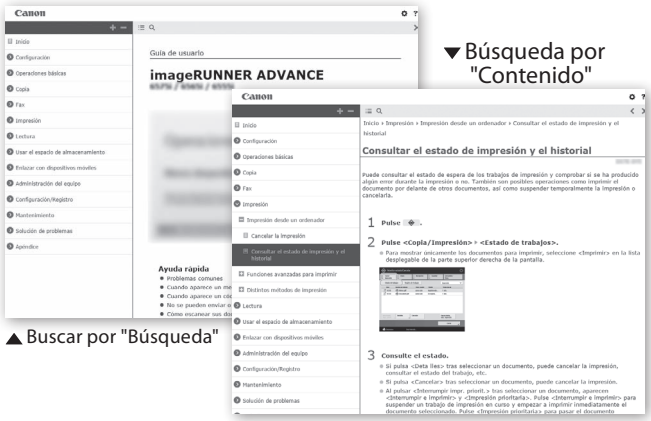


▼Búsqueda por "Contenido"

▲Buscar por "Búsqueda"

Abrir la Guía de usuario

1. Entre en el sitio web de manuales en línea canon.com/oip-manual
2. Seleccione la guía de usuario correspondiente [imageRUNNER ADVANCE] ▶ [Blanco y negro] ▶ Seleccione este equipo

Si ve un número de búsqueda en un tema de esta guía que está leyendo...

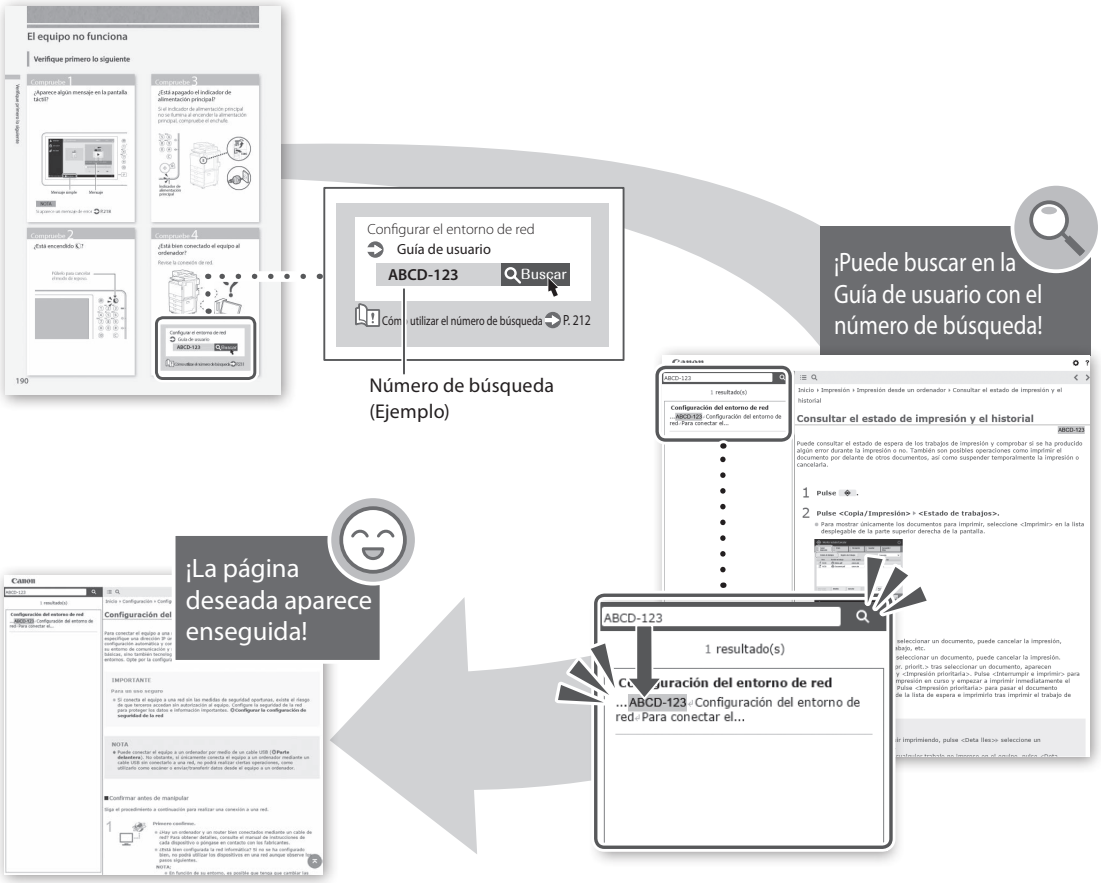

Memo

Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo
146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.
8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7,
Canada

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The
Netherlands
(See http://www.canon-europe.com/ for details
on your regional dealer)

CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road,
Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON CHINA CO. LTD.
2F Jinbao Building No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing 100005, China

CANON SINGAPORE PTE LTD
1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore
138522

FT6-2117 (010) XXXXXXXXXX
Copyright CANON INC. 2019
PRINTED IN CHINA