



LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw

Anwenderhandbuch

Inhalt

Wichtige Sicherheitsvorschriften	2
Aufstellung	3
Stromversorgung	5
Handhabung	6
Wartung und Überprüfung	9
Verbrauchsmaterial	10
Konfigurieren	14
Hauptfunktionen	15
Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen	16
Verhindern von unbefugtem Zugriff	17
Einrichten mithilfe der Installationsanleitung	19
Einstellen von Datum und Uhrzeit	22
Konfiguration der Netzwerkkumgebung	24
Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN	26
Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN	27
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN	28
Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode	30
Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"	32
Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers	34
Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen	37
Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel	40
Einstellen von IP-Adressen	41
Einstellen der IPv4-Adresse	42
Einstellen von IPv6-Adressen	45
Anzeigen von Netzwerkeinstellungen	48
Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer	51
Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen	52
Konfigurieren von Druckerports	55
Konfigurieren eines Druckservers	58
Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkkumgebung	61
Konfigurieren von Etherneteinstellungen	62
Ändern der maximalen Übertragungseinheit	64
Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung	65
Konfigurieren von DNS	66
Konfigurieren von SMB	70
Konfigurieren von WINS	72
Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP	74
Sonstige Netzwerkeinstellungen	78
Installieren der Treiber	82
Grundfunktionen	85
Teile und ihre Funktionen	88

Vorderseite	89
Rückseite	91
Innen	92
Mehrzweckfach	93
Papierkassette	94
Bedienfeld	96
Einschalten des Geräts	100
Ausschalten des Geräts	101
Ausschalten des Geräts über die Fernbedienung	102
Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt	103
Neustart des Geräts	105
Verwenden des Bedienfelds	107
Basisbildschirme	108
Bildschirm Startseite	109
Bildschirm <Statusmonitor>	112
Meldungsanzeige	116
Grundfunktionen	117
Eingeben von Text	122
Anmelden am Gerät	126
Einlegen von Papier	127
Einlegen von Papier in die Papierkassette	130
Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach	136
Einlegen von Briefumschlägen	141
Einlegen von bereits bedrucktem Papier	144
Angaben von Papierformat und -typ	146
Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette	147
Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach	149
Speichern von Standardpapierereinstellungen für das Mehrzweckfach	152
Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats	155
Einschränken der angezeigten Papierformate	157
Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion	158
Anpassen des Displays	160
Anpassen des Bildschirms Startseite	161
Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen	163
Einstellen von Tönen	164
Wechseln in den Schlafmodus	165
Verwenden eines USB-Speichergeräts	167
Drucken	170
Drucken von einem Computer	171
Abbrechen des Druckens	173
Anzeigen des Druckstatus und des Logs	176
Verschiedene Druckmethoden	178
Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)	179
Drucken mit der Funktion für geschützten Druck	180

Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)	184
Empfangen von I-Faxe für das Drucken	199

Verbindung mit Mobilgeräten 203

Verbinden mit Mobilgeräten	204
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)	205
Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)	207
Verwendung des Geräts über Anwendungen	212
Verwenden von AirPrint	214
Drucken mit AirPrint	219
Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann	222
Verwenden von Google Cloud Print	223
Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung	226

Verwaltung des Geräts 228

Festlegen von Zugriffsrechten	230
Einstellen der Systemmanager-ID und PIN	231
Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs	233
Festlegen einer PIN für Remote UI	239
Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen	241
Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls	243
Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen	244
Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen	247
Ändern von Portnummern	250
Einstellen eines Proxyservers	252
Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS	254
Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation	257
Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)	260
Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation	264
Konfigurieren von IPSec-Einstellungen	266
Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen	273
Einschränken der Gerätefunktionen	277
Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer	279
Einschränken von USB-Funktionen	280
Deaktivieren der HTTP-Kommunikation	282
Deaktivieren von Remote UI	283
Einschränkung der Bedienfeldverwendung	284
Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)	285
Starten von Remote UI	286
Überprüfen des Status und der Logs	289
Einstellen von Menüoptionen über Remote UI	295
Sicherheitsrichtlinie	298
Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten	304
Aktualisieren der Firmware	307

Initialisieren von Einstellungen	310
---	-----

Liste der Menüeinstellungen 313

<Präferenzen>	314
<Einstellungen Anzeige>	315
<Layout englische Tastatur>	320
<Einstellungen Timer/Energie>	321
<Netzwerk>	328
<Externe Schnittstelle>	349
<Barrierefreiheit>	350
<Lautstärkeinstellungen>	353
<Justage/Wartung>	355
<Bildqualität justieren>	356
<Wartung>	371
<Funktionseinstellungen>	373
<Allgemein>	374
<Drucker>	378
<Empfangen>	426
<Zugriff auf Dateien>	428
<Geschützter Druck>	438
<Einstellungen Verwaltung>	439
<Anwenderverwaltung>	440
<Geräteverwaltung>	442
<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>	446
<Datenverwaltung>	448
<Sicherheitseinstellungen>	450

Wartung 454

Regelmäßige Reinigung	456
Reinigen des Gehäuses	457
Reinigen des Fixierbauteils	458
Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)	461
Austausch der Tonerpatrone	462
Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial	468
Transport des Geräts	469
Anpassen der Bildqualität	471
Anpassen der Gradation	472
Korrektur von Druck-Farbverzerrungen	474
Druckposition anpassen	475
Anzeigen des Zählerwerts	477
Drucken von Berichten und Listen	478
Verbrauchsmaterial	483

Fehlerbehebung (FAQ)	487
-----------------------------------	-----

Anhang	489
---------------------	-----

Software von Drittanbietern	491
Praktische Funktionen	492
Umweltfreundlich Geld sparen	493
Effizienzfunktionen	494
Weitere Funktionen	496
Technische Daten	498
Haupteinheit	499
Geeignetes Papier	503
Kassetteneinheit AF	507
Druckerfunktionen	508
Verwaltungsfunktionen	511
Systemumgebung	513
Netzwerkumgebung	514
Optionen	515
Optionale Ausstattung	516
Systemoptionen	517
Handbücher und ihre Inhalte	519
Verwenden von Anwenderhandbuch	520
Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch	521
Anzeigen des Anwenderhandbuch	524
Grundfunktionen in Windows	526
Hinweise	533

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Wichtige Sicherheitsvorschriften	2
Aufstellung	3
Stromversorgung	5
Handhabung	6
Wartung und Überprüfung	9
Verbrauchsmaterial	10

Wichtige Sicherheitsvorschriften

50KU-000

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Sachschäden und Verletzungen bei den Benutzern des Geräts und anderen Personen vermeiden können. Lesen Sie dieses Kapitel vor der Inbetriebnahme des Geräts durch, und befolgen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung. Bedienen und verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Canon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht in dieser Anleitung beschriebene Bedienung, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht von Canon oder von Canon autorisierten Dritten durchgeführte Reparaturen oder Veränderungen entstehen.

- ▶ **Aufstellung(P. 3)**
- ▶ **Stromversorgung(P. 5)**
- ▶ **Handhabung(P. 6)**
- ▶ **Wartung und Überprüfung(P. 9)**
- ▶ **Verbrauchsmaterial(P. 10)**

Aufstellung

50KU-001

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf, sodass Sie es sicher und komfortabel verwenden können.

WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schlags nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte, an denen die Lüftungsschlitze blockiert sind (zu nahe an Wänden, Betten, Sofas, Teppichen oder Ähnlichem)
- Orte, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder im Freien
- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe offener Flammen
- In der Nähe von Alkohol, Farbverdünner oder anderen entzündlichen Substanzen

Sonstige Warnungen

- Schließen Sie keine nicht zugelassenen Kabel an das Gerät an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Legen Sie keine Halsketten und andere Metallgegenstände und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße auf das Gerät. Wenn Fremdkörper in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Die von diesem Gerät abgestrahlten Funkwellen können Störungen bei medizinischen Geräten verursachen, was zu Fehlfunktionen und schweren Unfällen führen kann.
- Schalten Sie zum Anbringen oder Abnehmen von optionalem Zubehör unbedingt das Gerät AUS, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose sowie alle Schnittstellenkabel und das Netzkabel vom Gerät. Andernfalls können das Netzkabel oder die Schnittstellenkabel beschädigt werden. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind.

VORSICHT

Nicht an folgenden Orten aufstellen

- Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
 - Instabile Flächen
 - Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind



VORSICHT

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie beim Tragen des Geräts die Anweisungen in dieser Anleitung. Wenn Sie das Gerät falsch tragen, kann es herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, sich nicht die Hände zwischen dem Gerät und dem Boden oder einer Wand einzuklemmen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Schlecht belüftete Aufstellorte vermeiden

- Das Gerät erzeugt im normalen Betrieb eine geringe Menge Ozon und andere Emissionen. Diese Emissionen sind nicht gesundheitsschädlich. Bei längerem Gebrauch oder langen Produktionszyklen können Ozon und andere Emissionen verstärkt bemerkbar werden, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen. Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, sollte ausreichend gelüftet werden, um für ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sorgen. Vermeiden Sie darüber hinaus Orte, an denen Personen den Emissionen des Geräts ausgesetzt wären.

WICHTIG

Zur Vermeidung von Sachschäden nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Orte in der Nähe von Geräten, die magnetische oder elektromagnetische Wellen erzeugen
- Labore oder andere Orte, an denen chemische Reaktionen stattfinden
- Orte, die korrosiven oder toxischen Gasen ausgesetzt sind
- Orte, die sich unter dem Gewicht des Geräts verformen könnten oder an denen das Gerät einsinken könnte (z. B. auf einem Teppich o. Ä.)



Nicht an Orten mit Feuchtigkeitskondensation aufstellen

- Es können sich im Geräteinneren Wassertropfen (Kondensation) bilden, wenn der Raum, in dem das Gerät installiert ist, schnell aufgewärmt wird und wenn das Gerät von einem kühlen oder trockenen Ort an einen heißen oder feuchten Ort umgesetzt wird. Die Verwendung des Geräts unter diesen Bedingungen kann zu Papierstaus, zu einer verminderten Druckqualität oder zur Beschädigung des Druckers führen. Warten Sie vor dem Gebrauch mindestens 2 Stunden, bis sich das Gerät an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit angeglichen hat.

In Höhen von 3.000 m oder höher über dem Meeresspiegel

- Geräte mit einer Festplatte funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sie an Orten, die ca. 3.000 Meter oder höher über dem Meeresspiegel liegen, verwendet werden.

Stromversorgung

50KU-002

WARNUNG

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einen Netzanschluss mit der angegebenen Netzspannung an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Das Gerät muss an eine Steckdose mit Erdungsanschluss durch das vorgesehene Netzkabel angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist zur Verwendung mit diesem System vorgesehen. Schließen Sie das Netzkabel nicht an andere Geräte an.
- Modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, biegen Sie es nicht übermäßig, und achten Sie darauf, es nicht anderweitig zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie den Netzstecker beim Anschließen und Trennen nicht mit feuchten Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie für das Gerät keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, und verknoten Sie es nicht. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Trennen Sie den Netzstecker während eines Gewitters vollständig von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Schäden am Gerät.

VORSICHT

- Stellen Sie dieses System in der Nähe einer Steckdose auf und lassen Sie ausreichend freien Platz um den Netzstecker, damit er im Notfall leicht abgezogen werden kann.

WICHTIG

Bei Anschluss an den Netzstrom

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an. Andernfalls kann bei einem Stromausfall eine Fehlfunktion oder ein Schaden am Gerät entstehen.
- Wenn Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit mehreren Steckdosen anschließen, schließen Sie an die übrigen Steckdosen keine weiteren Geräte an.
- Verbinden Sie das Netzkabel nicht mit dem Hilfsstromausgang eines Computers.

Sonstige Sicherheitshinweise


- Elektrische Störstrahlung kann bei diesem Gerät zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.

Handhabung

50KU-003

WARNUNG

- Trennen Sie umgehend den Netzstecker von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an einen autorisierten Canon Händler, wenn von dem Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche ausgehen oder es zu Rauch- oder übermäßiger Wärmeentwicklung kommt. Bei fortgesetztem Betrieb kann es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.
- Zerlegen und modifizieren Sie das Gerät nicht. Im Gerät befinden sich Teile, die Hochspannung führen und sehr heiß sind, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Kinder das Netzkabel, andere Kabel, interne Komponenten oder elektrische Bauteile nicht berühren können. Andernfalls besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Schalten Sie zum Umstellen des Geräts unbedingt das Gerät und den Computer AUS, und lösen Sie den Netzstecker und die Schnittstellenkabel. Andernfalls können das Netzkabel oder die Schnittstellenkabel beschädigt werden. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie beim Anschließen oder Trennen eines USB-Kabels nicht den Metallteil des Steckers, wenn der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

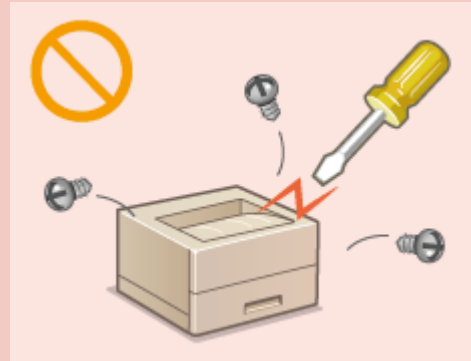

Für Personen mit Herzschrittmacher


- Dieses Gerät erzeugt ein geringes magnetisches Feld und Ultraschallwellen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben und Anomalitäten feststellen, entfernen Sie sich von dem Gerät, und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

VORSICHT

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden wollen.
- Gehen Sie beim Öffnen und Schließen von Abdeckungen vorsichtig vor, damit Sie sich nicht an den Händen verletzen.
- Halten Sie Hände und Kleidungsstücke von den Rollen im Ausgabebereich fern. Wenn Sie mit den Händen oder Kleidungsstücken in die Rollen geraten, besteht Verletzungsgefahr.
- Das Innere des Geräts und die Ausgabeöffnung sind während und unmittelbar nach dem Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie diese Bereiche nicht, um Verbrennungen zu vermeiden. Auch das vom Gerät ausgegebene Papier kann direkt nach dem Bedrucken heiß sein. Gehen Sie vorsichtig damit um. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

VORSICHT

LBP664Cx / LBP663Cdw

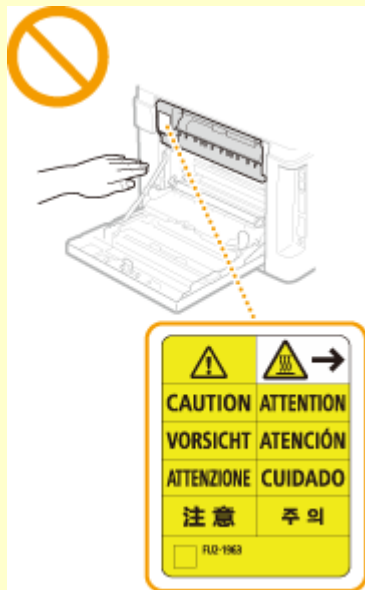

LBP623Cdw



LBP621Cw



- Tragen Sie das Gerät nicht zusammen mit eingesetzten Papierkassetten oder installierter Kassetteneinheit. Andernfalls können sie herausfallen und Verletzungen verursachen.



Laserstrahl

- Wenn der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.

WICHTIG

Beim Transport des Geräts

- Beachten Sie zur Vermeidung von Transportschäden folgende Anweisungen.
 - Nehmen Sie die Tonerpatronen heraus.
 - Verpacken Sie das Gerät mithilfe des Verpackungsmaterials sicher im Originalkarton.


Wenn das Betriebsgeräusch Probleme bereitet

- Wenn das Betriebsgeräusch je nach Nutzungsumgebung und Betriebsmodus ein Problem darstellt, empfiehlt es sich, das Gerät nicht am Arbeitsplatz, sondern an einem anderen Ort aufzustellen.

Sonstige Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie die Vorsichtshinweise auf Etiketten und dergleichen an diesem Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen und Stößen.
- Öffnen und schließen Sie Türen, Abdeckungen und andere Teile nicht gewaltsam. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

- Berühren Sie nicht die Kontakte (a) im Geräteinneren. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

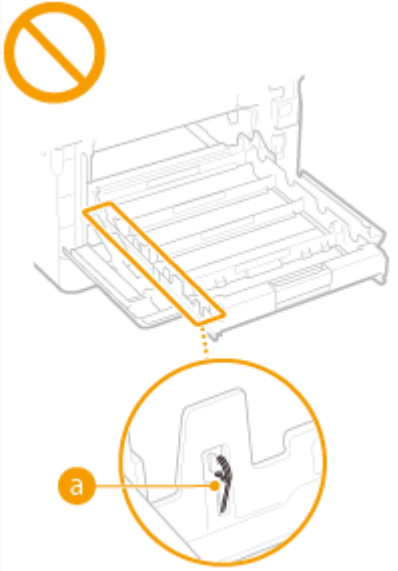

- Während des Druckvorgangs dürfen Sie das Gerät nicht ausschalten, die Abdeckungen nicht öffnen bzw. schließen und kein Papier einlegen oder herausnehmen, da es sonst zu einem Papierstau kommen kann.

Wartung und Überprüfung

50KU-004

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Wenn sich Staub ansammelt, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Beachten Sie beim Reinigen die folgenden Anweisungen. Wenn während des Betriebs ein Problem auftritt, schauen Sie unter Fehlerbehebung nach.

WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen AUS, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig ab, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch von Staub und Schmutz. Staubablagerungen können die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, und wenn Strom fließt, kann es zu einem Feuer kommen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich Wasser. Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Waschbenzin, keinen Farbverdünner und keine anderen entzündlichen Substanzen. Verwenden Sie keine Papiertaschentücher oder Papiertücher. Wenn solche Substanzen mit den elektrischen Teilen im Gerät in Kontakt kommen, kann sich statische Elektrizität bilden, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigungen. Überprüfen Sie das Gerät auf Rost, Dellen, Kratzer, Sprünge und übermäßige Wärmeentwicklung. Bei Verwendung schlecht gepflegter oder beschädigter Geräte besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.

VORSICHT

- Das Geräteinnere enthält Teile, die eine hohe Temperatur oder hohe Spannungen aufweisen. Das Berühren dieser Komponenten kann zu Verbrennungen führen. Berühren Sie nur Teile des Geräts, auf die in dieser Anleitung verwiesen wird.
- Achten Sie beim Einlegen von Papier oder beim Beseitigen von Papierstau darauf, sich nicht an den Papierkanten zu schneiden.

WICHTIG

- Achten Sie beim Entfernen gestauten Papiers oder beim Austauschen von Tonerpatronen oder Ähnlichem darauf, dass kein Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt. Wenn Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt, waschen Sie ihn sofort mit kaltem Wasser ab.

Verbrauchsmaterial

50KU-005

WARNUNG

- Entsorgen Sie gebrauchte Tonerpatronen oder Ähnliches nicht durch Verbrennen. Lagern Sie Tonerpatronen oder Papier nicht in der Nähe offener Flammen. Ansonsten können sich Toner oder Papier entzünden, und es besteht Verbrennungs- oder Feuergefahr.
- Wenn Toner versehentlich verschüttet oder verstreut wird, kehren Sie die Tonerpartikel vorsichtig zusammen oder nehmen Sie die Tonerpartikel mit einem weichen, angefeuchteten Tuch auf, und achten Sie darauf, dass Sie den Tonerstaub nicht einatmen. Verwenden Sie zum Aufnehmen von verschüttetem Toner niemals Staubsauger ohne Schutzvorrichtungen gegen Staubexplosionen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Staubsaugers kommen oder aufgrund von statischer Aufladung eine Staubexplosion verursacht werden.


VORSICHT

- Achten Sie darauf, keinen Toner einzusatmen. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt, wenn Sie Toner eingeatmet haben.
- Achten Sie darauf, dass kein Toner in die Augen oder den Mund gelangt. Sollte Toner in die Augen oder den Mund gelangen, waschen Sie ihn mit kaltem Wasser ab, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Achten Sie darauf, dass kein Toner auf die Haut gelangt. Sollte Toner auf die Haut gelangen, waschen Sie ihn mit Seife und kaltem Wasser ab. Falls Hautreizungen auftreten, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.
- Bewahren Sie Tonerpatronen und andere Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Wenn Toner verschluckt wird, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt oder eine Giftinformationszentrale.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Tonerpatrone oder dergleichen nicht. Andernfalls kann Toner verstreut werden.
- Wenn Sie den Schutzstreifen aus der Tonerpatrone entfernen, ziehen Sie ihn vollständig, jedoch ohne übermäßige Kraft heraus. Andernfalls kann Toner verstreut werden.


WICHTIG

Umgang mit Tonerpatronen

- Halten Sie die Tonerpatrone unbedingt am Griff fest.

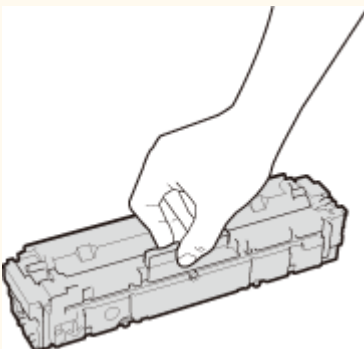

- So vermeiden Sie, dass die Oberfläche (a) der Trommel im Gerät verkratzt oder dem Licht ausgesetzt wird. Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte (b) oder den Tonerpatronenspeicher (c).

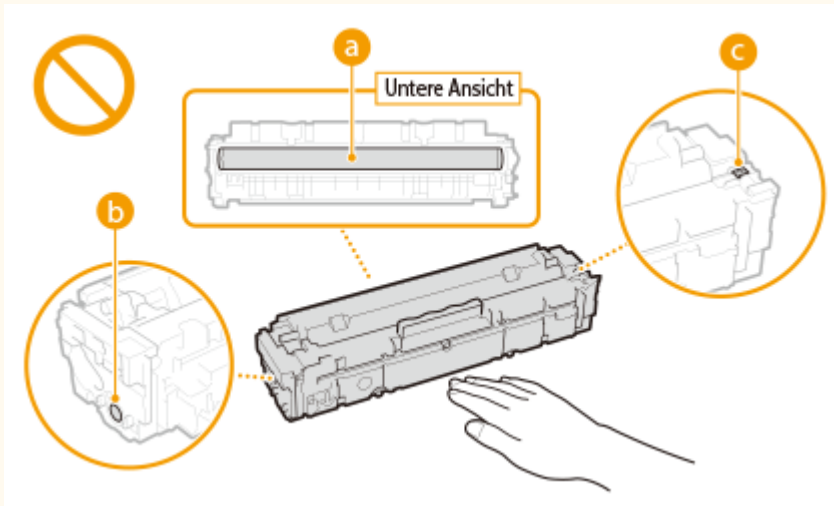

- Nehmen Sie die Tonerpatrone nicht unnötigerweise aus dem Gerät oder der Schutzhülle.
- Die Tonerpatrone ist ein Produkt mit magnetischen Eigenschaften. Sie sollte nicht in die Nähe von anderen Produkten gebracht werden, die durch magnetische Felder beeinträchtigt werden können, wie beispielsweise Disketten oder Festplatten. Andernfalls kann es zu einem Datenverlust kommen.

Lagerung von Tonerpatronen

- Lagern Sie Patronen unter folgenden Umgebungsbedingungen, um einen sicheren Gebrauch und hohe Qualität sicherzustellen.
Temperatur bei Lagerung 0 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 35 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)*
- Öffnen Sie die Schutzhülle erst, wenn Sie die Tonerpatrone benötigen.
- Wenn Sie eine Tonerpatrone zur Aufbewahrung aus dem Gerät nehmen, stecken Sie die Tonerpatrone in die Originalschutzhülle.
- Lagern Sie Tonerpatronen nicht senkrecht oder mit der Oberseite nach unten. Andernfalls verdichtet sich der Toner und kann dann auch durch Schütteln nicht mehr in den Originalzustand gebracht werden.

*Auch innerhalb des für die Lagerung empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereichs können sich in der Tonerpatrone Wassertröpfchen niederschlagen (Feuchtigkeitskondensation), wenn es zu einem Temperaturunterschied zwischen dem Inneren der Patrone und der Umgebung kommt. Feuchtigkeitskondensation beeinträchtigt die Druckqualität von Tonerpatronen.

Tonerpatronen nicht an folgenden Orten lagern

- Orte in der Nähe offener Flammen
- Orte, die fünf Minuten oder länger direktem Sonnenlicht oder hellem Licht ausgesetzt sind
- Orte mit hohem Salzgehalt der Luft
- Orte, die korrosiven Gasen (z. B. Aerosolsprays und Ammoniak) ausgesetzt sind
- Orte, die hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind
- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, an denen es leicht zu Feuchtigkeitskondensation kommen kann
- Orte mit starker Staubentwicklung
- Orte in Reichweite von Kindern

Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

- Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden.
Nähere Informationen finden Sie unter global.canon/ctc.

Verfügbarkeitszeitraum von Ersatzteilen und Tonerpatronen und dergleichen

- Die Ersatzteile und Tonerpatronen und dergleichen für das Gerät sind mindestens sieben (7) Jahre lang nach Einstellung der Produktion dieses Gerätemodells erhältlich.

Verpackungsmaterial der Tonerpatronen

- Heben Sie die Schutzhülle für die Tonerpatrone auf. Sie benötigen diese Teile beim Transport des Geräts.
- Das Verpackungsmaterial wird möglicherweise ohne Ankündigung in Form oder Platzierung verändert bzw. ergänzt oder weggelassen.
- Entsorgen Sie den Schutzstreifen der Tonerpatrone in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Bestimmungen, nachdem Sie ihn herausgezogen haben.

Entsorgung gebrauchter Tonerpatronen oder dergleichen

- Wenn Sie eine Tonerpatrone oder dergleichen aussondern, legen Sie sie in die Originalschutzhülle, um ein Verstreuen des Toners im Innern zu vermeiden, und entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den geltenden, örtlichen Bestimmungen.

Konfigurieren

Konfigurieren	14
Hauptfunktionen	15
Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen	16
Verhindern von unbefugtem Zugriff	17
Einrichten mithilfe der Installationsanleitung	19
Einstellen von Datum und Uhrzeit	22
Konfiguration der Netzwerkumgebung	24
Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN	26
Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN	27
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN	28
Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode	30
Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"	32
Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers	34
Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen	37
Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel	40
Einstellen von IP-Adressen	41
Einstellen der IPv4-Adresse	42
Einstellen von IPv6-Adressen	45
Anzeigen von Netzwerkeinstellungen	48
Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer	51
Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen	52
Konfigurieren von Druckerports	55
Konfigurieren eines Druckservers	58
Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkumgebung	61
Konfigurieren von Etherneteinstellungen	62
Ändern der maximalen Übertragungseinheit	64
Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung	65
Konfigurieren von DNS	66
Konfigurieren von SMB	70
Konfigurieren von WINS	72
Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP	74
Sonstige Netzwerkeinstellungen	78
Installieren der Treiber	82

Konfigurieren

50KU-006

Bevor Sie die Funktionen des Geräts verwenden, müssen Sie die Umgebungsbedingungen im Voraus einstellen. Prüfen Sie zu Beginn die für die Konfiguration erforderlichen Abläufe, und führen Sie dann die tatsächlichen Einstellungen durch. ▶ **Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen(P. 16)**

HINWEIS

- Die am Gerät installierten Funktionen variieren je nach dem von Ihnen erworbenen Modell. Bevor Sie das Gerät verwenden, gehen Sie zu den ▶ **Hauptfunktionen(P. 15)** und prüfen Sie die verfügbaren Funktionen.

Konfigurieren der Anfangseinstellungen am Gerät (Konfigurationsanleitung)

- Sie können die erforderlichen Anfangseinstellungen für das Gerät einfach konfigurieren, wie zum Beispiel Datum, Zeit und Netzwerkeinstellungen, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm beachten. ▶ **Einrichten mithilfe der Installationsanleitung(P. 19)**

Hauptfunktionen

50KU-007

Diese Anleitung beinhaltet alle Funktionen der von Ihnen erworbenen Modellserie. Prüfen Sie, bevor Sie beginnen, welche Funktionen an dem von Ihnen erworbenen Modell verfügbar sind.

✓ : Mit Funktion — : Ohne Funktion

Funktion	LBP664Cx	LBP663Cdw	LBP623Cdw	LBP621Cw
Display	Touchpanel	Schwarzweiß LCD	Schwarzweiß LCD	Schwarzweiß LCD
Doppelseitiger Druck	✓	✓	✓	—
Wireless LAN	✓	✓	✓	✓
NFC	✓	—	—	—
Standard-Systemmanager-ID	7654321	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt
Standard-Systemmanager-PIN	7654321	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt
Application Library (Anwendungsbibliothek)	✓	—	—	—
Kassetteneinheit AF *	✓	✓	—	—
Barcode Printing Kit *	✓	—	—	—

*Das ist ein optionales Element.

HINWEIS

- Näheres zu den verfügbaren Treibertypen finden Sie auf der CD-ROM/DVD-ROM Anwendersoftware aus dem Lieferumfang des Geräts, oder besuchen Sie die Canon-Website (<https://global.canon>).
- In der Anwenderhandbuch, wenn Vorgänge sich abhängig von den Bildschirmen unterscheiden, werden die Unterschiede anhand unterschiedlicher Beschreibungen hervorgehoben: "Touchpanel-Modell" und "Schwarzweiß LCD-Modell."
- Wenn die Vorgänge bei beiden Modellen gleich sind, werden in den meisten Fällen die Bildschirme vom Touchpanel-Display zur Erläuterung verwendet. Das Schwarzweiß LCD-Modell verfügt über andere Bildschirme als das des Touchpanel-Modell. Befolgen Sie in jedem Fall die Anweisungen am Bildschirm, um die Vorgänge auszuführen.

LINKS

🔗 **Anzeigen des Anwenderhandbuch(P. 524)**

Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen

50KU-008

Konfigurieren Sie das Gerät anhand der folgenden Schritte 1 bis 3. Wenn Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Schritt wünschen, klicken Sie auf den Link, um den entsprechenden Abschnitt aufzurufen. Prüfen Sie zum sicheren Bedienen des Geräts darüber hinaus **Verhindern von unbefugtem Zugriff(P. 17)** .

Schritt 1

Einrichten mithilfe der Installationsanleitung(P. 19)



Schritt 2

Konfiguration der Netzwerkkumgebung(P. 24)

- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, die nicht in der Installationsanleitung enthalten sind. Wenn Sie die Installationsanleitung nicht verwenden müssen, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen hier.



Schritt 3

Installieren der Treiber(P. 82)



TIPPS

Einstellen über Remote UI

- Sobald die Netzwerkkumgebungseinstellungen abgeschlossen sind, können Sie das Gerät über Remote UI effizient auf einem Computer einstellen. **Starten von Remote UI(P. 286)**

Importieren von Daten von einem anderen Gerät, um Zeit zu sparen

- Solange das Modell gleich ist, können Sie die auf einem anderen Canon Drucker/Multifunktionsgerät gespeicherten Einstellungsdaten auf einem Computer (exportieren) speichern und die Einstellungsdaten auf dieses Gerät laden (importieren). **Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 304)**

Verhindern von unbefugtem Zugriff

50KU-009


In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsmaßnahmen beschrieben, die ergriffen werden sollten, um einen unbefugten Zugriff über das externe Netzwerk zu verhindern. Dieser Abschnitt sollte von allen Benutzern und Administratoren vor der Verwendung dieses Geräts und anderer Drucker und Multifunktionsgeräte gelesen werden, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Seit einigen Jahren bieten mit dem Netzwerk verbundene Drucker und Multifunktionsgeräte eine Vielzahl nützlicher Funktionen, wie das Drucken über einen Computer, die Bedienung über einen Computer mithilfe der Fernfunktion und das Senden gescannter Dokumente über das Internet. Auf der anderen Seite ist es absolut notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um das Sicherheitsrisiko einer ungewollten Preisgabe von Informationen zu verringern, da ein Drucker oder Multifunktionsgerät größeren Bedrohungen wie einem unbefugten Zugriff und Diebstahl ausgesetzt ist, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. In diesem Abschnitt werden die notwendigen Einstellungen erläutert, die Sie vor der Verwendung eines mit dem Netzwerk verbundenen Druckers oder Multifunktionsgeräts angeben müssen, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs über das externe Netzwerk

- Zuweisen einer privaten IP-Adresse (P. 17)
- Verwenden einer Firewall zur Einschränkung der Übertragung (P. 18)
- Festlegen der Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung (P. 18)
- Festlegen einer PIN zur Verwaltung von auf einem Multifunktionsgerät gespeicherten Informationen (P. 18)


Zuweisen einer privaten IP-Adresse

Eine IP-Adresse ist eine numerische Kennzeichnung, die jedem Gerät zugewiesen wird, das an einem Computernetzwerk beteiligt ist. Für die Kommunikation mit dem Internet wird eine "globale IP-Adresse" verwendet, und für die Kommunikation in einem lokalen Netzwerk wie beispielsweise dem LAN des Unternehmens wird eine "private IP-Adresse" verwendet. Wenn eine globale IP-Adresse zugewiesen wird, ist Ihr Drucker oder Multifunktionsgerät öffentlich, und es kann über das Internet darauf zugegriffen werden. Somit erhöht sich das Risiko einer ungewollten Preisgabe von Informationen aufgrund eines unbefugten Zugriffs über das externe Netzwerk. Auf der anderen Seite ist bei Zuweisung einer privaten IP-Adresse Ihr Drucker oder Multifunktionsgerät innerhalb eines lokalen Netzwerks geschlossen, und es kann nur von Benutzern in Ihrem lokalen Netzwerk wie beispielsweise dem LAN des Unternehmens darauf zugegriffen werden.

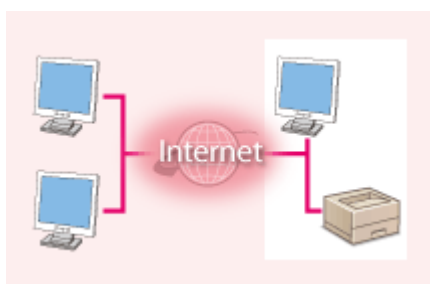

Globale IP-Adresse

Zugriff über ein externes Netzwerk möglich

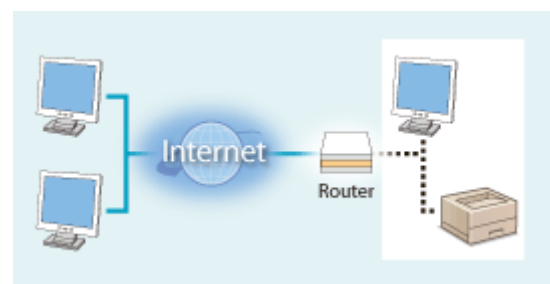

Private IP-Adresse

Zugriff von Benutzern innerhalb eines lokalen Netzwerks möglich

Weisen Sie im Prinzip Ihrem Drucker oder Multifunktionsgerät eine private IP-Adresse zu. Überprüfen Sie unbedingt, ob die IP-Adresse, die dem von Ihnen verwendeten Drucker oder Multifunktionsgerät zugewiesen wurde, eine private IP-Adresse ist oder nicht. Eine private IP-Adresse befindet sich in einem der folgenden Bereiche.

■ Bereiche für private IP-Adressen

- Von 10.0.0.0 bis 10.255.255.255
- Von 172.16.0.0 bis 172.31.255.255
- Von 192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Informationen zum Überprüfen der IP-Adresse finden Sie unter [▶Einstellen der IPv4-Adresse\(P. 42\)](#) .

HINWEIS

- Wenn einem Drucker oder Multifunktionsgerät eine globale IP-Adresse zugewiesen wurde, können Sie eine Netzwerkumgebung erstellen, in der das Risiko eines unbefugten Zugriffs verringert wird, indem Sie Sicherheitssoftware wie eine Firewall installieren, die den Zugriff über externe Netzwerke verhindert. Wenn Sie einen Drucker oder ein Multifunktionsgerät verwenden möchten und diesem Gerät eine globale IP-Adresse zuweisen möchten, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Verwenden einer Firewall zur Einschränkung der Übertragung

Eine Firewall ist ein System, das einen unbefugten Zugriff über externe Netzwerke verhindert und für das lokale Netzwerk einen Schutz vor Störungen und Angriffen bietet. Sie können in Ihrer Netzwerkumgebung eine Firewall verwenden, um den Zugriff über das scheinbar gefährliche externe Netzwerk zu blockieren, indem Sie die Kommunikation von der angegebenen IP-Adresse des externen Netzwerks einschränken. Mit der in einem Canon Drucker oder Canon Multifunktionsgerät installierten Funktion können Sie die IP-Adressfilterung einrichten. Informationen zum Einrichten einer IP-Adressfilterung finden Sie unter [▶Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen\(P. 244\)](#) .

Festlegen der Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung

Weitere Informationen zur Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung finden Sie unter [▶Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen\(P. 241\)](#) , und Informationen zur Vorgehensweise bei der Festlegung finden Sie unter [▶Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 254\)](#) .

Festlegen einer PIN zur Verwaltung von auf einem Multifunktionsgerät gespeicherten Informationen

Wenn ein böswilliger Dritter versucht, unbefugten Zugriff auf einen Drucker oder ein Multifunktionsgerät zu erhalten, wird durch Festlegen einer PIN für die im Gerät gespeicherten Informationen das Risiko einer ungewollten Preisgabe von Informationen verringert. Mit Druckern und Multifunktionsgeräten von Canon können Sie verschiedene Informationsarten durch Festlegen einer PIN schützen.

■ Festlegen einer PIN für einzelne Funktionen

- Festlegen einer PIN für die Verwendung von Remote UI
Weitere Informationen finden Sie unter [▶Festlegen einer PIN für Remote UI\(P. 239\)](#) .
- Festlegen einer PIN für die Systemmanagereinstellungen
Weitere Informationen finden Sie unter [▶Einstellen der Systemmanager-ID und PIN\(P. 231\)](#) .

Oben aufgeführt finden Sie einige Beispiele von Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs. Weitere Informationen zu den anderen Sicherheitsmaßnahmen finden Sie unter [▶Verwaltung des Geräts\(P. 228\)](#) , und treffen Sie entsprechend Ihrer Umgebung notwendige Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs.

Einrichten mithilfe der Installationsanleitung

50KU-00A

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal (**►Einschalten des Geräts(P. 100)**) einschalten, wird die Konfigurationsanleitung gestartet, um Ihnen bei der Konfiguration der Anfangseinstellungen des Geräts mithilfe der Bildschirmanweisungen behilflich zu sein. Die Einstellungsbildschirme werden in der Konfigurationsanleitung in der folgenden Reihenfolge angezeigt.

Schritt 1

Einstellen von Anzeigesprache und Land oder Region

Stellen Sie die Sprache ein, die auf dem Bedienfeld oder in Berichten angezeigt werden soll, sowie das Land oder die Region, in der das Gerät verwendet wird.

- 1 Wählen Sie eine Sprache.
- 2 Wählen Sie bei einem Touchpanel-Modell <Ja>.
- 3 Wählen Sie ein Land oder eine Region.

Schritt 2

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit des Geräts ein.

- 1 Wählen Sie eine Zeitzone.

HINWEIS:

Was ist UTC?

- Die Coordinated Universal Time (UTC) ist der primäre Zeitstandard, anhand dessen die Uhren und Uhrzeit auf der Welt reguliert werden. Die korrekte UTC-Zeitzoneneinstellung ist für die Internetkommunikation erforderlich.

- 2 Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, und drücken Sie <Anwenden> (**OK**).

■ Touchpanel-Modell

- Tippen Sie auf das Eingabefeld, und geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Verschieben Sie den Cursor mit ◀ oder ▶, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit mit den Zahlentasten ein.

Schritt 3

Einstellen von Zugriffssicherheitsmaßnahmen

Stellen Sie eine PIN für den Zugriff auf Remote UI ein. Da Remote UI dazu verwendet werden kann die Geräteeinstellungen von einem Computer zu ändern, wird die Einstellung einer PIN empfohlen.

- 1 Wählen Sie <Ja>.
 - Wenn Sie <Nein> auswählen, wird die PIN nicht eingestellt, und die Konfigurationsanleitung fährt mit Schritt 4 fort.
 - Sie können die Zugriffssicherheitsmaßnahme der Remote UI zu einem späteren Zeitpunkt einstellen. **►Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 239)**
- 2 Geben Sie eine PIN ein, und drücken Sie dann <Anwenden> (**OK**).
- 3 Geben Sie dieselbe PIN ein, und drücken Sie dann <Anwenden> (**OK**).

Schritt 4**Konfigurieren der automatischen Reinigung des Fixierbauteils**

Wenn das Modell Ihres Gerätes LBP664Cx / LBP663Cdw ist, konfigurieren Sie es, um das Fixierbauteil automatisch zu reinigen. Wenn Sie das Modell LBP623Cdw / LBP621Cw verwenden, fährt die Konfigurationsanleitung mit Schritt 5 fort.

- 1** Überprüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm, und wählen Sie (OK ►) <Ja>.
 - Wenn Sie <Nein> auswählen, wird die automatische Reinigung nicht eingestellt, und die Konfigurationsanleitung fährt mit Schritt 5 fort.
 - Sie können die automatische Reinigung des Fixierbauteils zu einem späteren Zeitpunkt einstellen. ►<Auto. Reinigen des Fixierbauteils>(P. 363)
- 2** Wählen Sie <Ein>.
 - Wenn Sie <Aus> auswählen, wird die automatische Reinigung nicht eingestellt, und die Konfigurationsanleitung fährt mit Schritt 5 fort.
- 3** Stellen Sie die verfügbaren Papierzufuhren auf <Ein> ein.
 - Wenn die Reinigung ausgeführt wird, wird das Papier von der Papierzufuhr eingezogen, für die Sie <Ein> eingestellt haben.

HINWEIS:

- Sie können folgendes Papier für die Reinigung verwenden.
 - Papierformate: A4/Letter
 - Papiertypen: Normal 1 bis 3/Recycling 1 oder 2

- 4** Wählen Sie <Anwenden>.

Schritt 5**Einstellen der Wireless LAN-Verbindung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Verbindung zum Netzwerk mithilfe von Wireless LAN.

- 1** Wählen Sie <Ja>.
 - Wenn Sie <Nein> auswählen, wird Wireless LAN nicht eingestellt, und die Konfigurationsanleitung fährt mit Schritt 6 fort.
- 2** Wählen Sie <OK>.
- 3** Wählen Sie die Einstellungsmethode aus.
 - Weitere Informationen zu den Wireless LAN-Einstellungen finden Sie unter ► **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)** .


Schritt 6**Anzeigen der Application Library (Anwendungsbibliothek)**

Die One-Touch-Schaltfläche, die als "Application Library" (Anwendungsbibliothek) bezeichnet wird, finden Sie auf dem Bildschirm Startseite. Sie können die Erläuterung der jeweiligen Funktion lesen.

- 1** Um die Konfigurationsanleitung zu beenden, wählen Sie <Beenden>.

►► Sobald die Konfigurationsanleitung beendet ist, wird der Bildschirm Startseite eingeblendet.

Konfigurieren

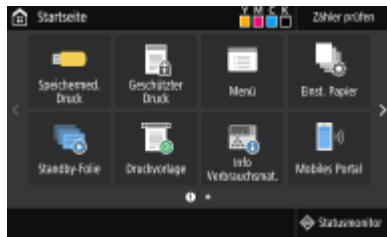

Einstellen von Datum und Uhrzeit

50KU-00C


Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für das Gerät ein. Das Datum und die Uhrzeit werden als Referenz für die Funktionen verwendet, die die Zeit angeben, sie müssen daher akkurat eingestellt werden.

- 🔘 **Einstellen der Zeitzone(P. 22)**
- 🔘 **Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit(P. 22)**
- 🔘 **Einstellen der Sommerzeit(P. 23)**

Einstellen der Zeitzone

Wenn Sie die Einstellung für die Zeitzone ändern, ändern sich die Werte in <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> entsprechend.

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. 🔘Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen Datum/Zeit> ▶ <Zeitzone>.**
- 3 Wählen Sie die Zeitzone.**

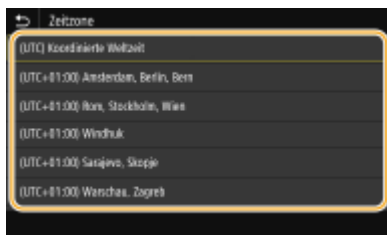

HINWEIS

Was ist UTC?

- Koordinierte Weltzeit (UTC) ist der primäre Zeitstandard, mit dem die Welt Uhren und Zeit regelt. Zeitunterschiede bestehen je nach Land oder Gebiet, in dem das Gerät verwendet wird. Die korrekte UTC-Zeitzoneinstellung ist für die Internetkommunikation erforderlich.

Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. 🔘Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit>.**

3 Geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

■ Touchpanel-Modell

- Tippen Sie auf das Eingabefeld, und geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Verschieben Sie den Cursor mit ◀ oder ▶, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit mit den Zahlentasten ein.

4 Drücken Sie <Anwenden> (OK).

WICHTIG

- Stellen Sie <Zeitzone> ein, bevor Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen. Wenn Sie die Einstellung für <Zeitzone> später ändern, ändert sich das aktuelle Datum und die Uhrzeit entsprechend.

HINWEIS

- Das Anzeigeformat von Datum und Uhrzeit kann entsprechend geändert werden.
 - ▶ <Datumsformat>(P. 322)
 - ▶ <Zeitformat>(P. 323)

Einstellen der Sommerzeit

Bei aktivierter Sommerzeit legen Sie fest, ab wann und bis wann die Sommerzeit gelten soll.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen Datum/Zeit> ▶ <Einstellungen Sommerzeit>.

3 Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Sommerzeit>.


- Wenn Sie <Ein> wählen, wählen Sie <Startdatum> und <Enddatum>, und stellen Sie den Monat und den Tag für das jeweilige Element ein. Um den Tag einzustellen, geben Sie "welcher Tag dieser Woche" an.

4 Wählen Sie <Anwenden>.

Konfiguration der Netzwerkkumgebung

50KU-00E

Wenn Sie das Gerät an ein Wired LAN oder ein Wireless LAN anschließen, müssen Sie eine für das ausgewählte Netzwerk eindeutige IP-Adresse einstellen. Wählen Sie "Wired" oder "Wireless" je nach Kommunikationsumgebung und Netzwerkgeräten aus. Informationen zu spezifischen IP-Adresseinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

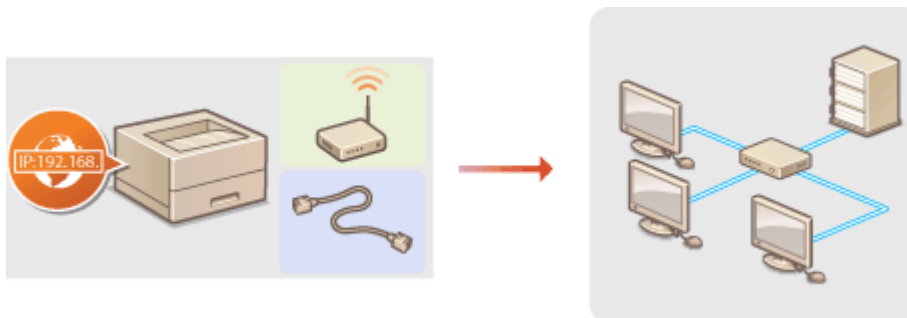

WICHTIG

- Wenn Sie das Gerät mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden, können Dritte Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlangen.

HINWEIS

- Das Gerät kann nicht gleichzeitig über Kabel und drahtlos mit einem LAN verbunden werden.
- Das Gerät wird ohne LAN-Kabel und Router geliefert. Halten Sie diese Teile bei Bedarf bereit.
- Weitere Informationen zu den Netzwerkgeräten finden Sie in den Anleitungen zu den Geräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

■ Vorbereitungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät an ein Netzwerk anzuschließen.



Überprüfen Sie die Computereinstellungen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig an das Netzwerk angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Geräten, oder wenden Sie sich an die Gerätehersteller.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen am Computer vorgenommen wurden. Wenn das Netzwerk nicht richtig eingerichtet wurde, können Sie das Gerät nicht mit den unten erläuterten Schritten mit dem LAN verbinden.

HINWEIS:

- Je nach Netzwerk müssen Sie eventuell Einstellungen für die Kommunikationsmethode bzw. den Ethernettyp ändern (**☞ Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 62)**). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.
- So überprüfen Sie die MAC-Adresse des Geräts. **☞ Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN(P. 48)**

▶ **Anzeigen der MAC-Adresse und der Informationen für Wireless LAN(P. 49)**

- Informationen zum Verbinden des Geräts mit einem IEEE 802.1X-Netzwerk finden Sie in ▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 273)** .



2



Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN.

- ▶ **Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN(P. 26)**



3



Verbinden Sie das Gerät mit einem verkabelten LAN oder einem Wireless LAN.

- Fahren Sie mit dem Abschnitt zu der in Schritt 2 gewählten Einstellung fort.
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 27)**
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**



4



Stellen Sie bei Bedarf die IP-Adresse ein.

- Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass eine IP-Adresse automatisch abgerufen wird. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse verwenden wollen. ▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 41)**

LINKS

- ▶ **Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer(P. 51)**
- ▶ **Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkumgebung(P. 61)**

Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN

50KU-00F

Nachdem Sie über die Verbindung (drahtgebunden oder drahtlos) des Geräts mit dem Computer entschieden haben, wählen Sie entsprechend Wired LAN oder Wireless LAN über das Bedienfeld. Beachten Sie, dass jede Änderung der Einstellung von <Wired LAN> auf <Wireless LAN> oder umgekehrt eine Deinstallation der auf Ihrem Computer installierten Treiber und anschließend eine Neuinstallation dieser Treiber erforderlich macht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Anleitungen für die entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)




2 Wählen Sie <Präferenzen>  <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Wired/Wireless LAN wählen>.

4 Wählen Sie <Wired LAN> oder <Wireless LAN>.


LINKS

-  **Konfiguration der Netzwerkkumgebung(P. 24)**
-  **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 27)**
-  **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**

Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN


50KU-00H

Verbinden Sie das Gerät über einen Router mit einem Computer. Schließen Sie das Gerät mit einem LAN-Kabel an den Router an.

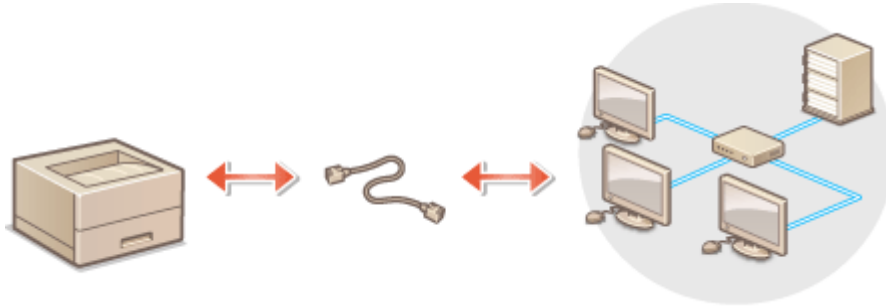

1 Schließen Sie ein LAN-Kabel an.

- Schließen Sie das Gerät über ein LAN-Kabel an einen Router an.
- Schieben Sie den Stecker in die Buchse, bis er mit einem Klicken einrastet.

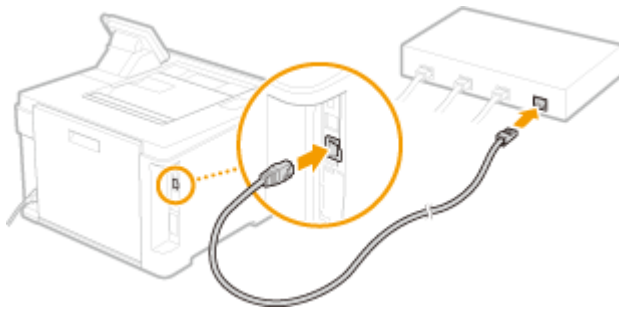

2 Warten Sie mehrere Minuten.

⇒ Die IP-Adresse wird automatisch eingestellt.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. [Einstellen von IP-Adressen\(P. 41\)](#)


LINKS

[Konfiguration der Netzwerkkumgebung\(P. 24\)](#)

Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN

50KU-00J

Ein Wireless LAN-Router (oder Access Point) stellt die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer über Funk her. Sofern der Wireless LAN-Router mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) ausgestattet ist, können Sie das Netzwerk ganz einfach automatisch konfigurieren. Wenn Ihre Netzwerkgeräte keine automatische Konfiguration unterstützen oder Sie detaillierte Einstellungen zu Authentisierung und Verschlüsselung festlegen möchten, müssen Sie die Verbindung manuell konfigurieren. Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig mit dem Netzwerk verbunden ist.

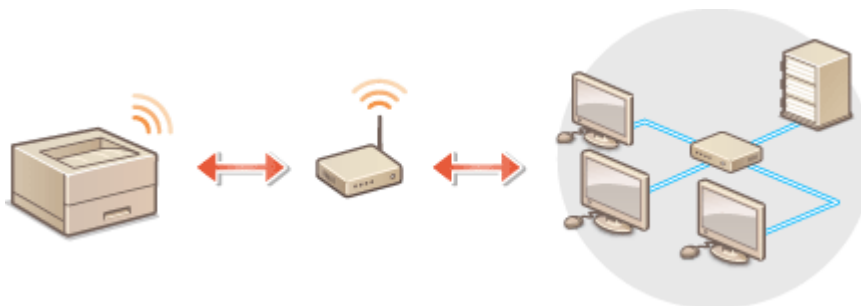

► **Konfiguration der Verbindung über WPS (P. 28)**

► **Manuelles Konfigurieren der Verbindung (P. 29)**

WICHTIG

Risiko von Informationslecks

- Die Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung erfolgt nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr. Wenn Sie das Gerät mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden, können Dritte Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlangen, da die Funkwellen bei der drahtlosen Kommunikation überallhin abgestrahlt werden und auch Wände durchdringen.

Wireless LAN-Sicherheit

- Die Wireless LAN-Funktion dieses Geräts unterstützt WEP, WPA-PSK und WPA2-PSK. Nähere Informationen zur Kompatibilität der Wireless-Sicherheit Ihres Wireless LAN-Routers finden Sie in der Anleitung Ihres Netzwerkgeräts, oder wenden Sie sich an den entsprechenden Hersteller.

HINWEIS

Für eine Wireless LAN-Verbindung benötigte Geräte

- Das Gerät wird ohne Wireless LAN-Router geliefert. Halten Sie den Router bei Bedarf bereit.

Konfiguration der Verbindung über WPS

Bei WPS stehen zwei Methoden zur Verfügung: Tastendruck und Eingabe des PIN-Codes.

■ Tastendruck

Schauen Sie auf der Verpackung des WLAN-Routers nach, ob dort das unten abgebildete WPS-Zeichen aufgedruckt ist. Vergewissern Sie sich auch, dass das Netzwerkgerät über eine WPS-Taste verfügt. ► **Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode (P. 30)**



■ Eingabe des PIN-Codes

Einige WPS-Router unterstützen die Konfiguration über Tastendruck nicht. Wenn auf der Verpackung oder im Handbuch des Netzwerkgeräts die Eingabe des WPS-PIN-Codes erwähnt wird, richten Sie die Verbindung durch Eingabe des PIN-Codes ein. ► **Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"(P. 32)**

HINWEIS

- Wenn der Wireless LAN-Router auf die Verwendung der WEP-Authentisierung eingestellt ist, können Sie die Verbindung unter Umständen nicht mit WPS konfigurieren.

Manuelles Konfigurieren der Verbindung

Wenn Sie eine Wireless LAN-Verbindung manuell konfigurieren, können Sie einen Wireless LAN-Router auswählen oder die benötigten Informationen manuell eingeben. Unabhängig vom gewählten Vorgehen müssen Sie die für die Konfiguration benötigten Informationen bereithalten, einschließlich der SSID und des Netzwerkschlüssels (► **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 40)**).

■ Auswählen eines Wireless LAN-Routers

Wählen Sie diese Konfigurationsoption, wenn Sie die Verbindung manuell konfigurieren müssen, die Konfiguration jedoch möglichst einfach halten möchten. ► **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 34)**

■ Manuelles Eingeben der Konfigurationsinformationen

Geben Sie zur Konfiguration der Verbindung die SSID und den Netzwerkschlüssel ein, wenn Sie detaillierte Einstellungen beispielsweise zu Authentisierung und Verschlüsselung festlegen möchten. ► **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 37)**

LINKS

- **Konfiguration der Netzwerkumgebung(P. 24)**
- **Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN(P. 26)**

Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode

50KU-00K


Wenn der Wireless LAN-Router die Konfiguration über die WPS-Taste unterstützt, können Sie die Verbindung ganz einfach mit einem Tastendruck konfigurieren.

WICHTIG

- Die Bedienung des Wireless LAN-Routers kann sich je nach Gerät unterscheiden. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Präferenzen>  <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.


4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.

5 Wählen Sie <WPS Tastendrückmethode>.

6 Wählen Sie <Ja>.

7 Halten Sie die WPS-Taste am Wireless LAN-Router gedrückt.

- Sie müssen die Taste innerhalb von 2 Minuten drücken, nachdem Sie <Ja> in Schritt 6 gewählt haben.
- Je nach Netzwerkgerät müssen Sie die Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt halten. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.

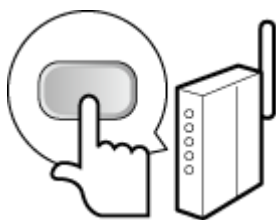

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen> und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

8 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

9 Wählen Sie <Schließen>.

⇒ Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 41)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt. ▶ **Basisbildschirme(P. 108)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. ▶ **<Energiesparmodus>(P. 329)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**

Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"

50KU-00L

Wenn der Wireless LAN-Router die Konfiguration über die Eingabe des WPS-PIN-Codes unterstützt, generieren Sie mit dem Gerät einen PIN-Code, und speichern Sie diesen im Netzwerkgerät.

WICHTIG

- Die Bedienung des Wireless LAN-Routers kann sich je nach Gerät unterscheiden. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.

Am Computer


1 Greifen Sie vom Computer aus auf den Wireless LAN-Router zu, und rufen Sie den Bildschirm für die Eingabe des WPS-PIN-Codes auf.

- Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.

Auf dem Bedienfeld

2 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. Bildschirm Startseite(P. 109)

3 Wählen Sie <Präferenzen> <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 126)**

4 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.

5 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.

6 Wählen Sie <Modus WPS PIN-Code>.

7 Wählen Sie <Ja>.

⇒ Ein PIN-Code wird generiert und am Display angezeigt.

Am Computer

8 Speichern Sie den generierten PIN-Code im Wireless LAN-Router.

- Registrieren Sie den PIN-Code im Konfigurationsbildschirm, der in Schritt 1 angezeigt wird.
- Sie müssen den PIN-Code innerhalb von 10 Minuten speichern, nachdem Sie in Schritt 7 <Ja> gewählt haben.

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen> und fangen Sie wieder mit Schritt 6 an.



Auf dem Bedienfeld

9 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

10 Wählen Sie <Schließen>.

➡ Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 41)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt. ▶ **Basisbildschirme(P. 108)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. ▶ **<Energiesparmodus>(P. 329)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**

Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers

50KU-00R

Sie können die Wireless LAN-Router (oder Access Points) suchen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, und einen im Display des Geräts auswählen. Geben Sie als Netzwerkschlüssel einen WEP- oder PSK-Schlüssel ein. Überprüfen und notieren Sie die für die Konfiguration benötigten Informationen, einschließlich der SSID und des Netzwerkschlüssels (► **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 40)**), bevor Sie einen Wireless LAN-Router auswählen.

HINWEIS

Sicherheitseinstellungen

- Wenn Sie eine Wireless LAN-Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers konfigurieren, wird die WEP-Authentisierungsmethode auf <Open System> oder die WPA/WPA2-Verschlüsselungsmethode auf <Auto> (AES-CCMP oder TKIP) gesetzt. Wenn Sie die WEP-Authentisierung für <Gemeinsamer Schlüssel> und die WPA/WPA2-Verschlüsselung für <AES-CCMP> auswählen, müssen Sie zur Konfiguration der Verbindung <Manuell eingeben> verwenden. ► **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 37)**

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ► Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ► **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die <Soll WLAN aktiviert werden?> Meldung angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.

4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.

5 Wählen Sie <Einstellungen SSID>.

6 Wählen Sie <Zugriffspunkt wählen>.

▢ Das Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Wireless LAN-Routern.

HINWEIS:


- Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass kein Access Point gefunden werden kann, überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.


7 Wählen Sie einen Wireless LAN-Router aus.

■ Touchpanel-Modell

Wählen Sie den Router, dessen SSID der von Ihnen notierten entspricht, und wählen Sie <Weiter> ► <OK>.


■ Schwarzweiß LCD-Modell

Wählen Sie den Router, dessen SSID der von Ihnen notierten entspricht, und drücken Sie .

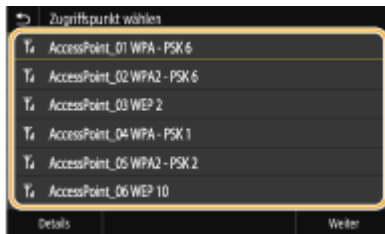

HINWEIS:


So zeigen Sie detaillierte Sicherheitseinstellungen am Touchpanel-Modell an

- Wählen Sie einen Wireless LAN-Router, und wählen Sie <Details>. Wählen Sie , um wieder den vorherigen Bildschirm aufzurufen.

Wenn der gewünschte Wireless LAN-Router nicht gefunden wird

- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.

8 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.

- Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter  **Eingeben von Text(P. 122)** .

9 Wählen Sie <Ja>.

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen>, überprüfen Sie, ob der Netzwerkschlüssel korrekt ist, und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

10 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

11 Wählen Sie <Schließen>.

► Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ► **Einstellen von IP-Adressen(P. 41)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt. ► **Basisbildschirme(P. 108)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. ► **<Energiesparmodus>(P. 329)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**

Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

50KU-00S

Wenn Sie detaillierte Sicherheitseinstellungen festlegen möchten oder die Wireless LAN-Verbindung anhand der anderen Verfahren nicht herstellen können, geben Sie alle für die Wireless LAN-Verbindung benötigten Informationen manuell ein. Bevor Sie die detaillierten Einstellungen festlegen, überprüfen und notieren Sie die benötigten Informationen, einschließlich SSID, Netzwerkschlüssel und WLAN-Sicherheitsprotokolle **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 40)** .

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. **Überprüfen Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **Überprüfen Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die <Soll WLAN aktiviert werden?> Meldung angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.

4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.


5 Wählen Sie <Einstellungen SSID> ▶ <Manuell eingeben>.

6 Geben Sie die zuvor notierte SSID ein.

- Geben Sie die SSID ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **Überprüfen Eingeben von Text(P. 122)** .


7 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen gemäß den zuvor notierten Informationen fest.

- Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen nicht festlegen müssen, wählen Sie <Ohne>.

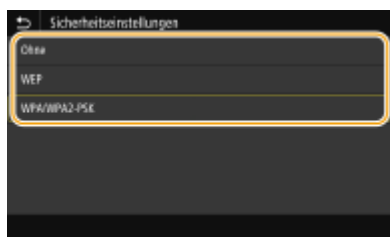

■ Verwenden von WEP

- 1 Wählen Sie <WEP>.
- 2 Wählen Sie die Authentisierungsmethode aus.

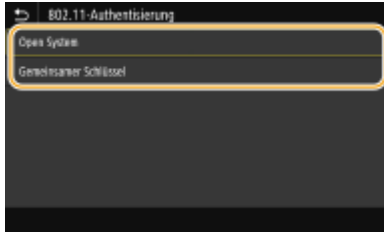

<Open System>

Stellt die Open-System-Authentisierung ein, die auch als "offene Authentisierung" bezeichnet wird.

<Gemeinsamer Schlüssel>

Verwendet den WEP-Schlüssel als Passwort.

HINWEIS:

Wenn Sie **<Open System>** ausgewählt haben

- Beim Herstellen der Verbindung zu einem Wireless LAN kommt es am Gerät zu einem Authentisierungsfehler, wenn am Wireless LAN-Router die Authentisierung über einen gemeinsamen Schlüssel eingestellt ist. In diesem Fall ändert das Gerät die Einstellung automatisch in **<Gemeinsamer Schlüssel>** und versucht erneut, eine Verbindung herzustellen.

3 Wählen Sie den zu bearbeitenden WEP-Schlüssel.

■ Touchpanel-Modell

- Wählen Sie den WEP-Schlüssel (1 bis 4), und wählen Sie **<Bearbeiten>**.

■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Wählen Sie **<WEP-Schlüssel bearbeiten>** ► WEP-Schlüssel (1 bis 4).
- Bis zu vier WEP-Schlüssel können gespeichert werden.

4 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.

- Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein, und wählen Sie **<Anwenden>**.

5 Wählen Sie den gewünschten WEP-Schlüssel aus.

■ Touchpanel-Modell

- Wählen Sie den WEP-Schlüssel, den Sie bearbeitet haben, und wählen Sie **<Registrieren>**.


■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Wählen Sie den WEP-Schlüssel, den Sie bearbeitet haben **<WEP-Schlüssel wählen>** ►.

■ Verwenden von WPA-PSK oder WPA2-PSK

1 Wählen Sie **<WPA/WPA2-PSK>**.

2 Wählen Sie eine Verschlüsselungsmethode aus.

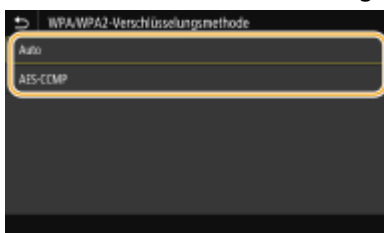

<Auto>

Das Gerät wählt automatisch AES-CCMP oder TKIP, je nach der Einstellung am Wireless LAN-Router.

<AES-CCMP>

Stellt AES-CCMP als Verschlüsselungsmethode ein.

- 3 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.
 - Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein, und wählen Sie <Anwenden>.

8 Wählen Sie <Ja>.

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen>, überprüfen Sie, ob die angegebenen Einstellungen korrekt sind, und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

9 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

10 Wählen Sie <Schließen>.

⇒ Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 41)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt. ▶ **Basisbildschirme(P. 108)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. ▶ **<Energiesparmodus>(P. 329)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**

Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel

50KU-00U

Bei der manuellen Konfiguration einer Wireless LAN-Verbindung müssen Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel des Wireless LAN-Routers eingeben. Die SSID und der Netzwerkschlüssel sind unter Umständen auf den verwendeten Netzwerkgeräten angegeben. Überprüfen Sie die Geräte, und notieren Sie die benötigten Informationen, bevor Sie die Verbindung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

SSID	Ein Name zur Identifizierung eines bestimmten Wireless LAN. Andere Begriffe für die SSID sind unter anderem "Access Point Name" und "Netzwerkname."
Netzwerkschlüssel	Ein Schlüsselwort oder Passwort für die Verschlüsselung von Daten bzw. die Authentisierung eines Netzwerks. Andere Begriffe für den Netzwerkschlüssel sind unter anderem "Verschlüsselungsschlüssel", "WEP-Schlüssel", "WPA/WPA2-Passphrase" und "Pre-Shared-Key (PSK)."
WLAN-Sicherheitsprotokolle (Authentisierung/ Verschlüsselung)	Bei der manuellen Konfiguration einer Wireless LAN-Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen müssen Sie Sicherheitseinstellungen festlegen. Überprüfen Sie die folgenden Informationen: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) • Authentisierungsmethode (Open System/Gemeinsamer Schlüssel) • Verschlüsselungsmethode (TKIP/AES-CCMP)


LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**
- ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 34)**
- ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 37)**

Einstellen von IP-Adressen

50KU-00W

Wenn Sie das Gerät mit einem Netzwerk verbinden, ist eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk erforderlich. Zwei Versionen von IP-Adressen stehen zur Verfügung: IPv4 und IPv6. Konfigurieren Sie diese Einstellungen je nach Netzwerkumgebung. Wenn Sie IPv6-Adressen verwenden möchten, müssen Sie die IPv4-Adresseinstellungen richtig konfigurieren.

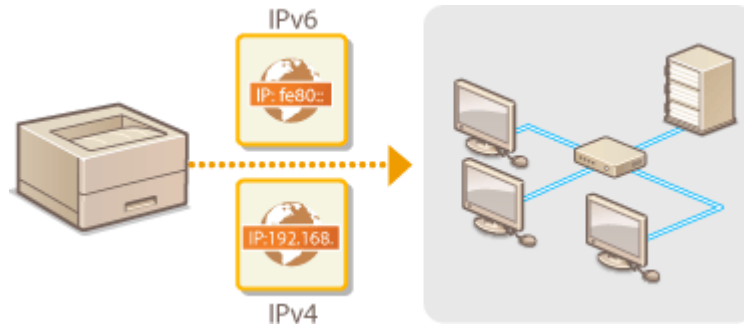

- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**
- ▶ **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)**

Einstellen der IPv4-Adresse

50KU-00X



Die IPv4-Adresse des Geräts kann über ein Protokoll für die dynamische IP-Adressierung, beispielsweise DHCP, automatisch zugewiesen oder manuell eingegeben werden. Wenn Sie das Gerät an ein verkabeltes LAN anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Stecker des LAN-Kabels fest in den Anschlüssen sitzen (**Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 27)**). Falls erforderlich, können Sie die Netzwerkverbindung testen.

- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**
- ▶ **Testen der Netzwerkverbindung(P. 44)**

Einstellen der IPv4-Adresse

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk>.**
 - Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 126)**
- 3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Einstellungen IPv4> ▶ <Einstellungen IP-Adresse>.**
- 4 Konfigurieren Sie die IP-Adresseinstellungen.**



<Auto erfassen>

Wählen Sie diese Option, um automatisch eine IP-Adresse über das Protokoll DHCP zuzuweisen. Wenn <Ein> angezeigt wird, ist die automatische Adressierung aktiviert.

<Manuell erfassen>

Wählen Sie diese Einstellung, um die IP-Adresseinstellungen durch manuelle Eingabe einer IP-Adresse zu konfigurieren. Diese Option können Sie nur wählen, wenn das automatische Abrufen auf <Aus> gesetzt ist.

<Einstellungen prüfen>

Wählen Sie diese Option, wenn die aktuellen IP-Adresseinstellungen angezeigt werden sollen.

■ Automatische Zuweisung einer IP-Adresse

- 1** Wählen Sie <Auto erfassen>.

2 Wählen Sie das Protokoll aus.**■ Touchpanel-Modell**

- Wählen Sie <Ein> unter <Auto erfassen>, und wählen Sie <Protokoll wählen> ► <DHCP>.

■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Wählen Sie <Protokoll wählen> ► <DHCP>.

HINWEIS:**Wenn Sie DHCP/BOOTP/RARP nicht für die Zuweisung einer IP-Adresse verwenden wollen**

- Wählen Sie <Aus>. Wenn Sie <DHCP> wählen und diese Dienste nicht verfügbar sind, durchsucht das Gerät das Netzwerk unnötigerweise nach diesen Diensten, was Zeit und Kommunikationsressourcen beansprucht.

3 Überprüfen Sie, ob <Auto IP> auf <Ein> gesetzt ist.

- Wenn <Aus> ausgewählt ist, ändern Sie die Einstellung in <Ein>.

4 Wählen Sie <Anwenden>.**HINWEIS:**

- Über DHCP zugewiesene IP-Adressen haben Vorrang vor den mit Auto IP abgerufenen Adressen.

■ Manuelles Eingeben einer IP-Adresse**1** Konfigurieren Sie eine Einstellung, um die automatische Erfassung zu deaktivieren.**■ Touchpanel-Modell**

- Wählen Sie <Auto erfassen>, und wählen Sie dann <Aus> unter <Auto erfassen> ► <Anwenden> ► <OK>.

■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Wählen Sie <Auto erfassen>, und setzen Sie <Protokoll wählen> und <IP autom.> auf <Aus>.

2 Wählen Sie <Manuell erfassen>.**3** Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetmaske und die Gateway-Adresse (oder den Standard-Gateway) ein.**■ Touchpanel-Modell**

- Geben Sie die <IP-Adresse>, <Subnetzmaske> und <Gateway-Adresse> ein, und wählen Sie <Anwenden>.

■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Geben Sie mit den Zahlentasten diese Werte auf dem jeweiligen Bildschirm ein, und drücken Sie **OK**.

5 Für das Touchpanel-Modell wählen Sie <OK>.**6** Starten Sie das Gerät neu. ► Neustart des Geräts(P. 105)**HINWEIS**

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

- Stellen Sie sicher, dass der Remote UI-Bildschirm bei Ihrem Computer angezeigt werden kann (▶ **Starten von Remote UI(P. 286)**). Wenn ein Computer nicht verfügbar ist, können Sie die Verbindung über das Bedienfeld überprüfen (▶ **Testen der Netzwerkverbindung(P. 44)**).

Wenn Sie die IP-Adresse nach Installation des Druckertreibers geändert haben

- Sie müssen einen neuen Anschluss hinzufügen. ▶ **Konfigurieren von Druckerports(P. 55)**

Testen der Netzwerkverbindung

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Einstellungen IPv4> ▶ <PING-Befehl>.

4 Geben Sie die IPv4-Adresse eines anderen Geräts im Netzwerk ein, und drücken Sie <Anwenden> (**OK**).

- ▢ Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, wird der folgende Bildschirm <Antwort vom Host empfangen.> angezeigt.

LINKS

- ▶ **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)**
- ▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**
- ▶ **Konfigurieren von WINS(P. 72)**

Einstellen von IPv6-Adressen

50KU-00Y




Die IPv6-Adressen des Geräts können Sie über Remote UI konfigurieren. Überprüfen Sie die IPv4-Adresseinstellungen ([▶ Anzeigen von IPv4-Einstellungen\(P. 48\)](#)), bevor Sie IPv6-Adressen einstellen. Sie müssen die richtigen IPv4-Einstellungen festlegen, wenn Sie IPv6-Adressen verwenden wollen. Das Gerät kann die folgenden IPv6-Adressen verwenden:

Typ	Beschreibung
Link-Local-Adresse	Eine solche Adresse ist nur innerhalb eines Subnets oder Links gültig und kann nicht über den Router hinaus für die Kommunikation mit anderen Geräten verwendet werden. Die Link-Local-Adresse wird automatisch eingestellt, sobald Sie die IPv6-Funktion des Geräts aktivieren.
Manuelle Adresse	Eine solche Adresse geben Sie manuell ein. Wenn Sie diese Adresse verwenden, geben Sie die Präfixlänge und die Adresse des Standardrouters ein.
Zustandslose Adresse	Eine solche Adresse wird automatisch anhand der MAC-Adresse des Geräts und des Netzwerkpräfixes generiert, das vom Router bekannt gemacht wird. Zustandslose Adressen werden beim Neustart (oder Einschalten) des Geräts verworfen.
Zustandshafte Adresse	Eine solche Adresse wird mittels DHCPv6 von einem DHCP-Server abgerufen.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 295\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶ Starten von Remote UI\(P. 286\)](#)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶ Remote UI-Bildschirm\(P. 287\)](#)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen IPv6].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [IPv6 verwenden], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.**

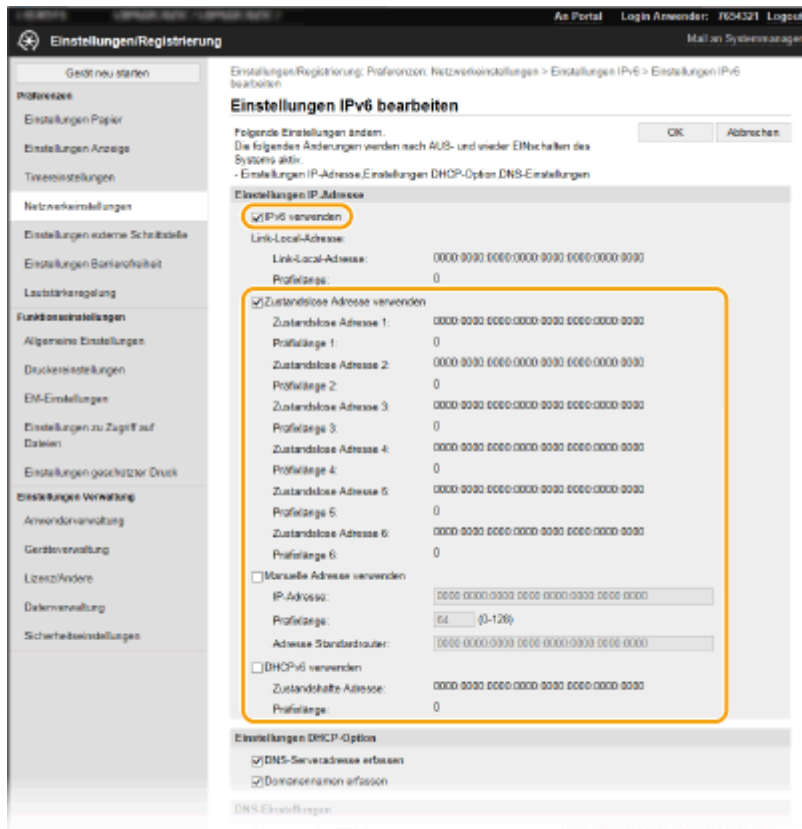

[IPv6 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um IPv6 am Gerät zu aktivieren. Wenn Sie IPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Zustandslose Adresse 1]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandslose Adresse verwenden. Wenn Sie keine zustandslose Adresse verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Manuelle Adresse verwenden]

Wenn Sie manuell eine IPv6-Adresse eingeben wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie die IP-Adresse, die Präfixlänge und die Adresse des Standardrouters in die entsprechenden Textfelder ein.

[IP-Adresse]

Geben Sie eine IPv6-Adresse ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[Präfixlänge]

Geben Sie die für die Netzwerkadresse verfügbare Anzahl an Bit als Zahl ein.

[Adresse Standardrouter]

Geben Sie bei Bedarf die IPv6-Adresse des Standardrouters ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[DHCPv6 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandslose Adresse verwenden. Wenn Sie DHCPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu. ▶ Neustart des Geräts (P. 105)

HINWEIS

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

- Vergewissern Sie sich, dass am Computer der Remote UI-Bildschirm angezeigt werden kann, indem Sie die IPv6-Adresse des Geräts verwenden. ▶ **Starten von Remote UI(P. 286)**

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld

- Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm <Startseite> auf die IPv6-Einstellungen zugreifen.
 - ▶ **<Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6>/<DNS-Einstellungen> (Touchpanel-Modell)(P. 332)**
 - ▶ **<Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6> (Schwarzweiß LCD-Modell)(P. 336)**

Wenn Sie die IP-Adresse nach Installation des Druckertreibers geändert haben

- Sie müssen einen neuen Anschluss hinzufügen. ▶ **Konfigurieren von Druckerports(P. 55)**

LINKS

▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**

▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**

Anzeigen von Netzwerkeinstellungen

50KU-010


- ▶ **Anzeigen von IPv4-Einstellungen(P. 48)**
- ▶ **Anzeigen von IPv6-Einstellungen(P. 48)**
- ▶ **Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN(P. 48)**
- ▶ **Anzeigen der MAC-Adresse und der Informationen für Wireless LAN(P. 49)**

HINWEIS

- Wenn "0.0.0.0" als IP-Adresse angezeigt wird, ist sie nicht korrekt konfiguriert.
- Wenn Sie das Gerät an einen Switching-Hub oder eine Bridge anschließen, kann es auch bei einer korrekt konfigurierten IP-Adresse zu einem Kommunikationsfehler kommen. Dieses Problem können Sie lösen, indem Sie ein Intervall einstellen und so den Start der Kommunikation verzögern. ▶ **Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 65)**
- Sie können eine Liste der aktuellen Netzwerkeinstellungen ausdrucken. ▶ **Anwenderdatenliste/Datenliste Systemmanager(P. 479)**


Anzeigen von IPv4-Einstellungen



<Statusmonitor> () ▶ <Netzwerkinformationen> ▶ <IPv4> ▶ Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung ▶ Überprüfen Sie die Einstellungen

Anzeigen von IPv6-Einstellungen



<Statusmonitor> () ▶ <Netzwerkinformationen> ▶ <IPv6> ▶ Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung ▶ Überprüfen Sie die Einstellungen

Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk>.


- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Einstellungen Ethernettreiber>.

⇒ Die MAC-Adresse wird angezeigt.

Anzeigen der MAC-Adresse und der Informationen für Wireless LAN

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.
 - Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ► **Anmelden am Gerät(P. 126)**
- 3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.
- 4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.
- 5 Wählen Sie <Verbindungsinformationen> / <WLAN-Informationen>.
- 6 Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung aus.

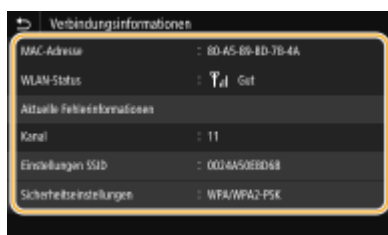

HINWEIS:

Anzeigen von Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie für die Anzeige von WEP- und WPA/WPA2-PSK-Informationen das folgende Verfahren.

Touchpanel-Modell

Wählen Sie <Sicherheitseinstellungen>.

Schwarzweiß LCD-Modell

<Sicherheitseinstellungen> ► Wählen Sie das angezeigte Sicherheitsprotokoll ► Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung


Anzeigen des Bildschirms <Statusmonitor>

- <WLAN-Status> und <Aktuelle Fehlerinformationen> können Sie über <Statusmonitor> () anzeigen.

Touchpanel-Modell

<Statusmonitor> ► <Netzwerkinformationen> ► <Netzwerkverbindungstyp> ► Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung

Schwarzweiß LCD-Modell


 ► <Netzwerkinformationen> ► <Netzwerkverbindungsmethode> ► <Verbindungsinformationen> ► Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**
- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**
- ▶ **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)**
- ▶ **Konfigurieren von DNS(P. 66)**

Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer

50KU-011

Geben Sie das Protokoll und den Port an, wenn Sie das Gerät von einem Computer über das Netzwerk betreiben. Führen Sie die grundlegenden Konfigurationsschritte aus, bevor Sie das Gerät für das Drucken von einem Computer konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Anleitung.

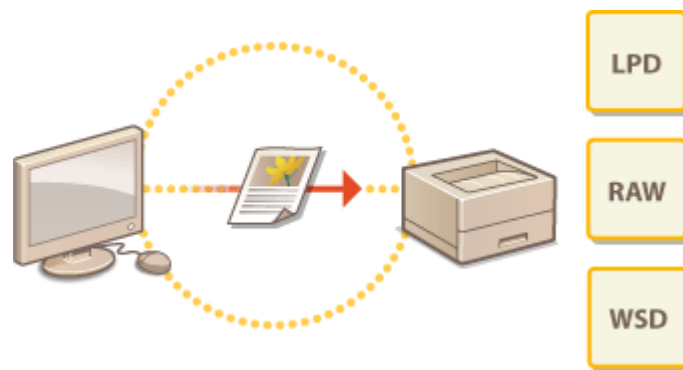

- Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 52)
- Konfigurieren von Druckerports(P. 55)
- Konfigurieren eines Druckservers(P. 58)

HINWEIS

- Die hier erläuterten Protokolle definieren Regeln für die Übermittlung von Dokumentendaten zwischen einem Computer und dem Gerät, und können je nach vorgesehenem Zweck oder der Netzwerkumgebung ausgewählt werden.
- Ports sind Gateways für die Weitergabe von Daten zwischen Netzwerkgeräten. Porteeinstellungen sind häufig die Ursache dafür, wenn Kommunikationsfehler in der Netzwerkverbindung auftreten.

Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen

50KU-012

Konfigurieren Sie die Protokolle für das Drucken von Dokumenten von einem Computer im Netzwerk.


HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].**
- 4 Konfigurieren Sie Druckprotokolle.**

■Konfigurieren von LPD oder RAW

- 1** Wählen Sie [Einstellungen LPD] oder [Einstellungen RAW] ► [Bearbeiten].
- 2** Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

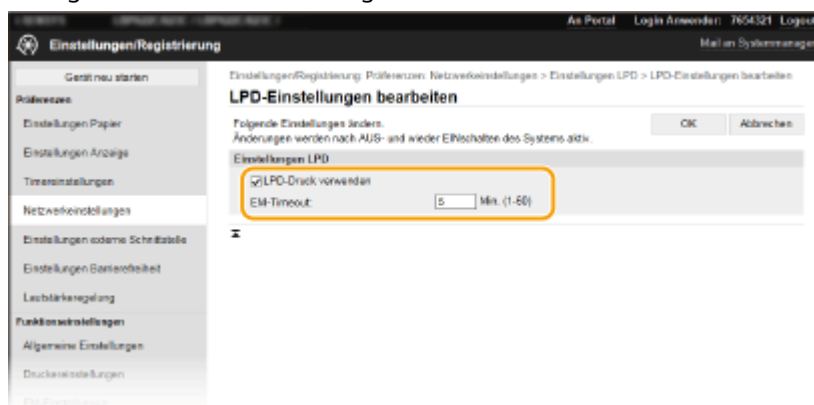

[LPD-Druck verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über LPD drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über LPD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[RAW-Druck verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über RAW drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über RAW nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[EM-Timeout]

Legen Sie einen Wert als Neustartwartezeit für den Datenempfang fest. Wenn der Datenempfang nach der festgelegten Zeit nicht fortgesetzt wird, wird der Druckvorgang abgebrochen.

3 Klicken Sie auf [OK].

■ Konfigurieren von WSD

1 Wählen Sie [Einstellungen WSD] ► [Bearbeiten].

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.



[WSD-Drucken verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über WSD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[WSD-Browsen verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD von einem Computer aus Informationen über das Gerät abrufen wollen. Das Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen [WSD-Drucken verwenden] aktivieren.

[Multicast Discovery verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Gerät auf Multicast-Discovery-Nachrichten reagieren soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, bleibt das Gerät auch dann im Schlafmodus, wenn Multicast-Discovery-Nachrichten im Netzwerk vorhanden sind.

3 Klicken Sie auf [OK].

5 Starten Sie das Gerät neu. ► Neustart des Geräts(P. 105)

HINWEIS

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld

- Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite auf die LPD-, RAW- und WSD-Einstellungen zugreifen.
 - <Einstellungen LPD>(P. 339)
 - <Einstellungen RAW>(P. 340)
 - <Einstellungen WSD>(P. 340)

Konfiguration der WSD-Netzwerkgeräte

- Sie können die WSD-Netzwerkgeräte über den Druckerordner hinzufügen. Öffnen Sie den Druckerordner (► <Anzeigen des Druckerordners(P. 526)) ► klicken Sie auf [Gerät hinzufügen] oder [Drucker hinzufügen] und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen zur Installation des Treibers

für das WSD-Netzwerk finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

So ändern Sie die Portnummer

- Sie müssen die gleiche Portnummer, die Sie am Gerät und Computer verwendet haben, für das Druckprotokoll verwenden.
 - ▶ **Konfigurieren von Druckerports(P. 55)**
 - ▶ **Ändern von Portnummern(P. 250)**

LINKS

- ▶ **Konfigurieren von Druckerports(P. 55)**

Konfigurieren von Druckerports


50KU-013

Es kann zu Fehlern beim Drucken kommen, wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat oder wenn über den Windows-Druckerordner ein Drucker hinzugefügt wurde. Diese Fehler sind normalerweise auf fehlerhafte Druckerporteinstellungen zurückzuführen. Eventuell wurde eine falsche Portnummer oder ein falscher Porttyp angegeben. In solchen Fällen schlägt das Drucken fehl, weil die Dokumentendaten nicht an das Gerät übertragen werden können. Beheben Sie solche Probleme, indem Sie die Druckerporteinstellungen am Computer konfigurieren.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.


- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. ►Anzeigen des Druckerordners(P. 526)**
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].**
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Anschlüsse], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.**

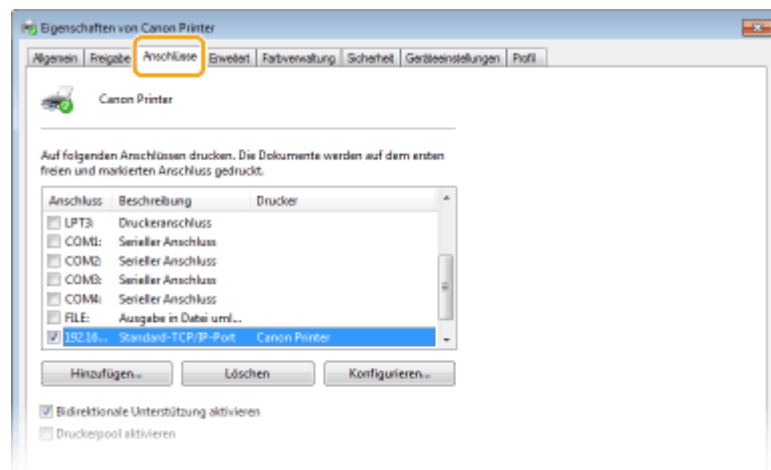

■ Hinzufügen eines Ports


Wenn Sie bei der Installation von Treibern die IP-Adresse des Geräts geändert oder einen falschen Port ausgewählt haben, fügen Sie einen neuen Port hinzu.

- 1** Klicken Sie auf [Hinzufügen].
- 2** Wählen Sie [Standard TCP/IP Port] unter [Verfügbare Anschlusstypen], und klicken Sie auf [Neuer Anschluss].
- 3** Klicken Sie auf [Weiter].
- 4** Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Geräts ein, und klicken Sie auf [Weiter].
 - Der [Portname] wird automatisch eingetragen. Sie können ihn bei Bedarf ändern.

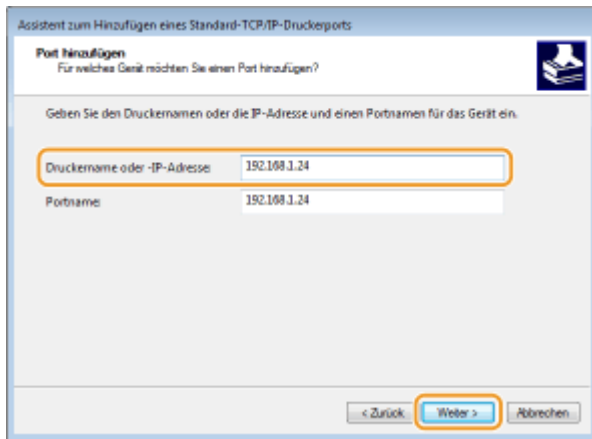

HINWEIS:

- Wenn der nächste Bildschirm angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

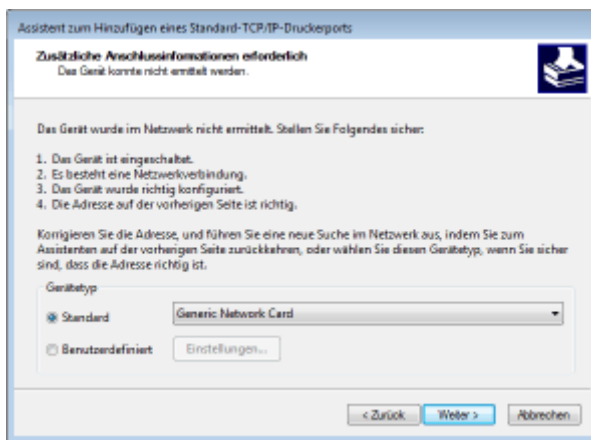

*Wenn Sie den [Gerätetyp] wählen, wählen Sie [Canon Network Printing Device with P9100] unter [Standard].

- 5 Klicken Sie auf [Fertig stellen].
- 6 Klicken Sie auf [Schließen].

■ Ändern des Porttyps oder der Portnummer

Wenn auf der Geräteseite das Druckprotokoll (LPD oder RAW) ([► Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen\(P. 52\)](#)) oder die Portnummer ([► Ändern von Portnummern\(P. 250\)](#)) geändert wurde, müssen die entsprechenden Einstellungen auch im Computer konfiguriert werden. Bei WSD-Ports ist diese Vorgehensweise nicht erforderlich.

- 1 Klicken Sie auf [Konfigurieren].
- 2 Wählen Sie unter [Protokoll] [Raw] oder [LPR].
 - Wenn Sie [Raw] ausgewählt haben, ändern Sie die [Portnummer].
 - Wenn Sie [LPR] gewählt haben, geben Sie "lp" in [Warteschlangenname] ein.
- 3 Klicken Sie auf [OK].

- 4 Klicken Sie auf [Schließen].

LINKS

► **Konfigurieren eines Druckservers(P. 58)**

Konfigurieren eines Druckerservers

50KU-014

Mit einem Druckerserver können Sie die Belastung des Computers, von dem Sie drucken, reduzieren. Der Druckerserver macht es auch möglich, die Treiber auf jedem Computer über das Netzwerk zu installieren, was Ihnen die Mühe erspart, die Treiber auf jedem Computer mithilfe der mitgelieferten CD-ROM/DVD-ROM zu installieren. Um einen Computer im Netzwerk als Druckerserver einzurichten, konfigurieren Sie die Einstellungen für die Freigabe des Druckers.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.
- Je nach dem Betriebssystem und der Systemarchitektur (32 Bit oder 64 Bit) des Drucker_servers und der Clientcomputer können Sie unter Umständen keine Treiber über das Netzwerk installieren.
- Wenn Sie einen Druckerserver in einer Domänenumgebung implementieren wollen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

HINWEIS

So führen Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs bei Verwendung eines Druckerservers durch

- "Canon Driver Information Assist Service" muss bei der Installation von Druckertreibern hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. ▶ Anzeigen des Druckerordners(P. 526)**
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].**
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Freigabe], wählen Sie [Drucker freigeben], und geben Sie den Freigabennamen des Geräts ein.**



HINWEIS:


- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Freigabeoptionen ändern], sofern sie angezeigt wird.

- 4 Installieren Sie bei Bedarf weitere Treiber.**

- Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie die Treiber über den Druckserver auf anderen Computern mit einer anderen Systemarchitektur installieren möchten.

1 Klicken Sie auf [Zusätzliche Treiber].

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die verwendete Systemarchitektur der anderen Computer, und klicken Sie auf [OK].

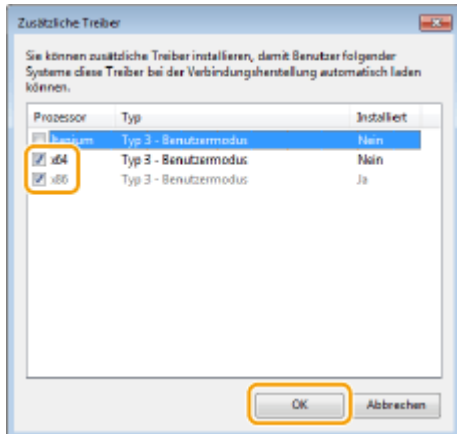

- Wählen Sie unter den folgenden weitere Treiber entsprechend dem Betriebssystem des Druckers aus.

Druckserver	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für
32 Bit-Betriebssysteme	[x64]
64 Bit-Betriebssysteme	[x86] unter [Prozessor]

HINWEIS:

- Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Version von Windows ein 32-Bit- oder ein 64-Bit-Betriebssystem ist, schlagen Sie unter **Überprüfen der Systemarchitektur(P. 529)** nach.
- 3** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM/DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein, klicken Sie auf [Durchsuchen], um den Ordner anzugeben, der die Treiber enthält, und klicken Sie dann auf [OK].
- Wenn der Druckserver mit einem 32-Bit-Betriebssystem arbeitet, wählen Sie die Ordner [UFRII] ▶ [deutsch] ▶ [x64] ▶ [Driver] auf der mitgelieferten CD-ROM/DVD-ROM aus.
 - Wenn der Druckserver mit einem 64-Bit-Betriebssystem arbeitet, wählen Sie die Ordner [UFRII] ▶ [deutsch] ▶ [32BIT] ▶ [Driver] auf der mitgelieferten CD-ROM/DVD-ROM aus.
- 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation der zusätzlichen Treiber.

5 Klicken Sie auf [OK].

■ Installieren von Treibern auf einem Computer über den Druckserver

1 Suchen Sie den freigegebenen Drucker auf dem Druckserver. **► Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver(P. 527)**

2 Doppelklicken Sie auf den freigegebenen Drucker.

3 Installieren Sie die Treiber nach den Bildschirmanweisungen.


LINKS

▶ Drucken von einem Computer(P. 171)

Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkkumgebung

50KU-015

Die Konfiguration eines Netzwerks hängt von seinem Verwendungszweck ab. Das Gerät ist auf Kompatibilität mit möglichst vielen Netzwerkkonfigurationen ausgelegt und mit einer Vielzahl von Technologien ausgestattet. Konfigurieren Sie das Gerät in Absprache mit Ihrem Netzwerkadministrator je nach Netzwerkkonfiguration.

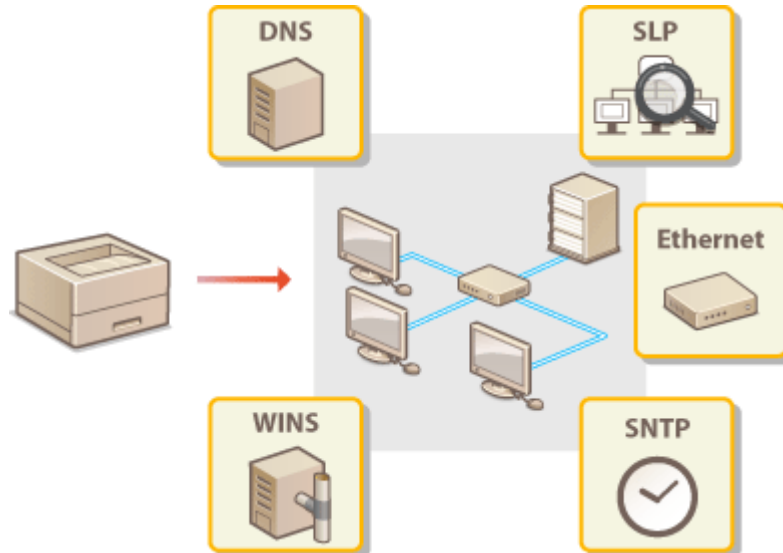

- ▣ Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 62)
- ▣ Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 64)
- ▣ Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 65)
- ▣ Konfigurieren von DNS(P. 66)
- ▣ Konfigurieren von SMB(P. 70)
- ▣ Konfigurieren von WINS(P. 72)
- ▣ Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 74)
- ▣ Sonstige Netzwerkeinstellungen(P. 78)

Konfigurieren von Etherneteinstellungen

50KU-016



Ethernet ist ein Standard für die Übertragung von Daten in einem lokalen Netzwerk (LAN). Sie können den Kommunikationsmodus bzw. den Ethernettyp einstellen. Üblicherweise können Sie das Gerät ohne Änderungen an den Standardwerten (► **<Einstellungen Ethernettreiber>(P. 344)**) verwenden, Sie können die Einstellungen bei Bedarf aber auch an die Netzwerkumgebung anpassen.

1 Wählen Sie **<Menü>** auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 109)**


2 Wählen Sie **<Präferenzen>** ► **<Netzwerk>**.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ► **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie **<Einstellungen Ethernettreiber>**.

4 Wählen Sie aus, ob die Etherneteinstellungen automatisch oder manuell konfiguriert werden sollen.

- Wenn die automatische Erkennung aktiviert ist, erkennt das Gerät den Kommunikationsmodus und den Ethernettyp, der verwendet werden kann, automatisch.

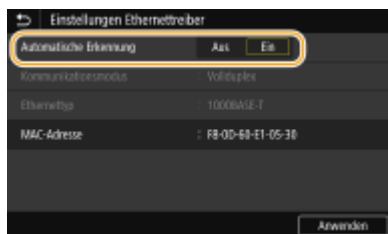

■ Automatisches Konfigurieren von Etherneteinstellungen

Touchpanel-Modell

Wählen Sie [Ein] unter [Automatische Erkennung].

Schwarzweiß LCD-Modell

Wählen Sie **<Automatische Erkennung>** ► **<Ein>**.

■ Manuelles Konfigurieren von Etherneteinstellungen

1 Konfigurieren Sie eine Einstellung, um die automatische Erkennung zu deaktivieren.

Touchpanel-Modell

- Wählen Sie [Aus] unter [Automatische Erkennung].

Schwarzweiß LCD-Modell

- Wählen Sie **<Automatische Erkennung>** ► **<Aus>**.

2 **<Kommunikationsmodus>** ► wählen Sie den Kommunikationsmodus.

Konfigurieren



<Halbduplex>

Daten können nur abwechselnd gesendet und empfangen werden. Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät mit einem Netzwerkgerät verbunden ist, das im Halbduplexmodus arbeitet.

<Voll duplex>

Daten können gleichzeitig gesendet und empfangen werden. In den meisten Umgebungen verwenden Sie diese Einstellung.

- 3 <Ethernettyp> ► Wählen Sie den Ethernettyp.
- 4 Wählen Sie <Anwenden>.

5 Für das Touchpanel-Modell wählen Sie <OK>.

6 Starten Sie das Gerät neu. ► Neustart des Geräts(P. 105)

LINKS

- Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 64)
- Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 65)

Ändern der maximalen Übertragungseinheit

50KU-017

In den meisten Ethernetnetzwerken können Pakete mit einer Größe von maximal 1.500 Byte gesendet werden. Ein Paket ist hierbei eine Dateneinheit, in die die Originaldaten vor dem Senden unterteilt werden. Die maximale Übertragungseinheit (MTU, Maximum Transmission Unit) kann je nach Netzwerk variieren. Ändern Sie die Einstellung am Gerät nach Bedarf. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.


1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ►Anmelden am Gerät(P. 126)

3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ► <MTU-Format>.

4 Wählen Sie die MTU.

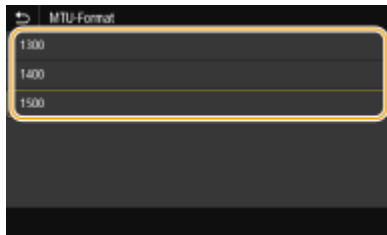

5 Für das Touchpanel-Modell wählen Sie <OK>.

6 Starten Sie das Gerät neu. ►Neustart des Geräts(P. 105)

LINKS

- Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 62)
- Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 65)


Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung

50KU-018

In einem Netzwerk, in dem dank mehrerer Switching-Hubs oder Bridges redundante Verbindungen genutzt werden können, wird ein Mechanismus benötigt, der Übertragungsschleifen beim Übermitteln von Paketen verhindert. Eine wirksame Lösung besteht darin, die Rolle jedes Switchports zu definieren. Dennoch kann es unmittelbar nach dem Ändern der Verbindungen von Netzwerkgeräten oder beim Hinzufügen eines neuen Geräts zu Kommunikationsausfällen von mehreren Sekunden Dauer kommen. Legen Sie deshalb, wenn dieses Problem auftritt, eine Wartezeit für die Netzwerkverbindung fest.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Präferenzen>  <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Wartezeit für Verb. bei Start> / <Wartezeit für Verbindung bei Start>.

4 Geben Sie die für den Start einer Kommunikation mit dem Netzwerk erforderliche Wartezeit ein, und drücken Sie <Anwenden> ().


LINKS

-  **Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 62)**
-  **Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 64)**

Konfigurieren von DNS

50KU-019

DNS (Domain Name System) bietet einen Dienst für die Namensauflösung zur Zuordnung von Host- oder Domännennamen zu IP-Adressen. Konfigurieren Sie die DNS-, mDNS- oder DHCP-Einstellungen nach Bedarf. Beachten Sie, dass sich das Vorgehen beim Konfigurieren von DNS bei IPv4 und IPv6 unterscheidet.

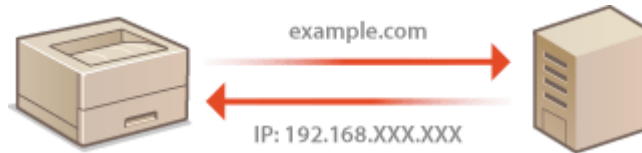


HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].**
- 4 Konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen.**

■ Konfigurieren von DNS bei IPv4

- 1** Wählen Sie [Einstellungen IPv4] ► [Bearbeiten].
- 2** Konfigurieren Sie die IPv4-DNS-Einstellungen.

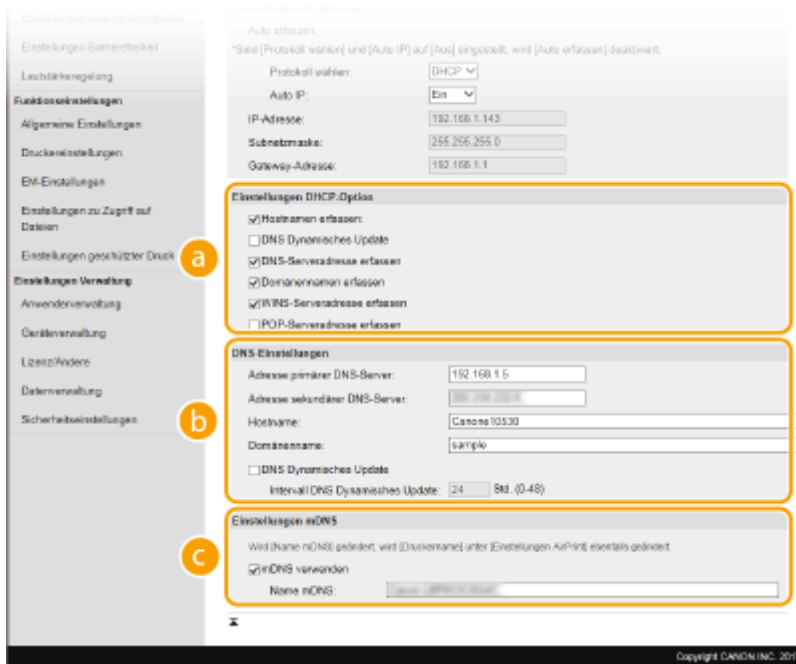

a [Einstellungen DHCP-Option]

[Hostnamen erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 12 zu aktivieren und den Hostnamen vom DHCP-Server abzurufen.

[DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 81 zu aktivieren und die DNS-Datensätze über den DHCP-Server dynamisch zu aktualisieren.

[DNS-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 6 zu aktivieren und eine DNS-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

[Domänennamen erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 15 zu aktivieren und einen Domänennamen vom DHCP-Server abzurufen.

[WINS-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 44 zu aktivieren und eine WINS-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

[POP-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 70 zu aktivieren und eine POP3-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

b [DNS-Einstellungen]

[Adresse primärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein.

[Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden.

[Hostname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

[Domänenname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Domäne ein, zu der das Gerät gehört, wie beispielsweise "beispiel.de."

[DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die DNS-Datensätze dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald sich die IP-Adresse des Geräts ändert. Wenn die Aktualisierungen in einem festen

Intervall erfolgen sollen, geben Sie dieses in Stunden in das Textfeld [Intervall DNS Dynamisches Update] ein.

c [Einstellungen mDNS]

[mDNS verwenden]

Das von Bonjour implementierte mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen ohne DNS. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mDNS zu aktivieren, und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [Name mDNS] ein.


3 Klicken Sie auf [OK].

■ Konfigurieren von DNS bei IPv6

1 Wählen Sie [Einstellungen IPv6] ► [Bearbeiten].

2 Konfigurieren Sie die IPv6-DNS-Einstellungen.

- Das Kontrollkästchen [IPv6 verwenden] muss aktiviert sein, damit Sie die Einstellungen konfigurieren können. ► **Einstellen von IPv6-Adressen (P. 45)**

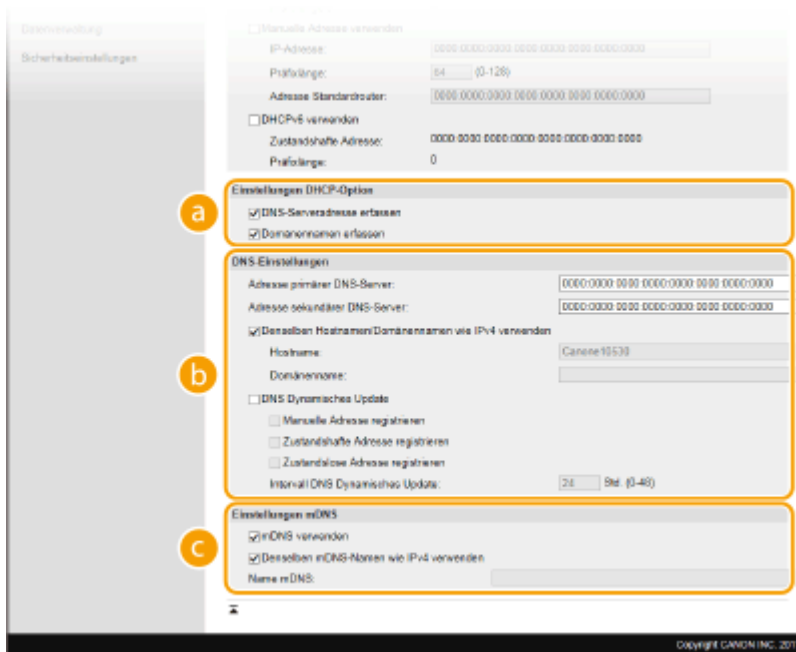

a [Einstellungen DHCP-Option]

[DNS-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 23 zu aktivieren und eine DNS-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

[Domännennamen erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 24 zu aktivieren und einen Domännennamen vom DHCP-Server abzurufen.

b [DNS-Einstellungen]

[Adresse primärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[Derselben Hostnamen/Domännennamen wie IPv4 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um denselben Host- und Domännennamen wie bei IPv4 zu verwenden.

[Hostname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

[Domänenname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Domäne ein, zu der das Gerät gehört, wie beispielsweise "beispiel.de."

[DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die DNS-Datensätze dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald sich die IP-Adresse des Geräts ändert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Adresse registrieren], [Zustandshafte Adresse registrieren] oder [Zustandslose Adresse registrieren], je nachdem, welche Art oder Arten von Adressen beim DNS-Server registriert werden sollen. Wenn die Aktualisierungen in einem festen Intervall erfolgen sollen, geben Sie dieses in Stunden in das Textfeld [Intervall DNS Dynamisches Update] ein.

G [Einstellungen mDNS]

[mDNS verwenden]

Das von Bonjour implementierte mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen ohne DNS. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie mDNS aktivieren möchten.

[Denselben mDNS-Namen wie IPv4 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie denselben mDNS-Namen wie bei IPv4 verwenden möchten. Wenn Sie einen anderen Namen festlegen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [Name mDNS] ein.

3 Klicken Sie auf [OK].

5 Starten Sie das Gerät neu. ▶ Neustart des Geräts(P. 105)

HINWEIS

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld


- Sie können auf die DNS-Einstellungen auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite zugreifen.
 - ▶ <Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6>/<DNS-Einstellungen> (Touchpanel-Modell)(P. 332)
 - ▶ <Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6> (Schwarzweiß LCD-Modell)(P. 336)

LINKS

- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**
- ▶ **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)**
- ▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**

Konfigurieren von SMB

50KU-01A

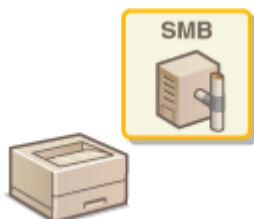

SMB (Server Message Block) (SMB) ist ein Protokoll für die Freigabe von Ressourcen wie Dateien und Drucker unter mehreren Geräten in einem Netzwerk. Sie müssen es verwenden, um das Gerät als einen freigegebenen Drucker in einem SMB-Netzwerk konfigurieren zu können. Je nach Netzwerk müssen Sie eventuell den NetBIOS- und den Workgroup-Namen einstellen.

Name NetBios

In einem Windows-Netzwerk mit NetBIOS werden NetBIOS-Namen zur Identifizierung der mit dem Netzwerk verbundenen Computer sowie für Dateifreigaben und weitere Netzwerkdienste verwendet. Die meisten Computer verwenden den Computernamen als NetBIOS-Namen.


Name Workgroup

Unter dem Workgroup-Namen werden mehrere Computer zu einer Gruppe zusammengefasst, damit grundlegende Netzwerkfunktionen wie Dateifreigaben in einem Windows-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden können. Geben Sie den Workgroup-Namen an, um die Gruppe zu identifizieren, zu der das Gerät gehört.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 295\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [SMB-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.**

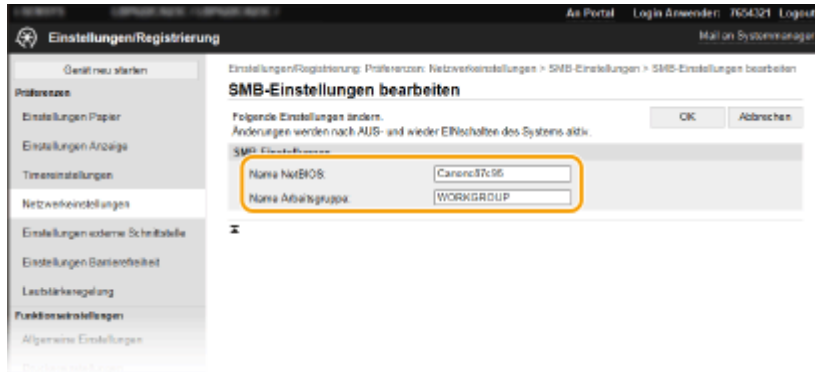

[Name NetBIOS]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den NetBIOS-Namen des Geräts ein.

[Name Arbeitsgruppe]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Workgroup ein, zu der das Gerät gehört.

WICHTIG:

- NetBIOS- oder Workgroup-Namen, die mit einem Stern (*) anfangen, können bei einem WINS-Server nicht registriert werden.

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu. ▶ Neustart des Geräts(P. 105)

LINKS

▶ Konfigurieren von WINS(P. 72)

Konfigurieren von WINS

50KU-01C

WINS (Windows Internet Name Service) ermöglicht als Dienst für die Namensauflösung die Zuordnung von NetBIOS-Namen (Computer- oder Druckername in einem SMB-Netzwerk) zu IP-Adressen. Wenn Sie WINS aktivieren möchten, müssen Sie den WINS-Server angeben.


WICHTIG

- Damit Sie WINS-Servereinstellungen angeben können, müssen der NetBIOS- und der Workgroup-Name eingestellt werden. ▶ **Konfigurieren von SMB(P. 70)**
- Diese Funktion steht in IPv6-Netzwerken nicht zur Verfügung.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [WINS-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [WINS-Auflösung], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.**

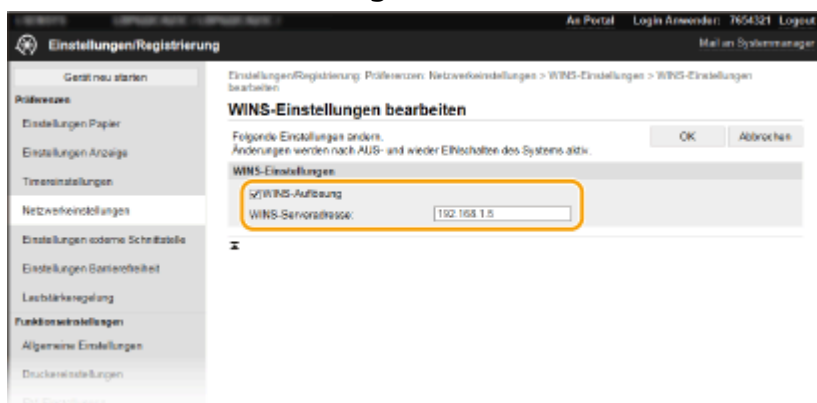

[WINS-Auflösung]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um WINS für die Namensauflösung zu verwenden. Wenn Sie WINS nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[WINS-Serveradresse]

Geben Sie die IP-Adresse des WINS-Servers ein.

WICHTIG:

- Wenn die IP-Adresse des WINS-Servers von einem DHCP-Server abgerufen wird, hat die abgerufene IP-Adresse Vorrang vor der in das Textfeld [WINS-Serveradresse] eingegebenen IP-Adresse.

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu. ▶ **Neustart des Geräts(P. 105)**

HINWEIS

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld

- Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite auf die WINS-Einstellungen zugreifen. ▶
<WINS-Einstellungen>(P. 339)


LINKS

▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**

Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP

50KU-01E

SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Protokoll zum Überwachen und Steuern von Kommunikationsgeräten in einem Netzwerk über die MIB (Management Information Base). Das Gerät unterstützt SNMPv1 und das mit Sicherheitsmechanismen ausgestattete SNMPv3. Sie können den Status des Geräts von einem Computer aus anzeigen, wenn Sie Dokumente drucken oder Remote UI verwenden. Sie können SNMPv1 oder SNMPv3 oder beide Versionen gleichzeitig aktivieren. Legen Sie die Einstellungen für jede Version je nach Netzwerkumgebung und Verwendungszweck fest.

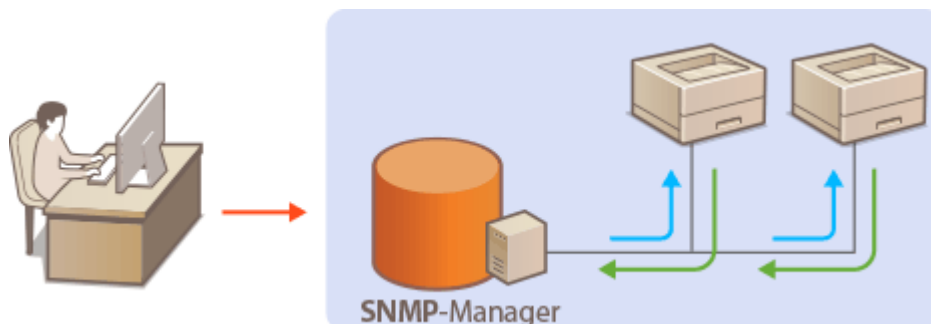

SNMPv1

SNMPv1 nutzt als "Community" bezeichnete Informationen zum Festlegen der Zugriffsmöglichkeiten im Rahmen der SNMP-Kommunikation. Da diese Informationen aber im Klartext über das Netzwerk übertragen werden, können sie von Unbefugten abgehört werden. Wenn Sie das Netzwerk absichern wollen, deaktivieren Sie SNMPv1, und verwenden Sie stattdessen SNMPv3.

SNMPv3

Mit SNMPv3 können Sie eine durch robuste Sicherheitsfunktionen geschützte Netzwerkgeräteverwaltung implementieren. Beachten Sie, dass Sie TLS für Remote UI aktivieren müssen, bevor Sie SNMPv3 konfigurieren ([☛ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 254\)](#)).

HINWEIS


- Die Trap-Benachrichtigungsfunktion von SNMP unterstützt das Gerät nicht.
- Informationen zum Ändern der SNMP-Portnummer finden Sie in [☛ Ändern von Portnummern\(P. 250\)](#) .
- Wenn die SNMP-Verwaltungssoftware auf einem Computer im Netzwerk installiert ist, können Sie damit das Gerät von diesem Computer aus konfigurieren, überwachen und steuern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Verwaltungssoftware.
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [☛ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 295\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [☛ Starten von Remote UI\(P. 286\)](#)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [☛ Remote UI-Bildschirm\(P. 287\)](#)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [SNMP-Einstellungen].**

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

5 Legen Sie die SNMPv1-Einstellungen fest.

- Wenn Sie die SNMPv1-Einstellungen nicht ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

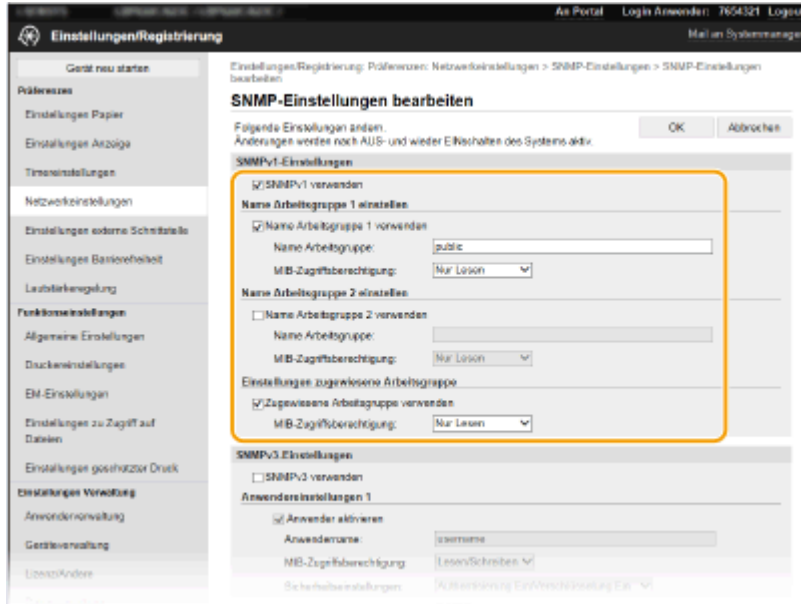

[SNMPv1 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMPv1 zu aktivieren. Sie können die übrigen SNMPv1-Einstellungen nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

[Name Arbeitsgruppe 1 verwenden]/[Name Arbeitsgruppe 2 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Community-Namen anzugeben. Wenn Sie keinen Community-Namen anzugeben brauchen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Name Arbeitsgruppe]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Arbeitsgruppe ein.

[MIB-Zugriffsberechtigung]

Wählen Sie für jede Community das Zugriffsrecht [Lesen/Schreiben] oder [Nur Lesen] für MIB-Objekte.


[Lesen/Schreiben]	Erlaubt das Anzeigen und Ändern der Werte von MIB-Objekten.
[Nur Lesen]	Erlaubt nur das Anzeigen der Werte von MIB-Objekten.

[Zugewiesene Arbeitsgruppe verwenden]

Die vordefinierte Community „Zugewiesene Arbeitsgruppe“ ist ausschließlich für Administratoren vorgesehen, die Canon Software wie iW Management Console verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die zugewiesene Arbeitsgruppe zu verwenden, und geben Sie [MIB-Zugriffsberechtigung] an. Wenn Sie die zugewiesene Arbeitsgruppe nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

6 Legen Sie die SNMPv3-Einstellungen fest.

- Wenn Sie die SNMPv3-Einstellungen nicht ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

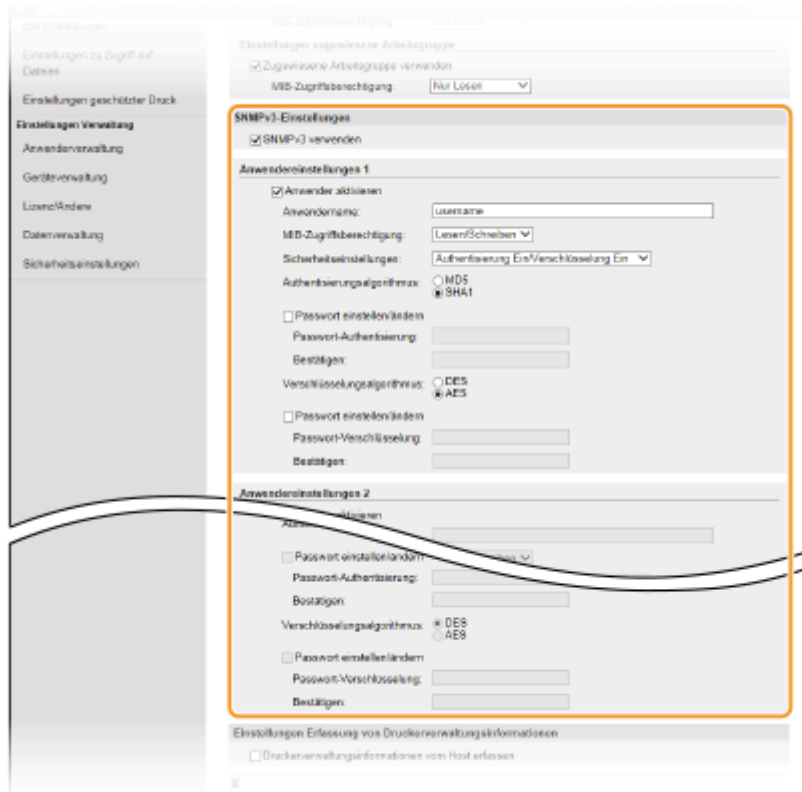

[SNMPv3 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMPv3 zu aktivieren. Sie können die übrigen SNMPv3-Einstellungen nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

[Anwender aktivieren]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um [Anwender-einstellungen 1]/[Anwender-einstellungen 2]/[Anwender-einstellungen 3] zu aktivieren. Zum Deaktivieren von Anwender-einstellungen deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

[Anwendername]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen ein.

[MIB-Zugriffsberechtigung]

Wählen Sie das Zugriffsrecht [Lesen/Schreiben] oder [Nur Lesen] für MIB-Objekte.

[Lesen/Schreiben]	Erlaubt das Anzeigen und Ändern der Werte von MIB-Objekten.
[Nur Lesen]	Erlaubt nur das Anzeigen der Werte von MIB-Objekten.

[Sicherheitseinstellungen]

Wählen Sie [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Ein], [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Aus] oder [Authentisierung Aus/Verschlüsselung Aus], je nachdem, welche Kombination aus Authentisierung und Verschlüsselung Sie verwenden möchten.

[Authentisierungsalgorithmus]

Wenn Sie die Option [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Ein] oder [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Aus] unter den [Sicherheitseinstellungen] ausgewählt haben, dann wählen Sie den entsprechenden Authentisierungsalgorithmus für Ihre Netzwerkumgebung aus.

[Verschlüsselungsalgorithmus]


Wenn Sie die Option [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Ein] unter den [Sicherheitseinstellungen] ausgewählt haben, dann wählen Sie den entsprechenden Verschlüsselungsalgorithmus für Ihre Netzwerkumgebung aus.

[Passwort einstellen/ändern]

Wenn Sie das Passwort festlegen oder ändern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für das Passwort in das Textfeld [Passwort-Authentisierung] oder [Passwort-Verschlüsselung] ein. Geben Sie zur Bestätigung dasselbe Passwort in das Textfeld [Bestätigen] ein. Sie können für den Authentisierungs- und Verschlüsselungsalgorithmus je ein eigenes Passwort festlegen.

7 Legen Sie die Einstellungen für das Erfassen von Druckerwaltungsinformationen fest.

- Mit SNMP können die Druckerwaltungsinformationen wie Druckprotokolle und Druckerports regelmäßig von einem Computer im Netzwerk abgerufen und überwacht werden.

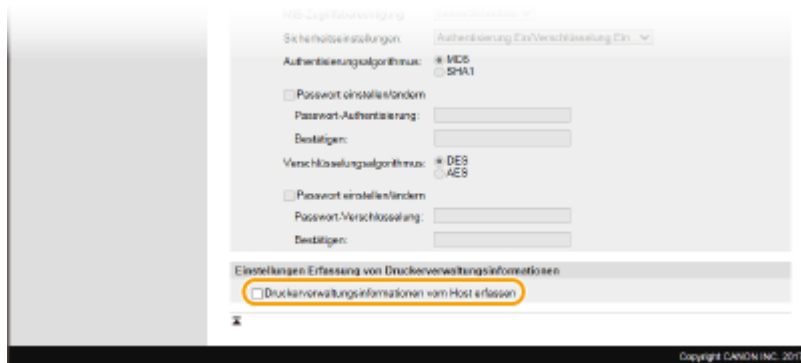

[Druckerwaltungsinformationen vom Host erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Überwachung der Druckerwaltungsinformationen des Geräts über SNMP zu aktivieren. Wenn Sie die Überwachung der Druckerwaltungsinformationen deaktivieren wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

8 Klicken Sie auf [OK].

9 Starten Sie das Gerät neu. ▶ Neustart des Geräts (P. 105)

HINWEIS

Deaktivieren von SNMPv1

- Wenn Sie SNMPv1 deaktivieren, stehen einige der Funktionen des Geräts nicht mehr zur Verfügung, so auch das Abrufen von Geräteinformationen über den Druckertreiber.

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die SNMP-Einstellungen über <Menü> aktivieren oder deaktivieren. ▶ <SNMP-Einstellungen> (P. 342)

Aktivieren von SNMPv1 und SNMPv3

- Wenn Sie beide SNMP-Versionen aktivieren, empfiehlt es sich, die MIB-Zugriffsberechtigung in SNMPv1 auf [Nur Lesen] zu setzen. Die MIB-Zugriffsberechtigung kann in SNMPv1 und SNMPv3 (und für jeden Anwender in SNMPv3) getrennt eingestellt werden. Die Auswahl von [Lesen/Schreiben] (umfassende Zugriffsberechtigung) für SNMPv1 setzt die robusten Sicherheitsfunktionen von SNMPv3 außer Kraft, da dann die meisten Geräteeinstellungen über SNMPv1 gesteuert werden können.

LINKS

- ▶ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS (P. 254)

Sonstige Netzwerkeinstellungen

50KU-01F

Ändern Sie die folgenden Optionen je nach der Netzwerkumgebung.

- ▶ Konfigurieren von SNTP (P. 78)
- ▶ Überwachen des Geräts von den Geräteverwaltungssystemen (P. 79)


Konfigurieren von SNTP

SNTP (Simple Network Time Protocol) ermöglicht die Einstellung der Systemuhr über einen Zeitserver im Netzwerk. Wenn Sie SNTP verwenden, überprüft das System den Zeitserver regelmäßig und sorgt auf diese Weise für eine stets genaue Systemzeit. Die Zeit wird auf der Grundlage der koordinierten Weltzeit (UTC, Universal Time Coordinated) eingestellt; Sie müssen also die Zeitzone angeben, bevor Sie SNTP konfigurieren (▶ **Einstellen von Datum und Uhrzeit** (P. 22)). Sie können die SNTP-Einstellungen über Remote UI festlegen.

HINWEIS

- Das SNTP-Protokoll des Geräts unterstützt NTP- (Version 3) und SNTP-Server (Version 3 und 4).
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI** (P. 295) .

- 1** Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ **Starten von Remote UI** (P. 286)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ **Remote UI-Bildschirm** (P. 287)
- 3** Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [SNTP-Einstellungen].
- 4** Klicken Sie auf [Bearbeiten].
- 5** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [SNTP verwenden], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

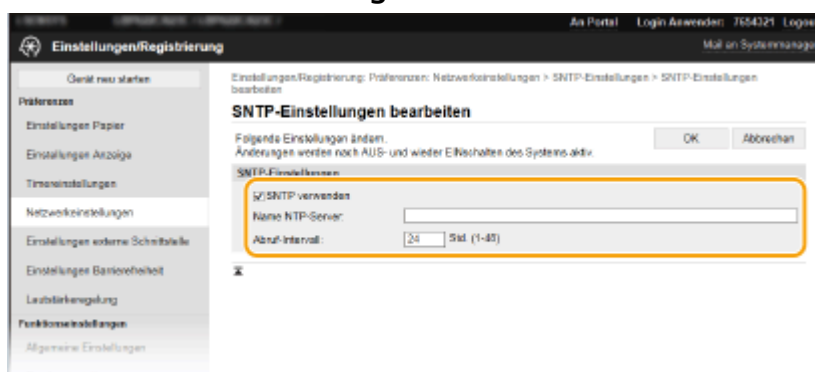

[SNTP verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMP für die Synchronisation zu verwenden. Wenn Sie SNMP nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Name NTP-Server]

Geben Sie die IP-Adresse des NTP- oder SNMP-Servers ein. Wenn DNS im Netzwerk verfügbar ist, können Sie stattdessen einen Hostnamen (oder FQDN) eingeben, der aus alphanumerischen Zeichen besteht (Beispiel: ntp.example.com).

[Abruf-Intervall]

Legen Sie das Intervall zwischen den Synchronisationsvorgängen fest.


6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu.  Neustart des Geräts(P. 105)

HINWEIS

Testen der Kommunikation mit dem NTP-/SNTP-Server

- Sie können den Status der Kommunikation mit dem gespeicherten Server anzeigen, indem Sie auf [Einstellungen/Registrierung] ► [Netzwerkeinstellungen] ► [NTP-Server prüfen] in den [SNTP-Einstellungen] klicken. Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, wird das unten abgebildete Ergebnis angezeigt. Beachten Sie, dass die Systemuhr mit dieser Funktion nicht eingestellt wird.

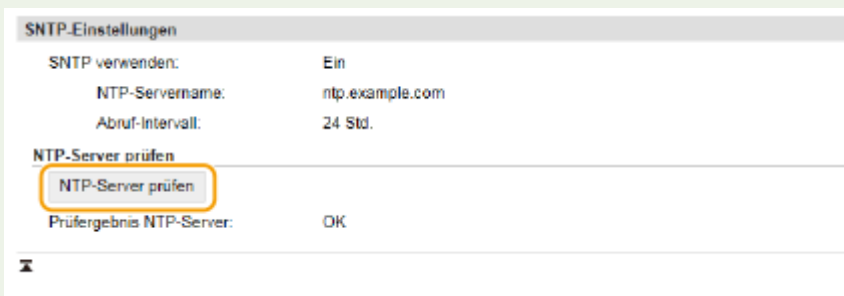


Überwachen des Geräts von den Geräteverwaltungssystemen

Sie können die Erfassung und Verwaltung von verschiedenen Informationen über vernetzte Geräte durch die Implementierung einer Geräteverwaltungssoftware, wie beispielsweise iW Management Console*, in das Netzwerk vereinfachen. Informationen, wie beispielsweise Geräteeinstellungen und Fehlerprotokolle, werden abgerufen und über den Server-Computer verteilt. Wenn das Gerät an ein solches Netzwerk angeschlossen ist, sucht iW Management Console das Gerät im Netzwerk mithilfe von Protokollen, wie beispielsweise SLP (Service Location Protocol), um Informationen vom Gerät zu sammeln, wie beispielsweise Informationen über den Status der Stromversorgung. SLP-Einstellungen können über Remote UI festgelegt werden. In diesem Abschnitt wird auch die Vorgehensweise bei der Konfiguration der Einstellungen für die Kommunikation zwischen dem Gerät und den Plugins für iW Management Console erläutert.

*Weitere Information zu iW Management Console erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Canon Händler vor Ort.

HINWEIS

So verwenden Sie iW Management Console-Plug-ins

- Sie müssen die Einstellungen für den zugewiesenen Port und SNMP-Einstellungen aktivieren. Für SNMP-Einstellungen setzen Sie [MIB-Zugriffsberechtigung] auf [Lesen/Schreiben] sowohl für SNMPv1 als auch für SNMPv3.
 <Zugewiesenen Port verwenden>/<Einstellungen zugewiesener Port>(P. 343)

► Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 74)

Remote UI-Funktionen


- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ► **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

■ Konfigurieren der SLP-Kommunikation mit Geräteverwaltungssoftware

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ► Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].**
- 4 Legen Sie die SLP-Einstellungen fest.**

■ Festlegen der Multicast-Geräte-Discovery

- 1** Wählen Sie [Einstellungen Multicast Discovery] ► [Bearbeiten].
- 2** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Antwort an Discovery], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

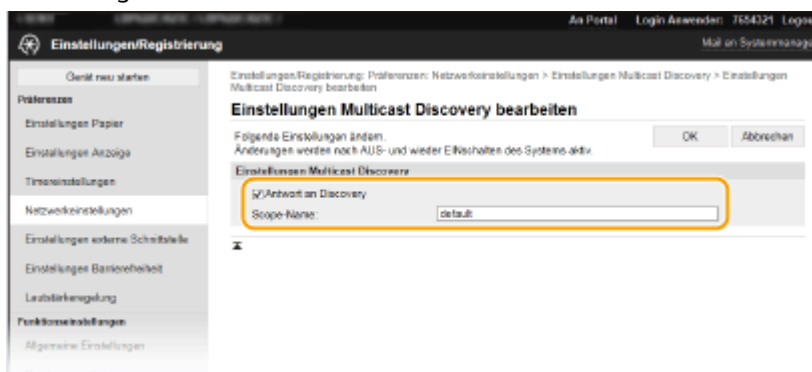

[Antwort an Discovery]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Gerät auf Multicast-Discovery-Pakete von Geräteverwaltungssoftware reagieren soll und die Überwachung mit Geräteverwaltungssoftware aktiviert werden soll.

HINWEIS:

- Informationen zum Ändern der Portnummer für Multicast Discovery finden Sie in ► **Ändern von Portnummern(P. 250)** .


[Scope-Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Variablen ein, wenn das Gerät zu einer bestimmten Variablen gehören soll.

- 3 Klicken Sie auf [OK].

■ Benachrichtigen von Geräteverwaltungssoftware über den Stromversorgungsstatus des Geräts

- 1 Wählen Sie [Benachrichtigungseinstellungen Schlafmodus] ► [Bearbeiten].
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Benachrichtigen], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

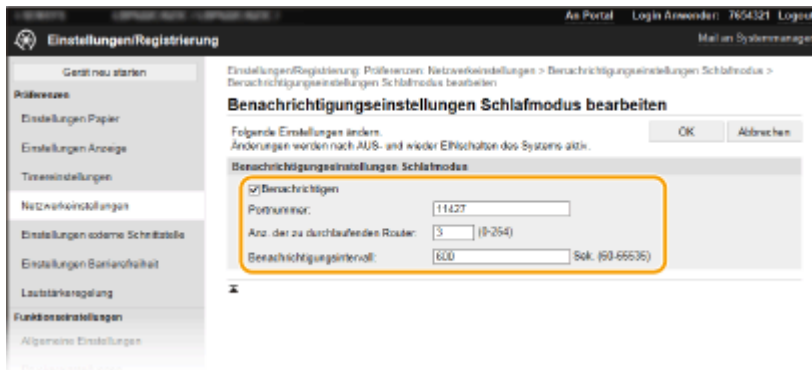

[Benachrichtigen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn eine Geräteverwaltungssoftware über den Stromversorgungsstatus des Geräts benachrichtigt werden soll. Wenn Sie [Benachrichtigen] wählen, können Sie unnötige Kommunikationsversuche des Geräts während des Schlafmodus vermeiden und so den Stromverbrauch insgesamt senken.

[Portnummer]

Ändern Sie die Portnummer für diese Funktion je nach der Netzwerkumgebung.

[Anz. der zu durchlaufenden Router]

Legen Sie fest, wie viele Router die Benachrichtigungspakete durchlaufen können.

[Benachrichtigungsintervall]

Legen Sie fest, wie oft das Gerät eine Geräteverwaltungssoftware über seinen Stromversorgungsstatus benachrichtigt.


- 3 Klicken Sie auf [OK].

5 Starten Sie das Gerät neu. ► Neustart des Geräts(P. 105)

■ Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation zwischen Gerät und Plug-ins

Sie können die Einstellungen zur Aktivierung der Kommunikation zwischen Gerät und Plug-ins für iW Management Console festlegen. Durch Verwendung von Plug-ins können Sie die Geräteeinstellungen über iW Management Console verwalten.



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Verwalt. Geräteeinstellungen>/<Verwaltung Geräte-Einstellungen Ein/Aus> ► <Ein> ► 

Installieren der Treiber

50KU-01H

Installieren Sie die verschiedenen Treiber und die zugehörige Software auf Ihrem Computer.

1 Führen Sie die notwendige Vorbereitung durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

- Installieren Sie zuvor die optionalen Geräte an der Haupteinheit. **Optionale Ausstattung(P. 516)**
- Wenn sich im Lieferumfang des Geräts eine CD-ROM/DVD-ROM befindet, legen Sie die CD-ROM/DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
- Sie können die zu verwendenden Treiber und Software von der Canon-Website (<https://global.canon>) herunterladen.

HINWEIS:

- Wenn neue Versionen von Treibern und Software verfügbar werden, werden sie auf die Canon-Website hochgeladen. Sie können diese dann bei Bedarf nach Überprüfung der Systemanforderungen herunterladen.
- Je nach Ihrem Gerät und den Umgebungsbedingungen sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
- Einige Treiber werden je nach Betriebssystem nicht unterstützt. Weitere Informationen zum unterstützten Status des neuesten Betriebssystems finden Sie auf der Canon-Website.

2 Fahren Sie mit der Installation fort.

- Weitere Informationen zum Installationsverfahren finden Sie in den Anleitungen der Treiber und Software, die Sie verwenden möchten.

WICHTIG

- Die Installation der Treiber ist nicht möglich, wenn das Senden und Empfangen von IP-Adressen unter [Firewall-Einstellungen] nicht erlaubt ist. Weitere Informationen finden Sie unter **Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 244)** .
- Wenn das Senden und Empfangen der IP-Adresse des Computers, auf dem Treiber installiert sind, durch [Firewall-Einstellungen] deaktiviert wird, ist es nicht mehr möglich, von diesem Computer aus zu drucken.

Grundfunktionen

Grundfunktionen	85
Teile und ihre Funktionen	88
Vorderseite	89
Rückseite	91
Innen	92
Mehrzweckfach	93
Papierkassette	94
Bedienfeld	96
Einschalten des Geräts	100
Ausschalten des Geräts	101
Ausschalten des Geräts über die Fernbedienung	102
Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt	103
Neustart des Geräts	105
Verwenden des Bedienfelds	107
Basisbildschirme	108
Bildschirm Startseite	109
Bildschirm <Statusmonitor>	112
Meldungsanzeige	116
Grundfunktionen	117
Eingeben von Text	122
Anmelden am Gerät	126
Einlegen von Papier	127
Einlegen von Papier in die Papierkassette	130
Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach	136
Einlegen von Briefumschlägen	141
Einlegen von bereits bedrucktem Papier	144
Angaben von Papierformat und -typ	146
Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette	147
Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach	149
Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach	152
Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats	155
Einschränken der angezeigten Papierformate	157
Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion	158
Anpassen des Displays	160
Anpassen des Bildschirms Startseite	161

Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen	163
Einstellen von Tönen	164
Wechseln in den Schlafmodus	165
Verwenden eines USB-Speichergeräts	167

Grundfunktionen

50KU-01J

In diesem Kapitel werden die häufig ausgeführten Grundfunktionen wie beispielsweise die Verwendung des Bedienfelds oder das Einlegen von Papier beschrieben.

■ Teile und ihre Funktionen

In diesem Abschnitt werden die äußeren und inneren Bauteile des Geräts und ihre Funktionen sowie die Tasten auf dem Bedienfeld und die Anzeigen im Display erläutert. ▶ **Teile und ihre Funktionen(P. 88)**




■ Einschalten des Geräts

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie das Gerät EIN und AUS zu schalten ist. ▶ **Einschalten des Geräts(P. 100)**



■ Verwenden des Bedienfelds

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Display für Aufgaben, wie die Auswahl von Optionen und die Anpassung der Einstellungen, verwenden können. ▶ **Verwenden des Bedienfelds(P. 107)**

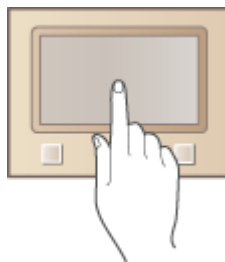


■ Anmelden am Gerät

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie sich anmelden, wenn ein Anmeldebildschirm angezeigt wird. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 126)**



■ Einlegen von Papier

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Papier in die Papierkassette und das Mehrzweckfach einlegen. ▶ **Einlegen von Papier(P. 127)**

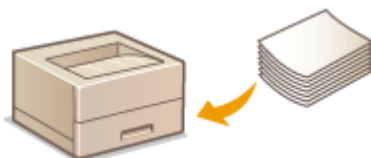

■ Anpassen des Displays

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie angezeigte Elemente neu anordnen können, damit Sie es einfacher haben, die im Display angezeigten Bildschirme zu verwenden. ▶ **Anpassen des Displays(P. 160)**



■ Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Einstellung ändern, die anfänglich angezeigt wird, sobald Sie eine Funktion auswählen. ▶ **Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 163)**



■ Einstellen von Tönen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Lautstärke für verschiedene Signaltöne des Geräts, beispielsweise bei Fehlern, einstellen. ▶ **Einstellen von Tönen(P. 164)**




■ Wechseln in den Schlafmodus

In diesem Abschnitt wird das Einstellen des Schlafmodus beschrieben. ▶ **Wechseln in den Schlafmodus(P. 165)**



■ Verwenden eines USB-Speichergeräts

In diesem Abschnitt werden die verfügbaren USB-Speichergeräte beschrieben und erklärt, wie sie einzusetzen bzw. zu entfernen sind. ▶ **Verwenden eines USB-Speichergeräts(P. 167)**

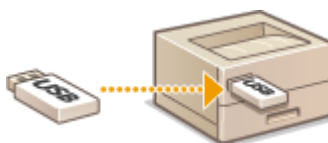

Teile und ihre Funktionen

50KU-01K


In diesem Abschnitt werden die Teile des Geräts (außen an der Vorder- und Rückseite sowie innen) und ihre Funktionsweise beschrieben. Neben den bei Grundfunktionen wie dem Einlegen von Papier und dem Austauschen der Tonerpatronen wichtigen Teilen werden dabei auch die Tasten auf dem Bedienfeld und die Anzeigen im Display erläutert. Außerdem finden Sie in diesem Abschnitt Tipps zum ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts.



- ▶ Vorderseite(P. 89)
- ▶ Rückseite(P. 91)
- ▶ Innen(P. 92)
- ▶ Mehrzweckfach(P. 93)
- ▶ Papierkassette(P. 94)
- ▶ Bedienfeld(P. 96)

Vorderseite

50KU-01L

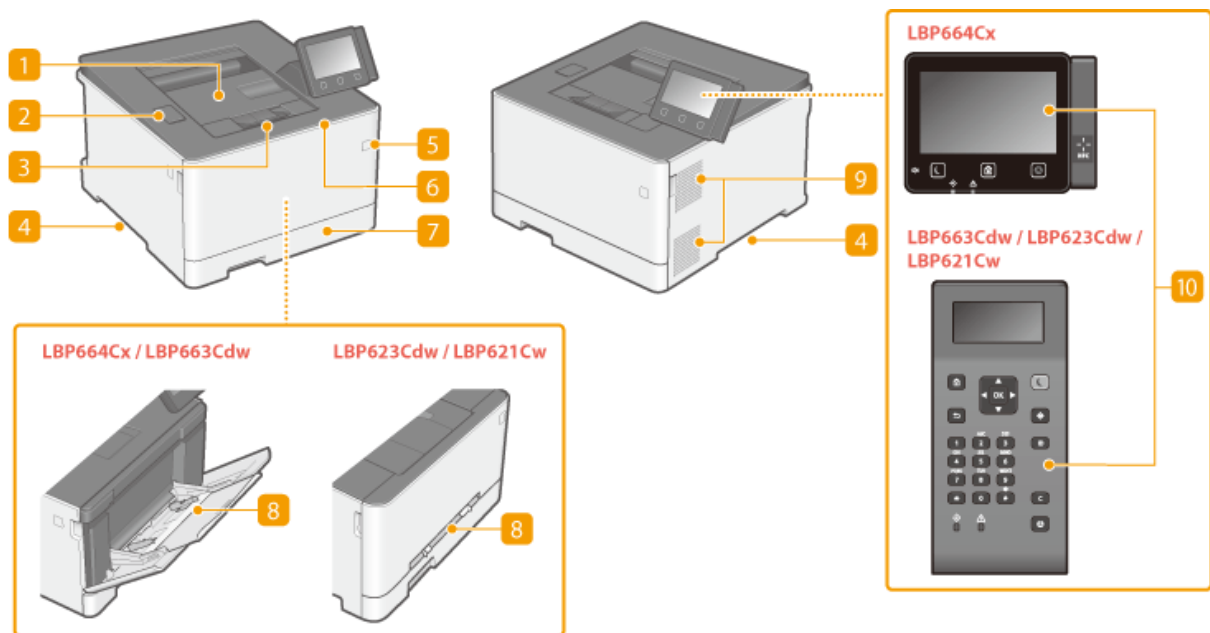

1 Ausgabefach

Bedrucktes Papier wird am Ausgabefach ausgegeben.

2 USB-Anschluss (für USB-Geräteanschluss)

Schließen Sie an diesen Anschluss ein USB-Speichergerät oder eine USB-Tastatur eines Drittanbieters an. Durch den Anschluss eines USB-Speichergeräts können Sie Daten vom Speichergerät drucken.

► **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)**

3 Papieranschlag

Öffnen Sie den Papieranschlag, um zu verhindern, dass Papier aus dem Ausgabefach fällt.

4 Griffmulden

Halten Sie das Gerät beim Tragen an den Griffmulden. ► **Transport des Geräts(P. 469)**

5 Netzschalter

Schaltet das Gerät EIN oder AUS. Wenn Sie das Gerät neu starten wollen, schalten Sie es AUS, warten mindestens 10 Sekunden und schalten es dann wieder EIN.

6 Vordere Abdeckung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung zum Austauschen von Tonerpatronen.

► **Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 464)**

7 Papierkassette

Legen Sie den Papiertyp, den Sie häufig verwenden, in die Papierkassette ein. ► **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)**

8 Mehrzweckfach / Manuelle Zufuhr

Legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach ein, wenn Sie vorübergehend einen anderen als den in die Papierkassette eingelegten Papiertyp verwenden wollen. ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)**

HINWEIS:

- In der Anwenderhandbuch, "manuelle Zufuhr," wenn es nicht vom "Mehrzweckfach" unterschieden werden muss, wird es zusammenfassend als "Mehrzweckfach" bezeichnet.

9 Lüftungsschlitze

Luft wird vom Geräteinneren nach außen geführt, um das Gerät im Inneren abzukühlen. Achten Sie darauf, keine Gegenstände vor den Lüftungsschlitzen zu platzieren. Andernfalls wird die Lüftung blockiert.

10 Bedienfeld

Das Bedienfeld enthält Tasten wie die Startseite Taste, Taste Stopp, ein Display und Statusanzeigen. Sie können über das Bedienfeld alle Funktionen ausführen und Einstellungen vornehmen.


▶ **Bedienfeld(P. 96)**

▶ **Basisbildschirme(P. 108)**


Rückseite

50KU-01R

LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw

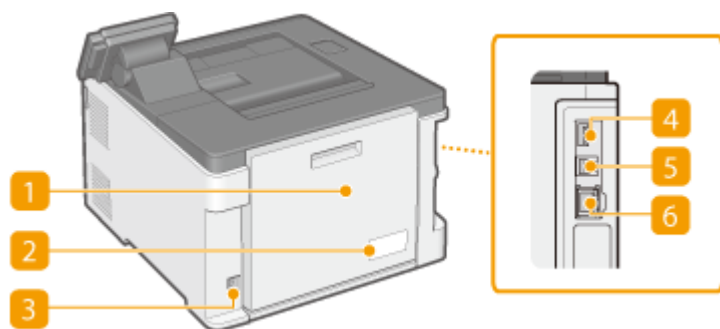

LBP621Cw

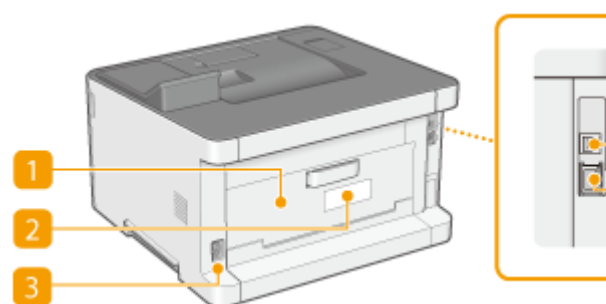

1 Hintere Abdeckung

Öffnen Sie die hintere Abdeckung zum Beheben von Papierstau. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.

2 Typenschild

Dieser Aufkleber enthält die Seriennummer, die Sie bei Fragen zum Gerät angeben müssen. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.

3 Netzeingang

Schließen Sie hier das Netzkabel an.

4 USB-Anschluss (für USB-Geräteanschluss) (LBP664Cx)

Schließen Sie an diesen Anschluss Geräte wie eine USB-Tastatur eines Drittanbieters an.

5 USB-Anschluss (für Computeranschluss)


Schließen Sie hier ein USB-Kabel an, wenn Sie das Gerät mit einem Computer verbinden.

6 LAN-Anschluss

Schließen Sie hier ein LAN-Kabel an, wenn Sie das Gerät über Kabel mit einem LAN-Router o. Ä. verbinden. ► **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 27)**

Innen

50KU-01S

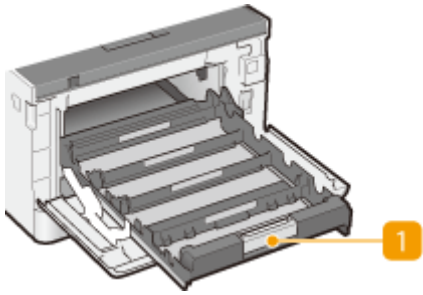

1 Tonerpatronenfach

Setzen Sie die Tonerpatronen Y (Gelb), M (Magenta), C (Cyan) und K (Schwarz) der Reihe nach von hinten nach vorne in die Vertiefungen ein. **➤ Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone (P. 464)**


LINKS

➤ Austausch der Tonerpatrone (P. 462)


Mehrzweckfach

50KU-01U

LBP664Cx / LBP663Cdw

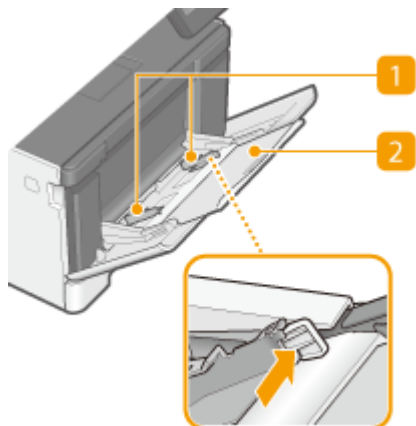

LBP623Cdw / LBP621Cw

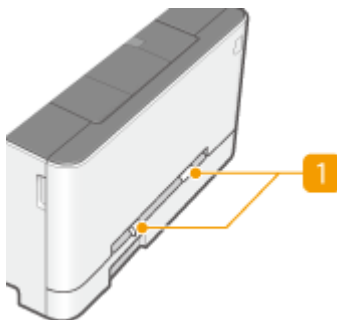

1 Papierführungen

Stellen Sie die Papierführungen genau auf die Breite des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird.

HINWEIS:

Für LBP664Cx / LBP663Cdw

- Drücken Sie den in der Abbildung mit einem Pfeil markierten Entriegelungshebel, um die Sperre aufzuheben, und verschieben Sie die Papierführungen.

2 Papierfach

Ziehen Sie beim Einlegen von Papier das Papierfach heraus.


LINKS

- [Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach\(P. 136\)](#)


Papierkassette

50KU-01W

LBP664Cx / LBP663Cdw

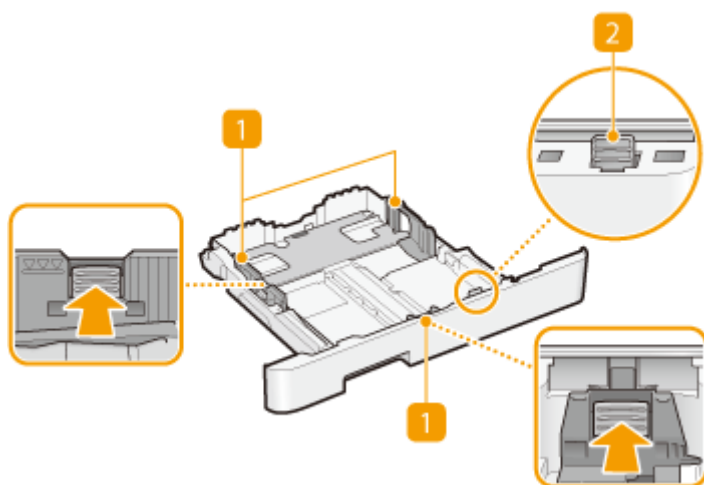

LBP623Cdw / LBP621Cw

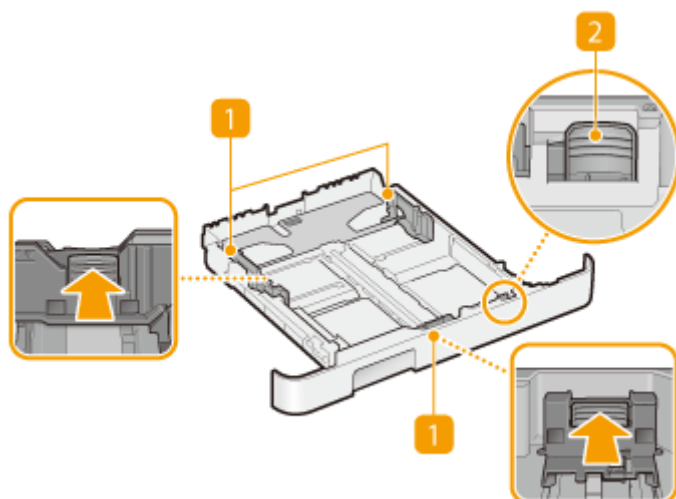

1 Papierführungen

Stellen Sie die Papierführungen genau auf das Format des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird. Drücken Sie die in den Abbildungen mit einem Pfeil markierten Entriegelungshebel, um die Sperre aufzuheben, und verschieben Sie die Papierführungen.

2 Entriegelungshebel (zum Verlängern der Papierkassette)

Wenn Sie Papier im Format Legal einlegen, muss die Papierkassette verlängert werden. Drücken Sie zum Entriegeln diesen Hebel, und verlängern Sie die Papierkassette.

HINWEIS

Wenn Sie Papier im Format Legal einlegen

- Wenn die verlängerte Papierkassette eingesetzt wird, ist die Vorderseite der Papierkassette nicht bündig mit dem Gerät.

LINKS


▶ **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)**

Bedienfeld

50KU-01X

- ▶ **Bedienfeld Touchpanel-Modell(P. 96)**
- ▶ **Bedienfeld von Schwarzweiß LCD-Modell(P. 97)**

Bedienfeld Touchpanel-Modell

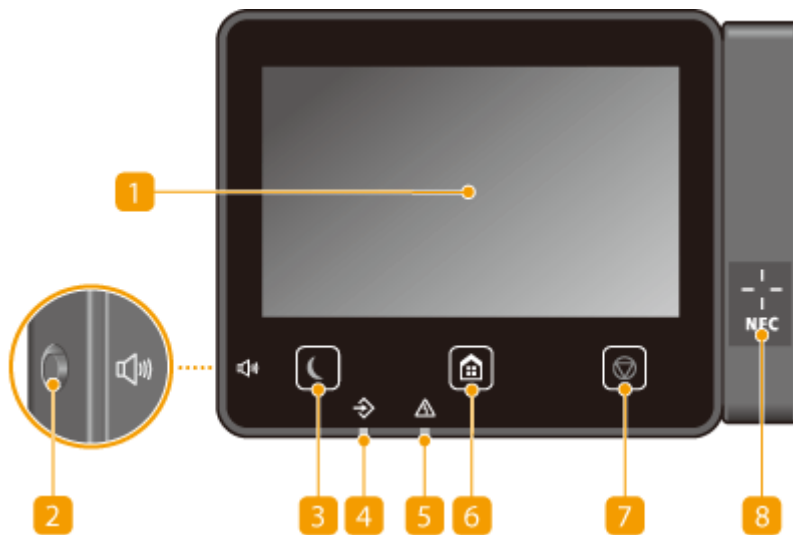

HINWEIS

- Der Winkel des Bedienfelds kann angepasst werden. Passen Sie ihn auf einen Winkel an, der für das Betrachten des Bedienfelds am angenehmsten ist. ▶ **Einstellen des Winkels(P. 97)**

1 Display

Sie können den Fortschritt des Geräts sowie den Fehlerstatus anzeigen. Bei dem Display handelt es sich zudem um ein Touchpanel, sodass Sie Einstellungen durch direktes Berühren des Displays angeben können.

- ▶ **Basisbildschirme(P. 108)**
- ▶ **Grundfunktionen(P. 117)**

2 Taste Lautstärke

Mit dieser Taste stellen Sie die Lautstärke ein. ▶ **Einstellen von Tönen(P. 164)**

3 Taste Stromsparmodus

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in den Schlafmodus. Die Taste leuchtet grün, wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden. ▶ **Wechseln in den Schlafmodus(P. 165)**

4 Datenanzeige

Blinkt, während eine Funktion wie Datenübertragung oder Drucken ausgeführt wird. Leuchtet, wenn in einer Warteschlange zu verarbeitende Dokumente vorhanden sind.

5 Fehleranzeige

Blinkt oder leuchtet, wenn Probleme wie beispielsweise Papierstaus auftreten.

6 Taste Startseite

Durch Drücken dieser Taste zeigen Sie den Bildschirm Startseite an, über den Sie Zugriff auf das Einstellungsmenü und auf Funktionen wie Speichermedium Druck und Geschützter Druck erhalten.

► **Bildschirm Startseite(P. 109)**

► **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 161)**

7 Taste Stopp


Mit dieser Taste brechen Sie das Drucken und andere Funktionen ab.

8 NFC (Near Field Communication) (Nahfeldkommunikation) Markierung


Sie können Funktionen wie die Druckfunktion auch verwenden, indem Sie ein Mobilgerät, auf dem Canon PRINT Business installiert ist, über diese Markierung bewegen. ► **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 204)**

Einstellen des Winkels

Passen Sie den Winkel des Bedienfelds an, wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Display des Touchpanels zu betrachten.

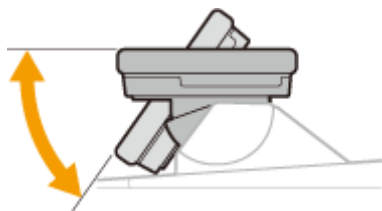

Bedienfeld von Schwarzweiß LCD-Modell

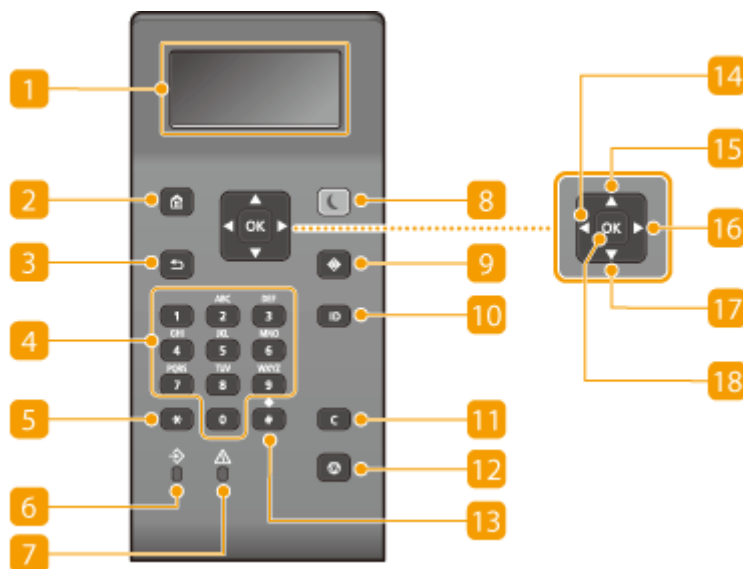

1 Display

Sie können die Funktion und den Fehlerstatus des Geräts, die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners sowie andere Bedingungen anzeigen. ► **Basisbildschirme(P. 108)**

2 Taste Startseite

Durch Drücken dieser Taste zeigen Sie den Bildschirm Startseite an, über den Sie Zugriff auf das Einstellungsmenü und auf Funktionen wie Speichermedium Druck und Geschützter Druck erhalten. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 109)**

3 Taste Zurück

Mit dieser Taste gelangen Sie wieder zum vorherigen Bildschirm. Wenn Sie diese Taste beispielsweise beim Vornehmen von Einstellungen drücken, werden die Einstellungen nicht angewendet, und der vorherige Bildschirm wird wieder angezeigt.

4 Zahlentasten (Tasten [0]-[9])

Mit diesen Tasten geben Sie Zahlen und Text ein. ▶ **Eingabe von Text am Schwarzweiß LCD-Modell(P. 123)**

5 Taste [*]

Mit dieser Taste wechseln Sie den Zeichentyp für die Eingabe.

6 Daten Anzeige

Blinkt, während eine Funktion wie Datenübertragung oder Drucken ausgeführt wird. Leuchtet, wenn in einer Warteschlange zu verarbeitende Dokumente vorhanden sind.

7 Fehleranzeige Anzeige

Blinkt oder leuchtet, wenn Probleme wie beispielsweise Papierstaus auftreten.

8 Taste Stromsparmodus

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in den Schlafmodus. Die Taste leuchtet grün, wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden. ▶ **Wechseln in den Schlafmodus(P. 165)**

9 Taste Status Monitor

Mit dieser Taste überprüfen Sie den Status von Druckvorgängen und zeigen den Nutzungsverlauf oder die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts, an. Sie können auch den Status des Geräts überprüfen, wie zum Beispiel die verbliebene Papiermenge oder die in der Tonerpatrone noch vorhandene Tonermenge, und ob Fehler aufgetreten sind. ▶ **<Statusmonitor> Bildschirm des Schwarzweiß LCD-Modell(P. 113)**

10 Taste [ID]

Drücken Sie nach dem Eingeben von ID und PIN zum Anmelden diese Taste, wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist. Nach dem Gebrauch des Geräts drücken Sie diese Taste erneut, um sich abzumelden. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 126)**

11 Taste Löschen

Mit dieser Taste löschen Sie eingegebene Zahlen und Text.

12 Taste Stopp

Mit dieser Taste brechen Sie das Drucken und andere Funktionen ab.

13 Taste [#]

Mit dieser Taste geben Sie Sonderzeichen wie "@" oder "/" ein.

14 Taste [◀]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, gelangen Sie mit dieser Taste wieder zum vorherigen Bildschirm. Wenn Sie Zahlen eingeben, drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach links zu bewegen.

15 Taste [▲]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, wählen Sie mit dieser Taste die Option direkt über der zurzeit ausgewählten Option. Wenn Einstellwerte geändert werden, drücken Sie diese Taste zum Erhöhen eines Wertes.

16 Taste [▶]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, gelangen Sie mit dieser Taste zum nächsten Bildschirm. Wenn Sie Zahlen eingeben, drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach rechts zu bewegen.

17 Taste [▼]

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, wählen Sie mit dieser Taste die Option direkt unter der zurzeit ausgewählten Option. Wenn Einstellwerte geändert werden, drücken Sie diese Taste zum Verringern eines Wertes.

18 Taste [OK]

Mit dieser Taste bestätigen Sie Einstellungen oder festgelegte Details.

LINKS


▶ Grundfunktionen(P. 117)

Einschalten des Geräts

50KU-01Y

In diesem Abschnitt wird das Einschalten des Geräts beschrieben.

- 1 Prüfen Sie, ob der Netzstecker fest an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.**
- 2 Drücken Sie den Netzschalter.**

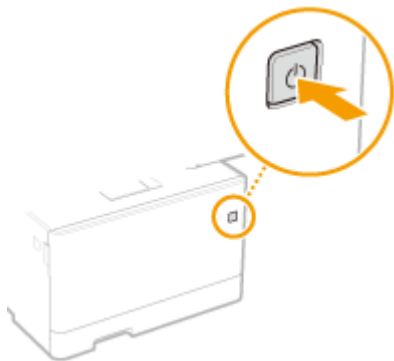

⇒ Der Startbildschirm wird eingeblendet. ▶ **Bedienfeld(P. 96)**

HINWEIS

- Sie können den Bildschirm wählen, der zuerst angezeigt wird, nachdem das Gerät eingeschaltet wird. ▶ **<Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>(P. 315)**

LINKS


- ▶ **Ausschalten des Geräts(P. 101)**
- ▶ **Neustart des Geräts(P. 105)**

Ausschalten des Geräts

50KU-020

In diesem Abschnitt wird das Ausschalten des Geräts beschrieben.

1 Drücken Sie den Netzschalter.

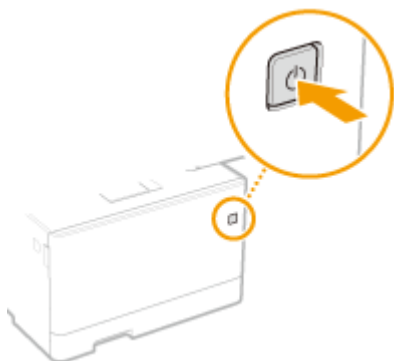

HINWEIS

- Es kann eine Weile dauern, bis das Gerät vollständig abgeschaltet hat. Ziehen Sie das Netzkabel erst ab, nachdem das Display abgeschaltet hat.
- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.
- Sie können das Gerät auch über einen Computer ausschalten. ► **Ausschalten des Geräts über die Fernbedienung(P. 102)**
- Sie können die Uhrzeit für jeden Wochentag festlegen und eine Einstellung konfigurieren, um das Gerät automatisch AUS zu schalten. ► **Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt(P. 103)**

Ausschalten des Geräts über die Fernbedienung

50KU-021

Sie können das Gerät über einen Computer ausschalten mit dem gleichen Netzwerk, ohne dass Sie zum Installationsort des Geräts gehen müssen.

- 1** Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 286)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 287)
- 3** Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Remote Herunterfahren].
- 4** Überprüfen Sie den [Gerätstatus] um sicherzustellen, dass keine Funktionen in Bearbeitung sind, und klicken Sie auf [Ausführen].
- 5** Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Starten Sie das Gerät über die Fernbedienung neu

- Sie können das Gerät neu starten, indem Sie auf [Gerät neu starten] auf dem Bildschirm [Einstellungen/Registrierung] des Remote UI klicken. ▶ Neustart des Geräts(P. 105)

Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt

50KU-022

Sie können eine Einstellung vornehmen, um die Stromversorgung zu einer bestimmten Tages- oder Wochenzeit automatisch auszuschalten. Auf diese Weise können Sie nutzlosen Stromverbrauch vermeiden, wenn vergessen wird, die Stromversorgung des Geräts auszuschalten. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Timereinstellungen] ► [Bearbeiten].**
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wochentimer Automatisches Abschalten verwenden], und stellen Sie die Zeit zum Ausschalten der Stromversorgung ein.**

The screenshot shows the 'Timereinstellungen bearbeiten' (Edit Timer Settings) screen. The 'Wochentimer Automatisches Abschalten verwenden' (Use weekly timer automatic shutdown) checkbox is highlighted with a yellow box. Below it, there are seven rows for days of the week (Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag), each with a time selection field (hour, minute, AM/PM). Other visible settings include date format (TTMM JJJJ), time format (12 Stunden (AM/PM)), current date (TTMM JJJJ), time zone (UTC: Koordinierte Weltzeit), and options for automatic reset and shutdown delay.

[Wochentimer Automatisches Abschalten verwenden]

Durch die Aktivierung des Kontrollkästchens können Sie die Zeit zum Ausschalten der Stromversorgung an jedem Wochentag einstellen.

[Sonntag] bis [Samstag]

Geben Sie die gewünschte Zeit zum Ausschalten der Stromversorgung ein. Wird das Zeitfeld bei einem der Wochentage leer gelassen, bedeutet es, dass die automatische Abschaltfunktion für diesen Tag deaktiviert ist.

5 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Wenn die Stromversorgung zum festgelegten Zeitpunkt nicht ausgeschaltet wird*

- Wenn die Datenanzeige leuchtet oder blinkt
- Wenn der Menübildschirm oder der Bildschirm "Zähler prüfen" angezeigt wird
- Wenn Einstellungsdaten importiert/exportiert werden
- Wenn die Firmware aktualisiert wird

*Wenn die Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ausgeschaltet werden kann, werden bis zu zehn Wiederholungen in Abständen von einer Minute durchgeführt. Kann die Stromversorgung auch nach zehn Wiederholungen nicht ausgeschaltet werden, ist eine automatische Abschaltung an diesem Tag nicht möglich.

Neustart des Geräts


50KU-023

Je nach den Einstellungselementen, die geändert wurden, müssen Sie die Änderungen aktivieren, indem Sie das Gerät neu starten. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das Gerät neu starten.

- ▶ **Neustart des Geräts über die Bedienung der Haupteinheit(P. 105)**
- ▶ **Neustart des Geräts über die Fernbedienung(P. 105)**

Neustart des Geräts über die Bedienung der Haupteinheit

1 Drücken Sie den Netzschalter.

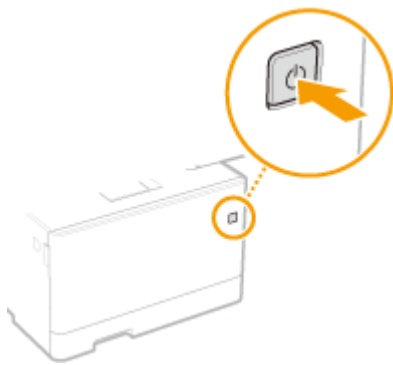

HINWEIS:


- Es kann eine Weile dauern, bis das Gerät vollständig abgeschaltet hat.
- ⇒ Wenn das Gerät abgeschaltet hat, schaltet sich die Taste der Vorschau oder des Stromsparmodus des Bedienfelds aus.

2 Warten Sie mindesten 10 Sekunden nach dem Abschalten, drücken Sie dann den Netzschalter erneut.


- ⇒ Das Gerät startet.

Neustart des Geräts über die Fernbedienung


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Klicken Sie auf [Gerät neu starten] im Menü auf der linken Seite des Bildschirms.**

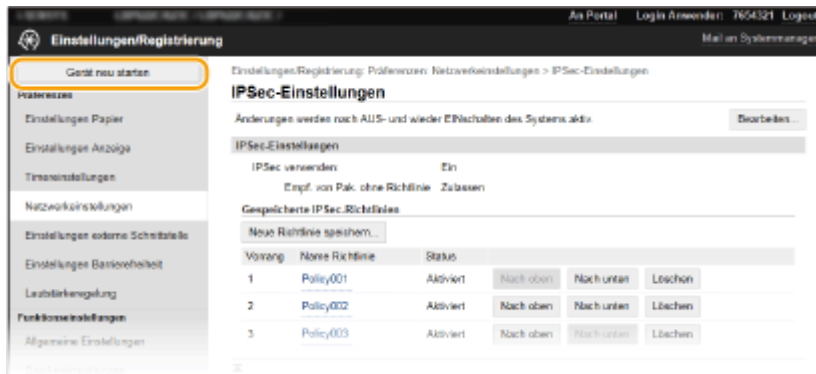

4 Überprüfen Sie den [Gerätstatus] um sicherzustellen, dass keine Funktionen in Bearbeitung sind, und klicken Sie auf [Ausführen].

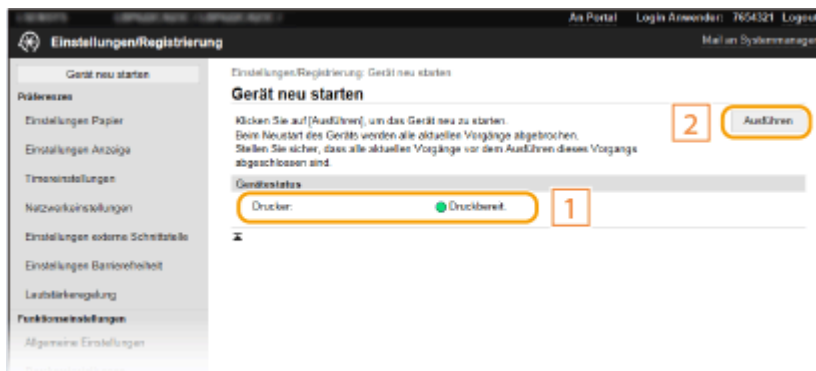

5 Klicken Sie auf [OK].

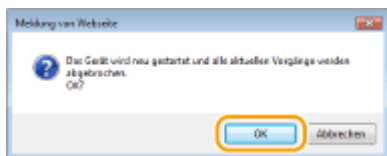


⇒ Ein Neustartvorgang beginnt. Die Kommunikation bleibt getrennt, bis die Haupteinheit neu gestartet wurde.

Verwenden des Bedienfelds

50KU-024

Sie können das Display und die Tasten auf dem Bedienfeld verwenden, um die Geräteeinstellungen oder die Bedienung von Funktionen zu konfigurieren. In diesem Abschnitt wird die grundlegende Handhabung des Displays und der Tasten beschrieben.

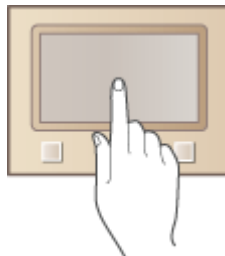

- ▶ **Basisbildschirme**(P. 108)
- ▶ **Grundfunktionen**(P. 117)
- ▶ **Eingeben von Text**(P. 122)

TIPPS

- Wenn Sie die hellen und dunklen Bildbereiche des Displays umkehren möchten: ▶ **<Umgekehrte Bildschirmfarben>**(P. 350)
- Wenn Sie die Helligkeit des Displays anpassen möchten: ▶ **<Helligkeit>**(P. 350)
- Wenn Sie den Kontrast des Displays anpassen möchten: ▶ **<Kontrast>**(P. 351)

LINKS

- ▶ **Bedienfeld**(P. 96)

Basisbildschirme

50KU-025

Der Bildschirm Startseite oder der Einstellungsbildschirm erscheinen im Display, so dass Sie Funktionen wie beispielsweise Speichermedium Druck oder Geschützter Druck initiieren können. Sie können im Display auch Informationen überprüfen, wie beispielsweise Fehlermeldungen oder der Betriebsstatus des Geräts. Berühren Sie das Display direkt, um das Touchpanel-Modell zu bedienen.


- ▶ **Bildschirm Startseite(P. 109)**
- ▶ **Bildschirm <Statusmonitor>(P. 112)**
- ▶ **Meldungsanzeige(P. 116)**

HINWEIS

- Sie können den Bildschirm Startseite anpassen, indem Sie häufig benutzte Schaltflächen für den einfacheren Zugriff auf entsprechende Funktionen neu anordnen. ▶ **Anpassen des Displays(P. 160)**


So erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen

- Bei einigen Bildschirmen können Sie mit der Schaltfläche <?> die Beschreibung der Funktionen anzeigen lassen oder wie Sie vorgehen müssen.

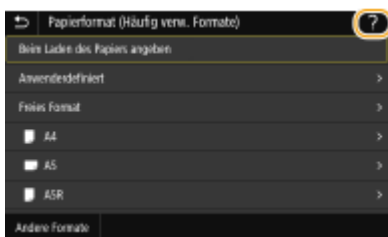

Bildschirm Startseite

50KU-026

Der Bildschirm <Startseite> wird angezeigt, wenn der Strom eingeschaltet wird oder wenn Sie auf dem Bedienfeld  drücken. Geben Sie auf diesem Bildschirm Einstellungen an und speichern Sie Funktionen.

- ▶ **Startseite Bildschirm des Touchpanel-Modell(P. 109)**
- ▶ **Startseite Bildschirm des Schwarzweiß LCD-Modell(P. 111)**

Startseite Bildschirm des Touchpanel-Modell



1 Seite wechseln

Zeigen Sie mit dieser Schaltfläche eine andere Seite auf dem Bildschirm Startseite an. Sie können ebenfalls seitwärts wischen, um die Seiten zu wechseln.

2 Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners

Zeigt stufenweise die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners an.

3 <Zähler prüfen>

Zeigt die Anzahl der schwarzweiß und der farbig gedruckten Ausdrücke separat an. ▶ **Anzeigen des Zählerwerts(P. 477)**

4 <Logout>

Mit dieser Schaltfläche melden Sie sich vom Gerät ab.

5 <Statusmonitor>

Mit dieser Taste überprüfen Sie den Status von Druckvorgängen und zeigen den Nutzungsverlauf oder die Netzwerkeinstellungen, wie beispielsweise die IP-Adresse des Geräts, an. Sie können auch den Status des Geräts überprüfen, wie beispielsweise die verbleibende Menge an Papier, die in den Tonerpatronen verbleibende Menge oder ob Fehler aufgetreten sind. ▶ **Bildschirm <Statusmonitor>(P. 112)**

6 Wi-Fi Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist.

7 Benutzername/ID

Der Name oder die ID des angemeldeten Benutzers wird angezeigt.



8 <Speichermed. Druck>

Druckt die auf einem USB-Speichermedium gespeicherten Dateien. ► **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)**

9 <Geschützter Druck>

Mit dieser Funktion können Sie ein geschütztes Dokument drucken. ► **Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 179)**

10 <Menü>

<Funktionseinstellungen>, <Präferenzen> und viele andere Geräteeinstellungen beginnen mit dieser Schaltfläche. ► **Liste der Menüeinstellungen(P. 313)**

11 <Einst. Papier>

Über diese Schaltfläche werden Format und Typ des in die Papierkassette und das Mehrzweckfach eingelegten Papiers festgelegt. ► **Angaben von Papierformat und -typ(P. 146)**

12 Schaltfläche Application Library (Anwendungsbibliothek)

Sie können diese Schaltflächen verwenden, um bequem eine Funktion per Tastendruck auszuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anleitung zur Application Library (Anwendungsbibliothek) auf der Website für Online-Handbücher.

13 <Mobiles Portal>

Stellen Sie hierüber eine Verbindung zu einem Mobilgerät her. ► **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 204)**




14 <Einstellungen Startseite>

Hiermit können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Schaltflächen des Bildschirms Startseite angezeigt werden. ► **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 161)**

15 <Firmware aktualisieren>

Ermöglicht es Ihnen, die Firmware über das Internet zu aktualisieren. ► **Aktualisieren der Firmware(P. 307)**

Startseite Bildschirm des Schwarzweiß LCD-Modell

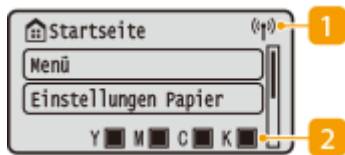


1 Wi-Fi Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist.

2 Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners

Zeigt stufenweise die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners an. Diese Anzeige ist ausgeblendet, wenn der Startbildschirm aktiv ist.

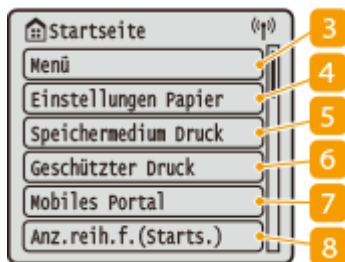

3 <Menü>

<Funktionseinstellungen>, <Präferenzen> und viele andere Geräteeinstellungen beginnen mit dieser Schaltfläche. ► **Liste der Menüeinstellungen(P. 313)**

4 <Einstellungen Papier>

Über diese Schaltfläche werden Format und Typ des in die Papierkassette und das Mehrzweckfach eingelegten Papiers festgelegt. ► **Angeben von Papierformat und -typ(P. 146)**

5 <Speichermedium Druck>

Druckt die auf einem USB-Speichermedium gespeicherten Dateien. ► **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)**

6 <Geschützter Druck>

Mit dieser Funktion können Sie ein geschütztes Dokument drucken. ► **Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 179)**

7 <Mobiles Portal>

Stellen Sie hierüber eine Verbindung zu einem Mobilgerät her. ► **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 204)**

8 <Anz.reih.f.(Starts.)>


Hiermit können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Schaltflächen des Bildschirms Startseite angezeigt werden. ► **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 161)**

LINKS

► **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 161)**

Bildschirm <Statusmonitor>

50KU-027

Wenn Sie <Statusmonitor> (), drücken, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie den Fortschritt von Dokumenten sowie den Status des Geräts und die Netzwerkinformationseinstellungen überprüfen können.


- ▶<Statusmonitor> Bildschirm des Touchpanel-Modell(P. 112)
- ▶<Statusmonitor> Bildschirm des Schwarzweiß LCD-Modell(P. 113)

<Statusmonitor> Bildschirm des Touchpanel-Modell




1 <Fehlerinformationen/Benachrichtigung>

Zeigt die Einzelheiten zu aufgetretenen Fehlern an. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.

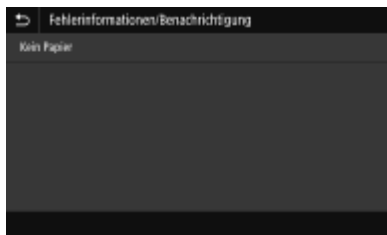

2 <Geräteinformationen>

Zeigt den Status des Geräts an.

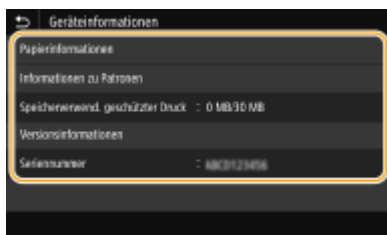

<Papierinformationen>

Zeigt an, ob Papier in die einzelnen Papierquellen eingelegt ist.

<Informationen zu Patronen>

Zeigt die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners an. Andere interne Teile können das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen, bevor der Toner verbraucht ist.

<Speicherverwend. geschützter Druck>

Zeigt an, wie viel Speicher zurzeit mit geschützten Dokumentdaten belegt ist. ▶**Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 179)**

<Versionsinformationen>


Zeigt Informationen zur Firmware-Version an.

<Seriennummer>

Zeigt die Seriennummer des Geräts an.


3 Status und Protokolle der gedruckten und empfangenen Dokumente

Zeigt den aktuellen Status des ausgewählten Auftrags an. Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Bildschirm <Auftrag drucken>.

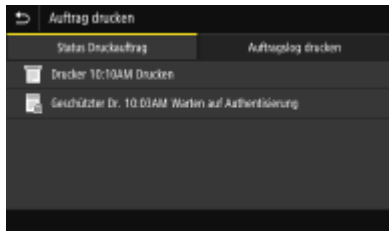

4 <Netzwerkinformationen>

Diese Option zeigt die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts und den Status, wie den Zustand der Wireless LAN-Kommunikation, an. ► **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**

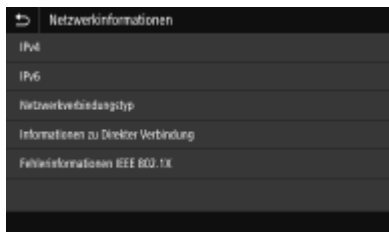

5 IP-Adresse

Zeigt die IPv4-Adresse des Geräts an.

HINWEIS:

- Sie können festlegen, ob die IP-Adresse auf dem <Statusmonitor> Bildschirm durch die Einstellung <IP-Adresse anzeigen>. ► **<IP-Adresse anzeigen>(P. 319)** angezeigt werden soll.

6 <Entf. Speichern.>

Damit können Sie ein USB-Speichergerät sicher entfernen. Das wird nur angezeigt, wenn ein USB-Speichergerät an das Gerät angeschlossen wird. ► **Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät. (P. 167)**

<Statusmonitor> Bildschirm des Schwarzweiß LCD-Modell



1 IP-Adresse


Zeigt die IPv4-Adresse des Geräts an.

HINWEIS:

- Sie können festlegen, ob die IP-Adresse auf dem <Statusmonitor> Bildschirm durch die Einstellung <IP-Adresse anzeigen>. ►<IP-Adresse anzeigen>(P. 319) angezeigt werden soll.


2 <Fehlerinformationen/Benachrichtigung>

Zeigt die Einzelheiten zu aufgetretenen Fehlern an. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.

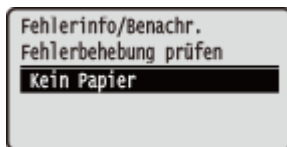

3 <Gerätestatus>

Zeigt den Status des Geräts an.

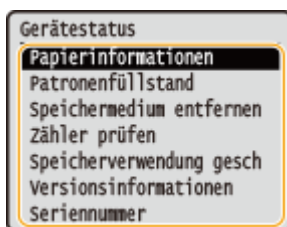

<Papierinformationen>

Zeigt an, ob Papier in die einzelnen Papierquellen eingelegt ist.

<Patronenfüllstand>

Zeigt die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners an. Andere interne Teile können das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen, bevor der Toner verbraucht ist.

<Speichermedium entfernen>

Damit können Sie ein USB-Speichergerät sicher entfernen. Das wird nur angezeigt, wenn ein USB-Speichergerät an das Gerät angeschlossen wird. ►<Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät. (P. 167)>

<Zähler prüfen>

Zeigt die Anzahl der schwarzweiß und der farbig gedruckten Ausdrücke separat an. ►<Anzeigen des Zählerwerts(P. 477)>

<Speicherverwendung geschützter Druck>

Zeigt an, wie viel Speicher zurzeit mit geschützten Dokumentdaten belegt ist. ►<Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 179)>

<Versionsinformationen>


Zeigt Informationen zur Firmware-Version an.

<Seriennummer>

Zeigt die Seriennummer des Geräts an.

4 Status und Protokolle der gedruckten und empfangenen Dokumente

Zeigt den aktuellen Status des ausgewählten Auftrags an. Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Bildschirm <Status Druckauftrag>.

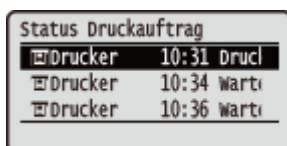

5 <Netzwerkinformationen>

Diese Option zeigt die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts und den Status, wie den Zustand der Wireless LAN-Kommunikation, an. **▶Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**



Meldungsanzeige

50KU-028

Meldungen werden am Bildschirm angezeigt, wenn beispielsweise das Papier ausgeht oder die Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.

Touchpanel-Modell




Schwarzweiß LCD-Modell



Wenn ein Fehler auftritt

In manchen Fällen werden bei einem Problem Anweisungen angezeigt, wie auf das Problem reagiert werden soll. Befolgen Sie zum Beheben des Problems die Bildschirmanweisungen. Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Bildschirm, der bei einem Papierstau angezeigt wird.

Touchpanel-Modell

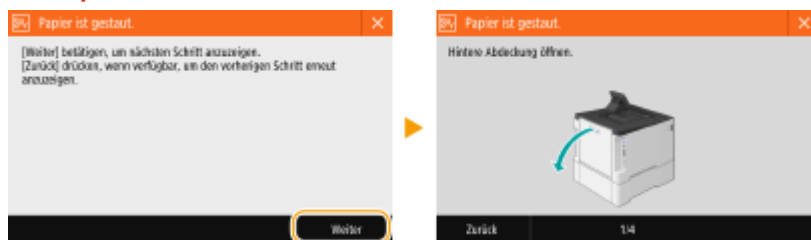

Schwarzweiß LCD-Modell



Grundfunktionen

50KU-029

- ▷ Grundfunktionen von Touchpanel-Modell(P. 117)
- ▷ Grundfunktionen von Schwarzweiß LCD-Modell(P. 119)

Grundfunktionen von Touchpanel-Modell

Bei dem Display handelt es sich um ein Touchpanel, bei dem die Bedienung direkt auf dem Bildschirm erfolgt.

WICHTIG

Vermeiden Sie die folgenden Aktionen.

- Das Display funktioniert möglicherweise nicht mehr korrekt oder wird beschädigt.
 - Festes Drücken
 - Drücken mit spitzen Gegenständen (Fingernagel, Kugelschreiber, Bleistift usw.)
 - Bedienen mit feuchten oder verschmutzten Händen
 - Bedienen des Displays, während sich ein Gegenstand darauf befindet

HINWEIS

- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab, bevor Sie das Touchpanel-Display verwenden.

Tippen

Berühren Sie das Display leicht und schnell. Auf diese Weise werden Elemente ausgewählt oder Einstellungen abgeschlossen.




Wischen

Wischen Sie mit dem Finger über das Display. Der Wischeffekt variiert abhängig vom Bildschirm. Durch Wischen auf dem Bildschirm Startseite beispielsweise wechselt der Bildschirm um eine Seite in Richtung des Wischens.



■ Auswählen von Elementen

Tippen Sie auf einen Elementnamen oder eine Schaltfläche, um eine Auswahl zu treffen.

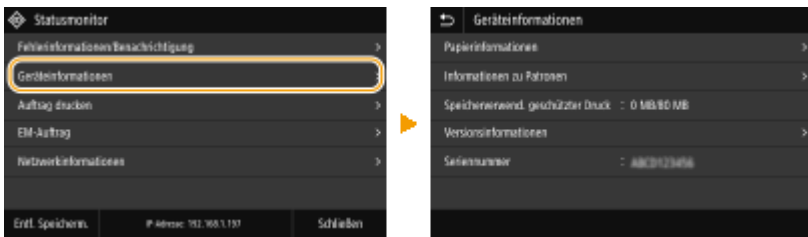


HINWEIS

Wenn ein Element versehentlich berührt wird

- Schieben Sie Ihren Finger weg, und lassen Sie ihn dann vom Bildschirm los, um die Auswahl abubrechen.



So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück

- Drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

■ Bildlauf auf dem Bildschirm

Auf dem Bildschirm wird die Bildlaufleiste angezeigt, wenn es weitere Informationen gibt, die nicht angezeigt werden. Wenn die Bildlaufleiste angezeigt wird, wischen Sie über den Bildschirm, damit in der Richtung des Wischens ein Bildlauf erfolgt. Beachten Sie, dass die Bildlaufleiste nur angezeigt wird, während der Bildschirm berührt wird.



■ Ändern des Einstellwertes

Tippen Sie auf <+> / <->, um die Einstellung auf der Skala anzupassen. Sie können eine Einstellung auch anpassen, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts wischen.




TIPPS

- Sie können eine Vielzahl von Einstellungen für die Anzeige auf dem Bildschirm vornehmen, beispielsweise die Anzeigesprache: ▶<Einstellungen Anzeige>(P. 315)
- Informationen zum Wechseln des Bildschirms, der automatisch angezeigt wird, wenn am Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Funktion ausgeführt wurde: ▶<Funktion nach automatischer Rückstellung>(P. 324)
- Sie können verschiedene Einstellungen in Bezug auf die Bedienbarkeit des Geräts wie beispielsweise die Bildschirmhelligkeit ändern: ▶<Barrierefreiheit>(P. 350)

Grundfunktionen von Schwarzweiß LCD-Modell


Legen Sie über die unten dargestellten Tasten die Einstellungen und Einstellwerte fest.

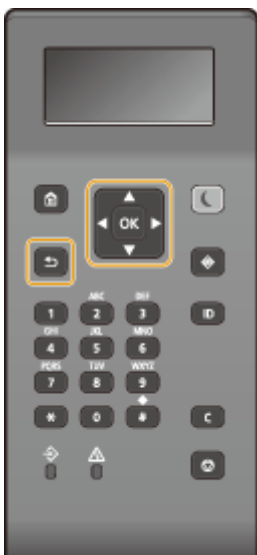

Verwenden von ▲ / ▼

■ Bildlauf auf dem Bildschirm

Wenn nicht alle Informationen auf einen Bildschirm passen, wird auf der rechten Seite des Bildschirms eine Bildlaufleiste angezeigt. Führen Sie in diesem Fall mit ▲/▼ einen Bildlauf nach oben bzw. unten aus. Der Text und die Hintergrundfarben einer Option werden umgekehrt, wenn es ausgewählt ist.

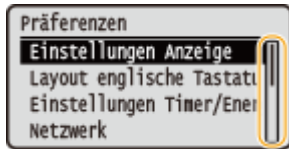

■ Ändern von Einstellungswerten

Verwenden Sie ▲/▼ zur Eingabe von Werten. Wenn auf dem Bildschirm oben links ein Symbol wie das unten dargestellte angezeigt wird, können Sie Werte direkt über die Zahlentasten eingeben. **►Eingeben von Text(P. 122)**



HINWEIS:

- Werte, die in () unter dem Eingabefeld angezeigt werden, geben den Wertebereich an, der eingegeben werden kann.

Verwenden von ◀/▶

■ Weiterschalten zum nächsten Bildschirm/Zurückschalten zum vorherigen Bildschirm

Mit ▶ schalten Sie weiter zum nächsten Bildschirm, mit ◀ zurück zum vorherigen Bildschirm.



HINWEIS:

- Sie können auch mit **OK** zum nächsten Bildschirm weiterschalten und mit **↶** zum vorherigen Bildschirm zurückschalten.


■ Ändern von Einstellungswerten

Verwenden Sie ◀/▶, um die Schiebereglerskala einzustellen.




■ Versetzen des Cursors

Verwenden Sie ◀/▶ zur Eingabe von Text und Werten. **►Eingeben von Text(P. 122)**

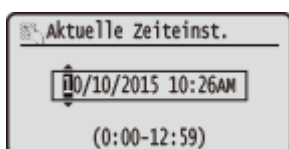

Verwenden von **OK**

Drücken Sie zum Anwenden einer Einstellung **OK**.

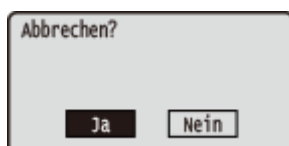

Verwenden der Zahlentasten

Geben Sie Text und Werte über die Zahlentasten ein. ► **Eingeben von Text(P. 122)**



TIPPS

- Sie können eine Vielzahl von Einstellungen für die Anzeige auf dem Bildschirm vornehmen, beispielsweise die Anzeigesprache: ► **<Einstellungen Anzeige>(P. 315)**
- Informationen zum Wechseln des Bildschirms, der automatisch angezeigt wird, wenn am Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Funktion ausgeführt wurde: ► **<Funktion nach automatischer Rückstellung>(P. 324)**
- Sie können eine Vielzahl von Einstellungen für den Zugriff vornehmen, beispielsweise die Scrollgeschwindigkeit: ► **<Barrierefreiheit>(P. 350)**


Eingeben von Text

50KU-02A

- ▶ **Eingabe von Text am Touchpanel-Modell(P. 122)**
- ▶ **Eingabe von Text am Schwarzweiß LCD-Modell(P. 123)**
- ▶ **Eingeben von Zeichen über eine USB-Tastatur(P. 125)**


Eingabe von Text am Touchpanel-Modell

Verwenden Sie zur Eingabe von Text oder einer Zahl die am Bildschirm angezeigte Tastatur. Die Zahlentasten werden nur für die Eingabe von Zahlen am Bildschirm angezeigt.

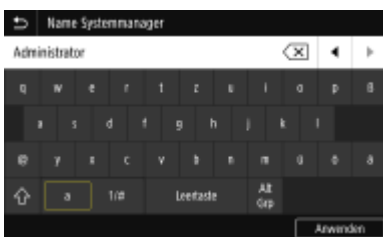


Wechseln des Zeichentyps



Tippen Sie auf <a> oder <1/#>, um den eingegebenen Zeichentyp zu wechseln.

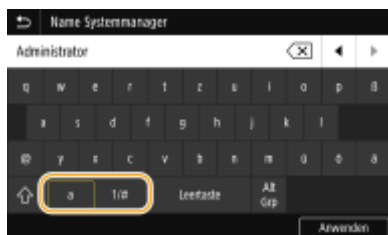



HINWEIS

- Tippen Sie für die Eingabe von Großbuchstaben auf .

Löschen von Text

Mit jedem Tastendruck auf  wird ein Zeichen gelöscht. Wenn Sie  gedrückt halten, werden aufeinander folgende Zeichen gelöscht.

Verschieben des Cursors (Eingeben eines Leerzeichens)

Tippen Sie auf  oder , um den Cursor zu versetzen. Zum Eingeben eines Leerzeichens stellen Sie den Cursor an das Ende des Textes, und tippen Sie auf .

Wenn die Zahlentasten angezeigt werden

Wenn Sie nur einen numerischen Wert eingeben sollen, werden die Zahlentasten auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf die Zahlentasten, um einen numerischen Wert einzugeben.



HINWEIS

Wertebereich

- Werte, die im Eingabefeld in () angezeigt werden, kennzeichnen den Wertebereich, der eingegeben werden kann.

Wenn andere Tasten als die Zahlentasten angezeigt werden

- Wenn <+>/<-> oder ◀/▶ angezeigt werden, können Sie auf die Schaltflächen tippen und den Zahlenwert erhöhen bzw. verringern oder den Cursor verschieben.


Eingabe von Text am Schwarzweiß LCD-Modell

Geben Sie Text und Werte über die Zahlentasten ein.



Wechseln des Zeichentyps

Drücken Sie *****, um den Zeichentyp für die Eingabe zu wechseln.

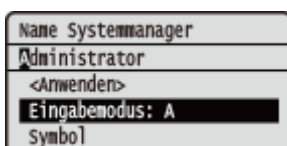

HINWEIS

- Sie können auch <Eingabemodus> wählen und **OK** drücken, um den Zeichentyp zu wechseln.

Typen von Zeichen, die eingegeben werden können

Der Text, der eingegeben werden kann, ist im Folgenden aufgeführt.

Taste	A	a	12
1	@ . - _ /		1
2	AÄBC	aäbc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNOÖ	mnoö	6
7	PQRSß	pqrs	7
8	TUÜV	tuüv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Nicht verfügbar)		0
#	(Leerzeichen) -.*#!";:^\`_=/ ?\${}%&+~()[]{}<>		(Nicht verfügbar)

HINWEIS

- Drücken Sie **#** oder wählen Sie <Symbol>, und drücken Sie **OK**, wenn der Typ des einzugebenden Textes <A> oder <a> lautet, um einzugebende Symbole auf dem Bildschirm anzuzeigen. Verwenden Sie **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, um das einzugebende Symbol auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Löschen von Text

Mit jedem Tastendruck auf **C** wird ein Zeichen gelöscht. Wenn Sie **C** gedrückt halten, wird der ganze eingegebene Text gelöscht.

Verschieben des Cursors (Eingeben eines Leerzeichens)

Verschieben Sie den Cursor mit **◀** oder **▶**. Zum Eingeben eines Leerzeichens stellen Sie den Cursor an das Ende des Texts, und drücken Sie **▶**.

Beispiel für das Eingeben von Text und Zahlen

Beispiel: "Canon-1"

- 1 Drücken Sie ***** so oft, bis <A> ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie **2** so oft, bis der Buchstabe "C" ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie ***** so oft, bis <a> ausgewählt ist.
- 4 Drücken Sie **2** so oft, bis der Buchstabe "a" ausgewählt ist.
- 5 Drücken Sie **6** so oft, bis der Buchstabe "n" ausgewählt ist.
- 6 Drücken Sie **6** so oft, bis der Buchstabe "o" ausgewählt ist.

- 7 Drücken Sie **6** so oft, bis der Buchstabe "n" ausgewählt ist.
- 8 Drücken Sie **1** so oft, bis das Sonderzeichen "-" ausgewählt ist.
- 9 Drücken Sie ***** so oft, bis <12> ausgewählt ist.
- 10 Drücken Sie **1**.
- 11 Wählen Sie <Anwenden>, und drücken Sie **OK**.

Eingeben von Zeichen über eine USB-Tastatur

Sie können eine Tastatur an den USB-Anschluss für USB-Geräte auf der **Vorderseite(P. 89)** oder **Rückseite(P. 91)** anschließen und einen Text über die Tastatur eingeben. Auch wenn die Tastatur angeschlossen ist, können Sie einen Text über das Bedienfeld eingeben.


HINWEIS

- Einige Tasten auf der USB-Tastatur, wie die Tasten [Rückschritt], [Pos1] und [Ende], können nicht verwendet werden. Wenn Tasten, die nicht verwendet werden können, gedrückt werden, wird nichts eingegeben oder geändert.
- Zum Löschen von Text drücken Sie die Taste [Löschen].
- Durch Drücken der Taste [RÜCKLAUF/EINGABE] wird der Texteintrag auf die gleiche Weise wie bei der Auswahl von <Anwenden> abgeschlossen.
- Sie können den Typ des Tastaturlayouts (US-amerikanisches Layout oder britisches Layout) angeben. **Vorderseite(P. 320)**
- Sie können die USB-Tastatur jederzeit vom Gerät trennen. Für das Trennen ist kein besonderer Vorgang erforderlich.
- Abhängig von der Displaysprache können Sie einige Zeichen möglicherweise nicht korrekt eingeben.
- Je nach Typ funktioniert die USB-Tastatur möglicherweise nicht korrekt.

Anmelden am Gerät

50KU-02C

Wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID oder die Systemmanager-IDs aktiviert sind, müssen Sie sich vor Verwendung des Geräts anmelden. Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Abteilungs-ID und PIN einzugeben.

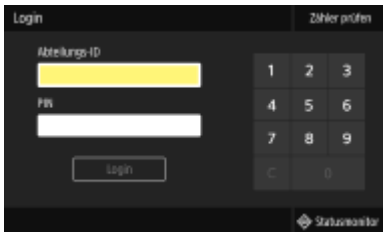

1 Geben Sie die ID ein.

- 1 Wählen Sie <Abteilungs-ID> oder <Systemmanager-ID>.
- 2 Geben Sie die ID ein.
 - Wenn keine PIN gespeichert wurde, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Geben Sie die PIN ein.

- 1 Wählen Sie <PIN>.
- 2 Geben Sie die PIN ein.

3 Drücken Sie <Login> (ID).

- ⇒ Der Anmeldebildschirm wechselt zum Bildschirm Startseite.
 - Nach dem Gebrauch des Geräts drücken Sie <Logout> (ID) erneut, um den Anmeldebildschirm aufzurufen.

LINKS

- 🔗 [Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs\(P. 233\)](#)
- 🔗 [Einstellen der Systemmanager-ID und PIN\(P. 231\)](#)

Einlegen von Papier

50KU-02E

Sie können das Papier in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach einlegen. Legen Sie das Papier, welches Sie normalerweise verwenden, in die Papierkassette ein. Die Papierkassette ist praktisch, wenn große Mengen an Papier verwendet werden. Verwenden Sie das Mehrzweckfach, wenn Sie vorübergehend einen Typ oder ein Format von Papier verwenden, welches nicht in die Papierkassette eingelegt ist. Näheres zu verfügbaren Papierformaten und Papiertypen finden Sie unter **Geignetes Papier(P. 503)** .



Informationen zu Papier

- ▶ **Sicherheitshinweise für Papier(P. 127)**
- ▶ **Aufbewahren des bedruckten Papiers(P. 128)**

So legen Sie Papier ein

- ▶ **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)**
- ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)**
- ▶ **Einlegen von Briefumschlägen(P. 141)**
- ▶ **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 144)**

Konfigurieren von Einstellungen für das eingelegte Papier

- ▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 146)**

Sicherheitshinweise für Papier

WICHTIG

Verwenden Sie nicht folgende Arten von Papier:

- Ein Papierstau oder Druckfehler kann auftreten
 - Zerknittertes oder gefaltetes Papier
 - Gewelltes oder sich aufrollendes Papier
 - Eingerissenes Papier
 - Feuchtes Papier
 - Sehr dünnes Papier
 - Dünnes grobes Papier
 - Mit einem Thermotransferdrucker bedrucktes Papier
 - Mit einem Thermotransferdrucker bedruckte Rückseite des Papiers
 - Stark texturiertes Papier
 - Glanzpapier

Hinweise zur Verwendung von Papier

- Verwenden Sie nur Papier, das sich vollständig an die Umgebung angepasst hat, in der das Gerät installiert ist. Die Verwendung von Papier, das unter verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert wurde, kann zu Papierstau führen oder schlechte Druckqualität verursachen.

Umgang mit und Lagerung von Papier

- Es wird empfohlen, dass Sie das Papier so bald als möglich nach dem Auspacken verwenden. Decken Sie unbenutztes Papier mit dem Original-Verpackungspapier ab und bewahren Sie es auf einer ebenen Fläche auf.
- Belassen Sie das Papier in seiner Originalverpackung, um das Papier vor Feuchtigkeit und Trockenheit zu schützen.
- Lagern Sie das Papier nicht so, dass es sich wellt oder geknittert wird.
- Lagern Sie das Papier nicht vertikal und stapeln Sie nicht zu viel Papier übereinander.
- Lagern Sie das Papier nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem Ort, an dem es hoher Luftfeuchtigkeit, Trockenheit oder starken Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

HINWEIS

Beim Bedrucken von feuchtem Papier

- Aus dem Papierausgabebereich kann Wasserdampf austreten, und um den Papierausgabebereich können sich Wassertröpfchen bilden. Diese Phänomene sind normal und treten besonders bei niedriger Raumtemperatur auf, wenn die beim Fixieren des Toners auf dem Papier erzeugte Wärme zum Verdunsten der Feuchtigkeit im Papier führt.

Aufbewahren des bedruckten Papiers

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei der Handhabung/Aufbewahrung von bedrucktem Papier.

■ So bewahren Sie bedrucktes Papier auf

- Lagern Sie das Papier auf einer flachen Oberfläche.
- Bewahren Sie das Papier nicht zusammen mit Gegenständen aus PVC (Polyvinylchlorid) wie zum Beispiel Klarsichthüllen auf. Der Toner kann schmelzen und dazu führen, dass das Papier an den PVC-Gegenständen kleben bleibt.
- Achten Sie darauf, dass das Papier nicht gefaltet oder geknittert wird. Toner kann sich ablösen.
- Für die Aufbewahrung des Papiers über einen längeren Zeitraum (zwei Jahre oder mehr), bewahren Sie es in einem Einband oder dergleichen auf.
- Wenn Sie das Papier über einen längeren Zeitraum aufbewahren, kann es sich verfärben und es kann daher den Anschein haben, als ob der Ausdruck einem Farbwechsel ausgesetzt war.
- Lagern Sie das Papier nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen.

■ Sicherheitshinweise beim Aufbringen von Klebstoff

- Verwenden Sie stets unlöslichen Klebstoff.
- Bevor Sie Klebstoff aufbringen, führen Sie einen Test an einem nicht mehr benötigten Ausdruck aus.
- Wenn Sie Papierbögen mit aufgebrachtem Kleber aufeinanderlegen, achten Sie darauf, dass der Kleber vollständig ausgetrocknet ist.

LINKS

► **Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 155)**

Einlegen von Papier in die Papierkassette

50KU-02F

Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. Wenn Sie auf Papier drucken wollen, das nicht in der Papierkassette eingelegt ist, legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach. **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)**


Einlegen von Papier im Standardformat(P. 130)

Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format(P. 133)


WICHTIG

- Wenn Sie Papier im Format A5 verwenden, schlagen Sie unter **Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format(P. 133)** nach, und legen Sie es im Querformat ein. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte unter **Einlegen von Papier im Standardformat(P. 130)**, wenn Sie das Papier im Hochformat einlegen.

Querformat

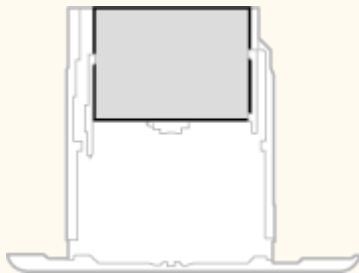

Hochformat

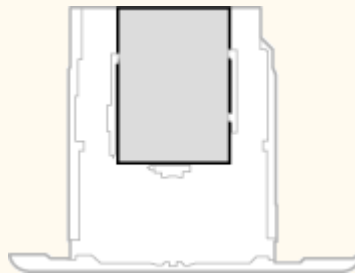


HINWEIS

- Befolgen Sie den nachstehenden Ablauf, wenn Papier in das optionale Kassetteneinheit eingelegt wird.

Einlegen von Papier im Standardformat


Um Papier einzulegen, dessen Format sich unter den Papierformatmarkierungen in der Papierkassette befindet, verwenden Sie das folgende Verfahren. Näheres zu Papier, dessen Format sich nicht unter den Papierformatmarkierungen befindet, finden Sie unter **Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format(P. 133)**.

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus, heben Sie ihre Vorderseite an, und nehmen Sie sie heraus.**

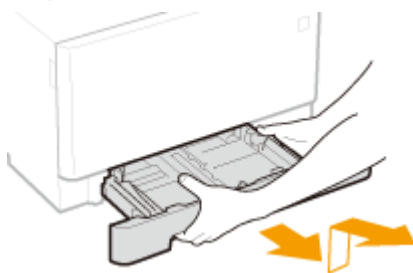

2 Stellen Sie die Papierführungen auf die Positionen für das Papierformat ein, das Sie verwenden möchten.


- Verschieben Sie beim Drücken des Entriegelungshebels die Papierführung, um den Vorsprung an den entsprechenden Papierformatmarkierungen auszurichten.

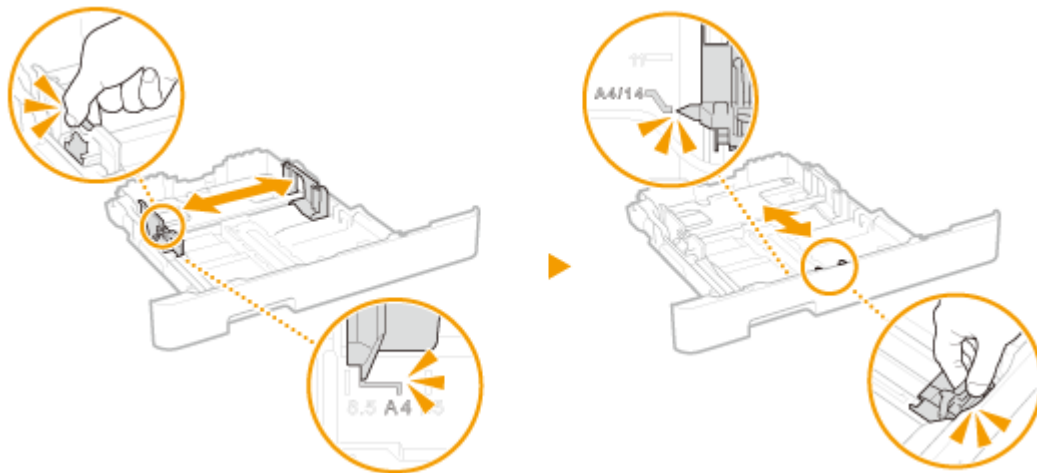

HINWEIS:


Wenn Sie Papier im Format Legal einlegen

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und verlängern Sie die Papierkassette.

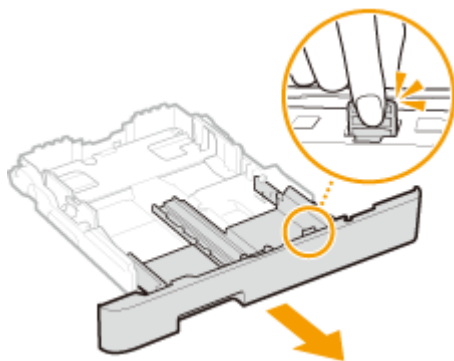

3 Legen Sie das Papier so ein, dass die Kante des Papierstapels an der Papierführung an der Vorderseite der Papierkassette ausgerichtet ist.


- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten des Papierstapels auszurichten.

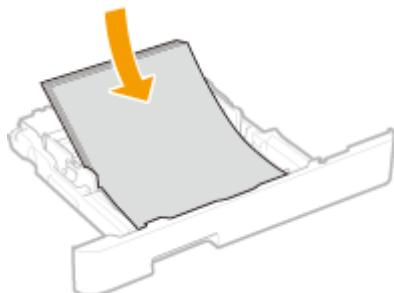

WICHTIG:

Legen Sie Papier nicht über die Füllhöhenmarkierung hinaus ein

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

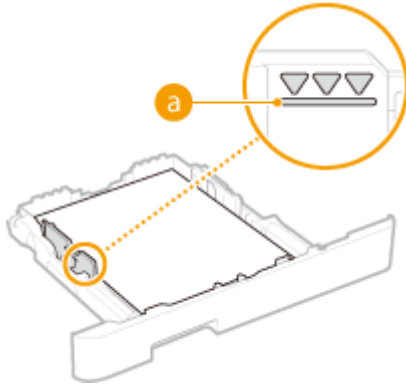

HINWEIS:

- Näheres zum Einlegen von Papier mit einem Logo finden Sie unter **▶Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 144)** .

4 Setzen Sie die Papierkassette in das Gerät ein.

- Wenn Sie die Papierkassette bei auf <Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen> gesetzter Option <Ein> einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. **▶<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 444)**

HINWEIS:

Wenn Sie Papier im Format Legal einlegen

- Wenn die verlängerte Papierkassette eingesetzt wird, ist die Vorderseite der Papierkassette nicht bündig mit dem Gerät.

» Weiter mit **▶Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 147)**

WICHTIG:

Wenn Sie Format oder Typ des Papiers ändern

- Die werkseitigen Standardeinstellungen für Papierformat und -typ sind <A4> bzw. <Normal 2>. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellungen ändern. Andernfalls kann das Gerät nicht richtig drucken.

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein (**▶Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)**).
 - Wenn Sie das Mehrzweckfach verwenden, legen Sie immer nur ein Blatt Papier ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **▶<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 358)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format


Um benutzerdefiniertes Papier oder ein anderes Papier einzulegen, dessen Format sich nicht unter den Papierformatmarkierungen in der Papierkassette befindet, verwenden Sie das folgende Verfahren.

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus, heben Sie ihre Vorderseite an, und nehmen Sie sie heraus.**



- 2 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.**


- Drücken Sie den Entriegelungshebel, um die Papierführungen nach außen zu verschieben.

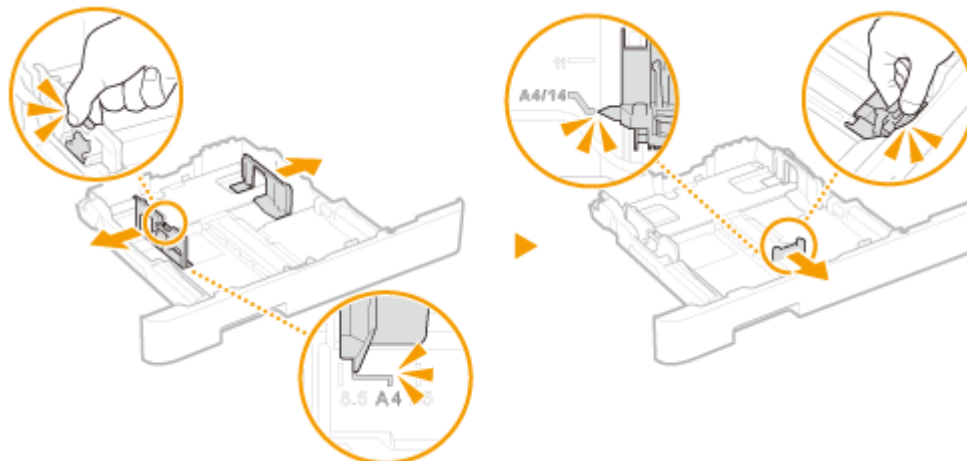

HINWEIS:

Wenn Sie längeres Papier als A4-Format einlegen

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und verlängern Sie die Papierkassette.

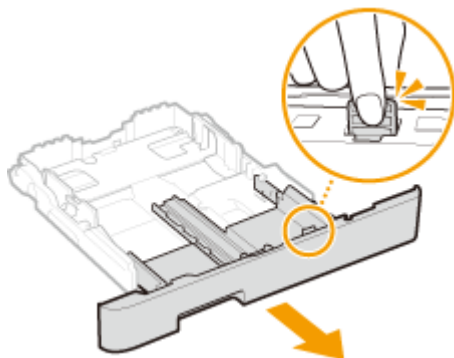

- 3 Legen Sie das Papier so ein, dass der Papierstapel an der Rückwand der Papierkassette anliegt.**

- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.


- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten des Papierstapels auszurichten.



WICHTIG:

Legen Sie Papier nicht über die Füllhöhenmarkierung hinaus ein

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

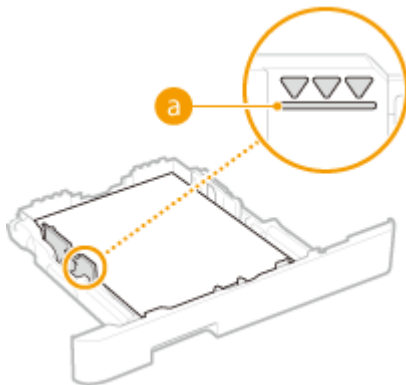


HINWEIS:

- Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie unter **Einlegen von bereits bedrucktem Papier (P. 144)**.

4 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.

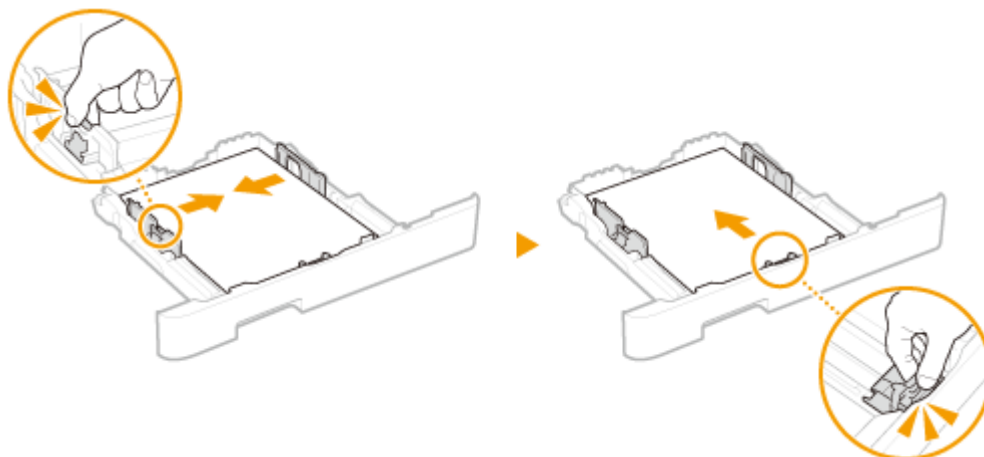

WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

5 Setzen Sie die Papierkassette in das Gerät ein.

- Wenn Sie die Papierkassette bei auf <Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen> gesetzter Option <Ein> einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. **▶<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 444)**

HINWEIS:

Wenn Sie längeres Papier als A4-Format einlegen

- Wenn die verlängerte Papierkassette eingesetzt wird, ist die Vorderseite der Papierkassette nicht bündig mit dem Gerät.

» Weiter mit **▶Angeben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 147)**

WICHTIG:

Wenn Sie Format oder Typ des Papiers ändern

- Die werkseitigen Standardeinstellungen für Papierformat und -typ sind <A4> bzw. <Normal 2>. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellungen ändern. Andernfalls kann das Gerät nicht richtig drucken.

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein (**▶Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)**).
 - Wenn Sie das Mehrzweckfach verwenden, legen Sie immer nur ein Blatt Papier ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **▶<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 358)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

LINKS

- **▶Geeignetes Papier(P. 503)**

Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach

50KU-02H

Wenn Sie auf Papier drucken wollen, das nicht in der Papierkassette eingelegt ist, legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach ein. Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)**

☛ Für LBP664Cx / LBP663Cdw(P. 136)

☛ Für LBP623Cdw / LBP621Cw(P. 138)

Für LBP664Cx / LBP663Cdw

WICHTIG

Papierkassette unbedingt immer einsetzen


- Das Gerät druckt nur bei eingesetzter Papierkassette, selbst wenn Papier in das Mehrzweckfach eingelegt ist. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ohne eingesetzte Papierkassette zu drucken.

HINWEIS


Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen

- Wenn Sie das Papierformat einstellen, beachten Sie die aktuelle Papierausrichtung. **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 149)**

Querformat

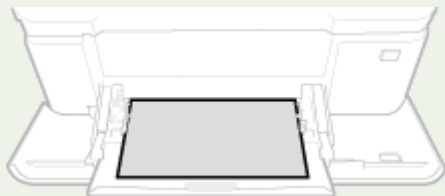


Hochformat

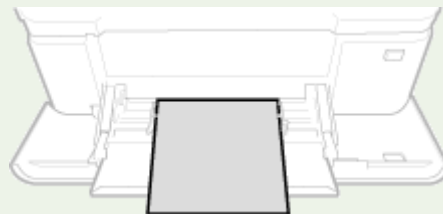

1 Öffnen Sie die Abdeckung.

- Halten Sie die Abdeckung zum Öffnen an beiden Seiten fest.

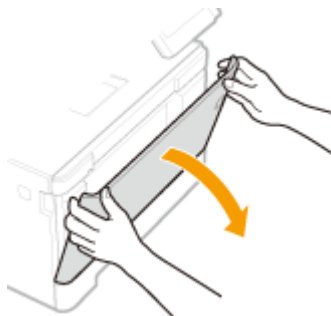


2 Ziehen Sie das Papierfach heraus.




3 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, um die Papierführungen nach außen zu verschieben.

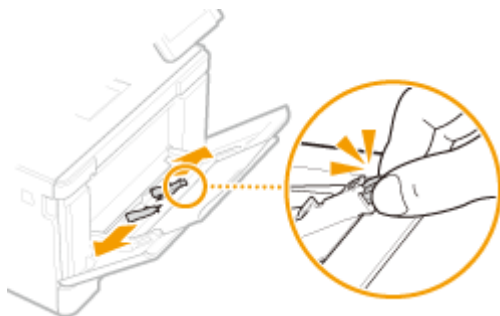

4 Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in das Mehrzweckfach ein.


- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten des Papierstapels auszurichten.

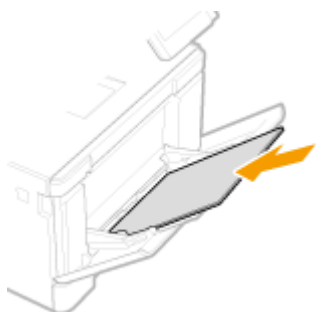

WICHTIG:

Legen Sie Papier nicht über die Füllhöhenmarkierung hinaus ein

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

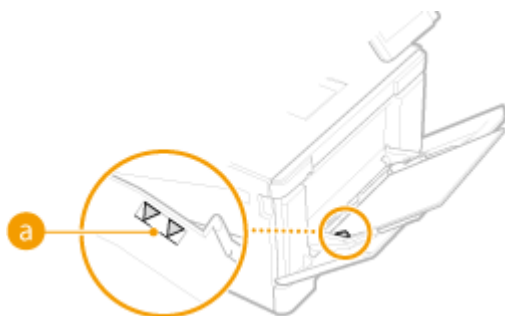


HINWEIS:

- Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie in **Einlegen von Briefumschlägen(P. 141)** oder **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 144)** .

5 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.

- Schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.

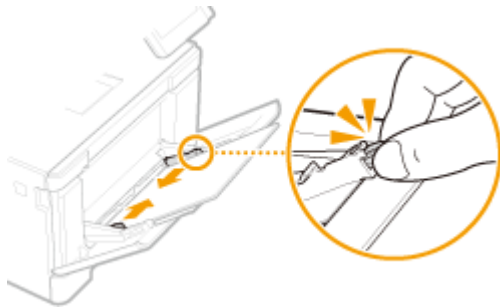

WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

» Weiter mit **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 149)**

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein (**Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)**).
 - Wenn Sie das Mehrzweckfach verwenden, legen Sie immer nur ein Blatt Papier ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 358)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

Für LBP623Cdw / LBP621Cw

WICHTIG

Papierkassette unbedingt immer einsetzen

- Das Gerät druckt nur, wenn die Papierkassette eingesetzt ist, selbst wenn Papier in die manuelle Zufuhr eingelegt wird. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ohne Papierkassette zu drucken.

WICHTIG: Immer nur ein Blatt Papier auf einmal einlegen


- Sie können zum Drucken immer nur ein Blatt Papier einlegen.

HINWEIS


Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen

- Wenn Sie das Papierformat einstellen, beachten Sie die aktuelle Papierausrichtung. **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 149)**

Querformat

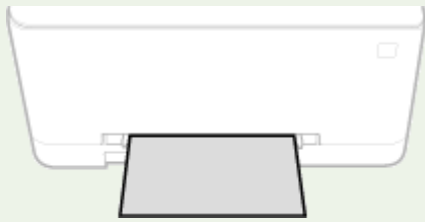

Hochformat

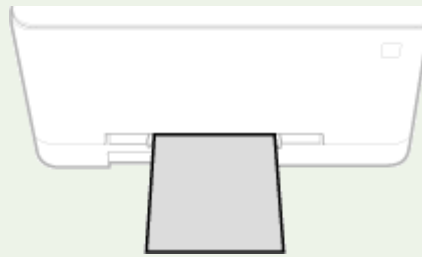

1 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

- Schieben Sie die Papierführungen nach außen.



2 Legen Sie das Papier ein, und richten Sie die Papierführungen an der Breite des Papiers aus.

- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Schieben Sie das Papier 10 mm bis 20 mm in die manuelle Zufuhr hinein, und schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.




WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

3 Legen Sie das Papier vorsichtig in die manuelle Zufuhr ein, bis es den hinteren Bereich der Zufuhr erreicht.

- Das Papier wird beim Erreichen des hinteren Bereichs der Zufuhr ein Stück weit eingezogen.

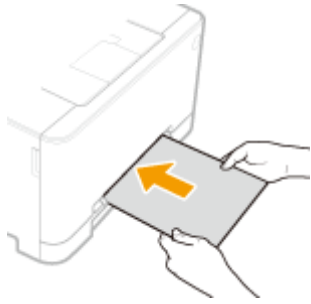

WICHTIG:

- Um sicherzustellen, dass das Papier gerade eingezogen wird, halten Sie es mit beiden Händen, bis der Einzugsvorgang abgeschlossen ist.

HINWEIS:

- Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie in **▶Einlegen von Briefumschlägen(P. 141)** oder **▶Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 144)** .

» Weiter mit **▶Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 149)**

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette (**▶Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)**) bzw. in die manuelle Zufuhr ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **▶<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 358)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

LINKS

- ▶**Geeignetes Papier(P. 503)**

Einlegen von Briefumschlägen

Achten Sie darauf, Briefumschläge vor dem Einlegen gegebenenfalls flachzudrücken. Beachten Sie außerdem die Ausrichtung der Briefumschläge und die nach oben weisende Seite.

- ◻ **Vorbereitungen für das Einlegen von Briefumschlägen(P. 141)**
- ◻ **In der Papierkassette(P. 142)**
- ◻ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 142)**

HINWEIS

- In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Briefumschläge in der gewünschten Ausrichtung einlegen und welche Schritte Sie vor dem Einlegen von Briefumschlägen ausführen müssen. Eine Beschreibung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Briefumschlägen in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach finden Sie unter ◻ **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)** oder ◻ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)** .

Vorbereitungen für das Einlegen von Briefumschlägen

Bereiten Sie die Briefumschläge vor dem Einlegen wie unten beschrieben vor.

HINWEIS

- Beim LBP623Cdw / LBP621Cw kann immer nur ein Briefumschlag in die manuelle Zufuhr eingelegt werden. Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3 unten beschrieben vor, um den Umschlag für das Einlegen vorzubereiten.


1 Schließen Sie alle Umschlagklappen.




2 Drücken Sie die Briefumschläge flach, damit die Luft darin entweichen kann, und achten Sie darauf, dass die Kanten fest zusammengedrückt sind.



3 Lockern Sie die steifen Ecken der Briefumschläge, und glätten Sie gegebenenfalls Unebenheiten.

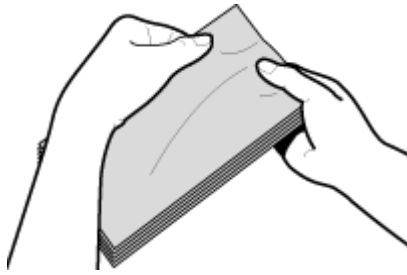

4 Richten Sie die Kanten der Briefumschläge auf einer ebenen Oberfläche bündig aus.

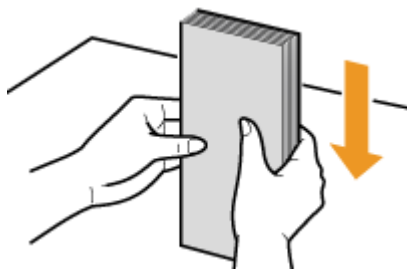


In der Papierkassette

Legen Sie die Briefumschläge Monarch, COM10, DL oder ISO-C5 hochkant (mit den langen Seiten an der Seite) und mit der klebstofffreien Seite (Vorderseite) nach obenweisend ein. Sie können die Rückseite von Briefumschlägen nicht bedrucken.

HINWEIS

- Legen Sie die Briefumschläge so ein, dass die Kante mit der Umschlagklappe wie in der Abbildung gezeigt nach links weist.

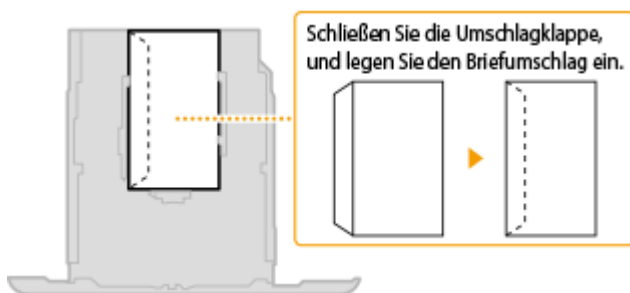


Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach


Legen Sie die Briefumschläge Monarch, COM10, DL oder ISO-C5 hochkant (mit der kurzen Seite zum Gerät hin) und mit der klebstofffreien Seite (Vorderseite) nach obenweisend ein. Sie können die Rückseite von Briefumschlägen nicht bedrucken.

HINWEIS

- Legen Sie die Briefumschläge so ein, dass die Kante mit der Umschlagklappe wie in der Abbildung gezeigt nach links weist.

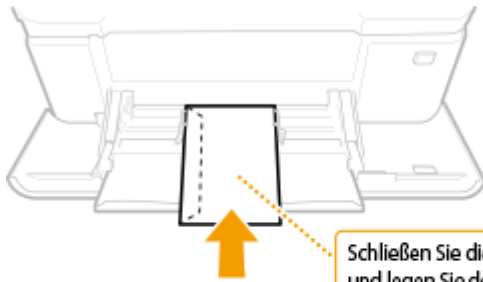

Schließen Sie die Umschlagklappe,
und legen Sie den Briefumschlag ein.

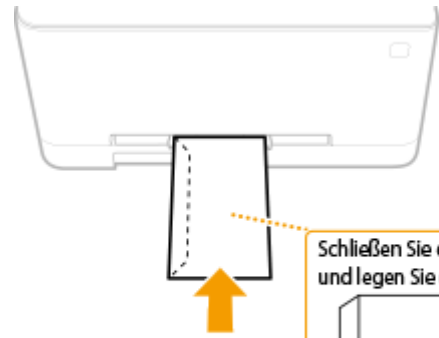

Schließen Sie die Umschlagklappe,
und legen Sie den Briefumschlag ein.



Einlegen von bereits bedrucktem Papier

50KU-02K

Wenn Sie Papier verwenden, das bereits mit einem Logo bedruckt wurde, achten Sie auf die Ausrichtung des Papiers, wenn Sie es einlegen. Legen Sie das Papier ordnungsgemäß ein, sodass der Druck auf der richtigen Seite des Papiers mit Logo erfolgt.



- ▶ Erstellen einseitiger Ausdrücke auf Papier mit Logos (P. 144)
- ▶ Erstellen doppelseitiger Ausdrücke auf Papier mit Logos (P. 145)


HINWEIS

- In diesem Abschnitt wird vor allem beschrieben, wie Sie bereits bedrucktes Papier mit der richtigen Seite und in der richtigen Ausrichtung einlegen. Eine Beschreibung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Papier in die Papierkassette und das Mehrzweckfach finden Sie unter ▶ **Einlegen von Papier in die Papierkassette (P. 130)** oder ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach (P. 136)**.


Erstellen einseitiger Ausdrücke auf Papier mit Logos

Legen Sie das Papier mit der Logo-Seite (der zu bedruckenden Seite) nach obenweisend ein.

Drucken auf hochformatigem Papier mit Logos

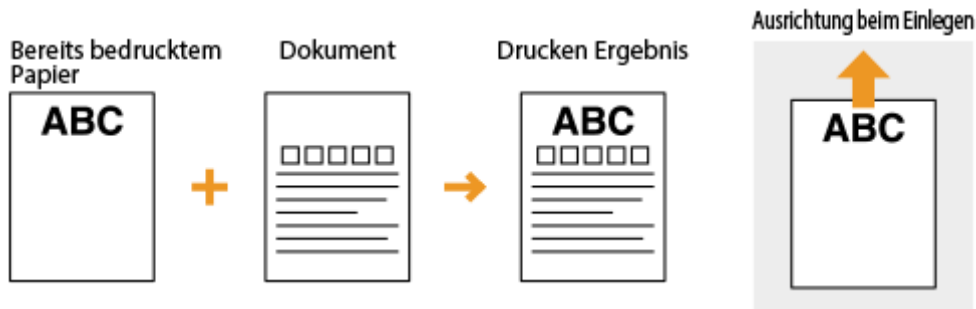


Drucken auf querformatigem Papier mit Logos

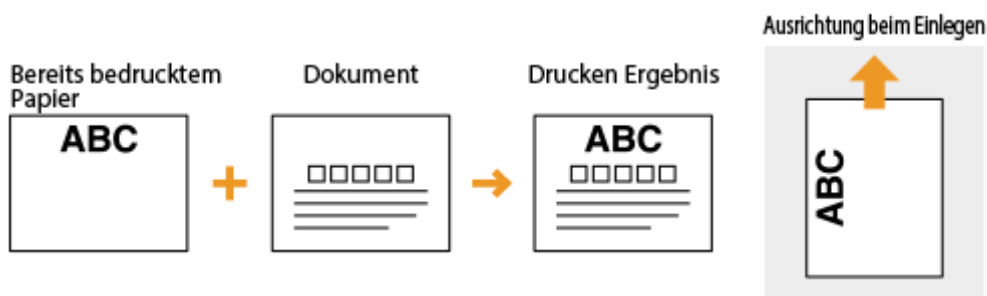


Erstellen doppelseitiger Ausdrücke auf Papier mit Logos

Legen Sie das Papier mit der Logo- und Vorderseite (der ersten mit dem Dokument zu bedruckenden Seite) nach untenweisend ein.

Drucken auf hochformatigem Papier mit Logos

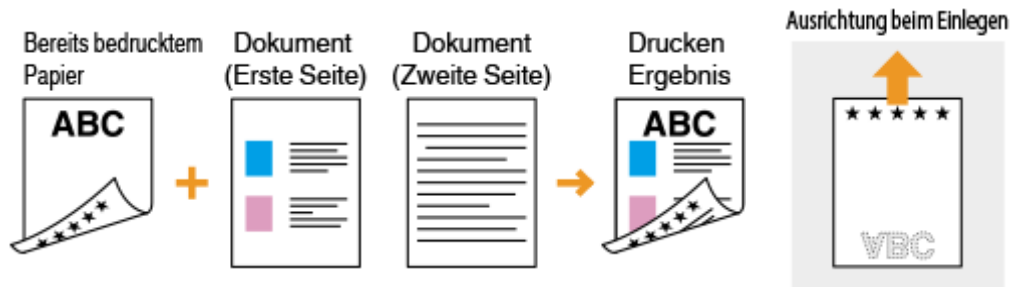

Drucken auf querformatigem Papier mit Logos

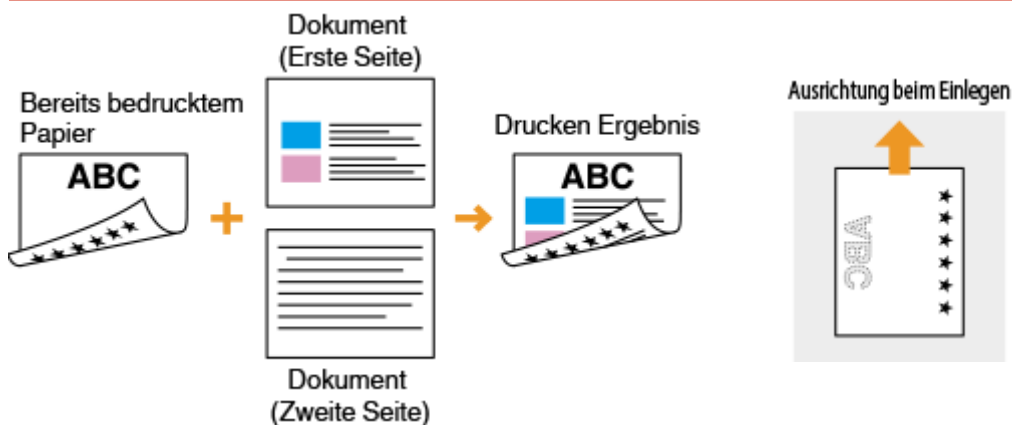

HINWEIS

Die Einstellung <Papierzufuhrmethode umschalten>

- Wenn Sie auf bereits bedrucktes Papier drucken, müssen Sie bei jedem Wechsel zwischen einseitigem und doppelseitigem Ausdruck beachten, mit welcher Seite nach oben das Papier eingelegt werden muss. Wenn <Papierzufuhrmethode umschalten> jedoch auf <Vorrang Druckseite> gesetzt ist, können Sie das Papier beim doppelseitigen Druck (Logo-Seite nach unten) und beim einseitigen Druck mit derselben Seite nach oben einlegen. Diese Einstellung ist besonders nützlich, wenn Sie häufig zwischen ein- und doppelseitigem Drucken wechseln. ➤ <Papierzufuhrmethode umschalten> (P. 375)

Angeben von Papierformat und -typ

50KU-02L

Sie müssen die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp entsprechend dem eingelegten Papier vornehmen. Achten Sie darauf, die Papiereinstellungen zu ändern, wenn Sie Papier einlegen, das sich vom zuvor eingelegten Papier unterscheidet.

- ▶ **Angeben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 147)**
- ▶ **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 149)**
- ▶ **Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach(P. 152)**
- ▶ **Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 155)**
- ▶ **Einschränken der angezeigten Papierformate(P. 157)**
- ▶ **Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion(P. 158)**

WICHTIG

- Wenn die Einstellung nicht mit dem Format und dem Typ des eingelegten Papiers übereinstimmt, kann es zu einem Papierstau oder Druckfehler kommen.

Angeben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette


50KU-02R

1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)


2 Wählen Sie die Zielpapierkassette.

- Wenn die optionale Kassetteneinheit installiert ist, wird ihre Papierkassette ebenfalls angezeigt.

Touchpanel-Modell

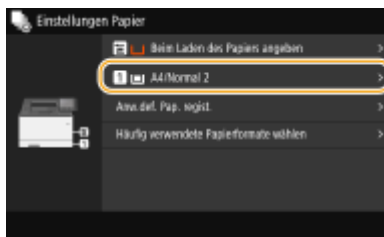

Schwarzweiß LCD-Modell

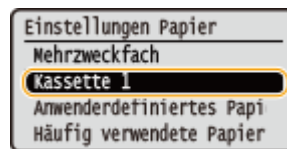

3 Wählen Sie das Papierformat.

- Wenn das Format des eingelegten Papiers nicht angezeigt wird, wählen Sie <Andere Formate>.



■ Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format einlegen (Touchpanel-Modell)

- 1 Wählen Sie <Anwenderdefiniert>.
- 2 Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.
 - Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



HINWEIS:

- Wenn Sie häufig benutztes Papierformat auf den Schaltflächen <S1> bis <S3> speichern, können Sie sie einfach mit einem Tastendruck aufrufen. **►Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 155)**


3 Wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS:


Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen

- Wählen Sie im Querformat <A5>. Wählen Sie im Hochformat <A5R>.

Querformat

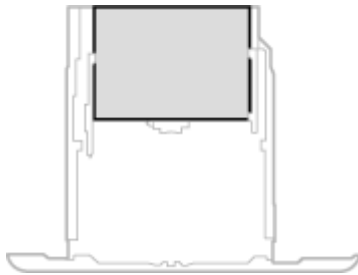


Hochformat

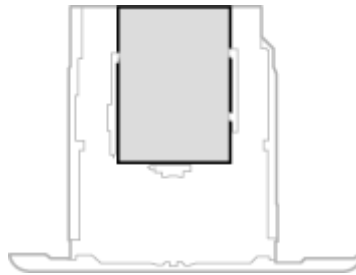

Informationen zu <Freies Format>

- Wenn Sie häufig das einzulegende Papier wechseln müssen, können Sie <Freies Format> festlegen, das senkt die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um jedes Mal die Einstellung zu ändern. Sie können ebenfalls eine Fehlermeldung anzeigen, wenn sich das im Druckertreiber eingestellte Papierformat wesentlich von dem Format des eingelegten Papiers unterscheidet. **►<Akt. b. nicht übereinst. freiem Papierf.>(P. 378)**

4 Wählen Sie den Papiertyp aus.

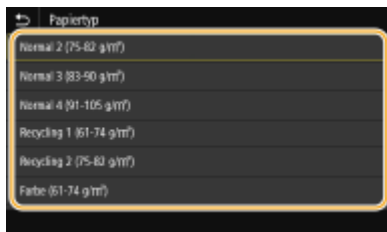

HINWEIS:

Informationen zu <Frei>

- Wenn Sie häufig das einzulegende Papier wechseln müssen, können Sie <Frei> festlegen, das senkt die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um jedes Mal die Einstellung zu ändern. Beachten Sie jedoch, dass durch diese Einstellung das Gerät den Druckvorgang ausführt, auch wenn die Papiertypeneinstellung im Druckertreiber und das im Gerät tatsächlich eingelegte Papier nicht übereinstimmen.
- Handelt es sich bei der Einstellung des Papiertyps im Druckertreiber um [Auto], funktioniert das Gerät auf die gleiche Weise wie bei der Einstellung des Papiertyps auf [Normal 1].

LINKS

- Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 130)
- Einschränken der angezeigten Papierformate(P. 157)
- Geeignetes Papier(P. 503)
- <Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 444)

Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach

50KU-02S

Der hier abgebildete Bildschirm wird angezeigt, wenn Papier in das Mehrzweckfach eingelegt wird. Nehmen Sie die Einstellungen nach den Bildschirmanweisungen und entsprechend dem Format und Typ des eingelegten Papiers vor.



HINWEIS

Wenn der Bildschirm oben beim Einlegen von Papier nicht angezeigt wird

- Wenn Sie immer dasselbe Papier in das Mehrzweckfach einlegen, können Sie die Schritte zum Einstellen des Papiers überspringen, indem Sie das Papierformat und den Papiertyp als Standardeinstellung speichern. Wenn die Standardeinstellung gespeichert ist, wird jedoch der oben abgebildete Bildschirm nicht angezeigt. Zum Aufrufen des Bildschirms wählen Sie <Beim Laden des Papiers angeben> (**► Speichern von Standardpapierereinstellungen für das Mehrzweckfach(P. 152)**).

1 Wählen Sie das Papierformat.

- Wenn das Format des eingelegten Papiers nicht angezeigt wird, wählen Sie <Andere Formate>.



■ Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format einlegen

- 1 Wählen Sie <Anwenderdefiniert>.
- 2 Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.

Touchpanel-Modell

- Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



HINWEIS:

- Wenn Sie häufig benutztes Papierformat auf den Schaltflächen <S1> bis <S3> speichern, können Sie sie einfach mit einem Tastendruck aufrufen. **►Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 155)**

Schwarzweiß LCD-Modell

- Führen Sie die nachfolgenden Schritte der Reihe nach aus: <X> ► geben Sie die Papierbreite ein ► **OK** ► <Y> ► geben Sie die Papierlänge ein ► **OK**



- 3** Wählen Sie <Anwenden>.


HINWEIS:

Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen


- Wählen Sie im Querformat <A5>. Wählen Sie im Hochformat <A5R>.

Beispiel für LBP664Cx / LBP663Cdw:

Querformat

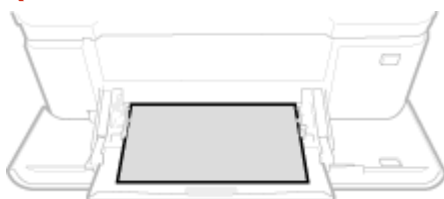


Hochformat

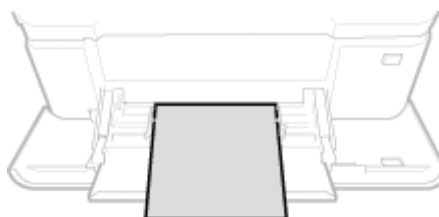

Informationen zu <Freies Format>

- Wenn Sie häufig das einzulegende Papier wechseln müssen, können Sie <Freies Format> festlegen, das senkt die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um jedes Mal die Einstellung zu ändern. Sie können ebenfalls eine Fehlermeldung anzeigen, wenn sich das im Druckertreiber eingestellte Papierformat wesentlich von dem Format des eingelegten Papiers unterscheidet. **►<Akt. b. nicht übereinst. freiem Papierf.>(P. 378)**

2 Wählen Sie den Papiertyp aus.

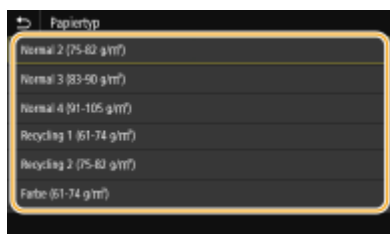

HINWEIS:

Informationen zu <Frei>

- Wenn Sie häufig das einzulegende Papier wechseln müssen, können Sie <Frei> festlegen, das senkt die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um jedes Mal die Einstellung zu ändern. Beachten Sie jedoch, dass durch diese Einstellung das Gerät den Druckvorgang ausführt, auch wenn die Papiertypeneinstellung im Druckertreiber und das im Gerät tatsächlich eingelegte Papier nicht übereinstimmen.

- Handelt es sich bei der Einstellung des Papiertyps im Druckertreiber um [Auto], funktioniert das Gerät auf die gleiche Weise wie bei der Einstellung des Papiertyps auf [Normal 1].

LINKS

- ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)**
- ▶ **Einschränken der angezeigten Papierformate(P. 157)**
- ▶ **Geeignetes Papier(P. 503)**

Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach

50KU-02U

Sie können Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach speichern. Wenn Sie Standardeinstellungen speichern, brauchen Sie die Einstellungen nicht jedes Mal vorzunehmen, wenn Sie das gleiche Papier in das Mehrzweckfach einlegen.


HINWEIS

- Nach dem Speichern der Standardpapiereinstellungen wird der Bildschirm zum Einstellen des Papiers beim Einlegen von Papier nicht mehr angezeigt, und es wird immer dieselbe Einstellung verwendet. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs einlegen, ohne die Papiereinstellungen zu ändern, druckt das Gerät möglicherweise nicht einwandfrei. Um dieses Problem zu vermeiden, wählen Sie <Beim Laden des Papiers angeben> in Schritt 3, und legen Sie dann das Papier ein.


1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie das Mehrzweckfach.

Touchpanel-Modell

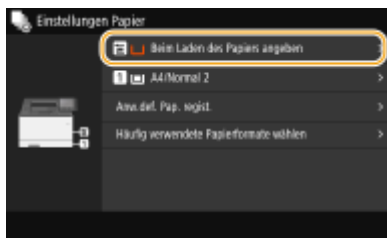


Schwarzweiß LCD-Modell

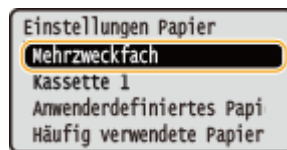

3 Wählen Sie das Papierformat.

- Wenn das Format des eingelegten Papiers nicht angezeigt wird, wählen Sie <Andere Formate>.

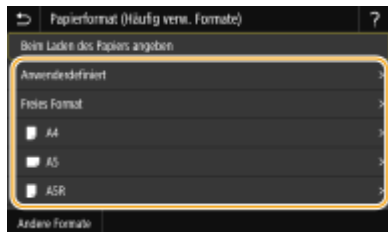

■ Speichern eines benutzerdefinierten Papierformats

- Wählen Sie <Anwenderdefiniert>.
- Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.

Touchpanel-Modell

- Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



HINWEIS:

- Wenn Sie häufig benutztes Papierformat auf den Schaltflächen <S1> bis <S3> speichern, können Sie sie einfach mit einem Tastendruck aufrufen. **Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 155)**

Schwarzweiß LCD-Modell

- Führen Sie die nachfolgenden Schritte der Reihe nach aus: <X> ► geben Sie die Papierbreite ein ► **OK** ► <Y> ► geben Sie die Papierlänge ein ► **OK**



3 Wählen Sie <Anwenden>.


HINWEIS:

Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen


- Wählen Sie im Querformat <A5>. Wählen Sie im Hochformat <A5R>.

Beispiel für LBP664Cx / LBP663Cdw:

Querformat

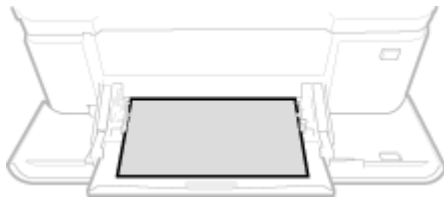


Hochformat

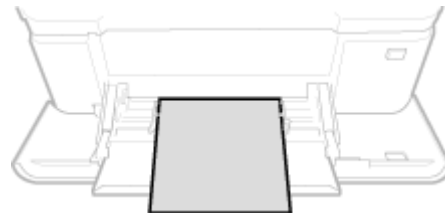

Informationen zu <Freies Format>

- Wenn Sie häufig das einzulegende Papier wechseln müssen, können Sie <Freies Format> festlegen, das senkt die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um jedes Mal die Einstellung zu ändern. Sie können ebenfalls eine Fehlermeldung anzeigen, wenn sich das im Druckertreiber eingestellte Papierformat wesentlich von dem Format des eingelegten Papiers unterscheidet. **<Akt. b. nicht übereinst. freiem Papierf.>(P. 378)**

4 Wählen Sie den Papiertyp aus.

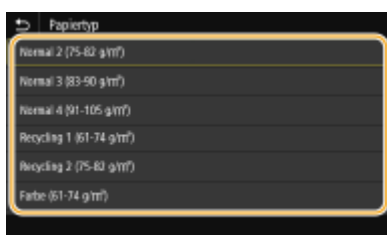

HINWEIS:

Informationen zu <Frei>

- Wenn Sie häufig das einzulegende Papier wechseln müssen, können Sie <Frei> festlegen, das senkt die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um jedes Mal die Einstellung zu ändern. Beachten Sie jedoch, dass durch diese Einstellung das Gerät den Druckvorgang ausführt, auch wenn die Papiertypeneinstellung im Druckertreiber und das im Gerät tatsächlich eingelegte Papier nicht übereinstimmen.
- Handelt es sich bei der Einstellung des Papiertyps im Druckertreiber um [Auto], funktioniert das Gerät auf die gleiche Weise wie bei der Einstellung des Papiertyps auf [Normal 1].

LINKS

- ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 136)**
- ▶ **Einschränken der angezeigten Papierformate(P. 157)**
- ▶ **Geeignetes Papier(P. 503)**

Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats

50KU-02W

Sie können bis zu drei häufig verwendete anwenderdefinierte Papierformate speichern.

1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie <Anw.def. Pap. regist.>.

3 Wählen Sie die Registriernummer aus.

- Wenn Sie am Schwarzweiß LCD-Modell die registrierte Nummer ausgewählt haben, fahren Sie mit der Auswahl <Bearbeiten> fort.

HINWEIS:

Löschen einer Einstellung

- Wählen Sie die registrierte Nummer, und wählen Sie dann <Löschen> ► <Ja>.

4 Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.

■ Touchpanel-Modell

- Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



■ Schwarzweiß LCD-Modell

- Führen Sie die nachfolgenden Schritte der Reihe nach aus: <X> ► geben Sie die Papierbreite ein ► **OK** ► <Y> ► geben Sie die Papierlänge ein ► **OK**




HINWEIS:

Ändern des Anzeigenamens einer registrierten Nummer (Touchpanel-Modell)

- Wählen Sie <Name>, geben Sie den Anzeigenamen ein, und wählen Sie dann <Anwenden>.

5 Wählen Sie <Anwenden>.

6 Wählen Sie am Schwarzweiß LCD-Modell den Papiertyp aus.

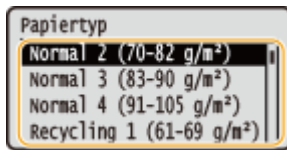

HINWEIS:

Informationen zu <Frei>

- Wenn Sie häufig das einzulegende Papier wechseln müssen, können Sie <Frei> festlegen, das senkt die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um jedes Mal die Einstellung zu ändern. Beachten Sie jedoch, dass durch diese Einstellung das Gerät den Druckvorgang ausführt, auch wenn die Papiertypeneinstellung im Druckertreiber und das im Gerät tatsächlich eingelegte Papier nicht übereinstimmen.
- Handelt es sich bei der Einstellung des Papiertyps im Druckertreiber um [Auto], funktioniert das Gerät auf die gleiche Weise wie bei der Einstellung des Papiertyps auf [Normal 1].

Einstellung auf die registrierte anwenderdefinierte Größe

■ Touchpanel-Modell


Sie können die gespeicherten Papierformate in den oben aufgeführten Schritten aufrufen, wenn Sie auf dem Bildschirm zum Auswählen der Papierformate <Anwenderdefiniert> für die Papierkassette oder das Mehrzweckfach auswählen.



■ Schwarzweiß LCD-Modell

Die Papierformate, die in den Schritten oben gespeichert wurden, werden auf dem Bildschirm zum Auswählen der Papierformate für die Papierkassette oder das Mehrzweckfach angezeigt.

Beispiel für das Mehrzweckfach:

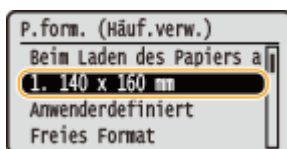

LINKS

- ▶ Einlegen von Papier in die Papierkassette (P. 130)
- ▶ Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach (P. 136)

Einschränken der angezeigten Papierformate


50KU-02X

Sie können sicherstellen, dass nur häufig verwendete Papierformate auf dem Bildschirm zur Auswahl der Papierformateinstellung angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)
- 2 Wählen Sie <Häufig verwendete Papierformate wählen>.
- 3 Wählen Sie die Papierquelle, für die Sie die anzuzeigenden Papierformate festlegen möchten.
 - Wenn die optionale Kassetteneinheit installiert ist, wird ihre Papierkassette ebenfalls angezeigt.



- 4 Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Papierformate, die nicht angezeigt werden sollen.
 - Vergewissern Sie sich, dass nur die Kontrollkästchen für häufig verwendete Papierformate aktiviert sind.

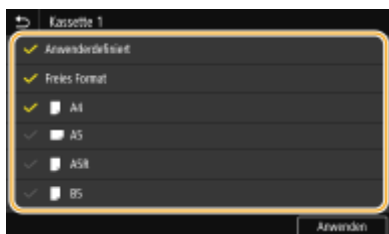

HINWEIS:

- Nicht ausgewählte Papierformate können durch die Auswahl von <Andere Formate> auf dem Bildschirm zur Auswahl der Papierformateinstellung angezeigt werden.

- 5 Wählen Sie <Anwenden>.

LINKS


- Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 147)
- Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 149)
- Speichern von Standardpapierereinstellungen für das Mehrzweckfach(P. 152)

Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion

50KU-02Y


Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Papierzufuhrauswahl für die Papierzufuhren. Wenn die Funktion auf <Ein> gesetzt ist, wählt das Gerät automatisch eine Papierzufuhr, in der das Papier mit dem entsprechenden Format für den jeweiligen Druckjob eingelegt ist. Wenn das Papier in der ausgewählten Papierzufuhr ausgeht, aktiviert diese Funktion den fortlaufenden Druck, indem von einer Papierzufuhr zu einer anderen gewechselt wird, in der sich Papier mit dem gleichen Format befindet.

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)
- 2 Wählen Sie <Funktionseinstellungen> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Papierzufuhr>.
- 3 Wählen Sie <Automatische Wahl Papierzufuhr> / <Automatische Wahl Kassette Ein/Aus>.
- 4 Wählen Sie die Zielfunktion.
 - Wenn die Zielfunktion Drucken von Bericht und Listen oder Speichermedium Druck ist, wählen Sie <Andere>.

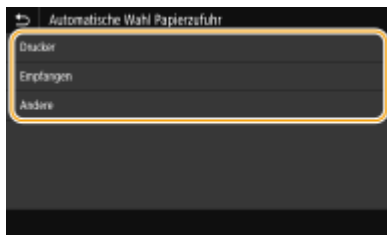

- 5 Legen Sie für jede Papierzufuhr, für die Sie die automatische Papierzufuhrauswahl aktivieren möchten, <Ein> fest.

- Wenn die optionale Kassetteneinheit installiert ist, wird ihre Papierkassette ebenfalls angezeigt.

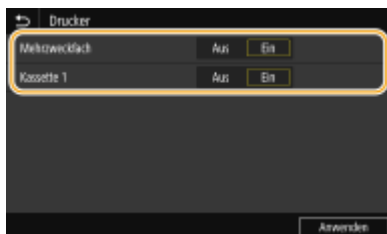

■ Touchpanel-Modell

Wählen Sie <Ein> für die jeweilige Zielpapierzufuhr.

■ Schwarzweiß LCD-Modell

Wählen Sie die Zielpapierzufuhr ► <Ein>.

HINWEIS:

- Setzen Sie bei mindestens einer Papierkassette die Einstellung auf <Ein>. Wenn Sie alle Papierkassetten auf <Aus> setzen, können Sie den Einstellungsvorgang nicht beenden.

6 Wählen Sie <Anwenden>.

Anpassen des Displays


50KU-030

Um die Verwendung des Bildschirms Startseite einfacher zu gestalten, können Sie ihn anpassen.



Anpassen des Bildschirms Startseite

Sie können die angezeigten Elemente neu anordnen und den Bildschirm anpassen, um die Auswahl von Funktionen zu vereinfachen. ► **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 161)**

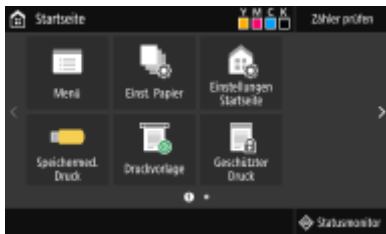

Anpassen des Bildschirms Startseite

50KU-031

Sie können die Anzeigereihenfolge der Elemente ändern, um den Zugriff auf den Bildschirm Startseite einfacher zu machen, und den Bildschirm Startseite anpassen.

- ▶ **Ändern der Anordnung von Schaltflächen (Touchpanel-Modell)(P. 161)**
- ▶ **Ändern der Anzeigereihenfolge von Elementen (Schwarzweiß LCD-Modell)(P. 162)**

Ändern der Anordnung von Schaltflächen (Touchpanel-Modell)

Damit die Schaltflächen leichter zu verwenden sind, können Sie die Schaltflächen nach Belieben neu anordnen. Sie können ebenfalls eine Lücke anstelle einer Schaltfläche einfügen, um es einfacher zu machen den Bildschirm Startseite anzuzeigen.


1 Wählen Sie <Einstellungen Startseite> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 109)**

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 126)**

2 Wählen Sie <Anzeigereihenfolge festlegen>.

3 Wählen Sie die zu versetzende Schaltfläche aus.

- Die ausgewählte Schaltfläche wird hervorgehoben. Tippen Sie erneut auf die ausgewählte Schaltfläche, um die Auswahl rückgängig zu machen.

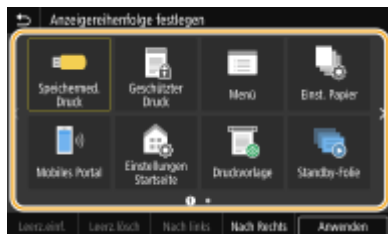

4 Wählen Sie <Nach links> oder <Nach Rechts>.

- Die Schaltfläche wird so oft versetzt wie Sie darauf getippt haben.
- Durch eine lange Berührung von <Nach links> oder <Nach Rechts> wird die ausgewählte Schaltfläche fortlaufend verschoben.

■ Einfügen einer Lücke

- Wenn Sie <Leer.einf.> auswählen, wird eine Lücke auf der linken Seite der ausgewählten Schaltfläche eingefügt.
- Wenn Sie die letzte Schaltfläche der Reihe auswählen, wird eine Lücke eingefügt, auch wenn <Nach Rechts> ausgewählt ist.

HINWEIS:

Löschen einer Lücke

- Wählen Sie die zu löschende Lücke, und wählen Sie Leerz.lösch.


5 Wählen Sie <Anwenden>.

Ändern der Anzeigereihenfolge von Elementen (Schwarzweiß LCD-Modell)


Damit die Schaltflächen einfacher zu verwenden sind, können Sie die Anzeigereihenfolge der Elemente beliebig ändern.

1 Wählen Sie <Anz.reih.f.(Starts.)> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Verwenden Sie ▲ / ▼, um das zu verschiebende Element zu wählen, und drücken Sie dann .

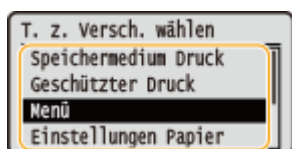

3 Verwenden Sie ▲ / ▼ um zur Zielposition zu gelangen, und drücken Sie .

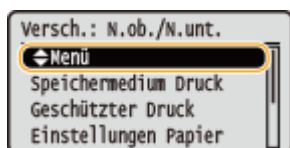

4 Sobald die Schaltflächen so angeordnet sind, wie Sie es wünschen, drücken Sie .

LINKS

 Grundfunktionen(P. 117)

Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen

50KU-032

Die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten. Wenn Sie diese Standardeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen ändern, brauchen Sie bei einer Aktion nicht jedes Mal die gewünschten Einstellungen erneut vorzunehmen.

■ Speichermedium Druck

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter **◀Einst. Zugriff auf gespeicherte Dateien>(P. 428)** .



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Zugriff auf Dateien> ▶ <Einstellungen Speichermedium> ▶ <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ▶ <Standardeinstellungen ändern (Speichermedium Druck)> ▶ Wählen Sie die Einstellung ▶ Ändern Sie den Standardwert des ausgewählten Elements ▶ <Anwenden> ▶ 

HINWEIS

- Wenn Sie auf dem jeweiligen Konfigurationsbildschirm <Initialisieren> auswählen, können Sie die Standardeinstellungen wieder herstellen.

LINKS

◀Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)



Einstellen von Tönen

50KU-033

Das Gerät gibt in einer Vielzahl von Situationen Signaltöne aus, beispielsweise bei einem Papierstau oder Fehler. Sie können die Lautstärke der einzelnen Signaltöne getrennt einstellen.

1 Anzeigen des Bildschirms [Lautstärkeinstellungen]

■ Touchpanel-Modell

Drücken Sie  ().

■ Schwarzweiß LCD-Modell


Wählen Sie <Menü> ► <Präferenzen> ► <Lautstärkeinstellungen>.

2 Wählen Sie eine Einstellung aus.

Einstellung	Beschreibung	Maßnahme
<Eingabeton>	Bestätigungston bei jedem Tastendruck auf dem Bedienfeld oder bei jedem Drücken einer Schaltfläche auf dem Display	Wählen Sie <Ein> (Ton erzeugen) oder <Aus> (keinen Ton erzeugen) aus.
<Ungültige-Eingabe-Ton>	Signalton beim Drücken einer ungültigen Taste, beispielsweise beim Eingeben einer Zahl außerhalb des gültigen Einstellbereichs	
<Füllstand-Ton>	Signalton bei fast leerer Tonerpatrone	
<Warnton>	<p>Touchpanel-Modell Ein akustischer Hinweis darauf, dass ein Problem im Gerät aufgetreten ist, wie beispielsweise ein Papierstau oder eine inkorrekte Bedienung</p> <p>Schwarzweiß LCD-Modell Ein akustischer Hinweis darauf, dass ein Problem im Gerät aufgetreten ist, wie beispielsweise ein Papierstau, eine inkorrekte Bedienung oder das Drücken einer nicht bedienbaren Taste</p>	
<Auftrag-fertig-Ton>	Signalton am Ende einer Funktion wie Drucken	
<Alarm Energiesparen>	Signalton beim Wechseln in den bzw. Beenden des Schlafmodus	

Wechseln in den Schlafmodus


50KU-034

Im Schlafmodus wird der Energieverbrauch des Geräts gesenkt, indem die Stromversorgung des Bedienfelds deaktiviert wird. Wenn am Gerät längere Zeit keine Funktionen ausgeführt werden, beispielsweise während der Mittagspause, können Sie Strom sparen, indem Sie einfach  auf dem Bedienfeld drücken.



HINWEIS


Im Schlafmodus


- Wenn das Gerät in den Schlafmodus wechselt, leuchtet  gelbgrün.








Situationen, in denen das Gerät nicht in den Schlafmodus wechselt

- Wenn das Gerät in Betrieb ist
- Wenn die Datenanzeige leuchtet oder blinkt
- Wenn am Gerät eine Funktion wie Justierung oder Reinigung ausgeführt wird
- Wenn ein Papierstau auftritt
- Wenn der Menübildschirm angezeigt wird
- Wenn eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt wird (Es gibt einige Ausnahmen. Das Gerät wechselt manchmal in den Schlafmodus, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.)
- Wenn der Bildschirm mit SSID/Netzwerkschlüssel für die direkte Verbindung angezeigt wird
- Wenn Einstellungen importiert oder exportiert werden

Ändern des Werts Zeit bis zum automatischen Schlafmodus

Die Zeit bis zum automatischen Schlafmodus ist eine Funktion, die das Gerät automatisch in den Schlafmodus setzt, wenn es eine bestimmte Zeitdauer unbenutzt bleibt. Es empfiehlt sich die werkseitige Standardeinstellung ( **<Einstellungen Timer/Energie>** (P. 321)) zu verwenden, um am effektivsten Strom zu sparen. Wenn Sie einen anderen Wert für die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus eingeben möchten, gehen Sie wie unten erläutert vor.




<Menü>  <Präferenzen>  <Einstellungen Timer/Energie>  <Zeit bis autom. Schlafmodus>
 Stellen Sie die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus ein  <Anwenden>
 

Ändern der Schlafmoduseinstellung auf die festgelegte Zeit

Sie können eine Einstellung konfigurieren, die das Gerät automatisch zu einer bestimmten Zeit in den Schlafmodus schaltet. Sie können ebenfalls eine Einstellung konfigurieren, so dass der Schlafmodus zu der bestimmten Zeit ausgelöst wird.



Touchpanel-Modell




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ Wählen Sie <Tzsch.uhr autom. Schlafm.> oder <Einst. Deaktiv. Schlafmodus> ▶ Wählen Sie <Ein> unter<Diese Funktion einstellen>, und geben Sie die Zeit ein ▶ <Anwenden> ▶ 

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ Wählen Sie <Tageszeitschaltuhr f. autom. Schlafmodus> oder <Einstellungen Deaktivierung Schlafmodus> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie die Zeit ein ▶  ▶ 

Beenden des Schlafmodus

Sie können  oder eine andere Taste am Bedienfeld drücken, um den Schlafmodus zu beenden.


HINWEIS

- Sie können auch beim Touchpanel-Modell auf das Display tippen, um den Schlafmodus zu beenden.

Verwenden eines USB-Speichergeräts

50KU-035

Wenn Sie ein USB-Speichergerät verwenden, führen Sie es in den USB-Anschluss des Geräts ein.

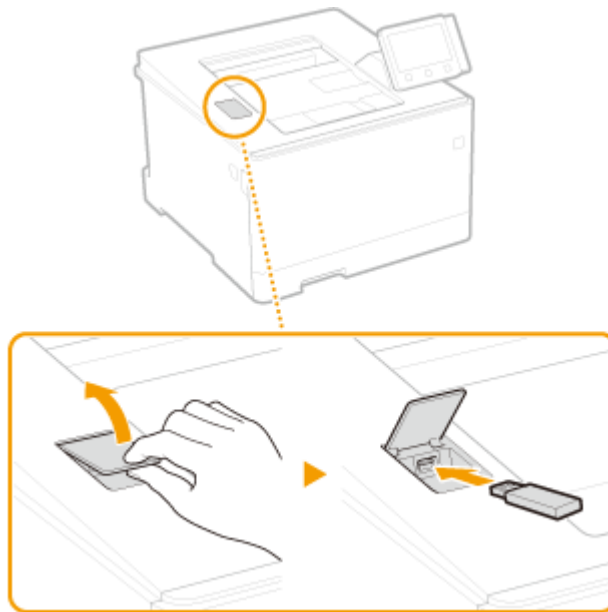

WICHTIG

Bevor Sie ein USB-Speichergerät verwenden

- Die unterstützten Formate des USB-Speichergeräts sind FAT16 und FAT32.

Die folgenden Geräte und Anwendungen werden nicht unterstützt:

- USB-Speichergeräte mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- USB-Speichergeräte, die den USB-Standards nicht entsprechen
- An USB verbundene Speicherkartenleser
- USB-Speichergeräte, die mit Verlängerungskabeln verwendet werden
- Über einen USB-Hub verwendete USB-Speichergeräte

Handhabung von USB-Speichergeräten

- Achten Sie darauf, dass das USB-Speichergerät korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie es einsetzen. Wenn Sie versuchen es falsch ausgerichtet einzusetzen, können das Speichergerät sowie das Gerät beschädigt werden.
- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht von diesem Gerät, und schützen Sie die Geräte beim Importieren und Exportieren von Daten vor Stößen und Erschütterungen. Schalten Sie zudem dieses Gerät nicht AUS, solange die Verarbeitung läuft.
- Sie können die Daten auf einigen USB-Speichergeräten möglicherweise nicht ordnungsgemäß speichern.

- Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.


WICHTIG

- Gehen Sie immer wie folgt vor, wenn Sie USB-Speichergeräte entfernen. Wenn Sie andere Methoden zum Entfernen der USB-Speichergeräte anwenden, können das Speichergerät und das Gerät beschädigt werden.

Touchpanel-Modell

- 1 Wählen Sie <Statusmonitor>.
- 2 Wählen Sie <Entf. Speicherm.>.
⇒ Warten Sie, bis die Meldung <Speichermedium kann sicher entfernt werden.> angezeigt wird.
- 3 Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.

Schwarzweiß LCD-Modell

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie <Gerätestatus>.
- 3 Wählen Sie <Speichermedium entfernen>.
⇒ Warten Sie, bis die Meldung <Speichermedium kann sicher entfernt werden.> angezeigt wird.
- 4 Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.

LINKS

- ▶ **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)**

Drucken

Drucken	170
Drucken von einem Computer	171
Abbrechen des Druckens	173
Anzeigen des Druckstatus und des Logs	176
Verschiedene Druckmethoden	178
Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)	179
Drucken mit der Funktion für geschützten Druck	180
Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)	184
Empfangen von I-Faxe für das Drucken	199


Drucken

50KU-036

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Gerät als Drucker zu verwenden. Sie können mithilfe des Druckertreibers Dokumente auf dem Computer oder Bilddateien von einem USB-Speichergerät drucken. Nutzen Sie die vielen Druckfunktionen ganz nach Bedarf.

■ Drucken von einem Computer


Sie können mithilfe des Druckertreibers ein auf dem Computer erstelltes Dokument ausdrucken.

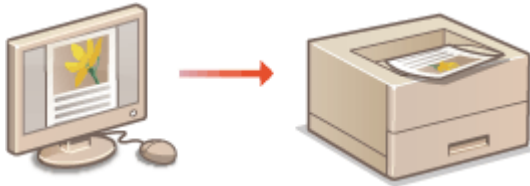

▶ **Drucken von einem Computer(P. 171)**

■ Nützliche Funktionen beim Drucken

Sie können den Druckdaten eine PIN zuweisen, um die Sicherheit zu verbessern oder die auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien direkt drucken.

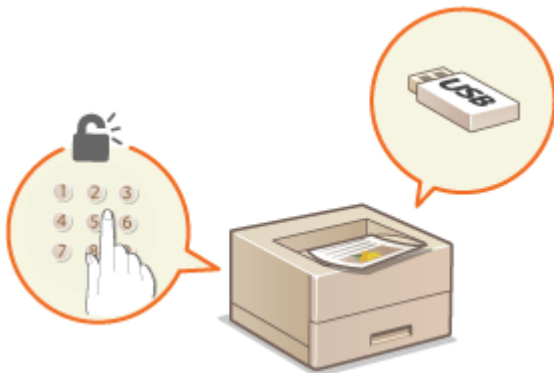

▶ **Verschiedene Druckmethoden(P. 178)**

Drucken über Mobilgeräte

- Wenn Sie Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets mit diesem Gerät verbinden, können Sie Fotos und Webseiten schnell und problemlos drucken. Das Gerät unterstützt auch Google Cloud Print™.


▶ **Verbindung mit Mobilgeräten(P. 203)**

▶ **Verwenden von Google Cloud Print(P. 223)**

Drucken von einem Computer

50KU-037

Sie können mit einer Anwendung auf dem Computer erstellte Dokumente mithilfe des Druckertreibers drucken. Der Druckertreiber verfügt über nützliche Einstellungen wie Vergrößern/Verkleinern und doppelseitigen Druck, so dass Sie Ihre Dokumente auf unterschiedlichste Art ausdrucken können. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie jedoch einige Schritte ausführen, beispielsweise den Druckertreiber auf dem Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

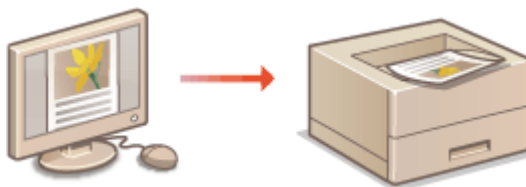

- ▶ **Hinweis zur Hilfe zum Druckertreiber(P. 171)**
- ▶ **So verwenden Sie das optionale Zubehör(P. 171)**
- ▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 171)**

Hinweis zur Hilfe zum Druckertreiber

Wenn Sie auf dem Druckertreiberbildschirm auf [Hilfe] klicken, wird der Hilfebildschirm angezeigt. Hier finden Sie ausführliche Beschreibungen, die in der Anwenderhandbuch nicht enthalten sind.

So verwenden Sie das optionale Zubehör

Wenn die optionale Kassetteneinheit nach der Installation des Druckertreibers am Gerät installiert wird, führen Sie im Druckertreiber folgende Schritte aus.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.



Öffnen Sie den Druckerordner (▶ **Anzeigen des Druckerordners(P. 526)**) ▶ Rechtsklicken Sie auf das Druckertreibersymbol für dieses Gerät ▶ [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften]
▶ Registerkarte [Geräteeinstellungen] ▶ [Papierzufuhr] ▶ Wählen Sie das Kassetteneinheit von [1-Kassetteneinheit] unter [Optionale Kassette] ▶ [OK] ▶ [OK]

Grundlegende Druckfunktionen


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe des Druckertreibers Dokumente auf dem Computer ausdrucken.

HINWEIS

Papiereinstellungen am Gerät

- Normalerweise ist es erforderlich, vor dem Drucken das Format und den Typ des in der jeweiligen Papierzufuhr eingelegten Papiers festzulegen.

- 1 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
- 2 Wählen Sie den Druckertreiber für dieses Gerät, und klicken Sie auf [Einstellungen] oder [Eigenschaften].
- 3 Legen Sie gegebenenfalls die Druckeinstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].
 - Schalten Sie die Registerkarte gemäß den Einstellungen um.

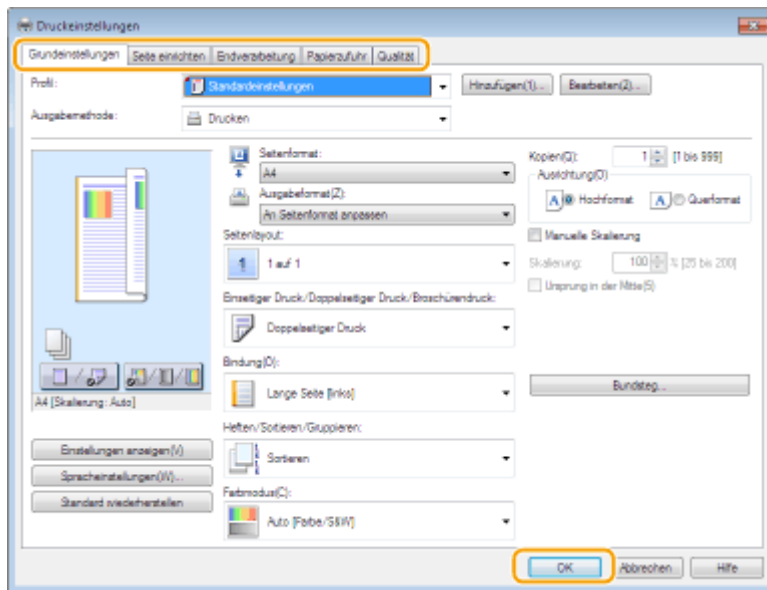

- 4 Klicken Sie auf [Drucken] oder [OK].

⇒ Das Drucken beginnt.

- Wenn Sie das Drucken abbrechen wollen, schlagen Sie unter **Abbrechen des Druckens(P. 173)** nach.

LINKS

- ▶ **Anzeigen des Druckstatus und des Logs(P. 176)**
- ▶ **Beim Drucken über die Windows Store App(P. 532)**

Abbrechen des Druckens

50KU-038

Sie können das Drucken vom Computer aus oder auf dem Bedienfeld des Geräts abbrechen.

- ▶ **Am Computer(P. 173)**
- ▶ **Auf dem Bedienfeld(P. 174)**

Am Computer

Sie können den Druckvorgang über das Druckersymbol abbrechen, das in der Taskleiste auf dem Desktop angezeigt wird.

1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.




HINWEIS:

Wenn das Druckersymbol nicht angezeigt wird

- Öffnen Sie den Druckerordner (▶ **Anzeigen des Druckerordners(P. 526)**), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckaufträge anzeigen] (oder doppelklicken Sie auf das Symbol des Druckertreibers für das Gerät).

2 Wählen Sie das Dokument, das Sie abbrechen möchten, und klicken Sie auf [Dokument] ▶ [Abbrechen].

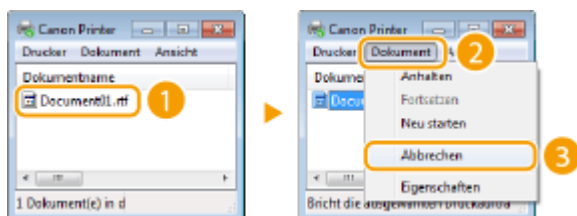

3 Klicken Sie auf [Ja].

⇒ Der Druck des ausgewählten Dokuments wird abgebrochen.

HINWEIS

- Nach dem Druckabbruch werden möglicherweise einige Seiten ausgegeben.


TIPPS

Abbrechen über Remote UI



- Sie können den Druckvorgang über die Seite [Auftragsstatus] von Remote UI abbrechen: ▶ **Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten(P. 289)**

Abbrechen über eine Anwendung

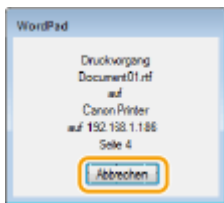
- Bei einigen Anwendungen wird ein Bildschirm wie der folgende angezeigt. Sie können den Druckvorgang abbrechen, indem Sie auf [Abbrechen] klicken.



Auf dem Bedienfeld

Brechen Sie den Druckvorgang mit  oder Statusmonitor () ab.

- Drücken Sie , um abbrechen

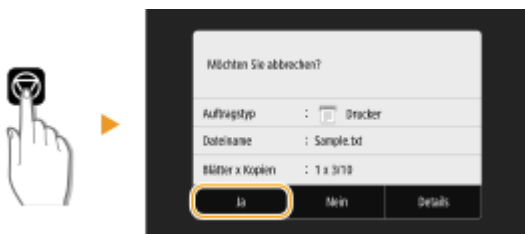

Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Wählen Sie das Dokument, das Sie abbrechen möchten, und wählen Sie [Abbrechen] ► [Ja].



- Überprüfen Sie vor dem Abbrechen den Status des Druckauftrags


Touchpanel-Modell



<Statusmonitor> ► <Auftrag drucken> ► Wählen Sie das Dokument in der Registerkarte <Status Druckauftrag> aus ► <Abbrechen> ► <Ja>

Schwarzweiß LCD-Modell



 ► <Auftrag drucken> ► <Auftragsstatus> ► Wählen Sie das Dokument ► <Abbrechen> ► <Ja>

HINWEIS

- Nach dem Druckabbruch werden möglicherweise einige Seiten ausgegeben.

LINKS

- ▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 171)**
- ▶ **Anzeigen des Druckstatus und des Logs(P. 176)**

Anzeigen des Druckstatus und des Logs

50KU-039

Sie können den aktuellen Druckstatus und die Logs für gedruckte Dokumente anzeigen.

WICHTIG

- Wenn <Auftragslog anzeigen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie die Drucklogs nicht prüfen. ▶<Auftragslog anzeigen>(P. 443)

Nützlich in folgenden Situationen

- Wenn Ihre Dokumente lange nicht gedruckt werden, können Sie die Warteschlange der zu druckenden Dokumente anzeigen.
- Wenn Sie vermeintlich gedruckte Ausdrücke nicht finden können, sehen Sie nach, ob ein Fehler aufgetreten ist.


1 Drücken Sie <Statusmonitor> (🔍).

2 Wählen Sie <Auftrag drucken>.

3 Überprüfen Sie den Druckstatus und die Logs.

■ So zeigen Sie den Druckstatus an

- 1** Registerkarte <Status Druckauftrag> / <Auftragsstatus> ▶ Wählen Sie das Dokument, dessen Status überprüft werden soll.

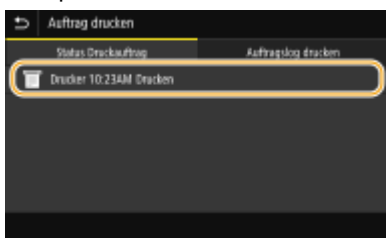

☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

■ So zeigen Sie die Drucklogs an

- 1** Registerkarte <Auftragslog drucken> / <Auftragslog> ▶ Wählen Sie das Dokument, dessen Log überprüft werden soll.
- <OK> wird angezeigt, wenn ein Dokument erfolgreich ausgedruckt wurde, und <Fehler> wird angezeigt, wenn ein Dokument nicht ausgedruckt werden konnte, weil es abgebrochen wurde oder weil ein Fehler aufgetreten ist.



☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

- Der angezeigte Dokumentenname oder Benutzername entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Dokumenten- oder Benutzernamen.

HINWEIS:

Wenn eine dreistellige Zahl im Fall von <Fehler> angezeigt wird

- Diese Nummer kennzeichnet einen Fehlercode. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerbehebung (FAQ)" auf der Website der Online-Handbücher.

LINKS

▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 171)**

▶ **Abbrechen des Druckens(P. 173)**


Verschiedene Druckmethoden

50KU-03A

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie durch Hinzufügen einer PIN ein Dokument drucken und wie Sie eine auf einem USB-Speichergerät befindliche Datei ohne den Druckertreiber drucken, und wie Sie I-Faxe empfangen und drucken.



► Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 179)

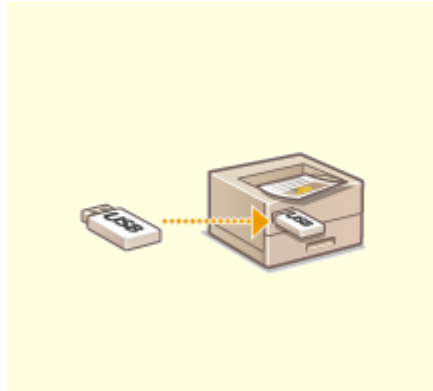

► Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)




► Empfangen von I-Faxe für das Drucken(P. 199)

Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)

50KU-03C

Wenn Sie von einem Computer aus drucken und für ein Dokument eine PIN definieren, bleibt das Dokument im Gerät gespeichert und wird erst gedruckt, wenn die richtige PIN am Bedienfeld des Geräts eingegeben wird. Diese Funktion wird als "Geschützter Druck" bezeichnet, das mit einer PIN gesicherte Dokument als "geschütztes Dokument". Mit dem geschützten Druck soll sichergestellt werden, dass die Ausdrücke vertraulicher Dokumente nicht unbeaufsichtigt bleiben.

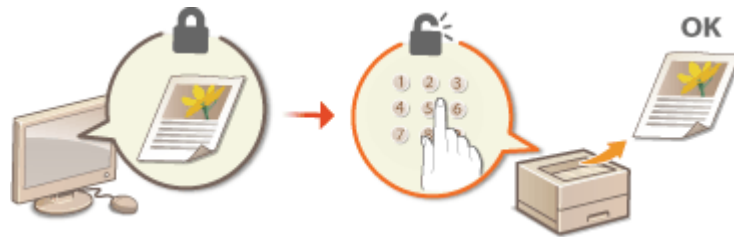

▶ Drucken mit der Funktion für geschützten Druck (P. 180)

Drucken mit der Funktion für geschützten Druck


50KU-03E

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Dokument von einer Anwendung aus als geschütztes Dokument drucken. Im ersten Teil des Abschnitts wird dabei erläutert, wie Sie ein geschütztes Dokument an das Gerät senden, im zweiten Teil, wie Sie das geschützte Dokument am Gerät ausdrucken.

- ▶ Senden eines geschützten Dokuments von einem Computer an das Gerät(P. 180)
- ▶ Ausdrucken geschützter Dokumente(P. 181)
- ▶ Ändern der gültigen Speicherdauer für geschützte Dokumente(P. 181)

Senden eines geschützten Dokuments von einem Computer an das Gerät

- 1** Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
- 2** Wählen Sie den Druckertreiber für dieses Gerät, und klicken Sie auf [Einstellungen] oder [Eigenschaften].
- 3** Wählen Sie [Geschützter Druck] in [Ausgabemethode].
 - ⇒ Der Popup-Bildschirm [Information] wird angezeigt. Prüfen Sie die Nachricht, und klicken Sie auf [Ja] oder [Nein].
- 4** Legen Sie gegebenenfalls die Druckeinstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].
 - Schalten Sie die Registerkarte gemäß den Einstellungen um.

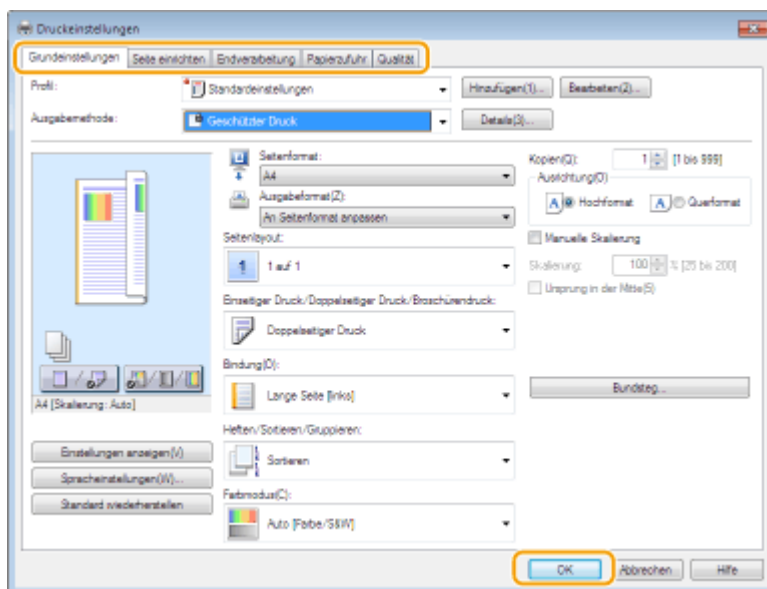


- 5** Klicken Sie auf [Drucken] oder [OK].

⇒ Wenn Sie das geschützte Dokument an das Gerät gesendet haben, bleibt es bis zum Drucken im Gerät gespeichert.

Ausdrucken geschützter Dokumente

Druckt die an das Gerät gesendeten geschützten Dokumente. Nachdem eine gültige Zeitdauer (**▶Ändern der gültigen Speicherdauer für geschützte Dokumente(P. 181)**) abgelaufen ist, wird das geschützte Dokument aus dem Speicher des Geräts gelöscht und kann nicht mehr gedruckt werden.

HINWEIS

- Wenn geschützte Dokumente nicht gedruckt werden, belegen sie Speicher und verhindern möglicherweise, dass das Gerät normale (nicht geschützte) Dokumente druckt. Stellen Sie sicher, dass Sie die geschützten Dokumente so bald wie möglich drucken.
- Sie können prüfen, wie viel Speicher mit geschützten Dokumenten belegt ist.
<Statusmonitor> () ▶ <Geräteinformationen> / <Gerätestatus> ▶ <Speicherverwend. geschützter Druck>

1 Wählen Sie <Geschützter Druck> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie das zu druckende geschützte Dokument aus.

- Aktivieren Sie am Touchpanel-Modell das Kontrollkästchen für das zu druckende geschützte Dokument, und wählen Sie <Start>. Sie können mehrere Dokumente auswählen, die über dieselbe PIN verfügen.

HINWEIS:

Wenn ein Bildschirm für die Benutzerauswahl angezeigt wird

- Wenn geschützte Dokumente von zwei oder mehr Benutzern im Speicher gespeichert sind, wird der Bildschirm für die Benutzerauswahl vor dem Bildschirm der Dateiauswahl angezeigt. Wählen Sie Ihren Benutzernamen aus.

Löschen eines geschützten Dokuments

- Am Touchpanel-Modell können Sie mehrere Dokumente gemeinsam löschen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das zu löschende geschützte Dokument, und wählen Sie <Löschen>.

3 Geben Sie die PIN ein, und drücken Sie <Anwenden> ().

- Wenn Sie am Touchpanel-Modell mehrere Dokumente mit unterschiedlichen PINs in Schritt 2 auswählen, wird eine Nachricht angezeigt. Wählen Sie <Schließen>, und wählen Sie die geschützten Dokumente erneut in Schritt 2.

⇒ Das Drucken beginnt.

- Wenn Sie das Drucken abbrechen wollen, wählen Sie <Abbrechen> ▶ <Ja>.

Ändern der gültigen Speicherdauer für geschützte Dokumente

Sie können den gültigen Zeitraum ab dem Zeitpunkt ändern, an dem die geschützten Dokumentdaten an das Gerät gesendet werden, bis sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums gelöscht werden.

■ Für Touchpanel-Modell

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Funktionseinstellungen>.

3 Wählen Sie <Geschützter Druck>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶Anmelden am Gerät(P. 126)

4 Wählen Sie <Löschzeitpkt. geschützter Druck>.

HINWEIS:

Wenn <Löschzeitpkt. geschützter Druck> nicht gewählt werden kann

- Setzen Sie <Geschützten Druck verwenden> auf <Ein>.

Deaktivieren des geschützten Drucks

- Setzen Sie <Geschützten Druck verwenden> auf <Aus>, und starten Sie das Gerät neu.

5 Legen Sie fest, wie lange das Gerät geschützte Dokumente speichern soll, und wählen Sie <Anwenden>.

- Das geschützte Dokument wird aus dem Speicher des Geräts gelöscht, es sei denn es wird gedruckt, bevor die hier festgelegte Zeit abläuft.

6 Wählen Sie <Anwenden>.

7 Wählen Sie <OK>.

8 Starten Sie das Gerät neu. ▶Neustart des Geräts(P. 105)

■ Für Schwarzweiß LCD-Modell

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Funktionseinstellungen>.

3 Wählen Sie <Geschützter Druck>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **▶Anmelden am Gerät(P. 126)**

4 Wählen Sie <Löschzeitpkt. geschützter Druck>.

HINWEIS:

Wenn <Löschzeitpkt. geschützter Druck> nicht gewählt werden kann

- Setzen Sie <Geschützten Druck verwenden> auf <Ein>, und starten Sie das Gerät neu, und starten Sie dann den Einstellungsvorgang erneut.

Deaktivieren des geschützten Drucks

- Setzen Sie <Geschützten Druck verwenden> auf <Aus>, und starten Sie das Gerät neu.

5 Legen Sie fest, wie lange das Gerät geschützte Dokumente speichern soll.

- Das geschützte Dokument wird aus dem Speicher des Geräts gelöscht, es sei denn es wird gedruckt, bevor die hier festgelegte Zeit abläuft.

6 Drücken Sie .


LINKS

- ▶ **Anzeigen des Druckstatus und des Logs(P. 176)**
- ▶ **Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer(P. 279)**

Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)

50KU-03F

Sie können Dateien direkt drucken, indem Sie ein USB-Speichergerät an das Gerät anschließen. Anhand dieser Funktion können Sie ohne einen Computer drucken. Weitere Informationen über die verfügbaren USB-Speichergeräte und wie sie einzusetzen oder zu entfernen sind, finden Sie unter **Verwenden eines USB-Speichergeräts(P. 167)** .

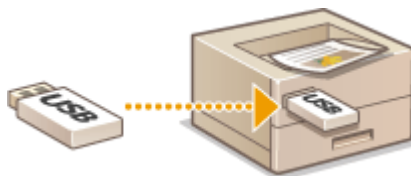

- ▶ Drucken einer Datei von einem USB-Speichergerät am Touchpanel-Modell(P. 184)
- ▶ Drucken einer Datei von einem USB-Speichergerät am Schwarzweiß LCD-Modell(P. 192)


WICHTIG


- Es ist erforderlich, <Druckfunktion verwenden> auf <Ein>. ▶<Einstellungen Speichermedium>(P. 437) zu setzen.

Drucken einer Datei von einem USB-Speichergerät am Touchpanel-Modell

- 1** Wählen Sie <Speichermed. Druck> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)
- 2** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Datei, die Sie ausdrucken möchten.

- Sie können mehrere Dateien auswählen.

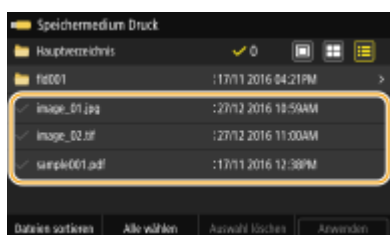

- Zum Aufheben einer Auswahl wählen Sie die ausgewählte Datei (✓) erneut.
- Die Auswahl eines Ordners zeigt seinen Inhalt an. Wenn Sie zum Ordner in der nächsthöheren Ebene wechseln wollen, wählen Sie .

HINWEIS:

- Ordner und Dateien unterhalb des fünften Verzeichnisses werden nicht angezeigt.
- Wenn Sie in einen anderen Ordner wechseln, wird die vorherige Dateiauswahl aufgehoben.


■ So wählen Sie alle Dateien

- 1 Wählen Sie <Alle wählen>.
 - Zum Aufheben der gesamten Auswahl wählen Sie <Auswahl löschen>.
- 2 Wenn die Dateitypen gemischt sind, wählen Sie <JPEG/TIFF-Dateien> oder <PDF-Dateien>.


■ So ändern Sie die Dateianzeigemethode

Sie können "Vorschau"/"Miniaturansicht"/"Details" als Dateianzeigemethode wählen.


Vorschau

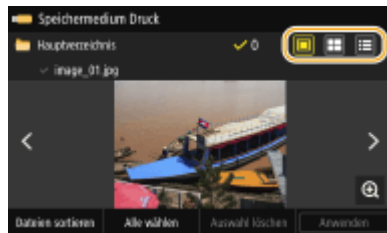

Miniaturansicht

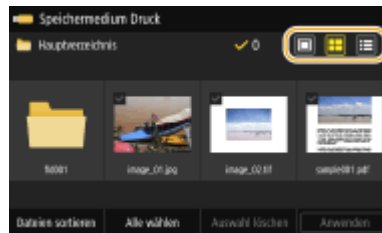

Details

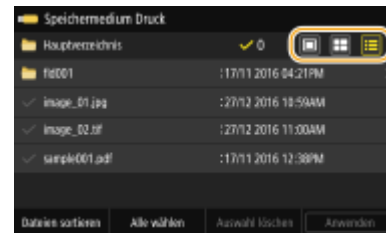

HINWEIS:

- Sie können die für die Anzeige des Bildschirms <Speichermedium Druck> verwendete Dateianzeigemethode festlegen. ▶<Einstellungen Standardanzeige>(P. 435)

■ So ändern Sie die Sortierreihenfolge der Dateien

Sie können die Sortierreihenfolge der Dateien auf einem USB-Speichergerät ändern.

HINWEIS:

- Sie können eine Sortiereinstellung wie <Name (aufsteigend)> oder <Datum/Zeit (aufsteigend)> als Standardeinstellung für die Sortierreihenfolge der Dateien angeben. ▶<Standardeinstellungen Dateisortierung>(P. 436)

- 1 Wählen Sie <Dateien sortieren>.
- 2 Wählen Sie die Kriterien für die Dateisortierung.


HINWEIS:

- Wenn Sie <Datum/Zeit (aufsteigend)> oder <Datum/Zeit (absteigend)> wählen, werden die Dateien anhand von Änderungsdatum und -uhrzeit der Dateien sortiert.

3 Wählen Sie <Anwenden>.


4 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

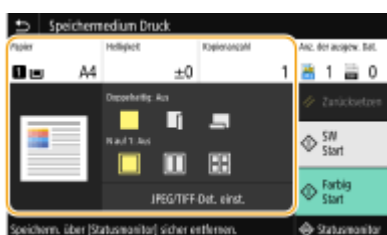

- Sie können <Zurücksetzen> auswählen, um alle Standarddruckeinstellungen wiederherzustellen.



<Papier>

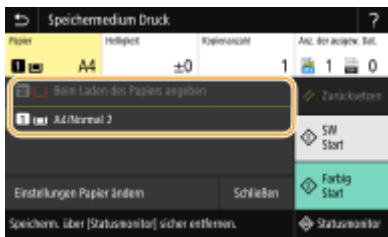Wählen Sie die Papierquelle, die das gewünschte Papier enthält, das zum Drucken verwendet werden soll.



	Verwendet das Papier, das im Mehrzweckfach eingelegt wurde, um Dateien zu drucken.
	Verwendet das Papier, das in die Papierkassette (Kassette 1) des Geräts eingelegt wurde, um Dateien zu drucken.

HINWEIS:

- Wenn die optionale Kassetteneinheit installiert ist, wird ihre Papierkassette ebenfalls angezeigt.
- Wenn Sie weitere Druckeinstellungen festlegen, wählen Sie <Schließen>.

<Helligkeit>

Sie können die Helligkeit der Druckausgaben anpassen.

**HINWEIS:**

- Wenn Sie weitere Druckeinstellungen festlegen, wählen Sie <Schließen>.

<Kopienanzahl>

Geben Sie die Anzahl der Kopien ein.






HINWEIS:

- Wenn Sie weitere Druckeinstellungen festlegen, wählen Sie <Schließen>.

<Doppelseitiger Druck>

Sie können einseitigen Druck oder doppelseitigen Druck auswählen.



	<p>Druckt auf einer Seite des Papiers.</p>
	<p>Druckt auf beiden Seiten des Blattes so, dass die gedruckten Seiten nach erfolgter Bindung horizontal geöffnet werden.</p> 
	<p>Druckt auf beiden Seiten des Blattes so, dass die gedruckten Seiten nach erfolgter Bindung vertikal geöffnet werden.</p> 

HINWEIS:





- <Doppelseitiger Druck> steht bei manchen Papierformaten oder -typen möglicherweise nicht zur Verfügung. **Geignetes Papier(P. 503)**

<N auf 1>

- <N auf 1> ist für den Druck von TIFF-Dateien nicht verfügbar.

Sie können ein "N-auf-1-Muster" auswählen, um mehrere Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes zu drucken.



	<p>Gilt nicht für N auf 1.</p>
	<p>Druckt zwei Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes.</p>
	<p>Druckt vier Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes.</p>
 <p>(nur PDF)</p>	<p>Druckt acht Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes.</p>

HINWEIS:

- Bei einer PDF-Datei können Sie 9 oder 16 Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes drucken, indem Sie <N auf 1> unter <PDF-Details einstellen> verwenden.

<JPEG/TIFF-Det. einst.>

Sie können die Druckeinstellungen für JPEG- und TIFF-Bilder ändern.



<Doppelseitiger Druck>


Sie können doppelseitige Ausdrücke erstellen. Wählen Sie die Bindungsposition aus.

<N auf 1> (nur JPEG-Dateien)

Druckt Daten für mehrere Seiten von Bilddaten auf derselben Seite eines Papierblattes. Sie können die Anzahl der Seiten festlegen, die auf einer Seite eines Papierblattes gedruckt werden sollen. Um beispielsweise vier Seiten auf einer Seite eines Papierblattes zu drucken, wählen Sie <4 auf 1>.

<Originaltyp>

Sie können den Originaltyp entsprechend dem zu druckenden Bild wählen.

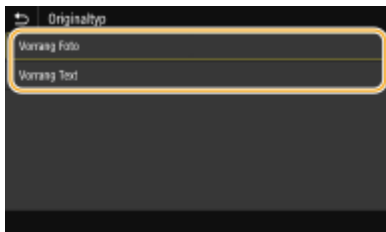

<Vorrang Foto>


Der einwandfreie Druck von fotografischen Bildern hat Vorrang.

<Vorrang Text>

Der Druck von deutlichem Text hat Vorrang.

<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

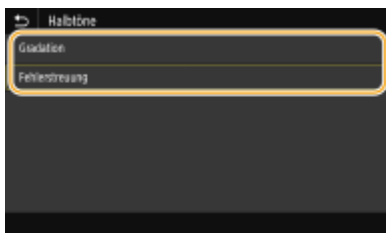

<Gradation>

Bilder mit feiner Gradation, wie Bilder von Digitalkameras, werden mit fließenden Übergängen gedruckt.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.

HINWEIS:

- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.

<PDF-Details einstellen>

Sie können die Druckeinstellungen für PDF-Dateien ändern.

**<Doppelseitiger Druck>**


Sie können doppelseitige Ausdrücke erstellen. Wählen Sie die Bindungsposition aus.

<N auf 1>

Druckt Daten für mehrere Seiten von Bilddaten auf derselben Seite eines Papierblattes. Sie können die Anzahl der Seiten festlegen, die auf einer Seite eines Papierblattes gedruckt werden sollen. Um beispielsweise vier Seiten auf einer Seite eines Papierblattes zu drucken, wählen Sie <4 auf 1>.

<Druckbereich>

Geben Sie die zu druckenden Seiten an.

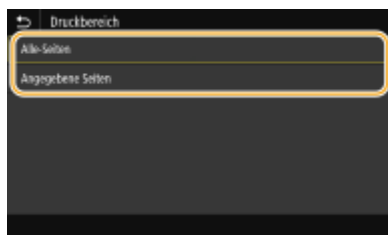**<Alle-Seiten>**

Druckt alle Seiten.

<Angegebene Seiten>

Geben Sie den Bereich der Seiten an, die Sie drucken möchten. Geben Sie den gewünschten Wert jeweils in <Startseite> und <Endseite> ein, und wählen Sie <Anwenden>.

WICHTIG:

- Wenn der angegebene Seitenbereich nicht mit den Seiten der PDF-Datei übereinstimmt, wird der Druckvorgang nicht ausgeführt.

<Vergröß./Verklein. um Format anzup.>

Bestimmen Sie, ob das Original vergrößert oder verkleinert werden soll, um den Bereich des Papiers zu drucken. Beachten Sie, dass sich die Formatvergrößerung/Formatverkleinerung nicht auf das Seitenverhältnis des Originals auswirkt.

<Druckbereich vergrößern>


Legen Sie fest, ob der Druckbereich auf das Papierformat vergrößert werden soll.

HINWEIS:

- Wenn Sie auf <Ein> setzen, werden Bereiche der Druckdaten eventuell in den Kantenbereichen nicht gedruckt oder das Papier kann je nach Dokument teilweise verschmiert sein.

<Kommentare drucken>

Mit dieser Einstellung geben Sie an, ob Annotationen in der PDF-Datei gedruckt werden sollen.

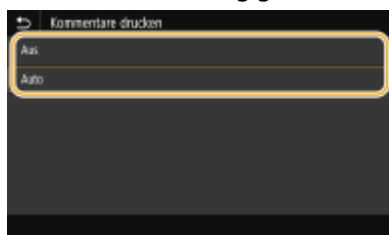

<Aus>

Druckt keine Anmerkungen.

<Auto>

Druckt nur Anmerkungen, die in der PDF-Datei zum Drucken festgelegt sind.

<Passwort, um Dokument zu öffnen>

Sie können passwortgeschützte PDF-Dateien drucken, indem Sie das erforderliche Passwort eingeben, um sie zu öffnen. Geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

<Andere Einstell.>

<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird, um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren. Sie können diese Einstellung für jede im Dokument enthaltene Art des Bildes vornehmen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter [▶<Halbtöne>\(P. 418\)](#) .

<Reinschwarzer Text>

Sie können schwarzen Text, dessen Farbdaten "R=G=B=0%," "C=M=Y=100%," oder "C=M=Y=0% / K=100%," nur mithilfe des Toners K (schwarz) drucken. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter [▶<Reinschwarzer Text>\(P. 414\)](#) .

<Schwarz überdrucken>

Geben Sie die verwendete Druckmethode an, wenn schwarzer Text einen farbigen Hintergrund oder eine Abbildung überlappt. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter [▶<Schwarz überdrucken>\(P. 414\)](#) .


<RGB-Quellprofil>

Wählen Sie das Quellprofil für den Farbabgleich zum Drucken von RGB-Daten je nach dem verwendeten Monitor. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter [▶<RGB-Quellprofil>\(P. 415\)](#) .


<CMYK-Simulationsprofil>

Mit dieser Einstellung können Sie das Simulationsziel für den Druck der CMYK-Daten (CMYK - Cyan Magenta Yellow (Gelb) black (Schwarz)) angeben. Das Gerät konvertiert CMYK-Daten in ein geräteabhängiges CMYK-Farbmodell auf der Basis des Simulationsziels. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter [▶<CMYK-Simulationsprofil>\(P. 415\)](#)


<Graustufenprofil verwenden>

Legen Sie fest, ob Sie graue Daten in CMYK-Daten (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) mithilfe des Graustufenprofils des Geräts konvertieren wollen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Graustufenprofil verwenden>(P. 416)** .


<Ausgabeprofil>

Wählen Sie das entsprechende Profil zum Drucken von Daten. Diese Option können Sie für den jeweiligen Bildtyp in einem Dokument festlegen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Ausgabeprofil>(P. 416)** .

<Abgleichmethode>

Wählen Sie das zu priorisierende Element bei der Durchführung der Farbanpassung unter <RGB-Quellprofil>. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Abgleichmethode>(P. 418)** .

<Composite-Überdruck>

Legen Sie fest, ob die CMYK-Daten anhand des angegebenen Überdrucks als Composite-Ausgabe überdruckt werden sollen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Composite-Überdruck>(P. 420)** .


<Umwandlung in Graustufen>

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter  **<Umwandlung in Graustufen>(P. 420)** .


<Druckqualität>**<Dichte>**

Passen Sie die für den Druckvorgang zu verwendende Tonerdichte an. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Dichte>(P. 380)** .


<Toner sparen>

Durch die Auswahl von <Ein> erfolgt der Druckbetrieb im Tonersparmodus. Wählen Sie <Ein>, wenn Sie das Layout oder andere Erscheinungsmerkmale überprüfen möchten, bevor Sie mit dem endgültigen Drucken eines umfangreichen Auftrags beginnen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Toner sparen>(P. 381)** .


<Gradation>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode an, die für die Reproduktion von Farbabstufungen verwendet wird. <Hoch 2> ergibt eine feinere Abstufung als <Hoch 1>. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Gradation>(P. 381)** .


<Feinjustierung der Dichte>

Wenn feine Linien oder kleiner Text blass sind, erhöhen Sie die Dichte um einen weniger blassen Ausdruck zu erzeugen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Feinjustierung der Dichte>(P. 382)** .


<Auflösung>

Geben Sie die Auflösung an um die Druckdaten zu verarbeiten. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Auflösung>(P. 382)** .

<Spezialmodus Glättung>

Legen Sie einen Modus fest um Daten mit glatten Übergängen zu drucken. Wenn die Qualität der Druckausgabe unter <Modus 1> (Standard) nicht akzeptabel ist, versuchen Sie einen anderen Modus. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Spezialmodus Glättung>(P. 382)** .


<Korrektur Tonervolumen>

Wenn die Toner Menge für Text oder Linien den Grenzwert des Geräts überschreitet, führen Sie eine Korrektur durch. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Korrektur Tonervolumen>(P. 383)** .

<Zeilenkontrolle>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode für die Reproduktion von Linien an. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Zeilenkontrolle>(P. 384)** .

<Justage Breite>

Konfigurieren Sie eine Einstellung, um Text oder feine Linien in Fettschrift zu drucken. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter  **<Justage Breite>(P. 384)** .

<Erweiterte Glättung>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken des Umrisses von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Text mit einem glatten Übergang. <Stufe 2> wendet einen stärkeren Glättungseffekt an als <Stufe 1>. Sie können die Einstellung separat für Text und Grafiken anwenden. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **<Erweiterte Glättung>(P. 385)** .

<Glättung Gradation>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken der Abstufungen (Farbdichte) von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Bitmap-Bildern mit einem glatten Übergang. <Stufe 2> wendet einen stärkeren Glättungseffekt an als <Stufe 1>. Sie können die Einstellung separat für Grafiken und Bilder anwenden. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **<Glättung Gradation>(P. 386)** .

5 Wählen Sie <Start>.

Die Auswahl von <SW> startet den Schwarzweiß-Druckvorgang. Die Auswahl von <Farbig> startet den farbigen Druckvorgang.

- Wenn Sie das Drucken abbrechen wollen, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>.

TIPPS

- Wenn Sie immer mit denselben Einstellungen drucken möchten: **<Speichermedium Druck>(P. 163)**

Drucken einer Datei von einem USB-Speichergerät am Schwarzweiß LCD-Modell

1 Wählen Sie <Speichermedium Druck> auf dem Bildschirm Startseite. **<Bildschirm Startseite>(P. 109)**

2 Wählen Sie <Datei wählen und drucken>.

HINWEIS:

<Indexdruck>


- Sie können Miniaturansichten der JPEG-Dateien drucken, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind. Um die Bilder als Miniaturansichten zu drucken, wählen Sie <Indexdruck> auf dem Bildschirm, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

<Dateien sortieren>


- Sie können die Sortierreihenfolge der Dateien ändern, wenn Sie eine zu druckende Datei auswählen.
- Weitere Informationen zum Anzeigen von Dateien mit denselben Kriterien finden Sie unter **<Standardeinstellungen Dateisortierung>(P. 436)** .

3 Wählen Sie die zu druckende Datei, und drücken Sie **OK**.

- Sie können mehrere Dateien auswählen.

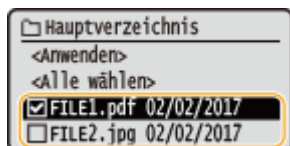

- Zum Aufheben einer Auswahl wählen Sie die ausgewählte Datei (✓) erneut, und drücken Sie **OK**.

- Die Auswahl eines Ordners zeigt seinen Inhalt an. Wenn Sie zum Ordner in der nächsthöheren Ebene wechseln wollen, wählen Sie .

HINWEIS:

- Ordner und Dateien unterhalb des dritten Verzeichnisses werden nicht angezeigt.
- Wenn Sie in einen anderen Ordner wechseln, wird die vorherige Dateiauswahl aufgehoben.


■ So wählen Sie alle Dateien

- 1 Wählen Sie <Alle wählen>.
 - Zum Aufheben der gesamten Auswahl wählen Sie <Alle löschen>.
- 2 Wenn die Dateitypen gemischt sind, wählen Sie <JPEG/TIFF> oder <PDF>.

4 Wählen Sie <Anwenden>.

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

- Wählen Sie das Element, das Sie festlegen wollen.

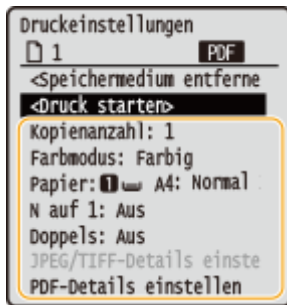

<Kopienanzahl>


Legen Sie die Anzahl von Kopien fest. Geben Sie mit den Zahlentasten die gewünschte Anzahl ein, und drücken Sie .



<Farbmodus>

Wählen Sie aus, ob Sie Daten in Schwarzweiß oder Farbe drucken möchten.

<Papier>

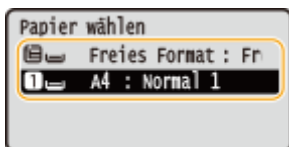Wählen Sie die Papierquelle, die das gewünschte Papier enthält, das zum Drucken verwendet werden soll.



	Verwendet das Papier, das im Mehrzweckfach eingelegt wurde, um Dateien zu drucken.
	Verwendet das Papier, das in die Papierkassette (Kassette 1) des Geräts eingelegt wurde, um Dateien zu drucken.

HINWEIS:

- Wenn die optionale Kassetteneinheit installiert ist, wird ihre Papierkassette ebenfalls angezeigt.


<N auf 1>

- <N auf 1> ist für den Druck von TIFF-Dateien nicht verfügbar.

Druckt Daten für mehrere Seiten von Bilddaten auf derselben Seite eines Papierblattes. Sie können die Anzahl der Seiten festlegen, die auf einer Seite eines Papierblattes gedruckt werden sollen. Um beispielsweise vier Seiten auf einer Seite eines Papierblattes zu drucken, wählen Sie <4 auf 1>.

<Doppelseitig>

Sie können doppelseitige Ausdrücke erstellen. Wählen Sie die Bindungsposition aus.

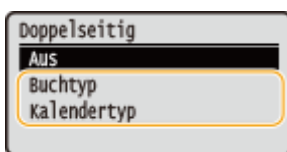**<Buchtyp>**

Druckt auf beiden Seiten des Papiers so, dass die gedruckten Seiten nach erfolgter Bindung horizontal geöffnet werden.

**<Kalendertyp>**


Druckt auf beiden Seiten des Papiers so, dass die gedruckten Seiten nach erfolgter Bindung vertikal geöffnet werden.

**HINWEIS:**


- <Doppelseitig> steht bei manchen Papierformaten oder -typen möglicherweise nicht zur Verfügung. ▶
Geeignetes Papier(P. 503)

<JPEG/TIFF-Details einstellen>

Sie können die Druckeinstellungen für JPEG- und TIFF-Bilder ändern.

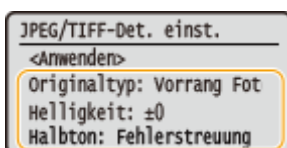**<Originaltyp>**

Sie können den Originaltyp entsprechend dem zu druckenden Bild wählen.

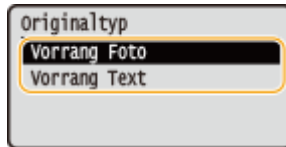


<Vorrang Foto>

Der einwandfreie Druck von fotografischen Bildern hat Vorrang.

<Vorrang Text>

Der Druck von deutlichem Text hat Vorrang.

<Helligkeit>


Sie können die Helligkeit der Bilder einstellen. Justieren Sie die Helligkeit, und drücken Sie .

HINWEIS:

- Sie können die <Helligkeit> der TIFF-Dateien nur einstellen, wenn sie JPEG-komprimiert sind.

<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

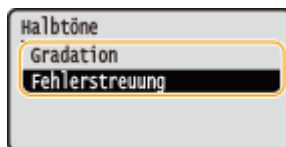

<Gradation>

Bilder mit feiner Gradation, wie Bilder von Digitalkameras, werden mit fließenden Übergängen gedruckt.

<Fehlerstreuung>


Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.

HINWEIS:


- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.

<PDF-Details einstellen>

Sie können die Druckeinstellungen für PDF-Dateien ändern.

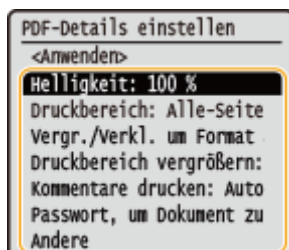


<Helligkeit>

Sie können die Helligkeit der Bilder einstellen. Justieren Sie die Helligkeit, und drücken Sie .

<Druckbereich>

Geben Sie die zu druckenden Seiten an.

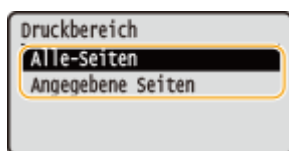

<Alle-Seiten>

Druckt alle Seiten.

<Angegebene Seiten>

<Erste Seite> und <Letzte Seite> ein, und wählen Sie <Anwenden>.

WICHTIG:

- Wenn der angegebene Seitenbereich nicht mit den Seiten der PDF-Datei übereinstimmt, wird der Druckvorgang nicht ausgeführt.

<Vergrößern/Verkleinern um Format anzup.>

Bestimmen Sie, ob das Original vergrößert oder verkleinert werden soll, um den Bereich des Papiers zu drucken. Beachten Sie, dass sich die Formatvergrößerung/Formatverkleinerung nicht auf das Seitenverhältnis des Originals auswirkt.

<Druckbereich vergröß.>

Legen Sie fest, ob der Druckbereich auf das Papierformat vergrößert werden soll.

HINWEIS:

- Wenn Sie auf <Ein> setzen, werden Bereiche der Druckdaten eventuell in den Kantenbereichen nicht gedruckt oder das Papier kann je nach Dokument teilweise verschmiert sein.

<Kommentare drucken>

Mit dieser Einstellung geben Sie an, ob Annotationen in der PDF-Datei gedruckt werden sollen.



<Aus>

Druckt keine Anmerkungen.

<Auto>

Druckt nur Anmerkungen, die in der PDF-Datei zum Drucken festgelegt sind.

<Passwort, um Dokument zu öffnen>

Sie können passwortgeschützte PDF-Dateien ausdrucken, indem Sie das zum Öffnen dieser Dateien erforderliche Passwort eingeben. Geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

<Andere>

<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird, um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren. Sie können diese Einstellung für jede im Dokument enthaltene Art des Bildes vornehmen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Halbtöne>(P. 418)** .

<Reinschwarzer Text>

Sie können schwarzen Text, dessen Farbdaten "R=G=B=0%," "C=M=Y=100%," oder "C=M=Y=0% / K=100%," nur mithilfe des Toners K (schwarz) drucken. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Reinschwarzer Text>(P. 414)** .

<Schwarz überdrucken>

Geben Sie die verwendete Druckmethode an, wenn schwarzer Text einen farbigen Hintergrund oder eine Abbildung überlappt. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Schwarz überdrucken>(P. 414)** .

<RGB-Quellprofil>

Wählen Sie das Quellprofil für den Farbabgleich zum Drucken von RGB-Daten je nach dem verwendeten Monitor. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<RGB-Quellprofil>(P. 415)** .

<CMYK-Simulationsprofil>

Mit dieser Einstellung können Sie das Simulationsziel für den Druck der CMYK-Daten (CMYK - Cyan Magenta Yellow (Gelb) black (Schwarz)) angeben. Das Gerät konvertiert CMYK-Daten in ein geräteabhängiges CMYK-Farbmodell auf der Basis des Simulationsziels. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<CMYK-Simulationsprofil>(P. 415)**

<Graustufenprofil verwenden>

Legen Sie fest, ob Sie graue Daten in CMYK-Daten (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) mithilfe des Graustufenprofils des Geräts konvertieren wollen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Graustufenprofil verwenden>(P. 416)** .

<Ausgabeprofil>

Wählen Sie das entsprechende Profil zum Drucken von Daten. Diese Option können Sie für den jeweiligen Bildtyp in einem Dokument festlegen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Ausgabeprofil>(P. 416)** .

<Abgleichmethode>

Wählen Sie das zu priorisierende Element bei der Durchführung der Farbanpassung unter <RGB-Quellprofil>. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Abgleichmethode>(P. 418)** .

<Composite-Überdruck>

Legen Sie fest, ob die CMYK-Daten anhand des angegebenen Überdrucks als Composite-Ausgabe überdruckt werden sollen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Composite-Überdruck>(P. 420)** .

<Umwandlung in Graustufen>

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **<Umwandlung in Graustufen>(P. 420)** .

<Druckqualität>**<Dichte>**

Passen Sie die für den Druckvorgang zu verwendende Tonerdichte an. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Dichte>(P. 380)** .

<Korrektur Tonervolumen>

Wenn die Toneremenge für Text oder Linien den Grenzwert des Geräts überschreitet, führen Sie eine Korrektur durch. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Korrektur Tonervolumen>(P. 383)** .

<Toner sparen>

Durch die Auswahl von <Ein> erfolgt der Druckbetrieb im Tonersparmodus. Wählen Sie <Ein>, wenn Sie das Layout oder andere Erscheinungsmerkmale überprüfen möchten, bevor Sie mit dem endgültigen Drucken eines umfangreichen Auftrags beginnen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Toner sparen>(P. 381)** .

<Gradation>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode an, die für die Reproduktion von Farbabstufungen verwendet wird. <Hoch 2> ergibt eine feinere Abstufung als <Hoch 1>. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Gradation>(P. 381)** .

<Feinjustierung der Dichte>

Wenn feine Linien oder kleiner Text blass sind, erhöhen Sie die Dichte um einen weniger blassen Ausdruck zu erzeugen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **<Feinjustierung der Dichte>(P. 382)** .

<Auflösung>

Geben Sie die Auflösung an um die Druckdaten zu verarbeiten. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Auflösung>(P. 382)** .

<Spezialmodus Glättung>

Legen Sie einen Modus fest um Daten mit glatten Übergängen zu drucken. Wenn die Qualität der Druckausgabe unter <Modus 1> (Standard) nicht akzeptabel ist, versuchen Sie einen anderen Modus. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Spezialmodus Glättung>(P. 382)** .

<Zeilenkontrolle>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode für die Reproduktion von Linien an. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Zeilenkontrolle>(P. 384)** .

<Justage Breite>

Konfigurieren Sie eine Einstellung, um Text oder feine Linien in Fettschrift zu drucken. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Justage Breite>(P. 384)** .

<Erweiterte Glättung>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken des Umrisses von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Text mit einem glatten Übergang. <Stufe 2> wendet einen stärkeren Glättungseffekt an als <Stufe 1>. Sie können die Einstellung separat für Text und Grafiken anwenden. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **▶<Erweiterte Glättung>(P. 385)** .

<Glättung Gradation>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken der Abstufungen (Farbdichte) von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Bitmap-Bildern mit einem glatten Übergang. <Stufe 2> wendet einen stärkeren Glättungseffekt an als <Stufe 1>. Sie können die Einstellung separat für Grafiken und Bilder anwenden. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **▶<Glättung Gradation>(P. 386)** .

6 Wählen Sie <Druck starten>.

⇒ Das Drucken beginnt.

- Wenn Sie den Druckvorgang abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ▶ Ja.

TIPPS

- Wenn Sie immer mit denselben Einstellungen drucken möchten: **▶<Speichermedium Druck>(P. 163)**

LINKS

- ▶<Zugriff auf Dateien>(P. 428)**

Empfangen von I-Faxe für das Drucken

50KU-03H

Internet Fax (I-Fax) ist eine Funktion, die eine Datei als eine TIFF-Bilddatei an eine E-Mail anhängt und sie überträgt. Dieses Gerät kann I-Faxe empfangen und sie drucken. I-Faxe können automatisch in bestimmten Intervallen und ebenso manuell empfangen werden.

- ▶ **Konfigurieren der I-Fax EM-Einstellungen(P. 199)**
- ▶ **Manuelles Empfangen von I-Faxen(P. 201)**

Konfigurieren der I-Fax EM-Einstellungen


Konfigurieren Sie die I-Fax EM-Einstellungen von einem Computer und die Druckeinstellungen über das Bedienfeld dieses Geräts.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

Am Computer

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen E-Mail/I-Fax].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.**

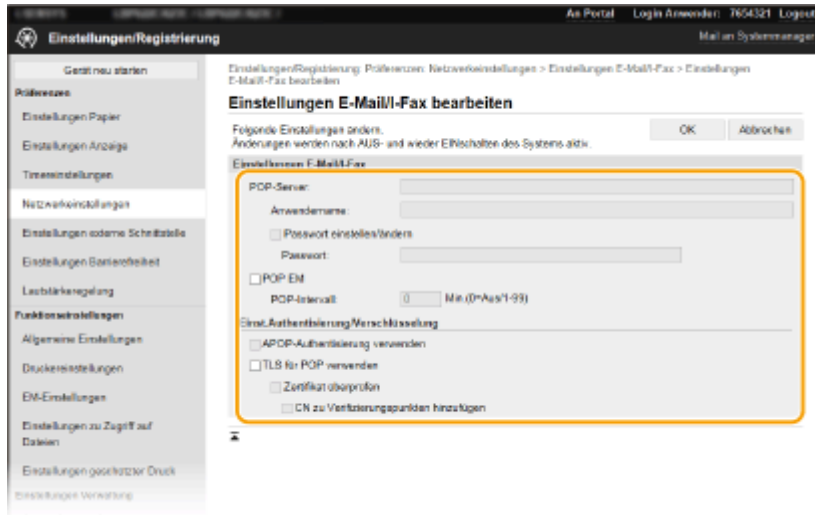**[POP-Server]**

Geben Sie alphanumerische Zeichen als POP3-Servername oder IP-Adresse für das Empfangen von I-Faxen ein.

[Anwendername]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als Benutzername für das angegebene E-Mail-Konto ein.

[Passwort einstellen/ändern]

Zum Einstellen oder Ändern des Passworts, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen in das Textfeld [Passwort] ein.

[POP EM]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Empfang von I-Faxen.

[POP-Intervall]

Hiermit wird das Intervall (in Minuten) für das automatische Herstellen einer Verbindung zum POP3-Server eingestellt. Wenn sich auf dem Server I-Faxdokumente befinden, werden sie automatisch empfangen und gedruckt.

HINWEIS:**So deaktivieren Sie den automatischen Empfang**

- Setzen Sie [POP-Intervall] auf [0]. Wenn [0] eingestellt ist, empfangen Sie I-Faxe manuell. **►Manuelles Empfangen von I-Faxen(P. 201)**

[APOP-Authentisierung verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Passwort während der Authentisierung mit APOP verschlüsselt werden soll.

[TLS für POP verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation mit dem POP3-Server mithilfe von TLS zu verschlüsseln. Aktivieren Sie je nach Bedarf das Kontrollkästchen für [Zertifikat überprüfen] oder [CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen].

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu. **►Neustart des Geräts(P. 105)**

 Auf dem Bedienfeld

8 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

■ Festlegen der Einstellung für doppelseitigen Druck

▶<Doppelseitig drucken>(P. 426)

■ Festlegen des Papierformats

▶<EM-Druckformat>(P. 427)

WICHTIG

- Je nach dem verwendeten Netzwerk, müssen Sie unter Umständen die POP3-Port-Einstellung ändern (▶ **Ändern von Portnummern(P. 250)**). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

Manuelles Empfangen von I-Faxen

Wenn die I-Fax EM-Einstellung vom POP3-Server vollständig konfiguriert wurde, können Sie manuell I-Faxe empfangen und sie drucken. Wenn Sie zum Server verbinden möchten, bevor Sie I-Faxe automatisch empfangen oder wenn das Gerät so konfiguriert ist, dass es die I-Faxe nicht automatisch empfängt, verwenden Sie die nachstehende Methode um I-Faxe manuell zu empfangen.

1 Drücken Sie <Statusmonitor> ().

2 Wählen Sie <EM-Auftrag>.

3 Wählen Sie <I-Fax EM prüfen>.

⇒ Stellen Sie eine Verbindung zum POP3-Server her. Wenn sich auf dem Server ein Dokument befindet, wird der Druckvorgang gestartet.

TIPPS

- Drucken eines empfangenen Dokuments auf beiden Seiten des Papiers: ▶<Doppelseitig drucken>(P. 426)
- Druckvorgang auch bei nahezu aufgebrauchtem Toner fortsetzen: ▶<Drucken fortsetzen. W. T. n./> <Weiterdrucken, wenn Toner Menge niedrig.>(P. 426)

Verbindung mit Mobilgeräten

Verbindung mit Mobilgeräten	203
Verbinden mit Mobilgeräten	204
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)	205
Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)	207
Verwendung des Geräts über Anwendungen	212
Verwenden von AirPrint	214
Drucken mit AirPrint	219
Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann	222
Verwenden von Google Cloud Print	223
Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung	226

Verbindung mit Mobilgeräten

50KU-03J

Die Verbindung des Geräts mit einem Mobilgerät wie beispielsweise einem Smartphone oder Tablet ermöglicht es Ihnen, eine entsprechende Anwendung zu verwenden, um den Druckvorgang oder einen anderen Vorgang mit Leichtigkeit durchzuführen. Sie können auch ein Mobilgerät zur Fernsteuerung des Geräts, zum Überprüfen des Druckstatus und zum Ändern der Geräteeinstellungen verwenden.



- ▶ **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 204)**
- ▶ **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 207)**
- ▶ **Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 212)**
- ▶ **Verwenden von AirPrint(P. 214)**
- ▶ **Verwenden von Google Cloud Print(P. 223)**
- ▶ **Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung(P. 226)**

WICHTIG

- Je nach dem verwendeten Mobilgerät funktioniert das Gerät möglicherweise nicht korrekt.

HINWEIS

- Wenn [IPP-Port beschränken (Portnummer: 631)] oder [mDNS-Port beschränken (Portnummer: 5353)] in der Sicherheitsrichtlinie (▶ **Sicherheitsrichtlinie(P. 298)**) aktiviert ist, können Sie weder Mopria® noch AirPrint verwenden.

Verbinden mit Mobilgeräten

50KU-03K

Es gibt zwei Methoden ein Mobilgerät mit dem Gerät zu verbinden: Verbinden über einen Wireless LAN-Router und drahtlose, direkte Kommunikation mit dem Gerät. Wählen Sie eine Verbindungsmethode in Übereinstimmung mit der Kommunikationsumgebung und dem Gerät, das Sie verwenden. Führen Sie die Kommunikation mit dem Mobilgerät über <Mobiles Portal> (**Bildschirm Startseite(P. 109)**) durch.

■ Herstellen einer Verbindung über einen Wireless LAN-Router

Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem Gerät über einen Wireless LAN-Router auf die gleiche Weise wie Sie einen Computer mit dem Gerät verbinden. **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)(P. 205)**



■ Direkt verbinden

Verbinden Sie ein Mobilgerät drahtlos und direkt ohne Wireless LAN mit dem Gerät. Es ist möglich, sofort eine drahtlose Verbindung zum Gerät herzustellen, auch außerhalb einer Wireless-LAN-Umgebung **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 207)** .



Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)

50KU-03L

Wenn ein Wireless LAN-Router mit dem an das Gerät verbundenen Netzwerk verbunden ist, können Sie eine Kommunikation mit einem Mobilgerät über den Wireless LAN-Router auf dieselbe Weise für einen Computer herstellen. Weitere Informationen wie Sie ein Mobilgerät mit Ihrem Wireless LAN-Router verbinden, finden Sie im Handbuch Ihres Netzwerkgerätes oder bei Ihrem Hersteller. Verbinden Sie das Gerät über Wired-LAN oder Wireless-LAN mit dem Router. ► **Konfiguration der Netzwerkkumgebung(P. 24)**



- **Herstellen einer Verbindung über einen Wireless LAN-Router (Touchpanel-Modell)(P. 205)**
- **Herstellen einer Verbindung über einen Wireless LAN-Router (Schwarzweiß LCD-Modell)(P. 206)**

HINWEIS

- Verwenden Sie für die nachfolgenden Schritte die IPv4-Adresse. ► **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**
- Wählen Sie <LAN-Verbindung> und fahren Sie mit dem Vorgang fort, wenn der Bildschirm Direkte Verbindung nach Auswahl von <Mobiles Portal> im nachfolgenden Schritt angezeigt wird.
- Weitere Informationen zu Betriebssystemen, die mit Canon PRINT Business kompatibel sind, zu detaillierten Einstellungsverfahren sowie Bedienverfahren finden Sie unter Hilfe in der jeweiligen Anwendung oder auf der Canon Website (<https://global.canon/gomp/>).

Herstellen einer Verbindung über einen Wireless LAN-Router (Touchpanel-Modell)

■ Manuell verbinden

- 1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2 Stellen Sie eine Verbindung vom Mobilgerät zu der IP-Adresse her, die auf dem Bildschirm erscheint.**

■ Herstellen einer Verbindung mithilfe eines QR-Codes

- 1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie <QR-Code>.

3 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ▶Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 212)

4 Lesen Sie mit dem Mobilgerät den QR-Code ab, der auf dem Bildschirm erscheint.



■ Herstellen einer Verbindung mithilfe von NFC (Android)

Bevor Sie NFC verwenden, prüfen Sie, ob <NFC verwenden> auf <Ein> gesetzt ist. ▶<NFC verwenden>(P. 443)

1 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ▶Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 212)

2 Aktivieren Sie die NFC-Einstellungen des Mobilgeräts.

3 Bewegen Sie das Mobilgerät näher zur NFC-Markierung des Geräts. ▶ Bedienfeld(P. 96)



Herstellen einer Verbindung über einen Wireless LAN-Router (Schwarzweiß LCD-Modell)

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Gerätenamen/IP-Adresse anzeigen>.

3 Stellen Sie eine Verbindung vom Mobilgerät zu der IP-Adresse her, die auf dem Bildschirm erscheint.

Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)

50KU-03R

Auch in einer Umgebung ohne einen Wireless LAN-Router können Sie mithilfe des "Zugriffspunktmodus" über Ihr Mobilgerät eine direkte, drahtlose Verbindung zum Gerät ohne komplizierte Verbindungseinstellungen herstellen.



- ▶ **Vorbereiten für eine Direktverbindung (Access Point-Modus)(P. 207)**
- ▶ **Herstellung einer direkten Verbindung (Touchpanel-Modell)(P. 208)**
- ▶ **Herstellung einer direkten Verbindung (Schwarzweiß LCD-Modell)(P. 210)**

Vorbereiten für eine Direktverbindung (Access Point-Modus)

Stellen Sie eine Verbindung her, indem Sie den Zugriffspunktmodus in der folgenden Reihenfolge verwenden.

1



Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts.

- Stellen Sie die IPv4-Adresse ein. ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**

2



Vorbereiten des Mobilgeräts

- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Verbindung des Mobilgeräts zu Wi-Fi.

3



Versetzen Sie das Gerät in den Standbystatus der Verbindung.

- <Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ Setzen Sie <Direkte Verbindung verwenden> auf <Ein>.

HINWEIS

Festlegen des Werts für die Zeit bis zum automatischen Beenden

- Sie können eine Zeitdauer vorgeben, nach deren Ablauf eine hergestellte Direktverbindung automatisch getrennt wird. ▶ **Beenden der Dir. Verbindung>/<Zeit bis zum Beenden der Dir. Verbindung>(P. 330)**

Herstellen einer gleichzeitigen Verbindung von mehreren Mobilgeräten

- Konfigurieren Sie frei die SSID und den Netzwerkschlüssel des Geräts. ▶<Einstellungen Zugriffspunktmodus>(P. 330)

Canon PRINT Business

- Weitere Informationen zu Betriebssystemen, die mit Canon PRINT Business kompatibel sind, zu detaillierten Einstellungsverfahren sowie Bedienverfahren finden Sie unter Hilfe in der jeweiligen Anwendung oder auf der Canon Website (<https://global.canon/gomp/>).

Herstellung einer direkten Verbindung (Touchpanel-Modell)

WICHTIG

- Es kann eine Zeit lang dauern, bis die Verbindung zwischen Gerät und Mobilgerät hergestellt ist.

■ Herstellung einer manuellen Verbindung

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> im BildschirmStartseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

- Wenn ein Mobilgerät bereits verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie <Verbinden>.

3 Konfigurieren Sie die WiFi-Einstellungen vom Mobilgerät anhand der SSID- und Netzwerkschlüsselinformationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

4 Sobald der Zielvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie <Trennen>.

■ Herstellen einer Verbindung mithilfe eines QR-Codes

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

- Wenn ein Mobilgerät bereits verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie <Verbinden>.

3 Wählen Sie <QR-Code>.

4 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ▶Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 212)

5 Lesen Sie mit dem Mobilgerät den QR-Code ab, der auf dem Bildschirm erscheint.



6 Sobald der Zielvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie <Trennen>.

■ **Herstellen einer Verbindung mithilfe von NFC (Android)**

Bevor Sie NFC verwenden, prüfen Sie, ob <NFC verwenden> auf <Ein> gesetzt ist. ▶<NFC verwenden>(P. 443)

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

- Wenn ein Mobilgerät bereits verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie <Verbinden>.

3 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ▶Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 212)

4 Aktivieren Sie die NFC-Einstellungen des Mobilgeräts.

5 Bewegen Sie das Mobilgerät näher zur NFC-Markierung des Geräts. ▶Bedienfeld(P. 96)



6 Sobald der Zielvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie <Trennen>.

TIPPS

- Wählen Sie <Verbindungsinf.> auf dem Bildschirm <Direkte Verbindung>, um das verbundene Mobilgerät zu überprüfen.
- Wenn <Aktiv., wenn SSID/Netz.Schlüs. an.> auf <Ein> gesetzt ist, ist es nicht erforderlich <Verbinden>. ▶<Aktiv., wenn SSID/Netz.Schlüs. an.>(P. 331) auszuwählen.

WICHTIG

- Während der direkten Verbindung können Sie abhängig von Ihrem Mobilgerät möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen.
- Wenn eine drahtlose Verbindung von einem Mobilgerät nicht innerhalb von 5 Minuten hergestellt wird, während SSID und Netzwerkschlüssel angezeigt werden, endet der Verbindungswartestatus.
- Wenn während der Kommunikation über Direktverbindung der Status ohne Datenübertragung zwischen einem Mobilgerät und dem Gerät andauert, wird die Kommunikation möglicherweise beendet.
- Die Stromsparleistung des Schlafmodus verschlechtert sich während der Verbindung über die direkte Verbindung.
- Wenn das Gerät in einem Wireless LAN verwendet wird, muss die Verbindung des Geräts zum Wireless LAN während der Direktverbindung erhalten bleiben. Wenn das Gerät nicht mit einem Wireless LAN verbunden oder der Verbindungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, kann die Direktverbindungsprozess nicht starten. Wenn die Verbindung zwischen Gerät und Wireless LAN während der Kommunikation über eine Direktverbindung verloren geht, wird die Kommunikation möglicherweise beendet.
- Wenn Sie den gewünschten Vorgang abgeschlossen haben, achten Sie darauf, die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät zu beenden. Wenn die Verbindung bestehen bleibt, verschlechtert sich die Stromsparleistung des Schlafmodus.
- Wenn Sie die direkte Verbindung verwenden, stellen Sie die IP-Adresse am Mobilgerät nicht manuell ein. Andernfalls ist eine korrekte Kommunikation nach Verwendung der direkten Verbindung unter Umständen nicht möglich.

Herstellung einer direkten Verbindung (Schwarzweiß LCD-Modell)

WICHTIG

- Es kann eine Zeit lang dauern, bis die Verbindung zwischen Gerät und Mobilgerät hergestellt ist.

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)

- Wenn ein Mobilgerät bereits verbunden ist, drücken Sie **OK**, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.


2 Wählen Sie <Verbinden>.

3 Wählen Sie <SSID/Netzwerkschlüssel anzeigen>.

4 Konfigurieren Sie die WiFi-Einstellungen vom Mobilgerät anhand der SSID- und Netzwerkschlüsselinformationen, die in der Anzeige erscheinen.

5 Wenn der gewünschte Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **OK, und wählen Sie dann <Trennen> ► <Ja>.**

TIPPS

- Wählen Sie <Verbindungsinformationen> auf dem Bildschirm bei bestehender Direktverbindung, um das verbundene Mobilgerät zu überprüfen.
- Wenn <Aktiv., wenn SSID/Netz.Schlüs. an.> auf <Ein> gesetzt ist, ist es nicht erforderlich <Verbinden>.  **<Aktiv., wenn SSID/Netz.Schlüs. an.>(P. 331)** auszuwählen.

WICHTIG

- Während der direkten Verbindung können Sie abhängig von Ihrem Mobilgerät möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen.
- Wenn eine drahtlose Verbindung von einem Mobilgerät nicht innerhalb von 5 Minuten hergestellt wird, während SSID und Netzwerkschlüssel angezeigt werden, endet der Verbindungswartestatus.
- Wenn während der Kommunikation über Direktverbindung der Status ohne Datenübertragung zwischen einem Mobilgerät und dem Gerät andauert, wird die Kommunikation möglicherweise beendet.
- Die Stromsparleistung des Schlafmodus verschlechtert sich während der Verbindung über die direkte Verbindung.
- Wenn das Gerät in einem Wireless LAN verwendet wird, muss die Verbindung des Geräts zum Wireless LAN während der Direktverbindung erhalten bleiben. Wenn das Gerät nicht mit einem Wireless LAN verbunden oder der Verbindungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, kann die Direktverbindungsprozess nicht starten. Wenn die Verbindung zwischen Gerät und Wireless LAN während der Kommunikation über eine Direktverbindung verloren geht, wird die Kommunikation möglicherweise beendet.
- Wenn Sie den gewünschten Vorgang abgeschlossen haben, achten Sie darauf, die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät zu beenden. Wenn die Verbindung bestehen bleibt, verschlechtert sich die Stromsparleistung des Schlafmodus.
- Wenn Sie die direkte Verbindung verwenden, stellen Sie die IP-Adresse am Mobilgerät nicht manuell ein. Andernfalls ist eine korrekte Kommunikation nach Verwendung der direkten Verbindung unter Umständen nicht möglich.

Verwendung des Geräts über Anwendungen

50KU-03S

Führen Sie Druckvorgänge und andere Vorgänge von dem mit dem Gerät verbundenen Mobilgerät mithilfe der Anwendungen aus. Verschiedene Anwendungen einschließlich der exklusiven Anwendungen für Canon werden unterstützt. Verwenden Sie sie ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit Ihrem Gerät, der Anwendung und der Situation.

■ Verwenden von Canon PRINT Business

Diese Anwendung dient zur Durchführung von Druckvorgängen und anderen Vorgängen von Mobilgeräten aus, die iOS/Android unterstützen. Beim Drucken ist es nicht erforderlich, Vorgänge am Gerät durchzuführen. Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen, detaillierten Einstellungsmethoden und Bedienvorgängen finden Sie auf der Canon Website (<https://global.canon/gomp/>).

WICHTIG

- Sie können Canon PRINT Business frei herunterladen: es fallen lediglich Internetverbindungsgebühren an.

■ Drucken mit Canon Print Service

Sie können einfach über das Anwendungsmenü drucken, welches das Android Druck-Subsystem unterstützt. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen sowie detaillierten Einstellungen und Vorgängen finden Sie auf der Canon Website (<https://global.canon>).

■ Drucken über Mopria®

Dieses Gerät unterstützt auch Mopria®. Mithilfe von Mopria® können Sie mit Mobilgeräten, die Android unterstützen, unterschiedlicher Modelle von verschiedenen Herstellern bei Verwendung gemeinsamer Funktionen und allgemeiner Einstellungen drucken. Nehmen wir beispielsweise an, dass Mopria®-kompatible Drucker verschiedener Modelle von unterschiedlichen Herstellern in Ihrem Büro, bei Ihnen vor Ort oder an Orten, die Sie besuchen, installiert sind. Sie können dann bei Verwendung von Mopria® auf einem beliebigen dieser Drucker drucken, ohne die jeweiligen speziellen Anwendungen auf diesem Drucker installieren zu müssen. Näheres zu den Modellen, die Mopria® unterstützen, und den Systemanforderungen finden Sie unter <http://www.mopria.org>.



Bestätigen der Mopria® Einstellungen



Melden Sie sich bei Remote UI mit den Administratorrechten an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Einstellungen/Registrierung] ▶ [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen Mopria] ▶ [Bearbeiten] ▶ Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen [Mopria verwenden] aktiviert ist ▶ [OK]

■ Drucken mit Google Cloud Print

Sie können Anwendungen und Dienste verwenden, die Google Cloud Print unterstützen, um von einem Computer oder einem Mobilgerät ohne Druckertreiber zu drucken. ▶ **Verwenden von Google Cloud Print(P. 223)**

Verwenden von AirPrint

50KU-03U

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung von AirPrint und die Schritte für die Verwendung von Apple Geräten beschrieben.



Einstellungen AirPrint

- ▶ Konfigurieren von AirPrint-Einstellungen (P. 214)
- ▶ Anzeigen des Bildschirms für AirPrint (P. 217)

Funktionen von AirPrint

- ▶ Drucken mit AirPrint (P. 219)

Fehlerbehebung

- ▶ Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann (P. 222)

Konfigurieren von AirPrint-Einstellungen

Sie können Informationen, mit denen das Gerät identifiziert wird, beispielsweise den Namen des Geräts und den Aufstellort, speichern. Sie können die AirPrint-Funktion des Geräts auch deaktivieren. Ändern Sie diese Einstellungen mit Remote UI.


HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI (P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI (P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm (P. 287)**
 - Wenn Sie ein mobiles Gerät wie ein iPad, ein iPhone oder einen iPod touch verwenden, ersetzen Sie die Anweisung "klicken" in diesem Abschnitt durch "tippen."
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen AirPrint].**

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

5 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

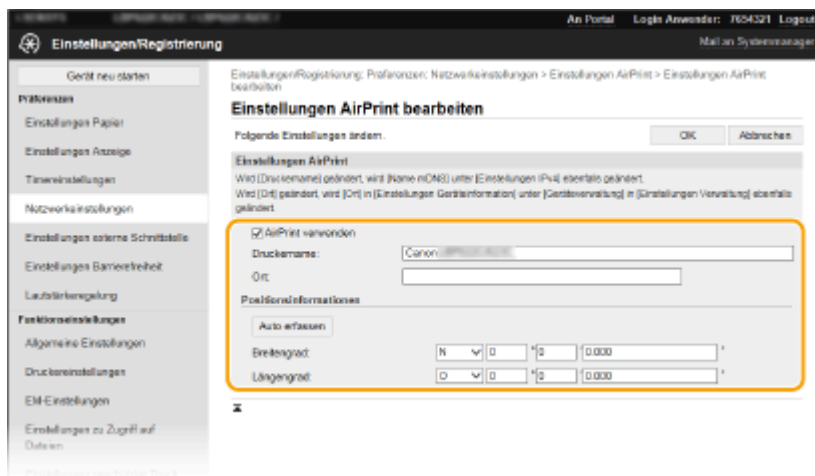

[AirPrint verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um AirPrint zu aktivieren. Zum Deaktivieren von AirPrint deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Druckername]

Geben Sie den Namen des Geräts ein. Wenn ein mDNS Name unter [Einstellungen mDNS] ([Konfigurieren von DNS\(P. 66\)](#)) bereits registriert wurde, wird der registrierte Name angezeigt.

[Ort]

Geben Sie den Standort des Geräts ein. Wenn ein Standort unter [Einstellungen Geräteinformation] ([Geräteverwaltung] in [Einstellungen Verwaltung] (Einstellungen/Registrierung)) bereits registriert wurde, wird der registrierte Name angezeigt.

[Breitengrad]

Geben Sie den Breitengrad des Standorts an, an dem das Gerät installiert ist.

[Längengrad]

Geben Sie den Längengrad des Standorts an, an dem das Gerät installiert ist.

6 Klicken Sie auf [OK].

WICHTIG

Wenn Sie [AirPrint verwenden] wählen, werden die folgenden Einstellungen unter <Netzwerk> auf <Ein> gesetzt.

- HTTP verwenden
- Einstellungen IPP-Druck
- IPv4 mDNS verwenden
- IPv6 mDNS verwenden

HINWEIS

- Wenn Sie den in [Druckername] angegebenen Druckernamen ändern, können Sie möglicherweise nicht mehr über den Mac drucken, der bisher für den Druck verwendet werden konnte. Dieses Phänomen tritt

auf, da der Name in <Name mDNS> (**► Konfigurieren von DNS(P. 66)**) für IPv4 ebenfalls automatisch geändert wird. In diesem Fall fügen Sie den Mac dem Gerät erneut hinzu.

- Die Eingabe des Druckernamens macht es einfacher mehrere Drucker, die AirPrint unterstützen, zu identifizieren.

■ Ändern der Einstellungen von mit AirPrint verfügbaren Funktionen

Wenn Sie Funktionen deaktivieren möchten, die Sie mit AirPrint nicht verwenden werden, oder wenn Sie die Kommunikation verschlüsseln möchten, konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen über das Bedienfeld.

Ändern der Druckereinstellungen

Zum Drucken mit AirPrint wird das IPP-Protokoll verwendet.

Ein-/Ausschalten der Funktion


Sie können festlegen, ob Drucken mit AirPrint durchgeführt werden soll. Die werkseitige Standardeinstellung ist <Ein>.


Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPP-Druck> ► Setzen Sie <IPP-Druck verwenden> auf <Aus> oder <Ein> ► <Anwenden> ► 

Schwarzweiß LCD-Modell





<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPP-Druck> ► <IPP-Druck verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► 

Ändern der TLS-Einstellung


Sie können festlegen, ob die Kommunikation mit TLS verschlüsselt werden soll, wenn das Drucken mit AirPrint durchgeführt wird. Die werkseitige Standardeinstellung ist <Aus>.


Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPP-Druck> ► Setzen Sie <IPP-Druck nur f. TLS zulassen> auf <Aus> oder <Ein> ► <Anwenden> ► 

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen IPP-Druck> ► <IPP-Druck nur zulassen bei TLS-Verw.> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► 

Anzeigen des Bildschirms für AirPrint

Rufen Sie den Bildschirm für AirPrint auf, auf dem Sie nicht nur auf die AirPrint-Einstellungen zugreifen, sondern auch Informationen zu Verbrauchsmaterial wie Papier und Tonerpatrone anzeigen können. Darüber hinaus können Sie die Einstellungen der Sicherheitsfunktion konfigurieren.

1 Wählen Sie [Systemeinstellungen] ► [Drucker & Scanner], fügen Sie dann das Gerät dem von Ihnen verwendeten Mac hinzu.

- Falls das Gerät bereits hinzugefügt wurde, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.

2 Wählen Sie dieses Gerät aus der Liste der Drucker in [Drucker & Scanner] aus.

3 Klicken Sie auf [Optionen & Füllstände].

4 Klicken Sie auf [Druckerwebsite anzeigen].

5 Melden Sie sich bei Remote UI an.

- Um die Einstellungen AirPrint zu ändern, müssen Sie sich als Administrator anmelden.

■ Spezielle Seite AirPrint

Wenn Sie sich mit den Administratorrechten anmelden, wird die spezielle AirPrint Seite angezeigt, wie unten dargestellt.

The screenshot displays the AirPrint administration page with three numbered callouts:

- 1** Points to the 'Einstellungen AirPrint' section, which includes:
 - AirPrint verwenden: Ein
 - Druckername: Canon
 - Ort:
 - Druckergesamt: 180'000.000
 - Längezählrad: 00'000.000
- 2** Points to the 'Andere Einstellungen' section, containing links for:
 - Sicherheitseinstellungen beim Drucken
 - Einstellungen TLS
 - Einstellungen Schlüssel und Zertifikat
- 3** Points to the 'Informationen Verbrauchsmaterialien' section, which includes:

Registrierungsartikeln	Papierstand	Papierformat	Papiertyp
Papierzufuhr	Ohne		
Mehrzweckfach	OK	A4	Normal 1 (11x17,5cm)
Kassette 1			

Farbig	Tonerstand
Cyan	100 %
Magenta	100 %
Gelb	100 %
Schwarz	100 %

1 [Einstellungen AirPrint]

Ermöglicht Ihnen die Überprüfung der in den AirPrint Einstellungen eingegebenen Werte, wie beispielsweise Name und Standort des Geräts. Sie können auf [Bearbeiten] klicken, um die Einstellungen zu ändern.

2 [Andere Einstellungen]

[Sicherheitseinstellungen beim Drucken]

Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen beim Drucken über TLS oder die Authentisierung.

[Einstellungen TLS]

Ermöglicht es Ihnen, den Schlüssel und das Zertifikat für TLS ändern. ► **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**

[Einstellungen Schlüssel und Zertifikat]

Ermöglicht es Ihnen, einen Schlüssel und ein Zertifikat zu generieren und zu installieren oder die Ausstellung eines Zertifikats anzufordern. ► **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**

3 [Informationen Verbrauchsmaterialien]

Ermöglicht es Ihnen, die Informationen der jeweiligen Papierzufuhr sowie das Verbrauchsmaterial des Geräts und die Geräteversion zu überprüfen.


Markenzeichen

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X und Safari sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc.

Drucken mit AirPrint

50KU-03W

Sie können von einem iPad, iPhone, iPod touch oder Mac ohne einen Druckertreiber drucken.

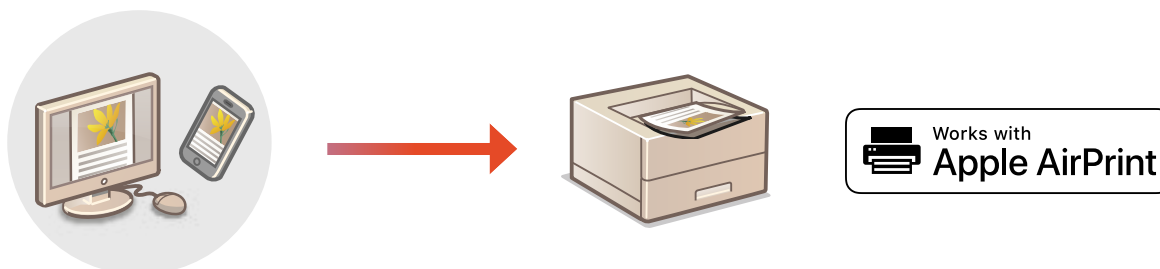

► **Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch(P. 219)**

► **Drucken von einem Mac(P. 220)**

Systemanforderungen

Für das Drucken mit AirPrint ist eines der folgenden Apple Geräte erforderlich.

- iPad (alle Modelle)
- iPhone (3GS oder höher)
- iPod touch (3. Generation oder höher)
- Mac (Mac OS X 10.7 oder höher)*

*OS X v10.9 oder höher bei Verwendung einer USB-Verbindung

Netzwerkumgebung

Eine der folgenden Umgebungen ist erforderlich.

- Eine Umgebung, in der ein Apple Gerät und das Gerät mit dem gleichen LAN verbunden sind
- Eine Umgebung, in der ein Apple Gerät und das Gerät direkt verbunden sind
- Eine Umgebung, in der ein Mac mit dem Gerät über USB verbunden ist

WICHTIG

- Für den Druckvorgang ist es erforderlich, dass <IPP-Druck verwenden> auf <Ein> gesetzt wird. ► **Ändern der Einstellungen von mit AirPrint verfügbaren Funktionen(P. 216)**

Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit Ihrem Apple-Gerät verbunden ist.

- Informationen zur Überprüfung der Verbindung finden Sie im Handbuch ► **Konfiguration der Netzwerkumgebung(P. 24)** .
- Weitere Informationen zur direkten Verbindung finden Sie unter ► **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 207)** .

2 Tippen Sie in der Anwendung auf dem Apple-Gerät auf , um die Menüoptionen aufzurufen.

3 Tippen Sie auf [Drucken].

4 Wählen Sie dieses Gerät unter [Drucker] aus.

- Die mit dem Netzwerk verbundenen Drucker werden hier angezeigt. Wählen Sie hier dieses Gerät aus.

WICHTIG:

- Der Bildschirm zur Auswahl des Geräts unter [Drucker] wird bei Anwendungen, die Airprint nicht unterstützen, nicht angezeigt. Mit diesen Anwendungen können Sie nicht drucken.

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

HINWEIS:

- Welche Einstellungen und Papierformate zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Anwendung ab.

6 Tippen Sie auf [Drucken].

▢ Das Drucken beginnt.


HINWEIS:

Überprüfen des Druckstatus

- Drücken Sie während des Druckvorgangs zweimal die Home-Taste des Apple-Geräts ► tippen Sie auf [Drucken].

Drucken von einem Mac

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit Ihrem Mac verbunden ist.

- Informationen zur Überprüfung der Verbindung finden Sie im Handbuch  **Konfiguration der Netzwerkkumgebung (P. 24)** .

2 Fügen Sie das Gerät über [Systemeinstellungen] ► [Drucker & Scanner] dem Mac hinzu.

- Falls das Gerät bereits hinzugefügt wurde, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.

3 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.

- Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch oder der Hilfe zur verwendeten Anwendung.

4 Wählen Sie das Gerät im Druckdialogfeld aus.

- Die mit dem Mac verbundenen Drucker werden angezeigt. Wählen Sie hier dieses Gerät aus.

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

HINWEIS:

- Welche Einstellungen und Papierformate zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Anwendung ab.

6 Klicken Sie auf [Drucken].

- ▣→ Das Drucken beginnt.

Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann

50KU-03X

Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann, probieren Sie die folgenden Lösungsansätze.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es zunächst aus, warten Sie anschließend mindestens 10 Sekunden lang, und schalten Sie es dann wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem damit behoben ist.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Apple-Geräte und das Gerät mit demselben LAN verbunden sind. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es einige Minuten dauern, bevor es für die Kommunikation bereit ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Bonjour auf Ihrem Apple-Gerät aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät so konfiguriert ist, dass das Ausführen von Jobs von einem Computer möglich ist, auch wenn keine Abteilungs-ID und kein Passwort eingegeben werden. **►Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 237)**
- Vergewissern Sie sich beim Drucken, dass Papier in das Gerät eingelegt ist und in der Tonerpatrone des Geräts genügend Toner vorhanden ist. **►Anzeigen des Bildschirms für AirPrint(P. 217)**

Verwenden von Google Cloud Print

50KU-03Y

Google Cloud Print ist ein Dienst, der es Benutzern mit einem Google-Konto ermöglicht, von einem mit dem Internet verbundenen Smartphone, Tablet oder Computer über Anwendungen wie beispielsweise Google Cloud Print zu drucken. Im Gegensatz zum herkömmlichen Drucken von einem Computer ist hier kein Druckertreiber erforderlich.



- ▶ **Überprüfen der Geräteeinstellungen(P. 223)**
- ▶ **Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print(P. 223)**

WICHTIG

- Eine Umgebung, in der Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können, ist erforderlich, wenn Sie das Gerät registrieren und über Google Cloud Print drucken. Außerdem ist der Kunde für etwaige Gebühren hinsichtlich der Internetverbindung verantwortlich.
- Je nach Land oder Region ist Google Cloud Print möglicherweise nicht verfügbar.
- Google Cloud Print unterstützt das Drucken über eine IPv6-Adresse nicht.

HINWEIS

- Ein Google Konto ist für Google Cloud Print erforderlich. Wenn Sie kein Google Konto haben, müssen Sie eines auf der Google Website erstellen.

Überprüfen der Geräteeinstellungen

Überprüfen Sie das Folgende, bevor Sie das Cloud Drucken konfigurieren.

- Vergewissern Sie sich, dass die IPv4-Adresse für das Gerät angegeben ist, und dass das Gerät mit Computern in einem Netzwerk kommunizieren kann.
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 27)**
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 28)**
- Prüfen Sie, ob die Datums- und Uhrzeiteinstellungen korrekt angegeben sind. ▶ **Einstellen von Datum und Uhrzeit(P. 22)**
- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass das Gerät so konfiguriert ist, dass das Drucken von einem Computer möglich ist, auch wenn keine Abteilungs-ID und keine PIN eingegeben werden.
 - ▶ **Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 237)**

Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print

Wenn Sie das Gerät bei Google Cloud Print registrieren, können Sie von jedem beliebigen Ort mit diesem Dienst drucken.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich als Administrator an. ►Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [Einstellungen Google Cloud Print]**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für [Grundeinstellungen].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Google Cloud Print verwenden] ► [OK].**
- 6 Klicken Sie in [Registrierungsstatus] auf [Registrieren].**

HINWEIS:

Erneute Registrierung des Geräts

- Um das Gerät erneut zu registrieren, müssen Sie die alte Registrierung vor der erneuten Registrierung löschen.

- 7 Klicken Sie auf den URL Link, der für [URL für Registrierung] angezeigt wird.**
- 8 Registrieren Sie das Gerät nach den Bildschirmanweisungen.**

⇒ Sie können nun aus Anwendungen, die Google Cloud Print wie beispielsweise Google Chrome™ unterstützen, drucken.

HINWEIS:

- Für weitere Informationen zu den neuesten Anwendungen, die Google Cloud Print unterstützen, finden Sie auf der Google Cloud Print Startseite.

HINWEIS

Konfigurieren von Einstellungen auf dem Bedienfeld

- Sie können ebenfalls die Cloud Druckfunktion im <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. **►<Einstellungen Google Cloud Print>(P. 347)**

Registrieren über ein Mobilgerät oder Google Chrome

- Sie können das Gerät über ein Mobilgerät oder Google Chrome registrieren. Bevor die Registrierung abgeschlossen wird, erscheint ein Bestätigungsbildschirm im Display des Geräts. Drücken Sie <Ja>, um die Registrierung abzuschließen.
- Informationen zur Vorgehensweise bei der Registrierung finden Sie in der Anleitung Ihres Geräts oder auf der Google Cloud Print-Website.

Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung

50KU-040

Sie können Remote UI über einen auf Ihrem Smartphone oder Tablet installierten Webbrowser verwenden. Auf diese Weise können Sie über ein Mobilgerät den Status des Geräts überprüfen oder Geräteeinstellungen festlegen. Beachten Sie, dass der Remote UI-Bildschirm auf einigen Geräten und in einigen Umgebungen möglicherweise nicht korrekt angezeigt wird.



Starten von Remote UI über Mobilgeräte

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in den Webbrowser ein, und starten Sie Remote UI. Überprüfen Sie im Vorfeld die beim Gerät eingestellte IP-Adresse (**Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

1 Starten Sie den Webbrowser Ihres Mobilgeräts.

2 Geben Sie in die Spalte für das Adressfeld "http://<die IP-Adresse des Geräts>/" ein.

- Wenn Sie eine IPv6-Adresse verwenden wollen, stellen Sie die IPv6-Adresse in eckige Klammern
Beispiel: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/.

HINWEIS:

- Ein Teil der Elemente von Remote UI wird in der "Smartphone-Version" nicht angezeigt. Wenn Sie alle Elemente überprüfen wollen, verwenden Sie die "PC-Version".

LINKS

Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)

Verwaltung des Geräts


Verwaltung des Geräts	228
Festlegen von Zugriffsrechten	230
Einstellen der Systemmanager-ID und PIN	231
Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs	233
Festlegen einer PIN für Remote UI	239
Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen	241
Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls	243
Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen	244
Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen	247
Ändern von Portnummern	250
Einstellen eines Proxyservers	252
Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS	254
Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation	257
Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)	260
Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation	264
Konfigurieren von IPSec-Einstellungen	266
Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen	273
Einschränken der Gerätefunktionen	277
Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer	279
Einschränken von USB-Funktionen	280
Deaktivieren der HTTP-Kommunikation	282
Deaktivieren von Remote UI	283
Einschränkung der Bedienfeldverwendung	284
Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)	285
Starten von Remote UI	286
Überprüfen des Status und der Logs	289
Einstellen von Menüoptionen über Remote UI	295
Sicherheitsrichtlinie	298
Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten	304
Aktualisieren der Firmware	307
Initialisieren von Einstellungen	310

Verwaltung des Geräts


50KU-041

Um die mit dem Gebrauch dieses Geräts verbundenen Risiken, wie Abfluss personenbezogener Daten oder unbefugte Verwendung seitens Dritter zu senken, sind konstante und effektive Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Ein Administrator sollte wichtige Einstellungen, wie zum Beispiel Zugriffsrechte und Sicherheitseinstellungen verwalten, um zu gewährleisten, dass das Gerät sicher verwendet wird.

■ Konfigurieren des grundlegenden Verwaltungssystems

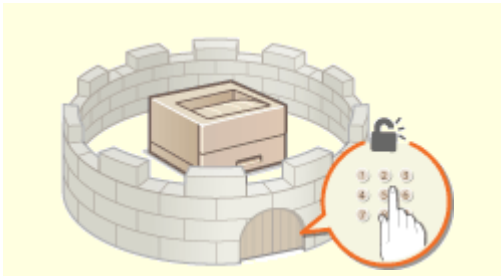

► Festlegen von Zugriffsrechten(P. 230)

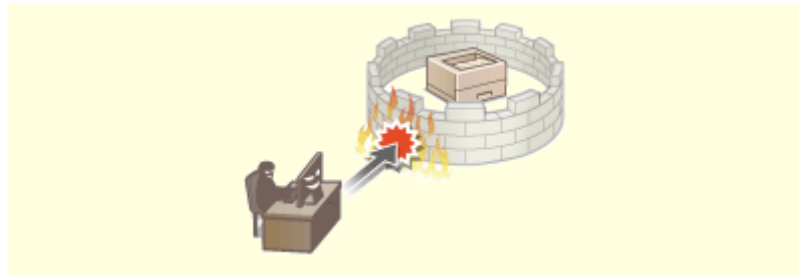

► Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen(P. 241)

■ Vorbereitung auf Risiken durch Nachlässigkeit oder unsachgemäße Handhabung



► Einschränken der Gerätefunktionen(P. 277)

■ Sicherstellung effektiver Verwaltung




► Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)(P. 285)

■ Verwalten der Systemkonfiguration und Einstellungen



▶ Aktualisieren der Firmware(P. 307)

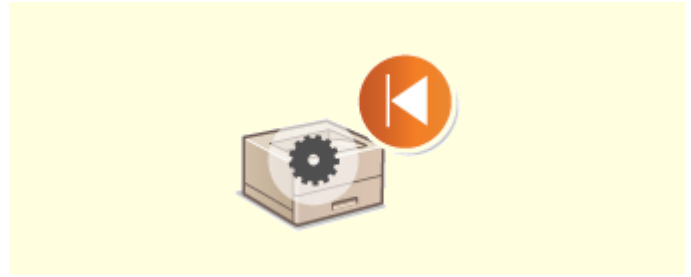


▶ Initialisieren von Einstellungen(P. 310)

Festlegen von Zugriffsrechten

50KU-042

Schützen Sie das Gerät vor unbefugtem Zugriff, indem Sie nur Benutzern mit entsprechenden Zugriffsrechten die Verwendung gestatten. Zugriffsrechte werden für Systemadministratoren, allgemeine Benutzer und für Remote UI einzeln erteilt. Wenn Zugriffsrechte erteilt wurden, muss der Benutzer zum Drucken oder zum Ändern von Einstellungen eine ID und eine PIN eingeben.

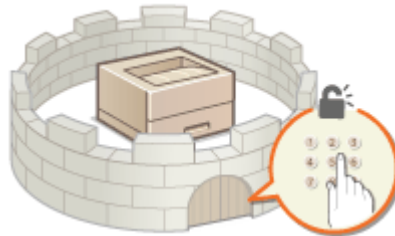

Richten Sie ein Konto mit allen Zugriffsrechten unter dem Namen "Systemmanager-ID" für einen Systemmanager ein. Durch die Registrierung eines Kontos unter dem Namen "Abteilungs-ID" können Sie allgemeine Benutzer verwalten. Mithilfe einer Abteilungs-ID können Sie eine PIN für die Verwendung dieses Gerät einstellen und die Anzahl der für jede Abteilungs-ID gedruckten Seiten verfolgen. Und durch die Einstellung einer Remote UI Zugriffs-PIN, können Sie die Verwendung von Remote UI einschränken.

Systemmanager-ID

Bei der Systemmanager-ID handelt es sich um ein Konto mit allen Zugriffsrechten. Wenn Sie die Systemmanager-ID festlegen, müssen Sie sich mit den Anmeldedaten der Systemmanager-ID anmelden, um auf Elemente zugreifen zu können, die Administratorrechte erforderlich machen, wie zum Beispiel <Netzwerk> und <Einstellungen Verwaltung>. Es ist empfehlenswert die Systemmanager-ID festzulegen und zu registrieren. Ansonsten kann jeder die Geräteeinstellungen ändern. Sie können nur eine Systemmanager-ID speichern. ▶ **Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 231)**

Abteilungs-ID (Verwaltung Abteilungs-ID)

Sie können Zugriffsrechte für einen Anwender oder eine Gruppe von Anwendern festlegen, indem Sie eine Abteilungs-ID speichern. Sie können auch mehrere Abteilungs-IDs speichern. Wenn die Verwendung von Abteilungs-IDs aktiviert ist und ein Anwender versucht, das Gerät zu benutzen, wird ein Anmeldebildschirm angezeigt, und der Anwender muss eine korrekte Abteilungs-ID sowie die passende PIN eingeben, bevor er das Gerät verwenden kann. Informationen wie viele Seiten für jede Abteilungs-ID gedruckt wurden, können zusammengestellt werden. ▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 233)**

PIN für Remote UI (PIN für den Zugriff auf die Remote UI)

Diese PIN gilt für die Verwendung von Remote UI. Nur Benutzer, denen die PIN bekannt ist, können auf Remote UI zugreifen. ▶ **Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 239)**

Einstellen der Systemmanager-ID und PIN

50KU-043

Stellen Sie das Systemmanagerkonto ein, die "Systemmanager-ID". Sie können auch eine PIN für die Systemmanager-ID festlegen. Wenn die Systemmanager-ID festgelegt ist, können Sie auf Elemente zugreifen, die Administratorrechte erfordern, zum Beispiel auf <Netzwerk> und <Einstellungen Verwaltung>, jedoch nur wenn die Systemmanager-ID und die PIN korrekt eingegeben wurden. Die Einstellungen für die Systemmanager-ID sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit des Geräts, und Sie müssen dafür sorgen, dass die Systemmanager-ID und die PIN nur den Administratoren bekannt sind.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung>.

HINWEIS:

Wenn die Systemmanager-ID bereits festgelegt ist


- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ►Anmelden am Gerät(P. 126)

3 Wählen Sie <Anwenderverwaltung> ► <Einstellungen Informationen Systemmanager>.

4 Wählen Sie <Systemmanager-ID und PIN>.

5 Legen Sie die Systemmanager-ID und die PIN fest.

- Geben Sie die <Systemmanager-ID> ► <Systemmanager-PIN> an.
- Geben Sie die Zahlen für jedes Element ein, und drücken Sie <Anwenden> (OK).
- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Geben Sie die PIN nochmals zur Bestätigung ein.

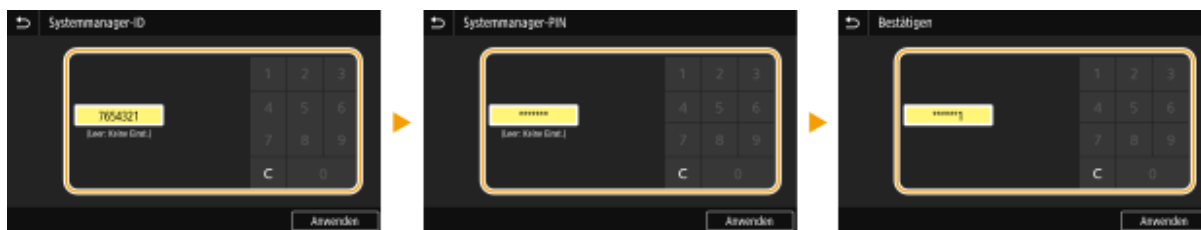

HINWEIS:

- Sie können keine ID oder PIN speichern, die lediglich aus Nullen besteht, also "00" oder "0000000".
- Wenn Sie die Einstellungen von Systemmanager-ID und PIN abbrechen wollen, löschen Sie die in eingeegebenen Informationen, und drücken Sie dann bei leeren Feldern auf <Anwenden> (OK).

■Einstellen des Systemmanagernamens

1 Wählen Sie <Name Systemmanager>.

2 Geben Sie den Namen des Systemmanagers ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **►Eingeben von Text(P. 122)** .

WICHTIG

- Vergessen Sie Ihre PIN nicht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

HINWEIS

Konfigurieren von Einstellungen über Remote UI

- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung] ► [Anwenderverwaltung] ► [Informationen Systemmanager] ► [Bearbeiten], und legen Sie die nötigen Einstellungen auf dem daraufhin angezeigten Bildschirm fest.
- Über Remote UI können Sie eine Vielzahl von Informationen registrieren, einschließlich Kontaktinformationen, Administratorkommentare, Aufstellort des Geräts sowie Einstellungen, die Sie über das Bedienfeld registrieren können. Die registrierten Informationen können auf der Seite [Geräteinformationen] von Remote UI eingesehen werden. **►Anzeigen der Systemmanager-Informationen(P. 292)**

Anmelden am Gerät

- Wenn Sie bei festgelegter Systemmanager-ID versuchen, auf Elemente zuzugreifen, die Administratorrechte erfordern, wie beispielsweise <Netzwerk> oder <Einstellungen Verwaltung>, wird der Anmeldebildschirm angezeigt. **►Anmelden am Gerät(P. 126)**
- Sie müssen auch die Systemmanager-ID und PIN eingeben, um sich über Remote UI im Systemmanagermodus anzumelden. **►Starten von Remote UI(P. 286)**


LINKS

- Festlegen von Zugriffsrechten(P. 230)**
- Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 233)**

Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs

50KU-044

Sie können den Zugriff auf das Gerät mithilfe verschiedener IDs für verschiedene Benutzer oder Gruppen steuern. Wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist und ein Benutzer versucht, das Gerät zu benutzen, wird ein Anmeldebildschirm angezeigt, und der Benutzer muss eine korrekte Abteilungs-ID sowie die passende PIN eingeben, bevor er das Gerät verwenden kann. Bei aktivierter Verwaltung per Abteilungs-ID wird die Nutzung von Funktionen wie dem Drucken für jede Abteilungs-ID getrennt aufgezeichnet. Zum Konfigurieren der Verwaltung per Abteilungs-ID speichern Sie die benötigten Abteilungs-IDs, und aktivieren Sie dann die Verwaltung per Abteilungs-ID. Weitere Einstellungen sind erforderlich, wenn Sie die Verwaltung per Abteilungs-ID für das Ausführen von Funktionen von einem Computer aus aktivieren möchten.

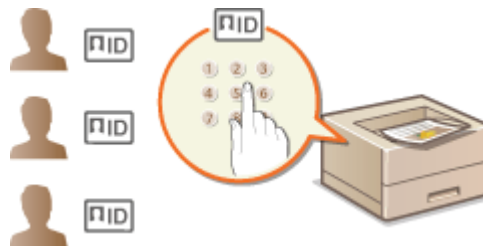

- ▶ **Speichern/Bearbeiten von Abteilungs-IDs und PINs(P. 233)**
- ▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 235)**
- ▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-ID für Aufträge von einem Computer(P. 236)**
- ▶ **Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 237)**

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

Speichern/Bearbeiten von Abteilungs-IDs und PINs

Registrieren Sie eine Abteilungs-ID und stellen Sie für diese eine PIN ein. Registrieren Sie alle zu verwaltende Abteilungs-IDs.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs-ID].**
- 4 Registrieren oder bearbeiten Sie Abteilungs-IDs.**

■Speichern von Abteilungs-IDs

- 1** Klicken Sie auf [Neue Abteilung speichern].

2 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

The screenshot shows the 'Einstellungen/Registrierung' web interface. The main content area is titled 'Neue Abteilung speichern'. It contains the following fields and options:

- Abteilung-ID:** A text input field containing '01' with a '(Max. 7 Ziffern)' label.
- PIN einstellen:** A checked checkbox followed by a text input field containing '****' with a '(Max. 7 Ziffern)' label.
- Bestätigen:** A text input field containing '****' with a '(Max. 7 Ziffern)' label.
- Funktionen beschränken:** A section with several checkboxes and input fields:
 - Ausdrucke gesamt beschränken: Seitenanzahl: 0 (0-9999999)
 - Farbdrucke gesamt beschränken: Seitenanzahl: 0 (0-9999999)
 - Schwarzweißdrucke gesamt beschränken: Seitenanzahl: 0 (0-9999999)
 - Farbdruck beschränken
 - Schwarzweißdruck beschränken

[Abteilungs-ID]

Geben Sie die zu registrierende Nummer der Abteilungs-ID ein.

[PIN einstellen]

Aktivieren Sie für die Einstellung einer PIN das Kontrollkästchen, und geben Sie dieselbe Nummer sowohl in das Textfeld [PIN] als auch in [Bestätigen] ein.

[Funktionen beschränken]

Sie können die Anzahl der zu druckenden Seiten sowie die für die Abteilungen zu registrierenden, verfügbaren Funktionen beschränken. Zur Beschränkung der zu druckenden Anzahl an Seiten aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Zieltyp, und geben Sie die entsprechende Anzahl an Seiten unter [Seitenanzahl] ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Zielfunktionen, um die Funktionen zu beschränken.

3 Klicken Sie auf [OK].

■ Bearbeiten der Einstellungen für gespeicherte Abteilungs-IDs

- 1 Klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Abteilungs-ID], um die Bearbeitung zu ermöglichen.
- 2 Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

HINWEIS:

Löschen einer Abteilungs-ID

- Klicken Sie rechts neben der zu löschenden Abteilungs-ID auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

[Seitensummen Abteilungs-ID]


- Sie können die Gesamtanzahl der Seiten für Aufträge überprüfen, die bisher auf der Basis einer Abteilungs-ID ausgeführt wurden.
- Wenn Sie die Zähler auf Null zurücksetzen möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Abteilungs-ID] und dann auf [Zähler löschen] ► [OK]. Wenn Sie die Zähler für alle Abteilungs-IDs auf Null zurücksetzen möchten, klicken Sie auf [Alle Zähler löschen] ► [OK].

Seite: Seite 1 von 1			
Neue Abteilung speichern...			
Abteilung-ID	Seitennummer/Seitenbeschränkung		
	Ausdrücke gesamt	Fertig	Schwarzweiß
7654321	0	0	0
9999991	0	0	0
Aufträge unbek ID	0	0	0
Ext-Druck	0	0	0

Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-IDs

Nachdem Sie die benötigten Abteilungs-IDs gespeichert haben, aktivieren Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI (P. 286)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm (P. 287)
- 3 Wählen Sie [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs-ID].
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Verwaltung Abteilungs-ID].

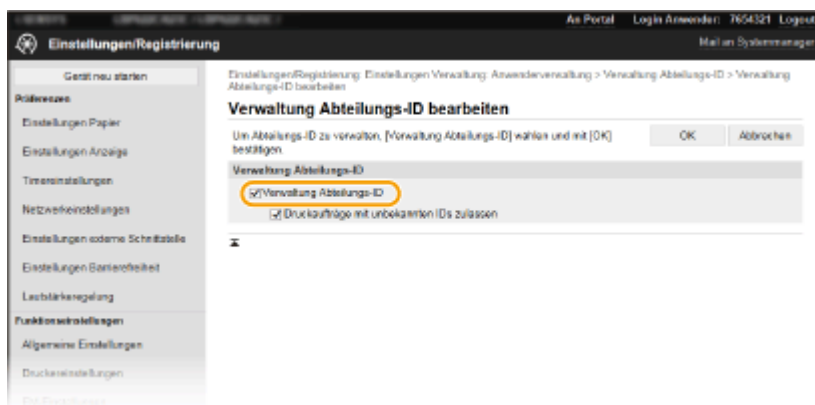

[Verwaltung Abteilungs-ID]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verwaltung per Abteilungs-IDs zu aktivieren. Wenn Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

HINWEIS:

- Weitere Informationen zu [Druckaufträge mit unbekanntem IDs zulassen] finden Sie unter ▶ Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID (P. 237) .

- 6 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Auf die Einstellungen für die Verwaltung per Abteilungs-ID können Sie auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite zugreifen. ▶Verwaltung Abteilungs-ID(P. 440)

Anmelden am Gerät

- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist und Sie versuchen das Gerät zu benutzen, wird der folgende Anmeldebildschirm angezeigt. ▶Anmelden am Gerät(P. 126)


Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-ID für Aufträge von einem Computer

Wenn Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs für Aufträge von einem Computer aus aktivieren wollen, müssen Sie mit den auf dem Computer vorinstallierten Treiber die Abteilungs-ID und PIN festlegen.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. ▶Anzeigen des Druckerordners(P. 526)
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Geräteeinstellungen].
- 4 Wählen Sie [Verwaltung Abteilungs-ID] unter [Benutzerverwaltung].
- 5 Klicken Sie auf [Einstellungen] auf der rechten Seite.
- 6 Legen Sie gegebenenfalls die Einstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].

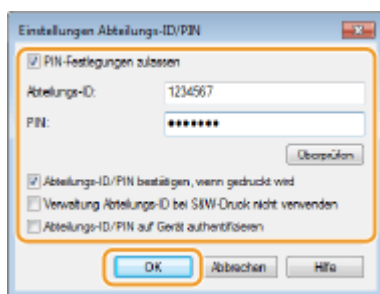

[PIN-Festlegung zulassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die PIN-Einstellung zu aktivieren.

[Abteilungs-ID]

Geben Sie die Abteilungs-ID-Nummer ein.

[PIN]

Geben Sie bei Bedarf die PIN entsprechend zur Abteilungs-ID ein.

[Überprüfen]

Klicken Sie hier, um zu überprüfen, ob die richtige ID und PIN eingegeben wurden. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät und der Computer über einen USB- oder WSD-Anschluss (Web Services on Devices) verbunden sind.

[Abteilungs-ID/PIN bestätigen, wenn gedruckt wird]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit jedes Mal, wenn Sie einen Auftrag von einem Computer aus senden, der Popup-Bildschirm [Abteilungs-ID/PIN bestätigen] angezeigt wird.

[Verwaltung Abteilungs-ID bei S&W-Druck nicht verwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Schwarzweiß-Druckdaten als unbekannter ID-Auftrag zu senden.

[Abteilungs-ID/PIN auf Gerät authentifizieren]


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Gerät und der Computer über einen USB- oder WSD-Anschluss verbunden sind.

7 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Anmelden am Gerät


- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist und Sie versuchen, von einem Computer aus einen Auftrag zu senden, wird der folgende Popup-Bildschirm angezeigt (es sei denn, das Kontrollkästchen [Abteilungs-ID/PIN bestätigen, wenn gedruckt wird] ist deaktiviert):

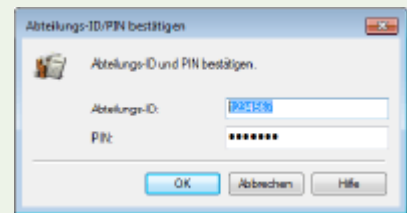

Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID

"Drucken vom Computer" wird standardmäßig konfiguriert, so dass der Benutzer Aufträge ohne Eingabe der ID und PIN ausführen kann, selbst wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist. Wenn Sie eine Einstellung so konfigurieren möchten, dass Funktionen ohne Eingabe der ID und PIN verwendet werden können, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs-ID].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen nach Bedarf.**

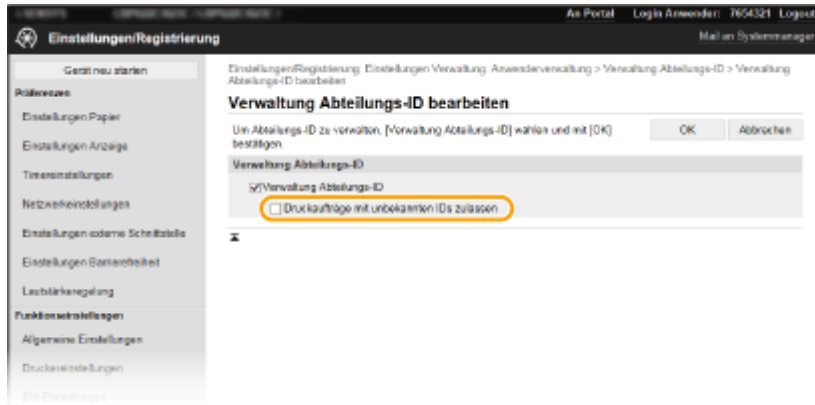

[Druckaufträge mit unbekanntem IDs zulassen]

Um von einem Computer einen Auftrag zu senden, wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist, müssen Sie die richtige ID und PIN eingeben (▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-ID für Aufträge von einem Computer(P. 236)**). Wenn aber das Kontrollkästchen für diese Einstellung aktiviert ist, werden Aufträge ausgeführt, selbst wenn die ID und PIN nicht eingegeben sind. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Einstellung konfigurieren möchten, so dass keine Aufträge ausgeführt werden, es sei denn, dass die richtige ID und PIN eingegeben wurde.

6 Klicken Sie auf [OK].

LINKS

- ▶ **Festlegen von Zugriffsrechten(P. 230)**
- ▶ **Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 231)**

Festlegen einer PIN für Remote UI

50KU-045

Sie können eine PIN für den Zugriff auf Remote UI festlegen. Alle Benutzer verwenden eine gemeinsame PIN.

HINWEIS

- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist, ist die Einstellung hier nicht erforderlich. **►Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 233)**

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **►Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ► <Einstellungen Remote UI> ► <Zugriff beschränken>/<Sicherheitseinstellungen für Remote UI>.

4 Wählen Sie <Ein>.

5 Geben Sie die PIN für den Remote UI-Zugriff an.

- Geben Sie eine PIN ein, und drücken Sie <Anwenden> (**OK**).
- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Geben Sie die PIN nochmals zur Bestätigung ein.



HINWEIS:

- Sie können keine PIN speichern, die lediglich aus Nullen besteht, also "00" oder "0000000."

WICHTIG

- Vergessen Sie nicht Ihre PIN. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, gehen Sie wie oben beschrieben vor, um eine neue PIN einzustellen.

HINWEIS

Wenn die <Einstellungen Verwaltung> initialisiert werden

- Die Zugriffs-PIN für Remote UI wird ebenfalls initialisiert. Nach einer Initialisierung setzen Sie die PIN zurück.
▶<Menü initialisieren>(P. 449)

LINKS

- ▶Festlegen von Zugriffsrechten(P. 230)
- ▶Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 231)

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

50KU-046

Böswillige Angriffe können bei autorisierten Anwendern zu unerwarteten Verlusten führen, wenn Daten bei der Übermittlung über ein Netzwerk per Sniffing oder Spoofing abgefangen und manipuliert werden. Das Gerät unterstützt die folgenden Funktionen, mit denen Sie für mehr Sicherheit sorgen und wertvolle Informationen vor solchen Angriffen schützen können.

Firewall-Einstellungen


Der unbefugte Zugriff von Dritten sowie Netzwerkangriffe und Eingriffe können blockiert werden, indem die Kommunikation auf die Geräte begrenzt wird, die über eine bestimmte IP-Adresse oder MAC-Adresse verfügen.

🔴 **Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls(P. 243)**



Ändern von Portnummern

Einem Protokoll, das für den Austausch von Informationen mit anderen Geräten verwendet wird, werden Anschlussnummern zugewiesen, die entsprechend dem Protokolltyp vorbestimmt sind. Die Anschlussnummer muss für alle Kommunikationsgeräte gleich sein, es ist deshalb wichtig, sie auf eine beliebige Nummer abzuändern, um einen Angriff von außen zu verhindern. 🔴 **Ändern von Portnummern(P. 250)**

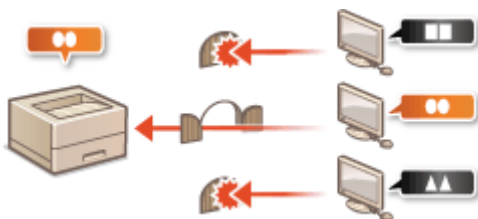

Proxy-Einstellungen

Wenn die Client-Geräte mit einem externen Netzwerk verbunden sind, wird die Kommunikation über den Proxyserver errichtet. Wenn der Proxyserver verwendet wird, können Websites sicherer durchsucht werden und die Sicherheit kann erwartungsgemäß verbessert werden. 🔴 **Einstellen eines Proxyserver(P. 252)**




Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung

TLS ist ein Protokoll für die Verschlüsselung der über ein Netzwerk gesendeten Daten und wird häufig für die Kommunikation über Webbrowser oder E-Mail-Anwendungen eingesetzt. TLS ermöglicht eine sichere Netzwerkkommunikation, wenn Sie von einem Computer über Remote UI auf das Gerät zugreifen. 🔴 **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**




IPSec-Kommunikation

Während TLS nur Daten verschlüsselt, die in einer bestimmten Anwendung wie einem Webbrowser oder einer E-Mail-Anwendung verwendet werden, verschlüsselt IPSec ganze IP-Pakete oder deren Nutzdaten. Somit stellt IPSec ein flexibleres Sicherheitssystem als TLS bereit. **► Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 266)**

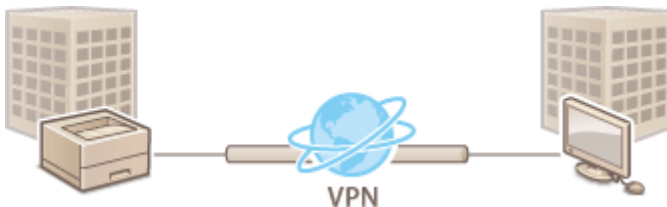

IEEE 802.1X-Authentisierung


IEEE 802.1X ist ein Standard und Mechanismus zum Blockieren des unbefugten Zugriffs auf ein Netzwerk durch die zentrale Verwaltung der Authentisierungsdaten der Anwender. Wenn ein Gerät versucht, eine Verbindung zu einem 802.1X-Netzwerk herzustellen, muss es die Anwenderauthentisierung durchlaufen und nachweisen, dass die Verbindung von einem autorisierten Anwender hergestellt wird. Die Authentisierungsdaten werden an einen RADIUS-Server übermittelt und dort geprüft, und je nach Ergebnis wird die Kommunikation mit dem Netzwerk zugelassen oder abgewiesen. Wenn die Authentisierung fehlschlägt, blockiert ein LAN-Switch oder Access Point den Zugriff von außerhalb des Netzwerks. Das Gerät kann als Client mit einem 802.1X-Netzwerk verbunden werden. **► Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 273)**

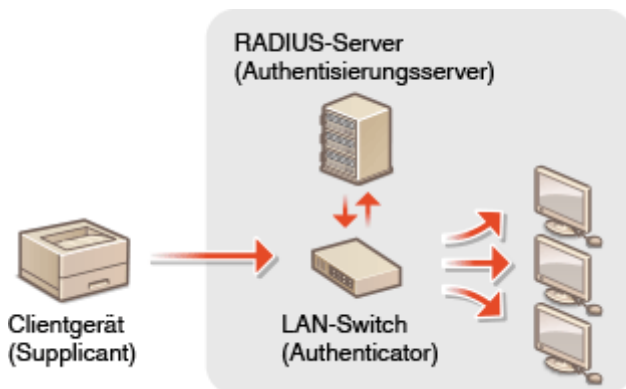

Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls

50KU-047

Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen können unbefugte Dritte auf Computer und andere Kommunikationsgeräte in einem Netzwerk zugreifen. Sie können unbefugte Zugriffe unterbinden, indem Sie Einstellungen für den Paketfilter festlegen, sodass die Kommunikation nur noch mit den Geräten möglich ist, die die angegebenen IP- oder MAC-Adressen aufweisen.

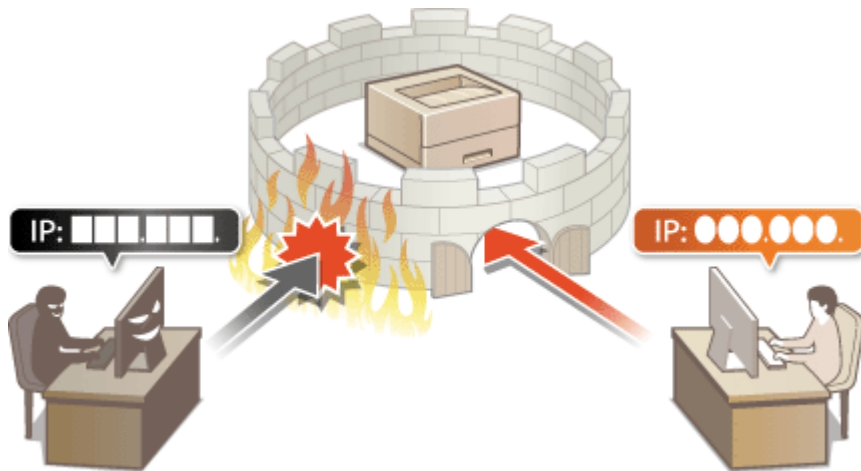

- ▶ Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 244)
- ▶ Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 247)

Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen


50KU-048

Sie können die Kommunikation nur mit Geräten mit bestimmten IP-Adressen zulassen oder Geräte mit bestimmten IP-Adressen blockieren. Dazu können Sie eine einzelne IP-Adresse oder einen Bereich von IP-Adressen angeben.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [Firewall-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für den Filter der Ziel-IP-Adresse.**
 - Wählen Sie den Filter, der mit der Ziel-IP-Adresse übereinstimmt. Um die vom Gerät an einen Computer gesendeten Daten einzuschränken, wählen Sie [Ausgangsfilter]. Um die von einem Computer empfangenen Daten einzuschränken, wählen Sie [Eingangsfilter].
- 5 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.**
 - Wählen Sie die Standardrichtlinie, um die Kommunikation von anderen Geräten mit diesem Gerät abzulehnen, oder abzulehnen und legen Sie dann IP-Adressen für die Ausnahmen fest.

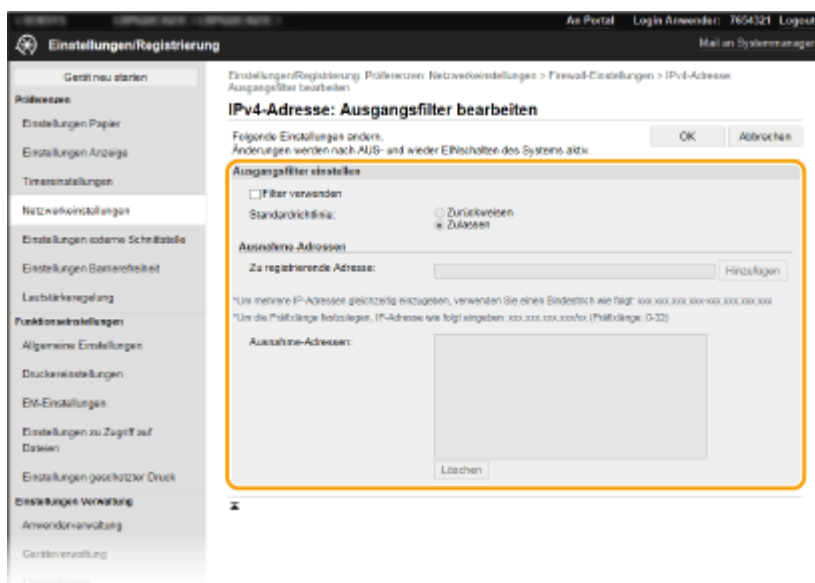

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Filter verwenden], und klicken Sie auf das Optionsfeld [Zurückweisen] oder [Zulassen] für die [Standardrichtlinie].

[Filter verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zu beschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Beschränkung aufzuheben.

[Standardrichtlinie]

Wählen Sie die Vorbedingung, um die Kommunikation von anderen Geräten mit diesem Gerät zuzulassen oder abzulehnen.

[Zurückweisen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete nur zuzulassen, wenn sie an Geräte mit den IP-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird unterbunden.
[Zulassen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete zu blockieren, die an Geräte mit den IP-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird zugelassen.

- 2 Legen Sie Ausnahmeadressen fest.

- Geben Sie die IP-Adresse (oder den Bereich von IP-Adressen) in das Textfeld [Zu registrierende Adresse] ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].

WICHTIG:

Prüfen auf Eingabefehler

- Wenn Sie falsche IP-Adressen eingeben, können Sie eventuell nicht mehr mit Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <IPv4-Adressfilter> oder <IPv6-Adressfilter> auf <Aus> setzen.
 - ▶<IPv4-Adressfilter>(P. 346)
 - ▶<IPv6-Adressfilter>(P. 346)

HINWEIS:

Eingabeformat für IP-Adressen


	Beschreibung	Beispiel
Eingeben einer Adresse	IPv4: Verwenden Sie Punkte als Trennzeichen für die Zahlen.	192.168.0.10
	IPv6: Verwenden Sie Doppelpunkte als Trennzeichen für die alphanumerischen Zeichen.	fe80::10
Angeben eines Adressbereichs	Fügen Sie zwischen den Adressen einen Bindestrich ein.	192.168.0.10-192.168.0.20
Angeben eines Adressbereichs mit einem Präfix	Geben Sie die Adresse gefolgt von einem Schrägstrich und einer Zahl zur Angabe der Präfixlänge ein.	192.168.0.32/27 fe80::1234/64

Wenn [Zurückweisen] für einen Ausgangsfilter ausgewählt ist

- Ausgehende Multicast- und Rundsendepakete können nicht gefiltert werden.

Löschen einer IP-Adresse aus den Ausnahmen

- Wählen Sie eine IP-Adresse, und klicken Sie auf [Löschen].

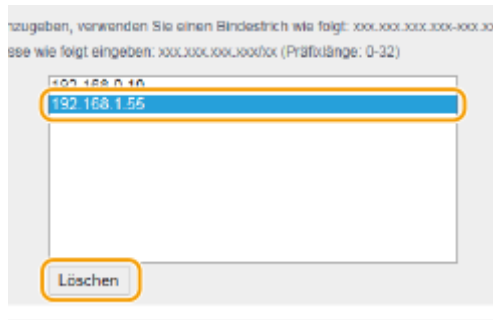

3 Klicken Sie auf [OK].

6 Starten Sie das Gerät neu. ▶ **Neustart des Geräts(P. 105)**

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IP-Adressfilterung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren.
 - ▶ **<IPv4-Adressfilter>(P. 346)**
 - ▶ **<IPv6-Adressfilter>(P. 346)**

LINKS

▶ **Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 247)**

Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen

50KU-049

Sie können die Kommunikation nur mit Geräten mit bestimmten MAC-Adressen zulassen oder Geräte mit bestimmten MAC-Adressen blockieren, jedoch andere Kommunikationen zulassen.


WICHTIG

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 295\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Firewall-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für den Filter der Ziel-MAC-Adresse.**
 - Um die vom Gerät an den Computer gesendeten Daten einzuschränken, wählen Sie [Ausgangsfiler]. Um die von einem Computer empfangenen Daten einzuschränken, wählen Sie [Eingangsfiler].
- 5 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.**
 - Wählen Sie die Vorbedingung (Standardrichtlinie), um die Kommunikation von anderen Geräten mit diesem Gerät zuzulassen oder abzulehnen, und legen Sie dann MAC-Adressen für die Ausnahmen fest.

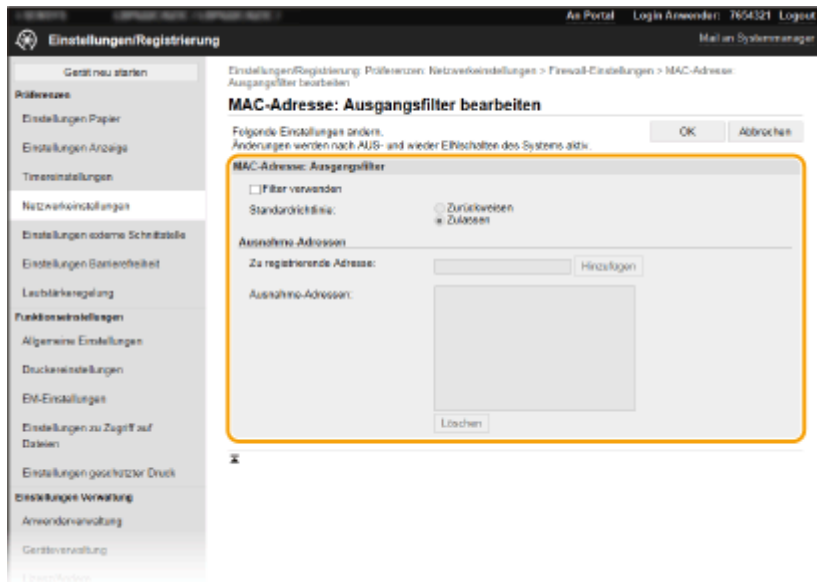

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Filter verwenden], und klicken Sie auf das Optionsfeld [Zurückweisen] oder [Zulassen] für die [Standardrichtlinie].

[Filter verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zu beschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Beschränkung zu deaktivieren.

[Standardrichtlinie]

Wählen Sie die Vorbedingung, um die Kommunikation anderer Geräte mit diesem Gerät zuzulassen oder abzulehnen.

[Zurückweisen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete nur zuzulassen, wenn sie an Geräte mit den MAC-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird unterbunden.
[Zulassen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete zu blockieren, die an Geräte mit den MAC-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird zugelassen.

- 2 Legen Sie Ausnahmeadressen fest.
 - Geben Sie die MAC-Adresse in das Textfeld [Zu registrierende Adresse] ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].
 - Sie brauchen die Adresse nicht durch Bindestriche oder Doppelpunkte zu trennen.

WICHTIG:

Prüfen auf Eingabefehler

- Wenn Sie falsche MAC-Adressen eingeben, können Sie eventuell nicht mehr mit Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <MAC-Adressfilter> auf <Aus> setzen. **▶<MAC-Adressfilter>(P. 347)**


HINWEIS:

Wenn [Zurückweisen] für einen Ausgangsfilter ausgewählt ist

- Ausgehende Multicast- und Rundsendepakete können nicht gefiltert werden.

Löschen einer MAC-Adresse aus den Ausnahmen

- Wählen Sie eine MAC-Adresse und klicken Sie auf [Löschen].

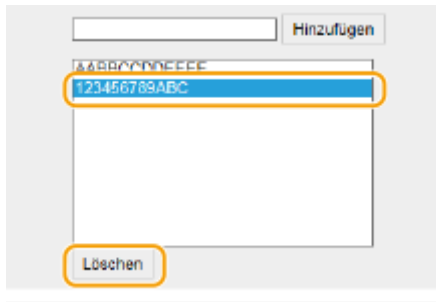

3 Klicken Sie auf [OK].

6 Starten Sie das Gerät neu. ▶ **Neustart des Geräts(P. 105)**

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die MAC-Adressfilterung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ▶ **<MAC-Adressfilter>(P. 347)**

LINKS

▶ **Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 244)**

Ändern von Portnummern

50KU-04A

Ports fungieren als Endpunkte für die Kommunikation mit anderen Geräten. Üblicherweise werden für die wichtigsten Protokolle standardisierte Portnummern verwendet, aber Geräte, die diese Portnummern verwenden, sind anfällig für Angriffe, weil diese Portnummern allgemein bekannt sind. Zum Verbessern der Sicherheit kann Ihr Netzwerkadministrator die Portnummern ändern. Nachdem eine Portnummer geändert wurde, müssen Sie den Kommunikationsgeräten wie Computern und Servern die neue Nummer mitteilen. Legen Sie die Einstellungen für die Portnummern je nach Netzwerkumgebung fest.

HINWEIS

- Wie Sie die Portnummer für Proxyserver ändern, erfahren Sie unter **►Einstellen eines Proxyserver(P. 252)** .

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **►Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen Portnummer>.

4 Wählen Sie das Protokoll, dessen Anschlussnummer Sie ändern möchten.

HINWEIS:

Weitere Informationen zu den Protokollen

- <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> **►Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 52)**
- <HTTP> **►Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 282)**
- <POP3> **►Empfangen von I-Faxe für das Drucken(P. 199)**
- <SNMP> **►Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 74)**
- <Multicast Discovery> **►Überwachen des Geräts von den Geräteverwaltungssystemen(P. 79)**

5 Geben Sie die Anschlussnummer ein, und drücken Sie <Anwenden> (OK).

6 Für das Touchpanel-Modell wählen Sie <OK>.

7 Starten Sie das Gerät neu. ►Neustart des Geräts(P. 105)

LINKS

► **Konfigurieren von Druckerports(P. 55)**

Einstellen eines Proxyserver


50KU-04C

Ein Proxyserver (bzw. HTTP-Proxyserver) ist ein Computer oder eine Software, die die HTTP-Kommunikation für andere Geräte abwickelt, insbesondere bei der Kommunikation mit Ressourcen außerhalb des Netzwerks, also beispielsweise beim Browsen auf Websites. Die Clientgeräte stellen die Verbindung zum externen Netzwerk über den Proxyserver her und kommunizieren nicht direkt mit den externen Ressourcen. Die Einstellung eines Proxyserver erleichtert nicht nur die Verwaltung des Datenverkehrs zwischen den internen und externen Netzwerken, sondern sorgt durch die Blockierung unbefugter Zugriffe und die Konsolidierung des Virenschutzes auch für mehr Sicherheit. Wenn Sie Google Cloud Print zum Drucken über das Internet verwenden, können Sie die Sicherheit verbessern, indem Sie einen Proxyserver einstellen. Beim Einstellen eines Proxyserver müssen Sie die nötigen Informationen wie die IP-Adresse, die Portnummer sowie einen Anwendernamen und ein Passwort für die Authentisierung bereithalten.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [Proxy-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Proxy verwenden], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.**

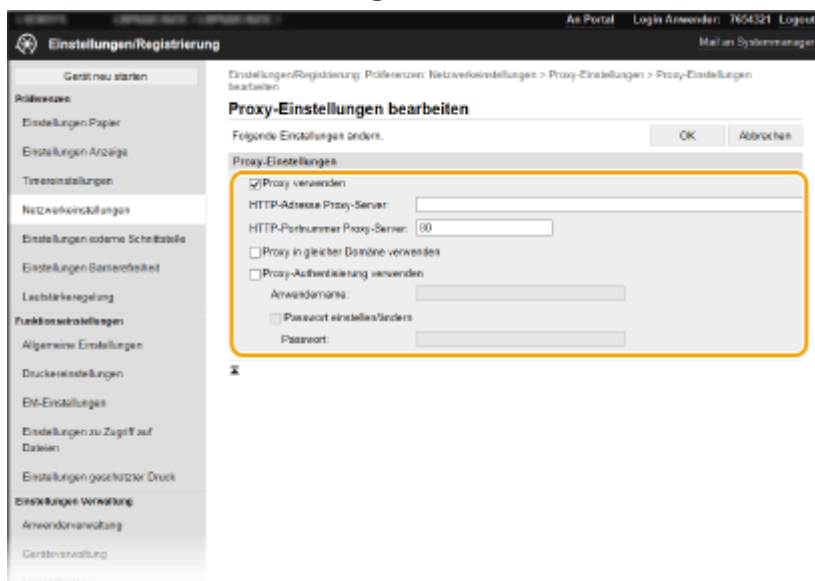

[Proxy verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den angegebenen Proxyserver bei der Kommunikation mit einem HTTP-Server verwenden wollen.

[HTTP-Adresse Proxy-Server]

Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein. Geben Sie je nach Umgebung die IP-Adresse oder den Hostnamen an.

[HTTP-Portnummer Proxy-Server]

Ändern Sie bei Bedarf die Portnummer.

[Proxy in gleicher Domäne verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angegebenen Proxyserver auch für die Kommunikation mit Geräten in derselben Domäne zu verwenden.

[Proxy-Authentisierung verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen in das Textfeld [Anwendername] ein, wenn Sie die Authentisierung über den Proxyserver aktivieren wollen.

[Passwort einstellen/ändern]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für das neue Passwort in das Textfeld [Passwort] ein, wenn Sie das Passwort für die Proxyauthentisierung festlegen oder ändern wollen.

6 Klicken Sie auf [OK].

LINKS

► **Verwenden von Google Cloud Print(P. 223)**

Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS

50KU-04E

Mit TLS (Transport Layer Security) können Sie die Kommunikation zwischen dem Gerät und einem Webbrowser auf dem Computer verschlüsseln. TLS ist ein Protokoll für die Verschlüsselung der über ein Netzwerk gesendeten oder empfangenen Daten. TLS muss aktiviert sein, wenn Sie über Remote UI die Einstellungen für IPSec (Methode Pre-Shared Key), die IEEE 802.1X-Authentisierung (TTLS/PEAP) oder SNMPv3 festlegen. Wenn Sie die verschlüsselte Kommunikation mit TLS für Remote UI verwenden möchten, müssen Sie einen "Schlüssel und ein Zertifikat" (Serverzertifikat) festlegen und die TLS-Funktion aktivieren. Generieren oder installieren Sie den Schlüssel und das Zertifikat für TLS, bevor Sie TLS aktivieren ([▶Verwaltungsfunktionen\(P. 511\)](#)).



HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 295\)](#) .


- 1** Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶Starten von Remote UI\(P. 286\)](#)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 287\)](#)
- 3** Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen TLS].
- 4** Klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat].
- 5** Klicken Sie rechts neben dem zu verwendenden Schlüssel und Zertifikat auf [Standardschlüssel registrieren].

HINWEIS:

Anzeigen von Details zu Zertifikaten

- Sie können die Details zu dem Zertifikat anzeigen oder das Zertifikat verifizieren, indem Sie unter [Schlüsselname] auf den entsprechenden Textlink oder auf das Zertifikatsymbol klicken.

- 6** Klicken Sie auf [Bearbeiten].
- 7** Konfigurieren Sie die TLS-Einstellungen.

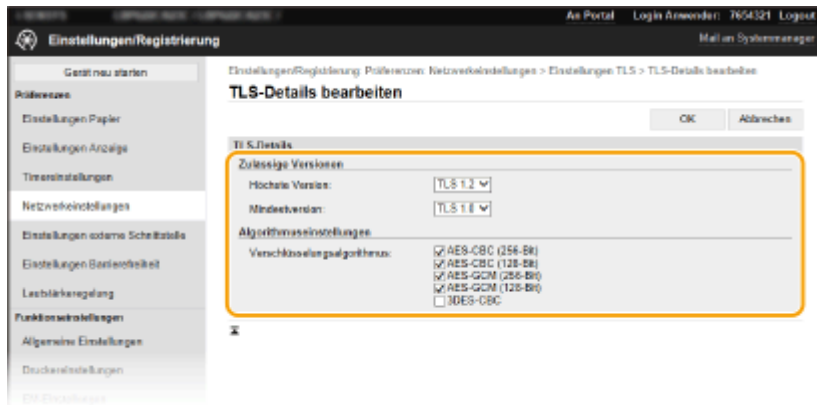**[Zulässige Versionen]**


Legen Sie [Höchste Version] und [Mindestversion] von TLS fest.

[Algorithmen-Einstellungen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Verschlüsselungsalgorithmus, der für TLS verwendet werden soll.

8 Klicken Sie auf [OK].

9 Wählen Sie [Lizenz/Andere] ► [Einstellungen Remote UI].

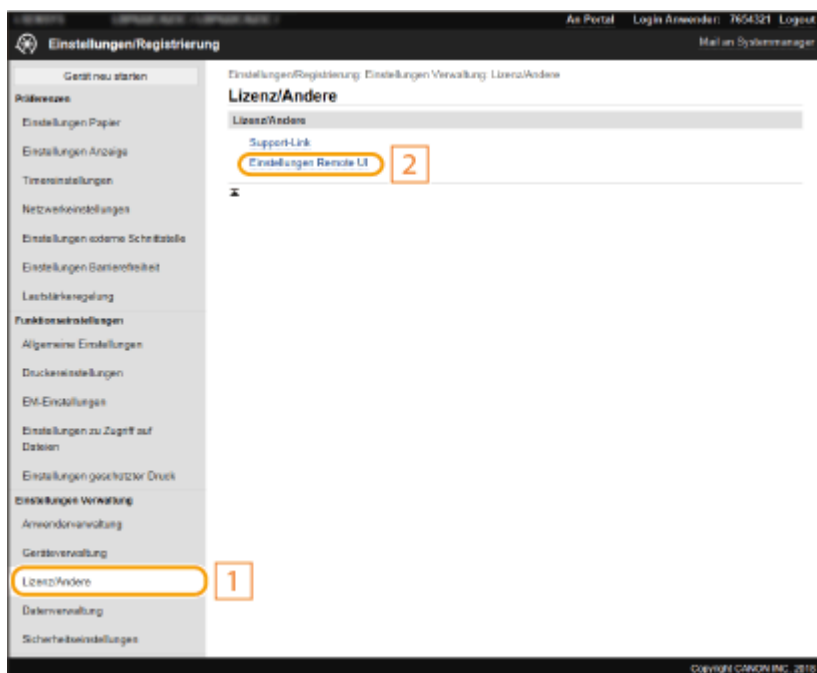

10 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

11 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TLS verwenden], und klicken Sie auf [OK].

12 Starten Sie das Gerät neu. ► Neustart des Geräts(P. 105)

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ▶Remote UI/Remote UI verwenden(P. 446)

Starten von Remote UI mit TLS

- Wenn TLS aktiviert ist und Sie versuchen, Remote UI zu starten, wird möglicherweise eine Sicherheitswarnung zum Sicherheitszertifikat angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die richtige URL in das Adressfeld eingegeben ist, und fahren Sie dann fort, um den Remote UI-Bildschirm aufzurufen. ▶

Starten von Remote UI(P. 286)

Verwenden von TLS zur Verschlüsselung vom I-Fax-Empfang

- Wenn TLS vom POP3-Server unterstützt wird, können Sie TLS für die Kommunikation mit dem POP3-Server aktivieren (▶Konfigurieren der I-Fax EM-Einstellungen(P. 199)). Weitere Informationen zum POP3-Server erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

LINKS

- ▶Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation(P. 257)
- ▶Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)(P. 260)
- ▶Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 264)
- ▶Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 266)
- ▶Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 273)
- ▶Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 74)

Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation

50KU-04F

Sie können mit dem Gerät einen Schlüssel und ein Zertifikat generieren, wenn dies für die verschlüsselte Kommunikation über TLS (Transport Layer Security) erforderlich ist. Sie können TLS verwenden, wenn Sie über Remote UI auf das Gerät zugreifen. Selbstsignierte Zertifikate werden zusammen mit dem in "Netzwerkkommunikation" generierten Schlüssel und Zertifikat verwendet.

HINWEIS

- Wenn Sie ein Serverzertifikat mit einer CA-Signatur verwenden möchten, können Sie ein CSR zusammen mit einem Schlüssel anstelle eines Zertifikats generieren. ► **Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)(P. 260)**
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ► **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ► Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren].**

HINWEIS:

Löschen eines registrierten Schlüssels und Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüssel und Zertifikat auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].
- Ein Schlüssel und Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn es gerade verwendet wird, wenn also beispielsweise "[[TLS]]" oder "[[IEEE 802.1X]]" unter [Verwendung Schlüssel] angezeigt wird. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie den anderen Schlüssel und das Zertifikat, bevor Sie es löschen.

- 5 Wählen Sie [Netzwerkkommunikation], und klicken Sie auf [OK].**
- 6 Legen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat fest.**

a [Einstellungen Schlüssel]

[Schlüsselname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als Namen für den Schlüssel ein. Geben Sie einen Namen ein, den Sie später in einer Liste leicht wiederfinden können.

[Signaturalgorithmus]

Wählen Sie den Signaturalgorithmus aus der Dropdown-Liste aus.

[Schlüsselalgorithmus]

Wählen Sie den Schlüsselgenerierungsalgorithmus unter [RSA] oder [ECDSA], wählen Sie dann die Schlüssellänge aus der Dropdown-Liste aus. In jedem Fall, je höher die Zahl der Schlüsselstärke ist, desto höher wird das Sicherheitsniveau. Jedoch wird die Kommunikationsgeschwindigkeit langsamer.

HINWEIS:

- Wenn [SHA384] oder [SHA512] in [Signaturalgorithmus] ausgewählt ist, kann [512-Bit] nicht als die Schlüsselstärke ausgewählt werden, wenn [RSA] in [Schlüsselalgorithmus] ausgewählt ist.

b [Einstellungen Zertifikat]

[Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]

Geben Sie das Startdatum für die Gültigkeit des Zertifikats in folgender Reihenfolge ein: Jahr, Monat, Tag.

[Enddatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]

Geben Sie das Enddatum für die Gültigkeit des Zertifikats in folgender Reihenfolge ein: Jahr, Monat, Tag. Ein Datum vor dem Datum in [Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)] kann nicht eingestellt werden.

[Land/Region]

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Land/Region wählen], um das Land bzw. die Region aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können auch auf das Optionsfeld [Internet-Ländercode eingeben] klicken und einen Ländercode wie "DE" für Deutschland eingeben.

[Staat]/[Stadt]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Standort ein.

[Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Organisationsnamen ein.

[Allgemeiner Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den allgemeinen Namen des Zertifikats ein. Der allgemeine Name wird auch als "Common Name" oder "CN" bezeichnet.

7 Klicken Sie auf [OK].

- Das Generieren eines Schlüssels und Zertifikats kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Nachdem ein Schlüssel und ein Zertifikat generiert wurde, wird es automatisch im Gerät registriert.

LINKS

- ▶ **Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 264)**
- ▶ **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**
- ▶ **Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 266)**

Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)

50KU-04H

Da die am Gerät generierten Zertifikate über keine CA-Signatur verfügen, kann je nach den Geräten, mit denen es kommuniziert, ein Kommunikationsfehler auftreten. Damit die Zertifizierungsstelle das Zertifikat mit der CA-Signatur ausstellen kann, müssen Sie Daten von CSR (Zertifikats-Signieranforderung) anfordern, die der Administrator über Remote UI generieren kann. Sobald das Zertifikat ausgestellt ist, registrieren Sie es in dem über CSR generierten Schlüssel.

- ▶ **Generieren eines Schlüssels und CSR(P. 260)**
- ▶ **Registrieren eines Zertifikats an einem Schlüssel(P. 262)**

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

Generieren eines Schlüssels und CSR

- 1** Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ **Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3** Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].
- 4** Klicken Sie auf [Schlüssel generieren].

HINWEIS:

Löschen eines registrierten Schlüssels und Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüssel und Zertifikat auf [Löschen] ▶ klicken Sie auf [OK].
- Ein Schlüssel und Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn es gerade verwendet wird, wenn also beispielsweise "[[TLS]]" oder "[[IEEE 802.1X]]" unter [Verwendung Schlüssel] angezeigt wird. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie den Schlüssel und das Zertifikat, bevor Sie es löschen.

- 5** Wählen Sie [Schlüssel und Zertifikat-Signieranforderung (CSR)], und klicken Sie auf [OK].
- 6** Legen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und CSR fest.

a [Einstellungen Schlüssel]

[Schlüsselname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als Namen für den Schlüssel ein. Geben Sie einen Namen ein, den Sie später in einer Liste leicht wiederfinden können.

[Signaturalgorithmus]

Wählen Sie den Signaturalgorithmus aus der Dropdown-Liste aus.

[Schlüsselalgorithmus]

Wählen Sie den Schlüsselgenerierungsalgorithmus unter [RSA] oder [ECDSA], wählen Sie dann die Schlüsselstärke aus der Dropdown-Liste aus. In jedem Fall, je höher die Zahl der Schlüsselstärke ist, desto langsamer ist die Kommunikation. Dafür ist aber die Sicherheit strenger.

HINWEIS:

- Wenn [SHA384] oder [SHA512] in [Signaturalgorithmus] ausgewählt ist, kann [512-Bit] nicht als die Schlüsselstärke ausgewählt werden, wenn [RSA] in [Schlüsselalgorithmus] ausgewählt ist.

b [Einstellungen Zertifikat-Signieranforderung (CSR)]

[Land/Region]

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Land/Region wählen], um das Land bzw. die Region aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können auch auf das Optionsfeld [Internet-Ländercode eingeben] klicken und einen Ländercode wie "DE" für Deutschland eingeben.

[Staat]/[Stadt]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Standort ein.

[Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Organisationsnamen ein.

[Allgemeiner Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den allgemeinen Namen des Zertifikats ein. Der allgemeine Name wird auch als "Common Name" oder "CN" bezeichnet.

7 Klicken Sie auf [OK].

- Das Generieren eines Schlüssels und CSR kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

8 Klicken Sie auf [In Datei speichern].


- Ein Dialogfeld zum Speichern der Datei wird angezeigt. Wählen Sie aus, wo die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf [Speichern].
 ► Die CSR-Datei wird auf dem Computer gespeichert.

9 Hängen Sie die gespeicherte Datei an, und übergeben Sie die Anforderung an die Zertifizierungsstelle.

Registrieren eines Zertifikats an einem Schlüssel

Sie können den mit CSR generierten Schlüssel nicht verwenden, bis das von der Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat im Schlüssel registriert ist. Sobald die Zertifizierungsstelle das Zertifikat ausgestellt hat, registrieren Sie es gemäß den nachfolgenden Schritten.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI (P. 286)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm (P. 287)
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].
- 4 Klicken Sie auf [Schlüsselname] oder [Zertifikat], um das Zertifikat zu registrieren.

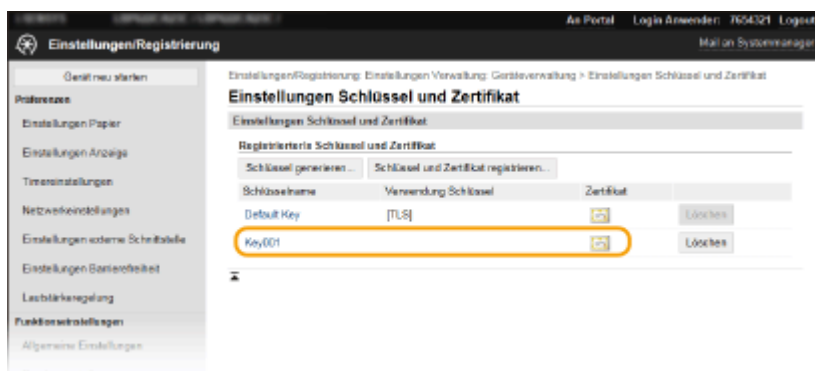

5 Klicken Sie auf [Zertifikat registrieren].

6 Klicken Sie auf [Durchsuchen], geben Sie die Datei für die Zertifikatsregistrierungsanforderung an, und klicken Sie auf [Registrieren].

LINKS

- ▶ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS (P. 254)

- ▶ **Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation(P. 257)**
- ▶ **Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 264)**
- ▶ **Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 266)**

Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation

50KU-04J

Sie können den Schlüssel und das Zertifikat sowie das CA-Zertifikat bei einer Zertifizierungsstelle (CA) für das Gerät erhalten. Sie können den erhaltenen Schlüssel, die Zertifikatsdatei und die CA-Zertifikatsdatei mit Remote UI speichern und im Gerät registrieren. Überprüfen Sie den Schlüssel und das Zertifikat sowie die CA-Zertifikatsbedingungen im Voraus, die für das Gerät erforderlich sind ([▶Verwaltungsfunktionen\(P. 511\)](#)).



HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 295\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶Starten von Remote UI\(P. 286\)](#)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 287\)](#)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat] oder [Einstellungen CA-Zertifikat].**
 - Klicken Sie auf [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat], um einen Schlüssel und ein Zertifikat zu installieren, oder auf [Einstellungen CA-Zertifikat], um ein CA-Zertifikat zu installieren.
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat registrieren] oder [CA-Zertifikat registrieren].**

HINWEIS:

Löschen eines registrierten Schlüssels und Zertifikats oder CA-Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüssel und Zertifikat oder CA-Zertifikat auf [Löschen] ▶ klicken Sie auf [OK]. Die vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikate können Sie nicht löschen.
- Ein Schlüssel und Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn es gerade verwendet wird, wenn also beispielsweise "[[TLS]]" oder "[[IEEE 802.1X]]" unter [Verwendung Schlüssel] angezeigt wird. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie den Schlüssel und das Zertifikat, bevor Sie es löschen.

Deaktivieren oder Aktivieren von vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikaten

- Klicken Sie rechts neben dem vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikat, das Sie deaktivieren wollen, auf [Deaktivieren]. Klicken Sie rechts neben dem Zertifikat auf [Aktivieren], um das Zertifikat wieder zu aktivieren.

5 Klicken Sie auf [Installieren].

HINWEIS:

Löschen des Schlüssels und der Zertifikatsdatei oder des CA-Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben der zu löschenden Datei auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].


6 Klicken Sie auf [Durchsuchen], wählen Sie die zu installierende Datei aus, und klicken Sie auf [Installation starten].

- Der Schlüssel und das Zertifikat oder Zertifizierungsstellenzertifikat wird auf dem Gerät von einem Computer installiert.

7 Registrieren Sie den Schlüssel und das Zertifikat oder Zertifizierungsstellenzertifikat.

■ Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats

- 1 Klicken Sie rechts neben dem zu registrierenden Schlüssel und Zertifikat auf [Registrieren].
- 2 Geben Sie den Namen des Schlüssels und das Passwort ein.

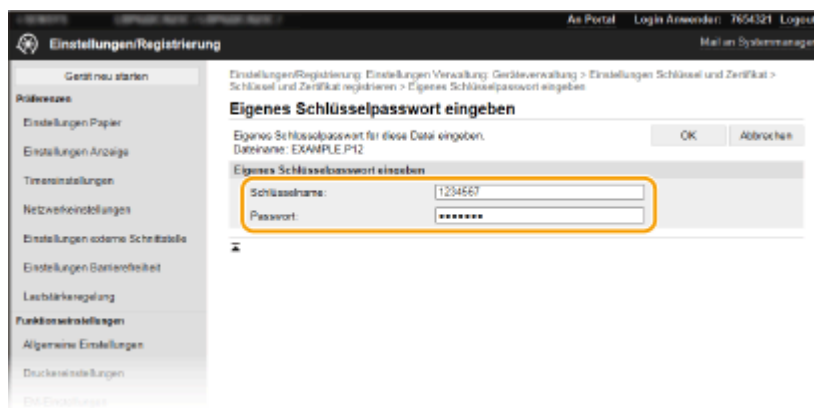

[Schlüsselname]

Geben Sie den Namen für den zu registrierenden Schlüssel mit alphanumerischen Zeichen ein.

[Passwort]

Geben Sie das Passwort des privaten Schlüsselsatzes für die zu registrierende Datei mit alphanumerischen Zeichen ein.

- 3 Klicken Sie auf [OK].

■ Registrieren von Zertifizierungsstellenzertifikaten

Klicken Sie rechts neben dem zu registrierenden Zertifizierungsstellenzertifikat auf [Registrieren].


LINKS

- Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation(P. 257)
- Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)
- Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 266)
- Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 273)

Konfigurieren von IPSec-Einstellungen

50KU-04K

Internet Protocol Security (IPSec oder IPsec) ist eine Protokollsuite für die Verschlüsselung der über Netzwerke und Internet-Netzwerke übermittelten Daten. Während TLS nur Daten verschlüsselt, die in einer bestimmten Anwendung wie einem Webbrowser oder einer E-Mail-Anwendung verwendet werden, verschlüsselt IPSec ganze IP-Pakete oder die Nutzdaten von IP-Paketen und stellt somit ein flexibleres Sicherheitssystem bereit. Das IPSec-Protokoll des Geräts funktioniert im Transportmodus, bei dem die Nutzdaten von IP-Paketen verschlüsselt werden. Dank dieser Funktion kann das Gerät direkt mit einem Computer in demselben VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) verbunden werden. Prüfen Sie die Systemanforderungen ([▶Verwaltungsfunktionen\(P. 511\)](#)), und legen Sie am Computer die erforderlichen Einstellungen fest, bevor Sie das Gerät konfigurieren.

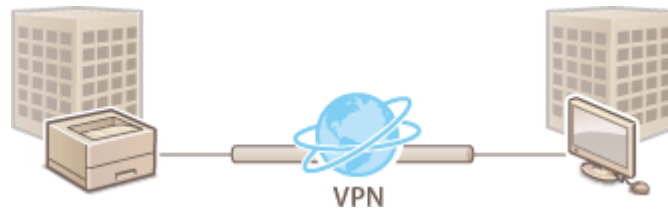

HINWEIS

Verwenden von IPSec mit IP-Adressfilterung

- IP-Adressfiltereinstellungen haben Vorrang vor den IPSec-Richtlinien. [▶Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen\(P. 244\)](#)

Konfigurieren von IPSec-Einstellungen

Bevor Sie IPSec für die verschlüsselte Kommunikation verwenden können, müssen Sie Sicherheitsrichtlinien speichern. Eine Sicherheitsrichtlinie besteht aus Gruppen von Einstellungen (siehe die Erläuterungen unten). Geben Sie nach dem Speichern von Richtlinien an, in welcher Reihenfolge diese angewendet werden sollen.

Selektor

Der Selektor definiert die Bedingungen, unter denen für IP-Pakete die IPSec-Kommunikation verwendet wird. Zu den auswählbaren Bedingungen gehören IP-Adressen und Portnummern dieses Geräts und der Geräte, mit denen es kommunizieren soll.

IKE

IKE konfiguriert das Schlüsselaustauschprotokoll IKEv1. Beachten Sie, dass sich die Anweisungen je nach gewählter Authentisierungsmethode unterscheiden.

[Methode Pre-Shared Key]

Diese Authentisierungsmethode verwendet ein gemeinsames Schlüsselwort (Gemeinsamer Schlüssel) für die Kommunikation zwischen dem Gerät und anderen Geräten. Aktivieren Sie TLS für Remote UI, bevor Sie diese Authentisierungsmethode festlegen ([▶Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 254\)](#)).

[Methode digitale Signatur]

Dieses Gerät und die anderen Geräte authentisieren einander, indem sie ihre digitalen Signaturen gegenseitig verifizieren. Generieren oder installieren Sie vorab den Schlüssel und das Zertifikat ([▶Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation\(P. 264\)](#)).


AH/ESP

Legen Sie die Einstellungen für die AH-/ESP-Angaben fest, die während der IPSec-Kommunikation zu den Paketen hinzugefügt werden. AH und ESP können gleichzeitig verwendet werden. Sie können auch angeben, ob für eine größere Sicherheit PFS aktiviert sein soll.


HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ► **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI (P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ► Starten von Remote UI (P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm (P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [IPSec-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [IPSec verwenden], und klicken Sie auf [OK].**
 - Wenn das Gerät nur Pakete empfangen soll, die einer der in den Schritten unten festgelegten Sicherheitsrichtlinien entsprechen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Empf. von Pak. ohne Richtlinie].
- 6 Klicken Sie auf [Neue Richtlinie speichern].**
- 7 Legen Sie die Einstellungen für die Richtlinie fest.**

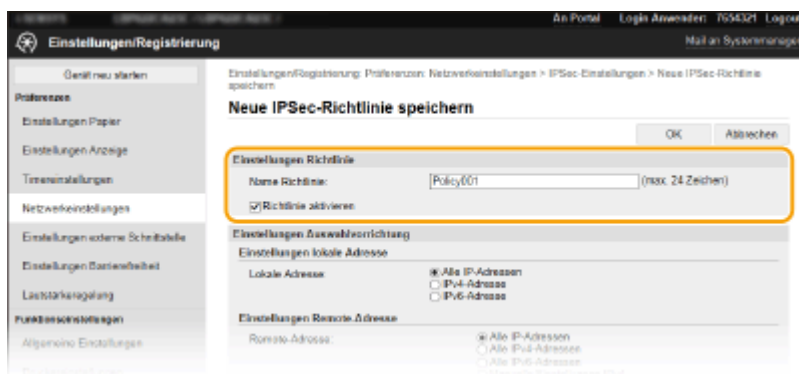

- 1** Geben Sie in das Textfeld [Name Richtlinie] alphanumerische Zeichen für den Richtliniennamen ein.
- 2** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Richtlinie aktivieren].
- 8 Legen Sie die Einstellungen für den Selektor fest.**

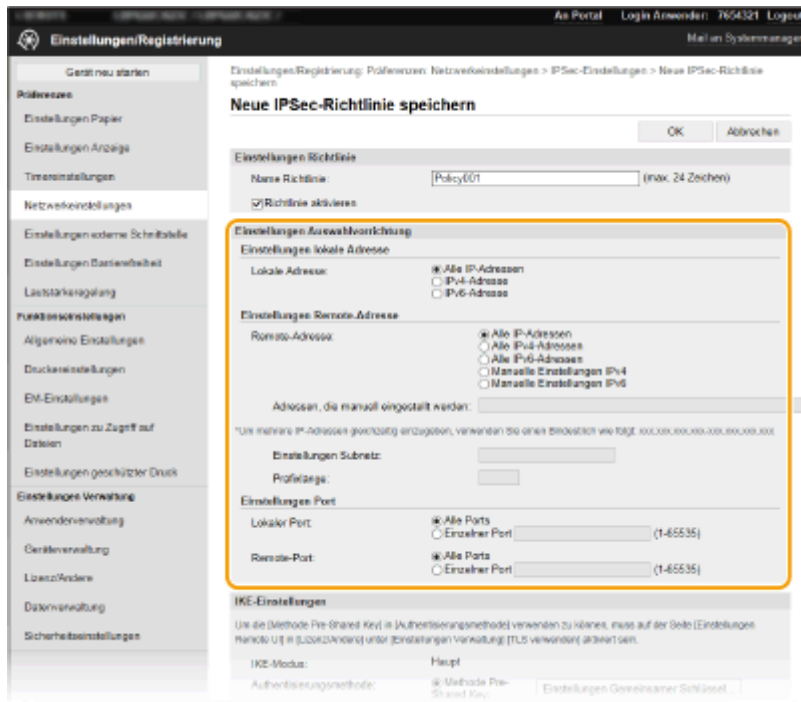

[Lokale Adresse]

Klicken Sie auf das Optionsfeld für den IP-Adresstyp dieses Geräts, auf den die Richtlinie angewendet werden soll.

[Alle IP-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle IP-Pakete verwendet werden soll.
[IPv4-Adresse]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von der IPv4-Adresse des Geräts gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.
[IPv6-Adresse]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von der IPv6-Adresse des Geräts gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.

[Remote-Adresse]

Klicken Sie auf das Optionsfeld für den IP-Adresstyp der anderen Geräte, auf den die Richtlinie angewendet werden soll.

[Alle IP-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle IP-Pakete verwendet werden soll.
[Alle IPv4-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von den IPv4-Adressen der anderen Geräte gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.
[Alle IPv6-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von den IPv6-Adressen der anderen Geräte gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.
[Manuelle Einstellungen IPv4]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine IPv4-Adresse oder einen Bereich von IPv4-Adressen angeben möchten, für die IPSec verwendet werden soll. Geben Sie die IPv4-Adresse (oder den Bereich) in das Textfeld [Adressen, die manuell eingestellt werden] ein.
[Manuelle Einstellungen IPv6]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine IPv6-Adresse oder einen Bereich von IPv6-Adressen angeben möchten, für die IPSec verwendet werden soll. Geben Sie die IPv6-Adresse (oder den Bereich) in das Textfeld [Adressen, die manuell eingestellt werden] ein.

[Adressen, die manuell eingestellt werden]

Wenn Sie für [Remote-Adresse] die Einstellung [Manuelle Einstellungen IPv4] oder [Manuelle Einstellungen IPv6] gewählt haben, geben Sie die IP-Adresse ein, auf die die Richtlinie angewendet werden soll. Sie können auch einen Adressbereich eingeben, indem Sie zwischen den Adressen einen Bindestrich einfügen.

HINWEIS:

Eingeben von IP-Adressen

	Beschreibung	Beispiel
Eingeben einer Adresse	IPv4: Verwenden Sie Punkte als Trennzeichen für die Zahlen.	192.168.0.10
	IPv6: Verwenden Sie Doppelpunkte als Trennzeichen für die alphanumerischen Zeichen.	fe80::10
Angeben eines Adressbereichs	Fügen Sie zwischen den Adressen einen Bindestrich ein.	192.168.0.10-192.168.0.20

[Einstellungen Subnetz]

Wenn Sie manuell IPv4-Adressen festlegen, können Sie den Bereich über die Subnetmaske ausdrücken. Geben Sie die Subnetmaske mit Punkten zur Trennung der Zahlen ein (Beispiel: "255.255.255.240").

[Präfixlänge]

Bei der manuellen Angabe eines IPv6-Adressbereichs können Sie den Bereich auch mithilfe von Präfixen angeben. Geben Sie einen Bereich von 0 bis 128 als Präfixlänge ein.

[Lokaler Port]/[Remote-Port]

Wenn Sie für jedes Protokoll wie HTTP oder WSD eine eigene Richtlinie erstellen wollen, klicken Sie auf das Optionsfeld [Einzelner Port] und geben Sie die entsprechende Portnummer für das jeweilige Protokoll ein, um festzulegen, ob IPsec verwendet werden soll.

WICHTIG:

IPsec wird bei folgenden Paketen nicht angewendet

- Loopback-, Multicast- und Rundsendungspakete
- IKE-Pakete (mit UDP an Port 500)
- Neighbor Solicitation- und Neighbor Advertisement-Pakete bei ICMPv6

9 Legen Sie die IKE-Einstellungen fest.

[IKE-Modus]

Der für das Schlüsselaustauschprotokoll verwendete Modus wird angezeigt. Das Gerät unterstützt den Hauptmodus, nicht den aggressiven Modus.

[Authentisierungsmethode]

Wählen Sie [Methode Pre-Shared Key] oder [Methode digitale Signatur] als Methode für die Authentisierung des Geräts. Sie müssen TLS für Remote UI aktivieren, bevor Sie [Methode Pre-Shared Key] auswählen. Sie müssen den Schlüssel und das Zertifikat generieren oder installieren, bevor Sie [Methode digitale Signatur] auswählen (**► Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**).

[Gültig für]

Legen Sie fest, wie lange eine IKE-SA-Sitzung (ISAKMP-SA) dauert. Geben Sie die Dauer in Minuten ein.

[Authentisierung]/[Verschlüss.]/[DH-Gruppe]

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Algorithmus aus. Die einzelnen Algorithmen werden beim Schlüsselaustausch verwendet.

[Authentisierung]	Wählen Sie den Hash-Algorithmus.
[Verschlüss.]	Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus.
[DH-Gruppe]	Wählen Sie die Diffie-Hellman-Gruppe, und legen Sie damit die Schlüsselstärke fest.

■ Authentisieren eines Geräts mithilfe eines Pre-Shared-Key

- 1 Klicken Sie für [Authentisierungsmethode] auf das Optionsfeld [Methode Pre-Shared Key], und klicken Sie dann auf [Einstellungen Gemeinsamer Schlüssel].
- 2 Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Pre-Shared-Key ein, und klicken Sie auf [OK].
- 3 Legen Sie die Einstellungen für [Gültig für] und [Authentisierung]/[Verschlüss.]/[DH-Gruppe] fest.

■ Authentisieren eines Geräts mithilfe der digitalen Signaturmethode


- 1 Klicken Sie für [Authentisierungsmethode] auf das Optionsfeld [Methode digitale Signatur], und klicken Sie dann auf [Schlüssel und Zertifikat].
- 2 Klicken Sie rechts neben dem zu verwendenden Schlüssel und Zertifikat auf [Standardschlüssel registrieren].

HINWEIS:

Anzeigen von Details zu Zertifikaten

- Sie können die Details zu dem Zertifikat anzeigen oder das Zertifikat verifizieren, indem Sie unter [Schlüsselname] auf den entsprechenden Textlink oder auf das Zertifikatsymbol klicken.
- 3 Legen Sie die Einstellungen für [Gültig für] und [Authentisierung]/[Verschlüss.]/[DH-Gruppe] fest.

10 Legen Sie die IPSec-Netzwerkeinstellungen fest.

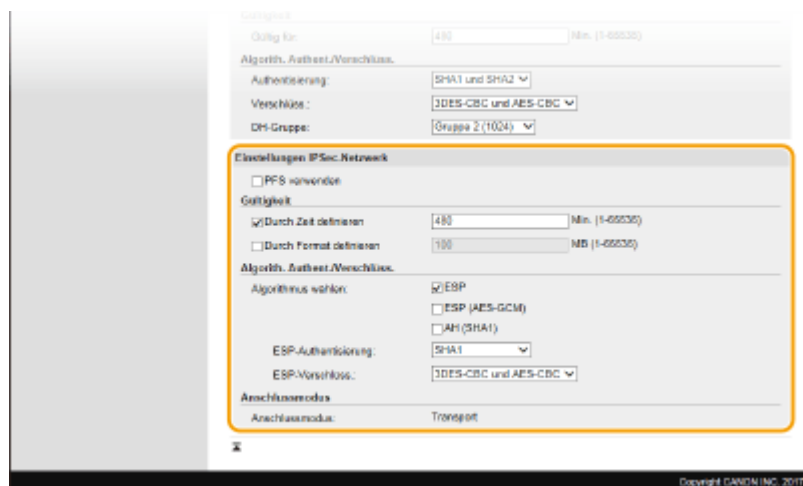

[PFS verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um PFS (Perfect Forward Secrecy) für IPSec-Sitzungsschlüssel zu aktivieren. Die Aktivierung von PFS verbessert die Sicherheit, erhöht jedoch auch den Kommunikationsaufwand. Vergewissern Sie sich, dass PFS auch für die anderen Geräte aktiviert ist.

[Durch Zeit definieren]/[Durch Format definieren]

Legen Sie die Bedingungen für die Beendigung einer IPSec-SA-Sitzung fest. IPSec-SA wird als Kommunikationstunnel verwendet. Aktivieren Sie nach Bedarf eines oder beide Kontrollkästchen. Wenn Sie beide Kontrollkästchen aktivieren, wird die IPSec-SA-Sitzung beendet, sobald eine der beiden Bedingungen erfüllt ist.

[Durch Zeit definieren]	Geben Sie in Minuten ein, wie lange eine Sitzung dauert.
[Durch Format definieren]	Geben Sie in MB ein, wie viele Daten während einer Sitzung übertragen werden können.

[Algorithmus wählen]

Aktivieren Sie je nach dem verwendeten IPSec-Header und Algorithmus die Kontrollkästchen [ESP], [ESP (AES-GCM)] und [AH (SHA1)]. AES-GCM ist ein Algorithmus für Authentisierung und Verschlüsselung. Wenn Sie [ESP] wählen, wählen Sie zusätzlich die Algorithmen für Authentisierung und Verschlüsselung aus den Dropdown-Listen [ESP-Authentisierung] und [ESP-Verschlüss.] aus.

[ESP-Authentisierung]	Wenn Sie die ESP-Authentisierung aktivieren wollen, wählen Sie [SHA1] als Hash-Algorithmus. Wählen Sie [Nicht verwenden], um die ESP-Authentisierung zu deaktivieren.
[ESP-Verschlüss.]	Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus für ESP. Sie können [NULL] wählen, wenn Sie den Algorithmus nicht festlegen möchten, oder [Nicht verwenden], wenn Sie die ESP-Verschlüsselung deaktivieren möchten.

[Anschlussmodus]


Der IPSec-Verbindungsmodus wird angezeigt. Das Gerät unterstützt den Transportmodus, bei dem die Nutzdaten von IP-Paketen verschlüsselt werden. Der Tunnelmodus, bei dem ganze IP-Pakete (Header und Nutzdaten) verschlüsselt werden, steht nicht zur Verfügung.

11 Klicken Sie auf [OK].

- Wenn Sie eine weitere Sicherheitsrichtlinie speichern müssen, fangen Sie wieder mit Schritt 6 an.

12 Legen Sie die Reihenfolge der unter [Gespeicherte IPSec-Richtlinien] aufgelisteten Richtlinien fest.

- Die Richtlinien werden angefangen mit der ganz oben aufgeführten Richtlinie angewendet. Klicken Sie auf [Nach oben] oder [Nach unten], um eine Richtlinie in der Reihenfolge nach oben oder unten zu verschieben.

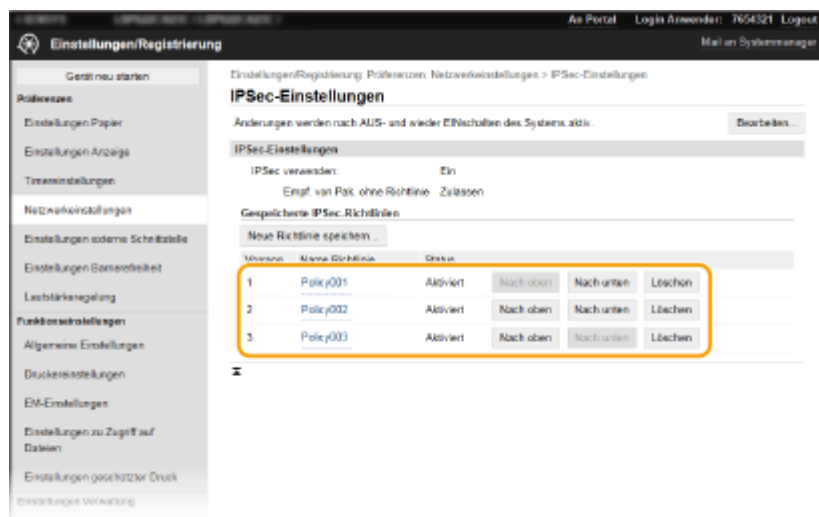

HINWEIS:

Bearbeiten einer Richtlinie

- Klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Name Richtlinie], um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen.

Löschen von Richtlinien

- Klicken Sie rechts neben dem Namen der zu löschenden Richtlinie auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].

13 Starten Sie das Gerät neu. ► Neustart des Geräts(P. 105)

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IPSec-Kommunikation auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ►<IPSec verwenden>(P. 341)

LINKS


► Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)

► Liste IPSec-Richtlinie(P. 479)

Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen

50KU-04L

Das Gerät kann als Client mit einem 802.1X-Netzwerk verbunden werden. Ein 802.1X-Netzwerk besteht normalerweise aus einem RADIUS-Server (Authentisierungsserver), einem LAN-Switch (Authenticator) und Clientgeräten mit Authentifizierungssoftware (Supplicants). Wenn ein Gerät versucht, eine Verbindung zu einem 802.1X-Netzwerk herzustellen, muss es die Anwenderauthentifizierung durchlaufen und nachweisen, dass die Verbindung von einem autorisierten Anwender hergestellt wird. Die Authentifizierungsdaten werden an einen RADIUS-Server übermittelt und dort geprüft, und je nach Ergebnis wird die Kommunikation mit dem Netzwerk zugelassen oder abgewiesen. Wenn die Authentifizierung fehlschlägt, blockiert ein LAN-Switch oder Access Point den Zugriff von außerhalb des Netzwerks.

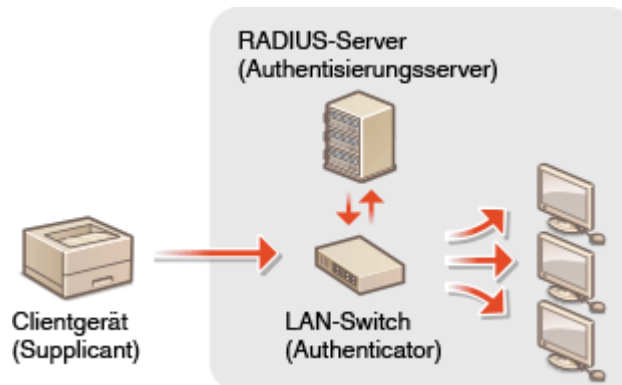

IEEE 802.1X-Authentisierungsmethode

Wählen Sie eine der folgenden Optionen als Authentisierungsmethode. Installieren oder registrieren Sie bei Bedarf einen Schlüssel und ein Zertifikat oder Zertifizierungsstellenzertifikat, bevor Sie die IEEE 802.1X-Authentisierung konfigurieren ([☛ Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation\(P. 264\)](#)).

■ TLS

Das Gerät und der Authentisierungsserver authentisieren einander, indem sie ihre Zertifikate gegenseitig verifizieren. Für die Clientauthentisierung (beim Authentisieren des Geräts) wird ein von einer Zertifizierungsstelle ausgegebener Schlüssel und ein Zertifikat benötigt. Für die Serverauthentisierung kann zusätzlich zu dem im Gerät vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikat ein über Remote UI installiertes Zertifizierungsstellenzertifikat verwendet werden.

■ TTLS

Bei dieser Authentisierungsmethode wird für die Clientauthentisierung ein Anwendername und ein Passwort, für die Serverauthentisierung ein Zertifizierungsstellenzertifikat verwendet. Als internes Protokoll stehen MSCHAPv2 und PAP zur Auswahl. TTLS kann zusammen mit PEAP verwendet werden. Aktivieren Sie TLS für Remote UI, bevor Sie diese Authentisierungsmethode konfigurieren ([☛ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 254\)](#)).

■ PEAP

Hierbei sind fast die gleichen Einstellungen wie für TTLS erforderlich. Als internes Protokoll wird MS-CHAPv2 verwendet. Aktivieren Sie TLS für Remote UI, bevor Sie diese Authentisierungsmethode konfigurieren ([☛ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 254\)](#)).

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [☛ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 295\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 286)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 287)
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen IEEE 802.1X].
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [IEEE 802.1X verwenden], und geben Sie den Login-Namen in das Textfeld [Login-Name] ein.



[IEEE 802.1X verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die IEEE 802.1X-Authentisierung zu aktivieren.

[Login-Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen (EAP-Identität) ein, der zum Identifizieren des Anwenders dient.

- 6 Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß der angegebenen Authentifizierungsmethode.



■ **Einstellen von TLS**

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TLS verwenden], und klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat].
 - Sie können nicht TLS mit TTLs oder PEAP verwenden.

- 2 Klicken Sie rechts neben dem für die Clientauthentisierung zu verwendenden Schlüssel und Zertifikat auf [Standardschlüssel registrieren].

HINWEIS:

Anzeigen von Details zu Zertifikaten

- Sie können die Details zu dem Zertifikat anzeigen oder das Zertifikat verifizieren, indem Sie unter [Schlüsselname] auf den entsprechenden Textlink oder auf das Zertifikatsymbol klicken.

■ Einstellen von TTLS/PEAP

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TTLS verwenden] oder [PEAP verwenden].

HINWEIS:

Internes Protokoll für TTLS

- Sie können MSCHAPv2 oder PAP auswählen.

- 2 Klicken Sie auf [Anwendername/Passwort ändern].
 - Um einen anderen Benutzernamen als den Anmeldenamen festzulegen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Login-Name als Anwendername verwenden]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Anmeldenamen als Benutzernamen verwenden möchten.
- 3 Stellen Sie Anwendername/Passwort ein.

[Anwendername]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen ein.

[Passwort ändern]

Zum Festlegen oder Ändern des Passworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für das neue Passwort in die Textfelder [Passwort] und [Bestätigen] ein.

- 4 Klicken Sie auf [OK].

- 7 Klicken Sie auf [OK].

8 Starten Sie das Gerät neu. ▶ Neustart des Geräts(P. 105)

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IEEE 802.1X-Authentisierung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ▶<IEEE 802.1X verwenden>/<Einstellungen IEEE 802.1X>(P. 345)

LINKS

- ▶<Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS>(P. 254)

Einschränken der Gerätefunktionen

50KU-04R

Einige der Funktionen des Geräts werden unter Umständen kaum verwendet oder bieten sich für eine missbräuchliche Verwendung an. Die Funktionen des Geräts können daher aus Sicherheitsgründen teilweise oder komplett deaktiviert werden.


Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer

Sie können "Drucken vom Computer" nur bei geschützten Dokumenten einschränken, so dass keine Druckaufträge ausgeführt werden können, es sei denn, die PIN wird am Gerät eingegeben. **➤Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer(P. 279)**



Einschränken von USB-Funktionen

Die USB-Verbindung lässt eine einfache Verbindung mit Peripheriegeräten zu, kann jedoch zu einem Sicherheitsrisiko wie Informationsabfluss führen. Sie können eine USB-Verbindung zu einem Computer einschränken oder auf einem USB-Speichergerät speichern. **➤Einschränken von USB-Funktionen(P. 280)**

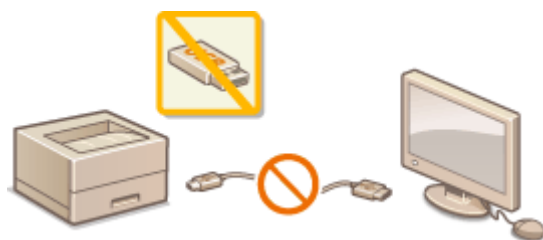

Deaktivieren der HTTP-Kommunikation

Wenn Sie keine Vorgänge über das Netzwerk ausführen, beispielsweise, wenn Sie das Gerät über die USB-Verbindung nutzen, können Sie die HTTP-Kommunikation deaktivieren, um einen Angriff über den HTTP-Port zu vermeiden. **➤Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 282)**



Deaktivieren von Remote Management

Wenn Sie Remote UI nicht verwenden, können Sie Funktionen deaktivieren, um eine unbefugte Fernbedienung über Remote UI zu verhindern. **➤Deaktivieren von Remote UI(P. 283)**



Einschränkung der Bedienfeldverwendung

Wenn Ihr Gerät eines der Schwarzweiß LCD-Modell ist, können Sie die Geräteeinstellungen vor unbeabsichtigten Änderungen schützen, indem Sie die Verwendung von Tasten auf dem Bedienfeld einschränken. ► **Einschränkung der Bedienfeldverwendung(P. 284)**



Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer

50KU-04S

Sie können das Risiko von Informationslecks wesentlich reduzieren, wenn Sie den Druck von Dokumenten von einem Computer aus auf Geschützten Druck beschränken (**Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 179)**).



Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Geschützter Druck> ▶ <Druckaufträge beschränken> ▶ <Ein> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Geschützter Druck> ▶ <Druckaufträge beschränken> ▶ <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Einschränken von USB-Funktionen

50KU-04U

Per USB lassen sich Peripheriegeräte problemlos anschließen und Daten einfach speichern oder verschieben, aber ohne angemessene Verwaltung können über USB auch ungewollt Informationen preisgegeben werden. Seien Sie im Umgang mit USB-Speichergeräten besonders vorsichtig. Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Verbindung über den USB-Anschluss des Geräts beschränkt wird und wie die Verwendung von USB-Speichergeräten verhindert wird.

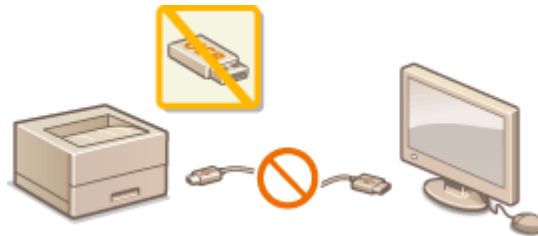

- ▶ **Einschränken der USB-Verbindung mit einem Computer(P. 280)**
- ▶ **Einschränken der USB-Druckfunktion(P. 280)**

Einschränken der USB-Verbindung mit einem Computer

Sie können den USB-Anschluss für die Computerverbindung an der Rückseite des Geräts deaktivieren. Wenn dieser Port deaktiviert ist, kann das Gerät nicht über USB mit einem Computer kommunizieren. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den USB-Anschluss an der Vorderseite, der zum Anschließen von USB-Speichergeräten dient.

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Externe Schnittstelle> ▶ <USB-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> unter <Als USB-Gerät verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Externe Schnittstelle> ▶ <USB-Einstellungen> ▶ <Als USB-Gerät verwenden> ▶ <Aus> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Einschränken der USB-Druckfunktion

Sie können das Drucken von Daten von einem USB-Speichergerät deaktivieren. Die Daten auf dem USB-Speichergerät können nicht gedruckt werden.

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Zugriff auf Dateien> ▶ <Einstellungen Speichermedium> ▶ Wählen Sie <Aus> unter <Druckfunktion verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Zugriff auf Dateien> ▶ <Einstellungen Speichermedium>
▶ <Druckfunktion verwenden> ▶ <Aus> ▶ Starten Sie das Gerät neu

LINKS

▶ **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)**

Deaktivieren der HTTP-Kommunikation

50KU-04W


HTTP wird für die Kommunikation über das Netzwerk verwendet, also beispielsweise beim Zugriff auf das Gerät über Remote UI. Wenn Sie eine USB-Verbindung verwenden oder HTTP aus einem anderen Grund nicht verwenden, können Sie HTTP deaktivieren und so böswillige Angriffe Dritter über den nicht genutzten HTTP-Port blockieren.



WICHTIG

- Wenn Sie HTTP deaktivieren, werden einige der Netzwerkfunktionen deaktiviert, beispielsweise Remote UI, Drucken über WSD und Drucken mit Google Cloud Print.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen TCP/IP> ▶ <HTTP verwenden> ▶ <Aus>
▶ <Ja> ▶ 

LINKS

- ▶ **Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)(P. 285)**
- ▶ **Ändern von Portnummern(P. 250)**
- ▶ **Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 52)**
- ▶ **Verwenden von Google Cloud Print(P. 223)**

Deaktivieren von Remote UI

50KU-04X

Remote UI ist nützlich, wenn Sie die Geräteeinstellungen über einen Webbrowser auf einem Computer festlegen können. Das Gerät muss mit einem Computer im Netzwerk verbunden sein, damit Sie Remote UI verwenden können. Wenn das Gerät über USB mit einem Computer verbunden ist oder wenn Sie Remote UI nicht benötigen, können Sie Remote UI deaktivieren und so das Risiko verringern, dass ein böswilliger Dritter das Gerät über das Netzwerk fernsteuert.



Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere> ▶ <Einstellungen Remote UI>
▶ <Remote UI> ▶ Wählen Sie <Aus> in <Remote UI verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>
▶ <Einstellungen Remote UI> ▶ <Remote UI verwenden> ▶ <Aus> ▶ Starten Sie das Gerät neu


LINKS

- ▶ **Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)(P. 285)**
- ▶ **Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 282)**

Einschränkung der Bedienfeldverwendung

50KU-04Y

Wenn Ihr Gerät eines der Schwarzweiß LCD-Modell ist, können Sie die Geräteeinstellungen vor unbeabsichtigten Änderungen schützen, indem Sie die Verwendung von Tasten auf dem Bedienfeld einschränken.

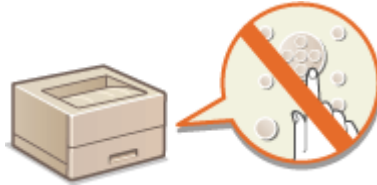

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Tastensperre].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Tastensperre aktivieren] ▶ [OK].**


HINWEIS

- Auch wenn die Tastensperre aktiviert ist, können Sie die folgenden Tasten verwenden.
 - Taste Startseite
 - Taste Zurück
 - Taste Stromsparmodus
 - Taste Stopp

Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)

50KU-050

Wenn Sie das Gerät über einen Webbrowser fernbedienen, können Sie die zu druckenden Dokumente oder den Status des Geräts überprüfen. Sie können auch einige Einstellungen für das Gerät vornehmen. Das ist möglich, ohne dass Sie Ihren Schreibtisch verlassen, was die Systemverwaltung einfacher macht. Weitere Informationen über die Systemanforderungen für Remote UI finden Sie unter **Systemumgebung(P. 513)** .

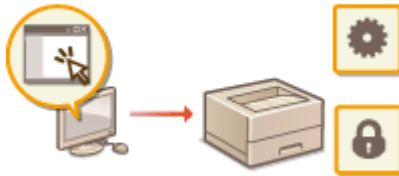

Funktionen von Remote UI

- ▶ Überprüfen des Status und der Logs(P. 289)
- ▶ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)
- ▶ Sicherheitsrichtlinie(P. 298)
- ▶ Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 304)

Grundfunktionen von Remote UI

- ▶ Starten von Remote UI(P. 286)


Starten von Remote UI

50KU-051

Für die Remotebedienung müssen Sie die IP-Adresse des Geräts in einen Webbrowser eingeben und Remote UI starten. Überprüfen Sie im Vorfeld die beim Gerät eingestellte IP-Adresse (**▶Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

1 Starten Sie den Webbrowser.

2 Geben Sie "http://<IP-Adresse des Geräts>/" in das Adressfeld ein, und drücken Sie die Taste [EINGABE].

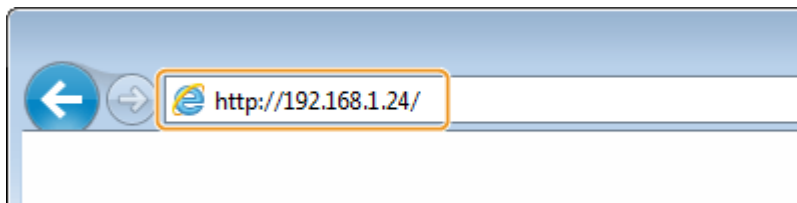

- Wenn Sie eine IPv6-Adresse verwenden wollen, stellen Sie die IPv6-Adresse in eckige Klammern (Beispiel: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

HINWEIS:

Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird

- Möglicherweise wird eine Sicherheitswarnung angezeigt, wenn die Remote UI-Kommunikation verschlüsselt ist (**▶Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**). Wenn die Zertifikateinstellungen oder TLS-Einstellungen keine Fehler aufweisen, fahren Sie mit dem Aufrufen der Website fort.

3 Melden Sie sich bei Remote UI an.

■ Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert ist

Wählen Sie [Modus Systemmanager] oder [Modus Allgemeiner Anwender], und geben Sie einen Wert in [PIN für den Zugriff auf die Remote UI] wie erforderlich ein.



[Modus Systemmanager]

Sie können alle Remote UI-Vorgänge und -Einstellungen durchführen. Geben Sie die entsprechende ID unter [Systemmanager ID] und die PIN unter [Systemmanager-PIN] ein. **▶Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 231)**

[Modus Allgemeiner Anwender]

Sie können den Status der Dokumente oder des Geräts überprüfen, und Sie können darüber hinaus einige Einstellungen ändern. Wenn Sie überprüfen möchten, ob sich ein bestimmtes Dokument in der Druckwarteschlange befindet oder den Druck eines Dokuments in der Druckwarteschlange abbrechen, geben Sie den Benutzernamen des Dokuments unter [Anwendername] ein. Der Benutzername wird


automatisch so eingestellt, dass Dokumente auf der Grundlage von Informationen wie beispielsweise dem Namen Ihres Computers oder dem Computer-Anmeldename gedruckt werden.

[PIN für den Zugriff auf die Remote UI]

Wenn [PIN für den Zugriff auf die Remote UI] eingestellt ist, geben Sie die PIN ein. **►Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 239)**

■Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist

Geben Sie die passende ID in [Abteilungs-ID] und die PIN in [PIN] ein. **►Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 233)**

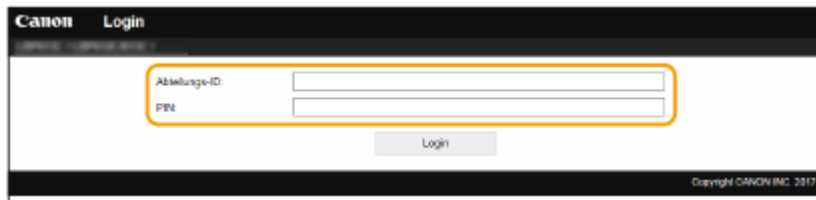


4 Klicken Sie auf [Login].

► Die Portalseite (Hauptseite) wird angezeigt. **►Remote UI-Bildschirm(P. 287)**

Remote UI-Bildschirm

Wenn Sie sich bei Remote UI anmelden, erscheint die folgende Portalseite. In diesem Abschnitt werden die auf der Portalseite angezeigten Elemente und die Grundfunktionen erläutert.

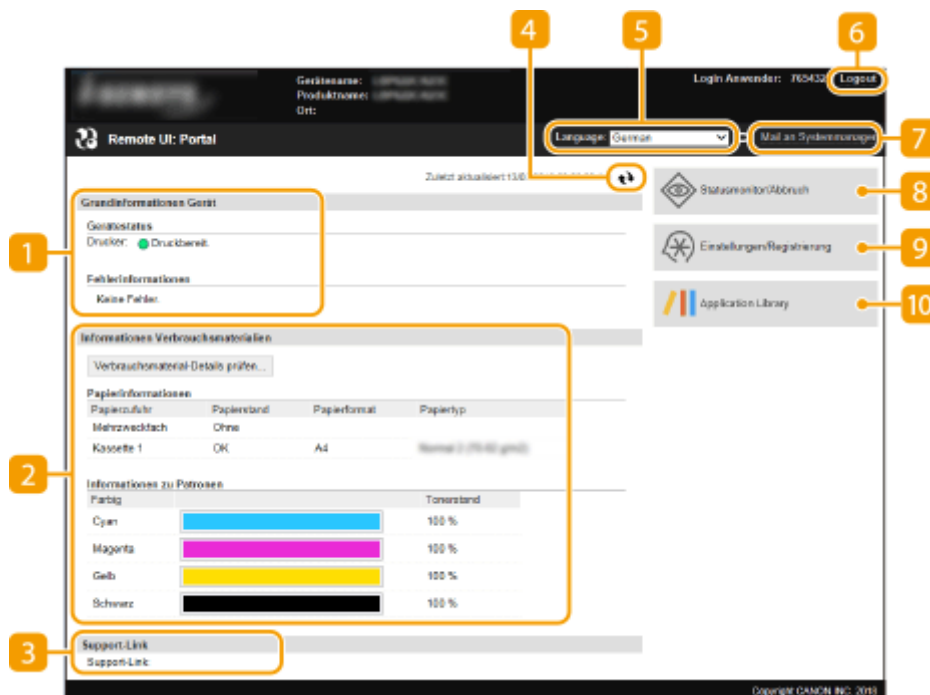

1 [Grundinformationen Gerät]

Zeigt den aktuellen Status des Geräts und Fehlerinformationen an. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird der Link zur Seite mit Fehlerinformationen angezeigt.

2 [Informationen Verbrauchsmaterialien]

Zeigt Informationen zum Papier und zu der in den Tonerpatronen verbliebenen Tonermenge an.

3 [Support-Link]

Zeigt den unter [Lizenz/Andere] in [Support-Link] angegebenen Support Link an.

4 Aktualisierungssymbol

Aktualisiert die zurzeit angezeigte Seite.

5 [Language]

Wählt die Anzeigesprache, die für Remote UI-Bildschirme verwendet wird.

6 [Logout]

Damit melden Sie sich bei Remote UI ab. Die Login-Seite wird angezeigt.

7 [Mail an Systemmanager]

Zeigt ein Fenster zum Erstellen einer E-Mail an den unter [Informationen Systemmanager] in [Anwenderverwaltung] angegebenen Systemmanager an.

8 [Statusmonitor/Abbruch]

Zeigt die Seite [Statusmonitor/Abbruch] an. Sie können bei allen Dokumenten in der Warteschleife den Status/Verlauf überprüfen oder die Bearbeitung abbrechen.

9 [Einstellungen/Registrierung]

Zeigt die Seite [Einstellungen/Registrierung] an. Wenn Sie sich im Systemmanager-Modus angemeldet haben, können Sie die Einstellungselemente ändern und die registrierten Daten speichern oder laden. ▶
Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)

10 [Application Library] (Anwendungsbibliothek)

Zeigt die Einstellungsseite der Application Library (Anwendungsbibliothek) an.

Überprüfen des Status und der Logs

50KU-052

- ▶ Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten(P. 289)
- ▶ Überprüfen des aktuellen Status von Empfangsdokumenten(P. 290)
- ▶ Überprüfen von Statistiken zu Dokumenten(P. 290)
- ▶ Überprüfen von Fehlerinformationen(P. 290)
- ▶ Überprüfen von Verbrauchsmaterial(P. 291)
- ▶ Anzeigen von technischen Daten des Geräts(P. 291)
- ▶ Anzeigen der Systemmanager-Informationen(P. 292)
- ▶ Anzeigen des Zählers für die Druckfunktion(P. 292)
- ▶ Überprüfen des Verlaufs von Tonerpatronen(P. 293)
- ▶ Überprüfen des Nutzungsstatus des Geräts(P. 293)

HINWEIS

- Der Dateiname eines Dokuments wird eventuell nicht vollständig angezeigt. Der gedruckte Anwendungsname kann dem Dateinamen hinzugefügt werden.

Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten

Sie können die Liste der Dokumente anzeigen, die gerade gedruckt werden oder sich in der Druckwarteschlange befinden.



Melden Sie sich bei Remote UI an (▶ **Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch]
▶ [Auftragsstatus] unter [Drucken]

The screenshot shows the 'Statusmonitor/Abbruch' web interface. The 'Drucken' menu is expanded, and 'Auftragsstatus' is selected. The main content area displays 'Drucken: Auftragsstatus' with a table of print jobs. The table has columns for 'Auftragsnummer', 'Auftragsname', 'Status', 'Auftragsverarbeitung', 'Auftragsart', and 'Zeit'. One job is listed with the name 'sample.pdf' and status 'Warten auf Authentifizierung'. A button labeled 'Abbrechen' is visible next to the job name.

Auftragsnummer	Auftragsname	Status	Auftragsverarbeitung	Auftragsart	Zeit
0013	sample.pdf	Warten auf Authentifizierung	Abbrechen	Geschützt Druck	06/02 2019 01:09:41 PM

- Wenn Sie einen Auftrag für ein Dokument löschen möchten, klicken Sie auf [Abbrechen].

HINWEIS

- Unabhängig von der Einstellung für die Verwaltung per Abteilungs-IDs werden alle Druckdokumente aufgelistet, die gerade gedruckt werden oder sich in der Druckwarteschlange befinden.
- Wenn Sie bei der Anmeldung im Allgemeinen Benutzermodus Ihren Benutzernamen eingegeben haben, wird ihr Benutzername nur für die von Ihnen gedruckten Dokumente angezeigt.

- Klicken Sie bei den angehaltenen Dokumenten und geschützten Dokumenten auf [Auftragsnummer], um ausführliche Informationen anzuzeigen. Sie können den Benutzernamen und den Seitenzähler des gedruckten Dokuments überprüfen.

Überprüfen des aktuellen Status von Empfangsdokumenten

Sie können die Protokolle der empfangenen I-Faxdokumente überprüfen.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Auftragsstatus] unter [EM]

Überprüfen von Statistiken zu Dokumenten

Die Auftragsprotokolle von Drucken, oder Empfangen (RX) werden angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Auftragslog]


Drucken: Auftragslog							
Auftragsnummer	Ergebnis	Startzeit	Endzeit	Auftragstyp	Dateiname	Anwendername	Originalseiten
0013	Fehler	06:02 2019 01:09:41 PM	06:02 2019 01:09:45 PM	Drucker	Sample.pdf	User	1
0012	OK	06:02 2019 12:16:58 PM	06:02 2019 12:17:08 PM	Drucker	Sample.pdf	User	1
0011	OK	06:02 2019 11:32:26 AM	06:02 2019 11:32:33 AM	Drucker	Sample.pdf	User	1

Überprüfen von Fehlerinformationen

Wenn ein Fehler auftritt, können Sie diese Seite aufrufen, indem Sie auf der Portalseite (Hauptseite) auf die Meldung unter [Fehlerinformationen] klicken. **Remote UI-Bildschirm(P. 287)**




Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Fehlerinformationen]

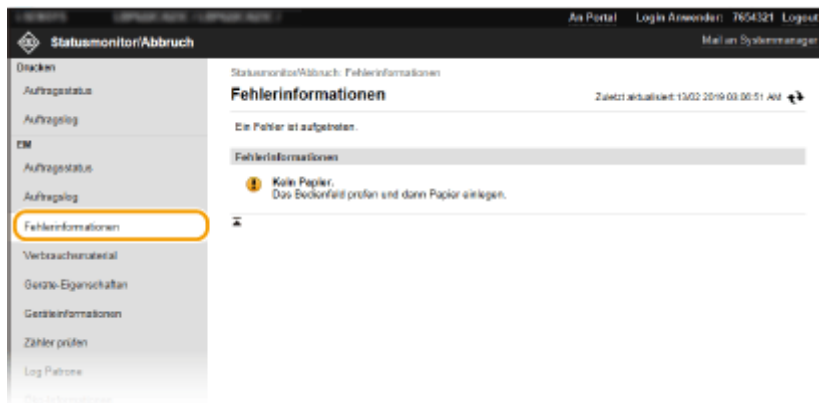


Überprüfen von Verbrauchsmaterial

Papierformat und Papiertyp für die Papierquelle, Tonerpatronen-Modellnummer usw. werden angezeigt. Sie können auf der Portalseite (Hauptseite) **Remote UI-Bildschirm(P. 287)** auch auf [Verbrauchsmaterial-Details prüfen] klicken, um diese Seite anzuzeigen.




Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Verbrauchsmaterial]

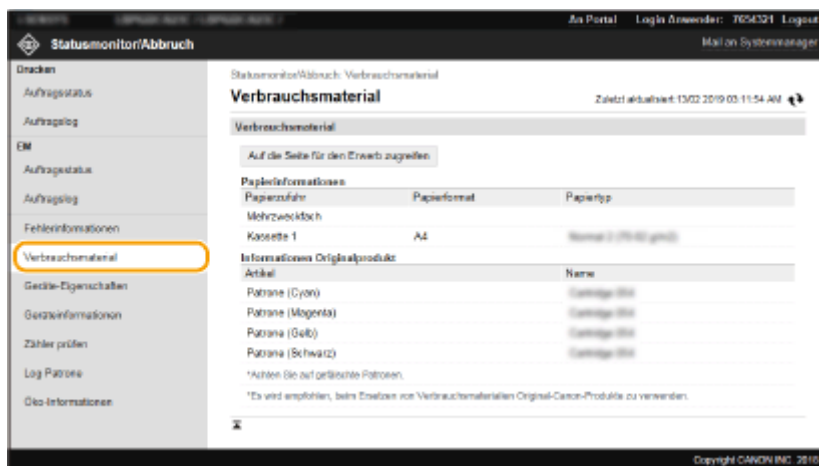


Anzeigen von technischen Daten des Geräts

Die maximale Druckgeschwindigkeit sowie die Gerätefunktionen werden angezeigt.




Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Geräte-Eigenschaften]

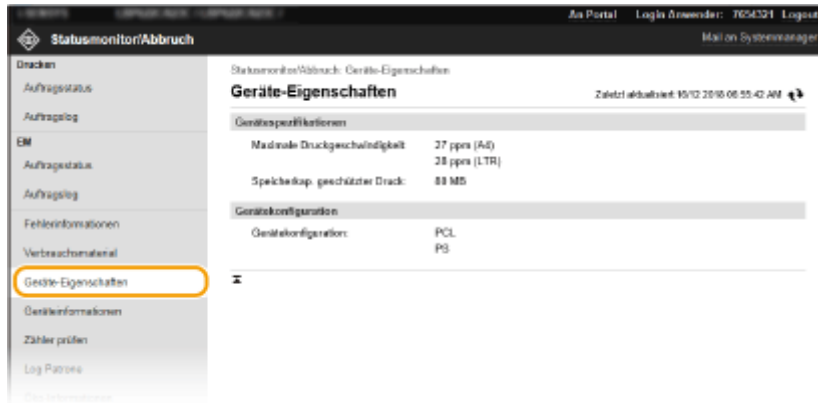


Anzeigen der Systemmanager-Informationen

Informationen zu dem Gerät und dem Systemmanager werden angezeigt. Der hier angezeigte Gerätenamen und andere Systemmanager-Informationen entsprechen den Einstellungen unter [Informationen Systemmanager] auf der Seite [Anwenderverwaltung] oder unter [Einstellungen Geräteinformation] auf der Seite [Geräteverwaltung].




Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Geräteinformationen]

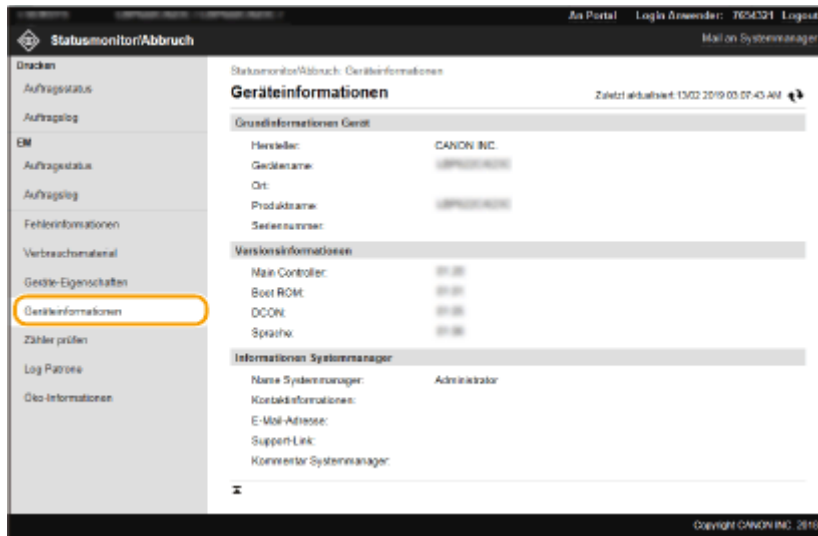


Anzeigen des Zählers für die Druckfunktion

Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch] ▶ [Zähler prüfen]

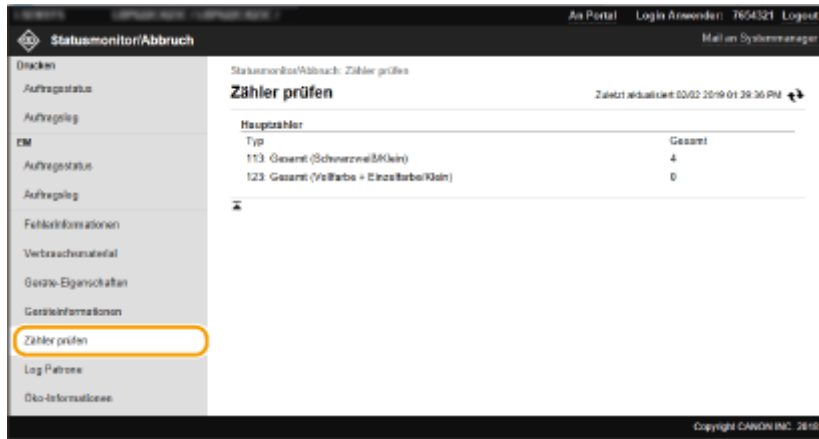


Überprüfen des Verlaufs von Tonerpatronen

Sie können den Nutzungsverlauf von Tonerpatronen und andere Aufzeichnungen überprüfen. Die Anzeige kann für jede Farbe von Tonerpatronen umgeschaltet werden.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ► [Statusmonitor/Abbruch] ► [Log Patrone]

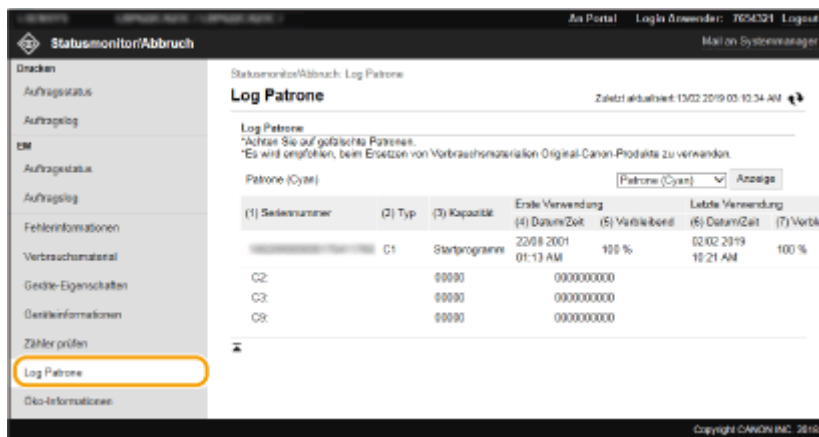

Überprüfen des Nutzungsstatus des Geräts

Es werden die monatliche Gesamtzahl der Ausdrücke und der monatliche Stromverbrauch angezeigt. Sie können den Bildschirm mit Öko-Informationen anzeigen und die Einstellungen ändern, um Papier und Strom zu sparen.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 286)**) ► [Statusmonitor/Abbruch] ► [Öko-Informationen]



LINKS

▶ Remote UI-Bildschirm(P. 287)

Einstellen von Menüoptionen über Remote UI

50KU-053

Über Remote UI können Sie die verschiedenen Einstellungen für das Gerät ändern. Die meisten Einstellungen können auch am Gerät selbst festgelegt werden, aber manche Einstellungen stehen nur in Remote UI zur Verfügung. In diesem Abschnitt wird der grundlegende Funktionsablauf zur Änderung der Geräteeinstellungen über die Remote UI beschrieben.


HINWEIS

- Einige Einstellungen können nur geändert werden, wenn Sie sich im Systemmanager-Modus angemeldet haben.
- Einige Einstellungen erfordern eventuell Funktionen, die sich von den hier beschriebenen Schritten unterscheiden.


1 Starten Sie Remote UI. ▶Starten von Remote UI(P. 286)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 287)


3 Klicken Sie auf die Einstellung, die Sie im Menü auf der linken Seite des Bildschirms konfigurieren möchten.

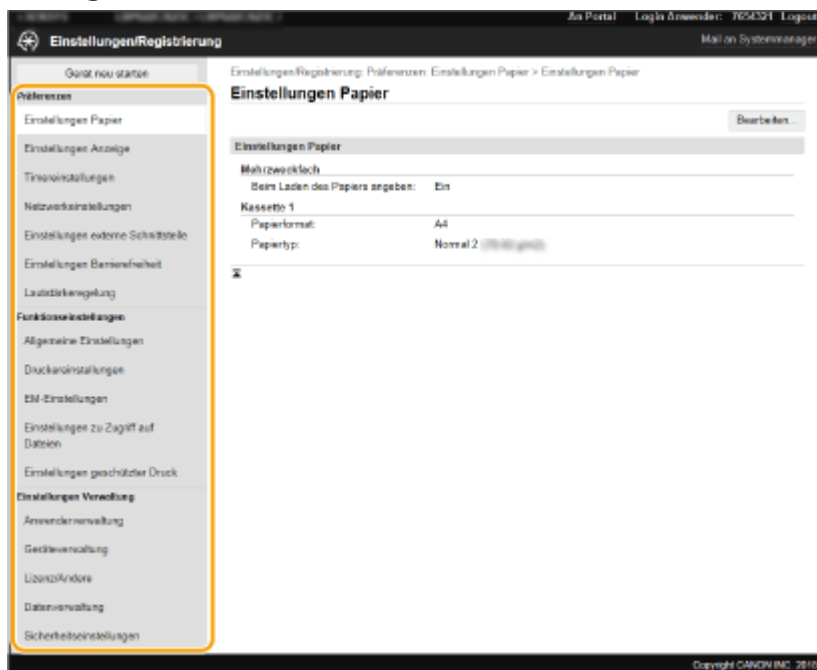


4 Klicken Sie auf den Link, um die gewünschte Seite erforderlichenfalls anzuzeigen.

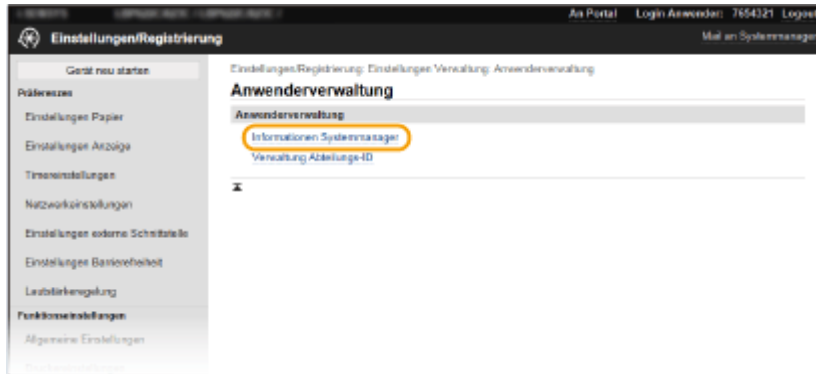


5 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

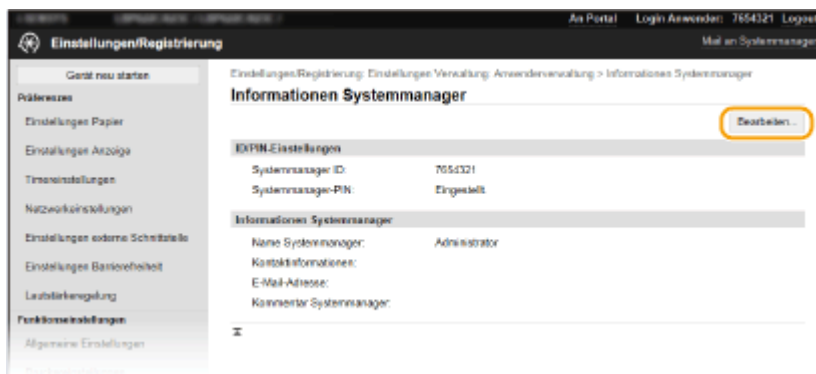

6 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

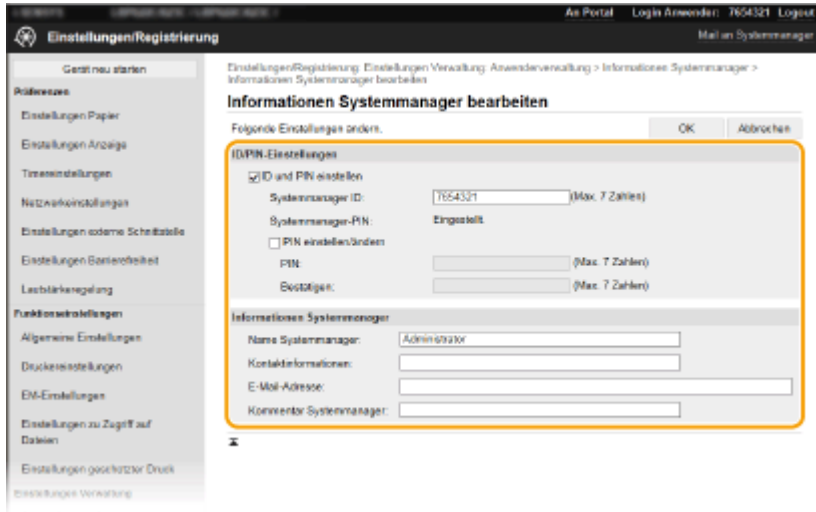


7 Klicken Sie auf [OK].

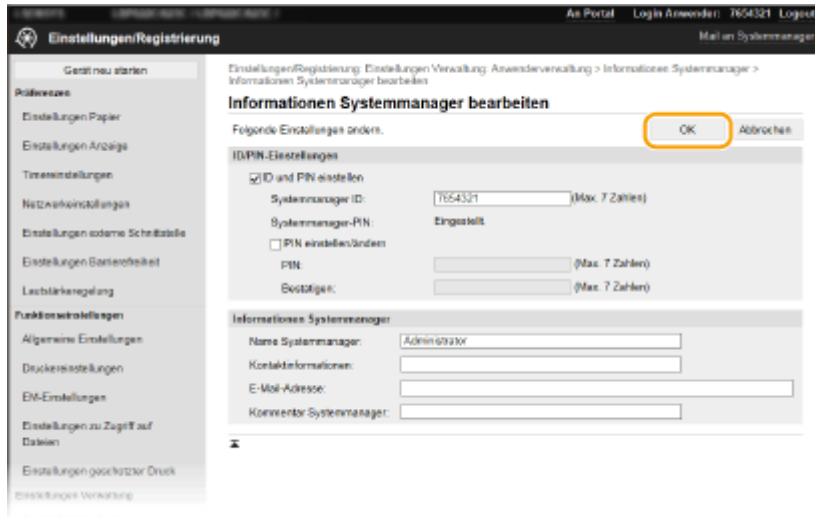

8 Starten Sie das Gerät bei Bedarf neu. ▶ Neustart des Geräts (P. 105)

HINWEIS:


- Weitere Informationen, ob Sie das Gerät neu starten müssen, finden Sie in der Nachricht auf dem Bearbeitungsbildschirm.

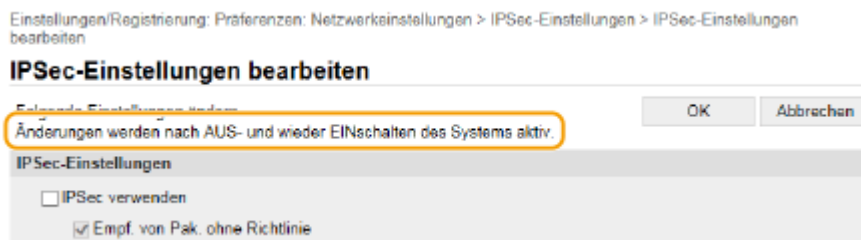

Sicherheitsrichtlinie

50KU-054

Es ist bei Organisationen allgemein üblich, eine Sicherheitsrichtlinie einzuführen, in der grundlegende Ziele und Standards für die Informationssicherheit beim Betrieb informationsverarbeitender Geräte wie Computer und Drucker definiert werden. Wenn es in Ihrer Organisation eine anzuwendende Sicherheitsrichtlinie gibt, wenden Sie sie ebenfalls auf dieses Gerät an.

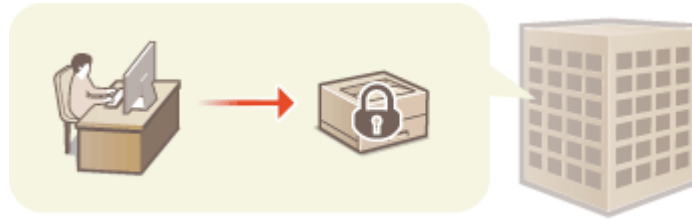

- ▶ **Anzeigen der Sicherheitsrichtlinie**(P. 298)
- ▶ **Elemente der Sicherheitsrichtlinie**(P. 298)
- ▶ **Anwendung der Sicherheitsrichtlinie auf das Gerät**(P. 303)

Anzeigen der Sicherheitsrichtlinie

Über Remote UI können Sie sich die für das Gerät eingestellte Sicherheitsrichtlinie anzeigen lassen.

- 1 Starten Sie Remote UI.** ▶ **Starten von Remote UI**(P. 286)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung].** ▶ **Remote UI-Bildschirm**(P. 287)
- 3 Klicken Sie auf [Sicherheitseinstellungen] ▶ [Sicherheitsrichtlinie bestätigen].**

Elemente der Sicherheitsrichtlinie

Die folgenden Elemente werden über Remote UI angezeigt. Auch die Elemente mit Bezug auf Funktionen, die für dieses Gerät nicht verfügbar sind, werden angezeigt, wirken sich jedoch nicht auf den Betrieb des Geräts auf.

■ [Schnittstelle]

[Richtlinie zu Drahtlosverbindung]

Verhindern eines unbefugten Zugriffs durch das Verbot von Drahtlosverbindungen.

[Verwendung von Direktverbindung verbieten]	<Direkte Verbindung verwenden> wird auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, über Mobilgeräte auf das Gerät zuzugreifen.	▶ <Einstellungen für Direkte Verbindung> (P. 330)
[Verwendung von WLAN verbieten]	<Wired/Wireless LAN wählen> wird auf <Wired LAN> gesetzt. Es ist nicht möglich, über einen drahtlosen LAN-Router oder Zugriffspunkt eine Drahtlosverbindung mit dem Gerät herzustellen.	▶ <Wired/Wireless LAN wählen> (P. 328)

[USB-Richtlinie]

Verhindern eines unbefugten Zugriffs und Datenlecks durch das Verbot von USB-Verbindungen.

[Verwendung als USB-Gerät verbieten]	<Als USB-Gerät verwenden> wird auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, über USB eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.	▶<Als USB-Gerät verwenden>(P. 349)
[Verwendung als USB-Speichergerät verbieten]	<USB-Speichergerät verwenden> wird auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, USB-Speichergeräte zu verwenden.	▶<USB-Speichergerät verwenden>(P. 349)

■ **[Netzwerk]**

[Betriebsrichtlinie Kommunikation]

Erhöhen der Sicherheit von Kommunikationen durch die Festlegung der Erfordernis einer Verifizierung von Signaturen und Zertifikaten.

[Signaturen für SMS/WebDAV-Serverfunktionen immer überprüfen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Serverzertifikat bei Verwendung von TLS immer überprüfen]	Die folgenden Einstellungen in [TLS für POP verwenden] werden auf [Ein] gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> • [Zertifikat überprüfen] • [CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen] Die folgenden Einstellungen in [Google Cloud Print verwenden] werden auf [Ein] gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> • [Serverzertifikat überprüfen] • [CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen] 	▶Empfangen von I-Faxe für das Drucken(P. 199) ▶Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print(P. 223)
[Klartext-Authentisierung für Serverfunktionen verbieten]	<Authent.methode zugew. Port>/<Authentisierungsmeth. zugewiesener Port> wird auf <Modus 2> gesetzt. Wenn das Gerät als Server verwendet wird, stehen die Klartext-Authentifizierung und Funktionen, die Klartext-Authentifizierung nutzen, nicht zur Verfügung.	▶<Authent.methode zugew. Port>/<Authentisierungsmeth. zugewiesener Port>(P. 344)
[Verwendung von SNMPv1 verbieten]	In <SNMP-Einstellungen> wird <SNMPv1-Einstellungen> auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, SNMPv1 zu verwenden, wenn vom Computer Geräteinformationen erhalten werden.	▶<SNMP-Einstellungen>(P. 342)

HINWEIS

- Diese Einstellung gilt nicht für die Kommunikation mit IEEE-802.1X-Netzwerken, selbst wenn [Serverzertifikat bei Verwendung von TLS immer überprüfen] auf [Ein] gesetzt wird.
- Falls [Klartext-Authentisierung für Serverfunktionen verbieten] auf [Ein] gesetzt wird und Ihre Gerätemanagementsoftware oder Ihre Treiberversion schon älter sind, kann möglicherweise keine Verbindung zu dem Gerät hergestellt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Versionen verwenden.

[Nutzungsrichtlinie Port]

Beugen Sie durch das Schließen nicht genutzter Ports externen Sicherheitsverletzungen vor.

Verwaltung des Geräts

[LPD-Port beschränken (Portnummer: 515)]	In <Einstellungen LPD> wird <LPD-Druck verwenden>/<Einstellungen LPD-Druck> auf <Aus> gesetzt. LPD-Drucken ist nicht möglich.	🔴<Einstellungen LPD>(P. 339)
[RAW-Port beschränken (Portnummer: 9100)]	In <Einstellungen RAW> wird <RAW-Druck verwenden>/<Einstellungen RAW-Druck> auf <Aus> gesetzt. RAW-Drucken ist nicht möglich.	🔴<Einstellungen RAW>(P. 340)
[FTP-Port beschränken (Portnummer: 21)]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[WSD-Port beschränken (Portnummer: 3702, 60000)]	Die folgenden Einstellungen in <Einstellungen WSD> werden auf <Aus> gesetzt. WSD-Funktionen können nicht genutzt werden. <ul style="list-style-type: none"> • <WSD-Druck verwenden> • <WSD-Browsen verwenden> • <Multicast Discovery verwenden> 	🔴<Einstellungen WSD>(P. 340)
[BMLinkS-Port beschränken (Portnummer: 1900)]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[IPP-Port beschränken (Portnummer: 631)]	Ein Teil der Einstellungen zum Erlauben des Druckens über Mobilgeräte mit App-Nutzung wird auf <Aus> gesetzt, wodurch das Drucken über Mobilgeräte mit App-Nutzung teilweise deaktiviert wird.	🔴Verbindung mit Mobilgeräten(P. 203)
[SMB-Port beschränken (Portnummer: 137, 138, 139, 445)]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[SMTP-Port beschränken (Portnummer: 25)]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Zugewiesenen Port beschränken (Portnummer: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]	<Zugewiesenen Port verwenden>/<Einstellungen zugewiesener Port> wird auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, dedizierte Ports zu verwenden.	🔴<Zugewiesenen Port verwenden>/<Einstellungen zugewiesener Port>(P. 343)
[Software-Port des Remote-Operator beschränken (Portnummer: 5900)]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[SIP (IP-Fax)-Port beschränken (Portnummer: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[mDNS-Port beschränken (Portnummer: 5353)]	Die folgenden Einstellungen werden auf <Aus> gesetzt und ein Teil der Einstellungen zum Erlauben des Druckens über Mobilgeräte mit App-Nutzung wird ebenfalls auf <Aus> gesetzt. Die Suche im Netzwerk bzw. die Durchführung automatischer Einstellungen unter Verwendung von mDNS wird deaktiviert. Außerdem wird das Drucken über Mobilgeräte mit App-Nutzung teilweise deaktiviert. <ul style="list-style-type: none"> • <Einstellungen mDNS> (IPv4) • <Einstellungen mDNS> (IPv6) 	🔴<Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6>/<DNS-Einstellungen> (Touchpanel-Modell)(P. 332) 🔴<Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6> (Schwarzweiß LCD-Modell)(P. 336) 🔴Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print(P. 223) 🔴Verbindung mit Mobilgeräten(P. 203)

	<ul style="list-style-type: none"> • [Google Cloud Print verwenden] ► [Lokaler Druck] 	
[SLP-Port beschränken (Portnummer: 427)]	In [Einstellungen Multicast Discovery] wird [Antwort Discovery] auf [Aus] gesetzt. Es ist nicht möglich, das Netzwerk zu durchsuchen oder automatische Einstellungen unter Verwendung von SLP durchzuführen.	🔴 Konfigurieren der SLP-Kommunikation mit Geräteverwaltungssoftware(P. 80)
[SNMP-Port beschränken (Portnummer: 161)]	In <SNMP-Einstellungen> werden <SNMPv1-Einstellungen> und <SNMPv3-Einstellungen> auf <Aus> gesetzt. Es ist nicht möglich, vom Computer Geräteinformationen zu erhalten, oder Einstellungen mit Verwendung von SNMP zu konfigurieren.	🔴 <SNMP-Einstellungen>(P. 342)

■ [Authentisierung]

[Betriebsrichtlinie Authentisierung]

[Verwendung des Geräts durch Gastanwender verbieten]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Einstellung von automatischem Logout erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—

[Betriebsrichtlinie Passwort]

[Zwischenspeicherung von Passwörtern für externe Server verbieten]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Warnung anzeigen, wenn Standardpasswort verwendet wird]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Verwendung von Standardpasswort für Remotezugriff verbieten]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—

[Richtlinie zu Einstellungen Passwort]

[Mindestanzahl an Zeichen für das Passwort]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Gültigkeitsdauer Passwort]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Verwendung von 3 oder mehr aufeinanderfolgenden gleichlautenden Zeichen verbieten]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Verwendung von mindestens 1 Großbuchstaben erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Verwendung von mindestens 1 Kleinbuchstaben erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Verwendung von mindestens 1 Ziffer erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—

[Verwendung von mindestens 1 Symbol erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
--	--	---

[Richtlinie Sperre]

Sperrern Sie Benutzer nach einer bestimmten Zahl aufeinanderfolgender ungültiger Einlogversuche eine bestimmte Zeit lang für die Anmeldung.

[Sperre aktivieren]	In <Sperre>/<Einstellungen Sperre> wird <Sperre aktivieren> auf <Ein> gesetzt. Geben Sie die Werte für <Grenzwert Sperre> und <Sperrzeitraum> an.	🔴<Sperre>/<Einstellungen Sperre>(P. 450)
---------------------	---	---

■ [Schlüssel/Zertifikat]

Schützen Sie wichtige Daten durch Verhindern der Verwendung einer schwachen Verschlüsselung oder durch das Speichern verschlüsselter Benutzerpasswörter und Schlüssel in einer angegebenen Hardwarekomponente.

[Verwendung von schwacher Verschlüsselung verbieten]	<Verw. schw.Verschl. verbieten>/<Verw. v. schwacher Verschlüs. verbieten> wird auf <Ein> gesetzt. Es ist nicht möglich, eine schwache Verschlüsselung zu verwenden.	🔴<Einstellungen Verschlüsselung>(P. 451)
[Verwendung von Schlüssel/Zertifikat mit schwacher Verschlüsselung verbieten]	In <Verw. schw.Verschl. verbieten>/< Verw. v. schwacher Verschlüs. verbieten>, <Schl./Zrt.schw.Verschl. verb.>/< wirdSchl./Zert. m. schwa. Verschlüs. verb.> auf <Ein> gesetzt. Es ist nicht möglich, einen Schlüssel oder ein Zertifikat mit einer schwachen Verschlüsselung zu verwenden.	🔴<Einstellungen Verschlüsselung>(P. 451)
[TPM zum Speichern von Passwort und Schlüssel verwenden]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—

■ [Log]

[Erfassung von Audit-Log erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[SNTP-Einstellungen erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—

■ [Auftrag]

[Richtlinie Druck]

[Sofortdruck von empfangenen Aufträgen verbieten]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
---	--	---

[Richtlinie zu Senden/Empfangen]

[Senden nur an registrierte Adressen zulassen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
[Bestätigung der Faxnummer erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—

[Automatische Weiterleitung verbieten]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
--	--	---

■ [Speicher]

[Vollständiges Löschen von Daten erzwingen]	Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar, was keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau hat.	—
---	--	---

Anwendung der Sicherheitsrichtlinie auf das Gerät

Sie können die auf dem imageRUNNER ADVANCE Series bearbeitete Sicherheitsrichtlinie importieren oder Gerätemanagementsoftware verwenden, um sie auf das Gerät anzuwenden. Zusätzlich können Sie die auf das Gerät angewandte Sicherheitsrichtlinie exportieren, um sie auf andere Geräte anzuwenden*. **▶ Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 304)**

*Nur Canon-Geräte, die mit den Sicherheitsrichtlinieneinstellungen kompatibel sind

HINWEIS

- Die Einstellungen für die Sicherheitsrichtlinie können nur importiert werden, wenn das Passwort für die Einstellung der Sicherheitsrichtlinie auf dem exportierenden Gerät mit dem auf dem importierenden Gerät übereinstimmt oder wenn für das importierende Gerät kein Passwort eingestellt ist. Sollte für das importierende Gerät kein Passwort eingestellt sein, wird das für das exportierende Gerät eingestellte Passwort in dem importierenden Gerät konfiguriert.
- Die Sicherheitsrichtlinie auf diesem Gerät können Sie weder einstellen noch ändern.

Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten

50KU-055

Geräteeinstellungen können auf Ihrem Computer gespeichert (exportiert) werden. Daten, die auf Ihrem Computer gespeichert sind, können auch im Gerät registriert (importiert) werden. Daten, die von diesem Gerät exportiert wurden, können in ein anderes Gerät des gleichen Modells importiert werden. So können Sie ganz einfach eine Vielzahl von Einstellungsdaten auf mehrere Geräte kopieren. Zur Verwendung dieser Funktionen müssen Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sein.

➤ **Exportieren der Einstellungsdaten(P. 304)**

➤ **Importieren der Einstellungsdaten(P. 305)**

WICHTIG

Schalten Sie das Gerät nicht AUS, solange der Import- oder Exportvorgang noch nicht abgeschlossen ist

- Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn Sie das Gerät währenddessen ausschalten, können die Daten oder das Gerät beschädigt werden.

Bedienen Sie das Gerät während des Export- bzw. Importvorgangs nicht

- Vergewissern Sie sich vor dem Export- bzw. Importvorgang, dass keine Funktionen wie beispielsweise das Drucken von Dokumenten in Ausführung sind.

HINWEIS


- Näheres zu Einstellungen, die nicht importiert oder exportiert werden können, finden Sie unter ➤ **Liste der Menüeinstellungen(P. 313)** .
- Sie können die Einstellungsdaten auch auf einem USB-Speichergerät über das Bedienfeld des Geräts importieren oder exportieren. ➤ **<Import/Export>(P. 448)**
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ➤ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 295)** .

Exportieren der Einstellungsdaten

Sie können Geräteeinstellungsdaten exportieren und auf Ihrem Computer speichern. Es wird empfohlen, wichtige Einstellungen regelmäßig zu sichern.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ➤Starten von Remote UI(P. 286)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ➤Remote UI-Bildschirm(P. 287)**
- 3 Wählen Sie [Datenverwaltung] ▶ [Export].**

4 Wählen Sie die zu exportierenden Einstellungen, und legen Sie das Verschlüsselungspasswort fest.

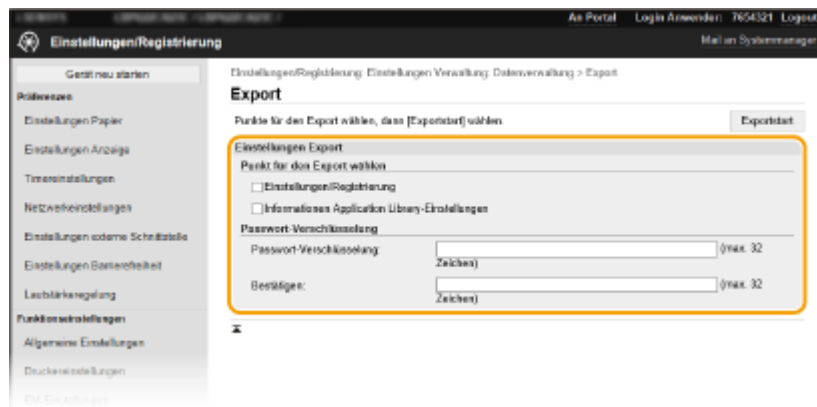

[Einstellungen/Registrierung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Geräteeinstellungsdaten zu exportieren.

[Informationen Application Library-Einstellungen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellungsdaten der Application Library (Anwendungsbibliothek) zu exportieren.

[Passwort-Verschlüsselung]

Geben Sie mit alphanumerischen Zeichen ein Passwort ein, um die Exportdaten zu verschlüsseln. Geben Sie dasselbe Passwort unter [Bestätigen] ein. Sie müssen für den Export der Daten ein Verschlüsselungspasswort festlegen.

HINWEIS:

- Das Schwarzweiß LCD-Modell zeigt [Einstellungen/Registrierung]/[Informationen Application Library-Einstellungen] nicht an. Die verschiedenen Geräteeinstellungen werden exportiert.
- Das Passwort wird beim Importieren der exportierten Daten benötigt. ▶ **Importieren der Einstellungsdaten(P. 305)**

5 Klicken Sie auf [Exportstart].

6 Geben Sie den Speicherort der exportierten Einstellungen gemäß den Bildschirmmanweisungen an.

⇒ Die Einstellungen werden gespeichert.

Importieren der Einstellungsdaten


Laden (importieren) Sie die Daten, die vom Gerät exportiert wurden. Sie können auch Geräteeinstellungsdaten von einem anderen Gerät in Ihr Gerät importieren, wenn die Modelle identisch sind.

1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ **Starten von Remote UI(P. 286)**

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 287)**

3 Wählen Sie [Datenverwaltung] ► [Import].

4 Bestimmen Sie die Datei, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie die zu importierenden Einstellungen.

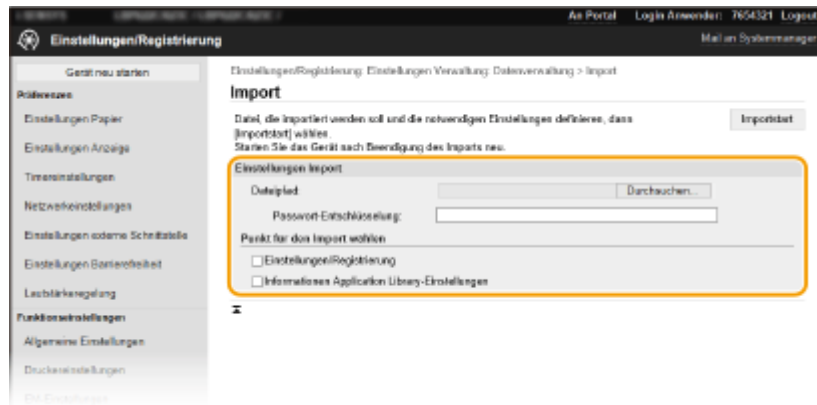

[Dateipfad]

Klicken Sie auf [Durchsuchen] und wählen Sie die Datei aus. Sie können nur eine Informationsdatei für die Gerätekonfiguration (*.dcm) importieren.

[Passwort-Entschlüsselung]

Geben Sie das Passwort ein, das beim Export der Einstellungen festgelegt wurde.

[Einstellungen/Registrierung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Geräteeinstellungsdaten zu importieren.

[Informationen Application Library-Einstellungen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellungsdaten der Application Library (Anwendungsbibliothek) zu importieren.

HINWEIS:

- Das Schwarzweiß LCD-Modell zeigt [Einstellungen/Registrierung]/[Informationen Application Library-Einstellungen] nicht an. Die verschiedenen Geräteeinstellungen werden importiert.

5 Klicken Sie auf [Importstart].

6 Klicken Sie auf [OK].

⇒ Die ausgewählten Einstellungsdaten werden in das Gerät geladen.

7 Klicken Sie auf [OK].

⇒ Wenn in Schritt 4 das Kontrollkästchen [Einstellungen/Registrierung] aktiviert wurde, wird das Gerät automatisch neu gestartet.

Aktualisieren der Firmware

50KU-056

Wählen Sie je nach Installationsart des Geräts die Methode zur Aktualisierung der Firmware. Es gibt zwei Methoden der Aktualisierung: bei der ersten Methode erfolgt der Zugriff auf die neueste Firmware-Version über das Internet vom Gerät aus mit anschließender Aktualisierung, wenn es sich bei der aktuell im Gerät installierten Version nicht um die neueste handelt, und bei der zweiten Methode erfolgt der Zugriff auf die neueste Firmware-Version über das Internet von einem Computer aus mit anschließender Aktualisierung über den Computer, wenn es sich bei der aktuell im Gerät installierten Version nicht um die neueste handelt. In einer Umgebung, in der keine Verbindung zum Internet über Wireless-LAN hergestellt werden kann, stellen Sie eine Verbindung über Wired LAN oder USB her, und nehmen Sie die Aktualisierung über den Computer vor.

Installationsart des Geräts	So nehmen Sie die Aktualisierung vor
Wireless LAN-Verbindung	▶ Aktualisieren über das Internet(P. 307)
Wired LAN-Verbindung	▶ Aktualisieren über das Internet(P. 307) ▶ Aktualisieren über einen Computer(P. 309)
USB-Verbindung	▶ Aktualisieren über einen Computer(P. 309)

WICHTIG

- Wenn Sie in einer IPv6-Umgebung sind, können Sie keine direkte Aktualisierung der Firmware vornehmen. Verwenden Sie USB zur Herstellung der Verbindung, und nehmen Sie dann die Aktualisierung über den Computer vor.

HINWEIS

Überprüfen Sie die Firmware-Version

- Sie können die Firmware-Version über das Bedienfeld des Geräts überprüfen. Nach Abschluss des Firmware-Aktualisierungsvorgangs stellen Sie sicher, dass das Update korrekt durchgeführt wurde. ▶ **Überprüfen der Firmware-Version(P. 309)**

Aktualisieren über das Internet

Sie können vom Gerät aus auf den Canon-Server zugreifen, um die Firmware auf die neueste Version zu aktualisieren.

■ Touchpanel-Modell

1 Wählen Sie <Firmware aktualisieren> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 109)**

⇒ Eine Prüfung auf Verfügbarkeit einer aktualisierten Firmware wird durchgeführt.

HINWEIS:

- Wenn die Meldung <Dies ist die neueste Firmware-Version.> angezeigt wird, braucht die Firmware nicht aktualisiert zu werden.

2 Wenn ein Lizenzbildschirm erscheint, wählen Sie **<Akzeptieren>**.

3 Wählen Sie **<OK>**.

⇒ Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, startet das Gerät automatisch neu.

WICHTIG:

- Schalten Sie das Gerät nicht AUS, während der Neustart in Ausführung ist.

■ **Schwarzweiß LCD-Modell**

1 Wählen Sie **<Menü>** auf dem Bildschirm Startseite. **▶Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie **<Einstellungen Verwaltung>**.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **▶Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie **<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>** ▶ **<Firmware aktualisieren>**.

4 Wählen Sie **<Via Internet>**.

⇒ Eine Prüfung auf Verfügbarkeit einer aktualisierten Firmware wird durchgeführt.

HINWEIS:

- Wenn die Meldung **<Dies ist die neueste Firmware-Version.>** angezeigt wird, braucht die Firmware nicht aktualisiert zu werden.

5 Überprüfen Sie die Meldung, und wählen Sie **<Ja>**.

6 Wenn ein Lizenzbildschirm erscheint, drücken Sie **OK**.

7 Wählen Sie **<OK>**.

⇒ Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, startet das Gerät automatisch neu.

WICHTIG:

- Schalten Sie das Gerät nicht AUS, während der Neustart in Ausführung ist.

Aktualisieren über einen Computer

Wenn Sie die neueste Firmware-Version von der Canon-Website heruntergeladen haben, verwenden Sie das Dienstprogramm "User Support Tool", um die Firmware über einen Computer zu aktualisieren. Näheres zur Durchführung der Firmware-Aktualisierung über einen Computer finden Sie in "Betriebsanleitung für Benutzer-Supportsoftware" aus dem Lieferumfang der Firmware.

So versetzen Sie das Gerät in den Wartezustand für eine Firmware-Aktualisierung



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ▶ <Firmware aktualisieren> ▶ <Via PC> ▶ <Ja>

Überprüfen der Firmware-Version

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite(P. 109)


2 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ▶ <Firmware aktualisieren>.

4 Wählen Sie <Versionsinformationen>.

⇒ Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.

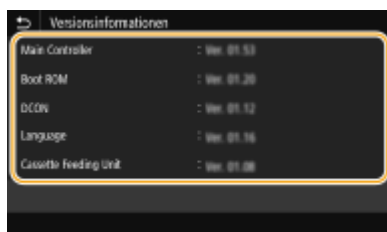

Initialisieren von Einstellungen

50KU-057



Sie können die folgenden Einstellungen zurücksetzen:

- ▶ **Menü initialisieren (P. 310)**
- ▶ **Schlüssel und Zertifikat initialisieren (P. 310)**
- ▶ **Initialisieren aller Daten und Einstellungen (P. 311)**

Menü initialisieren

Sie können die Einstellungen des Geräts auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen (▶ **Liste der Menüeinstellungen (P. 313)**). Abhängig von den ausgewählten Einstellungen müssen Sie das Gerät nach der Initialisierung möglicherweise neu starten.



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Menü initialisieren> ▶ Wählen Sie das zu initialisierende Element ▶ <Ja> ▶ (Starten Sie das Gerät neu, wenn erforderlich)

HINWEIS

- Sie können die Einstellungen nur für <Netzwerk> unter <Präferenzen> wiederherstellen.

Touchpanel-Modell

<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Netzwerkeinstellungen initialisieren> ▶ <Ja> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell

<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Netzwerkeinstellungen initialisieren> ▶ <Ja> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schlüssel und Zertifikat initialisieren

Sie können die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat sowie das CA-Zertifikat auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen. Beachten Sie, dass beim Initialisieren alle im Gerät registrierten Schlüssel und Zertifikate sowie die CA-Zertifikate (mit Ausnahme der vorinstallierten Schlüssel und CA-Zertifikate) gelöscht werden.

HINWEIS

- Nach der Initialisierung stehen Funktionen, für die ein Schlüssel und Zertifikat benötigt wird, wie beispielsweise Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung und IKE von IPSec-Kommunikation, nicht mehr zur Verfügung. Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, müssen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat konfigurieren und die Funktionen wieder aktivieren.



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Schlüssel und Zertifikat initialisieren> ▶ <Ja> ▶

Initialisieren aller Daten und Einstellungen

Ermöglicht die Zurücksetzung aller Daten und Geräteeinstellungen, einschließlich der Logs, auf die werkseitigen Standardwerte. Das verhindert die Veröffentlichung empfindlicher Daten beim Austausch oder der Entsorgung des Geräts. Das Gerät wird automatisch neu gestartet, sobald der Initialisierungsvorgang beendet ist.

WICHTIG

- Achten Sie vor der Initialisierung darauf, dass keine Dokumente bearbeitet oder darauf warten, bearbeitet zu werden. Diese Dokumente werden während der Initialisierung sonst gelöscht.
- Um das Gerät nach der Initialisierung zu verwenden, ist es erforderlich, alle Einstellungen von Grund auf wieder zu konfigurieren.



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Alle Daten/Einstellungen initialisieren> ▶ <Ja>

▶ <Ja>

LINKS

- **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**

Liste der Menüeinstellungen

Liste der Menüeinstellungen	313
<Präferenzen>	314
<Einstellungen Anzeige>	315
<Layout englische Tastatur>	320
<Einstellungen Timer/Energie>	321
<Netzwerk>	328
<Externe Schnittstelle>	349
<Barrierefreiheit>	350
<Lautstärkeinstellungen>	353
<Justage/Wartung>	355
<Bildqualität justieren>	356
<Wartung>	371
<Funktionseinstellungen>	373
<Allgemein>	374
<Drucker>	378
<Empfangen>	426
<Zugriff auf Dateien>	428
<Geschützter Druck>	438
<Einstellungen Verwaltung>	439
<Anwenderverwaltung>	440
<Geräteverwaltung>	442
<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>	446
<Datenverwaltung>	448
<Sicherheitseinstellungen>	450

Liste der Menüeinstellungen

50KU-058

Sie können das Gerät basierend auf Ihrer Umgebung und Ihren Anforderungen anpassen, indem Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie für den Start der Konfiguration <Menü> auf dem Bildschirm Startseite (**▶Bildschirm Startseite(P. 109)**). In diesem Abschnitt wird beschrieben, was das jeweilige Element im Einstellungsmenü konfigurieren kann.

▶<Präferenzen>(P. 314)	In diesem Abschnitt werden die Anzeige- und Netzwerkeinstellungen beschrieben.
▶<Justage/Wartung>(P. 355)	In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Bildqualität des Ausdrucks und die Reinigungsfunktionen des Geräts justieren.
▶<Funktionseinstellungen>(P. 373)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die einzelnen Funktionen beschrieben.
▶<Einstellungen Verwaltung>(P. 439)	In diesem Abschnitt wird die Verwaltung der Benutzer- und Hardwareinformationen sowie die Sicherheitseinstellungen, etc. beschrieben.

TIPPS

- Sie können die Menüeinstellungen als Liste drucken, um die aktuellen Einstellungen zu prüfen: **▶Drucken der Liste mit den Einstellungen(P. 479)**

<Präferenzen>

50KU-059

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

Element	Beschreibung
▶<Einstellungen Anzeige>(P. 315)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die Anzeige des Displays beschrieben.
▶<Layout englische Tastatur>(P. 320)	In diesem Abschnitt werden die USB-Tastatureinstellungen beschrieben.
▶<Einstellungen Timer/Energie>(P. 321)	In diesem Abschnitt werden die Timer- und Energieeinstellungen beschrieben.
▶<Netzwerk>(P. 328)	In diesem Abschnitt werden die Netzwerkeinstellungen beschrieben.
▶<Externe Schnittstelle>(P. 349)	In diesem Abschnitt werden die USB-Einstellungen und andere relevante Einstellungen beschrieben.
▶<Barrierefreiheit>(P. 350)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit wie beispielsweise Umkehren der Bildschirmfarben und Nachrichtenanzeigedauer beschrieben.
▶<Lautstärkeinstellungen>(P. 353) *	In diesem Abschnitt werden die Lautstärkeinstellungen beschrieben.

<Einstellungen Anzeige>

50KU-05A

Zu allen Einstellungen zur Anzeige des Displays ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>(P. 315)
- ▶<Einst. für Schaltfl.anz. auf Startseite>/<Anz.reihenfolge Schaltfl. auf Startseite>(P. 315)
- ▶<Sprache>(P. 316)
- ▶<Sprache Remote UI>(P. 316)
- ▶<Umschalten Eingabe in mm/Zoll>(P. 317)
- ▶<Zeit. f. Patronenvorb. anz.>/<Zeit. f. Ben. z. P.-Vorb. anz. Benachr.>(P. 317)
- ▶<Warnungen anzeigen>(P. 318)
- ▶<Aktion bei Warnung>(P. 319)
- ▶<IP-Adresse anzeigen>(P. 319)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*" markierte Einstellungen stehen je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung oder sie variieren bzw. haben andere Standardwerte.

<Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>

Standardmäßig erscheint der Bildschirm Startseite direkt nach dem Einschalten des Geräts oder nach der automatischen Rückstellung. Ändern Sie die Einstellung, wenn Sie einen anderen Standardbildschirm verwenden möchten und der Hauptbildschirm einer anderen Funktion angezeigt werden soll.

<Startseite> †
 <Geschützter Druck>
 <Statusmonitor>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Standardanzeige nach Start/Wiederherst.> ▶ Wählen Sie eine Funktion, um den gewünschten Bildschirm anzuzeigen ▶

<Einst. für Schaltfl.anz. auf Startseite>/<Anz.reihenfolge Schaltfl. auf Startseite> *1

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Schaltflächen, die auf dem Bildschirm Startseite angezeigt werden. ▶ **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 161)**

<Sprache> *2

Wählen Sie die Anzeigesprache, die für das Display, Berichte und Listen verwendet wird.

<Català>
 <Čeština>
 <Dansk>
 <Deutsch>
 <Eesti>
 <English> †
 <Español>
 <Euskara>
 <Français>
 <Hrvatski>
 <Italiano>
 <Latviešu>
 <Lietuvių>
 <Magyar>
 <Nederlands>
 <Norsk>
 <Polski>
 <Português>
 <Română>
 <Slovenčina>
 <Slovenščina>
 <Suomi>
 <Svenska>
 <Türkçe>
 <Ελληνικά>
 <Български>
 <Русский>
 <العربية>
 <日本語>
 <中文(繁體)>
 <中文(简体)>
 <한국어>




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Sprache> ▶ Wählen Sie eine
 Sprache ▶ <Ja> ▶


<Sprache Remote UI> *2

Wählen Sie die Anzeigesprache, die für Remote UI-Bildschirme verwendet wird.

<English> †
 <Japanese>
 <French>
 <Spanish>

<German>
 <Italian>
 <Dutch>
 <Finnish>
 <Portuguese>
 <Norwegian>
 <Swedish>
 <Danish>
 <Czech>
 <Hungarian>
 <Russian>
 <Turkish>
 <Polish>
 <Chinese (Simplified)>
 <Chinese (Traditional)>
 <Korean>





<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Sprache Remote UI> ▶ Wählen Sie eine Sprache ▶ 

<Umschalten Eingabe in mm/Zoll>

Wählen Sie die Maßeinheit.

<Millimeter> †
 <Zoll>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Umschalten Eingabe in mm/Zoll> ▶ Wählen Sie <Millimeter> oder <Zoll> ▶ 

<Zeit. f. Patronenvorb. anz./><Zeit. f. Ben. z. P.-Vorb. anz. Benachr.>

Legen Sie den Anzeigzeitpunkt für die Meldung fest, mit der Sie benachrichtigt werden, dass sich in den Tonerpatronen nur noch wenig Toner befindet.

Touchpanel-Modell

<Auto>
 <Aus>
 <Anwenderdefiniert>
 <Ein> †

Schwarzweiß LCD-Modell

<Auto> †

<Anwenderdef.>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Zeit. f. Patronenvorb. anz.> ▶ Wählen Sie <Aus> unter <Auto> ▶ Geben Sie die Tonerstufe ein <Anwenderdefiniert> ▶ <Anwenden> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Zeit. f. Ben. z. P.-Vorb. anz. Benachr.> ▶ <Anwenderdef.> ▶ Geben Sie die Tonerstufe unter ▶

<Warnungen anzeigen>

Legen Sie fest, ob eine Meldung mit der Benachrichtigung angezeigt werden soll, dass sich in den Tonerpatronen nur noch wenig Toner befindet.

Touchpanel-Modell

<Aus>
<Ein> †

Schwarzweiß LCD-Modell

<Niedriger Patronenstand>
<Aus>
<Ein> †

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Warnungen anzeigen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ <Anwenden> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Warnungen anzeigen> ▶ <Niedriger Patronenstand> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

HINWEIS

- Wenn <Aktion bei Warnung> auf <Drucken stoppen> gesetzt ist, können Sie dieses Element nicht auf <Aus> einstellen.

- Wenn <Drucken fortsetzen. W. T. n./><Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.> auf <Aus> gesetzt ist, wird die Meldung eingeblendet, auch wenn Sie dieses Element auf <Aus> eingestellt haben. ▶<Drucken fortsetzen. W. T. n./><Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.>(P. 426)

<Aktion bei Warnung>

Legen Sie fest, ob der Druckvorgang fortgesetzt werden soll, wenn der in den Tonerpatronen verbliebene Tonerstand gering ist.

<Niedriger Patronenstand>
 <Druckvorgang fortsetzen> †
 <Drucken stoppen>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Aktion bei Warnung> ▶ <Niedriger Patronenstand> ▶ Wählen Sie <Druckvorgang fortsetzen> oder <Drucken stoppen> ▶ <Anwenden> ▶ <Ja> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Aktion bei Warnung> ▶ <Niedriger Patronenstand> ▶ Wählen Sie <Druckvorgang fortsetzen> oder <Drucken stoppen> ▶ ▶

HINWEIS

- Wenn Sie die Einstellung dieses Elements von <Druckvorgang fortsetzen> auf <Drucken stoppen> ändern, wird <Warnungen anzeigen> auf <Ein> eingestellt.

<IP-Adresse anzeigen>

Legen Sie fest, ob die IPv4-Adresse des Geräts auf dem <Statusmonitor> Bildschirm angezeigt werden soll. ▶ **Bildschirm <Statusmonitor>(P. 112)**

<Aus>
 <Ein> †



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <IP-Adresse anzeigen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶


<Layout englische Tastatur>

50KU-05C

Geben Sie das Layout einer USB-Tastatur an, wenn sie an das Gerät angeschlossen ist. Die Standardeinstellung ist mit einem Kreuz (†) markiert.

<Layout USA> <Layout UK> †



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Layout englische Tastatur> ▶ Wählen Sie <Layout USA> oder <Layout UK> ▶ 

<Einstellungen Timer/Energie>

50KU-05E

Alle auf Timer und Energie bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (+) markiert.

- ▶<Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit>(P. 321)
- ▶<Einstellungen Datum/Zeit>(P. 322)
- ▶<Datumsformat>(P. 322)
- ▶<Zeitformat>(P. 323)
- ▶<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>(P. 323)
- ▶<Funktion nach automatischer Rückstellung>(P. 324)
- ▶<Zeit automatisches Abschalten>(P. 324)
- ▶<Zeit bis zum automatischen Schlafmodus>(P. 325)
- ▶<Tageszeitschaltuhr f. autom. Schlafmodus>(P. 325)
- ▶<Zeit für autom. Justage Grad.>/<Zeiteinst. für automat. Just. Gradation>(P. 326)
- ▶<Einstellungen Deaktivierung Schlafmodus>(P. 326)


HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*"1" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*"2" markierte Einstellungen stehen je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung oder sie variieren bzw. haben andere Standardwerte.
- Mit "*"3" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> *1

Stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. ▶<Einstellen von Datum und Uhrzeit>(P. 22)

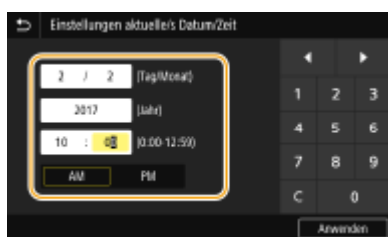

WICHTIG

- Stellen Sie <Zeitzone> ein, bevor Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen. Wenn Sie die Einstellung für <Zeitzone> ändern, ändern sich Datum und Uhrzeit entsprechend.

HINWEIS

- Nach der Umstellung auf Sommerzeit können das Datum und die Uhrzeit 1 Stunde lang nicht geändert werden.

<Einstellungen Datum/Zeit>

Legen Sie Datums- und Uhrzeitstandard der Region fest, in der das Gerät installiert werden soll.

<Zeitzone>

Wählen Sie die Zeitzone. Wenn Sie die Einstellung für die Zeitzone ändern, werden die in <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> eingestellten Werte entsprechend geändert. **►Einstellen von Datum und Uhrzeit(P. 22)**

<(UTC-12:00) Internationale Datumsgrenze (Westen)> bis <(UTC) Koordinierte Weltzeit> [†] bis <(UTC+14:00) Insel Kiritimati>

HINWEIS

UTC

- Die Coordinated Universal Time (UTC) ist der primäre Zeitstandard, anhand dessen die Uhren und Uhrzeit auf der Welt reguliert werden. Die korrekte UTC-Zeitzoneinstellung ist für die Internetkommunikation erforderlich.

<Einstellungen Sommerzeit> *2

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sommerzeit. Bei aktivierter Sommerzeit legen Sie fest, ab wann und bis wann die Sommerzeit gelten soll.

<Aus>

<Ein> [†]

Start: Monat, Woche, Tag

Ende: Monat, Woche, Tag



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie> ► <Einstellungen Datum/Zeit> ► <Einstellungen Sommerzeit> ► Wählen Sie <Ein>, und legen Sie die Daten fest
► <Anwenden> ►


<Datumsformat> *2


Wählen Sie das Datumsformat (Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag).

<JJJ MM/TT>

<MM/TT/JJJ>

<TT/MM JJJ> [†]




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Datumsformat> ▶ Wählen Sie das Datumsformat ▶ 

<Zeitformat>

Wählen Sie das 12- oder 24-Stunden-Format für die Uhrzeitanzeige.

<12 Stunden (AM/PM)> †
<24 Stunden>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeitformat> ▶ Wählen Sie die Anzeigeeinstellung ▶ 

<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>

Wenn eine bestimmte Zeit lang keine Taste gedrückt wird, werden der Bildschirm und die Einstellungen auf den Standardbildschirm zurückgesetzt (automatische Rückstellung). Legen Sie das Intervall für die automatische Rückstellung fest. In folgenden Fällen wird die automatische Rückstellung nicht ausgeführt:

- Das Einstellmenü wird angezeigt.
- Das Gerät verarbeitet Daten, wie beispielsweise beim Drucken von Dokumenten.
- Eine Fehlermeldung wird angezeigt, und die Fehleranzeige-Anzeige blinkt. (Die automatische Rückstellung erfolgt jedoch, wenn der Fehler die Verwendung einer Funktion nicht unmöglich macht.)

Touchpanel-Modell

<Diese Funktion einstellen>
<Aus>
<Ein> †
<Zeit einstellen>
1 bis 2 † bis 9 (Min.)

Schwarzweiß LCD-Modell

0 (Die automatische Rückstellung ist deaktiviert.)
1 bis 2 † bis 9 (Min.)

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit bis zur autom. Rückst.> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Diese Funktion einstellen> ▶ Geben Sie die Zeit unter <Zeit einstellen> ▶ <Anwenden> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit bis zur autom. Rückst.> ▶ Legen Sie die Zeit für die automatische Rückstellung fest ▶ ▶

HINWEIS

- Den Bildschirm, der nach der automatischen Rückstellung angezeigt wird, können Sie in <Funktion nach automatischer Rückstellung> auswählen.

<Funktion nach automatischer Rückstellung>

Legen Sie fest, ob nach der automatischen Rückstellung der Standardbildschirm angezeigt wird. Wenn Sie <Standardfunktion> wählen, wird der Hauptbildschirm der in <Standardanzeige nach Start/Wiederherst.> gewählten Funktion angezeigt (<Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>(P. 315)). Wenn Sie <Gewählte Funktion> wählen, wird im Display wieder der Hauptbildschirm der ausgewählten Funktion angezeigt.

<Standardfunktion> †
<Gewählte Funktion>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Funktion nach autom. Rückst.> ▶ Wählen Sie <Standardfunktion> oder <Gewählte Funktion> ▶

<Zeit automatisches Abschalten>

Stellen Sie einen Timer ein, der das Gerät automatisch ausschaltet, wenn nach dem Wechsel in den Schlafmodus die angegebene Zeit lang keine Funktion ausgeführt wurde.

Touchpanel-Modell

<Diese Funktion einstellen>
<Aus>
<Ein> †
<Zeit einstellen>
1 bis 4 † bis 8 (Std.)

Schwarzweiß LCD-Modell

0 (Das automatische Abschalten ist deaktiviert.)
1 bis 4⁺ bis 8 (Std.)

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit automatisches Abschalten> ▶ Wählen Sie <Ein>, und stellen Sie die Zeit bis zum automatischen Abschalten ein ▶ <Anwenden> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit automatisches Abschalten> ▶ Stellen Sie die Zeit für das automatische Abschalten ein ▶ <Anwenden> ▶

WICHTIG

Vor dem Einstellen von <Zeit automatisches Abschalten>

- Wenn die Einstellung <Zeit automatisches Abschalten> aktiviert ist, schaltet sich das Gerät möglicherweise automatisch aus, obwohl Sie es mit Remote UI bedienen. Dabei kann es zu einer Fehlfunktion kommen, insbesondere wenn sich das Gerät beim Importieren von Daten ausschaltet. Wenn Sie mit Remote UI Daten importieren, setzen Sie vorher <Zeit automatisches Abschalten> auf <Aus> oder <0> .

HINWEIS

- Wenn irgendeine Einstellung unter [Timereinstellungen] über Remote UI geändert wird, während sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird der Timer für die Einstellung <Zeit automatisches Abschalten> auf den Anfang zurückgestellt. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, nachdem eine bestimmte Zeit im Leerlauf nach Rückstellung des Timers verstrichen ist.

<Zeit bis zum automatischen Schlafmodus>

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wurde oder keine zu verarbeitenden Daten vorlagen, wechselt das Gerät in den Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu reduzieren (automatischer Schlafmodus). Legen Sie die Zeit fest, nach der das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechselt. Das Gerät wechselt nicht automatisch in den Schlafmodus, wenn das Einstellmenü angezeigt wird. Es empfiehlt sich, die werkseitigen Standardeinstellungen zu verwenden, da Sie damit am meisten Strom sparen. **Wechseln in den Schlafmodus(P. 165)**

1⁺ bis 60 (Min.)

<Tageszeitschaltuhr f. autom. Schlafmodus>

Sie können die Zeit festlegen, zu der das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechseln soll. **Wechseln in den Schlafmodus(P. 165)**

Touchpanel-Modell

<Diese Funktion einstellen>

<Aus> †
 <Ein>
 (0:00 bis 12:59 AM/PM)

Schwarzweiß LCD-Modell

<Aus> †
 <Ein>
 (0:00 bis 23:59)

<Zeit für autom. Justage Grad.>/<Zeiteinst. für automat. Just. Gradation>

Die automatische Gradationsjustage (Schnelljustage) kann täglich zu einem festgelegten Zeitpunkt durchgeführt werden. Legen Sie die Zeit für die automatische Schnelljustage in dieser Option fest.

Touchpanel-Modell

<Diese Funktion einstellen>
 <Aus> †
 <Ein>
 (0:00 bis 12:59 AM/PM)

Schwarzweiß LCD-Modell

<Aus> †
 <Ein>
 (0:00 bis 23:59)

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit für autom. Justage Grad.>
 ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Diese Funktion einstellen>, und geben Sie die Zeit ein ▶ <Anwenden>
 ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeiteinst. für automat. Just. Gradation> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie die Zeit ein ▶ ▶

<Einstellungen Deaktivierung Schlafmodus>

Sie können die Zeit festlegen, zu der das Gerät den Schlafmodus beenden soll. **Wechseln in den Schlafmodus(P. 165)**

Touchpanel-Modell

<Diese Funktion einstellen>

<Aus> †

<Ein>

(0:00 bis 12:59 AM/PM)

Schwarzweiß LCD-Modell

<Aus> †

<Ein>

(0:00 bis 23:59)

<Netzwerk>

50KU-05F

Alle auf das Netzwerk bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶ <Wired/Wireless LAN wählen>(P. 328)
- ▶ <Einstellungen WLAN>(P. 328)
- ▶ <Einstellungen für Direkte Verbindung>(P. 330)
- ▶ <Einfache Verbindung über PC> (P. 332)
- ▶ <Einstellungen TCP/IP>(P. 332)
- ▶ <SNMP-Einstellungen>(P. 342)
- ▶ <Zugewiesenen Port verwenden>/<Einstellungen zugewiesener Port>(P. 343)
- ▶ <Authent.methode zugew. Port>/<Authentisierungsmeth. zugewiesener Port>(P. 344)
- ▶ <Wartezeit für Verb. bei Start>/<Wartezeit für Verbindung bei Start>(P. 344)
- ▶ <Einstellungen Ethernettreiber>(P. 344)
- ▶ <IEEE 802.1X verwenden>/<Einstellungen IEEE 802.1X>(P. 345)
- ▶ <Firewall-Einstellungen>(P. 346)
- ▶ <Einstellungen Google Cloud Print>(P. 347)
- ▶ <Verwalt. Geräteeinstellungen>/<Verwaltung Geräte-Einstellungen Ein/Aus>(P. 348)
- ▶ <Überwachungsdienst>(P. 348)
- ▶ <RMT-SW>(P. 348)
- ▶ <Netzwerkeinstellungen initialisieren>(P. 348)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*"1" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*"2" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Wired/Wireless LAN wählen>

Wenn Sie das Gerät von einem Wireless LAN zu einem Wired LAN umschalten, müssen Sie die Einstellung festlegen. Umgekehrt müssen Sie, wenn Sie das Gerät von einem Wired LAN zu einem Wireless LAN umschalten, diese Einstellung nicht festlegen. (Sie können über die folgende Option <Einstellungen WLAN>) umschalten. ▶ **Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN(P. 26)**

<Wired LAN> †

<Wireless LAN>

<Einstellungen WLAN>

Legen Sie die Einstellungen für die Verbindung des Geräts mit einem Wireless LAN fest. Sie können auch die aktuellen Einstellungen anzeigen oder die Verringerung des Stromverbrauchs einstellen.

<Einstellungen SSID>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung Informationen wie SSID oder Netzwerkschlüssel über das Bedienfeld manuell eingeben möchten.

<Zugriffspunkt wählen>

Wireless LAN-Router, die auf das Gerät zugreifen können, werden automatisch lokalisiert, sodass Sie sie aus der Liste auswählen können. Sie müssen manuell den Netzwerkschlüssel, wie einen WEP-Schlüssel oder einen PSK, eingeben. **► Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 34)**

<Manuell eingeben>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung manuell eine SSID eingeben möchten. Bei dieser Methode können Sie detaillierte Authentisierungs- und Verschlüsselungseinstellungen angeben. **► Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 37)**

<Sicherheitseinstellungen>

- <Ohne>
- <WEP>
- <Open System> †
- WEP-Schlüssel 1 bis 4
- <Gemeinsamer Schlüssel>
- WEP-Schlüssel 1 bis 4
- <WPA/WPA2-PSK>
- <Auto> †
- <AES-CCMP>

<WPS Tastendrückmethode>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Wireless LAN-Verbindung automatisch mithilfe der Taste an einem WPS-fähigen Wireless LAN-Router konfiguriert werden soll. **► Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode(P. 30)**

<Modus WPS PIN-Code>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung einen PIN-Code für einen WPS-fähigen Wireless LAN-Router eingeben möchten. **► Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"(P. 32)**

<Energiesparmodus>

Legen Sie fest, ob das Gerät je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Energiesparmodus wechselt.

- <Aus>
- <Ein> †

<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen WLAN> ► Lesen Sie die angezeigte Nachricht ► <OK> ► <Energiesparmodus> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ►

<Verbindungsinformationen>/<WLAN-Informationen> *1

Wählen Sie diese Option, um die aktuellen Wireless LAN-Einstellungen anzuzeigen. **► Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 48)**

<MAC-Adresse>

<WLAN-Status>
 <Aktuelle Fehlerinformationen>
 <Kanal>
 <Einstellungen SSID>
 <Sicherheitseinstellungen>
 <Energiesparmodus>

<Einstellungen für Direkte Verbindung>

Legen Sie fest, ob die Verbindung direkt erfolgen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann auch in einer Umgebung ohne Access Point oder Wireless LAN-Router eine direkte Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden. ▶
Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 207)

<Direkte Verbindung verwenden>
 <Aus> †
 <Ein>

<Beenden der Dir. Verbindung>/<Zeit bis zum Beenden der Dir. Verbindung>

Legen Sie eine Zeitdauer fest, nach deren Ablauf eine hergestellte Direktverbindung automatisch getrennt wird.


Touchpanel-Modell

<Verbindung automatisch beenden>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Zeit bis zum Beenden der Sitzung>
 1 † bis 60 (Min.)

Schwarzweiß LCD-Modell


0 (Sitzung nicht automatisch beenden) †
 1 bis 60 (Min.)



Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ <Beenden der Dir. Verbindung> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Verbindung automatisch beenden>, und geben Sie die Zeit ein ▶ <Anwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen für Direkte Verbindung> ▶ <Zeit bis zum Beenden der Dir. Verbindung> ▶ Geben Sie die Zeit ein ▶  ▶ 

<Einstellungen Zugriffspunktmodus>

Konfigurieren Sie frei die SSID und den Netzwerkschlüssel. Wenn Sie mehrere Mobilgeräte gleichzeitig an das Gerät anschließen möchten, müssen Sie sowohl die SSID als auch den Netzwerkschlüssel frei konfigurieren.

<Anwenderdef. SSID verwenden>

<Aus> †

<Ein>

<SSID>

<Anwenderdef. Netz.w.schlüssel verw.>

<Aus> †

<Ein>

<Netzwerkschlüssel>


Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ <Einstellungen Zugriffspunktmodus> ▶ Wählen Sie <Ein> für jedes Element, und wählen Sie dann <SSID>/<Netzwerkschlüssel> ▶ Geben Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel ein ▶ <Anwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen für Direkte Verbindung> ▶ <Einstellungen Zugriffspunktmodus> ▶ <Anwenderdef. SSID verwenden>/<Anwenderdef. Netzwerkschlüssel verw.> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie die SSID/den Netzwerkschlüssel ein ▶ <Anwenden> ▶ 

<Aktiv., wenn SSID/Netz.Schlüs. an.> *2

Legen Sie fest, ob das Gerät auf die direkte Verbindung warten soll.

<Aus> †

<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ <Aktiv., wenn SSID/Netz.Schlüs. an.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen für Direkte Verbindung> ▶ <Aktiv., wenn SSID/Netz.Schlüs. an.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

HINWEIS

- Wenn Sie dieses Element auf <Ein> einstellen, konfigurieren Sie zuvor eine benutzerdefinierte SSID oder den Netzwerkschlüssel mithilfe von <Einstellungen Zugriffspunktmodus>.

<IP-Adr. Direk. Verb. konf.>

Geben Sie zum Zeitpunkt der direkten Verbindung die IP-Adresse des Geräts manuell ein.

192.168.22.1 †



Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ <IP-Adr. Direk. Verb. konf.> ▶ Geben Sie eine beliebige IP-Adresse ein ▶ <Anwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen für Direkte Verbindung> ▶ <IP-Adr. Direk. Verb. konf.> ▶ Geben Sie eine beliebige IP-Adresse ein ▶  ▶ 

<Einfache Verbindung über PC>

Starten Sie den Vorgang für Einfache Verbindung über PC (drahtloser Einrichtungsmodus). Sie können die Canon Laser NW Device Setup Utility verwenden, um Netzwerkeinstellungen über einen Computer zu konfigurieren.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einfache Verbindung über PC> ▶ <Ja> () ▶ Der Verbindungsvorgang startet

HINWEIS

- Laden Sie Canon Laser NW Device Setup Utility von der Canon Website (<https://global.canon>) herunter.

<Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk wie die IP-Adresseinstellungen fest.

<Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6>/<DNS-Einstellungen> (Touchpanel-Modell)

<Einstellungen IPv4>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv4-Netzwerk fest.

<Einstellungen IP-Adresse>

Konfigurieren Sie die IP-Adresse, die in einem TCP/IP-Netzwerk zum Identifizieren von Geräten wie Computern oder Druckern dient. ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**

<Auto erfassen>
 <Auto erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †
 <Protokoll wählen>
 <Aus>
 <DHCP> †
 <Auto IP>
 <Aus>
 <Ein> †

<Manuell erfassen> *2
 <IP-Adresse>: 0.0.0.0
 <Subnetzmaske>: 0.0.0.0
 <Gateway-Adresse>: 0.0.0.0

<Einstellungen prüfen>

<Einstellungen DHCP-Option>

Wenn DHCP aktiviert ist, wählen Sie mithilfe dieser Einstellungen aus, ob die optionalen DHCP-Funktionen verwendet werden sollen, um die DNS-Serveradresse oder den Domännennamen abzurufen. ▶

Konfigurieren von DNS(P. 66)

<Hostnamen erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †

<DNS Dynamisches Update>
 <Aus> †
 <Ein>

<DNS-Serveradresse erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †

<Domännennamen erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †

<WINS-Serveradresse erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †

<POP-Serveradresse erfassen>
 <Aus> †
 <Ein>

<PING-Befehl>

Prüft, ob das Gerät über ein Netzwerk mit einem Computer verbunden ist. ▶ **Testen der Netzwerkverbindung(P. 44)**

<Einstellungen IPv6>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv6-Netzwerk fest. **►Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)**

<IPv6 verwenden>
<Aus> †
<Ein>

<IPv6-Einstellungen prüfen>

Sie können die Link-Local-Adresse überprüfen, die automatisch bezogen wird.

<Einstellungen zustandslose Adresse>

Aktivieren oder deaktivieren Sie zustandslose Adressen.

<Einst. zustandslose Adresse>
<Aus>
<Ein> †
<Einstellungen prüfen>
<Zustandslose Adresse>
<Präfixlänge>

<Einstellungen DHCPv6>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die zustandshafte Adresse, die über DHCPv6 bezogen wird.

<DHCPv6 verwenden>
<Aus> †
<Ein>
<Einstellungen prüfen>
<Zustandshafte Adresse>
<Präfixlänge>

<Einstellungen DHCP-Option>

Wenn DHCP aktiviert ist, wählen Sie mithilfe dieser Einstellungen aus, ob die optionalen DHCP-Funktionen verwendet werden sollen, um die DNS-Serveradresse oder den Domännennamen abzurufen. **►**

Konfigurieren von DNS(P. 66)

<DNS-Serveradresse erfassen>
<Aus>
<Ein> †
<Domännennamen erfassen>
<Aus>
<Ein> †

<DNS-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für DNS (Domain Name System) fest, womit ein Hostname für die IP-Adressauflösung bereitgestellt wird. **►Konfigurieren von DNS(P. 66)**

<IPv4 DNS-Server-Adresseinstellungen>

Legen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers in der IPv4-Umgebung fest.

<Primärer DNS-Server>: 0.0.0.0
<Sekundärer DNS-Server>: 0.0.0.0

<DNS-Einstellungen Hostname/Domänenname>

Geben Sie den auf dem DNS-Server gespeicherten Hostnamen des Geräts sowie den Namen der Domäne ein, zu der das Gerät gehört.

<p><IPv4> <Hostname> <Domänenname></p> <p><IPv6> <IPv4-Host/Domäne verwenden> <Aus> <Hostname> <Domänenname> <Ein> †</p>

<DNS-Einstellungen Dynamisches Update>

Wählen Sie, ob die DNS-Einträge dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald die IP-Adresse des Geräts geändert wird.

<p><IPv4> <DNS Dynamisches Update> <Aus> † <Ein> <Intervall DNS Dynamisches Update> 0 bis 24 † bis 48 (Std.)</p> <p><IPv6> <DNS Dynamisches Update> <Aus> † <Ein> <Manuelle Adresse registrieren> <Aus> † <Ein> <Zustandshafte Adresse registrieren> <Aus> † <Ein> <Zustandslose Adresse registrieren> <Aus> † <Ein> <Intervall DNS Dynamisches Update> 0 bis 24 † bis 48 (Std.)</p>

<Einstellungen mDNS>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung von DNS-Funktionen ohne DNS-Server fest.

<p><IPv4> <mDNS verwenden> <Aus> <Ein> † <Name mDNS></p>

```

<IPv6>
  <mDNS verwenden>
    <Aus>
    <Ein> †
      <Dens.mDNS-Nam.wie IPv4verw.>
        <Aus>
        <Name mDNS>
        <Ein> †
    
```

<Einstellungen IPv4>/<Einstellungen IPv6> (Schwarzweiß LCD-Modell)

<Einstellungen IPv4>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv4-Netzwerk fest.

<Einstell. IP-Adresse>

Konfigurieren Sie die IP-Adresse, die in einem TCP/IP-Netzwerk zum Identifizieren von Geräten wie Computern oder Druckern dient. **►Einstellen der IPv4-Adresse(P. 42)**

```

<Auto erfassen>
  <Protokoll wählen>
    <Aus>
    <DHCP> †
  <IP autom.>
    <Aus>
    <Ein> †

<Manuell erfassen> *2
  <IP-Adresse>: 0.0.0.0
  <Subnetzmaske>: 0.0.0.0
  <Gateway-Adresse>: 0.0.0.0

<Einstellungen prüfen>
  <Auto erfassen>*2
  <Protokoll wählen>*2
  <IP autom.>*2
  <IP-Adresse>
  <Subnetzmaske>
  <Gateway-Adresse>
    
```

<PING-Befehl>

Wählen Sie diese Option, um zu prüfen, ob das Gerät über ein Netzwerk mit einem Computer verbunden ist. **►Testen der Netzwerkverbindung(P. 44)**

<DNS-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für DNS (Domain Name System) fest, womit ein Hostname für die IP-Adressauflösung bereitgestellt wird. **►Konfigurieren von DNS(P. 66)**

```

<Einstell. DNS-Server>
  <Primärer DNS-Server>: 0.0.0.0
  <Sekundärer DNS-Server>: 0.0.0.0

<DNS-Einstellungen Hostname/Domänenname>
  <Hostname>
  <Domänenname>
    
```

<p><DNS-Einstellungen Dynamisches Update> <Aus> † <Ein> <Intv. DNS Dyn. Update> 0 bis 24 † bis 48 (Std.)</p>

<Einstellungen mDNS>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung von DNS-Funktionen ohne DNS-Server fest. ▶
Konfigurieren von DNS(P. 66)

<p><Aus> <Ein> † <Name mDNS></p>
--

<Einstell.DHCP-Option>

Wenn DHCP aktiviert ist, wählen Sie mithilfe dieser Einstellungen aus, ob die optionalen DHCP-Funktionen verwendet werden sollen, um die DNS-Serveradresse oder den Domänennamen abzurufen. ▶
Konfigurieren von DNS(P. 66)

<p><Hostnamen erfassen> <Aus> <Ein> †</p>
<p><DNS Dynamisches Update> <Aus> † <Ein></p>
<p><DNS-Serveradresse erfassen> <Aus> <Ein> †</p>
<p><Domänennamen erfassen> <Aus> <Ein> †</p>
<p><WINS-Serveradresse erfassen> <Aus> <Ein> †</p>
<p><POP-Serveradresse erfassen> <Aus> † <Ein></p>

<Einstellungen IPv6>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv6-Netzwerk fest.

<IPv6 verwenden>

Aktivieren oder deaktivieren Sie IPv6 beim Gerät. Sie können auch die aktuellen Einstellungen anzeigen. ▶
Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)

<p><Aus> †</p>

<Ein>

<Einstellungen prüfen>
 <Link-Local-Adresse>
 <Präfixlänge>

<Einstellungen zustandslose Adresse>

Aktivieren oder deaktivieren Sie zustandslose Adressen. **►Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)**

<Aus>

<Ein> †

<Einstellungen prüfen>
 <Zustandslose Adresse>
 <Präfixlänge>

<DHCPv6 verwenden>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die zustandshafte Adresse, die über DHCPv6 abgerufen wird. **►Einstellen von IPv6-Adressen(P. 45)**

<Aus> †

<Ein>

<Einstellungen prüfen>
 <Zustandshafte Adresse>
 <Präfixlänge>

<DNS-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für DNS (Domain Name System) fest, womit ein Hostname für die IP-Adressauflösung bereitgestellt wird. **►Konfigurieren von DNS(P. 66)**

<DNS-Einstellungen Hostname/Domänenname>
 <IPv4-Host/Domäne verw.>
 <Aus>
 <Hostname>
 <Domänenname>
 <Ein> †

<DNS-Einstellungen Dynamisches Update>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Manuelle Adr. reg.>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Zustandsh. Adr. reg.>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Zustandsl. Adr. reg.>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Intervall DNS Dynamisches Update>

0 bis 24 † bis 48 (Std.)

<Einstellungen mDNS>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung von DNS-Funktionen ohne DNS-Server fest. ▶

Konfigurieren von DNS(P. 66)

```

<Aus>

<Ein> †
  <IPv4-Na. f. mDNS verw.>
    <Aus>
      <Name mDNS>
    <Ein> †

```

<Einstell.DHCP-Option>

Wenn DHCP aktiviert ist, wählen Sie mithilfe dieser Einstellungen aus, ob die optionalen DHCP-Funktionen verwendet werden sollen, um die DNS-Serveradresse oder den Domännennamen abzurufen. ▶

Konfigurieren von DNS(P. 66)

```

<DNS-Serveradresse erfassen>
  <Aus>
  <Ein> †

<Domännennamen erfassen>
  <Aus>
  <Ein> †

```

<WINS-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für WINS (Windows Internet Name Service) fest, womit ein NetBIOS-Name für die IP-Adressauflösung in einer gemischten NetBIOS- und TCP/IP-Netzwerkumgebung bereitgestellt wird. ▶

Konfigurieren von WINS(P. 72)

```

<WINS-Auflösung>
  <Aus> †
  <Ein>
  <WINS-Serveradresse>: 0.0.0.0

```

<Einstellungen LPD>

Aktivieren oder deaktivieren Sie LPD, ein Druckprotokoll, das auf jeder Hardwareplattform und unter jedem Betriebssystem verwendet werden kann. Sie können auch das Zeitlimitintervall für den Empfang festlegen, nach dem der Druckvorgang abgebrochen wird, wenn der Druckdatenempfang unterbrochen wurde. ▶

Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 52)

```

<LPD-Druck verwenden>/<Einstellungen LPD-Druck>
  <Aus>
  <Ein> †

<EM-Timeout>
  1 bis 5 † bis 60 (Min.)

```

<Einstellungen RAW>

Aktivieren oder deaktivieren Sie RAW, ein Windows-spezifisches Druckprotokoll. Sie können auch das Zeitlimitintervall für den Empfang festlegen, nach dem der Druckvorgang abgebrochen wird, wenn der Druckdatenempfang unterbrochen wurde. ► **Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 52)**

<RAW-Druck verwenden>/<Einstellung. RAW-Druck>

<Aus>

<Ein> †

<EM-Timeout>

1 bis 5 † bis 60 (Min.)

<Einstellungen WSD>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Suche und das Abrufen von Informationen vom Drucker oder Scanner über das WSD-Protokoll. ► **Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 52)**

Touchpanel-Modell**<WSD-Druck verwenden>**

<Aus>

<Ein> †

<WSD-Browsen verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<Multicast Discovery verwenden>

<Aus>

<Ein> †

Schwarzweiß LCD-Modell**<Einstellungen WSD-Druck>**

<WSD-Druck verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<WSD-Browsen verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<Multicast Discovery verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<HTTP verwenden>

Aktivieren oder deaktivieren Sie HTTP, das für die Kommunikation mit einem Computer benötigt wird, wenn Sie beispielsweise Remote UI, WSD-Druck oder Drucken mit Google Cloud Print verwenden. ► **Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 282)**

<Aus>

<Ein> †

<IPSec verwenden> *1

Legen Sie fest, ob für die verschlüsselte Kommunikation ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) über IPSec genutzt werden soll. ► **Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 266)**

<Aus> †
<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <IPSec verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <IPSec verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<Einstellungen Portnummer>

Ändern Sie die Portnummern für Protokolle je nach der Netzwerkumgebung. ► **Ändern von Portnummern(P. 250)**

<LPD>
1 bis 515 † bis 65535

<RAW>
1 bis 9100 † bis 65535

<WSD Multicast Discovery>
1 bis 3702 † bis 65535

<HTTP>
1 bis 80 † bis 65535

<Multicast Discovery>
1 bis 427 † bis 65535

<POP3>
1 bis 110 † bis 65535

<SNMP>
1 bis 161 † bis 65535

<MTU-Format>

Wählen Sie die maximale Größe der vom Gerät gesendeten oder empfangenen Pakete. ► **Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 64)**

<1300>
<1400>

<1500> †

<SNMP-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für das Überwachen und Steuern des Geräts über einen Computer fest, auf dem SNMP-kompatible Software ausgeführt wird. **Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 74)** <

<SNMPv1-Einstellungen>

Aktivieren oder deaktivieren Sie SNMPv1. Wenn Sie SNMPv1 aktivieren, legen Sie einen Communitynamen und Zugriffsberechtigungen für Management Information Base (MIB)-Objekte fest.

<Aus>
<Ein> †

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <SNMPv1-Einstellungen> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ <SNMPv1-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<SNMPv3-Einstellungen>

Aktivieren oder deaktivieren Sie SNMPv3. Legen Sie die detaillierten Einstellungen, die bei aktiviertem SNMPv3 zur Verfügung stehen, mit Remote UI fest.

<Aus> †
<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <SNMPv3-Einstellungen> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ <SNMPv3-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Druckerverw.info. von Host erfassen>

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Überwachen der Druckerverwaltungsinformationen über einen Computer im Netzwerk, auf dem SNMP-kompatible Software ausgeführt wird.

<Aus> †
<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Druckerverw.info. von Host erfassen> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ <Druckerverw.info. von Host erfassen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Host Rsrcs. MIB auf RFC2790 form.>

Geben Sie an, ob den erweiterten Festlegungen (RFC2790) des Protokolls entsprochen werden soll, wenn der Gerätestatus über die SNMP-kompatible Software überwacht wird.

<Aus>
<Ein> †

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Host Rsrcs. MIB auf RFC2790 form.> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <SNMP-Einstellungen> ▶ <Host Resources MIB auf RFC2790 format.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Zugewiesenen Port verwenden>/<Einstellungen zugewiesener Port>

Aktivieren oder deaktivieren Sie den dedizierten Port. Der dedizierte Port wird beim Drucken vom Computer und beim Durchsuchen oder Festlegen der Geräteeinstellungen über das Netzwerk verwendet.


<Aus>
<Ein> †

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Zugewiesenen Port verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell





<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen zugewiesener Port> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<Authent.methode zugew. Port>/<Authentisierungsmeth. zugewiesener Port>

Geben Sie an, ob die Authentisierungsmethode speziell in Bezug auf die Sicherheit bei der Verwendung des dedizierten Ports eingeschränkt werden soll. Wenn Sie <Modus 2> auswählen, wird die Authentisierungsmethode speziell in Bezug auf die Sicherheit beschränkt.

<Modus 1> +
<Modus 2>



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Authent.methode zugew. Port>/<Authentisierungsmeth. zugewiesener Port> ► Wählen Sie <Modus 1> oder <Modus 2> ► 

WICHTIG

- Wenn Sie <Modus 2> ausgewählt haben, können Sie in einigen Fällen keine Verbindung über die Geräteverwaltungssoftware oder den Treiber herstellen.

<Wartezeit für Verb. bei Start>/<Wartezeit für Verbindung bei Start>

Legen Sie eine Wartezeit für die Netzwerkverbindung fest. Wählen Sie die Einstellung je nach Netzwerkumgebung. ► **Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 65)**

0 + bis 300 (Sek.)

<Einstellungen Ethernettreiber>

Wählen Sie den Ethernettyp (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) und den Ethernet-Kommunikationsmodus (Halbduplex/Vollduplex). Sie können auch die MAC-Adresse für das verkabelte LAN (Wired LAN) anzeigen.

<Automatische Erkennung>

Legen Sie fest, ob der Kommunikationsmodus und der Ethernet Typ automatisch erkannt oder manuell ausgewählt werden. **► Konfigurieren von Etherneteinstellungen (P. 62)**

<Aus>

<Kommunikationsmodus>

<Halbduplex> †

<Voll duplex>

<Ethernet Typ>

<10BASE-T> †

<100BASE-TX>

<1000BASE-T>

<Ein> †**HINWEIS**

- Wenn <Kommunikationsmodus> auf <Halbduplex> gesetzt ist, können Sie <1000BASE-T> nicht auswählen.

<MAC-Adresse>

Überprüfen Sie die MAC-Adresse des Geräts, bei der es sich um eine für jedes Kommunikationsgerät eindeutige Nummer handelt. **► Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN (P. 48)**

<IEEE 802.1X verwenden>/<Einstellungen IEEE 802.1X> *1*2

Aktivieren oder deaktivieren Sie die IEEE 802.1X-Authentisierung. **► Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen (P. 273)**

<Aus> †

<Ein>

Touchpanel-Modell

<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <IEEE 802.1X verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell

<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen IEEE 802.1X> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<Firewall-Einstellungen>

Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen können unbefugte Dritte auf Computer und andere Kommunikationsgeräte in einem Netzwerk zugreifen. Sie können unbefugte Zugriffe unterbinden, indem Sie Einstellungen für den Paketfilter festlegen, sodass die Kommunikation nur noch mit den Geräten möglich ist, die die angegebenen IP- oder MAC-Adressen aufweisen.

<IPv4-Adressfilter>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen für die Filterung von Paketen, die an Geräte mit bestimmten IPv4-Adressen gesendet bzw. von diesen empfangen werden. **► Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 244)**

<Ausgangsfiler>

<Aus> †

<Ein>

<Eingangsfiler>

<Aus> †

<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <IPv4-Adressfilter> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► <Anwenden> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <IPv4-Adressfilter> ► Wählen Sie <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<IPv6-Adressfilter>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen für die Filterung von Paketen, die an Geräte mit bestimmten IPv6-Adressen gesendet bzw. von diesen empfangen werden. **► Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 244)**

<Ausgangsfiler>

<Aus> †

<Ein>

<Eingangsfiler>

<Aus> †

<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <IPv6-Adressfilter> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► <Anwenden> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <IPv6-Adressfilter> ► Wählen Sie <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<MAC-Adressfilter>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen für die Filterung von Paketen, die an Geräte mit bestimmten MAC-Adressen gesendet bzw. von diesen empfangen werden. **►Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 247)**

<Ausgangsfiler>

<Aus> †

<Ein>

<Eingangsfiler>

<Aus> †

<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <MAC-Adressfilter> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► <Anwenden> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <MAC-Adressfilter> ► Wählen Sie <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<Einstellungen Google Cloud Print>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Google Cloud Print. **►Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print(P. 223)**

<Google Cloud Print verwenden>/<Google Cloud Print aktivieren>

<Aus>

<Ein> †

<Registr.-Status Google Cloud Print>/<Registr.-Status von Google Cloud Print> *1

<Verwalt. Geräteeinstellungen>/<Verwaltung Geräte-Einstellungen Ein/Aus>

Legen Sie fest, ob iW Management Console Plug-ins zur Verwaltung der Gerätedaten wie Einstellungen verwendet werden sollen. Detaillierte Informationen zu iW Management Console erhalten Sie von Ihrem Canon-Händler vor Ort.

🔴Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation zwischen Gerät und Plug-ins(P. 81)

<Aus>
<Ein> †

<Überwachungsdienst> *1*2

Aktivieren Sie die Kommunikation mit einem Fern-Überwachungsserver. Durch die Ausführung dieser Option können Informationen über das Gerät regelmäßig an den mit dem Gerät verbundenen Fern-Überwachungsserver gesendet werden.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Überwachungsdienst> ▶ <Yes> ▶ 🏠

<RMT-SW>

Lassen Sie diesen Schalter auf <Aus> stehen. Wenn der Kundendienst eine Gerätewartung per Ferndiagnose durchführen muss, werden Sie möglicherweise gebeten, diesen Schalter auf <Ein> zu setzen.

<Aus> †
<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <RMT-SW> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <RMT-SW> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Netzwerkeinstellungen initialisieren>

Setzt die Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurück. 🔴<Menü initialisieren>(P. 449)

<Externe Schnittstelle>

50KU-05H

Zu allen Einstellungen zu USB ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (+) markiert.

<USB-Einstellungen>

Legen Sie fest, ob die Verwendung des USB-Anschlusses oder eines USB-Speichergeräts aktiviert oder deaktiviert werden soll.

<Als USB-Gerät verwenden>

Aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Anschluss, über den das Gerät an einen Computer angeschlossen werden kann. **Einschränken der USB-Verbindung mit einem Computer(P. 280)**

<Aus>
<Ein> +

<USB-Speichergerät verwenden>

Legen Sie fest, ob ein USB-Speichergerät verwendet werden soll.

<Aus>
<Ein> +

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Externe Schnittstelle> ▶ <USB-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <USB-Speichergerät verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Externe Schnittstelle> ▶ <USB-Einstellungen> ▶ <USB-Speichergerät verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Barrierefreiheit>

50KU-05J

Alle auf die Bedienbarkeit bezogenen Einstellungen, wie beispielsweise Umkehren von Bildschirmfarben oder Anzeigedauer von Meldungen, sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ◻ <Umgekehrte Bildschirmfarben>(P. 350)
- ◻ <Helligkeit>(P. 350)
- ◻ <Kontrast>(P. 351)
- ◻ <Zeit Nachrichtenanzeige>(P. 351)
- ◻ <Scrollgeschwindigkeit>(P. 351)
- ◻ <Typ der Cursorbewegung>(P. 351)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Umgekehrte Bildschirmfarben>

Wählen Sie <Ein>, um die Displayfarben umzukehren. Wählen Sie <Ein>, wenn das Display auch nach Einstellung der Helligkeit in <Helligkeit> schwer abzulesen ist.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Umgekehrte Bildschirmfarben> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Helligkeit>

Stellen Sie die Helligkeit des Displays je nach dem Aufstellort des Geräts ein.

Fünf Stufen



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Helligkeit> ▶ Passen Sie die Helligkeit an ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Kontrast> *

Stellen Sie den Kontrast (Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen) des Displays zur Anpassung des Geräts an den Aufstellort ein.

Sieben Stufen



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Kontrast> ▶ Passen Sie den Kontrast an
▶ ▶

<Zeit Nachrichtenanzeige>

Legen Sie das Intervall fest, in dem zwei verschiedene Meldungen abwechselnd angezeigt werden.

1 bis 2 ⁺ bis 5 (Sek.)



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Zeit Nachrichtenanzeige> ▶ Geben Sie eine Zahl für das Intervall ein ▶ <Anwenden> () ▶

<Scrollgeschwindigkeit> *

Stellen Sie die Scrollgeschwindigkeit auf eine von drei Stufen ein.

<Langsam>
<Standard> ⁺
<Schnell>




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Scrollgeschwindigkeit> ▶ Wählen Sie die Geschwindigkeit ▶

<Typ der Cursorbewegung> *

Konfigurieren Sie, wie der Cursor nach der Eingabe eines Zeichens auf dem Bildschirm verschoben wird. Wählen Sie <Auto>, um den Cursor automatisch zum nächsten Eingabefeld zu verschieben, nachdem Text eingegeben wurde. Wählen Sie <Manuell> und verwenden Sie , um den Cursor zu verschieben.

<Auto> ⁺
<Manuell>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Typ der Cursorbewegung> ▶ Wählen Sie <Auto>
oder <Manuell> ▶ 

<Lautstärkeeinstellungen>

Zu allen Einstellungen zur Generierung des Bestätigungstons einer gedrückten Taste, zum Ton, der die Fertigstellung des Druckvorgangs anzeigt und zu anderen Tönen, ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶ <Eingabeton>(P. 353)
- ▶ <Ungültige-Eingabe-Ton>(P. 353)
- ▶ <Füllstand-Ton>(P. 353)
- ▶ <Warnton>(P. 353)
- ▶ <Auftrag-fertig-Ton>(P. 354)
- ▶ <Alarm Energiesparen>(P. 354)

HINWEIS

- Weitere Informationen zu den Einstellungselementen finden Sie unter ▶ **Einstellen von Tönen(P. 164)** .

<Eingabeton>

Legen Sie fest, ob beim Drücken von Tasten auf dem Bedienfeld ein Eingabeton generiert werden soll.

<Aus>
<Ein> †

<Ungültige-Eingabe-Ton>

Legen Sie fest, ob ein Ton bei einem ungültigen Tastendruck erzeugt werden soll, beispielsweise, wenn ein ungültiger numerischer Wert eingegeben wurde.

<Aus> †
<Ein>

<Füllstand-Ton>

Legen Sie fest, ob ein Ton erzeugt werden soll, der signalisiert, dass das Ende der Nutzungsdauer einer Tonerpatrone bald erreicht ist.

<Aus> †
<Ein>

<Warnton>

Wählen Sie aus, ob ein Signalton erzeugt werden soll, der anzeigt, dass ein Problem im Gerät aufgetreten ist, wie beispielsweise ein Papierstau, eine Fehlbedienung oder das Drücken einer nicht bedienbaren Taste.

<Aus>
<Ein> †

<Auftrag-fertig-Ton>

Legen Sie fest, ob ein Ton erzeugt werden soll, nachdem das Drucken beendet worden ist.

<Aus>
<Ein> †

<Alarm Energiesparen>

Wählen Sie, ob ein Benachrichtigungston erzeugt werden soll, wenn das Gerät in den Schlafmodus schaltet oder diesen verlässt.

<Aus> †
<Ein>

<Justage/Wartung>

50KU-05L

Element	Beschreibung
▶<Bildqualität justieren>(P. 356)	In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Bildqualität für das Drucken justiert werden kann.
▶<Wartung>(P. 371)	In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Reinigungsfunktionen benutzen können.

<Bildqualität justieren>

50KU-05R

Zu allen Einstellungen zur Justierung der Bildqualität ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz markiert (†).

- ▶<Gradation automatisch justieren>(P. 356)
- ▶<Einstellungen automatische Korrektur>(P. 356)
- ▶<Farbabgleich für Druck korrigieren>(P. 357)
- ▶<Druckposition anpassen>(P. 357)
- ▶<Spezielle Verarbeitung>(P. 358)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Gradation automatisch justieren>

Justieren Sie die Gradation, die Dichte und die Farben in den Ausdrucken. ▶<Anpassen der Gradation>(P. 472)

<Schnell justieren>

<Einstellungen automatische Korrektur>

Konfigurieren Sie die Einstellungen, um automatisch eine Schnelljustage der Gradation oder eine Korrektur der Farbverzerrung durchzuführen.

<Bild automatisch regulär justieren>

Wählen Sie, ob eine automatische Schnelljustage der Gradation vorgenommen werden soll. Wenn <Aus> ausgewählt ist, erfolgt die Schnelljustage nicht automatisch. Sie können diese Justage auch manuell ausführen (▶<Schnell justieren>(P. 472)).

<Aus> †
 <Beim EINSchalten des Systems>
 <Nach dem Druck des ersten Auftrags>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Einstellungen automatische Korrektur> ▶ <Bild autom. regulär justieren> ▶ Wählen Sie <Aus> oder den Zeitpunkt der Justage ▶

<Farbabgleich für Druck korrigieren>/<Zeit für Farbabgleichkorrektur d. Drucks>

Legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem die Funktion "Korrektur von Druck-Farbverzerrungen" nach dem Einschalten des Geräts automatisch ausgeführt werden soll. Sie können diese Korrektur auch manuell ausführen (▶<Korrektur von Druck-Farbverzerrungen>(P. 474)).

<Nach dem Druck des ersten Auftrags> †
 <Beim EINSchalten des Systems>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Einstellungen automatische Korrektur> ▶ <Farbabgleich für Druck korrigieren>/<Zeit für Farbabgleichkorrektur d. Drucks> ▶ Wählen Sie <Nach dem Druck des ersten Auftrags> oder <Beim EINSchalten des Systems> ▶

<Farbabgleich für Druck korrigieren>

Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Bild aufgrund einer Farbverschiebung verschwommen ist. **Korrektur von Druck-Farbverzerrungen(P. 474)**

<Druckposition anpassen>

Passen Sie die Druckposition für die jeweilige Papierzufuhr an. Sie können die Druckposition in Schritten von -5,0 mm bis +5,0 mm im Bereich zwischen 0,1 mm anpassen. **Druckposition anpassen(P. 475)**

<Mehrzweckfach>

<Vertikal anpassen (Vorderseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Horizontal anp. (Vorderseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Vertikal anpassen (Rückseite)>*

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Horizontal anp. (Rückseite)>*

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Kassette 1>

<Vertikal anpassen (Vorderseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Horizontal anp. (Vorderseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Vertikal anpassen (Rückseite)>*

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Horizontal anp. (Rückseite)>*

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Kassette 2> *

<Vertikal anpassen (Vorderseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Horizontal anp. (Vorderseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Vertikal anpassen (Rückseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Horizontal anp. (Rückseite)>
-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Spezielle Verarbeitung>

Wenn die Ergebnisse beim Drucken auf Spezialpapier nicht zufriedenstellend sind, können Sie mit den folgenden Einstellungen möglicherweise die Gesamtqualität der Ausdrücke verbessern.

<Verarbeitung Spezialpapier>

Beim Bedrucken der Rückseite bedruckten Papiers, von rauem Papier oder von Briefumschlägen können Sie die Ergebnisse möglicherweise mit folgenden Einstellungen verbessern.

<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>

Wenn Ausdrücke auf der Rückseite bedruckten Papiers zu hell sind, wählen Sie <Ein>. Sie können diese Einstellung für jede Papierquelle getrennt festlegen.

<Mehrzweckfach>

<Aus> †

<Ein>

<Kassette 1>

<Aus> †

<Ein>


<Kassette 2> *

<Aus> †

<Ein>



Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)> ▶ Wählen Sie <Ein> in der festzulegenden Papierzufuhr ▶ <Anwenden> ▶ <Ja> ▶ 

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)> ▶ Wählen Sie die Papierzufuhr ▶ <Ein> ▶  ▶ 

HINWEIS:


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> einstellen, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden oder ein Papierstau auftreten, wenn eine bestimmte Zeit nach dem Drucken auf der Vorderseite oder abhängig von der Umgebungsfeuchtigkeit, abgelaufen ist.


<Papiermodus raue Oberfläche>

Wählen Sie <Ein>, wenn Sie auf rauem Papier drucken, insbesondere wenn Farbbilder im Ausdruck zu hell sind. Sie können die Einstellung für jede Papierquelle getrennt festlegen.


<p><Mehrzweckfach> <Aus> † <Ein></p> <p><Kassette 1> <Aus> † <Ein></p> <p><Kassette 2> * <Aus> † <Ein></p>



Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle
 Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Papiermodus raue Oberfläche> ▶ Wählen Sie
 <Ein> für die einzustellende Papierzufuhr ▶ <Anwenden> ▶ <Ja> ▶ 

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle
 Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Papiermodus raue Oberfläche> ▶ Wählen Sie
 die Papierzufuhr ▶ <Ein> ▶  ▶ 


HINWEIS:



- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern und die Bildqualität beeinträchtigt werden.

<Verhind. v. Schl. d. U.lasche>/<Umschlaghaftungs-Verkleinerungsmodus>

Wählen Sie <Ein>, wenn die Umschlagklappen beim Drucken an den Briefumschlägen kleben.

<Aus> † <Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle
 Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Verhind. v. Schl. d. U.lasche>/
 <Umschlaghaftungs-Verkleinerungsmodus> ▶ <Ein> ▶ <Ja> () ▶ 


HINWEIS:


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird der Toner eventuell nicht ausreichend fixiert und hat blasse Druckausgaben zur Folge.

<Papierkräuselungskorrektur>

Die Druckausgaben können je nach verwendetem Papier zerknittern. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option das Problem beheben. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>.

<Aus> †
 <Modus 1>
 <Modus 2>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Papierkräuselungskorrektur> ▶ Wählen Sie den Modus ▶ <Ja> (OK) ▶ 

HINWEIS:

Für LBP664Cx / LBP663Cdw

- Diese Einstellung ist für normales und dünnes Papier effektiv.
- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu verblassten Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.


Für LBP623Cdw / LBP621Cw


- <Modus 1> ist für Briefumschläge und <Modus 2>, für Briefumschläge und dünnes Papier effektiv.
- Wenn Sie <Modus 1> oder <Modus 2> festlegen, können die gedruckten Bilder verschwommen sein.

<Papierwellenkorrektur>

Stellen Sie diese Option ein, wenn das gedruckte Papier sich wellt. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst <Modus 1>.

<Aus> †
 <Modus 1>
 <Modus 2>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Papierwellenkorrektur> ▶ Wählen Sie den Modus ▶ <Ja> (OK) ▶ 

HINWEIS:

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu verblassten Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

<Papierkleben an Ausgabe red./><Papierkleben an Ausgabe reduzieren> *

Wenn Sie auf doppelseitigem Farbpapier drucken, kann das Papier an der Ausgabe zusammenkleben. Die Einstellung auf <Ein> senkt die Druckgeschwindigkeit der Druckausgaben, die leicht zusammenkleben können und verringert so das Verkleben.

LBP664Cx / LBP663Cdw

<Aus>

<Ein> †

LBP623Cdw

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung>
▶ <Papierkleben an Ausgabe red./<Papierkleben an Ausgabe reduzieren> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK)
▶

<Modus „Hohe Feuchtigkeit“>

Die Druckdichte kann ungleich sein, wenn das Gerät in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Modus
„Hohe Feuchtigkeit“> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen und das Gerät in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit verwenden, können gedruckte Bilder und Text verschwommen sein.

<Modus „Geringe Feuchtigkeit“>

Wenn das Gerät in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwendet wird, können gedruckte Bilder und Text verschwommen sein. In diesem Fall kann die Einstellung dieses Elements auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Modus
„Geringe Feuchtigkeit“> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie dieses Element auf <Ein> setzen, kann sich die Druckdichte verringern oder ungleichmäßig werden, wenn das Gerät in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird.

<Hot-Offset-Korrektur 1> *

Wenn die Druckausgabe ein Geisterbild auf der gleichen Seite aufdeckt, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Hot-Offset-Korrektur 1> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird der Toner eventuell nicht ausreichend fixiert und hat blasse Druckausgaben zur Folge.

<Hot-Offset-Korrektur 2>

Wenn das kontinuierliche Drucken die Generierung von Geisterbildern beinhaltet, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Hot-Offset-Korrektur 2> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶


HINWEIS


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckdichte ungleichmäßig sein.

<Fix.bauteil regelm. reinigen>/<Fixierbauteil regelmäßig reinigen> *

Wenn das Fixierbauteil verschmutzt ist, können die Kanten des Papiers verschmiert werden. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option das Problem beheben. Je höher Sie den Wert festlegen, desto häufiger wird eine regelmäßige Reinigung durchgeführt.

<Auto> †
<Stufe 1>
<Stufe 2>
<Stufe 3>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Fix.bauteil regelm. reinigen>/<Fixierbauteil regelmäßig reinigen> ▶ Wählen Sie die Stufe ▶ <Ja> (OK) ▶ 

HINWEIS

- Wenn Sie einen höheren Wert festlegen, wird die Druckgeschwindigkeit langsamer.

<Auto. Reinigen des Fixierbauteils> *

Wenn das Fixierbauteil verschmutzt ist, können die Kanten oder die Rückseite des Papiers verschmiert werden. Sie können die Konfiguration so vornehmen, dass eine automatische Reinigung des Fixierbauteils automatisch durchgeführt wird, um ein Verschmieren zu verhindern. Wenn Sie <Ein> festgelegt haben, wird bei jeder Reinigung ein Blatt Papier ausgegeben. Nehmen Sie die Konfiguration so vor, dass das Papier aus der Papierzufuhr eingezogen wird, in die das für die Reinigung geeignete Papier eingelegt ist.

<Aus> †

<Ein>

<Mehrzweckfach>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 1>


<Aus>


<Ein> †

<Kassette 2>*

<Aus>

<Ein> †



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Auto. Reinigen des Fixierbauteils> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶ Stellen Sie die verfügbaren Papierzufuhren auf <Ein> ▶ <Anwenden> ein ▶ 

HINWEIS

- Sie können folgendes Papier für die Reinigung verwenden.
 - Papierformate: A4/Letter
 - Papiertypen: Normal 1 bis 3/Recycling 1 oder 2

<Tau- verr. (1-->2-seit. Dr.)>/<Tauverkl.-Modus (1->2-seitiges Drucken)> *

Wenn Sie einen doppelseitigen Druck nach dem einseitigen Druck ausführen, können die gedruckten Bilder aufgrund der Kondensation blass sein. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus>

<Ein> †



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Tau- verr. (1-->2-seit. Dr.)>/<Tauverkl.-Modus (1->2-seitiges Drucken)> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Tauverr. (fortl.2-seit. Dr.)>/<Tauverkl.-Modus (2-seitiges Drucken)> *

Wenn die gedruckten Bilder beim doppelseitigen Drucken aufgrund der Kondensation blass sind, kann die Einstellung dieser Option auf <Aus> das Problem lösen.

LBP664Cx / LBP663Cdw

<Aus>
<Modus 1> †
<Modus 2>

LBP623Cdw

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Tauferr. (fortl.2-seit. Dr.)>/<Tauverkl.-Modus (2-seitiges Drucken)> ▶ Wählen Sie das Element ▶ <Ja> (OK) ▶


HINWEIS


- Bei LBP664Cx / LBP663Cdw ist der Verbesserungseffekt stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>.
- Wenn Sie eine andere Option als <Aus> einstellen, kann der Ausdruck verblasst sein oder die Druckgeschwindigkeit kann sich verringern.

<Ungleichmäßigen Glanz korrigieren> *

Wenn Glanzunregelmäßigkeiten auf der Einzugsseite des Papiers auftreten, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Ungleichm. Glanz korrigieren> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶ 


HINWEIS


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird der Toner eventuell nicht ausreichend fixiert und hat blasse Druckausgaben zur Folge.

<Leere a. Rück. f. 2-s. korr.>/<Leere auf Rückseite für 2-seitig korr.> *

Wenn Sie doppelseitigen Druck auf dünnem Papier ausführen, können Lücken auf der Rückseite des Papiers auf der Einzugsante entstehen. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Leere a. Rück. f. 2-s. korr.>/<Leere auf Rückseite für 2-seitig korr.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶ 


HINWEIS


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.

<Leerkorrektur> *

Wenn das Drucken auf dünnem Papier zu Lücken auf der Einzugsante des Papiers führt, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Leerkorrektur> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶ 

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, können die Druckausgaben verblasst sein.

<Wassertropfenmuster reduz.>/<Tropfmusterverhinderung>

Wenn die Druckdichte so ungleichmäßig ist, dass der Druck wie ein Muster aus Wassertropfen aussieht, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Wassertropfenmuster reduz.>/<Tropfmusterverhinderung> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.

<Durch Papierst. f. Bild korr.>/<Durch Pap.-Staub besch. Bild korrigieren> *

Das Verwenden von Papier mit einem hohen Papierstaubanteil, kann zu verblassten oder schlierigen Druckausgaben führen. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Durch Papierst. f. Bild korr.>/<Durch Pap.-Staub besch. Bild korrigieren> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Beschlag verhindern>

Wenn weiße Bereiche leicht gefärbt sind, kann das Einstellen dieser Option auf <On> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Beschlag verhindern> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckdichte heller sein.

<Farbabgleich korrigieren>/<Farbabgleich für Druck korrigieren> *

Wenn Farbverzerrungen vorkommen, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Farbabgleich korrigieren>/<Farbabgleich für Druck korrigieren> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Trommelstreifen-Verkleinerungsmod.>

Wenn Streifen auf den Druckausgaben erscheinen, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Trommelstreifen-Verkleinerung> ▶ <Ein> ▶

<Fixierungsverbesserung>

Toner kann sich je nach Papiertyp oder Umgebungsbedingungen von der bedruckten Seite lösen. In diesem Fall kann die Einstellung dieses Elements das Problem beheben.

LBP664Cx / LBP663Cdw

<Aus> †
<Modus 1>
<Modus 2>

LBP623Cdw / LBP621Cw

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Fixierungsverbesserung> ▶ Wählen Sie das Element ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

Für LBP664Cx / LBP663Cdw

- Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst die Einstellung mit <Modus 1>.
- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu welligen Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

Für LBP623Cdw / LBP621Cw

- Wenn Sie dies auf <Ein> setzen, können Geisterbilder in den leeren Bereichen erscheinen.

<Fixierungsverbesserung 1>/<Fixierungsverbesserung 1> *

Wenn Tonerflecken (scheckige Flecken) auf dem bedruckten Papier erscheinen, kann das Problem auch durch das Reinigen des Fixierbauteils nicht behoben werden. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Fixierungsverbesserung 1>/<Fixierungsverbesserung 1> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Fixierungsverbesserung 2> *

Wenn Sie das Gerät in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit verwenden, können verblasste oder gewellte Druckausgaben ausgegeben werden. In diesem Fall kann das Ändern der Einstellung dieser Option das Problem lösen.

<Auto> †
<Modus 1>
<Modus 2>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Fixierungsverbesserung 2> ▶ Wählen Sie das Element ▶ <Ja> (OK) ▶



<Auto>

Passt automatisch die Tonerfixierung an.

<Modus 1>

Stellen Sie diese Option ein, wenn die Druckausgaben gewellt sind.

<Modus 2>

Stellen Sie diese Option ein, wenn die Druckausgaben verblasst sind.

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Modus 1> setzen, können die Druckausgaben verblasst sein.
- Wenn Sie diese Option auf <Modus 2> setzen, können die Druckausgaben wellig sein.


<SW/Farbe-Umschaltmodus>/<SW/Farbe-Umschaltmodus>

Wenn Schwarzweiß-Druckdaten mit Farbdaten gemischt werden, legen Sie fest, ob die Druckgeschwindigkeit Vorrang haben soll oder senken Sie den Tonerverbrauch der Farbe Cyan, Magenta und Gelb beim Drucken der Daten.

<Modus 1> +
<Modus 2>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <SW/Farbe-Umschaltmodus>/<SW/Farbe-Umschaltmodus> ▶ Wählen Sie den Modus ▶ <Ja> (OK) ▶

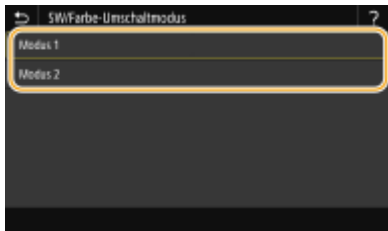

<Modus 1>

Priorisiert die Druckgeschwindigkeit beim Drucken.

<Modus 2>

Senkt den Tonerverbrauch der Tonerpatronen beim Drucken.

<Schw. Dr. n. Pat.aust. reduz.>/<Schwachen Druck n. Pat.aust. reduz.>

Die Druckausgaben können sofort nach dem Austausch der Tonerpatronen verblasst sein. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> +
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Schw. Dr. n. Pat.aust. reduz.>/<Schwachen Druck n. Pat.aust. reduz.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird die Einstellung beim nächsten Austausch der Tonerpatronen wirksam.
- Sofort nach dem Austausch der Patrone, dauert es einige Zeit, bis der Toner gleichmäßig in der Patrone verteilt ist.

<Wartung>

50KU-05S

Zu den Reinigungsfunktionen ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Reinigen des Fixierbauteils (Flecken Rückseite Papier reduzieren)>(P. 371)

▶<Fixierbauteil reinigen>(P. 371)

▶<ITB reinigen>(P. 371)

▶<Tauentfernung steuern>(P. 371)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Reinigen des Fixierbauteils (Flecken Rückseite Papier reduzieren)> *

Reinigen Sie das Fixierbauteil, wenn die Kante oder die Rückseite der Druckausgabe verschmiert ist. ▶<Reinigen des Fixierbauteils>(P. 458)

<Fixierbauteil reinigen>

Reinigen Sie die Fixierbaugruppe nach dem Austauschen einer Tonerpatrone oder bei schwarzen Streifen auf den Ausdrucken. ▶<Reinigen des Fixierbauteils>(P. 458)

<ITB reinigen>

Reinigen Sie die Transferriemen im Gerät, damit die Druckqualität nicht sinkt. ▶<Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)>(P. 461)

<Tauentfernung steuern>

Wenn die Temperatur sich in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, rapide ändert, kann Kondensation entstehen und bei Bildern und Texten ein Verblässen oder Bluten verursachen. Wählen Sie <Ein>, um die Kondenswasserbildung zu entfernen. Legen Sie bei der Auswahl von <Ein>, fest, ob Aufträge eingeschränkt werden sollen.

<Aus> †

<Ein>

<Druckauftrag während Verarbeitung zulassen> †

<Druckauftrag während Verarbeitung nicht zulassen>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Wartung> ▶ <Tauentfernung steuern> ▶ <Ein> ▶ Überprüfen
Sie die Meldung ▶ <OK> (OK) ▶ Wählen Sie das Element ▶ (OK) ▶ <Ja> ▶

WICHTIG

- Während die Kondensatentfernung durchgeführt wird, wird der Druckvorgang möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, und es werden leere Seiten ausgegeben.
- Wenn Sie die Einstellung auf <Ein> setzen, müssen Sie das Gerät eingeschaltet lassen, so dass die Beseitigung des Kondenswassers wirksam bleibt.

HINWEIS

- Die Einstellung für <Zeit automatisches Abschalten> ist nicht verfügbar, wenn <Tauentfernung steuern> auf <Ein> gesetzt ist.

<Funktionseinstellungen>

50KU-05U

Element	Beschreibung
▶<Allgemein>(P. 374)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die jeweilige Funktion beschrieben.
▶<Drucker>(P. 378)	In diesem Abschnitt wird das Festlegen der Druckereinstellungen beschrieben.
▶<Empfangen>(P. 426)	In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Einstellungen zum Empfang von I-Faxnachrichten festlegen.
▶<Zugriff auf Dateien>(P. 428)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für das Drucken gespeicherter Dateien beschrieben.
▶<Geschützter Druck>(P. 438)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für den geschützten Druck beschrieben.

<Allgemein>

50KU-05W

Zu allen Optionen bezogen auf die Einstellungen die für die jeweilige Funktion gemeinsam sind, ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Einstellungen Papierzufuhr>(P. 374)

▶<Druckeinstellungen>(P. 376)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Einstellungen Papierzufuhr>

Konfigurieren Sie die Einstellungen der Papierzufuhr.

<Automatische Wahl Papierzufuhr>/<Automatische Wahl Kasette Ein/Aus>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Papierkassettenauswahl für die Papierzufuhren. Wenn die automatische Kassettenwahl beim Drucken von Dokumenten auf <Ein> gesetzt ist, wählt das Gerät automatisch eine Papierzufuhr, in der das Papier mit dem entsprechenden Format eingelegt ist. Wenn das Papier ausgeht, aktiviert diese Einstellung den fortlaufenden Druck, indem von einer Papierzufuhr zu einer anderen gewechselt wird, in der sich Papier mit dem gleichen Format befindet. ▶**Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion(P. 158)**

<Drucker>

<Mehrzweckfach>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 1>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 2>*

<Aus>

<Ein> †

<Empfangen>

<Mehrzweckfach>

<Aus> †

<Ein>

<Kassette 1>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 2>*

<Aus>

<Ein> †

<Andere>

<Mehrzweckfach>

<Aus> †

<Ein>

<Kassette 1>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 2>*

<Aus>

<Ein> †

<Papierzufuhrmethode umschalten> *

Konfigurieren Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente auf Papier mit Logos drucken möchten (Überdrucken). Im Allgemeinen müssen Sie zum Bedrucken von Papier mit Logos das Papier eventuell anders herum in die Papierquelle einlegen, je nachdem, ob Sie einseitig oder doppelseitig drucken. Wenn Sie die Einstellung jedoch in <Vorrang Druckseite> ändern, können Sie das Papier einfach mit der Logo-Seite nach unten für das einseitige Drucken einlegen, genauso wie beim doppelseitigen Drucken. Weitere Informationen finden Sie in **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 144)** .

<Mehrzweckfach>

<Vorrang Geschwindigkeit> †

<Vorrang Druckseite>

<Kassette 1>

<Vorrang Geschwindigkeit> †

<Vorrang Druckseite>


<Kassette 2> *

<Vorrang Geschwindigkeit> †

<Vorrang Druckseite>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Allgemein> ▶ <Einstellungen
Papierzufuhr> ▶ <Papierzufuhrmethode umschalten> ▶ Wählen Sie die Papierzufuhr ▶ Wählen Sie
<Vorrang Geschwindigkeit> oder <Vorrang Druckseite> ▶

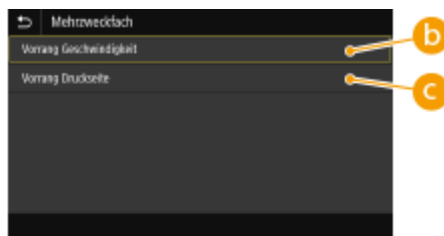

a Papierquellen

Wählen Sie die Papierquelle, für die Sie die Einstellung ändern möchten.

b <Vorrang Geschwindigkeit>

Wenn Sie Papier verwenden, das mit einem Logo bedruckt wurde, müssen Sie die Ausrichtung ändern, wenn Sie 1- und 2-seitiges Drucken ausführen.

HINWEIS:

- Es empfiehlt sich, <Vorrang Geschwindigkeit> zu wählen, wenn Sie sich über die zu bedruckende Seite keine Gedanken machen möchten.

c <Vorrang Druckseite>

Wenn Sie eine bestimmte Seite des Papiers bedrucken möchten, brauchen Sie das Papier in der Papierquelle nicht umzudrehen, unabhängig davon, ob ein- oder doppelseitig gedruckt wird.

HINWEIS:

- Wenn Sie <Vorrang Druckseite> für eine Papierquelle mit Papier einstellen, das nicht für das doppelseitige Drucken geeignet ist (► **Geeignetes Papier(P. 503)**), gilt für die Papierquelle die Einstellung <Vorrang Geschwindigkeit>. In diesem Fall müssen Sie das Papier so einlegen, als ob Sie <Vorrang Geschwindigkeit> ausgewählt hätten (► **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 144)**).
- Die Geschwindigkeit für 1-seitiges Drucken kann langsamer sein, wenn <Vorrang Druckseite> ausgewählt ist.

<Druckeinstellungen>

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Druckvorgang.

<Angehaltene Aufträge auto. löschen>

Sie können so konfigurieren dass, wenn das Gerät den Druck eines Auftrages aufgrund eines Fehlers stoppt, der Auftrag nach einem festgelegten Zeitraum automatisch gelöscht wird.


Touchpanel-Modell

<Diese Funktion einstellen>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Zeit einstellen>
 0 bis 5 † bis 240 (Min.)

Schwarzweiß LCD-Modell

<Aus> †
 <Ein>
 0 bis 5 † bis 240 (Min.)


Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Allgemein> ► <Druckeinstellungen> ► <Angehaltene Aufträge auto. löschen> ► Wählen Sie <Ein> unter <Diese Funktion einstellen> ► Geben Sie die Zeit unter <Zeit einstellen> ein ► <Anwenden> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Allgemein> ▶ <Druckeinstellungen> ▶ <Angehaltene Aufträge auto. löschen> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie die Zeit bis zum Löschen ein ▶  ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Drucker>

50KU-05X

Alle auf den Drucker bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Druckereinstellungen>(P. 378)

▶<Auswahl PDL (Plug and Play)>(P. 424)


HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*1" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Elementen eventuell nicht angezeigt.
- Mit "*2" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.

Priorität der Einstellungen

- Wenn eine Druckereinstellung sowohl über den Druckertreiber als auch über das Bedienfeld des Geräts festgelegt wurde, setzt die Spezifikation im Druckertreiber die über das Bedienfeld eingegebene außer Kraft. Die Spezifikation über das Bedienfeld wird in einigen bestimmten Fällen wirksam, wenn Sie beispielsweise PS/PCL-Druckvorgänge ausführen oder von einem UNIX- bzw. einem anderen Betriebssystem drucken, das keine Druckertreiber unterstützt.

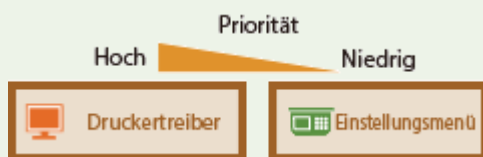

<Druckereinstellungen>

Konfigurieren Sie Einstellungen zu den Druck- und Druckerfunktionen.

<Akt. b. nicht übereinst. freiem Papierf.>

Wenn das Papierformat für eine Papierzufuhr auf <Freies Format> unter <Einstellungen Papier> eingestellt ist, können Sie die Vorgehensweise des Geräts für die Fälle festlegen, bei denen sich das Format des eingelegten Papiers und die Papierformateinstellung im Druckertreiber wesentlich voneinander unterscheiden.

<Mehrzweckfach>

<Ausgabe erzwingen> †

<Fehler anzeigen>

<Kassette 1>

<Ausgabe erzwingen> †

<Fehler anzeigen>


<Kassette 2> *1

<Ausgabe erzwingen> †

<Fehler anzeigen>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Aktion bei nicht übereinstimmendem freiem Papierformat> ▶ Wählen Sie eine Papierquelle ▶ Wählen Sie <Ausgabe erzwingen> oder <Fehler anzeigen> ▶

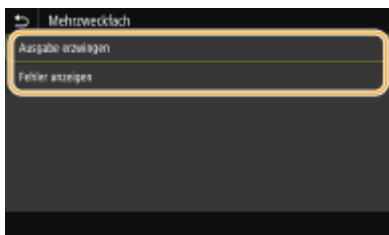

<Ausgabe erzwingen>

Führt den Druckvorgang fort, auch wenn sich die Papierformateinstellung im Druckertreiber und das Format des eingelegten Papiers wesentlich voneinander unterscheiden.

<Fehler anzeigen>

Zeigt eine Fehlermeldung an und stoppt den Druckvorgang, wenn sich die Papierformateinstellung im Druckertreiber und das Format des eingelegten Papiers wesentlich voneinander unterscheiden.

WICHTIG

- Wenn die Druckertreibereinstellungen nicht mit dem Format und Typ des eingelegten Papiers übereinstimmen und <Ein> ausgewählt ist, kann es zu einem Papierstau oder Druckfehler kommen.

<Kopien>

Legen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien fest.

1 + bis 999



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Kopien> ▶ Legen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Doppelseitiger Druck> *1

Legen Sie fest, ob der Ausdruck doppelseitig erfolgen soll.


<Aus> +
<Ein>




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Doppelseitiger Druck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Standardpapier>

Legen Sie das Standard Papierformat und den Papiertyp fest. Der Druckvorgang wird anhand des hier festgelegten Papierformats und Papiertyps durchgeführt, wenn Sie von einem Betriebssystem drucken möchten, das die Druckertreiber nicht unterstützt, oder von einem Mobilgerät oder anderem Gerät, das die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp nicht unterstützt. **► Geeignetes Papier(P. 503)**





<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Drucker>
 ► <Druckereinstellungen> ► <Standardpapier> ► Wählen Sie das Papierformat ► Wählen Sie den Papiertyp ► 

<Format nicht berücksichtigen>

Wählen Sie, ob zwischen dem Drucken auf Papier im A4- und im Letter-Format gewechselt werden soll, wenn nur eines dieser beiden Papierformate eingelegt ist. Wenn Sie <Ein> wählen und Papier im A4-Format zum Drucken vom Computer aus festlegen, wird Ihr Dokument auf Papier im Letter-Format ausgedruckt, wenn kein Papier im Format A4 in das Gerät eingelegt ist.

<Aus> †
 <Ein>



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Drucker> ► <Druckereinstellungen> ► <Format nicht berücksichtigen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► 

HINWEIS

- Sie können die Druckereinstellungen, wie zum Beispiel die Anzahl der Kopien oder einseitiges/ doppelseitiges Drucken von einer Anwendung oder dem Druckertreiber festlegen. Sie können jedoch die Einstellung <Format nicht berücksichtigen> nur am Gerät festlegen.

<Druckqualität>

Sie können die Einstellungen in Bezug auf die Druckqualität ändern.

<Dichte> *1

Stellen Sie die Tonerichte ein.

Touchpanel-Modell


Gelb/Magenta/Cyan/Schwarz
 17 Stufen


<Fein justieren>
 <Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz>
 <Hoch>/<Mittel>/<Niedrig>
 17 Stufen

Schwarzweiß LCD-Modell


<p><Dichte> <Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz> 17 Stufen</p> <p><Dichte (Fein justier.)> <Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz> <Hoch>/<Mittel>/<Niedrig> 17 Stufen</p>
--



Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker>
 ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Dichte> ▶ Justieren Sie die Dichte der jeweiligen
 Farbe ▶ <Anwenden> ▶ 

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker>
 ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Dichte> ▶ <Dichte> ▶ Wählen Sie die
 Zielfarbe ▶ Justieren Sie die Dichte ▶  ▶ <Anwenden> ▶ <Anwenden> ▶ 

HINWEIS

- Sie können mit <Fein justieren> oder <Dichte (Fein justier.)> die Tonerdichte der jeweiligen Farbe in drei Dichtestufen justieren: hoch, mittel und niedrig.


HINWEIS:


- Wenn <Toner sparen> auf <Ein> gesetzt ist, können Sie dieses Element nicht einstellen.

<Toner sparen>

Sie können den Tonerverbrauch durch Sparen von Toner verringern. Wählen Sie <Ein>, wenn Sie das Layout oder andere Erscheinungsmerkmale überprüfen möchten, bevor Sie mit dem endgültigen Drucken eines umfangreichen Auftrags beginnen.

<p><Aus> † <Ein></p>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker>
 ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Toner sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder
 <Ein> ▶ 

<Gradation>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode an, die für die Reproduktion von Farbabstufungen verwendet wird. <Hoch 2> ergibt eine feinere Abstufung als <Hoch 1>.

<Hoch 1> †
<Hoch 2>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Gradation> ▶ Wählen Sie <Hoch 1> oder <Hoch 2> ▶

HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.

<Feinjustierung der Dichte>

Wenn feine Linien oder kleiner Text blass sind, erhöhen Sie die Dichte um einen weniger blassen Ausdruck zu erzeugen.

Fünf Stufen



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Feinjustierung der Dichte> ▶ Passen Sie den Justagewert an ▶ <Anwenden> ▶

HINWEIS:

- Eine Änderung der Dichte beeinflusst andere Objekte als Text oder Linien und die Farbabstimmung.
- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <1200 dpi> gesetzt wurde.

<Auflösung>

Legen Sie die Auflösung fest, die für die Verarbeitung von Druckdaten verwendet werden soll.

<1200 dpi>
<600 dpi> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Auflösung> ▶ Wählen Sie <1200 dpi> oder <600 dpi> ▶


<Spezialmodus Glättung>

Legen Sie einen Modus fest um Daten mit glatten Übergängen zu drucken. Wenn die Qualität der Druckausgabe unter <Modus 1> (Standard) nicht akzeptabel ist, versuchen Sie einen anderen Modus.

<Modus 1> †
<Modus 2>
<Modus 3>
<Modus 4>
<Modus 5>
<Modus 6>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Spezialmodus Glättung> ▶ Wählen Sie den Modus ▶

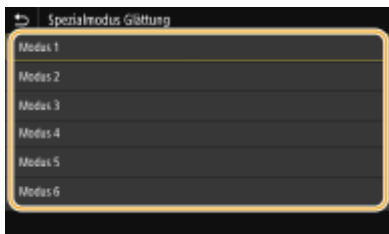

<Modus 1>

Druckt einen Umriss von dunklem Text oder einer Figur mit einem glatten Übergang. Das ist der optimale Modus für unterschiedliche Drucktypen.

<Modus 2>

Druckt Umrisse von Figuren und interne Halbtöne mit einem glatten Übergang.

<Modus 3>

Druckt dunklen Text oder Linien in einem Bereich mit farbigem Hintergrund mit einem glatten Übergang.

<Modus 4>

Druckt ein Bild, zum Beispiel ein Foto oder ein Umriss einer Figur oder einen Text mit einem glatten Übergang.

<Modus 5>

Druckt ein Bild und Halbtöne gleichmäßig.

<Modus 6>

Druckt das ganze Bild mit einem glatten Übergang.

HINWEIS:

- Wenn Sie <Fehlerstreuung> auf <Ein> unter <Halbtöne> setzen, erzeugt das Drucken in anderen Modi als <Modus 5> die gleichen Ergebnisse.
- Wenn <Auflösung> auf <1200 dpi>, gesetzt ist, ergeben alle Einstellungen außer <Modus 6> das gleiche Resultat.


<Korrektur Tonervolumen>

Wenn die Toner Menge für Text oder Linien den Grenzwert des Geräts überschreitet, führen Sie eine Korrektur durch.

<Standard> †
 <Vorrang Gradation>
 <Vorrang Text>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Korrektur Tonervolumen> ▶ Wählen Sie das Element ▶

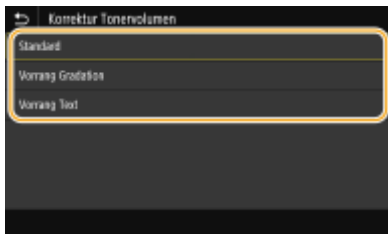

<Standard>

Passt die Tonerzufuhrmenge an, so dass eine korrekte Auflösung für Text und Linien sichergestellt wird, und ein korrekter Farbton für andere Druckdatentypen sichergestellt wird.

<Vorrang Gradation>

Passt die Tonerzufuhrmenge an, so dass ein korrekter Farbton für alle Druckdatentypen sichergestellt wird.

<Vorrang Text>

Passt die Tonerzufuhrmenge an, so dass eine korrekte Auflösung für alle Druckdatentypen sichergestellt wird.

HINWEIS:


- Die Anzeigeposition unterscheidet sich am Schwarzweiß LCD-Modell.

<Zeilenkontrolle>

Legen Sie die Datenverarbeitungsmethode zum Reproduzieren von Linien fest.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Zeilenkontrolle> ▶ Wählen Sie <Vorrang Auflösung> oder <Vorrang Gradation> ▶

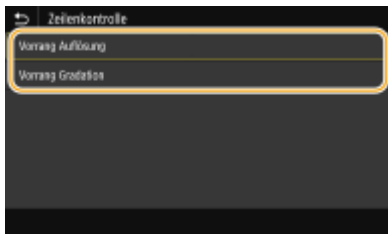

<Vorrang Auflösung>


Zeichnet Linien mit der gleichen Auflösung wie für Text.


<Vorrang Gradation>


Zeichnet Linien, während Farbe und Gradation beibehalten werden.

<Justage Breite>

Konfigurieren Sie eine Einstellung, um Text oder feine Linien in Fettschrift zu drucken.

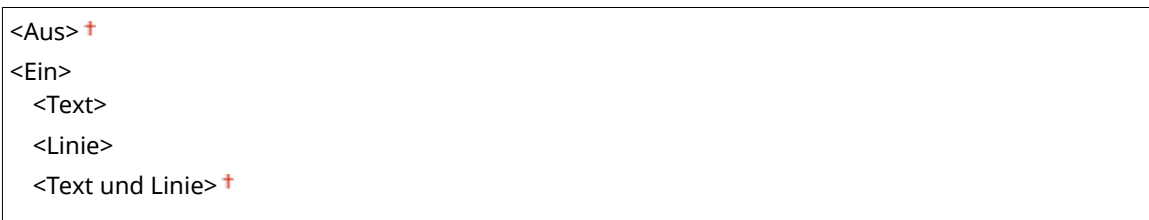



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Justage Breite> ▶ <Ein> ▶ Wählen Sie das Ziel ▶ 

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern und die Bildqualität beeinträchtigt werden.
- Auch wenn Sie die Einstellung <Ein> wählen, ist Fettdruck je nach Druckanwendung möglicherweise nicht verfügbar.

<Erweiterte Glättung>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken des Umrisses von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Text mit einem glatten Übergang.

<Erweiterte Glättung>

Wählen Sie, ob eine Glättungsbearbeitung durchgeführt werden soll. <Stufe 2> druckt Umrisse mit einem glatteren Übergang als <Stufe 1>. Versuchen Sie es zuerst mit <Stufe 1>.

<Aus>
<Stufe 1> †
<Stufe 2>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Erweiterte Glättung> ▶ <Erweiterte Glättung> ▶ Wählen Sie das Element ▶ 

<Auf Grafiken anwenden> *1

Glättungsbearbeitung an Grafiken angewendet werden soll, wenn <Erweiterte Glättung> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2>.

<Aus> †
<Ein>




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Erweiterte Glättung> ▶ <Auf Grafiken anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Auf Text anwenden> *1

Legen Sie fest, ob der Glättungsvorgang an Text angewendet werden soll, wenn <Erweiterte Glättung> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2> gesetzt ist.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Erweiterte Glättung> ▶ <Auf Text anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Die Einstellungen von <Auf Grafiken anwenden> und <Auf Text anwenden> sind nur wirksam, wenn [Erweiterte Glättung] auf [Druckerstandard] im Druckertreiber gesetzt ist.


<Glättung Gradation>


Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken der Abstufungen (Farbdichte) von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Bitmap-Bildern mit einem glatten Übergang.

<Glättung Gradation>

Wählen Sie, ob eine Glättungsbearbeitung durchgeführt werden soll. <Stufe 2> druckt Umrisse mit einem glatteren Übergang als <Stufe 1>. Versuchen Sie es zuerst mit <Stufe 1>.

<Aus> †
<Stufe 1>
<Stufe 2>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Glättung Gradation> ▶ <Glättung Gradation> ▶ Wählen Sie das Element ▶ 

<Auf Grafiken anwenden> *1

Glättungsbearbeitung an Grafiken angewendet werden soll, wenn <Glättung Gradation> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2>.

<Aus>
<Ein> †





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
 <Glättung Gradation> ▶ <Auf Grafiken anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Auf Bilder anwenden> *1

Legen Sie fest, ob die Glättungsbearbeitung an Grafiken angewendet werden soll, wenn <Glättung Gradation> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2> gesetzt ist.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Glättung Gradation> ▶ <Auf Bilder anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


HINWEIS:


- [Farbabstufung glätten] im Druckertreiber wird nur an Grafikdaten angewendet. Die hier konfigurierte Einstellung wird nur für die Glättungsbearbeitung an Bilddaten angewendet.

<Textoptimierung für SW-Druck>


Wenn Sie ein farbiges Dokument in Schwarzweiß drucken, können Sie anhand dieser Elements die Textdicke anpassen, um den Text lesbarer zu machen. Das ist praktisch und effektiv für das Drucken in Schwarzweiß bei einem Farbdokument, das leicht gefärbten Text enthält.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Textoptimierung für SW-Druck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Dieses Element gilt nicht bei Text, der als Grafik oder Bild gezeichnet wird.
- Dieses Element hat keinen Effekt auf PDF oder PS Druckdaten.
- Wenn Sie dieses Element beim Drucken von Dokumenten, die leicht gefärbten Text enthalten, auf <Aus> setzen, wird der Text dünner gedruckt als wenn Sie <Ein> auswählen, sodass er mehr oder weniger unleserlich sein kann.
- Auch wenn Sie dieses Element auf <Aus> setzen, kann das Druckergebnis so sein, dass der Text hervorgehoben erscheint. Wenn das der Fall ist, setzen Sie <Erweiterte Glättung> ebenfalls auf <Aus>.  **<Erweiterte Glättung>(P. 385)**


<Layout>

Legen Sie die Einstellungen für das Seitenlayout wie die Bindungsposition und die Ränder fest.


<Bindungsort>

Wenn Sie die Ausdrücke mit einer Bindevorrichtung wie beispielsweise einem Hefter binden, verwenden Sie diese Option zur Festlegung, ob die Bindung über die lange oder die kurze Kante erfolgen soll. Legen Sie die Einstellung dieser Option in Kombination mit <Bundsteg> fest, um den Binderand an der Bindepotion zu bestimmen.

<Lange Kante> †
<Kurze Kante>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Layout> ▶ <Bindungsort> ▶ Wählen Sie <Lange Kante> oder <Kurze Kante> ▶ 

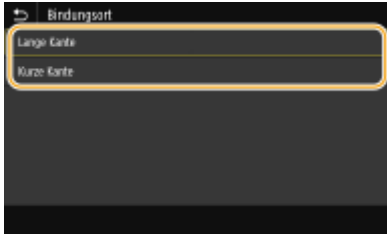

<Lange Kante>

Legen Sie dies fest, um die Bindung über die lange Papierkante vorzunehmen.



<Kurze Kante>

Legen Sie dies fest, um die Bindung über die kurze Papierkante vorzunehmen.



<Bundsteg>

Versetzen Sie die Druckposition zur Einstellung des Binderands an der Bindekante, die über <Bindungsart> festgelegt wurde. Der Wert "00,0" übt keine Wirkung auf den Binderand aus.

-50,0 bis 00,0 ⁺ bis +50,0 (mm)





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Layout> ▶ <Bundsteg> ▶ Legen Sie den Rand für die Bindung fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶



a Eingeben des Einstellwertes

Legen Sie die Druckpositions-Versatzrichtung und die Versatzbreite fest. Ob der Einstellwert ein "+" oder "-" Wert ist, bestimmt die Bindekante, entlang der ein Binderand eingestellt werden soll. Sie können den Binderand in Einheiten von 0,5 mm einstellen. **Grundfunktionen(P. 117)**

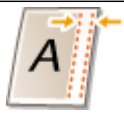

Einstellwert	Lange Kante	Kurze Kante
Ein Wert mit einem "+" Zeichen	Linke Papierkante 	Obere Papierkante
Ein Wert mit einem "-" Zeichen	Rechte Papierkante	Untere Papierkante


Einstellwert	Lange Kante	Kurze Kante
		

<Versatz kurze Kante/Versatz lange Kante>

Sie können die Druckposition unabhängig von der Papierquelle für alle Druckaufträge in Einheiten von 0,5 mm verschieben.

-50,0 bis 00,0 † bis +50,0 (mm)

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Layout> ▶ Wählen Sie die Kombination aus Einstellrichtung und Druckseite ▶ Legen Sie den Versatzwert fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶ 

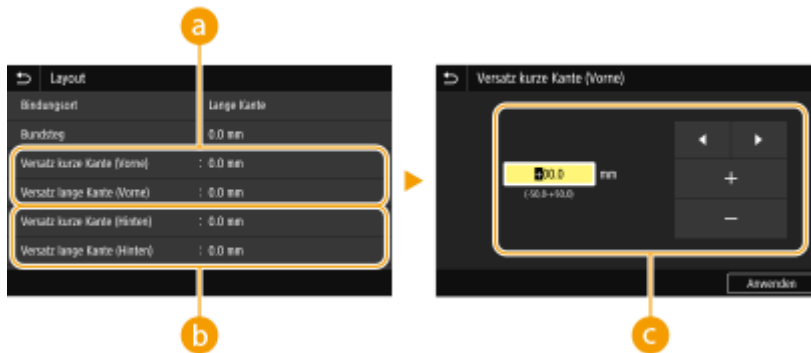

a <Versatz kurze Kante (Vorne)>/<Versatz lange Kante (Vorne)>

Verschiebt die Druckposition auf der Seite des Papiers, die nach oben zeigt.

b <Versatz kurze Kante (Hinten)>/<Versatz lange Kante (Hinten)>

Verschiebt die Druckposition auf der Seite des Papiers, die nach unten zeigt.

c Eingeben des Einstellwertes

Legen Sie einen Wert für <Versatz kurze Kante (Vorne)>/<Versatz kurze Kante (Hinten)> mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von links nach rechts zu verschieben. Legen Sie einen Wert für <Versatz lange Kante (Vorne)>/<Versatz lange Kante (Hinten)> mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von oben nach unten zu verschieben. Um eine Verschiebung in umgekehrter Richtung vorzunehmen, legen Sie einen Wert mit einem "-" Zeichen fest. ▶ **Grundfunktionen(P. 117)**

<Versatz kurze Kante (Vorne)>

<Versatz kurze Kante (Hinten)>

"-" Ausrichtung ← → "+" Ausrichtung



<Versatz lange Kante (Vorne)>

<Versatz lange Kante (Hinten)>

"-" Ausrichtung ↑ ↓



<Fehler autom. überspringen>/<Fehler automatisch überspringen>

Der Druckvorgang stoppt, wenn bestimmte Fehler während des Vorgangs auftreten. Wenn Sie jedoch diese Option auf <Ein> setzen, werden bestimmte Fehler übersprungen und der Druckvorgang fortgesetzt. Normalerweise sollte diese Option auf <Aus> gesetzt werden.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Fehler autom. überspringen>/<Fehler automatisch überspringen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Timeout>

Stellen Sie eine Zeitdauer bis zum automatischen Abbruch des aktuellen Druckauftrags ein, wenn eine Unterbrechung beim Druckdatenempfang auftritt.

5 bis 15 † bis 300 (Sek.)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Timeout> ▶ Legen Sie die Dauer fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Modus>

Legen Sie den Modus fest, in dem das Gerät betrieben werden soll, wenn das Format der Dokumentendaten nicht bekannt ist.

<Auto> †
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Imaging>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Modus> ▶ Wählen Sie den Modus Persönlichkeit ▶

<Farbmodus>

Wählen Sie aus, ob Sie Daten in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

<Auto (Farbe/SW)> †
<Schwarzweiß>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Farbmodus> ▶
Wählen Sie <Auto (Farbe/SW)> oder <Schwarzweiß> ▶ 


<Ausgabe komprimiertes Bild>

Legen Sie den Vorgang fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Bildqualität sich aufgrund unzureichendem Speicher während des Druckens verschlechtert hat.

<Ausgabe> †
<Fehler anzeigen>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Ausgabe komprimiertes Bild> ▶ Wählen Sie <Ausgabe> oder <Fehler anzeigen> ▶ 

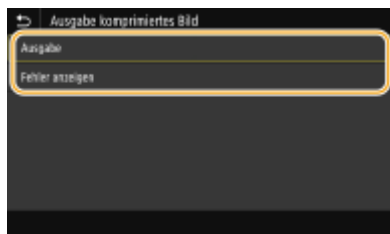

<Ausgabe>

Setzt den Druckvorgang fort, ungeachtet dessen, wie stark sich die Bildqualität verschlechtert hat.


<Fehler anzeigen>


Wenn die Bildqualität sich signifikant verschlechtert hat, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und der Druckvorgang wird gestoppt.

<Escape-Fach-Modus>

Legen Sie fest, ob das Papier vom Mehrzweckfach eingezogen werden soll, wenn das entsprechende Papier in der Papierkassette nicht eingelegt ist, während die Funktion Automatische Auswahl des Papiers aktiviert ist.

<Aus> †
<Ein>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Escape-Fach-Modus> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


<Geschw./Vorr. Drucks. f. Dpls>/<Geschw./Vorrang Druckseite für 2-seitig> *1

Legen Sie fest, ob die letzte Seite mit einseitigem Druck bearbeitet werden soll, wenn Sie ein Dokument mit einer ungeraden Zahl an Seiten mit einem doppelseitigen Druck bearbeiten.

<Vorrang Geschwindigkeit> †
<Vorrang Druckseite>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Geschw./Vorr. Drucks. f. Dpls>/<Geschw./Vorrang Druckseite für 2-seitig> ▶ Wählen Sie <Vorrang Geschwindigkeit> oder <Vorrang Druckseite> ▶ 

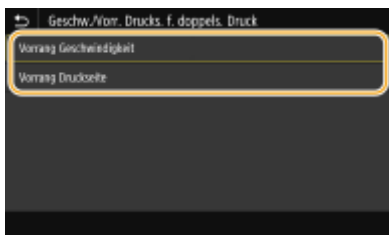

<Vorrang Geschwindigkeit>

Bearbeitet die letzte Seite mit einseitigem Druck.

<Vorrang Druckseite>

Bearbeitet ebenso die letzte Seite mit doppelseitigem Druck.

HINWEIS

Wenn ein Dokument mit einer geraden Anzahl an Seiten mit einseitigem Druck beendet wird

- Wenn Sie <Vorrang Geschwindigkeit> auswählen, wird die letzte Seite, die leer oder nicht druckbar ist, anhand des einseitigen Drucks bearbeitet, auch wenn das Dokument aus einer geraden Anzahl von Seiten besteht.


Wenn Sie Papier verwenden, das bereits mit einem Logo bedruckt wurde


- Wenn Sie <Vorrang Geschwindigkeit> auswählen, und die letzte Seite anhand des einseitigen Drucks bearbeitet wird, kann sich die Seitenausrichtung oder die Druckseite von anderen Seiten unterscheiden. Wählen Sie in diesem Fall <Vorrang Druckseite>.

<Vorrang f. Mehrzweckf.>/<Vorrang für Mehrzweckfach>

Legen Sie fest, ob das Papier vom Mehrzweckfach eingezogen werden soll, wenn die automatische Papierwahl aktiviert ist. Wenn Sie <Ein> wählen, wird das Papier vom Mehrzweckfach eingezogen, sofern Papier desselben Formats und desselben Typs sowohl im Mehrzweckfach als auch in der Papierkassette eingelegt ist.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Vorrang f. Mehrzweckf.>/<Vorrang für Mehrzweckfach> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Escape-Fach-Modus> auf <Aus> gesetzt wurde.

<Papierformat im Fach prüfen>

Legen Sie fest, ob der Druckvorgang abgebrochen werden soll, wenn das Papierformat des eingelegten Papiers sich von dem im Druckertreiber angegebenen unterscheidet.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Papierformat im Fach prüfen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Behebungsdruck>

Wenn der Druckvorgang aufgrund eines Fehlers, wie zum Beispiel Papierstau, unterbrochen wird, startet der Druckvorgang normalerweise wieder ab der Seite, an der der Fehler aufgetreten ist. Wenn Sie <Aus> auswählen, wird die Seite, auf der der Fehler aufgetreten ist, übersprungen und der Druckvorgang startet ab der nächsten Seite neu.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Behebungsdruck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

WICHTIG

Wenn Sie <Aus> ausgewählt haben

- Die Seite wird eventuell je nach dem Zeitpunkt, an dem der Fehler auftrat, nicht gedruckt.
- Wenn ein Fehler während des doppelseitigen Drucks auftritt, werden beide Seiten möglicherweise nicht gedruckt.

<UFR II>

Sie können die Einstellungen ändern, die beim Drucken über den Druckertreiber UFR II wirksam werden.



<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.

<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 



HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.
- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.

<Auflösung/Gradation> *1

Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>	
<Auflösung>	†
<Gradation>	
<Grafiken>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†
<Bild>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.



<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Abgleichmethode>

Legen Sie die Verarbeitungsmethode zum Korrigieren der Farbe fest.

- <Allgemein> †
- <Perzeptuell>
- <Kolorimetrisch>
- <Lebhaftes Foto>

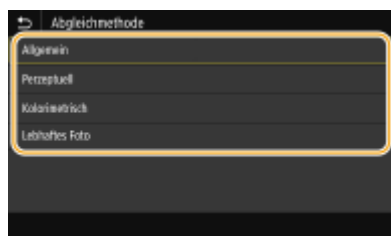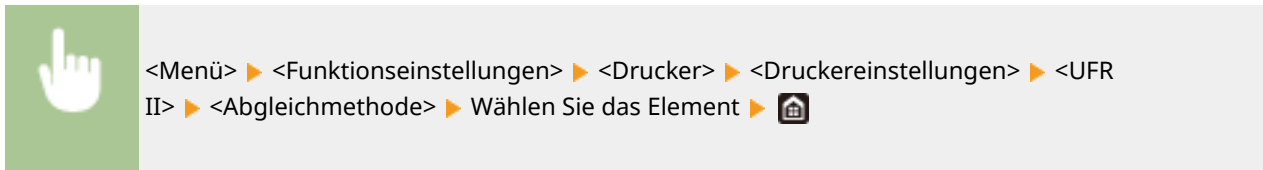

<Allgemein>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken allgemeiner Papiere, zum Beispiel Fotos oder Dokumente, eignet.

<Perzeptuell>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken von Bitmap-Bildern eignet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Bild in den Farben gedruckt, die den am Monitor am ehesten gleichen.

<Kolorimetrisch>

Minimiert eine Farbabweichung, die auftritt, wenn RGB-Daten in CMYK-Daten konvertiert werden.


<Lebhaftes Foto>


Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton gesättigter und leuchtender ist als <Allgemein>.

<Grauabgleich>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarze oder graue Daten, deren Farbdaten "R = G = B" ist, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt werden. Wenn Sie <Aus> wählen, werden die Daten mit dem Toner in den vier Farben: CMYK gedruckt. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

- <Text>**
 - <Aus>
 - <Ein> †
- <Grafiken>**
 - <Aus>
 - <Ein> †
- <Bild>**
 - <Aus>
 - <Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Grauabgleich> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Papier sparen>

Legen Sie fest, ob die Ausgabe von leeren Seiten in den Druckdaten deaktiviert werden soll.

<Aus> <Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Papier sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


<PCL> *1


Legen Sie die Einstellungen für den PCL-Druck wie das Seitenlayout und die Druckqualität fest.

<Papier sparen>

Legen Sie fest, ob die Ausgabe von leeren Seiten in den Druckdaten deaktiviert werden soll.

<Aus> † <Ein>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Papier sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Ausrichtung>


Wählen Sie als Seitenausrichtung die Einstellung <Hochformat> (vertikale Ausrichtung) oder <Querformat> (horizontale Ausrichtung).

<Hochformat> † <Querformat>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Ausrichtung> ▶ Wählen Sie <Hochformat> oder <Querformat> ▶ 

<Schriftnummer>

Legen Sie die gewünschte Schriftart fest, indem Sie eine ID-Nummer auswählen. Über das Bedienfeld können Sie die PCL-Schriftartenliste mit Beispielen für Schriftarten drucken.  **PCL-Schriftliste(P. 481)**

LBP664Cx

0 † bis 104

LBP663Cdw / LBP623Cdw

0 † bis 54



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Schriftnummer> ▶ Wählen Sie die Schriftartennummer ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Punktgröße> *1

Legen Sie die Schriftgröße in Schritten von 0,25 Punkten fest. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie in <Schriftnummer> eine skalierbare Proportionschrift wählen.

4,00 bis 12,00 † bis 999,75 (Punkt)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Punktgröße> ▶ Legen Sie die Punktgröße fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Laufweite> *1

Legen Sie die Laufweite der Schrift (Zeichen pro Zoll) in Schritten von 0,01 fest. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie in <Schriftnummer> eine skalierbare Festbreitenschrift oder Bitmap-Schrift wählen.

0,44 bis 10,00 † bis 99,99 (cpi)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Laufweite> ▶ Legen Sie den Laufweitenwert fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Formularzeilen>

Legen Sie die Anzahl der pro Seite gedruckten Zeilen auf einen Wert zwischen 5 und 128 fest. Diese Einstellung ändert sich automatisch je nach der Einstellung für <Standardpapierformat> und <Ausrichtung>.

5 bis 64 † bis 128 (Zeilen)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Formularzeilen> ▶ Legen Sie die Anzahl an Zeilen fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Zeichencode>

Wählen Sie den Zeichencode, der für den Computer, von dem Sie Druckdaten senden, am besten geeignet ist. Die Einstellung wird ignoriert, wenn der Zeichencode durch die in <Schriftnummer> festgelegte Schriftart vorgegeben wird.

LBP664Cx

<ARABIC8>	<PC8> †
<DESKTOP>	<PC850>
<GREEK8>	<PC851>
<HEBREW7>	<PC852>
<HEBREW8>	<PC858>
<ISO4>	<PC862>
<ISO6>	<PC864>
<ISO11>	<PC866>
<ISO15>	<PC8DN>
<ISO17>	<PC8GRK>
<ISO21>	<PC8TK>
<ISO60>	<PC1004>
<ISO69>	<PIFONT>
<ISOCYR>	<PSMATH>
<ISOGRK>	<PSTEXT>
<ISOHEB>	<ROMAN8>
<ISOL1>	<ROMAN9>
<ISOL2>	<VNINTL>
<ISOL5>	<VNMATH>
<ISOL6>	<VNUS>
<ISOL9>	<WIN30>
<LEGAL>	<WINARB>
<MATH8>	<WINBALT>
<MCTEXT>	<WINCYR>
<MSPUBL>	<WINGRK>
<PC775>	<WINL1>
	<WINL2>
	<WINL5>

LBP663Cdw / LBP623Cdw

<DESKTOP>	<PC8> †
<ISO4>	<PC850>
<ISO6>	<PC852>
<ISO11>	<PC858>
<ISO15>	<PC8DN>
<ISO17>	<PC8TK>
<ISO21>	<PC1004>
<ISO60>	<PIFONT>
<ISO69>	<PSMATH>
<ISOL1>	<PSTEXT>
<ISOL2>	<ROMAN8>
<ISOL5>	<ROMAN9>
<ISOL6>	<VNINTL>
<ISOL9>	<VNMATH>
<LEGAL>	<VNUS>
<MATH8>	<WIN30>
<MCTEXT>	<WINBALT>
<MSPUBL>	

<PC775>

<WINL1>

<WINL2>

<WINL5>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Zeichencode> ▶ Wählen Sie den Zeichencode ▶

<Anwenderdefiniertes Papier>

Legen Sie fest, ob ein anwenderdefiniertes Papierformat eingestellt wird. Wählen Sie <Ein>, um die Abmessungen in <X-Ausrichtung> und <Y-Ausrichtung> einzugeben.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Anwenderdefiniertes Papier> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Maßeinheit> *1

Wählen Sie die Maßeinheit für das Einstellen eines anwenderdefinierten Papierformats.

<Millimeter> †

<Zoll>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Maßeinheit> ▶ Wählen Sie <Millimeter> oder <Zoll> ▶

<X-Ausrichtung> *1

Legen Sie die Breite (kurze Kante) des anwenderdefinierten Papierformats fest.

77 bis 216 † (mm)





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <X-
Ausrichtung> ▶ Legen Sie die Abmessungen fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶

<Y-Ausrichtung> *1

Legen Sie die Länge (lange Kante) des anwenderdefinierten Papierformats fest.

127 bis 355 † (mm)



 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Y-Ausrichtung> ▶ Legen Sie die Abmessungen fest ▶ <Anwenden> (OK) ▶ 

<CR an LF anhängen>

Legen Sie fest, ob ein CR-Zeichen (Carriage Return, Wagenrücklauf) angehängt werden soll, wenn das Gerät ein LF-Zeichen (Line Feed, Zeilenvorschub) empfängt. Wenn Sie <Ja> wählen, wird die Druckposition bei einem LF-Zeichen an den Anfang der nächsten Zeile verschoben. Wenn Sie <Nein> wählen, wird die Druckposition zur nächsten Zeile verschoben, direkt unter dem LF-Zeichen.





<Ja>
<Nein> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <CR an LF anhängen> ▶ Wählen Sie <Ja> oder <Nein> ▶ 

<A4-Druckbreite vergrößern>

Legen Sie fest, ob die Breite des bedruckbaren Bereichs beim A4-Format im Hochformat auf die Breite des Letter-Formats vergrößert werden soll.

<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <A4-Druckbreite vergrößern> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 



<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.

<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.
- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.



<Auflösung/Gradation> *1

Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>
<Auflösung> †
<Gradation>

<Grafiken>
<Auflösung>
<Gradation> †

<Bild>
<Auflösung>
<Gradation> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.



<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Abgleichmethode>

Legen Sie die Verarbeitungsmethode zum Korrigieren der Farbe fest.

<Allgemein> †
 <Perzeptuell>
 <Kolorimetrisch>
 <Lebhaftes Foto>

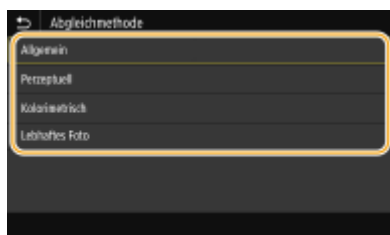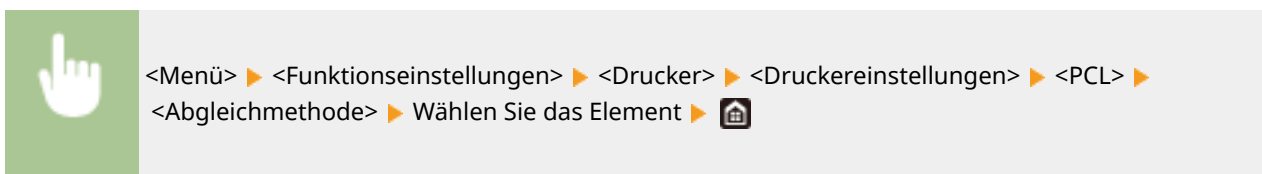

<Allgemein>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken allgemeiner Papiere, zum Beispiel Fotos oder Dokumente, eignet.

<Perzeptuell>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken von Bitmap-Bildern eignet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Bild in den Farben gedruckt, die den am Monitor am ehesten gleichen.

<Kolorimetrisch>

Minimiert eine Farbabweichung, die auftritt, wenn RGB-Daten in CMYK-Daten konvertiert werden.

<Lebhaftes Foto>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton gesättigter und leuchtender ist als <Allgemein>.

<Grauabgleich>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarze oder graue Daten, deren Farbdaten "R = G = B" ist, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt werden. Wenn Sie <Aus> wählen, werden die Daten mit dem Toner in den vier Farben: CMYK gedruckt. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>
 <Aus>
 <Ein> †
 <Grafiken>
 <Aus>
 <Ein> †

<Bild>
 <Aus>
 <Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
 <Grauabgleich> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<BarDIMM> *1

Mit dieser Einstellung können Sie Barcodes drucken, die vom Barcode Printing Kit unterstützt werden. Wenn <Aktivieren> ausgewählt wird, generiert das Gerät Barcodes, wenn es Barcodebefehle vom Host-Computer empfängt. Wenn <Deaktivieren> ausgewählt wird, werden keine Barcodes generiert, auch wenn Barcodebefehle vom Host-Computer gesendet werden.

<Deaktivieren> †
 <Aktivieren>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
 <BarDIMM> ▶ Wählen Sie <Deaktivieren> oder <Aktivieren> ▶

WICHTIG:

- Zur Aktivierung des Menüs BarDIMM muss das Barcode Printing Kit aktiviert werden. Wenn Sie keine Barcodes drucken, sollten Sie das Menü BarDIMM unbedingt deaktivieren. Andernfalls kann sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit von normalen Druckaufträgen verringern.

HINWEIS:

- Die Standardeinstellung lautet <Deaktivieren>. Wenn Sie das Barcode Printing Kit aktivieren, ändert sich die Einstellung in <Aktivieren>.

<FreeScape> *1

Geben Sie den AEC (Alternativer Escape-Code) an, der für Barcodebefehle verwendet werden soll, wenn der Host-Computer den Standard-Escape-Code nicht unterstützt.

<Aus>
 <-> †
 <##Dummy>
 <#>
 <\$>
 </>
 <\>
 <?>
 <{>
 <}>
 <|>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<FreeScape> ▶ Wählen Sie einen Escape-Code ▶

HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <BarDIMM> aktiviert ist.

<PS> *1

Legen Sie die Einstellungen für den PS-Druck wie das Seitenlayout und die Druckqualität fest.

<Timeout Auftrag>

Mit dieser Einstellung können Sie die Dauer bis zur Zeitüberschreitung des Geräts angeben. Wenn ein Auftrag innerhalb des angegebenen Zeitlimits nicht abgeschlossen wird, wird der Auftrag automatisch abgebrochen.

0 † bis 3.600 (Sek.)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Timeout Auftrag> ▶ Legen Sie die Zeit in Sekunden bis zur Zeitüberschreitung des Auftrags fest
▶ <Anwenden> () ▶

<PS-Fehler drucken>

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob beim Auftreten eines Fehlers eine Fehlerseite angezeigt wird.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <PS-Fehler drucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Reinschwarzer Text>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarzer Text, dessen Farbdaten "R = G = B = 0%," "C = M = Y = 100%" oder "C = M = Y = 0%/K = 100%" sind, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt wird. Wenn Sie <Aus> auswählen, wird der Text basierend auf der Einstellung <Ausgabeprofil> gedruckt.

<Aus>
<Ein> †






<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
▶ <Reinschwarzer Text> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Schwarz überdrucken> *1

Geben Sie die verwendete Druckmethode an, wenn schwarzer Text einen farbigen Hintergrund oder eine Figur überlappt. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Reinschwarzer Text auf <Aus> gesetzt wird.


<Aus>
<Ein> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Schwarz überdrucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

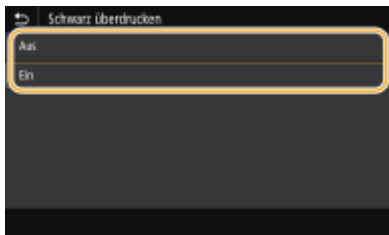


<Aus>

Skizziert zuerst den schwarzen Text von einem farbigen Hintergrund oder einer Figur, druckt dann den schwarzen Text in dem skizzierten Teil. Die Druckausgaben sind eventuell blasser als <Ein> oder der Text ist eventuell skizziert.

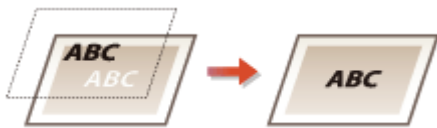

<Ein>

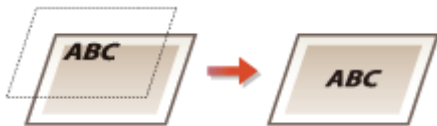

Druckt alle farbigen Hintergründe und Figuren, und überlappt schwarzen Text auf diesen Hintergründen und Figuren nur mithilfe des schwarzen Toners (K), wird dann gedruckt.




<RGB-Quellprofil> *2

Wählen Sie ein Profil für die RGB-Daten gemäß dem von Ihnen verwendeten Monitor.

<sRGB> †
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ohne>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <RGB-Quellprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 

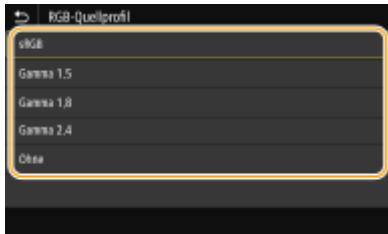

<sRGB>

Setzt die Bildqualität auf den Industriestandard für allgemeine Windows Computermonitore. Wenn der Monitor sRGB unterstützt, können die Daten in den Farbtönen gedruckt werden, die den angezeigten Farben am ehesten gleichen.

<Gamma 1,5> bis <Gamma 2,4>

Stellt die Helligkeit des Druckergebnisses ein, um zu verhindern, dass sich die Bildqualität der hellsten und dunkelsten Teile verschlechtert. Je größer der gewählte Gammawert, desto dunkler der gedruckte Text bzw. das gedruckte Bild.

<Ohne>


Führt die Farbtrennung von RGB-Daten zu CMYK-Daten ohne Anwendung eines RGB-Quellprofils durch.

<CMYK-Simulationsprofil> *2

Wählen Sie ein Simulationsziel für den Druck der CMYK-Daten. Das Gerät konvertiert die CMYK-Daten in ein geräteabhängiges CMYK-Farbmodell basierend auf der Simulation.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <CMYK-Simulationsprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶

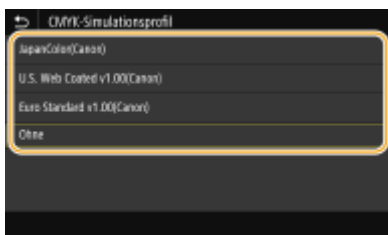

<JapanColor(Canon)>

Stellen Sie ein JapanColor Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Japanischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein U.S. Web Coated Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des U.S. Druckstandards am ehesten gleichen.

<Euro Standard v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein Euro Standard Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Europäischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<Ohne>

Druckt CMYK-Daten bei Verwendung eines geräteabhängigen CMYK-Farbmodells ohne Anwendung des CMYK-Simulationsprofils.



HINWEIS:

- Wenn <Ohne> ausgewählt wird, kann die Abstufung der dunklen Farben je nach Daten eventuell ungleichmäßig werden.

<Graustufenprofil verwenden> *2

Legen Sie fest, ob Sie graue Daten in CMYK-Daten mithilfe des Graustufenprofils des Geräts konvertieren möchten.

<Aus> † <Ein>


 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Graustufenprofil verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Auch wenn Sie <Ein> ausgewählt haben, werden die Daten nur mithilfe des Toners K (schwarz) je nach Einstellung von <Ausgabeprofil> oder <Reinschwarzer Text> gedruckt.

<Ausgabeprofil> *2

Wählen Sie das entsprechende Profil zum Drucken von Daten. Diese Option können Sie für den jeweiligen Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text> <Normal> <Foto> <TR Normal> <TR Foto> †
<Grafiken> <Normal> <Foto> <TR Normal> <TR Foto> †
<Bild> <Normal> <Foto> <TR Normal> <TR Foto> †


 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Ausgabeprofil> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung der Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen.

<Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne.

<TR Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung an Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

<TR Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne, und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

HINWEIS:

Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Einstellungen ausgewählt haben.


- <RGB-Quellprofil> wird auf <Ohne> gesetzt
- <CMYK-Simulationsprofil> wird auf <Ohne> gesetzt
- <Graustufenprofil verwenden> wird auf <Aus> gesetzt

<Abgleichmethode>

Wählen Sie das zu priorisierende Element bei der Durchführung der Farbanpassung unter <RGB-Quellprofil>.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Abgleichmethode> ▶ Wählen Sie das Element ▶

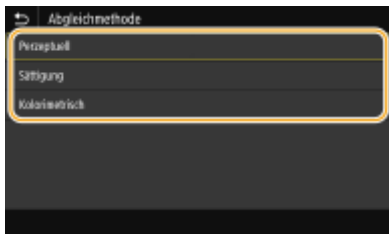

<Perzeptuell>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Fotos oder Bitmap-Bildern geeignet sind.

<Sättigung>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Kunstwerken, Grafiken und andere für Präsentationen verwendete Bilder, geeignet sind.

<Kolorimetrisch>

Legen Sie diese Option fest, wenn Sie den RGB-Farbwert im Farbproduktionsbereich des Geräts so akkurat wie möglich reproduzieren möchten.

HINWEIS:


- Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn <RGB-Quellprofil> auf <Ohne> gesetzt wird.

<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

HINWEIS:



- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.
- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.

<Auflösung/Gradation> *1

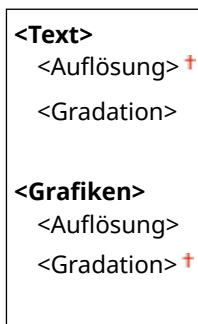Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.



<Bild>
 <Auflösung>
 <Gradation> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.

<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Helligkeit> *1

Passen Sie die Helligkeit des gesamten Bildes in Schritten von 5 % an. Je niedriger der Einstellwert ist, desto heller wird das Bild oder der Text. Je höher der Einstellwert ist, desto dunkler wird das Bild oder der Text.


85 bis 100 † bis 115 (%)


 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Helligkeit> ▶ Justieren Sie die Helligkeit ▶ 

<Composite-Überdruck>

Legen Sie fest, ob die CMYK-Daten anhand des angegebenen Überdrucks als Composite-Ausgabe überdruckt werden sollen.

<Aus> †
 <Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶
 <Composite-Überdruck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


HINWEIS:


- Das Überdrucken mit Sonderfarben ist unzulässig.


<Umwandlung in Graustufen> *1

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest.

<sRGB>
 <NTSC> †
 <RGB einheitlich>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Umwandlung in Graustufen> ▶ Wählen Sie den Typ der Graustufenkonvertierung ▶ 

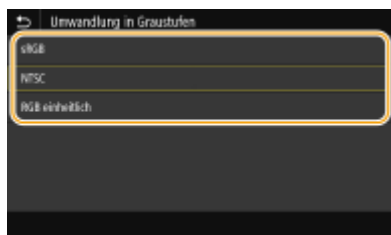

<sRGB>

Druckt in Schwarzweiß mit Betonung der Farbunterschiede, so dass weiche Abstufungen erzielt werden.

<NTSC>

Druckt in Schwarzweiß, so dass das resultierende Bild so wie ein Schwarzweiß-Fernsehbild (vom NTSC-System) aussieht.

<RGB einheitlich>


Druckt in Schwarzweiß, so dass R, G und B jeweils auf dieselbe Graustufe umgewandelt werden, indem nur die Helligkeit als Referenz verwendet wird.

<PS-Passworteinstellungen>

Sie können das Passwort festlegen, das die Verwendung des vom PS-Drucker vorbereiteten Steuerbefehls einschränkt.

<SystemParamsPassword>
 <StartJobPassword>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <PS-Passworteinstellungen> ▶ Wählen Sie <SystemParamsPassword> oder <StartJobPassword> ▶



Geben Sie das Passwort ein ▶ <Anwenden> ▶ Geben Sie das Passwort (Bestätigen) ein ▶
<Anwenden> ▶ <OK> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <PS-
Passworteinstellungen> ▶ Wählen Sie <SystemParamsPassword> oder <StartJobPassword> ▶
Geben Sie das Passwort ein ▶ <Anwenden> ▶ Geben Sie das Passwort (Bestätigen)
ein ▶ <Anwenden> ▶

HINWEIS:

- <SystemParamsPassword> ist ein Passwort, das Änderungen am Systemparameter zulässt, und <StartJobPassword> ist ein Passwort, das den Startjob, Exitserver-Operator zulässt. Weitere Informationen finden Sie in den PostScript-Sprachspezifikationen.
- Wenn <StartJobPassword> eingestellt ist, jedoch <SystemParamsPassword> nicht eingestellt ist, wird die Passwortüberprüfung während Startjob bzw. Exitserver-Operator nicht durchgeführt.

<Imaging-Einstellungen>

Sie können die Druckereinstellungen für das Drucken von Bilddaten (JPEG/TIFF) ändern.


<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Gradation> †
<Fehlerstreuung>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Imaging-
Einstellungen> ▶ <Halbtöne> ▶ Wählen Sie <Gradation> oder <Fehlerstreuung> ▶

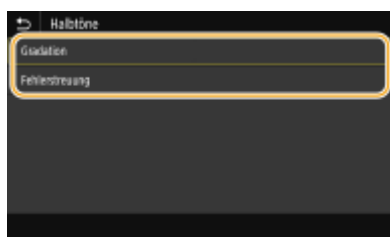

<Gradation>

Druckt Bilder mit feiner Gradation, wie Bilder von Digitalkameras, mit fließenden Übergängen.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.

HINWEIS:

- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.

<PDF>

Sie können die Einstellungen für PDF-Dateien ändern.

<Vergrößern/Verkleinern um Format anzup.>

Bestimmen Sie, ob das Original vergrößert oder verkleinert werden soll, um den Bereich des Papiers zu drucken. Beachten Sie, dass sich die Formatvergrößerung/Formatverkleinerung nicht auf das Seitenverhältnis des Originals auswirkt.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
▶ <Vergröß./Verklein. um Format anzup.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Druckbereich vergrößern>

Legen Sie fest, ob der Druckbereich auf das Papierformat vergrößert werden soll.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
▶ <Druckbereich vergrößern> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

HINWEIS:

- Wenn Sie <Ein> festlegen, kann es vorkommen, dass angrenzende Randabschnitte auf der Seite nicht gedruckt oder Ausdrücke je nach Original teilweise verschmiert ausgegeben werden.

<N auf 1>

Legen Sie fest, ob mehrere Seiten verkleinert und auf einer Seite in einer solchen Anordnung ausgedruckt werden, dass die erste Seite oben links positioniert ist. Wählen Sie beispielsweise <4 auf 1>, um 4 Seiten auf einem einzelnen Blatt auszudrucken.

<Aus> †
<2 auf 1>
<4 auf 1>
<6 auf 1>
<8 auf 1>
<9 auf 1>
<16 auf 1>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <N auf 1>
▶ Wählen Sie die Anzahl der zu kombinierenden Seiten ▶

<Kommentare drucken>

Legen Sie fest, ob Kommentare gedruckt werden sollen. Wenn Sie <Auto> festlegen, werden Kommentare in den PDF-Dateien gedruckt.

<Aus>
<Auto> †





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
▶ <Kommentare drucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Auto> ▶ 

<Reinschwarzer Text>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarzer Text, dessen Farbdaten "R = G = B = 0%", "C = M = Y = 100%" oder "C = M = Y = 0%/K = 100%" sind, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt wird. Wenn Sie <Aus> auswählen, wird der Text basierend auf der Einstellung <Ausgabeprofil> gedruckt.

<Aus>
<Ein> †





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
▶ <Reinschwarzer Text> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


<Schwarz überdrucken> *1

Geben Sie die verwendete Druckmethode an, wenn schwarzer Text einen farbigen Hintergrund oder eine Figur überlappt. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Reinschwarzer Text auf <Aus> gesetzt wird.

<Aus>
<Ein> †




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Schwarz überdrucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

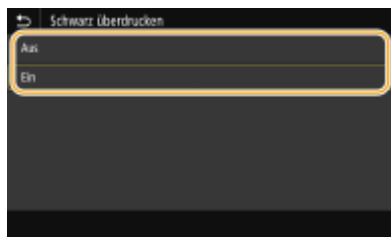


<Aus>

Skizziert zuerst den schwarzen Text von einem farbigen Hintergrund oder einer Figur, druckt dann den schwarzen Text in dem skizzierten Teil. Die Druckausgaben sind eventuell blasser als <Ein> oder der Text ist eventuell skizziert.

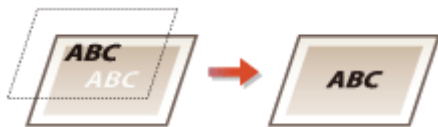

<Ein>

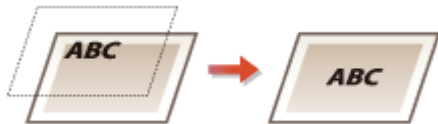

Druckt alle farbigen Hintergründe und Figuren, und überlappt schwarzen Text auf diesen Hintergründen und Figuren nur mithilfe des schwarzen Toners (K), wird dann gedruckt.



<RGB-Quellprofil> *2

Wählen Sie ein Profil für die RGB-Daten gemäß dem von Ihnen verwendeten Monitor.

- <sRGB> †
- <Gamma 1,5>
- <Gamma 1,8>
- <Gamma 2,4>
- <Ohne>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <RGB-Quellprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 



<sRGB>

Setzt die Bildqualität auf den Industriestandard für allgemeine Windows Computermonitore. Wenn der Monitor sRGB unterstützt, können die Daten in den Farbtönen gedruckt werden, die den angezeigten Farben am ehesten gleichen.

<Gamma 1,5> bis <Gamma 2,4>

Stellt die Helligkeit des Druckergebnisses ein, um zu verhindern, dass sich die Bildqualität der hellsten und dunkelsten Teile verschlechtert. Je größer der gewählte Gammawert, desto dunkler der gedruckte Text bzw. das gedruckte Bild.

<Ohne>

Führt die Farbtrennung von RGB-Daten zu CMYK-Daten ohne Anwendung eines RGB-Quellprofils durch.


<CMYK-Simulationsprofil> *2

Wählen Sie ein Simulationsziel für den Druck der CMYK-Daten. Das Gerät konvertiert die CMYK-Daten in ein geräteabhängiges CMYK-Farbmodell basierend auf der Simulation.

- <JapanColor(Canon)>
- <U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
- <Euro Standard v1.00(Canon)>
- <Ohne> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <CMYK-Simulationsprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶

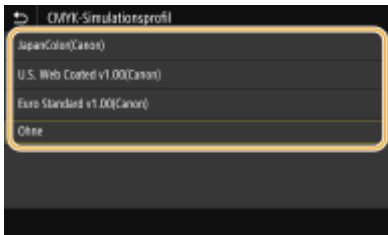

<JapanColor(Canon)>

Stellen Sie ein JapanColor Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Japanischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein U.S. Web Coated Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des U.S. Druckstandards am ehesten gleichen.

<Euro Standard v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein Euro Standard Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Europäischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<Ohne>

Druckt CMYK-Daten bei Verwendung eines geräteabhängigen CMYK-Farbmodells ohne Anwendung des CMYK-Simulationsprofils.

HINWEIS:

- Wenn <Ohne> ausgewählt wird, kann die Abstufung der dunklen Farben je nach Daten eventuell ungleichmäßig werden.

<Graustufenprofil verwenden> *2

Legen Sie fest, ob Sie graue Daten in CMYK-Daten mithilfe des Graustufenprofils des Geräts konvertieren möchten.

<Aus> † <Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Graustufenprofil verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

HINWEIS:

- Auch wenn Sie <Ein> ausgewählt haben, werden die Daten nur mithilfe des Toners K (schwarz) je nach Einstellung von <Ausgabeprofil> oder <Reinschwarzer Text> gedruckt.

<Ausgabeprofil> *2

Wählen Sie das entsprechende Profil zum Drucken von Daten. Diese Option können Sie für den jeweiligen Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text> <Normal>

<p><Foto> <TR Normal> <TR Foto> †</p> <p><Grafiken> <Normal> <Foto> <TR Normal> <TR Foto> †</p> <p><Bild> <Normal> <Foto> <TR Normal> <TR Foto> †</p>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
 ▶ <Ausgabeprofil> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie das Profil ▶



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Profil

<Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung der Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen.

<Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne.

<TR Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung an Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

<TR Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne, und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

HINWEIS:

Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Einstellungen ausgewählt haben.


- <RGB-Quellprofil> wird auf <Ohne> gesetzt
- <CMYK-Simulationsprofil> wird auf <Ohne> gesetzt


- <Graustufenprofil verwenden> wird auf <Aus> gesetzt


<Abgleichmethode>

Wählen Sie das zu priorisierende Element bei der Durchführung der Farbanpassung unter <RGB-Quellprofil>.

<Perzeptuell> † <Sättigung> <Kolorimetrisch>
--



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
 ▶ <Abgleichmethode> ▶ Wählen Sie das Element ▶ 

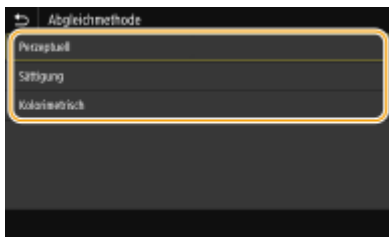

<Perzeptuell>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Fotos oder Bitmap-Bildern geeignet sind.

<Sättigung>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Kunstwerken, Grafiken und andere für Präsentationen verwendete Bilder, geeignet sind.

<Kolorimetrisch>

Legen Sie diese Option fest, wenn Sie den RGB-Farbwert im Farbreproduktionsbereich des Geräts so akkurat wie möglich reproduzieren möchten.

HINWEIS:

- Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn <RGB-Quellprofil> auf <Ohne> gesetzt wird.


<Halbtöne>


Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.

<Aus> † <Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
 ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:


- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.


- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.

<Auflösung/Gradation> *1

Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>	
<Auflösung>	†
<Gradation>	
<Grafiken>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†
<Bild>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.


<Gradation>


Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Helligkeit> *1

Passen Sie die Helligkeit des gesamten Bildes in Schritten von 5 % an. Je niedriger der Einstellwert ist, desto heller wird das Bild oder der Text. Je höher der Einstellwert ist, desto dunkler wird das Bild oder der Text.

85 bis 100 † bis 115 (%)





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶
 <Helligkeit> ▶ Justieren Sie die Helligkeit ▶ 

<Composite-Überdruck>

Legen Sie fest, ob die CMYK-Daten anhand des angegebenen Überdrucks als Composite-Ausgabe überdruckt werden sollen.

<Aus> †
 <Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶
 <Composite-Überdruck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


HINWEIS:


- Das Überdrucken mit Sonderfarben ist unzulässig.


<Umwandlung in Graustufen> *1

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest.

<sRGB>
 <NTSC> †
 <RGB einheitlich>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
 ▶ <Umwandlung in Graustufen> ▶ Wählen Sie den Typ der Graustufenkonvertierung ▶ 

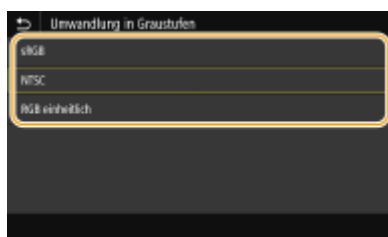

<sRGB>

Druckt in Schwarzweiß mit Betonung der Farbunterschiede, so dass weiche Abstufungen erzielt werden.

<NTSC>

Druckt in Schwarzweiß, so dass das resultierende Bild so wie ein Schwarzweiß-Fernsehbild (vom NTSC-System) aussieht.

<RGB einheitlich>

Druckt in Schwarzweiß, so dass R, G und B jeweils auf dieselbe Graustufe umgewandelt werden, indem nur die Helligkeit als Referenz verwendet wird.



<XPS>

Sie können die Einstellungen für XPS-Dateien ändern.

<Abgleichmethode>

Legen Sie die Verarbeitungsmethode zum Korrigieren der Farbe fest.

<Allgemein> †
 <Perzeptuell>
 <Kolorimetrisch>
 <Lebhaftes Foto>

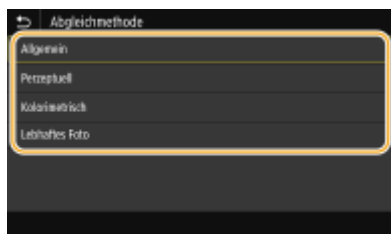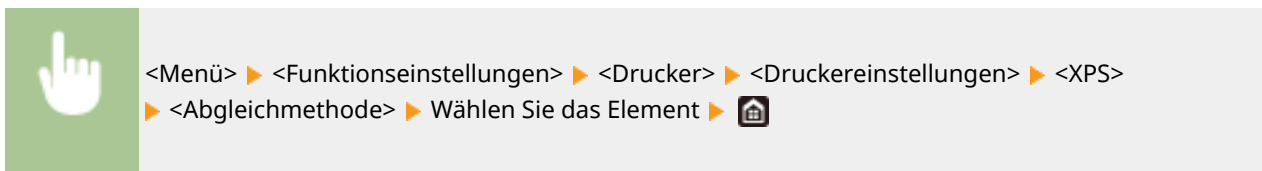

<Allgemein>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken allgemeiner Papiere, zum Beispiel Fotos oder Dokumente, eignet.

<Perzeptuell>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken von Bitmap-Bildern eignet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Bild in den Farben gedruckt, die den am Monitor am ehesten gleichen.

<Kolorimetrisch>

Minimiert eine Farbabweichung, die auftritt, wenn RGB-Daten in CMYK-Daten konvertiert werden.

<Lebhaftes Foto>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton gesättigter und leuchtender ist als <Allgemein>.


<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Dieser Modus eignet sich für das Drucken von Daten mit Text und dünnen Linien sowie für kurvenförmige Linien von CAD-Daten usw.

<Aus> †
 <Ein>

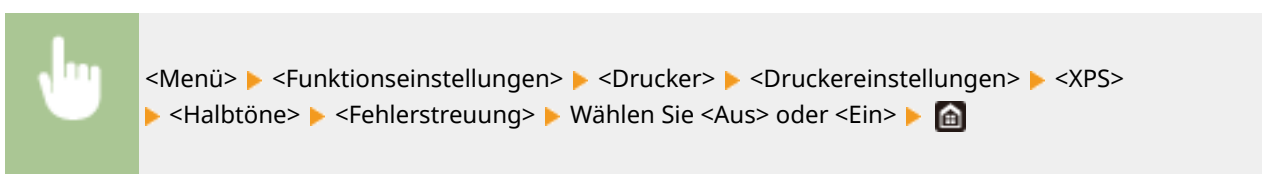


HINWEIS:


- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.
- Die Gleichmäßigkeit der Textur und des fixierten Toners kann bei Verwendung von <Fehlerstreuung> beeinträchtigt werden.

<Auflösung/Gradation> *1

Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>	
<Auflösung>	†
<Gradation>	
<Grafiken>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†
<Bild>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.

<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Grauabgleich>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarze oder graue Daten, deren Farbdaten "R = G = B" ist, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt werden. Wenn Sie <Aus> wählen, werden die Daten mit dem Toner in den vier Farben: CMYK gedruckt. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<p><Text> <Aus> <Ein> †</p> <p><Grafiken> <Aus> <Ein> †</p> <p><Bild> <Aus> <Ein> †</p>
--





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS> ▶
 <Grauabgleich> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Umwandlung in Graustufen> *1

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest.

<p><Text> <sRGB> <NTSC> † <RGB einheitlich></p> <p><Grafiken> <sRGB> <NTSC> † <RGB einheitlich></p> <p><Bild> <sRGB> <NTSC> † <RGB einheitlich></p>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS>
 ▶ <Umwandlung in Graustufen> ▶ Wählen Sie den Bildtyp ▶ Wählen Sie den Typ der
 Graustufenkonvertierung ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Typ der Graustufenkonvertierung

<sRGB>

Druckt in Schwarzweiß mit Betonung der Farbunterschiede, so dass weiche Abstufungen erzielt werden.

<NTSC>

Druckt in Schwarzweiß, so dass das resultierende Bild so wie ein Schwarzweiß-Fernsehbild (vom NTSC-System) aussieht.

<RGB einheitlich>

Druckt in Schwarzweiß, so dass R, G und B jeweils auf dieselbe Graustufe umgewandelt werden, indem nur die Helligkeit als Referenz verwendet wird.

<Papier sparen>

Legen Sie fest, ob die Ausgabe von leeren Seiten in den Druckdaten deaktiviert werden soll.

<Aus> +
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS> ▶ <Papier sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Auswahl PDL (Plug and Play)>

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn Sie es über Plug & Play an einen Computer anschließen.

<Netzwerk> *2

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn es über das Netzwerk erkannt wird.

<UFR II> +
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1

<USB>

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn Sie es über USB an einen Computer anschließen.

<UFR II> †
 <UFR II (V4)>
 <PCL6>*1
 <PCL6 (V4)>*1
 <PS>*1

Touchpanel-Modell





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Auswahl PDL (Plug and Play)> ▶ Wählen Sie <Netzwerk> oder <USB> ▶ Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Auswahl PDL (Plug and Play)> ▶ Wählen Sie <Netzwerk> oder <USB> ▶ Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache ▶ Starten Sie das Gerät neu

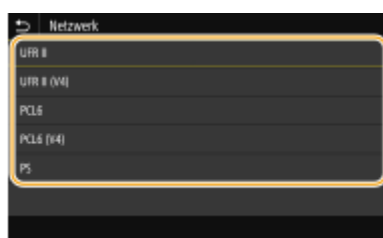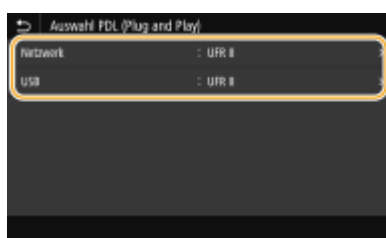

<UFR II>

Das Gerät wird als UFR II-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

<UFR II (V4)>

Das Gerät wird als ein mit XPS (XML-Papierspezifikation) kompatibler UFR II-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

<PCL6> *1

Erkennt und verbindet das Gerät als PCL6-Drucker.

<PCL6 (V4)> *1

Erkennt und verbindet das Gerät als PCL6-Drucker.

<PS> *1

Erkennt und verbindet das Gerät als PS-Drucker.

<Empfangen>

Alle auf das Empfangen von I-Faxen bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Allgemeine Einstellungen>(P. 426)

▶<I-Faxeinstellungen>(P. 426)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Allgemeine Einstellungen>

Legen Sie die auszuführenden Vorgänge fest, wenn in den Tonerpatronen nur noch wenig Toner vorhanden ist.

<Drucken fortsetzen. W. T. n.>/<Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.>

Wenn I-Faxe empfangen werden, während die in den Tonerpatronen verbleibende Menge zur Neige geht, werden sie nicht ausgedruckt. Wenn jedoch diese Funktion aktiviert ist, können Sie den Druckvorgang trotzdem fortsetzen, auch wenn die in den Tonerpatronen verbleibende Menge zur Neige geht.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen> ▶ <Allgemeine Einstellungen> ▶ <Drucken fortsetzen. W. T. n.>/<Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.> ▶ <Ein> ▶

WICHTIG

- Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sind die I-Faxe möglicherweise blass oder verschwommen. Da empfangene Dokumente nicht gespeichert werden, müssen Sie den Absender bitten, das Dokument erneut zu senden, wenn es unleserlich ist.

<I-Faxeinstellungen>

Konfigurieren Sie Einstellungen für das Drucken empfangener I-Faxdokumente.

<Doppelseitig drucken> *

Druckt das empfangene Dokument auf beiden Seiten des Papiers.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen> ▶ <I-Faxeinstellungen> ▶ <Doppelseitig drucken> ▶ <Ein> ▶

<EM-Druckformat>

Geben Sie das für den Druck zu verwendende Papierformat an.

<A4> †
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (India)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Australia)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brazil)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Mexico)>/<Mexico-OFICIO>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen> ▶ <I-Faxeinstellungen> ▶ <EM-Druckformat> ▶ Wählen Sie das Papierformat ▶

<Zugriff auf Dateien>

50KU-060

Zu allen Einstellungen zum Drucken gespeicherter Dateien ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz markiert (†).

▶<Allgemeine Einstellungen>(P. 428)

▶<Einstellungen Speichermedium>(P. 437)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Allgemeine Einstellungen>

Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen für Speichermedium Druck.

<Einst. Zugriff auf gespeicherte Dateien>

Sie können die Einstellungen zum Drucken von Dateien auf einem USB-Speichergerät sowie die Anzeigemethode der Dateien ändern.

<Standardeinstellungen ändern (Speichermedium Druck)>

Sie können die Standardeinstellungen für Speichermedien Druck ändern. Die konfigurierten Einstellungen werden als Standardeinstellungen für die Speichermedien-Druckfunktion verwendet. ▶<Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen>(P. 163)

Touchpanel-Modell

<Papier>

<Mehrzweckfach>

<Kassette 1> †

<Kassette 2>*

<Kopienanzahl>

1 † bis 999

<Doppelseitiger Druck>

<Aus> †

<Buchtyp>

<Kalendertyp>

<JPEG/TIFF-Details einstellen>

<Helligkeit>

Fünf Stufen

<N auf 1>

<Aus> †

<2 auf 1>

<4 auf 1>

- <Originaltyp>
 - <Vorrang Foto> †
 - <Vorrang Text>
- <Halbtöne>
 - <Gradation>
 - <Fehlerstreuung> †
- < PDF-Details einstellen >**
 - <Helligkeit>
 - Sieben Stufen
 - <N auf 1>
 - <Aus> †
 - <2 auf 1>
 - <4 auf 1>
 - <6 auf 1>
 - <8 auf 1>
 - <9 auf 1>
 - <16 auf 1>
 - <Druckbereich>
 - <Alle-Seiten> †
 - <Angegebene Seiten>
 - <Vergrößern/Verkleinern um Format anzup.>
 - <Aus> †
 - <Ein>
 - <Druckbereich vergrößern>
 - <Aus> †
 - <Ein>
 - <Kommentare drucken>
 - <Aus>
 - <Auto> †
 - <Andere Einstell.>
 - <Halbtöne>
 - <Fehlerstreuung>
 - <Aus> †
 - <Ein>
 - <Auflösung/Gradation>*
 - <Text>
 - <Auflösung> †
 - <Gradation>
 - <Grafiken>
 - <Auflösung>
 - <Gradation> †
 - <Bild>
 - <Auflösung>
 - <Gradation> †
 - <Reinschwarzer Text>
 - <Aus>
 - <Ein> †

<Schwarz überdrucken>*
 <Aus>
 <Ein> †

<RGB-Quellprofil>
 <sRGB> †
 <Gamma 1,5>
 <Gamma 1,8>
 <Gamma 2,4>
 <Ohne>

<CMYK-Simulationsprofil>
 <JapanColor(Canon)>
 <U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
 <Euro Standard v1.00(Canon)>
 <Ohne> †

<Graustufenprofil verwenden>
 <Aus> †
 <Ein>

<Ausgabeprofil>
 <Text>
 <Normal>
 <Foto>
 <TR Normal> †
 <TR Foto>
 <Grafiken>
 <Normal>
 <Foto>
 <TR Normal> †
 <TR Foto>
 <Bild>
 <Normal>
 <Foto>
 <TR Normal> †
 <TR Foto>

<Abgleichmethode>
 <Perzeptuell> †
 <Sättigung>
 <Kolorimetrisch>

<Composite-Überdruck>
 <Aus> †
 <Ein>

<Umwandlung in Graustufen>
 <sRGB>
 <NTSC> †
 <RGB einheitlich>

<Druckqualität>
 <Dichte>*
 Gelb/Magenta/Cyan/Schwarz
 17 Stufen

<Fein justieren>
 <Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz>
 <Hoch>/<Mittel>/<Niedrig>
17 Stufen
<Toner sparen>
 <Aus> †
 <Ein>
<Gradation>
 <Hoch 1> †
 <Hoch 2>
<Feinjustierung der Dichte>
Fünf Stufen
<Auflösung>
 <1200 dpi>
 <600 dpi> †
<Spezialmodus Glättung>
 <Modus 1> †
 <Modus 2>
 <Modus 3>
 <Modus 4>
 <Modus 5>
 <Modus 6>
<Korrektur Tonervolumen>
 <Standard> †
 <Vorrang Gradation>
 <Vorrang Text>
<Zeilenkontrolle>
 <Vorrang Auflösung> †
 <Vorrang Gradation>
<Justage Breite>
 <Aus> †
 <Ein>
<Text>
<Linie>
<Text und Linie> †
<Erweiterte Glättung>
 <Erweiterte Glättung>
 <Aus>
 <Stufe 1> †
 <Stufe 2>
 <Auf Grafiken anwenden>*
 <Aus> †
 <Ein>
 <Auf Text anwenden>*
 <Aus>
 <Ein> †
<Glättung Gradation>
 <Glättung Gradation>

<Aus> †
<Stufe 1>
<Stufe 2>
<Auf Grafiken anwenden>*
<Aus>
<Ein> †
<Auf Bilder anwenden>*
<Aus>
<Ein> †

Schwarzweiß LCD-Modell

<Kopienanzahl>
1 † bis 999

<Farbmodus>
<Farbig> †
<Schwarzweiß>

<Papier>
<MP-Fach>
<Kassette 1> †
<Kassette 2>*

<Doppelseitiger Druck> *
<Aus> †
<Buchtyp>
<Kalendertyp>

<JPEG/TIFF-Det. einst.>
<N auf 1>
<Aus> †
<2 auf 1>
<4 auf 1>
<Originaltyp>
<Vorrang Foto> †
<Vorrang Text>
<Helligkeit>
5 Stufen
<Halbtöne>
<Gradation>
<Fehlerstreuung> †

<PDF-Details einstellen>
<Helligkeit>
7 Stufen
<N auf 1>
<Aus> †
<2 auf 1>
<4 auf 1>
<6 auf 1>

- <8 auf 1>
- <9 auf 1>
- <16 auf 1>
- <Druckbereich>
 - <Alle-Seiten> †
 - <Angegebene Seiten>
- <Vergrößern/Verkleinern um Format anzup.>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <Druckbereich vergröß.>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <Kommentare drucken>
 - <Aus>
 - <Auto> †
- <Andere>
 - <Halbtöne>
 - <Fehlerstreuung>
 - <Aus> †
 - <Ein>
 - <Auflösung/Gradation>*
 - <Text>
 - <Auflösung> †
 - <Gradation>
 - <Grafiken>
 - <Auflösung>
 - <Gradation> †
 - <Bild>
 - <Auflösung>
 - <Gradation> †
 - <Reinschwarzer Text>
 - <Aus>
 - <Ein> †
 - <Schwarz überdrucken>*
 - <Aus>
 - <Ein> †
 - <RGB-Quellprofil>
 - <sRGB> †
 - <Gamma 1,5>
 - <Gamma 1,8>
 - <Gamma 2,4>
 - <Ohne>
 - <CMYK-Simulationsprofil>
 - <JapanColor (Canon)>
 - <U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
 - <Euro Standard v1.00>
 - <Ohne> †
 - <Graustufenprofil verw.>

- <Aus> †
- <Ein>
- <Ausgabeprofil>
 - <Text>
 - <Normal>
 - <Foto>
 - <TR Normal> †
 - <TR Foto>
 - <Grafiken>
 - <Normal>
 - <Foto>
 - <TR Normal> †
 - <TR Foto>
 - <Bild>
 - <Normal>
 - <Foto>
 - <TR Normal> †
 - <TR Foto>
- <Abgleichmethode>
 - <Perzeptuell> †
 - <Sättigung>
 - <Kolorimetrisch>
- <Composite-Überdruck>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <Umwandl. in Graustufen>*
 - <sRGB>
 - <NTSC> †
 - <RGB einheitlich>
- <Druckqualität>
 - <Dichte>*
 - <Dichte>
 - <Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz>
 - 17 Stufen
 - <Dichte (Fein justier.)>
 - <Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz>
 - <Hoch>/<Mittel>/<Niedrig>
 - 17 Stufen
 - <Korrektur Tonervolumen>
 - <Standard> †
 - <Vorrang Gradation>
 - <Vorrang Text>
 - <Toner sparen>
 - <Aus> †
 - <Ein>
 - <Gradation>
 - <Hoch 1> †
 - <Hoch 2>
 - <Feinjustierung der Dichte>
 - Fünf Stufen



<Auflösung>
 <1200 dpi>
 <600 dpi> †
 <Spezialmodus Glättung>
 <Modus 1> †
 <Modus 2>
 <Modus 3>
 <Modus 4>
 <Modus 5>
 <Modus 6>
 <Zeilenkontrolle>
 <Vorrang Auflösung> †
 <Vorrang Gradation>
 <Justage Breite>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Text>
 <Linie>
 <Text und Linie> †
 <Erweiterte Glättung>
 <Erweiterte Glättung>
 <Aus>
 <Stufe 1> †
 <Stufe 2>
 <Auf Grafiken anwenden>*
 <Aus> †
 <Ein>
 <Auf Text anwenden>*
 <Aus>
 <Ein> †
 <Glättung Gradation>
 <Glättung Gradation>
 <Aus> †
 <Stufe 1>
 <Stufe 2>
 <Auf Grafiken anwenden>*
 <Aus>
 <Ein> †
 <Auf Bilder anwenden>*
 <Aus>
 <Ein> †


<Einstellungen Standardanzeige> *

Wählen Sie Vorschau, Miniaturansicht oder Details als die Methode für das Anzeigen von Dateien auf einem USB-Speichergerät.

<Vorschau>

<Miniaturansicht>
<Details> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Zugriff auf Dateien> ▶ <Allgemeine Einstellungen>
▶ <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ▶ <Einstellungen Standardanzeige> ▶ Wählen Sie die Anzeigemethode ▶ 

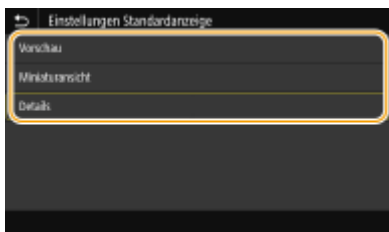

<Vorschau>

Zeigt ein Vorschaubild an.

<Miniaturansicht>

Zeigt Vorschaubilder an.



<Details>

Zeigt Dateinamen und Datumsangaben in Form einer Liste an.

<Standardeinstellungen Dateisortierung>

Legen Sie fest, ob Dateien auf einem USB-Speichergerät in auf- oder absteigender Reihenfolge nach Dateiname oder Datum sortiert angezeigt werden sollen.


<Name (aufsteigend)> †
<Name (absteigend)>
<Datum/Zeit (aufsteigend)>
<Datum/Zeit (absteigend)>


 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Zugriff auf Dateien> ▶ <Allgemeine Einstellungen>
▶ <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ▶ <Standardeinst. Dateisortierung> ▶ Wählen Sie die Reihenfolge für die Anzeige der Dateien ▶ 


<Anzeigeformat Dateiname>

Legen Sie fest, ob für die auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien ein kurzer oder langer Dateiname angezeigt werden soll.

<Kurzer Dateiname>
<Langer Dateiname> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Zugriff auf Dateien> ▶ <Allgemeine Einstellungen>
 ▶ <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ▶ <Anzeigeformat
 Dateiname> ▶ Wählen Sie <Kurzer Dateiname> oder <Langer Dateiname> ▶ 

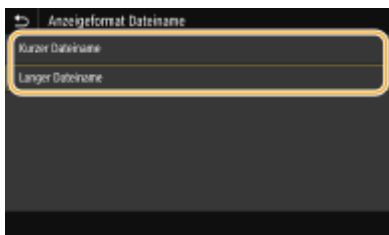

<Kurzer Dateiname>

Bei dieser Option wird ein Dateiname auf bis zu acht Zeichen verkürzt. Um die Dateien mit ähnlichem Namen zu unterscheiden, werden Zahlen wie "1" oder "2" an das Ende des Dateinamens angehängt.

<Langer Dateiname>

Bei dem Touchpanel-Modell werden die ersten 40 Zeichen eines Dateinamens angezeigt. Bei dem Schwarzweiß LCD-Modell werden die ersten 20 Zeichen eines Dateinamens angezeigt.

HINWEIS:

- Bei der oben genannten Anzahl an Zeichen sind die Zeichen für die Dateierweiterung wie ".jpg" nicht inbegriffen.

<Einstellungen Speichermedium>

Legen Sie fest, ob die Funktionen eines USB-Speichergeräts aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

<Druckfunktion verwenden>

Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass auf einem an das Gerät angeschlossenen USB-Speichergerät gespeicherte Dokumente gedruckt werden.  **Einschränken der USB-Druckfunktion(P. 280)**

LBP664Cx


<Aus>  <Ein>
--

LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw

<Aus> <Ein> 
--

<Geschützter Druck>

50KU-061

Legen Sie fest, ob Geschützter Druck aktiviert oder deaktiviert werden soll ( **Drucken mit der Funktion für geschützten Druck(P. 180)**). Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

<Geschützten Druck verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<Druckaufträge beschränken>

<Aus> †

<Ein>

<Löschzeitpkt. geschützter Druck>

10 bis 30 † bis 240 (Min.)

<Einstellungen Verwaltung>

50KU-062

Element	Beschreibung
▶<Anwenderverwaltung>(P. 440)	Sie können die Einstellungen für das Verwalten der Benutzer des Geräts konfigurieren.
▶<Geräteverwaltung>(P. 442)	Sie können Informationen über die Hardware und Vorgänge verwalten sowie die unterschiedlichen Daten, die für die Verwendung der Gerätefunktionen erforderlich sind.
▶<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/ Firmware aktualisieren>(P. 446)	Sie können die Einstellungen zu Remote UI und der für das Gerät zur Verfügung stehenden Software konfigurieren.
▶<Datenverwaltung>(P. 448)	Sie können die Einstellungen zur Nutzung von Daten, wie zum Beispiel die Geräteeinstellungsdaten oder die Durchführung der Dateninitialisierung konfigurieren.
▶<Sicherheitseinstellungen>(P. 450)	Sie können die Einstellungen zur Funktion Benutzerauthentifizierung, Passwort und Verschlüsselung konfigurieren.
<Alle Daten/Einstellungen initialisieren>	Setzt alle Daten einschließlich Protokolle und Einstellwerte auf ihre Standardeinstellungen zurück. ▶ Initialisieren aller Daten und Einstellungen(P. 311)

<Anwenderverwaltung>

50KU-063

Zu allen Einstellungen zur Benutzerverwaltung des Geräts ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

◂<Einstellungen Info Systemmanager>(P. 440)

◂<Verwaltung Abteilungs-ID>(P. 440)

<Einstellungen Info Systemmanager>

Legen Sie die ID oder PIN fest, die ausschließlich für Administratoren mit Zugriff auf <Netzwerk> und <Einstellungen Verwaltung> gilt. ID ist <Systemmanager-ID> und PIN ist <Systemmanager-PIN>. Sie können auch den Namen eines Administrators speichern. ◂**Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 231)**

<Systemmanager-ID und PIN>

Geben Sie eine Zahl für die Systemmanager-ID und PIN ein.

<Systemmanager-ID>
<Systemmanager-PIN>

<Name Systemmanager>

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen eines Administrators ein.

<Verwaltung Abteilungs-ID>

Stellen Sie die Funktion für die Verwaltung per Abteilungs-ID ein, um den Zugriff auf das Gerät mithilfe mehrerer IDs zu steuern. ◂**Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 233)**

Touchpanel-Modell

<Verwaltung Abteilungs-ID>
<Aus> †
<Ein>
<Druckauftr. zul. (Unbek. IDs)>
<Aus>
<Ein> †

Schwarzweiß LCD-Modell

<Aus> †
<Ein>

HINWEIS

Für Touchpanel-Modell

- Sie können <Registr./Bearb.> wählen, um Abteilungs-IDs zu registrieren und die Einstellungen der registrierten IDs zu bearbeiten.
- Sie können <Zählerverwaltung> wählen, um die Gesamtzahl der Seiten für Aufträge zu überprüfen, die bisher anhand einer Abteilungs-ID ausgeführt wurden.

Für Schwarzweiß LCD-Modell

- Legen Sie fest, ob die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert werden soll. Führen Sie mit Remote UI die Registrierung der Abteilungs-IDs durch oder prüfen Sie mithilfe der Abteilungs-IDs den Nutzungsstatus des Geräts.

<Geräteverwaltung>

50KU-064

Zu allen Einstellungen zur Verwaltung der Informationen für die Hardware und Funktionen, sowie zur Verwaltung von Daten, die für die Gerätefunktionen erforderlich sind, ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Einstellungen Geräteinformation>(P. 442)
- ▶<Land/Region wählen>(P. 442)
- ▶<Auftragslog anzeigen>(P. 443)
- ▶<NFC verwenden>(P. 443)
- ▶<Informationen zum Verbrauchsmaterial anzeigen (RUI/Toner Status)/<Info. Verbr.mat. anz. (RUI/Toner Status)> (P. 444)
- ▶<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 444)
- ▶<Canon Genuine Mode>(P. 445)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*1" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*2" markierte Einstellungen stehen je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung oder sie variieren bzw. haben andere Standardwerte.
- Mit "*3" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt

<Einstellungen Geräteinformation>

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen und den Aufstellort des Geräts ein.

<Gerätename>
<Ort>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Einstellungen Geräteinformation> ▶ Wählen Sie <Gerätename> oder <Ort> ▶ Geben Sie den Gerätenamen oder den Standort ein (▶ **Eingeben von Text(P. 122)**) ▶ <Anwenden> ▶

<Land/Region wählen> *1 *2

Legen Sie das Land bzw. die Region fest, wo das Gerät verwendet wird. Die Standardeinstellung kann je nach der beim erstmaligen Einschalten gewählten Einstellung variieren.

<Österreich (AT)>	<Niederlande (NL)>
<Weißrussland (BY)>	<Norwegen (NO)>
<Belgien (BE)>	<Polen (PL)>
<Tschechische Republik (CZ)>	<Portugal (PT)>
<Dänemark (DK)>	<Russland (RU)>

Liste der Menüeinstellungen

<Ägypten (EG)>	<Saudi-Arabien (SA)>
<Finnland (FI)>	<Slowenien (SI)>
<Frankreich (FR)>	<Südafrika (ZA)>
<Deutschland (DE)>	<Spanien (ES)>
<Griechenland (GR)>	<Schweden (SE)>
<Ungarn (HU)>	<Schweiz (CH)>
<Irland (IE)>	<Ukraine (UA)>
<Italien (IT)>	<Großbritannien (GB)> †
<Jordanien (JO)>	<Andere>
<Luxemburg (LU)>	



<Menü> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung> ► <Land/Region wählen> ► Wählen Sie ein Land oder eine Region ►

<Auftragslog anzeigen>

Legen Sie fest, ob Druckprotokolle im Display des Geräts angezeigt werden sollen.

<Aus>
<Ein> †

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung> ► <Auftragslog anzeigen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► <OK> ► Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Geräteverwaltung> ► <Auftragslog anzeigen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<NFC verwenden> *3

Wählen Sie aus, ob Druckvorgänge zugelassen werden sollen, bei denen ein NFC-fähiges Mobilgerät an die NFC-Markierung auf dem Bedienfeld des Geräts gehalten wird.

<Aus>
<Ein> †




<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <NFC verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


<Informationen zum Verbrauchsmaterial anzeigen (RUI/Toner Status)/> <Info. Verbr.mat. anz. (RUI/Toner Status)>

Legen Sie fest, ob in Remote UI oder in Toner Status eine Schaltfläche für den Zugriff auf die Website zum Erwerb von Tonerpatronen angezeigt werden soll. Legen Sie zudem fest, ob Toner Status verwendet werden soll.

<Taste f.Verbr.erw. anz. (RUI)/><Taste für Verbrauchsmat.erw. anz. (RUI)>
 <Aus>
 <Ein> †

<Einstellungen Toner Status>
 <Aus>
 <Ein> †
 <Taste f. Verbr.mat. erw. anz.>
 <Aus>
 <Ein> †



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Informationen zum Verbrauchsmaterial anzeigen (RUI/Toner Status)/><Info. Verbr.mat. anz. (RUI/Toner Status)> ▶ Geben Sie die Einstellungen an ▶ 



<Taste f.Verbr.erw. anz. (RUI)/><Taste für Verbrauchsmat.erw. anz. (RUI)>

Wählen Sie <Aus>, um zu verhindern, dass eine Schaltfläche, die auf Websites zum Erwerb von Tonerpatronen zugreift, in der Remote UI angezeigt wird.

<Einstellungen Toner Status>

Wenn Sie den Toner Status nicht verwenden möchten, wählen Sie <Aus>. Wenn Sie verhindern wollen, dass eine Schaltfläche, über die auf Websites zum Erwerb von Tonerpatronen zugegriffen wird, in Toner Status angezeigt wird, wählen Sie <Ein> und dann <Aus>.

<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>

Geben Sie an, ob eine Meldung angezeigt werden soll, in der Sie aufgefordert werden, die Papiereinstellungen zu überprüfen, wenn die Papierkassette in das Gerät gesetzt wird.

<Aus>
<Ein> †

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <F.Prüf. Papiereinst. benachr.> ▶
Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Für Prüfung von Papiereinst. benachr.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Canon Genuine Mode>

Modus, bei dem Canon Originaltonerpatronen verwendet werden.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Canon Genuine Mode> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS

- Bei Bedarf kann der Kundendienst die Einstellung ändern. Wenn dieses Element nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator des Geräts.

<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>

50KU-065

Zu allen Einstellungen zur Software und der für das Gerät verfügbaren Systemoptionen, sowie zur Registrierung der Lizenz, ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Lizenz registrieren>(P. 446)
- ▶<Einstellungen Remote UI>(P. 446)
- ▶<Firmware aktualisieren>(P. 447)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*1" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*2" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Lizenz registrieren> *1 *2

Geben Sie den Lizenzschlüssel für eine Systemoption ein, die im Gerät verwendet werden kann. ▶
Lizenzregistrierung(P. 517)

<Einstellungen Remote UI> *1

Konfigurieren Sie Einstellungen für die Verwendung von Remote UI. Mit Remote UI können Sie Geräteeinstellungen über einen Webbrowser konfigurieren.

<Remote UI>/<Remote UI verwenden>

Wählen Sie, ob Remote UI verwendet werden soll (▶**Deaktivieren von Remote UI(P. 283)**). Wenn Remote UI verwendet wird, können Sie auch festlegen, dass TLS-verschlüsselte Kommunikation verwendet wird (▶**Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 254)**).

Touchpanel-Modell

```
<Remote UI verwenden>
<Aus>
<Ein> †
  <TLS verwenden>
    <Aus> †
    <Ein>
```

Schwarzweiß LCD-Modell

```
<Aus>
<Ein> †
  <TLS verwenden>
```

<Aus> †
<Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere> ▶ <Einstellungen Remote UI>
▶ <Remote UI> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Remote UI verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein>
unter <TLS verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Einst. Remote UI/Firmware
aktualisieren> ▶ <Einstellungen Remote UI> ▶ <Remote UI verwenden> ▶ <Ein> ▶ Wählen Sie
<Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Zugriff beschränken>/<Sicherheitseinstellungen für Remote UI>

Legen Sie fest, ob die Eingabe einer PIN für den Zugriff auf Remote UI erforderlich ist. Richten Sie eine PIN mit bis zu 7 Stellen ein. Alle Benutzer verwenden eine gemeinsame PIN. **▶ Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 239)**

<Aus> †

<Ein>
<PIN für den Zugriff auf die Remote UI>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware
aktualisieren> ▶ <Einstellungen Remote UI> ▶ <Zugriff beschränken>/<Sicherheitseinstellungen
für Remote UI> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie eine PIN ein ▶ <Anwenden> ▶ Geben Sie die PIN (zur
Bestätigung) ein ▶ <Anwenden> ▶

<Firmware aktualisieren> *1

Wählen Sie, wie das Firmwareupdate je nach Geräteumgebung installiert werden soll. **▶ Aktualisieren der Firmware(P. 307)**

<Via PC>
<Via Internet>
<Versionsinformationen>

<Datenverwaltung>

50KU-066

Zu allen Einstellungen zur Nutzung der Geräteeinstellungen und zur Initialisierung der Daten ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Import/Export>(P. 448)
- ▶<Prod. Ext'd Survey Prog. aktiv./<Product Extended Survey Program aktiv.>(P. 449)
- ▶<Schlüssel und Zertifikat initialisieren>(P. 449)
- ▶<Menü initialisieren>(P. 449)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit einem Stern (*) markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.

<Import/Export> *

Sie können über ein USB-Speichergerät verschiedene Einstellungen des Geräts importieren und exportieren. Weitere Informationen zu den verfügbaren USB-Speichergeräten und wie das USB-Speichergerät einzusetzen bzw. zu entfernen ist, finden Sie unter ▶**Verwenden eines USB-Speichergeräts(P. 167)** .

<Import>
<Export>

Import



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Import/Export> ▶ <Import>
▶ <Ja> ▶ Geben Sie das Passwort ein ▶ <Anwenden>

Export



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Import/Export> ▶ <Export>
▶ Geben Sie das Passwort ein ▶ <Anwenden> ▶ Geben Sie das Passwort (zur Bestätigung) ein
▶ <Anwenden>

HINWEIS

Wenn der Import ausgeführt wird

- Das Gerät wird nach dem Abschluss des Importvorgangs automatisch neu gestartet.

<Prod. Ext'd Survey Prog. aktiv.>/<Product Extended Survey Program aktiv.>

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Product Extended Survey Program (ein Programm zur Erfassung der Gerätenutzung).

<Aus>
<Ein> +

Touchpanel-Modell

<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Prod. Ext'd Survey Prog. aktiv.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell

<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Product Extended Survey Program aktiv.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Schlüssel und Zertifikat initialisieren> *

Wählen Sie diese Funktion, wenn [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat] und [Einstellungen CA-Zertifikat] auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. ▶ **Schlüssel und Zertifikat initialisieren(P. 310)**

<Menü initialisieren> *

Wählen Sie diese Funktion, wenn die unten aufgeführten Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. Sie können alle unten aufgeführten Einstellungen gleichzeitig oder einzelne dieser Einstellungen getrennt zurücksetzen. ▶ **Menü initialisieren(P. 310)**

<Präferenzen>
<Justage/Wartung>
<Funktionseinstellungen>
<Einstellungen Verwaltung>
<Alle initialisieren>

<Sicherheitseinstellungen>

50KU-067

Alle auf Authentifizierungsfunktion und Verschlüsselung bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Einstellungen Authentisierung/Passwort>(P. 450)
- ▶<Einstellungen Verschlüsselung>(P. 451)
- ▶<System bei Start überprüfen>(P. 451)

<Einstellungen Authentisierung/Passwort>

Sie können die Sicherheit der Authentisierungsfunktion verstärken.

<Einstellungen Authentisierungsfunktion>

Konfigurieren Sie die Sicherheitsfunktionen für die Benutzerauthentifizierung.

<Sperr/><Einstellungen Sperre>

Wenn die Benutzerauthentifizierung bei einem Benutzer fehlgeschlagen ist, legen Sie fest, ob der Anmeldevorgang am Gerät vorübergehend für den Benutzer deaktiviert werden soll (Sperr). Wenn Sie <Ein> auswählen, legen Sie fest, wie viele aufeinanderfolgende Ausfälle zugelassen sind, bevor die Sperr aktiviert wird und auch die Zeit, die benötigt wird, bevor ein Benutzer sich nach der Sperr wieder anmelden kann.

<Sperr aktivieren>

<Aus> †

<Ein>

<Grenzwert Sperr>

1 † bis 10 (mal)

<Sperrzeitraum>

1 † bis 60 (Min.)

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Sicherheitseinstellungen> ▶ <Einstellungen Authentisierung/Passwort> ▶ <Einstellungen Authentisierungsfunktion> ▶ <Sperr> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Sperr aktivieren> ▶ Legen Sie das jeweilige Einstellungselement fest ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Sicherheitseinstellungen> ▶ <Einstellungen Authentisierung/Passwort> ▶ <Einstellungen Authentisierungsfunktion> ▶ <Einstellungen Sperr> ▶ <Sperr aktivieren> ▶ <Ein> ▶ Legen Sie das jeweilige Einstellungselement fest ▶ Starten Sie das Gerät neu

WICHTIG:

- Diese Option findet keine Anwendung bei der Anmeldung über die Abteilungs-ID.

<Einstellungen Verschlüsselung>

Konfigurieren Sie eine Einstellung zur Deaktivierung einer schwachen Verschlüsselung oder des Schlüssels und des Zertifikats mit einer schwachen Verschlüsselung.

<Verw. schw.Verschl. verbieten>/<Verw. v. schwacher Verschlüs. verbieten>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Schl./Zrt.schw.Verschl. verb.>/<Schl./Zert. m. schwa. Verschlüs. verb.>
 <Aus> †
 <Ein>

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Sicherheitseinstellungen> ▶ <Einstellungen Verschlüsselung> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Verw. schw.Verschl. verbieten> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Schl./Zrt.schw.Verschl. verb.> ▶ <Anwenden> ▶ <OK> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Sicherheitseinstellungen> ▶ <Einstellungen Verschlüsselung> ▶ <Verw. v. schwacher Verschlüs. verbieten> ▶ <Ein> ▶ <Schl./Zert. m. schwa. Verschlüs. verb.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<System bei Start überprüfen>

Wenn das Gerät startet oder wenn eine Anwendung (in der Application Library (Anwendungsbibliothek)) ausgeführt wird, erfolgt eine Überprüfung, um sicherzustellen, dass das System oder die Anwendung nicht manipuliert wurde. Bei Erkennung einer Manipulation schaltet das Gerät in einen Wartestatus für die Firmware-Aktualisierung. Führen Sie in diesem Fall den Firmware-Aktualisierungsvorgang von einem Computer aus durch. **▶Aktualisieren der Firmware(P. 307)**

<Aus> †
 <Ein>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Sicherheitseinstellungen> ▶ <System bei Start überprüfen> ▶ <Ein> ▶ <Ja> (OK) ▶ Starten Sie das Gerät automatisch neu

WICHTIG

- Wenn auch nach einer Weile nichts angezeigt wird, ist die Systemwiederherstellung nicht möglich. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

- Wenn eine nach werksseitiger Auslieferung des Geräts installierte Anwendung manipuliert wurde, muss sie auf dem Gerät neu installiert werden.

Wartung

Wartung	454
Regelmäßige Reinigung	456
Reinigen des Gehäuses	457
Reinigen des Fixierbauteils	458
Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)	461
Austausch der Tonerpatrone	462
Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial	468
Transport des Geräts	469
Anpassen der Bildqualität	471
Anpassen der Gradation	472
Korrektur von Druck-Farbverzerrungen	474
Druckposition anpassen	475
Anzeigen des Zählerwerts	477
Drucken von Berichten und Listen	478
Verbrauchsmaterial	483

Wartung

50KU-068


In diesem Kapitel werden Wartung und Reinigung des Geräts sowie das Einstellen der Bildqualität erläutert.

■ Grundlegende Reinigungsaufgaben



▶ **Regelmäßige Reinigung**(P. 456)

■ Austausch von Verbrauchsmaterial

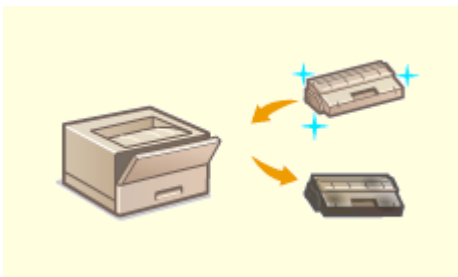

▶ **Austausch der Tonerpatrone**(P. 462)




▶ **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial**(P. 468)




▶ **Verbrauchsmaterial**(P. 483)

■ Einstellen und Verwalten des Geräts

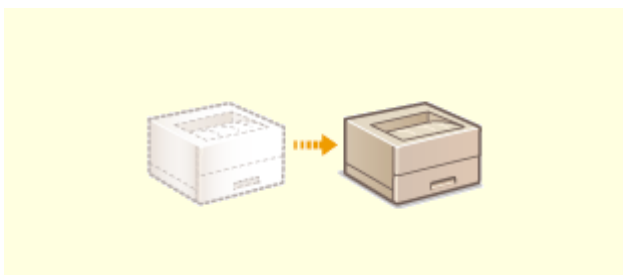

► **Transport des Geräts(P. 469)**

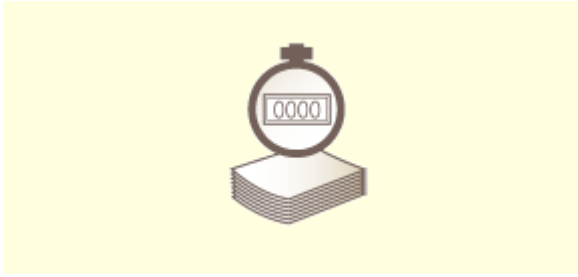

► **Anzeigen des Zählerwerts(P. 477)**

► **Anpassen der Bildqualität(P. 471)**



► **Drucken von Berichten und Listen(P. 478)**

Regelmäßige Reinigung

50KU-069

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, damit sich die Druckqualität nicht verschlechtert und damit Sie es sicher und problemlos verwenden können.

Zu reinigende Teile



a Gehäuse und Lüftungsschlitze

▶ **Reinigen des Gehäuses(P. 457)**

b Interne Fixierbaugruppe und Transferband

▶ **Reinigen des Fixierbauteils(P. 458)**

▶ **Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)(P. 461)**

Reinigen des Gehäuses

50KU-06A

Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und insbesondere den Bereich um die Lüftungsschlitze regelmäßig ab, damit das Gerät in einwandfreiem Zustand bleibt.

1 Schalten Sie das Gerät AUS, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden Daten in der Druckwarteschlange gelöscht.

2 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts und die Lüftungsschlitze.

- Verwenden Sie ein weiches Tuch, das Sie mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtet und gut ausgewrungen haben.
- Die Position der Lüftungsschlitze finden Sie unter **Vorderseite(P. 89)** .



3 Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist.

4 Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das Gerät EIN.

Reinigen des Fixierbauteils

50KU-06C

Wenn die Fixierbaugruppe schmutzig ist, kann die Druckausgabe verschmieren. Reinigen Sie die Fixierbaugruppe wie im Folgenden beschrieben. Beachten Sie, dass die Fixierbaugruppe nicht gereinigt werden kann, wenn sich Dokumente in der Druckwarteschlange befinden. Zum Reinigen der Fixierbaugruppe benötigen Sie Normalpapier im Format A4 oder Letter. Legen Sie das Papier in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. **▶ Einlegen von Papier(P. 127)**

▶ Für LBP664Cx / LBP663Cdw(P. 458)

▶ Für LBP623Cdw / LBP621Cw(P. 459)

HINWEIS

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass in den Tonerpatronen eine ausreichende Menge Toner vorhanden ist. **▶ Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 468)**

Für LBP664Cx / LBP663Cdw



Es gibt zwei Methoden der Reinigung, von denen Sie eine wählen sollten, je nachdem, wie das Papier verschmutzt ist. Für die Reinigung des Fixierbauteils führen Sie zuerst <Reinigen des Fixierbauteils (Flecken Rückseite Papier reduzieren)>/<Rein. des Fixierb. (Flecken Rückst. red.)> durch. Wenn dies zu keinem Erfolg führt, versuchen Sie es mit <Fixierbauteil reinigen>.

■ Reinigen des Fixierbauteils (Flecken Rückseite Papier reduzieren)






HINWEIS

- Die Reinigung ist effektiver, wenn Sie diese etwa eine Stunde nach Beendigung der vorherigen Drucksitzung durchführen.
- Sie können ebenfalls so konfigurieren, dass die Reinigung automatisch zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt wird. **▶ <Auto. Reinigen des Fixierbauteils>(P. 363)**

- 1** Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. **▶ Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2** Wählen Sie <Justage/Wartung> ▶ <Wartung>.
- 3** Wählen Sie <Reinigen des Fixierbauteils (Flecken Rückseite Papier reduzieren)> / <Rein. des Fixierb. (Flecken Rückst. red.)>.
- 4** Vergewissern Sie sich, dass Papier des auf dem Bildschirm angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist.
- 5** Wählen Sie OK> ▶ <Start>.



- Drücken Sie beim Schwarzweiß LCD-Modell auf .
- ▢ Die Reinigung beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie , um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.
 - Wenn <Reinigen des Fixierbauteils (Flecken Rückseite Papier reduzieren)/<Rein. des Fixierb. (Flecken Rückst. red.)> abgeschlossen ist, wird ein leeres Blatt Papier ausgegeben. Wenn sich das Symptom nicht verbessert, führen Sie auch <Fixierbauteil reinigen> durch.

■ Fixierbauteil reinigen



- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2 Wählen Sie <Justage/Wartung>  <Wartung>.**
- 3 Wählen Sie <Fixierbauteil reinigen>.**
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Papier des auf dem Bildschirm angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist.**
- 5 Wählen Sie <OK>  <Start>.**
 - Drücken Sie beim Schwarzweiß LCD-Modell auf .
 - ▢ Die Reinigung beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie , um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.
 - Wenn der Vorgang <Fixierbauteil reinigen> abgeschlossen ist, wird ein Blatt Papier mit einem gedruckten Muster ausgegeben.

Für LBP623Cdw / LBP621Cw

■ Fixierbauteil reinigen

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)**
- 2 Wählen Sie <Justage/Wartung>  <Wartung>.**
- 3 Wählen Sie <Fixierbauteil reinigen>.**
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Papier des auf dem Bildschirm angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist.**

5 Wählen Sie OK> ► <Start>.

- Drücken Sie beim Schwarzweiß LCD-Modell auf .
- ▢ Die Reinigung beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie , um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.
- Wenn der Vorgang <Fixierbauteil reinigen> abgeschlossen ist, wird ein Blatt Papier mit einem gedruckten Muster ausgegeben.

Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)

50KU-06E


Schmutz kann am Transferriemen im Gerät haften und eine Verschlechterung der Druckqualität verursachen. Reinigen Sie den Transferriemen wie im Folgenden beschrieben. Beachten Sie, dass der Transferriemen nicht gereinigt werden kann, wenn sich Dokumente in der Druckwarteschlange befinden.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Justage/Wartung>  <Wartung>.

3 Wählen Sie <ITB reinigen>.

4 Wählen Sie <Start>.

▢ Die Reinigung beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie , um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.

Austausch der Tonerpatrone

50KU-06F

Im Display erscheint eine Warnmeldung, wenn die in der Tonerpatrone verbleibende Menge gering ist oder wenn der Druck aufgrund von Tonerangel nicht mehr möglich ist. Beachten Sie, dass die Druckqualität beeinträchtigt werden kann, wenn Sie den Druck fortsetzen, ohne dieses Problem zu beheben. Sie können die Restmenge des Toners in den Tonerpatronen im Display überprüfen (▶**Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 468)**).

- ▶**Wenn eine Meldung angezeigt wird(P. 462)**
- ▶**Wenn die Ausdrücke von schlechter Qualität sind(P. 464)**
- ▶**Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 464)**

Wenn eine Meldung angezeigt wird


Welche Meldung angezeigt wird, hängt von der in der Tonerpatrone verbliebenen Toner Menge ab. Je nachdem, welche Meldung angezeigt wird, müssen Sie eine Ersatztonerpatrone bereithalten (▶**Verbrauchsmaterial(P. 483)**) oder die Tonerpatrone austauschen (▶**Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 464)**).

HINWEIS

- Wenn in den folgenden Erläuterungen "XXXX" erwähnt wird, erscheint in den Meldungen tatsächlich der Name der Farbe, also Schwarz, Gelb, Magenta oder Cyan.

<Patrone vorbereiten.>/<Tonerpatrone (XXXX) vorbereiten.>

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass eine Tonerpatrone demnächst ausgetauscht werden muss. Halten Sie die entsprechende Ersatzpatrone bereit. Tauschen Sie die Tonerpatrone aus, wenn die Meldung erscheint und Sie einen umfangreichen Druckauftrag starten wollen.

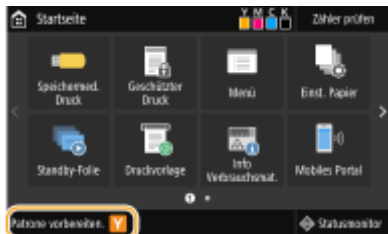

HINWEIS

Wenn eine Meldung angezeigt wird

- Wenn Sie gerade drucken, können Sie mit dem Drucken des Originals fortfahren.
- Wenn eine Meldung für die schwarze Tonerpatrone angezeigt wird, während das Gerät ein I-Fax empfängt, druckt das Gerät nicht, so dass ein undeutlicher Druck vermieden wird. Um den Druckvorgang auch dann fortzusetzen, wenn der in der Tonerpatrone verbliebene Toner zur Neige geht, setzen Sie <Drucken fortsetzen. W. T. n.>/<Weiterdrucken, wenn Toner Menge niedrig.> auf <Ein.> ▶<Drucken fortsetzen. W. T. n.>/<Weiterdrucken, wenn Toner Menge niedrig.>(P. 426)

Geben Sie an, wenn eine Meldung angezeigt wird

- Sie können einen beliebigen Wert als Prozentsatz für die in der Tonerpatrone verbliebene Toner Menge festlegen, der diese Meldung auslöst. ▶<Zeit. f. Patronenvorb. anz.>/<Zeit. f. Ben. z. P.-Vorb. anz. Benachr.>(P. 317)

<Niedriger Patronenstand>

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass eine Tonerpatrone demnächst ausgetauscht werden muss. Halten Sie die entsprechende Ersatzpatrone bereit. Tauschen Sie die Tonerpatrone aus, wenn die Meldung erscheint und Sie einen umfangreichen Druckauftrag starten wollen. Das wird angezeigt, wenn <Aktion bei Warnung> auf <Drucken stoppen> (**▶<Aktion bei Warnung>(P. 319)**) eingestellt ist.



<Schritte zum Austausch der Tonerpatrone anzeigen>/<Fehlerbehebung anzeigen>

Zeigt die Schritte zum Austauschen einer Tonerpatrone an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tonerpatrone auszutauschen.

<Druckvorgang fortsetzen>

Sie können einen Druckunterbrechungszustand beenden und mit dem Drucken fortfahren.

HINWEIS:

- Wenn eine Meldung für die schwarze Tonerpatrone angezeigt wird, während das Gerät ein I-Fax empfängt, druckt das Gerät nicht, so dass ein undeutlicher Druck vermieden wird. Stattdessen werden die empfangenen Datei im Speicher abgelegt. Um den Druckvorgang auch dann fortzusetzen, wenn der in der Tonerpatrone verbliebene Toner zur Neige geht, setzen Sie <Drucken fortsetzen. W. T. n.>/<Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.> auf <Ein>. **▶<Drucken fortsetzen. W. T. n.>/<Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.>(P. 426)**

HINWEIS

Geben Sie an, wenn eine Meldung angezeigt wird

- Sie können einen beliebigen Wert als Prozentsatz für die in der Tonerpatrone verbliebene Tonermenge festlegen, der diese Meldung auslöst. **▶<Zeit. f. Patronenvorb. anz.>/<Zeit. f. Ben. z. P.-Vorb. anz. Benachr.>(P. 317)**

<Lebensende der Patrone.>/<Lebensende der Patrone>

Diese Meldung, die zusammen mit der jeweiligen Farbe der Tonerpatrone erscheint, weist Sie darauf hin, dass eine Tonerpatrone das Ende der Lebensdauer erreicht hat. Es empfiehlt sich, die Patrone durch eine neue zu ersetzen. Sie können weiterhin drucken, aber die Druckqualität ist möglicherweise nicht zufriedenstellend.



<Schritte zum Austausch der Tonerpatrone anzeigen>/<Fehlerbehebung anzeigen>


Zeigt die Schritte zum Austauschen einer Tonerpatrone an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tonerpatrone auszutauschen.

<Drucken fortsetzen (keine Garantie für Qualität)>/<Drucken forts. (keine Gar. für Qual.)>

Sie können mit dem Drucken fortfahren, aber es kann am Gerät zu Fehlfunktionen kommen.

<Drucken nicht möglich. Möglicherweise ist eine gefälschte beziehungsweise nicht von Canon stammende Patrone eingesetzt.>/<Drucken nicht möglich. Eine gef. bzw. Nicht-Canon-Patrone wird ev. verwendet.>

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass das Gerät möglicherweise nicht in optimaler Qualität druckt. Es wird empfohlen, diese Patrone gegen eine neue zu ersetzen.

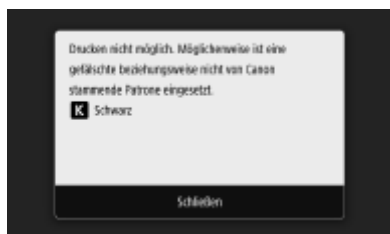

WICHTIG

- Wenn diese Meldung angezeigt wird, können Sie den Druck nicht fortsetzen. ➤<Canon Genuine Mode>(P. 445)

Wenn die Ausdrücke von schlechter Qualität sind

Wenn auf den Ausdrucken folgende Probleme auftreten, ist eine der Tonerpatronen verbraucht. Tauschen Sie die fast leere Tonerpatrone aus, auch wenn keine Meldung angezeigt wird. ➤<Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone>(P. 464)

Streifen erscheinen/
Druckbild ist
ungleichmäßig



Teilweise zu
blass



Ungleichmäßige Dichte



Weißer Punkte
erscheinen



Tonerflecken und -spritzer



Leere Bereiche der Originale sind im Ausdruck gräulich




Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone


Befolgen Sie den nachstehenden Ablauf zum Austauschen der Tonerpatrone.

1 Vordere Abdeckung öffnen.


LBP664Cx / LBP663Cdw

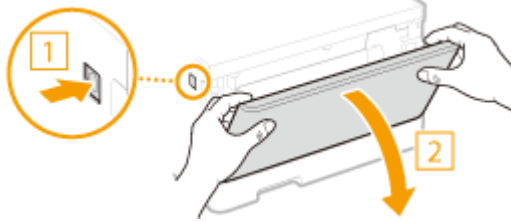


LBP623Cdw / LBP621Cw

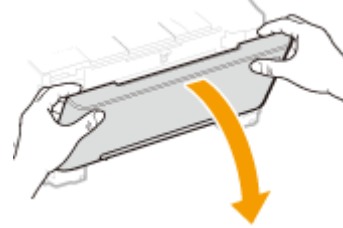

2 Ziehen Sie das Patronenfach heraus.

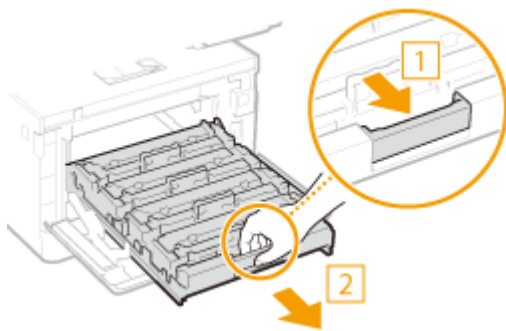


3 Ziehen Sie die Ziel-Tonerpatrone gerade nach oben aus dem Gerät.

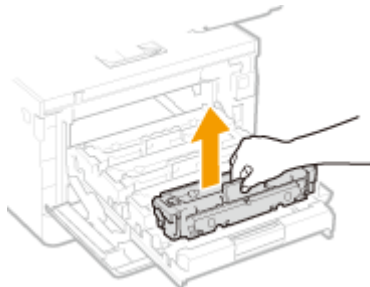


4 Nehmen Sie die Ersatzpatrone aus der Verpackung.


- 1** Ziehen Sie die Lasche des Verpackungsmaterials auf eine ebene Stelle.

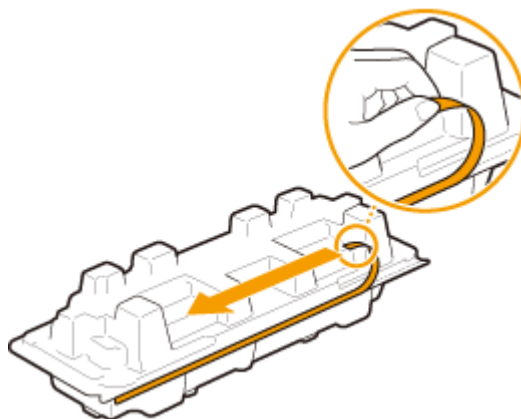

- 2** Ziehen Sie die Tonerpatrone heraus.

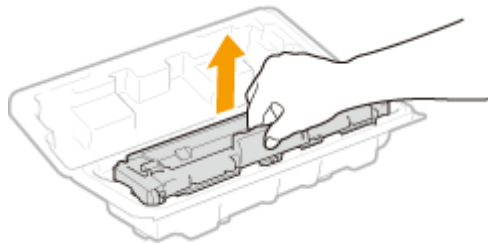


- 5** Schütteln Sie die Tonerpatrone wie unten gezeigt 5- oder 6-mal, um den Toner gleichmäßig in der Patrone zu verteilen.

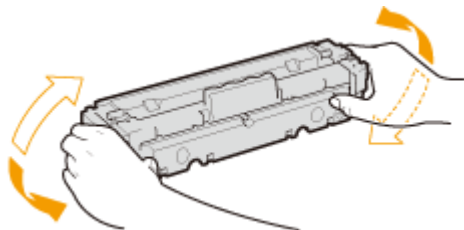


WICHTIG:

- Berühren Sie nicht die Fläche der Trommel an der Unterseite der Tonerpatrone.

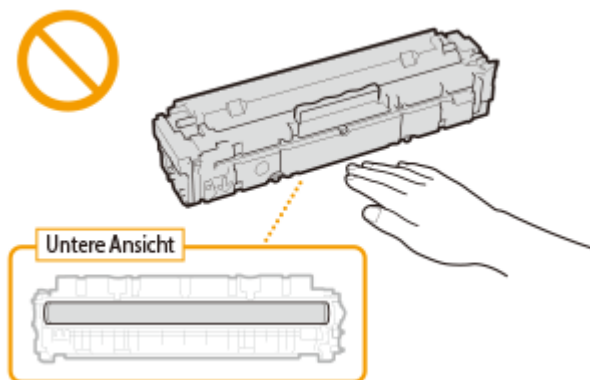

- 6** Setzen Sie die Tonerpatrone ein.

- Für jede Farbe gibt es im Tonerpatronenfach eine eigene Vertiefung, die mit einem Aufkleber in der Farbe der Tonerpatrone gekennzeichnet ist (a). Setzen Sie die Tonerpatrone in die richtige Vertiefung für die jeweilige Farbe ein.

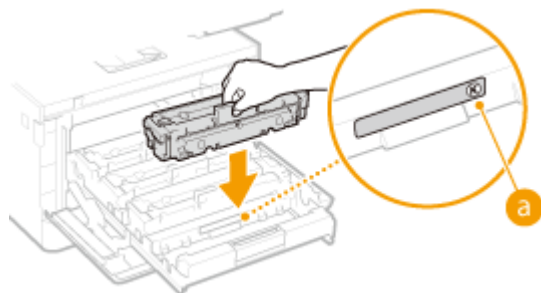

WICHTIG:

- Die Unterseite der Tonerpatrone liegt frei, achten Sie daher darauf, dass Sie die Tonerpatrone beim Einsetzen in den Schlitz nicht gegen den Schlitzrahmen stoßen.

7 Schieben Sie das Patronenfach wieder hinein, und schließen Sie die vordere Abdeckung.

- Sofort nachdem Sie die vordere Abdeckung geschlossen haben, beginnt die schnelle Justage (**▶Schnell justieren(P. 472)**).

LINKS



▶Verbrauchsmaterial(P. 483)

Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial

50KU-06H

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die in den Tonerpatronen verbliebene Tonermenge zu überprüfen. Bevor Sie einen umfangreichen Druckauftrag starten, ist es besonders wichtig, zu überprüfen, ob Sie eine neue Tonerpatrone bereit halten müssen.



<Statusmonitor> () ▶ <Geräteinformationen>/<Gerätestatus> ▶ <Informationen zu Patronen>/<Patronenfüllstand> ▶ Überprüfen der in den Tonerpatronen verbliebenen Tonermenge ▶ 

HINWEIS

- Die angezeigte Tonerrestmenge in einer Tonerpatrone dient nur als Orientierungshilfe und kann von der tatsächlichen Menge abweichen.

LINKS

- ▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 462)**
- ▶ **Verbrauchsmaterial(P. 483)**

Transport des Geräts

50KU-06J


Das Gerät ist schwer. Befolgen Sie unbedingt die folgenden Schritte, um beim Transport des Geräts Verletzungen zu vermeiden, und lesen Sie vorher unbedingt die Sicherheitshinweise. **►Wichtige Sicherheitsvorschriften(P. 2)**

1 Schalten Sie das Gerät und den Computer AUS.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden Daten in der Druckwarteschlange gelöscht.


2 Trennen Sie die Kabel in der numerischen Reihenfolge vom Gerät, wie in der Abbildung unten dargestellt.

- Ob die mit "*" gekennzeichneten Kabel angeschlossen sind, hängt von Ihrer Umgebung ab.

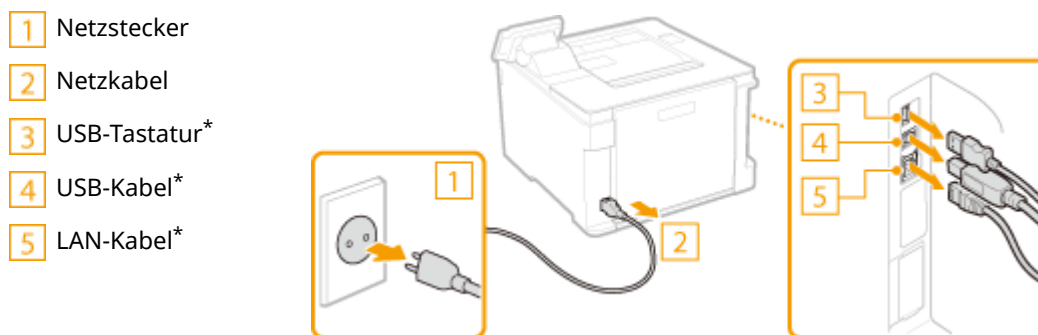

3 Beim Transport des Geräts über eine längere Strecke nehmen Sie die Tonerpatronen heraus. **►Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 464)**


4 Ziehen Sie die Papierkassette bis zum Anschlag heraus, heben Sie ihre Vorderseite an, und nehmen Sie sie heraus.

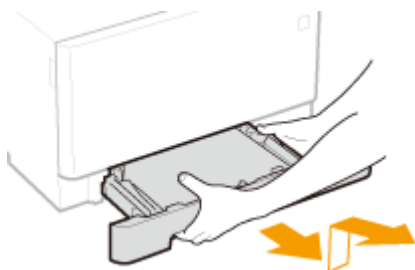


5 Schließen Sie alle geöffneten Abdeckungen sowie das Mehrzweckfach, und bringen Sie das Gerät an den neuen Aufstellort.

- Das Gerät ist schwer (**►Haupteinheit(P. 499)**). Wenn Sie LBP664Cx / LBP663Cdw verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät von mindestens zwei Personen getragen wird.
- Fassen Sie in die Griffmulden, und heben Sie das Gerät an. Wenn Sie das optionale Kassetteneinheit angebracht haben, lassen Sie das Kassetteneinheit stehen, und transportieren Sie es nach dem Umstellen des Geräts.

LBP664Cx / LBP663Cdw

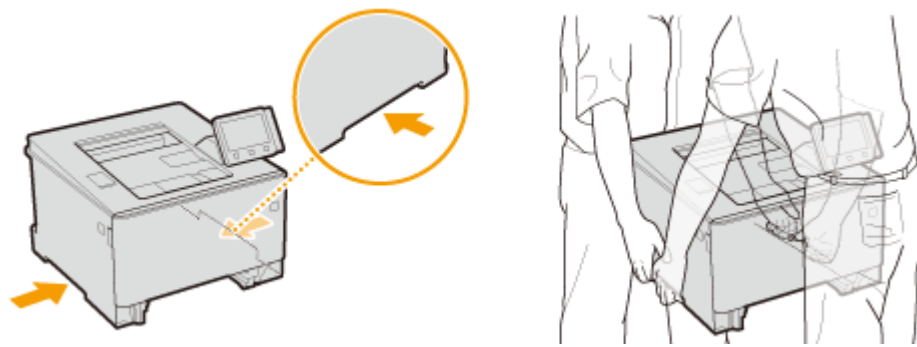

LBP623Cdw / LBP621Cw

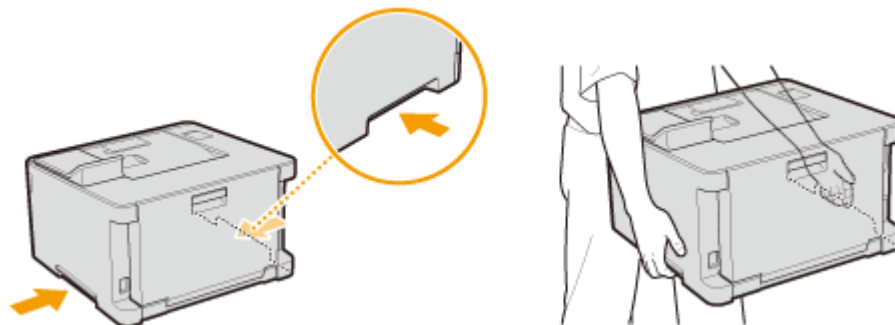

6 Stellen Sie das Gerät vorsichtig am neuen Aufstellort ab.

- Informationen zum Aufstellen des Geräts nach dem Transport finden Sie unter "Erste Schritte". ▶ **Handbücher und ihre Inhalte(P. 519)**

Anpassen der Bildqualität

50KU-06K

Wenn die Druckergebnisse nicht zufriedenstellend sind und zum Beispiel die Bildqualität schlecht ist, eine schlechte Reproduzierbarkeit vorliegt oder die Farben nicht übereinstimmen, führen Sie zum Test die unten aufgeführten Anpassungen durch.

■ Gradation automatisch justieren

Wenn die Ausdrücke in Dichte und Helligkeit deutlich von den Originalen abweichen, führen Sie <Gradation automatisch justieren> aus, um die Farbreproduktion zu verbessern. ▶ **Anpassen der Gradation(P. 472)**

■ Farbabgleich für Druck korrigieren

Wenn die Farben in den Ausdrucken verschwommen sind, führen Sie <Farbabgleich für Druck korrigieren> aus. Das Problem ist unter Umständen auf Farbverzerrungen zurückzuführen. ▶ **Korrektur von Druck-Farbverzerrungen(P. 474)**


■ Druckposition anpassen

Sie können die Druckposition anpassen, wenn das gedruckte Bild schräg ist oder ein Teil des Bildes sich außerhalb des Druckbereichs befindet. ▶ **Druckposition anpassen(P. 475)**

Anpassen der Gradation

50KU-06L

Als Gradation bezeichnet man die Abstufungen zwischen dunklen und hellen Tönen einer Farbe. Je mehr Farbabstufungen gedruckt werden, desto natürlicher erscheinen die Ausdrücke. Wenn die Farbproduktion unzureichend ist und die Ausdrücke in Dichte und Helligkeit deutlich von den Originalen abweichen, führen Sie die geeignete Justage (Kalibrierung) aus.

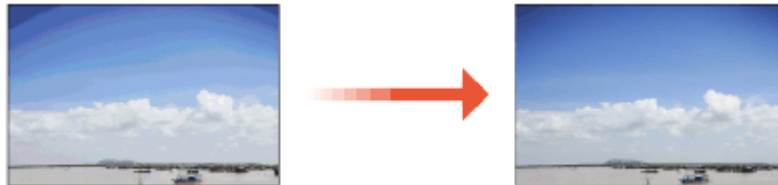

WICHTIG

- Eine regelmäßige Kalibrierung kann die Lebensdauer der Tonerpatronen beeinträchtigen.
- Wenn die verbliebene Toner Menge in den Patronen gering ist, kann die Durchführung der Kalibrierung zu einer Störung der Farbabstimmung führen. Wenn dieses Phänomen nach der Kalibrierung tatsächlich auftritt, ist es empfehlenswert, dass Sie die Tonerpatronen mit der geringen Toner Menge austauschen. ▶ **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 468)**

HINWEIS

- Das Gerät führt eine automatische Justage (automatische Kalibrierung) gemäß den Änderungen der Nutzungsbedingungen oder Umgebungsbedingungen durch.

Schnell justieren

Sie können die Gradation einfach justieren. Diese Justage kann automatisch durchgeführt werden, nachdem Sie eine Tonerpatrone ausgetauscht haben.

HINWEIS

- Die Schnelle Justage ist nicht verfügbar, während das Drucken ausgeführt wird.
- Sie können ebenfalls so konfigurieren, dass eine Schnelljustage automatisch sofort nach dem Einschalten des Geräts oder bei einem ersten Druckauftrag automatisch ausgeführt wird. ▶ **<Einstellungen automatische Korrektur>(P. 356)**
- Sie können das Gerät so einstellen, dass es diese Justage täglich zum angegebenen Zeitpunkt automatisch durchführt. ▶ **<Zeit für autom. Justage Grad.>/<Zeiteinst. für automat. Just. Gradation>(P. 326)**

1 Wählen Sie **<Menü>** auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie **<Justage/Wartung>** ▶ **<Bildqualität justieren>** ▶ **<Gradation automatisch justieren>**.

3 Wählen Sie <Schnell justieren>.


4 Wählen Sie <Start>.

⇒ Die Justage beginnt.

Korrektur von Druck-Farbverzerrungen

50KU-06R

Druck-Farbverzerrungen treten auf, wenn beim Drucken eines Bildes mit mehreren Tonerpatronen die Positionen der Farben nicht präzise aufeinander abgestimmt sind. In diesem Fall erscheinen die Ausdrücke verschwommen. Führen Sie die folgenden Kalibrierung aus, wenn es zu Druck-Farbverzerrungen kommt.

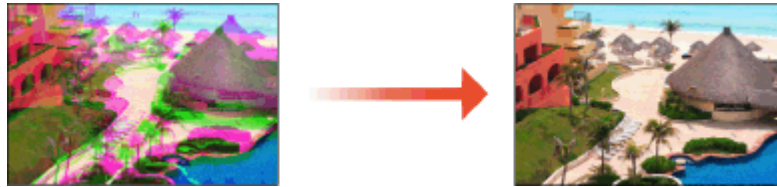

WICHTIG

- Eine regelmäßige Kalibrierung kann die Lebensdauer der Tonerpatronen beeinträchtigen.
- Wenn die verbliebene Toner Menge in den Patronen gering ist, kann die Durchführung der Kalibrierung zu einer Störung der Farbabstimmung führen. Wenn dieses Phänomen nach der Kalibrierung tatsächlich auftritt, ist es empfehlenswert, dass Sie die Tonerpatronen mit der geringen Toner Menge austauschen. ▶ **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 468)**

HINWEIS

- Das Gerät führt eine automatische Justage (automatische Kalibrierung) gemäß den Änderungen der Nutzungsbedingungen oder Umgebungsbedingungen durch.
- Sie können das Gerät so einstellen, dass es diese Anpassungen nach dem Einschalten automatisch ausführt. ◀Einstellungen automatische Korrektur(P. 356)

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 109)

2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren>.

3 Wählen Sie <Farbabgleich für Druck korrigieren>.

4 Wählen Sie <Start>.

⇒ Die Justage beginnt.

Druckposition anpassen

50KU-06S

Wenn ein Dokument nicht in der Mitte oder außerhalb des bedruckbaren Bereichs gedruckt wird, passen Sie die Druckposition an. Sie können die Druckposition für jede Papierzufuhr anpassen. Sie können die Druckposition im Bereich von -5,0 mm bis +5,0 mm in Schritten von 0,1 mm anpassen.




Überprüfen der Richtung und des Abstands zum Anpassen

Wenn Sie die Druckposition anpassen, legen Sie die Richtung mit "+" bzw. "-" und den Abstand mit "mm" fest. Für <Vertikal anpassen (Vorderseite)>/<Vertikal anpassen (Rückseite)> legen Sie einen Wert mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von oben nach unten zu verschieben. Für <Horizontal anp. (Vorderseite)>/<Horizontal anp. (Rückseite)> legen Sie einen Wert mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von links nach rechts zu verschieben. Um eine Verschiebung in umgekehrter Richtung vorzunehmen, legen Sie einen Wert mit einem "-" Zeichen fest.

<Vertikal anpassen (Vorderseite)>/<Vertikal anpassen (Rückseite)>



<Horizontal anp. (Vorderseite)>/<Horizontal anp. (Rückseite)>

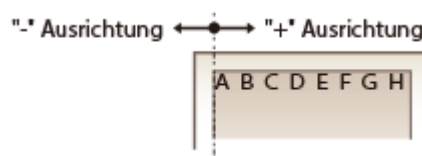


1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. **Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie <Justage/Wartung> **> <Bildqualität justieren>.**

3 Wählen Sie <Druckposition anpassen>.

4 Wählen Sie die Papierzufuhr.

- Wenn die optionale Kassetteneinheit installiert ist, wird ihre Papierkassette ebenfalls angezeigt.

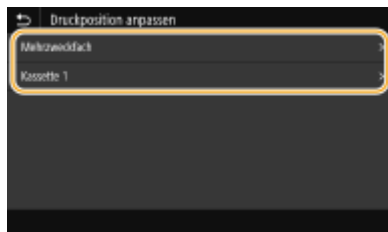

5 Wählen Sie die Kombination aus Einstellrichtung und Druckseite.



6 Geben Sie einen Einstellwert ein.



7 Drücken Sie <Anwenden> (OK).

Anpassen der Druckposition für alle Druckaufträge



- Sie können <Funktionseinstellungen> im Einstellungsmenü des Bedienfelds verwenden, um die Druckposition für alle Druckaufträge unabhängig von der Papierzufuhr anzupassen. Sie können die Druckposition im Bereich von 0,5 mm in Schritten von -50,0 mm und +50,0 mm anpassen. ➤ <Versatz kurze Kante/Versatz lange Kante>(P. 389)

Anzeigen des Zählerwerts

50KU-06U

Sie können die Gesamtzahl der für Farb- bzw. Schwarzweißausdrucke verwendeten Seiten separat prüfen. Die Anzahl der Ausdrucke umfasst Ausdrucke von Speichermedium Druck und der Liste sowie Ausdrucke der Daten von einem Computer.

Touchpanel-Modell

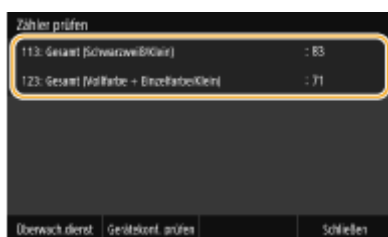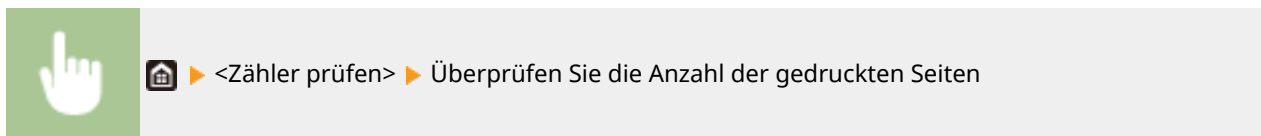

<113: Gesamt (Schwarzweiß/Klein)>

Zeigt die Gesamtzahl der in Schwarzweiß gedruckten Seiten an.


<123: Gesamt (Vollfarbe + Einzelfarbe/Klein)>

Zeigt die Gesamtzahl der in Farbe gedruckten Seiten an.

HINWEIS

- <Überwach.dienst> aktiviert die Kommunikation mit einem Fern-Überwachungsserver. Durch die Ausführung dieser Option können Informationen über das Gerät regelmäßig an den mit dem Gerät verbundenen Fern-Überwachungsserver gesendet werden.
- <Gerätekonf. prüfen> ermöglicht Ihnen die Überprüfung der am Gerät installierten optionalen Einheiten.

Schwarzweiß LCD-Modell

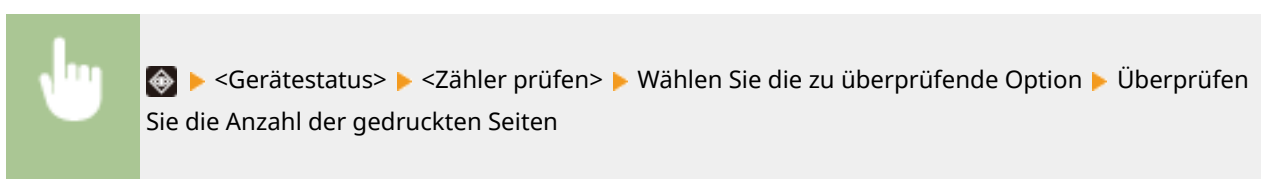

<113: Gesamt (Schwarzweiß/Klein)>

Zeigt die Gesamtzahl der in Schwarzweiß gedruckten Seiten an.

<123: Gesamt (Vollfarbe + Einzelfarbe/Klein)>

Zeigt die Gesamtzahl der in Farbe gedruckten Seiten an.

Drucken von Berichten und Listen

50KU-06W

Sie können Berichte und Listen ausdrucken, um Informationen, wie beispielsweise die gesamte Anzahl an Drucken für die jeweilige <Abteilungs-ID> und die Geräteeinstellungen zu überprüfen.

- 🔴 **Konfigurieren der Druckeinstellungen für Berichte und Listen(P. 478)**
- 🔴 **Drucken eines Berichts über die Gesamtanzahl von Drucken pro Abteilungs-ID(P. 478)**
- 🔴 **Drucken der Liste mit den Einstellungen(P. 479)**
- 🔴 **Drucken von Berichten und Listen zum Nutzungsstatus des Geräts(P. 480)**

Konfigurieren der Druckeinstellungen für Berichte und Listen

Sie können Berichte und Listen doppelseitig drucken.


Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Einstellungen Bericht> ▶ <Standardeinstellungen für Berichtsausgabe> ▶ <Ein> ▶ <Anwenden> ▶ 

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabeberichte> ▶ <Einstellungen Bericht> ▶ <Standardeinstellungen für Berichtsausgabe> ▶ <Doppelseitiger Druck> ▶ <Ein> ▶ 


Drucken eines Berichts über die Gesamtanzahl von Drucken pro Abteilungs-ID

Bericht Verwaltung Abteilungs-ID

Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist, können Sie die Gesamtzahl der Ausdrücke für jede <Abteilungs-ID> in einem Bericht zur Verwaltung per Abteilungs-IDs drucken. Indem Sie die Gesamtzahl der Ausdrücke prüfen, können Sie die Papier- und Tonerpatronenvorräte besser verwalten.

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <Bericht Verwaltung Abteilungs-ID> ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶ 

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Ausgabeberichte> ► <Liste drucken> ► <Bericht Verwaltung Abteilungs-ID> ►
Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät
eingelegt ist ► ► <Ja> ►

Drucken der Liste mit den Einstellungen

Sie können die im Gerät als Liste gespeicherten Informationen und Einstellungen drucken.

Anwenderdatenliste/Datenliste Systemmanager

Sie können eine Liste der Einstellungen (**Liste der Menüeinstellungen(P. 313)**) sowie die im Gerät gespeicherten Inhalte anhand einer Anwender- oder Systemmanagerdatenliste überprüfen, indem Sie diese ausdrucken. Beide Listen enthalten das im Gerät gespeicherte Papierformat und den Papiertyp.

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► Wählen Sie <Anwenderdatenliste> oder
<Datenliste Systemmanager> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten
Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ►

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Ausgabeberichte> ► <Liste drucken> ► Wählen Sie <Anwenderdatenliste> oder
<Datenliste Systemmanager> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten
Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist ► ► <Ja> ►

HINWEIS

- Die Anwenderdatenliste enthält nicht gewisse Einstellungen, wie beispielsweise Netzwerkeinstellungen und Verwaltungseinstellungen. Um alle Einstellungselemente zu überprüfen, drucken Sie die Systemmanager-Datenliste aus.

Liste IPSec-Richtlinie

Sie können eine Liste der Richtliniennamen und die im Gerät gespeicherten IPSec-Einstellungen in einer IPSec-Richtlinienliste drucken.

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► <Liste IPSec-Richtlinie> ► Vergewissern Sie sich,
dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie
<Start> ►

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Ausgabeberichte> ► <Liste drucken> ► <Liste IPSec-Richtlinie> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist ► **OK** ► <Ja> ►

Drucken von Berichten und Listen zum Nutzungsstatus des Geräts

Sie können den Gerätestatusbericht, den Nutzungsverlauf der Tonerpatronen und eine Liste der im PCL- oder PS-Modus verfügbaren Schriftarten ausdrucken.

Öko-Bericht

Sie können die monatliche Gesamtanzahl von erstellten Ausdrucken und den Stromverbrauch überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken. Dieser Bericht enthält auch nützliche Tipps zum Sparen von Papier und Strom basierend auf dem Nutzungsverlauf.

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► <Öko-Bericht> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ►

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ► <Ausgabeberichte> ► <Liste drucken> ► <Öko-Bericht> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist ► **OK** ► <Ja> ►

HINWEIS

- Der Stromverbrauch kann je nach der Betriebsumgebung und den Einsatzbedingungen des Geräts variieren.

Statusbericht Verbrauchsmaterial

Sie können den Status des im Gerät installierten Verbrauchsmaterials überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.

Touchpanel-Modell



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► <Statusbericht Verbrauchsmaterial> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ►

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabeberichte> ▶ <Liste drucken> ▶ <Statusbericht Verbrauchsmaterial> ▶
Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät
eingelegt ist ▶ ▶ <Ja> ▶

PCL-Schriftliste

Sie können die im PCL-Modus verfügbaren Schriftarten überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <PCL-Schriftliste> ▶ Vergewissern Sie sich, dass
Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie
<Start> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabeberichte> ▶ <Liste drucken> ▶ <PCL-Schriftliste> ▶ Vergewissern Sie sich,
dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist ▶ ▶ <Ja>
▶

PS-Schriftliste

Sie können die im PS-Modus verfügbaren Schriftarten überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <PS-Schriftliste> ▶ Vergewissern Sie sich, dass
Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie
<Start> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabeberichte> ▶ <Liste drucken> ▶ <PS-Schriftliste> ▶ Vergewissern Sie sich, dass
Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist ▶ ▶ <Ja> ▶

Log-Bericht Patrone

Sie können die Verwendung von Tonerpatronen überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.

Touchpanel-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <Log-Bericht Patrone> ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶

Schwarzweiß LCD-Modell



<Menü> ▶ <Ausgabeberichte> ▶ <Liste drucken> ▶ <Log-Bericht Patrone> ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist ▶ ▶ <Ja> ▶

Verbrauchsmaterial

50KU-06X


Im Folgenden finden Sie eine Richtschnur für die geschätzte Zeit, nach der das in diesem Gerät verwendete Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden sollte. Kaufen Sie das Verbrauchsmaterial bei Ihrem autorisierten Canon Händler vor Ort. Beachten Sie bei der Lagerung von und im Umgang mit Verbrauchsmaterial die Sicherheits- und Gesundheitshinweise. Für optimale Druckqualität wird die Nutzung des originalen Canon Toners, der originalen Canon Patronen und der originalen Canon Teile empfohlen.



HINWEIS

- Zur Handhabung und Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial beachten Sie die für dieses Produkt vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen unter "Erste Schritte".
- Je nach Installationsumgebung, Druckpapierformat oder Originaltyp müssen Sie das Verbrauchsmaterial eventuell vor Ablauf der geschätzten Lebensdauer austauschen.
- Um die Druckqualität aufrechtzuerhalten, führt das Gerät die automatische Kalibrierung gemäß den Änderungen der Umgebungsbedingungen aus. Das Gerät kann ebenfalls die automatische Kalibrierung durchführen, wenn es eingeschaltet wird oder den Schlafmodus beendet. Die Kalibrierung benötigt Toner und kann entsprechend zu einer verringerten Lebensdauer der Tonerpatronen führen.
- Die farbigen Tonerpatronen werden auch beim Schwarzweiß-Druck verwendet. Daher kann ein häufiger Schwarzweiß-Druck auch zu einer Abnahme der verbleibenden Anzahl an druckbaren Seiten für die jeweilige Farbe führen.
- Wenn Sie für die Zeit bis zum automatischen Abschalten eine kürzere Zeit als die Standardeinstellung (4 Stunden) festlegen, wird möglicherweise die Lebensdauer der Tonerpatronen verkürzt.

■ Tonerpatronen

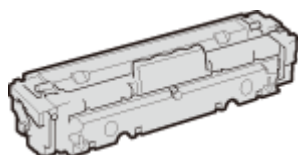

Mitgelieferte Tonerpatronen

Die durchschnittliche Ergiebigkeit und das Gewicht der Tonerpatrone, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, werden im Folgenden dargelegt.

■ LBP664Cx / LBP663Cdw

- Schwarz

Durchschnittliche Ergiebigkeit *

1.200 Blatt

Gewicht

Circa 2,2 kg

- Y (Gelb), M (Magenta) und C (Cyan)

Durchschnittliche Ergiebigkeit *

1.200 Blatt

Gewicht

Circa 2,2 kg

■ LBP623Cdw / LBP621Cw

- Schwarz

Durchschnittliche Ergiebigkeit *

910 Blatt

Gewicht

Circa 2,1 kg

- Y (Gelb), M (Magenta) und C (Cyan)

Durchschnittliche Ergiebigkeit *

680 Blatt

Gewicht

Circa 2,1 kg

Ersatztonerpatronen

Für eine optimale Druckqualität wird empfohlen, die Original-Canon-Tonerpatrone zu verwenden.

■ LBP664Cx / LBP663Cdw

Canon Original-Tonerpatrone	Durchschnittliche Ergiebigkeit und Gewicht der Tonerpatrone*
Canon Cartridge 055 Black (Schwarz)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Ergiebigkeit* 2.300 Blatt • Gewicht Circa 2,2 kg
Canon Cartridge 055 Yellow (Gelb) Canon Cartridge 055 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 055 Cyan (Cyan)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Ergiebigkeit* 2.100 Blatt • Gewicht Circa 2,2 kg
Canon Cartridge 055 H Black (Schwarz)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Ergiebigkeit* 7.600 Blatt • Gewicht Circa 2,6 kg
Canon Cartridge 055 H Yellow (Gelb) Canon Cartridge 055 H Magenta (Magenta) Canon Cartridge 055 H Cyan (Cyan)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Ergiebigkeit* 5.900 Blatt • Gewicht Circa 2,6 kg

■ LBP623Cdw / LBP621Cw

Canon Original-Tonerpatrone	Durchschnittliche Ergiebigkeit und Gewicht der Tonerpatrone*
Canon Cartridge 054 Black (Schwarz)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Ergiebigkeit* 1.500 Blatt • Gewicht Circa 2,1 kg
Canon Cartridge 054 Yellow (Gelb) Canon Cartridge 054 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 054 Cyan (Cyan)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Ergiebigkeit* 1.200 Blatt • Gewicht

Wartung

	Circa 2,1 kg
Canon Cartridge 054 H Black (Schwarz)	<ul style="list-style-type: none">• Durchschnittliche Ergiebigkeit* 3.100 Blatt• Gewicht Circa 2,2 kg
Canon Cartridge 054 H Yellow (Gelb) Canon Cartridge 054 H Magenta (Magenta) Canon Cartridge 054 H Cyan (Cyan)	<ul style="list-style-type: none">• Durchschnittliche Ergiebigkeit* 2.300 Blatt• Gewicht Circa 2,2 kg

* Die Angaben zur durchschnittlichen Kapazität basieren auf der Norm ISO/IEC 19798. Diese von der ISO [Internationale Organisation für Normung] festgelegte internationale Norm definiert Methoden zur Ermittlung der Ergiebigkeit von Tonerpatronen für monochrome elektrofotografische Drucker und Multifunktionsgeräte mit eingebautem Drucker beim A4-Druck mit Standarddruckdichte.

WICHTIG

Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

- Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden. Nähere Informationen finden Sie unter global.canon/ctc.

HINWEIS

- Wenn Sie Tonerpatronen austauschen wollen, lesen Sie unter **▶Austausch der Tonerpatrone(P. 462)** nach.

Fehlerbehebung (FAQ)

Fehlerbehebung (FAQ) 487

Fehlerbehebung (FAQ)

50KU-06Y

Schlagen Sie in diesem Kapitel nach, wenn ein Problem auftritt, um möglicherweise eine Lösung zu finden, bevor Sie sich mit Canon in Kontakt setzen.

Anhang

Anhang	489
Software von Drittanbietern	491
Praktische Funktionen	492
Umweltfreundlich Geld sparen	493
Effizienzfunktionen	494
Weitere Funktionen	496
Technische Daten	498
Haupteinheit	499
Geeignetes Papier	503
Kassetteneinheit AF	507
Druckerfunktionen	508
Verwaltungsfunktionen	511
Systemumgebung	513
Netzwerkumgebung	514
Optionen	515
Optionale Ausstattung	516
Systemoptionen	517
Handbücher und ihre Inhalte	519
Verwenden von Anwenderhandbuch	520
Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch	521
Anzeigen des Anwenderhandbuch	524
Grundfunktionen in Windows	526
Hinweise	533

Anhang

50KU-070

Dieses Kapitel enthält technische Daten dieses Geräts, Anweisungen zur Verwendung der Anwenderhandbuch, Haftungsausschluss, Copyright-Informationen und andere wichtige Informationen für die Kunden.

■ Technische Daten des Geräts


Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten, wenn Sie die Spezifikationen der Haupteinheit und die optionale Ausstattung, die Netzwerkumgebung, die Druckfunktion und so weiter überprüfen möchten.



► **Technische Daten(P. 498)**

■ Verwendung der optionalen Ausstattung

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten, wenn Sie prüfen möchten, welche Optionen verfügbar sind, um das Gerät bequemer und effektiver zu nutzen.

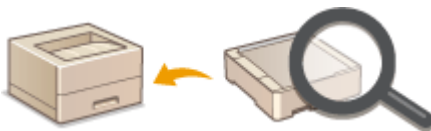

► **Optionen(P. 515)**

■ Verweisen auf das Handbuch des Geräts

Wenn Sie sich über die Art der Handbücher, die die Funktionen des Geräts beschreiben, sowie den Betrieb des Geräts informieren wollen, finden Sie weitere Informationen im ersten der folgenden Abschnitte. Um Informationen darüber zu erhalten, wie das Anwenderhandbuch (dieses Anwenderhandbuch) zu lesen ist, siehe den zweiten Abschnitt.



► **Handbücher und ihre Inhalte(P. 519)**

► **Verwenden von Anwenderhandbuch(P. 520)**

■ Sonstige

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten, wenn Sie nützliche Informationen erhalten möchten sowie den Haftungsausschluss und die Copyright-Informationen prüfen möchten.



- ▶ **Software von Drittanbietern(P. 491)**
- ▶ **Praktische Funktionen(P. 492)**
- ▶ **Grundfunktionen in Windows(P. 526)**
- ▶ **Hinweise(P. 533)**

Software von Drittanbietern

50KU-071

Für Informationen zu Software von Drittanbietern klicken Sie auf die folgenden Symbole.

LBP664Cx



LBP663Cdw



LBP623Cdw / LBP621Cw



Praktische Funktionen

50KU-072

In diesem Abschnitt werden Tipps für die Nutzung der Funktionen des Geräts anhand der Kategorie erläutert. Sie können die Funktionen anhand ihrer vorgesehenen Zwecke und der Betriebsumgebung nutzen.


- ▶ **Umweltfreundlich Geld sparen(P. 493)**
- ▶ **Effizienzfunktionen(P. 494)**
- ▶ **Weitere Funktionen(P. 496)**

Umweltfreundlich Geld sparen

50KU-073



Es gibt viele Möglichkeiten, Papier, Toner, Strom und Kosten zu sparen.

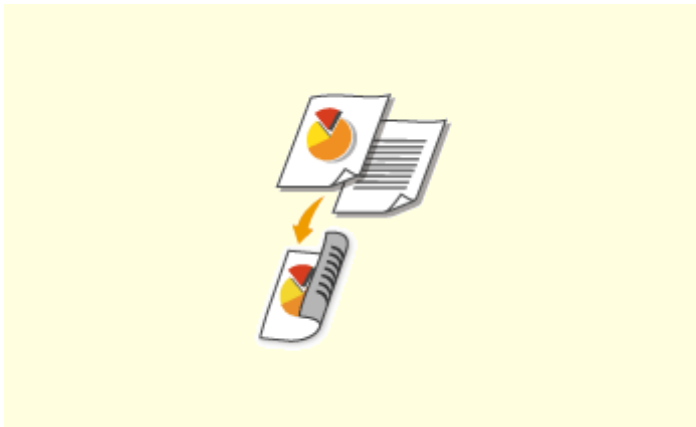


Doppelseitiger Druck


Den doppelseitigen Druck können Sie für das Drucken von Daten von Ihrem Computer und empfangener I-Faxdokumente verwenden. Da sich dabei der Papierverbrauch im Vergleich zum einseitigen Druck halbiert, sparen Sie die Hälfte der Papierkosten. Wenn Sie noch mehr Papier sparen wollen, kombinieren Sie den doppelseitigen Druck mit dem Druck N auf 1, bei dem mehrere Seiten auf einem Blatt Papier gedruckt werden. Sie können bis zu 32 Seiten auf einem einzelnen Blatt drucken, was sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist.

► **Drucken von einem Computer(P. 171)**

► **<Empfangen>(P. 426)** ► **<I-Faxeinstellungen>** ► **<Doppelseitig drucken>**

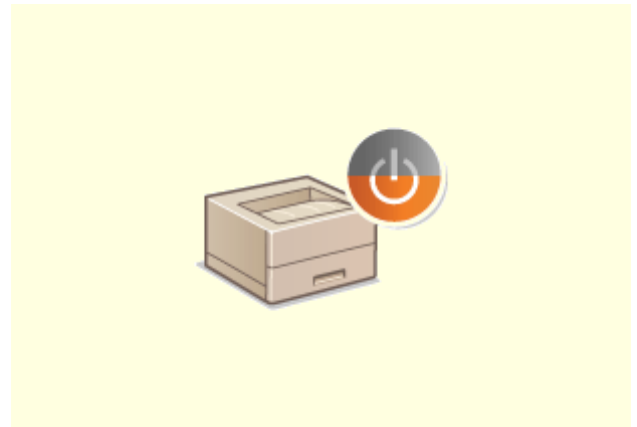

Schlafmodus

Ein Schlafmodus, in dem sich das Gerät bei Nichtbenutzung ausschaltet, um den Stromverbrauch und damit die Kosten zu reduzieren, ist heutzutage ein absolutes Muss. Dieses Gerät wechselt automatisch in den Schlafmodus und kann auf Wunsch auch manuell jederzeit in den Schlafmodus geschaltet werden. Drücken Sie  einmal, um das Gerät in den Schlafmodus zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden.


► **Wechseln in den Schlafmodus(P. 165)**

Effizienzfunktionen

50KU-074



Hier sind einige einfache Bedienfolgen, die komplizierte Aufgaben effizienter gestalten können.

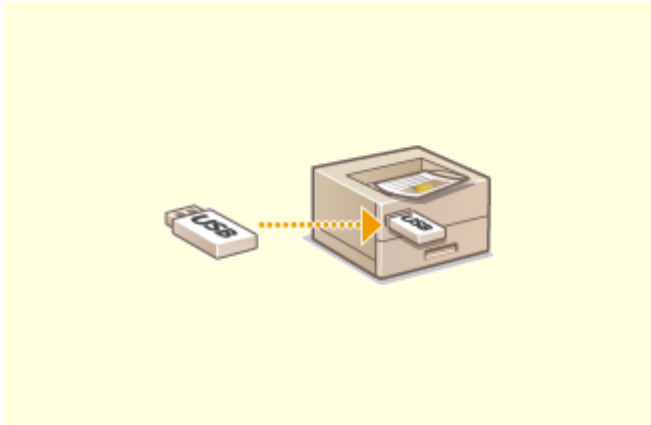

Bilder direkt von einem USB-Speichergerät drucken

Wenn Sie ein USB-Speichergerät an das Gerät anschließen, können Sie Bilder und Dokumente ohne Computer direkt drucken. Sie können sogar eine Vorschau von JPEG-Bildern und anderen Bildern vor dem Drucken anzeigen, so dass Sie kein Papier verschwenden müssen.


► **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 184)**



Remote-Management mit Remote UI

Mit Remote UI können Sie viele Managementfunktionen vom Computer aus ausführen, ohne das Gerät selbst bedienen zu müssen. Über eine leicht verständliche, ohne Einarbeitung intuitiv bedienbare Webbrowseroberfläche können Sie Einstellungen konfigurieren und den Gerätestatus überwachen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für andere Aufgaben.

► **Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)(P. 285)**

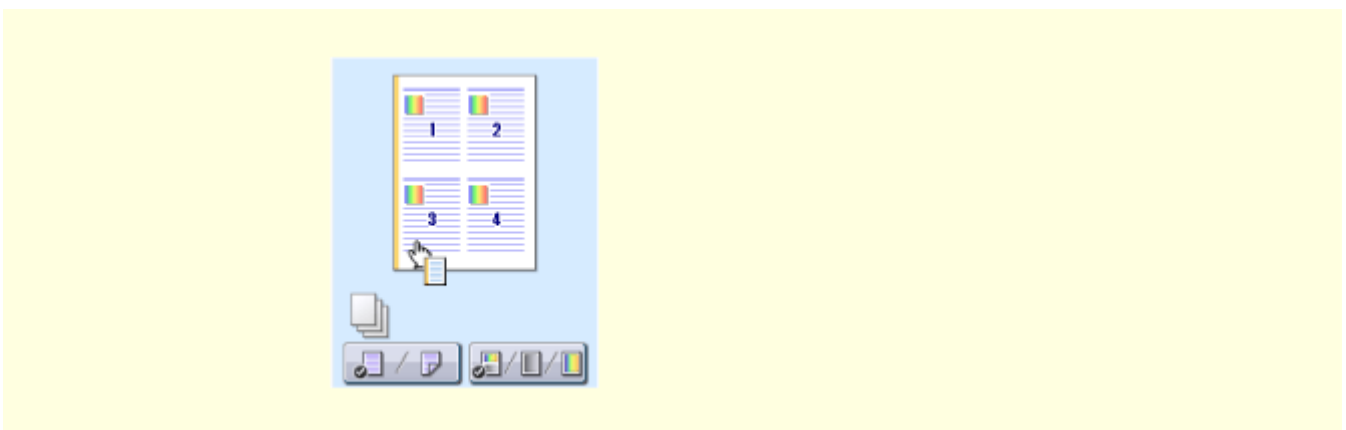

Schnelle Angabe von Druckeinstellungen durch intuitive Bedienung

Sie können das Seitenlayout, die Bindungsposition, das Umschalten zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck usw. intuitiv auf dem Vorschaubild im Druckertreiber angeben. Mit dem einfachen Klick-Vorgang können Sie Einstellungen bequem angeben, während Sie sehen, wie die Einstellungen angewendet werden.

▶ **Drucken von einem Computer(P. 171)**

Weitere Funktionen

50KU-075




Es gibt eine Vielzahl von Funktionen für alles, was Sie tun müssen - zu Hause, im Büro und wenn Sie unterwegs sind.



Application Library (Anwendungsbibliothek) zur Ausführung nützlicher Funktionen über eine One-Touch-Schaltfläche

Die Application Library (Anwendungsbibliothek) ist eine Einrichtung, die ermöglicht, häufig genutzte Vorgänge wie das Ausdrucken eines gewöhnlichen Dokuments und Überprüfen der Angaben zu den Verbrauchsmaterialien sowie praktische Funktionen in Form von Anwendungen zu speichern. Sie können diese Anwendungen über die Betätigung der One-Touch-Schaltfläche auf der Startseite ausführen. Nutzen Sie die Application Library (Anwendungsbibliothek) bestmöglich, um Zeit zu sparen und die Betriebsgenauigkeit zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Application Library (Anwendungsbibliothek) auf der Website der Online-Anleitung.

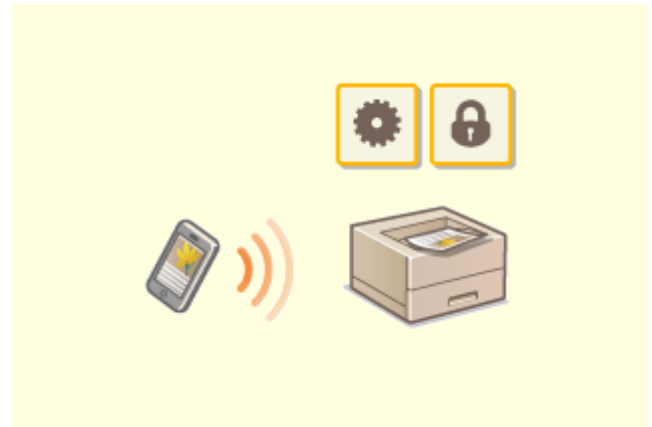

Verwenden eines Smartphones/Tablets

Wenn Sie beispielsweise schnell ein Angebot ausdrucken möchten, welches Sie auf dem Weg zu einem Geschäftstermin auf einem Tablet erstellt haben, ist Canon PRINT Business besonders hilfreich. Auch an Orten ohne Wireless LAN-Router können Sie mit einem Mobilgerät direkt und kabellos eine Verbindung zum Gerät herstellen. Ohne Computer, schnell und einfach! Eine noch breitere Palette an Möglichkeiten für Arbeit und Spiel mit einer für dieses Geschwindigkeitszeitalter geschaffenen Funktionalität.

► Verbindung mit Mobilgeräten (P. 203)



Einfaches Drucken mit Google Cloud Print


Stellen Sie über einen Laptop oder ein Smartphone eine Verbindung zu Google Cloud Print her, senden Sie die Daten, und die gewünschten Dokumente werden gedruckt. Mit diesem Gerät, Google Cloud Print und einem mobilen Gerät können Sie von überall aus drucken.

► Verwenden von Google Cloud Print (P. 223)

Schutz der Vertraulichkeit von Ausdrucken

Normalerweise werden gedruckte Dokumente am Drucker sofort ausgegeben. Bei vertraulichen Dokumenten ist dies jedoch unter Umständen nicht erwünscht. Mit dem geschützten Druck können Dokumente nur gedruckt werden, wenn am Bedienfeld des Geräts das entsprechende Passwort eingegeben wird. So können Sie verhindern, dass vertrauliche Dokumente am Drucker liegen und dort von jedem eingesehen werden können.

► Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck) (P. 179)

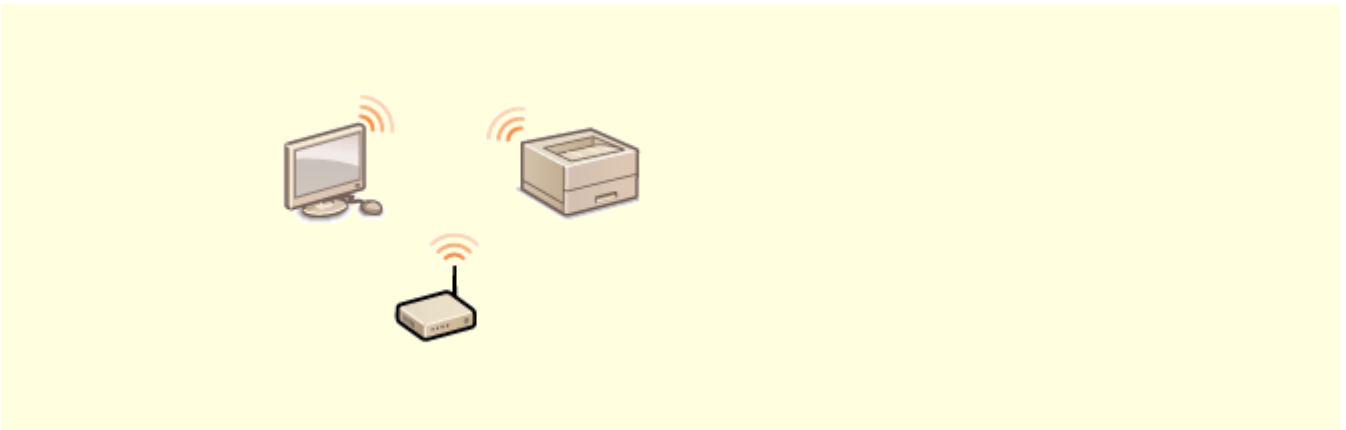

Drahtlose Verbindung

Keine Kabel, einfache Installation, problemlose Wartung. Mit einem WPS-fähigen Wireless LAN-Router entfällt die Einstellung komplett, und das Gerät ist im Handumdrehen betriebsbereit. Nutzen Sie mit einer drahtlosen Verbindung die Vorteile eines benutzerfreundlichen Dokumentensystems ohne Kabelsalat. Die Kompatibilität mit IEEE 802.11b/g/n sorgt für eine problemlose Einrichtung, die Unterstützung für WEP und WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) für mehr Sicherheit.

► Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN (P. 28)

Technische Daten

50KU-076

Die technischen Daten können bei Produktverbesserungen oder künftigen Versionen ohne Vorankündigung geändert werden.

■ Technische Daten des Geräts

- ▶ **Haupteinheit(P. 499)**
- ▶ **Geeignetes Papier(P. 503)**

■ Technische Daten der optionalen Ausstattung

- ▶ **Kassetteneinheit AF(P. 507)**

■ Technische Daten der Funktionen

- ▶ **Druckerfunktionen(P. 508)**
- ▶ **Verwaltungsfunktionen(P. 511)**

■ Umgebung für die Verwendung des Geräts

- ▶ **Systemumgebung(P. 513)**
- ▶ **Netzwerkumgebung(P. 514)**

Haupteinheit

50KU-077

HINWEIS

- Weitere Informationen zu den Papierformaten und Papiertypen der jeweiligen Papierzufuhr finden Sie unter "[Geeignetes Papier\(P. 503\)](#)."

Typ	Desktop
Farbunterstützt	Vollfarbdruck
Auflösung für das Schreiben	600 dpi x 600 dpi
Anzahl der Farbtöne	256
Geeignetes Papier	<p>Papierformate</p> <p>LBP664Cx / LBP663Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max.: 216,0 mm x 355,6 mm • Min. (Papierkassette): 98,0 mm x 148,0 mm • Min. (Mehrzweckfach): 76,2 mm x 127,0 mm <p>LBP623Cdw / LBP621Cw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max.: 216,0 mm x 355,6 mm • Min.: 76,2 mm x 127,0 mm <p>Papiergewicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papierkassette: 60 g/m² bis 200 g/m² • Mehrzweckfach: 60 g/m² bis 200 g/m²
Papiertyp	Geeignetes Papier(P. 503)
Aufwärmdauer ^{*1}	<p>Nach dem Einschalten</p> <p>13,0 sekunden oder weniger</p> <p>Beenden des Schlafmodus</p> <p>2,0 sekunden oder weniger</p>
Dauer bis zum ersten Ausdruck (A4)	<p>LBP664Cx / LBP663Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: Ca. 8,6 Sekunden • Schwarzweiß: Ca. 7,7 Sekunden <p>LBP623Cdw / LBP621Cw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: Ca. 10,5 Sekunden • Schwarzweiß: Ca. 10,4 Sekunden
Druckgeschwindigkeit ^{*2}	<p>LBP664Cx / LBP663Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 27 Blatt/Minute • Schwarzweiß: 27 Blatt/Minute

(A4)	<p>LBP623Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 21 Blatt/Minute • Schwarzweiß: 21 Blatt/Minute <p>LBP621Cw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 18 Blatt/Minute • Schwarzweiß: 18 Blatt/Minute
Papierzufuhrsystem/Kapazität *3	<p>LBP664Cx / LBP663Cdw:</p> <p>Papierkassette</p> <p>250 Blatt (80 g/m²) / 250 Blatt (64 g/m²) x 1</p> <p>Mehrzweck-Fach</p> <p>50 Blatt (80 g/m²) / 50 Blatt (64 g/m²) x 1</p> <p>LBP623Cdw / LBP621Cw:</p> <p>Papierkassette</p> <p>250 Blatt (80 g/m²) / 250 Blatt (64 g/m²) x 1</p> <p>Manuelle Zufuhr</p> <p>1 Blatt</p>
Papierausgabesystem/Kapazität *3	<p>LBP664Cx / LBP663Cdw:</p> <p>Ausgabefach</p> <p>150 Blatt (75 g/m²)</p> <p>LBP623Cdw / LBP621Cw:</p> <p>Ausgabefach</p> <p>100 Blatt (60 g/m² bis 90 g/m²)</p>
Stromversorgung	<p>LBP664Cx / LBP663Cdw:</p> <p>AC 220 V - 240 V, 3,3 A, 50 Hz/60 Hz</p> <p>LBP623Cdw / LBP621Cw:</p> <p>AC 220 V - 240 V, 2,4 A, 50 Hz/60 Hz</p>
Leistungsaufnahme *1	<p>LBP664Cx / LBP663Cdw:</p> <p>Maximale Leistungsaufnahme</p> <p>1.360 W oder weniger</p> <p>Während des Schlafmodus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 0,6 W (USB-Verbindung) • Ca. 0,6 W (Verbindung über Wired LAN) • Ca. 0,6 W (USB-Verbindung) <p>Bei ausgeschalteter Hauptstromversorgung</p> <p>0,3 W oder weniger</p> <p>LBP623Cdw / LBP621Cw:</p> <p>Maximale Leistungsaufnahme</p> <p>850 W oder weniger</p>

	<p>Während des Schlafmodus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 0,8 W (Verbindung über USB) • Ca. 0,8 W (Verbindung über Wired LAN) • Ca. 0,8 W (Verbindung über Wireless LAN) <p>Bei ausgeschalteter Hauptstromversorgung</p> <p>0,1 W oder weniger</p>
Abmessungen (B x T x H)	<p>LBP664Cx:</p> <p>476 mm x 469 mm x 379 mm</p> <p>LBP663Cdw:</p> <p>437 mm x 469 mm x 313 mm</p> <p>LBP623Cdw / LBP621Cw:</p> <p>430 mm x 418 mm x 287 mm</p>
Gewicht	<p>LBP664Cx:</p> <p>Haupteinheit *4</p> <p>Circa 19,0 kg</p> <p>Verbrauchsmaterial</p> <p>▶ Verbrauchsmaterial(P. 483)</p> <p>LBP663Cdw:</p> <p>Haupteinheit *4</p> <p>Circa 18,5 kg</p> <p>Verbrauchsmaterial</p> <p>▶ Verbrauchsmaterial(P. 483)</p> <p>LBP623Cdw:</p> <p>Haupteinheit *4</p> <p>Circa 14,0 kg</p> <p>Verbrauchsmaterial</p> <p>▶ Verbrauchsmaterial(P. 483)</p> <p>LBP621Cw:</p> <p>Haupteinheit *4</p> <p>Circa 12,8 kg</p> <p>Verbrauchsmaterial</p> <p>▶ Verbrauchsmaterial(P. 483)</p>
Platzbedarf bei der Aufstellung (B x L)	<p>Siehe "Erste Schritte"</p> <p>▶ Handbücher und ihre Inhalte(P. 519)</p>
Speicherkapazität	RAM: 1 GB
Umgebungsbedingungen	<p>Temperatur: 10 °C bis 30 °C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</p>

Anhang

*1 Kann je nach Umgebung und Bedingungen, unter denen das Gerät verwendet wird, variieren.

*2 Die Druckgeschwindigkeit wird auf der Basis einer internen Prüfung auf A4-Papier in einem Druckverhältnis von 100% zum Original durch einseitigen Druck auf Papier gemessen. Die interne Prüfung umfasst den fortlaufenden Druckvorgang von Seiten mit demselben Inhalt auf Normalpapier. Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Papiertyp, Papierformat oder Papierzufuhrrichtung variieren.

Das Gerät kann automatisch anhalten oder verlangsamen, um Druckbedingungen wie beispielsweise Steuerung der Temperatur einer bestimmten Einheit oder Begrenzung der Auswirkungen auf die Bildqualität während eines fortlaufenden Druckvorgangs einzustellen.

*3 Kann je nach Installationsumgebung und verwendetem Papier variieren.

*4 Die Tonerpatronen sind nicht enthalten.

Geeignetes Papier

50KU-078

Die Papiertypen, die mit diesem Gerät verwendet werden können, werden in der folgenden Tabelle angezeigt.

■ Unterstützte Papierformate

✓ : Verfügbar — : Nicht verfügbar

Papierformate	Papierkassette ^{*1}	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*2}
A4 ^{*3*4}	✓	✓	✓
B5	✓	✓	✓
A5	✓	✓	—
Legal (LGL) ^{*3}	✓	✓	✓
Letter (LTR) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Statement (STMT)	✓	✓	—
Executive (EXEC)	✓	✓	✓
Oficio ^{*3}	✓	✓	✓
Oficio (Brazil) ^{*3}	✓	✓	✓
Oficio (Mexico) ^{*3}	✓	✓	✓
Letter (Government) ^{*3}	✓	✓	✓
Legal (Government) ^{*3}	✓	✓	✓
Foolscap/Folio ^{*3}	✓	✓	✓
Foolscap (Australia) ^{*3}	✓	✓	✓
Legal (India) ^{*3}	✓	✓	✓
3x5Zoll	✓ ^{*5}	✓	—
Briefumschlag No.10 (COM10)	✓	✓ ^{*6}	—

Papierformate	Papierkassette ^{*1}	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*2}
Briefumschlag Monarch	✓ ^{*5}	✓ ^{*6}	—
Briefumschlag C5	✓	✓ ^{*6}	—
Briefumschlag DL	✓	✓ ^{*6}	—
Anwenderdefiniertes Papierformat	✓ ^{*7}	✓ ^{*8}	✓ ^{*9}

^{*1}Beinhaltet die optionale Kassetteneinheit AF.

^{*2}Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers zur Verfügung.

^{*3}Lässt Sie die empfangenen I-Faxdokumente drucken.

^{*4}Ermöglicht es Ihnen, Berichte oder Listen zu drucken.

^{*5}Nur für LBP623Cdw / LBP621Cw.

^{*6}Für LBP623Cdw / LBP621Cw wird empfohlen, dass Sie auf Papier aus der Papierkassette drucken, um eine optimale Druckqualität zu erhalten. Das Drucken auf Papier aus der manuellen Zufuhr kann zu schrägen Ausdrucken führen.

^{*7}Die folgenden anwenderdefinierten Größen sind verfügbar.

- LBP664Cx / LBP663Cdw: 98,0 mm x 148,0 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm
- LBP623Cdw / LBP621Cw: 76,2 mm x 127 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm

^{*8}Die anwenderdefinierte Größe von 76,2 mm x 127 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm ist verfügbar.

^{*9}Die folgenden anwenderdefinierten Größen sind verfügbar.

- LBP664Cx / LBP663Cdw: 176 mm x 250 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm
- LBP623Cdw / LBP621Cw: 182 mm x 257 mm bis 216,0 mm x 355,6 mm

■ Unterstützte Papiertypen

Chlorfreies Papier ist für dieses Gerät geeignet.

✓ : Verfügbar — : Nicht verfügbar

LBP664Cx / LBP663Cdw

Papiertyp		Papierkassette ^{*1}	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*2}
Normal 1 ^{*3*4}	61 g/m ² bis 74 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 2 ^{*3*4}	75 g/m ² bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 3 ^{*3*4}	83 g/m ² bis 90 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 4	91 g/m ² bis 105 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 1	106 g/m ² bis 119 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 2	120 g/m ² bis 128 g/m ²	✓	✓	✓

Papiertyp		Papierkassette ^{*1}	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*2}
Schwer 3	129 g/m ² bis 163 g/m ²	✓	✓	✓
Dünn 1 ^{*3}	60 g/m ²	✓	✓	✓
Recycling 1 ^{*3*4}	61 g/m ² bis 74 g/m ²	✓	✓	✓
Recycling 2 ^{*3*4}	75 g/m ² bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Farbe ^{*3*4}	61 g/m ² bis 74 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 1	100 g/m ² bis 120 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 2	121 g/m ² bis 150 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 3	151 g/m ² bis 200 g/m ²	✓	✓	✓
Etiketten		✓	✓	—
Briefumschlag ^{*5}		✓	✓	—

^{*1}Beinhaltet die optionale Kassetteneinheit AF.

^{*2}Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers zur Verfügung.

^{*3}Lässt Sie die empfangenen I-Faxdokumente drucken.

^{*4}Ermöglicht es Ihnen, Berichte oder Listen zu drucken.

^{*5}Wenn anwenderdefiniertes Papierformat festgelegt ist, wird <Briefumschlag 1>/<Briefumschlag 2> angezeigt. Kann der Druckvorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, wenn <Briefumschlag 1> gewählt ist, ändern Sie die Auswahl auf <Briefumschlag 2>.

LBP623Cdw / LBP621Cw

Papiertyp		Papierkassette	Manuelle Zufuhr	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*1}
Normal 1 ^{*2*3}	61 g/m ² bis 69 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 2 ^{*2*3}	70 g/m ² bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 3 ^{*2*3}	83 g/m ² bis 90 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 4	91 g/m ² bis 105 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 1	106 g/m ² bis 120 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 2	121 g/m ² bis 163 g/m ²	✓	✓	—

Papiertyp		Papierkassette	Manuelle Zufuhr	Automatischer doppelseitiger Druck *1
Dünn 1 *2	60 g/m ²	✓	✓	✓
Recycling 1 *2*3	61 g/m ² bis 69 g/m ²	✓	✓	✓
Recycling 2 *2*3	70 g/m ² bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Farbe *2*3	61 g/m ² bis 69 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 1	100 g/m ² bis 120 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 2	121 g/m ² bis 150 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 3	151 g/m ² bis 200 g/m ²	✓	✓ *4	✓
Etiketten		✓	✓	—
Briefumschlag		✓	✓ *4	—

*1Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers zur Verfügung.

*2Lässt Sie die empfangenen I-Faxdokumente drucken.

*3Ermöglicht es Ihnen, Berichte oder Listen zu drucken.

*4Es wird empfohlen, dass Sie auf Papier aus der Papierkassette drucken, um eine optimale Druckqualität zu erhalten. Das Drucken auf Papier aus der manuellen Zufuhr kann zu schrägen Ausdrucken führen.

Kassetteneinheit AF

50KU-079

Papierformate	<ul style="list-style-type: none">• Max.: 216,0 mm x 355,6 mm• Min.: 98,0 mm x 148,0 mm
Papiergewicht	60 g/m ² bis 200 g/m ²
Kapazität der Papierkassetten *	550 Blatt (80 g/m ²) / 640 Blatt (64 g/m ²) x 1
Abmessungen (B x T x H)	437 mm x 469 mm x 136 mm
Gewicht	Circa 6,0 kg

*Kann je nach Installationsumgebung und verwendetem Papier variieren.

Druckerfunktionen

50KU-07A

■ UFR II Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	► Geeignetes Papier(P. 503)
Druckgeschwindigkeit	Wie bei "Druckgeschwindigkeit" unter "Haupteinheit" ► Haupteinheit(P. 499)
Auflösung	Datenverarbeitung 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprache (PDL)	UFR II
Unterstütztes Protokoll	TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Residente Schriftarten	Keine
Schnittstelle	USB USB 2.0 Hi-Speed Wired LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3-konform) Wireless LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

■ PS-Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	► Geeignetes Papier(P. 503)
Druckgeschwindigkeit	Wie bei "Druckgeschwindigkeit" unter "Haupteinheit" ► Haupteinheit(P. 499)
Auflösung	Datenverarbeitung 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprache (PDL)	Adobe PS 3

Unterstütztes Protokoll	TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Residente Schriftarten	136 Roman
Schnittstelle	USB USB 2.0 Hi-Speed Wired LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3-konform) Wireless LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

■ PCL-Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	► Geeignetes Papier(P. 503)
Druckgeschwindigkeit	Wie bei "Druckgeschwindigkeit" unter "Haupteinheit" ► Haupteinheit(P. 499)
Auflösung	Datenverarbeitung 1.200 dpi x 1.200 dpi (nur für PCL6), 600 dpi x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprache (PDL)	PCL6, PCL5
Unterstütztes Protokoll	TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Residente Schriftarten	LBP664Cx 93 Roman LBP663Cdw / LBP623Cdw 45 Roman
Schnittstelle	USB USB 2.0 Hi-Speed Wired LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (IEEE 802.3-konform) Wireless LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

■ Speichermedium Druckfunktion

Druckbare Dateiformate	<ul style="list-style-type: none">• JPEG (DCF/Exif 2.21 oder früher/JFIF)• TIFF (JPEG-/MH-/MR-/MMR-Komprimierung)• PDF
-------------------------------	--

Verwaltungsfunktionen

50KU-07C

■ Firewall-Einstellungen

- Bis zu 16 IP-Adressen (oder Bereiche von IP-Adressen) können für IPv4 und IPv6 angegeben werden.
- Die in diesem Abschnitt beschriebenen Paketfilter steuern die Kommunikation über TCP, UDP und ICMP.
- Bis zu 32 MAC-Adressen können angegeben werden.

■ IPSec

- Das von dem Gerät unterstützte IPSec-Protokoll entspricht RFC2401, RFC2402, RFC2406 und RFC4305.

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8 • Windows 8.1 • Windows 10 	
Anschlussmodus	Transportmodus	
Schlüsselaustauschprotokoll	IKEv1 (Hauptmodus)	
	Authentisierungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Pre-Shared-Key • Digitale Signatur
	Hash-Algorithmus (und Schlüssellänge)	<ul style="list-style-type: none"> • HMAC-SHA1-96 • HMAC-SHA2 (256 Bit oder 384 Bit)
	Verschlüsselungsalgorithmus (und Schlüssellänge)	<ul style="list-style-type: none"> • 3DES-CBC • AES-CBC (128 Bit, 192 Bit oder 256 Bit)
	Schlüsselaustauschalgorithmus/Gruppe (und Schlüssellänge)	Diffie-Hellman (DH) <ul style="list-style-type: none"> • Gruppe 1 (768 Bit) • Gruppe 2 (1.024 Bit) • Gruppe 14 (2.048 Bit)
ESP	Hash-Algorithmus	HMAC-SHA1-96
	Verschlüsselungsalgorithmus (und Schlüssellänge)	<ul style="list-style-type: none"> • 3DES-CBC • AES-CBC (128 Bit, 192 Bit oder 256 Bit)
	Hash-/Verschlüsselungsalgorithmus (und Schlüssellänge)	AES-GCM (128 Bit, 192 Bit oder 256 Bit)
AH	Hash-Algorithmus	HMAC-SHA1-96

HINWEIS

- IPSec unterstützt die Kommunikation mit einer Unicast-Adresse bzw. einem einzigen Gerät.
- Das Gerät kann nicht gleichzeitig IPSec und DHCPv6 verwenden.

■ Registrierung der Schlüssel und Zertifikate

- Wenn Sie einen Schlüssel oder ein CA-Zertifikat von einem Computer installieren, müssen diese die folgenden Anforderungen erfüllen:

Format	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüssel: PKCS#12*¹ • CA-Zertifikat: X.509 DER/PEM
Dateierweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüssel: ".p12" oder ".pfx" • Zertifizierungsstellenzertifikat: ".cer" oder ".pem"
Public-Key-Algorithmus (und Schlüssellänge)	<ul style="list-style-type: none"> • RSA (512 Bit, 1024 Bit, 2048 Bit, 4096 Bit) • DSA (1024 Bit, 2048 Bit, 3072 Bit) • ECDSA (P256, P384, P521)
Algorithmus für Zertifikatsignatur	<ul style="list-style-type: none"> • RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*², SHA-512*², MD2, MD5 • DSA: SHA-1 • ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algorithmus für Zertifikatfingerabdruck	SHA1

*¹Anforderungen für das in einem Schlüssel enthaltene Zertifikat entsprechen Zertifizierungsstellenzertifikaten.

*²SHA384-RSA und SHA512-RSA stehen nur zur Verfügung, wenn die RSA-Schlüssellänge mindestens 1.024 Bit beträgt.

HINWEIS

- Das Gerät unterstützt die Verwendung einer Zertifikatssperreliste nicht.

■ Definition der "Schwachen Verschlüsselung"

Wenn <Verw. schw.Verschl. verbieten> auf <Ein> gesetzt ist, sind die folgenden Algorithmen unzulässig.

Hash:	MD4, MD5, SHA-1
HMAC:	HMAC-MD5
Allgemeiner Schlüssel für Kryptosystem:	RC2, RC4, DES
Öffentlicher Schlüssel für Kryptosystem:	RSA-Verschlüsselung (512 Bit/1024 Bit), RSA-Signatur (512 Bit/1024 Bit), DSA (512 Bit/1024 Bit), DH (512 Bit/1024 Bit)

HINWEIS

- Auch wenn <Schl./Zrt.schw.Verschl. verb.>/<Schl./Zert. m. schwa. Verschlüs. verb.> auf <Ein> gesetzt ist, kann der Hash-Algorithmus SHA-1, der für die Signierung eines Root-Zertifikats verwendet wird, verwendet werden.

Systemumgebung

50KU-07E

Systemanforderungen für Remote UI *1	<p>Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 / 8.1 / 10: Internet Explorer 11 oder höher • Windows 10: Edge <p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mac OS X 10.5 oder höher • Safari 5.0.6 oder höher <p>Android</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chrome • UC Browser <p>iOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safari • UC Browser
Serversoftware für den Empfang von I-Fax	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Exchange Server 2007 SP3 • Microsoft Exchange Server 2010 • Microsoft Exchange Server 2013 • Microsoft Exchange Server 2016 • Lotus Domino R7.0 • Qpopper 4.0.19
Systemanforderungen für Anwenderhandbuch	<p>Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 9 und höher • Microsoft Edge • Firefox • Firefox ESR • Chrome*2 <p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safari • Firefox • Chrome*2 <p>Linux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firefox <p>iOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safari*2 <p>Android</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chrome*2
Systemanforderungen für die NFC-Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Android 5.0 oder höher

*1Bevor Sie die Einstellungen des Geräts ändern, stellen Sie Ihren Webbrowser so ein, dass alle Cookies aktiviert sind und JavaScript verwendet wird.

*2Nur beim Durchsuchen des Handbuchs im Internet.

Netzwerkumgebung

50KU-07F

■ Allgemeine technische Daten

Unterstütztes Protokoll	TCP/IP <ul style="list-style-type: none"> • Rahmentyp: Ethernet II • Druckanwendungen: LPD, Raw, IPP, IPPS, WSD, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Windows10 Mobile Print
--------------------------------	--

■ Wired LAN-Spezifikationen

Schnittstelle	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
----------------------	--

■ Technische Daten des Wireless LAN

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Übertragungsverfahren	IEEE 802.11b (Modulationssystem: DS-SS) IEEE 802.11g (Modulationssystem: OFDM-Verfahren) IEEE 802.11n (Modulationssystem: OFDM-Verfahren)
Frequenzbereich	2,412 GHz bis 2,472 GHz
Hochfrequenzleistungstransmitter maximal	15,9 dBm
Kommunikationsmodus	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastrukturmodus • Zugriffspunktmodus
Sicherheit (Verschlüsselungsmethode)	Infrastrukturmodus <ul style="list-style-type: none"> • WEP mit 128 (104) / 64 (40) Bit • WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) • WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) Zugriffspunktmodus WPA2-PSK (AES-CCMP)
Verbindungsmethode	WPS (Wi-Fi Protected Setup), Manuelle Konfiguration

Optionen

50KU-07H

Durch das Installieren von Optionen am Gerät können Sie mehr Funktionen nutzen.

■ Wissen, welche Arten von Optionen verfügbar sind

▶ **Optionale Ausstattung (P. 516)**

▶ **Systemoptionen (P. 517)**

■ Suchen nach optionaler Ausstattung anhand des Zwecks

Hinzufügen einer Papierkassette


▶ **Kassetteneinheit AF (P. 516)**

Optionale Ausstattung

50KU-07J

Die Funktionalität des Geräts kann mit der unten beschriebenen optionalen Ausstattung voll genutzt werden. Optionale Ausstattung kann über die Einzelhandelsverkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben, oder über Ihren Canon Händler vor Ort erworben werden.

Kassetteneinheit AF

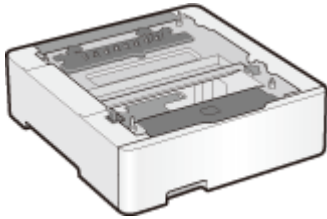

Wenn Sie diese Kassetteneinheit installieren, können Sie Papier in einem anderen Format als dem in der Standardkassette einlegen. Dadurch reduziert sich auf jeden Fall der Aufwand und die Zeit für den Papieraustausch.

Systemoptionen

50KU-07K

Die Geräteleistung kann durch die Installation der Systemoptionen noch mehr gesteigert werden.

► **Barcode Printing Kit(P. 517)**

► **Lizenzregistrierung(P. 517)**

Barcode Printing Kit

Mit dieser Option können Sie Barcodes in verschiedenen Formaten generieren. Beachten Sie, dass für den Druck von Barcodes PCL aktiviert sein muss. Informationen zur Verwendung des Barcode Printing Kit finden Sie im Bar Code Druckerhandbuch (PDF-Handbuch).

Lizenzregistrierung

Zur Aktivierung bestimmter Systemoptionen müssen Sie einen Lizenzschlüssel erhalten und den Schlüssel auf dem Gerät registrieren.

■ Erhalt eines Lizenzschlüssels

Sie können einen Lizenzschlüssel mithilfe eines Webbrowsers erhalten. Greifen Sie auf das Lizenzverwaltungssystem (<http://www.canon.com/lms/license/>) zu, und folgen Sie der Vorgehensweise. Bei der Vorgehensweise müssen die folgenden Nummern eingegeben werden.

Lizenzzugangszahl

Überprüfen Sie die Lizenzzugangszahl, die in dem im Optionspaket enthaltenen Lizenzzugangszahlzertifikat angegeben ist.

Seriennummer des Geräts

Überprüfen Sie die Seriennummer auf dem Bedienfeld.



<Statusmonitor> ► <Geräteinformationen> ► <Seriennummer>

■ Registrieren eines Lizenzschlüssels


1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 109)**

2 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ► **Anmelden am Gerät(P. 126)**

3 Wählen Sie <Lizenz/Andere> ► <Lizenz registrieren>.

4 Bestätigen Sie die Meldung auf dem Bildschirm, und wählen Sie <OK>.

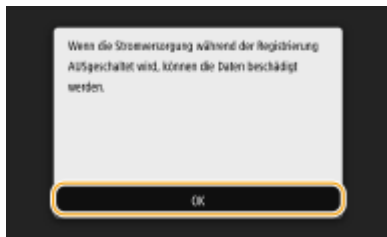

5 Geben Sie mit den Zahlentasten den Lizenzschlüssel ein, und wählen Sie <Anwenden>.

⇒ Die Registrierung wird gestartet. Warten Sie, bis die Meldung <Die Installation ist abgeschlossen. Änderungen werden nach AUS- und wieder EINSchalten des Systems aktiv.> angezeigt wird.

HINWEIS:

- Wenn die Meldung <Das für die Installation erforderliche Feature ist nicht vorhanden.> angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktionen, die zur Aktivierung der Option erforderlich sind, und registrieren Sie den Lizenzschlüssel erneut.





6 Wählen Sie <Schließen>.

7 Starten Sie das Gerät neu.

Handbücher und ihre Inhalte

50KU-07L

Die unten genannten Dokumente werden mit dem Gerät geliefert. Schlagen Sie bei Bedarf darin nach.

<p>Erste Schritte</p>		<p>Lesen Sie dieses Dokument als Erstes. Darin wird vom Entfernen des Verpackungsmaterials bis zur Konfiguration des Geräts das grundlegende Vorgehen zur Inbetriebnahme beschrieben.</p> <p>LBP664Cx / LBP663Cdw</p>  <p>LBP623Cdw / LBP621Cw</p> 
<p>Anwenderhandbuch (diese Anleitung)</p>		<p>In dieser Anleitung werden alle Funktionen des Geräts beschrieben. Verwenden Sie zum Anzeigen der Anleitung einen Webbrowser. Sie können Informationen nach Kategorien suchen oder ein Schlüsselwort zur Suche nach einem bestimmten Thema eingeben. Verwenden von Anwenderhandbuch(P. 520)</p>

Verwenden von Anwenderhandbuch

50KU-07R

Die Anwenderhandbuch ist ein Handbuch, das auf dem Computer oder einem Mobilgerät angezeigt werden kann und alle Funktionen des Geräts beschreibt. Sie können nach der geplanten Verwendung suchen oder ein Schlüsselwort eingeben, um schnell die gesuchte Seite zu finden. In diesem Abschnitt wird das Bildschirmlayout der Anwenderhandbuch beschrieben und wie Sie die Anleitung lesen. Sie können festlegen, wie das Erscheinungsbild des Anwenderhandbuch angezeigt werden soll.

■ Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch

In diesem Abschnitt wird der Bildschirm für die Konfiguration des Anwenderhandbuch beschrieben und wie die Bildschirmtasten zu verwenden sind. [▶Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch\(P. 521\)](#)

■ Anzeigen des Anwenderhandbuch

Dieser Abschnitt beschreibt die Bedeutung der in der Anwenderhandbuch verwendeten Markierungen, wie die Tasten auf dem Bedienfeld und die Schaltflächen auf dem Computerdisplay dargestellt werden, und andere Dinge, die Ihnen helfen, die im Anwenderhandbuch enthaltenen Informationen zu verstehen. [▶Anzeigen des Anwenderhandbuch\(P. 524\)](#)

■ Festlegen wie das Erscheinungsbild des Anwenderhandbuch angezeigt werden soll

Sie können die im Anwenderhandbuch verwendete Zeichengröße ändern, und das Bildschirmlayout umstellen, um es dem Gerät anzupassen, mit dem Sie das Anwenderhandbuch anzeigen.

So suchen Sie nach Themen

Durchsuchen des Inhalts

- Sie können die gesuchte Seite finden, indem Sie das Thema im "Inhalt" auf der linken Seite des Bildschirms auswählen.

Suche nach Schlüsselwort

- Führen Sie eine Suche durch, indem Sie ein Schlüsselwort eingeben, wie beispielsweise "Briefumschlag" oder "Tonerpatrone". Daraufhin werden die Seiten angezeigt, die das Schlüsselwort enthalten. Sie können die gesuchte Seite unter den Ergebnissen finden. Sie können auch Ausdrücke eingeben, wie "mit einem Netzwerk verbinden". Die Schlüsselwortsuche unterstützt auch den Booleschen Operator UND, um nach mehreren Schlüsselwörtern zu suchen. Weitere Informationen zur Organisation des Suchbildschirms und wie dieser zu bedienen ist, finden Sie unter [▶Suche\(P. 522\)](#) .


Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch

50KU-07S

Die Anwenderhandbuch ist auf mehrere Bildschirme unterteilt und der Inhalt jedes Bildschirms variiert.

Startseite

Wird beim Starten der Anwenderhandbuch angezeigt.

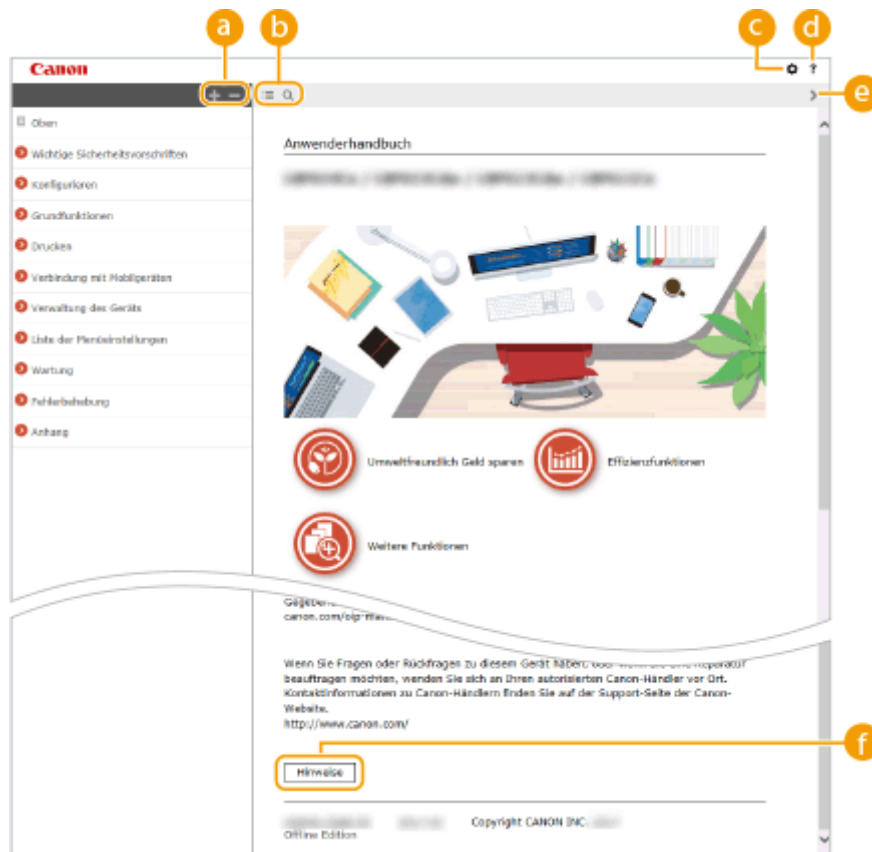

Klicken Sie auf , um alle Abschnitte unter den Kapiteln anzuzeigen. Klicken Sie auf , um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Klicken Sie hier, um die Anzeige zwischen Inhalt und Suche umzuschalten. Wenn das Inhaltsverzeichnis angezeigt wird, bewirkt jeder Klick auf den Wechsel zwischen Ausblenden und Einblenden der Anzeige. Wenn die Suche angezeigt wird, bewirkt jeder Klick auf den Wechsel zwischen Ausblenden und Einblenden der Anzeige.



Klicken Sie hier, um Parameter einzustellen, so dass Sie festlegen können, wie das Anwenderhandbuch angezeigt werden soll, wie zum Beispiel die Zeichengröße oder das Layout.



Klicken Sie auf diese Option, um Informationen zur Anzeige der Anwenderhandbuch anzuzeigen, wie eine Suche durchgeführt wird und andere Informationen.




Klicken Sie hier, um das vorherige oder folgende Thema anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Themenseite

Enthält Informationen zur Konfiguration und Verwendung des Geräts.

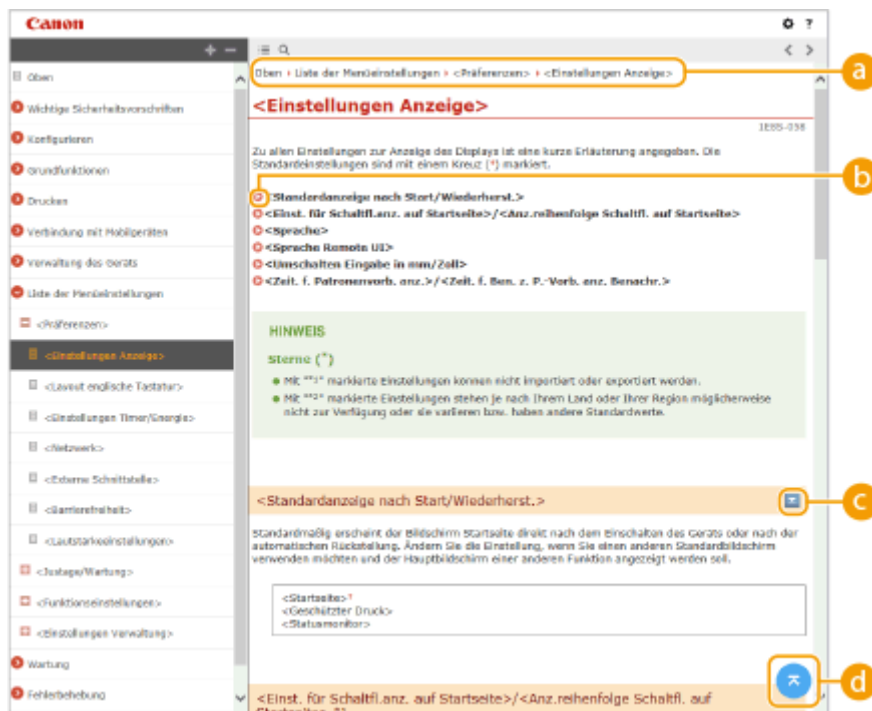

a Navigation

Hier sehen Sie, welches Kapitelthema Sie derzeit anzeigen.



Klicken Sie hier, um zu der entsprechenden Seite zu springen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, klicken Sie in Ihrem Webbrowser auf "Zurück."




Klicken Sie auf , um die ausgeblendeten detaillierten Beschreibungen anzuzeigen. Klicken Sie auf , um die detaillierten Beschreibungen zu schließen.



Klicken Sie hier, um zum Seitenanfang zurückzukehren.

Suche

Klicken Sie auf , um das Suchfenster anzuzeigen. Diese Registerkarte enthält ein Textfeld, um eine Suche anhand des Schlüsselworts durchzuführen und die Seite zu finden, nach der Sie suchen.

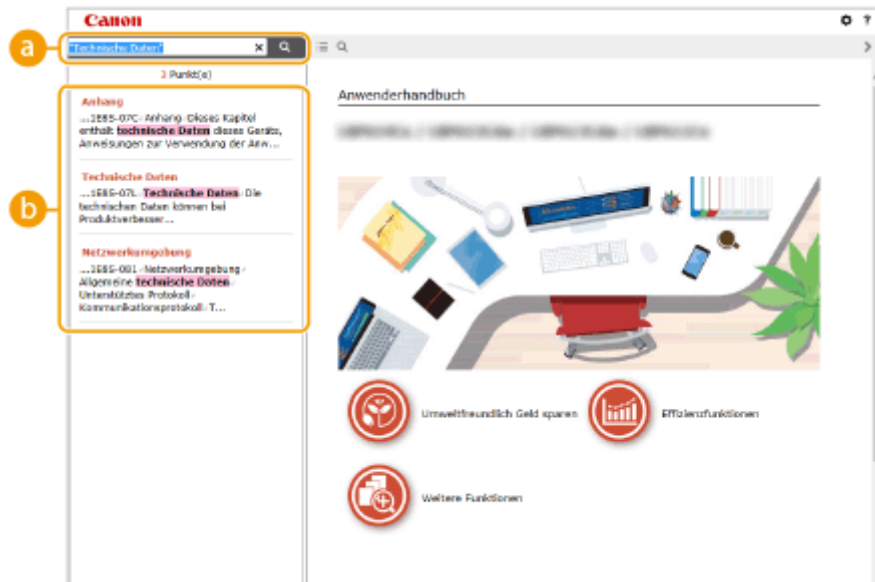

a [Schlüsselwörter hier eingeben]

Geben Sie ein Schlüsselwort oder mehrere Schlüsselwörter ein, und klicken Sie auf **Q**, um die Suchergebnisse anzuzeigen. Sie können nach Seiten suchen, die alle Schlüsselwörter enthalten, indem Sie die Schlüsselwörter durch ein Leerzeichen trennen. Sie können auch nach Seiten suchen, die eine exakte Übereinstimmung enthalten, indem Sie die Schlüsselwörter in Anführungszeichen setzen.

b Suchergebnis

Diese Option zeigt die Suchergebnisse der Seiten an, die die angegebenen Schlüsselwörter enthalten. Suchen Sie in den Ergebnissen die gesuchte Seite, und klicken Sie auf den Thementitel der Seite.

HINWEIS:

- Die angegebenen Schlüsselwörter werden in Fettschrift in den Suchergebnissen angezeigt.

Anzeigen des Anwenderhandbuch

50KU-07U

In diesem Abschnitt werden Markierungen, Schaltflächen, Bildschirme und andere Elemente erläutert, die im Anwenderhandbuch verwendet werden. Die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auch unter "Wichtige Sicherheitshinweise" in "Erste Schritte" aus dem Lieferumfang des Geräts. Schauen Sie sich auch diese Anweisungen an.

Kennzeichnungen

Vorsichtshinweise zu Sicherheit, Beschränkungen und Vorsichtshinweise zur Handhabung des Geräts, praktische Tipps und andere Informationen werden mit den unten dargestellten Kennzeichnungen gekennzeichnet.



WARNUNG

Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.



VORSICHT

So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden. Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.



WICHTIG

So ist eine nicht zulässige Aktion gekennzeichnet. Lesen Sie die Information genau und sorgen Sie dafür, dass die beschriebenen Aktionen nicht durchgeführt werden.

HINWEIS

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.



TIPPS

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet.


Weist auf nützliche Hinweise zur Verwendung des Geräts hin.

Tasten und Schaltflächen in dieser Anleitung







Tasten auf dem Bedienfeld und Schaltflächen auf dem Computerbildschirm werden folgendermaßen dargestellt:

Typ	Beispiel
Tasten auf dem Bedienfeld	 
Auf dem Bedienfeld angezeigte Einstellungen	<Einstellungen Timer/Energie> <Papier ist gestaut.>
Schaltflächen und andere Textsteuerelemente auf dem Computerbildschirm	[Einstellungen]

HINWEIS

- Ein Fall, in dem ein Benutzer eine Schaltfläche auf dem Display für das Touchpanel-Modell anklickt, und ein Fall, in dem ein Benutzer eine Taste auf dem Bedienfeld für das Schwarzweiß LCD-Modell drückt, wird auch dann beschrieben, wenn die Vorgänge gleich sind. Zum Beispiel ist der Vorgang zur Anzeige des Bildschirms <Statusmonitor> dargestellt durch "Drücken Sie <Statusmonitor> .

/ / (Schwarzweiß LCD-Modell)

 ,  und  auf dem Bedienfeld werden zur Auswahl des gewünschten Elements in den Einstellungen verwendet, jedoch wird deren Beschreibung im Anwenderhandbuch weggelassen. Die Vorgehensweise bei der Auswahl von <XXXXX> mithilfe von  oder  und Drücken von  wird im Anwenderhandbuch, wie unten gezeigt, dargestellt.

- 1 Wählen Sie <XXXXX>.

In diesem Handbuch verwendete Computerbildschirme

Sofern nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen in der Anwenderhandbuch die Bildschirme des Modells LBP664Cx. Je nach dem verwendeten Modell oder Betriebssystem können sich die in der Anleitung dargestellten Bildschirme von den tatsächlich angezeigten unterscheiden. Außerdem kann die Darstellung der Treiber und Software abhängig von ihrer Version abweichen.

Abbildungen in dieser Anleitung

Sofern nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen im Anwenderhandbuch das Modell LBP664Cx. Bei wichtigen Unterschieden werden mehrere Abbildungen mit den jeweiligen Modellbezeichnungen wie "LBPXXX / LBPXXX" verwendet. Die Abbildung der Tonerpatrone entspricht derjenigen für Canon Cartridge 055.

Grundfunktionen in Windows

50KU-07X

- ▶ Anzeigen des Druckerordners(P. 526)
- ▶ Aktivieren der [Netzwerkerkennung](P. 526)
- ▶ Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver(P. 527)
- ▶ Drucken einer Testseite in Windows(P. 528)
- ▶ Überprüfen der Systemarchitektur(P. 529)
- ▶ Überprüfen des Druckeranschlusses(P. 530)
- ▶ Überprüfen der bidirektionalen Kommunikation(P. 531)
- ▶ Überprüfen der SSID, mit der Ihr Computer verbunden ist(P. 532)
- ▶ Beim Drucken über die Windows Store App(P. 532)

HINWEIS

- Je nach dem von Ihnen verwendeten Computer, kann der Vorgang unterschiedlich sein.

■ Anzeigen des Druckerordners

Windows Vista

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Drucker].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Geräte und Drucker].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf den Bildschirm ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Geräte und Drucker anzeigen].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Geräte und Drucker anzeigen].


Windows 10

[] ▶ wählen Sie [Windows-System] ▶ [Systemsteuerung] ▶ [Hardware und Sound] ▶ [Geräte und Drucker].

Windows Server 2008

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ Doppelklicken Sie auf [Drucker].

Windows Server 2016

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Hardware] ▶ [Geräte und Drucker].

■ Aktivieren der [Netzwerkerkennung]

Aktivieren Sie die [Netzwerkerkennung], um die Computer im Netzwerk anzuzeigen.

Windows Vista

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ▶ wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ▶ [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ▶ wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].


Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ► wählen Sie [Systemsteuerung] ► [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ► [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ► wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung] ► [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ► [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ► wählen Sie [Netzwerkermittlung aktivieren] unter [Netzwerkerkennung].


Windows 10

[] ► wählen Sie [Windows-System] ► [Systemsteuerung] ► [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ► [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ► wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

Windows Server 2008

[Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung] ► doppelklicken Sie auf [Netzwerk- und Freigabecenter] ► wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

Windows Server 2016

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [] ► wählen Sie [Systemsteuerung] ► [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ► [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ► wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

■ Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver

1 Öffnen Sie den Windows-Explorer.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► wählen Sie [Alle Programme] oder [Programme] ► [Zubehör] ► [Windows-Explorer].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ► wählen Sie [Explorer].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► wählen Sie [Explorer].

Windows 10/Server 2016


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [] ► wählen Sie [Explorer].

2 Wählen Sie den Druckerserver unter [Netzwerk] oder [Netzwerkressourcen] aus.

- Damit die Computer im Netzwerk angezeigt werden, müssen Sie eventuell die Netzwerkermittlung aktivieren oder das Netzwerk nach Computern durchsuchen.




⇒ Freigegebene Drucker werden angezeigt.

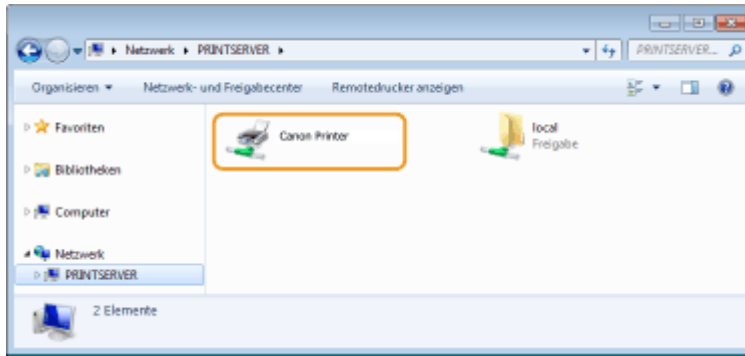


■ Drucken einer Testseite in Windows

Sie können prüfen, ob der Druckertreiber funktioniert, indem Sie in Windows eine Testseite drucken.

- 1** Legen Sie Papier im Format A4 in die Papierkassette ein. ▶ Einlegen von Papier in die Papierkassette (P. 130)
- 2** Öffnen Sie den Druckerordner. ▶ Anzeigen des Druckerordners (P. 526)
- 3** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].

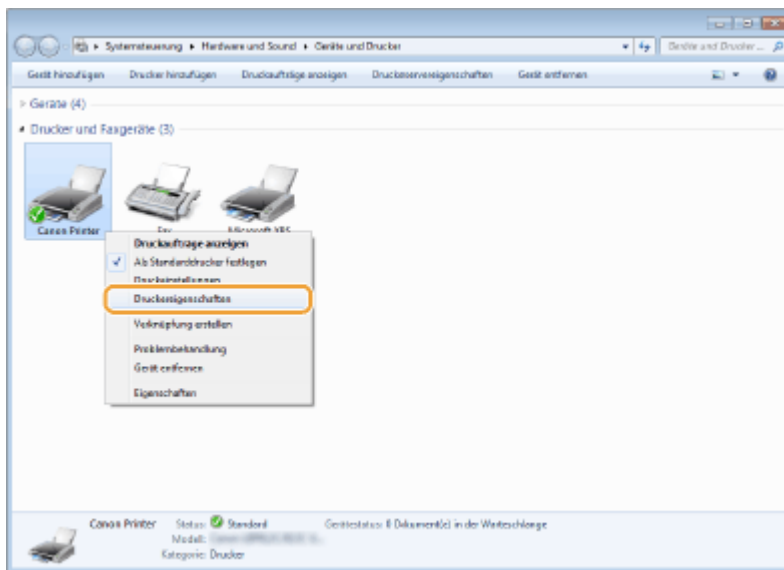

- 4** Klicken Sie auf [Testseite drucken] in der Registerkarte [Allgemein].

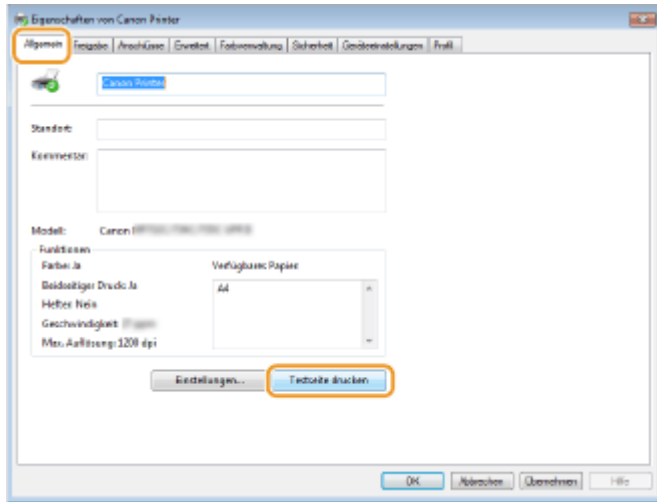

⇒ Die Testseite wird gedruckt.

■ Überprüfen der Systemarchitektur

Wenn Sie nicht wissen, ob auf Ihrem Computer die 32- oder 64-Bit-Version von Windows ausgeführt wird, gehen Sie wie folgt vor.

1 Zeigen Sie die [Systemsteuerung] an.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf den Bildschirm ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 10/Server 2016

Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Zeigen Sie die [System] an.

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Klicken Sie auf [System und Wartung] oder [System und Sicherheit] ► [System].

Windows 10/Server 2016

Klicken Sie auf [Start] ► [Einstellungen] ► [System] ► wählen Sie [Info].

Windows Server 2008

Doppelklicken Sie auf [System].


3 Überprüfen Sie die Systemarchitektur.

Bei 32-Bit-Versionen wird

[32 Bit-Betriebssystem] angezeigt.

Bei 64-Bit-Versionen wird


[64 Bit-Betriebssystem] angezeigt.

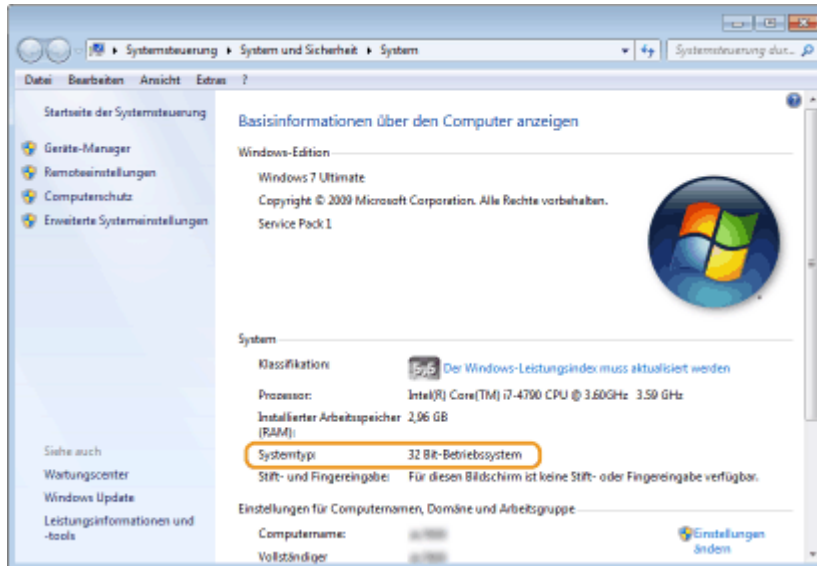


■ Überprüfen des Druckeranschlusses

1 Öffnen Sie den Druckerordner. ► Anzeigen des Druckerordners (P. 526)

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].

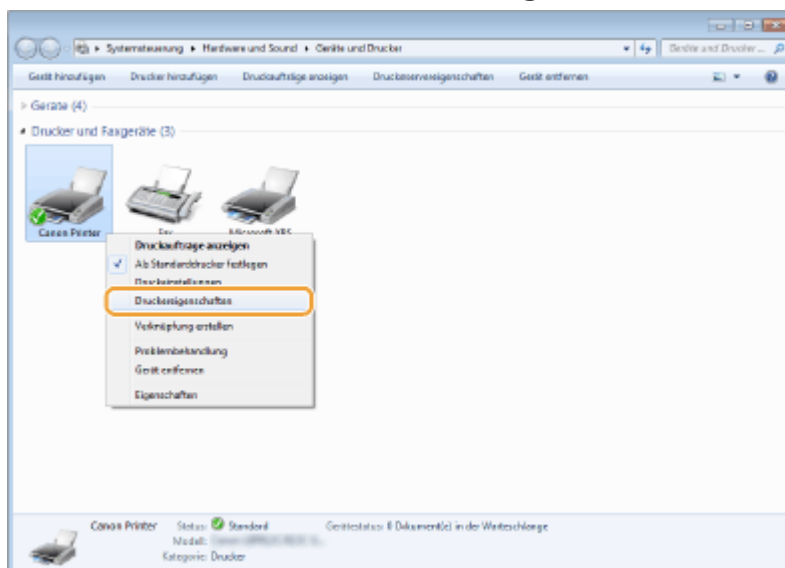

3 Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte [Anschlüsse], dass der Anschluss (Port) korrekt ausgewählt ist.

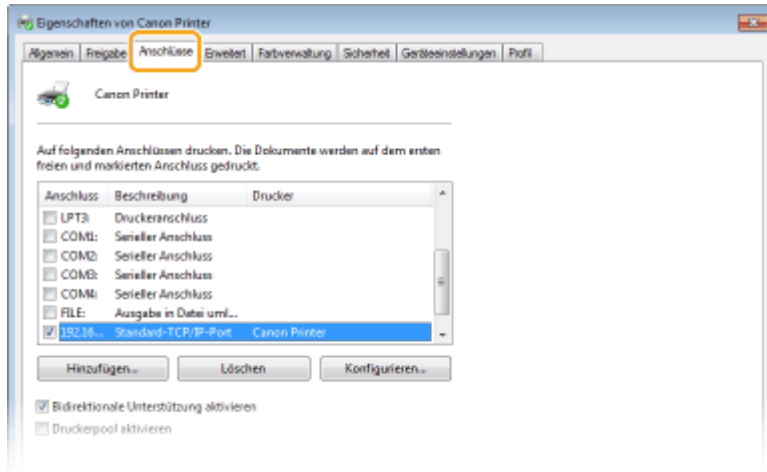


HINWEIS

Wenn Sie eine Netzwerkverbindung verwenden und die IP-Adresse des Geräts geändert haben


- Sie müssen einen neuen Anschluss hinzufügen. ► **Konfigurieren von Druckerports(P. 55)**

■ Überprüfen der bidirektionalen Kommunikation

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. ► **Anzeigen des Druckerordners(P. 526)**
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].

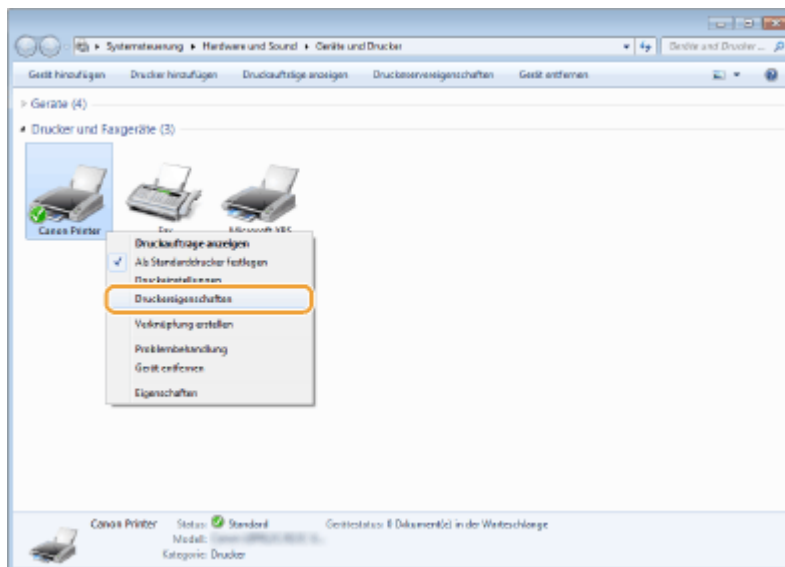


- 3 Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte [Anschlüsse] das Kontrollkästchen [Bidirektionale Unterstützung aktivieren] ausgewählt ist.

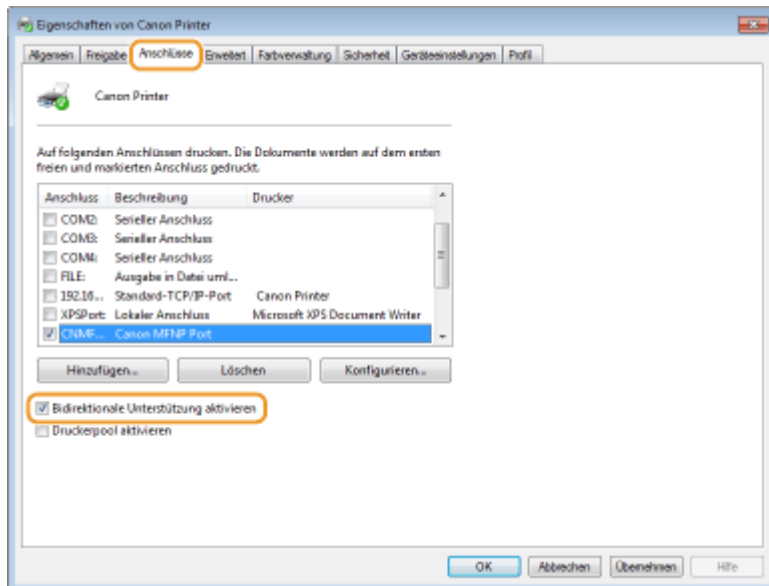

■ Überprüfen der SSID, mit der Ihr Computer verbunden ist

Wenn Ihr Computer mit einem Wireless LAN-Netzwerk verbunden ist, klicken Sie auf , , oder in der Taskleiste, um die SSID des verbundenen Wireless LAN-Routers anzuzeigen.

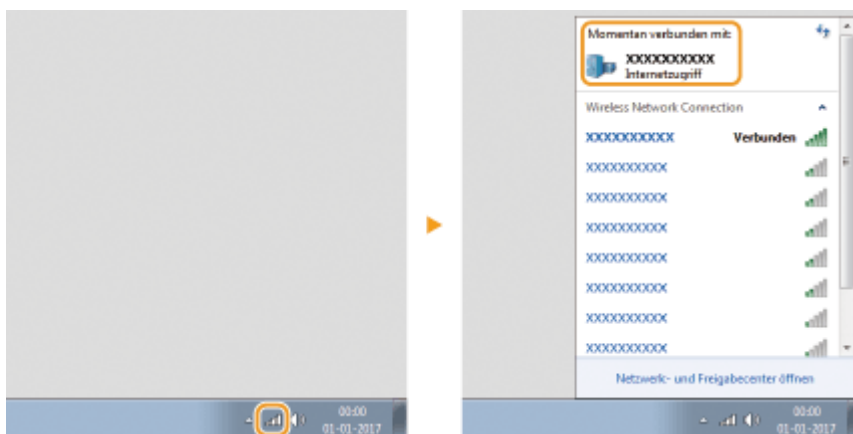

■ Beim Drucken über die Windows Store App

Windows 8/Server 2012

Öffnen Sie die Charms auf der rechten Seite des Bildschirms ► Tippen oder klicken Sie auf [Geräte] ► Der Treiber, den Sie verwenden ► [Drucken].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Öffnen Sie die Charms auf der rechten Seite des Bildschirms ► Tippen oder klicken Sie auf [Geräte] ► [Drucken] ► Der Treiber, den Sie verwenden ► [Drucken].

Windows 10

Tippen oder klicken Sie auf [Drucken] in der Anwendung ► Der Treiber, den Sie verwenden ► [Drucken].

HINWEIS

- Wenn Sie mit dieser Methode drucken, steht nur eine begrenzte Zahl an Druckeinstellungen zur Verfügung.
- Wenn die Meldung [Der Drucker erfordert Ihr Eingreifen.] angezeigt wird, wechseln Sie zum Desktop, und folgen Sie den Anweisungen im angezeigten Dialogfeld. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Gerät so eingestellt ist, dass der Benutzername während des Druckvorgangs und in ähnlichen Fällen angezeigt wird.

Hinweise

50KU-07Y

■ Umweltzeichen Blauer Engel

Information nur für Deutschland

Wenn Sie mehr über Canon Produkte und den Blauen Engel erfahren wollen, gehen Sie bitte auf unsere Canon Home Page. Hier finden Sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Canon Produkte und deren Nutzerinformationen.

■ IPv6 Ready-Logo



Das Gerät verwendet einen Protokollstack, der das vom IPv6-Forum entwickelte IPv6 Ready Logo Phase-2 erhalten hat.

■ Von der Verordnung (EU) Nr. 801/2013 der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 geforderte Produktinformationen

Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus, wenn drahtgebundene Netzwerkanschlüsse angeschlossen und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind (wenn sie gleichzeitig verfügbar sind).

Modellbezeichnung	Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw	3,0 W oder weniger

HINWEIS

- Die oben aufgeführten Werte sind die Ist-Werte für ein einzelnes willkürlich ausgewähltes Gerät und können daher von den Werten des verwendeten Geräts abweichen. Bei der Messung sind optionale Netzwerkanschlüsse nicht angeschlossen und/oder aktiviert.

■ WEEE- und Batterie-Richtlinie



Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und

Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

■ Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star ®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEGBENEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.
- Falls Sie keinen Zugriff auf Adobe Reader haben, um die Handbücher im PDF-Format zu lesen, greifen Sie bitte auf andere Programme wie beispielsweise PDF Preview von Vivid Document Imaging Technologies zurück.

■ Warenzeichen

Adobe, Acrobat und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint und das AirPrint-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word und Excel sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

iOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern, und wird unter Lizenz verwendet.

Google Cloud Print, Google Chrome und Android sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Google Inc. This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Adobe, PostScript und das PostScript-Logo sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



Das PDF-Logo ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle anderen Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen, Warenzeichen oder Servicebezeichnungen des entsprechenden Herstellers.

■ Copyright

Die Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments, in Teilen oder als Ganzes, ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

■ Rechtliche Beschränkungen für die Verwendung dieses Produkts und der Verwendung der Bilder

Scannen, Drucken oder anderweitig Reproduzieren bestimmter Dokumente mit diesem Gerät und die Verwendung von Bildern, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, ist unter Umständen gesetzlich verboten und kann zivilrechtlich und/oder strafrechtlich verfolgt werden. Eine nicht vollständige Liste dieser Dokumente ist nachstehend aufgeführt. Diese Liste soll nur als Anhaltspunkt dienen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein bestimmtes Dokument mit dem Gerät scannen, drucken oder anderweitig reproduzieren und Bilder, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, verwenden dürfen, holen Sie vorab rechtlichen Rat ein.

- Papiergeld
- Reiseschecks
- Zahlungsanweisungen
- Lebensmittelmarken
- Einlagenzertifikate
- Reisepässe
- Briefmarken (gestempelt oder ungestempelt)
- Einwanderungspapiere
- Erkennungsmarken oder Ehrenabzeichen
- Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)
- Bestimmte Dienst- oder Entwurfspapiere
- Anleihen oder andere Schuldverschreibungen
- Ausgestellte Schecks oder Wechsel von Regierungsbehörden
- Aktienzertifikate
- Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe

- Urheberrechtlich geschützte Werke/Kunstwerke ohne Genehmigung der Urheberrechtinhaber

V_180829

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Drittleistungen

Wenn Sie Drittleistungen durch das PRODUKT verwenden, dann unterliegen diese Leistungen den nachfolgenden Bedingungen.

Wenn Sie Zugriff auf und / oder einige Inhalte Dritter (wie Text, Bilder, Videos, Audios oder Software) durch die SOFTWARE erhalten, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Inhaltseigentümer oder nach geltendem Recht zulässig ist, dürfen Sie Datenbanken (a) nicht scrapen und aufbauen oder sonst dauerhafte Kopien solcher Inhalte erstellen oder im Cache gespeicherte Kopien länger als durch den Cache-Header erlaubt behalten; (b) Inhalte kopieren, übersetzen, modifizieren, unmittelbare Ableitungen davon erstellen, verkaufen, verleasen, vermitteln, verbreiten, öffentlich anzeigen oder eine Unterlizenz an Dritte vergeben; (c) die Quelle oder das Eigentum falsch darstellen; und (d) Urheber-, Marken- oder andere Eigentumshinweise entfernen, verdecken oder ändern, Autorenhinweise, rechtliche Hinweise oder andere Kennzeichnungen der Herkunft oder Quelle des Materials fälschen oder löschen.

Software in Abhängigkeit zusätzlicher Lizenzbestimmungen

Weitere Details und entsprechende Lizenzbedingungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle mit der Software und den zugehörigen Lizenzbestimmungen.

Software-Tabelle

Name der Software	Bestimmungen der Lizenz: Siehe Seite
Adobe PostScript 3	3
Adobe PDF Scan Library	10
expat	13
HarfBuzz	14
libjingle	15
Lua	16
LuaSocket	17
Lune	18
MD4	19
Net-SNMP	20
OpenSSL	28

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software

Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

HarfBuzz

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Lune

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

OpenSSL License

/* =====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * "This product includes cryptographic software written by
 * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
 * being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

Drittleistungen

Wenn Sie Drittleistungen durch das PRODUKT verwenden, dann unterliegen diese Leistungen den nachfolgenden Bedingungen.

Wenn Sie Zugriff auf und / oder einige Inhalte Dritter (wie Text, Bilder, Videos, Audios oder Software) durch die SOFTWARE erhalten, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Inhaltseigentümer oder nach geltendem Recht zulässig ist, dürfen Sie Datenbanken (a) nicht scrapen und aufbauen oder sonst dauerhafte Kopien solcher Inhalte erstellen oder im Cache gespeicherte Kopien länger als durch den Cache-Header erlaubt behalten; (b) Inhalte kopieren, übersetzen, modifizieren, unmittelbare Ableitungen davon erstellen, verkaufen, verleasen, vermitteln, verbreiten, öffentlich anzeigen oder eine Unterlizenz an Dritte vergeben; (c) die Quelle oder das Eigentum falsch darstellen; und (d) Urheber-, Marken- oder andere Eigentumshinweise entfernen, verdecken oder ändern, Autorenhinweise, rechtliche Hinweise oder andere Kennzeichnungen der Herkunft oder Quelle des Materials fälschen oder löschen.

Software in Abhängigkeit zusätzlicher Lizenzbestimmungen

Weitere Details und entsprechende Lizenzbedingungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle mit der Software und den zugehörigen Lizenzbestimmungen.

Software-Tabelle

Name der Software	Bestimmungen der Lizenz: Siehe Seite
Adobe PostScript 3	3
expat	10
libjingle	11
MD4	12
Net-SNMP	13
OpenSSL	21

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

OpenSSL License

/* =====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

Drittleistungen

Wenn Sie Drittleistungen durch das PRODUKT verwenden, dann unterliegen diese Leistungen den nachfolgenden Bedingungen.

Wenn Sie Zugriff auf und / oder einige Inhalte Dritter (wie Text, Bilder, Videos, Audios oder Software) durch die SOFTWARE erhalten, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Inhaltseigentümer oder nach geltendem Recht zulässig ist, dürfen Sie Datenbanken (a) nicht scrapen und aufbauen oder sonst dauerhafte Kopien solcher Inhalte erstellen oder im Cache gespeicherte Kopien länger als durch den Cache-Header erlaubt behalten; (b) Inhalte kopieren, übersetzen, modifizieren, unmittelbare Ableitungen davon erstellen, verkaufen, verleasen, vermitteln, verbreiten, öffentlich anzeigen oder eine Unterlizenz an Dritte vergeben; (c) die Quelle oder das Eigentum falsch darstellen; und (d) Urheber-, Marken- oder andere Eigentumshinweise entfernen, verdecken oder ändern, Autorenhinweise, rechtliche Hinweise oder andere Kennzeichnungen der Herkunft oder Quelle des Materials fälschen oder löschen.

Software in Abhängigkeit zusätzlicher Lizenzbestimmungen

Weitere Details und entsprechende Lizenzbedingungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle mit der Software und den zugehörigen Lizenzbestimmungen.

Software-Tabelle

Name der Software	Bestimmungen der Lizenz: Siehe Seite
Adobe PostScript 3	3
expat	10
libjingle	11
MD4	12
Net-SNMP	13
OpenSSL	21

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

OpenSSL License

/* =====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/