

Canon

PIXMA TS6300 series

Getting Started

Démarrage

Online Setup Configuration en ligne

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Des instructions détaillées et des vidéos sont disponibles sur le site Web de Canon.

.....

Setup a Computer

Configurer un ordinateur



<https://ij.start.canon>

Setup a Smartphone

Configurer un smartphone



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations importantes** (addendum).



QT63184V01



Installing the Printer.....page 1

Installation de l'imprimante.....page 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 4

Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette.....page 4


Holding the Printer

Manipulation de l'imprimante

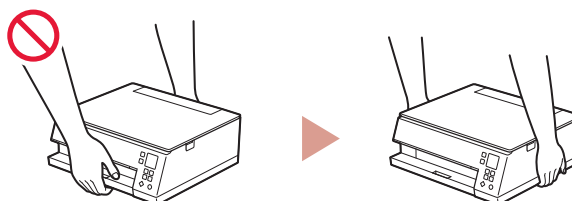

Instructional Videos

Instructions vidéo

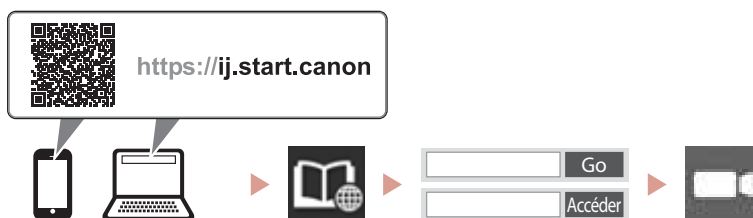

Setting Up the Printer

1. Box Contents

- Ink tanks for setup
- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)


2. Removing Packing Materials




Important

When printing starts, the paper output tray extends out automatically. Do not place anything in front of the printer.

- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the scanning unit / cover and remove the orange tape.

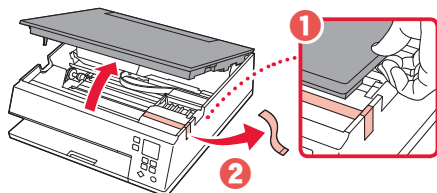

- 3 Close the scanning unit / cover.
 - Open the scanning unit / cover fully and then close it.

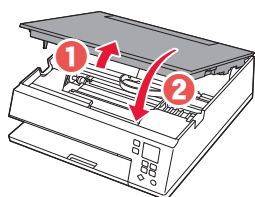


Caution
Watch your fingers.

3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

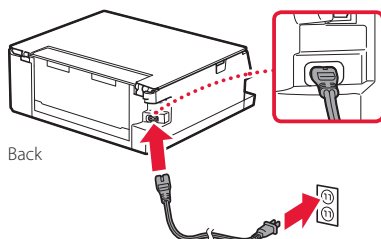


Important

At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

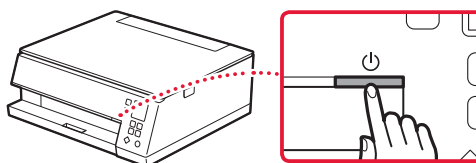

- 3 Use the **▲**, **▼** and **OK** buttons to select a language.

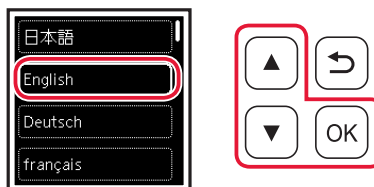

- 4 Press the **OK** button.



Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

- 5 Use the **▲** and **▼** buttons to check the on-screen content, and then press the **OK** button.




Setting Up the Printer

4. Installing the Ink Tanks




1 Open the scanning unit / cover.

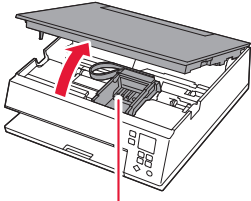

⚠ Caution

Do not touch the print head holder until it stops moving.

2 Remove the tape and film on the ink tank.

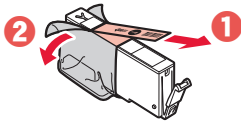

- Check that no tape is left over.


3 Slowly remove the orange cap.



⚠ Important


- Do not squeeze the ink tank with the Y-shaped air hole blocked.

- Do not touch the areas shown in red.

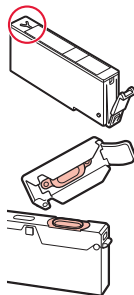

4 Install the ink tank.

- Insert the ink tank into the print head and press down until it clicks.

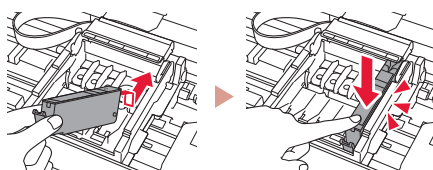

5 Check that the mark appears on the screen.




⚠ Important

If the  mark is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.


6 Repeat steps 2 through 5 to install all the ink tanks.

- Check that a  mark is displayed on the screen for each color.

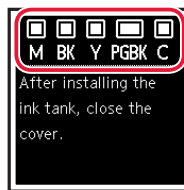

7 Close the scanning unit / cover.

- The printer will start initializing.

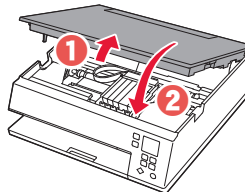


⚠ Caution

Watch your fingers.


5. Loading Paper



1 Press the **OK** button.

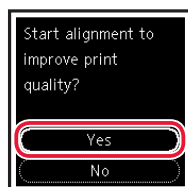


2 Remove the cassette from the printer and remove the cassette cover.

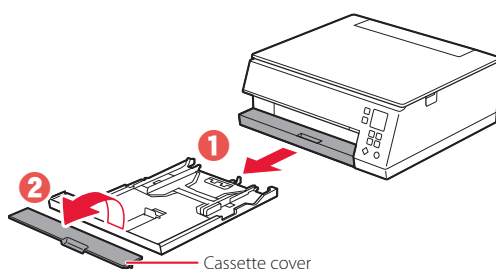


3 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

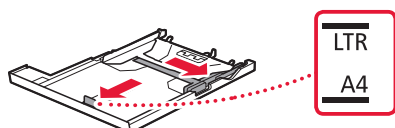


4 Load paper.



- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

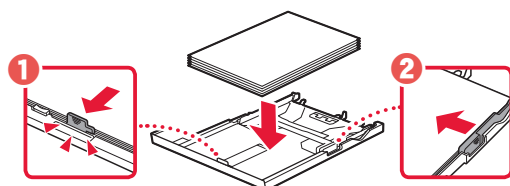

5 Attach the cassette cover and replace the cassette.

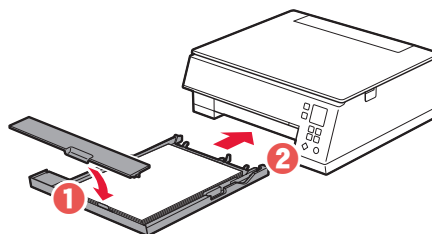

6 Press the **OK** button.

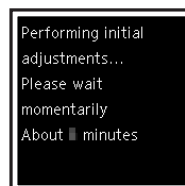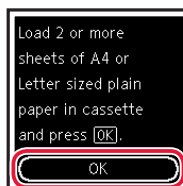

7 Press the **OK** button.



Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

8 Check that the following screen appears.



If you will use the printer without connecting any other devices, setup is now complete.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone

6-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Select  **Set Up**.

- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.

- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.


►►► Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

- 6 Click **Download**.

- 7 Run the downloaded file.

- 8 Click **Start Setup**.

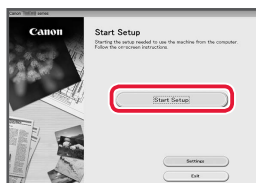

- 9 Follow the on-screen instructions.

- These operations may take some time.
- To connect to a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
 - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

- 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.
 - Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



- 2 Open the installed app.




- 3 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 6.


Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

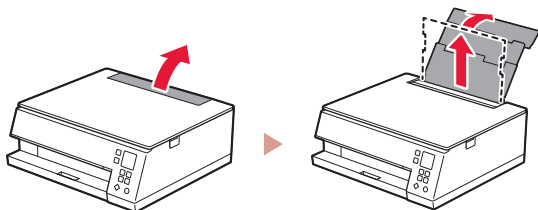

- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

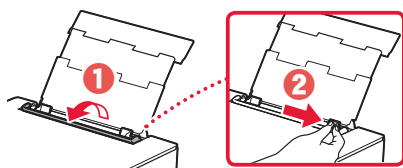

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

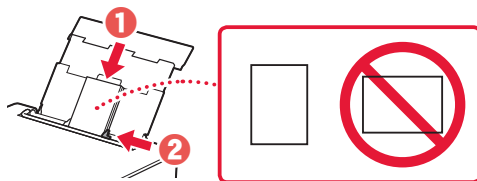


- 4 Close the feed slot cover.

- Follow the on-screen instructions to set information for the loaded paper.




Copying

- 1 Turn on the printer.
- 2 Load Letter or A4 sized plain paper.
- 3 Open the document cover and place the document face down on the platen. Align the document with the alignment mark (↙).

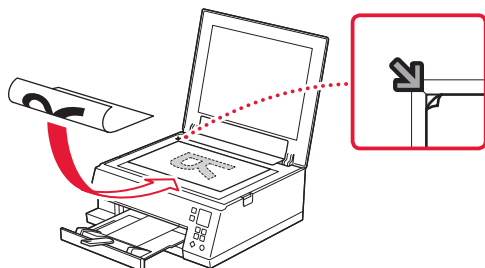

- 4 Close the document cover.
- 5 Press the **OK** button.
- 6 Select **Copy settings**, and then press the **OK** button.
- 7 Specify print settings using the ▲, ▼ and **OK** buttons.

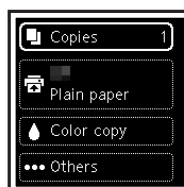


- 8 Press the **Start** button.

Configuration de l'imprimante

1. Contenu de la boîte

- Cartouches d'encre pour la configuration
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation pour Windows
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)




2. Retrait du matériel d'emballage




Important

Lorsque l'impression démarre, le bac de sortie papier se déploie automatiquement. Ne placez aucun objet devant l'imprimante.

- 1 Enlevez et jetez tout matériel d'emballage et bande orange.
- 2 Ouvrez l'unité de numérisation / capot et retirez la bande orange.

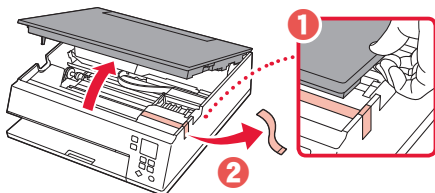

- 3 Fermez l'unité de numérisation / capot.
 - Ouvrez complètement l'unité de numérisation / capot, puis fermez-la.

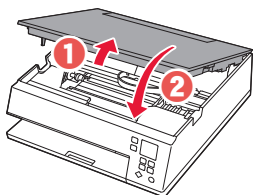


Attention
Surveillez vos doigts.

3. Mise sous tension de l'imprimante




- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

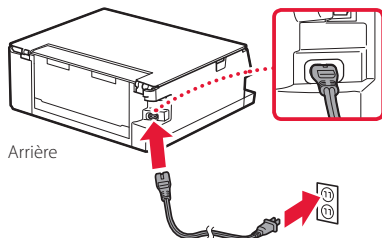


Important

À ce stade, ne branchez aucun autre câble.

- 2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

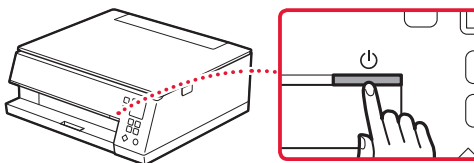

- 3 Utilisez les boutons ▲, ▼ et OK pour sélectionner une langue.

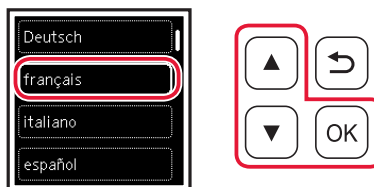


- 4 Appuyez sur le bouton **OK**.



Important

Numérisez le code QR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

- 5 Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour vérifier le contenu à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

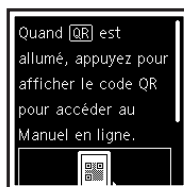


Configuration de l'imprimante

4. Installation des cartouches d'encre




1 Ouvrez l'unité de numérisation / capot.

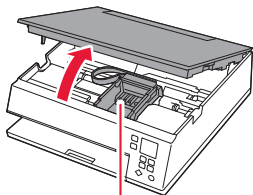

⚠ Attention


Évitez tout contact avec le support de tête d'impression tant que celui-ci n'est pas arrêté.

2 Retirez la bande et le film sur la cartouche d'encre.

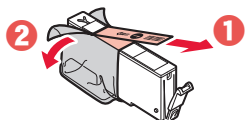


- Vérifiez qu'il ne reste aucune bande.

3 Retirez doucement le capuchon orange.

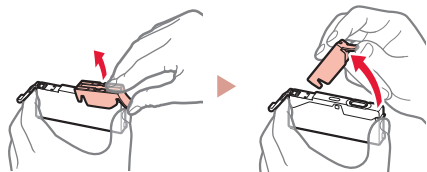


⚠ Important

- N'appuyez pas sur la cartouche d'encre alors que le trou d'arrivée d'air en forme de Y est obstrué.
- Ne touchez pas les zones signalées en rouge.

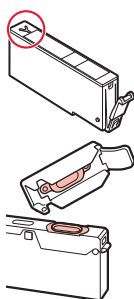

4 Installez la cartouche d'encre.

- Insérez la cartouche d'encre dans la tête d'impression et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un clic se produise.

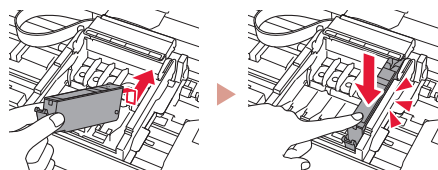

5 Vérifiez que le symbole s'affiche à l'écran.



⚠ Important

Si le symbole  ne s'affiche pas à l'écran alors que vous avez installé la cartouche d'encre, la couleur de la cartouche d'encre n'est peut-être pas bonne, ou vous avez peut-être installé une cartouche d'encre non prise en charge par l'imprimante, par exemple une cartouche avec un numéro de modèle différent. Installez une cartouche d'encre de la bonne couleur ou utilisez la cartouche d'encre fournie pour la configuration.


6 Répétez les étapes 2 à 5 pour installer toutes les cartouches d'encre.

- Vérifiez qu'un symbole  s'affiche à l'écran pour chaque couleur.



7 Fermez l'unité de numérisation / capot.

- L'imprimante commence à s'initialiser.

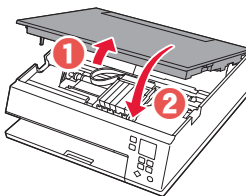

⚠ Attention

Surveillez vos doigts.


5. Chargement du papier



1 Appuyez sur le bouton **OK**.




2 Retirez la cassette de l'imprimante et retirez le couvercle de la cassette.

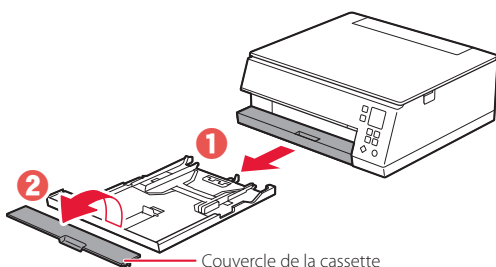


3 Faites glisser séparément les guides papier.

- Faites glisser le guide papier droit vers le bord droit. Alignez le guide papier avant sur la marque Lettre ou A4.

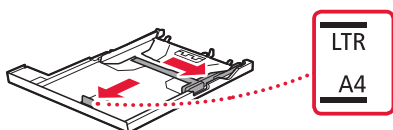


4 Chargez du papier.


- Chargez au moins 2 feuilles de papier ordinaire au format Lettre ou A4 avec la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier contre le guide papier avant et alignez le guide papier droit sur la largeur du papier.

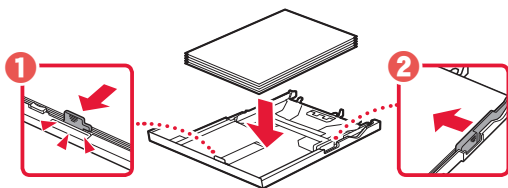


5 Fixez le couvercle de la cassette et remettez la cassette en place.

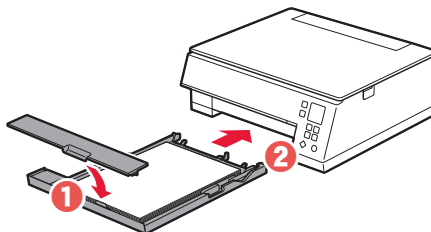

6 Appuyez sur le bouton **OK**.

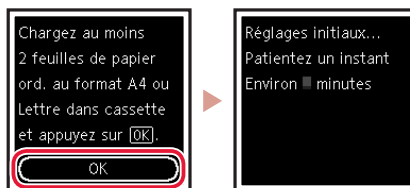

7 Appuyez sur le bouton **OK**.

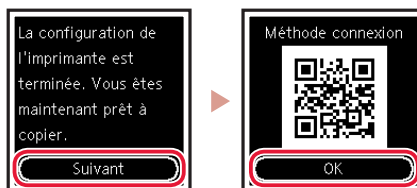

Important

Numérisez le code QR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

8 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



Pour utiliser l'imprimante sans connecter aucun autre périphérique, la configuration est terminée.

Configuration de l'imprimante

Quel périphérique connectez-vous ?



Ordinateur



Ordinateur et
smartphone



Smartphone



6-a

Connexion à un ordinateur

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, effectuez ces étapes sur chaque ordinateur.



- 1 Accès au site Web Canon à partir d'un ordinateur.

<https://ij.start.canon>



- 2 Sélectionnez  **Configuration**.

- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.

- 4 Cliquez sur **Démarrer**.

- 5 Cliquez sur **Si vous avez déjà préparé votre imprimante, allez à Connecter**.


»»» Remarque

Les étapes suivantes concernent les utilisateurs Windows (sauf Windows 10 en mode S) et macOS. Pour les autres systèmes d'exploitation, continuez la configuration en suivant les instructions à l'écran.

- 6 Cliquez sur **Télécharger**.

- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

- 8 Cliquez sur **Commencer la configuration**.

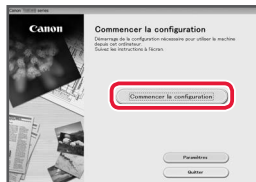

- 9 Suivez les instructions à l'écran.

- Ces opérations peuvent prendre du temps.
- Pour vous connecter aussi à un smartphone, voir « 6-b. Connexion à un smartphone » à la page 5.

Utilisation du CD-ROM d'installation pour Windows

Cliquez deux fois sur **EasySetup.exe** à partir du CD-ROM, puis continuez à partir de l'étape 3. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, ouvrez le dossier **win** à partir du CD-ROM et cliquez deux fois sur **SETUP.exe**. Cette procédure permet d'installer le pilote d'imprimante.

6-b

Connexion à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.



Préparez les éléments suivants avant de démarrer.

- 1 Activez le paramètre Wi-Fi sur votre smartphone.
 - 2 Connectez votre smartphone au routeur sans fil (si vous disposez d'un routeur sans fil).
- Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre smartphone et du routeur sans fil.

1 Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.

- Scannez le code QR qui apparaît à droite pour accéder au site Web Canon, puis téléchargez l'application.



2 Ouvrez l'application installée.


3 Suivez les instructions à l'écran fournies par l'application pour ajouter votre imprimante.

Une fois que vous avez ajouté votre imprimante, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone. Pour imprimer des photos, voir « Chargement de papier photo » à la page 6.


Chargement de papier photo

Le papier photo peut être chargé uniquement dans le réceptacle arrière.


- 1 Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière et déployez le support papier.

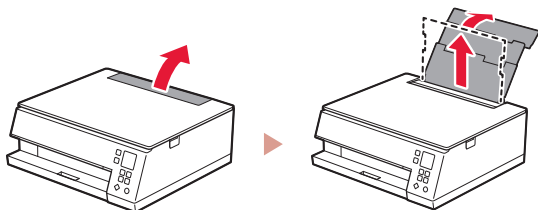

- 2 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation et faites glisser le guide papier droit vers l'extrême droite.

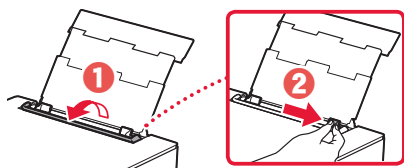

- 3 Chargez plusieurs feuilles de papier photo face à imprimer vers le haut et faites glisser le guide papier latéral contre le bord de la pile de papier.

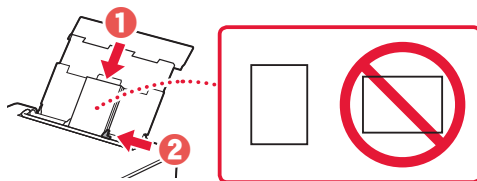


- 4 Fermez le couvercle de la fente d'alimentation.
 - Suivez les instructions à l'écran pour définir les informations sur le papier chargé.




Copie

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Chargez du papier ordinaire au format Lettre ou A4.
- 3 Ouvrez le capot du scanner et placez le document face vers le bas sur la vitre d'exposition. Alignez le document avec le repère d'alignement (↙).

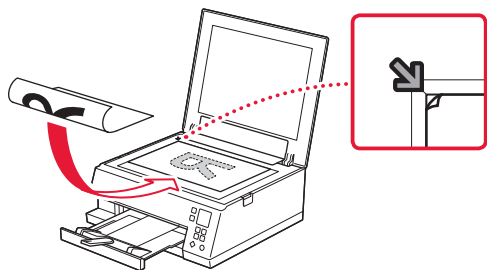

- 4 Fermez le capot du scanner.
- 5 Appuyez sur le bouton **OK**.
- 6 Sélectionnez **Paramètres de copie** puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 7 Spécifiez les paramètres d'impression à l'aide des boutons ▲, ▼ et **OK**.

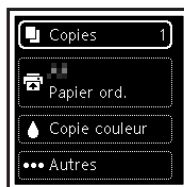

- 8 Appuyez sur le bouton **Démarrage (Start)**.



Access Online Manual

Accès au Manuel en ligne

From your browser

À partir de votre navigateur



<https://ij.start.canon>

