

Pierwsze kroki

imageRUNNER 2645i/2630i/2625i

Pierwsze kroki



Skrócona instrukcja konfiguracji

NASTĘPNA STRONA



Skrócona instrukcja obsługi

s. 7

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z rozdziałem „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”.
Po przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia celem późniejszego wykorzystania.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



<https://oip.manual.canon>

Pierwsze kroki

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z rozdziałem „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”. ➡ s. 16

Po przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia celem późniejszego wykorzystania.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Na stronie

<https://oip.manual.canon> dostępny jest Podręcznik użytkownika zawierający opis wszystkich funkcji niniejszego urządzenia.



Konfiguracja urządzenia

Konfiguracja ustawień początkowych urządzenia

Gdy zasilanie zostanie włączone po raz pierwszy po zainstalowaniu urządzenia

⇒ Ekran „Instrukcja konfiguracji” jest wyświetlany automatycznie

PRZYPADK 1

Wszyscy użytkownicy mogą dokonać następujących ustawień

1. Ustawienia języka/układu klawiatury*
2. Mieszanie tonera
3. Ustawienia rozmiaru/typu papieru



Naciśnij <Pomiń> na ekranie „Login uwierzytelnienia”

4. Regulacja gradacji
5. Drukowanie raportu

Pierwsza konfiguracja zakończona!

Teraz możesz korzystać z ograniczonej liczby różnych funkcji, w tym kopiowania.

*1 Aby wybrać język, który nie jest wyświetlany, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w PRZYPADKU 2.

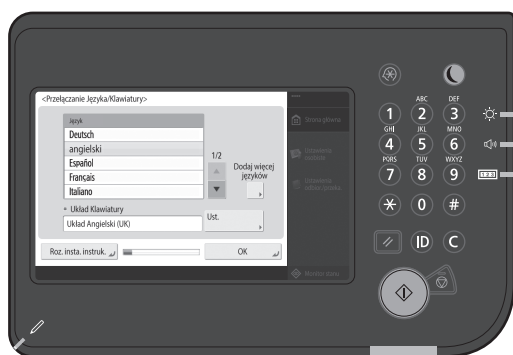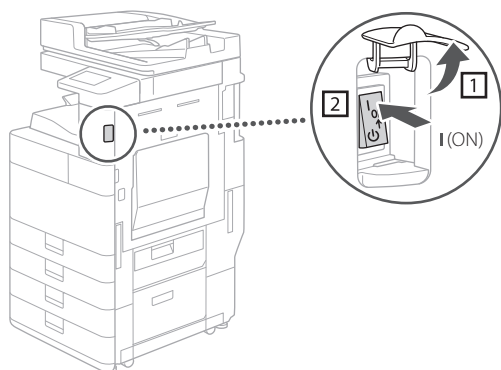

Jeśli chcesz korzystać przede wszystkim z funkcji kopiowania...

⇒ **przejdź do PRZYPADKU 1**

Jeśli chcesz korzystać z wszystkich funkcji urządzenia...

⇒ **przejdź do PRZYPADKU 2**

1. Wyświetl stronę internetową instrukcji online, aby odnaleźć podręczniki użytkownika
<https://oip.manual.canon>

2. Wybierz odpowiedni podręcznik użytkownika
 [imageRUNNER] ► [Czarno-białe]
 ► Wybierz to urządzenie

3. Aby uzyskać dostęp do informacji w Podręczniku użytkownika, posłuż się numerem wyszukiwania

ABCD-123



PRZYPADK 2

Do wprowadzenia następujących ustawień wymagane są uprawnienia administratora



1. Ustawienia języka/układu klawiatury^{*2}
2. Mieszanie tonera
3. Ustawienia rozmiaru/typu papieru

4. Logowanie się jako administrator
 Domyślny kod PIN to: „7654321”.

Tylko administrator jest uprawniony do konfigurowania następujących ustawień

5. Ustawienia uwierzytelniania użytkownika
6. Ustawienia daty i czasu
7. Ustawienia sieciowe
8. Ustawienia faksu^{*3}

9. Regulacja gradacji
10. Drukowanie raportu

W razie potrzeby można również skonfigurować ustawienia wymienione na prawej połowie tej strony.

Konfiguracja środowiska sieciowego



► Podręcznik użytkownika

PMW-STNW

Q Szukaj

Zapoznaj się również z tym tematem podczas nawiązywania połączenia za pośrednictwem przewodowej sieci LAN

Instalowanie sterowników



► Podręcznik użytkownika

PMW-INDR

Q Szukaj

Ustawienia komunikacji e-mail/i-faks



► Podręcznik użytkownika

PMW-STCM

Q Szukaj

Konfiguracja zakończona!

Teraz można korzystać z wszystkich funkcji, w tym drukowania i wysyłania faksów z komputera.

^{*2} Aby wybrać język, który nie jest wyświetlany, wybierz <Dodaj więcej języków> i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. To ustawienie można również skonfigurować później.

^{*3} Tylko w przypadku urządzenia wyposażonego w moduł faksu

Aby uzyskać więcej informacji na temat „Instrukcji konfiguracji”

► Podręcznik użytkownika

PMW-STSG

Q Szukaj

Notatki

Skrócona instrukcja obsługi




Skrócona instrukcja obsługi

PI

Umieść poprawnie oryginał

Położ oryginał na szklanej płycie roboczej


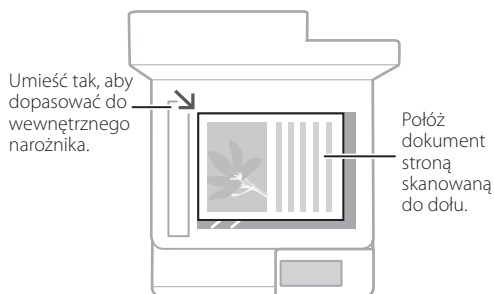


Nadaje się do skanowania stron książek, stron czasopism i wycinków z gazet.

Zapamiętaj przed rozpoczęciem operacji

Umieść oryginały w podajniku*

* Ta operacja jest dostępna tylko w modelach z dołączonym podajnikiem.

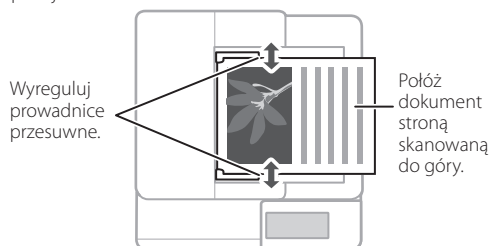


Nadaje się do ciągłego skanowania wielu stron literatury, ofert itd.

Uruchom operację z poziomu panelu sterowania

Urządzenie



Panel sterowania

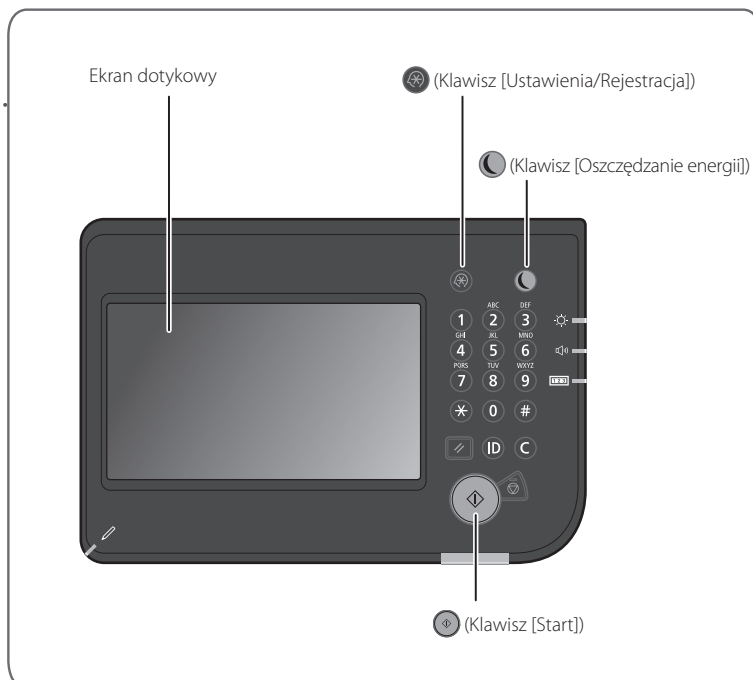




Kopiowanie

1. Umieść oryginał.
2. Wybierz <Kopia> na ekranie Strona główna.
3. Określ ustawienia kopiowania w zależności od potrzeb.
4. Wprowadź żądaną liczbę kopii.
5. Naciśnij .

Przydatne ustawienia kopiowania

- N na 1
- Dwustronny lub Jednostronny
- Powiększanie albo zmniejszanie

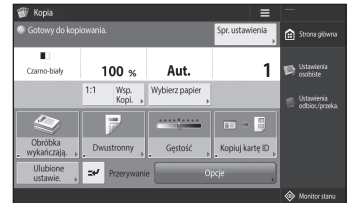


Drukowanie

1. Otwórz dokument do wydrukowania i wybierz funkcję drukowania aplikacji.
2. Wybierz sterownik drukarki dla urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferencje] lub [Właściwości].
3. Określ format papieru.
4. Określ źródło i rodzaj papieru.
5. Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
6. Wybierz [OK].
7. Wybierz [Drukuj] lub [OK].

Przydatne ustawienia drukowania

- Dwustronny
- N na 1
- Drukowanie broszury

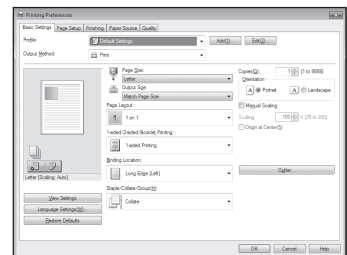




Faksowanie*

* Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, jeżeli moduł faksu jest zainstalowany.

1. Umieść oryginał.
2. Wybierz <Faks> na ekranie Strona główna.
3. Wprowadź dane odbiorcy.
4. Określ ustawienia faksu w zależności od potrzeb.
5. Naciśnij .

Przydatne funkcje faksowania

- Rozsyłanie sekwencyjne
- Odbiór do pamięci
- Wysyłanie faksów z komputera

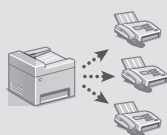

Faksowanie

Podręcznik użytkownika

PMW-FXIG

 Szukaj



Skanowanie


1. Umieść oryginał.
2. Wybierz <Skanowanie i wysyłanie> lub <Skanuj i zapisz> na ekranie Strona główna.
3. Wybierz typ skanowania i wprowadź niezbędne informacje.
4. Naciśnij .

Typy skanowania

- Zapisywanie w pamięci USB
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Wysyłanie do serwera plików

Skanowanie z komputera

- Użyj sterownika skanera dostarczonego z urządzeniem

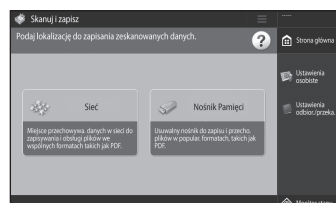

Skanowanie

Podręcznik użytkownika

PMW-SCIG

 Szukaj

Ładowanie papieru

Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier

Podręcznik użytkownika


PMW-SPDR

Szukaj


Ładowanie papieru do szuflady na papier

W poniższej instrukcji operacje, które wykonuje się tak samo zarówno dla szuflady na papier 1, jak i 2, zostały opisane na przykładzie szuflady na papier 2.

1

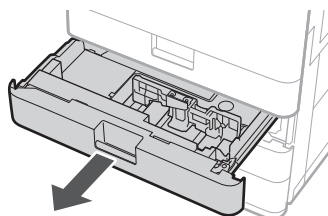


2 Przesuń jasnoniebieskie suwaki, aby wyregulować położenie prowadnic papieru.

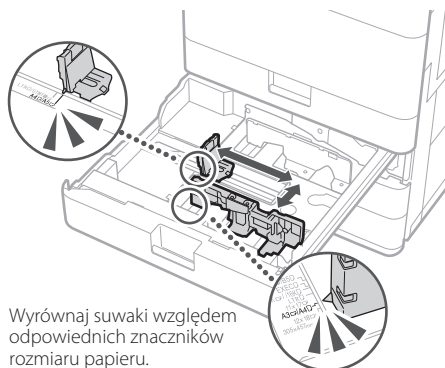

Wyrównaj suwaki względem odpowiednich znaczników rozmiaru papieru.

3 Przed załadowaniem stosu arkuszy dobrze go przekartkuj.

Nie należy przekraczać tej linii.

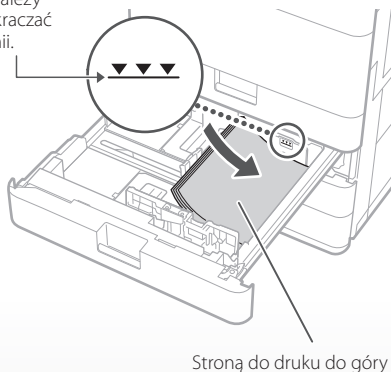

Stroną do druku do góry

4 Umieść szufladę na papier z powrotem w urządzeniu.

UWAGA!

Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między szufladą na papier a urządzeniem.

UWAGA

W przypadku zmiany formatu papieru należy w razie potrzeby wymienić etykietę na odpowiadającą formatowi papieru.

W przypadku zmiany typu papieru należy pamiętać o zmianie ustawień papieru.

5 Wybierz <Ustawienia/Skrót zapisu> na ekranie Strona główna.

6 Wybierz <Ustawienia Papieru>.

7 Określ format i rodzaj papieru zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Ładowanie papieru

Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej

Podręcznik użytkownika

PMW-SPMT


Szukaj

Ładowanie do tacy wielofunkcyjnej

UWAGA!


W przypadku korzystania z papieru powlekanego albo papieru, którego podawanie jest problematyczne, należy ładować po jednym arkuszu.

1

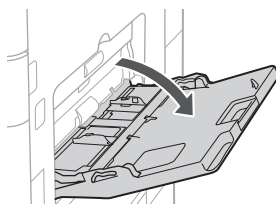

2

Wyreguluj położenie prowadnic papieru.

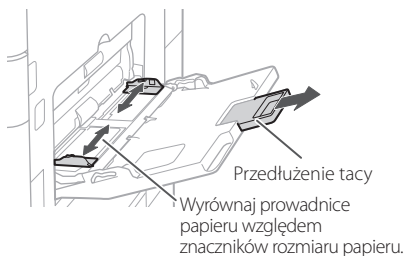

UWAGA

Ładując papier o dużym rozmiarze, należy wysunąć przedłużenie tacy.

3

Dobrze przekartkuj ryzę papieru, wyrównaj brzegi na równej powierzchni, a następnie załaduj.



4

Sprawdź format i rodzaj papieru i naciśnij na <OK> na ekranie.

Jeżeli na ekranie kroku 4 ustawienia formatu/rodzaju papieru nie pasują do załadowanego papieru, zmień ustawienie ręcznie.

5

Naciśnij <Standardowy rozmiar>.

6

Określ format papieru.

7

Naciśnij <Zmień>.

8

Określ rodzaj papieru.

W przypadku wystąpienia problemu

Konservacja



Podręcznik użytkownika

PMW-MNTC


Szukaj

Urządzenie nie działa


Sprawdź poniższe.

- Czy włączono zasilanie?
- Czy urządzenie nie znajduje się w trybie uśpienia?

Jeśli wyświetlacz i klawisz  nie są podświetlone, naciśnij przycisk zasilania.

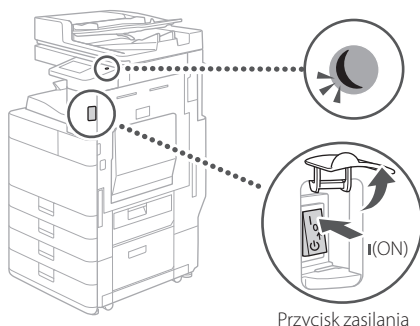


- Czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony?

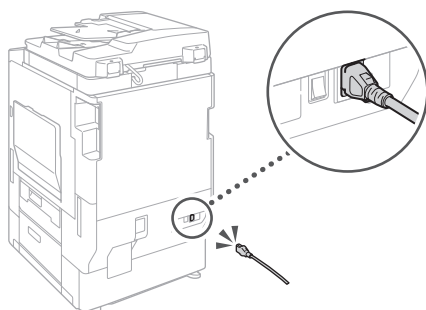

Jeśli problem nadal występuje, patrz Podręcznik użytkownika.


Doszło do zacięcia papieru

W przypadku zacięcia papieru zostanie wyświetlony ekran pokazany poniżej. Usuń zacięty papier zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

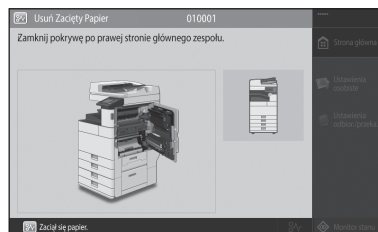

Wymiana materiałów eksploatacyjnych


Zasobnik z tonerem



Oryginalna kaseta z tonerem firmy Canon

- Canon C-EXV 59 Toner Black (czarny)

Zszywacz

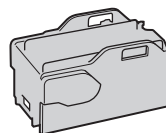

Staple-P1

Tego akcesorium można używać z następującym wyposażeniem opcjonalnym.

- Inner Finisher-J


W przypadku wystąpienia problemu

Jakość wydruku nie jest zadowalająca

Obrazy są przesunięte/pochylone

Rozwiązanie

Wyreguluj prowadnice papieru.

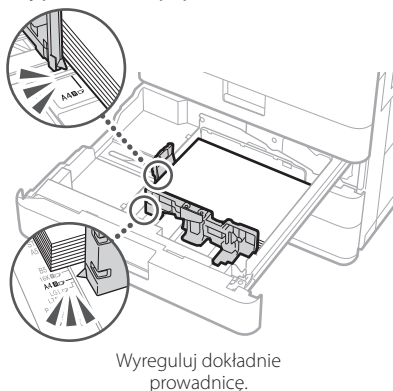

Taca wielofunkcyjna



Na obrazach pojawiają się nieprawidłowości / obrazy są niewyraźne

Rozwiązanie 1

Papier może być wilgotny. Zamień go na papier, który nie jest wilgotny.

Rozwiązanie 2

Wyreguluj gradację.

1. Naciśnij .
2. Na ekranie naciśnij <Regulacja/Konserwacja>
▶ <Regulacja Jakości Obrazu> ▶
<Automatyczna, Stopniowa Regulacja>.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyregulować gradację.
Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika.

Regulacja gradacji



Podręcznik użytkownika

PMW-AJGR

 Szukaj

Na obrazach pojawiają się czarne smugi*

* Tylko w przypadku modelu z dołączonym podajnikiem.


Rozwiązanie

Wyczyść obszary podawania dokumentów do skanowania.

1. Otwórz podajnik i oczyść dolny obszar podawania dokumentów do skanowania arkuszem do czyszczenia płyty szklanej dołączonym w komplecie. Jeżeli arkusz do czyszczenia płyty szklanej nie jest dołączony, użyj szmatki zwilżonej wodą. Następnie przetrzyj obszar miękką, suchą szmatką.

UWAGA

Nie należy używać środka do czyszczenia szkła ani roztworu alkoholowego itd., ponieważ powodują one ścieranie się powłoki nierdzewnej.

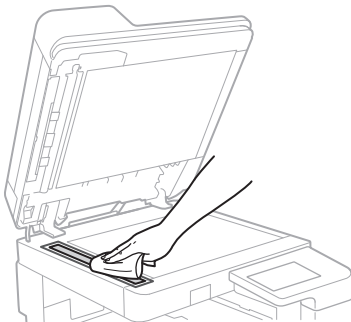

2. Zamknij podajnik.

UWAGA

Jeżeli po usunięciu zanieczyszczeń na papierze nadal widoczne są czarne smugi, wykonaj następującą procedurę, aby przeprowadzić operację <Czyszczenie podajnika>.

Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika.


Pojawia się przebijanie

Rozwiązanie 1

Skonfiguruj właściwy typ oryginału.

Jeżeli kopia przebija na drugą stronę, skonfigurowanie prawidłowego typu oryginału może pomóc usunąć ten problem i uzyskać kopię o odpowiedniej jakości.

1. Naciśnij <Kopijuj (Zapobiega przebijaniu)> na ekranie Strona główna.

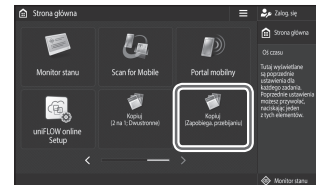


2. Naciśnij <Tak>.

Rozwiązanie 2


Ustaw niższy poziom zabarwienia tła.

1. Wybierz funkcję na ekranie Strona główna.
2. Naciśnij <Opcje>.

Przykład: Faks

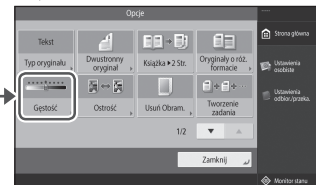

3. Naciśnij

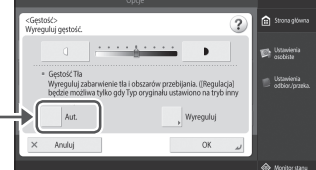

4. Naciśnij

5. Naciśnij <OK>.

Dodatek

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W tym rozdziale znajdują się ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapobieżenie odniesieniu obrażeń ciała przez użytkowników urządzenia i inne osoby oraz uszkodzeniu sprzętu. Z rozdziałem należy zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i przestrzegać zawartych w nim instrukcji, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie sprzętu. Nie należy wykonywać żadnych czynności nieopisanych w tym podręczniku. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe na skutek wykonywania czynności nieopisanych w tym podręczniku, niewłaściwego użytkowania lub napraw bądź zmian dokonanych przez podmiot inny niż firma Canon lub upoważniona do tego jednostka. Niewłaściwa obsługa lub użytkowanie tego urządzenia może prowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia urządzenia, co będzie wymagało naprawy, która może nie podlegać udzielonej Użytkownikowi ograniczonej gwarancji.

OSTRZEŻENIE

Oznacza, że nieostrożanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zapoznawać się z treścią ostrzeżeń.

UWAGA

Oznacza uwagę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zapoznawać się z treścią uwag.

WAŻNE

Wskazuje na wymagania dotyczące obsługi oraz ograniczenia w korzystaniu z urządzenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.

Instalacja

Aby bezpiecznie i wygodnie korzystać z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu.

OSTRZEŻENIE

Nie instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do pożaru lub porażenia prądem

- W miejscach, w których otwory wentylacyjne będą zasłonięte (zbyt blisko ścian, łóżek, kanap, dywanów lub podobnych obiektów)
- W miejscach zakurzonych lub w miejscach o podwyższonej wilgotności
- W miejscach, gdzie urządzenie będzie wystawione na bezpośrednie działanie słońca lub na zewnątrz pomieszczeń
- W miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur
- W miejscach, gdzie urządzenie może być wystawione na działanie otwartego ognia
- W pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub innych substancji łatwopalnych

Inne ostrzeżenia

- Nie podłączać do urządzenia kabli, które nie zostały zatwierdzone do użytku ze sprzętem. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie umieszczać na urządzeniu naszyjników ani innych elementów metalowych bądź pojemników wypełnionych płynami. Na skutek kontaktu ciał lub substancji obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce lub substancja obca, należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

UWAGA

Nie instalować urządzenia w następujących miejscach

- Urządzenie może spaść lub przewrócić się, powodując obrażenia ciała.
- Niestabilne powierzchnie
- Miejsca, w których występują wibracje

Stopki poziomujące (dotyczy tylko produktów wyposażonych w stopki poziomujące)

Po zainstalowaniu urządzenia nie należy usuwać stoppek poziomujących, ponieważ może to spowodować przewrócenie lub pochylenie się urządzenia, a w rezultacie tego obrażenia u osoby obsługującej.

WAŻNE

Nie instalować urządzenia w następujących miejscach

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Miejsca, w których temperatura i poziom wilgotności osiągają skrajne — bardzo wysokie lub niskie — wartości
- Miejsca, w których dochodzi do nagłych zmian wartości temperatury lub poziomu wilgotności
- Miejsca, w pobliżu których działa sprzęt generujący fale magnetyczne lub elektromagnetyczne
- Laboratoria lub miejsca, w których przeprowadzane są reakcje chemiczne
- Miejsca, w których urządzenie będzie narażone na działanie gazów toksycznych lub powodujących korozję
- Miejsca, w których podłoże może się odkształcać pod wpływem ciężaru urządzenia lub gdzie urządzenie może się zapadać (np. dywan)

Unikać słabo wentylowanych pomieszczeń

Podczas normalnej pracy urządzenie emituje niewielką ilość ozonu i innych substancji. Substancje te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Mogą być jednak wyczuwalne, gdy urządzenie jest użytkowane przez dłuższy czas bądź podczas długich cykli drukowania, zwłaszcza w słabo wentylowanych pomieszczeniach. W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy zalecane jest zadbanie o odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym użytkowane jest urządzenie. Ponadto należy unikać miejsc, w których użytkownicy byłiby narażeni na działanie substancji emitowanych przez urządzenie.

Nie instalować urządzenia w miejscach, w których występuje kondensacja

Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się krople wody (proces skraplania), kiedy w pomieszczeniu, gdzie zainstalowano urządzenie, zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub kiedy urządzenie zostanie przeniesione z chłodnego bądź suchego pomieszczenia do gorącej albo wilgotnej lokalizacji. Używanie urządzenia w takich warunkach może powodować zakleszczanie się papieru, obniżenie jakości druku lub uszkodzenie urządzenia. Aby urządzenie mogło dostosować się do temperatury i poziomu wilgotności otoczenia, przed jego uruchomieniem należy odczekać co najmniej 2 godziny.

Należy unikać instalowania urządzenia w pobliżu komputerów lub innych, precyzyjnych urządzeń elektronicznych.

Oddziaływanie elektryczne oraz drgania wytwarzane podczas pracy urządzenia mogą niekorzystnie wpływać na działanie wyżej wymienionych urządzeń.

Nie należy instalować urządzenia w pobliżu telewizorów, odbiorników radiowych oraz innych, podobnych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie może zakłócać odbiór dźwięku i obrazu. Należy je podłączyć do osobnego gniazda sieciowego i zachować jak największą odległość między nim a innymi urządzeniami elektronicznymi.

W przypadku użytkowania na wysokości

3000 m n.p.m. lub wyższej

Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych wysokościach, tj. 3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych.

Podłączanie linii telefonicznej

Urządzenie jest kompatybilne z analogowymi liniami telefonicznymi. Urządzenie może być podłączone jedynie do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Próba podłączenia go do cyfrowej linii telefonicznej lub dedykowanej linii telefonicznej może prowadzić do jego nieprawidłowego działania,

a nawet uszkodzenia. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić rodzaj linii telefonicznej. Przed połączeniem urządzenia do linii światłowodowej lub linii telefonii internetowej należy skontaktować się z dostawcą usługi.

Podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

- Urządzenie powinno znajdować się w odległości nieprzekraczającej 50 metrów od routera bezprzewodowej sieci LAN.
- W miarę możliwości zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym inne przedmioty nie zakłócają łączności. Sygnał może być osłabiony, jeśli jest przekazywany przez ścianę lub podłogę.
- Urządzenie powinno znajdować się z dala od telefonów bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych i innych źródeł fal radiowych.
- Nie używać urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego. Promieniowanie radiowe emitowane przez urządzenie może zakłócać działanie sprzętu medycznego, co grozi poważnymi awariami i wypadkami.

Jeżeli urządzenie wydaje niepokojące dźwięki

W zależności od środowiska eksploatacji oraz trybu roboczego, jeżeli urządzenie wydaje niepokojące dźwięki zaleca się jego umiejscowienie poza danym biurem.

Transportowanie urządzenia

Jeżeli Użytkownik zamierza przestawić maszynę, nawet w miejsce znajdujące się na tym samym piętrze w budynku, należy skontaktować się wcześniej z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon. Nie należy przenosić maszyny samodzielnie.

Źródło zasilania

OSTRZEŻENIE

- Korzystać wyłącznie ze źródła zasilania o parametrach napięcia zgodnych z określonymi wymaganiami. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem za pomocą dołączonego kabla zasilającego.
- Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem — użycie innego kabla może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony do używania z tym urządzeniem. Nie podłączać przewodu zasilającego do innych urządzeń.
- Nie modyfikować ani nie wyginać mocno przewodu zasilającego, nie ciągać za niego i nie wykonywać jakiegokolwiek czynności, które grożą jego uszkodzeniem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Uszkodzenie przewodu zasilającego grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami — może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników do zasilania urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie zwijać ani nie związywać przewodu zasilającego — może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wtyczkę zasilającą wsuwać całkowicie do gniazda elektrycznego. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas burzy z piorunami całkowicie wyjmować wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.
- Należy się upewnić, że instalacja zasilająca jest bezpieczna i ma stałe napięcie.
- Trzymać przewód zasilający z dala od źródeł ciepła. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować stopnienie powłoki przewodu, a w rezultacie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy unikać poniższych sytuacji:

Jeżeli miejsce przyłączenia przewodu będzie zbyt napięte, może to uszkodzić żyły przewodu, które odłączą się od urządzenia. Taką sytuacją może stwarzać ryzyko pożaru.

- Częste podłączanie i odłączanie przewodu.
- Potyknięcia się o przewód.

- Wygięcia przewodu niedaleko wtyczki, lub miejsca podłączenia do urządzenia co z kolei powoduje dodatkowe napięcie przewodu.
- Wyszarpnięcia przewodu z gniazda.

⚠ UWAGA

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu gniazdka zasilania i zapewnić swobodny dostęp do niego tak, aby możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od zasilania w sytuacji awaryjnej.

⚠ WAŻNE

Podczas podłączania zasilania

- Nie podłączać przewodu zasilającego do systemów zasilania bezprzewodowego. Może to spowodować awarię bądź uszkodzenie urządzenia w przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej.
- W przypadku podłączenia urządzenia do źródła zasilania z kilkoma gniazdami nie używać pozostałych gniazd do zasilania innych urządzeń.
- Nie podłączać przewodu zasilającego do gniazda zasilania w komputerze.

Inne środki ostrożności

Szumy elektryczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.

Obsługa urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- W przypadku generowania przez urządzenie nietypowych odgłosów, zapachów lub wydobywania się z niego dymu bądź wytwarzania przez nie nadmiernych ilości ciepła, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon. Dalsze użytkowanie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się komponenty osiągające wysokie temperatury i pracujące pod wysokim napięciem. Demontaż bądź modyfikacja może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Umieścić urządzenie w miejscu, w którym dzieci nie będą mogły uzyskać dostępu do przewodu zasilającego i innych kabli oraz mechanizmów i elementów elektrycznych. W przeciwnym razie może dojść do nieprzewidzianych wypadków.
- Nie korzystać z łatwopalnych aerozoli w pobliżu urządzenia. W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć jego zasilanie, a następnie odłączyć wtyczkę zasilającą oraz kable interfejsu. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem przewodu zasilającego lub kabli interfejsu, a w konsekwencji pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla USB po podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazda elektrycznego nie dotykać metalowych części złącza, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.

Osoby korzystające z rozrusznika serca

To urządzenie generuje pole magnetyczne o niskim natężeniu oraz fale ultradźwiękowe. Osoby korzystające z rozrusznika serca, u których wystąpią dolegliwości w momencie przebywania w pobliżu urządzenia, powinny się od niego oddalić i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.


⚠ UWAGA

- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą one upaść, powodując obrażenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilającą w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania pokryw, aby uniknąć doznania obrażeń dłoni.
- Trzymać ręce i elementy ubrania z dala od wałków znajdujących się w obszarze wyprowadzania papieru. Jeśli walki pochwyć dłonie lub odzież, może dojść do zranienia.
- Wewnątrz urządzenia i w obszarze wyprowadzania papieru panują wysokie temperatury, zarówno podczas używania urządzenia, jak i bezpośrednio po jego

zakończeniu. Unikać kontaktu z tymi miejscami, aby zapobiec oparzeniom. Gorący może być także papier wyprowadzany z urządzenia, dlatego zachować ostrożność podczas pracy z nim. W przeciwnym razie może dojść do poparzenia.

Podajnik albo pokrywa płyty szklanej

- Przy kopiowaniu grubych książek nie wolno mocno naciskać na podajnik lub pokrywę szklanej płyty. Takie postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia szklanej płyty roboczej, a w rezultacie do obrażeń ciała.
- Należy ostrożnie zamykać podajnik lub pokrywę płyty szklanej, aby uniknąć przygniecenia dłoni.
- Należy zachować ostrożność, aby nie umieszczać rąk ani palców w podajniku ani pod pokrywą szklanej płyty. Grozi to odniesieniem obrażeń.

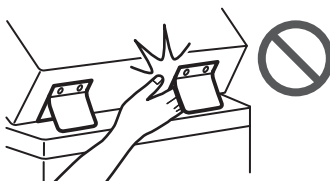

Szuflada na papier

- Nie należy do wnętrza maszyny, kiedy szuflada na papier jest wyjęta, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Klawisz Oszczędzanie energii

• Nacisnąć klawisz  (Oszczędzanie energii) ze względów bezpieczeństwa, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, jak np.: nocą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy również wyłączyć główny przełącznik i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, na przykład podczas świąt.

Bezpieczeństwo użytkownika urządzenia laserowego


Urządzenie to uzyskało certyfikat produktu laserowego klasy 1, który spełnia wymagania norm IEC60825-1:2014 oraz EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Wiązka światła laserowego jest szkodliwa dla człowieka. W czasie wykonywania operacji kopiowania, wiązka laserowa nie może wydostać się z urządzenia w żadnej z faz obsługi przez użytkownika, ponieważ promieniowanie emitowane w jego wnętrzu jest całkowicie ograniczone przez osłony ochronne i obudowę zewnętrzną. Dla bezpieczeństwa należy zapoznać się z następującymi uwagami i instrukcjami.


- Nigdy nie należy otwierać innych pokryw niż te, na których otwieranie zezwalają instrukcje obsługi tego urządzenia.
- Jeśli promień lasera wydostanie się z urządzenia i trafi w oczy, może spowodować ich uszkodzenie.
- Wykonywanie przeglądów, regulacji lub przeprowadzanie procedur innych niż te, które zostały opisane w instrukcji, może spowodować emisję niebezpiecznego promieniowania.

Etykieta dotycząca bezpieczeństwa użytkownika urządzenia laserowego

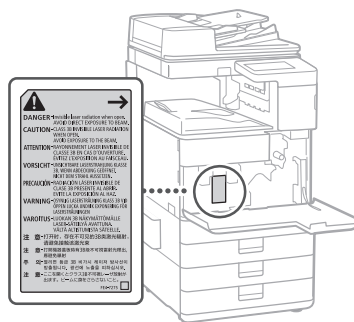

Zespół utrwalający

W czasie usuwania zablokowanego papieru lub w czasie kontroli wnętrza urządzenia nie należy zbliżać się do modułu utrwalania i jego otoczenia, gdyż jest on gorący. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może skutkować lekkimi oparzeniami nawet, jeżeli użytkownik bezpośrednio nie dotknął modułu utrwalania.

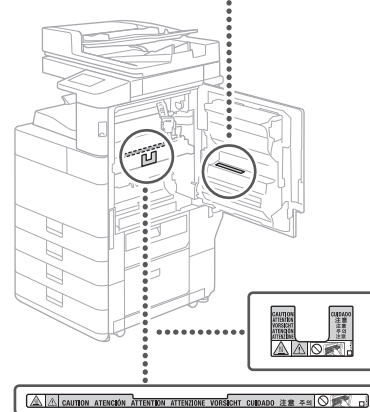

⚠ WAŻNE

- Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na etykietach i tym podobnych elementach znajdujących się na urządzeniu.
- Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
- Nie należy otwierać ani zamykać drzwiczek, pokryw oraz innych części z użyciem siły. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Podczas pracy nie należy wyłączać głównego zasilania lub otwierać pokryw. Takie postępowanie może powodować blokowanie się papieru.
- Używać przewodów modularnych o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
- Używać kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.

Symbole bezpieczeństwa

- | Wyłącznik zasilania: położenie „Wi”
- Wyłącznik zasilania: położenie „Wyl”

- ⏻ Wyłącznik zasilania: położenie „Oczekiwanie”
- ⚡ Przełącznik wciśnięty bistabilny ■ „Wi” ■ „Wy”
- 🔌 Zacisk uziemiający
- ⚠ Napięcie na niebezpiecznym poziomie. Nie otwierać pokryw innych niż zalecane.
- ⚠ UWAGA: Gorąca powierzchnia. Nie dotykać.
- 📺 Sprzęt klasy II
- ⚠ Ruchome części: Nie zbliżać się do ruchomych części.
- ⚠ UWAGA: Może dojść do porażenia prądem.
- 🔌 Wyjąć wszystkie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
- ⚠ Ostre krawędzie. Nie zbliżać się do ostrych krawędzi.

[UWAGA]

Niektóre symbole przedstawione powyżej mogą nie być umieszczone na urządzeniu zależnie od jego typu.

Konserwacja i przeglądy

Urządzenie należy czyścić co pewien czas. Nagromadzony kurz może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Podczas czyszczenia należy przestrzegać poniższych zasad. Jeśli podczas pracy wystąpi problem, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w części „Rozwiązywanie problemów” w Podręczniku użytkownika.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Co pewien czas należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i wyczyścić ją z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą suchej szmatki. Nagromadzony kurz może pochłaniać wilgoć z powietrza i spowodować pożar podczas kontaktu z prądem elektrycznym.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej, dobrze wykręconej szmatki. Szmatkę należy zwilżyć wyłącznie wodą. Nie wolno używać alkoholu, benzyn, rozcieńczalników do farb i innych substancji łatwopalnych. Nie wolno używać do tego celu chusteczek lub ręczników papierowych. Kontakt tych materiałów z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może wytworzyć elektryczność statyczną bądź spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Przewód zasilający i wtyczkę należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma oznak rdzy, wżerów, rys, pęknięć lub przegrzewania. Dalsza eksploatacja urządzenia bez odpowiedniej obsługi technicznej może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

⚠ UWAGA

- Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły osiągające wysokie temperatury i pracujące pod wysokim napięciem. Dotknięcie tych podzespołów może spowodować oparzenia. Nie dotykać żadnej nieopisanej w podręczniku części urządzenia.
- Podczas ładowania papieru lub usuwania zakleszczonych kartek uważać, aby nie skaleczyć dłoni krawędzią arkusza.

Materiały eksploatacyjne


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wrzucać zasobników z tonerem ani pojemników na zużyty toner w ogień, nie przechowywać ich ani papieru do drukowania/kopiowania w miejscach, gdzie mogą być wystawione na działanie otwartego ognia. Może to spowodować ich zapłon i doprowadzić do oparzeń lub pożaru.
- Jeśli dojdzie do przypadkowego rozsypania lub rozrzużenia tonera, ostrożnie zebrać cząsteczki

tonera lub zetrzeć je miękką, wilgotną szmatką, unikając ich wdychania. Nigdy nie korzystać z odkurzaczy, które nie są wyposażone w zabezpieczenia przeciwko eksplozji pyłów w celu usunięcia rozsypanego tonera. Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie odkurzacza lub wybuch pyłu na skutek wyładowania elektrostatycznego.

⚠ UWAGA

- Toner i inne materiały eksploatacyjne należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Jeśli dziecko je połknie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku bezpośredniego kontaktu tonera z odzieżą lub ze skórą, natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą. Nie używać w tym celu ciepłej wody, ponieważ może ona utrwalić toner, czego skutkiem będzie trwałe zabrudzenie.
- Nie wolno rozmontowywać zasobnika z tonerem, gdyż toner może się rozprószyć w powietrzu i dostać do oczu lub ust. Jeśli toner dostanie się do oczu lub ust, należy natychmiast przemyć je zimną wodą i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Gdy toner wysypie się z zasobnika, nie wolno go wdychać ani dopuścić do jego bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku bezpośredniego kontaktu tonera ze skórą, należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem. Jeżeli po przemyciu skóra wciąż wydaje się podrażniona lub toner został połknięty, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Podczas wyciągania pojemnika na zużyty toner uważać, aby go nie upuścić. Grozi to odniesieniem obrażeń.
- Nie należy dotykać styków elektrycznych.

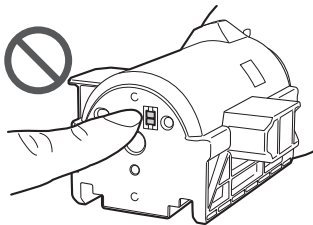

⚠ WAŻNE

- Zasobniki z tonerem przechowywać w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowywać zasobników z tonerem w pozycji pionowej.

Uwaga

Nazwa produktu

Przepisy bezpieczeństwa wymagają, aby nazwa produktu była zarejestrowana. W niektórych regionach, gdzie sprzedawany jest ten produkt, może być zarejestrowana następująca nazwa (nazwy) w nawiasach ().

imageRUNNER 2645i/2630i/2625i (F177400)

Wymogi EMC Dyrektywy WE

Ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami EMC Dyrektywy WE. Ze swej strony deklarujemy, iż produkt ten odpowiada wymaganiom EMC Dyrektywy WE przy nominalnych parametrach wejściowych 230 V i 50 Hz pomimo tego, że zakres tych parametrów wynosi dla niego 220-240 V oraz 50/60 Hz. W celu spełnienia wymagań technicznych EMC Dyrektywy WE powinno się wykorzystywać kabel ekranowany.

Dyrektywy UE WEEE i w sprawie baterii i akumulatorów

Informacje na temat dyrektywy WEEE i dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów znajdują się w najnowszej wersji Podręcznika użytkownika (podręcznik HTML) dostępnej na stronie internetowej firmy Canon (<https://oip.manual.canon>).

Informacje prawne dotyczące sieci bezprzewodowej LAN

Regulatory information for users in Jordan

imageRUNNER 2645i/2630i/2625i includes approved Wireless LAN Module (Model name: K30365). Contains Wireless LAN Module approved by TRC/ 55/2014/407

Dyrektywa RE

(Tylko dla europejskich urządzeń radiowych)

Deklaracja zgodności z dyrektywą RE

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation> Wireless LAN Specifications
Frequency band(s): 2412-2472 MHz
Maximum radio-frequency power: 14.08 dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation> Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 14.08 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation> Trådløs LAN specifikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 14.08 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc., dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation> WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 14.08 dBm

Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation> Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 14.08 dBm

Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation> Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 14.08 dBm

Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation> Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 14.08 dBm

French(FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Spécifications LAN sans fil

Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz

Puissance maximale de radiofréquence: 14.08 dBm

Italian(IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Caratteristiche LAN wireless

Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz

Potenza massima a radiofrequenza: 14.08 dBm

Latvian(LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta

atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā internetā vietnē: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Bezvadu LAN specifikācijas

Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz

Maksimālā radiofrekvences jauda: 14.08 dBm

Lithuanian(LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc.”

patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą

2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Belaiddžio LAN specifikacijos

Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz

Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 14.08 dBm

Dutch(NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

ce-documentation

Daadloos LAN specificaties

Frequentieband(en): 2412-2472 MHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 14.08 dBm

Maltese(MT) B'dan, Canon, qed tiddiklari li dan

it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-Direttiva

2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE

huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-Internet:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN

Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz

Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 14.08 dBm

Hungarian(HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a

berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege

elérhető a következő internetes címen:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Vezeték nélküli LAN műszaki adatai

Frekvenciák(ok): 2412-2472 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 14.08 dBm

Polish(PL) Canon Inc. niniejszym oświadczam, że

niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą

2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny

pod następującym adresem internetowym:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN

Pasma(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz

Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych:

14.08 dBm

Portuguese(PT) Por este meio, a Canon Inc.

declara que o presente equipamento está em

conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da

UE está disponível no seguinte endereço de

Internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Especificações de LAN Sem Fios

Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz

Potência máxima de radiofrequência: 14.08 dBm

Slovene(SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v

skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo

izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem

spletnem naslovu:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specifikacije za brezžični LAN

Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz

Največja radiofrekvenčna moč: 14.08 dBm

Slovak(SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje,

že toto zariadenie je v súlade so smernicou

2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii

na tejto internetovej adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Technické údaje bezdrôtovej LAN

Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz

Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: 14.08 dBm

Finnish(FI) Canon Inc. vakuuttaatteen, että tämä

laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen

täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa

internetosoitteessa: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Langattoman LAN:n tekniset ominaisuudet

Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz

Suurin radiotaajuusteho: 14.08 dBm

Swedish(SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att

denna utrustning överensstämmer med direktiv

2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om

överensstämmelse finns tillgänglig på följande

webbadress: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

ce-documentation

Specifikationer för trådlöst LAN

Frekvensband: 2412-2472 MHz

Maximal radiofrekvenseffekt: 14.08 dBm

Romanian(RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că

acest echipament este în conformitate cu Directiva

2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este

disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specificații wireless LAN

Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz

Putere maximă a frecvenței radio: 14.08 dBm

Bulgarian(BG) С настоящото Canon Inc.

декларира, че това съоръжение е в съответствие с

Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за

съответствие може да се намери на следния

интернет адрес: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

ce-documentation

Спецификация на безжичната LAN

Честотна лента(и): 2412-2472 MHz

Максимална радиочестотна мощност: 14.08 dBm

Croatian(HR) Canon Inc. ovimе izjavljuje da je

oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na

sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specifikacije bežičnog LAN-a

Frekvencijski pojas(ev): 2412-2472 MHz

Maksimalna snaga radijske frekvencije: 14.08 dBm

Irish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.

Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghreásáin mar seo a leanas: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

documentation

Sonraíochtaí LAN Gan Sreang

Banda(i) minicíochta: 2412-2472 MHz

Uaschumhacht radaimhínicíochta: 14.08 dBm

Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at

dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv

2014/53/EU.

Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er

tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Trådløs LAN-spesifikasjoner

Bølgelengde: 2412-2472 MHz

Uaschumhacht radaimhínicíochta: 14.08 dBm

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að

þessi búnaður er í samræmi við tilskipun

2014/53/ESB.

Allur texti ESB-samræmisfyrirlysingar er í boði á

eftirfarandi veffangi: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Tæknilysingar fyrir þráðlausa nettengingu

Tíðnisvið: 2412-2472 MHz

Hámarksstyrkur útpvarpstöðnilygja: 14.08 dBm

Ograniczenia prawne dotyczące użytkowania urządzenia oraz wykorzystywania drukowanych obrazów

Wykorzystywanie urządzenia do skanowania, drukowania oraz odtwarzania pewnych dokumentów, a także wykorzystywanie reprodukcji zeskanowanych, wydrukowanych oraz odtworzonych przy pomocy tego urządzenia może być zakazane przez prawo oraz może pociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lub cywilną. Poniżej znajduje się niepełna lista takich dokumentów. Lista ta ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku braku pewności co do legalności używania produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania określonego dokumentu i/lub korzystania z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych, należy wcześniej skontaktować się z radcą prawnym celem zasięgnięcia opinii.

- banknoty
- czeki podrózne
- przekazy pocztowe
- kartki żywnościowe
- świadectwa depozytowe
- paszporty
- znaczki pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- dokumenty imigracyjne
- odznaki i insygnia identyfikujące
- znaczki skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- dokumenty związane z poborem i służbą wojskową
- obligacje i inne papiery dłużne
- czeki i polecenia wypłaty wystawione przez organy rządowe
- akcje
- dowody rejestracyjne pojazdów i dokumenty ich własności
- materiały chronione prawem autorskim i dzieła sztuki bez zezwolenia właściciela praw autorskich

Zrzeczenie się odpowiedzialności

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- CANON INC. NIE UDZIELA W ODNIESIENIU DO TEGO MATERIAŁU JAKIKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z WYJĄTKIEM ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM M.I.N. GWARANCJI ODNOŚNIE POKUPNOŚCI, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYCIA ANI NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI. CANON INC. NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY JAKIEKOLWIEK NATURY, JAK TEŻ STRATY BĄDŹ WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWANIA TEGO MATERIAŁU.

Informacje dotyczące niniejszego podręcznika

Zrzuty ekranu

Zrzuty ekranu panelu dotykowego występujące w niniejszej instrukcji zostały utworzone w czasie, gdy do urządzenia imageRUNNER 2645i dołączono poniższe wyposażenie opcjonalne:


- Cassette Feeding Unit-AN
- Super G3 FAX Board

Zwracamy uwagę, że funkcje, które nie mogą być używane w zależności od modelu lub opcji wyposażenia, nie są wyświetlane na ekranie dotykowym.

Ilustracje

Ilustracje wykorzystane w niniejszej instrukcji pochodzą z urządzenia imageRUNNER 2645i z zainstalowanym następującym wyposażeniem opcjonalnym:

- Cassette Feeding Unit-AN

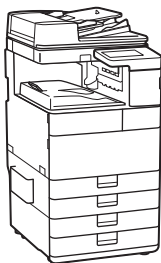

Znaki towarowe

macOS jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Inne produkty oraz nazwy firm pojawiające się w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli.

Oprogramowanie innych firm

Niniejszy produkt firmy Canon (zwany dalej „PRODUKTEM”) korzysta z modułów oprogramowania innych producentów. Użytkowanie tych modułów oprogramowania oraz ich dystrybucja, w tym również aktualizowanie tego typu modułów oprogramowania (nazywanych zbiorczo „OPROGRAMOWANIEM”), podlega podanym poniżej postanowieniom licencyjnym od (1) do (9).

- (1) Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw kontroli eksportowej, ograniczeń lub uregulowań prawnych krajów, przez które PRODUKT, w tym OPROGRAMOWANIE, będzie transportowany, transferowany lub eksportowany do dowolnego państwa.
- (2) Osoby będące właścicielami danego OPROGRAMOWANIA zachowują pod każdym względem tytuł, prawo własności oraz intelektualne prawa własności do OPROGRAMOWANIA. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w tym dokumencie żadne licencje lub prawa, wyrażone albo domniemane, nie są przekazywane bądź przyznawane użytkownikowi przez właścicieli OPROGRAMOWANIA w celu uzyskania jakichkolwiek własności intelektualnych stanowiących własność właścicieli OPROGRAMOWANIA.
- (3) Użytkownik może korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie wraz z zakupionym PRODUKTEM.
- (4) Użytkownikowi nie wolno przydzielać, rozszerzać licencji, sprzedawać, rozdawać lub przekazywać OPROGRAMOWANIA osobom trzecim bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody osób będących właścicielami OPROGRAMOWANIA.
- (5) Niezależnie od powyższych postanowień użytkownik może przekazać OPROGRAMOWANIE jedynie wtedy, gdy (a) przeniesie wszystkie swoje prawa do PRODUKTU oraz wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z postanowień licencyjnych na nabywcę i (b) nabywca ten zaakceptuje wszystkie te postanowienia.
- (6) Nie wolno Państwu zestawiać, rozkładać, rozbierać lub w inny sposób zmniejszać kodu OPROGRAMOWANIA do takiej formy, że będzie ona możliwa do odczytania.
- (7) Użytkownikowi nie wolno modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć, wynajmować, dzierżawić lub pożyczać OPROGRAMOWANIA lub tworzyć pochodnych prac na podstawie tego OPROGRAMOWANIA.
- (8) Użytkownik nie jest upoważniony do usuwania lub tworzenia oddzielnych kopii OPROGRAMOWANIA z PRODUKTU.
- (9) Użytkownikowi nie jest udzielana licencja na możliwość do odczytania części (kod źródłowy) OPROGRAMOWANIA.

Niezależnie od postanowień opisanych w punktach od (1) do (9) powyżej, PRODUKT obejmuje moduły oprogramowania innych producentów podlegające innym postanowieniom licencyjnym zawartym w umowie licencyjnej, którą moduły te są objęte. Należy sprawdzić wersję platformy PRODUKTU i zapoznać się z innymi postanowieniami licencyjnymi, którymi objęte są moduły innych producentów, opisanymi w Dodatku do podręcznika dotyczącym danej wersji platformy. Podręcznik jest dostępny na stronie <https://oip.manual.canon/>.

Użytkowanie PRODUKTU jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich mających zastosowanie postanowień licencyjnych. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych prosimy o kontakt z przedstawicielem serwisu.

V_190130



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo
146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7,
Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The
Netherlands

(Informacje na temat regionalnych przedstawicieli
firmy Canon można uzyskać pod adresem
<http://www.canon-europe.com/>)

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road,
Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore
138522

