

IXUS 140 IXUS 135 IXUS 133 IXUS 132

Användarhandbok för kameran

SVENSKA

- Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran.
- Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt.
- Förvara handboken på en säker plats för framtida användning.
- Klicka på knapparna i det nedre högra hörnet för att komma till andra sidor.
 - : Nästa sida
 - : Föregående sida
 - : Den sida du var på innan du klickade på en länk
- Klicka på kapitelrubriken till höger för att hoppa till början av ett kapitel.

Från kapitelrubriksidor kan du nå olika ämnen genom att klicka på respektive rubriker.



Förpackningens innehåll


Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.



Kamera



Batteri
NB-11L



Batteriladdare
CB-2LF/CB-2LFE



Handlovsrem
WS-800



Starthandbok




Häfte om Canons
garantisystem

IXUS 140 IXUS 135



DIGITAL CAMERA
Solution Disk*
(cd-skiva)



Gränssnittskabel
IFC-400PCU

- * Innehåller programvara (18).
- Inget minneskort medföljer (2).

Kompatibla minneskort

Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett kapacitet.

- SD-minneskort*
- SDHC-minneskort*
- SDXC-minneskort*



* Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.

Allmän och juridisk information

- Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
- Bilder som tas med den här kameran är avsedda för privat bruk. Du bör inte ta bilder eller spela in videoscener som kan bryta mot lagar om upphovsrätt. Observera att i vissa fall kan fotografering av innehåll från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom bryta mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för privat bruk.
- Information om garantin för din kamera finns i garantiinformationen som medföljer kameran. Kontaktinformation till Canons kundtjänst finns i garantiinformationen.
- Kamerans LCD-skärm tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder som tas med kameran.
- LCD-skärmen kan vara täckt med en tunn plastfilm som skydd mot repor vid transport. Ta i så fall bort denna plastfilm innan du använder kameran.
- Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn


8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Delarnas namn och konventioner i den här handboken

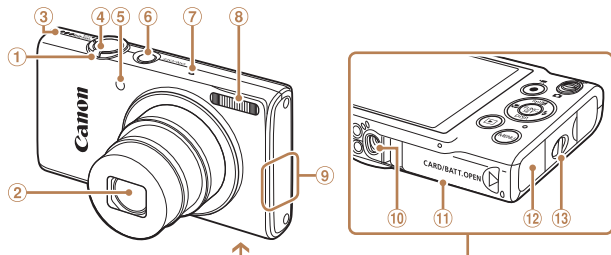


- ① Zoomreglage
Fotografering: <[tele] (tele)>/<[vidvinkel] (vidvinkel)>
Visning: <Q (förstora)>/<[index] (index)>
- ② Objektiv
- ③ Högtalare
- ④ Avtryckare
- ⑤ Lampa
- ⑥ ON/OFF-knapp
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ Blixt
- ⑨ **IXUS 140 IXUS 135**
Wi-Fi-antennområde
- ⑩ Stativfäste
- ⑪ Lucka till minneskort/batteri
- ⑫ Kabelgenomföring för strömadapter
- ⑬ Fäste för rem

- Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med standardinställningar.
- För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds av kameran som "minneskort".
- Flikarna som visas ovanför rubrikerna anger om den aktuella funktionen kan användas för stillbilder, videoscener eller både och.

Stillbilder : Anger att funktionen kan användas vid fotografering eller visning av stillbilder.

Videoscener : Anger att funktionen kan användas vid inspelning eller

visning av videoscener.

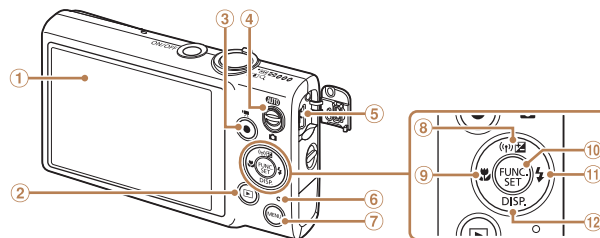

- ① Bildskärm (LCD-skärm)
- ② <[play] (visning)>
- ③ Filmknapp
- ④ Funktionsomkopplare
- ⑤ AV OUT- (audio/video-utgång) och DIGITAL-kontakt
- ⑥ Indikeringslampa
- ⑦ <[MENU] (knapp)
- ⑧ **IXUS 140 IXUS 135**
<[exponeringskompensation] (exponeringskompensation)>/<[Wi-Fi] (Wi-Fi)>/uppknapp
- IXUS 132**
<[exponeringskompensation] (exponeringskompensation)>/uppknapp
- ⑨ <[magnifying glass] (närbild)>/vänsterknapp
- ⑩ FUNC./SET-knapp
- ⑪ <[left arrow] (blixt)>/högerknapp
- ⑫ <[right arrow] (visning)>/nedknapp

- Följande ikoner används för att ange funktioner som varierar beroende på kameramodell:

IXUS 140 : Funktioner och föreskrifter som enbart gäller IXUS 140

IXUS 135 : Funktioner och föreskrifter som enbart gäller IXUS 135

IXUS 132 : Funktioner och föreskrifter för IXUS 133 IXUS 132

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



- På bilderna i den här handboken visas IXUS 140.
- Kamerans funktioner och omkopplare visas med hjälp av ikoner i handboken.
- Följande knappar och kontroller på kameran representeras av ikoner.
 - <▲> Uppknappen ⑧ på baksidan
 - <◀> Vänsterknappen ⑨ på baksidan
 - <▶> Högerknappen ⑪ på baksidan
 - <▼> Nedknappen ⑫ på baksidan
- Fotograferingsmetoder samt ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
- ⓘ: Viktig information som du bör läsa
- ✎: Anmärkningar och tips om avancerad kameraanvändning
- 📖xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet står "xx" för ett sidnummer)

Omslaga
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



Innehållsförteckning

Förpackningens innehåll	2	Indikeringslampans funktioner	33
Kompatibla minneskort	2	Klockan	33
Allmän och juridisk information	2		
Delarnas namn och konventioner i den här handboken	3		
Innehållsförteckning	5		
Innehåll: grundläggande funktioner	6		
Säkerhetsföreskrifter	7		

Grundläggande..... 10

Förberedande åtgärder	11
Testa kamerans funktioner	15
Använda programvaran	18
Programvara som kan hämtas	22
Systemöversikt	26

Handbok 28

1 Grundläggande kamerafunktioner 28

På/Av	29
Avtryckare	30
Visning av fotograferingsinformation	30
FUNC. -menyn	31
MENU-menyn	32

2 Smart Auto-läget..... 34

Fotografera (Smart Auto)	35
Vanliga användbara funktioner	39
Funktioner för anpassning av bilder	42
Hjälpfunktioner för fotografering	44
Anpassa kamerans funktioner	46

3 Övriga fotograferingsmetoder..... 48

Särskilda motiv	49
Använda specialeffekter	50
Metoder för speciella motiv	54

4 P-läge..... 58

Fotografera med programautomatik ([P]-läget)	59
Bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation)	59
Färger och bildseriefotografering	61
Fotograferingsavstånd och fokusering	64
Blixt	68
Övriga inställningar	69

5 Visningsläge 70

Visa	71
Bläddra och filtrera bilder	73
Alternativ för visning av bilder	74
Skydda bilder	76
Radera bilder	78
Rotera bilder	80
Kategorisera bilder	81
Redigera stillbilder	82
Redigera videoscener	85

6 Wi-Fi-funktioner 87

Det här kan du göra med Wi-Fi	88
Använda Wi-Fi för att skicka bilder från kameran	89
Föreskrifter för Wi-Fi (trådlöst LAN)	89
Säkerhetsföreskrifter	90
Ordlista	91
Registrera kamerans enhetsnamn (endast första gången)	92
Ansluta till webbtjänster	93
Ansluta till en smartphone	95
Ansluta till en annan kamera	97
Ansluta till en dator	98
Ansluta till en skrivare	103
Skicka bilder	105
Skicka bilder till en dator via CANON iMAGE GATEWAY	107
Geotagga bilder i kameran	107
Ändra eller radera Wi-Fi-inställningar	108

7 Inställningsmenyn..... 110

Justera grundläggande kamerafunktioner	111
--	-----

8 Tillbehör 117

Extra tillbehör	118
Använda extra tillbehör	119
Skriva ut bilder	121

9 Bilaga..... 129

Felsökning	130
Meddelanden som visas på skärmen	133
Information som visas på skärmen	135
Funktioner och menytabeller	138
Hanteringsföreskrifter	144
Tekniska data	144
Index	148

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Innehåll: grundläggande funktioner

Fotografera

- Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge) 35

Ta bra bilder av människor



Porträtt
(49)



Mot snö
(49)

Fotografera speciella motiv



Svagt ljus
(49)



Fyrverkeri
(49)

Använda specialeffekter



Kraftiga färger
(50)



Affischeffekt
(50)



Fisheyeffekt
(50)



Miniatyreffekt
(51)



Leksakskameraeffekt
(52)



Monokrom
(52)

- Fokus på ansikten 35, 49, 65
- Fotografera utan att använda blixten (avstängd blix) 41
- Ta bilder där du själv är med (självutlösare) 39, 55
- Lägga till en datumstämpel 41

Visa

- Visa bilder (visningsläge) 71
- Automatisk visning av bilder (bildspel) 75
- Visa bilder på en tv 119
- Visa bilder på en dator 19
- Bläddra igenom bilder snabbt 73
- Radera bilder 78



Spela in/visa filmer

- Spela in videoscener 35
- Visa videoscener (visningsläge) 71

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





Skriva ut

- Skriva ut bilder 121



Spara

- Spara bilder på en dator via kabel 19

IXUS 140 IXUS 135



Använda Wi-Fi-funktioner

- Skicka bilder till en smartphone 95
- Dela bilder online 98
- Skicka bilder till en dator 107

Säkerhetsföreskrifter

- Innan du använder produkten bör du ha läst igenom de säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid produkten på rätt sätt.
- Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är avsedda att förhindra att du skadar dig själv, andra personer eller utrustningen.
- Läs även handböckerna som följer med eventuella separat inköpta tillbehör som du använder.



Varning!

Visas vid risk för allvarlig skada eller död.

- **Utlös inte blixten nära ögon.**

Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Tänk särskilt på att inte stå närmare än 1 meter från barn när du använder blixten.

- **Placera utrustningen utom räckhåll för barn.**

Rem: Om kameraremmen läggs runt halsen på ett barn kan det orsaka kvävning.

- Använd endast rekommenderade strömkällor.
- Försök inte öppna, ändra eller hotta upp produkten.
- Undvik att tappa produkten och utsätt den inte för hårda stötar.
- För att undvika risk för personskador skall du inte vidröra produktens inre delar om du har tappat den eller om den har skadats på annat sätt.
- Sluta omedelbart använda produkten om det kommer rök eller konstig lukt från den, eller om den på annat sätt fungerar onormalt.
- Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensen eller thinner när du rengör produkten.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vatten (t.ex. havsvatten) eller andra vätskor.
- Låt inte vätskor eller främmande objekt komma in i kameran.

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Om vätskor eller främmande objekt kommer i kontakt med kamerans inre delar ska du omedelbart stänga av kameran och ta ur batteriet.

Om batteriladdaren blir våt drar du ut stickkontakten ur vägguttaget och rådfrågar din kameraåterförsäljare eller kontakter Canons kundtjänst.

- Använd endast det rekommenderade batteriet.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



- Placera inte batteriet nära eller i en öppen låga.
- Dra då och då ur nätkabeln och använd en torr trasa för att torka bort eventuellt damm och smuts som har samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
- Hantera inte nätkabeln med blöta händer.
- Använd inte utrustningen på ett sätt som överskrider den nominella kapaciteten på eluttaget eller de tillhörande kablarna. Använd inte kameran om strömkabeln eller kontakten är skadad, eller inte helt isatt i uttaget.
- Låt inte smuts eller metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) komma i kontakt med kontakterna eller stickkontakten.

Batteriet kan explodera eller börja läcka, vilket kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Det kan leda till personskador eller skador på omgivningen. Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med ögon, mun, hud eller kläder ska kontaktområdet omedelbart sköljas med vatten.

- **Stäng av kameran när du befinner dig på platser där du inte får fotografera.** Kameran avger elektromagnetisk strålning som kan störa elektroniska instrument och annan apparatur. Använd kameran med försiktighet på platser där elektronik endast får användas i begränsad omfattning, t.ex. i flygplan och inom sjukvården.

IXUS 140 IXUS 135

- **Spela inte den medföljande cd-skivan (eller -skivorna) i en cd-spelare som inte stöder cd-skivor av datatyp.**

Att lyssna i hörlurar på det höga ljudet från sådana cd-skivor som spelas upp i en cd-musikspelare kan leda till hörselskador. Vid lyssning på hög volym kan eventuellt även anslutna högtalare skadas.



Visas vid risk för personskada.

- **Var försiktig så att kameran inte slår i, utsätts för slag och stötar eller fastnar i andra objekt när du håller den i remmen.**
- **Var försiktig så att du inte stöter till eller trycker hårt på objektivet.** Detta kan leda till personskador eller skador på kameran.

- **Utsätt inte skärmen för stötar.**

Om skärmen går sönder kan skärorna orsaka personskador.

- När du använder blixten ska du se till att den inte skymms av dina fingrar eller kläder. Det kan leda till brännskador eller skador på blixten.

- **Undvik att använda, placera eller förvara produkten på följande platser:**
 - Platser med direkt solljus.
 - Platser med temperaturer över 40 °C.
 - Utrymmen som är fuktiga eller dammiga.

Det kan göra att batteriet börjar läcka, överhettas eller exploderar, vilket kan ge upphov till elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador. Höga temperaturer kan medföra att kamerans eller batteriladdarens ytterhölje deformeras.

- **De övergångseffekter som används vid visning av bildspel på kamerans skärm kan orsaka obehag om du tittar på bildspel under långa stunder.**

Akta!

Visas vid risk för skador på utrustningen.

- **Rikta inte kameran mot starka ljuskällor (t.ex. mot solen en molnfri dag).** Det kan skada bildsensorn.

- **Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på stranden eller på en blåsigt plats.** Det kan orsaka funktionsfel.

- **Vid normal användning kan blixten avge små mängder rök.**

Det beror på att blixten höga intensitet bränner bort damm och annat som kan ha fastnat på enhetens framsida. Ta bort smuts, damm och annat från blixten med en bomullstopps för att förhindra värmeutveckling och skador på enheten.

- **Ta ut och förvara batteriet på annan plats när du inte använder kameran.** Om batteriet lämnas kvar inuti kameran kan skada orsakad av läckage uppstå.

- **Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet.**

Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



- **Koppla ur batteriladdaren från eluttaget när batteriet är fulladdat eller när du inte använder den.**
- **Placera inte någonting, som exempelvis tyg, ovanpå batteriladdaren medan batteriet laddas.**

Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.

- **Placera inte batteriet inom räckhåll för djur.**

Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.

- **Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfickan.**

Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.

- **Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål inte kan komma i kontakt med skärmen.**

- **Fäst inte några hårda föremål i kameran.**

Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.



Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





Grundläggande

Innehåller grundläggande anvisningar; från inledande förberedelser till fotografering, visning av bilder och lagring av bilder på en dator.

Förberedande åtgärder.....	11
Testa kamerans funktioner.....	15
Använda programvaran.....	18
Programvara som kan hämtas	22
Systemöversikt.....	26

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotografe-
ringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställnings-
menyn

8 Tillbehör

9 Bilaga


Index



Förberedande åtgärder


Förbered kameran för användning.

Fastsättning av kameraremmen

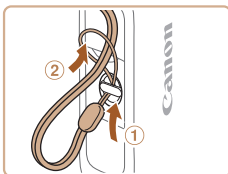

- För remmens ände genom hålet på kameran (①) och dra sedan den andra änden genom öglan (②).


Hålla kameran

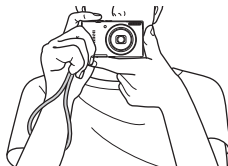

- Placera remmen runt handleden.
- Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp när du fotograferar. Kontrollera att inga fingrar blockerar blixten.




Ladda batteriet

Använd den medföljande batteriladdaren för att ladda batteriet innan du använder kameran. Glöm inte att ladda batteriet först eftersom det inte är laddat vid inköpstillfället.

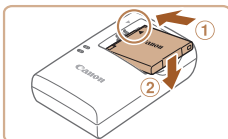

1 Sätt i batteriet.

- Rikta in ▲-märkena på batteriet och laddaren. Sätt sedan i batteriet genom att trycka det inåt (①) och nedåt (②).

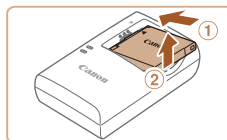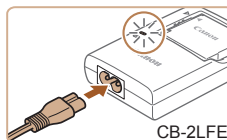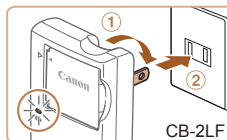

2 Ladda batteriet.

- **CB-2LF:** Vrid ut stickproppen (①) och anslut laddaren till ett eluttag (②).
- **CB-2LFE:** Anslut nätkabeln till laddaren och anslut sedan nätkabelns stickpropp till ett eluttag.
- ▶ Laddningslampan lyser orange och laddningen startar.
- ▶ Lampan växlar färg till grönt när batteriet är fulladdat.

3 Ta ur batteriet.

- Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och ta sedan ur batteriet genom att trycka det inåt (①) och uppåt (②).

- ⚠ Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
- För batteriladdare som använder nätkabel: Anslut inte laddaren eller kabeln till andra föremål. Det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska eller skadas.

- 🔋 Mer information om laddningstid samt antal bilder och inspelningstid med ett fulladdat batteri finns i Antal bilder/inspelningstid, visningstid (145).
- Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte används. Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska användas
- Laddaren kan användas i områden med 100–240 V växelspanning (50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter (finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index




Sätta i batteriet och minneskortet

Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat). Innan du använder ett nytt minneskort (eller ett minneskort som har formaterats i en annan enhet) måste du formatera kortet i den här kameran (113).




1 Kontrollera minneskortets skrivskyddsflik.

- Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsflik och fliken är i positionen för låsning av kortet (den nedre positionen) kan du inte ta några bilder. Skjut fliken uppåt tills den spärras i det upplåsta läget.



2 Öppna luckan.

- Skjut luckan utåt (1) och öppna den (2).

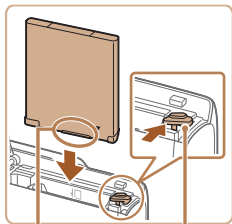


Kontakter


Batterilås

3 Sätt i batteriet.

- Skjut batterilåset i pilens riktning och sätt i batteriet enligt bilden. Tryck sedan batteriet inåt tills det låses fast med ett klick.
- Om du försöker sätta i batteriet åt fel håll kan det inte låsas fast i kameran. Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt rätt håll när du sätter i det och att det låses fast.

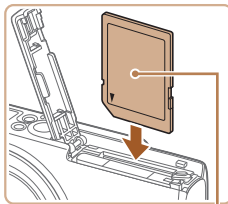

Etikett



- En uppskattning av hur många bilder eller hur många timmar med videoscener som kan lagras på ett minneskort finns i "Antal bilder i 4:3-format per minneskort" (145).


4 Sätt i minneskortet.

- Sätt i minneskortet enligt bilden och tryck det inåt tills det låses fast med ett klick.
- Kontrollera alltid att minneskortet är åt rätt håll när du sätter i det i kameran. Om du sätter i ett minneskort åt fel håll kan du skada kameran.

5 Stäng luckan.

- Stäng luckan (1) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låses fast med ett klick (2).

Ta ur batteriet och minneskortet

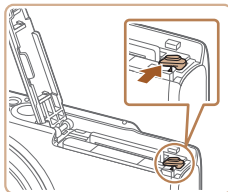

Ta ur batteriet.

- Öppna luckan och skjut batterilåset i pilens riktning.
- Batteriet kommer att fjädra upp.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



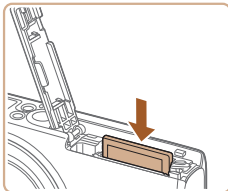


Ta ur minneskortet.

- Tryck in minneskortet tills du hör ett klickljud och släpp det försiktigt.
- ▶ Minneskortet kommer att fjädra upp.


Ställa in datum och tid

Ställ in rätt datum och klockslag på följande sätt om skärmen [Datum/tid] visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver ut bilder som visar datumet. Du kan även lägga till en datumstämpel på foton om du vill (41).




1 Slå på kameran.

- Tryck på ON/OFF-knappen.
- ▶ Skärmen [Datum/tid] visas.

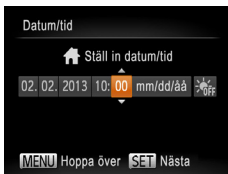

2 Ställ in datum och tid.

- Välj ett alternativ med hjälp av <◀>>>-knapparna.
- Ställ in datum och tid med hjälp av <▲>>>-knapparna.
- Tryck på <FUNC. SET>-knappen när du är klar.



3 Ställ in hemtidszonen.

- Ange din hemtidszon med hjälp av <◀>>>-knapparna.

4 Slutför inställningarna.

- Tryck på <FUNC. SET>-knappen när du är klar. Ett bekräftelsemeddelande visas innan inställningsskärmen stängs.
- Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av.




- Om du inte har ställt in datum, tid och hemtidszon kommer skärmen [Datum/tid] att visas varje gång du slår på kameran. Ange den begärda informationen.



- Du kan ställa in klockan till sommartid (1 timme framåt) genom att välja [☀ OFF] i steg 2 och sedan välja [☀] med hjälp av <▲>>>-knapparna.

Ändra datum och tid

Ställ in datum och tid enligt följande beskrivning.



1 Öppna kamerans meny.

- Tryck på <MENU>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



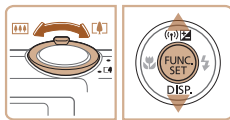

2 Välj [Datum/tid].

- Välj fliken [YT] med hjälp av zoomreglaget.
- Välj [Datum/tid] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC. SET>-knappen.

3 Ändra datum och tid.


- Följ anvisningarna i steg 2 på 13 för att justera inställningarna.
- Tryck på <MENU>-knappen för att stänga menyn.



- Kameran har ett inbyggt klockbatteri (reservbatteri) som behåller inställningarna för datum/tid i cirka tre veckor efter att kamerans batteri har tagits ur.
- När du sätter in ett laddat batteri eller ansluter en nätadaptersats (säljs separat, 118) tar det omkring fyra timmar att ladda klockbatteriet, även om kameran är avstängd.
- Om klockbatteriet är urladdat visas skärmen [Datum/tid] när du slår på kameran. Följ stegen i 13 för att ställa in datum och tid.

Visningsspråk

Om det behövs kan du ändra visningsspråket.



1 Gå till visningsläget.

- Tryck på <▶>-knappen.

2 Öppna inställningsskärmen.

- Håll ned <FUNC. SET>-knappen och tryck sedan omedelbart på <MENU>-knappen.

3 Ställ in visningsspråket.

- Välj ett språk med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC. SET>-knappen.
- ▶ När visningsspråket har ställts in stängs inställningsskärmen.



- Om du har tryckt på <FUNC. SET>-knappen enligt steg 2 och sedan väntar för länge med att trycka på <MENU>-knappen visas den aktuella tiden. Ta bort tidsvisningen genom att trycka på <FUNC. SET>-knappen. Upprepa sedan steg 2.
- Du kan även ändra visningsspråket genom att trycka på <MENU>-knappen och välja [Språk] på fliken [YT].

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index




Testa kamerans funktioner

De här instruktionerna talar om hur du slår på kameran, tar stillbilder, spelar in och sedan visar det på kameraskärmen.

Fotografera (Smart Auto)

I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.



1 Slå på kameran.

- Tryck på ON/OFF-knappen.
- Startbilden visas.






2 Gå till läget [AUTO].

- Ställ funktionsomkopplaren på [AUTO].
- Rikta kameran mot motivet. Kameran avger ett svagt klickande ljud när den identifierar motivet.
- En motivikon och en ikon för det bildstabiliseringsläge som används visas i skärmens övre högra hörn.
- Ramar visas runt de motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.



3 Komponera bilden.

- Du zoomar in och förstörar motivet genom att trycka zoomreglaget mot <[MAGNIFYING GLASS]> (teleläge) och zoomar ut och förminskar motivet genom att trycka zoomreglaget mot <[SQUARE]> (vidvinkelläge).

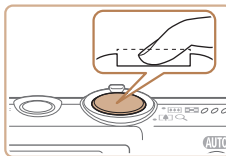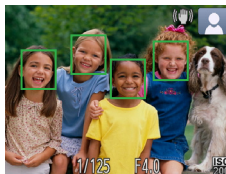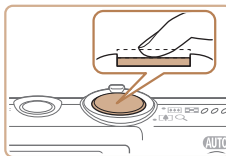

4 Fotografera.

Ta stillbilder


① Fokusera.

- Fokusera genom att försiktigt trycka ned avtryckaren halvvägs. Kameran piper två gånger när den har fokuserat och autofokusramar visas för att ange vilka delar av bilden som är i fokus.


② Fotografera.

- Tryck ned avtryckaren helt.
- Ett slutarljud spelas upp när kameran tar bilden. Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
- Håll kameran stilla så länge slutarljudet hörs.
- Bilden visas bara tills dess att det går att ta en ny bild med kameran.





Inspelad tid



Spela in videoscener

① tarta inspelningen.




- Tryck på filmknappen. Kameran piper en gång när inspelningen börjar, och [●INSP] samt inspelningstiden visas på skärmen.
- ▶ Svarta staplar visas längst upp och längst ned på skärmen för att ange vilka delar av motivet som inte kommer med i videoscenen.
- ▶ Ramar visas runt de ansikten som har identifierats av kameran och är i fokus.
- Ta bort fingret från filmknappen när inspelningen börjar.

② Avsluta fotograferingen.

- Tryck på filmknappen igen för att avsluta inspelningen. Kameran piper två gånger när inspelningen avslutas.

Visa

När du har tagit bilder eller videoscener kan du visa dem på skärmen.

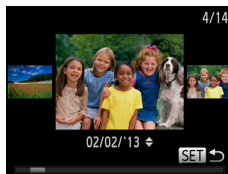

1 Gå till visningsläget.

- Tryck på <▶>-knappen.
- ▶ Den senaste bilden visas.

2 Bläddra igenom dina bilder.

- Tryck på <◀>-knappen för att visa föregående bild. Tryck på <▶>-knappen för att visa nästa bild.

- Tryck och håll ned <◀><▶>-knapparna i minst en sekund för att komma till bläddringsvyn. Tryck sedan på <◀><▶>-knapparna för att bläddra mellan bilderna i det läget.
- Tryck på <FUNC. SET>-knappen om du vill återgå till enbildsvisning.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index





- Videoscener är märkta med ikonen [SET ▶]. Gå till steg 3 om du vill spela upp videoscener.

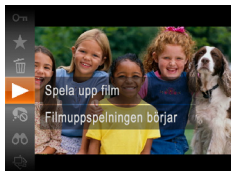

3 Spela upp videoscener.

- Tryck på <FUNC SET>-knappen. Välj sedan [▶] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen igen.
- ▶ Uppspelningen startar. När uppspelningen av videoscenen är klar visas [SET ▶].
- Du kan justera ljudvolymen med hjälp av <▲><▼>-knapparna.



- Om du vill växla till fotograferingsläget från visningsläget trycker du ned avtryckaren halvvägs.

Radera bilderna

Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.

1 Välj en bild som ska raderas.

- Välj en bild med hjälp av <◀><▶>-knapparna.



- Du kan även radera alla bilder samtidigt (79).

2 Radera bilden.

- Tryck på <FUNC SET>-knappen. Välj sedan [Raderad] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen igen.
- När [Radera?] visas väljer du [Radera] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och trycker sedan på <FUNC SET>-knappen.
- ▶ Den aktuella bilden raderas nu.
- Du kan avbryta borttagningen genom att välja [Avbryt] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och sedan trycka på <FUNC SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Använda programvaran

Följande avsnitt beskriver den programvara som finns på de medföljande skivorna DIGITAL CAMERA Solution Disk (cd-skiva) (2), hur du installerar programvaran och sparar bilder på din dator.

Programvara

Du kan göra följande saker på din dator när du har installerat programvarorna på den medföljande cd-skivan.

CameraWindow

- Importera bilder och ändra kamerans inställningar

ImageBrowser EX

- Hantera bilder: titta på, söka och organisera
- Skriva ut och redigera bilder

Funktionen för automatisk uppdatering

Med programvaran kan du uppdatera till den senaste versionen och hämta nya funktioner via Internet (viss programvara undantagen). Det är viktigt att du installerar programvaran på en dator med Internetanslutning så att du kan använda den här funktionen.



- Det krävs tillgång till Internet för att kunna använda den här funktionen. Du står själv för kostnader i samband med uppkopplingen.

PDF-handböcker

Du kan hämta PDF-handböckerna via följande URL-adress:
<http://www.canon.com/icpd/>

Användarhandbok för kameran

- Den här handboken ger dig en mer utförlig beskrivning av och förståelse för kamerans funktioner.

Programvaruhandbok

- Mer information om användningen av programvaran finns i den här handboken. Den här handboken kan visas via hjälpsystemet i programvaran (gäller ej viss programvara).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Systemkrav

Programvaran kan användas på nedanstående datorer.

	Windows	Macintosh
Operativsystem *1	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*2
Dator	Datorer som använder något av ovanstående operativsystem (förinstallerat) med en inbyggd USB-port och Internetanslutning	
Processor	Stillbilder: Minst 1,6 GHz Videoscener Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbare	Mac OS X 10.7–10.8: Core 2 Duo eller snabbare, Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller snabbare
RAM	Stillbilder: Windows 8 (64 bitar), Windows 7 (64 bitar): minst 2 GB Windows 8 (32 bitar), Windows 7 (32 bitar), Windows Vista: minst 1 GB Windows XP: minst 512 MB Videoscener: minst 1 GB	Mac OS X 10.7–10.8: minst 2 GB Mac OS X 10.6: minst 1 GB
Gränssnitt	USB och Wi-Fi	
Ledigt hårddiskutrymme	minst 440 MB*3	minst 550 MB*3
Bildskärm	Upplösning på 1 024 × 768 eller mer	

- *1 Vid Wi-Fi-bildöverföring till en dator krävs Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7 eller Mac OS X 10.8.2 eller senare.
- *2 Information om vilka datormodeller som är kompatibla med Mac OS X 10.8 finns på Apples webbplats.
- *3 Inkluderar Silverlight 5.1 (max. 100 MB). Vid användning av Windows XP måste dessutom Microsoft .NET Framework 3.0 eller senare (max. 500 MB) vara installerat. Installationen kan ta ett tag beroende på din dators prestanda.



- På Canons webbplats hittar du information om de senaste systemkraven, inklusive vilka operativsystem som stöds.


Installera programvaran

Bilder från Windows 7 och Mac OS X 10.6 används för att illustrera följande beskrivningar.

Du kan använda Funktionen för automatisk uppdatering av programvaran, uppdatera till den senaste versionen och ladda ned nya funktioner via Internet (viss programvara undantagen). Därför är det viktigt att du installerar programvaran på datorn via en Internetanslutning.

Du behöver:

- Dator
- Gränssnittskabel (📖2)
- Den medföljande CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk (📖2)

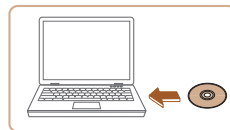

1 Sätt i cd-skivan i datorns cd-romenhet.

- Sätt i den medföljande cd-skivan (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) i datorns cd-/dvd-romenhet.
- Om du använder en Macintoshdator sätter du in skivan, dubbelklickar på skrivikonen för att öppna den och dubbelklickar sedan på ikonen [📀] som visas.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index







2 Börja installationen.

- Klicka på [Easy Installation/Enkel installation] och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.





3 Anslut kameran till en dator när ett meddelande visas där du ombeds ansluta kameran.

- Öppna luckan (1) när kameran är avstängd. För in den medföljande gränssnittskabelns (2) mindre stickkontakt i kamerakontakten (2) i den riktning som visas.

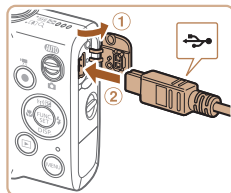

- Anslut gränssnittskabelns större stickkontakt till datorns USB-port. Mer information om datorns USB-anslutningar finns i användarhandboken för datorn.

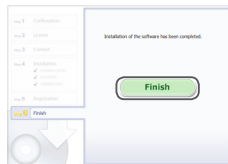

4 Installera filerna.

- Sätt på kameran och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
- ▶ Programvaran kommer att ansluta till Internet och uppdatera till den senaste versionen och hämta nya funktioner. Installationen kan ta ett tag beroende på din dators prestanda och Internetanslutningen.
- Klicka på [Finish/Slutför] eller [Restart/Starta om] i det fönster som visas när installationen är slutförd och ta sedan ur cd-skivan ur cd-romenheten.
- Stäng av kameran och dra ut kabeln.



- Om du inte är ansluten till Internet finns följande begränsningar.
 - Fönstret i steg 3 visas inte.
 - Vissa funktioner kommer inte att installeras.
- När kameran ansluts till datorn första gången ska först drivrutinerna installeras. Det kan därför ta några minuter innan det går att överföra bilder.
- Om du har flera kameror där informationen har packats ihop med ImageBrowser EX på de medföljande cd-skivorna ska du vara noga med att använda varje kamera med respektive cd-skiva och följa installationsanvisningarna på skärmen för varje kamera. På så sätt garanteras att respektive kamera får korrekta uppdateringar och nya funktioner via Funktionen för automatisk uppdatering.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Spara bilder på en dator

Bilder från Windows 7 och Mac OS X 10.6 används för att illustrera nedanstående beskrivningar.

1 Anslut kameran till datorn.

- Följ anvisningarna i steg 3 under "Installera programvaran" (20) för att ansluta kameran till en dator.




2 Starta kameran för att öppna CameraWindow.

- Tryck på <▶>-knappen för att starta kameran.
- Om du använder en Macintoshdator visas CameraWindow när kameran har anslutits till datorn.


- Windows: följ stegen nedan.
- På skärmen som visas klickar du på länken [] för att ändra programmet.

- Välj [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon CameraWindow] och klicka sedan på [OK].

- Dubbelklicka på [].

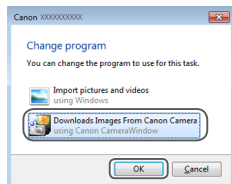

CameraWindow

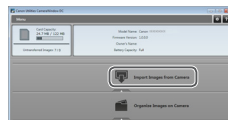

3 Spara bilderna på datorn.

- Klicka på [Import Images from Camera/ Importera bilder från kameran] och sedan på [Import Untransferred Images/ Importera bilder som inte överförts].
- Bilderna sorteras efter datum och sparas i separata mappar i bildmappen på datorn.
- Stäng CameraWindow när alla bilder har sparats. Tryck på <▶>-knappen för att stänga av kameran och koppla sedan ur kabeln.
- Mer information om hur du visar bilder på en dator finns i *Programvaruhandbok* (18).



- Om du använder Windows 7 och skärmen i steg 2 inte visas klickar du på ikonen [] i aktivitetsfältet.
- Om du använder Windows Vista eller XP startar du CameraWindow genom att klicka på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon CameraWindow] på den skärm som visas när du startar kameran enligt steg 2. Om CameraWindow inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer [Alla program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Om du använder en Macintoshdator och CameraWindow inte öppnas när du har följt steg 2, så klickar du på ikonen [CameraWindow] i dockan (listen längst ned på skrivbordet).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- Du kan spara bilder på datorn genom att bara ansluta kameran till datorn och inte använda den medföljande programvaran, men observera följande:
 - När kameran har anslutits till datorn kan det ta några minuter innan det går att överföra bilder.
 - Bilder som är tagna i vertikal orientering kan eventuellt sparas i horisontell orientering.
 - Bildernas skyddsinställningar kan förloras under överföringen till en dator.
 - Det kan uppstå problem med att spara bilder eller bildinformation beroende på operativsystemets version, filstorlek eller använd programvara.
 - Vissa av programvarans funktioner kanske inte är tillgängliga, som redigering av videoscener.

IXUS 132



Programvara som kan hämtas

Följande avsnitt beskriver den programvara som kan hämtas på Canons webbplats, hur du installerar programvaran och sparar bilder på din dator.



Programvara

Du kan göra nedanstående saker på din dator när du har hämtat programvaran från Canons webbplats och installerat den.

CameraWindow

- Importera bilder och ändra kamerans inställningar

ImageBrowser EX

- Hantera bilder: titta på, söka och organisera
- Skriva ut och redigera bilder



- Det krävs tillgång till Internet och du står själv för kostnader i samband med uppkopplingen.



Programvaruhandbok

Mer information om användningen av programvaran finns i den här handboken. Den här handboken kan visas via hjälpsystemet i programvaran (gäller ej viss programvara).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner**2** Smart Auto-läget**3** Övriga fotografieringsmetoder**4** P-läge**5** Visningsläge**6** Wi-Fi-funktioner**7** Inställningsmenyn**8** Tillbehör**9** Bilaga

Index



Systemkrav

Programvaran kan användas på nedanstående datorer.

	Windows	Macintosh
Operativsystem	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*
Dator	Datorer som använder något av ovanstående operativsystem (förinstallerat) med en inbyggd USB-port och Internetanslutning	
Processor	Stillbilder: Minst 1,6 GHz Videoscener Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbare	Stillbilder: Mac OS X 10.7–10.8: Core 2 Duo eller snabbare Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller snabbare Videoscener: Mac OS X 10.7–10.8: Core 2 Duo eller snabbare Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller snabbare
RAM	Stillbilder: Windows 8 (64-bitarsversion), Windows 7 (64-bitarsversion): Minst 2 GB Windows 8 (32-bitarsversion), Windows 7 (32-bitarsversion), Windows Vista: Minst 1 GB Windows XP: minst 512 MB Videoscener: Minst 1 GB	Mac OS X 10.7–10.8: Minst 2 GB Mac OS X 10.6: Minst 1 GB
Gränssnitt	USB	
Ledigt hårddiskutrymme	Minst 440 MB*2	Minst 550 MB*2
Bildskärm	Upplösning på 1 024 × 768 eller mer	

*1 Information om datormodeller som är kompatibla med Mac OS X 10.8 finns på Apple-webbplatsen.

*2 Inbegriper Silverlight 5.1 (max. 100 MB). Vid användning av Windows XP måste dessutom Microsoft .NET Framework 3.0 eller senare (max. 500 MB) vara installerat. Installationen kan ta ett tag beroende på din dators prestanda.



- På Canons webbplats hittar du information om de senaste systemkraven, inklusive vilka operativsystem som stöds.

Installera programvaran

Bilder från Windows 7 och Mac OS X 10.6 används för att illustrera följande beskrivningar.

Du behöver:

- Dator
- USB-kabel (kamerakontakt: Mini-B)

1 Hämta programvaran.

- Gå till <http://www.canon.com/icpd/> på en Internetansluten dator.
- Gå till sidan för ditt land eller din region.
- Hämta programvaran.

2 Börja installationen.

- Öppna den hämtade filen.
- Klicka på [Easy Installation/Enkel installation] och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.



Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner




7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga



Index



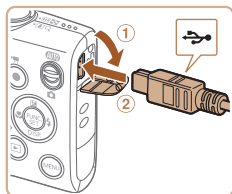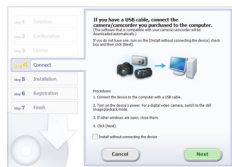

3 Anslut kameran till en dator när ett meddelande visas där du ombeds ansluta kameran.

- Öppna luckan (①) när kameran är avstängd. För in den medföljande USB-kabelns mindre stickkontakt i kamerakontakten (②) i den riktning som visas.
- Anslut USB-kabelns större stickkontakt till datorns USB-port. Mer information om datorns USB-anslutningar finns i användarhandboken för datorn.

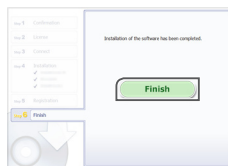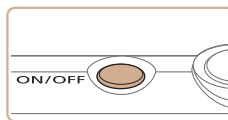

4 Installera filerna.


- Sätt på kameran och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
- ▶ Programvaran kommer att ansluta till Internet och uppdatera till den senaste versionen och hämta nya funktioner. Installationen kan ta ett tag beroende på din dators prestanda och Internetanslutningen.
- Klicka på [Slutför] eller [Starta om] på skärmen efter installationen.
- Stäng av kameran och dra ut kabeln.



- Med programvaran kan du uppdatera till den senaste versionen och hämta nya funktioner via Internet (viss programvara undantagen).
- När kameran ansluts till datorn första gången ska först drivrutinerna installeras. Det kan därför ta några minuter innan det går att överföra bilder.
- Eftersom programvarans innehåll och funktioner varierar beroende på kameramodellen måste du om du har flera kameror använda alla kameror för att uppdatera till den senaste versionen av programvaran för respektive kamera.

Spara bilder på en dator

Bilder från Windows 7 och Mac OS X 10.6 används för att illustrera följande beskrivningar. Övriga funktioner beskrivs i hjälpsystemet för relevant programvara (gäller ej viss programvara).





1 Anslut kameran till datorn.


- Följ anvisningarna i steg 3 under "Installera programvaran" (boken 24) för att ansluta kameran till en dator.

2 Starta kameran för att öppna CameraWindow.

- Tryck på knappen när du vill starta kameran.
- Om du använder en Macintoshdator visas CameraWindow när kameran har anslutits till datorn.
- Windows: följ stegen nedan.
- På skärmen som visas klickar du på länken för att ändra programmet.
- Välj [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Laddar ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon CameraWindow] och klicka sedan på [OK].

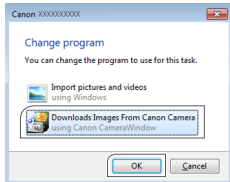

CameraWindow



- Dubbeltklicka på .

3 Spara bilderna på datorn.

- Klicka på [Import Images from Camera/ Importera bilder från kameran] och sedan på [Import Untransferred Images/ Importera bilder som inte överförts].
- Bilderna sorteras efter datum och sparas i separata mappar i bildmappen på datorn.
- Stäng CameraWindow när alla bilder har sparats. Tryck på -knappen för att stänga av kameran och koppla sedan ur kabeln.
- Mer information om hur du visar bilder på en dator finns i *Programvaruhandbok* (boken 22).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index






- Om du använder Windows 7 och skärmen i steg 2 inte visas klickar du på ikonen [] i aktivitetsfältet.
- Om du använder Windows Vista eller XP startar du CameraWindow genom att klicka på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Ladda ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon CameraWindow] på den skärm som visas när du startar kameran enligt steg 2. Om CameraWindow inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer [Alla program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Om du använder en Macintoshdator och CameraWindow inte öppnas när du har följt steg 2, så klickar du på ikonen [CameraWindow] i dockan (listen längst ned på skrivbordet).
- Du kan spara bilder på datorn enkelt genom att bara ansluta kameran till datorn och inte använda programvaran, men observera nedanstående.
 - När kameran har anslutits till datorn kan det ta några minuter innan det går att överföra bilder.
 - Bilder som är tagna i vertikal orientering kan eventuellt sparas i horisontell orientering.
 - Bildernas skyddsinställningar kan förloras under överföringen till en dator.
 - Det kan uppstå problem med att spara bilder eller bildinformation beroende på operativsystemets version, filstorlek eller använd programvara.
 - Vissa funktioner i programvaran kanske inte är tillgängliga, t.ex. redigering av videoscener.

Systemöversikt

IXUS 140 IXUS 135

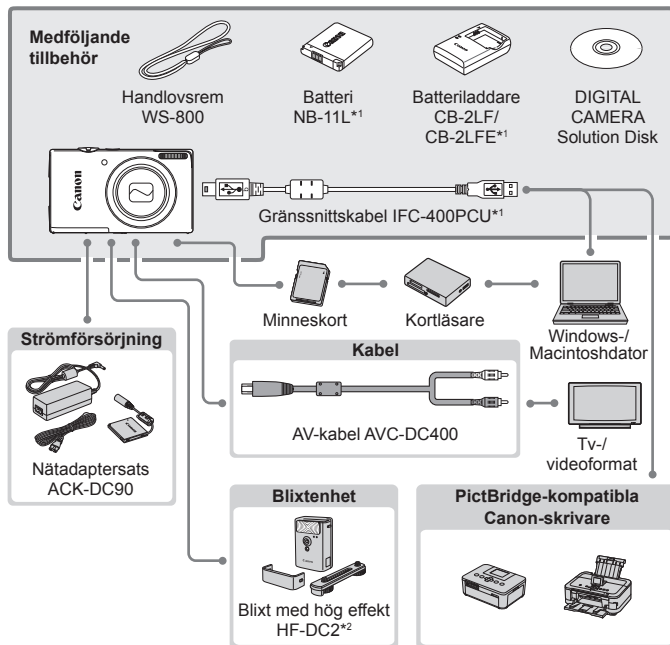

*1 Kan även köpas separat.

*2 Blixt med hög effekt HF-DC1 kan även användas.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



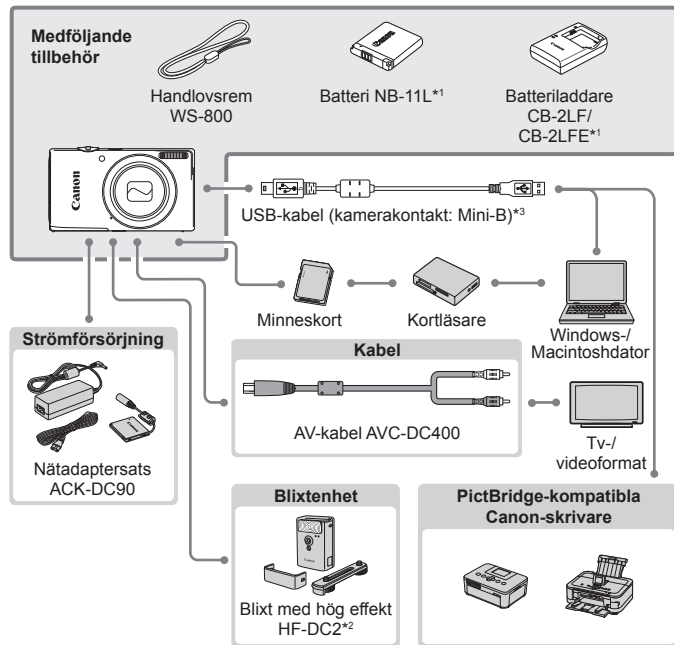

*1 Kan även köpas separat.

*2 Blixt med hög effekt HF-DC1 kan även användas.

*3 Ett originaltillbehör från Canon finns också (gränssnittskabel IFC-400PCU).

Originaltillbehör från Canon rekommenderas.

Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte hållas ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte omfattar reparationer till följd av felaktig funktion hos tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. Observera att vissa tillbehör inte säljs överallt eller kan ha utgått ur sortimentet.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



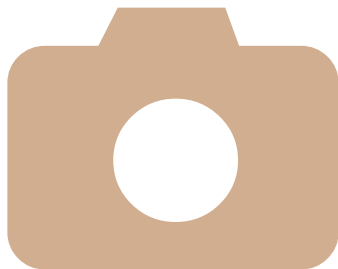

Handbok

1

Grundläggande kamerafunktioner

En praktiskt inriktad handbok som introducerar kamerans övriga grundläggande funktioner samt beskriver alternativ för fotografering och visning.

På/Av	29
Avtryckare	30
Visning av fotograferingsinformation	30
FUNC. -menyn	31
MENU-menyn	32

Indikeringslampans funktioner	33
Klockan	33

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotografe-
ringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställnings-
menyn

8 Tillbehör

9 Bilaga


Index





Fotograferingsläge

- Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på kameran och förbereda den för användning.
- Om du trycker på ON/OFF-knappen en gång till stängs kameran av.



Visningsläge

- Tryck på <▶>-knappen för att slå på kameran och visa de bilder du redan har tagit.
- Om du trycker på <▶>-knappen en gång till stängs kameran av.



- Du kan växla från fotograferingsläget till visningsläget genom att trycka på <▶>-knappen.
- Du kan växla från visningsläget till fotograferingsläget genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (130).
- Efter ungefär en minut i visningsläget dras objektivet automatiskt in i kamerahuset. Om du trycker på <▶>-knappen när objektivet är indraget stängs kameran av.

Energisparfunktioner (automatisk avstängning)

Om kameran inte används stängs skärmen automatiskt av efter en stund (Display av) för att spara på batteriet. Efter ytterligare en stunds inaktivitet stängs även kameran av.

Energisparfunktioner i fotograferingsläget

Skärmen stängs automatiskt av när kameran inte har använts under en minut. Efter ungefär ytterligare två minuter dras objektivet in i kamerahuset och kameran stängs av. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs (130) när skärmen har stängts av, men objektivet ännu inte har dragits in i kamerahuset, slås skärmen på och du kan fortsätta fotografera.

Energisparfunktioner i visningsläget

Kameran stängs automatiskt av när den inte har använts under fem minuter.



- Du kan avaktivera automatisk avstängning och reglera tidsinställningen för Display av om du vill (113).

IXUS 140 IXUS 135

- Energisparläget är inte aktivt när kameran är ansluten till en dator via gränssnittskabeln (21) eller när den är ansluten till andra enheter via Wi-Fi (87).

IXUS 132


- Energisparläget är inte aktivt när kameran är ansluten till en dator (25).



Avtryckare


Säkerställ att dina bilder är korrekt fokuserade genom att alltid börja med att trycka ned avtryckaren halvvägs, och sedan när motivet är i fokus trycker du ned knappen helt för att ta fotot.

I den här handboken beskrivs användningen av avtryckaren på två sätt: du kan antingen trycka ned avtryckaren *halvvägs* eller *trycka ned den helt*.

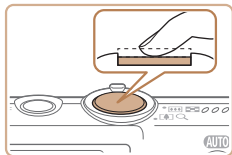

1 Trycka halvvägs. (Tryck lätt för att fokusera.)

- Tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran piper två gånger och autofokusramar visas runt de delar av bilden som är i fokus.

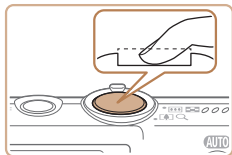

2 Tryck ned avtryckaren helt. (När du har tryckt ned avtryckaren halvvägs trycker du sedan ned den helt, utan att släppa upp den först, för att ta bilden.)

- Bilden tas och slutarljudet spelas upp.
- Håll kameran stilla så länge slutarljudet hörs.



- Om du tar bilder utan att först trycka ned avtryckaren halvvägs kan bilderna bli oskarpa.
- Slutarljudets längd varierar beroende på fotograferingstiden för det aktuella motivet. Fotograferingstiden blir längre för vissa motiv, och om kameran (eller motivet) rör sig medan slutarljudet spelas upp kan den tagna bilden bli suddig.

Visning av fotograferingsinformation

Tryck på <◀>-knappen för att visa eller dölja övrig information på skärmen. Om du vill veta mer om den information som visas, se Information som visas på skärmen (135).



Informationen visas



Ingen information visas



- Nattvisningsfunktionen ökar automatiskt skärmens ljusstyrka när du fotograferar i svagt ljus för att du enklare ska kunna komponera bilderna. Den ljushet som bilden på skärmen har kan dock skilja sig från bildernas verkliga ljushet. Observera att förvrängningar och hackiga rörelser på skärmen inte påverkar bilderna du tar.
- Information om alternativ för visning av information i visningsläget finns i avsnittet Byta visningsläge (72).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index




FUNC. -menyn

Du kan konfigurera vanliga fotograferingsfunktioner via FUNC.-menyn. Observera att menyinnehållet och menyalternativen varierar beroende på fotograferingsläge (139–140) och visningsläge (143).



1 Öppna FUNC.-menyn.

- Tryck på <FUNC. SET>-knappen.

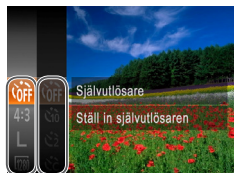

Alternativ
Menyalternativ

2 Välj ett menyalternativ.

- Välj ett menyalternativ med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC. SET>- eller <►>-knappen.
- För vissa menyalternativ kan funktioner anges genom att du helt enkelt trycker på <FUNC. SET>- eller <►>-knappen, eller via en annan skärm som visar alternativ för funktionen.



3 Välj ett alternativ.

- Välj ett alternativ med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Alternativ som är markerade med ikonen [MENU] kan konfigureras genom att du trycker på <MENU>-knappen.
- Tryck på <◀>-knappen för att komma tillbaka till menyalternativen.



4 Slutför inställningarna.

- Tryck på <FUNC. SET>-knappen.
- Den skärm som visades innan du tryckte på <FUNC. SET>-knappen i steg 1 visas igen. Du kan nu se det alternativ du har konfigurerat.



- Om du har råkat ändra en inställning av misstag kan du återställa kamerans standardinställningar (116).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index




MENU-menyn

Här kan du konfigurera ett antal olika kamerafunktioner via olika menyer. Menyalternativen är ordnade på flikar efter användningsområde, till exempel fotografering [📷] och visning [📺]. Observera att de tillgängliga inställningarna varierar beroende på det valda fotograferings- eller visningsläget (📖 141–143).




1 Öppna menyn.

- Tryck på <MENU>-knappen.

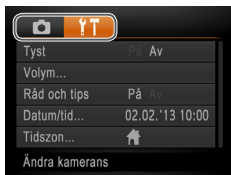

2 Välj en flik.

- Välj en flik med hjälp av zoomreglaget.
- När du har valt en flik med hjälp av <▲><▼>-knapparna kan du sedan växla mellan olika flikar med hjälp av <◀><▶>-knapparna.



3 Välj en inställning.

- Välj en inställning med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Om du vill välja inställningar med alternativ som inte visas trycker du först på <FUNC/SET>- eller <▶>-knappen för att växla till en annan skärm och väljer sedan inställningen med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.

4 Välj ett alternativ.

- Välj ett alternativ med hjälp av <◀><▶>-knapparna.

5 Slutför inställningarna.

- Tryck på <MENU>-knappen för att komma tillbaka till den skärm som visades innan du tryckte på <MENU>-knappen i steg 1.



- Om du har råkat ändra en inställning av misstag kan du återställa kamerans standardinställningar (📖 116).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Indikeringslampans funktioner

Indikeringslampan på kamerans baksida (📖3) är tänd eller blinkar beroende på kamerans status.


Färg	Indikeringslampans status	Kamerans status
Grön	På	Ansluten till en dator (📖21) eller display av (📖29, 112, 113)
	Blinkar	Startar, bilder sparas/läses/överförs, funktionen för loggning används (📖56) IXUS 140 IXUS 135 eller ansluten/överför via Wi-Fi



- Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet eller batteriet och skaka inte kameran när indikeringslampan blinkar grönt. Det kan leda till felaktiga bilder eller skador på kameran eller minneskortet.

Klockan

Du kan kontrollera den aktuella tiden.

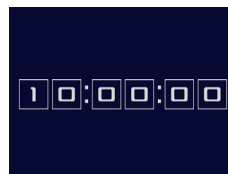

- Håll ned <FUNC. SET>-knappen.
- Den aktuella tiden visas.
- Om du håller kameran vertikalt medan du använder klockfunktionen växlar den till vertikal visning. Ändra visningsfärgen med hjälp av <◀▶>-knapparna.
- Tryck på <FUNC. SET>-knappen igen för att stänga klockvisningen.



- När kameran är avstängd håller du ned <FUNC. SET>-knappen och trycker sedan på ON/OFF-knappen för att visa klockan.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



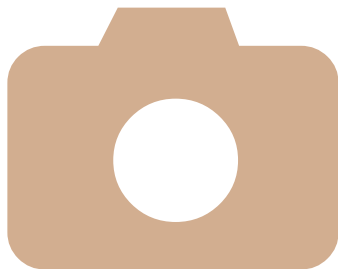

2

Smart Auto-läget

Ett bekvämt läge för enkel fotografering som ger dig en större kontroll över dina bilder

Fotografera (Smart Auto).....	35	Anpassa kamerans funktioner	46
Vanliga användbara funktioner	39		
Funktioner för anpassning av bilder	42		
Hjälpfunktioner för fotografering.....	44		

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index



Fotografera (Smart Auto)

I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.



1 Slå på kameran.

- Tryck på ON/OFF-knappen.
- ▶ Startbilden visas.



2 Gå till läget [AUTO].

- Ställ funktionsomkopplaren på [AUTO].
- Rikta kameran mot motivet. Kameran avger ett svagt klickande ljud när den identifierar motivet.
- ▶ En motivikon och en ikon för det bildstabiliseringsläge som används visas i skärmens övre högra hörn (se 37, 38).
- ▶ Ramar visas runt de motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.






Zoomstapel



3 Komponera bilden.

- Du zoomar in och förstörar motivet genom att trycka zoomreglaget mot <[Zoom In Icon]> (teleläge) och zoomar ut och förminskar motivet genom att trycka zoomreglaget mot <[Zoom Out Icon]> (vidvinkelläge). (En zoomstapel som anger zoomläget visas på skärmen.)

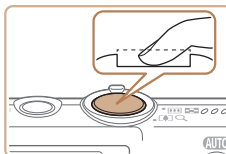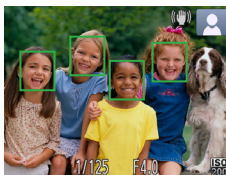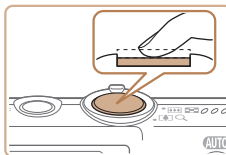

4 Fotografera.

Ta stillbilder


① Fokusera.

- Tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran piper två gånger när den har fokuserat och autofokusramar visas för att ange vilka delar av bilden som är i fokus.
- ▶ Flera autofokusramar visas om flera delar av bilden är i fokus.



② Fotografera.

- Tryck ned avtryckaren helt.
- ▶ Ett slutarljud spelas upp när kameran tar bilden. Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
- Håll kameran stilla så länge slutarljudet hörs.
- ▶ Bilden visas bara tills dess att det går att ta en ny bild med kameran.





Inspelad tid

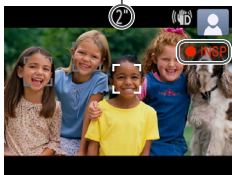

Spela in videoscener

① tarta inspelningen.

- Tryck på filmknappen. Kameran piper en gång när inspelningen börjar, och [● INSP] samt inspelningstiden visas på skärmen.
- ▶ Svarta staplar visas längst upp och längst ned på skärmen för att ange vilka delar av motivet som inte kommer med i videoscenen.
- ▶ Ramar visas runt de ansikten som har identifierats av kameran och är i fokus.
- Ta bort fingret från filmknappen när inspelningen börjar.

② Ändra motivets storlek och komponera om motivet vid behov.

- Du ändrar motivets storlek genom att upprepa åtgärderna i steg 3 på 35. Observera att de manöverljud som hörs när du hanterar kameran spelas in.
- Om du ändrar bildens komposition under en pågående inspelning justeras fokus, ljusstyrkan och färgtonen automatiskt.

③ Avsluta fotograferingen.

- Tryck på filmknappen igen för att avsluta inspelningen. Kameran piper två gånger när inspelningen avslutas.
- Om minneskortet blir fullt avbryts inspelningen automatiskt.

Stillbilder/videoscener

- ! Om du slår på kameran samtidigt som du håller <▼>-knappen nedtryckt stängs alla kameraljud av. Du aktiverar kameraljuden igen genom att trycka på <MENU>-knappen, välja [Tyst] på fliken [YT] och sedan välja [Av] med hjälp av <◀>-knapparna.

Stillbilder

- ! En blinkande [📷]-ikon varnar dig för att bilderna troligen blir suddiga på grund av kameraskakningar. Montera i så fall kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
- Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare motivet. Mer information om blixtområdet finns i Blixtområde (146).
- Motivets kan befinna sig för nära kameran om den endast piper en gång när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Mer information om fokusområdet (fotograferingsavståndet) finns i Fotograferingsavstånd (146).
- Minska förekomsten av röda ögon och hjälp kameran att ställa in fokus genom att tända lampan vid svagt ljus.
- En blinkande [⚡]-ikon som visas när du försöker ta en bild anger att du inte kan ta bilden innan blixten har laddats upp. Du kan fortsätta fotografera så snart blixten är klar genom att trycka ned avtryckaren helt och vänta eller släppa och trycka på avtryckaren igen.

- ✎ Du kan ändra hur länge bilden visas efter fotografering (47).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga


Index



Videoscener



- Kameran kan bli varm om du använder den för att spela in videoscener under en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.



- Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen när du spelar in videoscener. Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat eller inte spelas in alls.

- Undvik att röra vid någon annan av kamerans kontroller än filmknappen när du spelar in videoscener eftersom kamerans manöverljud spelas in.



- Ljudet spelas in i mono.



Motivikoner

Vid fotografering i **[AUTO]**-läget visar kameran en ikon för den identifierade motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala inställningar för fokus, ljusstyrka och färg.

Motiv	Människor			Andra motiv			Ikon- bakgrundsfärg
		I rörelse*1	Skuggor i ansiktet*1		I rörelse*1	På nära avstånd	
Bakgrund							
Ljus							Grå
Motljus			—				
Med blå himmel							Ljusblå
Motljus			—				
Solnedgångar	—				—		Orange
Spotlights							Mörkblå
Mörk							
Stativ används	*2	—		*2	—		

*1 Visas inte för videoscener.

*2 Visas för mörka motiv när kameran hålls stilla, till exempel när den är monterad på ett stativ.



- Försök att fotografera i **[P]**-läget (58) om motivikonen inte stämmer överens med de aktuella fotograferingsförhållandena eller om det inte går att ta bilder med förväntad effekt, färg eller ljusstyrka.

Stilbilder

Videoscener

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Ikoner för bildstabilisering

Ställer automatiskt in optimal bildstabilisering för motivet (intelligent bildstabilisering). Dessutom visas nedanstående ikoner i läget **[AUTO]**.

	Bildstabilisering för stillbilder		Bildstabilisering för videoscener reducerar effekterna av kraftiga kameraskakningar, till exempel när du går och filmar samtidigt (dynamisk bildstabilisering)
	Bildstabilisering för stillbilder vid panorering*		Bildstabilisering som reducerar effekterna av långsamma kameraskakningar, till exempel vid inspelning av videoscener i maximalt teleläge (utökad bildstabilisering)
	Bildstabilisering för närbilder (bildstabilisering av hybridtyp)		Ingen bildstabilisering eftersom kameran är monterad på stativ eller hålls still på annat sätt

* Visas när du följer rörliga motiv genom att panorera med kameran. När du följer motiv som rör sig horisontellt motverkas endast vertikala kameraskakningar. Den horisontella bildstabiliseringen inaktiveras. När du följer motiv som rör sig vertikalt motverkas på liknande sätt endast horisontella kameraskakningar.



- Du inaktiverar bildstabiliseringen genom att ställa in **[Bildstab.]** på **[Av]** (69). Om du gör detta visas inte längre bildstabiliseringsikonen.

Ramar som visas på skärmen

Olika sorters ramar kan visas när kameran identifierar de motiv du riktar kameran mot.

- En vit ram visas runt det motiv (eller det ansikte) som kameran identifierar som huvudmotivet, och grå ramar visas runt övriga identifierade ansikten i bilden. Ramarna följer rörliga motiv inom ett visst område för att hålla dem i fokus. Om huvudmotivet däremot rör sig försvinner de grå ramarna och endast den vita ramen fortsätter visas.
 - Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och kameran identifierar att motivet rör sig visas en blå ram. Kameran fortsätter hela tiden att justera fokus och ljusstyrkan i bilden (Servo AF).
- ❗ • Försök att fotografera i **[P]**-läget (58) om inga ramar visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas på bakgrunden eller i andra områden.




Vanliga användbara funktioner

Stillbilder

Videoscener

Zooma in motiv (Digital zoom)

Du kan använda digital zoom och förstora motivet upp till 32 gånger när du vill fånga motiv som är för långt borta för den optiska zoomen.



Zoomfaktor



1 Tryck zoomreglaget mot <[📷]>.

- Tryck på reglaget tills zoomningen avbryts.
- ▶ Zoomningen avbryts vid den största möjliga zoomfaktorn (innan bilden börjar bli tydligt grönig) som sedan visas på skärmen.

2 Tryck zoomreglaget mot <[📷]> igen.

- ▶ Kameran zoomar in ännu mer på motivet.



- Om du trycker på zoomreglaget visas zoomstapeln (som anger zoomens läge). Färgen på zoomstapeln ändras beroende på zoomområdet.
 - Vitt område: optiskt zoomområde där bilden inte upplevs som grönig.
 - Gult område: digitalt zoomområde där bilden inte är märkbart grönig (ZoomPlus).
 - Blått område: digitalt zoomområde där bilden upplevs som grönig. Eftersom det blå området inte är tillgängligt vid vissa upplösningar (📖 43) uppnår du den maximala zoomfaktorn genom att följa steg 1.



- När den optiska och digitala zoomen används tillsammans motsvarar detta följande brännvidder (motsvarande 35 mm-formatet): 28–896 mm (28–224 mm med enbart optisk zoom)
- Du kan stänga av den digitala zoomen genom att trycka på <MENU>-knappen, välja fliken [📷] och sedan välja alternativet [Av] för [Digital zoom].

Stillbilder

Videoscener

Använda självutlösaren

Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka 10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren.



1 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <FUNC. SET>-knappen, välj [📷] på menyn och välj sedan alternativet [📷] (📖 31).
- ▶ När du är klar med inställningen visas [📷].

2 Fotografera.

- För stillbilder: Tryck först ned avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus på motivet och tryck sedan ned den helt.
- För videoscener: Tryck på filmknappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- ▶ När du startar självutlösaren blinkar lampan och självutlösarljudet hörs.
- ▶ Två sekunder innan bilden tas börjar lampan blinka snabbare och självutlösarljudet hörs med kortare intervall. (Lampan förblir tänd om blixten utlöses.)
- Om du vill avbryta fotograferingen efter att du har utlöst självutlösaren trycker du på <MENU>-knappen.
- Välj [C] i steg 1 för att återställa ursprungsinställningen.

Stillbilder

Videoscener

■ Använda självutlösaren för att förhindra kameraskakningar

Det här alternativet fördröjer utlösningen av slutaren med cirka två sekunder när du trycker på avtryckaren. Om kameran inte är helt stilla när du trycker ned avtryckaren påverkas alltså inte bilden.



Konfigurera inställningen.

- Följ anvisningarna i steg 1 under "Använda självutlösaren" (39) och välj [C].
- ▶ När du är klar med inställningen visas [C].
- Följ anvisningarna i steg 2 under "Använda självutlösaren" (39) för att fotografera.

■ Anpassa självutlösaren

Du kan ange en fördröjning (0–30 sekunder) samt hur många bilder som ska tas (1–10 bilder).



1 Välj [C].

- Följ anvisningarna i steg 1 under "Använda självutlösaren" (39), välj [C] och tryck sedan på <MENU>-knappen.

2 Konfigurera inställningen.

- Välj [Fördröjn.] eller [Bilder] med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Välj ett värde med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC. SET>-knappen.
- ▶ När du är klar med inställningen visas [C].
- Följ anvisningarna i steg 2 under "Använda självutlösaren" (39) för att fotografera.

- ❗ Vid inspelning av videoscener med självutlösaren visar [Fördröjn.] den tid det tar innan inspelningen börjar. Däremot har [Bilder] ingen funktion i det här läget.



- Om du anger att flera bilder ska tas används samma inställningar för den första bildens ljusstyrka och vitbalans på samtliga bilder. Om blixten utlöses eller om du har angett att många bilder ska tas blir intervallet mellan bilderna längre. Om minneskortet blir fullt avbryts fotograferingen automatiskt.
- När du ställer in en fördröjning som är längre än två sekunder ökar takten för självutlösarens blinkningar och ljud under de två sista sekunderna innan bilden tas. (Lampan förblir tänd om blixten utlöses.)

Stillbilder

Videoscener

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index



Stänga av blixten

Förbered kameran för att ta bilder utan blix.



Konfigurera inställningen.


- Tryck på <▶>-knappen. Välj sedan <[⚡]> med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck slutligen på <[FUNC.]>-knappen.
- När du är klar med inställningen visas [⚡].
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [⚡^A].



- Om en blinkande [⚡^A]-ikon visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs vid svagt ljus bör du montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.

Lägga till en datumstämpel

Kameran kan lägga till fotograferingsdatum i bildernas nedre högra hörn. Observera att datumstämpel inte kan redigeras eller tas bort. Kontrollera därför i förväg att rätt datum och klockslag är inställt (13).



1 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Dat.stämpel] på fliken [📷] och välj önskat alternativ (32).
- När du är klar med inställningen visas [📷].

2 Fotografera.

- När du tar bilder lägger kameran till fotograferingsdatum och -tid i bildernas nedre högra hörn.
- Välj [Av] enligt anvisningarna i steg 1 för att återställa ursprungsinställningen.



- Du kan inte redigera eller ta bort datumstämpel.



- Fotografier som tagits utan datumstämpel kan skrivas ut med datumstämpel på följande sätt.

Om du lägger till en datumstämpel på det här sättet på bilder som redan har en stämpel kan informationen skrivas ut två gånger.

- Skriva ut med utskriftsfunktionerna (121).
- Skriv ut med hjälp av kamerans inställningar för DPOF-utskrift (125).

IXUS 140 IXUS 135

- Använd den medföljande programvaran för att skriva ut.
Mer information finns i *Programvaruhandbok* (18).

IXUS 132


- Använd den programvaran som hämtats från Canons webbplats för att skriva ut.
Mer information finns i *Programvaruhandbok* (22).

Funktioner för anpassning av bilder

Stillbilder

Ändra sidförhållandet

Du kan ändra sidförhållandet (förhållandet mellan bredd och höjd).

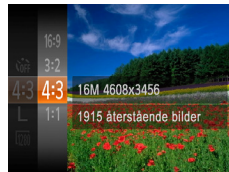

Konfigurera inställningen.

- Tryck på <FUNC. SET>-knappen, välj [4:3] på menyn och välj sedan önskat alternativ (31).
- När du är klar med inställningen ändras skärmens sidförhållande.
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [16:9].

16:9	Samma sidförhållande som HDTV-apparater med bredbild.
3:2	Samma sidförhållande som för 35 mm-film. Väljs för utskrifter i formatet 130 x 180 mm och vykortsstorlek.
4:3	Kameraskärmens sidförhållande. Kan även väljas för visning på tv med standardupplösning eller liknande visningsenheter, eller för utskrifter i formatet 90 x 130 mm och för utskrifter på papper i A-format.
1:1	Sidförhållandet är kvadratisk.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index




Ändra bildens upplösning (storlek)

Du kan välja mellan fyra olika upplösningar. Riktlinjer för hur många bilder som kan lagras på ett minneskort vid användning av olika upplösningar finns i Antal bilder i 4:3-format per minneskort (145).



Konfigurera inställningen.

- Tryck på <FUNK SET>-knappen, välj [L] på menyn och välj sedan önskat alternativ (31).
- Alternativet som du konfigurerade visas.
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [L].

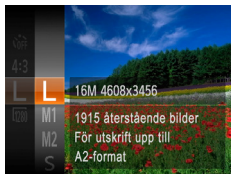


Riktlinjer för val av upplösning efter pappersstorlek (för bilder med sidformatet 4:3)

A2 (420 x 594 mm)	L
A3–A5 (297 x 420–148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Vykort 90 x 130 mm	M2

- [S]: För att skicka bilder via e-post.

Ta bort röda ögon

Du kan välja att automatiskt korrigera röda ögon på bilder som tagits med blix.



1 Öppna skärmen [Blixt inställning].

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Blixt inställning] på fliken [Blixt] och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen (32).



2 Konfigurera inställningen.

- Välj [Minsk rödögon] och sedan [På] (32).
- När du är klar med inställningen visas [OK].
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [Av].



- Funktionen för att ta bort röda ögon kan ibland användas på bilddelar som inte är pupiller (kameran kan till exempel uppfatta röd ögonmakeup som röda pupiller).



- Du kan även korrigera befintliga bilder (85).
- Du kan även öppna den här skärmen när du utför steg 2 genom att trycka på <P>-knappen och sedan trycka på <MENU>-knappen.




Ändra bildkvaliteten på videoscener

Du kan välja mellan två olika inställningar för bildkvalitet. Riktlinjer för den maximala längden på videoscener som kan lagras på ett minneskort vid användning av olika bildkvaliteter finns i Inspelningstid per minneskort (146).



Konfigurera inställningen.

- Tryck på <FNC.SET>-knappen, välj [1280] på menyn och välj sedan önskat alternativ (31).
- Alternativet som du konfigurerade visas.
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [1280].

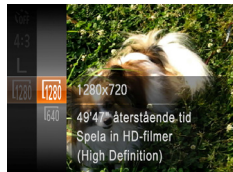

Bildkvalitet	Upplösning	Bildfrekvens	Information
1280	1280 x 720	25 bps	För inspelning av videoscener i HD-kvalitet.
640	640 x 480	30 bps	För inspelning av videoscener med standardupplösning



- När [1280] används visas svarta staplar längst upp och längst ned på skärmen som anger vilka delar av motivet som inte kommer med i bilden.


Hjälpfunktioner för fotografering

Stillbilder

Videoscener

Visa hjälplinjer

Kameran kan visa hjälplinjer på skärmen för att ge vertikal och horisontell vägledning vid fotograferingen.



Konfigurera inställningen.

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Hjälplinjer] på fliken [På] och välj sedan [På] (32).
- När du är klar med inställningen visas hjälplinjerna på skärmen.
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [Av].



- Hjälplinjerna läggs inte till i dina bilder.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index



Förstora fokusområdet

Om du trycker ned avtryckaren halvvägs förstoras innehållet i autofokusramen så att du kan kontrollera fokuseringen.



1 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <MENU>-knappen. Välj [AF-punkt zoom] på fliken [På] och välj sedan [På] (32).



2 Kontrollera fokus.

- Tryck ned avtryckaren halvvägs. Det ansikte som identifierats som huvudmotiv förstoras nu.
- Välj [Av] enligt anvisningarna i steg 1 för att återställa ursprungsinställningen.




- Området i fokus förstoras inte när du trycker ned avtryckaren halvvägs om ett ansikte inte identifieras, om personen står för nära kameran och ansiktet är för stort på skärmen, eller om kameran identifierar att motivet rör sig.



- Skärmen förstoras inte när den digitala zoomen (39) eller följnings-AF (65) används.

Kontrollera om någon blinkar

Om kameran registrerar att en eller flera personer blinkade när bilden togs visas [På].



1 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <MENU>-knappen. Välj [Blinkregistrering] på fliken [På] och välj sedan [På] (32).



2 Fotografera.

- [På] blinkar när kameran registrerar en person med slutna ögon.
- Välj [Av] enligt anvisningarna i steg 1 för att återställa ursprungsinställningen.



- Om du har angett att flera bilder ska tas i [C]-läget är den här funktionen endast tillgänglig för den sista bilden.
- Om du har valt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Hold] i [Visningstid] (47) så visas en ram runt de personer som har ögonen slutna.
- Ramen visas inte om inställningen [Snabb] har valts för [Visningstid] (47).




Anpassa kamerans funktioner

Du kan anpassa kamerans inspelningsfunktioner på menyfliken [📷]. Mer information om menyfunktioner finns i MENU-menyn (📖32).

Stillbilder

Inaktivera AF-hjälpbelysningen

Du kan inaktivera den lampa som tänds automatiskt för att underlätta fokusering vid svagt ljus när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

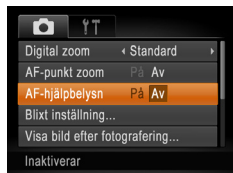

Konfigurera inställningen.

- Tryck på <MENU>-knappen. Välj [AF-hjälpbelysning] på fliken [📷] och välj sedan [Av] (📖32).
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [På].

Inaktivera lampan för minskning av röda ögon

Stillbilder

Du kan inaktivera lampan för minskning av röda ögon som används vid fotografering med blixt i svagt ljus.



1 Öppna skärmen [Blixt inställning].

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Blixt inställning] på fliken [📷] och tryck sedan på <🔍>-knappen (📖32).

2 Konfigurera inställningen.

- Välj [Lampa på] och välj sedan [Av] (📖32).
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [På].

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Ändra typ av bildvisning efter fotografering

Du kan ändra hur länge en bild visas och vilken information som visas omedelbart efter fotograferingen.

Ändra tiden för bildvisning efter fotografering



1 Öppna skärmen [Visa bild efter fotografering].

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Visa bild efter fotografering] på fliken [📷] och tryck sedan på <PÅ/AV>-knappen.

2 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <▲><▼>-knapparna för att välja [Visningstid]. Tryck på <◀><▶>-knapparna för att välja önskat alternativ (📖32).
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [Snabb].

Snabb	Visar bara bilder tills du kan fotografera igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Bilderna visas under den inställda tiden. Du kan ta en till bild genom att trycka ned avtryckaren halvvägs igen, även om en bild visas på skärmen.
Hold	Bilderna visas tills du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Av	Inga bilder visas efter fotograferingen.

Ändra vilken skärm som visas efter fotografering



1 Ställ in [Visningstid] på [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Hold] (📖47).

2 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <▲><▼>-knapparna för att välja [Visningsinfo]. Tryck på <◀><▶>-knapparna för att välja önskat alternativ (📖32).
- Du kan återställa ursprungsinställningen genom att upprepa den här processen men i stället välja [Av].

Av	Endast bilden visas.
Detaljerad	Detaljerad fotograferingsinformation visas (📖136).



- När [Visningstid] är inställt på [Av] eller [Snabb] (📖47) så ställs [Visningsinfo] in på [Av] och kan inte ändras.
- Du kan växla visningsinformation genom att trycka på <▼>-knappen när en bild visas efter fotografering. Observera att inställningarna för [Visningsinfo] på fliken [📷] inte kan ändras. Du kan använda nedanstående funktioner genom att trycka på <PÅ/AV>-knappen.
 - Skydda (📖76)
 - Favoriter (📖81)
 - Radera (📖78)






3

Övriga fotograferingsmetoder

Fotografera olika motiv mer effektivt, och ta bilder som förbättras med unika bildeffekter eller specialfunktioner



Särskilda motiv.....	49
Använda specialeffekter.....	50
Metoder för speciella motiv.....	54

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Särskilda motiv

Välj en metod som passar motivet som fotograferas, så konfigurerar kameran inställningarna automatiskt för optimala bilder.



1 Gå till <[Kameraikon]>.

- Ställ funktionsomkopplaren på <[Kameraikon]>.

2 Välj en fotograferingsmetod.

- Tryck på <[FNC/SET]>-knappen, välj [P] på menyn och välj sedan en fotograferingsmetod ([31]).

3 Fotografera.

Ta porträtt (Porträtt)

- Ta bilder på människor med en mjuk effekt.

Stillbilder

Videoscener

Fotografera i svagt ljus (Svagt ljus)

- Fotografera med minimala kameraskakningar och utan att motivet blir oskarpt även i svagt ljus.

Stillbilder



Fotografera mot snötäckta bakgrunder (Snö)

- Ljusa bilder med naturliga färger av människor mot snötäckta bakgrunder.

Stillbilder

Videoscener



Fotografera fyrverkerier (Fyrverkeri)

- Livfulla bilder på fyrverkerier.

Stillbilder

Videoscener



- När [FNC/SET] används kan du montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar. Du bör också välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller vidtar andra åtgärder för att hålla kameran stilla ([69]).



- Upplösningen för [M] är [M] (2304 x 1728) och kan inte ändras.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamarafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Använda specialeffekter

Lägg till olika effekter när du fotograferar.

1 Välj en fotograferingsmetod.

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (49) för att välja en fotograferingsmetod.

2 Fotografera.



Stillbilder

Videoscener

Fotografera med kraftiga färger (Superintensiv)

- Fotografera med livfulla, kraftiga färger.



Stillbilder

Videoscener

Affischbilder (Affischeffekt)

- Bilder som ser ut som en gammal affisch eller illustration.



- Ta några provbilder först, för att se till att du får det resultat du förväntar dig när du använder [2] och [P].

Stillbilder

Fotografera med Fisheye-objektiv (Fisheyeffekt)


Fotografera med samma förvrängningseffekt som genom ett fisheye-objektiv.

1 Välj [5].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (49) och välj [5].

2 Välj en effektnivå.

- Tryck på <▼>-knappen, välj en effektnivå med hjälp av <◀>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- En förhandsgranskning visas på hur bilden ser ut när effekten tillämpas.

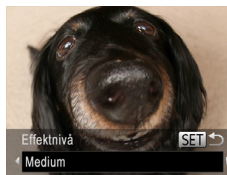

3 Fotografera.



- Ta några provbilder först och kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Bilder som påminner om miniatyrmodeller (Miniatyreffekt)

Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att bildområden görs suddiga ovanför och nedanför det markerade området.

Du kan också skapa filmer som ser ut som scener i miniatyrmodeller genom att välja uppspelningshastighet innan du spelar in filmen. Personer och objekt i scenen rör sig snabbt vid visningen. Observera att inget ljud spelas in.

1 Välj [A].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (A 49) och välj [A].

- En vit ram visas och anger vilket bildområde som inte blir suddigt.



2 Välj det område som ska vara i fokus.

- Tryck på <V>-knappen.
- Tryck på zoomreglaget för att ändra ramens storlek och tryck på <A><V>-knapparna för att flytta den.



3 För filmer väljer du uppspelningshastigheten för filmer.

- Tryck på <MENU>-knappen och tryck sedan på <A><V>-knapparna för att välja en hastighet.

4 Återgå till fotograferings-skärmen och fotografera.

- Tryck på <MENU>-knappen för att komma tillbaka till fotograferingsskärmen och fotografera sedan.

Uppspelningshastighet och uppskattad uppspelningstid (för videoklipp på en minut)

Hastighet	Uppspelningstid
5x	Cirka 12 sek.
10x	Cirka 6 sek.
20x	Cirka 3 sek.



- Zoomfunktionen kan inte användas vid inspelning av videoscener. Du måste därför välja ett zoomläge.
- Ta några provbilder först och kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.



- Om du vill byta till vertikal orientering för ramen trycker du på <A><V>-knapparna i steg 2. Tryck på <A><V>-knapparna igen om du vill flytta ramen. Om du vill att ramen ska återgå till horisontell orientering trycker du på <A><V>-knapparna.
- Om du håller kameran vertikalt ändras ramens orientering.
- Filmens bildkvalitet är [640] vid ett sidförhållande på [4:3] och [1280] vid ett sidförhållande på [16:9] (A 42). De här kvalitetsinställningarna kan inte ändras.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Fotografera med leksakskameraeffekt (Leksakskameraeffekt)

Den här effekten gör så att bilden ser ut att vara tagen med en leksakskamera genom att vinjettera (mörkare, oskarpa bildhörn) och ändra färgerna.

1 Välj [📷].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (📖 49) och välj [📷].

2 Välj en färgton.

- Tryck på <▼>-knappen, välj en färgton med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- En förhandsgranskning visas på hur bilden ser ut när effekten tillämpas.

3 Fotografera.



Standard	Bilderna ser ut som om de är tagna med en leksakskamera.
Varm	Bilderna får en varmare ton än med [Standard].
Kall	Bilderna får en kallare ton än med [Standard].



- Ta några provbilder först och kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.

Fotografera i monokromt läge

Ta bilder i svartvitt, sepia eller blått och vitt.



Svartvitt	Bilder i svartvitt.
Sepia	Sepiatonade bilder.
Blå	Bilder i blått och vitt.

1 Välj [📷].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (📖 49) och välj [📷].

2 Välj en färgton.

- Tryck på <▼>-knappen, välj en färgton med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- En förhandsgranskning visas på hur bilden ser ut när effekten tillämpas.

3 Fotografera.



Fotografera med Färgaccent

Du kan välja att behålla en enda bildfärg och ändra alla andra färger till svartvitt.

1 Välj [A].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (49) och välj [A].

2 Öppna inställningsskärmen.

- Tryck på <▼>-knappen.
- Både den ursprungliga bilden och bilden som är bearbetad med Färgaccent visas efter varandra.
- Som standard behålls den gröna färgen.

3 Ange en färg.

- Rikta in kameran så att den mittersta ramen befinner sig över den färg du vill behålla och tryck sedan på <◀>-knappen.
- Den färg du har angett sparas.

4 Ange ett färgintervall som ska sparas.

- Justera intervallet med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Om du vill behålla enbart den färg du har angett väljer du ett stort negativt värde. Om du även vill behålla färger som liknar den färg du har angett väljer du ett stort positivt värde.
- Tryck på <FUNK SET>-knappen för att gå tillbaka till fotograferingsskärmen.

5 Fotografera.



Vald färg



- Om du använder blix i det här läget blir resultatet eventuellt inte som förväntat.
- I vissa motiv kan bilderna se korniga ut och färgerna kanske inte ser ut som förväntat.

Fotografera med Färgbyte

Du kan byta ut en färg i en bild mot en annan innan du fotograferar. Observera att endast en färg kan bytas ut.

1 Välj [s].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (49) och välj [s].


2 Öppna inställningsskärmen.

- Tryck på <▼>-knappen.
- Både den ursprungliga bilden och bilden som är bearbetad med Färgbyte visas efter varandra.
- Som standard byts grönt ut mot grått.

3 Ange den färg som du vill ersätta.

- Rikta in kameran så att den mittersta ramen befinner sig över den färg du vill byta ut och tryck sedan på <◀>-knappen.
- Den färg du har angett sparas.



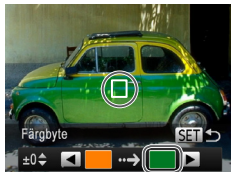

4 Ange en ny färg.

- Rikta in kameran så att den mittersta ramen befinner sig över den nya färgen och tryck sedan på <▶>-knappen.
- ▶ Den färg du har angett sparas.

5 Ange ett färgintervall som ska bytas ut.

- Justera intervallet med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Om du vill byta ut enbart den färg du har angett väljer du ett stort negativt värde. Om du även vill byta ut färger som liknar den färg du har angett väljer du ett stort positivt värde.
- Tryck på <FUNC SET>-knappen för att gå tillbaka till fotograferingsskärmen.

6 Fotografera.



- Om du använder blix i det här läget blir resultatet eventuellt inte som förväntat.
- I vissa motiv kan bilderna se korniga ut och färgerna kanske inte ser ut som förväntat.

Metoder för speciella motiv

Stillbilder

Automatisk fotografering efter ansiktsidentifiering (Smart slutare)

Automatisk fotografering efter identifiering av leende

När kameran identifierar ett leende tas bilder automatiskt, utan att du behöver trycka ned avtryckaren.



1 Välj [L].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (49) och välj [L]. Tryck sedan på <▼>-knappen.
- Välj [L] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- ▶ Kameran övergår till vänteläge för fotografering och meddelandet [Leende uppt på] visas på skärmen.

2 Rikta kameran mot en person.

- Varje gång kameran upptäcker ett leende tar den en bild efter att lampan tänts.
- Pausa leendefunktionen genom att trycka på <◀>-knappen. Tryck på <▶>-knappen igen för att återuppta leendefunktionen.



- Växla till en annan metod när du har avslutat fotograferingen, annars fortsätter kameran ta bilder varje gång den upptäcker ett leende.



- Du kan även ta en bild som vanligt genom att trycka ned avtryckaren.
- Kameran kan lättare upptäcka ett leende om ansiktet är riktat mot kameran och munnen är öppen så pass mycket att tänderna syns.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- När du har valt [😊] i steg 1 kan du använda <▲><▼>-knapparna för att ändra antalet bilder som tas. [Blinkregistrering] (📖45) är bara tillgängligt för den sista bilden.

Stillbilder

Använda Självtlösare blinkning

Rikta kameran mot en person och tryck ned avtryckaren helt. Kameran tar en bild ungefär två sekunder efter att den har registrerat en blinkning.



1 Välj [😊].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (📖49) och välj [😊]. Tryck sedan på <▼>-knappen.
- Välj [😊] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <PÅ/AV>-knappen.

2 Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs.

- Kontrollera att en grön ram visas runt ansiktet på personen som ska blinka.

3 Tryck ned avtryckaren helt.

- Kameran övergår till vänteläge för fotografering och meddelandet [Blinka för att ta bilden] visas på skärmen.
- Lampan blinkar och självtlösarljudet spelas upp.



- Om blinkningen inte registreras blinkar du igen, långsamt och tydligt.
- Blinkningen kanske inte registreras om ögonen skymms av hår, hatt eller glasögon.
- Om personen sluter och öppnar båda ögonen samtidigt registreras det som en blinkning.
- Om ingen blinkning registreras tar kameran en bild omkring 15 sekunder senare.
- När du har valt [😊] i steg 1 kan du använda <▲><▼>-knapparna för att ändra antalet bilder som tas. [Blinkregistrering] (📖45) är bara tillgängligt för den sista bilden.
- Om det inte finns någon i bildområdet när avtryckaren trycks ned helt tar kameran en bild efter att en person kommer in i bildområdet och blinkar.

Stillbilder

Använda Självtlösare ansikte

Kameran tar en bild ungefär två sekunder efter att den har registrerat att en annans ansikte (till exempel fotografens) kommer in i bildområdet (📖65). Det är praktiskt när du själv vill vara med på gruppfoto eller liknande bilder.



4 Titta mot kameran och blinka.

- Kameran tar en bild ungefär två sekunder efter att den har registrerat en blinkning från den person vars ansikte visas inuti ramen.
- Om du vill avbryta fotograferingen efter att du har utlöst självtlösaren trycker du på <MENU>-knappen.

1 Välj [😊].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (📖49) och välj [😊]. Tryck sedan på <▼>-knappen.
- Välj [😊] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <PÅ/AV>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



2 Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs.

- Kontrollera att en grön ram visas runt ansiktet som du fokuserar på och att vita ramar visas runt de övriga ansiktena.

3 Tryck ned avtryckaren helt.

- ▶ Kameran övergår till vänteläge för fotografering och meddelandet [Titta rakt in i kameran för att starta nedräkning] visas.
- ▶ Lampan blinkar och självutlösarljudet spelas upp.

4 Ställ dig i bildområdet och titta in i kameran.



- ▶ När kameran har upptäckt ett nytt ansikte blinkar lampan och självutlösarljudet avges med kortare intervall. (Lampan förblir tänd när blixten brinner av.) Kameran tar en bild efter ungefär två sekunder.
- Om du vill avbryta fotograferingen efter att du har utlöst självutlösaren trycker du på <MENU>-knappen.



- Även om ditt ansikte inte identifieras efter att du har anslutit dig till de andra i bildområdet tar kameran bilden cirka 15 sekunder senare.
- När du har valt [C] i steg 1 kan du använda <▲><▼>-knapparna för att ändra antalet bilder som tas. [Blinkregistrering] (45) är bara tillgängligt för den sista bilden.

Fotografera med långa exponeringar (Lång slutartid)

Ange en slutartid på 1–15 sekunder för att fotografera med långa exponeringar. Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att förhindra kameraskakningar.

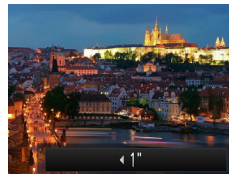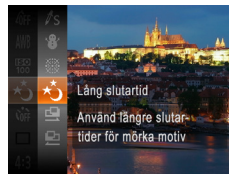

1 Välj [☆].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (49) och välj [☆].

2 Välj en slutartid.

- Tryck på <▲>-knappen och välj sedan en slutartid med hjälp av <◀><▶>-knapparna. Tryck slutligen på <⊙>-knappen.

3 Kontrollera exponeringen.

- Tryck ned avtryckaren halvvägs för att visa exponeringen för den valda slutartiden.

4 Fotografera.



- Ljusstyrkan i bilden på skärmen i steg 3 (när du har tryckt ned avtryckaren halvvägs) kanske inte överensstämmer med ljusstyrkan i dina bilder.
- Med slutartider på 1,3 sekunder eller långsammare uppstår det en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran bearbetar bilderna för att minska bildbruset.
- Välj [Av] för funktionen [Bildstab.] när du använder ett stativ eller vidtar någon annan åtgärd för att hålla kameran stilla (69).






- Om blixten utlöses kan bilden bli överexponerad. Om detta inträffar ställer du in blixten på [☺] och tar sedan en ny bild.

Stillbilder

Fotografera med Stitch Assist

Fotografera ett stort motiv genom att ta flera bilder från olika positioner. Använd sedan programvaran (📖 18) för att foga samman bilderna till en panoramabild.

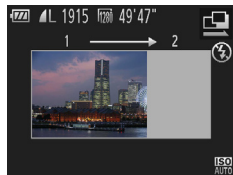

1 Välj [☺] eller [☹].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (📖 49) och välj [☺] eller [☹].

2 Ta den första bilden.

- ▶ Den första bilden avgör exponeringen och vitbalansen.

3 Ta ytterligare bilder.

- Komponera den andra bilden så att den delvis överlappar den första bildens bildområde.
- Mindre feljusteringar av de överlappande delarna korrigeras automatiskt när bilderna fogas samman.
- Du kan ta upp till 26 bilder på samma sätt som du tog den andra bilden.

4 Avsluta fotograferingen.

- Tryck på <FINISH SET>-knappen.

5 Använd programvaran för att foga samman bilderna.

- Anvisningar om hur du fogar ihop bilder finns i *Programvaruhandbok* (📖 18, 22).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index




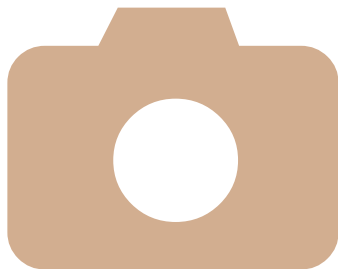

4

P-läge

Mer omdömesgilla bilder, i den stil du föredrar



- Instruktionerna i det här kapitlet avser en kamera i läget **[P]**, med funktionsomkopplaren inställd på <📷>.
- **[P]**: Programautomatik; AE: Autoexponering
- Innan du försöker att ta en bild med en funktion som förklaras i det här kapitlet med andra metoder än **[P]** bör du kontrollera att funktionen är tillgänglig med den metoden (📖 138–142).

Fotografera med programautomatik ([P] -läget)	59
Bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation) ...	59
Färger och bildseriefotografering.....	61

Fotograferingsavstånd och fokusering	64
Blixt	68
Övriga inställningar	69

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Fotografera med programautomatik ([P]-läget)

Du kan anpassa många funktionsinställningar så att de passar din fotograferingsstil.



1 Gå till [P].

- Följ anvisningarna i steg 1–2 under "Särskilda motiv" (149) och välj [P].

2 Anpassa inställningarna (159–169) och fotografera.



- När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas värdena för slutartid och bländare i orange om det inte går att exponera bilden korrekt. Om detta inträffar kan du prova att justera ISO-talet (160) eller aktivera blixten (om motiven är mörka, 168) för att försöka få en korrekt exponering.
- Du kan även spela in videoscener i [P]-läge genom att trycka på filmknappen. Vissa <FUNC.>- och <MENU>-inställningar kanske justeras automatiskt för inspelning av videoscener.
- Mer information om fotograferingsavstånd i [P] finns i Fotograferingsavstånd (146).

Bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation)

Justera bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation)

Standardinställningen för exponering som görs av kameran kan justeras i steg om 1/3 EV i intervallet -2 till +2 EV.



Stapel för exponeringskompensation



- Du kan även fotografera stillbilder när stapeln för exponeringskompensation visas.
- När du spelar in en videoscen läses exponeringen och [AEL] visas.

- Tryck på <▲>-knappen. Titta på skärmen och justera samtidigt ljusstyrkan med hjälp av <◀>-knapparna. Tryck på <▲>-knappen igen när du är klar.
- Korrigeringsnivån som du angav visas.
- Se till att stapeln för exponeringskompensation visas när du spelar in videoscener.
- När du tar stillbilder kan du visa inställningen för exponeringskompensation genom att trycka på <◀>-knappen innan du tar en bild.

Låsa bildens ljusstyrka/exponering (Exponeringslås)

Innan du fotograferar kan du låsa exponeringen, eller ställa in fokus och exponering separat.



1 Stäng av blixten (141)

2 Lås exponeringen.

- Rikta kameran mot motivet om du vill fotografera med låst exponering. Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs och tryck sedan på <▲>-knappen.



- ▶ [AEL] visas och exponeringen låses.
- Lås upp exponeringen genom att släppa avtryckaren och trycka på <▲>-knappen igen. I det här fallet visas inte [AEL] längre.

3 Komponera och ta bilden.



- AE: Autoexponering

Stillbilder

Ändra mättningsmetod

Ändra mättningsmetoden (hur ljusstyrka mäts) så att den passar olika fotograferingsförhållanden.



- Tryck på <FUNC SET>-knappen, välj [(E)] på menyn och välj sedan önskat alternativ (31).
- ▶ Alternativet som du konfigurerade visas.



Evaluering

För fotografering vid normala förhållanden, inklusive motljus. Anpassar automatiskt exponeringen så att den passar fotograferingsförhållanden.



Centrumvägd

Identifierar den genomsnittliga ljusstyrkan i hela bildområdet, som beräknas genom att behandla ljusstyrkan i mittområdet som viktigast.



Spot

Mätningen begränsas till området inom [()] (ramen för spotmätning) som visas i mitten av skärmen.

Ändra ISO-talet



- Tryck på <FUNC SET>-knappen, välj [ISO AUTO] på menyn och välj sedan önskat alternativ (31).
- ▶ Alternativet som du konfigurerade visas.

ISO AUTO		Ställer automatiskt in ett ISO-tal som passar fotograferingsläget och fotograferingsförhållanden.
ISO 100 ISO 200	Låg	För fotografering utomhus i vackert väder.
ISO 400 ISO 800	↑ ↓	För fotografering i molnigt väder och i skymningsljus.
ISO 1600	Hög	För fotografering av nattdans och mörka inomhusmotiv.



- Om du vill visa det automatiskt inställda ISO-talet när [ISO AUTO] används trycker du ned avtryckaren halvvägs.
- Du kan få mindre korniga bilder genom att sänka ISO-talet, men det finns en ökad risk för att få suddiga motiv under vissa fotograferingsförhållanden.
- Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan minska risken för suddiga motiv och öka blixtområdet. Däremot kan bilderna se gryniga ut.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Korrigerar ljusheten i bilden (i-Contrast)

Innan du fotograferar kan områden i bilden som är för ljusa eller för mörka (till exempel ansikten eller bakgrunder) upptäckas och automatiskt justeras till optimal ljusstyrka. Om det är för lite kontrast i bilden kan även detta korrigeras innan du fotograferar så att motivet framträder bättre.



- Tryck på <MENU>-knappen, välj [i-Contrast] på fliken [CAMERA] och välj sedan [Auto] (832).
- När du är klar med inställningen visas [i].



- I vissa fotograferingsförhållanden kan det hända att korrigeringen blir felaktig på vissa bilder, eller att vissa bilder verkar korniga.



- Du kan även korrigerar befintliga bilder (84).

Färger och bildseriefotografering

Justera vitbalansen

Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga ut för motivet som du fotograferar.



- Tryck på <FUNC-SET>-knappen, välj [AWB] på menyn och välj sedan önskat alternativ (831).
- Alternativet som du konfigurerade visas.

AWB	Auto	Väljer automatiskt optimal vitbalans för följande fotograferingssituationer.
	Dagsljus	För fotografering utomhus i vackert väder.
	Moln	För fotografering i molnigt väder, i skuggan och i skymningsljus.
	Glödlampa	För fotografering i ljus från vanliga glödlampor (tungsten) eller lysrör med liknande färg.
	Lysrör	För fotografering i ljus från lysrör med färgerna varmvit (eller liknande färger) eller kallvit.
	Lysrör H	För fotografering i lysrörsljus av dagsljusstyp eller lysrörsljus med liknande färg.
	Egen	Manuell inställning av vitbalansvärdet (862).



Egen vitbalans

Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar. Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.




- Följ anvisningarna i stegen under "Justera vitbalansen" (61) för att välja [].
- Rikta kameran mot ett vitt motiv, så att hela skärmen blir vit. Tryck på <MENU>-knappen.
- Färgtonen på skärmen ändras när vitbalansen har registrerats.



- Om du ändrar kamerainställningarna efter att ha registrerat vitbalansdata kan färgerna se onaturliga ut.

Ändra färgtonerna i en bild (Mina färger)

Ändra färgtonen i bilder, till exempel genom att konvertera bilder till sepia eller svartvitt.

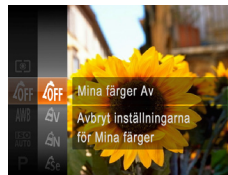

- Tryck på <FUNC-SET>-knappen, välj [] på menyn och välj sedan önskat alternativ (31).
- Alternativet som du konfigurerade visas.

OFF	Mina färger Av	—
AV	Kraftig	Framhäver kontrast och färgmättnad för att göra bilder skarpare.
N	Neutral	Dämpar kontrast och färgmättnad för att ge mer neutrala bilder.
Se	Sepia	Skapar bilder med sepia-ton.
BW	Svartvitt	Skapar svartvita bilder.
P	Diafilm	Kombinerar de effekter som uppnås med Kraftig blå, Kraftig grön och Kraftig röd för att ge intensiva, men ändå naturliga färger som liknar bilder på diafilm.
L	Ljusare hudton	Gör hudtonen ljusare.
D	Mörkare hudton	Gör hudtonen mörkare.
B	Kraftig blå	Framhäver blå färgtoner i bilder. Ger himmel, hav och andra blåa motiv ett mer livfullt intryck.
G	Kraftig grön	Framhäver gröna färgtoner i bilder. Ger berg, lövverk och andra gröna motiv ett mer livfullt intryck.
R	Kraftig röd	Framhäver röda färgtoner i bilder. Ger röda färgtoner ett mer livfullt intryck.
C	Egen färg	Justera kontrast, skärpa, färgmättnad och andra egenskaper enligt dina egna önskemål (63).






- Vitbalans (61) kan inte ställas in när du använder [A_W] eller [A_{SW}].
- Vid användning av [A_L] och [A_D] kan även andra färger än människors hudtoner ändras. Inställningarna kanske inte ger de förväntade resultaten för vissa hudtoner.

Stillbilder

Videoscener

Egen färg

Välj önskad nivå av kontrast, skärpa, färgmättad, rött, grönt, blått och hudtoner i ett intervall om 1–5.

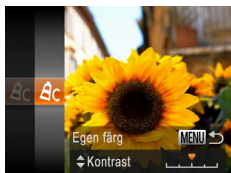

1 Öppna inställningsskärmen.

- Följ anvisningarna i stegen under "Ändra färgtonerna i en bild (Mina färger)" (62) för att välja [A_C] och tryck sedan på <MENU>-knappen.


2 Konfigurera inställningen.

- Välj ett alternativ med hjälp av <▲><▼>-knapparna, och ange sedan värdet med hjälp av <◀><▶>-knapparna.
- Justera värdet åt höger för starkare/mer intensiva effekter (eller mörkare hudton), och justera värdet åt vänster för svagare/ljusare effekter (eller ljusare hudtoner).
- Slutför inställningen genom att trycka på <MENU>-knappen.



Bildseriefotografering

Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera kontinuerligt. Mer information om hastigheten vid fotografering av bildserier finns i Hastighet vid fotografering av bildserier (146).

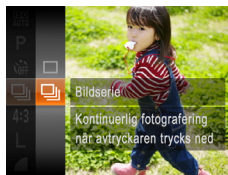

1 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <FUNC-SET>-knappen, välj [] på menyn och välj sedan [] (31).
- ▶ När du är klar med inställningen visas [].

2 Fotografera.

- ▶ Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera kontinuerligt.



- Kan inte användas med självutlösaren (39) eller [Blinkregistrering] (45).
- Under bildseriefotografering låses fokus och exponering i den position/nivå som identifierades när du tryckte ned avtryckaren halvvägs.
- Beroende på fotograferingssituationen, kamerainställningarna och zoomläget kan kameran sluta ta bilder tillfälligt eller ta bilder långsammare.
- När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
- Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.



- Bildserietagning är snabbare när du använder [] (49).

Stillbilder

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index




Fotograferingsavstånd och fokusering

Stillbilder

Ta närbilder (Närbild)

Om du vill begränsa fokus till motiv på nära avstånd ställer du in kameran på [🌻]. Mer information om fokusområde finns i Fotograferingsavstånd (146).

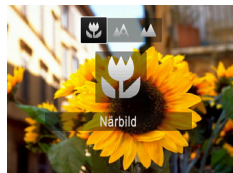

- Tryck på <🔍>-knappen. Välj sedan [🌻] med hjälp av <🔍><🔍>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen.
- ▶ När du är klar med inställningen visas [🌻].



- Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
- I det gula visningsområdet nedanför zoomreglaget blir [🌻] grå och kameran fokuserar inte.



- Prova att placera kameran på ett stativ och fotografera med kameran inställd på [🌻] (140) om du vill förhindra kameraskakningar.

Fotografera avlägsna motiv (Oändligt)

Stillbilder

Om du vill begränsa fokus till avlägsna motiv ställer du in kameran på [▲]. Mer information om fokusområde finns i Fotograferingsavstånd (146).



- Tryck på <🔍>-knappen. Välj sedan [▲] med hjälp av <🔍><🔍>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen.
- ▶ När du är klar med inställningen visas [▲].

Digital telekonverter

Stillbilder

Videoscener

Objektivets brännvidd kan ökas med cirka 1,6x eller 2,0x. Det kan minska kameraskakningarna eftersom slutartiden är kortare än den skulle vara om du zoomade (inklusive digital zoom) till samma zoomfaktor.



- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Digital zoom] på fliken [📷] och välj önskat alternativ (132).
- ▶ Bilden förstoras och zoomfaktorn visas på skärmen.



- Den digitala telekonvertern kan inte användas tillsammans med den digitala zoomen (139) och AF-punktzoomen (145).



- Motsvarande brännvidder när du använder [1.6x] eller [2.0x] är 44,8–358,4 mm respektive 56,0–448,0 mm (motsvarande 35 mm-formatet).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- Slutartiden kan vara densamma när du trycker zoomreglaget hela vägen mot <[L]> för maximalt teleläge, och när du zoomar in för att förstora motivet till samma storlek enligt steg 2 i Zooma in närmare på motiv (Digital zoom) (📖39).

Stillbilder

Videoscener

Ändra inställningen för autofokusram

Ändra inställningen för autofokusram så att den passar förhållandena.



- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Autofokusram] på fliken [📷] och välj önskat alternativ (📖32).

Stillbilder

Videoscener

Ansikte AiAF

- Identifierar ansikten i motivet och ställer sedan in fokus, exponering (endast vid evaluerande mättningsmetod) och vitbalans (endast vid [AWB]).
- När du har riktat kameran mot motivet visas en vit ram runt det ansikte som kameran identifierar som huvudmotivet, och upp till två grå ramar visas runt övriga identifierade ansikten i bilden.
- När kameran identifierar rörelser följer ramarna motiv som rör sig, inom ett visst område.
- När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till nio gröna ramar runt de ansikten som är i fokus.



- Om inga ansikten upptäcks eller om endast grå ramar visas (utan vit ram), visas upp till nio gröna ramar i områdena som är i fokus när avtryckaren trycks ned halvvägs.
- Om inga ansikten identifieras när Servo AF (📖66) har inställningen [På] visas autofokusramen mitt på skärmen när avtryckaren trycks ned halvvägs.
- Exempel på ansikten som kameran inte kan identifiera:
 - Motiv som är långt bort eller mycket nära
 - Motiv som är mörka eller ljusa
 - Ansikten i profil, i vinkel eller delvis dolda
- Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv som ansikten.
- Inga autofokusramar visas om kameran inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

Stillbilder

Välja motiv att fokusera på (Följnings-AF)


Fotografera efter att du har valt ett motiv att fokusera på.

1 Välj [Följnings-AF].

- Välj [Följnings-AF] genom att följa stegen under "Ändra inställningen för autofokusram" (📖65).
- ▶ [📷] visas på mitten av skärmen.

2 Välj ett motiv att fokusera på.

- Rikta kameran så att [📷] befinner sig på det önskade motivet och tryck sedan på <[L]>-knappen.

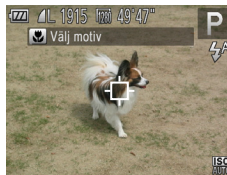

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- ▶ När motivet har identifierats avger kameran en ljudsignal och [] visas. Även om motivet rör sig fortsätter kameran följa det inom ett visst område.
- ▶ Om inget motiv kan identifieras visas [].
- Tryck på <◀>-knappen igen för att stänga av funktionen för följnings-AF.

3 Fotografera.

- Tryck ned avtryckaren halvvägs. [] ändras till en blå [] som följer motivet samtidigt som kameran fortsätter att justera fokus och exponering (Servo AF) (66).
- Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera.
- ▶ När du har tagit en bild visas [] fortfarande och kameran fortsätter att följa motivet.



- [Servo AF] (66) har inställningen [På] och kan inte ändras.
- Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig för snabbt eller om motivets färg eller ljusstyrka överensstämmer alltför väl med bakgrunden.
- [AF-punkt zoom] på fliken [] är inte tillgängligt.
- [] och [] är inte tillgängliga.



- Kameran kan identifiera motiv även om du trycker ned avtryckaren halvvägs utan att trycka ned <◀>-knappen. När du har tagit bilden visas [] i mitten av skärmen.

Central

En autofokusram visas i mitten. Effektivt för pålitlig fokusering.



- En gul autofokusram visas tillsammans med [] om kameran inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Observera att AF-punktzoom (45) inte är möjligt.



- Om du vill minska autofokusramens storlek trycker du på <MENU>-knappen och ställer in [AF Ram Storlek] på fliken [] på [Liten] (32).
- Autofokusramens storlek är inställd på [Normal] när du använder digital zoom (39) eller digital telekonverter (64).
- När du vill komponera bilder så att motiven är placerade längs en kant eller i ett hörn måste du först fånga motivet i en autofokusram och sedan hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs. Fortsätt att hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs och komponera om bilden efter behov, och tryck sedan ned avtryckaren helt (Fokuslås).

Fotografera med Servo AF

Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som rör sig, eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och justerar exponeringen så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.



1 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Servo AF] på fliken [] och välj [På] (32).

2 Fokusera.

- Fokus och exponering bibehålls där den blå autofokusramen visas så länge som du trycker ned avtryckaren halvvägs.

Stillbilder

Videoscener

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- Fokusering kanske inte är möjligt vid vissa fotograferingsförhållanden.
- I svagt ljus kanske Servo AF inte aktiveras (autofokusramarna kanske inte blir blå) när du trycker ned avtryckaren halvvägs. I det här fallet ställs fokus och exponering in enligt den angivna autofokusramen.
- Om det inte går att exponera bilden tillräckligt visas värdena för slutartid och bländare med orange färg. Släpp avtryckaren och tryck sedan ned den halvvägs igen.
- Fotografering med autofokusslås är inte tillgängligt.
- [AF-punkt zoom] på fliken är inte tillgängligt.
- Inte tillgängligt tillsammans med självutlösaren (39).

Stillbilder

Videoscener

Byta fokusinställning

Du kan ändra kamerans standardfunktion, det vill säga att kameran fokuserar på motiv som den riktas mot även om avtryckaren inte trycks ned. I stället kan du begränsa kamerans fokusering till det ögonblick då du trycker ned avtryckaren halvvägs.



- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Kontinuerlig AF] på fliken och välj [Av] (32).
- | | |
|----|--|
| På | Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen, eftersom kameran hela tiden fokuserar på motiv tills du trycker ned avtryckaren halvvägs. |
| Av | Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar hela tiden. |

Stillbilder

Videoscener

Fotografera med autofokusslåset

Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte fokuspunkten även om du tar bort fingret från avtryckaren.



1 Lås fokus.

- Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs och tryck sedan på <◀>-knappen.
- Fokus är nu låst och [AFL] visas på skärmen.
- Lås upp fokus genom att släppa avtryckaren och trycka på <◀>-knappen igen. I det här fallet visas inte [AFL] längre.

2 Komponera och ta bilden.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Blixt

Aktivera blixten

Du kan låta kameran utlösa blixten varje gång du tar en bild. Mer information om blixtområdet finns i Blixtområde (146).




Konfigurera inställningen.

- Tryck på <▶>-knappen. Välj sedan [⚡] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen.
- När du är klar med inställningen visas [⚡].

Fotografera med lång synktid

Med det här alternativet utlöses blixten för att öka huvudmotivets ljusstyrka (till exempel människor) medan kameran fotograferar med lång slutartid för att öka ljusstyrkan för den bakgrund som ligger utanför blixtområdet. Mer information om blixtområdet finns i Blixtområde (146).

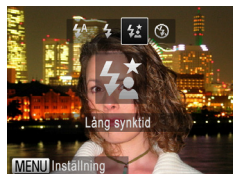

1 Konfigurera inställningen.

- Tryck på <▶>-knappen. Välj sedan [⚡*] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen.
- När du är klar med inställningen visas [⚡*].

2 Fotografera.

- Se till att huvudmotivet inte rör sig innan slutarljudet har tystnat, även om blixten utlöses.

- ! Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar. Du bör också välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller vidtar andra åtgärder för att hålla kameran stilla (69).

Fotografera med FE-lås

På samma sätt som med exponeringslåset (59) kan du låsa exponeringen för bilder tagna med blixt.



1 Ställ in blixten på [⚡] (68).

2 Lås blixtexponeringen.

- Rikta kameran mot motivet om du vill fotografera med låst exponering. Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs och tryck sedan på <▲>-knappen.
- Blixten utlöses och när [FEL] visas har inställningen för blixstyrka lästs.
- Lås upp blixtexponeringen genom att släppa avtryckaren och trycka på <▲>-knappen igen. I det här fallet visas inte [FEL] längre.

3 Komponera och ta bilden.

- ✎ FE: Blixtexponering

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Övriga inställningar

Stillbilder

Ändra inställningen för kompression (bildkvalitet)

Du kan välja mellan följande två nivåer av kompressionsgrad:  (Superfin) och  (Fin). En uppskattning av hur många bilder som kan lagras på ett minneskort vid användning av olika kompressionsgrader finns i Antal bilder i 4:3-format per minneskort  145).



Konfigurera inställningen.

- Tryck på >-knappen, välj  på menyn och välj sedan önskat alternativ .

Stillbilder

Videoscener

Ändra inställningarna för bildstabilisering



- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Bildstab.] på -fliken och välj önskat alternativ .

	Ställer automatiskt in optimal bildstabilisering för motivet (intelligent bildstabilisering)  .
Kontinuerlig	
Endast avtr.*	Bildstabiliseringen är aktiv enbart i fotograferingsögonblicket.
Av	Stänger av bildstabilisering.

* Inställningen ändras till [Kontinuerlig] för filminspelning.



- Om bildstabilisering inte förhindrar kameraskakningar kan du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla. Välj i så fall [Av] för funktionen [Bildstab.].

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



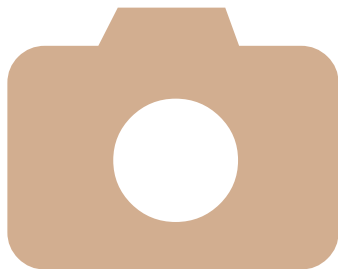

5

Visningsläge


Ha roligt när du tittar på dina bilder, bläddrar i dem och redigerar dem på många olika sätt

- Börja med att växla till visningsläget genom att trycka på <▶>-knappen.
- ! • Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har fått sina filnamn ändrade, som redan redigerats på en dator eller som har tagits med en annan kamera.

Visa.....	71	Redigera stillbilder.....	82
Bläddra och filtrera bilder	73	Redigera videoscener.....	85
Alternativ för visning av bilder ...	74		
Skydda bilder.....	76		
Radera bilder	78		
Rotera bilder.....	80		
Kategorisera bilder	81		



När du har tagit bilder eller videoscener kan du visa dem på skärmen.



1 Gå till visningsläget.

- Tryck på <▶>-knappen.
- Den senaste bilden visas.





2 Bläddra igenom dina bilder.

- Tryck på <◀>-knappen för att visa föregående bild. Tryck på <▶>-knappen för att visa nästa bild.



- Tryck och håll ned <◀>-knapparna i minst en sekund för att komma till bläddringsvyn. Tryck sedan på <◀>-knapparna för att bläddra mellan bilderna i det läget. Medan du gör det ser bilderna gryniga ut.
- Tryck på <◀>-knappen om du vill återgå till enbildsvisning.
- Du kan bläddra bland bilderna sorterade efter fotograferingsdatum genom att trycka på <▲>-knapparna i bläddringsvyn.

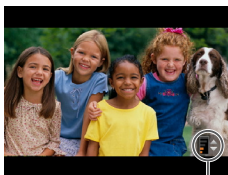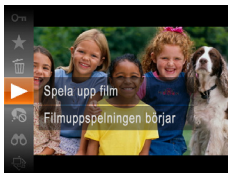

Volymindikator



- Videoscener är märkta med ikonen [SET ▶]. Gå till steg 3 om du vill spela upp videoscener.

3 Spela upp videoscener.

- Starta uppspelningen genom att trycka på <▶>-knappen, välja [▶] med hjälp av <▲>-knapparna och sedan trycka på <◀>-knappen igen.

4 Justera volymen.

- Du kan justera ljudvolymen med hjälp av <▲>-knapparna. Även efter att volymindikatorn har försvunnit kan du justera volymen genom att trycka på <▲>-knapparna.

5 Pausa uppspelningen.

- Tryck på <◀>-knappen om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- När uppspelningen av videoscenen är klar visas [SET ▶].






- Om du vill växla till fotograferingsläget från visningsläget trycker du ned avtryckaren halvvägs.
- Om du vill avaktivera funktionen Blåddringsvy trycker du på <MENU>-knappen, väljer [Blåddringsvy] på fliken [D] och sedan [Av].
- Om du vill att den senast tagna bilden ska visas när du startar visningsläget trycker du på <MENU>-knappen, väljer [Fortsätt] och väljer sedan [Sist tagen] på fliken [D].
- Om du vill ändra den övergångseffekt som visas mellan bilderna trycker du på <MENU>-knappen, väljer [Övergång] på fliken [D] och trycker sedan på <◀>-knappen för att välja effekt.

Stillbilder

Videoscener

Byta visningsläge

Tryck på <▼>-knappen för att visa eller dölja övrig information på skärmen. Om du vill veta mer om den information som visas, se Visning (Detaljerad informationsvisning) (136).

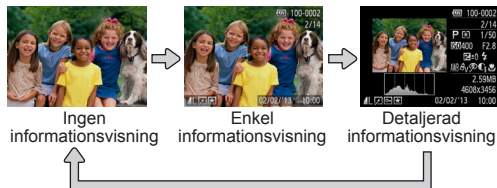


Stillbilder

Videoscener

Varning för överexponering (för högdagrar i bilden)

Vid detaljerad informationsvisning (172) blinkar urblekta högdagrar på skärmen.

Histogram

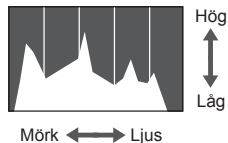


- Diagrammet som visas i den detaljerad informationsvisningen (172) är ett histogram som visar hur ljusstyrkan fördelas i bilden. Den horisontella axeln visar mängden ljusstyrka, och den vertikala axeln visar hur mycket av bilden som finns på varje nivå av ljusstyrka. Att titta på histogrammet är ett sätt att kontrollera exponeringen.

Stillbilder

Videoscener

IXUS 140 IXUS 135

GPS-informationsvisning

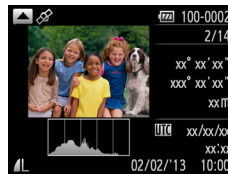

- Med en smartphone som ansluts till kameran via Wi-Fi (195) kan du geotagga bilderna på kameran och lägga till information om till exempel latitud, longitud och höjd. Geotaggade bilder är märkta med ikonen [📍] i den detaljerade informationsvisningen. Tryck på <▲>-knappen för att visa den registrerade informationen.
- I fallande ordning visas latitud, longitud, höjd och UTC (tid och datum för fotograferingen).



- [---] visas istället för numeriska värden för saker som inte finns tillgängliga på din smartphone eller som inte har registrerats korrekt.



- UTC: "Coordinated Universal Time", ungefär samma sak som Greenwich-tid

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Bläddra och filtrera bilder

Stillbilder

Videoscener

Leta igenom bilderna i ett index

Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i taget i ett index.




1 Visa bilderna som ett index.

- Tryck zoomreglaget mot <□□> om du vill visa bilderna i ett index. Om du rör zoomreglaget igen kommer antalet bilder som visas att öka.
- Tryck zoomreglaget mot <□> om du vill visa färre bilder. Antalet bilder minskar varje gång du trycker på reglaget.

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna.
- ▶ En orange ram visas runt den markerade bilden.
- Tryck på <FUNC SET>-knappen om du vill visa den markerade bilden med enbildsvisning.

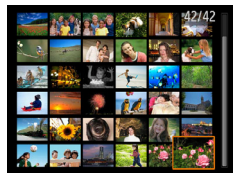

Söka efter bilder som matchar särskilda villkor

Stillbilder

Videoscener

Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att filtrera bildvisningen för att endast visa bilder som matchar dina angivna villkor. Du kan även skydda (🔒76) eller ta bort (🗑78) dessa bilder på en och samma gång.

👤 Människor	Visar bilder där ansikten identifierats.
📅 Datum	Visar bilder som tagits ett visst datum.
★ Favoriter	Visar bilder som är märkta som favoriter (📖81).
🎞 Stillbild/film	Visar bara stillbilder eller videoscener.



1 Välj ett sökvillkor.

- Tryck på <FUNC SET>-knappen, välj [👤] på menyn och välj ett villkor (📖31).
- När du har valt [📅] eller [🎞] väljer du villkoret med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna på skärmen som visas och trycker sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Visa de filtrerade bilderna.

- De bilder som matchar dina sökvillkor visas i en gul ram. Använd <◀><▶>-knapparna om du endast vill visa dessa bilder.
- Välj [🗑] i steg 1 om du vill avbryta den filtrerade visningen.



- Om kameran inte hittar några bilder som motsvarar vissa villkor kommer dessa villkor inte att vara tillgängliga.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index






- Alternativ för att visa hittade bilder (i steg 2) innefattar Leta igenom bilderna i ett index (73), Visa bildspel (75) och Förstora bilder (74). Du kan skydda, ta bort eller skriva ut alla bilder som hittades eller lägga till dem i en fotobok genom att välja [Välj alla bilder i sökningen] i Skydda bilder (76), Radera alla bilder (79), Lägga till bilder i utskriftslistan (DPOF) (125) eller Lägga till bilder i en fotobok (127).
- Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder (82–85) visas ett meddelande och bilderna som hittades visas inte längre.



Alternativ för visning av bilder



Förstora bilder



Ungefärlig placering
av det visade
området

1 Förstora en bild.

- Om du trycker zoomreglaget mot <Q> zoomar du in och förstorar bilden, och [SET] visas. Du kan förstora bilder med upp till omkring 10 gånger genom att fortsätta hålla inne zoomreglaget.
- Tryck zoomreglaget mot <Q> om du vill zooma ut. Du kan återgå till enbilda-visningen genom att fortsätta hålla ned zoomreglaget.

2 Flytta visningsläget och växla mellan bilder efter behov.

- Justera visningsläget med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna.
- När [SET] visas kan du växla till [SET] genom att trycka på <FUNC>-knappen. Använd <◀><▶>-knapparna för att växla till andra bilder när du har zoomat in. Tryck på <FUNC>-knappen igen om du vill återgå till ursprungsinställningen.



- När bilden är förstord kan du återgå till enbilda-visning genom att trycka på <MENU>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Visa bildspel

Så här spelar du automatiskt upp bilder från ett minneskort. Varje bild visas i ungefär tre sekunder.



Välj en övergång för bildspelet och starta visningen.

- Tryck på <FUNC SET>-knappen, välj [] på menyn och välj sedan önskat alternativ (31).
- Bildspelet startar några sekunder efter att meddelandet [Laddar bild] visas.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill avsluta bildspelet.



- Kamerans energisparfunktioner (29) inaktiveras under bildspel.



- Tryck på <FUNC SET>-knappen om du vill pausa eller återuppta bildspel.
- Du kan använda <◀>-knapparna för att växla till andra bilder under visningen. Du kan hålla <◀>-knapparna nedtryckta för att snabbspola framåt eller bakåt.
- Vid Bildsökning (73) visas bara de bilder som matchar sökvillkoren.



Ändra inställningarna för bildspel

Du kan låta bildspelet upprepas, ändra övergångseffekterna mellan bilderna samt visningstiden för varje bild.



1 Öppna inställningsskärmen.

- Tryck på <MENU>-knappen och välj [Bildspel] på fliken [] (75).

2 Konfigurera inställningarna.

- Välj ett menyalternativ att konfigurera och välj sedan önskat alternativ (32).
- Om du vill starta bildspelet med de inställningar du har valt väljer du [Starta] och trycker på <FUNC SET>-knappen.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill återgå till menyskärmen.




- [Tidsintervall] går inte att ändra om [Bubbla] har valts som [Effekt].



Automatisk visning av liknande bilder (Smart blandare)

Utifrån den aktuella bilden föreslår kameran fyra liknande bilder som du kanske vill se på. Om du väljer att visa någon av dessa bilder föreslår kameran ytterligare fyra bilder. Detta är ett roligt sätt att visa bilder i en oväntad ordning. Prova den här funktionen när du har tagit många bilder i många olika typer av miljöer.

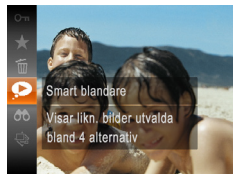

1 Välj Smart blandare.

- Tryck på <FUNC>-knappen och välj sedan [Smart blandare] på menyn (31).
- Fyra bilder visas som förslag.



2 Välj en bild.

- Använd <▲><▼><◀><▶>-knapparna för att välja vilken av de fyra bilderna som ska visas som nästa bild.
- Den bild du har valt visas nu i mitten och påföljande fyra alternativ visas runt omkring.
- Tryck på <FUNC>-knappen om du vill visa bilden i mitten på hela skärmen. Tryck på <FUNC>-knappen igen för att återgå till den ursprungliga visningen.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill återgå till enbildsvisning.



- Smart blandare kan bara visa bilder som har tagits med den här kameran.
- Smart blandare är inte tillgänglig i följande fall:
 - Det finns färre än 50 bilder som har tagits med den här kameran
 - En bild som det saknas stöd för visas för närvarande
 - Bilderna visas med filtrerad visning (73)

Skydda bilder

Skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem av misstag via kameran (78).



- Tryck på <FUNC>-knappen och välj sedan [Skydda] på menyn (31). [Skyddad] visas.
- Om du vill ta bort skyddet upprepar du den här proceduren och väljer [Skydda] igen. Tryck sedan på <FUNC>-knappen.




- Om du formaterar ett minneskort (113, 114) raderas även de skyddade bilderna på kortet.



- Skyddade bilder kan inte raderas med kamerans raderingsfunktion. Du måste inaktivera skyddet om du vill kunna radera dem i kameran.

Använda menyn

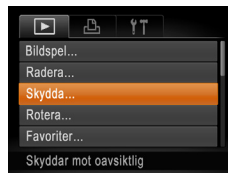

1 Öppna inställningsskärmen.

- Tryck på <MENU>-knappen och välj [Skydda] på fliken [Skydda] (32).





Välja ut enskilda bilder

1 Välj alternativet [Välj].

- Välj [Välj] enligt anvisningarna i steg 2 under "Använda menyn" (77) och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.




2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen. [OK] visas.
- Tryck på <FUNC SET>-knappen igen om du vill ta bort markeringen. [OK] visas inte längre.
- Upprepa den här proceduren om du vill välja andra bilder.


3 Skydda bilden.

- Tryck på <MENU>-knappen. Ett bekräftelsemeddelande visas.
- Välj [OK] med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

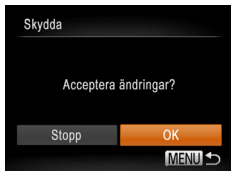

- Bilderna kommer inte att skyddas om du växlar till fotograferingsläge eller stänger av kameran innan du har slutfört inställningarna i steg 3.

Välja ett omfång

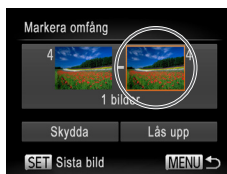

1 Välj [Markera omfång].

- Välj [Markera omfång] enligt anvisningarna i steg 2 under "Använda menyn" (77) och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Välj en startbild.

- Tryck på <FUNC SET>-knappen.

- Välj en bild med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj en avslutningsbild.

- Tryck på <▶> för att välja [Sista bild] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



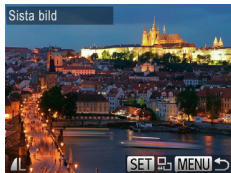

- Välj en bild med hjälp av <◀>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- Bilder före den första bilden kan inte väljas som sista bild.



Välja alla bilder på en gång

1 Välj alternativet [Välj alla bilder].

- Välj [Välj alla bilder] enligt anvisningarna i steg 2 under "Använda menyn" (77) och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.

2 Skydda bilderna.

- Välj [Skydda] med hjälp av <▲>><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.



- Om du vill ta bort skyddet på grupper av bilder väljer du [Lås upp] i steg 4 under "Välja ett omfång" eller i steg 2 under "Välja alla bilder på en gång".

Radera bilder

Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka. Skyddade bilder (76) kan däremot inte raderas.



1 Välj en bild som ska raderas.

- Välj en bild med hjälp av <◀>>-knapparna.

2 Radera bilden.

- Tryck på <FUNC/SET>-knappen och välj sedan [R] på menyn (31).
- När [Radera?] visas väljer du [Radera] med hjälp av <◀>>-knapparna och trycker sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- ▶ Den aktuella bilden raderas nu.
- Du kan avbryta borttagningen genom att välja [Avbryt] med hjälp av <◀>>-knapparna och sedan trycka på <FUNC/SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga


Index



Radera alla bilder

Du kan radera alla bilder samtidigt. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka. Skyddade bilder (📖 76) kan däremot inte raderas.

Välja en urvalsmetod

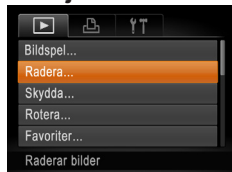


1 Öppna inställningsskärmen.

- Tryck på <MENU>-knappen och välj sedan [Radera] på fliken [📺] (📖 32).

2 Välj en urvalsmetod.

- Välj ett menyalternativ och välj sedan en inställning (📖 32).
- Välj en urvalsmetod med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill återgå till menyskärmen.

Välja ut enskilda bilder

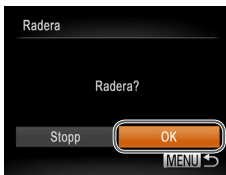

1 Välj alternativet [Välj].

- Välj [Välj] enligt anvisningarna i steg 2 under "Välja en urvalsmetod" (📖 79) och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Välj en bild.

- När du har valt en bild enligt anvisningarna i steg 2 under "Välja ut enskilda bilder" (📖 77) visas [✓].
- Tryck på <FUNC SET>-knappen igen om du vill ta bort markeringen. [✓] visas inte längre.
- Upprepa den här proceduren om du vill välja andra bilder.

3 Radera bilden.

- Tryck på <MENU>-knappen. Ett bekräftelsemeddelande visas.
- Välj [OK] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Välja ett omfång

1 Välj [Markera omfång].

- Välj [Markera omfång] enligt anvisningarna i steg 2 under "Välja en urvalsmetod" (79) och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Välj bilder.

- Välj bilder genom att följa anvisningarna i steg 2–3 under "Välja ett omfång" (77).



3 Radera bilderna.

- Tryck på <▼>-knappen för att välja [Radera] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Välja alla bilder på en gång

1 Välj alternativet [Välj alla bilder].

- Välj [Välj alla bilder] enligt anvisningarna i steg 2 under "Välja en urvalsmetod" (79) och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.


2 Radera bilderna.

- Välj [OK] med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.



Rotera bilder

Du kan ändra orienteringen för en bild och spara den.

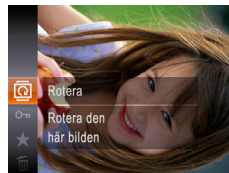


1 Välj [Rotera].

- Tryck på <FUNC SET>-knappen och välj sedan [Rotera] på menyn (31).

2 Rotera bilden.

- Tryck på någon av knapparna <◀> eller <▶>, beroende på i vilken riktning du vill rotera bilden. Varje gång du trycker på knappen roteras bilden 90 grader. Slutför inställningen genom att trycka på <FUNC SET>-knappen.

Använda menyn

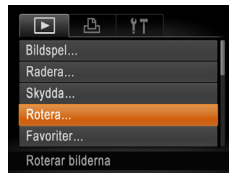

1 Välj [Rotera].

- Tryck på <MENU>-knappen och välj [Rotera] på fliken [▶] (32).

Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index





2 Rotera bilden.

- Välj en bild med hjälp av <◀▶>-knapparna.
- Varje gång du trycker på <FUNC-SET>-knappen roteras bilden 90 grader.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill återgå till menyskrmen.



- Videoscener med bildkvaliteten [F2200] kan inte roteras.
- Bilderna kan inte roteras när [Autom rotering] är inställd på [Av] (81).

Inaktivera automatisk rotering

Följ de här stegen om du vill avaktivera den funktion i kameran som gör att de bilder som är tagna med vertikal orientering automatiskt roteras och visas vertikalt.



- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Autom rotering] på fliken [►] och välj sedan [Av] (32).



- Bilderna kan inte roteras (80) när du har ställt in [Autom rotering] på [Av]. Dessutom kommer redan roterade bilder att visas i den orientering som de ursprungligen togs i.
- Vid användning av Smart blandare (76) kommer de bilder som är tagna med vertikal orientering att visas vertikalt och roterade bilder kommer att visas med sin roterade orientering, även om [Autom rotering] är inställd på [Av].

Kategorisera bilder

Du kan ordna bilder genom att tagga dem som favoriter. Genom att välja en kategori i filtrerad visning kan du se till att följande åtgärder endast utförs för bilderna i den kategorin.

- Visa (71), Visa bildspel (75), Skydda bilder (76), Radera bilder (78), Lägg till bilder i utskriftslistan (DPOF) (125), Lägg till bilder i en fotobok (127)

Stillbilder


Videoscener

Märka bilder som favoriter



- Tryck på <FUNC-SET>-knappen och välj sedan [★] på menyn (31).
- ▶ [Märkt som favorit] visas.
- Om du vill ta bort märkningen av bilden upprepar du den här proceduren och väljer [★] igen. Tryck sedan på <FUNC-SET>-knappen.

Använda menyn

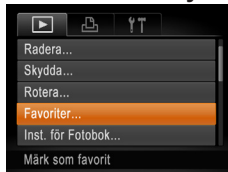

1 Välj [Favoriter].

- Tryck på <MENU>-knappen och välj [Favoriter] på fliken [►] (32).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



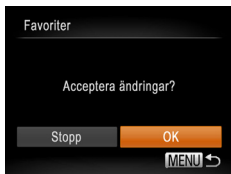

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen. [★] visas.
- Tryck på <FUNC/SET>-knappen igen för att ta bort märkningen av bilden. [★] visas inte längre.
- Upprepa den här proceduren om du vill välja fler bilder.

3 Slutför inställningarna.

- Tryck på <MENU>-knappen. Ett bekräftelsemeddelande visas.
- Välj [OK] med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.



- Bilderna kommer inte att märkas som favoriter om du växlar till fotograferingsläge eller stänger av kameran innan du har slutfört inställningen enligt steg 3.



- Favoritbilder får klassificeringen tre stjärnor (★★★★☆☆) när de överförs till datorer med Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista. (Gäller inte videoscener.)

Redigera stillbilder





- Bildredigering (82–85) är bara tillgängligt när det finns tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.

Stillbilder

Ändra storlek på bilder

Spara en kopia av bilderna i en lägre upplösning.

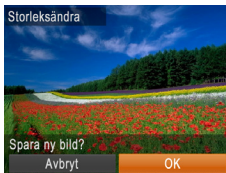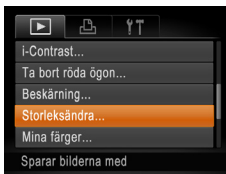

1 Välj [Storleksändra].

- Tryck på <MENU>-knappen och välj [Storleksändra] på fliken [▶] (32).

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.

3 Välj en bildstorlek.

- Välj en storlek med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- ▶ [Spara ny bild?] visas.

4 Spara den nya bilden.

- Välj [OK] med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- ▶ Bilden sparas nu som en ny fil.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





5 Visa den nya bilden.

- Tryck på <MENU>-knappen. [Visa ny bild?] visas.
- Välj [Ja] med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Den sparade bilden visas nu.



- Det går inte att redigera bilder som har sparats som [S] i steg 3.



- Det går inte att ändra storleken på en bild till en högre upplösning.

Beskärning

Stillbilder

Du kan markera en del av en bild och spara denna som en separat bildfil.



1 Välj alternativet [Beskärning].

- Tryck på <MENU>-knappen och välj sedan [Beskärning] på fliken [] (82).

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Beskrämningsområde



Förhandsgranska bild efter beskärning

Upplösning efter beskärning



- Det går inte att redigera bilder som har fotograferats med upplösningen [S] (43) eller där storleken har ändrats till [S] (82).



- Bilder med stöd för beskärning kommer att ha samma sidförhållande efter beskärningen.
- Beskurna bilder kommer att ha en lägre upplösning än obeskurna bilder.

3 Justera beskärningsområdet.

- En ram visas runt den del av bilden som kommer att beskäras.
- Originalbilden visas i övre vänstra hörnet och en förhandsgranskning av bilden efter beskärningen visas i nedre högra hörnet.
- Använd zoomreglaget om du vill ändra storleken på ramen.
- Flytta ramen med hjälp av ▲><▼<<>>>-knapparna.
- Tryck på <FUNC SET>-knappen om du vill ändra ramens orientering.
- Tryck på <MENU>-knappen.

4 Spara bilden som en ny bild och granska den.

- Följ anvisningarna i steg 4–5 under "Ändra storlek på bilder" (82).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index



Ändra färgtonerna i en bild (Mina färger)

Du kan justera färgerna i en bild och sedan spara den redigerade bilden som en ny fil. Mer information om de olika alternativen finns under "Ändra färgtonerna i en bild (Mina färger)" (📖 62).

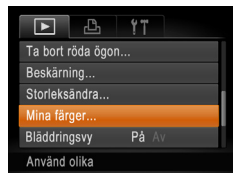

1 Välj [Mina färger].

- Tryck på <MENU>-knappen och välj sedan [Mina färger] på fliken [📺] (📖 32).

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj ett alternativ.

- Välj ett alternativ med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

4 Spara bilden som en ny bild och granska den.

- Följ anvisningarna i steg 4–5 under "Ändra storlek på bilder" (📖 82).




- ! Bildkvaliteten på en bild som redigeras på detta sätt upprepade gånger kommer gradvis att bli sämre, och du kanske inte kan uppnå den förväntade färgen.

- Färgerna i de bilder som redigeras med den här funktionen kan avvika från dem som tagits med funktionen Mina färger (📖 62).

Korrigerar ljusheten i bilden (i-Contrast)

Områden i bilden som är för mörka (till exempel ansikten eller bakgrunder) kan upptäckas och automatiskt justeras till optimal ljusstyrka. Om det är för lite kontrast i bilden korrigeras även detta så att motivet framträder bättre. Du kan välja mellan fyra olika nivåer av korrigering och sedan spara bilden som en separat fil.

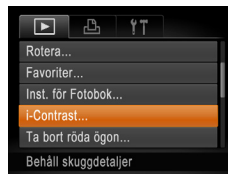

1 Välj [i-Contrast].

- Tryck på <MENU>-knappen, och välj sedan [i-Contrast] på fliken [📺] (📖 32).

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj ett alternativ.

- Välj ett alternativ med hjälp av <◀▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

4 Spara bilden som en ny bild och granska den.

- Följ anvisningarna i steg 4–5 under "Ändra storlek på bilder" (📖 82).


- ! Det kan hända att korrigeringen blir felaktig på vissa bilder, eller att vissa bilder verkar gryniga.
- Bilderna kan se gryniga ut vid upprepade redigering med den här funktionen.

- Om [Auto] inte ger önskat resultat kan du prova att korrigera bilderna med [Låg], [Medium] eller [Hög].



Ta bort röda ögon

Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit röda. Du kan spara den korrigerade bilden som en separat fil.

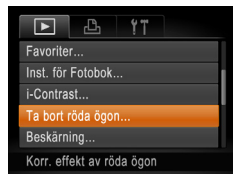

1 Välj [Ta bort röda ögon].

- Tryck på <MENU>-knappen och välj sedan [Ta bort röda ögon] på fliken [D] (83).

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀>>-knapparna.

3 Korrigera bilden.

- Tryck på <OK>-knappen.
- Röda ögon som identifieras av kameran korrigeras nu, och ramar visas runt de korrigerade delarna av bilden.
- Förstora eller förminska bilderna efter behov. Följ anvisningarna i stegen i 74.

4 Spara bilden som en ny bild och granska den.


- Välj [Ny fil] med hjälp av <▲><▼><◀>>-knapparna och tryck sedan på <OK>-knappen.
- Bilden sparas nu som en ny fil.
- Följ anvisningarna i steg 5 under "Ändra storlek på bilder" (83).



- Vissa bilder korrigeras kanske inte korrekt.
- Om du vill skriva över originalbilden med den korrigerade bilden väljer du [Skriv över] i steg 4. Då tas originalbilden bort.
- Det går inte att skriva över skyddade bilder.

Redigera videoscener

Du kan klippa i videoscener och ta bort onödiga delar i början eller slutet.

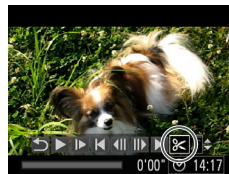

Redigeringspanelen för videoscener



Redigeringslistan för videoscener

1 Välj [8<].

- Välj [8<] enligt anvisningarna i steg 1–5 under "Visa" (71) och tryck sedan på <OK>-knappen.
- Redigeringspanelen och redigeringslistan för videoscener visas nu.


2 Ange vilka delar som ska klippas bort.

- Tryck på <▲><▼>-knapparna för att välja [8<] eller [8<].
- Använd <◀>>-knapparna för att flytta [8<] om du vill se vilka delar du kan klippa bort (de är märkta med [8<]). Klipp bort början av videoscenen (från [8<]) genom att välja [8<] och klipp bort slutet av videoscenen genom att välja [8<].
- Även om du flyttar [8<] till en annan position än ett [8<]-märke och väljer [8<] kommer bara delen till vänster om närmaste [8<] att klippas bort. Om du väljer [8<] kommer bara delen till höger om närmaste [8<] att klippas bort.

3 Granska den redigerade videoscenen.

- Tryck på <▲><▼>-knapparna för att välja [8<] och tryck sedan på <OK>-knappen. Den redigerade videoscenen spelas nu upp.
- Om du vill redigera videoscenen igen upprepar du steg 2.



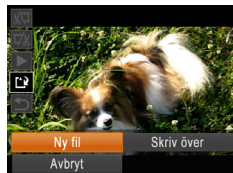

- Välj [↶] med hjälp av <▲><▼>-knapparna om du vill avbryta redigeringen. Tryck på <⏏>-knappen. Välj sedan [OK] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck slutligen på <⏏>-knappen igen.

4 Spara den redigerade videoscenen.

- Tryck på <▲><▼>-knapparna för att välja [↶] och tryck sedan på <⏏>-knappen.
- Välj [Ny fil] med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <⏏>-knappen.
- ▶ Videoscenen sparas nu som en ny fil.



- Om du vill skriva över originalvideoscenen med den redigerade videoscenen väljer du [Skriv över] i steg 4. Då tas originalvideoscenen bort.
- [Skriv över] är bara tillgängligt när det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.
- Om batteriet laddas ur helt medan videoscenen sparas kan det hända att videoscenen inte blir sparad.
- När du redigerar videoscener bör du alltid använda ett fulladdat batteri eller en nätadaptersats (📖 118, säljs separat).



6

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi-funktioner

Använd Wi-Fi-funktionerna för att skicka bilder från kameran till en mängd olika kompatibla enheter och använda kameran tillsammans med webbtjänster

Det här kan du göra med Wi-Fi...	88	Ansluta till en smartphone	95
Använda Wi-Fi för att skicka bilder från kameran	89	Ansluta till en annan kamera...	97
Föreskrifter för Wi-Fi (trådlöst LAN)	89	Ansluta till en dator.....	98
Säkerhetsföreskrifter	90	Ansluta till en skrivare.....	103
Ordlista.....	91	Skicka bilder	105
Registrera kamerans enhetsnamn (endast första gången)	92	Skicka bilder till en dator via CANON IMAGE GATEWAY ...	107
Ansluta till webbtjänster.....	93	Geotagga bilder i kameran	107
		Ändra eller radera Wi-Fi-inställningar	108

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Det här kan du göra med Wi-Fi

Den här kameran är en godkänd Wi-Fi®-produkt. Du kan ansluta och skicka bilder trådlöst till de typer av enheter som anges nedan.

Observera att i det här kapitlet kan Wi-Fi användas för att hänvisa även till andra trådlösa LAN-funktioner.

* Wi-Fi är ett varumärke som visar att enheten fungerar tillsammans med andra Wi-Fi-enheter.



Ansluta till webbtjänster

CANON iMAGE GATEWAY är en onlinefototjänst som är öppen för alla som har köpt den här produkten. Du kan registrera dig gratis som medlem och använda CANON iMAGE GATEWAY för att ansluta till diverse webbtjänster, till exempel sociala nätverkstjänster på en dator.

Bilder i kameran kan också skickas automatiskt till en dator via CANON iMAGE GATEWAY.



Ansluta till en smartphone

Skicka bilder till smartphones och pekdatorer som har Wi-Fi-funktion. Du kan även geotagga dina bilder med hjälp av en ansluten smartphone eller pekdator. Ett särskilt program måste installeras på din smartphone eller pekdator. Se Canons webbplats för ytterligare information.

För enkelhets skull används beteckningen smartphone som ett gemensamt namn för smartphones, pekdatorer och andra kompatibla enheter i den här handboken.



Ansluta till en annan kamera

Använd Wi-Fi-funktionen för att skicka bilder mellan kompakta digitalkameror av märket Canon.



Ansluta till en dator

Använd programvaran för att skicka bilder trådlöst från kameran till en dator. Mer information finns i *Programvaruhandboken*.



Ansluta till en skrivare

Skicka bilder trådlöst till en PictBridge-kompatibel skrivare (med stöd för DPS over IP) för att skriva ut dem.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Använda Wi-Fi för att skicka bilder från kameran

	Användning	Enhet				
						
Förberedande åtgärder	Registrera ett kameranamn (192)	○	○	○	○	○
	Installera programvaran (18)*1	○	—	—	○	—
	Justera inställningarna för användning av webbtjänster från CANON IMAGE GATEWAY (93)	○	—	—	—	—
	Installera specialprogrammet på din smartphone (95)	—	○	—	—	—
Anslutning	Skapa en anslutning till kameran	○ (93)	○ (95)	○ (97)	○ (98)	○ (103)
Skicka/Skriv ut/Importera	Skicka bilder (105)	○*2	○	○	—	—
	Överföra bilder till en dator (102)	—	—	—	○	—
	Skriva ut bilder (103)*3	—	—	—	—	○


*1 Anvisningarna i den här handboken gäller när programvaran på den medföljande cd-skivan har installerats korrekt (18).

*2 Bilder skickas automatiskt när de överförs via en server (107).

*3 Utförliga utskriftsanvisningar finns i "Skriva ut bilder" (121).

Föreskrifter för Wi-Fi (trådlöst LAN)

- Modellnumret är **IXUS 140** PCPC1889/ **IXUS 135** PC1896 (inklusive WLAN-modul av modell WM218). Du kan identifiera din modell med hjälp av etiketten på kamerans undersida där det finns ett modellnummer som börjar med **PC**.

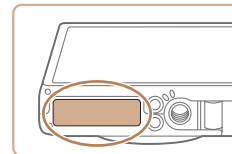

- Länder och regioner som tillåter WLAN-användning
 - WLAN-användning begränsas i vissa länder och regioner och o tillåten användning kan vara straffbart enligt nationell eller lokal lagstiftning. Besök Canons webbplats för att kontrollera var det är tillåtet att använda WLAN. Observera att Canon inte kan hållas ansvariga för eventuella problem som uppstår vid WLAN-användning i andra länder och regioner.
- Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:
 - Att ändra eller modifiera produkten
 - Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten
- Enligt lagar och bestämmelser om internationell handel krävs exporttillstånd (eller tillstånd för tjänstetransaktioner) från japanska myndigheter för att exportera strategiska resurser eller tjänster (inklusive den här produkten) utanför Japan.
- Eftersom den här produkten innehåller amerikansk krypteringsprogramvara omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte exporteras till eller tas in i något land som befinner sig under amerikanskt handelsembargo.
- Notera alltid de inställningar som du använder för trådlöst LAN. Inställningarna för trådlöst LAN som sparas i den här produkten kan raderas vid felaktig användning av produkten, vid störningar från radiovägor eller statisk elektricitet, olyckshändelse eller funktionsfel. Notera alltid inställningarna för trådlöst LAN som en förebyggande åtgärd. Observera att Canon inte accepterar något ansvar för försämrat innehåll, direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter som uppstår i samband med användning av den här produkten.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



- Om produkten säljs eller skänks till en annan person, bortskaffas eller skickas på reparation ska du notera inställningarna för trådlöst LAN och återställa produkten till standardinställningarna (radera inställningarna) om så behövs.
- Canon ersätter inte produkten vid eventuell förlust eller stöld.
Canon accepterar inget ansvar för skador som uppstår på grund av obehörig åtkomst till registrerade data (destinationer för bildöverföring eller liknande) om produkten har förlorats eller blivit stulen.
- Använd produkten enligt beskrivningen i den här handboken.
Använd alltid produktens funktion för trådlöst LAN inom ramen för riktlinjerna i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller förluster om funktionen och produkten används på andra sätt än enligt beskrivningen i den här handboken.
- Använd inte produktens funktion för trådlöst LAN i närheten av medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning.
Om produktens funktion för trådlöst LAN används i närheten av medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning kan dessa enheters funktion försämrast.

Föreskrifter avseende radiovågss störningar

- Den här produkten kan ta emot störningar från andra enheter som sänder ut radiovågor. Använd alltid produkten så långt bort som möjligt från sådana enheter för att undvika störningar, eller använd inte de andra enheterna samtidigt som den här produkten.

Säkerhetsföreskrifter

Eftersom Wi-Fi använder radiovågor för att överföra signaler krävs striktare säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel.

Tänk på nedanstående då du använder Wi-Fi.

- Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda.
Den här produkten söker efter Wi-Fi-nätverk i närheten och visar resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda (okända nätverk) kan också visas. Användning av, eller försök att ansluta till, sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök aldrig att ansluta till andra okända nätverk.

Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:

- Avläsning av överföringen
Hackare kan övervaka Wi-Fi-överföringar och försöka att läsa av data som du skickar.
- Obehörig nätverksåtkomst
Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket du använder i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan även råka ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information) eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår vid en infiltration av andra system).

Se alltid till att hålla ditt Wi-Fi-nätverk skyddat och säkert så att du undviker sådana angrepp.

Tänk på säkerheten när du använder kamerans Wi-Fi-funktion och väg riskerna och enkel användning mot varandra när du justerar säkerhetsinställningarna.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Ordlista

Här beskrivs Wi-Fi-relaterade termer. Se även beskrivningarna av termerna i respektive delar av den här handboken.

- **Kopplingspunkt**

En enhet som sänder och tar emot radiosignaler för att skapa ett Wi-Fi-nätverk. Termen avser även ett nätverk där du kan ansluta till Internet via Wi-Fi.

- **Brandvägg**

En brandvägg är ett system som skyddar nätverk mot datorvirus, obehörig extern åtkomst samt säkerhetshot. Inställningarna görs i Wi-Fi-routern eller i datorn.

- **SSID/ESSID**

Förbestämda siffror och bokstäver som används för att identifiera en specifik kopplingspunkt. Det kallas ofta även kopplingspunktsnamn eller nätverksnamn.

- **Krypteringsnyckel**

Detta är en nyckel som används för att kryptera data som ska skickas till och från en kopplingspunkt.

- **IP-adress**

Detta är en adress som används för att identifiera en enhet inom ett nätverk.

- **MAC-adress**

Detta är en unik adress som har tilldelats till en nätverksenhet. Den benämns även "fysisk adress".



Kameran kan skriva ut på PictBridge-kompatibla skrivare via Wi-Fi. PictBridges tekniska standarder gör det enkelt att ansluta digitalkameror, skrivare och andra enheter direkt. Kameran är dessutom kompatibel med den nya standarden DPS over IP som gör det möjligt att skapa PictBridge-anslutningar i nätverksmiljöer.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Registrera kamerans enhetsnamn (endast första gången)

Börja med att registrera ett namn på kameran.

Namnet visas på målenhetens skärm vid anslutning till andra enheter via Wi-Fi.

1 Öppna Wi-Fi-menyn.

- Tryck på <▶>-knappen för att starta kameran.
- Tryck på <▲>-knappen.

2 Öppna tangentbordet.

- Tryck på <FUNC SET>-knappen.

3 Ange ett namn.


- Välj ett tecken med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen för att mata in tecknet.
- Upp till 16 tecken får användas.
- Välj [◀] eller [▶] och tryck på <FUNC SET>-knappen för att flytta markören.
- Välj [↵] och tryck på <FUNC SET>-knappen. Det föregående tecknet raderas.

4 Spara inställningarna.

- Tryck på <MENU>-knappen. Välj sedan [OK] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen.



- När du ansluter trådlöst till någon annan enhet än en dator måste ett minneskort sättas in i kameran. Minneskortet måste dessutom innehålla bilder för att du ska kunna komma åt webbtjänster eller ansluta en smartphone eller skrivare trådlöst.
- Du kan ändra kamerans enhetsnamn genom att välja [Wi-Fi-inställningar] på fliken [↑] och sedan välja [Ändra enhetsnamnet].
- Om inte Wi-Fi-menyn visas, utan endast visningsinformationen ändras, när du trycker på <▲>-knappen trycker du först på <▼>-knappen för att växla från detaljerad informationsvisning (72).

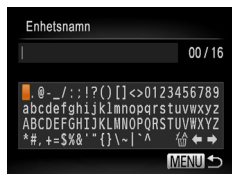

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Ansluta till webbtjänster

Ställ in kameran på att använda olika webbtjänster enligt följande.



Justera inställningarna för webbtjänster från CANON IMAGE GATEWAY

Justera kontoinställningarna för de webbtjänster som du vill använda.

- Du måste ha en dator för att göra inställningar för webbtjänster, och börja med CANON IMAGE GATEWAY.
- Programmet CameraWindow används för att justera inställningarna, och det måste därför ha installerats från den medföljande cd-skivan i förväg (19).
- Information om länder och regioner där CANON IMAGE GATEWAY finns tillgängligt hittar du på Canons webbplats (<http://canon.com/cig>).

1 Registrera dig som medlem i CANON IMAGE GATEWAY.

- Använd en dator eller en annan enhet som är ansluten till Internet och gå till <http://canon.com/cig> för att besöka webbplatsen för CANON IMAGE GATEWAY för din region.
- Följ de instruktioner som visas för att slutföra registreringen av ditt (kostnadsfria) medlemskap.
- Du måste ha ett konto för andra webbtjänster än CANON IMAGE GATEWAY om du vill använda dem. För mer information hänvisas till webbplatserna för respektive webbtjänst som du vill registrera dig på.

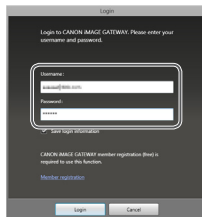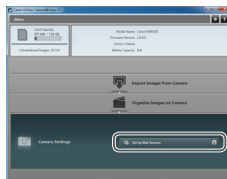

2 Anslut kameran till en dator via gränssnittskabeln (20).

- Om du använder en Windows-dator behöver du inte ansluta gränssnittskabeln om du har gjort inställningarna i förväg (99). Du kan då ansluta via Wi-Fi.

3 Visa CameraWindow (21).

4 Öppna CANON IMAGE GATEWAY-inloggningsskärmen.

- Klicka på [Camera Settings/ Kamerainställningar] och klicka sedan på [Set Up Web Services/Ställ in webbtjänster].

5 Logga in på CANON IMAGE GATEWAY.

- Ange inloggningsnamn och lösenord till CANON IMAGE GATEWAY och klicka sedan på [Login/Logga in].

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





6 Ange den webbtjänst som du vill använda.

- Följ anvisningarna på skärmen och slutför inställningarna för de webbtjänster du vill använda.
- När webbtjänstens inställningar är färdiga klickar du på [Finish/Slutför] nederst i fönstret så sågs fönstret.



7 Verkställ inställningarna för webbtjänsten i kameran.

- Välj namnet på den webbtjänst som du vill ställa in på kameran och klicka på [OK] mitt i listorna.
- Namnet på webbtjänsten som ska sparas i kameran visas i listan [Camera/Kamera].
- Klicka på [▲] eller [▼] för att ändra ordning på webbtjänsterna som ska visas på kamerans Wi-Fi-meny.
- När du är färdig med inställningarna på listan [Camera/Kamera] kan du stänga fönstret.
- Inställningarna för webbtjänsterna och för bildöverföring via servern sparas nu i kameran.



- En Internetanslutning krävs för att få åtkomst till CANON iMAGE GATEWAY (du måste ha en webbläsare installerad på datorn, du måste ha ett konto hos en Internetleverantör och du måste också ha en fungerande Internetanslutning).
- Besök CANON iMAGE GATEWAY och läs om krav på webbläsarens (Microsoft Internet Explorer osv.) inställningar, villkor och versionsinformation.
- Separata avgifter kan förekomma för Internetanslutning respektive kopplingspunkter.




- När du har loggat in på CANON iMAGE GATEWAY för andra gången i steg 5 visas skärmbilden i steg 7. Om du vill ändra inställningarna för webbtjänsterna som du använder klickar du på [Edit Web Services/Redigera webbtjänster].
- Upprepa ovanstående steg med början från steg 2 om du vill lägga till eller ändra webbtjänster.



Ansluta till webbtjänster

Ansluta till webbtjänster som har registrerats i kameran.

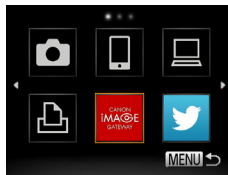

1 Öppna Wi-Fi-menyn.

- Tryck på <▲>-knappen.

2 Välj en webbtjänst.

- Välj ikonen för den webbtjänst som du vill ansluta till med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Om en webbtjänst har flera mottagare väljer du önskad mottagare på skärmen [Välj mottagare] och trycker på <OK>-knappen.

3 Anslut till en kopplingspunkt.

- Anslut till en kopplingspunkt med WPS-stöd genom att följa steg 4–6 i "Lägga till en dator" (100).
- Anslut till en kopplingspunkt utan WPS-stöd genom att följa steg 2–3 i "Ansluta till kopplingspunkter i listan" (102).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- ▶ När du har anslutit till webbtjänsten öppnas skärmen för bildöverföring. Fortsätt till "Skicka bilder" (105). När [Sänd via server] väljs så skickas bilder så snart en anslutning har upprättats (107).



- När du är i närheten av en kopplingspunkt som du tidigare har anslutit till ansluter kameran automatiskt till den i steg 2. Byt kopplingspunkt genom att välja [Växla nätverk] på den skärm som visas när anslutningen upprättas och följ steg 4–5 i "Lägga till en dator" (100).



- När du väl har öppnat Wi-Fi-menyn en gång kan du nå den igen genom att trycka på <▲>-knappen. Den senaste målenheten listas först så att du enkelt kan ansluta till den igen genom att trycka på <▲><▼>-knapparna för att välja den. Lägg till en ny enhet genom att öppna skärmen för val av enhet med <◀><▶>-knapparna och sedan konfigurera inställningen. Om du inte vill visa de senaste målenheterna trycker du på <MENU>-knappen och väljer [Wi-Fi-inställningar] > [Målhistorik] > [Av] på fliken [↑↑].

Ansluta till en smartphone

När du upprättar en Wi-Fi-anslutning till en smartphone kan du antingen använda kameran som kopplingspunkt (kamerakopplingspunktläge) eller någon annan kopplingspunkt. Följ anvisningarna nedan när kameran används som kopplingspunkt. När en annan kopplingspunkt används, se Ansluta till kopplingspunkter i listan (102).

Installera CameraWindow på en smartphone

Installera det kostnadsfria specialprogrammet CameraWindow på din smartphone innan du ansluter kameran till den.



1 Anslut din smartphone till ett nätverk.

2 Installera CameraWindow.

- Hämta och installera CameraWindow för iPhone, iPad eller iPod touch från Mac App Store.
- Hämta och installera CameraWindow för en Androidtelefon via Google Play.

3 Registrera smartphonenamnet.

- Starta CameraWindow på din smartphone och ange vilket namn som ska visas i kameran.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- För uppgifter om det här programmet (smartphones som har stöd och funktioner som ingår) hänvisas till Canons webbplats.

Upprätta smartphoneanslutningen

1 Öppna Wi-Fi-menyn.

- Tryck på <▲>-knappen.


2 Välj en smartphone.

- Välj  med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj [Lägg till en enhet].

- Välj [Lägg till en enhet] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

- Kamerans SSID och krypteringsnyckel visas på skärmen.

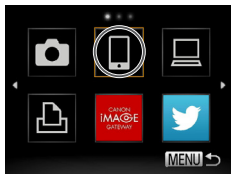

4 Använd din smartphone för att ansluta till nätverket som visas på kamerans skärm.

- Välj det SSID (nätverksnamn) som visas på menyn för inställning av Wi-Fi på din smartphone.
- Ange den krypteringsnyckel som visas på kamerans skärm i lösenordsfältet på din smartphone.

5 Starta CameraWindow på din smartphone.

- När din smartphone identifierar kameran visas anslutningsskämbilden på kameran.

6 Välj en smartphone att ansluta till.

- Välj en smartphone för anslutning med hjälp av <▲><▼>-knapparna (195) och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

7 Justera sekretessinställningarna.

- Välj [Ja] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Nu kan du använda din smartphone för att ta emot bilder som skickas från kameran eller för att geotagga bilder i kameran (107).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- När din smartphone har lagts till visas skärmbilden för bildöverföring. Fortsätt till "Skicka bilder" (105).



- När du är i närheten av en kopplingspunkt som du tidigare har anslutit till ansluter kameran automatiskt till den i steg 3. Byt kopplingspunkt genom att välja [Växla nätverk] på den skärm som visas när anslutningen upprättas och följ steg 4–5 i "Lägga till en dator" (100).
- Alla kamerabilder kan visas på den anslutna smartphonen när du väljer [Ja] i steg 7. Välj [Nej] i steg 7 om du vill att kamerabilderna ska förbli privata och inte kunna visas på smartphonen.




- Du kan ansluta till smartphones som du redan har anslutit till genom att välja dem på skärmen [Välj en enhet] i steg 3.
- När du väl har öppnat Wi-Fi-menyn en gång kan du nå den igen genom att trycka på <▲>-knappen. Den senaste målenheten listas först så att du enkelt kan ansluta till den igen genom att trycka på <▲><▼>-knapparna för att välja den. Lägg till en ny enhet genom att öppna skärmen för val av enhet med <◀><▶>-knapparna och sedan konfigurera inställningen. Om du inte vill visa de senaste målenheterna trycker du på <MENU>-knappen och väljer [Wi-Fi-inställningar] > [Målhistorik] > [Av] på fiiken [Y].
- Filmbildkvaliteten kan variera beroende på vilken smartphone som används. Se instruktionshandboken som medföljde din smartphone för mer information.
- Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera smartphones.
- Om du vill ändra sekretessinställningarna för smartphones som har lagts till i listan markerar du först den smartphone vars inställningar du vill ändra under [Redigera en enhet] i steg 3, och därefter väljer du [Visa inställ.].

Ansluta till en annan kamera

Följ anvisningarna nedan om du vill ansluta två kameror till varandra via Wi-Fi och skicka bilder mellan dem.



- Det är bara kameror av märket Canon med en Wi-Fi-funktion som kan anslutas trådlöst. Kameror av märket Canon som stöder Eye-Fi-kort kan inte anslutas om de inte har en Wi-Fi-funktion. Du kan inte ansluta till kameror av typen DIGITAL IXUS WIRELESS med den här kameran.

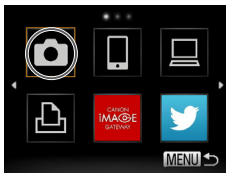

1 Öppna Wi-Fi-menyn.

- Tryck på <▲>-knappen.

2 Välj en kamera.

- Välj [CAMERA] med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj [Lägg till en enhet].

- Välj [Lägg till en enhet] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Följ steg 1–3 på målkameran.
- Kamerans anslutningsinformation läggs till när [Starta anslutning på mottagarkameran] visas på båda kameraskärmarna.

- När målkameran har lagts till visas skärmbilden för bildöverföring. Fortsätt till "Skicka bilder" (105).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- När du väl har öppnat Wi-Fi-menyn en gång kan du nå den igen genom att trycka på <▲>-knappen. Den senaste målenheten listas först så att du enkelt kan ansluta till den igen genom att trycka på <▲><▼>-knapparna för att välja den. Lägg till en ny enhet genom att öppna skärmen för val av enhet med <◀><▶>-knapparna och sedan konfigurera inställningen.

Om du inte vill visa de senaste målenheterna trycker du på <MENU>-knappen och väljer [Wi-Fi-inställningar] > [Målhistorik] > [Av] på fliken [↑↑].

- Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera kameror.
- När en kamera har lagts till visas kamerans namn på skärmen i steg 3. Om du vill ansluta till en kamera på nytt väljer du helt enkelt kamerans namn i listan.



Ansluta till en dator

Konfigurera datorns inställningar för anslutningen, lägg till datorn som anslutningsdestination och överför bilderna trådlöst till datorn med programvaran CameraWindow enligt nedan.



- När kameran är ansluten till en dator används kameran för att upprätta anslutningen, och därefter används datorn (och programvaran CameraWindow) för att överföra bilder.



Förbereda registrering av en dator

Förbered registreringen av en dator.



Kontrollera din datormiljö

Information om i vilka datormiljöer du kan ansluta till en kamera via Wi-Fi finns i "Systemkrav" (📖 19).

Dessutom måste programvaran CameraWindow installeras (📖 19).



- Windows 7 Starter och Home Basic stöds inte.
- Windows 7 N (version för Europa) och KN (version för Sydkorea) kräver separat hämtning och installation av Windows Media Feature Pack.

Mer information finns på följande webbplats:

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Kontrollera din Wi-Fi-miljö

För att kunna använda Wi-Fi måste en Wi-Fi-basenhets (t.ex. en Wi-Fi-router) som fungerar som din kopplingspunkt anslutas till en dator. Använd alltid en Wi-Fi-basenhets som uppfyller de standarder som anges i Tekniska data (144).

Om du redan använder Wi-Fi ska du kontrollera nedanstående punkter och markera var och en av dem på checklisten. Anvisningar om hur du kontrollerar nätverksinställningarna finns i användarhandboken som medföljde din kopplingspunkt.



- Kontakta systemadministratören om systemadministratörsbehörighet krävs för att ändra nätverksinställningarna.
- Dessa inställningar är mycket viktiga för nätverkets säkerhet. Var ytterst försiktig när du ändrar dessa inställningar.

Checklista

Nätverksnamn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID för den kopplingspunkt som du använder.	
Nätverkscertifikat/datakryptering (krypteringsmetod/krypteringsläge) Metoden som används vid kryptering av data vid Wi-Fi-överföring.	○ Inget ○ WEP (öppen systemautentisering) ○ WPA-PSK (TKIP) ○ WPA-PSK (AES) ○ WPA2-PSK (TKIP) ○ WPA2-PSK (AES)
Krypteringsnyckel (nätverksnyckel) Datakrypteringsnyckeln som används för överföring via Wi-Fi.	
Nyckelindex (skickad nyckel) Den nyckel som angivits för användning av WEP för nätverkscertifikat/datakryptering.	○ 1



- En router är en enhet som skapar en nätverksstruktur (LAN-struktur) för anslutning av flera datorer. En router som har en inbyggd Wi-Fi-funktion kallas för en "Wi-Fi-router".
- Den här handboken benämner alla Wi-Fi-routrar och -basstationer som "kopplingspunkter".
- Om du använder MAC-adressfiltrering i ditt Wi-Fi-nätverk måste du ange kamerans MAC-adress i din kopplingspunkt. Du kan kontrollera kamerans MAC-adress genom att välja fliken [†], [Wi-Fi-inställningar] och sedan [Kontrollera MAC-adress].

Datorinställningar för anslutning via Wi-Fi (endast Windows)

Om du använder en Windows-dator måste du konfigurera följande inställningar innan du kan ansluta kameran trådlöst till datorn.



1 Kontrollera att datorn är ansluten till Wi-Fi.

- Anvisningar om hur du kontrollerar din nätverksanslutning finns i användarhandboken som medföljde din dator.

2 Konfigurera inställningen.

- Klicka på följande: [Start]-menyn ► [Alla program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Inställning av Wi-Fi-anslutning].
- I det program som öppnas följer du anvisningarna på skärmen och konfigurerar inställningen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- Nedanstående Windows-inställningar konfigureras när du kör verktyget i steg 2.
 - Aktivera mediedirektuppspelning.
Detta gör det möjligt för kameran att hitta den dator som kameran ska anslutas till via Wi-Fi.
 - Aktivera nätverksidentifiering.
Detta gör det möjligt för datorn att upptäcka kameran.
 - Aktivera ICMP (Internet Control Message Protocol).
Detta gör att du kan kontrollera nätverkets anslutningsstatus.
 - Aktivera Universal Plug & Play (UPnP).
Detta gör att nätverksenheter kan identifiera varandra automatiskt.
- Viss säkerhetsprogramvara kan göra så att du inte kan ställa in de inställningar som beskrivs här. Kontrollera inställningarna i ditt säkerhetsprogram.

Lägga till en dator

Lägg till en dator i listan över enheter för anslutning via Wi-Fi. Följ instruktionerna nedan om du använder en WPS-kompatibel (Wi-Fi Protected Setup) kopplingspunkt och vill skapa en anslutning med hjälp av tryckknappsmetoden.



Om din kopplingspunkt inte är WPS-kompatibel konfigurerar du en anslutning enligt anvisningarna under "Ansluta till kopplingspunkter i listan" (102).



- Med WPS är det enkelt att göra inställningar vid anslutning av enheter via Wi-Fi. Du kan antingen använda tryckknappsmetoden eller PIN-metoden för att göra inställningar på en enhet som har WPS-stöd.
- Se även den handbok som medföljde din kopplingspunkt och kontrollera om den stöder WPS.
- Läs också användarhandboken som medföljde kopplingspunkten.

1 Öppna Wi-Fi-menyn.

- Tryck på <▲>-knappen.

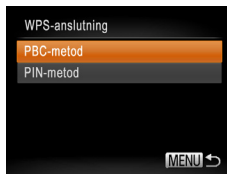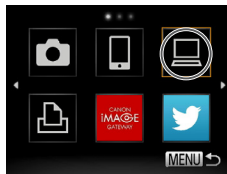

2 Välj en dator.

- Välj [Laptop] med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj [Lägg till en enhet].

- Välj [Lägg till en enhet] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- En lista på identifierade kopplingspunkter visas på skärmen [Välj nätverk].

4 Välj [WPS-anslutning].

- Välj [WPS-anslutning] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

5 Välj [PBC-metod].

- Välj [PBC-metod] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner



7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





6 Etablera anslutningen.

- Håll knappen för WPS-anslutning på kopplingspunkten intryckt i några sekunder.
- Tryck på <FUNC>-knappen på kameran.
- ▶ Kameran ansluts till kopplingspunkten.
- ▶ En lista över datorer som är anslutna till kopplingspunkten visas på skärmbilden [Välj en enhet].

7 Välj en dator att ansluta till.

- Välj ett datornamn hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC>-knappen.
- Om du använder en Macintoshdator, se Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator (102).

8 Installera en drivrutin (endast vid första Windows-anslutningen).

- När skärmen till vänster visas klickar du på datorns Start-menyn, [Kontrollpanelen] och sedan [Lägg till en enhet].
- Dubbelklicka på ikonen för den anslutna kameran.
- ▶ Installationen av drivrutinen börjar.

- ▶ När installationen av drivrutinen är slutförd, och kamerans och datorns anslutning har aktiverats, visas skärmbilden Spela upp automatiskt. Ingenting visas på kameraskärmbilden.
- Gå vidare till Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator (102).



- När du är i närheten av en kopplingspunkt som du tidigare har anslutit till ansluter kameran automatiskt till den i steg 3. Byt kopplingspunkt genom att välja [Växla nätverk] på den skärm som visas när anslutningen upprättas och följ steg 4–5 i "Lägg till en dator" (100).



- Du kan ansluta till datorer som du redan har anslutit till genom att välja dem på skärmen [Välj en enhet] i steg 3.
- Om du valde [PIN-metod] i steg 5 visas en PIN-kod på skärmen. Ange den här koden i kopplingspunkten. Välj en enhet på skärmbilden [Välj en enhet]. Läs också användarhandboken som medföljde kopplingspunkten för mer information.
- Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera datorer.
- Stäng av kameran om du vill koppla från den.
- När du väl har öppnat Wi-Fi-menyn en gång kan du nå den igen genom att trycka på <▲>-knappen. Den senaste målenheten listas först så att du enkelt kan ansluta till den igen genom att trycka på <▲><▼>-knapparna för att välja den. Lägg till en ny enhet genom att öppna skärmen för val av enhet med <◀><▶>-knapparna och sedan konfigurera inställningen.
- Om du inte vill visa de senaste målenheterna trycker du på <MENU>-knappen och väljer [Wi-Fi-inställningar] > [Målhistorik] > [Av] på fliken [f].


Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



Ansluta till kopplingspunkter i listan

1 Visa kopplingspunkterna i listan.

- Visa nätverken i listan enligt anvisningarna i steg 1–3 under "Lägga till en dator" (100).

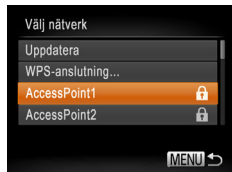

2 Välj en kopplingspunkt.

- Välj ett nätverk (kopplingspunkt) med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.



3 Mata in kopplingspunktens krypteringsnyckel.

- Tryck på <FUNC SET>-knappen för att visa tangentbordet och mata sedan in krypteringsnyckeln (92).
- Välj [Nästa] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

4 Välj [Auto].

- Välj [Auto] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- En lista över andra enheter som är anslutna till kopplingspunkten visas på skärmbilden [Välj en enhet].



5 Välj en dator att ansluta till.

- Välj vilken dator som kameran ska anslutas till och följ anvisningarna i steg 7–8 under "Lägga till en dator" (101). Datoren läggs till i listan.




- Information om kopplingspunktens krypteringsnyckel finns på kopplingspunkten eller i användarhandboken till den.
- Upp till 16 kopplingspunkter visas. Om inga kopplingspunkter identifieras väljer du [Manuella inställningar] i steg 2 för att ange en kopplingspunkt manuellt. Följ anvisningarna på skärmen och ange SSID, säkerhetsinställningar samt en krypteringsnyckel.
- Om du använder en kopplingspunkt som du redan har anslutit till vid anslutning till en annan enhet visas [*] istället för krypteringsnyckeln i steg 3. Använd samma krypteringsnyckel genom att trycka på <▲><▼>-knapparna för att välja [Nästa] och sedan trycka på <FUNC SET>-knappen.
- Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera datorer.

Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator

Använd datoren (och programvaran CameraWindow) för att skicka bilder från kameran till en dator.



- Information om hur du använder CameraWindow finns i *Programvaruhandbok* (18).

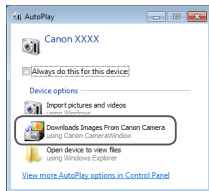

1 Öppna CameraWindow.

- Om du använder en Windows-dator klickar du på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Ladda ned bilder från en kamera från Canon med hjälp av Canon CameraWindow].
- CameraWindow visas.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotoograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner



7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





- Om du använder en Macintoshdator öppnas CameraWindow automatiskt när en Wi-Fi-anslutning upprättas mellan kameran och datorn.

2 Importera bilder.


- Klicka på [Import Images from Camera/Importera bilder från kameran] och sedan på [Import Untransferred Images/Importera bilder som inte överförts].
- Bilderna sorteras efter datum och sparas i separata mappar i bildmappen på datorn.
- Klicka på [OK] på skärmbilden som visas efter att bildimporten är klar.



- Om CameraWindow inte öppnas när du använder en Macintoshdator klickar du på [CameraWindow]-ikonen i dockan.
- Det tar längre tid att importera filmer eftersom filstorleken är större än stillbilder.
- Stäng av kameran om du vill koppla från den.
- Du kan även ange om alla bilder eller endast valda bilder ska sparas på datorn, och du kan byta destinationsmapp. Mer information finns i *Programvaruhandbok* (18).

Ansluta till en skrivare

Gör så här för att ansluta kameran till en skrivare via Wi-Fi och skriva ut. När du upprättar en Wi-Fi-anslutning till en skrivare kan du antingen använda kameran som kopplingspunkt (kamerakopplingspunktläge) eller någon annan kopplingspunkt. Följ anvisningarna nedan när kameran används som kopplingspunkt. När en annan kopplingspunkt används, se Ansluta till kopplingspunkter i listan (102) under "Lägga till en dator".

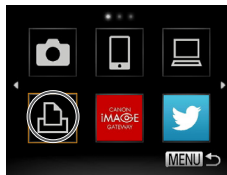

1 Öppna Wi-Fi-menyn.

- Tryck på <▲>-knappen.

2 Välj en skrivare.

- Välj [Lägg till en enhet] med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj [Lägg till en enhet].

- Välj [Lägg till en enhet] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





4 Använd skrivaren för att ansluta till det nätverk som visas på kamerans skärm.

- Välj det SSID (nätverksnamn) som visas på menyn för inställning av Wi-Fi på skrivaren.
- Ange den krypteringsnyckel som visas på kamerans skärm i lösenordsfältet på skrivaren.

5 Välj skrivaren.

- När skrivaren är klar för anslutning trycker du på <FUNC>-knappen när skrivarens namn visas på kameran.
- ▶ När skrivaren har lagts till visas skärmen för utskrift.

6 Välj en bild som ska skrivas ut.

- Välj en bild med hjälp av <◀><▶>-knapparna.
- Tryck på <FUNC>-knappen, välj [] och tryck på <FUNC>-knappen igen för att öppna utskriftsskärmen.
- Välj [Skriv ut] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC>-knappen.
- ▶ Nu påbörjas utskriften.
- Detaljerade utskriftsanvisningar finns i Skriv ut bilder (121).



- När du är i närheten av en kopplingspunkt som du tidigare har anslutit till ansluter kameran automatiskt till den i steg 3. Byt kopplingspunkt genom att välja [Växla nätverk] på den skärm som visas när anslutningen upprättas och följ steg 4–5 i "Lägg till en dator" (100).



- Du kan ansluta till skrivare som du redan har anslutit till genom att välja dem på skärmen [Välj en enhet] i steg 3.
- När du väl har öppnat Wi-Fi-menyn en gång kan du nå den igen genom att trycka på <▲>-knappen. Den senaste målenheten listas först så att du enkelt kan ansluta till den igen genom att trycka på <▲><▼>-knapparna för att välja den. Lägg till en ny enhet genom att öppna skärmen för val av enhet med <◀><▶>-knapparna och sedan konfigurera inställningen. Om du inte vill visa de senaste målenheterna trycker du på <MENU>-knappen och väljer [Wi-Fi-inställningar] > [Målhistorik] > [Av] på fliken [11].

Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



Skicka bilder

Så här skickar du bilder trådlöst till destinationer som har registrerats i kameran.



- Bilder kan överföras till sociala nätverkstjänster eller skickas till e-postadresser via CANON iMAGE GATEWAY. Mer information finns på CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen.
- Upp till 50 bilder kan skickas samtidigt. Du kan skicka flera videoscener samtidigt förutsatt att den sammanlagda speltiden är högst två minuter. Om destinationen är en webbtjänst kanske antalet filmer och klipp som kan skickas vara lägre, beroende på webbtjänsten. Kontrollera vad som gäller för den aktuella webbtjänsten.
- Det kan ta lång tid att skicka filmer, beroende på tillståndet i det nätverk som du använder. Kontrollera att kamerans batteri är tillräckligt starkt.
- När kameran är ansluten till en dator överförs bilderna via datorn (med programvaran CameraWindow) i stället för via kameran (102).



1 Markera alternativet [Välj och skicka].

- Välj [Välj och skicka] med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.



2 Välj bilder.

- Tryck på <▲><▼><◀><▶>-knapparna för att välja en bild att skicka och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen. [✓] visas.
- Tryck på <FUNC SET>-knappen igen om du vill ta bort markeringen. [✓] visas inte längre.



- Upprepa den här proceduren om du vill välja fler bilder.
- Tryck på <MENU>-knappen när du har valt bilder.

3 Skicka bilderna.

- Välj [F1] med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen. Välj upplösningsstorlek för bilderna som ska skickas med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <MENU>-knappen.
- Välj [Skicka] med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- När du vill göra en överföring till YouTube läser du användningsvillkoren, väljer [Jag försäkrar] och trycker sedan på <FUNC SET>-knappen.
 - Bildöverföringen startar. Skärmen blir mörkare under bildöverföring.
 - När bilder har överförts till en webbtjänst visas [OK]. Tryck på <FUNC SET>-knappen för att återgå till visningsskärmen.
 - När du har skickat bilder till en kamera eller smartphone visas texten [Överföring klar], och skärmen återgår till bildöverföringsläget.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





Wi-Fi-
antennområde

- Håll inte händerna eller något annat framför Wi-Fi-sändarmottagaren. Om den är blockerad kan bildöverföringen gå långsammare.
- På skärmen visas den trådlösa signalstyrkan med hjälp av följande ikoner:
[] hög, [] medelhög, [] låg eller [] svag.
- Tryck på <MENU>-knappen om du koppla ifrån kameran. Efter bekräftelsemeddelandet väljer du [OK] med hjälp av <◀>>>-knapparna och trycker sedan på <FUNC SET>-knappen. Du kan också använda din smartphone för att avbryta anslutningen.
- Storleken ändras endast på de bilder som har en högre upplösning än den du valde i steg 3.
- Filmer kan inte storleksändras.
- Om du endast vill skicka en av de bilder som visas väljer du [Storleksändra] på skärmen i steg 1, ändrar storlek och väljer [Skicka bilden].



Lägga till kommentarer

Du kan med hjälp av kameran lägga till kommentarer (alfanumeriska tecken och symboler) på bilder som du skickar till e-postadresser, sociala nätverk osv. Hur många tecken och symboler som kan anges beror på webbtjänsten.



1 Välj [].

- Välj [] med hjälp av <▲>>><▼>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Lägg till en kommentar.

- Följ steg 3 i "Registrera kamerans enhetsnamn (endast första gången)" (92) för att lägga till en kommentar.

3 Skicka bilden.

- Följ stegen i "Skicka bilder" (105).



- Om ingen kommentar anges skickas automatiskt kommentaren som angivits i CANON IMAGE GATEWAY.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Skicka bilder till en dator via CANON iMAGE GATEWAY

Bilder på minneskortet som inte redan har överfört kan skickas till en dator via CANON iMAGE GATEWAY.



Om den dator som du vill skicka bilder till är avstängd sparas bilderna tillfälligt på CANON iMAGE GATEWAY-servern. Bilderna raderas dock efter ett tag. Starta datorn så att du kan spara dem.

1 Välj vilken sorts bilder som ska skickas (endast när du skickar videoscener med bilder).

- Tryck på <MENU>-knappen och välj sedan [Wi-Fi-inställningar] på fliken [F1] (93).
- Välj [Sänd via server] med hjälp av <▲><▼>-knapparna. Välj [Stillb./filmer] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC>-knappen.
- Gå till steg 2 om du endast skickar bilder.

2 Skicka bilderna.

- Följ stegen under "Ansluta till webbtjänster" (94) för att välja [i].

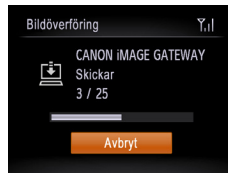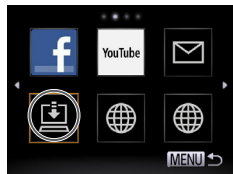

- Bilderna skickas när anslutningen har upprättats. (Skärmen stängs efter ca en minut.)
- [OK] visas när alla bilder har skickats. Tryck på <FUNC>-knappen för att återgå till visningsskärmen.
- När bilderna har skickats till CANON iMAGE GATEWAY-servern visas [F1] på skärmen.

3 Slå på datorn.

- Bilderna sparas automatiskt på datorn när du slår på den.

! • När du skickar bilder bör du alltid använda ett fulladdat batteri eller en nätadaptersats (säljs separat, 118).

✎ • Alla bilder som inte skickas till datorn via CANON iMAGE GATEWAY skickas till datorn även om de importeras på något annat sätt.

Geotagga bilder i kameran

GPS-data som har registrerats på en smartphone med CameraWindow-programmet (95) kan läggas till i bilder på kameran. Bilderna taggas med information om latitud, longitud och höjd.

- ! • Kontrollera att du har ställt in datum och tid samt din hemtidszon innan du börjar ta bilder. (Se Ställa in datum och tid (13).) I [Tidszon] (112) kan du även ange fotodestinationer i andra tidszoner.
- Den smartphone du använder för geotagging måste ha tillåtelse att visa de bilder som finns lagrade i kameran (96).
- Andra personer kan kanske lokalisera var du befinner dig eller identifiera dig med hjälp av den positionsinformation som kan finnas i dina geotaggade stillbilder eller videoscener. Du bör därför vara försiktig när du delar med dig av dessa bilder till andra, samt när du publicerar bilder på Internet, där många kan se dem.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Ändra eller radera Wi-Fi-inställningar

Så här ändrar eller raderar du Wi-Fi-inställningar.


Redigera anslutningsinformation

Redigera anslutningsinformation som har sparats i kameran. Du kan ändra enhetsnamn (visningsnamn) som visas på kameran och ta bort information om anslutningar.

Följande stycke beskriver rutinen som ska användas när målenheten är en dator.

1 Öppna Wi-Fi-menyn.

- Om du trycker på <▲>-knappen visas de senaste målenheterna. Använd <◀><▶>-knapparna för att öppna Wi-Fi-menyn.

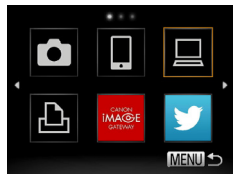

2 Välj en enhet som ska redigeras.

- Välj ikonen för den enhet som ska redigeras med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj [Redigera en enhet].

- Välj [Redigera en enhet] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.



4 Välj en enhet som ska redigeras.

- Välj vilken enhet som ska redigeras med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

5 Välj det alternativ som ska redigeras.

- Välj vilket alternativ som ska redigeras med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Vilka inställningar som kan ändras beror på vilken enhet eller tjänst kameran ansluter till.

Konfigurerbara inställningar.	Anslutning				
					Webbtjänster
[Ändra enhetsnamnet] (109)	O	O	O	O	–
[Visa inställ.] (96)	–	O	–	–	–
[Radera anslutningsinfo] (109)	O	O	O	O	–

O: Konfigurerbar –: Ej konfigurerbar

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index



Ändra ett enhetsnamn

Du kan ändra enhetsnamnet (visningsnamn) som visas på kameran.

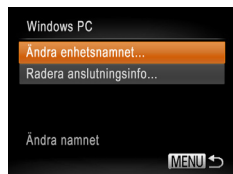

Ändra enhetsnamnet.

- Välj alternativet [Ändra enhetsnamnet] enligt anvisningarna i steg 5 under "Redigera anslutningsinformation" (108) och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen.
- Markera inmatningsfältet och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen. Använd det visade tangentbordet för att mata in ett nytt namn (92).

Radera anslutningsinformation

Så här raderar du anslutningsinformation (information om enheter som du har anslutit till).



1 Välj [Radera anslutningsinfo].

- Välj alternativet [Radera anslutningsinfo] enligt anvisningarna i steg 5 under "Redigera anslutningsinformation" och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen.


2 Välj den anslutningsinformation som ska raderas.

- När [Radera?] visas väljer du [OK] med hjälp av <◀>>-knapparna och trycker sedan på <FUNK SET>-knappen.
- ▶ Den valda anslutningsinformationen raderas.



Återställa Wi-Fi-inställningarna till standardinställningarna

Återställ Wi-Fi-inställningarna till standardinställningarna om kameran byter ägare eller om du gör dig av med kameran på annat sätt.

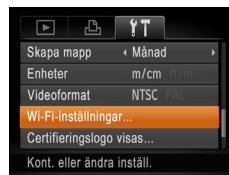

1 Välj [Wi-Fi-inställningar].

- Tryck på <MENU>-knappen och välj sedan [Wi-Fi-inställningar] på fliken [↑↑] (32).

2 Välj [Återställ inställningar].

- Välj [Återställ inställningar] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen.

3 Återställ standardinställningarna.


- Välj [OK] med hjälp av <◀>>-knapparna och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen.
- ▶ Du har nu återställt Wi-Fi-inställningarna.



- När Wi-Fi-inställningarna återställs till standardinställningarna raderas också alla webbtjänster som ställts in med hjälp av en dator från kameran. Använd endast det här alternativet om du är säker på att du vill återställa alla Wi-Fi-inställningar. Radera de inställningar du angav i "Skicka bilder till en dator via CANON IMAGE GATEWAY" (107) genom att ansluta kameran till datorn och använda CameraWindow för att radera anslutningsinformationen.
- Om du vill återställa övriga inställningar (förutom Wi-Fi) till standardinställningarna väljer du [Återställ allt] på fliken [↑↑].

Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotografieringsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



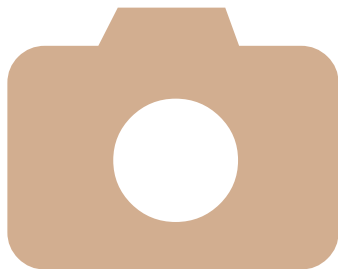

7

Inställningsmenyn

Anpassa eller ställ in grundläggande funktioner så att kameran blir lättare att använda

Justera grundläggande
kamerafunktioner111

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotografe-
ringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställnings-
menyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Justera grundläggande kamerafunktioner

Funktioner kan konfigureras på fliken [YT]. Om du vill kan du anpassa vanliga funktioner så att kameran blir lättare att använda (32).

Stänga av kameraljudet

Så här stänger du av ljuden från kameran och videoscenerna.



- Välj [Tyst] och sedan [På].



- Kameraljuden kan även stängas av genom att du trycker ned <▼>-knappen när du startar kameran.
- Om du stänger av kameraljudet spelas inte ljud upp vid visning av videoscener (71). Tryck på <▲>-knappen om du vill sätta på ljudet under videoscener. Justera vid behov ljudvolymen med hjälp av <▲><▼>-knapparna.

Justera volymen

Så här justerar du volymen för enskilda kameraljud.



- Välj [Volym] och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- Välj ett alternativ och justera sedan volymen med hjälp av <◀><▶>-knapparna.

Dölja Råd och tips


Råd och tips visas vanligtvis när du väljer alternativ på FUNC.-menyn (31) eller menyn (32). Om du föredrar det kan du stänga av denna information.



- Välj [Råd och tips] och välj sedan [Av].

Datum och tid

Ställ in datum och tid enligt följande beskrivning.

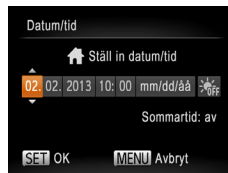

- Välj [Datum/tid] och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- Välj ett alternativ med hjälp av <◀><▶>-knapparna och justera sedan inställningen med hjälp av <▲><▼>-knapparna.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Världsklocka

Om du vill vara säker på att dina bilder får korrekt lokalt datum och tid när du reser utomlands är det bara att registrera resmålet och växla till den tidszonen i förväg. Med denna praktiska funktion behöver du inte ändra inställningen Datum/tid manuellt.

Kontrollera att du har ställt in datum och tid samt din hemtidszon enligt anvisningarna under Ställa in datum och tid (13) innan du börjar använda världsklockan.



1 Ange ditt resmål.

- Välj [Tidszon] och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- Välj [✈ Värld] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC/SET>-knappen.
- Välj resmålet med hjälp av <◀><▶>-knapparna.
- Om du vill ställa in sommartid (1 timme läggs till) väljer du [☀] med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Tryck på <FUNC/SET>-knappen.

2 Växla till destinationens tidszon.

- Välj [✈ Värld] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <MENU>-knappen.
- ▶ [✈] visas nu på fotograferingsskärmen (135).



- Om du ändrar datum eller tid i läget [✈] (13) ändras datum och tid för [Hem] automatiskt.

Tid för objektivindrag


Av säkerhetsskäl dras objektivet vanligtvis in cirka en minut efter att du har tryckt på <▶>-knappen när kameran är i fotograferingsläget (29). Om du vill att objektivet ska dras in omedelbart när du trycker på <▶>-knappen ändrar du inställningen för objektivindrag till [0 sek.].



- Välj [Objektivindrag] och välj sedan [0 sek.].

Använda ekoläge

Med den här funktionen kan du spara på batteriet i fotograferingsläget. När kameran inte används blir skärmen snabbt mörk för att minska batteriförbrukningen.

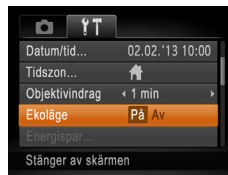

1 Konfigurera inställningen.

- Välj [Ekoläge] och välj sedan [På].
- ▶ [ECO] visas nu på fotograferingsskärmen (135).
- ▶ När kameran inte används under ca två sekunder blir skärmen mörk; efter ca tio sekunder stängs den av. Kameran stängs av när den inte har använts på ca tre minuter.

2 Fotografera.

- Om du trycker ned avtryckaren halvvägs när skärmen har stängts av, men objektivet ännu inte har dragits in i kamerahuset, slås skärmen på och du kan fortsätta fotografera.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Energisparfunktion

Justera tidsinställningarna för automatisk avstängning av kamera och skärm (Automatisk avstängn och Display av) om det behövs (112).



- Välj [Energispar] och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen.
- Välj ett alternativ och justera det sedan med hjälp av <◀>>>-knapparna.




- För att spara på batteriet ska du normalt välja [På] för [Autom. avstängn] och [1 min] eller mindre för [Display av].



- Inställningen för [Display av] gäller även om du ställer in [Autom. avstängn] på [Av].
- De här energisparfunktionerna är inte tillgängliga när du ställt in ekoläge (112) på [På].

Skärmens ljusstyrka

Så här justerar du skärmens ljusstyrka.

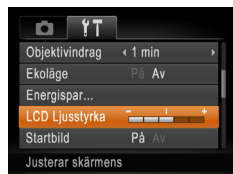

- Välj [LCD Ljusstyrka] och justera ljusstyrkan med hjälp av <◀>>>-knapparna.



- Om du vill välja maximal ljusstyrka håller du ned <▼>-knappen i minst en sekund när fotograferingsskärmen visas eller när kameran är i läget för enbildsvisning. (Detta val ges en högre prioritet än inställningen [LCD Ljusstyrka] på fliken [YT].) Håll ned <▼>-knappen i minst en sekund igen eller starta om kameran om du vill att skärmen ska återgå till den ljusstyrka som användes tidigare.

Dölja startbilden

Om du vill kan du stänga av visningen av den startbild som normalt visas när du startar kameran.



- Välj [Startbild] och sedan [Av].

Formatera minneskort

Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran. Formateringen raderar alla data på minneskortet. Kopiera bilderna på minneskortet till en dator eller säkerhetskopiera dem på annat sätt innan du formaterar kortet.

1 Gå till skärmen [Formatera].

- Välj [Formatera] och tryck sedan på <FUNK SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





2 Välj [OK].

- Välj [Avbryt] med hjälp av <▲><▼>-knapparna. Välj sedan [OK] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC SET>-knappen.



3 Formatera minneskortet.

- Du startar formateringen genom att välja [OK] med hjälp av <▲><▼>-knapparna. Tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- När formateringen har slutförts visas [Formateringen av minneskortet klar]. Tryck på <FUNC SET>-knappen.



- Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets filhanteringsinformation. Data på kortet tas inte bort fullständigt. När du överför eller kasserar ett minneskort bör du se till att den personliga information på kortet är skyddad, till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.



- Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på formaterings-skärmen kan vara mindre än den angivna kapaciteten.

Lågnivåformatering

Utför lågnivåformatering i följande fall: [Fel på minneskortet] visas, kameran fungerar inte korrekt, läsa/skriva bilder till/från kortet går långsamt, bildserier tas långsammare, inspelning av videoscener avbryts plötsligt. Lågnivåformateringen raderar alla data på minneskortet. Kopiera bilderna på minneskortet till en dator eller säkerhetskopiera dem på annat sätt innan du lågnivåformaterar kortet.



- Välj [Lågnivåformater.] på skärmen i steg 2 (114) med hjälp av <▲><▼>-knapparna. Välj sedan alternativet med hjälp av <◀><▶>-knapparna. Ikonen [✓] visas.
- Följ anvisningarna i steg 2–3 under "Formatera minneskort (114) för att fortsätta med formateringen.



- En lågnivåformatering tar längre tid än Formatera minneskort (113), eftersom data raderas från alla lagringsområden på minneskortet.
- Du kan avbryta en lågnivåformatering som pågår genom att välja [Stopp]. Då kommer alla data att vara raderade, men det går att använda kortet som vanligt.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Filnumrering

De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001 till 9999) och sparas i mappar med upp till 2 000 bilder i varje. Du kan ändra hur kameran tilldelar filnummer.



- Välj [Filnumrering] och välj sedan ett alternativ.

Kontinuerlig	Bilder numreras i nummerordning (tills en bild med nummer 9999 tas/sparas), även om du byter minneskort.
Auto återst	Numreringen återställs till 0001 när du byter minneskort eller när en ny mapp skapas.



- Oavsett vilket alternativ som valts här kan bilder numreras i nummerordning från det sista numret på de befintliga bilder som finns på ett nyinsatt minneskort. Använd ett tomt (eller formaterat (113)) minneskort om du vill börja spara bilder från 0001.
- Mer information om minneskortets mappstruktur och bildformat finns i *Programvaruhandbok* (18, 22).

Datumbaserad bildlagring

I stället för att spara bilder i mappar som skapas varje månad kan du låta kameran skapa mappar för varje dag som du fotograferar.



- Välj [Skapa mapp] och sedan [Dagligen].
- ▶ Bilderna sparas nu i mappar som skapas vid fotograferingsdatumet.

IXUS 140 IXUS 135

Metrisk eller icke-metrisk visning


Om du vill kan du ändra den måttenhet som visas för GPS-höjdinformationen (72) och annan information från m/cm till ft/in.



- Välj [Enheter] och välj sedan [ft/in].

Kontrollera certifieringslogotyper

Vissa logotyper för certifieringskrav som uppfylls av kameran kan visas på skärmen. Övriga certifieringslogotyper finns tryckta i den här handboken, på kamerans förpackning eller på kamerahuset.

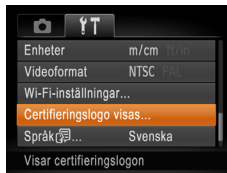

- Välj [Certifieringslogo visas] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Visningsspråk

Om det behövs kan du ändra visningsspråket.



- Välj [Språk] (🗨️) och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Välj ett språk med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.



- Du kan även komma till skärmen [Språk] i visningsläget genom att hålla ned <FUNC SET>-knappen och sedan omedelbart trycka på <MENU>-knappen.

Justera andra inställningar

Nedanstående inställningar kan också justeras på fliken [🔧].

- [Videoformat] (📖 119)
- [Wi-Fi-inställningar] (📖 87)

Återställa standardinställningarna

Om du har ändrat en inställning av misstag kan du återställa kamerans standardinställningar.



- Välj [Återställ allt] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Välj [OK] med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- ▶ Standardinställningarna är nu återställda.



- Följande funktioner återställs inte till standardinställningen.
 - Fotograferingsläge (📖 49)
 - De färger som har valts med funktionerna Färgaccent (📖 53) eller Färgbyte (📖 53)
 - Egna sparade vitbalansdata (📖 62)
 - Wi-Fi-inställningar (📖 87)
 - Inställningarna på fliken [🔧]: [Datum/tid] (📖 111), [Tidszon] (📖 112), [Videoformat] (📖 119) och [Språk] (🗨️) (📖 116)

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



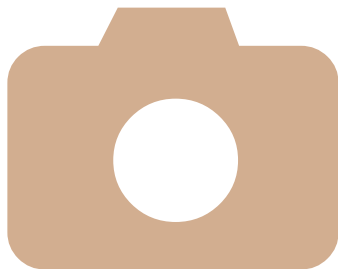

8

Tillbehör

Använd din kamera på fler sätt med extra tillbehör från Canon och kompatibla tillbehör från andra tillverkare

Extra tillbehör	118
Använda extra tillbehör	119
Skriva ut bilder	121

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga


Index



Extra tillbehör

Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Observera att vissa tillbehör inte säljs överallt eller kan ha utgått ur sortimentet.

Strömförsörjning



Batteri NB-11L


- Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Batteriladdare CB-2LF/CB-2LFE

- Laddare för batteri NB-11L



- Även CB-2LD och CB-2LDE stöds.
- Batteriet har ett praktiskt skydd som du kan sätta på och enkelt se laddningsstatusen. Sätt fast skyddet så att ▲ visas på ett laddat batteri och ▼ inte visas på ett oladdat batteri.

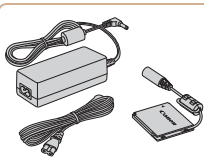

Nätadaptersats ACK-DC90

- För strömförsörjning via ett vanligt eluttag. Rekommenderas om kameran ska användas kontinuerligt en längre tid eller när den ansluts till en dator eller skrivare. Kan inte användas för att ladda kamerabatteriet.



- Batteriladdaren och nätadaptersatsen kan användas i områden med 100–240 V växelspanning (50/60 Hz).
- Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter (finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.


Blixtenhet



Blixt med hög effekt HF-DC2


- Extern blixt för att belysa motiv som är utom räckhåll för den inbyggda blixten. Blixten med hög effekt HF-DC1 kan även användas.

Övriga tillbehör



Gränssnittskabel IFC-400PCU

- För att ansluta kameran till en dator eller skrivare.



AV-kabel AVC-DC400

- Anslut kameran till en tv och njut av att visa bilder och videoscener på en större skärm.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn


8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Skrivare



PictBridge-kompatibla Canon-skrivare

- Du kan skriva ut bilder utan att använda en dator genom att ansluta din kamera till en PictBridge-kompatibel Canon-skrivare. Du kan få mer information av närmaste Canon-återförsäljare.

Använda extra tillbehör

Stillbilder

Videoscener

Stillbilder

Videoscener

Visning på en TV

Om du ansluter kameran till en tv med AV-kabeln AVC-DC400 (säljs separat) kan du visa dina bilder på en större skärm och styra visningen med kameran. Mer information om hur du ansluter eller växlar ingång finns i användarhandboken till tv:n.





- Viss information visas kanske inte på tv:n (136).

1 Se till att kameran och tv:n är avstängda.

2 Anslut kameran till tv:n.

- För in kabelkontaktarna helt i videokontakterna på tv:n, som bilden visar.
- Öppna kamerans kontaktskydd och för in kabelns kontakt helt i kamerans uttag.

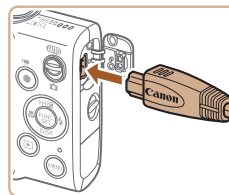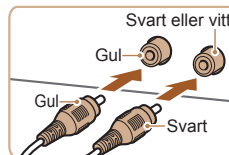

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



3 Slå på tv:n och växla till videoingången.

- Växla tv-ingången till videoingången som du anslöt kabeln till i steg 2.



4 Slå på kameran.

- Tryck på knappen <▶> när du vill starta kameran.
- ▶ Bilder från kameran visas nu på tv:n. (Ingenting visas på kamerans skärm.)
- När du är klar, stäng av kameran och tv:n innan du drar ut kabeln.





- Om kamerans videoformat (NTSC eller PAL) inte är kompatibelt med tv:ns format kan inte bilderna visas korrekt. Tryck på <MENU>-knappen och välj [Videoformat] på fliken [↑↑] om du vill byta videoformat.




- När kameran är ansluten till tv:n kan du även ta bilder medan du granskar dem på tv:ns större skärm. Fotograferingen går till på samma sätt som när du använder kamerans skärm. AF-punkt zoom (45) och Stitch Assist (57) kan inte användas.

Strömförsörjning via ett vanligt eluttag

Om du förser kameran med ström med nätadaptersatsen ACK-DC90 (säljs separat) behöver du inte hålla reda på hur mycket batteritid som återstår.

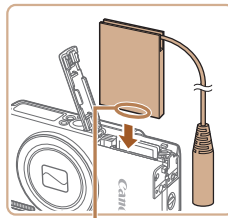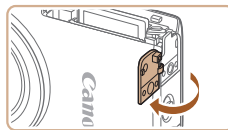

Kontakter

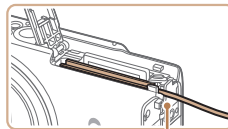

Kabelgenomföring för strömadapter


1 Se till att kameran är avstängd.

2 Öppna luckan.

- Följ anvisningarna i steg 2 under "Sätta i batteriet och minneskortet" (12) för att öppna luckan till minneskortet/batteriet och öppna sedan kabelgenomföringen för strömadaptern enligt bilden.


3 Sätt i adaptern.

- Sätt i strömadaptern i den riktning som visas, på samma sätt som ett batteri (följ anvisningarna i steg 3 under "Sätta i batteriet och minneskortet" (12)).
- Kontrollera att strömadapterns kabel ligger i kabelgenomföringen.

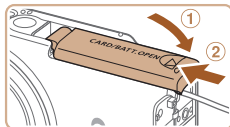


4 Stäng luckan.

- Stäng luckan (①) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låses fast med ett klick (②).

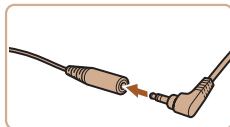

5 Anslut nätkabeln.

- För in nätadaptersn kontakt i änden av kabeln till strömadaptern.



- Anslut ena änden av nätkabeln till nätaggregatet och sätt sedan i stickkontakten i ett eluttag.
- Slå på kameran och använd den.
- Stäng av kameran och dra ut stickkontakten ur eluttaget när du är klar.



- Dra inte ur adaptern eller nätkabeln när kameran är påslagen. Det kan leda till att bilder raderas eller att kameran skadas.
- Anslut inte nätadaption eller dess sladd till några andra enheter. Det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska eller skadas.

Skriva ut bilder

Du kan enkelt skriva ut dina bilder genom att ansluta kameran till en skrivare. På kameran kan du välja bilder till gruppputskrifter, göra i ordning beställningar till fotolabb och förbereda eller skriva ut order eller bilder för fotoböcker. En Canon SELPHY CP Series Compact Photo Printer används här som exempel. Skärmbilderna och de tillgängliga funktionerna kan variera mellan olika skrivare. Se även instruktionsboken till skrivaren för mer information.



Enkel utskrift

IXUS 140 IXUS 135

Du kan enkelt skriva ut de bilder du har tagit genom att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare (säljs separat) med hjälp av den medföljande gränssnittskabeln (2).

IXUS 132

Du kan enkelt skriva ut de bilder du har tagit genom att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare (säljs separat) via USB-kabeln.

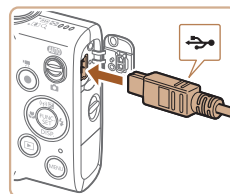

1 Se till att kameran och skrivaren är avstängda.

2 Anslut kameran till skrivaren.

- Öppna luckan. Håll i den mindre kontakten på kabeln åt det håll som visas och för in den helt i kontakten på kameran.
- Anslut den större av kabelns kontakter till skrivaren. Mer information om anslutningar finns i användarhandboken till skrivaren.

Stillbilder

Videoscener

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index





3 Slå på skrivaren.

4 Slå på kameran.

- Tryck på knappen när du vill starta kameran.

5 Välj en bild.


- Välj en bild med hjälp av -knapparna.

6 Gå till utskriftsskärmen.

- Tryck på -knappen, välj och tryck på -knappen igen.

7 Skriv ut bilden.

- Välj [Skriv ut] med hjälp av -knapparna och tryck sedan på -knappen.
- Nu påbörjas utskriften.
- Om du vill skriva ut fler bilder upprepar du steg 5–6 när utskriften är klar.
- När du är klar stänger du av kameran och skrivaren och drar ut kabeln.

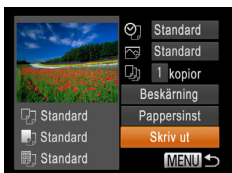

- Mer information om Canons PictBridge-kompatibla skrivare (säljs separat) finns i "Skrivare" (119).

Konfigurera utskriftsinställningar



1 Gå till utskriftsskärmen.

- Öppna skärmen till vänster genom att följa anvisningarna i steg 1–6 under "Enkel utskrift" (121).

2 Konfigurera inställningarna.

- Välj ett menyalternativ med hjälp av -knapparna och välj sedan ett alternativ med hjälp av -knapparna.

	Standard	Matchar inställningarna för aktuell skrivare.
	Datum	Skriver ut bilder med datum.
	Filnr.	Skriver ut bilder med filnumret.
	Båda	Skriver ut bilder med både datum och filnummer.
	Av	–
	Standard	Matchar inställningarna för aktuell skrivare.
	Av	–
	På	Använder information från fotograferingstillfället för att optimera utskriftsinställningarna.
	Rödögon1	Ta bort röda ögon.
	Antal kopior	Anger antalet exemplar som ska skrivas ut.
Beskränning	–	Ange ett område på bilden som du vill skriva ut (123).
Pappersinst	–	Ange pappersstorlek, layout och annan information (123).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör


9 Bilaga

Index



Beskära bilder innan utskrift (Beskränning)

Genom att beskära bilderna innan utskriften kan du skriva ut den del av bilden som du vill ha i stället för att skriva ut hela bilden.

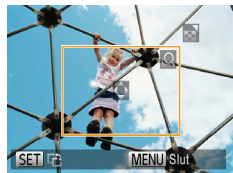

1 Välj alternativet [Beskränning].

- När du har följt anvisningarna i steg 1 under "Konfigurera utskriftsställningar" (122) och öppnat utskriftsskärmen väljer du [Beskränning] och trycker sedan på <FUNC>-knappen.

- En beskärningsram visas och anger att det här bildområdet kommer att skrivas ut.

2 Justera beskärningsområdet vid behov.

- Använd zoomreglaget om du vill ändra storleken på ramen.
- Flytta ramen med hjälp av <▲><▼><◀><▶>-knapparna.
- Tryck på <FUNC>-knappen om du vill rotera ramen.
- Tryck på <MENU>-knappen. Välj sedan [OK] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck slutligen på <FUNC>-knappen.


3 Skriv ut bilden.

- Följ anvisningarna i steg 7 under "Enkel utskrift" (122) för att skriva ut.



- Det kan hända att beskärning inte är möjlig med små bilder eller med vissa sidförhållanden.
- Det kan hända att datumet inte skrivs ut korrekt om du beskär bilder för vilka alternativet [Dat.stämpel] (123) har markerats.

Välja pappersstorlek och layout innan utskrift

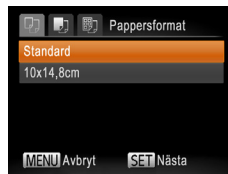

1 Välj [Pappersinst].

- När du har följt anvisningarna i steg 1 under "Konfigurera utskriftsställningar" (122) och öppnat utskriftsskärmen väljer du [Pappersinst] och trycker sedan på <FUNC>-knappen.

2 Välj en pappersstorlek.

- Välj ett alternativ med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC>-knappen.

3 Välj en papperstyp.

- Välj ett alternativ med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC>-knappen.





4 Välj en layout.


- Välj ett alternativ med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- När du väljer [N-på-1] anger du antalet bilder per ark med hjälp av <◀><▶>-knapparna.
- Tryck på <FUNC SET>-knappen.

5 Skriv ut bilden.

Tillgängliga layoutalternativ

Standard	Matchar inställningarna för aktuell skrivare.
Med kant	Skriver ut en tom ram runt bilden.
Utan kant	Utfallande utskrift utan kant.
N-på-1	Välj hur många bilder som ska skrivas ut per ark.
ID-foto	Skriver ut bilder till identifikationshandlingar. Endast tillgängligt för bilder med upplösningen L och ett sidförhållande på 4:3.
Fast storl	Välj en utskriftsstorlek. Välj mellan utskrifter i formaten 90 x 130 mm, vykortsstorlek och brett format.

Skriva ut ID-foton

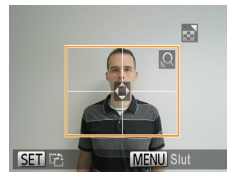

1 Välj [ID-foto].

- När du har följt anvisningarna i steg 1–4 under "Välja pappersstorlek och layout innan utskrift" (123) väljer du [ID-foto] och trycker sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Välj en storlek för långsidan och för kortsidan.

- Välj ett alternativ med hjälp av <▲><▼>-knapparna. Välj längden med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

3 Välj utskriftsområde.

- Följ anvisningarna i steg 2 under "Beskära bilder innan utskrift (Beskränning)" (123) för att välja utskriftsområde.

4 Skriv ut bilden.

Stillbilder

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Skriva ut videoscener



1 Gå till utskriftsskärmen.

- Följ anvisningarna i steg 1–6 under "Enkel utskrift" (121) för att välja en videoscen. Skärmen till vänster visas.

2 Välj en utskriftsmetod.

- Välj [ID-foto] med hjälp av <▲><▼>-knapparna. Välj sedan en utskriftsmetod med hjälp av <◀><▶>-knapparna.

3 Skriv ut bilden.

Utskriftsalternativ för videoscener

Enbild	Skriver ut den videoscen som visas som en stillbild.
Bildser.	Skriver ut en sekvens av bilder med ett visst mellanrum mellan varje bild och på ett och samma ark. Du kan också skriva ut bildrutans mappnummer, filnummer och inspelningstid genom att ställa in [Bildtext] till [På].




- Tryck på <P>-knappen om du vill avbryta en pågående utskrift.
- [ID-foto] och [Bildser.] är inte tillgängliga vid användning av Canons PictBridge-kompatibla skrivarmodeller som är äldre än CP720/CP730.

Lägga till bilder i utskriftslistan (DPOF)

Det går att ställa in kameran för grupp-utskrifter (127) och för att beställa utskrifter från fotolabb. Så här väljer du upp till 998 bilder på ett minneskort och ställer in de relevanta inställningarna, till exempel antalet exemplar. Den utskriftsinformation som du förbereder på det här sättet uppfyller DPOF-standarderna (Digital Print Order Format).

Konfigurera utskriftsinställningar

Så här anger du utskriftsformatet, oavsett om det rör datum, filnummer eller andra inställningar. Inställningarna gäller alla bilder i utskriftslistan.

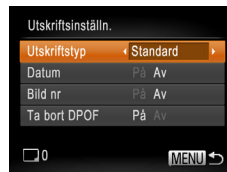

- Tryck på <MENU>-knappen och välj sedan [Utskriftsinställn.] på fliken [ID-foto]. Välj och konfigurera inställningarna efter behov (32).

Utskriftstyp	Standard	Skriver ut en bild per ark.
	Indexbild	Mindre versioner av flera bilder skrivs ut per ark.
	Båda	Skriver ut i både standard- och indexformat.
Datum	På	Skriver ut bilder med fotograferingsdatumet.
	Av	–
Bild nr	På	Skriver ut bilder med filnumret.
	Av	–
Ta bort DPOF	På	Alla inställningar för utskriftslistan tas bort efter utskrift.
	Av	–





- Det är inte säkert att alla dina DPOF-inställningar kan användas av skrivaren eller fotolabbet.
- **[!]** kan visas på kameran som varning för att det kan finnas utskriftsinställningar på minneskortet som ställts in på en annan kamera. Om du ändrar utskriftsinställningarna med hjälp av den här kameran kan det hända att alla tidigare inställningar skrivs över.
- Om [Datum] ställs in på [På] kan vissa skrivare skriva ut datumet två gånger.



- Om du anger [Indexbild] hindrar det dig från att välja [På] för både [Datum] och [Bild nr] på samma gång.
- Datumet skrivs ut i ett format som stämmer överens med inställningarna i [Datum/tid] på fliken [↑], som du når genom att trycka på <MENU>-knappen (13).
- Indexutskrifter kan inte göras på vissa PictBridge-kompatibla skrivare från Canon (säljs separat).

Stillbilder



Ställa in utskrift av ett omfång av bilder



3 Ange antal exemplar.

- Ange antalet exemplar (upp till 99 exemplar) med hjälp av <▲><▼>-knapparna.
- Upprepa steg 2–3 om du vill ställa in utskrift för andra bilder och ange antalet exemplar.
- Antalet utskrifter kan inte ställas in för indexutskrifter. Du kan bara välja vilka bilder som ska skrivas ut, genom att följa steg 2.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill återgå till menyskärmen när du är klar.

Stillbilder

Ställa in utskrift av enskilda bilder



1 Välj alternativet [Välj bild och antal].

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Välj bild och antal] på fliken [↓] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀><▶>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- ▶ Du kan nu ange antalet exemplar.
- Om du anger indexutskrift för bilden märks den med en [✓]-ikon. Om du vill avbryta indexutskriften för bilden trycker du på <FUNC SET>-knappen igen. [✓] visas inte längre.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn


8 Tillbehör

9 Bilaga

Index




Ställa in utskrift av alla bilder

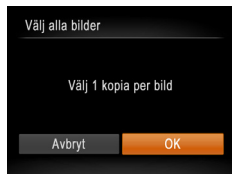

- Följ anvisningarna i steg 1 under "Ställa in utskrift av enskilda bilder" (126), välj [Välj alla bilder] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Välj [OK] med hjälp av <<>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Ta bort alla bilder från utskriftslistan

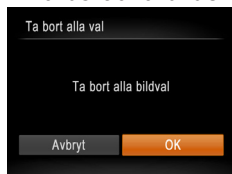

- Följ anvisningarna i steg 1 under "Ställa in utskrift av enskilda bilder" (126), välj [Ta bort alla val] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Välj [OK] med hjälp av <<>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Skriva ut bilder som lagts till i utskriftslistan (DPOF)




- Om du har lagt till bilder i utskriftslistan (125–127) visas skärmen till vänster när du ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare. Välj [Utskr. Nu] med hjälp av <▲><▼>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen om du vill skriva ut bilderna i utskriftslistan.
- Alla DPOF-utskriftsjobb som du tillfälligt stoppar kommer att återupptas från nästa bild.

Lägga till bilder i en fotobok

Fotoböcker kan skapas i kameran genom att du väljer upp till 998 bilder på ett minneskort och importerar dem till programvaran på datorn, där de lagras i en egen mapp. Den här funktionen är användbar för att beställa tryckta fotoböcker online och för att skriva ut fotoböcker på din egen skrivare.

Välja en urvalsmetod

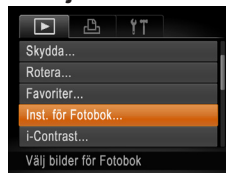

- Tryck på <MENU>-knappen, välj [Inst. för Fotobok] på fliken [▶] och välj sedan hur du vill välja bilderna.






- [!] kan visas på kameran som varning för att det kan finnas utskriftsinställningar på minneskortet som ställts in på en annan kamera. Om du ändrar utskriftsinställningarna med hjälp av den här kameran kan det hända att alla tidigare inställningar skrivs över.



- Om du behöver mer information efter att du har importerat bilderna till datorn finns det i *Programvaruhandbok* (18, 22) och användarhandboken till skrivaren.

Stillbilder

Lägga till bilder en och en

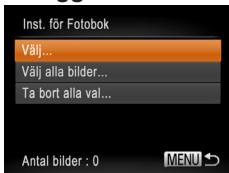

1 Välj alternativet [Välj].

- Följ anvisningarna under "Välja en urvalsmetod" (127), välj [Välj] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

2 Välj en bild.

- Välj en bild med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- ▶ [✓] visas.
- Om du vill ta bort bilden från fotoboken trycker du på <FUNC SET>-knappen igen. [✓] visas inte längre.
- Upprepa den här proceduren om du vill välja andra bilder.
- Tryck på <MENU>-knappen om du vill återgå till menyskrämnen när du är klar.



Lägga till alla bilder i en fotobok




- Följ anvisningarna under "Välja en urvalsmetod" (128), välj [Välj alla bilder] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Välj [OK] med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Stillbilder



Ta bort alla bilderna ur en fotobok

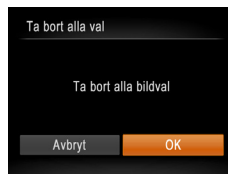

- Följ anvisningarna under "Välja en urvalsmetod" (128), välj [Ta bort alla val] och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.
- Välj [OK] med hjälp av <◀>>>-knapparna och tryck sedan på <FUNC SET>-knappen.

Stillbilder

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotografieringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner


7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



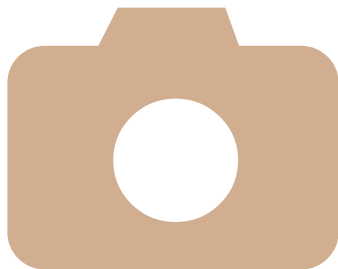

9

Bilaga

Nyttig information vid användning av kameran

Felsökning	130
Meddelanden som visas på skärmen	133
Information som visas på skärmen	135
Funktioner och menytabeller	138

Hanteringsföreskrifter	144
Tekniska data	144

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställnings-
menyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Felsökning

Om du tror att ett fel har uppstått i kameran kontrollerar du först följande saker. Om nedanstående steg inte löser problemet kontaktar du Canons kundtjänst.

Strömförsörjning

Ingenting händer när du trycker på ON/OFF-knappen.

- Kontrollera att batteriet är laddat (📖 11).
- Kontrollera att batteriet är isatt åt rätt håll (📖 12).
- Kontrollera att luckan till minneskortet/batteriet är ordentligt stängd (📖 12).
- Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda. Prova att rengöra kontakterna med en bomullstopps och sedan ta ur och sätta i batteriet flera gånger.

Batteriet förbrukas snabbt.

- Batteriets prestanda försämras vid låga temperaturer. Prova att värma batteriet något genom att exempelvis ha det i fickan. Kontrollera att kontakterna inte vidrör några metallföremål.
- Om detta inte hjälper och batteriet snabbt laddas ur efter laddning har det nått slutet av sin livslängd. Köp ett nytt batteri.

Objektivet dras inte in.

- Öppna inte luckan till minneskortet/batteriet när kameran är påslagen. Stäng luckan, slå på kameran och stäng sedan av den igen (📖 12).

Batteriet har svällt upp.

- Det är normalt att batterier sväller upp, och det är ingen fara för säkerheten. Om batteriet däremot sväller upp så mycket att det inte längre går att föra in i kameran bör du kontakta Canons kundtjänst.

Visning på en TV

Kamerabilderna ser förvrängda ut på TV:n eller så syns de inte alls (📖 120).

Fotografering

Det går inte att fotografera.

- I visningsläget (📖 14) trycker du ned avtryckaren halvvägs (📖 30).

Skärmen ser märklig ut vid svagt ljus (📖 30).

Skärmen ser märklig ut vid fotografering.

Observera att följande visningsproblem inte lagras i stillbilder men spelas in i videoscener.

- Skärmen kan mörkna i stark belysning.
- Skärmen kan flimra i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
- Lilaaktiga staplar kan synas på skärmen om du tar ett foto som innehåller en skarp ljuskälla.

Ingen datumstämpel läggs till i bilderna.

- Konfigurera inställningen för [Dat.stämpel] (📖 58) (📖 111). Observera att datumstämplar inte läggs till på bilder automatiskt bara därför att du har konfigurerat inställningen [Datum/tid] (📖 41).
- Datumstämplar läggs inte till i fotograferingslägen (📖 142) där det inte går att konfigurera denna inställning (📖 41).

⚡ blinkar på skärmen när avtryckaren trycks ned, och det går inte att fotografera (📖 36).

📷 visas när avtryckaren trycks ned halvvägs (📖 41).

- Ställ in [Bildstab.] på [Kontinuerlig] (📖 69).
- Ställ in blixmetoden på [⚡] (📖 68).
- Öka ISO-talet (📖 60).
- Fäst kameran på ett stativ eller utför andra åtgärder för att hålla kameran helt stilla. I det här fallet bör du välja [Av] för funktionen [Bildstab.] (📖 69).

Bilderna är oskarpa.

- Tryck först ned avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus på motivet innan du sedan trycker ned den helt för att ta bilden (📖 30).
- Se till att motiven är inom fokusområdet (📖 146).
- Ställ in [AF-hjälpbelysn] på [På] (📖 46).
- Kontrollera att onödiga funktioner, till exempel närbild, är avaktiverade.
- Prova att fotografera med fokuslåset eller autofokuslåset (📖 66, 67).

Det visas inga autofokusramar och kameran fokuserar inte när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

- För att autofokusramarna ska visas och kameran fokusera korrekt, försök se till att en del av motivet med högre kontraster är centrerad innan du trycker ned avtryckaren halvvägs. Prova annars att trycka ned avtryckaren halvvägs flera gånger i rad.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Motiven i bilden ser för mörka ut.

- Ställ in blixtnmetoden på [⚡] (📖68).
- Justera ljusstyrkan genom att använda exponeringskompensation (📖59).
- Justera kontrasten med hjälp av i-Contrast (📖61, 84).
- Använd exponeringsläset eller spotmätningen (📖59, 60).

Motiven ser för ljusa ut, högdagarna är urblekta.

- Ställ in blixtnmetoden på [☀] (📖41).
- Justera ljusstyrkan genom att använda exponeringskompensation (📖59).
- Använd exponeringsläset eller spotmätningen (📖59, 60).
- Minska ljuset som belyser motivet.

Bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses (📖36).

- Fotografera inom blixtns räckvidd (📖146).
- Öka ISO-talet (📖60).

Motiven i bilder tagna med blixtn ser för ljusa ut eller så är högdagarna urblekta.

- Fotografera inom blixtns räckvidd (📖146).
- Ställ in blixtnmetoden på [☀] (📖41).

Vita punkter eller liknande effekter syns i bilden vid fotografering med blixtn.

- Detta orsakas av att ljuset från blixtn reflekteras i damm eller luftburna partiklar.

Bilderna ser gryniga ut.

- Sänk ISO-talet (📖60).

Motiven har fått röda ögon (📖43).

- Ange [På] för [Lampa på] (📖46) när du vill aktivera lampan för minskning av röda ögon (📖3) i fotografier tagna med blixtn. När lampan för minskning av röda ögon är på (i ungefär en sekund) går det inte att ta några bilder, eftersom lampan motverkar röda ögon. Bäst resultat uppnås om de som fotograferas tittar in i lampan. Prova också att öka belysningen vid fotografering inomhus och att ta bilderna från ett kortare avstånd.
- Redigera bilder med funktionen för att minska röda ögon (📖85).

Det tar för lång tid att lagra bilder på minneskortet/bildserietagningen går långsammare.

- Utför en lågnivåformatering av minneskortet i kameran (📖114).

Inställningarna för fotograferingsfunktionerna eller FUNC.-menyn är inte tillgängliga.

- Vilka funktioner som är tillgängliga skiljer sig åt mellan de olika fotograferingsmetoderna. Mer information finns under "Tillgängliga funktioner i olika fotograferingsmetoder", "FUNC.-menyn och Fotograferingsmeny (📖138–141).

Spela in videoscener

Inspelningstiden visas inte på ett korrekt sätt, eller så avbryts inspelningen.

- Formatera minneskortet med hjälp av kameran, eller byt till ett minneskort som har stöd för höghastighetsinspelning. Observera att även om inspelningstiden inte visas på ett korrekt sätt är videoscenerna på minneskortet lika långa som den faktiska inspelningstiden (📖113, 146).

[📹] visas och inspelningen upphör automatiskt.

Kamerans interna minnesbuffert har blivit full eftersom kameran inte kunde skriva till minneskortet snabbt nog. Försök med något av följande:

- Utför en lågnivåformatering av minneskortet i kameran (📖114).
- Sänk bildkvaliteten (📖44).
- Byt till ett minneskort som har stöd för höghastighetsinspelning (📖146).

Det går inte att zooma.

- Det går inte att zooma när du spelar in videoscener i läget [📹] (📖51).

Visning

Det går inte att visa bilder eller videoscener.

- Det kanske inte går att visa bilder eller videoscener om en dator har använts för att byta namn på filer eller ändra mappstrukturen. Mer information om mappstruktur och filnamn finns i *Programvaruhandbok* (📖18, 22).

Visningen stannar, eller ljudet hoppar.

- Byt till ett minneskort som har lågnivåformaterats i den här kameran (📖114).
- Det kan uppstå korta avbrott när du spelar upp videoscener som kopierats till minneskort med låga läshastigheter.
- När videoscener spelas upp på en dator kan bildrutor falla bort och ljudet hoppa om datorn inte har tillräckliga prestanda.

Ljud spelas inte upp för videoscener.

- Justera volymen (📖71) om du har aktiverat [Tyst] (📖111) eller om videoscenens ljud är lågt.
- Inget ljud spelas upp för videoscener som spelats in med [📹] (📖51) eftersom inget ljud spelas in när den här metoden används.

Minneskort

Minneskortet kunde inte identifieras.

- Starta om kameran med minneskortet isatt (📖12).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Dator

Det går inte att överföra bilder till en dator.

När du försöker överföra bilder till datorn med en kabel kan du prova att minska överföringshastigheten på följande sätt.

- Gå till visningsläget genom att trycka på <▶>-knappen. Håll ned <MENU>-knappen och tryck samtidigt på både <▲>-knappen och <⏏>-knappen. Välj [B] på nästa skärm genom att trycka på <◀>-knapparna och tryck sedan på <⏏>-knappen.

IXUS 140

IXUS 135

Wi-Fi

Det går inte att öppna Wi-Fi-menyn genom att trycka på <▲>-knappen.

- Wi-Fi-menyn är inte tillgänglig i fotograferingsläget. Växla till visningsläget och försök igen.
- I visningsläget kan Wi-Fi-menyn inte visas under detaljerad informationsvisning, förstordad visning eller indexvisning. Växla till enbilsvisning och ett annat visningsläge än detaljerad informationsvisning. På samma sätt kan inte Wi-Fi-menyn öppnas under filtrerad bildvisning enligt de angivna villkoren. Avbryt visningsläget för bilden i bildsökningläget.
- Wi-Fi-menyn visas inte när kameran är ansluten till en skrivare, dator eller tv via kabel. Koppla från kabeln.

Det går inte att lägga till en enhet/destination.

- Du kan lägga till högst 20 poster med anslutningsinformation i kameran. Radera först anslutningsinformation som du inte behöver ha kvar i kameran, och lägg sedan till de nya enheterna/destinationerna (108).
- Om du vill lägga till webbtjänster att skicka bilder till installerar du CameraWindow och anger inställningar i CameraWindow (93).
- Om du vill lägga till en smartphone som en enhet måste du först installera det särskilda programmet CameraWindow på din smartphone.
- Om du vill lägga till en dator som en enhet måste du först installera det särskilda programmet CameraWindow på datorn. Kontrollera även datorn, Wi-Fi-miljön och -inställningarna (98, 99).
- Använd inte kameran i närheten av källor som kan störa Wi-Fi-signalen, som mikrovågsugnar, Bluetooth-enheter eller annan utrustning som använder 2,4 GHz-bandet.
- Håll kameran närmare den andra enheten som du försöker att ansluta till (t.ex. en kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder mellan enheterna.

Det går inte att skicka bilder.

- Destinationsenheten har otillräckligt lagringsutrymme. Öka lagringsutrymmet på destinationsenheten och skicka bilderna på nytt.
- Skrivskyddsfliken på minneskortet i destinationskameran är i låst läge. Skjut skrivskyddet till upplåst läge.

Det går inte att storleksändra bilder för att skicka dem.

- Bilder kan inte storleksändras till en högre upplösning än sin ursprungliga storlek.
- Filmer kan inte storleksändras.

Det tar lång tid att skicka bilder./Wi-Fi-anslutningen bryts.

- Det kan ta lång tid att skicka flera bilder. Försök att ändra storlek på bilden till [M2] eller [S] för att minska överföringstiden (105).
- Det kan ta lång tid att skicka filmer.
- Använd inte kameran i närheten av källor som kan störa Wi-Fi-signalen, som mikrovågsugnar, Bluetooth-enheter eller annan utrustning som använder 2,4 GHz-bandet. Observera att det kan ta lång tid att skicka bilder även om [Y] visas.
- Håll kameran närmare den andra enheten som du försöker att ansluta till (t.ex. en kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder mellan enheterna.
- När du skickar bilder till en dator från ett minneskort som innehåller en stor mängd bilder (i storleksordningen 1 000 bilder) kan anslutningen brytas. Importera de viktigaste bilderna till en dator, och minska sedan antalet bilder på minneskortet genom att radera onödiga bilder.

Jag vill radera Wi-Fi-anslutningsinformation innan jag kasserar kameran eller ger den till någon annan.

- Återställ Wi-Fi-inställningarna (109).

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Meddelanden som visas på skärmen

Om det visas ett felmeddelande ska du göra följande.

Inget minneskort

- Minneskortet kan vara isatt åt fel håll. Sätt i minneskortet åt rätt håll (12).

Minneskortet är låst

- Skrivskyddsfliken på minneskortet är i låst läge. Skjut skrivskyddet till upplåst läge (12).

Kan inte registrera!

- Du försökte fotografera utan att det fanns ett minneskort i kameran. Du måste sätta i ett minneskort åt rätt håll för att kunna fotografera (12).

Fel på minneskortet (114)

- Om samma felmeddelande visas även när du har formaterat ett minneskort som stöds (2) och har satt in det åt rätt håll bör du kontakta Canons kundtjänst (12).

För lite minneskortutrymme

- Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet för att fotografera (34, 48, 58) eller redigera bilder (82–85). Du kan antingen radera bilder du inte behöver (78) eller sätta i ett minneskort med tillräckligt med ledigt utrymme (12).

Ladda batteriet (11)

Ingen bild.

- Minneskortet innehåller inga bilder som kan visas.

Skyddad! (76)

Okänd bildfil/Ej kompatibel JPEG/Bilden är för stor./Kan inte spela upp MOV/Kan inte spela upp MP4

- Bilder som inte stöds eller skadade bilder kan inte visas.
- Det är inte säkert att det går att visa bilder som har redigerats eller fått sina filnamn ändrade på en dator eller som har tagits med en annan kamera.

Kan inte förstora!/Det här innehållet kan inte visas i Smart blandare/Kan inte rotera/Kan inte ändra bild/Kan inte ändra/Kan inte föra till kategori/Bilden kan inte väljas.

- Följande funktioner kan vara otillgängliga för bilder som har fått sina filnamn ändrade eller redan redigerats på en dator eller som har tagits med en annan kamera. Observera att funktioner som markerats med asterisk (*) inte är tillgängliga för videoscener. Förstora* (74), Smart blandare* (76), Roter* (80), Redigera* (82–85), Utskriftslista* (125) och Inställningar för Fotobok* (127).

Ogiltigt intervall för urval

- När du angav ett omfång när du valde bilder (77, 80, 126) försökte du att välja en startbild som befann sig efter slutbilden eller tvärtom.

Urvalsgränsen överskriden

- Fler än 998 bilder har valts för Utskriftslista (125) eller Inst. för Fotobok (127). Välj 998 bilder eller färre.
- Inställningarna för Utskriftslista (125) eller Inst. för Fotobok (127) kunde inte sparas på korrekt sätt. Minska antalet valda bilder och försök igen.
- Du försökte att välja fler än 500 bilder i Skydda (76), Radera (78), Favoriter (81), Utskriftslista (125) eller Inst. för Fotobok (127).

Kommunikationsfel

- Bilderna kunde inte skrivas ut eller överföras till datorn på grund av att ett för stort antal bilder (cirka 1 000) finns lagrat på minneskortet. Om du vill överföra bilderna kan du använda en USB-kortläsare (finns i fackhandeln). Om du vill skriva ut bilderna kan du sätta i minneskortet direkt på skrivarens kortplats.

Namnfel!

- Det gick inte att skapa mappen eller spara bilder eftersom det högsta möjliga mappnumret (999) för lagring av bilder på kortet har nåtts och det högsta möjliga filnumret (9999) för lagring av bilder i mappar har nåtts. Gå till menyn [↑] och ändra [Filnumrering] till [Auto återst] (115) eller formatera minneskortet (113).

Objektivfel

- Det här felet kan uppstå om du håller i objektivet medan det rör sig, eller om du använder kameran på en plats där det finns mycket damm eller sand i luften.
- Om detta felmeddelande visas ofta kan det tyda på att kameran är skadad. Kontakta i så fall Canons kundtjänst.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Ett kamerafel har upptäckts (felnummer)

- Om det här felmeddelandet visas direkt efter att du har tagit en bild kan det hända att bilden inte har sparats. Gå till visningsläget och kontrollera att bilden finns där.
- Om detta felmeddelande visas ofta kan det tyda på att kameran är skadad. Skriv i så fall ned felnumret (Exx) och kontakta Canons kundtjänst.

Filfel

- Korrekta utskrifter (121) kan eventuellt inte göras för bilder som har tagits med andra kameror eller bilder som har redigerats med hjälp av programvara i en dator, även om kameran är ansluten till skrivaren.

Utskriftsfel

- Kontrollera inställningen för pappersstorlek (123). Om det här felmeddelandet visas trots att inställningen är korrekt startar du om skrivaren och gör sedan om inställningen på kameran igen.

Bläckuppsamlaren är full

- Kontakta Canons kundtjänst och be om hjälp med att skaffa en ny bläckuppsamlare.

IXUS 140

IXUS 135

Wi-Fi

Anslutning misslyckades

- Inga kopplingspunkter hittades. Kontrollera inställningarna för kopplingspunkterna (100).
- Det gick inte att hitta enheten. Stäng av kameran och starta om den igen, och försök att återansluta.
- Kontrollera enheten som du vill ansluta till och se till att den är redo för anslutning.

Kan ej fastställa kopp.punkt

- WPS-knapparna trycktes in samtidigt på flera kopplingspunkter. Försök att ansluta på nytt.

Ingen kopplingspunkt hittades

- Kontrollera att kopplingspunkten är påslagen.
- När du ansluter manuellt till en kopplingspunkt måste du kontrollera att du har angivit rätt SSID.

Felaktig krypteringsnyckel för Wi-Fi/Felaktiga säkerhetsinställningar för Wi-Fi

- Kontrollera kopplingspunktens säkerhetsinställningar (99).

IP-adresskonflikt

- Återställ IP-adressen så att alla konflikter med andra enheter elimineras.

Frånkopplad/Mottagningen misslyckades/Sändningen misslyckades

- Du kanske befinner dig en miljö där Wi-Fi-signalerna inte går fram.
- Använd inte kamerans Wi-Fi-funktioner i närheten av mikrovågsugnar, Bluetooth-enheter eller andra apparater som sänder på 2,4 GHz-bandet.
- Håll kameran närmare den andra enheten som du försöker att ansluta till (t.ex. en kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder mellan enheterna.
- Kontrollera att den anslutna enheten inte har några fel.

Sändningen misslyckades

Fel på minneskortet

- Om samma felmeddelande visas även när du har satt in ett formaterat minneskort åt rätt håll bör du kontakta Canons kundtjänst.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Mottagningen misslyckades För lite minneskortut

- Det finns inte tillräckligt ledigt utrymme på minneskortet för att ta emot bilder. Radera bilder så att mer utrymme frigörs på minneskortet, eller sätt i ett minneskort med tillräckligt mycket ledigt utrymme.

Mottagningen misslyckades Minneskortet är låst

- Skrivskyddsfliken på minneskortet i kameran som ska ta emot bilderna är i låst läge. Skjut skrivskyddet till upplåst läge.

Mottagningen misslyckades Namnfe!

- När det högsta mappnumret (999) och det högsta bildnumret (9999) har uppnåtts på den mottagande kameran går det inte att ta emot fler bilder.

Otillräckligt utrymme på server

- Ta bort onödiga bilder som har överförts till CANON iMAGE GATEWAY så att utrymme frigörs.
- Spara de bilder som skickades via en server (107) på din dator.

Ogiltigt SSL-certifikat

Anslut till en dator, anv. medfölj. program för återst.


- Kontrollera att kamerans inställningar för datum/tid är korrekta. När du är säker på att inställningarna är korrekta kan du följa anvisningarna på skärmen och återställa inställningarna.

Kontrollera nätverksinställningar

- Kontrollera att datorn kan ansluta till Internet med de aktuella nätverksinställningarna.

Information som visas på skärmen

Fotografering (informationsvisning)

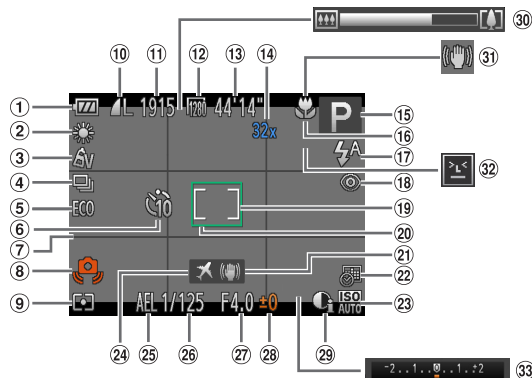

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| ① Batterinivå (136) | ⑨ Mätningsskalor (60) | ⑭ Digital zoom (39), Digital telekonverter (64) |
| ② Vitbalans (61) | ⑩ Kompression (bildkvalitet) (69)/Upplösning (43) | ⑮ Fotograferingsläge (138), Motivikon (37) |
| ③ Mina färger (62) | ⑪ Antal bilder som kan tas (145) | ⑯ Fokusområde (64), Autofokusbild (67) |
| ④ Mätningsskalor (63) | ⑫ Upplösning för videoscener (44) | |
| ⑤ Ekoläge (112) | ⑬ Återstående tid (146) | |
| ⑥ Självutlösare (39) | | |
| ⑦ Hjälpplinjor (44) | | |
| ⑧ Kameraskakvarning (36) | | |

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index




- 17 Blixtmetod (61, 68)
- 18 Ta bort röda ögon (43)
- 19 Ram för spotmätning (60)
- 20 Autofokusram (65)
- 21 Bildstabilisering (69)
- 22 Datumstämpel (41)
- 23 ISO-tal (60)
- 24 Tidszon (112)
- 25 Exponeringslås (59), FE-lås (68)
- 26 Slutartid
- 27 Bländarvärde
- 28 Lampa för exponeringskompensation (59)
- 29 i-Contrast (61)
- 30 Zoomstapel (35)
- 31 Ikon för bildstabiliseringsläge (38)
- 32 Blinkregistrering (45)
- 33 Stapel för exponeringskompensation (59)

Batterinivå

En ikon eller ett meddelande på skärmen anger batteriets laddningsstatus.

Bildskärm	Information
	Tillräckligt laddat
	Något urladdat, men tillräckligt
	Nästan helt urladdat – ladda batteriet snart
[Ladda batteriet]	Urladdat – ladda batteriet omedelbart

Visning (Detaljerad informationsvisning)

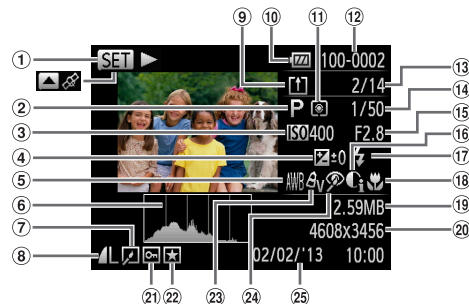

- 1 Videoscener (35, 71)/ IXUS 140 IXUS 135
- 2 Fotograferingsläge (138)
- 3 ISO-tal (60), Uppspelningshastighet (51)
- 4 Lampa för exponeringskompensation (59)
- 5 Vitbalans (61)
- 6 Histogram (72)
- 7 Bildredigering (82–85)
- 8 Kompression (bildkvalitet) (69)/ GPS-informationsvisning (72)
- 9 IXUS 140 IXUS 135: Bilderna har sparats på en dator (107)
- 10 Batterinivå (136)
- 11 Mätningsmetod (60)
- 12 Mappnummer – Filnummer (115)
- 13 Aktuellt bildnummer/ Totalt antal bilder
- 14 Slutartid (stillbilder), Bildkvalitet/ bildfrekvens (videoscener) (44)
- 15 Bländarvärde
- 16 i-Contrast (61, 84)
- 17 Blixt (68)
- 18 Fokusråd (64)
- 19 Filstorlek
- 20 Stillbilder: Upplösning (145) Videoscener: Uppspelningsstid (146)

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



21 Skydd (📖76)

22 Favoriter (📖81)

23 Mina färger

(📖62, 84)

24 Ta bort röda ögon
(📖43, 85)

25 Fotograferings-
datum/tid (📖13)



- Viss information visas kanske inte när bilderna visas på en TV (📖119).

■ Sammanfattning av kontrollpanelen för videoscener i "Visa" (📖71)

↶	Avsluta
▶	Uppspelning
▶	Slow motion (Justera uppspelningshastigheten med hjälp av <◀><▶>-knapparna. Inget ljud spelas upp.)
◀	Hoppa bakåt* (Håll ned <⏮>-knappen om du vill fortsätta hoppa bakåt.)
◀	Föregående bild (Håll ned <⏮>-knappen om du vill fortsätta snabbspola bakåt.)
▶	Nästa bild (Håll ned <⏭>-knappen om du vill fortsätta snabbspola framåt.)
▶	Hoppa framåt* (Håll ned <⏭>-knappen om du vill fortsätta hoppa framåt.)
✂	Redigera (📖85)
📄	Visas när kameran är ansluten till en PictBridge-kompatibel skrivare (📖121).

* Visar bildrutan ungefär 4 sek. före eller efter den aktuella bildrutan.



- Du kan hoppa framåt eller bakåt under visningen av en videoscen med hjälp av <◀><▶>-knapparna.

Omslag

Allmän och juridisk
information

Innehåll: grundläggande
funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande
kamerafunktioner

2 Smart
Auto-läget

3 Övriga fotografe-
ringsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställnings-
menyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Funktioner och menytabeller

Tillgängliga funktioner i olika fotograferingslägen

Funktion	Fotograferingsläge																		
	AUTO	P																	
Exponeringskompensation ( 59)	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	–	O
Blixt ( 41, 68)																			
 A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–
	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
 *	*1	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Exponeringslås ( 59)/FE-lås ( 68)*2	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autofokuslås ( 67)	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Fokusområde ( 64)																			
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
 	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Följnings-AF ( 65)	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Skärmvisning ( 30)																			
Ingen informationsvisning	O	O	O	–	–	–	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	O	–	–
Informationsvisning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Ej tillgängligt, men växlar till [] i vissa fall.

*2 FE-lås är ej tillgängligt vid användning av blixtmetoden [].

O Tillgängligt eller ställs in automatiskt. – Ej tillgängligt.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



FUNC. -menyn

Funktion	Fotograferingsläge																	
	AUTO	P																
Mättningsmetod (60)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mina färger (62)																		
OFF	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Vitbalans (61)																		
AWB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
ISO-tal (60)																		
ISO AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ISO 100 200 400 800 1600	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
Självutlösare (39)																		
OFF	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Inställningar för självutlösare (40)																		
Fördröjn.*4	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bilder*5	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Mättningsmetod (63)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Sidförhållande för stillbilder (42)																		
16:9 3:2 4:3 1:1	O	O	O	O	O	O	-	-	*6	-	O	O	O	O	O	O	O	-

*1 Vitbalans är inte tillgänglig.

*2 Ställs in inom ett intervall på 1–5: kontrast, skärpa, färgmättnad, rött, grönt, blått och hudton.

*3 Ej tillgängligt i eller .

*4 Värdet 0 sekunder kan inte väljas för de metoder där antalet bilder inte kan ställas in.

*5 En bild (kan inte ändras) för de metoder där antalet bilder inte kan ställas in.

*6 Endast [4:3] och [16:9] är tillgängliga.

O Tillgängligt eller ställs in automatiskt. – Ej tillgängligt.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Fotograferingsläge		Fotograferingsläge																	
		AUTO	P																
Funktion																			
Upplösning (📖43)																			
L		O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1M2		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O
M		–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O
Kompression (📖69)																			
		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Filmkvalitet (📖44)																			
		O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Synkroniseras med inställningen för sidförhållande och ställs in automatiskt (51).

O Tillgängligt eller ställs in automatiskt. – Ej tillgängligt.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Fotograferingsmenyn

Fotograferingsläge		Fotograferingsläge																	
		AUTO	P																
Funktion																			
Autofokusram (65)																			
Ansikte AiAF ^{*1}		O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Följnings-AF		–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–
Central		–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Storlek för autofokusram (66) ^{*2}																			
Normal		–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Liten		–	O	O	–	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
Digital zoom (39, 64)																			
Standard		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–	–
Av		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF-punkt zoom (45)																			
På		O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–
Av		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (66)																			
På		–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	–	–
Av		^{*3}	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontinuerlig AF (67)																			
På		O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Av		–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF-hjälpbelysn (46)																			
På		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Av		O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

^{*1} Vilken funktion som används om inga ansikten identifieras varierar beroende på fotograferingsläget.

^{*2} Tillgängligt när autofokusramen är inställd som [Central].

^{*3} [På] när motiv i rörelse identifieras med metoden [AUTO].

O Tillgängligt eller ställs in automatiskt. – Ej tillgängligt.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Fotograferingsläge																				
Funktion		AUTO	P																	
Blixtinställning (43, 46)																				
Minsk rödögon	På	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
	Av	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Lampa på	På/Av	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
i-Contrast (61)																				
Auto		O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Av		-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Visa bild efter fotografering (47)																				
Visningstid	Av/Snabb/2 sek./4 sek./8 sek./Hold	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Visningsinfo	Av	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Detaljerad	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Blinkregistrering (45)																				
På		O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-
Av		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hjälplinjer (44)																				
På		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Av		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bildstab. (69)																				
Av/Kontinuerlig		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Endast avtr.		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dat.stämpel (41)																				
Av		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Datum/Datum-Tid		O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-

O Tillgängligt eller ställs in automatiskt. – Ej tillgängligt.

Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



☛ Menyn Inställningar

Menyalternativ	Ref.sida	Menyalternativ	Ref.sida
Tyst	📖 111	Formatera	📖 113, 114
Volym	📖 111	Filnumrering	📖 115
Råd och tips	📖 111	Skapa mapp	📖 115
Datum/tid	📖 13	IXUS 140 IXUS 135 Enheter	📖 115
Tidszon	📖 112	Videoformat	📖 120
Objektivindrag	📖 112	IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-inställningar	📖 87
Ekoläge	📖 112	Certifieringslogo visas	📖 115
Energispar	📖 29, 113	Språk 🗣️	📖 14
LCD Ljusstyrka	📖 113	Återställ allt	📖 116
Startbild	📖 113		

▶ Visningsmenyn

Menyalternativ	Ref.sida	Menyalternativ	Ref.sida
Bildspel	📖 75	Beskränning	📖 83
Radera	📖 78	Storleksändra	📖 82
Skydda	📖 76	Mina färger	📖 84
Rotera	📖 80	Blåddringsvy	📖 72
Favoriter	📖 81	Autom rotering	📖 81
Inst. för Fotobok	📖 127	Återgå	📖 72
i-Contrast	📖 84	Övergång	📖 72
Ta bort röda ögon	📖 85		

📄 Utskriftsmenyn

Menyalternativ	Ref.sida	Menyalternativ	Ref.sida
Skriv ut	–	Välj alla bilder	📖 127
Välj bild och antal	📖 126	Ta bort alla val	📖 127
Markera omfång	📖 126	Utskriftsinställn.	📖 125

📄 Visningsläge FUNC.-menyn Meny

Menyalternativ	Ref.sida	Menyalternativ	Ref.sida
Rotera	📖 80	Spela upp film	📖 71
Skydda	📖 76	Smart blandare	📖 76
Favoriter	📖 81	Bildsökning	📖 73
Radera	📖 78	Bildspel	📖 75
Skriv ut	📖 125		

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Hanteringsföreskrifter

- Kameran innehåller avancerad elektronik. Undvik att tappa den eller utsätta den för stötar.
- Ha aldrig kameran i närheten av magneter, motorer eller andra enheter som genererar starka elektromagnetiska fält, då dessa kan störa funktioner eller radera bilddata.
- Om kameran eller skärmen blir smutsig eller får vattenstänk på sig torka du av dem med en torr och mjuk trasa, till exempel en glasögonduk. Gnid inte för hårt.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel när du rengör kameran eller skärmen.
- Använd en blåsborste för att avlägsna damm från objektivet. Kontakta Canons kundtjänst om du får problem med rengöringen.
- För att förhindra att kondens bildas på kameran efter snabba temperaturförändringar (till exempel när kameran flyttas från en kall till en varm miljö) bör du stoppa kameran i en lufttät, återförslutningsbar plastpåse och låta den gradvis anpassa sig till temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
- Sluta omedelbart använda kameran om du upptäcker att kondens har bildats. Annars kan kameran skadas. Ta ur batteriet och minneskortet och vänta tills fukten har avdunstat innan du fortsätter använda kameran.
- Innan en längre tids förvaring av batteriet bör du använda batteriet tills ingen laddning finns kvar, ta ut det ur kameran och förvara det i en plastpåse eller liknande behållare. Ett batteri som förvaras under lång tid (cirka ett år) utan att det har laddats ur kan få kortare livslängd och försämrade prestanda.

Tekniska data

Effektiva pixlar (max.)	C:a 16 miljoner pixlar
Objektivets brännvidd	8x zoom: 5.0 (V)–40.0 (T) mm (motsvarande för 35 mm-film: 28 (V)–224 (T) mm)
LCD-skärm	IXUS 140 7,5 cm (3,0 tum) TFT LCD-färgskärm Effektiva pixlar: C:a 461 000 punkter IXUS 135 IXUS 132 6,8 cm (2,7 tum) TFT LCD-färgskärm Effektiva pixlar: C:a 230 000 punkter
Filformat	Design rule for Camera File system, DPOF-kompatibel (version 1.1)
Datotyp	Stillbilder: Exif 2.3 (JPEG) Videoscener: MOV (bilddata: H.264; ljuddata: linjär PCM (mono))
Gränssnitt	Hi-speed USB Analog ljudutgång (mono) Analog videoutgång (NTSC/PAL)
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-standarder	IEEE802.11b/g/n* * Endast 2,4 GHz-bandet
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-överföringsmetoder	OFDM-modulering (IEEE 802.11g/n) DSSS-modulering (IEEE 802.11b)
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-kommunikationslägen	Infrastrukturläge*, Ad hoc-läge * Stöder Wi-Fi Protected Setup
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-kanaler som stöds	IXUS 140 IXUS 135 1–13

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi-säkerhet	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Strömförsörjning	Batteri NB-11L Nätadaptersats ACK-DC90
Mått (enligt CIPA-riktlinjer)	IXUS 140 95,4 x 56,0 x 20,6 mm IXUS 135 IXUS 132 92,9 x 52,4 x 21,6 mm
Vikt (enligt CIPA-riktlinjer)	IXUS 140 IXUS 132 C:a 133 g (inklusive batteri och minneskort) C:a 117 g (endast kamerahus) IXUS 135 C:a 134 g (inklusive batteri och minneskort) C:a 118 g (endast kamerahus)

Antal bilder/inspelningstid, visningstid

IXUS 140	
Antal bilder	C:a 190
i ekoläge	C:a 260
Inspelningstid för videoscener*¹	C:a 45 minuter
Bildseriefotografering*²	C:a 1 timme, 30 minuter
Uppspelningstid	C:a 4 timmar

IXUS 135 IXUS 132	
Antal bilder	C:a 200
i ekoläge	C:a 275
Inspelningstid för videoscener*¹	C:a 50 minuter
Bildseriefotografering*²	C:a 1 timme, 35 minuter
Uppspelningstid	C:a 5 timmar

*1 Tidsvärdena baseras på användning av standardinställningar och utförande av normala åtgärder som inspelning, pausning, på- och avslagning av kameran samt zoomning.

*2 Tidsvärdena baseras på upprepade kontinuerliga inspelningar tills den maximala längden för videoscener uppnås (tills inspelningen avbryts automatiskt).

- Antalet bilder beräknas med hjälp av de riktlinjer för mätmetoder som CIPA (Camera & Imaging Products Association) har tagit fram.
- Under vissa fotograferingsförhållanden kan värdena för antalet bilder som kan tas eller inspelningstiden bli lägre än vad som anges ovan.
- Antal bilder som kan tas/inspelningstid med ett fulladdat batteri.

Antal bilder i 4:3-format per minneskort

Antal lagrade pixlar	Kompressionsgrad	Antal bilder per minneskort (ungefärligt antal)	
		8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Liten) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamarafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



- Värdena i tabellen mäts enligt Canons standarder och kan variera beroende på motiv, minneskort och kamerans inställningar.
- Värdena i tabellen baseras på bilder med sidförhållandet 4:3. Om sidförhållandet ändras (142) kan fler bilder lagras på minneskortet eftersom datamängden per bild blir mindre än för bilder med sidförhållandet 4:3. Eftersom bilder med sidförhållandet 16:9 i [M2] har en upplösning på 1920 × 1080 pixlar innehåller de en större datamängd än bilder med sidförhållandet 4:3.

Inspelningstid per minneskort

Bildkvalitet	Inspelningstid per minneskort	
	8 GB	32 GB
[1280]	49 min. 15 sek.	3 tim. 19 min. 00 sek.
[640]	1 tim. 28 min. 53 sek.	5 tim. 59 min. 05 sek.

- Värdena i tabellen mäts enligt Canons standarder och kan variera beroende på motiv, minneskort och kamerans inställningar.

IXUS 140

- Inspelningen avslutas automatiskt när storleken på videoscenen uppnår 4 GB eller när inspelningstiden uppnår cirka tio minuter vid inspelning med [1280], eller cirka en timme vid inspelning med [640].

IXUS 135 IXUS 132

- Inspelningen avslutas automatiskt när storleken på videoscenen uppnår 4 GB eller när inspelningstiden uppnår cirka 29 minuter och 59 sekunder vid inspelning med [1280], eller cirka en timme vid inspelning med [640].

- Inspelningen kan avslutas även om den maximala klipplängden inte har uppnåtts vid användning av vissa minneskort. Minneskort av typen SD Speed Class 4 eller högre rekommenderas.

Blixtområde

IXUS 140

Vid maximalt vidvinkelläge (144)	50 cm–3,5 m
Vid maximalt telefoto (141)	1,3 m–1,7 m

IXUS 135 IXUS 132

Vid maximalt vidvinkelläge (144)	50 cm–3,0 m
Vid maximalt telefoto (141)	1,3 m–1,5 m

Fotograferingsavstånd

Fotograferingsläge	Fokuseringsområde	Vid maximalt vidvinkelläge (144)	Vid maximalt telefoto (141)
AUTO	–	1 cm–oändligt	1,3 m–oändligt
Övriga fotograferingslägen	▲	5 cm–oändligt	1,3 m–oändligt
	●	1 cm–50 cm	–
	▲	3 m–oändligt	3 m–oändligt

* Kan inte användas tillsammans med vissa fotograferingslägen.

Hastighet vid fotografering av bildserier

Fotograferingsläge	Hastighet
P	C:a 0,8 bilder/sek.
☺	C:a 2,9 bilder/sek.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



Slutartid	
(AUTO)-läge, omfång för automatisk inställning	1–1/2000 sek.

Bländarförval	
f/-nummer	f/3.2 / f/9.0 (V), f/6.9 / f/20 (T)

Batteri NB-11L	
Typ:	Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Spänning:	3,6 V DC
Kapacitet:	680 mAh
Antal laddningscykler:	Cirka 300 gånger
Drifttemperatur:	0–40 °C
Mått:	34,6 x 40,2 x 5,2 mm
Vikt:	C:a 13 g

Batteriladdare CB-2LF/CB-2LFE	
Inspänning/-ström:	100–240 V AC (50/60 Hz)
Utspanning/-ström:	4,2 V DC, 0,41 A
Laddningstid:	Cirka 2 tim. (vid användning av NB-11L)
Laddningsindikator:	Vid laddning: orange/fulladdat: grön (system med dubbla indikatorer)
Drifttemperatur:	5–40 °C

- Alla uppgifter baseras på tester utförda av Canon.
- Kamerans specifikationer och utseende kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



A

Affscheffekt (fotograferingsmetod).....	50
Ändra storlek på bilder.....	82
Ansikte AiAF (autofokusrum).....	65
Anslutning	
Webbtjänster.....	94
Anslutningsinformation	
Ändra kameranamn.....	109
Radera.....	109
Redigering.....	108
Återställ allt.....	116
Återställa Wi-Fi-inställningar.....	109
AUTO-läge (fotograferingsläge).....	15, 35
Autofokuslås.....	67
Autofokusramar.....	65
AV-kabel.....	119

B

Batteri	
Ekoläge.....	112
Energispar.....	29
Ladda.....	11
Nivå.....	136
Batterier → Datum/tid (klockbatteri)	
Batteriladdare.....	2
Beskränkning.....	83
Bilder	
Radera.....	78
Skydda.....	76
Visning → Visa	
Bilder med sepiaton.....	62

Bildkvalitet → Kompressionsgrad
(bildkvalitet)

Bildseriefotografering.....	63
Bildspel.....	75
Blinkregistrering.....	45
Blixt	
Stänga av blixten.....	41

C

CameraWindow	
Bildskärm.....	102
CANON iMAGE GATEWAY	
Inställningar.....	93
Central (autofokusrum).....	66

D

Dator	
Förberedande åtgärder.....	98
Lägga till målenheter.....	100
Miljö.....	19, 23
Datum/tid	
Ändra/byta.....	13
Inställningar.....	13
Klockbatteri.....	14
Lägga till datumstämplat.....	41
Världsklocka.....	112
DIGITAL CAMERA Solution Disk.....	2
Digital telekonverter.....	64
Digital zoom.....	39
DPOF.....	125

E

Egen vitbalans.....	62
Ekoläge.....	112
Energispar.....	29
Exponering	
Exponeringslås.....	59
FE-lås.....	68
Kompensation.....	59
Exponeringslås.....	59

F

Färg (vitbalans).....	61
Färgaccent (fotograferingsmetod).....	53
Färgbyte (fotograferingsmetod).....	53
Favoriter.....	81
FE-lås.....	68
Felmeddelanden.....	133
Felsökning.....	130
Filnumrering.....	115
Fisheyeffekt (fotograferingsmetod).....	50

Fokusering	
AF-punkt zoom.....	45
Autofokuslås.....	67
Autofokusramar.....	65
Servo AF.....	66
Fokuseringsområde	
Närbild.....	64
Oändligt.....	64
Fokuslås.....	66
Följnings-AF.....	65
Förpackningens innehåll.....	2
Förstorad visning.....	74
Fotografering	
Fotograferingsdatum/tid → Datum/tid	
Fotograferingsinformation.....	135

FUNC.-menyn

Grundläggande funktioner.....	31
Tabell.....	139, 143
Fyrverkeri (fotograferingsmetod).....	49

G

GPS.....	72
Gränssnittskabel.....	2

H

Handlovsrem → Rem	
Hjälplinjer.....	44
hög effekt	
Lång synktid.....	68
På.....	68

I

i-Contrast.....	61, 84
Indikeringslampa.....	33
ISO-tal.....	60

K

Kamera.....	115
Återställ allt.....	116
Lägga till målenheter.....	97
Namn.....	92
Kameraskakning.....	69
Klockan.....	33
Kompressionsgrad (bildkvalitet).....	69
Kontakt.....	119, 121
Kopplingspunkt	
Antal alternativ som visas.....	102
Manuella inställningar.....	102
Kreativa filter (fotograferingsmetod).....	50

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index



L	
Läge för kamerakopplingspunkt	95, 103
Lägga till målenheter	
Dator	100
Kamera	97
Skrivare	103
Smartphone	95
Webbtjänster	93
Lampa	46
Lång slutartid (fotograferingsmetod)	56
Le (fotograferingsmetod)	54
Leksakskameraeffekt (fotograferingsmetod)	52

M	
MAC-adress	99
Matningsmetod	63
Mättningsmetod	60
Meny	
Tabell	138
Menyn	
Grundläggande funktioner	32
Mina färger	62, 84
Miniatyreffekt (fotograferingsmetod)	51
Minneskort	2, 92
Inspelningstid	146
Monokrom (fotograferingsmetod)	52

N	
Namn	
Enhet	109
Kamera	92
Närbild (fotograferingsmetod)	64
Nätadaptersats	118

O	
Oändligt (fokuseringsmetod)	64
P	
P (fotograferingsmetod)	59
PictBridge	119, 121
Porträtt (fotograferingsmetod)	49
Programautomatik	59
Programvara	
DIGITAL CAMERA Solution Disk	2
Installation	19, 23
Spara bilder på en dator	19, 25

R	
Radera	78
Redigering	
Ändra storlek på bilder	82
Beskränning	83
i-Contrast	84
Mina färger	84
Ta bort röda ögon	85
Rem	2
Resa med kameran	111
Rotera	80

S	
SD-/SDHC-/SDXC-minneskort → Minneskort	
Servo AF	66
Sidförhållande	42
Självutlösare	39
Anpassa självutlösaren	40
Självutlösare 2 sekunder	40
Självutlösare ansikte (fotograferingsmetod)	55
Självutlösare blinkning (fotograferingsmetod)	55
Självutlösare ansikte (fotograferingsmetod)	55

Självutlösare blinkning (fotograferingsmetod)	55
Skapa en fotobok	127
Skärm	
Ikoner	135, 136
Meny → FUNC.-menyn, Meny	
Visningsspråk	14
Skicka bilder	105
Det maximala antalet bilder som kan skickas samtidigt	105
Skydda	76
Smart blandare	76
Smart slutare (fotograferingsmetod)	54
Smartphone	
Ändra sekretessinställningar	97
Lägga till målenheter	95
Sekretessinställningar	96
Snö (fotograferingsmetod)	49
Sökning	73
Spara bilder på en dator	102
Stitch Assist (fotograferingsmetod)	57
Strömadapter	120
Strömförsörjning → Batteri → Nätadaptersats	
Superintensiv (fotograferingsmetod)	50
Svagt ljus (fotograferingsmetod)	49
Svartvita bilder	62

T	
Ta bort röda ögon	43, 85
Tillbehör	118
Tv-visning	119
U	
Upplösning (bildstorlek)	43
Utskrift	121

V	
Världsklocka	112
Videoscener	
Bildkvalitet (upplösning/bildfrekvens)	44
Inspelningstid	146
Redigering	85
Visa	16
Bildsökning	73
Bildspel	75
Enbildvisning	16
Förstorad visning	74
Indexvisning	73
Smart blandare	76
Tv-visning	119
Visning → Visa	
Visningsspråk	14
Vitbalans (färg)	61

W	
Webbtjänster	
Anslutning	94
Lägga till målenheter	93
Visningsordning	94
Wi-Fi	88
Inställningar	99
Kopplingspunkt	99
Windows	
Inställningar	99
Visa CameraWindow	102
WPS	
PBC-metod	100
PIN-metod	101

Z	
Zooma	15, 35, 39

Omslag
Allmän och juridisk information
Innehåll: grundläggande funktioner
Grundläggande
Handbok
1 Grundläggande kamerafunktioner
2 Smart Auto-läget
3 Övriga fotograferingsmetoder
4 P-läge
5 Visningsläge
6 Wi-Fi-funktioner
7 Inställningsmenyn
8 Tillbehör
9 Bilaga
Index



AKTA

DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.

Digitalkamera, modellsystem **IXUS 140** PC1889/ **IXUS 135** PC1896

Complies with
IDA Standards
DB00671

Den här produkten är installerad med WLAN-modulen, som är certifierad efter standarder från IDA Singapore.

Varumärken

- SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
- Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ och Wi-Fi Protected Setup™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Om MPEG-4-licensiering

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Ansvarsfriskrivning

- Ingen del av den här handboken får kopieras, överföras eller lagras i ett informationssökningssystem i någon form utan tillstånd från Canon.
- Canon förbehåller sig rätten att ändra innehållet i den här handboken när som helst utan föregående meddelande.
- Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från det du ser på din kamera.
- Canon tar emellertid inget ansvar för skador som beror på felaktig användning av produkterna.

Omslag

Allmän och juridisk information

Innehåll: grundläggande funktioner

Grundläggande

Handbok

1 Grundläggande kamerafunktioner

2 Smart Auto-läget

3 Övriga fotograferingsmetoder

4 P-läge

5 Visningsläge

6 Wi-Fi-funktioner

7 Inställningsmenyn

8 Tillbehör

9 Bilaga

Index

