

EOS 70D

EOS 70D (W)

クイックガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご利用ください。詳しい説明については、EOS 70D (W) 使用説明書をお読みください。

CPQ-J059-000


© CANON INC. 2013

日本語

すぐ撮影するには


- 1** 電池（バッテリー）を入れる
- 2** カードを入れる
- 3** レンズを取り付ける
レンズの取り付け指標（白または赤）とカメラ側の取り付け指標の色を合わせて取り付けます。
- 4** レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする
- 5** 電源スイッチを〈ON〉にし、〈AF+〉（シーンインテリジェントオート）にする

- 6** 液晶モニターを開いてセットする
 - 7** ピントを合わせる
写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。
 - 8** 撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。
 - 9** 画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに2秒間表示されます。
- タイトル右の **応用** マークは、応用撮影ゾーン限定の機能です。
● 撮影可能枚数の目安（ファインダー撮影時）
- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| 温度 | ストロボ撮影なし | 50%ストロボ撮影 |
| 常温 (+23℃) | 約 1300 枚 | 約 920 枚 |

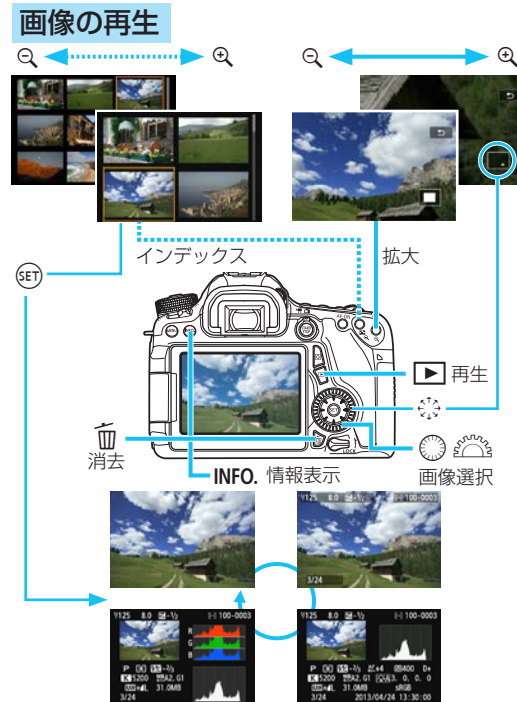

準備操作

メニュー機能の設定方法

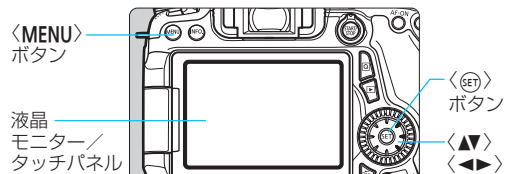


- ① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
- ② 〈▲〉を押してタブを選び、〈▼〉を押して項目を選びます。
- ③ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
- ④ 内容を選び、〈SET〉を押します。

かんたん撮影ゾーン



応用撮影ゾーン

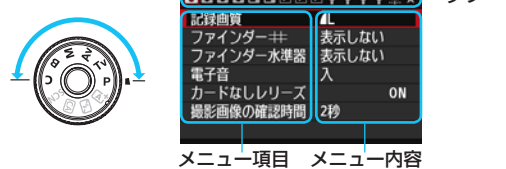

記録画質

- [**Q1** : 記録画質] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈**Q1**〉と〈**▶▶**〉で記録画質を選び、〈SET〉を押します。



ピクチャースタイル **応用**

- [**Q4** : ピクチャースタイル] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈**▶▶**〉を押してスタイルを選び、〈SET〉を押します。




スタイル	画像特性・内容
Q5A オート	撮影シーンに応じた色あい
Q5B スタンダード	色鮮やかで、くっきり
Q5C ポートレート	肌色がきれいで、ややくっきり
Q5D 風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
Q5E ニュートラル	0.0, 0.0
Q5F モノクロ	白黒画像

- 〈**Q5N**〉（ニュートラル）と〈**Q5F**〉（忠実設定）は、カメラ使用説明書を参照してください。

Q クイック設定

- 〈**Q**〉ボタンを押します。
- クイック設定の状態になります。

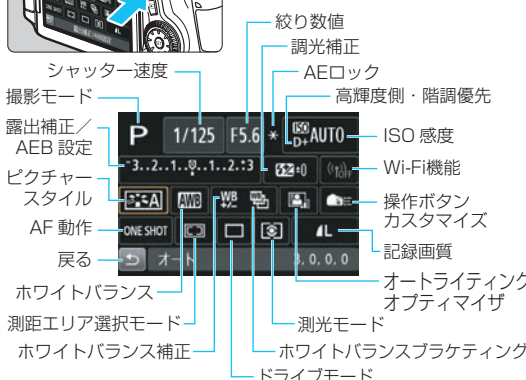

- 〈**▶▶**〉〈**▶▶**〉を押して機能を選び、〈**Q1**〉または〈**Q2**〉を回して設定します。
- かんたん撮影ゾーンでは、設定できる項目が異なります。

水準器



タッチパネル


- 液晶モニター（タッチパネル）に指で触れて操作することができます。
- タッチパネルの操作は、カメラ使用説明書を参照してください。

カスタム機能一覧 **応用**


C.Fn I : 露出	7	測距エリア選択モードの限定
1 露出設定ステップ	8	測距エリア選択モードの切替
2 ISO感度設定ステップ	9	縦位置/横位置のAFフレーム設定
3 ブラケティング自動解除	10	AFフレーム任意選択時の循環
4 ブラケティング順序	11	測距時のAFフレーム表示
5 ブラケティング時の撮影枚数	12	ファインダー情報の照明
6 セイフティシフト	13	AFマイクロアジャストメント
C.Fn II : AF		
1 被写体追従特性		
2 速度変化に対する追従性		
3 AIサーボAF1コマ目リリース		
C.Fn III : 操作・その他		
1 Tv/Av値設定時のダイヤル回転	2	マルチ電子ロック
2 マルチ電子ロック	3	ファインダー内警告の項目
3 ファインダー内警告の項目	4	操作ボタンカスタマイズ
4 操作ボタンカスタマイズ		

撮影操作


各部名称

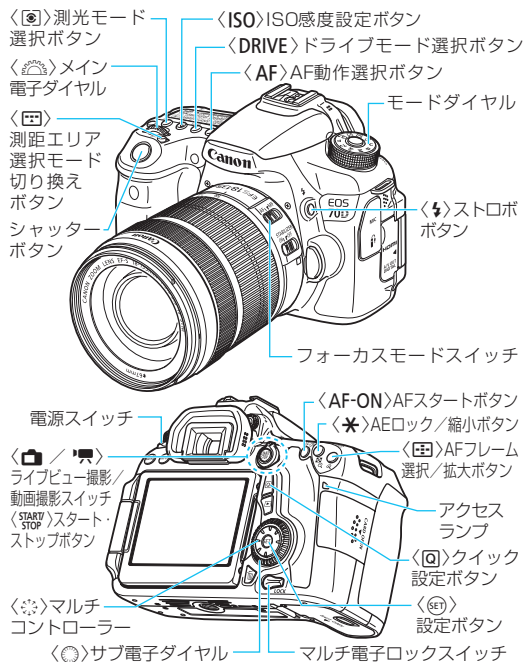

表示パネル

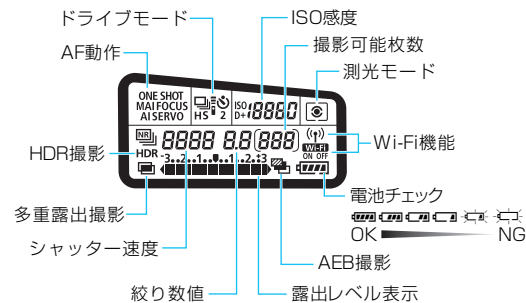

ファインダー内表示

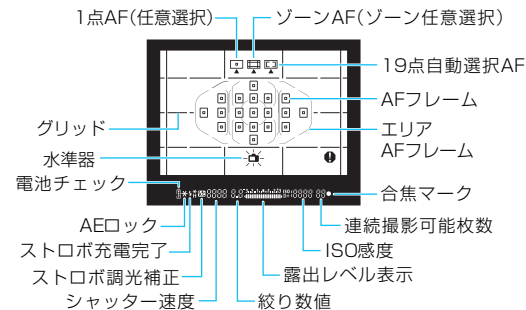

かんたん撮影ゾーン



撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせで撮影できます。


- 〔A〕シーンインテリジェントオート
- 〔S〕ストロボ発光禁止
- 〔CA〕クリエイティブオート
- SCN スペシャルシーン
 - ポートレート
 - 風景
 - クローズアップ
 - スポーツ
 - 夜景ポートレート
 - 手持ち夜景
 - HDR 逆光補正

内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン

暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって発光します (〈M/AF〉〈CA〉〈S〉〈SCN〉モードを除く)。

応用撮影ゾーン

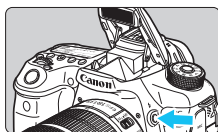

- 〈C/AF〉ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。

応用撮影ゾーン




カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影をすることができます。
* あらかじめ〈LOCK〉スイッチを下側(マルチ電子ロック解除)にしてください。

P: プログラム AE 撮影


- モードダイヤルを〈P〉にします。
- ピントを合わせると、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。

Tv: シャッター優先 AE

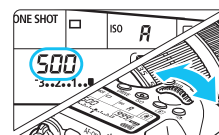


- モードダイヤルを〈Tv〉にします。
- 〈C/AF〉を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。
- 絞り数値が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈C/AF〉を回します。

Av: 絞り優先 AE

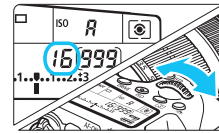


- モードダイヤルを〈Av〉にします。
- 〈C/AF〉を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
- シャッター速度が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈C/AF〉を回します。

ISO: ISO 感度 応用

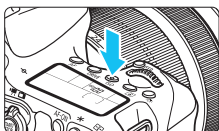


- 〈ISO〉ボタンを押して、〈C/AF〉または〈C/AF〉を回します。
- ISO100 ~ 12800の範囲で、1/3 段ステップ設定できます。
- 〔A〕のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。

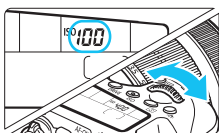


ドライブモード




- 〈DRIVE〉ボタンを押して、〈C/AF〉または〈C/AF〉を回します。
- : 1 枚撮影
- H : 高速連続撮影
- S : 低速連続撮影
- S : 静音 1 枚撮影
- S : 静音連続撮影
- ⌚ : セルフタイマー: 10 秒 / リモコン撮影
- ⌚2 : セルフタイマー: 2 秒 / リモコン撮影



AF: AF 動作 応用

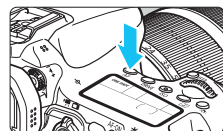


- レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
- 〈AF〉ボタンを押して、〈C/AF〉または〈C/AF〉を回します。

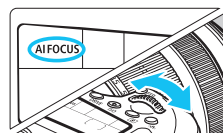


- ONE SHOT (ワンショット AF): 止まっている被写体を撮るとき
- AI FOCUS (AI フォーカス AF): AF 動作を自動切り換え
- AI SERVO (AI サーボ AF): 動いている被写体を撮るとき

AF フレーム 応用

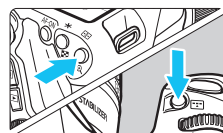


- 〈C/AF〉または〈C/AF〉ボタンを押します。

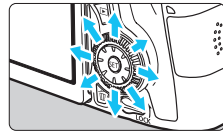


- 〈C/AF〉を操作すると、押した方向の AF フレームが選択されます。〈C/AF〉を押すと、中央の AF フレーム (または中央のゾーン) が選択されます。
- 〈C/AF〉で横方向、〈C/AF〉で縦方向の AF フレームを選択することもできます。

測距エリア選択モード 応用

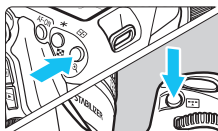


- 〈C/AF〉または〈C/AF〉ボタンを押します。
- ファインダーをのぞきながら、〈C/AF〉ボタンを押します。
- 〈C/AF〉ボタンを押すたびに、測距エリア選択モードが切り換ります。

ライブビュー撮影

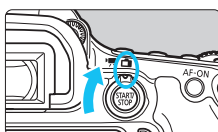

- スイッチを〈C/AF〉にします。
- 〈START/STOP〉ボタンを押すと、液晶モニターに映像が表示されます。

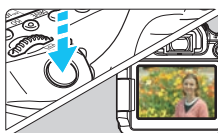


- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、全押しして撮影します。
- 〈START/STOP〉ボタンを押すと、ライブビュー撮影が終了します。


撮影可能枚数の目安 (ライブビュー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温 (+23℃)	約 230 枚	約 210 枚


動画撮影

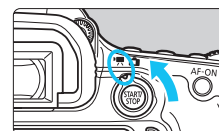

- スイッチを〈C/AF〉にします。
- 液晶モニターに映像が表示されます。

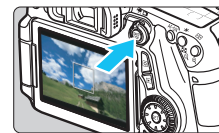

- 〈START/STOP〉ボタンを押すと動画撮影が始まり、もう一度〈START/STOP〉ボタンを押すと動画撮影が終了します。
- シャッターボタンを全押しすると、静止画を撮影することができます。

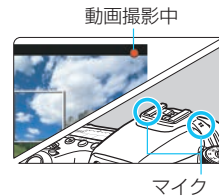

- 撮影モードが〈M〉のときは、動画マニュアル露出撮影を行うことができます。
- 動画撮影の設定は、〔C/AF 1〕〔C/AF 2〕タブで行います。