



PIXUS MG3500 series

ネットワーク接続ガイド

ネットワーク接続ガイド

このガイドでは、プリンターとパソコンをネットワーク接続する方法について説明しています。

ネットワーク接続

無線 LAN 接続

接続の準備

設定方法の選択

AOSS または WPS 設定で接続

らくらく無線スタート設定で接続

困ったときには


ネットワーク接続

無線 LAN 接続

① 接続の準備


無線 LAN の設定を始める前に

1. プリンターの電源が入っていることを確認します。
電源が入っている場合は、電源ランプ（緑色）（A）が点灯します。

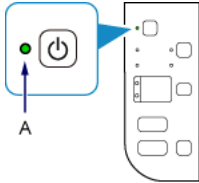

無線 LAN 接続時のご注意

- ・パソコンとアクセスポイント（A）（または無線 LAN 対応ルーター）が接続されていることを確認してください。設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

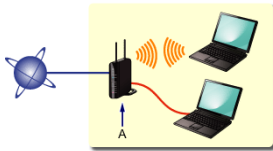

- ・ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- ・ご使用の機器が IEEE802.11n (2.4 GHz)、IEEE802.11g、または IEEE802.11b のいずれかに対応しているか確認してください。
- ・ご使用の機器が「IEEE802.11n only」モードに設定されている場合、セキュリティ方式に WEP または TKIP を使用できません。ご使用の機器のセキュリティ方式を WEP、TKIP 以外に変更するか、設定を「IEEE802.11n only」以外に変更してください。
- ・オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- ・アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は利用できません。アクセスポイントをかならず準備してください。

② 設定方法の選択

アクセスポイントまたはルーターのボタンを確認して、無線 LAN の設定方法を選んでください。

< AOSS または WPS ボタンがある >
AOSS または WPS 設定で接続 → ③-A




< らくらくスタートボタンがある >
らくらく無線スタート設定で接続 → ③-B




③-A AOSS または WPS 設定で接続

③ AOSS または WPS 機能を使用した接続

1. アクセスポイントのボタンをすぐに押せることを確認します。
2. プリンターの Wi-Fi ボタン (A) を、エラーランプ (オレンジ色) (B) が 1 回点滅するまで押し続け、1 回目点滅したら Wi-Fi ボタンから指をはなします。

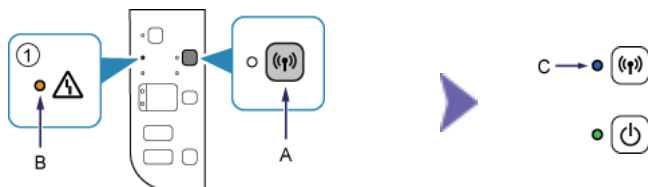

3. 上の右図のように、Wi-Fi ランプ (青色) (C) が素早く点滅し、電源ランプ (緑色) が点灯することを確認して、1 分 30 秒以内にアクセスポイントのボタンを長押しします。
4. Wi-Fi ランプ (青色) と電源ランプ (緑色) が点灯したことを確認します。

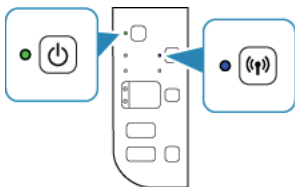

これでネットワークへの接続設定が終了しました。


③-B らくらく無線スタート設定で接続

③ らくらく無線スタート機能を使用した接続

1. アクセスポイントのらくらくスタートボタンをすぐに押せることを確認します。
2. プリンターの Wi-Fi ボタン (A) を、エラーランプ (オレンジ色) (B) が 1 回点滅するまで押し続け、1 回目が点滅したら Wi-Fi ボタンから指をはなします。




3. 上の中央の図のように、Wi-Fi ランプ (青色) (C) が素早く点滅し、電源ランプ (緑色) が点灯することを確認して、1 分以内にらくらくスタートボタンを長押しします。
4. 上の右図のように、Wi-Fi ランプ (青色) と電源ランプ (緑色) が点滅することを確認し、30 秒以内にらくらくスタートボタンを長押しします。
5. Wi-Fi ランプ (青色) と電源ランプ (緑色) が点灯したことを確認します。

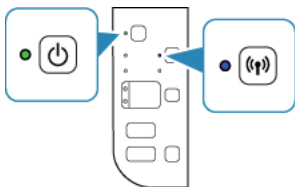

これでネットワークへの接続設定が終了しました。

AOSS または WPS

■ Wi-Fi ランプ（青色）がゆっくり点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合

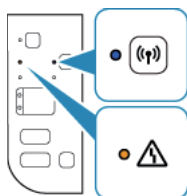

下記の項目が確認できたら、しばらく待って、再度無線 LAN の設定を行ってください。

- ボタンを押すアクセスポイントは 1 台のみにしてください。
- アクセスポイントのセキュリティ設定を確認してください。
- AOSS の場合は、アクセスポイントに、AOSS 接続できる上限数を超えたパソコンやネットワーク機器を接続しようとしていないかを確認してください。

アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

■ Wi-Fi ランプ（青色）が素早く点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合




- ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてください。
- パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。
- アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。
- アクセスポイントが IEEE802.11n (2.4 GHz)、IEEE802.11g、または IEEE802.11b で動作していますか。

しばらく待ってから、アクセスポイントとプリンターを近づけて、所定の時間内に再度無線 LAN の設定を行ってください。

アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。


■ 再度無線 LAN の設定をする

再度無線 LAN の設定をする場合はカラーボタン（A）を押してください。

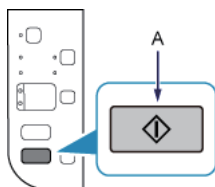


らくらく無線スタート

■ Wi-Fi ランプ（青色）がゆっくり点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合

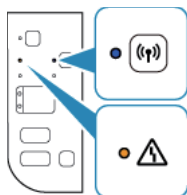

- ボタンを押すアクセスポイントは 1 台のみにしてください。
しばらく待ってから、再度らくらく無線スタートの設定を行ってください。
アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

■ Wi-Fi ランプ（青色）が素早く点滅し、エラーランプ（オレンジ色）が点灯する場合

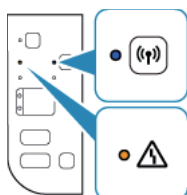

- ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてください。
- パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。
- アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。
- アクセスポイントが IEEE802.11n (2.4 GHz)、IEEE802.11g、または IEEE802.11b で動作していますか。

しばらく待ってから、アクセスポイントとプリンターを近づけて、所定の時間内に再度らくらく無線スタートの設定を行ってください。

アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

■ 再度らくらく無線スタートの設定をする

再度らくらく無線スタートの設定をする場合はカラーボタン（A）を押してください。

