

PowerShot SX530 HS

Fényképezőgép használati útmutató

MAGYAR

- A fényképezőgép használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a „Biztonsági óvintézkedések” (14) című fejezetet.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is a használatára lehessen.

- A többi oldal eléréséhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombokra.
 - : Következő oldal
 - : Előző oldal
 - : A hivatkozásra kattintás előtti oldal
- Fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet címe a jobb oldalon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Használat előtt

Kezdeti információk

A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket.

Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.



Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-6LH*



Akkumulátortöltő
CB-2LY/CB-2LYE



Nyakba
akasztható szíj



Objektívsapka
(zsinórral)

* Ne vegye le az akkumulátoregység címkéjét.

- Nyomtatott anyagok is találhatóak a csomagban.
- Memóriakártya nincs mellékelve (📖2).

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (külön megvásárolható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

- SD memóriakártyák*
- SDHC memóriakártyák*
- SDXC memóriakártyák*



* Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Előzetes és jogi információk

- Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- A fényképezőgéppel készített felvételek csak személyes használatra szolgálnak. Ne készítsen jogosulatlan felvételeket, amelyek megsértik a szerzői jogokat, és ügyeljen arra, hogy a személyes használatú felvételek is tiltottak lehetnek a szerzői jogi vagy más törvények szerint egyes előadásokon vagy kiállításokon, illetve bizonyos kereskedelmi helyzetekben.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és a Canon ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár az LCD kijelző gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több, mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem hibás működés és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Lehet, hogy az LCD kijelzőt egy vékony műanyag fólia védi a szállítás során a sérülésektől. Ha rajta van, távolítsa el ezt a fóliát, mielőtt használatba venné a fényképezőgépet.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü


9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Az útmutatóban használt elnevezések és jelölések

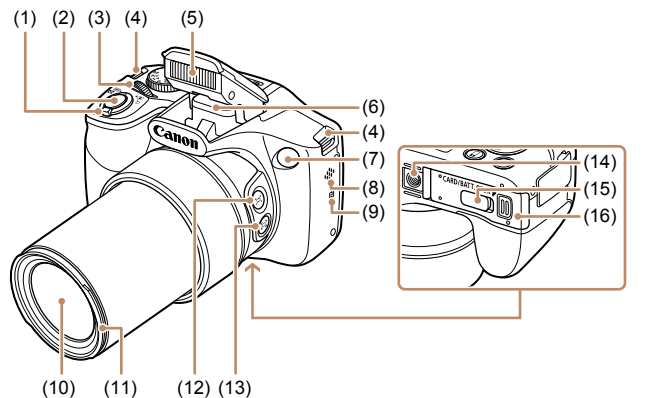

- | | |
|--|--|
| (1) Zoom kar
Felvétel: [] (telefotó) /
[] (nagy látószög)
Lejátszás: [Q (nagyítás)] /
[] (index)] | (9) [N-jel]* |
| (2) Zárkioldó gomb | (10) Objektív |
| (3) Első tárcsa | (11) Napellenző/szűrőadapter rögzítési helye |
| (4) Szíjrögzítő elem | (12) [] (Képkocka-segéd – keresés) gomb |
| (5) Vaku | (13) [] (Képkocka-segéd – zárolás) gomb |
| (6) Wi-Fi antenna hatósugara | (14) Állványmenet |
| (7) Lámpa | (15) Hálózati tápegység csatlakozójának fedele |
| (8) Hangszóró | (16) Memóriakártya és akkumulátor fedele |

* NFC-funkciókkal használható (98).

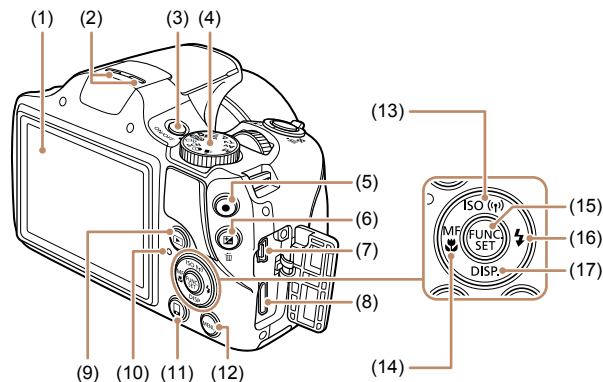

- | | |
|--|---|
| (1) Képernyő (LCD kijelző) | (10) Jelzőfény |
| (2) Mikrofon | (11) [] (Mobiliszköz csatlakoztatása) gomb |
| (3) ON/OFF gomb | (12) [MENU] gomb |
| (4) Módválasztó tárcsa | (13) [ISO (ISO érzékenység)] / [] (Wi-Fi)] / Fel gomb |
| (5) Videó gomb | (14) [MF (Kézi élességállítás)] / [] (Makró)] / Balra gomb |
| (6) [] (Expozíciókompenzáció) / [] (Egyetlen kép törlése) gomb | (15) FUNC./SET gomb |
| (7) AV OUT (audio-/videokimenet) / DIGITAL csatlakozó | (16) [] (Vaku)] / Jobbra gomb |
| (8) HDMI™ csatlakozó | (17) [DISP. (Kijelző)] / Le gomb |
| (9) [] (Lejátszás) gomb | |

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



- Ebben az útmutatóban ikonok jelzik a fényképezőgép gombjait és tárcsáit, ahogyan kinéznek vagy amilyen ábrával jelzettek.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik.
 Első tárcsa (3) elől
 Fel gomb (13) hátul
 Balra gomb (14) hátul
 Jobbra gomb (16) hátul
 Le gomb (17) hátul
- A felvételi módok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- ⓘ: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- 💡: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- 📖xx: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)
- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.
- A címek alatt látható ➤ „Állóképek” és ➤ „Videók” szimbólumok jelzik a funkció alkalmazását – hogy az állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Tartalomjegyzék

Használat előtt

Kezdeti információk	2
A csomag tartalma.....	2
Kompatibilis memóriakártyák	2
Előzetes és jogi információk.....	3
A útmutatóban használt elnevezések és jelölések	4
A fényképezőgép általános funkciói	12
Biztonsági óvintézkedések	14

Alapszintű útmutató

Alapvető műveletek	17
Előkészületek	17
Tartozékok felszerelése	17
A fényképezőgép kézben tartása	18
Az akkumulátoregység feltöltése	18
Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése	19
Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása	19
A dátum és az idő beállítása.....	20
A dátum és idő módosítása	20
A kijelző nyelve	21
A fényképezőgép kipróbálása	22
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	22
Megjelenítés	23
Képek törlése	24

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata	25
Bekapcsolás és kikapcsolás.....	25
Energiatakarékos funkciók (Automatikus kikapcsolás)	26
Az energiatkarékos funkció működése felvételi módban	26
Az energiatkarékos funkció működése lejátszási módban.....	26
Zárkioldó gomb.....	26
Felvételi módok	27
Felvételi képernyő beállításai	27
A FUNC. menü használata	28
A menüképernyő használata	29
A képernyőn megjelenő billentyűzet.....	30
Jelzőfény jelentése.....	30
Óra	31
2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód	32
Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal.....	32
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód).....	32
Felvételkészítés Hibrid auto üzemmódban.....	34
Összefoglaló videók lejátszása	34
Állóképek/videók	35
Állóképek.....	35
Videók.....	35
Témák ikonjai	36
Képstabilizálás ikonjai	37
A kijelzőn megjelenő keretek.....	37
Ismeret, kényelmes funkciók	38
A téma további nagyítása (Digitális zoom)	38
A téma megtalálásának megkönnyítése kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – keresés).....	39

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A felvételek megkomponálásának megkönnyítése	
kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – zárolás)	39
Folyamatos zoomolás az arcméretek megőrzése érdekében	40
Az állandó arcmegjelenítési méret módosítása	40
A téma megtalálásának megkönnyítése automatikus zoomolással (Segítség)	41
Az önkiloldó használata	42
Az önkiloldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához	42
Az önkiloldó testreszabása	43
Dátumbélyegző feltüntetése	43
Sorozatfelvétel	44
Funkciók a képek testreszabásához	45
A képarány módosítása	45
A kép felbontásának (méretének) megváltoztatása	45
A felbontás kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknél)	45
Vörösszem-javítás	46
A videók képminőségének megváltoztatása	46
Hasznos felvételi funkciók	47
Négyzetháló megjelenítése	47
Az élességállítási helyének nagyítása	47
Csukott szemek ellenőrzése	48
A fényképezőgép működésének tesztre szabása	48
Az AF segédfény kikapcsolása	48
A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kikapcsolása	49
A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása	49
A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása	49
A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása	50

3 Egyéb felvételi módok	51
Világosság/szín beállítása (Élőképes módosítás)	51
Különböző képek készítése a felvételekből (Kreatív képkészítés)	52
Kép megjelenítése lejátszás közben	52
Effektusok kiválasztása	53
Különleges témák	53
Képi hatások (Kreatív szűrők)	54
Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemoptika effektus)	55
Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)	55
Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)	56
Fényképezés lyukkamera effektussal (Lyukkamera effektus)	56
Fényképezés egyszínű üzemmódban	57
Speciális üzemmódok más célokra	57
Automatikus felvételek készítés arcészlelés után (Intelligens kioldás)	57
Automatikus felvételek készítés mosolyészlelés után	57
A kacsintási önkiloldó használata	58
Az arcérzékelő önkiloldó használata	58
Nagy sebességű sorozatfelvétel (Gyors sorozat)	59
Különböző videofelvételek készítése	60
Videofelvételek készítése Videofelvétel üzemmódban	60
A kép világosságának rögzítése vagy módosítása felvételek készítés előtt	60
4 P üzemmód	61
Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)	61
A kép világossága (Expozíció)	62

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció)	62
A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)	62
A fénymérési mód megváltoztatása	62
Az ISO érzékenység módosítása	63
A kép világosságának módosítása (i-Contrast)	63
Kép színei	64
A fehéregyensúly beállítása	64
Egyéni fehéregyensúly	64
A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)	64
Saját színek	65
A felvétel távolsága és az élességállítás	66
Közele felvétel készítése (Makró)	66
Fényképezés Kézi élesség üzemmódban	66
Digitális telekonverter	67
Az AF keret üzemmódjának módosítása	68
Közép	68
AiAF arcra	68
Az élességet meghatározó téma kiválasztása	
(Követéses AF)	69
Fényképezés az AF szervó használatával	69
Az élességbeállítás megváltoztatása	70
Fényképezés az AF rögzítés használatával	70
Vaku	71
A vaku üzemmódjának megváltoztatása	71
Automatikus	71
Be	71
Hosszú szinkron	71
Ki	71
A vaku expozíciókompenzációjának beállítása	72
Fényképezés az FE rögzítés használatával	72
További beállítások	73
A tömörítési arány módosítása (Képminőség)	73

Az IS üzemmód beállításainak módosítása	73
Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt	73

5 Tv, Av és M mód..... 74

Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód)	74
Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód)	75

Megadott zársebesség és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)	76
A vaku fényerejének beállítása	76

6 Lejátszási mód..... 77

Megjelenítés	77
Váltás a kijelző nézetei között	78

Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)	79
Hisztogram	79
GPS információs nézet	79

Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése	79
Megtekintés dátum szerint	80

Képek böngészése és szűrése

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között	80
--	----

A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése	81
Ugrás a képek között az első tárcsa használatával	81
Egy csoport egyes képeinek megtekintése	82

Képmegjelenítési beállítások	83
Képek nagyítása	83
Diavetítés megtekintése	84
A diavetítés beállításainak módosítása	84
Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)	85

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A képek védelme	85
A menü használata	86
Képek kiválasztása egyenként	86
Tartomány kijelölése	87
Az összes kép egyidejű védelme	87
Az összes kép védelmének törlése	87
Képek törlése	88
Több kép törlése egyszerre	88
Kiválasztási mód választása	88
Képek kiválasztása egyenként	89
Tartomány kijelölése	89
Az összes kép kiválasztása	89
Képek forgatása	90
A menü használata	90
Az automatikus forgatás kikapcsolása	90
Képek bejelölése kedvenként	91
A menü használata	91
Állóképek szerkesztése	92
Képek átméretezése	92
Képkivágás	92
A képek színnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)	93
A kép fényerejének módosítása (i-Contrast)	94
Vörösszem-javítás	94
Videók szerkesztése	95
Összefoglaló videók szerkesztése	96
7 Wi-Fi funkciók	97
Elérhető Wi-Fi funkciók	97
Képek küldése okostelefonra	98
Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra	98
Csatlakoztatás NFC technológiával kikapcsolt állapotban vagy felvételi módban	98
Csatlakoztatás NFC technológiával lejátszási módban	100

Küldés egy, a gombhoz hozzárendelt okostelefonra	101
Okostelefon hozzáadása Wi-Fi menü használatával	102
Más elérési pont használata	104
Előző elérési pontok	105
Képek mentése számítógépre	105
Számítógép regisztrálásának előkészítése	105
A számítógépes környezet ellenőrzése	105
A szoftver telepítése	105
A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)	106
Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre	107
Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése	107
WPS-kompatibilis elérési pontok használata	107
Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz	109
Előző elérési pontok	110
Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra	111
Webszolgáltatások regisztrálása	111
A CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása	111
Más webszolgáltatások regisztrálása	113
Képek feltöltése webszolgáltatásokba	113
Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról	114
Képek küldése másik fényképezőgépre	116
Képküldési beállítások	117
A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések	117
A kép felbontásának (méretének) kiválasztása	117
Megjegyzések hozzáadása	118
Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)	118
Előkészületek	118
A fényképezőgép előkészítése	118
A számítógép előkészítése	119
Képek küldése	119


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával.....	120
Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen	120
Fényképezés távvezérléssel	121
A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése	122
A kapcsolat adatainak szerkesztése.....	122
Eszköz becenevének módosítása.....	122
Kapcsolat adatainak törlése	123
A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre.....	123
8 Beállítások menü.....	124
Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása	124
A fényképezőgép működésének elnémitása	124
A hangerő módosítása.....	124
A tippek elrejtése	125
Dátum és idő	125
Világóra	125
Az objektív behúzási idejének módosítása.....	126
A Gazdaságos mód használata	126
Az energiatakarékos működés beállítása	126
A kijelző fényereje.....	127
Az indító kép elrejtése	127
A memóriakártya formázása.....	127
Teljes formázás	128
Fájlszámozás.....	128
Dátum alapú képtárolás.....	129
Metrikus/angolszász kijelzés	129
Tanúsítványemlékek ellenőrzése	129
A kijelző nyelve	129
További beállítások módosítása	130
Alapértelmezett értékek visszaállítása	130

9 Tartozékok.....	131
A rendszer bemutatása	131
Választható tartozékok	132
Tápellátás	132
Vaku.....	133
Egyéb tartozékok	133
Nyomatató	133
A választható tartozékok használata	134
Lejátszás TV-készüléken	134
Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken	134
Lejátszás normál felbontású TV-készüléken	134
A fényképezőgép üzemeltetése hálózati tápellátással	135
A napellenző használata (külön vásárolható meg)	136
Az objektívszűrők használata (külön vásárolhatók meg).....	136
A szoftver használata	137
Szoftver	137
Csatlakozás számítógéphez kábellel	138
A számítógépes környezet ellenőrzése.....	138
A szoftver telepítése	138
Képek mentése számítógépre.....	138
Képek nyomtatása.....	140
Egyszerű nyomtatás	140
A nyomtatási beállítások beállítása	141
Képek körülvágása nyomtatás előtt	141
A papírméret és az elrendezés kiválasztása	
nyomtatás előtt	142
Választható elrendezési beállítások	142
Igazolványképek nyomtatása	142
Videó képkockáinak nyomtatása	143
Videók nyomtatási beállításai	143


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)	143
A nyomtatási beállítások beállítása	143
Egyes képek beállítása nyomtatásra	144
A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra	144
Az összes kép beállítása nyomtatásra	144
Az összes kép törlése a nyomtatási listáról	145
A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)	145
Képek hozzáadása a fotókönyvhöz	145
Kiválasztási mód választása	145
Képek hozzáadása egyenként	146
Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz	146
A fotókönyv összes képének eltávolítása	146
10 Mellékletek	147
Hibaelhárítás	147
A kijelzőn megjelenő üzenetek	150
A kijelzőn megjelenő információk	152
Felvétel (információs nézet)	152
Akkumulátor töltöttsége	153
Lejátszás (részletes információs nézet)	153
A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése	154
Funkciók és menük táblázatai	154
Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók	154
FUNC. menü	156
Fényképezés lap	157
Beállítás lap	161
Lejátszás lap	161
Nyomtatás lap	162
Lejátszási mód FUNC. menü	162
Kezelési előírások	162
Műszaki adatok	163

Fényképezőgép műszaki adatai	163
Wi-Fi	163
Digitális zoom fókusztávolsága (35mm-es fényképezőgépek fogalmainak megfelelően)	163
Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő	163
A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	164
A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	164
Vakutartomány	164
Felvétel távolsága	165
Sorozatfelvétel sebessége	165
Záridő	165
Rekesz	165
Akkumulátoregység, NB-6LH	165
Akkumulátortöltő, CB-2LY/CB-2LYE	165
Napellenző, LH-DC60 (külön vásárolható meg)	165
Tárgymutató	166
A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások	168
Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések	168
Biztonsági óvintézkedések	168
Védjegyek és licencek	169
A felelősség kizárása	169

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



A fényképezőgép általános funkciói

Felvételkészítés

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus üzemmód, Hibrid auto üzemmód)
 - [32](#), [34](#)
- A fényképezőgép speciális beállításaival különböző hatásokat érhet el a felvételeken (Kreatív képkészítés üzemmód)
 - [52](#)

Emberek fényképezése megfelelően



Portrék
([53](#))



Havas táj
([53](#))

Adott témáknak megfelelő beállítások alkalmazása



Kevés fény
([53](#))



Tűzijáték
([53](#))

Speciális effektusok alkalmazása



Élénk színek
([54](#))



Poszter effektus
([54](#))



Halszemeffektus
([55](#))



Dioráma effektus
([55](#))



Lyukkamera effektus
([56](#))



Egyszínű
([57](#))

- Képbeállítások módosítása közben (Live View vezérlés)
 - [51](#)
- Élességállítás arcokra
 - [32](#), [53](#), [68](#)
- Vaku használata nélkül (Vaku ki)
 - [32](#), [71](#)
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó)
 - [42](#), [58](#)
- Dátumbélyegző felvétele
 - [43](#)
- Videók és fényképek együtt (Összefoglaló videó)
 - [34](#)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás

- Képek megtekintése (Lejátszási mód)
 -  77
- Automatikus lejátszás (Diavetítés)
 -  84
- TV-készüléken
 -  134
- Számítógépen
 -  138
- Képek gyors böngészése
 -  80
- Képek törlése
 -  88

Videofelvétel készítése és megtekintése

- Videofelvételek készítése
 -  32,  60
- Videók megtekintése (Lejátszási mód)
 -  77

Nyomtatás

- Képek nyomtatása
 -  140

Mentés

- Képek mentése számítógépre kábelén keresztül
 -  138

Wi-Fi funkciók használata

- Képek küldése okostelefonra
 -  98
- Képek megosztása online
 -  111
- Képek küldése számítógépre
 -  105

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Biztonsági óvintézkedések

- A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A terméket minden esetben csak az előírásoknak megfelelően használja.
- Az itt található biztonsági óvintézkedések célja, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
- Mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészítők útmutatóját is.



Figyelmeztetés

Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.

- Ne villantsa a vakut közelről emberek szemébe.
A vaku által kibocsátott erős fény látáskárosodást okozhat. Különösen csecsemőt ne fényképezzon vakuvál 1 méternél közelebről.
 - Űgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsemők ne férhessenek hozzá.
A gyermek nyakára csavarodott szíj fulladást okozhat.
Ha a készülékhez tápkábel is tartozik, a gyermek nyakára véletlenül rátekeredő tápkábel fulladást okozhat.
 - Csak a javasolt áramforrásokat használja.
 - Ne szerelje szét, ne alakítsa át és ne tegye ki hőhatásnak a terméket.
 - Ha van címke az akkumulátoregységen, ne vegye le róla.
 - Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütésnek.
 - Ne érintse meg a termék belsejét, ha az megsérült, vagy elejtette.
 - Ha a termék füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy más szempontból a szokásostól eltérően viselkedik, azonnal hagyja abba a használatát.
 - Ne használjon szintetikus tisztítószereket – például alkoholt, benzint vagy higítót – a termék tisztításához.
 - Űgyeljen, hogy a készülék ne kerüljön kapcsolatba folyadékkal vagy idegen tárggyal, valamint azok ne kerüljenek a belsejébe.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a fényképezőgép vizes lesz, vagy ha folyadék vagy idegen tárgy jut a belsejébe, vegye ki az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, vagy húzza ki azonnal a konnektorból.

- Ne nézzen a keresőn keresztül (ha a fényképezőgép rendelkezik keresővel) nagyon erős fényforrásba – például tiszta időjárás esetén a Napba, vagy egy intenzív mesterséges fényforrásba.
Ez látáskárosodást okozhat.

- Ne érintse meg a termék belsejét villámlás idején, ha az áram alatt van.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal fejezze be a termék használatát, és tegye azt biztonságos távolságba.

- Csak a javasolt akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket használja.

- Ne helyezze az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket tűz közelébe vagy közvetlenül tűzbe.

Emiatt az akkumulátoregység/akkumulátorok/elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ami áramütést, tüzet vagy sérüléseket okozhat. Ha a kifolyt elektrolit szembe, szájba, bőrre vagy ruhára kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

- Ha a termékhez akkumulátortöltő használható, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket.
 - Rendszeres időközönként húzza ki a tápkábelt, és egy száraz ruhával törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
 - Nedves kézzel ne helyezze be, és ne húzza ki a tápkábelt.
 - Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékezés névleges értékeit. Ne használja, ha a tápkábel dugója sérült, vagy nincs megfelelően a konnektorbba csatlakoztatva.
 - Űgyeljen arra, hogy por, illetve fémtárgyak (például hajtű vagy kulcs) ne kerüljenek érintkezésbe a dugóval vagy az érintkezőkkel.
 - Ha a fényképezőgéphez tartozik tápkábel, vigyázzon, ne vágja el, ne sértse meg, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

- Kapcsolja ki a fényképezőgépet azokon a helyeken, ahol tilos a fényképezőgépek használata.

A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses sugárzás interferenciát okozhat más elektronikus eszközök vagy egyéb berendezések használatakor. Körültekintően járjon el, ha a terméket olyan helyen használja, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, például repülőgépeken vagy egészségügyi intézményekben.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



- Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig a bőréhez érjen. Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, a folyamatos érintkezés alacsony hőmérsékletű égéseket, bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Használjon állványt, ha forró helyen fényképez, vagy ha gyenge a keringése, illetve érzéketlen a bőre.

Előírás Sérülés lehetőségét jelzi.


- A csuklószíjjal hordva a készüléket ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak, és ne hagyja, hogy beakadjon más tárgyakra.
 - Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg erősen az objektívet. Ez sérüléshez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.
 - Ügyeljen, hogy ne érje nagy ütés a kijelzőt. A törött kijelzőből származó szilánkok sérülést okozhatnak.
 - Ügyeljen, hogy használat közben ne takarja el a vakut az ujjával vagy ruházatával. Ez égési sérüléshez vagy a vaku károsodásához vezethet.
 - Ne használja, ne helyezze el és ne tárolja a terméket a következő helyeken:
 - közvetlen napfénynek kitett helyek,
 - 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek kitett helyek,
 - nedves vagy poros helyek.
- A fenti esetekben az akkumulátoregység/akkumulátor/elem szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, tűzhöz, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet. A túlmelegedés és a károsodás áramütést, tüzet, égési vagy egyéb sérülést okozhat.
- A diavetítés áttűnési effektusainak hosszabb időn keresztül szemlélése kellemetlen érzést okozhat.
 - A külön megvásárolható objektívek, objektívszűrők és szűrőadapterek használatakor ügyeljen azok szoros felerősítésére. Ha az objektívtartozékok meglazulnak és leesnek, eltörhetnek, és az üvegszilánkok vágási sérüléseket okozhatnak.

- Ha olyan terméket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ügyeljen arra, hogy a vaku lecsukásakor nehegy becsúpjja az ujját. Ez sérülést okozhat.

Előírás Az eszközök károsodásának lehetőségét jelzi.

- Ne nézzon a fényképezőgéppel nagyon erős fényforrásba – például tiszta időjárás esetén a Napba, vagy egy intenzív mesterséges fényforrásba. Ezzel károsíthatja a képerzékelőt, vagy a termék egyéb belső elemét.
- Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.
- Ha olyan készüléket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ne próbálja lenyomni vagy kézzel kinyitni a vakut. Ez a termék hibás működéséhez vezethet.
- Töröljön le minden port, piszkot vagy egyéb idegen anyagot a vakuról egy fültisztító pálcikával, vagy ruhával. A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.
- Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor bármilyen fellépő szivárgása károsíthatja a terméket.
- Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal. Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- Használaton kívül ne hagyja csatlakoztatva az akkumulátortöltőt. Használat közben ne takarja le semmivel – például ruhával vagy más tárggyal. A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.
- Ne hagyjon akkumulátoregységet háziállatok közelében. Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami a termék károsodásához vagy tűzhöz vezethet.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



- Ha a termék több akkumulátorral működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű akkumulátorokat, vagy régi és új akkumulátorokat. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- Ne üljön le, ha a fényképezőgép a nadrágja zsebében van.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

- Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz. Ha a terméknek becsukható képernyője van, csukja be a képernyőt is (hogy az a ház felé nézzen).

- Ne rögzítsen kemény tárgyakat a termékhez.

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Alapszintű útmutató


Alapvető műveletek

Alapinformációk és utasítások az előkészületektől a fényképezésig és lejátszásig

Előkészületek


A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.

Tartozékok felszerelése

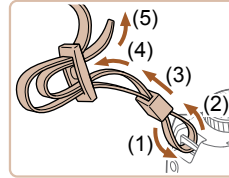



1 Helyezze fel a szíjat.

- Rögzítse a szíjat a fényképezőgéphez az ábrán látható módon.
- A fényképezőgép másik oldalán ugyanígy rögzítheti a szíjat.

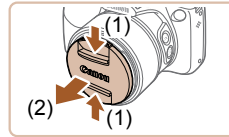

2 Kösse hozzá az objektívsapkát a szíjhoz.

- Vegye le az objektívsapkát az objektívról, és rögzítse az objektívsapka zsinórját a szíjhoz.

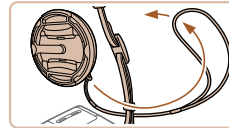

- Mielőtt bekapcsolja a fényképezőgépet, mindig vegye le az objektívsapkát. Amikor nem használja az objektívsapkát, csíptesse a nyakba akasztható szíjhoz.
- Amikor nem használja a fényképezőgépet, mindig tegye fel az objektívsapkát az objektívré.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




A fényképezőgép kézben tartása



- Akassza nyakába a szíjat.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját és határozottan fogja meg a fényképezőgépet, hogy megakadályozza a bemozdulását. Ha felnyitotta a vakut, ügyeljen, hogy az ujjával ne takarja el.


Az akkumulátoregység feltöltése

Használat előtt tölts fel az akkumulátoregységet a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzen meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátoregység nincs feltöltve.

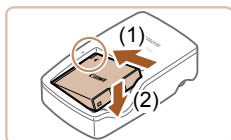



1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (1) és lefelé (2) az akkumulátoregységet.

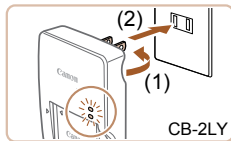

2 Tölts fel az akkumulátoregységet.

- CB-2LY: Hajtsa ki a csatlakozót (1), és dugja be a töltőt egy konnektorba (2).
- CB-2LYE: Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

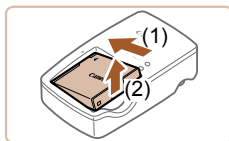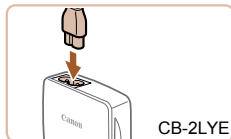

3 Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátoregységet befelé tolva (1) és felfelé (2) csúsztatva.



- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábelt használó akkumulátortöltőnél ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.



- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő” (163).
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) tölts fel.
- Az akkumulátortöltőt ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató




Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése

Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet és a (külön megvásárolható) memóriakártyát.
Ne feledje, hogy használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (127).

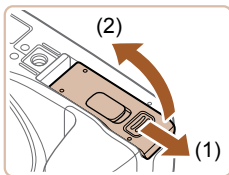


1 Nyissa ki a fedelet.

- Csúsztassa el a fedőlapot (1), majd nyissa fel (2).

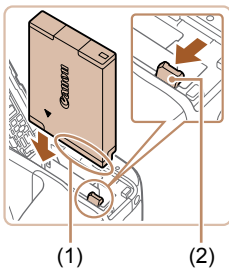


2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- A bemutatott módon az érintkezőkkel tartva az akkumulátoregységet (1) nyomja le az akkumulátor zárját (2) a nyíl irányába és helyezze be az akkumulátoregységet, amíg a zár nem kattán.
- Ha nem megfelelő helyzetben helyezi be az akkumulátoregységet, akkor az nem rögzíthető a helyére. Mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be az akkumulátoregységet, és az a helyére kattanjon.

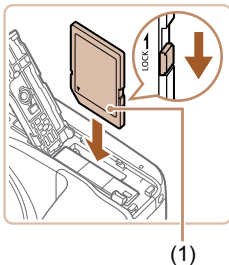

3 Ellenőrizze a kártya írásvédettséget, és helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételt készítés. Csúsztassa a kapcsolót kioldott állásba.
- Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a címke (1) a bemutatott módon álljon, és nyomja be, amíg nem kattán.

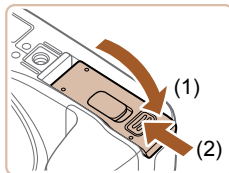

- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.


4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattánásig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (2).




- Tekintse át, hogy egy memóriakártyán hány kép vagy hány órányi felvétel fér el, lásd: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (164).

Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása

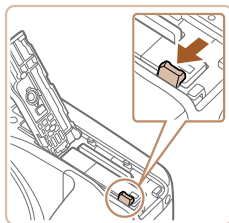

Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátoregység kiugrik a helyéről.

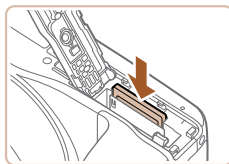

Távolítsa el a memóriakártyát.

- Nyomja be a memóriakártyát kattánásig, majd lassan engedje fel.
- A memóriakártya kiugrik a helyéről.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A dátum és az idő beállítása



Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és aztán a képek dátum szerinti rendezésekor vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor felhasználhatók.

Igény szerint dátumbélyegzővel is elláthatja a felvételeket (43).



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

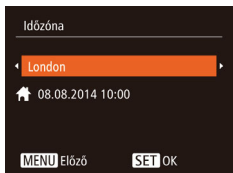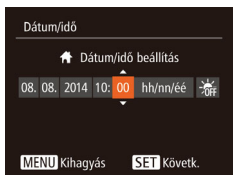

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a [▲][▼] gombokkal.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [OK] gombot.

3 Állítsa be a hazai időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a [◀][▶] gombokkal.



4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Amikor elkészült, nyomja meg a [OK] gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.




- Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adja meg a megfelelő adatokat.



- A nyári időszámítás (1 órával előrebb) beállításához a 2. lépésben válassza a [☀] lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal válassza a [☀] lehetőséget.


A dátum és idő módosítása

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.




1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

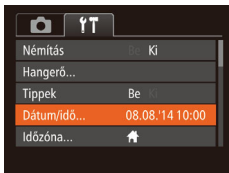

2 Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget.

- A zoom karral válassza ki a [↑] lapot.
- Válassza ki a [Dátum/idő] menüt a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Melléklet

Tárgymutató



3 Módosítsa a dátumot és az időt.


- A beállítások módosításához kövesse „A dátum és az idő beállítása” szakasz (📖20) 2. lépését.
- A menüképernyő bezárásához nyomja meg a [MENU] gombot.



- A fényképezőgép beépített dátum/idő akkumulátora/eleme (biztonsági akkumulátor/elem) kb. 3 hétig megőrzi a dátum- és időbeállítást az akkumulátoregység eltávolítása esetén is.
- A dátum/idő akkumulátor/elem körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátoregységet helyez a készülékbe vagy csatlakoztat egy (külön megvásárolható, 📖132) hálózati adaptert, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum/idő akkumulátor/elem lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a megfelelő dátumot és az időt a következők: „A dátum és az idő beállítása” (📖20).


A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módra.

- Nyomja meg a [▶] gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [⏻] gombot, majd rögtön nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ha a 2. lépésben a [⏻] gomb megnyomása után túl sokáig vár a [MENU] gomb megnyomásával, akkor megjelenik az aktuálisan beállított időpont. Ilyenkor nyomja meg a [⏻] gombot a kijelzett időpont eltüntetéséhez, majd ismételje meg a 2. lépést.
- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a [MENU] gombot, és kiválasztja a [Nyelv] (📖) menüpontot a [▶] lapon.

3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép kipróbálása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi útmutatást követve kapcsolja be a fényképezőgépet, készítsen állóképeket vagy videókat, majd tekintse meg a felvételeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.






2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [] irányába (telefotó), a téma távollításához pedig tolja a [] irányába (nagyítószoög).

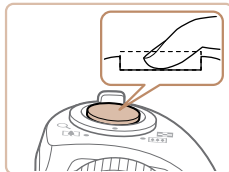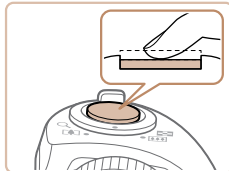

4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítás után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.
- Ha megjelenik a [Nyissa ki a vakut!] üzenet, a vaku használatának előkészítéséhez nyissa ki a vakut az ujjával. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



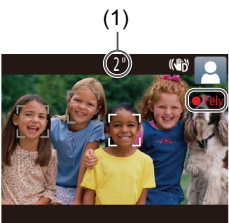

Videók készítése

1) Indítsa el a felvételt.



- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Fejezze be a felvételkészítést.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.

Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.

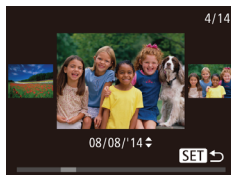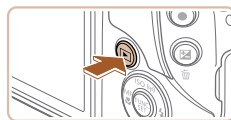

1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.

2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot.

- Ennek a képernyőnek (Görgetékes kijelzés mód) bekapcsolásához nyomja le és tartsa nyomva legalább egy másodpercig a [◀][▶] gombokat. Ebben az üzemmódban a [◀][▶] gombokkal lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [⊞] gombot.
- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



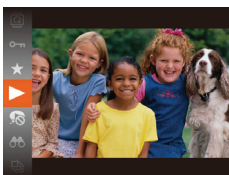

3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a [⏏] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd végül nyomja meg ismét a [⏏] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.
- A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.

Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.


1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.



2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [⏏] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal válassza a [Törles] lehetőséget, és nyomja meg a [⏏] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [⏏] gombot.



- Egyszerre több képet is kijelölhet, és törölheti őket (88).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Haladó útmutató

1

A fényképezőgép alapvető használata


Egyéb alapvető műveletek, és további lehetőségek a fényképezőgép használatára, beleértve a felvételkedzítést és a lejátszási funkciókat

Bekapcsolás és kikapcsolás



Felvételi mód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a [▶] gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból a [▶] gombot.



- Ha a felvételi üzemmódról a lejátszás üzemmódra szeretne váltani, nyomja meg a [▶] gombot.
- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot (26).
- Amikor a fényképezőgép lejátszási módban van, egy perc elteltével visszahúzza az objektívet. Amikor az objektív vissza van húzva, a fényképezőgépet a [▶] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó tétlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző kikap.), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatakarékos funkció működése felvételi módban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnyi tétlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép visszahúzza az objektívet, és kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de az a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (26) bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos funkció működése lejátszási módban


A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnyi tétlenség után.



- Igényei szerint letilthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (126).
- Az energiatakarékos működés addig nem aktív, amíg a fényképezőgép más eszközökhöz kapcsolódik Wi-Fi hálózaton keresztül (97), vagy egy számítógéphez csatlakozik (138).


Zárkioldó gomb

A megfelelő élességállításhoz először mindig tartsa félig lenyomva a zárkioldó gombot, és amikor a téma éles, nyomja le teljesen a gombot. A jelen kézikönyvben a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása *félig*, illetve a gomb lenyomása *teljesen*.

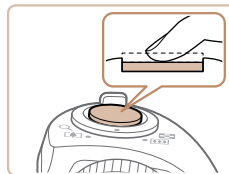

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.

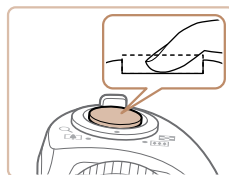

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.



- Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem lesznek élesek.
- A zárkioldási hangjelzés többféle hosszúságú is lehet a fényképezéséhez szükséges idő hosszától függően. Egyes témák esetén a hangjelzés hosszabb lehet, és ha a hangjelzés közben megmozdítja a fényképezőgépet (vagy megmozdul a téma), előfordulhat, hogy a képek homályosak lesznek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



Felvételi módok

A módválasztó tárcsával választhatja ki a kívánt felvételi módot.

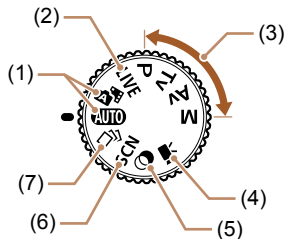

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
Teljesen automatikusan készíthet felvételeket a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal (📖22, 📖32, 📖34).</p> <p>(2) Élőképes módosítás üzemmód
Fényképezéskor egyéni beállításokat használhat a kép világosságához és a színekhez (📖51).</p> <p>(3) P, Tv, Av és M üzemmód
Különféle képeket készíthet a gyakran használt beállításokkal (📖61, 📖74).</p> | <p>(4) Videó üzemmód
Videók készítésére szolgál (📖60).
Videofelvételt akkor is készíthet a videó gomb megnyomásával, ha a módválasztó tárcsát nem állítja videó üzemmódba.</p> <p>(5) Kreatív szűrők üzemmód
A készített képekhez változatos effektusokat adhat (📖54).</p> <p>(6) Különleges téma üzemmód
Az adott témának legmegfelelőbb beállításokkal fényképezhet (📖53).</p> <p>(7) Kreatív képkészítési mód
Többféle állóképet készíthet effektusokkal, a fényképezőgép által megadott beállításokkal (📖52).</p> |
|--|---|

Felvételi képernyő beállításai

A [▼] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtethi a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „A kijelzőn megjelenő információk” (📖152).

	Megjelennek az adatok
	Nem jelennek meg az adatok



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készít felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejátszás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: „Váltás a kijelző nézetei között” (📖78).


Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikusan üzemmód/Hibrid auto üzemmód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P üzemmód
- 5** Tv, Av és M mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítások menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató




A FUNC. menü használata

A gyakran használt funkciókat a FUNC. menü segítségével állíthatja be. A menüpontok és a beállítások a felvételi módtól (156) és a lejátszási módtól (162) függően eltérőek lehetnek.



1 Jelenítse meg a FUNC. menüt.

- Nyomja meg a [FUNC] gombot.

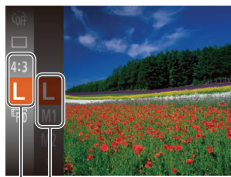

(1)
(2)

2 Válasszon egy menüpontot.

- A [▲][▼] gombokkal válasszon egy menüpontot (1), majd nyomja meg a [FUNC] vagy a [▶] gombot.
- A választható lehetőségek (2) a jobb oldalon, a menüpontok mellett láthatók.
- A menüponttól függően a beállítások kiválaszthatók a [FUNC] vagy a [▶] gombbal, vagy egy újabb képernyő jelenik meg a funkció beállításainak megadásához.



3 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [▲][▼] gombokkal.
- A [MENU] ikonnal jelzett beállítások a [MENU] gomb megnyomásával adhatók meg.
- A menüpontokhoz a [◀] gombbal térhet vissza.



4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [FUNC] gombot.
- Újból megjelenik az 1. lépésben, a [FUNC] gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást mutatja meg.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (130).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




A menüképernyő használata

A fényképezőgép különböző funkcióit a képernyőmenüben állíthatja be. A menüpontok csoportosítva szerepelnek a lapokon, például a felvétélkészítéssel [📷] vagy a lejátszással kapcsolatos lapon [▶]. Az elérhető menüpontok a választott felvételi módtól vagy a lejátszási módtól (157–162) függően eltérőek lehetnek.







1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

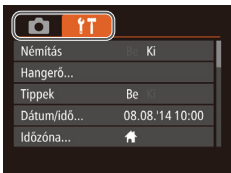

2 Válasszon egy lapot.

- A zoom karral válasszon egy lapot.
- Miután kiválasztotta a lapot a [🔍] tárcsa elfordításával vagy a [▲][▼] gombokkal, a [◀][▶] gombokkal válthat a lapok között.

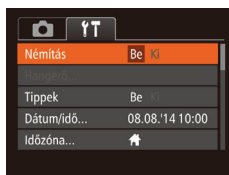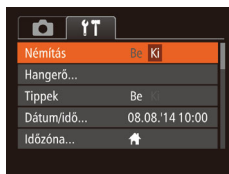

- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (130).

3 Válasszon egy menüpontot.

- Válasszon egy menüpontot a [▲][▼] gombokkal.
- Ha olyan menüpontot szeretne választani, amelynél nem láthatók a beállítások, először a [⏏] vagy a [▶] gombbal lépjen át a másik képernyőre, majd a [▲][▼] gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
- Az előző képernyőhöz a [MENU] gombbal térhet vissza.

4 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.

5 Fejezze be a beállítási műveletet.

- A [MENU] gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a [MENU] gomb megnyomása előtt látott képernyőre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzeten a Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához szükséges adatok (📖98) vihetők be. A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

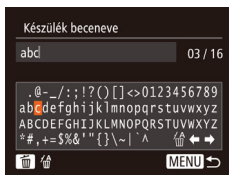

Karakterek beírása

- Válassza ki a kívánt karaktert a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd a beírásához nyomja meg a [📄] gombot.

A kurzor mozgatása

- Válassza a [◀] vagy a [▶] lehetőséget, és nyomja meg a [📄] gombot.

Karakterek törlése

- Az előző karakter törléséhez nyomja meg a [🗑️] gombot, vagy válassza ki a [↶] beállítást, és nyomja meg a [📄] gombot.

A beírt adatok megerősítése és visszatérés az előző képernyőre

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

Jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény (📖4) világít vagy villog a fényképezőgép adott állapotától függően.

Szín	Jelzőfény állapota	A fényképezőgép állapota
Zöld	Be	A fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva (📖138), vagy ki van kapcsolva a kijelző (📖26, 📖126, 📖126).
	Villog	Bekapcsolás, képek rögzítése/olvasása/átvitel vagy hosszú expozícióval végzett fényképezés van folyamatban (📖74, 📖75), illetve Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozás/adatátvitel van folyamatban



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne nyissa ki a memóriakártya és akkumulátor fedelét, mivel ez elronthatja a képeket vagy károsíthatja a fényképezőgépet és a memóriakártyát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Melléklet

Tárgymutató



Óra

Megtekintheti az aktuális időt.



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [FUNK] gombot.
- Megjelenik az aktuális idő.
- Ha az óra funkció használata közben a fényképezőgépet függőlegesen tartja, a kép függőleges megjelenítésre vált. A kijelző színének módosításához nyomja meg a [◀][▶] gombokat.
- A [FUNK] gomb újbóli megnyomásával kiléphet az órából.



- Amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a [FUNK] gombot, majd nyomja meg az ON/OFF gombot az óra megjelenítéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



2

Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

Kényelmes üzemmód az egyszerű fényképezéshez, több beállítási lehetőséggel

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal

A témának leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

► Állóképek ► Videók



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.



2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző jobb felső sarkában (36, 37).
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók



8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Melléklet

Tárgymutató



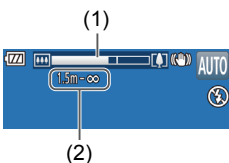

3 Állítsa be a kompozíciót.



- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [L] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [R] irányába (nagy látószög). (Az élesre állított terület (2) mellett megjelenik a zoom helyzetet jelző zoom sáv (1).)
- A zoom gyors változtatásához mozdítsa a zoom kart teljesen a [L] (teleobjektív) vagy a [R] (nagy látószög) irányába, lassú változtatásához pedig kis mértékben mozdítsa a kívánt irányba.

4 Készítse el a felvételt.



Állóképek készítése

1) Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítás után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.
- Több éles képterület esetén több AF keret jelenik meg.

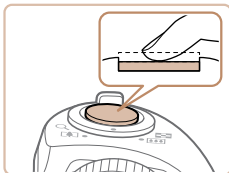

- Ha megjelenik a [Nyissa ki a vakut!] üzenet, a vaku használatának előkészítéséhez nyissa ki a vakut az ujjával. Ha nem kívánja használni a vakut, tolja vissza a fényképezőgép házába az ujjával.

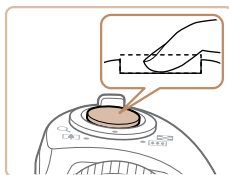

2) Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és ha ki van nyitva, sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.

Videók készítése

1) Indítsa el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt (1).
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2) Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésben ismertetett műveletet. A fényképezőgép rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is. A kék színnel megjelenített zoom mellett felvett videók szemcsézettek lesznek.
- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a világosság és a színek automatikusan módosulnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





3) Fejezze be a felvételkészítést.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.
- A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.

Felvételkészítés Hibrid auto üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

A napi eseményeket tartalmazó rövid videókat állíthat össze állóképek készítésével. A fényképezőgép az egyes felvételek előtt egy 2 – 4 másodperces videót készít, amelyből később egy összefoglaló videót állít össze.



1 Válassza az [A] üzemmódot.

- Hajtsa végre a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (132) 2. lépését, és válassza ki a [A] lehetőséget.

2 Állítsa be a kompozíciót.

- A kompozíció beállításához és az élesítéshez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (132) 3 – 4. lépését.
- Még lenyűgözőbb összefoglaló videók készítéséhez az állóképek készítése előtt irányítsa a fényképezőgépet a tárgyak irányába körülbelül négy másodpercre.

3 Készítse el a felvételt.

- Állókép készítéséhez kövesse a „Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)” című fejezet (132) 4. lépését.
- A fényképezőgép mind az állóképet, mint a videót rögzíti. A klip, amely egy állóképpel és a zárkioldás hangjával ér véget, az összefoglaló videó egy fejezetét alkotja.



- Az akkumulátor üzemideje rövidebb ebben az üzemmódban, mint [AUTO] üzemmódban, mert a fényképezőgép minden felvétel előtt egy összefoglaló videót is rögzít.
- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után készít állóképet [A] üzemmódban, vagy más módon használja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja rögzíteni az összefoglaló videót.
- A fényképezőgép az összefoglaló videón rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is.



- Az összefoglaló videó minősége [FHD], és ez a beállítás nem változtatható meg.
- A fényképezőgép nem ad ki hangot a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor és az önkiképző használatakor.
- A következő esetekben a fényképezőgép különálló fájlként menti az olyan összefoglaló videókat is, amelyek ugyanazon a napon készültek [A] üzemmódban.
 - Az összefoglaló videofájl mérete eléri a kb. 4 GB-ot, vagy a felvételi idő eléri a kb. 29 perc 59 másodpercet.
 - Az összefoglaló videó védett (185).
 - Megváltoztatta a nyári időszámítás (120) vagy az időzóna (125) beállítását.
 - Új mappát hozott létre (129).
- A rögzített zárkioldáshangok nem módosíthatók és nem törölhetők.
- Ha állóképek nélküli összefoglaló videókat kíván készíteni, akkor előzőleg végezze el a szükséges beállítást. Válassza a MENU (129) > [A] lap > [Összefog.típus] > [Fotók nélkül] (129) lehetőséget.
- Az egyes fejezetek szerkeszthetők (96).

Összefoglaló videók lejátszása

Az összefoglaló videó lejátszásához [A] módban jelenítsen meg egy állóképet, vagy adja meg a lejátszani kívánt összefoglaló videó dátumát (179).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



■ Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgépet a [▼] gombot lenyomva tartva kapcsolja be, a fényképezőgép hangjelzései nem hallhatók. A hangok visszakapcsolásához nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [P] lap [Némítás] pontját, végül a [◀][▶] gombok segítségével válassza a [Ki] lehetőséget.

■ Állóképek



- A villogó [P] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Vakutartomány” (164).
- Ha fényképezőgép csak egy hangjelzést ad a zárkioldó gomb félig történő lenyomása közben, akkor lehet, hogy túl közel van a téma. Az élességállítási tartományról (felvételi távolságról) bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (165).
- A lámpa kigyulladhat rossz fényviszonyok mellett történő fényképezés esetén a vörösszem-hatás csökkentése és az élességállítás segítése céljából.
- A felvételek készítése közben megjelenő villogó [P] ikon azt jelzi, hogy a felvételek készítése nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvételek készítése folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le félig a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.
- Bár a felvételi képernyő megjelenése előtt is készíthet újból felvételt, az alkalmazott élességet, fényerőt és színeket az előző felvétel határozza meg.



- Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét (49).

■ Videók



- Videofelvétel előtt az ujjával nyissa ki a vakut. Vigyázzon, videofelvétel közben ne érintse meg a mikrofont (1). A vaku nyitva hagyása, vagy a mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltakart mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.



- Videorögzítés közben lehetőleg ne érintse meg a fényképezőgép kezelőszerveit, csak a videó gombot, mert a fényképezőgép a működési hangokat is rögzíti.
- Miután a videorögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és megjelenik a kinagyított téma, így a fényképezőgép nagyobb bemozdulása korrigálható lesz. Ha szeretne a felvételek készítése előtti méretű témát fényképezni, módosítsa a képstabilizációs beállításokat (73).



- A hangfelvétel sztereó.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P üzemmód
- 5** Tv, Av és M mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítások menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



Témák ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] üzemmódban a fényképezőgép által meghatározott témát a megjelenő ikon jelzi, és a fényképezőgép automatikusan megadja a megfelelő élességhez, a téma fényerejéhez és színéhez szükséges optimális beállításokat.

Háttér	Emberek fényképezései			Ikon háttérszíne
	Emberek	Mozgó* ¹	Árnyékos arc* ¹	
Világos				Szürke
Világos jelenet és hátsó megvilágítás			–	
Kék ég				Világoskék
Kék ég és hátsó megvilágítás			–	Sötétkék
Reflektorfény				
Sötét				
Sötét, állványt használva		–	–	

Háttér	Más témák fényképezései			Ikon háttérszíne
	Egyéb témák	Mozgó* ¹	Közeli	
Világos				Szürke
Világos jelenet és hátsó megvilágítás				
Kék ég				Világoskék
Kék ég és hátsó megvilágítás				
Naplemente			–	Narancssárga
Reflektorfény				Sötétkék
Sötét				
Sötét, állványt használva		–	–	

*¹ Videók esetében nem jelenik meg.

*² Sötét témák esetében jelenik meg, amikor a fényképezőgép stabil, például állványra van helyezve.



- Próbáljon [P] üzemmódban (61) fényképezni, ha az ikon által jelzett téma nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy ha nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy fényerővel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képstabilizálás ikonjai

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS). Ezenkívül [IS] és [AUTO] módban a következő ikonok jelennek meg a kijelzőn.

	Képstabilizálás állóképekhez (Normál)
	Képstabilizálás állóképekhez, követéses felvételeknél (Követés)*
	Képstabilizálás makrófelvételekhez. Videofelvétel közben megjelenik a [IS], a makró-videófelvételekhez bekapcsol a képstabilizálás (Hibrid IS).
	Képstabilizálás videókhoz, amely csökkenti a fényképezőgép erős bemozdulásait, például a járás közben készített felvételeknél (Dinamikus)
	Képstabilizálás a fényképezőgép lassú bemozdulásaihoz, például a telefontó használatával rögzített videóknál (Powered funkció)
	Nincs képstabilizálás, mert a fényképezőgép állványra van helyezve, vagy más módon van stabilizálva. Azonban videofelvétel közben megjelenik a [IS], és a szél okozta és egyéb rezgések kiküszöbölésére bekapcsol a képstabilizálás (Állvány képstabilizálás).

* Akkor jelenik meg, amikor mozgó témákat követ a fényképezőgéppel. Ha vízszintesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép függőleges bemozdulását csökkenti, a vízszintes képstabilizálást leállítja. Ennek megfelelően ha függőlegesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép vízszintes bemozdulását csökkenti.



- A képstabilizálás kikapcsolásához az [IS üzemmód] beállításnál adja meg a [Ki] értéket (673). Ekkor nem jelenik meg IS ikon a kijelzőn.
- [IS] módban nem jelenik meg a [IS] ikon.

A kijelzőn megjelenő keretek

▶ Állóképek ▶ Videók

[AUTO] módban különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül, és szürke keret jelenik meg a többi felismert arc körül. A keretek bizonyos határokon belül követik a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez. Ha azonban a fényképezőgép mozgó témát észlel, csak a fehér keret marad látható a kijelzőn.
- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, és a fényképezőgép a téma mozgását észleli, egy kék keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo).



- Próbáljon [P] üzemmódban (61) felvételt készíteni, ha nem jelennek meg keretek, ha a keretek nem a kívánt témák körül jelennek meg vagy ha a keretek a háttér, illetve hasonló területek körül jelennek meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P üzemmód
- 5 Tv, Av és M mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítások menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




Ismert, kényelmes funkciók

A téma további nagyítása (Digitális zoom)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az optikai zoom számára túl távoli témák fényképezéséhez a digitális zoom használatával körülbelül 200-szoros nagyítás érhető el.




1 Tolja a zoom kart a [Z] irányba.

- Tartsa oldalra nyomva a kart a nagyítás leállításáig.
- A lehető legnagyobb zoomtényező elérésekor (mielőtt a kép észrevehetően szemcséssé válna) leáll a nagyítás, és megjelenik a képernyőn.

2 Tolja a zoom kart ismét a [Z] jel irányába.

- A fényképezőgép még jobban ráközelít a témára.
- (1) a jelenlegi zoomtényező.

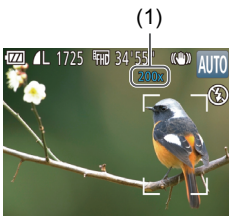

- A zoom kar használatakor megjelenik a zoom sáv (amely a zoom helyzetét jelzi). A zoom sáv színe az élességállítási tartománytól függően változik.
 - Fehér tartomány: az optikai zoom tartománya, ahol a kép nem lesz szemcsézett.
 - Sárga tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép még nem szembetűnően szemcsés (ZoomPlus).
 - Kék tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép már szemcsézett lesz.
- Mivel a kék tartomány nem lesz elérhető egyes felbontási beállításoknál (45), a maximális zoomtényező az 1. lépést követve érhető el.



- A digitális zoom kikapcsolásához válassza a MENU (29) > [Kamera] lap > [Digitális zoom] > [Ki] lehetőséget.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek



Tárgymutató



A téma megtalálásának megkönnyítése kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – keresés)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha zoomolás közben szeme elől téveszti a témát, átmeneti lekicsinyítésével könnyebben megkeresheti újból.

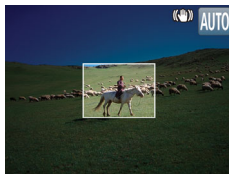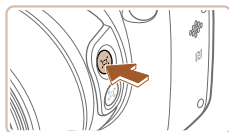

1 Keresse meg az elvesztett témát.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ZOOM] gombot.
- A fényképezőgép lekicsinyíti a témát, és fehér keretet jelenít meg az előzőleg kijelzett terület körül (amely a [ZOOM] gomb megnyomása előtt volt látható).

2 Keresse meg újból a témát.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a fehér keret a kiválasztott témán legyen, majd engedje fel a [ZOOM] gombot.
- Az előző nagyítás visszaáll, így újra a fehér kereten belül terület tölti ki a kijelzőt.



- A téma kicsinyítése közben a felvételi információk egy része nem jelenik meg a kijelzőn.
- A fehér keret nem jelenik meg, ha videó felvétel közben nyomja meg a [ZOOM] gombot. Ne feledje, hogy a fényképezőgép rögzíti a zoomtényező módosítását és a fényképezőgép működését kísérő hangokat is.



- Ha az 1. lépés képernyőjén jelzett zoomtényező használatával szeretne felvételt készíteni, nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Módosíthatja, hogy milyen zoomtényezőre álljon vissza a fényképezőgép a [ZOOM] gomb elengedésekor. Ehhez át kell méreteznie a fehér keretet úgy, hogy a [ZOOM] gomb lenyomva tartása közben mozgatja a zoomkart.
- A [ZOOM] gomb megnyomásakor megjelenő terület módosításához menjen a MENU (29) > [ZOOM] lap > [ZOOM] megjel. ter.] beállításhoz, és válasszon a három lehetőség közül (29).
- A zoomtényező nem módosítható a [ZOOM] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után önkioldó üzemmódban (42).

A felvételek megkomponálásának megkönnyítése kézi zoomolás után (Képkocka-segéd – zárolás)


▶ Állóképek ▶ Videók

Csökkentheti a fényképezőgép rázkódását telefontól felvételek készítése esetén, megkönnyítve ezzel a felvételek megkomponálását.



1 Csökkentse a fényképezőgép rázkódását az objektív telefontól állásában.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ZOOM] gombot. A [ZOOM] ikon jelenik meg, és a fényképezőgép a telefontól állásban történő fényképezésre optimalizált képstabilizálást alkalmazza.

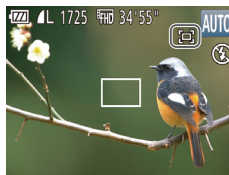

2 Készítse el a felvételt.

- A [ZOOM] gomb lenyomva tartása mellett az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- A zoomtényező nem állítható a [Z] gomb (39) lenyomásával, amíg nyomva tartja a [Z] gombot.
- Csökkenhet a képstabilizáció hatékonysága, ha a [Z] gomb lenyomása közben komponálja újra a képet. Ebben az esetben a [Z] ikon szürkén jelenik meg. Ilyen esetben engedje fel a [Z] gombot, állítsa be a kompozíciót, majd nyomja meg újra a gombot.
- Ha úgy kezd el felvenni egy videót, hogy közben lenyomva tartja a [Z] gombot, a képstabilizáció a felvétel újrakomponálását eredményezheti.




- Bár a [Z] gomb lenyomva tartása közben nem látható képstabilizáció ikon, a fényképezőgép a telefont állásban történő fényképezésre optimalizált képstabilizációt alkalmazza.
- A témák méretének finom beállításához a [Z] gomb lenyomva tartása mellett mozgassa a zoom kart.

Folyamatos zoomolás az arcméretek megőrzése érdekében


▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép automatikusan ráközelít a témára, illetve eltávolít tőle, hogy az észlelt arc (68) állandó méretűnek látszon a kijelzőn. Ha a személy közelebb mozdul, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét, és fordítva. Szükség esetén ez a méret is módosítható.

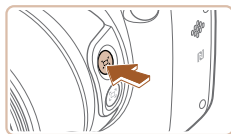

1 Váltson [Z] Automatikus üzemmódba.

- Nyomja meg és engedje fel gyorsan a [Z] gombot.
- Az [Z] Automatikus: Be] felirat látható.

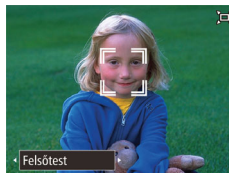

2 Válassza ki az arcot.

- Az arc észlelése után a [Z] jel látható.
- Ha több arcot érzékel a fényképezőgép, a [Z] gombbal válthat arra az arcra, amelyet meg szeretne őrizni állandó méretűnek.
- A fényképezőgép ráközelít a [Z] keretben látható arcra, illetve eltávolít tőle, hogy az állandó méretűnek látszon a kijelzőn.

3 Készítse el a felvételt.

- A [Z] ott marad az arc körül, állandó méretben még a fényképezés után is.
- Az állandó arcmegjelenítési méret kikapcsolásához nyomja meg újra a [Z] gombot. Az [Z] Automatikus: Ki] felirat látható.

Az állandó arcmegjelenítési méret módosítása



- Miközben az [Z] Automatikus beállítás be van kapcsolva, válassza ki a kívánt lehetőséget a [Z] gombokkal vagy a [Z] tárcsa elforgatásával.
- A kamera automatikusan zoomol, hogy a megadott méretűnek őrizze meg az arcokat.

Arc	Akkorának őrizi meg az arcot, hogy jól látható legyen az arckifejezés.
Felsőtest	Olyan kicsinek őrizi meg az arcot, hogy látszon a személy felsőteste.
Egész test	Olyan kicsinek őrizi meg az arcot, hogy látszon a személy egész teste.
Kézi	A zoomkar elmozdításával megadott méretűnek őrizi meg az arcokat. Amikor elérte a kívánt méretet, engedje el a zoomkart.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Az arc esetleg nem azonos méretben jelenik meg bizonyos zoomtényezők esetén, ha az az adott személy megbillenti a fejét, vagy nem egyenesen a fényképezőgépbe néz.
- Videofelvétel közben a fényképezőgép rögzíti a zoomtényező módosítását és a fényképezőgép működését kísérő hangokat is.
- Az [] Automatikus üzemmódban egyes felvételi információk nem jelennek meg, és bizonyos felvételkészítési beállítások nem állíthatók be.




- Ha a személy, akinek az arcát a [] övezi a képernyő széle felé mozdul, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét, hogy a személy a nézetben maradjon.
- A [] keret váltása a 3. lépésben a [] gombbal videofelvétel közben azonban nem lehetséges.
- Önkiloldó üzemmód (42) használata esetén már nem módosul a zoomtényező a zárkiloldó gomb teljes megnyomása után, még ha meg is változik az arc relatív mérete.
- Az arc mérete a MENU (29) > [] lap > [] automatikus beállítások > [] auto. zoom beállításnál is módosítható. A [Ki] beállítás választásával kikapcsolhatja ezt a funkciót, hogy csak „A téma megtalálásának megkönnyítése automatikus zoomolással (Segítség)” című részben ismertetett funkciót használja.
- Akkor is közelítheti és távolíthatja a témát a zoomkarrel, ha az [Arc], a [Felsőtest] vagy az [Egész test] beállítás van kiválasztva, de a fényképezőgép a kar elengedése után néhány másodperccel visszaállítja az eredeti zoomtényezőt.
- Videofelvétel készítése közben a [] gomb megnyomásával törölheti a beállított arcméretet.
- Videó felvétele közben nem lehet módosítani az arcméretet.

A téma megtalálásának megkönnyítése automatikus zoomolással (Segítség)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha zoomolás közben szeme elől téveszti a témát, és elmozdítja a fényképezőgépet, hogy megkeresse, az észleli ezt az elmozdulást, és automatikusan távolítja a témát, megkönnyítve ezzel a téma megtalálását.

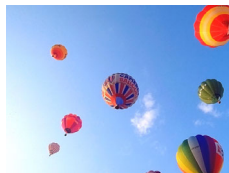

1 Váltson [] Automatikus üzemmódba (40).

2 Keresse meg az elvesztett témát.

- Amikor elmozdítja a fényképezőgépet, hogy megkeresse a témát, az csökkenti a zoomot, hogy segítsen megtalálni.

3 Keresse meg újból a témát.

- Amikor megtalálja a témát, és már nem mozgatja a fényképezőgépet, az újra nagyítani fog a képen.

4 Készítse el a felvételt.

- Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [] gombot újra. Az [] Automatikus: Ki] felirat látható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató






- A fényképezőgép nem csökkenti automatikusan a zoomot, amikor a [ZOOM] látható egy észlelt arc körül, még akkor sem, ha mozgatja a fényképezőgépet.
- A „Folyamatos zoomolás az arcméretek megőrzése érdekében” szakaszban ismertetett funkció kikapcsolása esetén a [ZOOM] látható az észlelt arc körül, és megmozdításakor a fényképezőgép automatikusan kisebb zoomot állít be.
- A nagyítás nem lehetséges a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.
- Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, hogy csak a „Folyamatos zoomolás az arcméretek megőrzése érdekében” szakaszban ismertetett funkciót használja, válassza a MENU (429) > [Kamera] lap > [Kamera] automatikus beállítások > [Segítség] > [KI] beállítást.



Az önkioldó használata

► Állóképek ► Videók

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet.

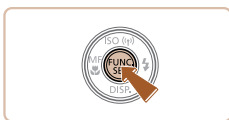

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [Self-timer] lehetőségét, majd a [ON] lehetőséget (428).
- A beállítás sikeres befejezését a [Self-timer] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Állóképek esetében: Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: Nyomja meg a videó gombot.
- Az önkioldó elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkioldó hangjelzését.
- A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza az [OFF] lehetőséget.

Az önkioldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

► Állóképek ► Videók

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.



- „Az önkioldó használata” (42) című fejezet 1. pontját követve válassza a [ON] lehetőséget.
- A beállítás sikeres befejezését a [Self-timer] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” (42) fejezet 2. pontját.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Az önkioldó testreszabása

▶ Állóképek ▶ Videók

Ezzel a funkcióval beállíthatja a késleltetési időt (0–30 másodperc) és a felvételek számát (1–10 felvétel).

1 Válassza a [C] beállítást.

- „Az önkioldó használata” című fejezet (42) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a [MENU] gombot.



2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Időzítés] vagy a [Felvétel] beállítást a [▲][▼] gombokkal.
- Válassza ki a kívánt értéket a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” fejezet 2. pontját.



- Az önkioldó használatával készített videók esetében az [Időzítés] érték a felvétel elkezdése előtti késleltetést adja meg, azonban a [Felvétel] beállításnak nincs hatása.




- Ha több felvételt állít be, a fényképezőgép az első felvételhez beállított világosságot és fehéregyensúlyt használja. A felvételek között több időre van szükség, ha a vaku működésbe lép vagy ha nagy mennyiségű felvételt adott meg. A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.
- Ha két másodpercnél hosszabbra állítja az időzítőt, a lámpa villogása és a hangjelzés felgyorsul a felvétel előtt két másodperccel. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)

Dátumbélyegző feltüntetése

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgéppel feltüntethető a képek készítésének dátuma a kép jobb alsó sarkában.

A dátumbélyegzőket azonban nem lehet sem módosítani, sem eltávolítani, úgyhogy előtte győződjön meg arról, hogy helyes-e a dátum és az idő (20).

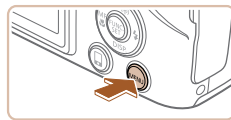

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [C] lap [dátumbély. C] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (29).
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Felvételkészítés közben a fényképezőgép feltünteti a képek készítésének dátumát és időpontját a kép jobb alsó sarkában.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.



- A dátumbélyegzők nem módosíthatók és nem távolíthatók el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- A dátumbélyegző feltüntetése nélkül készített képek a következők szerint nyomtathatók dátumbélyegzővel.
Ha azonban ezzel a módszerrel olyan képeken ad meg dátumbélyegzőt, amelyeken már szerepel, akkor előfordulhat, hogy az adatok duplán jelennek meg.
- Nyomtasson a nyomtató funkciói segítségével (140).
- Használja a fényképezőgép DPOF nyomtatási beállításait (143) a nyomtatáshoz

Sorozatfelvétel

▶ **Állóképek** ▶ **Videók**

[AUTO] módban sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.

A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Sorozatfelvétel sebessége” (165).

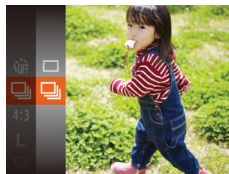

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [F] gombot, válassza a menü [] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (128).
- A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.



- A sorozatfelvétel készítésekor az élesség és az expozíció pozícióját és szintjét a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával rögzítheti.
- Nem használható az önkioldóval (42).
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Funkciók a képek testreszabásához

A képarány módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képarányt (a képek szélességének és magasságának arányát) a következőképpen változtathatja meg.



- Nyomja meg a [FUNC SET] gombot, válassza a menü [4:3] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- A beállítás megadását követően a kijelző képaránya megváltozik.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [4:3] lehetőség kiválasztásával.

16:9	Széles képernyős HD TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítőeszközökön megjelenített képekhez.
3:2	A 35 mm-es filmekkel azonos képarány, a képek 130 x 180 mm-es vagy képeslap méretű nyomtatásához.
4:3	A fényképezőgép kijelzőjével azonos képarány, a normál felbontású TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítőeszközökön való megjelenítésre, illetve 90 x 130 mm-es vagy különböző A méretű képek nyomtatására is alkalmas kép.
1:1	Négyszeg alakú képarány.





• [A] módban nem érhető el.

A kép felbontásának (méretének) megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A képfelbontás 4 szintje közül választhat, az alábbiak szerint. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző felbontások esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (164).

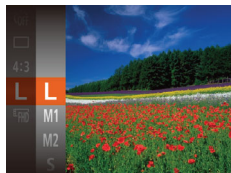

- Nyomja meg a [DISP] gombot, válassza a menü [L] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [L] lehetőség kiválasztásával.

A felbontás kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknél)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3–A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Képeslap
S	E-mailhez és hasonló célokra



• [A] módban nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikuss üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P üzemmód
- 5 Tv, Av és M mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítások menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek



Tárgymutató



Vörösszem-javítás

▶ Állóképek ▶ Videók

A vakuval készített képeken megjelenő vörös szemeket automatikusan kijavíthatja a következők szerint.

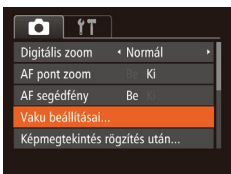

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot (29).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vörösszem-jav.] lehetőséget, majd válassza a [Be] értéket (29).
- A beállítás sikeres befejezését a [OK] megjelenése jelzi.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.



- Előfordulhat, hogy a vörösszem-javítás a vörös szemektől eltérő területekre is hatással van (ha például a fényképezőgép tévesen vörös szemnek ismeri fel a vörös sminket).



- A korábban készített képek is korrigálhatók (94).
- Amikor a vaku ki van nyitva, a 2. lépés képernyőjét úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

A videók képminőségének megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

3 képminőség-beállítás érhető el. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon milyen maximális hosszúságú videó fér el a különböző képminőségi beállítások esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (164).



- Nyomja meg a [FHD] gombot, válassza a menü [FHD] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [FHD] lehetőség kiválasztásával.

Képminőség	Felbontás	Képsebesség	Részletek
FHD	1920 x 1080	30 kép/mp	Teljes nagyfelbontású (Full HD) videofelvételek készítéséhez
HD	1280 x 720	30 kép/mp	Nagyfelbontású (HD) videofelvételek készítéséhez
VGA	640 x 480	30 kép/mp	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez



- [FHD] és [HD] üzemmódban a kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





Hasznos felvételi funkciók

Négyzetháló megjelenítése

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvételkedészítés megkönnyítéséhez függőleges és vízszintes vonalakból álló négyzethálót jeleníthet meg a kijelzőn.

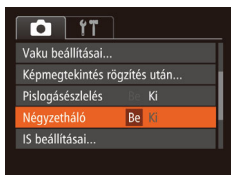

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [Kamera] lapon válassza a [Négyzetháló] beállítást, és válassza a [Be] értéket (129).
- A beállítás megadását követően a négyzetháló megjelenik a kijelzőn.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.





- A négyzetháló nem jelenik meg a rögzített képeken.

Az élességállítás helyének nagyítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élesség ellenőrzéséhez nyomja le félig a zárkioldó gombot, ekkor a fényképezőgép felnagyítja az AF keretben lévő képrészt.

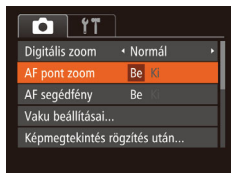

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [Kamera] lapon válassza az [AF pont zoom] pontot, és válassza a [Be] értéket (129).

2 Ellenőrizze az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fő témaként észlelt arc most nagyítva jelenik meg.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.



- Az élességállítás helyét nem nagyítja fel a fényképezőgép a következő esetekben a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.
 - Ha nem észlelhető arc, ha az illető túl közel van ahhoz, hogy az arca megjeleníthető legyen a kijelzőn, vagy ha a fényképezőgép mozgó témát észlel.
 - A digitális zoom használata során (138)
 - A követéses AF használata során (169)
 - Ha TV-t használ képernyőként (134)
- [AF] módban nem érhető el.


Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikusan működő/Hibrid auto üzemmód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P üzemmód
- 5 Tv, Av és M mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítások menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek


Tárgymutató



Csukott szemek ellenőrzése

▶ Állóképek ▶ Videók

Amikor a fényképezőgép azt észleli, hogy valaki becsukja a szemét a képen, megjelenik a [☹] jel.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza a [Pislogásészlelés] beállítást, és válassza a [Be] értéket (📖29).



2 Készítse el a felvételt.

- Amikor a fényképezőgép azt észleli, hogy valaki becsukja a szemét a képen, villogni kezd a [☹] jel.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.



- Ha több felvételt adott meg [📷] üzemmódban, ez a funkció csak az utolsó felvételnél lesz elérhető.
- Ha az [Időkijelzés] beállításnál [2 mp.], [4 mp.] vagy [8 mp.] lehetőséget választott, illetve a [Megtart] lehetőséget választotta, egy keret jelenik meg a csukott szemű emberek körül (📖49).
- Ez a funkció nem használható sorozatfelvétel üzemmódban (📖44).


A fényképezőgép működésének testre szabása

A felvételi funkciókat a menüképernyő [📷] lapján szabhatja testre a következők szerint.
A menü funkcióinak leírását lásd: „A menüképernyő használata” (📖29).

Az AF segédfény kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kikapcsolhatja az élességállítást segítéséhez felvillanó lámpát, amely akkor lép működésbe, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot.

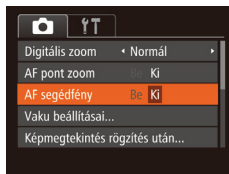

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [AF segédfény] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (📖29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtja végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kikapcsolása

▶ Állóképek ▶ Videók

Kikapcsolhatja a vörösszemhatás-csökkentő lámpát, amely akkor világít, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Vaku] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot (29).



2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vö.sz.-lámpa] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (29).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Módosíthatja, hogy a képek milyen hosszban jelennek meg, és hogy milyen információk jelennek meg közvetlenül a fényképezés után.

A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása

1 Lépjen a [Képmegtekintés rögzítés után] képernyőre.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Képmegtekintés rögzítés után] pontját, majd nyomja meg a [OK] gombot (29).



2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Időkijelzés] pontot, majd a kívánt beállítást.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Gyors] lehetőség kiválasztásával.

Gyors	A képeket csak annyi ideig jeleníti meg, amíg a fényképezőgép felkészül az újabb felvétel készítésére.
2 mp., 4 mp., 8 mp.	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkioldó gombot újból félig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása

A felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési módját a következőképpen változtathatja meg.

1 Állítsa az [Időkijelzés] beállítást [2 mp.], [4 mp.], [8 mp.] vagy [Megtart] értékre (📖49).

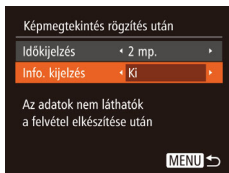

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Info. kijelzés] pontot, majd a kívánt beállítást.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.

Ki	Csak a kép jelenik meg.
Részletes	A felvételi információk jelennek meg (📖153).



- Ha az [Időkijelzés] (📖32) értéke [Ki] vagy [Gyors], az [Info. kijelzés] értéke [Ki] lesz, és nem módosítható.
- A [▼] gomb megnyomásával a megjelenített információk átválthatók, miközben a kép a fényképezés után még látható. Fontos, hogy az [Info. kijelzés] beállítása nem módosul. Törölheti is a képeket a [🗑️] gombbal, valamint megvédheti (📖85), illetve kedvencként jelölheti meg (📖91) a képeket a [👍] gombbal.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



3

Egyéb felvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle témákat, és egyedi képhatásokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet

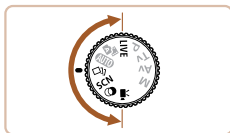

Világosság/szín beállítása (Élőképes módosítás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Fényképezéskor a következőképpen használhat egyéni beállításokat a kép világosságához és a színekhez.



1 Válassza az [LIVE] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [LIVE] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- A beállítási képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [▼] gombot. A [▲][▼] gombokkal válasszon egy beállítást, majd a kijelző figyelése közben a [◀][▶] gombokkal válassza ki a megfelelő értéket.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

3 Készítse el a felvételt.

Fényerő	Világosabb képekhez jobbra haladva, sötétebb képekhez pedig balra haladva állítsa a szintet.
Szín	Élénkebb képekhez jobbra haladva, semlegesebb képekhez pedig balra haladva állítsa a szintet.
Tónus	Meleg, vöröses tónushoz jobbra haladva, hideg, kékes tónushoz pedig balra haladva állítsa a szintet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Különböző képek készítése a felvételekből (Kreatív képkészítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép felismeri a témát és a felvételi körülményeket, és automatikusan kiválasztja a téma hangsúlyozásához szükséges speciális hatásokat és beállítja a képet. Minden felvétel során hat állókép készül. Több állóképet készíthet effektusokkal, a fényképezőgép által megadott beállításokkal.



1 Válassza az [Q] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Q] állásba.

2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezéskor a zárhang háromszor hangzik fel.
- Először megjelenik a hat kép egymás után, majd egyszerre két másodpercen keresztül.
- Ahhoz, hogy a megjelenített képek láthatóak maradjanak amíg nem nyomja le félig a zárkioldó gombot, nyomja meg a [Q] gombot. Ebben az állapotban a teljes képernyős megjelenítéshez a [▲][▼][◀][▶] gombokat megnyomva válasszon egy képet, majd nyomja meg a [Q] gombot.
- Nyomja meg a [MENU] gombot az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez.



- Vaku használata esetén a felvétel elkészítése időbe telik, tartsa a fényképezőgépet stabilan, amíg nem hallja háromszor az expozíciós hangot.

Kép megjelenítése lejátszás közben

A hat felvétel egyetlen csoportba kerül, és lejátszáskor csak a sorozat első képe jelenik meg. A csoporthoz tartozó képeket a kijelző bal felső sarkában megjelenő [SET] ikon jelöli.



- Ha töröl egy csoporthoz tartozó képet (88), a csoport összes képe törlődik. Ezért legyen körültekintő a képek törlésekor.



- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők (82) és a csoportosításuk is megszüntethető (82).
- Ha csoporthoz tartozó képet lát el védelemmel (85), a csoport valamennyi képe védett lesz.
- A csoportba foglalt képek egyenként is megtekinthetők a Képkeresés (81) vagy az Intelligens válogatás (85) használatával. Ilyenkor a fényképezőgép átmenetileg megszünteti a képek csoportosítását.
- A csoportba foglalt képeknél nem érhető el a következő műveletek: nagyítás (83), megjelölés kedvencként (91), szerkesztés (92), nyomtatás (140), egyes képek beállítása nyomtatásra (144), valamint hozzáadás fotókönyvhöz (145). A fenti műveletek végrehajtása előtt játssza le egyenként a csoportba foglalt képeket (82) vagy szüntesse meg a csoportosítást (82).
- A 2. lépésében leírtak szerinti egyidejű megjelenítés csak közvetlenül a fényképezés után érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Effektusok kiválasztása

▶ Állóképek ▶ Videók

A [] üzemmódban rögzített képekhez effektusokat választhat.



- A [] üzemmód beállítása után válassza ki a kívánt effektust a [] tárcsa elfordításával.

Automatikus	Minden effekt
Retro	A régi fényképeket idéző képek
Egyszínű	A képek egyetlen színnel készülnek
Speciális	Feltűnő, jellegzetes kinézetű képek
Természetes	Lágyabb, természetes kinézetű képek


Különleges témák

Válasszon a felvételi témának megfelelő üzemmódot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.



1 Válassza az [SCN] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [SCN] állásba.

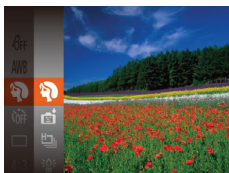

2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza a menü [] pontját, és válasszon egy felvételi módot (28).

3 Készítse el a felvételt.

Portrét készítése (Portré)

▶ Állóképek ▶ Videók



- Lágyító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.



Fényképezés rossz fényviszonyok mellett (Kevés fény)

▶ Állóképek ▶ Videók

- A készülék és a téma bemozdulásának elkerülésével fényképezhet rossz fényviszonyok között is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





❧ Havas háttérű felvételek készítése (Hó)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Ebben az üzemmódban élénk, természetes színű képeket készíthet havas környezetben tartózkodó emberekről.



💣 Tűzijáték fényképezése (Tűzijáték)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Élénk felvételeket készíthet a tűzijátékokról.




- [📷] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖73).



- [📷] üzemmódban a felbontás [M] (2304 x 1728), és ez a beállítás nem változtatható meg.
- Bár [📷] módban semmilyen keret nem jelenik meg, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép beállítja az optimális élességet és expozíciót.

Képi hatások (Kreatív szűrők)

A készített képekhez változatos effektusokat adhat.



1 Válassza az [Q] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Q] állásba.



2 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg a [📷] gombot, válassza a menü [📷] pontját, és válasszon egy felvételi módot (📖28).



📷 Élénk színű képek készítése (Különlegesen élénk)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Különlegesen élénk színű felvételeket készíthet.



📷 Poszterszerű képek készítése (Poszter effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

- Régi poszterekhez vagy illusztrációkhoz hasonló felvételek.



- [📷] és [📷] üzemmódban készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemoptika effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Halszemoptika effektussal fényképezhet.

1 Válassza a [F] beállítást.

- Kövesse a „Képi hatások (Kreatív szűrők)” rész (54) 1–2. lépését, majd válassza a [F] lehetőséget.

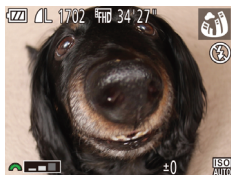

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Forgassa el a [S] tárcsát az effektus mértékének megadásához.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket. Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [F] beállítást.

- Kövesse a „Képi hatások (Kreatív szűrők)” rész (54) 1–2. lépését, majd válassza a [F] lehetőséget.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.

2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a [▼] gombot.
- A keret méretét a zoom karral, a helyzetét pedig a [▲][▼] gombokkal módosíthatja.



3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Az [S] tárcsa elfordításával válasszon egy sebességet.

4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A [F] gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Targymutató



Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.



- Videofelvétel készítése esetén nem érhető el a zoom. Ügyeljen arra, hogy felvételt készítés előtt állítsa be a zoomot.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának függőlegesre állításához a 2. lépésben nyomja meg a [◀][▶] gombokat. A keret eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a [▲][▼] gombokat.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó képminősége [1080], ha a képpeldarány [4:3], illetve [1080], ha a képpeldarány [16:9] (lásd 45). Ezek a minőségi beállítások nem változtathatók meg.
- A zoomtényező nem módosítható a [◀][▶] gombbal a 2. és 3. lépésben látható képernyőn, illetve videók felvétele közben.

Fényképezés lyukkamera effektussal (Lyukkamera effektus)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az effektus vinyettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Képi hatások (Kreatív szűrők)” rész (lásd 54) 1–2. lépését, majd válassza a [📷] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Válassza ki a kívánt színárnyalatot a [🌈] tárcsa elfordításával.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés egyszínű üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Fekete-fehér, szépia tónusú vagy kék-fehér fényképeket készíthet.

1 Válassza a [] beállítást.

- Kövesse a „Képi hatások (Kreatív szűrők)” rész (54) 1–2. lépését, majd válassza a [] lehetőséget.



2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Válassza ki a kívánt színárnyalatot a [] tárcsa elfordításával.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.

Fekete-fehér	Fekete-fehér felvételek.
Szépia	Szépia tónusú felvételek.
Kék	Kék-fehér felvételek.


Speciális üzemmódok más célokra

Automatikus felvételkedészítés arcészlelés után (Intelligens kioldás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikus felvételkedészítés mosolyészlelés után

Mosoly érzékelésekor a fényképezőgép automatikusan elkészíti a felvételt a zárkioldó gomb megnyomása nélkül.

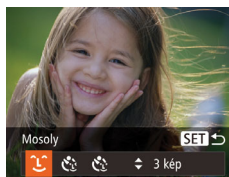

1 Válassza a [] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (53) 1–2. lépését, válassza a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A [] gombokkal válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Mosolyészlelés bekapcs.] felirat.

2 Irányítsa a fényképezőgépet egy személyre.

- A mosolyészlelést a [] gomb megnyomásával szüneteltetheti. A [] gomb ismételt megnyomásával folytathatja a mosolyészlelést.



- A felvételek elkészítése után állítsa más üzemmódba a fényképezőgépet, különben folyamatosan képeket fog készíteni, amikor mosolyt észlel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Felvételeket a szokásos módon, a zárkioldó gomb megnyomásával is készíthet.
- A fényképezőgép könnyebben felismeri a mosolyt, ha az alany a fényképezőgép felé fordítja az arcát, és annyira kinyitja a száját a mosolygás alatt, hogy kisse a fogai is kilátszanak.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [L] ikont. A [Pislogásészlelés] (48) csak az utoljára elkészített képnél használható.
- Az automatikus felvételkészítés nem érhető el a [□] gomb megnyomása közben.

■ A kacsintási önkiloldó használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Írnyítsa a fényképezőgépet egy személy felé, és nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a kacsintás észlelése után készíti el a képet.



1 Válassza a [L] beállítás.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (53) 1–2. lépését, válassza a [L] lehetőséget, majd nyomja meg a [▼] gombot.
- A [L] gombokkal válassza ki a [L] lehetőséget, majd nyomja meg a [L] gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy zöld keret a kacsintó személy arca körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Kacsintson a felvételhez] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkiloldó hangjelzése.



- Ha a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, kacsintson újból lassan és határozottan.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, ha a szemeket haj vagy sapka takarja, vagy az alany szemüveget visel.
- A fényképezőgép mindkét szem egyszerre történő becsukását és kinyitását is kacsintásként érzékeli.
- Ha nem észlel kacsintást, a fényképezőgép körülbelül 15 másodperccel elteltével készíti el a képet.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [L] ikont. A [Pislogásészlelés] (48) csak az utoljára elkészített képnél használható.
- Ha nem található senki a képterületen a zárkioldó gomb teljes lenyomásakor, akkor a fényképezőgép egy személy megjelenése és kacsintása után készíti el a képet.
- A zoomtényező nem módosítható a [□] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után.

■ Az arcérzékelő önkiloldó használata

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép körülbelül két másodperccel azután készíti el a képet, hogy egy másik személy arcának (például a fotós arcának) feltűnését észleli a képterületen (68). Ez olyankor hasznos, ha olyan csoportképeket vagy hasonló képeket készít, amelyeken saját maga is szerepel.



4 Nézzon a fényképezőgépbe, és kacsintson.

- A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a keretbe foglalt arcú személy kacsintásának észlelése után készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkiloldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.

1 Válassza a [L] beállítás.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (53) 1–2. lépését, válassza a [L] lehetőséget, majd nyomja meg a [▼] gombot.
- A [L] gombokkal válassza ki a [L] lehetőséget, majd nyomja meg a [L] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy látható-e zöld keret az élesre állított arc körül és fehér keret a többi arc körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik [A visszaszámláláshoz nézzon a fényképezőgépbe] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkidoldó hangjelzése.

4 Csatlakozzon a többiekhez a képterületen, és nézzon bele a fényképezőgépbe.

- Miután a fényképezőgép észleli az új arcot, felgyorsul a lámpa villogása és az önkidoldó hangjelzése. (Ha elvillan a vaku, a lámpa égve marad.) A fényképezőgép körülbelül két másodperccel később készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkidoldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli az arcát, miután csatlakozott a többiekhez a képterületen, a zár akkor is kiold körülbelül 15 másodperc elteltével.
- A felvételek számát a [▲][▼] gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [P] ikont. A [Pislogásészlelés] (48) csak az utoljára elkészített képnél használható.
- A zoomtényező nem módosítható a [P] gombbal a zárkioldó gomb teljes megnyomása után.

Nagy sebességű sorozatfelvétel (Gyors sorozat)

▶ Állóképek ▶ Videók

Amíg teljesen lenyomva tartja a zárkioldó gombot, a fényképezőgép képeket készít gyors egymásutánban. A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Sorozatfelvétel sebessége” (165).



1 Válassza a [P] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (53) 1–2. lépését, és válassza a [P] lehetőséget.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.



- A felbontás [M] (2304 x 1728), és ez a beállítás nem változtatható meg.
- A fényképezőgép az első felvételhez beállított élességet, világosságot és szint használja.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Különbféle videofelvételek készítése

▶ Állóképek ▶ Videók

Videofelvételek készítése Videofelvétel üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Válassza az [📹] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [📹] állásba.
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.

2 Adja meg a videónak megfelelő beállításokat (📖 154).

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot.
- A videofelvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot.

A kép világosságának rögzítése vagy módosítása felvét elkészítés előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Felvét elkészítés előtt rögzítheti az expozíciót, illetve 1/3-os lépésekben változtathatja -2 és +2 között.



1 Rögzítse az expozíciót.

- Nyomja meg a [📷] gombot az expozíció rögzítéséhez. Megjelenik az expozícióváltási sáv.
- Az expozíció feloldásához nyomja meg újból a [📷] gombot.

2 Változtassa meg az expozíciót.

- A kijelzőt figyelve állítsa be az expozíciót a [📷] tárcsa elfordításával.

3 Készítse el a felvételt (📖 60).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



4

P üzemmód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a módválasztó tárcsa [P] üzemmódra van állítva.
- [P]: Programautomatika AE; AE: automatikus expozíció
- Ha a [P] módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (154).

Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Különbéle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja testre a készülék számos funkcióját.



1 Válassza az [P] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [P] állásba.

2 Adja meg a kívánt beállításokat (62–73), majd készítse el a felvételt.



- Ha nem állítható be a megfelelő expozíció, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a zársebesség és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO érzékenység beállításával (63) vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 71), hogy az expozíció megfelelő legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők [P] üzemmódban. Azonban egyes FUNC. (28) és MENU (29) beállítások videofelvétel esetén automatikusan módosulhatnak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A kép világossága (Expozíció)

A kép világosságának beállítása (Expozíciókompenzáció)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép által beállított normál expozíció a -2 és +2 közötti tartományban, 1/3-os lépésekben módosítható.




- Nyomja meg a [Z] gombot. A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt a [Z] tárcsa elfordításával, majd ha ezzel végzett, nyomja meg a [Z] gombot.
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.

A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.



1 Rögzítse az expozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [Z] gombot.
- [X] jelenik meg, és az expozíció rögzül.
- Az AE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a [Z] gombot. Ekkor a [X] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.



- AE: automatikus expozíció
- Az expozíció rögzítése után a [Z] (Programeltolás) tárcsa elfordításával módosíthatja a zársebességet és a rekesznyílás értékét.

A fénymérési mód megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelőre.



- Nyomja meg a [Z] gombot, válassza a menü [Z] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást ([Z]).
- Megjelenik a választott beállítás.

Kiertékelő	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátulról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja az expozíciót a körülményeknek megfelelően.
Középre súlyoz. átlag	A képterület egészen mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.
Szpot	Csak a kijelző közepén lévő [Z] (Szpot AE pont keret) területén belül mér.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Az ISO érzékenység módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók



- Nyomja le a [▲] gombot, válassza ki a kívánt beállítást a [▲][▼] gombokkal, végül nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.

AUTO	Automatikusan beállítja az ISO érzékenységet a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelően.	
100, 200	Kicsi	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
400, 800	Némileg kevés	Felhős időben vagy szürkületben készült képekhez.
1600, 3200	Némileg sok	Éjszakai környezetben vagy sötét belső terekben készült képekhez.



- Ha az ISO érzékenység [AUTO] beállításon van, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Bár az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsézettek, bizonyos felvételi körülmények között a téma és a fényképezőgép bemozdulására nagyobb esély van.
- A nagyobb ISO érzékenység választása növeli a zársebességet, ami csökkenti a téma és a fényképezőgép bemozdulásának esélyét, és növeli a vakutartományt. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsézettebbek lesznek.

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép érzékeli tudja a kép túl világos vagy túl sötét részeit – például a túl világos vagy túl sötét arcokat és hátteret –, és még a fényképezés előtt automatikusan módosítja őket a megfelelő világossági szintre. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikusan javítható a felvétel előtt, így a téma jobban elkülönül a háttértől.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza ki a [i] lap [i-Contrast] lehetőségét, majd az [Automatikus] lehetőséget (29).
- A beállítás sikeres befejezését a [OK] megjelenése jelzi.



- Bizonyos felvételi körülmények esetén a kép gyengébb minőségű lehet, és előfordulhat, hogy a kép szemcsézettre sikerül.



- A korábban készített képek is korrigálhatók (94).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P üzemmód
- 5 Tv, Av és M mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítások menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató




Kép színei

A fehéregyensúly beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelően hasson.

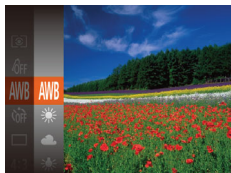


- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [AWB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖28).
- Megjelenik a választott beállítás.

AWB	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
☀️	Napfény	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
☁️	Felhős	Felhős időben vagy szürkületben készült képekhez.
💡	Izzólámpa	Hagyományos izzólámpás megvilágítás mellett készült felvételekhez.
💡	Fluoreszcens	Fehér fényű fénycsővilágításnál készített felvételekhez.
💡	Fluoreszcens H	A napfénynek megfelelő fényű fénycsöves megvilágítás mellett készült felvételekhez.
👤	Egyedi	Az egyéni fehéregyensúly kézi beállításához (📖64).

Egyéni fehéregyensúly

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.

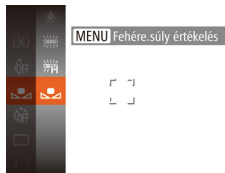

- Válassza a [WB] beállítást a „A fehéregyensúly beállítása” (📖64) lépéseit követve.
- Irányítsa úgy a készüléket, hogy egy sima, fehér téma a teljes képernyőt betöltsé. Nyomja meg a [MENU] gombot.
- A fehéregyensúly rögzítését követően a kijelző árnyalata megváltozik.




- Ha a fehéregyensúly értékének rögzítése után módosítja a fényképezőgép beállításait, előfordulhat, hogy a felvételen a színek nem tűnnek természetesnek.

A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)

▶ Állóképek ▶ Videók

A színek tónusát a fényképezés során tetszés szerint beállíthatja, megadhatja például, hogy a készített kép szépia tónusú vagy fekete-fehér legyen.

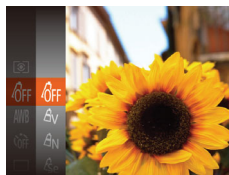

- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [WB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖28).
- Megjelenik a választott beállítás.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



☞ Saját szín - ki	–
ℳ _V Élénk	Kiemeli a kontrasztot és a színtelítettséget, így élesebb képek készíthetők.
ℳ _N Semleges	A kontraszt és a színtelítettség csökkentésével lágyabb színárnyalatokat hoz létre.
ℳ _{Se} Szépia	Szépia tónusú képeket készít.
ℳ _W Fekete-fehér	Fekete-fehér képeket készít.
ℳ _P Diapozitív	Az Élénk kék, az Élénk zöld és az Élénk vörös hatás együttes használatával a diapozitívhoz hasonló élénk, mégis természetes megjelenésű színeket állít elő.
ℳ _L Világosabb bőrszín	Világosítja a bőrszíneket.
ℳ _D Sötétebb bőrszín	Sötétíti a bőrszíneket.
ℳ _B Élénk kék	Kihangsúlyozza a kép kék árnyalatait. Élénkebbé teszi az eget, a vizet és más kék témákat.
ℳ _G Élénk zöld	Kihangsúlyozza a kép zöld árnyalatait. Élénkebbé teszi a hegyeket, a lombzatot és más zöld témákat.
ℳ _R Élénk vörös	Kihangsúlyozza a kép vörös árnyalatait. Élénkebbé teszi a vörös színű témákat.
ℳ _C Saját színek	Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, az élességet, a telítettséget és egyéb jellemzőket (ℳ65).




- [ℳ_{Se}] és [ℳ_W] módban a fehéregyensúly (ℳ64) nem állítható be.
- [ℳ_L] és [ℳ_D] módban nem csak az emberek bőrszíne, hanem a kép egyéb színei is módosulhatnak. A bőrszíntől függően előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.

Saját színek

▶ Állóképek ▶ Videók

A kép kontrasztja, élessége, telítettsége, valamint vörös, zöld, kék színbeállításai és a bőr színének árnyalata 1 és 5 közötti szinten állíthatók be.

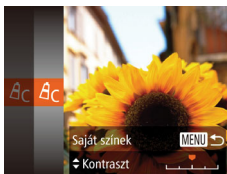

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Kövesse a „A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)” (ℳ64) lépéseit a [ℳ_C] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- A [▲][▼] gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal adja meg a kívánt értéket.
- Erősebb/intenzívebb hatáshoz (és a sötétebb bőrtónusokhoz) jobbra, gyengébb/világosabb hatáshoz (és a világosabb bőrtónusokhoz) pedig balra módosítsa az értéket.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




A felvétel távolsága és az élességállítás

Közeleli felvétel készítése (Makró)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a [M] módot választja, csak a közeli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (165).

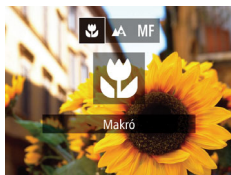

- Nyomja meg a [L] gombot, a [L][R] gombok használatával válassza ki az [M] lehetőséget, végül nyomja meg a [OK] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [M] megjelenése jelzi.



- Vaku használata esetén a kép szélei sötéteek lehetnek.
- Figyeljen, nehogy megsértse az objektívet.
- A [M] ikon szürkére vált a zoom sáv alatti sárga sávon, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet.




- A fényképezőgép rázkódásának megakadályozása érdekében használjon állványt és állítsa a készüléket [C] módba (42).

Fényképezés Kézi élesség üzemmódban

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha az élességállítás AF módban nem működik, beállíthatja az élességet kézzel. Megadhatja az általános élességállítási pozíciót, majd a kioldógombot félig lenyomva a fényképezőgép megkeresi az Ön által megadott pozícióhoz közeli optimális élességállítási pozíciót. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (165).

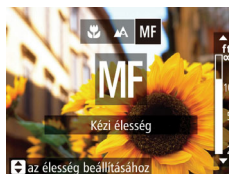

(1)

1 Válassza a [MF] beállítást.

- Nyomja meg a [L] gombot, a [L][R] gombok használatával válassza ki az [MF] lehetőséget, végül nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik az [MF] ikon és a kézi fókusz jelzése.

2 Adja meg az általános élességállítási pozíciót.

- A kijelző (1, a távolságot és élességállítási pozíciót mutató) kézi élességállítás jelzősávját és a nagyított kijelzést figyelve adja meg az általános élességállítási pozíciót a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Állítsa be a pontos élességet.

- A zárkioldó gomb félig történő lenyomásával a fényképezőgép pontosan beállítja az élességet (Biztonsági fókusz).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Ha kézzel állítja be az élességet, az AF keret üzemmód (📖68) [Közép] és az AF keret méret [Normál] állásba kerül, és ezek a beállítások nem változtathatók meg.
- Az élesség beállítható, a nagyított kijelzés azonban nem jelenik meg digitális zoom (📖38) vagy digitális telekonverter (📖67) használata esetén, illetve ha a fényképezőgép TV-készülékhez van csatlakoztatva (📖134).




- A pontos élességbeállítás érdekében rögzítse állványra a fényképezőgépet.
- A nagyított kijelzés elrejtéséhez állítsa be a MENU  29) >  lap > [Kézi fók.nagy.] > [Ki] beállítást.
- Az élesség finombeállítása nem történik meg a zárkiodó gomb félig történő lenyomásakor, ha a MENU  29) >  lap > [Bizt. fókusz] > [K] érték van beállítva.

Digitális telekonverter



Az objektív fókusz távolsága kb. 1,6-szeresére vagy kb. 2,0-szeresére növelhető. Ezáltal csökkenthető a fényképezőgép bemozdulásának veszélye, mert a zársebesség gyorsabb, mint az azonos zoomtényezővel különállóan használt zoom esetében (beleértve a digitális zoomot is).

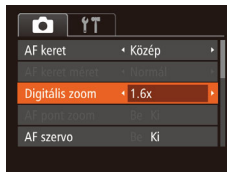

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, válassza a **[📷]** lap [Digitális zoom] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖29).
- A nézet nagyobbá válik, és megjelenik a kijelzőn a zoomténvező.



- A digitális telekonverter nem használható a digitális zoommal (📖38) vagy AF pont zoommal (📖47) együtt.



- A zársbeség ugyanaz lehet, ha a zoom kart teljesen  állásba, a legnagyobb telefotó értékre tolja, illetve, ha „A téma további nagyítása (Digitális zoom)” szakasz  38) 2. lépését követve a témát azonos méretűre közelíti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Az AF keret üzemmódjának módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Állítsa be az AF (automatikus élességállítás) keret üzemmódját a fényképezés környezeti feltételei szerint.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [AF keret] lap [AF keret] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (129).

Közép

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyetlen AF keret jelenik meg középben. Ez a megbízható élességállítási hatékony módszere.



- Egy sárga AF keret és [!] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.



- Az AF keret kisebbítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a [AF keret méret] menüpontjában a [Kicsi] lehetőséget (129).
- Az AF keret mindig [Normál] értékű a digitális zoom (138) vagy a digitális telekonverter (167) használatakor, illetve kézi élesség üzemmódban (166).
- Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkedik el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AF keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (Élesség rögzítése).
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, és az [AF pont zoom] (147) beállítása [Be], az AF keret pozíciója megnő.

AiAF arcra

▶ Állóképek ▶ Videók

- Felismeri az emberi arcokat, és ennek megfelelően állítja be az élességet, az expozíciót (csak kiértékelő fénymérés) és a fehér egyensúlyt (csak [AWB]).
- Ha a fényképezőgépet a személyre irányítja, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának vélt alany arcán, és szürke keret jelenik meg legfeljebb 2 másik személy arcra körül.
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, zöld keret jelenik maximum 9, az élességtartományon belül lévő arc körül.



- Ha a fényképezőgép nem ismer fel egyetlen arcot sem, vagy csak szürke keretek jelennek meg (nem látható fehér keret), akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor legfeljebb kilenc zöld keret jelenik meg az éles területeken.
- Ha a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép egyetlen arcot sem ismer fel, amikor az AF szervó (169) értéke [Be], a kijelző közepén megjelenik az AF keret.
- Példák nem érzékelhető arcra:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép arcként érzékel nem emberi témákat is.
- Nem jelenik meg AF keret, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikusan üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Az élességet meghatározó téma kiválasztása (Követéses AF)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességállítást céljának kiválasztása után az alábbi módon készíthet felvételt.


1 Válassza ki a [Követéses AF] beállítást.

- A „Az AF keret üzemmódjának módosítása” (68) lépéseit követve válassza ki a [Követéses AF] beállítást.
- A [] jelenik meg a kijelző közepén.

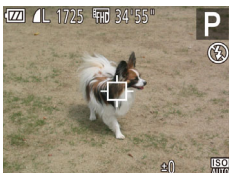

2 Válassza ki a témát, amelyre az élességet szeretné beállítani.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a [] a kiválasztott témán legyen, majd nyomja meg a [] gombot.

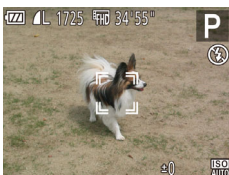

- A téma érzékelésekor a fényképezőgép hangjelzést ad és megjelenik a []. A fényképezőgép bizonyos határokon belül követi a témát, ha az elmozdul.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel témát, a [] jelenik meg.
- A követést a [] gomb ismételt megnyomásával szakíthatja meg.

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A [] kék [] jelre vált, amely követi a témát, miközben a készülék folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo) (69).
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- A felvétel elkészítése után is látszik a [] jel, és a fényképezőgép továbbra is követi a témát.



- Az [AF szervo] (69) beállítás értéke [Be], és ez nem változtatható.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog vagy a téma és a háttér színe, illetve világossága nagyon hasonló.
- A [] lapon nem érhető el az [AF pont zoom] lehetőség.
- A [] nem érhető el.



- A fényképezőgép a témát akkor is érzékeli, ha a [] gomb megnyomása nélkül nyomja le félig a zárkioldó gombot. A felvétel elkészítése után a [] jelenik meg középen.
- [MF] módban (66) történő fényképezéshez nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [] gombot.

Fényképezés az AF szervo használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Ez az üzemmód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [] lapon válassza az [AF szervo] pontot, végül válassza ki a [Be] értéket (29).

2 Állítsa be az élességet.

- Az élesség- és expozícióállítás helyét a megjelenő kék AF keret jelzi, amikor a zárkioldó gombot félig lenyomja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- Bizonyos körülmények között a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
- Gyenge fényviszonyok mellett lehet, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az AF szervo nem kapcsolható be (az AF keretek esetleg nem váltanak kékre). Ebben az esetben az élesség és az expozíció a meghatározott AF keret üzemmódban megadottak szerint lesz beállítva.
- Ha nem állítható be a megfelelő expozíció, a zársebesség és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Engedje fel a zárkioldó gombot, majd újból nyomja le félig.
- Rögzített AF használatával történő fényképezés nem érhető el.
- A [📷] lapon ([29]) nem érhető el az [AF pont zoom].
- Nem érhető el az önkioldó használata esetén ([42]).

Az élességbeállítás megváltoztatása

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép beállítja az élességet, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos élességállítást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.

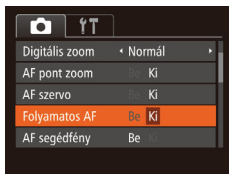


- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Folyamatos AF] pontját, majd a [Ki] lehetőséget ([29]).

Be	Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.
Ki	A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját.

Fényképezés az AF rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Az élességet rögzítheti. Az élesség rögzítése után akkor sem változik meg a beállított élesség, ha felengedi ujját a zárkioldó gombról.



1 Rögzítse az élességet.

- A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [◀] gombot.
- A fényképezőgép rögzíti az élességet, és a kijelzőn megjelenik az [MF] és a kézi élesség jelzője.
- Az élesség rögzítésének feloldásához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja meg ismét a [◀] gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Vaku

A vaku üzemmódjának megváltoztatása


▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Vakutartomány” (164).

1 Emelje fel a vakut.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [▶] gombot, a [◀][▶] gombokkal válassza ki a vaku üzemmódját, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.

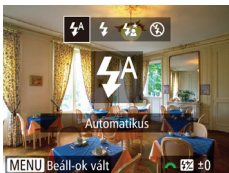

- Ha a vaku le van hajtva, a beállítási képernyő a [▶] gomb megnyomásakor sem jelenik meg. Ezért előbb ujjával hajtja fel a vakut.
- Vaku használata esetén a kép szélei sötéteek lehetnek.

Automatikus

Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.

Be

A vaku minden felvételnél villan.

Hosszú szinkron

A vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készít felvételt, így a háttérnek a vaku hatótávolságán kívül eső része is jobban meg lesz világítva.



- [⚡] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (73).
- [⚡] módban a vaku villanása után is ügyeljen arra, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.

Ki

Vaku nélküli fényképezéshez.



- Ha villogó [🔍] ikon jelenik meg, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot gyengén megvilágított, a fényképezőgép rázkódását elősegítő környezetben, helyezze állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A vaku expozíciókompenzációjának beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A hagyományos expozíciókompenzációhoz (62) hasonló módon vaku használata mellett is -2 és +2 közötti tartományban 1/3 Fé lépésekben állíthatja az expozíciót.

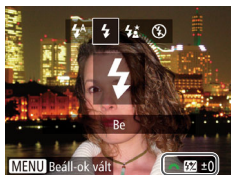

- Nyissa ki a vakut, a [▶] gomb megnyomása után azonnal fordítsa el a [☀] tárcsát a kompenzációs szint megadásához, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [☀] megjelenése jelzi.




- Túlexponálás veszélye esetén a fényképezőgép a vaku villanásakor automatikusan módosítja a zársebességet vagy a rekesznyílás értékét, hogy a felvétel fényesebb részeinek kiégését elkerülje és optimális expozíciót biztosítson. A zársebesség és rekeszérték automatikus korrekciója azonban kikapcsolható a MENU (29) megnyitásával, majd a [CAM] lap > [Vaku beállításai] > [Bizt. vakuexp.] > [KI] beállítást választva.
- A vaku expozíciókompenzációja a MENU (29) elérése után a [CAM] lap > [Vaku beállításai] > [Vaku exp.komp.] lehetőségével is beállítható.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a MENU képernyő (29) [Vaku beállításai] opcióját úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

Fényképezés az FE rögzítés használatával

▶ Állóképek ▶ Videók

Csakúgy, mint az AE rögzítés esetén (62), az FE rögzítéssel vakus felvételt rögzítheti az expozíciót.



1 Emelje fel a vakut, és válassza a [☀] beállítást (71).

2 Rögzítse a vakuexpozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a [CAM] gombot.
- Villan a vaku, és amikor megjelenik a [✖] jel, a készülék rögzíti a vaku fényerejét.
- Az FE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a [CAM] gombot. Ekkor a [✖] eltűnik.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

- Az első felvétel után az FE rögzítése feloldódik, és eltűnik a [✖].



- FE: Vaku expozíció

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




További beállítások

A tömörítési arány módosítása (Képminőség)

▶ Állóképek ▶ Videók

A következő két tömörítési arány közül választhat: [S] (Szuperfinom) és [F] (Finom). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző tömörítési arányok esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (164).

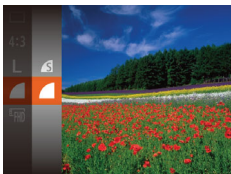


- Nyomja meg a [F] gombot, válassza a menü [F] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).

Az IS üzemmód beállításainak módosítása

▶ Állóképek ▶ Videók

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [CAM] lapon válassza a [IS beállításai] menüpontot, majd nyomja meg a [F] gombot (29).

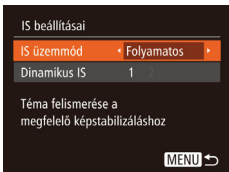

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza az [IS üzemmód] pontot, majd a kívánt lehetőséget (29).

Folyamatos	Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS) (37).
Exponálaskor*	A képstabilizálás csak a fényképezés pillanatában van bekapcsolva.
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.

* Videók rögzítésekor a beállítás a [Folyamatos] értékre vált.




- Ha a képstabilizálás funkció nem képes megakadályozni a fényképezőgép rázkódásából adódó bemozdulást, rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre.

Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

Normál körülmények között, ha a videorögzítés elindul a képmegjelenítési terület megváltozik és a témák kinagyításra kerülnek, hogy az erős fényképezőgép-rázkódás okozta torzítás javítható legyen. Ha a felvételkészítés előtt látható méretben szeretné a témát fényképezni, kikapcsolhatja a fényképezőgép remegésének jelentős csökkentését.

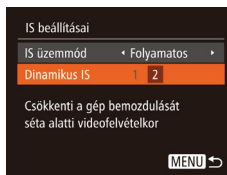

- A „Az IS üzemmód beállításainak módosítása” (73) lépéseit követve nyissa meg az [IS beállításai] képernyőt.
- Válassza a [Dinamikus IS] pontot, majd a [2] értéket (29).



- Az [IS üzemmód] értékét is beállíthatja [Ki]-re, hogy a rögzített méret a felvételkészítés előtt látható legyen.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



5

Tv, Av és M mód

Készítsen jobb, kifinomultabb képeket



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a fényképezőgép a megfelelő módban van.

Megadott zársebesség ([Tv] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a zársebességet. A fényképezőgép automatikusan beállítja a zársebességnek megfelelő rekeszértéket.

A választható zársebességekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Záridő” (📖165).



1 Válassza az [Tv] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Tv] állásba.

2 Adja meg a kívánt zársebességet.

- A Záridő beállítását a [🔧] tárcsa elfordításával teheti meg.



- A kisebb záridőt igénylő körülmények esetén két kép elkészítése között kis idő telhet el, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket a felvétel elkészítése után a zaj csökkentéséhez.
- Ha alacsony zársebességgel, állványra rögzített fényképezőgéppel fényképez, állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖73).
- 1,3 másodperces vagy kisebb zársebesség használata esetén az ISO érzékenység beállítása [1600] lesz, és ez az érték nem változtatható.
- A zárkioldó gombot félig lenyomva a rekeszérték narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha a beállítások eltérnek a normál expozíciótól. Ilyenkor úgy módosítsa a zársebességet, hogy a rekesznyílás értéke fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (📖75).



- [Tv]: Időérték

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Megadott rekesznyílásérték ([Av] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

A felvétel elkészítése előtt az alábbiak szerint állítsa be a rekeszértéket. A fényképezőgép automatikusan beállítja a rekeszértéknek megfelelő zársebességet.

A választható rekeszértékekkel kapcsolatos további információt itt olvashat: „Rekesz” (165).



1 Válassza az [Av] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [Av] állásba.

2 Állítsa be a kívánt rekeszértéket.

- A rekesznyílásértékét a [] tárcsa elfordításával állíthatja be.



- A zárkioldó gombot félig lenyomva a rekeszérték narancssárga színben jelenik meg a kijelzőn, ha a beállítások eltérnek a normál expozíciótól. Ilyenkor úgy módosítsa a rekeszértéket, hogy a zársebesség fehér színűre változzon, vagy használja a Biztonsági eltolás funkciót (lásd alább).



- **[Av]:** Rekeszérték (az írisz által létrehozott nyílás mérete)
- Az expozícióval előforduló gondok megelőzése érdekében [Tv] és [Av] üzemmódban lehetőség van arra, hogy a fényképezőgép automatikusan beállítsa a záridőt vagy a rekesznyílásértékét, még akkor is, ha a normál expozíció másképp nem biztosítható. Nyomja meg a [MENU] gombot, és állítsa a [] lap [Bizt. eltolás] lehetőségét [Be] értékre (29).
A Biztonsági eltolás funkció azonban vakuval együtt nem használható.

Megadott zársebesség és rekesznyílásérték ([M] üzemmód)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi lépésekkel adhatja meg a megfelelő expozícióhoz a kívánt zársebességet és rekeszértéket a felvétel elkészítése előtt.


A választható zársebességekkel és rekeszértékekkel kapcsolatban további részleteket itt olvashat: „Záridő” (165) és „Rekesz” (165).

1 Válassza az [M] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza a záridő (1) vagy a rekesznyílásérték (2) módosítását, majd a [] tárcsa elforgatásával adja meg a kívánt értéket.
- A Ön által megadott érték szerinti expozíciós szintet (4) az expozíció szintjelzőjén látható jelzés alapján hasonlíthatja össze a normál expozíciós szinttel (3).
- Ha a különbség 2 egységnél nagyobb, az expozíció szintje narancssárgán jelenik meg. Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a kijelző jobb alsó sarkában [-2] vagy a [+2] jelenik meg narancssárga színben.

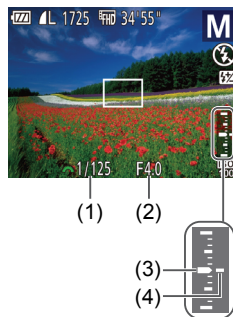

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Az expozíció szintje megváltozhat, ha a zársebesség és a rekeszérték beállítása után használja a zoomot vagy módosítja a kompozíciót.
- A beállított zársebességtől és a rekesznyílástól függően a kijelző fényereje változhat. Ha azonban a vaku ki van nyitva, és a [⚡] mód van beállítva, a képernyő fényereje nem változik.
- Ha félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot és megnyomja a [⏏] gombot, a 2. lépésben nem megadott beállításokat (záradó vagy a rekesznyílásértéke) a fényképezőgép automatikusan a normál expozícióhoz igazítja. Egyes beállítások esetén a normál expozíció nem használható.
- 1,3 másodperces vagy kisebb zársebesség használata esetén az ISO érzékenység beállítása [150] lesz, és ez az érték nem változtatható.




- [M]: Kézi
- A készülék a meghatározott fénymérési mód szerint számítja ki a normál expozíciót (62).

A vaku fényerejének beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

A vaku fényerejét három szint közül választhatja ki [M] módban.

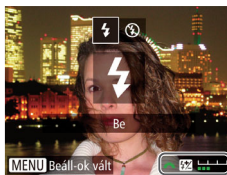

1 Válassza az [M] üzemmódot.

- Állítsa a módválasztó tárcsát [M] állásba.

2 Adja meg a beállítást.

- Nyissa ki a vakut, a [▶] gomb megnyomása után azonnal fordítsa el a [☀] tárcsát a vaku fényerejének megadásához, majd nyomja meg a [⏏] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [62] megjelenése jelzi.



- A vaku erőssége úgy is beállítható, hogy megnyitja a MENU (62) opciót, majd a [☑] lap > [Vaku beállításai] > [Vaku fényerő] lehetőséget választja.
- [Tv] vagy [Av] módban úgy állíthatja be a vaku szintjét, hogy megnyitja a MENU (62) opciót, majd a [☑] lap > [Vaku beállításai] > [Vakumód] > [Kézi] lehetőséget választja.
- Amikor a vaku ki van nyitva, a MENU képernyő (62) [Vaku beállításai] opcióját úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a [▶] gombot, majd azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



6

Lejátszási mód

Megtekintheti a felvételeket, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen Lejátszás üzemmódba a [▶] gombbal.




- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.




1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.



2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot.

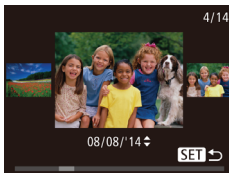

- Ennek a képernyőnek (Görgetékes kijelzés mód) bekapcsolásához nyomja le és tartsa nyomva legalább egy másodpercig a [◀][▶] gombokat. Ebben az üzemmódban a [◀][▶] gombokkal lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a [⏪] gombot.
- Görgetékes kijelzés módban a [▲][▼] gombok megnyomásával lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató






- A videókat [SET ►] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

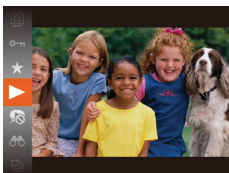

3 Játssza le a videókat.

- A visszajátszás megkezdéséhez nyomja meg a [◀] gombot, majd a [▶][▶] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, végül nyomja meg újból a [▶] gombot.

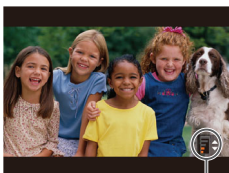

(1)

4 Állítsa be a hangerőt.

- A [▲][▼] gombokkal állítsa be a hangerőt.
- A hangerő módosításához a hangerőszabályzó (1) eltűnése után nyomja meg a [▲][▼] gombokat.

5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A [⏸] gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- A videó befejeződése után megjelenik a [SET ►] ikon.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkíldő gombot.
- A görgetékes kijelzés funkció kikapcsolásához válassza a MENU (129) > [▶] lap > [Görgetékes kij.] menüpont > [Ki] lehetőséget.
- Ha lejátszás módba váltva a legutolsó felvételt szeretné megjeleníteni, válassza a MENU (129) > [▶] lap > [Folytatás] > [Felvett] lehetőséget.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához lépjen be a MENU-be (129), majd válassza ki a kívánt effektust a [▶] lap > [Átmenet] menüpontban.

Váltás a kijelző nézetei között

▶ Állóképek ▶ Videók

A [▼] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtheti a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „Lejátszás (részletes információs nézet)” (153).

	Információ nélküli nézet
	Egyszerű információs nézet
	Részletes információs nézet

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)

▶ Állóképek ▶ Videók

Részletes információs nézet (📖78) esetén a kép túlexponált területei felvillannak.

Hisztogram




▶ Állóképek ▶ Videók

- A részletes információs nézetben (📖78) megjelenő grafikon a kép világosságának eloszlását mutató hisztogram. A vízszintes tengely a világosság mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. A hisztogram az expozíció ellenőrzésének egyik eszköze.

GPS információs nézet

▶ Állóképek ▶ Videók

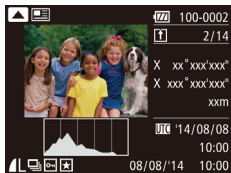

- Ha a fényképezőgéphez Wi-Fi kapcsolattal okostelefont csatlakoztat, földrajzi címkével láthatja el a fényképezőgépen lévő képeket, így például megadhatja a földrajzi szélesség, hosszúság és a tengerszint feletti magasság adatait (📖120). A földrajzi címkével ellátott képek mellett a részletes információs nézetben a [📍] ikon látható. A rögzített információ megjelenítéséhez nyomja meg a [▲] gombot.
- A kijelzőn megjelenített adatok sorrendje fentről lefelé a következő: földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, tengerszint feletti magasság és UTC (a felvétel dátuma és időpontja).
- A részletes információs nézethez a [▲] gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.



- A GPS információs nézet a kérdéses adatokkal nem rendelkező képek esetén nem érhető el.
- [---] jelölés látható az okostelefonon nem elérhető, illetve a nem megfelelően rögzített elemek mellett.




- UTC: Az UTC a „Coordinated Universal Time” kifejezés rövidítése, amelynek jelentése „egyezményes világidő”. Ez az időzóna tulajdonképpen a greenwichi középideőnek felel meg

Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A következő módon tekintheti meg a [📷] módban (📖34) a fényképezés napján az állóképekből automatikusan rögzített összefoglaló videókat.

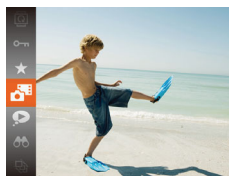

1 Válasszon egy képet.

- A [📷] üzemmódban készített állóképeken megjelenik a [SET 📷] ikon.

2 Játssza le a videofelvételt.

- Nyomja meg a [🔍] gombot, majd válassza a menü [📷] lehetőségét (📖28).
- Elindul az állóképkészítés napján automatikusan rögzített videó lejátszása a videó elejéről.



- Rövid idő elteltével a [SET 📷] már nem látható, ha a fényképezőgépet kikapcsolt információs nézettel használja (📖78).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Megtekintés dátum szerint

Az összefoglaló videók dátum szerint tekinthetők meg.



1 Válasszon egy videót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza az [Összef.vid.list./leját.] menüpontot a [▶] lapon, majd válassza ki a dátumot (📅29).

2 Játssza le a videofelvételt.

- A [⏮] gombbal kezdheti el a videó lejátszását.

Képek böngészése és szűrése

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha egyszerre több képet jelenít meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.



1 Jelenítse meg a képeket indexképként.

- A képeket a zoom kar [🏁] irányba mozgatásával is megjelenítheti indexképként. A zoom kart tovább mozgatva növelheti a megjelenített képek számát.
- A zoom kar [Q] irányba tolásával csökkentheti a megjelenített képek számát. A képek száma a kar minden egyes mozgatásával csökken.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [▲][▼] [◀][▶] gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A [⏮] gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési üzemmódban tekintheti meg.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerre láthatja el védelemmel (85), illetve egyszerre törölheti (88).

Emberek	A felismert arcokat ábrázoló képeket jeleníti meg.
Dátum	Egy megadott napon készített képeket jelenít meg.
Kedvencek	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (91).
Állókép/videó	Állóképeket, videókat és módban (34) készített videókat jelenít meg.

1 Válasszon ki egy keresési feltételt.

- Nyomja meg a gombot, válassza a menü lehetőségét, végül válasszon a feltételek közül (28).
- Ha a vagy a lehetőséget választotta, jelölje ki a kívánt feltételt a gombokkal a megjelenő képernyőn, majd nyomja meg a gombot.

2 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. A gombokkal tekintheti meg a szűrt képeket.
- A szűrt megjelenítés kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a lehetőséget.



- Ha a fényképezőgép nem talál egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.



- Az információ megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a 2. lépésben nyomja meg a gombot.
- A talált képek (2. lépés) megtekintésére a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (80), „Képek nagyítása” (83) és „Diavetítés megtekintése” (84). A képműveleteket egyszerre is elvégezheti minden megtalált képen, ehhez az [Össz. keres. kép kijel.] lehetőséget a „Több kép törlése egyszerre” (88), a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (143), vagy a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (145) eljárásban.
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket (92–96), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek nem láthatók többet.

Ugrás a képek között az első tárcsa használatával

Ugrás Kedv.-re	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (91).
Ugrás: dátum	Ugrás az adott napon készült első képre.
10 képet ugrik	Ugrás 10 képenként.
100 képet ugrik	Ugrás 100 képenként.



1 Válasszon feltételt.

- Egyképes megjelenítési módban válasszon feltételt (vagy ugrási módszert) a tárcsa elfordításával, majd a gombok megnyomásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



2 Tekintse meg a megadott feltételnek megfelelő képeket, vagy ugorjon a megadott képszámnak megfelelően.

- A [🔍] tárcsa elfordításával tekintheti meg a feltételnek megfelelő képeket, illetve a megadott képszám szerint ugorhat előre vagy vissza a képek között.



- Ha a fényképezőgép nem talált egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.



- Ha indexképes megjelenítési módban fordítja el a [🔍] tárcsát, az egyképes lejátszási mód használata során választott ugrási módnak megfelelően az előző vagy következő képre lép. Ha azonban a [🔍] vagy a [🔍] lehetőséget választotta, az ugrási mód [🔍] lesz.
- A talált képek (2. lépés) megtekintésére a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” ([🔍]80), „Képek nagyítása” ([🔍]83) és „Diavetítés megtekintése” ([🔍]84). A képműveleteket egyszerre is elvégezheti minden megtalált képen, ehhez az [🔍] összes keresett kép védelme] lehetőséget kell választania „A képek védelme” ([🔍]85) eljárásban, illetve az [🔍] Össz. keres. kép kijel.] lehetőséget a „Több kép törlése egyszerre” ([🔍]88), a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” ([🔍]143), vagy a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” ([🔍]145) eljárásban.
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket ([🔍]92–[🔍]94), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek nem láthatók többet.

Egy csoport egyes képeinek megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

A [🔍] vagy [🔍] üzemmódban ([🔍]52, [🔍]59) készített képek csoportosítva jelennek meg, és ezeket a csoportosított képeket egyenként is megtekintheti.



1 Válasszon egy csoportosított képet.

- A [🔍] gombokkal válasszon ki egy [SET] jelölésű képet.



2 Válassza a [🔍] beállítást.

- Nyomja meg a [🔍] gombot, majd válassza a menü [🔍] lehetőségét ([🔍]28).



3 Egyenként tekintse meg a csoport képeit.

- A [🔍] gombok megnyomásakor csak a csoporthoz tartozó képek jelennek meg.
- A csoportos lejátszás megszakításához nyomja meg a [🔍] gombot, majd válassza a menü [🔍] pontját, végül nyomja meg ismét a [🔍] gombot ([🔍]28).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató







- Csoportos lejátszás közben (3. lépés) használhatja a menü funkcióit a [RECALL] gombbal. Lehetősége van a képek gyors áttekintésére „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (148) és nagyítására „Képek nagyítása” (143) is. Ha az [Összes keresett kép védelme] lehetőséget választja „A képek védelme” (145) eljárásban, vagy [A csoport összes képe] lehetőséget választja a „Több kép törlése egyszerre” (148), a „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (143) vagy a „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (145) eljárásban, a csoport minden képén egyszerre végezheti el a műveletet.
- Ha szeretné a csoportosítást megszüntetni, hogy a képeket független állóképekként tekinthesse meg, válassza a MENU (129) > [RECALL] lap > [Képcsoportosít.] > [Ki] (129) lehetőséget. A csoportba rendezett képek csoportosítását azonban a képek egyenként történő megtekintése közben nem lehet megszüntetni.
- [KREATÍV] módban a „Különböző képek készítése a felvételekből (Kreatív képkészítés)” (52) címszó alatti 2. lépésben leírtak szerinti egyidejű megjelenítés csak közvetlenül a fényképezés után érhető el.

Képmegjelenítési beállítások

Képek nagyítása

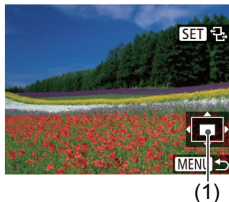

(1)

▶ Állóképek ▶ Videók

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a zoom kar [Q] irányába történő mozgatásával nagyíthatja. Ekkor a [SET] [Q] jelzés jelenik meg. Ha a zoom kart nyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A megjelenített terület körülbelüli helye (1) viszonyításként jelenik meg.
- A képek kicsinyítéséhez tolja a zoom kart a [Q] irányába. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási üzemmódba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal módosíthatja a megjelenítés helyét.
- Ha a [SET] [Q] látható a kijelzőn, a [RECALL] gombbal válthat a [SET] [Q] lehetőségre. A [◀][▶] gombok megnyomásával a nagyított képek között válthat. Az eredeti beállításához a [RECALL] gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítésbe a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Diavetítés megtekintése

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon játszhatja le automatikusan a memóriakártyára felvett képeket. Mindegyik kép kb. 3 másodpercig lesz látható.



- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a menü [OK] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (28).
- A [Kép betöltése] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a [MENU] gombot.



- Az energiatakarékosági funkció nem működik diavetítés közben (26).



- A diavetítést a [OK] gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben a [◀][▶] gombokkal válthat a képek között. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀][▶] gombokat.
- Szűrt megjelenítésben (81) csak a keresési feltételnek megfelelő képek jelennek meg.

A diavetítés beállításainak módosítása


Beállíthatja, hogy a diavetítés az utolsó kép után újrainduljon, módosíthatja a képek közötti áttünési hatást, és megadhatja, hogy egy-egy kép mennyi ideig jelenjen meg.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (29) [Diavetítés] lehetőségét.

2 Adja meg a beállításokat.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (29).
- A diavetítést az Ön által megadott beállításokkal a [Start] lehetőség [OK] gombjával indíthatja.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

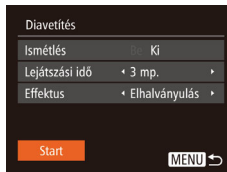

- A [Lejátszási idő] beállítás nem módosítható, ha az [Effektus] beállításnál a [Buborék] típust választja.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)

▶ Állóképek ▶ Videók

Az aktuálisan megjelenített kép alapján a fényképezőgép négy további felvételt ajánl megtekintésre. Ha az egyiket kiválasztja, akkor a fényképezőgép újabb négy képet választ. Így a képek visszajátszását nem várt sorrendben élvezheti. Különösen akkor érdemes kipróbálnia ezt a funkciót, ha már sok felvételt készített, számos stílusban.

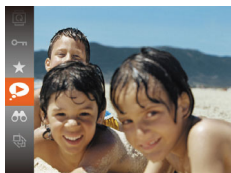

1 Válassza az Intelligens válogatás lehetőséget.

- Nyomja meg a [☰] gombot, majd válassza a menü [🔍] lehetőségét (📖28).
- Négy lehetséges kép jelenik meg.



2 Válasszon egy képet.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a következőnek megjeleníteni kívánt képet.
- A kiválasztott kép közepén jelenik meg, körülötte a következő négy lehetséges képpel.
- A [⊞] gombbal a középső képet teljes kijelzős méretben jelenítheti meg. Az eredeti kijelzéshez a [⊞] gomb ismételt lenyomásával térhet vissza.
- A [MENU] gombbal térhet vissza az egyképes megjelenítéshez.



- Az Intelligens válogatás lehetőség nem érhető el a következő esetekben:
 - Ha a fényképezőgéppel 50-nél kevesebb képet készített
 - Az aktuális kép nem támogatott
 - A képek szűrve jelennek meg (📖81)
 - Csoportos lejátszáskor (📖82)

A képek védelme

▶ Állóképek ▶ Videók

Fontos képeit védheti a fényképezőgépről való véletlen törlés ellen (📖88).



- Nyomja meg a [☰] gombot, majd válassza a menü [🔒] lehetőségét (📖88). a [Védett] üzenet jelenik meg.
- A védelem megszüntetéséhez ismételje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [🔒] lehetőséget, végül nyomja meg a [☰] gombot.



- A memóriakártya formázásával (📖127, 📖128) a védett képeket is törli.



- A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü


9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A menü használata

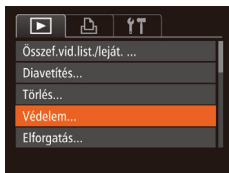


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [] lap [29] [Védelem] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy menüelemet, és adja meg a kívánt beállítást ([29]).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Képek kiválasztása egyenként

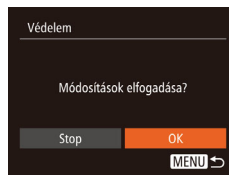

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- „A menü használata” szakasz ([86]) 2. lépésében válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [][] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [] gombot. Megjelenik a [] jel.
- A kiválasztást a [] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [][] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek



Tárgymutató



Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „A menü használata” (86)
- 2. lépésének megfelelően válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

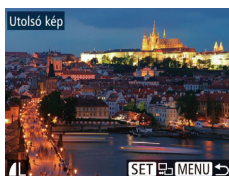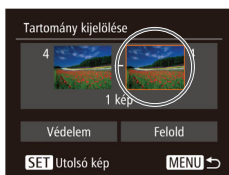

2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a [OK] gombot.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza ki a befejező képet.

- A [▶] gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.



- A védett képek csoportjának védelmét a 4. lépésben a [Felold] lehetőséget választva oldhatja fel.


4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Az összes kép egyidejű védelme

1 Válassza az [Összes kép védelme] lehetőséget.

- „A menü használata” szakasz (86)
- 2. lépésében válassza ki az [Összes kép védelme] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

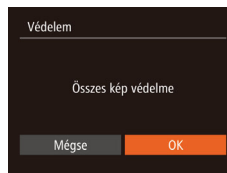

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Az összes kép védelmének törlése

Egyszerre törölheti mindegyik kép védelmét. Ha törölni szeretné a védelmet, válassza az [Össz. kép védelem kikapcs.] lehetőséget „Az összes kép egyidejű védelme” szakasz 1. lépésében, majd végezze el a 2. lépést.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek törlése

▶ Állóképek ▶ Videók

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (📖85) azonban nem törölhetők.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.




2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [🗑️] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal válassza a [Törlés] lehetőséget, és nyomja meg a [👉] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [👉] gombot.

Több kép törlése egyszerre

Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (📖85) azonban nem törölhetők.

Kiválasztási mód választása

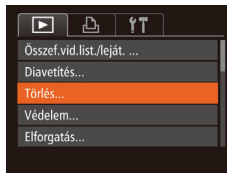

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖29) [Törlés] lehetőséget.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy menüelemet, és adja meg a kívánt beállítást (📖29).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (88) 2. lépését követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (86) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.


- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (88) 2. lépését követve válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (87) 2–3. lépését a képek megadásához.

3 Törölje a képeket.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Töröl] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

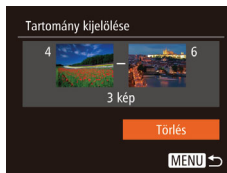

Az összes kép kiválasztása

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (88) 2. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Törölje a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



Képek forgatása

▶ Állóképek ▶ Videók

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.

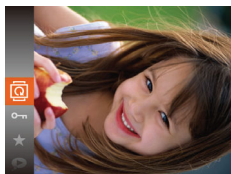

1 Válassza a [Q] beállítást.


- Nyomja meg a [Q] gombot, majd válassza a menü [Q] lehetőségét (28).



2 Forgassa el a képet.


- A kívánt forgatási iránytól függően nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot. A kép minden egyes gombnyomásra 90 fokkal fordul el. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [Q] gombot.

A menü használata

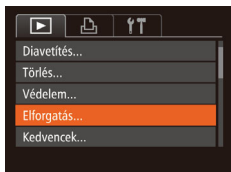

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (29) [Elforgatás] lehetőségét.

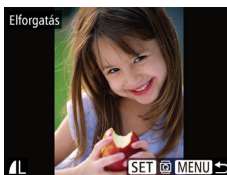

2 Forgassa el a képet.


- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.
- A kép a [Q] gomb minden egyes lenyomásra 90 fokkal fordul el.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki] (29).

Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis a képek elforgatását a fényképezőgép aktuális tájolása szerint.

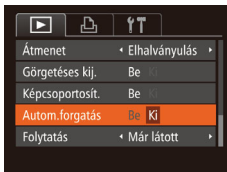

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [▶] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Ki] lehetőséget (29).



- A képek nem forgathatók el (29), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.
- Intelligens válogatás (85) módban még az [Autom.forgatás] beállítás [Ki] értéke esetén is függőlegesen jelennek meg a függőlegesen rögzített képek, míg az elforgatott képek az elforgatott tájolással láthatók.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek bejelölése kedvencként

▶ Állókép ▶ Videó


A képeket a rendezésükhöz kedvencként jelölheti meg. Szűrt lejátszás során kategóriát választva az alábbi műveleteket hajthatja végre az összes képen.

- „Megjelenítés” (📖77), „Diavetítés megtekintése” (📖84), „A képek védelme” (📖85), „Képek törlése” (📖88), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (📖143), „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (📖145)




- Nyomja meg a [OK] gombot, majd válassza a menü [★] lehetőségét (📖28).
- A [Megjelölve Kedvencként] üzenet jelenik meg.
- A kedvencként jelölés visszavonásához ismételje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [★] lehetőséget, végül nyomja meg a [OK] gombot.

A menü használata

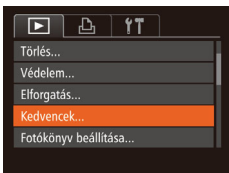

1 Válassza a [Kedvencek] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [📖] lap (📖29) [Kedvencek] lehetőségét.

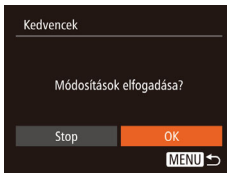

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot. Megjelenik a [★] jel.
- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a [OK] gombot. A [★] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek kedvencként megjelölve.



- Ha a kedvenc képeit Windows 8 vagy Windows 7 operációs rendszerű számítógépre viszi át, háromcsillagos minősítést (★★★☆☆) kapnak. (Videókra ez nem vonatkozik.)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Állóképek szerkesztése




- A képek szerkesztése funkció (92–94) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.

Képek átméretezése

▶ Állóképek ▶ Videók

Kép kisebb felbontású másolatának mentése.

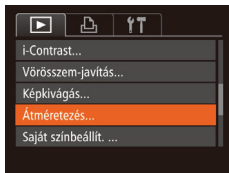

1 Válassza az [Átméretezés] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [] lap (29) [Átméretezés] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [] gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A [] gombokkal válassza ki a méretet, majd nyomja meg a [] gombot.
- A [Menti az új képet?] üzenet jelenik meg.



4 Mentse az új képet.

- A [] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.



5 Tekintse meg az új képet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. A [Megtekinti az új képet?] üzenet jelenik meg.
- A [] gombokkal válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Megjelenik a mentett kép.



- [S] felbontású (45) kép nem szerkeszthető.




- A képek nem méretezhetők nagyobb felbontásúra.

Képkivágás

▶ Állóképek ▶ Videók

Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájlként menteni.

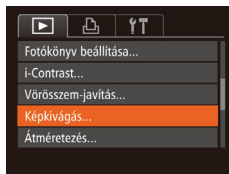

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a [] lap (29) [Képkivágás] lehetőségét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.



3 Állítsa be a képkivágási területet.

- Egy keret jelenik meg a kép kivágni kívánt területe körül (1).
- Bal oldalt felül látható az eredeti kép, jobbra alul pedig a körülvágott kép előnézete (2) látható. A képkivágás utáni felbontás is látható (3).
- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keret tájolását a [OK] gomb megnyomásával módosíthatja.
- A képen észlelt arcokat szűrke keretek mutatják a bal felső képen. Ha a körülvágást e keret alapján szeretné elvégezni, a [S] tárcsa elforgatásával váltszon a másik keretre.
- Nyomja meg a [MENU] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (92) 4–5. lépését.



- [S] felbontású (92), illetve [S] méretre átméretezett (92) kép nem szerkeszthető.




- A képkivágásra alkalmas képek képkivágás után ugyanolyan képpoldalarányúak maradnak.
- A körülvágott képek kisebb felbontásúak lesznek, mint a körülvágatlanok.

A képek színárnyalatának módosítása (Saját színbeállítás)

▶ Állóképek ▶ Videók

A képek színe megváltoztatható, és az eredmény külön fájlként menthető. A lehetőségekről bővebben itt olvashat: „A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)” (64).

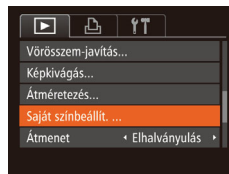

1 Válassza a [Saját színbeállít.] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (92) [Saját színbeállít.] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (92) 4–5. lépését.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Az ilyen módon többször is szerkesztett kép minősége minden szerkesztés után csökken, és ezzel együtt a kép színei is megváltozhatnak.




- Az ezzel a funkcióval szerkesztett képek színe csekély mértékben eltérhet a Saját színbeállítás funkcióval (📖64) készített képek színétől.

A kép fényerejének módosítása (i-Contrast)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgép észleli a kép túlzottan sötét területeit (például az arcokat vagy a háttér egyes részeit), és automatikusan a megfelelő fényességi szintre korrigálja azokat. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikus javításra kerül, így a téma jobban elkülönül a háttértől. Négy korrekciós szint közül választhat, és a végeredményt új képfájlként mentheti.

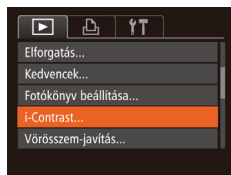

1 Válassza az [i-Contrast] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [📖] lap (📖29) [i-Contrast] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [📖] gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [📖] gombot.



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖92) 4–5. lépését.



- Egyes képeknél a korrekció pontatlanra sikerülhet, és az is előfordulhat, hogy a kép szemcsézetté válik.
- Az ezen funkcióval többször szerkesztett képek szemcsézetté válhatnak.




- Amennyiben az [Automatikus] beállítás használata nem a kívánt eredményt hozza, próbálja meg a korrekciót a [Kicsi], [Közepes] vagy [Nagy] beállításokkal.

Vörösszem-javítás

▶ Állóképek ▶ Videók

Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájlként mentheti.

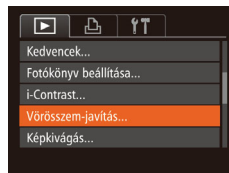

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [📖] lap (📖29) [Vörösszem-javítás] pontját.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Targymutató



3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a [REK] gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő fejezet lépéseit: „Képek nagyítása” (83).



4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Válassza az [Új fájl] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [REK] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (92) 5. lépését.




- Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti képet felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti kép törlődni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.

Videók szerkesztése

▶ Állóképek ▶ Videók

A videók szerkesztésével eltávolíthatja a videók elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket.

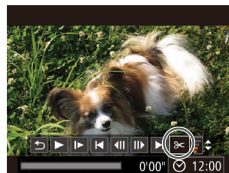

1 Válassza a [REK] beállítást.

- Hajtsa végre a „Megjelenítés” szakasz (77) 1–5. lépését, válassza a [REK] lehetőséget, és nyomja meg a [REK] gombot.
- Megjelenik a videoszerkesztő panel és a videoszerkesztő sáv.



2 Jelölje ki a kivágandó részeket.

- (1) a videoszerkesztő panel és (2) a videoszerkesztő sáv.
- Válassza ki a [▲][▼] gombokkal a [REK] vagy a [REK] lehetőséget.
- A kivágható részeket (melyeket a kijelzőn a [REK] jel mutat) a [◀][▶] gombokkal mozgatható [REK] segítségével tekintheti meg. A videó elejét (kezdeti pont: [REK]) a [REK], a végét pedig a [REK] lehetőséggel vághatja meg.
- Ha a [REK] a [REK] jeltől eltérő pozícióba kerül, a [REK] lehetőség használatával csak a legközelebbi [REK] jel előtt, a [REK] lehetőséggel pedig csak a [REK] jel után lévő részt törli.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



3 Tekintse meg a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot. A fényképezőgép lejátszsa a szerkesztett videofelvételt.
- A videofelvétel újbóli szerkesztéséhez ismétlje meg a 2. lépést.
- Ha ki szeretne lépni a szerkesztésből, válassza a [▲][▼] gombokkal a [⏻] lehetőséget. Nyomja le a [⏻] gombot, a [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg ismét a [⏻] gombot.



4 Mentse a szerkesztett videót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [⏻] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Válassza az [Új fájl] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A videót a fényképezőgép új fájlként menti.




- Ha az eredeti videót felül szeretné írni a vágott videóval, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti videó törölni fog.
- Ha a memóriakártyán nincs elegendő szabad hely, csak a [Felülírás] funkció érhető el.
- Ha mentés közben lemerül az akkumulátoregység, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a videót.
- Videók szerkesztésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet vagy hálózati adaptert (külön megvásárolható, 132) használni.

Összefoglaló videók szerkesztése

▶ Állóképek ▶ Videók

A [📷] módban rögzített egyes fejezetek (klipek) [📖34] szükség esetén törölhetők. Legyen körültekintő a videók törlésekor, mert a törölt videók nem állíthatók vissza.

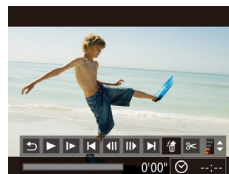

1 Válassza ki a törölni kívánt videót.


- Az [📷] módban készített videofelvételek egyikének lejátszásához kövesse az „Állóképek készítésekor rögzített rövid videók (összefoglaló videók) megtekintése” szakasz [📖79] 1–2. lépését, majd a videók vezérlőpultjának megnyitásához nyomja meg a [⏻] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [▶] vagy a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.

2 Válassza a [🗑️] beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [🗑️] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- Elindul a kiválasztott videó ismétlődő lejátszása.

3 Erősítse meg a törlést.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏻] gombot.
- A videó törlődik, és megtörténik a rövid videó felülírása.

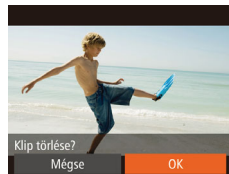

- Klipt választásakor a [🗑️] jel nem látható, ha a fényképezőgép nyomtatóhoz van csatlakoztatva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



7

Wi-Fi funkciók

A képek különböző kompatibilis eszközökre történő vezeték nélküli küldése és a fényképezőgép webes szolgáltatásokkal való használata

Elérhető Wi-Fi funkciók

Képeket küldhet és fogadhat, valamint távolról vezérelheti a fényképezőgépet, amennyiben ezeket az eszközöket és szolgáltatásokat csatlakoztatja a Wi-Fi-hez.

- **Okostelefonok és táblagépek**
Képeket küldhet Wi-Fi funkcióval ellátott okostelefonokra és táblagépekre. Fényképezhet távvezérléssel és az okostelefonokról vagy a táblagépekről földrajzi címkevel is elláthatja felvételeit. Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben az okostelefonokat, tableteket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt okostelefonnak nevezzük.
- **Számítógép**
A képek számítógépre történő Wi-Fi-n keresztüli mentéséhez használja a szoftvert.
- **Webszolgáltatások**
Adja hozzá a fiókinformációit a fényképezőgéphez a CANON iMAGE GATEWAY online fényképezési szolgáltatáshoz vagy más webszolgáltatásokhoz a fényképezőgép képeinek a szolgáltatásokhoz való küldése céljából. A fényképezőgépen lévő el nem küldött képek automatikusan átküldhetők számítógépre vagy a webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással.
- **Nyomtatók**
Nyomtatás céljából vezeték nélkül is átküldheti fényképeit a PictBridge-kompatibilis (Internet Protokoll alapján működő DPS, „DPS over IP” szabványt támogató) nyomtatókra.
- **Másik fényképezőgép**
Vezeték nélkül küldhet képeket a Wi-Fi-kompatibilis Canon kamerák között.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése okostelefonra

Számtalan lehetőség van arra, hogy a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztassa és képeket küldjön vele.

- Csatlakozás NFC-n keresztül (📖98)
Egyszerűen érintse hozzá az NFC-kompatibilis Android okostelefont (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) a fényképezőgéphez az eszközök csatlakoztatásához.
- Csatlakozás egy, a [📱] gombhoz hozzárendelt eszközhöz (📖101)
Egyszerűen nyomja meg a [📱] gombot az eszközök csatlakoztatásához. Ez egyszerűsíti a képek okostelefonról való importálását (📖101). Ne feledje, hogy csak egy okostelefon lehet hozzárendelve a [📱] gombhoz.
- Csatlakozás a Wi-Fi menühöz (📖102)
A kamerát ugyanúgy csatlakoztathatja okostelefonhoz, mint számítógéphez vagy más eszközhöz. Több okostelefont is hozzáadhat.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt telepítse az ingyenes CameraWindow alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonok és funkciók) lásd a Canon weboldalán.

Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra


Egy NFC-kompatibilis Android okostelefon (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) használata egyszerűsíti a CameraWindow telepítésének folyamatát, és az eszközök NFC-n keresztül csatlakoztatását.

Miután az eszközök közötti NFC-kapcsolat felépült, a kezelés attól függ, milyen üzemmódban volt a fényképezőgép az eszközök egymáshoz érintésekor.

- Ha a fényképezőgép kikapcsolt állapotban vagy felvételi módban volt az eszközök egymáshoz érintésekor, akkor a képválasztó képernyőről választhatja ki és küldheti el a képeket. Az eszközök csatlakoztatása után távolról is fényképezhet, valamint földrajzi címkével is elláthatja felvételeit (📖120). A korábban csatlakoztatott eszközökhöz könnyedén csatlakozhat újra – ezen eszközök listáját a Wi-Fi menüben találja.
- Ha a fényképezőgép lejátszási módban volt az eszközök egymáshoz érintésekor, akkor az indexképeket megjelenítő képernyőről választhatja ki és küldheti el a képeket. A kapcsolatot a képátvitel után automatikusan megszakad.

Kövesse a lenti első részben szereplő utasításokat, ha kikapcsolt vagy felvételi módban lévő fényképezőgépet érint egy másik eszközhöz.

■ Csatlakoztatás NFC technológiával kikapcsolt állapotban vagy felvételi módban

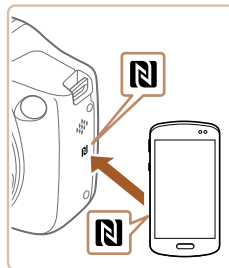

1 Telepítse a CameraWindow alkalmazást.

- Aktiválja az NFC-t az okostelefonon, és érintse egymáshoz az eszközök N-jelét (N), hogy a Google Play az okostelefonon automatikusan elinduljon. Ha megjelent a CameraWindow letöltési oldala, tölts le és telepítse az alkalmazást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



2 Hozza létre a kapcsolatot.

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép felvételi módban van.
- A CameraWindow alkalmazás telepítése után érintse egymáshoz a fényképezőgép és az okostelefon N-jelét (N).
- A fényképezőgép automatikusan bekapcsolódik.
- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, nyomja meg a [OK] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (30). A [Készülék beceneve] képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Indítsa el az okostelefonon a CameraWindow alkalmazást.
- Az eszközök automatikusan csatlakoznak egymáshoz.

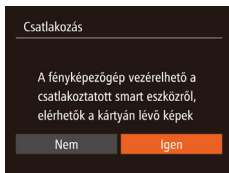

3 Adja meg az adatvédelmi beállítást.


- A képernyő megjelenése után a [◀][▶] gombokkal válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.
- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címkével lássa el a fényképezőgépen tárolt vagy távolról készített képeket.



4 Képek küldése.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [OK] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató





- A NFC használatakor ügyeljen a következőkre.
 - Ne üsse egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont. Emiatt ugyanis tönkremehetnek az eszközök.
 - Az okostelefontól függően az eszközök nem feltétlenül ismerik fel egymást azonnal. Ilyenkor próbálja meg enyhén eltérő pozícióban egymáshoz közel tartani az eszközöket. Ha nem sikerül csatlakozni, tartsa egymáshoz érintve az eszközöket, amíg nem frissül a fényképezőgép képernyője.
 - Ne tegyen más tárgyakat a fényképezőgép és az okostelefon közé. Azt is vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép vagy az okostelefon tokja vagy hasonló tartozéka blokkolhatja a kommunikációt.
- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 3. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 3. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (122).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenev szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [Küld] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- Nem minden NFC-kompatibilis okostelefon rendelkezik N-jellel (N). A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (117).
- Az aktuális képet a 4. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével elküldheti.
- Az NFC funkció letiltásához válassza a MENU (29) > [Wi-Fi] lap > [Wi-Fi beállítások] > [NFC] > [Ki] lehetőséget.

Csatlakoztatás NFC technológiával lejátszási módban



- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- Miután települt rajta a CameraWindow (98), érintse az okostelefont a fényképezőgép N-jeléhez (N).
- Válassza ki az elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [Küld] gombot. Megjelenik a [✓] jel.
- A kiválasztást a [Küld] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [Küld] gombot.
- Az eszköz ekkor elküldi a képeket. A kapcsolat a képátvitel után automatikusan megszakad.



- Amennyiben a csatlakozás során a fényképezőgépen vagy az okostelefonon megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy írjon be egy becenevet, azt a „Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra” (98) fejezet 2. lépésében leírtak szerint írja be.
- A fényképezőgép nem jegyzi meg az NFC technológiával lejátszási módban csatlakoztatott okostelefonokat.
- Előre beállíthatja, hogy a képek milyen méretben kerüljenek átvitelre (117).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Küldés egy, a gombhoz hozzárendelt okostelefonra

Ha már csatlakozott egy okostelefonhoz Wi-Fi kapcsolaton keresztül a [] gombbal, egyszerűen nyomja meg a [] gombot újra az újbóli csatlakozáshoz, és a fényképezőgépen lévő képek megtekintéséhez és mentéséhez a csatlakoztatott eszközön.

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (104).




1 Telepítse a CameraWindow alkalmazást.

- iPhone, iPad vagy iPod touch esetén keresse meg a CameraWindow alkalmazást az App Store áruházban, majd tölts le és telepítse az alkalmazást.
- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a CameraWindow alkalmazást a Google Play áruházban, majd tölts le és telepítse az alkalmazást.

2 Nyomja meg a [] gombot.

- Nyomja meg a [] gombot.
- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, nyomja meg a [OK] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (30). A [Készülék beceneve] képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

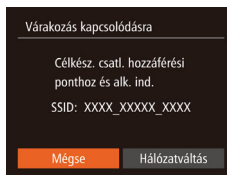

3 Válassza a [] beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója.

4 Csatlakoztassa az okostelefont a hálózathoz.

- Az okostelefon Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.

5 Indítsa el a CameraWindow alkalmazást.

- Indítsa el az okostelefonon a CameraWindow alkalmazást.
- Amikor a fényképezőgép felismeri az okostelefont, megjelenik az eszközválasztó képernyő.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



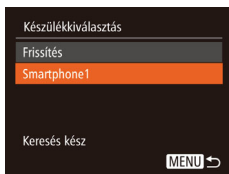

6 Válasszon ki egy csatlakoztatni kívánt okostelefont.

- A [▲][▼] gombok használatával válassza ki az okostelefont, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az okostelefonnal való kapcsolat létrejötte után a fényképezőgép megjelenik az okostelefon neve. (Ez a képernyő körülbelül egy percen belül bezárul.)

7 Végezze el a képek importálását.

- Az okostelefonnal importáljon képeket a fényképezőgépről.
- Az okostelefon használatával szakítsa meg a kapcsolatot. Ennek hatására a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenév szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [OK] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- A nagyobb biztonság érdekében a 3. lépésnél a MENU (29) megnyitásával, majd a [F1] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Jelszó] > [Be] beállítás választásával kérheti jelszó megadását. Ilyenkor a 4. lépésnél az okostelefonon megjelenő jelszómezőbe be kell írni a fényképezőgépen megjelenő jelszót.
- A [F2] gombhoz egy okostelefon rendelhető hozzá. Egy másik okostelefon hozzárendeléséhez először törölje az aktuálisat a MENU (29) > [F1] lap > [Mobilcsatlakoztatás gomb] lehetőségben.
- Nem minden NFC-kompatibilis okostelefon rendelkezik N-jellel (N). A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.


Okostelefon hozzáadása Wi-Fi menü használatával

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (104).



1 Telepítse a CameraWindow alkalmazást.

- iPhone, iPad vagy iPod touch esetén keresse meg a CameraWindow alkalmazást az App Store áruházban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a CameraWindow alkalmazást a Google Play áruházban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.




2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [F1] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.
- Amennyiben megjelenik egy, az eszköz becenevét kérő képernyő, adja meg a becenevet (101).

3 Válassza a [F2] beállítást.

- A [F1][F2] gombokkal válassza ki a [F2] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

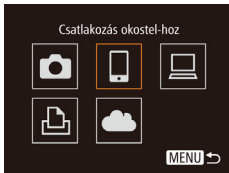

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók



8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



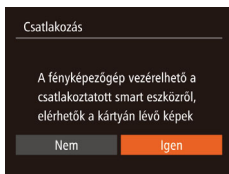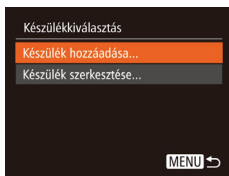

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [☺] gombot.

- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója.
- Válasszon ki egy csatlakoztatni kívánt okostelefont a „Küldés egy, a gombhoz hozzárendelt okostelefonra” (📖101) szakasz 4–6. lépéseiben ismertetett módon.

5 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címével lássa el a fényképezőgépen tárolt vagy távolról készített képeket.



6 Képek küldése.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [☺] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg [MENU] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátviteli képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [☺] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.
- Több okostelefon hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.



- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 5. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, az 5. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (📖122).

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató





- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] megérintésével, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (129) > [F1] > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (117).
- Az aktuális képet a 6. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.
- Az NFC funkció letiltásához válassza a MENU (129) > [F1] lap > [Wi-Fi beállítások] > [NFC] > [Ki] lehetőséget.


Más elérési pont használata

Amikor a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztatja a [OK] gombbal vagy a Wi-Fi menün keresztül, igénybe vehet egy már létező elérési pontot is.

1 Készüljön fel a csatlakozásra.

- Nyissa meg a [Várákozás kapcsolódásra] képernyőt. Kövesse a „Küldés egy, a gombhoz hozzárendelt okostelefonra” (101) szakasz 1–3. lépését, vagy a „Okostelefon hozzáadása Wi-Fi menü használatával” (102) szakasz 1–4. lépését.

2 Csatlakoztassa az okostelefont az elérési ponthoz.

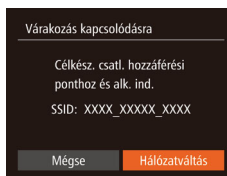

3 Válassza a [Hálózatzváltás] lehetőséget.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [Hálózatzváltás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik az észlelt hozzáférési pontok listája.


4 Csatlakozzon az elérési ponthoz és válassza ki az okostelefont.

- A WPS-kompatibilis elérési pontok esetében csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (107) szakasz 5–8. lépésében leírtak szerint.
- A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (109) szakasz 2–4. lépésében leírtak szerint csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont.

5 Az adatvédelmi beállítások konfigurálása és képek küldése.

- Az adatvédelmi beállítások konfigurálásához és a képek küldéséhez kövesse a „Okostelefon hozzáadása Wi-Fi menü használatával” (102) szakasz 5–6. pontjában leírt lépéseket.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



Előző elérési pontok

Egy korábban használt elérési ponthoz történő automatikus csatlakozáshoz kövesse a „Küldés egy, a gombhoz hozzárendelt okostelefonra” (📖 101) szakasz 3. lépését, vagy az „Okostelefon hozzáadása Wi-Fi menü használatával” (📖 102) szakasz 4. lépését.

- Ha a fényképezőgépet szeretné elérési pontként használni, válassza a [Hálózatt váltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd válassza a [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőséget.
- Egy korábban használt elérési ponthoz történő automatikus csatlakozáshoz kövesse a „Más elérési pont használata” (📖 104) szakasz 5. lépését.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatt váltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtja végre a műveletet a „Más elérési pont használata” (📖 104) szakasz 4. lépésétől kezdve.

Képek mentése számítógépre

Számítógép regisztrálásának előkészítése

A számítógépes környezet ellenőrzése

A fényképezőgép az alábbi operációs rendszerekkel működő számítógépekhez tud csatlakozni Wi-Fi kapcsolaton keresztül. A részletes rendszerkövetelmények és a kompatibilitási információk – beleértve az új operációs rendszerek támogatását – a Canon webhelyén találhatók.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 vagy újabb



- A Windows 7 Starter és Home Basic verziók nem támogatottak.
 - A Windows 7 N (európai verzió) és KN (dél-koreai verzió) esetében a Windows Media Feature Pack csomag külön letöltése és telepítése szükséges.
- További részleteket a következő webhelyen talál:
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

A szoftver telepítése

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

1 Töltse le a szoftvereket.

- Amikor a számítógép csatlakoztatva van az internethez, keresse fel a <http://www.canon.com/icpd/> weboldalt.
- Nyissa meg az országának vagy régiójának megfelelő oldalt.
- Töltse le a szoftvereket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató





2 Telepítse a fájlokat.

- Kattintson az [Easy Installation/ Egyszerű telepítés] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
- A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy a [Restart/Újraindítás] gombra.

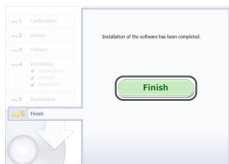

- Mivel a szoftver tartalma és funkciói a fényképezőgép típusától függően eltérőek, ha több fényképezőgéppel is rendelkezik, mindegyik fényképezőgépet használnia kell, hogy azokat a szoftver legújabb verziójára frissítse.

A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)

Windows rendszerű számítógépen végezze el a következő beállításokat, mielőtt a fényképezőgépet vezeték nélkül csatlakoztatná a számítógéphez.



1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben találja.

2 Adja meg a beállítást.

- Kattintson a következőkre ebben a sorrendben: [Start] menü > [Minden program] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi csatlakozás beállítása].
- A megnyíló alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a beállítást.



- Az alábbi Windows beállítások a segédprogram 2. lépésében konfigurálhatók.
 - Kapcsolja be a médiaadatfolyam-továbbítást.
Ez lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép megtalálja a számítógépet Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
 - Kapcsolja be a hálózathatfelderítést.
Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép megtalálja a fényképezőgépet.
 - Az ICMP (Internet Control Message Protocol) szolgáltatás bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi a hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzését.
 - A UPnP (Universal Plug & Play) bekapcsolása.
Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök automatikusan felismerjék egymást.
- Egyes biztonsági szoftverek megakadályozhatják az itt leírt beállítások elvégzését. Ellenőrizze a biztonsági szoftverek beállításait.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre

Az elérési ponthoz az alábbiak szerint csatlakozhat Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Tekintse át az elérési pont használati kézikönyvét is.

Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó vagy bázisállomás megfelel a „Wi-Fi” (163) szakaszban felsorolt Wi-Fi szabványok előírásainak. A csatlakozási módszerek eltérőek lehetnek attól függően, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS (107) (Wi-Fi Protected Setup) funkciót (109). A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében ellenőrizze az alábbi információit.

- Hálózathív (SSID/ESSID)
A használt elérési pont SSID vagy ESSID-azonosítója. „Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózathív” néven is ismert.
- Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási módszer/titkosítási mód)
Az adatok vezetékes nélküli átvitele során alkalmazott titkosításának módszere. Ellenőrizze, hogy melyik biztonsági beállítás van érvényben: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (nyílt rendszer-hitelesítés), vagy nincs biztonsági beállítás.
- Jelszó (titkosító kulcs/hálózati kulcs)
Az adatok vezetékes nélküli átvitele során alkalmazott titkosításhoz használt kulcs. Ez „titkosító kulcs” vagy „hálózati kulcs” néven is ismert.
- Kulcsindex (átviteli kulcs)
A rendszer akkor állítja be ezt a kulcsot, amikor WEP-titkosítást használ a hálózati hitelesítéshez, illetve az adattitkosításhoz. Adja meg az „1” beállítást.





- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.



- A WPS-kompatibilitással kapcsolatos információkat és a beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.
- Az útválasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útválasztót „Wi-Fi útválasztónak” hívják.
- A Wi-Fi útválasztók és bázisállomások ebben az útmutatóban „elérési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy megadja a fényképezőgép MAC-címét az elérési ponton. A fényképezőgép MAC-címének ellenőrzéséhez válassza a MENU (29) > [11] lap > [Wi-Fi beállítások] > [MAC-cím megtekintése] lehetőséget.

WPS-kompatibilis elérési pontok használata

A WPS segítségével a beállítások könnyen elvégezhetők, ha Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztat eszközöket. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.

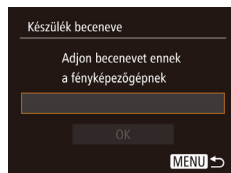

1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az eszközhöz és az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.

- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, nyomja meg a [] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (30). A [Készülék beceneve] képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



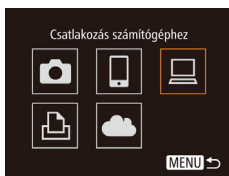


3 Válassza a [Laptop] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Laptop] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

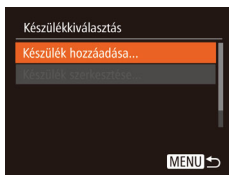


4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

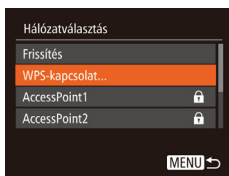




5 Válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [WPS-kapcsolat] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

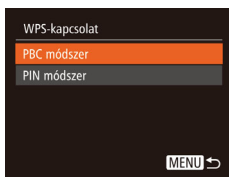

6 Válassza a [PBC módszer] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [PBC módszer] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

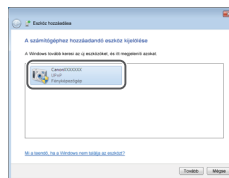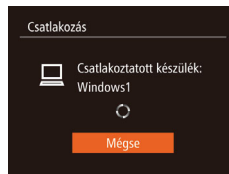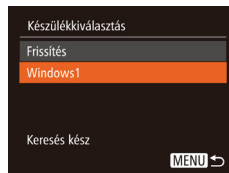

7 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az elérési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.
- A fényképezőgépen nyomja meg az [OK] gombot a következő lépésre lépéshez.
- A fényképezőgép csatlakozik az elérési ponthoz, és a [Készülék kiválasztás] képernyőn megjelenik az ahhoz kapcsolódó eszközök listája.


8 Válassza ki a céleszközt.


- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a céleszköz nevét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

9 Telepítse az illesztőprogramot (csak az első Windows-csatlakozás esetén).

- Amikor a fényképezőgépen megjelenik ez a képernyő, kattintson a számítógép Start menüjére, kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.
- Kattintson duplán a csatlakoztatott fényképezőgép ikonjára.
- Megkezdődik az illesztőprogram telepítése.
- Az illesztőprogram telepítésének befejezését, valamint a fényképezőgép és számítógép összekapcsolásának engedélyezését követően megjelenik az AutoPlay lejátszás képernyő. A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem jelenik meg.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



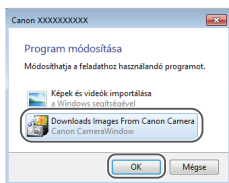

10 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.

- Windows: Indítsa el a CameraWindow alkalmazást a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] ikonra kattintva.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti Wi-Fi csatlakozás létrehozása után automatikusan megjelenik a CameraWindow ablak.

11 Végezze el a képek importálását.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek importálásának befejezését követően kattintson a megjelenő képernyőn lévő [OK] gombra.



- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközökhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] megérintésével, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU [L29] > [↑] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenev szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [OK] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- Amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakoztatja, a fényképezőgép képernyője üres lesz.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A fényképezőgép leválasztásához kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ha az 6. lépésnél a [PIN módszer] lehetőséget választja, akkor a PIN-kód megjelenik a képernyőn. Ezt a kódot állítsa be az elérési ponton. Válasszon ki egy eszközt a [Készülék kiválasztás] képernyőn. További részletekért olvassa el az elérési ponthoz mellékelte kézikönyvet.


Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz

1 Tekintse meg a listán szereplő elérési pontokat.

- A listán szereplő hálózatokat (hozzáférési pontokat) a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (107. fejezet 1–4. lépésében leírtak szerint tekintheti meg.

2 Válasszon ki egy elérési pontot.

- Válasszon egy hálózatot (elérési pontot) a [▲][▼] gombok megnyomásával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

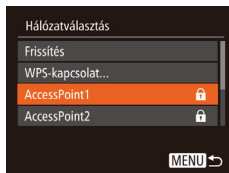

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



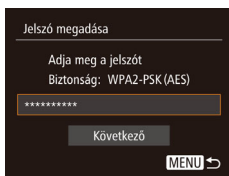

3 Adja meg az elérési ponthoz tartozó jelszót.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [🖱️] gombot, majd írja be a jelszót (📖30).
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [🖱️] gombot.

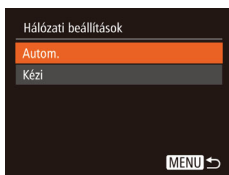

4 Válassza az [Autom.] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki az [Autom.] lehetőséget, majd nyomja meg a [🖱️] gombot.
- A képek mentéséhez egy csatlakoztatott számítógépen kövesse a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖107) szakasz 8. lépését.




- Az elérési pont jelszavának megállapításához ellenőrizze az elérési pont burkolatán lévő feliratot, vagy tekintse át a kézikönyvet.
- Legfeljebb 16 elérési pont jelenik meg. Ha a fényképezőgép azután sem talál elérési pontot, hogy a 2. lépésben frissítette a listát a [Frissítés] lehetőséggel, válassza a 2. lépésben a [Kézi beállítások] lehetőséget az elérési pontok kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a jelszót.
- Ha olyan elérési pontot használ, amelyhez korábban már csatlakozott egy másik eszközhöz való csatlakozás érdekében, a [*] jelenik meg a jelszó helyén a 3. lépésben. Ha ugyanazt a jelszót szeretné használni, nyomja meg a [▲][▼] gombokat, válassza ki a [Következő] lehetőséget, végül pedig nyomja meg a [🖱️] gombot.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖107) szakasz 4. lépését követve.

- Az elérési ponthoz való újrcsatlakozáshoz győződjön meg arról, hogy a céleszköz már csatlakoztatva van az elérési ponthoz, majd hajtsa végre a műveletet a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖107) szakasz 8. lépésétől kezdve.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozása után megjelenik, majd hajtsa végre a műveletet a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖107) szakasz 5. lépésétől, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (📖109) szakasz 2. lépésétől kezdve.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra

Webszolgáltatások regisztrálása

Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatásokba.

- A CANON IMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
- A böngészőkre (Microsoft Internet Explorer stb.) vonatkozó követelményeket, valamint a beállításokat és verzióinformációkat a CANON IMAGE GATEWAY weboldalon találja.
- A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig/>) talál információkat arról, hogy a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és régiókban érhető el.
- A CANON IMAGE GATEWAY mellett ezután más webszolgáltatásokat is használhat, ha rendelkezik hozzájuk fiókkal. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalon talál.
- A használat során külön internetszolgáltatói és elérési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.

A CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása

A fényképezőgép és a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás összekapcsolását követően a fényképezőgépen vegye fel a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatást cél webszolgáltatásként.




1 Jelentkezzen be a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd lépjen a fényképezőgép-beállítások weboldalra.

- Számítógépen vagy okostelefonon lépjen a <http://www.canon.com/cig/> weboldalra, majd a CANON IMAGE GATEWAY oldalra.
- A bejelentkező képernyő megjelenését követően adja meg felhasználónevét és jelszavát a belépéshez. Amennyiben nem rendelkezik CANON IMAGE GATEWAY fiókkal, kövesse a regisztrációra (ingyenes) vonatkozó utasításokat.




2 Válassza ki a fényképezőgép típusát.

- Ennél a fényképezőgép-típusnál [☁] jelenik meg a Wi-Fi menüben.
- A [☁] elem kiválasztását követően megjelenik az oldal a hitelesítő kód beírásához. A 7. lépésnél ezen a képernyőn kell megadni a fényképezőgépen a 3–6. lépések során megjelenő hitelesítő kódot.



3 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [ON] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.

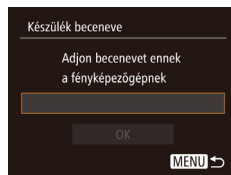

- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, nyomja meg a [OK] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (max. 30). A [Készülék beceneve] képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



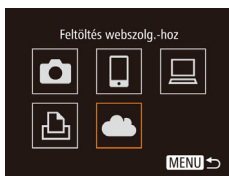

4 Válassza a [☁] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

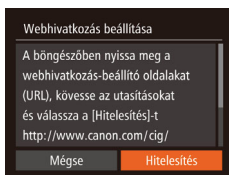

5 Válassza a [Hitelesítés] lehetőséget.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [Hitelesítés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.




6 Csatlakozzon egy elérési ponthoz.

- Csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (107) szakasz 5-7. lépésében leírtak, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (109) szakasz 2-4. lépésében leírtak szerint.
- Amint a fényképezőgép az elérési ponton keresztül kapcsolódott a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, megjelenik a hitelesítő kód.



7 Írja be a hitelesítő kódot.

- Az okostelefonon vagy számítógépen keresztül írja be a fényképezőgépen megjelenő hitelesítő kódot, majd folytassa a következő lépésnél.
- Megjelenik egy hat számjegyből álló megerősítő szám.

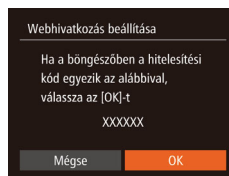


8 Ellenőrizze a megerősítő számokat, majd fejezze be a beállítási műveletet.

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen látható megerősítő szám megegyezik a számítógépen vagy az okostelefonon megjelenített megerősítő számmal.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Végezze el a beállítást az okostelefonról vagy számítógépről.
- [118] és a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatás célhelyként történő hozzáadása megtörtént, a [☁] ikon [☁] ikonra vált.
- Az okostelefonon vagy a számítógépen egy üzenet jelzi a folyamat befejezését. Más weblapok hozzáadásához folytassa a műveletet a „Más weblapok regisztrálása” (113) 2. lépésétől.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi célszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a menüt. Jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd válasszon ki egy eszközt.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



Más webszolgáltatások regisztrálása

A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson kívül más webszolgáltatást is felvehet fényképezőgépén. Ne feledje, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást először a fényképezőgépen kell regisztrálni (111).



1 Jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.

- „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (111) című fejezet 1. lépése szerint jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd jelenítse meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.



2 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- A webszolgáltatás beállításához kövesse az okostelefonon vagy a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.




3 Válassza a [☁] beállítást.

- A Lejátszási módban jelenítse meg a Wi-Fi menüt a [▲] gombbal.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ezzel frissítette a webszolgáltatás beállításait.



- Ha bármelyik konfigurált beállítás megváltozik, ismételje meg ezeket a lépéseket a fényképezőgép-beállítások frissítéséhez.

Képek feltöltése webszolgáltatásokba



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [ON] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.



2 Válassza ki a célhelyet.

- Válassza ki a megosztani kívánt Webszolgáltatás ikonját (a [▲][▼] gombokkal), majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ha az adott webszolgáltatáshoz több címzett vagy megosztási lehetőség tartozik, válassza ki a kívánt elemet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.



3 Képek küldése.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [OK] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg [MENU] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- A képek elküldése után megjelenik az [OK] gomb. A lejátszás képernyőre a [OK] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt átméretezheti azokat, vagy adhat hozzájuk megjegyzéseket (117).
- Az aktuális képet a 3. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.

Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról

A fényképezőgépet nyomtatás céljából az alábbi módon csatlakoztathatja nyomtatóhoz Wi-Fi hálózaton keresztül. Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (114).


1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyissa meg a Wi-Fi menüt „Okostelefon hozzáadása Wi-Fi menü használatával” (102) szakasz 2. lépése szerint.

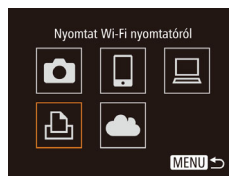


2 Válassza a [] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.

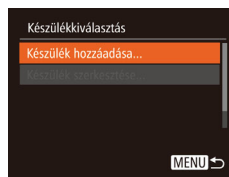

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [] gombot.

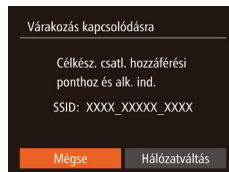

- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató






4 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

- A nyomtató Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.

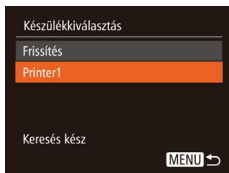

5 Válassza ki a nyomtatót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a nyomtató nevét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

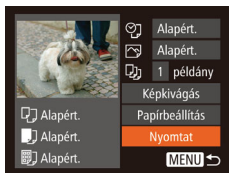

6 Válassza ki a nyomtatni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.
- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a [▶] lehetőséget, végül nyomja le ismét a [OK] gombot.
- Nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A nyomtatás részletes ismertetését lásd: „Képek nyomtatása” (140).
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [▲] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] megérintésével, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (129) > [↑] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Egy másik elérési pont használatához kövesse a „Más elérési pont használata” (104) fejezet 3-4. lépésében leírtakat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése másik fényképezőgépre

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha képeket szeretne küldeni közöttük.

- Csak Canon gyártmányú, Wi-Fi funkcióval ellátott fényképezőgépek kapcsolhatók össze vezeték nélkül. Az Eye-Fi kártyákat támogató Canon gyártmányú fényképezőgépek sem kapcsolhatók össze, ha nem rendelkeznek Wi-Fi funkcióval. Ez a fényképezőgép nem csatlakoztatható a DIGITAL IXUS WIRELESS típusú fényképezőgépekhez.

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyissa meg a Wi-Fi menüt „Okostelefon hozzáadása Wi-Fi menü használatával” (102) szakasz 2. lépése szerint.



2 Válassza a [Kamera] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Kamera] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen is.
- A fényképezőgépek kapcsolati adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.



4 Képek küldése.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [OK] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] megérintésével, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (129) > [f1] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (117).
- Az aktuális képet a 4. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képküldési beállítások

Kiválaszthat több elküldeni kívánt képet, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (méretét). Néhány Webszolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a küldött képet megjelölje.

A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések

- Tartsa távol az ujjait vagy az egyéb tárgyakat a Wi-Fi antenna területétől (4). Ennek eltakarása csökkentheti a képátvitel sebességét.
- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának töltöttségi szintjét.
- Egyszerre legfeljebb 50 kép küldhető át együtt. Videókat csak akkor küldhet együtt, ha a teljes lejátszási idő legfeljebb 2 perc. A webszolgáltatások azonban korlátozhatják az átküldhető képek számát vagy videók hosszát. A részletekről a használt webszolgáltatásban tájékozódhat.
- Amikor videókat küld okostelefonra, a támogatott képminőség az okostelefontól függ. A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- A vezeték nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn. [T] magas, [T] közepes, [T] alacsony, [T] gyenge
- A képek webszolgáltatásokra történő küldése rövidebb időt vesz igénybe, ha olyan, már elküldött képeket küld el újból, amelyek már fent vannak a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálón.

A kép felbontásának (méretének) kiválasztása

A képátviteli képernyőn válassza ki a [F] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot. A megjelenő képernyőn válassza ki a felbontást a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

- Ha a képeket eredeti méretükben kívánja elküldeni, akkor átméretezési beállításként válassza a [Nem] lehetőséget.
- Az [M2] vagy [S] lehetőség kiválasztásával a küldés előtt átméretezheti a kiválasztott méretnél nagyobb képeket.
- A videók nem méretezhetők át.



- A képméret a MENU (29) > [F] lap > [Wi-Fi beállítások] > [Átméretezés küldéshez] beállításnál is módosítható. A képek akkor is ebben a méretben kerülnek elküldésre, ha az aktuális képet egyképes lejátszási üzemmódban küldi el, az NFC-n keresztül.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzések adhatók hozzá a képekhez, amelyeket e-mail címekre, közösségi oldalakra stb. küld el. A beírható karakterek és szimbólumok száma az adott webszolgáltatástól függ.

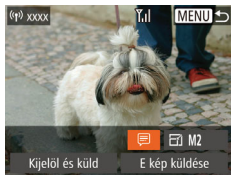

1 Jelenítse meg a megjegyzések megadására szolgáló képernyőt.

- A képátviteli képernyőn válassza ki a [M] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Írja be a megjegyzést (30).

3 Küldje el a képet.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban beállított megjegyzés lesz automatikusan elküldve.
- Több képet is megjelölhet, mielőtt elküldi őket. Minden együtt elküldött képhez ugyanaz a megjegyzés lesz hozzáadva.

Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)

A memóriakártyán lévő, még nem átküldött képek átküldhetők számítógépre vagy webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással. A képeket nem lehet csak webszolgáltatásra átküldeni.

Előkészületek

A fényképezőgép előkészítése

Regisztrálja célként a [E] eszközt. A [E] [] gombhoz való regisztrálásával a CANON iMAGE GATEWAY alkalmazáson keresztül a [] gomb egyszerű megnyomásával elküldheti a memóriakártyán tárolt, el nem küldött képeket egy számítógépre.



1 Adja meg a [E] célként.

- Adja meg a [E] eszközt célként a „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (111) szakaszban leírtak szerint.
- Egy webszolgáltatás célként történő kiválasztásához a „Más webszolgáltatások regisztrálása” (113) fejezetben leírtaknak megfelelően frissítse a fényképezőgép beállításait.

2 Válassza ki a küldeni kívánt képek típusát (csak ha fényképekkel együtt küld videókat).

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget a [↑] lapon (29).
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Képszinkron.] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [Fotók/Videók] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



3 Rendelje hozzá a [📷] gombot a [📷] gombhoz (csak akkor, amikor a [📷] gombbal küld képeket).

- Törölje a [📷] gomb beállítását, amennyiben a gomb már hozzá van rendelve egy okostelefonhoz (📖 101).
- A „Küldés egy, a gombhoz hozzárendelt okostelefonra” (📖 101) szakasz 2. lépésében leírtak szerint nyissa meg a mobilcsatlakozás képernyőt, nyomja meg a [⏪][⏩] gombokat a [📷] lehetőség kiválasztásához majd nyomja meg a [📷] gombot.

■ A számítógép előkészítése

Telepítse és állítsa be a szoftvert a célszámítógépen.



1 Telepítse a szoftvert.

- Telepítse a szoftvert egy internetre csatlakozó számítógépre (📖 105).

2 Végezze el a fényképezőgép regisztrálását.

- Windows: A tálcán kattintson jobb egérgombbal a [📷] elemre, majd kattintson az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Mac OS: A menüsávon kattintson a [📷] ikonra, majd az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Megjelenik a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz kapcsolódó fényképezőgépek listája. Válassza ki a fényképezőgépet, amelyről képeket szeretne elküldeni.
- A fényképezőgép regisztrációját követően, amikor a számítógép készen áll a képek fogadására, az ikon a következőre vált: [📷].

Képek küldése

A fényképezőgépről küldött képeket a program automatikusan menti a számítógépre.

Ha a számítógép, amelyre a képeket át szeretné küldeni, ki van kapcsolva, a képeket a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgáló fogja ideiglenesen tárolni. A kiszolgáló rendszeres időközönként törli a tárolt képeket, ezért feltétlenül kapcsolja be a számítógépet, és mentse a képeket.

1 Képek küldése.

- Amennyiben a [📷] gombot már hozzárendelte a [📷] gombhoz, nyomja meg a [📷] gombot.
- Ha a gombot még nem rendelte hozzá, válassza a [📷] lehetőséget a „Képek feltöltése webszolgáltatásokba” (📖 113) szakasz 1-2. lépésében leírtak szerint.
- A kapcsolat létrehozása után megtörténik a képek elküldése. A képeknek a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálóra történő sikeres elküldését követően megjelenik a [📷] felirat a képernyőn.

2 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- A képek automatikusan a számítógépre kerülnek annak bekapcsolása után.
- A képek CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálóról a webszolgáltatásokra való elküldése kikapcsolt számítógép esetén is automatikusan megtörténik.



- Képek küldésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet vagy hálózati adaptert (külön megvásárolható, 📖 132) használni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Azok a képek, amelyeket nem az CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson keresztül küldött a számítógépre, szintén a számítógépre kerülnek, még akkor is, ha eltérő módszerrel importálta őket a számítógépre.
- A küldés gyorsabb, ha a cél a fényképezőgéppel azonos hálózaton lévő számítógép, mivel a képek küldése a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás helyett az elérési ponton keresztül történik. Ne feledje, hogy a számítógép a tárolt képeket a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra küldi, ezért a számítógépnek kapcsolódnia kell az internetre.

A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával

Az okostelefonhoz kifejlesztett CameraWindow alkalmazással az alábbiakat teheti meg.

- Képek böngészése a fényképezőgépen azok mentése az okostelefonra
- Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen (📖 120)
- Fényképezés távvezérléssel (📖 121)



- A fényképezőgép beállításaiiban engedélyezni kell, hogy az okostelefon láthassa a fényképezőgépen lévő képeket (📖 101, 📖 102, 📖 122).

Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen

A megfelelő CameraWindow alkalmazás segítségével az okostelefonokon rögzített GPS-adatokat hozzá lehet adni a fényképezőgépen tárolt képekhez. A képekhez kapcsolt címkéken többek között a földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság és tengerszint feletti magasság adata helyezhető el.



- A felvételek elkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a dátum, az idő és a hazai időzóna megfelelően van beállítva – lásd: „A dátum és az idő beállítása” (📖 20). Ezenkívül a „Világóra” (📖 125) lépéseiben leírtak alapján adja meg a más időzónákban található esetleges felvételek készítése céljait.
- A földrajzi címkével ellátott állóképek és videók alapján más személyek meghatározhatják a tartózkodási helyét vagy azonosíthatják Önt. Legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal az ilyen képeket, mivel a képek internetes közzététele esetén igen sok felhasználónak nyílik alkalma megtekinteni azokat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés távvezérléssel

A fényképezési képernyő megtekintésekor az okostelefonon készíthet felvételeket távvezérléssel.

1 Rögzítse a fényképezőgépet.

- A távoli fényképezéskor a fényképező objektívje kinyúlik. A zoom funkció során az objektív mozgása miatt a fényképezőgép elmozdulhat. Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet és az okostelefont (📖101, 📖102).

- Az adatvédelmi beállításokban válassza az [Igen] lehetőséget.

3 Válassza a távvezérelt fényképezést.

- Az okostelefonon a CameraWindow alkalmazásban válassza a távvezérelt fényképezést.
- A fényképezőgép objektívje kinyúlik. Ne akadályozza az objektívet, és győződjön meg róla, hogy egyéb tárgyak sem akadályozzák.
- Amint a fényképezőgép készen áll a távvezérelt fényképezésre, az okostelefonon megjelenik a fényképezőgép előképe.
- Ekkor megjelenik egy üzenet a fényképezőgépen, és az ON/OFF kapcsoló gombon kívül más funkció nem használható.

4 Készítse el a felvételt.

- Az okostelefon használatával készítsen felvételeket.



- Távvezérelt fényképezés közben a fényképezőgép [P] módban működik. Azonban egyes előre beállított FUNC. és MENU beállítások automatikusan módosulhatnak.
- Videofelvétel nem lehetséges.



- Az okostelefonon a téma csatlakoztatási környezet miatti rázkódó mozgása nem fog jelentkezni a rögzített képeken.
- Nem jelenik meg AF keret. Az élesség ellenőrzésére készítsen próbafelvételt.
- Az elkészített felvételek nem kerülnek át az okostelefonra. Az okostelefonnal böngészheti és importálhatja a képeket a fényképezőgépről.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése


A Wi-Fi beállítások szerkesztését vagy törlését az alábbiak szerint végezheti el.

A kapcsolat adatainak szerkesztése

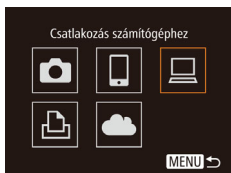


1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt, és válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- Nyomja meg a [▲] gombot.
- Nyissa meg az eszközválasztó képernyőt (a [◀][▶] gombokkal), válassza ki a szerkeszteni kívánt eszköz ikonját a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

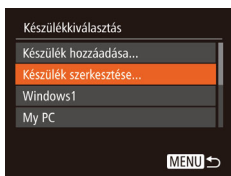

2 Válassza a [Készülék szerkesztése] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

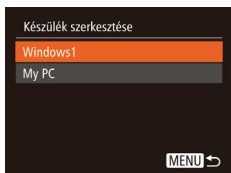

3 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [⊙] gombot.

4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.


- Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- A módosítható lehetőségek köre attól függ, milyen eszközt, illetve szolgáltatást ér el a fényképezőgép.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszolgáltatások
[Készülék becenevének módos.] (122)	O	O	O	O	–
[Beáll. meglek.] (101)	–	O	–	–	–
[Csatl. adatok törlése] (123)	O	O	O	O	–

O : Módosítható – : nem módosítható

Eszköz becenevének módosítása

Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.

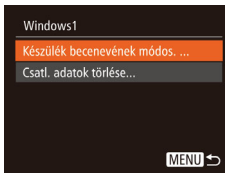

- A „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (122) szakasz 4. lépését követve jelölje ki a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊙] gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a [⊙] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (30).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Kapcsolat adatainak törlése


A kapcsolat adatait (a csatlakoztatott eszközök adatait) az alábbi módon törölheti.



- A „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (122) fejezet 4. lépését követve jelölje ki a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [OK] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A kapcsolati adatok törlődnek.

A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre

A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kiselejtezése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékekre. A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállítása az összes webszolgáltatás beállításait is törli. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani.

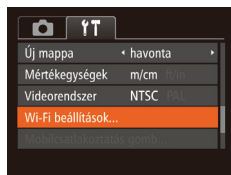

1 Válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget a [Wi-Fi] lapon (129).

2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget.

- Válassza ki az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget a [Alapbeállítások] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [OK] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A Wi-Fi beállítások ezzel visszaálltak az alapértékekre.



- A többi (Wi-Fi beállításokon kívüli) beállítás visszaállításához válassza ki a [Mind visszaáll] lehetőséget a [Wi-Fi] lapon (130).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



8

Beállítások menü


A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testre szabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A MENU (📖29) funkciókat a [Y] lapon állíthatja be. Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használathoz.

A fényképezőgép működésének elnémítása

A fényképezőgép hangjait és a videókat a következőképpen némíthatja el.

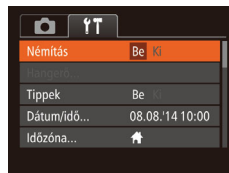


- Válassza a [Némítás] beállítást, majd a [Be] értéket.



- A működés úgy is elnémítható, ha a fényképezőgép bekapcsolásakor nyomva tartja a [▼] gombot.
- A videók lejátszása hang nélkül történik, ha elnémítja a fényképezőgépet (📖77). A videók hangjának visszaállításához nyomja meg a [▲] gombot. A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja tetszés szerint.

A hangerő módosítása

Módosítsa a fényképezőgépet egyes hangjainak hangerejét a következők szerint.

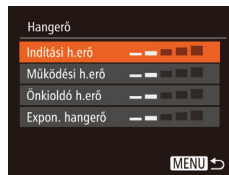

- Válassza a [Hangerő] beállítást, majd nyomja meg a [M] gombot.
- Válasszon a tételek közül, majd a [◀][▶] gombokkal állítsa be a hangerőt.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A tippek elrejtése

A kijelzőn alapértelmezett esetben tippek (magyarázatok) jelennek meg, amikor a FUNC. (📖28) vagy a MENU (📖29) beállításait kiválasztja. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeknek az információknak a megjelenítését.

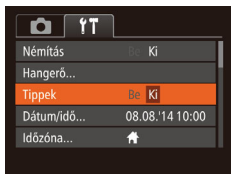

- Válassza a [Tippek] menüt, majd válassza a [Ki] értéket.

Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.



- Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon egy beállítási lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd módosítsa a [▲][▼] gombokkal.

Világóra

A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást. A világóra használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája, lásd: „A dátum és az idő beállítása” (📖20).




1 Adja meg utazási célját.

- Válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki a kívánt célt a [◀][▶] gombokkal.
- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [Világ] lehetőséget.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

2 Váltson az úti cél időzónájába.


- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- Beállítás után megjelenik a [Világ] jel a felvételi képernyőn (📖152).

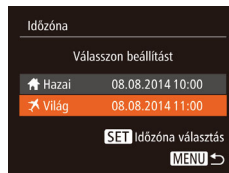

- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [Világ] beállításnál (📖20), a [Hazai] idő és dátum is automatikusan módosul.


Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek

Tárgymutató



Az objektív behúzási idejének módosítása


Felvétel módban (📖 25) a készülék biztonsági okokból behúzza az objektívet körülbelül egy perccel a [▶] gomb megnyomása után. Ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép a [▶] gomb megnyomásakor azonnal visszahúzza az objektívet, akkor állítsa az időt [0 mp.] értékre.

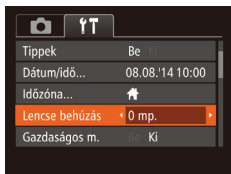

- Válassza a [Lencse behúzás] lehetőséget, majd válassza a [0 mp.] értéket.

A Gazdaságos mód használata

Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását Képfelvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a kijelző gyorsan elsötétül az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

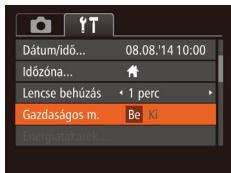

1 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Gazdaságos m.] beállítást, majd a [Be] értéket.
- Beállítás után megjelenik a [ECO] jel a felvételi képernyőn (📖 152).
- A képernyő elsötétül, ha a fényképezőgépet kb. két másodpercig nem használja; az elsötétítés után kb. tíz másodperccel a képernyő kikapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. három percnyi téttlenség után.

2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos működés beállítása

Igénei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző kikapcsolás) (📖 26).



- Válassza az [Energiatakarék] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Miután kiválaszt egy lehetőséget, szükség szerint módosítsa a [◀|▶] gombokkal.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításához, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző kikap.] beállításához.



- A [Kijelző kikap.] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem érhetők el, ha a Gazdaságos módot (📖 126) [Be] értékre kapcsolta.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.




- Válassza az [LCD fényerő] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal állítsa be a fényerőt.



- A legnagyobb fényerőhöz a felvételi képernyő megjelenítése közben vagy egyképes lejátszási módban nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot. (Ezzel felülbíráhatja az [LCD fényerő] beállítást a [↑][↓] lapon.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Az indító kép elrejtése

Ha szeretné, kikapcsolhatja a fényképezőgép bekapcsolásakor alapértelmezett esetben megjelenő indító képet.

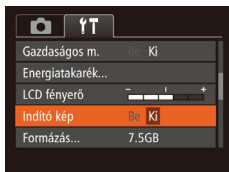

- Válassza az [Indító kép] beállítást, és válassza a [Ki] értéket.

A memóriakártya formázása



Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.

- Válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.

2 Válassza az [OK] gombot.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Mégse] lehetőséget, a [◀][▶] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.

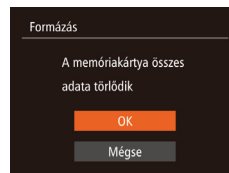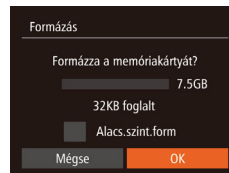

3 Formázza a memóriakártyát.

- A formázási folyamat elindításához a [▲][▼] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- A formázás befejeződésekor [A memóriakártya formázása befejeződött] (Memory card formatting completed) üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [☺] gombot.



- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Amikor átad vagy kidob egy memóriakártyát, szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.

Teljes formázás

Indítsa el az alacsony szintű formázás folyamatát a következő esetekben: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a folyamatos fényképezés vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. A teljes formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Teljes formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

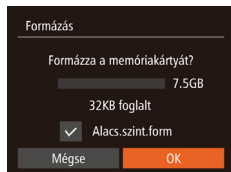

- „A memóriakártya formázása” szakasz (127) 2. lépésében szereplő képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza az [Alacs.szint.form] lehetőséget, majd válassza ki ezt a beállítást a [◀][▶] gombokkal. Megjelenik a [✓] ikon.
- „A memóriakártya formázása” szakasz (127) 2–3. lépésével folytassa a formázási folyamatot.



- A teljes formázás tovább tart, mint „A memóriakártya formázása” (127), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- A teljes formázás folyamata leállítható a [Stop] parancs választásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.

Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja módosítható.



- Válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatokor is.
Aut. nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.



- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres (vagy formázott (127)) memóriakártyát helyezzen be.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 A fényképezőgép alapvető használata
- 2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
- 3 Egyéb felvételi módok
- 4 P üzemmód
- 5 Tv, Av és M mód
- 6 Lejátszási mód
- 7 Wi-Fi funkciók
- 8 Beállítások menü
- 9 Tartozékok
- 10 Mellékletek

Tárgymutató



Dátum alapú képtárolás


Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.



- Válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

Metrikus/angolszász kijelzés


Szükség szerint módosíthatja a GPS magassági adatokban (📖120), a zoom sávon (📖32), a kézi élességállítás jelzőjén (📖66) és a máshol megjelenő mértékegységeket m/cm-ről láb/hüvelykre.

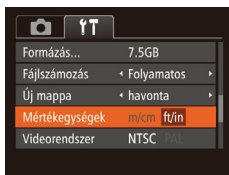

- Válassza a [Mértékegységek], majd a [ft/in] lehetőséget.

Tanúsítványemlémények ellenőrzése

A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emblémái megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsítványemlémként ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.

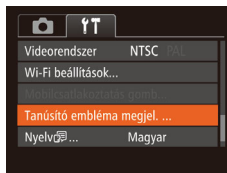

- Válassza a [Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget, majd nyomja meg a [📖] gombot.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



- Válassza a [Nyelv] (📖) lehetőséget, majd nyomja meg a [📖] gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [📖] gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejátszás módban úgy is elérheti, hogy a [📖] gomb lenyomva tartása közben azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



További beállítások módosítása

Az alábbi beállítások a [Y] lapon is módosíthatók.

- [Videorendszer] (134)
- [Wi-Fi beállítások] (97)
- [Mobilcsatlakoztatás gomb] (101)

Alapértelmezett értékek visszaállítása


Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.

1 Jelenítse meg a [Mind visszaáll] képernyőt.

- Válassza a [Mind visszaáll] lehetőséget, majd nyomja meg a [RECALL] gombot.

2 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [RECALL] gombot.
- A készülék ekkor visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.

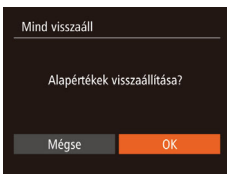

- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - A [Y] lap beállításai: [Dátum/idő] (125), [Időzóna] (125), [Nyelv] (129) és [Videorendszer] (134)
 - Az egyéni fehéregyensúlyhoz mentett adatok (64)
 - Az [SCN] (53) és [Q] (54) üzemmódban választott felvételi mód
 - Wi-Fi beállítások (97)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



9

Tartozékok

Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

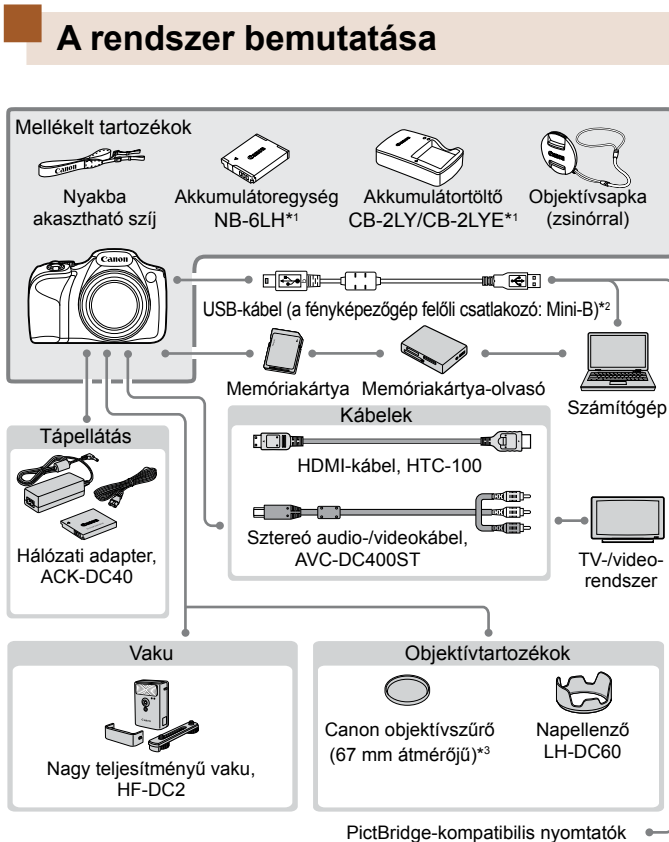

*¹ Külön is megvásárolható.

*² Eredeti Canon tartozék is kapható (interfészkábel, IFC-400PCU).

*³ Az FA-DC67A szűrőadapter használatát igényli.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Eredeti Canon kiegészítők használata javasolt.


Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon kiegészítőkkel.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Ügyeljen arra, hogy a jótállás nem terjed ki a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibák javítására, ezeket a javításokat csak térítés ellenében kérheti.

Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Tápellátás

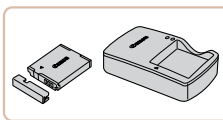


Akkumulátoregység, NB-6LH

- Újratölthető lítiumion-akkumulátor

Akkumulátortöltő, CB-2LY/CB-2LYE

- Töltő az akkumulátoregységhez, NB-6LH

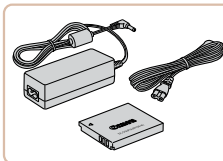

Hálózati adapter, ACK-DC40

- Háztartási konnektorról teszi lehetővé a fényképezőgép üzemeltetését. Ez javasolt a fényképezőgép tápellátására hosszabb idejű használat esetén, illetve ha nyomtatóhoz vagy számítógéphez van csatlakoztatva. Nem használható a fényképezőgépbe helyezett akkumulátoregység töltésére.



- Az akkumulátoregységhez jár egy kényelmesen használható fedél, amely jelzi a töltési állapotot. Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha a fedelet úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ jel ne legyen látható.
- Az NB-6L akkumulátoregység szintén támogatott.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Az akkumulátortöltő és a hálózati adapter ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Vaku




Nagy teljesítményű vaku, HF-DC2

- Külső vaku a beépített vaku megvilágítási tartományán kívül eső témák megvilágítására.




- A nagy teljesítményű vakuk nem használhatók **[M]** felvételi módban, illetve **[Av]** vagy **[Tv]** módban, ha [Vakumód] funkció [Kézi] lehetőségre van állítva.

Egyéb tartozékok




Interfészkábel, IFC-400PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.



Sztereó audio-/videokábel, AVC-DC400ST

- TV-hez csatlakoztatja a fényképezőgépet, hogy a lejátszást a TV nagyobb képernyőjén élvezhesse.



HDMI-kábel, HTC-100

- A fényképezőgép nagy felbontású TV-hez történő csatlakoztatásához HDMI-bemeneten keresztül.



Napellenző, LH-DC60

- Megakadályozza, hogy az objektívbe a képmezőn kívülről képminőséget rontó, fényfoltokat vagy szellemképet okozó külső fény jusson.



Szűrőadapter, FA-DC67A

- Adapter a 67 mm-es szűrő csatlakoztatásához.



- Az objektívszűrő és az objektívsapka nem csatlakoztatható egyszerre a fényképezőgépre.

Nyomtató



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- Akár számítógép nélkül is kinyomtathatja a képeket úgy, hogy a fényképezőgépet közvetlenül csatlakoztatja egy nyomtatóhoz.
A részletekhez forduljon a legközelebbi Canon kereskedőhöz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1** A fényképezőgép alapvető használata
- 2** Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
- 3** Egyéb felvételi módok
- 4** P üzemmód
- 5** Tv, Av és M mód
- 6** Lejátszási mód
- 7** Wi-Fi funkciók
- 8** Beállítások menü
- 9** Tartozékok
- 10** Mellékletek

Tárgymutató



A választható tartozékok használata

▶ Állóképek ▶ Videók

Lejátszás TV-készüléken

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a fényképezőgépet összeköti egy TV-készülékkel, a felvételeket a TV nagyobb képernyőjén is megtekintheti. A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a TV használati útmutatójában olvashat részletesebben.



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (l. 153).

Visszajátszás nagy felbontású TV-készüléken



▶ Állóképek ▶ Videók

A (külön megvásárolható) HTC-100 HDMI-kábel segítségével összekötheti a fényképezőgépet egy HD TV-készülékkel, hogy a nagyobb képernyőn élvezhesse a képeket, miközben a fényképezőgépet vezérli. Az [FHD] vagy [HD] felbontással készült videók nagy felbontásban tekinthetők meg.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

- 2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozót a HDMI-bemenetbe az ábrán látható módon.

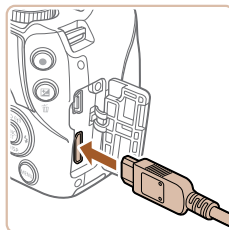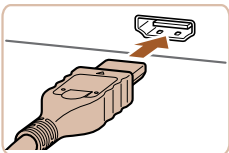


- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

- 3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa a videobemenetre.

- Állítsa a TV-t arra a bemenetre, amelyhez a kábelt csatlakoztatta a 2. lépésben.

- 4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végzett, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a TV-t, mielőtt kihúzza a kábelt.



- A fényképezőgép működési hangjai nem hallhatók, ha HDxTV-készülékhez csatlakoztatja.

Lejátszás normál felbontású TV-készüléken

▶ Állóképek ▶ Videók

Az AVC-DC400ST sztereó audio-/videókábel (külön vásárolható meg) segítségével összekötheti a fényképezőgépet egy TV-készülékkel, hogy a nagyobb képernyőn élvezhesse a képeket, miközben a fényképezőgépet vezérli.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók


8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek


Tárgymutató



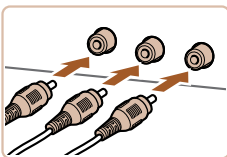

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozókat a videobemenetekbe az ábrán látható módon.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelcsatlakozók a hasonló színű videobemenetekhez csatlakoznak-e.
- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

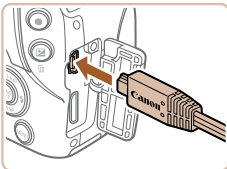

3 Tekintse meg a képeket.

- Jelenítse meg a képeket a „Visszajátzás nagy felbontású TV-készüléken” szakasz (134) 3–4. lépését követve.



- Megfelelő kijelzés csak akkor lehetséges, ha a fényképezőgép videokimeneti beállítása (NTSC vagy PAL) megegyezik a TV-készülékével. A videokimeneti formátum módosításához nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [Videorendszer] lehetőséget a [1] lapon.




- Ha a fényképezőgépet TV-készülékhez csatlakoztatja, a felvételeket a TV-készülék nagyobb képernyőjén megjelenítve készítheti el. A felvételek elkészítése megegyezik a fényképezőgép kijelzőjének használata esetén követendő lépésekkel. Az AF pont zoom (47) és a Kézi fókusz nagyítás (66) funkció nem érhető el.



A fényképezőgép üzemeltetése hálózati tápellátással

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha a (külön megvásárolható) ACK-DC40 hálózati adapterrel használja a fényképezőgépet, nem kell figyelnie az akkumulátor töltöttségi szintjét.

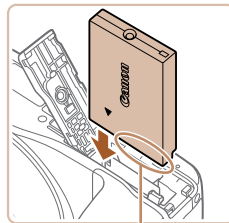

(1)

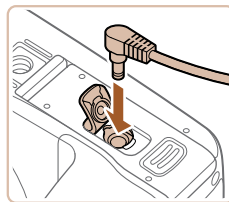

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.

2 Helyezze be a DC csatlót.

- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (19) 1. lépését a fedél kinyitásához.
- Az érintkezőket a bemutatott módon tartva (1) helyezze be a csatlót az akkumulátoregységhez hasonló módon (lásd „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” szakasz (19) 2. lépését).
- Kövesse „Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése” című rész (19) 4. lépését a fedél becsukásához.

3 Csatlakoztassa az adaptert a DC csatlóhoz.

- Nyissa fel a fedelet, és helyezze be az adapter csatlakozóját teljesen a DC csatlóba.

4 Csatlakoztassa a tápkábelt.

- A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a kompakt hálózati adapterbe, majd a másik végét a konnektorbba.
- Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd használja tetszés szerint.
- Ha befejezte, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- Ne húzza ki az adaptert vagy a tápkábelt, ha a fényképezőgép még be van kapcsolva. Ez a felvételek törlődéséhez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.
- Ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.



A napellenző használata (külön vásárolható meg)

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha hátulról megvilágított témát fényképez nagy látószögben, vaku használata nélkül, akkor a választható LH-DC60 napellenző felhelyezésével megakadályozhatja, hogy fény jusson be az objektívbe a látószögön kívülről.

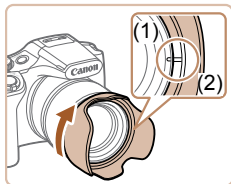

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- Illessze a napellenzőn található jelzést (2) a fényképezőgépen található jelzéshez (1), és fordítsa el a napellenzőt a nyíl irányába a rögzítéshez.
- A napellenző levételéhez forgassa az ellenkező irányba.

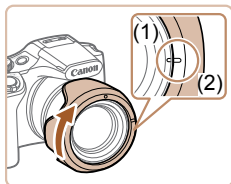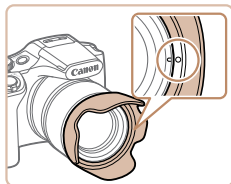

- Ha nem használja, a napellenző fordított felhelyezéséhez (az ábrán láthatóan) igazítsa a napellenző jelzését (2) a fényképezőgép jeléhez (1), és fordítsa el a napellenzőt kattánásig a nyíl irányába.



- Ha a beépített vakut használja a napellenzővel együtt, a kép szélei sötétek lehetnek (vinyettálás fordulhat elő).




- A szűrőadapter és a napellenző nem csatlakoztatható egyszerre a fényképezőgépre.

Az objektívszűrők használata (külön vásárolhatók meg)


▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgépre szerelt objektívszűrő védi az objektívet és lehetővé teszi a különböző hatásokkal készített képek készítését. Objektívszűrő felszereléséhez az FA-DC67A típusú szűrőadapter szükséges (külön vásárolható meg).

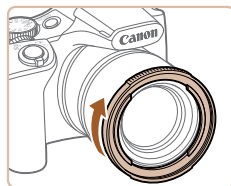

1 Szerelje fel a szűrőadaptert.

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- Illessze a szűrőadapteren található hornyokat a fényképezőgép hornyaihoz, és csavarja fel az adaptert a nyíl irányában rögzítésig.
- A szűrőadaptert a levételhez forgassa az ellenkező irányba.

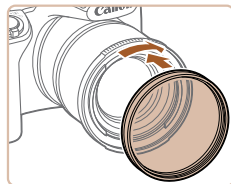

2 Szereljen fel egy szűrőt.

- Csavarja fel a szűrőt a nyíllal jelzett irányban a fényképezőgépre rögzítéshez.
- Ne csavarja fel túl szorosan a szűrőt. Ellenkező esetben a szűrő levétele nehéznek bizonyulhat, és a fényképezőgép is megsérülhet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





- Eredeti Canon (67 mm átmérőjű) szűrők használata javasolt.
- Ha nem használja az autofókuszot, állítsa a [Bizt. fókusz] manuális élességállítást [Be] értékre.
- Ha a beépített vakut használja a szűrőadapterrel együtt, a kép egyes részei sötétek lehetnek.
- A szűrőadapter használatakor egyszerre csak egy szűrőt használjon. Ha több szűrőt vagy olyan tartozékokat szerel fel, mint pl. egy nehéz objektív, a tartozékok leeshetnek, és megsérülhetnek.
- Ne szorítsa meg túlzottan a szűrőadaptert.
- Ha nem használ szűrőt, vegye le a szűrőadaptert.



- A szűrőadapter és a napellenző nem csatlakoztatható egyszerre a fényképezőgépre.

A szoftver használata

Az alábbiakban olvashatja a Canon webhelyéről letölthető szoftverek ismertetését, valamint a telepítéssel és a képek számítógépre történő mentésével kapcsolatos tudnivalókat.

Szoftver

A szoftvereknek a Canon webhelyéről történő letöltése és telepítése után a következő műveleteket hajthatja végre a számítógépen.

- CameraWindow
 - Képek importálása és a fényképezőgép beállításainak módosítása



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás számítógéphez kábellel

A számítógépes környezet ellenőrzése

A szoftver az alábbi számítógépeken használható. A részletes rendszerkövetelmények és a kompatibilitási információk – beleértve az új operációs rendszerek támogatását – a Canon webhelyén találhatók.

Operációs rendszer*	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 1-es szervizcsomaggal	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8

* Képek Wi-Fi kapcsolaton keresztül, számítógépre való küldése esetén ellenőrizze a következő címszó alatt leírt rendszerkövetelményeket: „A számítógépes környezet ellenőrzése” (105).







- A Canon webhelyén ellenőrizheti a legújabb rendszerkövetelményeket, beleértve a támogatott operációsrendszer-verziókat.

A szoftver telepítése

A szoftver telepítésének ismertetését lásd: „A szoftver telepítése” (105).

Képek mentése számítógépre

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

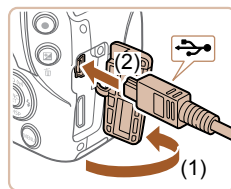

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze az USB kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.

- Illessze be az USB kábel nagyobb dugóját a számítógép USB-csatlakozójába. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet a CameraWindow ablak megjelenítéséhez.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása után jelenik meg a CameraWindow ablak.
- Windows: Kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [] hivatkozásra a program módosításához.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikuss üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók



8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



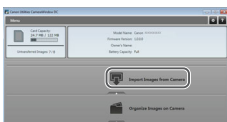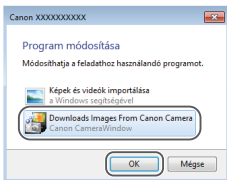

- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.

- Kattintson duplán a [] ikonra.

3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépén lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a [] gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.
- A mentett képek megjelenítéséhez használja az operációs rendszer alapértelmezett képmegjelenítő szoftverét.



- Windows 7: Ha a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [] ikonra a tálcán.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg a 2. lépés után, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépén található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - A képek védelmi beállításai törölhetőnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájl méretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



Képek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók


A felvételeket könnyen kinyomtathatja a fényképezőgép nyomtatóhoz kapcsolásával. A fényképezőgépen kiválaszthatja a csoportosan nyomtatni kívánt képeket, előkészítheti a fotólaboroknak küldendő megrendeléseit, és előkészíthet vagy kinyomtathat fotókönyveket. A példákban egy Canon SELPHY CP series Compact Photo Printer szerepel. A megjelenített képernyők és az elérhető funkciók a nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. További információkért tekintse meg a nyomtató kézikönyvét.

Egyszerű nyomtatás

▶ Állóképek ▶ Videók


Egyszerűen kinyomtathatja a felvételeket, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (külön vásárolható meg) csatlakoztatja az USB kábelrel.

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.

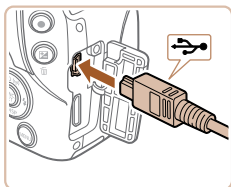


2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a csatlakozófedelet. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóhoz. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.



3 Kapcsolja be a nyomtatót.



4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [ON] gombbal.


5 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [L] [R] gombokkal.



6 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza [Print] lehetőséget, végül nyomja le ismét a [OK] gombot.

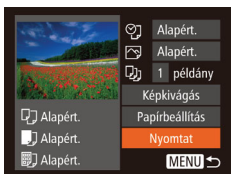

7 Nyomtassa ki a képet.

- A [Up] [Down] gombokkal válassza ki a [Print] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor elindul a nyomtatás.
- További képek nyomtatásához az 5. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveleteket a nyomtatás befejezése után.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépet és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.



- A Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal (külön vásárolható meg) kapcsolatos további részleteket lásd a „Nyomtató” (133) című fejezetet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



A nyomtatási beállítások beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

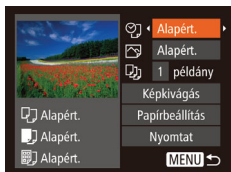

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg ezt a képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (140) 1–6. lépését követve.

2 Adja meg a beállításokat.


- Válasszon ki egy lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd válasszon egy beállítást a [◀][▶] gombokkal.

	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vő.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
Képkivágás	–	A nyomtatni kívánt képterület megadása (141).
Papírbeállítás	–	A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (142).

Képek körülvágása nyomtatás előtt


▶ Állóképek ▶ Videók

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képet, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.

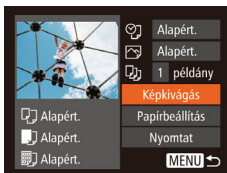

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (141) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő körülvágási keret.

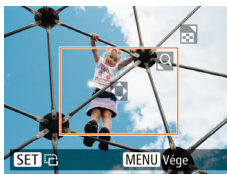

2 Állítsa be a körülvágási keretet szükség szerint.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keretet a [OK] gombbal forgathatja el.
- Nyomja le a [MENU] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Nyomtassa ki a képet.

- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (140) 7. lépését.



- Kis képméreteknél vagy bizonyos képdaraboknál előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a dátumokat nem lehet helyesen kinyomtatni a [dátumbély.] funkcióval készült képek körülvágásakor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató




A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

▶ Állóképek ▶ Videók

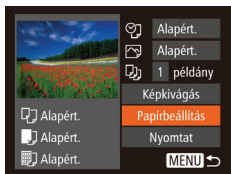


1 Válassza a [Papírbeállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (141) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

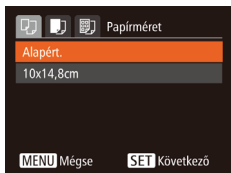

2 Válasszon papírméretet.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

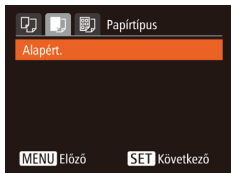

3 Válasszon egy papírtípust.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.



4 Válasszon egy elrendezést.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [▲][▼] gombokkal.
- A [Kép/oldal] használatakor a [◀][▶] gombokkal adhatja meg az egy oldalra kerülő képek számát.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Választható elrendezési beállítások

Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomtatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Keret nélküli nyomtatás, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L felbontású és 4:3 képpeldalarányú képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. Válasszon a 90 x 130 mm-es, a képeslap méretű és a széles formátumú nyomtatatok közül.

Igazolványképek nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

1 Válassza az [Igazolvány] lehetőséget.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (142) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- Válasszon a tételek között a [▲][▼] gombokkal. A [◀][▶] gombokkal adja meg a hosszúságot, majd nyomja meg a [OK] gombot.



3 Válassza ki a nyomtatandó területet.

- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körülvágása nyomtatás előtt” szakasz 2. lépését (141).

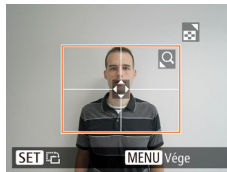

4 Nyomtassa ki a képet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok


10 Mellékletek

Tárgymutató



Videó képkockáinak nyomtatása

▶ Állóképek ▶ Videók

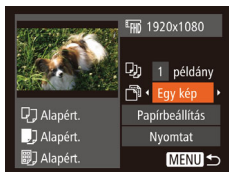

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (140) 1–6. lépését követve. Ez a képernyő jelenik meg.

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- A [▲][▼] gombokkal válassza a [] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal válasszon egy nyomtatási módot.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.



- Ha meg szeretné szakítani a folyamatban lévő nyomtatást, nyomja meg a [] gombot, válassza az [OK] lehetőséget, majd újra nyomja meg a [] gombot.
- Az [Igazolvány] és a [Sorozat] beállítás nem érhető el a CP720/CP730 típusoknál korábbi Canon PictBridge-kompatibilis nyomtatóknál.

Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)

▶ Állóképek ▶ Videók

A fényképezőgépen beállíthat csoportos nyomtatást (145) és fotólaboroktól nyomatok megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF (Digital Print Order Format) szabványoknak.

A nyomtatási beállítások beállítása

▶ Állóképek ▶ Videók

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képre ezek a beállítások érvényesek.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [] lap [Nyomtatási beállítás] lehetőségét. Tetszés szerint válassza ki és módosítsa a beállításokat (29).

Nyomattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltüntetni a felvételtételezés dátumát.
	Ki	–
Fájl szám	Be	A képeken nyomtatáskor feltüntetni a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat törl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató






- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.
- Bizonyos nyomtatók kétszer nyomtatják rá a dátumot a képre, ha a [Dátum] beállítás [Be] értékre van állítva.



- A [Index] beállítás esetén nem választhat [Be] értéket egyszerre a [Dátum] és a [Fájlszám] lehetőségénél.
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén (külön vásárolhatók meg).
- A dátum nyomtatása a [Y] lap [Dátum/idő] beállításának formátuma szerint történik (120).

Egyes képek beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

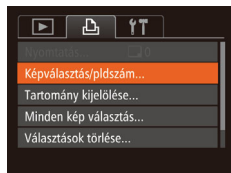

1 Válassza a [Képválasztás/pldszám] menüt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Y] lapon a [Képválasztás/pldszám] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.
- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a [OK] gombot. A [✓] eltűnik.



3 Állítsa be a példányszámot.

- A [▲][▼] gombokkal állítsa be a nyomatok kívánt számát (legfeljebb 99).
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra


▶ Állóképek ▶ Videók



- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” szakasz (144) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (144) 2–3. lépését a képek megadásához.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Rendelés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Az összes kép beállítása nyomtatásra

▶ Állóképek ▶ Videók

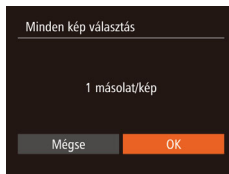

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (144) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü


9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

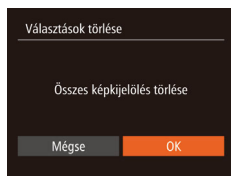

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (143–144) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)

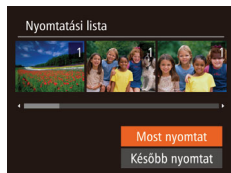

- Ha képeket vett fel a nyomtatási listára (143–144), ez a képernyő jelenik meg, amikor PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a [Most nyomtat] lehetőség kiválasztásához, majd egyszerűen nyomja meg a [OK] gombot a nyomtatási listán szereplő képek kinyomtatásához.
- Az ideiglenesen leállított DPOF nyomtatási feladatok a következő képtől folytatódnak.


▶ Állóképek ▶ Videók

Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

▶ Állóképek ▶ Videók

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán, és vigye át azokat a szoftverrel a számítógépére, ahol egy külön mappában találhatja meg őket. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotókönyveket szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotókönyveket nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

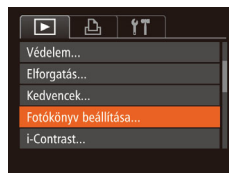

- Nyomja meg [MENU] gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [▶] lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.



- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képek hozzáadása egyenként

▶ Állóképek ▶ Videók



1 Válassza a [Választ] beállítást.

- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (145) eljárását követve, majd nyomja meg a [OK] gombot.




2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a [OK] gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.

Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz


▶ Állóképek ▶ Videók

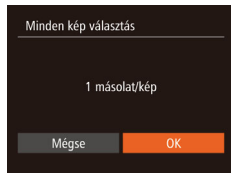

- A „Kiválasztási mód választása” (145) eljárásának keretén belül válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A fotókönyv összes képének eltávolítása

▶ Állóképek ▶ Videók

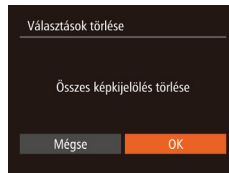

- A „Kiválasztási mód választása” (145) eljárásának keretén belül válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Melléklet

Tárgymutató



Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység fel van-e töltve (118).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a megfelelő irányban van-e behelyezve (119).
- Ellenőrizze a memóriakártya és akkumulátor fedelének biztonságos zárását (119).
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység hamar lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátoregységet, például tegye a zsebébe, ügyelve arra, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.
- Ha ez nem segít, és az akkumulátoregység továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátoregységet.

Az objektív nem húzódik vissza.

- Ne nyissa fel a memóriakártya és akkumulátor fedelét, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. Csukja be a fedelet, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kapcsolja ki újra (119).

Az akkumulátoregység megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátoregység, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Megjelenítés TV-készüléken

A fényképezőgép képei torzítva vagy nem jelennek meg a TV-készüléken (134).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Lejátszás módban (📺77) nyomja le félig a zárkioldó gombot (📺26).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (📺27).

Furcsa kijelzés felvételnél.

- Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi, a kijelzőn megjelenő problémák nem kerülnek rá az állóképekre, a videofelvételekre azonban igen.
 - A képernyő villódzhat és vízszintes sávok jelenhetnek meg fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.

A képeken nem jelenik meg a dátumbélyegző.

- Adja meg a [dátumbély. 📅] beállítást (📺20). Ne felejtse el, hogy a dátumbélyegzők nem kerülnek rá automatikusan a képekre attól, hogy csupán megadta a [Dátum/idő] beállítást (📺43).
- A dátumbélyegző nem kerül a képekre azokban a felvételi módokban (📺157), amelyekben ez a beállítás nem módosítható (📺43).

⚡ villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és nem lehet felvételt készíteni (📺35).

🔊 jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (📺35).

- Állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Folyamatos] értékre (📺73).
- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot (📷) értékre (📺71).
- Növelje az ISO érzékenységet (📺63).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📺73).

A felvételek életlenek.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvételt elkészítéséhez teljesen lenyomja (📺26).
- Ellenőrizze, hogy a témák az élességállítási tartományban helyezkednek-e el (📺165).
- Állítsa az [AF segédfény] beállítást [Be] értékre (📺48).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a makró üzemmód.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés vagy AF rögzítés segítségével elkészíteni (📺70).

Nem jelenik meg AF keret, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák közepre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

A témák túl sötétek a felvételeken.

- Nyissa ki a vakut, és állítsa a vakumódot (📷) értékre (📺71).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📺62).
- Állítson a kontraszton az i-Contrast funkcióval (📺63, 📺94).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (📺62, 📺62).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot (📷) (📺32) értékre.
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📺62).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (📺62, 📺62).
- Csökkentse az alanyokat megvilágító világítást.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (📺35).

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📺164).
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (📺72, 📺76).
- Növelje az ISO érzékenységet (📺63).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📺164).
- Hajtsa le a vakut, és állítsa a vakumódot (📷) (📺32) értékre.
- Állítson a fényerőn a vaku expozíciókompenzációjával vagy a vaku fényerejének módosításával (📺72, 📺76).

Fehér pöttyök láthatók a vakus felvételeken.

- Ennek az az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyakra.

A felvételek szemcsézettnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (📺63).

Az alanyok szeme piros (📺46).

- Állítsa a [Vö.sz.-lámpa] beállítást [Be] értékre (📺49) a vörösszemhatás-csökkentő lámpa bekapcsolásához (📺4) a vakus felvételeken. Érdemes tudnia, hogy amíg a vörösszemhatás-csökkentő lámpa világít (körülbelül egy másodpercig), nem lehet fényképezni, mert a lámpa a vörös szemek megjelenését akadályozza meg. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebből.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (📺94).

Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos fényképezés.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (📺128).

Nem lehet elérni a felvételi funkciók vagy a FUNC. menü beállításait.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különböznek. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „FUNC. menü” és „Fényképezés lap” (📺154–📺157).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz (127, 164).

Megjelenik a [1] jel, és a felvétel automatikusan leáll.

- A fényképezőgép belső memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.
 - Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (128).
 - Csökkentse a képmínőséget (46).
 - Használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát (164).

Nem lehet használni a zoomot.

- A zoomolás nem lehetséges, ha [1] üzemmódban készít videót (55).

A téma torznak tűnik.

- A téma torzítva jelenhet meg, ha túl gyorsan halad át a fényképezőgép előtt. Ez nem utal hibás működésre.

Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videófelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnévet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg a teljes formázás funkcióval (128) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítson a hangerőn (124), ha bekapcsolta a [Némítás] beállítást (124), vagy ha a videónak halk a hangja.
- A [1] üzemmódban (55) készült videóknál nem hallható a hang, mert ebben az üzemmódban a készülék nem rögzít hangot.

Memóriakártya

A memóriakártya nem ismerhető fel.

- Indítsa újra a fényképezőgépet úgy, hogy benne van a memóriakártya (25).

Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

- Ha képeket próbál átvinni számítógépre kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.
 - A lejátszás üzemmódba lépéshez nyomja le a [] gombot. A [MENU] gomb nyomva tartása mellett nyomja le egyszerre a [▲] és a [] gombot. A következő képernyőn a [][] gombokkal válassza ki a [B] lehetőséget, és nyomja meg a [] gombot.

Wi-Fi

A [▲] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Wi-Fi menü.

- Képfelvételi módban a Wi-Fi menü nem érhető el. Váltson lejátszási módba, majd próbálja meg újból.
- Lejátszási módban a Wi-Fi menü részletes információs nézetben, nagyított kijelzés és indexképes megjelenítés esetén nem jeleníthető meg. Váltson egyképes megjelenítésre, valamint a részletes információs nézettől eltérő megjelenítési üzemmódra. Hasonlóképp a Wi-Fi menü csoportos lejátszás közben, valamint a megadott feltételek szerint szűrt képmegjelenítés esetén sem érhető el. Lépjen ki a csoportos lejátszás vagy szűrt képmegjelenítés módból.
- A Wi-Fi menü addig nem látható, amíg a fényképezőgép kábelben keresztül nyomtatóhoz, számítógéphez vagy TV-hez van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgépre legfeljebb 20 kapcsolati adatelem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (122).
- A web szolgáltatások regisztrálásához használjon számítógépen vagy okostelefont (111).
- Okostelefon hozzáadásához először telepítenie kell telefonján a CameraWindow alkalmazást (98).
- Számítógép hozzáadásához először telepítenie kell számítógépén a CameraWindow szoftvert. Ellenőrizze továbbá a számítógép, valamint a Wi-Fi hálózat környezetét és beállításait (105, 107).
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Az elérési ponthoz való kapcsolódás sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy az elérési ponton beállított csatornát a fényképezőgép támogatja-e (163). Az automatikus csatornakeresés helyett javasolt kézzel beállítani a támogatott csatornát.

Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismételje meg a képek küldését.
- A célfényképezőgép memóriakártyájának írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.
- A képeket nem lehet a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásra küldeni, ha az elérési ponton keresztüli képszinkronizáláskor a képeket fogadó számítógépen áthelyez vagy átnevez képeket vagy mappákat (118). Mielőtt ezeket a fájlokat vagy mappákat áthelyezné vagy átnevezné a számítógépen, győződjön meg arról, hogy a képeket már átküldte a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásokra.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videók nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe./A vezeték nélküli kapcsolat megszakadt.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg [M2] vagy [S] méretrétezt a képet a küldési idő csökkentéséhez (117).
- A videók küldése hosszú időt vehet igénybe.
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a [Wi-Fi] jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Szeretném törölni a Wi-Fi kapcsolati információkat, mielőtt kiselejtezném a fényképezőgépet vagy átadnám másnak.

- Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat (123).

A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Felvételkészítés vagy lejátszás

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (19).

Memóriakártya zárolva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót nyitott állásba (19).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (19).

Memóriakártya hiba (128)

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe egy formázott, támogatott memóriakártya (2) a helyes irányban (19), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (32, 51, 61, 74) vagy a képek szerkesztéséhez (92). Törölje a felesleges képeket (88), vagy helyezzen be egy memóriakártyát, amelyen elég szabad hely található (19).

Töltse fel az akkumulátort (18).

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (85)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./MOV nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Nem lehet nagyítani./A tartalom nem játszható le intelligens válogatással./
Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható/Nem lehet módosítani/Nem kategorizálható/Nem kiválasztható kép

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen átneveztek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készültek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetők el videók esetén. Nagyítás* (143), Intelligens válogatás* (185), Elforgatás* (190), Kedvencek (191) Szerkesztés* (192), Nyomatási lista* (143) és Fotókönyv beállítása* (145).

Érvénytel. kijel. tart.

- A képválasztási tartomány megadásakor (187, 189, 144) olyan kezdő képet próbált választani, amely az utolsó után található, vagy fordítva.

Túllépi a kijel. határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (143) vagy fotókönyvhöz (145). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (143) vagy a fotókönyv beállításait (145). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani a következő funkciók valamelyikéhez: Védelem (185), Törlés (188), Kedvencek (191), Nyomatási lista (143) és Fotókönyv beállítása (145).

Elnevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). A [F1] lapon állítsa a [Fájlszámozás] beállítást [Aut. nullázás] értékre (128), vagy formázza a memóriakártyát (127).

Objektívhiba

- Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja a mozgó objektívet, illetve ha poros vagy homokos helyen használja a fényképezőgépet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Hiba a fényképezőgéppel (hiba száma)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejátszási módba, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (Exx), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Fájl hiba

- A megfelelő nyomtatás (140) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Nyomatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (142). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépen.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert elérési pont. Ellenőrizze az elérési pont beállításait (107).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozh. meg elérési pont

- Egyszerre több elérési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található elérési pont

- Ellenőrizze, hogy az elérési pont be van-e kapcsolva.
- Elérési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID-azonosítót adott-e meg.

Hibás jelszó/Helytelen bizt. beáll-ok a vezeték Wi-Fi

- Ellenőrizze az elérési pont biztonsági beállításait (107).

Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön a másikkal.

Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Olyan környezetben tartózkodhat, ahol a Wi-Fi jelek terjedése akadályozott.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Küldés sikertelen

Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a célfényképezőgép memóriakártyáján a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Memóriakártya zárolva

- A képet fogadó memóriakártya írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült

Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999) és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérésekor a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón


- Biztosítson szabad tárhelyet a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálóra feltöltött szükségtelen képek törlésével.
- Mentse a Képszinkron. funkcióval keresztül küldött képeket (118) a számítógépre.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel (információs nézet)

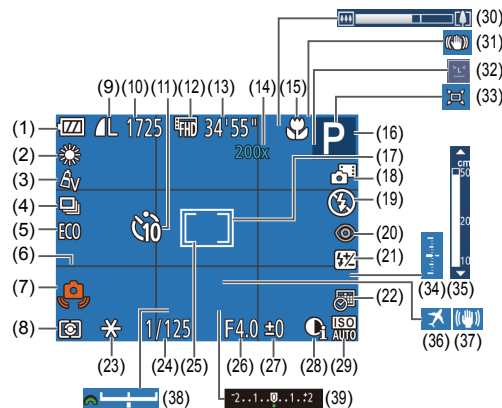

- | | |
|---|--|
| (1) Akkumulátor töltöttsége (153) | (11) Önkioldó (42) |
| (2) Fehéregyensúly (64) | (12) Videó minősége (46) |
| (3) Saját színbeállítás (64) | (13) Hátralévő idő (164) |
| (4) Felvételi mód (44) | (14) Digitális zoom nagyítása (38), Digitális telekonverter (67) |
| (5) Gazdaságos mód (126) | (15) Élességállítási tartomány (66), AF rögzítés (70) |
| (6) Négyzetháló (47) | (16) Felvételi mód (154), Téma ikonja (36) |
| (7) Figyelmeztetés a fényképezőgép bemozdulására (35) | (17) AF keret (68) |
| (8) Fénymérési mód (62) | (18) Hibrid auto üzemmód (34) |
| (9) Állóképek tömörítése (73), Felbontás (45) | (19) Vakumód (71) |
| (10) Rögzíthető képek száma (164)* | |

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



- (20) Vörösszem-javítás (📖46)
- (21) Vaku expozíciókompenzációja / Vaku fényerő szintje (📖72, 📖76)
- (22) Dátumbélyegző (📖43)
- (23) AE rögzítés (📖62), FE rögzítés (📖72)
- (24) Zársebesség (📖74, 📖75)
- (25) Szpot AE pont keret (📖62)
- (26) Rekesznyílás értéke (📖75, 📖75)
- (27) Expozíciókompenzáció szintje (📖62)
- (28) i-Contrast (📖63)
- (29) ISO érzékenység (📖63)
- (30) Zoom sáv (📖32)
- (31) IS üzemmód ikonja (📖37)
- (32) Pislogásészlelés (📖48)
- (33) 'A' Automatikus (📖40)
- (34) Expozíció értéke (📖75)
- (35) Kézi élességállítási jelzője (📖66)
- (36) Időzóna (📖125)
- (37) Képstabilizálás (📖73)
- (38) Expozícióváltás sávja (📖73)
- (39) Expozíciókompenzáció sávja (📖62)


* [📖] módban az elérhető felvételek számát jelzi.

Akkumulátor töltöttsége

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
🔋	Elegendő töltöttség
🔋	Kissé merülőben van, de elegendő
🔋 (vörösen villog)	Majdnem lemerült, hamarosan töltsse fel az akkumulátoregységet
[Tölts fel az akkumulátort]	Lemerült, azonnal töltsse fel az akkumulátoregységet

Lejátszás (részletes információs nézet)

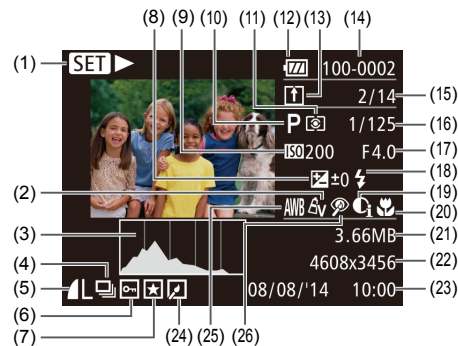

- | | |
|---|---|
| (1) Videók (📖32, 📖77) | (14) Mappa száma – fájl száma (📖128) |
| (2) Saját színbeállítás (📖64, 📖93) | (15) Aktuális kép száma / Képek száma összesen |
| (3) Hisztogram (📖79) | (16) Zársebesség (állóképek) (📖74, 📖75), Képmínőség / Képssebesség (videók) (📖46) |
| (4) Csoportos lejátszás (📖82) | (17) Rekesznyílás értéke (📖75) |
| (5) Tömörítés (képmínőség) (📖73)/Felbontás (📖45), MP4 (videók) | (18) Vaku (📖71), Vaku expozíciókompenzációja (📖72) |
| (6) Védelem (📖85) | (19) i-Contrast (📖63, 📖94) |
| (7) Kedvencek (📖91) | (20) Élességállítási tartomány (📖66) |
| (8) Expozíciókompenzáció szintje (📖62), Expozícióváltás szintje (📖60) | (21) Fájlméret |
| (9) ISO érzékenység (📖63), Lejátszási sebesség (📖56) | (22) Állóképek: Felbontás (📖164) Videók: Lejátszási idő (📖164) |
| (10) Felvételi mód (📖154) | (23) Felvételi dátum/idő (📖20) |
| (11) Fénymérési mód (📖62) | (24) Képszerkesztés (📖92) |
| (12) Akkumulátor töltöttsége (📖153) | |
| (13) Képszinkronizálás (📖118) | |

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



(25) Fehéregyensúly (📖64)

(26) Vörösszem-javítás
(46, 94)



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (📖 134).

A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése

A következő műveletek érhetők el a videók vezérlőpultjának a „Megjelenítés” (📖77) című részben ismertetett módon történő megnyitása esetén.

	Kilépés
	Lejátszás
	Lassítás lejátszási mód (A [◀][▶] gombokkal állíthatja a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
	Ugrás vissza* vagy Előző klip ( 96) (Folyamatos visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
	Következő kocka (Gyors előretekéréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
	Ugrás előre* vagy Következő klip ( 96) (Folyamatos előretekéréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
	Klip törlése (Csak akkor jelenik meg, ha összefoglaló videót ( 96) választ ki.)
	Szerkesztés ( 95)
	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja ( 140).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



- Videolejátszás során a [◀][▶] gombok használatával lehet előre vagy hátra ugrani (vagy az előző/következő videóra lépni).

Funkciók és menük táblázatai

Az elérhető, illetve automatikusan beállított funkciókat fekete ikonok jelölik, mint például **M**.

A nem elérhető funkciókat szürke ikonok jelölik, mint például **M**.

Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók

Expozíciókompenzáció (📖62)

M / Av / Tv / P / LIVE*1 / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ISO érzékenység (63)

ISO
AUTO

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

ISO / ISO / ISO / ISO / ISO / ISO
100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Vaku (📖71, 📖76)

LA

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

★

M / Av / Tv / P / LIVE /  *2 / AUTO *2 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató





M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Vaku expozíciókompenzációja (📖72)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Vaku fényerőszintje (📖76)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Av/Tv beállítások (📖74, 📖75)

Av

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Tv

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Programeltolás (📖62)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

AE rögzítés/FE rögzítés (📖62, 📖72)*3

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

AE rögzítés (videó)/Expozícióváltás (📖60)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Élességállítási tartomány (📖66, 📖66)



M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /



M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Követéses AF (📖69)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

Kijelzőváltás (📖27)

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / / /

*1 Beállítások [Sötét – Világos] (📖51).

*2 Nem érhető el, de [1/2] értékre vált bizonyos esetekben.

*3 Az FE rögzítés nem érhető el [📷] vakumód esetén.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Felbontás (📖45)

L

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

M1 / M2 / S

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

M

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Tömörítés (📖73)

S

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

▲

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Videó minősége (📖46)

FHD

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

HD / EVGA

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

*1 Fehéregyensúly (WB) nem érhető el.

*2 Az 1–5 tartományban állíthatók be: a kontraszt, az élesség, a színtelítettség, a vörös, a zöld, a kék szín és a bőrtónus.

*3 Nem állítható 0 másodpercre olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

*4 Egy felvétel (nem módosítható) olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

*5 Automatikusan beállítva, együtt módosul a képméretarány (📖55).

Fényképezés lap

AF keret (📖68)

AiAF arcra*1

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Követéses AF

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Közép

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

AF keret méret (📖68)*2

Normál

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Kicsi

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Digitális zoom (📖38)

Normál

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

1.6x/2.0x

M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / /

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód / Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



AF pont zoom (📖47)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

AF szervo (📖69)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Ki*3

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Folyamatos AF (📖70)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

AF segédfény (📖48)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Kézi fók.nagy. (📖66)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Bízt. fókusz (📖66)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Vaku beállításai (📖72)

Vakumód

Automatikus

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Kézi

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Vaku exp.komp.

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Vaku fényerő

M / Av / Tv / P / LIVE /  / AUTO /  /  /  /  / 

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Vörösszem-jav.

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Vö.sz.-lámpa

Be/Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Bizt. vakuexp.

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

i-Contrast (63)

Automatikus

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Bizt. eltolás (75)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Képmegtekintés rögzítés után (49)

Időkijelzés

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Gyors

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

2 mp./4 mp./8 mp./Megtart

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Info. kijelzés

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Részletes

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Pislogásészlelés (48)

Be

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Ki

M / Av / Tv / P / LIVE /  **AUTO**        

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató




Négyzetháló (📖47)
Be/Ki
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
IS beállításai (📖73)
IS üzemmód
Ki/Folyamatos
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
Exponáláskor
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
Dinamikus IS
1
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
2
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
megjel. ter. (📖39)
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
automatikus beállítások (📖40, 📖41)
Segítség
Be
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /

Ki
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
auto. zoom
Arc/Felsőtest/Egész test/Kézi
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
Ki
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
dátumbély. (📖43)
Ki
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
Dátum/Dátum és idő
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /
Összefog.típus (📖34)
Fotókkal/Fotók nélkül
M / Av / Tv / P / LIVE / / AUTO / / / / / / /

- *1 A funkció a felvételi módtól függően működik, ha a fényképezőgép nem észlel arcokat.
- *2 Akkor érhető el, ha az AF keret beállítása [Közép].
- *3 Értéke [Be], amikor a fényképezőgép mozgó témákat észlel [AUTO] üzemmódban.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



Beállítás lap

Lehetőség	Részletek
Némítás	124
Hangerő	124
Tippek	125
Dátum/idő	20
Időzóna	125
Lencse behúzás	126
Gazdaságos m.	126
Energiatakarék	26, 126
LCD fényerő	127
Indító kép	127
Formázás	127, 128
Fájlzámozás	128
Új mappa	129
Mértékegységek	129
Videorendszer	134
Wi-Fi beállítások	97
Mobilcsatlakoztatás gomb	101
Tanúsító embléma megjel.	129
Nyelv	21
Mind visszaáll	130

Lejátszás lap

Lehetőség	Részletek
Összef. vid. list./leját.	80
Diavetítés	84
Törlés	88
Védelem	85
Elforgatás	90
Kedvencek	91
Fotókönyv beállítása	145
i-Contrast	94
Vörösszem-javítás	94
Képkivágás	92
Átméretezés	92
Saját színbeállít.	93
Átmenet	77
Görgetékes kij.	77
Képcsoportosít.	82
Autom.forgatás	90
Folytatás	77

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Nyomtatás lap

Lehetőség	Részletek
Nyomtatás	–
Képválasztás/pldszám	📖 144
Tartomány kijelölése	📖 144
Minden kép választás	📖 144
Választások törlése	📖 145
Nyomtatási beállítás	📖 143

Lejátszási mód FUNC. menü

Lehetőség	Részletek
Elforgatás	📖 90
Védelem	📖 85
Kedvencek	📖 91
Nyomtatás	📖 140
Csoportos lejátszás	📖 82
Videó lejátsz.	📖 77
Összef.vid.list./leját.	📖 80
Intell. válog.	📖 85
Képkérés	📖 81
Diavetítés	📖 84

Kezelési előírások

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágnes, motor vagy olyan eszköz közelébe, amely erős elektromágneses teret hoz létre, és ezzel a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a képadatok sérüléséhez vezethet.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre vagy a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószert.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatra.
- Hirtelen hőmérsékletváltozáskor (a fényképezőgépet hideg helyről meleg helyre viszi) a fényképezőgépen páralecsapódás jelenhet meg, ennek megelőzéséhez helyezze a fényképezőgépet egy légmentesen záró, visszazárható műanyag zacskóba, és hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklethez, mielőtt kivenné a zacskóból.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az akkumulátoregységet és a memóriakártyát, és várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- Az akkumulátoregység hosszú idejű tárolása előtt használja fel a maradék töltést, vegye ki a fényképezőgépéből, majd tárolja műanyag tasakban vagy hasonló tárolóeszközben. A félig feltöltött akkumulátoregység hosszabb ideig (kb. 1 év) való tárolása csökkentheti élettartamát, és hatással lehet a teljesítményére is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Műszaki adatok

Fényképezőgép műszaki adatai

Fényképezőgép hasznos képpontjainak száma (max.)	Kb. 16 millió képpont
Objektív fókusztávolsága	50x-es zoom: 4.3 (N) – 215.0 (T) mm (A 35 mm-es fényképezőgépek fogalmainak megfelelően: 24 (N) – 1200 (T) mm)
LCD kijelző	7,5 cm (3,0 hüvelyk), színes TFT LCD kijelző Hasznos képpontok száma: Kb. 461 000 képpont
Fájlformátum	A Design rule for Camera File system rendszerrel és a DPOF szabvánnyal (1.1-es verzió) kompatibilis
Adattípusok	Állóképek: Exif 2.3 (JPEG) Videók: MP4 (videó: MPEG-4 AVC/H.264; hang: MPEG-4 AAC-LC (sztereó))
Illesztőfelület	Hi-speed USB HDMI-kimenet Analog hangkimenet (sztereó) Analog videokimenet (NTSC/PAL)
Energiaellátás	Akkumulátoregység, NB-6LH Hálózati adapter, ACK-DC40
Méretek (a CIPA irányelvei alapján)	120,0 x 81,7 x 91,9 mm
Tömeg (a CIPA irányelvei alapján)	Kb. 442 g (akkumulátoregységgel és a memóriakártyával együtt) Kb. 418 g (csak a fényképezőgép váz)

Wi-Fi

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n* * Csak 2,4 GHz-es sáv
Adatátviteli módszerek	OFDM moduláció (IEEE 802.11g/n) DSSS moduláció (IEEE 802.11b)
Kommunikációs módok	Infrastruktúra mód* ¹ , közvetlen mód* ² * ¹ Támogatja a „Wi-Fi Protected Setup” szolgáltatást * ² Wi-Fi TANÚSÍTÁSSAL rendelkező IBSS
Támogatott csatornák	1 – 11 (PC2200/PC2199) vagy 1 – 13 (PC2157) A zárójelekben típusszámok szerepelnek
Biztonság	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Digitális zoom fókusztávolsága (35mm-es fényképezőgépek fogalmainak megfelelően)

Digitális zoom [Normál]	24 – 4800 mm (Az optikai és a digitális zoom együttes fókusztávolságát jelöli.)
Digitális telekonverter 1.6x	38,4 – 1920,0 mm
Digitális telekonverter 2.0x	48,0 – 2400,0 mm

Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő

Rögzíthető képek száma	Kb. 210
Rögzíthető képek száma (Gazdaságos mód: Be)	Kb. 290
Videók felvételi ideje* ¹	Kb. 45 perc
Videók felvételi ideje (Folyamatos felvétel* ²)	Kb. 1 óra 20 perc
Lejátszási idő	Kb. 5 óra

*¹ A megadott időtartam az alapértelmezett beállítások mellett, valamint a szokásos műveletek végrehajtása, például a felvételt készítés elindítása és leállítása, a fényképezőgép be- és kikapcsolása, illetve a zoom használata esetén értendő.

*² A megadott időtartam a maximális felvételméret kihasználása esetére értendő (a felvétel automatikus leállításáig).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/
Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



- A készíthető képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési irányelvein alapszik.
- Bizonyos körülmények esetén a készíthető képek száma és a felvételi idő a fent említettnek kevesebb lehet.
- Képek száma/idő egy teljesen feltöltött akkumulátoregységgel.

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Rögzített képpontok száma	Tömörítési arány	A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén (körülbelül)	
		8 GB	32 GB
L (Nagy) 16M/4608x3456		1058	4272
		1705	6883
M1 (Közepes 1) 8M/3264x2448		1996	8059
		3069	12391
M2 (Közepes 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Kicsi) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- A táblázatban szereplő értékek a Canon által biztosított mérési körülményeknek megfelelőek, és a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Képminőség	A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	
	8 GB	32 GB
	34 perc 38 mp	2 óra 19 perc 58 mp
	2 óra 0 perc 15 mp	8 óra 05 perc 48 mp
	4 óra 15 perc 32 mp	17 óra 12 perc 20 mp

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon mérési feltételei alapján történt. Az értékek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.
- A rögzítés automatikusan megáll, amikor a rögzített videó fájlmérete eléri a 4 GB-ot, illetve a felvétel időtartama eléri a kb. 29 perc 59 másodpercet ( vagy ) esetén) vagy a kb. 1 órát () esetén).
- Bizonyos memóriakártyák használata esetén a felvétel a maximális videoméret elérése előtt is leállhat. SD Speed Class 4 (4. sebességsztályú) vagy gyorsabb memóriakártya használata javasolt.

Vakutartomány

Legnagyobb látószög (☐☐☐)	50 cm – 5,5 m
Legnagyobb teleobjektív (☐☐☐)	1,3 – 3,0 m

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Felvétel távolsága

Felvételi mód	Élességállítási tartomány	Legnagyobb látószög (H)	Legnagyobb teleobjektív (L)
AUTO	–	0 cm – végtelen	1,3 m – végtelen
Egyéb üzemmódok		5 cm – végtelen	1,3 m – végtelen
		0 – 50 cm	–
	MF*	0 cm – végtelen	1,3 m – végtelen

* Nem érhető el egyes felvételi módokban.

Sorozatfelvétel sebessége

Felvételi mód	Sebesség
AUTO P	Kb. 1,6 felvétel/mp.
	Kb. 10 felvétel/mp.

Záridő

[AUTO] üzemmód, automatikusan beállított tartomány	1 – 1/2000 mp.
Elérhető értékek a [Tv] üzemmódban (mp.)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

Rekesz

f/érték	f/3.4 – f/8.0 (N), f/6.5 – f/8.0 (T)
[Av] módban elérhető értékek*	f/3.4, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8.0

* A zoom helyzetétől függően előfordulhat, hogy nem mindegyik rekesznyílásérték használható.

Akkumulátoregység, NB-6LH

Típus: Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség: 3,7 V DC
Névleges kapacitás: 1060 mAh
Feltöltések száma: Kb. 300
Működési hőmérséklet:

0–40 °C
Méretek: 34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Tömeg: Kb. 22 g

Akkumulátortöltő, CB-2LY/CB-2LYE

Névleges bemenet: 100 – 240 V AC (50/60 Hz),
0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Névleges kimenet: 4,2 V DC, 0,7 A
Töltési idő: Kb. 2 óra (NB-6LH használatkor)
Töltésszjelző: Töltés: narancssárga, teljesen feltöltve: zöld
(két jelzőfényes rendszer)
Működési hőmérséklet:
0–40 °C

Napellenző, LH-DC60 (külön vásárolható meg)

Rögzítés a fényképezőgéphez:
Bajonettzár
Legnagyobb átmérő x hosszúság:
ø69,6 x 27,0 mm
Tömeg: Kb. 10 g

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Híbrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Tárgymutató

A

A csomag tartalma 2
AE rögzítés 62
AF keretek 68
AF rögzítés 70
AF szervo 69
AiAF ardra (AF keret üzemmód) 68
A kapcsolat adatainak szerkesztése 122
Akkumulátoregység
Energiautótelek 26
Gazdaságos mód 126
Szint 153
Töltés 18
Akkumulátorok → Dátum/idő (dátum/idő akkumulátor/elem)
Energiautótelek 26
Akkumulátortöltő 2, 132
Alapértékek → Mind visszaáll
Audio-/videokábel 134
Automatikus üzemmód (felvételi mód) 22, 32
Av (felvételi üzemmód) 75

C

CameraWindow (okostelefon) 98
CameraWindow (számítógép) 105, 137
CANON IMAGE GATEWAY 97, 111

Cs

Csatlakozás hozzáférési ponton keresztül 107
Csatlakozó 134, 135, 140

D

Dátum/idő
Beállítások 20
Dátumbélyegzők feltüntetése 43
Dátum/idő akkumulátor/elem 21
Módosítás 20
Világóra 125
DC csatlakozó 135
Diavetítés 84
Digitális telekonverter 67
Digitális zoom 38
DPOF 143

E

Egyéni féhéregyensúly 64
Egyszínű (felvételi mód) 57
Energiautótelek 26
Expozíció
AE rögzítés 62
FE rögzítés 72
Kompenzáció 62

É

Élességállítók
AF keretek 68
AF pont zoom 47
AF rögzítés 70
AF szervo 69
Élességállítási tartomány
Kézi élesség 66
Makró 66
Élesség rögzítése 68
Élőképes módosítás (felvételi mód) 51

F

Fájlszámolás 128
Fehéregyensúly (szín) 64
Fekete-fehér képek 65
Felbontás (képméret) 45
Felvétel
Felvételi dátum/idő → Dátum/idő
Fénykép-információ 152
Fényképezőgép
Mind visszaáll 130
Fényképezőgép hozzáférési pont mód 105
Fénymérési mód 62
FE rögzítés 72
Folyamatos felvétel
Gyors sorozat (felvételi mód) 59
Forgatás 90
Fotókönyv beállítása 145
FUNC. menü
Alapvető működés 28
Táblázat 156, 162

G

Gazdaságos mód 126
GPS-adatok megjelenítése 79

Gy

Gyors sorozat (felvételi mód) 59

H

Hálózati adapter 132, 135
Hálózati tápellátás 135
Halszemeffektus (felvételi mód) 55
Hangok 124
HDMI-kábel 133, 134
Hibaelhárítás 147
Hibaüzenetek 150

Hibrid auto (felvételi mód) 34
Hó (felvételi mód) 54

I

i-Contrast 63, 94
Intelligens kioldás (felvételi mód) 57
Intelligens válogatás 85
ISO érzékenység 63

J

Játékkamera effektus (felvételi mód) 56
Jelzőfény 30, 48, 49

K

Kacsintási önkiloldó (felvételi mód) 58
Kedvencek 91
Képek
Lejátszás → Megjelenítés
Megjelenítés időtartama 49
Törés 88
Védelem 85
Képek átméretezése 92
Képek küldése 117
Képek küldése másik fényképezőgépre 116
Képek küldése nyomtatásra 114
Képek küldése okostelefonra 98
Képek küldése számítógépre 105
Képek küldése
webszolgáltatásokba 113
Képek mentése
számítógépre 105, 138
Képernyő
Ikonok 152, 153
Kijelző nyelve 21
Menü → FUNC. menü, Menü
Képkivágás 92, 141

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód


7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Képkocka-segéd nagyításnál 39
 Képmínőség → Tömörítési arány
 (képmínőség)
 Képcoldalarány 45
 Képstabilizálás 73
 Képszinkronizálás 118
 Keresés 81
 Kevés fény (felvételi mód) 53
 Kézi élességállítás (élességállítási
 tartomány) 66
 Kijelző nyelve 21
 Követés AF 69
 Közép (AF keret üzemmód) 68
 Kreatív képkészítés 52
 Kreatív szűrők (felvételi mód) 54
 Különlegesen élénk (felvételi mód) 54

L
 Lejátszás → Megjelenítés

M
 M (felvételi mód) 75
 Makró (élességállítási tartomány) 66
 Megjelenítés 23
 Diavetítés 84
 Egyképes lejátszás 23
 Indexképes megjelenítés 80
 Intelligens válogatás 85
 Késkeresés 81
 Nagyított megjelenítés 83
 TV-s megjelenítés 134
 Memóriakártyák 2
 Rögzíthető idő 164
 Menü
 Alapvető működés 29
 Táblázat 154
 Mind visszaáll 130

Miniatűr effektus (felvételi mód) 55
 Mobilcsatlakoztatás gomb 101
 Mosoly (felvételi mód) 57

N
 Nagyított megjelenítés 83
 Négyzetháló 47

Ny
 Nyakba akasztható szíj → Szíj
 Nyomtatás 140

Ó
 Óra 31

Ö
 Önkilódó 42
 2 másodperces önkilódó 42
 Kacsintási önkilódó
 (felvételi mód) 58
 Önkilódó arcra (felvételi mód) 58
 Önkilódó testreszabása 43
 Önkilódó arcra (felvételi mód) 58

P
 P (felvételi mód) 61
 PictBridge 133, 140
 Pislogásészlelés 48
 Portré (felvételi mód) 53
 Poszter effektus (felvételi mód) 54
 Programautomatika AE 61

S
 Saját színbeállítás 64, 93
 SD/SDHC/SDXC memóriakártyák
 → Memóriakártyák

Sz
 Szépia tónusú képek 65
 Szerkesztés
 i-Contrast 94
 Képek átméretezése 92
 Képkivágás 92
 Saját színbeállítás 93
 Vörösszem-javítás 94
 Szíj 2, 17
 Szín (fehéregyensúly) 64
 Szoftver
 Képek mentése
 számítógépre 105, 138
 Telepítés 105
 Sztereo audio-/videokábel 133, 134

T
 Tápellátás 132
 → Akkumulátoregység,
 → Akkumulátortöltő, → Hálózati
 adapter
 Tartozékok 132
 Távvezérelt fényképezés 121
 Tömörítési arány (képmínőség) 73
 Törlés 88
 Tűzijáték (felvételi mód) 54
 Tv (felvételi mód) 74
 TV-s megjelenítés 134


U
 Utazás a fényképezőgéppel 125

V
 Vaku
 Be 71
 Hosszú szinkron 71
 Vaku
 expozíciókompenzációja 72
 Védelem 85
 Videók
 Képmínőség (felbontás/
 képfrekvencia) 45, 46
 Rögzíthető idő 164
 Szerkesztés 95
 Világóra 125
 Vörösszem-javítás 46, 94

W
 Wi-Fi funkciók 97
 Wi-Fi menü 102

Z
 Zoom 22, 33, 38

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató



A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos előírások

- Vezeték nélküli hálózat használatát lehetővé tevő országok és régiók
 - A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
 - Vegye azonban figyelembe, hogy a vezeték nélküli hálózat felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatból eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvények előírásai értelmében a stratégiai erőforrások és szolgáltatások (beleértve a jelen terméket) Japánon kívüli exportálásához a japán kormány exportengedélye (vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulása) szükséges.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító szoftvert tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok Exportjárási Szabályai (U.S. Export Administration Regulations), és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.
- Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. A vezeték nélküli hálózat készülékben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy sztatikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölődhetnek. Az elővigyázatosság érdekében mindenképpen jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért vagy bevételkiesésért.
- A termék másik személy részére történő átruházása, kicserélézése, javításra való elküldése esetén mindig jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a beállításokat szükség esetén állítsa alaphelyzetbe (törölje) a készüléken.

- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkért. A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált céleszközök illetéktelen hozzáféréséből vagy használatából eredő károkért vagy veszteségekért a termék elvesztése vagy ellopása esetén.
- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára. Használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségekért.
- Ne használja a termék vezeték nélküli LAN funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében. A termék vezeték nélküli LAN funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.

Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi funkció rádióhullámok útján továbbítja a jeleket, használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség, mintha hálózati kábelt használna.

A Wi-Fi használatakor ne fedkezzen meg az alábbiakról.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelyhez jogosultsággal rendelkezik. A termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyek használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 A fényképezőgép alapvető használata

2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód

3 Egyéb felvételi módok

4 P üzemmód

5 Tv, Av és M mód

6 Lejátszási mód

7 Wi-Fi funkciók

8 Beállítások menü

9 Tartozékok

10 Mellékletek

Tárgymutató



Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése
A Wi-Fi hálózaton átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.
- Illetéktelen hálózati hozzáférés
Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg. Emellett Ön más illektelen hozzáférési kísérletnek is áldozatul eshet, mint például a személyazonosság meghamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózatahoz, és ugródeszkeként rejt el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatoláskor).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi hálózata számára.

A fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatához mindenképpen legyen tisztában a Wi-Fi biztonsági jellemzőivel, és a biztonsági beállítások megadásakor teremtse meg a kockázatok és kényelmes használat közötti egyensúlyt.



A fényképezőgép Wi-Fi hálózaton keresztül képes átküldeni a nyomtatási feladatokat a PictBridge-kompatibilis nyomtatókra. A PictBridge műszaki szabványai egyszerűvé teszik a digitális fényképezőgépek, nyomtatók és egyéb eszközök közvetlen összekapcsolását. Ezeken felül az Internet Protokoll alapján működő DPS („DPS over IP”) szabvány hálózati környezetekben is lehetővé teszi a PictBridge-kapcsolatok kialakítását. A fényképezőgép kompatibilis szabványainak készletében ez a szabvány is megtalálható.

Védjegyek és licencek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsoft licencelt exFAT technológiát.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- Az összes mérés a Canon tesztelési szabványa alapján készült.
- Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak, akár csak a termék műszaki adatai és megjelenése.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiekől függetlenül a Canon nem vonható felelősségre a termék nem megfelelő használatából adódó veszteségeért.

Használat előtt
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 A fényképezőgép alapvető használata
2 Automatikus üzemmód/ Hibrid auto üzemmód
3 Egyéb felvételi módok
4 P üzemmód
5 Tv, Av és M mód
6 Lejátszási mód
7 Wi-Fi funkciók
8 Beállítások menü
9 Tartozékok
10 Mellékletek
Tárgymutató

