



天井取付用カバー（シルバー）SS40-S-VB

天井取付用カバー（ブラック）SS40-B-VB

安全にお使いいただくために

天井取付用カバーの設置方法は、カメラに同梱されている「設置ガイド」を参照してください。

安全上のご注意

本書では製品を安全にお使いいただくため、次のようなマークを使用しています。表示の内容を十分理解して作業を行ってください。

マーク	意味
	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。必ずこの注意事項をお守りください。
	これらの記号を無視して取り扱いを誤った場合に、火災、感電または傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	これらの記号は、行ってはいけない行為（禁止事項）を示しています。図の中に具体的な禁止内容が描かれている場合もあります。
	この記号は、必ず実行していただく指示の内容を示しています。


下記の注意を守られない場合、けがや死亡事故、物的損害が発生する可能性がありますので、よくお読みになったうえ、必ずお守りください。

	・接続ケーブル類を傷つけないでください 火災、感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> 不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所、塩害や腐食性ガスの発生する場所には設置しないでください 設置時には必ず落下防止用ワイヤーを取り付けてください 専用のカメラ以外に取り付けられないでください 落下など事故の原因になることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> 金属部のエッジには素手で触れないでください 金具と天井の間などに指を挟み込まないように注意してください けが原因になることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> カメラの設置および点検は、お買い上げの販売店にご相談ください。 天井などへの設置には、天井取付用カバーとカメラを含む重量に耐える十分な強度があることを確かめ、必要に応じて十分な補強を行ってください 落下によるけがや機器の破損を防止するため、取付金具やネジのさびつき、ネジの緩みがないか定期的に点検を行ってください
	<ul style="list-style-type: none"> 屋内配線や配管を傷つけないように注意してください 周辺の物品への損害の原因になることがあります。

同梱品の確認

設置に必要な同梱品を確認してください。不足品がある場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- 天井取付用金具 1個
- 天井取付用カバー 1個
- 電工ボックス取付金具 1個
- 落下防止用ワイヤー 1本
- 型紙 1枚

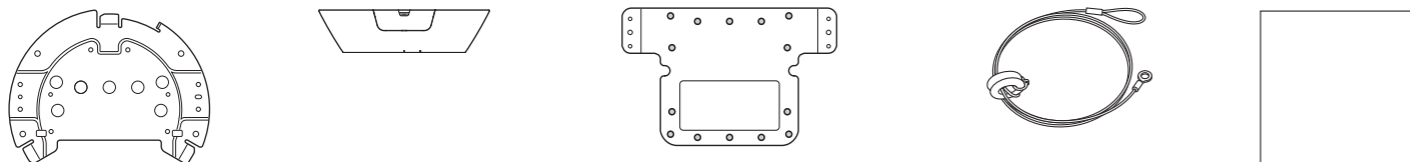

- 取付用ネジ (M3) 8本
- 安全にお使いいただくために (本書) 1部

本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

© CANON INC. 2017 Printed in Taiwan

ฝาครอบตัวยึดเพดาน (สีเงิน) SS40-S-VB

ฝาครอบตัวยึดเพดาน (สีดำ) SS40-B-VB

คำแนะนำการใช้งานที่สำคัญ

โปรดดู “คู่มือการติดตั้ง” ที่ให้มาพร้อมกล่องเพื่อทราบวิธีการติดตั้งฝาครอบตัวยึดเพดาน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ถ้าคุณไม่ทำตามข้อควรระวังด้านล่าง อาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายอื่นๆ และเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่าย Canon เกี่ยวกับการติดตั้งกล่อง เมื่อติดตั้งฝาครอบตัวยึดเพดานบนเพดาน ให้ตรวจสอบว่าเพดานนั้นแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของกล่องและฝาครอบตัวยึดเพดานได้	อย่าทำให้สายเคเบิลเสียหาย สายเคเบิลที่เสียหายอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
อย่าติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มั่นคง มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก หรือมีการกัดกร่อนของเกลือหรือแก๊ส เนื่องจากอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ชิ้นส่วนติดตั้งอาจเสื่อมสภาพและกล่องร่วงหล่นจากเพดานได้	อย่าแยกส่วนหรือตัดแปลงโครงสร้าง ชิ้นส่วนติดตั้งอาจเสื่อมสภาพและกล่องร่วงหล่นจากเพดานได้
ห้ามใช้กับกล่องอื่นๆ เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งได้อย่างเหมาะสมและอาจร่วงหล่นจากเพดานได้	ติดตั้งสายเซฟตี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สายเซฟตี้ขณะติดตั้งกล่องบนเพดาน

ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่าง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้

อย่าจับส่วนขอบที่คมของชิ้นส่วนโลหะด้วยมือเปล่า คุณอาจได้รับบาดเจ็บ หากสัมผัสสกรูชิ้นส่วนดังกล่าว	ห้ามทำให้สายเคเบิลและท่อเสียหาย ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงที่จะไม่ทำให้สายไฟของตัวเครื่องหรือท่อเกิดความเสียหาย
ในขณะที่ติดตั้ง ให้ระมัดระวังไม่ให้นิ้วเข้าไปอยู่ระหว่างเพดานและฝาครอบตัวยึดเพดาน เนื่องจากอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ	








การดูแลรักษา

ตรวจสอบชิ้นส่วนและสกรูเป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีสนิมและชิ้นส่วนหลุดหลวมหรือไม่ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเครื่องมือเสียหาย เนื่องจากการตกหล่นของชิ้นส่วน ติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตรวจสอบ

สิ่งที่ให้มาด้วยในแพ็คเกจ

ตรวจสอบว่ารายการต่อไปนี้ให้มาพร้อมกันด้วย หากรายการใดขาดหายไป กรุณาติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

- แผ่นติดเพดาน x 1
- ฝาครอบตัวยึดเพดาน x 1
- แผ่นติดกล่องสายไฟ x 1
- สายเซฟตี้ x 1
- เทมเพลต x 1

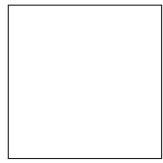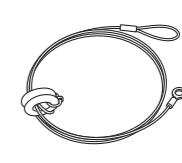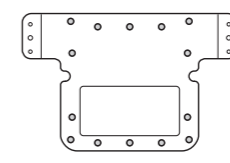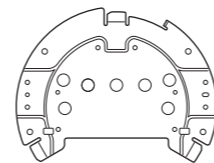

- สกรูยึด (M3) x 8

- คำแนะนำการใช้งานที่สำคัญ (เอกสาร) x 1

เนื้อหาของคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

천장 장착용 커버 (실버) SS40-S-VB 천장 장착용 커버 (블랙) SS40-B-VB

중요 사용 지침

천장 장착용 커버의 설치 방법은 카메라와 함께 제공되는 "설치가이드"를 참조해 주십시오.

안전하게 사용하기 위하여

아래 주의 사항을 따르지 않을 경우 화재, 감전 또는 기타 위험이 발생할 수 있으며 증상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

<p>설치를 위해 캐논 대리점에 문의하십시오. 천장에 천장 장착용 커버를 설치하는 경우, 천장이 카메라와 천장 장착용 커버의 무게를 충분히 버틸 수 있을 만큼 강한지 확인해 주십시오.</p>	<p>케이블을 손상시키지 마십시오. 케이블이 손상되면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.</p>
<p>불안정한 장소, 격한 진동이나 충격이 있는 장소, 염분에 의한 피해, 부식성 가스가 발생하는 장소에는 설치하지마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다. 장착 부분이 악화되어 카메라가 천장에서 떨어질 수 있습니다.</p>	<p>하우징을 분해하거나 개조하지 마십시오. 장착 부분이 악화되어 카메라가 천장에서 떨어질 수 있습니다.</p>
<p>다른 카메라와 함께 사용하지 마십시오. 제대로 장착할 수 없으며, 천장에서 떨어질 수 있습니다.</p>	<p>낙하 방지용 와이어 장착 카메라를 천장에 설치할 때에 낙하 방지용 와이어를 사용해야 합니다.</p>



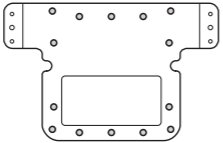


아래 주의 사항을 따르지 않을 경우 부상이나 장비의 손상을 초래할 수 있습니다.

<p>맨손으로 금속 부분의 가장자리를 만지지 마십시오. 그것을 문지르면 부상을 당할 수 있습니다.</p>	<p>케이블과 파이프를 손상시키지 마십시오. 집 배선이나 배관이 손상되지 않도록 주의하십시오.</p>
<p>설치시 천장과 천장 장착용 커버 사이에 손가락을 가까이 두지 마십시오. 부상을 당할 수 있습니다.</p>	

유지보수
메모
 누습지 않도록 부품 및 나사를 정기적으로 점검하고, 낙하 부품으로 인한 부상 및 장비 손상을 방지하기 위해 느슨해 졌는지 확인해 주십시오. 점검에 대해서는 제품을 구입한 대리점에 문의해 주십시오.

패키지 내용

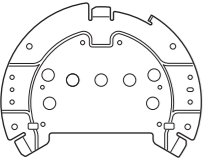다음 품목들이 제공되는지 확인해 주십시오. 이 품목 중에 누락이 있다면 제품을 구입한 판매점에 문의해 주십시오.

- 장착용 플레이트 x 1
 - 천장 장착용 커버 x 1
 - 전공 박스 플레이트 x 1
 - 낙하 방지용 와이어 x 1
 - 형지 x 1
- 




- 고정 나사 (M3) x 8
 - 중요 사용 지침 (본 설명서) x 1

본 설명서의 내용은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.