



# 設置マニュアル 本体編

はじめて使うときの準備

## 設置手順を動画で説明


<http://canon.com/ijsetup>



設置の手順を動画でご覧いただけます。  
パソコンやスマートフォンで上記の Web サイトにアクセスしてご覧ください。

RMC (Regulatory Model Code): K10437  
RMC (Regulatory Model Code): K10436  
RMC (Regulatory Model Code): K10435

## 1 付属品を確認する

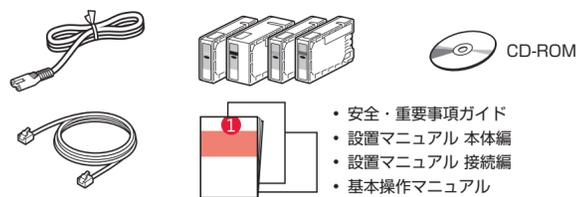


- 安全・重要事項ガイド
- 設置マニュアル 本体編
- 設置マニュアル 接続編
- 基本操作マニュアル


## 2 保護材を外す 電源を入れる

1 外側の保護材 (テープ、フィルムなど) を取り除く



2 1 フロントカバーを開く  
2 オレンジテープをはがす

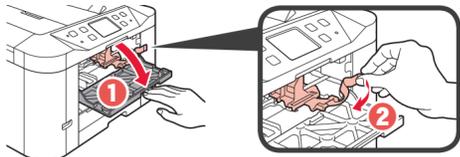

3 固定部材のつまみを持ち上げて、固定部材を取り除く

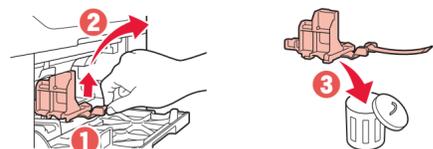


4 1 固定部材を取り除く  
2 電源コードを接続する  
3 フロントカバーを閉じる

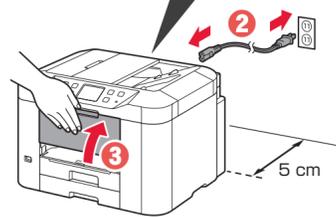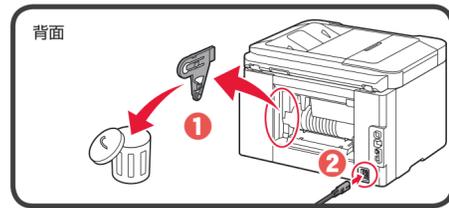

電源コード以外のケーブルはまだ接続しないでください。


5 電源ボタンを押す

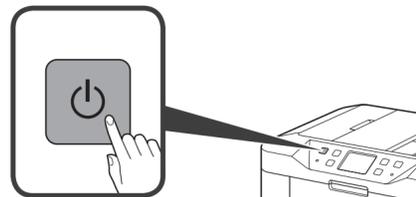


6 図の画面を読んで [次へ] をタップ (指で軽く触れ、すぐに離す) する




7 内容を確認して選択する

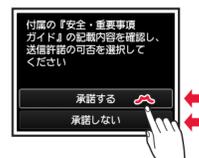


8 1 変更したい項目をタップする  
2 数字をタップして入力し、[OK] をタップする  
3 [OK] をタップする

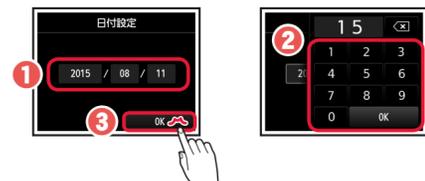

9 1 変更したい項目をタップする  
2 数字をタップして入力し、[OK] をタップする  
3 [OK] をタップする

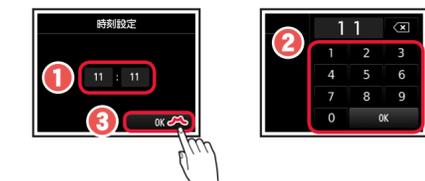


10 [OK] をタップする

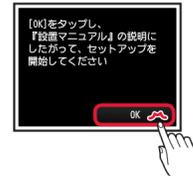


## 3 インクタンクを取り付ける


1 フロントカバーを開く

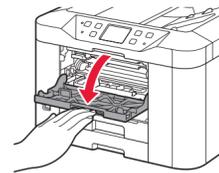

インクタンク取り付け位置  
止まるまで触らないで!

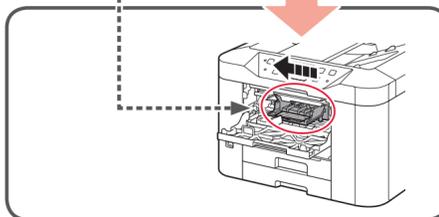


2 Y のインクタンクを袋から取り出す

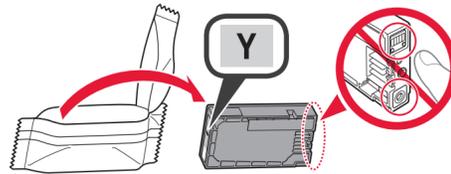

かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。



3 Y のインクタンクを奥までまっすぐに差し込む

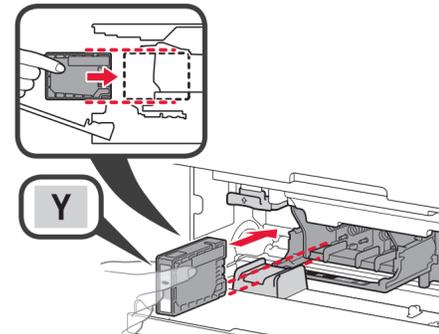

4 1 カチッと音がするまでインクタンクをしっかりと奥まで押し込む  
2 画面の指示に従って操作する



5 残りのインクタンクを、2 ~ 4 と同じように取り付ける

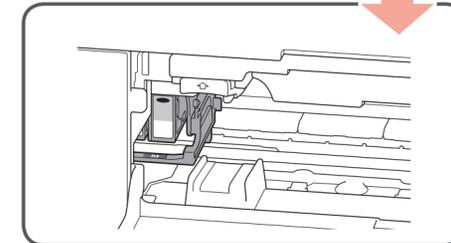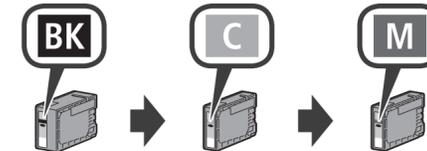

セットしたインクタンクは、交換可能なメッセージが表示されるまで取り外すことはできません。


6 フロントカバーを閉じる




## 4 用紙をセットする

MB5430 / MB2730 をご使用の場合は、カセット 1 に用紙をセットしてください。


1 カセットを引き出す

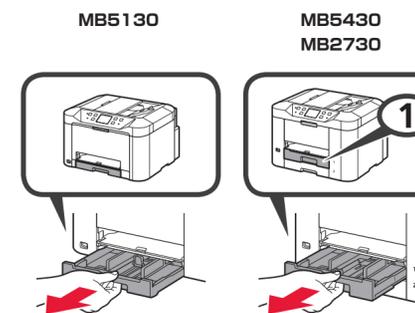


2 1 カセットのロックを押す  
2 カセットを手前に引き出す

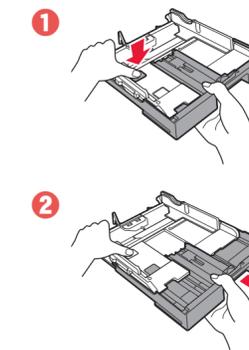


3 1 手前の用紙ガイドを A4 サイズに合わせる  
2 右の用紙ガイドを端に寄せる

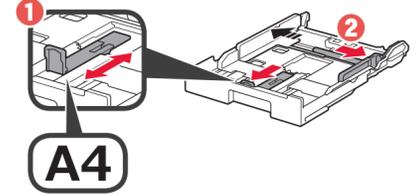


4 印刷したい面を下にして普通紙をセットする

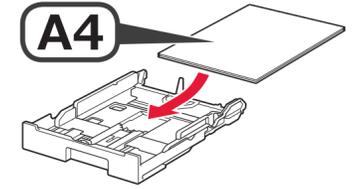


5 1 右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる  
2 用紙を手前のガイドに突き当てる

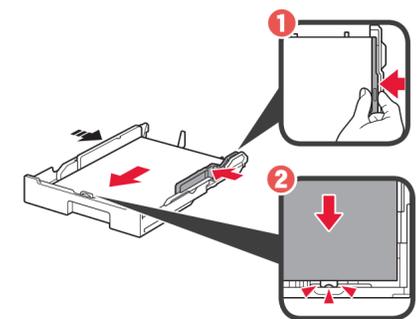


6 カセットを戻す

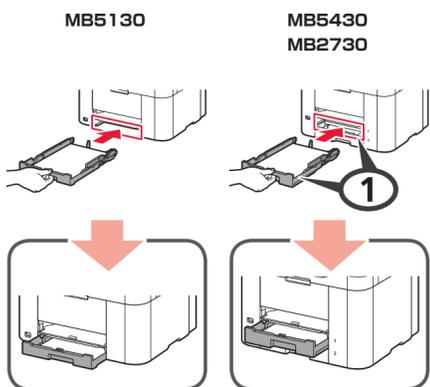

7 1 排紙トレイと補助トレイを引き出す  
2 排紙サポートを開く

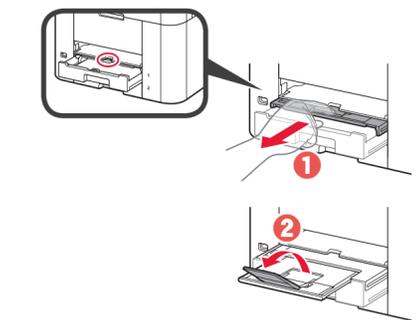

8 [セットアップ開始] をタップする

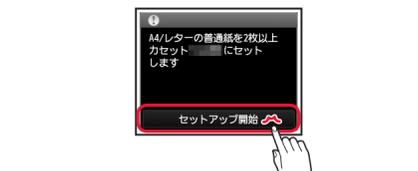


# 5 プリンターの使用方法を選択する

1 プリンターの使用方法に応じた設定に進む

**A**

パソコン/スマートフォン/タブレットとプリンターを接続してご使用になる場合

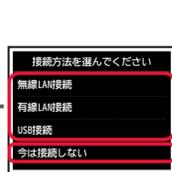

**B**

他の機器とは接続せずに、プリンターだけでご使用になる場合

**2** 下記の「接続の種類」の説明を参考に、使用する機器との接続方法をタップする



**接続の種類**

**無線 LAN 接続**  
(ケーブルを使わずにネットワークに接続)

無線 LAN ルーターを使用する場合

無線 LAN ルーター

無線 LAN ルーターを使用しない場合

スマートフォン、タブレットなどから印刷したい場合も、無線 LAN が便利です。

**有線 LAN 接続**  
(LAN ケーブル (Ethernet ケーブル) を使ってネットワークに接続)

ルーター

**USB 接続**  
(USB ケーブルで直接機器と接続)

もっともかんたんに接続できます。接続できるパソコンは 1 台だけです。


**3** 接続方法を確認して [はい] をタップする




- 有線 LAN 接続を選択した場合
- 無線 LAN 接続を選択した場合
- USB 接続を選択した場合

**4 有線 LAN 接続の場合**

- キャップを取り外す
- プリンターとルーターを LAN ケーブルで接続する
- [OK] をタップする

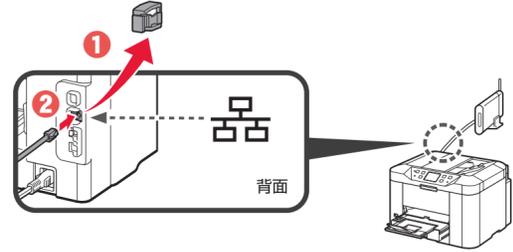

**5** 図の画面が表示されたことを確認する

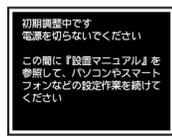


・初期調整が終了すると、パターンが印刷されます。  
・AirPrint や Google Cloud Print のみをご使用の場合は、「AirPrint/Google Cloud Print のみをご使用の場合」に進んでください。

**6** プリンターとの接続の設定と、ソフトウェアのインストールを行います。「設置マニュアル 接続編」に従ってセットアップを続けてください。



**2**

- [今は接続しない] をタップする
- [はい] をタップする

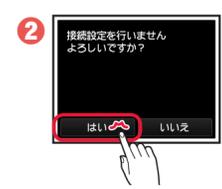

**3** 画面が変わったことを確認する



セットアップは終了です。プリンターをご使用できます。  
初期調整が終了すると、パターンが印刷されます。

**取扱説明書について**

「基本操作マニュアル」  
プリンターの基本的な使い方や用紙のセット方法、困ったときの対処方法を説明しています。

**オンラインマニュアル**  
プリンターの使い方をより詳しく説明しています。Web サイトにアクセスしてマニュアルに進んでください。

<http://canon.com/ijsetup>

**インクタンクについてのご注意**

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例\*も報告されています。キャノン純正インクのご使用をお勧めします。(\*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- 非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点検等のための、特別料金をいただく場合があります。

※インクタンクの交換については、「基本操作マニュアル」(冊子)またはオンラインマニュアル (Web) の「インクタンクを交換する」を参照してください。

**ファクス機能を使うには**

<http://canon.com/ijsetup> にアクセスしてください。またはパソコンにインストールした「基本操作マニュアル (インストール版)」からファクス設置ガイドを開いてください。

**AirPrint/Google Cloud Print のみをご使用の場合**

- 図の画面が表示されるまで待つ

00:10:00

- ストップボタンを押す

- 以降はプリンターの画面の指示に従って操作する

上の画面が表示されたらセットアップは終了です。

Google Cloud Print をご使用の場合は、アカウントの設定をする必要があります。

MB5430 MB5130 MB2730