

Canon

**PIXMA G1410 series
PIXMA G1510 series**

**Getting Started
Guía de inicio
Para Começar
Démarrage
Руководство по
началу работы
Посібник для початку
роботи**

دليل البدء

Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).

Leia **Informações Importantes e Sobre Segurança** (adendo) primeiro.

Lire **Sécurité et informations importantes** (addendum) en premier.

В первую очередь прочтите раздел **Информация о безопасности и важные сведения** (приложение).

Спершу прочитайте розділ **Інформація щодо безпеки й важливі відомості** (додаток).

اقرأ معلومات الأمان والمعلومات الهامة (بالملحق) أو لا.



Q T 6 2 2 7 7 V 0 1

1




Installing the Printer.....	page 1
Instalación de la impresora.....	página 1
Instalando a impressora	página 1
Installation de l'imprimante	page 1
Установка принтера.....	стр. 1
Установлення принтера.....	сторінка 1
صفحة 1	تركيب الطابعة.....

2





Connecting with Computer	page 4
Conexión con el ordenador	página 4
Conectando a um computador	página 4
Connexion avec un ordinateur.....	page 4
Подключение к компьютеру	стр. 4
Підключення до комп'ютера.....	сторінка 4
صفحة 4	الترصیل بالكمپیوٹر.....

How to Hold Printer
Cómo sujetar la impresora
Como segurar a impressora
Manipulation de l'imprimante
Как держать принтер
Як тримати принтер
كيفية حمل الطابعة

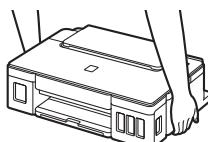


Explanatory Movies
Películas explicativas
Filmes explicativos
Vidéos explicatives
Информационные видеоролики
Довідкові відео

أفلام توضيحية

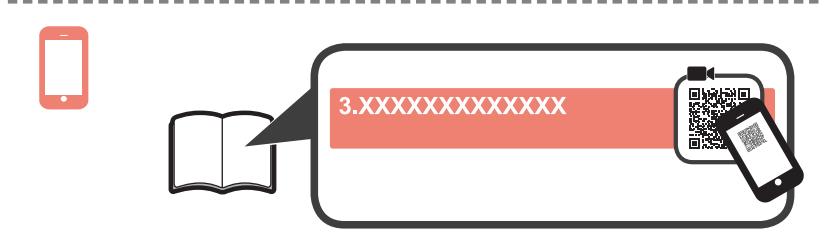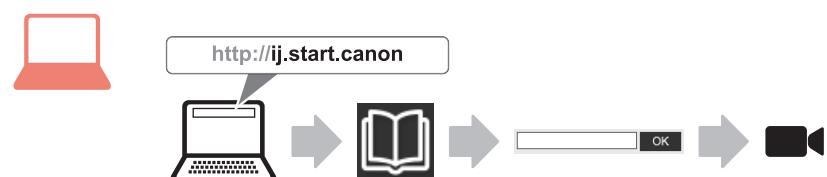


1. Checking Included Items

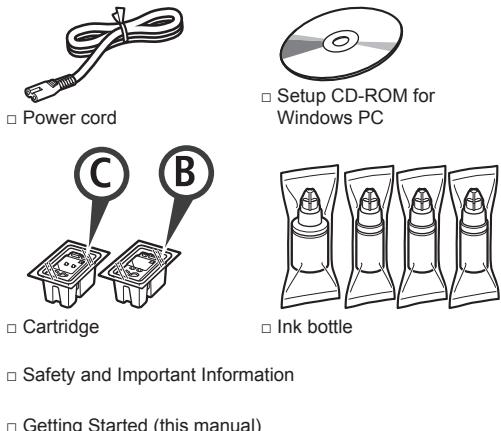

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2 ① Open the top cover.
② Remove the orange tape and the protective material and discard them.

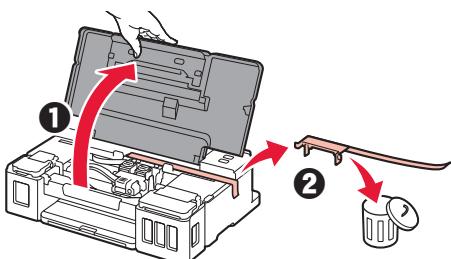


3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.

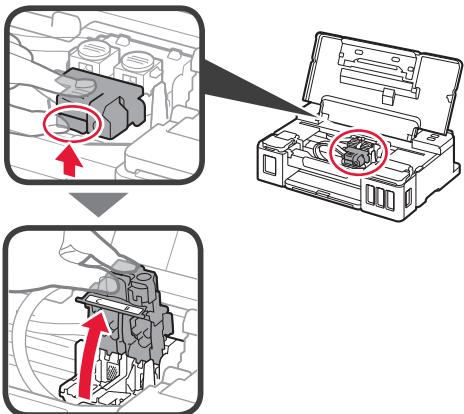

- 2 Take out the C (color) cartridge from the package and remove the label.

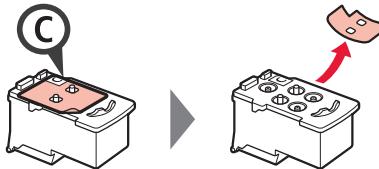


- 3 Remove the protective tape.

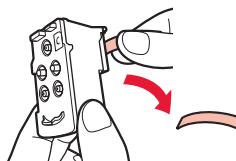

Do not touch.


- 4 Insert the C (color) cartridge on the left.

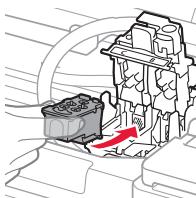


Do not bump it against the surrounding parts.

- 5 Repeat steps 2 to 4 to insert the B (black) cartridge on the right.

- 6 Close the cartridge locking cover and push it down.

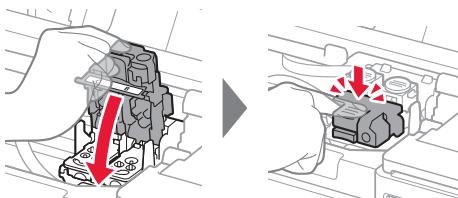

- 7 Press down both joint buttons.

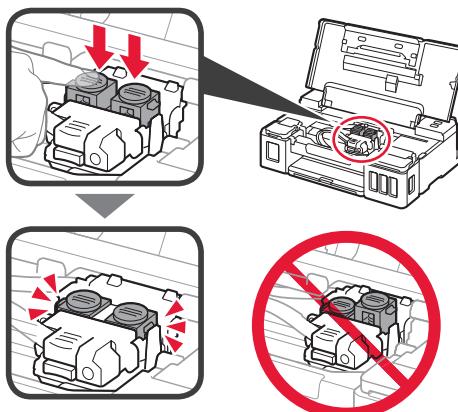


4. Turning on Printer




5. Pouring Ink



- 1 Close the top cover.

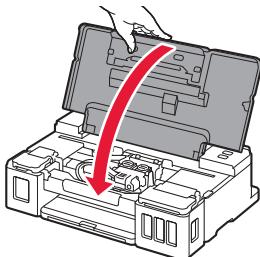


- 2 Connect the power cord.

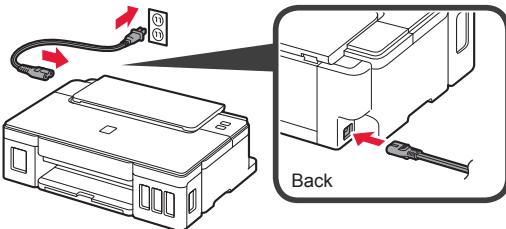


Do not connect any cables except the power cord yet.

- 3 Press the **ON** button.

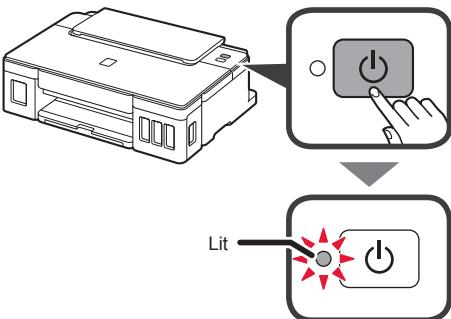


If the **Alarm** lamp is flashing, refer to "When a lamp is flashing" on page 3 to resolve the error.

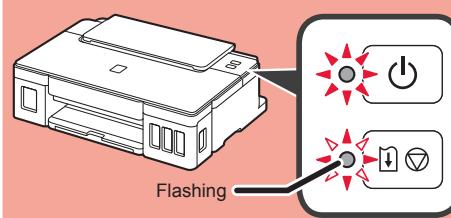


This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the top cover.

- 2 Open the ink tank cover.

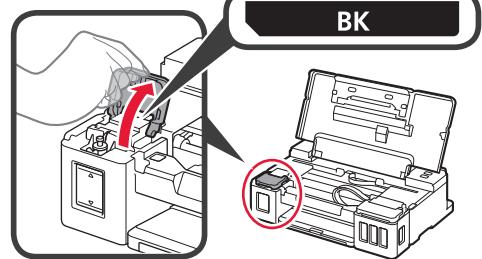


- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.

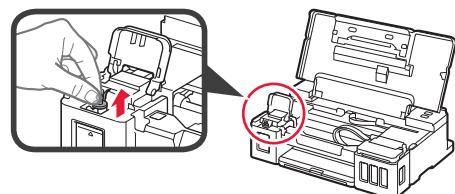

- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.



- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.

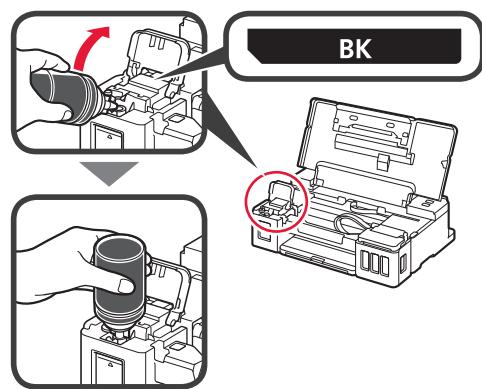

6 Pour all ink into the ink tank.


Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).




7 Replace the tank cap securely.




8 Close the ink tank cover.

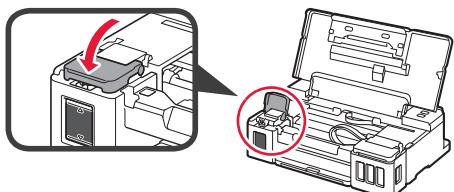

9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

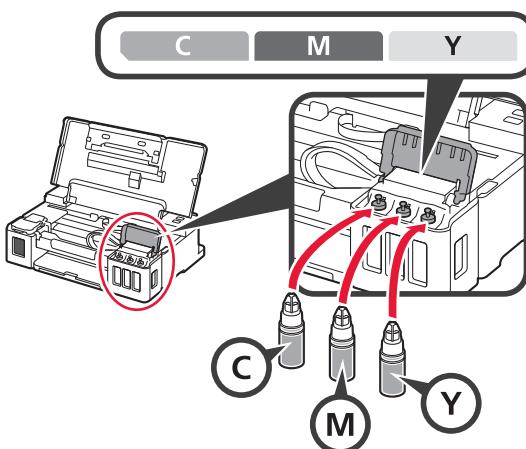



Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

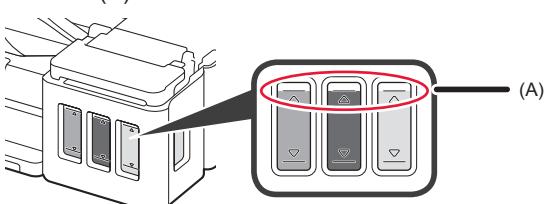

10 Close the top cover.

6. Preparing the Ink System


- Press the **RESUME/CANCEL** button, and then confirm that the **ON** lamp has changed from lit to flashing.

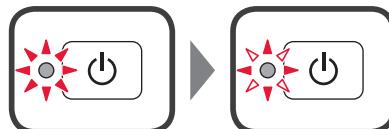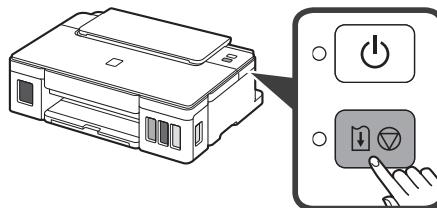

Ink preparation takes about 5 to 6 minutes.
Proceed to the next page.

When a lamp is flashing

The Alarm lamp is flashing



Count the number of flashes to determine the cause of the problem.

- 4 times
The cartridges are not installed correctly.
► "3. Installing the Cartridge" on page 1
- 5 times
No cartridges are installed.
► "3. Installing the Cartridge" on page 1
- 9 times
The protective materials are not removed.
► "2. Removing Packing Materials" on page 1

The ON lamp is flashing



Preparing the ink system. This may take about 5 to 6 minutes. Proceed to the next page.

The ON lamp and Alarm lamp flash alternately 8 times

Ink is not prepared normally.

Press the **ON** button to restart the printer, and then redo the procedure from "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

7. Connecting to Computer



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

- 1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

- ① Open a web browser (e.g.) on your computer.
- ② Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- ③ Select **Set Up**.



- ④ Input the model name of your printer and click **OK**.




You can select a model name from the list.

- ⑤ Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, do the setup according to the on-screen instructions.

- ⑥ Click **Download** and download the setup file.

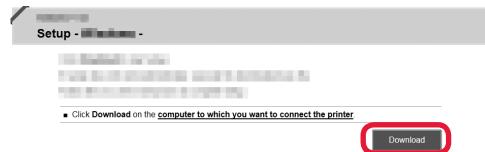

- ⑦ Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

■ When using Windows 10 or Windows 8.1:

- ① Load the Setup CD-ROM in your computer.



- ② When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.



When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)
1. Click **File Explorer** on the taskbar.

2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
4. Proceed to step ④.



- ③** If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.



- ④** If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Proceed to step 2 to continue.

■ When using Windows 7:

- ①** Load the Setup CD-ROM in your computer.



- ②** When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.



When AutoPlay Screen Does Not Appear


1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the opened window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

- ③** If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.

Proceed to step 2 to continue.

- 2** Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

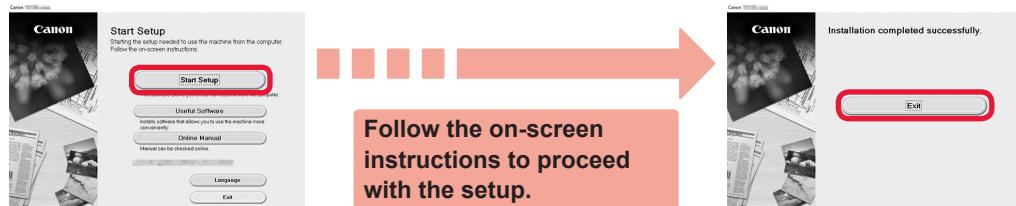


The setup is complete when the printer's ON lamp stops flashing and stays lit. You can print from your computer.


Loading Paper




- 5 ① Pull out the paper output tray.
② Open the output tray extension.

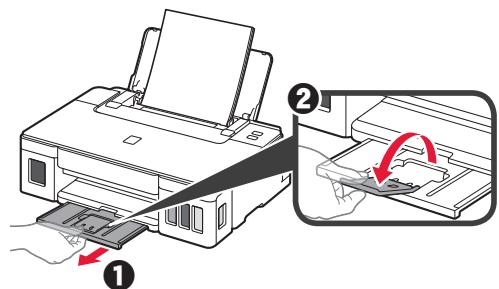


- 1 Open the paper support.

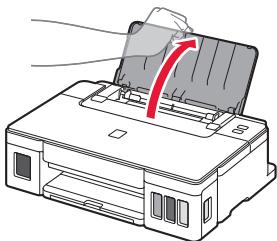


- 2 Slide the right paper guide to the end.

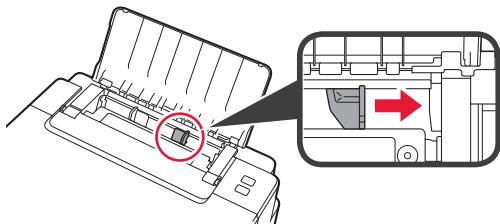

- 3 Load paper with the print side facing up.

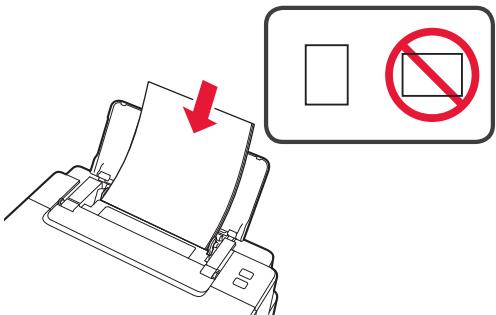

- 4 Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.

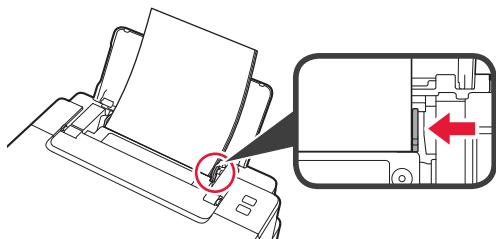


1. Comprobación de los elementos suministrados




□ Cable de alimentación



□ CD-ROM de instalación para Windows PC

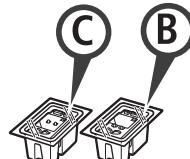

□ Cartucho

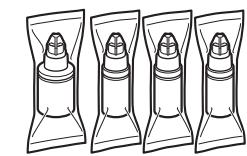


□ Frasco de tinta

- Información de seguridad e información importante
- Guía de inicio (este manual)

2. Retirar los materiales de protección






- 1 Retire los materiales de empaquetado (como la cinta naranja) del exterior de la impresora.
- 2 ① Abra la cubierta superior.
② Retire la cinta naranja y el material de protección y deséchelos.

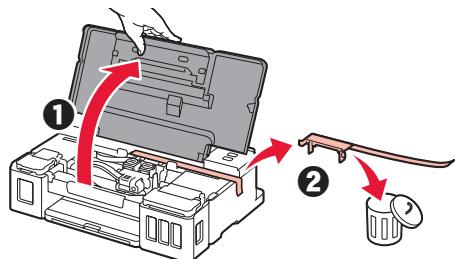


3. Instalar el cartucho




- 1 Abra la tapa de bloqueo del cartucho.

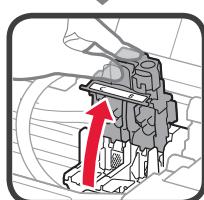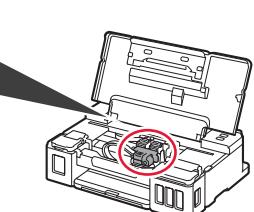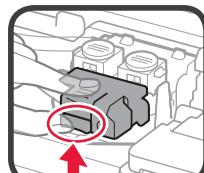

- 2 Saque el cartucho C (color) del paquete y retire la etiqueta.

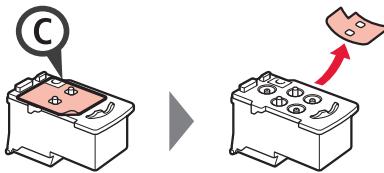


- 3 Retire la cinta protectora.

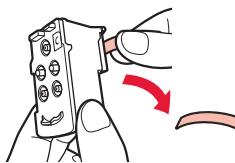


No tocar.

- 4 Inserte el cartucho C (color) en la parte izquierda.


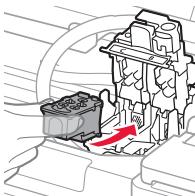


No golpear contra los objetos de alrededor.




- 5 Repita los pasos del 2 al 4 para insertar el cartucho B (negro) en la parte derecha.

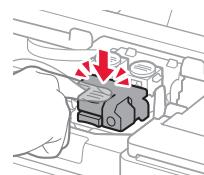

- 6 Cierre la tapa de bloqueo del cartucho y presione hacia abajo.

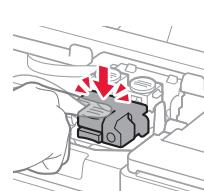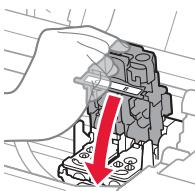


- 7 Presione hacia abajo ambos botones de unión.

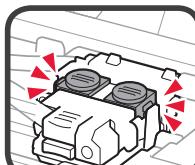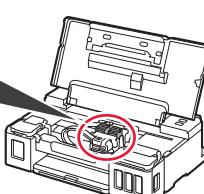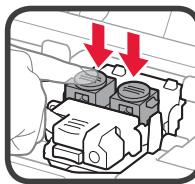


4. Encender la impresora



- Cierre la cubierta superior.

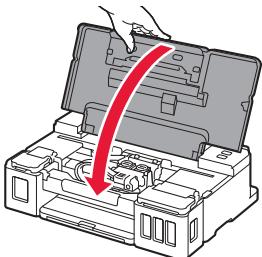


- Conecte el cable de alimentación.

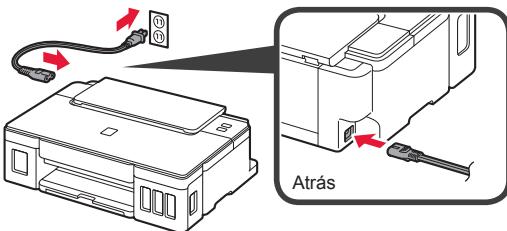


No conecte ningún cable excepto el de alimentación.

- Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

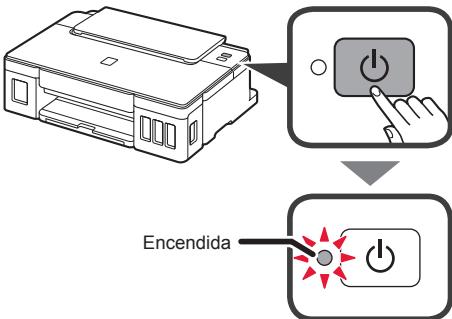

Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea, consulte "Si la luz parpadea" en la página 3 para resolver el error.

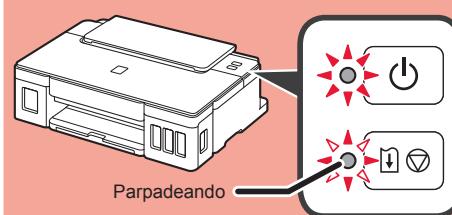


5. Verter la tinta




Este producto un tratamiento cuidadoso de la tinta, ya que puede salpicar cuando se rellenan de tinta los depósitos de tinta. Es posible que las manchas de tinta no salgan de la ropa u otras pertenencias.

- Abra la cubierta superior.


- Abra la cubierta del depósito de tinta.

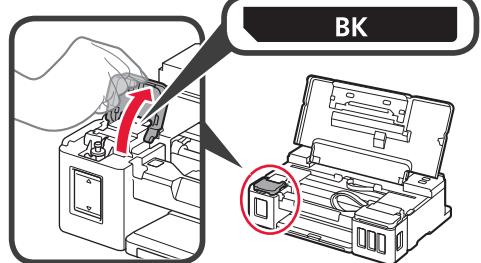


- Agarre y retire la tapa del depósito del depósito de tinta.

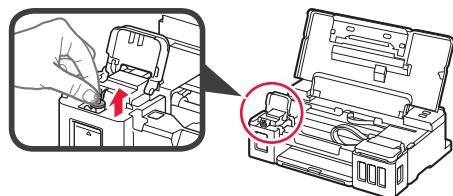


- Sujete el frasco de tinta hacia arriba y retire la tapa del frasco.

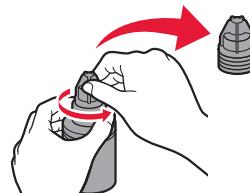


- Inserte el inyector del frasco de tinta en la entrada y coloque el frasco de tinta boca abajo.

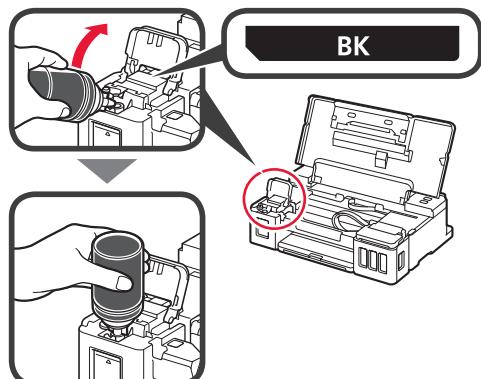


- 6** Vierta toda la tinta en el depósito de tinta.
Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).

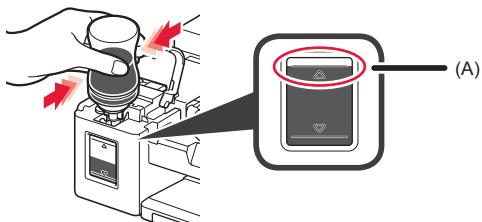


- 7** Vuelva a colocar firmemente la tapa del depósito.

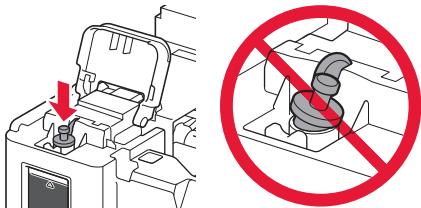


- 8** Cierre la cubierta del depósito de tinta.

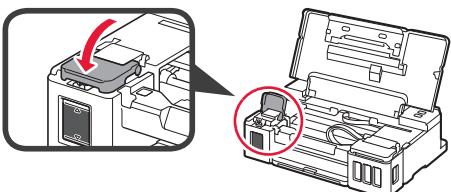

- 9** Repita los pasos del 2 al 8 para verter toda la tinta en los depósitos de tinta correspondientes de la derecha según la etiqueta.

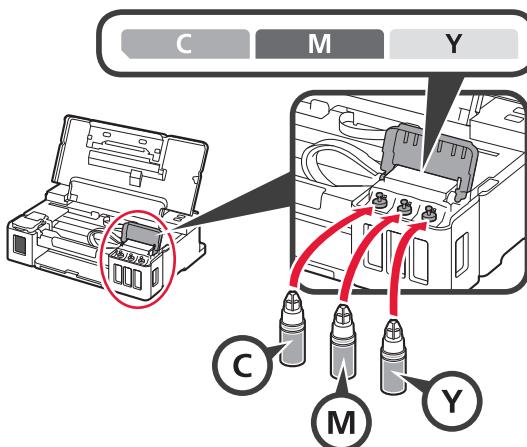



Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).

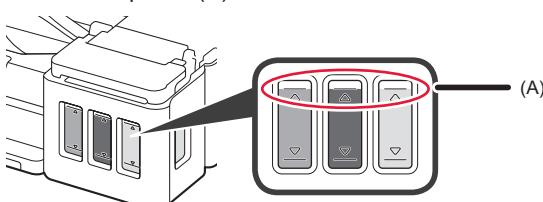

- 10** Cierre la cubierta superior.

6. Preparando el sistema de tinta

- 1** Pulse el botón REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL) y, a continuación, confirme que la luz de ACTIVADO (ON) ha cambiado de encendido a parpadear.

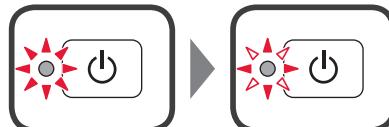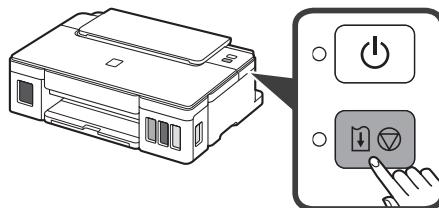

La preparación de la tinta tardará de 5 a 6 minutos en completarse. Continúe a la página siguiente.



Cuando una luz parpadea

La luz de Alarma (Alarm) parpadea



Cunte el número de parpadeos para determinar la causa del problema.

- 4 veces
Los cartuchos no están instalados correctamente.
➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1
- 5 veces
No hay cartuchos instalados.
➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1
- 9 veces
No se han retirado los materiales de protección.
➔ "2. Retirar los materiales de protección" en la página 1

La luz de ACTIVADO (ON) parpadea



Preparando el sistema de tinta. Esto puede tardar unos 5 a 6 minutos en completarse. Continúe a la página siguiente.

La luz de ACTIVADO (ON) y la luz de Alarma (Alarm) parpadean alternativamente 8 veces

La tinta no está preparada normalmente.

Pulse el botón ACTIVADO (ON) para reiniciar la impresora y, a continuación, vuelva a realizar el mismo procedimiento "5. Verter tinta" en la página 2.

Para los demás casos, consulte el **Manual en línea**.

7. Conexión con el ordenador



Necesita una configuración de conexión para cada ordenador. Siga con la configuración a partir del paso 1 para cada ordenador.

- 1 Inicie el archivo de configuración del método A o el método B.

A Descarga de Internet

- ① Abra un navegador web (e, etc.) en su ordenador.

- ② Escriba la URL siguiente y acceda al sitio web de Canon.

<http://ij.start.canon>



- ③ Seleccione Configurar.



- ④ Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en Aceptar.




Puede seleccionar un nombre de modelo de la lista.

- ⑤ Haga clic en Configuración.



Los procedimientos para Windows se muestran a continuación. Si el sistema operativo de su ordenador no es Windows, realice la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.

- ⑥ Haga clic en Descargar y descargue el archivo de instalación.

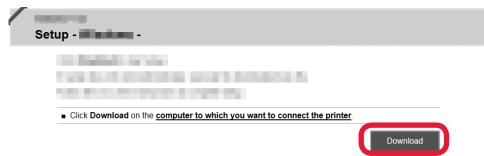

- ⑦ Ejecute el archivo descargado.

Vaya al paso 2 en la página siguiente para continuar.

B Uso del CD-ROM de instalación (solo para Windows)

■ Si utiliza Windows 10 o Windows 8.1:

- ① Cargue el CD-ROM de instalación en su ordenador.



- ② Cuando se muestre el mensaje siguiente en el lado derecho de la pantalla del ordenador, haga clic en él.




Si este mensaje no se muestra (o ya no aparece)
1. Haga clic en el Explorador de archivos (File Explorer) de la barra de tareas.



2. Haga clic en Este equipo (This PC) en la parte izquierda de la ventana que se abra.
3. Haga doble clic en el ícono de CD-ROM en el lado derecho de la ventana.
Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en Msetup4.exe.
4. Continúe en el paso 4.

- ③ Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

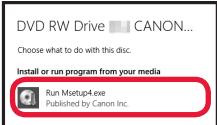

- ④ Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Sí (Yes)**.


Vaya al paso 2 para continuar.

■ Si utiliza Windows 7:

- ① Cargue el CD-ROM de instalación en su ordenador.



- ② Cuando se muestre la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

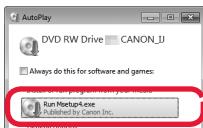


Si no se muestra la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**
1. Haga clic en **Equipo (Computer)** en el menú de inicio.
2. Haga doble clic en el ícono de CD-ROM en el lado derecho de la ventana abierta.
Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **Msetup4.exe**.

- ③ Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Continuar (Continue)**.


Vaya al paso 2 para continuar.

- 2 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

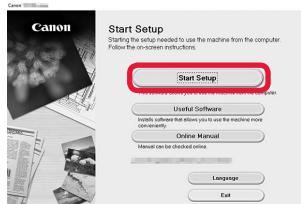

Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Salir (Exit)**.

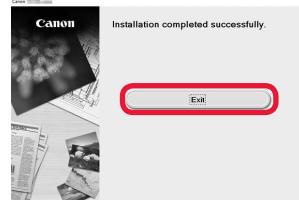


La instalación se habrá finalizado cuando la luz **ACTIVADO (ON)** de la impresora deja de parpadear y se queda encendida. Ahora puede imprimir desde su ordenador.


Carga del papel




- 5 ① Extraiga la bandeja de salida del papel.
② Abra la extensión de la bandeja de salida.

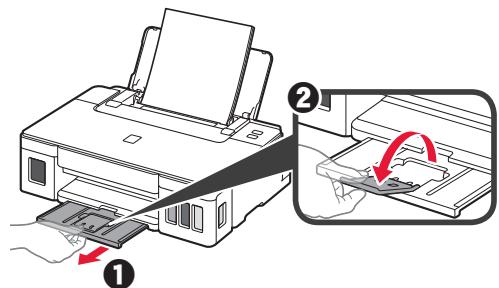


- 1 Abra el soporte del papel.

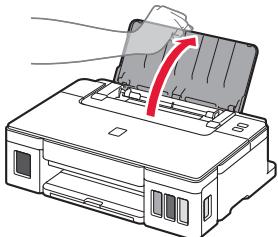


- 2 Deslice la guía del papel derecha hacia el final.

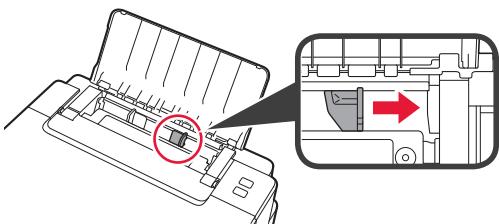


- 3 Cargue papel con la cara imprimible hacia arriba.

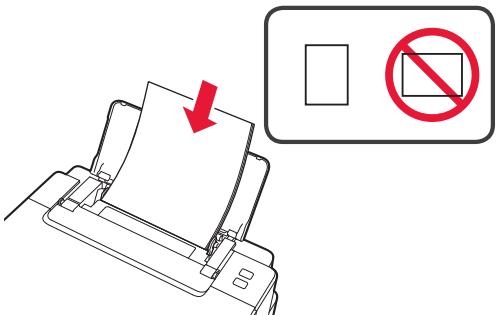

- 4 Deslice la guía del papel derecha para alinearla con el lado de la pila de papel.

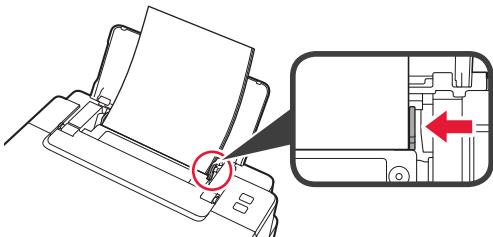


1. Verificando os itens incluídos

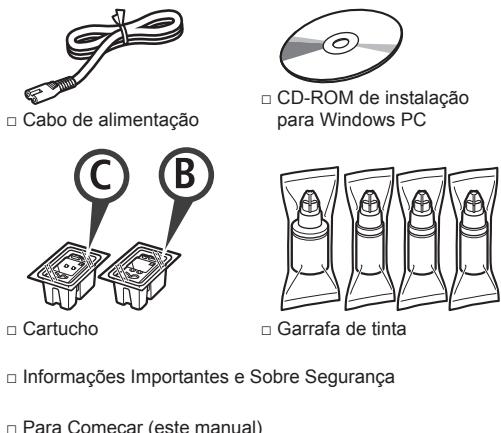


2. Removendo os materiais da embalagem

- 1 Remova os materiais de embalagem (como a fita laranja) da parte externa da impressora.
- 2 ① Abra a tampa superior.
② Remova a fita laranja e o material de proteção e descarte-os.

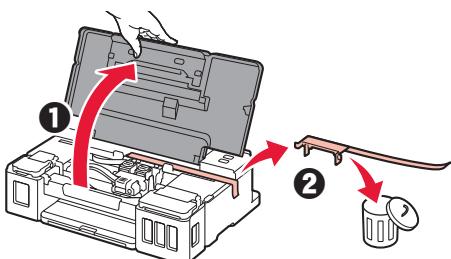


3. Instalando o cartucho


- 1 Abra a tampa de fixação do cartucho.

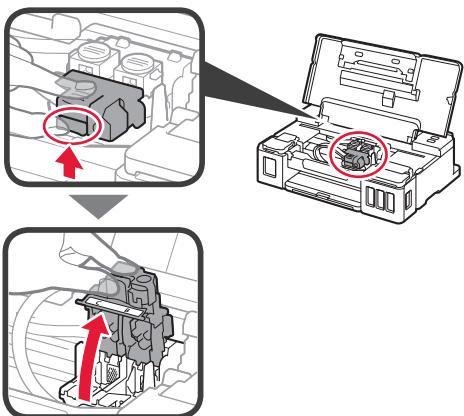

- 2 Tire o cartucho C (colorido) do pacote e remova a etiqueta.

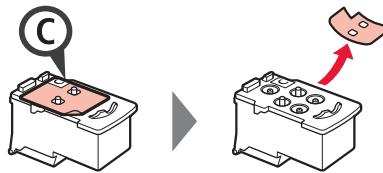


- 3 Remova a fita de proteção.

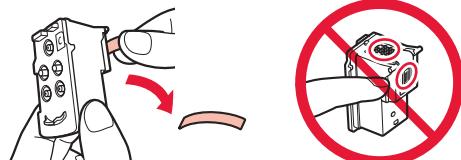


Não toque.

- 4 Insira o cartucho C (colorido) à esquerda.

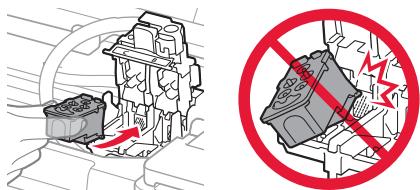


Não bata-a contra as peças em volta.

- 5 Repita as etapas de 2 a 4 para inserir o cartucho B (preto) à direita.
6 Feche a tampa de fixação do cartucho e empurre-a para baixo.

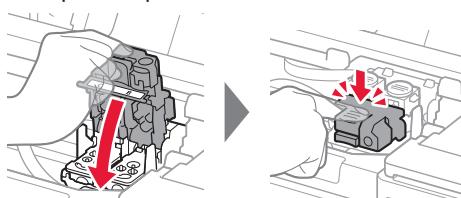

- 7 Pressione os dois botões acoplados para baixo.

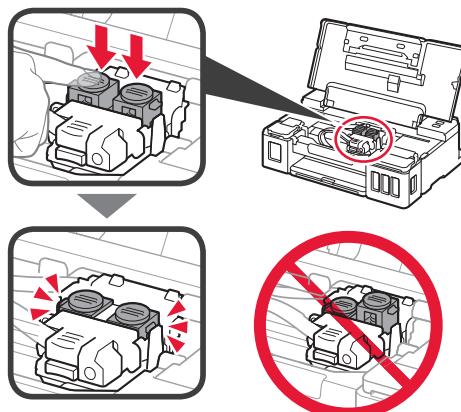


4. Ligando a impressora




5. Colocando tinta



- 1 Feche a tampa superior.

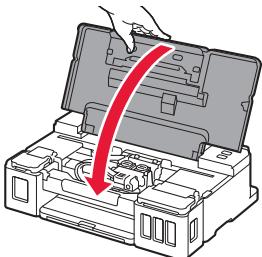


- 2 Conecte o cabo de alimentação.

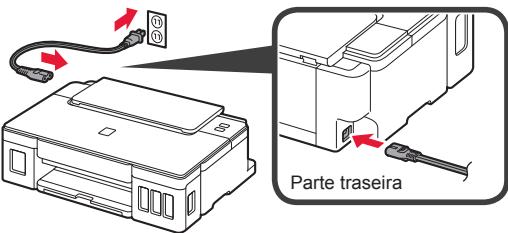


Não conecte os cabos ainda, exceto o cabo de alimentação.

- 3 Pressione o botão ATIVADO (ON).

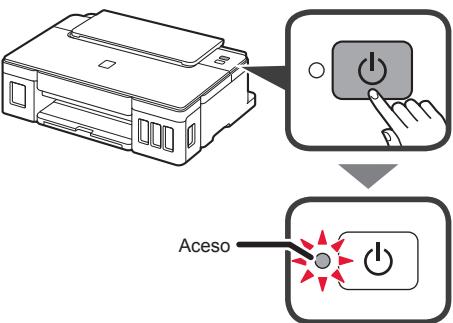


Se o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** estiver piscando, consulte "Se o indicador luminoso estiver piscando" na página 3 para solucionar o erro.

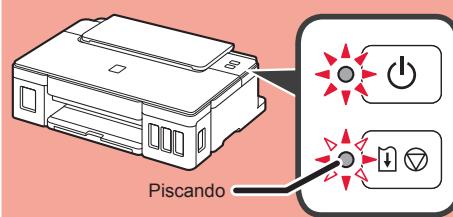


Este produto requer manuseio cauteloso da tinta. A tinta pode respingar quando cartuchos de tinta estão cheios. Se a tinta entrar em contato com roupas ou objetos, pode ser que ela não saia.

- 1 Abra a tampa superior.

- 2 Abra a tampa do cartucho de tinta.

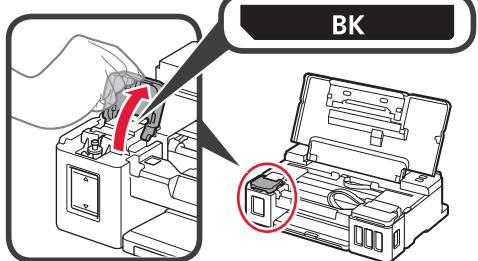


- 3 Segure e remova a tampa do cartucho de tinta.

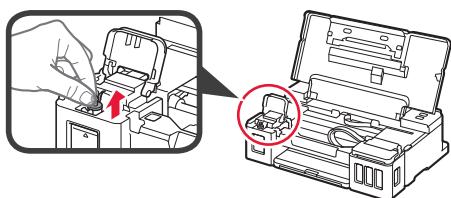


- 4 Segure a garrafa de tinta em posição vertical e remova a tampa da garrafa.



- 5 Insira o bocal da garrafa de tinta na entrada e segure a garrafa de tinta de cabeça para baixo.

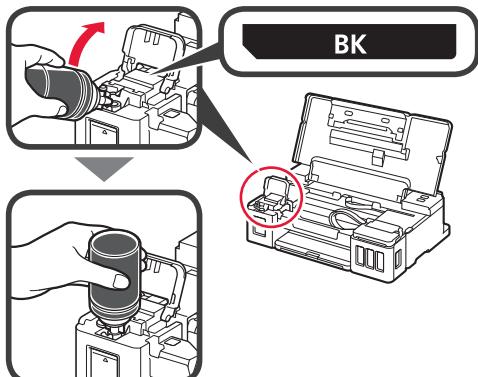


- 6** Coloque toda a tinta no cartucho de tinta. Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).

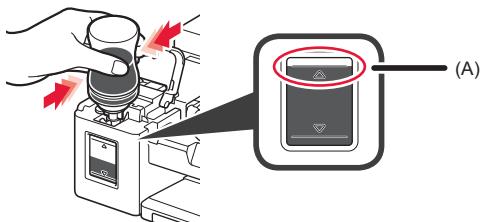


- 7** Recoloque firmemente a tampa do cartucho.




- 8** Feche a tampa do cartucho de tinta.

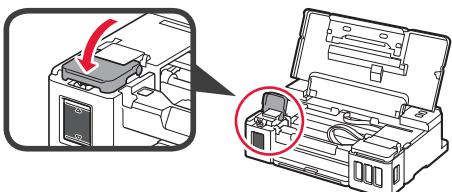

- 9** Repita as etapas de 2 a 8 para colocar toda a tinta nos cartuchos de tinta correspondentes à direita, de acordo com a etiqueta.

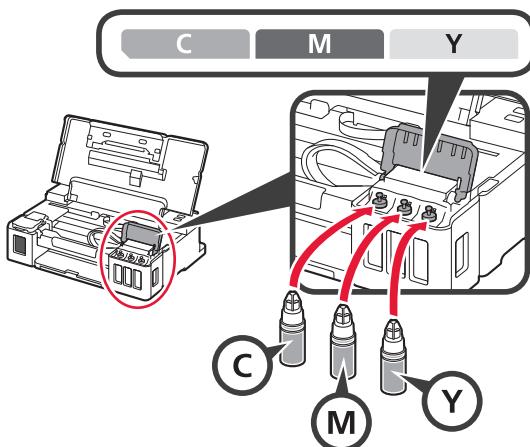



Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).

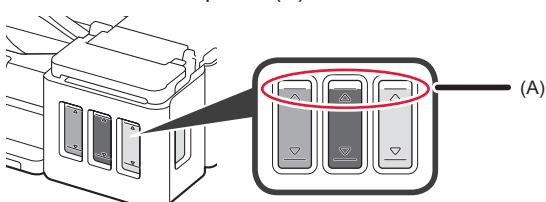

- 10** Feche a tampa superior.

6. Preparando o sistema de tinta

- 1** Pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** e verifique se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** mudou de aceso para piscando.

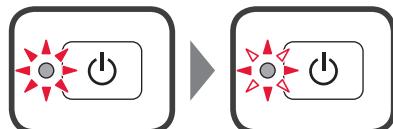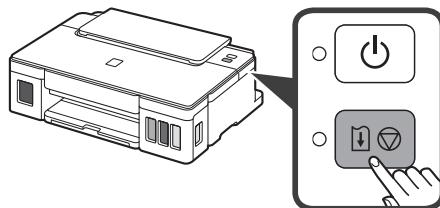


A preparação da tinta leva entre 5 a 6 minutos. Prossiga para a próxima página.



Quando o indicador luminoso está piscando

O indicador luminoso **Alarme (Alarm)** está piscando



Conte o número de piscadas para determinar a causa do problema.

- 4 vezes
Os cartuchos não estão instalados corretamente.
→ "3. Instalando o cartucho" na página 1
- 5 vezes
Nenhum cartucho instalado.
→ "3. Instalando o cartucho" na página 1
- 9 vezes
Os materiais de proteção não foram removidos.
→ "2. Removendo os materiais da embalagem" na página 1

O indicador luminoso **ATIVADO (ON)** está piscando



Preparando o sistema de tintas. Isso deve demorar entre 5 e 6 minutos. Prossiga para a página seguinte.

Os indicadores luminosos ATIVADO (ON) e Alarme (Alarm) piscam do modo alternado 8 vezes

A tinta não está preparada normalmente.

Pressione o botão **ATIVADO (ON)** para reiniciar a impressora e refaça o procedimento a partir de "5. Colocando tinta" na página 2.

Para todos os outros casos, consulte o **Manual On-line**.

7. Conectando a um computador



Você precisa de uma configuração de conexão para cada computador. Prossiga com a configuração da etapa 1 para cada computador.

- 1 Inicie o arquivo de instalação para o método **A** ou o método **B**.

A Fazendo o download da Internet

- ① Abra um navegador (e.g.) em seu computador.
② Digite a URL a seguir e accesse o site da Canon.

<http://ij.start.canon>



- ③ Selecione **Configurar**.



- ④ Insira o nome do modelo da sua impressora e clique em **OK**.




Você pode selecionar um nome de modelo na lista.

- ⑤ Clique em **Configuração**.



Os procedimentos para Windows são mostrados abaixo. Se você estiver usando um computador com um sistema operacional que não seja o Windows, execute a configuração de acordo com as instruções na tela.

- ⑥ Clique em **Download** e faça download do arquivo de configuração.

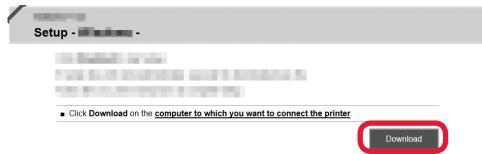

- ⑦ Execute o arquivo baixado.

Siga para a etapa 2 na próxima página para continuar.

B Usando o CD-ROM de instalação (somente Windows)

■ Ao usar Windows 10 ou Windows 8.1:

- ① Insira o CD-ROM de instalação no computador.



- ② Clique na mensagem a seguir quando ela for exibida no lado direito da tela do computador.



Quando esta mensagem não aparecer (ou tiver desaparecido)
1. Clique em **Explorador de Arquivos (File Explorer)** na barra de ferramentas.



2. Clique em **Este PC (This PC)** no lado esquerdo da janela aberta.
3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM (ou) no lado direito da janela.
Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.
4. Prossiga para a etapa 4.

- ③ Se a tela a seguir for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



- ④ Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Sim (Yes)**.


Siga para a etapa 2 para continuar.

■ Ao usar Windows 7:

- ① Insira o CD-ROM de instalação no computador.



- ② Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

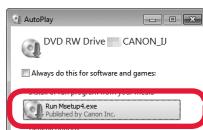


Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** não for exibida
1. Clique em **Computador (Computer)** no menu Iniciar.
2. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM no lado direito da janela aberta.
Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.

- ③ Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Continuar (Continue)**.


Siga para a etapa 2 para continuar.

- 2 Clique em **Iniciar configuração (Start Setup)**.

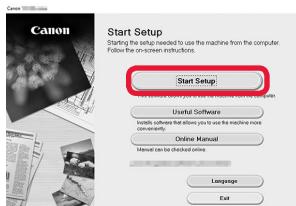

Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.

Se a seguinte tela for exibida, clique em **Sair (Exit)**.

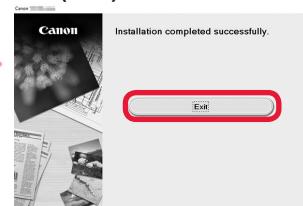


A configuração estará completa quando o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** da impressora parar de piscar e ficar aceso. Você poderá imprimir do seu computador.


Colocando papel





- 5 ① Puxe para fora a bandeja de saída do papel.
② Abra a extensão da bandeja de saída.

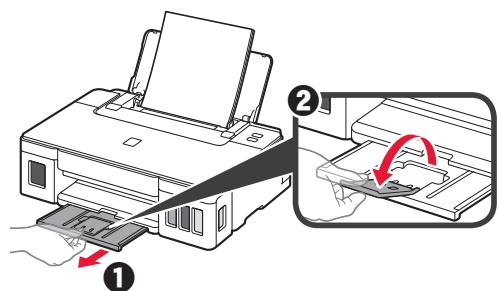


- 1 Abra o suporte de papel.

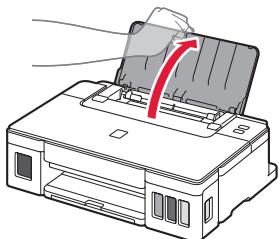



- 2 Deslize a guia do papel direita até o final.

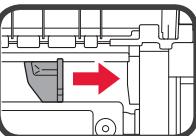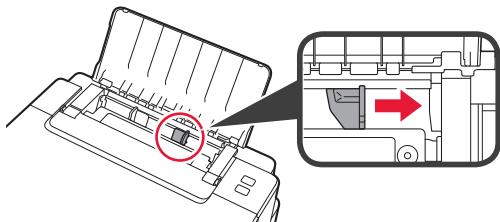

- 3 Coloque papel com o lado a ser impresso voltado para cima.

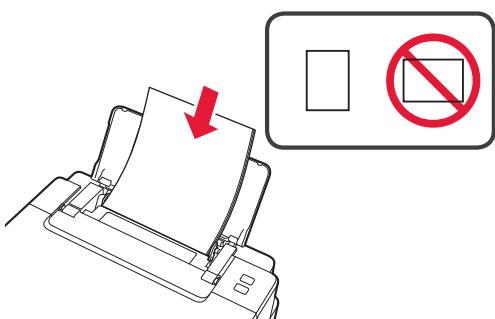


- 4 Deslize a guia do papel direita para alinhá-la à pilha de papel.

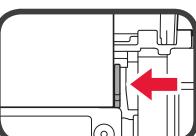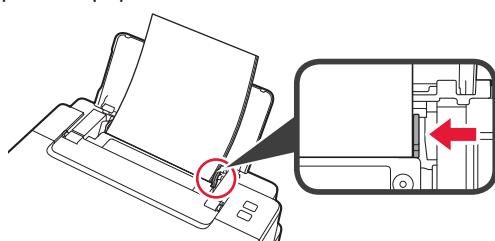


1. Vérification des éléments fournis




□ Cordon d'alimentation



□ CD-ROM d'installation pour PC Windows

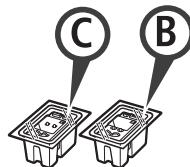

□ Cartouche

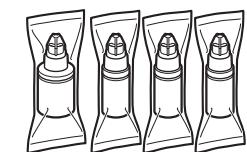

□ Bouteille d'encre

□ Sécurité et informations importantes

□ Démarrage (ce manuel)


2. Retrait des matériaux d'emballage



1 Retirez les matériaux d'emballage (tels que la bande orange) de l'imprimante.

2 ① Ouvrez le capot supérieur.




② Retirez la bande orange et le matériau protecteur et jetez-les.

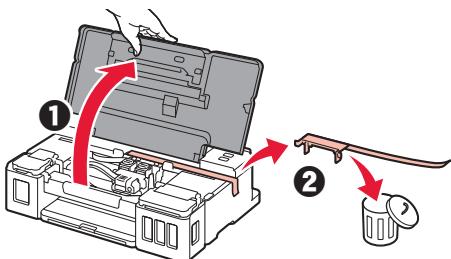


3. Installation de la cartouche




1 Ouvrez le couvercle de verrouillage de cartouche.

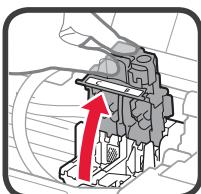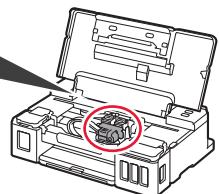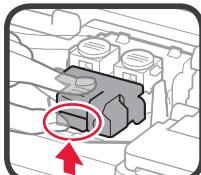

2 Sortez la cartouche C (couleur) du paquet et retirez l'étiquette.

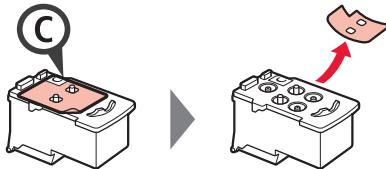


3 Retirez le ruban protecteur.

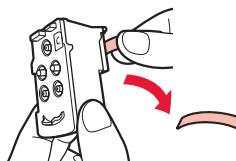



Ne pas toucher.

4 Insérez la cartouche C (couleur) à gauche.


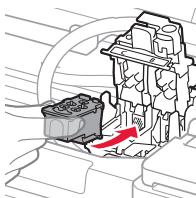


Ne cognez pas la cartouche contre les bords.



5 Répétez les étapes 2 à 4 pour insérer la cartouche B (noir) à droite.

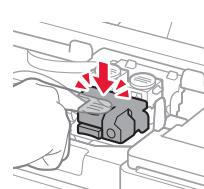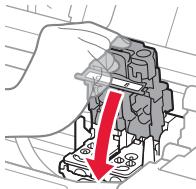

6 Fermez le couvercle de verrouillage de cartouche et poussez-le vers le bas.

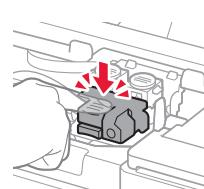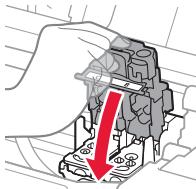

7 Appuyez sur les deux boutons mixtes.

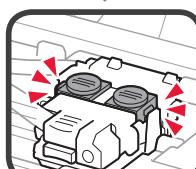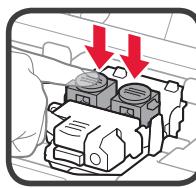


4. Mise sous tension de l'imprimante




5. Versement de l'encre



- 1 Refermez le capot supérieur.

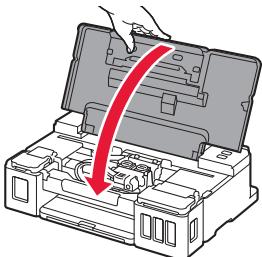


- 2 Branchez le cordon d'alimentation.

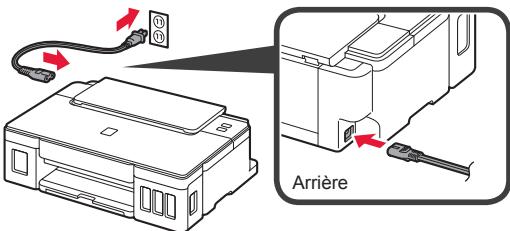


Ne branchez aucun câble pour le moment, à l'exception du cordon d'alimentation.

- 3 Appuyez sur le bouton MARCHE (ON).

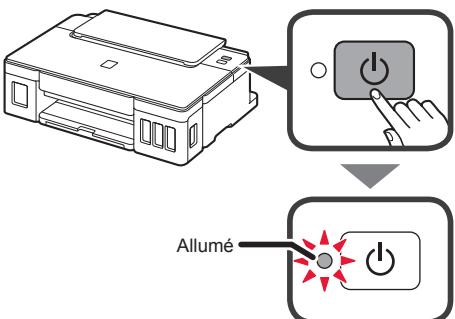


Si le voyant Alarme (Alarm) clignote, voir « Lorsqu'un voyant clignote » à la page 3 pour résoudre l'erreur.

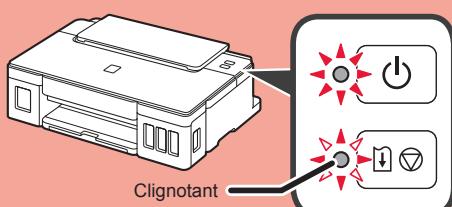


Ce produit nécessite que l'encre soit manipulée avec précautions. L'encre risque de provoquer des éclaboussures lorsque les cartouches d'encre sont remplies. Si de l'encre tache vos vêtements ou vos effets personnels, vous risquez de ne plus pouvoir l'enlever.

- 1 Ouvrez le capot supérieur.

- 2 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.

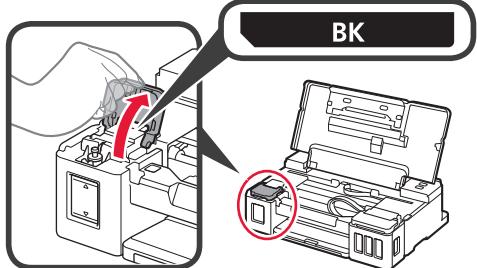


- 3 Saisissez et retirez le capuchon de cartouche de la cartouche d'encre.

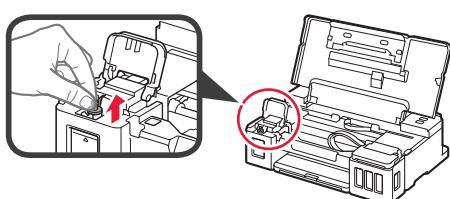

- 4 Tenez la bouteille d'encre bien droite et retirez le capuchon de la bouteille.



- 5 Insérez la buse de la bouteille d'encre dans l'arrivée et retournez la bouteille d'encre.

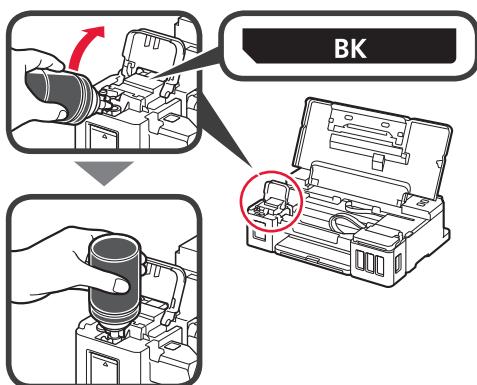


- 6** Versez toute l'encre dans la cartouche d'encre. Vérifiez que l'encre a été remplie jusqu'à la limite maximale (A).




- 7** Replacez le capuchon de cartouche correctement.




- 8** Fermez le couvercle de cartouche d'encre.

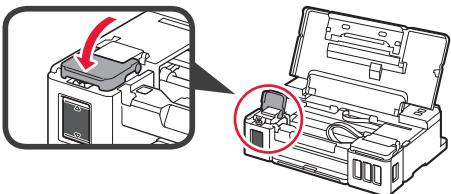

- 9** Répétez les étapes 2 à 8 pour verser toute l'encre dans les cartouches d'encre correspondantes à droite en fonction de l'étiquette.

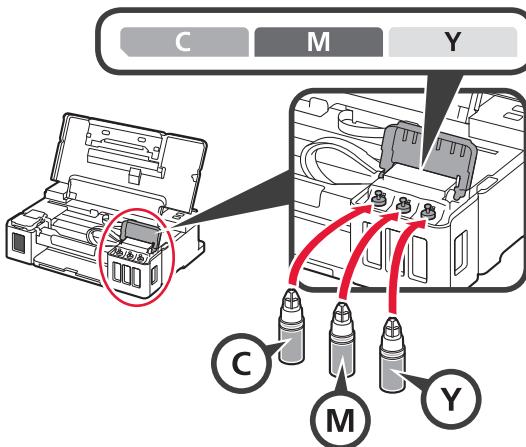



Vérifiez que l'encre a été remplie jusqu'à la limite maximale (A).

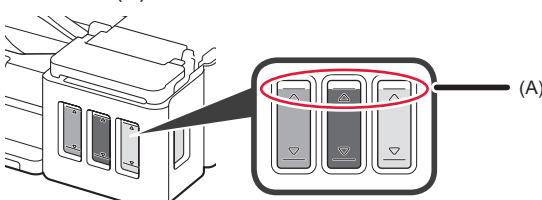

- 10** Refermez le capot supérieur.

6. Préparation du système d'encre

- 1** Appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER (RESUME/CANCEL)** et vérifiez que le voyant **MARCHE (ON)** passe de l'état allumé à l'état clignotant.

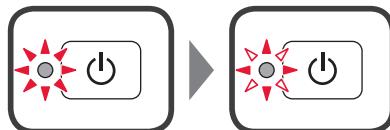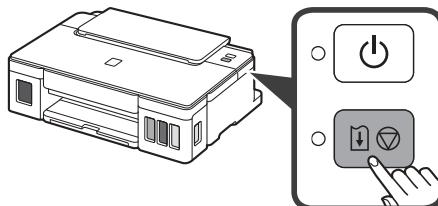

Environ 5 à 6 minutes sont nécessaires pour la préparation de l'encre. Passez à la page suivante.



Lorsqu'un voyant clignote

Le voyant Alarme (Alarm) clignote



Comptez le nombre de clignotements pour déterminer la cause de l'erreur.

- 4 fois
Les cartouches ne sont pas installées correctement.
➡ « 3. Installation de la cartouche », à la page 1
- 5 fois
Aucune cartouche n'est installée.
➡ « 3. Installation de la cartouche », à la page 1
- 9 fois
Les matériaux protecteurs ne sont pas retirés.
➡ « 2. Retrait des matériaux d'emballage », à la page 1

Le voyant MARCHE (ON) clignote



Préparation du système d'encre. Cette opération peut prendre environ 5 à 6 minutes. Passez à la page suivante.

Les voyants MARCHE (ON) et Alarme (Alarm) clignotent alternativement 8 fois

L'encre n'est pas préparée normalement.

Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour redémarrer l'imprimante, puis reprenez la procédure à partir de « 5. Versement de l'encre », à la page 2.

Pour tous les autres cas, reportez-vous au **Manuel en ligne**.

7. Connexion à un ordinateur



Vous devez configurer une connexion pour chaque ordinateur. Effectuez la configuration à partir de l'étape 1 pour chaque ordinateur.

- 1 Démarrez le fichier de configuration pour la méthode A ou la méthode B.

A Téléchargement depuis Internet

- 1 Ouvrez un navigateur Web (e, etc.) sur votre ordinateur.
2 Entrez l'URL suivante et accédez au site Web Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Sélectionnez Configuration.



- 4 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur OK.

OK

Vous pouvez sélectionner un nom de modèle à partir de la liste.

- 5 Cliquez sur Configuration.



Les procédures pour Windows sont présentées ci-dessous. Si vous utilisez un ordinateur équipé d'un système d'exploitation autre que Windows, procédez à la configuration en fonction des instructions qui s'affichent à l'écran.

- 6 Cliquez sur Télécharger et téléchargez le fichier de configuration.



- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

Passez avec l'étape 2 à la page suivante pour continuer.

B Utilisation du CD-ROM d'installation (Windows uniquement)

■ Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 8.1 :

- 1 Chargez le CD-ROM d'installation dans votre ordinateur.



- 2 Lorsque le message suivant apparaît sur la droite de l'écran de l'ordinateur, cliquez dessus.



Lorsque ce message n'apparaît pas (ou n'est plus affiché)

1. Cliquez sur Explorateur de fichiers dans la barre des tâches.



2. Cliquez sur Ce PC dans la partie gauche de la fenêtre ouverte.

3. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre.

Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur Msetup4.exe.

4. Passez à l'étape 4.

- ③ Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur Exécuter Msetup4.exe.**



- ④ Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Oui.**

Passez à l'étape 2 pour continuer.

■ Si vous utilisez Windows 7 :

- ① Chargez le CD-ROM d'installation dans votre ordinateur.**



- ② Lorsque l'écran Lecture automatique apparaît, cliquez sur Exécuter Msetup4.exe.**



Lorsque l'écran **Lecture automatique** ne s'affiche pas
1. Cliquez sur **Ordinateur** à partir du menu Démarrer.
2. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre ouverte.
Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**.

- ③ Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Continuer.**

Passez à l'étape 2 pour continuer.

- 2 Cliquez sur Commencer la configuration.**



Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration.

Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Quitter**.





La configuration est terminée lorsque le voyant MARCHE (ON) de l'imprimante arrête de clignoter et reste allumé. Vous pouvez imprimer à partir de votre ordinateur.

Chargement du papier




- 5 ① Retirez le bac de sortie papier.
② Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.


- 1 Ouvrez le support papier.

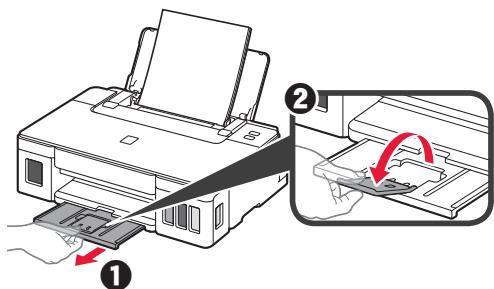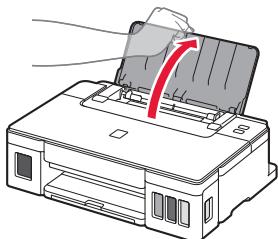


- 2 Faites glisser le guide papier de droite vers l'extrémité.

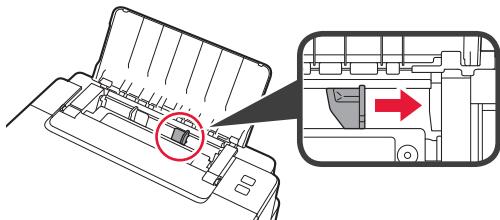

- 3 Chargez le papier face à imprimer vers le haut.

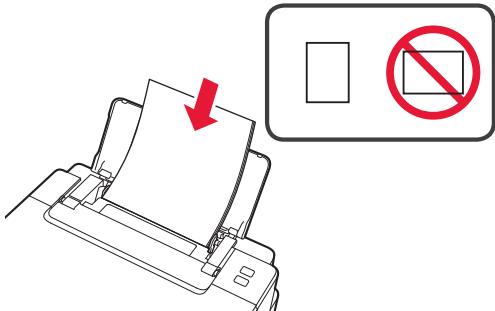

- 4 Faites glisser le guide papier droit de manière à l'aligner avec le côté de la pile de papier.

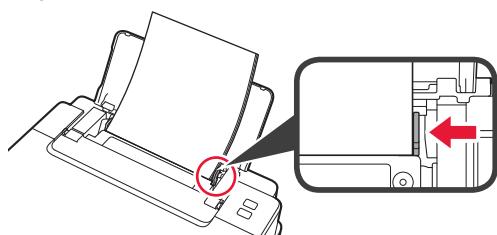


1. Проверка комплектации




□ Кабель питания



□ Установочный компакт-диск для ПК с ОС Windows

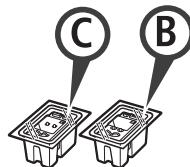

□ Картридж

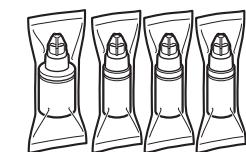

□ Флакон с чернилами

□ Информация о безопасности и важные сведения

□ Руководство по началу работы (это руководство)


2. Удаление упаковочных материалов



1 Удалите упаковочные материалы (например, оранжевую ленту) с внешних поверхностей принтера.

2 ① Откройте верхнюю крышку.




② Удалите оранжевую ленту и защитный материал и утилизируйте их.

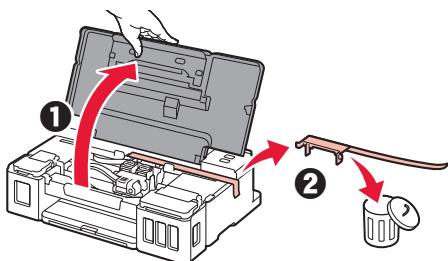


3. Установка картриджа




1 Откройте фиксирующую крышку картриджа.

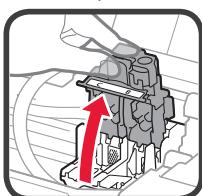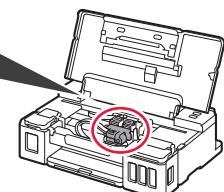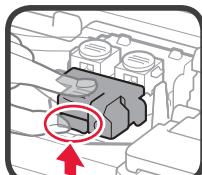

2 Извлеките картридж С (цветной) из упаковки и удалите наклейку.

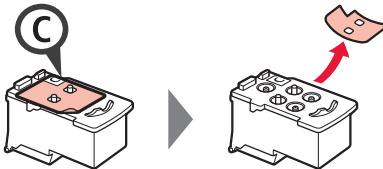


3 Снимите защитную ленту.

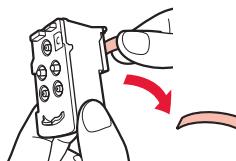


Не прикасайтесь.

4 Вставьте картридж С (цветной) слева.


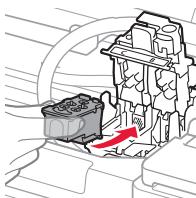


Не ударяйте им по окружающим деталям.



5 Повторите действия 2–4, чтобы вставить картридж В (черный) справа.

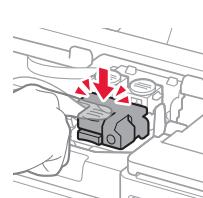

6 Закройте фиксирующую крышку картриджа и прижмите ее.

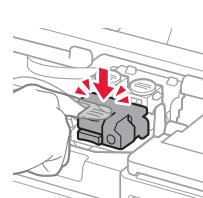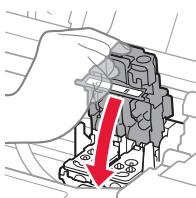

7 Нажмите обе соединительные кнопки.

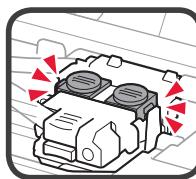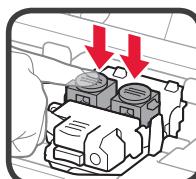


4. Включение принтера




5. Заливка чернил



- 1 Закройте верхнюю крышку.

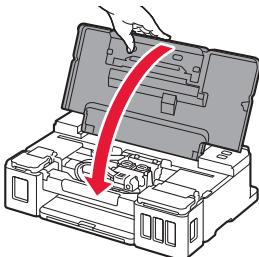


- 2 Подключите кабель питания.

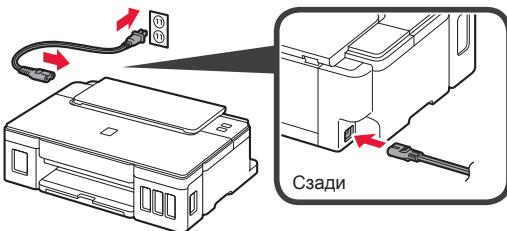


Не подключайте никаких кабелей на этом этапе, кроме кабеля питания.

- 3 Нажмите кнопку ВКЛ (ON).

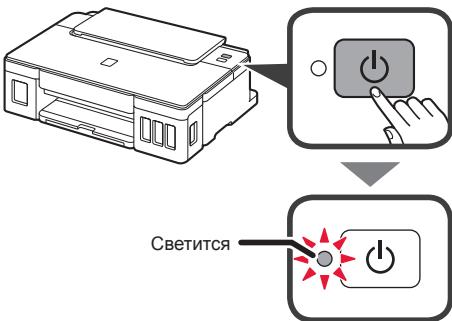


Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает, см. раздел «Если индикатор мигает» на странице 3 для устранения ошибки.

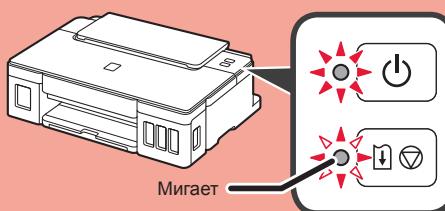


Этот продукт требует осторожного обращения с чернилами. При заполнении чернильных контейнеров чернила могут разбрызгаться. Если чернила попадут на одежду или другие вещи, они могут не отстираться.

- 1 Откройте верхнюю крышку.

- 2 Откройте крышку чернильного контейнера.

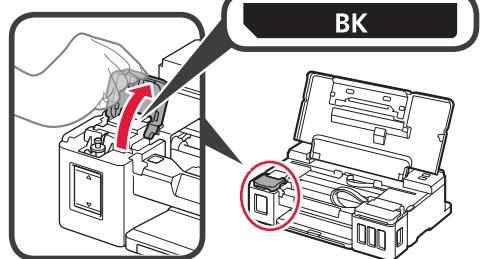


- 3 Возьмитесь за колпачок контейнера и удалите его с чернильного контейнера.

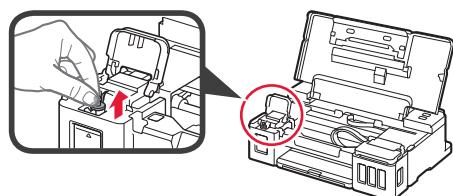

- 4 Удерживая флакон с чернилами вертикально, снимите колпачок флакона.




- 5 Вставьте наконечник флакона с чернилами во впускное отверстие и переверните флакон с чернилами вверх дном.

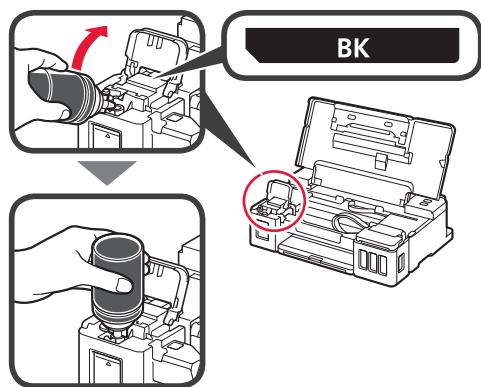


- 6** Вылейте все чернила в чернильный контейнер. Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (A).




- 7** Осторожно установите на место колпачок контейнера.

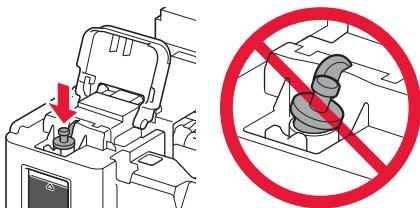


- 8** Закройте крышку чернильного контейнера.

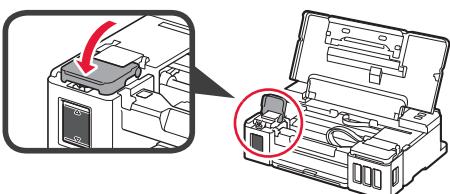

- 9** Повторите действия 2–8, чтобы налить все чернила в соответствующие чернильные контейнеры справа согласно маркировке.

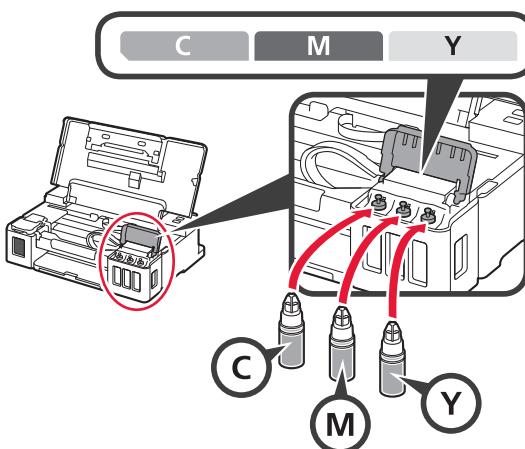


Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (A).

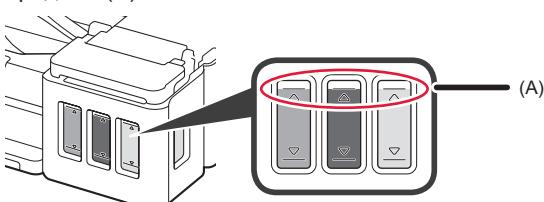

- 10** Закройте верхнюю крышку.

6. Подготовка системы подачи чернил

- 1** Нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)** и убедитесь, что индикатор **ВКЛ (ON)** перестал гореть и начал мигать.

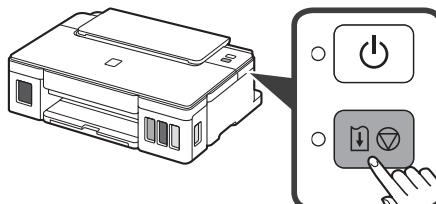


Подготовка чернил обычно занимает от 5 до 6 минут. Переходите к следующей странице.



Если индикатор мигает

Индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает



Сосчитайте число миганий, чтобы узнать причину проблемы.

- 4 раза
Картриджи установлены неправильно.
➡ «3. Установка картриджа» на странице 1
- 5 раз
Картриджи не установлены.
➡ «3. Установка картриджа» на странице 1
- 9 раз
Защитный материал не снят.
➡ «2. Удаление упаковочных материалов» на странице 1

Индикатор ВКЛ (ON) мигает



Подготовка системы чернил. Это может занять около 5–6 минут. Переходите к следующей странице.

Индикаторы ВКЛ (ON) и Аварийный сигнал (Alarm) мигают попаременно 8 раз

Чернила не подготовлены должным образом.

Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы перезапустить принтер, а затем повторите процедуру, начиная с шага «5. Заливка чернил» на странице 2.

В любом другом случае см. **Онлайн-руководство**.

7. Подключение к компьютеру



Необходимо настроить подключение на каждом компьютере. Проведите настройку для каждого компьютера, начиная с шага 1.

- 1** Запустите файл установки, следуя методу **A** или методу **B**.

A Загрузка из Интернета

- 1** Откройте веб-браузер (и т. д.) на своем компьютере.

- 2** Введите следующий URL-адрес и откройте веб-сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3** Выберите **Настройка**.



- 4** Введите имя модели своего принтера и щелкните **OK**.




Можно выбрать имя модели из списка.

- 5** Щелкните **Настройка**.



Ниже приведены процедуры для операционной системы Windows. Если используется компьютер с операционной системой, отличной от Windows, выполните настройку, следуя инструкциям на экране.

- 6** Щелкните **Загрузить** и загрузите файл установки.

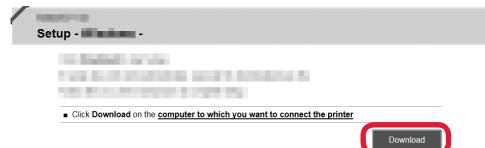

- 7** Запустите загруженный файл.

Перейдите к шагу **2** на следующей странице, чтобы продолжить.

B Использование установочного компакт-диска (только Windows)

■ При использовании Windows 10 или Windows 8.1:

- 1** Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.




- 2** Когда в правой части экрана компьютера появится следующее сообщение, щелкните его.



Если это сообщение не появляется (или исчезло)
1. Нажмите **Проводник (File Explorer)** на панели задач.

2. Нажмите **Этот ПК (This PC)** в левой части открывшегося окна.
3. Дважды щелкните значок компакт-диска в правой части окна.
Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.
4. Перейдите к шагу **4**.



или

3 При появлении следующего экрана нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



4 При появлении диалогового окна Контроль учетных записей (User Account Control) нажмите Да (Yes).

Перейдите к шагу 2, чтобы продолжить.

■ При использовании Windows 7:

1 Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.



2 При появлении экрана Автозапуск (AutoPlay) нажмите Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).




Если экран Автозапуск (AutoPlay) не появляется
1. Нажмите Компьютер (Computer) в меню Пуск.
2. Дважды щелкните значок компакт-диска в правой части открытого окна.
Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл Msetup4.exe.

3 При появлении диалогового окна Контроль учетных записей (User Account Control) нажмите Продолжить (Continue).


Перейдите к шагу 2, чтобы продолжить.

2 Щелкните Начать настройку (Start Setup).

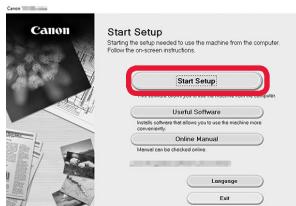

Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.

При появлении следующего экрана нажмите Выход (Exit).

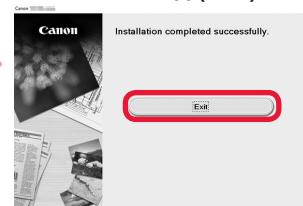


Если индикатор ВКЛ (ON) принтера перестал мигать и начал светиться, настройка завершена. Вы можете печатать со своего компьютера.


Загрузка бумаги




- 5 ① Выдвиньте лоток приема бумаги.
② Откройте дополнительный лоток приема бумаги.

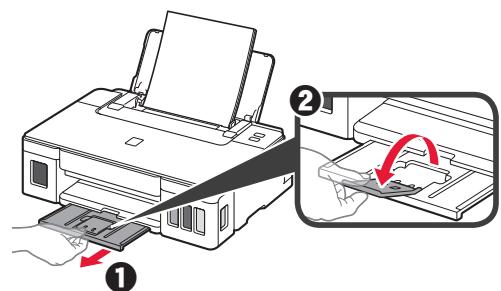


- 1 Откройте упор для бумаги.

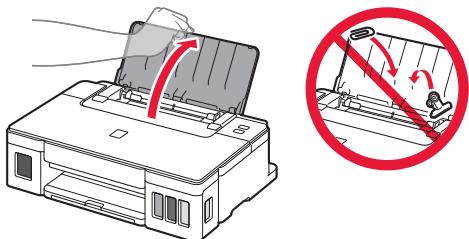


- 2 Сдвиньте правую направляющую бумаги до конца.

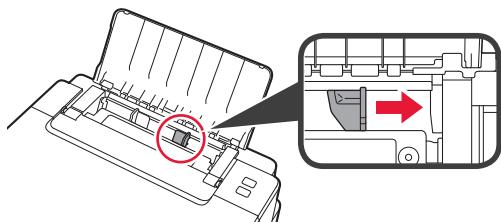

- 3 Загрузите бумагу лицевой стороной вверх.

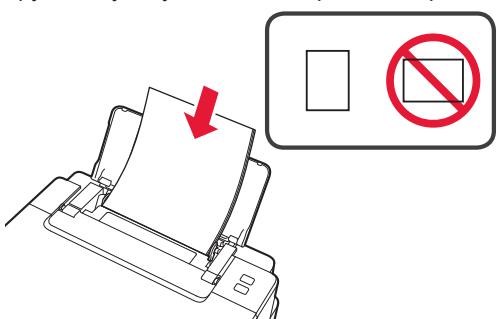

- 4 Передвигните правую направляющую бумаги до совмещения со стопкой бумаги.

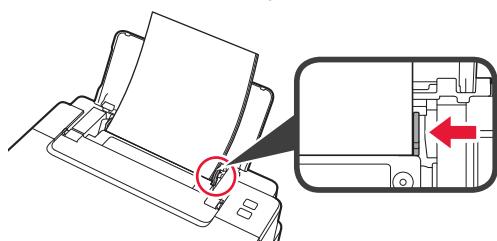


1. Перевірка комплектації




□ Шнур живлення



□ Компакт-диск із програмою встановлення для ПК з ОС Windows

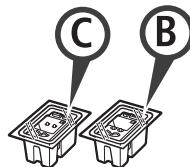

□ Картридж

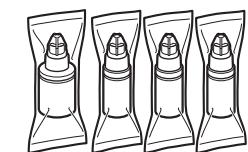

□ Флакон із чорнилом

□ Інформація щодо безпеки й важливі відомості

□ Посібник для початку роботи (цей посібник)


2. Зняття пакувальних матеріалів



1 Зніміть пакувальні матеріали (наприклад, жовтогарячу стрічку) із зовнішньої частини принтера.

2 ① Відкрийте верхню кришку.




② Зніміть жовтогарячу стрічку та захисний матеріал і викиньте їх.

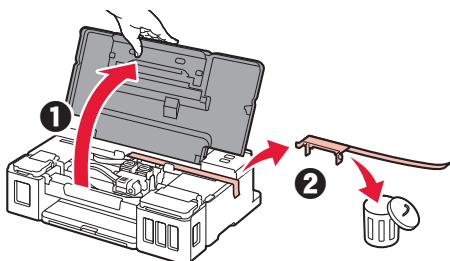


3. Установлення картриджа




1 Відкрийте кришку фіксації картриджів.

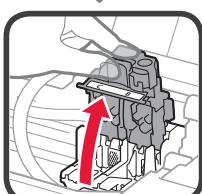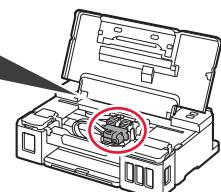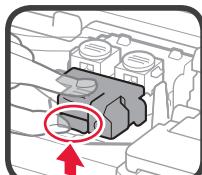

2 Витягніть картридж С (кольоровий) з упаковки та зніміть етикетку.

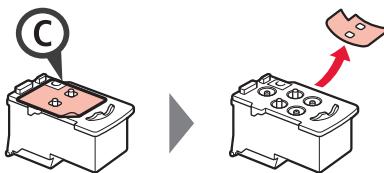


3 Зніміть захисну стрічку.

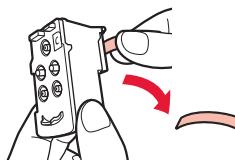


Не торкайтесь.

4 Вставте картридж С (кольоровий) ліворуч.


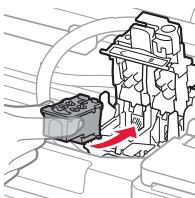


Не вдаряйте його об прилеглі частини.




5 Повторіть кроки 2–4, щоб установити картридж В (чорний) праворуч.

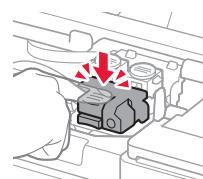

6 Закрійте кришку фіксації картриджів і притисніть її.

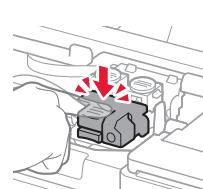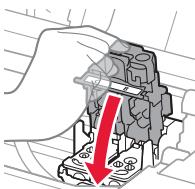


7 Натисніть обидві кнопки з'єднання.

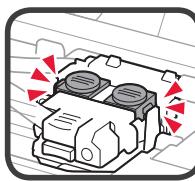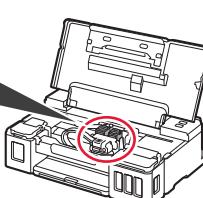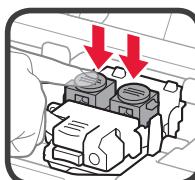


4. Увімкнення принтера



- 1 Закрійте верхню кришку.

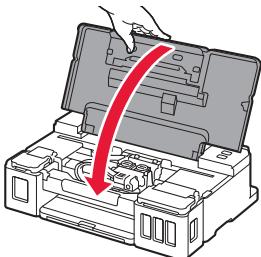


- 2 Приєднайте шнур живлення.

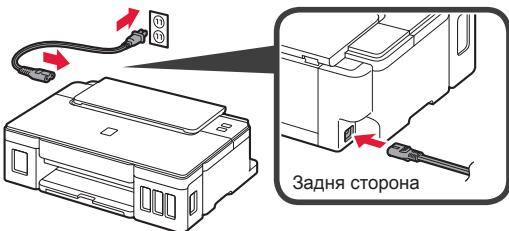


Не приєднуйте жодних кабелів на цьому етапі, окрім шнура живлення.

- 3 Натисніть кнопку **УВІМК.** (ON).

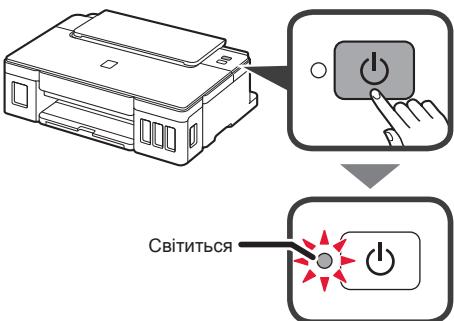

Якщо індикатор **Попередження** (Alarm) блимає, див. розділ «Якщо блимає індикатор» на сторінці 3, щоб усунути помилку.

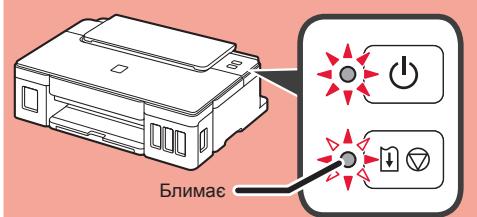


5. Наливання чорнила




Під час використання цього продукту потрібно обережно поводитися з чорнилом. Воно може розливатися з чорнильниць. Якщо чорнило потрапить на одяг або речі, плями буде важко вивести.

- 1 Відкрийте верхню кришку.


- 2 Відкрийте кришку чорнильниці.

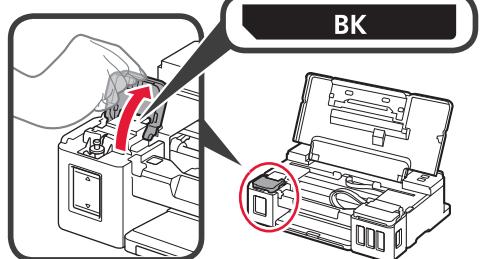


- 3 Візьміться за ковпачок чорнильниці та зніміть його з чорнильниці.

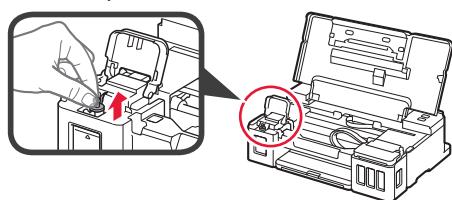

- 4 Тримаючи флакон із чорнилом вертикально, зніміть ковпачок флакона.

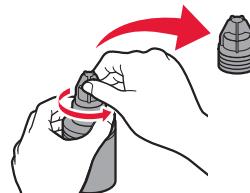

- 5 Вставте наконечник флакона з чорнилом у вхідний отвір і переверніть флакон із чорнилом догори дном.

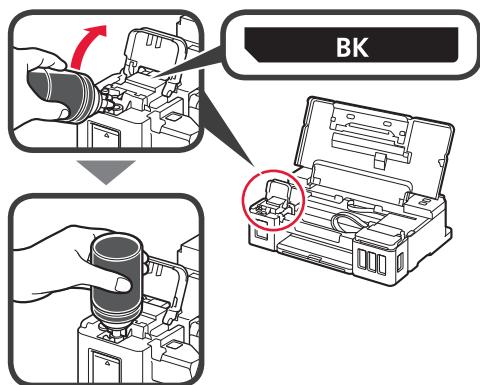

6 Залийте чорнило в чорнильницю.


Переконайтесь, що чорнило наліто до верхньої обмежувальної лінії (A).




7 Обережно встановіть на місце ковпачок чорнильници.




8 Закріть кришку чорнильници.

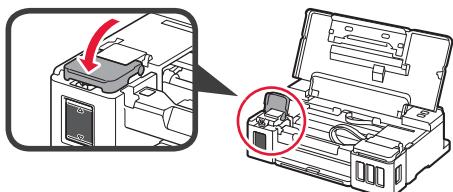

9 Повторіть кроки 2–8, щоб налити всі чорнила у відповідні чорнильниці, розташовані праворуч відповідно до маркування.

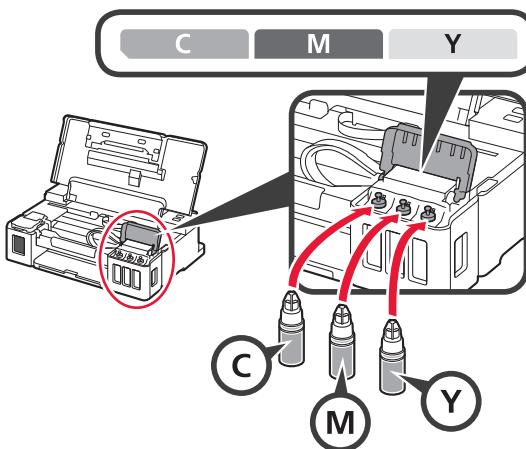



Переконайтесь, що чорнило наліто до верхньої обмежувальної лінії (A).

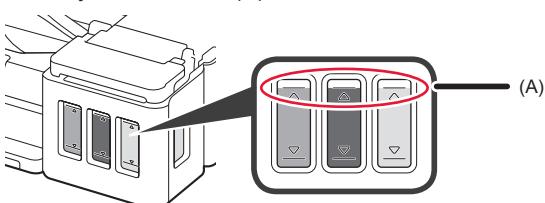

10 Закріть верхню кришку.

6. Підготовка системи подачі чорнила

- Натисніть кнопку **ПРОДОВЖИТИ/СКАСУВАТИ (RESUME/CANCEL)** і переконайтесь, що індикатор **УВІМК. (ON)** перестав світитися та почав блимати.

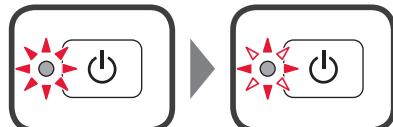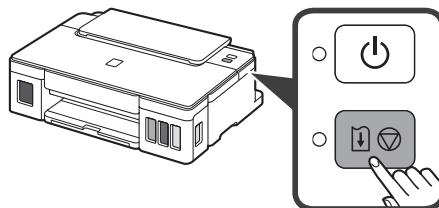

Підготовка чорнила зазвичай триває 5–6 хвилин. Переайдіть до наступної сторінки.



Якщо блимає індикатор

Індикатор Попередження (Alarm) блимає



Підрахуйте кількість спалахів, щоб визначити причину проблеми.

- 4 рази
Картриджі встановлено неправильно.
➔ «3. Установлення картриджа» на сторінці 1
- 5 разів
Не встановлено картриджі.
➔ «3. Установлення картриджа» на сторінці 1
- 9 разів
Захисні матеріали не видалено.
➔ «2. Зняття пакувальних матеріалів» на сторінці 1

Індикатор УВІМК. (ON) блимає



Підготовування системи чорнил. Це може зайняти 5–6 хвилин. Переайдіть до наступної сторінки.

Індикатори УВІМК. (ON) і Попередження (Alarm) блимають почергово 8 разів

Чорнило не підготовлено як слід.

Натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**, щоб перезавантажити принтер, а потім повторіть процедуру, описану в розділі «5. Наливання чорнила» на сторінці 2.

В іншому разі див. **Онлайнний посібник**.

7. Підключення до комп'ютера



Для кожного комп'ютера потрібно настроїти з'єднання. Щоб це зробити, почніть з кроку 1.

- 1 Запустіть файл настроювання способом **A** або **B**.

A Завантаження з Інтернету

- 1 Відкрийте браузер (тощо) свого комп'ютера.
- 2 Введіть наведену нижче URL-адресу, щоб перейти на веб-сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Натисніть **Настроювання**.



- 4 Введіть назву моделі свого принтера й клацніть **OK**.

OK


Назву моделі можна вибрати зі списку.

- 5 Натисніть **Настроювання**.



Далі описано процедури для Windows. Якщо ви використовуєте комп'ютер з OS, відмінною від Windows, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

- 6 Клацніть **Завантажити** й завантажте файл встановлення.

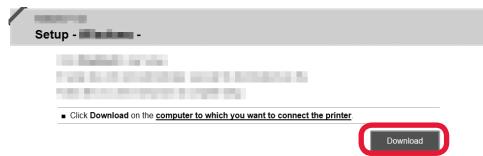

- 7 Запустіть завантажений файл.

Перейдіть до кроку 2 на наступній сторінці, щоб продовжити.

B Використання Компакт-диска з програмою встановлення (тільки для Windows)

■ Для Windows 10 або Windows 8.1

- 1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в комп'ютер.



- 2 Коли в правій частині екрана комп'ютера з'явиться це повідомлення, клацніть його.



Якщо це повідомлення не з'явилося (або зникло)

1. Клацніть **Провідник (File Explorer)** на панелі завдань.



або



2. Клацніть пункт **Цей ПК (This PC)** ліворуч у вікні, що відкрилося.

3. Двічі клацніть позначку компакт-диска праворуч у вікні. Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі клацніть файл **Msetup4.exe**.

4. Перейдіть до кроку 4.

3 Якщо з'явиться такий екран, натисніть кнопку **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.



4 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Так (Yes)**.


Перейдіть до кроку 2, щоб продовжити.

■ Для Windows 7

1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в комп'ютер.



2 Коли з'явиться екран **Автовідтворення (AutoPlay)**, клацніть **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

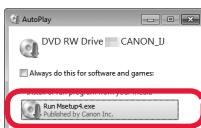


Якщо екран **Автовідтворення (AutoPlay)** не з'являється
1. Клацніть **Комп'ютер (Computer)** у головному меню.
2. Двічі клацніть позначку компакт-диска праворуч
у вікні, що відкриється.
Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі клацніть
файл **Msetup4.exe**.

3 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Продовжити (Continue)**.


Перейдіть до кроку 2, щоб продовжити.

2 Виберіть пункт **Запуск настроювання (Start Setup)**.

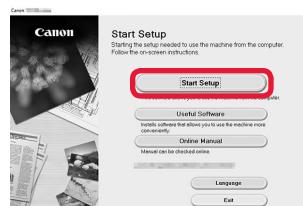

Щоб продовжити настроювання,
дотримуйтесь інструкцій, які
з'являються на екрані.

Якщо з'явиться такий екран, натисніть
кнопку **Вихід (Exit)**.

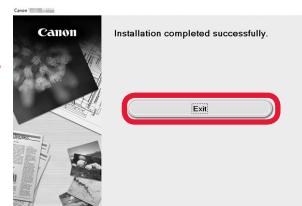


Коли індикатор **УВІМК. (ON)** на принтері перестане блимати й почне світитися,
це означає, що настроювання завершено. Тепер можна друкувати з комп'ютера.


Завантаження паперу





- 5 ① Витягніть лоток виведення паперу.
② Відкрийте подовжувач вивідного лотка.

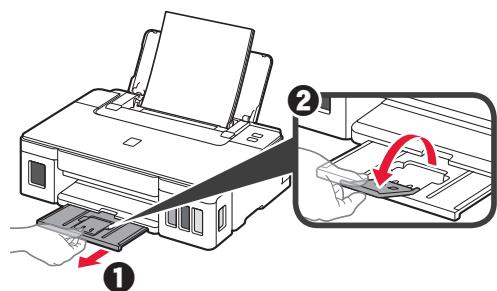



- 1 Відкрийте підпору для паперу.

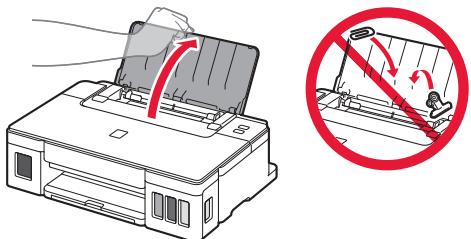



- 2 Посуньте правий напрямник для паперу до кінця.

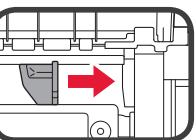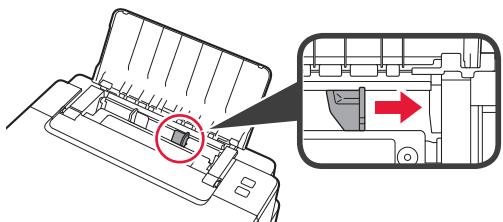

- 3 Завантажте папір стороною для друку додори.

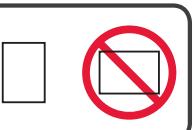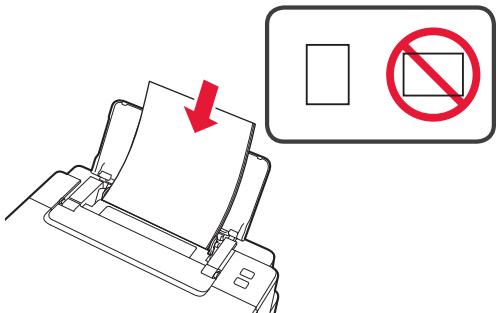


- 4 Посуньте правий напрямник для паперу, щоб вирівняти його зі стороною стосу паперу.

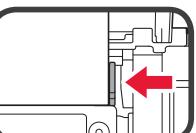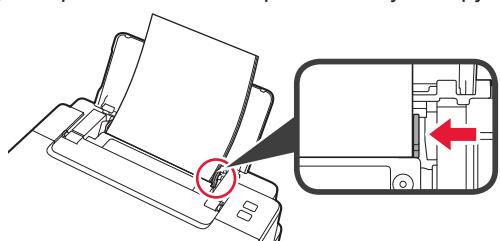

تحميل الورق

1

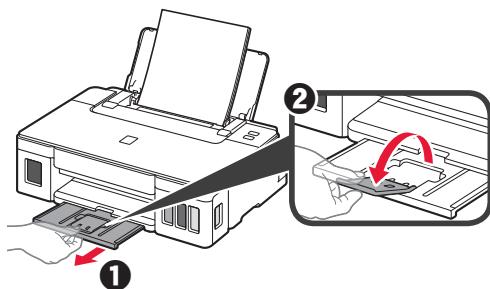


5




- ➊ اسحب درج إخراج الورق للخارج.
- ➋ افتح امتداد درج الإخراج.

2

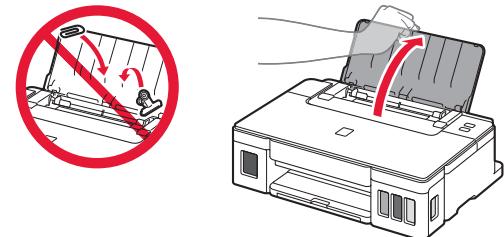


قم بتحريك موجة الورق الأيمن حتى النهاية.

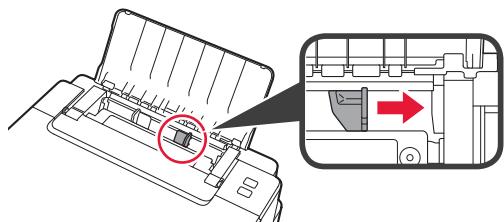

3

قم بتحميل الورق مع توجيه جانب الطباعة لأعلى.

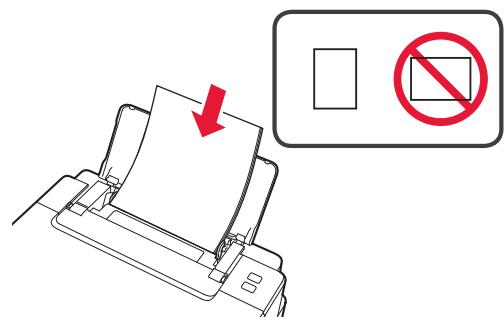

4



٣ في حالة ظهور الشاشة التالية، انقر فوق تشغيل (Run Msetup4.exe) Msetup4.exe .



٤ في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق نعم (Yes) .

انقل إلى الخطوة 2 للمتابعة.

■ عند استخدام نظام التشغيل Windows 7 :

١ قم بتحريك القرص المضغوط الخاص بالإعداد في الكمبيوتر الخاص بك.



عند عدم ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay) ، انقر فوق

١. انقر فوق الكمبيوتر (Computer) من قائمة البدء.

٢. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط () الموجود في الجانب الأيمن من الإطار المفتوح.

في حالة ظهور محتويات القرص المضغوط، انقر نقرًا مزدوجًا فوق Msetup4.exe .

٢ عند ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay) ، انقر فوق

٢ تشغيل (Run Msetup4.exe) Msetup4.exe .




٣ في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق متابعة (Continue) .

انقل إلى الخطوة 2 للمتابعة.


في حالة ظهور الشاشة التالية، انقر فوق إنتهاء (Exit) .

٢ انقر فوق بذء الإعداد (Start Setup) .

2

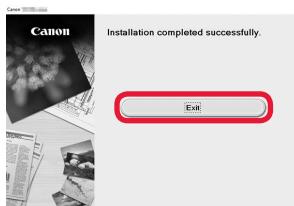

اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة
لمتابعة عملية الإعداد.

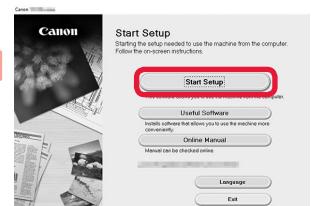

يكون الإعداد قد اكتمل عندما يتوقف المصباح تشغيل (ON) الموجود بالطابعة عن الوميض ويظل مضميًّا. ويكون بإمكانك الطباعة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



7. الاتصال بجهاز كمبيوتر

تحتاج إلى إعداد اتصال لكل جهاز كمبيوتر. قم بالمتابعة مع الإعداد من الخطوة 1 لكل جهاز كمبيوتر.

افتح ملف الإعداد بالطريقة **A** أو الطريقة **B**.

1

التزيل من الانترنت


A

انقر فوق الإعداد.



الإجراءات الخاصة بنظام التشغيل Windows موضحة أدناه. في حالة استخدامك جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل آخر خلاف نظام التشغيل Windows، قم بإجراء الإعداد وفقاً للتعليمات الموجودة على الشاشة.

انقر فوق **Download** وقم بتنزيل ملف الإعداد.

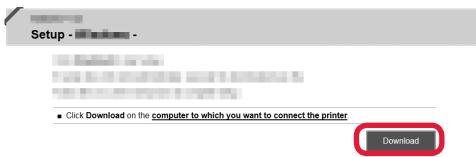

قم بتشغيل ملف التزيل.

افتح متصفح ويب (**E** أو غيره) على جهاز الكمبيوتر.

أدخل عنوان URL التالي وقم بالوصول إلى موقع الويب لشركة Canon.

<http://ij.start.canon>



حدد الإعداد.



ادخل اسم طراز الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق موافق.



يمكنك تحديد اسم طراز من القائمة.

انتقل إلى الخطوة **2** في الصفحة التالية للمتابعة.

استخدام القرص المضغوط الخاص بالإعداد (نظام Windows فقط)

B

عند استخدام نظام التشغيل **Windows 10** أو **Windows 8.1** :

قم بتحميل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في الكمبيوتر الخاص بك.



عند ظهور الرسالة التالية على الجانب الأيمن من شاشة الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوقها.



عند عدم ظهور هذه الرسالة (أو اختفائّها)
1. انقر فوق مستكشف الملفات (**File Explorer**) في شريط المهام.




أو


2. انقر فوق **هذا الكمبيوتر (This PC)** في الجانب الأيسر من الإطار المقروج.
3. انقر نفّاً مزدوجاً فوق رمز القرص المضغوط **Msetup4.exe** الموجود في الجانب الأيمن من الإطار.
- في حالة ظهور محتويات القرص المضغوط انقر نفّاً مزدوجاً فوق **Msetup4.exe**.
4. تابع إلى الخطوة **4**.

6. تحضير نظام الحبر

اضغط على الزر استئناف/إلغاء (RESUME/CANCEL)، ثم تأكيد من أن المصباح تشغيل (ON) قد تحول من الإضاءة إلى الوميض.

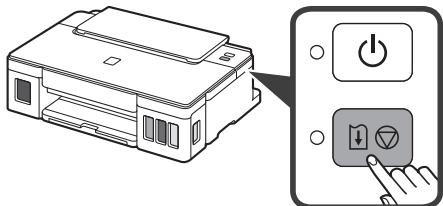

يستغرق تحضير الحبر من 5 إلى 6 دقائق تقريباً. انتقل إلى الصفحة التالية.

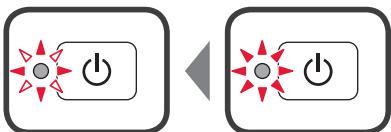

في حالة وميض أحد المصابيح



المصباح تنبيه (Alarm) يومض



قم بعد عدد الومضات لتحديد سبب المشكلة.

- 4 مرات
لم يتم تركيب الخراطيش بطريقة صحيحة.
3". تركيب الخروطوشة" في الصفحة 1
- 5 مرات
لم يتم تركيب أي خراطيش.
3". تركيب الخروطوشة" في الصفحة 1
- 9 مرات
لم يتم إزالة المواد الواقية.
2". إزالة مواد التغليف" في الصفحة 1

المصباح تشغيل (ON) يومض



إعداد نظام الحبر. قد يستغرق هذا من 5 إلى 6 دقائق تقريباً. انتقل إلى الصفحة التالية.

يومض المصباح تشغيل (ON) والمصباح تنبيه (Alarm) بتبادل 8 مرات


لم يتم تحضير الحبر بالشكل الطبيعي.

اضغط على الزر تشغيل (ON) لإعادة تشغيل الطابعة، ثم أعد الإجراء من 5". صب الحبر" في الصفحة 2.

بالنسبة لجميع الحالات الأخرى، ارجع إلى الدليل على الإنترنت.

6


قم بصب الحبر كله في خزان الحبر.
تأكد من أن الحبر قد تم ملوء حتى خط الحد العلوي (A).

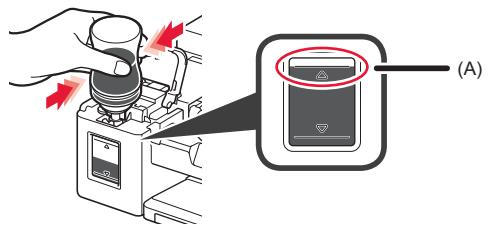

أعد تركيب غطاء الخزان بإحكام.




أغلق غطاء خزان الحبر.

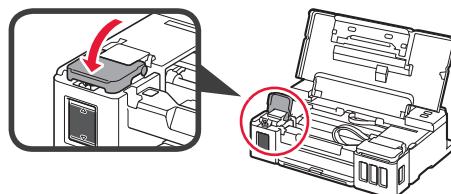


8

كرر الخطوات من 2 إلى 8 لصب الحبر كله داخل خزانات الحبر ذات الصلة الموجودة على اليمين وفقاً للملصق.

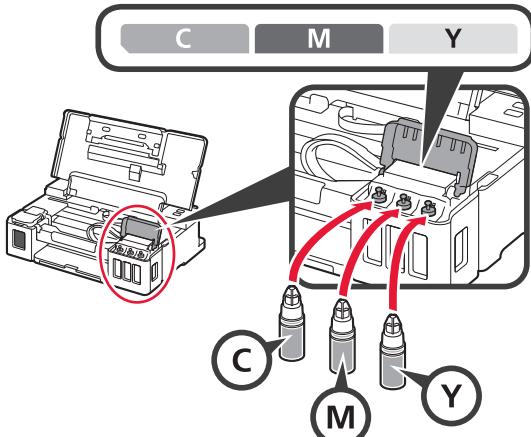

9

تأكد من أن الحبر قد تم ملوء حتى خط الحد العلوي (A).

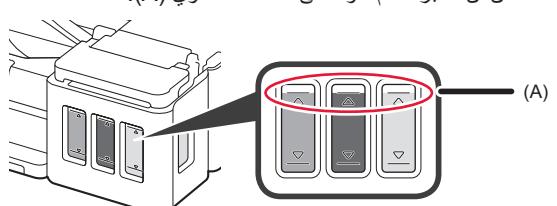


أغلق الغطاء العلوي.

10

4. تشغيل الطابعة


1

أغلق الغطاء العلوي.

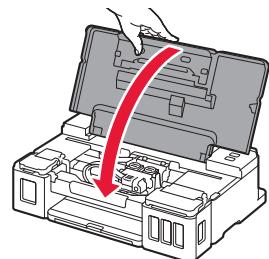


2

قم بتوصيل سلك الطاقة.

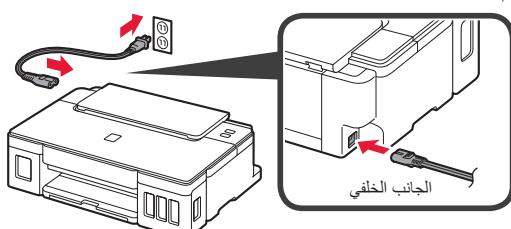


3

اضغط على الزر تشغيل (ON).

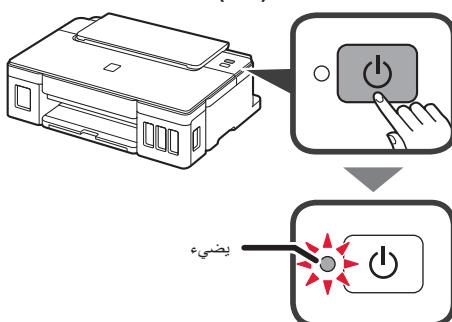

5

إذا كان المصباح تنبئ (Alarm) يومض، فراجع "في حالة وميض أحد المصابيح" في الصفحة 3 لإصلاح الخطأ.

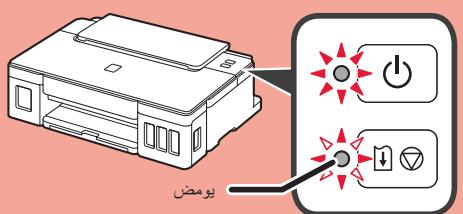

5. صب الحبر

يتطلب هذا المنتج التعامل مع الحبر بحرص. فقد يتآثر الحبر عندما تكون خزانات الحبر ممتلئة بالحبر. وإذا تلطخت ملابسك أو متعلقاتك بالحبر، فقد تتعدد إزالته.


افتح الغطاء العلوي.

افتح غطاء خزان الحبر.


1

2

BK

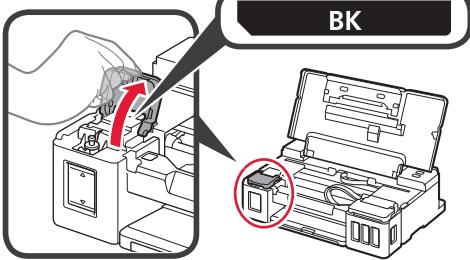

أمسك غطاء الخزان الخاص بخزان الحبر وقم بazarه.

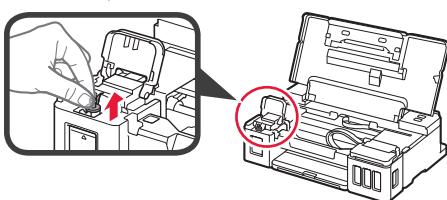


أمسك زجاجة الحبر في اتجاه عمودي وقم بazarة غطاء الزجاجة.




أدخل فوهة زجاجة الحبر في المدخل ثم قم بايقاف زجاجة الحبر رأساً على عقب.

BK

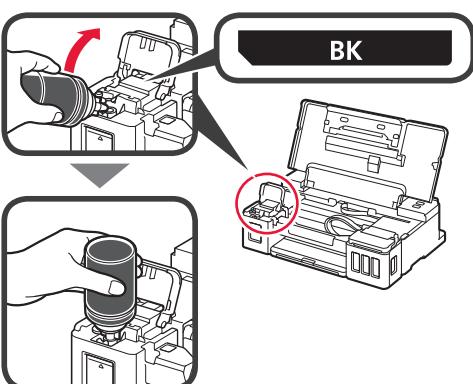


1. التحقق من العناصر المضمنة


أخرج الخرطوشة (اللون C) من العبوة ثم قم ب拔掉 الملصق.

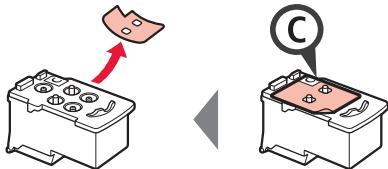

قم ب拔掉 الشريط اللاصق الواقي.

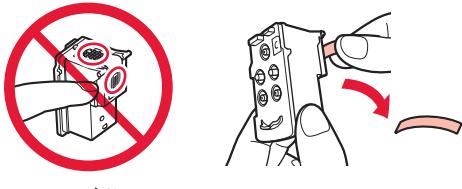


أدخل الخرطوشة (اللون C) على اليسار.

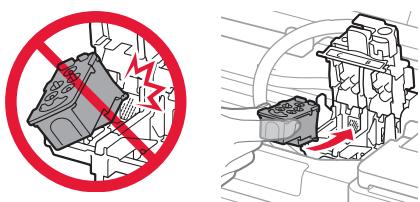


لا تقم باصطدامها مع الأجزاء المحيطة بها.

كرر الخطوات من 2 إلى 4 لإدخال الخرطوشة (أسود) B على اليمين.
أغلق غطاء قفل الخرطوشة ثم ادفعه لأسفل.

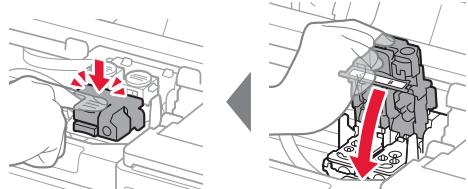

اضغط لأسفل على زرِي التوصيل.


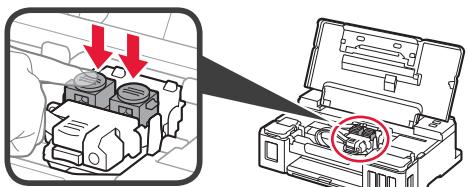


2

□ القرص المضغوط الخاص بالإعداد
لجهاز كمبيوتر Windows



□ ملوك الطاقة

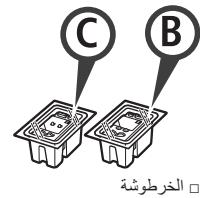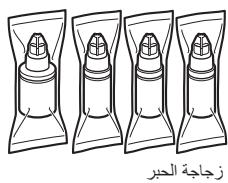

□ زجاجة الحبر

□ الخرطوشة

□ معلومات الأمان والمعلومات الهامة

□ دليل البدء (هذا الدليل)

2. إزالة مواد التغليف


قم ب拔掉 مواد التغليف (مثل الشريط اللاصق البرتقالي) من
الجزء الخارجي للطابعة.

1

افتح الغطاء العلوي.

2

قم ب拔掉 الشريط اللاصق البرتقالي والمادة الواقية ثم تخلص
منهما.

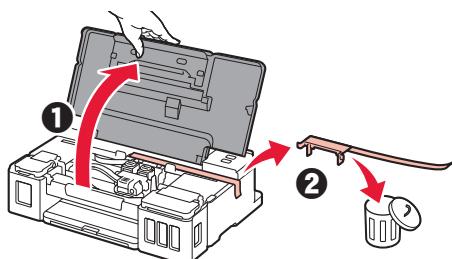

5




6

7

3. تركيب الخرطوشة

افتح غطاء قفل الخرطوشة.

1

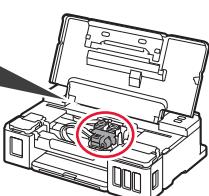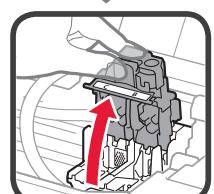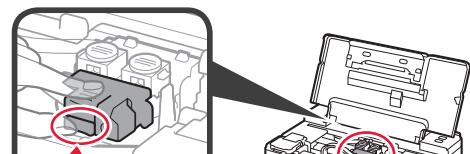



Access Online Manual
Acesso o Manual On-line
Доступ к документу
Онлайн-руководство
الوصول إلى الدليل على الإنترنت


Acceso al Manual en línea
Accès au Manuel en ligne
Доступ до документа
Онлайновий посібник




From browser
Do navegador
Из браузера
من المتصفح

Desde el navegador
À partir du navigateur
З браузера

<http://ij.start.canon>

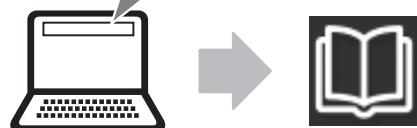

From desktop shortcut
Desde el acceso directo del escritorio
A partir do atalho da área de trabalho
À partir du raccourci du bureau
При помощи ярлыка на рабочем столе
За допомогою ярлика на робочому столі
من اختصار سطح المكتب

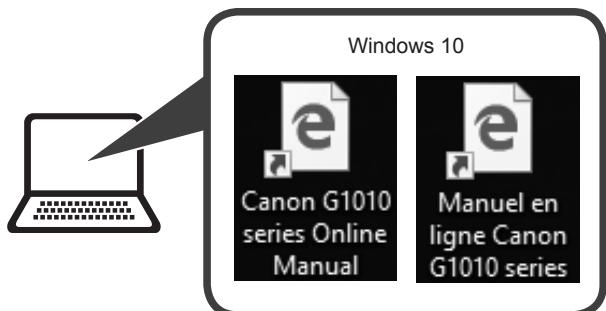

From browser
Do navegador
Из браузера
من المتصفح

Desde el navegador
À partir du navigateur
З браузера

<http://ij.start.canon>

