

Canon

PIXMA G1410 series

PIXMA G1510 series

Getting Started

Guía de inicio

Para Começar

Démarrage

Руководство по

началу работы

Посібник для початку
роботи

دليل البدء

Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).

Leia **Informações Importantes e Sobre Segurança** (adendo) primeiro.

Lire **Sécurité et informations importantes** (addendum) en premier.

В первую очередь прочтите раздел **Информация о безопасности и важные сведения** (приложение).

Спершу прочитайте розділ **Інформація щодо безпеки й важливі відомості** (додаток).

اقرأ **معلومات الأمان والمعلومات الهامة** (بالملاحق) أولاً.



Q T 6 2 2 7 7 V 0 2

1



Installing the Printer.....	page 1
Instalación de la impresora.....	página 1
Instalando a impressora	página 1
Installation de l'imprimante	page 1
Установка принтера	стр. 1
Установлення принтера.....	сторінка 1
صفحة 1	تركيب الطابعة


2



Connecting with Computer	page 4
Conexión con el ordenador	página 4
Conectando a um computador	página 4
Connexion avec un ordinateur.....	page 4
Подключение к компьютеру	стр. 4
Підключення до комп'ютера.....	сторінка 4
صفحة 4	التوصيل بالكمبيوتر

How to Hold Printer
 Cómo sujetar la impresora
 Como segurar a impressora
 Manipulation de l'imprimante
 Как держать принтер
 Як тримати принтер

كيفية حمل الطابعة

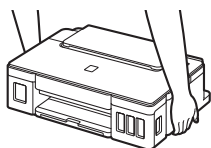


Explanatory Movies
 Películas explicativas
 Filmes explicativos
 Vidéos explicatives
 Информационные видеоролики
 Довідкові відео

أفلام توضيحية




1. Checking Included Items

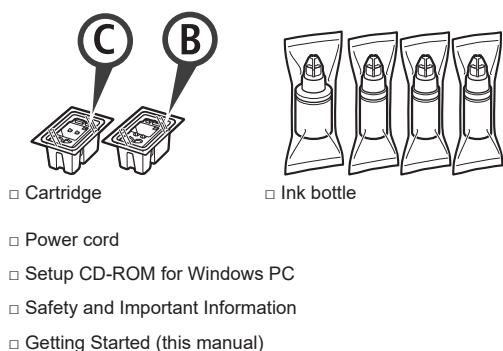

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2
 - ① Open the top cover.
 - ② Remove the orange tape and the protective material and discard them.

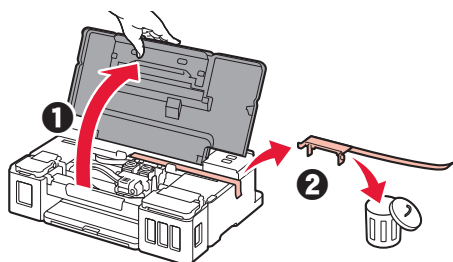


3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.
- 2 Take out each cartridge from the package and remove the label.

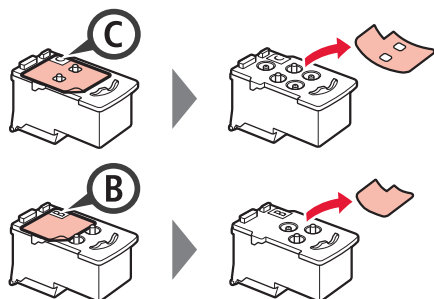


- 3 Remove the protective tape.

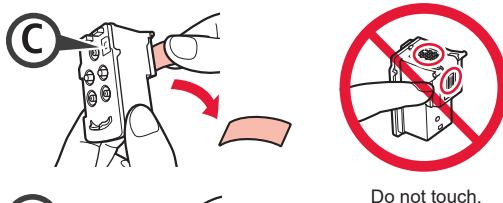


- 4 Insert the C (color) cartridge on the left and the B (black) cartridge on the right.

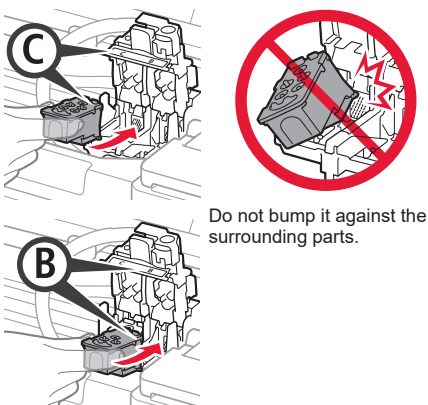

- 5 Close the cartridge locking cover and push it down.

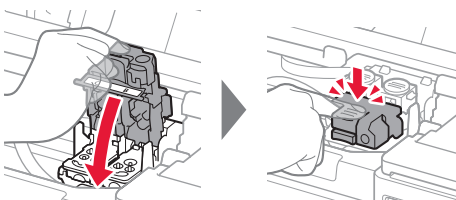


- 6 Press down both joint buttons completely.

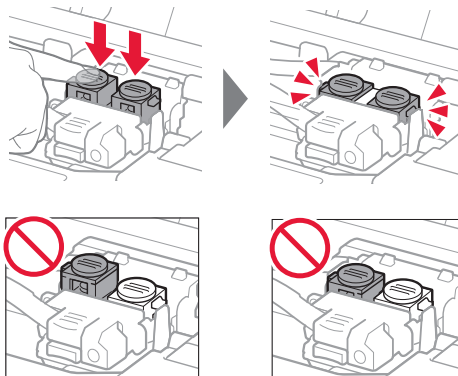


4. Turning on Printer



- 1 Close the top cover.

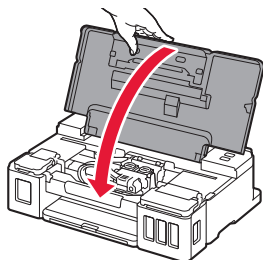


- 2 Connect the power cord.

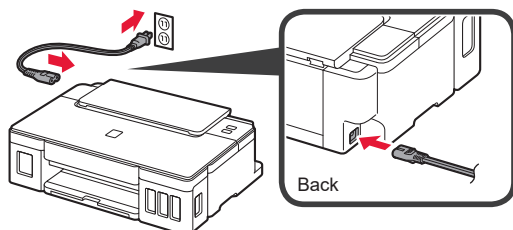


Do not connect any cables except the power cord yet.

- 3 Press the **ON** button.

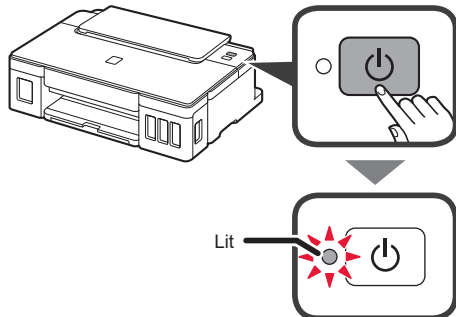

If the **Alarm** lamp is flashing, refer to "When a lamp is flashing" on page 3 to resolve the error.

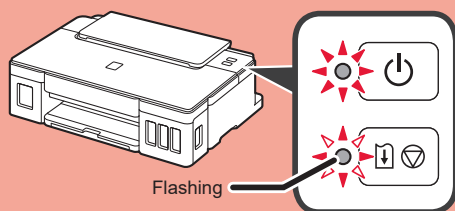


5. Pouring Ink




This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.


- 1 Open the top cover.
- 2 Open the ink tank cover.

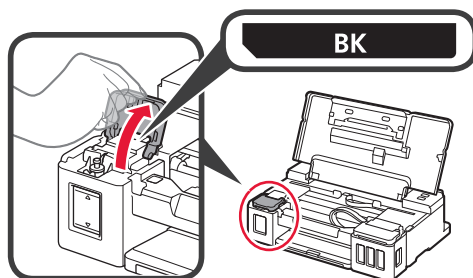


- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.

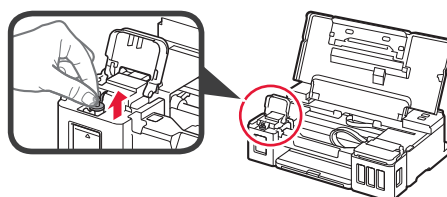


- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.

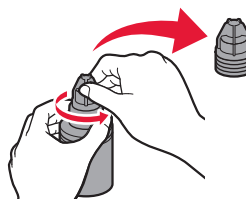


- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.

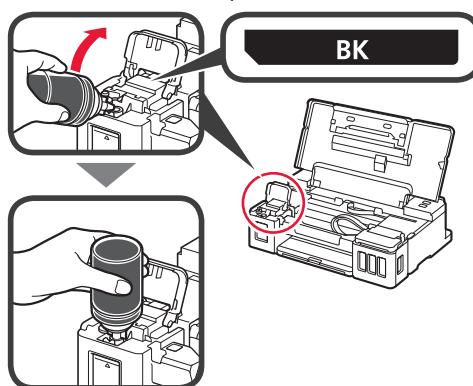


- 6 Pour all ink into the ink tank.
Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

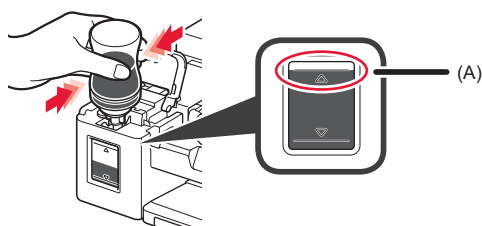


- 7 Replace the tank cap securely.

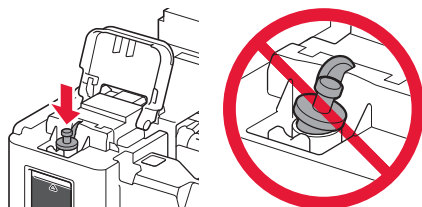


- 8 Close the ink tank cover.

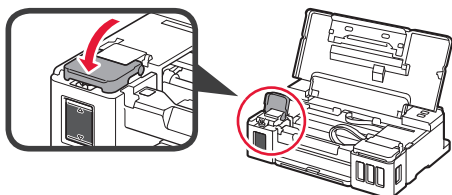

- 9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

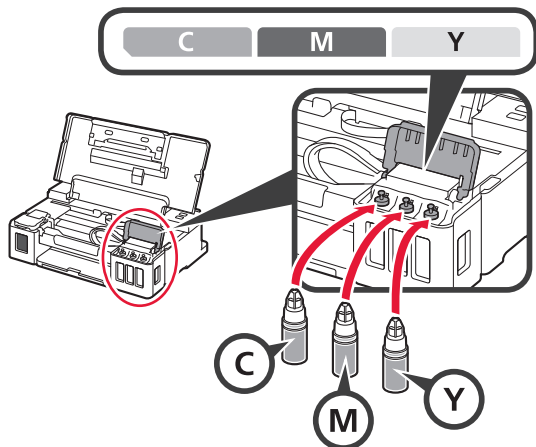



Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

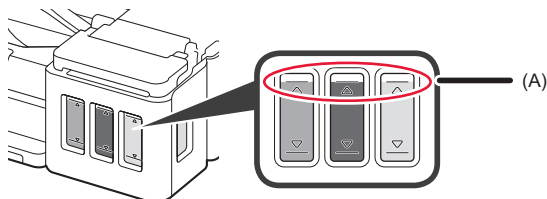

- 10 Close the top cover.

6. Preparing the Ink System

- 1 Press the **RESUME/CANCEL** button, and then confirm that the **ON** lamp has changed from lit to flashing.

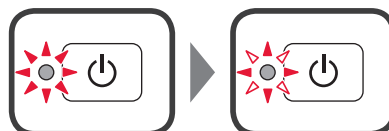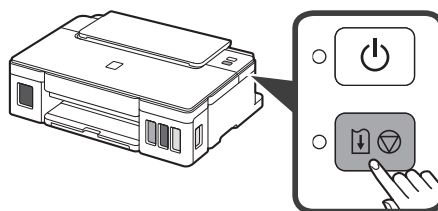

Ink preparation takes about 5 to 6 minutes.
Proceed to the next page.

? When a lamp is flashing

The Alarm lamp is flashing



Count the number of flashes to determine the cause of the problem.

- 4 times
The cartridges are not installed correctly.
➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1
- 5 times
No cartridges are installed.
➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1
- 9 times
The protective materials are not removed.
➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1

The ON lamp is flashing



Preparing the ink system. This may take about 5 to 6 minutes. Proceed to the next page.

The ON lamp and Alarm lamp flash alternately 8 times

Ink is not prepared normally.

Press the **ON** button to restart the printer, and then redo the procedure from "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

7. Connecting to Computer

Windows



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

- 1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

- 1 Open a web browser (e.g., etc.) on your computer.
- 2 Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- 3 Select **Set Up**.



- 4 Input the model name of your printer and click **OK**.




You can select a model name from the list.

- 5 Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, do the setup according to the on-screen instructions.

- 6 Click **Download** and download the setup file.

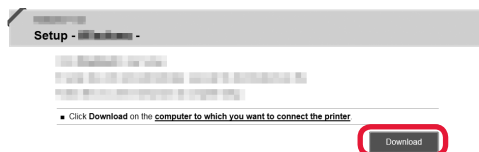

- 7 Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

■ When using Windows 10 or Windows 8.1:

- 1 Load the Setup CD-ROM in your computer.



- 2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.




When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)
1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the **CD-ROM** icon on the right side of the window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
4. Proceed to step 4.

- ③ If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

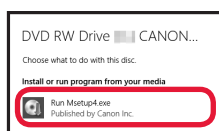

- ④ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Proceed to step 2 to continue.

■ When using Windows 7:

- ① Load the Setup CD-ROM in your computer.



- ② When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.



When **AutoPlay** Screen Does Not Appear




1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the opened window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

- ③ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.

Proceed to step 2 to continue.

- 2 Click **Start Setup**.


If the following screen appears, click **Exit**.

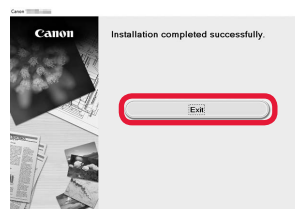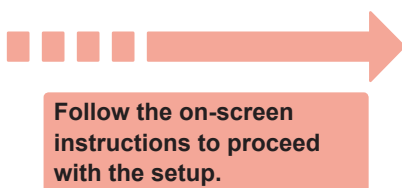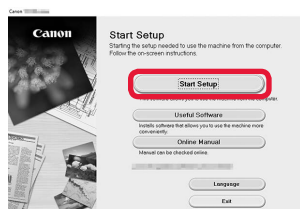


The setup is complete when the printer's ON lamp stops flashing and stays lit. You can print from your computer.




- 1 Open the paper support.

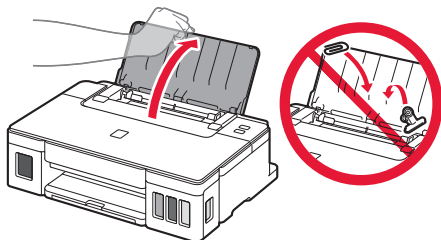


- 2 Slide the right paper guide to the end.

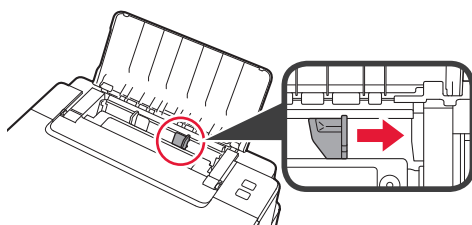

- 3
 - 1 Load paper with the print side facing up.
 - 2 Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.

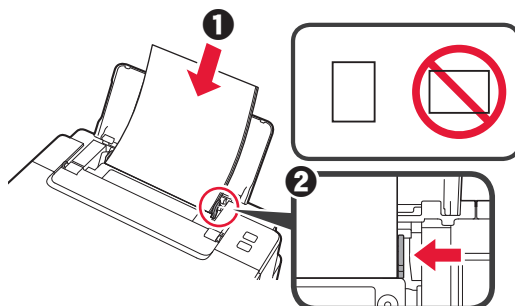



- 4
 - 1 Pull out the paper output tray.
 - 2 Open the output tray extension.

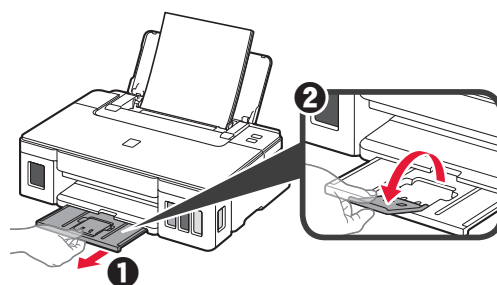

Transporting Your Printer


When relocating the printer, make sure of the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.

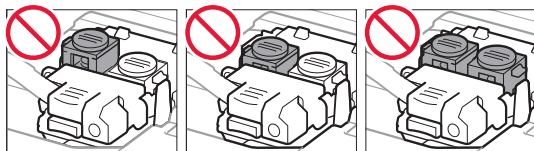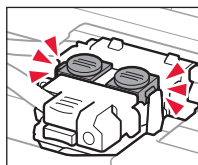


Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.

- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

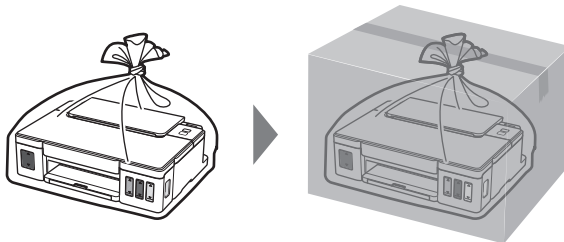

1. Comprobación de los elementos suministrados

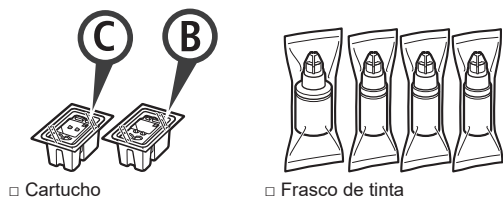

□ Cartucho


□ Frasco de tinta

- Cable de alimentación
- CD-ROM de instalación para Windows PC
- Información de seguridad e información importante
- Guía de inicio (este manual)

2. Retirar los materiales de protección




- 1 Retire los materiales de empaquetado (como la cinta naranja) del exterior de la impresora.
- 2
 - 1 Abra la cubierta superior.
 - 2 Retire la cinta naranja y el material de protección y deséchelos.

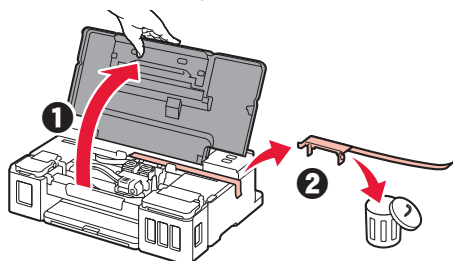


3. Instalar el cartucho




- 1 Abra la tapa de bloqueo del cartucho.
- 2 Saque cada cartucho del paquete y retire la etiqueta.

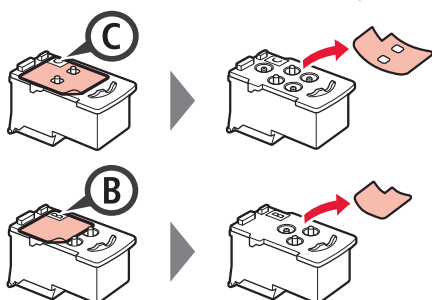



- 3 Retire la cinta protectora.

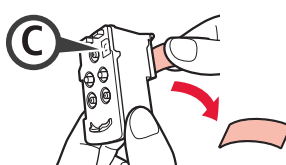


No tocar.

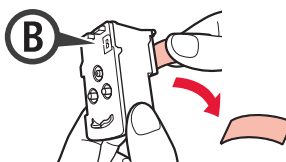



- 4 Inserte el cartucho C (color) en la parte izquierda y el cartucho B (negro) en la parte derecha.

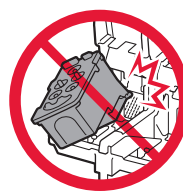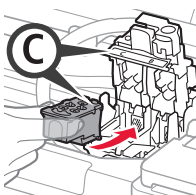





No golpear contra los objetos de alrededor.

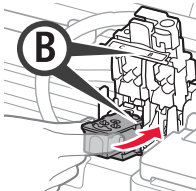

- 5 Cierre la tapa de bloqueo del cartucho y presione hacia abajo.

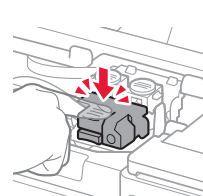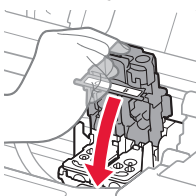


- 6 Presione hacia abajo ambos botones de unión completamente.

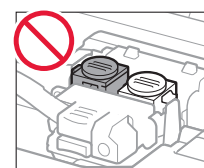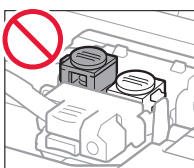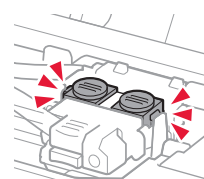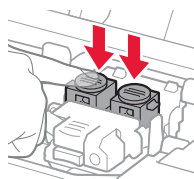


4. Encender la impresora



- 1 Cierre la cubierta superior.

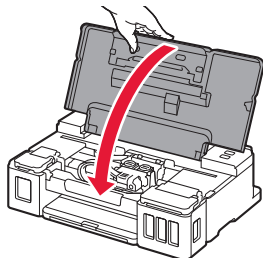


- 2 Conecte el cable de alimentación.

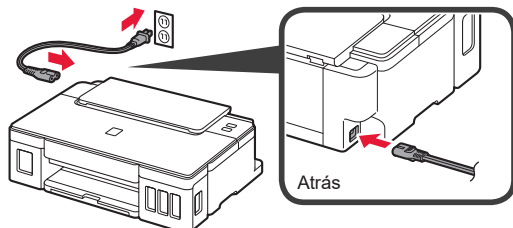


No conecte ningún cable excepto el de alimentación.

- 3 Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

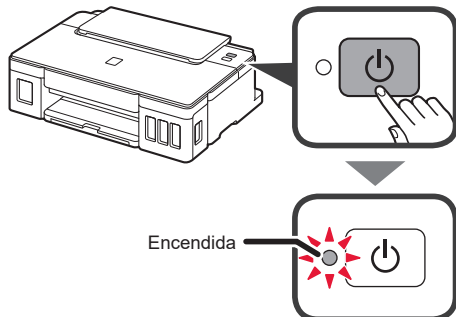

Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea, consulte "Si la luz parpadea" en la página 3 para resolver el error.

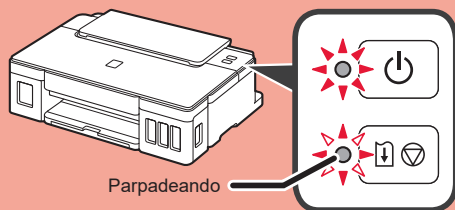


5. Verter la tinta




Este producto un tratamiento cuidadoso de la tinta, ya que puede salpicar cuando se rellenan de tinta los depósitos de tinta. Es posible que las manchas de tinta no salgan de la ropa u otras pertenencias.


- 1 Abra la cubierta superior.
- 2 Abra la cubierta del depósito de tinta.

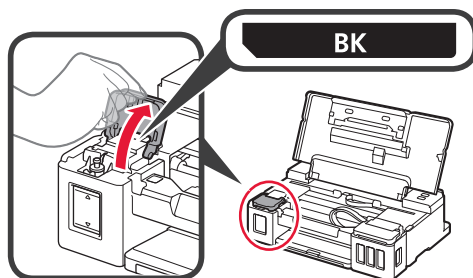


- 3 Agarre y retire la tapa del depósito del depósito de tinta.

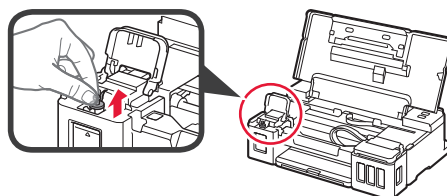


- 4 Sujete el frasco de tinta hacia arriba y retire la tapa del frasco.

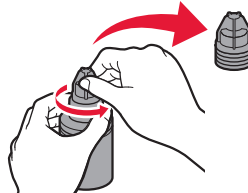


- 5 Inserte el inyector del frasco de tinta en la entrada y coloque el frasco de tinta boca abajo.

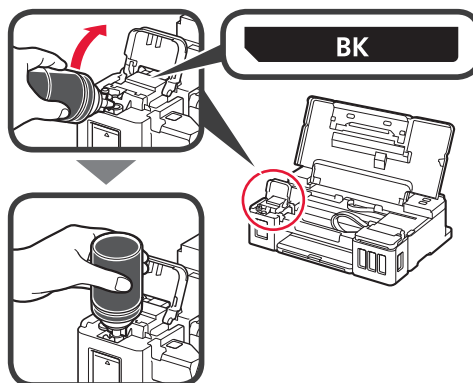


- 6 Vierta toda la tinta en el depósito de tinta. Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).

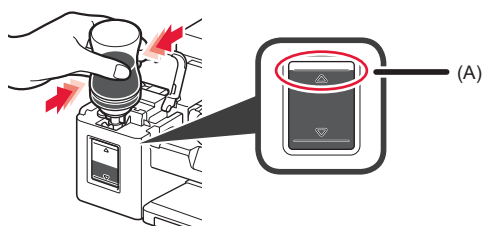


- 7 Vuelva a colocar firmemente la tapa del depósito.

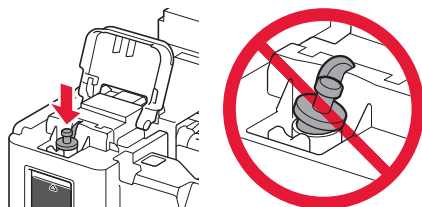


- 8 Cierre la cubierta del depósito de tinta.

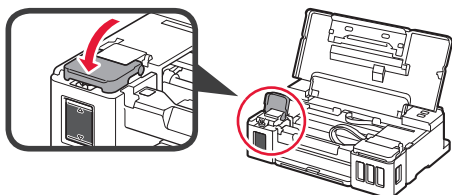

- 9 Repita los pasos del 2 al 8 para verter toda la tinta en los depósitos de tinta correspondientes de la derecha según la etiqueta.

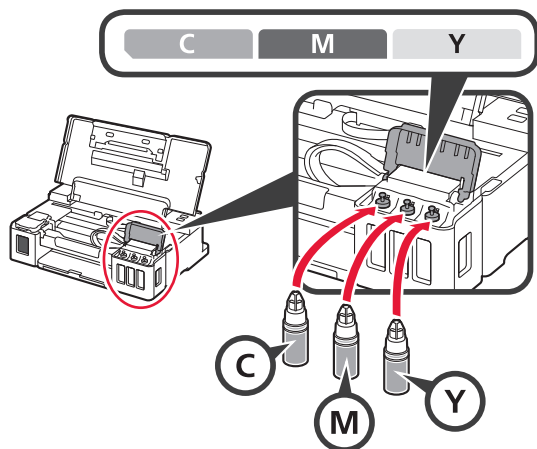



Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).

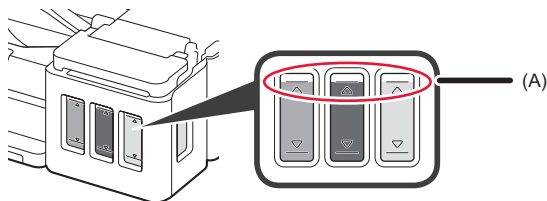

- 10 Cierre la cubierta superior.

6. Preparando el sistema de tinta

- 1 Pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** y, a continuación, confirme que la luz de **ACTIVADO (ON)** ha cambiado de encendido a parpadear.

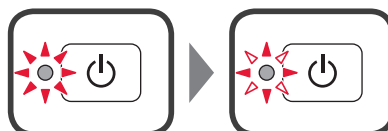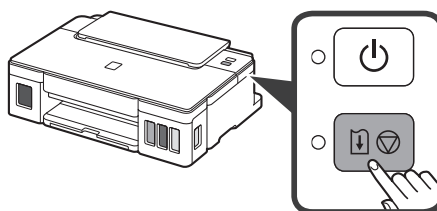

La preparación de la tinta tardará de 5 a 6 minutos en completarse. Continúe a la página siguiente.

? Cuando una luz parpadea

La luz de Alarma (Alarm) parpadea



Cuente el número de parpadeos para determinar la causa del problema.

- 4 veces
Los cartuchos no están instalados correctamente.
➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1
- 5 veces
No hay cartuchos instalados.
➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1
- 9 veces
No se han retirado los materiales de protección.
➔ "2. Retirar los materiales de protección" en la página 1

La luz de ACTIVADO (ON) parpadea



Preparando el sistema de tinta. Esto puede tardar unos 5 a 6 minutos en completarse. Continúe a la página siguiente.

La luz de ACTIVADO (ON) y la luz de Alarma (Alarm) parpadean alternativamente 8 veces

La tinta no está preparada normalmente.

Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para reiniciar la impresora y, a continuación, vuelva a realizar el mismo procedimiento "5. Verter tinta" en la página 2.

Para los demás casos, consulte el **Manual en línea**.

7. Conexión con el ordenador

Windows



Necesita una configuración de conexión para cada ordenador. Siga con la configuración a partir del paso 1 para cada ordenador.

- 1 Inicie el archivo de configuración del método **A** o el método **B**.

A Descarga de Internet

- 1 Abra un navegador web (e, etc.) en su ordenador.
- 2 Escriba la URL siguiente y acceda al sitio web de Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Seleccione **Configurar**.



- 4 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Aceptar**.




Puede seleccionar un nombre de modelo de la lista.

- 5 Haga clic en **Configuración**.



Los procedimientos para Windows se muestran a continuación. Si el sistema operativo de su ordenador no es Windows, realice la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.

- 6 Haga clic en **Descargar** y descargue el archivo de instalación.

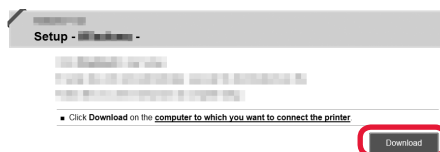

- 7 Ejecute el archivo descargado.

Vaya al paso 2 en la página siguiente para continuar.

B Uso del CD-ROM de instalación (solo para Windows)

■ Si utiliza Windows 10 o Windows 8.1:

- 1 Cargue el CD-ROM de instalación en su ordenador.



- 2 Cuando se muestre el mensaje siguiente en el lado derecho de la pantalla del ordenador, haga clic en él.




Si este mensaje no se muestra (o ya no aparece)

1. Haga clic en el **Explorador de archivos (File Explorer)** de la barra de tareas.



2. Haga clic en **Este equipo (This PC)** en la parte izquierda de la ventana que se abra.
3. Haga doble clic en el icono de CD-ROM en el lado derecho de la ventana.
Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **Msetup4.exe**.
4. Continúe en el paso 4.

- 3 Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

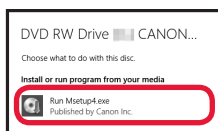

- 4 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Sí (Yes)**.


Vaya al paso 2 para continuar.

■ Si utiliza Windows 7:

- 1 Cargue el CD-ROM de instalación en su ordenador.



- 2 Cuando se muestre la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

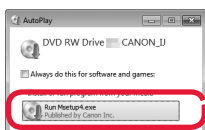

Si no se muestra la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**


1. Haga clic en **Equipo (Computer)** en el menú de inicio.
2. Haga doble clic en el icono de CD-ROM en el lado derecho de la ventana abierta.

Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **Msetup4.exe**.

- 3 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Continuar (Continue)**.


Vaya al paso 2 para continuar.

- 2 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

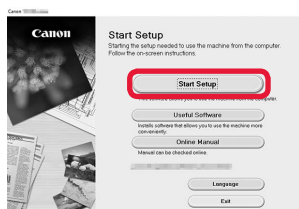

Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.


- Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Salir (Exit)**.

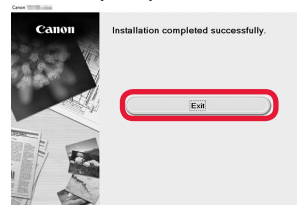


La instalación se habrá finalizado cuando la luz **ACTIVADO (ON)** de la impresora deja de parpadear y se queda encendida. Ahora puede imprimir desde su ordenador.




- 1 Abra el soporte del papel.

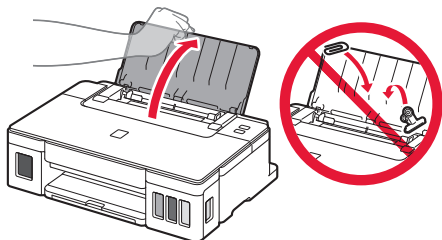


- 2 Deslice la guía del papel derecha hacia el final.

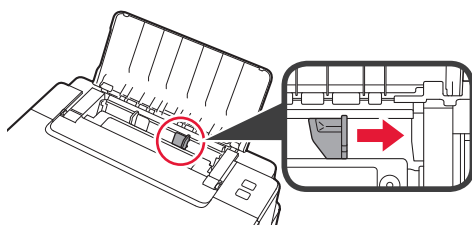

- 3 ① Cargue papel con la cara imprimible hacia arriba.
② Deslice la guía del papel derecha para alinearla con el lado de la pila de papel.

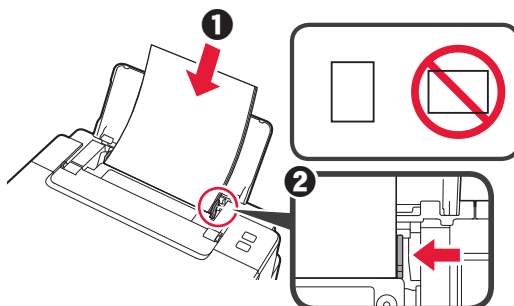



- 4 ① Extraiga la bandeja de salida del papel.
② Abra la extensión de la bandeja de salida.

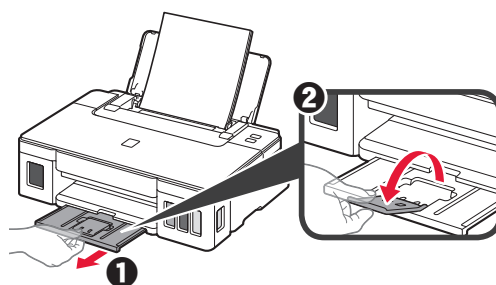

Transporte de la impresora


Cuando vaya a transportar la impresora, asegúrese de lo siguiente. Consulte el **Manual en línea** para obtener más información.

Compruebe que ambos botones de unión se hayan presionado hacia abajo completamente para evitar derrames de tinta.

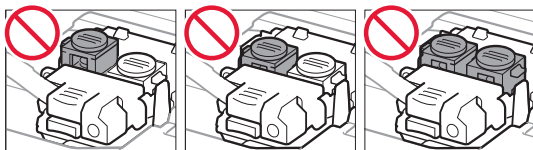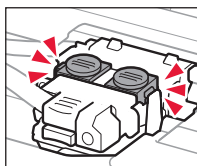


Embale la impresora en una bolsa de plástico por si hay derrames de tinta.


- Embale la impresora en una caja resistente y de modo que no quede boca abajo. Utilice suficiente material de protección para garantizar un transporte seguro.
- No incline la impresora. De lo contrario, es posible que la tinta se derrame.
- Manipule con cuidado y asegúrese de que la caja permanece en una superficie plana y que NO se coloca boca abajo o de lado, ya que la impresora podría dañarse y la tinta de la impresora, derramarse.
- Cuando se ocupe del transporte de la impresora una empresa de mensajería, marque la caja con "ESTE LADO ARRIBA" para mantener la impresora con la parte inferior abajo. Márquela también con "FRÁGIL" o "MANEJAR CON CUIDADO".

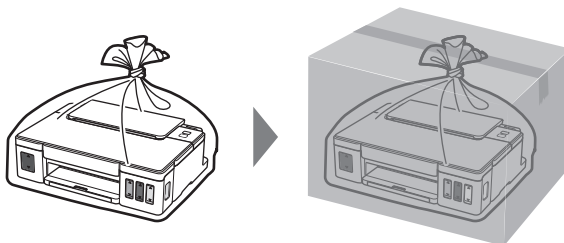

1. Verificando os itens incluídos

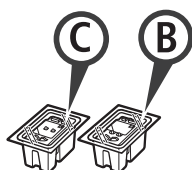

□ Cartucho

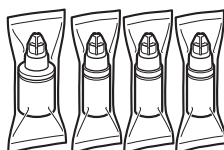


□ Garrafa de tinta

- Cabo de alimentação
- CD-ROM de instalação para PC com Windows
- Informações Importantes e Sobre Segurança
- Para Começar (este manual)

2. Removendo os materiais da embalagem





- 1 Remova os materiais de embalagem (como a fita laranja) da parte externa da impressora.
- 2
 - 1 Abra a tampa superior.
 - 2 Remova a fita laranja e o material de proteção e descarte-os.

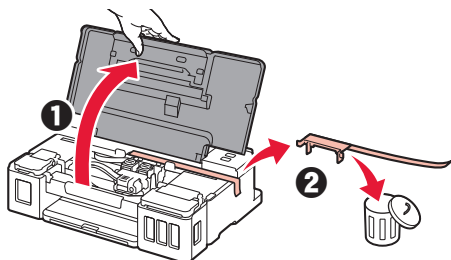


3. Instalando o cartucho




- 1 Abra a tampa de fixação do cartucho.
- 2 Retire cada cartucho do pacote e remova a etiqueta.

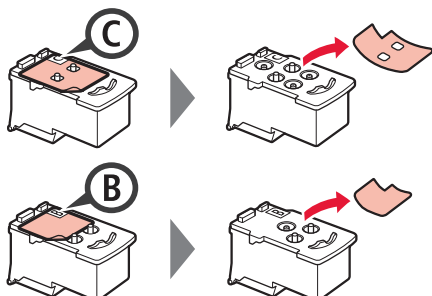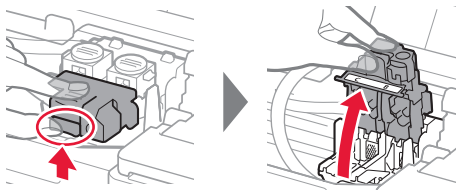



- 3 Remova a fita de proteção.

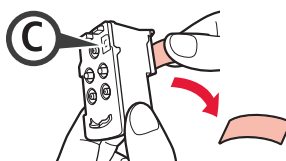


Não toque.

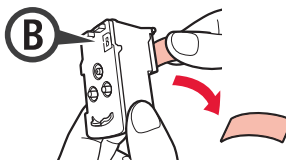



- 4 Insira o cartucho C (colorido) à esquerda e o cartucho B (preto) à direita.

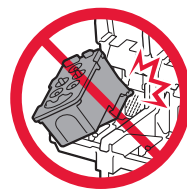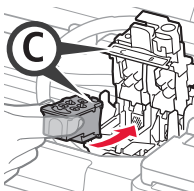





Não bata-a contra as peças em volta.

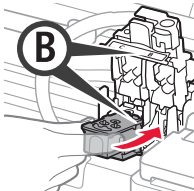

- 5 Feche a tampa de fixação do cartucho e empurre-a para baixo.

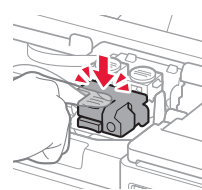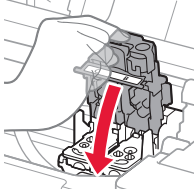


- 6 Pressione para baixo completamente ambos os botões acoplados.

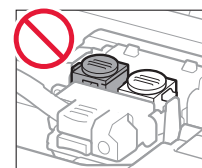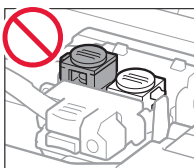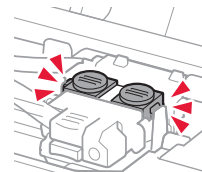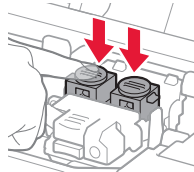


4. Ligando a impressora



- 1 Feche a tampa superior.

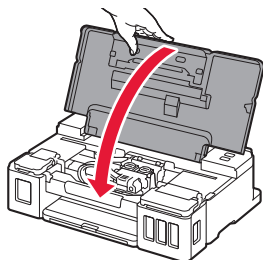


- 2 Conecte o cabo de alimentação.

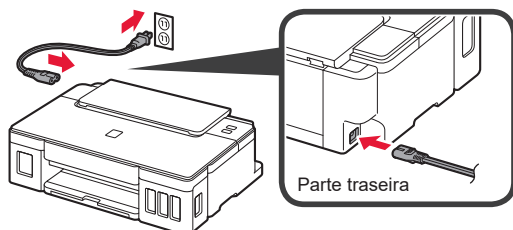


Não conecte os cabos ainda, exceto o cabo de alimentação.

- 3 Pressione o botão **ATIVADO (ON)**.

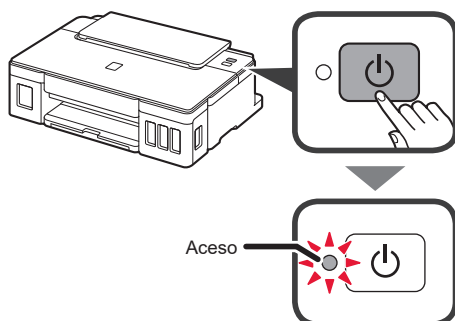

Se o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** estiver piscando, consulte "Se o indicador luminoso estiver piscando" na página 3 para solucionar o erro.

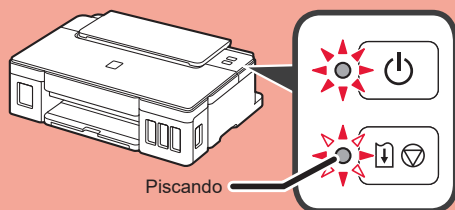


5. Colocando tinta




Este produto requer manuseio cauteloso da tinta. A tinta pode respingar quando cartuchos de tinta estão cheios. Se a tinta entrar em contato com roupas ou objetos, pode ser que ela não saia.


- 1 Abra a tampa superior.
- 2 Abra a tampa do cartucho de tinta.

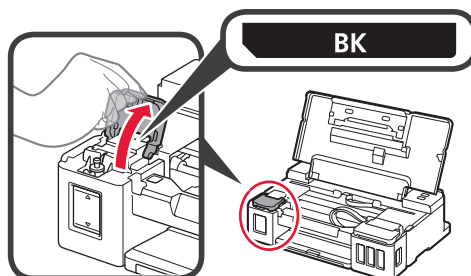


- 3 Segure e remova a tampa do cartucho do cartucho de tinta.

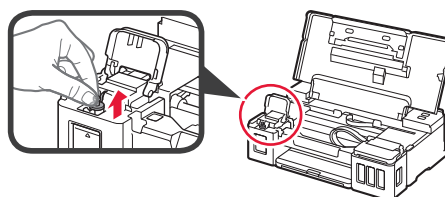


- 4 Segure a garrafa de tinta em posição vertical e remova a tampa da garrafa.

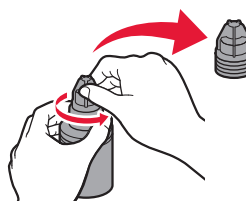


- 5 Insira o bocal da garrafa de tinta na entrada e segure a garrafa de tinta de cabeça para baixo.

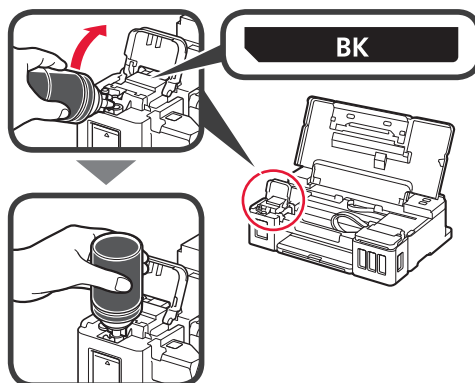


- 6 Coloque toda a tinta no cartucho de tinta. Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).

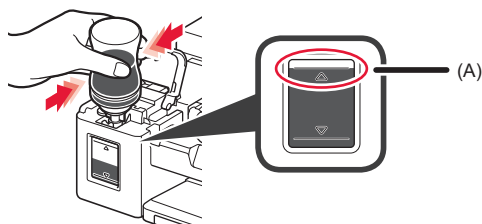


- 7 Recoloque firmemente a tampa do cartucho.

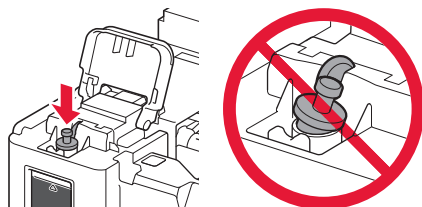


- 8 Feche a tampa do cartucho de tinta.

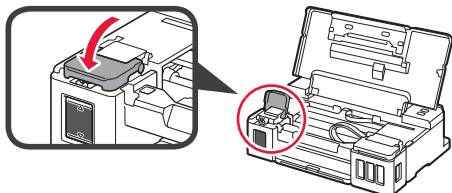

- 9 Repita as etapas de 2 a 8 para colocar toda a tinta nos cartuchos de tinta correspondentes à direita, de acordo com a etiqueta.

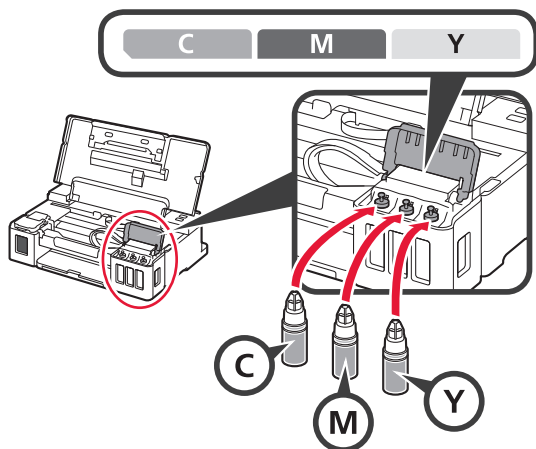



Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).

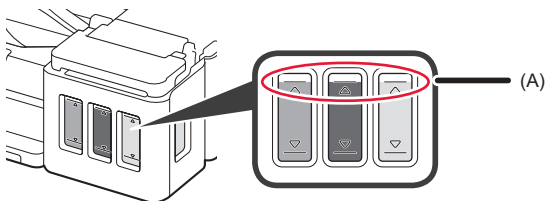

- 10 Feche a tampa superior.

6. Preparando o sistema de tinta

- 1 Pressione o botão **RETOMAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL)** e verifique se o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** mudou de aceso para piscando.

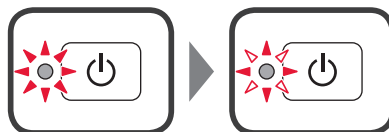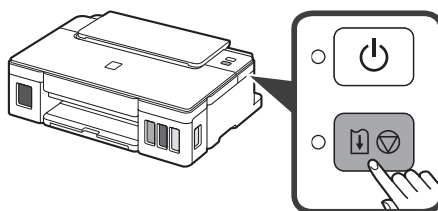

A preparação da tinta leva entre 5 a 6 minutos. Prosiga para a próxima página.

? Quando o indicador luminoso está piscando

O indicador luminoso **Alarme (Alarm)** está piscando



Conte o número de piscadas para determinar a causa do problema.

- 4 vezes
Os cartuchos não estão instalados corretamente.
➔ "3. Instalando o cartucho" na página 1
- 5 vezes
Nenhum cartucho instalado.
➔ "3. Instalando o cartucho" na página 1
- 9 vezes
Os materiais de proteção não foram removidos.
➔ "2. Removendo os materiais da embalagem" na página 1

O indicador luminoso **ATIVADO (ON)** está piscando



Preparando o sistema de tintas. Isso deve demorar entre 5 e 6 minutos. Prosiga para a página seguinte.

Os indicadores luminosos ATIVADO (ON) e Alarme (Alarm) piscam do modo alternado 8 vezes

A tinta não está preparada normalmente.

Pressione o botão **ATIVADO (ON)** para reiniciar a impressora e refaça o procedimento a partir de "5. Colocando tinta" na página 2.

Para todos os outros casos, consulte o **Manual On-line**.

7. Conectando a um computador

Windows



Você precisa de uma configuração de conexão para cada computador. Prossiga com a configuração da etapa 1 para cada computador.

- 1 Inicie o arquivo de instalação para o método **A** ou o método **B**.

A Fazendo o download da Internet

- 1 Abra um navegador (etc.) em seu computador.
- 2 Digite a URL a seguir e acesse o site da Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Selecione **Configurar**.



- 4 Insira o nome do modelo da sua impressora e clique em **OK**.

OK


Você pode selecionar um nome de modelo na lista.

- 5 Clique em **Configuração**.



Os procedimentos para Windows são mostrados abaixo. Se você estiver usando um computador com um sistema operacional que não seja o Windows, execute a configuração de acordo com as instruções na tela.

- 6 Clique em **Download** e faça download do arquivo de configuração.

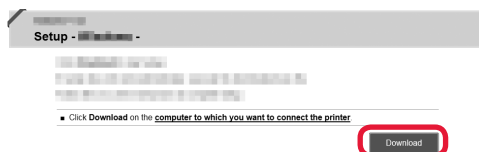

- 7 Execute o arquivo baixado.

Siga para a etapa 2 na próxima página para continuar.

B Usando o CD-ROM de instalação (somente Windows)

■ Ao usar Windows 10 ou Windows 8.1:

- 1 Insira o CD-ROM de instalação no computador.



- 2 Clique na mensagem a seguir quando ela for exibida no lado direito da tela do computador.




Quando esta mensagem não aparecer (ou tiver desaparecido)

1. Clique em **Explorador de Arquivos (File Explorer)** na barra de ferramentas.



2. Clique em **Este PC (This PC)** no lado esquerdo da janela aberta.
3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM no lado direito da janela.
Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.
4. Prossiga para a etapa 4.

- 3 Se a tela a seguir for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

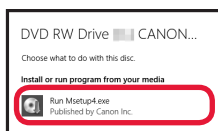

- 4 Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Sim (Yes)**.


Siga para a etapa 2 para continuar.

■ Ao usar Windows 7:

- 1 Insira o CD-ROM de instalação no computador.



- 2 Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

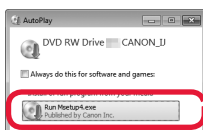


Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** não for exibida

1. Clique em **Computador (Computer)** no menu Iniciar.
2. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM no lado direito da janela aberta.
Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.

- 3 Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Continuar (Continue)**.


Siga para a etapa 2 para continuar.

- 2 Clique em **Iniciar configuração (Start Setup)**.

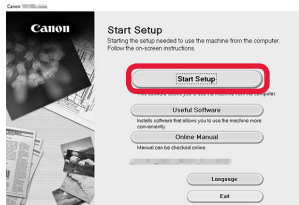

Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.


Se a seguinte tela for exibida, clique em **Sair (Exit)**.

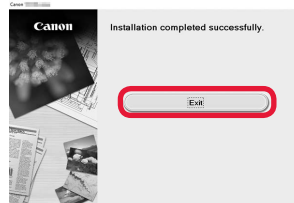


A configuração estará completa quando o indicador luminoso ATIVADO (ON) da impressora parar de piscar e ficar aceso. Você poderá imprimir do seu computador.




- 1 Abra o suporte de papel.

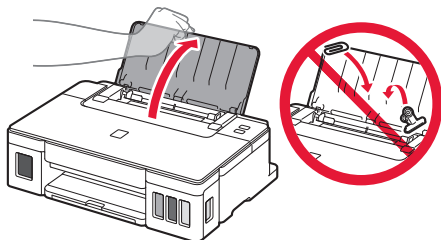


- 2 Deslize a guia do papel direita até o final.

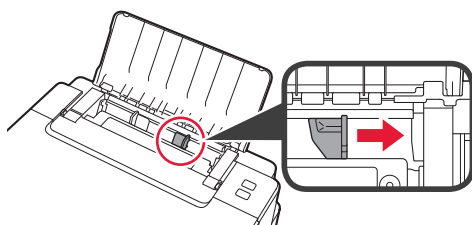

- 3 1 Coloque papel com o lado a ser impresso voltado para cima.
2 Deslize a guia do papel direita para alinhá-la à pilha de papel.

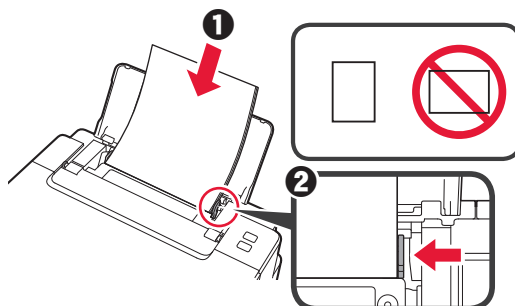



- 4 1 Puxe para fora a bandeja de saída do papel.
2 Abra a extensão da bandeja de saída.

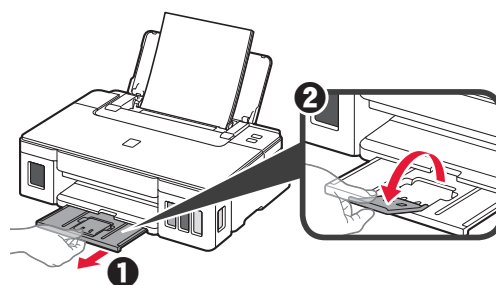

Transportando sua impressora


Ao mudar a posição da impressora, certifique-se do seguinte. Consulte o **Manual On-line** para obter detalhes.

Verifique se ambos os botões acoplados foram pressionados para baixo completamente para evitar vazamentos de tinta.

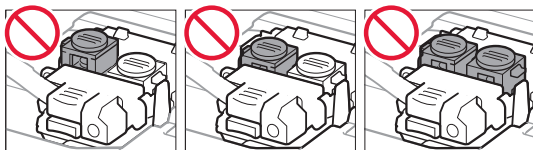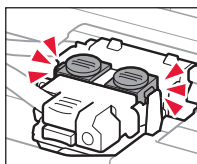


Embale a impressora em um saco plástico caso ocorra vazamento de tinta.


- Coloque a impressora em uma caixa resistente de modo que tenha sua parte inferior virada para baixo, usando material de proteção suficiente para garantir o transporte seguro.
- Não incline a impressora. A tinta pode vazar.
- Manuseie com cuidado e garanta que a caixa permaneça na horizontal e NÃO de cabeça para baixo ou de lado, pois a impressora pode ser danificada e a tinta da impressora pode vazar.
- Quando um agente de transporte estiver manuseando o transporte da impressora, marque a caixa com "ESTE LADO PARA CIMA" para manter a parte inferior da impressora virada para baixo. Marque também com "FRÁGIL" ou "MANUSEAR COM CUIDADO".

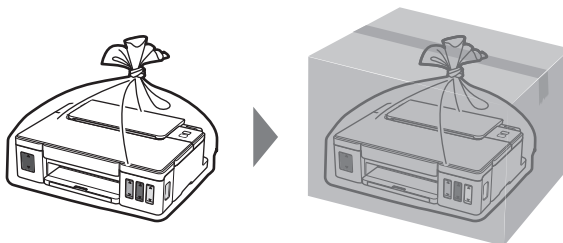

1. Vérification des éléments fournis

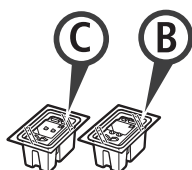

□ Cartouche

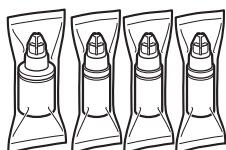


□ Bouteille d'encre

- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation pour PC Windows
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)

2. Retrait des matériaux d'emballage





- 1 Retirez les matériaux d'emballage (tels que la bande orange) de l'imprimante.
- 2 **1** Ouvrez le capot supérieur.
2 Retirez la bande orange et le matériau protecteur et jetez-les.

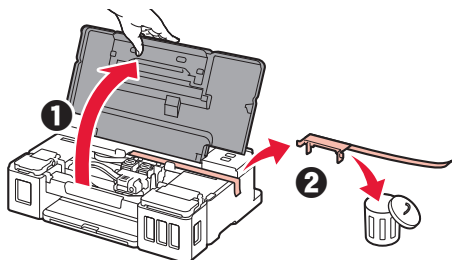


3. Installation de la cartouche




- 1 Ouvrez le couvercle de verrouillage de cartouche.
- 2 Sortez chaque cartouche du paquet et retirez l'étiquette.

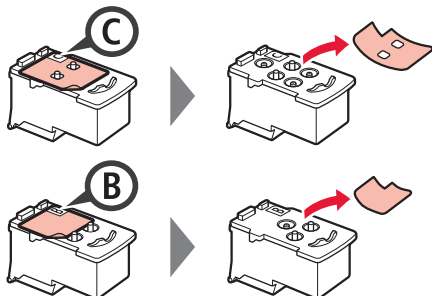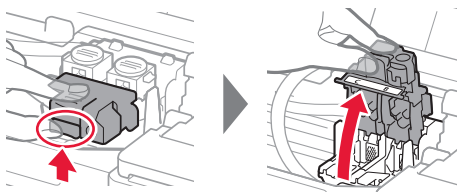



- 3 Retirez le ruban protecteur.

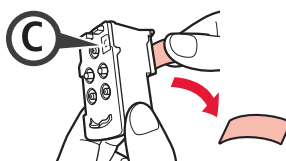


Ne pas toucher.

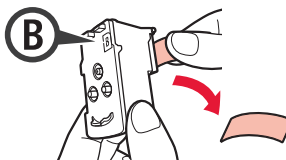



- 4 Insérez la cartouche C (couleur) à gauche et la cartouche B (noir) à droite.

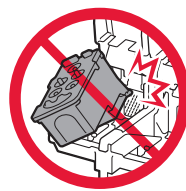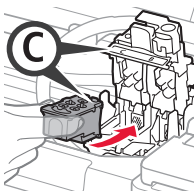





Ne cognez pas la cartouche contre les bords.

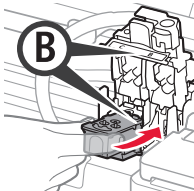

- 5 Fermez le couvercle de verrouillage de cartouche et poussez-le vers le bas.

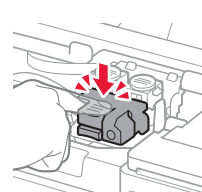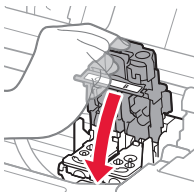


- 6 Enfoncez complètement les deux boutons mixtes.

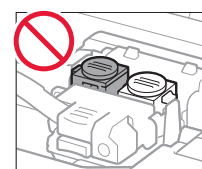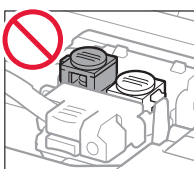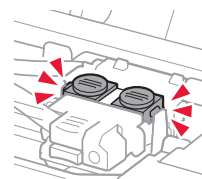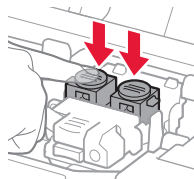


4. Mise sous tension de l'imprimante



- 1 Refermez le capot supérieur.

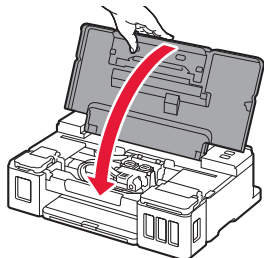


- 2 Branchez le cordon d'alimentation.

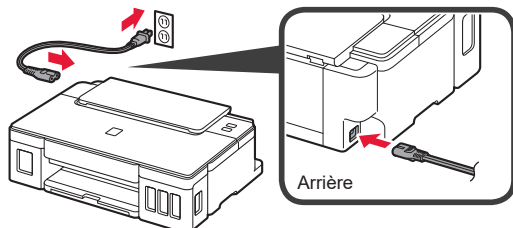


Ne branchez aucun câble pour le moment, à l'exception du cordon d'alimentation.

- 3 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

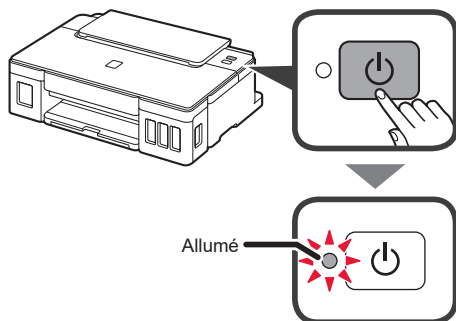

Si le voyant **Alarme (Alarm)** clignote, voir « Lorsqu'un voyant clignote » à la page 3 pour résoudre l'erreur.

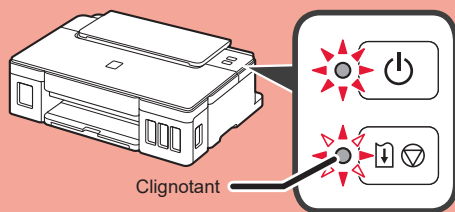


5. Versement de l'encre




Ce produit nécessite que l'encre soit manipulée avec précautions. L'encre risque de provoquer des éclaboussures lorsque les cartouches d'encre sont remplies. Si de l'encre tache vos vêtements ou vos effets personnels, vous risquez de ne plus pouvoir l'enlever.


- 1 Ouvrez le capot supérieur.
2 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.

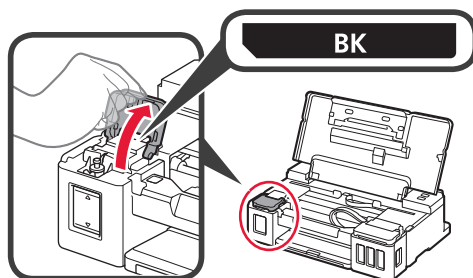


- 3 Saisissez et retirez le capuchon de cartouche de la cartouche d'encre.

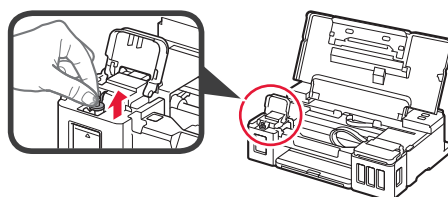


- 4 Tenez la bouteille d'encre bien droite et retirez le capuchon de la bouteille.

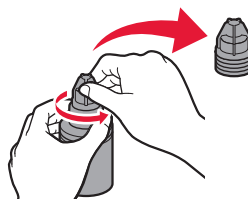


- 5 Insérez la buse de la bouteille d'encre dans l'arrivée et retournez la bouteille d'encre.

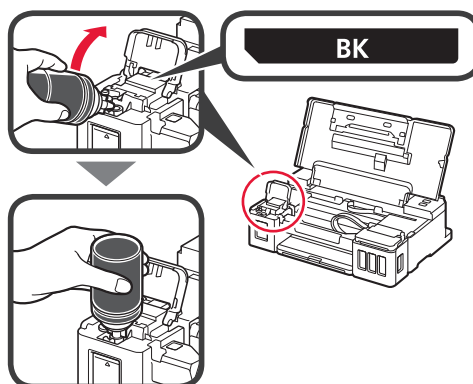


- 6 Versez toute l'encre dans la cartouche d'encre. Vérifiez que l'encre a été remplie jusqu'à la limite maximale (A).

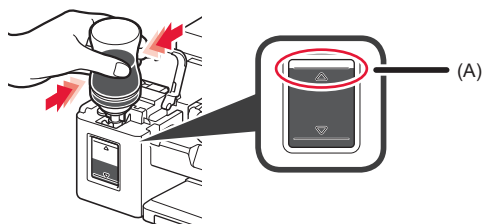


- 7 Remplacez le capuchon de cartouche correctement.

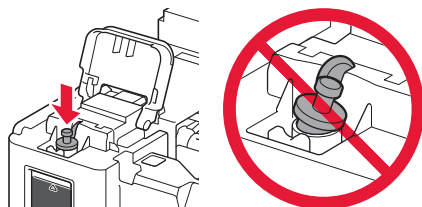


- 8 Fermez le couvercle de cartouche d'encre.

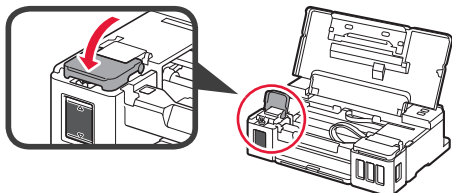

- 9 Répétez les étapes 2 à 8 pour verser toute l'encre dans les cartouches d'encre correspondantes à droite en fonction de l'étiquette.

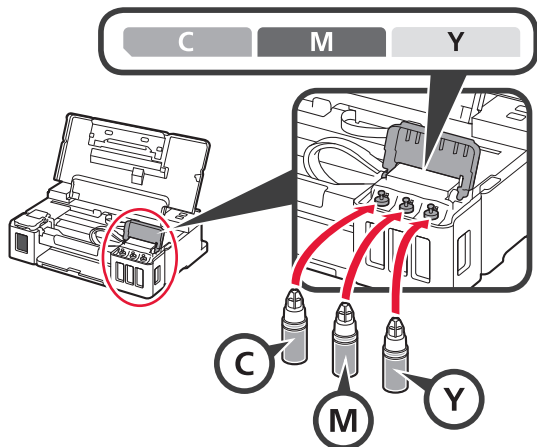



Vérifiez que l'encre a été remplie jusqu'à la limite maximale (A).

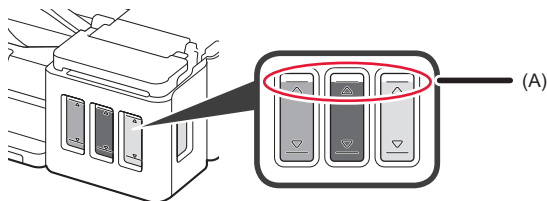

- 10 Refermez le capot supérieur.

6. Préparation du système d'encre

- 1 Appuyez sur le bouton **REPRENDRE/ANNULER (RESUME/CANCEL)** et vérifiez que le voyant **MARCHE (ON)** passe de l'état allumé à l'état clignotant.

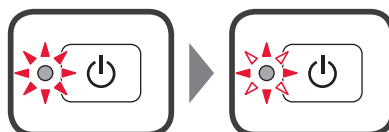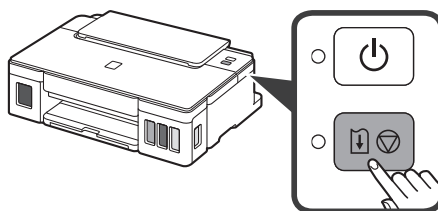

Environ 5 à 6 minutes sont nécessaires pour la préparation de l'encre. Passez à la page suivante.

? Lorsqu'un voyant clignote

Le voyant Alarme (Alarm) clignote



Comptez le nombre de clignotements pour déterminer la cause de l'erreur.

- 4 fois
Les cartouches ne sont pas installées correctement.
→ « 3. Installation de la cartouche », à la page 1
- 5 fois
Aucune cartouche n'est installée.
→ « 3. Installation de la cartouche », à la page 1
- 9 fois
Les matériaux protecteurs ne sont pas retirés.
→ « 2. Retrait des matériaux d'emballage », à la page 1

Le voyant MARCHE (ON) clignote



Préparation du système d'encre. Cette opération peut prendre environ 5 à 6 minutes. Passez à la page suivante.

Les voyants MARCHE (ON) et Alarme (Alarm) clignotent alternativement 8 fois

L'encre n'est pas préparée normalement.

Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour redémarrer l'imprimante, puis reprenez la procédure à partir de « 5. Versement de l'encre », à la page 2.

Pour tous les autres cas, reportez-vous au **Manuel en ligne**.

7. Connexion à un ordinateur

Windows



Vous devez configurer une connexion pour chaque ordinateur. Effectuez la configuration à partir de l'étape 1 pour chaque ordinateur.

- 1 Démarrez le fichier de configuration pour la méthode **A** ou la méthode **B**.

A Téléchargement depuis Internet

- 1 Ouvrez un navigateur Web (e, etc.) sur votre ordinateur.
- 2 Entrez l'URL suivante et accédez au site Web Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Sélectionnez **Configuration**.



- 4 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **OK**.

OK

Vous pouvez sélectionner un nom de modèle à partir de la liste.

- 5 Cliquez sur **Configuration**.



Les procédures pour Windows sont présentées ci-dessous. Si vous utilisez un ordinateur équipé d'un système d'exploitation autre que Windows, procédez à la configuration en fonction des instructions qui s'affichent à l'écran.

- 6 Cliquez sur **Télécharger** et téléchargez le fichier de configuration.



■ Cliquez sur **Télécharger** à partir de l'ordinateur auquel vous voulez connecter l'imprimante.

Télécharger

- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

Passez avec l'étape 2 à la page suivante pour continuer.

B Utilisation du CD-ROM d'installation (Windows uniquement)

- Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 8.1 :

- 1 Chargez le CD-ROM d'installation dans votre ordinateur.



- 2 Lorsque le message suivant apparaît sur la droite de l'écran de l'ordinateur, cliquez dessus.




Lorsque ce message n'apparaît pas (ou n'est plus affiché)

1. Cliquez sur **Explorateur de fichiers** dans la barre des tâches.



2. Cliquez sur **Ce PC** dans la partie gauche de la fenêtre ouverte.
3. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre.
Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**.
4. Passez à l'étape 4.

③ Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.

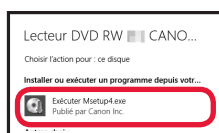

④ Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui**.


Passez à l'étape 2 pour continuer.

■ Si vous utilisez Windows 7 :

① Chargez le CD-ROM d'installation dans votre ordinateur.



② Lorsque l'écran **Lecture automatique** apparaît, cliquez sur **Exécuter Msetup4.exe**.




Lorsque l'écran **Lecture automatique** ne s'affiche pas

1. Cliquez sur **Ordinateur** à partir du menu Démarrer.
2. Double-cliquez sur l'icône CD-ROM dans la partie droite de la fenêtre ouverte.
Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **Msetup4.exe**.

③ Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.


Passez à l'étape 2 pour continuer.

2 Cliquez sur **Commencer la configuration**.

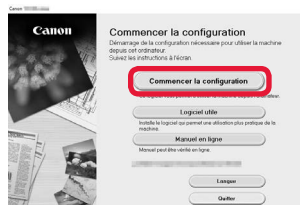

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration.


Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Quitter**.

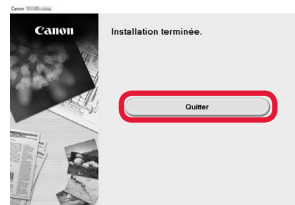


La configuration est terminée lorsque le voyant MARCHE (ON) de l'imprimante arrête de clignoter et reste allumé. Vous pouvez imprimer à partir de votre ordinateur.




- 1 Ouvrez le support papier.

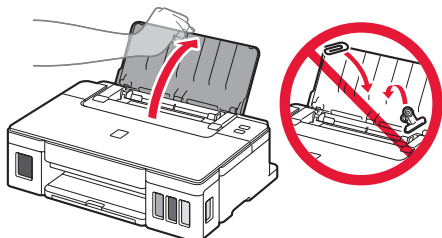


- 2 Faites glisser le guide papier de droite vers l'extrémité.

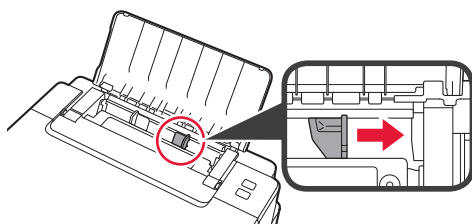

- 3 ① Chargez le papier face à imprimer vers le haut.
② Faites glisser le guide papier droit de manière à l'aligner avec le côté de la pile de papier.

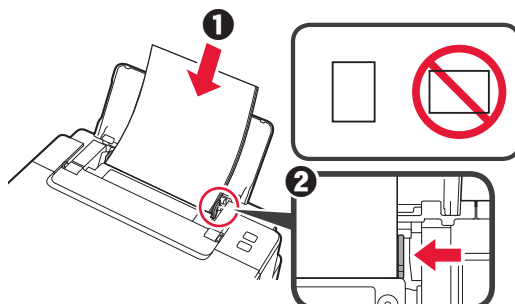



- 4 ① Retirez le bac de sortie papier.
② Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

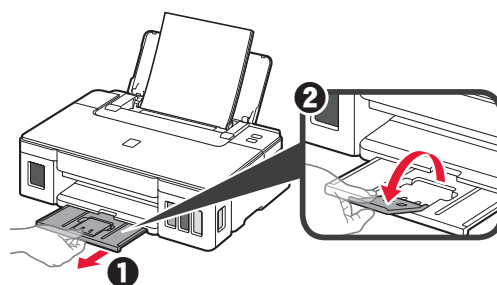

Déplacement de l'imprimante


Si vous devez déplacer l'imprimante, tenez compte des points suivants. Reportez-vous au **Manuel en ligne** pour plus de détails.

Vérifiez que les deux boutons mixtes sont complètement enfoncés pour éviter les fuites d'encre.

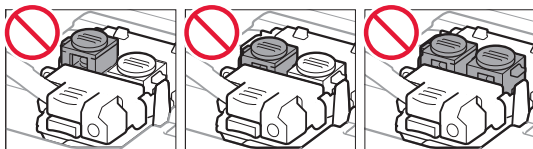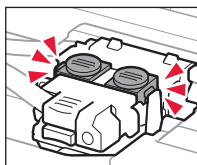


Emballer l'imprimante dans un sac en plastique au cas où l'encre fuirait.


- Emballez l'imprimante dans un carton solide, en orientant la partie inférieure vers le bas et en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un transport en toute sécurité.
- N'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de couler.
- Manipulez le carton avec précautions et assurez-vous que celui-ci reste à plat et n'est pas tourné à l'envers ou sur un côté, car l'imprimante pourrait être endommagée et l'encre couler à l'intérieur.
- Lorsque vous confiez l'imprimante à un transporteur, apposez la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton de façon à ce que la partie inférieure de l'imprimante soit orientée vers le bas. Apposez également la mention « FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ».

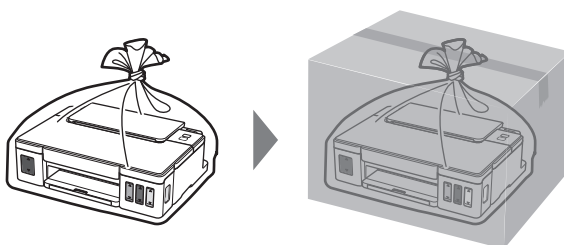

1. Проверка комплектации

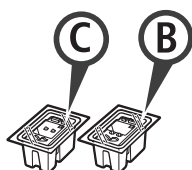

□ Картридж

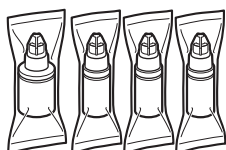


□ Флакон с чернилами

- Кабель питания
- Установочный компакт-диск для ПК с ОС Windows
- Информация о безопасности и важные сведения
- Руководство по началу работы (это руководство)

2. Удаление упаковочных материалов




- 1 Удалите упаковочные материалы (например, оранжевую ленту) с внешних поверхностей принтера.
- 2
 - ❶ Откройте верхнюю крышку.
 - ❷ Удалите оранжевую ленту и защитный материал и утилизируйте их.

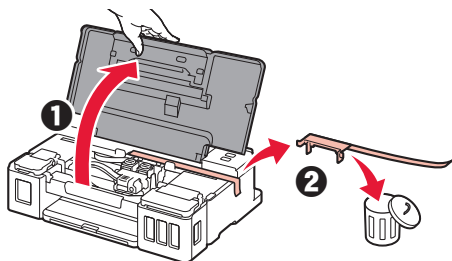


3. Установка картриджа




- 1 Откройте фиксирующую крышку картриджа.

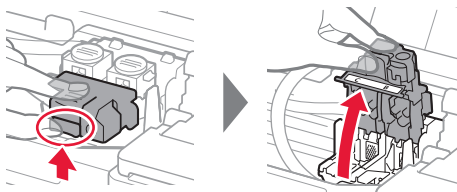


- 2 Извлеките каждый картридж из упаковки и удалите этикетку.

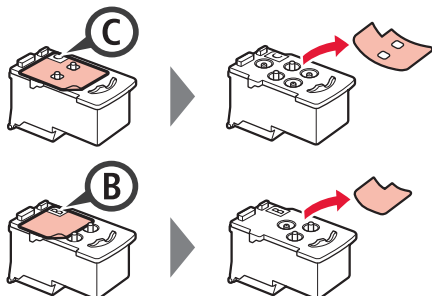



- 3 Снимите защитную ленту.

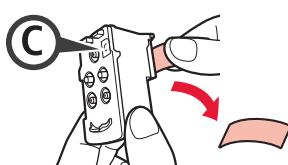


Не прикасайтесь.

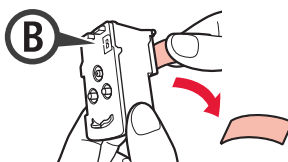



- 4 Вставьте картридж C (цветной) с левой стороны, а картридж B (черный) — с правой стороны.

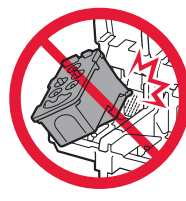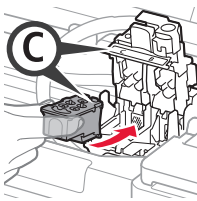





Не ударяйте им по окружающим деталям.

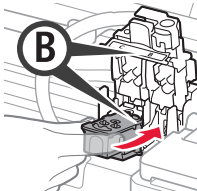

- 5 Закройте фиксирующую крышку картриджа и прижмите ее.

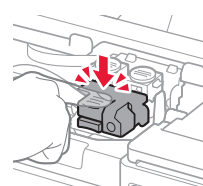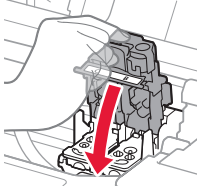


- 6 Нажмите до упора обе соединительные кнопки.

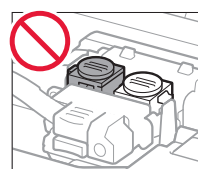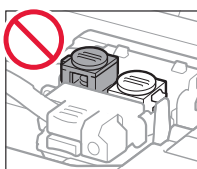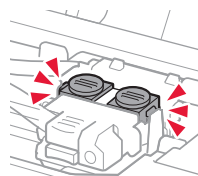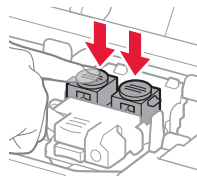


4. Включение принтера



- 1 Закройте верхнюю крышку.

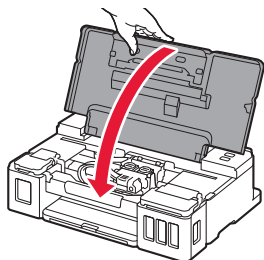


- 2 Подключите кабель питания.

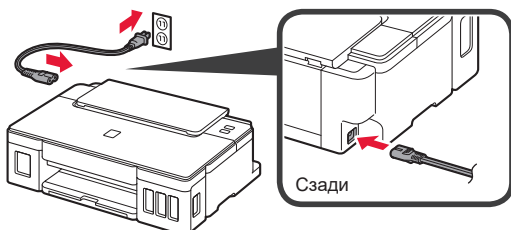


Не подключайте никаких кабелей на этом этапе, кроме кабеля питания.

- 3 Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**.

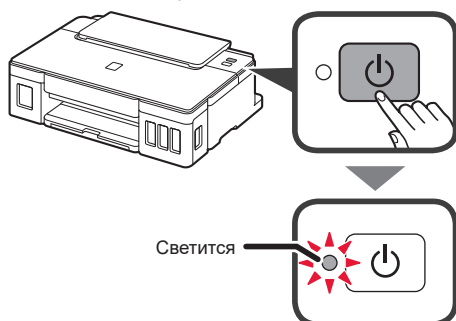

Если индикатор **Аварийный сигнал (Alarm)** мигает, см. раздел «Если индикатор мигает» на странице 3 для устранения ошибки.

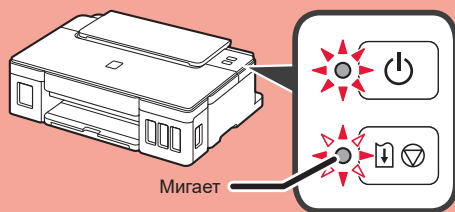


5. Заливка чернил




Этот продукт требует осторожного обращения с чернилами. При заполнении чернильных контейнеров чернила могут разбрызгаться. Если чернила попадут на одежду или другие вещи, они могут не отстираться.


- 1 Откройте верхнюю крышку.
2 Откройте крышку чернильного контейнера.

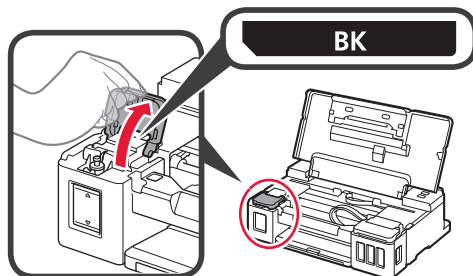


- 3 Возьмитесь за колпачок контейнера и удалите его с чернильного контейнера.

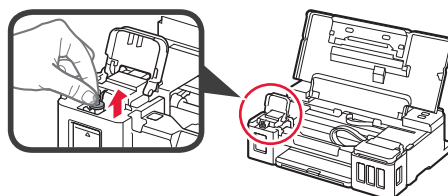


- 4 Удерживая флакон с чернилами вертикально, снимите колпачок флакона.

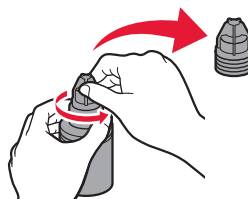


- 5 Вставьте наконечник флакона с чернилами во впускное отверстие и переверните флакон с чернилами вверх дном.

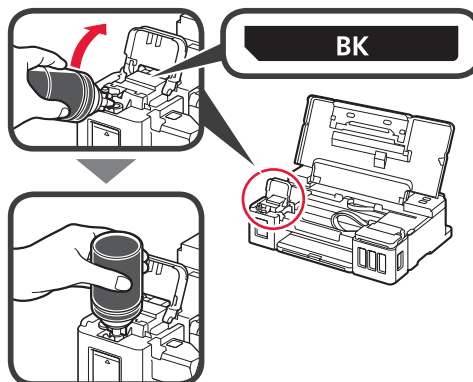


- 6 Вылейте все чернила в чернильный контейнер. Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (А).

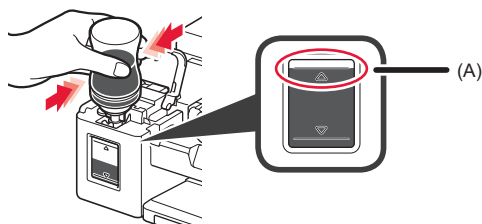


- 7 Осторожно установите на место колпачок контейнера.

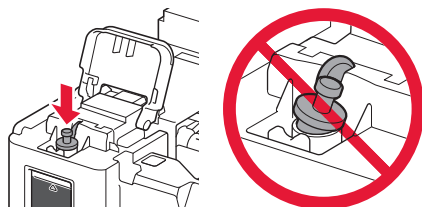


- 8 Закройте крышку чернильного контейнера.

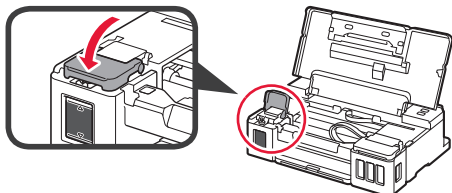

- 9 Повторите действия 2–8, чтобы налить все чернила в соответствующие чернильные контейнеры справа согласно маркировке.

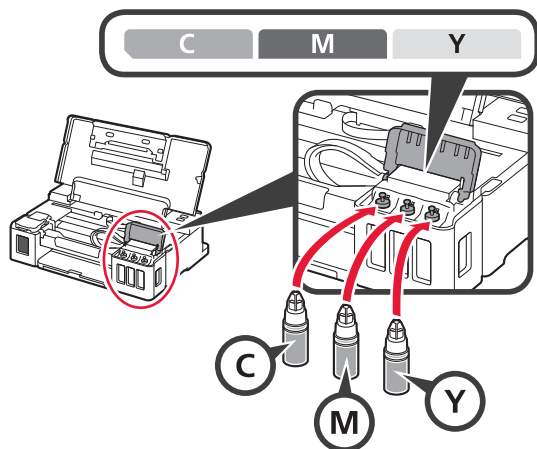



Убедитесь, что чернила достигают верхнего предела (А).

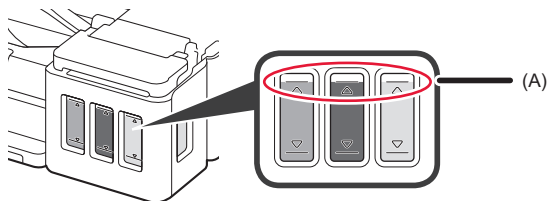

- 10 Закройте верхнюю крышку.

6. Подготовка системы подачи чернил

- 1 Нажмите кнопку **ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL)** и убедитесь, что индикатор **ВКЛ (ON)** перестал гореть и начал мигать.

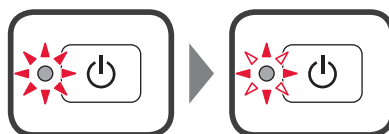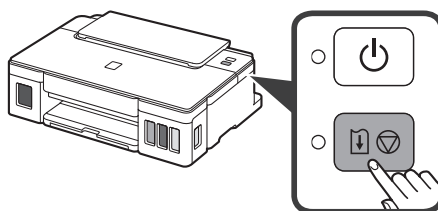

Подготовка чернил обычно занимает от 5 до 6 минут. Переходите к следующей странице.

? Если индикатор мигает

Индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает



Сосчитайте число миганий, чтобы узнать причину проблемы.

- 4 раза
Карtridge установлены неправильно.
→ «3. Установка картриджа» на странице 1
- 5 раз
Карtridge не установлены.
→ «3. Установка картриджа» на странице 1
- 9 раз
Защитный материал не снят.
→ «2. Удаление упаковочных материалов» на странице 1

Индикатор ВКЛ (ON) мигает



Подготовка системы чернил. Это может занять около 5–6 минут. Перейдите к следующей странице.

Индикаторы ВКЛ (ON) и Аварийный сигнал (Alarm) мигают попеременно 8 раз

Чернила не подготовлены должным образом.

Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**, чтобы перезапустить принтер, а затем повторите процедуру, начиная с шага «5. Заливка чернил» на странице 2.

В любом другом случае см. **Онлайн-руководство**.

7. Подключение к компьютеру

Windows



Необходимо настроить подключение на каждом компьютере. Проведите настройку для каждого компьютера, начиная с шага 1.

1 Запустите файл установки, следуя методу **A** или методу **B**.

A Загрузка из Интернета

- 1 Откройте веб-браузер (Chrome и т. д.) на своем компьютере.
- 2 Введите следующий URL-адрес и откройте веб-сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Выберите **Настройка**.



- 4 Введите имя модели своего принтера и щелкните **OK**.




Можно выбрать имя модели из списка.

- 5 Щелкните **Настройка**.



Ниже приведены процедуры для операционной системы Windows. Если используется компьютер с операционной системой, отличной от Windows, выполните настройку, следуя инструкциям на экране.

- 6 Щелкните **Загрузить** и загрузите файл установки.

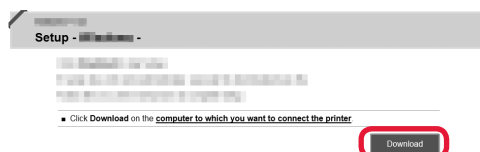

- 7 Запустите загруженный файл.

Перейдите к шагу 2 на следующей странице, чтобы продолжить.

B Использование установочного компакт-диска (только Windows)

■ При использовании Windows 10 или Windows 8.1:

- 1 Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.



- 2 Когда в правой части экрана компьютера появится следующее сообщение, щелкните его.




Если это сообщение не появляется (или исчезло)

1. Нажмите **Проводник (File Explorer)** на панели задач.



2. Нажмите **Этот ПК (This PC)** в левой части открывшегося окна.
3. Дважды щелкните значок компакт-диска в правой части окна. Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.
4. Перейдите к шагу 4.

- 3 При появлении следующего экрана нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

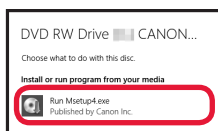

- 4 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Да (Yes)**.


Перейдите к шагу 2, чтобы продолжить.

■ При использовании Windows 7:

- 1 Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.



- 2 При появлении экрана **Автозапуск (AutoPlay)** нажмите **Запустить Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

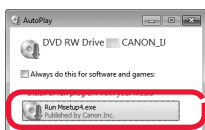


Если экран **Автозапуск (AutoPlay)** не появляется

1. Нажмите **Компьютер (Computer)** в меню Пуск.
2. Дважды щелкните значок компакт-диска  в правой части открытого окна. Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл **Msetup4.exe**.

- 3 При появлении диалогового окна **Контроль учетных записей (User Account Control)** нажмите **Продолжить (Continue)**.


Перейдите к шагу 2, чтобы продолжить.

- 2 Щелкните **Начать настройку (Start Setup)**.

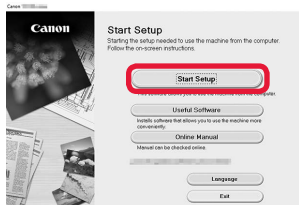

Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.


При появлении следующего экрана нажмите **Выход (Exit)**.

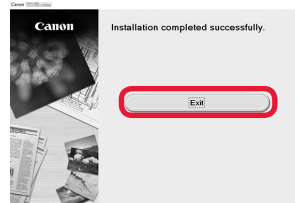


Если индикатор ВКЛ (ON) принтера перестал мигать и начал светиться, настройка завершена. Вы можете печатать со своего компьютера.




- 1 Откройте упор для бумаги.

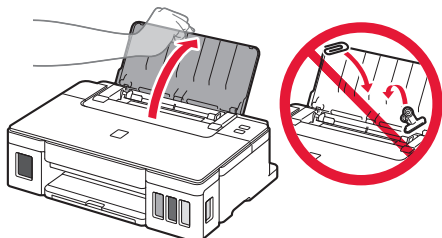


- 2 Сдвиньте правую направляющую бумаги до конца.

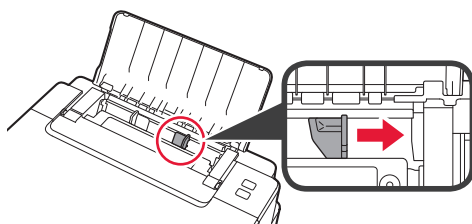

- 3
 - 1 Загрузите бумагу лицевой стороной вверх.
 - 2 Передвиньте правую направляющую бумаги до совмещения со стопкой бумаги.

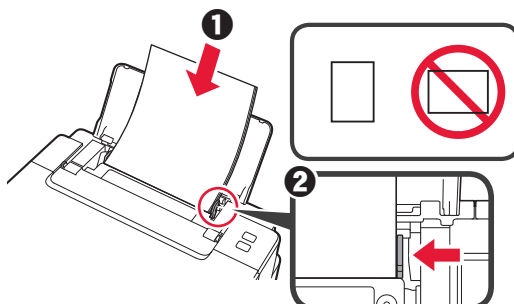



- 4
 - 1 Выдвиньте лоток приема бумаги.
 - 2 Откройте дополнительный лоток приема бумаги.

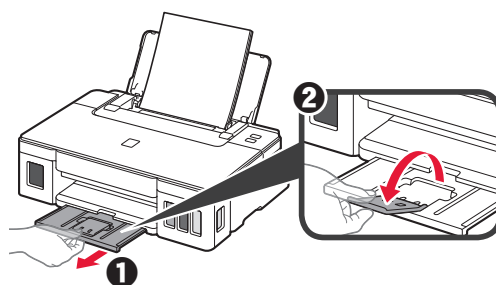

Перемещение принтера


При перемещении принтера позаботьтесь о следующем. Для получения подробных сведений см. **Онлайн-руководство**.

Во избежание утечки чернил убедитесь в том, что обе соединительные кнопки нажаты до упора.

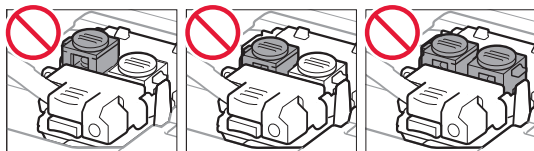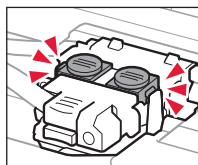


В случае утечки чернил поместите принтер в пластиковый пакет.


- Упакуйте принтер в твердую коробку, поместив его нижнюю часть на дно коробки и используя достаточное количество защитного материала для безопасной транспортировки.
- Не наклоняйте принтер. Чернила могут вытечь.
- Обращайтесь осторожно, чтобы коробка лежала ровно и НЕ переворачивалась обратной стороной или на бок, поскольку в этом случае возможно повреждение принтера или утечка чернил.
- Когда экспедитор будет принимать заказ на транспортировку принтера, прикрепите этикетку «ВЕРХНЯЯ СТОРОНА» для обеспечения транспортировки принтера нижней частью вниз. Кроме того, прикрепите этикетку «ХРУПКОЕ» или «ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!».

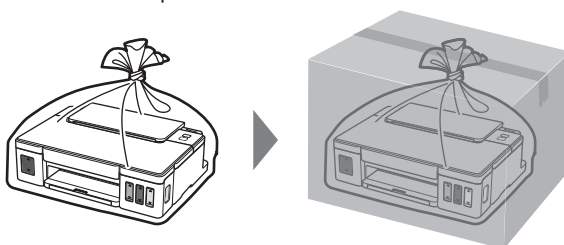

1. Перевірка комплектації

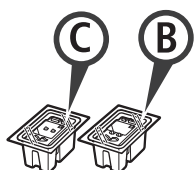

□ Картридж

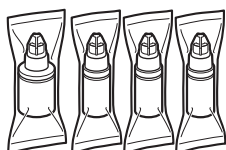


□ Флакон із чорнилом

- Шнур живлення
- Компакт-диск із програмою встановлення для ПК з ОС Windows
- Інформація щодо безпеки й важливі відомості
- Посібник для початку роботи (цей посібник)

2. Зняття пакувальних матеріалів




- 1 Зніміть пакувальні матеріали (наприклад, жовтогарячу стрічку) із зовнішньої частини принтера.
- 2
 - ❶ Відкрийте верхню кришку.
 - ❷ Зніміть жовтогарячу стрічку та захисний матеріал і викиньте їх.

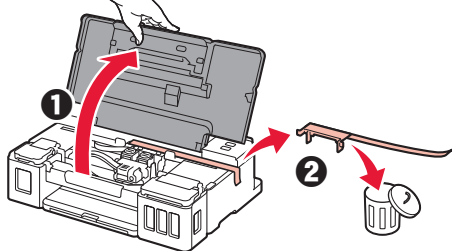


3. Установлення картриджа




- 1 Відкрийте кришку фіксації картриджів.
- 2 Витягніть кожен картридж з упаковки та зніміть етикетки.

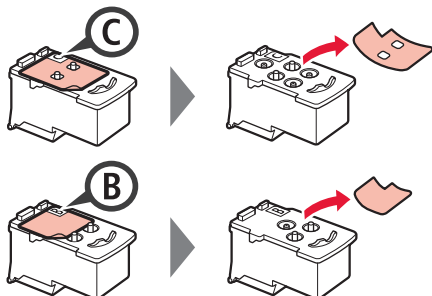



- 3 Зніміть захисну стрічку.

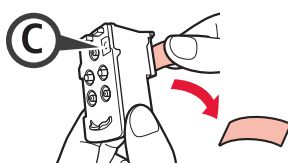


Не торкайтеся.

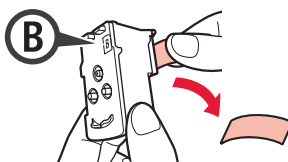



- 4 Установіть картридж C (кольоровий) ліворуч, а картридж B (чорний) — праворуч.

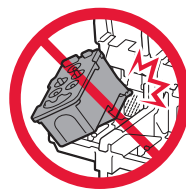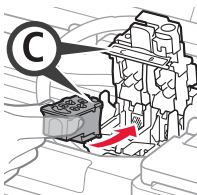





Не вдаряйте його об прилеглі частини.

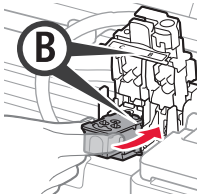

- 5 Закрийте кришку фіксації картриджів і притисніть її.

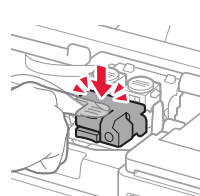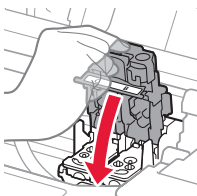


- 6 Натисніть обидві кнопки з'єднання до кінця.

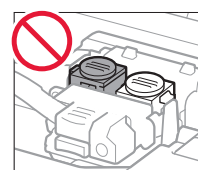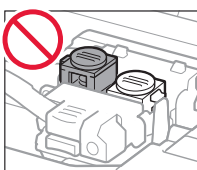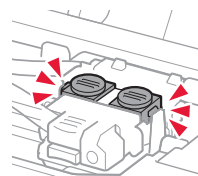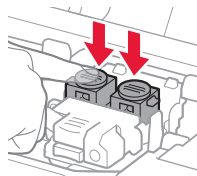


4. Увімкнення принтера



- 1 Закрийте верхню кришку.

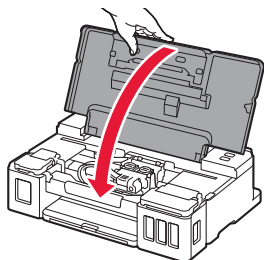


- 2 Приєднайте шнур живлення.

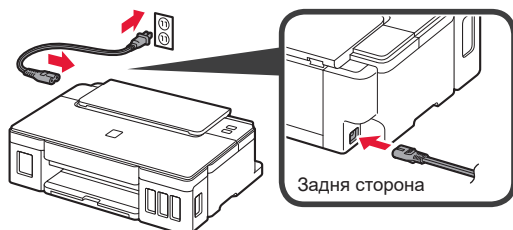


Не приєднуйте жодних кабелів на цьому етапі, окрім шнура живлення.

- 3 Натисніть кнопку **УВІМК.** (ON).

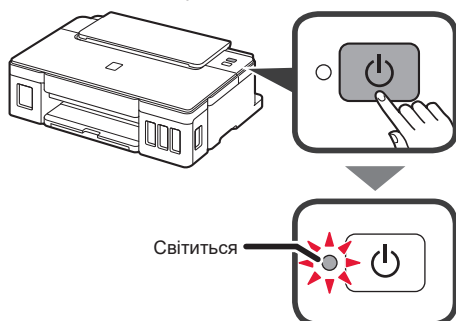

Якщо індикатор **Попередження (Alarm)** блимає, див. розділ «Якщо блимає індикатор» на сторінці 3, щоб усунути помилку.

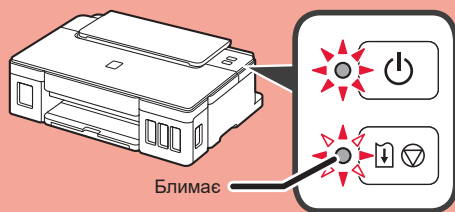


5. Наливання чорнила




Під час використання цього продукту потрібно обережно поводитися з чорнилом. Воно може розлитися з чорнильниці. Якщо чорнило потрапить на одяг або речі, плями буде важко вивести.

- 1 Відкрийте верхню кришку.
2 Відкрийте кришку чорнильниці.

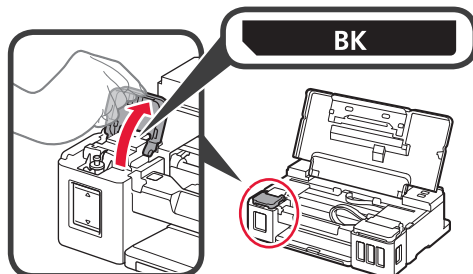


- 3 Візьміться за ковпачок чорнильниці та зніміть його з чорнильниці.

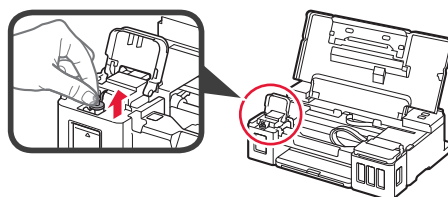


- 4 Тримавши флакон із чорнилом вертикально, зніміть ковпачок флакона.




- 5 Вставте наконечник флакона з чорнилом у вхідний отвір і переверніть флакон із чорнилом догори дном.

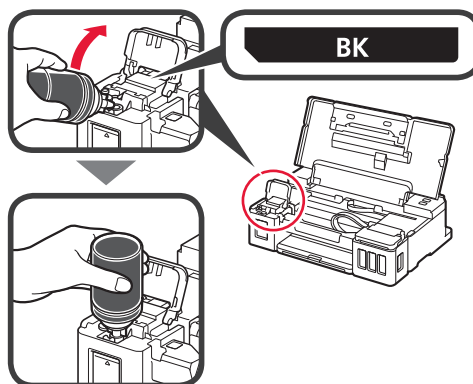


- 6 Залити чорнило в чорнильницю.
Переконайтеся, що чорнило налито до верхньої обмежувальної лінії (А).

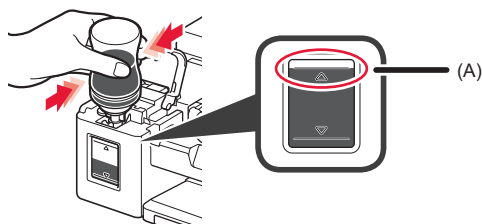


- 7 Обережно встановіть на місце ковпачок чорнильниці.

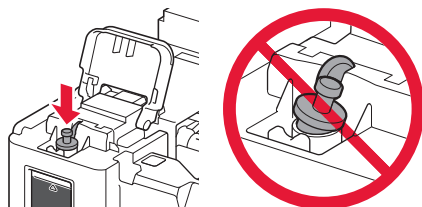


- 8 Закрийте кришку чорнильниці.

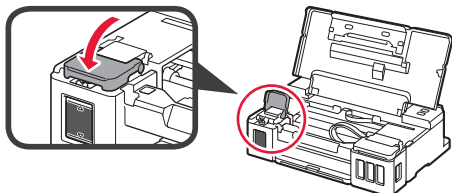

- 9 Повторіть кроки 2–8, щоб налити всі чорнила у відповідні чорнильниці, розташовані праворуч відповідно до маркування.

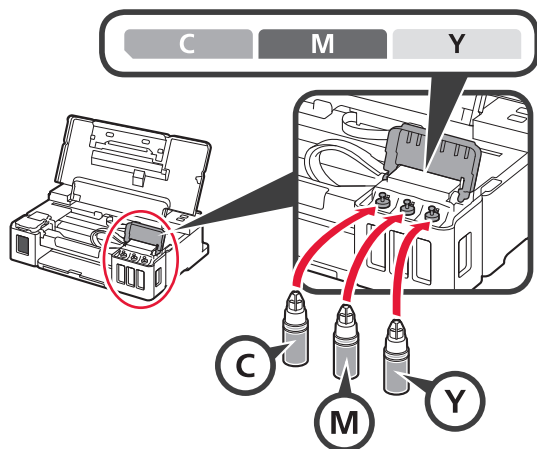



Переконайтеся, що чорнило налито до верхньої обмежувальної лінії (А).

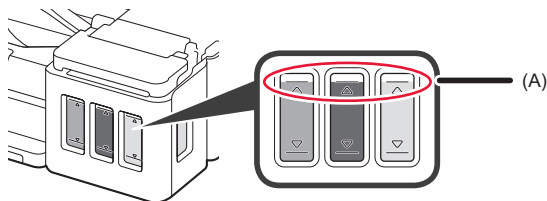

- 10 Закрийте верхню кришку.

6. Підготовка системи подачі чорнила

- 1 Натисніть кнопку **ПРОДОВЖИТИ/СКАСУВАТИ (RESUME/CANCEL)** і переконайтеся, що індикатор **УВІМК. (ON)** перестав світитися та почав блимати.

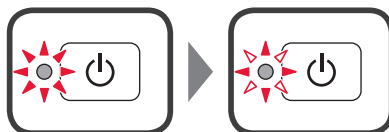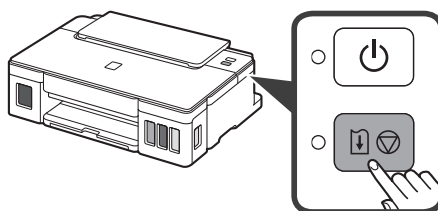

Підготовка чорнила зазвичай триває 5–6 хвилин. Перейдіть до наступної сторінки.

? Якщо блимає індикатор

Індикатор Попередження (Alarm) блимає



Підрахуйте кількість спалахів, щоб визначити причину проблеми.

- 4 рази
Картриджі встановлено неправильно.
→ «3. Установлення картриджа» на сторінці 1
- 5 разів
Не встановлено картриджі.
→ «3. Установлення картриджа» на сторінці 1
- 9 разів
Захисні матеріали не видалено.
→ «2. Зняття пакувальних матеріалів» на сторінці 1

Індикатор УВІМК. (ON) блимає



Підготування системи чорнил. Це може зайняти 5–6 хвилин. Перейдіть до наступної сторінки.

Індикатори УВІМК. (ON) і Попередження (Alarm) блимають почергово 8 разів

Чорнило не підготовлено як слід.

Натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**, щоб перезавантажити принтер, а потім повторіть процедуру, описану в розділі «5. Наливання чорнила» на сторінці 2.

В іншому разі див. **Онлайновий посібник**.

7. Підключення до комп'ютера



Для кожного комп'ютера потрібно настроїти з'єднання. Щоб це зробити, почніть з кроку 1.

1 Запустіть файл налаштування способом **A** або **B**.

A Завантаження з Інтернету

- 1 Відкрийте браузер (Е тощо) свого комп'ютера.
- 2 Введіть наведену нижче URL-адресу, щоб перейти на веб-сайт Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Натисніть **Налаштування**.



- 4 Введіть назву моделі свого принтера й клацніть **OK**.

OK


Назву моделі можна вибрати зі списку.

- 5 Натисніть **Налаштування**.



Далі описано процедури для Windows. Якщо ви використовуєте комп'ютер з ОС, відмінною від Windows, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

- 6 Клацніть **Завантажити** й завантажте файл встановлення.

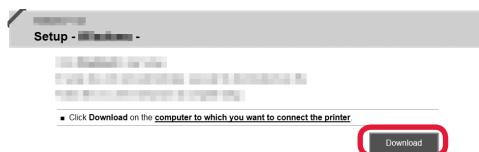

- 7 Запустіть завантажений файл.

Перейдіть до кроку 2 на наступній сторінці, щоб продовжити.

B Використання Компакт-диска з програмою встановлення (тільки для Windows)

■ Для Windows 10 або Windows 8.1

- 1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в комп'ютер.



- 2 Коли в правій частині екрана комп'ютера з'явиться це повідомлення, клацніть його.




Якщо це повідомлення не з'явилося (або зникло)

1. Клацніть **Провідник (File Explorer)** на панелі завдань.



2. Клацніть пункт **Цей ПК (This PC)** ліворуч у вікні, що відкрилося.
3. Двічі клацніть  позначку компакт-диска праворуч у вікні. Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі клацніть файл **Msetup4.exe**.
4. Перейдіть до кроку 4.

3 Якщо з'явиться такий екран, натисніть кнопку **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

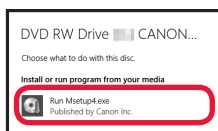

4 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Так (Yes)**.


Перейдіть до кроку 2, щоб продовжити.

■ Для Windows 7

1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення в комп'ютер.



2 Коли з'явиться екран **Автовідтворення (AutoPlay)**, клацніть **Запустити Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

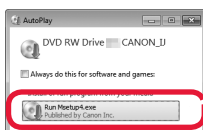


Якщо екран **Автовідтворення (AutoPlay)** не з'являється

1. Клацніть **Комп'ютер (Computer)** у головному меню.
2. Двічі клацніть  позначку компакт-диска праворуч у вікні, що відкриється. Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі клацніть файл **Msetup4.exe**.

3 Якщо з'явиться діалогове вікно **Служба захисту користувачів (User Account Control)**, клацніть **Продовжити (Continue)**.


Перейдіть до кроку 2, щоб продовжити.

2 Виберіть пункт **Запуск налаштування (Start Setup)**.

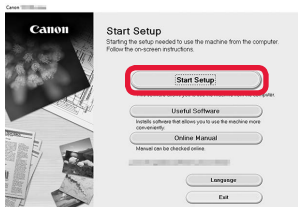

Щоб продовжити налаштування, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.


Якщо з'явиться такий екран, натисніть кнопку **Вихід (Exit)**.

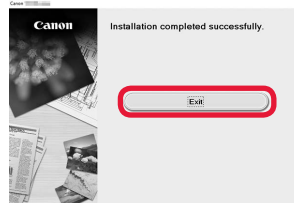


Коли індикатор УВІМК. (ON) на принтері перестане блимати й почне світитися, це означає, що налаштування завершено. Тепер можна друкувати з комп'ютера.




- 1 Відкрийте підпору для паперу.

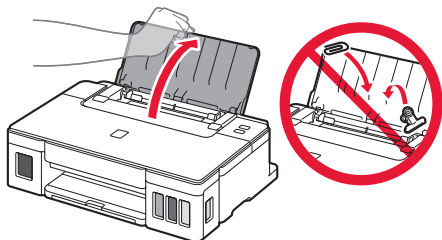


- 2 Посуньте правий напрямник для паперу до кінця.

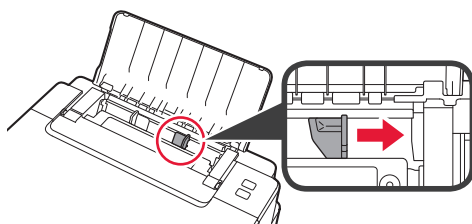

- 3 1 Завантажте папір стороною для друку догори.
2 Посуньте правий напрямник для паперу, щоб вирівняти його зі стороною стосу паперу.

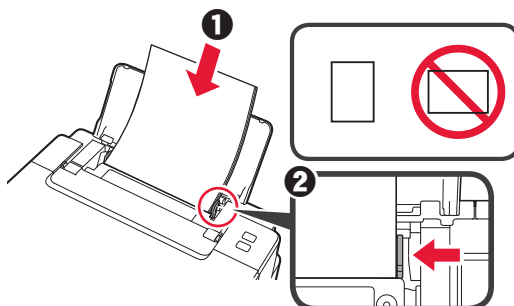



- 4 1 Витягніть лоток виведення паперу.
2 Відкрийте подовжувач вивідного лотка.

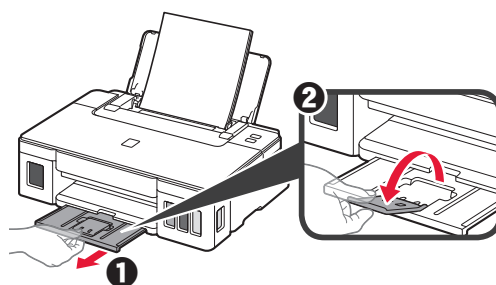

Транспортування принтера


Під час переміщення принтера переконайтеся, що ви дотримуетесь наведених нижче інструкцій. Щоб отримати докладніші відомості, див. документ **Онлайновий посібник**.

Щоб запобігти протіканню чорнила, переконайтеся, що обидві кнопки з'єднання натиснуто повністю.

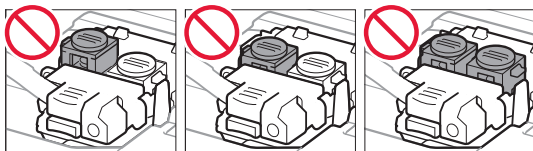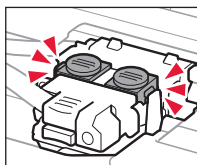


Помістіть принтер у поліетиленовий пакет, оскільки чорнило може протікати.

- Помістіть принтер у тверду коробку нижньою частиною принтера донизу коробки, використовуючи достатню кількість захисного матеріалу для гарантування безпечного транспортування.
- Не нахилийте принтер. Чорнило може витекти.
- Поводьтеся з коробкою обережно та переконайтеся, що її стінки рівні, вона НЕ перевернута догори дном або набік, оскільки принтер може пошкодитись, а чорнило в ньому може витекти.
- Напишіть на коробці із принтером «ЦИМ БОКОМ ДОГОРИ», щоб під час транспортування експедитор завжди тримав принтер нижньою стороною донизу. Також напишіть «КРИХКЕ» або «ПОВОДИТИСЬ ОБЕРЕЖНО».

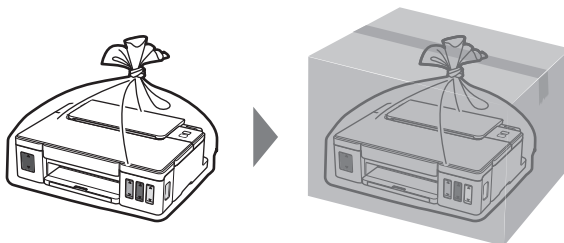





1 افتح دعامة الورق.

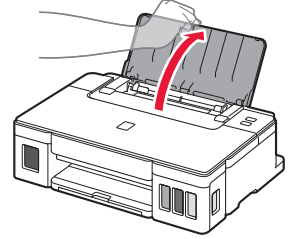


2 قم بتحريك موجه الورق الأيمن حتى النهاية.

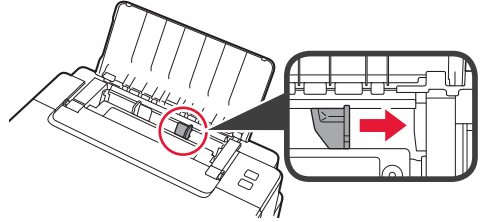

3 قم بتحميل الورق مع توجيه جانب الطباعة لأعلى. قم بتحريك موجه الورق الأيمن لمحاذاته مع جانب رزمة الورق.

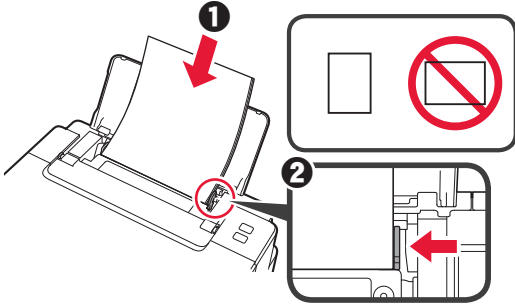



4 اسحب درج إخراج الورق للخارج. افتح امتداد درج الإخراج.

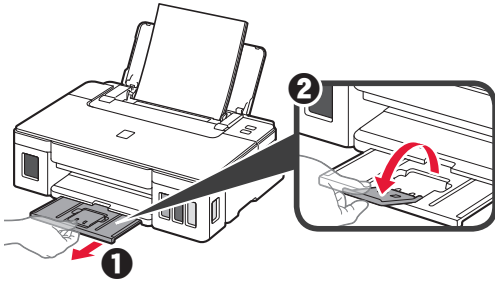


نقل الطابعة الخاصة بك

عند نقل الطابعة، تأكد مما يلي. راجع الدليل على الإنترنت لمعرفة التفاصيل.


تحقق من أن زري التوصيل تم ضغطهما للأسفل بالكامل لتجنب تسرب الحبر.

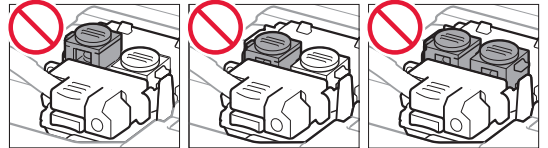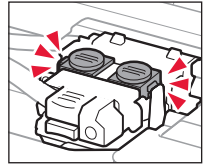

- قم بوضع الطابعة في حقيبة بلاستيكية في حالة تسرب الحبر.
- للأسفل، واستخدم مواد واقية كافية لضمان نقلها بأمان.
- لا تقم بإزالة الطابعة. حيث قد يتسرب الحبر.
- يرجى نقله بعناية وضمان بقاء الصندوق مستويًا وعدم قلبه رأسًا على عقب أو على جانبه، حيث قد تتلف الطابعة ويتسرب الحبر الموجود في الطابعة.
- عندما يقوم وكيل الشحن بنقل الطابعة، ضع على الصندوق علامة "هذا الجانب لأعلى" لإبقاء الجانب السفلي من الطابعة متجهًا لأسفل. ضع أيضًا علامة "منتج قابل للكسر" أو "يرجى التعامل مع هذا المنتج بحرص".

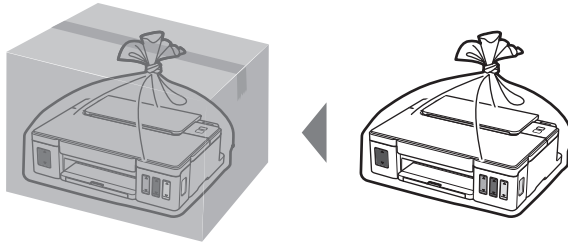

3 في حالة ظهور الشاشة التالية، انقر فوق تشغيل Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).

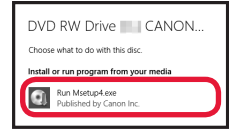

4 في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق نعم (Yes).


انتقل إلى الخطوة 2 للمتابعة.

■ عند استخدام نظام التشغيل Windows 7:

1 قم بتحميل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في الكمبيوتر الخاص بك.



2 عند ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)، انقر فوق تشغيل Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).

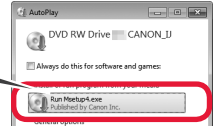

3 في حالة ظهور مربع الحوار التحكم في حساب المستخدم (User Account Control)، انقر فوق متابعة (Continue).

انتقل إلى الخطوة 2 للمتابعة.

عند عدم ظهور شاشة التشغيل التلقائي (AutoPlay)


1. انقر فوق الكمبيوتر (Computer) من قائمة البدء.

2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود في الجانب الأيمن من الإطار المفتوح.


في حالة ظهور محتويات القرص المضغوط، انقر نقرًا مزدوجًا فوق Msetup4.exe.

في حالة ظهور الشاشة التالية، انقر فوق إنهاء (Exit).

2 انقر فوق بدء الإعداد (Start Setup).

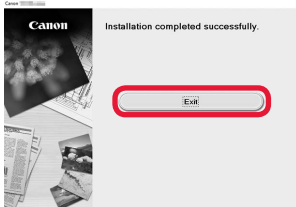

اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة
لمتابعة عملية الإعداد.

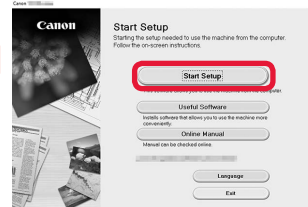

يكون الإعداد قد اكتمل عندما يتوقف المصباح تشغيل (ON) الموجود بالطابعة عن الوميض ويظل مضيئًا. ويكون بإمكانك الطباعة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



تحتاج إلى إعداد اتصال لكل جهاز كمبيوتر. قم بالمتابعة مع الإعداد من الخطوة 1 لكل جهاز كمبيوتر.

1 افتح ملف الإعداد بالطريقة **A** أو الطريقة **B**.

A التنزيل من الإنترنت

1 افتح متصفح ويب (ع أو غيره) على جهاز الكمبيوتر.

2 أدخل عنوان URL التالي وقم بالوصول إلى موقع الويب لشركة Canon.

<http://ij.start.canon>



3 حدد الإعداد.



4 أدخل اسم طراز الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق موافق.




يمكنك تحديد اسم طراز من القائمة.

5 انقر فوق الإعداد.



الإجراءات الخاصة بنظام التشغيل Windows موضحة أدناه. في حالة استخدامك جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل آخر خلاف نظام التشغيل Windows، قم بإجراء الإعداد وفقاً للتعليمات الموجودة على الشاشة.

6 انقر فوق Download وقم بتنزيل ملف الإعداد.

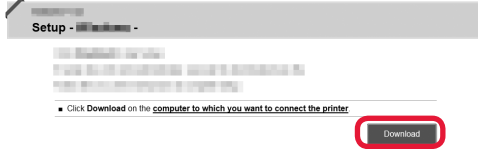

7 قم بتشغيل ملف التنزيل.

انتقل إلى الخطوة 2 في الصفحة التالية للمتابعة.


B استخدام القرص المضغوط الخاص بالإعداد (نظام Windows فقط)

■ عند استخدام نظام التشغيل Windows 10 أو Windows 8.1:

1 قم بتحميل القرص المضغوط الخاص بالإعداد في الكمبيوتر الخاص بك.



2 عند ظهور الرسالة التالية على الجانب الأيمن من شاشة الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوقها.



عند عدم ظهور هذه الرسالة (أو اختفاؤها)
1. انقر فوق مستكشف الملفات (File Explorer) في شريط المهام.



2. انقر فوق هذا الكمبيوتر (This PC) في الجانب الأيسر من الإطار المفتوح.


3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود في الجانب الأيمن من الإطار.

في حالة ظهور محتويات القرص المضغوط انقر نقرًا مزدوجًا فوق Msetup4.exe.

4. تابع إلى الخطوة 4.

6. تحضير نظام الحبر

1 اضغط على الزر استئناف/إلغاء (RESUME/CANCEL)، ثم تأكد من أن المصباح تشغيل (ON) قد تحول من الإضاءة إلى الوميض.

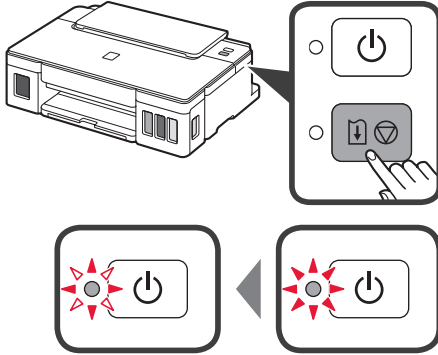

يستغرق تحضير الحبر من 5 إلى 6 دقائق تقريبًا. انتقل إلى الصفحة التالية.

? في حالة وميض أحد المصابيح

المصباح تنبيه (Alarm) يومض



- قم بعدد الومضات لتحديد سبب المشكلة.
- 4 مرات
لم يتم تركيب الخراطيش بطريقة صحيحة.
← 3. تركيب الخرطوشة في الصفحة 1
 - 5 مرات
لم يتم تركيب أي خراطيش.
← 3. تركيب الخرطوشة في الصفحة 1
 - 9 مرات
لم تتم إزالة المواد الواقية.
← 2. إزالة مواد التغليف في الصفحة 1

المصباح تشغيل (ON) يومض



إعداد نظام الحبر. قد يستغرق هذا من 5 إلى 6 دقائق تقريبًا. انتقل إلى الصفحة التالية.

يومض المصباح تشغيل (ON) والمصباح تنبيه (Alarm) بالتبادل 8 مرات


لم يتم تحضير الحبر بالشكل الطبيعي.

اضغط على الزر تشغيل (ON) لإعادة تشغيل الطابعة، ثم أعد الإجراء من "5. صب الحبر" في الصفحة 2.


بالنسبة لجميع الحالات الأخرى، ارجع إلى الدليل على الإنترنت.

6


قم بصب الحبر كله في خزان الحبر. تأكد من أن الحبر قد تم ملؤه حتى خط الحد العلوي (A).

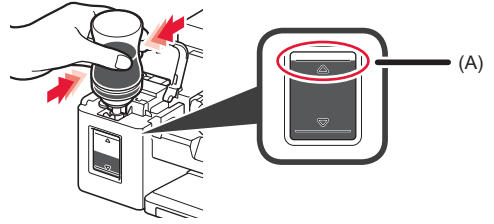


7 أعد تركيب غطاء الخزان بإحكام.

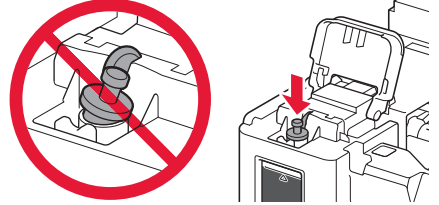


8 أغلق غطاء خزان الحبر.

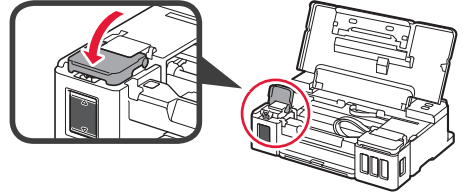

9 كرر الخطوات من 2 إلى 8 لصب الحبر كله داخل خزانات الحبر ذات الصلة الموجودة على اليمين وفقًا للملصق.

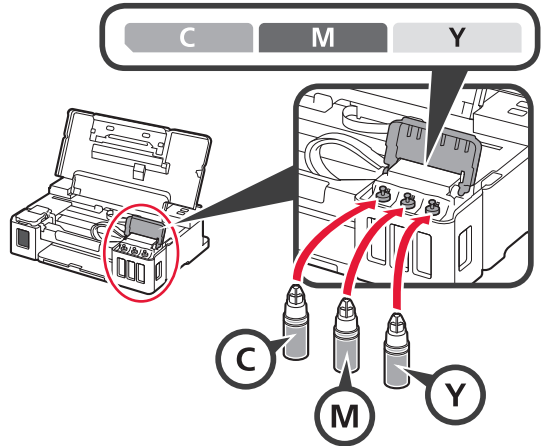

تأكد من أن الحبر قد تم ملؤه حتى خط الحد العلوي (A).

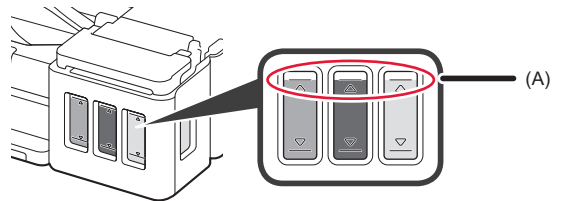


10 أغلق الغطاء العلوي.

4. تشغيل الطابعة




الخطوة 4

1 أغلق الغطاء العلوي.

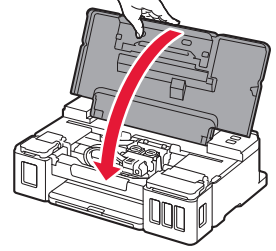


2 قم بتوصيل سلك الطاقة.

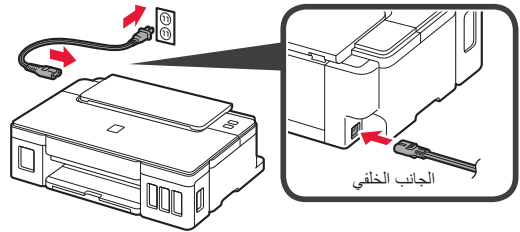


لا تقم بتوصيل أي كبل بعد، باستثناء سلك الطاقة.

3 اضغط على الزر تشغيل (ON).

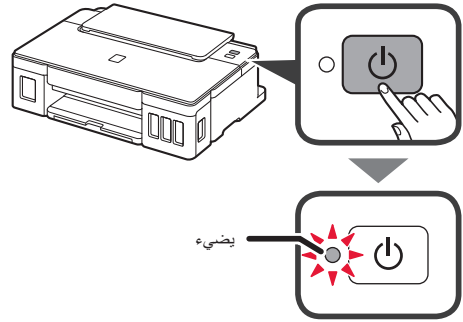

إذا كان المصباح تنبيه (Alarm) يومض، فراجع "في حالة وميض أحد المصابيح" في الصفحة 3 لإصلاح الخطأ.

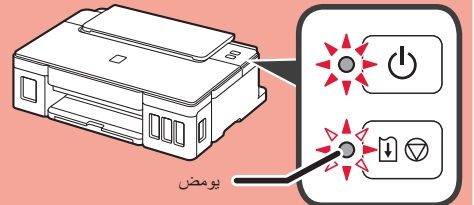


5. صب الحبر




يتطلب هذا المنتج التعامل مع الحبر بحرص. فقد يتناثر الحبر عندما تكون خزانات الحبر ممتلئة بالحبر. وإذا تلطخت ملابسك أو متعلقاتك بالحبر، فقد تتعذر إزالته.

1 افتح الغطاء العلوي.


2 افتح غطاء خزان الحبر.

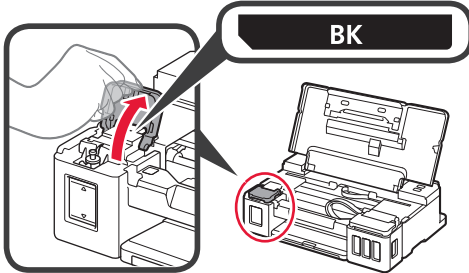


3 أمسك غطاء الخزان الخاص بخزان الحبر وقم بإزالته.

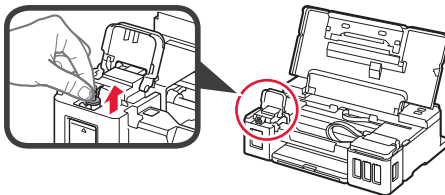


4 أمسك زجاجة الحبر في اتجاه عمودي وقم بإزالة غطاء الزجاجة.

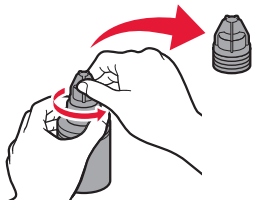


5 أدخل فوهة زجاجة الحبر في المدخل ثم قم بإيقاف زجاجة الحبر رأساً على عقب.

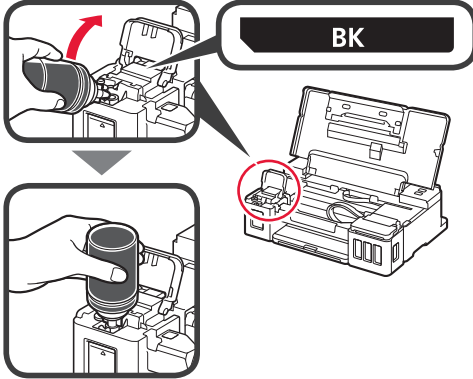

1. التحقق من العناصر المضمنة

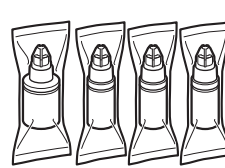

□ زجاجة الحبر

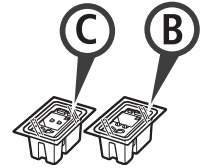

□ الخرطوشة

□ ملك الطاقة

□ القرص المضغوط الخاص بالإعداد لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows

□ معلومات الأمان والمعلومات الهامة


□ دليل البدء (هذا الدليل)

2. إزالة مواد التغليف

1 قم بإزالة مواد التغليف (مثل الشريط اللاصق البرتقالي) من الجزء الخارجي للطابعة.


2 1 افتح الغطاء العلوي.

2 قم بإزالة الشريط اللاصق البرتقالي والمادة الواقية ثم تخلص منهما.

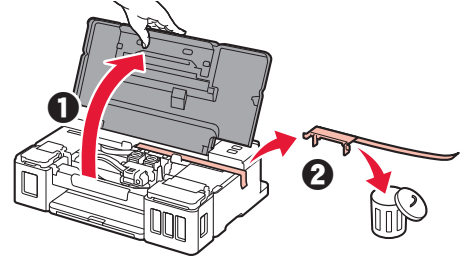


3. تركيب الخرطوشة

1 افتح غطاء قفل الخرطوشة.

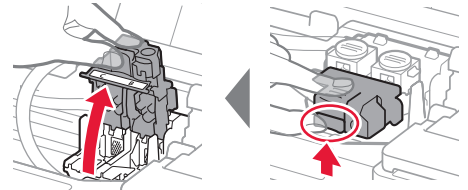

2 أخرج كل خرطوشة من العبوة ثم قم بإزالة الملصق.


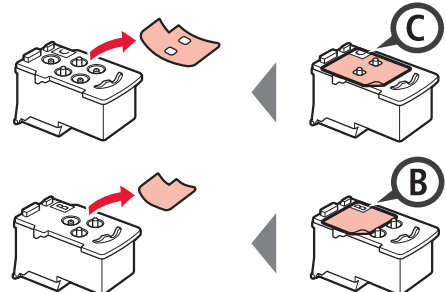


3 قم بإزالة الشريط اللاصق الواقي.

3



□ لا تلمسه.

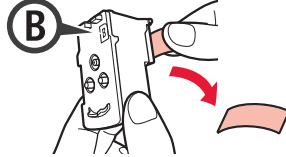
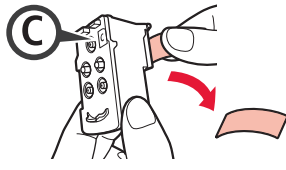


4 قم بتركيب خرطوشة C (لحبر الألوان) بالجانب الأيسر وتركيب خرطوشة B (لحبر الأسود) بالجانب الأيمن.

4





□ لا تقم بصدامها مع الأجزاء المحيطة بها.

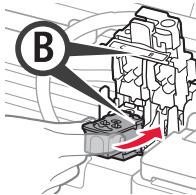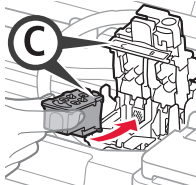





5 أغلق غطاء قفل الخرطوشة ثم ادفعه لأسفل.

5

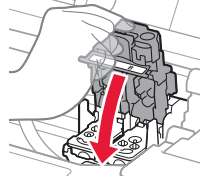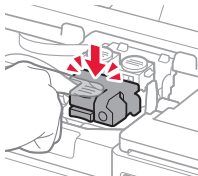

6 اضغط زري التوصيل للأسفل بالكامل.

6

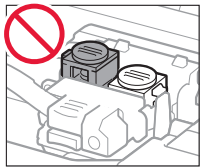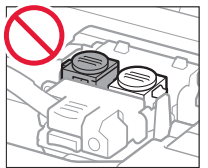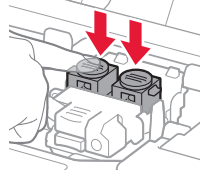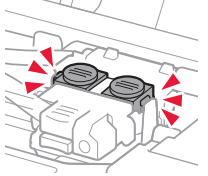



Access Online Manual
Acesse o Manual On-line
Доступ к документу
Онлайн-руководство
الوصول إلى الدليل على الإنترنت

Acceso al Manual en línea
Accès au Manuel en ligne
Доступ до документа
Онлайновий посібник



From browser
Do navegador
Из браузера
من المتصفح

Desde el navegador
À partir du navigateur
3 браузера



<http://ij.start.canon>



From desktop shortcut
Desde el acceso directo del escritorio
A partir do atalho da área de trabalho
À partir du raccourci du bureau
При помощи ярлыка на рабочем столе
За допомогою ярлика на робочому столі
من اختصار سطح المكتب



Windows 10

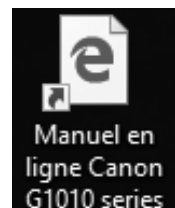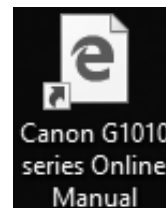

From browser
Do navegador
Из браузера
من المتصفح

Desde el navegador
À partir du navigateur
3 браузера

<http://ij.start.canon>

