

Canon

EOS M6

Mark II

Parengimo darbui instrukcija

LIETUVIŲ K.

Instrukcijos ir programinė įranga


Daugiau informacijos apie fotoaparatą ieškokite fotoaparate rodomame funkcijų vadove arba skaitykite dokumente *[Advanced User Guide / Išsamus naudotojo vadovas]*, kurį galima atsisiųsti iš „Canon“ svetainės.



Fotoaparato ir objektyvų instrukcijas bei programinę įrangą atsisiųskite iš nurodyto puslapio.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Kai kompiuteris prijungtas prie interneto, pasiekite aukščiau nurodytą URL.
- Pasiekite jūsų šalies ar regiono svetainę.
- Norint skaityti instrukcijas, reikia, kad būtų įdiegta programinė įranga „Adobe Reader“.
- Kaip atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą, žr. atsisiųstose instrukcijose.
- Svetainę su instrukcijomis ir programine įranga galite pasiekti ir pasinaudodami QR kodu, kuris gali būti rodomas fotoaparato ekrane. Norėdami pamatyti QR kodą pasirinkite MENU (MENIU) > **[F]** (Funkcijų nuostatos) > **[Manual/software URL / Instrukcijų/programinės įrangos URL]**.

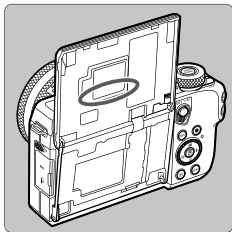

Prieš siunčiantis instrukcijas arba programinę įrangą gali paprašyti įvesti serijos numerį (korpuso numerį).

Tokiu atveju įveskite numerį, kuris nurodytas galinėje ekrano pusėje.

Įžanginės pastabos ir teisinė informacija

- Iš pradžių padarykite kelis bandomuosius kadrus, juos peržiūrėkite ir įsitikinkite, kad vaizdai įrašyti teisingai. Atminkite, kad „Canon Inc.“, jos filialai ir dukterinės įmonės bei platintojai neatsako už šalutinius nuostolius, atsiradusius dėl fotoaparato ar priedo, įskaitant atminties korteles, gedimo dėl kurio vaizdas nebuvo įrašytas arba nebuvo įrašytas kompiuteriui nuskaitymu būdu.
- Naudotojo vykdomas neteisėtas žmonių arba autorių teisėmis apsaugotos medžiagos fotografavimas ar filmavimas (vaizdo ir (arba) garso įrašymas) gali pažeisti šių žmonių privatumą ir kitas teises, įskaitant autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises. Atkreipkite dėmesį, kad apribojimai gali būti taikomi net ir tuo atveju, kai fotografuojama arba filmuojama tik asmeninio naudojimo tikslais.
- Daugiau informacijos apie fotoaparato garantiją arba pagalbos vartotojams tarnybą žr. garantijos informacijoje, kuri pateikta kartu su jūsų fotoaparato naudotojo vadovų komplektu.
- Nors ekranas gaminamas ypač preciziškos gamybos sąlygomis ir daugiau nei 99,99 % vaizdo elementų atitinka techninius duomenis, retais atvejais kai kurie vaizdo elementai gali neveikti arba gali tapti raudonais arba juodais taškais. Tai nereiškia, kad fotoaparatas sugedęs, ir neturi įtakos įrašytiems vaizdams.
- Ilgai naudojamas fotoaparatas gali sušilti. Tai ne gedimas.

Saugos nurodymai

- Būtinai perskaitykite šiuos nurodymus, kad saugiai naudotumėtės gaminio.
- Vadovaukitės šiais nurodymais, kad apsisaugotumėte patys ir apsaugotumėte kitus asmenis nuo nuostolių ir sužeidimų.



PERSPĖJIMAS: Žymi sunkaus ar mirtino sužeidimo pavojų.

- Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dirželį užvyniojus ant žmogaus kaklo, galima jį pasmaugti.
- Prarytos fotoaparato dalys ar pateikti elementai ar priedai kelia pavojų. Prariję nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos
- Praryta baterija kelia pavojų. Prariję nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos
- Su šiuo gaminio naudokite tik šiame naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.
 - Neardykite ir nemodifikuokite gaminio.
 - Stipriai nesutrenkite ir neviršukite gaminio.
 - Nelieskite atsivėrusių vidinių dalių.
 - Nebesinaudokite gaminio bet kokiomis neįprastomis aplinkybėmis, pvz., atsiradus dūmų ar stipriam kvapui.
 - Gaminio nevalykite organiniais tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu ar dažų skiedikliais.
 - Nesušlapinkite gaminio. Į gaminį neikiškite pašalinių objektų ir nepilkite skysčių.
 - Nenaudokite gaminio vietose, kuriose gali būti degių dujų.
- Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.
- Nepalikite objektyvo arba fotoaparato su prijungtu objektyvu neuždėję objektyvo dangtelio. Objektyvas gali sukoncentruoti šviesą ir sukelti gaisrą.
 - Žaibuojant nelieskite gaminio, jei jis įjungtas į elektros tinklo lizdą.

Gali trenkti elektros smūgis.

- Toliau nurodytų nurodymų laikykitės, kai naudojate parduotuvių įsigytas baterijas arba patiektus baterijų paketus.
 - Baterijas / baterijų paketus naudokite tik su gaminiais, kuriems yra skirti.
 - Nekaitinkite baterijų / baterijų paketų ir nemeskite jų į ugnį.
 - Nekraukite baterijų / baterijų paketų įkrovikliais, kurie nenurodyti kaip tinkami naudoti.
 - Nesupurvininkite lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su metaliniais segtukais ar kitais metaliniais objektais.
 - Nenaudokite baterijų / baterijų paketų, iš kurių prateka elektrolitas.
 - Kai išmetate baterijas / baterijų paketus, izoliuokite gnybtus juosta ar kitomis priemonėmis.

Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

Jei iš baterijos / baterijų paketo prateka elektrolitas ir susiliečia su oda ar drabužiais, paveiktą sritį kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu. Jei patektų į akis, kruopščiai praplaukite dideliu kiekiu švaraus tekančio vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.

- Naudodami baterijų įkroviklį arba KS adapterį, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
 - Sausu audiniu periodiškai nušluostykite dulkių sankaupas nuo maitinimo kištuko ir maitinimo lizdo.
 - Gaminio kištuko neikiškite į elektros tinklą ir nuo jo neatjunkite drėgnomis rankomis.
 - Gaminio nenaudokite, jei maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į elektros tinklo lizdą.
 - Nesupurvininkite maitinimo kištuko ir lizdų ir nepadarykite taip, kad jie susiliestų su metaliniais segtukais ar kitais metaliniais objektais.

- Žaibuojant nelieskite baterijų įkroviklio ar KS adapterio, jei jis įjungtas į elektros tinklo lizdą.
- Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų. Nesugadinkite ir nemodifikuokite maitinimo kabelio.
- Nesuvyniokite gaminio į audinį ar kitą medžiagą, kai jį naudojate, arba iškart baigę naudoti, kai gaminys tebėra šiltas.
- Gaminio neatjunkite nuo elektros tinklo lizdo traukdami už maitinimo kabelio.
- Nelaikykite šio gaminio ilgai įjungto į maitinimo šaltinį.
- Nekraukite baterijų / baterijų paketų temperatūroje, jei ji nėra 5 - 40 °C diapazono ribose.

Gali trenkti elektros smūgis, sprogti arba kilti gaisras.

- Ilgai naudojamas gaminys neturi ilgai liestis su ta pačia odos sritimi.

Net jei neįtariate, kad gaminys yra karštas, tai gali sukelti nudegimus neaukšta temperatūra, kurie pasireiškia paraudusia oda ir pūslelėmis. Karštoje aplinkoje ir žmonėms, turintiems apytakos problemų ar nejautrią odą, rekomenduojama naudoti trikojį ar panašią įrangą.

- Laikykites nurodymų išjungti gaminį vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl elektromagnetinių bangų gali sutrikti kitų įrenginių veikimas ir netgi gali sukelti nelaimingą atsitikimą.



ATSARGIAI: Žymi sužeidimo pavojų.

- Nenaudokite blykstės šalia akių.

Galite pažeisti akis.

- Ilgai nežiūrėkite į ekraną ar pro vaizdo ieškiklį.

Tai gali sukelti simptomus, kurie panašūs į būdingus jūrligei. Taip nutikus, iškart baikite naudotis gaminiu ir prieš vėl pradėdami naudoti gaminį šiek tiek pailsėkite.

- Žybsinti blykstė yra aukštos temperatūros. Fotografuodami, pirštus ir kitas kūno dalis bei objektus laikykite atokiau nuo blykstės.

Jei nepaisysite šio nurodymo, galite nudegti arba gali sutrikti blykstės veikimas.

- Nepalikite gaminio vietose, kuriose pernelyg aukšta arba žema temperatūra.

Gaminys gali labai įkaisti arba sušalti ir jį palietus galima nudegti arba susižeisti.

- Dirželis skirtas naudoti tik su fotoaparatu. Pakabinus ant dirželio kokį nors kitą daiktą ar objektą galima sugadinti gaminį. Be to, nepurtykite gaminio ir stipriai nesutrenkite.

- Stipriai nespauškite objektyvo ir pasirūpinkite, kad jį neatsitrenktų koks nors kitas daiktas.

Galite susižeisti arba sugadinti gaminį.

- Gaminį tvirtinkite tik prie pakankamai tvirto trikojo.

- Nenešiokite gaminio, jei jis pritvirtintas prie trikojo.

Galite susižeisti arba sužeisti kitus arba gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

- Nelieskite gaminio viduje esančių dalių.

Galite susižeisti.

- Jei naudojantis šiuo gaminiu ar juo pasinaudojus, pasireiškia neįprasta odos reakcija arba sudirginimas, toliau nebesinaudokite ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Parengiamieji veiksmai


Dirželio prikabinimas

- 1** Pridėtą dirželį prikabinkite prie dirželio kilputės.





Baterijos įkrovimas

- 1** Įdėkite bateriją į įkroviklį.

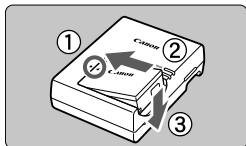


- 2** Įkraukite bateriją.

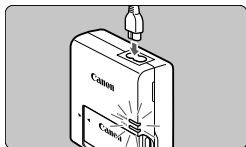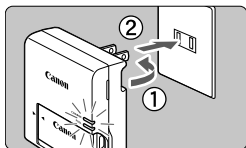

- Lempučių spalvos
 - Įkraunama: oranžinė
 - Įkrauta: žalia

- 3** Išimkite bateriją

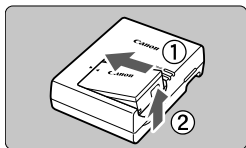

Kortelės parengimas

Naudokite toliau nurodytas bet kokios talpos korteles (parduodamos atskirai).

- SD atminties kortelės*¹
- SDHC atminties kortelės*^{1*2}
- SDXC atminties kortelės*^{1*2}




*¹ Kortelės, atitinkančios SD standartus. Tačiau nepatvirtinta, kad su fotoaparatu veikia visos kortelės.


*² UHS-I atminties kortelės taip pat palaikomos.

Baterijos ir kortelės įdėjimas / išėmimas


1 Atidarykite dangtelį.

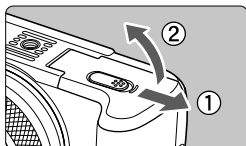


2 Įdėkite bateriją.

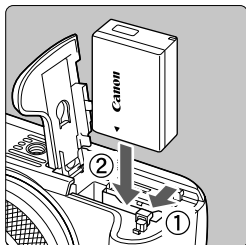


Išėmimas

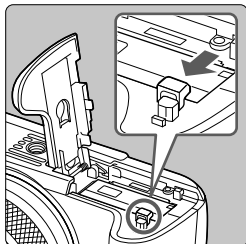


3 Įdėkite kortelę.

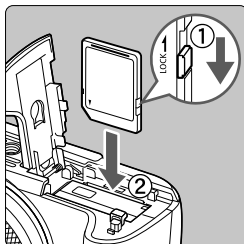

Išėmimas

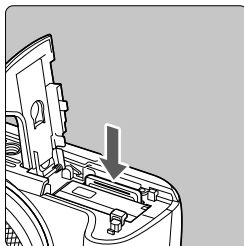


4 Uždarykite dangtelį.

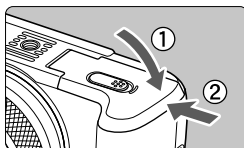


Objektyvo prijungimas


- 1** Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį <OFF>.

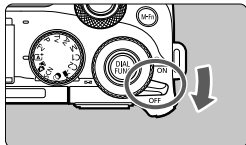

- 2** Nuimkite objektyvo dangtelį ir korpuso dangtelį.

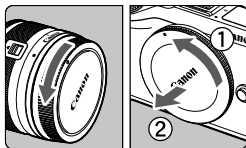


- 3** Prijunkite objektyvą.

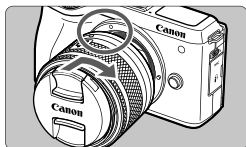

- Sulygiuokite baltą objektyvo apšodo žymą su baltu fotoaparato apšodo žyma ir sukite objektyvą rodyklės kryptimi iki spragtelėdamas užsifiksuos.


- 4** Pasiruoškite fotografuoti.

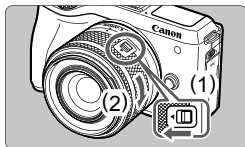


- Paspauskite (1) švelniai sukdami (2), tada atleiskite (1).
- Dar šiek tiek pasukite (2) iki išgirsite spragtelėjimą.

Objektyvo atjungimas

- 1** Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį <OFF>.

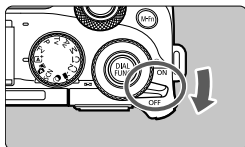


- 2** Atjunkite objektyvą.

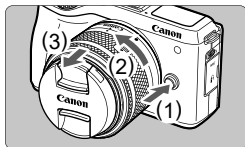


- Spauskite (1) sukdami objektyvą link (2) iki nebesisuks.
- Atjunkite objektyvą traukdami link (3).

3 Uždėkite objektyvo dangtelį ir korpuso dangtelį.

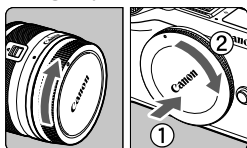


Datos, laiko, laiko juostos ir kalbos nustatymas


1 Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį <ON>.

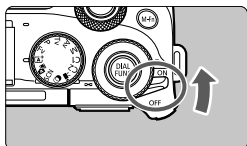


2 Nustatykite laiko juostą.

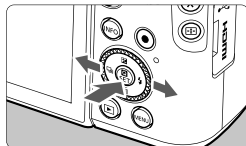

- Spaudydami mygtukus <◀> <▶> pasirinkite laiko juostą, po to paspauskite <SET>.

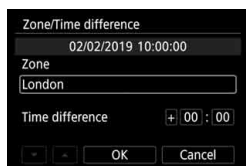


- Paspauskite mygtuką <SET>.

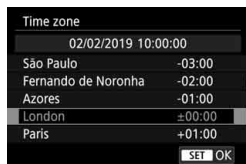

- Mygtukais <▲> <▼> pasirinkite laiko juostą → <SET> → mygtukais <◀> <▶> pasirinkite [OK/Gerai] → <SET>

3 Nustatykite datą ir laiką.

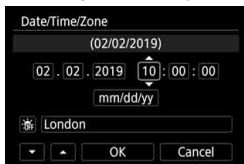


- Mygtukais <◀> <▶> naršykite → <SET> → mygtukais <▲> <▼> nustatykite → <SET>



- Pasirinkite [OK/Gerali], po to paspauskite <SET>.

4 Nustatykite pageidaujamą kalbą.

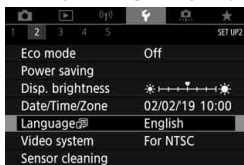

- Spaudydami mygtukus <▲> <▼> pasirinkite [Language/Kalba], po to paspauskite <SET>.




- Spaudydami <◀> <▶> krypčių mygtukus pasirinkite kalbą, po to paspauskite <SET>.


Fotoaparato išbandymas

Fotografavimas

- 1 Nuimkite objektyvo dangtelį ir nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį <ON>.

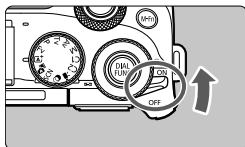

- 2 Nustatykite fokusavimo režimo jungiklį į padėtį <AF>.




- 3 Įjunkite režimą <A+>.




- Paspauskite mygtuką <SET>.

4 Jei reikia, priartinkite arba atitolinkite vaizdą.

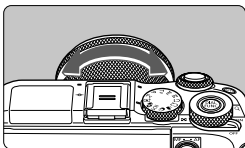


- Stebėdami vaizdą ekrane, pirštais sukite ant objektyvo esantį artinimo žiedą.

5 Sufokusuokite (nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės).

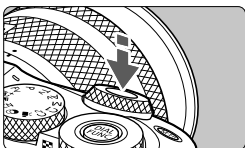


- Sufokusuavęs fotoaparatas du kartus supypsi.
- Vietose, kuriose buvo sufokusuota, pateikiami AF taškai.

Blykstės naudojimas

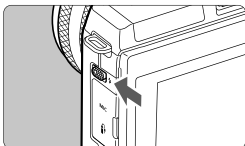


- Jei mirksi [⚡], svirtelė <⚡> iškelkite įmontuotą blykstę.

6 Fotografuokite (nuspauskite užrakto mygtuką iki galo).

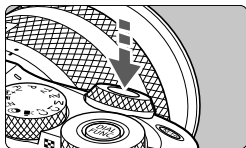


Filmavimas

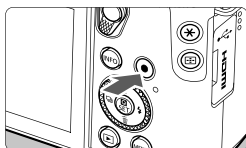


- Filmavimo metu ekrane rodoma [●REC].
- Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite filmavimo mygtuką dar kartą.

Peržiūra

1 Paspauskite mygtuką <▶>.

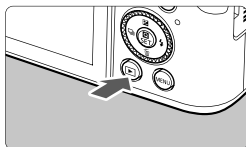


2 Pasirinkite vaizdą.

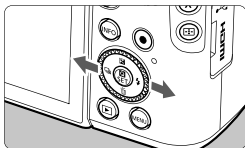

- Filmai pažymėti [**SET**].

Filmų peržiūra

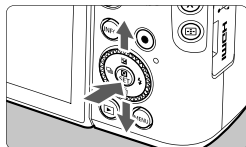

- Du kartus paspauskite mygtuką **<SET>**.
- Garsą reguliuokite spaudydami mygtukus **<▲>** **<▼>**.

Prekių ženklai ir licencijos

- SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklas.

Atsakomybės atsisakymas

- Draudžiama neteisėtai atkurti šios instrukcijos turinį.
- Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos ir ekrano kopijos gali šiek tiek skirtis nuo faktinio įrenginio.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteiniui)



Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos.

Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų

direktyvoje nurodytas leistinas ribas.

Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektroninės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga.

Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius.

Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės.

Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba www.canon-europe.com/battery.

ATSARGIAI

JEI AKUMULIATORIŲ PAKEISITE NETEISINGO TIPO AKUMULIATORIUMI, ATSIKANDA SPROGIMO RIZIKA.

PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI JŪSŲ VIETOVĖJE GALIOJANČIŲ TAISYKLIŲ.

Kad šis gaminytinkamai veiktų, rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus. Naudokite specialius USB kabelius, nes rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus. Naudokite prekybos vietose įsigyjamą HDMI kabelį (jungtis fotoaparato pusėje yra D tipo). Rekomenduojama naudoti ne ilgesnius nei 2,5 m ilgio kabelius.

Modelio numeris yra PC2358 (su WLAN moduliui ir BLE moduliui WM600). Jei norite nustatyti, koks jūsų modelis, žr. fotoaparato apačioje arba po pakreipiamu ekranu esančią etiketę ir ieškokite numerio, prasidedančio PC.

Šalys ir regionai, kuriuose leidžiama naudoti belaidžio ryšio funkciją

- Belaidžio ryšio funkcijos naudojimas kai kuriose šalyse ir regionuose yra ribojamas ir neteisėtas naudojimas gali būti draudžiamas vadovaujantis nacionaliniais ir vietos reglamentais. Kad nepažeistumėte belaidžio ryšio reglamentų, apsilankykite „Canon“ svetainėje internete ir patikrinkite, kur leidžiama naudoti.

Atminkite, kad „Canon“ neatsako už problemas, kylančias dėl belaidžio ryšio funkcijos naudojimo kitose šalyse ir regionuose.

Bet kuris iš nurodytų veiksmų gali užtraukti teisinės baudmes:

- gaminio pakeitimas ar modifikavimas,
- gaminio sertifikato etikečių nuėmimas.

Nenaudokite šio gaminio belaidžio tinklo funkcijos šalia medicininės ar kitos elektroninės įrangos.

Belaidžio tinklo funkcijos naudojimas šalia medicininės ar kitos elektroninės įrangos gali turėti įtakos šios įrangos veikimui.

Šiuo dokumentu „Canon Inc.“ patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

„Wi-Fi“ dažnio diapazonas: 2401 MHz – 2473 MHz

Didžiausia „Wi-Fi“ išvesties galia: 11,7 dBm

„Bluetooth“ dažnio diapazonas: 2402 MHz – 2480 MHz

Didžiausia „Bluetooth“ išvesties galia: 9,7 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Meniu esančiame parametų skirtuke galite patikrinti [Certification Logo Display/
Sertifikatų logotipų rodymas].