

Canon

imagePROGRAF

PRO-300

Darbo pradžia

Alustamise juhend

Ghid de inițiere

Ръководство за начално
запознаване

Navodila za postavitv in
začetek uporabe

Početak

Руководство по началу
работы

Посібник для початку
роботи

دليل البدء



<https://ij.start.canon>



Pirmiausia perskaitykite **Darbo saugos ir kita svarbi informacija** (priedas).

Lugege kõigepealt läbi **Ohutusteave ja oluline teave** (lisa).

Citiți mai întâi **Informații cu privire la siguranță și alte informații importante** (anexă).

Прочетете най-напред **Информация за безопасността и важна информация** (приложение).

Najprej preberite **Informacije o varnosti in pomembne informacije** (dodatek).

Najprije pročitajte **Sigurnosne i važne informacije** (dodatak).

В первую очередь прочтите документ **Информация о безопасности и важные сведения** (приложение).

Спершу прочитайте документ **Інформація щодо безпеки й важливі відомості** (додаток).

اقرأ معلومات الأمان والمعلومات الهامة (بالملاحق) أولاً.



Q T 6 3 5 4 2 V 0 1



Spausdintuvo įrengimas	1 psl.
Printeri paigaldamine.....	lk 1
Instalarea imprimantei	pagina 1
Инсталиране на принтера.....	стр. 1
Namestitev tiskalnika	stran 1
Instaliranje pisača	stranica 1
Установка принтера.....	стр. 1
Установлення принтера.....	стор. 1
صفحة 1.....	تركيب الطابعة



Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio	7 psl.
Arvuti, nutitelefonai vői tahvelarvutiga ühendamine	lk 7
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă	pagina 7
Свързване с компютър, смартфон или таблет	стр. 7
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.....	stran 7
Povezivanje s računalnikom, pametnim telefonom ili tabletom.....	stranica 7
Подключение к компьютеру, смартфону или планшету	стр. 7
Підключення до комп'ютера, смартфона або планшета.....	стор. 7
صفحة 7.....	التوصيل بالكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي



Mokomiejai vaizdo įrašai
 Öppevideo
 Videoclipuri cu instrucțiuni
 Видео с инструкции
 Videoposnetki z navodili
 Videozapisi s uputama
 Видеоінструкції

مقاطع فيديو إرشادية



Go



3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX




Spausdintuvo nustatymas

Internetinė sąranka
<https://ij.start.canon>



Diegimo vieta

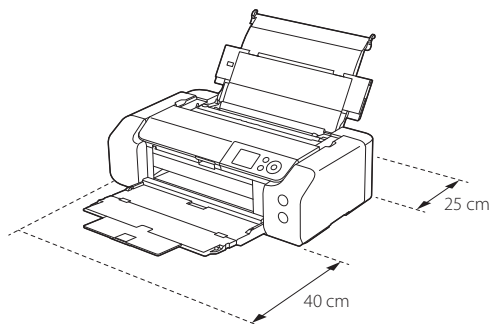


1. Dėžutės turinys


- Sąrankos rašalo talpyklos



- Spausdinimo galvutė

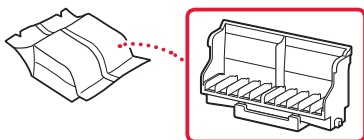

- Universalusis dėklas

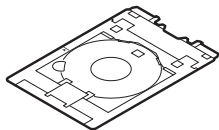


- Maitinimo laidas
- Sąrankos CD, skirtas „Windows“
- Darbo saugos ir kita svarbi informacija
- Darbo pradžia (ši instrukcija)


2. Pakuotės medžiagų nuėmimas



- 1 Nuimkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas ir oranžinę juostelę.
- 2 Atidarykite viršutinį dangtį, nuimkite ir išmeskite oranžinę juostelę ir apsauginę medžiagą.

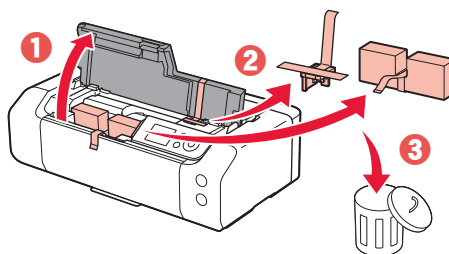


- 3 Uždarykite viršutinį dangtį.

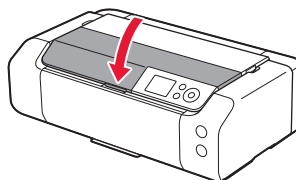

3. Spausdintuvo įjungimas




- 1 Prijunkite maitinimo laidą.

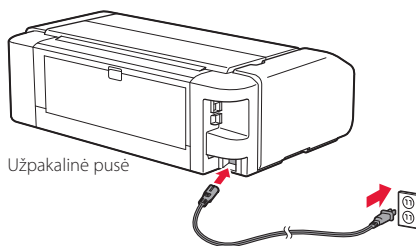

▶▶▶ Svarbu



Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.

- 2 Paspauskite mygtuką **Įjungti (ON)**.

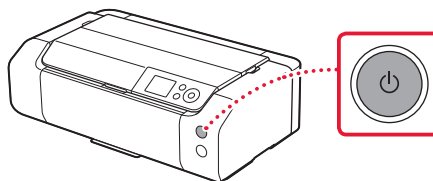


Spausdintuvo nustatymas


- 3 Mygtukais ▲, ▼ ir **Gerai (OK)** pasirinkite kalbą.

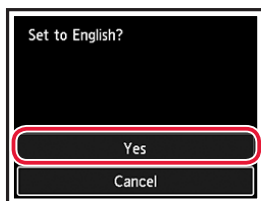

- 4 Paspauskite mygtuką **Gerai (OK)**.

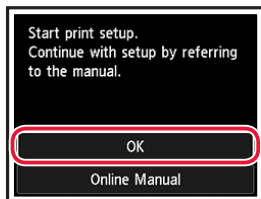


- 5 Nustatykite datą ir laiką, tada paspauskite mygtuką **Gerai (OK)**.

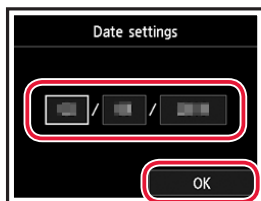


4. Spausdinimo galvutės įdėjimas



- 1 Atidarykite popieriaus išvesties dėklą.

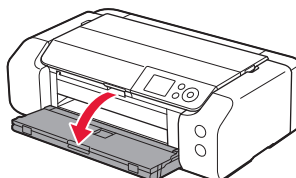



- 2 Atidarykite viršutinį dangtį.

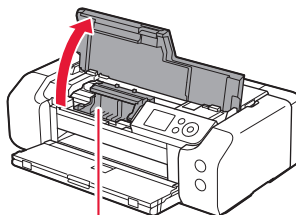



⚠ Atsargiai

Nelieskite spausdinimo galvutės laikiklio, kol jis nesustos.

- 3 Tvirtai pakelkite spausdinimo galvutės fiksavimo svirtelę, kol ji sustos.

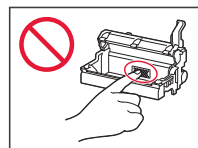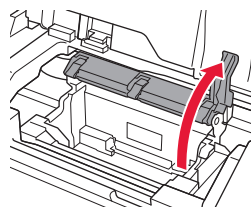


- 4 Išimkite spausdinimo galvutę iš pakuotės.

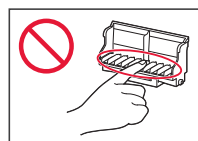


»»» Svarbu

Maišelyje, kuriame pristatoma spausdinimo galvutė, gali būtų šiek tiek skaidrios arba šviesios spalvos rašalo, tačiau tai spaudinio kokybei įtakos neturi. Dirbdami su šiomis dalimis būkite atsargūs ir neapsitaškykite rašalu.


5 Nuimkite apsauginį dangtelį.

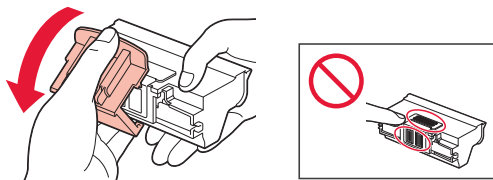

6 Įstatykite spausdinimo galvutę į spausdinimo galvutės laikiklį.

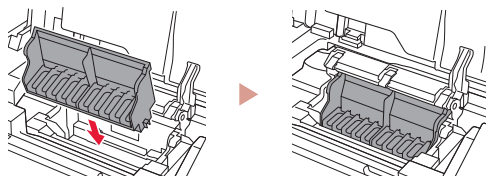

7 Visiškai nuleiskite spausdinimo galvutės fiksavimo svirtelę.

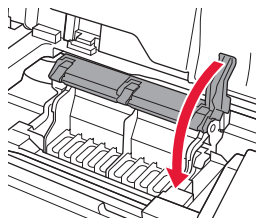


»»» Svarbu

Įstatę spausdinimo galvutę, be reikalo jos neišimkite.

5. Rašalo talpyklų įdėjimas




1 Išimkite rašalo talpyklą iš maišelio, tada lėtai nuimkite oranžinį dangtelį.

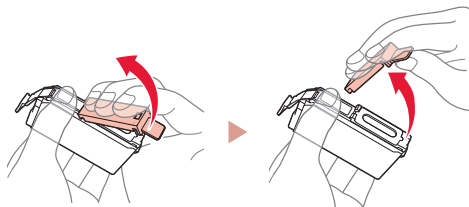


»»» Svarbu

- Nesuspauskite rašalo talpyklos šonų.
- Nelieskite sričių, nurodytų paveikslėlyje.

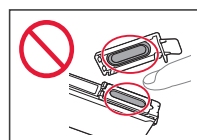


2 Įdėkite rašalo talpyklą.

- Įstatykite rašalo talpyklą į spausdinimo galvutę ir spauskite, kol ji užsifiksuos.

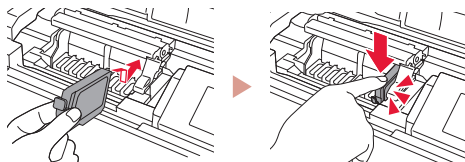

3 Patikrinkite, ar ekrane rodoma įdėtos rašalo talpyklos spalva.

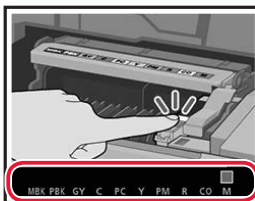


»»» Svarbu

Jei spalva ekrane nerodoma, nors rašalo talpyklą įdėjote, gali būti ne ta rašalo talpyklos spalva arba įdėjote ne tą rašalo talpyklą, pavyzdžiui, pažymėtą skirtingu modelio numeriu, kurio šis spausdintuvas nepalaiko. Arba įdėkite tinkamos spalvos rašalo talpyklą, arba sąrankai naudokite pateiktą rašalo talpyklą.

Spausdintuvo nustatymas



- 4 Pakartokite veiksmus nuo 1 iki 3, kad įdėtumėte visas rašalo talpyklas.

- Patikrinkite, ar rodomos visos spalvos.

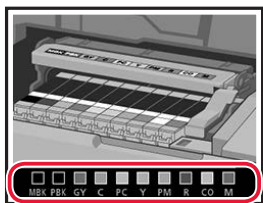

- 5 Uždarykite viršutinį dangtį.


- Spausdintuvą pasileis.

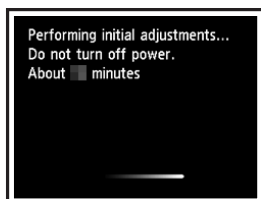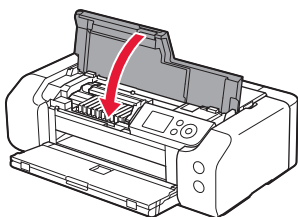



6. Popieriaus įdėjimas





- 1 Paspauskite mygtuką **Gerai (OK)**.

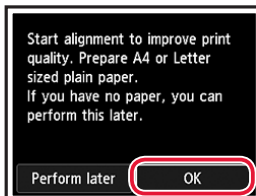


- 2 Atidarykite popieriaus atramą.

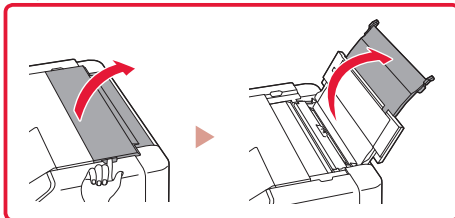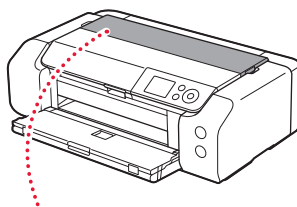

- 3 Atidarykite tiekimo angos dangtelį.

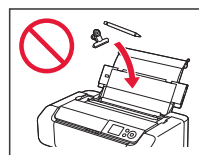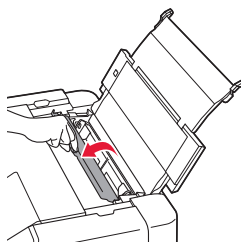


- 4 Stumkite dešinią popieriaus kreipiklį iki dešiniojo krašto.

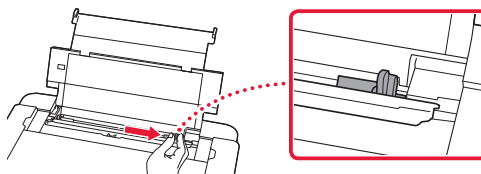


5 Įdėkite „Letter“ arba A4 formato paprasto popieriaus.


- Įdėkite popieriaus spausdinamąją pusę aukšty.

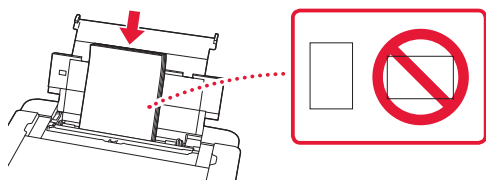


6 Paslinkite popieriaus kreipiklio šoną prie popieriaus šūsies krašto.

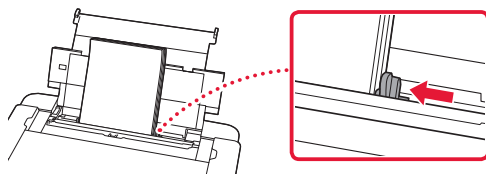



7 Uždarykite tiekimo angos dangtelį.

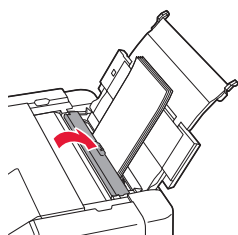


8 Atidarykite išvesties dėklo ilgintuvą ir ištraukite popieriaus išvesties atramą.

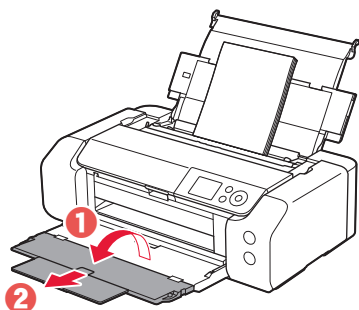

9 Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

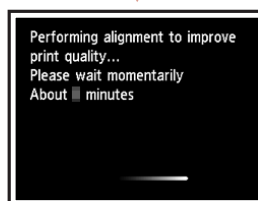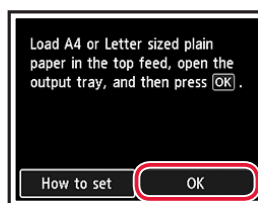

10 Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

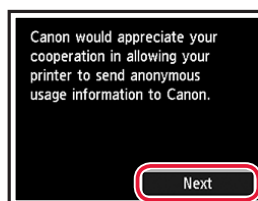

- Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas toliau atlikite sąrankos procesą. Į tai įeina ir pasirinkimai, susiję su informacijos siuntimu.



Žr. skyrių „Informacija siunčiama Canon“, esantį dokumente **Darbo saugos ir kita svarbi informacija**.

- Kai spausdintuvo ekrane pasirodo **Pasirinkite ryšio metodą. (Select the connection method.)** pereikite prie „7. Spausdintuvo prijungimo būdo pasirinkimas“, puslapis 6.


Spausdintuvo nustatymas

7. Spausdintuvo prijungimo būdo pasirinkimas

Pasirinkite spausdintuvo prijungimo būdą iš toliau pateiktos lentelės. Toliau pateiktuose aprašuose išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai kartu vadinami „išmaniaisiais telefonais“.

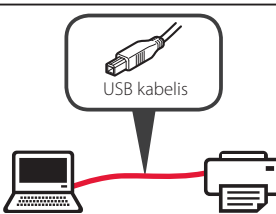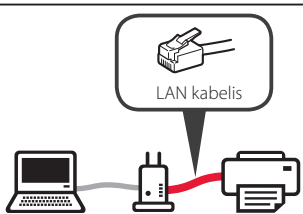USB ryšys (USB connection)	Laidinis LAN ryšys (Wired LAN connection)	„Wi-Fi“ ryšys (Wi-Fi connection)
		

1 Mygtukais ▲, ▼ ir Gerai (OK) pasirinkite prijungimo būdą.

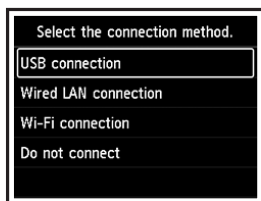


»»» Pastaba

Galite nustatyti ryšį vėliau, net jei pasirinksite **Neprijungti (Do not connect)**.


Jei nustatysite ryšį vėliau, žr. „8-a. Prijungimas prie kompiuterio“, puslapis 7 arba „8-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono“, puslapis 8 ir tęskite sąranką iš savo kompiuterio ar išmaniojo telefono.

2 Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pereikite prie sąrankos.

- Jei pasirinksite **USB ryšys (USB connection)**:
USB kabelio neprijunkite, kol nebus nurodyta tai padaryti.
- Jei pasirinksite **Laidinis LAN ryšys (Wired LAN connection)**:
laidinio LAN jungtis yra kitoje spausdintuvo pusėje.

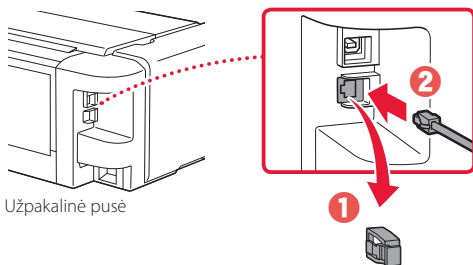

- Jei pasirinksite **„Wi-Fi“ ryšys (Wi-Fi connection)**:
kai parodomas ekranas **Tęskite „Wi-Fi“ sąranką kompiuteryje arba išmaniajame telefone. Patvirtinkite. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)**, pasirinkite **Taip (Yes)**.

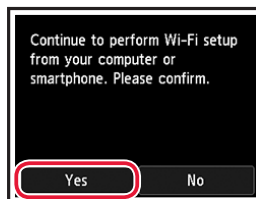

3 Kai atidaromas bet kuris iš toliau pateiktų ekranų, pereikite prie kito puslapio.



Koki įtaisą norite prijungti?



Kompiuteris



Kompiuteris ir
išmanusis telefonas



Išmanusis telefonas

8-b
psl. 8

8-a

Prijungimas prie kompiuterio

Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje.




- 1 Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.
<https://ij.start.canon>
- 2 Pasirinkite  **Nustatymas**.
- 3 Įveskite spausdintuvo modelio pavadinimą ir spustelėkite **Eiti**.
 - Paraginti pasirinkite savo šalį arba regioną.
- 4 Spustelėkite **Pradėti**.
- 5 Spustelėkite **Jei spausdintuvą jau paruošėte, eikite į Prijungti**.

»»» Pastaba

Toliau nurodyti veiksmai skirti „Windows“ naudotojams.

- 6 Spustelėkite **Atsisiųsti**.
- 7 Paleiskite atsisiųstą failą.
- 8 Spustelėkite **Pradėti sąranką (Start Setup)**.

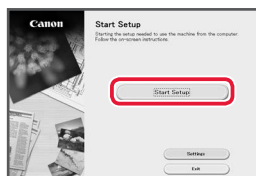

- 9 Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 - Šios operacijos gali šiek tiek užtrukti.
 - Norėdami taip pat prijungti prie išmaniojo telefono, žr. „8-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono“, puslapis 8.



Sąrankos CD, skirta „Windows“, naudojimas

CD dukart spustelėkite **EasySetup.exe** ir tęskite nuo 3 veiksmo. Jei nesate prisijungę prie interneto, atidarykite CD aplanką **win** ir dukart spustelėkite **SETUP.exe**. Bus įdiegta spausdintuvo tvarkyklė.

8-b

Prijungimas prie išmaniojo telefono

Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename išmaniajame telefone.



Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Išmaniajame telefone įjunkite Wi-Fi.
- 2 Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą). Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.

1 Išmaniajame telefone įdiekite programą „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.


- Nuskaitykite dešinėje rodomą QR kodą, kad pasiektumėte „Canon“ svetainę, tada atsisiųskite programą.



2 Atidarykite savo išmaniojo telefono „Wi-Fi“ parametrus. Bakstelėkite tinklo pavadinimą (SSID), kuris prasideda „Canon_ij_“.

Jei „Canon_ij_“ nerodoma, pereikite prie 3 veiksmo.

(„iOS“ ekrano pavyzdys)

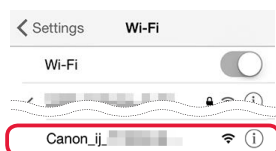

3 Atidarykite įdiegtą programą.



4 Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įtraukite savo spausdintuvą.


Pridėję savo spausdintuvą, galite spausdinti iš išmaniojo telefono.

Printeri seadistamine

Seadistamine võrgus
<https://ij.start.canon>



Paigaldamiseks vajalik ruum

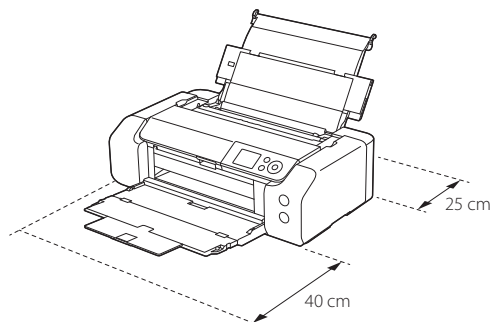


1. Karbi sisu


● Häältestuse tindimahutid



● Prindipea

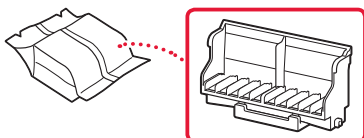

● Mitmeotstarbeline alus

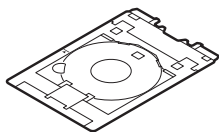

● Toitejuhe

● Seadistamise CD-ROM operatsioonisüsteemi Windows jaoks


● Ohutusteave ja oluline teave

● Alustamise juhend (see juhend)


2. Pakkematerjalide eemaldamine



- 1 Eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid ja oranž teip.
- 2 Avage pealmine kaas, eemaldage selle seest oranž teip ja kaitsev materjal ning visake need ära.

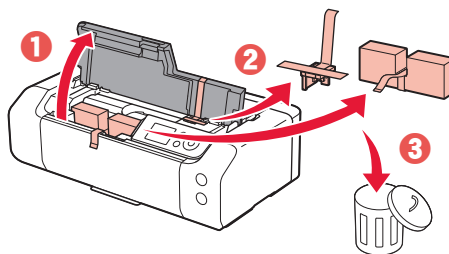


- 3 Sulgege pealmine kaas.

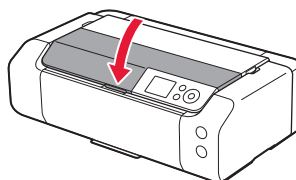

3. Printeri sisselülitamine




- 1 Ühendage toitejuhe.

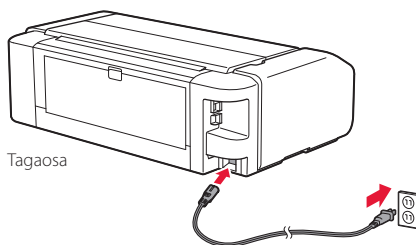

▶▶▶ Tähtis!


Ärge veel teisi kaableid ühendage.

- 2 Vajutage nuppu **Sisse (ON)**.

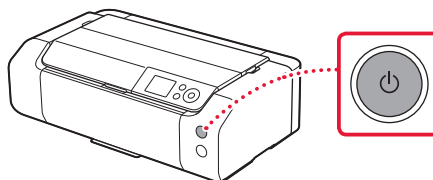


Printeri seadistamine


- 3 Kasutage keele valimiseks nuppe ▲, ▼ ja OK.

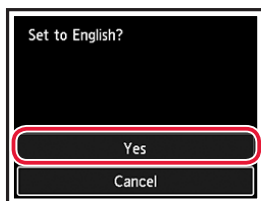

- 4 Vajutage nuppu OK.

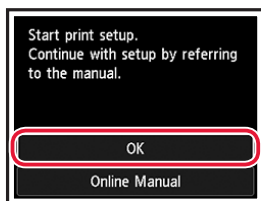


- 5 Seadke kuupäev ja kellaaeg ning seejärel vajutage nuppu OK.

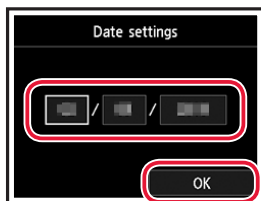


4. Prindipea paigaldamine



- 1 Avage paberi väljastusalus.

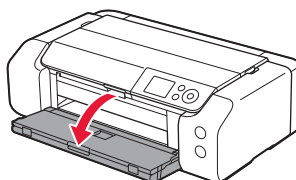



- 2 Avage pealmine kaas.

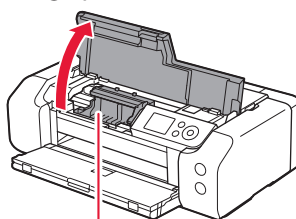



⚠ Ettevaatust

Ärge puudutage prindipea hoidikut enne, kui see lõpetab liikumise.

- 3 Tõstke prindipea lukustushooba ülespoole, kuni see peatub.

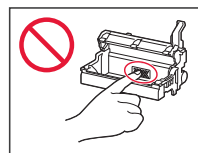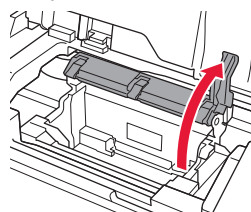



- 4 Eemaldage prindipea pakendist.

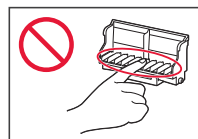



»»» Tähtis!

Prindipea pakendi sees võib olla veidi läbipaistvat või heledat värvi tinti – see ei mõjuta prindikvaliteeti. Olge neid esemeid käsitsedes ettevaatlik, et te end tindiga ei määriks.


5 Eemaldage kaitsekork.

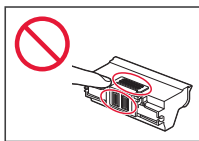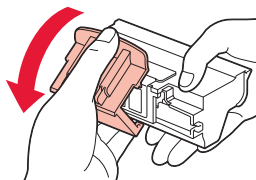

6 Seadke prindipea prindipea hoidikusse.

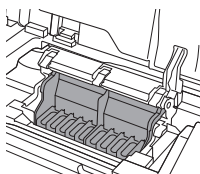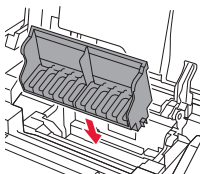

7 Vajutage prindipea lukustushoob lõpuni alla.

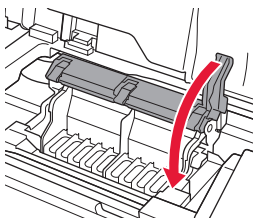


»»» Tähtis!

Kui olete prindipea paigaldanud, ärge eemaldage seda ilma vajaduseta.

5. Tindimahutite paigaldamine





1 Eemaldage tindimahuti kotist ning seejärel eemaldage aeglaselt oranž kork.

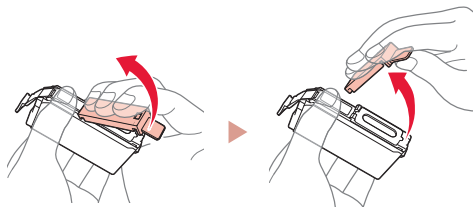


»»» Tähtis!

- Ärge pigistage tindimahuti külgi.
- Ärge puudutage joonisel näidatud piirkondi.

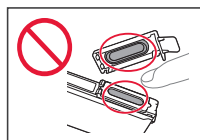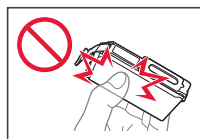


2 Paigaldage tindimahuti.

- Sisestage tindimahuti prindipeasse ja suruge, kuni see kohale klõpsab.

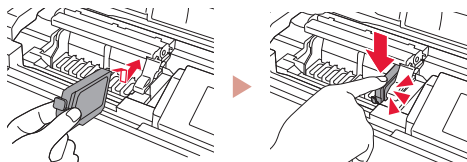

3 Kontrollige, kas paigaldatud tindimahuti kuvatakse ekraanil.

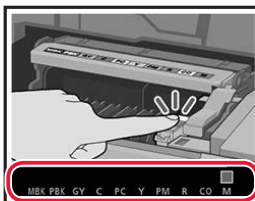


»»» Tähtis!

Kui ekraanil ei kuvata värvi isegi siis, kui olete paigaldanud tindimahuti, võib tindimahuti värv olla vale või olete paigaldanud sellise tindimahuti, millel on teine mudelinumber või mida see printer ei toeta. Paigaldage kas õige värviga tindimahuti või kasutage häälestuseks pakutavat tindimahuti.

Printeri seadistamine



4 Kõikide tindimahutite paigaldamiseks korrake toiminguid 1 kuni 3.

- Kontrollige, kas kõik värvid kuvatakse.

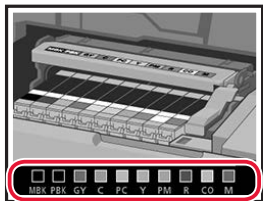

5 Sulgege pealmine kaas.


- Printer alustab lähtestamist.

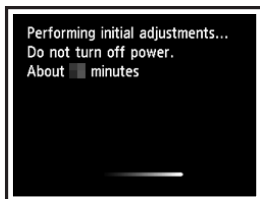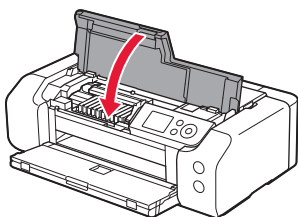



6. Paberi laadimine





1 Vajutage nuppu OK.

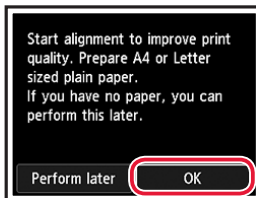



2 Avage paberitugi.

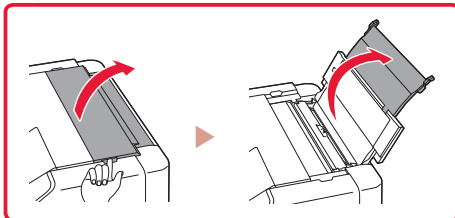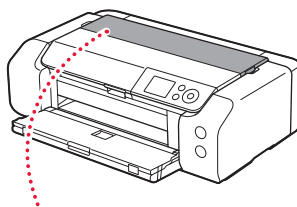

3 Avage söötmissava kaas.

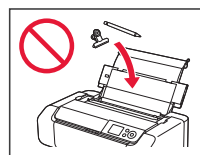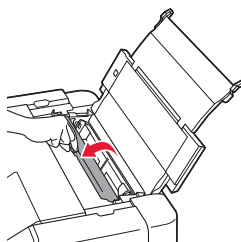


4 Lükake parempoolne paberijuhik võimalikult paremale.

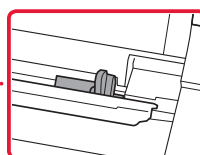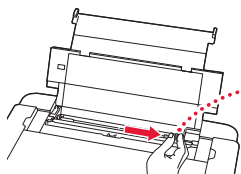


5 Laadige Letter- või A4-formaadis tavapaber.


- Laadige paber nii, et prinditav pool jääks üles.

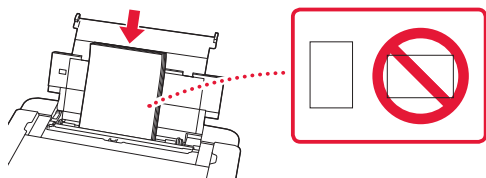


6 Lükake külgmine paberijuhik paberivirna ääre vastu.

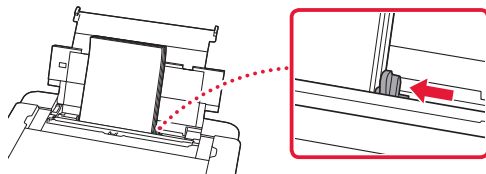



7 Sulgege söötmissava kaas.

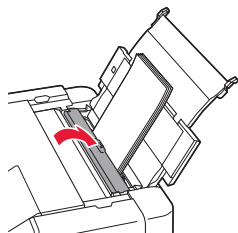


8 Avage väljastusaluse pikendus ja pikendage paberi väljastuse tuge.

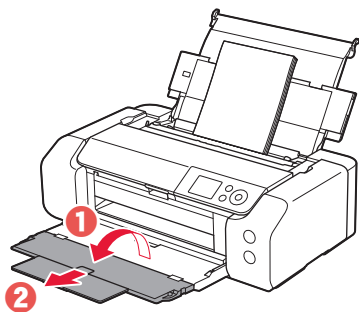

9 Vajutage nuppu OK.

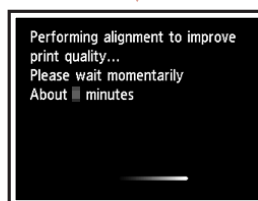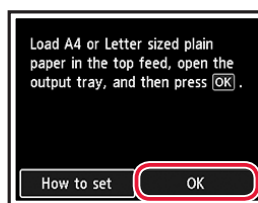

10 Vajutage nuppu OK.

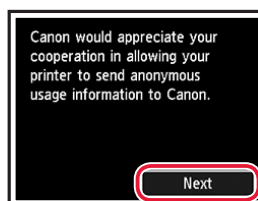

- Järgige seadistuse jätkamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. See hõlmab saatmisteabega seotud valikute tegemist.



Vaadake kasutusjuhendi **Ohutusteave ja oluline teave** teemat „Canonile teabe saatmine“.

- Kui printeri ekraanil kuvatakse teade **Valige ühendusmeetod. (Select the connection method.)** jätkake etapiga „7. Printeri ühendusmeetodi valimine“ lk 6.


Printeri seadistamine

7. Printeri ühendusmeetodi valimine

Valige printeri ühendusmeetod allolevast tabelist. Järgmistes kirjeldustes kasutatakse nutitelefoni ja tahvelarvutite kohta ühist nimetust „nutitelefoni“.

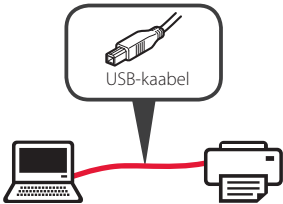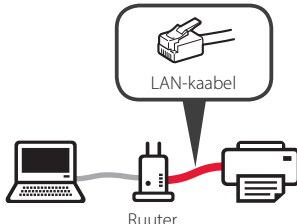USB-ühendus (USB connection)	Juhtmega LAN-ühendus (Wired LAN connection)	Wi-Fi-ühendus (Wi-Fi connection)
		

1 Kasutage ühendusmeetodi valimiseks nuppe ▲, ▼ ja OK.

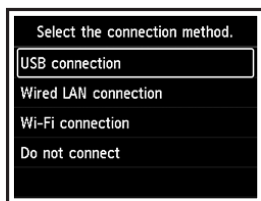

»»» Märkus

Saate ühenduse seadistada hiljem, isegi kui teete valiku **Ära ühenda (Do not connect)**.


Kui seadistate ühenduse hiljem, lugege dokumenti „8-a. Arvutiga ühendamine“ lk 7 või „8-b. Nutitelefoni ühendamine“ lk 8 ning jätkake seadistamist arvutist või nutitelefoni.

2 Järgige seadistuse jätkamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- Kui teete valiku **USB-ühendus (USB connection)**: ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.


- Kui teete valiku **Juhtmega LAN-ühendus (Wired LAN connection)**:

juhtmega LAN-pistik asub printeri tagaküljel.

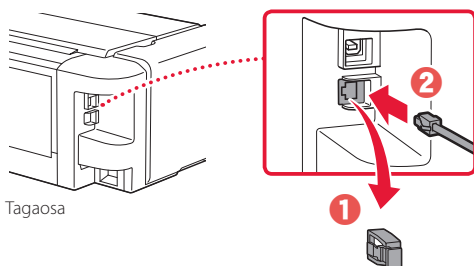

Tagaosa

- Kui teete valiku **Wi-Fi-ühendus (Wi-Fi connection)**: ekraani **Wi-Fi häälestuse jätkamine arvutis või nutitelefonis. Kinnitage. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)** kuvamisel valige suvand **Jah (Yes)**.

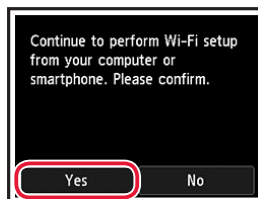

3 Kui kuvatakse üks järgmistest ekraanidest, jätkake järgmiselt leheküljelt.



Millist seadet soovite ühendada?



Arvuti



Arvuti ja
nutitelefon



Nutitelefon

8-b
lk 8

EESTI

8-a

Arvutiga ühendamine

Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil.



- 1 Minge arvutis veebisaidile Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Valige  **Seadistus**.

- 3 Sisestage printeri mudeli nimi ja klõpsake nuppu **Mine**.

- Kui teil palutakse valida riik või piirkond, tehke seda.

- 4 Klõpsake käsku **Käivita**.

- 5 Klõpsake käsku **Kui olete oma printeri juba ette valmistanud, avage Ühenda**.


»»» **Märkus**

Järgmised juhised on Windowsi kasutajatele.

- 6 Klõpsake käsku **Laadi alla**.

- 7 Käivitage allalaaditud fail.

- 8 Klõpsake käsku **Alusta seadistamist (Start Setup)**.

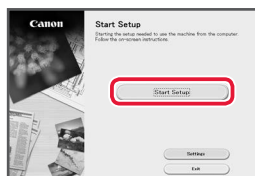

- 9 Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.

- Need toimingud võivad pisut aega võtta.
- Ka nutitelefoni ühendamiseks lugege jaotist „8-b. Nutitelefoni ühendamine“ lk 8.



Seadistamise CD-ROM-i kasutamine Windowsi opsüsteemis

Topeltklõpsake CD-ROM-il faili **EasySetup.exe** ja seejärel jätkake sammuga 3. Kui Interneti-ühendus puudub, avage CD-ROM-il olev kaust **win** ja topeltklõpsake faili **SETUP.exe**. See installib printeridraiveri.

8-b

Nutitelefoni ühendamine

Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitelefonis.



Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.

- 1 Lubage nutitelefonis Wi-Fi-säte.
- 2 Ühendage nutitelefoni juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter). Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.


1 Installige nutitelefoni rakendus „Canon PRINT Inkjet/SELPHY”.

- Veebilehele Canon juurdepääsuks skannige paremal kuvatud QR-kood ning seejärel laadige rakendus alla.



2 Avage nutitelefonis Wi-Fi sätteid. Puudutage võrgu nime (SSID), mille alguses on „Canon_ij_”. Kui valikut „Canon_ij_” ei kuvata, jätkake sammuga 3.

(Operatsioonisüsteemi iOS ekraanikuva näide)

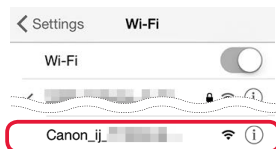

3 Avage installitud rakendus.



4 Rakenduses printeri lisamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.


Kui olete printeri lisanud, saate printida nutitelefonist.

Configurarea imprimantei

Configurarea online
<https://ij.start.canon>



Spațiu pentru instalare

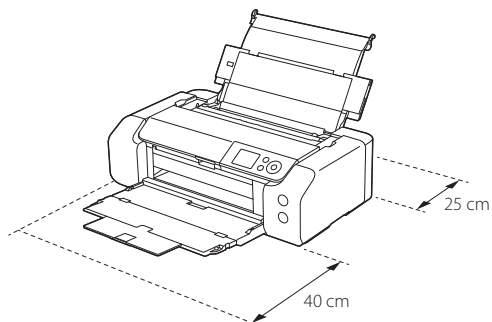


1. Conținutul cutiei


- Rezervoare de cerneală pentru configurare



- Cap de imprimare

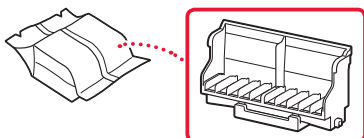

- Tavă multifuncțională

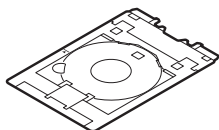


- Cablu de alimentare
- CD-ROM de instalare pentru Windows
- Informații cu privire la siguranță și alte informații importante
- Ghid de inițiere (acest manual)


2. Îndepărtarea materialelor de ambalare



- 1 Îndepărtați și eliminați toate materialele de ambalare și banda portocalie.
- 2 Deschideți capacul superior, îndepărtați și aruncați banda portocalie și materialul de protecție din interior.

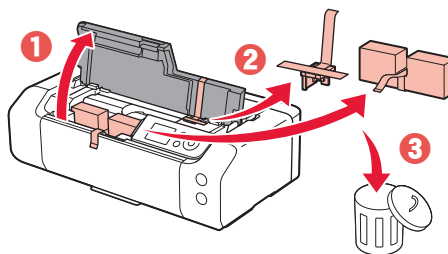


- 3 Închideți capacul superior.

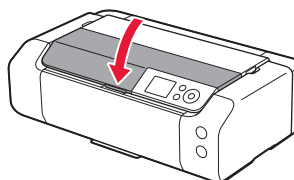

3. Pornirea imprimantei




- 1 Conectați cablul de alimentare.

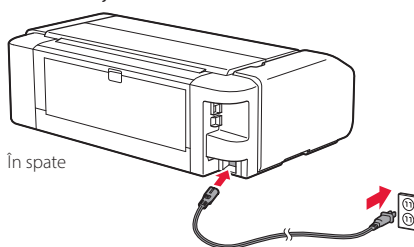

Important



În acest moment, nu conectați alte cabluri.

- 2 Apăsați butonul **ACTIVARE (ON)**.

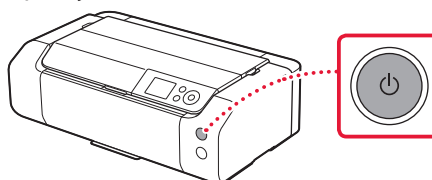


Configurarea imprimantei


- 3 Utilizați butoanele ▲, ▼ și OK pentru a selecta o limbă.

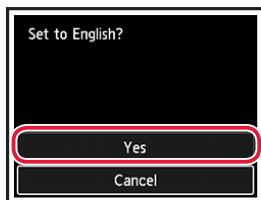

- 4 Apăsați butonul OK.

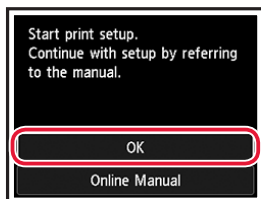


- 5 Selectați data și ora, apoi apăsați butonul OK.

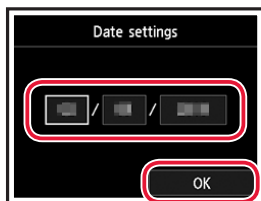


4. Instalarea capului de imprimare



- 1 Deschideți tava de ieșire a hârtiei.

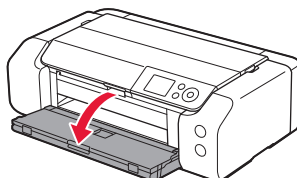



- 2 Deschideți capacul superior.

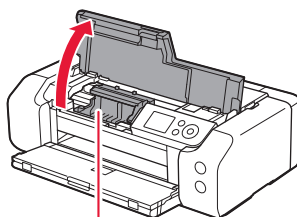



⚠ Atenție

Nu atingeți suportul capului de imprimare până când acesta nu se oprește din mișcare.

- 3 Ridicați ferm pârghia de blocare a capului de imprimare până când se oprește.

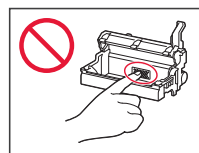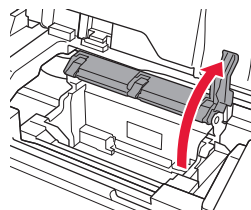


- 4 Scoateți capul de imprimare din ambalajul său.

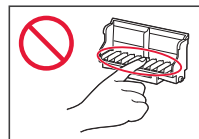


►►► Important

Poate exista puțină cerneală transparentă sau de culoare deschisă pe partea interioară a pungii în care se livrează capul de imprimare, dar acest lucru nu are niciun efect asupra calității imprimării. Aveți grijă să nu vă pătați cu cerneală când manevrați aceste obiecte.


5 Îndepărtați capacul de protecție.

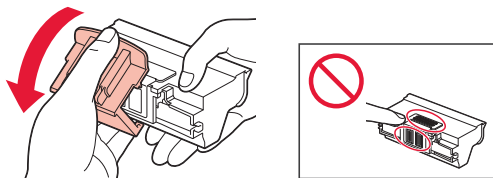

6 Setati capul de imprimare în suportul capului de imprimare.

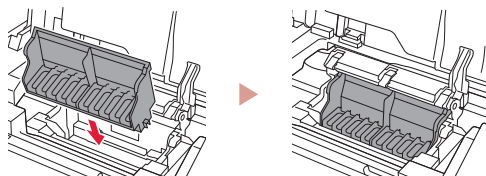

7 Coborâți complet pârghia de blocare a capului de imprimare.

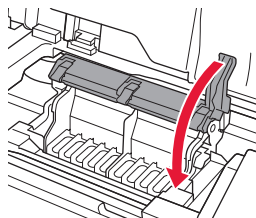


Important

Odată ce ați instalat capul de imprimare, nu îl scoateți dacă nu este necesar.

5. Instalarea rezervoarelor de cerneală





1 Îndepărtați rezervorul de cerneală din pungă, apoi îndepărtați încet capacul portocaliu.

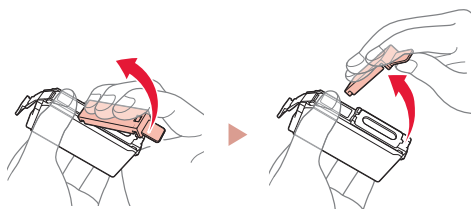


Important

- Nu strângeți părțile laterale ale rezervorului de cerneală.
- Nu atingeți suprafețele ilustrate în figură.

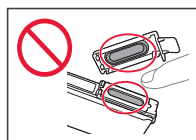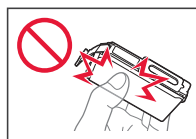


2 Instalați rezervorul de cerneală.

- Introduceți rezervorul de cerneală în capul de imprimare și împingeți în jos până se aude un clic.

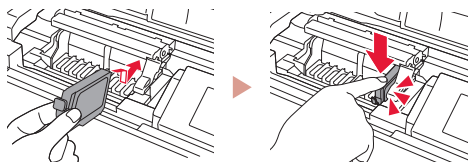

3 Verificați dacă pe ecran apare culoarea rezervorului de cerneală pe care l-ați instalat.

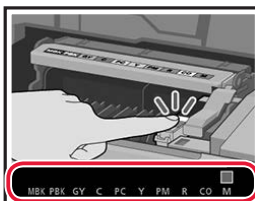


Important

În cazul în care culoarea nu este afișată pe ecran chiar dacă ați instalat rezervorul de cerneală, culoarea rezervorului de cerneală poate fi greșită sau este posibil să fi instalat un rezervor de cerneală cu un număr de model diferit, care nu este acceptat de această imprimantă. Instalați un rezervor de cerneală pentru culoarea corectă sau folosiți rezervorul de cerneală furnizat pentru configurare.

Configurarea imprimantei



4 Repetați pașii de la 1 la 3 pentru a instala toate rezervoarele de cerneală.

- Verificați dacă apar toate culorile.

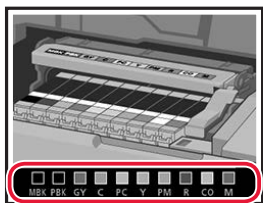

5 Închideți capacul superior.


- Imprimanta va începe inițializarea.

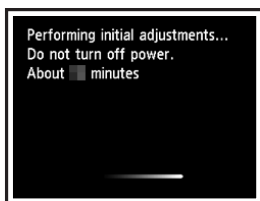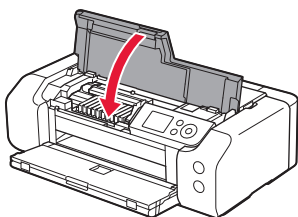



6. Încărcarea hârtiei





1 Apăsați butonul OK.

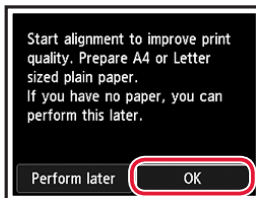



2 Deschideți suportul pentru hârtie.

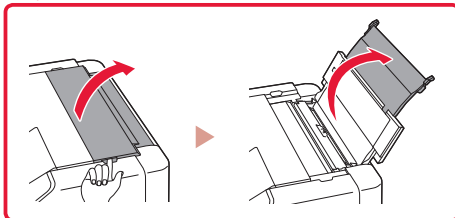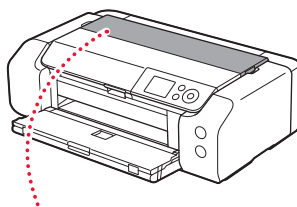

3 Deschideți capacul fantei de alimentare.

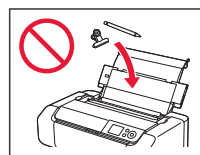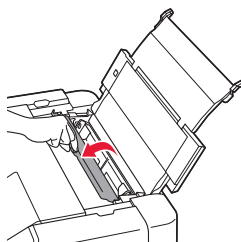


4 Glisați ghidajul pentru hârtie din dreapta complet la dreapta.

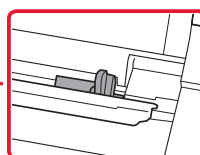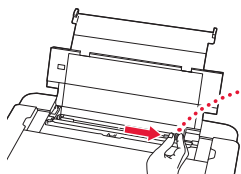


5 Încărcați hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.


- Încărcați hârtia cu partea imprimabilă orientată în sus.

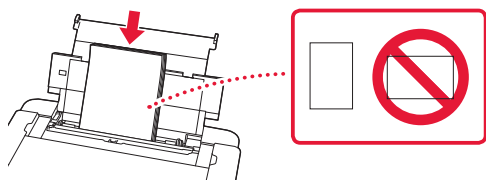


6 Glisați ghidajul pentru hârtie lateral de-a lungul marginii teancului de hârtie.

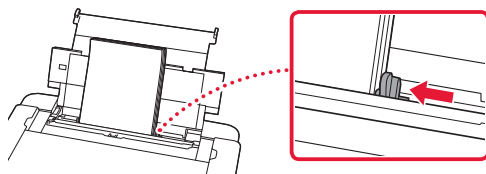



7 Închideți capacul fantei de alimentare.

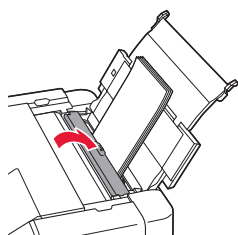


8 Deschideți extensia tăvii din ieșire și extindeți suportul de ieșire a hârtiei.

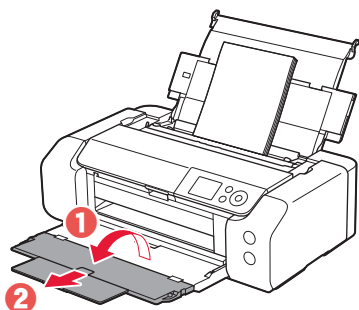

9 Apăsați butonul OK.

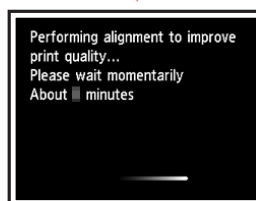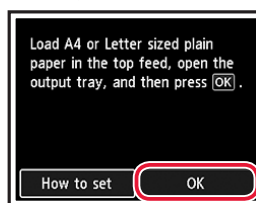

10 Apăsați butonul OK.


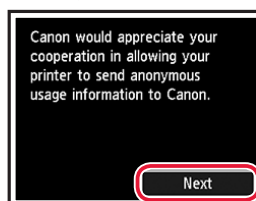


- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua configurarea. Aceasta include efectuarea selecțiilor legate de trimiterea informațiilor. Consultați „Trimiterea informațiilor la Canon” din **Informații cu privire la siguranță și alte informații importante**.
- Atunci când pe ecranul imprimantei apare **Selectați metoda de conectare. (Select the connection method.)** treceți la „7. Selectarea unei metode de conectare a imprimantei” la pagina 6.


Configurarea imprimantei

7. Selectarea unei metode de conectare a imprimantei

Selecționați o metodă de conectare a imprimantei din tabelul de mai jos. În următoarele descrieri, termenul „smartphone” este utilizat cu referire atât la dispozitivele smartphone, cât și la tablete.

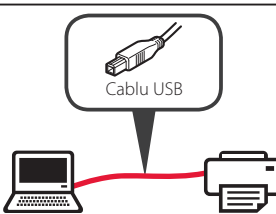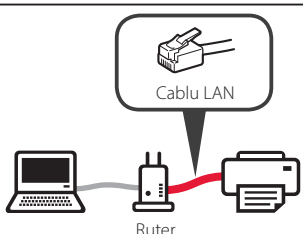Conexiune USB (USB connection)	Conexiune LAN cablată (Wired LAN connection)	Conexiune Wi-Fi (Wi-Fi connection)
		

1 Utilizați butoanele ▲, ▼ și OK pentru a selecta o metodă de conectare.

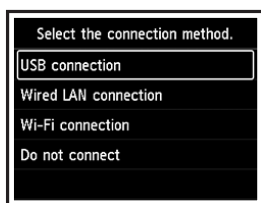


Notă

Puteți configura conexiunea mai târziu, chiar dacă selectați **Nu conectați (Do not connect)**.


Atunci când configurați conexiunea mai târziu, consultați „8-a. Conectarea la un computer” la pagina 7 sau „8-b. Conectarea la un smartphone” la pagina 8 și continuați configurarea de pe computer sau smartphone.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua cu configurarea.


- Dacă selectați **Conexiune USB (USB connection)**: Nu conectați un cablu USB până când nu vi se indică acest lucru.
- Dacă selectați **Conexiune LAN cablată (Wired LAN connection)**: Conectorul de rețea LAN cablată se află pe partea din spate a imprimantei.

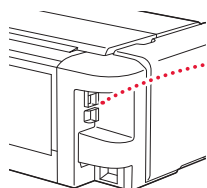

În spate

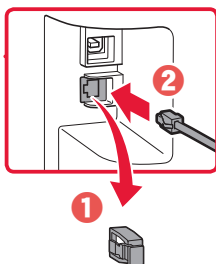

- Dacă selectați **Conexiune Wi-Fi (Wi-Fi connection)**: Atunci când apare **Continuați să efectuați configur. Wi-Fi de la computer sau smartphone. Confirmați. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)**, selectați **Da (Yes)**.

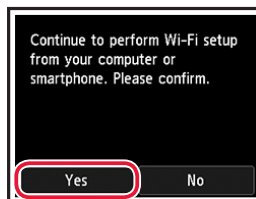

3 Atunci când apare oricare dintre ecranele următoare, continuați la pagina următoare.



Ce dispozitiv conectați?



Computer



Computer și
smartphone



Smartphone

8-b
pagina 8

8-a

Conectarea la un computer

Dacă folosiți mai multe computere, efectuați pașii următori pe fiecare computer.



- 1 Accesați site-ul web Canon de pe un computer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Selectați  **Configurarea.**

- 3 Introduceți numele modelului imprimantei dvs. și faceți clic pe **Accesați.**

- Dacă vi se solicită, selectați țara sau regiunea dvs.

- 4 Faceți clic pe **Pornire.**

- 5 Faceți clic pe **Dacă ați pregătit deja imprimanta, accesați Conectare.**




Notă

Pașii următori sunt pentru utilizatorii de Windows.

- 6 Faceți clic pe **Descărcare.**

- 7 Executați fișierul descărcat.

- 8 Faceți clic pe **Începere configurare (Start Setup).**

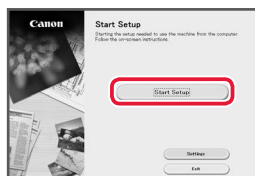

- 9 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

- Aceste operații pot dura un timp.
- Pentru a conecta și un smartphone, consultați „8-b. Conectarea la un smartphone” la pagina 8.



Utilizarea CD-ROM-ului de instalare pentru Windows

Faceți dublu clic pe **EasySetup.exe** de pe CD-ROM, apoi continuați de la pasul 3. Dacă nu aveți o conexiune la internet, deschideți folderul **win** de pe CD-ROM și faceți dublu clic pe **SETUP.exe**. Acesta va începe instalarea driverului de imprimantă.

8-b

Conectarea la un smartphone

Dacă folosiți mai multe dispozitive smartphone, efectuați pașii următori pe fiecare smartphone.



Pregătiți următoarele înainte de a începe.

- 1 Activați setarea Wi-Fi pe smartphone.
- 2 Conectați dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless (dacă aveți un ruter wireless). Consultați manualul dispozitivului smartphone și manualul ruterului wireless.


1 Instalați aplicația „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.

- Scanați codul QR afișat în partea dreaptă pentru a accesa site-ul web Canon și apoi descărcați aplicația.



2 Deschideți setările Wi-Fi ale smartphone-ului. Atingeți numele rețelei (SSID) care începe cu „Canon_ij_”. Dacă nu apare „Canon_ij_”, treceți la pasul 3.

(Exemplu de ecran iOS)

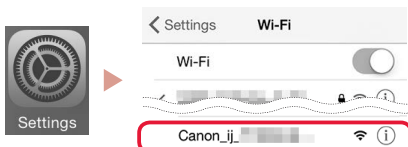

3 Deschideți aplicația instalată.



4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a adăuga imprimanta.


Odată ce ați adăugat imprimanta, puteți să imprimați de la smartphone.

Настройване на принтера

Онлайн настройка
<https://ij.start.canon>



Място за поставяне

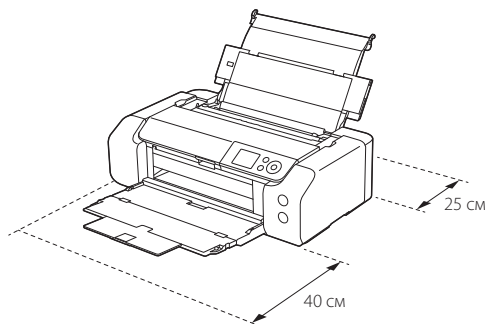


1. Съдържание на комплекта


- Резервоари за мастило за настройка



- Печатаща глава

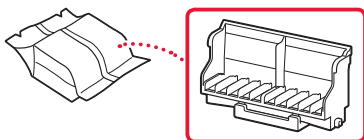

- Многофункционална тава

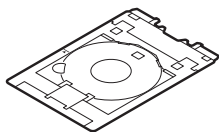


- Захранващ кабел
- Инсталационен компактдиск за Windows
- Информация за безопасността и важна информация
- Ръководство за начално запознаване (това ръководство)


2. Отстраняване на опаковъчните материали



- 1 Отстранете и изхвърлете всички опаковъчни материали и оранжевата лепенка.
- 2 Отворете горния капак, отстранете отвътре оранжевата лепенка и предпазния материал и ги изхвърлете.

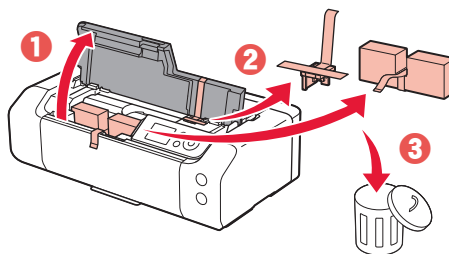


- 3 Затворете горния капак.

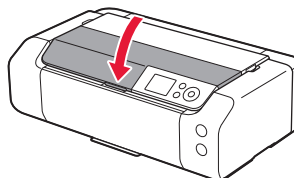

3. Включване на принтера




- 1 Свържете захранващия кабел.

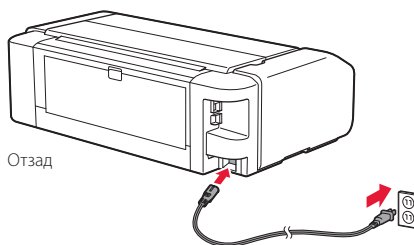

Важно



На този етап не свързвайте никакви други кабели.

- 2 Натиснете бутона **Включване (ON)**.

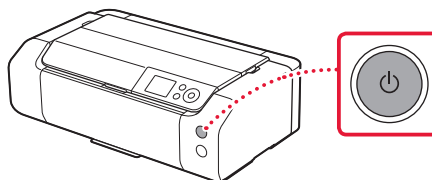


Настройване на принтера


- 3 С помощта на бутоните ▲, ▼ и **OK** изберете език.

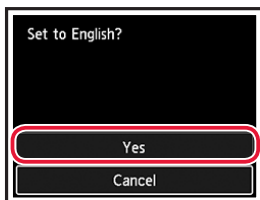

- 4 Натиснете бутона **OK**.

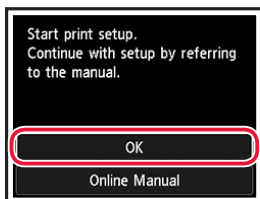


- 5 Настройте датата и часа, след което натиснете бутона **OK**.

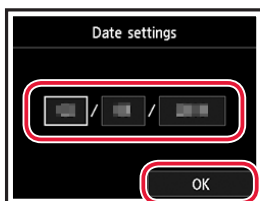


4. Поставяне на печатащата глава



- 1 Отворете изходната тава за хартия.

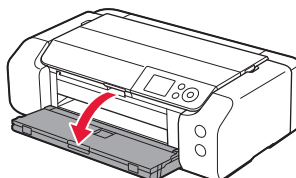



- 2 Отворете горния капак.

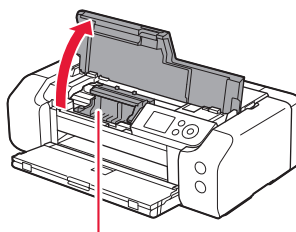



⚠ Внимание

Не докосвайте носача на печатащата глава, докато не спре да се движи.

- 3 Вдигнете силно нагоре лоста за заключване на печатащата глава, докато спре.

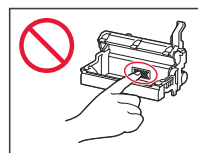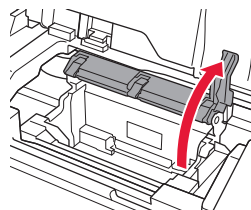


- 4 Извадете печатащата глава от опаковката.

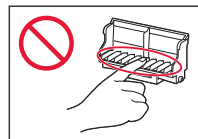



»»» Важно

Може да има прозрачно или светло мастило от вътрешната страна на плика, в който е доставена печатащата глава – това не оказва въздействие върху качеството на печат. Внимавайте да не се изцапате с мастило, когато боравите с тези елементи.


5 Отстранете предпазната капачка.

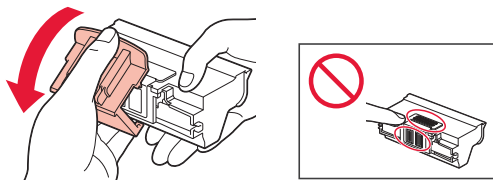

6 Поставете печатащата глава в носача на печатащата глава.

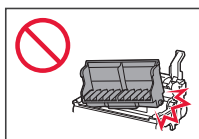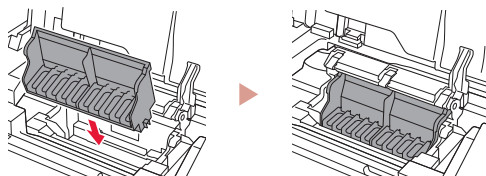

7 Спуснете лоста за заключване на печатащата глава докрай надолу.

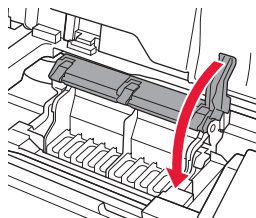


Важно

След като поставите печатащата глава, не я изваждайте без нужда.

5. Поставяне на резервоарите за мастило




1 Извадете резервоара за мастило от плика и след това бавно отстранете оранжевата капачка.

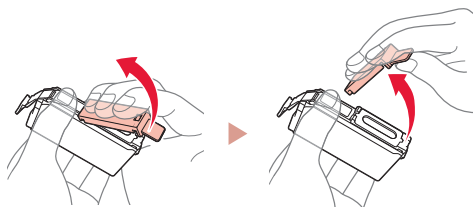


Важно

- Не стискайте страни резервоара за мастило.
- Не докосвайте зоните, показани на фигурата.

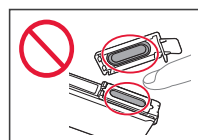


2 Поставете резервоара за мастило.

- Пъхнете резервоара за мастило в печатащата глава и го натиснете надолу, докато щракне.

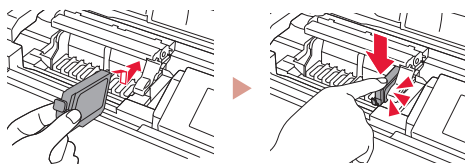

3 Проверете дали цветът на резервоара за мастило, който сте поставили, се показва на екрана.

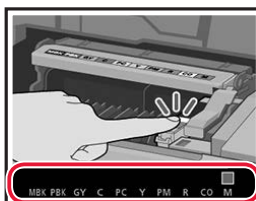


Важно

Ако цветът не се показва на екрана, въпреки че сте поставили резервоара за мастило, цветът на резервоара за мастило може да е грешен или може да сте поставили резервоар за мастило с различен номер на модел, който не се поддържа от този принтер. Поставете резервоар за мастило за правилния цвят или използвайте предоставения резервоар за мастило за настройка.

Настройване на принтера



- 4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да поставите всички резервоари за мастило.

- Проверете дали всички цветове се показват.

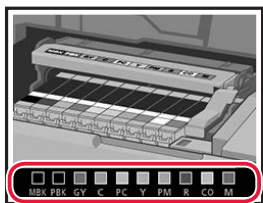

- 5 Затворете горния капак.


- Принтерът ще започне да се инициализира.

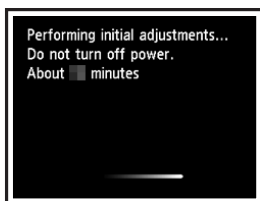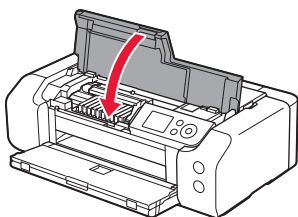



6. Зареждане на хартия





- 1 Натиснете бутона **ОК**.

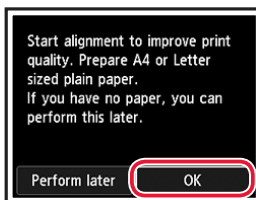



- 2 Отворете подложката за хартия.

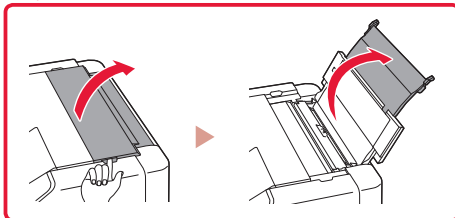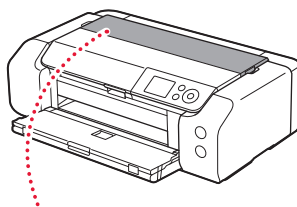

- 3 Отворете капака на гнездото за подаване.

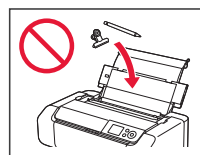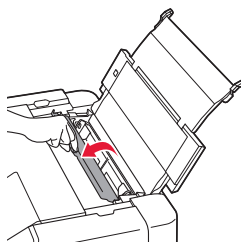


- 4 Плъзнете десния водач за хартия до десния край.

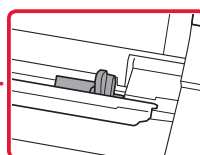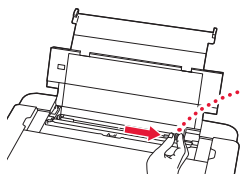


5 Заредете обикновена хартия с размер Letter или A4.


- Заредете хартия със страната за печат нагоре.

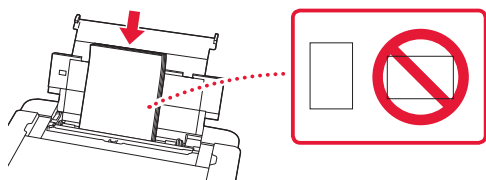


6 Плъзнете страничния водач за хартия до ръба на топчето хартия.

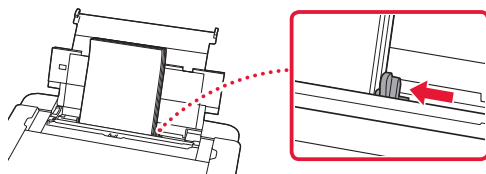



7 Затворете капака на гнездото за подаване.

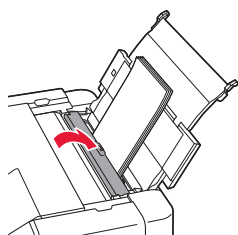


8 Отворете удължението на изходната тава и изтеглете изходната подложка за хартия.

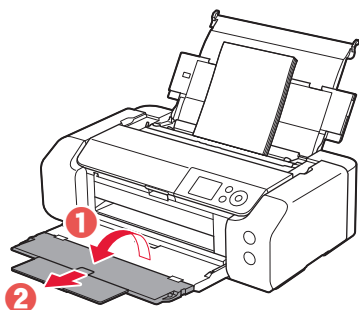

9 Натиснете бутона **OK**.

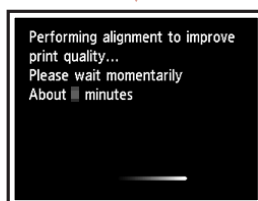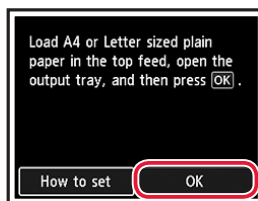

10 Натиснете бутона **OK**.


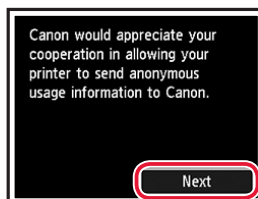


- Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите настройката. Това включва правенето на избори, свързани с изпращането на информация. Вижте „Изпращане на информация към Canon“ в **Информация за безопасността и важна информация**.
- Когато на екрана на принтера се покаже **Изберете метода на свързване. (Select the connection method.)** преминете към „7. Избор на метод на свързване на принтера“ на стр. 6.


Настройване на принтера

7. Избор на метод на свързване на принтера

Изберете метод на свързване на принтера от таблицата по-долу. В следващите описания „смартфон“ се използва събирателно за означаване на смартфони и таблети.

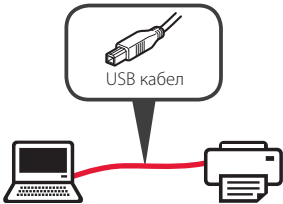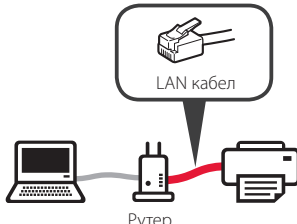USB връзка (USB connection)	Кабелна LAN връзка (Wired LAN connection)	Wi-Fi връзка (Wi-Fi connection)
		

1 С помощта на бутоните ▲, ▼ и OK изберете метод на свързване.

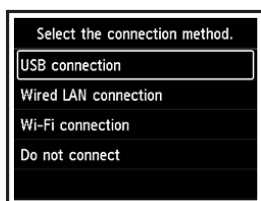


Забележка

Можете да настроите връзката по-късно дори ако изберете **не свързване (Do not connect)**.


Когато настройвате връзката по-късно, вижте „8-а. Свързване с компютър“ на стр. 7 или „8-б. Свързване със смартфон“ на стр. 8 и продължете настройката от компютъра или смартфона.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с настройката.


- Ако изберете **USB връзка (USB connection)**: не свързвайте USB кабел, докато не бъдете инструктирани за това.
- Ако изберете **Кабелна LAN връзка (Wired LAN connection)**: съединителят за кабелна LAN е от задната страна на принтера.

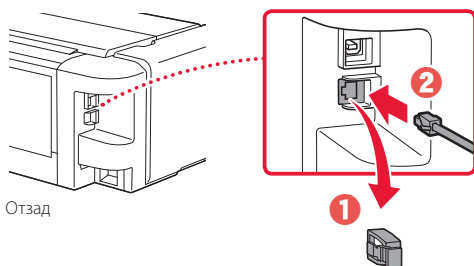

- Ако изберете **Wi-Fi връзка (Wi-Fi connection)**: когато се покаже **Продължете да извършвате настр. на Wi-Fi от компют. или смартфона. Моля, потвърдете. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)**, изберете **Да (Yes)**.

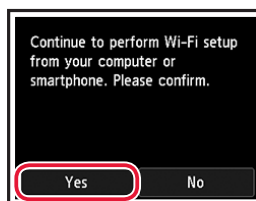

3 Когато се покаже някой от следните екрани, продължете към следващата страница.

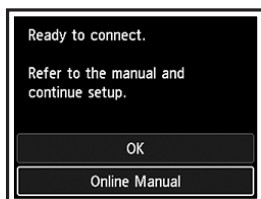

Какво устройство свързвате?



Компютър



Компютър и
смартфон



Смартфон

8-b
стр. 8

8-а

Свързване с компютър

Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.



- 1 Влезте в уебсайта Canon от компютър.

<https://ij.start.canon>



- 2 Изберете  **Настройка**.

- 3 Въведете името на модела на принтера и щракнете върху **Старт**.

- Ако бъдете подканени, изберете вашата страна или регион.

- 4 Щракнете върху **Старт**.

- 5 Щракнете върху **Ако вече сте подготвили принтера, отидете на Свързване**.


»»» **Забележка**

Следните стъпки са за потребители на Windows.

- 6 Щракнете върху **Изтегли**.

- 7 Стартирайте изтегления файл.

- 8 Щракнете върху **Стартиране на настройка (Start Setup)**.

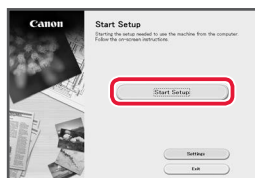

- 9 Следвайте инструкциите на екрана.

- Тези операции може да отнемат известно време.
- За да свържете също и със смартфон, вижте „8-b. Свързване със смартфон“ на стр. 8.



Използване на инсталационния компактдиск за Windows

Щракнете двукратно върху **EasySetup.exe** в компактдиска и след това продължете от стъпка 3. Ако нямате интернет връзка, отворете папката **win** в компактдиска и щракнете двукратно върху **SETUP.exe**. Това ще инсталира драйвера на принтера.

8-b

Свързване със смартфон

Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.



Подгответе следното преди стартиране.

- 1 Включете настройката Wi-Fi на смартфона.
- 2 Свържете смартфона с безжичния рутер (ако имате безжичен рутер).
Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности.

1 Инсталирайте приложението „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ на смартфона.


- Сканирайте показания откъсно QR код, за да отидете в уебсайта на Canon и да изтеглите приложението.



2 Отворете настройките за Wi-Fi на смартфона си. Докоснете името на мрежата (SSID), което започва с „Canon_ij_“.

Ако „Canon_ij_“ не се покаже, преминете към стъпка 3.

(Пример за екран на iOS)

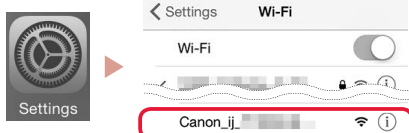

3 Отворете инсталираното приложение.



4 Следвайте инструкциите на екрана в приложението, за да добавите принтера.


След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона.

Nameščanje tiskalnika

Spletna nastavitve
<https://ij.start.canon>



Prostor za namestitev

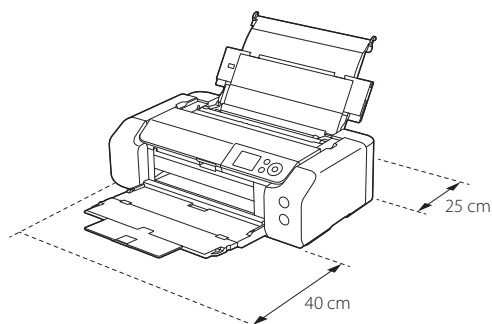


1. Vsebina kompleta


- Črnilni vložki za nastavitev



- Tiskalna glava

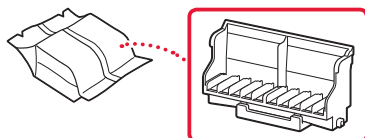

- Večnamenski pladenj

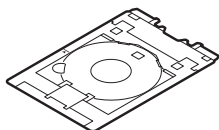


- Napajalni kabel
- Namestitveni CD za Windows
- Informacije o varnosti in pomembne informacije
- Navodila za postavitve in začetek uporabe (ta priročnik)


2. Odstranjevanje zaščitnih materialov



- 1 Odstranite in zavržite vso embalažo in oranžni trak.
- 2 Odprite zgornji pokrov ter odstranite in zavržite oranžni trak in notranji zaščitni material.

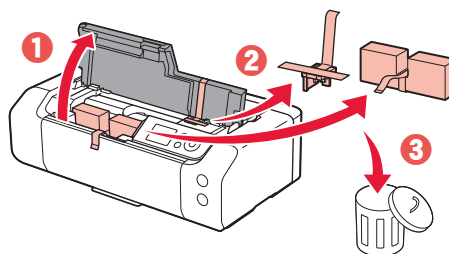


- 3 Zaprite zgornji pokrov.

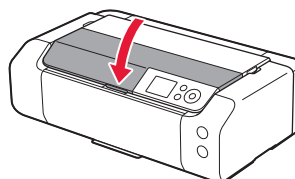

3. Vklup tiskalnika




- 1 Priključite napajalni kabel.

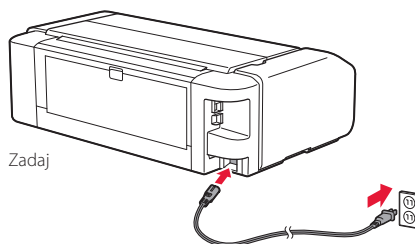

Pomembno



Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.

- 2 Pritisnite gumb **VKLOP (ON)**.

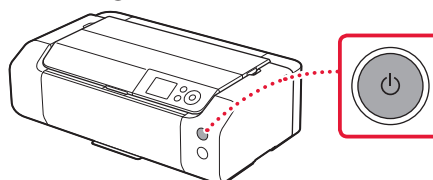


Nameščanje tiskalnika


- 3 Uporabite gumb ▲, ▼ in **OK**, da izberete jezik.

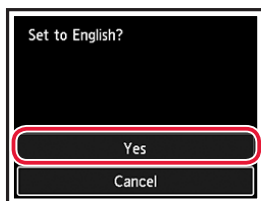

- 4 Pritisnite gumb **OK**.

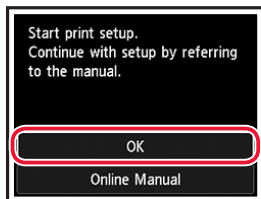


- 5 Nastavite datum in uro, nato pa pritisnite gumb **OK**.

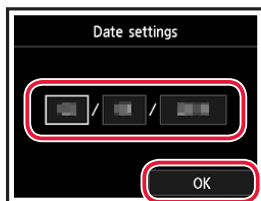


4. Namestitev tiskalne glave



- 1 Odprite izhodni pladenj za papir.

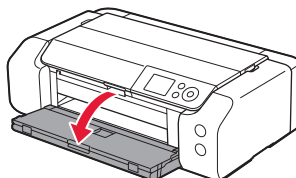



- 2 Odprite zgornji pokrov.

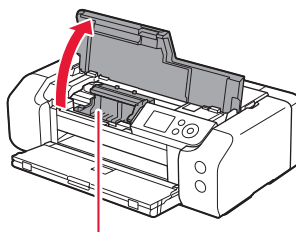



Pozor

Ne dotikajte se nosilca tiskalne glave, dokler se ne ustavi.

- 3 Odločno dvignite vzvod za zaklep tiskalne glave, dokler se ne zaustavi.

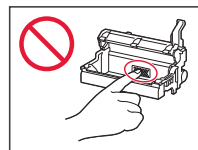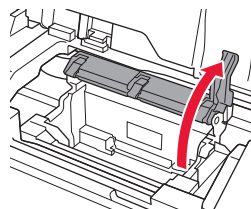


- 4 Tiskalno glavo vzemite iz paketa.

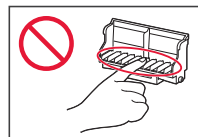


»»» Pomembno

Na notranji strani vrečke, v kateri ste dobili tiskalno glavo, je lahko nekaj prosojnega ali svetlo barvnega črnila – to ne vpliva na kakovost tiskanja. Pri ravnanju s temi deli pazite, da se ne umažete s črnilom.


5 Odstranite zaščitni pokrovček.

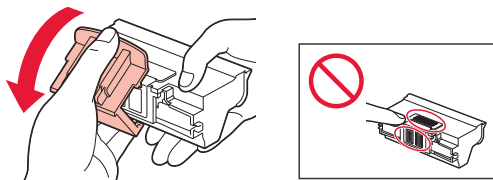

6 Tiskalno glavo nastavite v nosilec tiskalne glave.

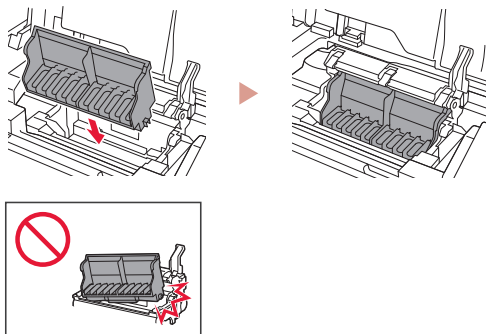

7 Spustite vzvod za zaklep tiskalne glave povsem navzdol.

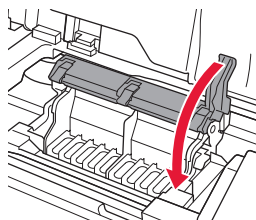


»»» Pomembno

Ko ste namestili tiskalno glavo, je ne odstranjajte po nepotrebnem.

5. Nameščanje črnilnih vložkov





1 Vzemite črnilni vložek iz vrečke in nato počasi odstranite oranžni pokrovček.

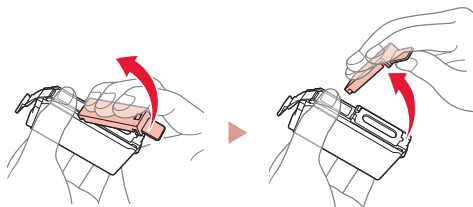


»»» Pomembno

- Ne stiskajte črnilnega vložka ob straneh.
- Ne dotikajte se območij, prikazanih na sliki.

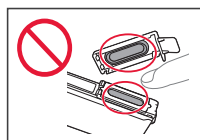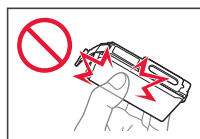


2 Namestite črnilni vložek.

- Vstavite črnilni vložek v tiskalno glavo in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči.

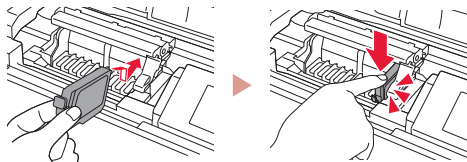

3 Preverite, ali se na zaslonu prikaže barva črnilnega vložka, ki ste ga namestili.

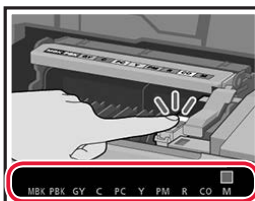


»»» Pomembno

Če barva ni prikazana na zaslonu, čeprav ste namestili črnilni vložek, je barva črnilnega vložka morda napačna ali pa ste namestili črnilni vložek, ki ima npr. drugo številko modela in ga ta tiskalnik ne podpira. Uporabite črnilni vložek pravilne barve ali za nastavitve uporabite priloženi črnilni vložek.

Nameščanje tiskalnika



4 Ponovite korake od 1 do 3, da namestite vse črnilne vložke.

- Preverite, ali se prikažejo vse barve.

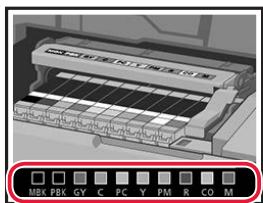

5 Zaprite zgornji pokrov.


- Tiskalnik se bo začel pripravljati za delovanje.

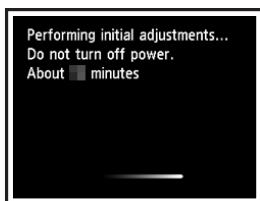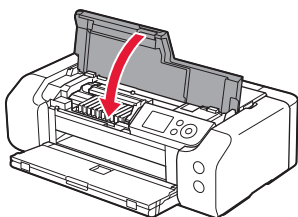



6. Nalaganje papirja





1 Pritisnite gumb OK.

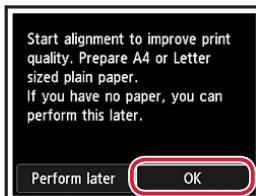



2 Odprite oporo za papir.

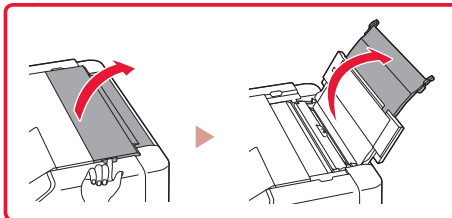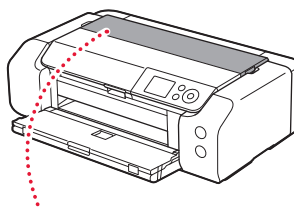

3 Odprite pokrov podajalne reže.

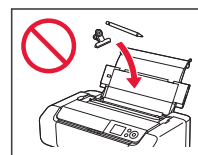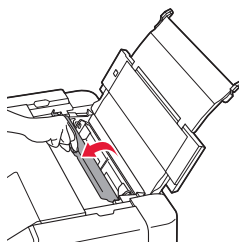


4 Potisnite desno vodilo za papir do konca v desno.

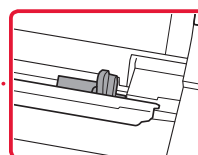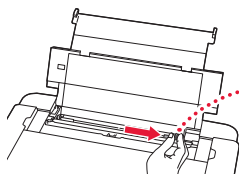


5 Naložite navaden papir velikosti Letter ali A4.


- Vstavite papir s stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor.

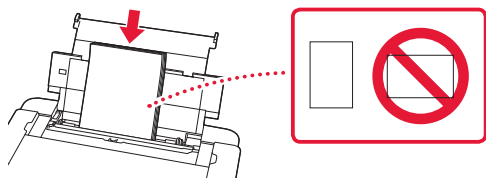


6 Potisnite stransko vodilo za papir ob rob svežnja papirja.

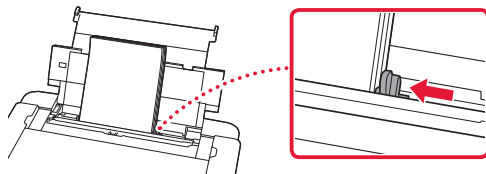



7 Zaprite pokrov podajalne reže.

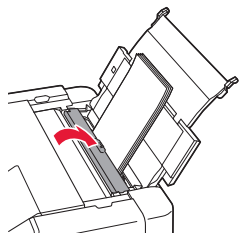


8 Odprite podaljšek izhodnega pladnja in izvlecite oporo izhodnega papirja.

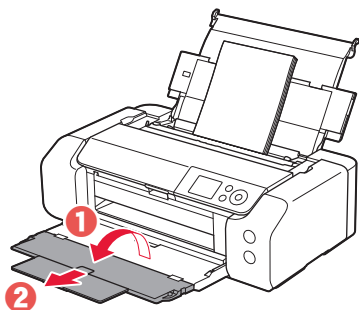

9 Pritisnite gumb **OK**.

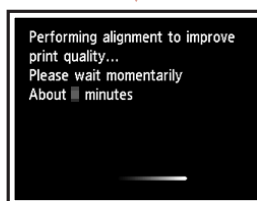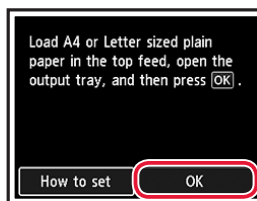

10 Pritisnite gumb **OK**.


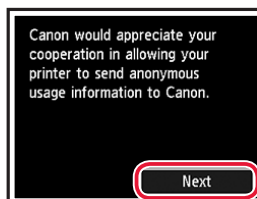


- Za nadaljevanje nastavitve upoštevajte navodila na zaslonu. Med drugim boste morali izbrati možnosti, povezane s pošiljanjem informacij. Glejte razdelek »Pošiljanje podatkov družbi Canon« v dokumentu **Informacije o varnosti in pomembne informacije**.
- Ko se na zaslonu tiskalnika prikaže **Izberite način povezave. (Select the connection method.)** pojdite v razdelek »7. Izbira načina povezovanja tiskalnika« na strani 6.


Nameščanje tiskalnika

7. Izbira načina povezovanja tiskalnika

Izberite način povezovanja tiskalnika iz spodnje tabele. V naslednjih opisih so pametni telefoni in tablični računalniki skupno poimenovani »pametni telefoni«.

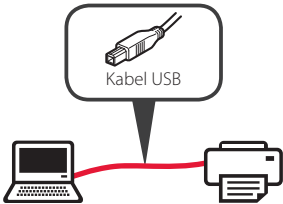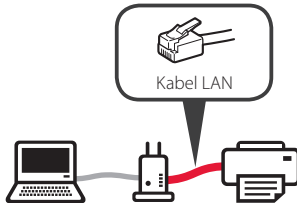Povezava USB (USB connection)	Povezava z žičnim omrežjem LAN (Wired LAN connection)	Povezava Wi-Fi (Wi-Fi connection)
		

1 Uporabite gumb ▲, ▼ in OK, da izberete način povezave.

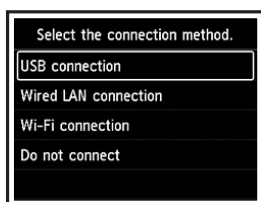


»»» Opomba

Tudi če izberete **Ne vzpostavi povezave (Do not connect)**, lahko povezavo nastavite pozneje.

Če želite povezavo vzpostaviti pozneje, glejte razdelek »8-a. Vzpostavljanje povezave z računalnikom« na strani 7 ali »8-b. Povezovanje s pametnim telefonom« na strani 8 in nadaljujte z nastavitvijo v računalniku ali pametnem telefonu.


2 Za nadaljevanje z nastavitvijo upoštevajte navodila na zaslonu.

- Če izberete **Povezava USB (USB connection)**: ne priključite kabla USB, dokler niste pozvani.
- Če izberete **Povezava z žičnim omrežjem LAN (Wired LAN connection)**: priključek za žično omrežje LAN je na zadnji strani tiskalnika.

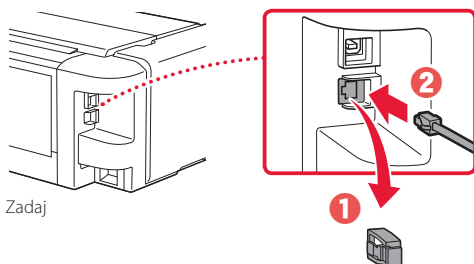

Zadaj

- Če izberete **Povezava Wi-Fi (Wi-Fi connection)**: ko se pojavi **Nadaljujte in nastavite Wi-Fi v računalniku ali pametnem telefonu. Potrdite. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)**, izberite **Da (Yes)**.

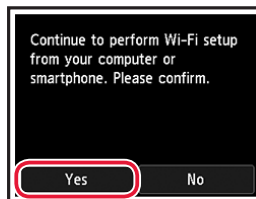

3 Če se prikaže kateri od teh zaslonov, pojdite na naslednjo stran.



Katero napravo želite povezati?



Računalnik



Računalnik in pametni telefon



Pametni telefon

8-b
stran 8

8-a

Vzpostavlanje povezave z računalnikom

Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih.



- 1 V računalniku odprite spletno mesto Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Izberite  **Nastavitev.**

- 3 Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite **Pojdi.**

- Če se pojavi poziv, izberite svojo državo ali regijo.

- 4 Kliknite **Začni.**

- 5 Kliknite **Če ste že pripravili tiskalnik, pojdite na možnost Poveži.**


»»» **Opomba**

Naslednji koraki so za uporabnike sistema Windows.

- 6 Kliknite **Prenesi.**

- 7 Zaženite preneseno datoteko.

- 8 Kliknite **Začni nastavitev (Start Setup).**

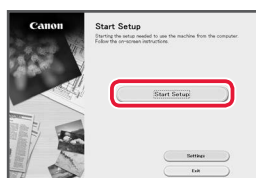

- 9 Sledite navodilom na zaslonu.

- Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.
- Če se želite povezati tudi s pametnim telefonom, glejte »8-b. Povezovanje s pametnim telefonom« na strani 8.



Uporaba namestitvenega CD-ja za Windows

Na CD-ROM-u dvokliknite **EasySetup.exe** in nato nadaljujte na koraku 3. Če spletna povezava ni vzpostavljena, na CD-ju odprite mapo **win** in dvokliknite **SETUP.exe**. Tako boste namestili gonilnik tiskalnika.

8-b

Povezovanje s pametnim telefonom

Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.



Pred začetkom pripravite naslednje.

- 1 V svojem pametnem telefonu omogočite nastavitve Wi-Fi.
- 2 Pametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).
Za več podrobnosti glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.


- 1 V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.

- Optično preberite kodo QR na desni in dostopite do spletnega mesta Canon, nato prenesite aplikacijo.



- 2 V pametnem telefonu odprite nastavitve Wi-Fi. Tapnite ime omrežja (SSID), ki se začne s »Canon_ij_«.
Če ni omrežja z imenom, ki vsebuje »Canon_ij_«, nadaljujte na korak 3.

(Primer zaslona iOS)

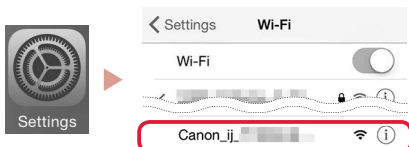

- 3 Odprite nameščeno aplikacijo.



- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu v aplikaciji, da dodate tiskalnik.


Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona.

Postavljanje pisača

Postavljanje na mreži <https://ij.start.canon>



Prostor za instalaciju

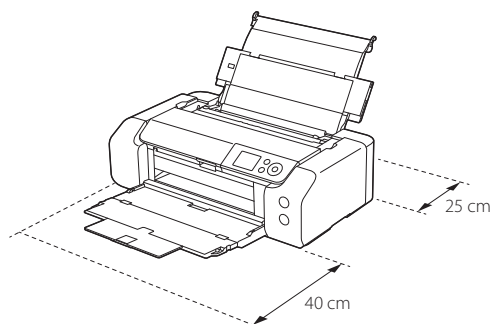


1. Sadržaj kutije


- Spremnici tinte za postavljanje



- Ispisna glava

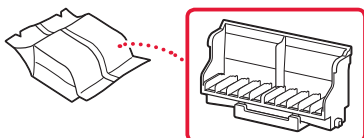

- Višenamjenska ladica

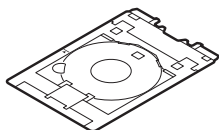


- Kabel za napajanje
- CD-ROM za postavu za Windows
- Sigurnosne i važne informacije
- Početak (ovaj priručnik)


2. Uklanjanje ambalaže



- 1 Uklonite i odložite svu ambalažu i narančastu traku.
- 2 Otvorite gornji poklopac, uklonite i odložite narančastu traku i zaštitni materijal u uređaju.

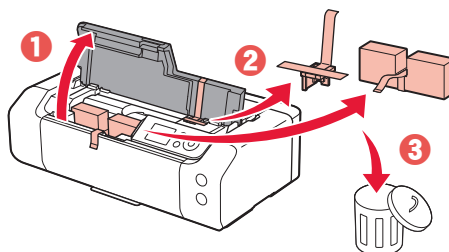


- 3 Zatvorite gornji poklopac.

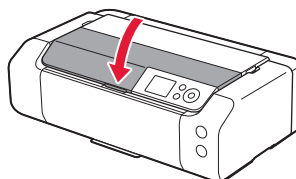

3. Uključivanje pisača




- 1 Povežite kabel za napajanje.

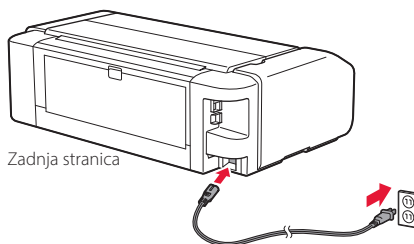

Važno



Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.

- 2 Pritisnite gumb **UKLJUČENO (ON)**.

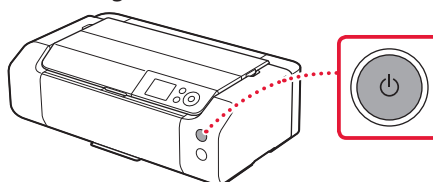


Postavljanje pisača


- 3 Pomoću gumba ▲, ▼ i **U redu (OK)** odaberite jezik.

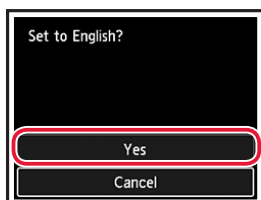

- 4 Pritisnite gumb **U redu (OK)**.

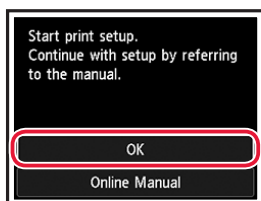


- 5 Postavite datum i vrijeme pa pritisnite gumb **U redu (OK)**.

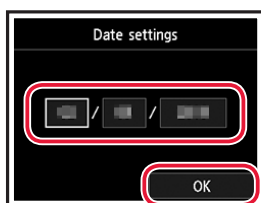


4. Postavljanje ispisne glave



- 1 Otvorite ladicu za izlaz papira.

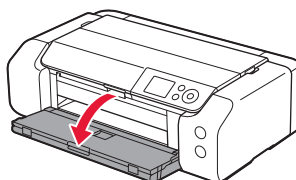



- 2 Otvorite gornji poklopac.

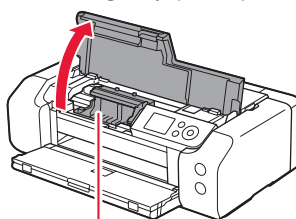



⚠ Oprez

Ne dodirujte držač ispisne glave dok se ne zaustavi.

- 3 Čvrsto podignite ručicu za zaključavanje ispisne glave dok se ne zaustavi.

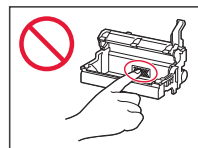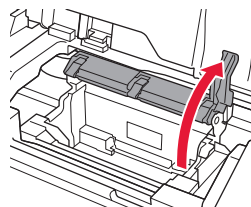


- 4 Ispisnu glavu uklonite iz ambalaže.

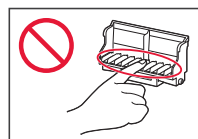


▶▶▶ Važno

U vrećici u kojoj dolazi ispisna glava može biti malo prozirne ili svijetle tinte, no to ne utječe na kvalitetu ispisa. Pazite da se ne zaprljate tintom prilikom rukovanja ovim predmetima.


5 Uklonite zaštitnu kapicu.

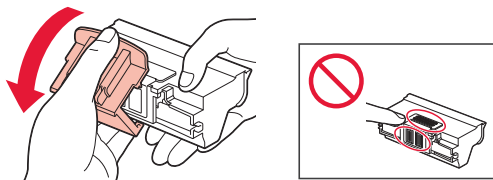

6 Postavite ispisnu glavu u držač ispisne glave.

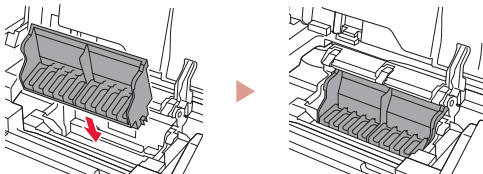

7 U potpunosti spustite ručicu za zaključavanje ispisne glave.

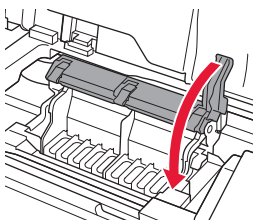


»»» Važno

Nakon što postavite ispisnu glavu, nemojte je nepotrebno uklanjati.

5. Instaliranje spremnika tinte





1 Uklonite spremnik tinte iz vrećice pa polako uklonite narančastu kapicu.

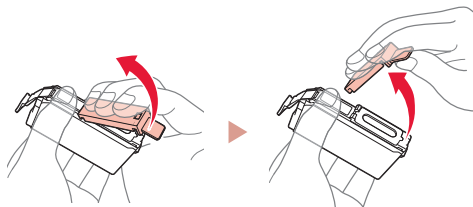


»»» Važno

- Ne stišćite strane spremnika tinte.
- Ne dirajte područja prikazana na slici.

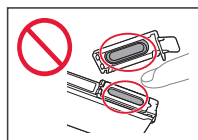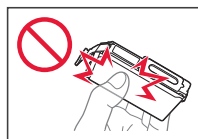


2 Instalirajte spremnik tinte.

- Umetnite spremnik tinte u ispisnu glavu i pritisnite ga prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

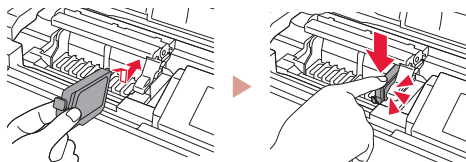

3 Provjerite prikazuje li se boja spremnika tinte koji ste instalirali na zaslonu.

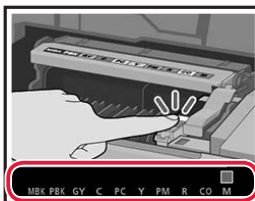


»»» Važno

Ako se boja ne prikazuje na zaslonu iako ste instalirali spremnik tinte, boja spremnika tinte možda je pogrešna ili ste možda instalirali spremnik tinte koji ovaj pisač ne podržava, kao što je spremnik s drukčijim brojem modela. Instalirajte ili spremnik tinte s ispravnom bojom ili koristite priloženi spremnik tinte za postavljanje.

Postavljanje pisača



4 Ponovite korake od 1 do 3 da instalirate spremnike tinte.

- Provjerite prikazuju li se sve boje.

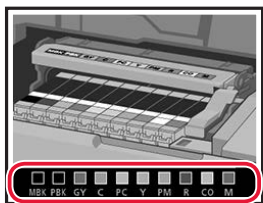

5 Zatvorite gornji poklopac.


- Pisač će započeti inicijalizaciju.

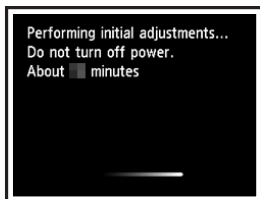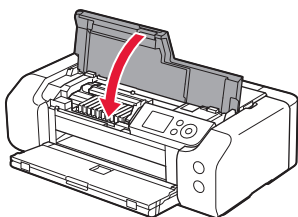



6. Umetanje papira





1 Pritisnite gumb **U redu (OK)**.

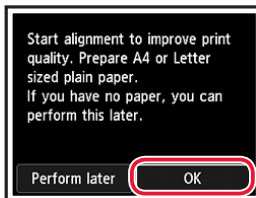



2 Otvorite oslonac papira.

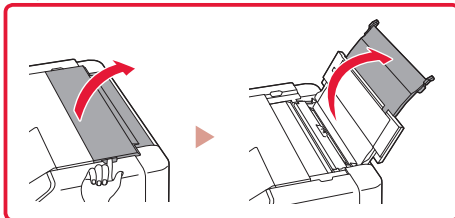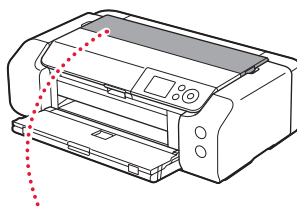


3 Otvorite poklopac otvora za ulaganje papira.

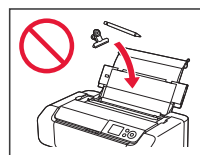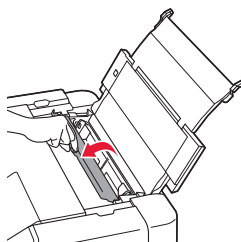


4 Povucite desnu vodilicu papira do kraja udesno.

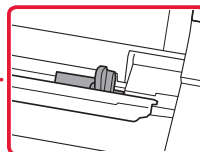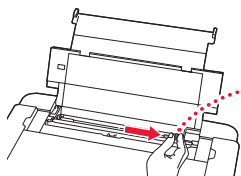


- 5 Umetnite običan papir veličine Letter ili A4.
- Umetnite papir tako da je ispisna strana okrenuta prema gore.

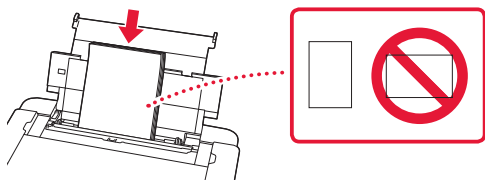


- 6 Povucite bočnu vodilicu papira uz rub snopa papira.

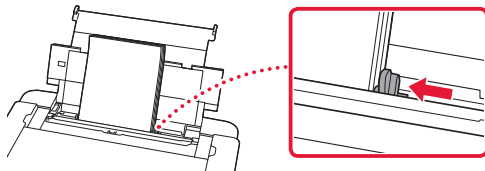



- 7 Zatvorite poklopac otvora za ulaganje papira.

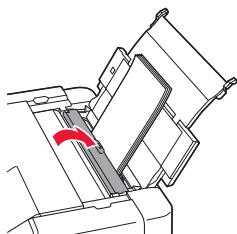


- 8 Otvorite produžetak ladice za izlaz papira i izvucite oslonac za izlaz papira.

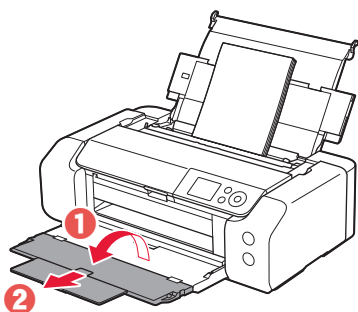

- 9 Pritisnite gumb **U redu (OK)**.

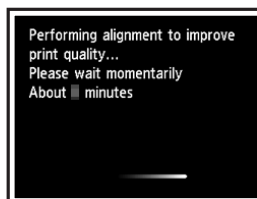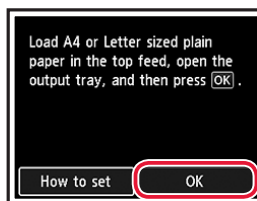

- 10 Pritisnite gumb **U redu (OK)**.


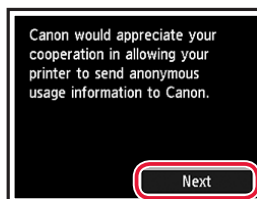


- Slijedite upute na zaslonu za nastavak postavljanja. To uključuje i biranje postavki povezanih sa slanjem informacija. Pogledajte „Slanje informacija tvrtki Canon” u dokumentu **Sigurnosne i važne informacije**.
- Kad se na zaslonu pisača prikaže **Odaberite način povezivanja. (Select the connection method.)** prijedite na „7. Odabir načina povezivanja pisača” na stranici 6.


Postavljanje pisača

7. Odabir načina povezivanja pisača

Način povezivanja pisača odaberite u tablici u nastavku. U sljedećim opisima naziv „pametni telefon” odnosi se na pametne telefone i tablete.

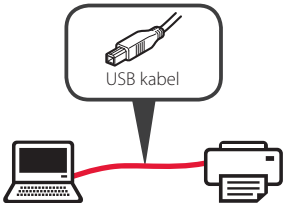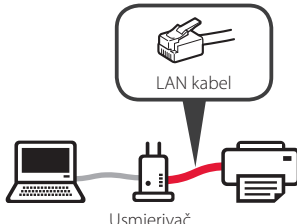USB veza (USB connection)	Žična LAN veza (Wired LAN connection)	Wi-Fi veza (Wi-Fi connection)
		

1 Pomoću gumba ▲, ▼ i U redu (OK) odaberite način povezivanja.

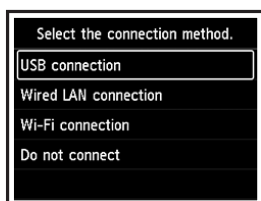


»»» Napomena

Vežu možete postaviti i kasnije, čak i ako odaberete **Ne povežuj se (Do not connect)**.

Ako kasnije postavljate vezu, pogledajte „8-a. Povezivanje s računalom” na stranici 7 ili „8-b. Povezivanje pametnog telefona” na stranici 8 i nastavite postavljanje putem računala ili pametnog telefona.


2 Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili s postavljanjem.

- Ako odaberete **USB veza (USB connection)**: ne spajajte USB kabel dok ne dobijete uputu.
- Ako odaberete **Žična LAN veza (Wired LAN connection)**: poveznik za žični LAN nalazi se na stražnjoj strani pisača.

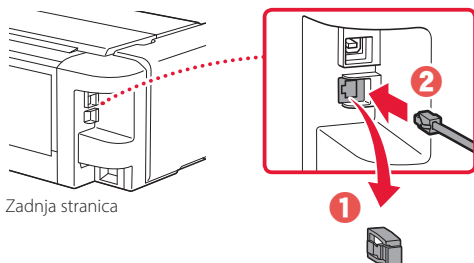

Zadnja stranica

- Ako odaberete **Wi-Fi veza (Wi-Fi connection)**: kada se prikaže **Nastavite s izvođenjem post. Wi-Fi-ja s vašeg računala ili pametnog telefona. Potvrdite. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)**, odaberite **Da (Yes)**.

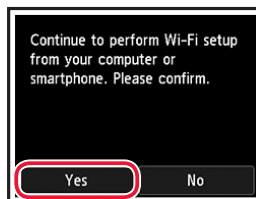

3 Ako se prikaže jedan od sljedećih zaslona, idite na sljedeću stranicu.



Koji uređaj spajate?



Računalo



Računalo i pametni telefon



Pametni telefon

8-b
stranica 8

8-a

Povezivanje s računalom

Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih.



- 1 Na računalu pristupite web-mjestu Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Odaberite  **Postavljanje**.

- 3 Unesite naziv modela svog pisaa i kliknite **Kreni**.

- Ako se to od vas zatraži, odaberite svoju državu ili regiju.

- 4 Kliknite **Započni**.

- 5 Kliknite **Ako ste već pripremili svoj pisač, idite na Poveži**.


»»» Napomena

Sljedeći koraci namijenjeni su korisnicima sustava Windows.

- 6 Kliknite **Preuzmi**.

- 7 Pokrenite preuzetu datoteku.

- 8 Kliknite **Pokreni postavljanje (Start Setup)**.

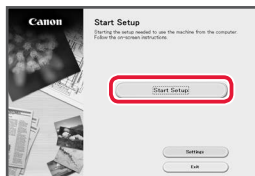

- 9 Slijedite upute na zaslonu.

- Ove radnje mogu potrajati.
- Ako se želite povezati i s pametnim telefonom, pogledajte odjeljak „8-b. Povezivanje pametnog telefona“ na stranici 8.



Upotreba CD-ROM-a za postavu za Windows

U CD-ROM-u dvaput kliknite **EasySetup.exe**, a zatim nastavite od 3. koraka. Ako internetska veza nije uspostavljena, u CD-ROM-u otvorite mapu **win** i dvaput kliknite **SETUP.exe**. Time ćete instalirati upravljački program za pisač.

8-b

Povezivanje pametnog telefona

Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.



Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.

- 1 Omogućite postavku Wi-Fi na pametnom telefonu.
- 2 Povežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom (ako imate bežični usmjernik).
Više detalja potražite u priručnicima o pametnom telefonu i bežičnom usmjerniku.


1 Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ na svoj pametni telefon.

- Skenirajte QR kod prikazan s desne strane kako biste pristupili web-mjestu Canon, a zatim preuzmite aplikaciju.



2 Otvorite postavke Wi-Fi na vašem pametnom telefonu. Dodirnite naziv mreže (SSID) koji započinje s „Canon_ij_“. Ako se „Canon_ij_“ ne pojavi, prijedite na 3. korak.

(Primjer zaslona iOS)

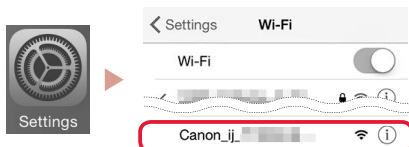

3 Otvorite instaliranu aplikaciju.



4 Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji kako biste dodali svoj pisač.


Nakon dodavanja pisača možete ispisivati sa svojeg pametnog telefona.

Настройка принтера

Онлайн-настройка
<https://ij.start.canon>



Пространство для установки

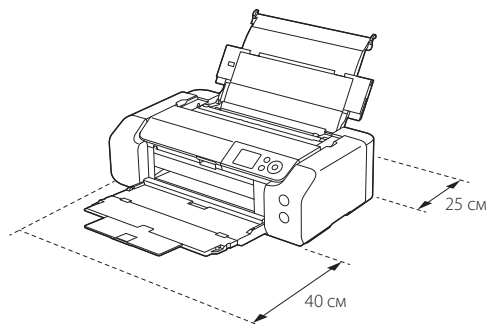


1. Содержимое коробки


- Чернильные контейнеры для настройки



- Печатающая головка

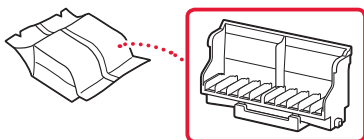

- Многофункциональный лоток

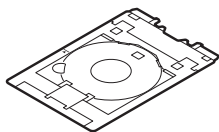


- Кабель питания
- Установочный компакт-диск для ОС Windows
- Информация о безопасности и важные сведения
- Руководство по началу работы (это руководство)


2. Удаление упаковочных материалов



- 1 Снимите и утилизируйте любые упаковочные материалы и оранжевую ленту.
- 2 Откройте верхнюю крышку, снимите и утилизируйте оранжевую ленту и защитный материал из внутренней части.

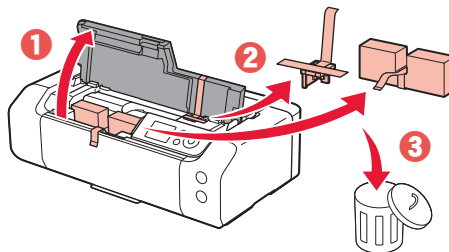


- 3 Закройте верхнюю крышку.

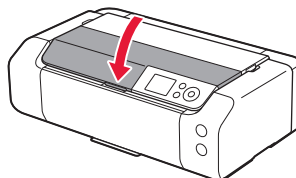

3. Включение принтера




- 1 Подключите кабель питания.

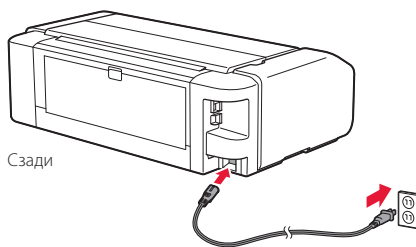

Внимание!



На этом этапе не подключайте никаких других кабелей.

- 2 Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**.

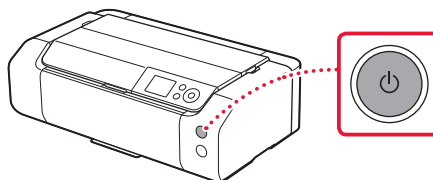


Настройка принтера


- 3 Выберите язык, используя кнопки ▲, ▼ и **OK**.

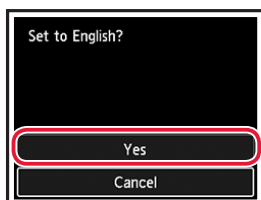

- 4 Нажмите кнопку **OK**.

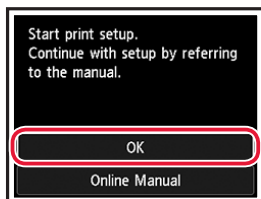


- 5 Установите дату и время, а затем нажмите кнопку **OK**.

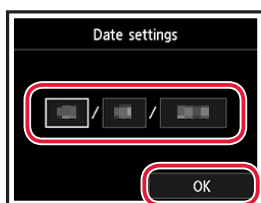


4. Установка печатающей головки



- 1 Откройте лоток приема бумаги.

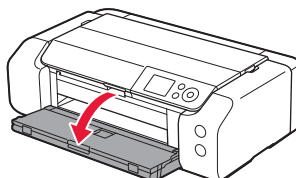



- 2 Откройте верхнюю крышку.

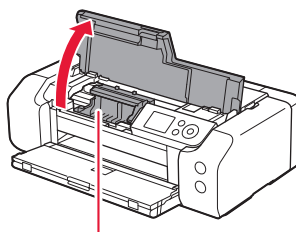



⚠ Осторожно!

Не прикасайтесь к держателю печатающей головки до его полной остановки.

- 3 Поднимите фиксирующий рычаг печатающей головки до упора.

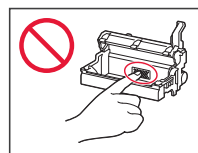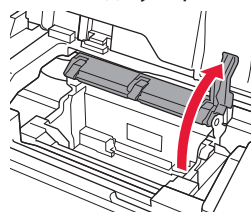


- 4 Извлеките печатающую головку из упаковки.

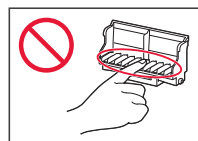


»»» Внимание!

На внутренней стороне пакета, в котором поставляется печатающая головка, могут присутствовать чернильные пятна светлого цвета или прозрачные — на качество печати это не влияет. Соблюдайте осторожность при обращении с этими предметами, чтобы не испачкаться чернилами.


5 Снимите защитный колпачок.

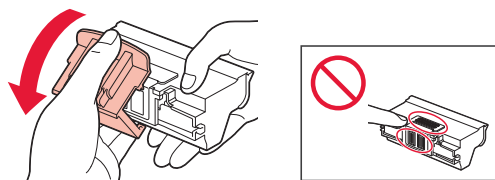

6 Вставьте печатающую головку в держатель печатающей головки.

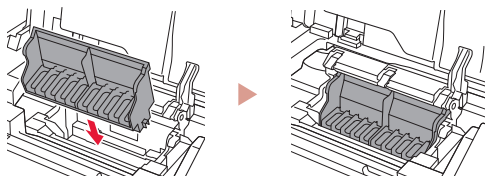

7 Полностью опустите фиксирующий рычаг печатающей головки.

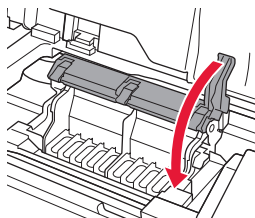


Внимание!

Установленную печатающую головку не следует удалять без необходимости.

5. Установка чернильных контейнеров




1 Извлеките чернильный контейнер из пакета, затем медленно снимите оранжевый колпачок.

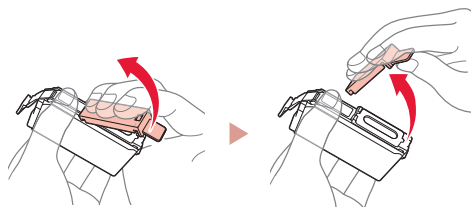


Внимание!

- Не сдавливайте стороны чернильного контейнера.
- Не касайтесь областей, показанных на рисунке.

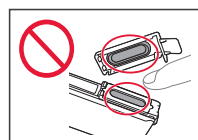


2 Установите чернильный контейнер.

- Вставьте чернильный контейнер в печатающую головку и нажимайте на него, пока не услышите щелчок.

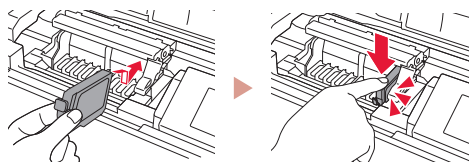

3 Проверьте, отображается ли на экране цвет установленного чернильного контейнера.

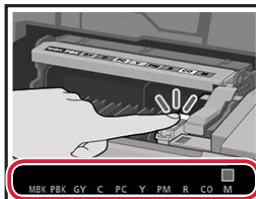


Внимание!

Если цвет не отображается на экране, хотя чернильный контейнер установлен, возможно, цвет чернильного контейнера является неправильным или был установлен чернильный контейнер с другим номером модели, который не поддерживается этим принтером. Установите чернильный контейнер правильного цвета или используйте для настройки чернильный контейнер из комплекта поставки.

Настройка принтера



- 4 Повторите действия 1–3, чтобы установить все чернильные контейнеры.

- Проверьте, отображаются ли все цвета на экране.

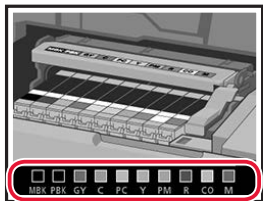

- 5 Закройте верхнюю крышку.


- Будет запущена инициализация принтера.

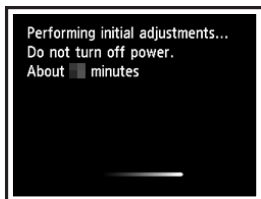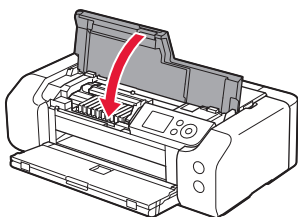



6. Загрузка бумаги





- 1 Нажмите кнопку **ОК**.

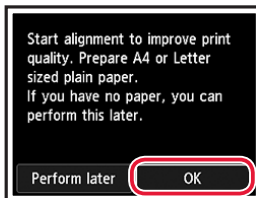



- 2 Откройте упор для бумаги.

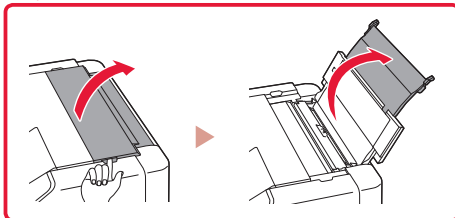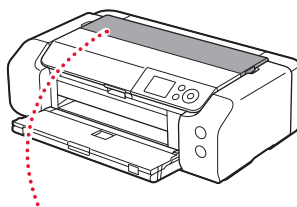

- 3 Откройте крышку отверстия для подачи.

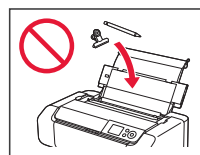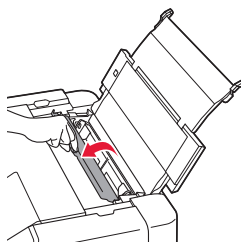


- 4 Сдвиньте правую направляющую бумаги к правому краю.

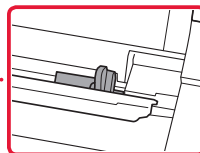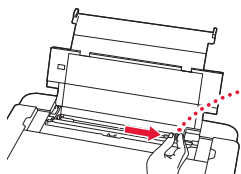


5 Загрузите обычную бумагу формата Letter или A4.


- Загрузите бумагу лицевой стороной вверх.

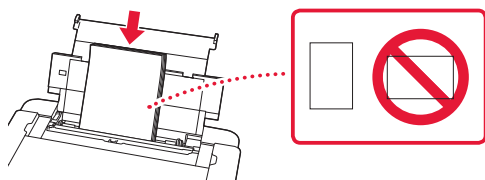


6 Сдвиньте боковую направляющую бумаги к краю стопки бумаги.

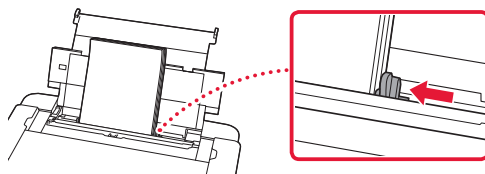



7 Закройте крышку отверстия для подачи.

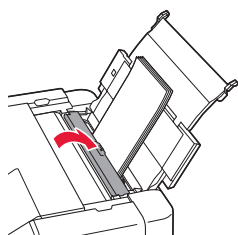


8 Откройте дополнительный лоток приема бумаги и выдвиньте упор для выходящей бумаги.

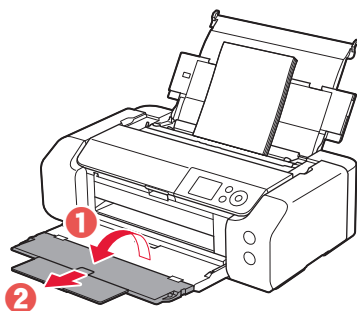

9 Нажмите кнопку **ОК**.

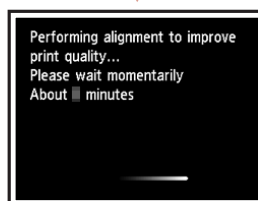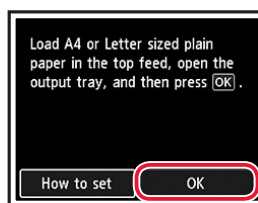

10 Нажмите кнопку **ОК**.

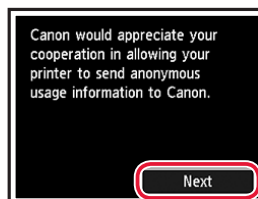


- Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране. Вам необходимо будет выбрать параметры отправки информации. См. пункт «Отправка информации компании Canon» в разделе **Информация о безопасности и важные сведения**.
- При появлении сообщения **Выберите метод соединения. (Select the connection method.)** на экране принтера перейдите к разделу «7. Выбор метода подключения принтера» на стр. 6.


Настройка принтера

7. Выбор метода подключения принтера

Выберите метод подключения принтера, используя приведенную ниже таблицу. В следующих описаниях смартфоны и планшеты вместе именуются «смартфон».

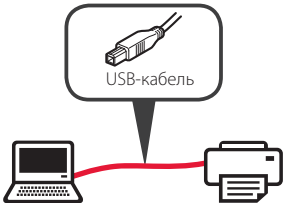USB-соединение (USB connection)	Проводное сет. соединение (Wired LAN connection)	Соединение Wi-Fi (Wi-Fi connection)
		

1 Выберите метод подключения, используя кнопки ▲, ▼ и OK.


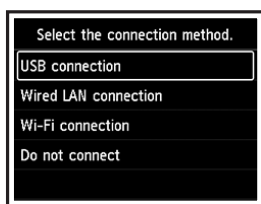


Примечание.

Даже если нажать **Не подключаться (Do not connect)**, подключение можно настроить позже. Чтобы настроить подключение позже, ознакомьтесь с разделом «8-а. Подключение к компьютеру» на стр. 7 или «8-б. Подключение к смартфону» на стр. 8 и продолжите настройку с компьютера или смартфона.

2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.

- Если выбрано **USB-соединение (USB connection)**: не подключайте USB-кабель до получения инструкции.
- Если выбрано **Проводное сет. соединение (Wired LAN connection)**: разъем для подключения к проводной сети находится на задней панели принтера.
- Если выбрано **Соединение Wi-Fi (Wi-Fi connection)**: при появлении сообщения **Продолжить настройку Wi-Fi через компьютер или смартфон. Подтвердите. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)** выберите **Да (Yes)**.

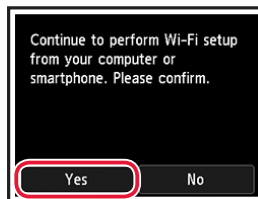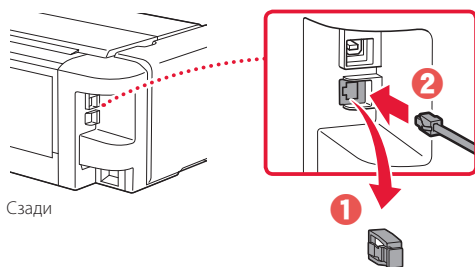

3 При появлении одного из приведенных ниже экранов перейдите на следующую страницу.



Какое устройство вы подключаете?



Компьютер



Компьютер и
смартфон



Смартфон

8-b
стр. 8

8-а

Подключение к компьютеру

Если вы используете несколько компьютеров, выполните эти действия на каждом компьютере.



- 1 Откройте на компьютере сайт Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Выберите  **Настройка**.

- 3 Введите имя модели своего принтера и щелкните **Перейти**.

- Выберите свою страну или регион, если отобразится соответствующий запрос.

- 4 Щелкните **Начать**.

- 5 Щелкните **Если принтер уже подготовлен, перейдите к пункту «Подключение»**.


»»» **Примечание.**

Действия ниже касаются пользователей Windows.

- 6 Щелкните **Загрузить**.

- 7 Запустите загруженный файл.

- 8 Щелкните **Начать настройку (Start Setup)**.

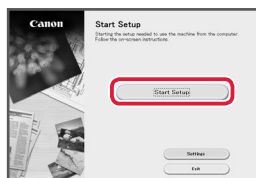

- 9 Следуйте инструкциям на экране.

- Эти действия могут занять некоторое время.
- Для подключения к смартфону см. раздел «8-б. Подключение к смартфону» на стр. 8.



С помощью установочного компакт-диска для ОС Windows

Дважды щелкните файл **EasySetup.exe** на установочном компакт-диске, а затем продолжите с шага 3. При отсутствии подключения к Интернету откройте папку **win** на установочном компакт-диске и дважды щелкните файл **SETUP.exe**. После этого будет установлен драйвер принтера.

8-b

Подключение к смартфону

Если вы используете несколько смартфонов, выполните эти действия на каждом смартфоне.



Выполните следующие подготовительные действия, прежде чем начать.

- 1 Включите на смартфоне функцию Wi-Fi.
 - 2 В случае наличия маршрутизатора беспроводной сети подключите к нему смартфон.
- Дополнительные сведения см. в руководствах по эксплуатации смартфона и маршрутизатора беспроводной сети.

1 Установите на смартфон приложение «Canon PRINT Inkjet/SELPHY».


- Для загрузки приложения перейдите на сайт Canon, отсканировав QR-код справа.



2 Откройте на смартфоне настройки Wi-Fi. Коснитесь имени сети (SSID), начинающегося с «Canon_ij_».

Если сеть «Canon_ij_» не отображается, перейдите к шагу 3.

(Пример экрана устройства с ОС iOS)

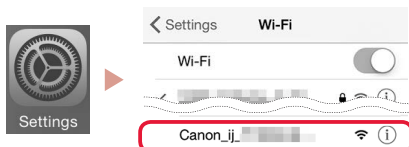

3 Откройте установленное приложение.



4 Следуйте инструкциям приложения на экране, чтобы добавить принтер.


Добавив принтер, вы можете печатать со своего смартфона.

Настроювання принтера

Настроювання через Інтернет
<https://ij.start.canon>



Простір для встановлення

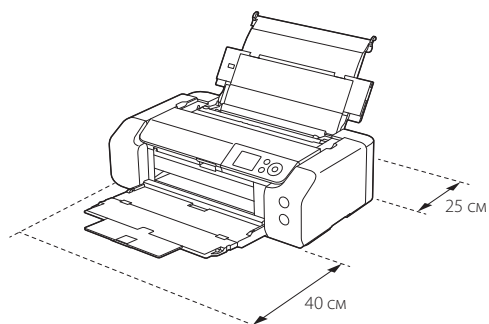


1. Вміст коробки


- Чорнильниці для настрювання



- Друкуюча головка

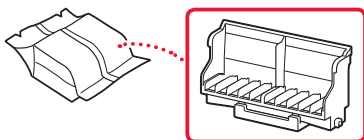

- Універсальний лоток

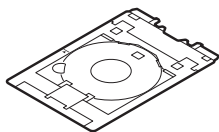


- Шнур живлення
- Компакт-диск із програмою встановлення для ОС Windows
- Інформація щодо безпеки й важливі відомості
- Посібник для початку роботи (цей посібник)


2. Зняття пакувальних матеріалів



- 1 Зніміть усі пакувальні матеріали й жовтогарячу стрічку й утилізуйте їх.
- 2 Відкрийте верхню кришку, зніміть і утилізуйте жовтогарячу стрічку та захисний матеріал усередині.

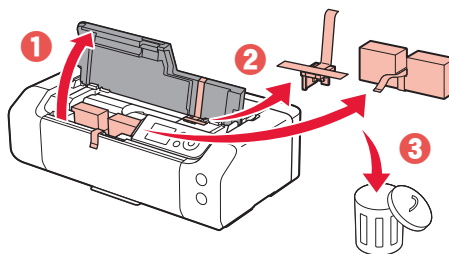


- 3 Закрийте верхню кришку.

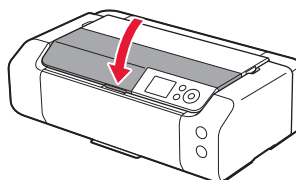

3. Увімкнення принтера




- 1 Приєднайте шнур живлення.

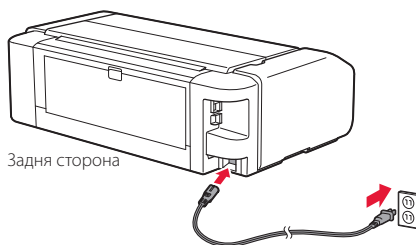

Важливо



У цей час не під'єднуйте жодних інших кабелів.

- 2 Натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**.

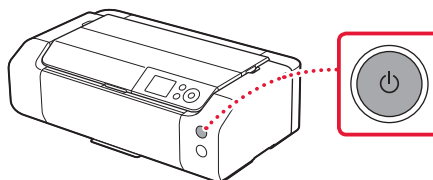


Настроювання принтера


- 3 За допомогою кнопок ▲, ▼ і **OK** виберіть мову.

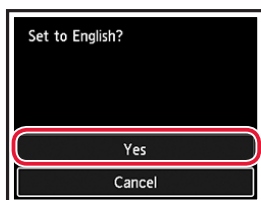

- 4 Натисніть кнопку **OK**.

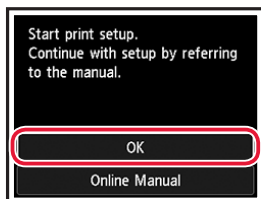


- 5 Установіть дату й час, а потім натисніть кнопку **OK**.

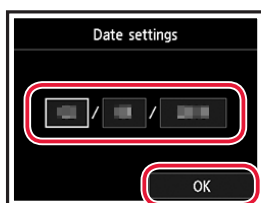


4. Встановлення друкуючої головки



- 1 Відкрийте лоток виведення паперу.

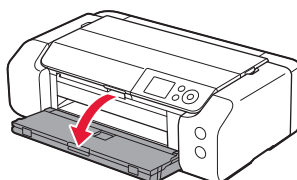



- 2 Відкрийте верхню кришку.

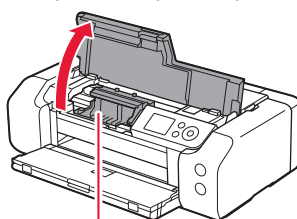


⚠ Увага!

Не торкайтеся тримача друкуючої головки, доки він не припинить рух.

- 3 Підніміть важіль-фіксатор друкуючої головки до упору.

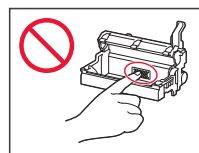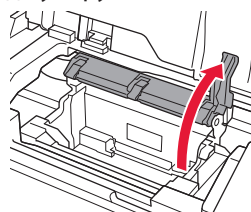


- 4 Вийміть друкуючу головку з упаковки.




»»» Важливо

Усередині упаковки друкуючої головки може бути невелика кількість прозорого або світлого чорнила. Це жодним чином не впливає на якість друку. Будьте обережні, щоб не забруднитися чорнилом під час роботи з цими предметами.


5 Зніміть захисний ковпачок.

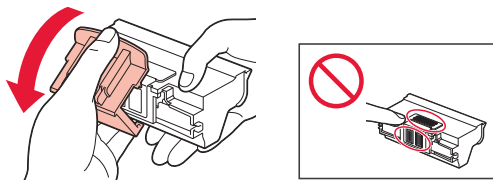

6 Установіть друкуючу головку в тримач друкуючої головки.

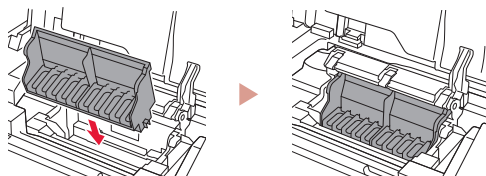

7 Повністю опустіть важіль-фіксатор друкуючої головки.

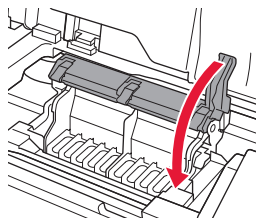


Важливо

Після встановлення друкуючої головки не знімайте її без потреби.

5. Установлення чорнильниць




1 Вийміть чорнильницю з упаковки та повільно зніміть жовтогарячий ковпачок.

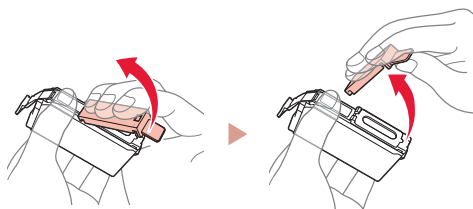


Важливо

- Не стискайте боки чорнильниці.

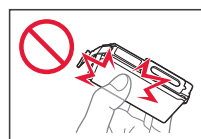


- Не торкайтеся областей, що позначені на малюнку.

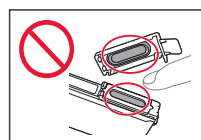


2 Установіть чорнильницю.

- Вставте чорнильницю в друкуючу головку та притискайте, доки не почуєте клацання.

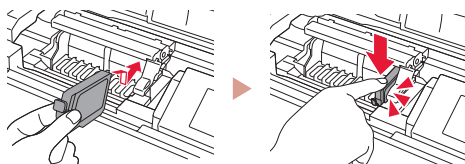

3 Перевірте, щоб на екрані з'явився колір, який відповідає кольору встановленої чорнильниці.

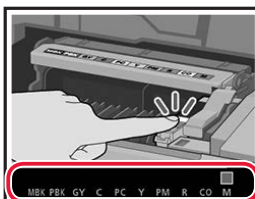


Важливо

Якщо колір не відображається на екрані, навіть коли ви встановили чорнильницю, можливо, колір чорнильниці неправильний або встановлено чорнильницю з іншим номером моделі, що не підтримується цим принтером. Установіть чорнильницю правильного кольору або використовуйте чорнильницю з комплекту для налаштування.

Настроювання принтера



4 Повторіть кроки 1–3, щоб установити всі чорнильниці.

- Переконайтеся, що на екрані з'явилися всі кольори.

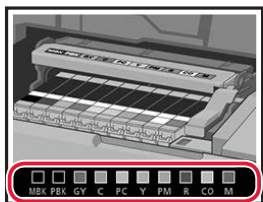

5 Закрийте верхню кришку.


- На принтері розпочнеться ініціалізація.

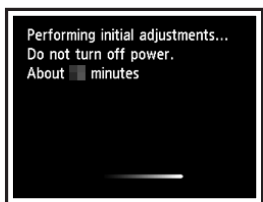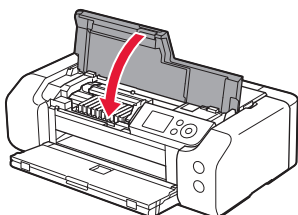



6. Завантаження паперу





1 Натисніть кнопку **OK**.

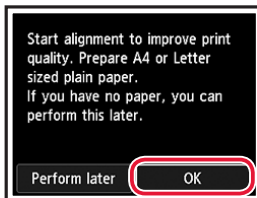



2 Відкрийте підпору для паперу.

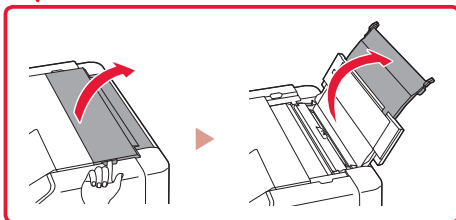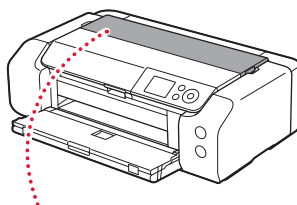

3 Відкрийте кришку отвору подавання.

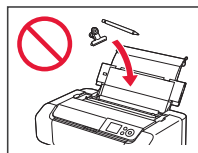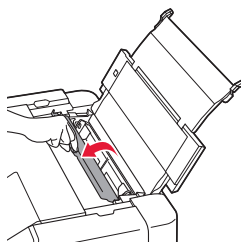


4 Посуньте правий напрямник для паперу до правого краю.

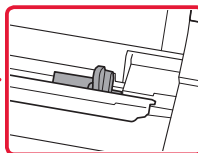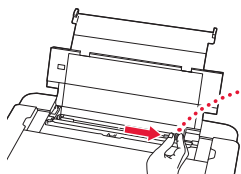


5 Завантажте звичайний папір формату Letter або A4.


- Завантажте папір стороною для друку догори.

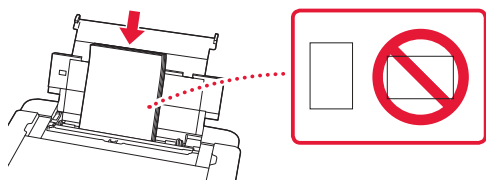


6 Перемістіть бічний напрямник для паперу до краю стопу паперу.

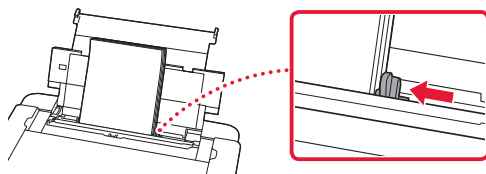



7 Закрийте кришку отвору подавання.

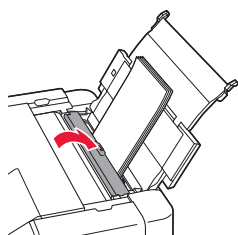


8 Відкрийте подовжувач вивідного лотка та витягніть підпору для виведеного паперу.

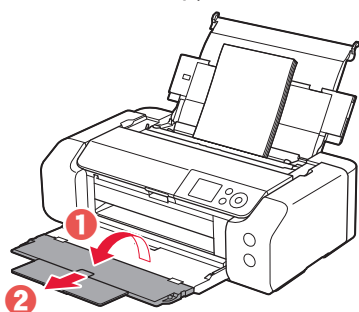

9 Натисніть кнопку **OK**.

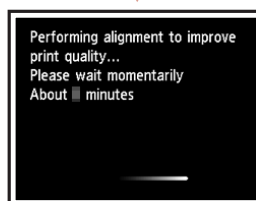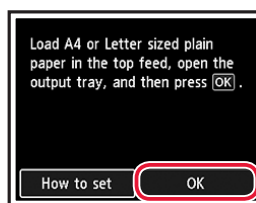

10 Натисніть кнопку **OK**.


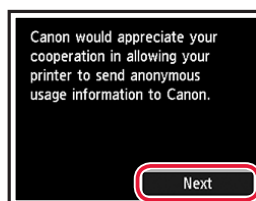


- Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані. Вам потрібно буде прийняти рішення щодо можливості надсилання інформації. Див. розділ «Надсилання відомостей компанії Canon» у посібнику **Інформація щодо безпеки й важливі відомості**.
- Коли на екрані принтера з'явиться повідомлення **Виберіть метод підключення. (Select the connection method.)** перейдіть до кроку «7. Вибір способу підключення принтера» на стор. 6.


Настроювання принтера

7. Вибір способу підключення принтера

Виберіть спосіб підключення принтера з наведеної нижче таблиці. У наведених далі описах смартфони та планшети разом називаються «смартфон».

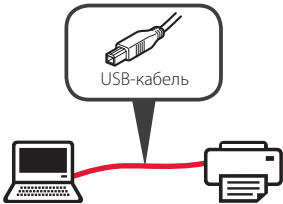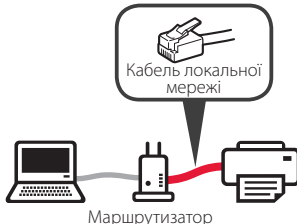Підключення USB (USB connection)	Підключення LAN (Wired LAN connection)	Підключення Wi-Fi (Wi-Fi connection)
		

1 За допомогою кнопок ▲, ▼ і OK виберіть спосіб підключення.

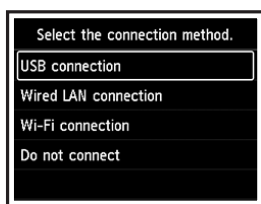


Примітка

Підключення можна налаштувати пізніше, навіть якщо вибрати **Не підключайте (Do not connect)**.


Якщо ви налаштуєте підключення пізніше, див. розділ «8-а. Підключення до комп'ютера» на стор. 7 або «8-б. Процедура підключення до смартфона» на стор. 8 і продовжуйте налаштування з комп'ютера або смартфона.

2 Щоб продовжити налаштування, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.


- Якщо вибрати пункт **Підключення USB (USB connection)**:
не приєднуйте USB-кабель, доки не отримаєте вказівку.
- Якщо вибрати пункт **Підключення LAN (Wired LAN connection)**:
роз'єм підключення до проводової локальної мережі розташований на задній панелі принтера.

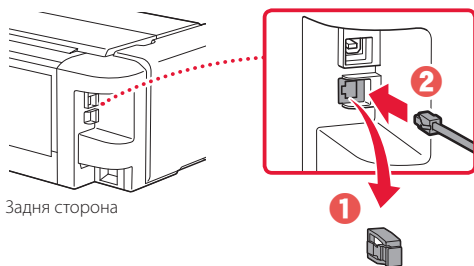

- Якщо вибрати пункт **Підключення Wi-Fi (Wi-Fi connection)**:
якщо з'явиться екран **Продовжити налаштування Wi-Fi через комп'ютер або смартфон. Підтвердьте. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)**, натисніть **Так (Yes)**.

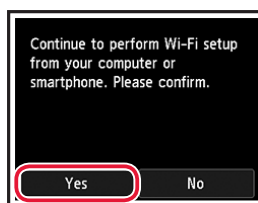

3 Якщо з'явиться один із наведених далі екранів, перейдіть до наступної сторінки.

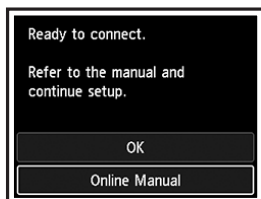

До якого пристрою ви під'єднуєтеся?



Комп'ютер



Комп'ютер
і смартфон



Смартфон

8-b
стор. 8

УКРАЇНСЬКА

8-а

Підключення до комп'ютера

Якщо ви користуєтеся кількома комп'ютерами, виконайте ці кроки на кожному з них.



- 1 Зайдіть на веб-сайт Canon з комп'ютера.

<https://ij.start.canon>



- 2 Натисніть  **Налаштування**.

- 3 Введіть назву моделі свого принтера й клацніть **Перейти**.

- Якщо відобразиться відповідний запит, виберіть свою країну або регіон.

- 4 Клацніть **Запустити**.

- 5 Клацніть **Якщо ви вже підготували принтер, перейдіть до пункту «Підключення»**.


Примітка

Ці кроки призначено для користувачів ОС Windows.

- 6 Клацніть **Завантажити**.

- 7 Запустіть завантажений файл.

- 8 Клацніть **Запуск налаштування (Start Setup)**.

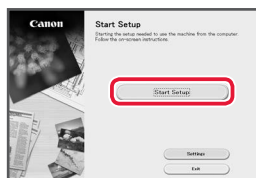

- 9 Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

- Ці дії можуть зайняти деякий час.
- Щоб підключити його також до смартфона, див. розділ «8-b. Процедура підключення до смартфона» на стор. 8.



Використання компакт-диска з програмою встановлення для ОС Windows

Двічі клацніть файл **EasySetup.exe** на компакт-диску та продовжте з кроку 3. Якщо підключення до Інтернету відсутнє, відкрийте папку **win** на компакт-диску й двічі клацніть файл **SETUP.exe**. Після цього буде встановлено драйвер принтера.

8-b

Процедура підключення до смартфона

Якщо використовується кілька смартфонів, виконайте ці кроки на кожному з них.



Спершу виконайте наведені нижче підготовчі кроки.

- 1 Увімкніть на смартфоні функцію Wi-Fi.
 - 2 За наявності маршрутизатора безпроводової мережі підключіть до нього смартфон.
- Детальнішу інформацію див. в посібниках з експлуатації смартфона й маршрутизатора безпроводової мережі.

1 Установіть програму «Canon PRINT Inkjet/SELPHY» на своєму смартфоні.

- Відскануйте QR-код, зображений праворуч, щоб перейти на веб-сайт Canon і завантажити програму.



2 Відкрийте на смартфоні параметри Wi-Fi. Торкніться імені мережі (SSID), яке починається на «Canon_ij_». Якщо мережа «Canon_ij_» не відображається, перейдіть до кроку 3.

(Приклад екрана пристрою з ОС iOS)



3 Відкрийте встановлену програму.



4 Дотримуйтесь інструкцій програми, що відображаються на екрані, щоб додати свій принтер.

Додавши принтер, можна друкувати зі смартфона.

8-b

الاتصال بهاتف ذكي

إذا كنت تستخدم هواتف ذكية متعددة، فقم بإجراء هذه الخطوات على كل هاتف ذكي.



قم بتجهيز ما يلي قبل البدء.

- 1 قم بتمكين الإعداد Wi-Fi على هاتفك الذكي.
- 2 قم بتوصيل الهاتف الذكي بالموحة اللاسلكي (إذا كان لديك موجه لاسلكي).
راجع دليلي الهاتف الذكي والموجه اللاسلكي لمزيد من التفاصيل.

3 افتح التطبيق المثبت.



4 اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة في التطبيق لإضافة الطابعة.

1 قم بتنصيب التطبيق "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" على هاتفك الذكي.



- امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليسار للوصول إلى موقع الويب لشركة Canon، ثم قم بتنزيل التطبيق.

2 افتح إعدادات Wi-Fi على هاتفك الذكي. انقر فوق اسم الشبكة (SSID) الذي يبدأ بكلمة "Canon_ij_".
في حالة عدم ظهور "Canon_ij_"، تابع إلى الخطوة 3.

(مثال لشاشة تعمل بنظام iOS)



بمجرد إضافة الطابعة الخاصة بك، يمكنك الطباعة من هاتفك الذكي.

ما الجهاز الذي تقوم بتوصيله؟

الهاتف الذكي



الكمبيوتر والهاتف الذكي



الكمبيوتر



8-b
صفحة 8

8-a

الاتصال بجهاز كمبيوتر


إذا كنت تستخدم أجهزة كمبيوتر متعددة، فقم بإجراء هذه الخطوات على كل جهاز كمبيوتر.



6 انقر فوق **Download**.

7 قم بتشغيل ملف التنزيل.

8 انقر فوق بدء الإعداد (**Start Setup**).

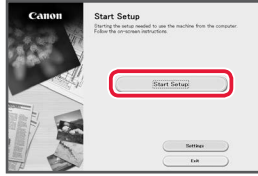

9 اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

- قد تستغرق هذه العمليات بعض الوقت.
- للاتصال بهاتف ذكي أيضاً، راجع "8-b". الاتصال بهاتف ذكي في صفحة 8.

1 قم بالوصول إلى موقع الويب لشركة Canon من جهاز كمبيوتر.

<https://ij.start.canon>



2 حدد الإعداد.

3 قم بإدخال اسم طراز الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق **انتقال**.

- حدد بلدك أو منطقتك، إذا طُلب منك ذلك.

4 انقر فوق **بدء**.

5 انقر فوق إذا كنت قد قمت بتجهيز الطابعة بالفعل، **فانتقل إلى توصيل**.

ملاحظة



الخطوات التالية مخصصة لمستخدمي نظام Windows.

استخدام القرص المضغوط الخاص بالإعداد لنظام Windows

انقر نقرًا مزدوجًا فوق **EasySetup.exe** في القرص المضغوط، ثم تابع من الخطوة 3. إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، فافتح المجلد **win** في القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **SETUP.exe**. وسيؤدي ذلك إلى تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

7. تحديد أسلوب توصيل الطابعة

حدد أسلوب توصيل الطابعة من الجدول أدناه. في الوصف التالي، يُشار إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إجمالاً "بالهاتف الذكي".

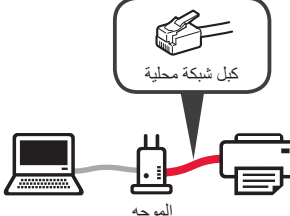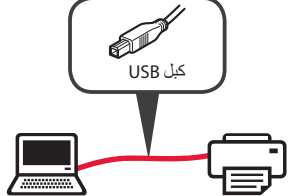
Wi-Fi connection	Wired LAN connection	USB connection
		

1 استخدم الأزرار ▲ و ▼ و موافق (OK) لتحديد طريقة اتصال.

ملاحظة

يمكنك إعداد الاتصال لاحقاً، حتى إذا قمت بتحديد **Do not connect**.

عند إعداد الاتصال في وقت لاحق، راجع "8-a. الاتصال بجهاز كمبيوتر" في صفحة 7 أو "8-b. الاتصال بهاتف ذكي" في صفحة 8 واستمر في الإعداد من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

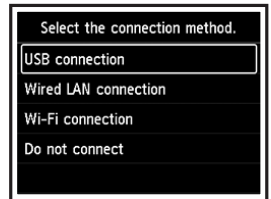


2 اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة عملية الإعداد.

• عند تحديد **USB connection**:

لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يُطلب منك ذلك.

• عند تحديد **Wired LAN connection**:


فإن موصل الشبكة المحلية السلكية موجود في الجزء الخلفي من الطابعة.

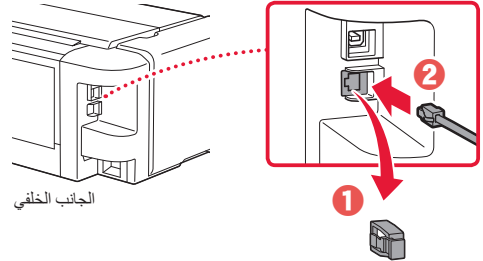

الجانب الخلفي

• في حالة تحديد **Wi-Fi connection**:


عند ظهور **Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm**. حدد **Yes**.

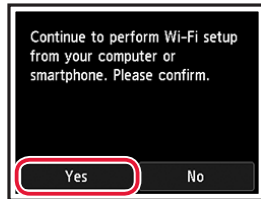


3 في حالة ظهور أي من الشاشتين التاليتين، انتقل إلى الصفحة التالية.




5 قم بتحميل ورق عادي بحجم Letter أو A4.
• قم بتحميل الورق مع توجيه جانب الطباعة لأعلى.

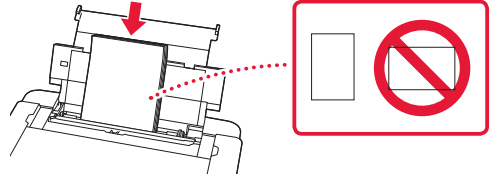


6 قم بإزاحة موجه الورق باتجاه حافة رزمة الورق.

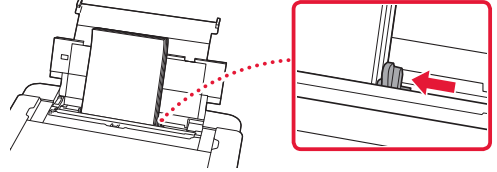



7 قم بإغلاق غطاء فتحة التغذية.

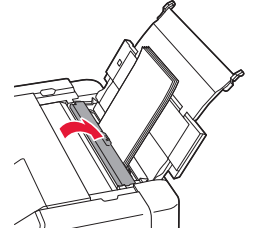

8 افتح امتداد درج الإخراج، ثم قم بتمديد دعامة إخراج الورق.

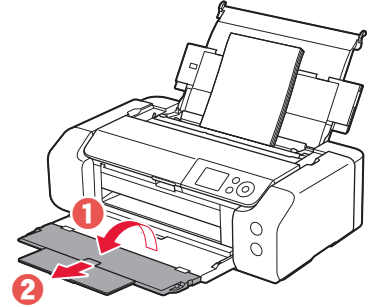

9 اضغط على الزر موافق (OK).

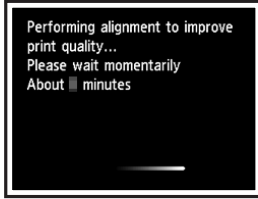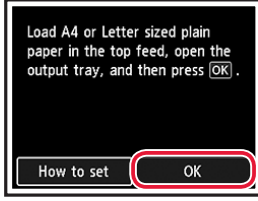

10 اضغط على الزر موافق (OK).




- اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة الإعداد. يشمل ذلك تحديد خيارات تتعلق بإرسال المعلومات.
راجع "إرسال المعلومات إلى Canon" في معلومات الأمان والمعلومات الهامة.
- عند ظهور **Select the connection method**. على شاشة الطباعة، انتقل إلى "7. تحديد أسلوب توصيل الطباعة" في صفحة 6.





6. تحميل الورق



1. اضغط على الزر موافق (OK).

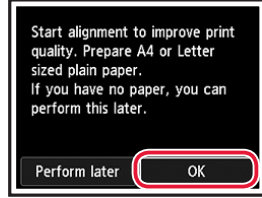



2. افتح دعامة الورق.

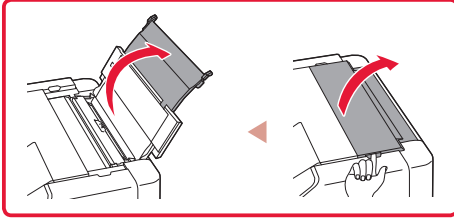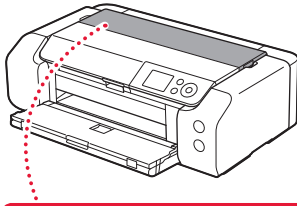


3. افتح غطاء فتحة التغذية.

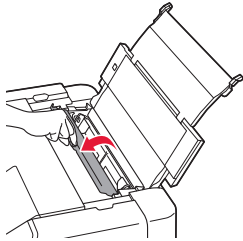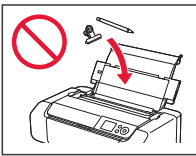



4. قم بإزاحة موجه الورق الأيمن إلى أقصى اليمين.

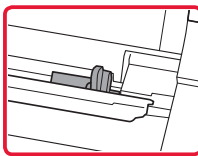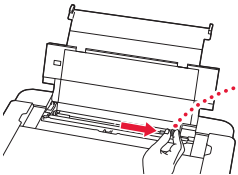

4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لتركيب جميع خزانات الحبر.

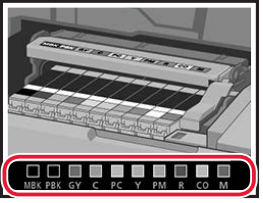


5. أغلق الغطاء العلوي.

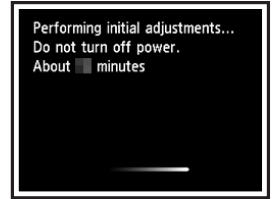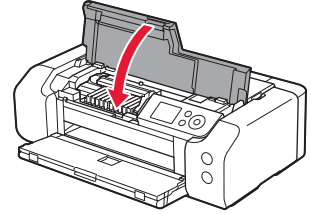





5. تركيب خزانات الحبر

1 أزل خزان الحبر من العبوة، ثم أزل الغطاء البرتقالي ببطء.

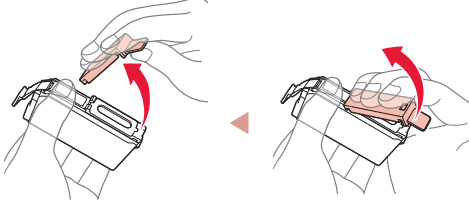

هام


• لا تضغط على جانبي خزان الحبر.

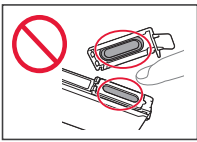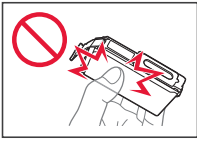


• لا تلمس المناطق الموضحة في هذا الشكل.

2 قم بتركيب خزان الحبر.

• قم بتركيب خزان الحبر في رأس الطباعة ثم اضغط للأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.

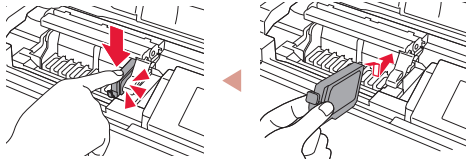



3 تحقق من ظهور لون خزان الحبر الذي قمت بتركيبه على الشاشة.

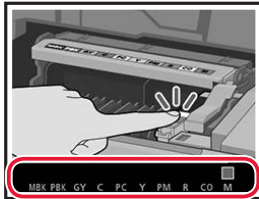



هام

في حالة عدم ظهور اللون على الشاشة حتى بعد تركيب خزان الحبر، فقد يكون لون خزان الحبر غير صحيح أو ربما قمت بتركيب خزان حبر لا تدعمه هذه الطباعة، مثل خزان حبر برقم طراز مختلف. قم بتركيب خزان الحبر للون الصحيح، أو استخدم خزان الحبر المتوفر للإعداد.


5 قم بإزالة الغطاء الواقي.

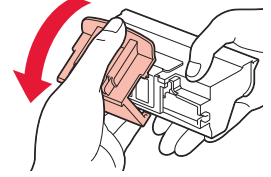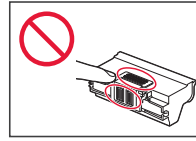

6 ضع رأس الطباعة داخل حامل رأس الطباعة.

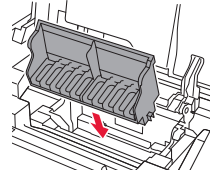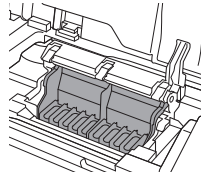

7 ادفع ذراع إغلاق رأس الطباعة للأسفل بشكل كامل.

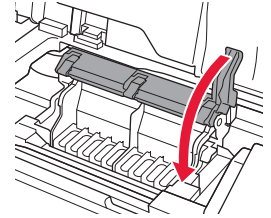


هام

بمجرد تركيب رأس الطباعة، لا تقم بإزالته دون داع.




4. تركيب رأس الطابعة

1 افتح درج إخراج الورق.

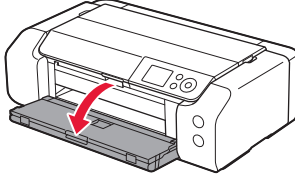



2 افتح الغطاء العلوي.

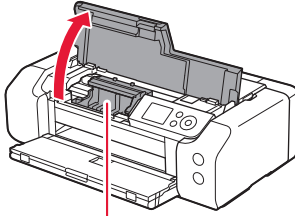



⚠ تنبيه

لا تلمس حامل رأس الطابعة حتى يتوقف عن الحركة.

3 ارفع ذراع إغلاق رأس الطابعة بإحكام حتى يتوقف.

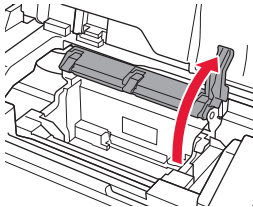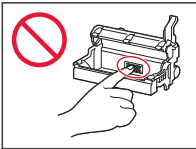



4 قم بإزالة رأس الطابعة من العبوة.

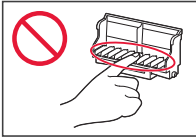


هام

قد يكون هناك بعض الحبر الشفاف أو حبر باللون الفاتح في الجزء الداخلي من الكيس الذي يأتي فيه رأس الطابعة، ولكن هذا لا يؤثر على جودة الطابعة. تعامل مع هذه العناصر بحرص حتى لا يتسبب الحبر في تلطيخ يديك أو ثيابك.


3 استخدم الأزرار ▲ و ▼ وموافق (OK) لتحديد لغة.

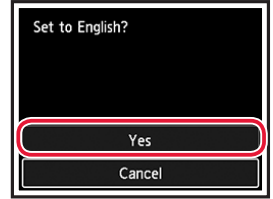

4 اضغط على الزر موافق (OK).

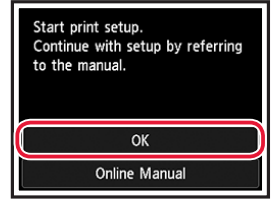

5 حدد الوقت والتاريخ، ثم اضغط على الزر موافق (OK).

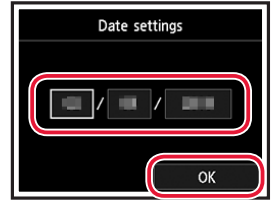

إعداد الطابعة


الإعداد عبر الإنترنت
https://ij.start.canon




2. إزالة مواد التغليف



1. قم بإزالة أي مواد تغليف و الشريط اللاصق البرتقالي وتخلص منهما.
2. افتح الغطاء العلوي، و قم بإزالة الشريط اللاصق البرتقالي والمادة الواقية الموجودين بالداخل وتخلص منهما.

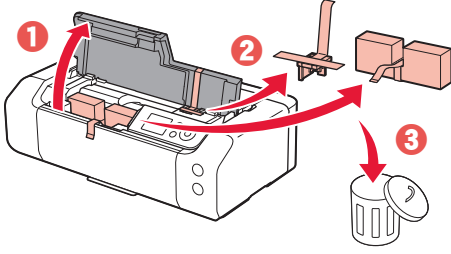


3. أغلق الغطاء العلوي.

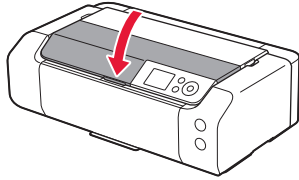

3. تشغيل الطابعة



1. قم بتوصيل سلك الطاقة.

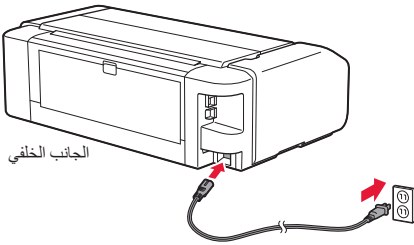


الجانب الخلفي


هام

في هذا الوقت، لا تقم بتوصيل أي كبل آخر.

2. اضغط على الزر تشغيل (ON).

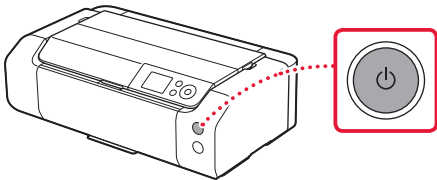


مساحة التركيب

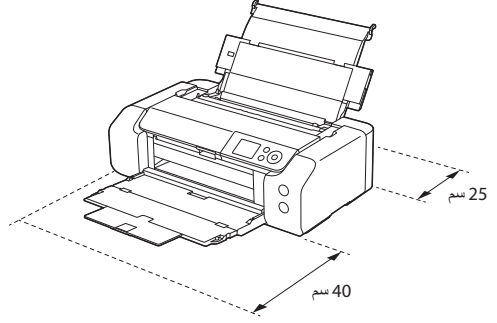


1. محتويات العلبة


- خزانات الحبر الخاصة بالإعداد



- رأس الطباعة

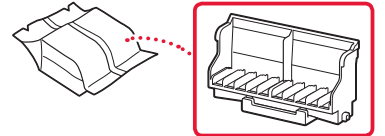

- درج متعدد الأغراض

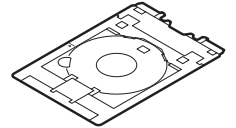

- سلك الطاقة

- القرص المضغوط الخاص بالإعداد لنظام Windows

- معلومات الأمان والمعلومات الهامة

- دليل البدء (هذا الدليل)



Pasiekite Interneto instrukcija
Accesați Manual online
Odprite Spletni priročnik
Доступ к документу Онлайн-руководство
الوصول إلى الدليل على الإنترنت

Juurdepäas Veebijuhend
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži
Доступ до документа Онлайнoвий посібник

Naudojant naršyklę
Teie brauserist
Din browser
От браузър
Prek brskalnika
Iz svog preglednika
Из вашего браузера
З вашого браузера
من المتصفح الخاص بك

